


# Guia de atualização de Software

## ◆ Nota


1. Verifique corretamente o modelo completo do TV.  
Ex) 47LX9500-UA : O nome do modelo completo deve incluir "-UA".
2. Verifique o aplicativo com modelo completo e o objetivo de atualização do software.  
Depois selecione o software no site.
3. Não desligue o TV durante a atualização de software.

## 1. Metodo para verificar o nome do modelo completo .

Metodo①. Verifique o modelo na etiqueta.

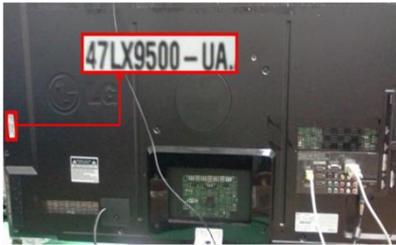




ou

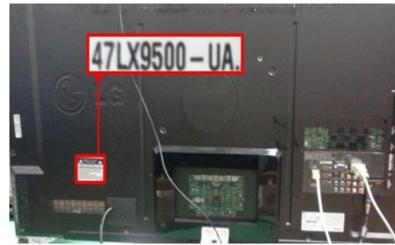

Metodo②. Verifique no Menu.


- 1) Pressione a tecla [MENU] controle remoto.
- 2) Pressione  (Vermelho) controle remoto.
- 3) Selecione informação do produto.
- 4) Verifique Modelo e Tipo“

 (Vermelho) Atendimento ao cliente”.

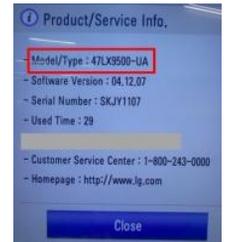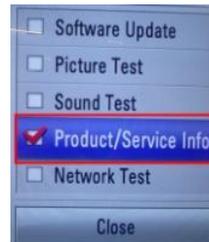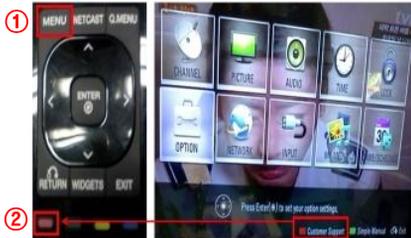

Metodo③. Verifique a configuração.

- 1) Pressione [Home] controle remoto.
- 2) Selecione o “SETUP”.
- 3) Move para opção “SUPPORT”
- 4) Selecione a opção o “Produto/Serviço de informação.”
- 5) Verifique o modelo e Tipo”

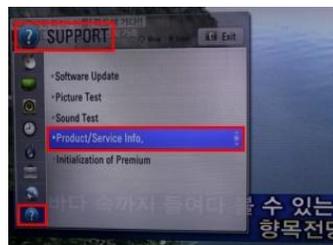


## 2. Metodo para verificar o modelo completo da TV e da finalidade da atualização do software no site <http://www.lge.com.br>.

- ① Clique no “Drivers & Software”.
- ② Clique no nome do Software .
- ③ Verifique o modelo completo (Ex. 47LX9500-UA) e a finalidade da atualização de software.




# 1 Pesquisando o software.

① Selecione o seu país depois de ligar [www.lg.com](http://www.lg.com).

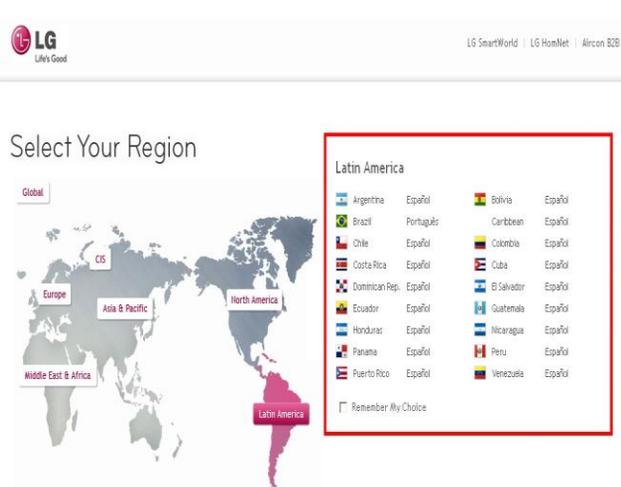


② Selecionar a opção "Suporte".

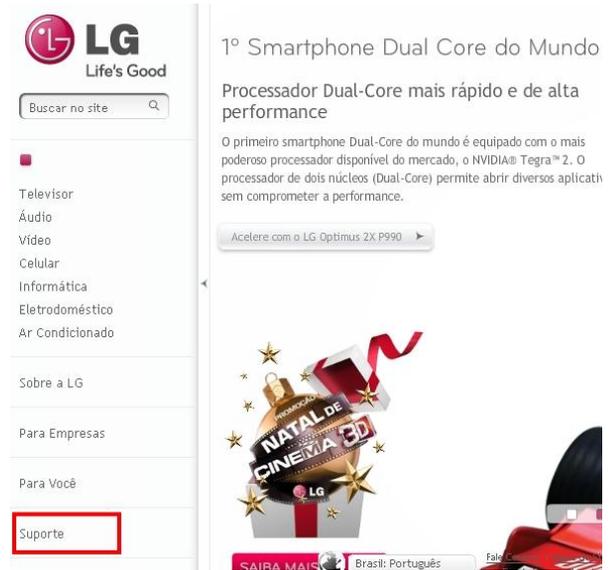

③ Preencha com o modelo da TV.  
(Ex. 42LV3700(Nome do modelo exceto "-UA").)

④ Clique em "Continuar".



⑤ Clique no modelo.

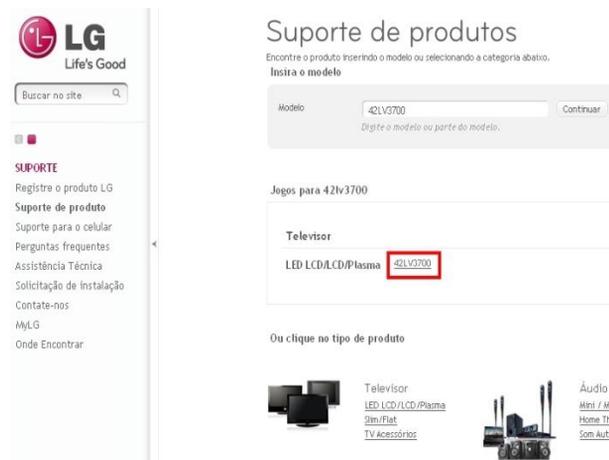

⑥ Clique na opção "Drivers & Software".


⑦ Clique no nome do Software.

⑧ Verifique o modelo completo (Ex. 42LV3700-UA) e a finalidade da atualização do software.

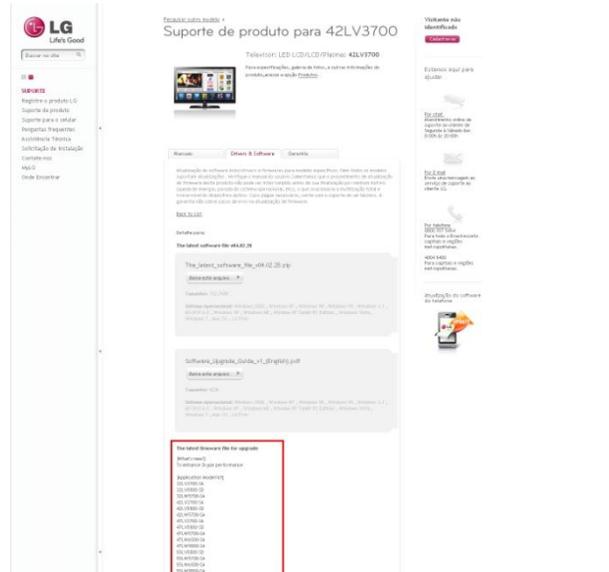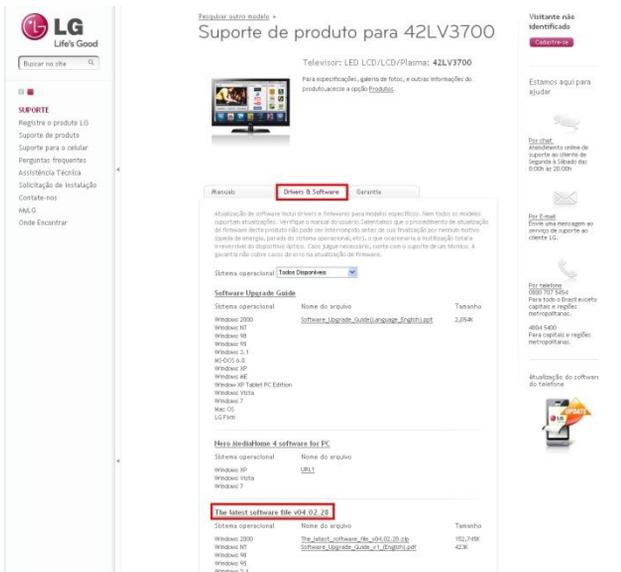

## 2 Baixar o arquivo de software para o dispositivo de memoria USB.

① Clique no opção “Baixe este arquivo” no site para salvar no seu PC.

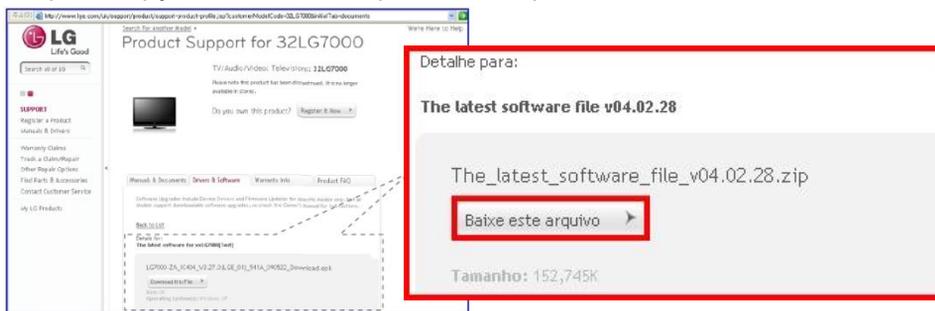


② Descompacte o arquivo Software.

③ Inserir o dispositivo de memoria USB na porta USB do PC.


④ Crie uma pasta no dispositivo de memoria USB. **Nomear o nome da pasta “LG\_DTV”.**

⑤ Salve o arquivo software na pasta “LG\_DTV” pasta de dispositivo de memoria USB.

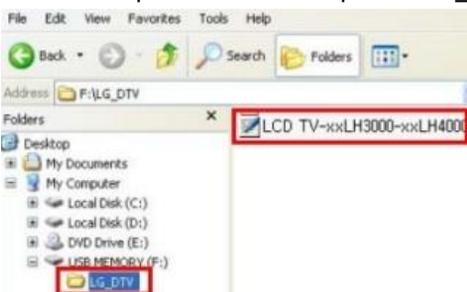

## 3 Insira o dispositivo de memoria na porta USB da TV.

■ Posição da porta USB pode ser na lateral ou na parte traseira da TV.

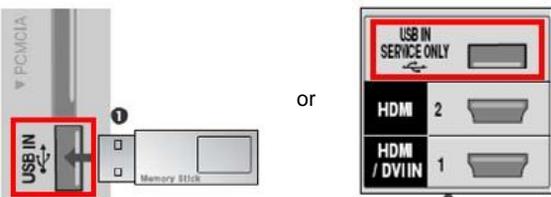

## 4 Executando a atualização de software.


① Se a mensagem abaixo aparecer na TV, selecione “Start”.



✳ Se houver a mesma versão do Software ou menor no dispositivo de memoria USB da versão de software do TV, não aparece a mensagem..

✳ Alguns modelos de dispositivo de memoria USB podem não ser compatíveis com a TV, nesse caso você use outro dispositivo.

② Se a atualização de software executar, a mensagem abaixo aparecerá na TV

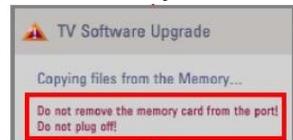


1) Copiar o arquivo do novo software versão dispositivo de memoria USB para a memoria do sistema da TV.

✳ **Não remova o dispositivo de memoria USB enquanto esta mensagem é exibida. Não desconecte o cabo de alimentação da TV enquanto esta mensagem é exibida.**



2) Executar a atualização de Software.

✳ **Não desconecte o cabo de alimentação da TV enquanto esta mensagem é exibida.**

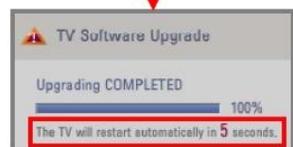

3) Se a atualização foi concluída essa mensagem é exibida. E a TV será reiniciada automaticamente em 5 segundos