

Guide de mise à niveau de logiciel manuelle

◆ Avis


1. Utiliser le nom de modèle de TV intégral lorsque vous téléchargez des mises à niveau manuellement.
Ex) 47LX9500-UA : le nom de modèle de TV intégral doit inclure le suffixe "-UA".
2. Ne pas débrancher le cordon d'alimentation de la télé lorsque la mise à niveau de logiciel s'effectue.

1. Différentes méthodes afin de vérifier le nom de modèle de TV intégral.



Méthode① Vérifier l'étiquette sur la télé (côté ou endos).

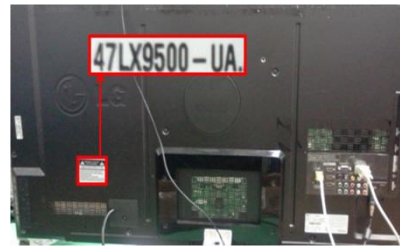


or





Méthode② Vérifier le Menu – modèles de TV bilatérale

- 1) Appuyer [MENU] sur la télécommande.
- 2) Appuyer  (rouge) sur la télécommande.
 touche (rouge) pour "Soutien au client".

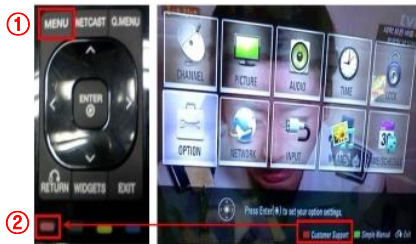

- 3) Sélectionner "Info. Produit/Service"

- 4) Vérifier "Modèle/Type"

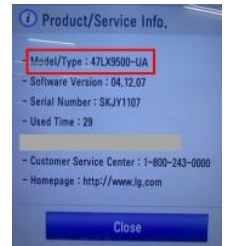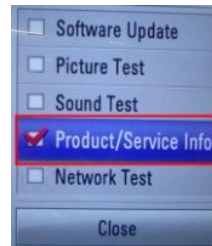


Méthode③ Vérifier SETUP – modèles TV bilatérale

- 1) Appuyer [Accueil] sur la télécommande.
- 2) Sélectionner "RÉGLAGES".

- 3) Déplacer vers "SOUTIEN"

- 4) Sélectionner "Info. Produit/Service"


- 5) Vérifier "Modèle/Type"

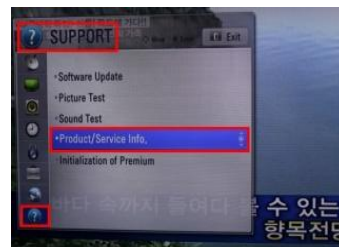

2. Méthode pour vérifier nom de modèle et motif de mise à niveau de logiciel au site Internet.


- ① Cliquer "Pilotes es logiciels".
- ② Cliquer le nom du logiciel.

- ③ Vérifier le nom de modèle intégral (Ex. 47LX9500-UA) et motif de mise à niveau du logiciel.

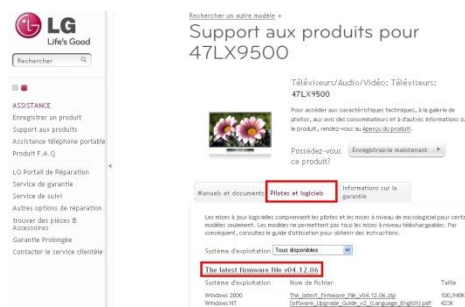


1 Télécharger mises à niveau de logiciel

① Sélectionner votre pays suite à accéder www.lg.com.

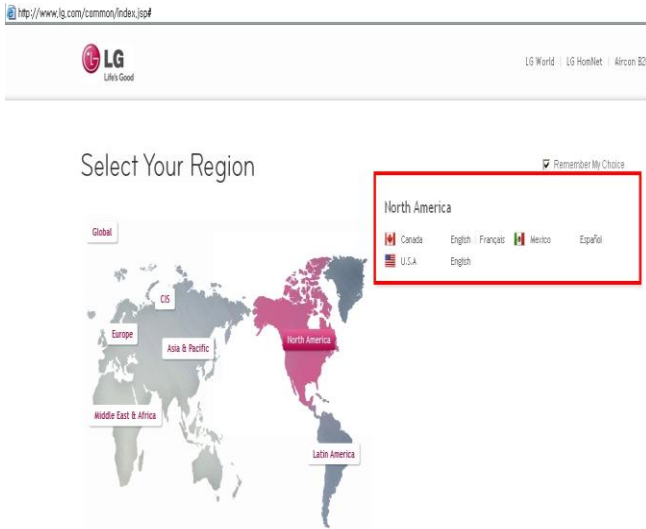

② Cliquer "Assistance".

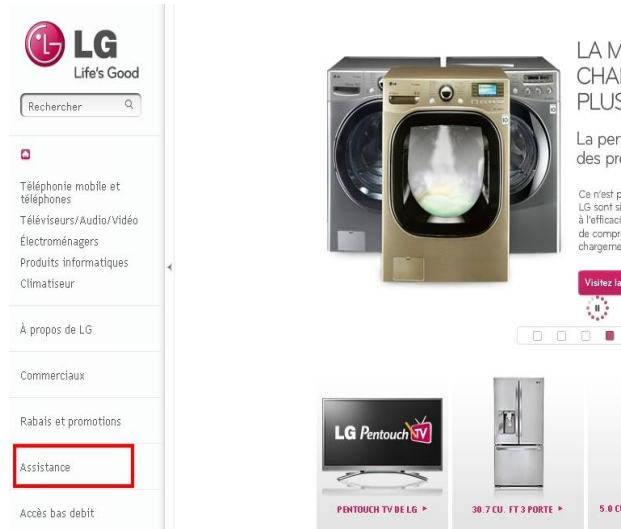

③ Remplissez votre nom de modèle.

Ex. 47LX9500

④ Cliquer "Continuer".




⑤ Cliquer le nom de modèle.



⑥ Cliquer "Pilotes es logiciels".


⑦ Cliquer le nom de mise à niveau de logiciel le plus récent.

⑧ Vérifier le nom de modèle intégral et motif de mise à niveau du logiciel.

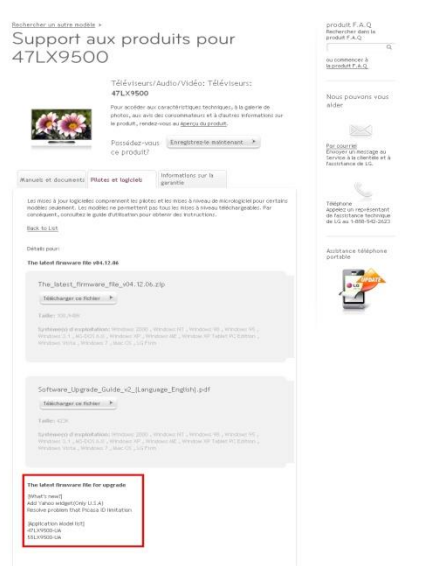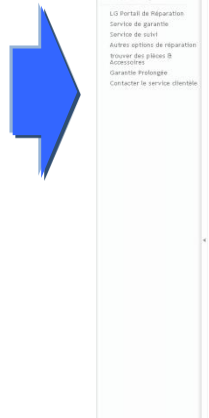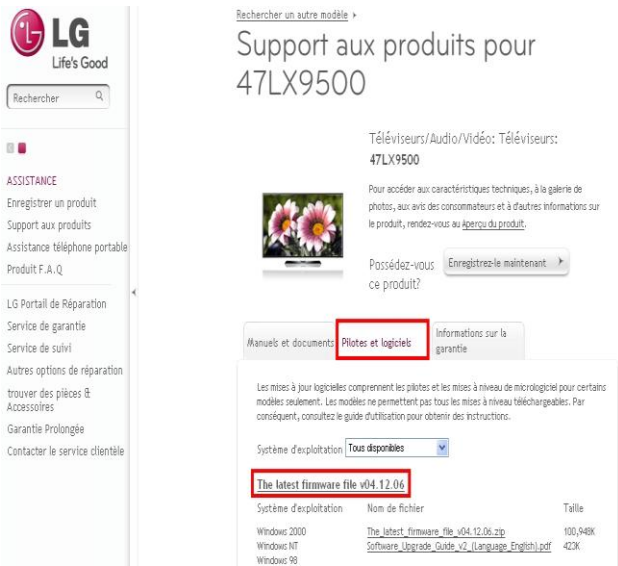


2 Télécharger une mise à niveau de logiciel à une clé USB.

- 1 Cliquer la touche “Télécharger ce fichier” afin de le sauvegarder à l’ordinateur.

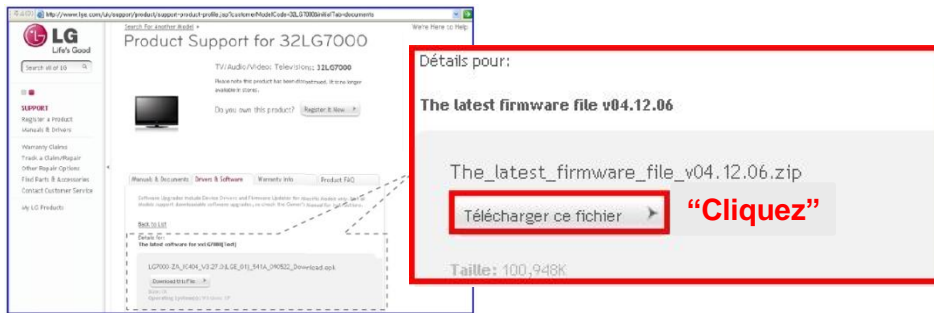


- 2 Dézipper le fichier du logiciel.
- 3 Insérer une clé USB dans une prise USB de votre ordinateur.
- 4 Créer un dossier à la clé USB et nommez-le “LG_DTV”.
- 5 Sauvegarder le fichier du logiciel au dossier “LG_DTV”.

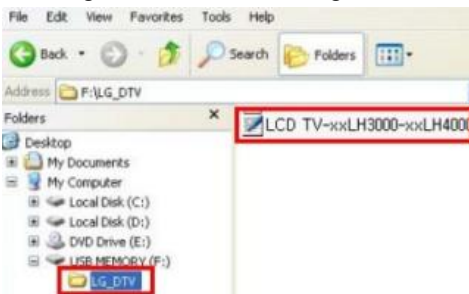

3 Insérez la clé USB dans une prise USB du téléviseur.

- Emplacement prises USB : côté ou endos

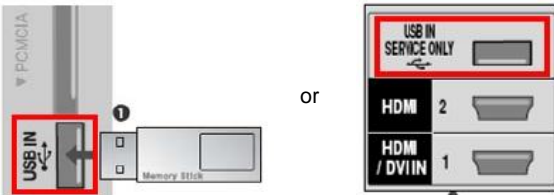

4 Exécuter la mise à niveau du logiciel.

- 1 Si le message suivant apparaît, sélectionnez la touche “Démarrer”.



Note:

- ✘ Si le logiciel courant au téléviseur s’avère le même ou plus récent que celui sur la clé USB, le menu de mise à niveau du téléviseur s’abstiendra d’ouvrir.
- ✘ Certains périphériques USB risquent ne pas être compatible avec la TV.

- 2 Suite au démarrage, le message suivant apparaîtra.



- 1) Veuillez attendre alors que la mise à niveau est copiée à la télé.

- ✘ Ne retirez pas la clé USB alors que ce message s’affiche à l’écran.
- ✘ Ne pas débrancher l’alimentation si le message est toujours affiché.

- 2) Exécuter la mise à niveau du logiciel.

- ✘ Ne pas débrancher l’alimentation si ce message est toujours affiché.

- 3) Suite à la terminaison de la mise à niveau, ce message s’affichera.

La télé redémarrera automatiquement après 5 secondes, prête pour utilisation.