

## Használati útmutató

Ez egy, a tévére telepített 「Használati útmutató」.


A használati útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat, a minőség javítása érdekében.

# □ Programinformációk megtekintése

Tárcsa(OK) ⇒ Info.

Az aktuális program és/vagy a pontos idő stb. információit jeleníti meg.

✎ Az ábra némileg eltérhet az Ön készülékétől.

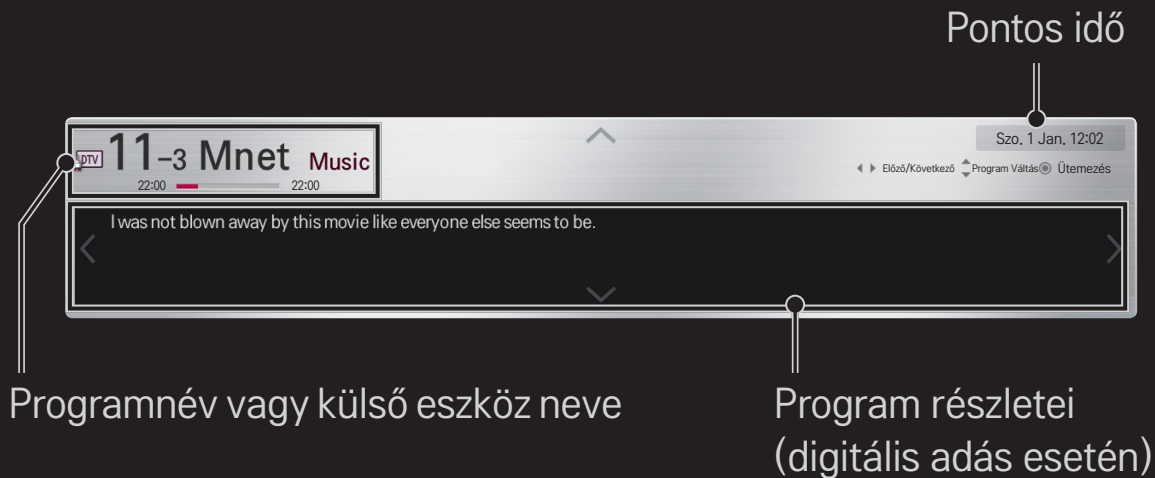

## ☐ Kedvenc programok beállítása

**HOME** ⇒ **Beállítások** → **BEÁLLÍTÁS** → Programhely rendezés

- 1 Lépjen a kívánt programra, és nyomja meg a **Tárcsa(OK)** gombot. Kiválasztotta a programot.
- 2 Nyomja meg a **Beállítás Kedvencként** opciót.
- 3 Válassza ki a kívánt Kedvenc program csoportot.
- 4 Válassza az **OK** lehetőséget. Beállította a Kedvencet.

## ☐ Kedvenc használata

**HOME** ⇒ **Pr. lista**

Megjelenik a programlista. Kiválasztja a kívánt, előre beállított kedvenc programot a Kedvencek listájából A-tól D-ig.

# HOME ⇒ Programkalauz

[Csak digitális módban]

Információlekérése programokról és időzítésekről. Programinformációk lekérése és a lejátszás / felvétel időzítése.

[Az ábra némileg eltérhet az Ön TV-készülékétől.]



Miután a kiválasztott programra lépett, nyomja meg a **Tárca(OK)** gombot a megnézéshez, illetve megnézéshez / felvételhez.

A lejátszási ütemezési lista megtekintése után módosításokat vagy törléseket végez.

Bejegyzi az ütemezést a dátum / időpont / program kiválasztásával. Ismételten bejegyzi az ütemezést.

# ☐ Automatikus programbeállítás

HOME ⇒ Beállítások → BEÁLLÍTÁS → Automatikus hangolás

Automatikus programhangolás.

- 1 Válassza ki az országot, ahol a TV-készüléket használja. A programbeállítások a kiválasztott országnak megfelelően változnak.
  - 2 Az **Automatikus hangolás** funkció elindítása.
  - 3 A funkció lehetővé teszi egy kívánt bemeneti forrás kiválasztását.
  - 4 Állítsa be az **Automatikus hangolás** funkciót a képernyőn megjelenő utasítások alapján.
- ✎ Ha a bemeneti forrás nem csatlakozik megfelelően, előfordulhat, hogy a programregisztráció nem működik.
  - ✎ Az **Automatikus hangolás** funkció csak az éppen sugárzott programokat érzékeli.
  - ✎ Ha a **Rendszer zárolása** funkció aktív, egy előugró ablak jelenik meg és kéri a jelszót.

## □ A Digitális kábeltelevízió beállítási lehetőségei

Egy program keresése TELJES beállításban hosszú időt vehet igénybe.

A következő értékek szükségesek az elérhető csatornák gyors és hibátlan kereséséhez. A leggyakrabban használt értékek „alapértelmezettként” vannak megadva.

Frekvencia	Egy felhasználó által meghatározott frekvencia megadása.
Jelátviteli sebesség	Az a sebesség, melynek használatával egy eszköz, például egy modem jeleket küld a programnak.
Moduláció	Audio- vagy videojelek feltöltése a vivőfrekvenciára.
Hálózati azonosító	Az egyes felhasználókhöz hozzárendelt egyedi azonosító.
Induló frekvencia	Egy, a felhasználó által meghatározott kezdő frekvenciatartomány meghatározása.
Záró frekvencia	Egy, a felhasználó által meghatározott záró frekvenciatartomány meghatározása.

## □ Digitális kábeltelevízió beállítása

HOME ⇒ Beállítások → BEÁLLÍTÁS → Digitális kábeltelevízió beállítása

[Csak kábel módban]

Szolgáltatáskezelő	<p>A Szolgáltatáskezelő beállítása.</p> <p>A Szolgáltatáskezelő megváltoztatása esetén az elmentett programok törlődnek, és az Automatikus hangolás funkció fut.</p>
Automatikus csatornafrissítés	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Be</b> : Minden frissíthető program adatainak frissítése, beleértve az éppen megtekintett programot is.</li><li>• <b>Ki</b> : Csak az éppen nézett program adatainak frissítése.</li></ul>

- ✎ A Szolgáltatáskezelő menüpontban választható lehetőségek száma az adott országban működő szolgáltatáskezelők számától függ.
- ✎ Ha a támogatott szolgáltatáskezelők száma minden országban 1, ez a funkció inaktív.
- ✎ A Digitális kábeltellevízió beállítása lehetőség nem választható, ha a szolgáltatáskezelő beállítása „Ziggo”.



## ☐ A Kézi hangolás funkció használata

**HOME** ⇒ **Beállítások** → **BEÁLLÍTÁS** → **Kézi hangolás**

A programok kézi hangolása és az eredmény elmentése.

Digitális sugárzás esetén a jelerősség és a jel minősége ellenőrizhető.

## □ Programhelyek rendezése

**HOME** ⇒ **Beállítások** → **BEÁLLÍTÁS** → **Programhely rendezés**

Az elmentett programok rendezése.

A kiválasztott program beállítása kedvenc programként, a program zárolása/  
megnyitása, a program átugrása stb.


Tárcsa(OK) →  (A képernyő távirányító vezérlése)

(vagy nyomja meg a **TEXT** gombot.)

[országától függően]

A teletext a tévéállomás által ingyenesen nyújtott szolgáltatás, amely tájékoztat a televízióműsorról, a hírekről és az időjárásról.

A monitor teletext dekódere támogatja a SIMPLE, TOP és FASTEXT rendszert.




Színes gomb	Az előző vagy következő oldal kiválasztása.
Számgomb	A kívánt oldal számának beírása.
P 	Az előző vagy következő oldal kiválasztása.

## ❑ Speciális teletext funkciók

Tárcsa(OK) →  (A képernyő távirányító vezérlése)

(vagy nyomja meg a **T. OPT** gombot.)

Válassza a Szöveg opció menüt.

 Tárgymutató	Az index oldal megjelenítése.
 Idő	A tévéprogram megtekintése közben a menü kiválasztásával megjelenítheti az időt a képernyő jobb felső sarkában.
 Tart	Leállítja az automatikus oldalváltást, amely akkor történik, ha a teletext-oldal kettő vagy több aloldalból áll.



Felfed

A menü használatával megjelenítheti a rejtett adatokat, például rejtvények vagy kirakós játékok megfejtéseit.



Frissítés

Megjeleníti a televízióképet a képernyőn, miközben az új teletext-oldalra vár.

Nyelv

[Csak digitális módban]  
A Teletext nyelvének beállítása.



Tárcsa(OK) →  (A képernyő távirányító vezérlése)

(vagy nyomja meg a **TEXT** gombot.)


[Csak az Egyesült Királyságban/Írországban]

A TV-készülék hozzáférést biztosít a digitális teletext szolgáltatáshoz, amely szöveg- és képmegjelenítési képessége sokkal jobb a régi analóg teletexténél. A digitális teletext elérése speciális digitális teletext szolgáltatásokon és az adott, digitális teletextet sugárzó szolgáltatásokon keresztül történhet.

## □ Digitális szolgáltatáson belüli teletext

- 1 A számgombokkal vagy a **P**  gombbal egy meghatározott, digitális teletextet sugárzó szolgáltatást választhat ki.
- 2 Kövesse a digitális teletext jelöléseit, és lépjen tovább a következő lépésre a **Tárcsa(OK)**, **TEXT**, Navigáció, Piros, Zöld, Sárga, Kék vagy szám- stb. gombokkal.
- 3 Nyomja meg a számgombot vagy a **P**  gombot egy másik digitális teletext szolgáltatás használatához.

## □ Digitális szolgáltatáson belüli teletext

- 1 A számgombokkal vagy a **P**  gombbal egy meghatározott, digitális teletextet sugárzó szolgáltatást választhat ki.
- 2 A teletext bekapcsolásához nyomja meg a **TEXT** vagy a megfelelő színű gombot.
- 3 Kövesse a digitális teletext jelöléseit, és lépjen tovább a következő lépésre a **Tárcsa(OK)**, Navigáció, Piros, Zöld, Sárga, Kék vagy szám- stb. gombokkal.
- 4 Nyomja meg a **TEXT** vagy a megfelelő színű gombot a digitális teletext kikapcsolásához és a tévénézéshez történő visszatéréshez.



**HOME** ⇒ **Beállítások** → **OPCIÓ** → **Data Service**

[Országfüggő]

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználó válasszon az MHEG (Digitális teletext) és a Teletext között, amennyiben mindkettő elérhető.

Ha csak az egyik szolgáltatás érhető el, akkor a beállításoktól függetlenül az MHEG vagy a Teletext szolgáltatás lesz aktív.


## HOME ⇒ Beállítások → BEÁLLÍTÁS → CI-adatok


- Ez a funkció lehetővé teszi egyes kódolt szolgáltatások (fizetős adások) megtekintését.
- Ha eltávolítja a CI (Közös illesztőfelület) modult, a fizetős adások nem nézhetők.
- Az adott országban használt műsorszórési körülményektől függően előfordulhat, hogy a CI (Közös illesztőfelület) funkció nem működik.
- A modul CI-foglalatba helyezését követően elérhetővé válik a modul menüje.
- Modul és intelligens kártya beszerzése érdekében lépjen kapcsolatba a kereskedővel.

- A CI-modul behelyezését követően a készülék bekapcsolása után gyakran nem hallható a hang. Ez CI-modul, illetve intelligens kártya inkompatibilitást eredményezhet.
- CAM (Feltételes elérési modul) használata esetén győződjön meg arról, hogy az teljes mértékben megfelel vagy a DVB-CI vagy a CI plus követelményeinek.
- A CAM (Feltételes elérési modul) hibás működése rossz képet okozhat.

## HOME ⇒ Beállítások → KÉP → Képarány

A képernyő képarányának kiválasztására szolgál.

16:9	A képeket a képernyő szélességének megfelelően méretezi át.
Levágás nélkül	Az eredeti méretben jeleníti meg a videót, a kép széleinek levágása nélkül.  A <b>Levágás nélkül</b> funkció DTV/HDMI/Component üzemmódban (720p felett) érhető el.
Eredeti	Ha a TV-készülék szélesvásznú jeleket kap, automatikusan a sugárzott jelnek megfelelő képformátumra vált.

Teljes szélesség	<p>Amikor a TV-készülék szélesvásznú jeleket fogad, a felhasználó állíthatja be, hogy a kép vízszintesen vagy függőlegesen töltsse-e ki a teljes képernyőt, az oldalarányok megtartásával. A készülék teljes képernyős módban a DTV-bemeneten keresztül torzulásmentesen lejátssza a 4:3 és a 14:9 videoformátumot.</p> <p> A <b>Teljes szélesség</b> funkció Analóg/DTV/AV/Scart üzemmódban érhető el.</p>
4:3	Átméretezi a képet a korábbi 4:3 szabványnak megfelelően.
14:9	14:9 arányú képformátum vagy hétköznapi tévéműsor esetén 14:9 módban érheti el a legjobb képminőséget. A 14:9-es kép 4:3-as képként jelenik meg, függőlegesen megnyújtva.
Nagyítás	A kép átméretezése a képernyő szélességének megfelelően. Előfordulhat, hogy a készülék levágja a kép tetejét és alját.
Mozinagyítás	A mozinagyítás opcióval nagyíthatja ki a képet a megfelelő arányban.

- ✎ Külső eszköz megtekintése során képbeégést okozhatnak az alábbiak:
  - video álló felirattal (például hálózat neve)
  - 4 : 3 képarány mód hosszú ideigEzen funkciók használata során óvatosan járjon el.

✎ A rendelkezésre álló képméreték a bemeneti jeltől függően eltérhetnek.


✎ A képarány a HDMI/RGB-PC bemeneten csak 4:3 és 16:9 változatban érhető el.

✎ [A 2160p-t támogató modellek esetében] Amikor 2160p jel érkezik vagy a PC felbontása 3840 x 2160, a **Képarálynál** a **Levágás nélkül** lehetőség marad beállítva.

## □ Kép beállítása PC bemeneti üzemmódban

HOME ⇒ Beállítások → KÉP → Képernyő

A képet RGB-PC üzemmódban állítja be.

Felbontás	Beállítja a kívánt felbontást.  A felbontás csak akkor választható ki, ha a számítógép felbontása 1024 x 768, 1280 x 768 vagy 1360 x 768.
Automatikus konfigurálás	Optimalizálja a képet.
Helyzet / Méret / Fázis	Ha a képernyő mérete vagy helyzete torz, a felhasználó közvetlenül beállíthatja a képernyő méretét és helyzetét.
Visszaállítás	Visszaállítja a képbeállítások összes módosítását a PC bemeneti üzemmódban.

## □ A számítógép felbontásának beállítása

- 1 Kattintson a jobb egérgombbal a számítógép Asztalára, és válassza a 「Tulajdonságok」 opciót.
  - 2 Kattintson a 「Beállítások」 opcióra, és a felbontás beállításához válasszon egy támogatott formátumot.
  - 3 Válassza ki a 「Speciális beállítások → Monitor → Monitor beállítása」 pontot a beállítási ablakban. Az optimális függőleges frekvencia beállításához válasszon támogatott formátumot.
- ✎ PC üzemmódban az 1920x1080-as felbontás biztosítja az optimális képminőséget.
  - ✎ A felbontás beállításai a számítógép típusától függenek.



## □ Támogatott formátumok

PC bemeneti üzemmód	Felbontás	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)
HDMI-PC/ RGB-PC	640x350	31,468	70,09
	720x400	31,469	70,08
	640x480	31,469	59,94
	800x600	37,879	60,31
	1024x768	48,363	60,00
	1360x768	47,712	60,015
	1920x1080	67,5	60,00
HDMI-PC	1280x1024	63,981	60,020

## HOME ⇒ Gyorsmenü → AV mód

A különböző AV módokra optimalizált legjobb kép / hang kiválasztása.

Ki	A Kép / hang menüben beállított értékkel működik.
Mozi/ <u>THX</u> Mozi	A filmek kép- és hangbeállításainak optimalizálására szolgál.
Játékgép	A játékok kép- és hangbeállításainak optimalizálására szolgál.

### THX [Típusfüggő]

A THX (Thomlinson Holman's Experiment) egy olyan hang- és képminősítési szabvány, amelyet George Lucas és Thomlinson alkotott meg. A THX tanúsítványú képernyő a normál tévéképernyőt mind hardver, mind szoftver tekintetében felülmúló képminőséget garantál.

## ☐ Képek beállítása a Képvarázslóval

**HOME** ⇒ **Beállítások** → **KÉP** → **Képvarázsló II**

A távirányítóval kövesse a Képvarázsló utasításait, így drága eszköz vagy szakember segítsége nélkül kalibrálhatja és állíthatja be az optimális képminőséget.

Kövesse az utasításokat az optimális képminőség beállításához.

## □ A képüzemmód kiválasztása

HOME ⇒ Beállítások → KÉP → Képüzemmód

A környezethez vagy a műsorhoz optimalizált képüzemmód kiválasztása.

Élénk	Az élénk képmegjelenítéshez növeli a kontrasztot, a fényerőt és a képélességet.
Normál	Normál szintű kontraszttal, fényerővel és képélességgel jeleníti meg a képeket.
APS	APS: Automatikus energiatakarékos mód Az üzemmód beállítja a környezet fényerejéhez mérten optimális fényerőt, és energiatakarékos funkcióval is rendelkezik. A képbemenettől függő optimális képminőség és minimális energiafogyasztás beállítására is képes.




Mozi / **THX** Mozi/  
Játék/ FOTÓ

Optimális minőségű képet jelenít meg mozifilmek, játékok és fényképek (állókép) esetén.

[**THX** Mozi : Típusfüggő]

 Haladó  
beállítások

A képminőség beállítására szolgáló menü, lehetővé teszi szakértők és amatőrök számára egyaránt a legelvezetesebb TV-nézést. Ez a menü ISF tanúsítvánnyal rendelkezik, és a képhangoló szakembereknek készült. (ISF logó csak az ISF tanúsítvánnyal rendelkező TV-készülékeken szerepelhet.)  
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control (Képtudományi alap tanúsított kalibrációs ellenőrzés)

-  A bemeneti jeltől függően változhat a képüzemmódok rendelkezésre álló választéka.
-   A Haladó beállítások mód segítségével a képhangoló szakemberek adott kép segítségével elvégezhetik a szabályozást és a finomhangolást. Normál képeknél a változás nem feltétlenül látványos

## □ A képüzemmód finomhangolása

HOME ⇒ Beállítások → KÉP → Képüzemmód → Kontraszt / Fényerő / Képelesség / Színtelítettség / Árnyalat / Színhőm.

Először válassza ki a kívánt Képüzemmodot.

Kontraszt	Beállítja a képernyő világos és sötét részei közötti különbséget.
Fényerő	A teljes képernyő fényerejét állítja be.
Képelesség	Beállítja a világos és a sötét közötti határvonal élességét.
Színtelítettség	Sötétebbre vagy világosabbra állítja a színtelítettséget.

Árnyalat

Beállítja a piros/zöld színegyensúlyt.

Színhőm.

Melegre vagy hűvösre állítja a színek tónusát.

- ✎ A bemeneti jeltől vagy egyéb képbeállításról függően eltérhet a beállítandó elemek skálája.

## ❑ Speciális beállítások

HOME ⇒ Beállítások → KÉP → Képüzemmód → Speciális beállítások/  
Speciális beállítások

Kalibrálja a képernyőt mindegyik képüzemmódra, illetve elvégzi a képbeállításokat egy adott képernyőre.

Először válassza ki a kívánt Képüzemmodot.

Dinamikus kontraszt	Beállítja a kontraszt és szín optimális szintjét, a képernyő fényerejének megfelelően.
Kívánt szín	Bőrszín : A bőrszín skála külön beállítható, ezáltal javul a felhasználó által meghatározott bőrszín.
	Fű színe : A természet színeinek skálája (mezők, dombok stb.) külön beállítható.
	Ég színe : Az ég színe külön beállítható.



Szuper felbontás	Kristálytisza kép biztosítása az elmosódottabb, illetve kevésbé kivehető képrészek részletgazdagságának fokozásával.
Gamma	Beállítja az árnyalati görbét a kimeneti képjel szerint, a bemeneti jelhez viszonyítva.
Színskála	Kiválasztja a megjeleníthető színskálát.
Élkiemelő	A képen látható szegélyeket tisztábban és élesebben, mégis természetesen jeleníti meg.
xvYCC	Gazdagabb színeket eredményez.
Színszűrő	Adott színskálára szűr az RGB színek között, hogy elvégezze a színtelítettség és a színárnyalat pontos finomhangolását.
Speciális minta	A speciális beállításhoz használt minták.

Fehéregyensúly	Tetszés szerint beállítja a képernyő tónusát. A Haladó beállítások módban részletes finomhangolás végezhető el a Módszer / Minta stb. opciók segítségével.
Színkezelő rendszer	Ezt a funkciót szakemberek használják, amikor hat színnel (piros / zöld / kék / cián / magenta / sárga) végzett tesztminták segítségével, más színterületek befolyásolása nélkül állítják be a színeket. Normál képek esetében előfordulhat, hogy a beállítások nem eredményeznek észrevehető színváltozást.

- ✎ A bemeneti jeltől vagy egyéb képbeállításról függően eltérhet a beállítandó elemek skálája.

## □ További képopciók beállítása

HOME ⇒ Beállítások → KÉP → Képüzemmód → Képopció

A képek részletes beállítása.

Zajcsökkentés	Csökkenti a videó képernyőn megjelenő zaját.
Feketeszint	Beállítja a képernyő fényerejét vagy sötétségét, hogy a képernyő feketeszintje segítségével testre szabja a képbemenet feketeszintjét.
Film üzemmód	Filmlejátszáshoz optimalizálja a képernyőt.
Szemkímélő funkció	[Típusfüggő] A szemkáprázás megelőzésére beállítja a képernyő fényerejét.

## □ A képüzemmód visszaállítása

HOME ⇒ Beállítások → KÉP → Képüzemmód → Kép visszaállítása


Visszaállítja a felhasználó által beállított értékeket.

Minden képüzemmódot visszaállít. Válassza ki a visszaállítani kívánt képüzemmódot.

# HOME ⇒ Beállítások → KÉP → Képzüemmód → Képbeállítás → TruMotion

Kijavítja a képeket a zökkenőmentesebb mozgássorozatok megjelenítéséhez.

Sima	De-Judder érték beállítása: 3.
Törlés	De-Judder érték beállítása: 7.
Felhasználó	A De-Judder érték manuálisan is beállítható. <ul style="list-style-type: none"><li>• De-judder : Ez a funkció a képernyő vibrálásának beállítására szolgál.</li></ul>

 60 Hz-es videojelnél előfordulhat, hogy a TruMotion technológia nem működik.

## □ A Hangüzemmód használata

HOME ⇒ Beállítások → HANG → Hangüzemmód

A TV-készülék hangját az optimális szintre állítja be a kiválasztott hangüzemmódnak megfelelően.

Normál	Bármilyen típusú videóhoz megfelelő
Zene / Mozi / Sport / Játékgép	Hangbeállítások optimalizálása egy adott műfajra.
Élénk	Jól érthető, gazdag mélyhangot és kiválóan tiszta hangzást biztosít.
Felhasználói beállítás	A hangerőt a kiválasztott szintre állítja be a Felhasználói hangszínszabályozó segítségével.

## □ A hangerő finomhangolása

HOME ⇒ Beállítások → HANG → Felhasználói hangszínszabályozó

Először a Hangüzemmódot állítja be a Felhasználói beállítás alatt.

100 Hz / 300 Hz / 1 kHz  
/ 3 kHz / 10 kHz

A hangszínszabályozó (EQ) beállítása a hangsávok kézi beállításával.

Visszaállítás

Visszaállítja a hangszínszabályozó felhasználó által módosított értékét.

## ☐ A hangerő mód beállítása

HOME ⇒ Beállítások → Hang → Hangerő-üzemmód

Beállítja a hangerőszabályozó különböző üzemmódjait.

Auto. hangerő	Az Auto. hangerő elem Be. Programonként eltérő hangerő. A hangerőt készülék automatikusan beállítja, így kényelmesebben válthat a programok között.
Hangerő-szabályozás	Egyetlen hanggörbe használata környezettől függően hallhatatlan vagy hangos hangzást eredményez. Beállítja a hangerőszinteket a napszaktól függően (nappal/éjszaka).



## ☐ A Sound Optimizer funkció használata

HOME ⇒ Beállítások → Hang → Sound Optimizer

Optimális hang az egyéni TV-beállításhoz.

Normál	Általános hangüzemmód.
Fali tartókonzol típusa	Optimális hangüzemmód falra szerelt TV esetén.
Állvány típus	Optimális hang falra szerelt TV esetén.

## ☐ A Virtuális térhangzás használata

HOME ⇒ Beállítások → Hang → Virtuális térhangzás

Az LG saját hangfeldolgozási technológiája lehetővé teszi az 5.1 csatornáshoz hasonló, térhatású hang előállítását két hangszóróból.

- ✎ Ha a Tiszta hang II beállítása Be, az Virtuális térhangzás elemet nem választhatja ki.

## ☐ A Tiszta hang II funkció használata

HOME ⇒ Beállítások → Hang → Tiszta hang II

Fokozza a hang tisztaságát.

## ☐ Hang és videó szinkronizálásához

**HOME** ⇒ **Beállítások** → **Hang** → **AV szink.**

Közvetlenül szinkronizálja a hangot és a videót, ha azok nincsenek szinkronban egymással.

Ha az **AV szinkronizálás** elemet **Be** állapotba állítja, a hangkimenet (TV-hangszórók vagy SPDIF) beállítható a képernyőhöz.

TV-hangszóró	Szinkronba állítja a TV beépített hangszórójának hangját. A „-” gomb az alapértelmezetthez képest sietteti a hangkimenetet, a „+” gomb pedig késlelteti azt.
SPDIF	(Sony Philips Digital InterFace) Szinkronba állítja egy digitális audiocsatlakozásra kapcsolt hangszóró hangját. A „-” gomb az alapértelmezetthez képest sietteti a hangkimenetet, a „+” gomb pedig késlelteti azt.

## Bypass

A sugárzott jelek vagy egy külső eszköztől érkező hang közvetítése, a hang elcsúszása nélkül. Előfordulhat, hogy a készülék hamarabb sugározza a hangot, mint a képet, mivel időbe telik, míg a TV-készülék feldolgozza a videobemenetet.




## ☐ Az ARC üzemmód használata

**HOME** ⇒ **Beállítások** → **Hang** → **Hangbeállítás** → **ARC üzemmód**

A külső audioeszközök az SPDIF kimenethez egy külön optikai audiokábel nélkül, csak egy nagy sebességű HDMI-kábellel is csatlakoztathatók. Csatlakozik a SIMPLINK-hez.

Az ARC (Audio Return Channel) funkciót támogató külső eszközt csatlakoztassa a **HDMI(ARC)** porthoz.

Ki	Az audiokimenetet akkor sem dolgozza fel automatikusan a külső audioeszköz hangszóróin keresztül, ha a csatlakoztatott ARC által támogatott külső audioeszköz be van kapcsolva.
Be	Ha az ARC által támogatott csatlakoztatott külső audioeszköz be van kapcsolva, a hangkimenet automatikusan a külső eszköz hangszóróin keresztül kerül feldolgozásra. A SIMPLINK használatához tanulmányozza az 「Általános → Külső eszközök ellenőrzése」 című részt.

-  Akkor csatlakoztassa a csak ARC terminálhoz, amikor külső eszközökhöz csatlakozik.
-  Külső eszközökhöz való csatlakoztatáshoz használjon nagysebességű HDMI®-kábelt.
-  Harmadik fél ARC funkciójú eszközének használata meghibásodást okozhat.

## ☐ A balansz beállítása

HOME ⇒ Beállítások → Hang → Hangbeállítás → Balansz

A bal/jobb balansz beállítása.

## □ A TV hangszóróinak használata

**HOME** ⇒ **Beállítások** → **Hang** → **Hangbeállítás** → **TV-hangszóró**

Amikor TV-készülékhez csatlakoztatott külső audio eszközök - például házimozi-berendezés - hangszóróin keresztül hallgatja a műsort, kikapcsolhatja a TV hangszóróját. Ha házimozi-berendezést csatlakoztatott a SIMPLINK-hez, a **TV-hangszóróinak Ki** állapotba kapcsolásával a házimozi-berendezés automatikusan bekapcsol.

**Ki**

A TV hangszórói nem játszanak le hangot.

A TV-készülékhez csatlakoztatott külső hangszórón keresztül játssza le TV hangját.



A külső eszköz gombján keresztül állítja be a hangerőt.

**Be**

A TV-hangot a TV beépített hangszóróján keresztül játssza le.

## □ A Digitális hang ki funkció használata

HOME ⇒ Beállítások → HANG → Hangbeállítás → Digitális hang ki

A Digitális hang ki funkció beállítása.

Elem	Hangbemenet	Digitális hangkimenet
Automatikus	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	Minden	PCM



## □ DTV hangbeállítás

HOME ⇒ Beállítások → HANG → DTV hangbeállítás

[Típusfüggő]

Ha a bemeneti jel többféle hangtípust tartalmaz, akkor ennek a funkciónak a használatával kiválaszthatja a megfelelőt.

Az **AUTOMATIKUS** opcióban a keresési sorrend HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG, a hangot pedig az első talált hangformátumban játssza le.

- ✎ Csak Olaszországban a sorrend HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG → Dolby Digital.
- ✎ Csak Új-Zélandon a sorrend Dolby Digital+ → Dolby Digital → HE-AAC → MPEG.
- ✎ Ha a választott hangformátum nem támogatott, a kimenethez használhat más hangformátumot.

# ☐ Külső bemenet kiválasztása

HOME ⇒ Bemeneti lista

Külső bemenet kiválasztása.



Hangszóró kiválasztása.

Bemenet kiválasztása.


A SIMPLINK beállítása.

A külső terminálra csatlakoztatott külső eszköz nevének szerkesztése.

## □ A SIMPLINK használata

A SIMPLINK funkció segítségével különböző multimédiás eszközöket vezérelhet és kezelhet csak a TV távirányítójával a SIMPLINK menün keresztül.

- 1 Csatlakoztassa a TV **HDMI IN** terminálját és a SIMPLINK eszköz HDMI kimeneti terminálját HDMI-kábel segítségével. SIMPLINK funkcióval rendelkező házimozi-egységek esetében csatlakoztassa a HDMI terminálokat a fentiek szerint, és csatlakoztassa optikai kábel segítségével a TV Opt. dig. audiokimenet csatlakozóját a SIMPLINK eszköz Opt. dig. audiobemenet csatlakozójához.
- 2 Válassza ki a **HOME** ⇒ **SIMPLINK** menüpontot. Megjelenik a SIMPLINK menü ablaka.
- 3 Válassza ki a **SIMPLINK beállítása** opciót a SIMPLINK menüablakban. Megjelenik a SIMPLINK beállítási ablaka.
- 4 Állítsa a **SIMPLINK** funkciót **Be** állapotra a SIMPLINK beállítási ablakban.
- 5 Zárja be a SIMPLINK beállítási ablakát.
- 6 Válassza ki a vezérelni kívánt eszközt a **HOME** ⇒ **SIMPLINK** menüpont alatt.

- ✎ Ez a funkció csak SIMPLINK logóval (  ) rendelkező eszközökön használható.  
Ellenőrizze, a külső eszközön látható-e a SIMPLINK embléma.
- ✎ A SIMPLINK funkció használatához nagy sebességű HDMI®-kábel szükséges (hozzáadott CEC (Consumer Electronics Control) funkcióval). A nagy sebességű HDMI®-kábeleken a 13. tű az eszközök közötti információcserét szolgálja.
- ✎ Kapcsolja be vagy válassza ki egy adott, házimozsi funkciókkal ellátott eszköz médiáját, hogy láthassa, ahogyan a hangsugárzó átkapcsol **Házimozsi hangsugárzóra**.
- ✎ Csatlakoztassa a (külön beszerezhető) optikai kábelrel a **Házimozsi hangsugárzóval** való használathoz.
- ✎ Ha külső bemenetre vált, a SIMPLINK-vel működő eszköz leáll.
- ✎ A harmadik féltől származó, HDMI-CEC funkciókkal rendelkező eszközök használata meghibásodást okozhat.

## □ A SIMPLINK funkciók magyarázata

Közvetlen lejátszás	A multimédiás eszköz azonnali lejátszása a TV-készüléken.
Multimédiás eszköz kiválasztása	A TV-képernyőn keresztül vezérelni kívánt eszköz kiválasztása a SIMPLINK menüben.
Lemez lejátszása	A multimédiás eszköz kezelése a TV távirányítójával.
Összes eszköz kikapcsolása	Ha az Automatikus be-/kikapcsolás funkció a SIMPLINK beállítások alatt be van kapcsolva, akkor a TV kikapcsolásával az összes csatlakoztatott SIMPLINK eszköz is kikapcsol.

Szinkronizálás  
bekapcsolása

Ha a SIMPLINK beállításban az Auto Power funkció Be állapotban van, a SIMPLINK eszköz bekapcsolása esetén a TV is bekapcsol.

Hangszóró

Hangszóró választása a házimozi-egységen vagy a TV-készüléken.

## HOME ⇒ Beállítások → KÉP → Energiatakarékos üzemmód

Csökkenti az áramfogyasztást a képernyő fényerejének beállításával.

Intelligens érzékelő	A TV érzékelője felismeri a környezet fényerejét, és automatikusan beállítja a képernyő fényerejét.
Ki	Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolása.
Minimális/ Közepes/ Maximális	Az előre beállított energiatakarékos üzemmód alkalmazása.
Képernyő kikapcs.	A képernyő ki van kapcsolva, csak a hang kerül lejátszásra. A képernyő visszakapcsolásához nyomja meg a távirányító bármelyik gombját.

## □ Elalvás időzítő használata

HOME ⇒ Beállítások → IDŐ → Elalvás időzítő

A TV kikapcsolása adott időt követően.

Az Elalvás időzítő kikapcsolásához válassza a Ki lehetőséget.



## □ A pontos idő beállítása

HOME ⇒ Beállítások → IDŐ → Óra

Az idő ellenőrzése vagy megváltoztatása TV-nézés közben.

Automatikus	A TV órájának szinkronizálása a TV-csatorna által küldött digitális időinformációk alapján.
Kézi	Az idő és dátum kézi beállítása, ha az automatikus beállítás nem felel meg a pontos időnek.

## ❑ TV beállítása automatikus be-/kikapcsolásra

HOME ⇒ Beállítások → IDŐ → Időzítő be-/kikapcsolása

Beállítja az időzítő ki-/bekapcsolásának idejét.

Válassza a Ki lehetőséget az Ismétlés ponton belül az Időzítő be / Időzítő ki funkció működésének felfüggesztéséhez.

- ✎ Az Időzítő be / Időzítő ki funkció használatához állítsa be a pontos időt.
- ✎ Még ha az Időzítő be funkció aktív is, a TV-készülék 120 perc múlva automatikusan kikapcsol, ha ez idő alatt egy gombot sem nyom meg.

## ☐ Automatikus készenléti mód beállítása

HOME ⇒ Beállítások → IDŐ → Automatikus készenléti mód

[Típusfüggő]

Ha bizonyos ideig a TV vagy a távirányító egy gombját sem nyomja meg, a TV automatikusan készenléti módba lép.

✎ Bolti bemutató módban, illetve szoftverfrissítés közben ez a funkció nem működik.

## ❑ Jelszó beállítása

**HOME** ⇒ **Beállítások** → **LEZÁRÁS** → **Jelszó beállítása**

A TV-jelszó beállítása vagy módosítása.

✎ A kezdő jelszó 「0000」 értékre állított.

Ha az Ország menüpontban Franciaország van, a jelszó nem 「0000」, hanem 「1234」.

Ha az Ország menüpontban Franciaország van, a jelszó nem állítható be 「0000」 értékre.

## ☐ A rendszer zárolása

HOME ⇒ Beállítások → LEZÁRÁS → Rendszer zárolása

Csak meghatározott műsorok engedélyezése egyes csatornák vagy külső bemenetek blokkolásával.

Állítsa a Rendszer zárolása opciót Be állásba.

Program  
zárolás

Blokkolja a nem gyermekeknek való tartalmú műsorokat. A programokat ki lehet választani, de a képernyő üres lesz, a hang pedig elnémul.  
Zárolt csatorna megtekintéséhez adja meg a jelszót.

Szülői  
felügy.

Ez a funkció a műsorszolgáltató állomástól kapott információk alapján működik. Ha a jel nem megfelelő információkat tartalmaz, a funkció nem működik.

A megadott besorolási szintek alapján megakadályozza, hogy kiskorúak bizonyos felnőtteknek szóló műsorokat nézhessenek a TV-ben.

Zárolt műsor megtekintéséhez írja be a jelszót.


A besorolás országonként eltér.

Bemeneti  
blokk

Letiltja a bemeneti forrásokat.

## HOME ⇒ Beállítások → OPCIO → Nyelv



Kiválasztja a képernyőn megjelenő Menü nyelvet és Hang nyelvet.

Menü nyelve	A kijelző nyelvének kiválasztása.
Hang nyelve	[Csak digitális módban] Ha több hangnyelvet tartalmazó digitális műsort néz, kiválaszthatja a kívánt nyelvet.
Felirat nyelve	[Csak digitális módban] Használja a Felirat funkciót, ha legalább 2 nyelven érhető el felirat.  Ha az adó a kijelölt nyelven nem sugároz feliratot, a felirat az alapértelmezett nyelven olvasható.

[Csak digitális módban]


Ha két vagy több megjelenítési nyelv érhető el, használja a Megjelenítési nyelv funkciót.

## Megjelenítési nyelv

-  Ha a kijelölt nyelven nem érhető el teletext, akkor az az alapértelmezett megjelenítési nyelven jelenik meg.
-  Ha nem a megfelelő országot választja ki, előfordulhat, hogy a teletext hibásan jelenik meg a képernyőn, és problémák merülnek fel a használatával kapcsolatban.

## Hangkeresés nyelve

Kiválasztja a nyelvet a hangkereséshez.

-  A beállítást csak a hangkeresésre alkalmazott típus támogatja.



## HOME ⇒ Beállítások → OPCIÓ → Ország

A TV-készülék által használt ország beállítása.

A TV-készülék beállításai a választott ország műsorszórási környezetének megfelelően változnak.

- ✎ Ha módosította az ország beállítását, az **Auto. hangolás** információkat tartalmazó képernyő jelenhet meg.
- ✎ Azokban az országokban, ahol nincs digitális műsorszórási szabályzat, előfordulhat, hogy a digitális műsorszórási körülményektől függően meghatározott DTV funkciók nem működnek.
- ✎ Ha az ország beállítása „--”, akkor az európai földi sugárzású, digitális szabványnak megfelelő általános csatornák elérhetők ugyan, de előfordulhat, hogy bizonyos DTV-szolgáltatások nem működnek megfelelően.

## HOME ⇒ Beállítások → OPCIÓ → Nem hathatós támogatás


Hangalámondás, illetve feliratozás áll rendelkezésre a látás-, illetőleg hallássérültek részére.

Hallássérült funkció	Ez a funkció hallássérültek számára készült. Bekapcsolt állapotban alapértelmezetten megjelenik a felirat.
Hang leírása	Ez a funkció vakok számára készült, és az alapvető audiohatások mellett magyarázattal szolgál a televíziós program adott audioeseményeiről. Ha a <b>Hang leírása</b> funkcióban a <b>Be</b> lehetőséget választja ki, a hangleírással rendelkező programoknál megjelenik az alapvető audiohatások és további hangok magyarázata.


## ☐ A Magic távirányító regisztrálása

A Magic távirányítót a használat előtt regisztrálni kell a TV készülékkel.

Használat előtt regisztrálja a Magic távirányítót az alábbiak szerint.

- 1 Kapcsolja be a televíziót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd nyomja meg a **Tárcsa(OK)** gombot, miközben a távirányítóval a TV-készülékre mutat.
  - 2 A távirányító regisztrációja automatikusan történik, a befejezést követően pedig megjelenik egy, a regisztráció befejezéséről szóló üzenet a képernyőn.
-  Ha a Magic távirányító regisztrációja nem sikerült, kapcsolja ki a TV-készüléket, és próbálkozzon újra.

## ☐ A Magic távirányító ismételt regisztrálása

- 1 Nyomja le egyszerre a **HOME** és a **BACK** gombot körülbelül 5 másodpercen keresztül.
  - 2 Mutasson a TV-készülékre a távirányítóval, és nyomja le a **Tárcsa(OK)** gombot körülbelül 5 másodpercen keresztül.
-  A távirányító visszaállításához és ismételt regisztrációjához nyomja meg a **BACK** gombot, és közben mutasson vele öt másodpercig a TV-készülékre.

## □ A Magic távirányító kurzorának beállítása

HOME ⇒ Beállítások → OPCIO → Kurzor

A TV-képernyőn megjelenő kurzor sebességének és alakjának beállítása.

Sebesség	A kurzor mozgási sebességének beállítása.
Alak	A kurzor alakjának kiválasztása több opció közül.
Méret	A kurzor méretének kiválasztása.
Igazítás	Állítsa a <b>Be</b> opcióra. Ha a kurzor és a távirányító jelenlegi iránya között eltérés mutatkozik, az újrarendezéshez mozgassa a Magic távirányítót balra és jobbra. A kurzor automatikusan a középpontba rendez vissza, megkönnyítve ezáltal az irányítást.

- ✎ Ha meghatározott időn keresztül nem használja a kurzort, akkor az eltűnik. Ha a képernyőről eltűnik a kurzor, rázza meg a Magic távirányítót jobbra és balra. Ezt követően a kurzor ismét megjelenik.
- ✎ Ha a kurzornak a képernyőn történő mozgása közben megnyomja a navigációs gombot, akkor a kurzor eltűnik, és a Magic távirányító normál távirányítóként üzemel.
- ✎ Használja 10 méteres hatótávolságban. Ha távolabbról használja, illetve valami akadályozza a rálátást, a távirányító meghibásodhat.

- ✎ A közelben lévő elektronikai eszközök interferenciát okozhatnak a kommunikációban. A mikrohullámú sütőhöz és a vezeték nélküli LAN-eszközökhöz hasonló eszközök a Magic távirányítóval azonos frekvenciatartományt használnak (2,4 GHz), ami interferenciát okozhat.
- ✎ Ha leejtik vagy más módon sérül, a Magic távirányító eltörhet.
- ✎ Ügyeljen arra, nehogy kemény tárgyakkal, pl. bútorral vagy padlóval ütődjön.

## ☐ A Mintafelrajzoló mozdulat funkció használata

A normál videoképernyőn nyomja meg a **Tárcsa(OK)** gombot, és rajzoljon fel egy mintát a távirányítóval a TV képernyője felé mutatva.



Előző csatorna: visszalépés az előző csatornára.



Legutóbbiak listája: a legutóbb nézett csatornák kijelzése.

✎ Előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik, ha további ablakok is nyitva vannak.



## □ A TV üzemmód módosítása

**HOME** ⇒ **Beállítások** → **OPCIÓ** → **Módbeállítás**

Választhat az Otthoni használat vagy Bolti bemutató lehetőségek közül.

Otthoni használatához válassza az Otthoni használat opciót.

A Bolti bemutató mód bolti bemutatóra szolgál.


## ☐ A képernyőkímélő módszer használata

**HOME** ⇒ **Beállítások** → **OPCIÓ** → **Képernyőkímélő módszer**

A funkció segítségével megszüntethető a hosszan megjelenített állóképek által okozott képbeégés.

- **Normál:** a képbeégés minimalizálása állóképek megjelenítésénél a fényerő fokozatos csökkentésével, mozgóképek esetén pedig a fényerő fokozatos növelésével.
- **Képmozgatás:** a képbeégés minimalizálása a képek 2 percenkénti finomhangolásával jobbra, balra, fel vagy le.

- **Szintörlés:** a képbeégés eltávolítása a képernyő minden képpontjának bizonyos mintájú mozgásával egy adott időn keresztül. Az átmenti képbeégés ezzel a funkcióval szüntethető meg.

 A képbeégés megszokott jelenség a plazmatévéken, ha hosszan jelenítenek meg egy állóképet. A **Képernyőkímélő módszer** csak késlelteti egy kép beégését, de nem gátolja meg teljesen a jelenséget. Kérjük, használja körültekintően a funkciót.

## ❑ Visszatérés a kezdeti beállításokhoz

**HOME** ⇒ **Beállítások** → **OPCIÓ** → **Gyári beállítás**

Törli az opcionális beállításokat és visszatér a gyári beállítás módba.

Az inicializálás befejezése után a TV magától ki-, majd bekapcsol.

✎ Ha a **Rendszer zárolása** funkció aktív, egy előugró ablakban meg kell adnia a jelszavát.

✎ Inicializálás közben ne kapcsolja ki a készüléket.

A Smart funkciók használatához vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati kapcsolat szükséges.

A hálózathoz csatlakozva használható a **Prémium** tartalom, az **LG Smart World**, és számos más szolgáltatás.

## □ Egykattintásos hálózati kapcsolat

Könnyedén kapcsolódik vezetékes/vezeték nélküli hálózathoz.

**HOME** ⇒ **Beállítások** → **HÁLÓZAT** → **Hálózati kapcsolat** a rendelkezésre álló hálózathoz való automatikus kapcsolódáshoz. Kövesse a TV-n megjelenő utasításokat.

## ☐ Hálózati kapcsolat Szakértő beállítások útján

HOME ⇒ Beállítások → HÁLÓZAT → Hálózati kapcsolat

Speciális körülmények közötti, például irodai alkalmazáshoz (statikus IP-cím használatakor).

- 1 Válasszon ki egy hálózati kapcsolatot, ami lehet akár Vezetékes, akár Vezeték nélküli.
- 2 Ha Wi-Fi eszközön keresztül csatlakozik, használja az alább felsorolt hálózati kapcsolódási módok egyikét.

Hozzáférési pontok listája	Kapcsolódás a hozzáférési pontok listájáról kiválasztott hálózathoz.
Adja meg az SSID-azonosítót	Kapcsolódás a beírt vezeték nélküli hozzáférési ponthoz.
WPS-PBC	Gyors kapcsolódás egy PBC-t támogató vezeték nélküli hozzáférési pont gombjának megnyomásakor.

WPS-PIN

Gyors kapcsolódás, amikor megtörténik az adott vezeték nélküli hozzáférési pont PIN beírása a hozzáférési pont weboldalán.

Ad-hoc

Hálózati kapcsolódás vezeték nélküli támogatású PC-n vagy mobiltelefonon keresztül.

## ☐ A Wi-Fi Screen funkció használata

**HOME** ⇒ **Beállítások** → **HÁLÓZAT** → **Wi-Fi Screen Share**

Lehetővé teszi az olyan vezeték nélküli kapcsolati funkciók használatát, mint a Wi-Fi Direct és a WiDi. A **Wi-Fi Screen Share** funkcióval csatlakoztatott eszközök képernyőjének megosztása **Smart Share** módban.

- 1 Állítsa a **Wi-Fi Screen Share** funkciót **Be** állapotba. (Ha nem használja a funkciót, állítsa **Ki** állapotba.)
- 2 Aktiválja a **Wi-Fi Direct** beállításokat azon a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- 3 Megjelenik azoknak a készülékeknek a listája, amelyeket csatlakoztathat a tévéhez.
- 4 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt készüléket.
- 5 Válassza az **Igen** lehetőséget, amikor megjelenik a csatlakozást kérő üzenet.
- 6 Ha a csatlakoztatni kívánt készülék elfogadja a kérést, a **Wi-Fi Screen Share** automatikusan csatlakozik.



## ☐ A hálózat beállítása - figyelmeztetés

- ✎ Használjon standard LAN kábelt (5-ös kategóriájú vagy jobb, RJ45 csatlakozó, 10 Base-T vagy 100 Base TX LAN port).
- ✎ A modem visszaállítása (reset) hálózati kapcsolódási problémákat okozhat. Probléma esetén kapcsolja le az áramellátást, húzza ki és dugja vissza a kábelt, majd kapcsolja vissza az áramellátást.
- ✎ Az LG Electronics nem tartozik felelősséggel a hálózat hibáiért, illetve bármilyen, a hálózati kapcsolat okozta problémáért vagy meghibásodásért.
- ✎ Az internetszolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a hálózati kapcsolat nem működik megfelelően.

- ✎ A DSL-szolgáltatás használatához DSL-modem, a kábeles modemszolgáltatáshoz pedig kábeles modem szükséges. Lehetséges, hogy csak korlátozott számú hálózati kapcsolat áll rendelkezésre, a TV-készülék hálózati beállításai pedig, az internetszolgáltatóval kötött szerződéstől függően, esetleg nem érhetők el. (Ha vonalanként csak egy eszköz engedélyezett és a PC már csatlakoztatva van, akkor más eszközök nem használhatók.)
- ✎ A vezeték nélküli hálózatokat zavarhatják a 2,4 GHz-es frekvencián működő egyéb eszközök (vezeték nélküli telefonok, Bluetooth eszközök vagy mikrohullámú sütők). Az 5 GHz-es frekvencián működő eszközök, így például más Wi-Fi eszközök is okozhatnak zavart.
- ✎ A szomszédos vezeték nélküli környezetek lelassíthatják a vezeték nélküli hálózati szolgáltatást.
- ✎ Ha Ön nem kapcsolja ki a teljes helyi otthoni hálózatot, akkor egyes eszközöknél hálózati forgalom fordulhat elő.

- ✎ A hozzáférési pont csatlakozáshoz vezeték nélküli kapcsolatot támogató hozzáférési pont eszköz szükséges, és a vezeték nélküli funkciót aktiválni kell az eszközön. Kérdezze meg szolgáltatójától, hogy az Ön hozzáférési pontjához rendelkezésre áll-e vezeték nélküli kapcsolat.
- ✎ Ellenőrizze a hozzáférési pont kapcsolat SSID és biztonsági beállításait. Olvassa el a hozzáférési pont kapcsolat SSID és biztonsági beállításainak dokumentációját.
- ✎ A hálózati eszközök (vezetékes/vezeték nélküli vonalmegosztók, elosztók) érvénytelen beállításai a TV lelassulását vagy hibás működését okozhatják. A megfelelő kézikönyv szerint helyesen telepítse az eszközöket és állítsa be a hálózatot.
- ✎ A csatlakoztatott eszköztől (pl. laptop) függően előfordulhat, hogy az ad-hoc kapcsolat nem működik.
- ✎ A kapcsolódási mód a hozzáférési pont gyártója szerint különböző lehet.

# □ A Prémium használata

## HOME ⇒ Prémium

Ez a szolgáltatás a hálózathoz csatlakozva számos tartalomhoz biztosít hozzáférést, többek között hírekhez, időjárás-jelentéshez, TV programok ismételt lejátszásához és videofelvételekhez. A prémium tartalom a globális tartalom mellett olyan országspecifikus szolgáltatásokat is magában foglal, amelyek figyelembe veszik az adott térség kulturális sajátosságait.

The screenshot shows the LG Smart TV Premium interface. At the top, there is a banner with the text "PRÉMIUM" and "www.lgappstv.com". Below the banner is a grid of ten content categories: Internetes sikervideók, Mozi, Időjárás, Fénykép, Közösségi hálózat, Hírek, Sport, Videó, Térkép, and Játék. The interface also includes a search bar and a login button in the top right corner. A small notification at the bottom right says "Hozzáadás a Saját alkalmazásokhoz".

Adáskép

Prémium tartalom  
A kívánt tartalom kiválasztása.

Keresés

Bejelentkezés

Hozzáadás a Saját alkalmazásokhoz

## ❑ A fizetős tartalom használata

Egyes prémium tartalmak csak díjfizetés ellenében érhetőek el. A szolgáltatási díjak megfizetése az LG Electronics vagy az adott tartalomszolgáltató számlázási rendszerén keresztül történhet. Az LG számlázási rendszer használata előtt Önnek el kell végeznie a tagi regisztrációt és a fizetési adatok megadását a [www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com) oldalon.

- 1 A belépéshez kattintson a **Belépés** gombra a Kezdőlap képernyő jobb felső részén.
- 2 Keresse meg a kívánt prémium szolgáltatást.
- 3 A tartalomra vonatkozó árak és szolgáltatási információk áttanulmányozása után kattintson a **Vásárlás** gombra. (Egyes tartalmaknál korlátozva van a megtekintések időtartama és száma.)

- 4 A vásárlás befejeztével a **Vétel** gombra kattintva tekintheti meg a vásárolt tartalmat.
- 5 Válassza ki azonosítóját a Kezdőlap képernyő legtetején és nézze meg a vásárlási előzményeket a **Saját oldal** → **Fizetési érdeklődés** pontjánál. Mindez a weboldal (www.lgappstv.com) Saját oldal → Eddigi vásárlások pontjánál is megnézhető.

## ❑ A Prémium visszaállítása

**HOME** ⇒ **Beállítások** → **TÁMOGATÁS** → **Prémium inicializálás**

Ezzel törölheti a prémium listát, a prémium információkat, az országbeállítást és a felhasználó belépési adatait. Ily módon lehet megoldani a prémium frissítés során jelentkező problémákat.

- ✎ Szolgáltatási minőségük javítása érdekében a szolgáltatók előzetes értesítés nélkül módosíthatják vagy törölhetik az általuk kínált tartalmat. Kérdések, hibakeresés vagy friss tartalmi információk igénye esetén az adott szolgáltató weboldala ad felvilágosítást. Az LG Electronics még akkor sem vállal semmilyen jogifelelősséget a tartalom szolgáltatásért és a kapcsolódó információkért, ha a szolgáltató megszünteti a szolgáltatást.
- ✎ Az internet csatlakozás befolyásolhatja a prémium szolgáltatás minőségét. Az internet sebességére vagy az egyéb szolgáltatási problémákra vonatkozó kérdéseivel forduljon az internetszolgáltatóhoz.
- ✎ A szolgáltatás kiváló minősége érdekében javasolt 4,0 Mbps (1,5 Mbps vagy nagyobb) sebességű internetszolgáltatás előfizetése. Ha bármi problémája adódik az internet sebességével, forduljon az internetszolgáltatóhoz.
- ✎ Egyes tartalomszolgáltatók kiskorúak számára alkalmatlan tartalmat szolgáltathatnak. Szülői felügyelet ajánlott.

# HOME ⇒ Internet

Az URL kézi beírása a TV-n, vagy a kedvencként hozzáadott weboldalak felkeresése.

A webcím beírása.

Megnyitott oldal hozzáadása a Kedvencekhez.

Több web böngésző megnyitása esetén választás.



Ugrás egy már felkeresett weboldalra.



- ✎ Az **Internet** legfeljebb a Flash 10 verziót támogatja, de nem támogat olyan platformfüggő technológiát, mint az ActiveX.
- ✎ Az **Internet** csak előre telepített beépülő modullal működik.
- ✎ Előfordulhat, hogy az **Internet** csak a következő fájlformátumokat játssza le: JPEG / PNG / GIF / WMV (ASF) / WMA / MP3 / MP4
- ✎ Az **Internet** lekapcsolódik, ha nincs elegendő memória.
- ✎ Az **Internet** a TV-készülékre telepített betűtípusokat használja, amelyek a lejátszott tartalomtól függően esetleg nem jelennek meg megfelelően.
- ✎ Az **Internet** nem támogatja fájlok és betűtípusok letöltését.
- ✎ Az **Internet** TV-re tervezett, ezért funkciója eltérhet a PC-re tervezett böngészőkéétől.
- ✎ Az **Internet** egy tévén használható böngésző. Előfordulhat, hogy bizonyos tartalmak lejátszásakor nem működik megfelelően.

## HOME ⇒ Social Center

Az LG Smart TV Social Center alkalmazással Ön tévénézés közben is igénybe vehet olyan SNS szolgáltatásokat, mint a Facebook vagy a Twitter.

A Social Center alkalmazás útján Ön barátokkal kommunikálhat és azonnal megnézheti az SNS ismerősök által feltett üzeneteket és fényképeket.

- 1 Lépjen be LG TV fiókjába, vagy előbb regisztráljon, ha még nem tag.
- 2 Lépjen be a kívánt szolgáltatáshoz (Facebook vagy Twitter) vagy előbb hozzon létre egy fiókot, ha még nem tag.
- 3 Figyelje az SNS szolgáltatásokat és tegyen fel üzeneteket tévénézés közben. A Social Center alkalmazásból feltett Facebook vagy Twitter posztok a weboldalon vagy mobilweben is megjelennek.

SOCIAL CENTER



211-1 MBC HD 11:00-12:10 PM

CINEXA Smart TV [www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com) LG App TV

Facebook Twitter

Share

**Sammy** Photo Maniac  
Now, spring comes and flowers blooms, it's spring!  
Oct 24th 12:30:13 via LG TV  
10 People 10 Comments

**Merisa** Photo Maniac  
Wow! This really is good. Thank you!  
Oct 24th 12:30:13 via LG TV  
10 People 10 Comments

**Jina** Photo Maniac  
Mine looked really bad-

Refresh

Facebook/Twitter váltogatás.

- ✎ Ha nincs Social Center alkalmazás a Saját alkalmazások között, telepítsen egyet az LG Smart World készletéből.
- ✎ Ha okostelefonjával az LG Magic távirányító alkalmazást használva jelentkezik be egy SNS szolgáltatásba, kényelmesebben gépelhet be SMS üzeneteket. Az alkalmazás az Google Play Store vagy az Apple App Store útján is elérhető.

Az LG Smart World használata csak feliratkozást követően lehetséges.

Tagság az ingyenes alkalmazások használatához: regisztráció TV vagy PC útján.

Tagság a fizetős alkalmazások használatához: regisztráció csak PC útján.

Probléma	Megoldás
A menübe való belépéskor mindig megjelenik az "Inicializálás" üzenet.	<ul style="list-style-type: none"><li>Az "Inicializálás" üzenet a mikroprocesszor és hardver újraindítása, a hálózati kommunikációk beállítása és az SDP kommunikáció (eszköz autentikáció és alapinformációk letöltése) megvalósulása során jelenik meg. Ez mintegy 20 másodpercig tart és normál folyamatnak minősül.</li></ul>
A prémium kártyán nem jelenik meg tartalom.	<ul style="list-style-type: none"><li>Előfordulhat, hogy nem jelenik meg tartalom, ha megváltozik a Smart TV országbeállítása. Módosítsa az országot itt <b>HOME</b> ⇒ <b>Beállítások</b> → <b>OPCIÓ</b> → <b>Smart TV beállítás</b> → <b>Smart TV ország</b>.</li></ul>

Probléma	Megoldás
Az internetes funkciók használatakor egyes weboldalakon üres helyek látszanak.	<ul style="list-style-type: none"><li>• A TV internetes funkciói legfeljebb a Flash 10 verziót támogatják és csak az alábbi kiterjesztésű fájlokat játsszák le: JPEG, PNG, GIF, WMV (ASF), WMA, MP3, MP4</li></ul>
Az internet automatikusan lekapcsolódik egy weboldal felkeresésekor.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Az internet akkor kapcsolódhat le, ha a memória nem elegendő az adott weboldalon található információk mennyiségéhez.</li></ul>
Már regisztráltam a TV-n keresztül. A weboldalon (www.lgappstv.com) is regisztrálnom kell?	<ul style="list-style-type: none"><li>• A weboldalra (www.lgappstv.com) a TV-s regisztráció azonosítójával és jelszavával lehet belépni. A TV-s regisztráció azonosítójával és jelszavával való belépést követően adja meg személyes adatait. Az email autentikációs folyamatot követően fejeződik be a weboldalon (www.lgappstv.com) keresztüli regisztráció.</li></ul>

Probléma	Megoldás
A család minden tagja külön azonosítót használhat a TV-n?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Egy TV-hez több azonosító is regisztrálható.</li><li>• A TV-n regisztrált azonosítók itt láthatók <b>HOME</b> ⇒ <b>Beállítások</b> → <b>OPCIÓ</b> → <b>Smart TV beállítás</b> → <b>Azonosítók listája</b>.</li><li>• Megnézheti az egyes azonosítókkal vásárolt alkalmazások listáját. Az azonosítók szerint telepített összes alkalmazást azonban a <b>Saját alkalmazások</b> mutatja.</li></ul>
Mi a teendő, ha elfelejtem az azonosítóm?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ha a regisztráció PC-n keresztül történt, használja a weboldalon (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>) látható "Elfelejtette az azonosítóját?" funkciót.</li><li>• Ha a regisztráció TV-n keresztül történt, az azonosítók itt láthatók <b>HOME</b> ⇒ <b>Beállítások</b> → <b>OPCIÓ</b> → <b>Smart TV beállítás</b> → <b>Azonosítók listája</b>.</li></ul>

Probléma	Megoldás
A weboldalon (www.lgappstv.com) vásároltam egy alkalmazást. Hogyan tudom ezt a TV-n használni?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ha egy megvásárolt alkalmazást szeretne kipróbálni a TV-n, lépjen be és nézze meg a Megvásárolt alkalmazások menüben. Válassza ki az azonosítót a Kezdőlap legtetején, majd nézze meg az alkalmazást itt <a href="#">Saját oldal → Megvásárolt alkalmazások</a>.</li></ul>
Meg tudom nézni a korábban vásárolt alkalmazásaimat?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Válassza ki az azonosítót a Kezdőlap legtetején, majd nézze meg az alkalmazást itt <a href="#">Saját oldal → Megvásárolt alkalmazások</a>.</li><li>• Lépjen be a weboldalra (www.lgappstv.com) és válassza ki az Saját oldal → Eddigi vásárlások pontokat.</li></ul>
Kitöröltem egy fizetős alkalmazást – újra meg kellennem, hogy letölthessem?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Véletlen törlés esetén legfeljebb egy évig lehet ingyenesen újra letölteni a már megvásárolt alkalmazásokat. Csak akkor lehet újra letölteni a megvásárolt alkalmazásokat, ha azok a szolgáltatáshoz használható alkalmazások voltak. Válassza ki az azonosítót a Kezdőlap legtetején, majd töltsse le újra az alkalmazásokat itt <a href="#">Saját oldal → Megvásárolt alkalmazások</a>.</li></ul>



Probléma	Megoldás
Az LG Smart TV LG Smart World alkalmazásai TV-készüléken és számítógépen is használhatók?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ellenőrizze, ezzel a TV-típussal használható-e az LG Smart World.</li><li>• Az LG Smart TV LG Smart World alkalmazásai csak LG Smart TV-készülékeken futtathatók.</li><li>• Ön ugyan vásárolhat alkalmazásokat a weboldalon (www.lgappstv.com), de nem használhatja azokat PC-n vagy Mac rendszeren, tehát legyen körültekintő a vásárláskor.</li></ul>
Honnan tudhatom meg, hogy éppen melyik azonosító van bejelentkezve a TV-n?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Válassza ki az azonosítót a Kezdőlap legfentebb, majd nézze meg az éppen bejelentkezett azonosítót itt <b>Saját oldal</b> → <b>Saját adatok</b>.</li></ul>
Telepítettem egy alkalmazást a TV-n. Hol láthatom a telepített alkalmazást?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Válassza ki a <b>HOME</b> ⇒ <b>Saját alkalmazások</b> pontokat. Itt látható a TV-n telepített összes fizetős és ingyenes alkalmazás.</li></ul>

Probléma	Megoldás
A képernyőn látható alkalmazásméret eltér a TV-n telepített alkalmazás méretétől.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="594 117 1624 260">• A képernyőn látható alkalmazásméret magában foglalja a telepítéshez szükséges többlet helyigényt is és ezért eltérhet a telepített alkalmazás tényleges méretétől.</li></ul>
Elfelejtettem a jelszavam. Mit tegyek?	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="594 334 1518 467">• Egy TV-előfizetési fióknál az elfelejtett jelszó nem állítható vissza. Hozzon létre új azonosítót, és jelentkezzen be azzal.</li><li data-bbox="594 482 1624 625">• Ha a regisztráció TV- és PC-n keresztül történt, akkor használhatja az "Elfelejtett jelszó?" funkciót weboldalon (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>).</li></ul>


Probléma	Megoldás
Tárolnom kell-e a fizetési információkat a weboldalon, hogy fizetős alkalmazásokat vásároljak?	<ul style="list-style-type: none"><li>• A fizetős alkalmazások TV-n keresztüli megvásárlásához a weboldalon (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>) kell megadnia a fizetési mód adatait. Ha nem kívánja tárolni a fizetési információkat, akkor a gyorsfizetés szolgáltatást veheti igénybe. A gyorsfizetés szolgáltatás azonban csak a weboldalon érhető el, és a fizetős alkalmazások nem vásárolhatók meg a TV-ről, ha a fizetési információk nincsenek a weboldalon tárolva.</li></ul>
Visszaadhatok egy már megvásárolt alkalmazást?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tagként Ön nem kérheti a pénz visszafizetését, ha vásárlás után meggondolja magát.</li><li>• Ha hibás a készülék, vagy a használat során bármilyen, nem a felhasználó által okozott hiba lépne fel, a vásárló jogosult az ár visszatérítésére. Ehhez azonban megalapozott ok szükséges.</li></ul>

Probléma	Megoldás
Regisztrált tag vagyok, de nem tudok fizetős alkalmazásokat vásárolni.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="594 114 1641 308">• Jelentkezzen be a számítógépen létrehozott azonosítóval, és adja meg fizetéssel kapcsolatos adatait. Ezt követően a fizetős alkalmazások megvásárlásához jelentkezzen ki a TV-ből, majd jelentkezzen be ismét.</li></ul>

## ❑ 3D képek megtekintése

A 3D képalkotás olyan technológia, amely a bal és a jobb szem közötti látásbeli különbséget kihasználva úgy tünteti fel a képeket a TV-ben, mintha azok a valódi háromdimenziós térben lennének.

- 1 Játsszon le egy 3D képcímet, vagy váltson át 3D programra.
- 2 A 3D képmegjelenítésre váltáshoz nyomja meg a **3D** gombot.
- 3 Kapcsolja be és tegye fel a 3D szemüveget.
- 4 A 3D képek megtekintésének befejezéséhez nyomja meg a távirányító **3D** gombját 3D képnézés közben.

 A rendelkezésre álló 3D-típus a bementi jeltől függően eltérő lehet.

## ☐ 3D képek részleteinek beállítása

HOME ⇒ Beállítások → KÉP → 3D beállítás

A 3D képalkotás több részletét állítja be.

3D-s üzemmód	Megadja a megfelelő 3D mélységet. <ul style="list-style-type: none"><li>• 3D mélység : A 3D mélység beállítása kép és a háttér között.</li><li>• 3D nézőpont : 3D kép beállítása a felhasználóhoz közelebb/távolabb.</li></ul>
3D hang-zoomolás	3D funkcióhoz optimalizált hang lejátszása.
3D minta felismerése	Az eredeti képernyő mintáját elemezve automatikusan 3D képernyőre konvertál.

Normál képnézet

A 3D funkció eltávolítása a képek 2D formátumú megtekintéséhez.

3D képkorrekció

A 3D videók jobb és bal képe közti váltás.

3D varázsló

A 3D-s üzemmód optimalizálása a 3D varázsló menüjében.

## ❑ 3D képek megtekintése - figyelmeztetés

- ✎ 3D képek megtekintése során ajánlott legalább a képátló kétszeresének megfelelő távolságot tartani.
- ✎ Ha a TV-készülék által nem támogatott 3D sugárzási formátum lesz a szabványos a jövőben, további eszközre, például beltéri egységre lehet szüksége.



## ☐ A 3D szemüveg használata - figyelmeztetés

- ✎ Ne használja a 3D szemüveget korrekciós szemüveg, napszemüveg vagy védőszemüveg helyett. A 3D szemüvegek helytelen használata szemsérülést okozhat.
- ✎ Ne tárolja a 3D szemüveget szélsőséges körülmények között. A szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet eldeformálhatja a lencsét. Ne használjon eldeformálódott szemüveget.
- ✎ Ha fejtse ki nyomást a 3D szemüvegre, illetve ne tegye ki semmilyen ütésnek. A durva bánásmód kárt tehet a 3D szemüvegben.
- ✎ A 3D szemüvegek lencségei karcérzékenyek. A tisztításhoz mindig puha és tiszta ruhát használjon. A szennyezett ruha megkarcolhatja a lencsék felületét.
- ✎ Ne karcolja meg a lencse felületét éles tárggyal, és ne használjon vegyi anyagot a tisztításhoz. Ha a lencse felülete megkarcolódott, a 3D képek nem jeleníthetők meg megfelelően.

## ❑ Önálló DVR USB-tárolóeszköz csatlakoztatása

- 1 Csatlakoztasson egy USB HDD-t (40 GB vagy nagyobb) a TV-készülék **HDD IN** csatlakozójához. A DVR funkció csak a **HDD IN** csatlakozóval működik.
  - 2 A DVR funkció használatához inicializálni kell az USB HDD-t. Ha egy, még nem inicializált USB HDD-hez szeretne csatlakozni, válassza ki a **MY APPS** ⇒ **DVR** lehetőséget. Megjelenik az **USB eszköz inicializálása** képernyő.
  - 3 Végezze el az USB HDD inicializálását, majd állítsa az **Időeltolás** módot a **Be** lehetőségre.
- ✎ Az USB-tárolóeszköz eltávolításához válassza a **Gyorsmenü** → **USB-eszköz** opciót, majd az USB-tárolóeszköz fizikai eltávolítása előtt nyugtázza az üzenetet, hogy az USB-tárolóeszközt eltávolította.

## ❑ Időeltolás mód módosítása vagy az USB-tárolóeszköz inicializálása



Tárca(OK) ⇒ Opció

DVR használata közben módosítja a DVR beállításokat.

Időeltolás mód	Be: a DVR mód automatikus bekapcsolása a TV-készülék bekapcsolásával együtt. Ki: a DVR mód kikapcsolása.
USB-eszköz inicializálása	A csatlakoztatott HDD rendelkezésre áll a DVR-rel való használathoz. Az USB-eszközön lévő összes adat törlődik.

- ✎ Ajánlott egy HDD (merevlemez) meghajtó használata. Az SSD (szilárdtest-meghajtó) csak korlátozott számú írás/törlési műveletet támogat.
- ✎ A 40 GB-os vagy az 2 TB alatti USD HDD ajánlott.
- ✎ Az USB-eszköz inicializálása alatt az eszközt nem ismeri fel a számítógép.
- ✎ Az USB-eszközön tárolt adatok megsérülhetnek. Az adatok karbantartása a felhasználó feladata, és a gyártó nem tartozik felelősséggel az esetleges adatvesztésért.
- ✎ Ha probléma áll fenn az USB-tárolóeszköz adatszektorával, előfordulhat, hogy az nem működik megfelelően.

A DVR funkció lehetővé teszi a digitális sugárzású élő TV-műsorok eltárolását egy USB-tárolóeszközön. A funkciónak köszönhetően egy TV-műsor megtekintését onnan folytathatja, ahol abbahagyta, még abban az esetben is, ha közben már némi idő telt el.


-  A DVR mód maximálisan beállítható időtartama 90 perc. (A maximális időtartam Olaszországban 60 perc.)
-  Ha probléma áll fenn az USB-tárolóeszköz adatszektorával, előfordulhat, hogy az nem működik megfelelően.

# A DVR mód használata közben nyomja meg a **Tárcsa(OK)** gombot.

A lejátszani kívánt műsor egy adott pontjának kiválasztása

A jelenleg lejátszott műsorra lépés

Időeltolás mód megváltoztatása  
USB-eszköz inicializálása

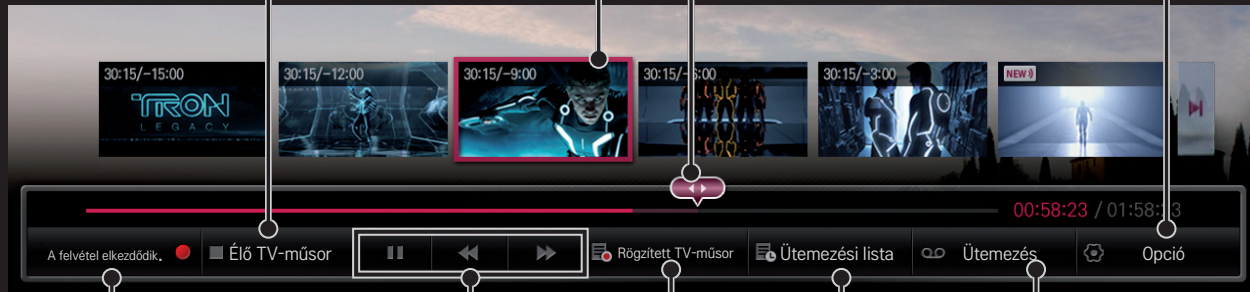

Felvétel indítása az épp aktuális időponttól

DVR-lejátszás vezérlése

Rögzített műsorok ellenőrzése megjelenítése

Meghatározott ütemezési lista

Ütemezés beállítása

 Az ábra némileg eltérhet az Ön készülékétől.

## ❑ Felvétel azonnali megkezdése

### Tárcsa(OK) ⇒ Felvétel indul

Felvesz egy műsort, ha annak megtekintése közben el kell hagynia a helyiséget.

- ✎ Csak az éppen nézett digitális műsort veszi fel.
- ✎ Ha felvétel közben kapcsolja ki a TV-készüléket, az éppen rögzített felvétel mentése esetleg nem történik meg. Legjobb módszer, ha a készülék kikapcsolása előtt leállítja a rögzítést, és ellenőrzi, hogy a TV felvette-e a műsort.
- ✎ A műsorokat a vonatkozó szerzői jogok védik. A műsorok másolásához és lejátszásához szükség lehet a szerzői jog birtokosának előzetes engedélyére. A készülékkel rögzített felvételek kizárólag személyes célokra használhatók fel. Tilos a szerzői jogok által védett felvételeket harmadik félnek értékesíteni, továbbítani vagy kölcsönözni.

## □ Felvétel leállítása

**Tárcsa(OK) ⇒ Felvétel leállítása**

Azonnal leállítja a felvételt.

## □ A felvétel befejező időpontjának módosítása

**Tárcsa(OK) ⇒ Leállítás opció → Felvétel befejező időpontjának módosítása**

 A maximális felvételi idő 5 óra.



## ☐ Felvétel ütemezése

### Tárcsa(OK) ⇒ Ütemezés

Program kiválasztása műsor szerint	Lejátszásra vagy felvételre kiválaszt egy műsort a Műsorfüzet képernyőről.
Program kiválasztása dátum szerint	Kiválasztható a dátum, az időpont és a lejátszani kívánt műsor vagy felvétel.

- ✎ Az Időzített felvétel minimális ideje 2 perc.
- ✎ A lemezen lévő hibás szektor befolyásolhat néhány vagy minden elemet az Ütemezési listában.
- ✎ Az Ütemezési listában legfeljebb 30 elem szerepelhet.

## □ Az ütemezési lista megerősítése és/vagy módosítása

Tárcsa(OK) ⇒ Ütemezési lista

Megerősíti, módosítja vagy törli az ütemezett lejátszást vagy felvételt.

## □ A rögzített műsor megtekintéséhez

HOME ⇒ Smart Share → Felvételi lista

Az USB HDD-ben tárolt felvétel kiválasztása megtekintés / törlés céljából.

Lejátszás folytatása az előző helyről	Egy, már részben lejátszott felvétel lejátszásának folytatása a leállítás időpontjától kezdve.
Lejátszás az elejétől	A kiválasztott felvétel lejátszása annak elejétől.
Törlés	A kiválasztott felvétel törlése.


 A Felvételi listák száma maximum 300 lehet.

## □ A felvétel lejátszásának vezérlése

A lejátszás alatt nyomja meg a távirányító **Tárcsa(OK)** gombját.

A lejátszani kívánt műsor egy adott pontjának kiválasztása.

A Felvétel lejátszása opció beállítása

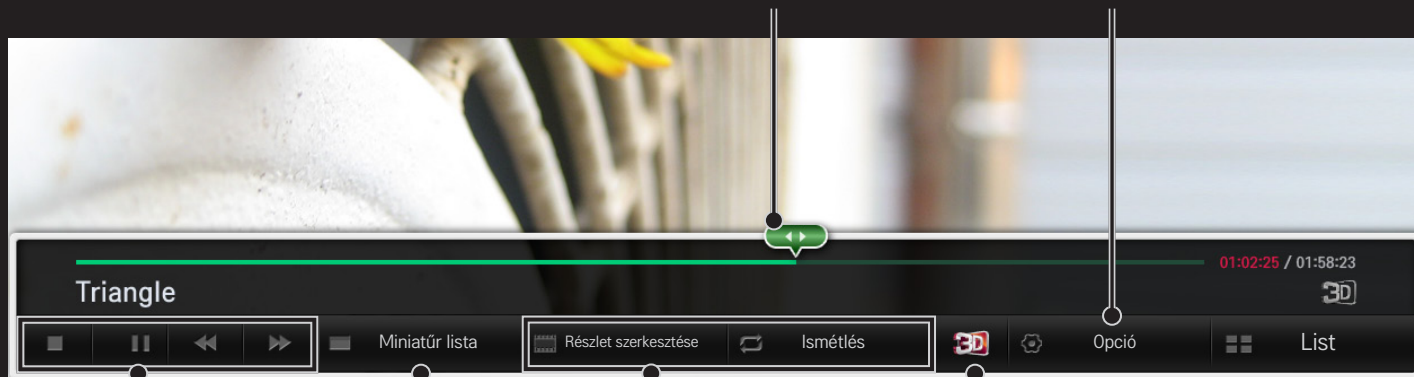

Lejátszás vezérlése

Miniatűr lista

Részlet szerkesztése /  
Ismétlés funkció



3D nézet

✎ Az ábra némileg eltérhet az Ön készülékétől.

## ☐ A MemoCaster használata

HOME ⇒ MemoCaster

Ezzel a funkcióval a felhasználó által létrehozott tartalmak jeleníthetők meg a képernyőn.

	Simple	Üzeneteket hagyhat hátra családtagjai számára, vagy emlékeztetőt állíthat be egy adott esemény kapcsán.
	Advanced	A rendelkezésre álló sablonok segítségével létrehozhatja saját tartalmait. A funkció segítségével hirdetések vagy jegyzeteket készíthet.

# ☐ Az egyszerű MemoCaster használata

HOME ⇒ MemoCaster → Simple

Jegyzetek megjelenítése a képernyőn, vagy emlékeztető beállítása egy adott esemény kapcsán.

## Beállítások

Értesítés a  
TV-készülék  
bekapcsolása  
esetén

- **Be:** az értesítés a TV-készülék bekapcsolásánál jelenik meg.
- **Ki:** az értesítés egy meghatározott időpontban jelenik meg. A **Dátum és idő konfigurálása**, a **Heti ismétlés** és az **Emlékeztető-számláló** opciók állíthatók be. A **Heti ismétlés** opció kivételével mindenütt egy, az aktuális időpontnál későbbi időpont megadása szükséges.

## ☐ A speciális MemoCaster használata

HOME ⇒ MemoCaster → Advanced

Saját tartalmak készítése és megjelenítése a TV képernyőjén, a rendelkezésre álló sablonok segítségével.

1 Válassza ki a kívánt sablont.






• A Szöveg/LED opció kiválasztása, a sablon módjának megváltoztatásához.

2 Szerkessze meg a képeket és a szöveget.



Ezen a területen jelenik meg a kép. Válassza ki a kívánt képet.

✎ Mentse el a képet az USB-eszköz "lg\_img" mappájába.

	Ezen a területen jelenik meg a szöveg; ide viheti be a kívánt üzenetet.
 Opció	A háttér és betűtípus színének, illetve a betűtípus méretének beállítása.
 Előzmények	A legutóbb használt szöveg importálása.
 Effektus	Az elkészült tartalom kiegészítése egy animációval vagy LED-effektussal.
 A lejátszás beállításai	A megjeleníteni kívánt jegyzet kezdő időpontjának, befejező időpontjának vagy a heti ismétlés időközének beállítása.



A MemoCaster funkcióban támogatott formátum

Felbontás: maximum 1920 x 1080

Fájlméret: legfeljebb 2MB

Támogatott formátumok: JPG, JPEG, JPE (nem kis- és nagybetű-érzékeny)




3 Válassza ki a **Kész lehetőséget**.

Ekkor a szerkesztés folyamata elkészültnek tekinthető, és a készülék elmenti az adott tartalmat.

4 Játssza le a frissen létrehozott tartalmat.

Az okostelefonnal való TV-nézéshez töltsse le az LG Magic távirányító alkalmazást az Google Play Store vagy Apple App Store oldalról.

- Ezt követően okostelefonján is élvezheti kedvenc TV-műsorait. (Csak bizonyos típusok esetén)
  - Az okostelefonhoz adhatja kedvenc csatornáit.
  - Közvetlenül az okostelefonon használhatja a PREMIUM és ALKALMAZÁSAIM szolgáltatásokat.
  - A TV-készüléken való megtekintéshez válasszon ki az okostelefonon egy elemet a TV Keresés funkciójával.
  - A szövegbeviteli funkció támogatott, így egyszerűen írhat be szövegeket. (Egyes képernyőkön nem írható be szöveg.)
  - A Magic távirányító kurzorával megegyező módú vezérléshez válassza ki az alkalmazás érintőpadját.
-  A támogatott funkciók a TV vagy az LG Magic távirányító alkalmazás verziójától függően eltérhetnek.

## ☐ USB vezetékes/vezeték nélküli egér használata

Csatlakoztassa az egeret az USB-porthoz. Az egér segítségével mozgassa a képernyőn látható kurzort, és válassza ki a kívánt menüt.

Egér	Magic távirányító
Bal gomb	A Magic távirányító OK gombja
Görgetőkerék	A Magic távirányító Tárca gombja

- ✎ Az egér jobb, illetve speciális gombjai nem működnek.
- ✎ A vezeték nélküli USB egér és billentyűzet használhatóságát a rádiófrekvenciás környezet és a távolság befolyásolhatja.

## ☐ USB vezetékes/vezeték nélküli billentyűzet használata

Csatlakoztassa a billentyűzetet az USB-porthoz. A keresés funkcióban és az internet használata során a billentyűzettel vihet be szöveget.

✎ Egyes képernyőkön a szövegbevitel nem lehetséges.

✎ Használható billentyűzet-típusok

Ajánlott olyan terméket használni, amelyet teszteltek az LG TV-készülékekkel való kompatibilitás tekintetében.

LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,  
MICROSOFT MS800 és LG Electronics ST-800

## ☐ Játékpád használata

A játékpád használatát támogató játékoknál csatlakoztassa a játékpádot a TV-készüléken található USB-porthoz.

### ✎ Használható játékpád-típusok

Ajánlott olyan jóváhagyott játékpádot használni, melyet teszteltek az LG TV-készülékekkel való kompatibilitás tekintetében.

Logitech F310, Logitech F510 és Logitech F710

## HOME ⇒ Beállítások → TÁMOGATÁS → Szoftverfrissítés

A Szoftverfrissítés segítségével megkeresheti és letöltheti a legfrissebb verziót.

Az elérhető frissítéseket manuálisan is megkereshetők.

Szoftverfrissítés	Állítsa a <b>Be</b> opcióra. Frissített fájl észlelése esetén a rendszer a fájlt automatikusan letölti. A fájl letöltésének befejeztével megjelenik a szoftverfrissítés ablak.
Frissítés verzió ellenőrzése	Ellenőrzi a legutóbb telepített frissítés verziót. Ha elérhető új frissítés, a letöltés elvégezhető manuálisan is.

- ✎ A legfrissebb verzió letölthető digitális fogadott jelen vagy internetkapcsolaton keresztül.
- ✎ Ha a programot vált, miközben a szoftvert digitális fogadott jelen keresztül tölti le, azzal megszakítja a letöltési folyamatot. Ha visszatér az eredeti programba, a letöltés folytatódik.
- ✎ Ha nem frissíti a szoftvert, előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem megfelelően működnek.
- ✎ [Csak skandináv típusok esetén]  
A piros gombbal ellenőrizhető a DTV csatorna alatti LG OTA szolgáltatás elérhetősége, ha a **Frissítés található**. üzenet megjelenik a címsáv alatt.

Ha a következő jelenségek lépnek fel, végezze el az alábbiakban bemutatott ellenőrzéseket és beállításokat. Előfordulhat, hogy nem hibás működésről van szó.

**HOME** ⇒ **Beállítások** → **TÁMOGATÁS** → **Jelteszt**

A MUX és a szolgáltatás adatainak stb. megjelenítése. Az Antenna és műholdvevő vagy a Kábel és műholdvevő beállítás esetén csak az Antenna vagy a Kábel jeltesztje látható.

## ☐ Általános

Probléma	Megoldás
Bizonyos csatornákat nem lehet megtekinteni.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Változtassa meg az antenna helyét vagy irányát.</li><li>• Mentse el a kívánt csatornákat az <b>Auto. hangolás</b> vagy a <b>Csatornaszerkesztés</b> menüben.</li></ul>
A TV-készülék bekapcsolását követően a teljes kép csak késleltetve jelenik meg.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nem probléma, mert az eljárás célja a TV bekapcsolásakor fellépő képzajok eltávolítása.</li></ul>



## ☐ Képek

**HOME** ⇒ **Beállítások** → **TÁMOGATÁS** → **Képteszt**

Képteszttel ellenőrizze, megfelelő-e a képjel-kimenet.

Ha nincs probléma a tesztképpel, ellenőrizze a csatlakoztatott külső eszközöket vagy a sugárzott jelet.

Probléma	Megoldás
Az előző csatornáról vagy más csatornákról származó képek a képernyőn maradnak, zavaró vonalakat alkotva.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Próbálja beállítani az antennát a TV-csatornának megfelelően, vagy olvassa el az antenna megfelelő csatlakoztatásával kapcsolatos tudnivalókat a kézikönyvben.</li></ul>

Probléma	Megoldás
Vibráló vízszintes/ függőleges és hálós mintázat jelenik meg egy- egy pillanatra.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ilyen jellegű probléma akkor fordulhat elő, ha erős elektromos interferencia áll fenn. Kapcsoljon ki minden egyéb elektromos eszközt, például mobiltelefonokat, nagyteljesítményű eszközöket és más kisebb elektromos készülékeket.</li></ul>
Digitális adás közben a képernyő kijelzője lefagy vagy nem működik megfelelően.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ez gyenge jel vagy instabil vétel esetén léphet fel. Állítsa be az antenna irányát vagy a kábelcsatlakozásokat.</li><li>• Ha a jelerősség vagy –minőség értéke alacsony a <b>Kézi hangolás</b> esetén, egyeztessen a TV-csatornával vagy az adminisztrációs irodával.</li></ul>
A kábel csatlakoztatva van, a digitális adás mégsem működik.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Forduljon az Ön előfizetését és/vagy a jelet biztosító kábelszolgáltatóhoz. (Az előfizetéstől függően előfordulhat, hogy a digitális műsorok vétele nem támogatott.)</li></ul>

Probléma	Megoldás
A HDMI–forráshoz csatlakoztatott készüléken a kép nem jelenik meg, vagy nem tiszta.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Olvassa el a HDMI®–kábel-specifikációkat. Csak HDMI®–kábelt használjon. Más kábelek használata esetén előfordulhat, hogy a képek elhalványulnak, vagy nem jelennek meg megfelelően.</li><li>• Ellenőrizze, hogy minden kábelcsatlakozás megfelelően csatlakozik-e. Ha a csatlakoztatások nem biztosak, előfordulhat, hogy a képek nem megfelelően jelennek meg.</li></ul>
Csatlakoztatott USB–tárolóeszközzel nem működik.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Győződjön meg róla, hogy az USB–eszköz és –kábel verziója 2.0 vagy annál újabb-e.</li></ul>

## ☐ Hang

**HOME** ⇒ **Beállítások** → **TÁMOGATÁS** → **Hangteszt**

Először próbálkozzon hangteszttel, hogy megbizonyosodjon róla, megfelelő-e a hangjel-kimenet.

Ha a teszthang megfelelő, ellenőrizze a csatlakoztatott külső eszközöket vagy a sugárzott jelet.

Probléma	Megoldás
A képernyőn látható kép, de nincs hang.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Próbálkozzon meg más TV-csatornákkal.</li><li>• Ellenőrizze, hogy a <b>TV-hangszórója</b> <b>Be</b> állapotban van-e.</li></ul>

Probléma	Megoldás
Analóg műsor sugárzása esetén a sztereó hangzás nem tiszta, vagy csak az egyik hangszóróból jön hang.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gyenge vétel jellemezte területen (ahol gyengék vagy instabilak a jelek), vagy ha a Többszörös hang funkció nem stabil, válassza a <b>Mono</b> elemet a <b>Többszörös hang</b> menüpont alatt.</li><li>• Állítsa be a Balansz elemet a Navigációs gomb segítségével.</li></ul>
A TV hangja nincs szinkronban az ajakmozgással, vagy a hang időnként megszakad.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ha ez egy adott TV-csatornán fordul elő, előfordulhat, hogy ezt az adott csatorna sugárzott jelét érintő problémák okozzák. Forduljon a TV-csatornához vagy a helyi kábelszolgáltatóhoz.</li></ul>
Csatornaváltáskor eltér a hangerő.	<ul style="list-style-type: none"><li>• A csatornától függően a hangerő különböző lehet.</li><li>• Kérjük, állítsa az <b>Auto. hangerő</b> elemet <b>Be</b> állapotba.</li></ul>

Probléma	Megoldás
Bizonyos csatornák esetében a hang nem hallható, vagy csak a háttérzene hallatszik. (tengerentúli nézők számára készült műsoroknál)	<ul style="list-style-type: none"><li>• A Nyelv alatt állítsa be a <b>Nyelv</b> → <b>Hang nyelve</b> elemet a kívánt nyelvre. Ha módosítja a nyelvet a <b>Többszörös hang</b> menüpontban, az alapértelmezett beállítás akkor is visszaáll, ha kikapcsolta a készüléket vagy csatornát váltott.</li></ul>
Nincs hang, amikor a készülék HDMI- / USB- forráshoz van csatlakoztatva.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Győződjön meg róla, hogy a HDMI®-kábel nagy sebességű kábel-e.</li><li>• Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz és -kábel verziója 2.0 vagy annál újabb-e.</li><li>• Csak szabályos zenefájlokat (*mp3) használjon.</li></ul>

## ❑ Problémák a számítógép csatlakoztatásával

Probléma	Megoldás
Nem jelenik meg a képernyő a számítógép csatlakoztatását követően.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ellenőrizze, hogy a számítógép és a TV csatlakoztatása megfelelő-e.</li><li>• A távirányító segítségével kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.</li><li>• Indítsa újra a számítógépet, úgy, hogy a TV-készülék már be van kapcsolva.</li><li>• Ellenőrizze, hogy a felbontás megfelelően van-e beállítva a számítógépes bemenethez.</li><li>• A TV másodlagos monitorként való használatához ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott asztali számítógép vagy laptop támogatja-e a kétmonitoros kijelzést.</li><li>• Csatlakoztassa ismét az RGB/HDMI kábelt.</li></ul>
Nincs hang, miután csatlakoztatta a számítógépet a HDMI-kábel segítségével.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Egyeztessen a videokártya gyártójával, hogy a videokártya támogatja-e a HDMI hangkimenetet. (A DVI-formátumú videokártyák esetében külön hangkábel csatlakoztatása szükséges.)</li></ul>

Probléma	Megoldás
<p>Amikor a számítógéphez van csatlakoztatva, a képernyő egy részének képe levágásra kerül, vagy az egyik oldalra helyeződik át.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Állítson be olyan felbontást, amely támogatja a számítógépes bemenetet. (Ha ez nem segít, indítsa újra a számítógépet.)</li><li>• Válassza ki a <b>Képernyő (RGB-PC)</b> menüt, és állítsa be a <b>Helyzet / Méret / Órajel</b> fázis opciókat.</li></ul>



## ❑ Probléma a Saját média menüben található filmek lejátszása során.

Probléma	Megoldás
Nem jelennek meg a Filmlista alatt szereplő fájlok.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Számítógépen ellenőrizze, hogy az USB-tárolóeszközön található fájl lejátszható-e.</li><li>• Ellenőrizze, hogy támogatott-e az adott fájlkiterjesztés.</li></ul>
„The file is invalid” (A fájl érvénytelen.) A fenti hibaüzenet jelenik meg, vagy a kép kijelzése nem megfelelő, annak ellenére, hogy a hang rendben van.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ellenőrizze, hogy az adott fájl rendesen lejátszható-e a számítógép videolejátszójával. (Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérült fájlok.)</li><li>• Ellenőrizze, hogy a számítógép támogatja-e az adott felbontást.</li><li>• Ellenőrizze, hogy az adott video-/audiokodek támogatott-e.</li><li>• Ellenőrizze, hogy az adott képfrissítési frekvencia támogatott-e.</li></ul>

Probléma	Megoldás
<p>„Unsupported Audio” (Nem támogatott audio). Ez az hibaüzenet jelenik meg, vagy a hang nem megfelelő, annak ellenére, hogy a kijelző rendben van.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ellenőrizze, hogy az adott fájl rendesen lejátszható-e a számítógép videolejátszójával. (Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérült fájlok.)</li><li>• Ellenőrizze, hogy a számítógép támogatja-e az audiokodeket.</li><li>• Ellenőrizze, hogy az adott bitsebesség támogatott-e.</li><li>• Ellenőrizze, hogy az adott mintavételi frekvencia támogatott-e.</li></ul>

Probléma	Megoldás
Nem jelenik meg a felirat.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ellenőrizze, hogy az adott fájl rendesen lejátszható-e a számítógép videolejátszójával. (Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérült fájlok.)</li><li>• Ellenőrizze, hogy a videofájl neve megegyezik-e a feliratfájl nevével.</li><li>• Ügyeljen, hogy a video- és a feliratfájl ugyanabban a mappában legyen.</li><li>• Ellenőrizze, hogy a feliratfájl formátuma támogatott-e.</li><li>• Ellenőrizze, hogy a felirat nyelve támogatott-e. (Nyissa meg a feliratfájlokat a nyelv ellenőrzéséhez a Notepad programmal.)</li></ul>

 Az ábra némileg eltérhet az Ön készülékétől.

 Szolgáltatás kérésére vonatkozó információkat a TV menüjében olvashat.  
**HOME** ⇒ **Beállítások** → **TÁMOGATÁS** → **Termék-/Szolgáltatási infó.**

## ☐ EU megfelelési nyilatkozat

CE 0197



Az LG Electronics ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a következő irányelvek előírásainak:

1999/5/EK R&TTE irányelv

2004/108/EK EMC irányelv

2006/95/EK KISFESZÜLTSEGŰ irányelv

A fentiekben bemutatott termékek teljesítik a megadott irányelvek alapvető előírásait.

Európai képviselő:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Hollandia

## ☐ Ártalmatlanítás (Csak higanygőz lámpát használó LCD TV-készülék esetében)

- A termékben használt fénycső kis mennyiségű higanyt tartalmaz.
- Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
- A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelően kell ártalmatlanítani.