

Brugsvejledning

Dette er en 「Brugervejledning」, der er installeret på TV'et.

Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

☐ Sådan får du vist programoplysninger

HJUL(OK) ⇒ Info.

Viser oplysninger om det aktuelle program og/eller aktuel tid osv.

✎ Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.



☐ Sådan indstiller du foretrukne programmer

HOME ⇒ **Indstillinger** → **OPSÆTNING** → **Programredigering**

- 1 Flyt til det ønskede program, og tryk på tasten **HJUL(OK)**. Programmet er valgt.
- 2 Tryk på **Angiv som favorit**.
- 3 Vælg det ønskede Foretrukken Pr. Gruppe.
- 4 Vælg **OK**. Foretrukket er indstillet.

☐ Sådan anvender du Foretrukket

HOME ⇒ **Pr. liste**


Programlisten vises. Vælger det ønskede forudindstillede foretrukne program fra Favorit Liste A til D.

HOME ⇒ Programvejledning

[Kun digital tilstand]

Indhenter oplysninger om programmer og sendetidspunkter. Indhenter programoplysninger og planlægger visning/optagelse.

[Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.]

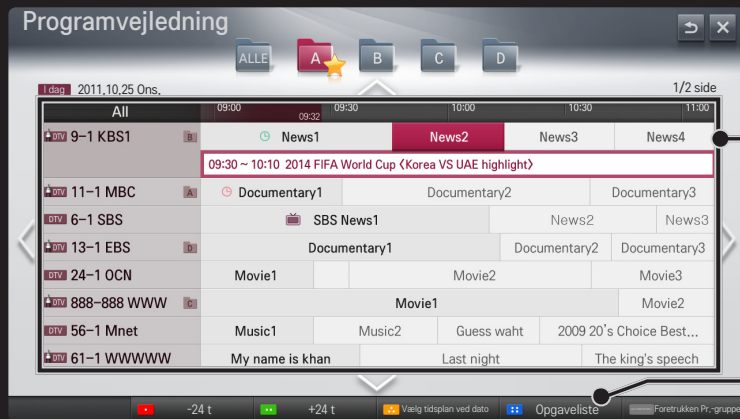

Tryk på knappen **Hjul (OK)** efter at have skiftet til et program efter dit eget valg for vise eller optage.

Ændrer eller sletter efter at have vist tidsplanen for visning.

Foretager en reservation i tidsplanen ved at vælge dato/tid/program. Foretager en gentagen reservation i tidsplanen.

□ Automatisk angivelse af programmer

HOME ⇒ Indstillinger → OPSÆTNING → Auto-indstilling

Indstiller automatisk programmerne.

- 1 Vælg land, hvor TV'et bruges. Programindstillingerne ændres afhængigt af det land, du vælger.
 - 2 Start Auto-indstilling.
 - 3 Vælg den ønskede indgangskilde.
 - 4 Indstil Auto-indstilling ved at følge vejledningen på skærmen.
- ✎ Hvis Indgangskilden ikke er tilsluttet korrekt, virker programregistreringen muligvis ikke.
 - ✎ Auto-indstilling finder kun programmer, der sender for øjeblikket.
 - ✎ Hvis Lås system er tændt, vises et pop-up-vindue, som beder om et password.

□ Indstilling for kabel-DTV

Søgning efter programmer vha. indstillingen FULL kan tage lang tid.

Følgende værdier er nødvendige for at kunne søge hurtigt og korrekt i alle tilgængelige programmer. De værdier, der oftest benyttes, er angivet som "standardværdier".

Frekvens	Indtast en brugerdefineret frekvens.
Symbolhastighed	Den hastighed, hvormed en enhed som f.eks. et modem sender symboler til en kanal.
Modulering	Overførsel af lyd- eller videosignaler til bærebølgen.
Netværks-ID	Unikt ID tildelt den enkelte bruger.
Startfrekvens	Indtast et brugerdefineret startfrekvensinterval.
Slutfrekvens	Indtast et brugerdefineret slutfrekvensinterval.

□ Indstilling for kabel-DTV

HOME ⇒ Indstillinger → OPSÆTNING → Indstilling for kabel-DTV

[kun i kabeltilstand]

Tjenesteudbyder	Angiv Tjenesteudbyder. Når du skifter Tjenesteudbyder, slettes eksisterende gemte programmer, og Auto-indstilling køres.
Autoopdatering af kanaler	<ul style="list-style-type: none">• Til: Du kan opdatere oplysninger for alle programmer, der kan opdateres, herunder programmer du i øjeblikket ser.• Fra: Du kun opdatere oplysninger fra det program, du ser i øjeblikket.

- ✎ Det område, som en bruger kan vælge i menuen Tjenesteudbyder, varierer afhængigt af antallet af tjenesteudbydere, der understøttes af hvert enkelt land.
- ✎ Hvis antallet af understøttede tjenesteudbydere for hvert land er 1, bliver den tilsvarende funktion inaktiv.
- ✎ Du kan ikke vælge Indstilling for kabel-DTV, når tjenesteudbyderen er angivet til "Ziggo".

☐ Brug af Manuel indstilling

HOME ⇒ Indstillinger → OPSÆTNING → Manuel indstilling

Justerer programmer manuelt og gemmer resultatet.

For digital transmission kan du kontrollere signalstyrke og signalkvaliteten.

❑ Redigering af programmer

HOME ⇒ **Indstillinger** → **OPSÆTNING** → **Programredigering**

Redigerer de gemte programmer.

Angiv som favoritprogram, bloker/fjern blokering af program, spring program over osv. for det valgte program.


HJUL(O)K →  (Skærmfjernbetjening)

(eller tryk på tasten **TEXT**).

[afhængigt af landet]

Tekst-tv er en gratis tjeneste, der leveres af den tv-station, der tilbyder tekstbaserede oplysninger om tv-programmer, nyheder og vejr.

Tekst-tv-dekoderen i dette tv kan vise systemerne SIMPEL, TOP og HURTIGTEKST.




Farveknop	For at vælge den næste eller forrige side.
Taltast	Angiver det sidetal, der skal flyttes til.
P 	For at vælge den næste eller forrige side.

☐ Specialfunktioner i tekst-tv

HJUL(OK) →  (Skærmfjernbetjening)

(eller tryk på tasten **T. OPT**).

Vælg menuen **Valg af tekst**.

 Indeks	Vælg de enkelte indekssider.
 Time	Ved visning af et tv-program skal du vælge denne menu for at få vist tidspunktet i skærmens øverste højre hjørne.
 Hold	Standser de sideskift, der foretages automatisk, hvis en tekst-tv-side består af 2 eller flere underliggende sider.



Afslør

Vælg denne menu for at få vist skjulte oplysninger som f.eks. løsninger på gåder eller puslespil.



Opdatering

Viser en tv-kanal, mens der ventes på en ny tekst-tv-side.

Sprog

[Kun digital tilstand]
Indstiller sprog for tekst-tv.



HJUL(O)K →  (Skærmfjernbetjening)

(eller tryk på tasten **TEXT**).


[Kun i Storbritannien/Irland]

TV'et giver dig adgang til digitalt tekst-TV, som giver meget bedre tekst, grafik osv. end ældre analogt tekst-TV. Det digitale tekst-TV giver adgang til særlige og specifikke tjenester, som udsender digitalt tekst-TV.

□ Tekst-tv i digital tjeneste

- 1 Tryk på taltasten eller tasten **P**  for at vælge en bestemt tjeneste, som udsender digitalt tekst-tv.
- 2 Følg indikationerne på digitalt tekst-tv, og gå til næste trin ved at trykke på tasten **HJUL(OK)**, **TEXT**, Navigation, Rød, Grøn, Gul, Blå eller **TALTASTERNE** m.v.
- 3 Tryk på taltasten eller tasten **P**  for at bruge en anden digital tekst-tv-tjeneste.

□ Tekst-tv i digital tjeneste

- 1 Tryk på taltasten eller tasten **P**  for at vælge en bestemt tjeneste, som udsender digitalt tekst-tv.
- 2 Tryk på tasten **TEXT** eller de farvede knapper for at aktivere tekst-tv.
- 3 Følg indikationerne på digitalt tekst-tv, og gå til næste trin ved at trykke på tasten **HJUL(OK)**, Navigation, Rød, Grøn, Gul, Blå eller TALTASTERNE m.v.
- 4 Tryk på tasten **TEXT** eller farveknappen for at deaktivere digitalt tekst-tv og gå tilbage til tv-kigningen.

HOME ⇒ Indstillinger → VALGMULIGHED → Datatjeneste

[Afhængigt af landet]

Med denne funktion kan brugere vælge mellem MHEG (Digitalt tekst-tv) og Tekst-tv, hvis de begge er tilgængelige.

Hvis kun en indstilling er tilgængelig, er enten MHEG eller Tekst-tv aktiveret, uanset hvilken indstilling du har valgt.


HOME ⇒ Indstillinger → OPSÆTNING → CI-oplysninger


- Med denne funktion kan du se en række krypterede tjenester (betalingstjenester).
- Hvis du fjerner CI-modulet, kan du ikke se betalingstjenester.
- CI-funktioner (Common Interface) kan muligvis ikke anvendes, afhængigt af transmissionsforholdene i landet.
- Når modulet er sat i CI-stikket, kan du få adgang til modulmenuen.
- Hvis du vil købe et modul og smart card, skal du kontakte forhandleren.

- Når tv'et tændes, efter der er isat et CI-modul, høres der muligvis ingen lyd. Lydudgangen kan være inkompatibel med CI-modulet og det anvendte smart card.
- Når du bruger et CAM (Conditional Access Module), skal du sikre dig, at det fuldt ud opfylder alle krav til enten DVB-CI eller CI plus.
- En unormal proces af CAM (Conditional Access Module) kan give et dårligt billede.

HOME ⇒ Indstillinger → BILLEDE → Billedformat

Vælger billedformatet.

16:9	Justerer billedets størrelse, så det passer til skærmens bredde.
Kun scanning	Viser videobilleder i original størrelse uden at fjerne dele ved billedets kant.  I tilstanden DTV/HDMI/Component (over 720p) er Kun scanning tilgængelig.
Oprindelig str.	Når tv'et modtager bredformatsignal, skifter det automatisk til det udsendte billedformat.

Fuld bredde	<p>Når tv'et modtager bredformatsignalet, vil du kunne justere billedet vandret eller lodret i lineært målforhold, så det fylder hele skærmen.</p> <p>Video i 4:3 og 14:9 understøttes i fuld skærm, uden at billedet bliver forvrænget, via DTV-inputtet.</p> <p> I tilstanden Analog/DTV/AV/Scart er Fuld bredde tilgængelig.</p>
4:3	Ændrer billeders størrelse til den tidligere standard 4:3.
14:9	Du kan få vist et billedformat på 14:9 eller et almindeligt tv-program i 14:9. 14:9 skærbilledet vises på samme måde som i 4:3, men det er udvidet foroven og forneden.
Zoom	Tilpasser billedets størrelse til skærmens bredde. Toppen og bunden af billede kan blive skåret af.
Biografzoom	Vælg Biografzoom, når du vil forstørre billedet og bevare proportionerne.

- ✎ Under visning af en ekstern enhed kan der forekomme indbrænding af billede, hvis følgende omstændigheder er til stede:
 - en video med stationære undertekster (såsom et netværksnavn)
 - 4:3-billedformat i længere tid ad gangenVær forsigtig, når du vælger disse funktioner.
- ✎ De tilgængelige billedstørrelser kan variere afhængigt af indgangssignalet.
- ✎ Billedformaterne for HDMI-/RGB-PC-indgangene er kun tilgængelige i 4:3 og 16:9.
- ✎ [For modeller, der understøtter 2160p] Når et 2160p-signal sendes eller din PC-opløsning er indstillet til 3840 x 2160, har **Billedformat** fast forbindelse til **Kun Scanning**.

□ Sådan justerer du billedet i PC-indgangstilstand

HOME ⇒ Indstillinger → BILLEDE → Skærm

Justerer billedet i RGB-PC-tilstand.

Opløsning	Indstiller den ønskede opløsning. ✎ Der kan kun vælges opløsning, når PC-opløsningen er indstillet til 1.024 x 768, 1.280 x 768 eller 1.360 x 768.
Automatisk konfiguration	Optimerer billedet.
Position/ størrelse/ phase	Hvis skærmens størrelse eller placering er forvrænget, kan brugeren direkte justere skærmens størrelse og position.
Nulstil	Nulstiller alle ændringer for billedændringer i PC-indgangstilstand.

□ Sådan indstiller du PC-opløsning

- 1 Højreklik på skrivebordet på din PC, og vælg 「Egenskaber」.
 - 2 Klik på 「Indstillinger」, og se de understøttede formater for at indstille opløsningen.
 - 3 Vælg 「Avanceret → Skærm → Skærmindstillinger?」 på vinduet med indstillinger. Se de understøttede formater for at vælge den optimale lodrette frekvens.
- ✎ I PC-tilstand leverer opløsningen 1.920x1.080 den optimale billedkvalitet.
 - ✎ Opløsningens indstillinger afgiver afhængigt af PC-typen.

□ Understøttede formater

PC-indgangstilstand	Opløsning	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)
HDMI-PC/ RGB-PC	640x350	31,468	70,09
	720x400	31,469	70,08
	640x480	31,469	59,94
	800x600	37,879	60,31
	1.024x768	48,363	60,00
	1.360x768	47,712	60,015
	1.920x1.080	67,5	60,00
HDMI-PC	1.280x1.024	63,981	60,020

HOME ⇒ Hurtigmenu → AV-tilstand

Indstiller det bedste billede/den bedste lyd, som er optimeret til diverse AV-tilstande.

Fra	Opererer med den værdi, der er angivet i menuen Billede/lyd.
Biograf/ <u>THX</u> Biograf	Optimerer billed- og lydindstillinger til film.
Spil	Optimerer billed- og lyd indstillinger til spil.

THX [Afhængigt af modellen]

THX (Thomlinson Holman's Experiment) er en standard for lyd- og videocertificering, der er fastlagt af George Lucas og Thomlinson. En THX-certificeret skærm garanterer skærmmkvalitet, der overstiger standardspecifikationen for skærme i både hardware og software.

□ Sådan justeres billeder med Guiden Billede

HOME ⇒ **Indstillinger** → **BILLEDE** → **Guiden Billede II**

Brug fjernbetjeningen, og følg instruktionerne i guiden Billede for at kalibrere og justere den optimale billedkvalitet uden kostbare mønsterenheder eller hjælp fra en specialist.


Følg instruktionerne på skærmen for at opnå optimal billedkvalitet.


□ Sådan vælges billedtilstand

HOME ⇒ Indstillinger → BILLEDE → Billedtilstand

Vælger den billedtilstand, der er optimeret til visningsmiljøet eller programmet.

Levende	Øger kontrast, lysstyrke og skarphed ved visning af levende billeder.
Standard	Viser billeder i standardniveauer for kontrast, lysstyrke og skarphed.
APS	APS: Automatisk strømbesparelse Denne tilstand angiver den optimale lysstyrke afhængigt af det omgivende lys og har energisparefunktion. Den angiver også optimal billedkvalitet og minimum strømforbrug afhængigt af indgangsbilledet.

Biograf/ THX Biograf/spil/ FOTO L	Viser det optimale billede for film, spil og foto (stillbillede). [THX Biograf : Afhængigt af modellen]
 Ekspert	Menu til justering af billedkvalitet, som lader eksperter og afionadoer nyde den bedste tv-visning. Denne menu er ISF-certificeret og henvender sig til eksperter i finjustering af billeder. (ISF-logoet må kun fremgå af ISF-certificerede tv-enheder.) ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

- ✎ De tilgængelige billedtilstande afgiver afhængigt af inputsignalet.
- ✎  Ekspert-tilstanden henvender sig til eksperter i justering af billeder og gør det muligt at kontrollere og finjustere et bestemt billede. Ved normale billeder er effekten muligvis ikke voldsomt mærkbar

□ Sådan vælger du tilstanden til finjustering af et billede

HOME ⇒ Indstillinger → BILLEDE → Billedtilstand → Kontrast/Lysstyrke/Skarphed/Farve/Farvetone/Farvetmp.

Vælg først den ønskede billedtilstand.

Kontrast	Justerer forskellen mellem skærmens lyse og mørke områder.
Lysstyrke	Indstiller den overordnede lysstyrke for skærmen.
Skarphed	Justerer skarpheden af overgangene mellem lyst og mørkt.
Farve	Justerer farverne på skærmen, så de bliver mørkere eller lysere.

Farvetone	Justerer farvebalancen for rød/grøn.
Farvetmp.	Justerer den overordnede farvetemperatur til varm eller kold.

- ✎ Afhængigt af inputsignalet eller de øvrige billedindstillinger kan omfanget af elementer til detaljeret justering afvige.

□ Sådan indstilles avanceret kontrol

HOME ⇒ Indstillinger → BILLEDE → Billedtilstand → Avanceret betjening/ Ekspertbetjening

Kalibrerer skærmen til hver billedtilstand eller justerer billedets indstillinger til en særlig skærm

Vælg først den ønskede billedtilstand.

Dynamisk kontrast	Justerer kontrast og farve til det optimale niveau i forhold til skærmens lysstyrke.
Foretrukken farve	Temafarve : Temafarvespektret kan indstilles separat for at implementere den temafarve, som brugeren har defineret.
	Græsfarve : Det naturlige farvespektrum (enge, bakker m.v.) kan indstilles separat.
	Himmelfarve : Himmelfarve indstilles separat.

Superopløsning	Leverer et krystalklart billede ved at forbedre detaljerne i områder, hvor billedet er sløret eller uklart.
GAMMA	Indstiller overgangskurven i overensstemmelse med billedsignaloutputtet afhængigt af inputsignalet.
Farveområde	Vælger det farveområde, der kan udtrykkes.
Kantforbedring	Viser videoens kanter klarere og tydeligere, samtidig med at det ser naturligt ud.
xvYCC	Udtrykker mere fyldige farver.
Farvefilter	Filtrerer et bestemt farvespektrum i RGB-farve med henblik på at finjustere farvemætningen og farvetonen nøjagtigt.
Ekspertmønstre	Mønstre, der anvendes til ekspertjustering.

Hvidbalance

Justerer skærmens overordnede tone efter behov. I Eksperttilstand kan der foretages detaljeret finjustering via Metode / Mønster m.v.

Farvehåndteringssystem

Dette er en funktion, der anvendes af eksperter, når de justerer farve ved brug af et testmønster bestående af seks farver (rød/grøn/blå/cyan/magenta/gul) uden at påvirke andre farveområder. Ved normale billeder vil justeringerne muligvis ikke resultere i mærkbare farveændringer.

- ✎ Afhængigt af inputsignalet eller de øvrige billedindstillinger kan omfanget af elementer til detaljeret justering afvige.

□ Sådan angiver du yderligere billedindstillinger

HOME ⇒ Indstillinger → BILLEDE → Billedtilstand → Billedindstilling

Justerer detaljerede indstillinger for billeder.

Støjreduktion	Reducerer skærmstøjen i videoen.
Sortniveau	Justerer skærmens lysstyrke eller mørkhed til at passe til billedinputtets sorte niveau ved brug skærmens mørkhedsgrad (sortniveau).
Filmtilstand	Optimerer skærmen til filmvisning.
Motion Eye Care	[Afhængigt af modellen] Justerer skærmens lysstyrke for at forebygge genskin.

□ Sådan nulstilles Billedtilstand

HOME ⇒ **Indstillinger** → **BILLEDE** → **Billedtilstand** → **Nulstil billede**


Nulstiller værdier, som brugeren har tilpasset.

Hver billedtilstand nulstilles. Vælg den billedtilstand, du vil nulstille.

HOME ⇒ Indstillinger → BILLEDE → Biograftilstand → Billedvalg → TruMotion

Korrigerer billeder for at vise mere ensartede sekvenser med bevægelse.

Jævn	De-Judder værdi indstillet til 3.
Ryd	De-Judder værdi indstillet til 7.
Bruger	De-Judder kan indstilles manuelt. <ul style="list-style-type: none">• De-Judder : Denne funktion justerer rystelser på skærmen.

 Hvis videosignalet er 60 Hz, fungerer TruMotion muligvis ikke.

□ Sådan bruges Lydindstilling

HOME ⇒ Indstillinger → LYD → Lydindstilling

Optimerer tv'ets lyd til den valgte lydindstilling.

Standard	Velegnet til alle typer video
Musik/Biograf/ Sport/Spil	Indstiller lyd optimeret til en bestemt genre.
Levende	Leverer tydelige stemmer med fyldig bas og klare, høje lyde.
Brugerindstilling	Justerer lydstyrken til det ønskede niveau ved brug af Bruger-EQ.

□ Sådan finjusterer du lydstyrken

HOME ⇒ Indstillinger → LYD → Bruger-EQ

Indstillinger Lydindstilling til Brugerindstilling først.

100 Hz/300 Hz/1 kHz/3
kHz/10 kHz

Indstiller EQ via manuel justering af
lydfrekvensbånd.

Nulstil

Nulstillinger den equalizerværdi, der er blevet
ændret af brugeren.

□ Sådan indstiller du lydstyrketilstand

HOME ⇒ Indstillinger → Lyd → Lydstyrketilstand

Indstiller forskellige tilstande for kontrol af lydstyrken.

Auto. lydstyrke	Indstil Auto. lydstyrke til Tænd . Forskellig udgangslydstyrke fra program til program. De justeres derefter automatisk til komfortabel TV-brug, når du klikker gennem forskellige programmer.
Lydstyrke	Brug af en enkelt lydstyrke kan resultere i lyd, der ikke kan høres, eller som er for høj, afhængigt af omgivelserne. Justerer lydstyrkeniveauerne afhængigt af tidspunktet på dagen (dag/nat).

□ Sådan bruger du Sound Optimizer-funktionen

HOME ⇒ Indstillinger → Lyd → Sound Optimizer

Giver mulighed for den bedst mulige lyd i en brugertilpasset TV-installation.

Normal	Generel lydindstilling.
Vægophængningstype	Optimerer lyden til et vægmonteret TV.
Standertype	Optimerer lyden til et TV af standertypen.

□ Sådan bruger du Virtuel surround-lyd

HOME ⇒ **Indstillinger** → **Lyd** → **Virtuel surround**

LG's egenudviklede lydbehandlingsteknologi giver lyd, der minder om 5.1-kanals surroundlyd fra to højttalere.

✎ Hvis **Klar stemme II** er indstillet til **Tænd**, vælges **Virtuel surround** ikke.

□ Sådan bruger du Klar stemme II-funktionen

HOME ⇒ **Indstillinger** → **Lyd** → **Klar stemme II**

Øger stemmeklarhed.

□ Sådan synkroniserer du lyd og video

HOME ⇒ Indstillinger → Lyd → AV-synkronisering

Synkroniserer video og lyd direkte, når de ikke passer sammen.

Hvis du indstiller **Av-synkronisering** til **Tænd**, kan du justere lydudgangen (Tv-højttalere eller SPDIF) til billedet på skærmen.

TV-højttalere	Justerer synkroniseringen af lyd fra TV'ets interne højttalere. Knappen "-" knappen gør lyden hurtigere, og knappen "+" gør den langsommere end standardværdien.
SPDIF	(Sony Philips Digital Interface) Justerer synkroniseringen af lyd fra højttalerne, som er tilsluttet til digital audiostik. Knappen "-" knappen gør lyden hurtigere, og knappen "+" gør den langsommere end standardværdien.

Bypass

Udsender sendesignaler eller lyden fra en ekstern enhed uden lydforsinkelse. Der kan blive udsendt lyd før video, da det tager tid at behandle videoindgang til TV'et.




□ Sådan bruger du ARC-mode

HOME ⇒ **Indstillinger** → **Lyd** → **Lydindstilling** → **ARC-mode**

Eksterne lydenheder kan tilsluttes via high-speed HDMI®-kabel uden et ekstra optisk lydkabel til SPDIF-udgang. Det interfacer med SIMPLINK.

Til en ekstern enhed, der understøtter ARC (Audio Return Channel), slut den til **HDMI(ARC)**-porten.

Fra	Selv når den tilsluttede ARC-understøttede eksterne lydenhed er tændt, behandles lyden ikke automatisk via den eksterne lydenheds højttalere.
Tænd	Hvis den ARC-understøttede eksterne lydenhed er tændt, behandles lydudgangen automatisk via den eksterne lydenheds højttalere. Vedrørende SIMPLINK, Se 「Generelt → Sådan styres eksterne enheder」.

-  Tilslut til ARC-eksklusiv terminal ved tilslutning til eksterne enheder.
-  Brug high-speed HDMI®-kabel ved tilslutning til eksterne enheder.
-  Brug af en tredjeparts-enhed med en ARC-funktion kan forårsage funktionsfejl.

□ Sådan justerer du lydbalancen


HOME ⇒ **Indstillinger** → **Lyd** → **Lydindstilling** → **Balance**

Justerer lydbalancen mellem venstre og højre side.

□ Sådan bruger du TV'ets højttalere

HOME ⇒ **Indstillinger** → **Lyd** → **Lydindstilling** → **TV-højttalere**

Når du lytter via højttalere på eksterne lydenheder, som er tilsluttet TV'et, såsom hjemmebioudstyr, kan TV-højttaleren slukkes. Hvis en hjemmebioenhed er sluttet til SIMPLINK, vil indstilling af **TV-højttalere** til **Fra** automatisk slå hjemmebioudstyret til.

Fra	TV-højttalerne afspiller ikke lyd. Afspiller TV-lyden gennem højttalere på ekstern lydenhed tilsluttet til TV'et.  Justerer lydstyrken via knappen på den eksterne enhed.
Tænd	Afspiller TV-lyden via TV'ets egne højttalere.

☐ Sådan bruger du digital lydudgang

HOME ⇒ Indstillinger → Lyd → Lydindstilling → Digital lydudgang

Indstiller digital lydudgang.

Enhed	Lydindgang	Digital lydudgang
Auto	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	Alle	PCM

□ DTV-lydindstilling

HOME ⇒ **Indstillinger** → **Lyd** → **DTV-lydindstilling**

[Afhængigt af modellen]

Hvis der eksisterer forskellige lydtyper i et indgangssignal, lader denne funktion dig vælge den ønskede lydtype.

Ved indstillingen **AUTO** er søgerækkefølgen HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG, og udgangssignalet dannes i det første lydformat, der bliver fundet.

- ✎ I Italien (og ikke andre lande) er rækkefølgen HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG → Dolby Digital.
- ✎ I New Zealand (og ikke andre lande) er rækkefølgen Dolby Digital+ → Dolby Digital → HE-AAC → MPEG.
- ✎ Hvis det valgte lydformat ikke er understøttet, bruges et andet lydformat muligvis til udgangen.

□ Sådan vælger du en ekstern indgang

HOME ⇒ Medieliste

Vælger ekstern indgang.



Vælger højttaler.

Vælger indgang.


Indstiller SIMPLINK.

Redigerer navnet på ekstern enhed tilsluttet til ekstern terminal.

□ Sådan bruges SIMPLINK

Med SIMPLINK kan du bekvemt kontrollere og styre forskellige multimedieenheder kun med tv'ets fjernbetjening via SIMPLINK-menuen.

- 1 Forbinder tv'ets **HDMI IN**-terminal med SIMPLINK-enhedens HDMI-udgang ved hjælp af et HDMI-kabel. Ved hjemmebioenheder med SIMPLINK-funktion skal du tilslutte HDMI-terminalerne som ovenfor og bruge et optisk kabel til at tilslutte den optiske digitale lydudgang fra TV'et til Optical Digital Audio på SIMPLINK-enheden.
- 2 Vælg **HOME** ⇒ **SIMPLINK**. SIMPLINK menuvinduet vises.
- 3 Vælg **Indstil SIMPLINK** i SIMPLINK menuvinduet. SIMPLINK opsætningsvinduet vises.
- 4 Indstil **SIMPLINK** til **Til** i SIMPLINK-opsætningsvinduet.
- 5 Lukker SIMPLINK-opsætningsvinduet.
- 6 Vælg enheden, der skal kontrolleres fra **HOME** ⇒ **SIMPLINK**.

- ✎ Denne funktion virker kun på enheder med SIMPLINK logoet ().
Kontroller, at den eksterne enhed har et SIMPLINK-logo.
- ✎ For at bruge SIMPLINK-funktionen skal du bruge et hurtigt HDMI®-kabel (med funktionen CEC, eller Consumer Electronics Control, tilføjet). Hurtige HDMI®-kabler har ben nr. 13 forbundet til informationsudveksling mellem enheder.
- ✎ Tænd for, eller vælg mediet for en enhed med hjemmebiofunktioner for at se højttaleren skifte til HT-højttaler.
- ✎ Tilslut med et optisk kabel (sælges separat) for at bruge HT-højttaleren.
- ✎ Skift til ekstern indgang for udstyr, der fungerer med SIMPLINK, til at stoppe.
- ✎ Brug af en tredjeparts-enhed med HDMI-CEC-funktioner kan forårsage funktionsfejl.

□ Forklaring af SIMPLINK-funktioner

Direkte afspilning	Afspiller straks multimedieenheden på TV'et.
Vælg multimedieenhed	Vælger straks den ønskede enhed via SIMPLINK-menuen for at styre den fra TV-skærmen.
Diskafspilning	Styrer multimedieenheden med TV'ets fjernbetjening.
Sluk for alle enheder	Hvis Energibesparelse er indstillet til Til i SIMPLINK-indstillingerne, og TV'et slukkes, vil alle SIMPLINK-tilsluttede enheder blive slukket.

Synk. strøm til

Hvis Energibesparelse er indstillet på Til i SIMPLINK-indstillingerne, tændes TV'et, når en SIMPLINK-enhed tændes.

Højtaler

Vælger højtaler enten på hjemmebioenheden eller TV'et.

HOME ⇒ Indstillinger → BILLEDE → Energibesparelse

Reducerer strømforbrug ved at justere skærmens lysstyrke.

Intelligent sensor	Tv-sensoren registrerer det omgivende lys og justerer automatisk skærmens lysstyrke.
Fra	Slår energibesparellestilstanden fra.
Minimum / Medium / Maksimum	Anvender den forudindstillede energibesparellestilstand.
Afbrydelse af videolyd	Skærmen slukkes, og der afspilles kun lyd. Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen for at tænde skærmen igen.

□ Sådan anvender du Timer sluk

HOME ⇒ Indstillinger → TIME → Timer sluk

Slukker for tv'et efter et bestemt antal minutter.

Hvis du vil annullere Timer sluk, skal du vælge Fra.

□ Sådan indstiller du den aktuelle tid

HOME ⇒ Indstillinger → TIME → Ur

Kontrollerer eller ændrer tiden, mens der ses tv.

Auto	Synkroniserer tv'ets ur til de digitale tidsoplysninger, der udsendes af tv- stationen.
Manuel	Indstiller klokkeslættet og datoen manuelt, hvis den automatiske opsætning ikke svarer til den aktuelle tid.

□ Sådan indstiller du tv'et til at slukke og tænde automatisk

HOME ⇒ Indstillinger → TIME → TV til/TV fra tid

Indstiller tiden Til/Fra.

Vælg Fra for Gentag for at afbryde TV til/TV fra tid.

- ✎ Hvis du vil bruge TV til/TV fra tid, skal du angive den aktuelle tid korrekt.
- ✎ Selv når funktionen TV til er aktiveret, slukker tv'et automatisk efter 120 minutter, hvis der ikke trykkes på nogen taster inden for den tid.

□ Sådan indstiller du Automatisk standby

HOME ⇒ Indstillinger → TIME → Automatisk standby

[Afhængigt af modellen]

Hvis ikke du trykker på nogen taster på tv'et eller fjernbetjeningen i en vis periode, skifter tv'et automatisk til standbytilstand.

✎ Denne funktion virker ikke på tilstanden Store Butiksdemo eller under softwareopdatering.

□ Sådan indstilles adgangskoden

HOME ⇒ Indstillinger → LÅS → Indstil adg.kode

Indstiller eller ændrer tv'ets adgangskode.

✎ Adgangskoden er til at starte med indstillet til 「0000」.

Når Frankrig er valgt som land, er adgangskoden ikke 「0000」, men 「1234」.

Når Frankrig er valgt som land, kan adgangskoden ikke indstilles til 「0000」.

□ Sådan låses systemet

HOME ⇒ Indstillinger → LÅS → Lås system

Tillader kun bestemte programmer ved at blokere kanaler eller eksterne indgange.

Vælg Lås system til Til.

Blokér program

Blokerer programmer med indhold, der er uegnet for børn. Programmerne kan vælges, men skærmen er tom, og lyden er fjernet.

Hvis du vil se et låst program, skal du indtaste adgangskoden.

Børnetilladelse

Denne funktion afhænger af oplysningerne fra sendestationen. Af samme årsag fungerer funktionen ikke korrekt, hvis signalet indeholder ukorrekte oplysninger.

Denne funktion gør det muligt at spærre bestemte programkategorier for at forhindre, at børn kommer til at se tv-programmer med voksenindhold.

Angiv en adgangskode for at få vist et klassificeret program.


Bedømmelse afhænger af landet.

Indgangsblokering

Bloker indgangskilderne.

HOME ⇒ Indstillinger → ALTERNATIV → Sprog

Vælger menusprog og lydsprog vist på skærmen.

Menusprog	Vælger et sprog til skærmteksten.
Lydsprog	[Kun digital tilstand] Når du ser en digital udsendelse, der indeholder flere sprog, kan du vælge det sprog, du ønsker.
Undertekstsprog	[Kun digital tilstand] Brug funktionen Undertekst, når der sendes med to eller flere undertekstsprog.  Hvis undertekstdata på et valgt sprog ikke udsendes, vises undertitlerne på standardsproget.

[Kun digital tilstand]

Brug funktionen Tekstsprog, når to eller flere tekstsprog udsendes.

Tekstsprog

- ✎ Hvis teletekstdata på et valgt sprog ikke udsendes, vil standard-tekstsproget blive vist.
- ✎ Hvis du vælger det forkerte land, vises tekst-TV muligvis ikke korrekt på skærmen, og der kan opstå problemer under brug af tekst-TV.

Sprog for stemmesøgning

Vælg det sprog, du vil bruge til stemmesøgning.

- ✎ Kun den anvendte model for stemmesøgning kan understøtte denne indstilling.

HOME ⇒ Indstillinger → ALTERNATIV → Land

Indstiller det land, tv'et bruger.

Tv-indstillinger ændres i henhold til miljøet for udsendelse i det valgte land.

- ✎ Hvis landeindstillingen ændres, vises skærmen med oplysninger om **Auto-indstilling** muligvis.
- ✎ I lande, hvor der ikke fastlagt regler for digital udsendelse, vil nogle DTV-funktioner muligvis ikke fungere, afhængigt af de digitale transmissionsforhold.
- ✎ Hvis landeindstillingen er angivet til "--", vil europæiske jordbaserede programmer være tilgængelige, men visse DTV-funktioner fungerer muligvis ikke korrekt.

HOME ⇒ Indstillinger → ALTERNATIV → Hjælp til handicappede


Der er lydcommentarer eller undertekster til hørehæmmede eller svagtseende.

Hørehæmmede	Denne funktion er for de hørehæmmede. Hvis den er aktiveret, vises undertekster som standard.
Lydbeskrivelse	Denne funktion er for blinde. Den giver ud over den sædvanlige lyd en beskrivelse af den aktuelle situation i et tv-program. Hvis indstillingen Lydbeskrivelse Til er valgt, udsendes der almindelig lyd og lydbeskrivelse i forbindelse med programmer, som har lydbeskrivelse.


□ Sådan registrerer du den magiske fjernbetjening

Hvis du skal bruge den magiske fjernbetjening, skal du først registrere den med dit TV.

Registrer den magiske fjernbetjening på følgende måde før brugen.

- 1 Tænd for TV'et, og vent i cirka 10 sekunder, og tryk derefter på **Hjul(OK)**-tasten, mens fjernbetjeningen er rettet mod TV'et.
 - 2 Fjernbetjeningen registreres automatisk, og meddelelsen om, at registreringen er fuldført, vises på TV-skærmen.
-  Hvis du ikke kunne registrere den magiske fjernkontrol, skal du slukke TV'et og forsøge igen.

□ Sådan gen-registrerer du den magiske fjernbetjening

- 1 Tryk på tasterne **HOME** og **BACK** samtidig i cirka 5 sekunder.
 - 2 Ret fjernbetjeningen hen mod tv'et, og tryk på tasten **Hjul(OK)** i ca. fem sekunder.
-  Tryk på knappen **BACK**, mens du peger med fjernbetjeningen på TV'et i fem sekunder for at genindstille og gen-registrere.

□ Sådan indstilles markøren for den magiske fjernbetjening

HOME ⇒ Indstillinger → OPTION → Markør

Indstiller hastighed og form for den markør, som vises på tv-skærmen.

Hastighed	Indstiller markørens bevægelseshastighed.
Form	Vælger en markørform fra forskellige valgmuligheder.
Størrelse	Vælger markørens størrelse.
Justering	Indstil til Til. Hvis der er forskydning mellem markøren og den egentlige retning, som fjernbetjeningen angiver, skal du flytte den magiske fjernbetjening til venstre og højre for at justere. Markøren justerer automatisk til midten, hvilket gør det nemmere at kontrollere den.

- ✎ Hvis markøren ikke har været i brug i et bestemt tidsrum, forsvinder den. Når markøren forsvinder fra skærmen, skal du ryste den magiske fjernbetjening til højre og venstre. Så vises den igen.
- ✎ Hvis du trykker på navigationsknappen, mens markøren bevæges hen over skærmen, forsvinder markøren, og den magiske fjernbetjening fungerer som en almindelig fjernbetjening.
- ✎ Brug inden for en effektiv afstand på 10 meter. Brug af fjernbetjeningen fra større afstande, eller når forhindringer blokerer synslinjen, kan medføre fejl.

- ✎ Elektroniske enheder kan skabe kommunikationsforstyrrelser. Enheder som f.eks. mikrobølgeovne og trådløse LAN-netværk benytter det samme frekvensområde (2,4 GHz) som Magic-fjernbetjeningen og kan skabe forstyrrelser.
- ✎ Den magiske fjernbetjening kan blive beskadiget, hvis den tabes eller beskadiges på anden vis.
- ✎ Undgå at slå den mod andre hårde genstande, f.eks. møbler eller gulvet.

☐ Sådan bruges mønsterbevægelsesfunktionen


Tryk på tasten **Hjul(OK)**, mens den normale videoskærm er tændt, og tegn et mønster i retning mod skærmen.



Forrige kanal: Går tilbage til den forrige kanal.



Liste over seneste: Viser de senest sete kanaler.

 Dette fungerer muligvis ikke, når visse vinduer er åbne.

□ Sådan ændrer du tv-tilstand

HOME ⇒ Indstillinger → OPTION → Indstilling for tilstand

Vælger Privat brug eller Butiksdemo.

Til brug i hjemmet skal du vælge Privat brug.

Butiksdemo er en tilstand beregnet til visning i en butik.

□ Sådan bruges ISM-metoden

HOME ⇒ **Indstillinger** → **OPTION** → **ISM-metode**

Denne funktion fjerner fastfrysning, der skyldes lang tids visning af statiske billeder.

- **Normal**: Minimerer fastfrysning ved at sænke lydstyrken gradvist, når der vises statiske billeder, og ved at øge lysstyrken, når der vises levende billeder.
- **Orbiter**: Minimerer fastfrysning ved at bevæge billeder en anelse til venstre, højre, op eller ned hvert andet minut.

- **Farvevask:** Fjerner fastfrysning ved at bevæge hver pixel i et bestemt mønster på skærmen i en bestemt periode. Brug denne funktion til at fjerne midlertidig fastfrysning.
- ✎ Fastfrysning er et kendt fænomen på plasmaskærme, når der vises statiske billeder i længere tid. **ISM-metode** forsinker fastfrysningseffekten; det forhindrer ikke fænomenet fuldstændig. Brug denne funktion med forbehold.

□ Sådan vender du tilbage til indledende indstillinger

HOME ⇒ **Indstillinger** → **OPTION** → **Nulstil alt**

Sletter alle valgfri indstillinger og vender tilbage til den indledende standardtilstand.

Når aktiveringen er færdig, slukker og tænder TV'et for sig selv.

- ✎ Hvis **Lås system** er aktiveret, vises et pop-up-vindue, der beder om adgangskode.
- ✎ Sluk ikke for strømmen under aktiveringen.

Der kræves en trådløs eller en kablet netværksforbindelse for at bruge smarte funktioner.

Når du er tilsluttet netværket, kan du bruge Premium-indhold, LG Smart World, DLNA og mere.

☐ Internetforbindelse med ét klik

Tilslutter let til et kablet/trådløst netværk.

HOME ⇒ Indstillinger → NETVÆRK → Netværksforbindelse for at tilslutte til et tilgængeligt netværk automatisk. Følg anvisningerne på tv'et.

☐ Tilslutte til et netværk med Indstillingsekspert

HOME ⇒ Indstillinger → NETVÆRK → Netværksforbindelse

Til brug i særlige omgivelser som f.eks. kontorer (i tilfælde, hvor der bruges statisk IP-adresse).

- 1 Vælg en netværksforbindelse; enten **Kablet** eller **Trådløs**.
- 2 Ved tilslutning via Wi-Fi, skal du benytte en af følgende metoder til at oprette netværksforbindelse.

AP-liste	Tilslutter til det valgte netværk på AP-listen.
Angiv SSID	Tilslutter til det angivne AP.
WPS-PBC	Tilslutter let, når der trykkes på knappen for et trådløst adgangspunkt, der understøtter PBC.

WPS-PIN

Tilslutter let, når PIN-koden til det trådløse adgangspunkt, som du vil oprette forbindelse til, angives på adgangspunktets websted.

Ad-hoc

Tilslutter til et netværk via en pc eller mobiltelefon med trådløs forbindelse.

□ Brug funktionen Wi-Fi Screen

HOME ⇒ **Indstillinger** → **NETVÆRK** → **Wi-Fi Screen Share**

Tillader brug af trådløse forbindelsesfunktioner som f.eks. Wi-Fi direct og WiDi.

Deler skærm med enheder tilsluttet via Wi-Fi Screen Share i Smart Share.

- 1 Indstil Wi-Fi Screen Share til Til. (Hvis du ikke bruger den, skal du ændre den til Fra).
- 2 Aktiver indstillingerne for Wi-Fi Direct på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- 3 Der vises en liste over de enheder, der kan sluttet til tv'et.
- 4 Vælg en enhed at tilslutte.
- 5 Vælg Ja, når meddelelsen om anmodning om forbindelse vises.
- 6 Hvis den enhed, du ønsker at tilslutte, accepterer anmodningen, tilsluttes Wi-Fi Screen Share.

□ Indstilling af et netværk - advarsel

- ✎ Brug et standard LAN-kabel (Cat5 eller højere med RJ45-stik, 10 Base-T eller 100 Base TX LAN-port).
- ✎ Nulstilling af modemmet kan forårsage problemer med netværksforbindelsen. Sluk for strømmen, afbryd og tilslut igen, og tænd for strømmen igen, for at løse problemet.
- ✎ LG Electronics er ikke ansvarlig for problemer med netværksforbindelsen, defekter, fejl eller fejlfunktioner, som skyldes en netværksforbindelse.
- ✎ En netværksforbindelse kan fungere dårligt afhængigt af internetudbyderen.

- ✎ Der kræves et DSL-modem for at kunne bruge en DSL-tjeneste. Der kræves et kabelmodem til en kabeltjeneste. Der er muligvis kun et begrænset antal tilgængelige netværksforbindelser, og tv-netværksindstillingen kan muligvis være utilgængelig afhængigt af din kontrakt med din internetudbyder (ISP). (Hvis det kun er tilladt med én enhed pr. linje, og pc'en allerede er tilsluttet, kan der ikke bruges andre enheder).
- ✎ Trådløse netværk kan påvirkes af interferens fra andre enheder, der fungerer ved en frekvens på 2,4 GHz (trådløse telefoner, Bluetooth-enheder eller mikrobølgeovne). Der kan også være interferens fra enheder med en frekvens på 5 GHz på samme måde som andre Wi-Fi-enheder.
- ✎ Det omgivende trådløse miljø kan også få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- ✎ Hvis du ikke slukker for hele det lokale hjemmenetværk, kan der være netværkstrafik på andre enheder.

- ✎ For en AP-tilslutning kræves et adgangspunkt, der understøtter trådløs tilslutning, og den trådløse funktion skal være aktiveret på enheden. Kontakt din tjenesteudbyder angående tilgængeligheden af trådløs forbindelse på dit adgangspunkt.
- ✎ Kontroller SSID- og sikkerhedsindstillingerne på AP'et for AP-tilslutning. Der henvises til den pågældende dokumentation med AP'ets SSID- og sikkerhedsindstillinger.
- ✎ Ugyldige indstillinger på netværksenheder (kablet/trådløs linjedeling, hub) kan få tv'et til at køre langsomt eller ikke fungere korrekt. Installer enhederne korrekt i henhold til de pågældende manualer, og indstil netværket.
- ✎ En ad hoc-tilslutning vil muligvis ikke fungere afhængigt af den tilsluttede enhed (f.eks. en bærbar computer).
- ✎ Tilslutningsmetoden kan variere afhængigt af AP-producenten.

□ Sådan bruges Premium

HOME ⇒ Premium

Denne tjeneste indeholder en verden af indhold, såsom f.eks. nyheder, finansdata, afspilning af TV-programmer og video når som helst, når enheden er tilsluttet netværket. Premium-indhold omfatter specielle landespecifikke tjenester under hensyn til kulturel sensitivitet såvel som globalt indhold.



The screenshot shows the LG Smart TV Premium interface. At the top, there is a banner for 'www.lgappstv.com' with a '3D' logo. Below the banner is a grid of content categories: Viral Video, Biograf, Vejret, Foto, Sociale Netværk, Nyheder, Sport, Video, Kort, and Spil. The interface includes a search bar and a 'Log på' button in the top right corner. A 'Tilføj i Mine programmer' button is located at the bottom right. The background features a roller coaster and a hot air balloon.

Annotations:

- Udsendelsesbillede
- Premium-indhold Vælg det indhold, du vil bruge.
- Søg
- Log på
- Tilføj i Mine programmer

□ Sådan bruges betalt indhold

Der skal betales et gebyr for noget af premium-indholdet. Gebyrtjenester betales enten gennem LG Electronics' eget faktureringsystem eller den pågældende indholdsudbyders faktureringsystem. IndendukanbrugeLGsfaktureringsystem, skal du logge på, tilmelde dig og angive betalingsoplysninger på www.lgappstv.com.

- 1 Klik på knappen **Log på** øverst til højre på skærbilledet på siden **Hjem** for at logge på.
- 2 Gå til den ønskede premium-tjeneste.
- 3 Klik på knappen **Køb**, når du har modtaget pris- og tjenesteoplysninger om indholdet. (Noget indhold er underlagt begrænsninger med hensyn til tidsbegrænsning eller antallet af visninger).

- 4 Når betalingen er gennemført, kan du se det købte indhold ved at klikke på knappen **Køb**.
- 5 Vælg dit id i den øverste menu på skærbilledet Hjem, og se din købshistorik fra **Min side** → **Betalingsanmodning**. Den kan også findes på **Min side** → **Købshistorik** på webstedet (www.lgappstv.com).

❑ Nulstilling af Premium

HOME ⇒ **Indstillinger** → **SUPPORT** → **Initialisering af Premium**

Nulstiller premium-liste, premium-oplysninger, landeindstilling og oplysninger om brugerlogin. Nulstilling vil rette problemer, der er opstået under opdatering af premium.

- ✎ Tjenesteudbydere kan uden varsel ændre eller slette deres indhold for at forbedre kvaliteten af deres tjeneste. Der henvises til den pågældende tjenesteudbyders websted med hensyn til spørgsmål, fejlfinding og de nyeste oplysninger om indhold. LG Electronics påtager sig intet retsmæssigt ansvar for indholdstjenester og relaterede oplysninger, selv om tjenesten skulle være lukket af tjenesteudbyderen.
- ✎ Kvaliteten af din premium-tjeneste kan påvirkes af din internetforbindelse. Kontakt din internetudbyder med eventuelle spørgsmål vedrørende problemer med internethastighed og andet i forbindelse med tjenesten.
- ✎ For at få den bedste kvalitet anbefaler vi, at du tegner abonnement hos en internetudbyder, der kan give dig en hastighed på 4,0 Mbps (1,5 Mbps eller hurtigere). Kontakt din internetudbyder, hvis du får problemer med internetforbindelsens hastighed.
- ✎ Nogle indholdsudbydere tilbyder indhold, der er uegnet for mindreårige. Forældreopsyn anbefales.

HOME ⇒ Internet

Angiver URL-adressen manuelt på tv'et eller besøger websteder, der er tilføjet under favoritter.

Angiver webadresserne.

Tilføj den aktuelle side til favoritter.

Vælger, når du åbner flere webbrowsere.



Skifter til et websted, du har besøgt.

- ✎ **Internet** understøtter op til Flash 10, men understøtter ikke platform-afhængig teknologi som ActiveX.
- ✎ **Internet** fungerer kun med et forudinstalleret plugin.
- ✎ **Internet** kan ikke afspille andre mediefilformater end de følgende:
JPEG / PNG / GIF / WMV (ASF) / WMA / MP3 / MP4
- ✎ **Internet** bliver tvangslukket, når der er utilstrækkelig hukommelse.
- ✎ Til **Internet**, bruges skrifttyper, der er installeret på TV'et, men som måske ikke kan vises normalt afhængigt af det indhold, der afspilles.
- ✎ **Internet** understøtter ikke download af filer og skrifttyper.
- ✎ **Internet** er udviklet til tv, så det kan have andre funktioner end browsere til computere.
- ✎ **Internet** er en tv-browser, som muligvis ikke fungerer korrekt under afspilning af visse indholdsfiler.

HOME ⇒ Social Center

Med LG Smart TV-programmet **Social Center** kan du bruge sociale netværkstjenester som Facebook eller Twitter, mens du ser TV.

Med programmet **Social Center** kan du både kommunikere med venner og se meddelelser og billeder fra dine kontakter med det samme.

- 1 Log på din LG TV-konto, eller tilmeld dig først, hvis du ikke er medlem.
- 2 Log på den ønskede tjeneste (Facebook eller Twitter), eller opret en konto først, hvis du ikke er medlem.
- 3 Kontroller sociale netværkstjenester og send meddelelser, mens du ser tv. Opdateringer på Facebook eller Twitter fra **Social Center** vises også på nettet eller mobilnettet.



Skifter mellem Facebook og Twitter.

- ✎ Hvis programmet **Social Center** ikke findes i **Mine programmer**, kan det installeres fra LG Smart World.
- ✎ Log på SNS-tjenester på din smartphone ved hjælp af programmet LG Magic-fjernbetjening for større komfort når du skriver SMS'er. Programmet kan findes på Google Play Store eller i Apple App Store.

Tilmelding er nødvendig for at bruge LG Smart World.

Medlemskab for at bruge gratis programmer: Tilmeld dig på tv eller pc.

Medlemskab for at købe betalingsprogrammer: Kun tilmelding på pc.

Problem	Løsning
"Aktiverings"-meddelelsen vises altid, når en menu åbnes.	<ul style="list-style-type: none">• "Aktiverings"-meddelelsen, når microprocessoren og hardwaren genstartes, netværkskommunikationen indstilles og kommunikationen med SDP (enhedsgodkendelse og download af grundlæggende oplysninger) etableres. Det tager omkring 20 sekunder i en normal proces.
Der vises intet indhold på premium-kortet.	<ul style="list-style-type: none">• Indholdet kan ikke vises, hvis du ændrer landeindstillingen på Smart TV. Skift land i HOME ⇒ Indstillinger → ALTERNATIV → Smart TV-indstilling → Smart TV-land.

Problem	Løsning
Når der bruges internetfunktioner, kan nogle websteder indeholde tomme områder.	<ul style="list-style-type: none">• TV'ets internet understøtter op til Flash 10 og afspiller kun filer i følgende formater: JPEG, PNG, GIF, WMV (ASF), WMA, MP3, MP4
Internettet lukkes automatisk, når du besøger et websted.	<ul style="list-style-type: none">• Internettet kan blive tvunget til at lukke, hvis der ikke er tilstrækkeligt med hukommelse til mængden af oplysninger på en webside.
Jeg har allerede tilmeldt mig på tv'et. Skal jeg tilmelde mig igen på webstedet (www.lgappstv.com)?	<ul style="list-style-type: none">• Du kan logge på webstedet (www.lgappstv.com) med id'et og adgangskoden, du registrerede på tv'et. Angiv dine personlige oplysninger, når du har logget på med id'et og adgangskoden, du registrerede på tv'et. Når du har gennemført godkendelsesprocessen, er registreringen på webstedet (www.lgappstv.com) gennemført.

Problem	Løsning
Kan de forskellige familiemedlemmer bruge forskellige id'er på det samme tv?	<ul style="list-style-type: none">• Du kan registrere og bruge mere end ét id på ét tv.• Du kan se de registrerede id'er på tv'et i HOME ⇒ Indstillinger → ALTERNATIV → Smart TV-indstilling → ID-liste.• Du kan se listen over købte programmer for hvert id. Du kan se alle programmer, der er installeret af hvert id, i Mine programmer.
Hvad kan jeg gøre, hvis jeg glemmer mit id?	<ul style="list-style-type: none">• Hvis du tilmeldte dig på en computer, kan du bruge funktionen "Glemmt id?" på webstedet (www.lgappstv.com).• Hvis du tilmeldte dig på tv'et, kan du finde id'er i HOME ⇒ Indstillinger → ALTERNATIV → Smart TV-indstilling → ID-liste.

Problem	Løsning
Jeg købte et program fra webstedet (www.lgappstv.com). Hvordan kan jeg bruge det på tv'et?	<ul style="list-style-type: none">• Hvis du vil finde et program, du købte på tv'et, kan du logge på og se det på menuen Købte programmer. Vælg id'et øverst på skærmen Home, og marker programmet i Min side → Købte programmer.
Kan jeg se en historik over mine købte programmer?	<ul style="list-style-type: none">• Vælg id'et øverst på skærmen Home, og marker programmet i Min side → Købte programmer.• Log på webstedet (www.lgappstv.com), og vælg Min side → Købshistorik.
Jeg slettede et betalt program – skal jeg købe det igen for at kunne hente det?	<ul style="list-style-type: none">• Købte programmer kan hentes igen uden omkostninger i op til et år, hvis de bliver slettet ved et uheld. Du kan kun hente programmer igen, hvis de var købte programmer tilgængelige for tjeneste. Vælg id'et øverst på skærmen Home, og hent programmer igen i Min side → Købte programmer.

Problem	Løsning
Kan jeg bruge programmer fra LG Smart TV'ets LG Smart World på både TV og PC?	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at TV-modellen understøtter LG Smart World.• Programmer fra LG Smart TV'ets LG Smart World kan kun køre på LG Smart TV.• På samme måde kan du købe programmer fra webstedet (www.lgappstv.com), men ikke bruge dem på din pc, så tænk dig om, når du køber dem.
Hvordan finder jeg ud af, hvilket id der er logget på tv'et?	<ul style="list-style-type: none">• Vælg id'et øverst på skærmen Home, og se det aktuelt påloggede id i Min side → Mine Informationer.
Jeg installerede et program på mit tv. Hvor kan jeg se det installerede program?	<ul style="list-style-type: none">• Vælg HOME ⇒ Mine programmer. Alle installerede betalte og gratis programmer på tv'et vises.

Problem	Løsning
Programmets størrelse, som vises på skærmen, afviger fra den faktiske programstørrelse på tv'et.	<ul style="list-style-type: none">• Den viste programstørrelse på tv'et inkluderer den nødvendige ekstra plads til installation af programmet, og den kan være forskellig fra programmets størrelse, når det er installeret.
Jeg har glemt adgangskoden til tv'et. Hvad skal jeg gøre?	<ul style="list-style-type: none">• Hvis du kun har TV-kontoen, kan du ikke gendanne din adgangskode når du har mistet den. Opret et nyt id og log på med det.• Hvis du tilmeldte dig både på tv'et og på computeren, kan du bruge funktionen "Glemt adgangskode?" på vores websted (www.lgappstv.com).

Problem	Løsning
Skal jeg gemme flere betalingsoplysninger på webstedet for at købe betalingsprogrammer?	<ul style="list-style-type: none">• Hvis du vil købe betalingsprogrammer fra dit tv, skal du angive oplysninger om betalingsmetoden på webstedet (www.lgappstv.com). Hvis du ikke vil gemme betalingsoplysninger, kan du bruge den hurtige betalingstjeneste. Den hurtige betalingsmetode er imidlertid kun tilgængelig på webstedet, og betalingsprogrammer kan ikke købes fra tv'et, medmindre betalingsoplysningerne er gemt på webstedet.
Kan jeg returnere et program, som jeg har købt?	<ul style="list-style-type: none">• Som medlem kan du ikke anmode om tilbagebetaling, hvis du skifter mening efter et køb.• Hvis der er en fejl ved produktet eller et problem med at bruge produktet, som ikke er din skyld, kan du bede om en refusion. En gyldig grund for refusion skal dog angives.

Problem	Løsning
Jeg er registreret som medlem, men jeg kan ikke købe betalte programmer.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="594 111 1653 270">• Log på med det id, som du har oprettet på din PC og tilføj dine betalingsoplysninger. Log derefter af fra TV og log ind igen, så du kan købe betalte programmer.

□ Sådan får du vist 3D-billeder

3D-billedteknologi anvender synsforskellen mellem venstre og højre øje til at få billeder på dit TV til at se nøjagtigt ud som et ægte tredimensionelt rum.

- 1 Afspil en 3D-billedtitel, eller vælg et 3D-program.
- 2 Tryk på knappen **3D** for at skifte til 3D-billedteknologi.
- 3 Tænd 3D-brillerne og tag dem på.
- 4 Afslut 3D-billedvisning ved at trykke på knappen **3D** på fjernbetjeningen, mens du får vist 3D-billeder.

 De tilgængelige 3D-typer kan variere afhængigt af indgangssignalet.

□ Sådan justerer du detaljer for 3D-billeder

HOME ⇒ Indstillinger → BILLEDE → 3D-indstillinger

Justerer diverse aspekter af 3D-billedbehandlingen.

3D-tilstand	Skaber en passende 3D-dybde. <ul style="list-style-type: none">• 3D-dybde : Justerer 3D-dybde mellem objekt og baggrund.• 3D Synsvinkel : Juster 3D-billede til tættere på/ fjernere fra brugeren.
3D-lyd-zooming	Giver 3D-optimeret lyd.
3D-mønstergenkendelse	Konverterer 3D-billedet automatisk ved at analysere mønstret i det originale billede.

Normal billedvisning

Du kan få vist 2D-billeder uden 3D-effekten.

3D-billedkorrektion

Skifter mellem venstre/højre-billeder i 3D-video.

3D-hjælpeprogram

Optimerer 3D-tilstand via menuen i 3D-hjælpeprogrammet.

☐ Visning af 3D-billeder – advarsel

- ✎ Ved visning af 3D-billeder anbefales det, at seeren fastholder en synsafstand på mindst det dobbelte af skærmens størrelse målt diagonalt.
- ✎ Hvis et fremtidigt 3D-udsendelsesformat, der ikke understøttes af dette TV, bliver standard, får du muligvis behov for en ekstra enhed såsom en set-top boks.

☐ Brug af 3D-briller – advarsel

- ✎ Brug ikke 3D-brillerne i stedet for dine egne briller, solbriller eller sikkerhedsbriller. Ukorrekt brug af 3D-briller kan forårsage øjenskader.
- ✎ Opbevar ikke 3D-briller under ekstreme forhold. Udsættes linserne for ekstremt høje eller lave temperaturer, kan de blive deformerede. Brug ikke deformerede briller.
- ✎ Udsæt ikke 3D-brillerne for tryk eller stød. Hvis 3D-brillerne udsættes for hårdhændet behandling, kan de tage skade.
- ✎ Linsen på 3D-briller er sårbar over for ridser. Brug en blød og ren klud til rengøring. En beskidt klud kan ridse linsens overflade.
- ✎ Rids ikke overfladen på 3D-brillerne med skarpe genstande, og undgå rengøring med kemikalier. Hvis linsens overflade ridses, vises 3D-billederne muligvis ikke korrekt.

❑ Til tilslutning af en dedikeret DVR USB-lagringsenhed

- 1 Slut en USB-harddisk (40 GB eller større) til stikket **HDD IN** på tv'et. DVR-funktionen fungerer kun sammen med stikket **HDD IN**.
 - 2 USB-harddisken skal initialiseres for at kunne bruges til DVR. Når du tilslutter en USB-harddisk, der ikke er blevet initialiseret, skal du vælge **MY APPS** ⇒ **DVR**. **Initialisering af USB-enhed**-skærmen vises.
 - 3 Udfør initialiseringen af USB-enhed, og indstil **Tidsskifttilstand** til **Til**.
- ✎ Du kan fjerne en USB-lagringsenhed ved at vælge **Hurtigmenu** → **USB-enhed** og bekræfte meddelelsen om, at USB-lagringsenheden er blevet fjernet, før du afmonterer den fysisk.

□ Sådan redigerer du tidsskifttilstand eller initialiserer USB-lagringsenheden

Hjul (OK) ⇒ Indstilling

Redigerer DVR-indstillinger ved brug af DVR.

Tidsskifttilstand	Tændt: Aktiverer automatisk Tidsskifttilstand når Tv'et er tændt. Slukket: Deaktiverer tidsskifttilstand.
Initialisering af USB-enhed	Den tilsluttede harddisk bliver tilgængelig til brug sammen med DVR. Alle data lagret på USB-enheden slettes.

- ✎ Brug af HDD (harddisk) anbefales. Antallet af skrivninger/sletninger er begrænset for SSD (Solid State Drive).
- ✎ En USD-harddisk på 40 GB eller mindre end 2 TB anbefales til brug.
- ✎ **Initialisering af USB-enhed** genkendes muligvis ikke på pc'en.
- ✎ Data lagret på USB-enheden beskadiges muligvis. Datavedligeholdelse er brugerens ansvar, og producenten påtager sig intet ansvar for datatab.
- ✎ Hvis der opstår et problem med en datasektor på USB-lagringsenheden, fungerer denne muligvis ikke korrekt.

DVR giver dig mulighed for at optage direkte TV på en USB-lagringsenhed, mens du ser en digital udsendelse. Du kan senere se dele af programmet, du gik glip af, og genoptage visningen fra det sted, du sidst stoppede, også selvom du har været væk fra TV'et et stykke tid.

- ✎ Tidsskifttilstanden kan indstilles til op til 90 minutter. (For Italiensk, kan det kun indstilles til 60 minutter.)
- ✎ Hvis der opstår et problem med en datasektor på USB-lagringsenheden, fungerer denne muligvis ikke korrekt.

Tryk på **Hjul (OK)** under.

Vælger det ønskede punkt og afspiller

Skifter til nuværende udsendelse

Ændrer Tidsskiftstilstand
Aktiverer USB-enhed



Starter optagelsen
fra nuværende
punkt

DVR-
afspilningskontrol

Viser optagede
programmer

Kontrollerer
defineret opgaveliste

Angiver Opgaveliste

 Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

□ Sådan starter du optagelsen med det samme

HJUL(OK) ⇒ Optagelse begynder

Optager et program, når du forlader lokalet under visning.

- ✎ Optager kun den digitale udsendelse, som du i øjeblikket ser.
- ✎ Hvis du tvinger dit TV'et til at slukke under optagelse, gemmes programmet muligvis ikke. Ideelt set, bør du stoppe optagelsen og kontrollere at programmet har optaget før du slukker.
- ✎ Programmer er beskyttet af gældende copyrightlovgivning, og forudindhentet tilladelse fra copyrightindehaveren kan være påkrævet ved kopiering og afspilning af programmer. Optagelser foretaget med denne enhed må kun benyttes til personlige formål. Det er forbudt at sælge, overføre eller udlåne copyrightbeskyttet materiale til en tredjepart.

□ Sådan stopper du optagelsen

HJUL(OK) ⇒ **Optagelsesstop**

Stopper optagelsen med det samme.

□ Sådan redigerer du sluttid for optagelse

HJUL(OK) ⇒ **Stopindstillinger** → **Redigering af optagelsesstop**

 Den maksimale optagelsestid er 5 timer.

□ Sådan planlægger du optagelsen

HJUL(OK) ⇒ Tidsplan

Vælg opgave efter program	Vælger et program fra skærmbilledet Programvejledning til visning eller optagelse.
Vælg tidsplan ved dato	Vælger dato, klokkeslæt og program til visning eller optagelse.

- ✎ Minimumslængden for planlagt optagelse er 2 minutter.
- ✎ En beskadiget disksektor kan påvirke nogle eller alle elementer på Opgavelisten.
- ✎ Det maksimale antal elementer på Opgavelisten er 30.

□ Sådan bekræfter og/eller redigerer du opgavelisten

HJUL(OK) ⇒ Opgaveliste

Bekræfter, modificerer eller sletter den planlagte visning eller optagelse.

☐ Visning af optaget tv

HOME ⇒ Smart Share → Optageliste

Vælg den optagelse, der er lagret på USB-harddisken, for at få vist/slette den.

Afspil fra forrige afspilningstidspunkt.	Optagelsen, der tidligere er blevet afspillet - afspilles fra det forrige afspilningstidspunkt.
Afspil fra start	Afspiller den valgte optagelse fra starten.
Slet	Sletter den valgte optagelse.


✎ Det maksimale antal af Optageliste er 300.

☐ Til styring af afspilning af optagelse

Tryk på **HJUL(OK)**-knappen på fjernbetjeningen under afspilningen.

Vælger det ønskede punkt og afspiller.

Angiver indstillingen Afspilning af optagelse

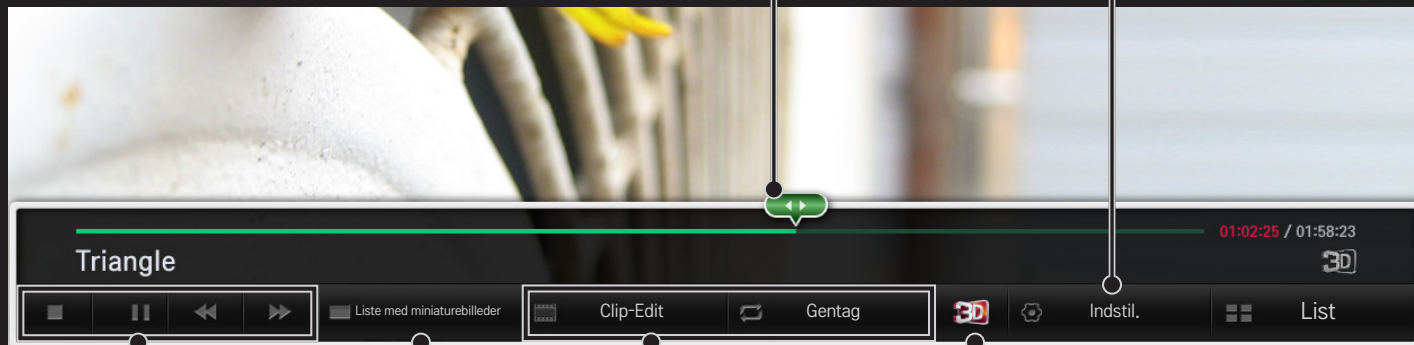

Afspilningskontrol

Liste med
miniaturebilleder

Klip-Rediger /
Gentagefunktion



3D-visning

✎ Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

☐ Sådan bruges MemoCaster

HOME ⇒ MemoCaster

Denne funktion viser brugerskabt indhold på TV-skærmen.

	Simple	Du kan lægge meddelelser til din familie eller indstille alarmer for specielle begivenheder i din kalender.
	Advanced	Du kan skabe dit eget indhold ved hjælp af skabelonerne. Brug denne funktion til at lave reklamer eller meddelelser.

□ Sådan bruger du MemoCaster Simple

HOME ⇒ MemoCaster → Simple

Du kan vise memoer på TV-skærmen eller indstille alarmer for bestemte begivenheder i din kalender.

Indstillinger

Meddelelser når
TV'et er tændt

- Til: Viser et memo, når TV'et er tændt.
- Fra: Viser et memo på et angivet tidspunkt. Konfiguration af dato og klokkeslæt, Gentag ugentligt og Alarm-antal kan indstilles. Bortset fra Gentag ugentligt skal klokkeslættet være senere end det aktuelle klokkeslæt.

☐ Sådan bruger du MemoCaster Advanced

HOME ⇒ MemoCaster → Advanced

Du kan lave dit eget indhold ved hjælp af skabelonerne og vise det på TV-skærmen.

1 Vælg en skabelon.

• Vælg Tekst/LED for at ændre skabelon-tilstanden.





2 Rediger billeder og tekst.



Området hvor billederne bliver vist. Vælg et billede.
✎ Placer billedet i mappen "lg_img" på USB.



Område hvor teksten vises, Indtast din meddelelse.

 Indstil.	Indstil baggrundsfarven, skriftfarve og skriftstørrelse.
 Historik	Importer teksten, der er brugt for nylig.
 Effekt	Tilføj animation eller LED-effekt til dit indhold.
 Afspil opsætning	Indstil starttid, sluttid eller ugentlig gentagelse for det memo, der skal vises.

 Understøttet format i MemoCaster

Opløsning: Maksimum 1920 x 1080

Filstørrelse: op til 2MB


Understøttet format: JPG, JPEG, JPE (der skelnes ikke mellem store og små bogstaver)

3 Vælg Fuldført.

Herefter er din udgave fuldført, og dit indhold er gemt.

4 Start indholdet, du lige har skabt.

Download programmet LG TV remote fra Google Play Store eller Apple App Store for at se TV med din smartphone.

- Nu kan du få glæde af dine foretrukne TV-shows på din smartphone. (Kun visse modeller)
 - Tilføj dine foretrukne kanaler på din smartphone.
 - Du kan bruge funktionerne såsom PREMIUM og MINE PROGRAMMER direkte på din smartphone.
 - Vælg et element ved hjælp af TV'ets Søg funktion fra din smartphone til at se på dit TV.
 - Tekstindtastningsfunktionen er understøttet, så kan du nemt indtaste tekst. (Tekst kan ikke indtastes på visse skærme.)
 - Vælg programmets berøringstastatur for at styre, på samme måde som markøren for den magiske fjernbetjening virker.
-  De understøttede funktioner kan variere afhængigt af TV'et eller programversionen af LG TV Remote.

☐ Sådan bruger du USB-kablet/trådløs mus

Slut din mus til USB-porten. Brug musen til at flytte markøren til TV-skærmen og vælg den ønskede menu.

Mus	Magisk fjernbetjening
Venstreknappen	OK-knappen på den magiske fjernbetjening
HJUL-knappen	HJUL-knappen på den magiske fjernbetjening

- ✎ Knapperne venstre og speciel virker ikke på musen.
- ✎ Anvendeligheden af en trådløs USB-mus og tastatur kan blive påvirket af radiofrekvensomgivelserne og afstanden.

□ Sådan bruger du USB-kablet/trådløst tastatur

Slut dit tastatur til USB-porten. Du kan indtaste tekst med tastaturet ved brug af søgefunktionen og internettet.

✎ Tekst kan ikke indtastes på nogen skærme.

✎ Tilgængelige tastaturer

Det anbefales at bruge det produkt, som er testet for kompatibilitet med LG TV.
LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,
MICROSOFT MS800 og LG Electronics ST-800

❑ Sådan bruger du en gamepad

Slut din gamepad til USB-porten på TV'et hvis spillet understøtter brugen af gamepad.

✎ Tilgængelige gamepads

Det anbefales at bruge en autoriseret gamepad, som er testet for kompatibilitet med LG TV.

Logitech F310, Logitech F510 og Logitech F710

HOME ⇒ Indstillinger → SUPPORT → Softwareopdatering

Software opdatering bruges til at kontrollere, så man får den nyeste version. Det er også muligt at kontrollere manuelt for tilgængelige opdateringer.

Softwareopdatering	Indstil den til Til. Når der findes en opdateret fil, downloades filen automatisk. Når downloadet er fuldført, vises softwareopdateringsvinduet.
Kontroller for opdaterede versioner	Kontrollerer den seneste opdaterede version, der er installeret. Når en ny opdatering er tilgængelig, kan downloadprocessen udføres manuelt.

- ✎ Den seneste version kan fås via det digitale udsendte signal eller en internetforbindelse.
- ✎ Ændring af program under download af softwaren via et digitalt udsendt signal forstyrrer downloadprocessen. Downloadprocessen genoptages ved tilbagevenden til det oprindelige program.
- ✎ Hvis ikke softwaren opdateres, fungerer visse funktioner muligvis ikke korrekt.
- ✎ [Kun nordiske modeller]
Du kan kontrollere, om LG OTA service er tilgængelig på DTV-kanalen ved at trykke på den røde knap, når du får vist meddelelsen **Opdatering fundet!** under kanalbanneret.

Hvis følgende symptomer opstår, bedes du udføre kontrollerne og justeringerne nedenfor. Der er muligvis ikke nogen fejl.

HOME ⇒ **Indstillinger** → **SUPPORT** → **Signaltest**

Viser oplysning om MUX og service. Hvis du vælger Antenne og Satellit eller Kabel og Satellit, vises kun en signaltest for Antenne eller Kabel.

□ Generelt

Problem	Løsning
Kan ikke se visse kanaler.	<ul style="list-style-type: none">• Juster antennens placering eller retning.• Gem de ønskede kanaler under Auto-indstilling eller Redigering af kanal.
Når du har tændt TV'et, er der en forsinkelse, før der vises et fuldt billede.	<ul style="list-style-type: none">• Det er ikke et problem, fordi processen er beregnet til at rense billedstøj, som kan opstå, når du tænder for TV'et.

□ Billeder

HOME ⇒ **Indstillinger** → **SUPPORT** → **Billedtest**

Kontroller, om billedets signaludgang er normal, ved at begynde med Billedtest.

Hvis der ikke er noget problem med testbilledet, skal du kontrollere forbindelser til eksterne enheder eller sendesignaler.

Problem	Løsning
Billeder fra en tidligere kanal eller andre kanaler bliver hængende, eller der vises generende streger.	<ul style="list-style-type: none">• Prøv at justere antennen i retning mod TV-stationen, eller se i manualen, hvordan antennen forbindes korrekt.

Problem	Løsning
Vibrerende vandrette/ lodrette streger og netmønstre vises et øjeblik.	<ul style="list-style-type: none">• Et problem af denne art kan opstå, hvis der er kraftig elektronisk interferens. Sluk andre elektroniske enheder såsom mobiltelefoner, elværktøjer og andre små elektriske apparater.
Skærbilledet fryses fast eller fungerer ikke ordentligt under digital udsendelse.	<ul style="list-style-type: none">• Det kan ske, når signalerne er svage, eller modtagelsen er ustabil. Juster antennens retning eller kabeltilslutningerne.• Hvis signalstyrken eller kvaliteten er lav i forbindelse med Manuel indstilling, skal du kontakte TV-stationen eller administrationskontoret for at få problemet undersøgt.
Digital udsendelse er ikke aktiv, selvom kablet er tilsluttet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontakt kabeludbyderen vedrørende abonnementet og/eller signalet. (Afhængigt af abonnementet understøttes digital udsendelse muligvis ikke.)

Problem	Løsning
Der er ikke billede, eller billedet er ikke tydeligt ved forbindelse til HDMI.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller specifikationerne for HDMI®-kablet. Brug kun HDMI®-kabel. Andre kabler kan få billeder til at skifte lysstyrke, eller de vises ikke korrekt.• Kontroller, at alle kabelforbindelserne er sikkert tilsluttet. Hvis tilslutningerne ikke er gode, vises billederne muligvis ikke korrekt.
Fungerer ikke, når USB-lagerenhed er tilsluttet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at USB-enheden er version 2.0 eller nyere.

□ Lyd

HOME ⇒ **Indstillinger** → **SUPPORT** → **Lydtest**

Prøv først en lydtest for at kontrollere, at lydsignaludgangen er normal.

Hvis testlyden er normal, skal du kontrollere forbindelser til eksterne enheder eller sendesignaler.

Problem	Løsning
Skærmen er tændt, men ingen lyd.	<ul style="list-style-type: none">• Prøv andre TV-kanaler.• Sørg for, at Tv-højttalere er indstillet til Til.
Ved analog udsendelse er stereo ikke tydelig, eller lyden kommer kun fra den ene højttaler.	<ul style="list-style-type: none">• I et område med dårlige modtageforhold (områder med svage eller ustabil signal), eller hvis multilyd ikke er stabil, skal du indstille Mono til Multilyd.• Juster Balance med navigationsknappen.

Problem	Løsning
Tv-lyden er ikke samtidig med læberne, eller lyden bryder sammen ind imellem.	<ul style="list-style-type: none">• Hvis det sker på en bestemt TV-kanal, kan det skyldes problemer med sendesignalet fra en enkelt station. Rådfør dig med TV-stationen eller din lokale kabeludbyder.
Hver gang der skiftes kanal, ændres lydstyrken.	<ul style="list-style-type: none">• Afhængigt af kanalen kan der være forskelle i lydstyrken.• Indstil Auto. lydstyrke til Til.

Problem	Løsning
<p>På visse kanaler kommer lyden ikke ud, eller kun baggrundsmusikken afspilles. (Hvis det er et program fremstillet til oversøiske seere)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Under Sprog: indstil Sprog → Lydsprog som det ønskede sprog. Selv om sproget på Multilyd ændres, når strømmen slukkes, eller der skiftes kanal, vil standardindstillingerne blive nulstillet.
<p>Der er ikke nogen lyd ved tilslutning til HDMI/USB.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at HDMI®-kablet er et high-speed-kabel.• Kontroller, om USB-enheden og -kablet er version 2.0 eller nyere.• Brug kun almindelige musikfiler (*.mp3).

❑ Problem ved PC-tilslutning

Problem	Løsning
Der er ikke skærbillede efter tilslutning til computeren.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at computeren og TV'et er forbundet korrekt.• Sluk TV'et og tænd det igen ved hjælp af fjernbetjeningen.• Genstart PC'en med TV'et tændt.• Kontroller, om opløsningen er indstillet korrekt for PC-indgangen.• For at bruge TV'et som sekundær skærm skal du kontrollere, at den tilsluttede stationære eller bærbare computer understøtter to skærme.• Tilslut RGB/HDMI-kablet igen.
Der er ikke nogen lyd, når computeren tilsluttes med HDMI-kablet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontakt videokortets producent for at sikre, at det understøtter HDMI-stemmeudgang. (Videokort fremstillet i DVI-format kræver tilslutning af et særskilt lyd-kabel.)

Problem	Løsning
Når TV'et er sluttet til computeren, bliver skærmen delvist beskåret, eller billedet flytter til siden.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="556 180 1561 277">• Indstil den opløsning, der understøtter PC-indgangen. (Genstart computeren, hvis dette ikke fungerer.)<li data-bbox="556 292 1641 335">• Vælg Skærm (RGB-PC), og juster Position/Størrelse/Fase.


❑ Problem med afspilning af film i Mine Medier.

Problem	Løsning
Filer på Filmlisten vises ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, om filen på USB-lagerenheden kan læses på computeren.• Kontroller, at filtypen er understøttet.
"Denne fil er ugyldig". Ovenstående fejlmeddelelse vises, eller skærbilledet er ikke normalt, selvom lyden er i orden.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at filen afspilles normalt på videoafspilleren i computeren. (Kontroller for beskadigede filer.)• Undersøg, om opløsningen er understøttet af computeren.• Kontroller, at video/audio-codec'et er understøttet.• Kontroller, at billedhastigheden er understøttet.

Problem	Løsning
<p>"Lyd understøttes ikke". Ovenstående fejlmeddelelse vises, eller lyden er ikke normal, selvom skærbilledet er i orden.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at filen afspilles normalt på videoafspilleren i computeren. (Kontroller for beskadigede filer.)• Kontroller, at audio-codec'et understøttes af computeren.• Kontroller, at bithastigheden er understøttet.• Kontroller, at samplinghastigheden er understøttet.


Problem	Løsning
Undertekst vises ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at filen afspilles normalt på videoafspilleren i computeren. (Kontroller for beskadigede filer.)• Kontroller, om videofilen deler navn med undertekstfilen.• Kontroller, at video- og undertekstfilerne ligger i samme mappe.• Kontroller, at underteksternes filformat er understøttet.• Kontroller, at undertekstsproget er understøttet. (Åbn undertekstfilerne i Notesblok for at kontrollere sproget.)

 Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

 Du kan finde oplysninger om, hvordan du anmoder om service, i TV'ets menu.

HOME ⇒ Indstillinger → SUPPORT → Info om produkt/service.

□ EU-overensstemmelseserklæring

CE 0197  LG Electronics erklærer hermed, at dette produkt overholder følgende direktiver.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC

EMC-direktiv 2004/108/EC

LOW VOLTAGE-direktiv 2006/95/EC

De produkter, der er beskrevet ovenfor, overholder de vigtigste krav i de angivne direktiver.

Europæisk repræsentant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holland

☐ Bortskaffelse (Kun lcd-tv med kviksølvlampe)

- Den fluorescerende lampe, der er anvendt i produktet, indeholder en lille mængde kviksølv.
- Bortskaf ikke dette produkt med den almindelige affaldsordning.
- Bortskaffelse af produktet skal ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders bestemmelser.