



## Guide de l'utilisateur

Ceci est un « Guide de l'utilisateur » installé sur le téléviseur.

Les contenus de ce guide peuvent faire l'objet de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité du produit.

## ☐ Afficher les informations sur le programme

Appuyez sur le bouton **INFO**.

Permet d'afficher les informations relatives au programme en cours et/ou l'heure, etc.

## ❑ Configurer des programmes favoris

SETTINGS ⇒ Configuration → Modifier Pr.

- 1 Appuyez sur le bouton **Q.MENU** de l'écran Édition des chaînes et sélectionnez Favoris Groupe.
- 2 Sélectionnez le programme de votre choix.
- 3 Appuyez sur le bouton **FAV**. Le programme sélectionné est enregistré dans vos favoris.

## ❑ Utiliser les favoris

Appuyez sur le bouton **FAV**.

La liste de vos favoris apparaît. Sélectionnez le programme de votre choix dans la liste des favoris A-D.

Appuyez sur le bouton **GUIDE**.

[Mode numérique uniquement]

Permet d'obtenir des informations sur les programmes ainsi que sur leurs dates et heures de diffusion. Le guide recherche l'heure de diffusion du programme souhaité et planifie le visionnage.

## ❑ Réglage automatique des chaînes

SETTINGS ⇒ CONFIG → Recherche auto.

Recherche automatiquement les chaînes.

- 1 Sélectionnez le pays dans lequel la TV est utilisée. Les réglages de chaînes varient d'un pays à l'autre.
  - 2 Démarrer Recherche auto.
  - 3 Sélectionnez la source d'entrée de votre choix.
  - 4 Réglez la recherche auto. conformément aux instructions à l'écran.
- ✎ Si la source d'entrée n'est pas correctement connectée, l'enregistrement des chaînes peut ne pas fonctionner de façon adéquate.
  - ✎ La recherche auto. configure uniquement les chaînes actives.
  - ✎ Si la fonction Système de verrou est activée, une fenêtre contextuelle s'affiche et vous demande de saisir votre mot de passe.

## ❑ Utilisation de la Recherche manuelle

SETTINGS ⇒ CONFIG → Recherche manuelle

Permet de régler les chaînes manuellement et d'enregistrer les résultats.

Pour les émissions numériques, il est possible de vérifier la force et la qualité du signal.

## ❏ Edition des chaînes

SETTINGS ⇒ CONFIG → Édition des chaînes

Modifie les chaînes enregistrées.

Définir comme programme préféré, bloquer/débloquer le programme, sauter un programme, etc..

## ❑ Réglage automatique des chaînes

SETTINGS ⇒ CONFIG → Recherche auto.

Recherche automatiquement les chaînes.

- 1 Lancer la recherche auto.
  - 2 Sélectionnez la source d'entrée de votre choix.
  - 3 Paramétrez la recherche auto. en suivant les instructions à l'écran.
- ✎ Si la source d'entrée n'est pas correctement connectée, l'enregistrement des chaînes peut ne pas fonctionner adéquatement.
  - ✎ La recherche auto. configure uniquement les chaînes actives.
  - ✎ Si la fonction **Système de verrou** est activée, une fenêtre contextuelle s'affiche et vous demande de saisir votre mot de passe.



## ❑ Utiliser la Recherche manuelle

SETTINGS ⇒ CONFIG → Recherche manuelle

Permet de régler les chaînes manuellement et d'enregistrer les résultats.

Pour les émissions numériques, la force et la qualité du signal peuvent être vérifiées.

## ❏ Edition des chaînes

SETTINGS ⇒ CONFIG → Edition des chaînes

Modifie les chaînes enregistrées.


Définir comme programme préféré, bloquer/débloquer le programme, sauter un programme, etc.

Appuyez sur le bouton **TEXT**.

[En fonction du pays]

Le télétexte est un service gratuit offert par les chaînes de télévision. Il propose des informations textuelles à propos des programmes, ainsi que les actualités et les prévisions météo.




Le décodeur télétexte de ce téléviseur prend en charge les systèmes SIMPLE, TOP et FASTEXT.

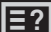

- Touche colorée: Permet de sélectionner la page précédente ou la page suivante.
- Touche numérique: Permet de saisir le numéro de page voulu.
- **P**  : Permet de sélectionner la page précédente ou la page suivante.

## ☐ Fonctions spéciales du télétexte

Appuyez sur le bouton **T. OPT.**

Sélectionnez le menu **Option texte.**

-  **Index** : Permet de sélectionner la page d'index.
-  **Horloge** : Lorsque vous visionnez un programme, sélectionnez ce menu pour afficher l'heure dans le coin supérieur droit de l'écran.
-  **Maintenir** : Permet d'empêcher le changement de page automatique qui se produit si une page de télétexte est composée de plusieurs sous-pages.

-  **Montrer** : Sélectionnez ce menu pour afficher les informations cachées, telles que les solutions aux devinettes ou aux énigmes.
-  **Mettre à jour** : Affiche l'image télévisée sur l'écran en attendant la nouvelle page du télétexte.
- **Langue** [En mode numérique uniquement] : Permet de régler la langue du télétexte.

Appuyez sur la touche **GUIDE**.

[Selon pays] [En mode numérique uniquement]

Ce système possède une option MHEG (Multimedia and hypermedia information coding expert group) qui permet de parcourir toutes les options d'affichage existantes.

SETTINGS ⇒ OPTION → Data Service

[Selon pays]

Cette fonction permet aux utilisateurs de choisir entre MHEG (télétexte numérique) et télétexte, si les deux options sont disponibles.

Si ce n'est pas le cas, la seule option disponible est activée sans prendre en compte celle qui est sélectionnée.

## SETTINGS ⇒ IMAGE → Format de l'image


Permet de sélectionner le format de l'image de l'écran.

- **16:9** : permet de redimensionner les images en fonction de la largeur de l'écran.
- **Signal original** : permet d'afficher les images vidéo en respectant leur taille d'origine et sans rogner les contours de l'image.
  - ✎ En mode TNT, Composant, HDMI et DVI (plus de 720p), seule la fonction Signal original est disponible.
- **Format original** : lorsque votre TV reçoit un signal d'écran large, elle modifie automatiquement le format de l'image en diffusion.




- **Écran large** : lorsque votre TV reçoit un signal d'écran large, vous pouvez ajuster l'image horizontalement ou verticalement, en proportion linéaire, pour qu'elle occupe la totalité de l'écran. Les formats 4:3 et 14:9 sont pris en charge en plein écran sans aucune déformation de la vidéo, via la source d'entrée TNT.
  - ✎ En mode DTV, l'option Écran large est disponible.
- **4:3** : permet de redimensionner les images au format précédent standard 4:3.
- **14:9** : vous pouvez voir un format d'image 14:9 ou un programme TV général en mode 14:9. L'affichage 14:9 est visionné de la même façon qu'en 4:3, mais est décalé vers le haut et vers le bas.
- **Zoom** : permet de redimensionner les images en fonction de la largeur de l'écran. Il est possible que les parties supérieures et inférieures de l'image soient rognées.


- **Zoom cinéma** : sélectionnez Zoom cinéma pour élargir l'image avec les proportions appropriées.

 Si vous utilisez un périphérique externe, le phénomène de « brûlure d'écran » peut survenir dans les cas de figure suivants :

- Vidéo avec sous-titres permanents (comme le nom du réseau)
- Mode 4:3 utilisé de façon prolongée

Soyez vigilant lorsque vous utilisez ces fonctions.

 Les modes Préréglages d'image peuvent varier selon le signal de source d'entrée.

 Les formats d'image pour la source d'entrée HDMI/RGB-PC sont disponibles en 4:3 et en 16:9 uniquement. (Uniquement pour les modèles prenant en charge une connexion PC)

## ❑ Ajuster les images en mode Entrée PC

SETTINGS ⇒ IMAGE → Écran

Permet d'ajuster l'image en mode RGB-PC.

- **Résolution:** Permet de configurer la résolution demandée.
  - ✎ Vous ne pouvez sélectionner ces options que si la résolution de l'ordinateur est de 1024 x 768, 1280 x 768 ou 1360 x 768.
- **Config. auto.:** Permet d'optimiser l'image.
- **Position/Taille/Phase:** Permet d'ajuster la taille et la position de l'écran pour une visualisation optimale.
- **Réglages usine:** Permet d'initialiser les réglages de l'écran en mode Entrée PC.

## ❑ Régler la résolution du PC

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau de l'ordinateur et sélectionnez «Propriétés».
  - 2 Cliquez sur «Paramètres» et référez-vous au format pris en charge pour régler la résolution.
  - 3 Sélectionnez «Avancé → Écran → Paramètres du moniteur» dans la fenêtre de réglages. Référez-vous aux formats pris en charge pour sélectionner la fréquence verticale optimale.
- ✎ En mode PC, la résolution 1920 x 1080 offre une qualité d'image optimale.
  - ✎ La méthode de réglage de la résolution dépend du type de PC.

## □ Formats pris en charge

Mode d'entrée de l'ordinateur	Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (KHz)
HDMI-PC / RGB-PC	640x350	31.468	70.09
	720x400	31.469	70.08
	640x480	31.469	59.94
	800x600	37.879	60.31
	1024x768	48.363	60.00
	1152x864	54.348	60.053
	1360x768	47.712	60.015
	1920x1080	67.5	60.00
HDMI-PC	1280x1024	63.981	60.020

[Selon le modèle]

Appuyez sur le bouton **AV MODE**.

Permet d'ajuster les réglages IMAGE/SON de manière optimale pour différents modes AV.

- **Arrêt**: Utilise les valeurs définies dans le menu IMAGE/SON.
- **Cinéma**: Optimise les réglages d'image et de son pour visionner des films.
- **Sports**: Optimise les réglages d'image et de son pour visionner des programmes sportifs.
- **Jeux**: Optimise les réglages d'image et de son pour les jeux vidéos.

## ❑ Ajuster l'image avec l'assistant d'image

SETTINGS ⇒ IMAGE → Assistant d'image II


Permet de calibrer et d'ajuster l'image pour obtenir une qualité optimale, en utilisant la télécommande et l'assistant d'image. Vous n'avez pas besoin d'appareil hors de prix ni de l'aide d'un spécialiste.

Suivez les instructions affichées à l'écran pour obtenir une qualité d'image optimale.

## ❑ Sélectionner les préréglages d'image


SETTINGS ⇒ IMAGE → Préréglages d'image

Permet de sélectionner les préréglages d'image les mieux adaptés aux conditions de visionnage ou au programme.

-  Expert: Ce menu permet aux experts ou aux passionnés d'ajuster la qualité de l'image pour un confort optimal. Ce menu est destiné aux professionnels de réglage d'image certifiés ISF (le logo ISF apparaît uniquement sur les téléviseurs certifiés ISF).

ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control (Contrôle de calibration certifié par la fondation pour les sciences de l'imagerie)



- ✎ En fonction du signal d'entrée, les modes d'image disponibles varient.
- ✎ Le mode  Expert est destiné aux professionnels du réglage d'image : il leur permet de contrôler et d'ajuster une image spécifique. Pour les images normales, les effets ne seront pas exceptionnels.

## ❑ Ajuster les préréglages d'image

SETTINGS ⇒ IMAGE → Préréglages d'image → Rétro-éclairage/  
Contraste/Luminosité/Netteté/Couleur/Teinte/T° couleur

Sélectionnez les préréglages d'image de votre choix.

- Rétro-éclairage: Ajuste la luminosité de l'image en modifiant la luminosité de l'écran LCD.
- ✎ En fonction du signal d'entrée ou d'autres réglages d'image, la liste des options disponibles varie.

## ❑ Configurer les commandes avancées

SETTINGS ⇒ IMAGE → Préréglages d'image → Contrôle avancé /  
Contrôle expert

Permettent d'adapter l'écran aux divers préréglages d'image ou d'ajuster les réglages d'image pour un écran particulier.

Sélectionnez les préréglages d'image de votre choix.

- **Contraste dynamique:** Ajuste le contraste pour obtenir une qualité optimale en fonction de la luminosité de l'image.
- **Couleur dynamique:** Ajuste les couleurs pour afficher une image d'apparence plus naturelle.
- **Clear White:** Augmente la proportion de blanc à l'écran pour rendre l'image plus lumineuse et plus nette.

- **Couleur habillage:** Règle le spectre de couleurs de l'habillage séparément pour appliquer la couleur d'habillage configurée par l'utilisateur.
- **Réduction du bruit:** Supprime le bruit de l'image.
- **Réd. num. bruit:** Supprime le bruit causé par les signaux numériques.
- **Gamma:** Règle le dégradé de couleurs en fonction du signal de sortie de l'image par rapport au signal d'entrée.
- **Niveau noir:** Ajuste la luminosité et le contraste à l'écran pour l'adapter au niveau de noir de l'image d'entrée en se basant sur le niveau de noir de l'écran.

- Protection des yeux / Motion Eye Care: Protège vos yeux des reflets en ajustant la luminosité de l'écran.
  - ✎ Motion Eye Care: Selon le modèle
- Cinéma réel: Aide à préserver l'écran en condition optimale.
- Gamme de couleurs: Permet de sélectionner la gamme de couleurs pouvant être affichée.
- Amélioration des bords: Affiche les contours naturels de la vidéo de manière plus claire et plus distincte.
- Modèle Expert: Modèles d'ajustement destinés à des experts.
- Filtre Couleur: Filtre un spectre de couleur spécifique parmi les couleurs RVB pour ajuster correctement la saturation et les teintes.

- **T° couleur:** Ajuste le ton de l'image selon le choix de l'utilisateur. En mode Expert, il est possible de configurer un réglage détaillé via la méthode Gamma, etc.
- **Système de gestion des couleurs:** Ce système est utilisé par les experts pour ajuster les couleurs avec un modèle de test. L'expert peut sélectionner six gammes de couleur (rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune) sans affecter les autres couleurs. Pour les images normales, ces réglages ne produisent pas forcément de changements notoires.
- ✎ En fonction du signal d'entrée ou d'autres réglages d'image, la liste des options disponibles varie.

## ❑ Réinitialiser les réglages d'image

SETTINGS ⇒ IMAGE → Préréglages d'image → Réglage usine

Permet de réinitialiser les réglages définis par l'utilisateur.

Tous les préréglages d'image sont réinitialisés. Choisissez celui à réinitialiser.

❑ Pour utiliser la fonction Préréglages du son

SETTINGS ⇒ SON → Préréglages du son

Règle le son du téléviseur sur un niveau optimal en fonction de l'option Préréglages du son sélectionnée.



❑ Pour ajuster manuellement les préréglages du son.

SETTINGS ⇒ SON → Préréglages du son → Infinite Surround / Aigus / Graves / Réglages usine

Vous pouvez définir des options de durée pour chaque option Préréglages du son.

Commencez par sélectionner l'option Préréglages du son voulue.

- **Infinite Surround:** La technologie de traitement du son propriétaire de LG permet de simuler un son surround 5 canaux à partir de deux haut-parleurs.
  - ✎ Si **Voix nette II** est réglé sur **Activé**, **Infinite Surround** ne sera pas sélectionné.
- **Aigus/Graves:** Permet de régler les aigus et les graves dans le son.
- **Réglages usine:** Réinitialise les options de la voix qui ont été modifiées par l'utilisateur. Réinitialise chaque mode vocal. Sélectionnez l'option Préréglages du son que vous souhaitez réinitialiser.

## ❑ Pour synchroniser le son et l'image

SETTINGS ⇒ SON → Régl. sync. AV

Permet de synchroniser directement le son et l'image lorsqu'un décalage est constaté.

Si vous paramétrez Régl. sync. AV sur Marche, vous pouvez ajuster la sortie audio (Haut-parleurs TV ou SPDIF) en fonction de l'image à l'écran.

## ❑ Pour utiliser les diffuseurs externes


SETTINGS ⇒ AUDIO → Sortie son → Haut-parleur externe (optique)

Le son provient des haut-parleurs connectés au port optique.

✎ Simplink est pris en charge.

## ❑ Pour connecter et utiliser le périphérique audio LG

SETTINGS ⇒ AUDIO → Sortie son → Synchronisation du son LG (optique)

Branchez le périphérique audio LG avec le logo  au port de sortie audio numérique optique.

Le périphérique audio LG vous permet de profiter facilement d'un son riche et puissant.

❑ Pour définir l'option Volume auto.

SETTINGS ⇒ SON → Volume auto.

Réglez Volume auto. sur Activé. La sortie audio des différentes chaînes est automatiquement réglée pour garantir un volume sonore constant lorsque vous changez de chaîne.

❑ Pour régler la fonction Voix nette II

SETTINGS ⇒ SON → Voix nette II

Permet d'optimiser la clarté audio du téléviseur.

❑ Pour régler la balance audio

SETTINGS ⇒ SON → Balance

Permet de régler la balance audio à gauche et à droite.

## ❑ Pour utiliser les haut-parleurs du téléviseur

SETTINGS ⇒ SON → Haut-parleurs TV

[Selon le modèle]

Lorsque le son est diffusé grâce aux haut-parleurs de périphériques audio externes comme un home cinéma, vous pouvez éteindre le haut-parleur du téléviseur. En présence de périphériques home cinéma SIMPLINK, le réglage de Haut-parleurs TV sur Désactivé met automatiquement le système home cinéma sous tension.

- **Désactivé** : les haut-parleurs du téléviseur ne diffusent pas de son. Le son du téléviseur peut être diffusé via les haut-parleurs du périphérique audio externe.
  - ✎ Dans ce mode, le volume est ajusté en fonction du périphérique audio externe relié au téléviseur.
- **Activé** : les haut-parleurs internes du téléviseur diffusent le son de ce dernier.

## ❑ Pour utiliser la sortie audio numérique

SETTINGS ⇒ SON → Sortie audio num.

[Selon le modèle]

Permet de configurer la sortie audio numérique.

Indications sur l'écran	Source d'entrée	Sortie audio num.
Auto	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	Tout	PCM

## ❑ Réglage audio TNT

SETTINGS ⇒ SON → Paramètre audio TV numérique

[Selon le modèle]

Quand différents types de son existent dans un signal de source d'entrée, cette fonction vous permet de sélectionner le type de votre choix.

Si vous réglez cette fonction sur **AUTO**, l'ordre de recherche est le suivant : HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG ; le premier format audio trouvé sera celui utilisé pour la source de sortie.

✎ Pour l'Italie, l'ordre de recherche est le suivant : HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG → Dolby Digital.

✎ Si le format audio sélectionné n'est pas pris en charge, un autre format audio sera utilisé pour la sortie.

## ❑ Pour sélectionner une entrée externe

Appuyez sur le bouton **INPUT**.

Permet de sélectionner l'entrée externe.

- ✎ Éditer le nom du périphérique : permet d'éditer le nom du périphérique externe connecté au port dédié aux sources d'entrée externes.



## ❑ Pour utiliser SIMPLINK

SIMPLINK est une fonction qui vous permet de contrôler et de gérer commodément divers périphériques à l'aide de la seule télécommande du téléviseur via le menu SIMPLINK.

- 1 Connectez le port **HDMI IN** du téléviseur et le port de sortie HDMI du périphérique SIMPLINK avec un câble HDMI.
  - [Selon le modèle] Pour les systèmes home cinéma avec une fonction SIMPLINK, connectez les ports HDMI comme indiqué ci-dessus et utilisez un câble optique pour connecter la sortie audio numérique optique du téléviseur à l'entrée audio numérique optique du périphérique SIMPLINK.
- 2 Sélectionnez **INPUT** ⇒ **SimpLink**. La fenêtre du menu SIMPLINK s'affiche.
- 3 Dans la fenêtre Réglage SIMPLINK, permet de régler la fonction SIMPLINK sur **Activé**.
- 4 Dans la fenêtre du menu SIMPLINK, permet de sélectionner le périphérique que vous voulez contrôler.

✎ Cette fonction n'est compatible qu'avec les périphériques munis du logo SIMPLINK.

Vérifiez que le périphérique externe a un logo SIMPLINK.

✎ Pour utiliser la fonction SIMPLINK, vous devez employer un câble HDMI® haut débit (avec ajout de la fonction CEC (Consumer Electronics Control)). Sur les câbles HDMI® haut débit, la broche n° 13 est connectée pour l'échange d'informations entre les périphériques.

✎ Si vous basculez vers une autre entrée, le périphérique SIMPLINK s'arrêtera.

✎ Si un périphérique tiers doté de la fonction HDMI-CEC est également utilisé, le périphérique SIMPLINK risque de ne pas fonctionner normalement.

✎ [Selon le modèle] Si vous sélectionnez ou lisez un média à partir d'un périphérique avec une fonction home cinéma, les Haut-parleurs HT sont automatiquement connectés.

Veillez à effectuer la connexion en employant un câble optique (vendu séparément) pour utiliser la fonction Haut-parleurs HT.

## □ Description de la fonction SIMPLINK

- Lecture directe : Lit immédiatement le périphérique multimédia sur le téléviseur.
- Sélectionner le périphérique multimédia : Permet de sélectionner le périphérique voulu via le menu SIMPLINK pour le contrôler immédiatement à partir de l'écran du téléviseur.
- Lecture Disque : Gère le périphérique multimédia avec la télécommande du téléviseur.
- Arrêter tous les périphériques : Lorsque vous éteignez votre téléviseur, tous les périphériques connectés à celui-ci s'éteignent aussi.
- Mise sous tension synchronisée : Quand le matériel doté de la fonction SIMPLINK connecté à la prise HDMI commence la lecture, la TV s'allume automatiquement.
- Haut-parleur : [Selon le modèle] Sélectionnez soit le haut-parleur du système home cinéma soit celui du téléviseur.

## SETTINGS ⇒ IMAGE → Économie d'énergie

Permet d'économiser l'énergie en réglant la luminosité de l'écran.

- Arrêt : Désactive la fonction Économie d'énergie.
- Minimum/Moyen/Maximum : Applique la fonction Économie d'énergie prédéfinie.
- Désactiver l'écran : L'écran est désactivé et seul le son est activé. Appuyez sur un bouton de la télécommande pour activer à nouveau l'écran.

## ❏ Pour utiliser la minuterie d'arrêt

SETTINGS ⇒ HEURE → Minuterie d'arrêt

Éteint le téléviseur après un nombre de minutes spécifié.

Pour désactiver la minuterie d'arrêt, sélectionnez Désactivé.

❏ Pour définir l'heure actuelle.

SETTINGS ⇒ HEURE → Horloge

Permet de contrôler ou de changer l'heure pendant que vous regardez la télévision.

- **Auto.** : Synchronise l'horloge du téléviseur sur les informations horaires numériques envoyées par la chaîne de TV.
- **Manuel** : Permet de régler l'heure et la date manuellement si la configuration automatique ne correspond pas à l'heure courante.

## ❏ Pour allumer/éteindre le téléviseur

SETTINGS ⇒ HEURE → Heure de marche / Heure d'arrêt

Définit l'heure de marche/d'arrêt.

Pour désactiver la fonction Heure de marche/d'arrêt, sélectionnez Désactivé pour Répéter.

- ✎ Pour définir l'heure de marche/arrêt, réglez l'heure courante correctement.
- ✎ Lorsque le téléviseur est allumé avec la fonction Heure de marche, il s'éteint automatiquement si aucun bouton n'est activé dans un délai de 120 minutes.

## ❑ Définir le mot de passe

SETTINGS ⇒ VERROU → Défin. m.d.passe

Permet de définir ou de modifier le mot de passe du téléviseur.

✎ Par défaut, le mot de passe est 「0000」.

Lorsque le pays sélectionné est la France, le mot de passe n'est pas 「0000」, mais 「1234」.

Lorsque le pays sélectionné est la France le mot de passe ne peut pas être 「0000」.



## ❑ Verrouiller le système

SETTINGS ⇒ VERROU → Système de verrou

Permet de verrouiller la chaîne ou l'entrée externe sélectionnée.

Tout d'abord, réglez l'option **Système de verrou** sur **Activé**.

- **Blocage de chaîne** : Permet de bloquer les programmes déconseillés aux plus jeunes. Il est possible de sélectionner les programmes, mais l'écran reste noir et le son est coupé. Pour visionner un programme verrouillé, entrez le mot de passe.

- **Limitation d'âge** : Cette fonction dépend des informations fournies par le diffuseur. Ainsi, si les informations reçues sont incorrectes, cette fonction n'est pas opérationnelle. Elle empêche les enfants de visionner certains programmes réservés aux adultes. Les programmes sont bloqués en fonction de la limite d'âge qui leur est appliquée. Pour visionner un programme verrouillé, entrez le mot de passe. Les limites d'âge diffèrent selon les pays.
- **Blocage d'entrée source** : Permet de bloquer les sources d'entrée.

## ❑ Utiliser la fonction Blocage touches activé

SETTINGS ⇒ VERROU → Blocage touches activé

Les verrous contrôlent les boutons du téléviseur.

- ✎ La fonction Blocage touches activé reste inchangée même en cas de coupure de courant ou si la prise d'alimentation est débranchée.
- ✎ Vous ne pouvez la régler qu'avec la télécommande, et non avec les boutons du téléviseur.
- ✎ Si cette fonction est **activée**, pour allumer le téléviseur, appuyez sur les boutons de mise en marche, des chaînes et TV/Source du téléviseur et sur les touches de la télécommande lorsque le téléviseur est en veille.

## ❑ Définir le mot de passe

SETTINGS ⇒ VERROU → Défin. m.d.passe

Permet de définir ou de modifier le mot de passe du téléviseur.

✎ Par défaut, le mot de passe est 「0000」.

## ☐ Verrouiller le système

SETTINGS ⇒ VERROU → Verrouiller le système

Permet de verrouiller la chaîne ou l'entrée externe sélectionnée.

Tout d'abord, réglez l'option **Verrouiller le système** sur **Activé**.

- **Bloquer le programme** : bloque les programmes dont le contenu n'est pas destiné aux enfants. Ils peuvent toujours être sélectionnés, mais l'écran sera vide et le son sera coupé. Pour visionner un programme verrouillé, entrez le mot de passe.

- **Classification** : bloque les films diffusés uniquement à la télévision et dont le contenu est inapproprié.  
Blocage désactivé : (Tous publics) pour tous les âges.  
Interdit aux moins de 10 ans : (Limitation d'âge souhaitable) certaines parties ne sont pas destinées aux enfants.  
Interdit aux moins de 12 ans : (Accord parental souhaitable) certains éléments ne sont pas destinés aux moins de 12 ans.  
Interdit aux moins de 14 ans : (Limité) les moins de 14 ans doivent être sous la surveillance d'un parent ou d'un adulte.  
Interdit aux moins de 16 ans : interdiction stricte aux moins de 16 ans.  
Interdit aux moins de 18 ans : adultes uniquement.
- **Blocage d'entrée source** : bloque les sources d'entrée.

## ❑ Utiliser la fonction Blocage touches

SETTINGS ⇒ VERROU → Blocage touches

Permet de verrouiller les touches de contrôle du téléviseur.

- ✎ La fonction Blocage touches reste inchangée, même en cas de coupure de courant ou lorsque la prise d'alimentation est débranchée.
- ✎ Vous pouvez uniquement la régler avec la télécommande et non avec les boutons du téléviseur.
- ✎ Même si la fonction Blocage touches est activée, le téléviseur peut être allumé à l'aide des boutons.

## SETTINGS ⇒ OPTION → Langue

Vous pouvez sélectionner la langue du menu affiché à l'écran et celle de la diffusion audio numérique.

- **Langue menu** : permet de sélectionner une langue pour le texte d'affichage.
- **Langue audio** [En mode numérique uniquement] : permet de sélectionner la langue voulue lorsque vous regardez un contenu numérique contenant plusieurs langues.
- **Langue des sous-titres** [En mode numérique uniquement] : utilisez l'option Sous-titres quand au moins deux langues des sous-titres sont affichées.
  - ✎ Si les données de sous-titres d'une langue sélectionnée ne sont pas diffusées, la langue par défaut est affichée.



- **Langue du texte** [En mode numérique uniquement] : utilisez l'option Langue du texte quand au moins deux langues de texte sont diffusées.
  - ✎ Si les données de télétexte dans une langue sélectionnée ne sont pas affichées, la langue du texte par défaut est affichée.
  - ✎ Si vous faites une erreur de sélection de pays, le télétexte peut ne pas s'afficher correctement sur l'écran. Certains problèmes pourraient donc se produire pendant le fonctionnement du télétexte.

## SETTINGS ⇒ OPTION → Pays

Définit le pays pour lequel le téléviseur est réglé.

Les paramètres TV sont modifiés en fonction de l'environnement de diffusion du pays sélectionné.

- ✎ Si le paramètre de pays est modifié, l'écran d'informations Recherche auto. peut s'afficher.
- ✎ Dans les pays où il n'existe pas de lois concernant la diffusion, certaines fonctions de TNT peuvent ne pas être utilisables.
- ✎ Si le paramètre de pays est réglé sur « -- », seules les chaînes en diffusion analogique seront disponibles.

## ☐ Pour régler le Malentendant

SETTINGS ⇒ OPTION → Malentendant

Cette fonction est destinée aux personnes malentendantes.

Si elle est activée, les sous-titres sont affichés par défaut.

## SETTINGS ⇒ OPTION → Sélection audio supplémentaire

Les commentaires audio ou les sous-titres sont proposés aux malentendants ou aux malvoyants.

- **Aucune** : Sélectionne la source audio par défaut.
- **Description audio** : [pour les personnes malvoyantes] Sélectionne par défaut la source audio personnalisée et Audio pour malvoyants.
- **Audio propre** : [pour les personnes malvoyantes] Sélectionne l'option personnalisée Clean Effect (Effet net) et Audio pour déficients auditifs.
- **Sous-titres parlés** : [pour les personnes malvoyantes] Sélectionne l'option personnalisée Audio pour malvoyants uniquement.

## ❑ Pour régler le voyant lumineux

SETTINGS ⇒ OPTION → Témoin de veille

Permet d'allumer ou d'éteindre le témoin de veille situé sur le panneau avant du téléviseur.

## ❑ Pour changer le mode TV

SETTINGS ⇒ OPTION → Réglage d'environnement

Permet de sélectionner Usage familial ou Mode Expo.

Lorsque vous êtes chez vous, veuillez sélectionner Usage familial.

Le mode Expo est destiné à l'affichage en boutique.

## ☐ Pour spécifier les réglages usine

SETTINGS ⇒ OPTION → Réglages usine

Toutes les informations enregistrées sont supprimées et les réglages du téléviseur sont réinitialisés.

Le téléviseur s'éteint, puis se rallume, et tous les réglages sont réinitialisés.

- ✎ Lorsque la fonction **Systeme de verrou** a été activée, une fenêtre contextuelle s'affiche et demande un mot de passe.
- ✎ Ne coupez pas l'alimentation pendant l'initialisation.

Permet de lire le contenu stocké sur un périphérique USB (disque dur externe, clé USB) directement sur le téléviseur et en toute facilité.

## ❑ Pour connecter un périphérique USB

Connectez le périphérique USB au port **USB IN**.


Le périphérique USB connecté peut être utilisé immédiatement.

## ❑ Pour retirer un périphérique USB

**Q.MENU** ⇒ **Appareil USB**

Sélectionnez le périphérique de stockage USB que vous souhaitez retirer.

Lorsqu'un message indique que le périphérique USB a été retiré, débranchez ce dernier du téléviseur.

 Lorsqu'un périphérique USB a été sélectionné pour être retiré, il ne peut plus être lu. Retirez le périphérique de stockage USB, puis reconnectez-le.



## ❑ Utilisation d'un périphérique de stockage USB – avertissement

- ✎ Si le périphérique de stockage USB intègre un programme de reconnaissance automatique ou utilise son propre pilote, il se peut qu'il ne fonctionne pas.
- ✎ Certains périphériques de stockage USB peuvent ne pas fonctionner ou fonctionner incorrectement.
- ✎ Utilisez exclusivement des périphériques de stockage USB formatés avec le système de fichiers Windows FAT32 ou NTFS.
- ✎ Pour les disques durs USB externes, il est recommandé d'utiliser des périphériques avec une tension nominale inférieure à 5 V et un courant nominal inférieur à 500 mA.

- ✎ Il est recommandé d'utiliser des clés USB de 32 Go au plus et des disques durs USB de 1 To au plus.
- ✎ Si un disque dur USB avec une fonction d'économie d'énergie ne fonctionne pas correctement, mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension. Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur du disque dur USB.
- ✎ Les données incluses dans le périphérique de stockage USB peuvent être endommagées ; veuillez par conséquent sauvegarder les fichiers importants sur d'autres appareils. La maintenance des données est sous la responsabilité de l'utilisateur et le fabricant ne saurait être tenu responsable des pertes de données.

## ❑ Utiliser Mes médias

SETTINGS ⇒ MES MÉDIAS → Tout média / Vidéo / Photo / Musique

Permet de sélectionner un fichier de la liste. Permet d'afficher le fichier que vous avez choisi.

Permet de définir les paramètres de lecture en cochant les options durant la lecture d'un disque.

## ❑ Configurer Mes médias

### SETTINGS ⇒ OPTION → Paramètres de Mes médias

- **Code enreg. DivX** : permet de vérifier DivX Reg. Code pour relancer la lecture des vidéos DivX protégées. Enregistrement sur <http://vod.divx.com>. Utilisez le code pour louer ou acheter des films sur [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).
- ✎ Les fichiers DivX loués/achetés ne peuvent pas être lus si le code d'enregistrement du DivX d'un périphérique différent est utilisé. Utilisez uniquement le code d'enregistrement du DivX attribué à ce périphérique spécifique.
- ✎ Il est possible que les fichiers non conformes aux normes du codec DivX ne puissent être lus ou produisent un son anormal.
- **Désactivation de DivX** : permet de désactiver DivX.

## ❑ Fichier de prise en charge Mes médias

Vitesse maximum de transmission des données :

20 Mbit/s (mégabits par seconde)

Formats de sous-titres externes pris en charge :

\*.smi, \*.srt, \*.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), \*.ass, \*.ssa, \*.txt (TMPlayer),  
\*.psb (PowerDivX)

Formats de sous-titres internes pris en charge :

XSUB (prise en charge des sous-titres internes générés avec DivX6)

## □ Fichiers vidéo compatibles

Maximum: 1920 x 1080 @30p (only Motion JPEG 640x480 @30p)

.asf, .wmv

[Vidéo] Profil avancé VC-1, profil simple et profils principaux VC-1

[Audio] WMA Standard

.divx, .avi

[Vidéo] DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion JPEG

[Audio] MPEG-1 Layer I, II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)

.mp4, .m4v, .mov

[Vidéo] H.264/AVC, MPEG-4 Part 2, XViD

[Audio] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)

.mkv

[Vidéo] H.264/AVC, XViD, MPEG-4 Part 2

[Audio] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)

.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts

[Vidéo] H.264/AVC, MPEG-2

[Audio] MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital,  
Dolby Digital Plus, AAC

.vob

[Vidéo] MPEG-1, MPEG-2

[Audio] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

.mpg, .mpeg, .mpe

[Vidéo] MPEG-1

[Audio] MPEG-1 Layer I, II

## □ Fichiers musicaux compatibles

Type de fichier : mp3

[Débit binaire] 32 Kbits/s - 320 Kbits/s

[Fréquence d'échantillonnage] 16 kHz - 48 kHz

[Prise en charge] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3



## □ Fichiers photo disponibles

Catégorie : 2D(jpeg, jpg, jpe)

[Types de fichiers disponibles] SOF0 : base,  
SOF1 : extension séquentielle,  
SOF2 : extension progressive

[Taille de photo] Minimum : 64 x 64

Maximum : Type normal : 15 360 (l) x 8 640 (H)

Type progressive : 1 920 (l) x 1 440 (H)

## ☐ Remarques concernant la lecture de vidéos

- ✎ Il est possible que certains sous-titres créés par des utilisateurs ne fonctionnent pas.
- ✎ La vidéo et le fichier de sous-titres doivent être placés dans le même dossier. Pour que les sous-titres s'affichent correctement, la vidéo et le fichier de sous-titres doivent porter le même nom.
- ✎ Nous ne prenons pas en charge les flux utilisant GMC (Global Motion Compensation) ou Qpel (Quarterpel Motion Estimation).
- ✎ Seul le profil H.264/AVC de niveau 4.1 (ou inférieur) est pris en charge.
- ✎ Les fichiers vidéo de plus de 50 Go (gigaoctets) ne peuvent pas être lus. La taille maximum des fichiers dépend de l'environnement d'encodage.

## SETTINGS ⇒ Support technique → Mise à jour auto.

Permet d'utiliser la fonction Mise à jour auto. pour vérifier et obtenir la version la plus récente. Sans les mises à jour, certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner correctement.

Vous pouvez également vérifier manuellement la présence de mises à jour disponibles.

- **Mise à jour auto.** : sélectionnez **Activé**. Lorsqu'un fichier mis à jour est détecté, il est téléchargé automatiquement. Une fois le fichier téléchargé, la fenêtre de mise à jour du logiciel apparaît.
- **Rechercher les mises à jour de version** : vérifie que la version la plus récente est installée. Lorsqu'une nouvelle mise à jour est disponible, le téléchargement peut s'effectuer manuellement.

[Selon le modèle]

- ✎ La version la plus récente peut être obtenue via le signal de diffusion numérique ou une connexion Internet.
- ✎ Si vous changez de chaîne pendant que vous téléchargez le logiciel via un signal de diffusion numérique, le téléchargement s'interrompt. Lorsque vous revenez à la chaîne initiale, il reprend.
- ✎ Si le logiciel n'est pas mis à jour, certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner correctement.

Si les symptômes suivants apparaissent, effectuez les contrôles et les réglages décrits ci-après. Il se peut qu'il n'y ait aucun dysfonctionnement.

## ❑ Problèmes opérationnels

- ☑ Impossible de regarder certaines chaînes.
  - Ajustez la position ou l'orientation de l'antenne.
  - Enregistrez les chaînes que vous voulez regarder avec Recherche auto, ou Édition des chaînes.
  
- ☑ Lorsque vous allumez la TV, il faut un certain temps pour que l'image soit entièrement visible.
  - Ce phénomène est tout à fait normal. Ce délai est dû à un processus de suppression de l'image qui élimine le bruit dans l'image qui peut apparaître lors de la mise sous tension initiale de la TV.

## ❑ Problèmes d'image

SETTINGS ⇒ Support technique → Test d'image

Effectuez d'abord un test d'image pour vérifier que la sortie du signal de l'image est normale.

Si le test d'image se déroule sans problème, vérifiez les périphériques externes connectés et le signal de diffusion.

- ☑ Les images de la chaîne précédente ou d'autres chaînes persistent ou l'écran affiche des lignes gênantes.
  - Orientez l'antenne vers l'émetteur ou consultez les instructions relatives au raccordement de l'antenne dans le manuel.

- ☑ Des motifs ressemblant à des filets et des lignes horizontales/verticales qui vibrent apparaissent momentanément.
  - Ce phénomène peut être provoqué par de fortes interférences électroniques. Si c'est le cas, éteignez tous les téléphones mobiles, sèche-cheveux ou perceuses électriques.
  
- ☑ L'affichage écran se fige ou ne fonctionne pas correctement pendant une diffusion numérique.
  - Ce phénomène peut apparaître lorsque le signal est faible ou la réception instable. Réglez l'orientation de l'antenne et les connexions des câbles.
  - Si la force ou la qualité du signal est faible avec la **Recherche manuelle**, contactez la chaîne de TV ou le bureau de l'administration.

- ✓ La diffusion numérique n'est pas disponible, même lorsque le câble est branché.
  - Vérifiez auprès de l'opérateur de réseau câblé auprès duquel vous avez souscrit votre abonnement et/ou qui vous fournit le signal. (Selon votre abonnement, la diffusion numérique ne sera pas forcément prise en charge.)
  
- ✓ L'écran est inactif ou n'est pas net lorsqu'il est connecté à une source HDMI®.
  - Vérifiez les caractéristiques techniques du câble HDMI®. Si vous ne disposez pas d'un câble HDMI® d'origine, les images peuvent apparaître ou disparaître en fondu, ou ne pas s'afficher correctement.
  - Assurez-vous que tous les câbles sont bien branchés. Lorsque les connexions ne sont pas sécurisées, les images risquent de ne pas s'afficher correctement.
  
- ✓ Ne fonctionne pas avec un périphérique de stockage USB.
  - Vérifiez que la version du câble USB du périphérique est bien 2.0 ou une version supérieure.



## ❑ Problèmes de son

SETTINGS ⇒ Support technique → Test audio

Effectuez d'abord un test audio pour vérifier que la sortie du signal audio est normale.

Si le test se déroule sans problème, vérifiez les périphériques externes connectés et le signal de diffusion.

☑ L'affichage est activé, mais il n'y a pas de son.

- Vérifiez les autres chaînes TV.
- [Selon le modèle] Assurez-vous que Haut-parleurs TV est réglé sur Activé.

- ☑ Pour une diffusion en analogique, la stéréo n'est pas claire ou le son ne provient que d'un seul haut-parleur.
  - Dans les zones de mauvaise réception (avec des signaux faibles ou instables) ou si Multi Audio n'est pas stable, sélectionnez **Mono** pour **Multi Audio**.
  - Réglez la **Balance** à l'aide des touches de navigation.
  
- ☑ Le son de la TV n'est pas synchronisé avec l'image ou le son est coupé par intermittence.
  - Si le problème ne concerne qu'une chaîne de TV particulière, il peut être dû à des problèmes avec le signal de diffusion de cette chaîne. Vérifiez auprès de la chaîne de TV ou de votre opérateur de réseau câblé.

- ☑ Le volume change lorsque je change de chaîne.
  - Le volume peut varier d'une chaîne à l'autre.
  - Réglez **Volume auto** sur **Activé**.
  
- ☑ Sur certains programmes, il n'y a pas de son du tout ou seule la musique de fond est audible (dans le cas d'un programme créé pour les téléspectateurs de l'étranger).
  - Dans **Langue**, réglez **Langue** → **Langue audio** sur la langue voulue. Même si vous changez de langue dans **Multi Audio**, vous pouvez revenir à la configuration par défaut lorsque vous coupez l'alimentation ou changez de programme.

☑ Il n'y a pas de son lorsque l'écran est connecté à une source HDMI® / USB.

- Assurez-vous que le câble HDMI® est un câble haut débit.
- Vérifiez que la version du câble USB du périphérique est bien 2.0 ou une version supérieure.
- Utilisez uniquement des fichiers de musique standard (\*.mp3).

## ❑ Problème de connexion à l'ordinateur (Uniquement pour les modèles prenant en charge une connexion PC)

- ☑ L'affichage ne s'active pas une fois que l'écran est connecté à l'ordinateur.
  - Assurez-vous que l'ordinateur et la TV sont bien connectés.
  - Vérifiez que la résolution est définie correctement pour l'entrée PC.
  - Pour utiliser une TV comme moniteur secondaire, vérifiez que l'ordinateur de bureau ou portable connecté prend en charge le mode double écran.
  
- ☑ Il n'y a pas de son lorsque l'ordinateur est connecté avec le câble HDMI.
  - Consultez le fabricant de votre carte vidéo pour vous assurer qu'elle prend en charge la sortie voix HDMI. (Les cartes vidéo au format DVI nécessitent le raccordement d'un câble audio distinct.)

☑ Lorsque'il est connecté à l'ordinateur, l'écran est partiellement tronqué ou décalé sur un côté.

- Réglez la résolution de façon à prendre en charge l'entrée PC. (Si cela ne fonctionne pas, redémarrez l'ordinateur.)
- Sélectionnez Écran et réglez les paramètres Position/Taille/Phase.

## ❑ Problèmes de lecture des films dans Mes médias

☑ Je ne vois pas les fichiers dans le menu Vidéo.

- Vérifiez que le fichier présent sur le périphérique de stockage USB peut être lu sur l'ordinateur.
- Vérifiez que l'extension du fichier est prise en charge.

☑ Le fichier n'est pas valide. Le message d'erreur ci-dessus s'affiche. Le son, la vidéo ou les sous-titres ne fonctionnent pas correctement.

- Assurez-vous que le fichier est lu normalement sur le lecteur vidéo de l'ordinateur. (Recherchez d'éventuels fichiers endommagés.)
- Vérifiez que le menu Mes médias prend bien en charge le fichier sélectionné.

✎ Pour plus d'informations sur l'accès aux services, reportez-vous au menu suivant.

**SETTINGS** ⇒ Support technique → Infos produit/service