

# Network 3D Reproductor de DVD/Blu-ray™


BP640

**ESPAÑOL | MANUAL SIMPLE**







Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y luego descargue el Manual del Propietario. Algunos de los contenidos de este manual pueden ser diferentes de su aparato.

**ENGLISH | SIMPLE MANUAL**

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

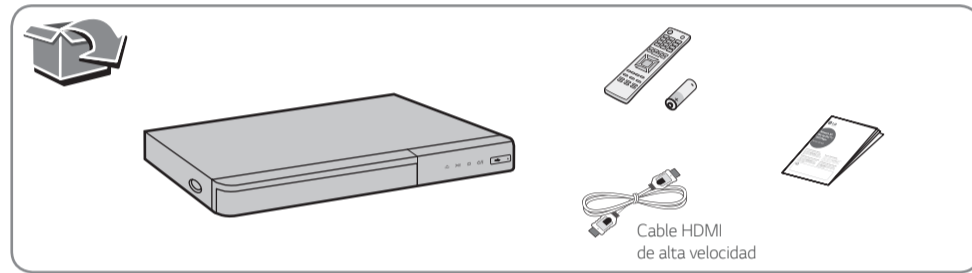

[www.lg.com](http://www.lg.com)

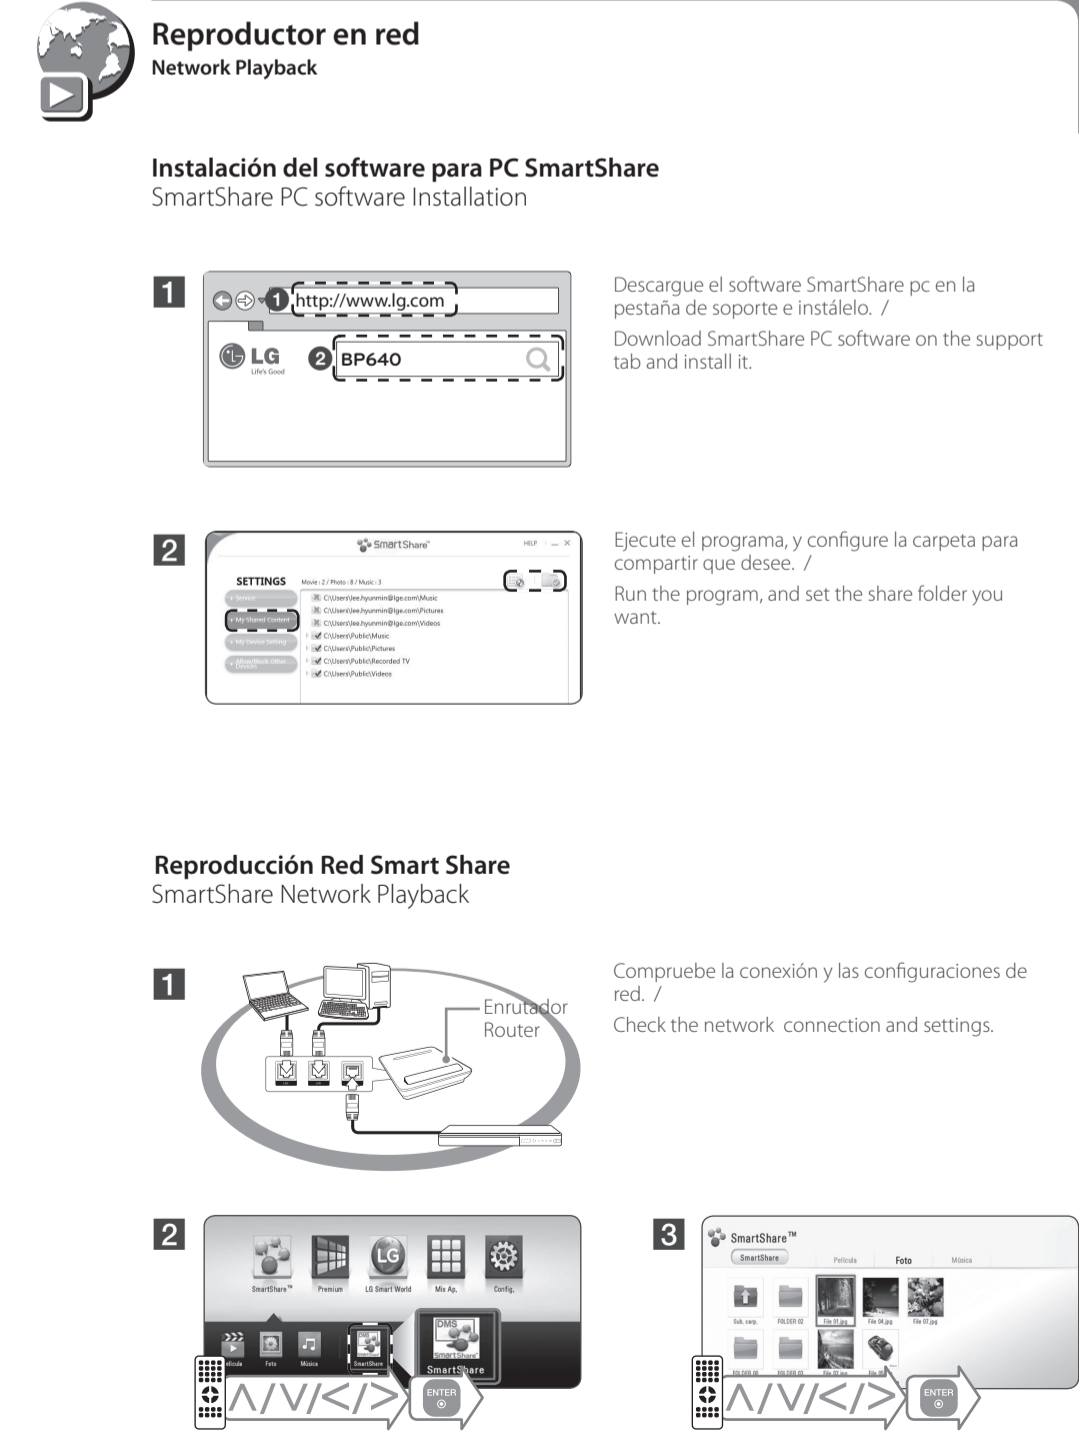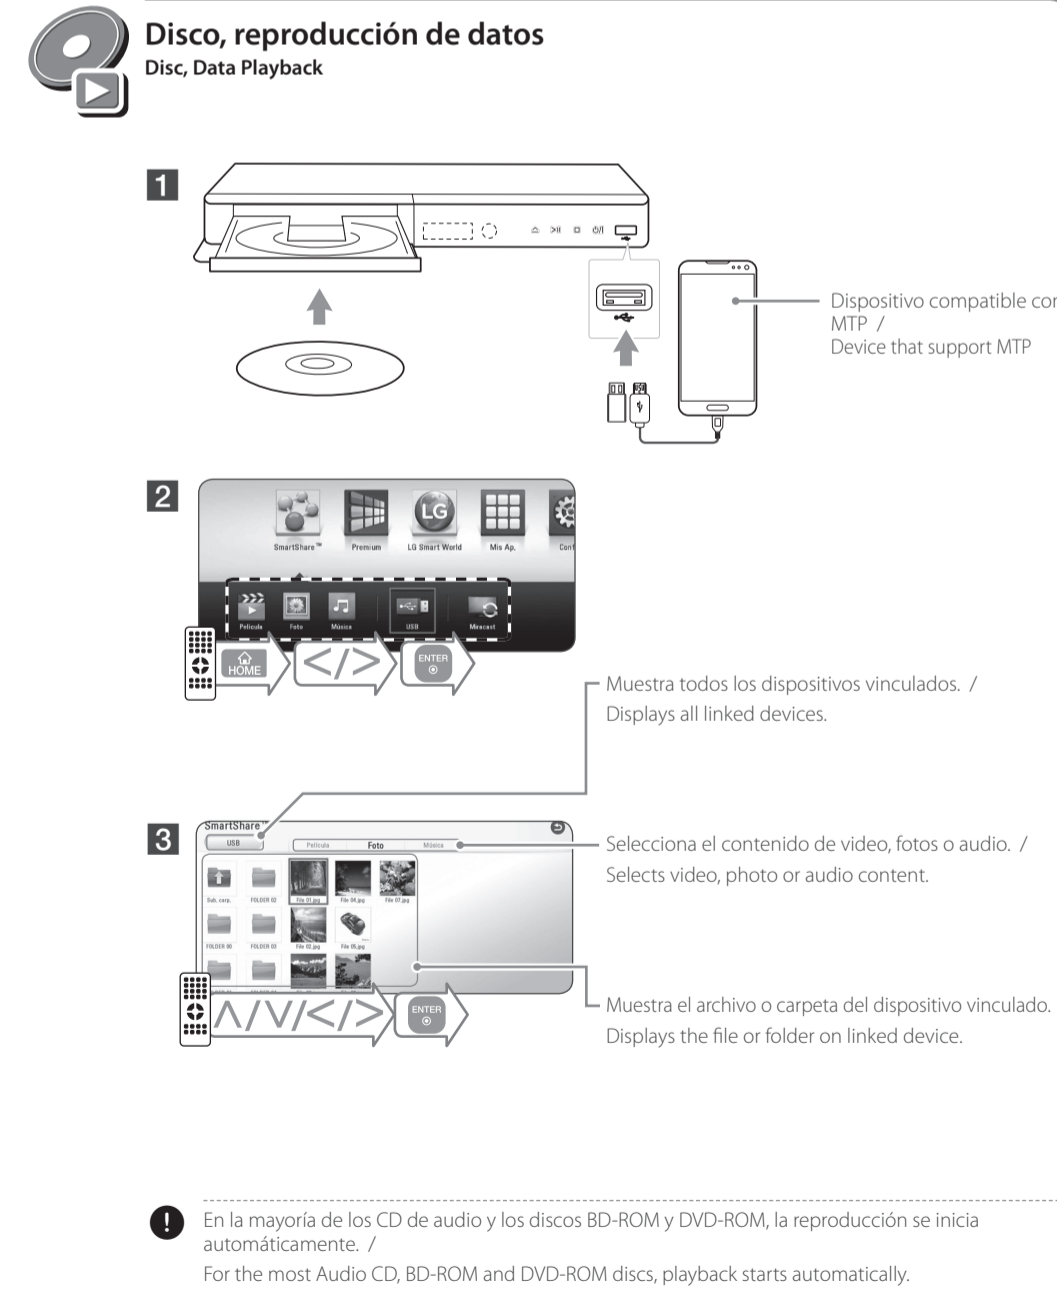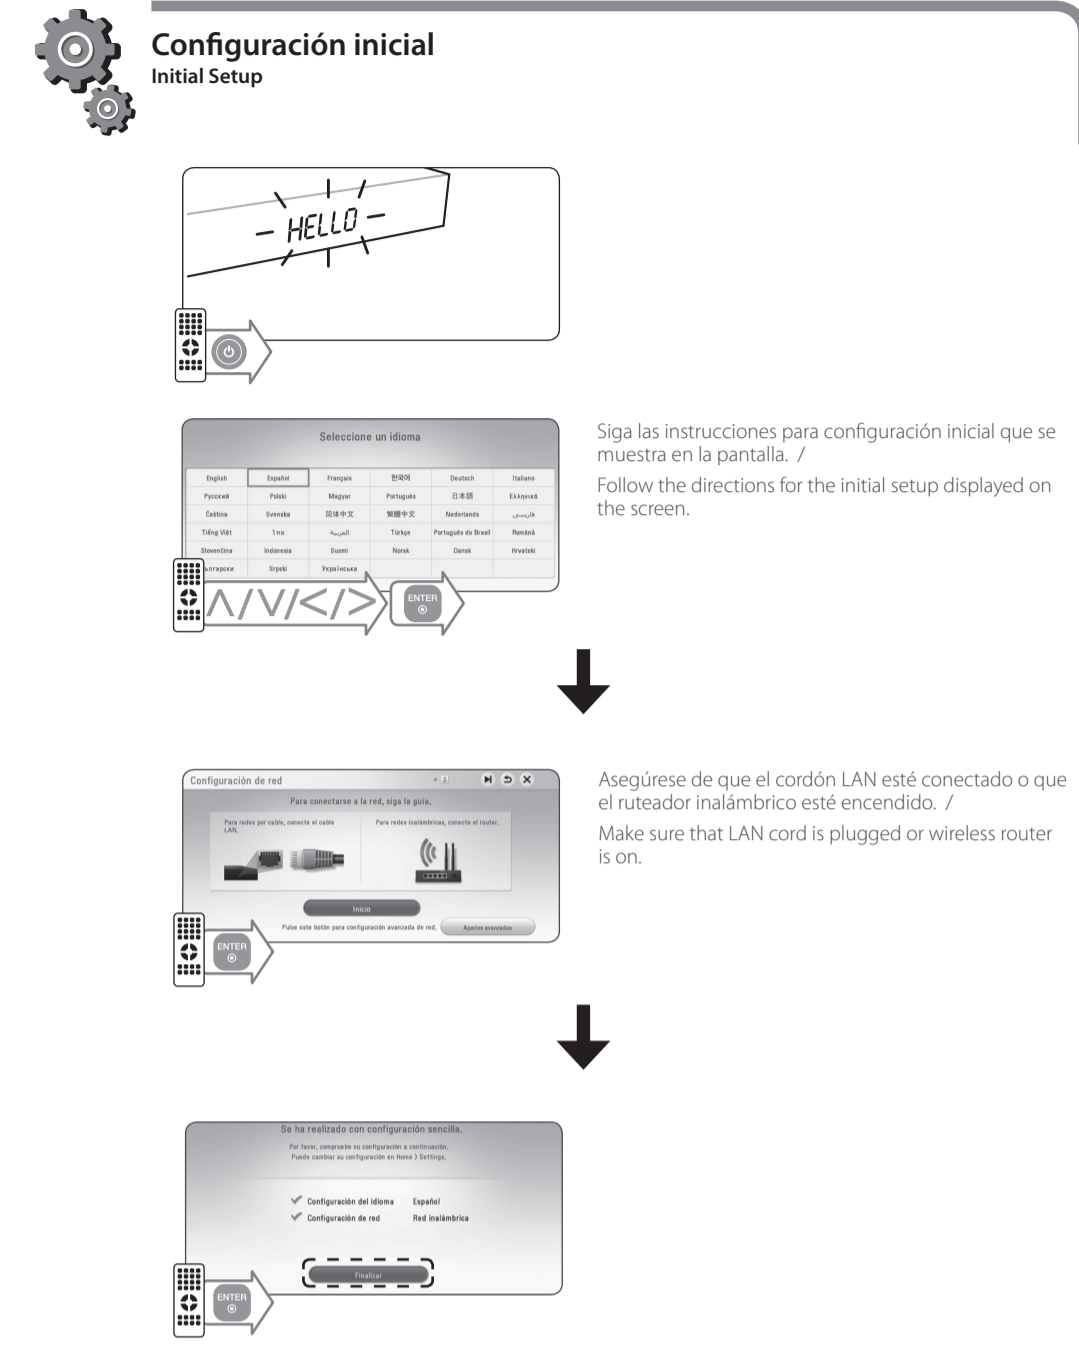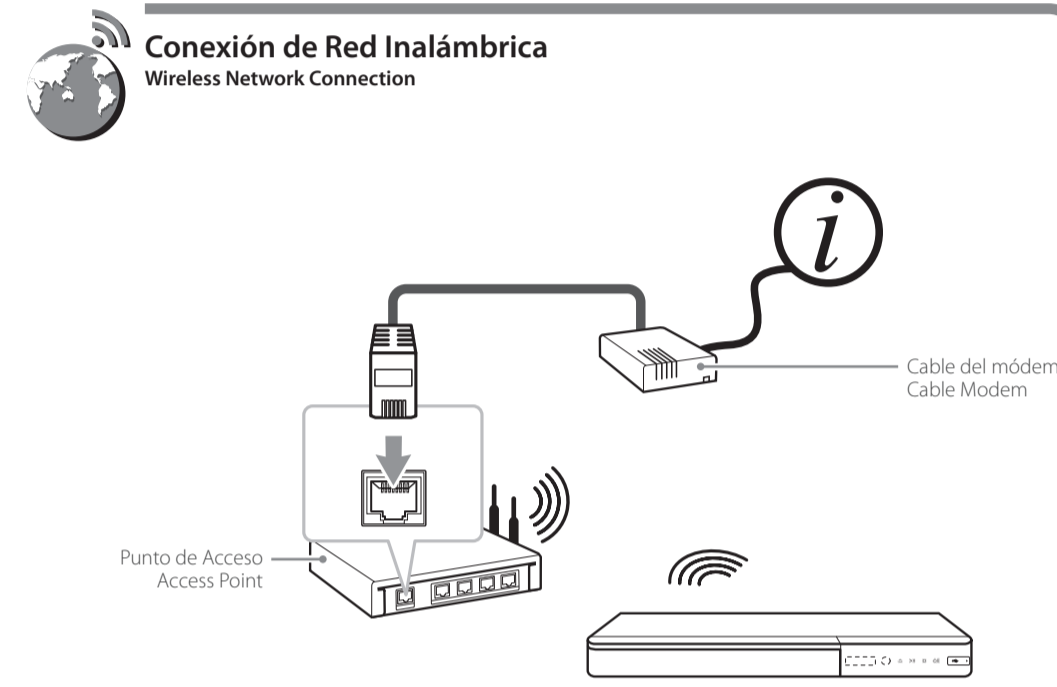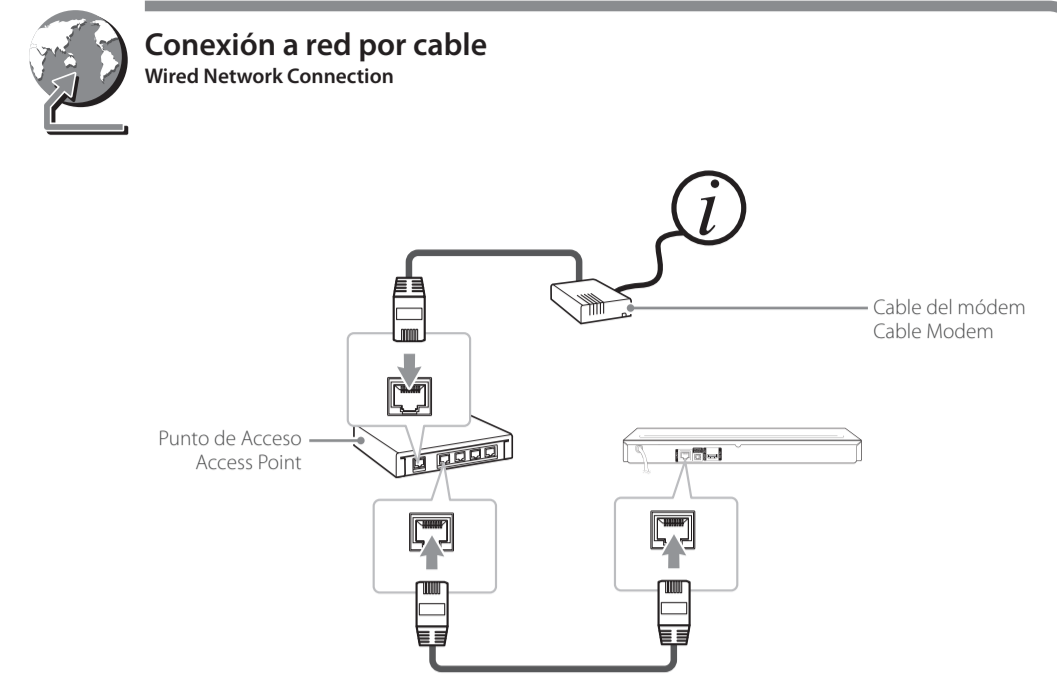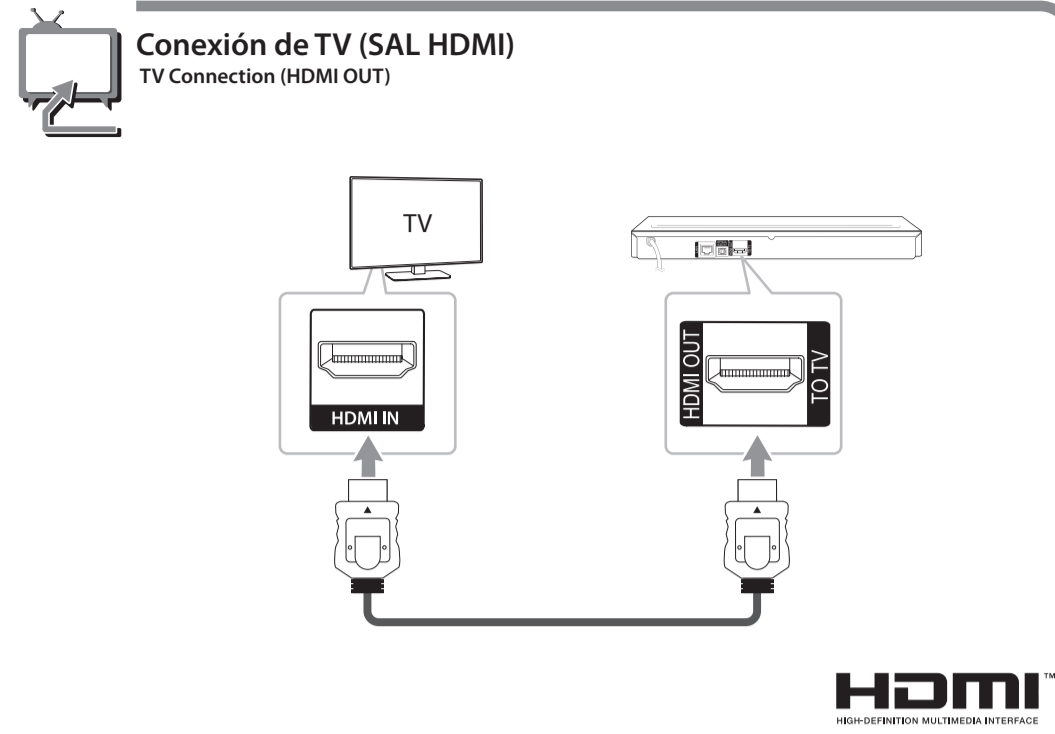



## Disfrute de Miracast

### Enjoying Miracast

- Equipo certificado Miracast™  
Miracast™ certified device

Encienda el dispositivo certificado Miracast y ejecute la función [Miracast]. /  
Turn on the device and run its [Miracast] function.
- Encienda la aplicación LG AV La aplicación remota está instalada y ejecute LG AV Remote. /  
Turn on the mobile device LG AV Remote App is installed and run LG AV Remote App.
- Actualizar lista

! En función del estado de la red inalámbrica, es posible que el reflejo sea inestable. /  
Depending on your wireless network condition, mirroring may be unstable.



## Disfrute del sonido privado

### Enjoying Private Sound

- Asegúrese de que su equipo inteligente esté conectado a la misma red Wi-Fi que este reproductor. /  
Make sure that mobile device is connected to the same Wi-Fi network as this player.
- Encienda la aplicación LG AV La aplicación remota está instalada y ejecute LG AV Remote. /  
Turn on the mobile device LG AV Remote App is installed and run LG AV Remote App.
- LG Blu-ray Disc Player Remote Control

! No todos los modos son compatibles con el sonido privado y el pareo de varios equipos podría no estar disponible. /  
Not all modes support sound privacy and pairing multiple devices is not available.



## Actualización de Software

### Software Update

- 
- 
- 
- 



## Información adicional

### Additional Information

### Soporte para el cliente

Usted puede actualizar el Reproductor con el último software para mejorar la operación de los productos y/o agregar nuevas características. Para obtener el software más reciente para este reproductor (si se hicieron las actualizaciones), proceda con las actualizaciones de software como se dijo anteriormente o visite <http://www.lg.com>, o contacte el Centro de Atención al Cliente de LG Electronics.

### Customer Support

You can update the Player using the latest software to enhance the products operation and/or add new features. To obtain the latest software for this player (if updates have been made), proceed the software updates as written or visit <http://www.lg.com> or contact LG Electronics customer care center.

### Notificación de software de código fuente abierto

Para obtener el código fuente correspondiente bajo GPL, LGPL y otras licencias de fuente libre, favor de visitar <http://opensource.lge.com>. Todos los términos de licencia referida, limitación de responsabilidad de garantía y notificaciones de copyright están disponibles para descargar con el código fuente.

### Open source software notice

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL and other open source licenses, please visit <http://opensource.lge.com>. All referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available to download with the source code.



## Especificación

### Specification

### ESPAÑOL

Requisitos de alimentación	110 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Consumo de energía	12 W
Dimensiones (A x Alt x F)	Aprox. 430 mm x 43,5 mm x 205 mm
Peso neto (aprox.)	1,5 kg
Alimentación bus (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

### ENGLISH


Power requirements	110 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Power consumption	12 W
Dimensions (W x H x D)	Approx. 430 mm x 43.5 mm x 205 mm
Net Weight (Approx.)	1.5 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Design and specifications are subject to change without notice.



## Información de seguridad

### Safety Information

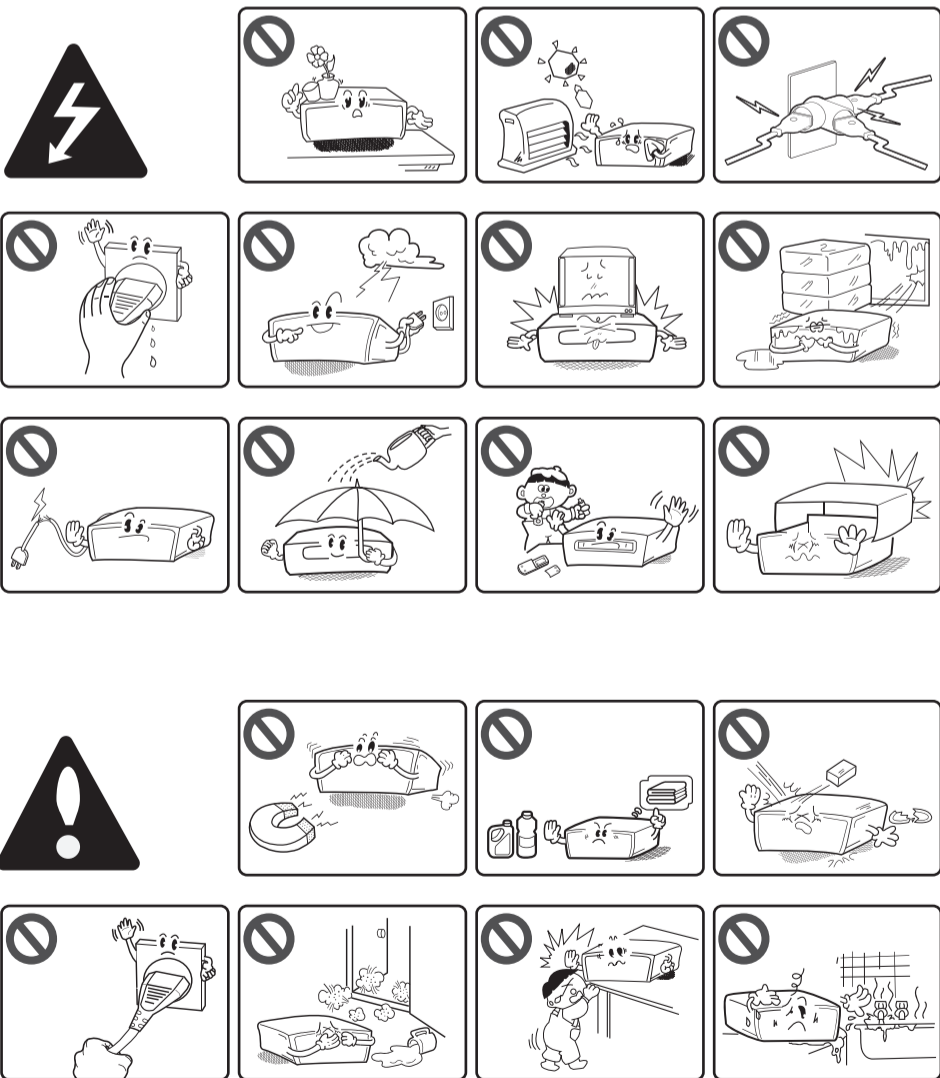

### PRECAUCIÓN

#### RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NO ABRIR.

**PRECAUCIÓN:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR), EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO. SOLICITE AYUDA AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado en el interior del armario del producto que puede tener la magnitud suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes (de servicio) para el funcionamiento y mantenimiento en la información que acompaña al producto.

**ADVERTENCIA:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

**ADVERTENCIA:** no instale el equipo en un espacio cerrado, como en un librero o mueble similar.

**PRECAUCIÓN:** no obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instale conforme a las instrucciones del fabricante. Las ranuras y orificios del armario cumplen un propósito de ventilación y aseguran el funcionamiento adecuado del producto, a fin de protegerlo de un posible sobrecalentamiento. Los orificios no deben obstruirse. El producto no debe colocarse sobre una cama, sofá, tapete o una superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como un librero o estante, a menos que haya una buena ventilación y se respeten todas las instrucciones del fabricante.

El uso de controles o ajustes, o la ejecución de procedimientos, a excepción de los que se especifican aquí, puede causar una exposición peligrosa a la radiación.

**PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación**  
Para desconectar la alimentación principal, retire el cable principal de alimentación. Durante la instalación del producto, asegúrese de que el tomacorriente sea fácilmente accesible.

**PRECAUCIÓN:** el aparato no debe exponerse al agua (goteo o salpicaduras) y no debe colocarse sobre el aparato objetos llenos de líquidos, como floreros.

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

**Forma segura de retirar la batería del equipo:** retire la batería o baterías antiguas siguiendo el orden inverso al de instalación. Para evitar contaminar el medioambiente y provocar posibles daños a la salud pública, las baterías viejas deben llevarse a los puntos de recogida designados. no se deshaga de las baterías con la basura normal. Es recomendable utilizar los sistemas locales de recogida de baterías y acumuladores. La batería no debe exponerse a calor excesivo como el del sol, el fuego o fuente similar.

## Instrucciones importantes de seguridad

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Siga todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Limpie únicamente con un paño seco.
- No obstruya ninguna salida de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- Respete el uso de la conexión del tomacorriente polarizado o con conexión a tierra. Un tomacorriente polarizado tiene una cuchilla más ancha que la otra. Una cuchilla más ancha o la pata para tierra sirven como protección. Si el tomacorriente proporcionado no se ajusta a su tomacorriente, póngase en contacto con un electricista para que lo reemplace.
- Proteja el cable de alimentación para que no caminen sobre él o quede atorado, particularmente en contactos, en receptáculos y en el punto por donde sale del aparato.
- Solamente use los aditamentos / accesorios especificados por el fabricante.
- Use únicamente con el carro, estante, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o que haya sido vendido junto con el aparato. Cuando use un carro, tenga cuidado cuando mueva la unidad / carro para evitar accidentes por vuelcos.
- Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a usarlo por períodos prolongados.
- Haga que todo el mantenimiento sea realizado solamente por personal técnico cualificado. Solicite mantenimiento cuando el aparato haya sufrido cualquier tipo de daño, por ejemplo, si el cable de alimentación o el tomacorriente están dañados, cuando se haya derramado líquido sobre el aparato o hayan caído objetos sobre él, cuando haya sido expuesto a lluvia o humedad, cuando no funcione con normalidad o cuando haya sufrido una caída.



### CAUTION

#### RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

**CAUTION:** TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

**WARNING:** TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

**WARNING:** Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.

**CAUTION:** Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from over heating. The openings shall be never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product shall not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction has been adhered to.

Use of controls, adjustments or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

**CAUTION concerning the Power Cord**  
To disconnect power from the mains, pull out the mains cord plug. When installing the product, ensure that the plug is easily accessible.

**CAUTION:** The apparatus shall not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

This device is equipped with a portable battery or accumulator.

**Safety way to remove the battery or the battery from the equipment:** Remove the old battery or battery pack, follow the steps in reverse order than the assembly. To prevent contamination of the environment and bring on possible threat to human and animal health, the old battery or the battery put it in the appropriate container at designated collection points. Do not dispose of batteries or battery together with other waste. It is recommended that you use local, free reimbursement systems batteries and accumulators. The battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.



## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.