

# Blu-ray Disc™ / DVD Player

BP240

## SVENSKA | ANVÄNDARHANDBOK

För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade egenskaper, besök <http://www.lg.com> och ladda sedan ner Användarhandboken. En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.

## DANSK | BRUGERVEJLEDNING


For at få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> og derefter hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

## NORSK | BRUKERMANUAL

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com>, og last ned Brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra din spiller.

## SUOMI | KÄYTTÖOHJE

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataa sitten laitteen käyttöohje. Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.

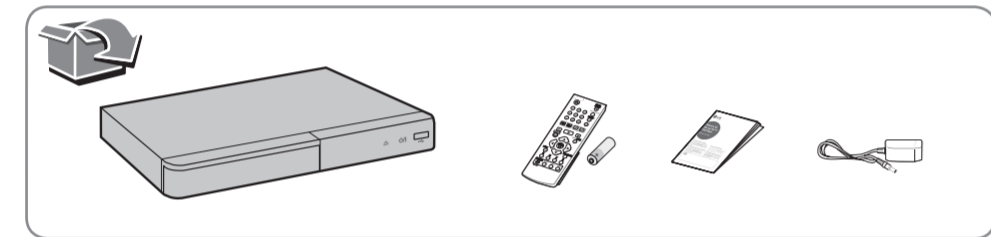


[www.lg.com](http://www.lg.com)




## TV-anslutning (HDMI UT)

TV-tilslutning (HDMI UD) / TV-tilkobling (HDMI UT) / TV:n kytkeminen (HDMI OUT)

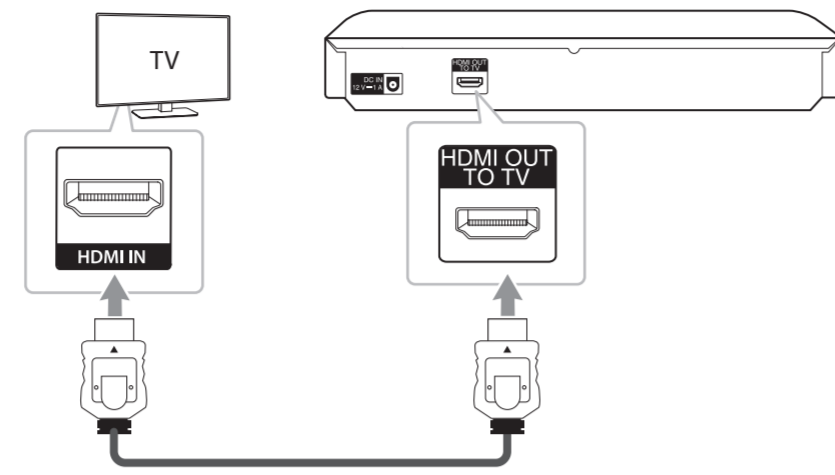




## Ansluta nätadaptren

Sådan tilslutter du vekselstrømsadapteren / Å koble til strømadapteren / AC-sovittimen liittäminen

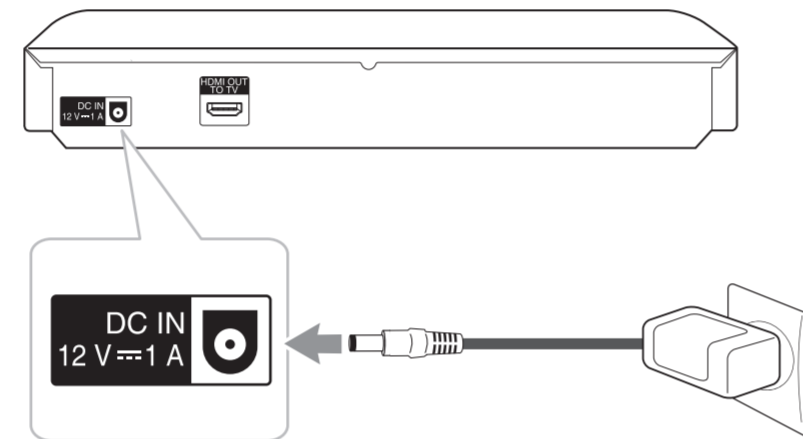

## Skiva, datauppspelning



Disk, dataafspilning / Disk, dataafspilling / Levy, tietojen toisto

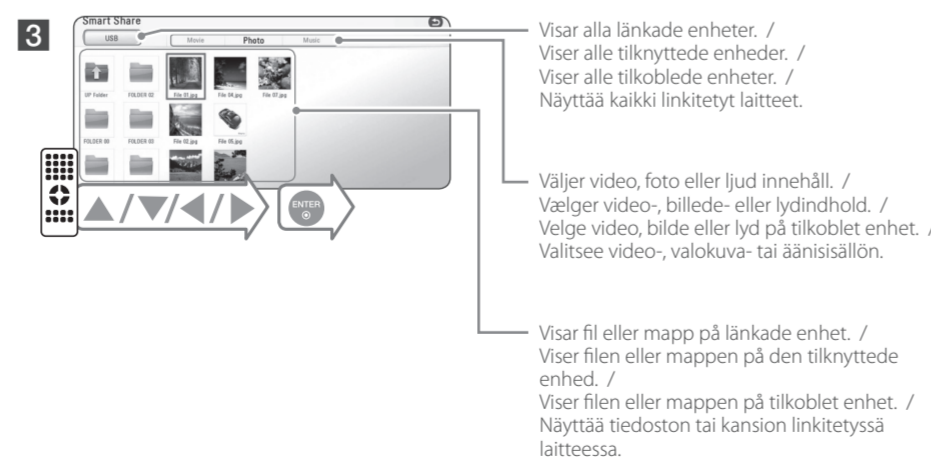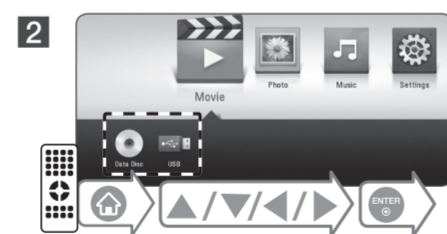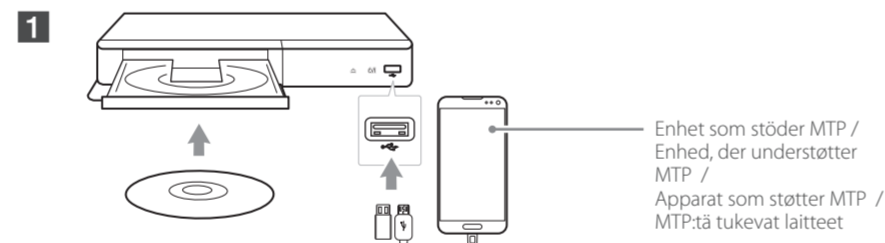

! De fleste CD-, BD-ROM- og DVD-ROM-lydskiver starter uppspelningen automatiskt. / Afspliningen af de fleste lyd-cd'er, BD-ROM- og DVD-ROM-diske starter automatisk. / For de fleste Audio CD-, BD-ROM- og DVD-ROM-diske starter avspillingen automatisk. / Useimmille Audio CD-, CD-ROM ja DVD-ROM-levyille, toisto käynnistyy automaattisesti.

## Startinställningar


Grundinstilling / Opprinnelig oppsett / Ensimmäinen asennus

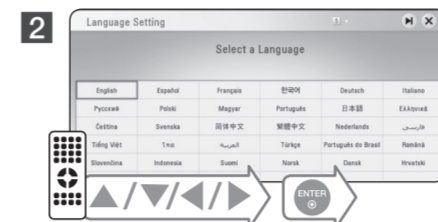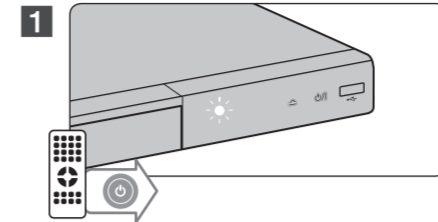

Följ instruktionerna för grundinstallation som visas på skärmen. / Følg anvisningerne til den indledende opsætning, der vises på skærmen. / Følg instruktionerne for det første oppsettet, som vises på skærmen. / Noudata ensiasennuksessa näytöllä näkyviä ohjeita.

## Använda START-meny

Brug af HOME menu / Bruk HOME-meny / KOTI-valikon käyttäminen

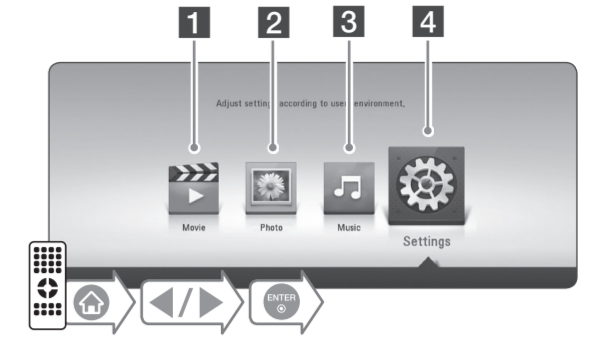

- 1 Spelar upp video innehåll. / Afspiller videoinnhold. / Avspiller videoinnhold. / Toistaa videosisältöä.
- 2 Spelar upp foto innehåll. / Spillet foto innhold. / Avspiller bildeinnhold. / Toistaa valokuvasisältöä.
- 3 Spelar upp ljud innehåll. / Afspiller lyd innhold. / Avspiller audioinnhold. / Toistaa audiosisältöä.
- 4 Justerar systeminställningarna. / Justerer system indstillingerne. / Justerer systeminnstillingene. / Säätää järjestelmäasetuksia.

## Ytterligere informasjon

Yderligere oplysninger / Tilleggsinformasjon / Lisätietoja

**Kundsupport**  
Du kan oppdatere spillet med seneste programvara for å forbedre dess funksjon og/eller legge til nye funksjoner. For å få det seneste programmet for denne spilleren (om oppdateringer har gjort) besøk du <http://www.lg.com> eller kontaktar LG Electronics kundservice.

**Kundesupport**  
Du kan opdatere afsplilleren ved brug af den nyeste software for at forbedre betjeningen af produkterne og/eller nye funktioner. Hvis du ønsker den nyeste software til denne afspliller (hvis der foreligger opdateringer), besøg <http://www.lg.com> eller tag kontakt til LG Electronics kundecenter.

**Kundestøtte**  
Du kan oppdatere spillet ved å bruke den nyeste programvaren for å forbedre produktets betjening og/eller legge til nye funksjoner. For den nyeste programvaren for denne spillet (såfremt tilgjengelig), besøk <http://www.lg.com> eller kontakt LG Electronics kundecenter.

**Assistenza clienti**  
Laiteohjelmiston päivittäminen parantaa sen toimintoja ja/tai lisää uusia toimintoja. Viimeisin ohjelmisto (jos päivityksiä on tehty), on saatavissa verkkosivuiltamme <http://www.lg.com> tai LG Electronics -asiakaspalvelusta.


**Meddelande om Open Source-mjukvara**  
För att få den korresponderande käll koden under GPL, LGPL och andra öppna käll licenser, vänligen besök <http://opensource.lg.com>. Alla refererade licens termer, garantier avstående och copyright notiser finns att ladda ner med käll koden.

**Bemærkning om open source-software**  
For at opnå den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL og andre åpen-kilde lisenser, kan du besøge <http://opensource.lg.com>. Alle refererte lisensbetingelser, garanti- og copyright er tilgjengelige for download med kildekode.

**Merknad Åpen-kilde software**  
For korresponderende kildekode under GPL, LGPL og andre åpen-kilde lisenser, besøk <http://opensource.lg.com>. Alle refererte lisensvilkår, garantiforsikringer og copyright-vern er tilgjengelig for nedlasting med kildekode.

**Huomautus koskien avointa lähdekoodia**  
Oikean lähdekoodin vastaanottamiseksi GPL, LGPL ja muiden avoimien lähteiden lisensien alaisuudessa, vieraila osoitteessa <http://opensource.lg.com>. Kaikki viitattut lisenssi ehdot, takuuvastuuvapautuslausekkeet ja huomautukset tekijänoikeuksiin ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.

**Byta batteri / Udskiftning af batteri / Batteriutskiftning / Akun vaihto**

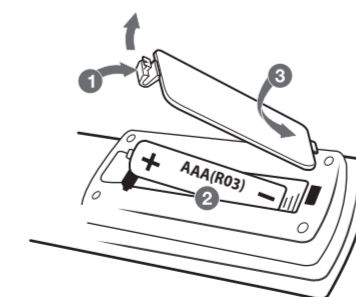

## Specifikation

Specifikation / Spesifikasjoner / Tekniset tiedot

SVENSKA		NORSK	
Strömkrav	12V 1 A	Strömkrav	12V 1 A
Nätadapter	WA-12M12FG	AC-adapter	WA-12M12FG
Dimensioner (B x H x D)	Approx. 270 x 39 x 198 mm	Mål (B x H x D)	Ca. 270 x 39 x 198 mm
Nettovikt (cirka)	0,84 kg	Nettovekt (ca.)	0,84 kg
Bus-effekt (USB)	5 V 500 mA	Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA

Utförning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

DANSK		SUOMI	
Krav til strømforsyning	12V 1 A	Käyttöjännite	12V 1 A
Vekselstrømsadapter	WA-12M12FG	AC-sovittin	WA-12M12FG
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 270 x 39 x 198 mm	Mitat (L x K x S)	Noin 270 x 39 x 198 mm
Nettovægt (ca.)	0,84 kg	Nettopaino (noin)	0,84 kg
Bus-strømforsyning (USB)	5 V 500 mA	Väljän virransyöttö (USB)	5 V 500 mA













Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.  
Tuotteen konstruktio ja tekniset erittelyt saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
<a href="http://www.lg.com">www.lg.com</a>	

## Säkerhetsinformation

Sikkerhedsoplysninger / Sikkerhets Informasjon / Turvallisuus tiedot

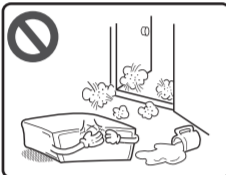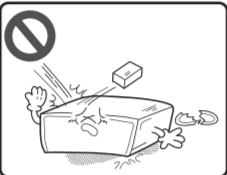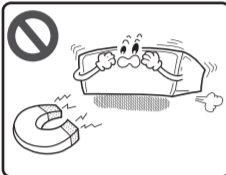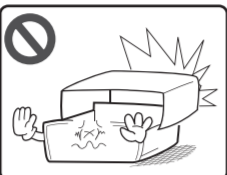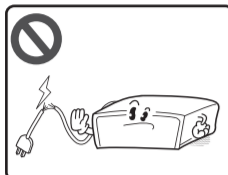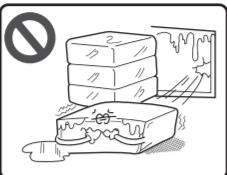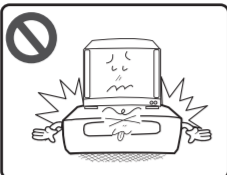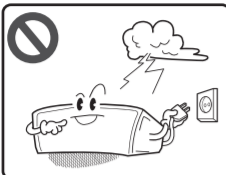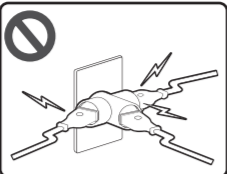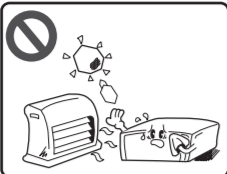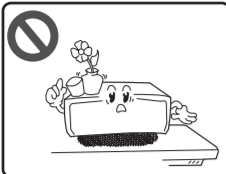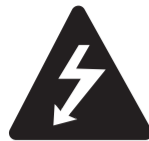

## VAR FÖRSIKTIG

RISIKO FÖR ELEKTRISKA STÖTAR  
ÖPPNA INTE

**VARNING:** FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BÖR NÄGRA PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN), ENHETEN INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALL SERVICE.

Denna blykt med ett pilhuvud i en liksidig triangel avser att varna användaren för att det finns isolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor att få elektriska stötar.

Utropstecknet inom en liksidig triangel avser att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drifts- och underhålls- (service-) anvisningar i den litteratur som medföljer produkten.

**VARNING:** FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUGT.

**VARNING:** Installera inte denna utrustningen i ett begränsat utrymme, t ex en bokhylla eller liknande.

**VARNING:** Blockera inte några ventilationshål. Installera enligt tillverkarens anvisningar.

Hål och öppningar i höljiet är avsedda för ventilation, för att säkerställa tillförlig användning av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras genom att man placerar produkten på en säng, soffa, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig byggas in, t ex i en bokhylla eller ett rack om inte riktig ventilation tillhandahålls och tillverkarens anvisningar följs.

Användning av kontroller, justeringar eller andra förfaranden än de som beskrivs här kan leda till exponering för farlig strålning.

### VIKTIGT angående elkablen

För att koppla bort enheten från nätström, dra ut nätsladdkontakten. Se till att kontakten är lättåtkomlig på den plats där du installerar produkten.

**VIKTIGT:** Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller stänk) och inga vätskefyllda föremål, som till exempel vaser, får placeras på apparaten.

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri eller laddningsaggregat.

**Ta ut batteriet försiktigt ur enheten:** Ta ut det gamla batteriet eller batterisatsen och följ anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du satte in det. För att förhindra nedsmutsning av miljön och möjlig fara för människor och djur skall du se till att det gamla batteriet kommer till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Vi rekommenderar dig att använda system för utbyte av batterier och laddningsaggregat. Batterierna ska inte utsättas för stark värme, som t ex solsken, brand eller liknande.

**OBS:** För säkerhetsmärkningsinformation inklusive produktidentifiering och specifikationer, se huvudetiketten på apparatens undersida eller baksida.

**VIKTIGT:** Använd endast nätdadaptorn som levereras med enheten. Använd inte ett nätaggregat från en annan enhet eller en annan tillverkare. Att använda någon annan strömkabel eller strömförsörjning kan skada enheten och ogiltigförklara garantin.

### Kassering av din gamla apparat

1. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
2. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
3. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan fås av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

### Avfallshandtering batterier/akkumulatörer

1. Denna symbol kan vara kombinerad med kemiska symboler för kvicksilver(Hg), kadmium(Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
2. Alla batterier/akkumulatörer skall hanteras åtskilda från vanligt hushållsavfall och föras till särskilt för ändamålet avsedda uppsamlingsplatser utsedda av myndigheterna.

**Pb**

Rätt avfallshandtering av dina gamla batterier/akkumulatörer medverkar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön, för djurs och människors hälsa.

4. För ytterligare, detaljerad information om handteringen av dina gamla batterier/akkumulatörer ber vi dig ta kontakt med berörd myndighet på din plats eller med den affär där du köpt din apparat.

**CE** LG Electronics förklarar härmed att denna/dessa produkt(er) är tillverkade i enlighet med de nödvändiga kraven och andra relevanta bestämmelser i Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, och 2011/65/EU.

### Kontakta kontoret för den här produktens efterlevnad:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Vänligen notera att detta INTE är kontaktppgifter för någon kundtjänst. För kundtjänstinformation, se garantikortet eller kontakta återförsäljaren som du köpte denna produkt av.

## FORSIKTIG

RISIKO FÖR ELEKTRISK STÖD - MÅ IKKE ÅBNES

**ADVÅRSEL:** FÖR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFICERDE SERVICETEKNIKERE.

Lynet i en ligesidet trekant er en advarsel til brugeren om, at der forefindes isoleret farlig spænding inden for produktets område, som kan være af tilstrækkelig styrke til at udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.

Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det skriftlige materiale, som følger med produktet.

**ADVÅRSEL:** FÖR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

**ADVÅRSEL:** Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.

**FORSIKTIG:** Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installer produktet i henhold til fabrikantens anvisninger. Hulle og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogeol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.

**Brug af nogen som helst betjeningsfunktioner, justeringer eller andre procedurer end de, der er specificeret heri, kan resultere i farlig strålingseksponering.**

### VER FÖRSIKTIG med hensyn til strømkaabel

Tænk netstikkontakten ud for at afbryde strømmen fra netstæket. Når du monterer dette produkt, skal du sørge for, at der er fri adgang til stikket.

**FORSIKTIG:** Apparaten bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøj) og man bør ikke placere genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på apparatet.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulatør.

**Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret:** Følg monteringsinstrimene i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle batteri eller batteripakken. Du skal sørge for korrekt bortskaflelse af dine gamle batterier eller batteripakker på de særlige opsamlingssteder på genbrugsstationen, så de ikke forurenar miljøet og udgør en mulig fare for mennesker og dyrs helbeld. Batterier og batteripakker må ikke bortskaflses sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier og akkumulatører. Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, lid eller lignende.

**VARSEL:** For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtype, se venligst hovedmærket i bunden eller bagsiden af apparatet.

**FORSIKTIG:** Brug kun vekselstrømsadapteren, der fulgte med enheden. Brug ikke strømforstyrning fra andre enheder eller andre fabrikanter. Brug af andet strømkabel eller strømforstyrning kan beskadige enheden og gøre garantien ugyldig.

### Sådan smider du dit gamle apparat ud

1. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlings-faciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
2. Korrekt bortskaflelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
3. Mere detaljerede oplysninger om bortskaflelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte din lokale kommunekontor, renovationselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

### Bortskaflelse af batterier/akkumulatører

1. Symbolet kan være kombineret med de kemiske symboler for kvicksøl (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kvicksøl, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
2. Alle batterier/akkumulatører bør bortskaflses på separat vis, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.

**Pb**

Når du bortskafler dine gamle batterier/akkumulatører på korrekt vis, hjælper du med til at forhindre mulige negative konsekvenser på miljøet samt på dyrs og menneskers sundhed.

4. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaflelse af dine gamle batterier/akkumulatører, skal du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller butikken, hvor du købte produktet.

**CE** LG Electronics erklærer hermed, at dette/disse produkt(er) er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 2004/108/EF, 2006/95/EF, 2009/125/EF og 2011/65/EU.

### Kontakt kontor for kravoverholdelse af dette produkt:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Bemærk, at dette IKKE er en kundeservice kontaktpunkt. For kundeservice information, se Garantibeviset eller kontakt den forhandler hvor du har købt dette produkt.

## FORSIKTIG

FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE ÅPNES

**MERK:** FÖR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES. DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS PRODUKTET MÅ REPARERES.

Dette lynsymbolet inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det finnes isolert spennning inne i produktet som kan være kraftig nok til å kunne forårsake personskader.

Utropstegnet inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det er viktig informasjon om bruk og vedlikehold (service) av produktet i lesestoffet som følger med.

**ADVÅRSEL:** FÖR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET UTSÆTTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

**ADVÅRSEL:** Installere ikke utstyret i et begrenset område, som en bokhylle eller lignende enhet.

**FORSIKTIG:** Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i overensstemmelse med produsentens anvisninger. Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overopp-heting. Åpningene må aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på et inneluttet sted, slik som i en bok-hyller eller stativ med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er fulgt.

Dersom kontrollene brukes på annen måte enn beskrevet, eller dersom det utføres justeringer eller andre prosedyrer enn de som er beskrevet her, kan du utsette deg for skadelig strålning.

### ADVÅRSEL om strømledningen

For å kople apparatet fra strømmen trekkes støpestat på strømledningen ut av veggkontakten. Under installasjonen må du påse at strømstøpestat er lett tilgjengelig.

**FORSIKTIG:** Apparaten må ikke utsettes for sprut eller drypping, og ingen væskebeholdere som kopper eller vaser må plasseres på apparatet.

Denne enheten er utstyrt med en bærbart batteripakke eller en akkumulatør.

**Trygg måte å fjerne batteripakken eller batteriet fra utstyret på:** Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, og følg trimmene for montering i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensning av miljøet og negativ innvirkning på menneskers og dyrs helse, må det gamle batteriet eller batteripakken avfalls håndteres korrekt og legges i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler. Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært husholdningsaffall eller annet affall. Det anbefales at du bruker lokale, systembatterier og akkumulatører med gratis batterietur. Batterier må ikke utettes for overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme eller lignende.

**MERK:** Se hovedmerkingen under eller bak apparatet for sikkerhetsinformasjon, inkludert identifikasjon av produktet og strømforstyrning.

**FORSIKTIG:** Anvend kun den strømadapteren som medfølger denne enheten. Ikke anvend strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent. Bruk av andre strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake skader på enheten og dette dekkes ikke av garantien.

### Kaste det brukte apparatet

1. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes atskilt fra restavfall og leveres inn ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
2. Riktig håndtering av det brukte apparatet som avfall bidrar til å forhindre skader på miljøet og menneskers helse.
3. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bør håndtere det brukte apparatet som avfall, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der du kjøpte produktet.

### Kaste brukte batterier/akkumulatører

1. Dette symbolet kan være kombinert med de kemiske tegnene for kvikksøl (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriene inneholder mer enn 0,0005% kvikksøl, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
2. Alle batterier/akkumulatører skal kastes atskilt fra restavfall og leveres ved offentlige spesialavfallsstasjoner.

**Pb**

Riktig håndtering av brukte batterier/akkumulatører som avfall bidrar til å forhindre skader på miljøet og dyrs og menneskers helse.

4. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bør håndtere brukte batterier/akkumulatører som avfall, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der du kjøpte produktet.

**CE** LG Electronics erklærer herved at dette/disse produkt(er) er i overensstemmelse med avgjørende krav og andre relevante bestemmelser av direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, og 2011/65/EU.

### Kontaktkontor for dette produktet:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Legg merke til at dette IKKE er kontaktpunktet for Kundeservice. For informasjon om Kundeservice, se garantikortet eller kontakt forhandleren hvor du kjøpte dette produktet.