


سیستم سینمای خانگی DVD / بلوری ۳ بعدی

LH-980XBH

دفترچه راهنمای خلاصه

دفترچه راهنمای کامل که حاوی اطلاعات پرامون عملکردهای پیشرفته است در قالب نگارش الکترونیکی در داخل CD-ROM موجود است. برای مطالعه این فایل ها به یک رایانه شخصی مجهز به درایو CD-ROM نیاز دارید.

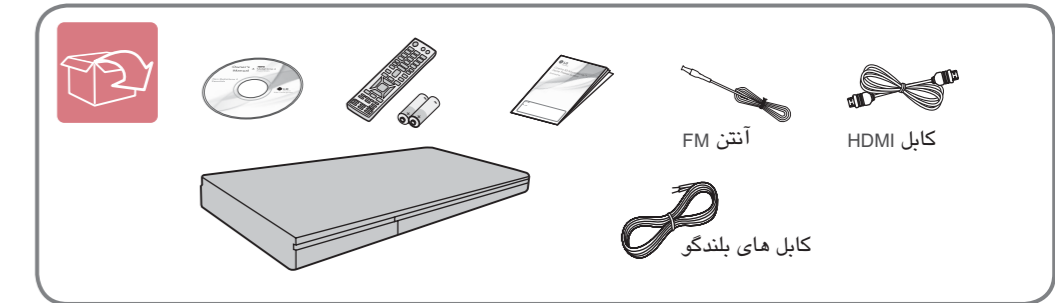

اتصال شبکه سیمی

مودم کابلی

روتر

اتصال شبکه بی سیم

مودم کابلی

اکسس پوینت

اتصال تلویزیون (HDMI OUT)

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

اتصال تلویزیون (OPTICAL IN)

اتصال بلندگو


سپارک ووفر

تنظیم ابتدایی

اطلاعات ایمنی



استفاده از منوی HOME

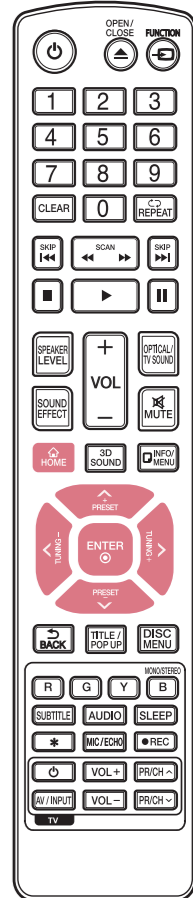

[ورودی] - حالت ورودی را تغییر می دهد.



[تنظیمات] - تنظیمات سیستم را انجام می دهد.



[برنامه های من] - صفحه[برنامه های من] را نشان می هد.




[ویژه] - صفحه اصلی ویژه را نشان می دهد.



[Smart Share] - منوی Smart Share را نشان می دهد.



[LG Smart World] - عناوین برنامه های کاربردی ارائه شده به دستگاه را نشان می دهد.

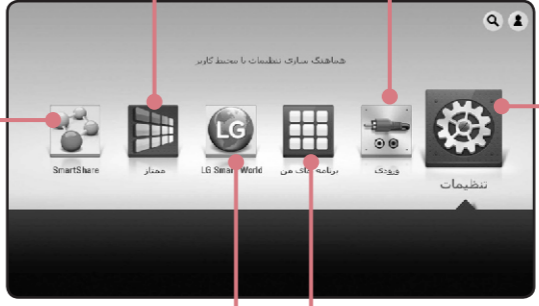

پخش دیسک



خطرات: به منظور کاهش شوک الکتریکی از باز کردن قاب (یا پشت) دستگاه خودداری کنید. هیچ قطعه قابل تعمیری برای کاربر وجود ندارد. برای تعمیر آن را به مرکز خدمات بسپارید. علامت صاعقه یا نمک پیکان در داخل مالت متسای ایضال هشدار است به کاربر مبنی بر وجود ولتاژ خطرناک در داخل که ممکن است باعث شوک الکتریکی افراد شود. علامت توجه در داخل مالت متسای ایضال آگاه کردن کاربر از وجود نکات مهم ایمنی و نگهداری است که به همراه محصول ارائه شده است.

هشدار: به منظور پیشگیری از آتش سوزی یا شوک الکتریکی این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید. هشدار: از نصب دستگاه در محل بسته نظیر کتابخانه و موارد مشابه خودداری کنید.

خطرات: روزنه های هوا را مسدود نکنید. دستگاه را مطابق دستورالعمل های سازنده نصب کنید. روزنه های روی بدنه برای اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه و جلوگیری از حرارت بیش از حد است. هرگز با قرار دادن دستگاه بر روی رختخواب، میز، قالیچه یا سایر سطوح مشابه روزنه را مسدود نکنید. این دستگاه را نباید در کتابخانه و گند قرار دهید مگر آنکه تهویه توصیه شده از سوی سازنده تامین شود.

هشدار: در صورت باز شده دستگاه اشعه مرئی و نامرئی ایتر ساطع خواهد شد. از خیره شدن به آن خودداری کنید.

استفاده از دکمه ها، تنظیمات یا انجام مراحل به غیر از آنچه که در اینجا مشخص شده منجر به تشعشع امواج خطرناک می شود.

خطرات پیرامون سیم برق
برای قطع جریان برق، سیم را از پریز درآورید. هنگام نصب دستگاه، دوشاخه آن باید در دسترس باشد. این دستگاه مجهز به باتری است. خطرات: دستگاه نباید در معرض آب (چکه یا پاشیده شدن) قرار گیرد و از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بر روی دستگاه خودداری کنید.

روش ایمنی در آوردن باتری از دستگاه:
برای در آوردن باتری کهنه مراحل نصب باتری را معکوس کنید. برای پیشگیری از آلودگی محیط زیست و خطر احتمالی برای سلامتی انسان و حیوان، باتری کهنه را در ظرف مخصوص جمع آوری این قبیل وسایل قرار دهید. باتری را نباید به همراه سایر زباله ها معدوم نمود. توصیه می شود آن را به مرکز بازیافت منطقه خود تحویل دهید. باتری نباید در معرض حرارت زیاد نظیر نور آفتاب و آتش قرار گیرد.

مشخصات فنی



شرایط برق	به برجسب اصلی واقع در پشت دستگاه مراجعه نمایید.
مصرف برق	به برجسب اصلی واقع در پشت دستگاه مراجعه نمایید.
ابعاد (عرض× ارتفاع× قطر)	تقریبی: ۴۴۰ میلیمتر× ۶۵ میلیمتر× ۲۹۸ میلیمتر
وزن خالص (تقریبی)	۲/۲ کیلوگرم
Bus Power Supply (USB)	DC 5 V=2.1 A (Front) / DC 5 V=300 mA (Rear)

طراحی و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

اطلاعیه نرم افزار منبع آزاد


برای دریافت کد منبع مربوطه تحت امتیاز LGPL/GPL و سایر امتیازات منبع آزاد، لطفاً از تارنمای <http://opensource.lge.com> دیدن کنید. تمامی شروط مربوط به امتیاز، ابطال ضمانت و نکات مربوط به حقوق پدید آورندگان را به همراه کد منبع می توانید دانلود کنید.

نحوه استفاده از پخش شبکه




آماده سازی


اتصال شبکه و تنظیمات را بررسی کنید.

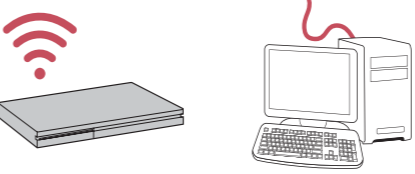

برنامه Nero MediaHome 4 Essentials را بر روی رایانه تان نصب کنید.

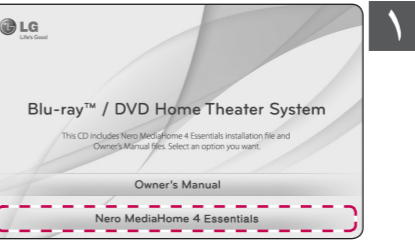



برنامه را اجرا کرده و پشه ای را که می خواهید به اشتراک بگذارید، انتخاب نمایید.

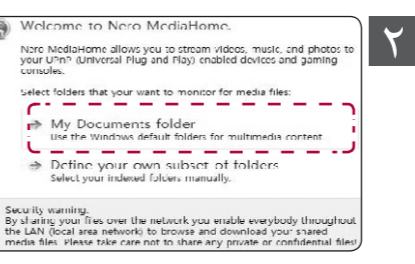

پخش شبکه Smart Share



پخش دیتا (داده ها)

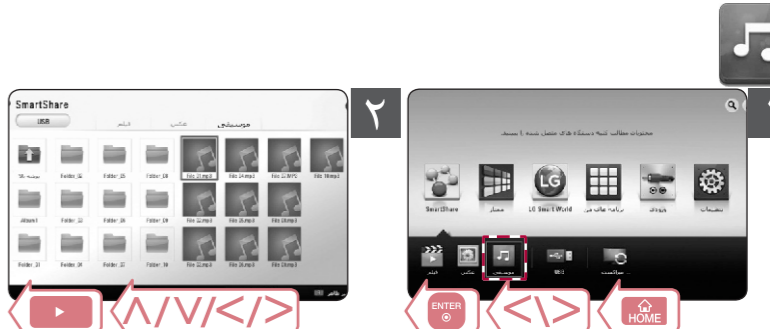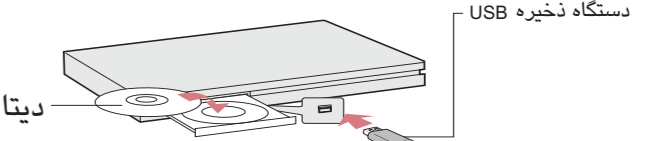

0984 CE

اطلاعیه اتحادیه اروپا پیرامون دستگاه های بی سیم



خطرات: به منظور کاهش شوک الکتریکی از باز کردن قاب (یا پشت) دستگاه خودداری کنید. هیچ قطعه قابل تعمیری برای کاربر وجود ندارد. برای تعمیر آن را به مرکز خدمات بسپارید. علامت صاعقه یا نمک پیکان در داخل مالت متسای ایضال هشدار است به کاربر مبنی بر وجود ولتاژ خطرناک در داخل که ممکن است باعث شوک الکتریکی افراد شود. علامت توجه در داخل مالت متسای ایضال آگاه کردن کاربر از وجود نکات مهم ایمنی و نگهداری است که به همراه محصول ارائه شده است.

هشدار: به منظور پیشگیری از آتش سوزی یا شوک الکتریکی این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید. هشدار: از نصب دستگاه در محل بسته نظیر کتابخانه و موارد مشابه خودداری کنید.

خطرات: روزنه های هوا را مسدود نکنید. دستگاه را مطابق دستورالعمل های سازنده نصب کنید. روزنه های روی بدنه برای اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه و جلوگیری از حرارت بیش از حد است. هرگز با قرار دادن دستگاه بر روی رختخواب، میز، قالیچه یا سایر سطوح مشابه روزنه را مسدود نکنید. این دستگاه را نباید در کتابخانه و گند قرار دهید مگر آنکه تهویه توصیه شده از سوی سازنده تامین شود.

هشدار: در صورت باز شده دستگاه اشعه مرئی و نامرئی ایتر ساطع خواهد شد. از خیره شدن به آن خودداری کنید.

استفاده از دکمه ها، تنظیمات یا انجام مراحل به غیر از آنچه که در اینجا مشخص شده منجر به تشعشع امواج خطرناک می شود.

خطرات پیرامون سیم برق
برای قطع جریان برق، سیم را از پریز درآورید. هنگام نصب دستگاه، دوشاخه آن باید در دسترس باشد. این دستگاه مجهز به باتری است.

خطرات: دستگاه نباید در معرض آب (چکه یا پاشیده شدن) قرار گیرد و از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بر روی دستگاه خودداری کنید.

روش ایمنی در آوردن باتری از دستگاه:
برای در آوردن باتری کهنه مراحل نصب باتری را معکوس کنید. برای پیشگیری از آلودگی محیط زیست و خطر احتمالی برای سلامتی انسان و حیوان، باتری کهنه را در ظرف مخصوص جمع آوری این قبیل وسایل قرار دهید. باتری را نباید به همراه سایر زباله ها معدوم نمود. توصیه می شود آن را به مرکز بازیافت منطقه خود تحویل دهید. باتری نباید در معرض حرارت زیاد نظیر نور آفتاب و آتش قرار گیرد.



با توجه به نرم افزار دستگاه یا عامل ارائه کننده خدمات، برخی از محتوای این دفترچه ممکن است با دستگاه پخش شما تفاوت داشته باشد.