ESPAÑOL

MANUAL DE USUARIO

Barra de sonido inalámbrica

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y guárdelo como referencia para el futuro.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite http://www.lg.com y descargue el Manual del propietario. Parte del contenido de este manual puede no aplicar a su unidad.

MODELO
SJ5


MFL69670108

www.lg.com



Panel frontal

Los botones están en la parte trasera.

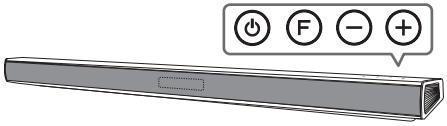


⏻ ..... Encendido

F ..... Selecciona la Función

− + ... Ajusta el volumen

Panel trasero

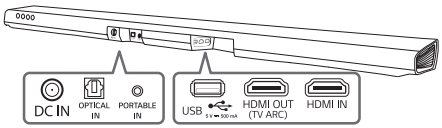

DC IN ..... Conexión al adaptador de ca

OPTICAL IN ..... Conectar a un dispositivo Óptico

PORTABLE IN .... Conectar a un dispositivo Portátil

USB ..... Conectar a un dispositivo USB

HDMI OUT (TV ARC) ..... Conectar a una TV

HDMI IN .. Conectar a salida HDMI en un dispositivo

1 Conexión del Subwoofer


Coloque el subwoofer inalámbrico cerca de la barra de sonido y siga los pasos siguientes.

1. Conecte el cable de alimentación del subwoofer inalámbrico y la barra de sonido a la salida.
2. Encienda la barra de sonido :
   La barra de sonido y el subwoofer inalámbrico se conectarán **automáticamente**. El LED del subwoofer se ilumina en verde.

Conexión manual del subwoofer

1. Presione el botón **Pairing** de la parte traseras del subwoofer inalámbrico.
   - Parpadea rápidamente el LED verde de la parte trasera del subwoofer inalámbrico.
2. Encienda la unidad principal.
3. Se completa el emparejamiento.
   - Se ilumina el LED verde de la parte trasera del subwoofer inalámbrico.

Mantenga la barra de sonido y el subwoofer alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.

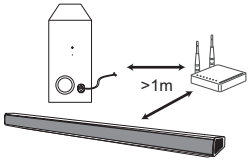


2 Conexión del TV

Conecte el dispositivo a la Barra de sonido y a la TV utilizando Óptico (Ⓐ) o HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Conexión Óptica

1. Conecte el dispositivo a la Barra de sonido y a la TV utilizando un cable Óptico.
2. Establezca [Altavoz Externo (Óptico)] en el menú de ajuste de su TV.

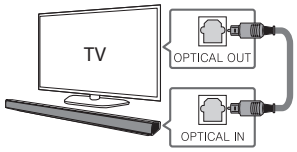

Ⓑ Conexión HDMI(ARC)


1. Conecte la barra de sonido y a la TV utilizando un cable HDMI.
2. Establezca [Altavoz Externo (HDMI ARC)] en el menú de ajuste de su TV.

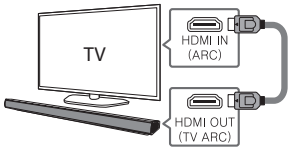

- La conexión HDMI no está disponible si su televisor no es compatible con HDMI ARC.
- Si ha conectado la unidad mediante OPTICAL y ARC al mismo tiempo, tendrá prioridad la señal ARC.


Conexión de un dispositivo externo

1. Conecte el dispositivo externo como sigue.

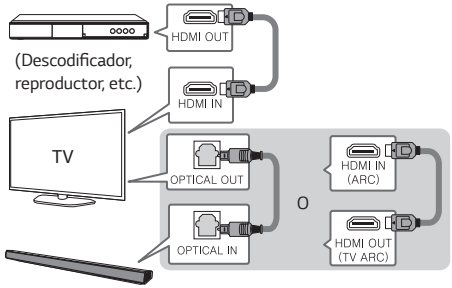

2. Seleccione la fuente de entrada pulsando **F** repetidamente en el mando a distancia o la unidad.

Mando a distancia

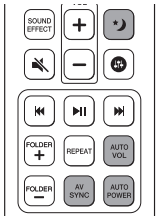


☽: Disminuya el volumen durante la noche.

AV SYNC: Sincroniza audio y video.

AUTO VOL: Se ajusta automáticamente el volumen de salida demasiado bajo o demasiado alto al nivel apropiado.

AUTO POWER: Se enciende automáticamente a través de una fuente de entrada.

Reemplazo de batería

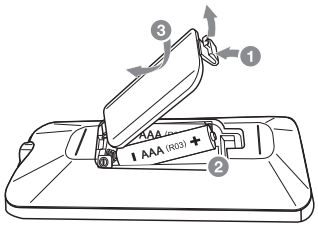

Información adicional

Especificación

Alimentación	Consulte la etiqueta principal del aparato.
Adaptador ca	• Modelo : DA-38A25 • Fabricante : Asian Power Devices Inc. • Entrada : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A • Salida : 25 V ⎓ 1,52 A
Dimensiones (L x A x F)	Aprox. 950 mm x 55 mm x 85 mm Con pies
Suministro de Alimentación de Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificador (potencia de salida RMS total)	320 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite http://opensource.lge.com.

Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código fuente abierto en un CD-ROM con un cargo que cubra el costo de realizar tal distribución (como el costo de los medios, el envío y el manejo) con una previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge. com. Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE