

ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО

Мини-система Hi-Fi Караоке

Перед использованием вашего комплекта внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем. Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт по адресу <http://www.lg.com> и загрузите Руководство пользователя. Часть содержания, представленного в этом руководстве, может не относиться к вашему устройству.

МОДЕЛЬ
DM8360K




MFL69372118

www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2017-2018. Все права защищены.




Передняя панель

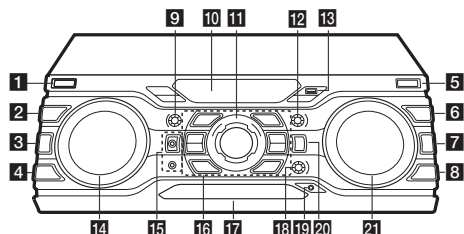

- 1** ϕ /I (Режим ожидания / Вкл.)
Включает и выключает питание.
- 2** **CLOCK**
Установка часов и выбор времени.
- 3** **OK / SET**
- Подтверждение выбора пункта меню.
- Предварительная настройка на радиостанции.
- 4** **ALARM**
Функция ALARM позволяет задать время запуска воспроизведения с ДИСКА или USB-устройства, а также время начала приема сигнала тюнером.
- 5** **DEMO / REPEAT**
- Отображает демонстрационный режим.
- прослушивание записей/файлов повторно или в случайном порядке.
- 6** **REGION EQ**
Выбирает региональный эквалайзер.
- 7** **VOICE CANCELLER**
Вы можете использовать режим караоке, уменьшая уровень громкости голоса исполнителя.
- 8** **BASS BLAST**
Нажмите для прямого выбора эффекта BASS.
- 9** **ECHO VOL** (Уровень громкости)
Изменяет громкость эхо.
- 10** Окно отображения
- 11** **MASTER VOLUME**
Регулировка уровня громкости динамика.


- 12** **MIC VOL** (Громкость микрофона)
Регулирует громкость микрофона.
- 13** **USB-порт**
Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив устройство USB.
- 14** **MULTI CONTROL / TUNING**
- Переходит к другому файлу или дорожке.
- Настраивает на желаемую станцию.
- Регулирует время или настройку будильника.
- 15** Разъем **MIC 1 / 2** (микрофон)
Подключение микрофона.
- 16** $\square$ (Остановка)
Останавливает воспроизведение.
>|| (Воспроизведение/Пауза)
- Запускает или приостанавливает воспроизведение.
- Выбирает режим воспроизведения стерео/моно.
 $\triangle$ (Открыть/Закрыть)
Служит для открытия и закрытия лотка для дисков.
USER EQ
Выбирает звуковой эффект, созданный вами самостоятельно.
HOME
Переход в главное меню.
AUTO DJ
Выбор режима AUTO DJ.
I<< / >>I (Пропуск)
Переход к следующей или предыдущей части/треку/файлу.
- 17** Лоток для дисков
- 18** **USER EQ LEVEL**
Регулирует уровень звука при настройке USER EQ.
- 19** Разъем **PORT.** (портативный) **IN**
Подключение к портативному устройству.
- 20** **F** (Функция)
Выбор функций и источника входящего сигнала.
- 21** **SOUND EFFECT**
Выбор режима звукового эффекта.

Задняя панель

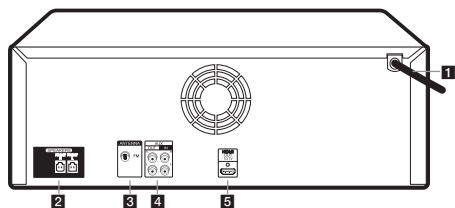

- 1 Кабель питания
- 2 Разъем **SPEAKERS**
- 3 **ANTENNA** (FM)
- 4 **AUX IN** (L/R)
Подключение дополнительного устройства.
AUX OUT (L/R)
Подключение к входу внешнего устройства.
- 5 **HDMI OUT TO TV**
Подключение к ТВ.

Подключение динамиков

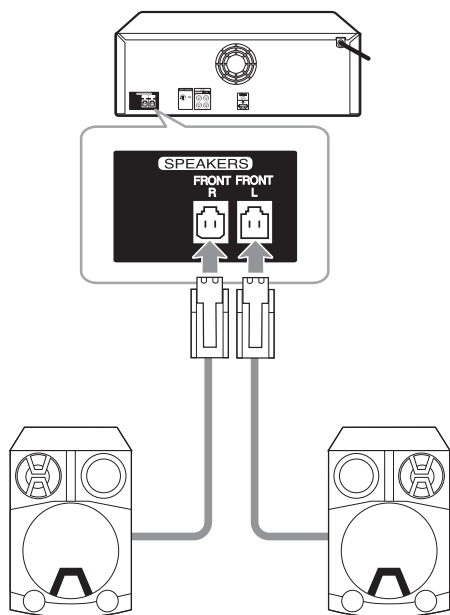

2 Главное меню

Главное меню появляется на экране ТВ. Здесь можно найти различные функции проигрывателя.




1 Подключение к ТВ

Подключение HDMI:

Подключение к проигрывателю и ТВ с помощью HDMI.

- 1 Подключите проигрыватель к ТВ, используя кабель HDMI.
- 2 Выберите HDMI в качестве источника входящего сигнала на ТВ.
- 3 Следуйте инструкциям на экране ТВ, используя пульт ДУ.

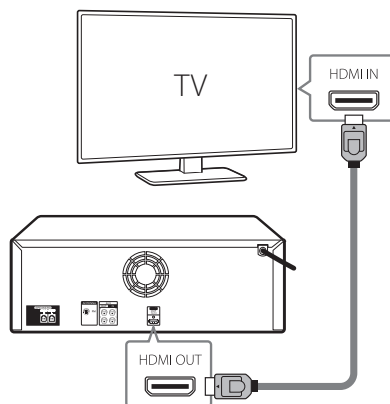

LG Sound Sync (Беспроводная синхронизация звука)



Для получения дополнительных сведений загрузите интернет-руководство пользователя. <http://www.lg.com>

Дополнительная информация

Внимание!

- При наличии нескольких розеток рекомендуется использовать розетку на 15 А. Розетка на 10 А может привести к отключению в связи с недостатком электроэнергии.
- Не помещайте какие-либо предметы на громкоговорители. Они могут упасть и повредить имущество.
- Устанавливайте громкоговорители на устойчивой нескользящей поверхности. Вибрация, вызываемая высоким уровнем громкости, может привести к перемещению громкоговорителей.
- Не включайте усилитель на полную мощность в ограниченном пространстве. Мощный звук может привести к вибрации потолка и к падению предметов, находящихся в комнате.
- Для защиты органов слуха держитесь на достаточном расстоянии от громкоговорителей. Мощный звук из громкоговорителей может привести к нарушению слуха.
- При установке устройства на земле между ним и громкоговорителями оставляйте не менее 20 см свободного пространства. Высокое звуковое давление из громкоговорителей может привести к вибрации и повреждению компакт-диска.
- Непосредственное подключение шнура питания к розетке электросети, если это возможно. Или, если вы хотите использовать удлинительный кабель, настоятельно рекомендуется использовать удлинительный кабель 110 В / 15 А или 230 В / 15 А, в противном случае устройство может не работать должным образом из-за отсутствия источника питания.
- Не перегружайте удлинительный шнур за счет чрезмерной электрической нагрузки.

Технические характеристики


Требования к питанию	См. паспортную табличку на устройстве.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку на устройстве. Ждущий сетевой режим: 0,5 Вт (Если активны все сетевые порты)
Габариты (ШхВхГ)	~ 450 мм x 160 мм x 355 мм
Электропитание на шине (USB)	5 В  500 mA
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	1,100 Вт RMS

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.


Как отключается беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав кнопку питания и удерживая ее более 5 секунд.

Замена батареек

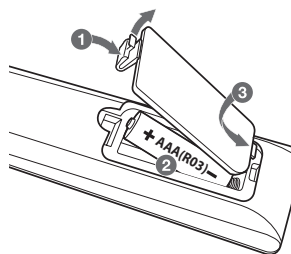

О ферритовом сердечнике (дополнительно)



Заправьте кабель питания в ферритовый сердечник.
Сделайте один виток кабелей SPEAKERS вокруг ферритового сердечника.

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Дополнительная информация

Заявление о соответствии



Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа Мини-система Hi-Fi Караоке соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.

Диапазон частот	Выходная мощность (макс.)
от 2402 до 2480 МГц	10 дБм

