LG
Life's Good

SIMPLE MANUAL


SOUND BAR


SOUND BAR
BARRE DE SON
SOUNDBAR
SOUNDBAR


DSP2W

MFL71456231
2102_Rev01

www.lg.com
Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

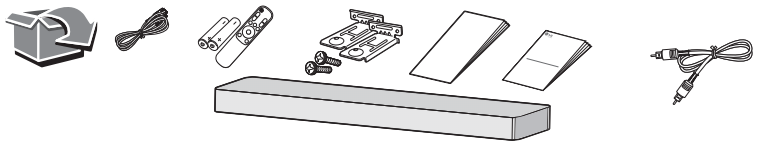

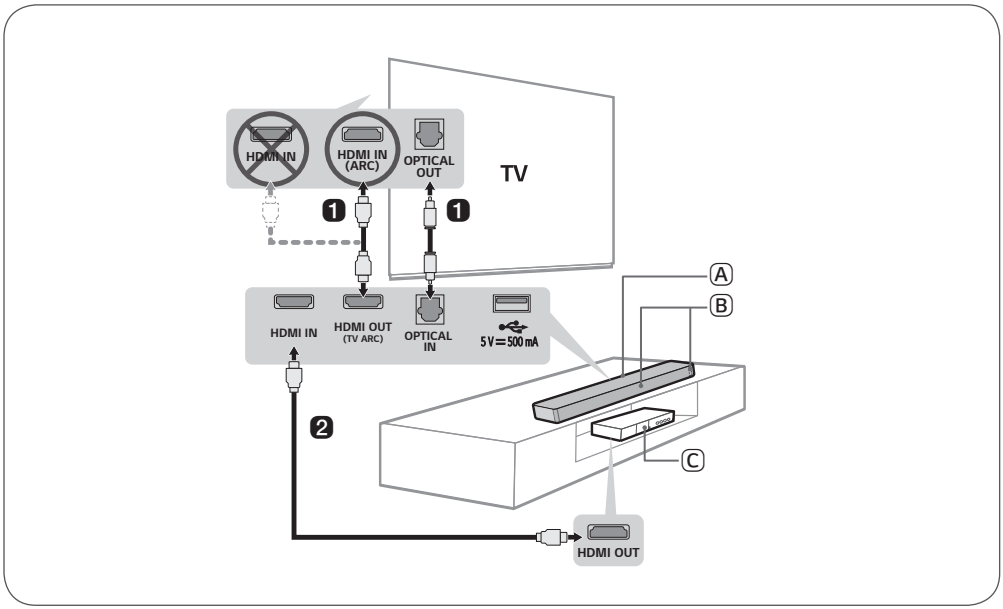

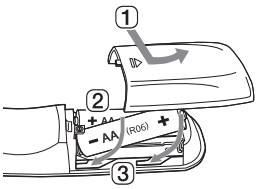

Replacement of Battery
Austauschen der Batterie
Changement de la pile
Vervangen van de batterij
Sostituzione della batteria


HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ENGLISH

Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit http://www.lg.com or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.

Ⓐ Sound bar
Ⓑ Remote Control Receiver / Status LED (Refer to below table)
Ⓒ External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

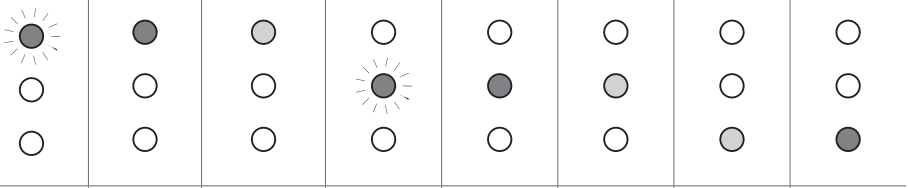

Power on	Standby	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth ready	Bluetooth	LG TV	HDMI IN	USB
Red blinking	Red	White	Blue blinking	Blue	White	White	Green

1 Connect the sound bar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.

2 If you are using an external device (ex. Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the sound bar via an HDMI cable.

3 Using the product with your TV

1 Press the **Function** button repeatedly until the first from above LED lights up in white among the three LEDs.
2 On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].

4 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth

1 Tap the **Settings** button on your smartphone and select **Bluetooth**.
Turn on the **Bluetooth** function. (**Off** > **On**)
2 Press the **Bluetooth pair** button. After a moment, the second LED lights up in blue and blinking among the three LEDs.
3 Find and tap the product on your smartphone. The product appears as "LG DSP2W (XX)".

5 Connecting to the LG Sound Bar app

1 Find and install the LG Sound Bar app on Google Play or App Store from your smartphone.
2 You can get more information regarding its use by selecting [Help] in [Setting].

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

DEUTSCH

Produkt installieren und benutzen

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Gebrauch des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
Anleitungen zu erweiterten Funktionen finden Sie unter http://www.lg.com, oder scannen Sie den QR-Code, um dann die Betriebsanleitung herunterzuladen. Möglicherweise gelten bestimmte Inhalte in dieser Betriebsanleitung nicht für Ihr Produkt.

Ⓐ Soundbar
Ⓑ Empfänger für Fernbedienung / Status-LED (Siehe Tabelle unten)
Ⓒ Gerät - (Blu-ray Player, Spielekonsole usw.)

							
Ein	Standby	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth bereit	Bluetooth	LG TV	HDMI IN	USB
Rot blinkend	Rot	Weiß	Blau blinkend	Blau	Weiß	Weiß	Grün

1 Verbinden der Soundbar mit Ihrem TV-Gerät über ein optisches Kabel oder ein HDMI-Kabel.

2 Wenn Sie ein externes Gerät benutzen (z. B. Blu-ray Player, Spielekonsole usw.), dann schließen Sie dieses an die Soundbar über ein HDMI-Kabel an.

3 Die Soundbar mit Ihrem TV-Gerät verwenden

1 Wiederholt auf die **Funktionstaste** drücken, bis von den drei LEDs oben die erste in Weiß leuchtet.
2 Bei den Einstellungen Ihres TV-Geräts die Audioausgabe auf [HDMI ARC], [Optisch] oder [Externer Lautsprecher] stellen.

4 Die Soundbar mit Ihrem Smartphone verbinden per Bluetooth

1 Beim Smartphone auf die Schaltfläche **Einstellungen** tippen und **Bluetooth** auswählen.
Die **Bluetooth**-Funktion einschalten. (**Aus** > **Ein**)
2 Auf die Taste **Bluetooth paaren** drücken. Dann leuchtet von den drei blinkenden LEDs nach wenigen Sekunden die zweite LED in Blau.
3 Auf dem Smartphone die Bezeichnung der Soundbar finden und darauf tippen. Die Soundbar wird unter der Bezeichnung „LG DSP2W (XX)“ angezeigt.

5 Die App LG Sound Bar verbinden

1 Google Play oder App Store mit dem Smartphone aufrufen und die App LG Sound Bar finden und installieren.
2 Weitere Informationen zur App finden Sie unter dem Menüpunkt [Einstellung] unter [Hilfe].

- Konstruktion und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
- Google Play ist ein Markenzeichen von Google LLC.

FRANÇAIS

Installation et utilisation du produit

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure. Pour afficher les instructions des fonctionnalités avancées, rendez-vous sur http://www.lg.com ou scannez le code QR puis téléchargez le manuel de l'utilisateur. Certaines parties de ce manuel peuvent ne pas correspondre à votre produit.

Ⓐ Barre de son
Ⓑ Récepteur télécommande / LED de statut (Consultez le tableau ci-dessous)
Ⓒ Périphérique externe - (Lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.)

							
Marche	Veille	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth prêt	Bluetooth	LG TV	HDMI IN	USB
Rouge clignotant	Rouge	Blanc	Bleu clignotant	Bleu	Blanc	Blanc	Vert

1 Connecter la barre de son à votre téléviseur via un câble optique ou HDMI.

2 En cas d'utilisation d'un périphérique externe (ex. Lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.), le connecter à la barre de son via un câble HDMI.

3 Utilisation de la barre de son avec votre TV

① Appuyer de manière répétée sur le bouton **Fonction** jusqu'à ce que la première LED parmi les trois LED du haut s'illumine en blanc.
② Dans les paramètres du téléviseur, ajustez la sortie du haut-parleur sur [HDMI ARC], [Optique], ou sur [Haut-parleur externe].

4 Connexion de la barre de son à votre smartphone via Bluetooth

① Appuyer sur le bouton **Paramètres** de votre smartphone et sélectionner **Bluetooth**.
Activer la fonction **Bluetooth**. (**Off** > **On**)
② Appuyer sur le bouton **Appairer Bluetooth**. Après un moment, la deuxième LED parmi les trois LED s'illumine et clignote en bleu.
③ Rechercher et appuyer sur le produit sur votre smartphone. Le produit s'affiche comme « LG DSP2W (XX) »

5 Connexion à l'application LG Sound Bar


① Rechercher et installer l'application LG Sound Bar dans Google Play ou App Store depuis votre smartphone.
② Obtenez davantage d'informations sur son utilisation en sélectionnant [Aide] dans [Paramètres].

- La conception et les caractéristiques peuvent être sujettes à modification sans préavis.
- Google Play est une marque déposée de Google LLC.

NEDERLANDS Het product installeren en gebruiken

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige naslag.
Ga voor aanwijzingen over de geavanceerde functies naar http://www.lg.com of scan de QR-code en download de gebruikershandleiding. Delen van de inhoud in deze handleiding kunnen verschillen van uw toestel.

Ⓐ Sound bar
Ⓑ Ontvanger afstandsbediening / Status LED (Raadpleeg onderstaande tabel)
Ⓒ Extern apparaat - (Blu-ray speler, spelconsole, enz.)

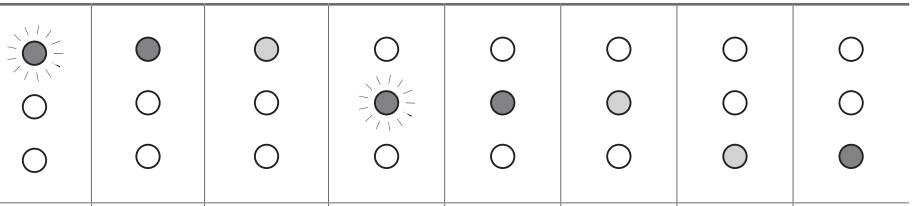

Voeding aan	Stand-by	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth-voorbereid	Bluetooth	LG TV	HDMI IN	USB
Rood knipperend	Rood	Wit	Blauw knipperend	Blauw	Wit	Wit	Groen

1 Sluit de soundbar aan op uw TV via een optische kabel of een HDMI-kabel.

2 Als u een extern apparaat gebruikt (bijv. een Blu-ray speler, spelconsole, enz.), sluit deze dan op de soundbar aan via een HDMI-kabel.

3 Het product met uw TV gebruiken

1 Druk meerdere keren op de **Functieknop** tot het eerste van de drie bovenstaande LED-lampjes wit gaat branden.
2 Stel, in uw TV-instellingen, de uitgaande luidsprekers in op [HDMI ARC], [Optisch], of [Externe luidspreker].

4 De unit met uw smartphone verbinden via Bluetooth

1 Tik op de knop **Instellingen** op uw smartphone en selecteer **Bluetooth**.
Schakel de functie **Bluetooth** in. (**Uit** > **Aan**)
2 Druk op de knop **Bluetooth koppelen** . Na enkele seconden zal het tweede LED-lampje blauw gaan branden en knipperen tussen de drie LED-lampjes.
3 Zoek en tik op het product op uw smartphone. Het product wordt weergegeven als "LG DSP2W (XX)".

5 Verbinding maken met de LG Sound Bar-app

1 Zoek de LG Sound Bar-app in Google Play of App Store en installeer de app op uw smartphone.
2 U kunt meer informatie bekijken betreffende het gebruik door [Help] te selecteren onder [Instelling].

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Google Play is een handelsmerk van Google LLC.

ITALIANO


Installazione e uso del prodotto

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per riferimenti futuri. Per visualizzare le istruzioni relative alle funzionalità avanzate, visitare http://www.lg.com o scansionare il codice QR e scaricare il Manuale dell'utente. Parte del contenuto del presente manuale potrebbe differire dal prodotto in proprio possesso.

Ⓐ Soundbar

Ⓑ Ricevitore telecomando /
LED di stato (Fare riferimento alla tabella sotto)

Ⓒ Dispositivo esterno - (Lettore Blu-ray, console di gioco ecc.)

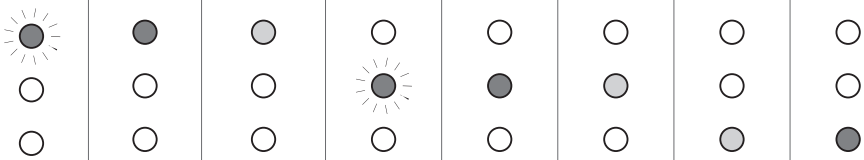

Accensione	Standby	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth pronto	Bluetooth	LG TV	HDMI IN	USB
Rosso lampeggiante	Rosso	Bianco	Blu lampeggiante	Blu	Bianco	Bianco	Verde

1 Collegare la soundbar al televisore usando un cavo ottico o un cavo HDMI.

2 Se si utilizza un dispositivo esterno (ad esempio un lettore Blu-ray, una console di gioco ecc.), collegarlo alla soundbar con un cavo HDMI.

3 Uso del prodotto con il televisore

1 Premere ripetutamente il pulsante **Funzione** fino a quando il primo dei tre LED sopra si accende in bianco.
2 Nelle impostazioni del televisore, impostare il diffusore di uscita su [HDMI ARC], [Ottico] o [Diffusore esterno].

4 Connessione dell'unità allo smartphone tramite Bluetooth

1 Toccare il pulsante **Impostazioni** sullo smartphone e selezionare **Bluetooth**.
Attivare la funzione **Bluetooth**. (**Disattivata** > **Attiva**)
2 Premere il pulsante **Abbinamento Bluetooth**. Dopo un momento il secondo dei tre LED si accende in blu e lampeggia.
3 Trovare e toccare il prodotto sullo smartphone. Il prodotto appare come "LG DSP2W (XX)".

5 Connessione all'app LG Sound Bar

1 Trovare e installare l'app LG Sound Bar in Google Play o App Store dallo smartphone.
2 Per maggiori informazioni sul suo utilizzo, selezionare [Guida] in [Impostazioni].

- Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.
- Google Play è un marchio di Google LLC.

ENGLISH

Specification

Power requirements
- Refer to the main label.

Power consumption
- Refer to the main label.
- Networked standby : 1.5 W (If all network ports are activated.)

Dimensions (W x H x D): Approx. 760.0 mm x 63.0 mm x 90.0 mm
Bus Power Supply (USB): 5 V ⎓ 500 mA
Amplifier (Total RMS Output power): 100 W RMS

How to disconnect the wireless network connection or the wireless device
Set up the Auto power function to off by the app and turn off the product.

DEUTSCH

Technische Daten

Stromversorgung
- Siehe Hauptetikett.

Leistungs-Aufnahme
- Siehe Hauptetikett.
- Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb: 1,5 W (Wenn sämtliche Netzwerkanschlüsse aktiviert sind.)

Abmessungen (B x H x T): Ca. 760,0 mm x 63,0 mm x 90,0 mm
Stromversorgung über USB: 5 V ⎓ 500 mA
Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung): 100 W RMS

Wie man die drahtlose Netzwerkverbindung oder ein drahtlos angeschlossenes Gerät trennt:
Über die App die AUTO POWER-Funktion auf Aus schalten und das Produkt ausschalten.

FRANÇAIS

Caractéristiques

Alimentation
- Référez-vous à l'étiquette principale

Consommation électrique
- Référez-vous à l'étiquette principale
- Veille en réseau : 1,5 W (Si tous les ports réseau sont activés.)

Dimensions (L x H x P) : Env. 760,0 mm x 63,0 mm x 90,0 mm
Alimentation électrique par Bus (USB) : 5 V ⎓ 500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale) : 100 W RMS

Comment se déconnecter du réseau sans fil ou d'un périphérique sans fil
Régler la fonction Auto Power sur off via l'application et éteindre le produit.

NEDERLANDS

Specificatie

Stroomvereisten
- Raadpleeg het hoofdlabel.

Stroomverbruik
- Raadpleeg het hoofdlabel.
- Netwerk standby : 1,5 W (als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd.)

Afmetingen (B x H x D): Ongeveer. 760,0 mm x 63,0 mm x 90,0 mm
USB-busvoeding: 5 V ⎓ 500 mA
Versterker (Totale Vermogen RMS Uitgang): 100 W RMS

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen
Zet de functie Automatisch inschakelen via de app op uit en zet het product uit.

ITALIANO

Specifiche Tecniche

Requisiti di potenza
- Vedere l'etichetta principale.

Consumo energetico
- Vedere l'etichetta principale.
- Collegato alla rete in stand-by : 1,5 W (Se sono attivate tutte le porte di rete.)

Dimensioni (L x A x P): Appross. 760,0 mm x 63,0 mm x 90,0 mm
Alimentazione energia Bus (USB): 5 V ⎓ 500 mA
Amplificatore (potenza in uscita RMS totale): 100 W RMS

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.
Disattivare la funzione di accensione automatica mediante l'app e spegnere il prodotto.

CE

ENGLISH **Declaration of Conformity**

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type SOUND BAR is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	10 dBm

DEUTSCH **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ SOUND BAR der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm

FRANÇAIS **Déclaration de conformité**

LG Electronics déclare que le type d'équipement radio Barre de Son conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm

NEDERLANDS **Conformiteitsverklaring**

Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur type Soundbar in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz	10 dBm

ITALIANO **Dichiarazione di Conformità**

Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio di tipo diffusore audio soundbar è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	10 dBm







SP2W(DSP2W).CDEULLK_SIMPLE_MFL71456231.indd 12 2021-03-08 9:43:13