



USER GUIDE

LM-Q610EM

MAGYAR

HRVATSKI

БЪЛГАРСКИ

СРПСКИ

МАКЕДОНСКИ

ROMÂNĂ

SLOVENŠČINA

Copyright ©2019 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL70619713 (1.1)

www.lg.com

A Használati útmutató ismertetése

Köszönjük, hogy LG terméket választott! Kérjük, a biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék első használata előtt gondosan olvassa végig a Használati útmutatót.

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. A mellékelt tartozékok kizárólag e modellel együtt használhatók, más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A készülék érintőképernyős billentyűzete következtében látáskárosult személyek általi használat céljára nem alkalmas.
- Az útmutató leírásai a készülék alapbeállításaira vonatkoznak.
- A készülék gyári alkalmazásait rendszeresen frissítik, támogatásuk azonban előzetes értesítés nélkül bármikor megszüntethető. A készüléken futtatott alkalmazásokkal kapcsolatos kérdés esetén az LG ügyfélszolgálatával vegye fel a kapcsolatot. Felhasználó által telepített alkalmazások esetén a megfelelő szolgáltatóhoz forduljon esetleges kérdéseivel.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése károsíthatja a készüléket és adatsérüléshez vagy adatvesztéshez vezethet. A fenti műveletek az LG licencszerződés megszegésének minősülnek és a garancia érvénytelenítését vonják maguk után.
- Előfordulhat, hogy az útmutató bizonyos részei és illusztrációi az adott területtől, szolgáltatótól, szoftververziótól, illetve operációs rendszertől függően eltérhetnek az Ön készülékétől, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülékhez adott szoftverre, audiora, háttérképre, képekre és más médiára engedélyezett használat korlátozott. Ha letölti a készülékről ezeket az anyagokat és kereskedelmi vagy más célra használja fel, megsértheti a szerzői jogi törvényeket. Felhasználóként Ön teljes mértékben felelős a média illegális felhasználásáért.

- További költségek merülhetnek fel adatszolgáltatásokért, mint például üzenetek, feltöltések, letöltések, auto-sync (automatikus szinkronizálás) és helymeghatározó szolgáltatások. A további költségek elkerülése érdekében, válasszon igényeinek megfelelő előfizetést. További részletekért forduljon szolgáltatójához.
- Ez a használati utasítás a főbb nyelveken íródott az egyes országok számára. A tartalom részben eltérő lehet az adott nyelvtől függően.

Útmutatások



FIGYELMEZTETÉS: Olyan helyzetek, melyek a felhasználónak és harmadik félnek sérülést okozhatnak.



VIGYÁZAT: Olyan helyzetek, melyek kisebb sérülést vagy kárt okozhat a készülékben.



MEGJEGYZÉS: Értesítések vagy kiegészítő információk.

Tartalomjegyzék

5 Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

01

Célra tervezett funkciók

- 14 Kamera funkciói
- 15 Galéria funkciók
- 19 Ujjlenyomat-felismerés
- 22 Egyszerre több feladat kezelése
- 23 IP 68 szabvány (MSZ EN 60529 szabvány, IEC 60529 szabvány)
- 25 MIL-STD 810G szabvány

02

Alap funkciók

- 29 Termék alkatrészek és tartozékok
- 30 Áttekintés
- 32 A készülék be- vagy kikapcsolása
- 33 A SIM kártya telepítése
- 36 A memóriakártya behelyezése
- 37 A memóriakártya eltávolítása
- 37 Akkumulátor
- 39 Érintőképernyő
- 42 Kezdőképernyő

- 52 Képernyőzár
- 55 Memóriakártya-titkosítás
- 56 Képernyőkép készítése
- 56 Szöveg beírása
- 61 Tartalom-megosztás

03

Hasznos alkalmazások

- 64 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
- 65 Törölt alkalmazások
- 66 Alkalmazás parancsikonok
- 67 Telefon
- 71 Üzenet
- 72 Kamera
- 85 Galéria
- 89 Névjegyek
- 91 QuickMemo+
- 93 Óra
- 94 Naptár
- 95 Feladatok
- 95 Zene
- 96 Számológép
- 96 Email
- 97 Hangfelvevő

- 97 FM rádió
- 98 Frissítési/App központ
- 98 Fájlkészlet
- 98 Smart Doctor
- 98 LG Mobile Switch
- 99 Letöltések
- 99 SmartWorld
- 100 RemoteCall Service
- 100 Cellaüzenet
- 100 Chrome
- 101 Google alkalmazások

04

Beállítások

- 104 Beállítások
- 104 Hálózat
- 116 Hang
- 117 Megjelenítés
- 118 Általános

05

Melléklet

- 130 LG nyelvi beállítások
- 130 LG Bridge
- 131 Telefon szoftverfrissítés
- 133 Lopásvédelmi Útmutató
- 134 Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban
- 134 Szabályozási információk (szabványos azonosítószám, e-címke stb.)
- 135 Védjegyek
- 136 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- 136 A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda
- 137 További információk
- 141 GYIK

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadások, valamint az előre telepített alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) adatai.

Ezt a készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben az eszköz a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG eszköztípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A típus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,357 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 1,550 W/kg (10 g).
- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 5 mm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeleli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 5 mm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

Információk az FCC-től az RF kibocsátásról

1996 augusztusában a USA Szövetségi Távközlési Hivatala (FCC), az FCC 96-326 számú jelentésével és rendeletével egy frissített biztonsági szabványt fogadott el az embereket érő rádiófrekvenciás (RF) elektromágneses energiakibocsátásról, amelyet az FCC által szabályozott transzmitterek bocsátanak ki. Ezek az alapelvek konzisztensek a korábban mind a nemzetközi, mind pedig az USA szabványok által meghatározott biztonsági szabvánnyal. A jelen készülék kialakítása megfelel az FCC irányelveinek és ezeknek a nemzetközi szabványoknak.

15.19. nyilatkozat

Jelen készülék megfelel az FCC szabályozás 15. fejezetének. Az üzemeltetés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, továbbá
- (2) a készülék elvisel minden interferenciát, azokat is beleértve, melyek esetleg nemkívánatos működéshez vezetnek.

15.21. nyilatkozat

A gyártó által kimondottan jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások érvénytelenítik a felhasználó felhatalmazását a készülék működtetésére.

Testen hordva történő használat

A készüléket tesztelték a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan, ahol a készülék hátoldala 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságban van a felhasználó testétől. Az FCC RF kibocsátási követelmények betartása érdekében minimum 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot kell tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala között.

Fém részegységeket tartalmazó övcsipeszt, tokot, és hasonló kiegészítőt nem szabad használni. Az olyan, testen hordott kiegészítőket, amelyek nem képesek 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala között, és amelyeket nem teszteltek a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan, azok lehetséges, hogy nem felelnek meg az FCC RF kibocsátási követelményeknek, és használatuk kerülendő.

15.105. nyilatkozat

Ezt a készüléket bevizsgálták, és a vizsgálatok során megfelelt az FCC szabályozás 15. fejezetében foglalt, a „B” osztályú digitális eszközökre előírt határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen a készülék beltéri használata esetén. Jelen eszköz rádiófrekvenciás energiát fejleszt, használ és sugároz, és, ha nem az utasításoknak megfelelően szerelik össze és használják, zavarhatja a rádiókommunikációt. De ezen kívül sincs rá garancia, hogy bizonyos esetekben nem okoz interferenciát. Ha a készülék nem kívánt interferenciát, vagy a televízió adásának rossz vételét okozza, amely a készülék ki- majd bekapcsolásával állapítható meg, akkor javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetéséhez a következő intézkedéseket tegye:

- Távolítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a távolságot a készülék és a vevőberendezés között.
- Olyan aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amely nem ugyanazon az áramkörön van, mint amelyiken a vevőberendezés.
- Kérje a forgalmazó vagy tapasztalt rádió- és televíziószerelő segítségét.

A termék kezelése és karbantartása

- Csak a termékhez mellékelt, LG által jóváhagyott tartozékokat használja. Az LG semmilyen felelősséget nem vállal a harmadik féltől származó tartozékok használatából eredő károkért és meghibásodásokért.
- Egyes tartalmak és illusztrációk előzetes értesítés nélkül különbözhetnek készülékétől.
- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújított cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a készüléket azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a készüléket kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy készüléke súlyosan károsodhat.

- Ne töltsse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsse a készüléket puha felületű bútoron.
- A készüléket jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa készülékét hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főöslegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltört, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A készülék egy elektronikus eszköz, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a készülékkel a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a készüléket nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.

A készülék hatékony használata

Elektronikus berendezések

Minden készüléket érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Orvosi berendezések közelében engedély nélkül ne használja készülékét. Érdeklődjön orvosánál, hogy készüléke nem zavarja-e az orvosi eszközök működését.
- A szívritmus-szabályozó készülékek gyártói azt javasolják, hogy tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó és egyéb eszközök között a lehetséges interferencia elkerülése érdekében.
- Előfordulhat, hogy a készülék erős vagy villanó fényt bocsát ki.

- Az ilyen típusú készülékek zavarhatják az egyes hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 35 °C közötti hőmérsékleten használja a készüléket. Ha a készüléket szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni készülékhasználatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott készüléket.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja a készüléket hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ne állítsa túlságosan magas szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.



- A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és hangnyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

Készülékének bizonyos részei üvegből készültek. Az üveg betörhet, ha készülékét kemény felületre leejti, vagy nagymértékű behatás éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja készülékét, ameddig az üveget az erre jogosult szolgáltató ki nem cseréli.

Robbantási terület

Ne használja a készüléket robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a készüléket benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a készüléket és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna egy repülőgépbe, kapcsolja ki a készüléket.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a készüléket kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból.

Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a készülékére. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.

- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után tölts fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja a készüléket forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja annak teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusra cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően selejtezze le.
- Miután az eszköz teljesen feltöltődött, a töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.
- Energiafogyasztás (hálózati készenléti mód) : 0,4 W

Személyes adatok védelme

- Az adatok kiszivárgásának és a bizalmas információk illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében védje személyes adatait.
- Mindig készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról a készülék használata közben. Az LG nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért.
- A készülék leselejtezésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról, majd állítsa vissza a készüléket a bizalmas információk illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében.
- Alkalmazások letöltésekor figyelmesen olvassa el az engedélyekről szóló képernyőt.
- Legyen óvatos az olyan alkalmazásokkal, amelyek több funkcióhoz vagy az Ön személyes adataihoz is engedélyt kérnek.
- Rendszeresen ellenőrizze személyes fiókjait. Ha bármilyen arra utaló jelet talál, hogy a személyes adatait illetéktelenül használják fel, kérje meg a szolgáltatót, hogy törölje vagy változtassa meg a fiók adatait.
- Ha a készülék elvesz, vagy ellopják, a személyes adatok védelme érdekében változtassa meg a fiókja jelszavát.
- Ne használjon ismeretlen forrásból származó alkalmazásokat.



Megjegyzés az akkumulátorcserével kapcsolatban

- A Li-Ion akkumulátor egy veszélyes alkatrész, mely sérüléseket okozhat.
- Amennyiben az akkumulátorcserét nem egy szakképzett szakember hajtja végre, az károsíthatja a készüléket.
- Ne cserélje ki az akkumulátort. Az akkumulátor megsérülhet, ami túlmelegedést és sérülést okozhat. Az akkumulátort egy szakképzett szakembernek kell kicserélnie. Az akkumulátort újra kell hasznosítani vagy a háztartási hulladéktól elkülönítve kell leselejtezni.
- Ha a termék olyan beépített akkumulátort tartalmaz, amelyet a termékből a végfelhasználó nem tud könnyedén eltávolítani, az LG azt javasolja, hogy az akkumulátor cseréjéhez vagy a termék élettartamának végén az újrahhasznosításához azt csak szakemberrel távolítsák el. A termék sérülésének megakadályozása és a saját biztonsága érdekében a felhasználók ne kíséreljék meg az akkumulátor eltávolítását, és tanácsadásért vegyék fel a kapcsolatot az LG Service segélyvonalával vagy más független szolgáltatóval.
- Az akkumulátor eltávolítása során fel kell nyitni a készülékházat, le kell csatlakoztatni az elektromos kábeleket/érintkezőket, és speciális szerszámmal óvatosan ki kell emelni az akkumulátorcellát. Ha szakember tanácsára van szüksége ahhoz, hogy biztonságosan távolítsa el az akkumulátort, látogasson el a következő webhelyre: <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

Célra tervezett funkciók

Kamera funkciói

QLens

A **QLens** segítségével vásárolhat, képet kereshet, fényképet készíthet vagy QR-kábelt szkennelhet.






- 1 Érintse meg a  > , majd érintse meg a **QLens** elemet.
- 2 Válassza ki a kívánt opciót a Vizuális vásárlás, Vizuális keresés vagy QR-kód szkennelés közül.
- 3 Koppintson a képernyőre, hogy képet készíthessen a keresendő objektumról, vagy keresse meg a QR-kódot.
 - Az eredmény egy pillanat múlva megjelenik.



- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a készülék csatlakozik egy hálózathoz. Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- A Vizuális vásárlás és a Vizuális keresés funkcióhoz kiválaszthatja a rögzített kép egy kívánt területét, majd újból kereshet.
- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a hátsó kamera automatikus üzemmódban van.
- Bizonyos területeken az a funkció nem támogatott.

Flash Jump-Cut üzemmód


Hozzon létre egy GIF-et 3 másodpercenkénti fotókészítéssel.

- 1 Érintse meg a  > , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.
 - : Állítsa be, hány fotót szeretne készíteni a GIF-hez. Az automatikusan készítendő fotók száma.
- 3 A fényképek 3 másodpercenként készülnek és GIF-fájlként kerülnek elmentésre.

Galéria funkciók

Kapcsolódó tartalom


A Galériában szerkesztheti és személyre szabhatja a kapcsolódó tartalmat.

- 1 Egy fénykép megtekintésekor koppintson a  ikonra.
- 2 Ha megjelenik a fénykép készítési dátumával vagy helyszínével kapcsolatos ikon, érintse meg a képernyőt.




- Megtekintheti az Ön által kiválasztott dátummal vagy helyszínnel kapcsolatos fényképeket.



- Érintse meg a  elemet a további opciók eléréséhez.

GIF létrehozása

Létrehozhat GIF fájlt a Galériából.

- 1 Az album megtekintése során érintse meg a  > **GIF létrehozása** elemet.
- 2 Válassza ki a kívánt fényképeket és videókat a GIF fájl létrehozásához, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** lehetőséget.
 - Több képet is hozzáadhat, és beállíthatja a GIF sebességet, a képernyőarányt és a fájlok sorrendjét.

3 Érintse meg a **MENTÉS** elemet.



• GIF fájl létrehozásához maximum 100 kép használható.

Kollázkészítés

Kollázst készíthet a hozzárendelt tartalomból.

- 1 Az album megtekintése során érintse meg a **:** > **Kollázkészítés** elemet.
- 2 Válassza ki a kollázshoz hozzáadni kívánt képeket, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** lehetőséget.
 - Válassza ki a kívánt elrendezést a képernyőn alján.
- 3 Érintse meg a **KÉSZÍT** elemet.




• Kollázs létrehozásához maximum 9 kép használható.


Film létrehozása

Képek és videók összeállításával új filmet hozhat létre.


- 1 Érintse meg a **○** > **▶** elemet, majd érintse meg a **:** > **Film létrehozása** elemet.
- 2 Válassza ki a képeket vagy videókat a filmhez, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** lehetőséget.
- 3 Szerkessze a kiválasztott képeket és videókat, majd érintse meg a **MENTÉS** elemet.

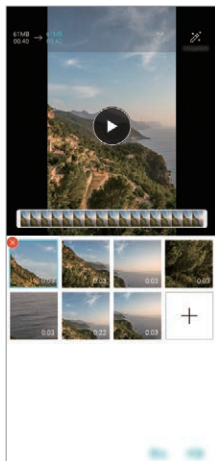

Fájlok törlése

Ha megérinti a  elemet a bélyegképének jobb felső sarkában, akkor ezzel kiválaszthatja a videóból törölni kívánt képeket vagy videókat.

Fájlok hozzáadása

Ha megérinti a képernyő alján levő  elemet, akkor ezzel kiválaszthatja a hozzáadni kívánt képeket vagy videókat. A már korábban hozzáadott képeket vagy videókat is kiválaszthatja.




- Érintsen meg hosszan egy fájlt, majd érintsen meg egy másik fájlt a többszörös kiválasztáshoz.


Fájlok átrendezése

A képek és videók átrendezéséhez érintse meg hosszan az áthelyezni kívánt fájlt, majd húzza át a kívánt helyre.


Fájleffektusok hozzáadása

Érintse meg a  elemet egy téma vagy háttérzene hozzáadásához, illetve a betűtípus módosításához.

A film szerkesztéseinek visszaállítása

Visszaállíthatja a filmen végzett szerkesztéseket (pl. lejátszási idő) az  elem megérintésével.

Egy fájl előnézete


Mentés előtt ellenőrizheti az új videót az  elem megérintésével. Miután a lejátszási idő letelt, a következő fájl automatikusan elindul.



- Videó létrehozásához maximum 50 kép és videó használható.
- Egy kép lejátszási ideje alapértelmezésként 3 másodperc, és ez nem módosítható. A videók minimum 1 másodperces hosszúságra vághatók meg.
- Előfordulhat, hogy a funkciót egyes kép- vagy videoformátumok nem támogatják.

GIF létrehozása

A felvett videó használatával egyszerűen készíthet GIF fájlt.

- 1 A videó megtekintése során a kívánt indulási ponton érintse meg a  elemet.
- 2 Válassza ki a készíteni kívánt GIF hosszúságát.
 - A GIF a pillanatnyi időtől indulva a kívánt hosszúságban létrejön.
 - 5 másodpercnél rövidebb videók esetén a GIF képek a hátralevő időn át automatikusan létrejönnek.



- Ezt a funkciót csakis kreatív célokra használhatja. Ha a funkció használata során megsérti más személyek jogait, például szerzői jogokat sért vagy rágalmozó vagy sértő állításokat tesz, akkor az polgári, büntetőjogi vagy közigazgatási kötelezettségeket és/vagy szankciókat vonhat maga után az alkalmazandó jogszabályok szerint. Ön a szerzői jog által védett anyagokat nem másolhatja, reprodukálhatja, terjesztheti vagy illegálisan más módon sem használhatja a jogos tulajdonos vagy a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül. Az LG Electronics az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben elutasít minden ezzel kapcsolatos kifejezett és hallgatóságos jótállást, valamint az ehhez kapcsolódó kötelezettségeket.

Ujjlenyomat-felismerés

Ujjlenyomat-felismerés áttekintése

Az ujjlenyomat-felismerési funkció használata előtt regisztrálja ujjlenyomatát a készüléken.

Az ujjlenyomat-felismerési funkció a következő esetekben használható:

- A kijelző zárolásának feloldásához.
- A Galéria vagy a QuickMemo+ zárolt tartalmának megtekintéséhez.
- Hagyja jóvá a vásárlást úgy, hogy feliratkozik egy alkalmazásra, vagy pedig úgy, hogy azonosítja magát az ujjlenyomatával.



- Az Ön ujjlenyomata a készüléken a felhasználó azonosítására használható. Az ujjlenyomat érzékelő a különböző felhasználók nagyon hasonló ujjlenyomatait azonosként érzékelheti.
- Ha a készülék nem ismerte fel az Ön ujjlenyomatát, vagy ha elfelejtette a regisztráláshoz megadott értéket, látogasson el a készülékével és a személyi igazolványával a legközelebbi LG Ügyfélszolgálati Központba.

Figyelmeztetések az ujjlenyomat-felismeréssel kapcsolatban

Az ujjlenyomat-felismerés pontossága számos ok miatt csökkenhet. A felismerés pontosságának maximalizálása érdekében, a készülék használata előtt ellenőrizze a következőket.

- Győződjön meg róla, hogy az ujjlenyomat-érzékelő gombot nem rongálta meg fémes tárgy, mint például pénzérme vagy kulcs.
- Ha víz, por vagy más idegen anyag található az ujjlenyomat-érzékelőn vagy az ujján, előfordulhat, hogy az ujjlenyomat-regisztrálás vagy felismerés nem fog működni. Az ujjlenyomat-felismerés használata előtt tisztítsa le és szárítsa meg az ujját.
- Előfordulhat, hogy az ujjlenyomat nem ismerhető fel megfelelően, ha az ujj felületén hegesezés, található, vagy nem elég sima, mert vízbe merítette.

- Ha behajlítja az ujját, vagy csak az ujjbegyét használja, lehetséges, hogy a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát. Győződjön meg róla, hogy ujjja lefedi az ujjlenyomat-érzékelő gomb teljes felületét.
- Rögzítésnél csak egy ujjat használjon. Egynél több ujj beszkenelése befolyásolhatja az ujjlenyomat rögzítését és felismerését.
- A készülék száraz környezetben statikus elektromosságot hozhat létre. Ha a környező levegő száraz, ne szkennelje be ujjlenyomatát, vagy előtte érintsen meg egy fémtárgyat, például egy pénzérmet, hogy a statikus elektromosság megszűnjön.

Ujjlenyomatok rögzítése

Rögzítheti és elmentheti ujjlenyomatát a készüléken, az ujjlenyomat azonosítás használatához.

- 1 Koppintson a **Beállítások > Általános > Záróléképernyő és biztonság > Ujjlenyomatok** elemre.




- A funkció használatához be kell állítania egy zárolási képernyőt.
- Ha a képernyőzár nem aktív, állítsa be a képernyőzárát a képernyőn megjelenő utasítások segítségével. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Képernyőzár beállítása*.

- 2 Keresse meg az ujjlenyomat-érzékelő gombot a készülék hátulján, és finoman helyezze rá egyik ujját az ujjlenyomat regisztrációjához.



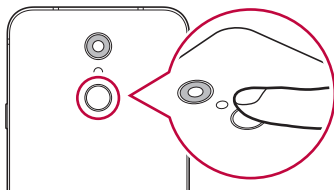

- Ellenőrizze, hogy ujjbegye lefedje az ujjlenyomat-érzékelő gomb érzékelőjének teljes felületét.



- 3 Kövesse a kijelzőn látható utasításokat.
 - Ismétlje meg az ujjlenyomat szkennelését, ujját lépésről lépésre mozgatva, amíg az ujjlenyomatot a készülék rögzíti.
- 4 Az ujjlenyomat regisztrációja után koppintson az **OK** ikonra.
 - Másik ujjlenyomat regisztrálásához koppintson a **TOVÁBBIAK HOZZÁADÁSA** ikonra. Ha csak egy ujjlenyomatot regisztrál, és az adott ujj nem megfelelő állapotú, lehetséges, hogy az ujjlenyomat-regisztráció nem működik majd megfelelően. A helyzet elkerülése érdekében regisztráljon több ujjlenyomatot is.


Ujjlenyomatok kezelése

Szerkesztheti vagy törölheti a rögzített ujjlenyomatokat.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Ujjlenyomatok** elemre.
- 2 Oldja fel a lezárási módnak megfelelően.
- 3 Az ujjlenyomat listában az elnevezéshez koppintson rá az adott ujjlenyomatra. A törléshez koppintson az  ikonra.

A kijelző feloldása ujjlenyomattal



Ujjlenyomata segítségével is feloldhatja a kijelző zárolását, vagy akár zárolt tartalmat is megtekinthet. Aktiválja a kívánt funkciót:

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Ujjlenyomatok** elemre.
- 2 Oldja fel a lezárási módnak megfelelően.
- 3 Az ujjlenyomat beállításainak képernyőjén aktiválja a kívánt funkciót:
 - **Képernyő zárolása:** Feloldja a kijelzőt ujjlenyomattal.
 - **Tartalom zárolása:** Feloldja a tartalmat ujjlenyomattal. Ehhez ellenőrizze, hogy a tartalom le legyen zárva.



Egyszerre több feladat kezelése


Többablakos funkció

Két alkalmazást használhat egyszerre úgy, hogy a képernyőt több ablakra osztja meg.



- 1 Érintse meg a  elemet a Kezdőképernyő érintőgombjain.
 - Megjelennek a legutóbb használt Alkalmazások.
- 2 Érintse meg a  elemet a kívánt alkalmazás tetején a Többablakos funkció használatához.
 - A kiválasztott alkalmazás megjelenik a képernyő felső részén.

Vagy,

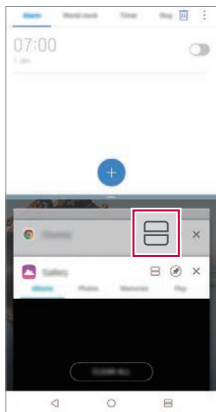- 1 Egy alkalmazás használata során hosszan érintse meg a  elemet.
 - Megjelennek a legutóbb használt Alkalmazások a megosztott képernyőn.
- 2 Érintse meg a  elemet a kívánt alkalmazás tetején a Többablakos funkció használatához.
 - A kiválasztott alkalmazás megjelenik a képernyő felső részén.







- A Többablakos mód deaktiválásához érintse meg és tartsa lenyomva a  ikont a Kezdőképernyő érintőgombon.
- A megosztott képernyő méretének módosításához húzza a  elemet a képernyő közepére.
- A Többablakos funkciót egyes LG alkalmazások, valamint a Play Áruházból letöltött alkalmazások nem támogatják.

Áttekintés képernyő

Az Áttekintés képernyő a legutóbb használt alkalmazások előnézetét mutatja.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megjelenítéséhez érintse meg a  ikont a Kezdőképernyőn, majd koppintson a megjelenített alkalmazásra.

- Tartson lenyomva egy alkalmazást, és húzza a képernyő tetejére, így az alkalmazás a Többablakos módban indul el. Vagy koppinthat a  ikonra is az egyes alkalmazások felső részén.

IP 68 szabvány (MSZ EN 60529 szabvány, IEC 60529 szabvány)

A termék az IP68 beszivárgásvédelmi szabványnak megfelelően víz- és porálló.

A készülék por ellen tömített, burkolata por behatolását megakadályozza, valamint víz káros mértékű behatolása ellen is védelmet biztosít.

A terméket ellenőrzött környezetben tesztelték, és bizonyos körülmények között víz- és porállónak bizonyult.

A tesztkörülmények a következők voltak:

- 15-35°C-os hőmérséklet,
- 86-106 kPa légnyomás,
- 1,5 méter vízmélység,
- 30 perces időtartam.

Ne tegye ki a készüléket a tesztkörülményektől eltérő körülményeknek, mivel az IP68-as védelmi besorolás ellenére az eszköz ilyen esetben nem tekinthető víz- és porállónak. Ne tegye ki a terméket túl poros vagy nedves környezetnek, valamint ne használja a terméket a következő környezetekben:

- Ne merítse a terméket semmilyen tiszta víztől eltérő folyékony vegyi anyagba (szappanos víz stb.).
- Ne merítse a terméket sós vízbe, például tengervízbe.
- Ne merítse a terméket hóforrás vizébe.
- Ne ússzon a termékkel.
- Ne helyezze a terméket közvetlenül homokra (pl. a tengerparton) vagy sárba.
- Ne merítse a terméket kb. 1,5 méternél mélyebb vízbe. Ne hagyja 30 percnél tovább víz alatt a terméket.
 - Ha a termék vizes lett, használat előtt törölje le a mikrofont, a hangszórót és a sztereó csatlakozót egy száraz ruhával.
 - Ha a termék vagy a keze vizes lett, törölje meg a termék használatára előtt.
 - Ne használja a terméket olyan helyeken, ahol nagynyomású vízzel lefröcsköltethetik (pl. csap vagy zuhanyfej közelében), és ne merítse vízbe hosszabb időre, mivel a terméket nem úgy tervezték, hogy ellenálljon a nagy víznyomásnak.
 - A termék nem ütésálló. Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki ütésnek. Ez megsértheti vagy eldeformálhatja a fő egységet, ami a víz és por beszivárgásához vezet.
 - Ha a termék leesik vagy ütés éri, a termék víz- és porállósága meggyengülhet.
 - Ha a termék vizes lett, alaposan törölje meg egy tiszta, puha ruhával.
 - Ha a készüléket vizesen használja, előfordulhat, hogy az érintőképernyő és más funkciók nem működnek megfelelően.
 - A termék csak akkor vízálló, ha a SIM-/Memóriakártya-tartó megfelelően van behelyezve a termékbe.
 - Ne nyissa ki vagy zárja be a SIM-/Memóriakártya-tartót olyankor, amikor a termék vizes vagy vízbe merül. Ha a kinyitott tartót víz vagy nedvesség éri, a termék károsodhat.
 - A SIM-/Memóriakártya-tartó gumi/műanyag borítással rendelkezik annak érdekében, hogy védje a terméket a portól, a víztől és a nedvességtől. Ne sértse fel a gumi/műanyag borítást, mert így por, víz vagy nedvesség kerülhet a termékbe, és annak károsodását okozhatja.

Amennyiben a készülék adott terméktulajdonság tekintetében valamely más szabvány követelményeinek is megfelel, azok eltérése esetén a magasabb elvárást teljesítő paraméter veendő figyelembe.

Jótállás érvényesítést kizáró okok

A készülék nem rendeltetésszerű, valamint nem szabványszerű használata, továbbá a fenti útmutatások be nem tartása és fenti körülmények paraméterein kívül eső használat a készülékre vonatkozó jótállás érvénytelenítését eredményezheti. Az IP68 tesztkörülményeitől eltérő körülmények között a termék belsejében található beszívárgásjelző LDI (Liquid Damage Indicator) színe megváltozik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ilyen okokból eredő károk esetén Ön nem jogosult a jótállás körébe tartozó ingyenes javítási szolgáltatások igénybevételére.

MIL-STD 810G szabvány

A termék a MIL-STD 810G amerikai szabványnak megfelelően ellenáll különböző környezeti hatásoknak.

A teszt hangsúlyozottan azt hivatott elősegíteni, hogy egy felszerelés vagy anyag, a felhasználása során őt érő környezeti hatásoknak ellenálljon, úgy, hogy a környezet rájuk gyakorolt hatásait laboratóriumi körülmények között szimulálják.

Ugyanakkor tudni kell, hogy a laboratóriumi tesztelésnek vannak alapvető korlátai, melyek miatt, elsődlegesen fontos megfelelő körütekintés és mérnöki ítélőképesség alkalmazása, mikor a teszteredmények a konkrét, éles körülmények közé kell, hogy extrapolálódjanak.

A MIL-STD 810G szabvány az alábbi tulajdonságok és tesztkörülmények közül készüléktípustól függően egynek, vagy többnek a tesztelésén alapul:

- 500.5. módszer: Alacsony nyomás
 - 57.2 kPa nyomás (8.3 psia), ami megfelel 4.572 méter (15.000 láb) magasságnak
- 501.5. módszer: Magas hőmérséklet
 - tárolási hőmérséklet: +63°C
 - működési hőmérséklet: +43°C
- 502.5. módszer: Alacsony hőmérséklet
 - tárolási hőmérséklet: -33°C
 - működési hőmérséklet: -21°C
- 503.5. módszer: Hőmérséklet
 - -21°C ≤ váltakozó hőmérséklet ≤ +43°C tartományon belül

- 505.5. módszer: Napsugárzás
 - száraz villanykörte hőmérsékletű szimulált sugárzás
 - időtartam: 24 óra
- 506.5 módszer: Eső
 - min. 1 méter magasságból érkező esővíz
 - készülék és víz közötti hőmérsékletkülönbség $\geq 10^{\circ}\text{C}$
- 507.5 módszer: Páratartalom
- 509.5 módszer: Só pára
 - sóoldat töménysége: 5 +/- 1 %
- 510.5 módszer: Por és homok
 - por sűrűsége: 10 +/- 7 g/m³
 - légsebesség: 1.5m/s – 10.2 m/s
 - relatív páratartalom < 30%
 - hőmérséklet: +43°C
- 512.5 módszer: Merülés
 - vízmélység: 1±0.1 méter
 - időtartam: 30 perc
- 514.6 módszer: Vibráció
 - véletlenszerű rezgések alkalmazásával
- 516.6 módszer: Leejtésállóság (rázkódás, ütés)
 - ejtés magassága: 46-122 cm

Ne tegye ki a készüléket a tesztkörülmenyektol eltérő körülményeknek, mivel a MIL-STD 810G szabvány szerinti védelmi besorolás ellenére az eszköz ilyen esetekben nem tekinthető a fenti körülmények szerint ellenállóknak. Ne tegye ki a terméket az itt felsorolt környezeti hatásoknak:

- Ne mérítse a terméket semmilyen tiszta víztől eltérő folyékony vegyi anyagba (szappanos víz stb.).
- Ne mérítse a terméket sós vízbe, például tengervízbe.
- Ne mérítse a terméket hóforrás vizébe.
- Ne ússzon a termékkel.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen, tartós napsugárzásnak.
- Ne tegye ki a terméket szélsőséges hőmérsékleti körülményeknek, és extrém magas vagy alacsony nyomásnak, valamint nyomásváltozásnak.
- Ne helyezze a terméket közvetlenül homokra (pl. a tengerparton) vagy sárba.

- Ha a termék vizes lett, alaposan törölje meg egy tiszta, puha ruhával, különösen használat előtt törölje le a mikrofont, a hangszórót és a sztereó csatlakozót.
- Ha a termék vagy a keze vizes lett, törölje meg a termék használata előtt.
- Ne használja a terméket olyan helyeken, ahol nagynyomású vízzel lefröcsköltethetik (pl. csap vagy zuhanyfej közelében), és ne merítse vízbe hosszabb időre, mivel a terméket nem úgy tervezték, hogy ellenálljon a nagy víznyomásnak.
- Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki ütésnek a fenti paramétereket meghaladóan. Ha a termék leesik vagy ütés éri, az megsértheti vagy eldeformálhatja a fő egységet, ezáltal a termék fenti tulajdonságokkal szembeni ellenállóképessége meggyengülhet.
- Ha a készüléket vizesen használja, előfordulhat, hogy az érintőképernyő és más funkciók nem működnek megfelelően.
- A termék csak akkor vízálló, ha a SIM-/Memóriakártya-tartó megfelelően van behelyezve a termékbe.
- Ne nyissa ki vagy zárja be a SIM-/Memóriakártya-tartót olyankor, amikor a termék vizes vagy vízbe merül. Ha a kinyitott tartót víz vagy nedvesség éri, a termék károsodhat.
- A SIM-/Memóriakártya-tartó gumi/műanyag borítással rendelkezik annak érdekében, hogy védje a terméket a portól, a víztől és a nedvességtől. Ne sértse fel a gumi/műanyag borítást, mert így por, víz vagy nedvesség kerülhet a termékbe, és annak károsodását okozhatja.

Amennyiben a készülék adott terméktulajdonság tekintetében valamely más szabvány követelményeinek is megfelel, azok eltérése esetén a magasabb elvárást teljesítő paraméter veendő figyelembe.

Jótállás érvényesítést kizáró okok

A készülék nem rendeltetésszerű, valamint nem szabványszerű használata, továbbá a fenti útmutatások be nem tartása és fenti körülmények paraméterein kívül eső használat a készülékre vonatkozó jótállás érvénytelenítését eredményezheti. A MIL-STD 810G tesztkörülményeitől eltérő körülmények között a termék belsejében található beszívárgásjelző LDI (Liquid Damage Indicator) színe megváltozik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ilyen okokból eredő károk esetén Ön nem jogosult a jótállás körébe tartozó ingyenes javítási szolgáltatások igénybevételére.



02

Alap funkciók

Termék alkatrészek és tartozékok

Az alábbi elemek vannak mellékelve a készülékhez.

- Készülék
- Sztereoó fülhallgató
- USB kábel
- Töltő
- Quick Start Guide
- Kihúzó nyelv




- A fent leírt elemek opcionálisak lehetnek.
- A készülékhez biztosított cikkek és az elérhető tartozékok a terület illetve a szolgáltató függvényében változhatnak.
- Mindig eredeti LG Electronics tartozékokat használjon. A más gyártóktól származó tartozékok használata befolyásolhatja készülékének hívási teljesítményét vagy hibát okozhatnak. Előfordulhat, hogy az ilyen tartozékok használatából eredő hibákra nem terjed ki az LG javítási szolgáltatása.
- Készülékének bizonyos részei edzett üvegből készültek. Ha az eszközt kemény felületre ejti, vagy nagy erejű ütésnek teszi ki, akkor az edzett üveg károsodhat. Ha ez történik, ne használja tovább a készüléket, és lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.



- Ha az alapvető elemek közül bármelyik hiányzik, lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahonnan készülékét beszerezte.
- További tartozékok beszerzéséhez lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
- A termékcsomag egyes elemei előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Készülékének kinézete és tulajdonságai előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülék tulajdonságai változhatnak, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.
- Távolítsa el a védőréteget az Ujjlenyomat érzékelőről, mielőtt az ujjlenyomat-felismerési funkciót használná.

Áttekintés

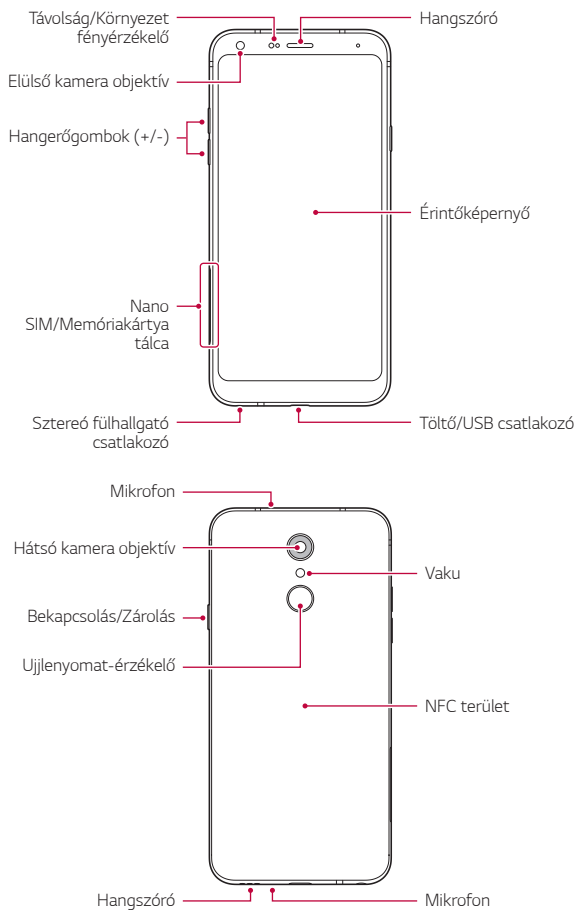



NE próbálja meg eltávolítani a hátlapot.

Az eszköz el nem távolítható akkumulátorral rendelkezik. Ne próbálja meg eltávolítani a hátlapot. Amennyiben mégis így tesz, súlyosan károsíthatja az akkumulátort és a készüléket, ami túlmelegedést, tüzet és sérülést okozhat.

- **Távolság/Környezet fényérzékelő**
 - **Távolságérzékelő:** Egy hívás során a távolságérzékelő kikapcsolja a képernyőt és letiltja az érintéses működtetést, ha a készülék túl közel van az emberi testhez. Visszakapcsolja a képernyőt és engedélyezi az érintéses működtetést, ha a készülék a megadott tartományon kívül kerül.
 - **Környezeti fényérzékelő:** A környezeti fényérzékelő elemzi a környezet fényintenzitását, amikor az automatikus fényerő-szabályozó mód be van kapcsolva.
- **Hangerőgombok**
 - Beállítja a csengőhang, a hívások vagy értesítések hangerejét.
 - A Kamera használata közben nyomja meg valamelyik Hangerő gombot fénykép készítéséhez. Ha sorozatfelvételt szeretne készíteni, nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő gombok valamelyikét.
 - Nyomja meg kétszer a Hangerő Le (-) gombot a Kamera alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a Hangerő fel (+) gombot a Rögzítés+ elindításához.
- **Bekapcsolás/Zárolás**
 - Röviden nyomja meg a gombot, ha be vagy ki akarja kapcsolni a képernyőt.
 - Tartsa benyomva a gombot, ha ki akarja választani a takarékos üzemmód funkciót.
- **Ujjlenyomat-érzékelő**
 - Kapcsolja be az ujjlenyomat-felismerés funkciót, hogy a képernyő zárolásának feloldása egyszerűbb legyen. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Ujjlenyomat-felismerés áttekintése*.



- Bizonyos funkciók hozzáférése korlátozott lehet, függően a készülék tulajdonságaitól.
- A készülék hátulján egy beépített NFC antenna található. Óvatosan bánjon a készülékkel, hogy ne károsítsa, illetve ne fedje le az NFC antennát.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, ne üljön rá. Ha ezt nem tartja be, az megrongálhatja az érintőképernyőt.
- A képernyőt védő fólia vagy tartozékok befolyásolhatják a távolságérzékelőt.
- Ha az Ön készüléke nedves, vagy azt párás helyen használta, az érintőképernyő vagy gombok esetleg nem működnek megfelelően.

A készülék be- vagy kikapcsolása

A készülék bekapcsolása

Ha az energiaellátás ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot.



- Amikor a készüléket első alkalommal kapcsolja be, az eredeti konfiguráció lép életbe. Az okostelefon első bejelentkezési ideje hosszabb lehet a szokásosnál.

A készülék kikapcsolása

Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza a Kikapcsolás ikont.

A készülék újraindítása

Ha a készülék nem működik megfelelően vagy nem válaszol, akkor indítsa újra az alábbi instrukciók szerint.

- 1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre a Be- és kikapcsolás/Zárolás és a Hangerő le (-) gombot, amíg a készülék ki nem kapcsol.
- 2 Ha a készülék újraindult, engedje fel a gombot.

Takarékos üzemmód opció

Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza ki az opciót.

- **Kikapcsolás:** Kapcsolja ki az eszközt.
- **Kikapcsolás és újraindítás:** Újraindítja a készüléket.
- **Repülési üzemmód bekapcsolása:** Blokkolja a telekommunikációs funkciókat, ideértve a telefonhívásokat, üzenetküldést és az internetes böngészést. A többi funkció továbbra is elérhető marad.

A SIM kártya telepítése

Helyezze be a szolgáltatója által biztosított SIM (Subscriber Identity Module) kártyát a készülék használatának megkezdéséhez.




- Legyen óvatos a kihúzó nyelvel, mert az oldala éles.




- Annak érdekében, hogy a vízálló és porálló funkciók hatásosan működhessenek, a kártyatartót megfelelően kell beilleszteni.


1 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártyatartón található nyílásba.

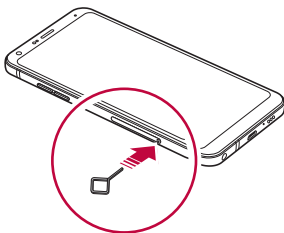


2 Húzza ki a kártyatartót.

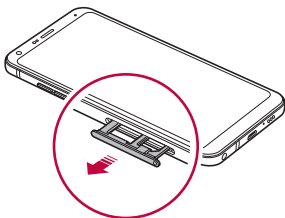

3 Tegye rá a SIM kártyát a kártyatartóra az arany színű érintkezőkkel lefelé.

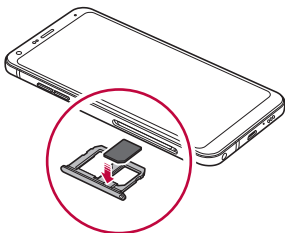

4 Tolja vissza a kártyatartót a nyílásba.

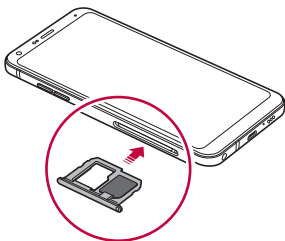



- Ez a készülék csak Nano SIM kártyákat támogat.



Micro



Szabvány




- A problémamentes teljesítményhez javasoljuk, hogy a készüléket a megfelelő típusú SIM kártyával használja. Mindig a gyártótól származó, az üzemeltető által biztosított SIM kártyát használjon.
- Ha a kártyatartó nedves, amikor a készülékbe helyezi, akkor a készülék károsodhat. Mindig győződjön meg arról, hogy a kártyatartó száraz-e.
- Ne veszítse el a SIM kártyáját. Az LG nem vállal felelősséget a SIM kártya elvesztéséből vagy átruházásából származó károkért és más problémákért.
- Vigyázzon, hogy a SIM kártya ne sérüljön meg a behelyezése vagy az eltávolítása közben.
- Amikor behelyezi a SIM-kártyát vagy a memóriakártyát, helyezze őket megfelelő módon a kártyatartóra.
- Amikor a kártyatartót visszahelyezi a készülékbe, akkor vízszintesen helyezze be azt, az ábrán látható nyíl irányában. Győződjön meg arról, hogy a kártyatartóra helyezett kártya nem mozdul el a pozíciójából.
- Helyezze be a SIM-kártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.
- Győződjön meg arról, hogy a felhasználói kézikönyv instrukcióinak megfelelően helyezi be a SIM-kártyát.
- Amikor a készülékbe helyezi a kártyatartót, vagy kiveszi azt onnan, ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen víz vagy egyéb folyadék a kártyatartóba. Ha a kártyatartó vagy a kártya nedves, amikor a készülékbe helyezi, akkor a készülék károsodhat.

A memóriakártya behelyezése

Illessze be a memóriakártyát a készülékbe.

A készülék maximum 2 TB-os microSD kártyát tud támogatni. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.

- 1 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártyatartón található nyílásba.
- 2 Húzza ki a kártyatartót.
- 3 Tegye rá a kártyát a kártyatartóra az arany színű érintkezőkkel lefelé.

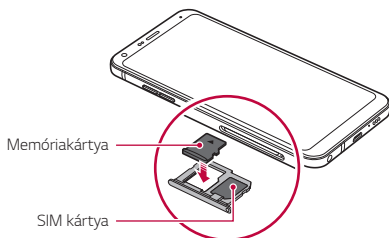

- 4 Tolja vissza a kártyatartót a nyílásba.



- Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem teljesen kompatibilisek a készülékével. Ha nem kompatibilis kártyát használ, az károsíthatja készülékét vagy a memóriakártyát, valamint tönkretelheti a rajta tárolt adatokat.



- A memóriakártya választható kiegészítő.
- Az adatok gyakori mentése és törlése megrövidítheti a memóriakártya élettartamát.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonságos eltávolítás érdekében előbb válassza le a memóriakártyát.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Tárhely > △** ikonra.
- 2 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártyatartón található nyílásba.
- 3 Húzza ki a kártyatartót és távolítsa el a memóriakártyát.




- Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék információkat továbbít vagy fogad, mert ez az adatok tönkretételéhez vagy elvesztéséhez, valamint a memóriakártya vagy a készülék meghibásodásához vezethet. Az LG nem vállal felelősséget a memóriakártyák hibás vagy nem megfelelő használatából eredő veszteségekért, beleértve az adatvesztést.

Akkumulátor

Az akkumulátor töltése

A készülék használata előtt teljesen töltsen fel az akkumulátort.

A készüléket C típusú USB-kábellel töltsen.

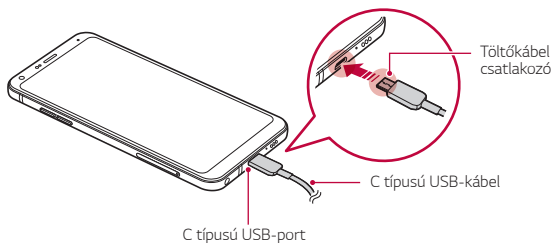



- Ne végezzen töltést, ha az eszköz vagy a töltőkábel vizes, illetve nedvességet tartalmaz. Ez tüzet, áramütést, sérülést okozhat, illetve károsíthatja a készüléket.
- Győződjön meg róla, hogy a készülékhez biztosított USB kábelt használja.
- Győződjön meg róla, hogy az LG által jóváhagyott töltőt és töltőkábelt alkalmaz. Az akkumulátor töltése harmadik fél töltőjével az akkumulátor felrobbanásához vagy a készülék sérüléséhez vezethet.
- Az eszköz el nem távolítható akkumulátorral rendelkezik. Ne próbálja meg eltávolítani a hátlapot.
- A készülék töltés közbeni használata áramütést okozhat. A készülék használatához függeszse fel a töltést.



- A készülék teljes feltöltését követően távolítsa el a töltőt a konnektorból. Ezzel kiküszöböli a felesleges áramfogyasztást.
- A termékhez egy gyorsöltést támogató adapter van mellékelve.
- A gyors töltés funkció lehet, hogy nem működik, ha nem a készülékhez mellékelte gyors töltés adaptert használja.
- Az akkumulátor töltésének másik módja USB kábel csatlakoztatása a készülék és desktop vagy laptop számítógép között. Ez hosszabb időt vehet igénybe, mint az akkumulátor konnektorhoz történő csatlakoztatása esetén.
- Ne töltsen az akkumulátort olyan USB elosztó használatával, amely nem képes megbirkózni a megadott feszültséggel. A töltés meghiúsulhat vagy váratlanul megszakadhat.

Óvintézkedések a készülék használatakor

- Győződjön meg róla, hogy a készülékhez biztosított USB kábelt használja; ne használjon harmadik fél által gyártott USB kábelt vagy töltőt a készülékkel. Az LG korlátozott jótállás nem vonatkozik a harmadik fél által gyártott kiegészítőkre.
- A használati utasításban található előírások figyelmen kívül hagyása és a nem megfelelő használat esetén megrongálódhat a készülék.

Az akkumulátor hatékony használata

Az akkumulátor élettartama csökkenhet, ha folyamatosan és egyidejűleg több alkalmazást és funkciót működtet.

Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében törölje a háttér műveleteket.

Az akkumulátor fogyasztás minimalizálása érdekében, kövesse az alábbi lépéseket:


- Amikor nem használja a **Bluetooth®** vagy a Wi-Fi hálózat funkciót, kapcsolja ki azt.
- Állítsa be a képernyő Időkorlát funkcióját a lehető legrövidebb időre.
- Állítsa a legkisebbre a képernyő fényerejét.
- Állítsa be a képernyőzárát, ha nem használja a készüléket.
- Bármely letöltött alkalmazás használata során ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Érintőképernyő

Megismerheti, hogyan kezelheti készülékét az érintőképernyőn végzett mozdulatokkal.


Koppintás

Gyengéden érintse meg ujjbegyével a futtatni kívánt alkalmazást vagy opciót.

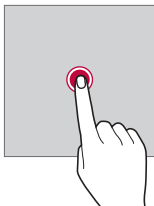


Koppintás és benyomva tartás

Tartsa lenyomva néhány másodpercig, hogy megjelenjen egy menü a rendelkezésre álló opciókkal.

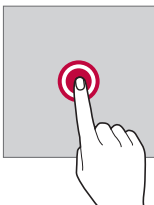


Dupla koppintás

Kétszer, egymás után gyorsan koppintson a weboldal vagy a térkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez.

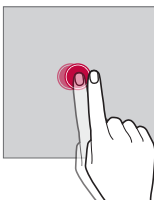


Húzás

Érintsen meg hosszan egy elemet, például egy alkalmazást vagy minialkalmazást, majd húzza lassan az ujját egy másik helyre. Ezt a mozdulatot bármely ikon áthelyezésére használhatja.

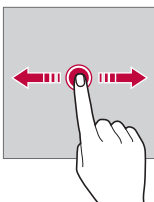



Csúsztatás

Érintse meg a képernyőt az ujjával, és húzza az ujját gyorsan, megállás nélkül. Ezzel a kézmozdulattal listákat, weboldalakat, fényképeket, képernyőket stb. lapozhat át.

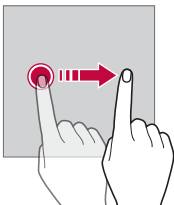

Ujjak összefogása és szétválasztása

Két ujjával csippentő mozdulattal kicsinyítsen, mint a fényképek vagy a térkép esetében. A nagyításhoz válassza szét az ujjait.

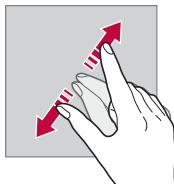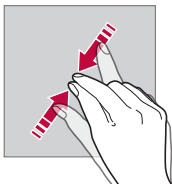


- Ne tegye ki az érintőképernyőt túlzott fizikai hatásoknak. Megsértheti az érintő érzékelőt.



- Az érintőképernyő hibát jelezhet, ha a készüléket mágneses, fémes vagy vezető anyag mellett használja.
- Ha a készüléket éles fényben használja, mint például napfényben, a képernyő láthatatlanná válhat, függően az Ön helyzetétől. Használja a készüléket árnyékos helyen, vagy szórt fényű helyen, amely nem túl fényes, de fénye elegendő a könyvolvasáshoz.
- Ne nyomja meg a képernyőt túlzott erővel.
- Finoman koppintson ujjhegyével a kívánt opcióra.
- Előfordulhat, hogy az érintéses vezérlő nem működik megfelelően, ha kesztyűben koppint, vagy körme hegyét használja.
- Az érintéses vezérlés működése zavart szenvedhet, ha a képernyő párák vagy nedves.
- Az érintőképernyő esetleg nem működik megfelelően, ha harmadik fél boltjában vásárolt képernyővédő fólia vagy tartozék van a készüléken.
- Egy állókép hosszabb ideig tartó megjelenítése szellemképesedést vagy a képernyő beégését okozhatja. Kapcsolja ki a képernyőt, vagy kerülje egy állókép hosszabb ideig tartó megjelenítését, ha nem használja a készüléket.

Kezdőképernyő


Kezdőképernyő áttekintése

A kezdőképernyő segít hozzáférni a készüléken található, különböző funkciókhoz és alkalmazásokhoz. Koppintson a  ikonra bármelyik képernyőn, hogy közvetlenül a kezdőképernyőre ugorjon.

Az összes alkalmazást és minialkalmazást kezelheti a kezdőképernyőn keresztül. Pöccintse balra vagy jobbra a képernyőt, hogy valamennyi telepített alkalmazást egy helyen áttekinthesse.

Kezdőképernyő elrendezése

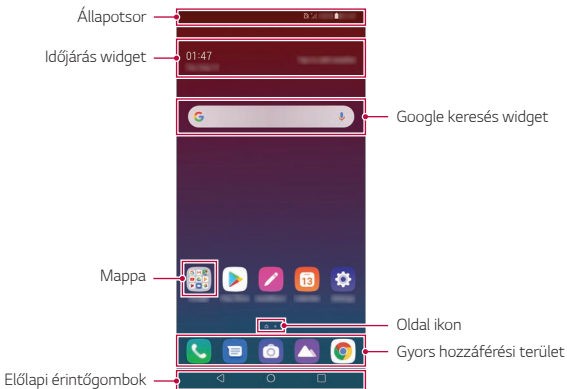


Megtekintheti az összes alkalmazást, és rendezheti a minialkalmazásokat és a mappákat a kezdőképernyőn.



- A Kezdőképernyő a gyártó irányelveitől, a felhasználói beállításoktól, a szoftververziótól vagy a szolgáltatótól függően eltérő lehet.









- **Állapotsor:** Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, az időt és az akkumulátor töltöttségi szintet.
- **Időjárás widget:** Tekintse meg az adott területre vonatkozó időjárás információkat és a pontos időt.
- **Google keresés widget:** Végezzen Google keresést kulcsszavak szóbeli vagy írásbeli megadásával.
- **Mappa:** Hozzon létre mappákat, hogy az alkalmazásokat saját beállításai szerint csoportosítsa.
- **Oldal ikon:** Megjeleníti a kezdőképernyő összes lapját. Érintse meg a kívánt oldal ikonját a kiválasztott oldalra való lépéshez. Az aktuális lap ikonja kiemelésre kerül.
- **Gyors hozzáférési terület:** Rögzítse a fő alkalmazásokat a képernyő alján, hogy azok bármely kezdőképernyő lapról elérhetők legyenek.

• Előlapí érintőgombok

- : Visszatérés az előző képernyőre. Lezárja a billentyűzetet, vagy az előugró ablakokat.
- : Nyomja meg a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez. A Google keresés indításához nyomja meg és tartsa benyomva az ikont.
- : Megérintéssel megjeleníti a nemrég használt alkalmazások listáját, vagy elindítja az egyik alkalmazást. Valamennyi nemrég használt alkalmazás törléséhez érintse meg a **ÖSSZES TÖRLÉSE** lehetőséget. Egyidejűleg két alkalmazás használatához Többablakos funkcióval, érintse meg hosszan a gombot, mialatt egy alkalmazást használ.

Előlapí érintőgombok stílusának módosítása

Módosíthatja a előlapí érintőgombok stílusát.


- 1 Koppintson az  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Előlapí érintőgombok** ikonra.
- 2 A **STÍLUS** menü alatt válassza ki a **Csak gombok** vagy a **Gesztus és gombok** lehetőséget a személyre szabáshoz.
 - **Csak gombok:**  /  /  elérhetők. Koppintson a  gombra a legutóbbi alkalmazások megtekintéséhez.
 - **Gesztus és gombok:** A Vissza  és a Kezdő  gombok elérhetők. A legutóbbi alkalmazások megtekintéséhez húzza el a Kezdőgombot  fel.

A kezdőképernyő érintőgombjainak szerkesztése

Átrendezheti a kezdőképernyő érintőgombjait vagy hozzáadhatja a gyakran használt funkciókat a kezdőképernyő érintőgombjainak területéhez.

Koppintson a  > **Beállítások** > **Megjelenítés** > **Előlapí érintőgombok** > **Gombkombináció** ikonra, majd szabja testre a beállításokat.

- Különböző funkciók hozzáférhetők, mint például a QSlide, Értesítés és a Rögzítés+.

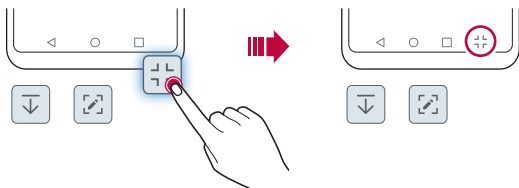

A kezdőképernyő érintőgombjainak elrejtése

A kezdőképernyő érintőgombjait elrejtheti egy nagyobb képernyő megjelenítéséhez egy alkalmazás használata közben.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Megjelenítés > Előlap** **érintőgombok > Érintőgombok elrejtése** gombra.
- 2 Válassza ki az alkalmazásokat a kezdőképernyő érintőgombjainak elrejtéséhez az alkalmazás használata közben, és érintse meg a gombot.
 - A kezdőképernyő érintőgombjai 3 másodperccel az utolsó érintés után eltűnnek.
 - A kezdőképernyő érintőgombjainak ismételt megjelenítéséhez húzza felfelé a képernyő alját.

Az ikonok zárolása/elrejtése

A kezdőképernyő érintőgombjainak lezárására vagy elrejtésére szolgáló ikon a képernyő bal alsó sarkában jelenik meg.

Ha a gombok elrejtése közben zárolni szeretné a kezdőképernyő érintőgombjait, érintse meg a gombot a kezdőképernyő érintőgombjainak bal oldalán.
















A kezdőképernyő érintőgombjainak ismételt elrejtéséhez koppintson duplán a gombra.



- Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem támogatottak a Kezdőképernyő érintőgombjainak elrejtése közben.

Állapotjelző ikonok

Ha olvasatlan üzenetről, naptári bejegyzésről vagy riasztásról kap értesítést, az állapotsorban megjelenik a megfelelő értesítő ikon. Ellenőrizze készüléke állapotát az állapotsorban megjelenő értesítési ikonok megjelenítésével.

	Nincs jel
	Hálózati adatátvitel folyamatban
	Riasztás beállítva
	Rezgőmód be
	Bluetooth be
	USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva
	Akkumulátor szint
	Repülési üzemmód be
	Nem fogadott hívások
	Wi-Fi csatlakoztatva
	Néma üzemmód be
	GPS be
	Hotspot be
	Nincs SIM kártya
	Az NFC olvasó/író P2P mód be van kapcsolva




- A jelen ikonok közül egyesek másképp jelenhetnek meg, vagy egyáltalán nem jelennek meg, függően a készülék állapotától. Tekintse meg az aktuális környezetre és területre vonatkozó ikonokat, amelyek között a készüléket használja, valamint forduljon a szolgáltatójához.
- A megjelenített ikonok a területtől és a mobilszolgáltatótól függően változhatnak.

Értesítési sáv

Az állapotsort a fő képernyőn lefelé húzva megnyithatja az értesítési sávot.

- A gyorselérési ikonlista megnyitásához húzza lefelé az értesítési sávot vagy koppintson a ∨ ikonra.
- Az ikonok átrendezéséhez, hozzáadásához vagy eltávolításához koppintson a **SZERKESZT** gombra.
- Ha rákoppint és benyomva tartja az ikont, megjelenik az adott funkció beállító képernyője.

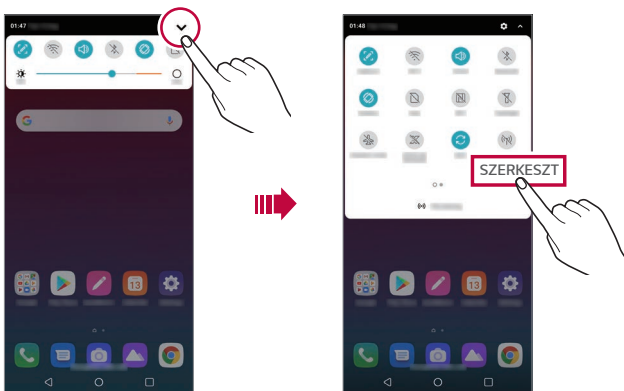


- Az értesítési panelt még a zárt képernyőn is használhatja. Húzza el az értesítési panelt, mielőtt a képernyő zárrolva van, és így gyorsan hozzáférhet a kívánt funkciókhoz.

A képernyő elforgatása

Beállíthatja, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, a készülék fizikai irányának megfelelően.

Az értesítési sávban, a gyors hozzáférésű ikonok listájában koppintson az **Elforgatás** ikonra .


Vagy koppintson a  > **Beállítások** > **Megjelenítés** ikonra, majd aktiválja az **Automatikus képernyőforgatás** funkciót.




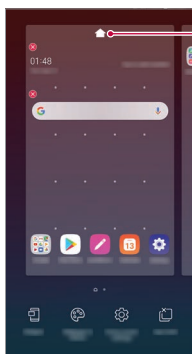
A kezdőképernyő szerkesztése

A kezdőképernyőn érintsen meg és tartson lenyomva egy üres felületet, majd válassza ki az alábbiak közül a kívánt műveletet.

- A kezdőképernyő lapjainak átrendezéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott lapot, majd húzza át másik helyzetbe.
- Ha widgetet kíván hozzáadni a Kezdőképernyőhöz, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Widgetek** gombot.
- A téma megváltoztatásához érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Háttérkép & Téma** > **Téma** lehetőséget.

Alternatív megoldásként koppintson a  > **Beállítások** > **Megjelenítés** > **Háttérkép & Téma** > **Téma** gombokra, majd válassza ki a készüléken alkalmazandó témát.

- Ha a Kezdőképernyő beállításait szeretné konfigurálni, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Kezdőlap beállításai** gombot. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Kezdőlap beállításai*.
- Ha az eltávolított alkalmazásokat szeretné áttekinteni vagy újrategyűjteni, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki az **Törölt alkalmazások** gombot. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Törölt alkalmazások*.
- Ha az alapértelmezett Kezdőképernyőt szeretné módosítani, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, lépjen a kívánt képernyőre, érintse meg a  elemet, majd érintse meg újra a képernyőt.




Alapértelmezett képernyő

A háttér téma megjelenítése

Megjelenítheti a kezdőképernyőn kizárólag a háttérképet, az alkalmazások és widgetek elrejtésével.

Nyissa szét ujjait a Kezdőképernyőn.

- Az eredeti képernyőhöz való visszatéréshez, mely megjeleníti az alkalmazásokat és a minialkalmazásokat is, csippentsen az ujjával a kezdőképernyőre, vagy koppintson a ◀ gombra.

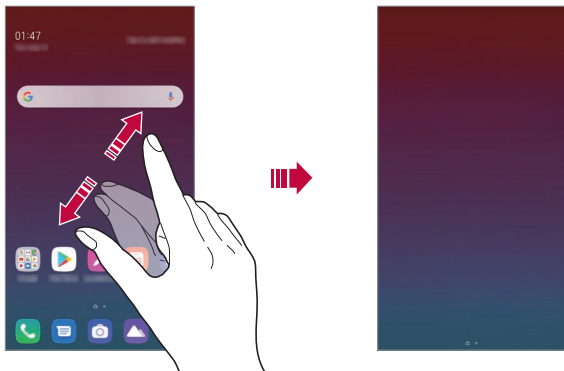

Alkalmazások mozgatása a kezdőképernyőn

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át másik helyzetbe.

- A gyakran használt alkalmazásoknak a kezdőképernyő alsó részén történő rögzítéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át az alsó részen található gyorselérési területre.
- A gyorselérési területről történő eltávolításhoz húzza vissza az ikont a kezdőképernyőre.

A kezdőképernyő mappáinak használata

Mappák létrehozása

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át a másik alkalmazáson.

- Létrejön az új mappa, és a mappa tartalmazza az alkalmazást.

Mappák szerkesztése

A Kezdőképernyőn koppintson a mappára, majd végezze el a következő műveletek egyikét.

- A mappa nevének és színének szerkesztéséhez koppintson a mappanévre.
- Ha szeretne alkalmazásokat hozzáadni, érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza a mappára és engedje el.
- Ha a mappából el kíván távolítani egy alkalmazást, koppintson rá és tartsa lenyomva az alkalmazást, majd húzza ki a mappából. Ha az eltávolított alkalmazás volt az egyetlen alkalmazás az adott mappában, akkor a mappa automatikusan eltávolításra kerül.
- A mappában az alkalmazások hozzáadása és eltávolítása a **+** ikonra történő koppintással is lehetséges.



- Nem lehet a mappa színét módosítani, mialatt letöltött témát használ.

Kezdőlap beállításai

A Kezdőképernyő beállításai személyre szabhatók.

- 1 Koppintson a **○** > **Beállítások** > **Megjelenítés** > **Kezdőképernyő** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Kezdőlap kiválasztása:** Kiválasztja a kezdőképernyő menüpontot.
 - **Háttérkép:** Megváltoztatja a Kezdőképernyő háttérképét.
 - **Megjelenítés effekt:** Kiválasztja az effektet, mely a kezdőképernyő lapjainak váltásakor jelenik meg.
 - **Ikon alakok:** Váltás más formájú ikonra.
 - **Alkalmazások rendezése a következő szerint:** Alkalmazások rendezésének beállítása a kezdőképernyőn.

- **Rács:** Megváltoztatja az alkalmazás kezdőképernyőről való elérési módját.
- **Alkalmazások elrejtése:** Jelöljön ki alkalmazásokat, amelyeket a kezdőképernyőről el szeretne rejtteni.
- **Kezdőképernyő körkörös görgetése:** Az opció bejelölésével lehetővé teszi a Kezdőképernyő folyamatos görgetését (visszaugrás az első oldalra az utolsó oldal után).
- **Keres:** Kereséshez pöccintsen lefelé a Kezdőképernyőn.
- **Kezdőképernyő zárolás:** Engedélyezze, hogy megakadályozza a widgetek és applikációk áthelyezését vagy törlését.

Képernyőzár

Képernyőzár áttekintése

Az Ön készüléke kikapcsol és lezárja a képernyőt, ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot. Ez ugyanígy megtörténik, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.

Ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, amikor a képernyőzár nincs beállítva, azonnal a kezdőképernyő jelenik meg.


A biztonság és az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében, mindig kapcsolja be készülékén a képernyőzárát.



- A képernyőzár meggátolja a szükségtelen érintésekből származó bevitelt a készülék képernyőjén, valamint csökkenti az akkumulátor fogyasztását. Azt javasoljuk, hogy amikor nem használja a készüléket, aktiválja a képernyőzárát.

Képernyőzár beállítása

A képernyőzár beállításainak konfigurálására számos lehetőség áll rendelkezésre.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Válassza ki a képernyőzárát** elemre, majd válassza ki a kedvelt módszert.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Semmi:** A képernyőzár-funkció inaktíválása.
 - **Húzza:** A képernyő feloldásához húzza el az ujját a képernyőn.
 - **Feloldási minta:** A képernyő feloldásához használjon mintát.
 - **PIN:** A képernyő feloldásához írjon be számkódot.
 - **Jelszó:** A képernyő feloldásához írjon be alfanumerikus kódot.
 - **Ujjlenyomatok:** Oldja fel a kijelzőt az ujjlenyomata használatával.



- Ha 5 alkalommal helytelenül próbálja feloldani a készüléket, a képernyő 30 másodpercre blokkolódik.

Biztonságos indítás beállítások

Ha képernyőzárolási módként a Mintázat, a PIN vagy a Jelszó lehetőséget választja, akkor beállíthatja úgy a készüléket, hogy zárolja magát, amikor a készüléket bekapcsolják, az Ön adatainak védelme érdekében.

- Nem használhatja az összes funkciót, kivéve a segélyhívásokat, amíg fel nem oldja a készülék zárolását.
- Ha elfelejtette a titkosítást feloldó jelszót, akkor nem állíthatja helyre a titkosított adatokat és személyes információkat.

Óvintézkedések a biztonságos indítás funkcióhoz

- Ha elfelejtette a titkosítást feloldó jelszót, akkor nem állíthatja helyre a titkosított adatokat és személyes információkat.
- A képernyőzároló jelszavait mindenképpen őrizze külön helyen.
- Ha a képernyőzároló jelszavakat a megadott számúnál többször helytelenül adja meg, akkor a készülék automatikusan alapállapotba áll, és a titkosított adatok, valamint az Ön személyes információi automatikusan törlésre kerülnek, és nem állíthatók vissza.
- Ügyeljen arra, hogy ne adja meg a képernyőzároló jelszavakat a megadott számúnál többször helytelenül.
- Ha bekapcsolja a készüléket, miután az alapállapotba került, akkor a titkosítás is elindul. Ha a titkosítást szándékosan leállítja, akkor az adatok károsodhatnak. Várjon, amíg az alapállapotba állítás befejeződik.

Képernyő bekapcsolása

Be- vagy kikapcsolhatja a képernyőt, ha kettőt koppint rajta.



- Ez az opció kizárólag az LG által biztosított Kezdőlapon érhető el. Lehetséges, hogy nem működik megfelelően custom launchernél vagy a felhasználó által telepített kezdőképernyőn.
- A képernyő koppintásához ujjbegyét használja. Ne használja körmét.
- A Képernyő bekapcsolása alkalmazás használatához győződjön meg arról, hogy a távolság/fény érzékelőt nem gátolja matrica vagy bármilyen más idegen anyag.

A képernyő bekapcsolása

Duplán koppintson a képernyő közepére.

- A képernyő tetejére vagy aljára koppintás csökkentheti a felismerés valószínűségét.


A képernyő kikapcsolása

Duplán koppintson a Kezdőképernyő és a Zárolt képernyő egy üres részére.

Alternatív lehetőségként koppintson duplán az állapotsoron egy üres területre.

Memóriakártya-titkosítás

A memóriakártyán tárolt adatait titkosíthatja és megóvhatja. A memóriakártyán található titkosított adatokhoz más készülékről nem lehet hozzáférni.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Titkosítás és hitelesítési adatok** > **SD kártya titkosítása** elemre.
- 2 Olvassa el a memóriakártya-titkosításról szóló, képernyőn megjelenő áttekintést, majd a folytatáshoz koppintson **FOLYTATÁS** ikonra.
- 3 Válasszon ki egy opciót, majd koppintson a **TITKOSÍTÁS** ikonra.
 - **Új fájl titkosítása:** Titkosítsa kizárólag azokat az adatokat, amelyek a titkosítást követően kerültek mentésre a memóriakártyára.
 - **Teljes titkosítás:** Titkosítson minden adatot, amely jelenleg a memóriakártyán van.
 - **Médiafájlok kizárása:** Titkosítson minden fájlt, kivéve a médiafájlokat, mint például zene, fotó és videó.



- A memóriakártya titkosításához ellenőrizze, hogy a képernyőzár PIN-kóddal vagy jelszóval van-e bekapcsolva.
- Amikor elindul a memóriakártya titkosítása, bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők.
- Ha a titkosítás alatt kikapcsolja a készüléket, a titkosítási folyamat leáll, és az adatok sérülhetnek. Ezért a titkosítás elindítása előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátorszint megfelelő-e.
- A titkosított fájlokhoz csak azon a készüléken lehet hozzáférni, ahol a fájlokat titkosították.
- A titkosított memóriakártya nem használható másik LG készülékben. A titkosított memóriakártya másik készülékben történő használatához formázni kell a kártyát.
- A memóriakártya titkosítását akkor is aktiválhatja, ha nincs memóriakártya a készülékre telepítve. A titkosítás után bármely, a készülékre telepített memóriakártya automatikusan titkosított lesz.

Képernyőkép készítése

Képernyőfelvételeket készíthet a megtekintett aktuális képernyőről.

Rövidített eljárással


Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre legalább két másodpercig a Be- és kikapcsolás/Zárolás és a Hangerő le (-) gombot.

- A képernyőfelvételeket a **Screenshots** mappában a **Galéria** helyen lehet megtekinteni.

Rögzítés+-on keresztül

Azon a képernyőn, ahol képernyőképet kíván készíteni, húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson a  ikonra.




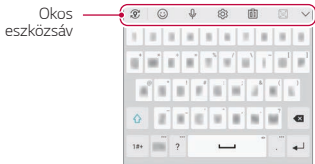
- Amikor a képernyő ki van kapcsolva vagy zárva van, a **Rögzítés+** funkciót úgy érheti el, ha kétszer megnyomja a hangerőnövelő (+) gombot. A funkció aktiválásához koppintson a  **Beállítások** > **Általános** > **Parancsikon** pontra, és kapcsolja be a **Rögzítés+ megnyitása** opciót.
- Részletekért tekintse meg a következő részt: *Jegyzet írása képernyőképre.*


Szöveg beírása


Az Okos eszközsáv használatával

Egy helyen többféle billentyűzetes beviteli módot használhat. Kiválaszthatja a kívánt beviteli módot a billentyűzet felső részén.

- 1 Válassza ki a kívánt billentyűzetes beviteli módot az Okos eszközsávon.
- 2 Érintse meg az  ikon, és válassza ki a kívánt az Okos eszközsávon megjelenítendő beviteli módot, vagy rendezze át őket.



- Néhány támogatott beviteli mód eltérő lehet az Ön készülékétől függően.
- Be- és kikapcsolhatja az Okos eszközsáv funkciót a billentyűzet beállításainál.
- Használhatja a billentyűzetes beviteli módokat az  ikon megérintésével.

- 😊 : Emojik hozzáadása.
- 🗣️ : Koppintson a 🗣️ gombra, ha szöveget szeretne bevinni a hangjával.
 - A hangfelismerés optimalizálása érdekében tisztán beszéljen.
 - Ha a szöveget be szeretné diktálni, biztosítsa, hogy készüléke kapcsolódjon a hálózathoz.
 - A hangfelismerés nyelvének beállításához koppintson a  > **Nyelvek** lehetőségre a hangfelismerés képernyőn.
 - Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, vagy a támogatott nyelvek a szolgáltatási területtől függően változhatnak.
- ⚙️ : Billentyűzet beállítások elérése.
- 📄 : Vágólap kinyitása. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Vágólap*.
- 🖱️ : Aktiválja a lebegő billentyűzetet, ha a több ablakos funkciót használja. Át is helyezheti a billentyűzet a kívánt helyre.


Az Okos billentyűzet használatával

Az Okos billentyűzetet szövegek bevitelére és szerkesztésére használhatja.

Az Okos billentyűzettel megnézheti az épp begépelte szöveget anélkül, hogy a képernyő és a hagyományos billentyűzet között váltania kellene. Ez lehetővé teszi, hogy a gépelés során könnyen megtalálja és kijavítsa a hibákat.

A kurzor mozgatása

Az Okos billentyűzettel a kurzort az **Ön** által kívánt pontos helyzetbe mozgathatja. Szöveg gépelése közben érintse meg hosszan a szóközt, majd húzza balra vagy jobbra.

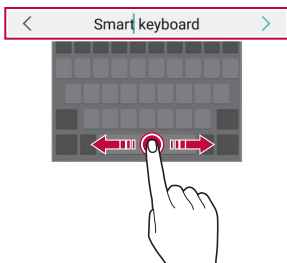


- Ez az opció kizárólag a QWERTY billentyűzettel használható.

Szavak felkínálása

Az okos billentyűzet automatikusan elemzi az Ön felhasználói szokásait, hogy felkínálhassa a gyakran használt szavakat beírás közben. Minél tovább használja készülékét, annál pontosabbak a felkínálások.

Vigye be a szöveget, majd koppintson egy felkínált szóra, vagy finoman húzza a billentyűzet bal vagy jobb oldalát felfelé.

- A kiválasztott szó automatikusan beíródik. Nem kell kézzel beírnia a szó minden betűjét.

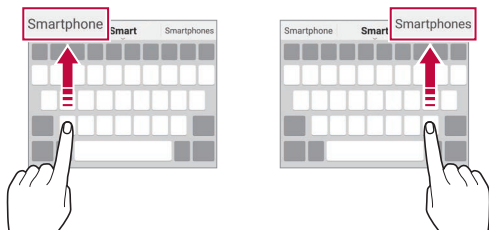

Nyelvek hozzáadása a billentyűzethez

További nyelveket bocsáthat rendelkezésre a billentyűzeten történő bevitelhez.

- 1 Koppintson a **○** > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **Képernyő-billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Válasszon nyelvet** elemre.
- 2 Válassza ki a rendelkezésre bocsátani kívánt nyelveket.

Másolás és beillesztés

Kivághat vagy másolhat szöveget egy alkalmazásból, majd a szöveget bemásolhatja ugyanabba az alkalmazásba, vagy futtathat más alkalmazásokat, és abba is bemásolhatja a szöveget.




- 1 Koppintson és tartsa lenyomva a szöveg körül, melyet másolni vagy kivágni szeretne.
- 2 Húzza **☛** / **☜** a másolandó vagy kivágandó terület kijelöléséhez.
- 3 Válassza ki a **Vágás** vagy a **Másol** lehetőséget.
 - A kivágott vagy másolt szöveg automatikusan a vágólaphoz adódik.
- 4 Érintse meg hosszan a szövegbevitel ablakot, majd válassza a **Beilleszt** lehetőséget.



- Kivágandó vagy átmásolandó elem hiányában nem jelenik meg a **Beilleszt** lehetőség.

Vágólap

Ha képet vagy szöveget másol vagy vág ki, azt a készülék automatikusan a vágólapra menti, így azt bármikor és bárhová beillesztheti.

- 1 Az Okos eszközsávon válassza az  ikont.
Másik megoldásként koppintson és tartsa benyomva a szöveg bevitel ablakot, majd válassza a **Vágólap** ikont.
- 2 Válasszon ki és illesszen be egy elemet a vágólapról.
 - A vágólapon max. 20 elem menthető.
 - Koppintson  a zárolt elemekre, hogy azok ne törölődjenek; még akkor sem, ha elérte a maximális mennyiséget. Legfeljebb tíz tétel zárolása lehetséges. A zárolt elemek törléséhez először oldja fel azokat.
 - Koppintson a  ikonra a vágólapon mentett elemek törléséhez.




- Előfordulhat, hogy a vágótálcát bizonyos alkalmazások nem támogatják.

Tartalom-megosztás

Tartalom lejátszása másik készüléken

Lejátszhatja a TV-n a készülékre mentett fényképeket, videókat vagy zeneszámokat.

- 1 Csatlakoztassa a TV-t és a készüléket ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.
- 2 Mialatt elemeket tekint meg a **Galéria** vagy a **Zene** alkalmazásban, érintse meg a  > **Lejátszás másik készüléken** ikont.
- 3 Válassza ki azt a TV-t, amelyhez csatlakozni szeretne.



- A Chromecast használatához a Google Play szolgáltatásoknak naprakésznek kell lenniük.

Tartalom megtekintése a közeli eszközökről.

Megtekinthet tartalmakat különféle eszközökről, például számítógépről, NAS-ról vagy mobileszközről, a Galéria vagy a Zene alkalmazások használatával.

Az eszközök csatlakoztatása

Csatlakoztassa a készülékét és a másik eszközt, amely támogatja a DLNA funkciót, ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz.



- Győződjön meg arról, hogy a Fájlmegosztás (DLNA) mind a készüléken, mind pedig a csatlakoztatott eszközön aktív.



Közeli eszközök keresése

Megtekintheti az azonos hálózaton levő DLNA eszközök listáját mindegyik alkalmazásnál, a **Közeli eszközök** menü kiválasztásával. Használja a közelben levő eszközök tartalmait, mintha csak a saját készülékén használná azokat.


Fájlok küldése vagy fogadása

Megoszthat fájlokat a készüléke és egyéb LG eszköz, illetve tablet vagy számítógép között.

Fájlok küldése

A **Galéria**, **Fájlkezelő** alkalmazásban érintse meg a  > **Megosztás** vagy a  ikont, majd válasszon egy eszközt a fájlmegosztás listában.

Fájlok fogadása

Húzza az állapotsort lefelé, majd koppintson a  ikonra, majd a **Fájlmegosztás** gombra.

Ha a készüléke nem támogatja a fájlmegosztás funkciót, akkor érintse meg a  > **Beállítások** > **Hálózat** > **Fájlmegosztás** > **SmartShare Beam**  elemet.



- Ellenőrizze, hogy készüléke ugyanahhoz a drótnélküli hálózathoz csatlakozik-e, melyhez a fájlküldés cél berendezése.
- Győződjön meg arról, hogy a Fájlmegosztás mind a készüléken, mind pedig a célkészüléken aktív.



03

Hasznos alkalmazások

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Alkalmazások telepítése

Lépjen be az alkalmazás áruházba, és keressen meg, majd töltsön le alkalmazásokat.

- Használhatja a SmartWorld vagy a Play Áruház alkalmazást, illetve a szolgáltatója által biztosított alkalmazás áruházat.



- Néhány alkalmazás áruház esetében szükséges lehet felhasználói fiók létrehozására és bejelentkezésre.
- Néhány alkalmazás pénzdíjas.
- Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy a SmartWorld alkalmazás nincsen támogatva.

Alkalmazások törlése

Törölje készülékéről a már nem használt alkalmazásokat.

Törlés a koppintás és tartás mozdulattal

A kezdőképernyőn koppintson az eltávolítandó alkalmazásra és tartsa rajta az ujját, majd húzza azt a képernyő felső részén található **Töröl** elem fölé.

- Ha az alkalmazások 24 órán belül voltak törölve, újra telepítheti őket. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Törölt alkalmazások*.

Törlés a beállítások menüpont segítségével

Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazásinformáció** elemre, válasszon ki egy alkalmazást, majd koppintson az **Eltávolítás** elemre.

Alkalmazások törlése az alkalmazás áruházból

Bármely alkalmazás eltávolításához lépjen be abba az alkalmazás áruházba, ahonnan letöltötte, majd törölje az alkalmazást.



- Néhány alkalmazást a felhasználó nem távolíthat el.



Alkalmazások telepítése és eltávolítása a beállítás során

Amikor első alkalommal kapcsolja be a készüléket, letöltheti a javasolt alkalmazásokat.

Átugorhat a következő lépésre telepítés nélkül.

Törölt alkalmazások

A kezdőképernyőn megtekintheti a törölt alkalmazásokat. A 24 órán belül törölt alkalmazásokat újra telepítheti.


- 1 Koppintson a  > **Menedzsment** > **Törölt alkalmazások** ikonra. Alternatív megoldásként tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd érintse meg a **Törölt alkalmazások** lehetőséget.
- 2 Aktiválja a kívánt funkciót:
 - **Visszaállítás:** Telepítse újra a kiválasztott alkalmazást.
 -  : Távolítsa el véglegesen a törölt alkalmazást a készülékről.



- 24 órával a törlésük után a készülék automatikusan eltávolítja a törölt alkalmazásokat. Ha szeretné újra telepíteni a törölt alkalmazásokat, újra le kell töltenie őket az app store-ból.
- Ez a funkció kizárólag az alap kezdőképernyőn aktiválódik. Ha az EasyHome képernyőt vagy más gyorsindítót használva törli az alkalmazásokat, a készülék azonnal véglegesen eltávolítja őket.

Alkalmazás parancsikonok

A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy alkalmazás ikont, például a Hívás, Üzenet, Kamera, Galéria és Beállítás ikont, a gyorselérési menü megjelenítéséhez. Az alkalmazás parancsikonokkal egyszerűbben használhatja az alkalmazásokat.

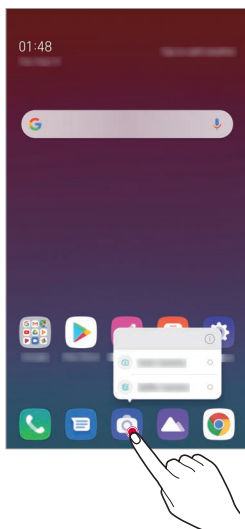





- Ez a funkció csak bizonyos alkalmazásokban érhető el.

Telefon

Hanghívás

Hívás kezdeményezése az egyik lehetséges módon, mint például manuálisan beírva a telefonszámot, és kiválasztva valakit a névjegyzékből vagy a hívásnaplóból.



Hívás indítása a billentyűzettel

- 1 Koppintson a  >  > **Tárcsázás** ikonra.
- 2 Hívás indítása az alábbi módszerek egyikével:
 - Írja be a telefonszámot, majd koppintson a  ikonra.
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyorstárcsázó számot.
 - Keresse ki a nevet az ismerős nevének kezdőbetűjére koppintva a névjegyzékben, majd koppintson a  ikonra.




- Nemzetközi hívás esetén a "+" jel megadásához koppintson a 0-ra, és hagyja benyomva azt.
- Telefonszámok hozzáadásához a gyorshívó listához tekintse meg a következő részt: *Névjegyek hozzáadása*.

Hívás indítása a névjegyzékből


- 1 Koppintson a  > **Névjegyek** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy ismerőst a névjegyzékből, majd koppintson a  ikonra.



Hívás fogadása

A hívás fogadásához húzza a  ikont a bejövő hívás képernyőre.

- Ha sztereo fülhallgatót csatlakoztatott a készülékhez, a fülhallgatón található hívás/megszakítás (call/end) gombbal is hívhatja ismerőseit.
- A hívás befejezéséhez a képernyő kikapcsolása nélkül, érintse meg a  > **Beállítások** > **Hálózat** > **Hívás beállítások** > **Hívás fogadása és befejezése** ikont, majd kapcsolja be a **Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal** funkciót.

Hívás elutasítása


Egy bejövő hívás elutasításához húzza keresztül a  ikont a bejövő hívás képernyőn.

- Elutasító üzenet elküldéséhez húzza keresztül a hívás elutasítás üzenetet  a képernyőn.
- Elutasító üzenet hozzáadásához, illetve szerkesztéséhez koppintson a  > **Beállítások** > **Hálózat** > **Hívás beállítások** > **Hívás blokkolása és üzenettel való elutasítása** > **Elutasítás üzenettel** elemekre.
- Ha hívás érkezik, nyomja meg a Hangerő fel (+), Hangerő le (-), vagy a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombokat a csengés vagy rezgés némításához, illetve a hívás várakoztatásához.


Bejövő hívás ellenőrzése, mialatt egy alkalmazást használ



Ha bejövő hívás érkezik, mialatt egy alkalmazást használ, akkor egy felugró értesítés jeleníthető meg a képernyő tetején. Fogadhatja vagy visszautasíthatja a hívást, vagy üzenetet küldhet a felugró képernyőről.



- Koppintson a  > **Beállítások** > **Hálózat** > **Hívás beállítások** > **További beállítások** > **Felugró ablak bejövő hívásnál** elemre, majd válassza ki az alkalmazás közben használni kívánt bejövő hívás megjelenítésének típusát.


Nem fogadott hívások megtekintése

Nem fogadott hívások esetén a képernyő tetején megjelenő állapotsorban megjelenik a  ikon.

A nem fogadott hívások részleteinek megjelenítéséhez húzza lefelé az állapotsort. Vagy koppintson az  >  > **Hívás infó** ikonra, illetve elemre.

A hívások alatt elérhető funkciók

A hívás alatt számos funkcióhoz hozzáférhet, az alábbi, képernyőn található ikonokra koppintva:



- **Tartás:** Jelenlegi hívás tartása.
- **Névjegyek:** A névjegyzék megtekintése egy hívás során.
- **Hívás befejezése:** Hívás befejezése.
- **Tárcsázás:** A tárcsázás megjelenítése vagy elrejtése.
- **Hangszóró:** A kihangosító funkció bekapcsolása.
- **Némít:** Némítás, az Ön hangját a másik fél nem hallhatja.
- **Bluetooth:** Egy hívás átkapcsolása Bluetooth eszközre, amely párosítva és csatlakoztatva van.
-  : Hozzáférés további hívási opciókhoz.



- A rendelkezésre álló beállításelemek a területtől vagy a szolgáltatótól függően változhatnak.

Harmadik fél hívásának kezdeményezése

Az adott hívás alatt felhívhat harmadik felet is.



- 1 Hívás közben koppintson az  > **Hívás hozzáadása** ikonra, illetve elemre.
- 2 Írja be a telefonszámot, majd koppintson a  ikonra.
 - A két hívás egyidejűleg jelenik meg a képernyőn, és az első hívás várakozik.
- 3 Konferenciahíváshoz koppintson a **Hívások összekapcsolása** ikonra.



- Elképzelhető, hogy minden hívás után díjat kell fizetnie. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Hívásnapló megtekintése

A legutóbbi hívásnapló megtekintéséhez koppintson az  >  > **Hívás infó** ikonra. Ezután a következő funkciók használhatók:




- A részletes hívásnapló megtekintéséhez válasszon ki egy ismerőst. A kiválasztott ismerős felhívásához koppintson a  ikonra.
- A hívásnaplók törléséhez koppintson a  > **Töröl** ikonra, illetve elemre.



- A megjelenő hívásidőtartam eltérhet a hívás díjától. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Hívási opciók konfigurálása

Számos hívási opciót beállíthat.

- 1 Koppintson a  >  > **Tárcsázás** vagy **Hívás infó** ikonra.
- 2 Koppintson a  > **Hívás beállítások** ikonra, majd végezze el a beállítások kívánt konfigurálását.








Üzenet

Üzenetek küldése

A Messaging alkalmazás segítségével üzeneteket hozhat létre és küldhet el az Ön ismerőseinek.



- Ha külföldre küld üzeneteket, emelt díjra számíthat. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

- 1 Érintse meg a  >  elemet.
- 2 Koppintson az   ikonra.
- 3 Adja meg a címzettet és írja meg az üzenetet.
 - Multimédiás opciók használatához koppintson a  gombra.
 - Az opcionális menüpontokhoz koppintson a  ikonra.
- 4 Az üzenet továbbításához koppintson a  elemre.

Üzenet olvasása

Az üzenetek ismerősönként megjeleníthetők.

- 1 Érintse meg a  >  elemet.
- 2 Válasszon ki egy ismerőst az üzenetlistáról.

Üzenetküldési beállítások konfigurálása

Átállíthatja az üzenetküldési beállításokat, saját preferenciáinak megfelelően.

- 1 Érintse meg a  >  elemet.
- 2 Koppintson az üzenetlista  > **Beállítások** elemére.

Kamera

Kamera elindítása

Emlékezetes pillanatainak megörökítése érdekében fényképet vagy videót készíthet.

Érintse meg a  >  elemet.




- Fénykép vagy videó készítése előtt törölje le a kamerát egy puha ronggyal.
- Ügyeljen arra, hogy ne szennyezze be a kamera lencséjét az ujjával, vagy más idegen anyaggal.
- A használati útmutatóban található képek eltérhetnek a készüléken ténylegesen láthatóktól.
- A fényképeket és a videókat a Galéria menüpontban tekintheti meg vagy szerkesztheti. Részletekért tekintse meg a következő részt: [A Galéria áttekintése](#).

A kameramód módosítása



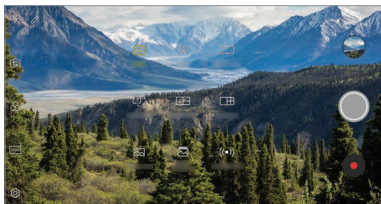


Kiválaszthatja a környezetéhez leginkább illő kameramódot, hogy könnyedén és kényelmesen készítsen fényképet vagy videót.


Érintse meg a  >  > **MÓD** elemet, és válassza ki a kívánt módot.




Automatikus mód

A fényképek és videók elkészítésekor számos kamera mód és opció közül választhat.


- 1 Érintse meg a  >  elemet, majd érintse meg a **MÓD > Automatikus** () elemet.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra. Videofelvételhez koppintson az  ikonra.

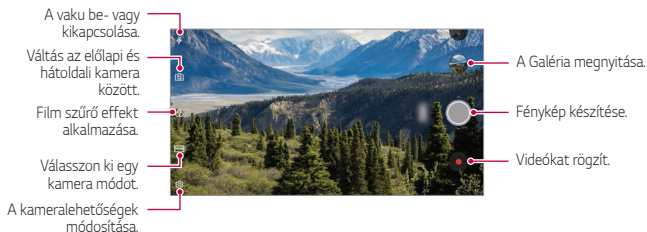






Fénykép készítése

- 1 Válasszon ki egy kamera módot és koppintson a megjelenő témára, hogy a kamera arra fókuszálhasson.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.
 - Megnyomhatja a Hangerő fel (+) vagy a Hangerő le (-) gombot is a fénykép készítéséhez.




- Ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta, indítsa el a kamerát a hangerő le (-) gomb kétszeri megnyomásával. Érintse meg a  > **Beállítások > Általános > Parancsikon** ikont. Ezután aktiválja a **Kamera megnyitása** gombot a **HANGERŐ** gomb alatt.

Videofelvétel

- 1 Válasszon ki egy kamera módot és koppintson a megjelenő témára, hogy a kamera arra fókuszálhasson.
- 2 Koppintson az  ikonra.
 - Fénykép készítéséhez videó felvétele közben koppintson a  ikonra.
 - A videó készítésének szüneteltetéséhez koppintson a  ikonra. A videó készítésének folytatásához koppintson a  ikonra.
- 3 A videofelvétel befejezéséhez koppintson a  ikonra.





A kameralehetőségek személyre szabása

A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon szabhatja személyre.

A képernyőn koppintson a  ikonra.



- Az elérhető opciók a választott kamerától (előlapi vagy hátlati kamera) és a választott kamera módtól függően eltérhetnek.

-  : Készítsen fényképet vagy rögzítsen videót FullVision-ben (18:9 képarány).
-  : Válassza ki a fényképek oldalarányát és a készítendő videók méretét.
-  : Válassza ki a készítendő videók felbontását és méretét.
-  : Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével készíthessen képeket vagy rögzíthessen videót.

Vizuális keresés	A fényképezőgép segítségével keressen információt egy tárgyról.
HDR	Készítsen fényképeket életteli színekben, és alkalmazza a korrigáló hatásokat akkor is, amikor a képek fényel szemben készültek. Ezeket a funkciókat a kamerába beszerelt HDR (nagy dinamikatartományú) technológia biztosítja.
Hangvezérelt fotózás	Fényképezzen hangparancsokkal.
Hely megjelölése	Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.
Rács	Jelenítse meg a vezetőrácsokat, hogy függőleges és vízszintes vonalához igazított fényképeket és videókat készíthessen.
Tárhely	Beállíthatja, hogy a fényképeket és videókat az SD kártya vagy a Belső közös tárhely kívánja-e elmenteni. (Akkor érhető el, ha a memóriakártya be van helyezve.)
Súgó	Súgó megjelenítése az egyes kamera menükhöz.

Az előlapi kamera további opciói

Szelfi felvétel	Készítsen egy szelfit a Kézmozdulatos felvétel és az Automatikus felvétel opciók egyikének kiválasztásával.
Mentés tükrözve	Mentés tükrözött képként, szelfik készítését követően.
Kézmozdulati nézet	A funkcióval a fényképet rögtön a készítése után megtekintheti.








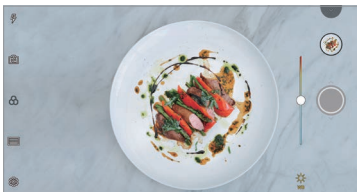
- Az előlapi kamera használatakor beállíthatja a szűrőt és a tónust.

Különféle kamera módok

Étel










Fényképet vagy videót készíthet a színes csúszka és a fehéregyensúly beállításával.

- 1 Érintse meg a  > , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.
 - Húzza el a képernyőn levő színes csúszkát a fehéregyensúly beállításához, és a legjobb szín kiválasztásához.
 - Ha a csúszka nem jelenik meg, akkor érintse meg a  elemet a fehéregyensúly beállításához.




Illeszkedő felvétel

Összekapcsolhat két fotót vagy videót, és ezeket egyetlen tartalmi egységként mentheti.

- 1 Érintse meg a  > , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.
 -  : Két megosztott képernyő egyidejű felvétele.
 -  : Két megosztott képernyő különálló felvétele.
 -  : A korábbi fotók, videók vagy képek importálása, illeszkedő felvétel létrehozásához.
 -  : Az importált fényképek vagy képek elforgatása.
 -  : Az importált fényképek vagy képek sorrendjének módosítása.


3 Érintse meg a ✓ elemet a mentéshez.

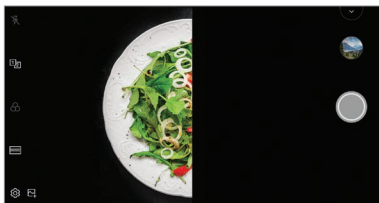

Irányított felvétel



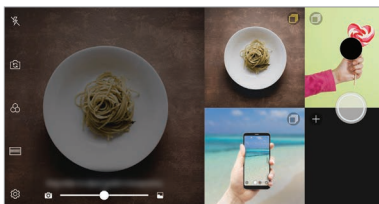


Egy képet használhat irányadóként, hogy ugyanezzel a kompozícióval készíthessen fényképeket. A Galéria bármely fényképe használható irányadóként.


- 1 Érintse meg a ○ > 📷, majd érintse meg a **MÓD** > 📐 elemet.
- 2 Helyezze a kívánt témát egy áttetsző irányadó fényképre, majd érintse meg a ○ elemet.
 - Használja a legördülő sávot a háttér átlátszóságának beállításához.



Pillanatfelvétel

Képeket készíthet vagy videókat rögzíthet, és rögtön megnézheti az előnézetet.



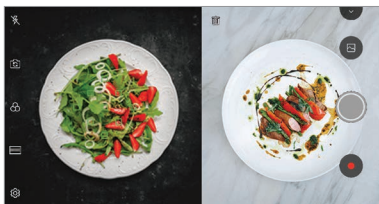


- 1 Érintse meg a  > , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra. Videofelvételhez koppintson az  ikonra.




Hálórácsos felvétel

Egymás után 4 különféle jelenethez készíthet fényképeket vagy videókat, majd ezeket egyetlen tartalomként mentheti el.

Készíthet egymás után 3 másodperces videókat, majd ezeket egyetlen tartalomként mentheti el.



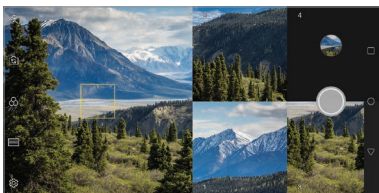


- 1 Érintse meg a  > , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.
- 3 Érintse meg a  elemet a mentéshez.



- Érintsen meg egy korábban készített fényképet/videót az újbóli elkészítéshez.

Panoráma





Panorámakép készítéséhez kamerájának egy irányba mozgatásával készíthet képeket, amelyeket összekapcsolva szélesebb képet kaphat.

- 1 Érintse meg a  > , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 Koppintson az  ikonra, majd lassan mozgassa el az egyik irányba a kamerát.
 - Az útmutatóban látható nyíl iránya alapján mozgassa a készüléket.
- 3 Érintse meg a  elemet a panorámafelvétel leállításához.



YouTube Live

Videófelvételt készíthet, és közvetlenül feltöltheti a YouTube-ra.

- 1 Érintse meg a  > , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 Koppintson az  ikonra és készítse el a videofelvételt.


A funkció használatához igazolnia kell a telefonszámát.




- A YouTube Live csak akkor érhető el, ha a készüléke az internethez csatlakozik. Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.

Sorozatfelvétel

A készülékkel sorozatban készíthető fényképeket mozgóképekké is összeillesztheti.

Az Auto módban érintse meg hosszan a  ikont.

- A készülék a sorozatban készíthető felvételeket az  ikon nyomva tartásakor nagy sebességgel rögzíti.




- Legfeljebb 30 fényképet készíthet.
- Ez a funkció csak speciális módokban érhető el.

A Kamera alkalmazás további hasznos funkciói

Kamerák közötti váltás

A környezetének megfelelően választhat a hátoldali és az előlapi kamera közül.


A kamera képernyőjén koppintson a  ikonra, vagy húzza az ujját bármilyen irányban, a hátoldali és az előlapi kamerák közötti váltáshoz.



- Szelfik készítéséhez használja az előlapi kamerát. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Szelfi felvétel*.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Fénykép vagy videó készítése közben nagyíthatja vagy kicsinyítheti a kamera képernyőjét.

- A kamera képernyőjén szorítsa össze vagy távolítsa el két ujját a kicsinyítéshez vagy nagyításhoz, majd használja a megjelenő +/- csúszkát.
- Fel- vagy lehúzhatja a  gombot is. Ez a funkció csak speciális módokban érhető el.



- A zoom funkció nem érhető el, ha az előlapi kamerát használja szelfi módban.

Szelfi felvétel


Az előlapi kamera használatával a készülék képernyőjén keresztül tekintheti meg az arcát, és szelfiket is készíthet.

Kézmozdulatos felvétel


A szelfiket kézmozdulatokkal is elkészítheti.

Helyezze a tenyerét az előlapi kamera elé, majd szorítsa ökölbe a kezét. Ökölbe is szoríthatja a kezét, majd mutassa a kinyitott tenyerét a kamera felé.

- A készülék három másodpercen belül elkészíti a fényképet.

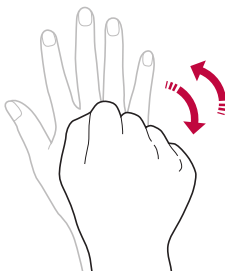




- A funkció használatához váltson elülső kamera módba, majd érintse meg a  > **Szelfi felvétel** > **Kézmozdulatos felvétel** lehetőséget.
- Ügyeljen arra, hogy a tenyere és az ökle a referenciavonalon belül legyen, hogy a kamera felismerhesse.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció a kamera egyes funkcióinak használata során nem érhető el.

Automatikus felvétel

Az arcfelismerő funkció használatával könnyedén és kényelmesen készíthet szelfiket. Beállíthatja a készüléket úgy, hogy amikor a képernyőre néz, az előlapi kamera automatikusan felismeri az arcát és elkészíti a szelfit.

- A fehér vezérlőkeretben megjelenik, ha az elülső kamera felismeri az Ön arcát. Ha a vezérlőkeretben levő alany már nem mozog, a vezérlőkeret sárga lesz, és a kamera elkészíti a fényképet.



- Az Automatikus felvétel engedélyezéséhez érintse meg a  > **Szelfi felvétel** > **Automatikus felvétel** lehetőséget.

Sorozat szelfi


A szelfiket időközönként is elkészítheti.


Az előlapi kamera használata esetén mutassa tenyerét a kamera felé és szorítsa ökölbe a kezét gyorsan, kétszer egymás után.

- Négy fénykép készül szabályos időközönként, három másodperces időzítési késleltetést követően.


Kézmozdulati nézet

Miután az előlapi kamerával önarcképet készített, rögtön megtekintheti azt, ha a képernyőt közel helyezi az arcához.

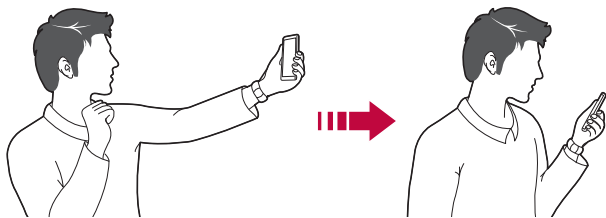

- A Kézmozdulatos megtekintés engedélyezéséhez érintse meg a  > **Kézmozdulati nézet** lehetőséget.
- Minden fénykép készítésekor csak egy előnézeti kép érhető el.
- Ha előnézetben elforgatja a készüléket, a képernyő kamera módra vált.

Mentés tükrözve


Az előlapi kamerával készítendő fénykép készítése előtt érintse meg a  > **Mentés tükrözve** elemet. A kép vízszintesen tükrözve lesz.




- Az előlapi kamera használata során szelfik készítésénél módosíthatja a kamera opcióit. Részletekért tekintse meg a következő részt: *A kameralehetőségek személyre szabása.*

gyors megosztás

Fényképeket vagy videókat oszthat meg azok készítése után azonnal a kívánt alkalmazással.

- 1 Koppintson az  ikonokra, majd készítse el a fényképet vagy rögzítse a videót.
- 2 Érintse meg a képernyőn megjelenő alkalmazás ikont, hogy megoszthassa azt az alkalmazással.

Vagy húzza az ikont az ellentétes irányba, hogy megnézhesse, milyen egyéb alkalmazásokat használhat a fényképek és videók megosztásához.

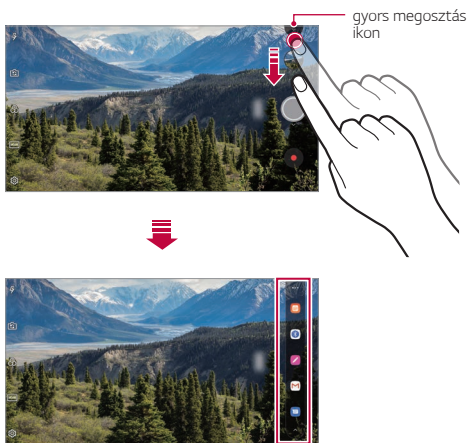



- A gyors megosztás ikonnal megjelenített alkalmazás változó lehet, a készülékre telepített alkalmazások típusától és használatának gyakoriságától függően.
- Ez a funkció csak speciális módokban érhető el.

Galéria

A Galéria áttekintése


A készülékre mentett fényképek és videók megtekintése, illetve kezelése is lehetséges.

- 1 Érintse meg a   elemet.
 - A mentett fényképek és videók mappáként jelennek meg.
- 2 Koppintson egy mappára és válasszon ki egy fájlt.
 - Tekintse meg a kiválasztott fájl teljes képernyős módban.
 - Egy fénykép megtekintése közben csúsztassa ujját jobbra vagy balra, az előző vagy következő fénykép megtekintéséhez.
 - Egy videó megtekintése közben csúsztassa ujját jobbra vagy balra, a videó vissza- vagy előretekéréséhez.




- Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően nem támogatott.
- Lehetséges, hogy néhány fájl kódolás miatt nem nyílik meg.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.

Fényképek megtekintése

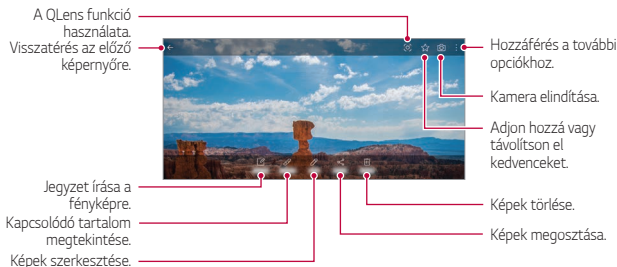


- A menüelemek megjelenítéséhez enyhén érintse meg a képernyőt. A menü elemek elrejtéséhez érintse meg újra a képernyőt.


Videolejátszás

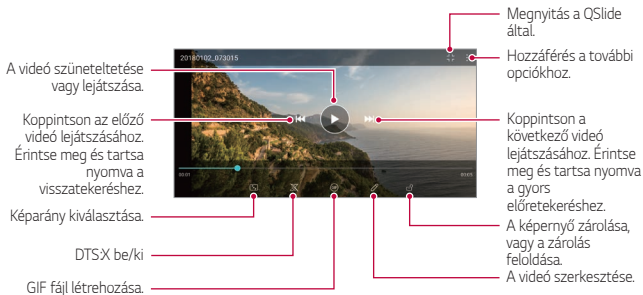

- A hangerő beállításához húzza felfelé vagy lefelé a videó képernyő jobb oldalát.
- A képernyő fényerejének beállításához húzza felfelé vagy lefelé a képernyő bal oldalát.

Videók szerkesztése

- 1 A videó megtekintésekor koppintson a  ikonra.
- 2 A számos effektus és eszköz segítségével a videók különböző módokon szerkeszthetők.

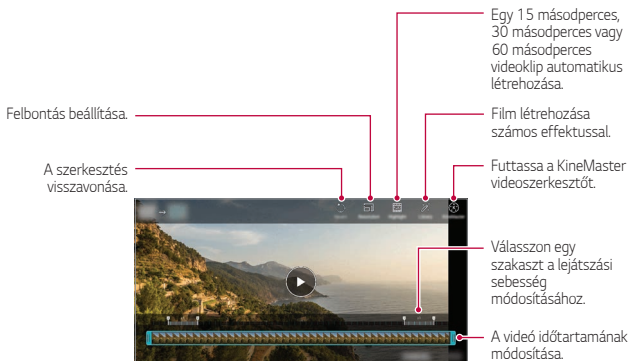

- 3 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.

Film létrehozása

Képek és videók összeállításával új filmet hozhat létre.

Részletekért tekintse meg a következő részt: [Film létrehozása](#).



GIF létrehozása

A felvett videó használatával egyszerűen készíthet GIF fájlt.

Részletekért tekintse meg a következő részt: [GIF létrehozása](#).




Fájlok törlése

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:

- Koppintson a listából kiválasztott fájlra és tartsa rajta az ujját, majd koppintson a **Töröl** elemre.
- Koppintson a fájllista  ikonjára, és törölje a kívánt fájlokat.
- A törölt fájlok automatikusan a **Kukába** kerülnek, és onnan 7 napig visszaállíthatóak a Galériába.
- Koppintson a  gombra a fájlok végleges törléséhez. Ebben az esetben a fájlokat nem lehet visszaállítani.


Fájlok megosztása

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával oszthatja meg:

- Egy fénykép megtekintése közben koppintson a  ikonra, hogy az Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.
- Egy videó megtekintése közben koppintson a  > **Megosztás** ikonra, hogy az Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.
- A fájlok kiválasztásához koppintson a  ikonra a fájlok listájából, és ossza meg őket az Ön által kiválasztott módon.

Névjegyek

A névjegyek áttekintése

Mentheti és kezelheti a különböző névjegyeket.
Koppintson az  > **Eszközök** > **Névjegyek** ikonra.

Névjegyek hozzáadása

Új névjegyek hozzáadása

- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson az **+** ikonra.
- 2 Adja meg a névjegyhez tartozó adatokat és koppintson a **MENTÉS** elemre.

Névjegyek importálása


Egy másik tárolóeszköztől importálhatja ismerőseit.

- 1 A névjegyzék lista képernyőn koppintson a **:** > **Névjegyek kezelése** > **Importálás** elemre.
- 2 Válasza ki az importálni kívánt névjegy forrás- és célhelyét, majd koppintson az **OK** elemre.
- 3 Válassza ki a névjegyeket és koppintson az **IMPORTÁLÁS** elemre.

Névjegyek hozzáadása a gyorsívó listához


- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson a **:** > **Gyorsívás** elemre.
- 2 Koppintson egy gyorsívó számon a **Névjegy hozzáadása** elemére.
- 3 Válasszon ki egy ismerőst.




- Mialatt egy új névjegyet ad hozzá, érintse meg a  elemet egy gyorsívó szám hozzáadásához.

Névjegyek keresése

A névjegyek között az alábbi módokon kereshet:


- Érintse meg a  elemet a névjegyek listájának tetején, majd adja meg a névjegy információit vagy a telefonszámot.
- Görgesse a listát felfelé vagy lefelé.
- A névjegyzék képernyő tárgymutatójában koppintson az adott névjegy kezdőbetűjére.



- Érintse meg a  elemet a névjegyek listájának tetején, majd adja meg a névjegy információit vagy a telefonszámot, az összes részlet megjelenítéséhez a hívásnaplóból, névjegyekből és csoportokból.


Névjegyzék

Névjegyek szerkesztése

- 1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
- 2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az  ikonra és végezze el az adatok szerkesztését.
- 3 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.


Névjegyek törlése

A névjegyeket az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:

- A névjegyzék lista képernyőn érintse meg hosszan a törölni kívánt névjegyet, majd érintse meg a **Törlés** elemet.
- A névjegyzék lista képernyőn érintse meg a  > **Töröl** elemet.

Hozzáadás a Kedvencekhez

A gyakran használt névjegyeket a Kedvencekhez is hozzáadhatja.

- 1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
- 2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az  ikonra.

Csoportok létrehozása










- 1 A névjegyzék csoport listán érintse meg a **+** elemet.
- 2 Adja meg az új csoport nevét.
- 3 Koppintson az **Új tagok** elemre, válassza ki a kívánt névjegyeket, majd koppintson az **HOZZÁAD** elemre.
- 4 Az új csoport mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.

QuickMemo+





QuickMemo+ áttekintés

Kreatív jegyzeteket hozhat létre a továbbfejlesztett jegyzettömb különböző opcióinak segítségével, mint például a képek és képernyőképek kezelése, melyeket a hagyományos jegyzettömb nem támogat.



Jegyzet készítése

- 1 Érintse meg a **QuickMemo+** elemet.
- 2 Jegyzet készítéséhez koppintson az **+** ikonra.
 -  : Jegyzet elmentése.
 -  : Az előző szerkesztés visszavonása.
 -  : A mostanában törölt szerkesztések újbóli elvégzése.
 -  : Jegyzet bevitele a billentyűzet használatával.
 -  : Jegyzet beírása kézzel.
 -  : Kézzel beírt jegyzetek törlése.
 -  : Nagyítsa vagy kicsinyítse, forgassa el a kézzel írt jegyzetet, vagy törölje annak részeit.
 -  : Hozzáférés a további opciókhoz.
- 3 Koppintson az  ikonra a jegyzet elmentéséhez.

Jegyzet írása fényképre

- 1 Koppintson a  **QuickMemo+** ikonra.
- 2 Koppintson az  ikonra fénykép készítéshez, majd koppintson az **OK** ikonra.
 - A fényképet a készülék automatikusan hozzárendeli a jegyzettömbhöz.
- 3 Érintse meg a **T** vagy a  elemet, ha jegyzeteket kíván írni a fényképre.
 - Jegyzetek írása a fényképre.
 - Írja be a szöveget a fénykép alatt.
- 4 Koppintson az  ikonra a jegyzet elmentéséhez.

Jegyzet írása képernyőképre

- 1 Miközben a rögzíteni kívánt képernyőt nézi, húzza le az állapotsort, majd koppintson a  ikonra.
 - A képernyőfotó megjelenik a jegyzettömb háttér témájaként. Az emlékeztető eszközök a képernyő felső részén jelennek meg.
- 2 Vágja ki a képet (ha szükséges) és készítsen jegyzeteket kívánság szerint.
 - Jegyzetek írása a fényképre.
- 3 Koppintson az  ikonra, majd mentse el a jegyzetet a kívánt helyre.
 - Az elmentett jegyzetek megjeleníthetők a **QuickMemo+** vagy a **Galéria** ikonnal.
 - Ha mindig ugyanarra a helyre szeretné elmenteni a jegyzeteket, válassza a **Használja alapértelmezettként** jelölőnégyzetet, majd válasszon egy alkalmazást.




- A teljes képernyőről képet készíthet a görgetéses rögzítés funkcióval.
- Mialatt egy alkalmazást használ, például az Üzeneteket és a Chrome-t, húzza lefelé az értesítési panelt, majd érintse meg a **Rögzítés+ > Bővített** elemet, hogy a teljes képernyőt rögzíthesse egy fájlként, amelyet éppen megnézt.
- Ez a funkció csak bizonyos alkalmazásokban érhető el, amelyek támogatják a görgetéses rögzítés funkciót.


Óra

Ébresztő

Beállíthatja, hogy az ébresztés mely időpontokban szólaljon meg.


- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Óra** > **Ébresztő** elemre.
- 2 Új ébresztés beállításához koppintson az **+** ikonra.
- 3 Végezze el az ébresztési beállításokat, majd koppintson a **MENTÉS** elemre.



- Ha egy már korábban beállított riasztást kiválaszt, szerkesztheti azt.
- A riasztás törléséhez koppintson a képernyő tetején lévő  ikonra. Vagy koppintson a riasztásra, és tartsa lenyomva.


Világóra

A készüléken a világ különböző városai szerinti pontos idő is megtekinthető.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Óra** > **Világóra** ikonra.
- 2 Koppintson az **+** ikonra és adja hozzá a kívánt várost.


Időzítő

Beállíthatja az időzítőt, hogy az ébresztés az Ön által meghatározott időtartamot követően szólaljon meg.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Óra** > **Időzítő** ikonra.
- 2 Állítsa be az időt és koppintson a **Start** elemre.
 - Az időzítő megállításához koppintson a **Szünet** elemre. Az időzítő újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
- 3 Az időzítő jelzésének kikapcsolásához koppintson a **Leállít** ikonra.

Stopper

A köridőket a stopperóra funkcióval rögzítheti.


- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Óra** > **Stopper** elemre.
- 2 A stopperóra elindításához koppintson a **Start** elemre.
 - Köridő rögzítéséhez koppintson a **Részidő** elemre.
- 3 A stopperóra megállításához koppintson a **Szünet** elemre.
 - A stopperóra újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
 - Ha törölni szeretné a rögzített időket, és újra szeretné indítani a stoppert, koppintson a **Visszaállítás** gombra.

Naptár


A naptár funkció áttekintése

A különböző eseményeket és feladatokat a naptár funkció segítségével rendszerezheti.

Események hozzáadása

- 1 Koppintson a  > **Naptár** ikonra.
- 2 Válassza ki a kívánt dátumot, majd koppintson az **+** ikonra.
- 3 Adja meg az eseményhez tartozó adatokat és koppintson a **MENTÉS** elemre.

Események szinkronizálása

Koppintson a  > **Naptárak szinkronizálása** gombra, és válassza ki a szinkronizálandó naptárat.



- Ha az eseményeit a készülékről Google-fiókjára mentette, akkor automatikusan kapcsolódnak a Google naptárral is. Google naptárjával más készülékeket is szinkronizálhat annak érdekében, hogy azokon a készülékeken is meglegyenek az Ön készülékén meglévő események, és hogy azokon a készülékeken is szerkeszthesse eseményeit.

Feladatok


Az ütemtervek egyszerűbb kezelése érdekében a különböző feladatok regisztrálását is elvégezheti a készüléken.

- 1 Koppintson az **○ > Eszközök > Feladatok** ikonra.
- 2 A feladatok hozzáadásához koppintson az **+** ikonra.
- 3 Adja meg a feladathoz tartozó adatokat, majd koppintson a **MENTÉS** ikonra, illetve elemre.

Zene

Lehetőség van zeneszámok vagy zenei albumok lejátszására és kezelésére.

- 1 Koppintson az **○ > Eszközök > Zene** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy zenei fájlt.

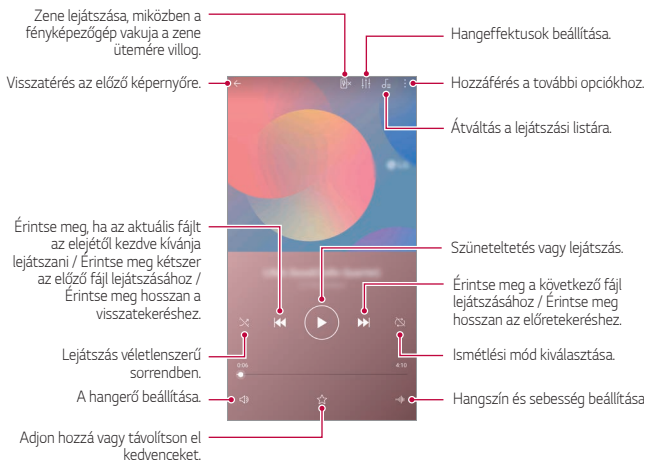




- Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően nem támogatott.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.
- A zenefájlok nemzetközi szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Így a másolás előtt esetleg jogi engedélyt kell beszereznie. Zenei fájl letöltéséhez vagy másolásához először tájékozódjon az adott ország szerzői jogi törvényeiről.

Számológép

Kétféle számológépet használhat: az egyszerű számológépet és a tudományos számológépet.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Számológép** ikonra.
- 2 A számításokat a billentyűzet használatával végezheti el.


Email

Az e-mail alkalmazás segítségével e-maileket küldhet és fogadhat e-mailben a webmailen vagy más fiókokon keresztül, POP3 vagy IMAP használatával, vagy elérheti Exchange-fiókját a vállalati e-mail igényeihez.

Email fiók beállítása








Telefonja számos típusú e-mail fiókot támogat, és egyszerre több e-mail fiók létrehozását is támogatja.

Mielőtt létrehozna egy e-mail fiókot, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a felhasználónévvel (felhasználói azonosító), a jelszóval, a szerver nevével stb., így sikeresen beállíthatja azt.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Email** ikonra.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az e-mail fiók beállításához.
 - Az e-mail fiók beállítása kész, és megkezdheti az e-mailek fogadását.

Hangfelvevő


Felveheti és mentheti a fontosabb események során Ön vagy mások által elmondottakat. A felvett hangfájlok később lejátszhatók és meg is oszthatók.

- 1 Érintse meg az  > **Eszközök** > **Hangfelvevő** gombot.
 - Egy esemény hozzáadásához koppintson a  > **Címkék hozzáadása** > **Új** gombra az **Esemény** lehetőség alatt. Majd adjon hozzá egy eseményt a kívánt dátummal.
 - A felvétel helyadatainak elmentéséhez koppintson a  > **Címkék hozzáadása** > **Új** gombra a **Hely** lehetőség alatt.
- 2 Koppintson az  ikonra.
 - A felvétel szüneteltetéséhez koppintson az  ikonra.
- 3 Érintse meg a  gombot a felvétel befejezéséhez.
 - A készülék automatikusan menti a fájlt és megjelenik a felvett fájlok képernyő.
- 4 A felvett hangfájl lejátszásához koppintson az  ikonra.



- Koppintson a  gombra a felvett fájlok megtekintéséhez. A felvett hangfájlok a listából lejátszhatók.

FM rádió

A készüléken FM rádióállomásokat is hallgathat. Koppintson az  > **Eszközök** > **FM rádió** ikonra.



- Az alkalmazás használatához csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.
- Bizonyos területeken az a funkció nem támogatott.



Frissítési/App központ

Ellenőrizheti és telepítheti az LG által biztosított alkalmazás vagy szoftver legfrissebb verzióját.

Koppintson a  > **Menedzsment** > **Frissítési/App központ**.

Fájlkezelő

A készülékre, illetve felhőbe mentett fájlok megtekintése és kezelése is lehetséges.

- 1 Koppintson a  > **Menedzsment** > **Fájlkezelő** ikonra.
- 2 Koppintson a  ikonra, és válassza ki a kívánt tárhelyet.



Smart Doctor

A Smart Doctort a készülék állapotának felmérésére és annak optimalizálására használhatja.

Koppintson a  > **Menedzsment** > **Smart Doctor** gombra.

LG Mobile Switch

Az előző készülék adatai áttehetők az új készülékre az LG Mobile Switch segítségével.


- 1 Koppintson a  > **Menedzsment** > **LG Mobile Switch** ikonra.
Vagy koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonsági másolat** > **LG Mobile Switch** ikonra.
- 2 Kövesse a képernyőn látható utasításokat az adatátvitel kívánt módjának kiválasztásához.



- A Google fiók adatai esetén nem történik biztonsági mentés. Amikor szinkronizálja Google-fiókját, a Google alkalmazások, a Google névjegyek, a Google naptár és a Google memo alkalmazás adatai, valamint a Play Áruházból letöltött alkalmazások automatikusan tárolódnak a Drive alkalmazáson.
- Az adatok átvitele előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort, nehogy a készülék véletlenül kikapcsoljon a folyamat közben.

Letöltések

Az interneten vagy alkalmazásokon keresztül letöltött fájlokat megtekintheti, törölheti vagy megszüntetheti.



Koppintson az  > **Menedzsment** > **Letöltések** ikonra.

SmartWorld

Az LG Electronics számtalan játékát, hanganyagát, alkalmazását és betűtípusát is letöltheti. A Kezdőképernyőhöz kapcsolódó különböző témák és betűtípusok segítségével személyre szabhatja a készülékét.



- Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.

- 1 Koppintson az  > **Szolgáltatások** > **SmartWorld** ikonra.
- 2 Koppintson az  > **LG fiók**, és jelentkezzen be.
- 3 Válassza ki és töltsse le a kívánt tartalmakat.

RemoteCall Service

A készülékkel kapcsolatos esetleges problémák a távolból is meghatározhatók. Elsőként hívjon fel egy LG Ügyfélszolgálatot, az alábbi módon:



- A funkció használatához először el kell fogadnia annak használatát.
- Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.

- 1 Koppintson a > **Szolgáltatások** > **RemoteCall Service** ikonra.
- 2 Hívja fel az LG Ügyfélszolgálatát.
- 3 A telefonos kapcsolat létrejöttét követően kövesse az Ügyfélszolgálat munkatársa által elmondottakat és adja meg a hat számjegyű hozzáférési számot.
 - Megtörténik a készülék távoli csatlakoztatása és kezdetét veszi a támogatási szolgáltatás.

Cellaüzenet

Valós időben tekintheti meg a különböző vészhelyzetekkel, például tájfunokkal, áradásokkal és földrengésekkel kapcsolatos szöveges figyelmeztetéseket.

Koppintson a > **Szolgáltatások** > **Cellaüzenet** ikonra.

Chrome

Bejelentkezés a Chrome böngészőbe, valamint számítógépen megnyitott lapok, könyvjelzők és címsoradatok importálása a készülékre.

Google alkalmazások

Google fiók beállításával a Google alkalmazások használata is elérhetővé válik. Google alkalmazás első használatakor automatikusan megjelenik a Google fiókregisztrációs ablak. Ha esetleg még nem rendelkezik Google fiókkal, a készülékén keresztül is létrehozhatja azt. Az adott alkalmazás használatával kapcsolatban lásd annak Súgóját.



- Néhány alkalmazás működése a területtől vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.

Dokumentumok

Dokumentumok létrehozása és online módon, illetve más eszközön létrehozott dokumentumok szerkesztése. Dokumentumok megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

Drive

Fájlok feltöltése, mentése, megnyitása, megosztása és elrendezése a készüléken keresztül. Az alkalmazásokon keresztül elérhető fájlok bárholnan hozzáférhetőek, online és offline módon egyaránt.

Duo

Kezdeményezzen videohívást a családtagjaival, barátaival és bárkivel, aki az alkalmazást használja.

Gmail

Google e-mail fiók regisztrálása és az e-mailek áttekintése, illetve továbbítása a készüléken keresztül.

Google

Használja a Google-t a honlapok, képek, hírek és egyébek keresésére a kulcsszavak beírásával vagy kimondásával.

Térkép

Helymeghatározás a térképen. Földrajzi információk megtekintése.

Fotók

A készülékre mentett fényképek és albumok megtekintése, illetve megosztása.

Play Filmek és TV

Filmek Google fiókon keresztül kölcsönzése, illetve vásárlása. Különböző tartalmak vásárlása, melyek később bárhol lejátszhatók.

Play Zene

Vásároljon zenefájlokat a Play Áruházból. A készüléken mentett zenefájlok lejátszása.

Táblázatok

Táblázatok létrehozása és online módon, illetve más eszközön létrehozott táblázatok szerkesztése. Táblázatok megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.


Diák

Prezentációk létrehozása és online módon, illetve más eszközön létrehozott prezentációk szerkesztése. Prezentációk megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

YouTube

Videók keresése és lejátszása. Videók feltöltése a YouTube videomegosztóra.

Google Assistant

A készülékébe be van építve a Google Assistant. Kérdezzen tőle. Bízva meg feladatokkal. Ez az Ön személyes Google-je. Érintse meg hosszan a  elemet, és megjelenik a „Szia, hogyan segíthetek?” üzenet, ezt követően mondhatja a hangparancsot.



• A Google Assistant nem érhető el minden nyelven.



04



Beállítások

Beállítások

Igényei szerint személyre szabhatja a készülék beállításait.

Koppintson a  > **Beállítások** ikonra.




- Koppintson a  ikonra, és adjon meg egy kulcsszót a keresőmezőben, egy beállítási elem eléréséhez.
- Koppintson a  ikonra a megtekintési mód módosításához. Ez a használati útmutató azt feltételezi, hogy a Fül nézet módot használja.

Hálózat

Wi-Fi

Csatlakozhat közeli készülékekhez vagy Wi-Fi hálózathoz.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat** > **Wi-Fi** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg: .

 - Az elérhető Wi-Fi hálózatok automatikusan megjelennek.

- 3 Válasszon ki egy hálózatot.
 - Lehetséges, hogy meg kell adnia a Wi-Fi hálózat jelszavát.
 - A készülék ezt a folyamatot korábban már használt Wi-Fi hálózatok esetében kihagyja. Ha nem szeretne automatikusan csatlakozni egy adott Wi-Fi hálózathoz, érintse meg a hálózatot, majd érintse meg az **ELFELEJTÉSE** ikont.

A Wi-Fi hálózat beállításai

A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Wi-Fi** ikonra.

- **Átváltás mobil adatra:** Ha a mobil adatkapcsolat funkció aktiválva van, de a készülék nem tud Wi-Fi hálózaton keresztül kapcsolódni az internetre, a készülék automatikusan a mobil adatkapcsolaton keresztül kapcsolódik az internetre.



• Ez a funkció a szolgáltatótól függ.

- **⋮**: A Wi-Fi hálózat beállításainak testreszabása.


Wi-Fi Direct

A készüléket csatlakoztathatja más, a Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató készülékekhez, és közvetlenül megoszthat adatokat. Nincs szüksége hozzáférési pontra. A Wi-Fi Direct szolgáltatással kettőnél több készülékhez is csatlakozhat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat > Wi-Fi > ⋮ > Haladó Wi-Fi beállítások > Wi-Fi Direct** ikonra.
 - Automatikusan megjelennek azok a közeli készülékek, amelyek támogatják a Wi-Fi Direct szolgáltatást.
- 2 Válasszon ki egy készüléket.
 - A kapcsolat akkor jön létre, ha a készülék elfogadja a csatlakozási kérést.




• Wi-Fi Direct használata esetén az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

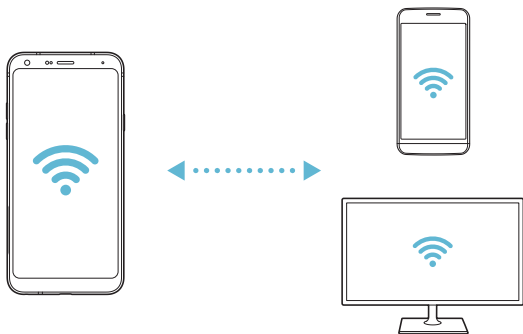

Bluetooth

A készüléket csatlakoztathatja olyan más, közeli készülékekhez, amelyek támogatják a Bluetooth kapcsolatot adatcsere céljából. Csatlakoztassa a készüléket Bluetooth fülhallgatóhoz és billentyűzethez. Így a készülék könnyebben vezérelhető.

Párosítás másik készülékkel

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat** > **Bluetooth** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
 - Automatikusan megjelennek az elérhető készülékek.
 - A készüléklista frissítéséhez koppintson a  ikonra.




• Csak a láthatóként beállított eszközök jelennek meg a listán.

- 3 Válasszon ki egy készüléket a listából.
- 4 A hitelesítéshez kövesse a kijelzőn látható utasításokat.



• Ez a lépés a korábban már elért eszközöknél kimarad.

Adatok mentése Bluetooth segítségével

- 1 Válasszon ki egy fájlt.
 - Multimédia fájlok vagy névjegyek küldése.
- 2 Koppintson a  > **Bluetooth** ikonra.
- 3 Válasszon ki egy célkészüléket a fájlhoz.
 - A fájl a készülék akkor küldi el, amikor azt a célkészülék elfogadja.



• A fájlmegosztási folyamatok eltérhetnek, a fájlától függően.


Mobiladatok

A mobil adatforgalom be- vagy kikapcsolható. A mobil adatátvitelt kezelheti is.

A mobil adatátvitel bekapcsolása

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat** > **Mobiladatok** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg:

A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat** > **Mobiladatok** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Bekapcsolva:** Az mobilhálózatokon keresztüli adatkapcsolat használatának beállítása.
 - **A mobil adathálózat korlátozása:** Állítson be korlátot a mobil adatátvitel használatához, hogy a készülék zárolja a mobil adatok átvitelét a korlát elérésekor.
 -  : A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása.

Hívás beállítások

Testreszabhat olyan hívásbeállításokat, mint a hanghívás és a nemzetközi hívási opciók.




- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy egyes funkciók nincsenek támogatva.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Hívás beállítások** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.

Internetmegosztás


USB-megosztás

A készüléket USB segítségével más készülékhez csatlakoztathatja, és mobil adatokat oszthat meg.

- 1 Csatlakoztassa a készülékét más készülékekhez USB-kábellel.
- 2 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat > Internetmegosztás > USB-megosztás** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a  ikont.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- Amikor csatlakozik a számítógéphez, töltsse le és telepítse az USB illesztőprogramot az www.lg.com oldalról a számítógépre.
- Nem küldhet vagy fogadhat fájlokat a készülék és a számítógép között, amíg az USB internetmegosztás be van kapcsolva. Kapcsolja ki az USB internetmegosztást a fájlok küldéséhez vagy fogadásához.
- Az alábbi operációs rendszerek támogatják az internetmegosztást: Windows XP vagy újabb, illetve Linux.

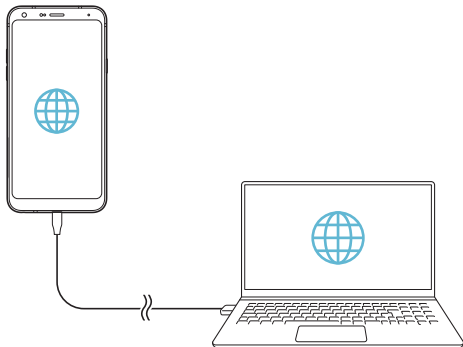


Wifi-hotspot

A készülék beállítható vezeték nélküli útválasztóként, így más készülékek az internethez a készülék mobil adatátvitelét használva kapcsolódhatnak.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat > Internetmegosztás > Wifi-hotspot** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a ikont.
- 2 Koppintson a **Wifi-hotspot beállítása** ikonra, és írja be a Wi-Fi Név és jelszavát.
- 3 Kapcsolja be a Wi-Fi módot a másik készüléken, és válassza ki a készülék hálózatának nevét a Wi-Fi listából.
- 4 Adja meg a hálózati jelszót.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ ezen a honlapon érhető el: <http://www.android.com/tether#wifi>

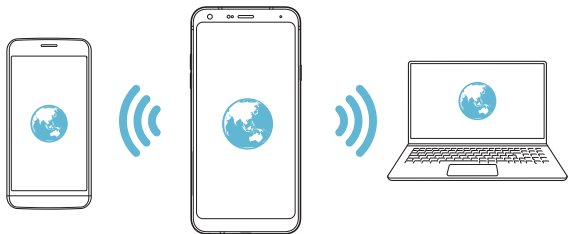

Wifi-hotspot kikapcsolási időzítő

Ha a Wifi-hotspot-ot egy adott ideig nem használja, akkor automatikusan leválasztásra kerül. Beállíthatja az automatikus leválasztás idejét.

Bluetooth megosztása

Egy Bluetooth kapcsolattal csatlakozó készülék a készüléke mobil adatátvitelével kapcsolódhat az internethez.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat > Internetmegosztás > Bluetooth megosztása** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg az ikont.
- 2 Kapcsolja be a Bluetooth szolgáltatást mindkét készüléken és párosítsa azokat.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ ezen a honlapon érhető el:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Súgó

Itt segítséget talál az internetmegosztás és a hotspotok használatával kapcsolatban.

A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Internetmegosztás > Súgó** ikonra.

NFC

Készülékét használhatja közlekedési vagy hitelkártyaként. Más készülékekkel is megoszthatja adatait.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat** > **NFC** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg.
 - Érintse készülékét egy másik készülékhez, amely támogatja az NFC adatátvitelt.



- A készülék típusának függvényében az NFC kamera másképpen is elhelyezkedhet. Lásd a **Áttekintés** fejezetet az NFC antenna területének részleteiért.

Android Beam

Készüléke hátuljának egy másik készülékhez való hozzáérintésével fájlokat oszthat meg. Megoszthat zenét, videót vagy ismerősei listáját is, megnyithat honlapokat vagy elindíthat alkalmazásokat egy másik készülékről.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat** > **Android Beam** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
- 3 Érintse készüléke hátulját egy másik készülékhez.



- A készülék típusának függvényében az NFC kamera másképpen is elhelyezkedhet.

Megosztási panel

Megoszthatja a Galéria, Zene és Fájlkészítő tartalmait a közeli eszközökkel. Megoszthatja a tartalmakat adott személyekkel, olyan alkalmazásokban, amelyek a Google Direct Share funkcióval működnek.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat** > **Megosztási panel** ikonra.
- 2 Érintse meg a elemet az egyes opciók kikapcsolásához.

Fájlmegosztás

Fájlokat küldhet és fogadhat a készüléke és más LG-készülékek vagy táblagépek között.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat** > **Fájlmegosztás** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **LG Q7:** Módosítsa a készülék nevét.
 - **Mentés helye:** Állítsa be azt a mappát, ahová a készülék a más készülékektől kapott fájlokat mentse.
 - **Fájlmegosztás:** Engedélyezze a más készülékekről kapott fájlok fogadását.
 - **SmartShare Beam:** Ossa meg a fájlokat más készülékekkel a SmartShare Beam szolgáltatás segítségével.
 - **Súgó:** Megnézheti a fájlmegosztás súgóinformációit.

Média-kiszolgáló

Megoszthatja a készülékén lévő médiatartalmat olyan közeli készülékekkel, amelyek támogatják a DLNA-t.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat** > **Média-kiszolgáló** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Tartalom-megosztás:** Ossa meg a készülékén lévő tartalmat a közeli eszközökkel.
 - **LG Q7:** Állítsa be a készüléke nevét.
 - **Megosztott tartalmaim:** Válassza ki a más készülékekkel megosztandó médiatartalom típusát.
 - **Engedélyezett készülékek:** Tekintse meg azon készülékek listáját, amelyek elérhetik saját készüléke tartalmát.
 - **Nem engedélyezett eszközök:** Tekintse meg azon készülékek listáját, amelyek nem érhetik el saját készüléke tartalmát.

LG AirDrive

Az LG-fiók segítségével számítógépről kezelheti a készüléken lévő fájlokat. Ehhez nem szükséges USB-kapcsolat.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat** > **LG AirDrive** ikonra.
- 2 Az egyéni LG-fiókjával jelentkezzen be a számítógépén az LG Bridge és a készülékén az **LG AirDrive** szolgáltatásba.
 - Az LG Bridge szoftver a www.lg.com címről tölthető le.
- 3 Kezelje a számítógépén a készülék fájlijait.

Nyomtatás

A készüléket Bluetooth nyomtatóhoz csatlakoztathatja, és kinyomtathatja az azon lévő fényképeket vagy dokumentumokat.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat** > **Nyomtatás** ikonra.



- Ha a kívánt nyomtató nincsen a listán, akkor telepítse a nyomtató illesztőprogramot az alkalmazás áruházból.

- 2 Válassza ki a nyomtatási szolgáltatást.
- 3 Az aktiváláshoz érintse meg: .
- 4 Válasszon ki egy nyomtatót a nyomtatók listájából.
 - Nyomtató hozzáadásához koppintson a **⋮** > **Nyomtatók hozzáadása** ikonra.
 - A nyomtató nevének kereséséhez koppintson a **⋮** > **Keres** ikonra.
 - A nyomtatók listájának képernyőjén koppintson a **⋮** > **Beállítások** ikonra.
- 5 Válassza ki a fájlt, majd koppintson a **⋮** > **Nyomtatás** ikonra.
 - Megtörténik a dokumentum nyomtatása.



- Ha nem rendelkezik Google fiókkal, a fiók létrehozásához koppintson a **Fiók hozzáadása** ikonra.

Repülési üzemmód

Kikapcsolhatja a hívás- és mobil adatátviteli funkciókat. Ebben az üzemmódban az adatokat nem használó funkciók, mint például a játékok és a zenelejátszás, továbbra is elérhetők.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Repülési üzemmód** ikonra.
- 2 Koppintson a **BEKAPCSOLÁS** ikonra a jóváhagyási képernyőn.

Mobilhálózat

A mobil hálózati beállítások személyre szabhatók.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Mobilhálózat** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Mobil adat:** A mobil adatátvitel be- vagy kikapcsolása.
 - **Adatbarangolás:** Böngéssze a webet, használja az e-mail szolgáltatást, küldjön multimédia üzeneteket és használjon egyéb adatszolgáltatásokat külföldön.
 - **Hálózat típus:** Válassza ki a hálózat típusát.
 - **Hozzáférési pontok nevei:** Tekintse meg vagy módosítsa a mobil adatátviteli szolgáltatásokhoz tartozó hozzáférési pontot. A hozzáférési pont megváltoztatásához válasszon ki egy lehetőséget a hozzáférési pontok listájából.
 - **Hálózat választás:** Találja meg a hálózatüzemeltetőket, és kapcsolódjon automatikusan egy hálózathoz.

VPN

Csatlakozhat biztonságos virtuális hálózathoz, például intranethez. Ugyanakkor csatlakozhat virtuális magánhálózatokhoz is.

VPN hozzáadása

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat** > **VPN** ikonra.
- 2 Koppintson az **+** ikonra.



- Ez a funkció kizárólag akkor érhető el, ha a képernyőzár aktiválva van. Ha a képernyőzár deaktiválva van, akkor egy értesítési képernyő jelenik meg. Koppintson a **CSERE** ikonra az értesítési képernyőn a képernyőzár aktiválásához. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Képernyőzár beállítása*.

- 3 Írja be a VPN részleteit és koppintson a **MENTÉS** ikonra.

VPN-beállítások konfigurálása

- 1 Koppintson az egyik VPN-re a **VPN-ek** listából.
- 2 Írja be a VPN felhasználói fiók részleteit és koppintson a **CSATLAKOZÁS** ikonra.
 - A fiók részleteinek elmentéséhez válassza a **Fiók adatainak mentése** jelölőnégyzetet.

Privát DNS

Módosíthatja a Privát DNS (Tartománynév rendszer) beállításait.

- 1 A beállítások képernyőn koppintson a **Hálózat** > **Privát DNS** lehetőségre.
- 2 Válassza ki a kívánt beállítást majd koppintson a **MENTÉS** gombra.

Hang

Személyre szabhatja a hang-, rezgés- és értesítési beállításokat.

A beállításoknál koppintson a **Hang** ikonra, és szabja személyre a következő beállításokat:

- **Hang profil:** A hang üzemmód megváltoztatása **Hang**, **Rezgő**, vagy **Néma** opcióra.
- **Hangerő:** Állítsa be a különböző elemek hangerejét.
- **Csengőhang:** Válassza ki a bejövő hívások csengőhangját. Adjon hozzá vagy töröljön csengőhangokat.
- **Névjegy csengőhangja:** A kiválasztott ismerőstől érkező, bejövő híváshoz hozzon létre csengőhangot.
- **Csengőhang rezgéssel:** Állítsa be a csengőhang és a rezgés együttes működését a készüléken.
- **Bejövő hívás vakuval való figyelmeztetése:** A vaku az LG csengőhang szerint villog.
- **Értesítési hang:** Válassza ki az értesítések csengőhangját. Állítsa be a készülékre mentett zenét az értesítések csengőhangjaként.
- **Ne zavarjanak:** Állítsa be az értesítések fogadásához tartozó időt, tartományt és alkalmazástípust. Fogadjon értesítéseket kizárólag a hét bizonyos napjain.
- **Hangminőség és effektusok:** Hangeffektusok beállítása.
- **Rezgés típusa:** Kiválaszthatja a rezgés típusát hívások fogadása során.
- **Tárcsázó billentyűzet hangja:** Válassza ki a billentyűzet hanghatását.
- **LG Billentyűzethang:** Válassza ki az LG billentyűzet hanghatását.
- **Érintési hang:** Kiválaszthat egy hanghatást egy elem megérintéséhez.
- **Képernyőzár hang:** Kiválaszthat egy hanghatást, ha a képernyő zárva vagy nyitva van.

Megjelenítés

Minden képernyőtípusnál személyre szabhatja a részletes beállításokat. A beállításoknál koppintson a **Megjelenítés** ikonra, és szabja személyre a következő beállításokat:

- **Kezdőképernyő:** Adja meg a kezdőképernyő személyre szabott beállításait. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Kezdőlap beállításai*.
- **Háttérkép & Téma:** Válassza ki a készüléke háttérképét, témáját vagy ikonját.
- **Betűtípus:** A betűméret, betűvastagság (félkövér-mód), vagy betűtípus megváltoztatása.
- **Előlap i érintőgombok:** Rendezze át a előlap i érintőgombokat, vagy változtassa meg háttérszíneiket.
- **Alkalmazás méretezése:** Állítsa be az alkalmazások képernyőméretét.



Oldalarány

- Ez az eszköz 18:9 oldalarányt használ.
 - Bizonyos letöltött alkalmazások nem biztos, hogy támogatják a 18:9 oldalarányt.
Ebben az esetben válassza ki a legoptimálisabb képernyőarányt az alkalmazáshoz, vagy vegye fel a kapcsolatot az alkalmazás készítőjével a további információkért.
 - Érintéssel válassza ki az egyes alkalmazások oldalarányát: **Beállítások > Megjelenítés > Alkalmazás méretezés**. Válassza ki a kívánt képarányt.

- **Megjelenítés méret:** A képernyőn levő elemek beállítása olyan méretre, hogy Ön könnyebben lássa őket. Lehet, hogy egyes elemek pozíciója megváltozik.
- **Komfort nézet:** Annak beállítása, hogy a készülék csökkentse a képernyő kék fényének mennyiségét, hogy a szem kevésbé fáradjon el.
- **Fényerőszint:** A csúszka segítségével beállíthatja az eszköz képernyőjének fényerejét. A képernyő fényerejének a környezet fényintenzitásához való automatikus beállításához érintse meg az **Auto** kapcsolót.

- **Auto:** Állítsa be a készüléket úgy, hogy a készülék fényereje automatikusan igazodjon a környezet fényintenzitásához.
- **Automatikus képernyőforgatás:** Automatikusan elfordítja a képernyőt, a készülék irányának megfelelően.
- **Képernyő idő:** Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.
- **Képernyővédő:** Bekapcsolja a képernyővédőt, amikor a készülék dokkolóhoz van csatlakoztatva, vagy töltés alatt áll. Válassza ki a képernyővédő típusát.

Általános

Zárolóképernyő és biztonság

A képernyőzár és a biztonsági beállítások személyre szabhatók.

- **Google Play Protect:** Szkenelje rendszeresen az eszköz potenciálisan káros kódok vagy alkalmazások ellen.
- **Készülékkereső:** Távolról nyomon követheti az eszköz helyét. Adatai biztonságáról is gondoskodhat, ha elvesztette a készüléket.
- **Biztonsági frissítés:** Ellenőrizheti a szoftverfrissítést és konfigurálhatja az automatikus telepítési beállításokat.
- **Válassza ki a képernyőzárát:** Válassza ki a képernyő lezárásának módját. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Képernyőzár beállítása*.
- **Zárolóképernyő testre szabása:** Módosíthatja a zárolt képernyőn megjelenő információkat.
- **Biztonságos Zárolásbeállítások:** Módosítsa a biztonságos zárbeállításokat.
- **Ujjlenyomatok:** Használja az ujjlenyomatát a képernyő vagy tartalom zárolásához. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Ujjlenyomat-felismerés áttekintése*.
- **Tartalom zárolása:** Lehetővé teszi egy zár típus beállítását (jelszó vagy minta) a QuickMemo+ és a Galéria fájljaihoz.
- **Tartózkodási hely:** Személyre szabhatja, hogy bizonyos alkalmazások hogyan használják az Ön helymeghatározásra alkalmas információit.

- **Titkosítás és hitelesítési adatok:** Konfigurálhatja az SD kártya titkosítását és hitelesítő adatait.
 - **SD kártya titkosítása:** Titkosítsa a memóriakártyát és akadályozza meg, hogy más készülék használhassa azt. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Memóriakártya-titkosítás*.
 - **Biztonságos indítás:** Védje a készülékét zárolással, amikor bekapcsol. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Biztonságos indítás beállítások*.
 - **Hitelesítő adat védelme:** Megjeleníti a tárhely típusát, amelyen a biztonsági tanúsítvány el lesz mentve.
 - **Megbízható hitelesítő adatok:** Megtekintheti a rendszer gyöker CA tanúsítványait és a felhasználó által telepített CA tanúsítványokat.
 - **Felhasználó hitelesítő adatai:** Megtekintheti és módosíthatja a készülékén tárolt biztonságos tanúsítványinformációkat.
 - **Telepítés a tárolóból:** Telepítheti a biztonsági tanúsítványt a tárhelyről.
 - **Tanúsítványok törlése:** A felhasználó által telepített biztonságos tanúsítványok és kapcsolódó hitelesítő adatok törlése.
- **SIM kártyazár beállítások:** Zárolja vagy oldja fel az USIM kártyát, vagy változtassa meg jelszavát (PIN).
- **Jelszavak láthatóvá tétele:** Engedélyezze ezt a lehetőséget, hogy a jelszó beírásakor rövid időre láthatóvá váljanak a karakterek, hogy láthassa, amit beírt.
- **Eszközkezelők:** Lehetővé teszi, hogy bizonyos alkalmazások számára a készülék használata vagy vezérlése korlátozott legyen.
- **Trust agent komponensek:** Tekintse meg és használja a készülékre telepített trust agent komponenseket.
- **Képernyő rögzítő:** Állítsa be az alkalmazás képernyőjét úgy, hogy kizárólag az éppen aktív app legyen használható.
- **Felhasználási hozzáférés:** Tekintse meg az alkalmazások készüléken való használatának részleteit.

Alkalmazások és értesítések

Ellenőrizheti a telepített alkalmazások listáját, és konfigurálhatja az értesítések, az alkalmazásengedélyek stb. beállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Alkalmazások és értesítések** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.


Akkumulátor

Megtekintheti az aktuális akkumulátor információkat vagy átkapcsolhat energiatakarékos üzemmódba.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Akkumulátor** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Akkumulátor használata:** Megjeleníti az akkumulátor használatának adatait. További részletekhez válassza ki a megfelelő ikont.
 - **Százalékos töltöttség az értesítési panelen:** Százalékos formában megjeleníti a maradék akkumulátor töltöttségi szintet az állapotsorban.
 - **Adaptív akkumulátor:** Kíméli az akkumulátort a háttérben futó alkalmazások leállításával.
 - **Háttérkorlátozások:** Engedélyezze ezt az opciót, ha korlátozni szeretné a háttéralkalmazásokat az akkumulátor használata közben. Előfordulhat, hogy az energiatakarékos korlátozott alkalmazások nem működnek megfelelően, vagy nem küldenek értesítéseket.
 - **Akkumulátorkímélő mód:** Csökkenti az akkumulátor fogyasztását egyes készülékbeállítások lezárásával, mint például a kijelző fényerőssége, sebessége és a rezgés erőssége.
 - **Energiatakarékos üzemmód kivételek:** Funkcionális korlátozások nélkül használható alkalmazások kiválasztása energiatakarékos vagy akkumulátor-optimalizáló módban.

Tárhely

A készülék belső tárolóját vagy a memóriakártya tárhelyét megtekintheti és kezelheti.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános** > **Tárhely** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Belső közös tárhely:** Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a készülék belső tárolóján. Tekintse meg az alkalmazások listáját és az egyes alkalmazások tárolási igényét.
 - **SD kártya:** Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a memóriakártyán. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha memóriakártya van a készülékben. A memóriakártya leválasztásához koppintson a  ikonra.

Fiókok

Hozzáadhat felhasználókat, hogy megoszthassa velük készülékét vagy regisztráljon egy felhő-fiókot.


- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános** > **Fiókok** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.

Kisegítő lehetőségek

Módosíthatja a készülékére telepített hozzáférhetőségi segítségeket.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános** > **Kisegítő lehetőségek** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Látás > TalkBack:** Állítsa be a készülékén, hogy hangjelzéssel értesítse a képernyő állapotáról vagy tevékenységéről.
 - **Látás > Hangértesítések:** Állítsa be a készüléket úgy, hogy hangosan felolvassa a hívóra vonatkozó információkat.
 - **Látás > Betűtípus:** A betűméret, betűvastagság (félkövér-mód), vagy betűtípus megváltoztatása.
 - **Látás > Megjelenítés méret:** A képernyőn levő elemek beállítása olyan méretre, hogy Ön könnyebben lássa őket. Lehet, hogy egyes elemek pozíciója megváltozik.
 - **Látás > Érintő zoom:** Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez koppintson háromszor a képernyőre.

- **Látás > Ablak nagyítása:** Végezzen nagyítást vagy kicsinyítést az ablakon belül, és változtassa ellentétesre a szint.
- **Látás > Nagy egérkurzor:** Megnagyítja az egérmutatót.
- **Látás > Nagy kontrasztos képernyő:** A háttérszint feketére változtatja a nagyobb képernyőkontraszt érdekében.
- **Látás > Képernyőszín invertálása:** A gyengébben látó személyek számára növelje a képernyő színkontrasztját.
- **Látás > Képernyőszín beállítása:** A kijelző színének beállítása.
- **Látás > Szürkeárnyalatos:** Kapcsolja át a képernyőt szürkeárnyalatos üzemmódba.
- **Látás > Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal:** Fejezze be a hívást a Be- és kikapcsoló gomb megnyomásával.
- **Hallás > Képalírás:** Kapcsolja be a feliratozást videólejátszás közben a halláskárosultak számára.
- **Hallás > Villogó LED:** A készülék állapotának jelzése LED-en keresztül.
- **Hallás > Villogó figyelmeztetések:** Állítsa be a készüléken, hogy villogó fénnel jelezzen bejövő hívások, üzenetek és riasztások esetén.
- **Hallás > Összes hang lenémítása:** Némítson el minden hangot, és csökkentse a telefonvevő hangerejét.
- **Hallás > Hangcsatorna:** Válassza ki az audió típusát.
- **Hallás > Hangegyensúly:** Állítsa be a hangkimeneti egyensúlyt. Használja a legördülő sávot az egyensúly beállításához.
- **Érintés és visszajelzés > Touch assistant:** Kapcsolja be az érintőbillentyűzetet, hogy könnyebb legyen a gombok és mozdulatok alkalmazása.
- **Érintés és visszajelzés > Érintéses bevitel:** Szöveg bevitele a képernyő megérintésével és lenyomva tartásával, módosítása a képernyő egyszerű megérintésével lehetséges.
- **Érintés és visszajelzés > Fizikai billentyűzet:** Adja meg a billentyűzet személyre szabott beállításait.
- **Érintés és visszajelzés > Automatikus egérekattintás:** Az egérmutató automatikusan kattint, ha nincs mozgás.

- **Érintés és visszajelzés > Hívásoknál tartsa benyomva:** Fogadja vagy utasítsa el a hívásokat a hívógomb elhúzása helyett annak megérintésével és nyomvatartásával.
- **Érintés és visszajelzés > Képernyő idő:** Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.
- **Érintés és visszajelzés > Érintésszabályzási területek:** Limitálja az érintőfelületet, így a képernyőnek csak egy adott része irányítható érintéssel.
- **Kisegítő funkciók parancsikonja:** A gyakran használt funkciókhoz gyorsan hozzáférhet, ha háromszor rákoppint a  ikonra.
- **Automatikus képernyőforgatás:** Forgassa el a képernyőt automatikusan a készülék tényleges pozíciója szerint.
- **Amazon Assistant:** Az Amazon Segéd automatikusan termék-összehasonlításokat biztosít, miközben az eszközén kiválasztott alkalmazásokkal vásárol.
- **Felolvasás:** Lehetővé teszi, hogy megérintsen elemeket, és szóbeli visszajelzést kapjon.
- **Kapcsolóalapú hozzáférés:** Készüléke vezérléséhez hozzon létre kulcs kombinációkat.

Digitális jólét

Információt szerezhet arról, hogy hogyan tölti idejét a készüléken, és felhasználhatja ezt az információt digitális jólétének javítására.

A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Digitális jólét** ikonra.

Google

A Google beállítások használatával kezelheti Google alkalmazásait és fiókbeállításait.

A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Google** ikonra.



Smart Doctor

A Smart Doctort a készülék állapotának felmérésére és annak optimalizálására használhatja.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Smart Doctor** ikonra.

Játékok

Konfigurálhatja a játékeszközök, a grafikák és az energiatakarékossági funkció beállításait.

- **Játékindító:** Koppintson a  gombra a játékindító használatához.
- **Játék eszközök:** Koppintson a  elemre a funkció aktiválásához. Ezt a funkciót a képernyő alsó részén található játékeszközök ikon megérintésével indíthatja el, játékok futtatása során.
- **Játék grafika:** A játékgrafikák beállítása.



- Ha módosítja egyes játékok beállításait, lehet, hogy a képernyőmegjelenítés funkció nem működik megfelelően.

- **Szünet:** Csökkenti a képernyő fényességét és a teljesítményt, amikor a játékot több mint 5 percen át futni hagyja.

Kettős alkalmazás

Néhány applikációt két fiókkal is használhat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Kettős alkalmazás** ikonra.
- 2 A tájékoztató elolvasása után koppintson a **MEGERŐSÍT** gombra.
- 3 Az elérhető applikációk listájában koppintson a **Telepít** lehetőségre a kívánt applikáció egy példányának telepítéséhez, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Parancsikon

Testreszabhatja a gyorsbillentyűk beállításait.

- 1 A beállítások képernyőn érintse meg az **Általános > Parancsikon** lehetőséget.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Készítsen egy szelfit a kamerával:** Helyezze az ujját az ujjlenyomat-érzékelőre szelfi készítéséhez.



- Hagyja ujját az ujjlenyomat-érzékelőn, amíg a fénykép elkészül.
- Ez a funkció csak az elülső kamerával érhető el.

- **Képernyőkép készítése:** Koppintson duplán az ujjlenyomat-érzékelőre és tartsa lenyomva.



- Hagyja ujját az ujjlenyomat-érzékelőn, amíg a képernyőkép elkészül.
- **Értesítéspanel megjelenítése:** Húzzon lefelé/felfelé az értesítési panel ujjlenyomat-érzékelőjén.
- **Kamera megnyitása:** Nyomja meg kétszer a Be- és kikapcsolás gombot a Kamera megnyitásához.
- **Rögzítés+ megnyitása:** Nyomja meg a Hangerő növelése gombot kétszer a **Rögzítés+** megnyitásához, ha a képernyő zárva van vagy ki van kapcsolva.
- **Kamera megnyitása:** Nyomja meg a Hangerő csökkentése gombot kétszer a **Kamera** megnyitásához, ha a képernyő zárva van vagy ki van kapcsolva.

Képernyő bekapcsolása

Koppintson kétszer a képernyőre a képernyő be- vagy kikapcsolásához.

Részletekért tekintse meg a következő részt: [Képernyő bekapcsolása](#).

Frissítési/App központ

Ellenőrizheti és telepítheti az LG által biztosított alkalmazás vagy szoftver legfrissebb verzióját.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Frissítési/App központ** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Alkalmazásfrissítés:** Ellenőrizheti, hogy elérhető-e az alkalmazásfrissítés. Amennyiben rendelkezésre áll, telepítheti a frissítést.
 - **Szoftverfrissítés:** Ellenőrizheti, hogy elérhető-e a szoftverfrissítés. Amennyiben rendelkezésre áll, telepítheti a frissítést.

Nyelv és billentyűzet

Személyre szabhatja készüléke nyelvi és billentyűzetbeállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Nyelv és billentyűzet** lehetőségre.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Nyelvek:** Válassza ki a készülék nyelvét.
 - **Jelenlegi billentyűzet:** Tekintse meg a jelenleg használt billentyűzetet. Válassza ki a szövegek beírásakor használt billentyűzetet.
 - **Képernyő-billentyűzet:** Módosíthatja az LG billentyűzet beállításait vagy a Google Voice hangfelismerő funkcióját.
 - **Fizikai billentyűzet:** Kiválaszthatja a fizikai billentyűzet használatát, vagy ellenőrizheti a billentyűparancsokat.
 - **Automatikus kitöltés szolgáltatás:** Engedélyezheti ezt az opciót a fiókjában elmentett adatok – például jelszó, cím vagy hitelkártyaszám – egyetlen érintéssel történő beviteléhez. Ezt a lehetőséget letilthatja, használhatja a Google Autocomplete-et, vagy új szolgáltatási fiókot adhat hozzá.
 - **Szövegfelolvasás:** Állítsa be a szövegfelolvasó kimenet beállításait.
 - **Mutató sebessége:** Állítsa be az egér vagy érintőpad kattintási sebességét.
 - **Egérgombok felcserélése:** Állítsa be a jobb egérgombot elsődleges gombként.

Dátum és idő

Személyre szabhatja készüléke dátum- és időbeállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános** > **Dátum és idő**.
- 2 A beállítások személyre szabása.

Memória

Megtekintheti az adott időtartam alatt átlagosan felhasznált memóriát, valamint az egyes alkalmazások által lefoglalt memóriát.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános** > **Memória** ikonra.
- 2 Koppintson a ▼ ikonra az adatlekérés időtartamának beállításához.

Biztonsági másolat

Biztonsági mentést készíthet a készülékén, másik készüléken vagy számlán elmentett fájlokról.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános** > **Biztonsági másolat** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **LG Mobile Switch:** Lehetővé teszi az adatok átvitele a régi LG készülékről az új LG készülékre. Részletekért tekintse meg a következő részt: *LG Mobile Switch*.
 - **Mentés és visszaállítás:** Az eszköz adatainak biztonsági mentése vagy adatok visszaállítása az eszközre a biztonsági mentésből.



- A készülék újraindítása következtében néhány, a tárhelyen tárolt biztonsági másolat fájl törölődhet. Mindenképpen másolja át és tárolja a fontos biztonsági másolat fájlokat a számítógépén.

- **Google biztonsági mentés:** Módosíthatja a Google biztonsági mentés beállításait. A jelenleg használt biztonsági fiókot is ellenőrizheti, vagy új biztonsági fiókot adhat hozzá.

Újraindítás & Visszaállítás

Újraindíthatja és visszaállíthatja az eszközt, beleértve a hálózati és az alkalmazás-beállításokat.

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Újraindítás & Visszaállítás** elemére.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Automatikus újraindítás:** Indítsa újra és optimalizálja a telefont egy meghatározott időben.
 - **Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása:** Wi-Fi, Bluetooth és egyéb hálózati beállítások visszaállítása.
 - **Alapbeállítások:** Visszaállíthatja egy alkalmazás beállításait. Az alkalmazásba mentett adatok nem lesznek törölve.
 - **Gyári adatok visszaállítása:** A készülék összes beállításának és a törölt adatok helyreállítása.



- Ha a készüléket alapállapotba hozza, akkor ezzel minden adat törlődik róla. Adja meg ismét a készüléknevet, a Google fiókot és a többi kezdeti információt.

A telefonról

Megtekintheti készüléke információit, többek között a nevet, az állapotot, a szoftver részleteit és a jogi információkat.

A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > A telefonról** ikonra, és tekintse meg az információkat.

Előírás és biztonság

Megtekintheti a szabályozási jeleket és a kapcsolódó információkat a készüléken.

A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Előírás és biztonság**.





05

Melléklet

LG nyelvi beállítások

Válassza ki készüléke nyelvét.

- Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **Nyelv** > **NYELV HOZZÁADÁSA** ikonra, és válasszon ki egy nyelvet.
 - Érintse meg hosszan a  elemet és húzza a nyelv lista tetejére, alapértelmezett nyelvként történő beállításhoz.

LG Bridge

LG Bridge áttekintés

Az LG Bridge olyan alkalmazás, amely segít a számítógépről az LG okostelefonjára mentett fényképei, zenéi, videói és dokumentumai kényelmes kezelésében. Számítógépén készíthet biztonsági mentést ismerősei listájáról, fényképeiről és egyebekről, vagy frissítheti készüléke szoftverét.



- Részletekért lásd az LG Bridge fejezetet.
- A támogatott funkciók a készüléktől függően eltérőek lehetnek.
- Az LG USB driver program szükséges ahhoz, hogy LG okostelefonját számítógéphez csatlakoztassa, a program az LG Bridge telepítése során automatikusan telepítésre kerül.

LG Bridge funkciók

- Kezelje a készülékén található fájlokat egy számítógépről Wi-Fi hálózaton vagy mobil adatkapcsolaton keresztül.
- Készítsen biztonsági mentést a készüléken tárolt adatokról egy számítógépre, vagy helyezzen át adatokat a számítógépről a készülékre USB kapcsolaton keresztül.
- Frissítse a készülék szoftverét egy számítógépről USB kapcsolaton keresztül.

Az LG Bridge telepítése egy számítógépre

- 1 Számítógépén menjen a www.lg.com honlapra.
- 2 Válassza ki a régióját.
- 3 Kattintson a **Támogatás > Szoftverek és készülékszoftverek** lehetőségre.
- 4 Adja meg az eszköz nevét.
VAGY
Válassza ki a termékkategóriát.
- 5 A telepítőfájl letöltéséhez válassza a **PC szinkronizálás > LG Bridge** lehetőséget.
 - Az LG Bridge telepítéséhez szükséges minimális követelmények megtekintéséhez válassza a **Részletek** elemet.

Telefon szoftverfrissítés

LG mobiltelefon szoftverfrissítés az internetről

A funkció használatával kapcsolatos további információért látogasson el a <http://www.lg.com/common/index.jsp> honlapra, és válassza ki az országát és a nyelvét.

Ez a funkció lehetővé teszi a telefonja termékszoftverének kényelmes frissítését egy újabb verzióra az internetről, anélkül, hogy egy ügyfélszolgálatot fel kellene keresnie. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

Mivel a mobiltelefon termékszoftverének frissítése a felhasználó teljes figyelmét igényli a frissítési folyamat során, mindenképpen vegye figyelembe az összes instrukciót és megjegyzést, amely a folyamat egyes lépései során megjelenik. Felhívjuk a figyelmét, hogy az USB kábel eltávolítása a frissítés közben súlyosan károsíthatja mobiltelefonját.



- Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftververziót.

LG mobiltelefon szoftverfrissítés az Over-the-Air (OTA) funkción keresztül

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kényelmesen frissítse telefonja szoftverének újabb verzióját OTA-n keresztül, USB kábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

A telefon szoftverfrissítés elindításához,

Beállítások > Általános > Frissítési/App központ > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.



- A belső memóriában tárolt személyes adatok – többek között a Google és egyéb további fiókjaival kapcsolatos adatok, a rendszer és alkalmazások adatai és beállításai, a letöltött alkalmazások és a DRM-licenc adatai – a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.
- Ez a funkció a területtől vagy a szolgáltatótól függ.

Lopásvédelmi Útmutató

Beállíthatja, hogy mások ne használhassák a készülékét, amennyiben az Ön engedélye nélkül visszaállították a gyári beállításokra. Például, ha a készülék elveszett, ellopták vagy törölték a beállításait, akkor csak az használhatja a készüléket, aki rendelkezik az Ön Google fiókjával vagy képernyőzár- információjával.

A készülékének védelméhez mindössze az alábbiakra van szüksége:

- Állítson be képernyőzárát: Ha a készülék elveszett vagy ellopták, de beállított képernyőzárát, akkor a készülék nem törölhető a Beállítás menü használatával, amíg a képernyőzár fel nem lett oldva.
- Adja hozzá a Google fiókját a készülékéhez: Ha a készüléket törölték, de az Ön Google fiókja rajta van, akkor a készülék nem tudja befejezni a telepítési folyamatot, amíg az Ön Google fiókjának információit újra meg nem adják.

Ha beállította a készülék védelmét, akkor fel kell oldania a képernyőzárát vagy meg kell adnia a Google fiókjának jelszavát, ha a gyári beállításokat vissza kívánja állítani. Ezáltal a visszaállítást csakis Ön, illetve olyan személy végezheti, akiben megbízik.



- Ne felejtse el a gyári visszaállítás végrehajtása a lementett tartalmak végleges törlését jelenti. Amennyiben nem tudja megadni a fiókadatokat a beállítási folyamat során, egyáltalán nem fogja tudni használni a

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a <http://opensource.lge.com> webhelyre.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.

Szabályozási információk (szabványos azonosítószám, e-címke stb.)

A szabályozással kapcsolatos részletekért navigáljon a következőhöz:
Beállítások > Általános > Előírás és biztonság.

Védjegyek

- A DTS-szabadalmakat lásd: <http://patents.dts.com>. A DTS Licensing Limited engedélyével gyártva. A DTS, a szimbólum, & DTS és a szimbólum együtt, valamint a DTS:X és a DTS:X logó a DTS, Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ and Google Play™ store a Google, Inc védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- Minden más védjegy és szerzői jog az illetékes tulajdonosokhoz tartoznak.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LM-Q610EM** készülék megfelel az **2014/53/EU** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/declaration> weboldalon.

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

„Amennyiben készülékét mobilhálózat-üzemeltető szolgáltatótól vásárolta, akkor az első beüzemelés alkalmával minden esetben a szolgáltatótól kapott SIM-kártyával használja a készüléket. Ha az első alkalommal nem megfelelő, azaz nem az adott szolgáltatótól kapott SIM-kártyát helyezi be a készülékbe, akkor a készülék zárolásra kerül. A zárolás feloldása érdekében mindenképpen forduljon szolgáltatója ügyfélszolgálatához!”

További információk

Adatátviteli útmutató

- Az LG eszközök között, illetve egy LG eszköz és egy harmadik fél eszköze között megosztott adatokhoz lásd az alábbi táblázatot.

Típus	Elem részletei	LG eszköz → LG eszköz	Harmadik fél által gyártott Android eszköz → LG eszköz	iOS eszköz → LG eszköz
Személyes adatok	Névjegyek, üzenetek, hívásnaplók, naptár, hangfelvételek	○	○	○
	Jegyzetek	○	X	○
	Ébresztések	○	X	X
Média adatok	Fényképek, videók, dalok, dokumentumok	○	○	○
Képernyő beállítások	Kezdőképernyő beállítások (mappák és widgetek)	○	X	X
	Zárolt képernyő beállítások (kivéve a képernyőzáró beállítások)	○	X	X
Alkalmazások	Letöltött alkalmazások	○	○	-
	A letöltött alkalmazás személyes adatai	○	X	
Egyebek	Nyilvános tanúsítvány	○	○	X
	Beállítások (Wi-Fi, Bluetooth, Hívás, hang & értesítés, kiegészítő lehetőségek, akkumulátor)	○	X	X



- Előfordulhat, hogy egyes adatok nem kerülnek átvitelre a szoftver verziójától, az alkalmazás verziójától, az operációs rendszertől, a gyártó vagy a szolgáltató irányelveitől függően.

Edzett üveg alkatrészek

Az eszköz edzett üveg alkatrészei véges ideig használhatóak, és egy idő után elhasználódhatnak.

- Ha az eszközt kemény felületre ejti, vagy nagy erejű ütésnek teszi ki, akkor az edzett üveg károsodhat.
Ha ez történik, ne használja tovább a készüléket, és lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
- Vásárolhat olyan védőtokokat, amelyek megvédik az eszközt a károsodástól.
Vegye figyelembe, hogy a védőtokokra nem terjed ki az LG Electronics jótállása, és a biztonság nem garantálható.

Oldalarány

Ez az eszköz 18:9 oldalarányt használ.

- Bizonyos letöltött alkalmazások nem biztos, hogy támogatják a 18:9 oldalarányt.
Ebben az esetben válassza ki a legoptimálisabb képernyőarányt az alkalmazáshoz, vagy vegye fel a kapcsolatot az alkalmazás készítőjével a további információkért.

A készüléken tárolt adatokért való felelősség kizárása

A gyártó / forgalmazó kizárja mindennemű felelősségét a készüléken tárolt (akár személyes vagy annak nem minősülő) adatok elvesztéséért, károsodásáért, megsemmisüléséért, még abban az esetben is ha ezek a készülék (akár gyári eredetű, akár használatból eredő) meghibásodása következtében történnek.

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-1-54-54-054

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Támogatott frekvenciasávok	Jeladó kimeneti teljesítmény
GSM 900	33.5 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24.8 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	24 dBm
LTE B7	22.5 dBm
LTE B8	24.8 dBm
LTE B20	24.8 dBm
LTE B28	24.8 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	11 dBm
WLAN 2.4GHz	17.5 dBm
NFC	-15 dBuA/m

Az utazási adapter adatai megtalálhatók a <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc> weboldalon.

A régi készülék ártalmatlanítása



1. A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
2. Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a *szelektalok.hu* oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

Használt akkumulátorok leselejtezése



1. A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
2. A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
3. Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
4. Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

GYIK

Ez a fejezet néhány olyan problémát sorol fel, amellyel a telefon használata során találkozhat. Egyes problémák esetén a szolgáltatóját kell hívnia, de a többségüket könnyen megoldhatja saját maga is.

SIM-kártya hiba

Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte-e be.

Nincs hálózati kapcsolat vagy a kapcsolat megszakadt

Gyenge jel. Menjen ablak közelébe, vagy szabad térre.

A szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik. Mozogjon, és közben ellenőrizze a hálózatot.

A hívások nem elérhetők

Nincs hitelesítve az új hálózat.

Győződjön meg róla, hogy nincs-e híváskorlátozás beállítva a bejövő számra.

Győződjön meg róla, hogy nincs-e híváskorlátozás beállítva a tárcsázott számra.

Az eszközt nem lehet bekapcsolni

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, eszköze nem fog bekapcsolni.

Az akkumulátor bekapcsolása előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.

Töltési hiba

Ellenőrizze, hogy a készülék normál hőmérsékleten tölt-e.

Ellenőrizze a töltőt és a készülékhez való csatlakozást.

Csak a termékhez mellékelt, LG által jóváhagyott tartozékokat használja.

Az akkumulátor gyorsabban merül, mint közvetlenül a vásárlás után

Ha az eszközt vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg hőmérsékletnek teszi ki az akkumulátor csökken.

Az akkumulátor energiafogyasztása megnő bizonyos funkciók vagy alkalmazások – pl.: GPS, játékok vagy az internet – használata esetén.

Az akkumulátor egy elhasználódó alkatrész, és az akkumulátor élettartama idővel csökken.

Hibaüzenetek jelennek meg a kamera indításakor

Töltse fel az akkumulátort.

Szabadítson fel memóriát a fájlok számítógépre való áthelyezésével, vagy az eszközről való törlésével.

Indítsa újra az eszközt.

Ha továbbra is problémákat észlel a kamera alkalmazással kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics szervizközpontjával.

A fénykép gyenge minőségű

Az Ön által készített fényképek minősége eltérő lehet a környezettől és a használt fényképészeti technikáktól függően.

Ha fényképeket és videókat készít, a normál látószög minősége jobb, mint az széles látószögé.

Ha sötét területen, éjszaka vagy beltérben készít fényképeket, a képek zajosak vagy fókuszálatlanok lehetnek.

Ha problémát tapasztal, állítsa vissza az opciókat.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül válaszol

Ha képernyővédőt vagy egyéb opcionális kiegészítőket helyez az érintőképernyőre, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.

Ha kesztyűt visel vagy a kezei nem tiszták az érintőképernyő megérintése közben, illetve ha éles tárgyakkal vagy ujjbegyeivel érinti meg a képernyőt, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.

Az érintőképernyő működési hibája léphet fel, ha azt nedves körülmények között használja, illetve a képernyő vízzel érintkezésbe kerül.

Indítsa újra az eszközt az ideiglenes szoftverhibák törlése érdekében.

Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy megsérült, látogasson el egy LG Electronics szervizközpontba.

A hívás megszakad vagy a telefon lefagy

Indítsa újra az eszközt.

- Ha az eszköz lefagy vagy megszakítja a hívásokat, lehetséges, hogy be kell zárni a futó alkalmazásokat vagy újra kell indítani az eszközt.

Rendszerindítás elvégzése

- Szükség lehet a szoftveres újraindításra a készülék újraindításához abban az esetben, ha lefagy a képernyő; illetve a gombok, az érintőképernyő vagy a készülék nem válaszol.
- Az eszköz szoftveres újraindításához egyszerűen tartsa nyomva a Hangerő le és a Be-/kikapcsolás gombot a készülék újraindításáig.

A készülék visszaállítása

- Ha a fenti módszerek nem oldják meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását.
- A beállítások képernyőn érintse meg a következőket: **Általános > Biztonsági mentés és visszaállítás > Gyári adatok visszaállítása**.
 - Ez az eljárás visszaállítja az eszköz minden beállítását, és törli az adatokat. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot az eszközön tárolt fontos adatokról.
 - Ha regisztrált egy Google-fiókot az eszközhöz, a visszaállítás után ugyanabba a Google-fiókba kell bejelentkeznie.

A Bluetooth-eszköz nem található

Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli Bluetooth funkció aktiválva van az eszközén.

Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli Bluetooth funkció aktiválva van az eszközön, melyhez csatlakozni szeretne.

Győződjön meg róla, hogy az Ön eszköze és a másik Bluetootheszköz a maximális Bluetooth-hatótávolságon (10 m) belül van.

Ha a fenti ötletek nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot egy LG Electronics szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, ha az eszközt egy számítógéphez csatlakoztatja

Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis az eszközével.

Győződjön meg róla, hogy a megfelelő illesztőprogram legfrissebb változata van telepítve a számítógépére.

A letöltött alkalmazás számos hibát idéz elő

Az alkalmazással kapcsolatban problémák léptek fel.

Távolítsa el, és telepítse újra az alkalmazást.

Informacije o ovom korisničkom priručniku

Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod LG. Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije nego što započnete upotrebljavati uređaj kako biste ga sigurno i pravilno upotrebljavali.

- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke LG. Isporučeni pribor namijenjen je samo ovom uređaju i možda neće biti kompatibilan s drugim uređajima.
- Ovaj uređaj nije prikladan osobama koje imaju oštećenja vida zbog tipkovnice na dodirnom zaslonu.
- Opisi se zasnivaju na zadanim postavkama uređaja.
- Zadane aplikacije na uređaju podložne su ažuriranjima i pružanje podrške za navedene aplikacije može se prekinuti bez prethodne obavijesti. Ako imate bilo kakva pitanja o aplikaciji koja se isporučuje na uređaju, obratite se servisnom centru tvrtke LG. Ako imate pitanja o aplikacijama koje instaliraju sami korisnici, obratite se pružatelju navedene aplikacije.
- Mijenjanje operativnog sustava uređaja ili instaliranje softvera s neslužbenih izvora može prouzročiti oštećenje uređaja, oštećenje podataka ili njihov gubitak. Takvim se radnjama krši licencni ugovor tvrtke LG i poništava vaše jamstvo.
- Ovisno o području, pružatelju usluge, inačici softvera ili inačici operativnog sustava neki se sadržaj ili ilustracije mogu razlikovati od sadržaja ili ilustracija koji se odnose na vaš uređaj i podložni su promjeni bez ikakve prethodne obavijesti.
- Softver, zvukovi, zaslonske podloge, slike i ostali medijski sadržaji isporučeni na vašem uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Ako izdvojite i upotrebljavate ove materijale u komercijalne ili druge svrhe, možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi snosite kao korisnik potpunu odgovornost za nezakonitu uporabu medijskih sadržaja.

- Dodatni troškovi mogu nastati prilikom korištenja podatkovnih usluga, poput razmjene poruka, učitavanja, preuzimanja, automatskog sinkroniziranja i lokacijskih usluga. Kako biste izbjegli dodatne troškove, odaberite odgovarajući podatkovni paket koji zadovoljava vaše potrebe. Obratite se svojem pružatelju usluga kako biste saznali dodatne pojedinosti.
- Ovaj je korisnički priručnik napisan na glavnim jezicima za svaku državu. Sadržaj se djelomično može razlikovati ovisno o jeziku.

Obavijesne upute



UPOZORENJE: Situacije u kojima može doći do ozljeđivanja korisnika i trećih osoba.



OPREZ: Situacije u kojima može doći do lakšeg ozljeđivanja ili oštećivanja uređaja.



NAPOMENA: Upute ili dodatne informacije.

Sadržaj

5 Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

01

Posebno prilagođene značajke

- 15 Značajke kamere
- 16 Značajke galerije
- 21 Prepoznavanje otiska prsta
- 24 Značajka Istovremenog obavljanja više zadataka
- 25 Napomene vezane uz vodootpornost

02

Osnovne funkcije

- 29 Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci
- 30 Pregled
- 32 Uključivanje i isključivanje napajanja uređaja
- 33 Umetanje SIM kartice
- 36 Umetanje memorijske kartice
- 37 Uklanjanje memorijske kartice

- 37 Baterija
- 39 Dodirni zaslon
- 42 Početni zaslon
- 52 Zaključavanje zaslona
- 55 Šifriranje memorijske kartice
- 56 Snimanje snimke zaslona
- 56 Upisivanje teksta
- 61 Dijeljenje sadržaja

03

Korisne aplikacije

- 64 Instaliranje i deinstaliranje aplikacija
- 65 Otpad aplikacija
- 66 Prečaci za aplikacije
- 67 Telefon
- 71 Poruke
- 72 Fotoaparati
- 85 Galerija
- 89 Kontakti
- 91 QuickMemo+
- 93 Sat
- 94 Kalendar

95	Zadaci
95	Glazba
96	Kalkulator
96	E-pošta
97	Uređaj za snimanje zvuka
97	FM Radio
98	Centar za ažuriranje
98	Upravljanje datotekama
98	Smart Doctor
98	LG Mobile Switch
99	Preuzimanja
99	SmartWorld
100	RemoteCall Service
100	Emitiranje ćelija
100	Chrome
101	Googleove aplikacije

04

Postavke

104	Postavke
104	Mreža
116	Zvuk
117	Zaslon
118	Standardno

05

Dodatak

130	Postavljanje LG jezika
130	LG Bridge
131	Ažuriranje softvera telefona
133	Priručnik za zaštitu od krađe
134	Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom
134	Zakonske odredbe (Regulatorni ID broj, elektronička oznaka itd.)
135	Zaštitni znaci
136	IZJAVA O SUKLADNOSTI
136	Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda
137	Više informacija
141	Često postavljana pitanja (FAQ)

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Ovaj uređaj dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su standardnim metodama na uređaju koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim frekvencijama koje se koriste.
- Iako između različitih modela uređaja tvrtke LG mogu postojati razlike u razinama specifične brzine apsorpcije, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model iznosi 0,357 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 1,550 W/kg (10 g).

- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 5 mm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 5 mm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

Obavijest FCC-a o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF)

U kolovozu 1996. g. Federalna komisija za komunikacije (FCC) Sjedinjenih Američkih Država, primjenom izvješća i dekreta FCC-a br. 96-326, usvojila je ažurirani standard zaštite ljudi od izloženosti elektromagnetskoj energiji radiofrekventnog zračenja koje emitiraju odašiljači regulirani Federalnom komisijom za komunikacije. Te smjernice usklađene su sa sigurnosnim normama koje su prethodno propisane međunarodnim i američkim standardima. Oblik ovog uređaja sukladan je smjernicama FCC-a i međunarodnim standardima.

Izjava u članku 15.19

Ovaj uređaj sukladan je s člankom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima:

- (1) Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje i
- (2) Ovaj uređaj primit će sve smetnje kojima bude izložen, uključujući i one koje bi mogle uzrokovati neželjene posljedice.

Izjava u članku 15.21

Promjene ili izmjene koje ne odobri izravno proizvođač mogu onemogućiti korisniku rukovanje opremom.

Rad uređaja prilikom nošenja u blizini tijela

Rad ovog uređaja testiran je kod uobičajenog nošenja u blizini tijela prilikom kojeg je razmak između stražnjeg dijela uređaja i tijela korisnika bio 0,39 inča (1 cm). Kako bi se udovoljilo FCC-ovim zahtjevima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF), najmanja udaljenost od 0,39 inča (1 cm) mora postojati između korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja.

Bilo kakve kopče za pojas, držači ili slični dodaci s metalnim dijelovima ne smiju se upotrebljavati. Dodatci koji se nose na tijelu, a koji nisu na udaljenosti od 0,39 inča (1 cm) od korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja te koji nisu testirani za uobičajeno nošenje u blizini tijela, možda neće biti sukladni FCC-ovim ograničenjima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF) i trebaju se izbjegavati.

Izjava u članku 15.105

Ova je oprema testirana i sukladna je ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladno članku 15 FCC pravila. Ta su ograničenja definirana kako bi se pružila odgovarajuća zaštita od štetnih smetnji u stambenim prostorima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati radiofrekvencijsko zračenje te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati smetnje štetne za radiokomunikacijsku opremu. Ne jamči se, međutim, da do smetnji neće doći kod određenog oblika instalacije. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje ili primanje televizijskog signala, a čije se postojanje može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se predlaže da pokuša ispraviti sučelje primjenom jedne od sljedećih mjera:

- Premještanjem ili preusmjeravanjem antene koja se koristi za prijem.
- Povećavanjem razmaka između opreme i prijemnika.
- Priključivanjem opreme na utičnicu ili sklop na koji nije priključen prijemnik.
- Pomoć zatražite od distributera ili iskusnog tehničara za radijsku/televizijsku opremu.

Njega i održavanje proizvoda

- Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila tvrtka LG. Jamstvo tvrtke LG ne pokriva slučajeve oštećenja ili kvarova uzrokovanih dodatnom opremom drugih proizvođača.
- Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju bez prethodne najave.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite uređaj tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti uređaj u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte uređaj mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti uređaj.
- Ne punitite mobilni telefon blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite uređaj na mekanom pokućstvu.
- Uređaj se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Uređaj nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti uređaj.
- Nemojte izlagati uređaj tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuo ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš je uređaj elektronički uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada rukujete s uređajem tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se uređaj smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.

Učinkovit rad uređaja

Elektronički uređaji

Svi su uređaji podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihov rad.

- Uređaj nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad uređaja na rad medicinskih uređaja koje koristite.
- Proizvođači elektronskih stimulatora srca preporučuju da se između ostalih uređaja i elektronskog stimulatora srca održava razmak od najmanje 15 cm kako bi se izbjegle potencijalne smetnje u radu elektronskog stimulatora srca.
- Ovaj uređaj može proizvesti snažno ili naizmjenično svjetlo.
- Uređaji mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Uređaj koristite pri temperaturama od 0 °C do 35 °C ako je to moguće. Izlaganje uređaja ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi uređaja na područjima kroz koja vozite.

- Uređaj nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan zvuk.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.



- Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od stakla. Ovo staklo može se razbiti ako uređaj padne na tvrdvu površinu ili ako bude izložen jakom udarcu. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Prestanite upotrebljavati uređaj dok staklo ne zamijeni ovlašteni pružatelj usluge.

Područje eksplozija

Ne koristite uređaj na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti uređaj na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti niti skladištiti u odjeljku vozila u kojem se nalazi uređaj ili dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite uređaj.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite uređaj na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj uređaj. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.

- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Uređaj nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti učinkovitost baterije.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom baterije. Pri odlaganju iskorištenih baterija na otpad pridržavajte se uputa.
- Po dovršetku punjenja uređaja isključite punjač iz zidne utičnice kako biste spriječili dodatno trošenje električne energije.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.
- Potrošnja energije (povezanost s mrežom u pripravnom stanju): 0,4 W

Zaštita osobnih podataka

- Pobrinite se da zaštitite osobne podatke radi sprječavanja curenja informacija i zloupotrebe povjerljivih podataka.
- Tijekom korištenja uređaja uvijek arhivirajte podatke. Tvrtka LG nije odgovorna za gubitak podataka.
- Svakako arhivirajte sve podatke i resetirajte uređaj prilikom njegovog odlaganja u otpad kako biste spriječili bilo kakvu zloupotrebu povjerljivih podataka.
- Tijekom preuzimanja aplikacija pažljivo pročitajte zaslon s dopuštenjem.
- Pažljivo koristite aplikacije koje imaju pristup većem broju funkcija ili vašim osobnim podacima.
- Redovito provjeravajte svoje osobne račune. Ako pronađete znakove zloupotrebe osobnih podataka, zatražite pomoć od davatelja usluga kako biste izbrisali ili promijenili podatke o računu.
- Ako izgubite uređaj ili vam ga ukradu, promijenite lozinku za račun kako biste zaštitili osobne podatke.
- Nemojte koristiti aplikacije iz nepoznatih izvora.



Napomena za zamjenu baterije

- Litij-ionska baterija je opasan dio koji može dovesti do ozljeda.
- Zamjena baterije od strane nekvalificiranog stručnjaka može uzrokovati oštećenje uređaja.
- Bateriju ne mijenjajte sami. Baterija se može oštetiti, što može dovesti do pregrijavanja i ozljeda. Bateriju mora zamijeniti kvalificirani stručnjak. Bateriju je potrebno reciklirati ili odložiti odvojeno od kućnog otpada.
- U slučaju kada uređaj sadrži ugrađenu bateriju/akumulator unutar proizvoda koju ne može izvaditi krajni korisnik, LG preporučuje da bateriju/akumulator izvadi samo kvalificirano osoblje, bilo radi zamjene ili recikliranja na kraju vijeka trajanja proizvoda. Radi sprječavanja oštećenja proizvoda i radi vlastite sigurnosti, korisnici ne smiju pokušavati izvaditi bateriju/akumulator i trebaju kontaktirati telefonsku liniju za pomoć LG servisa ili druge nezavisne pružatelje servisa i zatražiti savjet.
- Uklanjanje baterije/akumulatora uključuje rastavljanje kućišta proizvoda, odspajanje električnih kabela/priključaka i pažljivo vađenje ćelije baterije pomoću posebnog alata. Ako trebate upute kvalificiranih profesionalaca kako izvaditi bateriju na siguran način, molimo posjetite <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

**Posebno
prilagođene
značajke**

Značajke kamere

QLens

Možete obavljati kupovinu, tražiti slike ili skenirati QR kod slikanjem pomoću programa **QLens**.






- 1 Dodirnite  , a zatim dodirnite **QLens**.
- 2 Odaberite jednu od opcija između Visual Shopping, Visual Search ili skenirajte QR kod.
- 3 Dodirnite zaslon za fotografiranje stvari koje želite pretraživati ili fokusirati QR kod.
 - Rezultat se pojavljuje nakon par trenutaka.



- Ova značajka dostupna je samo ako je vaš uređaj spojen na mrežu. Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Za Visual Shopping i Visual Search značajke, možete odabrati željeno područje sa slike koju ste uslikali i ponovo je tražiti.
- Ova je značajka dostupna samo u automatskom načinu rada kamere.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o području.

Brzi skočni rez


Stvorite GIF fotografiranjem u razmaku od 3 sekunde.

- 1 Dodirnite  , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.
 -  : Odredite količinu fotografija koje želite snimiti za GIF. Količina fotografija za automatsko snimanje.
- 3 Fotografije se snimaju svake 3 sekunde i spremaju kao GIF.

Značajke galerije

Povezani sadržaj

Povezani sadržaj možete uređivati i prilagođavati u galeriji.

- 1 Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite .
- 2 Kada se prikaže ikona povezana s datumom ili mjestom na kojem ste snimili fotografiju, dodirnite zaslon.



- Možete pregledati fotografije povezane s odabranim datumom ili mjestom.



- Dodirnite  da biste pristupili dodatnim mogućnostima.

Stvaranje GIF datoteke

GIF datoteku možete stvoriti iz Galerije.

- 1 Prilikom pregledavanja albuma dodirnite **⋮ > Kreiraj GIF**.
- 2 Odaberite spremljene fotografije i videozapise da biste stvorili GIF datoteku i zatim dodirnite **DALJE**.
 - Možete dodati više slika i podesiti brzinu GIF datoteke, omjer zaslona i redoslijed datoteka.
- 3 Dodirnite **SPREMI**.



• Za stvaranje GIF datoteke može se upotrijebiti najviše 100 slika.

Stvaranje kolaža

Iz povezanog sadržaja možete stvoriti kolaž.




- 1 Prilikom pregledanja albuma dodirnite **⋮ > Izradite kolaž**.
- 2 Odaberite željene fotografije da biste ih dodali kolažu i zatim dodirnite **DALJE**.
 - Na dnu zaslona odaberite željeni izgled.
- 3 Dodirnite **NAPRAVI**.




• Za stvaranje kolaža može se upotrijebiti najviše 9 slika.


Stvaranje filma

Možete kreirati novi film spajanjem slika i videozapisa.


- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite  > **Kreiraj film**.
- 2 Odaberite fotografije ili videozapise za film i dodirnite **DALJE**.
- 3 Uredite odabrane fotografije i videozapise i zatim dodirnite **SPREMI**.

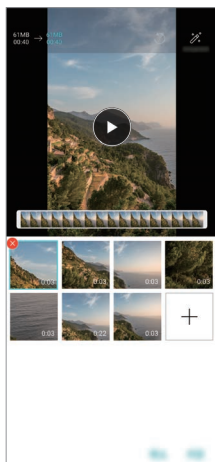

Brisanje datoteka

Slike i videozapise za brisanje možete odabrati iz videozapisa dodirivanjem  u gornjem desnom kutu minijature.

Dodavanje datoteka

Slike i videozapise za dodavanje možete odabrati dodirivanjem  u donjem dijelu zaslona. Možete odabrati i slike ili videozapise koje ste prethodno već dodali.



- Dodirnite i zadržite datoteku, a zatim dodirnite neku drugu datoteku za višestruki odabir.


Preraspoređivanje datoteka

Kako biste prerasporedili slike i videozapise, dodirnite i zadržite datoteku koju želite premjestiti, a zatim je povucite na željeno mjesto.


Dodavanje efekata u datoteke

Dodirnite  da biste dodali temu ili pozadinsku glazbu ili promijenili font.

Resetiranje uređivanja filmova

Uređivanje koje ste primijenili na film (npr. vrijeme reprodukcije) možete resetirati dodirivanjem opcije .

Pregledavanje datoteke


Novi videozapis možete provjeriti prije spremanja dodirivanjem . Nakon isteka vremena reprodukcije sljedeća će se datoteka automatski reproducirati.



- Za stvaranje videozapisa može se upotrijebiti najviše 50 slika i videozapisa.
- Zadano vrijeme reprodukcije slike iznosi 3 sekunde i ne može se mijenjati. Videozapisi se mogu izrezati do minimalno 1 sekunde.
- Ova funkcija možda neće podržavati neke formate slika ili videozapisa.

Stvaranje GIF datoteke

GIF datoteku možete jednostavno stvoriti iz snimljenog videozapisa.

- 1 U željenoj početnoj točki tijekom gledanja videozapisa dodirnite .
- 2 Odaberite duljinu GIF-a koji želite kreirati.
 - GIF se stvara tijekom odabranog vremena u odnosu na stvarno vrijeme.
 - U slučaju videozapisa kraćih od 5 sekundi, GIF slike automatski se stvaraju tijekom onog vremena koje je preostalo.



- Ovu funkciju možete koristiti samo u kreativne svrhe. Uporaba ove funkcije, kojom se krše prava neke druge osobe, primjerice autorska prava ili se izriču klevetničke ili uvredljive izjave, može biti podložna građanskopravnoj, kaznenopravnoj ili upravnoj odgovornosti i/ili kaznama u skladu s važećim zakonima. Zabranjeno je kopiranje, umnožavanje, distribuiranje ili bilo kakva nezakonita uporaba materijala zaštićenih autorskim pravima bez dopuštenja zakonitog vlasnika ili nositelja autorskih prava. Do najveće mjere dopuštene važećim zakonom, LG Electronics odriče se svih izričitih ili podrazumijevanih jamstava, kao i s njima povezane odgovornosti.

Prepoznavanje otiska prsta

Pregled značajke prepoznavanja otiska prsta

Na uređaju morate registrirati svoj otisak prsta prije nego što započnete upotrebljavati funkciju prepoznavanja otiska prsta.

Funkciju prepoznavanja otiska prsta možete upotrebljavati u sljedećim slučajevima:

- Za otključavanje zaslona.
- Za pregledavanje zaključanog sadržaja u aplikaciji Galerija ili QuickMemo+
- Potvrdite kupnju prijavljivanjem u aplikaciju ili identifikacijom pomoću otiska prsta.



- Vaš otisak prsta uređaj može upotrebljavati za identifikaciju korisnika. Senzor otiska prsta može prepoznati jako slične otiske prstiju različitih korisnika kao jedan identičan otisak.
- Ako uređaj ne može prepoznati vaš otisak prsta ili ste zaboravili vrijednost koju ste naveli pri registraciji, odnesite uređaj i ID karticu u najbliži centar za korisničku podršku tvrtke LG.

Mjere opreza za uporabu značajke prepoznavanja otiska prsta


Preciznost prepoznavanja otiska prsta može se smanjiti zbog više razloga. Kako biste povećali točnost prepoznavanja, obavite sljedeće provjere prije uporabe uređaja.

- Provjerite je li senzor za otiske prstiju oštećen metalnim predmetom poput kovanice ili ključa.
- Ako su voda, prašina ili druge strane supstance na senzoru za otisak prstiju, registracija ili prepoznavanje otiska možda neće raditi. Očistite i osušite svoj prst kako bi se vaš otisak prsta prepoznao.
- Otisak prsta možda se neće pravilno prepoznati ako se na površini vašeg prsta nalazi ožiljak ili ako površina prsta nije mekana već naborana zbog dužeg stajanja u vodi.

- Ako savijate prst ili upotrijebite samo vrh prsta, vaš otisak prsta možda se neće prepoznati. Provjerite je li prst u cijelosti prekriva površinu senzora za otisak prstiju.
- Skenirajte samo jedan prst koji želite registrirati. Skeniranje više prstiju može utjecati na registraciju otiska prsta i njegovo prepoznavanje.
- Uređaj može stvoriti statički elektricitet ako je okolni zrak suh. Ako je okolni zrak suh, ne skenirajte otiske prsta i ne dodirujte metalne predmete poput kovanica ili ključa prije skeniranja otiska prsta kako biste uklonili statički elektricitet.

Registriranje otisaka prstiju

Uporabom značajke prepoznavanja otiska prsta možete registrirati i spremiti svoj otisak prsta na uređaj.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Otisci prstiju**.




- Da biste mogli upotrebljavati ovu značajku, mora biti postavljeno zaključavanje zaslona.
- Ako zaključavanje zaslona nije aktivno, konfigurirajte ga praćenjem uputa na zaslonu. Pojednosti potražite u odjeljku *Postavljanje zaključavanja zaslona*.

- 2 Pronađite senzor za otiske prstiju na stražnjem dijelu uređaja i lagano stavite prst na njega kako biste registrirali otisak prsta.



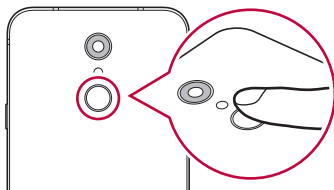

- Pripazite da vrh prsta u cijelosti prekriva površinu senzora na senzoru za otiske prstiju.



- 3 Pratite upute na zaslonu.
 - Polagano pomičite prst kako biste ponovili skeniranje otiska prsta i registrirali ga.
- 4 Kada se registracija otiska prsta završi, dodirnite **U REDU**.
 - Dodirnite **DODAJ VIŠE** kako biste registrirali drugi otisak prsta. Ako registrirate samo jedan otisak prsta i dotični prst nije u dobrom stanju, funkcija prepoznavanja otiska prsta možda neće dobro raditi. Registrirajte više otisaka prstiju kao preventivnu mjeru sprječavanja nastanka ove situacije.


Upravljanje otiscima prstiju

Možete uređivati ili brisati registrirane otiske prstiju.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Otisci prstiju**.
- 2 Otključajte primjenom određene metode zaključavanja.
- 3 Na popisu otisaka prsta dodirnite otisak prsta kako biste promijenili njegov naziv. Kako biste ga izbrisali, dodirnite .

Otključavanje zaslona otiskom prsta



Uporabom otiska prsta možete otključati zaslon ili pregledati zaključani sadržaj. Uključite željenu funkciju:

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Otisci prstiju**.
- 2 Otključajte primjenom određene metode zaključavanja.
- 3 Na zaslonu postavki otiska prsta uključite željenu funkciju:
 - **Zaključavanje zaslona:** Otključajte zaslon otiskom prsta.
 - **Zaključavanje sadržaja:** Otključajte sadržaj otiskom prsta. Kako biste napravili ovo, provjerite je li postavljena značajka zaključavanja sadržaja.



Značajka Istovremenog obavljanja više zadataka


Više prozora

Podijelite zaslon na više prozora kako biste upotrebljavali istodobno dvije aplikacije.



- 1 Dodirnite  iz dodirnih gumba na početnom zaslonu.
 - Prikazat će se nedavno korištene aplikacije.
- 2 Dodirnite  na vrhu željene aplikacije da biste upotrijebili način Više prozora.
 - Odabrana aplikacija prikazat će se na gornjoj polovici zaslona.

Alternativno:

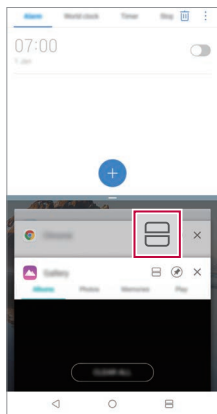- 1 Dodirnite i zadržite  tijekom uporabe aplikacije.
 - Na podijeljenom zaslonu prikazat će se nedavno korištene aplikacije.
- 2 Dodirnite  na vrhu željene aplikacije da biste upotrijebili način Više prozora.
 - Odabrana aplikacija prikazat će se na gornjoj polovici zaslona.







- Kako biste deaktivirali funkciju Više prozora, dodirnite i zadržite  na gumbu za početni zaslon.
- Kako biste podesili veličinu podijeljenog zaslona, povucite  u središte zaslona.
- Funkciju Više prozora ne podržavaju neke LG aplikacije i aplikacije preuzete iz trgovine Play Store.

Zaslon pregleda

Zaslon pregleda omogućava vam pregled prethodno upotrebljivanih aplikacija.

Kako biste pregledali nedavno upotrebljavane aplikacije, dodirnite  na početnom zaslonu, a zatim dodirnite prikazanu aplikaciju.

- Dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim je povucite na vrh zaslona kako biste je pokrenuli korištenjem značajke Više prozora. Možete i dodirnuti  pri vrhu svake aplikacije.

Napomene vezane uz vodootpornost

Ovaj je proizvod otporan na vodu i prašinu u skladu s oznakom vodootpornosti IP68.

Ovaj je proizvod testiran u kontroliranim uvjetima i dokazano je vodootporan i otporan na prašinu u određenim uvjetima (zadovoljava uvjete klase IP68 prema međunarodnom standardu stupnjeva zaštite IEC 60529 -, tj. u zatvorenom prostoru [IP kod] i uvjetima testiranja: 15-35 °C, 86-106kPa, 1.5 meter, u trajanju od 30 minuta). Uređaj nemojte izlagati u uvjetima koji se razlikuju od testnih uvjeta. Rezultati se prilikom stvarne upotrebe mogu razlikovati.



UPOZORENJE

Unatoč oznaci vodootpornosti IP68, vaš uređaj nije potpuno otporan na uvjete koji nisu testirani u kontroliranom okruženju tvrtke LG. Imajte na umu da će sva oštećenja nastala u takvim uvjetima uzrokovati promjenu boje LDI indikatora (engl. Liquid Damage Indicator; indikator oštećenja uzrokovanih tekućinom). Ako se promijeni boja LDI indikatora koji se nalazi u proizvodu, proizvod se smatra neprikladnim za sve besplatne usluge popravka koje se nude u okviru ograničenog jamstva za proizvod.

Uređaj nemojte izlagati vrlo prašnjavim ili vlažnim uvjetima. Uređaj nemojte koristiti u sljedećim okruženjima.



Uređaj nemojte uranjati u bilo kakve tekuće kemikalije (sapun itd.), osim vode.



Proizvod nemojte uranjati u slanu vodu, uključujući morsku vodu.



Uređaj nemojte uranjati u izvore termalne vode.



Uređaj nemojte nositi dok plivate.



Uređaj nemojte stavljati izravno na pijesak (na primjer na plaži) ili u blato.



Uređaj nemojte uranjati u vodu dublju od približno 1.5 m.
Uređaj nemojte držati u vodi dulje od 30 minuta.

- Ako se proizvod smoči, prije upotrebe obavezno obrišite mikrofoni, zvučnike i stereo utičnicu.
- Ako se proizvod ili vaše ruke smoče, osušite ih prije upotrebe proizvoda.

- Uređaj nemojte koristiti na mjestima na kojima može biti izložen prskanju vodom pod tlakom (na primjer, blizu slavine ili glave tuša) i nemojte ga uranjati u vodu na duži vremenski period jer nije napravljen da izdrži vodu pod visokim tlakom.
- Ovaj uređaj nije otporan na udarce. Uređaj nemojte bacati ili udarati. To može uzrokovati oštećenja ili izobličenja glavne jedinice i dovesti do propuštanja vode.
- Otpornost proizvoda na vodu i prašinu može se smanjiti ako uređaj padne ili primi udarac.
- Ako se proizvod smoči, dobro ga posušite čistom, mekom krpom.
- Ako se uređaj koristi dok je mokar, dodirni zaslon i neke druge funkcije možda neće ispravno raditi.
- Vaš je proizvod vodootporan samo kada je pretinac za SIM/Memorijsku karticu pravilno umetnut u proizvod.
- Pretinac za SIM/Memorijsku karticu nemojte otvarati ili zatvarati ako je proizvod mokar ili pod vodom. Izlaganje otvorenog pretinca vodi ili vlazi može oštetiti proizvod.
- Pretinac za SIM/Memorijsku karticu ima gumeni [dio] koji sprječava prodiranje prašine, vode ili vlage u proizvod. Nemojte oštetiti gumeni [dio] jer u tom slučaju prašina, voda ili vlaga mogu prodrijeti u proizvod i oštetiti ga.



- Nepridržavanje navedenih uputa može prekinuti ograničeno jamstvo vašeg uređaja.



02

Osnovne funkcije

Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci

Vaš uređaj sadržava sljedeće stavke.

- Uređaj
- Naglavne stereo slušalice
- USB kabel
- Punjač
- Kratki priručnik
- Štapić za vađenje




- Prethodno opisane značajke mogu biti dodatne.
- Pribor koji se isporučuje s uređajem kao i bilo kakvi dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke tvrtke LG Electronics. Uporaba dodataka drugih proizvođača može utjecati na kvalitetu poziva i prouzročiti nastanak kvarova. Ovaj kvar možda neće moći ukloniti servis tvrtke LG.
- Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od kaljenog stakla. Ako vam uređaj padne na tvrdu površinu ili ga jako udarite, kaljeno se staklo može oštetiti. Ako se to dogodi, odmah prestanite upotrebljavati uređaj i obratite se centru za korisničku podršku tvrtke LG.



- Ako bilo koji od osnovnih dijelova nedostaje, obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili svoj uređaj.
- Kako biste kupili dodatne dijelove, obratite se LG-ovu centru za korisničku podršku.
- Neki dijelovi u pakiranju proizvoda podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Izgled i značajke vašeg uređaja podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Značajke uređaja mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.
- Uklonite zaštitni film sa senzora za otisak prsta prije uporabe značajke prepoznavanja otiska prsta.

Pregled

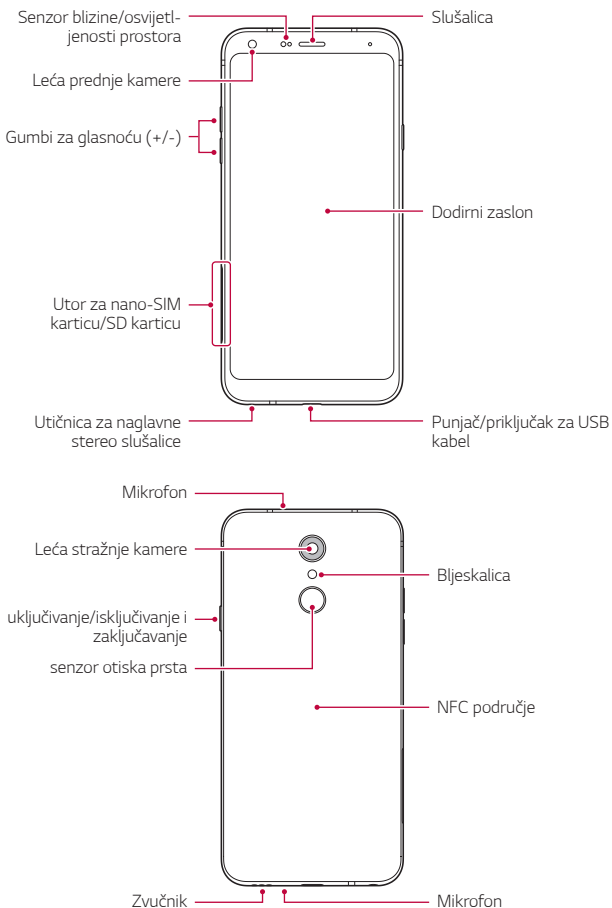



NEMOJTE pokušavati ukloniti stražnji poklopac.

Ovaj uređaj ima bateriju koja se ne uklanja. Nemojte pokušavati ukloniti stražnji poklopac. To može ozbiljno oštetiti bateriju i uređaj, što može dodatno prouzročiti pregrijavanje, požar i ozljede.

- **Senzor blizine/osvijetljenosti prostora**
 - **Senzor blizine:** Tijekom poziva senzor blizine isključuje zaslon i onemogućuje dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi u blizini ljudskog tijela. On uključuje ponovno zaslon i omogućava dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi izvan određenog doseg.
 - **Senzor osvijetljenosti prostora:** Senzor osvijetljenosti prostora analizira jačinu osvijetljenosti prostora kada je način automatske kontrole svjetline uključen.
- **Gumbi za glasnoću**
 - Namješta glasnoću melodije zvona, poziva ili obavijesti.
 - Tijekom uporabe kamere lagano pritisnite gumb za glasnoću kako biste snimili fotografiju. Da biste uzastopno snimili nekoliko fotografija, pritisnite i zadržite gumb za glasnoću.
 - Dvaput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli aplikaciju Kamera kada je zaslon zaključan ili isključen. Dvaput pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pokrenuli aplikaciju Capture+.
- **Tipka za uključivanje/isključivanje**
 - Kratko pritisnite gumb kada želite zaslon uključiti ili isključiti.
 - Pritisnite i držite gumb kada želite odabrati mogućnost kontrole uključivanja/isključivanja.
- **Senzor otiska prsta**
 - Uključite funkciju prepoznavanja otiska prsta da biste pojednostavili postupak otključavanja zaslona. Pojednosti potražite u odjeljku *Pregled značajke prepoznavanja otiska prsta.*



- Nekim se funkcijama možda neće moći pristupiti ovisno o značajkama uređaja.
- Na stražnjoj strani uređaja ugrađena je NFC antena. Pripazite kod rukovanja uređajem da biste izbjegli oštećenja ili pokrivanje NFC antene.
- Ne stavljajte teške predmete na uređaj i ne sjedajte na njega. U protivnom biste mogli oštetiti dodirni zaslon.
- Zaštitna folija za zaslon ili dodaci mogu interferirati s senzorom blizine.
- Ako je vaš uređaj mokar ili se upotrebljava na vlažnom mjestu, dodirni zaslon ili gumbi možda neće pravilno raditi.

Uključivanje i isključivanje napajanja uređaja

Uključivanje napajanja

Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.



- Kada uključite uređaj prvi put, izvodi se postupak početnog konfiguriranja. Prvo pokretanje sustava na pametnom telefonu može trajati dulje nego uobičajeno.

Isključivanje napajanja

Pritisnite i zadržite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite Isključi.

Ponovno pokretanje uređaja

Kada uređaj ne radi pravilno ili se ne odaziva, ponovno ga pokrenite prema uputama u nastavku.

- 1 Istodobno pritisnite i zadržite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) dok se napajanje ne isključi.
- 2 Kada se uređaj ponovno pokrene, otpustite gumb.

Mogućnosti kontrole uključivanja/isključivanja

Pritisnite i zadržite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite mogućnost.

- **Isključi:** Isključite uređaj.
- **Isključi i ponovno pokreni:** Uređaj se ponovno pokreće.
- **Uključi zrakoplovni mod:** Blokira sve telekomunikacijske funkcije, uključujući i pozivanje, razmjenu poruka i pretraživanje interneta. Ostale funkcije su dostupne.

Umetanje SIM kartice

Umetnite SIM (Subscriber Identity Module) karticu koju vam je dao dobavljač usluge kako biste počeli koristiti uređaj.




- Pripazite pri rukovanju iglicom za izbacivanje jer ima oštar rub.




- Da bi funkcije vodootpornosti i otpornosti na prašinu efikasno radile, ladicica za karticu mora se pravilno umetnuti.


- 1 Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.

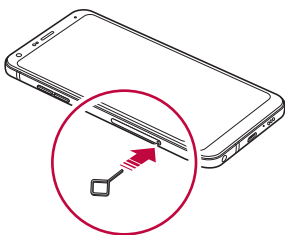


2 Izvucite držač kartice.

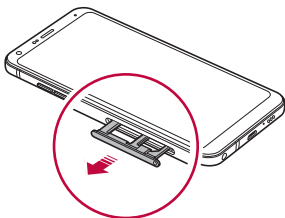

3 Stavite SIM karticu na držač kartice i okrenite njezine zlatne kontakte prema dolje.

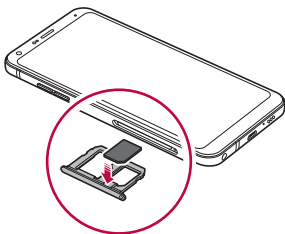


4 Umetnite držač kartice natrag u utor.

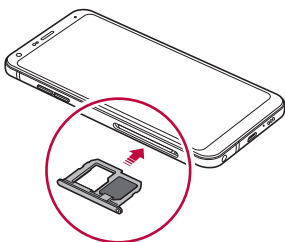



- Ovaj uređaj podržava samo Nano SIM kartice.




- Kako ne biste imali problema prilikom rada uređaja, preporučujemo vam da uređaj upotrebljavate s pravilnom vrstom SIM kartice. Uvijek upotrebljavajte tvorničku SIM karticu koju vam je dao pružatelj usluga mobilne telefonije.
- Ako umetnete ladicu za karticu u uređaj dok je ladica mokra, mogli biste oštetiti uređaj. Uvijek provjerite je li ladica za karticu suha.
- Pazite da ne izgubite svoju SIM karticu. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za oštećenje ili druge poteškoće koje su prouzročene gubitkom ili ustupanjem SIM kartice.
- Pazite da ne oštetite SIM karticu kada je umećete ili vadite.
- Pri umetanju SIM kartice ili memorijske kartice pripazite na to da bude pravilno postavljena na držač.
- Pri ponovnom umetanju držača kartice u uređaj umetnite ga vodoravno, u smjeru strelice, kao što je prikazano na slici. Uvjerite se da se kartica na držaču ne pomiče iz svojeg položaja.
- Stavite SIM karticu na držač kartice tako da zlatni kontakti budu okrenuti prema dolje.
- SIM karticu umetnite u uređaj prema uputama u priručniku.
- Ako uklanjate držač kartice iz uređaja ili ga postavljate, pripazite da voda ili neke druge tekućine ne prodru u držač. Ako u uređaj umetnete mokr držač ili mokru karticu, mogli biste ga oštetiti.

Umetanje memorijske kartice

Umetnite memorijsku karticu u uređaj.

Uređaj podržava microSD kartice kapaciteta do 2 TB. Ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice, neke kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.

- 1 Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.
- 2 Izvucite držač kartice.
- 3 Stavite memorijsku karticu na držač kartice i okrenite njezine zlatne kontakte prema dolje.

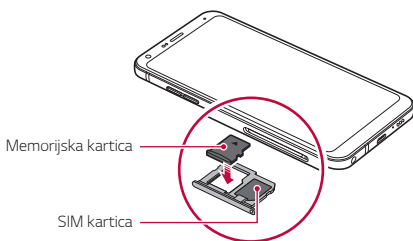

- 4 Umetnite držač kartice natrag u utor.



- Neke memorijske kartice možda neće biti u potpunosti kompatibilne s uređajem. Ako upotrebljavate nekompatibilnu karticu, ona može oštetiti uređaj ili memorijsku karticu ili podatke koji su na njoj spremljeni.



- Memorijska kartica je dodatna oprema.
- Učestalo zapisivanje i brisanje podataka može skratiti vijek trajanja memorijskih kartica.

Uklanjanje memorijske kartice

Radi sigurnosti onemogućite pristup memorijskoj kartici prije nego što je uklonite.

- 1 Dodirnite **○** > **Postavke** > **Standardno** > **Pohrana** > **△**.
- 2 Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.
- 3 Izvucite držač kartice i uklonite memorijsku karticu.




- Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi podatke ili pristupa informacijama. To može prouzročiti gubitak ili oštećivanje podataka ili oštećivanje memorijske kartice ili uređaja. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak, uključujući i gubitak podataka, koji je prouzročen zlouporabom ili nepravilnom uporabom memorijskih kartica.

Baterija

Punjenje baterije

Prije uporabe uređaja napunite bateriju u potpunosti.

Uređaj napunite pomoću USB kabela tipa C.

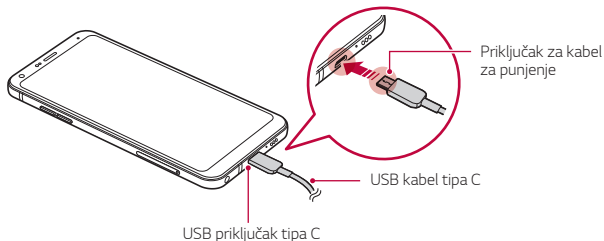



- Nemojte puniti dok su uređaj ili kabel za napajanje mokri ili vlažni. Mogli biste prouzročiti požar, strujni udar, ozljede ili oštećenje uređaja.
- Upotrebljavajte samo USB kabel isporučen s uređajem.
- Upotrebljavajte samo punjač i kabel za punjenje koje je odobrila tvrtka LG. Punjenje baterije punjačem drugog proizvođača može prouzročiti eksploziju baterije ili oštećenje uređaja.
- Ovaj uređaj ima bateriju koja se ne uklanja. Nemojte pokušavati ukloniti stražnji poklopac.
- Uporaba uređaja prilikom punjenja može prouzročiti nastanak strujnog udara. Da biste mogli upotrebljavati uređaj, prestanite ga puniti.



- Izvucite punjač iz utičnice nakon što se baterija u potpunosti napuni. Na taj način ćete spriječiti nepotrebno trošenje električne energije.
- Uz proizvod se isporučuje adapter za punjenje koji podržava brzo punjenje.
- Funkcija brzog punjenja možda neće raditi ako se upotrebljava adapter za brzo punjenje koji nije originalni adapter isporučen s proizvodom.
- Bateriju možete napuniti i povezivanjem USB kabela na koji ćete priključiti uređaj i stolno ili prijenosno računalo. To punjenje može potrajati dulje nego ako uključite adapter u zidnu utičnicu.
- Ne punite bateriju uporabom koncentratora USB koji ne može izdržati nazivni napon. Postupak punjenja može se ne obaviti ili nenamjerno prestati.

Mjere opreza prilikom uporabe uređaja

- Svakako upotrebljavajte isporučeni USB kabel; s uređajem nemojte upotrebljavati USB kabele i punjače drugih proizvođača. Ograničeno jamstvo tvrtke LG ne pokriva uporabu dodatne opreme drugih proizvođača.
- Nepridržavanje uputa navedenih u ovom priručniku i nepravilna uporaba mogu prouzročiti oštećivanje uređaja.

Učinkovita uporaba baterije

Životni vijek baterije može se smanjiti ako istovremeno i neprekidno upotrebljavate brojne aplikacije i funkcije.

Otkazite pozadinske radnje kako biste povećali trajnost baterije.

Kako biste smanjili potrošnju baterije, pridržavajte se sljedećih savjeta:


- Isključite značajku **Bluetooth**[®] ili funkciju mreže Wi-Fi kada ih ne upotrebljavate.
- Postavite što kraće vrijeme isključivanja zaslona.
- Smanjite svjetlinu zaslona.
- Postavite zaključavanje zaslona kada se uređaj ne upotrebljava.
- Provjerite razinu baterije tijekom uporabe preuzetih aplikacija.

Dodirni zaslon

Naučite kako kontrolirati uređaj izvođenjem pokreta po dodirnom zaslonu.


Dodirivanje

Lagano dodirnite vrhom prsta kako biste odabrali ili pokrenuli aplikaciju ili mogućnost.

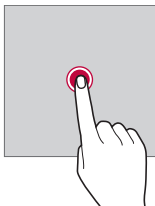


Dodirivanje i držanje

Dodirnite i zadržite nekoliko sekundi da biste prikazali izbornik s dostupnim mogućnostima.

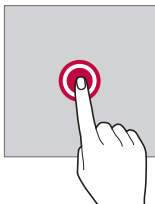


Dvostruko dodirivanje

Brzim dvostrukim dodirivanjem uvećajte ili smanjite mrežnu stranicu ili kartu.

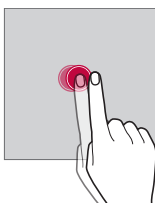


Povlačenje

Dodirnite i zadržite stavku, poput aplikacije ili widgeta, a zatim kontroliranim pokretom pomaknite prst na drugo mjesto. Ovaj pokret možete upotrebljavati za pomicanje stavke.

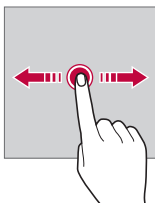



Prelaženje prstom

Dodirnite zaslon prstom i brzo ga pomaknite bez zaustavljanja. Možete upotrijebiti ovaj pokret kako biste se kretali kroz popis, mrežnu stranicu, fotografije, zaslone i slično.

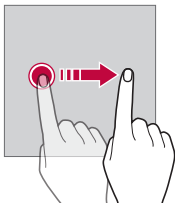

Spajanje i razdvajanje

Spojite dva prsta kako biste uvećali fotografiju ili kartu. Kako biste smanjili, razdvojite prste.

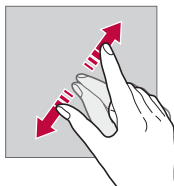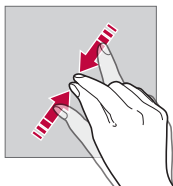


- Ne izlažite dodirni zaslon jakom udarcu. Možete oštetiti senzor dodira.



- Kvar dodirnog zaslona može nastati ako uređaj upotrebljavate u blizini magnetiziranog, metalnog ili provodljivog materijala.
- Ako upotrebljavate uređaj pod snažnom svjetlosti, poput izravne sunčeve svjetlosti, zaslon ne mora biti vidljiv ovisno o vašem položaju. Upotrebljavajte uređaj u sjeni ili na mjestu gdje ambijentalno svjetlo nije prejak, ali je dovoljno za čitanje knjiga.
- Ne pritišćite snažno zaslon.
- Lagano dodirnite vrhom prsta željenu mogućnost.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako zaslon dodirnete rukama u rukavicama ili vrškom nokta.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako je zaslon vlažan ili mokar.
- Dodirni zaslon možda neće pravilno raditi ako na uređaj postavite zaštitnu foliju za zaslon ili priključite dodatak nekog drugog proizvođača kupljen u trgovini.
- Prikazivanje statične slike dulje vrijeme može izazvati pojavu odgođene slike ili zadržavanje slike na zaslonu. Isključite zaslon i izbjegavajte prikazivanje iste slike dok ne upotrebljavate uređaj.

Početni zaslon

Pregled početnog zaslona

Početni zaslon je polazišna točka za pristupanje različitim funkcijama i aplikacijama na vašem uređaju. Dodirnite  na bilo kojem zaslonu kako biste izravno prešli na početni zaslon.

Svim aplikacijama i miniaplikacijama možete upravljati na početnom zaslonu. Pomaknite prstom zaslon ulijevo ili udesno kako biste lako pregledali sve instalirane aplikacije.

Izgled početnog zaslona

Možete pregledavati sve aplikacije i organizirati miniaplikacije i mape na početnom zaslonu.



• Početni zaslon može se razlikovati ovisno o politici proizvođača, korisničkim postavkama, verziji softvera ili pružatelju usluga.

- **Traka stanja**: Pregledajte ikone stanja, vrijeme i razinu napunjenosti baterije.
- **Widget vremena**: Pregledajte vremensku prognozu i informacije o vremenu u određenom području.
- **Widget Google pretraživanja**: Pretražite internet pomoću usluge Google glasovnim unosom ili upisivanjem.
- **Mapa**: Stvarajte mape kako biste grupirali aplikacije prema vlastitim željama.
- **Ikona stranice**: Prikažite ukupan broj okana na početnoj stranici. Dodirnite ikonu željene stranice da biste prešli na odabranu stranicu. Ikona koja označava trenutačno okno bit će istaknuta.
- **Područje za neposredni pristup**: Prikvačite aplikacije pri dnu zaslona kako biste im mogli pristupiti s bilo koje stranice početnog zaslona.

- **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu**
 - ◀: Vratite se na prethodni zaslon. Zatvorite tipkovnicu ili skočne prozore.
 - ○: Dodirnite kako biste otvorili početni zaslon. Kako biste pokrenuli aplikaciju Google, dodirnite i zadržite.
 - □: Pregledajte popis nedavno upotrebljivanih aplikacija ili pokrenite aplikaciju s popisa. Da biste izbrisali sve nedavno upotrebljavane aplikacije, dodirnite **OČISTI SVE**. Za istodobno korištenje dviju aplikacija pomoću značajke Više prozora, dodirnite i zadržite gumb tijekom uporabe aplikacije.

Mijenjanje stila gumba osjetljivih na dodir na početnom zaslonu

Možete izmijeniti stil gumba osjetljivih na dodir na početnom zaslonu.


- 1 Dodirnite ○ > **Postavke** > **Zaslon** > **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu**.
- 2 Pod opcijom **STIL**, odaberite **Samo gumbi** ili **Pokreti i gumbi** sukladno vašim željama.
 - **Samo gumbi:** ◀ / ○ / □ su dostupni. Dodirnite □ da biste vidjeli nedavno korištene aplikacije.
 - **Pokreti i gumbi:** Dostupni su Gumb za povratak nazad ◀ i Gumb početnog zaslona ○. Kako biste vidjeli nedavno korištene aplikacije, povucite Gumb početnog zaslona ○ nagore.

Uređivanje dodirnih gumba početnog zaslona

Dodirnim gumbima početnog zaslona možete preurediti gumb početnog zaslona ili pridružiti često upotrebljavane funkcije.



Dodirnite ○ > **Postavke** > **Zaslon** > **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu** > **Kombinacija gumba** i prilagodite postavke.

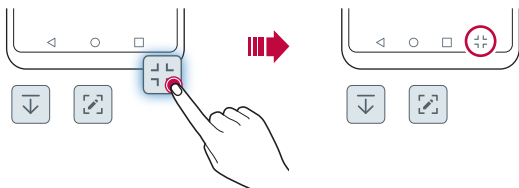- Dostupno je nekoliko funkcija, uključujući QSlide, Obavijest ili Capture+.




Sakrivanje dodirnih gumba početnog zaslona


Dodirne gumbе početnog zaslona možete sakriti od pregledavanja na većem zaslonu dok koristite aplikaciju.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu** > **Sakrij gumbе početnog zaslona**.
- 2 Odaberite aplikacije čije dodirne gumbе želite sakriti s početnog zaslona dok koristite aplikaciju i dodirnite .
 - Dodirni gumbi s početnog zaslona nestat će 3 sekunde nakon posljednjeg dodirivanja.
 - Kako bi ponovno pregledali dodirne gumbе početnog zaslona povucite donji dio zaslona prema gore.

Ikona za zaključavanje/sakrivanje

Ikona za zaključavanje ili sakrivanje gumba za početni dodir pojavljuje se u donjem lijevom kutu zaslona.

Ako želite zaključati dodirne gumbе početnog zaslona dok ih sakrivate dodirnite  lijevu stranu dodirnih gumba početnog zaslona.












Kako bi ponovno sakrili dodirne gumbе početnog zaslona dva puta dodirnite .



- Neke značajke možda nisu podržane dok sakrivete dodirne gumbе početnog zaslona.

Ikone stanja

Kada postoji obavijest o nepročitanoj poruci, događaj u kalendaru ili alarm, pripadajuća obavijesna ikona prikazuje se na traci stanja. Pregledajte obavijesne ikone koje se prikazuju na traci stanja kako biste provjerili status uređaja.


	Nema signala
	Podaci se šalju putem mreže.
	Postavljen je alarm
	Uključen je način vibracije
	Uključena je značajka Bluetooth
	Uređaj je povezan s računalom putem USB-a
	Razina baterije
	Uključen je zrakoplovni mod
	Propušteni pozivi
	Uključena je značajka Wi-Fi
	Uključen je bešumni način rada
	Uključen je GPS
	Uključena je pristupna točka
	Nema SIM kartice
	Uključen je način rada NFC čitanja/zapisivanja P2P




- Neke od ovih ikona mogu biti drugačije ili uopće se ne prikazivati ovisno o stanju vašeg uređaja. Razmatrajte ikone sukladno stvarnom okruženju u kojem upotrebljavate uređaj i ovisno o davatelju usluge.
- Prikazane ikone mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

Obavijesni okvir

Na glavnom zaslonu povucite prema dolje traku stanja kako biste otvorili okvir s obavijestima.

- Kako biste otvorili popis ikona za brzo pristupanje, povucite okvir s obavijestima prema dolje ili dodirnite .
- Kako biste promijenili raspored, dodali ili uklonili ikone, dodirnite **UREDİ**.
- Ako dodirnete i držite ikonu, postavke zaslona za pripadajuću funkciju prikazuju se.

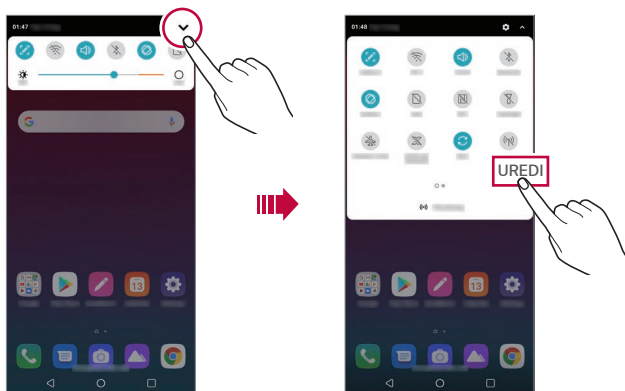

- Obavijesni okvir možete upotrebljavati čak i dok je zaslon zaključan. Povucite obavijesni okvir kada je zaslon zaključan da biste brzo pristupili željenim funkcijama.

Mijenjanje usmjerenja zaslona

Možete namjestiti da se usmjerenje zaslona automatski mijenja prema fizičkom usmjerenju uređaja.

U obavijesnom okviru dodirnite značajku **Rotacija** koja se nalazi na popisu ikona za brzi pristup.


U protivnom, dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** i uključite značajku **Automatski zakreni zaslon**.




Uređivanje početnog zaslona

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite prazninu, zatim odaberite željenu radnju u nastavku.

- Kako biste preuredili stranice početnog zaslona, dodirnite i držite stranicu, a zatim je povucite na drugo mjesto.
- Kako biste dodali widget na početni zaslon, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Widgeti**.
- Kako biste promijenili temu, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Pozadinska slika & Tema** > **Tema**.

Možete dodirnuti i  > **Postavke** > **Zaslon** > **Pozadinska slika & Tema** > **Tema**, a zatim odabrati temu koju želite primijeniti na uređaju.

- Kako biste konfigurirali postavke početnog zaslona, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Postavke početne stranice**. Pojednosti potražite u odjeljku *Postavke početne stranice*.
- Kako biste pregledali ili ponovno instalirali otpad aplikacija, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Otpad aplikacija**. Pojednosti potražite u odjeljku *Otpad aplikacija*.
- Da biste promijenili zadani zaslon, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, prebacite se na željeni zaslon, dodirnite 🏠, a zatim još jedanput dodirnite zaslon.

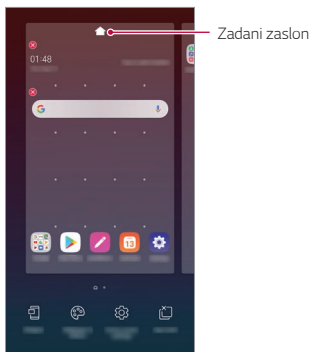


Pregledavanje pozadinske teme

Samo pozadinsku sliku možete pregledati skrivanjem aplikacija i widgeta na početnom zaslonu.

Razdvojite dva prsta na početnom zaslonu.

- Kako biste vratili izvorni zaslon na kojem se prikazuju aplikacije i widgeti, spojite prste na početnom zaslonu ili dodirnite ◀.

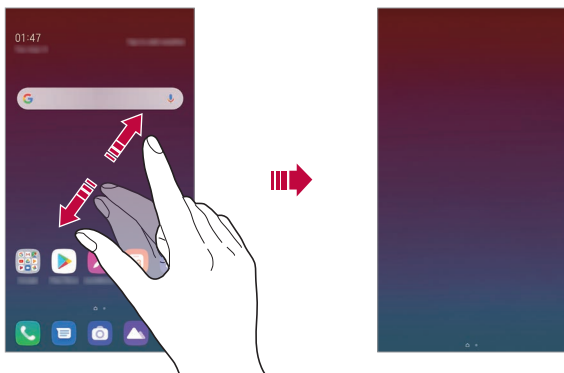

Pomicanje aplikacija na početnom zaslonu

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugo mjesto.

- Kako biste imali često upotrebljavane aplikacije pri dnu početnog zaslona, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite do područja za neposredni pristup pri dnu.
- Kako biste uklonili ikonu iz područja za neposredni pristup, povucite ikonu na početni zaslon.

Uporaba mapa na početnom zaslonu

Stvaranje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite preko druge aplikacije.

- Nova mapa stvara se i aplikacije su dodane u mapu.

Uređivanje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite mapu i učinite nešto od sljedećeg.

- Kako biste uredili naziv i boju mape, dodirnite naziv mape.
- Da biste dodali aplikacije, dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim je povucite na mapu i otpustite.
- Kako biste uklonili aplikaciju iz mape, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite izvan datoteke. Ako je uklonjena aplikacija jedina aplikacija koju je sadržavala mapa, mapa se automatski uklanja.
- Također možete dodati ili ukloniti aplikacije nakon dodirivanja **+** u mapi.



- Boju mape ne možete promijeniti tijekom uporabe preuzete teme.

Postavke početne stranice

Možete prilagoditi postavke početnog zaslona.

- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Zaslون > Početni zaslon**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Odaberi početni:** Odaberite način početnog zaslona.
 - **Pozadinska slika:** Promijenite pozadinsku temu početnog zaslona.
 - **Efekt zaslona:** Odaberite efekt koji želite primijeniti kada se stranice početnog zaslona promijene.
 - **Oblici ikona:** Promijenite na druge oblike ikona.
 - **Sortiraj aplikacije prema:** Postavite način sortiranja aplikacija na početnom zaslonu.

- **Mreža:** Promijenite način rasporeda aplikacija na početnom zaslonu.
- **Sakrij aplikacije:** Odaberite aplikacije koje želite sakriti na početnom zaslonu.
- **Dozvolite primjenu petlje na početnom zaslonu:** Omogućite ako želite neprekidno kretanje po zaslonima (povratak na prvi zaslon nakon posljednjeg).
- **Traži:** Pretraživanje aplikacija kretanjem prema dolje po početnom zaslonu.
- **Zaključavanje početnog zaslona:** Omogućite, kako biste spriječili preuređivanje i uklanjanje widgeta.

Zaključavanje zaslona

Pregled značajke zaključavanja zaslona

Vaš se uređaj isključuje i samostalno zaključava ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Isto se događa ako se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.

Ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kada značajka zaključavanja zaslona nije postavljena, početni zaslon odmah se prikazuje.


Kako biste zaštitili uređaj i spriječili neželjeni pristup, postavite značajku zaključavanja zaslona.



- Zaključavanje zaslona sprječava nenamjerno unošenje dodirima putem zaslona uređaja i smanjuje potrošnju baterije. Preporučujemo vam da uključite zaključavanje zaslona kada ne upotrebljavate uređaj.

Postavljanje zaključavanja zaslona

Nekoliko je mogućnosti dostupno za konfiguriranje postavki zaključavanja zaslona.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Odaberi zaključavanje zaslona** i potom odaberite željenu metodu.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Ništa:** Isključite funkciju zaključavanja zaslona.
 - **Povuci:** Kliznite prstom preko zaslona kako biste ga otključali.
 - **Uzorak:** Nacrtajte uzorak za otključavanje zaslona.
 - **PIN:** Upišite numeričku lozinku za otključavanje zaslona.
 - **Lozinka:** Upišite alfanumeričku lozinku za otključavanje zaslona.
 - **Otisci prstiju:** Otključajte zaslon otiskom prsta.



- Ako uspješno ne otključate uređaj 5 puta, zaslon se blokira 30 sekundi.

Značajke Sigurnog pokretanja

Kada kao način otključavanja zaslona odaberete Uzorak, PIN ili Lozinka, uređaj možete konfigurirati tako da uređaj bude zaključan prilikom svakog uključivanja kako bi se zaštitili podaci.

- Ne možete upotrebljavati sve funkcije, osim hitnih poziva, dok ne otključate uređaj.
- Ako zaboravite šifru za dešifriranje, ne možete vratiti šifrirane i osobne podatke.

Mjere opreza prilikom uporabe funkcije sigurnog pokretanja

- Ako zaboravite šifru za dešifriranje, ne možete vratiti šifrirane i osobne podatke.
- Lozinke za zaključavanje zaslona čuvajte odvojeno od uređaja.
- Ako više od određenog broja puta uzastopno unesete neispravnu lozinku, uređaj će se automatski resetirati, a šifrirani podaci i vaši osobni podaci automatski će se izbrisati bez mogućnosti obnavljanja.
- Pripazite da lozinke za zaključavanje zaslona ne unesete pogrešno više od navedenog broja puta.
- Kada uključite uređaj odmah nakon resetiranja, započinite i šifriranje. Ako po vlastitom nahođenju prekinete šifriranje, mogli biste oštetiti podatke. Pričekajte dok se postupak resetiranja ne dovrši.

KnockON

Možete uključiti ili isključiti zaslon dvostrukim dodirivanjem zaslona.



- Ova mogućnost dostupna je samo na početnom zaslonu koji pruža tvrtka LG. Ona možda neće raditi ispravno na prilagođenom pokretaču ili na početnom zaslonu koji je instalirao korisnik.
- Prilikom dodirivanja zaslona upotrebljavajte vrh prsta. Ne upotrebljavajte nokte.
- Kako biste upotrebljavali značajku KnockON, pripazite da senzor blizine/osvijetljenosti ne zaprječuje naljepnica ili bilo kakva druga strana tvar.

Uključivanje zaslona

Dvaput dodirnite središnji dio zaslona.

- Dodirivanje gornjeg ili donjeg dijela zaslona može smanjiti brzinu prepoznavanja.


Isključivanje zaslona

Dvaput dodirnite prazninu na početnom zaslonu i zaključanom zaslonu.

U protivnom, dvaput dodirnite prazninu na traci stanja.

Šifriranje memorijske kartice

Možete šifrirati i zaštititi podatke koji su spremljeni na memorijsku karticu. Šifriranim podacima na memorijskoj kartici ne može se pristupiti s drugog uređaja.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Enkripcija i vjerodajnice** > **Enkripcija SD kartice**.
- 2 Pročitajte pregled šifriranja memorijske kartice na zaslonu i zatim dodirnite **NASTAVI** kako biste nastavili.
- 3 Odaberite mogućnost i dodirnite **KODIRANJE**:
 - **Nema enkriptiranih datoteka**: Šifrirani podaci spremaju se na memorijsku karticu samo nakon završetka postupka šifriranja.
 - **Potpuna enkripcija**: Šifrira sve podatke koji su trenutačno spremljeni na memorijsku karticu.
 - **Izdvojite medijske datoteke**: Šifrira sve datoteke, osim medijskih datoteka poput glazbe, fotografija i videozapisa.



- Kako biste šifrirali memorijsku karticu, pripazite da postavite zaključavanje zaslona primjenom PIN-a ili lozinke.
- Nakon što postupak šifriranja memorijske kartice započne, neke funkcije neće biti dostupne.
- Ako se uređaj isključi dok se izvodi postupak šifriranja, postupak šifriranja neće se završiti i neki se podaci mogu oštetiti. Stoga provjerite je li baterija dovoljno napunjena prije nego što započnete postupak šifriranja.
- Šifriranim datotekama može se pristupiti samo s uređaja na kojem su datoteke šifrirane.
- Šifrirana memorijska kartica ne može se upotrebljavati na drugom uređaju LG. Kako biste upotrebljavali šifriranu memorijsku karticu na drugom mobilnom uređaju, formatirajte karticu.
- Uključite šifriranje memorijske kartice, čak i kada memorijska kartica nije umetnuta u uređaj. Ako umetnete bilo koju memorijsku karticu nakon završetka postupka šifriranja, ona će se automatski šifrirati.

Snimanje snimke zaslona


Možete snimiti snimke trenutačnog zaslona koji pregledavate.

Uporabom prečaca


Pritisnite i istodobno držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) najmanje dvije sekunde.

- Snimke zaslona mogu se pregledati u mapi **Screenshots** unutar **Galerija**.

Uporabom značajke Capture+

Na zaslonu koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite .




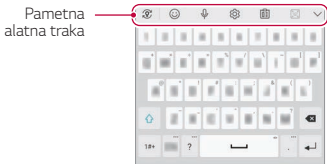
- Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pristupili značajki **Capture+**. Da biste koristili ovu značajku, dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Prečaci** i uključite **Otvori Capture+**.
- Pojednosti potražite u odjeljku *Pisanje bilješki po snimci zaslona*.


Upisivanje teksta








Korištenje pametne alatne trake

Možete koristiti različite načine upisivanja pomoću tipkovnice na jednom mjestu. Možete odabrati željeni način upisivanja sa vrha tipkovnice.

- 1 Odaberite željeni način upisivanja sa pametne alatne trake.
- 2 Dodirnite  i odaberite način upisivanja koji želite prikazati na pametnoj alatnoj traci ili ih reorganizirajte.



- Neki pomoćni načini upisivanja mogu se razlikovati ovisno od uređaja koji imate.
- Funkciju pametne alatne trake možete uključiti ili isključiti u postavkama tipkovnice.
- Također, načine upisivanja pomoću tipkovnice možete koristiti tako što ćete dodirnuti 

-  : Dodajte emotikone.
-  : Dodirnite  kako biste glasovno unijeli tekst.
 - Kako biste poboljšali prepoznavanje glasovnih naredbi, jasno izgovarajte riječi.
 - Provjerite je li vaš uređaj povezan na internet kako biste mogli unositi tekst glasom.
 - Kako biste odabrali jezik prepoznavanja glasa, dodirnite  > **Jezici** na zaslonu prepoznavanja glasa.
 - Ova funkcija možda neće biti podržana ili će se podržani jezici razlikovati ovisno o području pružanja usluge.
-  : Pristupite postavkama tipkovnice.
-  : Otvorite međuspremnik. Pojedinih potražite u odjeljku *Clip Tray*.
-  : Aktivirajte plutajuću tipkovnicu kada koristite funkciju više prozora. Tipkovnicu također možete pomaknuti na željeno mjesto.


Uporabom pametne tipkovnice

Pametnu tipkovnicu možete upotrebljavati da biste upisivali ili uređivali tekst.

Uporabom pametne tipkovnice možete pratiti upisivanje teksta koji unosite, a da pritom ne morate prelaziti sa zaslona na konvencionalnu tipkovnicu. Na ovaj način možete jednostavnije pronaći i ispraviti pogreške u pisanju.

Pomicanje pokazivača

Uporabom pametne tipkovnice možete pomaknuti pokazivač na željeno mjesto. Prilikom upisivanja teksta dodirnite i zadržite razmaknicu i zatim povucite ulijevo ili udesno.

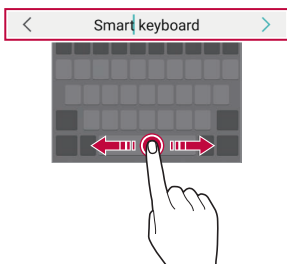


• Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnici QWERTY.

Predlaganje riječi

Pametna tipkovnica automatski analizira vaše obrasce uporabe kako bi vam predlagala često upotrebljavane riječi prilikom upisivanja teksta. Što dulje upotrebljavate svoj uređaj, prijedlozi riječi bit će točniji.

Upisujte tekst, a zatim dodirnite predloženu riječ ili lagano povucite lijevu ili desnu stranu tipkovnice prema gore.

- Odabrana riječ automatski se upisuje. Ne trebate ručno upisivati svako slovo riječi.

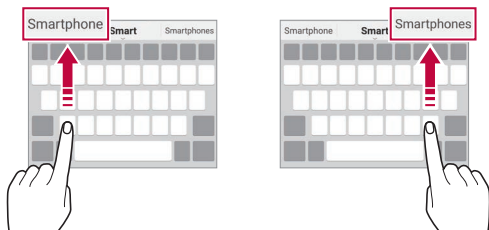

Dodavanje jezika tipkovnici

Možete učiniti dostupnim dodatne jezike za unos putem tipkovnice.

- 1 Dodirnite **O** > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **Tipkovnica na zaslону** > **LG tipkovnica** > **Odaberite jezik**.
- 2 Odaberite jezike koje želite učiniti dostupnima.

Kopiranje i lijepljenje

Možete izrezati ili kopirati tekst iz aplikacije i zatim ga zalijepiti u istu aplikaciju. Ili možete pokrenuti druge aplikacije i zalijepiti tekst u njih.

- 1 Dodirnite i držite tekst koji želite kopirati ili izrezati.
- 2 Povucite / kako biste odabrali područje koje želite kopirati ili izrezati.
- 3 Odaberite **Izreži** ili **Kopiraj**.
 - Izrezani ili kopirani tekst automatski se dodaje clip tray (traku za kopiranje).
- 4 Dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim odaberite **Zalijepi**.



- Ako nijedna stavka nije kopirana ili izrezana, opcija **Zalijepi** neće se prikazati.



Clip Tray

Kopirana ili izrezana slika ili tekst automatski se sprema u međuspremnik i može se u bilo kojem trenutku zalijepiti na bilo koje mjesto.

1 Na pametnoj alatki odaberite .

U protivnom, dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim **Clip tray**.

2 Odaberite i zalijepite stavku iz međuspremnika.

- Najviše 20 stavki može se spremiti u međuspremnik.
- Dodirnite  kako biste zaključali spremljene stavke da ih ne biste izbrisali, čak i kada se ograničenje prekorači. Najviše deset stavki može se zaključati. Kako biste izbrisali zaključane stavke, prvo ih otključajte.
- Dodirnite  kako biste izbrisali stavke koje su spremljene u međuspremnik.




- Neke preuzete aplikacije možda neće podržavati značajku Clip Tray.

Dijeljenje sadržaja

Reproduciranje sadržaja s drugog uređaja

Možete reproducirati na televizoru fotografije, videozapise ili pjesme koje su spremljene na vašem uređaju.

- 1 Povežite svoj televizor i uređaj na istu Wi-Fi mrežu.
- 2 Tijekom pregledavanja stavki u aplikaciji **Galerija** ili **Glazba**, dodirnite  > **Reproduciraj na drugom uređaju**.
- 3 Odaberite televizor na koji se želite povezati.



- Kako biste upotrebljavali uređaj Chromecast, usluge trgovine Google Play trebaju biti ažurirane.

Pregledavanje sadržaja s uređaja u blizini

Možete pregledavati sadržaj s različitih uređaja, poput računala, uređaja za mrežnu pohranu podataka (NAS) ili mobilnog uređaja, uporabom aplikacije Galerija ili Glazba.

Povezivanje uređaja

Povežite na istu bežičnu mrežu svoj uređaj i drugi uređaj koji podržavaju funkciju DLNA.



- Provjerite je li značajka Dijeljenja datoteka (DLNA) uključena na uređaju i povezanom uređaju.

Pretraživanje uređaja u blizini


Popis uređaja DLNA povezanih na istu mrežu možete pregledati odabirom izbornika **Obližnji uređaji** u svakoj aplikaciji.

Upravlajte sadržajem na uređajima u blizini kao da upravljate njima na svojem uređaju.

Slanje ili primanje datoteka


Možete dijeliti datoteke između svojeg uređaja i drugog LG uređaja, tableta ili računala.

Slanje datoteka

Iz aplikacije **Galerija, Upravljanje datotekama**, dodirnite **:** > **Dijeli** ili  a zatim odaberite uređaj na popisu za dijeljenje datoteke.

Primanje datoteka

Povucite traku stanja prema dolje i dodirnite **∨**, a zatim dodirnite **Dijeljenje datoteka**.

Ako vaš uređaj ne podržava značajku dijeljena datoteka, dodirnite **○** > **Postavke** > **Mreža** > **Dijeljenje datoteka** > **SmartShare Beam** .



- Provjerite je li vaš uređaj povezan na istu bežičnu mrežu kao i ciljni uređaj na koji se prenosi datoteka.
- Provjerite je li značajka dijeljenja datoteka uključena na uređaju i ciljnom uređaju.



03

Korisne aplikacije

Instaliranje i deinstaliranje aplikacija

Instaliranje aplikacija

Pristupite trgovini aplikacija kako biste pretraživali i preuzimali aplikacije.

- Možete upotrebljavati trgovine SmartWorld, Trg. Play ili trgovinu aplikacija koju pruža vaš pružatelj usluge.



- Neke trgovine aplikacija mogu zahtijevati stvaranje računa i prijavu.
- Neke aplikacije mogu se naplaćivati.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Usluga SmartWorld možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije koje više ne želite upotrebljavati na svojem uređaju.

Deinstaliranje pokretom dodira i držanja

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite aplikaciju koju želite deinstalirati, a zatim je povucite preko opcije **Izbriši** na vrhu zaslona.

- Ako su aplikacije deinstalirane unutar 24 sata od sada, možete ih ponovno instalirati. Pojediniosti potražite u odjeljku *Otpad aplikacija*.

Deinstaliranje uporabom izbornika postavki

Dodirnite **○ > Postavke > Standardno > Aplikacije i obavijesti, > App info**, odaberite aplikaciju i dodirnite **Deinstaliraj**.

Deinstaliranje aplikacija iz trgovine aplikacija

Kako biste deinstalirali aplikaciju, pristupite trgovini aplikacija s koje ste preuzeli aplikaciju i deinstalirajte je.



- Neke aplikacije korisnici ne mogu samostalno deinstalirati.

Instaliranje i deinstaliranje aplikacija tijekom postavljanja

Kada prvi put uključite uređaj, možete preuzeti preporučene aplikacije. Možete prijeći na sljedeći korak bez instalacije.

Otpad aplikacija

Možete pregledati otpad aplikacija na početnom zaslonu. Možete ponovno instalirati aplikacije koje su deinstalirane unutar 24 sata od sada.

1 Dodirnite > **Upravljanje** > **Otpad aplikacija**.

Također možete dodirnuti i zadržati prazninu na početnom zaslonu, a zatim dodirnuti **Otpad aplikacija**.

2 Uključite željenu funkciju:


- **Vrati**: Ponovno instalirajte odabranu aplikaciju.
- : Trajno uklonite otpad aplikacija s uređaja.



- Otpad aplikacija automatski se uklanjaju s uređaja 24 sata nakon što se deinstaliraju. Ako želite ponovno instalirati otpad aplikacija, morate ih ponovno preuzeti iz trgovine aplikacija.
- Ova značajka je uključena samo na zadanom početnom zaslonu. Ako deinstalirate aplikacije uporabom zaslona EasyHome ili drugog pokretača, one se odmah i trajno uklanjaju s uređaja.

Prečaci za aplikacije

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite ikonu aplikacije, primjerice Pozivi, Poruka, Kamera, Galerija i Postavke, da biste prikazali izbornik za brzi pristup. Aplikacije možete upotrebljavati jednostavnije pomoću opcije Prečaci aplikacije.

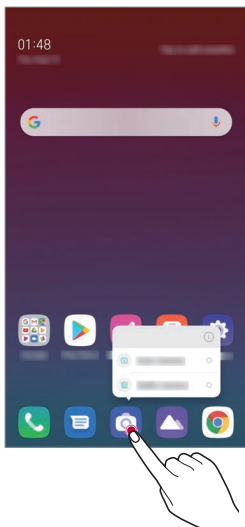





- Ta je funkcija dostupna samo u određenim aplikacijama.

Telefon

Glasovni poziv

Uputite telefonski poziv na jedan od dostupnih načina poput ručnog upisivanja telefonskog broja i pozivanja željenog kontakta s popisa kontakata ili popisa nedavnih poziva.




Pozivanje uporabom tipkovnice

- 1 Dodirnite  >  > **Biraj**.
- 2 Pozovite odabirom željenog načina:
 - Upišite broj telefona i dodirnite .
 - Dodirnite i zadržite broj za brzo biranje.
 - Dodirnite početno slovo imena kontakta na popisu kontakata kako biste pronašli kontakt, a zatim dodirnite .




- Kako biste upisali znak „+“ prilikom biranja međunarodnog broja, dodirnite i držite 0.
- Pogledajte *Dodavanje kontakata* za detalje o tome kako dodati telefonske brojeve na popis za brzo biranje.

Pozivanje s popisa kontakata

- 1 Dodirnite  >  > **Kontakti**.
- 2 Na popisu kontakata odaberite kontakt i dodirnite .



Odgovaranje na poziv

Kako biste odgovorili na poziv, povucite  na zaslonu dolaznog poziva.

- Kada su stereo naglavne slušalice priključene, pozivati možete uporabom gumba za pozivanje/završavanje poziva koji se nalazi na naglavnim slušalicama.
- Kako bi završili poziv bez isključivanja zaslona, dodirnite  > **Postavke** > **Mreža** > **Pozivi** > **Javljanje i prekidanje poziva** i zatim aktivirajte **Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja**.

Odbacivanje poziva


Kako biste odbili poziv, povucite  preko zaslona dolaznog poziva.

- Kako biste poslali poruku o odbijanju poziva, povucite mogućnost poruke  preko zaslona.
- Kako biste dodali ili uredili poruku o odbijanju poziva, dodirnite  > **Postavke** > **Mreža** > **Pozivi** > **Blokiraj pozive i odbaci s porukom** > **Odbaci s porukom**.
- Prilikom dolaznog poziva pritisnite gumb za povećanje glasnoće (+), smanjivanje glasnoće (-) ili gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kako biste utišali melodiju zvona ili vibraciju ili stavili poziv na čekanje.

Provjera dolaznog poziva tijekom uporabe aplikacije



Kada se pojavi dolazni poziv dok koristite neku aplikaciju, na vrhu zaslona može se pojaviti skočna obavijest. Možete primiti poziv, odbiti poziv ili poslati poruku putem skočnog zaslona.



- Dodirnite  > **Postavke** > **Mreža** > **Pozivi** > **Dodatne postavke poziva** > **Skočni okvir dolaznog poziva** i potom odaberite željeni način prikazivanja dolaznog poziva dok koristite aplikaciju.


Pregledavanje propuštenih poziva

Ako ste propustili poziv, pri vrhu zaslona na traci stanja prikazuje se .

Kako biste pregledali pojedinosti propuštenog poziva, povucite traku stanja prema dolje. U protivnom, dodirnite   > **Prethodno**.

Dostupne funkcije tijekom poziva

Dodirivanjem gumba na zaslonu tijekom poziva možete pristupiti različitim funkcijama:



- **Čekanje:** Trenutni poziv stavite na čekanje.
- **Kontakti:** Pregledajte popis kontakata tijekom poziva.
- **Kraj:** Završite poziv.
- **Biranje:** Prikažite ili sakrijte tipkovnicu za biranje.
- **Zvučnik:** Uključite funkciju zvučnika.
- **Mikrofon:** Utišajte glas kako sugovornik ne bi čuo vaš glas.
- **Bluetooth:** Prebacite poziv na upareni i povezani uređaj Bluetooth.
-  : Pristupite dodatnim mogućnostima poziva.



- Dostupne stavke postavki mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.

Trosmjerno pozivanje



Tijekom poziva možete obaviti dodatno pozivanje.



- 1 Tijekom poziva dodirnite  > **Dodaj poziv**.
- 2 Upišite broj telefona i dodirnite .
 - Dva poziva istodobno se prikazuju na zaslonu dok je prvi poziv na čekanju.
- 3 Kako biste započeli konferencijski poziv, dodirnite **Spoji**.



- Svaki vam se poziv može naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

Pregledavanje popisa poziva

Kako biste pregledali popis poziva, dodirnite  >  > **Prethodno**. Zatim možete upotrebljavati sljedeće funkcije:




- Kako biste pregledali detaljne popise poziva, odaberite kontakt. Kako biste pozvali odabrani kontakt, dodirnite .
- Kako biste izbrisali zapise o pozivima, dodirnite  > **Izbriši**.



- Prikazano trajanje poziva može se razlikovati od cijene poziva. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

Konfiguriranje mogućnosti poziva

Možete konfigurirati brojne mogućnosti poziva.

- 1 Dodirnite  >  > **Biraj** ili **Prethodno**.
- 2 Dodirnite  > **Pozivi** i zatim konfigurirajte mogućnosti prema vlastitim željama.







Poruke

Slanje poruke

Možete stvarati i slati poruke svojim kontaktima uporabom aplikacije za razmjenu poruka.




- Slanje međunarodnih poruka može se dodatno naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

- 1 Dodirnite  .
- 2 Dodirnite .
- 3 Navedite primatelja i stvorite poruku.
 - Za multimedijske opcije dodirnite .
 - Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
- 4 Dodirnite  za slanje poruke.

Čitanje poruke

Možete pregledavati izmijenjene poruke poredane po kontaktu.

- 1 Dodirnite  .
- 2 Odaberite kontakt s popisa poruka.

Konfiguriranje postavki razmjene poruka

Možete promijeniti postavke razmjene poruka prema vlastitim željama.

- 1 Dodirnite  .
- 2 Dodirnite  > **Postavke** s popisa poruka.

Fotoaparar

Pokretanje Fotoaparar

Možete snimiti fotografiju ili videozapis kako biste uvijekječili dragocjene trenutke.



Dodirnite  > .




- Prije snimanja fotografije ili videozapisa obrišite leću kamere mekom krpom.
- Pripazite da ne zaprljate objektiv fotoaparara prstima ili nekom drugom stvari.
- Slike navedene u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog uređaja.
- Fotografije i videozapisi mogu se pregledavati ili uređivati u aplikaciji Galerija. Pojediniosti potražite u odjeljku *Pregled galerije*.

Mijenjanje načina Fotoaparar



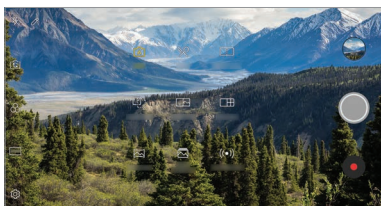


Možete jednostavno i lagano odabrati način kamere koji odgovara okruženju fotografije ili videozapisa.

Dodirnite  >  > **NAČIN**, potom odaberite željeni način.




Automatski način

Možete snimati fotografije ili videozapise odabirom različitih načina snimanja i mogućnosti.


- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > **Automatski** ().
- 2 Kako biste snimili fotografiju, dodirnite . Kako biste snimili videozapis, dodirnite .








Snimanje fotografije

- 1 Odaberite način rada kamere i dodirnite subjekt kako biste fokusirali kameru.
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.
 - Također možete pritisnuti gumb za smanjenje glasnoće (-) ili gumb za povećanje glasnoće (+) kako biste snimili fotografiju.



- Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli kameru. Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Prečaci**. I aktivirajte **otvori kameru** pod **ZVUKOM**.

Snimanje videozapisa

- 1 Odaberite način rada kamere i dodirnite subjekt kako biste fokusirali kameru.
- 2 Dodirnite .
 - Kako biste snimili fotografiju prilikom snimanja videozapisa, dodirnite .
 - Kako biste zaustavili snimanje videozapisa, dodirnite . Kako biste nastavili snimanje videozapisa, dodirnite .
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje videozapisa.





Prilagođavanje mogućnosti Fotoaparata

Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.

Dodirnite  na zaslonu.



- Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o odabranoj kameri (prednja ili stražnja kamera) i odabranom načinu snimanja.

-  : Napravite fotografiju ili snimite video u FULLVISION (18:9 rezolucija).
-  : Odaberite vrijednosti razmjera i veličine pri snimanju fotografija.
-  : Odaberite vrijednosti rezolucije i veličine pri snimanju videozapisa.
-  : Postavite brojač da automatski snimi fotografije nakon određenog vremena.

Vizualna pretraga	Koristite kameru za pretraživanje informacija o nekoj temi.
HDR	Snimate fotografije živih boja i poboljšajte ih uporabom efekata kad snimanje obavljate pri izravnom svjetlu. Ove funkcije omogućava tehnologija velikog dinamičkog raspona (HDR) kojom je opremljena kamera.
Okidač govorom	Snimajte fotografije glasovnim naredbama.
Lokacija	Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
Mreža	Prikažite smjernu rešetku kako biste mogli snimati fotografije ili videozapise na osnovu vodoravnih i okomitih referentnih linija.
Pohrana	Odaberite ako želite pohraniti fotografije i videozapise u Unutarnja dijeljena pohrana ili na SD kartica. (Dostupno kada je umetnuta memorijska kartica.)
Pomoć	Pružna pomoć za svaki izbornik kamere.

Dodatne mogućnosti prednje Fotoaparata

Selfie snimka	Snimate selfie odabirom te opcije između Snimka pokretom ruke i Automatsko snimanje .
Spremi kao zrcaljeno	Spremite slike kao zrcaljene nakon snimanja selfija.
Zaslona pokretom	Omogućuje vam pregled fotografije odmah nakon snimanja.








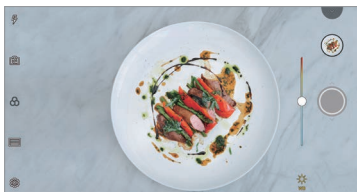
- Kada koristite prednju kameru, možete prilagoditi filter i boju kože.

Različiti načini rada Fotoaparata

Hrana










Možete snimiti fotografiju ili videozapis bez podešavanja boje pomoću klizača i balansa bijele boje.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Kako biste snimili fotografiju, dodirnite 
 - Povucite klizač u boji na zaslonu da biste prilagodili balans bijele boje i odabrali najbolju boju.
 - Ako traka klizača nije prikazana, dodirnite  da biste prilagodili balans bijele boje.




Podudarno

Povežite dvije fotografije ili videozapisa i zatim ih spremite kao jedinstven sadržaj.



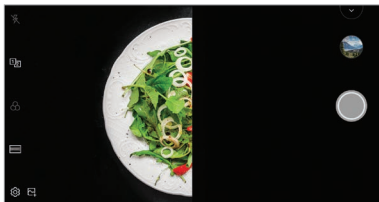

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Kako biste snimili fotografiju, dodirnite 
 -  : Snimite dva podijeljena zaslona istovremeno.
 -  : Snimite dva podijeljena zaslona pojedinačno.
 -  : Uvezite prethodne fotografije, videozapise ili slike da biste stvorili odgovarajuću snimku.
 -  : Okrenite uvezene fotografije ili slike.
 -  : Promijenite redoslijed uvezenih fotografija ili slika.


3 Dodirnite  da biste spremili.



Navođeni snimak



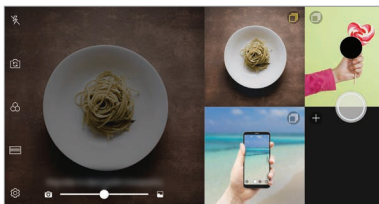


Sliku možete upotrijebiti kao pomoć za snimanje fotografija iste kompozicije. Svaka se fotografija iz galerije može upotrijebiti kao pomoć.


- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Postavite željeni subjekt na prozirnu sliku koju upotrebljavate kao pomoć i zatim dodirnite .
 - Upotrijebite klizač kako biste regulirali pozadinsku prozirnost.



Brzo snimanje

Možete snimiti fotografiju ili videozapis i odmah ih pregledati.



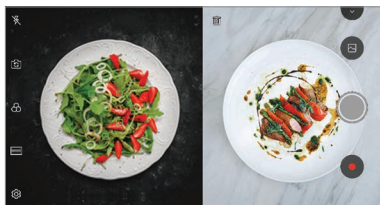


- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju. Kako biste snimili videozapis, dodirnite .




Mreža

Možete snimiti fotografije ili videozapise za 4 različite scene uzastopce i spremiti ih kao jedinstven sadržaj.

Uzastopce snimate fotografije ili videozapise u trajanju od 3 sekunde i zatim ih spremite kao jednu datoteku.



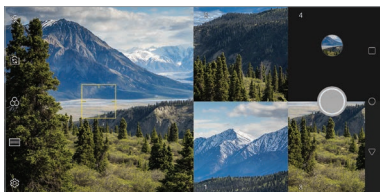


- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.
- 3 Dodirnite  da biste spremili.



- Dodirnite prethodno snimljenu fotografiju ili videozapis kako biste ih ponovno snimili.

Panorama





Možete stvoriti panoramsku fotografiju pomicanjem kamere u jednom smjeru kako biste snimili i povezali kontinuirane snimke za široki pregled.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  i zatim polagano pomičite kameru u jednom smjeru.
 - Pomičite uređaj prateći smjer smjerne strelice.
- 3 Dodirnite  da biste prekinuli snimanje panorame.



YouTube Live

Možete snimiti videozapis i izravno ga prenijeti na YouTube.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  i snimite videozapis.

Da biste koristili ovu značajku, morate potvrditi svoj telefonski broj.




- YouTube Live dostupan je samo ako je vaš uređaj spojen na internet. Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.

Uzastopno snimanje

Možete snimiti kontinuirane fotografije kako biste stvorili pokretne slike.

U automatskom načinu dodirnite i držite .

- Kontinuirane snimke snimaju se brzo dok držite pritisnutim .




- Možete fotografirati do 30 fotografija.
- Ta je funkcija dostupna samo u određenim načinima rada.

Druge korisne značajke u aplikaciji Fotoapar

Izmjenična uporaba kamera

Upotrebjavajte izmjenično prednju ili stražnju kameru koja odgovara vašem okruženju.


Na zaslonu kamere dodirnite  ili povucite zaslon u bilo kojem smjeru kako biste izmjenično upotrebjavali prednju ili stražnju kameru.



- Upotrebjavajte prednju kameru za snimanje autoportreta. Pojednosti potražite u odjeljku *Selfie snimka*.

Uvećavanje ili smanjivanje

Možete uvećavati ili smanjivati prikaz na zaslonu kamere prilikom snimanja fotografije ili videozapisa.

- Na zaslonu kamere spojite ili razdvojite dva prsta kako biste ga izmjenično uvećavali ili smanjivali, a zatim upotrijebite prikazani +/- klizač.
- Možete i povući gumb  prema gore ili dolje. Ta je funkcija dostupna samo u određenim načinima rada.



- Značajka zumiranja nije dostupna pri uporabi prednje kamere u načinu selfie.

Selfie snimka

Možete upotrebljavati prednju kameru kako biste vidjeli svoje lice na zaslonu i snimali autoportrete.



Snimke pokretom ruke

Možete snimati autoportrete pokretima.


Stavite dlan ispred prednje kamere, a zatim stisnite šaku.

Možete skupiti šaku i zatim je otvoriti prema prednjoj kameri.

- Fotografija se snima u tri sekunde.

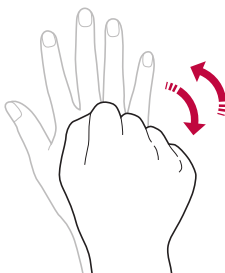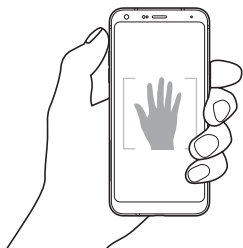




- Da biste upotrijebili ovu značajku, prebacite se na prednju kameru, a zatim dodirnite  > **Selfie snimka** > **Snimka pokretom ruke**.
- Pripazite da se vaš dlan i šaka nalaze unutar referentne linije kako bi ih kamera mogla otkriti.
- Ova značajka možda neće biti dostupna pri uporabi nekih značajki kamere.

Automatsko snimanje

Upotrebljavajte značajku prepoznavanja lica kako biste jednostavno i lako snimali autoportrete. Možete namjestiti uređaj da kada pogledate zaslon prednja kamera prepozna vaše lice i automatski snimi autoportret.

- Kada prednja kamera otkrije vaše lice, prikazat će se bijeli vodeći okvir. Ako se objekt u okviru vodilice zaustavi, boju okvira vodiča postaje žuta, a fotoaparata snima fotografiju.



- Dodirnite  > **Selfie snimka** > **Automatsko snimanje** da biste omogućili značajku automatskog snimanja.

Intervalni snimak


Selfije možete snimati i u intervalima.


Tijekom uporabe prednje kamere možete okrenuti dlan prema kameri, a zatim dvaput brzo stisnuti šaku.

- Nakon vremenske odgode od tri sekunde snimit će se četiri fotografije u ravnomjernim intervalima.


Zaslon pokretom

Nakon snimanja autoportreta prednjom kamerom, postavite zaslon blizu lica kako biste ga odmah pregledali.

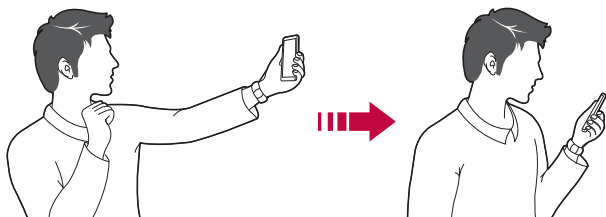

- Dodirnite  > **Zaslon pokretom** da biste omogućili značajku pregledavanja pokretom.
- Jedan pretpregled dostupan je svaki put kada se fotografija snimi.
- Ako okrenete uređaj dok se prikazuje zaslon pretpregleda, zaslon kamere prebacuje se u način kamere.

Spremi kao zrcaljeno


Prije snimanja fotografije prednjom kamerom, dodirnite  > **Spremi kao zrcaljeno**. Slika će se okrenuti vodoravno.




- Pri uporabi prednje kamere u mogućnostima kamere možete promijeniti način snimanja selfie snimaka. Pojedinih potražite u odjeljku *Prilagođavanje mogućnosti Fotoaparata*.

brzo dijeljenje

Možete podijeliti fotografiju ili videozapis u željenoj aplikaciji odmah nakon što završite njihovo snimanje.

- 1 Dodirnite , a zatim snimite fotografiju ili videozapis.
- 2 Dodirnite ikonu aplikacije koja se pojavljuje na zaslonu kako biste podijelili zapis putem te aplikacije.

Možete i povući ikonu u suprotnom smjeru kako biste provjerili koje druge aplikacije možete upotrijebiti za dijeljenje fotografija i videozapisa.

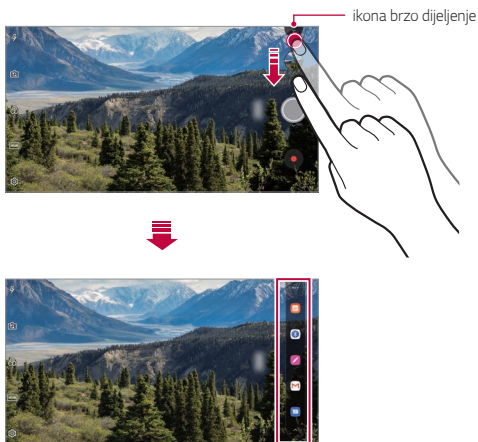



- Aplikacija koju prikazuje ikona brzo dijeljenje ovisi o vrsti i učestalosti pristupanja aplikacijama koje su instalirane na uređaju.
- Ta je funkcija dostupna samo u određenim načinima rada.

Galerija

Pregled galerije


Možete pregledavati i upravljati fotografijama ili videozapisima koji su spremljeni na vaš uređaj.

- 1 Dodirnite  > .
 - Spremljene fotografije i videozapisi prikazuju se u mapama.
- 2 Dodirnite mapu i odaberite datoteku.
 - Pregledajte odabranu datoteku u načinu prikaza preko cijelog zaslona.
 - Tijekom pregledavanja fotografije prevucite ulijevo ili udesno da biste pregledali prethodnu ili sljedeću fotografiju.
 - Tijekom pregledavanja videozapisa prevucite ulijevo ili udesno kako biste ga premotali unatrag ili brzo unaprijed.



- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Neke datoteke možda se neće otvoriti jer su šifrirane.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.


Pregledavanje fotografija

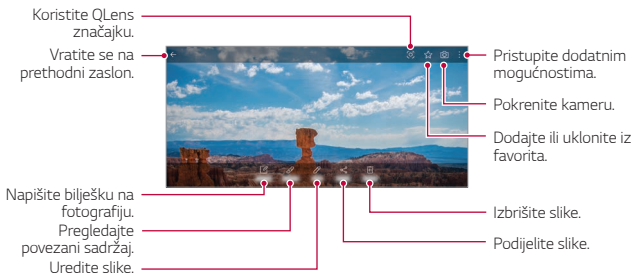




- Da biste prikazali stavke izbornika, pažljivo dodirnite zaslon. Da biste sakrili stavke izbornika, ponovno dodirnite zaslon.


Reproduciranje videozapisa

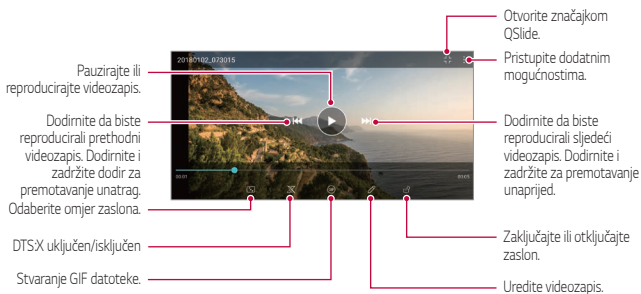

- Kako biste namjestili glasnoću zvuka, povucite desnu stranu zaslona videozapisa prema gore ili dolje.
- Kako biste namjestili svjetlinu zaslona, povucite lijevu stranu zaslona videozapisa gore ili dolje.

Uređivanje videozapisa

- 1 Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite .
- 2 Upotrijebite brojne efekte i alate za uređivanje kako biste uredili videozapis.

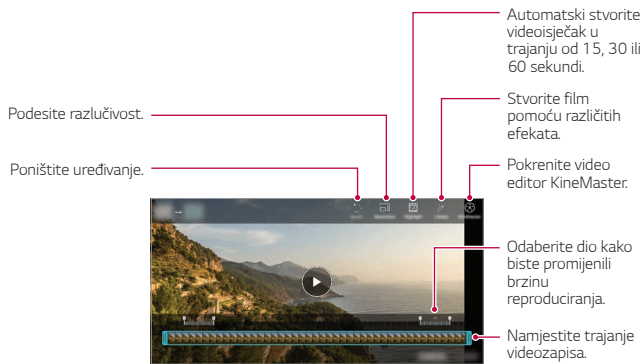

- 3 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.

Stvaranje filma

Možete kreirati novi film spajanjem slika i videozapisa.

Pojedinosti potražite u odjeljku *Stvaranje filma*.



Stvaranje GIF datoteke

GIF datoteku možete jednostavno stvoriti iz snimljenog videozapisa.

Pojedinosti potražite u odjeljku *Stvaranje GIF datoteke*.




Brisanje datoteka

Možete izbrisati datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Dodirnite i držite datoteku na popisu datoteka, a zatim dodirnite **Izbriši**.
- Dodirnite  na popisu datoteka i izbrišite željene datoteke.
- Izbrisane datoteke automatski se prebacuju u **Otpad** te se mogu vratiti natrag u aplikaciju Galerija unutar 7 dana.
- Dodirnite  kako biste u cijelosti izbrisali datoteke. U ovom se slučaju datoteke ne mogu vratiti.

Dijeljenje datoteka

Možete podijeliti datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite  kako biste podijelili datoteku na željeni način.
- Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite  > **Dijeli** kako biste podijelili datoteku na željeni način.
- Dodirnite  na popisu datoteka kako biste odabrali datoteke i podijelite ih na željeni način.

Kontakti


Pregled kontakata

Možete spremati kontakte i njima upravljati.

Dodirnite  > **Osnovno** > **Kontakti**.


Dodavanje kontakata

Dodavanje novih kontakata


- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite .
- 2 Upišite pojedinosti kontakta i dodirnite **SPREMI**.

Uvoz kontakata


Možete uvesti kontakte s drugog uređaja za pohranu.

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite  > **Upravljanje kontaktima** > **Uvezi**.
- 2 Odaberite izvorišnu i ciljnu lokaciju kontakta koji želite uvesti, a zatim dodirnite **U REDU**.
- 3 Odaberite kontakt i dodirnite **UVEZI**.

Dodavanje kontakata na popis za brzo biranje


- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite  > **Brzo biranje**.
- 2 Dodirnite **Dodaj kontakt** na broju za brzo biranje.
- 3 Odaberite kontakt.




- Tijekom dodavanja novog kontakta dodirnite  da biste dodali broj za brzo biranje.

Pretraživanje kontakata

Možete pretraživati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:


- Dodirnite  na vrhu popisa kontakata i zatim unesite podatke o kontaktu ili broj telefona.
- Pomičite popis kontakata prema gore ili dolje.
- Na kazalu zaslona popisa kontakata upišite početno slovo kontakta.



- Dodirnite  na vrhu popisa kontakata i zatim unesite podatke o kontaktu ili broj telefona da biste prikazali sve pojedinosti pretrage iz zapisa poziva, kontakata i grupa.


Popis kontakata

Uređivanje kontakata

- 1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
- 2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite  i uredite pojedinosti.
- 3 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.


Brisanje kontakata

Možete izbrisati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Na zaslonu s kontaktima dodirnite i zadržite kontakt koji želite izbrisati, a zatim dodirnite **Briši kontakt**.
- Dodirnite  > **Izbriši** na zaslonu s kontaktima.

Dodavanje favorita

Možete registrirati često upotrebljavane kontakte kao favorite.

- 1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
- 2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite .

Stvaranje grupa

- 1 Na popisu grupa kontakata dodirnite **+**.
- 2 Upišite naziv nove grupe.
- 3 Dodirnite **Dodajte članove**, odaberite kontakte, a zatim dodirnite **DODAJ**.
- 4 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili novu grupu.

QuickMemo+





Pregled značajke QuickMemo+

Stvorite kreativne bilješke uporabom brojnih mogućnosti ove napredne značajke bloka za pisanje, poput upravljanja slikom i snimkama zaslona, koje ne podržavaju konvencionalni blokovi za pisanje.



Stvaranje bilješke

- 1 Dodirnite **○> QuickMemo+**.
- 2 Dodirnite **+** kako biste stvorili bilješku.
 - **✓** : Spremite bilješku.
 - **↶** : Poništite posljednje uređivanje.
 - **↷** : Ponovite nedavno izbrisana uređivanja.
 - **T** : Upišite bilješku tipkovnicom.
 - **✎** : Upišite bilješke rukom.
 - **◇** : Obrišite rukom napisane bilješke.
 - **○** : Povećajte ili umanjite, zaokrenite ili obrišite dijelove rukom napisane bilješke.
 - **⋮** : Pristupite dodatnim mogućnostima.
- 3 Dodirnite **✓** kako biste spremili bilješku.

Pisanje bilješki po fotografiji

- 1 Dodirnite  **QuickMemo+**.
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju, a zatim dodirnite **U REDU**.
 - Fotografija se automatski prilaže bloku za pisanje.
- 3 Dodirnite **T** ili  da biste pisali bilješke po fotografiji.
 - Pišite rukom bilješke po fotografiji.
 - Unesite tekst ispod fotografije.
- 4 Dodirnite  kako biste spremili bilješku.

Pisanje bilješki po snimci zaslona

- 1 Prilikom pregledavanja zaslona koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite .
 - Snimka zaslona prikazuje se kao pozadinska tema bloka za pisanje. Alati podsjetnika prikazuju se pri vrhu zaslona.
- 2 Izrežite sliku (prema potrebi) i unesite željene bilješke.
 - Pišite rukom bilješke po fotografiji.
- 3 Dodirnite  i spremite bilješke na željeno mjesto.
 - Spremljene bilješke mogu se pregledati u **QuickMemo+** ili **Galerija**.
 - Kako biste istodobno spremili bilješke na isto mjesto, odaberite potvrdni okvir **Koristi zadano za ovu aktivnost** i odaberite aplikaciju.





- Cijeli sadržaj zaslona možete snimiti uporabom funkcije snimanja uz pomicanje zaslona.
- Tijekom uporabe aplikacija kao što su Poruka i Chrome, povucite obavijesni okvir prema dolje i zatim dodirnite **Capture+ > Proširenje** da biste snimili cijeli zaslon koji trenutačno pregledate kao jednu datoteku.
- Ta je funkcija dostupna samo u određenim aplikacijama koje podržavaju funkciju snimanja uz pomicanje zaslona.


Sat

Alarmi

Možete postaviti alarm koji će se uključiti u određeno vrijeme.



- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Sat** > **Alarmi**.
- 2 Dodirnite  to kako biste dodali novi alarm.
- 3 Konfigurirajte postavke alarma i dodirnite **SPREMI**.



- Ako odaberete prethodno postavljene alarm, možete ga urediti.
- Kako biste izbrisali alarm, dodirnite  pri vrhu zaslona. U protivnom, dodirnite i držite alarm.


Svjetski sat

Možete pregledati trenutno vrijeme u gradovima diljem svijeta.

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Sat** > **Svjetski sat**.
- 2 Dodirnite  i dodajte grad


Brojač

Možete postaviti brojač koji će uključiti alarm nakon određenog vremena.

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Sat** > **Brojač**.
- 2 Postavite vrijeme i dodirnite **Početak**.
 - Kako biste zaustavili brojač, dodirnite **Stanka**. Kako biste ponovno pokrenuli brojač, dodirnite **Nastavi**.
- 3 Dodirnite **Prekid** kako biste zaustavili alarm brojača vremena.

Štoperica

Možete upotrebljavati štopericu kako biste izmjerili vrijeme kruga.



- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Sat** > **Štoperica**.
- 2 Dodirnite **Početak** kako biste pokrenuli štopericu.
 - Kako biste zabilježili vrijeme kruga, dodirnite **Ciklus**.
- 3 Dodirnite **Stanka** kako biste zaustavili štopericu.
 - Kako biste ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Nastavi**.
 - Kako biste izbrisali sve zapise i ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Resetiraj**.

Kalendar


Pregled kalendara

Možete upotrebljavati kalendar kako biste upravljali događanjima i zadacima.

Dodavanje događanja

- 1 Dodirnite  > **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum i zatim dodirnite .
- 3 Upišite pojedinosti događanja i dodirnite **SPREMI**.

Sinkroniziranje događanja

Dodirnite  > **Kalendar za sinkronizaciju** i odaberite kalendar koji želite sinkronizirati.



- Kada se događanja pohranjuju s vašeg uređaja na vaš račun za Google, oni se također automatski sinkroniziraju s kalendarom Google. Zatim možete sinkronizirati ostale uređaje s kalendarom Google kako bi se na tim uređajima nalazila ista događanja koja se nalaze na vašem uređaju i kako biste upravljali svojim događanjima na tim uređajima.

Zadaci

Možete registrirati zadatke na svoj uređaj i jednostavno upravljati njihovim rasporedom.

- 1 Dodirnite **O** > **Osnovno** > **Zadaci**.
- 2 Dodirnite **+** kako biste dodali zadatak.
- 3 Upišite pojedini zadatka i zatim dodirnite **SPREMI**.

Glazba

Možete reproducirati pjesme ili glazbene albume.

- 1 Dodirnite **O** > **Osnovno** > **Glazba**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite glazbenu datoteku.

Puštajte glazbu s kamerom koja treperi na ritam.

Postavite zvučne efekte.

Vratite se na prethodni zasl.

Pristupite dodatnim mogućnostima.

Prebacite na popis na reproduciranje.

Dodirnite kako biste reproducirali ispočetka trenutnu datoteku / Dodirnite dva puta kako biste reproducirali prethodnu datoteku / Dodirnite i držite kako biste premotali.

Pauzirajte ili reproducirajte.

Dodirnite kako biste reproducirali sljedeću datoteku / Dodirnite i držite kako biste brzo premotali prema naprijed.


Reproducirajte nasumičnim redoslijedom.

Odaberite način ponovljene reprodukcije.

Namjestite glasnoću zvuka.

Postavite jačinu zvuka i brzinu.

Dodajte ili uklonite iz favorita.

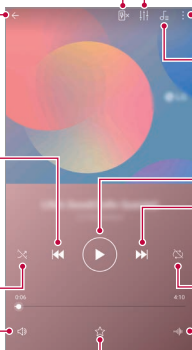



- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.
- Glazbene datoteke mogu biti zaštićene međunarodnim zakonima o vlasništvu nad autorskim pravima ili autorskim pravima. Možda trebate ishoditi zakonsko dopuštenje prije kopiranja glazbene datoteke. Kako biste preuzeli ili kopirali glazbenu datoteku, prvo provjerite mjerodavni zakon o autorskim pravima koji se primjenjuje u dotičnoj državi.

Kalkulator

Možete upotrebljavati dvije vrste kalkulatora: jednostavni i složeni kalkulator.

- 1 Dodirnite **○ > Osnovno > Kalkulator**.
- 2 Upotrebljavajte tipkovnicu kako biste obavili izračun.

E-pošta

Koristite aplikaciju e-pošte za slanje i primanje e-pošte s vaše e-pošte ili drugih računa korištenjem POP3 ili IMAP ili pristup vašoj razmjeni računa za vaše korporativne potrebe.

Postavljanje računa e-pošte








Vaš telefon podržava nekoliko tipova računa e-pošte i omogućuje vam postavljanje više računa e-pošte u isto vrijeme.

Prije postavljanja računa e-pošte, provjerite da imate korisničko ime (ID korisnika), lozinku, ime servera, itd., tako da možete uspješno postaviti račun.


- 1 Dodirnite **○ > Osnovno > E-pošta**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu za postavljanje vašeg računa e-pošte.
 - Račun e-pošte je postavljen i možete dobivati i slati e-poštu.

Uređaj za snimanje zvuka

Možete snimiti i spremiti vaš glas ili glasove drugih osoba za važna događanja. Snimljene glasovne datoteke mogu se reproducirati ili dijeliti.

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Uređaj za snimanje zvuka**.
 - Za dodavanje događanja, dodirnite  > **Dodaj oznake** > **Dodaj pod Događaj**. Dodajte događaj željenom datumu.
 - Za spremanje detalja o lokaciji snimke, dodirnite  > **Dodaj oznake** > **Dodaj pod Lokacija**.
- 2 Dodirnite .
 - Kako biste zaustavili snimanje, dodirnite .
- 3 Dodirnite  za prekid snimanja.
 - Datoteka se automatski sprema i prikazuje se zaslon sa snimljenim datotekama.
- 4 Dodirnite  kako biste reproducirali snimljeni glas.



- Dodirnite  za pregled snimljenih datoteka. Možete reproducirati snimljenu glasovnu datoteku s popisa.

FM Radio

Možete slušati FM radio.

Dodirnite  > **Osnovno** > **FM radio**.



- Kako biste upotrebljavali ovu aplikaciju, prvo priključite slušalice na uređaj. Slušalice rade kao antena radija.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o području.


Centar za ažuriranje

Možete provjeriti i instalirati najnoviju verziju aplikacije ili softvera tvrtke LG.

Dodirnite  > **Upravljanje** > **Centar za ažuriranje**.

Upravljanje datotekama

Možete pregledavati i upravljati datotekama koje su spremljene na vaš uređaj ili oblak.

- 1 Dodirnite  > **Upravljanje** > **Upravljanje datotekama**.
- 2 Dodirnite  i odaberite željeno mjesto za spremanje.



Smart Doctor

Možete upotrebljavati aplikaciju Smart Doctor kako biste dijagnosticirali stanje uređaja i optimizirali ga.

Dodirnite  > **Upravljanje** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Pomoću aplikacije LG Mobile Switch možete jednostavno prenijeti podatke s uređaja koji upotrebljavate na novi uređaj.

- 1 Dodirnite  > **Upravljanje** > **LG Mobile Switch**.
Možete dodirnuti  > **Postavke** > **Standardno** > **Sigurnosna kopija** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Za odabir željenog načina prijenosa slijedite upute na zaslonu.



- Podaci na vašem računu za Google neće se sigurnosno kopirati. Kada sinkronizirate podatke svojega računa za Google, Googleove aplikacije, Googleove kontakte, Googleov kalendar, Googleov podsjetnik i aplikacije preuzete iz trgovine Trgovina Play, oni se automatski spremaju unutar aplikacije za pohranu.
- Napunite u cijelosti bateriju prije prijenosa podataka kako biste izbjegli slučajno isključivanje tijekom postupka.

Preuzimanja

Možete pregledavati, brisati ili dijeliti datoteke koje ste preuzeli s interneta ili aplikacija.



Dodirnite  > **Upravljanje** > **Preuzimanja**.

SmartWorld

Možete preuzeti brojne igrice, zvučne sadržaje, aplikacije i fontove koje vam omogućava tvrtka LG Electronics. Prilagodite uređaj vlastitim željama uporabom tema i fontova na početnom zaslonu.



- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Ova značajka možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

- 1 Dodirnite  > **Usluge** > **SmartWorld**.
- 2 Dodirnite  > **LG Računi**, a zatim se prijavite.
- 3 Odaberite i preuzmite željene stavke sadržaja.

RemoteCall Service

Kada je riječ o rješavanju problema, dijagnostika vašeg uređaja može se obaviti na daljinu. Prije svega nazovite LG-ev centar za pružanje korisničke podrške na sljedeći način:



- Kako biste upotrebljavali ovu funkciju, prvo morate pristati na uporabu ove funkcije.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.

- 1 Dodirnite **○ > Usluge > RemoteCall Service**.
- 2 Pričekajte dok se poziv ne uspostavi s LG-ovim centrom za pružanje korisničke podrške.
- 3 Nakon što se poziv uspostavi, slijedite upute operatera kako biste upisali šesteroznamenasti pristupni broj.
 - Uređaj je povezan na daljinu i pružanje udaljene korisničke podrške započinje.

Emitiranje ćelija

Možete pratiti u stvarnom vremenu tekstualne obavijesti o izvanrednim situacijama poput pojave tajfuna, poplava i potresa.

Dodirnite **○ > Usluge > Emitiranje ćelija**.

Chrome

Prijavite se u preglednik Chrome i uvezite otvorene kartice, knjižne oznake i podatke adresne trake s računala na uređaj.

Googleove aplikacije

Postavite račun za Google kako biste mogli upotrebljavati Googleove aplikacije. Prozor za registraciju računa za Google prikazuje se automatski kada prvi puta upotrijebite Googleovu aplikaciju. Ako nemate račun za Google, stvorite račun na svojem uređaju. Pogledajte odjeljak Pomoć unutar aplikacije kako biste pročitali pojedinosti o načinu uporabe aplikacije.



• Neke aplikacije možda neće raditi ovisno o području ili pružatelju usluge.

Dokumenti

Stvorite dokumente ili uređujte dokumente stvorene na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte dokumente zajedno s drugima.

Disk

Prenosite, spremajte, otvarajte, dijelite i organizirajte datoteke na svojem uređaju. Datotekama kojima se može pristupiti iz aplikacija može se pristupiti s bilo kojeg mjesta u mrežnom ili izvanmrežnom načinu rada.

Duo

Uspostavite videopoziv s članovima obitelji, prijateljima i svima koji upotrebljavaju aplikaciju.

Gmail

Registrirajte račun Googleove elektroničke pošte na svoj uređaj kako biste provjeravali ili slali elektroničke poruke.

Google

Upotrebljavajte tražilicu Google kako biste pretraživali mrežne stranice, slike, novosti i brojne druge stvari upisivanjem ili izgovaranjem ključnih riječi.

Karte

Pronađite svoju lokaciju ili lokaciju mjesta na karti. Pregledajte geografske informacije.

Fotografije

Pregledajte ili podijelite fotografije ili albume koji su spremljeni na vaš uređaj.

Play filmovi

Upotrijebite svoj račun za Google kako biste unajmili ili kupili filmove. Kupite sadržaje i reproducirajte ih bilo gdje.

Play glazba

Kupite glazbene datoteke u trgovini Trg. Play. Reproducirajte glazbene datoteke koje su spremljene na vašem uređaju.

Tablice

Stvorite proračunske tablice ili uređujte proračunske tablice stvorene na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte proračunske tablice zajedno s drugima.


Prezentacije

Stvorite prezentacijski materijal ili uređujte prezentacijski materijal stvoren na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte prezentacijski materijal zajedno s drugima.

YouTube

Pretražite videozapise i reproducirajte ih. Prenesite videozapise na servis YouTube kako biste ih podijelili s ljudima diljem svijeta.

Google Pomoćnik

Vaš uređaj ima ugrađen Google Pomoćnik. Postavite mu pitanja. Recite mu da obavi neke stvari. To je vaš vlastiti Google. Dodirnite i zadržite  i prikazat će se „Bok, kako mogu pomoći?“ nakon čega možete izgovoriti svoju glasovnu naredbu.



• Google Pomoćnik nije dostupan na svim jezicima.



04



Postavke

Postavke

Možete prilagoditi postavke uređaja prema osobnim željama.

Dodirnite  > **Postavke**.




- Dodirnite  i upišite ključnu riječ u okvir za pretraživanje kako biste pristupili stavci postavke.
- Dodirnite  kako biste promijenili način prikaza. U ovom korisničkom priručniku pretpostavlja se da upotrebljavate prikaz pomoću kartica.

Mreža

Wi-Fi

Možete se povezati s uređajima u blizini putem Wi-Fi mreže.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite  kako biste aktivirali.
 - Dostupne Wi-Fi mreže automatski se prikazuju.
- 3 Odaberite mrežu.
 - Možda ćete trebati upisati lozinku za Wi-Fi mrežu.
 - Uređaj preskače ovaj postupak kada je riječ o Wi-Fi mrežama na koje se prethodno povezao. Ako se ne želite automatski povezati na određenu Wi-Fi mrežu, dodirnite mrežu, a zatim dodirnite **ZABORAVI**.

Postavke Wi-Fi mreže

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi**.

- **Prebacivanje na mobilnu podatkovnu vezu:** Ako je funkcija mobilnog prijenosa podataka uključena, ali se uređaj ne može spojiti na internet putem Wi-Fi veze, uređaj se automatski spaja na internet uporabom veze za mobilni prijenos podataka.




• Ova značajka ovisi o pružatelju usluge.

-  : Prilagodite postavke Wi-Fi mreže.


Wi-Fi Direct

Povežite svoj uređaj s drugim uređajima koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct kako biste izravno podijelili podatke s njima. Ne trebate pristupnu točku. Možete povezati više od dva uređaja uporabom značajke Wi-Fi Direct.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi >  > Napredni Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Uređaji u blizini koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct automatski se prikazuju.
- 2 Odaberite uređaj.
 - Povezivanje se obavlja kada uređaj prihvati zahtjev za povezivanjem.



• Baterija se može brže isprazniti ako upotrebljavate značajku Wi-Fi Direct.

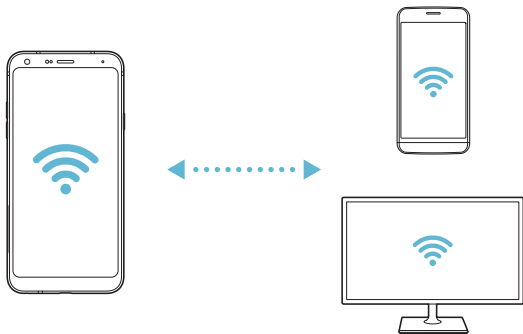

Bluetooth

Povežite svoj uređaj s uređajima u blizini koji podržavaju značajku Bluetooth kako biste razmjenjivali podatke s njima. Povežite svoj uređaj s Bluetooth naglavnom slušalicom i tipkovnicom. Na taj ćete način lakše kontrolirati uređaj.

Uparivanje s drugim uređajem

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Bluetooth**.
- 2 Dodirnite kako biste aktivirali.
 - Dostupni uređaji automatski se prikazuju.
 - Kako biste osvežili popis uređaja, dodirnite ↻.




• Na popisu će se prikazati samo uređaji koji su postavljeni kao vidljivi.

- 3 Odaberite uređaj s popisa.
- 4 Pratite upute na zaslonu kako biste obavili provjeru autentičnosti.



• Ovaj korak preskače se za uređaje na koje se prethodno povezivalo.

Slanje podataka putem značajke Bluetooth

- 1 Odaberite datoteku.
 - Možete slati multimedijalne datoteke ili kontakte.
- 2 Dodirnite  **Bluetooth**.
- 3 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
 - Datoteka se šalje nakon što ciljni uređaj prihvati njezino primanje.



• Postupci dijeljenja datoteka mogu se razlikovati ovisno o datoteci.


Mobilni podaci

Možete uključiti ili isključiti prijenos mobilnih podataka. Možete također upravljati korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

Uključivanje mobilnog prijenosa podataka

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Mobilni podaci**.
- 2 Dodirnite kako biste aktivirali.

Prilagođavanje postavki mobilnog prijenosa podataka

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Mobilni podaci**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Uključeno**: Postavite uporabu podatkovnog prometa na mobilnim mrežama.
 - **Ograničenje mobilnog podatkovnog prometa**: Postavite ograničenje korištenja mobilnog prijenosa podataka kako biste onemogućili mobilni prijenos podataka kada se dosegne ograničenje.
 -  : Prilagodite postavke mobilnog prijenosa podataka.

Pozivi

Možete prilagoditi postavke poziva poput mogućnosti glasovnog poziva i međunarodnih poziva.



- Neke značajke možda neće biti podržane ovisno o području ili pružatelju usluge.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Pozivi**.
- 2 Prilagodite postavke.

Tethering


Dijeljenje USB-om

Možete povezati uređaj s drugim uređajem putem USB-a i podijeliti mobilni prijenos podataka.

- 1 Povežite svoj uređaj s drugim uređajima uporabom USB kabela.
- 2 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Dijeljenje USB-om** i zatim dodirnite kako biste uključili značajku.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Prilikom povezivanja s računalom preuzmite upravljački program za USB s mrežnog mjesta www.lg.com i instalirajte ga na računalo.
- Ne možete slati ili primati datoteke između vašeg uređaja i računala kada je značajka dijeljenja internetske veze preko USB-a uključena. Isključite značajku dijeljenja internetske veze preko USB-a kako biste slali ili primali datoteke.
- Operativni sustavi koji podržavaju značajku dijeljenja internetske veze su Windows inačica XP ili novija ili Linux.

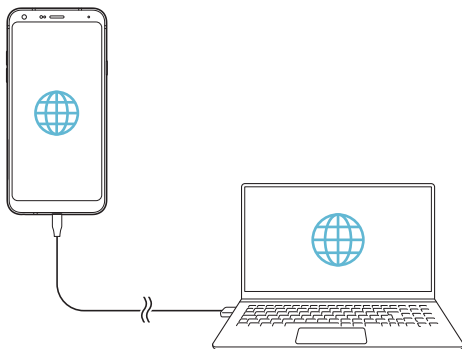


Wi-Fi žarišna točka

Možete postaviti uređaj kao bežični usmjerivač kako bi se drugi uređaji mogli spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Wi-Fi žarišna točka** i zatim dodirnite kako biste uključili značajku.
- 2 Dodirnite **Podesite Wi-Fi žarišna točka** i upišite Wi-Fi naziv (SSID) i lozinku.
- 3 Uključite značajku Wi-Fi na drugom uređaju i odaberite naziv mreže uređaja na popisu mreža Wi-Fi.
- 4 Upišite lozinku mreže.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu: <http://www.android.com/tether#wifi>

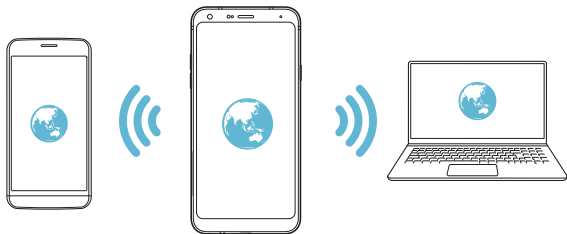

Brojač za isključivanje funkcije Wi-Fi žarišna točka

Ako se funkcija Wi-Fi žarišna točka određeno vrijeme ne upotrebljava, automatski će se isključiti. Možete postaviti vrijeme za automatsko isključivanje.

Dijeljenje veze Bluetoothom

Uređaj povezan Bluetoothom može se spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka vašeg uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Dijeljenje veze Bluetoothom** i zatim dodirnite kako biste uključili značajku.
- 2 Uključite značajku Bluetooth na oba uređaja i uparite ih.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoć

Možete pregledati pomoć za uporabu dijeljenja internetske veze i pristupnih točaka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Pomoć**.

NFC

Možete upotrebljavati uređaj kao karticu za prijevoz ili kreditnu karticu. Također možete podijeliti podatke s drugim uređajem.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > NFC**.
- 2 Dodirnite kako biste uključili.
 - Prilonite svoj uređaj na drugi uređaj koji podržava NFC kako biste podijelili podatke.



- NFC antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja. Vidi *Pregled* za pojedinosti o dometu NFC antene.

Android Beam

Možete podijeliti datoteke uporabom prisanjanjem uređaja na stražnju stranu drugog uređaja. Možete također dijeliti datoteke koje uključuju glazbu, videozapise ili kontakte i otvoriti mrežnu stranicu ili pokrenuti aplikaciju u drugom uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Android Beam**.
- 2 Dodirnite kako biste aktivirali.
- 3 Prilonite stražnju stranu uređaja na drugi uređaj.



- NFC antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja.

Okvir za dijeljenje

Sadržaj iz aplikacija Galerija, Glazba i Upravitelj datoteka možete dijeliti s uređajima u blizini. Također možete dijeliti sadržaj s određenim osobama u aplikacijama koje rade s uslugom Google Direct Share.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Okvir za dijeljenje**.
- 2 Dodirnite da biste deaktivirali svaku opciju.

Dijeljenje datoteka

Možete slati ili primati datoteke na/s vlastiti(og) uređaj(a) na druge uređaje LG ili tablete.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Dijeljenje datoteka**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **LG Q7**: Promijenite naziv uređaja.
 - **Spremi**: Postavite odredišnu mapu za spremanje datoteka koje primite s drugih uređaja.
 - **Dijeljenje datoteka**: Dopustite primanje datoteka s drugih uređaja.
 - **SmartShare Beam**: Podijelite datoteke s drugim uređajima uporabom značajke SmartShare Beam.
 - **Pomoć**: Možete pregledati pomoć o dijeljenju datoteka.

Medijski poslužitelj

Možete dijeliti medijski sadržaj sa svojeg uređaja s uređajima u blizini koji podržavaju značajku DLNA.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Medijski poslužitelj**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Dijeljenje sadržaja**: Dijelite sadržaj sa svojeg uređaja s uređajima u blizini.
 - **LG Q7**: Postavite naziv svojeg uređaja.
 - **Moji podijeljeni sadržaji**: Odaberite vrstu medijskog sadržaja koji želite podijeliti s drugim uređajima.
 - **Dozvoljeni uređaji**: Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupati sadržaju na vašem uređaju.
 - **Nedozvoljeni uređaji**: Pregledajte popis uređaja koji ne mogu pristupati sadržaju na vašem uređaju.

LG AirDrive

Možete upotrebljavati račun LG kako biste s računala upravljali datotekama koje su spremljene na uređaj. Ne trebate vezu USB.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > LG AirDrive**.
- 2 Upotrebljavajte samo jedan račun LG kako biste se prijavili u uslugu LG Bridge na računalu i uslugu **LG AirDrive** na uređaju.
 - Softver LG Bridge može se preuzeti s mrežnog mjesta www.lg.com.
- 3 Upravljajte s računala datotekama koje se nalaze na uređaju.

Ispis

Možete povezati uređaj na pisač Bluetooth kako biste ispisivali fotografije ili dokumente koji su spremljeni na uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Ispis**.



- Ako željeni pisač nije naveden na popisu, instalirajte upravljački program pisača iz trgovine aplikacija.

- 2 Odaberite servis za ispis.
- 3 Dodirnite kako biste aktivirali.
- 4 Odaberite pisač sa zaslona popisa pisača.
 - Kako biste dodali pisač, dodirnite **⋮ > Dodajte printere**.
 - Kako biste pretražili naziv pisača, dodirnite **⋮ > Traži**.
 - Dodirnite **⋮ > Postavke** na zaslonu popisa pisača.
- 5 Odaberite datoteku i dodirnite **⋮ > Ispiši**.
 - Dokument se ispisuje.



- Ako nemate račun za Google, dodirnite **Dodaj račun** kako biste stvorili račun.

Način rada u zrakoplovu

Možete isključiti funkcije poziva i mobilnog prijenosa podataka. Kada je ovaj način uključen, funkcije koje ne koriste mobilne podatke – poput igrice i reproduciranja glazbe – dostupne su.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Način rada u zrakoplovu**.
- 2 Dodirnite **UKLJUČI** na zaslonu potvrde.

Mobilne mreže

Možete prilagoditi postavke mobilnog prijenosa podataka.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Mobilne mreže**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Mobilni podaci:** Uključite ili isključite mobilni prijenos podataka.
 - **Roaming podaci:** Pretražujte internet, upotrebljavajte elektroničku poštu, šaljite multimedijalne poruke i upotrebljavate ostale podatkovne usluge u inozemstvu.
 - **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
 - **Nazivi pristupnih točaka:** Pregledajte ili promijenite pristupnu točku za korištenje usluga prijenosa mobilnih podataka. Kako biste promijenili pristupnu točku, odaberite je s popisa pristupnih točaka.
 - **Mrežni operateri:** Pretražujte mrežne operatere i automatski se povežite na mrežu.

VPN

Možete se povezati na sigurnu virtualnu mrežu poput Intranet mreže. Možete također upravljati povezanim privatnim virtualnim mrežama.

Dodavanje VPN-a

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > VPN**.
- 2 Dodirnite **+**.



- Ova značajka dostupna je samo kada je značajka zaključavanja zaslona uključena. Ako je značajka zaključavanja zaslona isključena, zaslon obavijesti prikazuje se. Dodirnite **SPREMI** na zaslonu obavijesti kako biste uključili značajku zaključavanja zaslona. Pojediniosti potražite u odjeljku *Postavljanje zaključavanja zaslona*.

- 3 Upišite pojediniosti VPN-a i dodirnite **SPREMI**.

Konfiguriranje postavki VPN-a

- 1 Dodirnite VPN na popisu **VPNS**.
- 2 Upišite pojediniosti korisničkog računa VPN i dodirnite **POVEŽI**.
 - Kako biste spremili pojediniosti računa, odaberite potvrdni okvir **Spremi podatke o računu**.

Privatni DNS

Možete konfigurirati opcije Privatnog DNS-a (Domain Name System).

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Privatni DNS**.
- 2 Odaberite željenu opciju i dodirnite **SPREMI**.

Zvuk

Možete prilagoditi postavke zvuka, vibracije i obavijesti.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvuk** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Profil zvona:** Promijenite način zvuka u **Zvuk, Samo vibracija** ili **Nečujno**.
- **Glasnoća:** Namjestite glasnoću zvuka za različite stavke.
- **Zvono:** Odaberite melodiju zvona za dolazne pozive. Dodajte ili izbrišite melodije zvona.
- **ID melodije zvona:** Stvorite melodiju zvona za dolazni poziv određenog kontakta.
- **Zvuk zvona s vibracijom:** Postavite uređaj da istodobno vibrira i reproducira melodiju zvona.
- **Treperavo upozorenje za dolazni poziv:** Bljeskalica treperi u skladu s LG tonom zvonjenja.
- **Zvuk obavijesti:** Odaberite melodiju obavijesti. Postavite glazbu pohranjenu na uređaju kao melodiju obavijesti.
- **Ne ometaj:** Postavite vrijeme, raspon i vrstu aplikacije kako biste primali poruke s obavijestima. Primajte poruke s obavijestima samo u određene dane tjedna.
- **Kvaliteta zvuka i efekti:** Postavite zvučne efekte.
- **Vrsta vibracije:** Možete odabrati vrstu vibracije za dolazne pozive.
- **Zvuk telefonske tipkovnice:** Odaberite zvučni efekt tipkovnice.
- **Zvuk LG tipkovnice:** Odaberite zvučni efekt LG tipkovnice.
- **Zvuk kod dodira:** Odaberite zvučni efekt za dodir stavke.
- **Zvuk zaključavanja zaslona:** Odaberite zvučni efekt kada je zaslon zaključan ili otključan.

Zaslon


Možete prilagoditi detaljne postavke za svaku vrstu zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Početni zaslon:** Prilagodite postavke početnog zaslona. Pojednosti potražite u odjeljku *Postavke početne stranice*.
- **Pozadinska slika & Tema:** Odaberite pozadinsku sliku i temu za vaš uređaj.
- **Font:** Promijenite veličinu fonta, debljinu slova ili izgled.
- **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu:** Preuredite gumbе početnog zaslona ili promijenite njihovu boju pozadine.
- **Skaliranje aplikacije:** Prilagodite veličinu zaslona aplikacija.



Razmjer prikaza

- Ovaj uređaj koristi razmjer prikaza od 18:9.
 - Neke preuzete aplikacije možda neće podržavati razmjer od 18:9. U tom slučaju odaberite optimalni razmjer zaslona koji odgovara aplikaciji ili zatražite više informacija od proizvođača aplikacije.
 - Možete odabrati omjer raspona individualnih aplikacija dodiranjem  **Postavke > Zaslon > Skaliranje aplikacije**. Odaberite željeni omjer širine i visine slike.

- **Veličina prikaza:** Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja vam odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.
- **Ugodni prikaz:** Postavite uređaj da smanji intenzitet plavog svjetla na zaslonu radi manjeg naprezanja očiju.
- **Osvjetljenje:** Upotrijebite klizač kako biste promijenili svjetlinu zaslona. Kako biste automatski namjestili svjetlinu zaslona prema jačini ambijentalnog svjetla, dodirnite prekidač **Auto**.
- **Auto:** Postavite uređaj tako da se svjetlina zaslona automatski prilagođava intenzitetu okolnog svjetla.
- **Automatski zakreni zaslon:** Automatski okrenite zaslon prema usmjerenju zaslona.
- **Vrijeme gašenja zaslona:** Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.

- **čuvar zaslona:** Postavite prikaz čuvara zaslona kada je uređaj spojen na držač ili kada se puni. Odaberite vrstu čuvara zaslona koji želite da se prikazuje.

Standardno

Zaključavanje zaslona i sigurnost

Možete prilagoditi postavke zaključavanja zaslona i sigurnosti.

- **Google Play Protect:** Povremeno skenirajte uređaj za potencijalno štetne kodove ili aplikacije.
- **Pronađi moj uređaj:** Daljinski pratite lokaciju uređaja. Možete i zaštititi vaše podatke ako ste izgubili vaš uređaj.
- **Sigurnosno ažuriranje:** Provjerite ažuriranje softvera i konfigurirajte automatske postavke instalacije.
- **Odaberi zaključavanje zaslona:** Odaberite željeni način zaključavanja zaslona. Pojedinih potražite u odjeljku *Postavljanje zaključavanja zaslona*.
- **Prilagodite zaslon zaključavanja:** Promijenite informacije prikazane na zaključanom zaslonu.
- **Prilagodite zaslon zaključavanja:** Promijenite sigurnosne postavke zaključavanja.
- **Otisci prstiju:** Upotrijebite otisak prsta kako biste otključali zaslon ili sadržaj. Pojedinih potražite u odjeljku *Pregled značajke prepoznavanja otiska prsta*.
- **Zaključavanje sadržaja:** Omogućuje vam postavljanje tipa zaključavanja (lozinka ili shema) za vaš QuickMemo + datoteke galerije.
- **Lokacija:** Možete prilagoditi način kako određene aplikacije upotrebljavaju informacije o vašoj lokaciji.
- **Enkripcija i vjerodajnice:** Konfigurirajte postavke za enkripciju SD kartice i certifikate.
 - **Enkripcija SD kartice:** Šifrirajte memorijsku karticu kako biste spriječili njezinu uporabu na drugom uređaju. Pojedinih potražite u odjeljku *Šifriranje memorijske kartice*.

- **Sigurno pokretanje:** Zaštitite svoj uređaj prilikom uključivanja nekim od načina zaštite. Pojediniosti potražite u odjeljku *Značajke Sigurnog pokretanja*.
- **Zaštita certifikata:** Pregledajte vrstu pohrane gdje se sigurnosni certifikat sprema.
- **Pouzdan vjerodajnice:** Pogledajte korijenske CA certifikate vašeg sustava i CA certifikate instalirane od korisnika.
- **Certifikati korisnika:** Pogledajte i promijenite informacije o certifikatu spremljene u vaš uređaj.
- **Instaliraj iz memorije:** Instalirajte sigurnosni certifikat iz memorije.
- **Ukloni vjerodajnice:** Obrišite korisničke certifikate i druge dozvole.
- **Postavi SIM zaključavanje:** Otključajte ili zaključajte USIM karticu ili promijenite lozinku (PIN).
- **Učiniti lozinku vidljivom:** Omogućite ovu opciju kako bi nakratko prikazali jedan znak lozinke dok tipkate, tako da možete vidjeti što ste upisali.
- **Administratori uređaja:** Omogućite ovlasti kako biste ograničili upravljanje ili uporabu uređaja na određene aplikacije.
- **Pouzdan predstavnici:** Pregledajte i upotrebljavajte pouzdane agente koji su instalirani na uređaju.
- **Dodavanje na zaslon:** Popravite zaslon aplikacije kako biste mogli upotrebljavati samo trenutačno aktivnu aplikaciju.
- **Pristup korištenju:** Pogledajte pojediniosti o uporabi aplikacija na uređaju.

Aplikacije i obavijesti

Možete provjeriti popis instaliranih aplikacija i konfigurirati postavke za notifikacije, aplikacije, dozvole i više.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Aplikacije i obavijesti**.
- 2 Prilagodite postavke.


Baterija

Možete pregledati informacije o trenutačnoj razini napunjenosti baterije ili uključiti način štednje.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Baterija**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Korištenje baterije:** Pregledajte pojedinosti o korištenju baterije. Kako biste pregledali više pojedinosti, odaberite određenu stavku.
 - **Postotak baterije na statusnoj traci:** Prikazuje se preostala razina napunjenosti baterije kao postotak na traci stanja.
 - **Adaptive Battery:** Omogućuje uštedu baterije zaustavljanjem rada aplikacija u pozadini.
 - **Ograničenje pozadina:** Omogućite ovu opciju da biste ograničili rad aplikacija u pozadini radi uštede baterije tijekom korištenja uređaja. Aplikacije čiji rad je ograničen zbog uštede energije možda neće raditi ispravno ili vam neće slati obavijesti.
 - **Štednja baterije:** Smanjite potrošnju baterije promjenom nekih postavki uređaja poput svjetline zaslona, brzine operativnog sustava i jačine vibracije.
 - **Izuzeća kod smanjenja potrošnje baterije:** Odaberite aplikacije koje želite upotrebljavati bez funkcijskih ograničenja dok ste u načinu uštede energije ili optimizacije baterije.

Pohrana

Možete pregledati i upravljati unutrašnjom memorijom uređaja ili prostorom za pohranu na memorijskoj kartici.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Pohrana**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Unutarnja dijeljena pohrana:** Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor u unutrašnjoj memoriji uređaja. Pregledajte popis aplikacija koje se upotrebljavaju i kapacitet za pohranu svake aplikacije.
 - **SD kartica:** Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor na memorijskoj kartici. Ova mogućnost prikazuje se kada se umetne memorijska kartica. Kako biste izbacili memorijsku karticu, dodirnite .

Računi

Možete dodavati korisnike s kojima želite podijeliti svoj uređaj i registrirati cloud račun.


- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Računi**.
- 2 Prilagodite postavke.

Pristupačnost

Možete upravljati dostupnošću programskih priključaka koji su instalirani na vašem uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Pristupačnost**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Vid > TalkBack:** Postavite uređaj da vas glasovno obavještava o stanju zaslona ili radnjama.
 - **Vid > Glasovne obavijesti:** Postavite uređaj da glasovno očitava informacije o pozivatelju.
 - **Vid > Font:** Promijenite veličinu fonta, debljinu slova ili izgled.
 - **Vid > Veličina prikaza:** Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja vam odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.

- **Vid > Zum osjetljiv na dodir:** Dodirnite zaslon tri puta kako biste povećali ili umanjili.
- **Vid > Zum prozora:** Povećajte ili smanjite prikaz u prozoru i preokrenite boju.
- **Vid > Veliki pokazivač miša:** Povećajte pokazivač miša.
- **Vid > Zaslon visokog kontrasta:** Pretvorite pozadinsku boju u crnu kako biste dobili visokokontrastan zaslon.
- **Vid > Inverzija boje zaslona:** Povećajte kontrast boja zaslona za osobe sa slabim vidom.
- **Vid > Podešavanje boje zaslona:** Namjestite boju zaslona.
- **Vid > Skala sivih tonova:** Prebacite zaslon u način sivih nijansi.
- **Vid > Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja.:** Završite poziv pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.
- **Sluh > Titlovi:** Uključite uslugu ispisivanja titlova prilikom reproduciranja videozapisa ako imate lošiji sluh.
- **Sluh > Treperi LED:** Ukazuje na stanje uređaja putem LED lampice.
- **Sluh > Treperava upozorenja:** Postavite uređaj da vas treperećim svjetlom obavještava o dolaznim pozivima, porukama i alarmima.
- **Sluh > Priguši sve zvukove:** Prigušite sve zvukove i smanjite glasnoću na prijarniku.
- **Sluh > Audio kanal:** Odaberite vrstu zvuka.
- **Sluh > Balans zvuka:** Namjestite izlazni balans zvuka. Upotrijebite klizač kako biste promijenili balans.
- **Motorika i kognicija > Touch assistant:** Dodirnite dodirnu ploču kako biste pojednostavili uporabu gumba i pokreta.
- **Motorika i kognicija > Unos na dodir:** Upišite tekst dodirivanjem ili držanjem zaslona ili promijenite tekst jednostavnim dodirivanjem zaslona.
- **Motorika i kognicija > Fizička tipkovnica:** Prilagodite postavke tipkovnice.
- **Motorika i kognicija > Automatski klik miša:** Automatski kliknite pokazivačem miša ako nema pokreta.

- **Motorika i kognicija > Dodirnite i držite za pozive:** Odgovorite ili odbijte poziv dodirrom ili držanjem gumba za poziv umjesto da ga povlačite.
- **Motorika i kognicija > Vrijeme gašenja zaslona:** Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Motorika i kognicija > Područje kontrole na dodir:** Ograničite dodirno područje na samo određeni dio zaslona kojim se može upravljati dodirrom.
- **Prečac funkcije dostupnosti:** Brzo pristupite često upotrebljavanoj funkciji dodirivanjem  tri puta.
- **Automatski zakreni zaslon:** Automatski promijenite usmjerenje zaslona prema fizičkom položaju uređaja.
- **Amazon Assistant:** Amazon pomoćni program omogućuje automatsku usporedbu proizvoda jer kupujete putem odabrane aplikacije na vašem uređaju.
- **Odabir za govor:** Omogućuje dodirivanje stavaka da biste poslušali izgovor.
- **Prekidač za pristup:** Stvorite kombinacije gumba za upravljanje svojim uređajem.

Digitalna ravnoteža

Možete dobiti informacije o načinu na koji provodite vrijeme na svom uređaju i upotrijebiti te informacije za unaprjeđenje svoje digitalne ravnoteže.

Na zaslonu postavki, dodirnite **Standardno > Digitalna ravnoteža**.

Google

Možete upotrebljavati postavke za Google kako biste upravljali Googleovim aplikacijama i postavkama računala.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Google**.

Smart Doctor

Možete upotrebljavati aplikaciju Smart Doctor kako biste dijagnosticirali stanje uređaja i optimizirali ga.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Smart Doctor**.

Igranje

Možete konfigurirati postavke za alate za igru, grafiku i funkciju uštede baterije.

- **Aplikacija Za Pokretanje Igre:** Dodirnite za upotrebu Aplikacija Za Pokretanje Igre aplikacije.
- **Alati igre:** Dodirnite kako biste uključili ovu značajku. Ovu funkciju možete aktivirati dodiranjem ikone alata igre na dnu zaslona tijekom igranja igara.
- **Grafika igre:** Podesite grafiku igre.



- Kada promijenite razlučivost nekih igara, funkcija prikaza zaslona možda neće raditi pravilno.

- **Vrijeme pauze:** Smanjite svjetlinu zaslona i performanse kada ostavite igru u radu dulje od 5 minuta.

Dvostruka primjena

Neke aplikacije možete koristiti s dva korisnička računa.

- 1 Na zaslonu postavku, dodirnite **Standardno** > **Dvostruka primjena**.
- 2 Nakon što pročitate izjavu o odricanju odgovornosti, dodirnite **POTVRDI**.
- 3 Na popisu dostupnih aplikacija, dodirnite „**Instaliraj**“ da biste instalirali kopiju željene aplikacije i slijedite upute na zaslonu.

Prečaci

Možete prilagoditi tipke prečaci.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Prečaci**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Napravite selfi na fotoaparatu:** Za slikanje selfija stavite prst na senzor za otiske prstiju.



- Vaš prst mora ostati na senzoru za otiske prstiju dok se ne napravi i ne poslika fotografija.
- Ova značajka dostupna je samo na prednjem dijelu kamere.

- **Snimite snimku zaslona:** Dva puta dodirnite i držite prst na senzoru za otiske prstiju za snimku zaslona



- Vaš prst mora ostati na senzoru za otiske prstiju dok se ne napravi i ne poslika snimka zaslona.

- **Zaslon okvira za obavijesti:** Za ploču s notifikacijama kliznite prstom dolje ili gore po senzoru za otiske prstiju.
- **Otvaranje Fotoaparata:** Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje dva puta za otvaranje kamere.
- **Otvori Capture+:** Pritisnite dva puta tipku za povećavanje glasnoće za otvaranje **Capture+** ako je zaslon zaključan ili isključen.
- **Otvaranje Fotoaparata:** Pritisnite dva puta tipku za povećavanje glasnoće za otvaranje **Kamere** ako je zaslon zaključan ili isključen.

KnockON

Dva puta dodirnite zaslon za uključivanje ili isključivanje zaslona.

Pojedinosti potražite u odjeljku *KnockON*.

Centar za ažuriranje

Možete provjeriti i instalirati najnoviju verziju aplikacije ili softvera tvrtke LG.

- 1 Na zaslону postavki dodirnite **Standardno > Centar za ažuriranje**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Ažuriranje aplikacije:** Provjerite da li je ažuriranje aplikacije dostupno. Ako je dostupno, možete instalirati ažuriranje.
 - **Nadogradnja softvera:** Provjerite da li je ažuriranje softvera dostupno. Ako je dostupno, možete instalirati ažuriranje.

Jezik i tipkovnica

Možete prilagoditi postavke jezika i tipkovnice uređaja.

- 1 Na zaslону postavki dodirnite **Standardno > Jezik i tipkovnica**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Jezik:** Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na uređaju.
 - **Zadana tipkovnica:** Pregledajte trenutčnu vrstu tipkovnice. Odaberite tipkovnicu koju želite upotrebljavati prilikom upisivanja teksta.
 - **Tipkovnica na zaslonu:** Promijenite postavke LG tipkovnice ili značajku za prepoznavanje glasa pomoću aplikacije Google Voice.
 - **Fizička tipkovnica:** Odaberite za korištenje fizičke tipkovnice ili provjerite tipke prečaca.
 - **Automatsko popunjavanje usluga:** Ovu opciju omogućite jednim dodiranjem za unos vaših informacija spremljenih u vaš račun kao što su lozinke, adrese ili brojevi kreditnih kartica. Možete i isključiti ovu opciju, koristite Google Autocomplete ili dodajte novi račun usluge.
 - **Pretvaranje teksta u govor:** Konfigurirajte postavke pretvorbe pisanog teksta u govor.
 - **Brzina pokazivača:** Namjestite brzinu pokazivača ili dodirne pločice.
 - **Obrnite tipke miša:** Namjestite da se desna tipka miša upotrebljava za obavljanje glavnih radnji.

Datum i vrijeme

Možete prilagoditi postavke datuma i vremena na svojem uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Datum i vrijeme**.
- 2 Prilagodite postavke.

Memorija

Možete pregledavati prosječnu količinu korištene memorije tijekom određenog vremenskog razdoblja kao i količinu memorije koju upotrebljava aplikacija.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Memorija**.
- 2 Dodirnite ▼ kako biste postavili vremensko razdoblje dohvaćanja podataka.

Sigurnosna kopija

Možete sigurnosno kopirati podatke, koji su spremljeni na vaš uređaj, na drugi uređaj ili račun.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Sigurnosna kopija**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **LG Mobile Switch:** Omogućuje prijenos podataka sa starog na novi LG uređaj. Pojediniosti potražite u odjeljku *LG Mobile Switch*.
 - **Sigurnosna kopija i obnavljanje:** Izradite sigurnosnu kopiju podataka iz uređaja ili obnovite podatke pomoću sigurnosne kopije.



- Vraćanje uređaja na početne postavke može izbrisati datoteke sigurnosne kopije koje su spremljene u memoriju. Svakako kopirajte i pohranite sigurnosnu kopiju važnih datoteka na računalo.

- **Google Sigurnosna kopija:** Promijenite postavke podrške Google diska. Možete isto provjeriti trenutno korišteni pomoćni račun ili dodati novi pomoćni račun.

Ponovno pokreni & resetiraj

Možete restartati i resetirati uređaj uključujući postavke mreže i aplikacije.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Ponovno pokreni & resetiraj**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Automatsko ponovno pokretanje:** Restartajte i optimizirajte telefon u postavljeno vrijeme.
 - **Resetiranje mrežnih postavki:** Poništite Wi-Fi, Bluetooth i ostale mrežne postavke.
 - **Poništi postavke apl:** Resetirajte postavke za aplikacije. Podaci su spremljeni u aplikaciji i neće biti obrisani.
 - **Reset podataka:** Poništite sve postavke za uređaj i obrišite podatke.



- Vraćanje uređaja na tvorničke postavke briše sve podatke koji su pohranjeni na njemu. Upišite ponovno naziv svojeg uređaja, račun za Google i ostale početne informacije.

O telefonu

Možete pregledavati informacije o uređaju poput naziva, stanja, pojedinosti o softveru i pravne informacije.

Na zaslonu postavki dotaknite **Standardno > O telefonu** i pregledajte informacije.

Propisi i sigurnost

Možete pregledati regulatorne oznake i pripadajuće informacije o vašem uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Propisi i sigurnost**.





05

Dodatak

Postavljanje LG jezika

Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na svojem uređaju.

- Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **Jezik** > **DODAVANJE JEZIKA** i odaberite jezik.
- Dodirnite i zadržite  te povucite na gornji dio popisa jezika kako biste ga postavili kao željeni jezik.

LG Bridge

Pregled aplikacije LG Bridge

Aplikacija LG Bridge omogućava vam da jednostavno upravljate fotografijama, glazbom, videozapisima i dokumentima koji su spremljeni na vaš pametni telefon LG s vlastitog računala. Možete sigurnosno kopirati kontakte, fotografije i više sadržaja na računalo ili ažurirati softver uređaja.



- Pogledajte odjeljak Aplikacija LG Bridge kako biste saznali pojedinosti.
- Podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
- Upravljački program LG USB, koji je potreban za povezivanje pametnog telefona LG s računalom, instalira se prilikom instalacije aplikacije LG Bridge.

Funkcije aplikacije LG Bridge

- Upravljajte datotekama na uređaju s računala putem Wi-Fi veze ili veze za mobilni prijenos podataka.
- Sigurnosno kopirajte podatke s uređaja na računalo ili vratite podatke s računala na uređaj uporabom USB kabela.
- Ažurirajte softver uređaja na računalu putem USB kabela.

Instaliranje aplikacije LG Bridge na računalo

- 1 Na svojem računalu posjetite mrežno mjesto www.lg.com.
- 2 Odaberite svoju regiju.
- 3 Pritisnite **Podrška > Softver i programske datoteke**.
- 4 Unesite naziv svog uređaja.
LLI
Odaberite po kategoriji proizvoda.
- 5 Otvorite **PC Sync > LG Bridge** kako biste preuzeli datoteku za postavljanje.
 - Otvorite **Detalji** kako biste pregledali minimalne zahtjeve za instalaciju aplikacije LG Bridge.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile putem interneta

Kako biste saznali više informacija o uporabi ove funkcije, posjetite mrežno mjesto <http://www.lg.com/common/index.jsp> i odaberite svoju državu i jezik.

Ova značajka omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu putem interneta, a da pritom ne morate ići u servisni centar. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Budući da tijekom cijelog postupka ažuriranja upravljačkog programa mobilnog uređaja korisnik treba biti iznimno pažljiv, pročitajte sve upute i bilješke koje se prikazuju za svaki korak prije nego što nastavite. Upozoravamo vas da odspajanje kabela USB tijekom postupka nadogradnje može značajno oštetiti vaš mobilni uređaj.



- Tvrtka LG zadržava pravo objavljivanja ažuriranja upravljačkog programa samo za odabrane modele prema vlastitom nahođenju i ne jamči dostupnost nove inačice upravljačkog programa za sve modele uređaja.

Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile bežičnim putem (OTA)

Ova mogućnost omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu bežičnim putem usluge OTA, a da pritom ne trebate upotrebljavati USB kabel. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Da biste ažurirali softver,

Postavke > Standardno > Centar za ažuriranje > Nadogradnja softvera > Provjerite odmah za ažuriranje.



- Vaši osobni podaci koji se nalaze u unutrašnjoj memoriji uređaja – uključujući podatke o vašem računu za Google i drugim računima, podatke o vašem sustavu/aplikacijama i postavke, bilo kakve preuzete aplikacije i vašu licencu DRM – mogu se izgubiti tijekom postupka ažuriranja upravljačkog programa telefona. Stoga, tvrtka LG preporučuje stvaranje sigurnosne kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera telefona. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak osobnih podataka.
- Ova značajka ovisi o području ili pružatelju usluge.

Priručnik za zaštitu od krađe

Postavite uređaj kako biste spriječili druge osobe da ga upotrebljavaju ako se vrati na tvorničke postavke bez vašeg dopuštenja. Na primjer, ako se vaš uređaj izgubi, ukrade ili izbriše, samo osoba koja posjeduje informacije o vašem računu za Google ili zaključanom zaslonu može upotrebljavati uređaj.

Što trebate napraviti kako biste zaštitili svoj uređaj:

- Postavite zaključavanje zaslona: Ako se vaš uređaj izgubi ili ukrade, a postavili ste značajku zaključavanja zaslona, uređaj se ne može izbrisati uporabom izbornika postavke, osim ako se zaslon ne otključa.
- Dodajte svoj račun za Google na uređaju: Ako se vaš uređaj izbriše, ali na njemu imate postavljen račun za Google, uređaj ne može završiti postupak postavljanja dok se vaši podaci o računu za Google ponovno ne upišu.

Nakon što se vaš uređaj zaštiti, trebate otključati svoj zaslon ili upisati lozinku za račun za Google ako trebate vratiti uređaj na tvorničke postavke. Na taj način ste sigurni da vi ili netko vama od povjerenja obavlja vraćanje na tvorničke postavke.



- Ne zaboravite svoj račun za Google i lozinku koju ste upisali na uređaju prije vraćanja uređaja na tvorničke postavke. Ako ne možete upisati informacije o računu tijekom postupka postavljanja, nećete uopće moći upotrebljavati uređaj nakon vraćanja na tvorničke postavke.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

Zakonske odredbe (Regulatorni ID broj, elektronička oznaka itd.)

Za pojedinosti o propisima otvorite **Postavke > Standardno > Propisi i sigurnost**.

Zaštitni znaci

- Za patente DTS-a pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom tvrtke DTS Licensing Limited. DTS, simbol te DTS i simbol zajedno, DTS:X i logotip DTS:X registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i / ili drugim zemljama. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.



- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ i Google Play™ zaštitni su znaci tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom svijeta.
- Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.



IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LM-Q610EM** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **2014/53/EU**.

Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na
<http://www.lg.com/global/declaration>

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Više informacija

Vodič za prijenos podataka

- Informacije o podacima koje možete razmjenjivati između LG uređaja ili između LG uređaja i uređaja trećih strana potražite u sljedećoj tablici.

Tip	Pojedinosti stavaka	LG uređaj → LG uređaj	Uređaj treće strane sa sustavom Android → LG uređaj	iOS uređaj → LG uređaj
Osobni podaci	Kontakti, poruke, zapisi poziva, kalendar, snimke glasa	○	○	○
	Bilješke	○	X	○
	Alarmi	○	X	X
Medijski podaci	Fotografije, videozapisi, pjesme, dokumenti	○	○	○
Postavke zaslona	Postavke početnog zaslona (mape i widgeti)	○	X	X
	Postavke zaključanog zaslona (osim postavki zaključavanja zaslona)	○	X	X
Aplikacije	Preuzete aplikacije	○	○	-
	Osobni podaci u preuzetim aplikacijama	○	X	
Drugo	Javni certifikat	○	○	X
	Postavke (Wi-Fi, Bluetooth, pozivi, zvuk i obavijesti, dostupnost, baterija)	○	X	X



- Neki podaci možda se neće prenijeti, ovisno o verziji softvera, verziji aplikacije, operacijskom sustavu, proizvođaču ili pravilima pružatelja usluge.

Dijelovi od kaljenog stakla

Dijelovi od kaljenog stakla na ovom uređaju nisu trajni i mogu se s vremenom istrošiti.

- Ako vam uređaj padne na tvrdu površinu ili ga jako udarite, kaljeno se staklo može oštetiti.
Ako se to dogodi, odmah prestanite upotrebljavati uređaj i obratite se centru za korisničku podršku tvrtke LG.
- Na tržištu su dostupne zaštitne obloge za zaštitu uređaja.
Napominjemo da te zaštitne obloge nisu pokrivene jamstvom koje tvrtka LG Electronics pruža te da sigurnost nije zajamčena.

Razmjer prikaza

Ovaj uređaj koristi razmjer prikaza od 18:9.

- Neke preuzete aplikacije možda neće podržavati razmjer od 18:9.
U tom slučaju odaberite optimalni razmjer zaslona koji odgovara aplikaciji ili zatražite više informacija od proizvođača aplikacije.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima >

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Podržani frekvencijski pojasevi	Izlazna snaga odašiljača
GSM 900	33.5 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24.8 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	24 dBm
LTE B7	22.5 dBm
LTE B8	24.8 dBm
LTE B20	24.8 dBm
LTE B28	24.8 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	11 dBm
WLAN 2.4GHz	17.5 dBm
NFC	-15 dBuA/m

Informacije o putnom prilagodniku možete pronaći na adresi
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Zbrinjavanje starog uređaja



1. Ovaj simbol prekrižene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i elektronički proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
2. Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
3. Ovisno o vrsti kvara i starosti uređaja, stari proizvodi mogu se popraviti kako bi im se produžio radni vijek i tako izbjeglo stvaranje otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu mogu se reciklirati kako bi se sačuvali vrijedni resursi i tako doprinjelo smanjenju globalne potrošnje novih sirovina.
4. Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice www.lg.com/global/recycling

Odlaganje starih baterija/akumulatora



1. Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
2. Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
4. Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Često postavljana pitanja (FAQ)

U ovom poglavlju navedeni su neki problemi s kojima se možete susresti prilikom uporabe telefona. Neki problemi zahtijevaju pozivanje vašeg pružatelja usluga, dok ćete većinu problema moći riješiti samostalno.

Greška kartice SIM

Provjerite je li kartica SIM pravilno umetnuta.

Nema veze s mrežom ili je došlo do gubitka signala

Signal je slab. Pomaknite se do prozora ili otvorenog prostora.

Nalazite se izvan područja mreže operatera. Pomaknite se i provjerite stanje mreže.

Pozivi nisu dostupni

Nova mreža nije autorizirana.

Provjerite da niste postavili zabranu poziva za dolazni broj.

Provjerite da niste postavili zabranu poziva za broj koji zovete.

Uređaj se ne može uključiti

Kada je baterija potpuno ispražnjena uređaj se neće uključiti.

Napunite bateriju do kraja prije uključivanja uređaja.

Greška punjenja

Uređaj se mora puniti u okruženju normalne temperature.

Provjerite punjač i vezu s uređajem.

Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila tvrtka LG.

Baterija se brže prazni nego kad je kupljena

Trajanje baterije može se smanjiti kada uređaj ili bateriju izložite vrlo niskim ili visokim temperaturama.

Potrošnja baterije povećava se kada koristite određene funkcije ili aplikacije kao što su GPS, igre ili web preglednik.

Baterija je potrošna i trajanje baterije s vremenom se smanjuje.

Prilikom pokretanja fotoaparata javljaju se poruke o grešci

Napunite bateriju.

Oslobodite dio memorije prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.

Uređaj se ponovno pokreće.

Ako i dalje nailazite na probleme s aplikacijom fotoaparata i nakon što primijenite ove savjete, obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.

Kvaliteta slike je loša

Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju i tehnici fotografiranja koju koristite.

Ako snimate fotografije i videozapise, kvaliteta standardnog kuta bolja je od kvalitete širokog kuta.

Ako slikate u mračnim područjima, noću ili u zatvorenom prostoru, može se javiti šum slike ili slike mogu biti izvan fokusa.

U slučaju problema resetirajte opcije.

Dodirni zaslon sporo ili pogrešno reagira

Ako na dodirni zaslon pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke po izboru, dodirni zaslon možda neće ispravno raditi.

Dodirni zaslon možda neće ispravno raditi ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste dok dodirujete dodirni zaslon ili ako zaslon dodirujete oštrim predmetima ili vršcima prstiju.

Dodirni zaslon može se pokvariti ako se nalazi u vlažnim uvjetima ili ako je izložen vodi.

Ponovno pokrenite uređaj kako biste uklonili bilo koje privremene softverske greške.

Ako se dodirni zaslon ogrebao ili oštetio, posjetite servisni centar tvrtke LG Electronics.

Blokade ili zamrzavanje

Ponovno pokrenite uređaj

- Ako se vaš uređaj zamrzne ili blokira, možda ćete morati zatvoriti aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.

Provedite pokretanje sustava

- Ako se zaslon zamrzne ili tipke, dodirni zaslon ili uređaj više ne odgovaraju, napravite softversko resetiranje.
- Kako biste izvršili softversko resetiranje uređaja, jednostavno pritisnite i držite gumb Utišaj i Gumb uključeno/isključeno dok se uređaj ponovno ne pokrene.

Ponovno pokretanje uređaja

- Ako gore navedene metode ne riješe problem, izvršite reset podataka. Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Arhiviranje i reset > Reset podataka**.
 - Ovom se metodom resetiraju sve postavke uređaja i brišu podaci. Prije nego što izvršite reset podataka, napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka spremljenih na uređaju.
 - Ako ste na uređaju registrirali Google račun, morate se prijaviti na isti Google račun nakon resetiranja uređaja.

Bluetooth uređaj nije pronađen

Provjerite je li bežična Bluetooth veza aktivirana na vašem uređaju.

Provjerite je li bežična Bluetooth veza aktivirana na uređaju s kojim se želite povezati.

Provjerite nalaze li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog raspona za Bluetooth vezu (10 m).

Ako gore navedeni savjeti ne riješe vaš problem, obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.

Kada uređaj spojite s računalom ne uspostavlja se veza

Provjerite je li USB kabel koji koristite kompatibilan s vašim uređajem.

Provjerite je li odgovarajući upravljački program instaliran i ažuriran na vašem računalu.

Preuzeta aplikacija uzrokuje pogreške

Aplikacija ima problema.

Uklonite i ponovno instalirajte aplikaciju.

Относно това ръководството на потребителя

Благодарим ви, че избрахте този продукт на LG. Моля, прочетете внимателно това ръководство на потребителя, преди да използвате устройството за първи път, за да осигурите безопасната и правилна работа с него.

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Предоставените елементи са предназначени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Това устройство не е подходящо за хора със зрителни увреждания, тъй като клавиатурата му се извежда на сензорния екран.
- Описанията са базирани на стандартните настройки на устройството.
- Инсталираните по подразбиране приложения на устройството подлежат на актуализиране и поддръжката им може да бъде преустановена без предизвестие. Ако имате въпроси за някое от приложенията, предоставени с устройството, моля, свържете се с обслужващ център на LG. За приложения, инсталирани от потребителя, се обръщайте към съответния доставчик.
- Модифицирането на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да нанесе щети на устройството и да доведе до повреждане или загуба на данни. Подобни действия представляват нарушение на лицензионното ви споразумение с LG и анулират гаранцията ви.
- Част от съдържанието и илюстрациите може да се различават от тези на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги, версията на софтуера или версията на ОС и подлежат на промяна без предизвестие.
- Софтуерът, аудио файловете, тапетите, изображенията и другите мултимедийни материали, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничена употреба. Ако извлечете и използвате тези материали за търговски или други цели, може да се окаже, че нарушавате законите за авторските права. В качеството си на потребител носите пълна отговорност за незаконното използване на мултимедийни материали.

- Възможно е да се начисляват допълнителни такси за услуги, свързани с пренос на данни, като например изпращане на съобщения, качване, изтегляне, автоматично синхронизиране и услуги за местоположение. За да избегнете допълнителните такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.
- Настоящото ръководство за потребителя е изготвено на основните езици за всяка държава. В зависимост от използвания език съдържанието може отчасти да се различава.

Указателни бележки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ситуации, които могат да причинят нараняване на потребителя или трети страни.



Внимание: Ситуации, които могат да причинят незначителни наранявания или щети на устройството.



ЗАБЕЛЕЖКА: Бележки или допълнителна информация

Съдържание

5 Указания за безопасна и ефективна употреба

01

Персонализирани функции

- 15 Функции на камерата
- 16 Функции на Галерия
- 21 Разпознаване на пръстов отпечатък
- 25 Функция за едновременно извършване на няколко задачи
- 27 Бележки относно свойствата за водоустойчивост

02

Основни функции

- 31 Компоненти и аксесоари на продукта
- 32 Общ преглед
- 34 Включване или изключване на захранването
- 35 Поставяне на SIM карта
- 38 Поставяне на карта с памет

- 39 Изваждане на карта с памет
- 39 Батерия
- 41 Сензорен екран
- 44 Начален екран
- 54 Заклучване на екрана
- 57 Криптиране на карта с памет
- 59 Заснемане на екранни снимки
- 59 Въвеждане на текст
- 64 Споделяне на съдържание

03

Полезни приложения

- 67 Инсталиране и деинсталиране на приложения
- 68 Кошче с приложения
- 69 Преки пътища до приложения
- 70 Телефон
- 74 Съобщения
- 75 Камера
- 88 Галерия
- 92 Контакти
- 94 QuickМето+
- 96 Часовник

97	Календар
98	Задачи
98	Музика
99	Калкулатор
99	Имейл
100	Аудиорекордер
100	FM радио
101	Център за обновяване
101	Файлов Мениджър
101	Smart Doctor
101	LG Mobile Switch
102	Изтегляния
102	SmartWorld
103	RemoteCall Service
103	Информационно съобщение от клетка
103	Chrome
104	Приложения на Google

04

Настройки

107	Настройки
107	Мрежа
119	Звук
120	Дисплей
121	Общи

05

Допълнение

135	Езикови настройки на LG
135	LG Bridge
136	Актуализиране на софтуера на телефона
138	Съвети за предпазване от кражби
139	Информация за софтуер с отворен код
139	Регулаторна информация (Регулаторен ИД номер, Е-етикетиране и др.)
140	Търговски марки
141	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
141	Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба
142	Повече информация
146	Често задавани въпроси

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Това устройство е създадено така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност по отношение на излагането на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на радиовълни се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG устройства, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел и тествана за използване в близост до ухото, е 0,357 W/kg (10 g), а при носене до тялото е 1,550 W/kg (10 g).

- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 5 мм от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 5 мм от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Информация за излагането на RF от FCC

През август 1996 г. Федералната комисия по комуникациите (FCC) на Съединените щати с действията си в Доклад и Заповед FCC 96-326 прие актуализиран стандарт за безопасност за излагането на човека на радиочестотна (RF) електромагнитна енергия, излъчвана от регулирани от FCC предаватели. Тези насоки са съобразени със стандарта за безопасност, предходно определен от международните и американските стандарти. Дизайнът на това устройство е в съответствие с тези международни стандарти и насоки на FCC.

Декларация, част 15.19

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Функционирането е обект на следните условия:

- (1) Устройството да не причинява вредна интерференция и
- (2) това устройство трябва да приеме всяко подавано смущение, включително такова, която може да доведе до нежелано функциониране.

Декларация, част 15.21

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, може да лишат потребителя от правото да използва оборудването.

Работа при носене до тялото

Това устройство е изследвано за типична работа при носене до тялото на разстояние 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на устройството. За да се спазят изискванията за радиочестотна експозиция на FCC, между тялото на потребителя и задната част на устройството трябва да се поддържа минимално разстояние от 1 см (0,39 инча).

Катарамы, кобури и други подобни аксесоари, съдържащи метални компоненти, не трябва да се използват. Аксесоари, носени до тялото, при които не може да се поддържа разстояние от 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на устройството и които не са изследвани за типична работа при носене до тялото, може да не отговарят на ограниченията за радиочестотна експозиция на FCC и трябва да се избягват.

Декларация, част 15.105

Това оборудване е тествано и е установено, че е в съответствие с ограниченията на клас В цифрови устройства съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигуряват разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникации. Въпреки това няма гаранция, че няма да възникне смущение в конкретна инсталация. Ако това устройство причинява вредни смущения или телевизионно приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете антената на приемника.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването в контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемника.
- Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Грижа за продукта и поддръжка

- Използвайте само аксесоари от комплекта, одобрени от LG. LG не носи отговорност за повреда или неизправност, причинена от аксесоари на трети страни.
- Части от съдържанието и някои илюстрации може да се различават от вашето устройство без предизвестие.
- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонтът в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте устройството във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте устройството в болници, тъй като може да повлияе на чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте устройството с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашето устройство.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте устройството, когато е поставено върху меки мебели.
- Устройството трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте устройството в близост до кредитни карти или транспортни билети; това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не докосвайте екрана с остър предмет, защото това може да повреди устройството.
- Не излагайте устройството на влага или течности.

- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спука. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашето устройство е електронно устройство, което генерира топлина по време на нормалната си работа. Изключително продължителният директен контакт с кожата при отсъствието на подходяща вентилация може да доведе до дискомфорт или малки изгаряния. Поради тази причина внимавайте, когато работите с устройството по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако устройството се намокри, незабавно го изключете, за да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.

Ефективна работа с устройството

Електронни устройства

Всички устройства могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте вашето устройство в близост до медицинско оборудване, без да поискате разрешение. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, за да установите дали работата на устройството може да повлияе на работата на Вашето медицинско устройство.
- Производителите на пейсмейкъри препоръчват да оставите поне 15 cm разстояние между други устройства и пейсмейкър с цел да се избегнат възможни смущения в работата на пейсмейкъра.
- Това устройство може да произвежда ярка или мигаща светлина.
- Някои слухови апарати може да се повлияят от устройствата.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте вашето устройство само при температури между 0 °C и 35 °C. Излагането на вашето устройство на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда, неизправност или дори до експлозия.

Безопасност на пътя

Проверете законите и регламентите за използване на устройства в областта, докато шофирате.

- Не използвайте ръчно устройство при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуете хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.



- Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части от вашето устройство са изработени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако устройството бъде изпуснато върху твърда повърхност или подложено на по-силен удар. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте устройството, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте устройството на места, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте вашето устройство в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност или експлозиви в същото отделение на вашия автомобил, където са вашите устройство или аксесоари.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете вашето устройство, преди да се качите в каквото и да било летателно превозно средство.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете устройството на безопасно място, далеч от малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат отделени, могат да доведат до задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не трябва да разчитате единствено на вашето устройство за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте устройството на горещи или студени места, тъй като това може да влоши характеристиките на батерията.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация на електричество.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.
- Консумация на енергия (мрежови режим на готовност) : 0,4 W

Безопасност за личната информация

- Уверете се, че личната ви информация е защитена, за да предотвратите изтичане на данни или неправилно използване на чувствителна информация.
- Винаги архивирайте важните данни, докато използвате устройството. LG не носи отговорност за никакви загуби на данни.
- Уверете се, че всички данни са архивирани и нулирайте устройството, преди да го изхвърлите, за да предотвратите неправилно използване на чувствителна информация.
- Прочетете внимателно екрана за разрешения, когато сваляте приложения.

- Бъдете внимателни при използване на приложения, които имат достъп до множество функции или до вашата лична информация.
- Редовно проверявайте вашите лични акаунти. Ако откриете някакъв признак за неправилно използване на Вашата лична информация, помолете Вашия доставчик да изтрие или да промени информацията за Вашия акаунт.
- Ако изгубите устройството си или то бъде откраднато, променете паролата на акаунта си, за да защитите вашата лична информация.
- Не използвайте приложения от непознати източници.



Забележка за смяна на батерията

- Li-Ion Батерията е опасен компонент, който може да Ви причини наранявания.
- Смяната на батерията от неквалифициран специалист може да причини повреда на устройството.
- Не сменяйте сами батерията. Батерията може да се повреди, което да доведе до прекомерно нагряване или нараняване. Батерията трябва да се смени от квалифициран специалист. Батерията трябва да се рециклира или изхвърля отделно от битовите отпадъци.
- В случай, че този продукт съдържа батерия включена в него, която не може лесно да бъде отстранена от крайните потребители, LG препоръчва само квалифицирани специалисти да изваждат батерията и да я заменят, и продуктът да се даде за рециклиране в края на работния си живот. За да предотвратят повреда на продукта, както и за собствената си безопасност, потребителите не трябва да се опитват да изваждат батерията и трябва да се свържат с LG "Обслужване на клиенти" или други независими доставчици на услуги за съвет.
- Изваждането на батерията включва демонтаж на кутията на продукта, разединяване на електрическите кабели/контакти, внимателни извличане на клетката на батерията, като се използват специализирани инструменти. Ако имате нужда от инструкциите за квалифицирани специалисти относно това, как да извадите батерията безопасно, моля посетете: <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

Персонализирани функции

Функции на камерата

QLens

Можете да пазарувате, търсите изображение или сканирате QR код чрез заснемане на снимка с **QLens**.






- 1 Докоснете  >  след което докоснете **QLens**.
- 2 Изберете желаната опция сред Visual Shopping, Visual Search или Сканиране на QR код.
- 3 Докоснете екрана, за да направите снимка на обекта, който искате да търсите или фокусирайте върху QR кода.
 - След известно време ще се появи резултатът.



- Тази функция е достъпна, само когато устройството ви е свързано към мрежа. Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използване на данни в зависимост от ценовия ви план.
- За функциите Visual Shopping и Visual Search можете да изберете желаната зона от изображението, което сте заснели, след което го потърсете отново.
- Тази функция е достъпна, само когато задната камера е в автоматичен режим.
- Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от региона.

Осветен преход


Създайте GIF като направите снимки със забавяне от 3 секунди.

- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Докоснете , за да заснемете снимка.
 - : задайте колко снимки искате да направите, за да създадете GIF. Количество снимки за автоматично заснемане.
- 3 Снимките се правят на всеки 3 секунди и се запазват като GIF файл.

Функции на Галерия

Свързано съдържание

Можете да редактирате и персонализирате свързаното съдържание в Галерия.

- 1 Докато гледате предварителен преглед на снимка, натиснете .
- 2 Докоснете екрана, когато се покаже иконата, свързана с датата или мястото, на които сте направили снимката.




- Можете да разгледате снимките, свързани с датата или мястото, които сте избрали.



- Натиснете  за достъп до допълнителни опции.

Създаване на GIF

Можете да създадете GIF файл от Галерия.


- 1 Докато разглеждате албум, натиснете  > **Създайте GIF.**
- 2 Изберете желаните снимки и видеоклипове за създаването на GIF файл и след това натиснете **СЛЕДВАЩ.**
 - Можете да добавите още изображения и да регулирате скоростта на GIF файла, съотношението на екрана и реда на файловете.
- 3 Докоснете **ЗАПИС.**



- За създаване на GIF файл може да се използват максимум 100 изображения.

Създаване на колаж

Можете да създадете колаж от свързаното съдържание.




- 1 Докато разглеждате албум, натиснете  > **Изготвяне на колаж.**
- 2 Изберете желаните снимки за добавяне към колаж и след това натиснете **СЛЕДВАЩ.**
 - Изберете желаното оформление от долната част на екрана.
- 3 Натиснете **НАПР.**




- За създаване на колаж може да се използват максимум 9 изображения.


Създаване на филм

Можете да създадете нов филм като съберете заедно изображения и видеоклипове.


- 1 Натиснете  , след което натиснете  > **Създайте филм**.
- 2 Изберете изображения или видеоклипове за филма и натиснете **СЛЕДВАЩ**.
- 3 Редактирайте избраните снимки и видеоклипове и след това натиснете **ЗАПИШИ**.

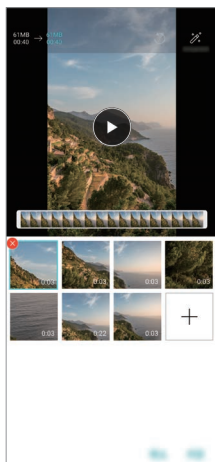

Изтриване на файлове

Можете да изберете снимки или видеоклипове за изтриване от видеоклипа, като натиснете  в горния десен ъгъл на миниатюрата му.

Добавяне на файлове

Можете да изберете снимки или видеоклипове за добавяне, след като натиснете  в долната част на екрана. Можете също така да изберете снимките или видеоклиповете, които вече сте добавили преди това.




- За да изберете няколко файла, докоснете и задръжте един файл, след което натиснете друг.


Преподреждане на файлове

За да препоредите изображенията и видеоклиповете, докоснете и задръжте файла, който искате да преместите, след което го плъзнете до желаното място.


Добавяне на ефекти към файловете

Натиснете , за да добавите тема или фонова музика, или да смените шрифта.

Нулиране на редакциите на филма

Можете да нулирате редакциите, направени във филма (например времето за възпроизвеждане), като натиснете .

Предварителен преглед на файл


Проверете новия си видеоклип, преди да го запишете, като натиснете . След изтичане на времето за възпроизвеждане следващият файл се възпроизвежда автоматично.



- За създаване на видеоклип може да се използват максимум 50 изображения и видеоклипове.
- Времето за възпроизвеждане на едно изображение е 3 секунди по подразбиране и не може да бъде променяно. Видеоклиповете може да бъдат отрязвани до продължителност, не по-малка от 1 секунда.
- Тази функция може да не поддържа някои формати на изображения или видеоклипове.

Създаване на GIF

Можете лесно да направите файл във формат GIF, като използвате записания видеоклип.

- 1 Докато гледате видеоклипа, в желаната начална точка натиснете .
- 2 Изберете дължината на GIF, който искате да създадете.
 - GIF се генерира за времето, избрано от текущия час.
 - За видеоклипове с дължина под 5 секунди, изображенията във формат GIF се генерират автоматично за оставащото време.



- Може да използвате тази функция само за творчески цели. Използването на тази функция, свързано с нарушаване на права на друго лице, например авторски права, или с клеветнически и обидни твърдения, може да бъде обект на гражданска, углавна или административна отговорност и/или санкции съгласно приложимите закони. Не може да копирате, възпроизвеждате, разпространявате или използвате по друг противозаконен начин никакви материали с авторски права без разрешението на законния им собственик или притежателя на авторско право. LG Electronics отхвърля всякакви явни или косвени гаранции, както и отговорности, свързани с това, в пълната степен, разрешена от приложимите закони.

Разпознаване на пръстов отпечатък

Преглед на функцията за разпознаване на пръстов отпечатък

Преди да използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък, първо трябва да регистрирате вашия пръстов отпечатък на устройството.

Можете да използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък в следните случаи:

- За отключване на екрана.
- За преглед на заключеното съдържание в Галерия или QuickМето+.
- Потвърдете направена покупка чрез влизане в съответното приложение или като се идентифицирате чрез пръстовия си отпечатък.



- Пръстовият ви отпечатък може да се използва от устройството за идентифициране на потребител. Много подобни пръстови отпечатъци от различни потребители може да бъдат разпознати от сензора за пръстов отпечатък като едни и същи отпечатък.
- Ако устройството не може да разпознае пръстовия ви отпечатък или ако забравите указаната по време на регистрацията стойност, посетете най-близкия център за обслужване на клиенти на LG, като носите устройството и личната си карта.

Предпазни мерки за разпознаване на пръстов отпечатък


Точността при разпознаване на пръстов отпечатък може да намалее поради множество причини. За постигане на максимално точно разпознаване проверете следното, преди да използвате устройството.

- Уверете се, че сензорът за пръстови отпечатъци не е повреден от метален предмет, като например монета или ключ.
- Когато върху сензора за пръстов отпечатък или върху пръста ви има вода, прах или други чужди предмети, регистрацията или разпознаването на пръстовия отпечатък може да не работи. Измийте и подсушете пръста си преди разпознаване на пръстовия отпечатък.

- Пръстовият отпечатък може да не бъде правилно разпознат, ако по повърхността на пръста има белег или тя не е гладка или ако пръстът ви е престоял във вода.
- Ако огънете пръста си или използвате само върха му, пръстовият ви отпечатък може да не бъде разпознат. Уверете се, че пръстът ви покрива цялата повърхност на сензора за пръстов отпечатък.
- Сканирайте само по един пръст за всяка регистрация. Сканирането на повече от един пръст може да повлияе на регистрирането и разпознаването на пръстовия отпечатък.
- Устройството може да генерира статично електричество, ако околният въздух е сух. Ако околният въздух е сух, избягвайте сканиране на пръстови отпечатъци или докосване на метален предмет като монета или ключ преди сканирането на пръстови отпечатъци, за да отстраните статичното електричество.

Регистриране на пръстови отпечатъци

Можете да регистрирате и да запазите пръстовия си отпечатък в устройството, за да използвате идентифициране по пръстов отпечатък.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заклучване на екрана и сигурност** > **Пръстови отпечатъци**.




- За да може да се използва тази функция, трябва да се настрои заключване на екрана.
- Ако заключването на екрана не е активно, конфигурирайте заключения екран, като следвате инструкциите на екрана. За подробности вижте [Задаване на заключване на екрана](#).

- 2 Намерете сензора за пръстов отпечатък на задната част на устройството и поставете внимателно пръста си върху него, за да регистрирате отпечатъка.



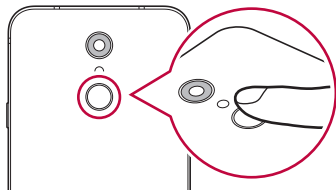

- Уверете се, че върхът на пръста ви покрива цялата повърхност на сензора за пръстов отпечатък.



- 3 Изпълнете инструкциите на екрана.
 - Повторете сканирането на пръстовия отпечатък, като движите пръста си малко по малко, докато отпечатъкът се регистрира.
- 4 Когато регистрацията на пръстовия отпечатък е готова, докоснете **ОК**.
 - Докоснете **ДОБАВЕТЕ ОЩЕ**, за да регистрирате друг пръстов отпечатък. Ако регистрирате само един пръстов отпечатък и съответният пръст не е в добро състояние, разпознаването на пръстовия отпечатък може да не работи добре. Като превантивна мярка срещу подобна ситуация, регистрирайте няколко отпечатъка.


Управление на пръстови отпечатьци

Можете да редактирате или изтривате регистрирани пръстови отпечатьци.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заклучване на екрана и сигурност** > **Пръстови отпечатьци**.
- 2 Отключете според посочения метод на заключване.
- 3 В списъка с пръстови отпечатьци докоснете един, за да го преименувате. За да го изтриете, докоснете .

Отключване на екрана с пръстов отпечатък



Можете да отключите екрана или да видите заключеното съдържание с помощта на пръстовия ви отпечатък. Активирайте желаната функция:

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заклучване на екрана и сигурност** > **Пръстови отпечатьци**.
- 2 Отключете според посочения метод на заключване.
- 3 На екрана за настройка на пръстов отпечатък активирайте желаната функция:
 - **Заклучване на екрана:** Отключване на екрана с пръстов отпечатък.
 - **Заклучено съдържание:** Отключване на съдържание с пръстов отпечатък. За целта трябва да се уверите, че е зададено заключване на съдържание.



Функция за едновременно извършване на няколко задачи


Множество прозорци



Можете да използвате две приложения едновременно, като разделите екрана на няколко прозореца.

- 1 Натиснете  от сензорните бутони на началния екран.
 - Показват се наскоро използваните приложения.
- 2 Докоснете  в горната част на желаното приложение, за да използвате функцията Множество прозорци.
 - Избраното приложение се показва в горната половина на екрана.

Друг вариант

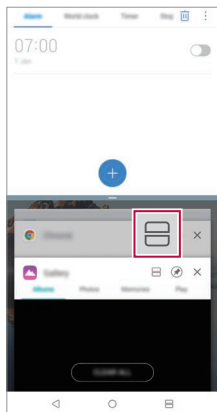
- 1 Докоснете и задръжете , докато използвате някое приложение.
 - Наскоро използваните приложения се показват на разделения екран.
- 2 Докоснете  в горната част на желаното приложение, за да използвате функцията Множество прозорци.
 - Избраното приложение се показва в горната половина на екрана.




- За да деактивирате функцията Множество прозорци, докоснете и задръжете  на сензорния бутон на началния екран.
- За да регулирате размера на разделения екран, плъзнете  в центъра на екрана.
- Функцията Множество прозорци не се поддържа от някои приложения на LG и от приложенията, изтеглени от Play Store.

Екран за общ преглед

Екранът за общ преглед предлага преглед на наскоро използваните от вас приложения.

За да видите списъка с наскоро използвани приложения, докоснете  на началния екран, след това докоснете изведеното приложение.

- Натиснете и задръжете дадено приложение, плъзнете го до горната част на екрана, за да стартирате приложението с функцията Множество прозорци. Можете също така да докоснете  в горната част на всяко приложение.

Бележки относно свойствата за водоустойчивост

Този продукт е водоустойчив и прахоустойчив в съответствие с оценката за защита срещу проникване IP68.

Вашият продукт е преминал тестове в контролирана среда и е доказано, че е водоустойчив и прахоустойчив при определени обстоятелства (отговаря на изискванията на класификация IP68, както е посочено от международния стандарт IEC 60529 – Степени на защита, предоставени от корпуси [IP код]; условия на тестове: 15-35 °C, 86-106kPa, 1,5 метра, 1,5 метра за 30 минути). Не излагайте устройството на условия, които са различни от тестовите условия. Резултатите може да се различават при действителна употреба.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Независимо от класа на защита IP68 Вашето устройство не е напълно защитено от условия, които не са тествани в контролирана среда на LG. Вземете под внимание, че всякакви повреди, настъпили вследствие на подобни причини, променят цвета на LDI (Liquid Damage Indicator). Ако цветът на LDI, намиращ се вътре в продукта, се промени, продуктът трябва да се счита за несъвместим с всички безплатни ремонтни услуги, предоставени съгласно ограничената гаранция на продукта.

Избягвайте излагане на продукта на среда с прекомерно количество прах или влага. Не използвайте продукта в следните условия.



Не потапяйте продукта в течни химикали (сапун и т.н.), различни от вода.



Не потапяйте продукта в солена вода, включително морска вода.



Не потапяйте продукта в горещ извор.



Не плувайте, докато носите продукта.



Не поставяйте продукта директно върху пясък (като такъв на плаж) или кал.



Не потапяйте продукта във вода, която е по-дълбока от приблизително 1,5 метра.

Не потапяйте продукта във вода за повече от 30 минути.

- Ако продуктът ви се намокри, не забравяйте да избършете микрофона, високоговорителя и стереожака със суха кърпа преди употреба.
- Ако продуктът или ръцете ви се намокрят, подсушете ги преди работа с продукта.

- Не използвайте продукта на места, където може да бъде напръскан с вода под високо налягане (напр. в близост до чешма или душ), и не го потапяйте във вода за продължителни периоди от време, тъй като продуктът не е предназначен да издържа на вода под високо налягане.
- Този продукт не е устойчив на удари. Не изпускайте продукта и не го подлагайте на удари. Това може да повреди или деформира главното устройство, причинявайки изтичане на вода.
- Характеристиките на водоустойчивост и прахоустойчивост може да се нарушат при изпускане или при удар.
- Ако продуктът се намокри, използвайте чиста, мека кърпа, за да го подсушите напълно.
- Сензорният екран и други функции може да не работят правилно, ако устройството е използвано, докато е мокро.
- Вашият продукт е водоустойчив само когато гнездото за SIM картата/картата с памет е правилно поставено в продукта.
- Не отваряйте и не затваряйте гнездото за SIM карта/карта с памет, докато продуктът е влажен или потопен във вода. Излагането на отвореното гнездо на вода или влага може да повреди продукта.
- Гнездото за SIM картата/картата с памет съдържа гумено покритие [опаковка], за да предотврати навлизането на прах, вода или влага в продукта. Не повреждайте гуменото покритие [опаковка], тъй като това може да позволи навлизането на прах, вода или влага в продукта и да причини повреда.



- Неспазването на предоставените инструкции може да анулира ограничената гаранция на вашето устройство.



02

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Компоненти и аксесоари на продукта

Следните елементи са включени в комплекта на вашето устройство.

- Устройство
- Зарядно устройство
- Стерео слушалки
- Ръководство за бърза справка
- USB кабел
- Щифт за изваждане



- Елементите, описани по-горе, може да са незадължителни.
- Компонентите, доставени с устройството, и всички налични аксесоари може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG Electronics. Използването на аксесоари от други производители може да засегне функционалността за телефония на устройството или да причини неизправности. Това може да не се покрива от услугата за ремонт на LG.
- Някои части от вашето устройство са изработени от temperирано стъкло. Ако изпуснете устройството върху твърда повърхност или го подложите на силен удар, temperираното стъкло може да се повреди. Ако това се случи, спрете незабавно да използвате устройството и се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.



- Ако някои от тези основни елементи липсват, обърнете се към търговския представител, от когото сте закупили устройството си.
- За закупуването на допълнителни елементи се обърнете към център за обслужване на клиенти на LG.
- Някои елементи от комплекта на продукта подлежат на промяна без предизвестие.
- Външният вид и спецификациите на устройството ви подлежат на промяна без предизвестие.
- Спецификациите на устройството може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.
- Свалете защитното фолио от сензора за пръстови отпечатъци, преди да използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък.

Общ преглед





НЕ се опитвайте да отстранявате задния капак.

Това устройство работи с вградена батерия. Не се опитвайте да отстранявате задния капак. Това може да повреди сериозно батерията и устройството, което може да предизвика прегряване, пожар и нараняване.

- Сензор за близост/околна светлина
 - Сензор за близост: По време на разговор сензорът за близост изключва екрана и деактивира сензорната функция, когато устройството е в непосредствена близост до човешкото тяло. Той включва отново екрана и активира сензорната функция, когато устройството е извън определен диапазон.
 - Сензор за околна светлина: Сензорът за околна светлина анализира интензивността на околната светлина, когато е включен режимът за автоматичен контрол на яркостта.
- Бутони за сила на звука
 - Настройте силата на звука за мелодиите на звънене, повиквания или известия.
 - Докато използвате камерата, натиснете леко бутона Сила на звука, за да направите снимка. За да направите последователна серия от снимки, натиснете и задръжте бутона Сила на звука.
 - Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за да стартирате приложението Камера, когато екранът е заключен или изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) двукратно, за да стартирате Capture+.
- Бутон за включване/заклучване
 - Натиснете за кратко бутона, когато желаете да включите или изключите екрана.
 - Натиснете и задръжте бутона, когато желаете да изберете опция за контрол на захранването.
- Сензор за пръстов отпечатък
 - Включете функцията за разпознаване на пръстов отпечатък, за да улесните процеса на отключване на екрана. За подробности вижте *Преглед на функцията за разпознаване на пръстов отпечатък.*



- Възможно е някои функции да са ограничени за достъп в зависимост от спецификациите на устройството.
- От задната страна на устройството има вградена NFC антена. Когато боравите с устройството, внимавайте да не повредите или да не покриете NFC антената.
- Не поставяйте тежки предмети върху устройството и не сядайте върху него. В противен случай може да повредите сензорния екран.
- Защитното фолио за екран или някои аксесоари може да повлияят на сензора за близост.
- Ако устройството ви е мокро или го използвате във влажно място, сензорният екран или бутоните може да не функционират правилно.

Включване или изключване на захранването

Включване на захранването

Когато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване.



- Когато устройството се включи за пръв път, се извършва първоначалното конфигуриране. При първия път времето за зареждане на смартфона може да е по-дълго от обичайното.

Изключване на захранването

Натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване, след което изберете Изключване.

Рестартиране на устройството

Когато устройството не работи правилно или не реагира, рестартирайте го, като следвате инструкциите по-долу.

- 1 Натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване и бутона Намаляване на звука (-) едновременно, докато захранването се изключи.

2 След като устройството се рестартира, освободете бутона.

Опции за контрол на захранването

Натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване, след което изберете опция.

- **Изключване:** Изключете устройството.
- **Изключете и рестартирайте:** Рестартирайте устройството.
- **Включване на Самолетен режим:** Блокирайте функциите, свързани с телекомуникация, включително телефонни разговори, съобщения и сърфиране в интернет. Другите функции остават достъпни.

Поставяне на SIM карта

Поставете SIM (Модул за идентифициране на абоната) картата, предоставена от вашия доставчик на услуги, за да започнете да използвате устройството.




- Внимавайте с щифта за изваждане, тъй като той има остър връх.




- За да действат ефективно характеристиките водоустойчивост и прахоустойчивост, поставката за картата трябва да бъде поставена правилно.


1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.

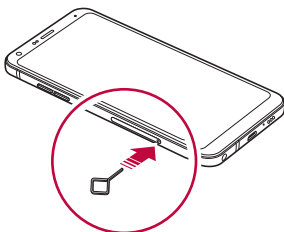


2 Издърпайте поставката за картата.

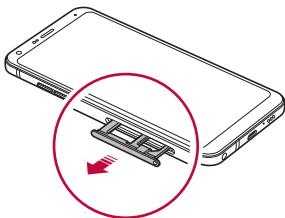

3 Поставете SIM картата в поставката за карти, така че частта със златните контактни пластини да е обърната надолу.

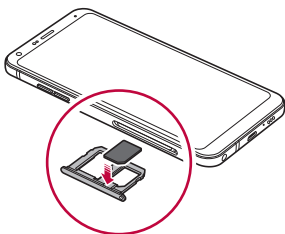


4 Пъхнете поставката за картата отново в слота.

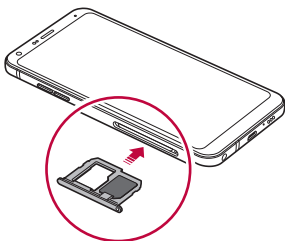



- Устройството поддържа само нано SIM карти.




- За безпроблемно функциониране се препоръчва устройството да се използва с правилния тип SIM карта. Използвайте винаги фабрично произведена SIM карта, предоставена от оператора.
- Ако поставите поставката за картата в устройството докато е мокра, устройството може да се повреди. Винаги се уверявайте, че поставката за картата е суха.
- Не губете SIM картата си. LG не носи отговорност за щети или други проблеми, причинени от загуба или прехвърляне на SIM карта.
- Внимавайте да не повредите SIM картата, когато я поставяте или изваждате.
- Слагайте SIM картата или картата с памет правилно в поставката за картата.
- Вкарвайте поставката за картата обратно в устройството хоризонтално по посока на стрелката, както е показано на фигурата. Уверете се, че картата в поставката не се измества.
- Поставете SIM картата така, че златните контактни пластини да са обърнати надолу.
- Когато поставяте SIM картата в устройството, задължително спазвайте инструкциите в ръководството за потребителя.
- Когато вкарвате или изваждате поставката за картата в/от устройството, внимавайте в поставката да не попаднат вода или други течности. Ако вкарате поставката или картата в устройството, докато са мокри, устройството може да се повреди.

Поставяне на карта с памет

Поставете картата с памет в устройството.

Устройството може да поддържа microSD карта с памет до 2 ТБ. В зависимост от производителя и типа си някои карти с памет може да не са съвместими с вашето устройство.

- 1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.
- 2 Издърпайте поставката за картата.
- 3 Поставете картата с памет в поставката за карти, така че частта със златните контактни пластини да е обърната надолу.

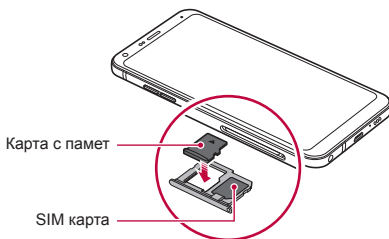

- 4 Пъхнете поставката за картата отново в слота.



- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Ако използвате несъвместима карта, това може да повреди устройството, картата или съхранените в нея данни.



- Картата с памет е опционален компонент.
- Честото записване и изтриване на данни може да съкрати живота на картите с памет.

Изваждане на карта с памет

Деинсталирайте картата с памет, преди да я извадите, за да я защитите.

- 1 Натиснете **○ > Настройки > Общи > Хранилище > △**.
- 2 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.
- 3 Издърпайте поставката за карти и извадете картата с памет.




- Не изваждате картата с памет, когато устройството прехвърля или чете информация. Това може да доведе до загуба или повреда на данни или да повреди картата или устройството. LG не носи отговорност за загуба, която се дължи на злоупотреба или неправилно използване на карти с памет, включително за загуба на данни.

Батерия

Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството, заредете батерията докрай.

Заредете устройството с USB Type-C кабел.

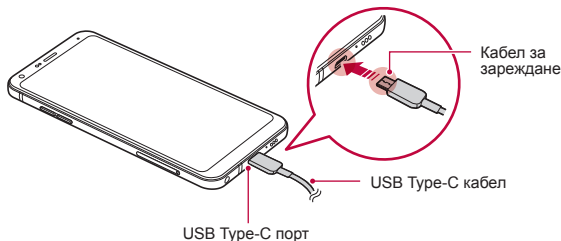



- Не зареждайте, докато кабелът на устройството или кабелът за зареждане е мокър или съдържа влага. Това може да причини пожар, токов удар, нараняване или повреда на устройството.
- Непременно използвайте USB кабела, предоставен заедно с устройството.
- Непременно използвайте зарядно устройство и заряден кабел, одобрени от LG. Зареждането на батерията със зарядно устройство на трети страни може да причини избухване на батерията и да повреди устройството.
- Това устройство работи с вградена батерия. Не се опитвайте да отстранявате задния капак.
- Използването на устройството по време на зареждането му може да причини токов удар. За да използвате устройството, прекратете зареждането му.



- Изключете зарядното устройство от електрическия контакт, след като мобилното устройство се зареди напълно. По този начин се предотвратява излишно потребление на енергия.
- С продукта се доставя адаптер за зареждане, който поддържа бързо зареждане.
- Функцията за бързо зареждане може да не работи, ако за продукта се използва адаптер за бързо зареждане, различен от оригиналния, предоставен заедно с продукта.
- Друг начин за зареждане на батерията е чрез свързване на USB кабел между устройството и настолен или преносим компютър. Това може да отнеме по-дълго време, отколкото при включване на адаптера в стенен контакт.
- Не зареждайте батерията, като използвате USB хъб, който не може да поддържа номиналното напрежение. Зареждането може да е неуспешно или да спре неочаквано.

Предпазни мерки при използване на устройството

- Непременно използвайте предоставения USB кабел, не използвайте USB кабели или зарядни устройства от други производители с устройството. Ограничената гаранция от LG не покрива използването на аксесоари от други производители.

- Неспазването на инструкциите в това ръководство и неправилното използване може да доведат до повреда на устройството.

Ефективно използване на батерията

Жизненият цикъл на батерията може да се намали, ако поддържате много приложения и функции активни едновременно и продължително.

Отменяйте изпълняваните във фонов режим операции, за да увеличите живота на батерията.

За да намалите до минимум консумацията на заряд от батерията, имайте предвид следните съвети:


- Изключвайте функциите за **Bluetooth®** или Wi-Fi мрежа, когато не ги използвате.
- Задайте за изключването на екрана възможно най-краткото време.
- Намалете до минимум яркостта на дисплея.
- Настройте заключване на екрана, когато устройството не се използва.
- Проверявайте нивото на батерията, докато използвате изтеглени приложения.

Сензорен екран

Можете да се научите как да управлявате устройството си, като използвате жестовете за сензорен екран.


Докосване

Докоснете леко с върха на пръста си, за да изберете или стартирате приложение или опция.

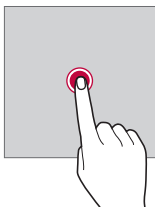


Докосване и задържане

Натиснете и задръжете за няколко секунди, за да се покаже меню с достъпните опции.

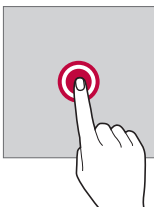


Двукратно докосване

Докоснете бързо двукратно, за да увеличите или намалите мащаба на уебстраница или карта.

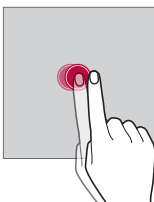


Плъзване

Натиснете и задръжете елемент, като приложение или уиджет, след това преместете пръста си на друго място с контролирано движение. Можете да използвате този жест за преместване на елемент.

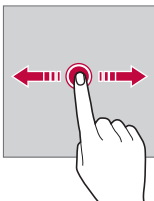



Плъзване

Натиснете екрана с пръст и го преместете бързо без пауза. Можете да използвате този жест, за да превъртате списък, уебстраница, снимки, екрани и др.

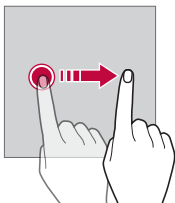

Свиване и раздалечаване

Съберете два пръста, за да намалите мащаба например на снимка или карта. За да увеличите мащаба, раздалечете пръстите.

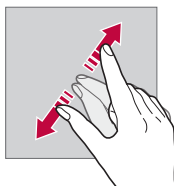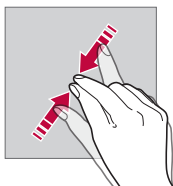


- Не подлагайте сензорния екран на силен физически удар. Може да повредите сензора за допир.



- Сензорният екран може да откаже, ако използвате устройството близо до магнитни, метални или проводими материали.
- Ако използвате устройството на силна светлина, като например директна слънчева светлина, екранът може да не се вижда в зависимост от положението ви. Използвайте устройството на сенчесто място или на място, където околната светлина не е прекалено ярка, но достатъчно ярка, за да четете книга.
- Не натискайте екрана с твърде голяма сила.
- Докосвайте леко с върха на пръста желаната от вас опция.
- Сензорното управление може да не работи правилно, ако докосвате, докато ръката ви е в ръкавица, или ако използвате върха на нокътя си.
- Сензорното управление може да не работи добре, ако екранът е влажен или мокър.
- Сензорният екран може да не функционира правилно, ако към устройството е закрепено защитно фолио или аксесоар, закупен от магазин на друг производител.
- Показването на статично изображение за продължителни периоди от време може да доведе до остатъчни изображения или петна по екрана. Изключете екрана или избягвайте да показвате едно и също изображение за дълъг период от време, когато не използвате устройството.

Начален екран


Преглед на началния екран

Началният екран е отправната точка за достъп до различни функции и приложения в устройството ви. Докоснете  на кой да е екран, за да отидете директно на началния екран.

Можете да управлявате всички приложения и виджети на началния екран. Плъзнете екрана наляво или надясно, за да видите всички инсталирани приложения.

Оформление на началния екран

Можете да прегледате всички приложения и да организирате виджетите и папките на началния екран.

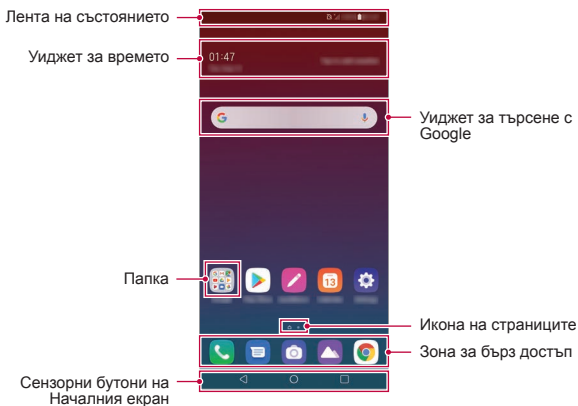

Началният екран може да се различава в зависимост от правилата на производителя, потребителските настройки, версията на софтуера или доставчика на услугата.

- **Лента за състоянието:** Преглеждайте иконите на състоянието, часа и ниво на батерията.
- **Уиджет за времето:** Прегледайте информацията за времето и часа за конкретна област.
- **Уиджет за търсене с Google:** Извършете търсене с Google чрез въвеждане на изговорени или написани ключови думи.
- **Папка:** Създайте папки за групиране на приложения съгласно вашите предпочитания.
- **Икона на страниците:** Показва общия брой на платната на началния екран. Натиснете иконата на желаната страница, за да отидете на желаната страница. Иконата, отразяваща текущото платно, ще бъде маркирана.

- **Зона за бърз достъп:** Поставете основни приложения в долната част на екрана, за да бъдат достъпни от всяка страница на началния екран.
- **Сензорни бутони на Началния екран**
 - ◀: Връщане към предишния екран. Затворете клавиатурата или изскачащите прозорци.
 - ○: Натиснете, за да отидете в началния екран. Натиснете и задръжте, за да стартирате търсене с Google.
 - □: Натиснете, за да видите списък с последните използвани приложения или да стартирате приложение от списъка. За да изтриете всички последни използвани приложения, натиснете **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**. За да използвате две приложения едновременно с функцията Множество прозорци, натиснете и задръжте бутона, докато използвате някое приложение.

Промяна на стила на бутоните за начален екран

Можете да промените стила на бутоните за начален екран.


- 1 Докоснете ○ > **Настройки** > **Дисплей** > **Сензорни бутони на Началния екран**.
- 2 В раздела **СТИЛ**, за да настроите вашите предпочитания, изберете **Само бутони** или **Жестове и бутони**.
 - **Само бутони:** ◀ Налични са / ○ / □. За да видите последно използваните приложения, натиснете върху □.
 - **Жестове и бутони:** Бутоните за връщане назад ◀ и за начален екран ○ са налични. За да видите последно използваните приложения, плъзнете бутона за начален екран ○ нагоре.

Редактиране на сензорните бутони на началния екран

Можете да препоредите сензорните бутони на началния екран или да добавите често използвани функции към областта за бутони.



Натиснете ○ > **Настройки** > **Дисплей** > **Сензорни бутони на Началния екран** > **Комбинация от бутони** и персонализирайте настройките.

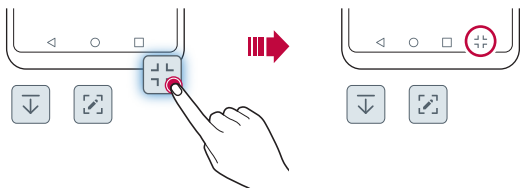- Предлагаат се няколко функции, включително QSlide, Известие и Capture+.




Скриване на сензорните бутони на началния екран


Можете да скриете сензорните бутони на началния екран за преглед на по-голям екран, докато използвате приложение.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Сензорни бутони на Началния екран** > **Скриване на сензорни бутони на Начало**.
- 2 Изберете приложения за скриване на сензорните бутони на началния екран, докато използвате приложението, и докоснете .
 - Сензорните бутони на началния екран изчезват 3 секунди след последното докосване.
 - За да прегледате отново сензорните бутони на началния екран, плъзнете долната част на екрана нагоре.

Заклучване/скриване на бутони

Иконата за заключване или скриване на сензорните бутони на началния екран се показва в долния ляв ъгъл на екрана.

Ако желаете да заключите сензорните бутони на началния екран, докато сте скрили бутоните, докоснете  отляво на сензорните бутони на началния екран.

За да скриете отново сензорните бутони на началния екран, докоснете два пъти .



- Някои функции може да не се поддържат, докато сте скрили сензорните бутони на началния екран.

Икони на състоянието

Когато има известие за непочетено съобщение, събитие от календара или аларма, в лентата на състоянието се показва съответната икона за известяване. Проверявайте състоянието на устройството, като преглеждате иконите за известяване, показвани в лентата на състоянието.

	Няма сигнал
	Предават се данни по мрежата
	Настроена е аларма
	Включен е режим на вибрация
	Включен е Bluetooth режим
	Свързване към компютър чрез USB
	Ниво на батерията
	Самолетен режим е включен
	Пропуснати повиквания
	Wi-Fi е свързан
	Включен е режим на заглушаване
	Включен е GPS
	Гореща точка е включена
	Няма SIM карта
	Режимът P2P на NFC четене/писане е включен




- Някои от тези икони може да изглеждат различно или изобщо да не се показват в зависимост от състоянието на устройството. Допитвайте се до иконите в зависимост от действителната среда и място, в която използвате устройството, и вашия доставчик на услуги.
- Показваните икони може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.

Панел с известия

Можете да отворите панела с известия, като плъзнете надолу лентата на състоянието в главния екран.

- За да отворите списъка с икони за бърз достъп, плъзнете панела с известия надолу или докоснете ∨.
- За да реорганизирате, добавите или премахнете икони, докоснете РЕДАКТ.
- Ако докоснете и задържите иконата, ще се покаже екранът с настройки за съответната функция.

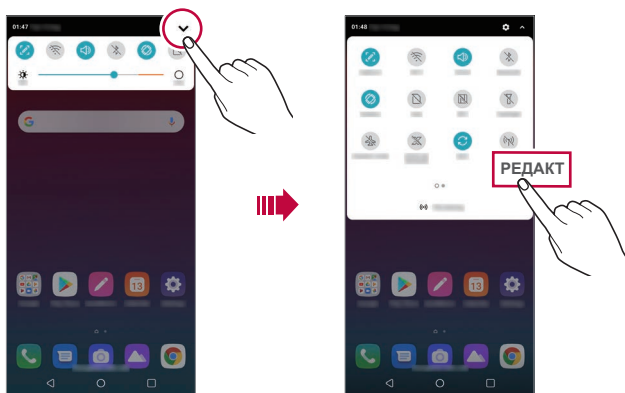

- Можете да използвате панела за известия дори при заключен екран. Плъзнете панела за известия, докато екранът е заключен, за да получавате бързо достъп до желаните функции.

Превключване на ориентацията на екрана

Можете да настроите ориентацията на екрана така, че да се превключва автоматично в зависимост от физическата ориентация на устройството.

В панела с известия докоснете **Завъртане** от списъка с икони за бърз достъп.

Друга възможност е да докоснете **О** > **Настройки** > **Дисплей** и да активирате **Авт. завъртане на екрана**.




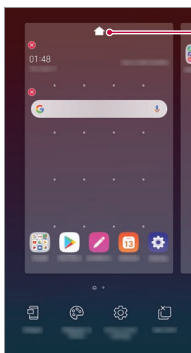
Редактиране на началния екран

В началния екран натиснете и задръжте пръста си върху празна зона, след това изберете желаното действие от по-долу.

- За да пренаредите страниците на началния екран, докоснете и задръжте страницата, след което я преместете на друго място.
- За да добавите уиджет към началния екран, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Уиджети**.
- За да промените тема, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Тапет и Тема** > **Тема**.

Можете също така да натиснете **О** > **Настройки** > **Дисплей** > **Тапет и Тема** > **Тема**, след това да изберете тема, която да приложите за устройството.

- За да конфигурирате настройките на началния екран, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Настройки на начален екран**. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.
- За да прегледате или инсталирате повторно деинсталираните приложения, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Кошче с приложения**. За подробности вижте *Кошче с приложения*.
- За да смените екрана по подразбиране, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, придвижете се до желанния екран, натиснете  и след това натиснете още веднъж екрана.




Екран по подразбиране

Показване на фоновата тема

Можете да виждате само фоновото изображение, като скриете приложенията и виджетите от началния екран.

Раздалечете два пръста, като ги държите върху началния екран.

- За да се върнете към първоначалния екран, на който се показват приложения и виджети, съберете пръстите си върху началния екран или натиснете ◀.

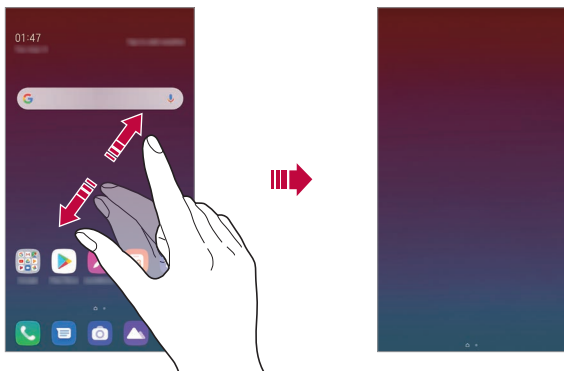

Преместване на приложения в началния екран

В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го преместете на друго място.

- За да държите често използваните приложения в долната част на началния екран, докоснете и задръжте приложение, след което го плъзнете към зоната за бърз достъп в долната част.
- За да премахнете икона от зоната за бърз достъп, преместете иконата към началния екран.

Използване на папки от началния екран


Създаване на папки

В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го преместете върху друго приложение.

- Създава се нова папка и приложенията се добавят в нея.

Редактиране на папки

Натиснете папка в началния екран и извършете едно от следните действия.


- За да редактирате името и цвета на папката, докоснете името на папката.
- За да добавите приложения, натиснете и задръжте някое приложение, след това го изтеглете над папката и го пуснете.
- За да премахнете приложение от папката, докоснете и задръжте приложението и след това го преместете извън папката. Ако премахнатото приложение е единственото приложение, което е съществувало в папката, тя се премахва автоматично.
- Можете също така да добавяте или премахвате приложения, след като докоснете  в папката.



- Не можете да сменяте цвета на папката, докато използвате изтеглената тема.

Настройки на начален екран

Можете да персонализирате настройките на началния екран.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Начален екран**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Избор на Начало:** Изберете режим на началния екран.
 - **Тапет:** Променете фоновия тапет на началния екран.
 - **Ефект на екран:** Изберете ефект, който да приложите, когато се превключват страниците на началния екран.
 - **Форма на икони:** Промяна на различна форма на икони.

- **Подреди приложенията по:** Задайте как да се сортират приложенията на началния екран.
- **Матрица:** Променете начина на подреждане на приложенията за началния екран.
- **Скриване на приложения:** Изберете кои приложения искате да скриете от началния екран.
- **Разреша превъртане на Нач. екран:** Активирайте, за да разрешите непрекъснато превъртане на началния екран (след последния екран се извършва връщане към първия).
- **Търсене:** Търсете, като плъзнете пръста си надолу в началния екран.
- **Заклучване на начален екран:** Активирайте, за да предотвратите пренареждането или премахването на приложения и изпълними модули.

Заклучване на екрана

Преглед на заключването на екрана

Екранът на устройството се изключва и се заключва сам, ако натиснете бутона за включване/заклучване. Това се случва и след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.

Ако натиснете бутона за включване/заклучване, когато не е зададено заключване на екрана, незабавно се показва началният екран.


За да гарантирате сигурността и да предотвратите нежелан достъп до устройството си, настройте заключване на екрана.



- Заклучването на екрана предотвратява ненужното въвеждане на данни чрез докосване на екрана на устройството и пести заряда на батерията. Препоръчваме ви да активирате заключването на екрана, когато не използвате устройството.

Задаване на заключване на екрана

Достъпни са няколко опции за конфигуриране на настройките за заключване на екрана.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заключване на екрана и сигурност** > **Изберете заключване на екрана**, след което изберете предпочитания от вас метод.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Няма:** Деактивирайте функцията за заключване на екрана.
 - **Плъзгане:** Плъзнете пръст по екрана, за да го отключите.
 - **Шаблон:** Начертайте фигура, за да отключите екрана.
 - **PIN:** Въведете цифрена парола, за да отключите екрана.
 - **Парола:** Въведете буквено-цифрена парола, за да отключите екрана.
 - **Пръстови отпечатаъци:** Отключете екрана с пръстов отпечатък.



- Ако се опитате да отключите устройството неправилно 5 пъти, екранът се блокира за 30 секунди.

Настройки за защитено стартиране

Когато изберете Схема, PIN или Парола като метод за заключване на екрана, можете да конфигурирате устройството си да се заключва при всяко негово включване, за да защитите данните си.

- Докато не отключите устройството, няма да можете да използвате никоя от функциите с изключение на спешно повикване.
- Ако забравите паролата си за разкодиране, не можете да възстановите криптираните данни и лична информация.

Предпазни мерки при функцията за защитено стартиране

- Ако забравите паролата си за разкодиране, не можете да възстановите криптираните данни и лична информация.
- Не забравяйте да съхранявате отделно паролите за заключване на екрана.
- Ако въведете погрешно паролите за заключване на екрана повече пъти от определения брой неуспешни опити, устройството се нулира автоматично и криптираните данни, както и личните ви данни, се изтриват автоматично и не могат да бъдат възстановени.
- Внимавайте да не въвеждате погрешно паролите за заключване на екрана повече пъти от определения брой.
- Когато включите устройството веднага след нулирането му, криптирането също се стартира. Ако спрете неволно криптирането, данните може да се повредят. Изчакайте, докато нулирането завърши.

Включване на екрана

Можете да включвате и изключвате екрана чрез двукратно докосване.



- Тази опция е достъпна само на началния екран, предоставен от LG. Тя може да не функционира правилно в персонализирана стартираща програма или в начален екран, инсталиран от потребителя.
- Когато докосвате екрана, използвайте върха на пръста си. Не използвайте нокът.
- За да използвате функцията Включване на екрана, уверете се, че сензорът за близост/светлина не е блокиран от стикер или друго чуждо вещество.

Включване на екрана

Докоснете двукратно централната част на екрана.

- Докосването в горната или долната част на екрана може да намали степента на разпознаване.


Изключване на екрана

Натиснете двукратно празна зона на началния екран и заключения екран.

Друга възможност е да докоснете двукратно върху празно място в лентата на състоянието.

Криптиране на карта с памет

Можете да криптирате, за да защитите данните, записани на картата с памет. До криптираните данни в картата с памет не може да се осъществи достъп от друго устройство.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заклучване на екрана и сигурност** > **Шифроване и идентификационни данни** > **Криптиране на паметта на SD карта**.
- 2 Прочетете краткия преглед на криптирането на карти с памет на екрана на устройството и докоснете **ПРОДЪЛЖИ**, за да продължите.
- 3 Изберете опция и натиснете **КРИПТИРАНЕ**.
 - **Криптиране на нов файл:** Шифровайте само данните, които са записани на картата с памет след криптирането.
 - **Пълно криптиране:** Шифровайте всички данни, които в момента са записани на картата с памет.
 - **Изключване на мултимедийни файлове:** Шифровайте всички файлове, с изключение на мултимедийните, като например с музика, снимки или видео.



- За да криптирате картата с памет, се уверете, че е зададено заключване на екрана с помощта на PIN код или парола.
- След като започне криптирането на картата с памет, някои функции не са достъпни.
- Ако устройството бъде изключено, докато криптирането е в ход, процесът на криптиране ще бъде неуспешен и някои данни може да бъдат повредени. Следователно непременно проверете дали нивото на батерията е достатъчно, преди да започнете криптиране.
- Криптираните файлове са достъпни само от устройството, където са били криптирани.
- Криптираната карта с памет не може да се използва на друго устройство на LG. За да използвате криптираната карта с памет на друго мобилно устройство, трябва да я форматирате.
- Можете да активирате криптиране на карта с памет дори когато в устройството няма поставена карта. Всяка карта с памет, която се постави след криптиране, ще бъде криптирана автоматично.

Заснемане на екранни снимки


Можете да правите екранни снимки на текущия екран, който преглеждате.

Чрез пряк път


Натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване и бутона за намаляване на силата на звука (-) едновременно за поне две секунди.

- Екранните снимки могат да се преглеждат в папката **Screenshots** в **Галерия**.

Чрез Capture+

В екрана, който желаете да заснемете, плъзнете лентата на състоянието надолу, след което докоснете .




- Когато екранът е изключен или заключен, можете да получите достъп до **Capture+** като натиснете двукратно бутона за увеличаване на силата на звука (+). За да използвате тази функция, докоснете  **Настройки** > **Общи** > **Преки пътища** и включете **Отвори Capture+**.
- За подробности вижте *Писане на бележки върху екранна снимка*.


Въвеждане на текст


Чрез лентата с инструменти Smart


Можете да използвате различни методи за въвеждане от клавиатурата на едно място. Можете да изберете желанния метод за въвеждане от горната част на клавиатурата.

- 1 Изберете желанния метод за въвеждане от клавиатурата от лентата с инструменти Smart.
- 2 Докоснете  и изберете метода за въвеждане, който искате да се показва на лентата с инструментите Smart, или за да ги пренаредите.

Интелигентна
лента с
инструменти

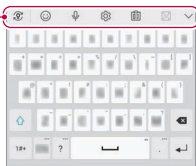

- Някои поддържащи методи за въвеждане могат да се различават в зависимост от устройството, което имате.
- Можете да включите или изключите функцията за лента с инструменти Smart от настройките на клавиатурата.
- Можете също да използвате методите за въвеждане от клавиатурата, като докоснете .

- 😊 : Добавяне на емоджи.
- 🗣️ : Докоснете 🗣️, за да въведете текст с гласа си.
 - За да постигнете максимално разпознаване на гласовите команди, говорете ясно.
 - За да въвеждате текст гласово, устройството ви трябва да е свързано към мрежата.
 - За да изберете езика за гласово разпознаване, докоснете  > **Езици** в екрана за гласово разпознаване.
 - Тази функция може да не се поддържа или поддържаните езици може да се различават в зависимост от областта на услугата.
- ⚙️ : Достъп до настройките на клавиатурата.
- 📄 : Отворете Clip Tray. За подробности вижте *Clip Tray*.
- 🖱️ : Активирайте плаващата клавиатура, когато използвате функцията Multi-window. Можете също да преместите клавиатурата на желаното място.


Чрез клавиатура Smart

Можете да използвате клавиатурата Smart, за да въведете и редактирате текст.

С клавиатурата Smart можете да виждате текста, докато го въвеждате, без да се налага да превключвате вниманието си между екрана и традиционна клавиатура. Това ви дава възможно лесно да намирате и поправяте грешки, когато въвеждате текст.

Придвижване на курсора

С клавиатурата Smart можете да придвижвате курсора на точно на желаното от вас място. Когато въвеждате текст, натиснете и задръжте клавиша за интервал и след това изтеглете вляво или вдясно.

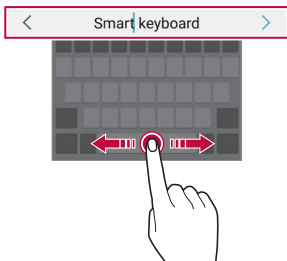


- Тази опция е достъпна само на клавиатура с подредба QWERTY.

Подсказване на думи

Клавиатурата Smart автоматично анализира стила ви на използване и подсказва често използвани думи, докато въвеждате текста. Колкото по-дълго използвате устройството, толкова по-точни ще стават предложенията.

Введете текст, след което докоснете подсказвана дума или леко преместете нагоре лявата или дясната страна на клавиатурата.

- Избраната дума се въвежда автоматично. Не е необходимо да въвеждате ръчно всяка буква от думата.

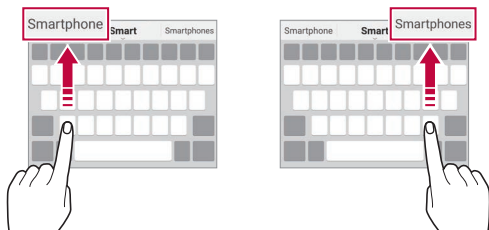

Добавяне на езици към клавиатурата

Можете да зададете допълнителни езици, които да са достъпни за въвеждане от клавиатурата.

- 1 Докоснете > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **Клавиатура на екрана** > **LG клавиатура** > **Изберете езици**.
- 2 Изберете езиците, които искате да са достъпни.

Копиране и поставяне

Можете да изрежете или копирате текст от приложение и след това да го поставите в същото приложение. Или можете да стартирате други приложения и да поставите текста в тях.




- 1 Докоснете и задръжте около текста, който желаете да копирате или изрежете.
- 2 Плъзнете / , за да посочите областта, която желаете да копирате или изрежете.
- 3 Изберете **Изрязване** или **Копиране**.
 - Изрязаният или копиран текст се добавя автоматично в клипборда.
- 4 Докоснете и задръжте прозореца за въвеждане на текст, след което изберете **Постави**.



- Ако няма копиран или изрязан елемент, опцията **Постави** не се показва.

Clip Tray

Ако копирате или изрежете текст или изображение, той/то автоматично се запазва в клиптрея и може да бъде поставен/о на всяко място по всяко време.

- 1 От инструмента Smart, изберете .
Друга възможност е да докоснете и задържите прозореца за въвеждане на текст, след което да изберете **Clip Tray**.
- 2 Изберете и поставете елемент от клиптрея.
 - Максимум 20 елемента могат да бъдат запазени в клиптрея.
 - Докоснете , за да заключите запазени елементи, с цел да не ги изтривате дори при достигане на максималния брой. Могат да се заключват максимално до десет елемента. За да изтриете заключени елементи, трябва първо да ги отключите.
 - Докоснете , за да изтриете елементите, запазени в клиптрея.




- Clip Tray може да не се поддържа от някои приложения, изтеглени от потребителя.

Споделяне на съдържание

Възпроизвеждане на съдържание от друго устройство

Можете да възпроизведате снимки, видеоклипове или музика, запаметени във вашето устройство, чрез телевизор.

- 1 Свържете телевизора и вашето устройство към една и съща Wi-Fi мрежа.
- 2 Докато преглеждате елементите от приложението **Галерия** или **Музика**, докоснете  > **Изпълни на друго устройство**.
- 3 Изберете телевизора, към който искате да се свържете.



- За използване с Chromecast услугите на Google Play трябва да са актуализирани.

Преглед на съдържание от устройства наблизо

Можете да преглеждате съдържание от различни устройства, например компютър, мрежово свързано устройство за съхранение (NAS) или мобилно устройство, като използвате приложенията **Галерия** или **Музика**.

Свързване на устройствата

Свържете вашето устройство и друго устройство, което поддържа DLNA функция, към една и съща безжична мрежа.



- Уверете се, че функцията „File sharing (DLNA)“ (Споделяне на файлове (DLNA)) е активирана и на устройството, и на свързаното устройство.

Търсене на устройства наблизо



Можете да прегледате списък от DLNA устройства в една и съща мрежа, като изберете менюто **Близки устройства** във всяко приложение.

Използвайте съдържание от устройства наблизо така, както използвате съдържание на вашето устройство.


Изпращане или получаване на файлове



Можете да споделяте файлове между вашето устройство и друго устройство, таблет или компютър на LG.

Изпращане на файлове

От приложението **Галерия**, **Файлов Мениджър** натиснете  > **Споделяне** или  и след това изберете устройство в списъка за споделяне на файлове.

Получаване на файлове

Плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете , след това докоснете **Споделяне на файл**.

Ако вашето устройство не поддържа функцията за споделяне на файлове, докоснете  > **Настройки** > **Мрежа** > **Споделяне на файл** > **SmartShare Beam** .



- Уверете се, че устройството ви е свързано със същата безжична мрежа като целевото устройство за прехвърляне на файла.
- Уверете се, че функцията за споделяне на файл е включена на изходното и на целевото устройство.



03

**Полезни
приложения**

Инсталиране и деинсталиране на приложения

Инсталиране на приложения

Влезте в магазин за приложения, за да потърсите и изтеглите приложения.

- Можете да използвате SmartWorld, Google Play Магазин или магазина за приложения, предлаган от вашия доставчик на услуги.



- Някои магазини за приложения може да изискат от вас да създадете профил и да влезете в него.
- Някои приложения може да начисляват такси.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използване на данни в зависимост от ценовия ви план.
- SmartWorld може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте от устройството си приложенията, които не използвате вече.

Деинсталиране с жест на докосване и задържане

В началния екран докоснете и задържете приложението за деинсталиране, след това го плъзнете към **Изтрий** в горната част на екрана.

- Ако приложения са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия момент, можете да ги преинсталирате. За подробности вижте *Кошче с приложения*.

Деинсталиране с използване на менюто за настройки

Докоснете **О** > **Настройки** > **Общи** > **Приложения и уведомления**, > **Информация за приложение**, изберете приложение, след което докоснете **Деинсталиране**.

Деинсталиране на приложения от магазина за приложение

За да деинсталирате приложение, влезте в магазина за приложения, от който сте изтеглили приложението, и го деинсталирайте.



- Някои приложения не могат да бъдат деинсталирани от потребителите.



Инсталиране и деинсталиране на приложения по време на настройката

Когато включите устройството за първи път, можете да изтеглите препоръчаните приложения.

Можете да прескочите към следващата стъпка, без да ги инсталирате.

Кошче с приложения

Можете да видите деинсталираните приложения на началния екран. Можете също така да преинсталирате приложения, които са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия момент.


- 1 Натиснете  > **Управление** > **Кошче с приложения**.
Можете също така да натиснете и да задържите пръста си върху празна зона на началния екран, след това да натиснете **Кошче с приложения**.
- 2 Активирайте желаната функция:
 - **Възстановяване**: Преинсталирайте избраното приложение.
 - : Премахнете деинсталираните приложения окончателно от устройството.



- Деинсталираните приложения автоматично се премахват от устройството 24 часа след деинсталирането им. Ако искате да инсталирате отново деинсталираните приложения, трябва да ги изтеглите отново от магазина за приложения.
- Тази функция е активирана по подразбиране само на началния екран. Ако деинсталирате приложения, докато използвате екрана EasyHome или друга програма за стартиране, те незабавно и окончателно се премахват от устройството.

Преки пътища до приложения

В началния екран докоснете и задръжте икона на приложение, като например Повикване, Съобщение, Камера, Галерия и Настройки, за да се покаже меню за бърз достъп. Използвайте по-лесно приложенията чрез преките пътища до тях.

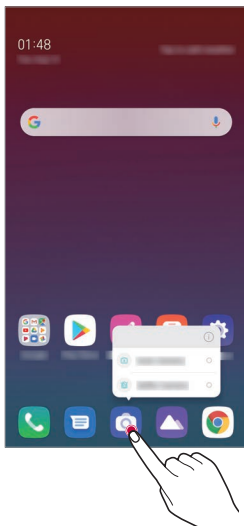







- Тази функция е достъпна само в някои приложения.

Телефон

Гласово повикване

Осъществете гласово повикване, като използвате един от достъпните методи, например чрез ръчно въвеждане на телефонен номер и осъществяване на повикване чрез списъка с контакти или списъка със скорошни повиквания.




Повикване чрез клавиатурата

- 1 Докоснете  >  > **Набиране**.
- 2 Осъществете повикване, като изберете един от следните методи:
 - Въведете телефонен номер и докоснете .
 - Натиснете и задръжте номер за бързо избиране.
 - Потърсете контакт, като докоснете началната буква на името на контакта в списъка с контакти, след което докоснете .





- За да въведете „+“, когато осъществявате международно повикване, докоснете и задръжте 0.
- За подробности как да добавяте телефонни номера към списъка за бързо набиране, вижте [Добавяне на контакти](#).

Осъществяване на повикване от списъка с контакти


- 1 Докоснете  >  > **Контакти**.
- 2 Изберете контакт от списъка с контакти и докоснете .



Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, изтеглете  върху екрана за входящи повиквания.

- Когато са свързани стереослушалките, можете да осъществявате повикване, като използвате бутона за повикване/край на повикването, намиращ се на слушалките.
- За да прекратите разговор, без да изключвате екрана, докоснете  > **Настройки > Мрежа > Повикване > Отговаряне и прекратяване на повиквания**, след което активирайте **Прекратяване на разговори с бутона за Включване/Изключване**.

Отхвърляне на повикване


За да отхвърлите входящо повикване, изтеглете  върху екрана за входящи повиквания.

- За да изпратите съобщение за отхвърляне, преместете съобщението за отхвърляне  през екрана.
- За да добавите или редактирате съобщение за отхвърляне, докоснете  > **Настройки > Мрежа > Повикване > Блокиране на разговор и отказ със съобщение > Отказ със съобщение**.
- При входящо повикване натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+), бутона за намаляване на силата на звука (-) или бутона за включване/заклучване, за да заглушите тона на звънене или вибрацията, или да задържите повикването.


Проверка на входящо повикване, докато използвате дадено приложение



При входящо повикване по време на използване на приложение, в горната част на екрана може да се покаже изскачащо известие. Можете да приемете повикването, да го отхвърлите или да изпратите съобщение от изскачащия екран.



- Докоснете  > **Настройки > Мрежа > Повикване > Допълнителни настройки > Изскачащ прозорец за входящо повикване**, след което изберете по какъв начин желаете да се показва входящото повикване, докато използвате приложение.

Преглед на пропуснати повиквания

Ако има пропуснато повикване, на лентата на състоянието в горната част на екрана се показва .

За да видите подробности за пропуснатото повикване, плъзнете лентата на състоянието надолу. Друга възможност е да докоснете  >  >

Регистър повиквания.

Функции, достъпни по време на повикване

По време на повикване имате достъп до различни функции чрез докосване на екранните бутони:



- **Задръж:** Поставете текущото повикване на изчакване.
- **Контакти:** Вижте списъка с контакти по време на разговор.
- **Край:** Прекратете разговора.
- **Бутони:** Показвайте или скривайте клавиатурата за набиране.
- **Говорител:** Включете функцията за високоговорител.
- **Заглушаване:** Заглушете гласа си, така че да не може да се чува от другата страна в разговора.
- **Bluetooth:** Прехвърлете разговора към Bluetooth устройство, което е сдвоено и свързано.
- **⋮:** Достъп до допълнителни опции за повиквания.



- Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Осъществяване на тристранно повикване

Можете да се обадите на друг контакт по време на разговор.

- 1 По време на разговор докоснете  > **Добавяне на разговор**.
- 2 Въведете телефонен номер и докоснете .
 - На екрана едновременно се показват двата разговора, като първият разговор е поставен в режим на задържане.
- 3 За да започнете конферентен разговор, натиснете **Сливане на разговори**.





- Може да се начислява такса за всяко повикване. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

Преглед на записите на повикванията

За да видите записите на скорошните повиквания, докоснете  > 

> **Регистър повиквания**. След това можете да използвате следните функции:




- За да видите подробни данни за повикването, изберете контакт. За да се обадите на избрания контакт, докоснете .
- За да изтриете записи за повиквания, натиснете  > **Изтрий**.



- Показаната продължителност на разговора може да се различава от начислената такса за него. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

Конфигуриране на опции за повиквания

Можете да конфигурирате различни опции за повикванията.

- 1 Докоснете  >  > **Набиране или Регистър повиквания**.
- 2 Докоснете  > **Настройки разговор** и след това конфигурирайте опциите според предпочитанията си.







Съобщения

Изпращане на съобщение

Можете да създавате и изпращате съобщения до ваши контакти с помощта на приложението за съобщения.



- При изпращането на съобщения в чужбина може да се начисляват допълнителни такси. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

- 1 Докоснете  > .
- 2 Докоснете .
- 3 Посочете получател и съставете съобщение.
 - За да използвате мултимедийни опции, докоснете .
 - За достъп до опционални елементи от менюто докоснете .
- 4 Докоснете , за да изпратите съобщението.

Прочитане на съобщение

Можете да прегледате обменените съобщения по контакти.

- 1 Докоснете  > .
- 2 Изберете контакт от списъка със съобщения.

Конфигуриране на настройките за съобщения

Можете да променяте настройките на съобщенията според предпочитанията си.

- 1 Докоснете  > .
- 2 Докоснете  : > **Настройки** от списъка със съобщения.

Камера

Стартиране на камерата

Можете да направите снимка или видео, за да запазите всички запомнящи се моменти.



Докоснете  > .




- Преди да направите снимка или видео, избършете обектива на камерата с мека кърпа.
- Внимавайте да не зацапате обектива на камерата с пръсти или с друго чуждо вещество.
- Изображенията, включени в настоящото ръководство, може да се различават от тези на действителното устройство.
- Можете да преглеждате или редактирате снимки и видеоклипове от Галерия. За подробности вижте *Общ преглед на Галерия*.

Промяна на режима на камерата



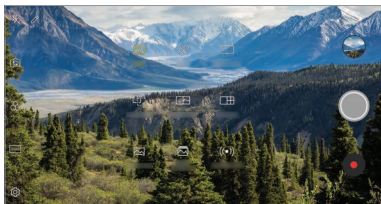

Можете да изберете режим на камерата, който отговаря на средата, за да направите снимка или видеоклип лесно и удобно.

Докоснете  >  > РЕЖИМ, след което изберете желаня режим.




Автоматичен режим

Можете да направите снимки или видеоклип, като изберете между различни режими и опции на камерата.


- 1 Натиснете  и след това **РЕЖИМ** > **Автоматичен** ().
- 2 За да заснемете снимка, докоснете . За да запишете видео, докоснете .








Заснемане на снимка

- 1 Изберете режим на камерата и натиснете обекта върху екрана, за да фокусирате камерата върху него.
- 2 Докоснете , за да заснемете снимка.
 - Можете също така да натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) или бутона за намаляване на силата на звука (-), за да направите снимка.



- Когато екранът е изключен или заключен, стартирайте камерата, като натиснете двукратно бутона за намаляване на силата на звука (-). Натиснете  > **Настройки** > **Общи** > **Преки пътища**. И след това активирайте **Отваряне на камера в СИЛА НА ЗВУКА**.

Запис на видео

- 1 Изберете режим на камерата и натиснете обекта върху екрана, за да фокусирате камерата върху него.
- 2 Докоснете .
 - За да направите снимка, докато записвате видео, докоснете .
 - За да поставите записа на видеоклип на пауза, докоснете . За да възобновите записа на видео, докоснете .
- 3 Докоснете , за да прекратите записа на видео.





Персонализиране на опциите на камерата

Можете да персонализирате различни опции за камерата според предпочитанията си.

Натиснете  на екрана.



• достъпните опции се различават в зависимост от избраната камера (предна или задна) и избрания режим на камерата.

- : Направете снимка или запишете видеоклип във Пълна визия (съотношение на екрана 18:9).
- : Изберете стойности за съотношението на екрана и размера за правене на снимки.
- : Изберете стойности за разделителната способност и размера за правене на видеоклипове.
- : Настройте таймера за автоматично заснемане на снимки или записване на видеоклипове след определен период от време.

Визуално търсене	Използвайте камерата, за да търсите информацията относно дадена тема.
HDR	Направете снимки в ярки цветове и получите компенсирани ефекти, дори когато са направени срещу светлината. Тези функции се предоставят от технологията на висок динамичен обхват (HDR), използвана в камерата.
Снимане с "Чийз"	Заснемайте снимки с гласови команди.
Таг на местоположения	Запаметява снимката с GPS данни за местоположението.
Матрица	Изведете на дисплея ориентировъчна мрежа, за да можете да правите снимки или видеоклипове с помощта на хоризонтални и вертикални референтни линии.
Хранилище	Изберете дали искате да съхранявате снимките и видеоклиповете във Вътрешно споделено хранилище или върху SD картата. (достъпно при поставена карта с памет.)
Помощ	Осигурява помощ за всяко меню на камерата.

Допълнителни опции на предната камера

Селфи снимка	Направете си селфи, като изберете тази опция между Заснемане с жест и Автоматична снимка .
Запази като обърнато	Запазва като обърнати изображения, след като направите селфита.
Преглед с жест	Дава ви възможност да видите снимката веднага след като я направите.








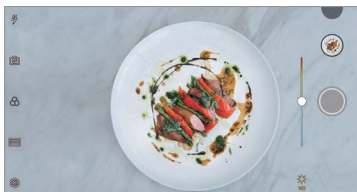
- Когато използвате предната камера, можете да регулирате филтъра и оттенъка на кожата.

Различни режими на камерата

Храна










Можете да направите снимка или да запишете видеоклип, като регулирате плъзгача за цвета и баланса на бялото.

- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 За да заснемете снимка, докоснете 
 - Изтеглетe цветния плъзгач по екрана, за да регулирате баланса на бялото и да изберете най-добрия цвят.
 - Ако плъзгачът не се показва, натиснете , за да регулирате баланса на бялото.




Сходна снимка

Свържете две снимки или два видеоклипа заедно, след което ги запазете като един елемент със съдържание.



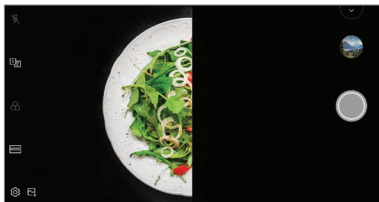

- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 За да заснемете снимка, докоснете 
 - : Записване на два разделени екрана едновременно.
 - : Записване на два разделени екрана поотделно.
 - : Импортиране на предишни снимки, видеоклипове или изображения за създаване на съпадаща снимка.
 - : Завъртане на импортираните снимки или изображения.
 - : Промяна на реда на импортираните снимки или изображения.


3 Натиснете  за запаметяване.



Снимка пример



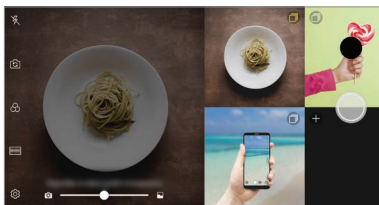


Можете да използвате дадено изображение като указание за правене на снимки със същата композиция. Всяка снимка от Галерия може да се използва като указание.


- 1 Натиснете  , след което натиснете **РЕЖИМ** .
- 2 Поставете желаната тема върху прозрачно изображение-указание, след което натиснете .
 - Използвайте плъзгача, за да управлявате прозрачността на фона.



Моментна снимка

Можете да направите снимка или видеоклип и веднага да му направите предварителен преглед.



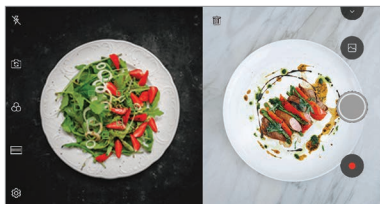


- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Докоснете , за да заснемете снимка. За да запишете видео, докоснете .




Снимка решетка

Можете да правите снимки или да записвате видеоклипове за 4 различни сцени подред и да ги запазите като едно съдържание.

Направете подред снимки или видеоклипове с продължителност 3 секунди и ги запазете като един файл.



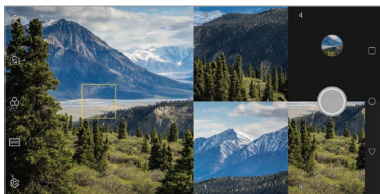


- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Докоснете , за да заснемете снимка.
- 3 Натиснете  за запаметяване.



- Натиснете снимка/видеоклип, за да ги направите повторно.

Панорама





Можете да създадете панорамна снимка, като движите камерата в една посока, за да фотографирате и съедините последователни снимки за по-обширен изглед.

- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Докоснете  и след това бавно придвижете камерата в една посока.
 - Движете устройството, като следвате посоката на стрелката в указанията.
- 3 Натиснете , за да спрете панорамното заснемане.



YouTube Live

Можете да записвате видеоклип и директно да го качвате в YouTube.

- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Докоснете  и запишете видео.


За да използвате тази функция, трябва да потвърдите телефонния си номер.



- YouTube Live е достъпна само когато устройството ви е свързано към интернет. Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използване на данни в зависимост от ценовия ви план.

Моментна снимка

Можете да направите поредица от снимки, за да създадете подвижни образи.

В автоматичен режим докоснете и задръжте .

- Последователните снимки се правят бързо, докато  е натиснат.




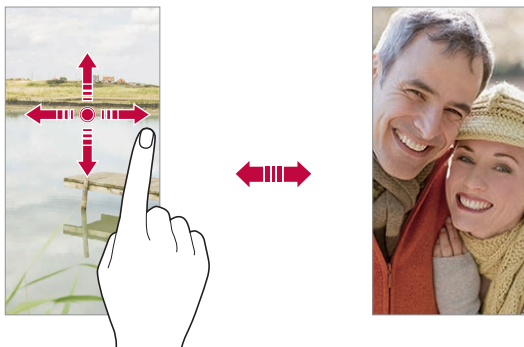
- Можете да направите до 30 снимки.
- Тази функция е достъпна само в конкретни режими.

Други полезни функции на приложението Камера

Превключване между камерите

Можете да превключвате между предната и задната камера в зависимост от средата.


В екрана на камерата натиснете  или изтеглете екрана в която и да е посока, за да превключите между предната и задната камера.



- Използвайте предната камера, за да правите селфита. За подробности вижте [Селфи снимка](#).

Увеличаване или намаляване

Можете да увеличите или намалите изображението на екрана на камерата, докато правите снимка или видеоклип.

- На екрана на камерата съберете или раздалечете два пръста, за да увеличите или намалите мащаба, след това използвайте показания плъзгач +/-.
- Можете също така да плъзнете бутона  нагоре или надолу. Тази функция е достъпна само в конкретни режими.



- Функцията за промяна на мащаба не е достъпна, когато използвате предната камера в режим за селфита.

Селфи снимка

Можете да използвате предната камера, за да видите лицето си на екрана и да снимате селфита.


Заснемане с жест

Можете да снимате селфита, като използвате жестове.


Покажете дланта си пред предната камера и след това я стиснете в юмрук.

Можете също така да стиснете юмрук два пъти и след това да го отворите към предната камера.

- След три секунди снимката се заснема.

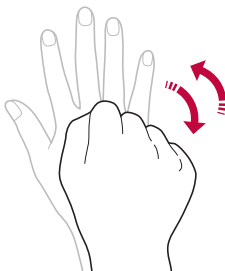




- За да използвате тази функция, превключете в режим на предна камера, след което натиснете  > Селфи снимка > Заснемане с жест.
- Дланта и юмрукът ви трябва да се в рамките на референтната линия, така че камерата да може да ги разпознае.
- Възможно е тази функция да не е достъпна при използване на някои от функциите на камерата.

Автоматична снимка

Можете да използвате функцията за откриване на лице, за да направите селфитата лесни и удобни. Можете да настроите устройството така, че когато се вгледате в екрана, предната камера да открие лицето ви и да направи селфи автоматично.

- Когато предната камера детектира лицето ви, се показва бяла водеща рамка. Ако обектът във водещата рамка спре да се движи, цветът ѝ става жълт и след това камерата прави снимка.



- Натиснете  > Селфи снимка > Автоматична снимка, за да използвате тази функция.

Кадър с интервал


Можете да правите селфита през интервал.


Докато използвате предната камера, можете да покажете дланта си пред нея, след това да я стиснете в юмрук два пъти бързо.

- Правят се четири снимки през равни интервали след забавяне от три секунди, регулирано от таймер.


Преглед с жест

След като направите селфи с предната камера, можете да го прегледате веднага, като доближите екрана до лицето си.

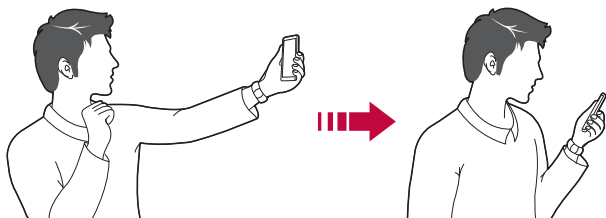

- Натиснете  > Преглед с жест, за да активирате функцията за преглед с жест.
- Всеки път, когато заснемате снимка, се показва само една визуализация.
- Ако завъртите устройството, докато сте на екрана за визуализация, екранът превключва към режима на камера.

Запази като обрънато


Преди да направите снимка с предната камера, натиснете  > Запази като обрънато. Изображението се обръща хоризонтално.




- Когато използвате предната камера, можете да промените в опциите на камерата начина, по който се правят селфита. За подробности вижте *Персонализиране на опциите на камерата*.

бързо споделяне

Можете да споделите снимка или видеоклип към желаното приложение, непосредствено след като ги направите.

- 1 Докоснете , след това направете снимка или запишете видео.
- 2 Натиснете иконата на приложението, която се показва на екрана, за да ги споделите чрез това приложение.

Можете също да плъзнете с пръст иконата към противоположната посока, за да видите какви други приложения можете да използвате за споделяне на снимки и видеоклипове.

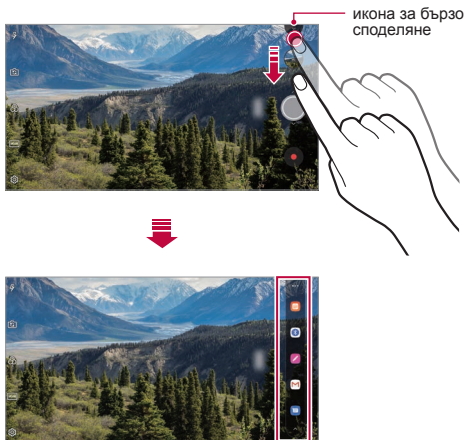



- Приложението, показано от иконата за бързо споделяне, може да се различава в зависимост от типа и честотата на достъп до приложенията, инсталирани на устройството.
- Тази функция е достъпна само в конкретни режими.

Галерия

Общ преглед на Галерия


Можете да преглеждате и управлявате снимки и видеа, запаметени в устройството ви.

- 1 Докоснете  > .
 - Запаметените снимки и видеоклипове се показват по папки.
- 2 Докоснете папка и изберете файл.
 - Прегледайте избрания файл в режим на цял екран.
 - Докато гледате някоя снимка, плъзнете с пръст наляво или надясно, за да видите предишната или следващата снимка.
 - Докато гледате някой видеоклип, плъзнете с пръст наляво или надясно, за да пренавиете видеоклипа назад или напред.



- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Някои файлове може да не се отварят, тъй като са криптирани.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.

Преглеждане на снимки

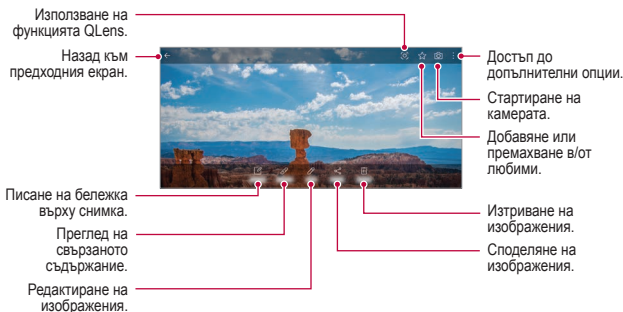




- За да се покажат елементите от менюто, натиснете леко екрана. За да се скрият елементите от менюто, натиснете отново екрана.


Възпроизвеждане на видео



- За да настроите силата на звука, преместете нагоре или надолу дясната страна на екрана на видеото.
- За да регулирате яркостта на екрана, изтеглете лявата му страна нагоре или надолу.

Редактиране на видео

- 1 Докато гледате видео, докоснете .
- 2 Използвайте разнообразни ефекти и инструменти за редактиране, за да редактирате видеото.

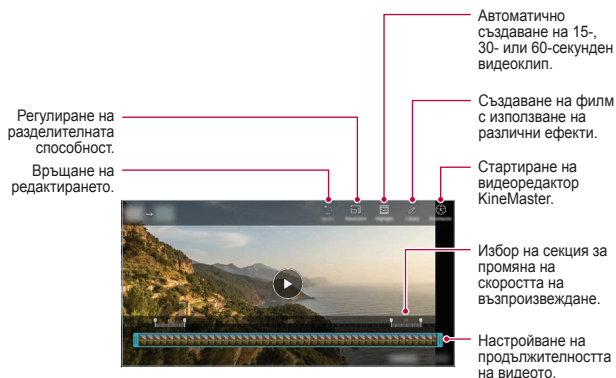

- 3 Докоснете **ЗАПИС**, за да запазите промените.

Създаване на филм

Можете да създадете нов филм като съберете заедно изображения и видеоклипове.

За подробности вижте [Създаване на филм](#).



Създаване на GIF

Можете лесно да направите файл във формат GIF, като използвате записания видеоклип.

За подробности вижте [Създаване на GIF](#).




Изтриване на файлове

Можете да изтриете файлове, като използвате една от следните опции:

- Докоснете и задръжте файл от списъка с файлове, след което докоснете **Изтрий**.
- Докоснете  от списъка с файлове и изтрийте желаните файлове.
- Изтритите файлове се преместват автоматично в **Кошче** и могат да бъдат възстановени в Галерията в рамките на 7 дни.
- Докоснете , за да изтриете файловете напълно. В този случай файловете не могат да бъдат възстановени.

Споделяне на файлове

Можете да споделите файлове, като използвате една от следните опции:

- Докато гледате снимка, натиснете , за да споделите файла, като използвате желания от вас метод.
- Докато гледате снимка, натиснете  > **Споделяне**, за да споделите файла, като използвате желания от вас метод.
- Докоснете  от списъка с файлове, за да изберете файлове и да ги споделите, като използвате желания от вас метод.

Контакти


Преглед на контактите

Можете да запазвате и управлявате контакти.

Докоснете  > Основни > Контакти.


Добавяне на контакти

Добавяне на нови контакти


- 1 На екрана на списъка с контакти докоснете .
- 2 Въведете данни за контакт и докоснете **ЗАПИС**.

Импортиране на контакти


Можете да импортирате контакти от друго устройство за съхранение.

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете  > **Управление на контакти** > **Импортиране**.
- 2 Изберете изходно и целево местоположение на контакта, който желаете да импортирате, след което докоснете **ОК**.
- 3 Изберете контактите и докоснете **ИМПОРТИРАНЕ**.

Добавяне на контакти към списъка за бързо набиране


- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете  > **Бързо набиране**.
- 2 Докоснете **Добави контакт** от номер за бързо набиране.
- 3 Изберете контакт.




- Когато добавяте нов контакт, натиснете  за да добавите номер за бързо набиране.

Търсене на контакти

Можете да търсите контакти, като използвате една от следните опции:


- Натиснете  в горната част на списъка с контакти и след това въведете информация за контакт или телефонен номер.
- Превъртете списъка с контакти надолу или нагоре.
- От индекса в екрана на списъка с контакти докоснете първата буква на контакт.



- Натиснете  в горната част на списъка с контакти и след това въведете информация за контакт или телефонен номер, за да се покажат всички подробности, по които се прави търсене, от регистрите на повикванията, контактите и групите.


Списък с контакти

Редактиране на контакти

- 1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
- 2 В екрана с данни за контакта докоснете  и редактирайте данните.
- 3 Докоснете **ЗАПИС**, за да запазите промените.


Изтриване на контакти

Можете да изтривате контакти, като използвате една от следните опции:


- В екрана на списъка с контакти натиснете и задръжте контакт, който искате да изтриете, след което натиснете **Изтрий контакт**.
- Натиснете  > **Изтрий** в екрана на списъка с контакти.

Добавяне на любими

Можете да регистрирате често използваните контакти като любими.

- 1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
- 2 В екрана с данни за контакта докоснете .

Създаване на групи












- 1 В списъка с групите контакти натиснете .
- 2 Въведете име на нова група.
- 3 Докоснете **Добавяне на членове**, изберете контакти, след което докоснете **ДОБАВЯНЕ**.
- 4 Докоснете **ЗАПИС**, за да запазите новата група.

QuickМето+





Общ преглед на QuickМето+

Можете да създавате творчески бележки, като използвате редица опции на тази усъвършенствана функция на бележник, като например управление на изображения и екранни снимки, което не се поддържа от обикновените бележници.



Създаване на бележка

- 1 Натиснете  **QuickМето+**.
- 2 Докоснете , за да създадете бележка.
 - : Запомнете бележка.
 - : Отмяна на предходното редактиране.
 - : Връщане на изтритите наскоро редактирания.
 - : Въведете бележка с помощта на клавиатурата.
 - : Пишете бележки на ръка.
 - : Изтрийте написаните на ръка бележки.
 - : Увеличете или намалете мащаба, завъртете или изтрийте частите на написана на ръка бележка.
 - : Достъп до допълнителни опции.
- 3 Докоснете , за да запазите бележката.

Писане на бележки върху снимка

- 1 Докоснете  > QuickMemo+.
- 2 Докоснете , за да заснемете снимка, след което докоснете **ОК**.
 - Снимката се прикачва автоматично към бележника.
- 3 Натиснете **T** или , за да пишете бележки върху снимката.
 - Пишете бележки на ръка върху снимката.
 - Въведете текст под снимката.
- 4 Докоснете , за да запазите бележката.

Писане на бележки върху екранна снимка

- 1 Докато разглеждате екрана, който искате да заснемете, плъзнете лентата за състоянието надолу и след това натиснете .
 - Екранната снимка се показва като фонова тема на бележника. В горната част на екрана се показват инструментите за бележка.
- 2 Изрежете изображението (ако е необходимо) и поставете бележки, ако желаете.
 - Пишете бележки на ръка върху снимката.
- 3 Докоснете  и запазете бележките на желаното от вас място.
 - Запазените бележки могат да се преглеждат в **QuickMemo+** или **Галерия**.
 - За да запазвате бележките винаги на едно и също място, поставете отметка в полето **Използвай по подразбиране за това приложение** и изберете приложение.





- Можете да заснемете целия екран, като използвате функцията за заснемане на превъртащ се екран.
- Докато използвате приложение, като Съобщение и Chrome, плъзнете панела за известия надолу и след това натиснете **Capture+ > Разширено**, за да заснемете целия екран, който виждате в момента, като един файл.
- Тази функция е достъпна само в някои приложения, които поддържат функцията за заснемане на превъртащ се екран.


Часовник

Аларма

Можете да настроите аларма, която да се задейства в определен час.



- 1 Докоснете  > **Основни** > **Часовник** > **Аларма**.
- 2 Докоснете , за да добавите нова аларма.
- 3 Конфигурирайте настройките на алармата и докоснете **ЗАПИС**.



- Ако изберете настроена преди това аларма, можете да я редактирате.
- За да изтриете аларма, докоснете  в горната част на екрана. Друга възможност е да докоснете и задържите алармата.


Световен часовник

Можете да виждате текущия час в градове по целия свят.

- 1 Докоснете  > **Основни** > **Часовник** > **Световен часовник**.
- 2 Докоснете  и добавете град.


Таймер

Можете да настроите таймера за задействане на аларма след определен период от време.

- 1 Докоснете  > **Основни** > **Часовник** > **Таймер**.
- 2 Настройте часа и докоснете **Старт**.
 - За да спрете таймера, докоснете **Пауза**. За да възобновите таймера, докоснете **Подновяване**.
- 3 Докоснете **Стоп**, за да спрете алармата на таймера.

Хронометър

Можете да използвате хронометъра, за да запишете времеви период.



- 1 Докоснете  > **Основни** > **Часовник** > **Хронометър**.
- 2 Докоснете **Старт**, за да стартирате хронометъра.
 - За да запишете времеви период, докоснете **Обиколка**.
- 3 Докоснете **Пауза**, за да спрете хронометъра.
 - За да възобновите действието на хронометъра, докоснете **Подновяване**.
 - За да изтриете всички записи и да стартирате отново хронометъра, натиснете **Нулиране**.

Календар

Преглед на календар

Можете да използвате календара, за да управлявате събития и задачи.

Добавяне на събития

- 1 Докоснете  > **Календар**.
- 2 Изберете дата, след което докоснете .
- 3 Въведете данни за събитието и докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.

Синхронизиране на събития

Докоснете  > **Календари за синхронизиране** и изберете календар за синхронизиране.



- Когато вашите събития са записани от устройството в профила ви в Google, те автоматично се синхронизират и с Google Календар. След това можете да синхронизирате други устройства с Google Календар, така че тези устройства да имат същите събития като вашето устройство, и да управлявате вашите събития на тези устройства.

Задачи


Можете да регистрирате задачи в устройството си, за да управлявате лесно графици.

- 1 Докоснете **○** > **Основни** > **Задачи**.
- 2 Докоснете **+**, за да добавите задача.
- 3 Въведете данни за задачата и докоснете **ЗАПИС**.

Музика

Можете да записвате и управлявате песни или музикални албуми.

- 1 Докоснете **○** > **Основни** > **Музика**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете музикален файл.

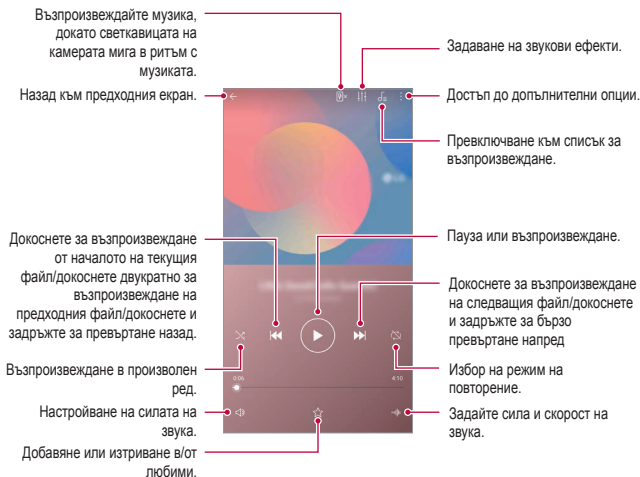




- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.
- Възможно е файловете с музика да са защитени от собствениците на международните авторски права или от законите за авторското право. Може да е необходимо да получите законно разрешение, преди да копирате такъв файл. За да изтеглите или копирате файл с музика, първо проверете закона за авторското право за съответната държава.

Калкулатор

Можете да използвате два типа калкулатори: опростен и научен.

- 1 Натиснете  > **Основни** > **Калкулатор**.
- 2 Използвайте клавиатурата, за да направите изчислението.


Имейл

Използвайте приложението Имейл, за да изпращате и получавате имейли от своята уеб поща или други акаунти с помощта на POP3 или IMAP или влизайте в своя акаунт в Exchange за вашите корпоративни имейли.

Конфигуриране на имейл акаунт








Вашият телефон поддържа няколко типа имейл акаунти и ви позволява да имате няколко конфигурирани акаунта едновременно.

Преди да конфигурирате имейл акаунт се уверете, че разполагате с потребителското име (ИД на потребител), паролата, името на сървъра и т.н., за да бъде настройката успешна.


- 1 Докоснете  > **Основни** > **Имейл**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате своя имейл акаунт.
 - Имейл акаунтът е конфигуриран и ще започнете да получавате имейли.

Аудиорекордер

Можете да запишете и запаметите гласа си или този на друг човек от важни събития. Записаните гласови файлове могат да бъдат възпроизведени или споделяни.

- 1 Докоснете  > **Основни** > **Аудиорекордер**.
 - За да добавите събитие, докоснете  > **Добавете тагове** > **Добавив Събитие**. След това добавете събитие към желаната дата.
 - За да запазите подробностите за местоположението на записа, докоснете  > **Добавяне на етикети** > **Добавяне в Местоположение**.
- 2 Докоснете .
 - За да поставите записа в пауза, докоснете .
- 3 Докоснете , за да прекратите записа.
 - Файлтът се запазва автоматично и се показва екранът на записаните файлове.
- 4 Докоснете , за да възпроизведете записания глас.



- Докоснете  за преглед на записаните файлове. Можете да възпроизведате записан гласов файл от списъка.

FM радио

Можете да слушате FM радио.

Натиснете  > **Основни** > **FM радио**.



- За да използвате това приложение, първо свържете слушалките с устройството. Слушалките функционират като радиоантена.
- Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от региона.

Център за обновяване

Можете да проверите и инсталирате най-актуалната версия на приложението или софтуера, предоставени от LG.

Докоснете ○ > **Управление** > **Център за обновяване**.

Файлов Мениджър

Можете да преглеждате и управлявате файлове, запазени в устройството ви или в облака.

- 1 Докоснете ○ > **Управление** > **Файлов Мениджър**.
- 2 Докоснете ☰ и изберете желаното място за съхранение.

Smart Doctor

Можете да използвате Smart Doctor за диагностика на състоянието на устройството и за оптимизирането му.

Докоснете ○ > **Управление** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Прехвърлете лесно данни от използвано устройство на новото устройство чрез LG Mobile Switch.

- 1 Докоснете ○ > **Управление** > **LG Mobile Switch**.
Можете също да докоснете ○ > **Настройки** > **Общи** > **Резервно копие** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете желания метод за прехвърляне.



- Данните от профил в Google няма да се архивират. Когато синхронизирате с акаунта си в Google, данните за приложенията, контактите, календара и паметните бележки в Google, както и изтеглените приложения от магазина Play Store се съхраняват автоматично на приложението (Google) Диск.
- Заредете напълно батерията, преди да прехвърляте данни, за да избегнете неволно изключване на захранването по време на процеса.

Изтегляния

Можете да преглеждате, изтривате или споделяте файлове, изтеглени чрез интернет или приложения.



Натиснете  > **Управление** > **Изтегляния**.

SmartWorld

Можете да изтегляте разнообразие от игри, аудио съдържание, приложения и шрифтове, предоставяни от LG Electronics. Персонализирайте устройството си според собствените си предпочитания, като използвате теми за началния екран и шрифтове.



- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.
- Тази функция може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.


- 1 Докоснете  > **Услуги** > **SmartWorld**.
- 2 Докоснете  > **LG Акаунт**, след това влезте.
- 3 Изберете и изтеглете желаното съдържание.

RemoteCall Service

За разрешаване на проблеми, устройството ви може да бъде подложено на диагностика от разстояние. Първо, обадете се на центъра за обслужване на клиенти на LG, както следва:




- За да използвате тази функция, първо трябва да се съгласите с използването ѝ.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.

- 1 Докоснете  > **Услуги** > **RemoteCall Service**.
- 2 Обадете се на център за обслужване на клиенти на LG.
- 3 След като се свържете, изпълнете инструкциите на сътрудника, за да въведете шестцифрен номер за достъп.
 - Устройството ви се свързва дистанционно, при което се стартира дистанционното техническо обслужване.

Информационно съобщение от клетка

Можете да преглеждате предавани в реално време текстове за извънредни ситуации, например тайфуни, наводнения и земетресения.

Докоснете  > **Услуги** > **Клетъчно разпространениена съобщения**.

Chrome

Влезте в профила си в Chrome и импортирайте отворени раздели, отметки и данни на адресна лента от компютър към устройството си.

Приложения на Google

Можете да използвате приложенията на Google, като създадете профил в Google. Прозорецът за регистриране на профил в Google се показва автоматично, когато използвате приложение на Google за първи път. Ако нямате профил в Google, създайте такъв от устройството си. За подробности как да използвате приложение, вижте информацията за помощ в приложението.



- Някои приложения може да не функционират в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Документи

Създавайте документи или редактирайте документи, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте документи с други хора.

Диск

Качвайте, запазвайте, отваряйте, споделяйте и организирайте файлове от устройството си. Достъп до файловете, които са достъпни от приложения, можете да осъществите отвсякъде, включително онлайн и офлайн среда.

Duo

Направете видеоразговор с роднините, приятелите си и който и да е друг човек, който използва приложението.

Gmail

Регистрирайте Google имейл акаунт в устройството си, за да проверявате и изпращате имейли.

Google

Използвайте Google, за да търсите уебстраници, изображения, новини и др., като въвеждате или изговаряте ключови думи.

Карти

Намерете местоположението си или това на дадено място на картата. Преглеждайте географска информация.

Полезни приложения

Снимки

Преглеждайте или споделяйте снимки и албуми от устройството си.

Play Филми и ТВ

Използвайте профила си в Google, за да наемате или да купувате филми. Купувайте съдържание и го възпроизвеждайте навсякъде.

Play Музика

Купувайте файлове с музика от магазина Google Play Магазин. Възпроизвеждайте файлове с музика, запаменени в устройството ви.

Таблицы

Създавайте електронни таблици или редактирайте електронни таблици, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте електронни таблици с други хора.


Презентации

Създавайте презентации или редактирайте презентации, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте презентации с други хора.

YouTube

Търсете и възпроизвеждайте видео. Качвайте видео в YouTube, за да го споделяте с хора по целия свят.

Google асистент

Устройството ви разполага с вграден Google асистент. Можете да му задавате въпроси. Да му казвате да прави различни неща. Той е личният ви Google. Докоснете и задръжте , ще видите „Hi, how can I help?“ (Здравейте как мога да Ви помогна?), след което можете да произнесете гласова команда.



• Google асистент не се предлага на всички езици.



04



Настройки

Настройки

Можете да персонализирате настройките на устройството съобразно вашите предпочитания.

Докоснете  > **Настройки**.




- Докоснете  и въведете ключова дума в полето за търсене, за да отворите елемент за настройка.
- Докоснете , за да промените режима на преглед. В настоящото ръководство за употреба се приема, че използвате Изглед във вид на таблица.

Мрежа

Wi-Fi

Можете да се свързвате с намиращи се наблизо устройства чрез Wi-Fi мрежа.

Свързване към Wi-Fi мрежа

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа** > **Wi-Fi**.
- 2 Натиснете  за да активирате.
 - Наличните Wi-Fi мрежа се показват автоматично.
- 3 Изберете мрежа.
 - Може да е необходимо да въведете паролата за Wi-Fi мрежата.
 - Устройството пропуска тази процедура за Wi-Fi мрежа, до които е осъществен достъп по-рано. Ако не желаете да се свързвате автоматично към определена Wi-Fi мрежа, натиснете мрежата, след което натиснете **ЗАБРАВИ**.

Настройки за Wi-Fi мрежа

В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Wi-Fi**.

- **Превключете към мобилни данни:** Ако е активирана функцията за мобилни данни, но устройството не може да се свърже с интернет чрез Wi-Fi връзка, то автоматично се свързва към интернет чрез мобилната връзка за данни.



• Тази функция зависи от доставчика на услуги.

- : Персонализирайте настройките за Wi-Fi мрежа.


Wi-Fi Direct

Можете да свържете устройството си към други устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, за да споделяте данни директно с тях. Не е необходима точка за достъп. С помощта на Wi-Fi Direct можете да се свързвате към повече от две устройства.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Wi-Fi > > Разширен Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Намиращите се наблизо устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, ще се покажат автоматично.
- 2 Изберете устройство.
 - Свързването се осъществява, когато устройствата приемат заявката за връзка.



• Батерията може да се изтощава по-бързо, когато използвате Wi-Fi Direct.

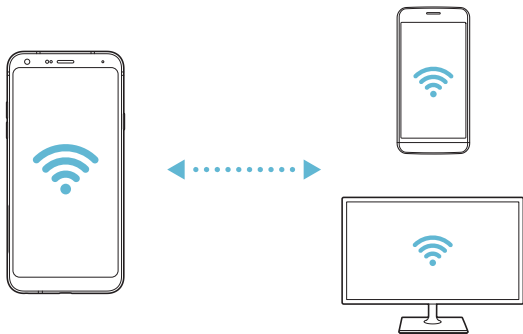

Bluetooth

Можете да свържете устройството си към други намиращи се наблизо устройства, които поддържат Bluetooth, за да обменяте данни с тях. Свързвайте устройството си към слушалки и клавиатура с Bluetooth технология. Така по-лесно ще управлявате устройството си.

Сдвояване с друго устройство

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа** > **Bluetooth**.
- 2 Натиснете за да активирате.
 - Наличните устройства се показват автоматично.
 - За да опресните списъка с устройства, докоснете ↻.




• В списъка се показват само устройствата, настроени като видими.

- 3 Изберете устройство от списъка.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите удостоверяването.



• Тази стъпка се пропуска за устройства, до които е осъществяван достъп по-рано.

Изпращане на данни чрез Bluetooth

- 1 Изберете файл.
 - Можете да изпращате мултимедийни файлове или контакти.
- 2 Докоснете  Bluetooth.
- 3 Изберете целево устройство за файла.
 - Файлът се изпраща веднага след като целевото устройство го приеме.



- Процедурите за споделяне на файлове може да се различават в зависимост от файла.


Мобилни данни

Можете да включвате и изключвате мобилните данни. Освен това можете да управлявате използването на мобилни данни.

Включване на мобилните данни

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа** > **Мобилни данни**.
- 2 Натиснете за да активирате.

Персонализиране на настройките за мобилни данни

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа** > **Мобилни данни**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Включено:** Задайте да се използват връзките за данни в мобилни мрежа.
 - **Ограничаване на използването на мобилни данни:** Задайте лимит за използване на мобилни данни, за да ги блокирате при достигане на лимита.
 -  : Персонализирайте настройките за мобилни данни.

Повикване

Можете да персонализирате настройките за повиквания, като например опциите за гласови повиквания и международни повиквания.




- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа** > **Повикване**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

Тетъринг


Тетъринг през USB

Можете да свържете устройството към друго устройство чрез USB и да споделяте мобилни данни.

- 1 Свържете устройството си и други устройства чрез USB кабел.
- 2 В екрана за настройки докоснете **Мрежа** > **Тетъринг** > **Тетъринг през USB**, след което докоснете , за да го активирате.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- При свързване към компютър изтеглете USB драйвера от www.lg.com и го инсталирайте в компютъра.
- Не можете да изпращате или получавате файлове между устройството и компютъра си, докато е активен USB тетъринг. Изключете USB тетъринга, за да изпращате или получавате файлове.
- Операционните системи, които поддържат тетъринг, са Window XP или по-нови, или Linux.

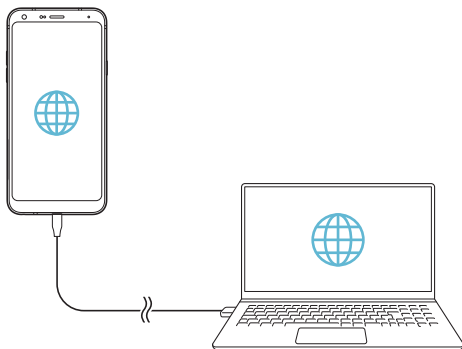


Wi-Fi гореща точка

Можете да настроите устройството да работи като безжичен рутер, така че други устройства да могат да се свързват към интернет, като използват мобилните данни на устройството ви.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Тетъринг > Wi-Fi гореща точка** и след това докоснете , за да го активирате.
- 2 Докоснете **Настройка на Wi-Fi хотспот** и въведете Wi-Fi име (SSID) и паролата.
- 3 Включете Wi-Fi функцията на другото устройство и изберете името на мрежата на устройството в списъка с Wi-Fi мрежа.
- 4 Въведете паролата на мрежата.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на този уебсайт: <http://www.android.com/tether#wifi>

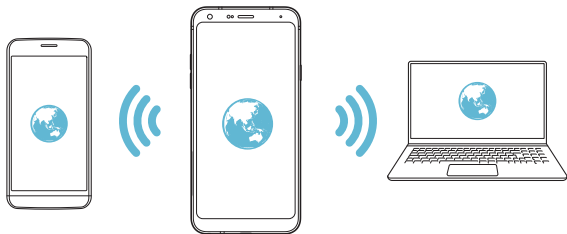

Таймер за изключване на Wi-Fi хотспот

Когато Wi-Fi хотспот не се използва в продължение на определен период от време, тя се изключва автоматично. Можете да настроите времето за автоматично прекратяване на връзката.

Тетъринг през Bluetooth

Устройство, свързано чрез Bluetooth, може да се свърже към интернет, като използва мобилните данни на устройството ви.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Тетъринг > Тетъринг през Bluetooth**, след което докоснете , за да го активирате.
- 2 Включете функцията Bluetooth на двете устройства и ги сдвоете.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на този уебсайт: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering


Помощ

Можете да видите помощ за използване на тетъринг и безжични точки на достъп.

В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Тетъринг > Помощ**.

NFC

Можете да използвате устройството като карта за транспорт или кредитна карта. Можете също да споделяте данни с друго устройство.


- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > NFC**.
- 2 Натиснете , за да го активирате.
 - Докоснете вашето устройство с друго устройство, което поддържа NFC, за да разрешите споделяне на данни.



- NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на устройството. Вижте *Общ преглед* за подробности относно зоната на NFC антената.

Android Beam

Можете да споделяте файлове чрез докосване на гърба на устройството към друго устройство. Можете също да споделяте файлове, включително музика, видеоклипове или контакти, и да отворите уеб страница или да стартирате приложение от другото устройство.


- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Android Beam**.
- 2 Натиснете , за да активирате.
- 3 Натиснете със задната страна на устройството друго устройство.



- NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на устройството.

Панел за споделяне

Можете да споделяте съдържание от Галерия, Музика и Файлов мениджър с близки устройства. Можете също така да споделяте съдържание с конкретни хора в приложения, които работят с Google Директно споделяне.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Панел за споделяне**.
- 2 Натиснете , за да деактивирате всяка опция.

Споделяне на Файл

Можете да изпращате и да получавате файлове между устройството си и други устройства или таблети на LG.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Споделяне на файл**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **LG Q7:** Променете името на устройството.
 - **Запиши в:** Задайте целевата папка за запаметяване на файлове, изпратени от други устройства.
 - **Споделяне на Файл:** Разрешете получаването на файлове, изпратени от други устройства.
 - **SmartShare Beam:** Споделяйте файлове с други устройства чрез SmartShare Beam.
 - **Помощ:** Можете да видите помощта за споделени файлове.

Мултимедиен сървър

Можете да споделяте медийно съдържание на устройството си с намиращи се наблизо устройства, които поддържат DLNA.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Мултимедиен сървър**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Споделяне на съдържание:** Споделяйте съдържание от устройството си с намиращи се наблизо устройства.
 - **LG Q7:** Задайте име на устройството си.
 - **Съдържание за споделяне:** Изберете типа мултимедийно съдържание за споделяне с други устройства.
 - **Разрешени устройства:** Вижте списък с устройства, които имат разрешение за достъп до съдържание на вашето устройство.
 - **Неразрешени устройства:** Вижте списък с устройства, които нямат разрешение за достъп до съдържание на вашето устройство.

LG AirDrive

Можете да използвате LG профила си от компютър, за да управлявате файлове, запаметени в устройството. Не е необходима USB връзка.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > LG AirDrive**.
- 2 Използвайте един LG профил, за да влезете в LG Bridge на компютъра и **LG AirDrive** на устройството.
 - Софтуерът LG Bridge може да бъде изтеглен от www.lg.com.
- 3 Управлявайте файлове на устройството от компютъра.

Отпечатване

Можете да свържете устройството си към принтер с Bluetooth технология и да отпечатвате снимки или документи, запаметени в устройството.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Отпечатване**.



- Ако желаният принтер не е в списъка, инсталирайте драйвера на принтера от магазина за приложения.

- 2 Избор на услуга за печат.
- 3 Натиснете за да активирате.
- 4 Изберете принтер от екрана на списъка с принтери.
 - За да добавите принтер, докоснете **:** > **Добавяне на принтер**.
 - За да потърсите име на принтер, докоснете **:** > **Търсене**.
 - Докоснете **:** > **Настройки** от екрана на списъка с принтери.
- 5 Изберете файл и докоснете **:** > **Печат**.
 - Документът се разпечатва.



- Ако нямате профил в Google, докоснете **Доб. акаунт**, за да създадете такъв.

Самолетен режим

Можете да изключвате функциите за повикване и мобилни данни. Когато този режим е включен, функциите, които не са свързани с данни, като например игри и възпроизвеждане на музика, остават достъпни.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Самолетен режим**.
- 2 Докоснете **ВКЛ.** в екрана за потвърждение.

Мобилни мрежа

Можете да персонализирате настройките за мобилни мрежа.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Мобилни мрежа**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Мобилни данни:** Включвайте или изключвайте мобилните данни.
 - **Роуминг на данни:** Сърфирайте в мрежата, използвайте електронна поща, мултимедийни съобщения и други услуги за данни в чужбина.
 - **Мрежов режим:** Изберете тип мрежа.
 - **Имена на точки за достъп:** Вижете или променете точката на достъп за използване на услуги за мобилни данни За да промените точката на достъп, изберете една от възможностите за избор в списъка с точки на достъп.
 - **Мрежови оператори:** Потърсете мрежови оператори и се свържете автоматично към мрежа.

VPN

Можете да се свържете към безопасна виртуална мрежа, като например интранет. Можете също да управлявате свързани виртуални частни мрежа.

Добавяне на VPN

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > VPN**.
- 2 Докоснете **+**.



- Тази функция е достъпна само когато е активирано заключването на екрана. Ако заключването на екрана е деактивирано, се появява екран за известяване. Натиснете **ПРОМ.** от екрана за уведомяване, за да активирате заключването на екрана. За подробности вижте [Задаване на заключване на екрана](#).

- 3 Въведете данни за VPN и докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.

Конфигуриране на настройките за VPN

- 1 Докоснете VPN от списъка **VPNS**.
- 2 Въведете данните за потребителския профил за VPN и докоснете **СВЪРЗВАНЕ**.
 - За да запазите данните за профила, поставете отметка в полето **Запазване на информацията за профила**.

Частен DNS

Можете да конфигурирате опциите за Частен DNS (Domain Name System).

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Частен VPN**.
- 2 Изберете желаната опция и докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.

Звук

Можете да персонализирате настройките за звук, вибриране и известяване.

В екрана за настройки докоснете **Звук** и персонализирайте следните настройки:

- **Звуков профил:** Промяна на звуковия режим до **Звук**, **Само вибрация** или **Без звук**.
- **Сила на звук:** Регулирайте силата на звука за различни елементи.
- **Тон на звънене:** Изберете мелодия на звънене за входящи повиквания. Добавяйте или изтривайте мелодии на звънене.
- **ID на мелодия:** Създайте мелодия на звънене за входящо повикване от конкретен контакт.
- **Тон на звънене с вибрация:** Настройте устройството да вибрира и да възпроизвежда мелодията на звънене едновременно.
- **Светкавица за входящо повикване:** Светкавицата мига спрямо мелодията на LG.
- **Звук на известия:** Изберете мелодия на звънене за известия. Задайте запаметена в устройството музика като мелодия за звънене.
- **Не безпокойте:** Задайте часа, диапазона и типа приложения, за които да се получават съобщения с известия. Получавайте съобщения с известия само в определени дни от седмицата.
- **Качество на звука и ефекти:** Задаване на звукови ефекти.
- **Тип вибрация:** Можете да изберете типа на вибрацията при получаване на повиквания.
- **Звук при натискане на клавиши за набиране:** Изберете звуковия ефект на клавиатурата.
- **Звук на LG клавиатура:** Изберете звуковия ефект на LG клавиатурата.
- **Звук при докосване:** Изберете звуков ефект при докосване на елемент.
- **Звук при заключване на екрана:** Изберете звуков ефект при заключване или отключване на екрана.

Дисплей

Можете да персонализирате детайлните настройки за всеки тип екран.

В екрана за настройки докоснете **Дисплей** и персонализирайте следните настройки:

- **Начален екран:** Персонализирайте настройките за началния екран. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.
- **Тапет и Тема:** Изберете тапета, темата, иконата за вашето устройство.
- **Шрифт:** Променете размера на шрифта, използването на получер или изгледа.
- **Сензорни бутони на Началния екран:** Пренаредете сензорните бутони на началния екран или променете фоните им цветове.
- **Мащабиране на приложения:** Регулирайте размера на приложенията на екрана.



Съотношение на екрана

- Това устройство използва съотношение на екрана 18:9.
 - Някои изтеглени приложения може да не поддържат съотношение на екрана 18:9.
В този случай изберете най-оптималното съотношение на екрана за приложението или се консултирайте с доставчика на приложението за повече информация.
 - Можете да изберете съотношението на екрана за отделните приложения, като докоснете **○ > Настройки > Дисплей > Мащабиране на приложения**. Изберете желаното съотношение на екрана.

- **Екранен размер:** Настройте елементите на екрана до размер, който виждате добре. Някои елементи може да променят позицията си.
- **Комфортен изглед:** Настройте устройството да намали размазаната светлина на екрана, за да се намали натоварването на очите.
- **Яркост:** Използвайте плъзгача, за да промените яркостта на екрана на устройството. За да регулирате автоматично яркостта на екрана според интензитета на околната светлина, натиснете превключвателя **Авто**.

- **Авто:** Регулирайте устройството така, че яркостта на екрана автоматично да се коригира в съответствие с интензитета на околната светлина.
- **Авт. завъртане на екрана:** Екранът се завърта автоматично според ориентацията на устройството.
- **Таймаут на екрана:** Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Скринсейвър:** Когато устройството е свързано към държача или към зарядно устройство, се показва скрийнсейвър. Изберете тип на скрийнсейвъра, който да се показва.

Общи

Заклучване на екрана и сигурност

Можете да персонализирате настройките за заключване на екрана и сигурност.

- **Google Play Protect:** Сканирайте устройствата периодично за потенциално вредни кодове или приложения.
- **Намиране на устройството ми:** Отдалечено проследяване на местоположението на устройството. Също така можете да предпазите данните си надеждно, ако сте загубили устройството си.
- **Актуализация за сигурност:** Проверете за актуализация на софтуера и конфигурирайте настройки за автоматично инсталиране.
- **Изберете заключване на екрана:** Изберете желания екран метод за заключване на екрана. За подробности вижте [Задаване на заключване на екрана](#).
- **Персонализиране на заключения екран:** Променете информацията, показвана на заключения екран.
- **Настройки за защитено заключване:** Променете настройките за защитено заключване.
- **Пръстови отпечатащи:** Използвайте пръстовия си отпечатък за отключване на екрана или на съдържание. За подробности вижте [Преглед на функцията за разпознаване на пръстов отпечатък](#).

- **Заклучено съдържание:** Позволява ви да задавате тип заключване (парола или схема) за вашите файлове в QuickМето+ и в галерията.
- **Местоположение:** Можете да персонализирате начина, по който различните приложения да използват информацията за местоположението.
- **Шифроване и идентификационни данни:** Конфигурирайте настройките за криптиране и идентификационни данни на SD карта.
 - **Криптиране на паметта на SD карта:** Криптирайте картата с памет, за да предотвратите използването ѝ на друго устройство. За подробности вижте *Криптиране на карта с памет*.
 - **Защитено стартиране:** Защитете устройството си със заключване при стартиране. За подробности вижте *Настройки за защитено стартиране*.
 - **Защита на данните:** Прегледайте типа хранилище, където ще бъде запамен сертификатът за сигурност.
 - **Доверени удостоверения:** Разгледайте вашите основни CA сертификати и инсталираните от потребителя CA сертификати на системата.
 - **Потребителски идентификационни данни:** Разгледайте и променете информацията за защитен сертификат, съхранена на вашето устройство.
 - **Инсталиране от памет:** Инсталирайте защитен сертификат от хранилище.
 - **Изчистване на удостоверения:** Изтрийте инсталираните от потребителя защитени сертификати и свързаните идентификационни данни.
- **Задаване на заключване на SIM картата:** Заклучвайте или отключвайте USIM картата или променяйте паролата (PIN).
- **Направете паролите видими:** Активирайте тази опция за кратко показване на всеки знак от паролата, докато я пишете, за да виждате какво сте въвели.
- **Администратори на устройството:** Разрешава права за ограничаване на контрола или използването на устройството за определени приложения.

- **Надеждни агенти:** Преглеждайте и използвайте „доверени представители“, инсталирани на устройството.
- **Фиксиране на екрана:** Фиксирайте екрана на приложението така, че да се използва само текущо активното приложение.
- **Достъп до употреба:** Преглеждайте подробности за използването на приложения на устройството.

Приложения и известия

Можете да проверите списък с инсталирате приложения и да конфигурирате настройките за уведомяване, разрешения за приложения и други.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Приложения и известия**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.


Батерия

Можете да преглеждате текущата информация за батерията или да включите режима за пестене на енергия.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Батерия**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Използване на батерия:** Преглеждайте подробности за използването на батерията. За да прегледате повече подробности, изберете конкретен елемент.
 - **Процент на батерията в лентата за състоянието:** Показвайте оставащото ниво на заряда на батерията като процент в лентата на състоянието.
 - **Адаптивна батерия:** Позволява пестене на батерията чрез спиране на приложения, работещи във фонов режим.
 - **Ограничения за фон:** Включете тази опция, за да ограничите работещите във фонов режим приложения с цел пестене на батерия, докато устройството се използва. Ограничените с цел пестене на батерията приложения може да не работят правилно или може да не Ви изпращат известия.
 - **Режим за запазване на батерията:** Намалете консумацията на заряд от батерията, като намалите някои настройки на устройството, като например яркостта на дисплея, скоростта и интензитета на вибрацията.
 - **Изключения при енергоспестяващ режим:** Изберете приложенията, които да използвате без никакво функционално ограничение, докато сте в енергоспестяващ режим или в режим на оптимизиране на батерията.

Хранилище

Можете да преглеждате и управлявате вътрешната памет на устройството или мястото за съхранение на картата с памет.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Хранилище**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Вътрешно споделено хранилище:** Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място във вътрешната памет на устройството. Преглеждайте списък с използваните приложения и капацитета за съхранение за всяко приложение.
 - **SD карта:** Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място в картата с памет. Тази опция се показва само когато е поставена карта с памет. За да деинсталирате картата с памет, докоснете .

Профили

Можете да добавяте потребители, с които да споделяте устройството си и да регистрирате облачен акаунт.


- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Профили**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

Достъпност

Можете да управлявате приставките за достъпност, инсталирани в устройството ви.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Достъпност**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Зрение > TalkBack:** Настройте устройството да известява за състоянието на екрана или за действия чрез глас.
 - **Зрение > Гласови уведомления:** Настройте устройството да прочита информацията за обаждащия се чрез глас.
 - **Зрение > Шрифт:** Променете размера на шрифта, използването на получер или изгледа.

- **Зрение > Екранен размер:** Настройте елементите на екрана до размер, който виждате добре. Някои елементи може да променят позицията си.
- **Зрение > Мащабиране с докосване:** Увеличете или намалете мащаба, като докоснете екрана три пъти.
- **Зрение > Мащабиране на прозореца:** Увеличете или намалете мащаба в даден прозорец и обърнете цветовете.
- **Зрение > Голям курсор на мишката:** Уголемява показалеца на мишката.
- **Зрение > Висок контраст на екрана:** Превключва фоновия цвят на черен за висококонтрастен екран.
- **Зрение > Инвертиране на цветовете на екрана:** Увеличете цветовия контраст на дисплея за хора със слабо зрение.
- **Зрение > Регулиране на цветовете на екрана:** Настройте цветовете на дисплея.
- **Зрение > Сив нюанс:** Превключете екрана към режим на скала на сивото.
- **Зрение > Прекратявайте разговори с бутона за включване/ изключване:** Прекратете повикване чрез натискане на бутона за включване/заклучване.
- **Слух > Надписи:** Включете услугата за субтитри, когато възпроизвеждате видеоклипове за хора с увреден слух.
- **Слух > Мигащ LED:** Обозначава състоянието на устройството чрез светодиод.
- **Слух > Примигващи известявания:** Настройте устройството да ви известява с мигаща светлина за входящи повиквания, съобщения и аларми.
- **Слух > Заглушаване на всички звуци:** Заглушете всички звуци и намалете силата на звука на приемника.
- **Слух > Аудио канал:** Изберете тип аудио.
- **Слух > Звуков баланс:** Настройте баланса на изходящия звук. Използвайте плъзгача, за да промените баланса.

- **Задействане и разпознаване > Touch assistant:** Включете сензорното табло, за да направите бутоните и жестовете по-лесни за използване.
- **Задействане и разпознаване > Въвеждане с докосване:** Въвеждайте текст, като докосвате и задръжате екрана, или променяйте текста само чрез докосване на екрана.
- **Задействане и разпознаване > Физическа клавиатура:** Персонализирайте настройките на клавиатурата.
- **Задействане и разпознаване > Автоматично кликване с мишката:** Автоматично кликва показалеца на мишката при липса на движение.
- **Задействане и разпознаване > Докоснете и задръжете за повиквания:** Отговаряйте на или отклонявайте повиквания, като докосвате и задръжате бутона за повикване, вместо да го плъзвате.
- **Задействане и разпознаване > Таймаут на екрана:** Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Задействане и разпознаване > Зони за контрол с докосване:** Ограничете зоната на докосване, така че само определена част от екрана да се контролира с докосване.
- **Преки пътища до Функции за достъпност:** Осигурете си бърз достъп до често използвана функция чрез трикратно докосване на .
- **Авт. завъртане на екрана:** Автоматично променя ориентацията на екрана според физическото състояние на устройството.
- **Amazon Assistant:** Amazon Assistant предоставя автоматично сравнение на продукти, докато пазарувате в избрани приложения на вашето устройство.
- **Прочитане на глас:** Дава ви възможност да натискате елементи, за да чуете говорна обратна връзка.
- **Достъп с превключване:** Създайте клавишни комбинации за управление на устройството.

Цифрово здраве

Можете да получите информация относно начина, по който използвате Вашето устройство, и чрез която да подобрите своето цифрово здраве.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Цифрово здраве**.

Google

Можете да използвате настройките на Google, за да управлявате вашите Google приложения и настройките на профила.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Google**.



Smart Doctor

Можете да използвате Smart Doctor за диагностика на състоянието на устройството и за оптимизирането му.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Smart Doctor**.

Игра

Можете да конфигурирате настройките за инструментите за игра, графиките на игри и функцията за пестене на батерията.

- **Стартер за игри:** Натиснете , за да използвате модула за стартиране на игри.
- **Инструменти на игра:** Докоснете , за да активирате тази функция. Можете да стартирате тази функция, като натиснете иконата на инструментите за игра в долната част на екрана, докато играете игри.
- **Графики на игра:** Регулиране на графиките на игри.



- Когато промените резолюцията при някои игри, функцията за показване на екрана може да не работи правилно.

- **Време за почивка:** Намалете яркостта и характеристиките на екрана, когато оставяте стартирана игра за повече от 5 минути.

Двойно ПРИЛОЖЕНИЕ

Можете да използвате едно и също приложение в два профила.

- 1 В екрана за настройки, натиснете върху **Общи** > **Двойно приложение**.
- 2 След като прочетете декларацията за отказ от отговорност, натиснете върху **ПОТВЪРДИ**.
- 3 В списъка с наличните приложения натиснете **Инсталиране**., за да инсталирате копие на желаното приложение, и следвайте инструкциите на екрана.

Преки пътища

Можете да персонализирате настройките на бутоните за бърз достъп.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Преки пътища**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Заснемане на селфи в камерата:** поставете пръста си върху сензора за пръстов отпечатък, за да направите селфи.



- Пръстът ви трябва да остане върху сензора за пръстов отпечатък, докато направите снимката.
- Тази функция е налична само в предната камера.

- **Заснемане на екранна снимка:** докоснете два пъти и задръжте сензора за пръстов отпечатък, за да направите екранна снимка.



- Пръстът ви трябва да остане върху сензора за пръстов отпечатък, докато направите екранната снимка.
- **Преглед на панела за известия:** плъзнете надолу/нагоре върху сензора за пръстов отпечатък за панела за известия.
- **Отвори Камера:** натиснете два пъти бутона за включване, за да отворите камерата.
- **Отвори Capture+:** натиснете два пъти бутона за усилване на звука, за да отворите **Capture+**, когато екранът е заключен или изключен.
- **Отвори Камера:** натиснете два пъти бутона за намаляване на звука, за да отворите **камерата**, когато екранът е заключен или изключен.

Включване на екрана

Докоснете два пъти екрана, за да включите или изключите екрана.

За подробности вижте [Включване на екрана](#).

Център за обновяване

Можете да проверите и инсталирате най-актуалната версия на приложението или софтуера, предоставени от LG.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Център за обновяване**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Актуализация на приложение:** Проверете дали има налична актуализация на приложение. Ако е налична, можете да инсталирате актуализацията.
 - **Актуализиране на софтуера:** Проверете дали има налична актуализация на софтуер. Ако е налична, можете да инсталирате актуализацията.

Език и клавиатура

Можете да персонализирате настройките за език и клавиатура на устройството си.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Език и клавиатура**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Език:** Изберете езика за устройството.
 - **Клавиатура по подразбиране:** Вижте използваната в момента клавиатура. Изберете клавиатура за използване при въвеждане на текст.
 - **Клавиатура на екрана:** Променете настройките на LG клавиатурата или функцията за гласово разпознаване на Google Voice.
 - **Физическа клавиатура:** Изберете, за да използвате физическата клавиатура, или проверете клавишите за бърз достъп на клавиатурата.
 - **Услуга автоматично попълване:** Активирайте тази опция, за да въведете информацията, запазена във вашия акаунт, като парола, адрес или номер на кредитна карта, с едно докосване. Можете да деактивирате тази опция, да използвате Google Autocomplete или да добавите акаунт за нова услуга.
 - **Синтезиран говор:** Конфигурирайте настройките за преобразуване на текст в реч.

- **Скорост на курсора:** Настройте скоростта на показалеца на мишка или тракпад.
- **Обърнете бутоните на мишката:** Обърнете десния бутон на мишката, за да изпълнява основни действия за директно манипулиране.

Дата и час

Можете да персонализирате настройките за дата и час на устройството си.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Дата и час**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

Памет

Можете да преглеждате средното ниво на използване на паметта за определен период от време, както и паметта, заета от дадено приложение.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Памет**.
- 2 Докоснете ▼, за да зададете период от време за извличане на данни.

Резервно копие

Можете да създавате резервни копия на запаметени в устройството ви данни в друго устройство или профил.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Резервно копие**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **LG Mobile Switch:** Дава ви възможност да прехвърляте данни от старо LG устройство на ново. За подробности вижте *LG Mobile Switch*.
 - **Архивиране и възстановяване:** Архивирайте данните в устройството или възстановете данни от архив в устройството.



- Възможно е при нулиране на устройството архивните файлове, запазени в паметта, да бъдат изтрети. Непременно копирайте и съхранете важните архивни файлове в компютъра си.

- **Google архивиране:** Променете настройките за архивиране на Google Drive. Също така можете да проверите текущо използвания архивен акаунт или да добавите нов архивен акаунт.

Рестарт и Нулиране

Можете да рестартирате и нулирате устройството, включително мрежата и настройките за приложения.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Рестарт и Нулиране**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Автоматично рестартиране:** рестартиране и оптимизиране на телефона в зададен час.
 - **Нулиране на настройките на мрежата:** Нулирайте Wi-Fi функцията, Bluetooth функцията и други мрежови настройки.
 - **Нулиране на предпочитанията за приложенията:** Нулирайте настройките за приложение. Данните, запазени в приложението, няма да бъдат изтрети.
 - **Нулиране до фабричните данни:** Нулирайте всички настройки за устройството и изтрийте данните.



- Нулирането на устройството изтрива всички данни в него. Въведете отново името на устройството си, профила в Google и друга начална информация.

Всичко за телефона

Можете да преглеждате информация за устройството си, като например името, състоянието, подробности за софтуера и правна информация.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Всичко за телефона** и прегледайте информацията.

Нормативна уредба и Безопасност

Можете да видите регулаторните обозначения и сродната информация на вашето устройство.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Нормативна уредба и Безопасност**.





05

Допълнение

Езикови настройки на LG

Изберете езика за използване на устройството.

- Натиснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **Език** > **ДОБАВЯНЕ НА ЕЗИК** и изберете език.
- Натиснете и задръжете , изтеглете го до горната част на списъка с езици, за да го зададете като език по подразбиране.

LG Bridge

Преглед на LG Bridge

LG Bridge е приложение, което ви помага да управлявате удобно от компютъра си снимки, музика, видеоклипове и документи, запазени във вашия смартфон LG. Можете да архивирате контакти, снимки и друго на компютъра или да актуализирате софтуера на устройството.



- За подробности вижте помощта за LG Bridge.
- Поддържаните функции могат да варират в зависимост от устройството.
- USB драйверът на LG е необходима програма, за да свържете вашия LG смартфон с компютъра, и се инсталира при инсталиране на LG Bridge.

Функции на LG Bridge

- Управлявайте файловете на устройството от компютър чрез Wi-Fi връзка или мобилна връзка за данни.
- Архивирайте данни от устройството на компютър или възстановявайте данни от компютър към устройството чрез USB връзка.
- Актуализирайте софтуера на устройството от компютър чрез USB връзка.

Инсталиране на LG Bridge на компютър

- 1 Отидете на www.lg.com от компютъра.
- 2 Изберете своя район.
- 3 Щракнете върху **Поддръжка > Софтуер и фърмуер**.
- 4 Въведете името на Вашето устройство.
ИЛИ
Изберете от категорията продукти.
- 5 Отидете на **Синхронизиране с PC > LG Bridge**, за да изтеглите инсталационния файл.
 - Отидете на **Подробности**, за да прегледате минималните изисквания за инсталиране на LG Bridge.

Актуализиране на софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG през интернет

За повече информация за използването на тази функция, моля, посетете <http://www.lg.com/common/index.jsp>, изберете държавата и езика си.

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона си до по-нова версия чрез интернет, без да е необходимо да посещавате център за обслужване. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се показват при всяка стъпка, преди да продължите. Имайте предвид, че изключването на USB кабела по време на актуализацията може сериозно да повреди мобилния ви телефон.



- LG си запазва правото да предоставя актуализации на фърмуера само за избрани модели по своя преценка и не гарантира наличност на по-нова версия на фърмуера за всички модели телефони.

Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG чрез Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате софтуера на телефона си до по-нова версия чрез OTA, без да е необходимо да го свързвате с USB кабел. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

За да извършите актуализиране на софтуера на телефона,

Настройки > Общи > Център за обновяване > Актуализиране на софтуера > Проверете сега за обновяване.



- Личните ви данни, съхранявани във вътрешната памет на телефона, включително информация за профила ви в Google и други профили, данните и настройките за системата/приложенията ви, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз, може да се изгубят в процеса на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да направите резервно копие на личните си данни, преди да актуализирате софтуера на телефона си. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.
- Тази функция зависи от региона или доставчика на услуги.

Съвети за предпазване от кражби

Настройте устройството си така, че да предотвратите използването му от други хора, ако бъдат възстановени фабричните му настройки без ваше разрешение. Ако например устройството ви бъде изгубено, откраднато или изтрито, само лице, разполагащо с информация за профила ви в Google или заключването на екрана, може да го използва.

Всичко, от което се нуждаете, за да сте сигурни, че устройството ви е защитено, е:

- **Задайте заключване на екрана:** Ако устройството ви бъде загубено или откраднато, но сте задали заключване на екрана, то няма да може да бъде изтрито чрез менюто „Настройки“, освен ако екранът ви не бъде отключен.
- **Добавете профила си в Google в устройството си:** Ако устройството ви бъде изтрито, но в него е добавен профил в Google, то няма да може да завърши процеса на конфигуриране, докато не бъде въведена отново информацията за профила ви в Google.

След като устройството ви е защитено, ще трябва или да отключите екрана си, или да въведете паролата за профила си в Google, ако трябва да възстановите фабричните настройки. Това гарантира, че нулирането се извършва от вас или от някой, на когото имате доверие.



- Не забравяйте профила си в Google и паролата, които сте добавили към устройството, преди да извършите възстановяване на фабричните настройки. Ако в процеса на конфигуриране не можете да предоставите информацията за профила, няма да можете да използвате устройството, след възстановяването на фабричните настройки.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код под GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получите поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com.

Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.

Регулаторна информация (Регулаторен ИД номер, E-етикетиране и др.)

За подробности относно разпоредбите отидете на **Настройки > Общи > Нормативна уредба и Безопасност**.

Търговски марки

- За DTS патенти вижте <http://patents.dts.com>. Произведено под лиценз от DTS Licensing Limited. DTS, символът, както и DTS и символът заедно, DTS:X и логото на DTS:X са регистрирани търговски марки или търговски марки на DTS, Inc. в САЩ и/или други страни. © DTS, Inc. Всички права запазени.



- Авторски права © 2019 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ и магазинът Google Play™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по целия свят.
- Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото LG Electronics заявява, че този продукт LM-Q610EM е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива 2014/53/EU.

Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/declaration>

**Обърнете се към съответното
представителство по въпроси,
свързани с пригодността на продукта
за определен начин на употреба**

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Повече информация

Ръководство за прехвърляне на данни

- Вижте в следващата таблица кои данни могат да се обменят между LG устройства или между LG устройството и устройство от друг производител.

Тип	Подробности за елемента	LG устройство → LG устройство	Устройство с Android от друг производител → LG устройство	Устройство с iOS → LG устройство
Лични данни	Контакти, съобщения, регистри на набрани номера, календар, гласови записи	○	○	○
	Бележки	○	×	○
	Аларми	○	×	×
Данни за носителя	Снимки, видеоклипове, песни, документи	○	○	○
Настройки на екрана	Настройки на началния екран (папки и виджети)	○	×	×
	Настройки на заключен екран (настройките за заключване на екрана са изключени)	○	×	×

Приложения	Изтеглени приложения	O	O	-
	Лични данни от изтегленото приложение	O	X	
Други	Публичен сертификат	O	O	X
	Настройки (Wi-Fi, Bluetooth, повиквания, звук и известие, достъпност, батерия)	O	X	X



- Някои данни може да не се предават в зависимост от версията на софтуера, версията на приложението, операционната система, правилата на производителя или доставчика на услугата.

Части от temperирано стъкло

Частите от temperирано стъкло на това устройство не са вечни и може да се износят с течение на времето.

- Ако изпуснете устройството върху твърда повърхност или го подложите на силен удар, temperираното стъкло може да се повреди. Ако това се случи, спрете незабавно да използвате устройството и се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.
- Можете да закупите предлаганите на пазара предпазни калъфи, за да предпазите устройството от повреда. Имайте предвид, че тези предпазни калъфи не се покриват от гаранционната услуга, предоставяна от LG Electronics и безопасността не е гарантирана.

Съотношение на екрана

Това устройство използва съотношение на екрана 18:9.

- Някои изтеглени приложения може да не поддържат съотношение на екрана 18:9.

В този случай изберете най-оптималното съотношение на екрана за приложението или се консултирайте с доставчика на приложението за повече информация.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Поддържани честотни ленти	Изходна мощност на предавателя
GSM 900	33.5 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24.8 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	24 dBm
LTE B7	22.5 dBm
LTE B8	24.8 dBm
LTE B20	24.8 dBm
LTE B28	24.8 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	11 dBm
WLAN 2.4GHz	17.5 dBm
NFC	-15 dBuA/m

Информация за пътнически адаптер можете да намерите на <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Изхвърляне на стария уред



1. Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
2. Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
3. Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: www.lg.com/global/recycling

Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност



1. Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
2. Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Често задавани въпроси

В тази глава са посочени някои проблеми, с които може да се сблъскате, когато използвате телефона си. За някои от тях е необходимо да се обърнете към доставчика си на услуги, но повечето можете лесно на отстраните сами.

Грешка в SIM картата

Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.

Няма мрежова връзка или мрежата се губи

Сигналът е слаб. Преместете се до прозорец или на открито.

Вие сте извън зоната на мрежа на оператора. Преместете се и проверете мрежата.

Повикванията не са достъпни

Новата мрежа не е оторизирана.

Уверете се, че не сте задали забрана на разговорите за входящия номер.

Уверете се, че не сте задали забрана на разговорите за номера, който набирате.

Устройството не може да бъде включено

Когато батерията е напълно изтощена, Вашето устройство няма да се включи.

Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.

Грешка при зареждане

Непременно зареждайте устройството при нормална температура.

Проверете зарядното устройство и връзката му с устройството.

Използвайте само аксесоари от комплекта, които са одобрени от LG.

Батерията се изтощава по-бързо отколкото при закупуването ѝ

Когато излагате устройството или батерията на много ниска или висока температура, животът на батерията може да бъде понижен.

Консумацията на батерията ще се увеличи, когато използвате определени функции или приложения като GPS, игри или интернет.

Батерията е консуматив и срокът ѝ на експлоатация ще намалява с течение на времето.

При стартиране на камерата се извеждат съобщения за грешка

Заредете батерията.

Освободете малко памет, като прехвърлите файлове в компютъра или изтриете файлове от устройството.

Рестартирайте устройството.

Ако все още имате проблем с приложението Камера, след като сте опитали тези съвети, свържете се със сервизния център на LG Electronics.

Качеството на снимките е лошо

Качеството на снимките Ви може да се различава в зависимост от околната среда и техниките на снимане, които използвате.

Ако правите снимки или видеоклипове, качеството на стандартния ъгъл е по-добро от широкоъгълния.

Ако правите снимки в тъмни зони, през нощта или на закрито, по изображенията може да се появи шум или да са дефокусирани.

Ако имате проблеми, нулирайте опциите.

Сензорният екран реагира бавно и погрешно

Ако сте поставили протектор на екрана или допълнителни аксесоари към сензорния екран, той може да не функционира правилно.

Ако носите ръкавици, ако ръцете Ви не са чисти, докато докосвате сензорния екран, или ако докосвате екрана с остри предмети или с пръсти, той може да се повреди.

Сензорният екран може да се повреди, ако бъде оставен във влажни условия или когато е в досег с вода.

Рестартирайте устройството, за да изчистите евентуални временни софтуерни грешки.

Ако сензорният екран е надраскан или повреден, посетете сервизния център на LG Electronics.

Прекъсване или блокиране

Рестартирайте устройството

- Ако устройството Ви блокира или прекъсва, може да е необходимо да затворите приложения или да го изключите и след това да го включите отново.

Извършете рестартиране

- Ако екранът замръзва или ако бутоните, сензорният екран или устройството не реагират вече, може да се използва софтуерно рестартиране, за да се рестартира устройството.
- За да извършите софтуерно рестартиране на Вашето устройство, просто натиснете и задръжте бутона за намаляване на звука и бутона за включване/изключване, докато устройството се рестартира.

Нулиране на устройството

- Ако методите по-горе не решат проблема Ви, извършете нулиране до фабричните данни.
- В екрана с настройки докоснете **Общи > Архивиране и нулиране > Нулиране до фабричните данни.**

- Този метод нулира всички настройки за устройството и изтрива данните. Преди да извършите нулиране до фабричните данни, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранявани в устройството.
- Ако сте регистрирали акаунт в Google на устройството, след като нулирате устройството, трябва да влезете в същия акаунт в Google.

Bluetooth устройството не е намерено

Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.

Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, към което искате да се свържете.

Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния диапазон за Bluetooth (10 m).

Ако съветите по-горе не разрешават проблема Ви, свържете се със сервизния център на LG Electronics.

Не е установена връзка при свързване на устройството към компютър

Уверете се, че USB кабелът, който използвате е съвместим с устройството.

Уверете се, че сте инсталирали правилния драйвер и сте го актуализирали на компютъра.

Изтегленото приложение причинява много грешки

Има проблеми с приложението.

Изтрийте и инсталирайте повторно приложението.

О овом корисничком упутству

Хвала вам што сте одабрали овај производ компаније LG. Пажљиво прочитајте овај кориснички приручник пре првог коришћења уређаја да бисте га безбедно и правилно користили.

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Испоручени артикли су конструисани само за овај уређај и можда нису компатибилни са другим уређајима.
- Овај уређај није погодан за слабовиде особе јер има на екрану тастатуру осетљиву на додир.
- Дати описи се заснивају на подразумеваним поставкама уређаја.
- Подразумеване апликације на уређају могу да се ажурирају, а подршка за те апликације може да се укине без претходног обавештења. Ако имате питања о некој апликацији испорученој са уређајем, обратите се сервисном центру компаније LG. Ако вас занимају апликације које је инсталирао корисник, обратите се одговарајућем добављачу услуга.
- При модификовању оперативног система уређаја или инсталирању софтвера из незваничних извора може да дође до оштећења уређаја и оштећења или губитка података. Таквим радњама се крши уговор о лиценцирању са компанијом LG и поништава гаранција.
- Део садржаја и илустрације могу се разликовати од вашег уређаја у зависности од области, добављача услуга, верзије софтвера или оперативног система и подлежу променама без претходног обавештења.
- За софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије испоручене са уређајем важи лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и искористите ове материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник сте у потпуности одговорни за незаконито коришћење медија.
- Услуге у вези са подацима као што су размена порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација и услуге у вези са локацијом могу се додатно наплаћивати. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке у складу са својим потребама. За додатне информације обратите се добављачу услуга.
- Ово корисничко упутство је написано на главним језицима за сваку земљу. У зависности од коришћеног језика, садржај може делимично да се разликује.

Обавештења у вези са коришћењем



УПОЗОРЕЊЕ: Ситуације у којима може да дође до повреда корисника и трећих лица.



ОПРЕЗ: Ситуације у којима може да дође до лакших повреда или оштећења уређаја.



НАПОМЕНА: Обавештења или додатне информације.

Садржај

5 Упутства за безбедну и ефикасну употребу

01

Прилагођене функције

- 15 Функције камере
- 16 Функције галерије
- 21 Препознавање отиска прста
- 24 Мултитаскинг функција
- 25 Напомене о водоотпорности

02

Основне функције

- 29 Компоненте производа и додатна опрема
- 30 ППреглед
- 32 Укључивање или искључивање напајања
- 33 Постављање SIM картице
- 36 Убацивање меморијске картице
- 37 Уклањање меморијске картице
- 37 Батерија
- 39 Екран осетљив на додир
- 42 Почетни екран

- 52 Закључавање екрана
- 55 Шифровање меморијске картице
- 56 Прављење снимака екрана
- 56 Унос текста
- 61 Размењивање садржаја

03

Корисне апликације

- 64 Инсталирање и деинсталирање апликација
- 65 App trash
- 66 Пречице апликација
- 67 Телефон
- 71 Поруке
- 72 Фотоапарат
- 85 Галерија
- 89 Контакти
- 91 QuickМемо+
- 93 Часовник
- 94 Календар
- 95 Задаци
- 95 Музика

- 96 Калкулатор
- 96 Е-пошта
- 97 Аудио снимач
- 97 ФМ радио
- 98 Центар за ажурирање
- 98 Управљање фајловима
- 98 Smart Doctor
- 98 LG Mobile Switch
- 99 Преузимања
- 99 SmartWorld
- 100 RemoteCall Service
- 100 Информације о ћелији
- 100 Chrome
- 101 Google апликације

04

Подешавања

- 104 Подешавања
- 104 Мрежа
- 116 Звук
- 117 Екран
- 118 Опште

05

Додатак

- 130 LG поставке језика
- 130 LG Bridge
- 131 Ажурирање софтвера телефона
- 133 Водич за заштиту од крађе
- 134 Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода
- 134 Информације о прописима (Регулаторни ИД број, електроничка ознака итд.)
- 135 Жигови
- 136 ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ
- 136 Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа
- 137 Више информација
- 141 Најчешћа питања

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да вратите уређај на поправку.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Овај уређај је пројектован тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се коришћењем стандардних метода за уређај који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG уређаја варирају, сви уређаји су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио-таласима.
- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел износи 0,357 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 1,550 W/kg (10 g) када се носи уз тело.

- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 5 мм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 5 мм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Информације о изложености радио фреквенцијама Комисије за комуникације САД (FCC)

У августу 1996, Комисија за комуникације САД (FCC), у извештају и одлуци FCC 96-326, усвојила је нове безбедносне стандарде за изложеност људи радиофреквентној магнетној енергији (RF) коју емитују предајници који спадају у надлежност FCC. Те смернице су усклађене са безбедносним стандардом који је претходно успостављен према међународним стандардима и стандардима у САД. Дизајн овог уређаја усклађен је са смерницама FCC и тим међународним стандардима.

Изјава у чланку 15.19

Овај уређај је усаглашен са делом 15 FCC правила. Рад зависи од следећа два услова:

- (1) овај уређај не сме да изазове штетне сметње и
- (2) овај уређај мора да прихвати све примљене сметње, што обухвата и сметње које могу да изазову нежељени рад.

Изјава у чланку 15.21

Промене или допуне које нису изричито одобрене од стране произвођача могу да пониште овлашћење корисника да рукује опремом.

Рад када се носи на телу

Овај уређај је тестиран за типичан рад када се уређај носи на телу и када је раздаљина између тела корисника и задњег дела уређаја 0,39 инча (1cm). Ради усклађености са захтевима који се тичу радиофреквентног зрачења FCC, минимална раздаљина од 0,39 инча (1cm) мора да се одржава између тела корисника и задњег дела уређаја.

Није дозвољено носити каишеве са копчама, футроле и сличне додатке који на себи имају магнетне делове. Додаци који се носе на телу који не могу да одрже раздаљину од 0,39 инча (1cm) између тела корисника и задњег дела уређаја и нису тестирани за типичан рад када се носе на телу можда нису усклађени са ограничењима FCC у погледу изложености радиофреквенцијама и треба их избегавати.

Изјава у чланку 15.105

Тестирањем је утврђено да је овај уређај усклађен са ограничењима за дигитални уређај класе В, у складу са 15. делом правила FCC. Ова ограничења успостављена су са циљем да пруже адекватну заштиту од штетних сметњи приликом коришћења у стамбеним објектима. Овај уређај генерише, користи и шаље радио-таласе и, ако се не инсталира и не користи у складу са упутством, може довести до штетних сметњи на радио-везама. Међутим, нема гаранције да у појединачним случајевима неће доћи до сметњи. Ако ова опрема изазове ометање или неправилан пријем телевизијског сигнала, што може да се утврди укључивањем и искључивањем опреме, кориснику се саветује да исправи то ометање на један од следећих начина:

- Окрените или преместите антену која прима сигнал.
- Удаљите уређај од пријемника.
- Укључите уређај у утичницу у другом струјном колу у односу на оно на коме се налази пријемник.
- Затражите помоћ од дистрибутера или искусног радио/ТВ техничара.

Чување и одржавање производа

- Користите само додатни прибор који се испоручује уз производ и који је одобрила компанија LG. Компанија LG не сноси одговорност за било какву штету или кварове настале услед коришћења додатног прибора других произвођача.
- Неки садржаји и илустрације се могу разликовати на вашем уређају без претходне најаве.
- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га у овлашћени сервис.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите уређај кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите уређај у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете уређајем мокрым рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити уређај.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити уређај који лежи на намештају од меких материјала.
- Уређај треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или праштини.
- Уређај немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер можете оштетити уређај.
- Уређај чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.

- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш уређај је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте уређајем током и одмах након разговора.
- Ако се уређај покваси, одмах га ископчајте са напајања и потпуно га осушите. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.

Ефикасан рад уређаја

Електрични уређаји

Сви уређаји подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити уређај у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Посаветујте се са лекаром да бисте одредили да ли рад вашег уређаја може да смета раду медицинског уређаја.
- Произвођачи пејсмејкера препоручују да одржавате бар 15 цм између других уређаја и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру.
- Овај уређај може да створи јако или трепћуће светло.
- Уређаји могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, уређај користите на температурама између 0 °C и 35 °C. Излагање уређаја екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби уређаја у области у којој возите.

- Немојте држати уређај у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате

инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неефикасно рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!

- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.



- Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.

Стаклени делови

Неки делови уређаја су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако уређај падне на тврду површину или ако претрпи јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити уређај док овлашћени добављач услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити уређај када је у току употреба експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити уређај на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да транспортујете или одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите уређај и додатну опрему.

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите уређај пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Уређај држите на сигурном месту, ван домаћаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на уређај када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.

- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати уређај на топлим или хладним местима пошто то може умањити његове перформансе.
- Ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије. Старе батерије одложите према упутствима.
- Пуњач увек искључите из зидне утичнице када се уређај напуни да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.
- Потрошња енергије (Умрежено стање приправности) : 0,4 W

Безбедност личних података

- Заштитите своје личне податке да бисте спречили крађу или злоупотребу поверљивих података.
- Увек направите резервну копију важних података када користите уређај. Компанија LG није одговорна за губитак података.
- Направите резервну копију свих података и ресетујте уређај ако не намеравате више да га користите да бисте спречили злоупотребу поверљивих података.
- Пажљиво прочитајте обавештење о дозволама приликом преузимања апликација.
- Будите обазриви када су у питању апликације које имају приступ више функција и личним подацима.
- Редовно проверавајте своје налоге. Ако приметите било какав знак злоупотребе личних података, тражите од свог оператера да избрише или измени ваше личне податке.
- Ако је уређај изгубљен или украден, промените лозинку за налог да бисте заштитили личне податке.
- Немојте користити апликације из непознатих извора.



Обавештење у вези са заменом батерије

- Литијум-јонска батерија је опасна компонента која може да створи повреде.
- Замена батерије од стране неквалификованог стручњака може да доведе до оштећења уређаја.
- Немојте сами мењати батерију. Тиме може доћи до оштећења батерије, што може довести до прегревања и повреда. Батерију треба да замени квалификовани стручњак. Батерију треба рециклирати или одложити одвојено од кућног отпада.
- У случају да овај производ садржи батерију коју крајњи корисник не може једноставно да извади, LG препоручује да то уради квалификована особа, било да се ради о замени или рециклажи батерије након што се истроши. Како би се спречио настанак било каквог оштећења на производу, а и због личне сигурности корисник никако не треба да покушава сам да вади батерију, већ треба потражити стручну помоћ сервисног центра.
- Вађење батерије подразумева демонтажање кућишта уређаја, искључивање електричних проводника и опрезно вађење батерије користећи посебан алате. Ако Вам је потребна помоћ квалификоване особе да бисте видели како се то ради, посетите веб страницу <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

Прилагођене функције

Функције камере

QLens

Можете да купујете, тражите слику или скенирате QR код тако што ћете снимити фотографију помоћу функције **QLens**.






- 1 Додирните  > , а затим додирните **QLens**.
- 2 Изаберите жељену опцију међу понуђеним „Визуална куповина“, „Visual Search“ или „Скенирај QR код“.
- 3 Додирните екран да бисте снимили фотографију објекта који желите да потражите или фокусирајте QR код.
 - Резултат ће се појавити после једног тренутка.



- Ова функција је доступна само када је уређај повезан на мрежу. Ако користите пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Код функција „Визуална куповина“, „Визуелна претрага“, можете да изаберете жељено подручје на слици коју сте снимили а затим га поново потражите.
- Ова функција је доступна само када је задња камера у режиму за аутоматско фотографисање.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области.

Flash Jump-Cut


Направите GIF слику тако што ћете снимити слике у размаку од по 3 секунде.

- 1 Додирните  > , а затим кликните на **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију.
 - : Подесите колико фотографија желите да снимите да бисте направили GIF. Фотографије ће бити аутоматски снимљене.
- 3 Фотографије се снимају на сваке 3 секунде и чувају се као GIF датотека.

Функције галерије

Повезани садржај

Можете уређивати и прилагодити повезани садржај у галерији.

- 1 Док прегледате преглед слике, додирните .
- 2 Када се појави икона која је повезана са датумом или местом на којем сте снимили фотографију, додирните екран.




- Можете да видите фотографије које су повезане са датумом или местом које сте изабрали.



- Додирните  да бисте приступили додатним опцијама.

Прављење GIF-а

Можете да направите GIF датотеку из Галерије.


- 1 Док прегледате неки албум, кликните на  > **Креирај GIF**.
- 2 Изаберите жељене фотографије и видео записе од којих желите да направите GIF датотеку и затим кликните на **NEXT**.
 - Можете да додате још слика и да подесите брзину GIF-а, премер екрана и редослед датотека.
- 3 Додирните **СНИМИ**.



- Највише 100 слика може бити искоришћено за креирање GIF датотеке.

Прављење колажа

Можете да направите колаж од придруженог садржаја.




- 1 Док прегледате неки албум, кликните на  > **Направи колаж**.
- 2 Изаберите слике које желите да додате у колаж и затим кликните на **Даље**.
 - Изаберите жељени распоред на дну екрана.
- 3 Кликните **НАПРАВИ**.




- Највише 9 слика може бити искоришћено за креирање колажа.


Креирање филма

Можете да креирате нов филм тако што ћете спојити слике и видео записе.


- 1 Додирните  , а затим додирните  > **Create movie**.
- 2 Изаберите слике или видео записе за филм и кликните на **Даље**.
- 3 Уредите изабране слике и видео записе и затим кликните на **САЧУВАЈ**.

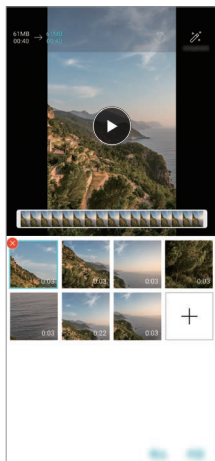

Брисање датотека

Можете да изаберете слике или видео записе које желите да обришете из видео записа кликом на  у горњем десном углу његове сличице.

Додавање датотека

Можете да изаберете слике или видео записе које желите да додате након додира на  на дну екрана. Такође, можете да изаберете слике или видео записе које сте већ претходно додали.




- Додирните и држите датотеку, а затим додирните другу датотеку за избор више датотека.


Преуређивање датотека

Да бисте преуредили слике и видео записе, притисните и држите датотеку коју желите да померите, а затим је превуците на жељено место.


Додавање ефеката датотеке

Додирните  да бисте додали тему или позадинску музику или променили фонт.

Ресетовање уређивања филмова

Можете да ресетујете уређивања која сте обављали на филму (нпр. време репродукције) кликом на .

Преглед датотеке


Проверите свој нови видео запис пре него што га сачувате кликом на . Након што прође време репродукције, аутоматски се пушта следећа датотека.



- Највише 50 слика и видео записа може бити искоришћено за креирање видео записа.
- Подразумевано време репродукције за слику је 3 секунде и не може бити промењено. Видео записи могу бити скраћени за најмање 1 секунду.
- Ова функција можда не подржава неке формате слике или видео записа.

Прављење GIF-а

Можете лако направити GIF датотеку користећи снимљени видео запис.

- 1 На жељеној почетној тачки током гледања видео записа, додирните .
- 2 Изаберите дужину GIF-а који желите да креирате.
 - GIF се генерише за време изабрано од тренутног времена.
 - За видео запис краћи од 5 секунди, GIF слике се аутоматски генеришу за преостало време.



- Можете да користите ову функцију искључиво у креативне сврхе. Употреба ове функције која укључује повреду права било које друге особе, попут ауторских права, или клевету и увредљиве изјаве, може бити предмет грађанске, кривичне или управне одговорности и/или казни у складу са важећим законима. Не смете копирати, репродуковати, дистрибуирати или на било који други, незаконити начин користити материјале заштићене ауторским правом без дозволе законског власника или носиоца ауторског права. У највећој могућој мери дозвољеној важећим законима, LG Electronics се одриче свих директних и имплицираних гаранција као и одговорности повезане са њима.

Препознавање отиска прста

Преглед функције препознавања отиска прста

Пре коришћења функције препознавања отиска прста, морате да региструјете отисак прста на уређају.

Функцију препознавања отиска прста можете користити у следећим случајевима:

- Да бисте откључали екран.
- Да бисте прегледали закључане садржаје у апликацији Галерија или QuickМето+.
- Потврдите куповину тако што ћете се пријавити у апликацију или се идентификовати својим отиском прста.



- Уређај може користити отисак прста за идентификацију корисника. Врло сличне отиске прстију различитих корисника сензор отиска прста може препознати као исти отисак прста.
- Ако уређај не може да детектује ваш отисак или сте заборавили вредност наведену за регистрацију, посетите најближи LG Кориснички центар са уређајем и личном картом.

Мере предострожности за функцију препознавања отиска прста


Прецизност функције препознавања отиска прста се може смањити из више разлога. Да би препознавање било максимално прецизно, проверите следеће пре коришћења уређаја.

- Пазите да сензор за отисак прста не оштетите металним предметом као што је новчић или кључ.
- Када на сензору за отисак прста или на прсту има воде, прашине или других страних материја, могуће је да регистрација или препознавање отиска прста не функционише. Очистите и осушите прст пре него што обавите препознавање отиска прста.
- Отисак прста можда неће бити правилно препознат ако је на површини прста ожиљак или ако површина прста није глатка зато што је била потопљена у води.

- Ако савијете прст или користите само врх прста, отисак прста можда неће бити препознат. Прекријте прстом целу површину сензора за отисак прста.
- При сваком регистровању скенирајте само један прст. Ако скенирате више прстију, то може утицати на регистровање и препознавање отиска прста.
- Уређај може генерисати статички електрицитет ако је околни ваздух сув. Ако је околни ваздух сув, немојте скенирати отисак прста ни додиривати металне предмете попут новчића или кључева пре скенирања отисака прстију да бисте отклонили статички електрицитет.

Регистровање отисака прстију

Можете регистровати и сачувати отисак прста на уређају да бисте користили функцију идентификације путем отиска прста.

- 1 Додирните  > **Подешавања** > **Опште** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Отисци прста**.




- Закључани екран мора бити подешен да бисте могли да користите ову функцију.
- Ако закључавање екрана није активно, конфигуришите закључани екран следећи упутства на екрану. Детаље потражите у одељку *Подешавање закључавања екрана*.

- 2 Пронађите сензор за отисак прста на задњој страни уређаја и пажљиво ставите прст на њега да бисте регистровали отисак прста.





- Пovedите рачуна да врхом прста покријете целу површину сензора на сензору за отисак прста.

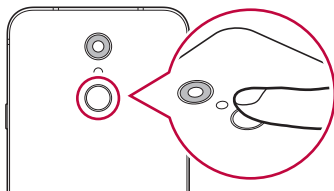

- 3 Придржавајте се упутстава на екрану.
 - Поново скенирајте отисак прста полако померајући прст све док отисак прста не буде регистрован.
- 4 Кад се регистровање отиска прста заврши, додирните **ОК**.
 - Додирните **ДОДАЈ ЈОШ** да бисте регистровали други отисак прста. Ако региструјете само један отисак прста, а тај прст није у добром стању, препознавање отиска прста можда неће добро функционисати. Да бисте избегли овакву ситуацију, превентивно региструјте више отисака прстију.


Управљање отисцима прстију

Можете уређивати или брисати регистроване отиске прстију.

- 1 Додирните  > **Подешавања** > **Опште** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Отисци прста**.
- 2 Откључајте према предвиђеном начину закључавања.
- 3 Додирните отисак прста на листи отисака прстију да бисте га преименовали. Да бисте избрисали, додирните .

Откључавање екрана помоћу отиска прста



Помоћу отиска прста можете откључати екран или погледати закључани садржај. Активирајте жељену функцију:

- 1 Додирните  > **Подешавања** > **Опште** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Отисци прста**.
- 2 Откључајте према предвиђеном начину закључавања.
- 3 На екрану са поставкама отисака прстију активирајте жељену функцију:
 - **Закључавање екрана:** Откључајте екран помоћу отиска прста.
 - **Закључавање садржаја:** Откључајте садржај помоћу отиска прста. Да бисте то урадили, проверите да ли је закључавање садржаја подешено.



Мултитаскинг функција


Више прозора

Такође истовремено можете да користите две апликације, тако што ћете раздвојити екран на више прозора.



- 1 Кликните  са тастера осетљивих на додир на почетном екрану.
 - Приказују се недавно коришћене апликације.
- 2 Додирните  на врху жељене апликације да бисте користили функцију Више прозора.
 - Изабрана апликација се приказује у горњој половини екрана.

Друго решење је

- 1 да додирнете и задржите  док користите апликацију.
 - Недавно коришћене апликације се појављују на подељеном екрану.
- 2 Додирните  на врху жељене апликације да бисте користили функцију Више прозора.
 - Изабрана апликација се приказује у горњој половини екрана.

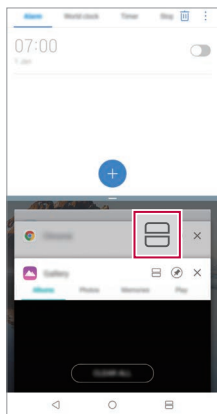





- Да деактивирате функцију Више прозора, кликните и држите  на тастеру на почетном екрану.
- Да бисте прилагодили величину подељеног екрана, превуците  у центар екрана.
- Неке LG апликације и апликације преузете са „Play“ продавнице не подржавају функцију Више прозора.

Екран прегледа

Екран прегледа омогућава преглед ваших скоро коришћених апликација.

Да бисте погледати листу скоро коришћених апликација, додирните  на почетном екрану, а затим додирните приказану апликацију.

- Додирните и држите апликацију и превуците је до врха екрана, како бисте покренули апликацију помоћу функције Више прозора. Такође, можете да додирнете  на свакој апликацији.

Напомене о водоотпорности

Овај производ је отпоран на воду и прашину у складу са сертификатом IP68.

Ваш производ је прошао тестове у контролисаном окружењу и потврђено је да је отпоран на воду и прашину у одређеним околностима (испуњава захтеве према класификацији IP68 као што је прописано међународним стандардом IEC 60529 – Нивои заштите коју пружају кућишта [IP код]; услови тестирања: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 м, у трајању од 30 минута). Немојте излагати уређај условима који се разликују од услова тестирања. Резултати се могу разликовати током употребе.



УПОЗОРЕЊЕ

Без обзира на сертификат IP68, ваш уређај није потпуно отпоран на услове који нису тестирани у контролисаном окружењу компаније LG. Имајте у виду да ће сва оштећења настала у таквим условима довести до промене боје LDI индикатора (енгл. Liquid Damage Indicator – индикатор оштећења узрокованог течношћу). Ако се промени боја LDI индикатора који се налази у производу, производ се сматра неприкладним за све бесплатне услуге поправка које се нуде под ограниченом гаранцијом за производ.

Не излажите производ окружењима са великом количином прашине или влаге. Не користите производ у следећим окружењима.



Не потапајте производ у раствор било каквих течних хемикалија (сапун итд.).



Не потапајте производ у слану воду, као што је морска.



Не потапајте производ у воду са топлих извора.



Не пливајте са производом.



Не стављајте производ директно на песак (нпр. на плажи) или блато.



Не потапајте производ у воду дубљу од отприлике 1,5 метра.
Не потапајте производ у воду на дуже од 30 минута.

- Ако се производ покваси, обришите микрофон, звучник и стерео прикључак сувом крпом пре поновног коришћења.
- Ако су производ или ваше руке мокри, обришите их пре коришћења производа.

- Не користите производ на местима на којима може да га испрска јак млаз воде (нпр. близу славине или главе туша) и не потапајте га у воду на дуже време, пошто није предвиђен за излагање јаком притиску воде.
- Овај производ није отпоран на ударце. Не испуштајте производ и не излажите га ударцима. У супротном, може доћи до оштећења или деформације кућишта и губљења водоотпорних својстава.
- Заштита производа од воде и прашине може бити умањена ако се производ испусти или изложи ударцима.
- Ако се производ покваси, добро га осушите помоћу чисте, меке крпе.
- Додирни екран и остале функције можда неће радити исправно ако се уређај користи док је мокар.
- Производ је водоотпоран само ако су SIM/Меморијска картица правилно постављене у њега.
- Немојте да отворате нити затварате лежиште за SIM/Меморијска картицу ако је производ мокар или потопљен у воду. Ако се лежиште изложи води или влази, производ може да се оштети.
- Лежиште за SIM/Меморијску картицу поседује гуму [облогу] која спречава прашину, воду и влагу да доспеју у производ. Водите рачуна да не оштетите гуму [облогу] јер прашина, вода и влага могу да продру у производ и да га оштете.



- Ако се не будете придржавали наведених упутстава, ограничена гаранција уређаја може бити поништена.



02

Основне функције

Компоненте производа и додатна опрема

Ваш уређај обухвата следеће ставке.

- Уређај
- Пуњач
- Стерео слушалице
- Водич за брзи почетак
- USB кабл
- Шиљак за избацавање




- Ставке описане изнад могу бити опционалне.
- Предмети испоручени уз уређај и доступна додатна опрема могу се разликовати у зависности од региона или добављача услуга.
- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG Electronics. Додатна опрема других произвођача може утицати на позивне перформансе вашег уређаја или проузроковати неисправности. Ово можда неће бити обухваћено сервисирањем од стране компаније LG.
- Неки делови уређаја су направљени од каљеног стакла. Каљено стакло се може оштетити ако испустите уређај на тврду површину или ако уређај претрпи јак ударац. Ако се то догоди, одмах прекините да користите уређај и обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.



- Ако недостаје неки од ових основних предмета, обратите се дистрибутеру од кога сте набавили уређај.
- Да бисте купили додатне ставке, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.
- Неки предмети у кутији за производ могу бити промењени без обавештења.
- Изглед и спецификације вашег уређаја подлежу променама без обавештења.
- Спецификације уређаја се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.
- Пре коришћења функције препознавања отиска прста, скините заштитни филм са сензора отиска прста.

Преглед

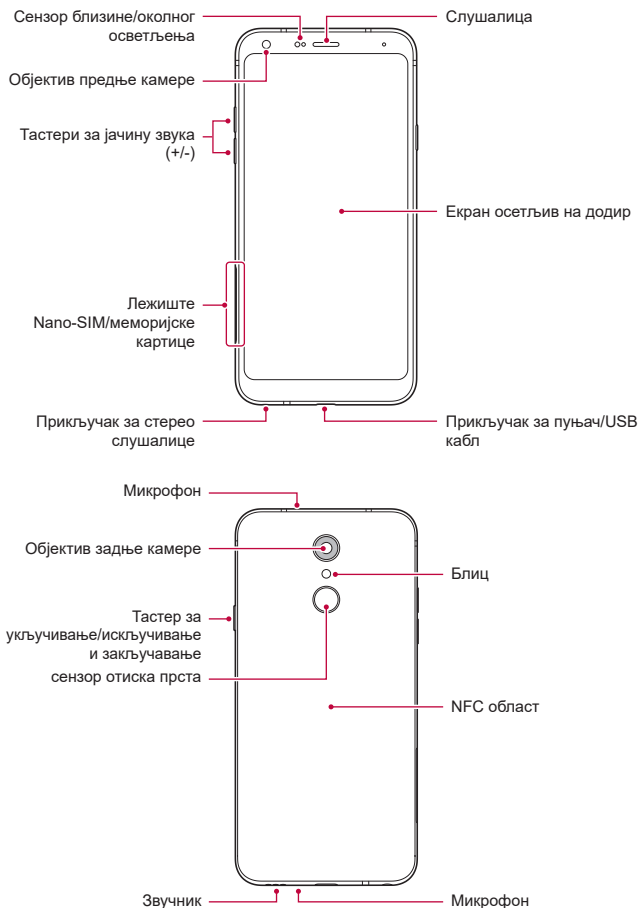



НЕ покушавајте да уклоните задњи поклопац.

Овај уређај има батерију која се не уклања. Не покушавајте да уклоните задњи поклопац. Тиме можете озбиљно да оштетите батерију и уређај, што би могло да проузрокује прегревање, пожар и повреде.

- Сензор близине/околног осветљења
 - Сензор близине: Током позива, сензор близине искључује екран и онемогућава функцију додира када је уређај у непосредној близини људског тела. Поново укључује екран и омогућава функцију додира када је уређај ван одређеног домета.
 - Сензор околног осветљења: Сензор околног осветљења анализира интензитет околног осветљења када је укључен режим за аутоматско управљање светлином.
- Тастери за јачину звука
 - Подесите јачину звука за тонове звона, позиве или обавештења.
 - Док користите камеру, лагано притисните тастер за јачину звука да бисте снимили фотографију. Да бисте снимили узастопне фотографије, притисните и држите тастер за јачину звука.
 - Двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули апликацију Камера када је екран закључан или искључен. Двапут притисните тастер за појачавање звука (+) да бисте покренули функцију Capture+.
- Тастер за укључивање/искључивање и закључавање
 - Кратко притисните тастер да бисте укључили или искључили екран.
 - Притисните и држите тастер да бисте изабрали опцију за управљање укључивањем/искључивањем.
- Сензор отиска прста
 - Укључите функцију препознавања отиска прста да бисте поједноставили поступак откључавања екрана. Детаље потражите у одељку *Преглед функције препознавања отиска прста*.



- Неким функцијама ће можда бити ограничен приступ у зависности од спецификације уређаја.
- На задњем делу уређаја се налази уграђена NFC антена. Будите опрезни приликом руковања уређајем, како бисте избегли оштећења или покривање NFC антене.
- Немојте стављати тешке предмете на уређај ни седети на њему. Ако то не урадите, можете оштетити екран осетљив на додир.
- Заштитни филм екрана или додатна опрема могу ометати сензор близине.
- Ако је уређај овлажен или се користи на влажном месту, екран осетљив на додир или дугмад можда неће правилно функционисати.

Укључивање или искључивање напајања

Укључивање напајања

Када је напајање искључено, притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање.



- При првом укључивању уређаја извршиће се почетна конфигурација. Време првог покретања паметног телефона може бити дуже него обично.

Искључивање напајања

Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите Искључи.

Рестартовање уређаја

Када уређај не ради исправно или када не реагује, рестартујте га пратећи следећа упутства.

- 1 Истовремено притисните и држите Тастер за укључивање/искључивање и закључавање и тастер за Смањивање звука (-) све док се напајање не искључи.
- 2 Када се уређај рестартује, отпустите тастер.

Опције за управљање укључивањем/искључивањем

Притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите неку опцију.

- **Искључи:** Искључите уређај.
- **Искључити и рестартовати:** Поново покрените уређај.
- **Укључи режим рада у авиону:** Блокирајте телекомуникационе функције као што су обављање телефонских позива, размена порука и прегледање интернета. Остале функције остаће доступне.

Постављање SIM картице

Да бисте почели да користите уређај, убаците SIM картицу (картицу са претплатничким идентификационим модулом) коју вам је дао добављач услуга.




- Будите опрезни са шиљком за избацавање јер он има оштру ивицу.




- Лежиште картице мора бити правилно уметнуто, како се не би пореметиле функције водоотпорности и отпорности на прашину.


- 1 Убаците шиљак за избацавање у отвор на лежишту за картицу.

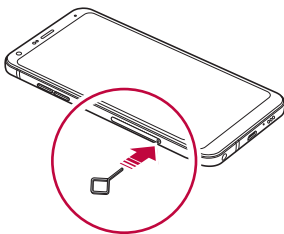


2 Извуците лежиште за картицу.

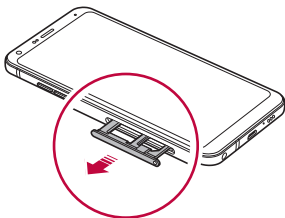

3 Ставите SIM картицу на лежиште тако да део са златним контактима буде окренут надоле.

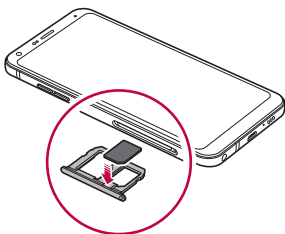

4 Убаците лежиште за картицу назад у отвор.

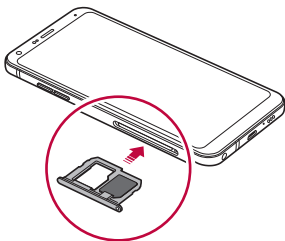



- Овај уређај подржава само Nano SIM картице.



Микро



Стандардна




- Да бисте несметано радили, препоручујемо вам да користите исправан тип SIM картице за уређај. Увек користите фабрички направљену SIM картицу коју вам је испоручио оператер.
- Ако уметнете лежиште картице у уређај када је лежиште картице мокро, уређај се може оштетити. Увек проверите да ли је лежиште картице суво.
- Водите рачуна да не изгубите SIM картицу. Компанија LG није одговорна за штету и друге проблеме настале услед губитка или преноса SIM картице.
- Пазите да не оштетите SIM картицу приликом постављања или уклањања.
- Када убаците SIM или меморијску картицу, исправно је поставите на лежиште картице.
- Када враћате лежиште картице назад у уређај, убаците је хоризонтално у правцу стрелице, онако како је приказано на слици. Уверите се да се картица постављена на лежиште картице не помера из свог положаја.
- Ставите SIM картицу тако да део са златним контактима буде окренут надолу.
- Обавезно убаците SIM картицу у уређај пратећи упутства из приручника за кориснике.
- Ако стављате или уклањате лежиште картице из уређаја, водите рачуна да вода или друге течности не уђу у лежиште картице. Ако се у уређај убаца мокро лежиште картице или мокра картица, ваш уређај може да се оштети.

Убацавање меморијске картице

Убаците меморијску картицу у уређај.

Уређај може да подржи microSD картице капацитета до 2 ТВ. У зависности од произвођача и типа меморијске картице, неке меморијске картице можда неће бити компатибилне са уређајем.

- 1 Убаците шиљак за избацивање у отвор на лежишту за картицу.
- 2 Извучите лежиште за картицу.
- 3 Ставите меморијску картицу на лежиште тако да део са златним контактима буде окренут надоле.

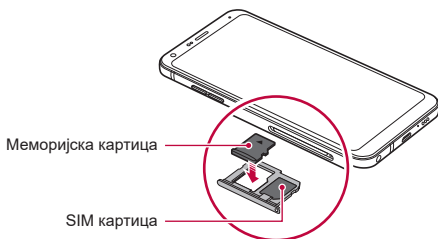

- 4 Убаците лежиште за картицу назад у отвор.



- Неке меморијске картице можда нису потпуно компатибилне са уређајем. Ако користите некомпатибилну картицу, можете оштетити уређај или меморијску картицу, односно оштетити податке који су ускладиштени на њој.



- Меморијска картица је опционална ставка.
- Често писање и брисање података може скратити радни век меморијских картица.

Уклањање меморијске картице

Искључите меморијску картицу пре него што је уклоните ради безбедности.

- 1 Додирните **О** > **Подешавања** > **Опште** > **Складиштење** > **△**.
- 2 Убаците шиљак за избацавање у отвор на лежишту за картицу.
- 3 Извуците лежиште за картицу и уклоните меморијску картицу.




- Немојте уклањати меморијску картицу док уређај преноси информације или им приступа. То може довести до губитка или оштећења података, односно може оштетити меморијску картицу или уређај. Компанија LG није одговорна за губитке настале услед злоупотребе или погрешног коришћења меморијских картица, укључујући губитак података.

Батерија

Пуњење батерије

Напуните батерију до краја пре коришћења уређаја.

Уређај пуните преко кабла за прикључак USB Type-C.

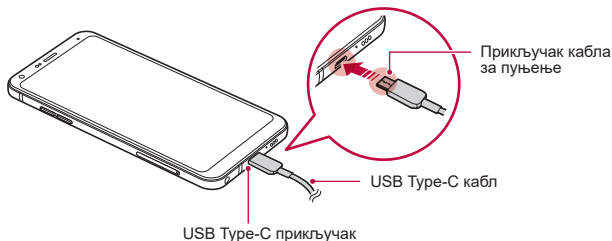



- Немојте пунити уколико је уређај или кабл за пуњење мокар или садржи влагу. Тиме можете изазвати пожар, струјни удар, повреду или оштећење уређаја.
- Обавезно користите USB кабл испоручен са уређајем.
- Користите пуњач и кабл за пуњење које је одобрила компанија LG. Ако пуните батерију помоћу пуњача другог произвођача, батерија може експлодирати или се уређај може оштетити.
- Овај уређај има батерију која се не уклања. Не покушавајте да уклоните задњи поклопац.
- Ако користите уређај док се пуни, може доћи до електричног удара. Да бисте користили уређај, престаните да га пуните.



- Извадите пуњач из електричне утичнице након што уређај напуните до краја. Тако ћете спречити непотребно трошење електричне енергије.
- Адаптер за пуњење који подржава брзо пуњење испоручује се уз производ.
- Функција брзог пуњења можда неће радити ако се користи други адаптер за брзо пуњење, а не оригинални адаптер који је испоручен уз производ.
- Батерију можете пунити и тако што ћете USB каблом повезати уређај са стоним или лаптоп рачунаром. Ово може потрајати дуже него прикључивање адаптера у зидну утичницу.
- Немојте пунити батерију помоћу USB чворишта које не може да одржи номинални напон. Пуњење може бити неуспешно или се изненада може прекинути.

Мере предострожности при коришћењу уређаја

- Обавезно користите испоручени USB кабл; са уређајем не користите USB каблове или пуњаче трећих лица. Ограничена гаранција компаније LG не покрива коришћење додатне опреме трећих лица.
- Непридржавање упутства у овом водичу и неправилно коришћење може довести до оштећења уређаја.

Ефикасно коришћење батерије

Радни век батерије се може скратити ако истовремено и непрекидно користите много апликација и функција.

Откажите операције у позадини да бисте продужили радни век батерије.

Да би потрошња батерије била минимална, придржавајте се следећих савета:


- Искључите функцију **Bluetooth®** или „Wi-Fi“ мрежу када их не користите.
- Подесите време до стања мировања тако да буде што краће.
- Максимално смањите светлину екрана.
- Подесите закључавање екрана када не користите уређај.
- Проверите ниво батерије пре него што почнете да користите преузете апликације.

Екран осетљив на додир

Проучите како се управља уређајем помоћу покрета на екрану осетљивом на додир.

Додиривање

Лаганим додиривањем врхом прста бирате или покрећете неку апликацију или опцију.

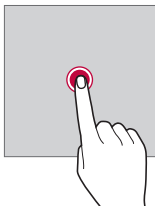


Додиривање и држање

Додирните и држите у трајању од неколико секунди да бисте приказали мени са доступним опцијама.




Двоструко додиривање

Брзим двоструким додиривањем увећавате или умањујете веб страницу или мапу.

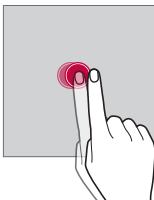


Превлачење

Додирните и држите ставку, као што је апликација или виџет, а затим померите прст на другу локацију контролисаним покретом. Овим покретом можете преместити неку ставку.

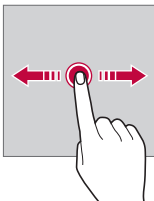



Превлачење

Додирните екран прстом и брзо га померите без прављења паузе. Можете да користите овај покрет да померате листу, веб страницу, фотографије, екране и још много тога.

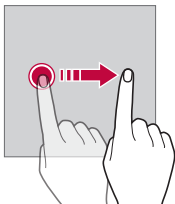

Скупљање и раздвајање прстију

Скупите два прста да бисте умањили ставку као што је фотографија или мапа. Да бисте је увећали, раздвојите прсте.

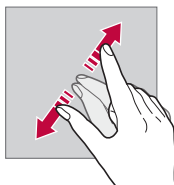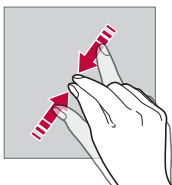


- Немојте излагати екран осетљив на додир прекомерним физичким ударцима. Можете оштетити сензор додир.



- Екран осетљив на додир може бити неисправан ако користите уређај у близини магнетних, металних или проводљивих материјала.
- Ако користите уређај при јаком осветљењу, као што је директна сунчева светлост, може се десити да на екрану нећете ништа видети, што зависи од вашег положаја. Користите уређај на заклоњеним локацијама или локацијама на којима околно светло није сувише јако, али је довољно јако за читање књига.
- Немојте притискати екран прекомерном силом.
- Лагано додирните жељену опцију врхом прста.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако додирујете екран када носите рукавице или ако га додирујете врхом нокта.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако је екран влажан или поквашен.
- Екран осетљив на додир можда неће исправно функционисати ако се на уређају налазе заштитни филм екрана или додатна опрема купљена у продавницама трећих лица.
- Приказивање статичке слике током дужег времена може довести до накнадне слике или „дух“ слике. Искључите екран или избегавајте приказивање исте слике током дужег времена када не користите уређај.

Почетни екран


Преглед почетног екрана

Почетни екран је почетна тачка за приступање разним функцијама и апликацијама уређаја. Додирните  на било ком екрану да бисте отишли директно на почетни екран.

Можете управљати свим апликацијама и виџетима на почетном екрану. Превуците екран налево или надесно да бисте лако видели све инсталиране апликације.

Изглед почетног екрана

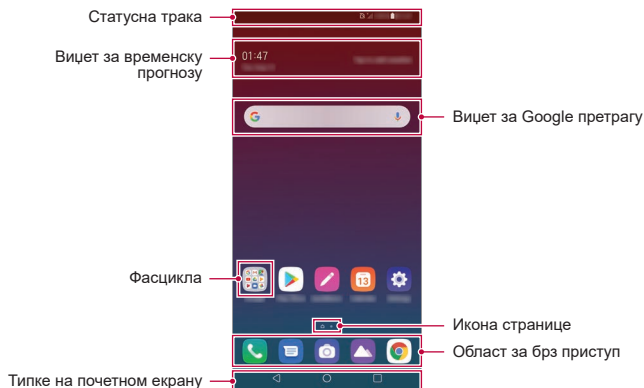


Можете погледати све апликације и организовати виџете и фасцикле на почетном екрану.



- Почетни екран се може разликовати у зависности од политике произвођача, корисничких подешавања, верзије софтвера или добављача услуга.









- **Статусна трака:** Прегледајте иконе статуса, време и јачину батерије.
- **Виџет за временску прогнозу:** Погледајте информације о временској прогнози и времену за одређену област.
- **Виџет за Google претрагу:** Извршите Google претрагу уношењем изговорених или писаних речи.
- **Фасцикла:** Креирајте фасцикле да бисте груписали апликације онако како вам одговара.
- **Икона странице:** Прикажите укупан број платна почетног екрана. Додирните жељену икону странице да бисте отишли на страницу коју сте изабрали. Икона која одражава тренутно платно ће бити истакнута.
- **Област за брз приступ:** Фиксирајте главне апликације за доњи део екрана да бисте им могли приступити са сваког платна почетног екрана.

- **Типке на почетном екрану**

- : Вратите се на претходни екран. Затворите тастатуру или искачуће прозоре.
- : Додирните да бисте отишли на почетни екран. Да бисте покренули Google претрагу, додирните и држите.
- : Додирните да бисте прегледали листу недавно коришћених апликација или покренули неку апликацију са листе. Да бисте избрисали недавно коришћене апликације, додирните **ИЗБРИШИ СВЕ**. Да бисте користили две апликације истовремено са функцијом више прозора, додирните и држите тастер док користите апликацију.

Промена стила типки на почетном екрану

Можете променити стил типки на почетном екрану.


- 1 Додирните  > **Подешавања** > **Екран** > **Типке на почетном екрану**.
- 2 Под опцијом **СТИЛ**, изаберите **Само тастери** или **Гестови и тастери** према вашим жељама.
 - **Само тастери:**  /  /  су доступни. Додирните  да бисте видели недавно коришћене апликације.
 - **Гестови и тастери:** Дугме за повратак назад  и Дугме почетног заслона  су доступни. Да бисте видели недавно коришћене апликације, повуците прстом нагоре преко Дугмета почетног заслона .

Уређивање дугмади осетљивих на додир на почетном екрану

Можете променити распоред дугмади осетљивих на додир у подручју почетног екрана или им додати често коришћене функције.

Додирните  > **Подешавања** > **Екран** > **Типке на почетном екрану** > **Комбинација дугмића** и прилагодите подешавања.

- На располагању је неколико функција, укључујући QSlide, Обавеште. и Capture+.

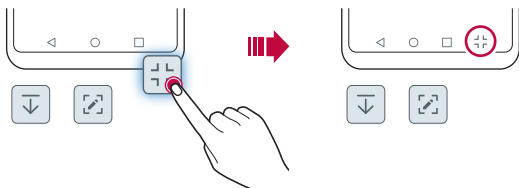

Сакривање дугмади осетљивих на додир на почетном екрану

Дугмад осетљиву на додир на почетном екрану можете да сакријете да бисте видели већи део екрана када користите неку апликацију.

- 1 Додирните **О** > **Подешавања** > **Екран** > **Типке на почетном екрану** > **Сакриј тастере са почетне стране**.
- 2 Изаберите апликације у којима ће типке на почетном екрану бити сакривене приликом коришћења апликација и додирните .
 - Дугмад осетљива на додир на почетном екрану нестају 3 секунде после додиривања последњег дугмета.
 - Да бисте поново видели дугмад осетљиву на додир на почетном екрану, повуците дно екрана нагоре.

Закључавање/сакривање икона

Икона за закључавање или сакривање типки на почетном екрану приказује се у доњем левом углу екрана.

Ако желите да закључате тастере осетљиве на додир на почетном екрану док су сакривена, додирните са леве стране тастера осетљивих на додир на почетном екрану.
















Да бисте поново сакрили тастере осетљиве на додир на почетном екрану, додирните двапут .



- Док су тастери осетљиви на додир на почетном екрану сакривени, неке функције могу да не буду подржане.

Иконе статуса

Када постоји обавештење о непочитаној поруци, календарском догађају или аларму, на статусној траци се приказује одговарајућа икона обавештења. Проверите статус уређаја тако што ћете прегледати иконе обавештења приказане на статусној траци.

	Нема сигнала
	У току је пренос података преко мреже
	Аларм је подешен
	Режим вибрирања је укључен
	Bluetooth је укључен
	Вежа са рачунаром преко USB кабла
	Ниво батерије
	Режим рада у авиону је укључен
	Пропуштени позиви
	Wi-Fi је повезан
	Режим без звука је укључен
	GPS је укључен
	Хотспот је укључен
	Нема SIM картице
	Режим NFC P2P читања/писања је укључен




- Неке од ових икона могу другачије изгледати или могу недостајати, што зависи од статуса уређаја. Погледајте иконе које се односе на актуелно окружење и област у којој користите уређај и на вашег добављача услуга.
- Приказане иконе се могу разликовати у зависности од области или добављача услуга.

Табла са обавештењима

Можете отворити таблу са обавештењима тако што ћете превући статусну траку надоле на главном екрану.

- Да бисте отворили листу икона за брзи приступ, превуците таблу са обавештењима надоле или додирните ∨.
- Да бисте преуредили, додали или уклонили иконе, додирните **УРЕДИ**.
- Ако додирнете и задржите икону, појавиће се екран са поставкама одговарајуће функције.

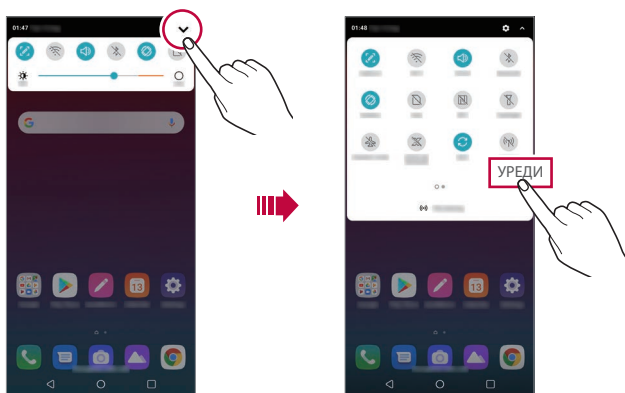

- Можете да користите таблу са обавештењима чак и када је екран закључан. Превуците таблу са обавештењима док је екран закључан како бисте брзо приступили жељеним функцијама.

Промена положаја екрана

Можете подесити да екран аутоматски промени положај у складу са физичким положајем уређаја.

На табли са обавештењима додирните **Ротација** на листи икона за брз приступ.

Друго решење је да додирнете **О** > **Подешавања** > **Екран** и активирате **Аутоматско ротирање екрана**.




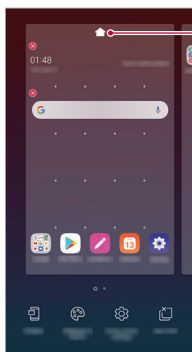
Уређивање почетног екрана

На почетном екрану додирните и држите празан простор, а затим изаберите жељену радњу од оних које су дате испод.

- Да бисте променили распоред неког платна почетног екрана, додирните га и држите, а затим превуците на друго место.
- Да бисте додали виџет на почетни екран, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Виџети**.
- Да бисте променили тему, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Позадина и Тема** > **Тема**.

Такође можете да додирнете **О** > **Подешавања** > **Екран** > **Позадина и Тема** > **Тема**, а затим изаберите тему коју ћете поставити на уређају.

- Да бисте конфигурисали подешавања почетног екрана, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Подешавања почетног екрана**. Детаље потражите у одељку *Подешавања почетног екрана*.
- Да бисте погледати или поново инсталирали деинсталиране апликације, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **App trash**. Детаље потражите у одељку *App trash*.
- Да бисте променили предодређен екран, додирните и држите празан простор на почетном екрану, пређите на жељени екран, додирните , а затим додирните екран још једном.




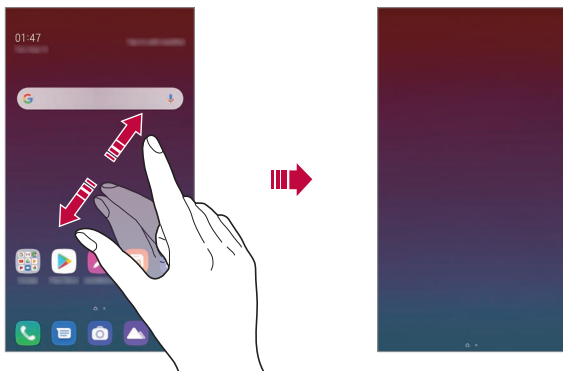
Предодређен екран

Прегледање теме позадине

Можете видети само слику у позадини тако што ћете сакрити апликације и виџете на почетном екрану.

Раздвојите два прста на почетном екрану.

- Да бисте се вратили на првобитни екран на ком су приказане апликације и виџети, скупите прсте на почетном екрану или додирните .



Премештање апликација на почетном екрану

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците на друго место.

- Да бисте задржали често коришћене апликације на доњем делу почетног екрана, додирните и држите неку апликацију, а затим је превуците у област за брз приступ на доњем делу екрана.
- Да бисте уклонили неку икону из области за брз приступ, превуците икону на почетни екран.

Коришћење фасцикли на почетном екрану


Креирање фасцикли

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците преко друге апликације.

- Биће креирана нова фасцикла у коју ће бити додате апликације.

Уређивање фасцикли

На почетном екрану додирните неку фасциклу и извршите једну од следећих радњи.

- Да бисте уредили име и боју фасцикле, додирните име фасцикле.
- Да бисте додали апликацију, додирните и држите апликацију, а затим је превуците преко фасцикле и отпустите је.
- Да бисте уклонили неку апликацију из фасцикле, додирните и држите апликацију, а затим је превуците ван фасцикле. Ако је уклоњена апликација једина која је постојала у тој фасцикли, фасцикла се аутоматски уклања.
- Такође можете да додате или уклоните апликације након што сте додирнули  у фолдеру.



- Не можете да промените боју фолдера док користите преузету тему.

Подешавања почетног екрана

Можете прилагодити поставке почетног екрана.

1 Додирните  > Подешавања > Екран > Почетни екран.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Одаберите почетну:** Изаберите режим почетног екрана.
- **Позадина:** Промените позадину почетног екрана.
- **Ефекти екрана:** Изаберите ефекат који ће се примењивати при промени платна почетног екрана.
- **Облици иконица:** Промена у други облик икона.
- **Поређај апликације по:** Подесите начин сортирања апликација на почетном екрану.

- **Мрежа:** Промените режим распореда апликација на почетном екрану.
- **Сакриј апликације:** Изаберите апликације које желите да сакријете са почетног екрана.
- **Омогућите петљу почетног екрана:** Омогућите опцију да бисте омогућили континуирано померање почетног екрана (повратак на почетни екран после последњег екрана).
- **Претр.:** Претражујте превлачењем надолу на почетном екрану.
- **Закључани почетни екран:** Омогућите да бисте спречили да се апликације и виџети преуређују или уклањају.

Закључавање екрана

Преглед функције закључавања екрана

Екран вашег уређаја ће се искључити и закључати ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање. То ће се такође десити ако уређај остане у стању мировања одређено време.

Ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање када закључавање екрана није подешено, одмах ће се појавити почетни екран.


Подесите закључавање екрана да бисте се обезбедили и спречили нежељен приступ вашем уређају.



- Функција закључавања екрана спречава непотребно активирање екрана уређаја додиром и смањује потрошњу батерије. Препоручујемо да закључавање екрана буде активирано док не користите уређај.

Подешавање закључавања екрана

Доступно је неколико опција за конфигурисање поставки закључавања екрана.

- 1 Додирните  > **Подешавања** > **Опште** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Одаберите начин закључавања екрана**, а затим изаберите жељени метод.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Ништа**: Деактивирајте функцију закључавања екрана.
 - **Превлачење**: Превуците прст преко екрана да бисте га откључали.
 - **Узорак**: Нацртајте шаблон на екрану да бисте га откључали.
 - **PIN**: Унесите нумеричку лозинку да бисте откључали екран.
 - **Лозинка**: Унесите алфанумеричку лозинку да бисте откључали екран.
 - **Отисци прста**: Откључајте екран преко отиска прста.



- Уколико 5 пута нетачно покушате да откључате уређај, екран се блокира на 30 секунди.

Подешавања за сигурносно покретање

Ако за закључавање екрана изаберете метод „Шаблон“, „PIN“ или „Лозинка“, уређај се може подесити да се закључа сваки пут када се укључи како би ваши подаци остали безбедни.

- Функције, осим оне за хитне позиве, не могу се користити док не откључате уређај.
- Уколико се деси да заборавите шифру за дешифровање, нећете моћи да вратите шифроване податке, као ни личне податке.

Мере предострожности за функцију сигурног покретања

- Уколико се деси да заборавите шифру за дешифровање, нећете моћи да вратите шифроване податке, као ни личне податке.
- Обавезно одвојено чувајте ваше лозинке за закључавање екрана.
- Ако унесете неисправне лозинке за закључавање екрана више пута него што је то предвиђено, уређај се аутоматски ресетује а шифровани подаци и ваши лични подаци се аутоматски бришу и не могу да се поврате.
- Пазите да не унесете неисправне лозинке за закључавање екрана више пута него што је то предвиђено.
- Када укључите уређај одмах након ресетовања уређаја, започиње шифровање. Ако својевољно зауставите шифровање, може доћи до оштећења података. Обавезно сачекајте док се ресетовање не заврши.

Укључите екран

Екран можете укључити или искључити тако што ћете га двапут додирнути.



- Ова опција је доступна само на почетном екрану који обезбеђује компанија LG. Она можда неће исправно функционисати у прилагођеном покретачком програму или на почетном екрану који је инсталирао корисник.
- Додирите екран врхом прста. Немојте користити нокат.
- Да бисте користили функцију КноксON, проверите да сензор близине/осветљења није прекривен налепницом или неком другом страном материјом.

Укључивање екрана

Двапут додирните средњи део екрана.

- Ако додирнете горњи или доњи део екрана, може се смањити стопа препознавања.


Искључивање екрана

Двапут додирните празан простор на почетном екрану и закључаном екрану.

Друго решење је да двапут додирнете празан простор на статусној траци.

Шифровање меморијске картице

Можете шифровати и заштитити податке сачуване на меморијској картици. Шифрованим подацима на меморијској картици не може се приступити са другог уређаја.

- 1 Додирните  > **Подешавања** > **Опште** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Шифровање и акредитиви** > **Шифруј SD картицу**.
- 2 Прочитајте преглед шифровања меморијске картице на екрану, а затим додирните **НАСТАВИ** да бисте наставили.
- 3 Изаберите неку опцију и додирните **Шифровање**.
 - **Шифровање новог фајла:** Шифрујте само податке који су сачувани на меморијској картици после шифровања.
 - **Потпуно шифровање:** Шифрујте све податке који су тренутно сачувани на меморијској картици.
 - **Изузети медијске фајлове:** Шифрујте све датотеке осим датотека за мултимедију као што су музика, фотографије и видео записи.



- Да бисте шифровали меморијску картицу, подесите закључавање екрана помоћу PIN кода или лозинке.
- Када почне шифровање меморијске картице, неке функције неће бити доступне.
- Ако је уређај искључен током шифровања, шифровање ће бити неуспешно и неки подаци ће можда бити оштећени. Због тога обавезно проверите да ли је батерија довољно напуњена пре него што започнете шифровање.
- Шифрованим датотекама се може приступити само са уређаја на ком су датотеке шифроване.
- Шифрована меморијска картица не може се користити на другом уређају компаније LG. Да бисте користили шифровану меморијску картицу на другом мобилном уређају, морате је форматирати.
- Можете активирати шифровање меморијске картице чак и када меморијска картица није инсталирана на уређају. Свака меморијска картица која се инсталира након шифровања биће аутоматски шифрована.

Прављење снимака екрана


Можете направити снимке екрана који тренутно гледате.

Преко пречице

Истовремено притисните и држите најмање две секунде тастер за укључивање/искључивање и закључавање и тастер за смањивање звука (-).

- Снимке екрана можете прегледати у фасцикли **Screenshots** у апликацији **Галерија**.

Преко функције Capture+

На делу екрана, чији снимак желите да направите, превуците статусну траку надолу, а затим додирните .




- Када је екран искључен или закључан, можете приступити функцији **Capture+** тако што ћете двапут притиснути тастер за појачавање звука (+). Да бисте користили ову функцију, додирните **О > Подешавања > Опште > Пречице** и укључите **Отвори Capture+**.
- Детаље потражите у одељку *Записивање белешки на снимку екрана*.


Унос текста


Коришћење паметне траке са алаткама






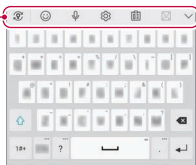

Можете да користите различите начине уноса текста помоћу тастатуре на једном месту. Жељени начин уноса можете да изаберете у горњем делу тастатуре.

- 1 Изаберите жељени начин уноса помоћу тастатуре на паметној траци са алаткама.
- 2 Додирните  и изаберите начин уноса који желите да прикажете на паметној траци са алаткама или их реорганизујте.

Паметна
трака са
алаткама



- Неки помоћни начини уноса могу да се разликују у зависности од уређаја који имате.
- Функцију паметне алатке можете да укључите или искључите и подешавањима тастатуре.
- Начине уноса помоћу тастатуре можете да користите и тако што ћете додирнути .

-  : Додајте емотиконе.
-  : Додирните  да бисте унели текст путем говора.
 - Да би препознавање гласовне команде било што боље, говорите јасно.
 - Да бисте уносили текст гласом, проверите да ли је уређај повезан са мрежом.
 - Да бисте изабрали језик за препознавање гласа, додирните  > **Језици** на екрану за препознавање гласа.
 - Ова функција можда није подржана или се подржани језици разликују у зависности од области покривања.
-  : Приступите подешавањима тастатуре.
-  : Отворите Касета клипа. Детаље потражите у одељку **Касета клипа**.
-  : Активирајте пливајућу тастатуру када користите функцију више отворених прозора. Тастатуру можете и да померите на жељено место.

Коришћење Smart тастатуре


Можете уносити и уређивати текст помоћу Smart тастатуре.

Smart тастатура вам омогућава да видите текст док га куцате, па не морате да се пребацујете са екрана на стандардну тастатуру. То вам омогућава да лако пронађете и исправите грешке приликом куцања.

Померање курсора

Smart тастатура вам омогућава да померите курсор тачно тамо где желите.

Приликом куцања текста, додирните и држите размакницу, а затим превуците налево или надесно.

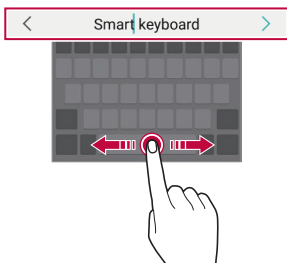


- Ова опција је доступна само на QWERTY тастатури.

Предлагање речи

Smart тастатура аутоматски анализира начин на који је користите да би вам предлагала често коришћене речи док куцате. Што дуже користите уређај, то су предлози прецизнији.

Унесите текст, а затим додирните предложену реч или лагано превуците леву или десну страну тастатуре нагоре.

- Изабрана реч ће бити аутоматски унета. Не морате ручно да унесете сва слова речи.

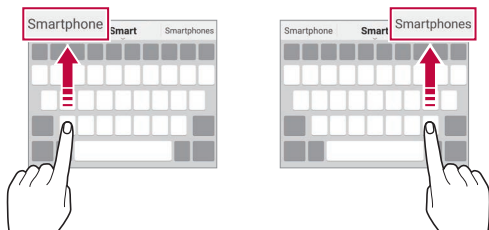

Додавање језика на тастатури

Додатни језици могу бити доступни за унос помоћу тастатуре.

- 1 Додирните **○** > **Подешавања** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **Тастатура на екрану** > **ЛГ тастатура** > **Избор језика**.
- 2 Изаберите језике за које желите да буду доступни.

Копирање и лепљење

Текст можете исећи или копирати из апликације, а затим га налепити у исту апликацију. Такође можете покренути друге апликације и налепити текст у њих.




- 1 Додирните и држите област око текста који желите да копирате или исечете.
- 2 Превуците **☛** / **☚** да бисте одредили област за копирање или исецање.
- 3 Одаберите **Исеци** или **Копирај**.
 - Исечени или копирани текст се аутоматски додаје Касета клипа.
- 4 Додирните и држите прозор за унос текста, а затим изаберите **Налепи**.



- Ако нема копираних или исечених ставки, опција **Налепи** се неће појавити.

Касета клипа

Ако копирате или исечете слику или текст, они се аутоматски чувају у палети за исечке (clip tray) и могу се налепити било где и било када.

- 1 На паметној алатки изаберите .
Друго решење је да додирнете и држите прозор за унос текста, а затим изаберете **Касета клипа**.
- 2 Изаберите и налепите неку ставку из палете за исечке.
 - У палети за исечке се може сачувати највише 20 ставки.
 - Додирните  да бисте закључали сачуване ставке како их не бисте избрисали, чак ни када прекорачите максималан број. Могуће је закључати највише десет ставки. Да бисте избрисали закључане ставке, прво их откључајте.
 - Додирните  да бисте избрисали ставке сачуване у Касета клипа.




- Касету клипа можда неће подржавати неке преузете апликације.

Размењивање садржаја

Репродуковање садржаја преко другог уређаја

Можете репродуковати фотографије, видео записе или песме сачуване на свом уређају са телевизора.

- 1 Повежите телевизор и свој уређај са истом Wi-Fi мрежом.
- 2 Док прегледате ставке из апликације **Галерија** или **Музика**, додирните  > **Пусти на другом уређају**.
- 3 Изаберите телевизор са којим желите да повежете уређај.



- За коришћење са Chromecast-ом, Google Play услуге треба да буду ажуриране.

Преглед садржаја путем околних уређаја

Можете прегледати садржаје са различитих уређаја као што су рачунари, NAS уређаји или мобилни уређаји помоћу апликације Галерија или Музика.

Повезивање уређаја

Оба ваша уређаја и још један уређај који подржава DLNA функцију повежите на исту бежичну мрежу.



- Проверите да ли је опција дељења датотека (DLNA) активирана на вашем и повезаном уређају.

Претрага околних уређаја



Можете погледати листу DLNA уређаја на истој мрежи тако што ћете изабрати мени **Уређаји у близини** у свакој од апликација.

Садржај са околних уређаја користите на исти начин као и садржаје са свог уређаја.


Слање или примање датотека



Можете делити датотеке између свог уређаја и другог LG уређаја, таблет рачунара или рачунара.

Слање датотека

Из апликације **Галерија**, **Управљање фајловима**, додирните  > **Дели** или  а затим изаберите уређај са листе за дељење датотека.

Примање датотека

Статусну траку превуците надоле и додирните , а затим додирните **Дељење датотека**.

Ако ваш уређај не подржава функцију дељења датотека, додирните  > **Подешавања** > **Мрежа** > **Дељење датотека** > „**SmartShare Beam**“ .



- Проверите да ли је ваш уређај повезан са истом бежичном мрежом као циљни уређај за пренос датотека.
- Проверите да ли је опција дељења датотека активирана на вашем и циљном уређају.



03

Корисне апликације

Инсталирање и деинсталирање апликација

Инсталирање апликација

Приступите продавници апликација да бисте претражили и преузели апликације.

- Можете користити SmartWorld, Play продавница или продавницу апликација добављача услуга.



- Неке продавнице апликација могу захтевати да креирате налог и пријавите се.
- За неке апликације се могу наплаћивати накнаде.
- Ако користите пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Апликација SmartWorld можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

Деинсталирање апликација


Деинсталирајте са уређаја апликације које више не користите.

Деинсталирање помоћу покрета додиривања и држања

На почетном екрану додирните и држите апликацију да бисте је деинсталирали, а затим је превуците преко **Избриши** на врху екрана.

- Ако су апликације деинсталиране пре мање од 24 сата, можете их поново инсталирати. Детаље потражите у одељку *App trash*.

Деинсталирање помоћу менија са поставкама

Додирните  > **Подешавања** > **Опште** > **Апликације и обавештења** > **Информације о апликацији**, изаберите апликацију а затим додирните **Деинсталирај**.

Деинсталирање апликација из продавнице апликација

Да бисте деинсталирали апликацију, приступите продавници апликација из које сте преузели апликацију и деинсталирајте је.



- Корисници не могу да деинсталирају неке апликације.

Инсталирање и деинсталирање апликација током подешавања

Када први пут укључите уређај, можете да преузмете препоручене апликације.

Можете да пређете на следећи корак без инсталирања.


App trash

Деинсталиране апликације можете видети на почетном екрану. Такође можете поново инсталирати апликације које су деинсталиране пре мање од 24 сата.

1 Додирните > Менаџмент > App trash.

Такође можете да додирнете и држите празан простор на почетном екрану, а затим додирнете **App trash**.

2 Активирајте жељену функцију:


- **Врати:** Поново инсталирајте изабрану апликацију.
- : Трајно уклоните деинсталиране апликације са уређаја.



- Деинсталиране апликације се аутоматски уклањају са уређаја 24 сата после деинсталирања. Ако желите поново да инсталирате деинсталиране апликације, мораћете опет да их преузмете из продавнице апликација.
- Ова функција је активирана само на подразумеваном почетном екрану. Ако деинсталирате апликације док користите екран EasyHome или неки други покретач, оне се одмах и трајно уклањају са уређаја.

Пречице апликација

Додирните и држите икону неке апликације на Почетном екрану, попут Позивања, Порука, Фотоапарата, Галерије и Поставки да би се приказао мени за брзи приступ. Користите апликације на лакши начин преко Пречица апликација.

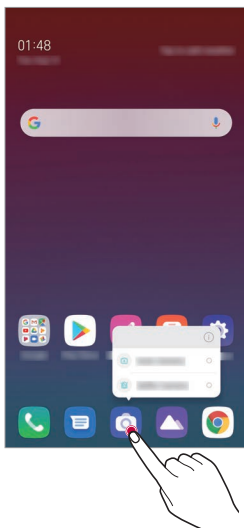





- Ова функција је доступна само у неким апликацијама.

Телефон

Говорни позив

Упутите телефонски позив на неки од доступних начина као што су ручни унос телефонског броја и упућивање позива са листе контаката или листе недавних позива.

Упућивање позива са тастатуре

- 1 Додирните  >  > Позови.
- 2 Упутите позив на начин по вашем избору:
 - Унесите телефонски број и додирните .
 - Додирните и држите број за брзо бирање.
 - Потражите контакт тако што ћете додирнути почетно слово имена контакта на листи контаката, а затим додирните .




- Да бисте унели „+“ кад упућујете међународни позив, додирните и држите број 0.
- Више информација о додавању бројева телефона у листу за брзо бирање потражите у одељку *Додавање контаката*.

Упућивање позива са листе контаката

- 1 Додирните  >  > Контакти.
- 2 Изаберите контакт на листи контаката и додирните .



Одговарање на позив

Да бисте одговорили на позив, превуците  на екрану долазног позива.

- Кад су повезане стерео слушалице, можете да упућујете позиве помоћу дугмета за позивање/завршавање позива на слушалицама.
- Да прекинете позив без искључивања екрана, додирните  > **Подешавања > Мрежа > Позив > Јави се и заврши позиве** а затим укључите **Заврши позив преко тастера за укључивање/искључивање**.

Одбијање позива


Да бисте одбили долазни позив, превуците  преко екрана долазног позива.

- Да бисте послали поруку о одбијању, превуците опцију за поруку о одбијању  преко екрана.
- Да бисте додали или уредили поруку о одбијању, додирните  > **Подешавања > Мрежа > Позив > Блокирање позива и одбијање са поруком > Одбиј са поруком**.
- Када примате долазни позив, притисните тастер за појачавање звука (+), тастер за смањивање звука (-) или тастер за укључивање/искључивање и закључавање да бисте искључили тон звона или вибрацију, односно да бисте ставили позив на чекање.


Провера долазног позива током коришћења апликације



Када позив долази док користите апликацију, може се приказати искачуће обавештење на врху екрана. Можете да примите позив, одбијете позив или пошаљете поруку са искачућег екрана.



- Додирните  > **Подешавања > Мрежа > Позив > Додатне поставке > Поп-ап са долазећим позивом** а затим изаберите жељени начин на који желите да прикажете долазни позив док користите апликацију.


Преглед пропуштених позива

Ако имате пропуштен позив, на статусној траци на врху екрана биће приказано .

Да бисте погледали детаље о пропуштеном позиву, превуците статусну траку надоле. Друго решење је да додирнете  >  > **Евиденције позива**.

Функције доступне током позива

Током позива можете приступити разним функцијама тако што ћете додирнути дугмад на екрану:



- **Задржи:** Ставља тренутни позив на чекање.
- **Контакти:** Погледајте листу контаката током позива.
- **Заврши позив:** Прекините позив.
- **Бројч.:** Прикажите или сакријте нумеричку тастатуру.
- **Звучник:** Укључите функцију телефонског звучника.
- **Без звука:** Привремено искључите свој глас да саговорник не би могао да га чује.
- **Bluetooth:** Пребаците позив на Bluetooth уређај који је упарен и повезан.
-  : Приступање додатним опцијама позива.



- Доступне поставке се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.

Упућивање позива са три учесника

Можете упутити позив другом контакту током позива.

- 1 Током позива додирните  > **Додај позив**.
- 2 Унесите телефонски број и додирните .
 - Два позива ће бити приказана истовремено на екрану, а први позив биће стављен на чекање.
- 3 Да бисте успоставили конференцијски позив, додирните **Споји позиве**.





- За сваки позив може вам бити наплаћена накнада. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

Преглед записа о позивима

Да бисте погледали недавне записе о позивима, додирните  >  >

Евиденције позива. Тада ћете моћи да користите следеће функције:




- Да бисте погледали детаљне записе о позивима, изаберите контакт. Да бисте упутили позив изабраном контакту, додирните .
- Да бисте избрисали записе о позивима, додирните  > **Избриши**.



- Приказано трајање позива може се разликовати од наплаћеног износа позива. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

Конфигурисање опција позива

Можете конфигурисати различите опције позива.

- 1 Додирните  >  > **Позови** или **Евиденције позива**.
- 2 Додирните  > **Подешавања позива**, а затим конфигуришите опције онако како вам одговара.







Поруке

Слање поруке

Помоћу апликације Messaging можете креирати и слати поруке контактима.



- Слање порука у иностранство може се додатно наплаћивати. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

- 1 Додирните  .
- 2 Додирните .
- 3 Наведите примаоца и креирајте поруку.
 - Да бисте користили мултимедијалне опције, додирните .
 - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните .
- 4 Додирните  да бисте послали поруку.

Читање поруке

Можете погледати поруке размењене са сваким контактом.

- 1 Додирните  .
- 2 Изаберите контакт са листе порука.

Конфигурисање поставки размене порука

Можете променити поставке размене порука у складу са жељеним опцијама.

- 1 Додирните  .
- 2 Додирните  > **Подешавања** на листи порука.

Фотоапарат

Покретање камере

Можете снимити фотографију или видео запис да бисте сачували све своје незаборавне тренутке.

Додирните  .




- Пре снимања фотографије или видео записа очистите објектив камере меком крпом.
- Пазите да не исфлекате објектив камере прстима или другим страним материјама.
- Сlike које садржи овај кориснички приручник могу се разликовати од уређаја.
- Фотографије и видео записи могу се погледати или уређивати у одељку Галерија. Детаље потражите у одељку *Преглед галерије*.

Промена режима камере



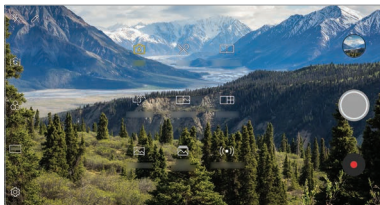


Можете изабрати одговарајући режим камере за окружење да бисте лако и једноставно снимили фотографију или видео запис.


Додирните   > РЕЖИМ, и изаберите жељени режим.




Аутоматски режим

Можете да снимате фотографије или видео записе тако што ћете изабрати различите режиме и опције камере.

- 1 Додирните  > , а затим кликните на **РЕЖИМ** > **Аутоматски** ().
- 2 Да бисте снимили фотографију, додирните . Да бисте снимили видео запис, додирните .

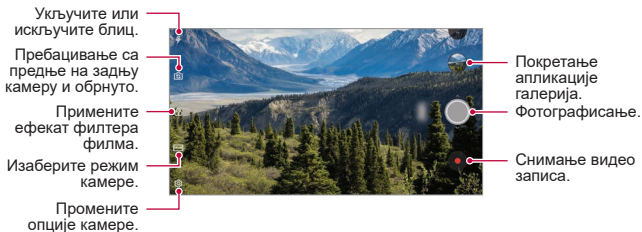






Снимање фотографије

- 1 Изаберите режим камере и додирните субјекат да бисте фокусирали камеру.
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију.
 - Такође можете да притиснете тастер за смањивање звука (-) или тастер за појачавање звука (+) да бисте снимили фотографију.




- Када је екран искључен или закључан, двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули камеру. Додирните **Одешавања** > **Опште** > **Пречице**. А затим активирајте опцију **Отвори Камеру** у оквиру **ЈАЧИНА ЗВУКА**.

Снимање видео записа

- 1 Изаберите режим камере и додирните субјекат да бисте фокусирали камеру.
- 2 Додирните .
 - Додирните  да бисте снимили фотографију док снимате видео запис.
 - Да бисте паузирали снимање видео записа, додирните . Да бисте наставили снимање видео записа, додирните .
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање видео записа.





Прилагодите опције камере

Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама.

Додирните опцију  на екрану.



• Доступне опције се разликују у зависности од изабране камере (предња или задња камера) и изабраног режима камере.

- : Снимите фотографију или видео у режиму FullView (размера 18:9).
- : Изаберите вредности за однос ширина/висина и величину за снимање фотографија.
- : Изаберите вредности за резолуцију и величину за снимање видео записа.
- : Подесите тајмер за аутоматско фотографисање или снимање видео записа после наведеног временског периода.

Визуелна претрага	Користите камеру за претрагу информација о одређеној теми.
HDR	Направите фотографије живих боја уз компензацију ефеката, чак и када их снимате насупрот светла. Ове функције пружа технологија високог динамичког опсега (HDR) којом је опремљена камера.
Птичица!	Фотографишите користећи гласовне команде.
Ознака локације	Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.
Мрежа	Прикажите мреже за навођење да бисте могли да фотографишете или снимате видео записе на основу хоризонталних и вертикалних референтних линија.
Складиштење	Изаберите да ли желите да складиштите слике и видео записе у Интерна меморија или на SD картица. (Доступно када је убачена меморијска картица.)
Помоћ	Пружање помоћи за сваки мени камере.

Додатне опције на предњој камери

Селфи слика	Снимите селфи избором ове опције између Снимак покретом и Ауто сликање .
Сачувати као обрнуто	Сачувајте слике као обрнуте након снимања селфија.
Gesture view	Омогућава вам да видите фотографију одмах након што сте је снимили.








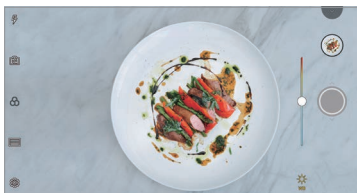
- Када користите предњу камеру, можете да подесите филтере и нијансу коже.

Различити режими камере

Храна










Можете снимити фотографију или видео запис подешавањем обојеног клизача и баланса беле боје.

- 1 Додирните  > , а затим кликните на **РЕЖИМ** > .
- 2 Да бисте снимили фотографију, додирните 
 - Превуците клизач у боји на екрану да бисте подесили баланс беле боје и изабрали најбољу боју.
 - Ако клизач није приказан, додирните  да бисте подесили баланс беле боје.




Упори снимак

Повежите две фотографије или два видео записа и сачувајте их као једну јединицу садржаја.



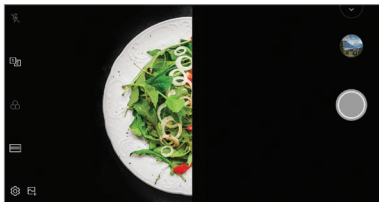

- 1 Додирните  > , а затим кликните на **РЕЖИМ** > .
- 2 Да бисте снимили фотографију, додирните 
 - : Снимите истовремено два подељена екрана.
 - : Снимите појединачно два подељена екрана.
 - : Увезите раније фотографије, видео записе или слике како бисте направили упарени снимак.
 - : Ротирајте увезене фотографије или слике.
 - : Промениите редослед увезених фотографија или слика.

3 Додирните  да бисте сачували.




Водич за сликање

Можете да користите слику као водич за фотографисање са истом композицијом. Било која фотографија из Галерије се може користити као водич.



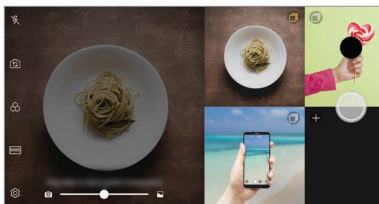


- 1 Додирните  > , а затим кликните на **РЕЖИМ** > .
- 2 Поставите жељени предмет на провидну слику-водича, а затим кликните на .


 - Користите клизач да бисте управљали прозирношћу позадине.



Snap shot

Можете снимити фотографију или видео запис и одмах их прегледати.



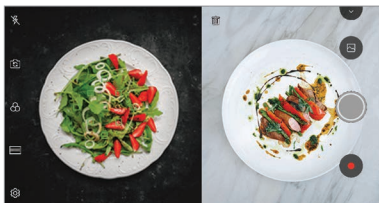


- 1 Додирните  > , а затим кликните на **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију. Да бисте снимили видео запис, додирните .




Мрежни снимак

Можете да снимате фотографије или видео записе за 4 различите узастопне сцене и да их сачувате као јединствен садржај.

Снимите фотографије или 3 секунде видео записе и затим их сачувајте као јединствену датотеку.



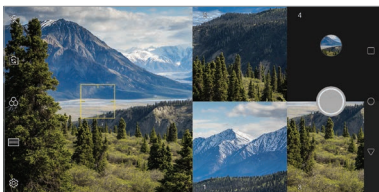


- 1 Додирните  > , а затим кликните на **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију.
- 3 Додирните  да бисте сачували.



- Додирните претходно снимљену фотографију/видео запис како бисте је поново снимили.

Панорама





Можете креирати панорамску фотографију померањем камере у једном смеру да бисте фотографисали и спојили узастопне снимке широког приказа.

- 1 Додирните  > , а затим кликните на **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните , а затим полако померајте камеру у једном смеру.
 - Померајте уређај пратећи смер стрелице на линији водилји.
- 3 Додирните  да бисте зауставили бележење панораме.



YouTube Live

Можете снимити видео запис и директно га отпремити на YouTube.

- 1 Додирните  > , а затим кликните на **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните  и снимите видео запис.


Да бисте користили ову функцију, морате да потврдите свој број телефона.



- Апликација YouTube Live је доступна само када је ваш уређај повезан на интернет. Ако користите пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.

Брзо фотографисање

Можете снимити неколико узастопних фотографија да бисте креирали слике у покрету.

У аутоматском режиму додирните и држите .

- Док је опција  притиснута, узастопни снимци биће снимљени великом брзином.




- Можете да снимите највише 30 слика.
- Ова функција је доступна само у специфичним режимима.

Остале корисне функције у апликацији Фотоапарат

Пребацивање са једне камере на другу

Можете пребацити са предње на задњу камеру и обрнуто у складу са окружењем.


На екрану камере додирните  или превуците екран у било ком смеру да бисте пребацили са предње на задњу камеру и обрнуто.



- Користите предњу камеру да бисте снимали селфије. Детаље потражите у одељку *Селфи слика*.

Увећавање или умањивање приказа

Можете увећати или умањити приказ на екрану камере док фотографишете или снимате видео запис.

- На екрану камере скупите или раздвојите два прста да бисте увећали или умањили приказ, а затим користите приказани +/- клизач.
- Такође, можете и да превлачите тастер  горе или доле. Ова функција је доступна само у специфичним режимима.



- Функција увећавања или умањивања није доступна када користите предњу камеру у режиму селфија.

Селфи слика

Можете користити предњу камеру да бисте видели своје лице на екрану и снимали селфије.


Снимак покретом

Можете снимати селфије помоћу покрета.


Ставите длан испред предње камере, а затим стегните песницу.

Такође можете да стегнете песницу и отворите је у правцу предње камере.

- Фотографија се снима за три секунде.

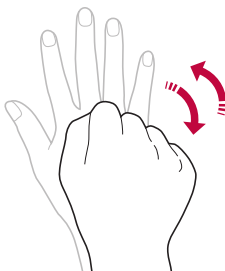




- Да бисте користили ову функцију, пређите на режим предње камере, затим додирните  > Селфи слика > Снимак покретом.
- Проверите да ли су вам длан и песница у оквиру референтне линије да би камера могла да их открије.
- Ова функција можда неће бити доступна када користите неке од функција камере.

Ауто сликање

Помоћу функције откривања лица можете лако и једноставно снимати селфије. Уређај можете подесити тако да предња камера открије ваше лице и аутоматски сними селфи када погледате екран.

- Када предња камера открије лице, појављује се бели оквир. Ако субјекат у оквиру престане да се помера, оквир ће постати жут, а затим камера снима фотографију.



- Додирните  > Селфи слика > Ауто сликање да бисте омогућили функцију аутоматског сликања.

Сликање у интервалима


Можете снимати селфије у интервалу.


Док користите предњу камеру, можете да ставите длан испред камере, а затим два пута брзо стегнете песницу.

- У редовним интервалима, након одложеног времена од три секунде, биће снимљене четири фотографије.


Gesture view

Када снимите селфи користећи предњу камеру, можете га одмах прегледати тако што ћете поставити екран близу лица.

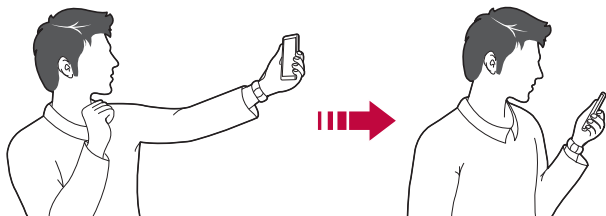

- Додирните  > **Gesture view**, да бисте омогућили функцију Gesture view.
- Сваки пут када снимите фотографију доступан је само један преглед.
- Ако окренете уређај док сте на екрану прегледа, екран ће се пребацити у режим камере.

Сачувати као обрнуто



Пре снимања фотографије предњом камером, додирните  > **Сачувати као обрнуто**. Слика се окреће хоризонтално.




- Када користите предњу камеру, у опцијама камере можете да промените начин на који се селфији снимају. Детаље потражите у одељку *Прилагодите опције камере*.

quickshare

Одмах после снимања фотографије или видео записа можете их делити у апликацији коју изаберете.

- 1 Додирните  , а затим снимите фотографију или видео запис.
- 2 Додирните икону апликације која се појави на екрану да бисте их делили користећи ту апликацију.

Такође можете превући икону у супротном смеру да бисте видели које друге апликације можете да користите за дељење фотографија и видео записа.

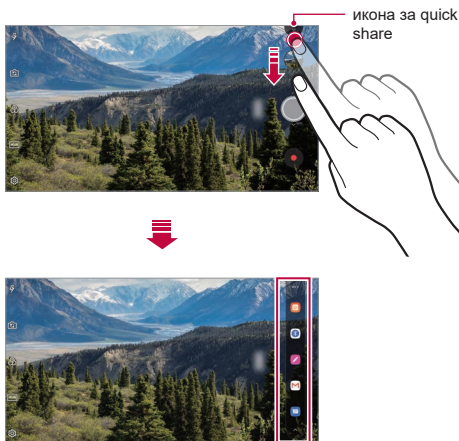




- Апликација коју приказује икона за quickshare може се разликовати у зависности од типа и учесталости приступања апликацијама инсталираним на уређају.
- Ова функција је доступна само у специфичним режимима.

Галерија

Преглед галерије

Можете прегледати сачуване фотографије и видео записе и управљати њима на уређају.

- 1 Додирните   .


 - Сачуване фотографије и видео записи су приказани у засебним фасциклама.

- 2 Додирните фасциклу и изаберите датотеку.
 - Погледајте изабрану датотеку у режиму преко целог екрана.
 - Док прегледате фотографију, превуците налево или надесно да бисте погледали претходну или следећу фотографију.
 - Док прегледате видео запис, превуците налево или надесно да бисте видео запис премотали уназад или унапред.



- За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од инсталираног софтвера.
- Неке датотеке се можда не могу отворити због кодирања.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.

Гледање фотографија

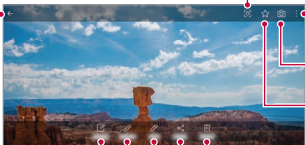

Користите функцију QLEns. Враћање на претходни екран.

Пристапање додатним опцијама. Покретање камере. Додајте или уклоните из омиљених.


Брисање фотографија. Дељење фотографија.

Запишите белешку на фотографији. Погледајте повезани садржај. Уређивање фотографија.




- Да бисте приказали ставке менија, лагано додирните екран. Да бисте сакрили ставке менија, поново додирните екран.


Репродуковање видео записа

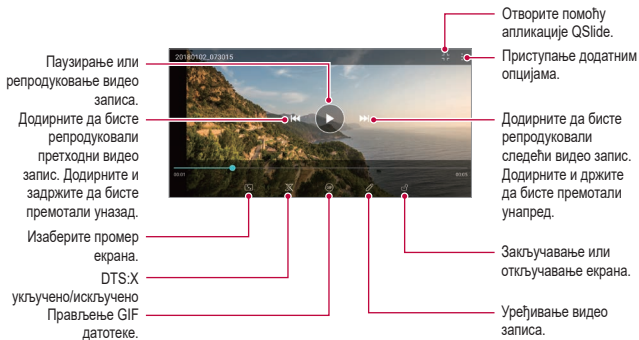

- Да бисте подесили јачину звука, превуците десну страну екрана видео записа нагоре или надоле.
- Да бисте подесили светлину екрана, превуците леву страну екрана нагоре или надоле.

Уређивање видео записа

- 1 Док прегледате видео запис, додирните .
- 2 Користите различите ефекте и алатке за уређивање да бисте уредили видео запис.

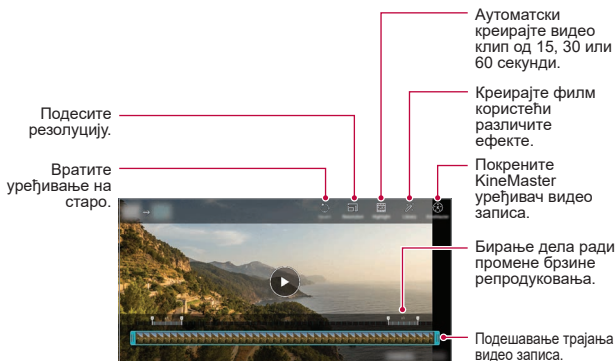

- 3 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували промене.

Креирање филма



Можете да креирате нов филм тако што ћете спојити слике и видео записе. Детаље потражите у одељку [Креирање филма](#).

Прављење GIF-а

Можете лако направити GIF датотеку користећи снимљени видео запис. Детаље потражите у одељку [Прављење GIF-а](#).




Брисање датотека

Датотеке можете избрисати помоћу неке од следећих опција:

- Додирните и држите датотеку са листе датотека, а затим додирните **Избриши**.
- Додирните  из листе датотека, а затим избришите жељене датотеке.
- Избрисане датотеке се аутоматски премештају у **Отпаци** и могу се вратити у галерију у року од 7 дана.
- Додирните  да бисте у потпуности избрисали датотеке. У том случају, датотеке се не могу вратити.

Дељење датотека

Датотеке можете делити помоћу неке од следећих опција:

- Док прегледате фотографију, додирните  да бисте поделили датотеку на жељени начин.
- Док прегледате видео запис, додирните  > **Дели** да бисте поделили датотеку на жељени начин.
- Додирните  на листи датотека да бисте изабрали датотеке и делили их на жељени начин.

Контакти


Преглед контаката

Можете сачувати контакте и управљати њима.

Додирните  > Основно > Контакти.


Додавање контаката

Додавање нових контаката


- 1 На екрану листе контаката додирните .
- 2 Унесите детаље контакта и додирните **САЧУВАЈ**.

Увоз контаката


Можете увести контакте са другог уређаја за складиштење.

- 1 На екрану листе контаката, додирните  > **Управљати контактима** > **Увези**.
- 2 Изаберите изворну и циљну локацију контакта који желите да увезете, а затим додирните **ОК**.
- 3 Изаберите контакте и додирните **УВЕЗИ**.

Додавање контаката на листу за брзо бирање


- 1 На екрану листе контаката додирните  > **Брзо бирање**.
- 2 Додирните **Додај контакт** из броја за брзо бирање.
- 3 Изаберите неки контакт.




- Док додајете нови контакт, додирните  да бисте додали број за брзо бирање.

Тражење контаката

Можете потражити контакте помоћу неке од следећих опција:


- Додирните  на врху листе са контактима и затим унесите информације о контакту или број телефона.
- Померајте листу контаката нагоре или надоле.
- У индексу на екрану листе контаката додирните почетно слово контакта.



- Додирните  на врху листе са контактима и потом унесите информације о контакту или број телефона како бисте приказали све детаље претраге из евиденције позива, контаката и група.


Листа контаката

Уређивање контаката

- 1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
- 2 На екрану са детаљима контакта додирните  и уредите детаље.
- 3 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували промене.


Брисање контаката

Контакте можете избрисати помоћу неке од следећих опција:


- На екрану листе контаката, додирните и држите контакт који желите да избришете, а затим додирните **Избриши контакт**.
- Додирните  > **Избриши** на екрану листе контаката.

Додавање омиљених контаката

Контакте које често користите можете регистровати као омиљене.

- 1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
- 2 На екрану са детаљима контакта додирните .

Креирање група












- 1 На листи са групом контаката, додирните .
- 2 Унесите ново име групе.
- 3 Додирните **Додај бројеве**, изаберите контакте, а затим додирните **ДОДАЈ**.
- 4 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували нову групу.

QuickМето+






Преглед функције QuickМето+

Можете правити креативне белешке користећи разне опције ове напредне бележнице које не подржава стандардна бележница, као што су управљање сликама и снимање екрана.



Креирање белешке

- 1 Додирните  > QuickМето+.
- 2 Додирните  да бисте креирали белешку.
 - : Сачувајте белешку.
 - : Опозови претходно уређивање.
 - : Поново обави недавно обрисана уређивања.
 - : Унесите белешку користећи тастатуру.
 - : Запишите белешке руком.
 - : Избришите белешке написане руком.
 - : Увећајте или умањите, ротирајте или избришите делове белешке написане руком.
 - : Приступање додатним опцијама.
- 3 Додирните  да бисте сачували белешку.

Записивање белешки на фотографији

- 1 Додирните  > QuickMemo+.
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију, а затим додирните ОК.
 - Фотографија се аутоматски придружује бележници.
- 3 Додирните  или  да бисте записали белешке на фотографији.
 - Запишите белешке на фотографији руком.
 - Унесите текст испод фотографије.
- 4 Додирните  да бисте сачували белешку.

Записивање белешки на снимку екрана

- 1 Док прегледате екран који желите да снимите, превуците статусну траку надоле, а затим додирните .
 - Снимак екрана ће се појавити као тема позадине бележнице. Алатке за белешке ће се појавити на врху екрана.
- 2 Исеците слику (ако је то потребно) и, по жељи, направите белешку.
 - Запишите белешке на фотографији руком.
- 3 Додирните  и сачувајте белешке на жељеној локацији.
 - Сачуване белешке се могу прегледати помоћу опције QuickMemo+ или Галерија.
 - Да бисте увек сачували белешке на истој локацији, изаберите поље за потврду Подразумевано користи за ову радњу и неку апликацију.





- Можете да снимите читав екран користећи функцију снимања кретања екрана.
- Док користите апликације као што су Поруке или Chrome, превуците таблу са обавештењима надоле и потом додирните **Capture+** > **Продужено** да снимите читав екран који тренутно гледате као једну датотеку.
- Ова функција је доступна само у неким апликацијама које подржавају функцију снимања кретања екрана.


Часовник

Аларм

Можете подесити аларм који ће се активирати у наведено време.



- 1 Додирните  > **Основно** > **Часовник** > **Аларм**.
- 2 Додирните  да бисте додали нови аларм.
- 3 Конфигуришите поставке аларма и додирните **САЧУВАЈ**.



- Ако изаберете претходно подешени аларм, можете уредити аларм.
- Да бисте избрисали аларм, додирните  на врху екрана. Друго решење је да додирнете и држите аларм.


Светски сат

Можете погледати тренутно време у градовима широм света.

- 1 Додирните  > **Основно** > **Часовник** > **Светски сат**.
- 2 Додирните  и додајте град.


Тајмер

Можете подесити тајмер који ће активирати аларм после наведеног временског периода.

- 1 Додирните  > **Основно** > **Часовник** > **Тајмер**
- 2 Подесите време и додирните **Започни**.
 - Да бисте обуставили тајмер, додирните **Пауза**. Да бисте наставили тајмер, додирните **Настави**.
- 3 Додирните **Стоп** да бисте зауставили аларм тајмера.

Штоперица

Можете користити штоперицу да бисте снимили време круга.



- 1 Додирните  > **Основно** > **Часовник** > **Штоперица**.
- 2 Додирните **Започни** да бисте покренули штоперицу.
 - Да бисте снимили време круга, додирните **Круг**.
- 3 Додирните **Пауза** да бисте обуставили штоперицу.
 - Да бисте наставили штоперицу, додирните **Настави**.
 - Да бисте обрисали све записе и рестартовали штоперицу, додирните **Ресетуј**.

Календар


Преглед календара

Календар можете користити да бисте управљали догађајима и задацима.

Додавање догађаја

- 1 Додирните  > **Календар**.
- 2 Изаберите датум, а затим додирните .
- 3 Унесите детаље догађаја и додирните **САЧУВАЈ**.

Синхронизовање догађаја



Додирните  > **Календар за синковање** и изаберите календар за синхронизацију.



- Када су догађаји са уређаја сачувани на Google налогу, аутоматски се синхронизују и са Google календаром. Тада можете да синхронизујте друге уређаје са Google календаром да би на том уређају били исти догађаји као на вашем и да бисте управљали њима на другим уређајима.


Задаци


Можете регистровати задатке на уређају да бисте лако управљали плановима.

- 1 Додирните  > Основно > Задаци.
- 2 Додирните  да бисте додали задатак.
- 3 Унесите детаље задатка, а затим додирните **САЧУВАЈ**.

Музика

Можете репродуковати музичке датотеке или музичке албуме и управљати њима.

- 1 Додирните  > Основно > Музика.
- 2 Изаберите категорију.
- 3 Изаберите музичку датотеку.

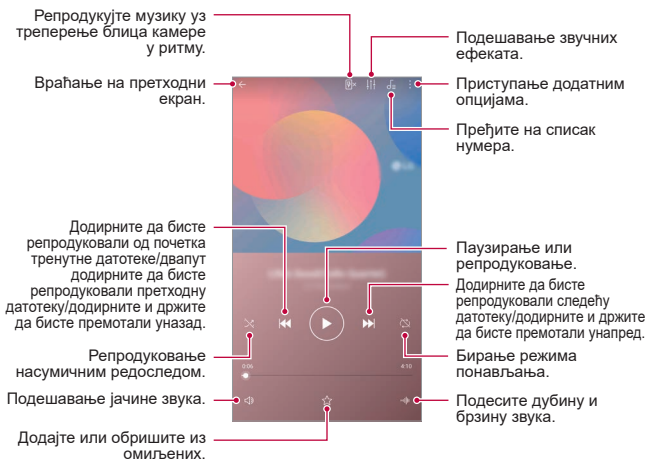




- За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од инсталираног софтвера.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.
- Власници међународних ауторских права или закони о ауторским правима могу штитити музичке датотеке. Можда ћете морати да прибавите правну дозволу да бисте могли да копирате музичку датотеку. Да бисте преузели или копирали музичку датотеку, прво проверите закон о ауторским правима одговарајуће земље.

Калкулатор

Можете користити два типа калкулатора: једноставан и технички калкулатор.

- 1 Додирните  > **Основно** > **Калкулатор**.
- 2 Користите нумеричку тастатуру за израчунавања.


Е-пошта

Користите апликацију Е-пошта за слање и пријем е-поште из веб-поште или са других налога, користећи POP3 или IMAP, или за приступ Exchange налогу за потребе пословне е-поште.

Подесите налог за е-пошту








Ваш телефон подржава неколико типова налога за е-пошту и омогућава вам да имате истовремено подешено више налога за е-пошту.

Пре подешавања налога за е-пошту, постарајте се да имате корисничко име (кориснички ИД), лозинку, назив сервера, итд. како бисте могли успешно да обавите подешавање.


- 1 Додирните  > **Основно** > **Е-пошта**.
- 2 Пратите упутства на екрану за подешавање налога за е-пошту.
 - Налог за е-пошту ће бити подешен и почећете да примате е-пошту.

Аудио снимач

Можете да снимите и сачувате свој глас или гласове других људи са важних догађаја. Снимљене гласовне датотеке могу се репродуковати или делити.

- 1 Додирните  > **Основно** > **Аудио снимач**.
 - Да бисте додали догађај, додирните  > **Додај ознаке** > **Додај** у оквиру ставке **Догађај**. Затим додајте догађај на жељени датум.
 - Да бисте сачували детаље о локацији снимка, додирните  > **Додај ознаке** > **Додај** у оквиру ставке **Локација**.
- 2 Додирните .
 - Да бисте паузирали снимање, додирните .
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање.
 - Датотека ће бити аутоматски сачувана и појавиће се екран снимљених датотека.
- 4 Додирните  да бисте репродуковали снимљени глас.



- Додирните  да бисте приказали снимљене датотеке. Снимљене гласовне датотеке можете репродуковати са листе.

ФМ радио

Можете слушати FM радио.

Додирните  > **Основно** > **ФМ радио**.



- Да бисте користили ову апликацију, прво повежите слушалице са уређајем. Слушалице функционишу као радио антена.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области.



Центар за ажурирање

Можете да проверите и инсталирате најновију верзију апликације или софтвера који нуди LG.

Додирните  > **Управљање** > **Центар за ажурирање**.


Управљање фајловима

Можете погледати датотеке сачуване на уређају или облаку и управљати њима.

- 1 Додирните  > **Менаџмент** > **Управљање фајловима**.
- 2 Додирните  и изаберите жељену локацију за складиштење.



Smart Doctor

Помоћу функције Smart Doctor можете дијагностиковати и оптимизовати стање уређаја.

Додирните  > **Менаџмен** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Лако извршите пренос података са половног уређаја на нови уређај помоћу функције LG Mobile Switch.

- 1 Додирните  > **Менаџмент** > **LG Mobile Switch**.
Такође можете да додирнете  > **Подешавања** > **Опште** > **Резервне копије** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте изабрали жељени начин преноса.



- За податке на Google налогу неће бити направљена резервна копија. Када синхронизујете Google налог, Google апликације, Google контакти, Google календар, подаци апликације Google белешке и апликације преузете из Play продавнице аутоматски се складиште у апликацији Диск.
- Потпуно напуните батерију пре преноса података да бисте избегли ненамерно искључивање телефона током процеса.

Преузимања

Можете погледати, избрисати или делити датотеке преузете са интернета или преко апликација.



Додирните  > **Менаџмент** > **Преузимања**.

SmartWorld

Можете преузети различите игре, аудио садржаје, апликације и фонтове које пружа LG Electronics. Прилагодите уређај у складу са жељеним опцијама помоћу тема и фонтова почетног екрана.



- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.


- 1 Додирните  > **Услуге** > **SmartWorld**.
- 2 Додирните  > **LG Налози**, а затим се пријавите.
- 3 Изаберите и преузмите жељене ставке садржаја.

RemoteCall Service

Уређај се може даљински дијагностиковати да би се решили проблеми. Прво упутите телефонски позив центру за корисничку подршку компаније LG на следећи начин:



- Да бисте користили ову функцију, прво морате да пристанете на употребу функције.
- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.

- 1 Додирните  > **Услуге** > **RemoteCall Service**.
- 2 Успоставите везу са центром за корисничку подршку компаније LG.
- 3 После успостављања везе, пратите упутства представника подршке да бисте унели шестоцифрени приступни број.
 - Уређај ће се даљински повезати и покренуће се услуга даљинске подршке.

Информације о ћелији

Можете погледати текстуалне објаве у реалном времену о хитним случајевима као што су тајфуни, поплаве и земљотреси.

Резервна копија  > **Услуге** > **Информације о ћелији**.

Chrome

Пријавите се у Chrome и увезите отворене картице, обележиваче и податке са траке адреса са рачунара на уређај.

Google апликације

Google апликације можете користити тако што ћете подесити Google налог. Прозор за регистрацију Google налога аутоматски се појављује кад први пут користите неку Google апликацију. Ако немате Google налог, креирајте га на уређају. Детаљне информације о томе како да користите апликацију прочитајте у делу за помоћ у апликацији.



- Неке апликације можда неће функционисати у зависности од области или добављача услуге.

Документи

Креирајте документе или уређујте документе креиране на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте документе заједно са другима.

Диск

Отпремите, сачувајте, отворите, делите и организујте датотеке на уређају. Датотекама доступним из апликација можете приступати свуда, укључујући окружења на мрежи и ван ње.

Duo

Упутите видео позив својој породици, пријатељима и свима осталима који користе апликацију.

Gmail

Региструјте Google налог за е-пошту на уређају да бисте проверавали или слали е-пошту.

Google

Користите Google да претражујете интернет странице, слике, вести и друго, уношењем или изговарањем кључних речи.

Мапе

Пронађите своју локацију или локацију неког места на мапи. Погледајте географске информације.

Слике

Погледајте или делите фотографије, односно албуме сачуване на уређају.

Play филмови и ТВ

Користите Google налог да бисте изнајмљивали или куповали филмове. Купујте садржаје и репродукујте их свуда.

Play музика

Купујте музичке датотеке у Play продавници. Репродукујте музичке датотеке сачуване на уређају.

Табеле

Креирајте унакрсне табеле или уређујте унакрсне табеле креиране на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте унакрсне табеле заједно са другима.


Презентације

Креирајте материјал за презентацију или уређујте материјал за презентацију креиран на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте материјал за презентацију заједно са другима.

YouTube

Претражујте и репродукујте видео записе. Отпремајте видео записе на YouTube да бисте их делили са људима широм света.

Google Assistant

Ваш уређај има уграђену функцију Google Assistant. Поставите му питања. Кажите му да уради нешто. То је ваш лични Google. Додирните  и потом ћете видети „Здраво, како могу да помогнем?“, након чега можете да изговорите своју гласовну команду.



• Google Assistant није доступан на свим језицима.



04



Подешавања

Подешавања

Поставке уређаја можете прилагодити онако како вам одговара.

Додирните  > Подешавања.




- Додирните  и унесите кључну реч у поље за претрагу да бисте приступили поставци.
- Додирните  да бисте променили режим приказа. Овај кориснички водич претпоставља да користите Картични преглед.

Мрежа

Wi-Fi

Можете се повезивати са околним уређајима преко Wi-Fi мреже.

Повезивање са Wi-Fi мрежом

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа** > **Wi-Fi**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
 - Доступне Wi-Fi мреже аутоматски ће се појавити.
- 3 Изаберите мрежу.
 - Можда ћете морати да унесете Wi-Fi лозинку мреже.
 - Уређај ће прескочити овај процес код Wi-Fi мрежа којима сте претходно приступали. Ако не желите да се аутоматски повежете са одређеном Wi-Fi мрежом, додирните мрежу а потом додирните **ЗАБОРАВИ**.


Подешавања Wi-Fi мреже

На екрану поставки додирните **Мрежа** > **Wi-Fi**.

- **Пребаци се на мобилну мрежу:** Ако је мобилна веза за пренос података активирана, али уређај не може да се повеже са интернетом преко Wi-Fi везе, уређај ће се аутоматски повезати са интернетом преко мобилне везе за пренос података.



- Ова функција зависи од добављача услуга.

-  : Прилагодите подешавања Wi-Fi мреже.

Подешавања


Wi-Fi Direct

Уређај можете повезати са другим уређајима који подржавају Wi-Fi Direct да бисте делили податке директно са њима. Не треба вам приступна тачка. Помоћу функције Wi-Fi Direct се можете повезати са више од два уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Wi-Fi > ⋮ > Напредно Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Аутоматски ће се појавити околни уређаји који подржавају Wi-Fi Direct.
- 2 Изаберите уређај.
 - До повезивања долази када уређај прихвати захтев за повезивање.



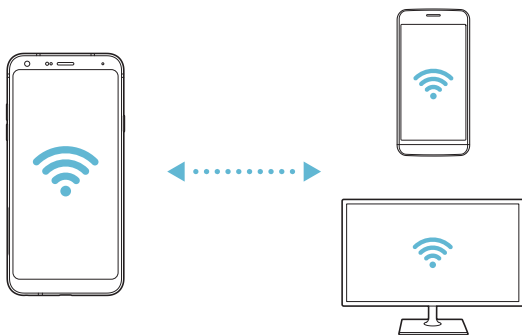

- Батерија се може брже празнити када користите Wi-Fi Direct.



Bluetooth

Уређај можете повезати са околним уређајима који подржавају Bluetooth да бисте са њима размењивали податке. Повежите уређај са Bluetooth слушалицама и тастатуром. То ће вам олакшати управљање уређајем.

Упаривање са другим уређајем

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Bluetooth**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
 - Аутоматски ће се појавити доступни уређаји.
 - Да бисте освежили листу уређаја, додирните .




• На листи се приказују само уређаји који су подешени као видљиви.

- 3 Изаберите уређај са листе.
- 4 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте извршили потврду идентитета.



• Овај корак се прескаче код уређаја којима је претходно приступано.

Слање података преко технологије Bluetooth

- 1 Изаберите датотеку.
 - Можете послати више мултимедијалних датотека или контаката.
- 2 Додирните  **Bluetooth**.
- 3 Изаберите циљни уређај за датотеку.
 - Датотека ће бити послата чим је циљни уређај прихвати.




• Процеси дељења датотека се могу разликовати у зависности од датотеке.


Мобилни подаци

Можете да укључите или искључите мобилне податке. Такође можете управљати потрошњом мобилне везе за пренос података.

Укључивање мобилне везе за пренос података

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Мобилни подаци**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.

Прилагођавање поставки мобилне везе за пренос података

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Мобилни подаци**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Мобилни подаци:** Подесите коришћење веза за пренос података на мобилним мрежама.
 - **Ограничен пренос података преко моб.мреже:** Подесите ограничење за потрошњу мобилне везе за пренос података да бисте блокирали пренос података по достизању ограничења.
 -  : Прилагодите поставке мобилне везе за пренос података.

Позив

Можете прилагодити поставке позива као што су опције говорног позива и међународних позива.



- Неке функције можда нису подржане у зависности од области или добављача услуге.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Позив**.
- 2 Прилагодите поставке.

Тетеринг


USB повезивање

Уређај можете повезати са другим уређајем преко USB-а и делити мобилну везу за пренос података.

- 1 Повежите уређај и друге уређаје помоћу USB кабла.
- 2 На екрану поставки додирните **Мрежа > Тетеринг > USB повезивање**, а затим додирните опцију да бисте је активирали.




- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Приликом повезивања са рачунаром, преузмите управљачки програм за USB са веб-сајта www.lg.com и инсталирајте га на рачунару.
- Не можете слати ни примати датотеке са уређаја на рачунар и обрнуто док је укључено USB дељење интернет везе. Искључите USB дељење интернет везе да бисте послали или примили датотеке.
- Оперативни системи који подржавају дељење интернет везе су Window XP или новија верзија, односно Linux.

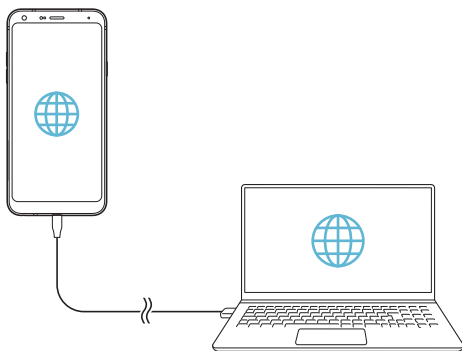


Wi-Fi хотспот

Уређај можете да подесите као бежични рутер да би други уређаји могли да се повежу са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа** > **Тетеринг** > **Wi-Fi хотспот** а затим додирните опцију  да бисте је активирали.
- 2 Додирните **Поставите Wi-Fi хотспот** и унесите назив и лозинку за Wi-Fi Име (SSID).
- 3 Укључите Wi-Fi на другом уређају и изаберите име мреже уређаја на листи Wi-Fi мрежа.
- 4 Унесите мрежну лозинку.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту:
<http://www.android.com/tether#wifi>

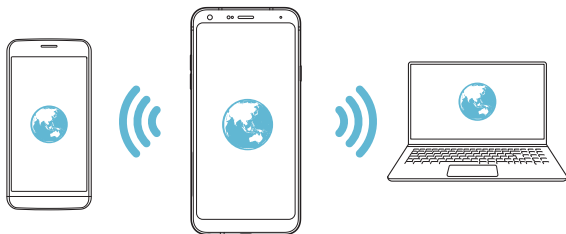


Тајмер искључивања Wi-Fi хотспота

Када се Wi-Fi хотспот не користи током неког одређеног временског периода, он се аутоматски искључује. Можете да подесите време за аутоматско искључивање.

Bluetooth привезивање

Уређај повезан помоћу технологије Bluetooth може се повезати са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са вашег уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Тетеринг > Bluetooth привезивање** а затим додирните опцију  да бисте је активирали.
- 2 Укључите Bluetooth на оба уређаја и упарите их.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering


Помоћ

Више информација о коришћењу дељења интернет везе и хотспотова погледајте у помоћи.

На екрану поставки додирните **Мрежа > Тетеринг > Помоћ**.

NFC

Уређај можете користити као картицу за превоз или кредитну картицу. Такође можете делити податке са другим уређајима.


- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа** > **NFC**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
 - Додирните уређај другим уређајем који подржава NFC да бисте омогућили дељење података.



- Локација NFC антене се може разликовати у зависности од типа уређаја. Прочитајте детаљне информације о подручју NFC антене у одељку [ППреглед](#).

Android Beam

Датотеке можете делити тако што ћете задњу страну уређаја додирнути другим уређајем. Такође, са другог уређаја можете делити датотеке, укључујући музику, видео записе или контакте, и отворити веб-страницу или покренути апликацију.


- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа** > **Android Beam**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
- 3 Додирните задњу страну уређаја другим уређајем.



- Локација NFC антене се може разликовати у зависности од типа уређаја.

Панел за размењивање

Можете да делите садржај из Галерије, Музике и Управљања датотекама са околним уређајима. Такође, можете да делите садржај са одређеним особама у апликацијама које раде са Google Direct Share.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа** > **Панел за размењивање**.
- 2 Додирните  да деактивирате сваку опцију.

Дељење датотека

Можете слати и примати датотеке између вашег уређаја и других уређаја или таблета компаније LG.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Дељење датотека**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **LG Q7:** Промените име уређаја.
 - **Сачувај на:** Подесите одредишну фасциклу за чување датотека послатих са других уређаја.
 - **Дељење датотека:** Дозволите пријем датотека послатих са других уређаја.
 - **SmartShare Beam:** Делите датотеке са другим уређајима користећи функцију SmartShare Beam.
 - **Помоћ:** Можете погледати информације за помоћ о дељењу датотека.

Медијски сервер

Медијски садржај на уређају можете делити са околним уређајима који подржавају DLNA.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Медијски сервер**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Размењивање садржаја:** Делите садржај на уређају са околним уређајима.
 - **LG Q7:** Подесите име уређаја.
 - **Моји садржај за размену:** Изаберите тип медијског садржаја који ћете делити са другим уређајима.
 - **Дозвољени уређаји:** Погледајте листу уређаја којима је дозвољено да приступају садржајима на уређају.
 - **Недозвољени уређаји:** Погледајте листу уређаја којима није дозвољено да приступају садржајима на уређају.

LG AirDrive

Можете користити LG налог на рачунару да бисте управљали датотекама сачуваним на уређају. Не треба вам USB веза.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа** > **LG AirDrive**.
- 2 Користите један LG налог да бисте се пријавили у LG Bridge на рачунару и **LG AirDrive** на уређају.
 - Софтвер LG Bridge можете преузети са www.lg.com.
- 3 Управљајте датотекама на уређају са рачунара.

Штампање

Уређај можете повезати са Bluetooth штампачем и штампати фотографије или документе сачуване на уређају.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа** > **Штампање**.



- Ако жељени штампач није на листи, инсталирајте управљачки програм штампача из продавнице апликација.

- 2 Изаберите услугу штампања.
- 3 Додирните опцију да бисте је активирали.
- 4 Изаберите штампач са екрана листе штампача.
 - Да бисте додали штампач, додирните **⋮** > **Додајте штампаче**.
 - Да бисте потражили име штампача, додирните **⋮** > **Претр**.
 - Додирните **⋮** > **Подешавања** на екрану листе штампача.
- 5 Изаберите датотеку и додирните **⋮** > **Штампај**.
 - Документ се штампа.



- Ако немате Google налог, додирните **Додај налог** да бисте га креирали.

Режим рада у авиону

Можете искључити функције позива и мобилне везе за пренос података. Када је овај режим укључен, функције које не обухватају податке, на пример игре и репродуковање музике, остаће доступне.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Режим рада у авиону**.
- 2 Додирните **УКЉУЧИ** на екрану потврде.

Мобилна мрежа

Можете прилагодити поставке мобилне везе.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Мобилна мрежа**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Пренос података:** Укључите или искључите мобилну везу за пренос података.
 - **Подаци у ромингу:** Прегледајте веб, користите е-поруке, мултимедијалне поруке и друге услуге преноса података у иностранству.
 - **Режим мреже:** Изаберите тип мреже.
 - **Називи приступних тачака:** Погледајте или промените приступну тачку за коришћење услуга мобилног преноса података. Да бисте променили приступну тачку, изаберите опцију са листе приступних тачака.
 - **Мрежни оператери:** Потражите мрежне оператере и аутоматски се повежите са мрежом.

VPN

Можете се повезати са безбедном виртуелном мрежом као што је интранет. Такође можете управљати повезаним виртуелним приватним мрежама.

Додавање VPN-а

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > VPN**.
- 2 Додирните **+**.



- Ова функција је доступна само када је активирано закључавање екрана. Ако је закључавање екрана деактивирано, појавиће се екран са обавештењима. Додирните **ИЗМЕНИ** на екрану са обавештењима да бисте активирали закључавање екрана. Детаље потражите у одељку *Подешавање закључавања екрана*.

- 3 Унесите детаље VPN-а и додирните **САЧУВАЈ**.

Конфигурисање поставки VPN-а

- 1 Додирните VPN на листи **VPNS**.
- 2 Унесите детаље корисничког налога за VPN и додирните **ПОВЕЖИ**.
 - Да бисте сачували детаље налога, изаберите поље за потврду **Сачувај информације о налогу**.

Приватни DNS

Можете конфигурирати опције за Приватни DNS (Domain Name System).

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Приватни DNS**.
- 2 Изаберите жељену опцију и додирните **САЧУВАЈ**.

Звук

Можете прилагодити поставке звука, вибрације и обавештења.

На екрану поставки додирните **Звук** и прилагодите следеће поставке:

- **Звучни профил:** Промените режим звука у **Звук**, **Само вибрација** или **Нечујно**.
- **Јачина звука:** Подесите јачину звука за различите ставке.
- **Мелодија звона:** Изаберите тон звона за долазне позиве. Додајте или избришите тонове звона.
- **ID звука звона:** Креирајте тон звона за долазни позив од одређеног контакта.
- **Мелодија са вибрацијом:** Подесите уређај да истовремено вибрира и репродукује тон звона.
- **Блиц упозорење за долазећи позив:** Блиц трепери у складу са LG звуком звона.
- **Звук обавештења:** Изаберите тон звона за обавештења. Подесите музику сачувану на уређају као тон звона за обавештења.
- **Не узнемиравај:** Подесите време, опсег и тип апликације да бисте добијали поруке са обавештењима. Добијајте поруке са обавештењима само одређеним данима у недељи.
- **Квалитет звука и ефекти:** Подешавање звучних ефеката.
- **Тип вибрације:** Можете да изаберете тип вибрације када примате позиве.
- **Звук тастатуре за бирање:** Изаберите звучни ефекат тастатуре.
- **LG Звук тастатуре:** Изаберите звучни ефекат LG тастатуре.
- **Звук за додир:** Одаберите звучни ефекат за додиривање ставке.
- **Звуци при закључавању екрана:** Одаберите звучни ефекат за закључавање или откључавање екрана.

Екран

Можете прилагодити детаљне поставке за сваки тип екрана.


На екрану поставки додирните **Екран** и прилагодите следеће поставке:

- **Почетни екран:** Прилагодите поставке за почетни екран. Детаље потражите у одељку *Подешавања почетног екрана*.
- **Позадина и Тема:** Изаберите тапет, тему и икону за уређај.
- **Фонт:** Промените величину, подебљаност или подвученост фонта.
- **Типке на почетном екрану:** Промените распоред дугмади осетљиве на додир на почетном екрану или им промените боје у позадини.
- **Скалирање апликације:** Прилагодите величину екрана апликација.



Однос ширина/висина

- Овај уређај користи однос ширина/висина од 18:9.
 - Неке преузете апликације можда неће подржавати однос ширина/висина од 18:9.

У том случају, изаберите најоптималнији промер екрана за апликацију или се обратите добављачу апликације за додатне информације.
 - Можете да изаберете размеру слике за појединачне апликације тако што ћете додирнути  > *Подешавања* > **Екран** > **Скалирање апликације**. Изаберите жељену размеру слике.

- **Величина приказа:** Подесите ставке на екрану на величину која вам одговара да бисте их лако видели. Неке ставке могу да промене положај.
- **Удобан поглед:** Подесите уређај да бисте смањили количину плаве светлости на екрану, како бисте смањили напрезање очију.
- **Осветљеност:** Користите клизач да бисте променили осветљеност екрана уређаја. Да бисте аутоматски подесили светлину екрана у складу са интензитетом околног осветљења, додирните **Аутоматски** прекидач.
- **Аутоматски:** Подесите уређај тако да се светлина екрана аутоматски подешава у складу са интензитетом околног осветљења.
- **Аутоматско ротирање екрана:** Аутоматски ротирајте екран у складу са положајем уређаја.
- **Истек екрана:** Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.

- **Чувар екрана:** Прикажите чувар екрана када је уређај на држачу или се пуни. Изаберите тип чувара екрана који ће се приказивати.

Опште

Закључавање екрана и безбедност

Можете прилагодити поставке закључавања екрана и безбедности.

- **Google Play заштита:** Периодично скенирајте уређај у погледу потенцијално штетних кодова или апликација.
- **Пронађи мој уређај:** Пратите локацију уређаја са удаљености. Такође можете безбедно заштитити своје податке ако сте изгубили уређај.
- **Безбедносно ажурирање:** Проверите ажурирање софтвера и конфигуришите поставке аутоматске инсталације.
- **Одаберите начин закључавања екрана:** Изаберите жељени начин закључавања екрана. Детаље потражите у одељку *Подешавање закључавања екрана*.
- **Прилагоди закључавање екрана:** Промените информације приказане на закључаном екрану.
- **Подешавања за сигурносно закључавање:** Промените поставке безбедносног закључавања.
- **Отисци прста:** Откључавајте екран или садржај помоћу отиска прста. Детаље потражите у одељку *Преглед функције препознавања отиска прста*.
- **Закључавање садржаја:** Омогућава вам да поставите тип закључавања (лозинка или шаблон) за датотеке из апликације QuickMemo+ и из Галерије.
- **Локација:** Можете прилагодити начин на који одређене апликације користе информације о локацији.
- **Шифровање и акредитиви:** Конфигуришите поставке за шифровање SD картице и акредитиве.
 - **Шифруј SD картицу:** Шифрујте меморијску картицу да бисте спречили њено коришћење на неком другом уређају. Детаље потражите у одељку *Шифровање меморијске картице*.
 - **Сигурносно покретање:** Свој уређај заштитите закључавањем приликом укључивања. Детаље потражите у одељку *Подешавања за сигурносно покретање*.

- **Заштита акредитива:** Погледајте тип складишта у којем ће се чувати безбедносни сертификат.
- **Акредитиви којима се верује:** Прикажите главне ЦА сертификате вашег система и ЦА сертификате инсталиране од стране корисника.
- **Креденцијали корисника:** Прикажите и промените информације о безбедним сертификатима који су сачувани на вашем уређају.
- **Инсталирај из меморије:** Инсталирајте безбедни сертификат из меморије.
- **Обриши акредитације:** Избришите кориснички инсталиране безбедне сертификате и повезане акредитиве.
- **Подешавање закључавања СИМ картице:** Закључајте или откључајте USIM картицу или промените лозинку (PIN).
- **Лозинке видљиве:** Омогућите ову опцију да би се кратко приказивао сваки знак лозинке док је уносите како бисте могли да видите шта сте унели.
- **Администратори уређаја:** Омогућава привилегије одређеним апликацијама за ограничавање управљања уређајем или његове употребе.
- **Поуздани агенти:** Погледајте и користите поуздане агенте инсталиране на уређају.
- **PIN екрана:** Коригујте екран апликација да би се могла користити само тренутно активна апликација.
- **Приступ коришћењу:** Погледајте детаље о коришћењу апликација на уређају.

Апликације и обавештења

Можете да проверите листу инсталираних апликација и конфигуришете поставке за обавештења, дозволе за апликације и још много тога.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Апликације и обавештења**.
- 2 Прилагодите поставке.


Батерија

Можете погледати тренутне информације о батерији или укључити режим уштеде батерије.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Батерија**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Рад батерије:** Погледајте детаље о коришћењу батерије. Да бисте видели више детаља, изаберите одређену ставку.
 - **Процент батерије у статусној линији:** Прикажите преостали ниво батерије у виду процента на статусној траци.
 - **Флексибилна батерија:** Омогућава вам да сачувате батерију тако што ћете зауставити апликације које раде у позадини.
 - **Позадинска ограничења:** Омогућите ову опцију да бисте ограничили апликације које раде у позадини и да бисте сачували батерију док користите уређај. Апликације чији рад је ограничен ради уштеде енергије можда неће радити исправно или вам неће слати обавештења.
 - **Уштеда батерије:** Користите ниже вредности за неке поставке уређаја, као што су светлина екрана, брзина и интензитет вибрирања да бисте смањили потрошњу батерије.
 - **Изузимања за уштеду енергије:** Изаберите апликације које ћете користити без било каквих функционалних ограничења док сте у режиму уштеде енергије или оптимизације батерије.

Складиштење

Можете погледати интерно складиште на уређају или простор за складиштење на меморијској картици и управљати њима.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Складиштење**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Унутрашњи дељени меморијски простор:** Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор у интерном складишту уређаја. Погледајте листу апликација у употреби и капацитет складишта за сваку апликацију.
 - **SD картица:** Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор на меморијској картици. Ова опција се појављује само када је убачена меморијска картица. Да бисте искључили меморијску картицу, додирните .

Налози

Можете да додате кориснике да бисте делили уређај са њима и да региструјете налог у облаку.


- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Налози**.
- 2 Прилагодите поставке.

Приступачност

Можете управљати додатним компонентама за приступачност инсталираним на уређају.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Приступачност**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Вид > TalkBack:** Подесите уређај да обавештава о статусу екрана или радњама помоћу гласа.
 - **Вид > Говорна обавештења:** Подесите уређај за читање информација о позиваоцу помоћу гласа.
 - **Вид > Фонт:** Промените величину, подебљаност или подвученост фонта.
 - **Вид > Величина приказа:** Подесите ставке на екрану на величину која вам одговара да бисте их лако видели. Неке ставке могу да промене положај.
 - **Вид > Додирните зум:** Додирните екран три пута да бисте повећали или смањили приказ.

- **Вид > Зум прозора:** Увећајте или умањите у оквиру прозора и обрните боју.
- **Вид > Велики показивач миша:** Увећајте показивач миша.
- **Вид > Висок контраст екрана:** Промените боју позадине у црно за висок контраст екрана.
- **Вид > Инверзија боје екрана:** Повећајте контраст боја приказа за слабовиде особе.
- **Вид > Подешавање боје екрана:** Подесите боју приказа.
- **Вид > Црно-бело:** Пребаците екран у режим сивих тонова.
- **Вид > Заврши позив преко тастера за укљ.:** Прекините позив притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање.
- **Слух > Наводи:** Укључите услугу титлова кад репродукујете видео записе за особе оштећеног слуха.
- **Слух > Трепћући LED:** Назначите статус уређаја користећи LED.
- **Слух > Упозорења на блиц:** Подесите уређај да вас светлом које трепери обавештава о долазним позивима, порукама и алармима.
- **Слух > Угаси све звуке:** Искључите све звукове и смањите јачину звука слушалице.
- **Слух > Аудио канал:** Изаберите тип звука.
- **Слух > Баланс звука:** Подесите баланс аудио излаза. Користите клизач да бисте променили баланс.
- **Покрет и разумевање > Touch assistant:** Укључите таблу осетљиву на додир да бисте олакшали коришћење дугмади и покрета.
- **Покрет и разумевање > Унос додиром:** Унесите текст додиривањем и држањем екрана или га једноставно измените додиром екрана.
- **Покрет и разумевање > Физичка тастатура:** Прилагодите поставке тастатуре.
- **Покрет и разумевање > Аутоматски клик мишом:** Аутоматски кликните показивач миша у случају да нема никаквих покрета.
- **Покрет и разумевање > Додирни и држи за позиве:** Одговарајте на позиве или их одбијајте тако што ћете додирнути и држати дугме за позивање уместо да га превлачите.

- **Покрет и разумевање > Истек екрана:** Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Покрет и разумевање > Области контроле додира:** Ограничите област додира да бисте додиром могли управљати само одређеним делом екрана.
- **Икона за Функције приступачности:** Брзо приступите функцији коју често користите тако што ћете три пута додирнути .
- **Аутоматско ротирање екрана:** Аутоматски промените положај екрана у складу са физичким положајем уређаја.
- **Amazon Assistant:** Amazon Assistant аутоматски даје поређења производа док купујете у изабраним апликацијама на уређају.
- **Изаберите за говор:** Омогућава вам да додирујете ставке и чујете гласовни одговор.
- **Пребацавање приступа:** Креирајте комбинације тастера да бисте управљали уређајем.

Вођење рачуна о коришћењу дигиталних уређаја

Можете да добијете информације о томе како проводите време на уређају и искористите их за боље вођење рачуна о коришћењу дигиталног уређаја.

На екрану поставки додирните **Оопште > Вођење рачуна о коришћењу дигиталних уређаја**.

Google

Google поставке можете користити за управљање поставкама Google апликација и налога.

На екрану поставки додирните **Оопште > Google**.



Smart Doctor

Помоћу функције Smart Doctor можете дијагностиковати и оптимизовати стање уређаја.

На екрану поставки додирните **Оопште > Smart Doctor**.

Играње

Можете да конфигуришете подешавања за функције алата, графике и чувања батерије за игрице.

- **Покретач За Игрице:** Додирните  да бисте користили апликацију Покретач За Игрице.
- **Алати за игрице:** Додирните  да бисте активирали ову функцију. Можете да покренете ову функцију док играте игрице додиром на икону алата игрице на дну екрана.
- **Графика за игрице:** Прилагодите графику за игрице.



- Када промените резолуцију у неким игрицама, функција приказа екрана можда неће исправно радити.

- **Време паузе:** Смањује осветљење екрана и перформансе сваки пут када вам игрица траје дуже од 5 минута.

Dual APP

Можете користити неке апликације са два корисничка рачуна.

- 1 На екрану поставки, додирните **Опште** > **Dual APP**.
- 2 Након што прочитате изјаву о ограничењу одговорности, додирните **ПОТВРДИ**.
- 3 На листи доступних апликација, додирните **Инсталирај** да бисте инсталирали копију жељене апликације и пратите упутства на екрану.

Пречице

Можете да прилагодите поставке тастерских пречица.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Пречице**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Снимање селфија камером:** Ставите прст на сензор за отисак прста да бисте снимили селфи.



- Прст мора да остане на сензору за отисак прста док слика не буде снимљена.
- Ова функција је доступна само са предњом камером.

- **Снимак екрана:** Додирните двапут и задржите сензор за отисак прста да бисте снимили снимак екрана.



- Прст мора да остане на сензору за отисак прста док не снимак екрана не буде снимљен.
- **Погледај панел с обавештењима:** Повуците прстом нагоре/надоле по сензору за отисак прста да бисте приказали таблу за обавештења.
- **Отвори Камеру:** Притисните двапут тастер за укључивање да бисте отворили Камеру.
- **Отвори Capture+:** Притисните двапут тастер за појачање звука да бисте отворили Capture+ када је екран закључан или искључен.
- **Отвори Камеру:** Притисните двапут тастер за утишавање звука да бисте отворили Камеру када је екран закључан или искључен.

Укључите екран

Двапут такните екран да бисте укључили или искључили екран.

Детаље потражите у одељку *Укључите екран*.

Центар за ажурирање

Можете да проверите и инсталирате најновију верзију апликације или софтвера који нуди LG.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Центар за ажурирање**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Ажурирање апликације:** Проверите да ли је доступно ажурирање апликације. Ако је доступно, можете инсталирати ажурирање.
 - **Ажурирање софтвера:** Проверите да ли је доступно ажурирање софтвера. Ако је доступно, можете инсталирати ажурирање.

Језик и тастатура

Можете прилагодити поставке језика и тастатуре за уређај.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Језик и тастатура**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Језик:** Изаберите језик који ћете применити на уређај.
 - **Предодређена тастатура:** Погледајте тастатуру која је тренутно у употреби. Изаберите тастатуру коју ћете користити за унос текста.
 - **Тастатура на екрану:** Промените поставке LG тастатуре или функцију препознавања гласа услуге Google Voice.
 - **Физичка тастатура:** Одаберите да користите физичку тастатуру или проверите тастере пречице на тастатури.
 - **Услуга аутоматско попуњавање:** Омогућите ову опцију да бисте једним додиром уносили податке сачуване на налогу као што су лозинка, адреса или број кредитне картице. Такође можете и онемогућити ову опцију, користити Google аутоматско попуњавање или додати нови сервисни налог.
 - **Изаход за претварање текста у говор:** Конфигуришите поставке за претварање текста у говор.
 - **Брзина показивача:** Подесите брзину показивача за миш или додирну таблу.
 - **Обрни тастере миша:** Промените функцију десног тастера миша и омогућите да извршава основне радње директног управљања.

Датум и време

Можете прилагодити поставке датума и времена за уређај.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Датум и време**.
- 2 Прилагодите поставке.

Меморија

Можете погледати просечан износ искоришћености меморије током одређеног периода и меморију коју заузима нека апликација.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Меморија**.
- 2 Додирните ▼ да бисте подесили временски интервал за преузимање података.

Резервне копије

За податке сачуване на уређају можете правити резервне копије на неком другом уређају или налогу.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Резервне копије**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **LG Mobile Switch:** Омогућава вам да пребацујете податке са старог LG уређаја на нови LG уређај. Детаље потражите у одељку *LG Mobile Switch*.
 - **Резервна копија и враћање:** Направите резервне копије података уређаја или вратите податке на ваш уређај из резервне копије.



• Ресетовањем уређаја можете избрисати резервне копије датотека сачуване у складишту. Обавезно копирајте и складиштите важне резервне копије датотека на рачунар.

- **Google Бекап:** Промените поставке прављења резервних копија на Google диску. Такође можете да проверите резервни налог који тренутно користите или да додате нови резервни налог.

Рестартуј и ресетуј

Уређај можете да рестартујете укључујући и поставке мреже и апликација.

- 1 На екрану са поставкама додирните **Опште** > **Рестартуј и ресетуј**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Ауто-рестарт:** Рестартује и оптимизује телефон у подешено време.
 - **Ресетовање поставки мреже:** Ресетујте поставке за Wi-Fi, Bluetooth и друге поставке мреже.
 - **Ресетуј подешавања апликације:** Ресетујте поставке за апликацију. Подаци сачувани у апликацији неће бити избрисани.
 - **Ресетовање на фабричке вредности:** Ресетујте све поставке за уређај и избришите податке.



- Ресетовањем уређаја се бришу сви подаци које садржи. Поново унесите име уређаја, Google налог и друге почетне информације.

О телефону

Можете погледати информације о уређају као што су име, статус, детаље о софтверу и правне информације.

На екрану поставки додирните **Опште** > **О телефону** и прегледајте информације.

Регулација и безбедност

Регулаторне ознаке и сродне информације можете погледати на уређају.



На екрану поставки додирните **Опште** > **Регулација и безбедност**.

05

Додатак

LG поставке језика

Изаберите језик који ћете користити на уређају.

- Додирните  > Подешавања > Опште > Језик и тастатура > Језик > ДОДАЈ ЈЕЗИК и изаберите језик.
- Додирните и држите  и превуците га на врх листе језика да бисте га подесили као подразумевани језик.

LG Bridge

Преглед апликације LG Bridge

LG Bridge је апликација која вам помаже да на рачунару лако управљате фотографијама, музиком, видео записима и документима сачуваним на паметном телефону компаније LG. Можете направити резервну копију контаката, фотографија и других садржаја на рачунару или ажурирати софтвер уређаја.



- Прочитајте детаљне информације у помоћи за LG Bridge.
- Подржане функције се могу разликовати у зависности од уређаја.
- Управљачки програм за USB компаније LG је неопходан програм за повезивање паметног телефона компаније LG са рачунаром који се инсталира када инсталирате LG Bridge.

Функције апликације LG Bridge

- Управљајте датотекама на уређају са рачунара преко Wi-Fi везе или мобилне везе за пренос података.
- Направите резервну копију података са уређаја на рачунару или вратите податке са рачунара на уређај повезивањем помоћу USB кабла.
- Ажурирајте софтвер уређаја са рачунара повезивањем помоћу USB кабла.

Инсталирање апликације LG Bridge на рачунару

- 1 Посетите www.lg.com на рачунару.
- 2 Изаберите свој регион.
- 3 Кликните на **Подршка > Софтвер и фирмвер**.
- 4 Унесите назив уређаја.
ИЛИ
Изаберите категорију производа.
- 5 Идите на **Синхронизација с рачунаром > LG Bridge** да бисте преузели датотеку за подешавање.
 - Идите на **Детаљи** да бисте видели минималне услове за инсталирање апликације LG Bridge.

Ажурирање софтвера телефона

Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG са интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Изаберите своју земљу и језик.

Ова функција вам омогућава да фирмвер на телефону лако ажурирате на новију верзију са интернета, без потребе да посећујете сервис. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева пуну пажњу корисника током трајања процеса ажурирања, обавезно погледајте сва упутства и напомене које су приказане у сваком кораку пре него што наставите. Имајте на уму да уклањањем USB кабла током надоградње можете озбиљно оштетити мобилни телефон.



- LG задржава право да, по сопственом нахођењу, ажурирања фирмвера стави на располагање само за поједине моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG помоћу функције (ОТА)

Ова функција вам омогућава да софтвер телефона лако ажурирате на новију верзију помоћу функције ОТА, без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Да бисте извршили ажурирање софтвера телефона,

Подешавања > Опште > Центар за ажурирање > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.



- Лични подаци из интерног складишта телефона, укључујући информације о Google налогу и другим налозима, податке и поставке система/апликација, преузете апликације и DRM лиценцу, могу бити изгубљени у процесу ажурирања софтвера телефона. Због тога LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер телефона. LG не преузима одговорност за губитак личних података.
- Ова функција зависи од области или добављача услуга.

Водич за заштиту од крађе

Подесите уређај да бисте спречили друге особе да га користе ако је ресетован на фабричке поставке без ваше дозволе. На пример, ако изгубите уређај, неко вам га украде или избрише податке са њега, само неко са вашим Google налогом или информацијама о закључаном екрану може користити уређај.

Све што треба да урадите да бисте заштитили уређај јесте да:

- Подесите закључавање екрана: ако сте изгубили уређај или вам га је неко украо, али имате подешено закључавање екрана, уређај неће моћи да се избрише помоћу менија са поставкама ако екран није откључан;
- Додате Google налог на уређај: ако су подаци са уређаја избрисани, али на њему имате Google налог, уређај неће моћи да заврши процес подешавања док се поново не унесу информације о Google налогу.

Када заштитите уређај, мораћете да откључате екран или да унесете лозинку за Google налог ако буде потребно да ресетујете уређај на фабричке поставке. Тиме ће се обезбедити да уређај ресетујете ви или неко у кога имате поверења.



- Немојте заборавити Google налог и лозинку које сте додали на уређај пре него што ресетујете уређај на фабричке поставке. Ако не можете да наведете информације о налогу током процеса подешавања, уопште нећете моћи да користите уређај кад га ресетујете на фабричке поставке.

Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног кода које овај производ садржи добили изворни код, посетите <http://opensource.lge.com>.

Осим изворног кода, сви наведени лицензни услови, гарантне изјаве и обавештења о ауторским правима доступни су за преузимање.

Компанија LG Electronics такође пружа могућност слања изворног кода на CD-ROM-у, под условом да покријете те трошкове (који обухватају цену медија и трошкове слања и испоруке), за шта је неопходно да пошаљете захтев компанији LG Electronics на е-адресу: opensource@lge.com.

Ова понуда важи три године од наше последње испоруке овог производа. Ова порука важи за све који су упознати са овом информацијом.

Информације о прописима (Регулаторни ИД број, електроничка ознака итд.)

За више детаља о прописима изаберите Подешавања > Опште > Регулација и безбедност.

ЖИГОВИ

- DTS патенте потражите на страници <http://patents.dts.com>. Произведено по лиценци компаније DTS Licensing Limited. DTS, симбол и DTS и симбол у комбинацији, DTS:X и логотип DTS:X су регистровани жигови и жигови компаније DTS, Inc. у Сједињеним Америчким Државама и/или у другим земљама. © DTS, Inc. Сва права су задржана.



- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ и Google Play™ продавница су жигови компаније Google, Inc.
- Bluetooth® представља регистровани заштићени жиг компаније Bluetooth SIG, Inc. свуда у свету.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени жигови компаније Wi-Fi Alliance.
- Сви други жигови и ауторска права представљају својину одговарајућих власника.



ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је производ **LM-Q610EM** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **2014/53/EU**.

Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси
<http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Више информација

Водич за пренос података

- За податке који се могу разменити између LG уређаја или између LG уређаја и уређаја другог произвођача, погледајте следећу табелу.

Тип	Детаљи ставке	LG уређај → LG уређај	Android уређај другог произвођача → LG уређај	iOS уређај → LG уређај
Лични подаци	Контакти, поруке, евиденције позива, календар, аудио снимци	○	○	○
	Белешке	○	X	○
	Аларми	○	X	X
Медиа подаци	Фотографије, видео записи, песме, документи	○	○	○
Подешавања екрана	Подешавања Почетног екрана (фолдери и виџети)	○	X	X
	Подешавања закључаног екрана (изузета су подешавања закључавања екрана)	○	X	X
Апликације	Преузете апликације	○	○	-
	Лични подаци преузете апликације	○	X	

Остало	Јавни сертификат	○	○	X
	Поставке (Wi-Fi, Bluetooth, Позиви, звук и обавештење, приступачност, батерија)	○	X	X



- Неки подаци можда неће бити пренети у зависности од верзије софтвера, верзије апликације, оперативног система, произвођача или политике добављача услуга.

Делови од каљеног стакла

Делови овог уређаја од каљеног стакла нису трајни и могу се истрошити током времена.

- Каљено стакло се може оштетити ако испустите уређај на тврду површину или ако уређај претрпи јак ударац.
Ако се то догоди, одмах прекините да користите уређај и обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.
- На тржишту можете купити заштитне футроле за заштиту уређаја.
Имајте на уму да ове заштитне футроле нису покривене гаранцијом коју даје компанија LG Electronics и безбедност није загарантована.

Однос ширина/висина

Овај уређај користи однос ширина/висина од 18:9.

- Неке преузете апликације можда неће подржавати однос ширина/висина од 18:9.
У том случају, изаберите најоптималнији промер екрана за апликацију или се обратите добављачу апликације за додатне информације.

Општа питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.

Подржани фреквентни опсези	Излазна снага предајника
GSM 900	33.5 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24.8 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	24 dBm
LTE B7	22.5 dBm
LTE B8	24.8 dBm
LTE B20	24.8 dBm
LTE B28	24.8 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	11 dBm
WLAN 2.4GHz	17.5 dBm
NFC	-15 dBuA/m

Информације о путном адаптеру можете наћи на адреси
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Одлагање старог апарата



1. Овај симбол прецртана канта за смеће показује да електрични и електронски отпад (WEEE) треба да се одлаже одвојено од обичног комуналног отпада.
2. Стари електрични производи могу да садрже отровне супстанце, тако да ће правилно одлагање вашег старог апарата помоћи у спречавању појаве негативних последица по животну средину и здравље људи. Ваш стари апарат може да садржи делове за виšekратну употребу који се могу користити за замену других производа и друге вредне материјале који се могу рециклирати ради очувања ограничених ресурса.
3. Ваш апарат можете да однесете у радњу где сте га купили или да контактирате локалну владину канцеларију за отпад како бисте добили информације о најближој ауторизованој WEEE станици за одлагање овог отпада. За најновије информације за вашу земљу, молимо Вас погледајте веб страницу www.lg.com/global/recycling

Одлагање потрошених батерија/акумулатора



1. Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
2. Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
3. Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
4. Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Најчешћа питања

У овом поглављу су наведени проблеми на које можете наићи током коришћења телефона. Неки проблеми захтевају да позовете добављача услуге, али већину можете лако решити и сами.

Грешка на SIM картици

Проверите да ли је SIM картица исправно постављена.

Није успостављена веза са мрежом или је веза прекинута

Сигнал је слаб. Преместите се ближе прозору или изађите на отворен простор.

Налазите се ван мреже мобилног оператера. Преместите се и поново покушајте да успоставите везу.

Позиви нису доступни

Није обављена ауторизација за нову мрежу.

Проверите да нисте подесили забрану позива за долазни број.

Проверите да нисте подесили забрану позива за број који бирате.

Уређај није могуће укључити

Када је батерија потпуно празна, уређај не може да се укључи.

У потпуности напуните батерију пре него што укључите уређај.

Грешка при пуњењу

Проверите да ли се уређај пуни при уобичајеној температури.

Проверите пуњач и његову везу са уређајем.

Користите само додатни прибор који се испоручује уз производ и који је одобрила компанија LG.

Батерија се временом брже троши

Након излагања уређаја или батерије веома ниским или високим температурама, радни век батерије може бити скраћен.

Потрошња батерије се повећава приликом коришћења одређених функција или апликација, као што су GPS, игре или Интернет.

Радни век батерије се временом скраћује.

Поруке о грешци се јављају приликом покретања камере

Напуните батерију.

Ослободите простор у меморији тако што ћете пренети датотеке на рачунар или избрисати датотеке са уређаја.

Поново покрените уређај.

Ако и након ових савета имате проблем са апликацијом камере, обратите се сервисном центру компаније LG Electronics.

Квалитет слике је лош

Квалитет слика може да се разликује у зависности од окружења и коришћених техника фотографисања.

Када снимате слике и видео снимке, стандардни угао је бољи избор од широког угла.

Ако фотографије снимате у тамном окружењу, током ноћи или у затвореном простору, могу се јавити сметње на слици, односно слике можда неће бити изоштрене.

Ако се јаве проблеми, ресетујте ове опције.

Одзив екрана осетљивог на додир је спор или погрешан

Ако на додирни екран поставите заштитну фолију или опциони додатни прибор, екран можда неће радити исправно.

Ако носите рукавице, ако су вам руке прљаве или ако екран додирујете оштрим предметима, екран осетљив на додир можда неће радити исправно.

Екран осетљив на додир можда неће исправно радити у окружењу са доста влаге или када је изложен води.

Поново покрените уређај да бисте отклонили привремене грешке у софтверу.

Ако је екран изгребан или оштећен, посетите сервисни центар компаније LG Electronics.

Прекида везу или се замрзава

Поново покрените уређај

- Ако вам се уређај замрзава или прекида везу, можда треба да затворите апликације или да искључите уређај, а затим га поново укључите.

Поново покрените систем

- Изаберите софтверско ресетовање ако се екран уређаја замрзава, односно ако дугмад, екран осетљив на додир или уређај не реагују на команде.
- Да бисте обавили софтверско ресетовање уређаја, притисните и задржите тастер за смањивање јачине звука и тастер за укључивање/искључивање док се уређај поново не покрене.

Ресетујте уређај

- Ако препоручене методе не реше проблем, ресетујте уређај на фабричке вредности.
- На екрану са поставкама додирните **Опште > Рестартуј и ресетуј > Ресетовање на фабричке вредности**.
 - Помоћу ове методе ресетују се све поставке уређаја и бришу подаци. Пре ресетовања на фабричке вредности обавезно направите резервне копије свих важних података на уређају.
 - Ако сте на уређају регистровали Google налог, морате да се пријавите на исти Google налог након ресетовања уређаја.

Bluetooth уређај није пронађен

Проверите да ли је функција бежичне Bluetooth везе укључена на уређају.

Проверите да ли је функција бежичне Bluetooth везе укључена на уређају са којим желите да успоставите везу.

Проверите да ли се ваш уређај и други Bluetooth уређај налазе у одговарајућем Bluetooth опсегу (10 м).

Ако помоћу датих савета не успете да решите проблем, обратите се сервисном центру компаније LG Electronics.

Веза није успостављена када уређај повежете са рачунаром

Проверите да ли је USB кабл који користите компатибилан са вашим уређајем.

Проверите да ли је на рачунару инсталиран одговарајући управљачки програм и да ли је ажуриран.

Због преузете апликације се јавља пуно грешака.

Апликација има грешке.

Уклоните и поново инсталирајте апликацију.

За ова упатство

Ви благодариме што го избравте овој производ на LG. Ве молиме пред првото користење на уредот внимателно да го прочитате ова упатство за да осигурите безбедно и правилно користење.

- Секогаш користете оригинални додатоци од LG. Испорачаните компоненти се дизајнирани само за овој уред и може да не бидат компатибилни со други уреди.
- Поради тастатурата на допирниот екран овој уред не е соодветен за лица со пречки во видот.
- Описите се направени врз основа на стандардните поставки на уредот.
- Стандардните апликации во овој уред подлежат на ажурирања, а поддршката за овие апликации може да биде повлечена без претходно известување. Ако имате какви било прашања за некоја апликација дадена со овој уред, јавете се во сервисен центар на LG. За апликациите инсталирани од страна на корисникот јавете се на соодветниот давател на услуги.
- Модификацијата на оперативниот систем на уредот или инсталацијата на софтвер од неофицијален извор може да го оштети уредот и да доведе во оштетување на уредот или губење на податоците. Таквите дејствија го кршат договорот за лиценца на LG и ја поништуваат гаранцијата.
- Одредени содржини и илустрации, во зависност од областа, давателот на услуги, верзијата на софтверот или оперативниот систем, може да се разликуваат од вашиот уред и подлежат на промени без претходно известување.
- Софтверот, аудио записите, сликата на позадината, сликите и другите медиумски содржини испорачани со вашиот уред се лиценцирани за ограничена употреба. Ако ги извлечете и ги користите овие материјали за комерцијална или друга намена може да ги прекршите законите за авторски права. Како корисник, вие сте целосно одговорен за илегално користење на медиумските материјали.
- Услугите за податоци, како што се праќање пораки, поставување или преземање податоци, автоматско синхронизирање и услуги за локација, може да направат дополнителни трошоци. За да избегнете дополнителни трошоци изберете тарифа соодветна на вашите потреби. Јавете се кај вашиот давател на услуги за да добиете дополнителни информации.

- Ова упатство за корисникот е напишано на главните јазици на секоја земја. Во зависност од користениот јазик, содржината може делумно да се разликува.

Забелешки со упатства



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат повреда на корисникот и на трети страни.



ВНИМАНИЕ: Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат помала повреда или оштетување на уредот.



ЗАБЕЛЕШКА: Дава забелешки или дополнителни информации.

Содржина

5 Напатствија за безбедно и ефикасно користење

01

Приспособени одлики

- 15 Карактеристики на камерата
- 16 Одлики на Галерија
- 21 Препознавање отпечаток на прст
- 24 Одлика на мултитаскинг
- 25 Забелешки за својствата за водоотпорност

02

Основни функции

- 29 Компоненти на производот и додатоци
- 30 Преглед
- 32 Вклучување или исклучување на уредот
- 33 Инсталирање SIM-картичка
- 36 Ставање мемориска картичка
- 37 Вадење мемориска картичка
- 37 Батерија

- 39 Допирен екран
- 42 Почетен екран
- 52 Заклучување на екранот
- 55 Шифрирање мемориска картичка
- 56 Правење снимка на екранот
- 56 Внесување текст
- 61 Споделување содржина

03

Корисни апликации

- 64 Инсталирање и деинсталирање апликации
- 65 Корпа за апликации
- 66 Кратенки за апликации
- 67 Телефон
- 71 Пораки
- 72 Фотоапарат
- 85 Галерија
- 89 Контакти
- 91 QuickМемо+
- 93 Часовник
- 94 Календар

95	Задачи
95	Музика
96	Калкулатор
96	E-mail
97	Аудио рекордер
97	ФМ радио
98	Центар за ажурирање
98	Управув. со Датотеки
98	Smart Doctor
98	LG Mobile Switch
99	Превземање
99	SmartWorld
100	RemoteCall Service
100	Ќелиско емитување
100	Chrome
101	Google apps

04

Поставки

104	Поставки
104	Мрежа
116	Звук
117	Приказ
118	Општо

05

Додаток

130	Поставки за јазикот на LG
130	LG Bridge
131	Ажурирање на софтверот на телефонот
133	Упатство против кражба
134	Известување за софтвер со отворен код
134	Регулаторни информации (Регулациски ID број, Е-ознака, итн.)
135	Трговски марки
136	ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ
136	Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ
137	Повеќе информации
141	ЧПП

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој уред е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои уредот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG уреди, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел тестиран при поставување на уво изнесува 0,357 W/kg (10 g), а при поставеност на тело изнесува 1,550 W/kg (10 g).

- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Информации од FCC за изложување на радиофреквентно (РФ) зрачење

Во август 1996 година Федералната комисија за комуникации (FCC) на САД со нејзиниот Извештај и уредба (Report and Order) FCC 96-326, донесе ажуриран безбедносен стандард за изложување на луѓето на радиофреквентна (РФ) електромагнетна енергија емитувана од предаватели регулирани според FCC. Овие упатства се конзистентни со безбедносните стандарди претходно утврдени со меѓународните и американските стандарди. Дизајнот на овој уреди е сообразен со упатствата на FCC и овие меѓународни стандарди.

Дел 15.19 изјава

Овој уред е во согласност со членот 15 од FCC правилата. Функционирањето подлежи на следните два услови:

- (1) Овој уред не може да предизвикува штетни пречки и
- (2) Овој уред мора да ги прими сите пречки на кои ќе биде изложен, вклучувајќи ги и оние кои можат да предизвикаат непожелно функционирање.

Дел 15.21 изјава

Промените или модификациите што не се изречно одобрени од страна на производителот може да го понишат овластувањето на корисникот да работи со опремата.

Користење кога се носи на телото

Овој уред е тестиран за типично користење кога се носи на телото при што задната страна на уредот се држи на растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот. За да бидат исполнети барањата на FCC за изложување на радиофреквентно (РФ) зрачење, мора да се одржува минимално растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот до задната страна на уредот.

Не смеат да се користат какви било штипки за на појас, футроли и слични додатоци кои содржат метални компоненти. Додатоците за носење на тело, коишто не можат да одржуваат растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот до задната страна на уредот и коишто не се тестирани за типично користење кога се носи на тело, може да не ги исполнуваат барањата на FCC за ограничување на изложувањето и затоа треба да се избегнуваат.

Дел 15.105 изјава

Оваа опрема е тестирана и е во согласност со ограничувањата за дигитален уред од класа B, во согласност со Дел 15 од FCC правилата. Овие ограничувања се дизајнирани да овозможат соодветна заштита против штетни пречки во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да зрачи радиофреквентна енергија и, доколку не е инсталирана и не се користи во согласност со инструкциите, може да предизвика штетни попречувања на радио комуникациите. Сепак, не постои гаранција дека попречувањето нема да се случи во одредена инсталација. Ако оваа опрема предизвикува пречки во телевизискиот прием, што може да се утврди со вклучување и исклучување на опремата, корисникот треба да се обиде да ги отстрани пречките со една или повеќе од следниве мерки:

- Пренасочете ја или преместете ја приемната антена.
- Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот.
- Поврзете ја опремата во штекер во различно струјно коло од она во кое е поврзан приемникот.
- Обратете се до продавачот или до искусен радио/ТВ сервисер за помош.

Чување и одржување на производот

- Користете ја само испорачаната дополнителна опрема што е одобрена од страна на LG. LG не дава гаранција за какво било оштетување или дефект кој е предизвикан од дополнителна опрема на трети страни.
- Одредени содржини и илустрации може да се разликуваат од вашиот уред без претходно известување.
- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го уредот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите уредот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со уредот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот уред.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните уредот кога е поставен на мек мебел.
- Уредот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Производот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети уредот.
- Не изложувајте го уредот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.

- Немојте да користете, допирате или да се обидуваат да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот уред е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со производот за време, или непосредно по користењето.
- Ако уредот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.

Ефикасно користење на уредот

Електронски уреди

Кај сите уреди може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот уред во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Посоветувајте се со доктор за да дознаете дали работата на уредот влијае врз работата на медицинскиот уред кој го користите.
- Производителите на пејсмејкери препорачуваат да се одржува растојание од најмалку 15 cm помеѓу другите уреди и пејсмејкерот за да се избегнат можните пречки при работата на пејсмејкерот.
- Овој уред може да емитува силна или блескава светлина.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради уредите.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот уред на температури помеѓу 0 °C и 35 °C, доколку е можно. Изложувањето на вашиот уред на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на уредите во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте уред за во рака додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.

- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.



- Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови од уредот се направени од стакло. Ова стакло може да пукне ако уредот падне на тврда површина или добие значителен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Престанете да го користите уредот додека не се замени стаклото од страна на овластен сервис.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го уредот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го уредот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате уредот или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го уредот пред да се качите во авион.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го уредот на безбедно место, подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушвање.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на уредот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.

- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да го чувате уредот на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали неговите перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип. Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството.
- Секогаш извадете го полначот од сидниот приклучок откако уредот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.
- Потрошувачка на енергија (Во режим на подготвеност на мрежа) : 0,4 W

Безбедност на личните информации

- Заштитете ги вашите лични информации за да спречите протекување на податоците или злоупотреба на чувствителните информации.
- Секогаш архивирајте ги важните податоци додека го користите уредот. Компанијата LG не е одговорна за каква било загуба на податоците.
- Архивирајте ги сите податоци и ресетирајте го уредот кога го фрлате уредот за да спречите каква било злоупотреба на чувствителните информации.
- Внимателно прочитајте го екранот со прикажаната дозвола додека ги преземате апликациите.
- Внимавајте при користењето на апликации кои имаат пристап до повеќе функции или до вашите лични информации.
- Редовно проверувајте ги вашите лични сметки. Доколку пронајдете каков било знак на злоупотреба на вашите лични информации, побарајте од вашиот мобилен оператор да ги избрише или да ги промени вашите информации на сметката.
- Доколку вашиот уред е загубен или украден, променете ја лозинката на вашата сметка за да ги обезбедите вашите лични информации.
- Немојте да користите апликации од непознати извори.



Известување за промена на батеријата

- Литиум-јонската батерија е опасна компонента која може да предизвика повредување.
- Замената на батеријата од страна на неквалификувано стручно лице може да предизвика оштетување на уредот.
- Не ги отстранувајте батериите сами. Батеријата може да биде оштетена, што може да предизвика прегрејување и повреда. Батеријата мора да ја замени квалификуван професионалец. Батеријата треба да се рециклира или да се отстрани одделно од отпадот од домаќинствата.
- Доколку производот содржи батерија што е вградена во производот и што не можат крајните корисници да ја отстранат, LG препорачува батеријата да ја отстранат само квалификувани професионални лица, било да е за менување или за рециклирање по истекот на животниот век на производот. За да спречат оштетување на производот и поради нивна сопствена безбедност, корисниците не треба да се обидуваат да ја отстрануваат батеријата и треба да ја контактираат линијата за помош при услуги на LG или други независни испорачувачи на услуги.
- Отстранувањето на батеријата значи и расклопување на кукиштето на производот, исклучување на електричните кабли/контакти и внимателно вадење на батеријата со специјализиран алат. Доколку ви се потребни инструкциите за квалификувани професионални лица за тоа како да ја отстраните батеријата безбедно, посетете ја веб-страницата <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

Приспособени одлики

Карактеристики на камерата

QLens

Може да пазарувате, да пребарувате слика или да скенирате QR код фотографирајќи со **QLens**.






- 1 Допрете на  > , а потоа допрете на **QLens**.
- 2 Изберете ја саканата опција меѓу Визуелно купување, Визуелно пребарување или Скенирај QR код.
- 3 Допрете го екранот за да го фотографирате предметот што сакате да го пребарувате или да го фокусирате QR кодот.
 - Резултатот ќе се појави за кратко.



- Оваа одлика е достапна само кога уредот е поврзан со мрежа. Ако користите мобилен интернет може да ви биде наплатена таквата услуга зависно од вашата тарифа.
- За одликите Визуелно купување и Визуелно пребарување, може да ја изберете саканата област од сликата што ја имате направено, а потоа повторно да пребарувате.
- Оваа одлика е достапна само кога задната камера е во автоматски режим.
- Оваа функција може да не биде поддржана во зависност од областа.

Jump-Cut на блиц


Креирајте GIF со снимање фотографии на 3 секунди.

- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  за да ја снимите фотографијата.
 - : Поставете колку фотографии сакате да снимите за да креирате GIF. Број на фотографии што ќе се снимат автоматски.
- 3 Фотографиите се снимаат на секои 3 секунди и се зачувуваат како GIF датотека.

Одлики на Галерија


Сродни содржини

Во Галерија можете да ги уредувате и приспособувате сродните содржини.

- 1 Додека прегледувате слика, допрете на .
- 2 Кога ќе се појави иконата поврзана со датумот или локацијата каде сте ја снимиле фотографијата, допрете го екранот.




- Можете да ги прегледате фотографиите поврзани со датумот или локацијата што ги одбравте.

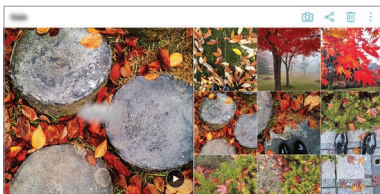

- Допрете на  за да пристапите до дополнителни опции.

Правење GIF

Можете да креирате GIF-датотека од Галерија.


- 1 Додека прегледувате некој албум, допрете на  > **Создади GIF**.
- 2 Изберете ги саканите фотографии и видеозаписи за креирање GIF-датотека и потоа допрете на **СЛЕДНО**.
 - Можете да додавате уште слики и да ги нагудувате брзината, размерот на екранот и редоследот на датотеките во GIF.
- 3 Допрете на **СОЧУВАЈ**.



- За креирање GIF-датотека може да се користат најмногу 100 слики.

Правење колаж

Можете да направите колаж од придружените содржини.




- 1 Додека прегледувате некој албум, допрете на  > **Направи колаж**.
- 2 Изберете ги саканите фотографии што сакате да ги додадете во колажот и потоа допрете на **СЛЕДНО**.
 - Изберете го саканиот распоред во долниот дел на екранот.
- 3 Допрете на **НАПРАВИ**.




- За креирање колаж може да се користат најмногу 9 слики.


Креирање филм

Можете да креирате филм со ставање слики и видеозаписи заедно.


- 1 Допрете на  > , потоа допрете на  > **Создај филм.**
- 2 Изберете слики и видеозаписи за вашиот филм и допрете на **СЛЕДНО.**
- 3 Уредете ги избраните слики и видеозаписи и потоа допрете на **САЧУВАЈ.**

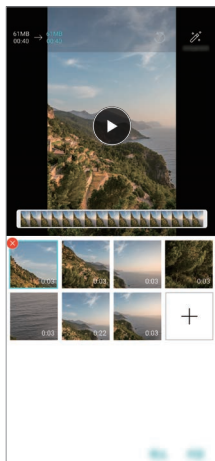

Бришење датотеки

Сликите или видеозаписите што сакате да ги избришете од вашиот видеозапис можете да ги изберете со допирање на  во горниот десен агол нивните сликички.

Додавање датотеки

Сликите или видеозаписите што сакате да ги додадете можете да ги изберете после допирање на  во долниот дел на екранот. Исто така, можете да ги изберете и сликите и видеозаписите што веќе ги имате претходно додадено.




- За да изберете повеќе датотеки, допрете и држете на датотека и потоа допрете на друга датотека.


Преуредување на датотеките

За да ги преуредите сликите и видеозаписите, допрете и држете на датотеката што сакате да ја преместите, потоа одвлечете ја на саканата локација.


Додавање ефекти на датотеки

Допрете на  за да додадете тема или музика за заднина или да го промените фонот.

Ресетирање на уредувањата на филмот

Можете да ги ресетирате уредувањата што се направени во филмот (на пр. времетраење) со допирање на .

Прегледување датотека


Пред да го зачувате, проверете го вашиот нов видеозапис со допирање на . По истекот на времето на пуштање, автоматски се пушта следната датотека.



- За креирање видеозапис може да се користат најмногу 50 слики и видеозаписи.
- Стандардно, времето на пуштање една слика е 3 секунди и не може да се менува. Видеозаписите можат да се скратуваат до минимално траење од 1 секунда.
- Оваа одлика може да не поддржува некои формати на слики или видеозаписи.

Правење GIF

Можете лесно да направите GIF-датотека користејќи снимен видеозапис.

- 1 Додека гледате видеозапис, во саканата точка за почеток допрете на .
- 2 Изберете ја должината на GIF-датотеката што сакате да ја креирате.
 - GIF-датотеката се генерира со избраното време од тековното време.
 - За видеозаписи покуси од 5 секунди, GIF-сликите автоматски се генерираат за преостанатото време.



- Оваа одлика можете да ја користите само за цели за креирање. Користењето на оваа одлика за кршење какви било права на друго лице, како авторски права или клеветнички или навредливи изјави, може да подлежи на граѓанска, кривична или административна одговорност и/или казна според применливите закони. Не смеете да копирате, репродуцирате, дистрибуирате или на друг начин незаконски да користите какви било материјали заштитени со авторски права без дозвола на законскиот сопственик или имателот на авторските права. До максималниот степен дозволен со применливиот закон, LG Electronics ги одрекува сите изречни и имплицитни гаранции и одговорности поврзани со тоа.

Препознавање отпечаток на прст

Преглед на препознавањето отпечаток на прст

Пред да ја користите функцијата за препознавање отпечаток од прст, мора да регистрирате ваш отпечаток од прст на уредот.

Функцијата за препознавање отпечаток на прст можете да ја користите во следниве случаи:

- За да го отклучите екранот.
- За да прегледате заклучени содржини во Галерија или QuickМето+.
- За да потврдите купување со најава во некоја апликација или за да се идентификувате со вашиот отпечаток од прст.



- Отпечатокот од прстот може да се користи за идентификација на корисникот од страна на уредот. Многу слични отпечатоци на прстите од различни корисници можат од сензорот за отпечаток на прсти да бидат препознаени како ист отпечаток.
- Доколку уредот не го препознава отпечатокот на вашиот прст или сте ја заборавиле содржината специфицирана за регистрација, посетете го најблискиот Центар за грижа за корисници на LG и понесете ги со вас уредот и вашата лична карта.

Мерки на внимание за препознавањето на отпечатокот на прстот

Точноста на препознавањето на отпечатокот од прстот може да се намали поради многу причини. За да се максимизира точноста на препознавање, пред користењето на уредот проверете го следново.

- Осигурете се дека сензорот за отпечатокот на прст не е оштетен со метален предмет како паричка или клуч.
- Кога има вода, прашина или друга материја врз вашиот сензор за отпечаток на прст или на вашиот прст, регистрацијата на отпечатокот од прст или препознавањето може да не функционира. Исчистете го и исушете го вашиот прст пред го ставите на препознавање.
- Отпечатокот на прстот може да не биде правилно препознаен ако на површината на прстот има лузна или ако таа не е мазна поради држење во вода.

- Ако го виткате прстот или ако го користите само врвот на прстот, отпечатокот на вашиот прст може да не биде препознаен. Внимавајте прстот да ја покрива целата површина на сензорот за отпечаток на прст.
- За секоја регистрација скенирајте само еден прст. Скенирање на повеќе од еден прст може да влијае на регистрирањето и препознавањето на отпечатокот на прстот.
- Уредот може да генерира статички електрицитет ако околниот воздух е сув. Ако околниот воздух е сув, избегнувајте скенирање на отпечатокот од прстот или допрете метален предмет, како паричка или клуч, за да го отстраните статичкиот електрицитет пред скенирањето.

Регистрирање отпечаток на прст

Можете да го скенирате и да го зачувате отпечатокот на прстот во уредот за да користите идентификација со отпечаток на прстот.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Отпечатоци од прсти**.




- За да може да се користи оваа одлика, мора да биде поставен заклучен екран.
- Ако заклучувањето на екранот не е активно, конфигурирајте заклучен екран следејќи ги упатствата на екранот. За повеќе детали, погледнете во *Поставување заклучување на екранот*.

- 2 Најдете го сензорот за отпечаток на прст на задната страна од уредот и внимателно ставете го прстот на него за да го регистрирате отпечатокот на прстот.



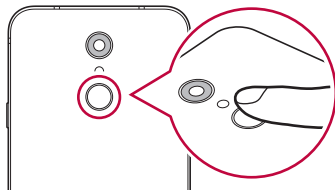

- Осигурете се дека прстот ја покрива целата површина на сензорот за отпечаток на прст.



- 3 Следете ги упатствата на екранот.
 - Повторете го скенирањето на отпечатокот на прстот со поместување на прстот малку по малку додека отпечатокот на прстот не се регистрира.
- 4 Кога е завршена регистрацијата на отпечатокот на прстот, допрете на **ОК**.
 - Допрете на **ДОДАЈ ПОВЕКЕ** за да регистрирате друг отпечаток на прст. Ако регистрирате само еден отпечаток на прст и соодветниот прст не е во добра состојба, тогаш препознавањето на отпечатокот на прстот може да не функционира добро. Како превентивна мерка за вакви ситуации регистрирајте повеќе отпечатоци на прсти.


Управување со отпечатоците на прсти

Можете да ги уредувате или да ги бришете регистрираните отпечатоци на прсти.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Отпечатоци од прсти**.
- 2 Отклучете според специфицираниот метод на заклучување.
- 3 На листата со отпечатоци на прсти допрете на отпечаток на прст за да го преименувате. За да го избришете, допрете на .

Отклучување екран со отпечаток на прстот



Можете да го отклучите екранот или да гледате заклучени содржини со помош на вашиот отпечаток на прст. За да активирате сакана функција:

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Отпечатоци од прсти**.
- 2 Отклучете според специфицираниот метод на заклучување.
- 3 На екранот со поставки за отпечаток на прст, активирајте ги саканите функции:
 - **Заклучување на екран:** За отклучување екран со отпечаток на прстот.
 - **Заклучена содржина:** За отклучување содржина со отпечаток на прстот. За да го направите тоа, проверете дали е поставено заклучување на содржината.



Одлика на мултитаскинг


Повеќекратен прозорец

Можете да користите две апликации во исто време со делење на екранот на повеќе прозорци.



- 1 Допрете на  на допирните копчиња на почетниот екран.
 - Се појавуваат неодамна користените апликации.
- 2 Допрете на  над апликацијата што сакате да користите со одликата Повеќе прозорчиња.
 - Избраната апликација се појавува во горната половина на екранот.

Алтернативно,

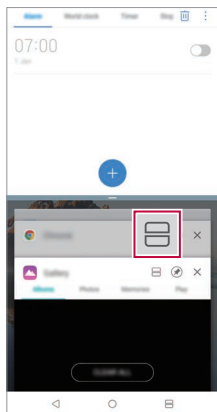- 1 Допрете и држете на  додека користите некоја апликација.
 - На поделениот екран се појавуваат неодамна користените апликации.
- 2 Допрете на  над апликацијата што сакате да користите со одликата Повеќе прозорчиња.
 - Избраната апликација се појавува во горната половина на екранот.







- За да ја деактивирате одликата Повеќе прозорчиња, допрете и држете  на допирното копче за враќање на почетниот екран.
- За да ја нагодите големината на поделениот екран, повлечете го  во центарот на екранот.
- Некои апликации на LG не ја поддржуваат одликата Повеќе прозорчиња, вклучувајќи ги и апликациите преземени од Play Store.

Приказ за преглед

Екранот за преглед дава преглед на неодамна користените апликации.

За да ја погледнете листата на неодамна користените апликации, допрете на  на почетниот екран, потоа допрете ја прикажаната апликација.

- Допрете и држете на некоја апликација и одвлечете ја во горниот дел на екранот за да ја стартувате апликацијата со одликата Повеќе прозорчиња. Исто така, можете да допрете на  во горниот дел на секоја апликација.

Забелешки за својствата за водоотпорност

Овој производ е водоотпорен и отпорен на прав во согласност со Ingress Protection рејтингот IP68.

Вашиот производ бил подложен на тестирање во контролирана средина и е докажано дека е водоотпорен и отпорен на прав во одредени околности (ги исполнува барањата на класификацијата IP68 во согласност со интернационалните стандарди за степени на заштита IEC 60529 - во затворени простории [IP код]; услови на тестирање: 15-35 °C, 86-106kPa, 1,5 метар, во траење од 30 минути). Немојте да го изложувате уредот на услови кои се различни од условите на тестирањето. Резултатите може да се разликуваат во практичната примена.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

И покрај рејтингот од IP68, вашиот уред не е непропустлив во услови кои не се тестирани во контролираното опкружување на LG. Имајте предвид дека сите оштетувања кои настанале поради такви причини ја менуваат бојата на LDI (Liquid Damage Indicator - индикаторот за оштетување од течност). Доколку се промени бојата на LDI индикаторот во производот, тој се смета за неподобен за какви било бесплатни поправки овозможени во рамките на ограничената гаранција на производот.

Избегнувајте изложување на производот на опкружувања со премногу прав или влага. Немојте да го користите производот во следните опкружувања.



Немојте да го потопувате производот во какви било течни хемикалии (сапун, итн.) што не се вода.



Немојте да го потопувате производот во солена вода, вклучувајќи и морска вода.



Немојте да го потопувате производот во топол извор.



Немојте да пливате со овој производ.



Немојте да го поставувате производот директно на песок (на пример на плажа) или на кал.



Немојте да го потопувате го производот во вода на длабочина поголема од околу 1,5 метар.

Немојте да го потопувате го производот во вода подолго од 30 минути.

- Доколку вашиот производ се наводени, избришете го микрофонот, звучникот и стерео приклучокот со сува ткаенина пред употреба.
- Доколку производот или вашите раце се наводенат, исушете ги пред да го користите производот.

- Немојте да го користите производот на места каде што може да биде испрсан со вода под висок притисок (на пр. во близина на чешма или туш) или да го потопувате во вода подолг временски период, бидејќи производот не е дизајниран да издржи висок притисок на вода.
- Овој производ не е отпорен на удар. Немојте да го испуштате производот или да го изложувате на удар. Во спротивно, може да дојде до оштетување или деформирање на главниот дел што може да предизвика истекување на водата.
- Функциите за водоотпорност и отпорност на прав на производот може да се оштетат доколку го испуштите производот или производот добие удар.
- Доколку производот се наводени, искористете чиста и мека ткаенина за да исушите темелно.
- Екранот на допир и другите функции може да не функционираат правилно доколку уредот се користи додека е наводенет.
- Вашиот производ е водоотпорен само кога лежиштето за SIM/Мемориската картичка е правилно вметнато во производот.
- Немојте да го отворате или затворате лежиштето за SIM/Мемориската картичка додека производот е влажен или потопен во вода. Изложувањето на отвореното лежиште на вода или на влага може да го оштети производот.
- Фиоката за SIM/Мемориската картичка содржи гума [материјал] за да спречи навлегување на прав, вода или влага во производот. Немојте да ја оштетувате гумата [материјалот] бидејќи ова може да им дозволи на правта, водата или влагата да навлезат во вашиот производ и да предизвикаат оштетување.



- Непридржувањето до наведените инструкции може да ја поништи ограничената гаранција на вашиот производ.



02

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Компоненти на производот и додатоци

Со вашиот уредот се вклучени следниве ставки.

- Уред
- Полнач
- Стерео слушалки
- Упатство за брзо почнување
- USB-кабел
- Игла за исфрлање



- Компонентите опишани погоре може да се опции.
- Компонентите испорачани со уредот и сите достапни додатоци може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.
- Секогаш користете оригинални додатоци од LG Electronics. Користењето додатоци направени од други производители може да влијае на вршењето повици на вашиот уред или да предизвика дефект. Тоа може да не биде опфатено со услугите за поправка на LG.
- Некои делови од уредот се направени од калено стакло. Ако го испуштите уредот на тврда подлога или го изложите на силен удар, каленото стакло може да се оштети. Ако се случи тоа, веднаш прекинете со користење на уредот и јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.



- Ако кој било од овие основни делови недостасува, јавете се на дистрибутерот од кој го купивте уредот.
- За да купите дополнителни ставки, јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- Некои ставки од пакетот на производот подлежат на промена без известување.
- Изгледот и спецификацијата на вашиот уред подлежат на промена без известување.
- Спецификациите на уредот може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.
- Пред да ја користите одликата за препознавање отпечатоци од прсти, отстранете го заштитниот филм од сензорот за отпечатоци од прсти.

Преглед





НЕМОЈТЕ да го отстранувате задниот капак.

Уредот има батерија што не се вади. Немојте да го отстранувате задниот капак. Така може сериозно да ги оштетите батеријата и уредот, што може да предизвика прегревање, пожар и повреда.

- Сензор за близина/амбиентно светло
 - Сензор за близина: За време на повик, сензорот за близина го исклучува екранот и ја оневозможува функцијата на допирање кога уредот е блиску до човечко тело. Тој повторно го вклучува екранот и ја овозможува функцијата на допирање кога уредот е надвор од даден опсег.
 - Сензор за амбиентно светло: Сензорот за амбиентно светло го анализира интензитетот на амбиентното светло кога е вклучен режимот за автоматска контрола на осветленоста.
- Копчиња за гласност
 - Служат за нагодување на гласноста на тоновите на свонење, повиците или известувањата.
 - За да снимите фотографија додека ја користите камерата, благо притиснете на копче за гласност. За да снимите континуирано низа фотографии, притиснете и држете на копчето за гласност.
 - За да ја стартувате апликацијата Камера кога екранот е заклучен или исклучен, притиснете двапати на копчето за намалување на гласноста (-). За да ја стартувате Сними+, притиснете го двапати копчето за наголемување на гласноста (+).
- Копче за вклучување/заклучување
 - Кратко притиснете го копчето кога сакате да го вклучите или исклучите екранот.
 - Притиснете и држете на копчето кога сакате да изберете опција за контрола на вклучувањето/исклучувањето.
- Сензор за отпечаток од прст
 - Вклучете ја одликата за препознавање отпечаток од прст за да ја поедноставите постапката за отклучување на екранот. За повеќе детали, погледнете во *Преглед на препознавањето отпечаток на прст.*



- За некои функции може да биде ограничен пристапот во зависност од спецификациите на уредот.
- На задната страна на уредот има вградена NFC-антена. При ракувањето со уредот внимавајте да избегнете оштетување или покривање на NFC-антената.
- Не ставајте тешки предмети на уредот и не седете на него. Ако не го почитувате тоа можете да го оштетите допирниот екран.
- Фолиите за заштита на екранот или додатоците можат да пречат на сензорот за близина.
- Ако вашиот уред е влажен или се користи на влажно место, сензорот на допирниот екран или копчињата може да не функционираат правилно.

Вклучување или исклучување на уредот

Вклучување на уредот

Кога уредот е исклучен, притиснете и држете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.



- Кога уредот се вклучува прв пат, се врши почетна конфигурација. Првото време на стартување на паметниот телефон може да биде подолго од обично.

Исклучување на уредот

Притиснете и држете на копчето Вклучи-исклучи/заклучи, потоа изберете Исклучи.

Рестартирање на уредот

Кога уредот не работи правилно или не реагира, рестартирајте го според инструкциите подолу.

- 1 Притиснете и држете истовремено на копчето за вклучување/исклучување/заклучување и на копчето Намали гласност (-) додека не се исклучи уредот.
- 2 Кога уредот ќе се рестартира, пуштете го копчето.

Опции за контрола на вклучувањето/исклучувањето

Притиснете и држете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување, потоа изберете опција.

- **Исклучување:** Исклучете го уредот.
- **Исклучи и престартувај:** За рестертирање на уредот.
- **Режимот на работа во авион е ВКЛУЧЕН:** За блокирање на функциите поврзани со телекомуникациите, вклучувајќи ги телефонските повици, испраќањето пораки и пребарувањето на Интернет. Другите функции остануваат достапни.

Инсталирање SIM-картичка

Ставете ја SIM-картичката (Subscriber Identity Module) дадена од вашиот давател на услугата за да почнете да го користите уредот.




- Внимавајте со игличката за исфрлање бидејќи има остар врв.




- За да функционираат ефективно одликите за отпорност на вода и на прашина, држачот на картички мора да биде правилно ставен.


- 1 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички.

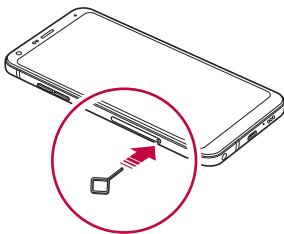


2 Извлечете го држачот на картички.

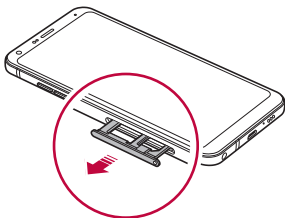

3 Ставете ја SIM-картичката во држачот на картички завртена со златните контакти надолу.

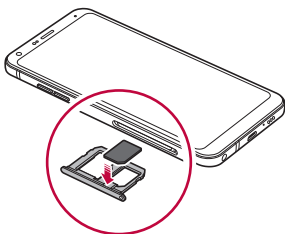

4 Ставете го држачот на картички назад во отворот.

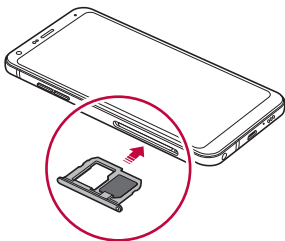



- Овој уред поддржува само Nano SIM-картички.



Нано

Микро

Стандардно:




- За работење без проблеми се препорачува уредот да се користи со правилен тип на SIM-картичка. Секогаш користете SIM-картички направени во фабрика и добиени од операторот.
- Ако во уредот го ставите држачот на картички кога е влажен, уредот може да се оштети. Секогаш проверувајте дали држачот на картички е сув.
- Немојте да ја изгубите SIM-картичката. LG нема одговорност за оштетувањето или за други проблеми предизвикани со губење или пренесување на SIM-картичката.
- Внимавајте да не ја оштетите SIM-картичката кога ја вметнувате или отстранувате.
- Кога ги ставате SIM-картичката или мемориската картичка, ставајте ги правилно во држачот за картички.
- Кога го ставате држачот на картички назад во уредот, ставајте го хоризонтално во насоката на стрелката како што е прикажано на сликата. Проверете дали картичката ставена во држачот на картички е поместена од нејзината положба.
- Ставете ја SIM-картичката завртена со златните контакти надолу.
- Бидете сигурни дека SIM-картичката во уредот ја ставате според упатствата од прирачникот за корисници.
- Кога го ставате или вадите држачот на картички од уредот, внимавајте да не влезе вода или друга течност во држачот на картички. Ако во уредот ставите влажен држач на картички, уредот може да се оштети.

Ставање мемориска картичка

Ставете ја мемориската картичка во вашиот уред.

Уредот може да поддржи microSD-картички до 2 TB. Во зависност од производителот и типот на мемориската картичка, некои мемориски картички може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

- 1 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички.
- 2 Извлечете го држачот на картички.
- 3 Ставете ја мемориската картичка во држачот на картички завртена со златните контакти надолу.

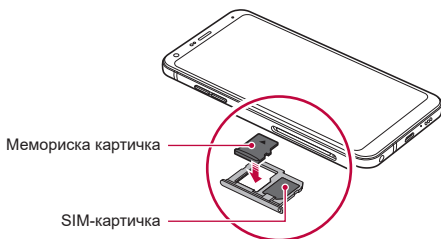

- 4 Ставете го држачот на картички назад во отворот.





- Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со уредот. Ако користите некомпатибилна картичка, тоа може да го оштети уредот или мемориската картичка или да ги оштети податоците на неа.



- Мемориската картичка е дополнителен дел.
- Честото запишување и бришење податоци може да го скрати работниот век на мемориската картичка.

Вадење мемориска картичка

Од безбедносни причини исклучете ја мемориската картичка пред да ја извадите.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Склад** > .
- 2 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички.
- 3 Извлечете го држачот на картички и извадете ја мемориската картичка.



- Не вадете ја мемориската картичка додека уредот префрла или пристапува до податоци на неа. Тоа може да предизвика губење или оштетување на податоците или може да ги оштети мемориската картичка или уредот. LG не е одговорен за губитоците што се резултат на злоупотреба или неправилно користење на мемориските картички, вклучувајќи го и губењето податоци.

Батерија

Полнење на батеријата

Пред да го користите уредот, наполнете ја целосно батеријата.

Полнете го уредот со USB Type-C кабел.





- Не полнете го уредот ако уредот или кабелот за полнење се влажни или содржат влага. Тоа може да предизвика пожар, електричен удар, повреда или да го оштети уредот.
- Внимавајте да го користите USB-кабелот испорачан со вашиот уред.
- Внимавајте да користите полнач и кабел за полнење одобрени од LG. Полнењето на батеријата со полнач од трета страна може да предизвика експлозија на батеријата или да го оштети уредот.
- Уредот има батерија што не се вади. Немојте да го отстранувате задниот капак.
- Користењето на уредот кога тој се полни може да предизвика електричен удар. За да го користите уредот, прекинете го полнењето.



- Откако уредот целосно ќе се наполни, откачете го полначот од приклучокот на електричната мрежа. Тоа спречува непотребна потрошувачка на електричната енергија.
- Со производот се испорачува адаптер за полнење кој поддржува брзо полнење.
- Одликата за брзо полнење може да не работи ако се користи адаптер за брзо полнење поинаков од оригиналниот адаптер испорачан со производот.
- Друг начин за полнење на батеријата е со поврзување на уредот со десктоп или лаптоп компјутер преку USB-кабел. За тоа може да биде потребно повеќе време од приклучување адаптер на напоен мрежен приклучок.
- Не полнете ја батеријата користејќи USB-размножувач кој не може да го одржува номиналниот напон. Полнењето може да биде неуспешно или ненадејно да прекине.

Мерки на претпазливост при користење на уредот

- Внимавајте да го користите испорачаниот USB-кабел; не користете USB-кабли или полначи од трети страни за вашиот уред. Ограничената гаранција на LG не покрива користење прибор од трети страни.
- Непридржувањето до упатствата од ова упатство и неправилното користење може да го оштети уредот.

Ефикасно користење на батеријата

Работниот век на батеријата може да се намали доколку истовремено и постојано држите стартувани многу апликации и функции.

Прекинете ги операциите што се одвиваат во заднина за да го зголемите работниот век на батеријата.

За да ја намалите потрошувачката на батеријата, следете ги следниве совети:


- Исклучете ги функциите за **Bluetooth**[®] или за Wi-Fi мрежа кога не ги користите.
- Поставете го времето за исклучување на екранот колку што е можно пократко.
- Минимизирајте ја осветленоста на екранот.
- Поставете заклучување на екранот кога уредот не се користи.
- Проверувајте ја наполнетоста на батеријата додека користите некоја преземена апликација.

Допирен екран

Може да дознаете како да го контролирате уредот со користење гестикации врз екранот на допир.

Допирање

Лесно допрете со врвот на прстот за да изберете или стартувате апликација или опција.

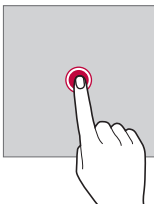


Допирање и држење

Допрете и држете неколку секунди за да прикажете мени со достапните опции.




Двојно допирање

Брзо допрете двапати за да зголемите или намалите веб-страница или мапа.

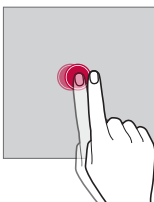


Влечење

Допрете некој елемент, како апликација или виџет, потоа со контролирано движење поместете го прстот на друго место. Може да користите таква гестикулација за преместување на некој елемент.

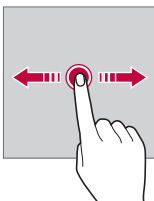



Лизгање

Допрете го екранот со прстот и поместете го брзо без пауза. Оваа гестикулација можете да ја користите за прелистување листи, веб-страници, фотографии, екрани и друго.

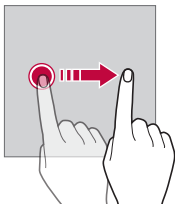

Приближување и оддалечување прсти на екранот

Приближете два прсти допрени на екранот за да намалите приказ, како на пример приказ на фотографија или мапа. За да го зголемите приказот оддалечете ги еден од друг прстите допрени на екранот.

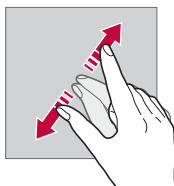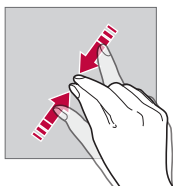


- Не изложувајте го допирниот екран на прекумерен физички удар. Може да го оштетите сензорот за допир.



- Неисправност на допирниот екран може да се појави ако го користите уредот блиску до магнетен, метален или спроводен материјал.
- Ако го користите уредот на силна светлина, како директна сончева светлина, екранот може да не се гледа зависно од вашата положба. Користете го уредот во сенка или на место каде амбиентното светло не е многу силно, но е доволно светло за читање книга.
- Не притискајте го екранот со преголема сила.
- Благо допрете со врвот на прстот на опцијата која ја сакате.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако допирате со ракавици или со врвот на нокотот на прстот.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако екранот е навлажнет или мокар.
- Допирниот екран може да не функционира правилно ако на уредот се ставени заштитна фолија за екранот или додатоци купени од продавници на трети страни.
- Прикажување статична слика во текот на подолг период може да резултира со заостанати слики или прегорување на екранот. Исклучувајте го екранот или избегнувајте прикажување на истата слика подолго време кога не го користите уредот.

Почетен екран


Преглед на Почетниот екран

Почетниот екран е појдовна точка за пристапување до разните функции и апликации во вашиот уред. Допрете на  на кој било екран за да одите на почетниот екран.

Можете да управувате со сите апликации и виџети на основниот екран. Повлечете го екранот лево или десно за да ги видите сите инсталирани апликации со еден поглед.

Распоред на основниот екран

Можете да ги прегледувате сите апликации и да ги организирате виџетите и папките на основниот екран.

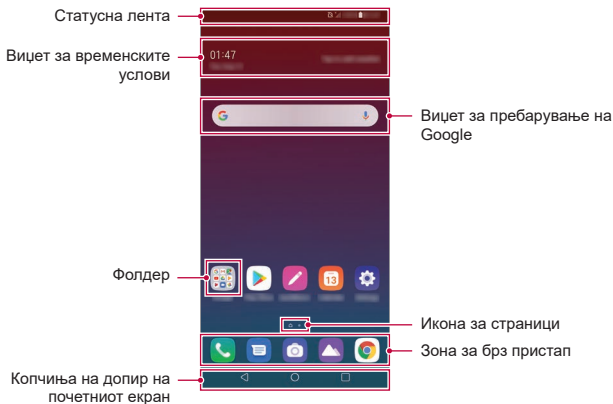

- Почетниот екран може да се разликува во зависност од политиката на производителот, поставките на корисникот, софтверската верзија или од давателот на услуги.

- **Статусна лента:** Служи за прикажување на иконите за статусот, времето и нивото на наполнетост на батеријата.
- **Виџет за временските услови:** Преглед на информациите за временските услови за одредена област.
- **Виџет за пребарување на Google:** Врши пребарување на Google со внесување кажани или напишани клучни зборови.
- **Папка:** За креирање папки за групирање на апликациите според ваша желба.
- **Икона за страници:** Го покажува вкупниот број на страници на Почетниот екран. Допрете на иконата на саканата страница за да одите на страницата што ја избравте. Иконата што ја покажува тековната страница е нагласена.
- **Зона за брз пристап:** Служи за укотвување на главните апликации во долниот дел на екранот за пристап до нив од која било страница на Почетниот екран.

- **Копчиња на допир на почетниот екран**
 - ◀: Враќање на претходниот екран. Ја затвора тастатурата или појавните прозорци.
 - ○: Допрете за да одите на почетниот екран. За да стартувате пребарување на Google, допрете и држете.
 - □: Допрете за да ја прегледате листата на неодамна користените апликации и да стартувате некоја апликација од таа листа. За да ги избришете сите неодамна користени апликации, допрете на **ИЗБРИШИ СЕ**. За користење две апликации во исто време со одликата Повеќе прозорчиња, допрете и држете го копчето додека користите некоја апликација.

Промена на стилот на копчињата на допир на почетниот екран

Може да го промените стилот на копчињата на допир на почетниот екран.


- 1 Допрете на ○ > Поставки > Приказ > Копчиња на допир на почетниот екран.
- 2 Во **СТИЛ**, изберете **Само копчиња** или **Гестови и копчиња** за да одговараат на она што го претпочитате.
 - **Само копчиња:** ◀ / ○ / □ се достапни. Допрете на □ за да ги видите скорешните апликации.
 - **Гест и копчиња:** Достапни се копчето за назад ◀ и копчето на почетниот екран ○. За да ги видите скорешните апликации, повлечете го нагоре копчето на почетниот екран ○.

Уредување на допирните копчиња на почетниот екран

Можете да ги преуредите допирните копчиња на почетниот екран или да додадете често користени функции во зоната на допирните копчиња на почетниот екран.



Допрете на ○ > Поставки > Приказ > Копчиња на допир на почетниот екран > **Комбинација од копчиња** и приспособете ги поставките.

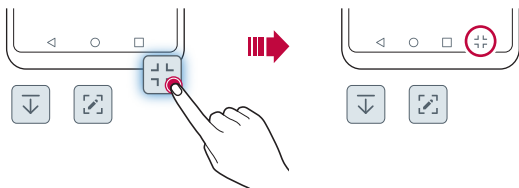- Дадени се неколку функции, меѓу кои и QSlide, Известување и Сними+.



Криење на допирните копчиња на почетниот екран


Можете да ги скриете допирните копчиња на почетниот екран за да видите поголем екран, кога ја користите оваа апликација.


- 1 Допрете  > **Поставки** > **Приказ** > **Копчиња на допир на почетниот екран** > **Скриј копчиња на Дома**.
- 2 Изберете апликации за криење на допирните копчиња на почетниот екран додека ја користите апликацијата, и допрете .

 - Допирните копчиња на почетниот екран ќе исчезнат 3 секунди по последниот допир.
 - За повторно да ги видите допирните копчиња на почетниот екран, повлечете од дното на почетниот екран нагоре.

Икона за Заклучување/криење

Иконата за заклучување или сокривање на копчињата за допир со допир се појавува во долниот лев дел од екранот.

Ако сакате да ги заклучите допирните копчиња на почетниот екран додека ги криете копчињата, допрете  на лево од допирните копчиња на почетниот екран.

Двојно допрете, ако сакате повторно да ги скриете допирните копчиња на почетниот екран .



- Некои функции може да не бидат поддржани, додека се кријат допирните копчиња на почетниот екран.

Икони за статусот

Кога има известување за непочитана порака, настан од календарот или аларм, на статусната лента се прикажува соодветна икона за известување. Статусот на уредот може да го проверите со преглед на иконите за известување прикажани на статусната лента.

	Нема сигнал
	Во тек е пренос на податоци преку мрежата
	Поставен е аларм
	Вклучен е режимот со вибрации
	Вклучена е Bluetooth-комуникација
	Воспоставена е врска со компјутер преку USB
	Ниво на наполнетост на батеријата
	Вклучен е режим на работа во авион
	Пропуштени повици
	Вклучена е комуникација преку Wi-Fi
	Вклучен е тивок режим
	Вклучен е GPS
	Воспоставена е врска со hotspot
	Нема SIM-картичка
	Вклучен е режимот P2P со читање/пишување на NFC




- Некои од овие икони може да изгледаат поинаку или воопшто да не се појавуваат зависно од статусот на уредот. Иконите гледајте ги во согласност со реалното опкружување, областа каде го користите уредот и вашиот давател на услуги.
- Прикажаните икони може да се разликуваат во зависност од регионот или давателот на услуги.

Панел за известување

Панелот за известување можете да го отворите со влечење на статусната лента надолу на главниот екран.

- За да ја отворите листата со икони за брзо отворање, повлечете го надолу панелот за известување или допрете на ∨.
- За да преуредите, додадете или отстраните икони, допрете на **УРЕДИ**.
- Ако допрете и држите на иконата ќе се појави екранот со поставки за соодветната функција.

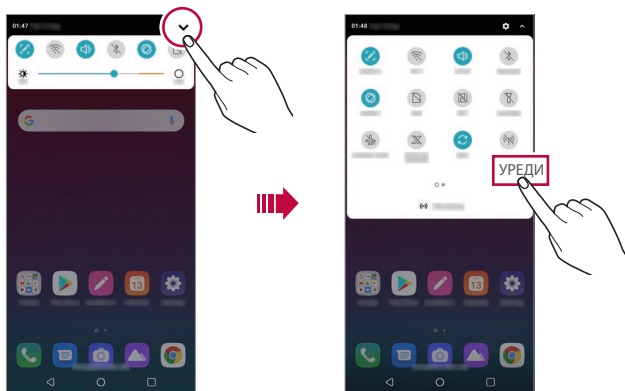


- Панелот за известување можете да го користите дури и на заклучениот екран. За брз пристап до саканите одлики, повлечете го панелот за известување додека екранот е заклучен.

Менување на ориентацијата на екранот

Може да поставите ориентацијата на екранот автоматски да се менува во согласност со физичката ориентација на уредот.

На панелот за известување, допрете на **Ротација** од листата икони за брз пристап.


Алтернативно, допрете на  > **Поставки** > **Приказ** и активирајте го **Автоматско ротирање на екранот**.




Уредување на основниот екран

На почетниот екран, допрете и држете на некое празно место, потоа подолу изберете ја саканата постапка.

- За да ги преуредите страниците на основниот екран, допрете и држете на некоја страница и одвлечете ја на друга локација.
- За да додадете виџет на почетниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Виџети**.
- За да смените тема, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Слика за заднина & Тема > Тема**.

Исто така, можете да допрете на  > **Поставки** > **Приказ** > **Слика за заднина & Тема > Тема**, потоа да изберете тема што сакате да ја примените на уредот.

- За да ги конфигурирате поставките на почетниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Поставки за почетен екран**. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за почетен екран*.
- За да ги прегледате или повторно да ги инсталирате деинсталираните апликации, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Корпа за апликации**. За повеќе детали, погледнете во *Корпа за апликации*.
- За да го смените стандардниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, одете на саканиот екран, допрете на 🏠, потоа допрете на екранот уште еднаш.

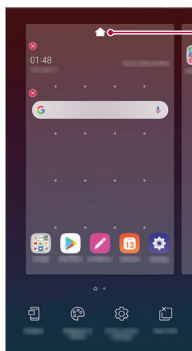


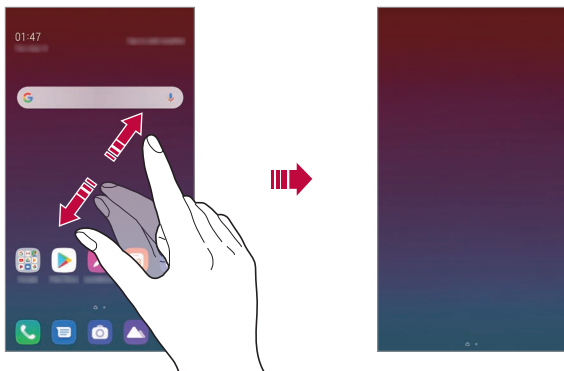
Стандарден екран

Прикажување на темата за заднина

Со криење на апликациите и виџетите на основниот екран можете да ја видите само на сликата на заднината.

На почетниот екран оддалечете еден од друг два прста.

- За да го вратите оригиналниот екран на кој се прикажани апликациите и виџетите, приближете два прста еден до друг на почетниот екран или допрете на .



Преместување апликација на основниот екран

На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја на друго место.

- За да ги зачувате често користените апликации во долниот дел од основниот екран, допрете и држете на некоја апликација, потоа одвлечете ја во зоната за брз пристап во долниот дел.
- За да отстраните икона од зоната за брз пристап, одвлечете ја иконата на основниот екран.

Користење папки од Почетниот екран


Креирање папки

На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја над друга апликација.

- Се креира нова папка и апликациите се додаваат во неа.

Уредување папки

На почетниот екран, допрете на папка и направете едно од следново.


- За да уредите име и боја на папката допрете на името на папката.
- За да додадете апликација, допрете и држете на апликацијата, потоа одвлечете ја над папката и пуштете ја.
- За да отстраните апликација од папка, допрете и држете на апликацијата и одвлечете ја надвор од папката. Ако отстранетата апликација е единствената апликација во папката, тогаш папката автоматски се отстранува.
- Исто така, можете да додавате или отстранувате апликации откако ќе допрете на  во папката.



- Не можете да ја смените бојата на папката додека користите преземена тема.

Поставки за почетен екран

Можете да ги приспособите поставките за почетниот екран.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Приказ** > **Почетен екран**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Селектирај почетно:** За избор на режим на основниот екран.
 - **Тапет:** Менување заднина на почетниот екран.
 - **Ефект на екран:** За избирање ефект што се применува при менување страници на основниот екран.
 - **Форми на икони:** Променете во различен облик на икони.
 - **Подреди апликации по:** За поставување на начинот како апликациите се сортирани на основниот екран.

- **Решетка:** За менување на режимот за распоредување на апликациите на основниот екран.
- **Скриј апликации:** Избор на апликации што сакате да ги скриете на почетниот екран.
- **Дозволи кружење на почетен екран:** Овозможува континуирано листање на почетниот екран (после последната страница се враќа на првата).
- **Барај:** Пребарување со лизгање надолу на почетниот екран.
- **Почетен екран Заклучи:** Активирајте ја оваа опција за да спречите прераспоредување или отстранување на апликации и виџети.

Заклучување на екранот

Преглед на заклучувањето на екранот

Екранот на вашиот уред се исклучува и се заклучува ако притиснете на Копчето за вклучување/исклучување. Тоа се случува и ако го оставите уредот да мирува одреден временски период.

Ако го притиснете Копчето за вклучување/заклучување кога не е поставено заклучување на екранот, веднаш се прикажува почетниот екран.


За да ја осигурите безбедноста и да спречите несакан пристап до вашиот уред поставете заклучување на екранот.



- Заклучувањето на екранот спречува непотребни внесови преку допир на екранот на уредот и ја намалува потрошувачката на батеријата. Ви препорачуваме да го активирате заклучувањето на екранот кога не го користите уредот.

Поставување заклучување на екранот

На располагање има неколку опции за конфигурирање на поставките за заклучување на екранот.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Одберете заклучување на екран** и потоа изберете го методот што го претпочитате.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Ништо**: За деактивирање на функцијата за заклучување на екранот.
 - **Удри**: Отклучување на екранот со лизгање по него.
 - **Облик**: За отклучување на екранот со цртање шара на него.
 - **PIN**: За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки.
 - **Лозинка**: За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки и букви.
 - **Отпечатоци од прсти**: За отклучување екран со користење на отпечатокот на прстот.



- Ако неправилно се обидете да го отклучите уредот 5 пати, екранот се блокира 30 секунди.

Поставки за безбедно вклучување

Кога ќе изберете Шема, PIN или Лозинка како метод за заклучување на екранот, може да го конфигурирате вашиот уред да се заклучува секогаш кога ќе го вклучите уредот со цел да ги заштити вашите податоци.

- Додека не го отклучите уредот, не можете да ги користите сите функции, освен за итни повици.
- Ако ја заборавите вашата лозинка за дешифрирање, не можете да ги вратите енкриптираните и личните податоци.

Мерки на претпазливост за одликата за безбедното стартување

- Ако ја заборавите вашата лозинка за дешифрирање, не можете да ги вратите енкриптираните и личните податоци.
- Внимавајте да ја чувате одвоено лозинката за заклучен екран.
- Ако неправилно ја внесете лозинката за заклучен екран повеќе пати од специфицираниот број, уредот автоматски ќе се ресетира, а шифрираните податоци и вашите лични информации автоматски ќе се избришат и нема да можат да се вратат.
- Внимавајте да не внесете неправилна лозинка за заклучениот екран повеќе пати од специфицираниот број.
- Кога ќе го вклучите уредот веднаш после ресетирање, стартува и шифрирањето. Ако самоволно го запрете шифрирањето, податоците може да се оштетат. Почекајте додека не заврши ресетирањето.

Вклучи екран

Екранот можете да го вклучите или исклучите со брзо допирање на екранот двапати.



- Оваа опција е достапна само за основниот екран даден од LG. Таа може да не функционира правилно со приспособени стартувачи на уредот или со основни екрани инсталирани од корисникот.
- При допирање на екранот користете ги врвовите на прстите. Не користете ги ноктите на прстите.
- За да ја користите одликата Вклучи екран, внимавајте сензорот за близина/светлина да не е покриен со налепница или некоја друга надворешна супстанција.

Вклучување на екранот

Брзо допрете два пати на средината на екранот.

- Допирањето во горниот или долниот дел на екранот може да ја намали стапката на препознавање.

Исклучување на екранот

Брзо допрете два пати на празно место на почетниот екран или заклучениот екран.

Алтернативно, брзо допрете двапати на празно место на статусната лента.

Шифрирање мемориска картичка

Можете да ги криптирате и да ги заштитите податоците зачувани на мемориската картичка. До криптираните податоци на мемориската картичка не може да се пристапи од друг уред.

- 1 Допрете на **О** > **Поставки** > **Општо** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Шифрирање и акредитиви** > **Шифрирај SD картичка**.
- 2 Прочитајте го прегледот на екранот за криптирање на мемориската картичката и потоа допрете на **ПРОДОЛЖИ** за да продолжите.
- 3 Изберете опција и допрете на **ЕНКРИПЦИЈА**.
 - **Шифрирање нови датотеки:** За криптирање само на податоци кои по криптирањето ќе се чуваат на мемориската картичка.
 - **Целосно шифрирање:** За криптирање на сите податоци што во моментот се зачувани на мемориската картичка.
 - **Не опфаќај медиумски датотеки:** За криптирање на сите датотеки освен медиумските датотеки како оние со музика, фотографии и видео-записи.



- За да криптирате мемориска картичка, внимавајте заклучувањето на екранот да биде поставено на користење PIN или лозинка.
- Штом почне криптирањето на мемориската картичка, некои функции не се достапни.
- Ако уредот се исклучи додека трае криптирањето, процесот на криптирање се прекинува и некои податоци може да се оштетат. Затоа, проверете дали батеријата е доволно наполнета пред стартувањето на криптирањето.
- До криптираните датотеки може да се пристапи само од уредот каде се криптирани.
- Криптирана мемориска картичка не може да се користи на друг уред од LG. За да користите криптирана мемориска картичка на друг мобилен уред треба да ја форматирате картичката.
- Можете да го стартувате криптирањето на мемориски картички дури и кога во уредот нема инсталирана мемориска картичка. Секоја мемориска картичка која ќе се инсталира по криптирањето, автоматски ќе биде криптирана.

Правење снимка на екранот


Можете да правите снимки на тековниот екран што го гледате.

Преку кратенка

Притиснете и држете истовремено најмалку две секунди на копчето за вклучување/исклучување/заклучување и копчето за намалување на гласноста (-).

- Снимките на екранот можат да се видат во папката **Screenshots** на Галерија.

Преку Сними+

На екранот што сакате да го снимите, повлечете ја статусната лента надолу, потоа допрете на .




- Кога екранот е исклучен или заклучен, до **Сними+** можете да пристапите со притискање двапати на копчето за зголемување на гласноста (+). За да ја користите оваа функција, допрете ги **О > Поставки > Општо > Кратенки** и вклучете го **Отвори Снимајте+**.
- За повеќе детали, погледнете во *Пишување белешки на снимка на екранот*.


Внесување текст


Користење на лентата со паметни алатки


Може да користите разни методи на внесување преку тастатура на едно место. Може да го изберете посакуваниот метод на внесување преку тастатура од горниот дел на тастатурата.

- 1 Изберете го саканиот метод на внесување преку тастатура од лентата со паметни алатки.
- 2 Допрете на  и изберете го методот на внесување што сакате да се прикаже на лентата со паметни алатки или реорганизирајте ги.

Лента со
паметни
алатки

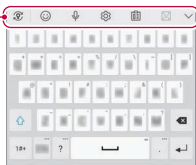

- Некои поддржувачки методи на внесување може да се разликуваат во зависност од уредот што го имате.
- Може да ја вклучите или исклучите опцијата за pamетна алатка од поставките за тастатурата.
- Може да ги користите и методите за внесување преку тастатура допирајќи на .


- 😊 : Додај емотикони.
- 🗣️ : Допрете на 🗣️ за да внесете текст користејќи глас.
 - За максимизирање на препознавањето на говорните команди, зборувајте јасно.
 - За внесување текст со вашиот говор, внимавајте уредот да биде поврзан на мрежа.
 - За да изберете јазик за препознавање говор, допрете на  > **Јазици** на екранот за препознавање говор.
 - Оваа функција може да не биде поддржана или да се разликуваат поддржаните јазици во зависност од областа на давање услуги.
- ⚙️ : Пристапете до поставките за тастатура.
- 📄 : Отворете го послужавникот за клипови. За повеќе детали, погледнете во **Фиока**.
- 🖱️ : Активирајте ја тастатурата што „плови“ кога ја користите опцијата за повеќе прозорци. Исто така може да ја поместувате тастатурата до саканата локација.

Користење на паметната тастатура

Паметната тастатура можете да ја користите за внесување и уредување текст. Со паметната тастатура можете да го гледате текстот додека го пишувате без да се мачите да се префрлувате од екран на конвенционална тастатура и обратно. Тоа ви овозможува лесно да ги наоѓате и да ги поправате грешките при пишување.

Поместување на курсорот

Со паметната тастатура можете да го поместувате курсорот точно на местото каде сакате. Кога пишувате текст, допрете и држете на копчето за празно место и потоа одвлечете го лево или десно.

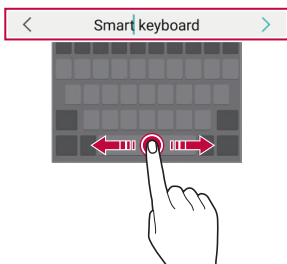


- Оваа опција е достапна само на тастатура со QWERTY распоред.

Сугестии за зборови

Паметната тастатура автоматски ги анализира вашите шеми на користење за да сугерира често користени зборови додека пишувате. Колку подолго го користите уредот, толку попрецизни се сугестиите.

Внесете текст, потоа допрете на предложениот збор или благо повлечете ја нагоре левата или десната страна на тастатурата.

- Избраниот збор автоматски се внесува. Не морате рачно да ја внесувате секоја буква од зборот.

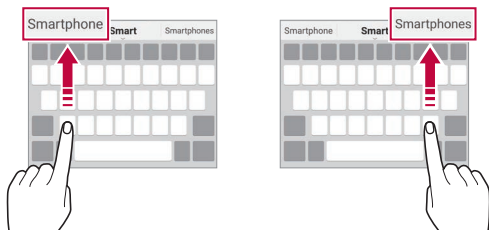


Додавање јазици за тастатурата

Можете да овозможите текстови на дополнителни јазици да се внесуваат преку тастатурата.

- 1 Допрете на **О** > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на екран** > **Тастатура на LG** > **Избери јазик.**
- 2 Изберете ги јазиците што сакате да ги овозможите.

Копирање и пресликување

Можете да отсекувате или копирате текст од некоја апликација и потоа да го пресликате текстот во истата апликација. Или, можете да стартувате други апликации и да го пресликате текстот во нив.




- 1 Допрете и држете во близина на текстот што сакате да го копирате или отсецете.
- 2 Влечете ги  за да ја специфицирате зоната што треба да се копира или отсеке.
- 3 Изберете или **Отсечи** или **Копирај**.
 - Отсечениот или копираниот текст автоматски се става во послужавникот за клипови.
- 4 Допрете и држете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **Залепи**.



- Ако нема запис што е копиран или отсечен опцијата **Залепи** не се појавува.

Фиока

Ако копирате или отсекувате слика или текст, тие автоматски се зачувуваат во „послужавникот за клипови“ и можат да се пресликаат на кое било место во кое било време.

- 1 На паметната алатка, изберете .
Алтернативно, допрете и држете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **ФИОКА**.
- 2 Изберете и пресликајте некој запис од „послужавникот за клипови“.
 - Во „послужавникот за клипови“ може да се чуваат најмногу 20 записи.
 - Допрете на  за да ги заклучите зачуваните записи да не се избришат, дури и кога е надминат максималниот број. Може да се заклучат најмногу десет записи. За да ги избришете заклучените записи прво треба да ги отклучите.
 - Допрете на  за да ги избришете записите зачувани во „послужавникот за клипови“.



- Посредната меморија може да не биде поддржана од некои преземени апликации.

Споделување содржина

Пуштање содржини на друг уред

Фотографиите, видео-записите или песните зачувани на вашиот уред можете да ги пуштате на телевизорот.

- 1 Поврзете ги телевизорот и вашиот уред на иста Wi-Fi -мрежа.
- 2 Додека ги гледате ставките од апликациите **Галерија** или **Музика**, допрете на **>** **Играј на друг уред**.
- 3 Изберете го телевизорот на кој сакате да се поврзете.



- За користење со Chromecast треба да бидат ажурирани услугите на Google Play.

Преглед на содржината на уредите во близина

Можете да ја гледате содржината на разни уреди како компјутер, NAS или мобилен уред со користење на апликациите **Галерија** или **Музика**.

Поврзување на уредите

Поврзете ги на истата безжична мрежа вашиот уред и другиот уред што ја поддржува функцијата DLNA.



- Проверете дали споделувањето датотеки (DLNA) е активирано на вашиот уред и на поврзаниот уред.

Барање уреди во близина



Листата на DLNA-уреди поврзани на истата мрежа можете да ја видите со избирање на менито **Блиски уреди** во секоја апликација.

Содржината од уредите во близина можете да ја користите како да се наоѓа на вашиот уред.


Праќање и примање датотеки



Можете да споделувате датотеки меѓу вашиот уред и друг LG-уред, таблет или компјутер.

Испраќање датотеки

Од апликацијата **Галерија**, **Управувач со датотеки**, допрете на  > **Сподели** или  а потоа изберете уред од листата за споделување датотеки.

Примање датотеки

Повлечете ја надолу статусната лента, потоа допрете на , потоа допрете на **Споделување датотеки**.

Ако уредот не ја поддржува одликата за споделување датотеки, допрете на  > **Поставки** > **Мрежа** > **Споделување на Фајл** > **SmartShare Beam** .



- Проверете дали вашиот уред е поврзан на истата безжична мрежа како и целниот уред за преносот на датотеки.
- Проверете дали на двата уреди, вашиот и целниот, е активирано споделување на датотеки.



03

Корисни апликации

Инсталирање и деинсталирање апликации

Инсталирање апликации

Пристапете во некоја онлајн продавница за апликации за да побарате и преземете апликации.

- Можете да ги користите SmartWorld, Play Store или онлајн продавницата за апликации обезбедена од вашиот давател на услуги.



- За некои онлајн продавници за апликации може да биде потребно да креирате сметка и да се најавите.
- За некои апликации може да се бара надомест.
- Ако користите мобилен интернет може да ви биде наплатена таквата услуга зависно од вашата тарифа.
- SmartWorld може да не биде поддржана во зависност од областа или давателот на услуги.

Деинсталирање апликации

Деинсталирање од вашиот уред на апликациите што веќе не ги користите.

Деинсталирање со гестикацијата допирање и држење

На почетниот екран, допрете и држете на апликацијата што сакате да ја деинсталирате и одвлечете ја над **Избриши** во горниот дел од екранот.

- Ако апликациите биле деинсталирани пред помалку од 24 часа, тогаш можете повторно да ги инсталирате. За повеќе детали, погледнете во *Корпа за апликации*.

Деинсталирање со користење на менито за поставки

Допрете на **О** > **Поставки** > **Општо** > **Апликации и известувања** > **Пријава информации**., изберете апликација, а потоа допрете **Деинсталирај**.

Деинсталирање апликација преку онлајн продавница за апликации

За да деинсталирате апликација, пристапете до онлајн продавницата за апликации од каде ја имате преземено и деинсталирајте ја.



- Некои апликации не можат да се деинсталираат од страна на корисниците.

Инсталирање и деинсталирање апликации за време на поставувањето

При првото вклучување на уредот можете да ги преземете препорачаните апликации.

Можете да прескокнете на следниот чекор без да ги инсталирате.


Корпа за апликации

Деинсталираните апликации можете да ги погледнете на основниот екран. Исто така, можете повторно да ги инсталирате апликациите кои биле деинсталирани пред помалку од 24 часа.

1 Допрете на > **Управување** > **Корпа за апликации**.

Исто така, можете да допрете и држите на празно место на почетниот екран, потоа допрете на **Корпа за апликации**.

2 За да активирате сакана функција:


- **Враќање:** За повторно инсталирање на избраните апликации.
- : Трајно отстранување на деинсталираните апликации од уредот.



- Деинсталираните апликации автоматски се отстрануваат од уредот 24 часа по нивното деинсталирање. Ако повторно сакате да ги инсталирате деинсталираните апликации, морате повторно да ги преземете од онлајн продавница за апликации.
- Оваа одлика се активира само на стандардниот основен екран. Ако деинсталирате апликации со помош на екранот EasyHome или друг стартувач, тие веднаш трајно се отстрануваат од уредот.

Кратенки за апликации

На почетниот екран, допрете и држете на некоја икона на апликација како Повици, Пораки, Камера, Галерија и Поставки за да се покаже менито за брз пристап. Полесно користете ги апликациите преку кратенките за апликации.

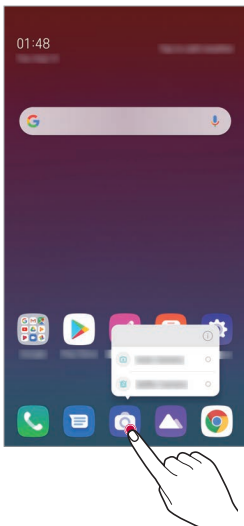





- Оваа одлика е достапна само кај некои апликации.

Телефон

Говорен повик

Повикување телефонски број со користење на еден од достапните методи, како што се рачно внесување на телефонскиот број и повикување од листата со контакти или листата на недамнешни повици.




Повикување телефонски број преку тастатура за бирање

- 1 Допрете на  >  > **Бирање**.
- 2 Повикајте телефонски број со користење метод по ваш избор:
 - Внесете телефонски број и допрете на .
 - Допрете и држете на број за брзо бирање.
 - Побарајте го контактот со допирање со допирање на првата буква од името на контактот од листата со контакти и потоа допрете на .





- За да внесете „+“ кога повикувате меѓународен телефонски број, допрете и држете на 0.
- Погледнете во [Додавање контакти](#) за повеќе детали за тоа како да додавате телефонски броеви на листата за брзо бирање.

Повикување преку листата со контакти

- 1 Допрете на  >  > **Контакти**.
- 2 Од листата со контакти изберете контакт и допрете на .



Одговарање на повик

За да одговорите на повик одвлечете го  во екранот за дојдовни повици.

- Кога се приклучени стерео слушалките можете да повикувате телефонски броеви со користење на копчето повик/крај од слушалките.
- За да прекинете повик без исклучување на екранот, допрете на  > **Поставки > Мрежа > Поставки за повици > Одговарање и прекинување на повици**, а потоа активирајте **Спуштете со копчето за вклучување**.

Одбивање повик


За да одбиете дојдовен повик, одвлечете го  преку екранот за дојдовни повици.

- За да испратите порака за одбивање, влечете ја опцијата за одбивање порака  по екранот.
- За да додадете или уредите порака за одбивање, допрете на  > **Поставки > Мрежа > Поставки за повици > Блокирај повик и одбиј со порака > Одбиј со порака**.
- Кога има дојдовен повик, притиснете на копчето за зголемување на гласноста (+), копчето за намалување на гласноста (-) или на копчето за вклучување/исклучување/заклучување за да го исклучите тонот на свонење или вибрациите или да го ставите повикот на чекање.


Проверка на дојдовен повик додека се користи некоја апликација



Кога ќе дојде повик додека се користи некоја апликација, во горниот дел на екранот може да се појави известување. Можете да го примите повикот, да го одбиете повикот или да испратите порака од појавувачкиот прозорец.



- Допрете на  > **Поставки > Мрежа > Поставки за повици > Дополнителни поставки > Известување за дојдовен повик**, а потоа изберете го посакуваниот начин на кој сакате да се прикаже дојдовниот повик додека ја користите апликацијата.


Преглед на пропуштени повици

Ако има пропуштени повици, на статусната лента во горниот дел на екранот се појавува .

За да ги видите деталите за пропуштениот повик, повлечете ја статусната лента надолу. Алтернативно, допрете на  >  > **Евиденција на повици.**

Функции достапни за време на повик

За време на повик можете да пристапувате до разни функции со допирање на копчињата на екранот:



- **Задржи:** Ставете го тековниот повик на чекање.
- **Контакти:** За преглед на листата со контакти за време на повик.
- **Заврши повик:** За прекинување на повикот.
- **Бирање:** За прикажување или криење на тастатурата за бирање броеви.
- **Звучник:** За вклучување на звучникот.
- **Исклучи звук:** За исклучување на вашиот глас така што другата страна не може да го слуша.
- **Bluetooth:** За префрлување повик на уред со Bluetooth со кој што е спарен и поврзан.
-  : Пристап до дополнителни опции за повик.



- Достапните ставки за поставување може да се разликуваат во зависност од областа или давателот на услугата.

Воспоставување троен повик



За време на повик можете да воспоставите повик со друг контакт .

- 1 За време на повик допрете на  > **Додади повик.**
- 2 Внесете телефонски број и допрете на .
 - Во исто време се покажуваат двата повици и првиот повик се става на чекање.
- 3 За да започнете конференциски повик, допрете на **Спојување.**





- Може да ви биде наплатен надомест за секој повик. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

Преглед на записот на повиците

За да го видите записот на неодамнешните повици, допрете на  >  >

Евиденција на повици. Потоа можете да ги користите следниве функции:




- За да видите детален запис на повиците изберете контакт. За да го повикате избраниот контакт, допрете на .
- За да го избришете записот на повиците, допрете на  > **Избриши.**



- Прикажаното времетраење на повикот може да се разликува од она по кое се наплаќа повикот. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

Конфигурирање на опциите за повици

Можете да конфигурирате разни опциите за повици.

- 1 Допрете на  >  > **Бирање или Евиденција на повици.**
- 2 Допрете на  > **Поставки за повици** и потоа конфигурирајте ги опциите да одговараат на вашите желби.







Пораки

Испраќање порака

Можете да креирате и да испраќате пораки на вашите контакти со помош на апликацијата Messaging.





- Испраќањето повици во странство може да направи дополнителни трошоци. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

- 1 Допрете на  > .
- 2 Допрете на  **Испраќање порака**.
- 3 Специфицирајте го примателот и креирајте порака.
 - За користење на мултимедијалните опции, допрете на .
 - За да пристапите до дополнителните ставки од менито, допрете на .
- 4 Допрете на  за да ја испратите пораката.

Читање порака

Разменетите пораки можете да ги прегледувате организирани според контакти.

- 1 Допрете на  > .
- 2 Изберете контакт од листата на пораки.

Конфигурирање на поставките за пораки


Поставките за пораки можете да ги менувате да одговараат на вашите желби.

- 1 Допрете на  > .
- 2 Допрете на  > **Поставки** на листата со пораки.

Фотоапарат

Стартување на фотоапаратот

Можете да снимате фотографии или видеозаписи за да ги зачувате моментите што се за помнење.


Допрете на  > .




- Пред снимање фотографија или видеозапис, избришете го објективот на камерата со мека крпа.
- Внимавајте да не оставите дамки на објективот на камерата со прстите или други туѓи материји.
- Сликите од ова упатство за корисникот може да се разликуваат од вистинскиот уред.
- Фотографиите и видеозаписите може да се видат или уредат со апликацијата Галерија. За повеќе детали, погледнете во [Преглед на Галерија](#).

Менување на режимот на камерата






Можете да го избирате режимот на камерата за да одговара на опкружувањето, за полесно и покомотно снимање на фотографиите или видеозаписите.

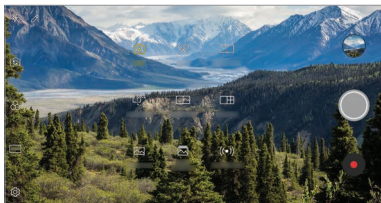Допрете на  >  > РЕЖИМ, а потоа изберете го саканиот режим.




Автоматски режим

Можете да снимате фотографии или видеозаписи со избирање на разни режими и опции на камерата.


- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **РЕЖИМ** > **Автоматски** ().
- 2 За да направите фотографија, допрете на . За да снимите видеозапис, допрете на .








Правење фотографии

- 1 Изберете режим на камерата и допрете на субјектот за да се фокусира камерата на него.
- 2 Допрете на  за да направите фотографија.
 - Исто така, за да снимите фотографија можете да допрете на копчето за намалување гласност (-) или на копчето за наголемување гласност (+).



- Кога екранот е исклучен или заклучен, стартувајте ја камерата со притискање двапати на копчето за намалување на гласноста (-). Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Копчиња за брз пристап**. И потоа активирајте **Отвори Камера** под **ЈАЧИНА НА ЗВУК**.

Снимање видеозапис

- 1 Изберете режим на камерата и допрете на субјектот за да се фокусира камерата на него.
- 2 Допрете на .
 - За да направите фотографија додека снимате видео-запис, допрете на .
 - За да паузирате снимање на видео-запис, допрете на . За да продолжите со снимањето на видео-записот, допрете на .
- 3 Допрете на  за да го завршите снимањето на видео-записот.





Приспособување на опциите за камерата

Можете да приспособите разни опции за камерата за да одговараат на вашите желби.

Допрете на  на екранот.



- Достапните опции се разликуваат во зависност од избраната камера (предна или задна) и избраниот режим на камерата.

- : Фотографирајте или снимете видеозапис во FullVision (сооднос на страните 18:9).
- : Избор на вредноста за соодносот на страните и големината за снимање фотографии.
- : Избор на вредноста за резолуција и големината за снимање видеозаписи.
- : Поставете го тајмерот за автоматско фотографирање или автоматско снимање видеозаписи по одреден временски период.

Визуелно пребарување	Користете ја камерата за да пребарувате за информации за некоја тема.
HDR	Добивање фотографии со живи бои и постигнување компензациски ефекти дури и кога тие се снимаат наспроти силна светлина. Овие функции се обезбедени со технологијата на голем динамички опсег (HDR) вградена во камерата.
Гласовна бленда	Снимање фотографии со говорна команда.
Ознака на локација	Зачувување слики со GPS-податоци за локацијата.
Решетка	Прикажување помошна мрежа, така што можете да правите фотографии или да снимате видео-записи врз основа на хоризонталните и вертикалните референтни линии.
Склад	Избор дали фотографиите и видеозаписите да се складираат на Внатрешна склад или на SD картичка. (Достапно кога е ставена мемориска картичка.)
Помош	Дава помошни информации за секое мени на камерата.

Дополнителни опции на предната камера

Селфи слика	Снимање селфи со избор на опција меѓу Кадар со гестукалација на раката и Автоматско сликање .
Сачувај како превртена	Зачувување превртени фотографии по снимање селфи.
Приказ на гест	Овозможува прегледување на фотографијата веднаш по фотографирањето.








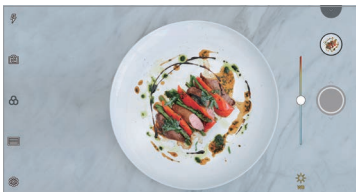
- Кога ја користите предната камера, можете да го прилагодите филтерот и тонот на кожата.

Разни режими на камера

Храна










Можете да снимате фотографии или видеозаписи со нагодување на лентата со лизгач за боја и балансот на бело.

- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 За да направите фотографија, допрете на 
 - Влечете на лизгачката лента со бои на екранот за да го нагодите балансот на бело и да ја изберете најдобрата боја.
 - Ако лентата со лизгач не е прикажана, допрете на  за да го нагодите балансот на бело.



Споена снимка

Поврзува две фотографии или видеозаписи и потоа ги зачувува како една содржинска единица.

- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 За да направите фотографија, допрете на 
 - : Снимање два поделени екрани во исто време.
 - : Снимање два поделени екрани поединечно.
 - : Увоз на претходни фотографии, видеозаписи или слики за креирање споена снимка.
 - : Ротирање на увезените фотографии или слики.
 - : Менување на редоследот на увезените фотографии или слики.


3 Допрете на ✓ за да ги зачувате.



Снимање со споредба



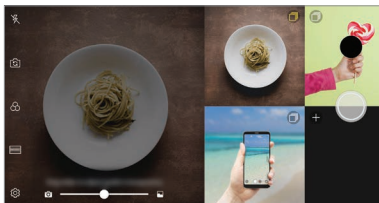


Можете да користите слика како репер за снимање фотографии со иста композиција. Секоја фотографија од Галерија може да се користи како репер.


- 1 Допрете на ○ > 📷, потоа допрете на РЕЖИМ > 📐.
- 2 Поставете го саканиот субјект на просирна слика-репер, потоа допрете на ○.
 - Користете ја лизгачката лента за контрола на просирноста на заднината.



Снап-снимка

Можете да снимате фотографии или видеозаписи и веднаш да ги прегледувате.



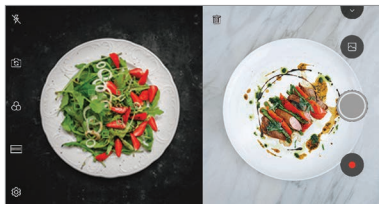


- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  за да ја снимите фотографијата. За да снимите видеозапис, допрете на .




Мрежа од снимки

Можете да снимите фотографии или видеозаписи во низа за 4 различни сцени и да ги зачувате како една содржина.

Снима последователно фотографии или видеозаписи долги 3 секунди и потоа ги зачувува како една датотека.



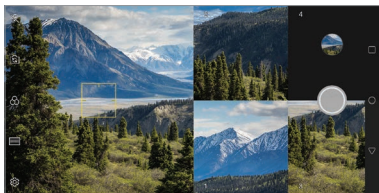


- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  за да ја снимите фотографијата.
- 3 Допрете на  за да ги зачувате.



- Допрете на претходно снимена фотографија/видеозапис за повторно да ги снимите.

Панорама





Можете да креирате панорамска фотографија со движење на камерата во една насока за да фотографирате и да ги поврзете континуираните фотографии од еден широк приказ.

- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  и потоа полека движете ја камерата во една насока.
 - Движете го уредот следејќи ја насоката на стрелката во линијата за водење.
- 3 Допрете на  за да го запрете панорамското снимање.



YouTube Live

Може да снимите видеозапис и директно да го прикачите на YouTube.

- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  и снимете видеозапис.


За да ја користите оваа функција, потребно е да го верификувате телефонскиот број.




- YouTube Live е достапен само кога вашиот уред е поврзан со интернет. Ако користите мобилен интернет може да ви биде наплатена таквата услуга зависно од вашата тарифа.

Брзо фотографирање

Можете да снимите континуирана низа фотографии за да направите подвижни слики.

Во автоматски режим, допрете и држете на .

- Додека држите на  со голема брзина се континуирано снимаат фотографии.




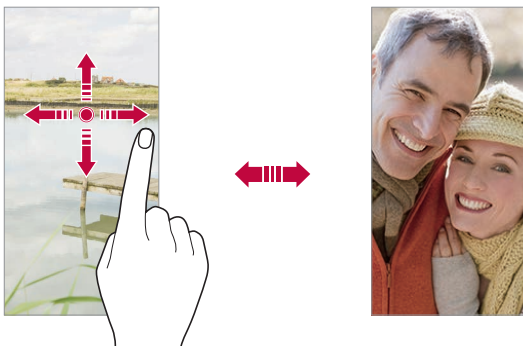
- Може да направите најмногу 30 фотографии.
- Оваа одлика е достапна само во конкретни режими.

Други корисни одлики на апликацијата Камера

Префрлување од една на друга камера

Можете да се префрлувате од предната на задната камера и обратно за да се приспособите на опкружувањето.


На екранот на камерата, допрете на  или влечете на екранот во која било насока за да се префрлите од предната на задната камера или обратно.



- За правење селфи користете ја предната камера. За повеќе детали, погледнете во [Селфи слика](#).

Зголемување или намалување

Можете да користите зголемување или намалување на екранот на камерата додека снимате фотографија или видеозапис.

- На екранот на камерата, доближете или оддалечете еден од друг два прста за да зголемите или намалите, потоа користете ја прикажаната лизгачката лента со +/-.
- Исто така, можете да го влечете копчето  нагоре или надолу. Оваа одлика е достапна само во конкретни режими.



- Одликата за зумирање не е достапна кога предната камера се користи во режим за селфи.

Селфи слика

Предната камера можете да ја користите за да го видите вашето лице и да направите селфи.


Кадар со гестукулација

Можете да направите селфи со користење гестукулација.


Покажете ја дланката на предната камера и потоа стеснете тупаница.

Исто така, можете да стиснете тупаница и потоа да ја отворите кон предната камера.

- Во рок од три секунди ќе се снимат фотографии.

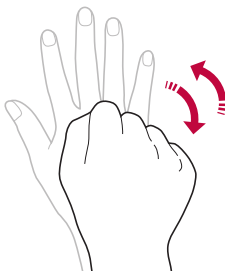




- За да ја користите оваа одлика, префрлете се режим на предна камера, потоа допрете на  > Селфи слика > Кадар со гестукалација на раката.
- Внимавајте вашата дланка и тупаница да бидат на референтната линија за да може камерата да ги детектира.
- Оваа одлика може да не биде достапна кога се користат некои од одликите на камерата.

Автоматско сликање

Можете да ја користите одликата за детекција на лице за да можете лесно и комотно да направите селфи. Можете да го поставите уредот така што, кога ќе гледате во екранот, предната камера ќе го детектира вашето лице и автоматски ќе направи селфи.

- Кога предната камера ќе го детектира вашето лице, се појавува бела рамка за водење. Ако субјектот во рамката за водење престане да се движи, рамката за водење станува жолта и камерата снима фотографија.



- Допрете на  > Селфи слика > Автоматско сликање за да ја овозможите одликата за автоматско снимање.

Интервал на кадар


Можете да снимате селфи во интервал.


Кога користите предна камера, можете да ја покажете дланката на камерата, потоа двапати брзо стиснете тупаница.

- По задршка на тајмерот од три секунди, се снимаат четири фотографии во правилни интервали.


Приказ на гест

По правење селфи со предната камера можете веднаш да го погледнете селфито со доближување на екранот блиску до лицето.

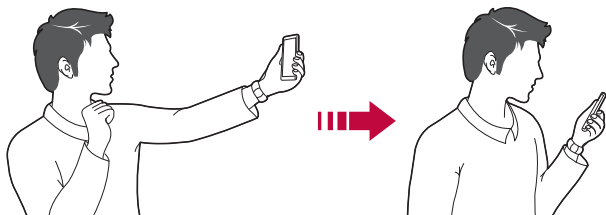

- Допрете на  > **Приказ на гест** за да ја овозможите одликата за преглед со гестукулација.
- При секое правење фотографија достапно е само едно прикажување на преглед.
- Ако го ротираше уредот додека е прикажан екранот за преглед, екранот се префрла во режим на камерата.

Сачувај како превртена



Пред снимање фотографија со предната камера, допрете на  > **Зачувај како превртена**. Сликата се превртува хоризонтално.



- Кога ја користите предната камера, во опциите на камерата можете да промените како се снима селфи. За повеќе детали, погледнете во *Приспособување на опциите за камерата*.


брзо споделување

Можете да споделувате фотографии или видеозаписи со апликација што ја сакате, веднаш штом ќе ги снимите.

1 Допрете на  > , потоа направете фотографија или снимете видеозапис.

2 Допрете на иконата на апликацијата што се појавува на екранот за да ја споделите со помош на таа апликација.

Исто така, можете да ја лизгате иконата во спротивна насока за да видите кои други апликации можете да користите за споделување на вашите фотографии и видеозаписи.

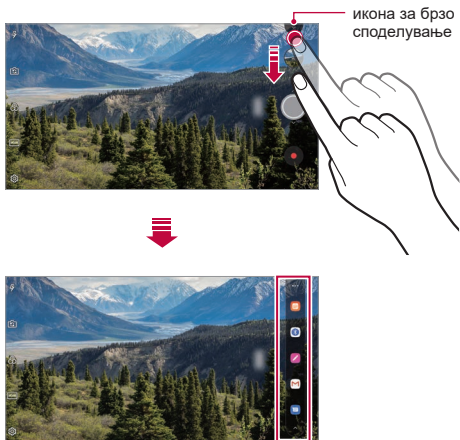



- Апликацијата прикажана со иконата за брзо споделување може да се разликува во зависност од типот и зачестеноста на пристапување на апликациите инсталирани на уредот.
- Оваа одлика е достапна само во конкретни режими.

Галерија

Преглед на Галерија


Можете да ги прегледувате и управувате со фотографиите и видеозаписите зачувани на вашиот уред.

- 1 Допрете на  .
 - Зачуваните фотографии и видеозаписи се прикажуваат по папки.
- 2 Допрете на папка и изберете датотека.
 - Погледнете ја избраната датотека во режим на цел екран.
 - Додека гледате фотографија, лизгајте лево или десно за да ја видите претходната или следната фотографија.
 - Додека гледате видеозапис, лизгајте лево или десно за да премотувате назад или напред.



- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Некои датотеки може да не се отвораат поради криптирање.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.

Прегледување фотографии

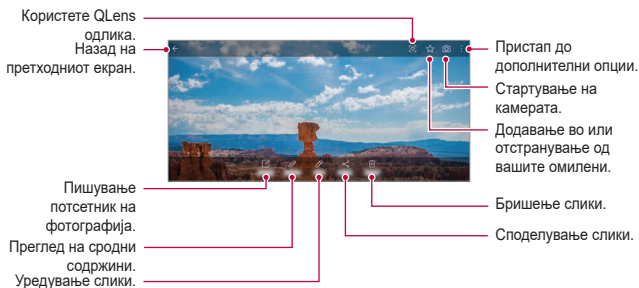




- За прикажување на ставките на менито, благо допрете на екранот. За да ги скриете ставките на менито, допрете повторно на екранот.

Пуштање видеозапис



- За да ја нагодите гласноста на звукот, влечете по десната страна на екранот со видеозаписот нагоре или надолу.
- За да ја нагодите осветленоста на екранот, влечете по левата страна на екранот нагоре или надолу.

Уредување видеозаписи

- 1 Додека прегледувате видео-запис, допрете на .
- 2 Користете разни ефекти и алатки за уредување за да го уредите видеозаписот.



- 3 Допрете на **Сачувај** за да ги зачувате измените.

Креирање филм

Можете да креирате филм со ставање слики и видеозаписи заедно.

За повеќе детали, погледнете во [Креирање филм](#).



Правење GIF

Можете лесно да направите GIF-датотека користејќи снимен видеозапис.

За повеќе детали, погледнете во [Правење GIF](#).




Бришење датотеки

Датотеки можете да бришете со користење на една од следниве опции:

- Допрете и држете на датотека од листата со датотеки, потоа допрете на **Избриши**.
- Допрете на  од листата со датотеки и избришете ги посакуваните датотеки.
- Избришаните датотеки автоматски се преместуваат во **Кантичка за отпадоци** и можат да се вратат во Галерија во рок од 7 дена.
- Допрете на  за целосно да ги избришете датотеките. Во овој случај датотеките не можат да се вратат назад.

Споделување датотеки

Датотеки можете да споделувате со користење на една од следниве опции:

- Додека прегледувате фотографија, допрете на  за да ја споделите датотеката со метода што ја сакате.
- Додека прегледувате видеозапис,  > **Сподели** за да ја споделите датотеката со метода што ја сакате.
- Допрете на  од листата со датотеки за да изберете датотеки и да ги споделите со метода што ја сакате.

Контакти


Преглед на апликацијата Contacts

Можете да зачувате контакти и да управувате со нив.

Допрете на  > **Неопходности** > **Контакти**.


Додавање контакти

Додавање нови контакти


- 1 На екранот со листата на контактите допрете на .
- 2 Внесете ги деталите за контактот и допрете на **САЧУВАЈ**.

Увезување контакти


Можете да увезете контакти од друг уред за складирање.

- 1 На екранот со листата на контактите, допрете на  > **Управувај со контакти** > **Увези**.
- 2 Изберете ја изворната и целната локација за контактите што сакате да ги увезете и потоа допрете на **ОК**.
- 3 Изберете ги контактите и допрете на **УВЕЗИ**.

Додавање контакти на листата за брзо бирање

- 1 На екранот со листата на контактите допрете на  > **Брзо бирање**.
- 2 Допрете на **Додади контакт** од број за брзо бирање.
- 3 Изберете контакт.



- Кога додавате нов контакт, допрете на  за да додадете број за брзо бирање.

Барање контакти

Можете да барате контакти со користење на една од следниве опции:


- Допрете на **Q** во горниот дел на листата со контакти и потоа внесете ги информациите за контактот или телефонскиот број.
- Листајте ја листата со контакти нагоре или надолу.
- На индексот на екранот со листата на контактите, допрете ја почетната буква на контактот.



- Допрете на **Q** во горниот дел на листата со контакти и потоа внесете ги информациите за контакт или телефонскиот број за прикажување на сите детали од пребарување од дневници на повици, контакти и групи.

Листа на контактите

Уредување контакти

- 1 На екранот со листата со контакти изберете контакт.
- 2 На екранот со деталите на контактот допрете на  и уредете ги деталите.
- 3 Допрете на **Сачувај** за да ги зачувате измените.


Бришење контакти

Контакти можете да бришете со користење на една од следниве опции:


- На екранот со листата на контактите, допрете и држете на контакт што сакате да го избришете, потоа допрете на **Избриши контакт**.
- Допрете на **⋮ > Избриши** на екранот со листата на контактите.

Додавање омилен

Често користените контакти можете да ги регистрирате како омилен.

- 1 На екранот со листата со контакти изберете контакт.
- 2 На екранот со деталите на контактот допрете на .

Креирање групи












- 1 На листата со групи контакти, допрете на .
- 2 Внесете име на новата група.
- 3 Допрете на **Додади членови**, изберете контакт, потоа допрете на **ДОДАДИ**.
- 4 Допрете на **САЧУВАЈ** за да ја зачувате новата група.

QuickМето+





Преглед на QuickМето+

Со користење на разните опции на оваа напредна одлика на бележникот можете да правите креативни белешки, како управување со слики и снимки на екранот, кои не се поддржани од конвенционалниот бележник.



Креирање белешка

- 1 Допрете на  > QuickМето+.
- 2 Допрете на  за да креирате белешка.
 - : За зачувување белешка.
 - : Поништување на последното уредување.
 - : Повторување на неодамна избришаните уредувања.
 - : За внесување белешка преку тастатура.
 - : За пишување ракописна белешка.
 - : За бришење ракописни белешки.
 - : За зголемување или намалување, ротирање или бришење делови од ракописна белешка.
 - : Пристап до дополнителни опции.
- 3 Допрете на  за да ја зачувате белешката.

Пишување белешки на фотографија

- 1 Допрете на  > **QuickMemo+**.
- 2 Допрете на  за да направите фотографија, потоа допрете на **OK**.
 - Фотографијата автоматски се прикачува на бележникот.
- 3 Допрете на **T** или  за да напишете белешка на фотографијата.
 - Напишете со рака белешки на фотографијата.
 - Внесете текст под фотографијата.
- 4 Допрете на  за да ја зачувате белешката.

Пишување белешки на снимка на екранот

- 1 Додека го гледате екранот што сакате да ги снимите, повлечете ја статусната лента надолу и потоа допрете на .
 - Снимката на екранот се појавува како тема на заднината на бележникот. Во горниот дел на екранот се појавуваат алатките за потсетници.
- 2 Скратете ја сликата (ако е потребно) и напишете белешка по желба.
 - Напишете со рака белешки на фотографијата.
- 3 Допрете на  и зачувајте ги белешките на локација каде сакате.
 - Зачуваните белешки можат да се прегледаат со **QuickMemo+** или **Галерија**.
 - За да ги зачувувате белешките секогаш на исто место штиклирајте го полето **Употреби како зададено за ова дејство**, и изберете апликација.





- Можете да го снимите целиот екран со помош на одликата за снимка со листање.
- Додека користите апликација како Пораки и Chrome, повлечете го панелот за известување надолу и потоа допрете на **Capture+** > **Продолжено** за да го снимите целиот екран што го гледате како една датотека.
- Оваа одлика е достапна само кај некои апликации што ја поддржуваат одликата за снимка со листање.


Часовник

Аларм

Можете да поставите аларм да се активира во одредено време.



- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **Часовник** > **Аларм**.
- 2 Допрете на  за да додадете нов аларм.
- 3 Конфигурирајте ги поставките за алармите и допрете на **САЧУВАЈ**.



- Ако изберете претходно поставен аларм, можете да го уредувате тој алам.
- За да избришете аларм, допрете на  во горниот дел на екранот. Алтернативно, допрете и држете на алармот.


Светски часовник

Можете да го гледате тековното време во градовите низ светот.

- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **Часовник** > **Светски часовник**.
- 2 Допрете на  и додадете град.


Тајмер

Можете да поставите тајмер да активира аларм по одреден временски период.

- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **Часовник** > **Тајмер**.
- 2 Поставете го времето и допрете на **Почеток**.
 - За да го паузирате тајмерот, допрете на **Пауза**. За да го пуштите тајмерот да продолжи, допрете на **Продолжи**.
- 3 Допрете на **Стоп** за да го запрете алармот од тајмерот.

Стоперка

Можете да користите стоперка за да бележите изминато време.



- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **Часовник** > **Стоперка**.
- 2 Допрете на **Почеток** за да ја стартувате стоперката.
 - За да запишете изминато време, допрете на **Циклус**.
- 3 Допрете на **Пауза** ја да ја паузирате стоперката.
 - За да ја пуштите стоперката да продолжи, допрете на **Продолжи**.
 - За да ги избришете сите записи и на одново да ја стартувате стоперката, допрете на **Ресет**.

Календар


Преглед на апликацијата Calendar

Календарот можете да го користите за управување со настаните и задачите.

Додавање настани

- 1 Допрете на  > **Календар**.
- 2 Изберете датум и потоа допрете на .
- 3 Внесете ги деталите за настанот и допрете на **СОЧУВАЈ**.

Синхронизирање настани

Допрете на  > **Календари за синхронизација** и изберете календар што сакате да го синхронизирате.



- Кога вашите настани од уредот се зачувуваат на вашата сметка на Google, тие автоматски се синхронизираат и со календарот на Google. Тогаш, можете да ги синхронизирате другите уреди со календарот на Google за да ги имаат овие уреди истите настани што ги има вашиот уред и да можете да управувате со овие настани од овие уреди.

Задачи

Во вашиот уред можете да регистрирате задачи за да можете лесно да управувате со распоредите.

- 1 Допрете на **○** > **Неопходности** > **Задачи**.
- 2 Допрете на **+** за да додадете задача.
- 3 Внесете ги деталите за задачата и потоа допрете на **САЧУВАЈ**.

Музика

Можете да пуштате и да управувате со песни или музички албуми.

- 1 Допрете на **○** > **Неопходности** > **Музика**.
- 2 Изберете категорија.
- 3 Изберете музичка датотека.

Пуштете музика со трепкање на блицот од камерата во ритамот.


Назад на претходниот екран.

Допрете за да ја пуштите од почеток тековната датотека / Допрете двапати за да ја пуштите претходната датотека / Допрете и држете за да премотате назад.

Пуштање по случаен редослед.

Нагудување на гласноста на звукот.

Додавање во или бришење од вашите омилени.

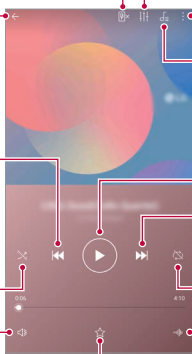

Поставување звучни ефекти.

Пристап до дополнителни

Префрлување на музичка

Паузирање или пуштање.

Допрете за да ја пуштите следната датотека / Допрете и држете за да премотате брзо

Избор на режим на

Поставете ја стапката и



- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.
- Музичките датотеки може да бидат заштитени со меѓународни закони за заштита на авторските права и сопственост. Може ќе треба да обезбедите законска дозвола пред да копирате музичка датотека. За да копирате или преземете музичка датотека, прво проверете ги законите за авторски права во соодветната земја.

Калкулатор

Можете да користите два типа калкулатори: обичен и научен калкулатор.

- 1 Допрете на **○** > **Неопходности** > **Калкулатор**.
- 2 Користете ја тастатурата за правење пресметки.

E-mail

Користете ја апликацијата Е-пошта за испраќање и примање е-пораки од сметка на веб-пошта или друга сметка, користејќи POP3 или IMAP или пристапете до сметката на Exchange за потребите на службената е-пошта.

Поставување сметка на е-пошта








Телефонот има поддршка за неколку типови сметки на е-пошта и ви овозможува да имате повеќе сметки на е-пошта поставени истовремено.

Пред поставување сметка на е-пошта, погрижете се да ви бидат на располагање корисничкото име (кориснички ИД), лозинката, името на серверот итн., така што успешно ќе го завршите поставувањето.


- 1 Допрете на **○** > **Неопходности** > **E-mail**.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за да поставите сметка на е-пошта.
 - Сметката на е-пошта е поставена и ќе започнете да добивате е-пораки.

Аудио рекордер

Може да снимите и да зачувате ваш глас или гласови на други од некој важен настан. Снимените датотеки со глас можат да се пуштаат или да се споделуваат.

- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **Аудио рекордер**.
 - За да додадете настан, допрете на  > **Додај ознаки** > **Додај во Настан**. Потоа, додајте настан на посакуваниот датум.
 - За да ги зачувате деталите за локацијата на снимките, допрете на  > **Додај ознаки** > **Додај во Локација**.
- 2 Допрете на .
 - За да го паузирате снимањето, допрете на .
- 3 Допрете на  за запирање на снимањето.
 - Датотеката автоматски се зачувува и се појавува екранот со снимени датотеки.
- 4 Допрете на  за да го пуштите снимениот глас.



- Допрете на  за да ги видите снимените датотеки. Датотека со снимен глас може да пуштате од листата.

ФМ радио

Можете да слушате ФМ-радио.

Допрете на  > **Неопходности** > **ФМ-радио**.



- За да ја користите оваа апликација, прво приклучете слушалки на уредот. Слушалките служат како радиоантена.
- Оваа функција може да не биде поддржана во зависност од областа.



Центар за ажурирање

Може да проверите и да ја инсталирате најновата верзија на апликацијата или софтверот, испорачана од LG.

Допрете на  > **Управување** > **Центар за ажурирање**.

Управув. со Датотеки

Можете да ги прегледувате и да управувате со датотеките зачувани во вашиот уред или облак.

- 1 Допрете на  > **Управување** > **Управув. со Датотеки**.
- 2 Допрете на  и изберете ја саканата локација за складирање.



Smart Doctor

Може да ја користите апликацијата Smart Doctor за дијагностицирање на состојбата на уредот и за да го оптимизирате.

Допрете на  > **Управување** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Лесно префрлување податоци од употребуван уред во нов уред преку LG Mobile Switch.


- 1 Допрете на  > **Управување** > **LG Mobile Switch**.
Исто така, може да допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Архивирање** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за избирање на саканата метода за префрлување.



- За податоците од сметката на Google не се прави резервна копија. Кога ги синхронизирате вашата сметка на Google, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo, податоците од апликациите и апликациите преземени од Play Store автоматски се зачувуваат на апликацијата Drive.
- Наполнете ја целосно батеријата пред префрлување на податоците, за да избегнете ненамерно исклучување за време на процесот.

Превземање

Можете да го прегледувате, бришете или споделувате датотеките преземени од Интернет или преку апликациите.



Допрете на  > **Управување** > **Преземања**.

SmartWorld

Можете да преземате разни игри, аудио содржини, апликации и фонтови обезбедени од LG Electronics. Приспособете го вашиот уред да одговара на вашите преференции со користење теми и фонтови за почетниот екран.



- Ако користите мобилен интернет може да ви биде наплатена таквата услуга зависно од вашата тарифа.
- Оваа одлика може да не биде поддржана во зависност од областа или давателот на услуги.

- 1 Допрете на  > **Услуги** > **SmartWorld**.
- 2 Допрете на  > **LG Сметки**, потоа најавете се.
- 3 Изберете и преземете ги саканите ставки со содржини.

RemoteCall Service

Може да се направи далечинска дијагноза на вашиот уред за решавање на проблемите. Прво телефонски повикајте го центарот за услуги на потрошувачите на LG на следниов начин:



- За да ја користите оваа функција, прво мора да се согласите да ја користите функцијата.
- Ако користите мобилен интернет може да ви биде наплатена таквата услуга зависно од вашата тарифа.

- 1 Допрете на **О > Услуги > RemoteCall Service.**
- 2 Поврзете го повикот со центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- 3 По воспоставување на повикот, следете ги упатствата на партнерот во сервисот за внесување на шестцифрениот број за пристап.
 - Вашиот уред е далечински поврзан и почнува далечинската услуга за поддршка.

Келиско емитување

Можете да ги гледате во реално време емитуваните текстуални пораки за итни ситуации, како тајфуни, поплави и земјотреси.

Допрете на **О > Услуги > Мобилно емитување информации.**

Chrome

Се користи за најава на Chrome и увезување податоци од отворени картички, обележени содржини и адресната лента од вашиот компјутер во вашиот уред.

Google apps

Апликацијата Google apps можете да ја користите со поставување сметка на Google. Прозорецот за регистрирање сметка на Google се појавува автоматски кога за прв пат ја користите апликацијата Google app. Ако немате сметка на Google, креирајте една преку вашиот уред. За деталите како се користи некоја апликација, погледнете во Помош на апликацијата.



- Некои апликации може да не работат во зависност од областа или давателот на услуги.

Docs

Се користи за креирање документи или уредување документи креирани онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте документи заедно со другите.

Drive

Се користи за поставување, зачувување, отворање, споделување и организирање датотеки од вашиот уред. До датотеките што се достапни од апликациите може да се пристапи од секаде, вклучувајќи онлајн и офлајн опкружувања.

Duo

Воспоставување видеоповик со вашето семејство, пријатели и кој било друг што ја користи апликацијата.

Gmail

Се користи за регистрирање на вашата сметка за електронска пошта на Google во вашиот уред за проверка и праќање електронска пошта.

Google

Користете го Google за да пребарувате веб-страници, слики, вести и друго со внесување или изговарање клучни зборови.

Карти

Се користи за наоѓање на вашата локација или локацијата на место на мапата. Погледнете ги географските информации.

Фотографии

Се користи за преглед и споделување фотографии или албуми зачувани на вашиот уред.

Play Movies & TV

Служи за користење на вашата сметка на Google за изнајмување или купување филмови. Купувајте содржини и пуштајте ги од секаде.

Play Music

Купување музички датотеки од Play Store. Пуштајте музички датотеки зачувани на вашиот уред.

Sheets

Се користи за креирање работни табели и уредување работни табели креирани онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте работни табели заедно со другите.


Slides

Се користи за креирање материјал за презентација или уредување материјал за презентација креиран онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте материјал за презентација заедно со другите.

YouTube

Се користи за барање и пуштање видеозаписи. Поставувајте видеозаписи на YouTube за да ги споделите со луѓето во целиот свет.

Google Assistant

Вашиот уред има вграден Google Assistant. Поставете му прашања. Кажете му да врши работи. Тоа е вашиот личен Google. Допрете и држете на  и ќе видите „Здраво, како може да помогнам?“, потоа може да ја кажете говорната наредба.



• Google Assistant не е достапен на сите јазици.



04



Поставки

Поставки

Можете да ги приспособите поставките на уредот во согласност со вашите желби.

Допрете на  > **Поставки**.




- Допрете на  и внесете го клучниот збор во полето за пребарување за да пристапите до поставката.
- Допрете на  за да го смените начинот на прикажување. Во ова упатство за корисникот се смета дека користите Таб поглед.

Мрежа

Wi-Fi

Можете да се поврзете на уреди во близина преку Wi-Fi-мрежа.

Поврзување на Wi-Fi-мрежа

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа** > **Wi-Fi**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.
 - Достапните Wi-Fi-мрежи автоматски се појавуваат.
- 3 Изберете мрежа.
 - Можеби ќе треба да ја внесете лозинката на Wi-Fi-мрежата.
 - Уредот го прескокнува овој процес за Wi-Fi-мрежите на кои има претходно пристапено. Ако не сакате автоматски да се поврзете на одредена Wi-Fi-мрежа, допрете на мрежата, а потоа допрете на **ЗАБОРАВАЊЕ**.

Поставки на Wi-Fi-мрежа

На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Wi-Fi**.

- **Префрли на мобилни податоци:** Ако е активирана функцијата за мобилна податочна врска и уредот не може да се поврзе на Интернет преку Wi-Fi-врска, уредот автоматски се поврзува на Интернет преку мобилната податочна врска.



• Оваа одлика зависи од давателот на услуги.

- **⋮** : Приспособување на поставките на Wi-Fi-мрежата.


Wi-Fi Direct

Можете да го поврзете вашиот уред со други уреди што поддржуваат Wi-Fi Direct за директно да споделувате податоци со нив. Не ви е потребна пристапна точка. Со користење на Wi-Fi Direct може да се поврзете со повеќе од два уреди.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Wi-Fi > ⋮ > Напредно Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Уредите во близина што поддржуваат Wi-Fi Direct автоматски се појавуваат.
- 2 Изберете уред.
 - Врската се воспоставува кога уредот ќе го прифати барањето за поврзување.



• Кога користите Wi-Fi Direct, батеријата може да се празни побрзо.

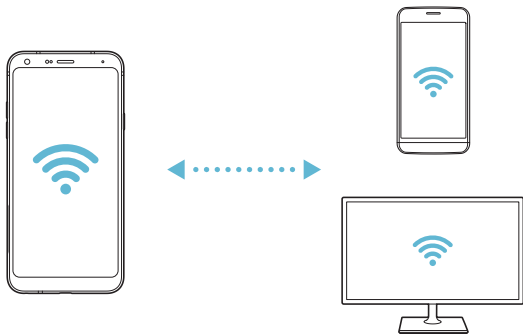

Bluetooth

Можете да го поврзете вашиот уред со уреди во близина што поддржуваат Bluetooth за да размените податоци со нив. Поврзете го вашиот уред со слушалка и тастатура со Bluetooth. Со ова се олеснува контролирањето на уредот.

Спојување со друг уред

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа** > **Bluetooth**.
- 2 Допрете на за да го активирате.
 - Достапните уреди автоматски се појавуваат.
 - За освежување на листата со уреди, допрете на ↻.




- На листата се прикажуваат само уредите кои се поставени да бидат видливи.

- 3 Изберете уред од листата.
- 4 Следете ги упатствата на екранот за да извршите потврдување.



- Овој чекор се прескокнува за уредите на кои е претходно пристапено.

Испраќање податоци преку Bluetooth

- 1 Изберете датотека.
 - Можете да праќате мултимедијални датотеки или контакти.
- 2 Допрете на  Bluetooth.
- 3 Изберете целен уред за датотеката.
 - Датотеката се испраќа веднаш откако целниот уред ќе ја прифати.



- Постапката за споделување датотека може да се разликува во зависност од датотеката.


Мобилен интернет

Можете да ја вклучувате и исклучувате мобилната податочна врска. Исто така, можете да го контролирате користењето на мобилната податочна врска.

Вклучување на мобилната податочна врска

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Мобилен интернет**.
- 2 Допрете на за да го активирате.

Приспособување на поставките за мобилна податочна врска

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Мобилен интернет**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Мобилен интернет**: Се поставува за користење податочни врски на мобилните мрежи.
 - **Ограничи мобилна податочна употреба**: За поставување ограничување на користењето на мобилната податочна врска за да се блокира мобилната податочна врска ако се достигне ограничувањето.
 -  : Приспособување на поставките за мобилна податочна врска.

Поставки за повици

Можете да ги приспособите поставките за повици, како што се опциите за гласовни и меѓународни повици.



- Некои одлики може да не бидат поддржани во зависност од областа или давателот на услуги.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Поставки за повици**.
- 2 Приспособете ги поставките.

Делење


Поврзување со USB

Можете да го поврзете уредот со друг уред преку USB и да ја споделувате мобилната податочна врска.

- 1 Поврзете го вашиот уред со други уреди преку USB-кабел.
- 2 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа > Делење > Поврзување со USB** и потоа допрете на за да го активирате.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Кога се поврзувате на компјутер, преземете го драјверот за USB од www.lg.com и инсталирајте го во компјутерот.
- Не можете да праќате или примате датотеки меѓу уредот и компјутерот додека е вклучен USB-тетеринг. Исклучете го USB-тетеринг за да праќате или примате датотеки.
- Оперативни системи што поддржуваат тетеринг се Window XP или понова верзија или Linux.

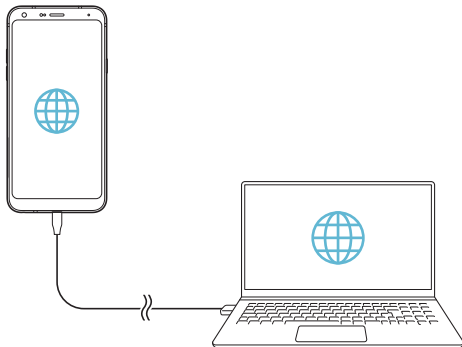


Точка на пристап за Wi-Fi

Можете да го поставите вашиот уред како безжичен рутер, така што другите уреди ќе можат да се поврзат на интернет со користење на мобилните податоци на уредот.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа > Делење > Точка на пристап за Wi-Fi** и потоа допрете на за да го активирате.
- 2 Допрете на **Постави Точка на пристап за Wi-Fi место** и внесете ги името и лозинката за Wi-Fi Име (SSID).
- 3 Вклучете ја Wi-Fi-мрежата на другиот уред и изберете го името на мрежата на уредот од листата на Wi-Fi-мрежи.
- 4 Внесете ја лозинката на мрежата.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на веб-сајтот: <http://www.android.com/tether#wifi>

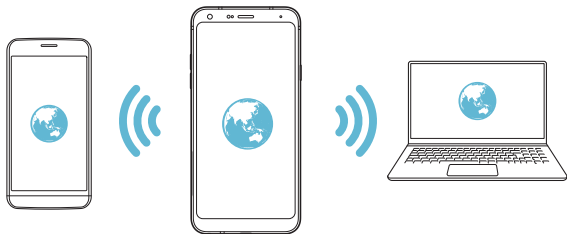

Тајмер за исклучување Wi-Fi hotspot

Кога Wi-Fi hotspot нема да се користи одреден период, тој автоматски се исклучува. Можете да го поставите времето за автоматско исклучување.

Поврзување со Bluetooth

Уред поврзан преку Bluetooth може да се поврзе на интернет со користење на податочната мобилна врска на уредот.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа > Делење > Поврзување со Bluetooth** и потоа допрете на за да го активирате.
- 2 Вклучете го Bluetooth на двата уреди и спојте ги.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на веб-сајтот:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Помош

Можете да ги видите упатствата за помош во врска со користењето на тетеринг и hotspot.

На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Помош**.

NFC

Можете да го користите уредот како картичка за превоз или кредитна картичка. Исто така, можете да споделувате податоци со другиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > NFC**.
- 2 Допрете на за да го активирате.
 - Допрете го вашиот уред со друг уред што поддржува NFC за да овозможите споделување податоци.



- NFC-антената може да е лоцирана поинаку, во зависност од уредот. За повеќе информации во врска со NFC антената погледнете во [Преглед](#).

Android Beam

Можете да споделувате датотеки со допирање на задната страна на уредот со друг уред. Исто така, можете да споделувате датотеки вклучувајќи музика, видеозаписи или контакти и да отворате веб-страница или да стартувате апликација на друг уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Емитирање на Android**.
- 2 Допрете на за да го активирате.
- 3 Допрете ја задната страна на уредот со друг уред.



- NFC-антената може да е лоцирана поинаку, во зависност од уредот.

Табла за споделување

Можете да споделувате содржини од Галерија, Музика и Управувачот со датотеки со уредите во близина. Можете да споделувате содржини со конкретни луѓе во апликацијата што работи со Google Direct Share.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Табла за споделување**.
- 2 Допрете на за да деактивирате секоја опција.

Споделување на Фајл

Можете да праќате и примате датотеки меѓу вашиот уред и други уреди или таблети на LG.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Споделување на Фајл**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **LG Q7:** За менување на името на уредот.
 - **Сачувај во:** За поставување на папката во која ќе се зачувуваат датотеките испратени од други уреди
 - **Споделување на Фајл:** За давање дозвола за примање датотеки испратени од други уреди.
 - **SmartShare Beam:** За споделување датотеки со други уреди преку SmartShare Beam.
 - **Помош:** Можете да погледнете информации за помош за споделување датотеки.

Медиумски сервер

Можете да споделувате медиумски содржини од вашиот уред со уреди во близина што поддржуваат DLNA.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Медиумски сервер**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Споделување содржина:** За да ја споделите содржината од вашиот уред со уреди во близина.
 - **LG Q7:** За да го поставите името на вашиот уред.
 - **Мои споделени содржини:** За да изберете тип на медиумска содржина што се споделува со други уреди.
 - **Дозволени уреди:** За да ја прегледате листата со уреди кои имаат дозвола да пристапат до содржина на вашиот уред.
 - **Забранети уреди:** За да ја прегледате листата со уреди кои немаат дозвола да пристапат на вашиот уред.

LG AirDrive

Можете да ја користите вашата сметка на LG за да управувате преку компјутер со датотеките зачувани на уредот. Не е потребна врска преку USB.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа** > **LG AirDrive**.
- 2 Користете една сметка на LG за да се најавите на LG Bridge од компјутерот и на **LG AirDrive** од уредот.
 - Софтверот за LG Bridge може да се преземе од www.lg.com.
- 3 Управувајте со датотеките на уредот од компјутер.

Печатење

Можете да го поврзете вашиот уред на печатач со Bluetooth и да печатите фотографии или документи кои се зачувани на уредот.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа** > **Печатење**.



- Ако саканиот печатач не е на листата, инсталирајте го драјверот за печатачот од онлајн продавницата за апликации.

- 2 Изберете услуга за печатење.
- 3 Допрете на за да го активирате.
- 4 Изберете печатач од екранот со листата на печатачи.
 - За да додадете печатач, допрете на **⋮** > **Додај печатачи**.
 - За да барате име на печатач, допрете на **⋮** > **Барај**.
 - Допрете на **⋮** > **Поставки** од екранот со листата на печатачи.
- 5 Изберете датотека и допрете на **⋮** > **Печати**.
 - Документот се печати.



- Ако немате сметка на Google, допрете на **Додади сметка** за да креирате сметка.

Режим на работа во авион

Можете да ги исклучите функциите за повици и мобилна податочна врска. Кога е вклучен овој режим, функциите што не вклучуваат пренос на податоци, како што се игри и пуштање музика, остануваат достапни.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Режим на работа во авион**.
- 2 Допрете на **ВКЛУЧИ** на екранот за потврдување.

Мобилни мрежи

Можете да ги приспособите поставките за мобилните мрежи.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Мобилни мрежи**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Мобилен податочен:** За вклучување или исклучување на мобилната податочна врска.
 - **Пренос на податоци при roaming:** За пребарување по Интернет, користење е-пошта, мултимедијални пораки и други услуги за податоци во странство.
 - **Режим на мрежа:** За избирање вид на мрежа.
 - **Имиња на точка на пристап:** За преглед или промена на пристапната точка за користење на услугите за мобилна податочна врска. За да ја промените пристапната точка, изберете од листата на пристапни точки.
 - **Мрежни оператори:** За барање мрежни оператори и автоматско поврзување на мрежа.

VPN

Можете да се поврзете на безбедна виртуелна мрежа, како интранет. Исто така, можете да управувате со поврзаните виртуелни приватни мрежи.

Додавање VPN

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > VPN**.
- 2 Допрете на **+**.



- Оваа одлика е достапна само кога е активирано заклучувањето на екранот. Ако заклучувањето на екранот е деактивирано, се појавува екран со известување. Допрете на **СМЕНИ** на екранот со известувања за да го активирате заклучувањето на екранот. За повеќе детали, погледнете во [Поставување заклучување на екранот](#).

- 3 Внесете ги деталите за VPN и допрете на **САЧУВАЈ**.

Конфигурирање на поставките за VPN

- 1 Допрете на VPN од листата **VPNS**.
- 2 Внесете ги деталите на корисничката сметка на VPN и допрете на **ПОВРЗУВАЊЕ**.
 - За да зачувате детали за сметката, штиклирајте го полето **Зачувај информации за сметка**.

Приватен DNS

Може да ги конфигурирате опциите за Приватен DNS (Систем со имиња на домен).

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Приватен DNS**.
- 2 Изберете ја саканата опција и допрете на **САЧУВАЈ**.

Звук

Можете да ги приспособувате поставките за звук, вибрации и известувања.

На екранот со поставки, допрете на **Звук** и приспособете ги следниве поставки:

- **Профили на звук:** Менување на тонскиот режим во **Звук, Само вибрација** или **Бесчујно**.
- **Јачина на звук:** За нагодување на гласноста на тонот за разни ставки.
- **Тон за свонење:** За избирање тон на свонење за дојдовни повици. За додавање или бришење тонови на свонење.
- **ИД на звук за свонење:** За креирање тон на свонење за дојдовни повици од одредени контакти.
- **Мелодија за свонење со вибрации:** За поставување на уредот да вибрира и да пушта тон на свонење во исто време.
- **Предупредување за блиц за дојдовен повик:** Блицот трепка според тонот на свонење на LG.
- **Звук за известување:** За избирање тон за известување. За поставување на музиката зачувана на уредот како тон за известување.
- **Не вознемирувај:** За поставување на времето, опсегот и видот на апликации за кои ќе се примаат пораки за известување. За примање пораки за известување само во одредени денови во неделата.
- **Квалитет на звук и ефекти:** Поставување звучни ефекти.
- **Вид на начин на вибрирање:** Може да го изберете видот на вибрации кога примате повици.
- **Звук на тастатура при бирање:** Изберете го звучниот ефект на тастатурата.
- **Звук на тастатура на LG:** Изберете го звучниот ефект на тастатурата на LG.
- **Звук за допир:** Изберете звучен ефект за допирање предмет.
- **Звуци на заклучување на екран:** Изберете звучен ефект кога екранот се заклучува или отклучува.

Приказ

Можете да ги приспособите деталните поставки за секој вид екран.

На екранот со поставки, допрете на **Приказ** и прилагодете ги следниве поставки:

- **Почетен екран:** За нагудување на поставките за основниот екран. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за почетен екран*.
- **Слика за заднина & Тема:** Изберете тапет, тема, икона за вашиот уред.
- **Фонт:** Променете ја големината на фонтот, задебеленоста на буквите или изгледот.
- **Копчиња на допир на почетниот екран:** За прераспоредување на копчињата на допирање на основниот екран или за менување на нивната боја.
- **Скалирање на апликации:** Нагудување на големината на екранот на апликациите.



Сооднос на страните

- Овој уред има сооднос на страните 18:9.

- Некои преземени апликации може да не поддржуваат сооднос на страните 18:9.

Во таков случај изберете го најоптималниот сооднос на екранот за таа апликација или консултирајте се со давателот на таа апликација за повеќе информации.

- Може да изберете сооднос на страните за единични апликации со допирање на

○ > **Поставки** > **Приказ** > **Скалирање на апликации**. Изберете го посакуваниот сооднос.

- **Големина на приказ:** Поставување на големината на елементите на екранот за да бидат лесни за гледање. Некои елементи може да ја смената положбата.
- **Comfort view:** Поставување на уредот да ја намали сината светлина на екранот за да се намали напрегањето на очите.
- **Осветленост:** Користете ја лизгачката лента за да ја промените осветленоста на екранот од уредот. За автоматско нагудување на осветленоста на екранот според интензитетот на амбиентната светлина, допрете на прекинувачот **AUTO**.

- **AUTO:** Поставување на уредот автоматски да ја нагодува осветленоста на екранот според интензитетот на амбиентната светлина.
- **Автоматско ротирање на екранот:** За автоматско ротирање на екранот според ориентацијата на уредот.
- **Време на истекување на екран:** За автоматско исклучување на екранот кога уредот е оставен во мирување одреден временски период.
- **Заштитник на екран:** Прикажување на заштитниот екран кога уредот е поврзан на држач или полнач. За избирање на типот заштитниот екран што се прикажува.

Општо

Заклучување на екранот и безбедност

Може да ги приспособите поставките заклучувањето на екранот и безбедносните поставки.

- **Google Play Protect :** Скенирајте го уредот одвреме-навреме за детектирање потенцијално штетни кодови или апликации.
- **Најди го мојот уред:** Ја следи локацијата на уредот од далечина. Исто така може безбедно да ги заштитите податоците ако го загубите уредот.
- **Безбедносно ажурирање:** Проверете дали има понова верзија на софтверот и конфигурирајте ги поставките за автоматско инсталирање.
- **Одберете заклучување на екран:** Изберете го методот за заклучување на екранот. За повеќе детали, погледнете во *Поставување заклучување на екранот*.
- **Прилагоди екран на заклучување:** Променете ги информациите прикажани на заклучениот екран.
- **Поставки за безбедно заклучување:** Променете ги поставките за заклучување.
- **Отпечатоци од прсти:** За да го користите вашиот отпечаток од прст за отклучување на екранот или содржината. За повеќе детали, погледнете во *Преглед на препознавањето отпечаток на прст*.
- **Заклучена содржина:** Ви овозможува да го поставите типот на заклучување (лозинка или шема) за датотеките од QuickМето+ и датотеките од Галеријата.

- **Локација:** Можете да го приспособите начинот како одредени апликации ги користат информациите за вашата локација.
- **Шифрирање и акредитиви:** Конфигурирајте ги поставките за шифрирање и акредитиви на SD-картичката.
 - **Шифрирај SD картичка:** За криптирање на мемориската картичка за да спречите нејзино користење на друг уред. За повеќе детали, погледнете во *Шифрирање мемориска картичка*.
 - **Безбедно вклучување:** За заштита на вашиот уред со заклучување при вклучување. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за безбедно вклучување*.
 - **Заштита на сертификат:** За преглед на типот на меморијата каде што ќе се складираат безбедносните сертификати.
 - **Доверливи акредитиви:** Видете ги кореновите CA сертификати на системот и CA сертификатите што ги има инсталирано корисникот.
 - **Сертификати на корисникот:** Видете ги и променете ги информациите за сигурносниот сертификат зачувани на уредот.
 - **Инсталирај од зачувана склад:** Инсталирајте сигурносен сертификат од меморија.
 - **Избриши препораки:** Избришете ги сигурносните сертификати инсталирани од корисникот и сродните акредитиви.
- **Поставување заклучување на SIM картичка:** За заклучување или отклучување на USIM-картичката, или за промена на лозинката (PIN).
- **Лозинките направи ги видливи:** Активирајте ја оваа опција за кратко да се прикаже секој знак од лозинката додека ја пишувате така што може да гледате што имате внесено.
- **Администратори на уред:** Дава привилегии за ограничување на контролата или за користењето на уредот за некои апликации.
- **Агенти од доверба:** За преглед и користење на агентите од доверба инсталирани на уредот.
- **Истакни екран:** За фиксирање на екранот со апликации, така што ќе може да се користи само тековно активната апликација.
- **Пристап до користеност:** За преглед на деталите за користењето на апликации на уредот.

Апликации и известувања

Може да проверите листа на инсталирани апликации и да ги конфигурирате поставките за известувања, дозволи за апликации и сл.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Апликации и известувања**.
- 2 Приспособете ги поставките.


Батерија

Можете да ги видите тековните информации за батеријата или да го вклучите режимот за штедење енергија.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Батерија**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Употреба на батерија:** За преглед на деталите за користењето на батеријата. За да погледнете повеќе детали, изберете конкретна ставка.
 - **Ниво на батеријата на статусната лента:** За прикажување на преостанатото ниво на наполнетост на батеријата како процент на статусната лента.
 - **Адаптивна батерија:** Ви овозможува да ја штедите батеријата стопирајќи ги апликациите што работат во заднина.
 - **Забрани за позадина:** Активирајте ја оваа опција за да ги ограничите заднинските апликации за да штедите батерија додека го користите уредот. Апликациите со ограничен капацитет поради заштеда на енергија може да не работат правилно или може да не ви испраќаат известувања.
 - **Штедач на батерија:** За намалување на потрошувачката на батеријата преку намалување на одредени поставки од уредот, како што осветленоста на дисплејот, брзината на ОС и интензитетот на вибрациите.
 - **Исклучок на зачувување енергија:** Избирање апликации што ќе се користат без какво било функционално ограничување во режим на штедење енергија или оптимизирање на батеријата.

Склад

Можете да ги погледнете и да управувате со интерната меморија или со меморискиот простор на мемориската картичка.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Склад**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Внатрешна склад:** За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот простор во интерната меморија на уредот. За преглед на листа со апликации кои се во употреба и потребниот мемориски простор за секоја апликација.
 - **СД картичка:** За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот мемориски простор во мемориската картичка. Оваа опција се појавува само кога ќе се стави мемориска картичка. За да ја исклучите мемориската картичката, допрете на .

Сметки

Може да додадете корисници што ќе го споделуваат уредот и што ќе регистрираат сметка во облак.


- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Сметки**.
- 2 Приспособете ги поставките.

Пристапност

Можете да управувате со додатоците за пристапност кои се инсталирани на вашиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Пристапност**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Визија > TalkBack:** За поставување на уредот да известува со глас за статусот на екранот или дејствата .
 - **Визија > Говорни известувања:** Поставете го уредот да ги чита со глас информациите за повикувачот.
 - **Визија > Фонт:** Променете ја големината на фонот, задебеленоста на буквите или изгледот.
 - **Визија > Големина на приказ:** Поставување на големината на елементите на екранот за да бидат лесни за гледање. Некои елементи може да ја смената положбата.
 - **Визија > Допрете зум:** За зголемување или намалување на приказот со допирање на екранот трипати.

- **Визија > Зумирање на прозорец:** Зголемување или намалување во прозорецот и инвертирање на бојата.
- **Визија > Голем покажувач на глумче:** За зголемување на курсорот на глумчето.
- **Визија > Приказ со висок контраст:** Ја прави црна заднината на екранот за да се добие екран со голем контраст.
- **Визија > Инверзија на бои на екран:** За зголемување на контрастот на боите за луѓето со слаб вид.
- **Визија > Прилагодување на боја на екран:** За нагодување на бојата на екранот.
- **Визија > Сиви тонови:** Промена на екранот во црно-бел режим.
- **Визија > Спуштете со копчето за вклучување:** За завршување повик со притискање на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.
- **Слушање > Наслов:** За вклучување на услугата за титлување при пуштање видео-записи за лицата со оштетен слух.
- **Слушање > Трепкај LED:** За прикажување на статусот на уредот преку LED.
- **Слушање > Флеш-предупредувања:** Поставување на уредот да ве известува со трепкачко светло за дојдовни повици, пораки и аларми.
- **Слушање > Стиши ги сите звуци:** Исклучување на сите звуци и намалување на гласноста на приемникот.
- **Слушање > Аудио канал:** За избор на аудио-типот.
- **Слушање > Звучна рамнотежа:** За нагодување на балансот на аудио излезот. Користете ја лизгачката лента за да го промените балансот.
- **Моторика и сознание > Touch assistant:** За вклучување на допирната табла за полесно користење на копчињата и гестикациите.
- **Моторика и сознание > Влез на допир:** За внесување текст со допирање и држење на екранот или за модифицирање на текстот со едноставно допирање на екранот.
- **Моторика и сознание > Физичка тастатура:** За приспособување на поставките за тастатурата.
- **Моторика и сознание > Автоматски клик на глумче:** За автоматско кликање на курсорот на глумчето кога нема движење.

- **Моторика и сознание > Допрете и задржете за повици:** За да одговарате или одбивате повици со допирање и држење на копчето за воспоставување повик, наместо со влечење.
- **Моторика и сознание > Време на истекување на екран:** За автоматско исклучување на екранот кога уредот е во мирување одреден временски период.
- **Моторика и сознание > Полиња со контрола на допир:** За ограничување на областа за допир, така што само одреден дел од екранот може да се контролира со допир.
- **Кратенка за карактеристики за пристапност:** За брз пристап до често користена функција со допирање на  трипати.
- **Автоматско ротирање на екранот:** За автоматско менување на ориентацијата според физичката положба на уредот.
- **Amazon Assistant:** Amazon Assistant овозможува автоматско споредување на производи додека купувате во избраните апликации на вашиот уред.
- **Изберете за говор:** Овозможува со допирање ставка да се слушне говорен одговор.
- **Префрлете пристап:** За креирање комбинации на притискање на хардверските копчиња за контролирање на вашиот уред.

Дигитална благосостојба

Може да добиете информации за тоа како го поминувате времето на уредот и да ги користите тие информации за да си ја подобрите својата дигитална благосостојба.

На екранот за поставки, допрете на **General > Дигитална благосостојба**.

Google

Можете да ги користите поставките на Google за да управувате со вашите поставки на сметката и Google apps.

На екранот за поставки, допрете на **Општо > Google**.

Smart Doctor

Може да ја користите апликацијата Smart Doctor за дијагностицирање на состојбата на уредот и за да го оптимизирате.

На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Smart Doctor**.

Играње

Можете да ги конфигурирате поставките за алатките за игри, графиката и одликите за штедење на батеријата.

- **Активирач На Игри:** Допрете на за да го користите стартувачот на игри.
- **Алатки за игра:** Допрете на за да ја активирате оваа одлика. Оваа одлика можете да ја стартувате со допирање на иконата за алатки за игра во долниот дел на екранот додека играте игри.
- **Графика на игра:** Нагудување на графиката за игри.



- Кога ја менувате резолуцијата кај некои игри, одликата за приказ на екранот може да не работи правилно.

- **Време на пауза:** Ја намалува осветленоста на екранот и перформансите секогаш кога ќе ја оставите играта вклучена повеќе од 5 минути.

Двојна апликација

Може да користите некои апликации со две сметки.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Двојна апликација**.
- 2 Откако ќе ја прочитате изјавата за одрекување од одговорност, допрете на **ПОТВРДИ**.
- 3 Во списокот на достапни апликации, допрете на **Инсталирај** за да инсталирате примерок на посакуваната апликација и следете го упатството на екранот.

Кратенки

Може да ги прилагодите поставките на копчињата за кратенки.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Кратенки**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Направете селфи во камера:** Ставете го прстот на сензорот за отпечаток на прст за да направите селфи.



- Вашиот прст мора да остане на сензорот за отпечаток на прст додека ја снимате фотографијата.
- Оваа одлика е достапна само со предна камера.

- **Правење снимка на екранот:** Допрете двапати и држете го сензорот за отпечаток на прст за да направите снимка на екран.



- Вашиот прст мора да остане на сензорот за отпечаток на прст додека ја правите снимката на екранот.
- **Види табла за известување:** Поминете со прст надолу/нагоре на сензорот за отпечаток на прст за табла за известување.
- **Отвори Камера:** Притиснете два пати на копчето за вклучување, за да ја отворите апликацијата Камера.
- **Отвори Снимајте+:** Притиснете го копчето за јачина на звук двапати за да отворите **Сними+** кога екранот е заклучен или исклучен.
- **Отвори Камера:** Притиснете два пати на копчето за намалување на јачина на звук, за да ја отворите **Камера** кога екранот е заклучен или исклучен.

Вклучи екран

Кликнете двапати на екранот за да го вклучите или исклучите екранот.

За повеќе детали, погледнете во [Вклучи екран](#).

Центар за ажурирање

Може да проверите и да ја инсталирате најновата верзија на апликацијата или софтверот, испорачана од LG.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Центар за ажурирање**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Ажурирање апликација:** Проверете дали има на располагање ажурирање за апликацијата. Ако има, може да го инсталирате ажурирањето.
 - **Ажурирање на софтвер:** Проверете дали има на располагање ажурирање за софтверот. Ако има, може да го инсталирате ажурирањето.

Јазик и тастатура

Можете да ги приспособите поставките за јазик и тастатура на вашиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Јазик и тастатура**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Јазик:** За избор на јазикот што се користи на уредот.
 - **Стандардна тастатура:** Преглед на тастатурата што моментално се користи. Изберете тастатура која ќе ја користите кога внесувате текст.
 - **Тастатура на екран:** Променете ги поставките за LG тастатурата или функцијата за препознавање глас на Google Voice.
 - **Физичка тастатура:** Изберете да ја користите физичката тастатура или проверете ги копчињата за брз пристап на тастатурата.
 - **Авто-пополни услуга:** Активирајте ја опцијата за да ги внесете информациите зачувани во сметката, како што се лозинката, адресата или бројот на кредитната картичка, со единствен допир. Може исто така да ја деактивирате оваа опција, да користите Google Autocomplete или да додадете нова сметка за услуга.
 - **Излез текст-во-говор:** За конфигурирање на поставките за конверзија на текст во говор.
 - **Брзина на покажувач:** За нагудување на брзината на курсорот на глумчето или тачпадот.
 - **Обратни копчиња на глумчето:** За сменување на десното копче на глумчето да ги извршува примарните дејства за директна манипулација.

Датум и време

Можете да ги приспособите поставките за датумот и време на вашиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Датум и време**.
- 2 Приспособете ги поставките.

Меморија

Можете да го погледнете просечниот износ на искористеност на меморијата во текот на одреден временски период, како и меморијата зафатена од некоја апликација.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Меморија**.
- 2 Допрете на ▼ за поставување временски период за земање на податоците.

Бекап

Можете да правите резервна копија на податоците зачувани на вашиот уред на друг уред или сметка.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Бекап**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **LG Mobile Switch**: Овозможува префрлување податоци од стар LG-уред во вашиот нов LG-уред. За повеќе детали, погледнете во *LG Mobile Switch*.
 - **Архивирање и враќање**: Пправење резервна копија на податоците од уредот и враќање на податоците од резервната копија.



Ресетирањето на вашиот уред може да ги избрише резервните датотеки зачувани во меморијата. Осигурете да ги копирате и зачувате важните резервни датотеки во вашиот персонален компјутер.

- **Google Бекап**: Променете ги поставките за правење резервна копија на Google Drive. Исто така, може да проверите која сметка за резервна копија се користи моментално или да додадете нова сметка за резервна копија.

Рестартирање & ресетирање

Можете да го престартувате или ресетирате уредот вклучително и поставките за мрежа и апликации.

- 1 На екранот за поставки, допрете **Општо > Рестарт & Ресет**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Автоматско рестартирање:** Престартувајте го и оптимизирајте го телефонот во зададено време.
 - **Мрежни параметри повторно поставени:** За ресетирање на поставките за Wi-Fi, Bluetooth и други мрежни поставки.
 - **Ресет. парам. на аплик.:** Ресетирајте ги поставките за апликација. Податоците зачувани во апликацијата нема да бидат избришани.
 - **Ресетирање и поставување на фабрички податоци:** За ресетирање на сите поставки на уредот и бришење на податоците.



- Ресетирањето на вашиот уред ги брише сите податоци во него. Повторно внесете ги името на уредот, сметката на Google и другите почетни информации.

За телефонот

Можете да ги видите информациите за уредот како што се име, статус, детали за софтверот и информациите наложени со закон.

На екранот со поставки, допрете на **Општо > За телефонот** и прегледајте ги информациите.

Регулатива и безбедност

Може да ги видите регулаторните ознаки и соодветните информации на уредот.



На екранот за поставки, допрете на **Општо > Регулатива и безбедност**.

05

Додаток

Поставки за јазикот на LG

Изберете го јазикот што ќе се користи на уредот.

- Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Јазик** > **ДОДАЈ ЈАЗИК** и изберете јазик.
 - Допрете и држете на  и одвлечете го на врвот на листата со јазици за да го поставите како стандарден јазик.

LG Bridge

Преглед на LG Bridge

LG Bridge е апликација која ви помага комотно да управувате со фотографиите, музиката, видеозаписите и документите зачувани во вашиот паметен телефон од LG преку вашиот компјутер. Можете да правите резервна копија од контактите, фотографиите и друго во компјутерот или да го ажурирате софтверот на уредот.



- За повеќе детали, погледнете ги информациите за помош на LG Bridge.
- Поддржаните одлики може да се разликуваат во зависност од уредот.
- Драјверот на LG за USB е неопходна програма за поврзување на вашиот паметен телефон од LG со компјутер и се инсталира кога ќе го инсталирате LG Bridge.

Функции на LG Bridge

- Управување со датотеките во уредот преку компјутер преку Wi-Fi -врска или мобилна податочна врска.
- Правење резервна копија на податоците од уредот во компјутер или враќање на податоците од компјутерот во уредот преку USB-врска со кабел.
- Ажурирање на софтверот на уредот од компјутер преку USB-врска со кабел.

Инсталирање на LG Bridge на компјутер

- 1 Од вашиот компјутер одете на www.lg.com.
- 2 Изберете го вашиот регион.
- 3 Кликнете на **Поддршка > Софтвер и фирмвер**.
- 4 Внесете го името на вашиот уред.
ИЛИ
Изберете според категоријата на производот.
- 5 Одете во **PC синхронизација > LG Bridge** за да ја преземете датотеката за поставување.
 - Одете во **Детали** за да ги погледнете минималните барања за инсталирање на LG Bridge.

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку Интернет

За повеќе информации за користење на оваа функција одете на <http://www.lg.com/common/index.jsp>, изберете ја вашата земја и јазик.

Оваа одлика ви овозможува едноставно да го ажурирате фирмверот на вашиот телефон со нова верзија преку Интернет без одење во сервисен центар. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на фирмверот на мобилниот телефон бара целосно внимание на корисникот за време на постапката за ажурирање, пред да продолжите погледнете ги сите упатства и белешки што се појавуваат во секој чекор. Имајте предвид дека откачувањето на USB-кабелот за време на ажурирањето може сериозно да го оштети мобилниот телефон.



- LG го задржува правото по сопствена одлука да прави ажурирања на фирмверот достапни само за одбрани модели и не гарантира достапност на поновата верзија на фирмверот за сите модели телефони.

Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку мобилната мрежа (ОТА)

Оваа одлика ви овозможува едноставно ажурирање на софтверот на вашиот телефон со нова верзија преку ОТА, без поврзување USB-кабел. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

За да извршите ажурирање на софтверот,

Поставки > Општо > Центар за ажурирање > Ажурирање на софтвер > Проверете сега за ажурирање.



- Вашите лични податоци од интерната меморија на телефонот — вклучувајќи ги информациите за вашата сметка на Google и за другите сметки, податоците и поставките за системот/апликациите, кои било преземени апликации и вашата DRM-лиценца — може да се изгубат при постапката на ажурирање на софтверот на телефонот. Затоа LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред да го ажурирате софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за какво било губење на лични податоци.
- Оваа одлика зависи од областа или давателот на услуги.

Упатство против кражба

Поставете го вашиот уред да ги спречува другите луѓе да го користат ако е ресетиран на фабричките поставки без ваша дозвола. На пример, ако вашиот уред е изгубен, украден или избришан, само некој кој има пристап до вашата сметка на Google или ги знае информациите за заклучување на екранот може да го користи уредот.

Сè што треба да направите за да биде вашиот уред заштитен е:

- Да поставите заклучување на екранот: Ако уредот е изгубен или украден, а вие имате поставено заклучување на екранот, тогаш уредот не може да биде избришан со користење на менито за поставки ако не се отклучи екранот.
- Додадете сметка на Google за вашиот уред: Ако вашиот уред е избришан, а вие имате сметка на Google за него, уредот не може да ја заврши постапката за поставување додека повторно не се внесат информациите од вашата сметка на Google .

Откога вашиот уред ќе биде заштитен, за да направите фабричко ресетирање треба или да го отклучите екранот или да ја внесете лозинката за вашата сметка на Google. Тоа осигурува дека вие или некој кому му верувате го прави ресетирањето.



- Не заборавајте ги сметката на Google и лозинките што ги имате додадено во уредот пред на извршите фабричко ресетирање. Ако за време на постапката за поставување не можете да ги дадете информациите за сметката, нема да можете воопшто да го користите уредот по извршувањето на фабричкото ресетирање.

Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата <http://opensource.lge.com>.

Покрај изворниот код, достапни за превземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права.

LGE исто така ќе ви овозможи слободен код на CD-ROM за цена која ги покрива трошоците за таквото доставување (како на пр. трошоци за медиумот, пратката и манипулативни трошоци) по барање преку е-пошта на opensource@lge.com.

Оваа понуда е валидна во период од три години по последната наша испорака на овој производ. Оваа понуда важи за секој примател на овие информации.

Регулаторни информации (Регулациски ID број, E-ознака, итн.)

За регулаторни детали, одете во **Поставки > Општо > Регулатива и безбедност**.

Трговски марки

- За DTS патенти, видете <http://patents.dts.com>. Произведени според лиценца од DTS Licensing Limited. DTS, симболот, DTS и симболот заедно, DTS: X и логото DTS: X се регистрирани трговски марки или трговски марки на DTS, Inc. во Соединетите Американски Држави и / или во други земји. © DTS, Inc. Сите права се задржани.



- Авторски права ©2019 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ и Google Play™ се трговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. низ целиот свет.
- Wi-Fi® и Wi-Fi лого ознаката се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни сопственици.



ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LM-Q610EM** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **2014/53/EU**.

Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на <http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Повеќе информации

Водич за пренос на податоци

- За податоците што можат да се разменат меѓу LG-уреди или LG-уреди и уреди од трета страна, погледнете ја табелата подолу.

Тип	Опис на ставката	LG-уред → LG-уред	Android уред од трета страна → LG-уред	iOS-уред → LG-уред
Лични податоци	Контакти, пораки, дневници на повици, календар, говорни снимки	○	○	○
	Потсетници	○	X	○
	Аларми	○	X	X
Медиумски податоци	Фотографии, видеозаписи, песни, документи	○	○	○
Поставки на екранот	Поставки за почетен екран (папки и виџети)	○	X	X
	Поставки за заклучен екран (поставките за заклучување на екранот се исклучени)	○	X	X
Апликации	Преземени апликации	○	○	-
	Лични податоци од преземени апликации	○	X	
Друго	Јавен сертификат	○	○	X
	Поставки (Wi-Fi, Bluetooth, повици, звук и известување, пристапност, батерија)	○	X	X



- Некои податоци може да не бидат пренесени во зависност од верзијата на софтверот, верзијата на апликацијата, оперативниот систем, производителот или политиката на давателот на услуги.

Делови од калено стакло

Деловите од калено стакло на уредот не се трајни и со време можат да се изабат.

- Ако го испуштите уредот на тврда подлога или го изложите на силен удар, каленото стакло може да се оштети.
Ако се случи тоа, веднаш прекинете со користење на уредот и јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- На пазарот можете да купите заштитни футроли за да го заштитите вашиот уред од оштетување.
Имајте предвид дека овие заштитни футроли не се покриени со гаранцијата дадена од LG Electronics и не се гарантира безбедноста.

Сооднос на страните

Овој уред има сооднос на страните 18:9.

- Некои преземени апликации може да не поддржуваат сооднос на страните 18:9.
Во таков случај изберете го најоптималниот сооднос на екранот за таа апликација или консултирајте се со давателот на таа апликација за повеќе информации.

Поддржани фреквентни појаси	Излезна моќност на радиопредавател
GSM 900	33.5 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24.8 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	24 dBm
LTE B7	22.5 dBm
LTE B8	24.8 dBm
LTE B20	24.8 dBm
LTE B28	24.8 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	11 dBm
WLAN 2.4GHz	17.5 dBm
NFC	-15 dBuA/m

Информации за адаптер за патување може да се најдат на <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Отстранување на вашиот стар апарат



1. Овој симбол на прецртана канта за отпад укажува дека отпадот од електричните и електронските производи (WEEE) треба да биде отстранет одделно од другиот отпад.
2. Старите електрични производи може да содржат опасни супстанции, така што правилното отстранување на старите уреди ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за околината и човековото здравје. Старите уреди може да содржат делови кои можат да се искористат повторно и кои можат да послужат за поправка на други производи, како и други вредни материјали кои може да се рециклираат за да се зачуваат ограничените ресурси.
3. Вашиот уред можете да го однесете до продавницата каде што сте го купиле, или да ја контактирате локалната власт за управување со отпад за повеќе детали околу најблискиот овластен пункт за собирање WEEE. За најнови информации во врска со вашата земја, посетете ја страницата www.lg.com/global/recycling

Отстранување на старите батерии/акумулатори



1. Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
2. Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
3. Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
4. За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

ЧПП

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои можете да се сретнете додека го користите телефонот. За некои проблеми треба да се јавите кај вашиот давател на услуги, но најголемиот дел од нив можете самите да ги решите.

Грешка на SIM картичката

Проверете дали SIM картичката е правилно ставена.

Нема врска со мрежата или врската со мрежата се губи

Сигналот е слаб. Поместете се поблиску до прозорец или до отворен простор. Се наоѓате надвор од покриеноста на мрежата на операторот. Поместете се и проверете ја мрежата.

Повиците не се достапни

Новата мрежа не е авторизирана.

Осигурете се дека немате поставено забрана за повик за дојдовниот број.

Осигурете се дека немате поставено забрана за повик за бројот којшто го бирате.

Уредот не може да се вклучи

Кога батеријата е целосно испразнета, уредот нема да се вклучи.

Пред да го вклучите уредот, целосно пополнете ја батеријата.

Грешка при полнењето

Проверете дали уредот се полни при нормална температура.

Проверете го полначот и неговото поврзување со уредот.

Користете ја само испорачаната дополнителна опрема што е одобрена од страна на LG.

Батеријата се троши побрзо отколку во времето на купување

Кога го изложувате уредот или батеријата на многу ладни или многу топли температури, траењето на батеријата може да се намали.

Потрошувачката на батеријата се зголемува кога користите одредени функции или апликации, како што се GPS, игрите или интернетот.

Батеријата се троши, а траењето на батеријата се намалува со тек на време.

Се појавуваат пораки за грешки при активирањето на камерата

Наполнете ја батеријата.

Ослободете мемориски простор со пренесување на датотеките на компјутер или со бришење на датотеките од вашиот уред.

Рестартирајте го уредот.

Доколку сè уште имате потешкотии со апликацијата за камерата откако сте ги примениле овие совети, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.

Квалитетот на фотографиите е слаб

Квалитетот на фотографиите може да се разликува во зависност од опкружувањето и техниките за фотографирање кои ги користите.

Доколку снимате фотографии и видео записи, квалитетот на стандардниот агол е подобар од широкиот агол.

Доколку снимате фотографии во темни места, навечер или во затворени простории, може да се појави шум на сликите, или пак тие да бидат надвор од фокусот.

Доколку имате некакви проблеми, ресетирајте ги опциите.

Екранот на допир реагира бавно или неточно

Доколку прикачите заштитник на екранот или изборни додатоци на екранот на допир, можно е тој да не функционира правилно.

Ако носите ракавици, или ако рацете не ви се чисти додека го допирате екранот на допир, или пак ако го допирате екранот со остри предмети или со врвовите на прстите, кај екранот на допир може да се појави дефект.

Екранот на допир може неправилно да работи во влажни услови или кога ќе се изложи на вода.

Рестартирајте го уредот за да ги избришете привремените грешки во софтверот.

Доколку екранот на допир е изгребан или оштетен, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.

Телефонот се исклучуваа или „замрзнува“

Рестартирајте го уредот

- Ако уредот „замрзнува“ или се исклучува, можеби ќе треба да ги затворите апликациите или да го исклучите уредот и повторно да го вклучите.

Извршете подигнување

- Доколку екранот замрзне, или пак доколку копчињата, екранот на допир или уредот повеќе не реагираат, можете да искористите меко ресетирање за да го ресетирате уредот.
- За да извршите меко ресетирање на уредот, едноставно притиснете и задржете на копчињата за намалување на јачината на звукот и за напојување сè додека уредот не се рестартира.

Ресетирајте го уредот

- Доколку горенаведените методи не го решат проблемот, извршете ресетирање и поставување на фабричките податоци.
- На екранот со поставки, допрете на **Општо > Архивирање и ресетирање > Ресетирање и поставување на фабрички податоци**.
 - Овој метод ги ресетира сите поставки на уредот и ги брише податоците. Пред да извршите ресетирање и поставување на фабричките податоци, не заборавајте да направите резервни копии од сите важни податоци зачувани на уредот.
 - Ако сте регистрирале Google сметка на уредот, мора да се најавите на истата Google сметка по ресетирањето на уредот.

Не може да се пронајде Bluetooth уредот

Проверете дали е активирана Bluetooth безжичната функција на уредот.

Проверете дали е активирана Bluetooth безжичната функција на уредот со којшто сакате да се поврзете.

Погрижете се вашиот уред и Bluetooth уредот да се наоѓаат во рамките на максималниот опсег на Bluetooth (10 m).

Доколку горенаведените совети не го решат проблемот, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.

Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер

Проверете дали USB кабелот што го користите е компатибилен со вашиот уред.

Проверете дали го имате инсталирано и ажурирано соодветниот драјвер на вашиот компјутер.

Преземената апликација предизвикува многу грешки

Апликацијата има проблеми.

Отстранете ја и преинсталирајте ја апликацијата.

Despre acest ghid al utilizatorului

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs LG. Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul utilizatorului înainte de a folosi dispozitivul pentru prima dată pentru a asigura utilizarea corespunzătoare și în siguranță.

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Articolele furnizate sunt concepute doar pentru acest dispozitiv și este posibil să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Acest dispozitiv nu este adecvat pentru persoanele cu vedere slabă, deoarece are tastatura pe ecranul tactil.
- Descrierile se bazează pe setările implicite ale dispozitivului.
- Aplicațiile implicite ale dispozitivului se supun actualizărilor, iar asistența pentru aceste aplicații poate fi retrasă fără notificare prealabilă. Dacă aveți întrebări despre o aplicație furnizată cu acest dispozitiv, contactați un centru de service LG. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați un furnizor relevant de servicii.
- Modificarea sistemului de operare a dispozitivului sau instalarea software-ului din surse neoficiale poate deteriora dispozitivul sau cauza coruperea sau pierderea datelor. Astfel de acțiuni vor încălca acordul de licență LG și vor anula garanția.
- Este posibil ca anumite conținuturi și ilustrații să difere de dispozitivul dvs. în funcție de zonă, furnizorul de servicii, versiunea de software sau versiunea SO și sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.
- Software-ul, sunetul, fundalul, imaginile și alte suporturi media furnizate cu dispozitivul sunt licențiate pentru utilizare limitată. Dacă extrageți sau utilizați aceste materiale în scopuri comerciale sau orice alte scopuri, este posibil să încălcați legile dreptului de autor. În calitate de utilizator, trebuie să vă asumați responsabilitatea completă pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Pot surveni taxe suplimentare pentru serviciile de date precum mesagerie, încărcare, descărcare, sincronizare automată și servicii de localizare. Pentru a anula tarifele suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Contactați furnizorul de servicii pentru a obține detalii suplimentare.
- Acest ghid de utilizare este scris în principalele limbi vorbite în fiecare țară. În funcție de limba utilizată, este posibil să varieze conținutul.

Observații instrucționale



AVERTIZARE: Situații care ar putea cauza vătămări ale utilizatorului sau persoanelor terțe.



ATENȚIE: Situații care ar putea cauza vătămarea sau deteriorarea minoră a dispozitivului.



NOTĂ: Observații sau informații suplimentare.

Cuprins

5 Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

01

Funcții personalizate

- 15 Funcțiile aparatului foto
- 16 Funcții galerie
- 21 Recunoașterea amprentei
- 24 Funcție multi-tasking
- 25 Note despre proprietățile de rezistență la apă

02

Funcții de bază

- 29 Componente și accesorii ale produsului
- 30 Prezentare
- 32 Pornirea sau oprirea alimentării
- 33 Instalarea cartelei SIM
- 36 Introducerea cardului de memorie
- 37 Scoaterea cardului de memorie
- 37 Baterie

- 39 Ecranul tactil
- 42 Ecran de start
- 52 Blocarea ecranului
- 55 Criptarea cardului de memorie
- 56 Realizarea capturilor de ecran
- 56 Introducerea textului
- 61 Partajare conținut

03

Aplicații utile

- 64 Instalarea și deinstalarea aplicațiilor
- 65 Coșul aplicației
- 66 Scurtături pentru aplicații
- 67 Telefon
- 71 Mesaje
- 72 Cameră
- 85 Galerie
- 89 Contacte
- 91 QuickMemo+
- 93 Ceas
- 94 Calendar

95	Obiective
95	Muzică
96	Calculator
96	E-mail
97	Înregistrare audio
97	Radio FM
98	Centru de actualizare
98	Manager de fișiere
98	Smart Doctor
98	LG Mobile Switch
99	Descărcări
99	SmartWorld
100	RemoteCall Service
100	Transmisie celulară
100	Chrome
101	Aplicații Google

04

Setări

104	Setări
104	Rețea
116	Sunet
117	Afișaj
118	General

05

Anexă

130	Setări de limbă LG
130	LG Bridge
131	Actualizarea software-ului telefonului
133	Ghidul antifurt
134	Informații de notificare privind software-ul open source
134	Informații de reglementare (Număr ID reglementare, etichete electronice etc.)
135	Mărci comerciale
136	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
136	Birou de contact pentru conformitatea acestui produs
137	Mai multe informații
141	Întrebări frecvente

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariției unei defecțiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează numai datele specifice defecțiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruște a apelului și aplicațiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecțiunii. Aceste jurnale sunt criptate și pot fi accesate numai de către un centru de reparații LG autorizat, dacă aveți nevoie să returnați dispozitivul pentru reparații.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și rata de absorbție specifică (SAR).

Acest dispozitiv a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârsta și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de „rată de absorbție specifică” sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu dispozitivul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.
- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de dispozitive LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg calculată ca valoare medie pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model la testarea pentru utilizarea la ureche este de 0,357 W/kg (10 g), iar cea pentru purtarea pe corp este de 1,550 W/kg (10 g).

- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

Informații din partea FCC privind expunerea la radiații de radiofrecvență

În august 1996, Comisia Federală de Comunicații (FCC) a Statelor Unite, prin raportul și ordinul FCC 96-326, a adoptat un standard de siguranță actualizat pentru expunerea oamenilor la energia electromagnetică a radiațiilor de radiofrecvență (RF) emisă de transmițătorii reglementați de FCC. Orientările sunt consecvente cu standardul de siguranță stabilit anterior prin standardele internaționale și americane. Proiectul acestui dispozitiv este conform cu orientările FCC și cu aceste standarde internaționale.

Declarație secțiunea 15.19

Acest dispozitiv este conform cu Secțiunea 15 din regulile FCC. Funcționarea respectă următoarele două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare.
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte eventualele interferențe recepționate, inclusiv pe cele care pot genera dereglări de funcționare.

Declarație secțiunea 15.21

Schimbările sau modificările care nu au fost aprobate în mod expres de producător pot duce la anularea autorității utilizatorului în ceea ce privește exploatarea echipamentului.

Utilizarea dispozitivului purtat pe corp

Acest dispozitiv a fost testat pentru utilizare tipică pe corp, cu o distanță de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Pentru conformitate cu cerințele FCC de expunere la radiații de radiofrecvență, trebuie să se mențină o distanță de separare de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Nu pot fi utilizate cataramă, tocure și accesorii similare care conțin componente metalice. Este posibil ca accesoriile purtate pe corp care nu pot menține o distanță de separare de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului și nu au fost testate pentru utilizare tipică pe corp să nu fie conforme cu limitele de expunere la radiații de radiofrecvență FCC și trebuie evitate.

Declarație secțiunea 15.105

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că este în conformitate cu limitele pentru un dispozitiv digital de Clasă B, potrivit Secțiunii 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în cazul unei instalări în spații rezidențiale. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor surveni într-o anumită instalare. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare sau afectează recepția canalelor TV, interferențele putând fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să le corecteze luând una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau repositionați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Pentru asistență, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

Îngrijirea și întreținerea produsului

- Utilizați numai accesorii împachetate autorizate de către LG. LG nu oferă garanție pentru nicio deteriorare sau defecțiune care este cauzată de accesoriile produse de terți.
- Este posibil ca unele conținuturi și ilustrații să difere față de produsul dvs., fără înștiințare prealabilă.
- Nu dezasamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție includ doar piese sau plăci de schimb noi.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți dispozitivul în orice zonă unde există reguli speciale care prevăd acest lucru. De exemplu, nu folosiți dispozitivul în spitale, deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați dispozitivul cu mâinile ude în timp ce acesta se încarcă. Acest lucru poate cauza un șoc electric și deteriorarea gravă a dispozitivului.
- Nu încărcăți telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcăți dispozitivul când se află pe un material moale.
- Dispozitivul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți dispozitivul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit, deoarece acesta poate deteriora dispozitivul.
- Nu expuneți dispozitivul la lichide și umezeală.
- Accesorii, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.

- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Dispozitivul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, mane vrați cu grijă dispozitivul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.
- Dacă dispozitivul se udă, deconectați-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercați să accelerați procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.

Funcționarea eficientă a dispozitivului

Dispozitivele electronice

Toate dispozitivele pot recepționa interferențe, ce pot afecta funcționarea acestora.

- Nu utilizați dispozitivul în apropierea echipamentelor medicale fără a solicita permisiunea. Vă rugăm să vă adresați medicului dvs. pentru a stabili dacă funcționarea dispozitivului dvs. ar putea interfera cu funcționarea dispozitivului medical.
- Producătorii de stimuloare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15 cm între alte dispozitive și un stimulator cardiac pentru evitarea unor posibile interferențe cu stimulatorul cardiac.
- Acest dispozitiv poate produce o lumină strălucitoare sau intermitentă.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea dispozitivelor.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între 0 °C și 35 °C, dacă este posibil. Expunerea dispozitivului la temperaturi extrem de scăzute sau extrem de ridicate poate cauza deteriorarea, funcționarea defectuoasă sau chiar explozia.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea dispozitivelor la volan, aplicabile în zona în care vă aflați.

- Nu utilizați un dispozitiv care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.



- Presiunea acustică excesivă din cauza căștilor și a căștilor stereo poate cauza pierderea auzului.

Componentele din sticlă

Anumite componente ale dispozitivului dvs. sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul decât după ce sticla a fost înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați dispozitivul în timpul detonării de materialele explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați dispozitivul în punctele de alimentare cu combustibili.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află dispozitivul sau accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți dispozitivul înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați dispozitivul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de dispozitivul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați dispozitivul în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acestuia.
- Utilizând o baterie de un tip incorect, riscați să produceți o explozie. Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.
- Consum de energie (Mod stand-by în rețea): 0,4 W

Securizarea informațiilor cu caracter personal

- Asigurați-vă că protejați informațiile dvs. personale, pentru a preveni scurgerea de date sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor sensibile.
- Efectuați întotdeauna o salvare de rezervă a datelor pe durata utilizării dispozitivului. LG nu este responsabilă de eventualele pierderi de date.
- Asigurați-vă că efectuați o salvare de rezervă a tuturor datelor și că resetați dispozitivul atunci când îl eliminați, pentru a preveni orice utilizare necorespunzătoare a informațiilor sensibile.
- Citiți cu atenție ecranul de permisiuni atunci când descărcați aplicații.
- Fiți precaut în ceea ce privește utilizarea aplicațiilor care au acces la funcții multiple sau la informațiile dvs. personale.

- Verificați cu regularitate conturile dvs. personale. Dacă descoperiți orice semn de utilizare necorespunzătoare a informațiilor dvs. personale, rugați furnizorul dvs. de servicii să șteargă sau să modifice informațiile contului dvs.
- Dacă dispozitivul dvs. se pierde sau este furat, schimbați parola contului dvs., pentru a securiza informațiile dvs. personale.
- Nu utilizați aplicații din surse necunoscute.



Notă pentru înlocuirea bateriei

- Bateria Li-Ion este o componentă periculoasă care poate cauza rănirea.
- Înlocuirea bateriei de către un operator necalificat poate cauza deteriorarea dispozitivului dvs.
- Nu înlocuiți dvs. bateria. Bateria poate fi deteriorată, ceea ce poate provoca supraîncălzirea și vătămarea corporală. Bateria trebuie să fie înlocuită de un operator calificat. Bateria ar trebui reciclată sau aruncată separat de gunoiul menajer.
- În cazul în care bateria este încorporată în produs și nu poate fi îndepărtată de utilizatorul final, LG recomandă ca bateria să fie îndepărtată doar de către un personal calificat; bateria astfel îndepărtată trebuie înlocuită și reciclată la sfârșitul duratei de viață a produsului. Pentru a preveni deteriorarea produsului și producerea oricărui accident, utilizatorilor li se recomandă să nu îndepărteze bateria, și să contacteze Serviciul de Asistență LG, sau orice altă unitate service individuală.
- Eliminarea bateriei implică demontarea carcasei produsului, deconectarea cablurilor/racordurilor electrice și îndepărtarea cu atenție a bateriei, cu folosirea sculelor speciale. Pentru instrucțiunile de îndepărtare în condiții de siguranță a bateriei, destinate personalului calificat, vă rugăm accesați <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

Funcții , personalizate

Funcțiile aparatului foto

QLens

Puteți face cumpărături, căuta imagini sau scana coduri QR prin intermediul preluării de imagini cu **QLens**.






- 1 Atingeți  > , apoi **QLens**.
- 2 Selectați opțiunea dorită dintre Magazin vizual, Căutare vizuală sau Scanare cod QR.
- 3 Atingeți ecranul pentru a prelua o imagine a obiectului pe care doriți să-l căutați sau focalizați pe codul QR.
 - Rezultatul va apărea în câteva momente.



- Această funcție este disponibilă numai atunci când dispozitivul dvs. este conectat la o rețea. Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Pentru funcțiile de Magazin vizual și Căutare vizuală, puteți selecta zona dorită din imaginea preluată și apoi să căutați din nou.
- Această funcție este disponibilă numai atunci când camera din spate este pe Modul automat.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă.

Salt și tăiere


Creați un GIF prin realizarea de fotografii la 3 secunde.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
 -  : Setări câte fotografii doriți să faceți pentru a crea un GIF. Suma fotografiilor de realizat automat.
- 3 Fotografiile sunt făcute la fiecare 3 secunde și salvate ca fișier GIF.

Funcții galerie

Conținut corelat

Puteți edita și personaliza conținutul corelat în Galerie.

- 1 În timp ce vizualizați o previzualizare de imagine, atingeți .
- 2 Când apare pictograma corelată cu data sau cu locația la care ați făcut fotografia, atingeți ecranul.



- Puteți vizualiza fotografiile corelate cu data sau cu locația pe care o alegeți.



- Atingeți  pentru a accesa opțiunile suplimentare.

Crearea unui GIF

Puteți să creați un fișier GIF din Galerie.

- 1 În timp ce vizualizați un album, atingeți **⋮** > **Creare GIF**.
- 2 Selectați fotografiile și videoclipurile dorite pentru a crea un fișier GIF, iar apoi atingeți **ÎNAINTE**.
 - Puteți să adăugați mai multe imagini și să ajustați viteza GIF-ului, formatul ecranului și ordinea fișierelor.
- 3 Atingeți **SALVARE**.



• Pot fi utilizate maximum 100 de imagini pentru a crea un GIF.

Crearea unui colaj

Puteți să creați un colaj dintr-un conținut asociat.




- 1 În timp ce vizualizați un album, atingeți **⋮** > **Creare colaj**.
- 2 Selectați fotografiile dorite pentru le adăuga la colaj, iar apoi atingeți **ÎNAINTE**.
 - Selectați aspectul dorit din partea de jos a ecranului.
- 3 Atingeți **CREARE**.




• Pot fi utilizate maximum 9 imagini pentru a crea un colaj.


Crearea unui film

Puteți să creați un film nou alăturând imagini și videoclipuri.


- 1 Atingeți  > , apoi atingeți  > **Creare film**.
- 2 Selectați imaginile și videoclipurile pentru film și atingeți **ÎNAINTE**.
- 3 Editați imaginile și videoclipurile selectate, apoi atingeți **SALVARE**.

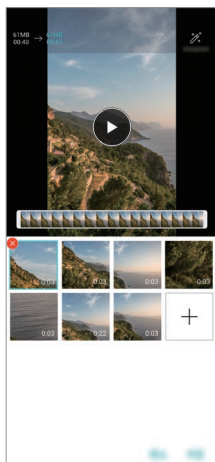

Ștergerea fișierelor

Puteți să selectați imaginile sau videoclipurile pentru a le șterge din videoclip atingând  din colțul din dreapta sus al miniaturii.

Adăugarea fișierelor

Puteți să selectați imaginile sau videoclipurile pentru a le adăuga după ce atingeți  din partea de jos a ecranului. Puteți să selectați imaginile sau videoclipurile pe care le-ați adăugat anterior.




- Atingeți și țineți apăsat fișierul, apoi atingeți un alt fișier pentru selectarea multiplă.


Rearanjarea fișierelor

Pentru a rearanja imaginile și videoclipurile, atingeți și țineți apăsat fișierul pe care doriți să îl mutați, apoi trageți-l în locația dorită.


Adăugarea efectelor fișierului

Atingeți  pentru a adăuga o temă sau muzică de fundal sau pentru a modifica fontul.

Resetarea editărilor filmului

Puteți să resetați editările efectuate filmului (de ex., timpul de redare) atingând .

Previzualizarea unui fișier


Verificați noul videoclip înainte să îl salvați atingând . După ce timpul de redare s-a scurs, următorul fișier este redat automat.



- Pot fi utilizate maximum 50 de imagini și videoclipuri pentru a crea un videoclip.
- Timpul de redare pentru o imagine este de 3 secunde în mod implicit și nu poate fi modificat. Videoclipurile pot fi scurtate până la minimum 1 secundă.
- Este posibil ca această funcție să nu accepte unele formate de imagine sau video.

Crearea unui GIF

Puteți realiza ușor un fișier GIF folosind videoclipul înregistrat.

- 1 La punctul de pornire dorit în timpul vizionării videoclipului, atingeți .
- 2 Selectați lungimea fișierului GIF pe care doriți să-l creați.
 - Fișierul GIF este generat pentru durata selectată de la momentul actual.
 - Pentru videoclipurile de mai puțin de 5 secunde, imaginile GIF sunt generate automat pentru timpul rămas.



- Utilizați această funcție numai în scopuri creative. Dacă utilizarea acestei funcții are ca rezultat încălcarea drepturilor altei persoane, cum ar fi drepturile de autor, sau afirmații defăimătoare sau jignitoare, acest lucru poate fi supus pedepselor și/sau penalizărilor civile, penale sau administrative conform legilor aplicabile. Nu copiați, reproduceți, distribuiți sau utilizați ilegal materialele protejate de drepturi de autor fără permisiunea proprietarului de drept sau a deținătorului de drepturi de autor. În măsura în care o permite legea aplicabilă, LG Electronics dezmente atât garanțiile expres sau implicite, cât și răspunderea asociată acestora.

Recunoașterea amprentei

Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a amprentei

Trebuie să vă înregistrați amprenta pe dispozitiv înainte de a utiliza funcția de recunoaștere a amprentei.

Puteți utiliza funcția de recunoaștere a amprentei în următoarele cazuri:

- Pentru a debloca ecranul.
- Pentru a vizualiza conținutul blocat în Galerie sau QuickMemo+.
- Confirmați o achiziție prin autentificarea într-o aplicație sau identificarea cu amprenta.



- Amprenta dvs. poate fi utilizată de către dispozitiv pentru identificarea utilizatorului. Ampretele foarte asemănătoare de la utilizatorii diferiți pot fi recunoscute de senzorul de amprentă ca fiind aceeași amprentă.
- Dacă dispozitivul nu vă poate detecta amprenta sau dacă ați uitat valoarea specificată pentru înregistrare, vizitați cel mai apropiat Centru de servicii pentru clienți LG cu dispozitivul și actul de identitate.

Precauții privind recunoașterea amprentei


Precizia de recunoaștere a amprentei poate scădea din mai multe motive. Pentru a maximiza precizia de recunoaștere, verificați următoarele înainte de a utiliza dispozitivul.

- Asigurați-vă că senzorul de amprentă nu este deteriorat de un obiect metalic, precum o monedă sau o cheie.
- Când apa, praful sau altă substanță străină se află pe senzorul de amprentă sau pe degetul dvs., este posibil ca înregistrarea sau recunoașterea amprentei să nu funcționeze. Curățați și uscați degetul înainte de a încerca recunoașterea amprentei.
- Este posibil ca o amprentă să nu fie recunoscută corespunzător dacă aveți o cicatrice pe deget sau suprafața degetului nu este netedă din cauza înmuierii în apă.

- Dacă îndoiți degetul sau dacă utilizați numai vârful degetului, este posibil ca amprenta să nu fie recunoscută. Asigurați-vă că degetul acoperă întreaga suprafață a senzorului de amprentă.
- Scanați un singur deget pentru fiecare înregistrare. Dacă scanați mai multe degete, acest lucru poate afecta înregistrarea și recunoașterea amprentei.
- Dispozitivul poate genera electricitate statică în cazul în care aerul înconjurător este uscat. Dacă aerul din jur este uscat, evitați scanarea amprentelor și nu atingeți obiecte metalice, precum monede sau chei, înainte de a scana amprenta, pentru a elimina electricitatea statică.

Înregistrarea amprentei

Puteți înregistra și salva amprenta pe dispozitiv pentru a utiliza identificarea amprentei.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Amprente**.




- Trebuie să fie setat un ecran de blocare pentru a putea utiliza această caracteristică.
- Dacă blocarea ecranului nu este activă, configurați ecranul de blocare urmând instrucțiunile de pe ecran. Consultați [Setarea unei blocări de ecran](#) pentru detalii.

- 2 Localizați senzorul de amprentă de pe partea din spate a dispozitivului și atingeți-o ușor cu degetul pentru a înregistra amprenta.



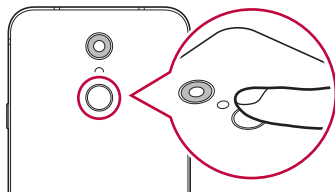

- Asigurați-vă că amprenta acoperă întreaga suprafață a senzorului de amprentă.



- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
 - Repetați scanarea amprentei prin mișcarea degetului puțin câte puțin până la înregistrarea amprentei.
- 4 După ce ați efectuat înregistrarea amprentei, atingeți **OK**.
 - Atingeți **ADĂUG. MAI MULTE** pentru a înregistra altă amprentă. Dacă înregistrați o singură amprentă și degetul corespunzător nu este într-o stare bună, este posibil ca recunoașterea amprentei să nu funcționeze prea bine. Ca măsură preventivă împotriva acestei situații, înregistrați mai multe amprente.


Gestionarea amprentelor

Puteți edita sau șterge amprentele înregistrate.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Amprente**.
- 2 Deblocați conform metodei de blocare specificate.
- 3 Din lista de amprente, alegeți o amprentă pentru redenumire. Pentru ștergere, atingeți .

Deblocarea ecranului cu o amprentă



Puteți debloca ecranul și puteți vizualiza conținutul blocat utilizând amprenta. Activați funcția dorită:

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Amprente**.
- 2 Deblocați conform metodei de blocare specificate.
- 3 Pe ecranul de setări pentru amprente, activați funcția dorită:
 - **Blocarea ecranului:** Deblocați ecranul cu o amprentă.
 - **Blocare conținut:** Deblocați conținutul cu o amprentă. Pentru acest lucru, asigurați-vă că este setată blocarea conținutului.



Funcție multi-tasking


Ferestre multiple

Puteți folosi două aplicații simultan, împărțind ecranul în mai multe ferestre.



- 1 Atingeți  dintre butoanele tactile din meniul Acasă.
 - Vor apărea aplicațiile utilizate recent.
- 2 Atingeți  din partea de sus a aplicației dorite pentru a utiliza funcția Ferestre multiple.
 - Aplicația selectată va apărea în jumătatea de sus a ecranului.

Alternativ,

- 1 Atingeți și țineți apăsat pe  în timp ce utilizați aplicația.
 - Aplicațiile utilizate recent apar pe ecranul împărțit.
- 2 Atingeți  din partea de sus a aplicației dorite pentru a utiliza funcția Ferestre multiple.
 - Aplicația selectată va apărea în jumătatea de sus a ecranului.

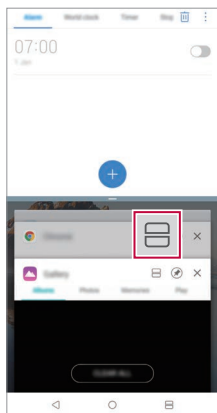





- Pentru a dezactiva funcția Ferestre multiple, atingeți și țineți apăsat pe  pe butonul tactil din meniul Acasă.
- Pentru a regla dimensiunea ecranului împărțit, trageți  în centrul ecranului.
- Funcția Ferestre multiple nu este acceptată de unele aplicații LG și de unele aplicații descărcate din Play Store.

Ecraan recent

Ecraanul recent oferă o previzualizare a aplicațiilor folosite recent de dumneavoastră.

Pentru a vizualiza lista de aplicații folosite recent, atingeți  din Acasă, apoi atingeți aplicația afișată.

- Atingeți și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o în partea de sus a ecranului pentru a porni aplicația cu caracteristica Ferestre multiple. Puteți atinge și  din partea de sus a fiecărei aplicații.

Note despre proprietățile de rezistență la apă

Acest produs este rezistent la apă și praf în conformitate cu Valoarea de protecție la admisie IP68.

Produsul dvs. a fost supus testării într-un mediu controlat și s-a dovedit rezistența acestuia la apă și la praf în anumite circumstanțe (respectă cerințele clasificării IP68, conform descrierii din standardul internațional IEC 60529 - Grade de protecție oferite de carcase [Cod IP]; condiții de test: 15-35 °C, 86-106kPa, 1.5 metri, timp de 30 minute). Nu expuneți dispozitivul la condiții care sunt diferite de condițiile de test. Rezultatele pot varia în cazul utilizării reale.



AVERTISMENT

Deși este în conformitate cu o valoare IP68, dispozitivul dvs. nu este protejat împotriva condițiilor care nu au fost testate în mediul controlat LG. Rețineți că orice avarii care apar ca urmare a acestor condiții determină schimbarea culorii LDI (Liquid Damage Indicator). În cazul în care culoarea LDI localizat în interiorul produsului se schimbă, produsul va fi considerat neeligibil pentru orice servicii de reparații gratuite oferite în baza garanției limitate a produsului.

Evitați expunerea produsului la medii cu praf sau cu umezeală în exces. Nu utilizați produsul în următoarele medii.



Nu scufundați produsul în alte substanțe chimice lichide (săpun etc.) în afară de apă.



Nu scufundați produsul în apă sărată, inclusiv în apă de mare.



Nu scufundați produsul în apele unor izvoare geotermale fierbinți.



Nu înotați purtând acest produs.



Nu așezați produsul direct pe nisip (de ex. pe o plajă) sau pe noroi.



Nu scufundați produsul în apă mai adâncă de aproximativ 1,5 metri.

Nu scufundați produsul în apă pentru mai mult de 30 de minute.

- Dacă produsul dvs. se udă, asigurați-vă că ștergeți microfonul, difuzorul și mufa stereo cu o lavetă uscată înainte de utilizare.
- Dacă produsul sau mâinile dvs. se udă, uscați-le înainte de a manipula produsul.

- Nu utilizați produsul în locații în care poate fi pulverizat cu apă sub presiune ridicată (de ex. în apropierea unui robinet sau cap de duș) și nu îl scufundați în apă pentru perioade extinse de timp, deoarece produsul nu este conceput să reziste la presiuni ridicate ale apei.
- Acest produs nu este rezistent la șocuri. Nu scăpați produsul din mână și nu îl supuneți șocurilor. Dacă procedați astfel, există riscul de deteriorare sau de deformare a unității principale, cauzând scurgeri de apă.
- Caracteristicile de rezistență la apă și praf ale produsul pot fi avariate dacă acesta este scăpat sau supus unui impact.
- Dacă produsul se udă, utilizați o lavetă curată și moale pentru a-l usca complet.
- Este posibil ca ecranul tactil și alte caracteristici să nu funcționeze corespunzător dacă dispozitivul este utilizat atunci când este ud.
- Produsul dvs. este rezistent la apă numai atunci când compartimentul cartelei SIM/cardului de memorie este corect introdus în produs.
- Nu deschideți sau închideți compartimentul cartelei SIM/cardului de memorie atunci când produsul este umez sau scufundat în apă. Expunerea compartimentului deschis la apă sau umezeală poate avaria produsul.
- Compartimentul cartelei SIM/cardului de memorie conține [un ambalaj din] cauciuc pentru a preveni infiltrarea prafului, apei sau a umezelii în produs. Nu deteriorați cauciucul [ambalajul din cauciuc], deoarece acest lucru poate permite infiltrarea prafului, apei și a umezelii în produsul dvs., ceea ce poate cauza avarii.



- Nerespectarea instrucțiunilor furnizate poate anula validitatea garanției limitate a dispozitivului dvs.



02

Funcții de bază

Componente și accesorii ale produsului

Elementele următoare sunt incluse cu dispozitivul dvs.

- Dispozitiv
- Căști stereo
- Cablu USB
- Încărcător
- Ghid de inițiere rapidă
- Ac de ejectare





- Este posibil ca elementele descrise mai sus să fie opționale.
- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și oricare alte accesorii disponibile pot varia în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Utilizați întotdeauna accesorii originale LG Electronics. Utilizarea accesoriilor fabricate de alți producători poate afecta performanțele dispozitivului dvs. și pot cauza defecțiuni. Este posibil ca acest lucru să nu fie inclus în serviciile de reparații ale LG.
- Unele părți ale dispozitivului sunt făcute din sticlă călită. Dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau îl expuneți la un impact puternic, sticla călită se poate deteriora. Dacă se întâmplă acest lucru, încetați imediat utilizarea dispozitivului și contactați un centru de servicii pentru clienți LG.



- Dacă vreunul dintre elementele de bază lipsește, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat dispozitivul.
- Pentru a cumpăra articole suplimentare, contactați un Centru de servicii pentru clienți LG.
- Unele elemente din cutia produsului pot fi înlocuite fără notificarea utilizatorului.
- Aspectul și specificațiile dispozitivului dvs. pot fi modificate fără notificare.
- Specificațiile dispozitivului pot varia, în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Scoateți folia de protecție de pe senzorul de amprente înainte de utilizarea caracteristicii de recunoaștere a amprentelor.

Prezentare

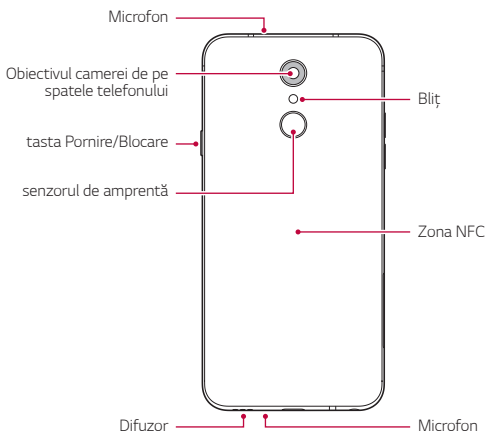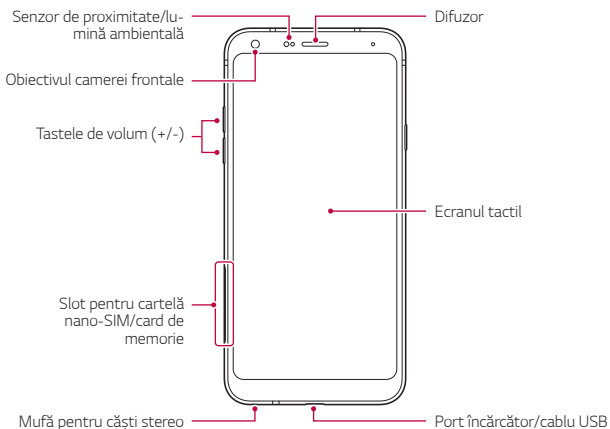



NU încercați să scoateți carcasa din spate.

Acest dispozitiv are o baterie nedetașabilă. Nu încercați să scoateți carcasa din spate. Acest lucru poate cauza daune grave bateriei și dispozitivului, care pot provoca supraîncălzire, incendii și vătămări.

- Sensor de proximitate/lumină ambientală
 - Sensor de proximitate: În timpul unui apel, sensorul de proximitate oprește ecranul și dezactivează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află foarte aproape de corpul uman. Repornește ecranul și activează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află în afara unui interval specific.
 - Sensor de lumină ambientală: Sensorul de lumină ambientală analizează intensitatea luminii ambientale când este activat modul de control automat al luminozității.
- Tastele de volum
 - Reglați volumul pentru tonuri de apel, apeluri sau notificări.
 - În timp ce utilizați camera, apăsați ușor o tastă de volum pentru a face o fotografie. Pentru a realiza o serie continuă de fotografii, apăsați și țineți apăsată tasta de volum.
 - Apăsați tasta de reducere a volumului (-) de două ori pentru a lansa aplicația Camera când ecranul este blocat sau oprit. Apăsați tasta de mărire a volumului (+) de două ori pentru a lansa Captură+.
- Tasta de pornire/blocare
 - Apăsați scurt tasta când doriți să porniți sau să opriți ecranul.
 - Apăsați și mențineți apăsată tasta când doriți să selectați o opțiune de control al alimentării.
- Sensorul de amprentă
 - Porniți caracteristica de recunoaștere a amprentelor pentru a simplifica procesul de deblocare a ecranului. Consultați *Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a amprentei* pentru detalii.



- E posibil ca accesul la unele funcții să fie restricționat, în funcție de specificațiile dispozitivului.
- Pe spatele dispozitivului se află o antenă NFC încorporată. Fiți atenți când manipulați dispozitivul pentru a evita deteriorarea sau acoperirea antenei NFC.
- Nu puneți obiecte grele pe dispozitiv și nu vă așezați pe acesta. În caz contrar, ecranul tactil poate fi deteriorat.
- Pelicula de protecție a ecranului sau accesoriile pot să interfereze cu senzorul de proximitate.
- Dacă dispozitivul dvs. este ud sau este utilizat într-un loc umed, ecranul tactil sau butoanele pot să nu funcționeze adecvat.

Pornirea sau oprirea alimentării

Pornirea alimentării

Când alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare.



- Când dispozitivul este activat pentru prima dată, are loc configurarea inițială. Prima pornire a smartphone-ului poate să dureze mai mult decât de obicei.

Oprirea alimentării

Apăsați și țineți apăsată tasta Pornire/Blocare, apoi selectați Oprire alimentare.

Repornirea dispozitivului

Când dispozitivul nu funcționează corespunzător, reporniți-l urmând instrucțiunile de mai jos.

- 1 Țineți simultan apăsată tasta Pornire/Blocare și tasta pentru reducerea volumului (-) până când dispozitivul se închide.
- 2 După ce ați repornit dispozitivul, eliberați tasta.

Opțiunile de control al alimentării

Apăsați și țineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care selectați o opțiune.

- **Oprire:** Opriți dispozitivul.
- **Oprire și repornire:** Reporniți dispozitivul.
- **Activare Mod Avion:** Blocați funcțiile legate de telecomunicații, inclusiv efectuarea apelurilor telefonice, mesageria și navigarea pe Internet. Alte funcții rămân disponibile.

Instalarea cartelei SIM

Introduceți cartela SIM (Subscriber Identity Module) oferită de către furnizorul dvs. de servicii pentru a începe utilizarea dispozitivului.




- Fiți atent la tija de ejectare deoarece are o muchie ascuțită.




- Pentru funcționarea corespunzătoare a funcțiilor de rezistență la apă și la praf, compartimentul cardului trebuie să fie introdus corect.


1 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fantele pentru cartele.

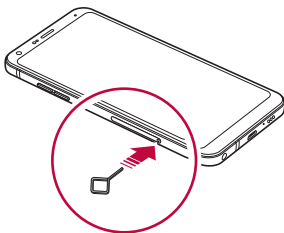


2 Trageți de fantele pentru cartele.

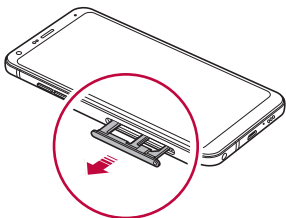

3 Introduceți cartela SIM în fanta pentru cartele cu contactele aurii orientate în jos.

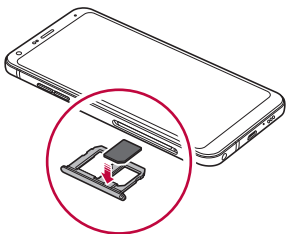

4 Introduceți fantele pentru cartele înapoi în slot.

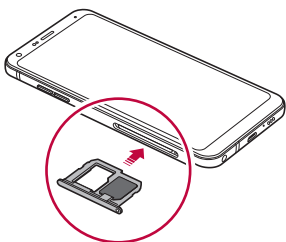



- Acest dispozitiv acceptă numai cartele SIM Nano.



Micro



Standard




- Pentru performanță fără probleme, este recomandată utilizarea dispozitivului cu tipul corect de cartelă SIM. Utilizați întotdeauna o cartelă SIM fabricată și furnizată de operator.
- Dacă introduceți cartela în dispozitiv în timp ce compartimentul de card este umed, este posibil ca dispozitivul să se deterioreze. Asigurați-vă întotdeauna că compartimentul de card este uscat.
- Nu pierdeți cartela SIM. LG nu este responsabilă pentru deteriorarea sau alte probleme cauzate de pierderea sau transferul unei cartele SIM.
- Aveți grijă să nu deteriorați cartela SIM când o introduceți sau o scoateți.
- Când introduceți cartela SIM sau cardul de memorie, plasați-l corect în fanta pentru cartele.
- Când introduceți fanta pentru cartele înapoi în dispozitiv, introduceți-l orizontal în direcția săgeții, după cum este afișat în figură. Asigurați-vă că ați poziționat cardul corect în fanta pentru cartele astfel încât acesta să nu se miște.
- Introduceți cartela SIM având contactele aurii orientate în jos.
- Asigurați-vă că introduceți cartela SIM în dispozitiv urmând instrucțiunile din manualul de utilizare.
- Dacă introduceți sau îndepărtați fanta pentru cartele din dispozitiv, nu permiteți apei sau altor lichide să intre în aceasta. O fantă pentru cartele sau un card ud introdus în dispozitiv poate dăuna dispozitivului.

Introducerea cardului de memorie

Introduceți cardul de memorie în dispozitivul dvs.

Dispozitivul poate accepta un card microSD de până la 2 TB. În funcție de producătorul cardului de memorie, este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile cu dispozitivul.

- 1 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fantele pentru cartele.
- 2 Trageți de fantele pentru cartele.
- 3 Introduceți cardul de memorie în fanta pentru cartele cu contactele aurii orientate în jos.

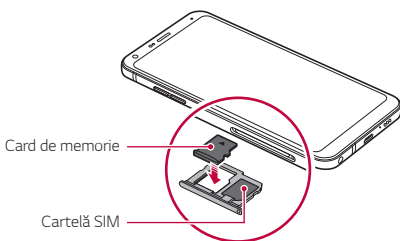

- 4 Introduceți fantele pentru cartele înapoi în slot.



- Este posibil ca unele carduri să nu fie perfect compatibile cu dispozitivul. Dacă utilizați un card incompatibil, acesta poate deteriora dispozitivul sau cardul de memorie, sau poate corupe datele stocate pe acesta.



- Cardul de memorie este un element opțional.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor poate duce la scurtarea vieții utile a cardurilor de memorie.

Scoaterea cardului de memorie

Pentru siguranță, deconectați cardul de memorie înainte de a-l scoate.

- 1 Atingeți **○ > Setări > General > Stocare > △**.
- 2 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fantele pentru cartele.
- 3 Trageți în afară tăvița cardului și scoateți cardului de memorie.




- Nu scoateți cardul de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Acest lucru poate duce la pierderea sau la coruperea datelor sau poate deteriora cardul de memorie sau dispozitivul. LG nu este responsabilă pentru pierderi care rezultă din abuzarea sau utilizarea necorespunzătoare a cardurilor de memorie, inclusiv pentru pierderea datelor.

Baterie

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul, încărcați complet bateria.

Încărcați dispozitivul folosind un cablu USB Tip-C.

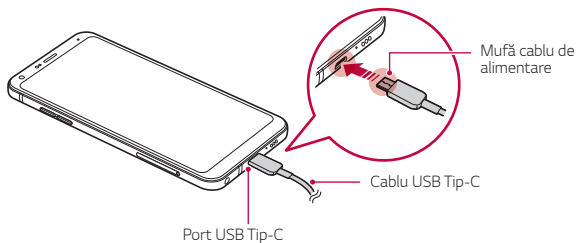



- Nu încărcați dacă dispozitivul sau cablul de alimentare este ud sau conține umiditate. Acest fapt poate provoca un incendiu, o electrocutare, o vătămare corporală sau o defecțiune a dispozitivului.
- Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că utilizați încărcătorul și cablul de încărcare aprobate de LG. Încărcarea bateriei cu un încărcător fabricat de un terț poate cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.
- Acest dispozitiv are o baterie nedetașabilă. Nu încercați să scoateți carcasa din spate.
- Utilizarea dispozitivului în timpul încărcării poate cauza un șoc electric. Pentru a utiliza dispozitivul, opriți încărcarea.



- Îndepărtați încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet. Astfel puteți preveni consumul inutil de energie.
- Un adaptor de încărcare care acceptă încărcarea rapidă este inclus cu produsul.
- Este posibil ca funcția de încărcare rapidă să nu funcționeze dacă este utilizat un alt adaptor de încărcare decât cel furnizat cu produsul.
- O altă cale de încărcare a bateriei este conectarea unui cablu USB între dispozitiv și un computer desktop sau laptop. Este posibil ca încărcarea bateriei în acest mod să dureze mai mult decât în cazul conectării adaptorului la o priză de perete.
- Nu încărcați bateria utilizând un hub USB care nu poate menține tensiunea nominală. Încărcarea poate să nu funcționeze sau să se oprească neintenționat.

Precauții la utilizarea dispozitivului

- Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat; nu utilizați cu dispozitivul cabluri USB sau încărcătoare ale altor producători. Garanția limitată LG nu acoperă utilizarea accesoriilor de la alți producători.
- Nerespectarea instrucțiunilor din acest ghid și utilizarea improprie poate deteriora dispozitivul.

Utilizarea eficientă a bateriei

Viața utilă a bateriei poate scădea dacă mai multe aplicații și funcții rulează simultan și continuu.

Anulați operațiile din fundal pentru a crește durata de viață a bateriei.

Pentru a minimiza consumul de baterie, urmați aceste indicații:


- Dezactivați funcția **Bluetooth**[®] sau rețeaua Wi-Fi când nu le utilizați.
- Setări o durată de închidere a ecranului cât mai scurtă posibil.
- Minimizați luminozitatea ecranului.
- Setări blocarea ecranului când dispozitivul nu este utilizat.
- Verificați nivelul bateriei în timp ce utilizați aplicațiile descărcate.

Ecranul tactil

Vă puteți familiariza cu modul de controlare a dispozitivului prin utilizarea gesturilor de ecran tactil.

Atingerea

Atingeți ușor cu vârful degetului pentru a selecta sau executa o aplicație sau opțiune.

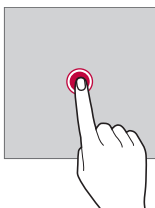


Atingerea și menținerea apăsată

Atingeți și țineți apăsat timp de mai multe secunde pentru a afișa un meniu cu opțiunile disponibile.




Atingerea dublă

Atingeți de două ori rapid pentru a mări sau micșora o pagină de web sau o hartă.

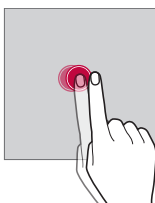


Tragere

Atingeți și țineți apăsat un element, precum o aplicație sau un widget, apoi deplasați degetul în altă locație, cu o mișcare controlată. Puteți utiliza acest gest pentru a muta un element.

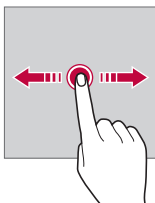



Glisarea

Atingeți ecranul cu degetul și deplasați-l rapid, fără pauză. Puteți utiliza acest gest pentru a derula într-o listă, o pagină web, în fotografii, ecrane și multe altele.

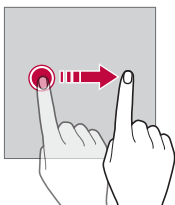

Apropierea și îndepărtarea degetelor

Apropiți două degete pentru a micșora, precum faceți în cazul unei fotografii sau al unei hărți. Pentru micșorare, îndepărtați degetele.

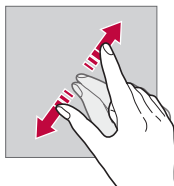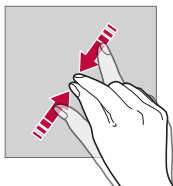


- Nu expuneți ecranul tactil la șocuri fizice excesive. Ați putea deteriora senzorul tactil.



- Ecranul tactil ar putea să nu funcționeze dacă este utilizat în apropierea unor materiale magnetice, metalice sau conductive.
- Dacă utilizați dispozitivul expus la lumină puternică, cum ar fi lumina solară directă, e posibil ca ecranul să nu fie vizibil, în funcție de poziție. Pentru a citi cărți, utilizați dispozitivul într-un loc umbrat sau cu lumină ambientală care nu este foarte puternică.
- Nu apăsați ecranul cu forță excesivă.
- Atingeți ușor cu degetul opțiunea dorită.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă atingeți când purtați mănuși sau cu vârful unghiei.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă ecranul este umed sau ud.
- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze corect dacă este atașată la dispozitiv o folie protectoare sau un accesoriu cumpărat dintr-un magazin al altui producător.
- Afișarea unei imagini statice pe perioade lungi poate duce la o imagine reziduală sau imprimarea pe ecran. Opriți ecranul sau evitați afișarea aceleiași imagini o perioadă lungă când nu utilizați dispozitivul.

Ecran de start

Prezentarea generală a ecranului de pornire

Ecranul de pornire este punctul de pornire pentru accesarea diverselor funcții și aplicații pe dispozitiv. Atingeți  pe orice ecran pentru a accesa direct ecranul de pornire.

Puteți gestiona toate aplicațiile și widgeturile de pe ecranul de pornire. Glisați pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza toate aplicațiile instalate dintr-o privire.

Aspectul ecranului de pornire

Puteți vizualiza toate aplicațiile și puteți organiza widgeturile și folderele din ecranul de pornire.



• Ecranul principal poate să difere în funcție de politica producătorului, de setările utilizatorului, de versiunea software-ului sau de furnizorul de servicii.

- **Bara de stare**: Vizualizați pictogramele de stare, ora și nivelul bateriei.
- **Widget meteo**: Vizualizați informațiile meteo și ora pentru o anumită zonă.
- **Widget căutare Google**: Efectuați o căutare Google prin introducerea de cuvinte cheie rostite sau scrise.
- **Director**: Creați foldere pentru a grupa aplicațiile în funcție de preferințe.
- **Pictograma paginii**: Afișați numărul total de elemente canvas ale ecranului de start. Atingeți pictograma paginii dorite pentru a accesa pagina pe care ați selectat-o. Pictograma care reflectă elementul canvas curent va fi evidențiată.
- **Zonă de acces rapid**: Fixați aplicațiile principale în partea de jos a ecranului, astfel încât să poată fi accesate din oricare dintre elementele canvas ale ecranului de pornire.

• Butoane tactile din meniul Acasă

- ◀: Reveniți la ecranul anterior. Selectați tastatura sau ferestrele pop-up.
- ○: Atingeți pentru a trece la ecranul de start. Pentru a lansa căutarea Google, atingeți și mențineți apăsat.
- □: Atingeți pentru a vizualiza o listă cu aplicațiile utilizate recent sau executați o aplicație din listă. Pentru a șterge toate aplicațiile utilizate recent, atingeți **ȘTERGEȚI TOT**. Pentru a utiliza două aplicații în același timp cu caracteristica Ferestre multiple, atingeți și țineți apăsat butonul în timp ce utilizați o aplicație.

Schimbarea stilului pentru Butoanele tactile din meniul Acasă

Puteți schimba stilul pentru Butoanele tactile din meniul Acasă.


- 1 Atingeți ○ > **Setări** > **Afișaj** > **Butoane tactile din meniul Acasă**.
- 2 Din **STIL**, selectați **Doar butoane** sau **Gesturi și butoane** conform preferințelor dvs.
 - **Doar butoane:** ◀ / ○ / □ sunt disponibile. Atingeți □ pentru a vizualiza aplicațiile recente.
 - **Gesturi și butoane:** Butonul Înapoi ◀ și butonul Acasă ○ sunt disponibile. Pentru a vizualiza aplicațiile recente, glisați în sus pe butonul ○ Acasă.

Editarea butoanelor tactile din meniul Acasă

Puteți reordona butoanele tactile din meniul Acasă sau puteți adăuga funcții utilizate frecvent la zona butoanelor tactile ale meniului Acasă.



Atingeți ○ > **Setări** > **Afișaj** > **Butoane tactile din meniul Acasă** > **Combinăți butoane** și personalizați setările.

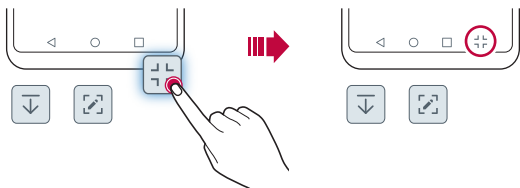- Sunt furnizate câteva funcții, printre care QSlide, Notificare și Captură+.




Ascunderea butoanelor tactile din meniul Acasă

Puteți ascunde butoanele tactile din meniul Acasă pentru vizualizarea ecranului complet în timpul utilizării unei aplicații.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Afișaj** > **Butoane tactile din meniul Acasă** > **Ascunde butoane tactile din Acasă**.
- 2 Selectați aplicațiile pentru care să ascundeți butoanele tactile pentru meniul Acasă, apoi atingeți .
 - Butoanele tactile din meniul Acasă dispar după 3 secunde de la ultima atingere.
 - Pentru a vizualiza din nou butoanele tactile din meniul Acasă, trageți în sus din partea de jos a ecranului.

Blocare/ascundere butoane

Pictograma pentru blocarea sau ascunderea butoanelor tactile pentru ecranul principal apare în partea inferioară a ecranului.

Dacă doriți să blocați butoanele tactile din meniul Acasă în timpul ascunderii butoanelor, atingeți  din partea stângă a butoanelor tactile din meniul Acasă.
















Pentru a ascunde din nou butoanele tactile din meniul Acasă, atingeți de două ori .



- Este posibil ca unele funcții să nu fie suportate în timpul ascunderii butoanelor tactile din meniul Acasă.

Pictograme de stare

Când există o notificare pentru un mesaj necitit, eveniment din calendar sau alarmă, bara de stare afișează pictograma de notificare corespunzătoare. Verificați starea dispozitivului vizualizând pictogramele de notificare afișate în bara de stare.

	Lipsă semnal
	Datele se transmit prin rețea
	Alarma este setată
	Modul Vibrație este activat
	Bluetooth este activat
	Conectat la computer prin USB
	Nivel de baterie
	Modul avion este activat
	Apeluri pierdute
	Wi-Fi este conectat
	Modul Dezactivare sunet este activat
	GPS este activat
	Hotspot este activat
	Nicio cartelă SIM
	Modul NFC citire/scriere P2P este activat.




- Unele pictograme pot să pară diferite sau să nu fie afișate deloc, în funcție de starea dispozitivului. Consultați pictogramele în funcție de mediul și zona în care utilizați dispozitivul și de furnizorul de servicii.
- Pictogramele afișate pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Panoul de notificări

Puteți deschide panoul de notificări trăgând în jos de bara de stare din ecranul principal.

- Pentru a deschide lista de pictograme cu acces rapid, trageți panoul de notificări în jos sau atingeți ✓.
- Pentru rearanjarea, adăugarea sau ștergerea pictogramelor, atingeți **EDITAȚI**.
- Dacă atingeți și mențineți apăsată pictograma, apare ecranul de setări pentru funcția corespunzătoare.

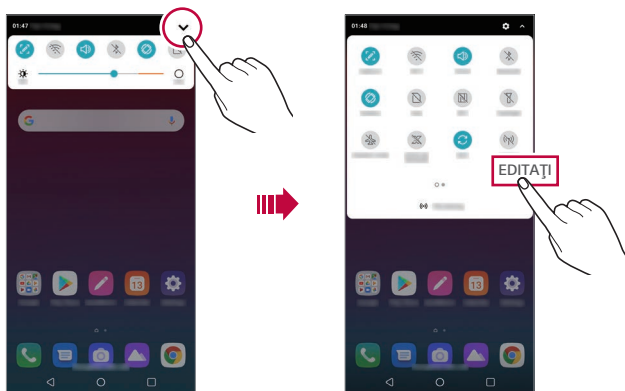

- Puteți să utilizați panoul de notificări chiar și pe ecranul de blocare. Trageți panoul de notificări în timp ce ecranul este blocat pentru a accesa rapid funcțiile dorite.

Schimbarea orientării ecranului

Puteți seta orientarea ecranului pentru a comuta automat, în funcție de orientarea fizică a dispozitivului.

Din panoul de notificare, atingeți **Rotire** din lista de pictograme cu acces rapid.


Alternativ, atingeți **○ > Setări > Afișaj** și activați **întârziere la atingere lungă**.




Editarea ecranului de pornire

Pe ecranul de start, atingeți și țineți apăsat într-un spațiu gol, apoi selectați acțiunea dorită de dedesubt.

- Pentru a rearanja elementele canvas ale ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsat un element canvas și trageți-l într-un alt loc.
- Pentru a adăuga un widget la ecranul de start, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Aplicații widget**.
- Pentru a schimba o temă, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Imagine de fundal & temă > Temă**. Puteți atingeți și **○ > Setări > Afișare > Imagine de fundal & temă > Temă**, apoi selectați o temă pentru a o aplica dispozitivului.

- Pentru configurarea setărilor ecranului de start, atingeți și mențineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Setări ecran principal**. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- Pentru a vizualiza sau a reinstala aplicațiile dezinstalate, atingeți și mențineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Coșul aplicației**. Consultați *Coșul aplicației* pentru detalii.
- Pentru a schimba ecranul implicit, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă a ecranului de start, deplasați la ecranul dorit, atingeți , apoi atingeți ecranul încă o dată.

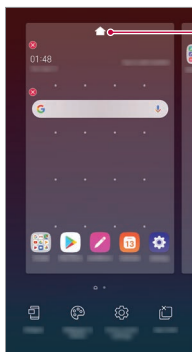


Ecran implicit

Vizualizarea temei de fundal

Puteți să vizualizați imaginea de fundal doar prin ascunderea aplicațiilor și widgeturilor de pe ecranul de start.

Depărtați două degete unul de altul pe ecranul de start.

- Pentru a reveni la ecranul inițial, unde sunt afișate aplicațiile și widgeturile, apropiați degetele pe ecranul de start sau atingeți ◀

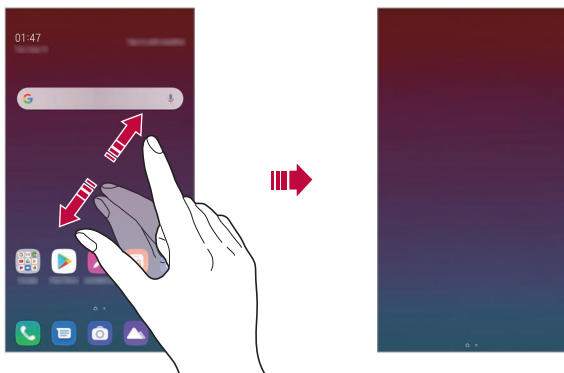

Mutarea aplicațiilor pe ecranul de pornire

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o într-un alt loc.

- Pentru a păstra aplicațiile utilizate frecvent în partea de jos a ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație, apoi trageți-o în zona de acces rapid de jos.
- Pentru a elimina o pictogramă din zona de acces rapid, trageți pictograma pe ecranul de pornire.

Utilizarea folderelor de pe ecranul de pornire

Crearea folderelor

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o peste altă aplicație.

- Se creează un folder nou și aplicațiile sunt adăugate în folder.

Editarea folderelor

Pe ecranul de start, apăsați pe un folder și efectuați una dintre următoarele acțiuni.

- Pentru a edita numele și culoarea folderului, apăsați denumirea folderului.
- Pentru a adăuga aplicații, atingeți și țineți apăsat pe o aplicație, apoi trageți-o peste folder și eliberați-o.
- Pentru a elimina o aplicație dintr-un folder, apăsați și mențineți apăsată aplicația și trageți-o în afara folderului. Dacă aplicația eliminată este singura aplicație care există în folder, folderul este eliminat automat.
- De asemenea, puteți adăuga sau șterge aplicații după ce atingeți **+** din dosar.



- Nu puteți încărca culoarea folderului în timp ce utilizați tema descărcată.

Setări ecran principal

Puteți să personalizați setările ecranului principal.

1 Atingeți **O** > **Setări** > **Afișaj** > **Ecran de start**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Selectează pagina de pornire:** Selectați un mod pentru ecranul de pornire.
- **Imagine de fundal:** Modificați imaginea de fundal a ecranului de start.
- **Efect ecran:** Selectați un efect pentru aplicare când sunt schimbate elementele canvas ale ecranului de pornire.
- **Forme de pictograme:** Schimbați la o altă formă de pictograme.
- **Sortare aplicații după:** Selectați modul în care sunt sortate aplicațiile pe ecranul de pornire.

- **Grilă:** Modificați modul de dispunere al aplicațiilor pe ecranul de pornire.
- **Ascundere aplicații:** Selectați ce aplicații doriți să ascundeți din ecranul de start.
- **Permite derularea ecranului Home:** Activați permiterea derulării continue în ecranul de start (bucă înapoi la primul ecran după ultimul ecran).
- **Căutare:** Căutați prin glisarea în jos pe ecranul de start.
- **Blocare Ecran de start:** Activați pentru a preveni rearanjarea sau eliminarea aplicațiilor și a widgeturilor.

Blocarea ecranului

Prezentare generală a blocării ecranului

Ecranul dvs. se oprește și pornește automat dacă apăsați tasta Pornire/Blocare. Acest lucru se întâmplă și dacă dispozitivul rămâne inactiv pentru o perioadă de timp specificată.

Dacă apăsați tasta Pornire/Blocare când o blocare de ecran nu este setată, ecranul de pornire apare imediat.


Pentru a asigura securitatea și a împiedica accesul nedorit la dispozitivul dvs., setați o blocare de ecran.



- O blocare a ecranului previne introducerea unor comenzi tactile inutile pe ecranul dispozitivului și reduce consumul de baterie. Vă recomandăm să activați funcția de blocare a ecranului atunci când nu utilizați dispozitivul.

Setarea unei blocări de ecran

Există mai multe opțiuni disponibile pentru configurarea setărilor de blocare a ecranului.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Selectare blocare ecran** și apoi selectați metoda preferată.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Niciunul**: Dezactivați funcția de blocare a ecranului.
 - **Atingere**: Trageți cu degetele pe ecran pentru a-l debloca.
 - **Model**: Desenați un model pentru a debloca ecranul.
 - **PIN**: Introduceți un cod numeric pentru a debloca ecranul.
 - **Parolă**: Introduceți un o parolă alfanumerică pentru a debloca ecranul.
 - **Amprente**: Deblocați ecranul folosind amprenta.



- Dacă încercați fără succes să deblocați dispozitivul de 5 ori, ecranul se blochează timp de 30 secunde.

Setări pentru Pornirea securizată

Când selectați Model, PIN sau Parolă drept metodă de deblocare a ecranului, puteți configura dispozitivul să se blocheze la pornirea dispozitivului pentru securizarea datelor.

- Până deblocați dispozitivul nu puteți utiliza toate funcțiile, cu excepția apelurilor de urgență.
- Dacă uitați parola de decriptare, nu puteți restabili datele criptate și datele personale.

Măsuri de precauție pentru funcția de pornire securizată

- Dacă uitați parola de decriptare, nu puteți restabili datele criptate și datele personale.
- Asigurați-vă că vă păstrați separat parolele pentru blocarea ecranului.
- Dacă introduceți parolele pentru blocarea ecranului incorect de mai multe ori decât este indicat, dispozitivul se resetează automat, iar datele criptate și informațiile personale sunt șterse automat și nu mai pot fi restabilite.
- Asigurați-vă că nu introduceți parolele pentru blocarea ecranului incorect de mai multe ori decât este indicat.
- Când activați dispozitivul imediat după ce acesta se resetează, atunci începe și criptarea. Dacă întrerupeți criptarea în mod arbitrar, este posibil ca datele să se deterioreze. Asigurați-vă că așteptați până când resetarea este finalizată.

KnockON

Puteți porni sau opri ecranul atingându-l de două ori.



- Această opțiune este disponibilă doar pe ecranul de pornire furnizat de LG. S-ar putea să nu funcționeze corect de pe un lansator personalizat sau de pe un ecran de pornire instalat de un utilizator.
- Când atingeți ecranul, utilizați vârful degetului. Nu utilizați unghia.
- Pentru a utiliza funcția Activați Ecranul, asigurați-vă că senzorul de proximitate/lumină nu este blocat de o etichetă sau de o substanță străină.

Activarea ecranului

Atingeți de două ori mijlocul ecranului.


- Dacă apăsați partea de sus sau cea de jos a ecranului, rata de recunoaștere ar putea să scadă.

Dezactivarea ecranului

Atingeți de două ori un spațiu liber de pe ecranul de start și ecranul de blocare. Alternativ, atingeți de două ori un spațiu gol de pe bara de stare.

Criptarea cardului de memorie

Puteți cripta și proteja datele salvate pe cardul de memorie. Datele criptate de pe cardul de memorie nu pot fi accesate de pe alt dispozitiv.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Criptare și date de conectare** > **Criptare card SD**.
- 2 Citiți prezentarea generală de pe ecran privind criptarea cardului de memorie și apoi atingeți **CONTINUARE** pentru a continua.
- 3 Selectați o opțiune și atingeți **CODIFICARE**.
 - **Criptare fișier nou:** Criptați doar datele salvate pe cardul de memorie după criptare.
 - **Criptare completă:** Criptați toate datele salvate în prezent pe cardul de memorie.
 - **Exclude fișierele media:** Criptați toate fișierele, cu excepția fișierelor media, precum muzica, fotografiile și videoclipurile.



- Pentru a cripta cardul de memorie, asigurați-vă că blocarea ecranului este setată utilizând un PIN sau o parolă.
- După ce pornește criptarea cardului de memorie, unele funcții nu sunt disponibile.
- Dacă dispozitivul este oprit în timpul criptării, procesul de criptare va eșua și este posibil ca unele date să fie deteriorate. Prin urmare, asigurați-vă că bateria este suficient de încărcată înainte de a începe criptarea.
- Fișierele criptate sunt accesibile doar de pe dispozitivul pe care au fost acestea criptate.
- Cardul de memorie criptat nu poate fi utilizat de alt dispozitiv LG. Pentru a utiliza cardul de memorie criptat pe alt dispozitiv mobil, formatați cardul.
- Puteți activa criptarea cardului de memorie chiar și atunci când nu este instalat niciun card SD în dispozitiv. Orice card de memorie instalat după criptare va fi criptat automat.

Realizarea capturilor de ecran


Puteți face capturi ale ecranului curent, pe care îl vizualizați.

Prin intermediul unei scurtături


Țineți simultan apăsată tasta Pornire/Blocare și tasta pentru reducerea volumului (-) cel puțin două secunde.

- Capturile de ecran pot fi vizualizate în folderul **Screenshots** din **Galerie**.

Prin intermediul Captură+

Pe ecranul pentru care doriți să realizați o captură de ecran, trageți bara de stare în jos, apoi apăsați .




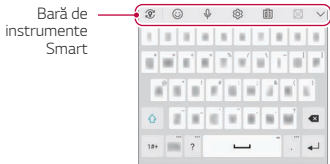
- Când ecranul este oprit sau blocat, puteți accesa **Captură+** prin apăsarea tastei de mărire a volumului (+) de două ori. Pentru a folosi această funcție, atingeți  > **Setări** > **General** > **Scurtături** și activați **Deschideți Capture+**.
- Consultați *Scrierea notelor pe o captură de ecran* pentru detalii.


Introducerea textului








Utilizarea barei de instrumente Smart

Puteți folosi diferite metode de introducere prin tastatură în același loc. Puteți selecta metoda de introducere dorită în partea superioară a tastaturii.

- 1 Selectați metoda de introducere dorită pentru tastatură din bara de instrumente Smart.
- 2 Atingeți  și selectați metoda de intrare care doriți să fie afișată pe instrumentul Smart sau reorganizați-le.



- Unele metode de introducere suportate pot fi diferite, în funcție de dispozitivul dvs.
- Puteți activa sau dezactiva funcția instrument Smart din setările tastaturii.
- De asemenea, puteți folosi metodele de introducere prin tastatură apăsând .

-  : Adăugați emoticon-uri.
-  : Atingeți  pentru a introduce text vocal.
 - Pentru a maximiza recunoașterea comenzilor vocale, pronunțați clar.
 - Pentru a introduce text utilizând vocea, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o rețea.
 - Pentru a selecta limba pentru recunoașterea vocală, atingeți  > **Limbi** pe ecranul de recunoaștere vocală.
 - Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată sau este posibil ca limbile acceptate să difere, în funcție de zona de furnizare a serviciilor.
-  : Accesați setările tastaturii.
-  : Deschideți tava cu decupări. Consultați *Clipboard* pentru detalii.
-  : Activați tastatura flotantă atunci când folosiți funcția Ferestre multiple. De asemenea, puteți muta tastatura în locația dorită.


Utilizarea tastaturii Smart

Puteți utiliza tastatura Smart pentru a introduce și edita text.

Cu tastatura Smart, puteți vizualiza textul pe măsură ce tastați, fără a trebui să alternați între ecran și o tastatură convențională. Astfel puteți găsi și corecta cu ușurință erorile în timp ce tastați.

Mutarea cursorului

Cu tastatura Smart, puteți muta cursorul exact în poziția dorită. Când introduceți text, atingeți și țineți apăsată bara de spațiu și apoi trageți spre stânga sau spre dreapta.

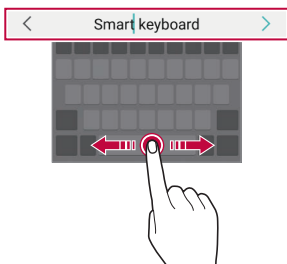


- Această opțiune este disponibilă doar pe tastaturile QWERTY.

Sugerarea de cuvinte

Tastatura Smart analizează automat modelele de utilizare pentru a vă sugera cuvintele utilizate frecvent în timp ce tastați. Cu cât utilizați mai mult dispozitivul, cu atât sunt sugestiile mai adecvate.

Introduceți textul, apoi apăsați pe un cuvânt sugerat sau trageți ușor marginea din stânga sau cea din dreapta a tastaturii în sus.

- Cuvântul selectat este introdus automat. Nu trebuie să introduceți manual fiecare literă a cuvântului.

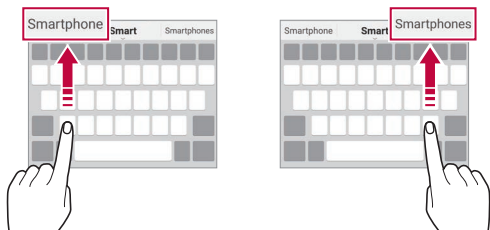



Adăugarea limbilor pe tastatură

Puteți pune la dispoziție limbi suplimentare pentru introducere de pe tastatură.

- 1 Atingeți **○ > Setări > General > Limbă și tastatură > Tastatura virtuală > Tastatură LG > Selectare limbă**.
- 2 Selectați limbile pe care doriți să le puneți la dispoziție.

Copierea și lipirea

Puteți tăia sau copia text dintr-o aplicație și apoi îl puteți lipi în aceeași aplicație. Sau puteți rula alte aplicații și puteți lipi textul în acestea.




- 1 Țineți apăsat textul pentru a-l copia sau tăia.
- 2 Trageți  /  pentru a specifica zona de tăiat sau lipit.
- 3 Selectați **Decupare** sau **Copiere**.
 - Textul tăiat sau copiat este adăugat automat la clipboard.
- 4 Țineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **Lipire**.



- Dacă niciun element nu a fost copiat sau tăiat, opțiunea **Lipire** nu va apărea.

Clipboard

În cazul în care copiați sau tăiați o imagine sau text, acesta este salvat imediat în tava cu decupări și poate fi lipit în orice spațiu, în orice moment.

- 1 Din instrumentul Smart, selectați .
Alternativ, apăsați și mențineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **CLIPBOARD**.
- 2 Selectați și lipiți un element din tava cu decupări.
 - În tava cu decupări pot fi salvate maxim 20 de elemente.
 - Atingeți  pentru a bloca elementele salvate ca să nu se șteargă, nici când se depășește cantitatea maximă. Maximum zece elemente pot fi blocate. Pentru a șterge elementele blocate, deblocați-le mai întâi.
 - Atingeți  pentru a șterge elementele salvate în tava cu decupări.




- Este posibil ca funcția Clipboard să nu fie acceptată de unele aplicații descărcate.

Partajare conținut

Redarea conținutului de pe alt dispozitiv

Puteți reda fotografii, videoclipuri sau muzică salvată pe dispozitiv de pe un televizor.

- 1 Conectați televizorul și dispozitivul la aceeași rețea Wi-Fi.
- 2 În timp ce vizualizați elementele din aplicația **Galerie** sau **Muzică**, atingeți  > **Redare pe un alt dispozitiv**.
- 3 Selectați televizorul la care doriți să vă conectați.



- Pentru folosire cu Chromecast, serviciile Google Play trebuie să fie actualizate.

Vizualizarea conținutului de la dispozitive din apropiere

Puteți vizualiza conținut de pe diverse dispozitive, precum un computer, un dispozitiv conectat în rețea sau un dispozitiv mobil, utilizând aplicațiile Galerie sau Muzică.

Conectarea dispozitivelor

Conectați dispozitivul dvs. și un alt dispozitiv compatibil cu funcția DLNA în aceeași rețea wireless.



- Asigurați-vă că funcția Partajare fișiere (DLNA) este activată atât pe dispozitiv, cât și pe dispozitivul conectat.

Căutarea dispozitivelor din apropiere

Puteți vizualiza o listă a dispozitivelor DLNA din aceeași rețea selectând meniul **Dispozitive din apropiere** din fiecare aplicație.

Utilizați conținut de pe dispozitivele din apropiere ca și cum l-ați utiliza pe dispozitivul propriu.

Trimiterea sau primirea fișierelor


Puteți partaja fișiere între dispozitivul dvs. și alt dispozitiv LG, sau o tabletă sau un computer.

Trimiterea fișierelor

Din aplicația **Galerie**, **Manager de fișiere**, atingeți  > **Partajare** sau 
apoi selectați un dispozitiv din lista de partajare a fișierelor.

Primirea fișierelor

Trageți bara de stare în jos și atingeți , apoi atingeți **Partajare fișiere**.

Dacă dispozitivul dvs. nu acceptă caracteristica de partajare a fișierelor, atingeți  > **Setări** > **Rețea** > **Partajare fișiere** > **SmartShare Beam**



- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la aceeași rețea wireless cu dispozitivul țintă pentru transferul fișierelor.
- Asigurați-vă că funcția Partajare fișiere este activată atât pe dispozitiv, cât și pe dispozitivul țintă.



03

Aplicații utile

Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor

Instalarea aplicațiilor

Accesați un magazin de aplicații pentru a căuta și descărca aplicații.

- Puteți utiliza SmartWorld, Magazin Play sau magazinul de aplicații oferit de furnizorul de servicii.



- Anumite App Store-uri vă pot cere să vă creați un cont și să vă conectați.
- Anumite aplicații pot solicita taxe.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca SmartWorld să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalarea aplicațiilor neutilizate de pe dispozitivul dvs.

Dezinstalarea prin gestul „apăsați și mențineți apăsat”

Pe ecranul principal, apăsați și țineți apăsată aplicația pentru a o dezinstala, apoi trageți-o peste **Ștergere**, în partea de sus a ecranului.

- Dacă aplicațiile au fost dezinstalate în decursul a 24 de ore din acest moment, le puteți reinstala. Consultați *Coșul aplicației* pentru detalii.

Dezinstalarea utilizând meniul de setări

Atingeți  > **Setări** > **General** > **Aplicații și notificări** > **Informații despre aplicație**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Dezinstalare**.

Dezinstalarea aplicațiilor din magazinul de aplicații

Pentru a dezinstala o aplicație, accesați magazinul de aplicații de la care ați descărcat aplicația și dezinstalați-o.



- Anumite aplicații nu pot fi dezinstalate de utilizatori.

Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor în timpul configurării

Când activați dispozitivul pentru prima dată, puteți descărca aplicațiile recomandate.

Puteți trece la următorul pas fără instalare.


Coșul aplicației

Puteți vizualiza aplicațiile dezinstalate pe ecranul de pornire. De asemenea, puteți reinstala aplicațiile care au fost dezinstalate în decursul a 24 de ore din acest moment.

1 Atingeți > **Gestionare** > **Coșul aplicației**.

Puteți, de asemenea, să atingeți și să țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi să atingeți **Coșul aplicației**.

2 Activați funcția dorită:


- **Restaurare**: Reinstalați aplicația selectată.
- : Eliminați definitiv aplicațiile dezinstalate de pe dispozitiv.



- Aplicațiile dezinstalate se elimină în mod automat din dispozitiv în decurs de 24 de ore după ce sunt dezinstalate. Dacă doriți să reinstalați aplicațiile dezinstalate, trebuie să le descărcați din nou din magazinul de aplicații.
- Această caracteristică este activată numai pe ecranul de pornire implicit. Dacă dezinstalați aplicații în timp de ce utilizați ecranul EasyHome sau o altă aplicație de lansare, acestea vor fi eliminate imediat și definitiv din dispozitiv.

Scurtături pentru aplicații

Pe ecranul principal, atingeți și țineți apăsat pe pictograma unei aplicații cum ar fi Apeluri, Mesagerie, Cameră, Galerie și Setări pentru a afișa meniul de acces rapid. Utilizați aplicațiile mai ușor utilizând Comenzile rapide pentru aplicații.

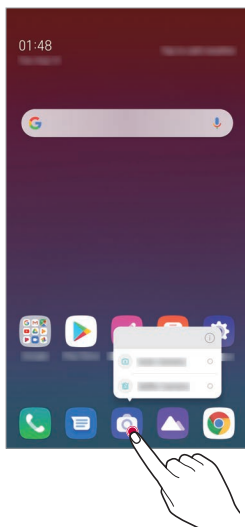





- Această funcție este disponibilă numai în anumite aplicații.

Telefon

Apel

Efectuați un apel utilizând una dintre metodele disponibile, precum introducerea manuală a numărului de telefon și apelarea din lista de contacte sau din lista de apeluri recente.




Efectuarea unui apel de la tastatură

- 1 Atingeți  >  > **Apelare**.
- 2 Efectuați un apel utilizând metoda preferată:
 - Introduceți un număr de telefon și atingeți .
 - Apăsați și țineți apăsat un număr de apelare rapidă.
 - Căutați un contact prin atingerea literei inițiale a numelui de contact din lista de contacte și apoi atingeți .




- Pentru a introduce "+" când efectuați un apel internațional, țineți apăsat pe numărul 0.
- Consultați *Adăugarea contactelor* pentru detalii privind modul de adăugare de numere de telefon în lista de apelări rapide.

Efectuarea unui apel din lista de contacte

- 1 Atingeți  >  > **Contacte**.
- 2 Din lista de contacte, selectați un contact și atingeți .



Preluarea unui apel

Pentru a prelua un apel, trageți  pe ecranul apeluri de intrare.

- Când sunt conectate căștile stereo, puteți efectua apeluri utilizând butonul „efectuare/terminare apel” de pe căști.
- Pentru a închide un apel fără să dezactivați ecranul, atingeți  > **Setări > Rețea > Apel > Preluare și finalizare apel**, și apoi activați **Încheiere apel cu tasta Power**.

Respingerea unui apel


Pentru a respinge un apel primit, trageți  pe ecranul apeluri de intrare.

- Pentru a trimite un mesaj de respingere, trageți opțiunea mesaj de respingere  peste ecran.
- Pentru a adăuga sau a edita un mesaj de respingere, atingeți  > **Setări > Rețea > Apel > Blocarea și respingerea apelurilor, cu trimitere de mesaj > Respingere cu mesaj**.
- Când urmează să primiți un apel, apăsați tasta pentru mărirea volumului (+), tasta pentru reducerea volumului (-) sau tasta Pornire/ Blocare pentru a dezactiva tonul de apel sau vibrațiile sau pentru a pune în așteptare apelul.


Verificarea unui apel primit în timpul utilizării unei aplicații



Când primiți un apel în timpul utilizării unei aplicații, o notificare pop-up poate fi afișată în partea de sus a ecranului. Puteți primi apelul, respinge apelul sau trimite un mesaj din ecranul pop-up.



- Atingeți  > **Setări > Rețea > Apel > Setări de apel suplimentare > Pop-up apel de intrare** și apoi selectați modalitatea dorită de a afișa apelul în timp ce utilizați o aplicație.


Vizualizarea apelurilor nepreluat

Dacă există un apel nepreluat, bara de stare din partea de sus a ecranului afișează .

Pentru a vizualiza detalii despre apelurile nepreluat, trageți bara de stare în jos. Alternativ, atingeți  >  > **Jurnal apeluri**.

Funcții accesibile în timpul unui apel.

În timpul unui apel, puteți accesa o varietate de funcții prin atingerea butoanelor de pe ecran:



- **Reținere:** Puneți apelul actual în așteptare.
- **Contacte:** Vizualizați lista de contacte în timpul unui apel.
- **Terminați apelul:** Terminați un apel.
- **Telefon:** Afișați sau ascundeți tastatura.
- **Difuzor:** Activați funcția difuzor/microfon.
- **Mut:** Dezactivați sunetul vocii dvs. astfel încât vocea să nu poată fi auzită de interlocutor.
- **Bluetooth:** Comutați apelul la un dispozitiv cu Bluetooth care este asociat și conectat.
-  : Accesați opțiunile de apel suplimentare.



- Elementele de setări disponibile pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Efectuarea unui apel suplimentar

Puteți apela o altă persoană în timpul unui apel în curs.



- 1 În timpul unui apel, atingeți  > **Adăugare apel**.
- 2 Introduceți un număr de telefon și atingeți .
 - Cele două apeluri sunt afișate pe ecran simultan, iar primul apel este pus în așteptare.
- 3 Pentru a iniția un apel în conferință, atingeți **Combinare**.



- Este posibil să vi se perceapă un tarif pentru fiecare apel. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pentru a vizualiza jurnalul cu apelurile recente, atingeți  >  > **Jurnal apeluri**. Apoi, puteți utiliza următoarele funcții:




- Pentru a vizualiza jurnalele detaliate de apeluri, selectați un contact. Pentru a efectua un apel către contactul selectat, atingeți .
- Pentru a șterge jurnalele de apeluri, atingeți  > **Ștergere**.



- Durata apelului afișată poate fi diferită de tariful apelului. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Configurarea opțiunilor pentru apeluri

Puteți configura diferite opțiuni pentru apeluri.

- 1 Atingeți  >  > **Apelare** sau **Jurnal apeluri**.
- 2 Atingeți  > **Setări apel** și apoi configurați opțiunile conform preferințelor dvs.







Mesaje

Trimiterea unui mesaj

Puteți crea și trimite mesaje contactelor dvs. utilizând aplicația pentru mesagerie.





- Expedierea mesajelor în străinătate poate implica tarife suplimentare. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

- 1 Atingeți  > .
- 2 Atingeți .
- 3 Specificați un destinatar și compuneți un mesaj.
 - Pentru a utiliza opțiunile multimedia, atingeți .
 - Pentru a accesa elementele de meniu opționale, atingeți .
- 4 Atingeți  pentru a trimite mesajul.

Citirea unui mesaj

Puteți vizualiza mesajele trimise și primite organizate după contacte.

- 1 Atingeți  > .
- 2 Selectați un contact din lista de mesaje.

Configurarea setărilor de mesagerie

Puteți modifica setările mesageriei conform preferințelor dvs.

- 1 Atingeți  > .
- 2 Atingeți  > **Setări** din lista de mesaje.

Cameră

Activarea camerei

Puteți fotografia sau puteți înregistra un videoclip pentru a vă bucura de momentele dvs. memorabile.

Atingeți  > .




- Înainte de face o fotografie sau a înregistra un videoclip, ștergeți lentila camerei cu o cârpă moale.
- Fiți atenți să nu pătați lentila camerei cu degetele sau cu altă substanță străină.
- Imaginile incluse în acest ghid al utilizatorului pot fi diferite față de dispozitivul efectiv.
- Fotografiile și videoclipurile pot fi vizualizate sau editate din Galerie. Consultați [Prezentarea generală a aplicației Galerie](#) pentru detalii.

Schimbarea modului camerei



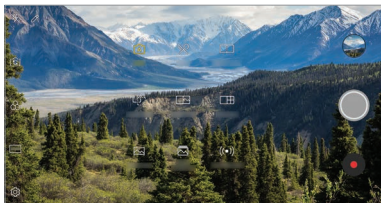


Puteți selecta un mod pentru cameră care corespunde mediului în care o utilizați pentru a fotografia sau pentru a înregistra un videoclip ușor și comod.


Atingeți  >  > **MOD**, apoi selectați modul dorit.




Modul automat

Puteți realiza fotografii sau înregistra videoclipuri prin selectarea mai multor moduri și opțiuni de cameră.


- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD > Automat** ().
- 2 Pentru a realiza o fotografie, atingeți . Pentru a înregistra un videoclip, atingeți .

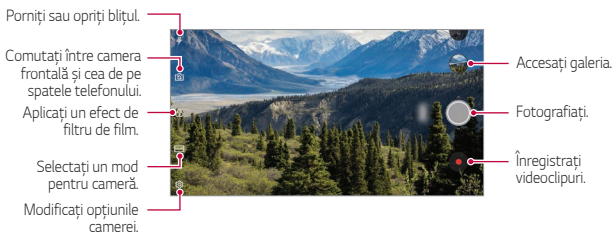






Realizarea unei fotografii.

- 1 Selectați un mod de cameră și atingeți subiectul pentru a focaliza camera pe acesta.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
 - Puteți, de asemenea, să apăsați tasta pentru reducerea volumului (-) sau mărirea volumului (+) pentru a realiza o fotografie.



- Când ecranul este oprit sau blocat, porniți camera apăsând de două ori tasta de scădere a volumului (-). Atingeți  > **Setări > General > Scurtături**. Și apoi activați **Deschide Camera** sub **VOLUM**.

Înregistrarea unui videoclip

- 1 Selectați un mod de cameră și atingeți subiectul pentru a focaliza camera pe acesta.
- 2 Atingeți .
 - Pentru a fotografia în timp ce înregistrați un videoclip, atingeți .
 - Pentru a întrerupe înregistrarea videoclipului, atingeți . Pentru a relua înregistrarea video, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea video.





Personalizarea opțiunilor camerei

Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform preferințelor dvs.

Atingeți  pe ecran.



- Opțiunile disponibile pot varia în funcție de camera selectată (cea din față sau cea din spate) și de modul cameră selectat.

- : Efectuați o fotografie sau înregistrați un clip video în ViziuneCompletă (raport imagine 18:9).
- : Selectați valorile pentru raport de aspect și dimensiune pentru a face fotografii.
- : Selectați valorile pentru rezoluție și dimensiune pentru a înregistra videoclipuri.
- : Setați dispozitivul pentru a face poze sau înregistra clipuri video automat după o perioadă specificată de timp.

Viziunea de căutare	Utilizați camera pentru a căuta informații despre un subiect.
HDR	Obțineți fotografii cu culori vii și efecte de compensare chiar și atunci când utilizați camera contre jour. Aceste funcții sunt oferite de tehnologia cu domeniu dinamic înalt (HDR), cu care este dotată camera.
Declanșare vocală	Faceți poze cu comenzi vocale.
Poziție etichetă	Salvați imaginea cu datele locației GPS.
Grilă	Afișați grile de ghidare astfel încât să puteți face fotografii sau să înregistrați video în funcție de linii de referință orizontale și verticale.
Stocare	Selectați dacă doriți să stocați imaginile și videoclipurile în Memorie internă sau pe un Card SD. (Disponibil când este introdus un card de memorie.)
Asistență	Furnizați asistență pentru fiecare meniu al camerei.

Opțiuni suplimentare pe camera frontală

Poza selfie	Faceți un selfie selectând opțiunea pentru aceasta între Expunerea gestului cu mâna și Foto automat .
Salvează răsturnat	Salvați imaginile răsturnate după realizarea de fotografii selfie.
Vizualizare prin gest	Vă permite să vizualizați o fotografie imediat după ce o realizați.








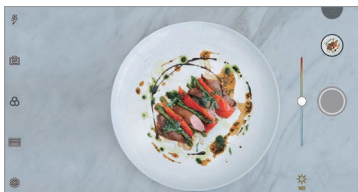
- Atunci când utilizați camera frontală, puteți ajusta filtrul și tonul pielii.

Diverse moduri cameră

Alimente










Puteți să realizați o fotografie sau să înregistrați un videoclip reglând bara glisantă de culoare și balansul de alb.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Pentru a realiza o fotografie, atingeți 
 - Trageți bara glisantă de culoare pe ecran pentru a regla balansul de alb și a selecta cea mai bună culoare.
 - Dacă bara glisantă nu este afișată, atingeți  pentru a regla balansul de alb.




Fotografie îmbinată

Alăturați două fotografii sau videoclipuri, iar apoi salvați-le ca o singură unitate de conținut.



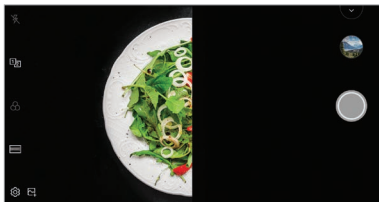

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Pentru a realiza o fotografie, atingeți 
 - : Înregistrați simultan două ecrane împărțite.
 - : Înregistrați individual două ecrane împărțite.
 - : Importați fotografii, videoclipuri sau imagini anterioare pentru a crea o captură îmbinată.
 - : Rotiți fotografiile sau imaginile importate.
 - : Modificați ordinea fotografiilor sau imaginilor importate.


- 3 Atingeți  pentru a salva.



Fotografie ghidată



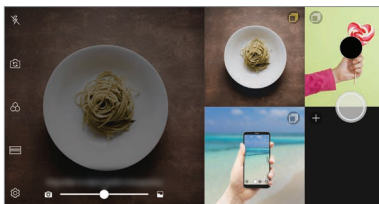


Puteți să utilizați o imagine ca ghid pentru a face fotografiile cu aceeași compoziție. Orice fotografie din Galerie poate fi utilizată ca ghid.


- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Plasați subiectul dorit pe o imagine ghid transparentă, apoi atingeți .
 - Utilizați bara glisantă pentru a modifica transparența fundalului.



Fotografie instantaneu

Puteți fotografia sau puteți înregistra un videoclip și îl puteți previzualiza imediat.



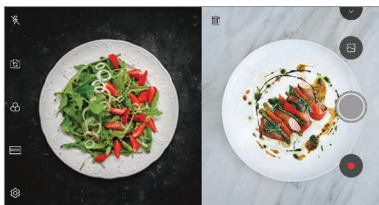


- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie. Pentru a înregistra un videoclip, atingeți .



Fotografie grilă

Puteți să realizați fotografii sau să înregistrați videoclipuri pentru 4 scene diferite la rând și să le salvați ca un singur conținut.

Realizați fotografiile sau videoclipuri de 3 secunde în ordine, apoi salvați-le ca un singur fișier.



- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
- 3 Atingeți  pentru a salva.



- Atingeți o fotografie/un videoclip deja realizat(ă) pentru a o/îl realiza din nou.

Panoramă





Puteți crea o fotografie panoramică mișcând camera într-o direcție, fotografiind și lipind seria de fotografii continue ale unei imagini panoramice.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți , apoi deplasați lent camera într-o direcție.
 - Deplasați dispozitivul în direcția indicată de săgeata din instrucțiuni.
- 3 Atingeți  pentru a opri capturarea imaginii panoramice.



YouTube Live

Puteți înregistra un clip video și încărca direct pe YouTube.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți  și înregistrați un videoclip.


Pentru a folosi această funcție trebuie să vă verificați numărul de telefon.



- YouTube Live este disponibil numai atunci când dispozitivul dvs. este conectat la internet. Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.

Fotografiere continuă

Puteți realiza serii continue de fotografii pentru a crea imagini în mișcare.

În modul Automat, țineți apăsat .

- Instantaneele continue sunt realizate cu mare viteză în timp ce  este apăsat.




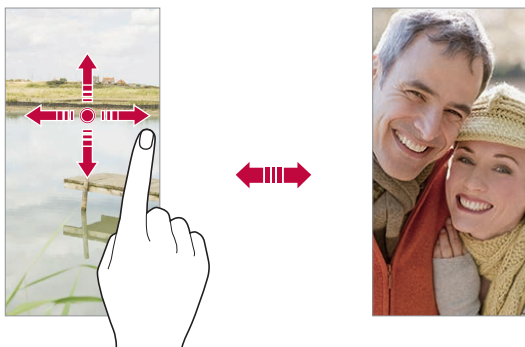
- Puteți prelua maxim 30 de fotografii
- Această funcție este disponibilă numai în anumite moduri.

Alte funcții utile în aplicația Cameră

Comutarea între camere

Puteți comuta între camera din față și cea din spate, în funcție de mediu.


Pe ecranul camerei, atingeți  sau trageți ecranul în orice direcție pentru a comuta între camera din față și cea din spate.



- Utilizați camera frontală pentru selfie-uri. Consultați [Poză selfie](#) pentru detalii.

Mărirea sau micșorarea (zoom)

Puteți utiliza funcția zoom pe ecranul camerei în timp ce realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.

- Pe ecranul camerei, apropiați sau depărtați două degete pentru a mări sau a micșora imaginea, apoi utilizați bara de glisare +/- afișată.
- De asemenea, puteți să trageți  butonul în sus sau în jos. Această funcție este disponibilă numai în anumite moduri.



- Funcția de zoom nu este disponibilă când se utilizează camera frontală în mod fotografie selfie.

Poză selfie

Puteți utiliza camera frontală pentru ca fața dvs. să fie afișată pe ecran și să realizați selfie-uri.


Expunerea gestului cu mâna

Puteți realiza selfie-uri utilizând gesturi.

Puneți palma în fața camerei, apoi închideți mâna în pumn.

Puteți, de asemenea, să strângeți pumnul și apoi să-l deschideți către camera frontală.

- Fotografia este realizată după trei secunde.

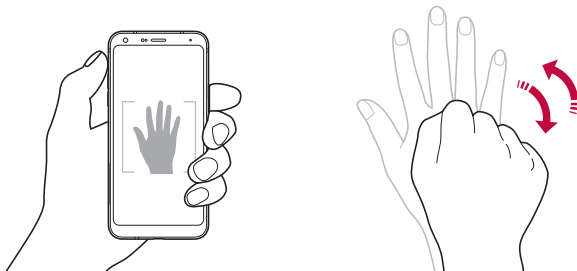





- Pentru a utiliza această funcție, comutați la modul camera frontală, apoi atingeți  > **Poză selfie** > **Expunerea gestului cu mâna**.
- Asigurați-vă că palma și pumnul sunt în linia de referință, astfel încât camera să le poată detecta.
- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în timpul utilizării unora dintre funcțiile camerei.

Foto automat

Puteți utiliza funcția de detectare a feței pentru a realiza fotografii selfie ușor și comod. Puteți seta dispozitivul, astfel încât atunci când priviți către ecran, camera frontală să vă detecteze fața și să realizeze un selfie în mod automat.

- Cadrul de ghidare alb apare când camera frontală detectează fața dvs. Dacă subiectul din cadrul de ghidare nu se mai mișcă, culoarea cadrului de ghidare devine galbenă, apoi camera face fotografia.



- Atingeți  > **Poză selfie** > **Foto automat** pentru a activa funcția de fotografiere automată.

Intervalul de pozare


Puteți realiza selfie-uri la un anumit interval.


În timp ce utilizați camera frontală, puteți pune palma în fața camerei, apoi închideți rapid mâna în pumn de două ori.

- Se fac patru fotografii la intervale regulate după un decalaj de trei secunde.


Vizualizare prin gest

După ce faceți un selfie cu camera frontală, îl puteți previzualiza imediat aducând ecranul aproape de față.

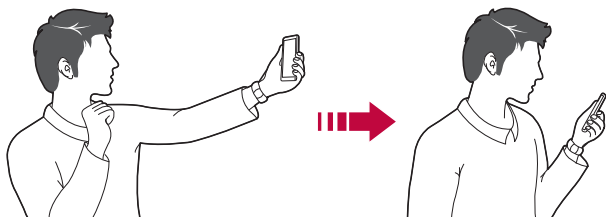

- Atingeți  > **Vizualizare prin gest** pentru a activa funcția Vizualizare prin gesturi.
- Este disponibilă o sigură previzualizare de fiecare dată când se realizează o fotografie.
- Dacă rotiți dispozitivul când este în ecranul de previzualizare, ecranul va comuta la modul cameră.

Salvează răsturnat



Înainte de a face o fotografie cu camera frontală, atingeți  > **Salvează răsturnat**. Imaginea este răsturnată orizontal.




- Când utilizați camera frontală, puteți schimba modul în care se fac fotografiile selfie din opțiunile camerei. Consultați *Personalizarea opțiunilor camerei* pentru detalii.

quick share

Puteți partaja o fotografie sau un material video în aplicația dorită imediat după ce le realizați.

- 1 Atingeți  > , după care realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.
- 2 Atingeți pictograma aplicației care apare pe ecran pentru a o partaja folosind aplicația respectivă.

Puteți, de asemenea, să trageți peste pictogramă în direcția opusă pentru a vedea ce alte aplicații puteți utiliza pentru a partaja fotografiile și videoclipurile.

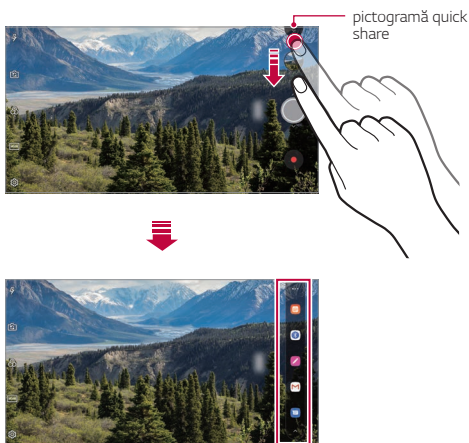



- Aplicația afișată de pictograma quick share poate varia, în funcție de tipul și de frecvența de accesare a aplicațiilor instalate pe dispozitiv.
- Această funcție este disponibilă numai în anumite moduri.

Galerie

Prezentarea generală a aplicației Galerie


Puteți vizualiza și gestiona fotografiile sau videoclipuri salvate pe dispozitivul dvs.

- 1 Atingeți  > .
 - Fotografiile și videoclipurile salvate sunt afișate după folder.
- 2 Atingeți un folder și selectați un fișier.
 - Vizualizați fișierul selectat în modul afișare pe ecran complet.
 - În timp ce vizualizați o fotografie, trageți la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza fotografia anterioară sau următoare.
 - În timp ce vizualizați un videoclip, trageți la stânga sau la dreapta pentru a derula înapoi sau a rula rapid înainte videoclipul.



- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu poată fi deschise din cauza codificării.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.


Vizualizarea fotografiilor

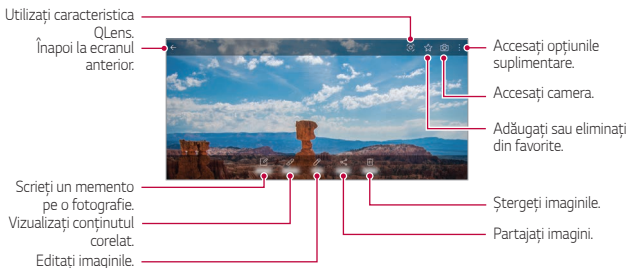




- Pentru a afișa elementele de meniu, atingeți ușor ecranul. Pentru a ascunde elementele de meniu, atingeți ecranul din nou.


Redarea unui videoclip

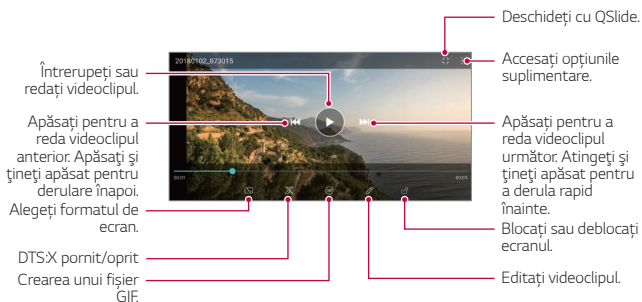

- Pentru a ajusta volumul sunetului, trageți partea dreaptă a ecranului video în sus sau în jos.
- Pentru a regla luminozitatea ecranului, trageți partea stângă a ecranului în sus sau în jos.

Editarea videoclipurilor

- 1 În timp ce vizualizați un videoclip, atingeți .
- 2 Utilizați o varietate de efecte și instrumente de editare pentru a edita videoclipul.

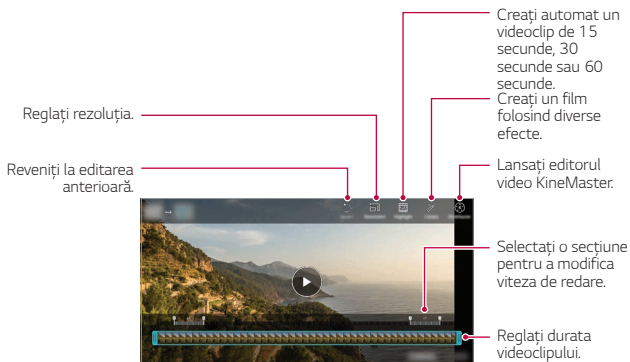

- 3 Atingeți **SALVARE** pentru a salva modificările.

Crearea unui film

Puteți să creați un film nou alăturând imagini și videoclipuri.

Consultați [Crearea unui film](#) pentru detalii.



Crearea unui GIF

Puteți realiza ușor un fișier GIF folosind videoclipul înregistrat.

Consultați [Crearea unui GIF](#) pentru detalii.




Ștergerea fișierelor

Puteți șterge fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- Apăsați și țineți apăsat un fișier din lista de fișiere, apoi atingeți **Ștergere**.
- Atingeți  în lista de fișiere și ștergeți fișierele dorite.
- Fișierele șterse sunt mutate automat în **Coș de gunoi** și pot fi restaurate în Galerie în termen de 7 zile.
- Atingeți  pentru a șterge definitiv fișierele. În acest caz, fișierele nu mai pot fi restaurate.

Partajarea fișierelor


Puteți partaja fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți  pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.
- În timp ce vizualizați un videoclip, atingeți  > **Partajare** pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.
- Atingeți  din lista de fișiere pentru a selecta fișiere și partajați-le utilizând metoda dorită.

Contacte


Prezentare generală a contactelor

Puteți salva și gestiona contactele.

Atingeți  > **Esențiale** > **Contacte**.


Adăugarea contactelor

Adăugarea noilor contacte


- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți .
- 2 Introduceți detaliile contactului și atingeți **SALVARE**.

Importarea contactelor


Puteți importa contacte din alt dispozitiv de stocare.

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți  > **Gestionare contacte** > **Import**.
- 2 Selectați locația sursă și locația țintă pentru contactul pe care doriți să-l importați, apoi atingeți **OK**.
- 3 Selectați contactele și atingeți **IMPORT**.

Adăugarea contactelor la lista de apelare rapidă


- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți  > **Apelări rapide**.
- 2 Atingeți **Adăugare contact** de la un număr de apelare rapidă.
- 3 Selectați un contact.




- Când adăugați un contact nou, atingeți  pentru a adăuga un număr cu apelare rapidă.

Căutarea contactelor

Puteți căuta contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:


- Atingeți  din partea de sus a listei cu contacte, apoi introduceți informațiile de contact sau numărul de telefon.
- Derulați în sus sau în jos lista de contacte.
- Din index-ul ecranului cu lista de contacte, atingeți prima literă a unui contact.



- Atingeți  din partea de sus a listei cu contacte, iar apoi introduceți informațiile de contact sau numărul de telefon pentru a afișa toate detaliile de căutare din jurnalele de apeluri, contacte și grupuri.


Lista de contacte

Editarea contactelor

- 1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
- 2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți  și editați detaliile.
- 3 Atingeți **SALVARE** pentru a salva modificările.


Ștergerea contactelor

Puteți șterge contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:


- Pe ecranul listei de contacte, atingeți și țineți apăsat un contact pe care doriți să-l ștergeți, apoi atingeți **Ștergere contact**.
- Atingeți  > **Ștergere** în ecranul listei de contacte.

Adăugarea favoritelor

Puteți înregistra contactele utilizate frecvent drept favorite.

- 1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
- 2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți .

Crearea grupurilor












- 1 În lista cu grupuri de contacte, atingeți .
- 2 Introduceți numele noului grup.
- 3 Atingeți **Adăugați membri**, selectați contactele, apoi atingeți **ADĂUGARE**.
- 4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva noul grup.

QuickMemo+





Prezentarea generală QuickMemo+

Puteți realiza note creative utilizând o varietate de opțiuni în această funcție avansată a notepadului, precum gestionarea imaginilor și capturile de ecran, care nu sunt compatibile cu notepadul convențional.



Crearea unei note

- 1 Atingeți  **QuickMemo+**.
- 2 Atingeți  pentru a crea o notă.
 -  : Salvați o notă.
 -  : Anulați editarea anterioară.
 -  : Refaceți editările șterse recent.
 -  : Introduceți o notă utilizând tastatura.
 -  : Scrieți note de mână.
 -  : Ștergeți notele scrise de mână.
 -  : Măriți sau micșorați, rotiți sau ștergeți porțiuni dintr-o notă scrisă de mână.
 -  : Accesați opțiunile suplimentare.
- 3 Atingeți  pentru a salva nota.

Scrierea notelor pe o fotografie

- 1 Atingeți  > **QuickMemo+**.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie, după care atingeți **OK**.
 - Fotografia este atașată automat în notepad.
- 3 Atingeți **T** sau  pentru a scrie note pe fotografie.
 - Scrieți note de mână pe fotografie.
 - Introduceți text sub fotografie.
- 4 Atingeți  pentru a salva nota.

Scrierea notelor pe o captură de ecran

- 1 În timp ce vizualizați ecranul pe care doriți să îl capturați, trageți bara de stare în jos și apoi atingeți .
 - Captura de ecran apare ca tema de fundal a notepadului. Instrumentele memo apar în partea de sus a ecranului.
- 2 Decupați imaginea (dacă este necesar) și luați notițe după cum doriți.
 - Scrieți note de mână pe fotografie.
- 3 Atingeți  și salvați notele în locația dorită.
 - Notele salvate pot fi vizualizate în **QuickMemo+** sau **Galerie**.
 - Pentru a salva mereu notele în aceeași locație, selectați caseta de validare **Utilizare prestabilită pentru această acțiune**, și selectați o aplicație.





- Puteți să capturați un ecran întreg utilizând funcția de capturare în timpul derulării.
- În timp ce utilizați o aplicație precum Mesagerie și Chrome, trageți panoul cu notificări în jos, iar apoi atingeți **Capture+ > Extins** pentru a captura întregul ecran pe care îl vedeți în acel moment ca un singur fișier.
- Această funcție este disponibilă numai în unele aplicații care acceptă funcție de capturare în timpul derulării.


Ceas

Alarmă

Puteți seta declanșarea unei alarme la o anumită oră.



- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Ceas** > **Alarmă**.
- 2 Atingeți  pentru a adăuga o alarmă nouă.
- 3 Configurați setările alarmei și atingeți **SALVARE**.



- Dacă selectați o alarmă setată anterior, puteți edita alarma.
- Pentru a șterge o alarmă, atingeți  din partea de sus a ecranului. Alternativ, țineți apăsat pe alarmă.


Ora pe glob

Puteți vizualiza ora curentă în orașele din jurul lumii.

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Ceas** > **Ora pe glob**.
- 2 Atingeți  și adăugați un oraș.


Temporizator

Puteți seta declanșarea temporizatorului după o anumită perioadă de timp.

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Ceas** > **Temporizator**.
- 2 Setati ora și atingeți **Start**.
 - Pentru a întrerupe temporizatorul, atingeți **Pauză**. Pentru a reporni temporizatorul, atingeți **Reluare**.
- 3 Atingeți **Oprire** pentru a opri alarma temporizatorului.

Cronometru

Puteți utiliza cronometrul pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur.



- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Ceas** > **Cronometru**.
- 2 Atingeți **Start** pentru a porni cronometrul.
 - Pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur, atingeți **Tur**.
- 3 Atingeți **Pauză** pentru a întrerupe cronometrul.
 - Pentru a reporni cronometrul, atingeți **Reluare**.
 - Pentru a șterge toate înregistrările și pentru a reporni cronometrul, atingeți **Resetare**.

Calendar


Prezentare generală a calendarului

Puteți utiliza calendarul pentru a gestiona evenimentele și sarcinile.

Adăugarea evenimentelor

- 1 Atingeți  > **Calendar**.
- 2 Selectați o dată și atingeți .
- 3 Introduceți detaliile evenimentului și atingeți **SALVARE**.

Sincronizarea evenimentelor

Atingeți  > **Calendare de sincronizat** și selectați un calendar pentru sincronizare.



- Când evenimentele sunt salvate de pe dispozitiv în contul Google, acestea sunt sincronizate în mod automat și cu calendarul Google. Apoi, puteți sincroniza alte dispozitive cu calendarul Google, pentru ca dispozitivele respective să aibă aceleași evenimente care sunt prezente în dispozitivul dvs. și pentru a gestiona evenimentele și de pe dispozitivele respective.

Obiective


Puteți înregistra sarcini pe dispozitivul dvs. pentru a gestiona cu ușurință programele.

- 1 Atingeți **O** > **Esențiale** > **Obiective**.
- 2 Atingeți **+** pentru a adăuga o sarcină.
- 3 Introduceți detaliile sarcinii și atingeți **SALVARE**.

Muzică

Puteți reda și gestiona melodii sau albume de muzică.

- 1 Atingeți **O** > **Esențiale** > **Muzică**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați un fișier muzical.

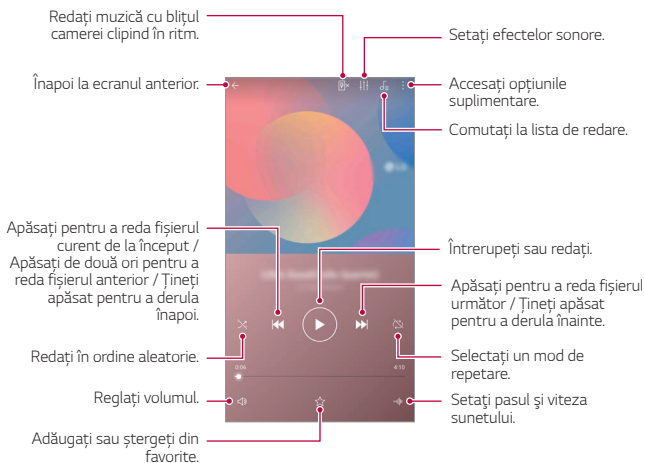




- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.
- Fișierele muzicale pot fi protejate de titularii internaționali ai drepturilor de autor sau de legile privind drepturile de autor. Este posibil să trebuiască să obțineți permisiunea înainte de a copia un fișier muzical. Pentru a descărca sau pentru a copia un fișier muzical, mai întâi verificați legile privind drepturile de autor din țara respectivă.

Calculator

Puteți utiliza două tipuri de calculatoare: calculatorul simplu și calculatorul științific.

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Calculator**.
- 2 Utilizați tastatura pentru a efectua un calcul.


E-mail

Folosiți aplicația de E-mail pentru a trimite și primi e-mail-uri de pe webmail sau alte conturi, folosind POP3 sau IMAP, sau pentru a accesa Contul de schimb pentru e-mail-ul firmei dvs.

Configurați un cont de E-mail

Telefonul dvs. suportă diferite tipuri de conturi de e-mail și vă permite să aveți mai multe conturi de e-mail configurate în același timp.



Înainte de a configura un cont de e-mail, asigurați-vă că aveți numele de utilizator (ID utilizator), parola, numele serverului, etc., pentru o configurare cu succes.

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **E-mail**.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a vă configura contul de e-mail.
 - Contul de e-mail este configurat și veți începe să primiți e-mail-uri.

Înregistrare audio


Puteți înregistra sau salva vocea dvs. sau vocea altora în timpul evenimentelor importante. Fișierele cu voci înregistrate pot fi redat sau partajate.

1 Atingeți  > **Esențiale** > **Înregistrare audio**.


- Pentru a adăuga un eveniment, atingeți  > **Adăugare etichete** > **Adăugare** din **Eveniment**. Apoi adăugați un eveniment în data dorită.
- Pentru a slava detaliile locației înregistrării, atingeți  > **Adăugare etichete** > **Adăugare** din **Locație**.

2 Atingeți .


- Pentru a întrerupe înregistrarea, atingeți .

3 Atingeți  pentru a termina înregistrarea.

- Fișierul este salvat automat și este afișat ecranul cu fișierele înregistrate.


4 Atingeți  pentru a reda vocea înregistrată.



- Atingeți  pentru a vizualiza fișierele înregistrate. Puteți reda un fișier vocal înregistrat din listă.

Radio FM

Puteți asculta radio FM.


Atingeți  > **Esențiale** > **Radio FM**.



- Pentru a utiliza această aplicație, mai întâi conectați căștile de ureche la dispozitiv. Căștile de ureche funcționează ca antenă radio.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă.

Centru de actualizare

Puteți verifica și instala cea mai nouă versiune a aplicației sau a software-ului furnizată de către LG.

Atingeți  > **Gestionare** > **Centru de actualizare**.

Manager de fișiere

Puteți vizualiza și gestiona fișierele salvate pe dispozitivul dvs. sau în cloud.

1 Atingeți  > **Gestionare** > **Manager de fișiere**.

2 Atingeți  și selectați locația de stocare dorită.

Smart Doctor

Puteți utiliza Smart Doctor pentru a diagnostica starea dispozitivului și pentru a o optimiza.

Atingeți  > **Gestionare** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Transferați ușor date de pe un dispozitiv utilizat pe un dispozitiv nou cu ajutorul LG Mobile Switch.

1 Atingeți  > **Gestionare** > **LG Mobile Switch**.

Alternativ, atingeți  > **Setări** > **General** > **Backup** > **LG Mobile Switch**.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta metoda dorită de transfer.



- Datelor din contul Google nu li se face copie de rezervă. Când sincronizați contul Google, aplicațiile Google, contactele Google, calendarul Google, datele aplicației Google memo și aplicațiile descărcate din Play Store sunt salvate automat în aplicația Drive.
- Încărcați complet bateria înainte de transferarea datelor pentru a evita închiderea neprevăzută în timpul procesului.

Descărcări

Puteți vizualiza, șterge sau partaja fișiere sau aplicații descărcate de pe internet.



Atingeți  > **Gestionare** > **Descărcări**.

SmartWorld

Puteți descărca diverse jocuri, conținut audio, aplicații și fonturi furnizate de LG Electronics. Personalizați dispozitivul dvs. conform preferințelor utilizând teme pentru ecranul de start și fonturi.



- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

- 1 Atingeți  > **Servicii** > **SmartWorld**.
- 2 Atingeți  > **Cont LG**, apoi autentificați-vă.
- 3 Selectați și descărcați elementele de conținut dorite.

RemoteCall Service

Dispozitivul dvs. poate fi diagnosticat de la distanță, în vederea rezolvării problemelor. Mai întâi, apelați un Centru de servicii pentru clienți, astfel:



- Pentru a utiliza această funcție, mai întâi trebuie să fiți de acord cu utilizarea funcției.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.

- 1 Atingeți **○** > **Servicii** > **RemoteCall Service**.
- 2 Obțineți legătura cu Centrul de servicii pentru clienți LG.
- 3 După ce apelul este conectat, urmați instrucțiunile asociatului de la serviciu pentru a introduce un număr de acces compus din șase cifre.
 - Dispozitivul dvs. este conectat de la distanță și serviciul de asistență de la distanță începe.

Transmisie celulară

Puteți vizualiza transmisiile text în timp real în situații de urgență, de exemplu, taifunuri, inundații și cutremure.

Atingeți **○** > **Servicii** > **Transmisie celulară**.

Chrome

Conectați-vă la Chrome și importați file deschise, marcate în document și date din bara de adrese de la un computer la dispozitivul dvs.

Aplicații Google

Puteți utiliza aplicații Google prin configurarea unui cont Google. Fereastra de înregistrare a contului Google apare automat când utilizați o aplicație Google pentru prima dată. Dacă nu aveți un cont Google, creați unul de pe dispozitiv. Pentru detalii privind utilizarea aplicației, consultați secțiunea Ajutor a aplicației.



- Există posibilitatea ca anumite aplicații să nu funcționeze, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Documente

Creați documente sau editați documente create online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați documente împreună cu alte persoane.

Drive

Încărcați, salvați, deschideți, partajați și organizați fișierele de pe dispozitivul dvs. Fișierele accesibile din aplicații pot fi accesate de oriunde, inclusiv din mediile online și offline.

Duo

Efectuați un apel video cu familia, prietenii sau orice altă persoană care utilizează aplicația.

Gmail

Înregistrați-vă contul de e-mail Google pe dispozitiv pentru a verifica sau pentru a expedia e-mailuri.

Google

Folosiți Google pentru a căuta pagini web, imagini, știri și altele, introducând sau rostind cuvinte cheie.

Hărți

Găsiți localizarea dvs. sau localizarea unui loc pe hartă. Vizualizați informațiile geografice.

Fotografii

Vizualizați sau partajați fotografiile sau albume salvate pe dispozitivul dvs.

Filme și TV Play

Utilizați contul dvs. Google pentru a închiria sau pentru a achiziționa filme. Achiziționați conținut și redați-l de oriunde.

Muzică Play

Achiziționați fișiere muzicale din Magazin Play. Redați fișiere muzicale salvate pe dispozitivul dvs.

Foi de calcul

Creați foi de calcul sau editați foi de calcul create online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați foi de calcul împreună cu alte persoane.


Prezentări

Creați material de prezentare sau editați material de prezentare creat online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați material de prezentare împreună cu alte persoane.

YouTube

Căutați și redați videoclipuri. Încărcați videoclipuri pe YouTube pentru a le partaja cu oameni din lumea întreagă.

Asistentul Google

Dispozitivul dumneavoastră are încorporat Asistentul Google. Puneți-i întrebări. Dați-i comenzi. E propriul dumneavoastră Google. Atingeți și țineți apăsat pe  și veți vedea „Bună, cu ce te pot ajuta?”, după care puteți să roștiți comanda vocală.



• Asistentul Google nu este disponibil în toate limbile.



04



Setări

Setări

Puteți personaliza setările dispozitivului după preferințe.

Atingeți  > **Setări**.




- Atingeți  și introduceți un cuvânt cheie în caseta de căutare pentru a accesa un element de setare.
- Atingeți  pentru a modifica modul de vizualizare. Acest ghid al utilizatorului presupune că utilizați Vizualizare Filă.

Rețea

Wi-Fi

Vă puteți conecta la dispozitivele din apropiere într-o rețea Wi-Fi.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
 - Rețelele Wi-Fi disponibile apar automat.
- 3 Selectați o rețea.
 - Este posibil să trebuiască să introduceți parola Wi-Fi a rețelei.
 - Dispozitivul omite acest proces pentru rețele Wi-Fi accesate anterior. Dacă nu doriți să vă conectați automat la o anumită rețea Wi-Fi, atingeți rețeaua, iar apoi atingeți **ȘTERGEȚI**.

Setările rețelei Wi-Fi

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea** > **Wi-Fi**.

- **Comutare la date mobile:** Dacă funcția de conectare prin intermediul datelor mobile este activată, însă dispozitivul nu se poate conecta la internet prin intermediul conexiunii Wi-Fi, dispozitivul se conectează în mod automat la internet prin intermediul conexiunii de date mobile.




• Această funcție depinde de furnizorul de servicii.

-  : Personalizați setările pentru rețeaua Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Puteți conecta dispozitivul dvs. la alte dispozitive care acceptă Wi-Fi Direct pentru a partaja direct date cu acestea. Nu aveți nevoie de un punct de acces. Vă puteți conecta cu mai mult de două dispozitive utilizând Wi-Fi Direct.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Wi-Fi >  > Avansat Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Dispozitivele din apropiere care acceptă Wi-Fi Direct apar automat.
- 2 Selectați un dispozitiv.
 - Conexiunea are loc când dispozitivul acceptă cererea de conectare.




• Bateria se poate descărca mai rapid când utilizați Wi-Fi Direct.

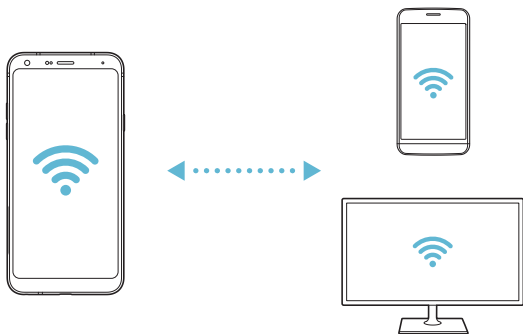

Bluetooth

Puteți conecta dispozitivul dvs. la dispozitivele din apropiere care acceptă Bluetooth pentru a schimba date cu acestea. Conectați dispozitivul dvs. la căști Bluetooth și la o tastatură. Acest lucru face mai ușor controlul dispozitivului.

Împerecherea cu alt dispozitiv

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Bluetooth**.
- 2 Atingeți pentru activare.
 - Dispozitivele disponibile apar automat.
 - Pentru a împrăști lista de dispozitive, atingeți .




• Numai dispozitivele setate ca vizibile sunt afișate în listă.

- 3 Selectați un dispozitiv din listă.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza autentificarea.



• Această etapă este omisă pentru dispozitivele accesate anterior.

Expedierea datelor via Bluetooth

- 1 Selectați un fișier.
 - Puteți expedia fișiere multimedia sau contacte.
- 2 Atingeți  **Bluetooth**.
- 3 Selectați un dispozitiv țintă pentru fișier.
 - Fișierul este expedit imediat ce dispozitivul țintă îl acceptă.



• Procesele de partajare a fișierelor pot diferi, în funcție de fișier.

Date mobile

Puteți să activați sau să dezactivați datele mobile. De asemenea, puteți gestiona utilizarea datelor mobile.

Activarea datelor mobile

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea** > **Date mobile**.
- 2 Atingeți pentru activare.

Personalizarea setărilor privind datele mobile

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea** > **Date mobile**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Date mobile:** Setări pentru a utiliza conexiunile de date pe rețelele mobile.
 - **Limitează utilizarea datelor mobile:** Setarea unei limite pentru utilizarea datelor mobile dacă este atinsă limita.
 - **:** Personalizați setările privind datele mobile.

Apel

Puteți personaliza toate setările, cum ar fi opțiunile pentru apeluri vocale și apeluri internaționale.



- Este posibil ca unele funcții să nu fie acceptate, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea** > **Apel**.
- 2 Personalizați setările.

Hotspot Mobil


Tethering prin USB

Puteți conecta dispozitivul la alt dispozitiv via USB și puteți partaja date mobile.

- 1 Conectați dispozitivul dvs. și alte dispozitive printr-un cablu USB.
- 2 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețea** > **Hotspot Mobil** > **Tethering prin USB** și apoi atingeți pentru activare.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Când vă conectați la un computer, descărcați driverul USB de pe www.lg.com și instalați-l pe computer.
- Nu puteți transfera fișiere între dispozitivul dvs. și computer cât timp este pornită partajarea conexiunii la internet prin USB. Oprii partajarea conexiunii la internet pe USB pentru a trimite sau a primi fișiere.
- Sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la internet sau Windows XP sau o versiune ulterioară sau Linux.

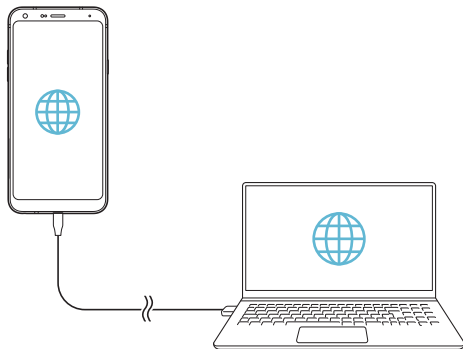


Hotspotul Wi-Fi

Puteți seta dispozitivul ca router wireless astfel încât alte dispozitive să se poată conecta la Internet prin intermediul datelor mobile de pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețea** > **Hotspot Mobil** > **Hotspotul Wi-Fi** și apoi atingeți pentru activare.
- 2 Atingeți **Configurează hotspot-ul Wi-Fi** și introduceți Nume Wi-Fi (SSID) și parola.
- 3 Porniți Wi-Fi-ul pe celălalt dispozitiv și selectați numele rețelei în care se află dispozitivul din lista Wi-Fi.
- 4 Introduceți parola de rețea.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site: <http://www.android.com/tether#wifi>

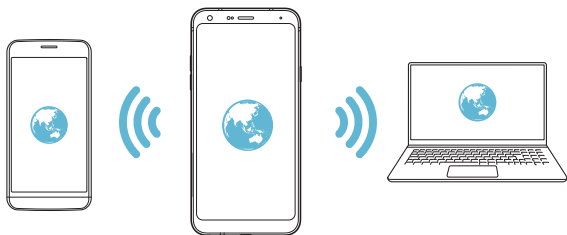


Temporizator pentru dezactivare hotspot Wi-Fi

Când hotspot-ul Wi-Fi nu a mai fost utilizat pentru o anumită perioadă de timp, acesta este dezactivat automat. Puteți să setați timpul pentru deconectarea automată.

Partajare Bluetooth

Un dispozitiv conectat prin Bluetooth se poate conecta la Internet utilizând datele mobile ale dispozitivului dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețea** > **Hotspot Mobil** > **Partajare Bluetooth** și apoi atingeți Rețele Acces Internet prin dispozitiv  pentru activare.
- 2 Porniți Bluetooth-ul pe ambele dispozitive și asociați-le.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering


Asistență

Puteți vizualiza ajutorul în legătură cu utilizarea tetheringului și a hotspoturilor.

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea** > **Hotspot Mobil** > **Asistență**.

NFC

Puteți utiliza dispozitivul drept card de transport sau card de credit. De asemenea, puteți partaja datele alt dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea** > **NFC**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
 - Atingeți dispozitivul de alt dispozitiv care acceptă NFC pentru a permite partajarea datelor.



- Antena NFC poate fi amplasată diferit, în funcție de tipul dispozitivului. Consultați **Prezentare** pentru detalii privind zona antenei NFC.

Android Beam

Puteți partaja fișiere prin atingerea părții din spate a dispozitivului de alt dispozitiv. De asemenea, puteți partaja fișiere, inclusiv muzică, videoclipuri sau contacte, și puteți deschide o pagină web sau puteți lansa o aplicație de pe alt dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea** > **Android Beam**.
- 2 Atingeți pentru activare.
- 3 Atingeți partea din spate a dispozitivului de alt dispozitiv.



• Antena NFC poate fi amplasată diferit, în funcție de tipul dispozitivului.

Partajare panou

Puteți să partajați conținut din Galerie, Muzică și Gestionarul de fișiere pe dispozitivele din apropiere. De asemenea, puteți să partajați conținut cu anumite persoane în aplicații care funcționează cu Partajarea directă Google.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea** > **Partajare panou**.
- 2 Atingeți pentru a dezactiva fiecare opțiune.

Partajare fișiere

Puteți trimite și primi fișiere între dispozitivul dvs. și alte dispozitive sau tablete LG.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea** > **Partajare fișiere**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **LG Q7**: Modificați numele dispozitivului.
 - **Salvare în**: Setați folderul destinație să salveze fișierele trimise de pe alte dispozitive.
 - **Partajare fișiere**: Permiteți primirea de fișiere trimise de pe alte dispozitive.
 - **SmartShare Beam**: Partajați fișiere cu alte dispozitive via SmartShare Beam.
 - **Asistență**: Puteți vizualiza asistența privind partajarea fișierelor.

Server media

Puteți partaja conținut media pe dispozitivul dvs. cu dispozitive din apropiere care acceptă DLNA.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea** > **Server media**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Partajare conținut**: Partajați conținut de pe dispozitivul dvs. cu dispozitive din apropiere.
 - **LG Q7**: Setați numele dispozitivului dvs.
 - **Conținuturi pt partajare**: Selectați tipul de conținut media de partajat cu alte dispozitive.
 - **Aparate admise**: Vizualizați o listă de dispozitive care au permisiunea să acceseze conținut de pe dispozitivul dvs.
 - **Aparate interzise**: Vizualizați o listă de dispozitive care nu au permisiunea să acceseze conținut de pe dispozitivul dvs.

LG AirDrive

Puteți utiliza contul dvs. LG pentru a gestiona fișiere salvate pe dispozitiv de la un computer. Nu aveți nevoie de o conexiune USB.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea** > **LG AirDrive**.
- 2 Utilizați un singur cont LG pentru a vă conecta la LG Bridge pe computer și **LG AirDrive** pe dispozitiv.
 - Software-ul LG Bridge poate fi descărcat de pe www.lg.com.
- 3 Gestionați fișierele dispozitivului de pe computer.

Printare

Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă Bluetooth și puteți tipări fotografiile sau documentele salvate pe dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea** > **Printare**.



- Dacă imprimanta dorită nu se află în listă, instalați driverul imprimantei din magazinul de aplicații.

- 2 Selectați serviciul de imprimare.
- 3 Atingeți pentru activare.
- 4 Selectați o imprimantă din ecranul listei de imprimante.
 - Pentru a adăuga o imprimantă, atingeți **⋮** > **Adăugare imprimantă**.
 - Pentru a căuta numele unei imprimante, atingeți **⋮** > **Căutare**.
 - Atingeți **⋮** > **Setări** din ecranul listei de imprimante.
- 5 Selectați un fișier și atingeți **⋮** > **Printare**.
 - Documentul se tipărește.



- Dacă nu aveți cont Google, atingeți **Adăugare cont** pentru a crea un cont.

Mod Avion

Puteți opri funcțiile de apel și date mobile. Când acest mod este pornit, funcțiile care nu implică date, cum ar fi jocurile și redarea de muzică, rămân disponibile.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea** > **Mod Avion**.
- 2 Atingeți **ACTIVARE** pe ecranul de confirmare.

Rețele mobile

Puteți personaliza setările privind rețelele mobile.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea** > **Rețele mobile**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Date mobile:** Porniți sau opriți datele mobile.
 - **Date Roaming:** Navigați pe internet, utilizați e-mailuri, mesaje multimedia și alte servicii de date în străinătate.
 - **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
 - **Puncte de acces:** Vizualizați sau modificați punctul de acces pentru utilizarea serviciilor de date mobile. Pentru a modifica punctul de acces, selectați o opțiune din lista punctelor de acces.
 - **Operatori rețea:** Căutare operatori de rețea și conectare automată la o rețea.

VPN

Vă puteți conecta la o rețea virtuală sigură, cum ar fi un intranet. De asemenea, puteți gestiona rețelele private virtuale conectate.

Adăugarea unui VPN

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea** > **VPN**.
- 2 Atingeți **+**.



- Această funcție este disponibilă doar când este activată blocarea ecranului. Dacă blocarea ecranului nu este activată, apare un ecran de notificare. Atingeți **SCHIMB** în ecranul de notificare pentru a activa blocarea ecranului. Consultați *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.

- 3 Introduceți detaliile VPN-ului și atingeți **SALVARE**.

Configurarea setărilor VPN

- 1 Atingeți un VPN din lista **VPNS**.
- 2 Introduceți detalii despre contul de utilizator VPN și atingeți **CONECTAȚI**.
 - Pentru a salva detaliile despre cont, selectați caseta de validare **Salvați informațiile contului**.

DNS privat

Puteți configura opțiunile pentru DNS privat (sistem de nume de domeniu).

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea** > **DNS privat**.
- 2 Configurați opțiunea dorită și atingeți **SALVARE**.

Sunet

Puteți personaliza setările sunetului, vibrațiilor și notificărilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet** și personalizați următoarele setări:

- **Profil sunet:** Modificați modul de sunet **Sunet**, **Numai vibrație** sau **Silențios**.
- **Volum:** Reglați volumul sunetului pentru mai multe elemente.
- **Ton de apel:** Selectați un ton de apel pentru apelurile de intrare. Adăugați sau ștergeți tonuri de apel.
- **Sunet apel pentru contact:** Creați un ton de apel pentru un apel de intrare de la un anumit contact.
- **Ton de apel cu vibrație:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de apel în același timp.
- **Alertă flash în caz de apel primit:** Blițul clipește conform tonului de apel LG.
- **Sunet de notificare:** Selectați un ton de apel pentru notificare. Setați muzica salvată de dispozitiv ca ton de apel pentru notificare.
- **Nu deranja:** Setați timpul, gama și tipul aplicației pentru primirea mesajelor de notificare. Primiți mesaje de notificare doar în anumite zile ale săptămânii.
- **Calitate sunet și efecte:** Setați efectelor sonore.
- **Tip vibrație:** Puteți selecta tipul de vibrații când primiți apeluri.
- **Sunetul tastaturii folosite pentru apelare:** Selectați efectul de sunet pentru tastatură.
- **Sunet tastatură LG:** Selectați efectul de sunet pentru tastatura LG.
- **Selectare sonerie:** Selectați un efect de sunet pentru atingerea unui element.
- **Sunete la blocare ecran:** Selectați un efect de sunet pentru momentul când ecranul este blocat sau deblocat.

Afișaj

Puteți personaliza setările detaliate pentru fiecare tip de ecran.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișaj** și personalizați următoarele setări:

- **Ecran de start:** Personalizarea setărilor pentru ecranul de pornire. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- **Imagine de fundal & Temă:** Selectați imaginea de fundal, tema, pictograma pentru dispozitivul dvs.
- **Font:** Schimbați dimensiunea, grosimea sau afișajul caracterelor.
- **Butoane tactile din meniul Acasă:** Rearanjarea butoanelor tactile din meniul Acasă sau modificarea culorilor de fundal.
- **Scalare aplicație:** Reglați dimensiunea ecranului aplicațiilor.



Raport de aspect

- Acest dispozitiv utilizează un raport de aspect de 18:9.
 - Este posibil ca unele aplicații descărcate să nu accepte raportul de aspect 18:9.
În acest caz, selectați cel mai potrivit raport de ecran pentru aplicație sau consultați furnizorul aplicației pentru informații suplimentare.
 - Puteți selecta raportul de imagine pentru fiecare aplicație individuală atingând **O > Setări > Afișaj > Scalare aplicație**. Selectați raportul de aspect dorit.

- **Dimensiunea afișării:** Setați elementele de pe ecran la o dimensiune ușor de văzut pentru dvs. Unele elemente își pot schimba poziția.
- **Vizualizare confortabilă:** Setați dispozitivul pentru a reduce cantitatea de lumină albastră de ecran pentru a reduce efortul ochiului.
- **Luminozitate:** Utilizați bara glisantă pentru a modifica luminozitatea ecranului dispozitivului. Pentru a regla automat luminozitatea ecranului în funcție de intensitatea luminii ambientale, atingeți comutatorul **Auto**.
- **Auto:** Setați dispozitivul astfel încât luminozitatea ecranului să se regleze automat, în funcție de intensitatea luminii ambientale.
- **Întârziere la atingere lungă:** Rotirea automată a ecranului în funcție de orientarea dispozitivului.
- **Expirare ecran:** Oprirea automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.

- **Economizor de ecran:** Afișarea unui economizor de ecran când dispozitivul este conectat la suport sau la încărcător. Selectați tipul economizorului de ecran care va fi afișat.

General

Ecraanul Blocare și securitate

Puteți personaliza setările blocării ecranului și de securitate.

- **Google Play Protect:** Scanați dispozitivul periodic pentru potențiale coduri sau aplicații dăunătoare.
- **Găsește-mi dispozitivul:** Localizați de la distanță locația dispozitivului. De asemenea, vă puteți proteja datele în cazul în care vă pierdeți dispozitivul.
- **Actualizare de securitate:** Verificați disponibilitatea unei actualizări de software și configurați setările de instalare automată.
- **Selectare blocare ecran:** Selectați o metodă de blocare a ecranului. Consultați *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.
- **Particularizarea ecranului Blocare:** Modificați informațiile afișate pe ecranul de blocare.
- **Setări Blocare de siguranță:** Modificați setările blocării de siguranță.
- **Amprente:** Utilizați amprenta dvs. pentru a debloca ecranul sau conținutul. Consultați *Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a amprentei* pentru detalii.
- **Blocare conținut:** Vă permite să setați o metodă de blocare (parolă sau model) pentru fișierele QuickMemo+ și pentru Galerie.
- **Locație:** Puteți personaliza modul în care informațiile despre locația dvs. sunt utilizate de anumite aplicații.
- **Criptare și date de conectare:** Configurați setările pentru criptarea cardului SD și pentru acreditări.
 - **Criptare card SD:** Criptați cardul de memorie pentru a împiedica utilizarea pe alt dispozitiv. Consultați *Criptarea cardului de memorie* pentru detalii.
 - **Pornirea securizată:** Protejați-vă dispozitivul prin blocare atunci când pornește. Consultați *Setări pentru Pornirea securizată* pentru detalii.

- **Protejarea acreditărilor:** Vizualizați tipul de memorie în care va fi salvat certificatul de securitate.
- **CertIFICATE DE ÎNCREDERE:** Vizualizați certificatele CA principale și certificatele CA instalate de utilizator ale sistemului dumneavoastră.
- **Acreditările utilizatorului:** Vizualizați și modificați informațiile certificatului de siguranță memorat pe dispozitivul dumneavoastră.
- **Instalare din memorie:** Instalați un certificat de siguranță din memorie.
- **Ștergere certificate:** Ștergeți certificatele de siguranță instalate de utilizator și acreditările acestora.
- **Blocare card SIM:** Blocați sau deblocați cartela USIM sau modificați parola (PIN).
- **Parole vizibile:** Activați această opțiune pentru afișarea rapidă a fiecărui caracter din parolă pe măsură ce o tastați, pentru a vedea ce caracter ați introdus.
- **Administratori dispozitiv:** Permite privilegii de restricționare a controlului sau utilizării dispozitivului pentru anumite aplicații.
- **Agenți de încredere:** Vizualizați și utilizați agenți de încredere instalați pe dispozitiv.
- **Fixare afișaj:** Fixați ecranul de aplicații astfel încât să poată fi utilizată numai aplicația curentă activă.
- **Acces utilizator:** Vizualizați detalii despre utilizarea aplicațiilor pe dispozitiv.

Aplicații și notificări

Puteți verifica o listă cu aplicațiile instalate și configura setările pentru notificări, permisiunile aplicațiilor și altele.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Aplicații și notificări**.
- 2 Personalizați setările.

Baterie

Puteți vizualiza informații curente despre baterie sau puteți porni modul de economisire a energiei.


1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Baterie**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Utilizarea bateriei:** Vizualizați detalii despre utilizarea bateriei. Pentru a vizualiza mai multe detalii, selectați un element specific.
- **Procent acumulator în bara de stare:** Afișarea nivelului de baterie rămas ca procent pe bara de stare.
- **Baterie adaptivă:** Vă permite să economisiți baterie prin oprirea aplicațiilor care rulează pe fundal.
- **Restricții de fundal:** Activați această funcție pentru a restricționa aplicațiile de fundal, pentru a economisi baterie în timpul utilizării dispozitivului. Este posibil ca aplicațiile restricționate pentru economisirea energiei să nu funcționeze corespunzător sau să nu vă trimită notificări.
- **Economisirea bateriei:** Reduceți consumul bateriei reducând din setările dispozitivului; ex.: luminozitatea afișajului, viteza și intensitatea vibrațiilor.
- **Excludere economisire energie:** Selectați aplicații pe care să le utilizați fără nicio limitare a funcționalității în timpul modului de economisire a energiei sau de optimizare a bateriei.

Stocare

Puteți vizualiza și gestiona memoria internă a dispozitivului sau spațiul de stocare al cardului de memorie.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Stocare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Memorie internă comună:** Vizualizați memoria totală și memoria liberă din memoria internă a dispozitivului. Vizualizați o listă de aplicații utilizate și capacitatea de memorare pentru fiecare aplicație.
 - **Card SD:** Vizualizați memoria totală și memoria liberă de pe cardul de memorie. Această opțiune apare doar când este introdus un card de memorie. Pentru a deconecta un card de memorie, atingeți .

Conturi

Puteți adăuga utilizatori pentru a partaja dispozitivul dvs. cu ei și puteți înregistra un cont cloud.


- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Conturi**.
- 2 Personalizați setările.

Accesibilitate

Puteți gestiona inserturi de accesibilitate instalate pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Accesibilitate**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Vizualizare > TalkBack:** Setări dispozitivul să notifice starea sau acțiunile de pe ecran cu voce.
 - **Vizualizare > Notificări vocale:** Setări dispozitivul să citească datele apelantului vocal.
 - **Vizualizare > Font:** Schimbați dimensiunea, grosimea sau afișajul caracterelor.
 - **Vizualizare > Dimensiunea afișării:** Setări elementele de pe ecran la o dimensiune ușor de văzut pentru dvs. Unele elemente își pot schimba poziția.
 - **Vizualizare > Zoom tactil:** Măriți sau micșorați apăsând pe ecran de trei ori.

- **Vizualizare > Panoramară fereastră:** Măriți sau micșorați într-o fereastră și inversați culoarea.
- **Vizualizare > Indicator mouse mare:** Măriți cursorul mouse-ului.
- **Vizualizare > Ecran cu contrast înalt:** Schimbați culoarea de fundal în negru pentru un ecran cu contrast înalt.
- **Vizualizare > Inversare culori afișaj:** Creșteți contrastul culorii afișajului pentru persoane cu probleme de vedere.
- **Vizualizare > Ajustare culori afișaj:** Ajustați culoarea afișajului.
- **Vizualizare > Tonuri de gri:** Comutați ecranul la modul tonuri de gri.
- **Vizualizare > Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire:** Terminați un apel apăsând pe tasta Pornire/Blocare.
- **Auz > Capturi:** Porniți serviciul de subtitrare când redați videoclipuri pentru persoanele cu deficiențe de auz.
- **Auz > LED cu iluminare intermitentă:** Indică starea dispozitivului printr-un LED.
- **Auz > Alerte Flash:** Setează dispozitivul să notifice prin lumină intermitentă apelurile de intrare, mesajele și alarmele.
- **Auz > Dezactivarea tuturor sunetelor:** Opriți toate sunetele și scădeți volumul receptorului.
- **Auz > Canal audio:** Selectați tipul audio.
- **Auz > Echilibrare sunet:** Ajustați balansul de ieșire audio. Utilizați bara glisantă pentru a modifica balansul.
- **Motor și cunoaștere > Asistent tactil:** Porniți funcția Touch Board pentru a face butoanele și gesturile mai ușor de utilizat.
- **Motor și cunoaștere > Atingeți intrarea:** Introduceți text apăsând și menținând apăsat ecranul sau modificați text prin simpla atingere a ecranului.
- **Motor și cunoaștere > Tastatură fizică:** Personalizați setările tastaturii.
- **Motor și cunoaștere > Clic automat cu mouse-ul:** Dați automat clic pe cursorul mouse-ului, în cazul în care nu există nicio mișcare.
- **Motor și cunoaștere > Atingeți și țineți apăsat pentru apeluri:** Acceptați sau respingeți apelurile ținând apăsat pe butonul de apel în loc de a-l glisa.

- **Motor și cunoaștere > Expirare ecran:** Oprire automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Motor și cunoaștere > Zone de control tactil:** Limitare a zonei tactile astfel încât numai o anumită porțiune a ecranului să fie controlată de introducerea tactilă.
- **Scurtături ale caracteristicilor de accesibilitate:** Accesați rapid o funcție utilizată frecvent atingând  de trei ori.
- **Întârziere la atingere lungă:** Schimbați automat orientarea ecranului în funcție de poziția fizică a dispozitivului.
- **Amazon Assistant:** Amazon Assistant oferă comparații de produse automat pe măsură ce faceți cumpărături în aplicațiile selectate de pe dispozitiv.
- **Selectați și ascultați:** Vă permite să atingeți elemente pentru a auzi feedback rostit.
- **Acces prin comutare:** Creați combinații de taste pentru a controla dispozitivul dvs.

Bunăstarea digitală

Puteți primi informații despre modul în care petreceți timpul pe dispozitiv și folosi acele informații pentru a vă îmbunătăți bunăstarea digitală.

Pe ecranul setări, atingeți **General > Bunăstare digitală**.

Google

Puteți utiliza setările Google pentru a gestiona aplicațiile și setările contului Google.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Google**.



Smart Doctor

Puteți utiliza Smart Doctor pentru a diagnostica starea dispozitivului și pentru a o optimiza.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Smart Doctor**.

Jocuri

Puteți să configurați instrumentele, grafica și funcțiile de economisire a bateriei pentru jocuri.

- **Lansator Jocuri:** Atingeți  pentru a folosi lansatorul de jocuri.
- **Instrumente joc:** Atingeți  pentru a activa această caracteristică. Puteți să lansați această funcție atingând pictograma pentru instrumentele jocului din partea de jos a ecranului în timp ce vă jucați.
- **Grafică joc:** Reglați grafica jocului.



- Când modificați rezoluțiile unor jocuri, este posibil ca funcția de afișare a ecranului să nu funcționeze corespunzător.

- **Pauză:** Reduceți luminozitatea și performanța ecranului atunci când lăsați jocul să ruleze mai mult de 5 minute.

Aplicația dublă

Puteți folosi unele aplicații cu două conturi.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Aplicația dublă**.
- 2 După citirea actului de declinare a responsabilității, atingeți **CONFIRMARE**.
- 3 În lista cu aplicațiile disponibile, atingeți **Instalare** pentru a instala o copie a aplicației dorite și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Scurtături

Puteți personaliza setările tastelor de comandă rapidă.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Scurtături**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Realizarea unui selfie din Aparatul foto:** Așezați degetul pe senzorul de amprentă pentru a face un selfie.



- Degetul dvs. trebuie să rămână pe senzorul de amprentă până când fotografia este făcută.
- Această caracteristică este disponibilă numai pentru camera frontală.

- **Realizați o captură de ecran:** Atingeți de două ori și țineți apăsat senzorul de amprentă pentru a face o captură de ecran.



- Degetul dvs. trebuie să rămână pe senzorul de amprentă până când captura de ecran este făcută.

- **Vizualizarea panoului de notificări:** Glisați jos/sus pe senzorul de amprentă pentru panoul de notificări.
- **Deschideți Camera Foto:** Apăsați de două ori tasta de pornire pentru a deschide camera.
- **Deschideți Capture+:** Apăsați de două ori tasta de creștere a volumului pentru a deschide **Capture+** când ecranul este blocat sau închis.
- **Deschideți Camera Foto:** Apăsați de două ori tasta de micșorare a volumului pentru a deschide **Cameră** când ecranul este blocat sau închis.

KnockON

Apăsați de două ori pe ecran pentru a-l porni sau opri.

Consultați *KnockON* pentru detalii.

Centru de actualizare

Puteți verifica și instala cea mai nouă versiune a aplicației sau a software-ului furnizată de către LG.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Centru de actualizare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Actualizare aplicații:** Verificați disponibilitatea actualizării unei aplicații. Dacă este disponibilă, puteți instala actualizarea.
 - **Actualizare software:** Verificați disponibilitatea unei actualizări de software. Dacă este disponibilă, puteți instala actualizarea.

Limbă și tastatură

Puteți personaliza setările de limbă și de tastatură pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Limbă și tastatură**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Limbă:** Selectați limba de aplicat dispozitivului.
 - **Tastatură implicită:** Vizualizați tastatura utilizată în prezent. Selectați o tastatură de utilizat când introduceți text.
 - **Tastatura virtuală:** Schimbați setările tastaturii LG sau funcția de recunoaștere vocală a aplicației Google Voice.
 - **Tastatură fizică:** Selectați pentru a folosi o tastatură fizică sau pentru a verifica scurtăturile tastaturii.
 - **Serviciul de completare automată:** Activați această opțiune pentru a vă introduce informațiile salvate în cont, precum parola, adresa sau numărul cardului de credit printr-o singură apăsare. De asemenea, puteți dezactiva această opțiune, puteți folosi Google Autocomplete sau puteți adăuga un nou cont de servicii.
 - **Transformarea textului în vorbire:** Configurați setările pentru transformarea textului în vorbire.
 - **Viteza indicatorului:** Ajustați viteza cursorului unui mouse sau trackpad.
 - **Inversarea butoanelor mouse-ului:** Inversați butonul-dreapta al mouse-ului pentru a efectua acțiuni primare de control direct.

Dată și oră

Puteți personaliza setările de dată și de oră pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Dată și oră**.
- 2 Personalizați setările.

Memorie

Puteți vizualiza memoria medie utilizată într-o anumită perioadă de timp și memoria ocupată de o aplicație.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Memorie**.
- 2 Atingeți ▼ pentru a seta intervalul de timp pentru regăsirea datelor.

Backup

Puteți face o copie de rezervă pentru datele salvate pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau cont.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Backup**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **LG Mobile Switch:** Vă permite să transferați date de pe un dispozitiv LG vechi pe un dispozitiv LG nou. Consultați *LG Mobile Switch* pentru detalii.
 - **Copie de siguranță și restaurare:** Realizați copii de siguranță ale datelor sau restaurați datele pe dispozitivul dvs. în urma unei copieri de siguranță.



- Resetarea dispozitivului dvs. poate șterge fișierele de rezervă salvate în memoria de stocare. Asigurați-vă că ați copiat și stocat fișierele de rezervă importante pe PC.

- **Backup Google:** Modificați setările de copiere de rezervă pentru Google drive. De asemenea, puteți analiza contul de rezervă folosit în prezent sau adăuga un nou cont de rezervă.

Repornire & resetare

Puteți reporni și reseta dispozitivul, inclusiv setările de rețea și ale aplicațiilor.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Repornire & resetare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Repornire automată:** Reporniți și optimizați telefonul la un interval de timp setat.
 - **Resetarea setărilor rețelei:** Resetați Wi-Fi, Bluetooth și alte setări de rețea.
 - **Resetați preferințele pentru aplicații:** Resetați setările pentru o aplicație. Datele salvate în aplicație nu vor fi șterse.
 - **Resetare date din fabrică:** Resetați toate setările dispozitivului și ștergeți datele.



- Resetarea dispozitivului dvs. șterge toate datele de pe el. Introduceți din nou numele dispozitivului dvs., contul Google și alte informații inițiale

Despre telefon

Puteți vizualiza informații despre dispozitivul dvs., cum ar fi numele, starea, detalii despre software și informații legale.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Despre telefon** și vizualizați informațiile.

Reglementare și siguranță

Puteți vizualiza marcajele de reglementare și informațiile aferente dispozitiv.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Reglementare și siguranță**.





05

Anexă

Setări de limbă LG

Selectați limba dispozitivului.

- Atingeți  > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Limbă** > **ADĂUGAȚI O LIMBĂ** și selectați o limbă.
 - Atingeți și țineți apăsat  și trageți în partea de sus a listei de limbi pentru a seta ca limbă implicită.

LG Bridge

Prezentare generală LG Bridge

LG Bridge este o aplicație care vă ajută să gestionați ușor fotografiile, muzica, videoclipurile și documentele salvate pe smartphone-ul LG din computer. Puteți efectua copii de rezervă pentru contacte, fotografii și multe altele pe computer sau puteți actualiza software-ul dispozitivului.



- Consultați ajutorul aplicației LG Bridge pentru detalii.
- Caracteristicile acceptate pot varia în funcție de dispozitiv.
- Driverul USB LG este un program necesar pentru conectarea smartphone-ului LG la computer și se instalează când instalați aplicația LG Bridge.

Funcțiile LG Bridge

- Gestionați fișierele de pe dispozitiv dintr-un computer prin intermediul conexiunii Wi-Fi sau prin intermediul conexiunii de date mobile.
- Realizați copii de rezervă ale datelor din dispozitiv pe un computer sau restabiliți datele dintr-un computer pe dispozitiv prin intermediul conexiunii prin cablu USB.
- Actualizați software-ul dispozitivului dintr-un computer prin intermediul conexiunii prin cablu USB.

Instalarea LG Bridge pe un computer

- 1 Accesați www.lg.com de pe computer.
- 2 Selectați regiunea.
- 3 Faceți clic pe **Suport > Software și Firmware**.
- 4 Introduceți numele dispozitivului dvs.
SAU
Selectați Categoria de produse.
- 5 Mergeți la **Sincronizare PC > LG Bridge** pentru a descărca fișierul de configurare.
 - Mergeți la **Detalii** pentru a vizualiza cerințele minime pentru instalarea aplicației LG Bridge.

Actualizarea software-ului telefonului

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG de pe internet.

Pentru mai multe informații despre utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp>, selectați țara și limba dvs.

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil firmware-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă de pe internet fără să fie nevoie să vizitați un centru de service. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Datorită faptului că actualizarea firmware-ului telefonului mobil necesită atenția dvs. completă pe parcursul procesului de actualizare, asigurați-vă că verificați toate instrucțiunile și toate notele care apar la fiecare etapă înainte de prelucrare. Rețineți că îndepărtarea cablului de date USB în timpul upgrade-ului poate duce la deteriorarea gravă a telefonului.



- LG își rezervă dreptul să facă actualizările de firmware disponibile doar pentru modelele selectate la discreție și nu garantează disponibilitatea versiunii mai noi a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG prin Over-the-Air (OTA)

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil software-ul telefonului la o versiune mai nouă via OTA, fără să conectați un cablu USB. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Pentru a realiza o actualizare a software-ului de pe telefon,

Setări > General > Centru de actualizare > Actualizare software > Verificare actualizare.



- Datele dvs. personale din memoria internă a telefonului – inclusiv informațiile contului Google și despre alte conturi, datele și setările de sistem/aplicație, toate aplicațiile descărcate și licența DRM – pot fi pierdute în procesul de actualizare a software-ului telefonului. Așadar, LG vă recomandă să faceți copii de rezervă pentru datele personale înainte de a actualiza software-ul telefonului dvs. LG nu își asumă responsabilitatea pierderii de date personale.
- Această funcție depinde de zonă sau de furnizorul de servicii.

Ghidul antifurt

Configurați-vă dispozitivul pentru a împiedica alți oameni să-l folosească, dacă a fost resetat la setările din fabrică fără permisiunea dvs. De exemplu, dacă dispozitivul este pierdut, furat sau șters doar cineva cu contul dvs. Google sau cu informațiile despre blocarea ecranului poate utiliza dispozitivul.

Tot ce trebuie să faceți pentru a vă proteja dispozitivul este să:

- Setăți o blocare de ecran: Dacă dispozitivul dvs. este pierdut sau furat și aveți o blocare de ecran setată, dispozitivul nu poate fi șters folosind meniul Setări decât dacă ecranul este deblocat.
- Adăugați contul dvs. Google pe dispozitiv: Dacă dispozitivul dvs. este șters, dar aveți contul Google pe el, dispozitivul nu poate finaliza procesul de configurare până când nu reintroduceți informațiile contului Google.

După ce dispozitivul devine protejat, trebuie să deblocați ecranul sau să introduceți parola contului Google dacă trebuie să faceți o resetare din fabrică. Acest lucru asigură faptul că dvs. sau cineva în care aveți încredere face resetarea.



- Nu uitați contul Google și parola pe care le-ați adăugat pe dispozitivul dvs. înainte de efectuarea unei resetări din fabrică. Dacă nu puteți pune la dispoziție informațiile despre cont în timpul procesului de configurare, nu veți putea utiliza dispozitivul deloc după resetarea din fabrică.

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primește aceste informații.

Informații de reglementare (Număr ID reglementare, etichete electronice etc.)

Pentru detalii de reglementare, accesați **Setări > General > Reglementare și siguranță**.

Mărci comerciale

- Pentru brevetele DTS, accesați <http://patents.dts.com>. Produs sub licența DTS Licensing Limited. DTS, Simbolul, DTS și Simbolul împreună, DTS:X și logo-ul DTS:X sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite ale Americii și/sau alte țări. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ și Google Play™ store sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. la nivel global.
- Wi-Fi® și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că produsul **LM-Q610EM** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **2014/53/EU**.

O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la <http://www.lg.com/global/declaration>

Birou de contact pentru conformitatea acestui produs

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile și numele produselor sunt utilizate numai în scopul identificării și pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics și/sau ale deținătorilor respectivi.

Mai multe informații

Ghid pentru transferul datelor

- Consultați următorul tabel pentru a vedea datele care pot fi schimbate între dispozitivele LG sau între un dispozitiv LG și un dispozitiv terț.

Tip	Detalii despre articol	Dispozitiv LG	Dispozitiv Android terț	Dispozitiv iOS
		→ Dispozitiv LG	→ Dispozitiv LG	→ Dispozitiv LG
Date personale	Contacte, mesaje, jurnale de apeluri, calendar, înregistrări vocale	○	○	○
	Memo-uri	○	X	○
	Alarmer	○	X	X
Date mobile	Fotografii, videoclipuri, melodii, documente	○	○	○
Setări ecran	Setări ecran principal (foldere și widgeturi)	○	X	X
	Setări ecran blocare (sunt excluse setările de blocare ecran)	○	X	X
Aplicații	Aplicații descărcate	○	○	-
	Date personale din aplicația descărcată	○	X	
Altele	Certificat public	○	○	X
	Setări (Wi-Fi, Bluetooth, Apeluri, sunet și notificări, accesibilitate, baterie)	○	X	X



- Este posibil ca unele date să nu fie transmise în funcție de versiunea software-ului, de versiunea aplicației, de sistemul de operare, de producător sau de politica furnizorului de servicii.

Piese din sticlă călită

Pieșele din sticlă călită ale acestui dispozitiv nu sunt permanente și se pot uza în timp.

- Dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau îl expuneți la un impact puternic, sticla călită se poate deteriora.
Dacă se întâmplă acest lucru, încetați imediat utilizarea dispozitivului și contactați un centru de servicii pentru clienți LG.
- Puteți cumpăra de pe piață carcase de protecție pentru a vă proteja dispozitivul împotriva deteriorării.
Rețineți că aceste carcase de protecție nu sunt cuprinse în serviciile de garanție oferite de LG Electronics și siguranța nu este garantată.

Raport de aspect

Acest dispozitiv utilizează un raport de aspect de 18:9.

- Este posibil ca unele aplicații descărcate să nu accepte raportul de aspect 18:9.
În acest caz, selectați cel mai potrivit raport de ecran pentru aplicație sau consultați furnizorul aplicației pentru informații suplimentare.

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG >

+40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

Benzi de frecvență acceptate	Pornire Transmițător de leșire
GSM 900	33.5 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24.8 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	24 dBm
LTE B7	22.5 dBm
LTE B8	24.8 dBm
LTE B20	24.8 dBm
LTE B28	24.8 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	11 dBm
WLAN 2.4GHz	17.5 dBm
NFC	-15 dBuA/m

Puteți găsi informații despre adaptorul de călătorie accesând <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Eliminarea aparatului vechi



1. Simbolul de pubeleă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
2. Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
3. Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați



1. Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur; 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
2. Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie eliminate/eliminați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
3. Eliminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător, sănătății animalelor și populației.
4. Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Întrebări frecvente

Acest capitol listează anumite probleme pe care le puteți întâlni când utilizați telefonul. Anumite probleme vor necesita să sunați la furnizorul dvs. de servicii, dar multe le puteți repara singur.

Eroare cartelă SIM

Asigurați-vă că este introdusă corect cartela SIM.

Nicio conexiune la rețea sau rețea căzută

Semnal slab. Deplasați-vă la o fereastră sau într-un spațiu deschis.

Sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei furnizorului dvs. Deplasați-vă și verificați conexiunea la rețea.

Apelurile nu sunt disponibile

Rețeaua nouă nu este autorizată.

Asigurați-vă că nu ați setat opțiunea de restricționare a apelurilor pentru numărul apelant.

Asigurați-vă că nu ați setat opțiunea de restricționare a apelurilor pentru numărul apelat.

Dispozitivul nu poate fi pornit

Dacă bateria este complet descărcată, dispozitivul nu va putea fi pornit.

Încărcați bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.

Eroare la încărcare

Asigurați-vă că dispozitivul se încarcă la o temperatură normală.

Verificați încărcătorul și conexiunea la dispozitiv.

Utilizați numai accesorii împachetate autorizate de către LG.

Bateria se descarcă mai repede decât după achiziționare

Dacă expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte reduse sau foarte ridicate, durata de funcționare a bateriei poate fi redusă.

Consumul bateriei va crește dacă utilizați anumite funcții sau aplicații, cum ar fi GPS, jocuri sau internet.

Bateria este consumabilă, iar durata de funcționare a acesteia se va scurta în timp.

La lansarea camerei apar mesaje de eroare

Încărcați bateria.

Eliberați spațiu din memorie transferând fișiere într-un calculator sau ștergând fișiere din dispozitiv.

Reporniți dispozitivul.

Dacă aveți în continuare probleme cu aplicația camerei după aplicarea acestor idei, contactați Centrul Service LG Electronics.

Calitatea fotografiei este slabă

Calitatea fotografiilor dvs. poate varia în funcție de împrejurimi și de tehnicile fotografice utilizate.

Dacă realizați fotografii sau videoclipuri, calitatea oferită de unghiul de vizualizare standard este mai bună decât cea oferită de unghiul de vizualizare extins.

Dacă realizați fotografii în zone întunecate, în timpul nopții sau în spații închise, pot apărea zgomote de imagine sau imaginea poate să nu fie focalizată.

Dacă întâmpinați probleme, resetați opțiunile.

Ecranul tactil răspunde încet sau incorect

Dacă atașați o protecție pentru ecran sau accesorii opționale pe ecranul tactil, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.

Dacă purtați mănuși, dacă nu aveți mâinile curate în timp ce atingeți ecranul tactil sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârfurile degetelor, ecranul tactil poate să nu funcționeze corespunzător.

Ecranul tactil se poate defecta în condiții de umiditate sau dacă este expus la apă.

Reporniți dispozitivul pentru a elimina erorile temporare de software.

Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, vizitați Centrul Service LG Electronics.

Închide sau îngheață

Reporniți dispozitivul

- Dacă dispozitivul dvs. îngheață sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul și să îl porniți din nou.

Efectuați o reîncărcare a sistemului

- Puteți efectua o resetare software pentru a reseta dispozitivul, în cazul în care ecranul se blochează sau dacă butoanele, ecranul tactil sau dispozitivul nu mai răspunde.
- Pentru a efectua o resetare software a dispozitivului dvs., pur și simplu apăsați și țineți apăsată tastele Volum scăzut și butonul Pornire/Oprire până când dispozitivul repornește.

Resetați dispozitivul

- Dacă metodele de mai sus nu soluționează problema, efectuați operația de resetare a datelor din fabrică.
- Pe ecranul de setări, atingeți **General > Repornire & resetare > Resetare date din fabrică**.
 - Această metodă resetează toate setările dispozitivului și șterge datele. Înainte de a efectua operația de resetare a datelor din fabrică, efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante stocate pe dispozitivul dvs.
 - Dacă ați înregistrat un cont Google pe dispozitiv, trebuie să vă autentificați la același cont Google după resetarea dispozitivului.

Dispozitivul Bluetooth nu este localizat

Asigurați-vă că funcția Bluetooth wireless este activată pe dispozitivul dvs.

Asigurați-vă că funcția Bluetooth wireless este activată pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.

Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă ideile de mai sus nu rezolvă problema, contactați Centrul Service LG Electronics.

Nu este stabilită nicio conexiune atunci când conectați dispozitivul la calculator

Asigurați-vă că utilizați un cablu USB compatibil cu dispozitivul dvs.

Asigurați-vă că ați instalat driverul corespunzător și că ați actualizat calculatorul.

Aplicația descărcată generează foarte multe erori

Aplicația întâmpină probleme.

Eliminați și reinstalați aplicația.

Informacije o uporabniškem priročniku

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek znamke LG. Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite ta uporabniški priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Naprava ni primerna za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Opisi veljajo za privzete nastavitve naprave.
- Privzete aplikacije v napravi se lahko posodabljaajo, podpora za te aplikacije pa je lahko ukinjena brez predhodnega opozorila. Če imate glede aplikacij v napravi kakršna koli vprašanja, se obrnite na servisni center podjetja LG. Glede aplikacij, ki jih namestite sami, se obrnite na ustreznega ponudnika storitev.
- Spreminjanje operacijskega sistema v napravi ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko poškodujeta napravo in povzročita poškodbo ali izgubo podatkov. Taka dejanja kršijo vašo licenčno pogodbo s podjetjem LG in izničijo garancijo.
- Nekatera vsebina in nekatere slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od območja, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, ter se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnostna vsebina, ki je priložena napravi, imajo licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnostne vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejna sinhronizacija ali uporaba lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite naročniški paket, ki ustreza vašim potrebam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Ta uporabniški priročnik je napisan v več jezikih za vsako državo. Vsebina se lahko delno razlikuje, odvisno od izbranega jezika.

Razlaga ikon



OPOZORILO: Razmere, ki lahko povzročijo telesne poškodbe uporabnika ali drugih.



POZOR: Razmere, ki lahko povzročijo lažje telesne poškodbe ali poškodbe opreme.



OPOMBA: Opombe ali dodatne informacije.

Kazalo vsebine

5 Smernice za varno in učinkovito uporabo

01

Funkcije po meri

- 15 Funkcije fotoaparata
- 16 Funkcije aplikacije Galerija
- 21 Prepoznavanje prstnih odtisov
- 24 Funkcija večopravnosti
- 25 Opombe glede vodoodpornosti

02

Osnovne funkcije

- 29 Komponente izdelka in dodatna oprema
- 30 Pregled
- 32 Vklop ali izklop naprave
- 33 Nameščanje kartice SIM
- 36 Vstavljanje pomnilniške kartice
- 37 Odstranjevanje pomnilniške kartice
- 37 Akumulator
- 39 Zaslona na dotik

- 42 Osnovni zaslon
- 52 Zaklepanje zaslona
- 55 Šifriranje pomnilniške kartice
- 56 Zajemanje posnetkov zaslona
- 56 Vnašanje besedila
- 61 Skupna raba vsebine

03

Uporabne aplikacije

- 64 Nameščanje in odstranjevanje aplikacij
- 65 Odstranjene aplikacije
- 66 Bližnjice aplikacij
- 67 Telefon
- 71 Sporočila
- 72 Fotoaparat
- 85 Galerija
- 89 Imenik
- 91 QuickMemo+
- 93 Ura
- 94 Koledar
- 95 Opravila

- 95 Glasba
- 96 Kalkulator
- 96 E-pošta
- 97 Snemalnik zvoka
- 97 FM radio
- 98 Središče za posodobitve
- 98 Upravitelj datotek
- 98 Smart Doctor
- 98 LG Mobile Switch
- 99 Prenosi
- 99 SmartWorld
- 100 RemoteCall Service
- 100 Oddajanje
- 100 Chrome
- 101 Aplikacije Google

04

Nastavitve

- 104 Nastavitve
- 104 Omrežje
- 116 Zvok
- 117 Zaslona
- 118 Splošno

05

Dodatek

- 130 Jezikovne nastavitve LG
- 130 LG Bridge
- 131 Posodobitev programske opreme telefona
- 133 Navodila za zaščito pred krajo
- 134 Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi
- 134 Pravne informacije in varnost (regulatorna številka ID, e-oznaka itd.)
- 135 Blagovne znamke
- 136 IZJAVA O SKLADNOSTI
- 136 Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno
- 137 Več informacij
- 141 Pogosta vprašanja

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Naprava je skladna z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom se uporablja merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da naprava oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli LG-jevih naprav različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model je za uporabo pri ušesu 0,357 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 1,550 W/kg (10 g).

- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 5 mm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 5 mm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Informacije komisije FCC o izpostavljenosti radiofrekvenčni elektromagnetni energiji

Avgusta 1996 je ameriška zvezna komisija za komunikacije (FCC) z ukrepi v Poročilu in sklepu FCC 96-326 sprejela posodobljen varnostni standard glede izpostavljenosti ljudi radiofrekvenčni elektromagnetni energiji (RF-energiji), ki jo oddajajo oddajniki, regulirani s strani komisije FCC. Te smernice so skladne z varnostnimi standardi, navedenimi v mednarodnih in ameriških standardih. Zasnova naprave je v skladu s smernicami komisije FCC in temi mednarodnimi standardi.

Izjava v členu 15.19

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika komisije FCC. Uporaba je dovoljena pod naslednjima dvema pogoje:

- (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
- (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Izjava v členu 15.21

Spremembe ali prilagoditve, ki jih proizvajalec izrecno ne odobri, lahko razveljavijo dovoljenje uporabnika za uporabo te opreme.

Nošenje na telesu

Naprava je bila preizkušena za običajno nošenje na telesu, pri čemer je bila hrbtina strani naprave od telesa uporabnika oddaljena 1 cm (0,39 palca). Zahteve komisije FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam določajo najmanjšo razdaljo 1 cm (0,39 palca) med telesom uporabnika in hrbtno stranjo naprave.

Uporaba zaponk, držal in podobnih pripomočkov, ki vsebujejo kovinske dele, ni dovoljena. Pripomočki za nošenje naprave na telesu, ki ne zagotavljajo 1 cm (0,39 palca) razdalje med telesom uporabnika in zadnjo stranjo naprave ter niso bili preizkušeni za običajno nošenje na telesu, morda ne bodo ustrezali omejitvam organizacije FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam, zato se jim izogibajte.

Izjava v členu 15.105

Oprema je bila preizkušena in ugotovljena je bila skladnost z omejitvami za digitalne naprave razreda B po 15. členu pravilnika komisije FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotovitev primerne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih prostorih. Oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena ter uporabljena v skladu z navodili, lahko moti radijske komunikacije. Vendar ni jamstva, da pri določeni uporabi ne bo prišlo do motenj. Če oprema povzroča škodljive motnje ali moti televizijski sprejem, kar lahko ugotovite tako, da jo izklopite in vklopite, uporabnika spodbujamo, da poskusi motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite na vtičnico v tokokrog, v katerega ni priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega ali televizijskega serviserja.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

- Uporabljajte samo priložene pripomočke, ki jih je odobril LG. LG ne odgovarja za nikakršno škodo in okvare, povzročene s pripomočki drugih proizvajalcev.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega obvestila.
- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Napravo izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Naprave na primer ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Naprave med polnjenjem ne prijemajte z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb naprave.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Naprave ne polnite na mehki podlagi.
- Napravo polnite v dobro prezračevanem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Naprave ne hranite blizu kreditnih kartic in kartic za prevoz, saj lahko poškoduje podatke na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj se naprava lahko poškoduje.
- Naprave ne izpostavljajte tekočini in vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebem.

- Če je steklo razbito, oškrbnjeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Naprava je elektronska in med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezačevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato z napravo med uporabo in takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se naprava zmoči, jo takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.

Učinkovito delovanje naprave

Elektronske naprave

Pri vseh napravah lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Naprave ne uporabljajte v bližini medicinske opreme, če nimate dovoljenja. Posvetujte se z zdravnikom, da bi ugotovili, ali lahko delovanje vaše naprave moti delovanje medicinske naprave.
- Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da med srčnim spodbujevalnikom in drugimi napravami pustite vsaj 15 cm prostora in se tako izognete morebitnim motnjam spodbujevalnika.
- Naprava lahko oddaja močno ali utripajočo svetlobo.
- Naprava lahko povzroči motnje v nekaterih slušnih pripomočkih.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Napravo uporabljajte pri temperaturah od 0 do 35 °C, če je to mogoče. Če napravo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, okvari in celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe naprav na območju vožnje.

- Med vožnjo naprave ne držite.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.

- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.



- Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli naprave so stekleni. To steklo lahko počni, če naprava pade na trdo površino ali prejme močan udarec. Če steklo počni, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen serviser.

Območje razstreljevanja

Naprave ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Naprave ne uporabljajte na bencinskih črpalkah.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate napravo ali dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine in eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo napravo izklopite.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Napravo hranite na varnem, izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na napravo. Preverite pri lokalnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.

- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Naprave ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se tako lahko zmanjša zmogljivost njene baterije.
- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z nepravo vrsto. Rabljene baterije odstranite v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Ko se naprava popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.
- Poraba energije (omrežni način stanja pripravljenosti) : 0,4 W

Varovanje osebnih podatkov

- Zavarujte svoje osebne podatke, da preprečite uhajanje podatkov in zlorabo občutljivih informacij.
- Ko uporabljate napravo, obvezno izdelajte varnostno kopijo pomembnih podatkov. LG ne odgovarja za morebitno izgubo podatkov.
- Preden napravo zavržete, izdelajte varnostno kopijo vseh podatkov in napravo ponastavite, da preprečite morebitno zlorabo občutljivih informacij.
- Pri prenašanju aplikacij pozorno preberite zaslon z dovoljenji.
- Bodite previdni pri uporabi aplikacij, ki imajo dostop do več funkcij ali do vaših osebnih podatkov.
- Redno preverjajte svoje osebne račune. Če odkrijete znak zlorabe osebnih podatkov, zaprosite svojega ponudnika storitev, naj izbriše ali spremeni podatke o vašem računu.
- Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo, spremenite geslo svojega računa, da zavarujete svoje osebne podatke.
- Ne uporabljajte aplikacij iz neznanih virov.



Obvestilo o menjavi baterije

- Litij-ionska baterija je nevaren sestavni del, ki lahko povzroči poškodbe.
- Zamenjava baterije s strani nepooblaščenih oseb lahko povzroči škodo na vaši napravi.
- Baterije ne menjajte sami. Baterija se lahko poškoduje, zato lahko pride do pregretja in telesne poškodbe. Baterijo mora biti zamenjana s strani pooblaščenih oseb. Baterijo reciklirajte ali odložite ločeno od gospodinjskih odpadkov.
- Če izdelek vsebuje v izdelek vgrajene baterije in jih končni uporabnik ne more zlahka odstraniti, vam LG priporoča, da poiščete pomoč usposobljenega strokovnjaka, bodisi za zamenjavo baterije ali za recikliranje ob koncu delovne dobe tega izdelka. Za preprečevanje poškodb na izdelku in varnost uporabnika, ne odstranjajte baterij sami, ampak si poiščite pomoč servisa LG Service Helpline, ali drugega neodvisnega servisa, ki nudi takšne storitve.
- Odstranitev baterije bo vključevala, v primeru odstranitve izdelka, prekinitev električnih kablov/kontaktov in previdno odstranitev baterije, z uporabo ustreznega specialnega orodja. Če potrebujete navodila za kvalificirane strokovnjake o tem, kako varno odstraniti baterijo, obiščite spletno stran <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

Funkcije po meri

Funkcije fotoaparata

QLens

S fotografiranjem s **QLens** lahko nakupujete, iščete slike ali skenirate kode QR.






- 1 Dotaknite se  >  in nato **QLens**.
- 2 Izberite zeleno možnost med Iščite za nakup, Iščite sliko ali Skeniraj kodo QR.
- 3 Dotaknite se zaslona, da posnamete fotografijo predmeta, ki ga iščete ali kodo QR.
 - Čez nekaj trenutkov se prikaže zadetek.



- Ta funkcija je na voljo le, če je vaša naprava povezana z omrežjem. Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Pri funkcijah Iščite za nakup in Iščite sliko lahko izberete področje slike, ki ste jo posneli, in nato ponovite iskanje.
- Ta funkcija je na voljo samo, če je kamera na hrbtni strani v samodejnem načinu.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja.

Izrez hitrega skoka


Ustvarite sliko v zapisu GIF z zajemanjem slike vsake 3 sekunde.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 za fotografiranje se dotaknite 
 -  : Nastavite, koliko fotografij želite zajeti za ustvarjanje slike GIF. Samodejno število zajetih fotografij.
- 3 Fotografije bodo zajete na vsake 3 sekunde in shranjene kot datoteka GIF.

Funkcije aplikacije Galerija

Povezana vsebina

Povezano vsebino lahko urejate in prilagajate v aplikaciji Galerija.

- 1 Med predogledom slike tapnite .
- 2 Ko se pojavi ikona, povezana z datumom ali lokacijo nastanka fotografije, se dotaknite zaslona.




- Ogledate si lahko fotografije, povezane z datumom ali lokacijo po lastni izbiri.



- Tapnite  za dostop do dodatnih možnosti.

Ustvarjanje datoteke GIF

Datoteko GIF lahko ustvarite v aplikaciji Galerija.


- 1 Med gledanjem albuma tapnite  > **Ustvari GIF**.
- 2 Izberite fotografije in videe, iz katerih želite ustvariti datoteko GIF, ter tapnite **NAPREJ**.
 - Dodate lahko več slik ter prilagodite hitrost datoteke GIF, razmerje stranic in vrstni red datotek.
- 3 Tapnite **SHRANI**.



• Datoteko GIF lahko ustvarite iz največ 100 slik.

Ustvarjanje kolaža

Kolaž lahko ustvarite iz povezane vsebine.




- 1 Med gledanjem albuma tapnite  > **Izdelaj kolaž**.
- 2 Izberite slike, ki jih želite dodati v kolaž, in tapnite **Naslednji**.
 - Na dnu zaslona izberite želeno postavitev.
- 3 Tapnite **USTVARI**.




• Kolaž lahko ustvarite iz največ 9 slik.


Ustvarjanje filma

Če združite slike in videe, lahko ustvarite nov film.


- 1 Tapnite   in nato  > **Ustvari film**.
- 2 Izberite slike ali videe za film in tapnite **Naslednji**.
- 3 Uredite izbrane slike ali videe in tapnite **SHRANI**.

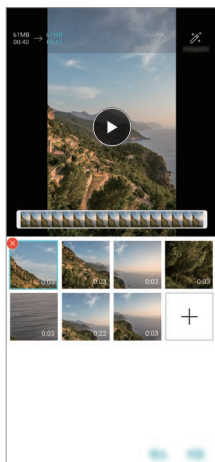

Brisanje datotek

Če tapnete  v desnem zgornjem kotu sličice, lahko izberete slike ali videe, ki jih želite izbrisati iz videa.

Dodajanje datotek

Ko tapnete  v spodnjem delu zaslona, lahko izberete slike ali videe, ki jih želite dodati. Izberete lahko tudi slike ali videe, ki ste jih že dodali.



- Če želite izbrati več datotek, pritisnite datoteko in jo pridržite, nato pa tapnite še eno datoteko.

Prerazporejanje datotek

Če želite prerazporediti slike in videe, pritisnite in pridržite datoteko, ki jo želite premakniti, ter jo povlecite na želeno mesto.


Dodajanje datotek z učinki

Tapnite , da dodate temo ali glasbo v ozadju oziroma spremenite pisavo.

Ponastavitev urejanja filma

Če tapnete , lahko ponastavite vse spremembe, ki ste jih naredili v filmu.

Predogled datoteke


Tapnite , da preverite nov video, preden ga shranite. Po izteku časa predvajanja se samodejno začne predvajati naslednja datoteka.



- Video lahko ustvarite iz največ 50 slik in videov.
- Privzeti čas predvajanja slike je 3 sekunde in ga ni mogoče spremeniti. Videe lahko obrežete na najmanj 1 sekundo.
- Ta funkcija morda ne podpira nekaterih oblik zapisa slike ali videa.

Ustvarjanje datoteke GIF

Iz posnetega videa lahko preprosto ustvarite datoteko GIF.

- 1 Med gledanjem videa na zeleni začetni točki tapnite .
- 2 Izberite dolžino datoteke GIF, ki jo želite ustvariti.
 - Datoteka GIF se ustvari za določen čas od trenutnega časa.
 - Pri videih, ki so krajši od 5 sekund, se slike GIF samodejno ustvarijo za preostali čas.



- To funkcijo lahko uporabljate samo za ustvarjalne namene. Če z uporabo funkcije kršite kakršne koli pravice drugih (denimo avtorske pravice ali zakone o razžalitvi in žaljivih izjavah), ste lahko civilno, kazensko ali upravno odgovorni in/ali kaznovani skladno z veljavno zakonodajo. Avtorsko zaščenega gradiva ne smete kopirati, razmnoževati, razdeljevati ali kakor koli drugače nezakonito uporabljati brez dovoljenja zakonitega lastnika ali imetnika avtorskih pravic. V največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje LG Electronics zavrača vse s tem povezane izrecne in naznačene garancije ter odgovornosti.

Prepoznavanje prstnih odtisov

Pregled prepoznavanja prstnih odtisov

Pred prvo uporabo funkcije prepoznavanja prstnih odtisov morate v napravo registrirati svoj prstni odtis.

Prepoznavanje prstnih odtisov lahko uporabite v naslednjih primerih:

- Za odklepanje zaslona.
- Za prikaz zaklenjene vsebine v aplikacijah Galerija ali QuickMemo+.
- Za potrditev nakupa se prijavite v aplikacijo ali se identificirajte s prstnim odtisom.



- Naprava lahko uporabnika prepozna po prstnem odtisu. Zelo podobne prstne odtise različnih uporabnikov lahko senzor prstnih odtisov prepozna kot isti prstni odtis.
- Če naprava ne prepozna prstnega odtisa ali pozabite ustreznih podatkov za registracijo, napravo skupaj z osebno izkaznico odnesite v najbližji center za pomoč strankam LG.

Previdnostni ukrepi pri prepoznavanju prstnih odtisov

Natančnost prepoznavanja prstnega odtisa se lahko poslabša zaradi številnih razlogov. Za najboljšo natančnost prepoznavanja pred uporabo naprave preverite naslednje.

- Prepričajte se, da tipalo prstnih odtisov ni bilo poškodovano s kovinskim predmetom, kot je kovanec ali ključ.
- Če so na tipalu prstnih odtisov voda, prah ali drugi tujki, morda razpoznavanje prstnih odtisov ne bo delovalo. Pred prepoznavanjem prstnega odtisa mora biti prst čist in suh.
- Prstni odtis morda ne bo prepoznan pravilno, če imate na površini prsta brazgotino ali gube zaradi namakanja v vodi.

- Če prst upognete ali uporabite samo konico prsta, prstni odtis morda ne bo prepoznan. Vaš prst mora prekrivati celotno površino tipala prstnih odtisov.
- Pri vsaki registraciji optično preberite samo en prst. Optično branje več kot enega prsta lahko vpliva na registracijo in prepoznavanje prstnega odtisa.
- Če je zrak v okolici suh, lahko naprava proizvaja statično elektriko. Če je zrak v okolici suh, se poskusite izogniti branju prstnih odtisov ali pa se pred branjem prstnih odtisov dotaknite kovinskega predmeta, denimo kovanca ali ključa, da odpravite statično elektriko.

Registracija prstnih odtisov

V napravo lahko registrirate in shranite svoj prstni odtis ter nato uporabljate identifikacijo s prstnim odtisom.

1 Dotaknite se **○** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prstni odtisi**.




- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti nastavljeno zaklepanje zaslona.
- Če zaklepanje zaslona ni vklopljeno, upoštevajte navodila na zaslonu in ga konfigurirajte. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitvev zaklepanja zaslona*.

2 Na hrbtni strani naprave poiščite tipalo prstnih odtisov in nanj nežno položite prst, da zajamete prstni odtis.



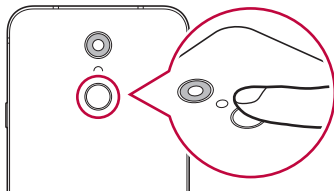

- Konica vašega prsta mora prekrivati celotno površino tipala prstnih odtisov.



- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.
 - S postopnim premikanjem prsta ponavljajte optično branje prstnega odtisa, dokler ta ni registriran.
- 4 Ko je registracija prstnega odtisa končana, tapnite **OK**.
 - Tapnite **DODAJ VEČ**, če želite registrirati še en prstni odtis. Če registrirate samo en prstni odtis in ustrezeni prst ni v dobrem stanju, prepoznavanje prstnega odtisa morda ne bo delovalo dobro. Registrirajte več prstnih odtisov, da se izognete takim primerom.


Upravljanje prstnih odtisov

Registrirane prstne odtise lahko urejate ali brišete.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite glede na določen način zaklepanja.
- 3 Na seznamu prstnih odtisov tapnite tistega, ki ga želite preimenovati. Če ga želite izbrisati, tapnite .

Odklepanje zaslona s prstnim odtisom



S prstnim odtisom lahko odklenete zaslon ali prikažete zaklenjeno vsebino. Aktivirajte želeno funkcijo:

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite glede na določen način zaklepanja.
- 3 Na zaslonu z nastavitvami prstnih odtisov aktivirajte želeno funkcijo:
 - **Zaklepanje zaslona:** Odklepanje zaslona s prstnim odtisom.
 - **Zaklep vsebine:** Odklepanje vsebine s prstnim odtisom. Za uporabo te možnosti mora biti nastavljeno zaklepanje vsebine.



Funkcija večopravnosti


Več oken

Če zaslon razdelite v več oken, lahko uporabljate dve aplikaciji hkrati.



- 1 Med gumbi na dotik na začetnem zaslonu tapnite .
 - Pojavijo se nedavno uporabljene aplikacije.
- 2 Dotaknite se  na vrhu aplikacije, ki jo želite uporabiti v funkciji Več oken.
 - Izbrana aplikacija bo prikazana v zgornji polovici zaslona.

Druga možnost:

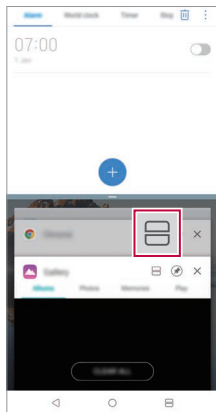- 1 Med uporabo aplikacije pritisnite in pridržite .
 - Nedavno uporabljene aplikacije se pojavijo na razdeljenem zaslonu.
- 2 Dotaknite se  na vrhu aplikacije, ki jo želite uporabiti v funkciji Več oken.
 - Izbrana aplikacija bo prikazana v zgornji polovici zaslona.







- Če želite izklopiti funkcijo Več oken, pritisnite in pridržite  med gumbi na dotik na začetnem zaslonu.
- Če želite prilagoditi velikost razdeljenega zaslona, povlecite  na sredino zaslona.
- Nekatere aplikacije podjetja LG in aplikacije, prenesene iz trgovine Play, ne podpirajo funkcije Več oken.

Nedavni zasloni

Funkcija Nedavni zasloni zagotavlja predogled nedavno uporabljenih aplikacij.

Za prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij pritisnite tipko  na začetnem zaslonu, nato pa prikazano aplikacijo.

- Pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na vrh zaslona, da jo zaženete v funkciji Več oken. Lahko tapnete tudi tipko  na vrhu posamezne aplikacije.

Opombe glede vodoodpornosti

Izdelek je odporen na vodo in prah v skladu z oznako zaščite pred vdorom tujkov IP68.

Izdelek je bil preizkušen v nadzorovanem okolju in je dokazano odporen na vodo in prah v določenih razmerah (izpolnjuje zahteve klasifikacije IP68, ki je opisana v mednarodnem standardu IEC 60529-, Stopnje zaščite ohišij (koda IP); razmere preizkusa: 15-35 °C, 86-106kPa, 1,5 metra, 30 minut). Naprave ne izpostavljajte razmeram, ki se razlikujejo od tistih za preizkus. Pri dejanski uporabi so rezultati lahko drugačni.



OPOZORILO

Kljub oznaki zaščite IP68 naprava ni neprepustna v razmerah, v katerih ni bila preizkušena v LG-jevem nadzorovanem okolju. Upoštevajte, da poškodbe, ki nastanejo iz takih vzrokov, spremenijo barvo indikatorja LDI (Liquid Damage Indicator). Če se barva indikatorja LDI v izdelku spremeni, niste upravičeni do brezplačnih popravil v okviru omejene garancije izdelka.

Izdelka po možnosti ne izpostavljajte zelo prašnemu ali vlažnemu okolju. Izdelka ne uporabljajte v naslednjih okoljih.



Izdelka ne potaplajte v tekoče kemikalije (mila itd.); dovoljeno ga je potopiti samo v vodo.



Izdelka ne potaplajte v slano vodo, vključno z morskno.



Izdelka ne potaplajte v vrelice.



Z izdelkom ne plavajte.



Izdelka ne polagajte neposredno na pesek (na primer mivko) ali v blato.



Izdelka ne potaplajte v vodo globlje kot pribl. 1,5 metra.
Izdelka ne imejte potopljenega v vodi dlje kot 30 minut.

- Če se izdelek zmoči, pred uporabo s suho krpo obrišite mikrofon, zvočnik in stereo vtičnico.
- Če zmočite izdelek ali roke, pred rokovanjem z izdelkom posušite le-tega oz. roke.

- Izdelka ne uporabljajte, kjer bi bil lahko poškopljen z vodo pod visokim tlakom (na primer blizu pipe ali glave za prhanje), in ga ne potaplajte v vodo za dolgo časa, saj ni zasnovan tako, da bi vzdržal vodo pod visokim tlakom.
- Izdelek ni odporen na udarce. Pazite, da vam izdelek ne pade, in ga ne izpostavljajte udarcem. Lahko se poškoduje ali deformira glavna enota in začne prepuščati vodo.
- Če izdelek pade ali se udari, se lahko zmanjša njegova odpornost na vodo in prah.
- Če se izdelek zmoči, ga temeljito posušite s čisto, mehko krpo.
- Če napravo uporabljate, ko je mokra, zaslon na dotik in druge funkcije morda ne bodo delovale pravilno.
- Izdelek je odporen na vodo samo, če je ležišče za kartico SIM/Pomnilniško kartico pravilno vstavljeno v izdelek.
- Ležišča za kartico SIM/Pomnilniško kartico ne odpirajte ali zapirajte, ko je izdelek moker ali potopljen v vodo. Če odprto ležišče izpostavite vodi ali vlagi, se izdelek lahko poškoduje.
- Ležišče za kartico SIM/Pomnilniško kartico vsebuje gumo (embalažo), kar pripomore k temu, da v izdelek ne prodrejo prah, voda in vlaga. Gume (embalaže) ne poškodujte, saj bi v izdelek lahko prodrl prah, voda ali vlaga, zaradi česar bi se izdelek lahko poškodoval.



- Če ne upoštevate navedenih navodil, lahko pride do razveljavitve omejene garancije naprave.



02

Osnovne funkcije

Komponente izdelka in dodatna oprema

Paket naprave sestavljajo naslednji elementi.

- Naprava
- Stereo slušalke
- Kabel USB
- Polnilnik
- Vodnik za hitri začetek
- Igla za izmet





- Zgoraj opisani deli opreme so lahko izbirni.
- Oprema, priložena napravi, in vsa druga razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujeta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko vpliva na učinkovitost klicanja z napravo ali povzroči okvare. Popravila podjetja LG tega morda ne krijejo.
- Nekateri deli naprave so iz kaljenega stekla. Če naprava pade na trdo površino ali je izpostavljena močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo poškoduje. V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na storitveni center za stranke LG.



- Če kateri koli od teh osnovnih elementov manjka, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.
- Če želite kupiti dodatno opremo, se obrnite na center za pomoč strankam LG.
- Nekateri elementi v škatli z izdelkom se lahko spremenijo brez obvestila.
- Videz in tehnični podatki o napravi se lahko spremenijo brez obvestila.
- Tehnični podatki o napravi se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Pred uporabo funkcije prepoznavanja prstnega odtisa s senzorja prstnih odtisov odstranite zaščitno folijo.

Pregled

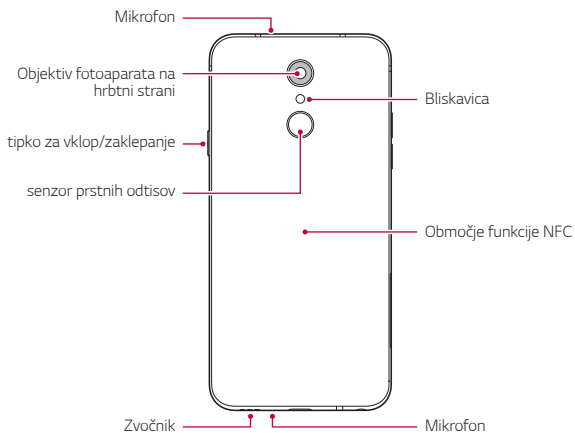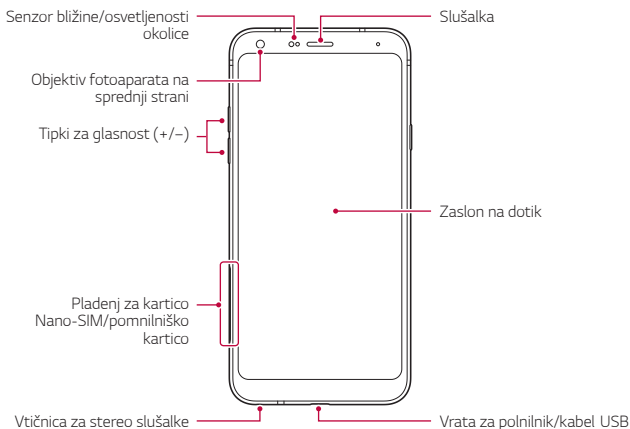



NE poskušajte odstraniti pokrovčka na hrbtni strani.

V napravi je neodstranljiva baterija. Ne poskušajte odstraniti pokrovčka na hrbtni strani. S tem lahko resno poškodujete baterijo in napravo, ki se lahko prične pregrevati, zagori in povzroči telesne poškodbe.

- **Senzor bližine/osvetljenosti okolice**
 - **Senzor bližine:** Ko je med klicem naprava v bližini človeškega telesa, senzor bližine izklopi zaslon in onemogoči funkcije na dotik. Ko je naprava zunaj določenega dosega, znova vklopi zaslon in omogoči funkcije na dotik.
 - **Senzor osvetljenosti okolice:** Senzor osvetljenosti okolice analizira moč svetlobe iz okolice, ko je vklopljen način samodejnega upravljanja svetlosti.
- **Tipki za glasnost**
 - Nastavitev glasnosti za zvonjenja, klice ali obvestila.
 - Med uporabo aplikacije Fotoaparati za fotografiranje nežno pritisnite tipko za glasnost. Za neprekinjeno fotografiranje tipko za glasnost pritisnite in pridržite.
 - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije Kamera dvakrat pritisnite tipko za znižanje glasnosti (-). Za zagon aplikacije Zajemi+ dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+).
- **Tipka za vklop/izklop/zaklepanje**
 - Ko želite vklopiti ali izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko.
 - Če želite izbrati eno od možnosti izklopa, tipko pritisnite in pridržite.
- **senzor prstnih odtisov**
 - Vklopite funkcijo prepoznavanja prstnega odtisa, da poenostavite postopek odklepanja zaslona. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pregled prepoznavanja prstnih odtisov.*



- Dostop do nekaterih funkcij je lahko omejen, odvisno od specifikacij naprave.
- Na hrbtni strani naprave je vgrajena antena NFC. Pri ravnanju z napravo bodite previdni, da antene NFC ne poškodujete ali prekrijete.
- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov in ne sedite na njej. Če tega ne upoštevate, lahko pride do okvare zaslona na dotik.
- Folija za zaščito zaslona ali dodatne opreme lahko moti delovanje senzorja bližine.
- Če je naprava mokra ali jo uporabljate v vlažnem okolju, zaslon na dotik ali tipke morda ne bodo delovali pravilno.

Vklop ali izklop naprave

Vklop naprave

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, ko je telefon izklopljen.



- Ob prvem vklopu naprave se izvede začetna konfiguracija. Prvi zagon pametnega telefona lahko traja dlje kot običajno.

Izklop naprave

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato pa izberite možnost izklop.

Vnovični zagon naprave

Če naprava ne deluje pravilno ali se ne odziva, upoštevajte spodnja navodila za vnovični zagon.

- 1 Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti (-) ter ju držite, dokler se naprava ne izklopi.
- 2 Ko se naprava znova zažene, tipko spustite.

Možnosti izklopa

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato izberite eno možnost.

- **Izklop:** Izklop naprave.
- **Izključitev in ponovni zagon:** Vnovični zagon naprave.
- **Način za letalo vklop:** Blokiranje telekomunikacijskih funkcij, vključno s klicanjem, pošiljanjem in prejetjem sporočil ter brskanjem po internetu. Druge funkcije bodo na voljo.

Nameščanje kartice SIM

Za začetek uporabe naprave vstavite kartico SIM (Subscriber Identity Module; modul za prepoznavanje naročnika), ki ste jo dobili od ponudnika storitev.




- Iglo za izmet uporabljajte previdno, saj ima oster rob.




- Za učinkovito delovanje funkcij odpornosti proti vlagi in prahu mora biti pladenj za kartico pravilno vstavljen.


- 1 Iglo za izmet vstavite v odprtino na pladnju za kartice.

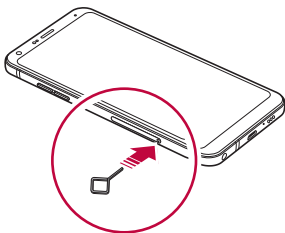


2 Izvlecite pladenj za kartice.

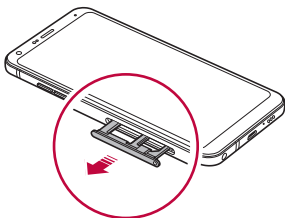

3 Postavite kartico SIM na pladenj za kartice z zlato obarvanimi stiki obrnjenimi navzdol.

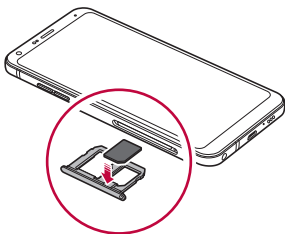

4 Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.

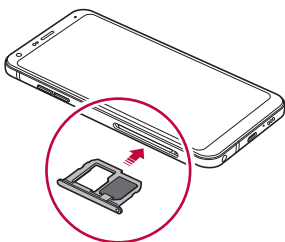



- Ta naprava podpira samo kartice Nano-SIM.



Micro



Standardna




- Če želite, da naprava deluje brez težav, priporočamo uporabo ustrezne vrste kartice SIM. Vedno uporabljajte tovarniško izdelano kartico SIM, ki ste jo dobili pri operaterju.
- Če v napravo vstavite moker pladenj za kartico, se lahko naprava poškoduje. Vedno preverite, ali je pladenj za kartico suh.
- Pazite, da kartice SIM ne izgubite. Podjetje LG ni odgovorno za škodo ali druge težave, ki nastanejo zaradi poškodb ali prenosa kartice SIM.
- Pazite, da kartice SIM pri vstavljanju ali odstranjevanju ne poškodujete.
- Ko vstavljate kartico SIM ali pomnilniško kartico, jo pravilno položite na ležišče.
- Ko ležišče za kartico vstavljate nazaj v napravo, ga vstavite vodoravno v smeri puščice, kot je prikazano na sliki. Preverite, da se kartica v ležišču ne premika.
- Kartico SIM vstavite tako, da so zlato obarvani stiki obrnjeni navzdol.
- Pri vstavljanju kartice SIM v napravo upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku.
- Ko ležišče za kartico vstavljate v napravo ali ga odstranjujete iz nje, pazite, da vanj ne prodre voda ali druge tekočine. Če v napravo vstavite mokro ležišče ali kartico, se lahko naprava poškoduje.

Vstavljanje pomnilniške kartice

Pomnilniško kartico vstavite v napravo.

Naprava podpira kartico microSD z do 2 TB zmogljivosti. Nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice.

- 1 Iglo za izmet vstavite v odprtino na pladnju za kartice.
- 2 Izvlecite pladenj za kartice.
- 3 Postavite pomnilniško kartico na pladenj za kartice z zlato obarvanimi stiki obrnjenimi navzdol.

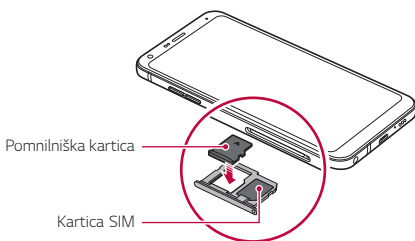

- 4 Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.



- Nekatere pomnilniške kartice morda niso popolnoma združljive z napravo. Uporaba nezdružljive kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.



- Pomnilniška kartica je dodatni element.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov lahko skrajšata čas delovanja pomnilniške kartice.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Zaradi varnosti pomnilniško kartico izpnite, preden jo odstranite.

- 1 Tapnite **○** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Shramba** > **△**.
- 2 Iglo za izmet vstavite v odprtino na pladnju za kartice.
- 3 Izvlecite pladenj za kartice in odstranite pomnilniško kartico.




- Ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko naprava prenaša podatke ali dostopa do njih. To lahko povzroči izgubo ali okvaro podatkov oziroma poškoduje pomnilniško kartico ali napravo. Podjetje LG ni odgovorno za izgube, ki so posledica zlorabe ali napačne uporabe pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

Akumulator

Polnjenje baterije

Pred uporabo naprave popolnoma napolnite baterijo.

Napravo polnite s kablom USB vrste C.

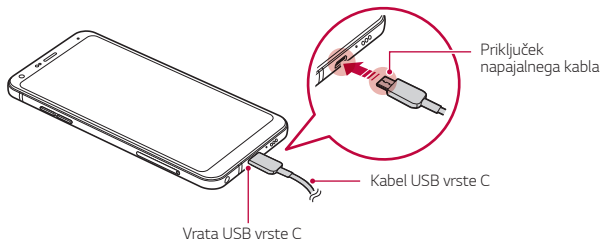



- Naprave ne polnite, če sta naprava ali napajalni kabel mokra oziroma vlažna. To lahko povzroči požar, električni udar, telesne poškodbe ali poškodbe naprave.
- Uporabljajte samo kabel USB, ki ste ga dobili z napravo.
- Uporabljajte samo polnilnik in napajalni kabel, ki ju je odobrilo podjetje LG. Polnjenje baterije s polnilnikom drugega proizvajalca lahko povzroči eksplozijo baterije ali poškoduje napravo.
- V napravi je neodstranljiva baterija. Ne poskušajte odstraniti pokrovčka na hrbtni strani.
- Uporaba naprave med polnjenjem lahko povzroči električni udar. Če želite napravo uporabljati, ustavite polnjenje.



- Ko je naprava popolnoma napolnjena, polnilnik izključite iz električne vtičnice. S tem boste preprečili nepotrebno porabo energije.
- Izdelku je priložen napajalnik, ki podpira hitro polnjenje.
- Funkcija hitrega polnjenja morda ne bo delovala, če namesto priloženega polnilnika za hitro polnjenje z izdelkom uporabljate drug polnilnik.
- Baterijo lahko polnite tudi tako, da s kablom USB povežete napravo in namizni ali prenosni računalnik. To lahko traja dlje, kot če bi polnilnik priključili v stensko vtičnico.
- Baterije ne polnite prek zvezdišča USB, ki ne more ohranjati nazivne napetosti. Polnjenje je lahko neuspešno ali se nenamerno ustavi.

Previdnostni ukrepi pri uporabi naprave

- Vedno uporabljajte priloženi kabel USB. Z napravo ne uporabljajte kablov USB ali polnilnikov drugih proizvajalcev. Omejena garancija podjetja LG ne krije uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev.
- Neupoštevanje navodil v tem priročniku in napačna uporaba lahko povzročita poškodbe naprave.

Učinkovita uporaba baterije

Čas delovanja baterije se lahko skrajša, če hkrati in neprekinjeno deluje več aplikacij in funkcij.

Če želite podaljšati čas delovanja baterije, prekličite postopke, ki delujejo v ozadju.

Če želite zmanjšati porabo baterije, upoštevajte te nasvete:


- Izklopite omrežni funkciji **Bluetooth**[®] in Wi-Fi, kadar ju ne uporabljate.
- Čas zatemnitve zaslona nastavite na kar najkrajšo vrednost.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite, da se zaslon zaklene, ko naprava ni v uporabi.
- Preverite moč baterije med uporabo prenesenih aplikacij.

Zaslon na dotik

Seznajte se z navodili za upravljanje naprave s potezami na dotik.


Tapanje

Rahlo tapnite s konico prsta, da izberete ali zaženete aplikacijo ali možnost.

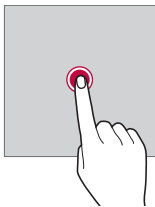


Tapanje in držanje

Pritisnite in pridržite za nekaj sekund, da se prikaže meni z razpoložljivimi možnostmi.

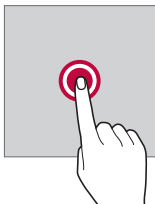


Dvojno tapanje

Dvakrat hitro tapnite za povečanje ali pomanjšanje spletne strani ali zemljevida.

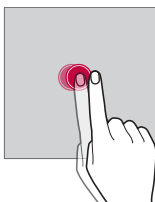


Vlečenje

Pritisnite in pridržite element, denimo aplikacijo ali pripomoček, nato pa z nadzorovanim gibom premaknite prst na drugo mesto. S to potezo lahko premikate elemente.

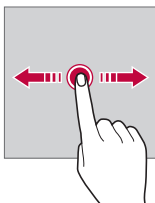



Vlečenje

S prstom se dotaknete zaslona in ga brez ustavljanja hitro premaknite. S to potezo se lahko pomikate po seznamu, spletni strani, fotografijah, zaslonih in druge.

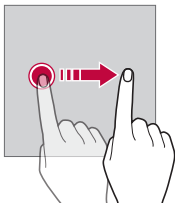

Približevanje in razmikanje prstov

Približajte dva prsta za pomanjševanje, denimo fotografije ali zemljevida. Za povečevanje prsta razmaknite.

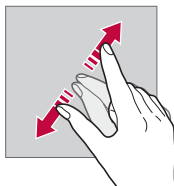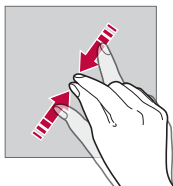


- Zaslona na dotik ne izpostavljajte prekomernim fizičnim udarcem. Poškodujete lahko namreč senzor dotikanja.



- Če napravo uporabljate v bližini magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov, lahko pride do napake zaslona na dotik.
- Če napravo uporabljate pod močno svetlobo, denimo neposredno sončno svetlobo, zaslon morda ne bo viden, odvisno od vašega položaja. Napravo uporabljajte na senčnih krajih ali krajih s svetlobo iz okolice, ki ni presvetla, a vseeno dovolj za branje knjige.
- Na zaslon ne pritiskajte s prekomerno silo.
- S konico prsta nežno tapnite zeleno možnost.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo pravilno, če boste tapali z rokavico ali konico nohta.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo, če je zaslon vlažen ali moker.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če je na napravi folija za zaščito zaslona ali ovitek, kupljen v trgovini drugega ponudnika.
- Če je na zaslonu daljši čas prikazana mirujoča slika, lahko to povzroči prikaz zapoznelih slik oziroma t. i. ožig zaslona. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon oziroma ne prikazujte iste slike daljši čas.

Osnovni zaslon


Pregled osnovnega zaslona

Osnovni zaslon je začetna točka za dostop do različnih funkcij in aplikacij v napravi. Na katerem koli zaslonu tapnite tipko , da se neposredno pomaknete na osnovni zaslon.

Vse aplikacije in pripomočke lahko upravljate na osnovnem zaslonu. Za takojšnji prikaz vseh nameščenih aplikacij povlecite zaslon v levo ali desno.

Postavitve osnovnega zaslona

Ogledate si lahko vse aplikacije ter uredite pripomočke in mape na osnovnem zaslonu.

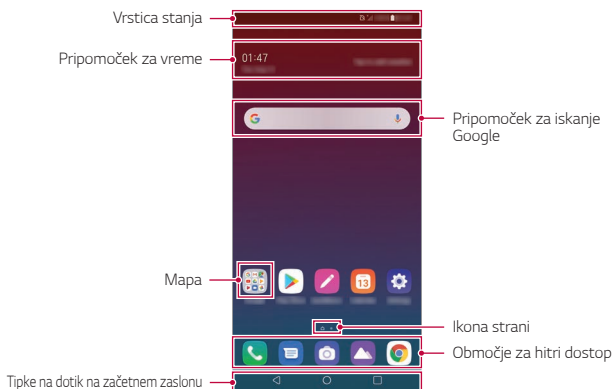

• Začetni zaslon se lahko razlikuje, odvisno od pravilnika proizvajalca, različice programske opreme ali ponudnika storitev.

- **Vrstica stanja:** Prikaz ikon stanja, ure in napolnjenosti baterije.
- **Pripomoček za vreme:** Prikaz informacij o vremenu in ure za določeno območje.
- **Pripomoček za iskanje Google:** Uporaba iskalnika Google z izgovorjavo ali pisanjem ključnih besed.
- **Mapa:** Ustvarite mape in v njih po svojih željah združujte aplikacije.
- **Ikona strani:** Prikaz skupnega števila podzaslona začetnega zaslona. Tapnite ikono zelene strani, da se pomaknete na izbrano stran. Označena bo ikona trenutnega podzaslona.
- **Območje za hitri dostop:** Postavite glavne aplikacije v spodnji del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslona osnovnega zaslona.

• Tipke na dotik na začetnem zaslonu

- ◀: Vrnitev na prejšnji zaslon. Zapiranje tipkovnice ali pojavnih oken.
- ○: Tapnite za pomik na začetni zaslon. Pritisnite in pridržite za zagon iskalnika Google.
- □: Tapnite za prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij ali zagon aplikacije na seznamu. Če želite izbrisati vse nedavno uporabljene aplikacije, tapnite **POČISTI VSE**. Če želite s funkcijo Več oken uporabljati dve aplikaciji hkrati, med uporabo aplikacije pritisnite in pridržite gumb.

Sprememba sloga tipk na dotik na začetnem zaslonu.

Spremenite lahko slog tipk na dotik na začetnem zaslonu.


- 1 Dotaknite se ○ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Tipke na dotik na začetnem zaslonu**.
- 2 Za nastavitve svojih nastavitvev v meniju **SLOG** izberite **Samo gumbi** ali **Kretnje in gumbi**.
 - **Samo gumbi**: ◀ / ○ / □ na voljo. Za ogled nedavnih aplikacij tapnite □.
 - **Kretnje in gumbi**: Na voljo sta gumb za vrnitev ◀ in gumb za začetni zaslon ○. Za ogled nedavnih aplikacij povlecite gor gumb za začetni zaslon ○.

Urejanje tipk na dotik na začetnem zaslonu

Tipke na dotik na začetnem zaslonu lahko prerazporedite ali med njih dodate pogosto uporabljene funkcije.



Tapnite ○ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Tipke na dotik na začetnem zaslonu** > **Kombinacija gumbov** in prilagodite nastavitve.

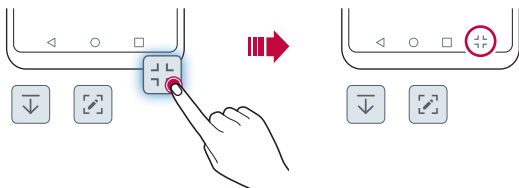- Na voljo je nekaj funkcij, vključno s QSlide, Obvestilo in Zajemi+.



Skrievanje tipk na dotik na začetnem zaslonu


Tipke na dotik na začetnem zaslonu lahko skrijete pri uporabi aplikacije na večjem zaslonu.


- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Tipke na dotik na začetnem zaslonu** > **Skrij gumba na zač.zasl.**
- 2 Izberite aplikacije, pri uporabi katerih bodo tipke na dotik na začetnem zaslonu skrite, in se dotaknite .

 - Tipke na dotik na začetnem zaslonu se skrijejo 3 sekunde po zadnjem dotiku.
 - Da znova prikažete tipke na dotik na začetnem zaslonu, povlecite dno zaslona navzgor.

Zaklepanje/skrivanje ikon

Ikona za zaklepanje in skrivanje tipk na dotik na začetnem zaslonu je prikazana v spodnjem levem delu zaslona.

Če želite zakleniti tipke na dotik na začetnem zaslonu, medtem ko so skrite, se dotaknite  levo od tipk na dotik na začetnem zaslonu.










Da znova skrijete tipke na dotik na začetnem zaslonu, se dvakrat dotaknite .



- Ko so tipke na dotik na začetnem zaslonu skrite, nekatere funkcije morda ne bodo podprte.

Ikone stanja

Ko imate obvestilo o neprebranem sporočilu, koledarskem dogodku ali alarmu, je v vrstici stanja prikazana ustrezna obvestilna ikona. Oglejte si obvestilne ikone v vrstici stanja in tako preverite stanje naprave.

	Ni signala
	Podatki se prenašajo prek omrežja
	Nastavljen je alarm
	Vklopljen je način vibriranja
	Vklopljen je vmesnik Bluetooth
	Vzpostavljena je povezava z računalnikom prek vrat USB
	Raven baterije
	Vklopljen je letalski način
	Neodgovorjeni klici
	Vzpostavljena je povezava Wi-Fi
	Vklopljen je način brez zvoka
	Vklopljen je vmesnik GPS
	Vklopljena je dostopna točka
	Ni kartice SIM
	Način P2P branja/zapisovanja NFC je vklopljen




- Nekatere od teh ikon so lahko drugačne ali pa jih sploh ni, odvisno od stanja naprave. Ikone si oglejte glede na dejansko okolje in območje, v katerem uporabljate napravo in ponudnika storitev.
- Prikazane ikone se lahko razlikujejo, odvisno od območja in ponudnika storitev.

Plošča z obvestili

Ploščo z obvestili odprete tako, da vrstico stanja na glavnem zaslonu povlečete navzdol.

- Če želite odpreti seznam ikon za hitri dostop, ploščo z obvestili povlecite navzdol ali pritisnite ∨.
- Če želite prerazporediti, dodati ali odstraniti ikone, pritisnite **UREJANJE**.
- Če ikono tapnete in pridržite, se pojavi zaslon z nastavitvami ustrezne funkcije.

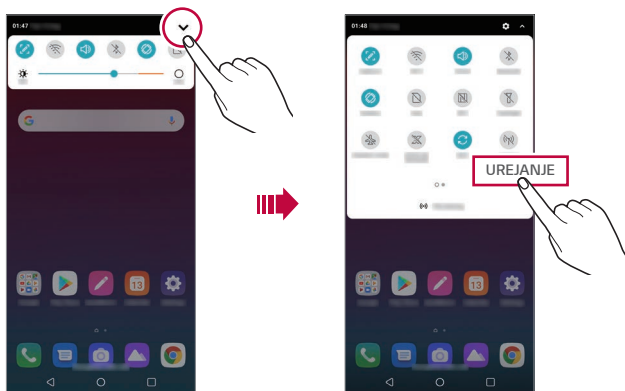


- Ploščo z obvestili lahko uporabljate tudi na zaklenjenem zaslonu. Ko je zaslon izklopljen, za hiter dostop do želenih funkcij povlečete ploščo z obvestili.

Preklapljanje med usmeritvami zaslona

Nastavite lahko samodejno preklapljanje usmeritve zaslona glede na fizično usmeritev naprave.

Tapnite možnost **Obračanje** na seznamu ikon za hitri dostop na plošči z obvestili.

Ali pa tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** in aktivirajte funkcijo **Samodejno zasukaj**.




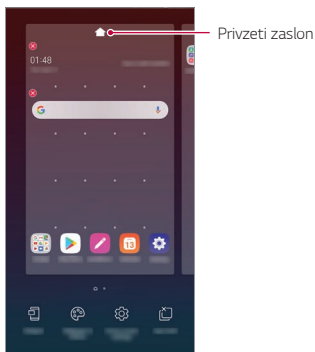
Urejanje osnovnega zaslona

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite prazno mesto, nato pa med spodnjimi možnostmi izberite želeno dejanje.

- Če želite prerazporediti podzaslone osnovnega zaslona, tapnite in pridržite podzaslon, nato pa ga povlecite na drugo mesto.
- Če želite dodati pripomoček na začetni zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Widgets**.
- Če želite spremeniti temo, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Ozadje & Tema** > **Tema**.

Lahko pa tudi tapnete  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Ozadje & Tema** > **Teme** in izberete temo, ki jo želite uporabiti v napravi.

- Če želite konfigurirati nastavitve začetnega zaslona, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Nastavitve začetnega zaslona**. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitve začetnega zaslona*.
- Za prikaz ali vnovično namestitvev odstranjenih aplikacij pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Odstranjene aplikacije**. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Odstranjene aplikacije*.
- Če želite spremeniti privzeti zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu, se pomaknite na želeni zaslon, tapnite , nato pa še enkrat tapnite zaslon.




Prikaz teme ozadja

Če skrijete aplikacije in pripomočke na začetnem zaslonu, lahko vidite samo sliko ozadja.

Razmaknite dva prsta na začetnem zaslonu.

- Za vrnitev na izvorni zaslon, ki prikazuje aplikacije in pripomočke, na začetnem zaslonu približajte prsta ali tapnite tipko ◀.

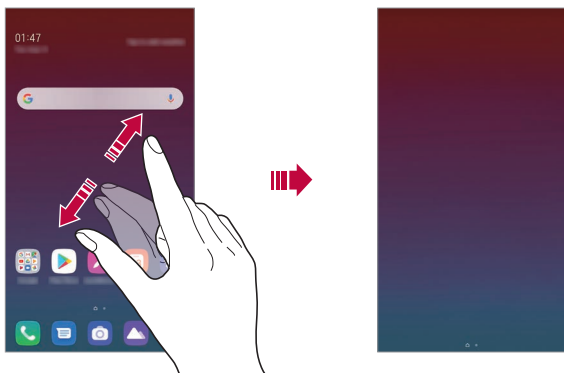

Premikanje aplikacij na osnovnem zaslonu

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo mesto.

- Če želite pogosto uporabljene aplikacije ohraniti v spodnjem delu osnovnega zaslona, tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na območje za hitri dostop v spodnjem delu.
- Če želite ikono odstraniti z območja za hitri dostop, jo povlecite na osnovni zaslon.

Uporaba map na osnovnem zaslonu

Ustvarjanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite čez drugo aplikacijo.

- Ustvarila se bo nova mapa in aplikacije bodo dodane vanjo.

Urejanje map

Na začetnem zaslonu tapnite mapo in izvedite eno od naslednjih dejanj.

- Če želite urediti ime in barvo mape, tapnite ime mape.
- Če želite dodati aplikacije, pritisnite in pridržite aplikacijo, jo povlecite nad mapo ter spustite.
- Če želite aplikacijo odstraniti iz mape, tapnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite ven iz mape. Če je odstranjena aplikacija edina v mapi, bo mapa samodejno odstranjena.
- Aplikacije lahko dodate in odstranite tudi, če v mapi pritisnete **+**.



- Barve mape ni mogoče spremeniti, če uporabljate preneseno temo.

Nastavitve začetnega zaslona

Nastavitve začetnega zaslona lahko prilagodite.

- 1 Dotaknite se **○ > Nastavitve > Zaslon > Osnovni zaslon**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Izberi dom:** Izberite način osnovnega zaslona.
 - **Ozadje:** Spremenite sliko ozadja začetnega zaslona.
 - **Učinek zaslona:** Izberite učinek, ki bo uporabljen, ko preklopite na podzaslon osnovnega zaslona.
 - **Oblike ikon:** Spremenite na drugačno obliko ikon.
 - **Uredi aplikacije po:** Nastavite razporeditev aplikacij na osnovnem zaslonu.

- **Mreža:** Spremenite način razporeditve aplikacij za osnovni zaslon.
- **Skrij aplikacije:** Izberite aplikacije, ki jih želite skriti na začetnem zaslonu.
- **Omogoči ponavljanje domačega zaslona:** Omogoča neprekinjeno pomikanje po začetnem zaslonu (po zadnjem zaslonu se pomaknete spet na prvega).
- **Išči:** Iskanje z drsanjem navzdol po začetnem zaslonu.
- **Osnovni zaslon Zaklep:** Vključite, da preprečite preurejanje in odstranitev aplikacij in gradnikov.

Zaklepanje zaslona

Pregled zaklepanja zaslona

Če pritisnete tipko za vklop/zaklepanje, se zaslon naprave samodejno izklopi in zaklene. To se zgodi tudi, če je naprava določen čas nedejavna.

Če tipko za vklop/zaklepanje pritisnete, ko zaklepanje zaslona ni nastavljeno, se takoj prikaže osnovni zaslon.


Priporočamo, da nastavite zaklepanje zaslona in tako zagotovite varnost ter preprečite neželeno dostopanje do naprave.



- Zaklepanje zaslona preprečuje nepotrebne vnose z dotikom zaslona naprave in s tem zmanjša porabo baterije. Priporočamo, da aktivirate zaklepanje zaslona, kadar naprave ne uporabljate.

Nastavitev zaklepanja zaslona

Na voljo je več možnosti konfiguracije nastavitvev zaklepanja zaslona.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Izberite zaslon zaklepa** in nato izberite želeni način zaklepanja.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Brez:** Izklop funkcije zaklepanja zaslona.
 - **Povleci:** Za odklepanje zaslona podrsajte po zaslonu.
 - **Vzorec:** Za odklepanje zaslona narišite vzorec.
 - **PIN:** Za odklepanje zaslona vnesite numerično geslo.
 - **Geslo:** Za odklepanje zaslona vnesite alfanumerično geslo.
 - **Prstni odtisi:** Zaslon odklenite s prstnim odtisom.



- Če poskusite napravo petkrat napačno odkleniti, bo zaslon 30 sekund blokiran.

Nastavitve Varni zagon

Če je zaslon zaklenjen z vzorcem, kodo PIN ali geslom, lahko napravo konfigurirate tako, da je ob vsakem vklopu zaklenjena, s čimer zaščitite vaše podatke.

- Dokler naprave ne odklenete, ne morete uporabljati nobenih funkcij, razen klicev v sili.
- Če pozabite geslo za dešifriranje, šifriranih in osebnih podatkov ni mogoče obnoviti.

Previdnostni ukrepi pri uporabi funkcije varnega zagona

- Če pozabite geslo za dešifriranje, šifriranih in osebnih podatkov ni mogoče obnoviti.
- Gesla za odklepanje zaslona hranite ločeno.
- Če večkrat zapored vnesete napačno geslo za zaklenjen zaslon in prekoračite določeno število poskusov, se naprava samodejno ponastavi, šifrirani ter osebni podatki pa se samodejno izbrišejo in jih ni mogoče obnoviti.
- Pazite, da ne prekoračite določenega števila poskusov vnosa gesla za zaklenjen zaslon.
- Šifriranje se začne tudi, če napravo vklopite takoj po ponastavitvi. Če šifriranje samovoljno ustavite, se lahko podatki poškodujejo. Počakajte, da se ponastavitev konča.

Vklopite zaslon

Z dvojnimi tapami zaslona lahko zaslon vklopite ali izklopite.



- Ta možnost je na voljo samo na osnovnem zaslonu, ki ga ponuja podjetje LG. Morda ne bo delovala pravilno s prilagojenim zaganjalnikom ali na osnovnem zaslonu, ki ga namesti uporabnik.
- Po zaslonu tapajte s konico prsta. Ne uporabljajte nohtov.
- Če želite uporabljati funkcijo Vklopite zaslon, se prepričajte, da senzor bližine/svetlobe ne blokira nalepka ali morebiten drug tujek.

Vklop zaslona

Dvakrat tapnite na sredino zaslona.

- Če tapnete zgornji ali spodnji del zaslona, se lahko hitrost prepoznavanja zmanjša.


Izklop zaslona

Dvakrat tapnite prazno mesto na začetnem in zaklenjenem zaslonu.

Ali pa dvakrat tapnite prazno mesto v vrstici stanja.

Šifriranje pomnilniške kartice

Šifirate in zaščitite lahko podatke, shranjene na pomnilniški kartici. Do šifriranih podatkov na pomnilniški kartici ni mogoče dostopati iz druge naprave.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Šifriranje in poverilnice** > **Šifriraj pomnilnik kartice SD**.
- 2 Preberite pregled na zaslonu za šifriranje pomnilniške kartice in se dotaknite **NADALJUJ** za nadaljevanje.
- 3 Izberite možnost in tapnite **ŠIFRIRANJE**.
 - **Šifriranje nove datoteke:** Šifrira samo podatke, ki ste jih na pomnilniško kartico shranili po šifriranju.
 - **Šifriranje celotne informacije:** Šifriranje vseh podatkov, ki so trenutno shranjeni na pomnilniški kartici.
 - **Izvzemi predstavnostne datoteke:** Šifriranje vseh podatkov razen predstavnostnih datotek, kot so glasba, fotografije in videoposnetki.



- Če želite šifrirati pomnilniško kartico, morata biti za zaklepanje zaslona nastavljena koda PIN ali geslo.
- Ko se šifriranje pomnilniške kartice začne, nekatere funkcije niso na voljo.
- Če med šifriranjem izklopite napravo, bo postopek šifriranja neuspešen, nekateri podatki pa se lahko poškodujejo. Zato pred šifriranjem vedno preverite, ali je baterija dovolj napolnjena.
- Šifrirane datoteke so dostopne samo v napravi, s katero so bile šifrirane.
- Šifrirane pomnilniške kartice ni mogoče uporabljati v drugi napravi LG. Če želite šifrirano pomnilniško kartico uporabljati v drugi mobilni napravi, kartico formatirajte.
- Šifriranje pomnilniške kartice lahko aktivirate tudi, ko pomnilniška kartica ni nameščena v napravo. Če po šifriranju vstavite pomnilniško kartico, bo ta samodejno šifrirana.

Zajemanje posnetkov zaslona

Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno prikazan.

Z bližnjico

Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti (-) ter ju držite vsaj dve sekundi.

- Posnetke zaslona lahko vidite v mapi **Screenshots** v aplikaciji **Galerija**.

S funkcijo Zajemi+

Na zaslonu, na katerem želite zajeti posnetek zaslona, povlecite navzdol vrstico stanja in tapnite .




- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za dostop do funkcije **Zajemi+** pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+). Za uporabo te funkcije se dotaknite **O > Nastavitve > Splošno > Bližnjice** in vključite **Odprite Capture+**.
- Za podrobnosti si oglejte razdelek *Zapisovanje opomb na posnetek zaslona*.


Vnašanje besedila


Uporaba pametne orodne vrstice





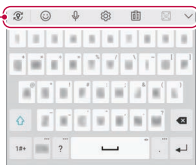


Na enem mestu lahko uporabite različne načine vnosa prek tipkovnice. Na vrhu tipkovnice lahko izberete želeno tipkovnico za način vnosa.

- 1 V Pametni orodni vrstici izberite želeno tipkovnico za način vnosa.
- 2 Tapnite  in izberite način vnosa, ki ga želite prikazati v Pametni orodni vrstici ali ga reorganizirati.

Pametna uporabna vrstica



- Nekateri načini vnosa se lahko spreminjajo glede na napravo, ki jo imate.
- V nastavitvah tipkovnice lahko vklopite ali izklopite funkcijo pametne orodne vrstice.
- S pritiskom na  lahko uporabite tudi načine vnosa prek tipkovnice.

-  : Dodajte emojije.
-  : Tapnite  za vnos besedila z glasom.
 - Za najboljše prepoznavanje glasovnih ukazov govorite razločno.
 - Za glasovno vnašanje besedila mora biti naprava povezana z omrežjem.
 - Če želite izbrati jezik za glasovno prepoznavanje, na zaslону za glasovno prepoznavanje tapnite  > **Jeziki**.
 - Ta funkcija morda ni podprta oziroma se podprti jeziki lahko razlikujejo, odvisno od območja storitve.
-  : Dostopajte do nastavitev tipkovnice.
-  : Odprto the pladenj izrezkov. Za podrobnosti si oglejte *Pladenj izrezkov*.
-  : V primeru uporabe funkcije več oken aktivirajte lebdečo tipkovnico. Prav tako lahko tipkovnico premaknete na zeleno lokacijo.


Uporaba tipkovnice Smart

S tipkovnico Smart lahko vnašate in urejate besedilo.

S tipkovnico Smart lahko besedilo gledate med tipkanjem, zato vam s pogledom ni treba skakati med zaslonom in običajno tipkovnico. To omogoča preprosto iskanje napak in njihovo popravljanje kar med tipkanjem.

Premikanje kazalca

S tipkovnico Smart lahko kazalec premaknete točno tja, kamor želite. Med tipkanjem besedila pritisnite in pridržite preslednico, nato pa povlecite v levo ali desno.

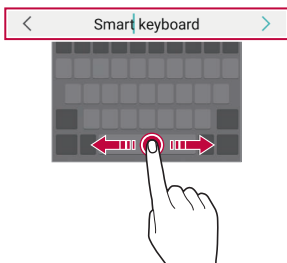


• Ta možnost je na voljo samo pri tipkovnici QWERTY.

Predlogi besed

Tipkovnica Smart samodejno analizira vaše vzorce uporabe, da vam lahko med tipkanjem predlaga pogosto uporabljene besede. Dlje uporabljate napravo, bolj točni so predlogi.

Vnesite besedilo, nato pa tapnite predlagano besedo ali nežno povlecite levo ali desno stran tipkovnice navzgor.

- Izbrana beseda bo samodejno vnesena. Ni vam treba ročno vnesti vsake črke besede.

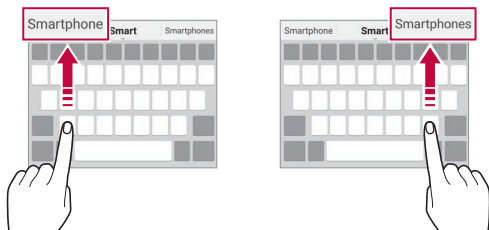



Dodajanje jezikov za tipkovnico

Za vnos s tipkovnico imate lahko na voljo dodatne jezike.

- 1 Tapnite **O** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Zaslonska tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Izberi jezik**.
- 2 Izberite jezike, ki jih želite imeti na voljo.

Kopiranje in lepljenje

Izrežete ali kopirate lahko besedilo iz aplikacije in ga nato prilepite v isto aplikacijo. Ali pa zaženite druge aplikacije in besedilo kopirajte vanje.


- 1 Tapnite in pridržite okoli besedila, ki ga želite kopirati ali izrezati.
- 2 Vlecite znaka  /  da določite območje za kopiranje ali izrezovanje.
- 3 Izberite možnost **Izreži** ali **Kopiraj**.
 - Izrezano ali kopirano besedilo je samodejno dodano v odložišče.
- 4 Pritisnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **Prilepi**.



- Če ni nobenega kopiranega ali izrezanega elementa, možnost **Prilepi** ne bo prikazana.



Pladenj izrezkov

Če kopirate ali izrežete sliko ali besedilo, se samodejno shranita v vrstico z izrezki in kadar koli ju lahko prilepíte na poljubno mesto.

1 V Pametnih orodjih izberite .

Ali pa tapnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **PLADENJ IZREZKOV**.

2 Izberite in prilepíte element iz vrstice z izrezki.

- V vrstici z izrezki je lahko shranjenih največ 20 elementov.
- Tapnite ikono , da zaklenete shranjene elemente, ki se nato ne bodo izbrisali, četudi presežete največjo dovoljeno količino. Zaklenete lahko največ deset elementov. Če želite zaklenjene elemente izbrisati, jih najprej odklenite.
- Tapnite ikono , da izbrišete elemente, shranjene v vrstici z izrezki.



- Nekatere prenesene aplikacije morda ne podpirajo pladnja izrezkov.

Skupna raba vsebine

Predvajanje vsebine z drugo napravo

Fotografije, videoposnetke ali skladbe iz naprave lahko predvajate s televizorjem.

- 1 Televizor in napravo povežite z istim omrežjem Wi-Fi.
- 2 Med gledanjem elementov v aplikaciji **Galerija** ali **Glasba** pritisnite **⋮ >** **Predvajaj na drugi napravi**.
- 3 Izberite televizor, s katerim se želite povezati.



- Za uporabo z napravo Chromecast morajo biti storitve Google Play posodobljene.

Prikaz vsebine iz naprav v bližini

Z aplikacijama Galerija ali Glasba lahko gledate vsebino iz različnih naprav, kot so računalnik, omrežni pomnilnik ali mobilna naprava.

Povezovanje naprav

Svojo in drugo napravo, ki podpira funkcijo DLNA, povežite z istim brezžičnim omrežjem.



- Funkcija Deljenje datotek (DLNA) mora biti aktivirana v vaši in v povezani napravi.

Iskanje naprav v bližini

Seznam naprav DLNA v istem omrežju lahko vidite, če izberete meni **Bližnje naprave** v vsaki aplikaciji.

Uporabljajte vsebino iz naprav v bližini, kot bi jo uporabljali v svoji napravi.


Pošiljanje ali prejetanje datotek

Datoteke iz svoje naprave lahko delite z drugo napravo LG ali tabličnim oziroma namiznim računalnikom.

Pošiljanje datotek

V meniju **Galerija**, aplikaciji **Upravitelj datotek** tapnite  > **Skupna raba** ali  nato pa na seznamu za deljenje datotek izberite napravo.

Prejetanje datotek

Povlecite vrstico stanja navzdol in pritisnite , nato pa **Izmenjava datotek**.

Če vaša naprava ne podpira skupne rabe datotek, se dotaknite  >

Nastavitve > Omrežje > Izmenjava datotek > SmartShare Beam .



- Vaša naprava mora biti povezana z istim brezžičnim omrežjem kot naprava, ki bo prejela datoteke.
- Preverite, ali je možnost Deljenje datotek aktivirana v vaši in v ciljni napravi.



03

Uporabne aplikacije

Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

Nameščanje aplikacij

Odprite trgovino z aplikacijami ter poiščite in prenesite aplikacije.

- Uporabite lahko trgovino SmartWorld, Trgovina Play ali trgovino z aplikacijami ponudnika storitev.



- Nekatere trgovine z aplikacijami lahko zahtevajo, da si ustvarite račun in se prijavite vanj.
- Nekatere aplikacije so lahko plačljive.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Storitev SmartWorld morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Odstranjevanje aplikacij

Aplikacije, ki jih ne uporabljate več, odstranite iz naprave.

Odstranjevanje s tapanjem in pridržanjem

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa jo povlecite nad napis **Izbriši** na vrhu zaslona.

- V obdobju 24 ur po odstranitvi lahko aplikacije namestite znova. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Odstranjene aplikacije*.

Odstranjevanje v meniju z nastavitvami

Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Aplikacije in obvestila** > **Podatki o programu**, izberite aplikacijo, nato pa se dotaknite **Odstrani**.

Odstranjevanje aplikacij prek trgovine z aplikacijami

Če želite odstraniti aplikacijo, odprite trgovino z aplikacijami, iz katere ste aplikacijo prenesli, in jo odstranite.



- Nekaterih aplikacij uporabniki ne morejo odstraniti.



Nameščanje in odstranjevanje aplikacij med nastavitvijo

Ob prvem vklopu naprave lahko prenesete priporočene aplikacije.

Na naslednji korak se lahko pomaknete tudi brez namestitve.

Odstranjene aplikacije

Odstranjene aplikacije lahko vidite na začetnem zaslonu. Prav tako lahko aplikacije v obdobju 24 ur po odstranitvi namestite znova.


- 1 Tapnite  > **Upravljanje** > **Odstranjene aplikacije**.
Lahko pa tudi pritisnete in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter nato tapnete **Odstranjene aplikacije**.
- 2 Aktivirajte želeno funkcijo:
 - **Povrni**: Vnovična namestitev izbrane aplikacije.
 - : Trajni izbris odstranjenih aplikacij iz naprave.



- Odstranjene aplikacije se samodejno izbrišejo iz naprave 24 ur po odstranitvi. Če želite odstranjene aplikacije namestiti znova, jih morate še enkrat prenesti iz trgovine z aplikacijami.
- Ta funkcija je privzeto aktivirana samo na osnovnem zaslonu. Če aplikacije odstranite med uporabo zaslona EasyHome ali drugega zaganjalnika, so takoj in trajno odstranjene iz naprave.

Bližnjice aplikacij

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite ikono aplikacije, kot so Klic, Sporočilo, Fotoaparati, Galerija in Nastavitve, da se prikaže meni za hitri dostop. Uporaba aplikacij je preprostejša z bližnjicami aplikacij.

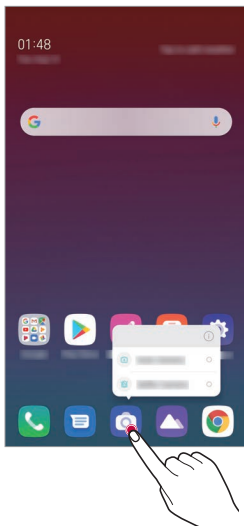





- Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih aplikacijah.

Telefon

Glasovni klic

Vzpostavite telefonski klic na enega od razpoložljivih načinov, kot sta ročni vnos telefonske številke in klicanje s seznama stikov oziroma seznama nedavnih klicev.

Klicanje s številčnico

- 1 Dotaknite se  >  > **Klic**.
- 2 Klic vzpostavite na način po izbiri:
 - Vnesite telefonsko številko in tapnite .
 - Pritisnite in pridržite številko za hitro izbiranje.
 - Na seznamu stikov tapnite začetno črko in poiščite stik, nato pa tapnite .




- Če želite za mednarodne klice vnesti znak »+«, tapnite in pridržite številko 0.
- Za podrobnosti o načinu dodajanja telefonskih števil na seznam za hitro klicanje si oglejte [Dodajanje stikov](#).

Klicanje s seznama stikov


- 1 Dotaknite se  >  > **Imenik**.
- 2 Na seznamu izberite stik in tapnite .



Sprejemanje klica

Če želite klic sprejeti, povlecite ikono  na zaslonu dohodnega klica.

- Če so priključene stereo slušalke, lahko kličete s tipko za vzpostavitev/prekinitev klica na slušalkah.
- Če želite klic prekiniti brez izklopa zaslona, se dotaknite  > **Nastavitve > Omrežje > Klic > Odgovori in končaj klic**, nato pa aktivirajte **Končaj klic s tipko za vklop**.

Zavrnitev klica


Če želite dohodni klic zavrniti, čez zaslon dohodnega klica povlecite ikono .

- Če želite ob zavrnitvi poslati sporočilo, povlecite možnost zavrnitvenega sporočila  prek zaslona.
- Če želite zavrnitveno sporočilo dodati ali urediti, se dotaknite  > **Nastavitve > Omrežje > Klic > Blokiraj klic in zavrni s sporočilom > Zavrni s sporočilom**.
- Ko prejmete klic, za izklop zvoka ali vibriranja oziroma za postavitev klica na čakanje pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+), tipko za zmanjšanje glasnosti (-) ali tipko za vklop/zaklepanje.


Preverjanje dohodnega klica med uporabo aplikacije



Če prejmete klic med uporabo aplikacije, se lahko na vrhu zaslona prikaže pojavno obvestilo. Na pojavnem zaslonu lahko sprejmete ali zavrnete klic oziroma pošljete sporočilo.



- Dotaknite se  > **Nastavitve > Omrežje > Klic > Dodatne nastavitve > Pojavno okno pri dohodnem klicu** in nato izberite, na kakšen način naj bo prikazan klic pri uporabi aplikacije.


Prikaz neodgovorjenih klicev

Če imate neodgovorjen klic, je v vrstici stanja na vrhu zaslona prikazana ikona .

Za prikaz podrobnosti neodgovorjenega klica povlecite vrstico stanja navzdol. Ali pa tapnite  >  > **Zgodovina klicev**.

Funkcije, ki so na voljo med klicem

Do različnih funkcij med klicem lahko dostopate, če tapnete tipke na zaslonu:



- **Zadrži:** Zadržite trenutni klic.
- **Imenik:** Prikaz seznama stikov med klicem.
- **Končaj:** Prekinitev klica.
- **Tipkovnica:** Prikaže ali skrije številčnico.
- **Zvočnik:** Vklon zvočnika.
- **Nemo:** Izklop zvoka na vaši strani, da klicatelj ne more slišati vašega glasu.
- **Bluetooth:** Preklop klica v seznanjeno in povezano napravo Bluetooth.
-  : Dostop do dodatnih klicnih možnosti.



- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Trosmerno klicanje



Med klicem lahko pokličete še en stik.



- 1 Med klicem tapnite  > **Dodaj klic**.
- 2 Vnesite telefonsko številko in tapnite 
 - Na zaslonu sta hkrati prikazana dva klica, prvi klic pa je postavljen na čakanje.
- 3 Če želite začeti konferenčni klic, tapnite **Združi klice**.



- Za vsak klic se lahko obračunajo stroški. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Prikaz seznama klicev

Za prikaz seznama nedavnih klicev se dotaknite  >  > **Zgodovina klicev**. Nato lahko uporabite eno od teh funkcij:




- Za prikaz podrobnega seznama klicev izberite stik. Za klicanje izbranega stika tapnite .
- Za brisanje seznama klicev tapnite  > **Izbriši**.



- Prikazano trajanje klica se lahko razlikuje od stroška klica. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Konfiguracija klicnih možnosti

Konfigurirate lahko različne klicne možnosti.

- 1 Tapnite  >  > **Klic** ali **Zgodovina klicev**.
- 2 Tapnite  > **Nastavitve klicev** in po svojih željah konfigurirajte možnosti.







Sporočila

Pošiljanje sporočila

Z aplikacijo Sporočanje lahko ustvarjate sporočila in jih pošiljate stikom.



- Pošiljanje sporočil v tujino lahko povzroči dodatne stroške. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

- 1 Tapnite  .
- 2 Tapnite .
- 3 Določite prejemnika in ustvarite sporočilo.
 - Za uporabo večpredstavnostnih možnosti se dotaknite .
 - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Dotaknite se , da pošljete sporočilo.




Branje sporočila

Ogledate si lahko izmenjana sporočila, razvrščena po stikih.

- 1 Tapnite  .
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik.

Konfiguracija nastavitve sporočanja

Nastavitve sporočanja lahko spreminjate po svojih željah.

- 1 Tapnite  .
- 2 Na seznamu sporočil se dotaknite  **> Nastavitve.**

Fotoaparāt

Zagon fotoaparāta

Za spomin na nepozabne trenutke lahko posnamete fotografijo ali video.

Tapnite  > .




- Pred fotografiranjem ali snemanjem videa z mehko krpo očistite objektiv fotoaparāta.
- Pazite, da s prsti ali drugimi snovmi ne umažete objektiv fotoaparāta.
- Slike v tem uporabniškem priročniku se lahko razlikujejo od dejanske naprave.
- Fotografije in videe si lahko ogledate ali jih urejate v aplikaciji Galerija. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pregled aplikacije Galerija*.

Spreminjanje načina fotoaparāta

Za preprosto in priročno snemanje fotografije ali videa lahko izberete način fotoaparāta, ki ustreza okolici.


Dotaknite se  >  > **NAČIN**, nato pa izberite želeni način.

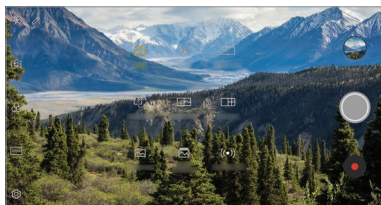


Samodejni način

Fotografije ali videoposnetke lahko snemate z izbiranjem različnih načinov in možnosti fotoaparata.


- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > **Samodejno** ().
- 2 Za fotografiranje tapnite . Za snemanje videa tapnite .

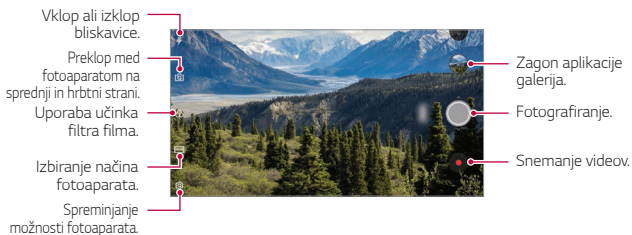






Fotografiranje

- 1 Izberite način fotoaparata in tapnite motiv, da ga fotoaparat izostri.
- 2 Za fotografiranje tapnite .
 - Za fotografiranje lahko pritisnete tudi tipko za znižanje glasnosti (-) ali tipko za povečanje glasnosti (+).



- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, lahko fotoaparat zaženete tako, da dvakrat pritisnete tipko za zmanjšanje glasnosti (-). Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Bližnjice**. Nato aktivirajte **Odpri Fotoaparat** pod **GLASNOST**.

Snemanje videa

- 1 Izberite način fotoaparata in tapnite motiv, da ga fotoaparati izostri.
- 2 Tapnite .
 - Če želite med snemanjem videa napraviti fotografijo, tapnite .
 - Če želite snemanje videa začasno ustaviti, tapnite . Če želite snemanje videa nadaljevati, tapnite .
- 3 Tapnite  da snemanje videa končate.





Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

Tapnite ikono  na zaslonu.



- Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na izbran fotoaparati (na sprednji ali hrbtni strani) in način fotoaparata.

- : Posnemite fotografijo ali videoposnetek v načinu FullVision (razmerje stranic 18:9).
- : Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri fotografiranju.
- : Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri snemanju videov.
- : Nastavitev časovnika za samodejno fotografiranje ali snemanje videa po določenem časovnem obdobju.

Iskanje vizije	Uporabite fotoaparata za iskanje informacij o posamezniku.
HDR	Snemajte fotografije v živih barvah ter z učinki, ki popravijo sliko tudi, če je posneta proti svetlobi. Te funkcije zagotavlja tehnologija velikega dinamičnega razpona (HDR), s katero je opremljen fotoaparata.
Cheese zvok	Fotografiranje z glasovnimi ukazi.
Označi lokacijo	Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.
Mreža	Prikaz mreže, da lahko posnamete fotografije ali videoposnetke na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.
Shramba	Izberite, ali želite fotografije in videe shraniti v Notranja shramba v skupni rabi ali na Kartica SD. (Na voljo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.)
Pomoč	Pomoč za vsak meni fotoaparata.

Dodatne možnosti fotoaparata na sprednji strani

Samoportret je posnet	Izberite možnost Posnetek kretnje roke ali Samodejni posnetek in napravite samoportret.
Shrani, kot zrcaljeno	Shranite kot obrnjeno sliko po snemanju samoportretov.
Pogled Gesture	Omogoča ogled fotografije takoj po fotografiranju.








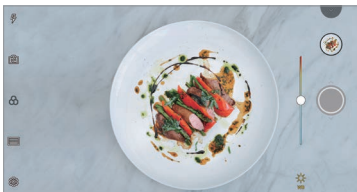
- Kadar uporabljate sprednji fotoaparata, lahko prilagodite filter in odtenek kože.

Različni načini fotoaparata

Hrana










Med snemanjem fotografije ali videa lahko prilagajate drsnik za barvo in ravnovesje beline.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 Za fotografiranje tapnite 
 - Povlecite drsnik za barvo na zaslonu, da prilagodite ravnovesje beline in izberete najboljšo barvo.
 - Če drsnik ni prikazan, tapnite , da prilagodite ravnovesje beline.




Primerjaj posnetek

Povežite dve fotografiji ali dva videa in ju shranite kot eno vsebinsko enoto.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 Za fotografiranje tapnite 
 - : Snemanje dveh razdeljenih zaslonov hkrati.
 - : Posamično snemanje dveh razdeljenih zaslonov.
 - : Uvoz prejšnjih fotografij, videov ali slik za ustvarjanje ujemajočega se posnetka.
 - : Vrtenje uvoženih fotografij ali slik.
 - : Spreminjanje vrstnega reda uvoženih fotografij ali slik.

3 Tapnite ✓, da shranite.

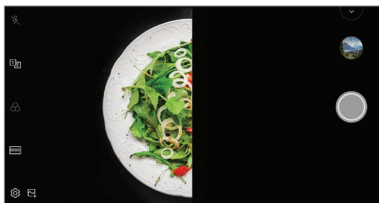


Vodilni posnetek

Sliko lahko uporabite kot vodilo za fotografiranje z enako kompozicijo. Kot vodilo lahko uporabite poljubno fotografijo v aplikaciji Galerija.

- 1 Tapnite ○ > 📷 in nato **NAČIN** > 📐.
- 2 Postavite želeni motiv na prosojno vodilno sliko in tapnite ○.


 - Prosojnost ozadja upravljajte z drsnikom.

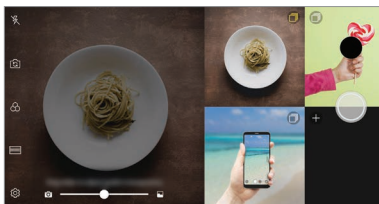

Posnetek

Posnamete lahko fotografijo ali video in predogled je takoj na voljo.



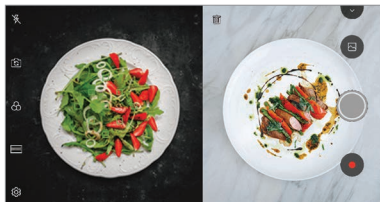


- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 za fotografiranje se dotaknite . Za snemanje videa tapnite .



Mrežni posnetek

Posnamete lahko fotografije ali videoe s 4 zaporednimi različnimi prizori in jih shranite kot eno vsebino.

V zaporedju snemajte fotografije ali 3-sekundne videoe in jih nato shranite kot eno datoteko.






- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 za fotografiranje se dotaknite .
- 3 Tapnite , da shranite.



• Tapnite posneto fotografijo/posnet video, da jo/ga še enkrat posnamete.

Panorama





Panoramsko fotografijo ustvarite s premikanjem fotoaparata v eno smer, da neprekinjene posnetke zlepite v široko sliko.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in počasi premikajte fotoaparata v eno smer.
 - Napravo premikajte z upoštevanjem smeri puščice v navodilih.
- 3 Tapnite , da ustavite panoramsko zajemanje.



YouTube Live

Posnamete lahko videoposnetek in ga neposredno naložite v YouTube.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in posnemite video.

Za uporabo te lastnosti morate preveriti tvojo telefonski številko.



- YouTube Live je na voljo le, če je vaša naprava povezana z internetom. Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.

Zaporedno slikanje

Posnamete lahko neprekinjeno serijo fotografij in ustvarite slike premikanja.

V samodejnem načinu tapnite in pridržite .

- Med držanjem ikone  se z veliko hitrostjo neprekinjeno snemajo fotografije.




- Posnamete lahko do 30 fotografij.
- Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.

Druge uporabne funkcije v aplikaciji Fotoapar

Preklapljanje med fotoaparatom

Za iskanje načina, ki ustreza okolici, lahko preklapljate med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani.

Za preklapljanje med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani na zaslonu fotoaparata tapnite ikono  ali pa povlecite zaslon v poljubno smer.




- Za posnetke sebe uporabljajte fotoapar

nat na sprednji strani. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Samoportret je posnet*.

Povečevanje ali pomanjševanje

Na zaslону fotoaparata lahko povečevanje ali pomanjševanje uporabljate med snemanjem fotografije ali videa.

- Na zaslону fotoaparata za povečevanje oziroma pomanjševanje približajte ali razmaknite dva prsta, nato pa uporabite prikazan drsnik +/-.
- Tudi gumb  lahko vlečete gor in dol. Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.



- Funkcija povečave ni na voljo med uporabo fotoaparata na sprednji strani v načinu samoportret je posnet.

Samoportret je posnet

S sprednjim fotoaparatom lahko prikažete svoj obraz in napravite posnetek sebe.


Posnetek kretnje roke

Posnetke sebe lahko napravite s potezami.


V sprednji fotoaparati pokažite dlan in nato stisnite pest.

Lahko pa tudi stisnete pest in jo nato razprete pred fotoaparatom na sprednji strani.

- Čez tri sekunde bo posneta fotografija.

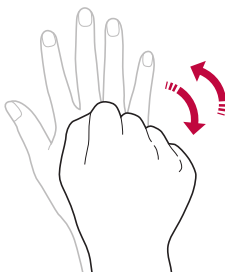




- Za uporabo te funkcije preklopite na fotoaparata na sprednji strani in tapnite  > **Samoportret je posnet** > **Posnetek kretnje roke**.
- Dlan in pest morata biti v vidnem polju, da ju fotoaparata lahko zazna.
- Ta funkcija morda ni na voljo med uporabo nekaterih funkcij fotoaparata.

Samodejni posnetek

Za preprosto in priročno fotografiranje sebe lahko uporabite funkcijo zaznavanja obraza. Napravo lahko nastavite tako, da fotoaparata na sprednji strani zazna vaš obraz, ko pogledate v zaslon, in samodejno napravi posnetek.

- Ko fotoaparata na sprednji strani zazna vaš obraz, se pojavi belo obarvan okvir. Če se motiv v okvirju neha gibati, okvir postane rimen in fotoaparata posname fotografijo.



- Tapnite  > **Samoportret je posnet** > **Samodejni posnetek**, da omogočite funkcijo Samodejni posnetek.

Intervalno fotografiranje


Samoportrete lahko snemate v intervalih.


Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko v fotoaparatu pokažete dlan in nato dvakrat hitro stisnete pest.

- Po trisekundnem zamiku bodo v enakih intervalih posnete štiri fotografije.


Pogled Gesture

Pomaknite zaslon v bližino obraza, da takoj po fotografiranju s fotoaparatom na sprednji strani prikažete predogled posnetka sebe.

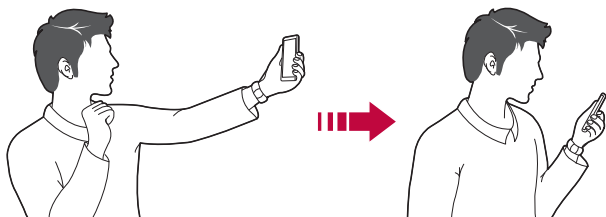

- Tapnite  > **Pogled Gesture**, da omogočite funkcijo Prikaz s potezo.
- Pri vsaki posneti fotografiji je na voljo samo en predogled.
- Če na zaslonu s predogledom napravo zavrtite, zaslon preklopi v način fotoaparata.

Shrani, kot zrcaljeno



Pred fotografiranjem s fotoaparatom na sprednji strani tapnite  > **Shrani, kot zrcaljeno**. Slika bo obrnjena vodoravno.




- Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko v možnostih fotoaparata spremenite način snemanja samoportretov. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Prilagajanje možnosti fotoaparata*.

hitra skupna uporaba

Fotografijo ali video lahko delite z želeno aplikacijo takoj po snemanju.

- 1 Tapnite  , nato pa posnemite fotografijo ali video.
- 2 Tapnite ikono aplikacije, ki se pojavi na zaslonu, da jo delite s to aplikacijo.
Ikono lahko podrsate tudi v nasprotno smer, da boste videli, katere druge aplikacije lahko uporabite za deljenje fotografij in videov.

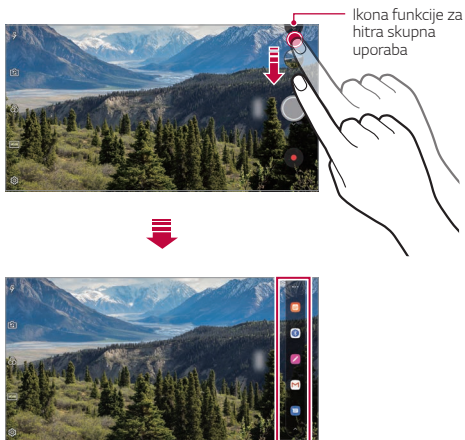



- Aplikacija, ki jo prikazuje ikona funkcije za hitra skupna uporaba, se lahko razlikuje, odvisno od vrste in pogostosti dostopanja do aplikacij, nameščenih v napravi.
- Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.

Galerija

Pregled aplikacije Galerija

Prikazujete in upravljate lahko fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.


- 1 Tapnite  > .
 - Shranjene fotografije in videi so prikazani po mapah.
- 2 Tapnite mapo in izberite datoteko.
 - Oglejte si izbrano datoteko v celozaslonskem načinu.
 - Med gledanjem fotografije podrsajte v levo ali desno za ogled prejšnje oziroma naslednje fotografije.
 - Med gledanjem videa podrsajte v levo ali desno za hitro previjanje nazaj oziroma naprej.



- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Zaradi kodiranja nekaterih datotek morda ne bo mogoče odpreti.
- Datoteke, ki presegajo omejitve velikosti, lahko povzročijo napako.

Prikazovanje fotografij

Uporabite funkcijo QLens. Nazaj na prejšnji zaslon.

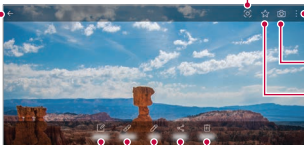


Zapisovanje opombe na fotografijo. Prikaz povezane vsebine. Urejanje slik.

Dostop do dodatnih možnosti. Zagon fotoaparata. Dodajanje med priljubljene ali odstranitev iz njih. Brisanje slik. Skupna raba slik.




- Za prikaz elementov menija nežno tapnite zaslon. Če želite elemente menija skriti, znova tapnite zaslon.

Predvajanje videoposnetka

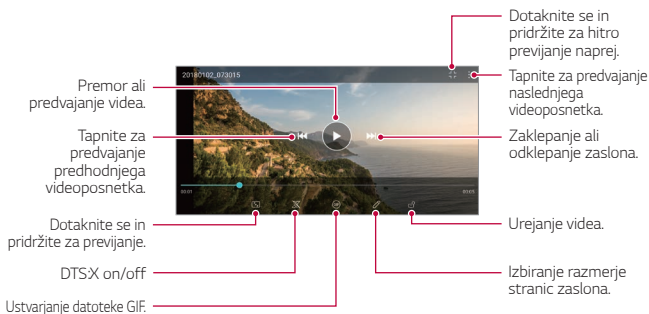

- Če želite prilagoditi glasnost zvoka, desno stran zaslona z videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.
- Če želite prilagoditi svetlost zaslona, levo stran zaslona povlecite navzgor ali navzdol.

Urejanje videoposnetkov

- 1 Med gledanjem videa tapnite .
- 2 Z različnimi učinki in orodji uredite video.



- 3 Dotaknite se **SHRANI**, da shranite spremembe.

Ustvarjanje filma

Če združite slike in videe, lahko ustvarite nov film.

Za podrobnosti si oglejte razdelek *Ustvarjanje filma*.



Ustvarjanje datoteke GIF

Iz posnetega videa lahko preprosto ustvarite datoteko GIF.

Za podrobnosti si oglejte razdelek *Ustvarjanje datoteke GIF*.




Brisanje datotek

Datoteke lahko izbrišete na enega od teh načinov:

- Tapnite datoteko na seznamu in jo pridržite, nato pa tapnite **Izbriši**.
- Na seznamu datotek pritisnite  in izbrišite želeno datoteko.
- Izbrisane datoteke se samodejno premaknejo v mapo **Koš**, v Galerijo pa jih lahko obnovite v 7 dneh.
- Pritisnite , da datoteke dokončno izbrišete. V tem primeru datotek ni mogoče obnoviti.

Deljenje datotek z drugimi


Datoteke lahko z drugimi delite na enega od teh načinov:

- Med gledanjem fotografije tapnite  da datoteko delite na želeni način.
- Med gledanjem videa tapnite  > **Skupna raba**, da datoteko delite na želeni način.
- Na seznamu datotek tapnite ikono  izberite datoteke in nato še želeni način deljenja.

Imenik

Pregled aplikacije Imenik

Shranjujete in upravljate lahko stike.

Dotaknite se  > **Osnovne** > **Imenik**.

Dodajanje stikov

Dodajanje novih stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite **+**.
- 2 Vnesite podrobnosti stika in se dotaknite **SHRANI**.

Uvažanje stikov


Stike lahko uvozite iz druge naprave za shranjevanje.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov se dotaknite **:** > **Upravljaj stike** > **Uvozi**.
- 2 Izberite začetno in končno lokacijo stika, ki ga želite uvoziti, nato pa tapnite **OK**.
- 3 Izberite stike in se dotaknite **UVOZI**.

Dodajanje stikov na seznam za hitro izbiranje


- 1 Na zaslonu s seznamom stikov se dotaknite **:** > **Hitro klicanje**.
- 2 Na seznamu številke za hitro izbiranje se dotaknite **Dodaj kontakt**.
- 3 Izberite stik.




- Med dodajanjem novega stika tapnite  da dodate številko za hitro izbiranje.

Iskanje stikov

Stike lahko poiščete na enega od teh načinov:


- Tapnite ikono  na vrhu seznama stikov in vnesite podatke stika ali telefonsko številko.
- Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- V kazalu na zaslonu s seznamom stikov tapnite začetno črko stika.



- Tapnite ikono  na vrhu seznama stikov in vnesite podatke stika ali telefonsko številko, da se prikažejo vse podrobnosti iskanja iz dnevnikov klicev, stikov in skupin.


Seznam stikov

Urejanje stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  in uredite podrobnosti.
- 3 Dotaknite se **SHRANI**, da shranite spremembe.


Brisanje stikov

Stike lahko izbrišete na enega od teh načinov:

- Na zaslonu s seznamom stikov pritisnite in pridržite stik, ki ga želite izbrisati, nato pa tapnite **Izbriši kontakt**.
- Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  > **Izbriši**.

Dodajanje priljubljenih

Pogosto uporabljene stike lahko registrirate kot priljubljene.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .

Ustvarjanje skupin

- 1 Na seznamu skupine stikov tapnite **+**.
- 2 Vnesite ime nove skupine.
- 3 Tapnite **Dodaj člane**, izberite stike in nato tapnite **DODAJ**.
- 4 Tapnite **SHRANI**, da shranite novo skupino.

QuickMemo+





Pregled aplikacije QuickMemo+

Ustvarjajte različne zapise s številnimi možnostmi te napredne beležke, ki jih običajne beležke ne podpirajo (denimo upravljanje slik in zajemanje posnetkov zaslona).



Ustvarjanje zapisa

- 1 Tapnite **○ > QuickMemo+**.
- 2 Tapnite **+**, da ustvarite zapis.
 - **✓**: Shranjevanje zapisa.
 - **↶**: Razveljavitev prejšnjega urejanja.
 - **↷**: Uveljavitev nedavno izbranih urejanj.
 - **T**: Vnos zapisa s tipkovnico.
 - **✍**: Pisanje zapisa z roko.
 - **◇**: Brisanje ročno napisanih zapisov.
 - **⦿**: Povečevanje ali pomanjševanje, vrtenje ali brisanje delov ročno napisanega zapisa.
 - **⋮**: Dostop do dodatnih možnosti.
- 3 Tapnite **✓**, da shranite zapis.

Zapisovanje opomb na fotografijo

- 1 Tapnite  > **QuickMemo+**.
- 2 Za fotografiranje tapnite  nato pa **OK**.
 - Fotografija bo samodejno priložena v beležko.
- 3 Tapnite **T** ali  za zapisovanje zapisov na fotografijo.
 - Zapise na fotografijo zapišite z roko.
 - Besedilo vnesite pod fotografijo.
- 4 Tapnite , da shranite zapis.

Zapisovanje opomb na posnetek zaslona

- 1 Med prikazom zaslona, ki ga želite zajeti, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite .
 - Posnetek zaslona se pojavi kot tema ozadja beležke. Na vrhu zaslona se pojavijo orodja beležke.
- 2 Obrežite sliko (po potrebi) in napišite zelene zapise.
 - Zapise na fotografijo zapišite z roko.
- 3 Tapnite  in zapise shranite na želeno lokacijo.
 - Shranjene zapise si lahko ogledate v aplikaciji **QuickMemo+** ali **Galerija**.
 - Če želite zapise vedno shranjevati na isto lokacijo, potrdite polje **Uporabi privzeto za to dejanje**. in izberite aplikacijo.





- S funkcijo premikajočega zajemanja lahko zajamete celoten zaslon.
- Med uporabo aplikacij, kot sta Sporočilo in Chrome, povlecite ploščo z obvestili navzdol in tapnite **Zajemi+** > **Podaljšano**, da celoten zaslon, ki ga trenutno gledate, zajamete kot eno datoteko.
- Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih aplikacijah, ki podpirajo funkcijo premikajočega zajemanja.


Ura

Alarmi

Nastavite lahko alarm, ki se bo sprožil ob določeni uri.



- 1 Dotaknite se  > **Osnovne** > **Ura** > **Alarmi**.
- 2 Tapnite  in dodajte nov alarm.
- 3 Konfigurirajte nastavitve alarma in se dotaknite **SHRANI**.



- Če izberete predhodno nastavljen alarm, ga lahko uredite.
- Če želite alarm izbrisati, tapnite ikono  na vrhu zaslona. Ali pa tapnite in pridržite alarm.


Svetovna ura

Ogledate si lahko trenutno uro v mestih po svetu.

- 1 Dotaknite se  > **Osnovne** > **Ura** > **Svetovna ura**.
- 2 Tapnite  in dodajte mesto.


Časovnik

Nastavite lahko časovnik, ki bo po določenem časovnem obdobju sprožil alarm.

- 1 Dotaknite se  > **Osnovne** > **Ura** > **Časovnik**.
- 2 Nastavite uro in se dotaknite **Začni**.
 - Za začasno ustavitev časovnika se dotaknite **Premor**. Za nadaljevanje časovnika tapnite **Povrni**.
- 3 Tapnite **Ustavi**, da ustavite alarm časovnika.

Štoparica

Štoparico lahko uporabite za beleženje časa kroga.



- 1 Dotaknite se  > **Osnovne** > **Ura** > **Štoparica**.
- 2 Dotaknite se **Začni** za inicializacijo štoparice.
 - Če želite zabeležiti čas kroga, se dotaknite **Krog**.
- 3 Za začasno ustavitev štoparice tapnite **Premor**.
 - Za nadaljevanje štoparice se dotaknite **Povrni**.
 - Če želite počistiti vse zabeležene vrednosti in znova zagnati štoparico, pritisnite **Ponastavi**.

Koledar

Pregled aplikacije Koledar

Koledar lahko uporabite za upravljanje dogodkov in opravil.

Dodajanje dogodkov

- 1 Tapnite  > **Koledar**.
- 2 Izberite datum in tapnite .
- 3 Vnesite podrobnosti dogodka in se dotaknite **SHRANI**.

Sinhronizacija dogodkov

Tapnite  > **Koledarji za usklajevanje** in izberite koledar za sinhronizacijo.



- Ko dogodke shranite iz naprave v račun Google, se samodejno sinhronizirajo tudi s koledarjem Google. Nato lahko druge naprave sinhronizirate s koledarjem Google, da boste lahko tudi z njimi upravljali svoje dogodke.

Opravila


V napravo lahko registrirate opravila za lažje upravljanje urnikov.

- 1 Dotaknite se **○** > **Osnovne** > **Opravila**.
- 2 Tapnite **+**, da dodate opravilo.
- 3 Vnesite podrobnosti opravila in se dotaknite **SHRANI**.

Glasba

Predvajate in upravljate lahko skladbe ali glasbene albume.

- 1 Dotaknite se **○** > **Osnovne** > **Glasba**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite glasbeno datoteko.

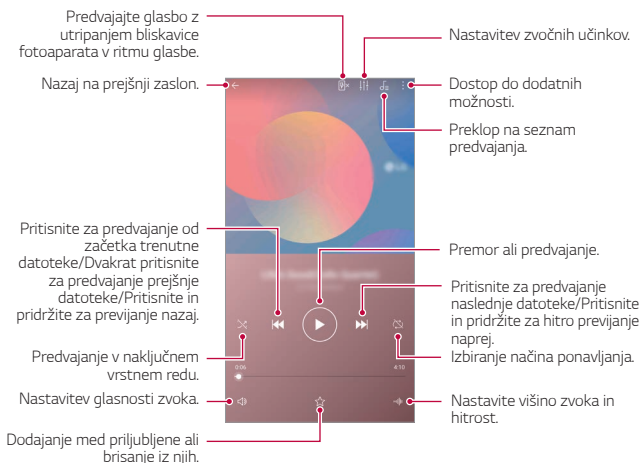




- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Datoteke, ki presegajo omejitve velikosti, lahko povzročijo napako.
- Glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi zakoni o lastnikih avtorskih pravic ali o avtorskih pravicah. Pred kopiranjem glasbene datoteke boste morda morali pridobiti zakonsko dovoljenje. Če želite glasbeno datoteko prenesti ali kopirati, najprej preverite zakon o avtorskih pravicah v ustrezni državi.

Kalkulator

Uporabljate lahko dve vrsti kalkulatorja: preprosti kalkulator in znanstveni kalkulator.

- 1 Tapnite  > **Osnovne** > **Kalkulator**.
- 2 Za izračun uporabite tipkovnico.


E-pošta

Z aplikacijo E-pošta lahko pošiljate in sprejemate e-pošto s spletne pošte ali drugih računov, ki uporabljajo strežnike POP3 ali IMAP, ali pa za službene potrebe dostopate do svojega računa Exchange.

Nastavitev e-poštnega računa








Vaš telefon podpira več vrst e-poštnih računov in vam omogoča uporabo več e-poštnih računov hkrati.

Preden ustvarite e-poštni račun, preverite, ali imate podatke o uporabniškem imenu (ID uporabnika), geslo, ime strežnika itd., da boste lahko uspešno nastavili račun.


- 1 Dotaknite se  > **Osnovne** > **E-pošta**.
- 2 Za nastavitev vašega e-poštnega računa sledite navodilom na zaslonu.
 - E-poštni račun je nastavljen in bo pričel prejemati e-pošto.

Snemalnik zvoka

Posnamete lahko svoj glas ali druge glasove s pomembnih dogodkov. Posnete glasovne datoteke lahko predvajate ali delite z drugimi.


- 1 Dotaknite se  > **Osnovne** > **Snemalnik zvoka**.
 - Da dodate dogodek, se dotaknite  > **Dodaj oznake** > **Dodaj pod Dogodek**. Nato dodajte dogodek na zeleni datum.
 - Da shranite podatke o lokaciji posnetka, se dotaknite  > **Dodaj oznake** > **Dodaj pod Lokacija**.
- 2 Tapnite .
 - Za začasno zaustavitev snemanja tapnite .
- 3 Dotaknite se , da končate snemanje.
 - Datoteka se samodejno shrani in pojavi se zaslon datotek posnetkov.
- 4 Tapnite  za predvajanje glasovnega posnetka.



- Za prikaz datotek posnetkov se dotaknite . Na seznamu lahko predvajate posnete glasovne datoteke.

FM radio

Poslušate lahko radio FM.

Tapnite  > **Osnovne** > **FM radio**.



- Če želite uporabljati to aplikacijo, v napravo najprej priključite slušalke. Slušalke delujejo kot radijska antena.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja.



Središče za posodobitve

Lahko preverite in namestite najnovejšo različico aplikacije ali programske opreme, ki jo nudi LG.

Dotaknite se  > **Upravljanje** > **Središče za posodobitve**.

Upravitelj datotek

Prikazujete in upravljate lahko datoteke, shranjene v napravi ali v oblaku.

- 1 Dotaknite se  > **Upravljanje** > **Upravitelj datotek**.
- 2 Tapnite  in izberite želeno mesto shranjevanja.



Smart Doctor

Pripomoček Smart Doctor lahko uporabljate za diagnosticiranje stanja naprave in za optimizacijo.

Dotaknite se  > **Upravljanje** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Z aplikacijo LG Mobile Switch lahko podatke iz stare naprave preprosto prenesete v novo napravo.

- 1 Tapnite  > **Upravljanje** > **LG Mobile Switch**.
Ali pa se dotaknite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnostno kopiranje** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu in izberite želeni način prenosa.



- Podatki v računu Google ne bodo varnostno kopirani. Ko sinhronizirate račun Google, se podatki aplikacij Google, stikov Google, koledarja Google in beležke Google ter aplikacije, prenesene iz trgovine Play, samodejno shranijo v aplikacijo Drive.
- Pred prenosom podatkov popolnoma napolnite baterijo, da se med postopkom izognete nenamernemu izklopu naprave.

Prenosi

Prikažete, brišete ali delite lahko datoteke, ki ste jih prenesli prek interneta ali aplikacij.



Dotaknite se  > **Upravljanje** > **Prenosi**.

SmartWorld

Prenesete lahko različne igre, zvočne vsebine, aplikacije in pisave, ki jih ponuja podjetje LG Electronics. S temami in pisavami za začetni zaslon po svojih željah prilagodite napravo.



- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

- 1 Dotaknite se  > **Storitve** > **SmartWorld**.
- 2 Pritisnite  > **LG Računi** in se prijavite.
- 3 Izberite in prenesite zelene vsebinske elemente.

RemoteCall Service

Vašo napravo je mogoče pregledati na daljavo in odpraviti morebitne težave. Najprej po spodnjih navodilih pokličite storitveni center za stranke LG:



- Če želite uporabljati to funkcijo, se morate najprej strinjati z uporabo funkcije.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.

- 1 Dotaknite se **○ > Storitve > RemoteCall Service**.
- 2 Pokličite storitveni center za stranke LG.
- 3 Ko je klic vzpostavljen, upoštevajte navodila uslužbenca in vnesite 6-mestno številko za dostop.
 - Naprava je povezana na daljavo in oddaljena podpora se začne.

Oddajanje

Ogledate si lahko sprotne poročila o kriznih razmerah, kot so tajfuni, poplave in potresi.

Dotaknite se **○ > Storitve > Oddajanje**.

Chrome

Prijavite se v brskalnik Chrome ter iz računalnika v napravo uvozite odprte zavihke, zaznamke in podatke iz naslovne vrstice.

Aplikacije Google

Aplikacije Google lahko uporabljate, če nastavite račun Google. Okno za registracijo računa Google se pojavi samodejno, ko prvič uporabite aplikacijo Google. Če računa Google nimate, ga ustvarite v napravi. Podrobnosti o uporabi aplikacije si oglejte v meniju Pomoč v aplikaciji.



- Nekatere aplikacije morda ne bodo delovale, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Dokumenti

Ustvarjajte dokumente ali urejajte dokumente, ustvarjene v spletu ali v drugi napravi. Delite dokumente z drugimi ali jih skupaj z njimi urejajte.

Google Drive

Nalagajte, shranjujte, odpirajte, delite in urejajte datoteke iz naprave. Do datotek, dostopnih z aplikacijami, lahko dostopate povsod, tako v okoljih s povezavo kot tudi v tistih brez nje.

Duo

Vzpostavite video klic s sorodniki, prijatelji in vsemi drugimi, ki uporabljajo aplikacijo.

Gmail

V napravo registrirajte e-poštni račun za Google in pregledujte ali pošiljajte e-poštna sporočila.

Google

Z vnosom ali izgovorjavo ključnih besed uporabite Google za iskanje spletnih strani, slik, novic in druge vsebine.

Zemljevid

Poiščite svojo lokacijo ali lokacijo kraja na zemljevidu. Oglejte si geografske informacije.

Foto

Prikaz ali deljenje fotografij ali albumov, shranjenih v napravi.

Filmi in TV Play

Z računom Google si izposojajte ali kupujte filme. Kupite vsebino in jo predvajajte, kjer koli želite.

Glasba Play

Kupujte glasbene datoteke v trgovini Play. Predvajajte glasbene datoteke, shranjene v napravi.

Preglednice

Ustvarjajte razpredelnice ali urejajte razpredelnice, ustvarjene v spletu ali v drugi napravi. Delite razpredelnice z drugimi ali jih skupaj z njimi urejajte.


Predstavitve

Ustvarjajte gradivo za predstavitve ali urejajte gradivo za predstavitve, ustvarjeno v spletu ali v drugi napravi. Delite gradivo za predstavitve z drugimi ali ga skupaj z njimi urejajte.

YouTube

Iskanje in predvajanje videoposnetkov. Naložite videoposnetke v storitev YouTube in jih delite z ljudmi po svetu.

Google Assistant

V napravo je vgrajen Google Assistant. Sprašujte ga. Povejte mu, kaj lahko naredi za vas. To je vaš osebni Google. Pritisnite in pridržite gumb  . Ko vidite napis »Pozdravljeni, kako lahko pomagam?«, lahko izgovorite glasovni ukaz.



• Google Assistant ni na voljo v vseh jezikih.



04



Nastavitve

Nastavitve

Nastavitve naprave lahko prilagodite po svojih željah.

Tapnite  > **Nastavitve**.




- Tapnite ikono  in v iskalno polje vnesite ključno besedo za dostop do elementa nastavitve.
- Tapnite , da spremenite način prikaza. V tem uporabniškem priročniku je predvideno, da uporabljate Tab pogled.

Omrežje

Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi se lahko povežete z napravami v bližini.

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Wi-Fi**.
- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.
 - Razpoložljiva omrežja Wi-Fi se pojavijo samodejno.
- 3 Izberite omrežje.
 - Morda boste morali vnesti geslo omrežja Wi-Fi.
 - Naprava preskoči ta postopek za omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že bili povezani. Če se z določenim omrežjem Wi-Fi ne želite samodejno povezati, tapnite omrežje in nato **POZABI**.

Nastavitve omrežja Wi-Fi

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Wi-Fi**.

- **Preklop na podatkovno povezavo:** Če je vklopljena funkcija prenosa podatkov prek mobilnega omrežja in se naprava z internetom ne more povezati prek omrežja Wi-Fi, se bo samodejno povezala prek mobilnega omrežja.




• Ta funkcija je odvisna od ponudnika storitev.

-  : Prilagajanje nastavitev omrežja Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, in podatke z njimi delite neposredno. Ne potrebujete dostopne točke. S funkcijo Wi-Fi Direct se lahko povežete z več kot dvema napravama.

- 1 Na zaslону z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Wi-Fi >  > Napredno Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Naprave v bližini, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, se samodejno pojavijo.
- 2 Izberite napravo.
 - Povezava se vzpostavi, ko naprava sprejme prošnjo za povezavo.





• Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se lahko baterija prazni hitreje.

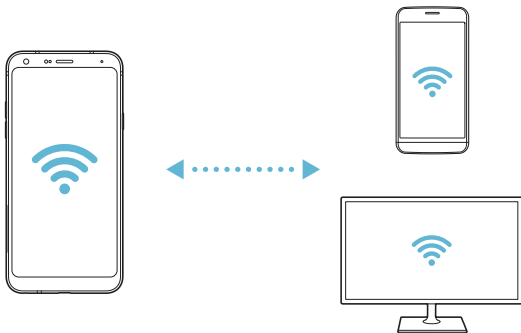

Bluetooth

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth, in si z njimi izmenjujete podatke. Povežite svojo napravo s slušalko in tipkovnico Bluetooth. Tako boste napravo lažje upravljali.

Seznanjanje z drugo napravo

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Bluetooth**.
- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.
 - Razpoložljive naprave se pojavijo samodejno.
 - Za osvežitev seznama naprav se dotaknite .




• Na seznamu so prikazane samo vidne naprave.

- 3 Izberite napravo na seznamu.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu za preverjanje pristnosti.



• Za naprave, s katerimi ste že bili povezani, je ta korak preskočen.

Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko.
 - Pošiljate lahko večpredstavnostne datoteke ali stike.
- 2 Dotaknite se  **Bluetooth**.
- 3 Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko.
 - Datoteka bo poslana takoj, ko jo ciljna naprava sprejme.




• Postopek deljenja datotek se lahko razlikuje, odvisno od datoteke.


Mobilni podatki

Prenos podatkov prek mobilnega omrežja lahko vklopite ali izklopite. Prav tako lahko urejate porabo mobilnih podatkov.

Vklop mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje** > **Mobilni podatki**.
- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.

Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje** > **Mobilni podatki**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Mobilni podatki**: Nastavite uporabo podatkovnih povezav v mobilnih omrežjih.
 - **Omeji prenos podatkov preko mobilnega omrežja**: Nastavite omejitve porabe mobilnih podatkov, ki blokira uporabo mobilnih podatkov, ko to omejitev dosežete.
 -  : Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov.

Klic

Prilagodite lahko klicne nastavitve, kot so glasovni klic in možnosti mednarodnih klicev.



- Nekatere funkcije morda niso podprte, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje** > **Klic**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

Posredujem


USB prenašanje

Svojo napravo lahko prek vrat USB povežete z drugo napravo in delite mobilne podatke.

- 1 Povežite svojo napravo in druge naprave s kablom USB.
- 2 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje** > **Posredujem** > **USB prenašanje** nato pa se dotaknite stikala , da funkcijo vklopite.




- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Če se želite povezati z računalnikom, s spletnega mesta www.lg.com prenesite gonilnik USB in ga namestite v računalnik.
- Datotek ne morete pošiljati iz naprave v računalnik ali jih prejemati iz njega, ko je vklopljena funkcija USB tethering. Če želite pošiljati ali prejemati datoteke, izklopite funkcijo USB tethering.
- Operacijski sistemi, ki podpirajo funkcijo tethering, so Windows XP ali novejši in Linux.

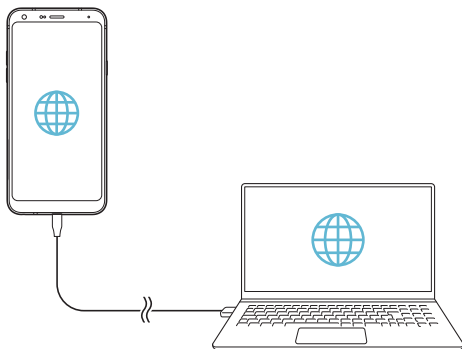


Wi-Fi Vročna točka

Napravo lahko nastavite kot brezžični usmerjevalnik, da se lahko druge naprave povežejo z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Posredujem > Wi-Fi Vročna točka**, nato pa se dotaknite stikala , da funkcijo vklopite.
- 2 Tapnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** ter vnesite Wi-Fi-ime (SSID) in geslo.
- 3 V drugi napravi vklopite vmesnik Wi-Fi in izberite ime omrežja naprave na seznamu Wi-Fi.
- 4 Vnesite ime omrežja.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu: <http://www.android.com/tether#wifi>

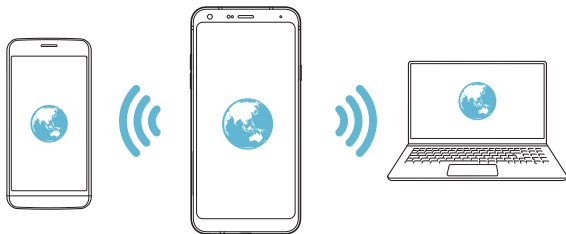


Časovnik za izklop dostopne točke Wi-Fi

Če določeno časovno obdobje ne uporabljate dostopne točke Wi-Fi, se povezava samodejno prekine. Nastavite lahko čas za samodejno prekinitev povezave.

Internet prek Bluetootha

Prek vmesnika Bluetooth se povezana naprava lahko poveže z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Posredujem > Internet prek Bluetootha**, nato pa se dotaknite stikala , da funkcijo vklopite.
- 2 Vklopite vmesnik Bluetooth v obeh napravah in ju seznanite.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering


Pomoč

Ogledate si lahko pomoč glede uporabe funkcije tethering in dostopnih točk.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Posredujem > Pomoč**.

NFC

Napravo lahko uporabljate kot kartico za javni prevoz ali kreditno kartico. Prav tako lahko delite podatke z drugo napravo.


- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > NFC**.
- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.
 - S svojo napravo se dotaknite druge naprave, ki podpira funkcijo NFC, da omogočite deljenje podatkov.



- Antena NFC je lahko vgrajena drugače, odvisno od vrste naprave. Za podrobnosti o območju antene NFC si oglejte *Pregled*.

Android Beam

Datoteke lahko z drugimi delite tako, da se s hrbtnim delom svoje naprave dotaknete druge naprave. Z drugo napravo lahko delite tudi datoteke, vključno z glasbo, videi in stiki, odprete spletno stran ali zaženete aplikacijo.


- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Android Beam**.
- 2 Dotaknite se stikala  da ga vklopite.
- 3 S hrbtno stranjo naprave se dotaknite druge naprave.



- Antena NFC je lahko vgrajena drugače, odvisno od vrste naprave.

Plošča za dajanje v skupno rabo

Vsebino iz aplikacij Galerija, Glasba in Upravitelj datotek lahko delite z napravami v bližini. Vsebino lahko delite tudi z določenimi osebami v aplikacijah, ki uporabljajo storitev Google Direct Share.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Plošča za dajanje v skupno rabo**.
- 2 Tapnite , da izklopite posamezno možnost.

Izmenjava datotek

Datoteke lahko pošiljate iz svoje naprave v druge naprave ali tablične računalnike LG oziroma jih iz njih prejimate.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Izmenjava datotek**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **LG Q7**: Spremenite ime naprave.
 - **Shrani v**: Nastavite ciljno mapo za shranjevanje datotek, prejetih iz drugih naprav.
 - **Izmenjava datotek**: Dovolite prejemanje datotek, poslanih iz drugih naprav.
 - **SmartShare Beam**: Delite datoteke z drugimi napravami prek funkcije SmartShare Beam.
 - **Pomoč**: Ogledate si lahko pomoč o deljenju datotek.

Predstavnostni strežnik

Predstavnostno vsebino v svoji napravi lahko delite z napravami v bližini, ki podpirajo funkcijo DLNA.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Predstavnostni strežnik**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Skupna raba vsebine**: Delite vsebino v svoji napravi z napravami v bližini.
 - **LG Q7**: Nastavite ime svoje naprave.
 - **Moje deljene vsebine**: Izberite vrsto predstavnostne vsebine, ki jo želite deliti z drugimi napravami.
 - **Dovoljene naprave**: Prikaz seznama naprav z dovoljenjem za dostop do vsebine v vaši napravi.
 - **Nedovoljene naprave**: Prikaz seznama naprav brez dovoljenja za dostop do vsebine v vaši napravi.

LG AirDrive

Račun LG lahko uporabite za upravljanje datotek iz naprave z računalnikom. Ni vam treba vzpostavljati povezave USB.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje** > **LG AirDrive**.
- 2 Z istim računom LG se prijavite v program LG Bridge v računalniku in aplikacijo **LG AirDrive** v napravi.
 - Programsko opremo LG Bridge lahko prenesete z naslova www.lg.com.
- 3 Z računalnikom upravljajte datoteke v napravi.

Tiskanje

Svojo napravo lahko povežete s tiskalnikom Bluetooth in natisnete fotografije ali dokumente, shranjene v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje** > **Tiskanje**.



- Če želenega tiskalnika ni na seznamu, v trgovini z aplikacijami poiščite gonilnik tiskalnika in ga namestite.

- 2 Izberite storitev za tiskanje.
- 3 Dotaknite se stikala da ga vklopite.
- 4 Na zaslonu s seznamom tiskalnikov izberite tiskalnik.
 - Če želite dodati tiskalnik, se dotaknite **⋮** > **Dodaj tiskalnike**.
 - Če želite poiskati ime tiskalnika, se dotaknite **⋮** > **Išči**.
 - Na zaslonu s seznamom tiskalnikov se dotaknite **⋮** > **Nastavitve**.
- 5 Izberite datoteko in tapnite **⋮** > **Tiskaj**.
 - Dokument se bo natisnil.



- Če nimate računa Google, se dotaknite **Dodaj račun** in ga ustvarite.

Način za letalo

Izklopite lahko funkciji klicanja in prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Funkcije, ki za delovanje ne potrebujejo prenosa podatkov, denimo igre in predvajanje glasbe, so na voljo tudi, ko je ta način vklopljen.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje** > **Način za letalo**.
- 2 Na zaslonu za potrditev se dotaknite **VKLOPI**.

Mobilna omrežja

Prilagodite lahko nastavitve mobilnih omrežij.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje** > **Mobilna omrežja**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Mobilni podatki**: Vklop ali izklop mobilnih podatkov.
 - **Gostovanje**: Brskanje po spletu, uporaba e-pošte, večpredstavnostnih sporočil in drugih podatkovnih storitev v tujini.
 - **Omrežni način**: Izbiranje vrste omrežja.
 - **Imena dostopnih točk**: Prikaz ali spreminjanje dostopne točke za uporabo storitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Če želite dostopno točko spremeniti, jo izberite na seznamu.
 - **Omrežni operaterji**: Iskanje omrežnih operaterjev in samodejna povezava z omrežjem.

VPN

Povežete se lahko z varnim navideznim omrežjem, kot je denimo intranet. Prav tako lahko upravljate povezana navidezna zasebna omrežja.

Dodajanje omrežja VPN

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje** > **VPN**.
- 2 Tapnite **+**.



- Ta funkcija je na voljo samo, kadar je aktivirano zaklepanje zaslona. Če zaklepanje zaslona ni aktivirano, se pojavi zaslon z obvestili. Na zaslonu z obvestili tapnite **SPREM**, da vklopite zaklepanje zaslona. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitev zaklepanja zaslona*.

- 3 Vnesite podrobnosti omrežja VPN in tapnite **SHRANI**.

Konfiguriranje nastavitev omrežja VPN

- 1 Na seznamu **VPNS** se dotaknite omrežja VPN.
- 2 Vnesite podrobnosti uporabniškega računa za VPN in se dotaknite **VZPOSTAVI POVEZAVO**.
 - Če želite podrobnosti računa shraniti, potrdite polje **Shrani podatke o računu**.

Privatni DNS

Konfigurirate lahko možnosti Zasebno DNS (Domain Name System).

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje** > **Privatni DNS**.
- 2 Izberite želeno možnost in tapnite **SHRANI**.

Zvok

Prilagodite lahko nastavitve zvoka, vibriranja in obvestil.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Zvok** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Zvočni profili:** Spremenite način zvoka na možnost **Zvok, Samo vibriraj** ali **Tiho**.
- **Glasnost:** Nastavitev glasnosti zvoka za različne elemente.
- **Melodija:** Izberite zvonjenje za dohodne klice. Dodajanje ali brisanje melodij zvonjenja.
- **ID melodije zvonjenja:** Ustvarjanje zvonjenja za dohodni klic določenega stika.
- **Zvonjenje z vibracijami:** Nastavite, da naprava vibrira in predvaja zvonjenje hkrati.
- **Bliskovni alarm za dohodni klic:** Bliskavica utripa skladno z melodijo zvonjenja LG.
- **Zvoki obvestil:** Izberite melodijo zvonjenja za obvestilo. Nastavite glasbo, shranjeno v napravi, kot melodijo zvonjenja za obvestilo.
- **Ne moti:** Nastavite uro, obseg in vrsto aplikacije za prejemanje obvestilnih sporočil. Prejemajte obvestilna sporočila samo ob določenih dnevih v tednu.
- **Kakovost zvoka in učinki:** Nastavitev zvočnih učinkov.
- **Vrsta vibriranja:** Izberete lahko vrsto vibriranja ob prejemu klicev.
- **Zvok tipkovnice za klicanje:** Izberite zvočni učinek tipkovnice za klice.
- **Zvok tipkovnice LG:** Izberite zvočni učinek tipkovnice LG.
- **Zvoki dotikov:** Izberite zvočni učinek za dotik elementa na zaslonu.
- **Zvoki ob zaklepanju zaslona:** Izberite zvočni učinek, ki bo slišen pri zaklepanju in odklepanju zaslona.

Zaslon

Prilagodite lahko podrobne nastavitve za vsako vrsto zaslona.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Zaslon** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Osnovni zaslon:** Prilagodite nastavitve za osnovni zaslon. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitve začetnega zaslona*.
- **Ozadje & tema:** Izberite ozadje, temo in ikone za vašo napravo.
- **Pisava:** Spremenite velikost, krepkost in obliko pisave.
- **Tipke na dotik na začetnem zaslonu:** Prerazporedite tipke na dotik na osnovnem zaslonu ali spremenite njihove barve ozadja.
- **Merila aplikacije:** Prilagodite velikost zaslona aplikacij.




Razmerje stranic

- V tej napravi je uporabljeno razmerje stranic 18 : 9.

- Nekateri prenesene aplikacije morda ne podpirajo razmerja stranic 18 : 9.

V tem primeru izberite najbolj optimalno razmerje stranic za aplikacijo ali se posvetujte s ponudnikom aplikacije za več informacij.

- Lahko izberete razmerje stranic za posamezne aplikacije, tako da se dotaknete  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Merila aplikacije**. Izberite želeno razmerje stranic.

- **Velikost prikaza:** Nastavite velikost elementov na zaslonu, da jih boste preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremenijo položaj.
- **Udoben pogled:** Nastavite, da naprava zmanjša količino modre svetlobe na zaslonu in tako zmanjša obremenitev za oči.
- **Svetlost:** Z drsnikom spreminjajte svetlost zaslona naprave. Če želite, da se svetlost zaslona prilagodi samodejno glede na jakost svetlobe iz okolice, tapnite stikalo **Samodejno**.
- **Samodejno:** Nastavite, da naprava samodejno prilagodi svetlost zaslona glede na moč svetlobe v okolici.
- **Samodejno zasukaj:** Samodejno vrtenje zaslona glede na usmeritev naprave.

- **Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Ohranjevalnik zaslona:** Prikaz ohranjevalnika zaslona, ko je naprava povezana z držalom ali polnilnikom. Izberite vrsto ohranjevalnika zaslona za prikaz.

Splošno

Zaklepanje zaslona in varnost

Lahko spremenite nastavitve zaklepanja zaslona in varnosti.

- **Google Play Protect:** Redno preiskuje napravo in išče potencialno škodljivo kodo in aplikacije.
- **Poišči mojo napravo:** Na daljavo sledite lokaciji vaše naprave. Če izgubite napravo, lahko tudi zaščitite podatke na njej.
- **Varnostna posodobitev:** Preverjanje posodobitev programske opreme in konfiguracija samodejnih namestitvenih nastavitev.
- **Izberite zaslon zaklepa:** Izberite želeni način zaklepanja zaslona. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitve zaklepanja zaslona*.
- **Prilagodite zaklenjeni zaslon:** Spremeni informacije, prikazane na zaklenjenem zaslonu.
- **Nastavitve varnega zaklepanja:** Spremeni nastavitve zaklepanja
- **Prstni odtisi:** Zaslon ali vsebino odklenite s prstnim odtisom. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pregled prepoznavanja prstnih odtisov*.
- **Zaklep vsebine:** Ta funkcija vam omogoča določitev načina zaklepanja (geslo ali vzorec) za vaše datoteke QuickMemo+ in datoteke v Galeriji.
- **Lokacija:** Prilagodite lahko uporabo lokacijskih podatkov v določenih aplikacijah.
- **Šifriranje in poverilnice:** Za konfiguracijo nastavitve šifriranja in poverilnic za kartice SD.
 - **Šifriraj pomnilnik kartice SD:** Šifrirajte pomnilniško kartico, da je ne bo mogoče uporabljati v drugi napravi. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Šifriranje pomnilniške kartice*.

- **Varni zagon:** Zaščitite napravo z zaklepanjem ob vklopu. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitve Varni zagon*.
- **Zaščita poverilnic:** Prikaz vrste shrambe, kjer bo shranjen varnostni certifikat.
- **Poverilnice, ki jim zaupam:** Prikaže korenska potrdila CA vašega sistema in potrdila CA, ki jih je namestil uporabnik.
- **Uporabi poverilnice:** Za prikaz in spreminjanje informacij o varnih poverilnicah, nameščenih v vaši napravi.
- **Namesti iz pomnilnika:** Namesti varno potrdilo iz prostora za shranjevanje.
- **Počisti poverilnice:** Izbriše varna potrdila, ki jih je shranil uporabnik, in sorodna potrdila
- **Nastavitev zaklepa kartice SIM:** Zaklenite ali odklenite kartico USIM oziroma spremenite geslo (kodo PIN).
- **Gesla naj bodo vidna.:** Omogočite to možnost, da se bo pri vnosu gesla za kratek čas pokazal vneseni znak, tako da lahko preverite vaš vnos.
- **Administratorji naprave:** Podeli pravice določenim aplikacijam za omejevanje upravljanja ali uporabe naprave.
- **Trust agents:** Prikaz in uporaba posrednikov zaupanja, nameščenih v napravi.
- **Uporabniški PIN:** Zaklepanje zaslona aplikacije, da je mogoče uporabljati samo trenutno aktivno aplikacijo.
- **Dostop do upor.:** Prikaz podrobnosti o uporabi aplikacij v napravi.

Aplikacije in obvestila

Lahko pregledate seznam nameščenih aplikacij in konfigurirate nastavitve za obveščanje, dovoljenja in še več.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Aplikacije in obvestila**.
- 2 Prilagodite nastavitve.


Akumulator

Ogledate si lahko trenutne podatke o bateriji ali vklopite način varčevanja z energijo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Akumulator**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Poraba baterije:** Prikaz podrobnosti o porabi baterije. Za prikaz več podrobnosti izberite določen element.
 - **Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja:** Prikaz preostanka baterije v odstotkih v vrstici stanja.
 - **Adaptivna baterija:** Omogoča varčevanje z baterijo, tako da zaustavite delovanje aplikacij v ozadju.
 - **Omejitev ozadje:** Možnosti omogočite, da omeji aplikacije v ozadju, s čimer med uporabo napravo varčuje z energijo. Omejene aplikacije za varčevanje energije morda ne bodo pravilno delovale ali vam pošiljale obvestil.
 - **Varčevanje z energijo akumulatorja:** Zmanjšajte porabo baterije z znižanjem nekaterih nastavitev naprave, kot so svetlost zaslona, hitrost in moč vibriranja.
 - **Izjeme pri varčevanju z energijo:** Izberite aplikacije, ki bodo delovale brez omejitev tudi v načinu varčevanja z energijo ali optimizacije baterije.

Shramba

Prikažete in upravljate lahko notranjo shrambo v napravi ali prostor na pomnilniški kartici.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Shramba**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Notranja shramba v skupni rabi:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora v notranji shrambi naprave. Prikaz seznama aplikacij v uporabi in zasedenost shrambe za vsako aplikacijo.
 - **Kartica SD:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora na pomnilniški kartici. Ta možnost je prikazana samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica. Če želite pomnilniško kartico izpeti, tapnite .

Računi

Lahko dodate uporabnike, ki bodo souporabljali vašo napravo in registrirate račun v oblaku.


- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Računi**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

Pripom, za ljudi s pos. potreb.

Upravljate lahko vtičnike za pripomočke za osebe s posebnimi potrebami, nameščene v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Pripom, za ljudi s pos. potreb.**
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Vid > TalkBack:** Nastavite, da vas naprava glasovno obvešča o stanjih na zaslonu ali dejanjih.
 - **Vid > Glasovna obvestila:** Nastavite napravo, da bo na glas prebrala podatke o klicatelju.
 - **Vid > Pisava:** Spremenite velikost, krepkost in obliko pisave.

- **Vid > Velikost prikaza:** Nastavite velikost elementov na zaslonu, da jih boste preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremenijo položaj.
- **Vid > Povečava na dotik:** Za povečevanje ali pomanjševanje trikrat tapnite zaslon.
- **Vid > Povečava okna:** Povečevanje in pomanjševanje v oknu in invertiranje barv.
- **Vid > Večji kazalec miške:** Povečajte kazalec miške.
- **Vid > Visoko kontrastni zaslon:** Spremenite barvo ozadja v črno za visokokontrastni zaslon.
- **Vid > Inverzije barv zaslona:** Povečanje barvnega kontrasta na zaslonu za ljudi s slabim vidom.
- **Vid > Barvna prilagoditev zaslona:** Prilagodite barve na zaslonu.
- **Vid > Sivina:** Preklop v črno-beli način.
- **Vid > Končajte klice s tipko za napajanje:** Prekinitev klica s tipko za vklop/zaklepanje.
- **Sluh > Opis:** Vklop podnapisov pri predvajanju videoposnetkov za ljudi z okvaro sluha.
- **Sluh > Utrip LED:** Prikaz stanja naprave z lučko LED.
- **Sluh > Bliskovna opozorila:** Nastavite, da vas naprava z utripajočo lučko obvešča o dohodnih klicih, sporočilih in alarmih.
- **Sluh > Izklopi vse zvoke:** Izklop vseh zvokov in znižanje glasnosti v sprejemniku.
- **Sluh > Zvočni kanal:** Izberite vrsto zvoka.
- **Sluh > Ravnovesje zvoka:** Nastavite ravnovesje izhodnega zvoka. Ravnovesje spremenite z drsnikom.
- **Motorne funkcije in kognicija > Touch assistant:** Vklop na dotik občutljive plošče za lažjo uporabo tipk in potez.
- **Motorne funkcije in kognicija > Vnos z dotikom:** Vnesite besedilo z dotikom in pridržanjem zaslona ali besedilo spremenite s preprostim dotikom zaslona.
- **Motorne funkcije in kognicija > Fizična tipkovnica:** Prilagodite nastavitve tipkovnice.

- **Motorne funkcije in kognicija > Samodejni klik miške:** Samodejni klik kazalca miške, kadar se ne premika.
- **Motorne funkcije in kognicija > Pritisnite in držite za klice:** Klice sprejmete ali zavrnete tako, da tipko za klicanje tapnete in pridržite, namesto da jo povlečete.
- **Motorne funkcije in kognicija > Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Motorne funkcije in kognicija > Nadzorna plošča na dotik:** Omejite območje za dotik, da bo z dotikanjem mogoče upravljati samo določen del zaslona.
- **Bližnjica funkcij pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami:** Trikrat tapnite tipko  za hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij.
- **Samodejno zasukaj:** Samodejno spreminjanje usmeritve zaslona glede na položaj naprave.
- **Amazon Assistant:** Amazon Assistant omogoča samodejno primerjavo med izdelki med nakupovanjem v izbranih aplikacijah na vaši napravi.
- **Izberite in poslušajte:** Omogoča, da tapnete elemente in poslušate govornjene povratne informacije.
- **Stikalni dostop:** Ustvarite kombinacijo ključev za upravljanje naprave.

Digitalno dobro počutje

Ogledate si lahko podatek, koliko časa uporabljate napravo, in ga uporabite kot pripomoček za izboljšavo svojega digitalnega dobrega počutja.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Digitalno dobro počutje**.

Google

Nastavitve za Google lahko uporabite za upravljanje nastavitvev aplikacij in računa Google.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Google**.



Smart Doctor

Pripomoček Smart Doctor lahko uporabljate za diagnosticiranje stanja naprave in za optimizacijo.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Smart Doctor**.

Igranje iger

Konfigurirate lahko nastavitve za igralna orodja, grafiko in funkcijo varčevanja z baterijo.

- **Zaganjalnik Iger:** za uporabo zaganjalnika iger tapnite .
- **Igralna orodja:** Tapnite , da aktivirate to funkcijo. To funkcijo zaženete tako, da med igranjem iger tapnete ikono igralnega orodja na dnu zaslona.
- **Igralna grafika:** Prilagodite grafiko v igri.



- Ko spremenite ločljivost v nekaterih igrah, prikaz zaslona morda ne bo deloval pravilno.

- **Čas za odmor:** Zmanjšanje svetlosti zaslona in učinkovitosti delovanja, ko pustite igro teči več kot 5 minut.

Dvojna aplikacija

Nekatere aplikacije lahko uporabljate v dveh računih.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Dvojna aplikacija**.
- 2 Potem ko preberete izjavo o omejitvi odgovornosti, se dotaknite **POTRDI**.
- 3 Na seznamu razpoložljivih aplikacij se dotaknite **Namesti**, da namestite kopijo izbrane aplikacije, in nato sledite navodilom na zaslonu.

Bližnjice

Nastavitve bližnjičnih tipk lahko spremenite.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Bližnjice**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Posnemite selfi v fotoaparatu:** Za posnetek selfija pritisnite prst na tipalo prstnih odtisov.



- Med zajemanjem fotografije zadržite prst na tipalu prstnih odtisov.
- Ta funkcija deluje samo s sprednjim fotoaparatom.

- **Posnetek zaslona:** Da zajamete posnetek zaslona, se dvakrat dotaknite in nato zadržite prst na tipalu prstnih odtisov.



- Med zajemanjem posnetka zaslona zadržite prst na tipalu prstnih odtisov.
- **Plošča z obvestili:** Za prikaz plošče z obvestili povlecite navzgor ali navzdol po tipalu prstnih odtisov.
- **Odpri Fotoapar:** Da odprete kamero, dvakrat pritisnite na tipko za vklop.
- **Odprite Capture+:** Da pri zaklenjenem ali izključenem zaslonu odprete **Capture+**, dvakrat pritisnite na tipko za zvišanje glasnosti.
- **Odpri Fotoapar:** Da pri zaklenjenem ali izključenem zaslonu odprete **Fotoapar**, dvakrat pritisnite na tipko za znižanje glasnosti.

Vklopite zaslon

Za vklop ali izklop zaslona se ga dvakrat dotaknite.

Za podrobnosti si oglejte razdelek *Vklopite zaslon*.

Središče za posodobitve

Lahko preverite in namestite najnovejšo različico aplikacije ali programske opreme, ki jo nudi LG.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Središče za posodobitve**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Posodobitev aplikacije:** Preveri, ali je na voljo posodobitev aplikacije. Če je na voljo, lahko namestite posodobitev.
 - **Software update:** Preveri, ali je na voljo posodobitev programske opreme. Če je na voljo, lahko namestite posodobitev.

Jezik in tipkovnica

Prilagodite lahko nastavitve jezika in tipkovnice v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Jezik in tipkovnica**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Jezik:** Izberite jezik, ki bo uporabljen v napravi.
 - **Privzeta tipkovnica:** Prikaz tipkovnice, ki je trenutno v uporabi. Izberite tipkovnico, ki jo želite uporabiti za vnos besedila.
 - **Zaslonska tipkovnica:** Spremeni nastavitve tipkovnice LG ali funkcije razpoznavanja glasu Google Voice.
 - **Fizična tipkovnica:** Izberite za uporabo fizične tipkovnice ali preverite bližnjične tipke.
 - **Storitve Samodejno izpolnjevanje:** Omogočite to možnost, če želite vnesti podatke, ki so shranjeni v vašem računu, kot so na primer gesla, naslovi ali številka kreditne kartice z enim samim dotikom. To možnost lahko tudi onemogočite, uporabite Google Autocomplete ali pa dodate nov račun storitve.
 - **Besedilo v govor:** Konfiguracija nastavitve za funkcijo pretvorbe besedila v govor.
 - **Hitrost kazalca:** Nastavite hitrost kazalca miške ali sledilne ploščice.
 - **Obratni miškini gumbi:** Obrnite delovanje desne miškine tipke, da boste z njo izvajali primarna dejanja.

Datum in ura

Prilagodite lahko nastavitve datuma in ure v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno** > **Datum in ura**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

Pomnilnik

Ogledate si lahko povprečno količino porabe pomnilnika v določenem časovnem obdobju in količino pomnilnika, ki ga zasedajo aplikacije.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno** > **Pomnilnik**.
- 2 Tapnite ▼, da nastavite časovno obdobje za pridobivanje podatkov.

Varnostno kopiranje

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate v drugo napravo ali račun.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno** > **Varnostno kopiranje**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **LG Mobile Switch**: Omogoča prenos podatkov iz stare naprave LG v novo napravo LG. Za podrobnosti si oglejte razdelek *LG Mobile Switch*.
 - **Varnostno kopiranje & povrni**: Varnostno kopiranje podatke naprave ali obnovite podatke iz varnostnih kopij v napravo.



- Ponastavitev naprave lahko izbriše varnostno kopirane datoteke v shrambi. Pomembne varnostno kopirane datoteke kopirajte in shranite v računalnik.

- **Google Varnostno kopiranje**: Za spreminjanje nastavitve varnostnega kopiranja Google drive. Lahko tudi preverite trenutno uporabljeni račun za varnostno kopiranje ali dodate nov račun za varnostno kopiranje.

Ponovno zaženi & ponastavi

Lahko znova zaženete in ponastavite napravo vključno z nastavitvami omrežja in aplikacij.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Ponovno zaženi & ponastavi**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Samodejni ponovni zagon:** Ob nastavljenem času se telefon ponovno zažene in optimizira.
 - **Ponastavitev omrežnih nastavitev:** Ponastavitev vmesnika Wi-Fi, Bluetooth in drugih omrežnih nastavitev.
 - **Ponastavitev nastavitev aplikacij:** Za ponastavitev nastavitev posamezne aplikacije. Podatki, shranjeni v aplikaciji, ne bodo izbrisani.
 - **Ponastavitev na tovarniške podatke:** Ponastavitev vseh nastavitev v napravi in brisanje podatkov.



- Ponastavitev naprave izbriše vse podatke v njej. Znova vnesite ime naprave, račun Google in druge začetne informacije.

O telefonu

Ogledate si lahko podatke o napravi, denimo ime, stanje, podrobnosti programske opreme in pravne informacije.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > O telefonu** in si oglejte podatke.

Regulativa in varnost

V napravi si lahko ogledate oznake s predpisi in povezane informacije.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Regulativa in varnost**.





05

Dodatek

Jezikovne nastavitve LG

Izberite jezik, ki ga želite uporabljati v napravi.

- Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Jezik** > **DODAJANJE JEZIKA** in izberite jezik.
- Pritisnite in pridržite ikono jezika  ter jo povlecite na vrh seznama jezikov, da ga nastavite kot privzeti jezik.

LG Bridge

Pregled aplikacije LG Bridge

LG Bridge je aplikacija, ki omogoča, da z računalnikom priročno upravljate fotografije, glasbo, videe in dokumente, shranjene v pametnem telefonu LG. V računalnik lahko varnostno kopirate stike, fotografije in drugo vsebino ali pa posodobite programsko opremo naprave.



- Za podrobnosti si oglejte pomoč za program LG Bridge.
- Podprte funkcije se lahko razlikujejo, odvisno od naprave.
- Za povezavo pametnega telefona LG in računalnika potrebujete gonilnik LG USB, ki se namesti hkrati s programom LG Bridge.

Funkcije aplikacije LG Bridge

- Upravljanje datotek v napravi z računalnikom prek povezave Wi-Fi ali mobilne podatkovne povezave.
- Varnostno kopiranje podatkov iz naprave v računalnik ali obnovitev podatkov iz računalnika v napravo prek povezave s kablom USB.
- Posodobitev programske opreme naprave iz računalnika prek povezave s kablom USB.

Nameščanje programa LG Bridge v računalnik

- 1 V računalniku odprite stran www.lg.com.
- 2 Izberite regijo.
- 3 Kliknite **Podpora > Programska in vdelana programska oprema**.
- 4 Vnesite ime naprave.
ALI
Poiščite po kategoriji izdelka.
- 5 Pomaknite se na **Sinhronizacija z osebnim računalnikom > LG Bridge**, da prenesete namestitveno datoteko.
 - Pomaknite se na **Podrobnosti** za ogled minimalnih zahtev za namestitvev aplikacije LG Bridge.

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite

<http://www.lg.com/common/index.jsp> ter izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.



- Podjetje LG si pridržuje pravico, da so posodobitve vdelane programske opreme na voljo samo za izbrane modele po lastni presoji, in ne zagotavlja, da bo novejša različica vdelane programske opreme na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave brez uporabe kabla USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Če želite posodobiti programsko opremo telefona,

Nastavitve > Splošno > Središče za posodobitve > Software update > Preveri zdaj za posodobitev.



- Med postopkom posodabljanja programske opreme v telefonu lahko izgubite osebne podatke v notranji shrambi telefona, vključno s podatki o računu Google in vseh drugih računih, podatki in nastavitvami za sistem/aplikacije, vsemi prenesenimi aplikacijami in licenco DRM. Zato vam LG priporoča, da osebne podatke pred posodobitvijo programske opreme v telefonu varnostno kopirate. Podjetje LG ni odgovorno za nobeno izgubo podatkov.
- Ta funkcija je odvisna od območja in ponudnika storitev.

Navodila za zaščito pred krajo

Nastavite, da naprava po ponastavitvi tovarniških nastavitev drugim onemogoči uporabo brez vašega dovoljenja. Če denimo napravo izgubite, počistite ali vam jo ukradejo, jo bo lahko uporabljal samo nekdo, ki pozna podatke za vaš račun Google ali za zaklepanje zaslona.

Za zagotovitev zaščite za napravo morate storiti zgolj naslednje:

- Nastavite zaklepanje zaslona: Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo in imate nastavljeno zaklepanje zaslona, naprave ni mogoče počistiti prek menija Nastavitve, dokler zaslon ni odklenjen.
- V napravo dodajte račun Google: Če je naprava v postopku čiščenja in je v njej registriran vaš račun Google, naprava ne more končati postopka nastavitve, dokler niso znova vneseni podatki za račun Google.

Ko je naprava zaščiten, morate odkleniti zaslon ali vnesti geslo za račun Google, če želite izvesti tovarniško ponastavitev. To zagotavlja, da lahko napravo ponastavite samo vi ali nekdo, ki mu zaupate.



- Pred tovarniško ponastavitvijo si pripravite podatke in geslo za račun Google, ki ste ga dodali v napravo. Če med postopkom nastavitve nimate podatkov o računu, naprave po tovarniški ponastavitvi ne bo mogoče uporabljati.

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

LG Electronics vam odprto kodo zagotovi tudi na CD-ROM-u na zahtevo preko elektronske pošte na naslov opensource@lge.com ob plačilu zneska, ki pokriva stroške tovrstne distribucije (kot so stroški nosilca, pošiljanja in obdelave).

Ta ponudba velja tri leta od zadnje odpreme tega izdelka. Ta ponudba velja za vse, ki prejmejo te informacije.

Pravne informacije in varnost (regulatorna številka ID, e-oznaka itd.)

Za regulatorne informacije se pomaknite na **Nastavitve > Splošno > Regulativa in varnost**.

Blagovne znamke

- Za patente DTS obiščite <http://patents.dts.com>. Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing Limited. DTS, simbol, & DTS in simbol skupaj, DTS:X in logotip DTS:X so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe DTS, Inc. v Združenih državah in/ali drugih državah. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ in Google Play™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® in logotip za Wi-Fi sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.
- Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti posameznih lastnikov.



IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LM-Q610EM** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **2014/53/EU**.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na
<http://www.lg.com/global/declaration>

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Več informacij

Navodila za prenos podatkov

- V spodnji razpredelnici si oglejte, katere podatke lahko prenašate med napravami LG oziroma med napravo LG in napravo druge znamke.

Vrsta	Podrobnosti	Naprava LG → Naprava LG	Naprava druge znamke s sistemom Android → Naprava LG	Naprava s sistemom iOS → Naprava LG
Osebni podatki	Stiki, sporočila, dnevniki klicev, koledar, glasovni posnetki	○	○	○
	Zapiski	○	X	○
	Alarmi	○	X	X
Predstavnostni podatki	Fotografije, videi, skladbe, dokumenti	○	○	○
Nastavitve zaslona	Nastavitve začetnega zaslona (mape in pripomočki)	○	X	X
	Nastavitve zaklenjenega zaslona (brez nastavitve za zaklepanje zaslona)	○	X	X
Aplikacije	Prenesene aplikacije	○	○	-
	Osebni podatki v preneseni aplikaciji	○	X	

Drugo	Javni certifikat	○	○	X
	Nastavitve (Wi-Fi, Bluetooth, klici, zvok in obvestila, dostopnost, baterija)	○	X	X



- Nekaterih podatkov morda ne bo mogoče prenesti, odvisno od različice programske opreme, različice aplikacije, operacijskega sistema, proizvajalca ali pravilnika ponudnika storitev.

Deli iz kaljenega stekla

Deli te naprave iz kaljenega stekla niso trajni in se lahko sčasoma obrabijo.

- Če naprava pade na trdo površino ali je izpostavljena močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo poškoduje.

V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na storitveni center za stranke LG.

- Za zaščito naprave pred poškodbami so na trgu na voljo zaščitna ohišja.

Garancija podjetja LG Electronics ne velja za ta zaščitna ohišja in varnost ni zajamčena.

Razmerje stranic

V tej napravi je uporabljeno razmerje stranic 18:9.

- Nekatero prenesene aplikacije morda ne podpirajo razmerja stranic 18:9.

V tem primeru izberite najbolj optimalno razmerje stranic za aplikacijo ali se posvetujte s ponudnikom aplikacije za več informacij.

Podprti frekvenčni pasovi	Izhodna moč oddajnika
GSM 900	33.5 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24.8 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	24 dBm
LTE B7	22.5 dBm
LTE B8	24.8 dBm
LTE B20	24.8 dBm
LTE B28	24.8 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	11 dBm
WLAN 2.4GHz	17.5 dBm
NFC	-15 dBuA/m

Informacije o potovalnem adapterju najdete na naslovu
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Odstranjanje vašega starega aparata



1. Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
2. Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohranjati omejene vire.
3. Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si oglejte www.lg.com/global/recycling

Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev



1. Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
2. Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
3. S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
4. Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Pogosta vprašanja

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Napaka kartice SIM

Pravilno vstavite kratico SIM.

Omrežne povezave ni ali je bila izgubljena

Signal je šibek. Premaknite se k oknu ali na prosto.

Ste na območju brez signala. Premaknite se in preverite omrežje.

Klicanje ni mogoče

Novo omrežje ni odobreno.

Prepričajte se, da niste za dohodno številko nastavili zapore klicev.

Prepričajte se, da niste za klicano številko nastavili zapore klicev.

Naprave ni mogoče vklopiti

Če je baterija popolnoma izpraznjena, se naprava ne vklopi.

Preden vklopite napravo, popolnoma napolnite baterijo.

Napaka pri polnjenju

Naprava naj se polni pri normalni temperaturi.

Preverite polnilnik in njegovo povezavo z napravo.

Uporabljajte samo priložene pripomočke, ki jih je odobril LG.

Baterija se izprazni hitreje kot takoj po nakupu

Če napravo ali baterijo izpostavite zelo nizki ali visoki temperaturi, se lahko življenjska doba baterije skrajša.

Poraba baterije se poveča pri uporabi nekaterih funkcij in aplikacij, kot so GPS, igre in internet.

Baterija je potrošni material in njena življenjska doba se sčasoma skrajša.

Ob zagonu fotoaparata se prikažejo sporočila o napaki

Napolnite baterijo.

Sprostite nekaj pomnilnika tako, da prenesete datoteke v računalnik ali jih izbrišete iz naprave.

Napravo znova zaženite.

Če imate po upoštevanju teh nasvetov še vedno težave z aplikacijo fotoaparata, se obrnite na servisno službo družbe LG Electronics.

Fotografija je slabe kakovosti

Fotografije so lahko različne kakovosti, odvisno od okolice in uporabljenih fotografskih tehnik.

Kakovost fotografij in videoposnetkov je boljša, če so ti posneti pri standardnem kotu, kot če je uporabljen široki kot.

Pri fotografiranju na temnih območjih, ponoči in v zaprtih prostorih se lahko na slikah pojavi šum ali te niso izostrene.

V primeru težav ponastavite možnosti.

Zaslon na dotik se odziva počasi ali nepravilno

Če je na zaslon na dotik nameščena zaščita ali dodaten pripomoček, zaslon morda ne deluje pravilno.

Če med dotikanjem zaslona na dotik nosite rokavice, nimate čistih rok ali zaslon tapnete z ostrim predmetom ali konico prsta, zaslon morda ne deluje pravilno.

Zaslon na dotik morda ne deluje pravilno, če je izpostavljen vlagi ali vodi. Znova zaženite napravo, da počistite morebitne začasne napake programske opreme.

Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite servisno službo družbe LG Electronics.

Naprava prekinja ali zmrzuje

Ponovni zagon naprave

- Če naprava zmrzuje ali prekinja, poskusite z zaprtjem aplikacij ali pa izklopom in ponovnim vklopom naprave.

Ponovni zagon

- Če zaslon zmrzne ali se gumbi, zaslon na dotik ali naprava ne odziva, lahko napravo programsko ponastavite.
- Za programsko ponastavitev naprave enostavno pritisnite in držite tipko za znižanje glasnosti in tipko za vklop/izklop, da se naprava znova zažene.

Ponastavitev naprave

- Če z zgornjimi ukrepi ne uspete odpraviti težave, izvedite ponastavitev na tovarniške podatke.
- Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Varnostna kopija in ponastavitev > Ponastavitev na tovarniške podatke**.
 - Ta način ponastavi vse nastavitve naprave in izbriše podatke. Pred ponastavitvijo na tovarniške podatke izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
 - Če ste za napravo registrirali Google Račun, se morate po ponastavitvi te vpisati v isti Google Račun.

Naprave Bluetooth ni mogoče najti

Prepričajte se, da je v vaši napravi aktivirana funkcija brezžične povezave Bluetooth.

Prepričajte se, da je funkcija brezžične povezave Bluetooth aktivirana v napravi, s katero se želite povezati.

Prepričajte se, da sta vaša in druga naprava Bluetooth znotraj največjega dosega povezave Bluetooth (10 m).

Če z zgornjimi nasveti ne uspete odpraviti težave, se obrnite na servisno službo družbe LG Electronics.

Ob priključitvi naprave na računalnik se ne vzpostavi povezava

Prepričajte se, da je uporabljeni kabel USB združljiv z napravo.

Prepričajte se, da je v računalniku nameščen ustrezen gonilnik in da je ta posodobljen.

Prenesena aplikacija povzroča veliko napak

Aplikacija ima težave.

Aplikacijo odstranite in znova namestite.



CE