Informasi Tambahan


Hati-Hati

- Jika menggunakan beberapa soket, Anda disarankan untuk menggunakan soket 15 A. Soket 10 A dapat menyebabkan mati listrik karena catu daya tidak cukup kuat
- Jangan menaruh benda di atas speaker. Benda tersebut dapat jatuh dan merusak alat.
- Pasang speaker pada permukaan yang kokoh agar tidak bergeser. Getaran dari output yang kuat dapat menggetarkan dan menggerakkan speaker.
- Hindari memaksimalkan volume di ruang tertutup yang kecil. Output speaker yang kuat dan kencang dapat menggetarkan atap dan menjatuhkan benda-benda di dalam ruangan
- Untuk melindungi dari kerusakan pendengaran, jaga jarak yang aman dari speaker. Suara berlebihan yang keluar dari speaker dapat merusak pendengaran seseorang.
- Beri ruang kosong selebar lebih dari 20 cm antara set utama dan speaker saat Anda memasang set utama di atas tanah. Tekanan suara tinggi dari speaker dapat menggetarkan set yang dapat mengganggu pemutaran CD
- Jika memungkinkan, sambungkan kabel daya ke stopkontak dinding secara langsung. Jika Anda menggunakan kabel sambungan, sangat disarankan agar Anda menggunakan kabel sambungan dengan spesifikasi 110 V / 15 A atau 230 V / 15 A, sebab jika tidak, unit ini mungkin tidak dapat bekerja dengan baik karena kekurangan daya.
- Kabel sambungan tidak boleh menerima beban listrik berlebihan.

Cara memutus koneksi jaringan atau perangkat nirkabel

Matikan unit dengan menekan tombol daya selama lebih dari 5 detik.

Penggantian baterai

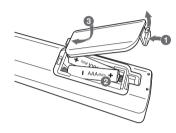

Menangani Unit

Saat mengirim unit

Simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit, untuk perlindungan yang maksimal, kemas lagi unit seperti saat awal dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan yang mudah menguap seperti semprotan insektisida di dekat unit...
- Mengusap dengan tenaga yang kuat dapat merusak permukaan unit.
- Jangan biarkan produk karet atau plastik tetap menempel di unit untuk waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Di permukaan yang sangat kotor, gunakan kain lembut yang telah dilembapkan dengan cairan deterjen ringan. Jangan menggunakan pelarut yang kuat seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena bahan-bahan ini dapat menyebabkan kerusakan permukaan unit.





Untuk membaca petunjuk fitur-fitur lanjut, buka http://www.lg.com lalu unduh Petunjuk bagi Pengguna. Beberapa konten di panduan ini mungkin berbeda dengan unit Anda.

MODEL CM8460



Reg. No. I.28.LG4.02501.0416 www.lg.com


PT. LG Electronics Indonesia

Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara – Kebayoran Lama, Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, Indonesia

CM8460-FB_DIDNLLB_SIM_IND_5919.indd 2 2016-07-13 © 9:47:55



Panel Depan

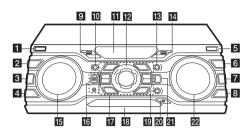

1 (Daya)
Hidupkan/matikan daya.

2 DJ EFFECT

Pilih Efek DJ (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY) yang diinginkan lalu putar EFFECT LEVEL untuk menyesuaikan tingkat DJ EFFECT.

3 USER EQ

Pilih efek suara yang dibuat sendiri.

4 REGION EQ / BASS BLAST

- Memilih equalizer wilayah.
- Tekan terus untuk memilih efek BASS secara langsung.

5 USB REC / DEMO

Merekam ke USB. / Menampilkan mode Demo.

6 SEARCH

Berpindah ke folder dan file dalam mode pemilihan.

7 OK

Memilih sebuah folder saat mencari sebuah file.

8 LIGHTING / VOICE CANCELLER

- Menyalakan/mematikan efek cahaya.
- Anda dapat menikmati beragam fungsi sambil mendengarkan musik, dengan mengurangi vokal penyanyi dari berbagai sumber.

Tekan terus untuk menghidupkan atau mematikan mode.

9 Port USB 1

Anda dapat memutar atau merekam file suara dengan menghubungkan perangkat USB.

10 BAS

Mengatur tingkat suara BASS saat melakukan pengaturan USER EQ.

11 Layar tampilan

12 MASTER VOLUME

Mengatur volume speaker.

13 TREBLE

Mengatur tingkat suara TREBLE saat melakukan pengaturan USER EQ.

14 Port USB 2

Anda dapat memutar atau merekam file suara dengan menghubungkan perangkat USB.

15 SCRATCH / DJ EFFECT CONTROL

Putarlah searah jarum jam atau ke kiri untuk menghasilkan suara Gesekan. / Mengatur tingkat DJ EFFECT.

16 MIC 1 / 2 jack

Sambungkan mikrofon.

17 🗆

Menghentikan pemutaran atau membatalkan fungsi DELETE.

>II

- Memulai atau men jeda pemutaran.
- Memilih Stereo/Mono.

\triangle

Membuka dan menutup tempat Disk.

KEY CHANGER

Mengubah titi nada untuk disesuaikan dengan kisaran vokal Anda

CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

Memilih efek suara CLUB, DRUM atau USER untuk di-mix (Jika Anda ingin menggunakan USER, Anda harus mendaftarkan sumber dengan apl "Music Flow Bluetooth")

1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)

Tekan tombol suara yang diinginkan.

18 Tempat Disk

19 MIC VOL / KEY CONTROL

- Mengontrol volume mikrofon.
- Mengubah titi nada untuk disesuaikan dengan kisaran vokal Anda

20 Soket PORT. IN

Sambungkan perangkat portabel.

21 F (Fungsi) / WIRELESS LINK

- Memilih fungsi dan pilihan input.
- Tekan terus selama 3 detik untuk memilih mode WIRELESS PARTY LINK.

22 **I**≪ SEARCH >>**I**

- Mencari folder atau file.
- Memilih stasiun radio.

Panel Belakang






3 SPEAKER LIGHTING SYSTEM Sambungkan kabel lampu speaker.

4 ANTENNA (FM)

5 AUX IN (L/R)

Sambungkan perangkat tambahan.

Sambungan Speaker

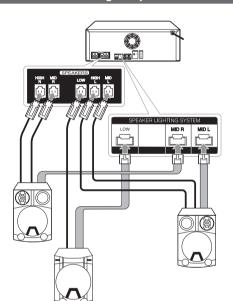

Informasi Tambahan

Spesifikasi

Kebutuhan Daya Listrik	Bacalah label utama pada unit.
	Bacalah label utama pada unit.
Penggunaan Daya	Siaga dengan jaringan : 0,5 W (Jika semua port jaringan diaktifkan.)
Dimensi (P x L x T)	Kira-kira 450 mm x 160 mm x 355 mm
Berat Bersih	Kira-kira 6 kg
Bus Power supply (USB)	5 V === 500 mA
Amplifier (Total Daya Output RMS)	2,750 W

Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Aplikasi Terkontrol



Unduh Aplikasi **Music Flow Bluetooth** ke perangkat Anda.

LG Sound Sync (Nirkabel)



Untuk informasi selengkapnya, unduh panduan bagi pengguna online. http://www.lg.com

CM8460-FB_DIDNLLB_SIM_IND_5919.indd 3-4 2016-07-13 © 9:47:57