

ENKEL HANDBOK

Trådlös Sound Bar

För att visa instruktionerna för avancerade funktioner, besök sidan
<http://www.lg.com> och hämta sedan användarhandboken.


Vissa delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från din enhet.

MODELL
SH5






Frampanel

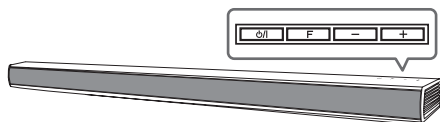

Knapparna är placerade på baksidan.

⏻/I		Vänteläge / På
F		Väljer funktion
- +		Justerar volymen

Bakpanel

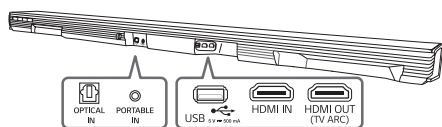

OPTICAL IN		Anslut till en optisk enhet
PORTABLE IN		Anslut till en bärbar enhet
USB port		Anslut en USB-enhet.
HDMI IN		Anslut till HDMI Ut på en enhet
HDMI OUT (TV ARC)		Anslut till TV

1

Subwoofer-anslutning

Placera den trådlösa subwoofern nära din soundbar och följ stegen nedan.

- 1 Anslut nätsladden för den trådlösa subwoofern till uttaget.
- 2 Slå på soundbaren.

Soundbaren och den trådlösa subwoofern ansluts **automatiskt**. Subwoofers gröna lysdiod tänds.

Ansluta subwoofern manuellt

- 1 Återställ subwoofern

Om den gröna lysdioden på subwoofern blinkar snabbt, hoppa då över detta steg och gå vidare till **2**.

- Håll knappen **Pairing** intryckt i 5 sekunder.
- Lysdioden tänds omväxlande i rött och grönt.
- Dra ut nätsladden. Sätt i nätsladden igen när lysdioden släckts helt och hållet.

När återställningen slutförts, blinkar den gröna lysdioden på subwoofern snabbt.


- 2 Återställ soundbaren

- Justera volymen till dess lägsta nivå. "MIN" visas i displayfönstret.
- Tryck samt håll nere knappen  (Tyst läge) på fjärrkontrollen i 3 sekunder. "SUB - WF RESET" visas i displayfönstret.
- Stäng av strömmen till soundbaren och slå på den igen samtidigt som subwoofers gröna lysdiod blinkar.

När anslutningen verkstälts kan du se den gröna LED-lampan lysa på subwoofern.




Håll soundbar och subwoofer på minst 1 m avstånd från vissa enheter (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn osv.) i syfte att förhindra störningar på den trådlösa anslutningen.

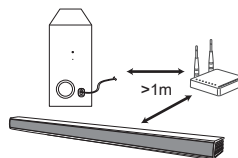

Anslut Sound Bar till TV:n med Optical (A) eller HDMI ARC (B).


A Optisk anslutning

- 1 Anslut sound bar till TV:n med den optiska kabeln.
- 2 Konfigurera [Extern högtalare (Optisk)] på TV:ns inställningsmeny.

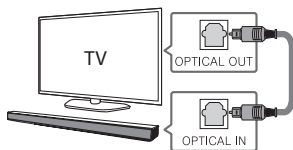

B HDMI-anslutning (ARC)


- 1 Anslut sound bar till TV:n med HDMI-kabeln.
- 2 Konfigurera [Extern högtalare (HDMI ARC)] på TV:ns inställningsmeny.

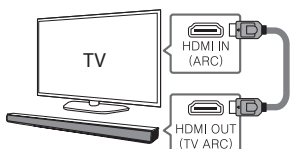


HDMI-anslutning är ej tillgänglig om din TV inte stöder HDMI ARC.

Ytterligare enhetsanslutning

- 1 Anslut till extern enhet på följande sätt.

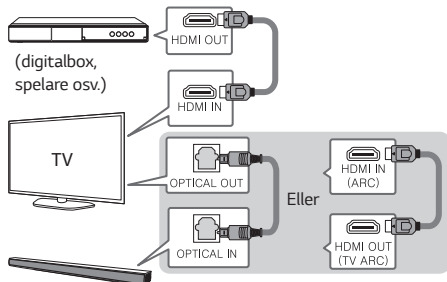

- 2 Välj ingångskälla genom att trycka på F upprepade gånger på fjärrkontroll eller enhet.

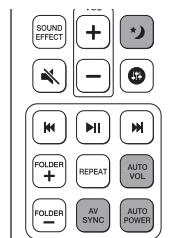


: Sänk volymen på natten.

AV SYNC: Synkroniserar ljud och video.

AUTO VOL: Justerar volymen korrekt.

AUTO POWER: Aktiverar automatiskt en ingångskälla.

Byta batteri

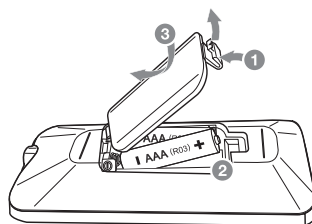

Extra information

Specifikationer

Strömförbrukning	Se huvudströmsetiketten.
	Standby-läge för nätverk: 0,5 W (Om alla nätverksportar är aktiverade).
Nätadapter	- Modell : DA-38A25 - Tillverkare: Asian Power Devices Inc. - Ingång : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Uteffekt : 25 V  1,52 A
Mått (B x H x D)	Cirka. 945 mm x 53 mm x 85 mm Utan fot
Nettovikt	Cirka 2,6 kg
Busström (USB)	5 V  500 mA
Förstärkare (total utgående RMS-ström)	320 W RMS

Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Så här kopplar du från den trådlösa nätverksanslutningen eller trådlösa enheten

Konfigurera funktionen AUTO POWER ON/OFF för att stänga av enheten.

Försäkran om överensstämmelse



Härmed försäkrar LG Electronics att Trådlös Ljudlimpa av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm
5730 till 5821 MHz	13 dBm

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE