



# Uputstvo Za Upotrebu FRIŽIDER- ZAMRZIVAC

**Molimo vas da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i  
bezbednosna uputstva pre upotrebe frižidera i da ih  
sačuvate za ubuduće**


SERBIA

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorsko pravo © 2019 LG Electronics Inc. Sva prava zadržana

# SADRŽAJ

VAŽNE MERE OPREZA .....	219
SMEŠTANJE .....	228
ŠEMA APARATA .....	230
FUNKCIJE .....	231
Paljenje	
Kontrolisanje temperature	
Pravljenje leda	
Odleđivanje	
Tačna Koja Se Izvlači	
Dezodorans (opcionalno)	
<b>SAVETI ZA ČUVANJE NAMIRNICA.....</b>	<b>234</b>
ČIŠĆENjE .....	235
OPŠTE INFORMACIJE .....	236
ZAMENA LAMPICE .....	236
VAŽNA UPOZORENjA .....	237
<b>PRE NEGO SE OBRATITE SERVISU .....</b>	<b>238</b>
KONSTRUKCIJA UZEMLJENJA (Opcionalno) .....	239
<b>PAMETNA DIJAGNOZA .....</b>	<b>240</b>

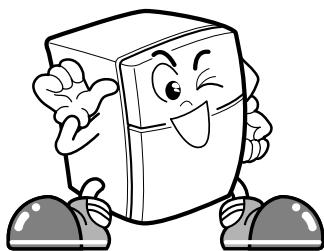

## VAŽNE MERE OPREZA

### OSNOVNE SIGURNOSNE MERE

Ovo uputstvo sadrži mnoge važne poruke u vezi bezbednosti. Uvek prvo pročitajte ove napomene i postupajte u skladu njima.

⚠️ Ovo je simbol opomene. On vas opominje da pročitate poruku u vezi bezbednosti koja vas informiše o izlaganju opasnostima koje vas mogu usmrstiti ili povrediti, ili pak oštetiti proizvod. Sve poruke u vezi bezbednosti imaju prvo znak opasnosti i neku od napomena WARNING (UPOZORENJE) ili CAUTION (OPREZ). Te napomene označavaju sledeće:

⚠️ **UPOZORENJE** Postoji opasnost po život ili od ozbiljnog povređivanja ako ne sledite instrukcije.

⚠️ **OPREZ** UKazuje na to da možete očekivati situacije u kojima ćete biti izloženi opasnostima, koje, ako se ne izbegnu, mogu dovesti do manjih ili blažih povreda, kao i do oštećenja proizvoda.

Sve poruke koje se odnose na vašu bezbednost će vam naznačiti o kakovim izlaganjima opasnosti se radi, kako da smanjite šanse za povređivanje, i šta se može desiti ako ne postupite u skladu sa instrukcijama.

### ⚠️ **UPOZORENJE**

- ⚠️ Pazite da nema prepreka na otvorima za ventilaciju u aparatu ili u kućištu aparata.
- ⚠️ Nemojte koristiti mehanička sredstva ili druga sredstva da ubrzate proces odmrzavanja, osim onih preporučenih od proizvođača.
- ⚠️ Nemojte oštetiti krug sredstva za hlađenje.
- ⚠️ Ne koristite električne aparate unutar odeljka za čuvanje hrane, ukoliko oni nisu preporučeni od proizvođača.
- ⚠️ Sredstvo za hlađenje i izolacioni gas koji se koriste kod ovog aparata zahtevaju posebnu proceduru prilikom odlaganja. Kada odlažete ova sredstva, molimo vas da konsultujete agenta servisera ili sličnu kvalifikovanu osobu.

### Rizik od požara i zapaljivi materijali



Ovaj simbol vas upozorava na zapaljive materijale koji mogu da se zapale i izazovu požar ukoliko niste pažljivi.

- Ovaj uređaj kao rashladno sredstvo koristi malu količinu izobutana (R600a), koji je zapaljiv. Za vreme transporta i instalacije uređaja

## VAŽNE MERE OPREZA

treba paziti da se ne ošteti nijedan deo rashladnog kola.

- U slučaju da se otkrije curenje, treba izbegavati otvoreni plamen ili potencijalne izvore paljenja, kao i nekoliko minuta provetriti prostoriju u kojoj se nalazi uređaj. Da bi se izbeglo stvaranje lako zapaljive mešavine gasa i vazduha, u slučaju da dođe do curenja u okviru rashladnog kola, veličina prostorije u kojoj se koristi uređaj treba da odgovara količini korišćenog rashladnog sredstva. Površina prostorije mora da bude 1 m<sup>2</sup> na svakih 8 g rashladnog sredstva R600a koji se nalazi unutar uređaja.
- Prilikom postavljanja uređaja proverite da kabl za napajanje nije blokiran ili oštećen.
- Ne postavljajte produžne kablove sa više utičnica ili prenosne uređaje za napajanje iza uređaja.
- Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje za osobe (uključujući decu) sa umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili za osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili imaju pomoć pri korišćenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Decu treba nadgledati da bi se obezbedilo da se ne igraju uređajem ~~Za OÖA^{|} |b| D~~
- Ovaj uređaj mogu da koriste deca starosti 8 godina i više kao i lica sa umanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili upućena u korišćenje uređaja na bezbedan način i razumeju uključene opasnosti. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje ne mogu obavljati deca bez nadzora ~~Za OÖP ÖSO Á{|} |b| ÁA ÖFÖOÖEÖOEP ÜEÖYÖZEÖSÖOÄGAT SÄÖÜÖÖÖÜEP WÄÖFÖÖQESXÄ SVESWÄT VÄP ŠEP U EÜSEAUVEJU EUSEÄGÖUEÄUÖEÖP EÄVÜEÖÖD~~
- U slučaju kvara napojnog kabla, a da bi izbegli opasnost, zamenu mora izvesti servis proizvođača ili njegovog zastupnika, odnosno lice odgovarajuće stručne spreme.
- U proizvodu se nalazi LED lampa koja ne može biti zamenjena od strane korisnika. Molimo vas da kontaktirate autorizovan servis za zamenu lampe.
- Uređaj je opremljen kablom za napajanje koji ima provodnik za uzemljenje opreme i utikač za uzemljenje. Utikač mora da se priključi u odgovarajuću utičnicu koja je instalirana i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima i odredbama.
- Deci uzrasta od 3 do 8 godina dozvoljeno je da stavljuju namirnice u rashladne uređaje i da ih vade ih iz njih.

## VAŽNE MERE OPREZA


### ⚠ UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili povređivanja osoba koje koriste ovaj proizvod, treba da postupate u skladu sa osnovnim sigurnosnim merama, uključujući i sledeće. Pažljivo pročitajte sve ove instrukcije pre korišćenja uređaja.

#### 1. Prilikom povezivanja na napajanje

Treba da se koristi samo ona utičnica koja je za to namenjena.

- Korišćenje nekoliko uređaja preko jedne utičnice može dovesti do požara.
- Oticanje struje sa prekidača može zagaditi hranu i može da dovede do curenja dispenzera.



Pazite da ne pritisnete ili zgnječite kabli ako je frižider primaknut nakon isključenja iz struje za vreme instalacije.

To može dovesti do pojave požara ili strujnog udara.

Nemojte da modifikujete ili produžavate glavni kabl.

Oštećenje kabla u električnom smislu, kao i nekih drugih delova, može prouzrokovati strujni udar ili požar.




Nemojte da izvlačite utikač povlačenjem kabla, već lepo uhvatite utikač na njegovom kraju.

Ako ne radite ispravno može doći do strujnog udara, kratkog spoja ili požara.



Pazite da priključak nije okrenut nagore ili da ne bude pritisnut sa zadnje strane frižidera.

Može da uđe voda unutra ili se može oštetiti priključak, što dovodi do požara ili strujnog udara.

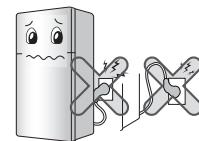

Pazite da se kabli ne savija ili da nije pritisnut nekim teškim predmetom koji ga može oštetiti.

To može oštetiti kabli i prouzrokovati požar ili strujni udar.



Izključite frižider iz zida kada ga čistite, kada nešto radite na njemu ili kada menjate unutrašnju lampu.

- Takve stvari mogu da dovedu do strujnog udara ili do povređivanja.



Ako na utikaču ima vode ili prašine, obrišite to i čvrsto uključite utikač u utičnicu.

Prašina, voda ili labavi priključak mogu dovesti do požara ili strujnog udara.




# VAŽNE MERE OPREZA

## 1. Prilikom povezivanja na napajanje


Nemojte da izvlačite kabli ili da dodirujete priključak kada su vam ruke mokre.

To može dovesti do strujnog udara ili povređivanja.

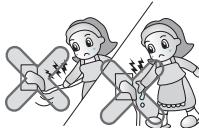

### Budite sigurni oko uzemljivanja.

Nepravilno uzemljivanje može dovesti do kvara i strujnog udara.

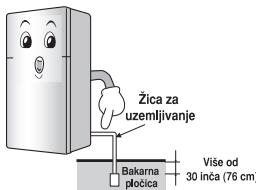

Proverite da li imate odgovarajuće uzemljenje za utikač.

Vodite računa da su i produžni kablovi sa uzemljenjem, ako se koriste za ovaj uređaj.

Ako se ne vodi računa o tome, to može dovesti do pojave požara.

## 2. Prilikom korišćenja frižidera

Nemojte postavljati frižider na vlažnom mestu ili na mestima gde može doći do prskanja vode ili kiše.

Dotrajalost izolacije električnih delova može dovesti do odvoda struje.



Snažno otvaranje i zatvaranje vrata frižidera može dovesti do toga da hrana iz frižidera ispadne i da vam povredi nogu, stoga budite oprezni.


Sačekajte bar 5 minuta kada isključujete i ponovo uključujete utikač.

Ako ne uradite tako, može se desiti da zamrzivač ne radi kako treba.



Kada su kabli ili utikač oštećeni, ili kada je utičnica olabavljena, nemojte da ih koristite.

To može dovesti do strujnog udara ili kratkog spoja koji može prouzrokovati požar.

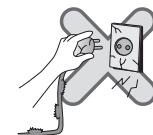

Nemojte da stavljate na frižider teške prdmete ili stvari koje mogu biti opasne (kao napr. posude sa tečnošću).

Može se desiti da padnu prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata, što može dovesti do povređivanja, strujnog udara ili požara.



Pazite da deca ne ulaze u uređaj.

To može dovesti do opasnosti po život deteta.



# VAŽNE MERE OPREZA

## 2. Prilikom korišćenja frižidera

**Ne pridržavajte se za vrata i police vrata, ili komoru za hlađenje.**


Može se desiti da frižider padne ili da vam povredi ruke.

Naročito pazite da se deca ne ponašaju na taj način.



**Nemojte da postavljate vase, bokale, kozmetiku, lekove ili bilo kakve posude sa vodom na frižider.**

To može dovesti do požara, strujnog udara ili povređivanja ako slučajno padne dole.

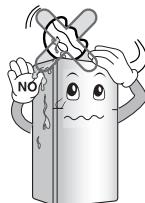

**Nemojte da koristite u blizini ili da ostavljate unutar frižidera zapaljive materijale kao što su eter, benzin, alkohol, lekovi, tečni propan gas, sprejevi ili kozmetika.**

To može dovesti do eksplozije ili požara.




**Nemojte da ostavljate lekove ili istraživački materijal u frižideru.**

Kada se nešto što zahteva striktnu temperaturnu kontrolu stavi u frižider, može se desiti da se pokvari ili da dovede do neke neočekivane reakcije i izlaganju opasnosti.




**Nemojte koristiti fen za kosu da biste sušili unutrašnjost frižidera, niti plamen sveće da biste uklonili neprijatne mirise.**

To može prouzrokovati eksploziju ili požar.

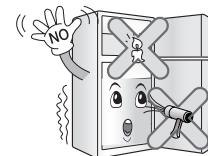

**Nemojte koristiti zapaljive sprejeve blizu frižidera.**

To može dovesti do požara.

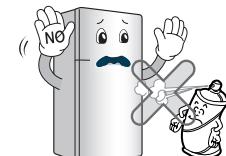


**U slučaju nevremena i grmljavine, ili kada se urežaj ne koristi na duže vreme, isključite kabli iz utičnice.**

Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.



**Uredaj postavite daleko od mesta na kojima može doći do vatre, kao što su ona gde ističe zapaljivi gas.**

To može dovesti do požara.

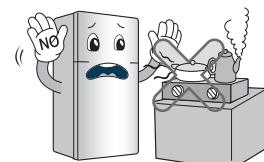


# VAŽNE MERE OPREZA

## 2. Prilikom korišćenja frižidera

Kada se pojavi oticanje gasa, nemojte da pipate frižider ili priklučak već odmah provetrite prostoriju.

- Od varnice se može javiti eksplozija, a zatim i požar ili opeketine.
- Ako dođe do curenja gasa (izobutan, propan, prirodni gas itd.), ne dirajte uređaj ili utikač i odmah provetrite prostoriju.

Ovaj uređaj koristi gas za hlađenje (izobutan, R600a). Iako koristi malu količinu gasa, gas je i dalje je zapaljiv. Curenje gasa tokom transporta uređaja, instalacije ili njegovog rada može izazvati požar, eksploziju ili povredu ukoliko se pojave varnice.

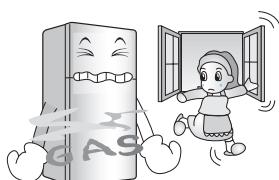


Nemojte da prskate firžider vodom ni spolja ni iznutra ili da ga čistite benzinom i razređivačem.

Dotrajalost izolacije električnih delova može dovesti do strujnog udara ili požara.



Nemojte dozvoljavati da bilo koja osoba osim kvalifikovanog majstora rastura, popravlja ili vrši izmene na frižideru.

Nestručno rukovanje može dovesti do povređivanja, strujnog udara ili požara.

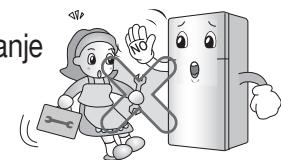


Prilikom odlaganja starog frižidera, skinite sve dodatne delove sa vrata.

Uradite tako da se deca ne bi igrala i nesmotreno zatvorila unutra.




Nemojte popravljati frižider ako se on nalazi u vodi.

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

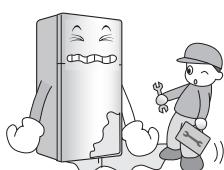

Postavite frižider na čvrstom i ravnom podu.

Postavljanje frižidera na nekom nestabilnom mestu može smrtno da povredi nekoga ako frižider padne prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata.

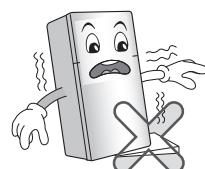


# VAŽNE MERE OPREZA

## 2. Prilikom korišćenja frižidera


Nemojte da stavljate ruke na metalnu šipku na izlazu hladnog vazduha, na poklopac, na dno frižidera, na rešetku otpornu na toplotu sa zadnje strane (izduvni otvor).

To može dovesti do strujnog udara ili povređivanja.

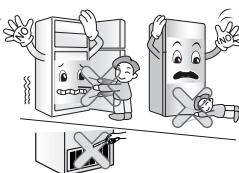


Kada se pojavi bilo kakav čudan miris ili dim iz frižidera, odmah isključite utikač iz zida i kontaktirajte servis centar.

Inače, to može dovesti do požara.

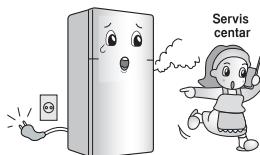

Nemojte koristiti frižider u svrhe koje nisu predviđene u domaćinstvu (skladištenje lekova ili uzoraka, korišćenje na plovnim objektima itd.)

To može dovesti do neočekivanog izlaganja opasnostima, kao što su napr. požar, strujni udar, kvarenje skladištenog materijala ili može dovesti do neke hemijske reakcije.

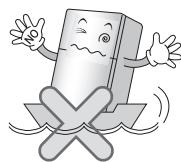


Potpuno ispraznite unutrašnjost pre vodenja posude iz vrata.




**Šta da radite sa vašim starim frižiderom.**

Vaš frižider sadrži tečnosti (rashladna tečnost, mazivo) od materijala koji se recikliraju. Svi ti materijali se šalju na mesto odlaganja otpada koji se reciklira pošto se mogu koristiti nakon specifičnog procesa recikliranja. Kontaktirajte lokalni organ.



**Ne uklanjajte poklopac sa zadnje strane.**

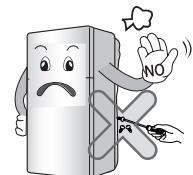

**Ne koristite adapter.**



**Pre uključivanja u struju postavite sve komponente na odgovarajuće mesto.**



**Ne ostavljajte upaljene sveće ili tamjan na frižideru zbog rizika od požara ili oštećenja proizvoda.**



## VAŽNE MERE OPREZA

### ! OPREZ

Nepostupanje u skladu sa ovim uputstvima može dovesti do povređivanja ili oštećenja kuće ili nameštaja. Zbog toga vas molimo da uvek budete obazrivi.

**Nemojte mokrim rukama da dodirujete hranu ili posude u zamrzivaču.**

To može prouzrokovati promrzline.



**Nemojte da stavljate staklene flaše u zamrzivač.**


Može se zalediti sadržaj unutar flaše tako da se ona polomi i da vas povredi.



**Frižider nosite tako da držite dršku pri dnu sa prednje i pri vrhu sa zadnje strane.**

U suprotnom, može se desiti da vam isklizne frižider i da vas povredi.

Pošto je ovaj uređaj težak, možete se povrediti ili može doći do neke nesreće ako ga prenosite sami.

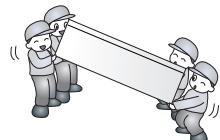

**Nemojte stavljati hranu ispreturnu po frižideru.**

Može se desiti da namirnice ispadnu prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata i da povrede nekoga.

**Nemojte da stavljate bilo koje životinje u frižider.**

Može prouzrokovati smrt kućnih ljubimaca.




**Nemojte da stavljate ruke ispod frižidera.**

Čelična ploča pri dnu može da vas povredi.




Zbog toga što se prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata ili home bara frižidera može neko povrediti, budite pažljivi, molimo vas.

Prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata može se desiti da se noge ili ruka uhvate u međuprostoru ili da se povredi dete pri čošku.

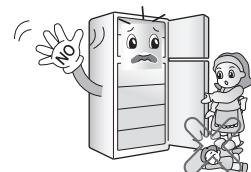


**Ne naslanjajte se na vrata. Šarke mogu ispasti iz ležišta, što može oštetiti pričvršćeni hladnjak i ugroziti performanse.**

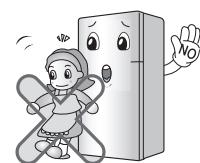


## VAŽNE MERE OPREZA

Ne koristite proizvode kao što su sundžer za glaćanje, četke, pugle ili čak specijalne proizvode za čišćenje nerđajućeg čelika, proizvoda od sapuna kao što su alkohol, kerozin, nafta, vosak ili razređivač, ili jake hemikalije kao što su hlor, deterdžent ili sirće radi glaćanja. Ovi proizvodi mogu oštetići zaštitni lakirani sloj i mogu dovesti do oštećenja ili fleke na površini frižidera.

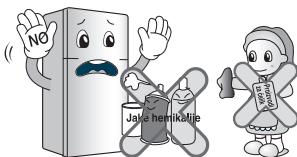

Izbegavajte kontakt plastičnih delova sa uljem i mašću. Može doći do oštećenja.

Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, zamenjuje ga stručnjak kako ne bi došlo do nesreće.

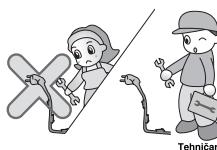

## ! UPOZORENJE

Molimo vas, donje fioke nemojte prati u mašini za pranje sudova; visoka temperatura može da ošteti korpe tako da se one ne mogu više koristiti.

Nemojte da stavljate prevelike flaše vode, posude itd. u korpu na vratima. Možda će biti potrebno da se primeni prevelika sila da bi se iz korpe izvadila flaša vode ili posuda, a usled toga može doći do oštećenja korpe ili povrede ruku prilikom udaranja o okolne predmete.



Ni pod kojim uslovima ne koristite ulje kod delova za povezivanje vrata. To može dovesti do oštećenja plastičnih delova.

OVAJ FRIŽIDER IZRAĐEN JE VRLO BRIŽLJIVO I U NJEMU SU PRIMENJENE NAJNOVIJE TEHNOLOGIJE.

VERUJEMO DA ĆETE U CELINI BITI ZADOVOLJNI NJEGOVOM EFIKASNOŠĆU I POUZDANOŠĆU.

PRE NEGO PRISTUPITE KORIŠĆENJU SVOG FRIŽIDERA, MOLIMO VAS, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVU BROŠURU.

ONA VAM PRUŽA TAČNA UPUTSTVA ZA SMEŠTANJE, FUNKCIJE I ODRŽAVANJE, A TAKOĐE DAJE NEKE KORISNE SAVETE.

## SMEŠTANJE

### 1. Odaberite dobro mesto.

Smestite svoj frižider na mesto gde ćete ga nesmetano koristiti.

### 2. Izbegavajte smeštanje sprave u blizini izvora toplote ili vlage, te nemojte je izlagati direktnim sunčevim zracima.

### 3. Da biste obezbedili pravilnu cirkulaciju vazduha oko frižidera-zamrzivača, ostavite dovoljno prostora sa obe strane, kao i odozgo, i neka rastojanje od zida sa zadnje bude bar 2 inča (5cm).

### 4. Spravu morate nivелисati, da bi izbegli vibracije. Ako treba, podesite nožice za podešavanje visine, da bi kompenzirali neravnost poda. Prednji deo mora biti neznatno više nego zadnji, kako bi pomogao zatvaranje vrata.

Okretanje nožica za podešavanje visine lakše je kada se kućište frižidera neznatno pridigne. Odvrnite nožice za podešavanje visine u smeru kretanja kazaljke na časovniku [  ] da bi podigli spravu, odnosno zavrnite ih suprotno od kretanja kazaljke na časovniku [  ] da bi je spustili.

### 5. Nemojte smeštati spravu u prostoriju gde je temperatura niža od 5°C. Ovo bi izazvalo smanjenje efikasnosti frižidera.

## SLEDEĆI KORACI

### 1. Dobro počistite svoj frižider te odstranite svu prašinu nagomilanu tokom prevoza.

### 2. Postavite pribor (na primer posudu za ledene kockice itd.) na odgovarajuća mesta. Pribor je spakovan skupa da bi se sprečilo eventualno oštećenje tokom prevoza.

### 3. Priključite utikač napojnog kabla u utičnicu. Nemojte koristiti dvostruku utičnicu, te nemojte u istu utičnicu priključivati druge sprave.


### 4. Pre nego postavite namirnice u frižider, ostavite ga da radi 2-3 časa.

Proverite cirkulaciju rashladnog vazduha u zamrzivačkoj komori, da bi obezbedili pravilno hlađenje. Vaš je frižider već gotov za korišćenje.

# SMEŠTANJE

## Dimenziije i razmaci

Premala udaljenost od susednih predmeta može dovesti do slabljenja sposobnosti hlađenja i povećati potrošnju električne energije. Prilikom postavljanja uređaja, ostavite više od 50 mm prostora od svakog susednog zida.

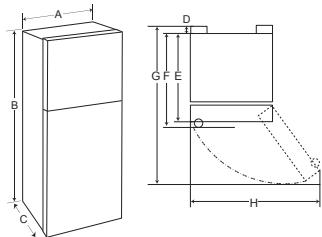

-	Veličina (mm)		
	Tip (a)	Tip (b)	Tip (c)
A	600	555	555
B	1690	1665	1520
C	665	620	585
D	37	37	37
E	628	583	548
F	-	-	-
G	1210	1130	1090
H	1070	990	990

## NAPOMENA

- Mogete odrediti koji tip aparat-a Ŝete gledati na nalepnici unutar odješka hlađnjaka.

## Temperatura prostora

Ovaj uređaj je osmišljen da radi na temperaturi ograničenog opsega u zavisnosti od trenutne klimatske zone. Nemojte koristiti uređaj na temperaturi koja prekoračuje dozvoljenu granicu.

Na temperaturu unutrašnjosti uređaja mogu uticati mesto na kojem je uređaj postavljen, temperatura prostora, učestalost otvaranja vrata i tako dalje.

Podaci o klimatskoj klasi ovog uređaja mogu se naći na nalepnici s tehničkim podacima.


Klimatska klasa	Opseg temperature prostora izražen u °C
SN (Produženo Umereno)	+10 - +32
N (Umereno)	+16 - +32
ST (Suptropsko)	+16 - +38
T (Tropsko)	+16 - +43 / +10 - +43*

\*Australija, Indija, Kenija

## NAPOMENA

- Uređaji koji imaju oznaku od SN do T predviđeni su za korišćenje na temperaturi između 10 °C i 43 °C.

# ŠEMA APARATA

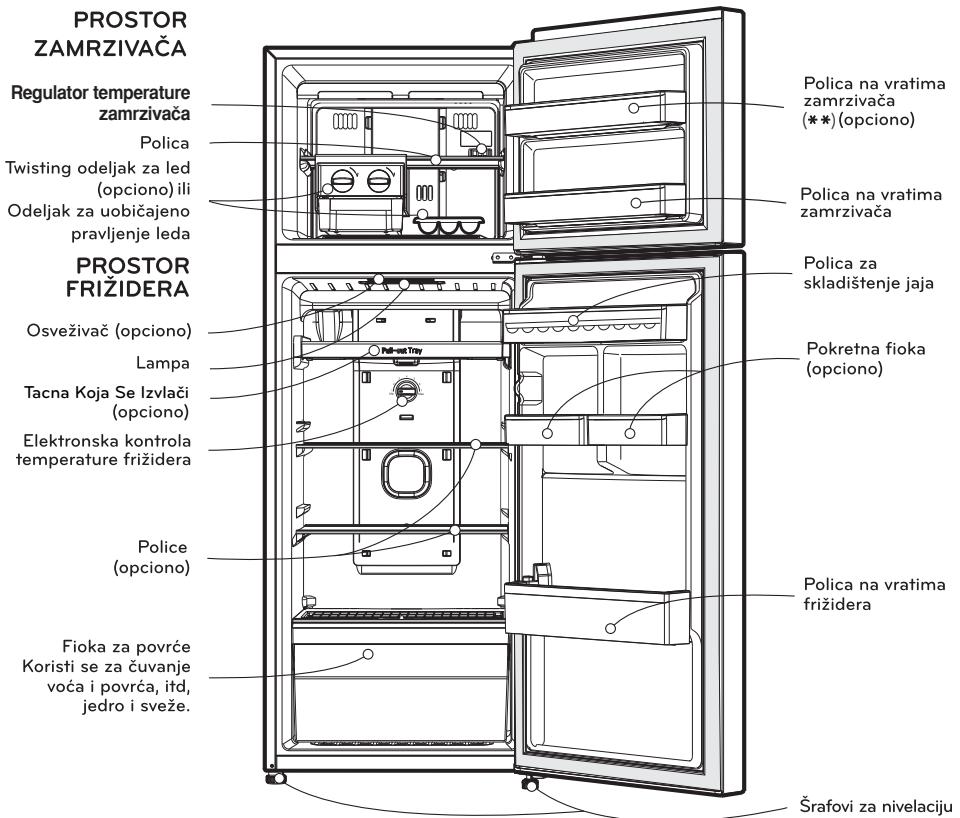

**NAPOMENA !**

- Svi prikazani delovi ne moraju da budu u sastavu svakog modela.

Preporučeni raspored unutrašnjih pokretnih delova od strane proizvođača, kao što su korpe, fioke i police je najefikasniji što se tiče uštete energije.

## Predlozi za uštenu energije

- Nemojte dugo da držite otvorena vrata; zatvarajte ih što brže.
- Ne preporučuje se da se stavlja previše hrane unutra. Treba da ima dovoljno prostora za slobodnu cirkulaciju hladnog vazduha.
- Nemojte da postavljate temperature frižidera i zamrzivača na niže nego što je potrebno. Nemojte da stavljate hranu blizu senzora za temperaturu.
- Dozvolite da se vruća hrana ohladi pre stavljanja unutra. Ostavljanje vruće hrane u frižideru ili zamrzivaču može pokvariti drugu hranu, a i treba više električne energije da se ohladi, pa će vam i račun za struju biti veći.
- Nemojte da blokirate hranom otvore za ventilaciju. Ujednačena cirkulacija hladnog vazduha drži temperaturu frižidera ili zamrzivača na istom nivou.
- Nemojte često da otvarate vrata. Otvaranje vrata omogućava toplom vazduhu da uđe u frižider ili zamrzivač, i na taj način se povećava temperatura unutra.

# FUNKCIJE


## PALJENJE

Kada prvi put instalirate frižidera, pustite ga 2-3 sata da se stabilizuje na normalnu radnu temperaturu pre nego ga napunite svežom ili zamrznutom hranom.

Ako je rad prekinut u radu, sačekajte pet minuta pre nego ga ponovo upalite.

## KONTROLISANJE TEMPERATURE


### □ FRIŽIDER

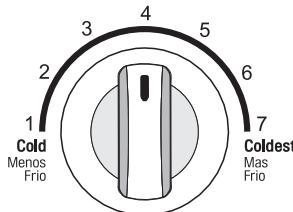


- Za niže temperature, postavite ručicu na **MAX (Coldest)**, a za više temperature, postavite ručicu u položaj **MIN (Cold)**.

### □ ZAMRZIVAČ

\* Zavise od vašeg proizvoda

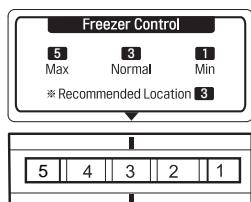

<Tip A>

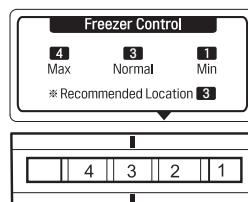

<Tip B>

- Što je zamrzivač podešen na veći broj, to će temperatura u odeljku zamrzivača biti niža.
- Budući da se temperaturom odeljaka frižidera i zamrzivača upravlja pomoću fiksne količine hladnog vazduha, odeljak frižidera će biti topliji ako odeljak zamrzivača postane hladniji.
- Ako odeljak zamrzivača tokom leta nije dovoljno hladan, podešite regulator za zamrzivač na visoku postavku(4~5) za tip A ili (3~4) za tip B.
- Ako se dugme za zamrzivač stavi na (4~5) za tip A ili na (3~4) za tip B, biće održavana niska temperatura u zamrzivaču. Međutim, brzina hlađenja frižidera će se smanjiti. Ako je podešen na (4~5) za tip A ili (3~4) za tip B u toplijoj klimi, takođe može biti potreбно podešiti nižu temperaturu odeljka frižidera (6~7).
- Dugme **5 ~ 7** za tip B služi za brzo zamrzavanje u odeljku zamrzivača. Frižider može raditi neprekidno ili odeljak frižidera može biti topliji. Kada se brzo zamrzavanje završi, vratite dugme na Normalno.


# FUNKCIJE

## PRAVLJENJE LEDA

※ Određuje koji sistem za pravljenje leda imate.


### □ Twisting odeljak za led

- Da biste pravili kockice leda, napunite kalup za led sa vodom i stavite u njegov položaj.
- Da biste izvadili kockice leda, držite ručku kalupa i lagano okrenite. Pri tome ispadaju kockice leda u kutiju.
- Možete i da izvadite Twisting odeljak za led da bi vam deo za zamrzivač bio veći.
- Prvo treba da izvadite kalupe za led i kutiju za kockice leda, a zatim da uvučete okvir na desnu stranu.

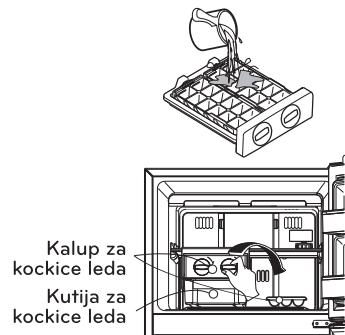

### □ Opšti tip

- Da biste pravili kockice leda, napunite kalup za led sa vodom i smestite ga na kutiju za led. Kada se naprave kockice leda, ubacite ih u kutiju zamrzivača.
- Da biste izvadili kockice, držite kalup za led na krajevima i lagano zavrtite.

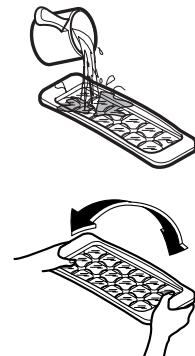


## ODEĐIVANJE

- Odleđivanje započinje automatski.
- Odleđena voda otiče na poslužavnik za isparavanje koji je smešten na donjoj strani frižidera i voda se automatski isparava.


## TACNA KOJA SE IZVLAČI (OPĆIONO)

Tacna koja se izvlači omogućava (u izvučenom položaju) jednostavan pristup zadnjem delu fioke za namirnice.

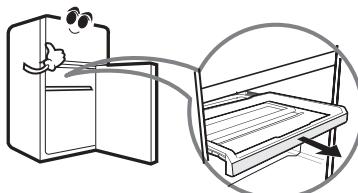


## FUNKCIJE

Nemojte da držite donji deo tacne prilikom uvlačenja zato što može da vam uhvati ruku.

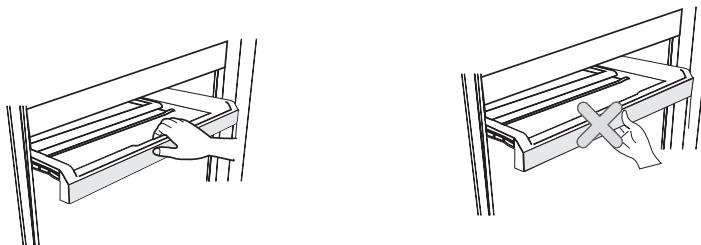


### Kako da uklonite tacnu koja se

Potpuno izvucite tacnu, podignite prednji deo, a zatim je polako izvucite.

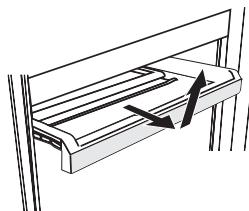

### DEZODORANS (OPCIJA)

- Neprijatan miris hrane u odeljku za svežu hranu uklanja se bez štete po vas i hrani.

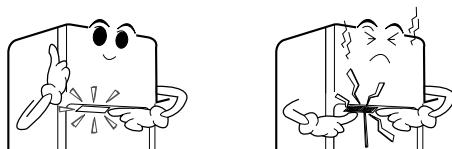


### Kako koristiti

- Dezodorans se nalazi u otvoru za ulazak hladnog vazduha za cirkulaciju vazduha u odeljku za svežu hranu i ne iziskuje bilo kakvo podešavanje.
- U ulaz za hladni vazduh ne stavljajte predmete sa oštrim vrhom jer biste mogli da oštetiite dezodorans.
- Prilikom stavljanja hrane s jakim mirisom, zamotajte je ili je stavite u posudu s poklopcem, jer miris može da se prenese na druge namirnice.

### Ponovna upotreba dezodoransa

- Ako se koristi duže vremena i mirisi postanu jači, dezodorans može da se obnovi i ponovo koristi.
- Odvojite dezodorans u gornjem delu odeljka frižidera koristeći fen za kosu kako biste uklonili vlagu ili neprijatan miris i oksidirajte pod sunčevom svetlošću kako bi neprijatan miris nestao pod uticajem ultraljubičastog zračenja.

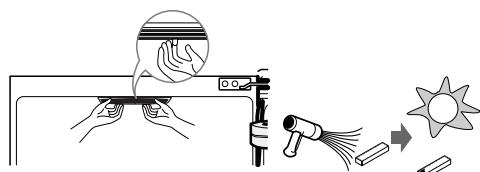

# SAVETI ZA ČUVANJE NAMIRNICA

## ČUVANJE NAMIRNICA

- Sveže namirnice čuvajte u frižiderskom delu. Način zamrzivanja i odmrzivanja namirnica važan je činilac za održavanje svežine i ukusa namirnica.
- Nemojte na niskoj temperaturi čuvati namirnice koje se lako kvare kao što su banane, ananasi, dinje.
- Prije nego u frižider postavite vruću hranu, pustite neka se ohladi. Postavljanje vruće hrane u frižider pokvarilo bi ostale namirnice, a osim toga izazvalo bi veću potrošnju energije!
- Pre nego postavite namirnice u frižider, spakujte ih u najlon foliju, odnosno postavite ih u posudu sa poklopcom. Ovo sprečava isparavanje vlage, a pomaže i očuvanje ukusa i hranjivosti namirnica.
- Nemojte namirnicama blokirati oduške. Nesmetana cirkulacija rashladnog vazduha održava ravnometernu temperaturu u frižideru.
- Nemojte često otvarati vrata. Prilikom otvaranja vrata topli vazduh ulazi u frižider što izaziva povećanje temperature.

## PROSTOR ZA SMRZAVANJE

- Nemojte stavlјati flaše u zamrzivačku komoru – one bi pukle čim se zamrznu.
- Nemojte ponovo zamrzavati hranu koju ste već jednom odmrzli. Ovo bi izazvalo gubitak ukusa i hranjivosti.
- Kada želite da na duže vreme čuvate zamrznutu hranu kao na primer sladoled, nemojte je postavljati na police u vratima nego na police zamrzivača.
- Preporučuje se da namirnice odmaknete najmanje 25 mm od zadnjeg zida zamrzivača za tip A i 15 mm za tip B, kako bi se osigurala dobra cirkulacija vazduha u zamrzivaču (videti stranicu 231).
- Korpa na vratima zamrzivača označena sa (☒) je pregrada gde je temperatura -12°C, i pogodna je za kratkotrajno skladištenje zamrznute hrane (opcija).

## FRIŽIDER

- Izbegavajte da smeštate vlažnu hranu duboko na gornjoj strani fioke frižidera jer se ta hrana može smrznuti u direktnom kontaktu sa vazduhom za rashlađivanje. Da biste to izbegli bolje je da hranu ostavljate u zatvorenim posudama.
- Neka hrana uvek bude čista pre ostavljanja da se hlađi. Voće i povrće treba da je oprano i obrisano, a zapakovana hrana treba da je obrisana, da bi se sprečilo da se susedna hrana pokvari.
- Kada ostvaljate jaja na predviđeno mesto za njih, neka budu sveža, i uvek ih stavite u uspravan položaj, što će ih održati da budu sveža što duže.

## Da ne bi došlo do zagađivanja hrane, molimo vas da se pridržavate sledećih uputstava:

- Otvaranje vrata na duže vreme može da izazove značajno povećanje temperature u pregradama uređaja.
- Redovno čistite površine koje mogu da dođu u dodir s hranom i sisteme za odvod kojima možete da pristupite.
- Sirovo meso i ribu čuvajte u odgovarajućim posudama u frižideru, tako da ne budu u dodiru s drugom hranom i da ne kapiju na drugu hranu.
- Odeljci za zamrzavanje s dve zvezdice prikladni su za čuvanje prethodno zamrznute hrane, skladištenje ili pravljenje sladoleda i pravljenje kockica leda (opcija).
- Odeljci s jednom, dve i tri zvezdice nisu prikladni za zamrzavanje sveže hrane (opcija).
- Ako ćete frižider ostaviti praznim duže vreme, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite otvorena vrata kako ne bi došlo do stvaranja buđi unutar uređaja.

# ČIŠĆENJE

Vrlo važno je održavati svoj frižider čistim da bi sprečili pojavu neprijatnog zadaha. Prosutu hranu odmah obrišite, jer ako je ne odstranite može se zakiseliti i ostaviti mrlje na plastičnim površinama.

Prilikom čišćenja bilo koje površine nemojte koristiti žicu za ribanje, četke, gruba abrazivna sredstva za čišćenje ili jake alkalne rastvore.

Međutim, pre nego pristupite čišćenju, nemojte zaboravljati da se vlažni predmeti prilepljuju za izuzetno hladne površine. Nemojte dirati zamrzнуте površine mokrim ili vlažnim rukama.

**SPOLJAŠNOST** – Koristite mlaki rastvor blagog sapuna ili deterdženta za pranje suda da bi počistili kućište svog frižidera. Obrišite ga čistom vlažnom krpom, a zatim osušite.

**UNUTRAŠNOST** – Preporučljivo je redovno čišćenje unutrašnjosti i unutrašnjih delova. Koristite mlaki rastvor blagog sapuna ili deterdženta za pranje suda da bi počistili kućište svog frižidera. Obrišite ga čistom vlažnom krpom, a zatim osušite.

**UNUTRAŠNJI DELOVI** – Operite police frižidera i zamrzivača, police u vratima, posudu, magnetske zaptivače vrata itd. Koristite mlaki rastvor blagog sapuna ili deterdženta za pranje suda da bi počistili kućište svog frižidera. Obrišite ga čistom vlažnom krpom, a zatim osušite.

## ⚠ UPOZORENJE

Uvek izvucite utikač napojnog kabla iz utičnice pre nego pristupite čišćenju površina u blizini električnih delova (lampe, prekidači, komande itd.).

Spužvom ili krpom obrišite prekomernu vlagu da bi sprečili prodiranje vode u električne delove i nastanak kratkog spoja.

Nemojte koristiti zapaljive ili toksične tečnosti.

- Ne smete koristiti sledeće: površinsko aktivna sredstva, vosak za automobile, antikorozivna sredstva, sve vrste ulja, benzин, kiseline, parafin.
- Možete koristiti deterdžent za pranje suda, sapunicu
- Neoprezno korišćenje može izazvati promenu boje.

# OPŠTE INFORMACIJE

## VREME ODMORA

Tokom odmora srednjeg trajanja možete odlučiti da je bolje ostaviti frižider da radi. Namirnice koje se mogu zamrzavati postavite u zamrzivač da bi produžili njihovu trajnost.

Ako nameravate otići na odmor na duže vreme, izvadite sve namirnice, izvucite utikač napojnog kabla iz utičnice, dobro počistite unutrašnjost, te ostavite oba vrata OTVORENA da bi sprečili pojavu zadaha.

## NESTANAK STRUJE

U većini slučajeva nestanak struje traje ne više od čas ili dva, te ne bi uticao na temperaturu frižidera.

Međutim, morate smanjiti broj otvaranja vrata dok traje nestanak struje. U slučaju dužeg nestanka struje, postavite blok suvog leda na zamrznute namirnice.

## AKO SE SELITE

Pomične delove izvadite ili dobro pričvrstite za unutrašnjost frižidera.

Da bi izbegli oštećenje nožica za podešavanje visine, pritegnite ih do kraja.

Uređaj je namenjen za kućnu upotrebu i upotrebu u sličnim domaćinstvima kao što su:


- Kuhinje za osoblja u radnjama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima
- Hoteli, moteli i druga rezidencijalna okruženja
- Moteli koji nude prenoćišta sa doručkom
- Ketering i slične firme

## CEV PROTIV KONDENZACIJE

Spoljašnost kućišta frižidera ponekad može postati toplom, naročito odmah nakon početnog puštanja u rad.

Ne brinite. Ovo je zbog cevi protiv kondenzacije kojom cirkulira vruća rashladna tečnost da bi se sprečilo "znojenje" spoljašnosti kućišta.

Cev protiv kondenzacije

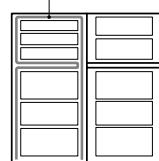

# ZAMENA LAMPICE

## NAPOMENA

- U proizvodu se nalazi LED lampa koja ne može biti zamenjena od strane korisnika. Molimo vas da kontaktirate autorizovan servis za zamenu lampe.

# VAŽNA UPOZORENJA

## NEMOJTE KORISTIT PRODUŽNI KABEL

Ako je moguće uključite frižider u posebnu utičnicu kako bi izbegli preopterećenje kućne mreže što može izazvati nestanak struje.

## PRISTUPAČNOST UTIKAČA NAPOJNOGA KABLA

Frižider s zamrzivačem mora biti smešten tako, kako bi utikač napojnog kabla bio pristupačan za brzo izvlačenje u slučaju potrebe.

### Zamena napojnog kabla

U slučaju kvara napojnog kabla, a da bi izbegli opasnost, zamenu mora izvesti servis proizvođača ili njegovog zastupnika, odnosno lice odgovarajuće stručne spreme.

## VRLO OPASNO PRIVLAČENJE

Prazan frižider može biti opasno privlačan za decu. Skinite zaptivače, brave, poklopce ili cela vrata, odnosno preduzmите neke druge mere kako bi napravili spravu bezopasnom, pre nego je izbacite.

Ne koristite eksplozivne materije kao što su sprejevi pod pritiskom sa zapaljivim pogonskim agensom u ovom uređaju.

## Odlaganje starog uređaja

Ovaj frižider sadrži tečnosti (sredstvo za hlađenje, sredstvo za podmazivanje) i sastavljen je od delova i materijala koji se mogu ponovo iskoristiti i/ili reciklirati.

Svi važniji materijali treba da se pošalju u centar gde se prikuplja otpadni materijal i gde se može upotrebiti ponovo (reciklirati). Za preuzimanje, molimo kontaktirajte lokalnu agenciju.

## O UZEMLJENJU

U slučaju kratkoga spoja uzemljenje smanjuje opasnost od strujnog udara pomoću odvoda električne struje.

Ova sprava mora biti uzemljena kako bi sprečili eventualan strujni udar.

Nepravilno priključenje utikača uzemljenja može izazvati kratki spoj. Ukoliko ne razumete dobro uputstvo za uzemljenje, obratite se kvalifikovanom električaru ili stručnom osoblju servisa.

## NEMOJTE MENJATI ILI PRODUŽAVATI ENERGETSKI KABL.

To može prouzrokovati električni udar ili požar.



Ova sprava mora biti uzemljena.

## NEMOJTE ČEKATI! UZEMLJITE JE SADA!

Nemojte čuvati u frižideru zapaljive materijale, eksplozive ili hemikalije.

# **PRE NEGO SE OBRATITE SERVISU**

ČESTO PUTO MOŽETE IZBEĆI POZIVANJE SERVISA!

Ako smatrate da vaš frižider ne radi ispravno, prvo odredite je li uzrok jedan od ovih:

PROBLEM	MOGUĆI UZROK
FRIŽIDER NE RADI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Je li osigurač pregoreo ili isključio?</li><li>• Je li utikač napojnog kabla izvučen iz utičnice, odnosno je li dobro priključen?</li></ul>
PREVISOKA TEMPERATURA U FRIŽIDERSKOM DELU ILI ZAMRZIVAČKOJ KOMORI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regulator temperature nije podešen na odgovarajući stepen.</li><li>• Sprava je smeštena neposredno uz zid, odnosno u blizini izvora toplosti.</li><li>• Velika vrućina - često otvaranje vrata.</li><li>• Vrata otvorena duže vremena.</li><li>• U frižideru se čuva velika količina namirnica.</li></ul>
NENORMALNA BUKA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Frižider je smešten na nestabilnoj ili neravnoj površini, odnosno morate podesiti nožice za podešavanje visine.</li><li>• U zadnjem delu frižidera se nalaze nepotrebni predmeti.</li></ul>
FRIŽIDER IMA ZADAHU	<ul style="list-style-type: none"><li>• Namirnice jakog mirisa moraju se postavljati u posudu s poklopcom, odnosno spakovati.</li><li>• Morate počistiti unutrašnjost.</li></ul>
NA POVRŠINI KUĆIŠTA NASTAJE KONDENZACIJA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nije nešto neobično kada je vlažnost velika.</li><li>• Vrata su možda ostavljena odškrinuta.</li></ul>



## **Odlaganje starog aparata**


- Ovaj simbol precrtača kanta za smeće pokazuje da električni i elektronski otpad (WEEE) treba da se odlaze odvojeno od običnog komunalnog otpada.
- Stari električni aparati mogu da sadrže otrovine supstance, tako da će pravilno odlaganje Vašeg starog aparata pomoći sprečavanju pojave negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Vaš stari aparat može da sadrži delove za višekratnu upotrebu koji se mogu koristiti za zamenu drugih proizvoda i druge vredne materijale koji se mogu reciklirati radi očuvanja ograničenih resursa.
- Vaš aparat možete da odnesete u radnju gde ste ga kupili ili da kontaktirate lokalnu vladinu kancelariju za otpad kako biste dobili informaciju o najbližoj autorizovanoj WEEE stanici za odlaganje ovog otpada. Za najnovije informacije za Vašu zemlju, molimo Vas da pogledate web stranicu [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

# 7⇒5 I N9A @9B>5 fCdWcbcŁ

Preporučuje se da instalirate uzemljenje radi sprečavanja električnog udara u slučaju oštećenja električnog sistema.

## Kako povezati žicu za uzemljenje:

- Povežite metalni prsten uzemljene žice na predviđeno mesto na pozadini frižidera. Ogulite izolaciju kabla na drugom kraju uzemljene žice.
- Povežite oguljeni deo žice na metalni šraf koji ćete zašrafiti na zid ili pod.

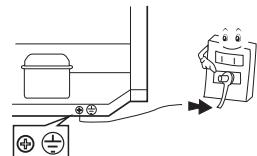

## Ne povezujte uzemljenu žicu na sledećim lokacijama:

- Cevi gasovoda mogu proizvesti varnice koje mogu dovesti do požara ili eksplozije.
- Telefonska uzemljenja ili gromobrani predstavljaju opasnost tokom grmljavine.
- Cevi za vodu ili slavine za vodu. Uzemljenje neće biti efektno ukoliko je središte cevi napravljeno od plastike. Ukoliko je povežete na metalnu cev vodovoda može prouzrokovati električni udar.

## Ukoliko postavite uređaj na mokro ili vlažno mesto, morate instalirati i uzemljenje.

- Prostorije za zaprljanim ili betoniranim podom.
- Mesta na kojima se može naći voda, kao što je pored sudopere.
- Lokacije na kojima se može pojavitи voda ili vlaga, kao što je podrum.
- Druga vlažna ili mokra mesta.

Naročito, na lokacijama koje su uvek mokre, kao što su sudopere u restoranima, u obavezi ste da instalirate prekidač kola na žicu za uzemljenje.

Nakon što ste konsultovali maloprodaju ili ovlašćenog električara, morate napraviti konstrukciju žičanog uzemljenja. (Tip 3 uzemljenja). Molimo vas da uzmete u obzir da pravljenje uzemljenja može izazvati dodatne troškove.

# PAMETNA DIJAGNOZA (samo kod određenih modela)

Funkcija pametne dijagnoze je... 


Koristite ovu funkciju prilikom pozivanja službe za pomoć korisnicima kako biste dobili tačnu dijagnozu kvara frižidera. Koristite je samo kada vam to kaže savetnik.

## Kako koristiti ovu funkciju

Първо се обадете на центъра за обслужване на LG. Използвайте функцията "Смарт диагностика" само по указание на служителя на центъра за обслужване на клиенти на LG.

### 1. Otvorite sva vrata frižidera.

Sistem SDS može da se pokrene i u režimu testiranja i u slučaju greške.

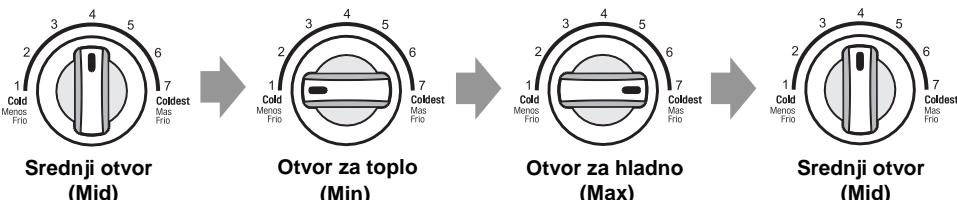

### 2. Okrenite dugme na srednji otvor.


3. Okrenite dugme na otvor za toplo i zadržite ga tako 2 sekunde.

4. Okrenite dugme na otvor za hladno u roku od 3 sekunde i zadržite ga tako 2 sekunde.

5. Okrenite dugme na srednji otvor u roku od 3 sekunde i zadržite ga tako 2 sekunde.

6. Postavite telefon u blizini rupice zvučnika na gornjoj desnoj strani šarke vrata.

Mikrofon na telefonu usmerite prema rupici zvučnika.

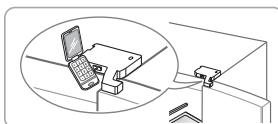

**Ne pomerajte telefon tokom prenosa podataka.**

Tokom prenosa podataka u svrhu pametne dijagnoze, telefon držite na udaljenosti od 10 cm od rupice zvučnika i izbegavajte buku u pozadini.

## ⚠ OPREZ

Zvuk prenosa podataka može da iritira. Ne pomerajte telefon sve dok zvuk ne prestane.

### 7. Kada se SDS prenos završi, zvučni signal će se oglasiti 4 puta.

(Frekvencija SDS zvučnog signala je 2000 Hz, 0,2 sek. isključen/ 0,2 sek. uključen, 4 puta.)

### 8. Nakon SDS prenosa, oglasiće se zvučni signal.

### 9. Nakon završetka prenosa podataka, savetnik će vam objasniti rezultate pametne dijagnoze i pružiće vam odgovarajući savet.

Kada se prenos podataka završi, frižider će se automatski isključiti i uključiti nekoliko sekundi kasnije.

## Pažnja!

- Razlike u kvalitetu regionalnih poziva mogu da utiču na ovu funkciju.
- Ako koristite fiksni telefon, bolja veza tokom poziva omogućuje pružanje bolje usluge.
- Prenos podataka u svrhu pametne dijagnoze možda neće biti uspešan ako pozivate s mobilnog telefona s lošim mrežnim prijemom.