



ไทย

คู่มือการใช้งานฉบับง่าย

ลำโพง Bluetooth แบบพกพา

รุ่น
PL7/PL7W



MFL71448022

2007_Rev01

ดาวน์โหลดแอป



Android



iOS

www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2020 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์



ไฟแอลอีดีแสดงสถานะการชาร์จ


ชาร์จเต็ม : สีเขียว → ปิด / กำลังชาร์จ : สีแดง

ไฟแอลอีดีแสดงสถานะแบตเตอรี่

สีเขียว : ≥ 70 % / สีส้ม : > 10 %

⚠ กระพริบเป็นสีแดงแสดงว่าต้องชาร์จแบตเตอรี่

อะแดปเตอร์ ไฟ AC
(ไม่ได้ให้มา)

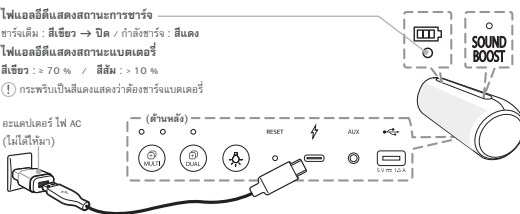

เปิด / ปิดเครื่อง	เปิด / ปิดเครื่อง กด
แบตเตอรี่	ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ กด ค้างไว้มากกว่าสองวินาที
Bluetooth	จับคู่อุปกรณ์มือถือของคุณ ให้เลือก LG-PL7(xx) จากรายการขออุปกรณ์ (ไฟแอลอีดีของ Bluetooth: กระพริบ → เปิด)
	พร้อมที่จะจับคู่อุปกรณ์อื่น กด ค้างไว้มากกว่าสองวินาที
ควบคุมการเล่น	เล่น / หยุดชั่วคราว กด
	ข้ามไปข้างหน้า กด X 2
	ข้ามย้อนกลับ กด X 3
ฟังก์ชันแอสต์ฟรี	รับ / ตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้า กด
ระดับเสียง	ควบคุมระดับเสียง กด หรือ

สั่งงานด้วยเสียง	ใช้คำสั่งด้วยเสียงของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของคุณ  คำสั่งได้เป็นเวลา 2 วินาที
แสงสว่างตามอารมณ์	ปาร์ตี้ → น้ำ → ป่า → [JellyBean (การปรับแต่ง)] → ปิด กด  (!) หากต้องการเปิดใช้ตัวเลือก JellyBean คุณต้องปรับแต่งโดยใช้แอป "LG XBOOM"
ซาวด์เอฟเฟค	(○ (ปิด): มาตรฐาน / ● (ปิด): SOUND BOOST) กด SOUND BOOST
โหมดดูล	กดปุ่ม  DUAL ของลำโพงแต่ละตัว (ไฟ LED โหมดดูล: กระพริบ → เปิด)
โหมดมัลติ	กดปุ่ม  MULTI ของลำโพงแต่ละตัวเพื่อเลือก ตัวหลักหรืออื่นๆ

การจับคู่วิทยุหลายเครื่อง



โหมดดูล



โหมดมัลติ



รายละเอียดจำเพาะ

เพาเวอร์ซัพพลาย:

- 5 โวลต์ $\pm$ 2 แอมป์ (อะแดปเตอร์ไฟ AC)
- ชาร์จแบตเตอรี่ในตัว

การสิ้นเปลืองพลังงาน:

 ดูที่เอกสารหลัก

แหล่งจ่ายไฟ巴士(BUS Power Supply (USB)): 5 V $\pm$ 1.5 A

- พอร์ต USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
- การชาร์จโทรศัพท์มือถือผ่านพอร์ต USB ใช้งานได้เฉพาะเมื่อเปิดลำโพงเท่านั้น
- สามารถชาร์จอุปกรณ์โมไบล์ผ่านพอร์ต USB ได้ ตอนที่ใช้โหมด Bluetooth

ขนาด (ก x ส x ล):

- ประมาณ 245 มม. X 98 มม. X 98 มม.

อุณหภูมิในการใช้งาน: 5 °C ถึง 35 °C

ความชื้นสัมพัทธ์: 5 % ถึง 80 %

กันน้ำ : IPX5

- ระดับป้องกันการพ่นน้ำ


อายุการใช้งานแบตเตอรี่: ประมาณ 24 ชั่วโมง

(แตกต่างกันโดยระดับเสียงและเนื้อหาเสียง)

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ

- ชาร์จอุปกรณ์ให้เต็มก่อนที่จะใช้งานในครั้งแรก
- ขอแนะนำให้คุณใช้อะแดปเตอร์ ไฟ AC 5 โวลต์ (มากกว่า 2 แอมป์) กับเครื่องนี้
- หากต้องการผลิตเพลงใหม่ไปกับคุณสมบัติเพิ่มเติม ให้ดาวน์โหลดแอป "LG XBOOM" ไปที่อุปกรณ์ของคุณ
- **การตั้งค่าใหม่**
หากลำโพงทำงานผิดปกติ ให้กดที่ปุ่ม **RESET**

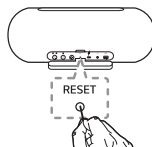

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูว่าโน้ตคู่มือการใช้งานได้ที่ทางออนไลน์ <http://www.lg.com>

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบ (หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายใไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบหรือซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้ทำการตรวจสอบ



สัญลักษณ์รูปสายฟ้าและลูกศรในสามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์สำหรับเตือนให้ผู้ใช้ระมัดระวังบริเวณภายในอุปกรณ์ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในระดับที่เป็นอันตรายและไม่ได้ผ่านการหุ้มฉนวน

แรงดันไฟฟ้าดังกล่าวมีปริมาณมากพอที่จะก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความสำคัญอย่างคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มากพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน:

- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์ต้องถูกฝนหรือสัมผัสกับน้ำ
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่แคบ เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
- ชุดอุปกรณ์ไม่มีแม่เหล็ก ซึ่งอาจส่งผลต่อวัตถุบางอย่าง (ตัวอย่างเช่น: บัตรแม่เหล็ก เครื่องกระตุ้นหัวใจ ฯลฯ)

ข้อควรระวัง:

- ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศ
ทำการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิต
ร่องและช่องในโครงเครื่องมีไว้เพื่อระบายอากาศ
และเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานได้อย่างถูกต้อง
และป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความร้อนมากเกินไป ไม่ควรปิดกั้นช่องต่างๆ โดยยกวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง, โซฟา, พรม หรือพื้นผิวที่คล้ายคลึงกัน
ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ไว้ในเฟอร์นิเจอร์ที่ประกอบในแบบยึดติด เช่น
ชั้นวางหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่เหมาะสม หรือได้รับคำแนะนำจากผู้ผลิตว่าสามารถทำได้

- ไม่ควรวางเครื่องเล่นในบริเวณที่จะถูกสัมผัสกับน้ำ (หยดน้ำ หรือน้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไบนเครื่องเล่น
- ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า เช่น เข็มขัดที่จุดไฟ ไรบนเครื่องเล่น
- ขอแนะนำให้คุ้นเคยกับเตาไฟฟ้า AC ขนาด 5 โวลต์ (มากกว่า 2 แอมป์) กับอุปกรณ์ หากคุณไม่ใช่ช่างเทคนิคเครื่องดนตรีที่ได้นั้นมา ก็ไม่สามารถชาร์ตได้ หรือเวลาในการชาร์ต อาจจะแตกต่างกัน
- เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต อย่าเปิดตัวเครื่อง ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
- อย่าวางเครื่องใกล้เครื่องทำความร้อนหรือถูกแสงแดดโดยตรง ความชื้น หรือทำให้สั่นสะเทือน
- เพาเวอร์ปลั๊กเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ ในกรณีฉุกเฉิน ต้องพร้อมที่จะ เช้าเตียงเพาเวอร์ปลั๊กได้
- ในการทำความสะอาดตัวเครื่อง ให้ใช้ผ้าแห้งและแห้งทำความสะอาด หากพื้นผิวมีความสกปรกมาก ให้ใช้ผ้าไม่ชุบน้ำด้วยผงซักฟอกอื่นๆ อย่าใช้สารที่เข้มข้น อย่างเช่น แอลกอฮอล์ เบนซีน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจเกิดความเสียหายต่อพื้นผิวของตัวเครื่องได้

- อย่าใช้สารละลาย เช่น สเปรย์ยาฆ่าแมลงใกล้กับตัวเครื่อง การเช็ดถูแรงๆ ก็อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวได้ อย่าปล่อยให้ง่ายหรือพาสติกของผลิตภัณฑ์ติดกับตัวเครื่องเป็นระยะเวลานาน
- อย่าวางเครื่องเหนืออุณหภูมิของรถ เมื่ออุณหภูมิปรับปรับไว้ ก็อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ ก่อนการใช้งานในรถ ให้แก้ไขก่อน
- อย่าใช้ฟังก์ชัน handsfree ในระหว่างที่กำลังขับอยู่
- อย่าวางเครื่องบนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ อย่างเช่น พื้นวางสูง อาจจะทำให้ตกลงมาเพราะการสั่นสะเทือนของเสียง
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูงรอบผลิตภัณฑ์ (เช่น ไมล์สูงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานผิดปกติได้อันเนื่องมาจากไฟฟ้าช็อต

ข้อควรระวัง เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในที่มีความชื้นต่ำ

- อาจเกิดไฟฟ้าสถิตย์เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ
- เราขอแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้หลังจากละอองฝุ่นที่เป็นโลหะที่นำไฟฟ้า

คำเตือน: สำหรับข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ กรุณาดูที่ฉลากหลักที่ด้านหลังหรือพื้นผิวอีกด้านของผลิตภัณฑ์

สัญลักษณ์

~	ตู้ที่กระแสไฟฟ้าสลับ (AC)
==	ตู้ที่กระแสไฟฟ้าตรง (DC)
	ตู้ที่อุปกรณ์ประเภท II
	ตู้ที่สแตนด์บาย
I	ตู้ที่ "ON" (เพาเวอร์)
	ตู้ที่แรงดันไฟฟ้าอันตราย

สำหรับตู้ที่ใช้แบตเตอรี่

อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่แบบพลาหรือดัดส์สะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้
ข้อควรระวัง: หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
จะทำให้เกิดความเสียหายไฟไหม้หรือการระเบิดได้

วิธีการถอดแบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์อย่างปลอดภัย:

การถอดแบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่นี้ออก ให้ทำตามขั้นตอน
การประกอบย้อนกลับ
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมและนำมาซึ่งภัยคุกคามต่อ
สุขภาพของมนุษย์และ /หรือสัตว์ แบตเตอรี่เก่าหรือชุดแบตเตอรี่จะ
ต้องใส่ลงในภาชนะที่เหมาะสมที่สุดเสมอที่ได้กำหนดไว้
อย่าทิ้งแบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่รวมกับของเสียอื่นๆ
ขอแนะนำให้คุณใช้แบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่ของท้องถิ่น ระบบ
ชำระเงินคืน (อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับพื้นที่ของคุณ)
แบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่ไม่ควรสัมผัสกับความร้อนมากเกินไป
เช่น แสงแดด ไฟหรือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

สำหรับตู้ที่ใช้แบตเตอรี่ในตัว

ห้ามเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีแรงดันอากาศต่ำกว่า
11.6 kPa หรืออยู่สูงจากพื้นดินมากกว่า 15,000 m.

- การเปลี่ยนแบตเตอรี่มีประเภทอาจสร้างความเสียหายได้
ตัวอย่างเช่น ในกรณีของแบตเตอรี่ลิเทียมบางชนิด)
- การทำลายแบตเตอรี่โดยไฟฟ้าหรือความร้อน หรือใช้เครื่องมือกรีด
หรือตัดแบตเตอรี่ อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- การทิ้งแบตเตอรี่เอาไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากอาจทำให้
เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือ
แก๊สที่ติดไฟได้
- การนำแบตเตอรี่ไปไว้ในพื้นที่ที่มีแรงดันอากาศต่ำมากอาจ
ทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลว
หรือแก๊สที่ติดไฟได้

ข้อความนี้ใช้สำหรับรุ่นที่มีการรองรับอุปกรณ์ไร้สายเท่านั้น เช่น
Wi-Fi, Bluetooth, เป็นต้น.



กสทช.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้
รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช.
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ. 2498



กสทช. | โทรคมนาคม

กำกับดูแลกิจการสื่อสาร
Call Center 1200 (InSWs)

