Korisnički vodič

Prije rukovanja kompletom pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe.

www.lg.com

Sadržaj

Prvi Koraci sa LG webOS TV-om

Vodič za početni ekran 5
Upravljajte Početnom stranicom 6
Priprema za TV uživo 7
Spajanje na Mrežu 7
Upravljanje LG računom 10
O Korisnički vodič 11

Kako koristiti TV

Uparivanje Magic Remote upravljača 12
Korištenje Magic Remote upravljača 13
Korištenje TV funkcija putem govora 17
Pretvaranje govora u tekst 19
Upravljajte svojim TV-om pomoću vašeg glasa koristeći Google Assistant 21
Pristupite glasovnom prepoznavanju pomoću Amazon Alexa 21
Da biste vidjeli više funkcija daljinskog upravljača 22
Postavljanje funkcije univerzalnog upravljanja 23
Pokretanje aplikacija koristeći Brzi pristup 24
Povezivanje na SIMPLINK (HDMI-CEC) 26
Prečice za funkciju Pristupačnost 27
Spajanje ulaznog uređaja na USB 27

Koristite TV uživo

Korištenje funkcije Izbornik kanala uživo 29
Pregled Guide 30
Provjeravanje informacija o programu 31
Who.Where.What? 32
Live Playback 34
Snimanje 36
Korištenje funkcije Raspored 37
Reprodukcija snimljenih TV programa 39
Gledanje internetskog kanala (LG Channels) 41
TELETEKST 42
HbbTV 44
Informacije za CI 45

Aplikacije i sadržaj

Instalacija aplikacija 46

Preporuka za sadržaj . . . 47
Pretraživanje sadržaja . . . 48

Povezivanje Vanjskih Uređaja

Korištenje aplikacije Kontrolna tabla u kući . . . 49
Povezivanje Kućni IoT uređaji . . . 51
Povezivanje Pametnih Uređaja . . . 52
Povezivanje pametnih uređaja pomoću NFC označavanja . . . 54
Gledanje Ekrana Pametnih Uređaja na TV-u . . . 56
Reprodukcija zvuka s pametnog uređaja putem zvučnika TV-a . . . 56
Povezivanje USB memorijskog uređaja . . . 57
Korištenje Media Player . . . 58
Prikazivanje fotografija . . . 59
Reprodukcija videozapisa . . . 60
Slušanje Muzike . . . 61
Daljinsko upravljanje računarom . . . 62
Dijeli PC sadržaj . . . 63
Gledanje PC Ekrana na TV-u . . . 65

Maksimalno iskorištavanje Smart TV-a

Za upotrebu Čarobni istraživač . . . 66
Korištenje funkcije Višestruki pogled . . . 67
Maksimalno iskorištavanje Umjetnička galerija . . . 69
Surfanje Internetom na TV-u . . . 70
Povezivanje Kamere na TV . . . 73
Korištenje funkcije Sportski alarm . . . 74
Live Plus . . . 75

Postavke

Brze postavke . . . 76
Slika . . . 78
Zvuk . . . 88
AI usluga . . . 97
Optimizator za igre . . . 100
Porodične Postavke . . . 103
Kanali . . . 104
Mreža . . . 111
Uređaji . . . 112
Sistem . . . 116
Ušteda energije . . . 124
Pristupačnost . . . 125
Podrška . . . 128

Rješavanje problema

Izvršite provjeru pomoću Brza pomoć 130
Otklanjanje Problema sa Napajanjem/Daljinskim Upravljanjem 131
Otklanjanje Problema sa Ekranom 132
Otklanjanje Problema sa Zvukom 135
Otklanjanje Problema sa Povezivanjem Računara 137
Otklanjanje Problema sa Reprodukcijom Filmova 138
Otklanjanje Problema sa Snimanjem 140
Otklanjanje Problema sa Mrežnom Vezom 141
Otklanjanje Problema sa LG Računom 142
Otklanjanje Problema sa Sadržajem 144
Otklanjanje Problema sa Internet Pretraživačem 144

Biti Svjestan Informacija

Podržani formati datoteka sa fotografijama 145
Podržani formati datoteka sa videozapisima 146
Podržani formati muzičkih datoteka 149
Podržana rezolucija : HDMI-DTV 150
Podržana rezolucija : HDMI-PC 154
Informacije o licenci 157
LG TV Content Policy 158

Prvi Koraci sa LG webOS TV-om

Vodič za početni ekran

Korištenje funkcije Početnog izbornika na LG WebOS TV-u

Početni ekran možete otvoriti pritiskom na tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.
Okrenite tipku **Točkić (OK)** na Magic Remote da biste se pomjerali kroz izbornik.
Možete otvoriti aplikacije i sadržaje ili koristiti različite funkcije pametnog TV-a.

- Standardni daljinski upravljač vam omogućava da se pomjerate kroz izbornik pomoću tipki ▼/▲.



❶ Pokrenite **Guide**.
Da biste prikazali detalje, kliknite na **Koristite TV uživo** → **Pregled Guide** u stavci **Korisnički vodič**.

❷ Pokrenite **Pretraži**.
Da biste prikazali detalje, koristite **Aplikacije i sadržaj** → **Pretraživanje sadržaja** u stavci **Korisnički vodič**.

❸ Pokrenite **Brze postavke**.
Da biste prikazali detalje, koristite **Postavke** → **Brze postavke** → **Brzo korištenje funkcije Postavke** u stavci **Korisnički vodič**.

❹ Pokrenite **Obavijesti**.
Da biste prikazali detalje, koristite **Postavke** → **Sistem** → **Obavijesti** u stavci **Korisnički vodič**.

❺ Pokrenite **LG račun**.
Da biste prikazali detalje, koristite **Prvi Koraci sa LG webOS TV-om** → **Upravljanje LG računom** u stavci **Korisnički vodič**.

❻ Vraća se na najskorije korišteni TV ili eksterni ulaz.

❼ Možete dobiti preporuke sa raznih kanala i programa.

- Morate se prijaviti na svoj LG račun da biste dobili prilagođene preporuke sadržaja.
- Da biste koristili funkciju preporuke, morate se povezati na mrežu.


❽ Možete pokretati, premještati i brisati aplikacije koje su instalirane na vašem TV-u.

- **Lista aplikacija** i **Najbolji izbori za vas** se automatski prikazuju na ekranu svaki put kada je TV uključen. Da promijenite prikazivanje Početnog ekrana, promijenite postavke **Početna stranica za Automatsko pokretanje** u ⚙ → ⋮ → **Opće** → **Sistem** → **Dodatne postavke** → **Postavke za Početnu stranicu**.
- Dostupnost i pristup sadržajima i uslugama u LGE uređaju podložno je promjeni u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.
- Dostupne funkcije variraju u zavisnosti od regije ili usluge.

Upravljajte Početnom stranicom

Upravljajte LG webOS TV Home

Možete promijeniti redoslijed prikazanih aplikacija ili popisa sadržaja pritiskom na tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.
Okrenite tipku **Točkić (OK)** na Magic Remote da biste se pomjerali kroz izbornik.
Možete ući u režim uređivanja odabirom ✎ smještenom na dnu ekrana.

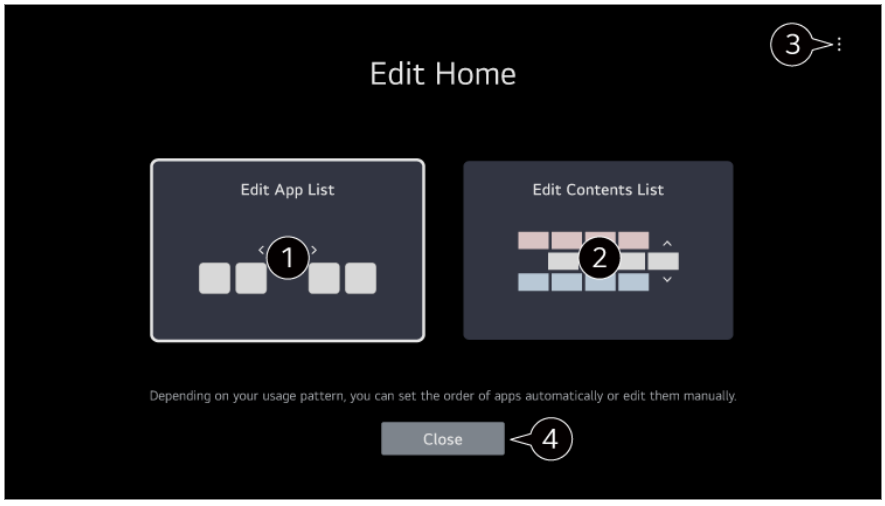

❶ Ulazi u **Uredi listu aplikacija** režim.

- Kada odaberete aplikaciju koju želite urediti sa **Lista aplikacija** na Početnom ekranu, pritisnite i držite tipku **Točkić (OK)** na daljinskom upravljaču, ili odaberite tipku **Uredi listu aplikacija** koja je smještena na kraju **Lista aplikacija** da uđete u **Uredi listu aplikacija** režim.

❷ Ulazi u **Uredi listu sadržaja** režim.
Možete direktno urediti redoslijed popisa sadržaja koji je prikazan na Početnom ekranu.

❸ **Resetirati redoslijed aplikacija** : Ponovno postavlja redoslijed stavki na popisu aplikacija.
Postavke za Početnu stranicu : Kod uključivanja napajanja, idite na ekran koji postavlja Početni ekran ili ekran za oglašavanje.
Korisnički vodič : Pređite na aplikaciju **Korisnički vodič**.

- Stavke koje možete podesiti mogu se razlikovati u zavisnosti od režima uređivanja.

❹ Izlazi iz režima uređivanja.

Priprema za TV uživo

Gledanje emitiranog TV sadržaja

01 Povežite antenu/kabal za emitirani sadržaj na TV.

02 Pokretanje → → **Opće** → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje i postavljanje programa**) → **Automatsko podešavanje** je u toku.
Pronađite i dodajte samo kanale koji se emituju.


- Možete povezati i uređaj koji može primati emitirani signal, npr. pretvarač signala, umjesto antene.
Pokretanje → → **Opće** → **Uređaji** → **Vanjski uređaji** → **Postavke za Daljinsko upravljanje** je u toku.
- Za rješavanje problema povezanog s ovom funkcijom, pogledajte odjeljak **Rješavanje problema** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Spajanje na Mrežu

Spajanje na Mrežu

Ako konfigurirate postavke za mrežu, možete koristiti različite usluge kao što su sadržaj i aplikacije na mreži.

Podešavanje žične mreže

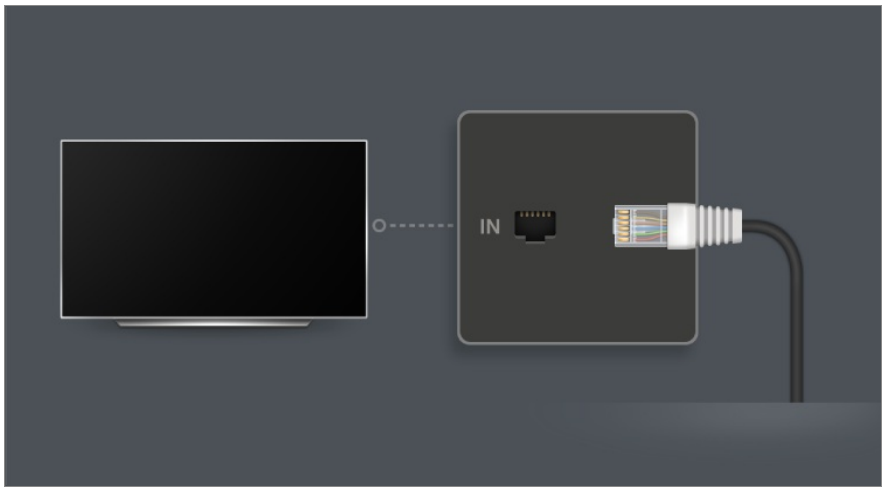

01 Povežite LAN priključak na TV-u s ruterom preko LAN kabla.
Ruter je potrebno prethodno povezati na Internet.

- Ako ruter podržava DHCP, TV se automatski povezuje na mrežu kada TV povežete na mrežu pomoću LAN kabla.

Ako mreža nije automatski povezana

02 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

03 Odaberite → **Opće** → **Mreža** → **Žična veza (Ethernet)**.
Da biste prikazali detalje, koristite **Postavke** → **Mreža** → **Žična veza (Ethernet)** u stavci **Korisnički vodič**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Postavljanje opcije Bežična mreža



01 Uključite napajanje rutera povezanog na internet.

02 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

03 Odaberite → **Opće** → **Mreža** → **Wi-Fi**.

04 Kada se pretraživanje mreže završi, prikazuje se spisak dostupnih mreža za povezivanje.

05 Odaberite mrežu za povezivanje.
Ako je bežični LAN ruter zaštićen lozinkom, unesite lozinku koja je postavljena za ruter.
Da biste prikazali detalje, koristite **Postavke** → **Mreža** → **Wi-Fi** u stavci **Korisnički vodič**.

Upozorenja za postavljanje mreže

- Koristite standardni LAN kabl (izvršite povezivanje na Cat7 ili noviji s priključkom RJ45, 10 Base-T ili 100 Base TX LAN priključkom).
- Resetovanje usmjerivača može uzrokovati probleme sa mrežnom vezom. U ovom slučaju, usmjerivač će raditi normalno ako ga isključite i iskopčate TV, a zatim ga ponovo povežete i uključite.
- LG Electronics nije odgovoran za mrežno povezivanje ili neuspjeh u radu zbog problema kao što su kvarovi opreme ili isključene linije.
- Mrežna veza možda neće raditi ispravno zbog mrežnih postavki ili pružatelja internetskih usluga.
- Za DSL uslugu morate imati DSL modem; za kablovsku uslugu morate imati kablovski modem. Pošto može biti dostupan samo ograničeni broj mrežnih veza, moguće je da se postavke TV mreže neće koristiti zavisno od vašeg ugovora sa pružateljem internetskih usluga (ISP). (Ako ugovorom nije dopušteno povezivanje više od jednog uređaja po liniji, može se koristiti samo računar koji je već povezan.)
- Bežična mreža može biti izložena smetnjama od drugih uređaja koji koriste frekvenciju od 2,4 GHz (bežični telefon, Bluetooth uređaj ili mikrovalna pećnica). Iako se smetnje mogu

javljati i kada se koristi frekvencija od 5 GHz, manje je vjerovatno da će se to zaista desiti.

- Bežično okruženje može uzrokovati usporen rad usluge bežične mreže.
- Korištenje nekoliko bežičnih uređaja istovremeno može usporiti mrežu.
- Uređaj pristupne tačke mora podržavati bežične veze i funkcija bežične veze mora biti omogućena na uređaju kako bi imao vezu s pristupnom tačkom (AP). Obratite se pružatelju usluga za informacije o dostupnosti bežičnih veza na pristupnoj tački.
- Provjerite SSID i sigurnosne postavke pristupne tačke. Pregledajte relevantnu dokumentaciju za informacije o SSID-u i postavkama sigurnosti pristupne tačke.
- Ako se mreža promijeni premještanjem TV-a ili promjenom rutera, morate ponovo postaviti bežičnu mrežu. Postojeće bežične mrežne veze neće biti sačuvane.
- Nepravilne postavke mrežnih uređaja (razdjelnici žične/bežične linije, čvorište) mogu izazvati usporen ili nepravilan rad TV uređaja. Uređaje instalirajte pravilno u skladu sa odgovarajućim uputstvom i mrežom.
- Način povezivanja može se razlikovati zavisno od proizvođača pristupne tačke.
- Za rješavanje problema povezanog s ovom funkcijom, pogledajte odjeljak **Rješavanje problema** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Upravljanje LG računom

LG članstvo

Prijava putem **LG račun** omogućava da koristite prilagođeni sadržaj i razne usluge aplikacije.
Možete izvršiti prijavu za LG članstvo i prijaviti se putem svoje adrese e-pošte na **LG račun**.
Alternativno, možete se prijaviti za LG članstvo koristeći ID i lozinku za račun eksterne usluge.

01 Odaberite opciju → → **Opće** → **Sistem** → **LG račun**.

02 Započnite registriranje za LG članstvo tako što ćete odabrati jednu od predloženih metoda za prijavljivanje.

03 Prihvatite Sporazumi sa korisnikom i unesite podatke potrebne za prijavu.

- Potrebne informacije mogu se razlikovati zavisno od zemlje.

04 Link za verifikaciju će biti poslan na adresu e-pošte koju ste unijeli kad ste se prijavili. Molimo vas da dovršite provjeru e-pošte u periodu važenja.

05 Nakon verifikacije adrese e-pošte možete se prijaviti sa svojom potvrdom.

- Ova funkcija možda nije dostupna u nekim zemljama.
- Za prijavu mogu važiti starosna ograničenja.
- Za rješavanje problema povezanog s ovom funkcijom, pogledajte odjeljak **Rješavanje problema** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Upravljanje LG računom

→ → **Opće** → **Sistem** → **LG račun**

Kada unesete **LG račun**, prikazat će se prethodno prijavljen račun a možete odabrati da se prijavite ili uredite listu računa.
Osnovne informacije o računu mogu se vidjeti odabirom **Upravljanje računom** u prijavljenom računu. Također, možete promijeniti lozinku ili urediti podatke računa.

O Korisnički vodič

O Korisnički vodič

Više informacija o pojedinačnim funkcijama sistema LG webOS TV potražite u stavci **Korisnički vodič** na TV-u.
Možete provjeriti opis povezanog **Korisnički vodič** tako što ćete kliknuti na → **Korisnički vodič** u gornjem desnom uglu dok koristite aplikaciju, ili klikanjem na tokom postavljanja u **Postavke**.
Ako kliknete na **Isprobajte sada** u **Korisnički vodič**, možete se kretati do te funkcije ili postavke.
U Korisničkom vodiču se koriste različite boje teksta kako bi se naglasilo sljedeće:

- Crvena : Nazivi tipki na daljinskom upravljaču.
- Žuta : dugmad i tekst koji se prikazuje na ekranu TV-a.
- Zelena : Nazivi priključaka za TV ulaz.

- Slike i informacije koje se koriste u stavci **Korisnički vodič** mogu se razlikovati zavisno od modela i radnog okruženja.
- Specifikacije proizvoda mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti uslijed nadogradnje funkcija proizvoda.

Kako koristiti TV

Uparivanje Magic Remote upravljača

Saznajte više o Magic Remote

Željene funkcije možete odabrati lako i praktično tako što ćete pomjeriti i kliknuti kursor na TV ekranu, upravo onako kako biste koristili miša na ekranu računara.

- Magic Remote možete kupiti zasebno ako ga ne dobijete s uređajem.

Uparivanje Magic Remote upravljača

Magic Remote morate upariti s LG webOS TV uređajem kako biste ga mogli koristiti. Prije upotrebe uparite Magic Remote na sljedeći način:

01 Uključite TV uređaj. Nakon otprilike 20 sekundi usmjerite upravljač prema TV uređaju i pritisnite dugme **Točkić (OK)**.

02 Daljinski upravljač automatski se registruje, a na TV ekranu se prikazuje poruka o završetku postupka uparivanja.

- Ako registracija Magic Remote upravljača nije uspjela, isključite TV i pokušajte ponovo.

Ponovna registracija Magic Remote upravljača

Ukoliko se pokazivač Magic Remote upravljača ne prikaže na TV-u, morate ga ponovo registrirati.

01 Držite daljinski upravljač usmjeren prema TV-u i pritisnite tipke ⌂ i ⚙ u isto vrijeme duže od 5 sekundi dok se ne pojave uputstva.

02 Prethodna registracija daljinskog upravljača se poništava, a zatim se obavlja njegova ponovna registracija.

Poništavanje registracije za Magic Remote

Ako imate više LG Pametnih TV-a i želite registrovati Magic Remote koji se trenutno koristi na drugom TV-u, morate poništiti registraciju na onom prethodnom.

01 Ako pritisnete tipku ↩ i tipku ⌂ u isto vrijeme duže od 5 sekundi, lampica na Magic Remote će treperiti i registracija će biti poništena.

02 Ako želite poništiti registraciju i registrovati za drugi LG Pametni TV, slijedite gore navedeni metod registracije.

Korištenje Magic Remote upravljača

Korištenje dugmeta daljinskog upravljača

Kratko pritisnite ili pritisnite i držite dugme na daljinskom upravljaču da pristupite raznim funkcijama.
Odaberite opciju ⚙ → ● → **Opće** → **Pristupačnost** → **Nauči daljinsko upravljanje**.
Pritisnite neku tipku na daljinskom upravljaču slijedeći uputstva na ekranu da biste dobili informacije o toj tipki.



Za tipke s opcijom ◎, pritisnite dugo (držite duže od sekunde).

- **9** ◎ : Pokrenite **Brza pomoć**.
- **GUIDE** : Pokrenite **Guide**.
  GUIDE ◎ : Prikazuje **Kanali**.
- **0** ◎ : Prikazat će se ekran za uređivanje **Brzi pristup**.
- ••• : Prikaži dodatne tipke na daljinskom upravljaču.
  ••• ◎ : Čujno opisuje sadržaj ekrana.
- +− : Podesi nivo glasnoće.
- : Odaberite da biste isključili zvuk iz TV-a.
  ◎ : Unesite meni **Pristupačnost**.
- ∧∨ : Možete promijeniti kanal.
- : Provjerite preporučene sadržaje. (Moguće je da usluga preporučivanja neće biti dostupna što će ovisiti od zemlje u kojoj se nalazite.)
  Možete koristiti funkciju prepoznavanja glasa tako što ćete držati tipku i pričati prema vrhu daljinskog upravljača.
- : Prikazuje Početni meni.
  ◎ : Pokreće zadnju korištenu aplikaciju.
- : Bira ulazni izvor.
  ◎ : Ulaskom u **Kontrolna tabla u kući**.
- : Pomjerite se na prethodni korak.
  ◎ : Zatvara meni.
- : Pristupa meniju Brze postavke.
  ◎ : Ulazi u meni Sve postavke.
- ◎ : Pokrenite **Snimi**. (Neki modeli možda nisu podržani.)

Korištenje Magic Remote upravljača

01 Ako protresete Magic Remote ulijevo i udesno ili okrenete njegov točkić dok ga držite usmjerenim prema TV-u, pokazivač će se prikazati na ekranu TV-a.
Ako daljinski upravljač pomjerate u željenom smjeru, pokazivač će pratiti vaše kretnje.

02 Pomjerite pokazivač na željenu lokaciju i pritisnite tipku **Točkić (OK)** kako biste obavili odnosnu funkciju.

03 Ako se pokazivač ne koristi određeni vremenski period, nestat će sa ekrana. Kada pokazivač nestane sa ekrana, protresite Magic Remote lijevo-desno. Pokazivač će

se zatim ponovo pojaviti.
Pokazivač će nestati ako pritisnete tipke ▲/▼/◀/▶, a daljinski upravljač će raditi kao standardni daljinski upravljač.

04 TV možete kontrolisati pomicanjem ili pritiskom na **Točkić (OK)** tipku u sredini ▲/▼/◀/▶ tipki. Kada gledate ekran koji zahtijeva pomicanje, s lakoćom možete da se krećete prema gore ili dolje pomicanjem **Točkić (OK)** tipke. Kada gledate videozapis, možete pritisnuti **Točkić (OK)** tipku da pauzirate/reprodukujete.

- Ako je odaziv pokazivača spor, pokazivač možete resetirati tako što ćete ga pomjeriti na ivicu ekrana.
- Koristite daljinski upravljač unutar radne udaljenosti (manje od 10 metara). Ako postoji prepreka između TV-a i daljinskog upravljača, moguće je da neće raditi ispravno.
- Ovisno o perifernim uređajima (bežični ruter, mikrovalna pećnica itd.) mogu se pojaviti greške u komunikaciji.
- Udari mogu dovesti do neispravnog rada Magic Remote upravljača.
- Pazite da ne udarate u namještaj, elektroničku opremu ili druge osobe u okolini dok koristite Magic Remote.
- Za detalje o konfiguraciji pokazivača Magic Remote, vidite **Korisnički vodič** → **Postavke** → **Sistem** → **Opcija pokazivača**.

Korištenje dugmeta daljinskog upravljača

Kratko pritisnite ili pritisnite i držite dugme na daljinskom upravljaču da pristupite raznim funkcijama.
Odaberite opciju ⚙ → ⋮ → **Opće** → **Pristupačnost** → **Nauči daljinsko upravljanje**.
Pritisnite neku tipku na daljinskom upravljaču slijedeći uputstva na ekranu da biste dobili informacije o toj tipki.



Za tipke s opcijom ◎, pritisnite dugo (držite duže od sekunde).

- **9** ◎ : Pokrenite **Brza pomoć**.
- **GUIDE** : Pokrenite **Guide**.
  GUIDE ◎ : Prikazuje **Kanali**.
- **0** ◎ : Prikazat će se ekran za uređivanje **Brzi pristup**.
- ••• : Prikaži dodatne tipke na daljinskom upravljaču.
- +− : Podesi nivo glasnoće.
- : Odaberite da biste isključili zvuk iz TV-a.
  ◎ : Unesite meni **Pristupačnost**.
- ∧∨ : Možete promijeniti kanal.
- : Provjerite preporučene sadržaje. (Moguće je da usluga preporučivanja neće biti dostupna što će ovisiti od zemlje u kojoj se nalazite.)
  Možete koristiti funkciju prepoznavanja glasa tako što ćete držati tipku i pričati prema vrhu daljinskog upravljača.
- : Prikazuje Početni meni.
  ◎ : Pokreće zadnju korištenu aplikaciju.
- : Bira ulazni izvor.
  ◎ : Ulaskom u **Kontrolna tabla u kući**.
- : Pomjerite se na prethodni korak.
  ◎ : Zatvara meni.
- : Pristupa meniju Brze postavke.
  ◎ : Ulazi u meni Sve postavke.

- Oznake i položaji tipki daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o modelu.

Korištenje Magic Remote upravljača

01 Ako protresete Magic Remote ulijevo i udesno ili okrenete njegov točkić dok ga držite usmjerenim prema TV-u, pokazivač će se prikazati na ekranu TV-a.
Ako daljinski upravljač pomjerate u željenom smjeru, pokazivač će pratiti vaše kretnje.

02 Pomjerite pokazivač na željenu lokaciju i pritisnite tipku **Točkić (OK)** kako biste obavili odnosnu funkciju.

03 Ako se pokazivač ne koristi određeni vremenski period, nestat će sa ekrana. Kada

pokazivač nestane sa ekrana, protresite Magic Remote lijevo-desno. Pokazivač će se zatim ponovo pojaviti.
Pokazivač će nestati ako pritisnete tipke ▲/▼/◀/▶, a daljinski upravljač će raditi kao standardni daljinski upravljač.

04 TV možete kontrolisati pomicanjem ili pritiskom na **Točkić (OK)** tipku u sredini ▲/▼/◀/▶ tipki. Kada gledate ekran koji zahtijeva pomicanje, s lakoćom možete da se krećete prema gore ili dolje pomicanjem **Točkić (OK)** tipke. Kada gledate videozapis, možete pritisnuti **Točkić (OK)** tipku da pauzirate/reprodukujete.

- Ako je odaziv pokazivača spor, pokazivač možete resetirati tako što ćete ga pomjeriti na ivicu ekrana.
- Koristite daljinski upravljač unutar radne udaljenosti (manje od 10 metara). Ako postoji prepreka između TV-a i daljinskog upravljača, moguće je da neće raditi ispravno.
- Ovisno o perifernim uređajima (bežični ruter, mikrovalna pećnica itd.) mogu se pojaviti greške u komunikaciji.
- Udari mogu dovesti do neispravnog rada Magic Remote upravljača.
- Pazite da ne udarate u namještaj, elektroničku opremu ili druge osobe u okolini dok koristite Magic Remote.
- Za detalje o konfiguraciji pokazivača Magic Remote, vidite **Korisnički vodič** → **Postavke** → **Sistem** → **Opcija pokazivača**.


Korištenje TV funkcija putem govora

Korištenje TV funkcija putem govora

Možete jednostavno i brzo pristupiti raznim funkcijama TV-a putem prepoznavanja govora.

01 Pritisnite i držite dugme na daljinskom upravljaču i izgovorite funkciju koju želite pokrenuti ili ključnu riječ koju želite koristiti za pretraživanje.

02 Kada pustite dugme nakon unosa govora, pokreće se odgovarajuća funkcija.

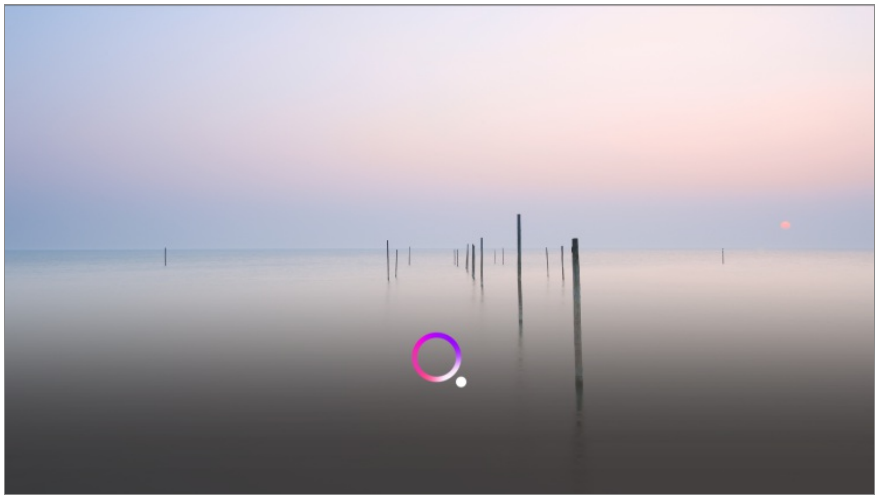

- Neki modeli možda nisu podržani.
- **Jezik izbornika (Menu Language)** mora biti postavljen kao službeni jezik države u **Lokacija** kako biste vidjeli ispravne rezultate pretraživanja. Ako **Jezik izbornika (Menu Language)** nije postavljen kao službeni jezik, neke funkcije mogu biti ograničene.
- Možete promijeniti jezik u → → **Opće** → **Sistem** → **Jezik (Language)** → **Jezik izbornika (Menu Language)**.
- Jezici koji su dostupni za funkcije glasovnog prepoznavanja mogu se promijeniti u skladu s Politikom upravljanja uslugom.
- Detalji usluge mogu varirati u zavisnosti od modela.
- Imajte u vidu da usluge koje omogućavaju glasovne komande, glasovno prepoznavanje i druge pametne funkcije mogu biti promijenjene, uklonjene ili prekinute, bez obavijesti, od strane kompanije LGE ili njenih trećih strana kao pružalaca usluga.
- Možete da promijenite postavke vezane za glas ili da vidite koje su funkcije na raspolaganju za upotrebu sa glasom u → → **Opće** → **AI usluga** → **Postavke za Glasovno prepoznavanje**/**Pomoć za Glasovno prepoznavanje**.

Napomene za funkciju prepoznavanja govora

- Funkcija glasovnog prepoznavanja zahtijeva Magic Remote kojeg možda ne podržavaju određeni modeli.
- Da biste koristili funkcije za prepoznavanje govora, trebate podesiti svoje kanale, regiju, itd. U suprotnom, neke funkcije nećete moći koristiti.
- Morate imati mrežnu vezu da biste koristili funkciju prepoznavanja govora.
- Ako ste povezani na mrežu, za korištenje funkcije govornog prepoznavanja trebate prihvatiti uslove i odredbe korištenja.
- Da biste kontrolirali upravljačku kutiju povezanu na ovaj TV pomoću funkcije glasovnog prepoznavanja, idite na → → **Opće** → **Uređaji** → **Vanjski uređaji** → **Postavke za Daljinsko upravljanje** da podesite Univerzalnu kontrolu.
- Preporučljivo je da usmjerite Magic Remote prema upravljačkoj kutiji nakon unosa glasa.
- Procenat govornog prepoznavanja može se razlikovati zavisno od karakteristika korisnika

(jačina glasa, izgovor, naglasak i brzina govora) i okruženja (buka i jačina zvuka TV uređaja).

- Za postizanje preciznog govornog prepoznavanja, riječi je potrebno izgovarati polako i precizno odgovarajućom jačinom glasa i na udaljenosti od oko 10 cm od mikrofona Magic Remote upravljača.
- Ako se vaš govor ne prepoznaje pravilno, funkcija govornog prepoznavanja može raditi drugačije od izvorne namjene.


Pretvaranje govora u tekst

Korištenje funkcije Pretvaranje govora u tekst

Možete unositi tekst u tekstualna polja koristeći funkciju prepoznavanja govora. Odaberite dugme na ekranu sa tastaturom kako bi prebacili na način rada govornog unosa.


- Neki modeli možda nisu podržani.


01 Pokazivač za Magic Remote pomjerite u okvir za unos teksta kako bi se otvorila virtuelna tastatura.

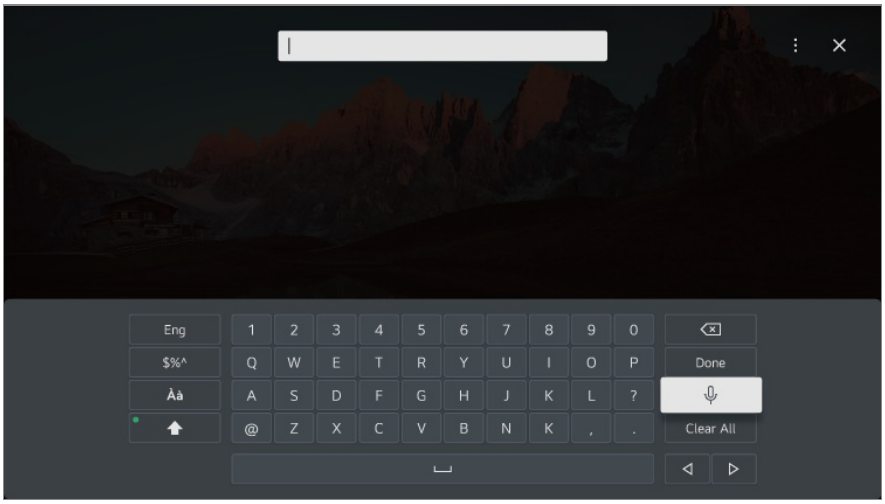


02 Pritisnite dugme na virtuelnoj tastaturi.

03 Nakon što se prozor s informacijama o prepoznavanju glasa prikaže na način ilustriran ispod, polako i razgovjetno izgovarajte riječi u mikrofon na daljinskom upravljaču.

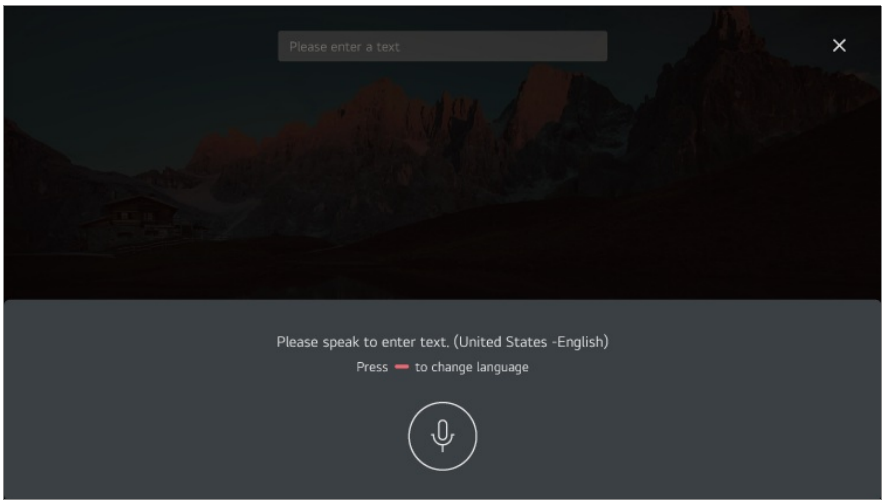

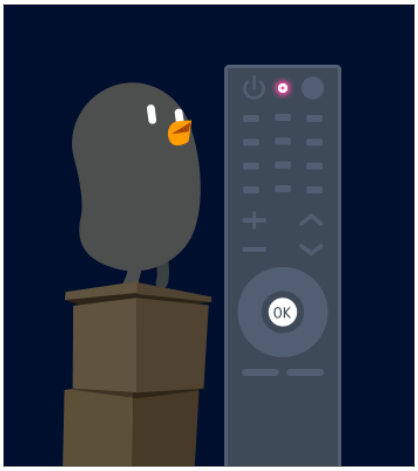

04 Ako su riječi koje ste izgovorili slične drugim riječima, moguće je da ćete vidjeti listu sa više rezultata kao što je prikazano ispod. Ako ne dobijete željene rezultate, pritisnite **PONOVI** da pokušate ponovo. Izaberite rezultat i on će se prikazati u okviru za unos teksta.

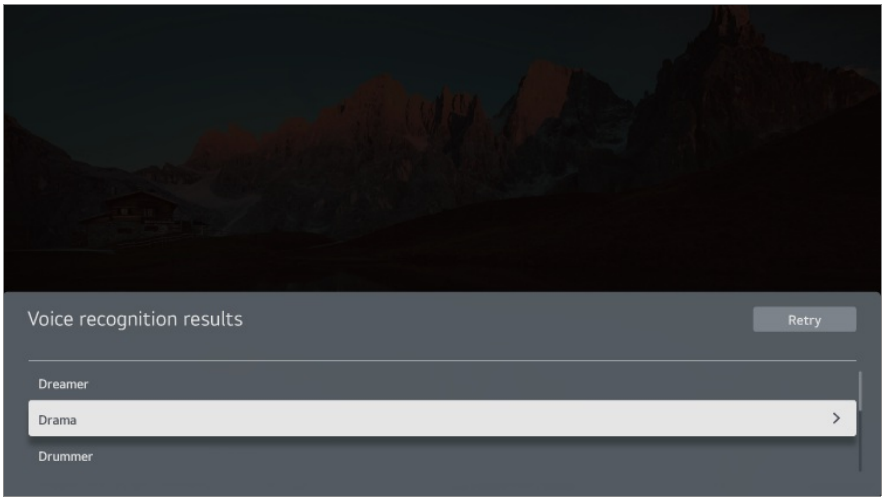

Upozorenja prilikom korištenja funkcije Pretvaranje govora u tekst

- Prije korištenja funkcije Pretvaranje govora u tekst provjerite mrežnu vezu.

- Možete promijeniti jezik u → → **Opće** → **Sistem** → **Jezik (Language)** → **Jezik izbornika (Menu Language)**. Da biste se privremeno prebacili na drugi jezik za prepoznavanje govora, pritisnite dugme u prozoru ekrana s informacijama o prepoznavanju glasa.
- Tu funkciju možete koristiti samo ako prihvatite uslove za glasovno prepoznavanje.
- Kvalitet rada funkcije Pretvaranje govora u tekst može se razlikovati zavisno od karakteristika korisnika (glas, izgovor, intonacija i brzina) i okruženja (buka i jačina zvuka TV-a).
- Za poboljšanje tačnosti funkcije Pretvaranje govora u tekst morate govoriti jasno i glasno na udaljenosti od otprilike 10 cm od mikrofona Magic Remote upravljača.
- Funkcija glasovnog prepoznavanja nije dostupna u poljima za unos lozinke i na traci za adresu u opciji **Web pretraživač** (osim u slučaju općeg pretrage).

Upravljajte svojim TV-om pomoću vašeg glasa koristeći Google Assistant

Upravljajte svojim TV-om pomoću vašeg glasa koristeći Google Assistant

Pritisnite i držite tipku (Google Assistant) na daljinskom upravljaču da govorite s Google. Koristite svoj glas da jednostavno pronađete i reproducirate filmove, emisije, muziku i videozapise.

- Pritisnite tipku (Google Assistant) na daljinskom upravljaču za pristup postavkama.
- Google je zaštitni znak za Google LLC.
- Google Assistant nije dostupan za određene jezike i zemlje.
- Rad usluga i podržane zemlje mogu se promijeniti u skladu s Google-ovim politikama.

Pristupite glasovnom prepoznavanju pomoću Amazon Alexa

Pristupite glasovnom prepoznavanju pomoću Amazon

Alexa

01 Pritisnite i držite dugme alexa (Amazon Alexa) na daljinskom upravljaču i izgovorite funkciju koju želite pokrenuti ili ključnu riječ koju želite koristiti za pretraživanje.

02 Kada pustite dugme alexa (Amazon Alexa) nakon unosa govora, pokreće se odgovarajuća funkcija.

- Pritisnite tipku alexa (Amazon Alexa) na daljinskom upravljaču da biste pristupili postavkama i informacijama za pomoć za Amazon Alexa.
- Različite usluge mogu raditi u zemljama u kojima Amazon Alexa nije podržan.
- Rad usluga i podržane zemlje mogu se promijeniti u skladu s Amazon-ovim politikama.

Da biste vidjeli više funkcija daljinskog upravljača


Da biste vidjeli više funkcija daljinskog upravljača

Možete kontrolirati više funkcija ili eksternih uređaja koji su povezani na vaš TV pomoću tipki koje su prikazane na ekranu vašeg TV-a.

01 Pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču.

- Ako vaš daljinski upravljač nema tipku ••• pritisnite i držite tipku.

02 Pomoću daljinskog upravljača, odaberite željenu tipku na **Više aktivnosti** prikazanu na vašem TV ekranu.

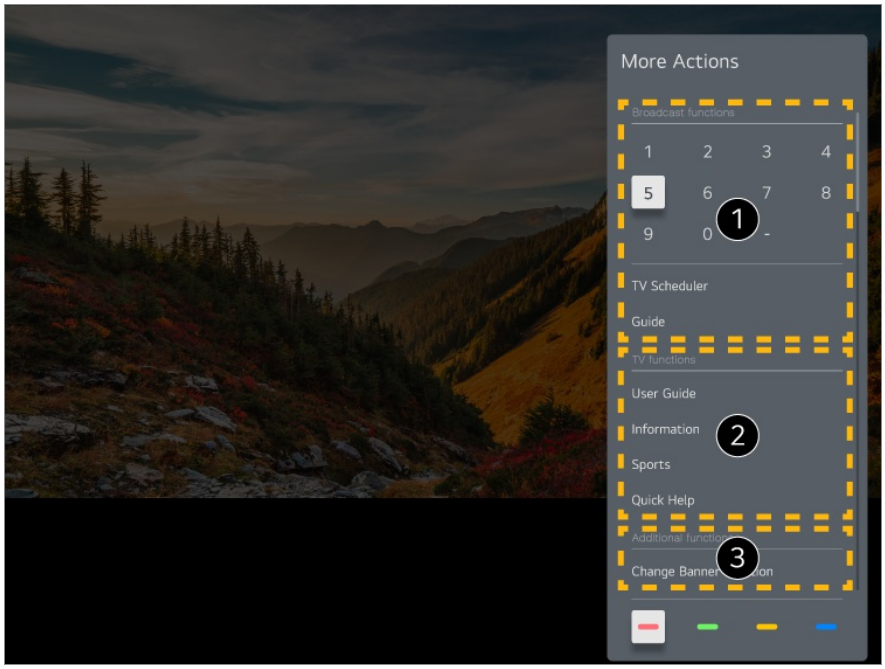

❶ Te se karakteristike mogu koristiti kada gledate emitiranje uživo.

❷ Te TV funkcije su sada dostupne.

❸ Dodatne funkcije mogu se postaviti kada gledate emitiranje uživo.

- Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od signala emitiranja.

- Vrste tipki koje se pojavljuju na **Više aktivnosti** razlikuju se u zavisnosti od regije i vrste povezanog uređaja.

Postavljanje funkcije univerzalnog upravljanja

Automatsko podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača

Kada uspostavite univerzalni daljinski upravljač možete kontrolirati periferne uređaje (Blu-ray/DVD player, kućno kino, upravljačku kutiju, itd.) pomoću Magic Remote radije nego da koristite njihove namjenske daljinske upravljače.

Povežite uređaje da budu postavljeni na **HDMI IN** od TV-a i uključite napajanje uređaja. TV će prepoznati povezani uređaj kako bi automatski podesio univerzalni daljinski upravljač bez ručne postavke.

- Nakon podešavanja univerzalnog daljinskog upravljača, možda će biti potrebno da uradite još neke dodatne korisničke postavke.
- Podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača može potrajati nekoliko sekundi.
- Kod nekih modela možete podesiti univerzalni daljinski upravljač samo nakon konvertiranja na ulaz povezanog uređaja.
- Ovisno o povezanom uređaju, funkcija automatskih postavki za univerzalni daljinski upravljač (automatsko povezivanje uređaja) možda neće biti podržana.

Ručno podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača

Ako daljinsko upravljanje nije postavljeno automatski, možete ga postaviti ručno.

01 Odaberite opciju → → **Opće** → **Uređaji** → **Vanjski uređaji** → **Postavke za Daljinsko upravljanje**.

02 Odaberite tip uređaja koji želite podesiti.

03 Dovršite postavke za univerzalni daljinski upravljač u skladu sa smjernicama na ekranu.
Možete promijeniti ili otkazati postavke univerzalnog daljinskog upravljača.

- Funkciju je moguće koristiti samo sa Magic Remote.
- Magic Remote možete kupiti zasebno ako ga ne dobijete s uređajem.
- Neki modeli možda nisu podržani.
- Kad mijenjate postavke na uređaju, prvo se pobrinite da uređaj bude uključen.
- Da biste postavili univerzalni daljinski upravljač sa najnovijim informacijama, povežite se na mrežu i prihvatite Sporazumi sa korisnikom.
- Funkcija ručnih postavki za univerzalni daljinski upravljač nije podržana za igraće konzole.
- Moguće je da neke tipke neće funkcionirati zavisno od modela eksternog uređaja.
- Za kontrolu uređaja kojim želite upravljati, pokažite Magic Remote na uređaju. Provjerite da ispred uređaja nema predmeta kako bi osigurali da se signal daljinskog upravljača dobro primi.

Pokretanje aplikacija koristeći Brzi pristup

Brzo i jednostavno korištenje aplikacija pomoću funkcije Brzi pristup

Pritisnite i držite dugme s brojem na daljinskom upravljaču kako biste otvorili aplikaciju

ili aktivirali vanjski ulaz registriran na dato dugme.

Postavljanje aplikacije Brzi pristup

01 Pokrenite aplikaciju ili odaberite kanal ili ulaz koji želite dodijeliti.

02 Pritisnite i držite dugme s brojem (**1**~**8**) koje želite registrirati.
Ne. **9** je fiksirano za **Brza pomoć**.

03 Kada se prikaže iskočni prozor za registriranje, odaberite **Da**.

- Ako pritisnete i držite dugme s brojem koje je već registrirano, izvršit će se registrirana funkcija.
- Da biste prikazali stavke koje se mogu registrirati, odaberite broj koji nije registriran u načinu rada za uređivanje **Brzi pristup**.
- Ako ste u načinu rada u kojem se ne može pokrenuti **Brzi pristup**, neće biti izvršena nikakva radnja.
- Ako ste izbrisali registriranu aplikaciju, registracija će biti poništena i za funkciju **Brzi pristup**.

Provjeravanje i uređivanje funkcije Brzi pristup

Pritisnite i držite dugme s brojem **0** na daljinskom upravljaču.
Prikazat će se ekran za uređivanje **Brzi pristup**.



❶ Odabirom broja koji je već registriran dozvoljava se poništavanje registriranja za njega.

❷ Kada odaberete broj koji nije registriran, prikazat će se stavke koje je moguće registrirati.

- Stavka koja je registrirana za drugačiji broj prikazuje se s kvačicom.

❸ Možete prikazati kratke upute za ovu funkciju.

Povezivanje na SIMPLINK (HDMI-CEC)

Korištenje funkcije SIMPLINK

Pomoću jednog daljinskog upravljača lako možete upravljati raznim uređajima poput zvučne trake ili upravljačke kutije spojenih na TV sa HDMI.

- Istovremeno se može povezati i koristiti do tri uređaja.

01 Povežite SIMPLINK HDMI izlazni priključak na priključak **HDMI IN** TV-a s HDMI kablom.

02 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

03 Odaberite → **Opće** → **Uređaji** → **HDMI Postavke**.

04 Postavite opciju **SIMPLINK (HDMI-CEC)** u opciji **Uključi**.

05 Uključite povezani uređaj. Kada se TV automatski poveže na uređaj, ulaz će se prebaciti.
Ako se uređaj automatski ne poveže s TV-om, kliknite na tipku i odaberite uređaj na koji se želite povezati.

- Ta funkcija radi samo na uređajima s logotipom SIMPLINK. Provjerite da li vanjski uređaj na sebi ima logotip SIMPLINK.
Upotreba bilo kojeg proizvoda koji nije naveden može uzrokovati probleme tokom rada.
- Da biste koristili SIMPLINK, trebate koristiti brzi HDMI® kabl sa funkcijom CEC (Consumer Electronics Control). Brzi HDMI® kabl ima kontakt 13 za omogućavanje razmjene informacija između uređaja.
- Za izlazni zvuk iz nekog eksternog audio uređaja, povežite audio uređaj na TV **HDMI (eARC/ARC)** priključak pomoću HDMI kabla. Podesite **Izlaz zvuka** na **HDMI (ARC) uređaj** i podesite **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na **Uključi**.

Podržane SIMPLINK funkcije

Trenutna reprodukcija

Kada pokrenete multimedijalni uređaj, možete odmah početi gledati sadržaj s uređaja na TV-u bez potrebe za upravljanjem.

Upravljanje uređajima pomoću daljinskog upravljača za TV

Korisniku omogućuje upravljanje multimedijskim uređajima daljinskim upravljačem TV-a za gledanje sadržaja.

- Izbornikom multimedijskog uređaja možete upravljati tipkama sa strelicama na daljinskom upravljaču.

Isključivanje glavnog napajanja

Ako isključite TV, isključit će se i uređaji povezani putem SIMPLINKa.

- Ta funkcija je dostupna samo na određenim uređajima.

Uključivanje glavnog napajanja

Ako uključite SIMPLINK uređaj, uključit će se i TV.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Prečice za funkciju Pristupačnost

Prečice za funkciju Pristupačnost

Do funkcije **Pristupačnost** možete doći direktno bez ulaska u meni Napredne postavke.

Na daljinskom upravljaču pritisnite i držite .

U opciji **Pristupačnost**, možete podesiti **Visoki kontrast**, **Sivi tonovi**, **Invertne boje**, itd.

Spajanje ulaznog uređaja na USB

Korištenje žičnog/bežičnog miša s USB priključkom

Povežite miša na USB priključak. Koristite miša kako biste pomjerali pokazivač na TV ekranu i odaberite željeni izbornik.

- Desna tipka i posebne tipke na mišu nisu funkcionalne.
- Kada koristite bežični USB miš, veza se može izgubiti ili usporiti, ovisno o udaljenosti između TV-a i miša te bežičnog okruženja.

Korištenje žične/bežične tastature s USB priključkom

Povežite tastaturu na USB priključak. Tekst možete unositi preko povezanog uređaja s tastaturom.

- Na nekim ekranima unos teksta nije moguć.
- Preporučujemo korištenje proizvoda čija je kompatibilnost s LG TV uređajem testirana. Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750
- Jezik unosa možete promijeniti pritiskom na tipku za prebacivanje jezika ili desnu tipku Alt, a promjenu uvijek možete izvršiti i istovremenim pritiskom na tipku Ctrl i razmaknicu.
- Kada koristite bežičnu USB tastaturu, veza se može izgubiti ili usporiti, ovisno o udaljenosti između TV-a i tastature i bežičnog okruženja.
- Za unos teksta u polje za unos teksta koristite tastaturu na TV ekranu ili tastaturu s USB priključkom.

Korištenje upravljača za igrice

Povežite upravljač za igrice na USB priključak na TV uređaju ako je upravljač potreban za igru.

- Preporučujemo korištenje proizvoda čija je kompatibilnost s LG TV uređajem testirana. Sony DualShock 4, Sony DualShock 3, Microsoft Xbox 360 upravljački uređaj, NVIDIA SHIELD upravljački uređaj, Logitech F310, Logitech F710, Amazon Luna Controller

Korištenje USB ulaznog mikrofona

Spojite mikrofon putem **USB IN** priključka. Možete uživati u sadržaju isključivo namijenjenom za mikrofon.

Povezivanje Bluetooth ulaznih uređaja


Sa vašim TV-om možete povezati i koristiti uređaje poput Bluetooth tastature, miša ili kontrolera za video igre.
Da biste prikazali detalje, koristite **Postavke** → **Uređaji** → **Vanjski uređaji** → **Povežite Bluetooth kontrolor** u stavci **Korisnički vodič**.

Koristite TV uživo

Korištenje funkcije Izbornik kanala uživo

Korištenje funkcije Izbornik kanala uživo

Važeće funkcije možete lako koristiti kada gledate emitovani TV sadržaj.
Pritisnite i držite tipku **GUIDE** na Magic Remote.
Ili pritisnite tipku **LIST** na standardnom daljinskom upravljaču.

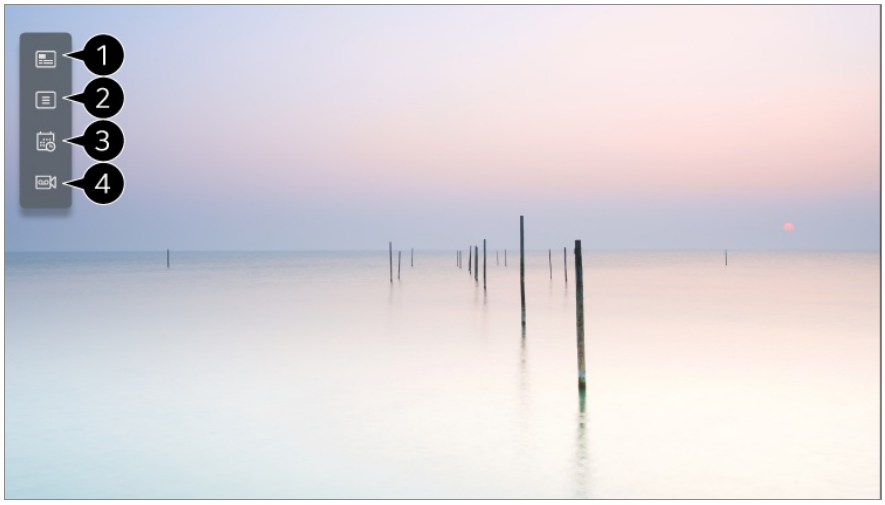

1. **Guide** : Možete pregledati programe i raspored svakog programa.
   Da biste prikazali detalje, kliknite na **Koristite TV uživo** → **Pregled Guide** u stavci **Korisnički vodič**.
2. **Kanali** : Prikaz spiska emitovanog sadržaja koji se trenutno emituje.
3. **Raspored** : Možete unijeti vrijeme i datum programa kako biste zakazali njegovo gledanje ili snimanje u postavljeno vrijeme.
   Da biste prikazali detalje, kliknite na **Koristite TV uživo** → **Korištenje funkcije Raspored** u stavci **Korisnički vodič**.
4. **Snimanja** : Možete provjeriti snimanja koja su pohranjena u uređaju za pohranjivanje i reproducirati snimke.
   Da biste prikazali detalje, koristite **Koristite TV uživo** → **Reprodukcija snimljenih TV programa** u stavci **Korisnički vodič**.

   - Izbornik se pojavljuje samo ako je spojen vanjski uređaj za pohranu i može se pregledati snimljeni video.

- Kanali koji su prikazani na Spisku kanala predstavljaju konfiguraciju kanala koju je poslao

emiter. Stoga, ako je emiter promijenio konfiguraciju kanala bez obavještenja, kanali prikazani na Spisku kanala mogu se razlikovati od stvarnih TV kanala.

- S obzirom da informacije o kanalu koje se prikazuju na Listi kanala obuhvataju informacije koje daju vanjski emiteri elektroničkog programskog vodiča (EPG), mogu se razlikovati od trenutnih TV kanala.
- Morate dovršiti mrežne postavke, postavke regije i postavke auto-programa da biste primali uobičajenu uslugu emitiranja uživo.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Pregled Guide

Pregled Guide

Možete pregledati programe i raspored svakog programa.

01 Pokrenite **TV uživo** pritiskom na ⌂.

02 Pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču i odaberite **Guide**.

- Ako vaš daljinski upravljač nema tipku ••• pritisnite i držite ▬ tipku.



❶ Odaberite svako područje da biste pristupili odgovarajućoj funkciji.

❷ Informacije možete vidjeti na kanalu i emiteru.

❸ Možete prikazati informacije o programu koji trenutno gledate, kao i fokusirane informacije o programu.

❹ Odaberite dugme ⓘ ili naslov željenog programa. Više informacija možete vidjeti u programu i obaviti **Gledaj**/**Snimi** (dostupno samo na određenim modelima) ili **Podsjetnik**/**Zakazano snimanje** (dostupno samo na određenim modelima), itd.

❺ Bit ćete prebačeni na listu s programima za trenutni datum i vrijeme.

❻ **Upravitelj kanala** : Pokrenite **Upravitelj kanala**.
Red kanala : Možete promijeniti veličinu liste s programima kako biste podesili broj kanala prikazanih na ekranu.
Filteri : Tip kanala koji se prikazuje na ekranu može se podesiti.
Mini TV : Ekran se može uključiti ili isključiti radi pregleda odabranog kanala.
Korisnički vodič : Pređite na aplikaciju **Korisnički vodič**.

❼ Zatvara aplikaciju.

- Informacije o programima nisu prikazane za kanale koji ne pružaju informacije o emitiranju.
- Neki modeli možda nisu podržani.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Provjeravanje informacija o programu

Pregled informacija o programu

Tokom gledanja emitovanja uživo, pritisnite tipku **Točkić (OK)**. Prikazat će se traka kanala.
Poziciju reklamnog banera možete pomaknuti pritiskom na tipku ••• na daljinskom upravljaču i odabirom **Promijenite lokaciju za Baner**.

- Ako vaš daljinski upravljač nema tipku ••• pritisnite i držite tipku.



❶ Prikazat će vam informacije o programu koji gledate. Odaberite baner kanala da biste unijeli detaljne informacije skočnih prozora kako biste vidjeli detaljne informacije o programu ili da biste pokrenuli dodatne funkcije koje se odnose na taj baner.

Korištenjem tipki ▲/▼ možete vidjeti informacije o emitovanju za druge kanale.

Korištenjem tipki ◀/▶ možete vidjeti informacije o emitovanju za kanal kojeg trenutno gledate.

- Funkcije se mogu kontrolirati samo u sklopu skočnog prozora detaljnih informacija.

❷ Pokrenite **Više aktivnosti**.
Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Kako koristiti TV** → **Da biste vidjeli više funkcija daljinskog upravljača** u dokumentu **Korisnički vodič**.

❸ Možete dobiti preporuke šta da gledate sljedeće postavljanjem **Naredni odabiri** na **Uključi**.

- Ova funkcija možda nije dostupna u nekim zemljama.

- Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od signala emitiranja.

Who.Where.What?

Korištenje opcije Who.Where.What?

Pruža različite informacije u vezi sa scenom ili sadržajem koji trenutno gledate.

- Informacije se mogu razlikovati ovisno o programu.
- Neki modeli možda nisu podržani.
- Prije upotrebe, morate se povezati na mrežu i prihvatiti **Sporazumi sa korisnikom**.

Ulazak u Who.Where.What?

Metoda 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku **Točkić (OK)**.
Pritisnite **Who.Where.What?** na natpisu kanala.



Metoda 2. Ako se informacije prepoznaju tokom gledanja programa, obavijest će se automatski pojaviti. Kliknite na prikazanu obavijest.

- Da biste automatski primali preporuke, morate podesiti → → **Opće** → **AI usluga** → **AI preporuka** → **Alarm** → **Who.Where.What?** na Uključeno.




Metoda 3. Također se može koristiti i kao prepoznavanje glasa.
Primjer) Ko je ova osoba?/Gdje je ovo mjesto?/Šta je ova torba?

- Neki modeli možda nisu podržani.

Pregled informacija o sceni pomoću Who.Where.What?

Na ekranu će se pojaviti različite informacije koje se odnose na scenu koju gledate. Odaberite informacije koje želite vidjeti.
Pohranite podatke u **Lista želja** i vratite se kad god poželite.

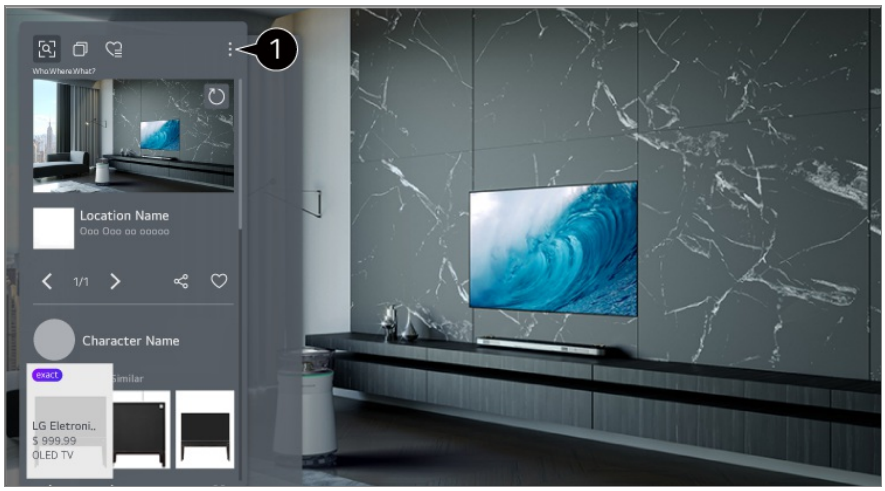

1 Možete koristiti dodatne funkcije kao što su mijenjanje opcija sortiranja, brisanje ili dijeljenje.

- Dostupno na TV uživo ili HDMI. Međutim, neki od OTT uređaja s postavkama za univerzalni daljinski upravljač nisu podržani.
- Nije dostupno ako gledate na **LG Channels** (IP kanal) ili kada nema prikazane slike na ekranu.

Dijeljenje informacija pomoću Who.Where.What?

Pritiskom na tipku ⋖ možete dijeliti adresu web stranice koja sadrži informacije putem tekstualne poruke, QR koda ili LG ThinQ aplikacije ili je poslati na pametni uređaj.

- Za korištenje funkcije dijeljenja, pametni uređaj mora imati instaliranu najnoviju verziju LG ThinQ aplikacije i mora biti povezan sa TV-om.

Live Playback

Korištenje funkcije Live Playback (reprodukcija u stvarnom vremenu)

Ovo je funkcija koju možete koristiti da privremeno sačuvate program koji trenutno gledate na USB HDD, tako da možete gledati scene koje možda propustite dok gledate TV. Funkcija vam omogućava da nastavite gledati tamo gdje ste ranije stali u slučaju da ste trebali izaći iz prostorije.

01 Povežite USB HDD na USB priključak.


02 Pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču i odaberite **Live Playback**.

- Ako vaš daljinski upravljač nema tipku ••• pritisnite i držite tipku.

03 Ekran za potvrdu postavki od **Live Playback** će se pojaviti.
Dovršite podešavanja i pritisnite **OK** tipku.

- Ako je povezan samo jedan USB uređaj za pohranu, ekran postavki se možda neće pojaviti i moguće je da se pokrene Live Playback.

04 Tokom gledanja emitovanja uživo, pokazivačem odaberite željenu tačku na traci napretka. Za korištenje ove funkcije možete i pritisnuti tipke ◀/▶ na daljinskom upravljaču.
Odaberite raniju tačku u odnosu na trenutnu tačku na traci napretka.

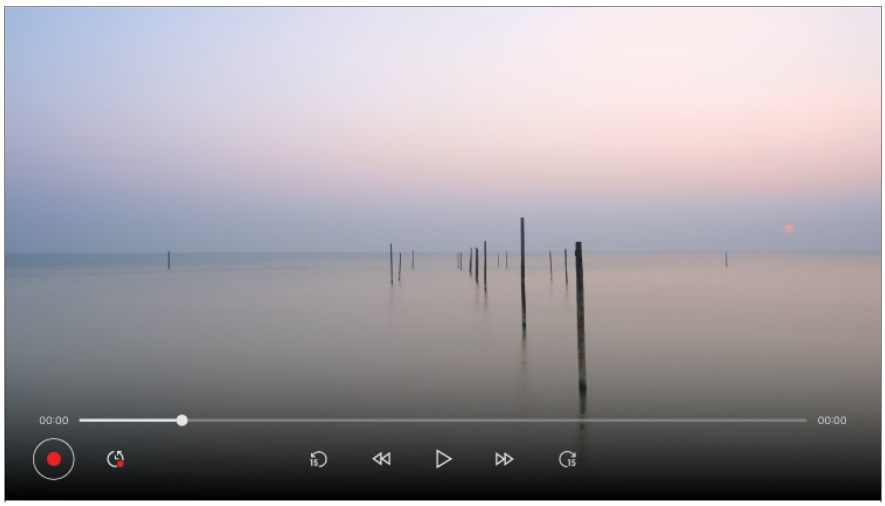

- Funkcija Live Playback može se koristiti samo za kanale za emitovanje koje gledate kroz ulazni priključak antene. Međutim, tu opciju ne možete koristiti dok slušate radio kanal.
- Odaberite uređaj koji će se koristiti s funkcijom Live Playback ako su dva USB HDD diska ili više njih povezani na TV.
- Ne možete koristiti USB memorijski štapić. Povežite USB HDD s kapacitetom pohrane od najmanje 80 GB.
- Ako na USB HDD uređaju nema dovoljno prostora, moguće je da funkcija Live Playback neće ispravno raditi. Za korištenje funkcije Live Playback potreban je USB HDD uređaj s najmanje 2.3 GB prostora.
- Korištenjem funkcije Reprodukcija u stvarnom vremenu, možete reproducirati sadržaj prikazan prije maksimalno dva sata, ovisno o preostalom kapacitetu na USB HDD uređaju. Vrijeme može varirati ovisno o regiji.
- Video zapisi sačuvani u načinu rada Live Playback brišu se ako isključite TV bez njihovog snimanja.
- Mijenjanje između programa tokom Live Playback izbrisat će podatke prethodnog programa.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Snimanje


Korištenje funkcije trenutnog snimanja

01 Povežite USB HDD ili USB memorijski štapić na USB priključak.
Preporučujemo da snimate na USB HDD.

02 Pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču i odaberite **Snimi**.

- Ako vaš daljinski upravljač nema tipku ••• pritisnite i držite tipku.

- Za završetak snimanja pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču tokom snimanja i izaberite **Snimi**.

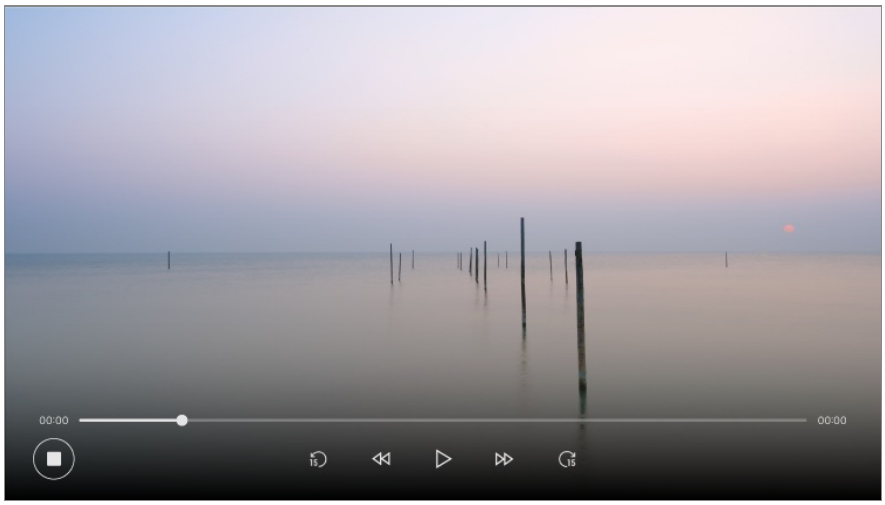

Stavke koje zahtijevaju pažnju prilikom snimanja

- Tokom snimanja pritisnite tipku **Točkić (OK)** kako biste prikazali informacije o snimku. Funkcija tipke **Točkić (OK)** može se razlikovati zavisno od zemlje.
- Trajanje snimanja se može podesiti prije nego što snimanje započne.
- Ako je povezano više USB uređaja za pohranu, automatski se odabire posljednji zabilježeni uređaj za pohranu.
- Dostupni kapacitet particije na USB HDD disku mora biti najmanje 1 GB.
- Na USB memorijskom štapiću mora biti particija veličine najmanje 4 GB.
- Vrijeme snimanja može zavisiti od kapaciteta USB memorijskog uređaja.
- Nakon inicijalnog pokušaja snimanja na USB memoriju, TV će izvršiti test performansi. Počnite snimati nakon što se test završi normalno.
- Pošto se koristi tehnologija za zaštitu sadržaja, snimljeni video zapis ne može se reproducirati na računarima ili drugim modelima TV uređaja. Pored toga, video zapis se ne može reproducirati ako se zamijeni video mehanizam TV uređaja.

- Ne uklanjajte USB kabl tokom snimanja.
- Ako isključite napajanje TV-a dok traje snimanje, moguće je da snimljeni sadržaj neće biti sačuvan. Idealno bi bilo da prije isključivanja TV-a zaustavite snimanje i provjerite da li je sadržaj snimljen.
- Kvalitet snimanja ovisi o performansama USB memorijskog uređaja.
- Ako je USB uređaj za pohranu neispravan, snimanje možda neće biti završeno pravilno.
- USB uređaj možda neće raditi ili funkcionisati ispravno ako se koristi USB čvorište ili produžni kabl.
- Snimanje se može prekinuti ako preostali kapacitet za pohranu nije dovoljan. Preporučuje se korištenje uređaja za pohranu sa dovoljno prostora za snimanje.
- Za vrijeme snimanja možete gledati druge kanale ili koristiti druge funkcije. Međutim, možete koristiti samo kanal koji snimate i besplatne kanale prilikom snimanja kodiranog kanala.
  (Neki modeli možda nisu podržani.)

  · Ne možete mijenjati načine rada kanala prilikom snimanja.
  · Kada ste povezani na jedan satelitski signal :
  Ako započnete snimati kanal dok gledate drugi kanal u drugačijem načinu rada, kanal će biti prebačen na kanal koji se trenutno snima.
  · Kada ste povezani na dva satelitska signala :
  Čak i ako započnete snimanje kanala dok gledate drugi kanal u drugačijem načinu rada, kanal neće biti prebačen na kanal koji se trenutno snima.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.
- Neke funkcije neće biti dostupne kada je snimanje u toku.
- Funkcija snimanja analognih emitovanja je dostupna samo na nekim modelima.
- Mogu se Snimati samo Kanali koji se Emituju kroz Ulazni Priključak Antene.
- Moguće je da Bluetooth i USB priključak neće raditi pravilno prilikom snimanja pomoću USB uređaja.
- Snimci koji traju manje od 10 sekundi neće se sačuvati.
- Na jednom pogonu možete sačuvati maksimalno 600 stavki sadržaja.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Korištenje funkcije Raspored

Korištenje funkcije Raspored


Možete unijeti vrijeme i datum programa kako biste zakazali njegovo gledanje ili

snimanje u postavljeno vrijeme.

01 Pritisnite ⌂ na daljinskom upravljaču da biste odabrali **TV uživo** i da vidite emitovanje uživo.

02 Pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču i odaberite **Raspored**.
Ekran **Raspored** će biti prikazan.

- Ako vaš daljinski upravljač nema tipku ••• pritisnite i držite ▭ tipku.

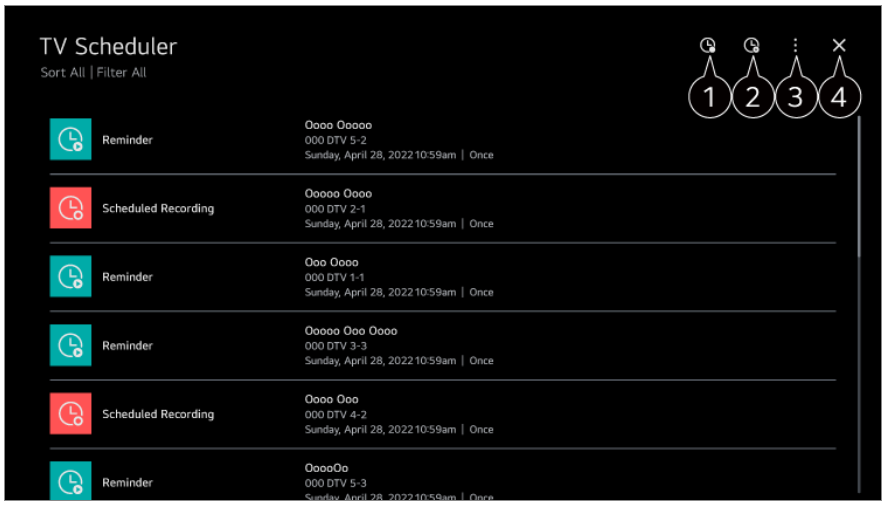

❶ Možete postaviti opciju Novo zakazano snimanje.

❷ Možete postaviti opciju Novi podsjetnik.

❸ **Sortiraj** : Možete sortirati listu.
Filtriraj : Podešavanje filtera.
Obriši : Možete postaviti režim Brisanje.
Guide : Pokrenite **Guide**.
Korisnički vodič : Pokrenite **Korisnički vodič**.
Izađite iz aplikacije : Isključuje rad aplikacije u pozadini.

❹ Zatvara aplikaciju.

Zakazivanje odabranog emitovanja iz Guide

Možete odabrati emisiju kako biste je zakazali za snimanje ili gledanje.

01 Pokrenite **TV uživo** pritiskom na ⌂.

02 Pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču i odaberite **Guide**.

- Ako vaš daljinski upravljač nema tipku ••• pritisnite i držite ▭ tipku.

03 Odaberite željeni program.
Ako želite snimiti emitiranje uživo, kliknite na tipku **Snimi** ili **Gledaj**.
Ako je riječ o predstojećem programu, kliknite na tipku **Zakazano snimanje** ili

Podsjetnik.

- **Snimi**/**Zakazano snimanje** možda neće biti podržano za neke modele.

- Zakazano snimanje ne garantuje početak snimanja programa u tačnom trenutku, jer se program snima prema informacijama koje pruža emiter.
- Odnosi se na digitalno emitovanje.

Ručno Zakazivanje

Možete odabrati datum, vrijeme i program gledanja ili snimanja programa.

01 Pokrenite **TV uživo** pritiskom na ⌂.

02 Pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču i odaberite **Raspored**.

- Ako vaš daljinski upravljač nema tipku ••• pritisnite i držite ▬ tipku.

03 Odaberite ⏲ ili ⏲.

04 Odaberite opciju **Kreiraj ručno**.

05 Postavite datum, vrijeme i kanal koji želite snimiti ili gledati.

- Dužina zakazanog snimanja trebala bi iznositi najmanje 1 minutu.

Snimanje serije

Funkcija snimanja serija se koristi za automatsko snimanje svake epizode programa koji izaberete.
Ako je program koji gledate serija, možete snimiti seriju korištenjem funkcije **Zakazano snimanje** u opciji **Guide** ili pomoću funkcije **Snimi** prilikom gledanja TV-a.

- Možete prikazati napredak snimanja serija na ekranu s detaljima u opciji Snimanje serija.
- Snimljene serije možete reproducirati u aplikaciji **Snimanja**.
- Za korištenje odnosnih funkcija provjerite svoju regiju i mrežne uslove.
- Ako je zakazano snimanje serije i drugo zakazano snimanje predviđeno za isto vrijeme ili ako postoji problem s informacijama emitovanja, moguće je da se serija neće snimiti prema redoslijedu epizoda.
- Moguće je da snimanje serija neće biti dostupno, što će ovisiti o vrsti epizode programa koji emituje emiter.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Reprodukcija snimljenih TV programa


Upravljanje snimcima

Snimke koji su pohranjeni na uređajima za pohranjivanje podataka možete pregledati i reproducirati korištenjem aplikacije **Snimanja**.

01 Pokrenite **TV uživo** pritiskom na ⌂.

02 Pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču i odaberite **Snimanja**.

- Ako vaš daljinski upravljač nema tipku ••• pritisnite i držite ▭ tipku.

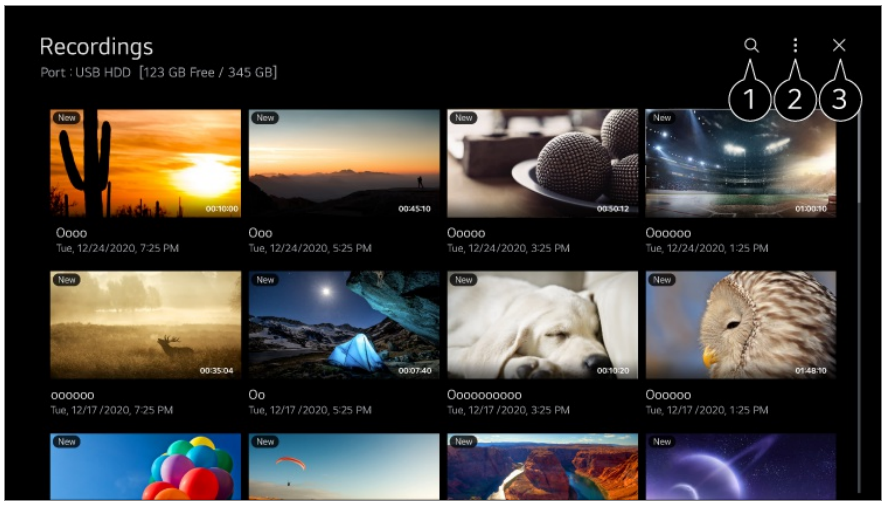

❶ Pokrenite **Pretraži**.

❷ Za listu sadržaja možete primijeniti postavke, kao što su uređaji za pohranu i opcije sortiranja.

❸ Zatvara aplikaciju.

- Možete reproducirati samo snimke napravljene na trenutnom TV-u u **Snimanja**.
- Kod reprodukcije HFR (Visoka brzina kadrova) snimka, kretanje ekrana može se razlikovati od onog na originalnom.
- Neki modeli možda nisu podržani.


Reprodukcija snimaka

Na ekranu za reprodukciju možete pristupati osnovnim funkcijama, kao što su pokretanje i pauziranje i koristiti ih.

01 Odaberite željeni snimak u aplikaciji **Snimanja**.

02 Pritiskom na tipke ◀/▶ na daljinskom upravljaču vam omogućava da preskačete prema nazad/naprijed za 10 sekundi.
Reprodukcijom željenog snimka možete upravljati u toku reprodukcije pritiskom na tipku **Točkić (OK)**.

Dodatnim funkcijama možete pristupiti pritiskom na opciju ⌄ na ekranu dok koristite kontrolu reprodukcije.

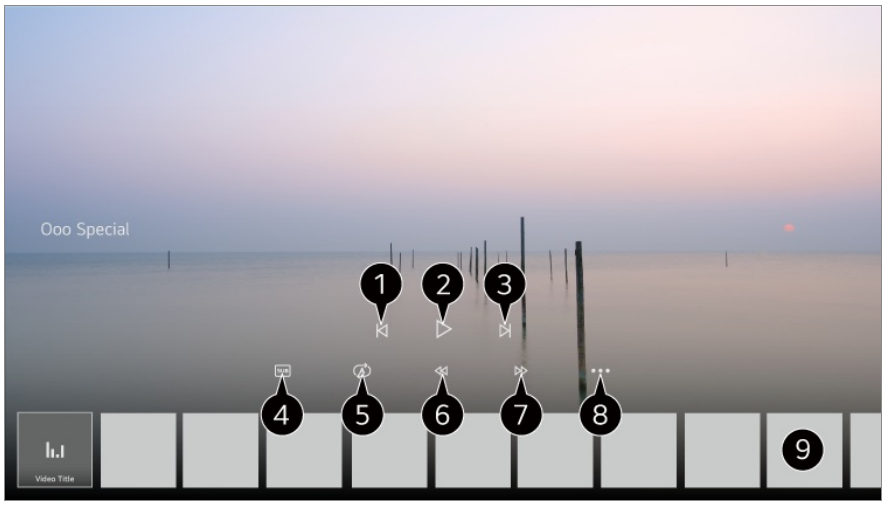

❶ Prikazuje prethodni snimak.

❷ Reprodukuje ili pauzira snimak.

❸ Prikazuje sljedeći snimak.

❹ Uključite ili isključite titlove.

❺ Možete postaviti neprekidnu reprodukciju.

❻ Brzo premotavanje videozapisa prema nazad pri većim brzinama.

❼ Brzo premotavanje videozapisa prema naprijed pri većim brzinama.

❽ Možete postaviti funkcije kao što su Nastaviti i jezik zvuka koje se mogu reproducirati.

❾ Lista snimaka je prikazana u nastavku.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Gledanje internetskog kanala (LG Channels)

Gledanje internet kanala

Možete gledati emisije u realnom vremenu preko interneta putem ove usluge.
Možete vidjeti informacije na novim internet kanalima ili upravljati kanalima koje volite u opciji **LG Channels**.

Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču i odaberite **LG Channels**.

Također možete gledati **LG Channels** pritiskom na tipke **(Kanali)** ∧/∨ na daljinskom upravljaču.

Možete koristiti uslugu 'Interaktivni kanal' koja korisnicima omogućava da jednostavno uživaju u sadržaju koji je povezan s trenutnim kanalom bez potrebe za prebacivanjem između aplikacija.
Uslugu 'Interaktivni kanal' možete koristiti pritiskanjem dugmadi na daljinskom upravljaču ili klikovima na ekranu u skladu s uputama koje se prikazuju na ekranu internetskog kanala.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Prije upotrebe, morate se povezati na mrežu i prihvatiti **Sporazumi sa korisnikom**.
- U → → **Opće** → **Sistem** → **Lokacija**, **Država emitovanja** i **Država za LG Services** moraju biti iste. Ako promijenite bilo koju od njih, ne možete koristiti uslugu.
- Dok gledate neki od internet kanala, kliknite na tipku na daljinskom upravljaču. Možete pokrenuti opciju **LG Channels**.
- Određeni sadržaji mogu dovesti do prebacivanja s aplikacije **TV uživo** na drugu aplikaciju.
- Moguće je da neki internetski kanali ne podržavaju ovu uslugu.
- Live Playback i snimanje nisu dostupni za internet kanale.
- Moguće je da kompanija za emitiranje obustavi ili promijeni usluge internet kanala bez prethodne obavijesti.

TELETEKST

Korištenje funkcije Teletekst

Teletext je besplatna usluga odnosne TV stanice kojom se pružaju tekstualne informacije o TV programima, vijestima i vremenskoj prognozi.
Dekoder teleteksta ovog TV uređaja može podržati sisteme SIMPLE, TOP i FASTEXT.

01 Pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču.

- Ako vaš daljinski upravljač nema tipku ••• pritisnite i držite tipku.

02 Odaberite opciju **Teletekst**.

03 Prikazat će se prozor Teletext.

04 Da biste u isto vrijeme gledali TV emisije i TELETEKST, pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču i odaberite **Teletekst**.

Tipka u boji

Odabir prethodne ili sljedeće stranice.

Numerička tipka

Unosi broj stranice na koju se želite premjestiti.

Dugme **(Kanali)** ∧/∨

Odabir prethodne ili sljedeće stranice.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Posebna teletekst funkcija

01 Pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču.

- Ako vaš daljinski upravljač nema tipku ••• pritisnite i držite tipku.

02 Odaberite opciju **Opcija teleteksta**.

03 Odaberite izbornik **Teletekst**.

Indeks

Odaberite svaku stranicu indeksa.

Vrijeme

Dok gledate TV program, odaberite ovaj izbornik kako biste prikazali vrijeme u gornjem desnom uglu ekrana. U teletekst modu, pritisnite ovu tipku da biste odabrali broj podstranice. Broj podstranice je prikazan na dnu ekrana. Da zadržite ili promijenite podstranicu, pritisnite /, ◀/▶ ili tipke s brojevima.

Zadrži

Zaustavlja automatsku promjenu stranice koja će se desiti ako se stranica teleteksta sastoji od 2 ili više podstranica. Broj podstranica i podstranica obično se prikazuju na ekranu ispod vremena. Po odabiru ovog izbornika, u gornjem lijevom uglu ekrana prikazuje se simbol stop, a funkcija automatske promjene stranice je neaktivna.

Objavi

Ovaj izbornik odaberite za prikaz skrivenih informacija, kao što su rješenja za zagonetke ili slagalice.

Ažuriranje

Prikazuje TV sliku na ekranu dok se čeka nova stranica teleteksta. Prikaz slike će se pojaviti u gornjem lijevom uglu ekrana. Kada ažurirana stranica bude dostupna, prikaz na ekranu će se promijeniti prema broju stranice. Ponovo odaberite ovaj izbornik za prikaz ažurirane stranice teleteksta.

Jezik

Postavlja jezik za funkciju Teletekst.

- Samo u digitalnom režimu rada

Postavljanje jezika za funkciju Teletekst

Koristite funkciju za izbor jezika teleteksta kada se emituju dva ili više jezika za teletekst.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite → **Opće** → **Sistem** → **Jezik (Language)** → **Prvi jezik za teletekst/Drugi jezik za teletekst**.

- Samo u digitalnom režimu rada
- Ako se podaci na teletekstu ne emituju na odabranom jeziku, prikazat će se zadani jezik.
- Ako odaberete pogrešnu zemlju, moguće je da se teletekst neće pravilno prikazivati na ekranu i mogu se pojaviti neki problemi tokom rada teleteksta.

HbbTV

Saznajte Više o HbbTV

HbbTV (Hibridna širokopojasna TV) je novi standard emitovanja koji omogućuje da se usluge tipa super-teletekst, koje isporučuje TV emiter, integriraju ili povezuju s uslugama na mreži preko širokopojasne veze do povezanog pametnog TV-a. Potrošači na taj način mogu pristupati različitim uslugama na mreži kao što su gledanje propuštenih TV sadržaja, Video na zahtjev (VOD), aplikacije povezane s programima i druge usluge s detaljnim informacijama pored tradicionalnih usluga digitalnog teleteksta, direktno na TV-u uz besprijekoran doživljaj. HbbTV usluge mogu se aktivirati na više načina, a najpopularniji je da se pritisne . Korisnici usluge obično pregledavaju pomoću tradicionalnih navigacijskih tipki (uključujući dugme OK i , ,

,). Trenutna verzija HbbTV specifikacije također obuhvata podršku za “adaptivno prenošenje” video sadržaja preko širokopojasne mreže, čime se garantuje najbolji mogući kvalitet slike za gledaoca. Za više informacija o usluzi HbbTV, posjetite www.hbbtv.org

- Neki modeli možda nisu podržani.

Korištenje usluge HbbTV

→ → **Opće** → **Kanali** → **HbbTV**

Postavlja HbbTV na opciju Uključeno.
Uživajte u raznovrsnim sadržajima s omogućenih HbbTV usluga.

- Funkcije usluge mogu biti ograničene ako TV uređaj nije povezan na internet.
- Funkcionalnost i kvalitet usluge HbbTV može se razlikovati zavisno od kvaliteta širokopojasne veze.
- Ne garantujemo da će HbbTV usluge biti dostupne za sve programe, već samo za one koje emiter odluči podržati.
- Neki modeli možda nisu podržani.
- Kada je Live Playback aktivan, HbbTV je onemogućen.
- Prilikom korištenja usluge HbbTV, navigacijske tipke i tipka **Točkić (OK)** možda će biti onemogućeni ako se na ekranu nalazi pokazivač Magic Remote. U tom slučaju za deaktivaciju pokazivača pritisnite tipke sa strelicama lijevo, desno, gore i dolje. (To se odnosi samo na modele koji podržavaju Magic Remote.)

Informacije za CI

Informacije za CI

Možete vidjeti informacije o trenutno povezanom CI modulu.

→ → **Opće** → **Kanali** → **Informacije za CI**

Ako koristite CI modul ili CAM modul,

- Ova funkcija omogućuje gledanje određene kodirane usluge (usluge koje se plaćaju).
- Ako uklonite CI Modul, ne možete gledati usluge koje se plaćaju.
- Funkcije CI (zajedničko sučelje) možda neće biti aktivirane, zavisno od uslova emitovanja

u pojedinoj zemlji.

- Kada je modul umetnut u CI utor, možete pristupiti izborniku modula.
- Za kupovinu modula i pametne kartice, obratite se odnosnom pružatelju usluga.
- Kada se TV uključi nakon umetanja CI Modula, moguće je da nećete imati video ili audio izlaza u kodiranom programu.
- Kada koristite CAM (Modul uslovnog pristupa), pazite da on u potpunosti ispunjava zahtjeve za DVB-CI ili CI plus.
- Nenormalni proces CAM-a (Modul uslovnog pristupa) može izazvati lošu sliku.
- Ako TV ne prikazuje video i audio signale dok je povezan CI+ CAM, kontaktirajte operatera usluge zemaljskog/kablovskog/satelitskog signala. (Neki modeli možda nisu podržani.)
- Dok TV podržava plaćene kanale za emitovanje na osnovu europskog standarda DVB-CI+, neki kanali možda neće biti dostupni za gledanje ako neki operatori kanala koriste vlasnički CAS sistem.
- Ako su istovremeno umetnuti i modul tipa PCMCIA i USB, koristit će se modul tipa PCMCIA.
- Ako se istovremeno umetne modul tipa USB dok je umetnut drugi USB modul, koristit će se onaj modul koji je umetnut prvi.

Aplikacije i sadržaj

Instalacija aplikacija

Instalacija aplikacija

Možete instalirati aplikacije iz različitih kategorija, poput igara, obrazovanja i vijesti i prikladno ih koristiti na svom TV-u.

01 Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.


02 Pokretanje **Apps** je u toku.

03 Odaberite kategoriju ili pritisnite tipku 🔍 da biste tražili aplikaciju.

04 Odaberite aplikaciju za instaliranje.

05 Pročitajte detalje o aplikaciji i zatim pritisnite **Instaliraj**.

06 Aplikaciju možete pokrenuti odmah nakon završetka instalacije.

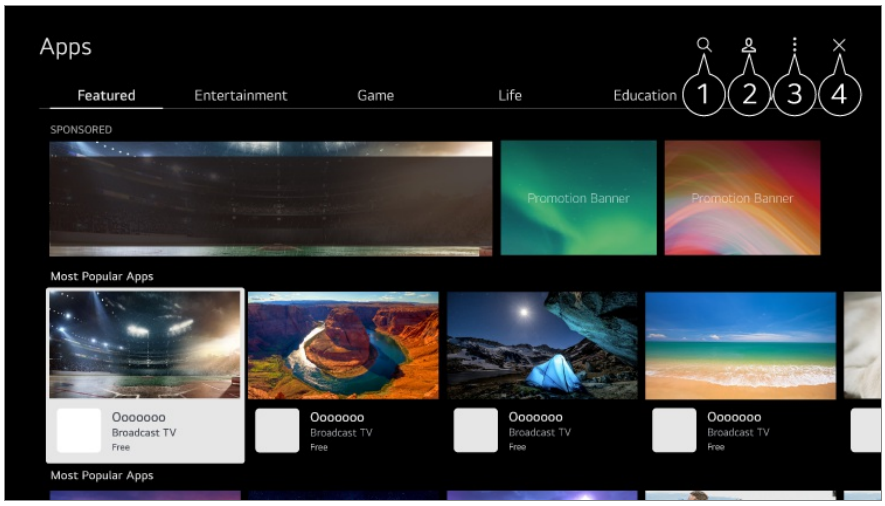

❶ Pretražuje sadržaj.
Da biste prikazali detalje, koristite **Aplikacije i sadržaj** → **Pretraživanje sadržaja** u stavci **Korisnički vodič**.

❷ Možete se prijaviti na svoj LG račun.
Da biste prikazali detalje, koristite **Prvi Koraci sa LG webOS TV-om** → **Upravljanje LG računom** u stavci **Korisnički vodič**.

❸ Možete upravljati aplikacijama, ažurirati ili brisati instalirane aplikacije.

❹ Zatvara aplikaciju.
Da biste isključili rad aplikacije u pozadini pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču i odaberite **Izađite iz aplikacije**.

- Ako vaš daljinski upravljač nema tipku ••• pritisnite i držite tipku.

- Da biste instalirali aplikacije, morate biti prijavljeni.
- Dostupnost kategorija može se razlikovati zavisno od zemlje ili statusa usluge.
- Ako na TV-u nedostaje prostora za pohranu, aplikacije možete instalirati povezivanjem eksternog memorijskog uređaja.
- Neki USB uređaji možda nisu podržani ili neće raditi ispravno.
- Moguće je da se USB memorijski štapić s aplikacijama s drugih TV uređaja neće moći koristiti.
- Preporučuje se oprez kada funkciju koriste djeca. Djeca mogu imati pristup neprikladnom sadržaju na internetu korištenjem ovog proizvoda. Neprimjereni sadržaj na Internetu možete blokirati tako da ograničite pristup nekim aplikacijama.
Konfigurirajte postavke u opciji ⚙ → ⋮ → **Opće** → **Sistem** → **Sigurnost** → **Zaključavanje aplikacija**.

Preporuka za sadržaj


Preporuka za sadržaj

Možete dobiti preporuke za sadržaj na osnovu emisija koje gledate ili obrazaca gledanja TV-a.
Ako gledate TV pomoću prijemnika, morate dovršiti postavku univerzalnog daljinskog upravljača da biste normalno koristili funkciju preporuke. Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Kako koristiti TV** → **Postavljanje funkcije univerzalnog upravljanja** u dokumentu **Korisnički vodič**.

01 Pritisnite tipku na Magic Remote. Pojavljuje se ekran Preporuka sadržaja.

- Kada koristite standardni daljinski upravljač, pritisnite tipku na njemu.

02 Možete pogledati više sadržaja pritiskom na ikonu na ekranu.

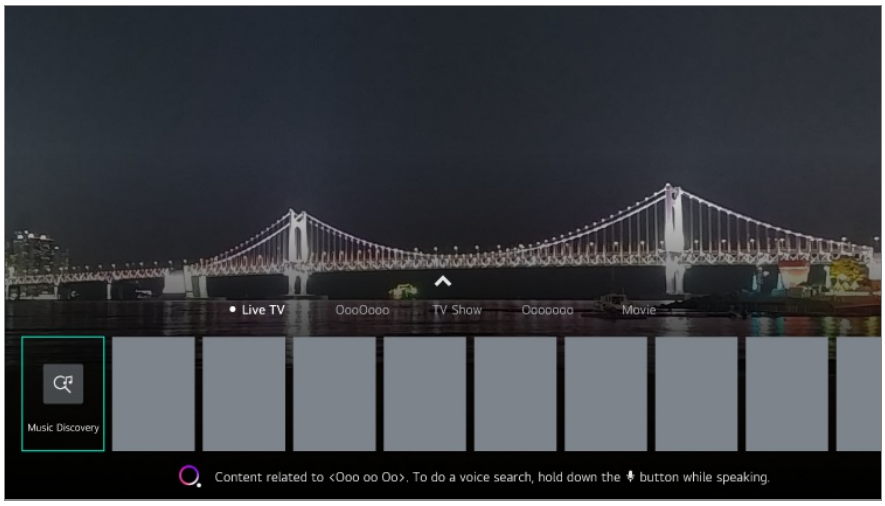

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Da biste koristili funkciju preporuke, morate se povezati na mrežu.
- Usluge variraju ovisno o zemljama, tako da se preporuke mogu pružiti drugačije.
- Popis preporuka može biti manje relevantan ili nevažan, ovisno o informacijama emisije koju gledate.

Pretraživanje sadržaja


Pretraživanje sadržaja

Traži sadržaj po naslovu, glumcu/glumici i žanru.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Pokretanje je u toku.

03 Tražite raznovrstan sadržaj i informacije pomoću željenih pojmova za pretragu.

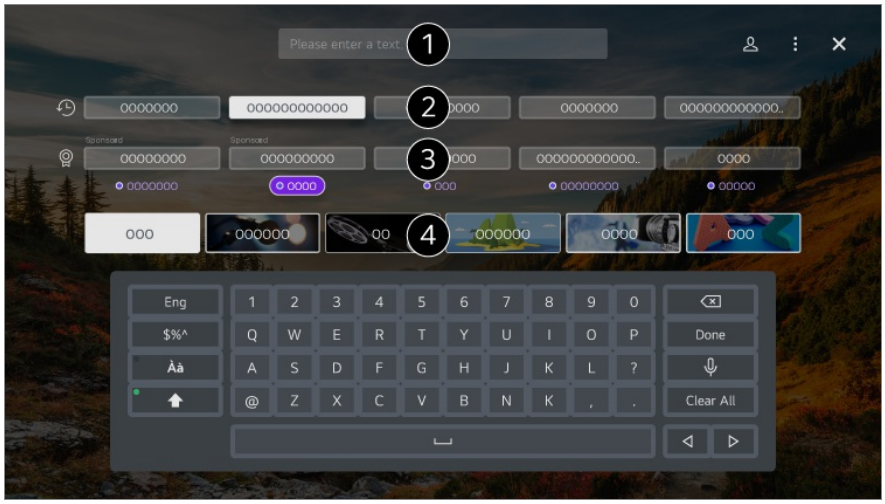

1 Unesite pojam za pretragu.

2 Prikazuje nedavne pretrage.

3 Možete odabrati jednu od predloženih ključnih riječi i nastaviti sa pretraživanjem.

4 Možete pretraživati sadržaj po žanru.


- Za upotrebu funkcije pretraživanja morate se povezati s mrežom.
- Rezultati pretrage mogu se razlikovati zavisno od kanala, regije, postavki mreže, te od toga jeste li prihvatili uslove i odredbe korištenja.

Povezivanje Vanjskih Uređaja

Korištenje aplikacije Kontrolna tabla u kući

Korištenje aplikacije Kontrolna tabla u kući

Možete odabrati ili kontrolirati uređaj (mobilni, eksterni uređaj, Kućni loT uređaji, itd.) koji je povezan na ovaj TV.
Pokrenite **Kontrolna tabla u kući** pritiskom na tipku na daljinskom upravljaču.
Također možete pritisnuti i držati tipku na Magic Remote.

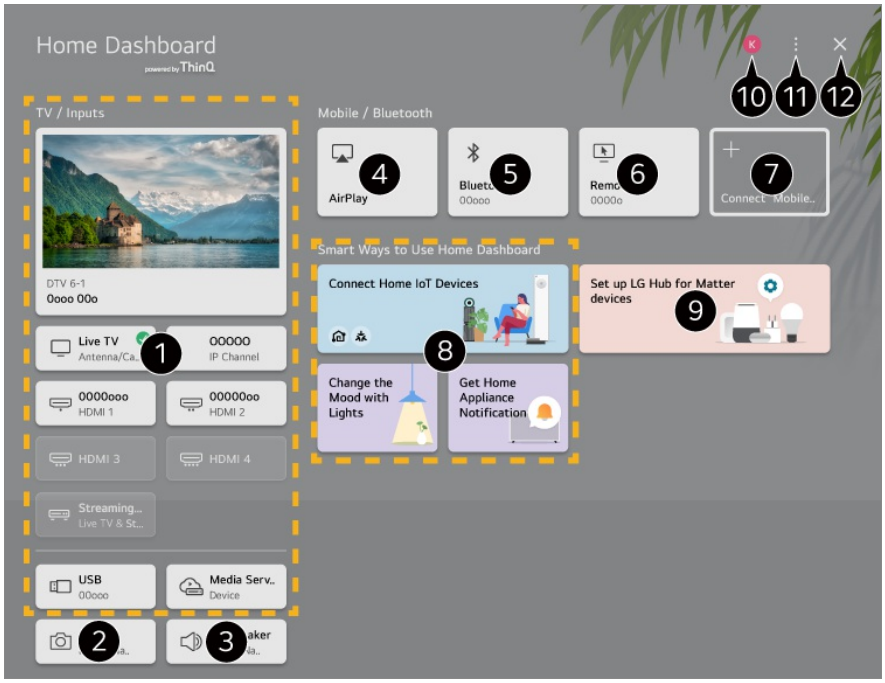

❶ Možete provjeriti i odabrati eksterni uređaj koji je povezan kroz eksterni ulazni priključak ili mrežu.

❷ Pokrenuta je povezana kamera.

❸ Prikazuje se trenutno odabrani izlazni zvučnik i možete se prebaciti na ekran podešavanja izlaznih zvučnika.

❹ Upotrijebite AirPlay/HomeKit za kontrolu TV-a i gledajte sadržaj sa vašeg iPad-a ili Mac-a na TV ekranu.

- Dostupnost i pristup sadržajima i uslugama u LGE uređaju podložno je promjeni u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

❺ Možete pregledati listu povezanih Bluetooth uređaja i odabrati jedan.

❻ Računarom se može upravljati na daljinu sa TV-a.
Pogledajte **Povezivanje Vanjskih Uređaja** → **Daljinsko upravljanje računarom** u **Korisnički vodič** za više informacija o ovoj aktivnosti.

❼ Povežite svoj mobilni uređaj sa TV uređajem kako biste podijelili ekran mobilnog uređaja i uživali u pohranjenom sadržaju.

❽ Možete provjeriti vodič za vezu za svaku vrstu **Kućni IoT uređaji**. Možete povezati i vidjeti uređaje registrovane sa vašim LG ThinQ računom ili IoT uređaji.

❾ Možete saznati kako da podesite **Mobilni** za kontrolu Matter uređaja.
Podešavanjem vašeg TV-a kao **Mobilni**, možete kontrolisati Matter uređaje pomoću LG ThinQ aplikacije čak i kada ste vani.

- Matter je globalna komunikacija standarda koji omogućava da pametni kućni uređaji od raznih proizvođača funkcionišu zajedno u jednoj aplikaciji.

❿ Možete se prijaviti ili odjaviti sa svojim LG ThinQ računom.

⓫ **Uredi unose** : Možete urediti ime povezanog uređaja ili da primijenite odgovarajuće postavke.
Postavke za Daljinsko upravljanje : Pređite na aplikaciju **Postavke za Daljinsko upravljanje**.
Uredi listu : Možete sakriti ili prikazati povezani Kućni IoT uređaji i preurediti listu.
Izbriši uređaje : Možete izbrisati povezani uređaj. Iz TV-a možete izbrisati samo određene uređaje.
Obavijesti : Na povezanom uređaju možete uključiti ili isključiti obavijesti.
Prikaži povezane IoT uređaje : Prikazuje uređaje koji su dostupni za povezivanje na ekranu.
Korisnički vodič : Pređite na aplikaciju **Korisnički vodič**.
Izađite iz aplikacije : Isključuje rad aplikacije u pozadini.

⓬ Zatvara aplikaciju.

- Stavke koje možete podesiti razlikuju se u zavisnosti od modela ili regije.

Povezivanje Kućni IoT uređaji

Povezivanje Kućni IoT uređaji

Možete provjeriti i kontrolirati status povezanog uređaja Kućni IoT uređaji.

01 Instalirajte aplikaciju LG ThinQ na svom pametnom telefonu.


02 Prijavite se na svoj račun LG ThinQ i registrujte svoj LG ThinQ uređaj.

03 Pokrenite **Kontrolna tabla u kući** pritiskom na tipku na daljinskom upravljaču.

04 Odaberite u gornjem desnom uglu.

05 Prijavite se na svoj LG ThinQ račun. Pojavit će se popis registriranih LG ThinQ uređaja.

- Ako se nalazite na području gdje aplikacija LG ThinQ nije u funkciji, LG ThinQ povezivanje uređaja neće biti podržano.
- Da biste registrovali svoj IoT uređaj, odaberite **Povežite Home IoT uređaje** i slijedite uputstva za primjenu podešavanja.
- Ako kontrolirate vanjski uređaj preko svog mobilnog uređaja, možda nećete moći kontrolirati uređaj sa svog TV-a. Otkažite mobilnu aplikaciju da upravljate njom sa svog TV-a.

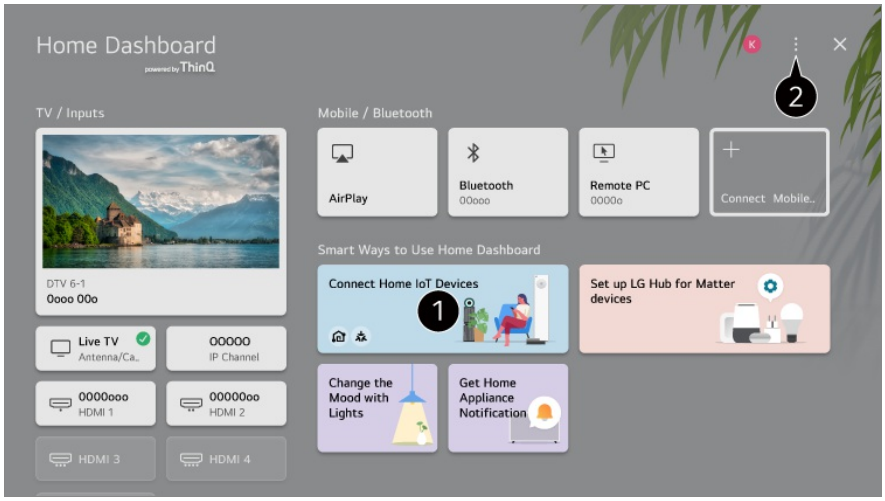

❶ Možete provjeriti vodič za vezu za svaku vrstu **Kućni IoT uređaji**. Možete povezati i vidjeti uređaje registrovane sa vašim LG ThinQ računom ili IoT uređaji.
Kada je uređaj povezan, kartica će biti promijenjena na manju veličinu i pojavit će se na dnu liste veza uređaja.

❷ Odaberite ⋮ → **Uredi početne IoT uređaje**.
Uredi listu : Možete sakriti ili prikazati povezani Kućni IoT uređaji i preurediti listu.
Izbriši uređaje : Možete izbrisati povezani uređaj. Iz TV-a možete izbrisati samo određene uređaje.

- Stavke koje možete podesiti razlikuju se u zavisnosti od modela ili regije.
- IoT uređaji koji se mogu povezati na TV podložni su promjenama bez prethodne najave.
- Uređaji s mogućnošću povezivanja LG ThinQ i dostupne funkcije mogu se razlikovati između mobilnog i TV-a.

Povezivanje Pametnih Uređaja

Povezivanje Pametnih Uređaja

Možete koristiti razne funkcije povezivanjem TV-a na pametni uređaj.

Povezivanje pametnog uređaja na TV koristeći aplikaciju LG ThinQ

01 Preuzmite aplikaciju LG ThinQ iz prodavnice aplikacija na pametnom uređaju.

02 Povežite TV i pametni uređaj na istu mrežu.

03 Pokrenite aplikaciju LG ThinQ instaliranu na pametnom uređaju.


04 Slijedite uputstva na aplikaciji LG ThinQ da biste povezali svoj pametni uređaj na

TV.
Kada su podaci vašeg računa od LG ThinQ povezani s TV-om, možete upravljati IoT uređajima povezanim s vašim računom pomoću **Kontrolna tabla u kući** TV-a.

- Glasovne naredbe se mogu obavljati i putem Pametni zvučnik koji je povezan sa računom u postavkama LG ThinQ aplikacije.
- Usluga se možda neće nuditi zavisno od zemlje.

Upravljanje TV uređajem koristeći aplikaciju LG ThinQ

TV uređajem možete upravljati doticanjem tipki na ekranu pametnog uređaja.

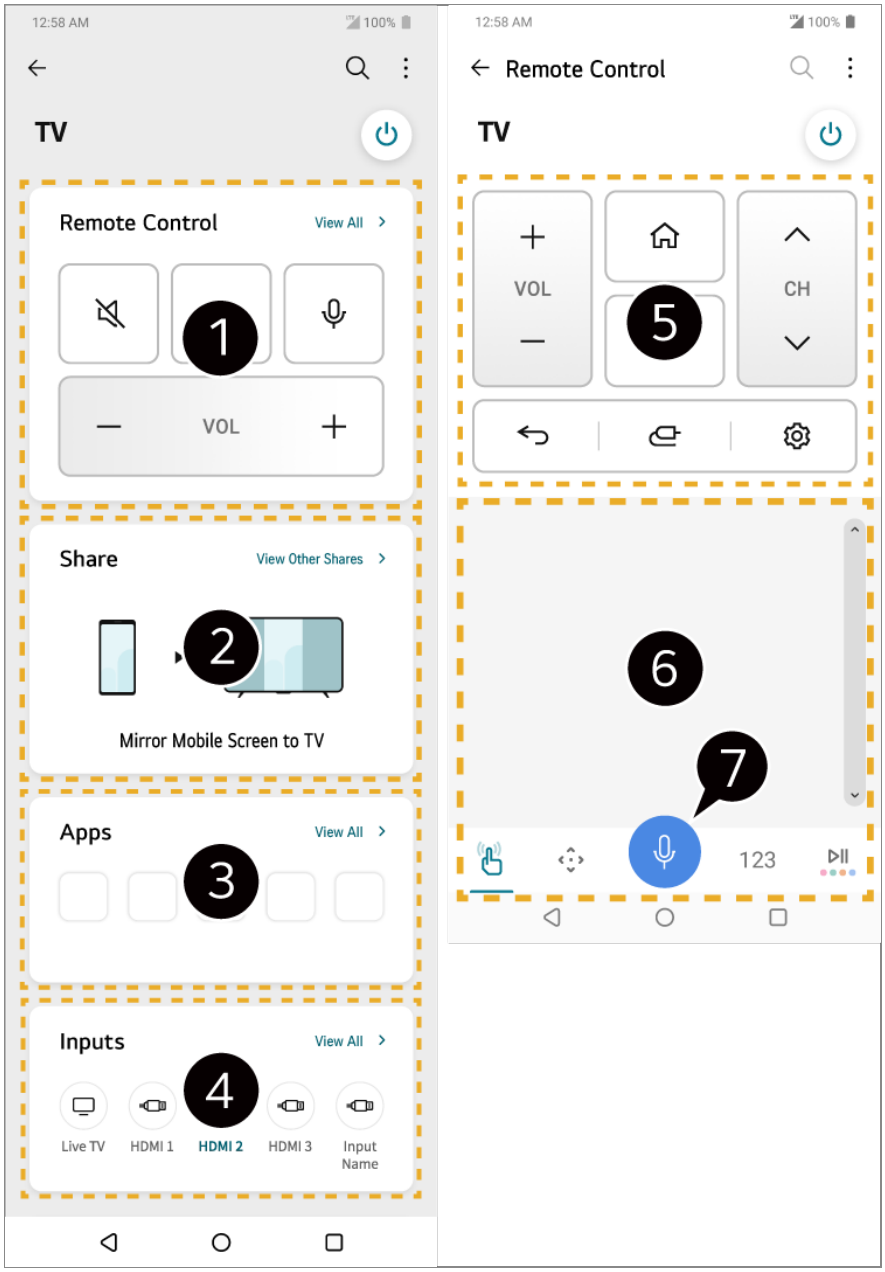

❶ Moguće je jednostavno upravljanje daljinskim upravljačem. Odaberite **Pogledaj sve** i pokušajte koristiti daljinski upravljač na cijelom ekranu.

❷ Možete interaktivno dijeliti i uživati u zvuku, ekranu ili sadržaju na TV-u i pametnom uređaju.

❸ Prikazuje spisak aplikacija koje su instalirane na TV-u.

❹ Prikazuje spisak uređaja koji su povezani na vanjski ulaz TV-a.

❺ Prilikom gledanja emisije možete upravljati kanalom, jačinom zvuka itd. ili odabrati vanjski ulaz glasovnim komandama umjesto korištenja daljinskog upravljača.

❻ Možete koristiti iste funkcije kao što su pokazivač i tipke sa strelicama Magic Remote upravljača.

❼ Dostupna je funkcija prepoznavanja govora.

- Neki modeli ne podržavaju ovu funkciju.

- Rad nekih komandi može biti ograničen u režimu vanjskog ulaza.
- Ekran i funkcionalnost aplikacije podliježu promjenama bez prethodnog obavještenja.
- Dostupne funkcije se mogu razlikovati ovisno o zemlji i operativnom sistemu.

Korištenje kamere povezanog pametnog uređaja na TV-u

Možete koristiti kameru pametnog uređaja koji je povezan s LG ThinQ na TV.

01 Pokrenite LG ThinQ na pametnom uređaju.

02 U gornjem desnom uglu ekrana aplikacije LG ThinQ izaberite ⋮, zatim izaberite **Connect phone camera**.

03 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču da pokrenete **Kontrolna tabla u kući**.

04 Izaberite odgovarajući pametni uređaj s liste povezanih kamera.

- Preporučujemo da uređaj koji želite povezati s TV-om uvijek ažurirate na najnoviju verziju operativnog sistema za stabilnu vezu.
- Ovisno o modelu ili proizvođaču pametnog uređaja, kamera možda neće biti povezana.
- Preporučuje se da uređaj spojite na ruter od 5 GHz jer u suprotnom bežično okruženje može uticati na rad.
- Brzina odazva može se razlikovati zavisno od okruženja korisnika.
- Ako se veza neprestano prekida, isključite TV i uređaj koji želite povezati, a zatim ih ponovo uključite i pokušajte ponovo.


Povezivanje pametnih uređaja pomoću NFC označavanja

Povezivanje pametnih uređaja pomoću NFC označavanja

Near Field Communication (NFC - komunikacija u blizini polja) je tehnologija koja omogućava prikladno slanje i primanje informacija bez ikakvih posebnih postavki. Ako dovedete pametni uređaj u blizinu daljinskog upravljača s omogućenim NFC-om, možete instalirati LG ThinQ aplikaciju i uređaj povezati s TV-om.

01 Uključite NFC u postavkama pametnog uređaja.
Da biste koristili NFC sa Android uređajima, postavite NFC opciju da omogući oznake za čitanje/pisanje u postavkama pametnog uređaja.
NFC postavke mogu se razlikovati ovisno o uređaju.

02 Uključite ekran pametnog uređaja i postavite ga blizu na daljinskom upravljaču.
Maksimalna udaljenost za NFC označavanje je oko 1 cm.

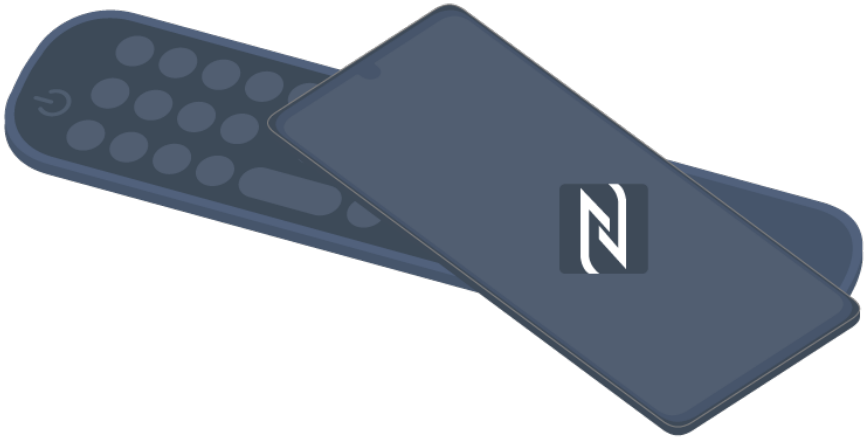

03 Slijedite upute za instaliranje aplikacije LG ThinQ na vaš pametni uređaj.

04 Označite ponovo svoj pametni uređaj na daljinskom upravljaču. LG ThinQ vam omogućava povezivanje na TV i gledanje sadržaja s vašeg pametnog uređaja ili da uživate u ekranu vašeg pametnog uređaja.

- Neke zemlje ne podržavaju instalaciju aplikacije LG ThinQ sa NFC oznakama. U tom slučaju preuzmite aplikaciju LG ThinQ iz svake trgovine aplikacijama.
- Ova je funkcija dostupna samo za pametne uređaje koji podržavaju NFC.
- Ovisno o pametnom uređaju, NFC lokacija se može razlikovati. Za više informacija, pogledajte upute za korisnike uređaja.
- Funkcije povezane preko NFC-a mogu se razlikovati u zavisnosti od pametnog uređaja.
- Ova je funkcija dostupna samo ako daljinski upravljač ima NFC logotip.
- Neki daljinski upravljači imaju oznaku na poleđini daljinskog upravljača.

Gledanje Ekrana Pametnih Uređaja na TV-u

Gledanje Ekrana Pametnih Uređaja na TV-u

01 Omogućite Screen Share način rada na pametnom uređaju.

02 Vaš TV će se prikazati na spisku dostupnih uređaja.

03 Odaberite svoj TV i zatražite povezivanje.

04 Odaberite **Prihvati** u skočnom prozoru zahtjeva za povezivanje.

05 Nakon uspostavljanja veze, TV će prikazati ekran povezanog uređaja.

- Kada povežete **Screen Share** prvi put, pojavit će se skočni prozor koji vam omogućuje da izaberete **Prihvati**, **Odbaci** ili **Blokiraj**.

  · **Prihvati** : Možete povezati uređaj. Skočni prozor koji javlja da nema povezivanja pojavit će se od drugog puta.

  · **Odbaci** : Nemojte povezivati uređaj. Ako pokušate ponovo da se povežete, pojavit će se skočni prozor.

  · **Blokiraj** : Nemojte povezivati uređaj. Čak i ako se pokušate ponovo povezati, skočni prozor se neće pojaviti i veza neće raditi.
  Da biste isključili **Blokiraj**, idite na → → **Opće** → **Uređaji** → **Vanjski uređaji** i odaberite **Izbrišite historiju povezivanja**.

- Preporučujemo da uređaj koji želite povezati s TV-om uvijek ažurirate na najnoviju verziju operativnog sistema za stabilnu vezu.
- Ovisno o modelu ili proizvođaču pametnog uređaja, funkcija Screen Share možda neće biti podržana.
- Preporučuje se da uređaj spojite na ruter od 5 GHz jer u suprotnom bežično okruženje može uticati na rad.
- Brzina odazva može se razlikovati zavisno od okruženja korisnika.
- Postoje razlike među uređajima. Za više informacija o uređaju s kojim želite uspostaviti vezu pogledajte korisnički priručnik tog uređaja.
- Ako se veza neprestano prekida, isključite TV i uređaj koji želite povezati, a zatim ih ponovo uključite i pokušajte ponovo.

Reprodukcija zvuka s pametnog uređaja putem zvučnika TV-a

Reprodukcija zvuka s pametnog uređaja putem zvučnika TV-a

Za reprodukciju zvuka s pametnog uređaja putem zvučnika TV-a povežite pametni uređaj s TV-om putem Bluetooth veze.

01 Uključite Bluetooth na pametnom uređaju, a zatim odaberite TV sa spiska uređaja.

02 TV će se povezati s pametnim uređajem.

- Možda nećete pronaći TV na spisku pametnih uređaja dok pretražujete kanale za emitovanje ili postavljate Bluetooth zvučnik.
- Ako povežete pametni uređaj sa TV-om putem Bluetootha i slušate zvuk sa pametnog uređaja pomoću TV zvučnika, TV se možda nećete moći povezati na drugi pametni uređaj.

Povezivanje USB memorijskog uređaja

Povezivanje USB memorijskog uređaja

Povežite USB memorijski uređaj (USB HDD, USB memorijski štapić) na USB priključak na TV-u kako biste uživali u sadržaju sačuvanom na USB memorijskom uređaju na TV-u.

Savjeti za upotrebu USB memorijskog uređaja

- Moguće je da se USB uređaj koji posjeduje ugrađeni program za automatsko prepoznavanje ili koristi vlastiti pogonski softver neće moći prepoznati.
- Neki USB uređaji možda nisu podržani ili neće raditi ispravno.
- Ako koristite produžni USB kabl, moguće je da USB memorijski uređaj neće biti prepoznat ili da neće raditi ispravno.
- Koristite samo USB memorijske uređaje koji su formatirani sa sistemom datoteka FAT32, exFAT ili NTFS koji postoje na operativnim sistemima Windows.
- Preporučujemo korištenje eksternog USB HDD-a kategorisanog napona od 5 V ili manje i kategorisanom strujom od 500 mA ili manje. Ako koristite uređaj koji koristi više napona/struje od procijenjenog napona/struje, možda neće raditi ispravno zbog nedostatka struje.
- Preporučuje se korištenje USB čvorišta ili USB uređaja za pohranu sa izvorom napajanja.
- Preporučujemo upotrebu uređaja za pohranu kapaciteta 32 GB za USB memoriju i 2 TB ili

manje za USB tvrdi disk.

- Ako USB HDD s funkcijom uštede energije ne radi, isključite tvrdi disk i ponovo ga uključite kako bi ispravno radio. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik USB tvrdog diska.
- Podaci na USB memorijskom uređaju mogu se oštetiti, tako da preporučujemo sigurnosno čuvanje važnih datoteka. Korisnici su odgovorni za upravljanje podacima. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost.
- Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču. Da biste uklonili USB uređaj za pohranjivanje, pritisnite tipku **Izvuci** koja se pojavljuje na vrhu kada se fokusirate na USB uređaj za pohranjivanje koji želite ukloniti. Ako prekinete vezu s USB memorijskim uređajem bez prethodnog odabira komande **Izvuci**, može se pojaviti greška na TV-u ili uređaju za pohranu.
- Kad spojite USB uređaj za pohranu sistema datoteka koji TV ne podržava na **USB IN** priključku, pojavljuje se poruka formatiranja. Da biste koristili povezani USB uređaj za pohranu, prvo biste ga trebali formatirati.
  Formatiranjem se brišu svi podaci pohranjeni na USB uređaju za pohranu, a uređaj se formatira sa datotečnim sistemom FAT32, exFAT ili NTFS.
- Pokrenite **Kontrolna tabla u kući** pritiskom na tipku na daljinskom upravljaču. Odaberite povezani USB iz opcije **Kontrolna tabla u kući** i odaberite tipku **Formatiraj** kako biste formatirali USB uređaj za pohranu.
- Prilikom povezivanja USB memorijskog uređaja može se kreirati slučajna datoteka/mapa radi pružanja Smart TV usluga kao što su pohranjivanje i preuzimanje sličica prikaza.

Korištenje Media Player

Korištenje Media Player


Možete pretraživati i pregledavati fotografije ili reprodukovati videozapise i pjesme pomoću **Media Player** aplikacije.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Pokrenite aplikaciju **Media Player**.

03 Odaberite uređaj koji želite koristiti sa liste uređaja.

04 Odaberite sadržaj za reprodukciju.

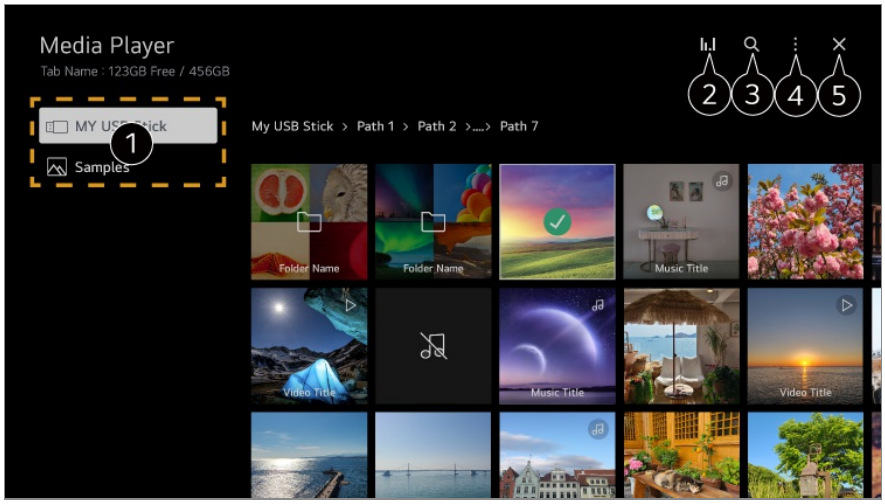

❶ Možete odabrati uređaj spojen na vaš TV.

❷ Prikazuje se samo kada se reprodukuje muzika. Pritisnite da pristupite ekranu Reprodukuj muziku.

❸ Pokrenite **Pretraži**.

❹ **Prikaži tip** : Odabire način prikazivanja sadržaja.
Sortiraj : Odaberite opciju za sortiranje sadržaja.
Grupa : Ako filtrirate pomoću **Muzika**, možete grupisati sadržaj u kategorije kao što su **Izvođač** i **Album**.
Odabir za reprodukciju : Možete odabrati i reproducirati više dijelova sadržaja.
Obriši : Možete odabrati i izbrisati više dijelova sadržaja.
Korisnički vodič : Pređite na aplikaciju **Korisnički vodič**.
Izađite iz aplikacije : Isključuje rad aplikacije u pozadini.


❺ Zatvara aplikaciju.

- Ne možete brisati datoteke koje se dijele s drugih uređaja.
- Dostupne su različite postavke stavki ovisno o filtriranju ili modelu koji ste odabrali.
- Neki sadržaj možda se neće prikazati na spisku ako broj svih sadržaja prekoračuje 40.000.

Prikazivanje fotografija

Prikazivanje fotografija

Možete odabrati fotografiju iz aplikacije **Media Player** i prikazati je.
Da biste koristili više funkcija, pritisnite tipku **Točkić (OK)** na daljinskom upravljaču i izaberite na ekranu.

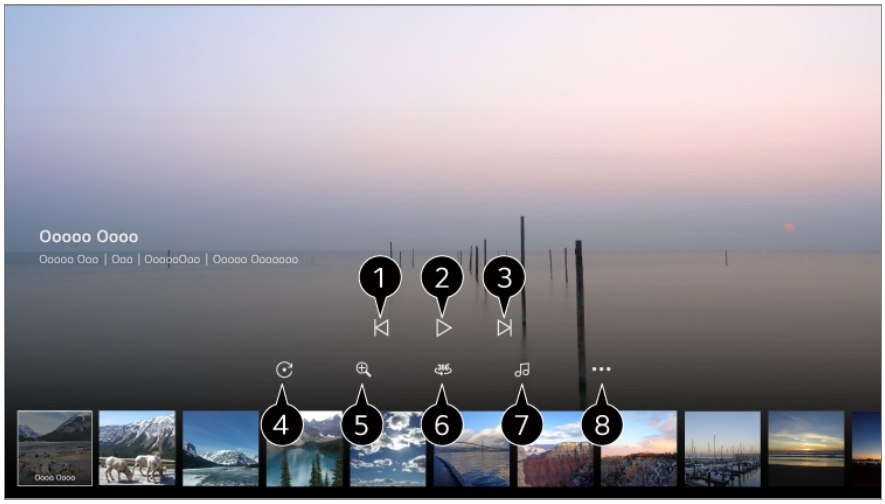

❶ Prikazuje prethodni sadržaj.

❷ Pokretanje prezentacije.

❸ Prikazuje sljedeći sadržaj.

❹ Rotira fotografije.

❺ Povećava ili smanjuje fotografiju.

❻ Fotografije snimljene u krugu od 360 stepeni mogu se pregledati u prikazu od 360 stepeni.

- Korištenjem VR REPRODUKCIJA 360˚ za normalnu fotografiju može doći do izobličenja slike.
- Neki modeli možda nisu podržani.

❼ Reprodukuje muzičku datoteku odabranu sa uređaja za pohranu kao pozadinsku muziku.


❽ Postavlja veličinu fotografije ili mijenja brzinu ili efekte za prezentaciju.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Reprodukcija videozapisa

Reprodukcija videozapisa

Možete odabrati videozapis iz aplikacije **Media Player** i reproducirati ga.
Pritiskom na tipke ◀/▶ na daljinskom upravljaču vam omogućava da preskačete prema nazad/naprijed za 10 sekundi.
Da biste koristili više funkcija, pritisnite tipku **Točkić (OK)** na daljinskom upravljaču i izaberite ⌄ na ekranu.

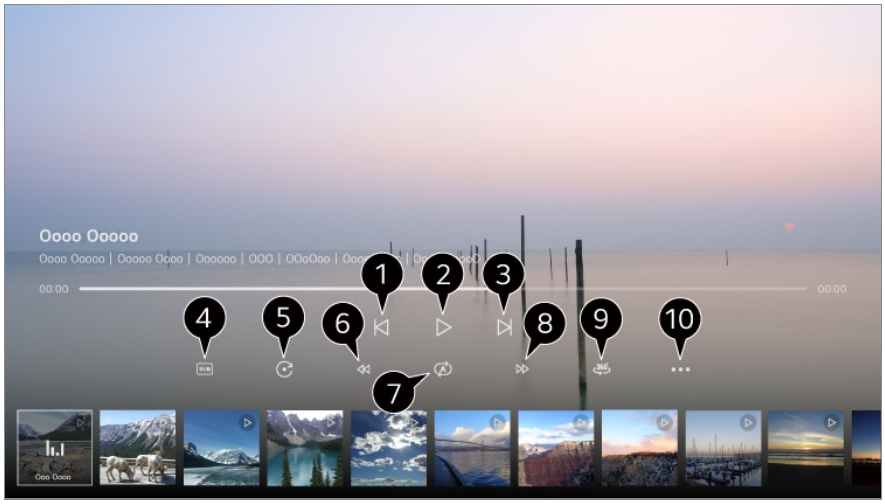

❶ Prikazuje prethodni videozapis.

❷ Reprodukuje ili pauzira videozapis.

❸ Prikazuje sljedeći videozapis.

❹ Možete mijenjati postavke za titlove.

❺ Rotiranje videozapisa.

❻ Brzo premotavanje videozapisa prema nazad pri većim brzinama.

❼ Možete napraviti povezane postavke za opetovanu reprodukciju videozapisa.

❽ Brzo premotavanje videozapisa prema naprijed pri većim brzinama.

❾ Videozapisi snimljeni u krugu od 360 stepeni mogu se pregledati u prikazu od 360 stepeni.


- Korištenjem VR REPRODUKCIJA 360˚ za normalni video zapis može doći do izobličenja slike.
- Neki modeli možda nisu podržani.

❿ **Nastavi reprodukciju** : Možete postaviti opciju nastavka gledanja kako biste nastavili reprodukciju od posljednje prikazane scene.
Brzina reprodukcije : Postavlja brzinu reprodukcije.
Audio zapis : Možete postaviti audio numere.
Korisnički vodič : Pređite na aplikaciju **Korisnički vodič**.
Izađite iz aplikacije : Isključuje rad aplikacije u pozadini.

Slušanje Muzike

Slušanje Muzike

Možete odabrati pjesmu iz aplikacije **Media Player** i reproducirati je.
Da biste koristili više funkcija, pritisnite tipku **Točkić (OK)** na daljinskom upravljaču i izaberite na ekranu.

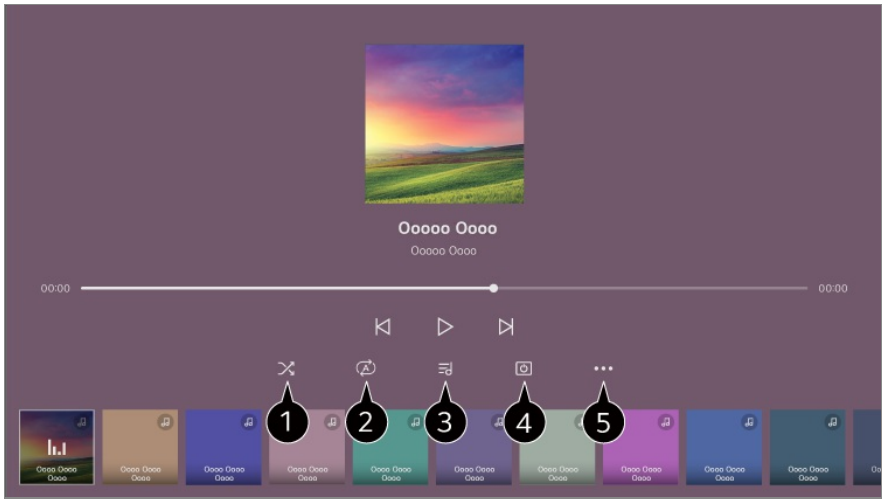

❶ Možete postaviti način nasumične reprodukcije.

❷ Možete postaviti način ponavljanja reprodukcije.

❸ Tekstovi su dostupni za muzičke datoteke koje ih sadrže.
U nekim muzičkim datotekama možete odabrati odjeljak teksta i pomjerati poziciju reproduciranja.

- Funkcija za prikaz tekstova pjesama je podržana samo na nekim uređajima.
- Moguće je da se tekst neće prikazivati sinhronizirano zavisno od podataka teksta u muzičkoj datoteci.

❹ Možete slušati muziku isključenog ekrana.

❺ **Sinhronizacija stihova** : Možete postaviti brzinu teksta.

- Ova funkcija možda neće biti podržana, ovisno o muzici.

Korisnički vodič : Pređite na aplikaciju **Korisnički vodič**.
Izađite iz aplikacije : Isključuje rad aplikacije u pozadini.

Daljinsko upravljanje računarom

Daljinsko upravljanje računarom

Računarom se može upravljati na daljinu sa TV-a.

01 Uključite napajanje računara koji želite povezati.

02 Uključite opciju „Omogućite daljinsku radnu površinu" u postavkama računara.

03 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču da pokrenete **Kontrolna tabla u kući**.

04 Pokrenite **Daljinski računar**.

05 Unesite IP adresu, **Korisničko ime**, i **Šifra** računara na koji se želite povezati, i odaberite **Poveži** da povežete računar.
Ekran povezanog računara će se prikazati na TV ekranu i njime se može upravljati daljinskim upravljačem za TV.

- Povezivanje tastature i miša na TV omogućava nesmetan rad.
Ako je raspored tastature povezane na računar i tastature povezane na TV različit, određene tipke možda neće raditi.
- I TV i računar se mogu povezati tek kada se podese mrežna veza i postavke.
- Ako TV i računar nisu povezani na istu mrežu, potrebne su javne IP informacije, a možda će biti potrebne i postavke prosljeđivanja porta rutera.
- Ako je veza ograničena sigurnosnom politikom računara, obratite se upravitelju mrežne sigurnosti.
- Moguće je povezati samo Windows 10 Professional ili novije operativne sisteme.
Ime i lozinka korisnika sistema Windows moraju biti podešeni. Prijavljivanje pomoću unosa PIN-a nije podržano.
- Neke funkcije ili programi računara se ne mogu koristiti.
- Kada je na računaru aktivirana funkcija uštede energije, veza će biti izgubljena i neće biti moguće ponovno povezivanje. Preporučujemo da prije upotrebe onemogućite funkciju uštede energije na računaru.

Dijeli PC sadržaj

Na TV-u gledajte sadržaj sačuvan na računaru

Možete uživati u videozapisima/muzici/fotografijama pohranjenim na vašem računaru na TV-u kada su ti uređaji povezani na istu mrežu.

Pregledavajte sadržaj na računaru za gledanje na TV-u (Windows 10)

01 Povežite TV i računar na istu mrežu.

02 Desnim klikom miša kliknite na datoteku koju želite reproducirati i izaberite „Strimovanje na uređaj”.

03 Izaberite naziv TV-a na kojem želite gledati sa prikazane liste i reprodukcija će

započeti na njemu.

- Čak i kada je povezano više TV uređaja ili uređaja, odabrana datoteka reproducira se samo putem jednog uređaja. Brzina reprodukcije može se razlikovati zavisno od mrežne veze.
- Da biste reproducirali na drugim operativnim sistemima ili uređajima, pogledajte priručnik operativnog sistema/uređaja.

Pregledavajte i gledajte sadržaj pohranjen na računaru pomoću TV-a (Windows 10)

01 Povežite TV i računar na istu mrežu.

02 Otvorite izbornik „Start” na ekranu svog računara, potražite „opcije protoka medija” i zatim odaberite rezultat koji će se pojaviti.

03 U prozoru koji se otvori odaberite tipku „Uključi tok medija“.

04 Dozvolite sve „opcije protoka medija”.

05 Izaberite „OK” da biste spremili postavke.

06 Odaberite povezani računar u aplikaciji **Kontrolna tabla u kući** na TV-u, a zatim odaberite i reproducirajte željenu datoteku.

- Da biste reproducirali na drugim operativnim sistemima ili uređajima, pogledajte priručnik operativnog sistema/uređaja.

Stavke koje zahtijevaju pažnju u režimu Dijeljenje sadržaja

- Provjerite postavke mreže, ako opcija dijeljenja sadržaja ne radi ispravno.
- Preporučuje se da uređaj spojite na ruter od 5 GHz jer u suprotnom bežično okruženje može uticati na rad.
- Možda neće raditi ispravno zavisno od mrežnog okruženja.
- Ako je nekoliko TV uređaja povezano na jedan uređaj, moguće je da se sadržaj neće ispravno reproducirati, zavisno od rada servera.
- Za gledanje video sadržaja od 1080p putem funkcije dijeljenja sadržaja potreban je ruter koji koristi frekvenciju 5 GHz. Ako koristite postojeći ruter od 2,4 GHz, video sadržaj može kasniti ili se možda neće reproducirati pravilno.
- Funkciju Dijeljenje sadržaja možda neće podržati ruter koji ne podržava višestruki prijenos. Za više informacija pogledajte korisnički vodič koji ste dobili s ruterom ili se obratite proizvođaču.
- Titlovi su podržani samo na nekim povezanim uređajima.
- Ako ste nakon toga dodali datoteku sa naslovom, onemogućite zajedničku mapu na računaru, a zatim je ponovo omogućite.
- DRM datoteke na povezanom uređaju neće se reproducirati.

- Čak i kod formata datoteka koje podržava TV podržani formati datoteka mogu se razlikovati, zavisno od okruženja povezanog uređaja.
- Ako u mapi ima previše mapa ili datoteka, moguće je da neće funkcionisati ispravno.
- Informacije o datoteci uvezenoj s povezanog uređaja možda se neće prikazivati ispravno.
- Zavisno od kodiranja neki sadržaji možda se neće moći reproducirati u režimu dijeljenja sadržaja.

Gledanje PC Ekrana na TV-u

Gledanje PC Ekrana na TV-u

Bežična veza (Windows 10)

01 Kliknite na ikonu Centar za obavijesti na traci sa zadacima na ekranu PC-a i odaberite Poveži.

02 Odaberite TV na koji želite povezati i zahtijevajte povezivanje.

03 Nakon uspostavljanja veze, TV će prikazati ekran povezanog kompjutera.

- Preporučujemo da uređaj koji želite povezati s TV-om uvijek ažurirate na najnoviju verziju operativnog sistema za stabilnu vezu.
- Preporučuje se da ovu funkciju koristite s male udaljenosti.
- Pokrenite Screen Share brže tako što ćete povezati vaš pametni uređaj ili računar na istu mrežu kao i TV.
- Iako se povezivanje može izvršiti bez bežičnog rutera, preporučuje se da uređaj spojite na ruter od 5 GHz jer u suprotnom bežično okruženje može uticati na rad.
- Brzina odazva može se razlikovati zavisno od okruženja korisnika.
- Razlikuje se od Windows verzije. Za više informacija o uređaju s kojim želite uspostaviti vezu pogledajte korisnički priručnik tog uređaja.
- Ako se veza neprestano prekida, isključite TV i uređaj koji želite povezati, a zatim ih ponovo uključite i pokušajte ponovo.

Žična veza

01 Povežite svoj PC na TV pomoću HDMI kabla.

02 Prebacite izvor trenutnog unosa do ulaza gdje je HDMI kabl povezan na ⌂ → **Kontrolna tabla u kući**.

03 Nakon uspostavljanja veze, TV će prikazati ekran povezanog kompjutera.

- Ako postoji problem s povezivanjem, pogledajte **Rješavanje problema** → **Otklanjanje Problema sa Povezivanjem Računara** u **Korisnički vodič**.

Maksimalno iskorištavanje Smart TV-a

Za upotrebu Čarobni istraživač

Za upotrebu Čarobni istraživač

Možete jednostavno pokrenuti pretraživanje putem različitih aplikacija na osnovu tekstualnih ili video informacija.

01 Čarobni istraživač se može koristiti ako se boja pokazivača od Magic Remote-a promijeni (npr., u).


02 Pritisnite i držite tipku **Točkić (OK)** na slici ako gledate emisiju ili na tekstu ako koristite **Guide**, **Postavke**, **Sportski alarm** ili **Umjetnička galerija** aplikacije.


03 Na ekranu za emitiranje se prikazuju ključne riječi povezane sa programom. Na tekstu u aplikaciji pojavljuje se ikona koja vam omogućava da prijeđete na stavku, poput Web pretraživač ili Pretraži.

04 Odaberite stavku koju želite koristiti.

- Stavku možete pomicati pritiskom na tipke ▲/▼/◀/▶ na daljinskom upravljaču.

05 Iz Čarobni istraživač možete izaći pritiskom na tipku ↩ na daljinskom upravljaču.

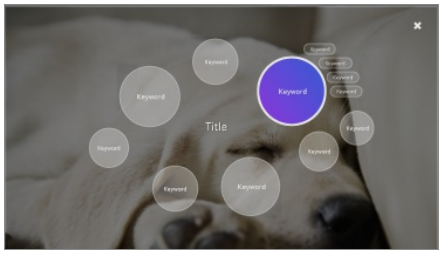

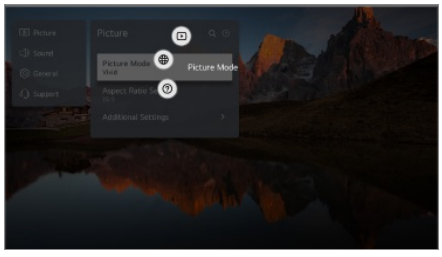

- Ovu funkciju možete koristiti i pritiskom i držanjem tipke **OK** na standardnom daljinskom

upravljaču.

- Dostupne funkcije variraju u zavisnosti od regije ili usluge.
- Neki modeli možda nisu podržani.


Korištenje funkcije Višestruki pogled

Korištenje funkcije Višestruki pogled

Možete podijeliti ekran i istovremeno koristiti dvije aplikacije.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite na ekranu.

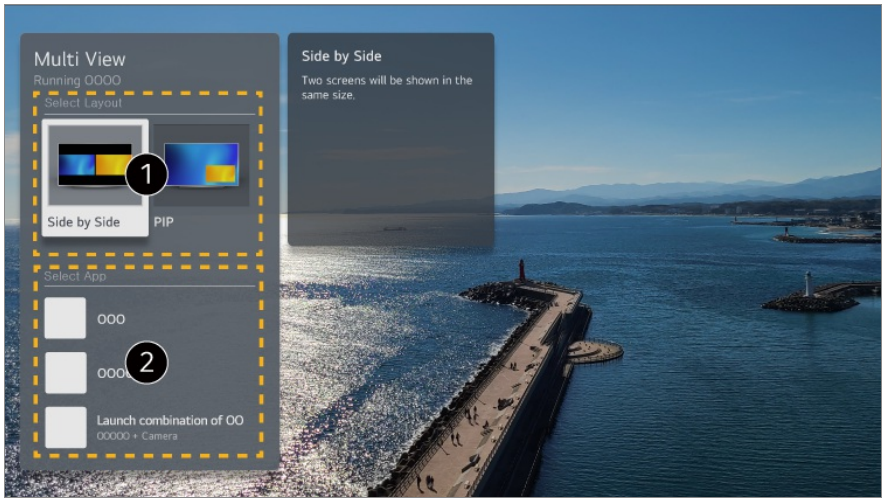

❶ Možete odabrati raspored ekrana.
Side by Side : Možete gledati dvije aplikacije na podijeljenom ekranu.
Slika u slici : Možete pokrenuti drugu aplikaciju na vrhu trenutnog ekrana i vidjeti je kao skočni ekran.

❷ Možete birati koju aplikaciju želite pokrenuti uz aplikaciju koja trenutno radi.

- Ovisno o modelu, neke funkcije možda neće biti dostupne.
- U nekim sadržajima mogu postojati ograničenja pokretanja **Višestruki pogled**-a.
- Ako pokrenuta aplikacija ne podržava **Višestruki pogled**, to preporučuje kombinaciju aplikacija koje je moguće pokrenuti.

Korištenje Slika u slici režima



❶ Možete premjestiti položaj podekrana.

❷ Možete promijeniti veličinu podekrana.

❸ Možete upravljati glavnim ekranom.

❹ Možete upravljati glavnim podekranom.


❺ Možete odabrati ekran s kojeg želite emitovati zvuk.

❻ Promijenite na **Side by Side** režim.

❼ Zatvara aplikaciju.

- Neki modeli ne podržavaju ovu funkciju.

Korištenje Side by Side režima

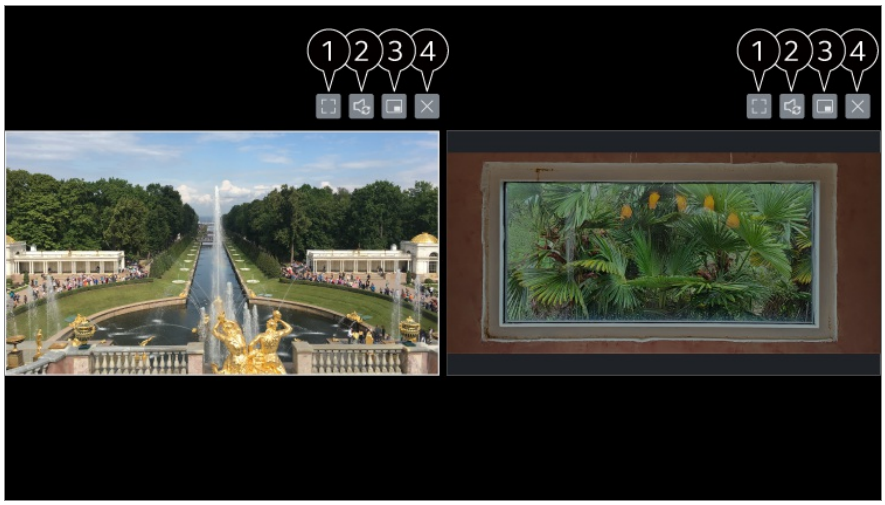

❶ Možete upravljati odabranim ekranom.

❷ Zvuk odabranog ekrana se emituje.

❸ Promijenite na **Slika u slici** režim.

❹ Zatvara aplikaciju.

Kontrolisanje Višestruki pogled pomoću glasovnog prepoznavanja

01 Dok pritišćete dugme na daljinskom upravljaču, recite, „Otvori Višestruki pogled.”

02 Kada se dugme otpusti, **Višestruki pogled** je pokrenut.

- Ako **Jezik izbornika (Menu Language)** nije postavljen kao službeni jezik, neke funkcije mogu biti ograničene.
  Za više informacija o korištenju prepoznavanja govora, pogledajte **Kako koristiti TV** → **Korištenje TV funkcija putem govora** u **Korisnički vodič**.
- Primjer naredbi za glasovno prepoznavanje koje se mogu unijeti
  - Promijeni Prikaži tip
  - Prebaci zvuk
  - Prebaci na režim rada glavnog ekrana
  - Premjesti mali ekran


Maksimalno iskorištavanje Umjetnička galerija

Maksimalno iskorištavanje Umjetnička galerija

Možete uživati u slici visoke razlučivosti koja je osigurana za svaku temu.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Pokrenite aplikaciju **Umjetnička galerija**.

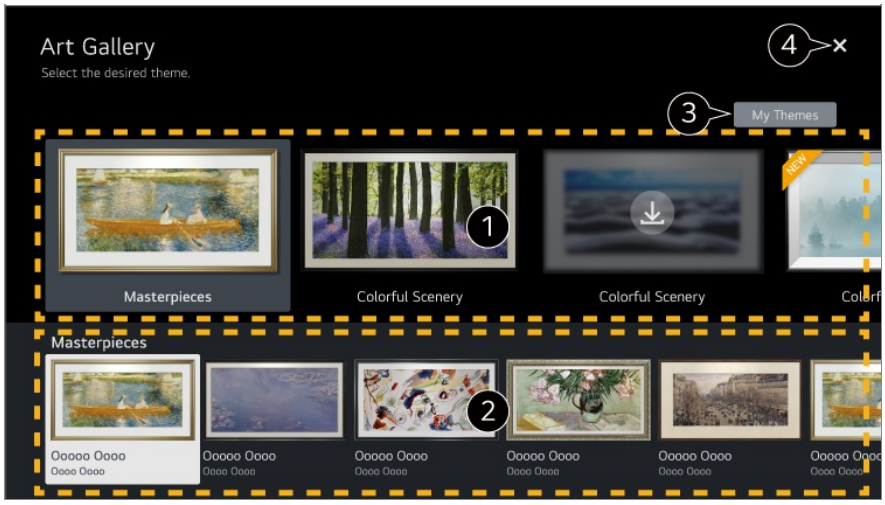

❶ Prikažite ugrađene slike za svaku temu.

❷ Unaprijed možete vidjeti informacije i sliku fokusirane teme.

❸ Možete obrisati preuzete teme ili odabrati željene teme za reprodukciju.

❹ Zatvara aplikaciju.
Da biste isključili rad aplikacije u pozadini pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču i odaberite **Izađite iz aplikacije**.


Surfanje Internetom na TV-u

Korištenje aplikacije Web pretraživač

Na internet stranicu možete ući nakon što unesete internet adresu u traku za URL. Ako unesete pojam za pretragu, internet pretraživač će pronaći informacije o traženom pojmu putem tražilice.

01 Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.

02 Pokrenite aplikaciju **Web pretraživač**.

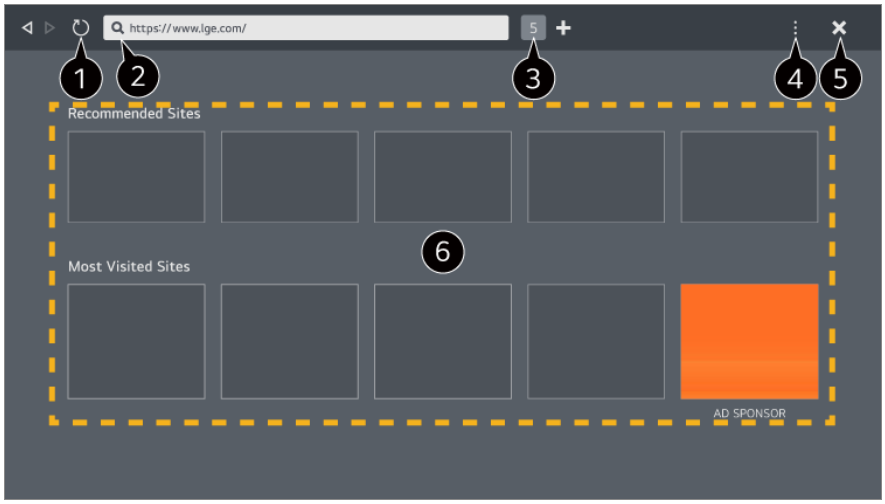

❶ Možete osvježiti web stranicu koju pregledavate.

❷ Možete direktno upisati web adresu da biste se kretali do određene web stranice ili unijeti termin za pretraživanje.

❸ Možete pregledati trenutno otvorene kartice.

❹ Možete povećati ili smanjiti dok pregledavate web stranicu.
Blokiraj oglase : Možete blokirati oglase na web stranici koju pregledavate. Međutim, ova tipka se prikazuje samo ako je ⋮ → **Postavke** → **Koristite Blokiranje oglasa** funkcija podešena na **Uključi**.
TV View : Podijelite ekran za prikaz TV ekrana. Možete pregledavati web stranice dok

gledate TV.
Istorija : Možete pregledavati i brisati historiju posjeta web stranica.
Dodaj u oznake : Web stranicu koju trenutno pregledavate možete dodati u Favorite.
Oznakama : Možete pregledavati i izbrisati listu web stranica koje ste dodali u Favorite.
Postavke : Možete promijeniti postavke web pretraživača.
Korisnički vodič : Pokrenite **Korisnički vodič**.
Izađite iz aplikacije : Isključuje rad aplikacije u pozadini.

❺ Zatvara aplikaciju.

❻ Novi ekran kartice pruža popis **Preporučene stranice** i **Najposjećenija Stranica**.
Ako ne želite da **Preporučene stranice** budu prikazane, podesite ⋮ → **Postavke** → **Prikaži preporučene stranice** funkciju na **Isključi**.
Preporučene stranice mogu se razlikovati od zemlje do zemlje i dostupni su samo u određenim zemljama.

- Aplikacija **Web pretraživač** na vašem TV-u je TV pretraživač, pa će možda raditi drugačije od pretraživača na vašem PC-u.

  · Neki sadržaji se možda neće pravilno reproducirati.
  · Flash Plug-in nije podržan, podržavaju se samo HTML5 mediji.
  · Instalacija za plug-in nije podržana.
  · Mediji u formatima koji nisu JPEG/PNG/GIF se možda neće reprodukovati.
  · Aplikacije se mogu prisiliti da se isključe ako TV-u ponestane memorije.
  · Koriste se fontovi ugrađeni u TV. Znakovi se, ovisno o sadržaju, mogu razlikovati od računara ili mobilnih pretraživača.
  · Preuzimanje datoteka i fontova nije podržano.
  · Potreban je oprez jer se zlonamjerne ili lažne web stranice ne blokiraju automatski.
  · Neke funkcije web pretraživača možda neće biti privremeno podržane zbog vanjskih faktora.

- Web lokaciji se može pristupiti putem **Web pretraživač** TV aplikacije, tako da treba voditi računa o pristupu djece štetnim internetskim sadržajima.
  Možete zaključati aplikaciju **Web pretraživač** kako biste spriječili pristup štetnim mrežnim sadržajima.
  Konfigurirajte postavke u opciji ⚙ → ⋮ → **Opće** → **Sistem** → **Sigurnost** → **Zaključavanje aplikacija**.
- Ako naiđete na problem dok koristite **Web pretraživač**, pogledajte **Rješavanje problema** u **Korisnički vodič**.

Promjena Web pretraživač postavki

Odaberite ⋮ → **Postavke** na vrhu **Web pretraživač** aplikacije.

Prilikom Uključivanja

Možete odabrati stranicu koja će se pojavljivati kada pokrenete aplikaciju **Web pretraživač**.

Pretraživači

Možete odabrati pretraživač koji ćete tražiti kada unosite ključnu riječ u adresnu traku.

- Postavke tražilice mogu biti promijenjene bez najave na osnovu okolnosti dobavljača.

Prikaži preporučene stranice

Možete podesiti hoćete li ili ne prikazivati listu **Preporučene stranice** na novom zaslonu kartice.

Uvijek prikaži opciju Adresna traka

Ako je podešeno na **Uključi**, uvijek će se prikazivati područje adresne trake i trake izbornika na vrhu.

Automatski Izvještaj o problemima s web pretraživačem

Ako je postavljeno na **Uključi**, ako dođe do greške (kvar, neuspjeh reprodukcije medija, greška pri učitavanju stranice, nenormalno isključivanje, kašnjenje odgovora zbog nedovoljne memorije itd.) tokom korištenja web pretraživača, relevantne informacije će se automatski poslati timu za razvoj web pretraživača u sjedištu LG Electronics (Koreja). Poslane informacije koristit će se samo za poboljšanje performansi web pretraživača.

Koristite Blokiranje oglasa

Ako je postavljeno na **Uključi**, ako pritisnete ⋮ na vrhu **Web pretraživač**, tipka za uključivanje i isključivanje **Koristite Blokiranje oglasa** će se pojaviti na ekranu. Uključivanje funkcije **Koristite Blokiranje oglasa** ubrzava učitavanje stranica blokiranjem oglasa uključenih na web stranici.

Filtriranje web-lokacije

Možete registrirati web stranice da biste ih blokirali ili odobrili.
Odobrene Web-Lokacije : Možete konfigurisati postavke tako da se otvaraju samo ranije registrovane internet stranice.
Blokirane Web-Lokacije : Možete konfigurisati postavke tako da se blokiraju određene internet lokacije.

- Za korištenje funkcije **Filtriranje web-lokacije**, trebate unijeti lozinku za TV.

Blokiranje skočnih prozora

Blokira skočne prozore koji se automatski prikazuju na web stranicama.

Privatno Pretraživanje

Ako je postavljeno na **Uključi**, neće ostaviti historiju posjeta web stranici.

Nemoj pratiti

Možete zatražiti da web stranica ne ostavlja historiju vaše posjete. Radnja može varirati ovisno o politici web stranice.

Adaptivni Streaming pomoću Java Script

Tehnologija prikaza medija pomoću JavaScripta omogućava vam gledanje video zapisa sa optimiziranom rezolucijom.
Ako je funkcija postavljena na **Isključi**, rezolucija videozapisa koji se reproduciraju u programu **Web pretraživač** je ograničena na 720p.

Postavke kolačića

Omogućuje web stranici pohranjivanje i korištenje podataka o kolačićima.

Očisti podatke pretrage

Očisti kolačiće : Briše podatke o kolačićima. Kada su izbrisani, odjavljeni ste s većine web stranica.
Očisti sve podatke pretrage : Briše svu historiju pregledavanja, uključujući kolačiće.

Povezivanje Kamere na TV

Povezivanje Kamere na TV

Povezivanjem kamere na TV možete je koristiti za video konferencije i slično.

01 Povežite kameru na **USB IN** priključak.

02 Pokrenite **Kontrolna tabla u kući** pritiskom na tipku na daljinskom upravljaču.

03 Odaberite opciju **Kamera**.

- Za detaljan opis funkcija kamere pogledajte priručnik uređaja.

- Kamera se mora kupiti zasebno.
  Preporučujemo korištenje proizvoda čija je kompatibilnost s LG TV uređajem testirana.
  Logitech BRIO/C920/C920s/C922 Pro/C922x/C925e/C930c/C930e, LG Smart Cam
- Zavisno od statusa instalacije TV-a, kamera možda neće biti montirana na TV.
- USB uređaj možda neće raditi ili funkcionisati ispravno ako se koristi USB čvorište ili produžni kabl.

Video konferencija

Video konferencije možete održavati upotrebom internetske stranice ili aplikacije koja omogućava održavanje video konferencija.

- Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim zemljama ili modelima.
- Za korištenje ove funkcije potrebna je internetska veza.
- Zavisno od performansi kamere ili mrežnog okruženja, kvalitet slike možda neće biti jasan.
- Web stranice za video konferencije mogu se pronaći na ⌂ → **Web pretraživač** **Preporučene stranice**, a aplikacije se mogu pronaći na **Apps**. Ovisno o okolnostima pružaoca usluga, korištenje web stranice ili aplikacije za video konferencije može podlijegati obustavi ili promjeni.

Maksimalno iskorištavanje Višestruki pogled

Pritiskom na ⚙ → **Višestruki pogled**, istovremeno možete pokrenuti video ekran ili ekran za emitovanje i kameru. Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Maksimalno iskorištavanje Smart TV-a** → **Korištenje funkcije Višestruki pogled** u dokumentu **Korisnički vodič**.

- Ova funkcija je dostupna samo za modele koji podržavaju **Višestruki pogled** funkciju.

Korištenje funkcije Sportski alarm

Korištenje funkcije Sportski alarm

01 Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.

02 Pokrenite aplikaciju **Sportski alarm**.

03 Možete pregledati listu timova po ligama i detaljne informacije.

04 Pritisnite **Dodaj** da registrujete svoj omiljeni tim ili igrača.
Registrovanjem tima ili igrača, možete gledati rezultate uživo i rasporede

nadolazećih utakmica. Možete primati obavještenja dok gledate TV postavljanjem alarma za utakmicu.

- Morate se prijaviti na svoj LG račun da biste registrovali preferirani tim ili igrača.
- Raspored utakmica ili status mogu se razlikovati od stvarnih ovisno o situaciji pružatelja podataka.
- Moguće je da alarm u stvarnom vremenu neće biti dostupan prilikom korištenja određenih aplikacija.
- Ova funkcija je dostupna samo kada je povezano na mrežu.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Live Plus

Korištenje funkcije Live Plus

Live Plus osigurava pojačano iskustvo gledanja vezano za sadržaj koji gledate uključujući traženje dodatnih informacija, učestvovanje u događajima, interakcija s reklamama itd.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite opciju → **Opće** → **Sistem** → **Dodatne postavke**.

03 Postavite opciju **Live Plus** u opciji **Uključi**.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- I dalje možete pristupiti nekim funkcijama **Live Plus** kada koristite vanjske uređaje, kao što je upravljačka kutija.
- Ako postavite daljinsko upravljanje, možete koristiti **Live Plus** čak i kada koristite vanjske uređaje.
- Ova usluga se pruža samo za odabrani sadržaj s ugovornim partnerima.


Postavke

Brze postavke

Brzo korištenje funkcije Postavke

Brzo i jednostavno postavlja skup pojednostavljenih komandi kao što su **Mod slike**, **Zvučni izlaz**, **Optimizator za igre** itd.

Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

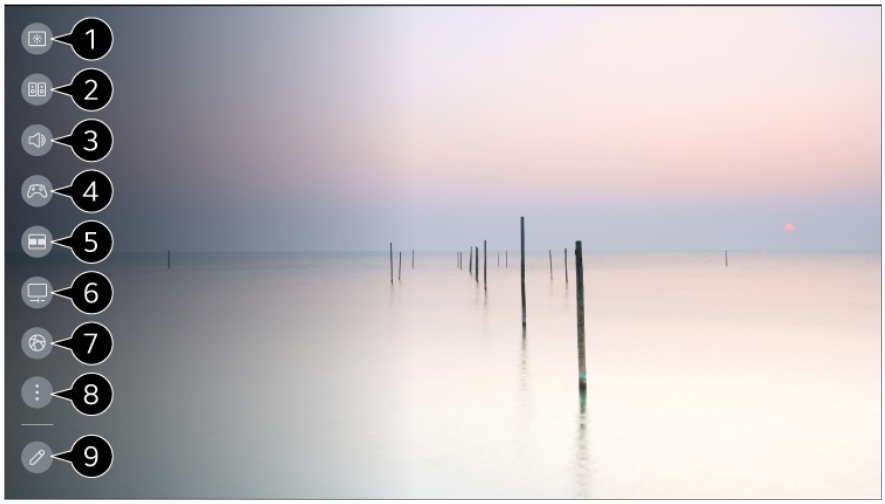

❶ Možete postaviti opciju **Mod slike**.

❷ Možete postaviti opciju **Mod zvuka**.

❸ Možete odabrati opciju **Zvučni izlaz**.

❹ Usmjerava na **Optimizator za igre** postavke.

❺ Pokrenite **Višestruki pogled**.

❻ Usmjerava na **Njega za OLED** postavke.

❼ Usmjerava na **Mreža** postavke.

❽ Možete postaviti više opcija.

- Također možete dugo pritisnuti tipku na daljinskom upravljaču da direktno pokrenete Sve postavke.

❾ Možete dodati/izbrisati stavke za brzu postavku ili promijeniti redoslijed stavki.

- Pomjerite na stavku koja se može postaviti, pritisnite jednom tipku **Točkić (OK)** na daljinskom upravljaču i zatim pritisnite i držite tipku **Točkić (OK)** da se pomjerite do izbornika.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Kontrolna tabla za igre

Tokom igre, možete brzo promijeniti Žanr igre i provjeriti status postavki u realnom vremenu.

Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

- Kada povežete igraću konzolu i pokrenete igru, **Opće** → **Optimizator za igre** se mijenja na **Uključeno**, a **Slika** / **Zvuk** → **Izaberi mod** se mijenja na **Optimizator za igre**. Ako se Kontrolna tabla za igre ne prikaže, provjerite svaku postavku.



❶ Ekran možete optimizirati ovisno o žanru igre.

❷ Prikazuju se signali u realnom vremenu i odabrane vrijednosti postavki žanra.

- Prikazane stavke mogu varirati u skladu s modelom.

❸ Pokrenite **Korisnički vodič**.

❹ **Mod zatamnjene prostorije** : Možete prilagoditi osvjetljenje cijelog ekrana da smanjite naprezanje očiju u tamnom okruženju ili kada duže vrijeme gledate sadržaj kako bi olakšali gledanje u ekran.
Višestruki pogled : Možete podijeliti ekran i istovremeno koristiti dvije aplikacije.
Boja izbornika : Možete promijeniti boju izbornika.
Optimizator za igre : Usmjerava na **Optimizator za igre** postavke. Da biste prikazali detalje, koristite **Postavke** → **Optimizator za igre** u stavci **Korisnički vodič**.
Sve postavke : Možete postaviti više opcija. Također možete dugo pritisnuti tipku na daljinskom upravljaču da direktno pokrenete Sve postavke.

- U nekim sadržajima mogu postojati ograničenja pokretanja **Višestruki pogled**-a.

❺ Redoslijed stavki koje su prikazane na **Kontrolna tabla za igre** može se promijeniti ili zamijeniti s drugim stavkama.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Slika

Odabir režima Slika

→ → **Slika** → **Izaberi mod**

Odaberite režim slike koji najbolje odgovara okruženju gledanja, vašim željama ili tipu video zapisa.
Odaberite režim slike. Prilagođavanjem i postavljanjem svake stavke detaljnije na osnovu načina rada, vaš video sadržaj je bolje optimiziran za njegove karakteristike.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Prilikom korištenja uobičajenih signala

Živopisno

Izoštrava sliku povećanjem kontrasta, jačine osvjetljenja i oštrine.

Standard

Prikazuje sliku sa nivoima prirodnog kontrasta, osvjetljenosti i oštrine.

Osnovni

Prikazuje sliku u osnovnoj postavci proizvođača koja je optimizirana za normalno gledanje.

APS

Režim **APS** (Auto Power Save) smanjuje potrošnju energije upotrebom kontrole zatamnjivanja.

- Funkcija uštede energije kao što je **Ušteda energije** → **Korak za uštedu energije** prebacuje se na **Automatsko**, a potrošnja energije je puno manja nego u režimu **Živopisno**.
- Senzor ambijentalnog svjetla automatski prilagođava **Svjetlina panela**, na osnovu uslova ambijentalnog osvjetljenja.
- U mračnim uslovima gledanja, TV se postepeno zatamnjuje u skladu sa osvjetljenošću izvora svetlosti. Tamniji ekran znači manju potrošnju energije.

Kino

Slika prikladna za filmove.

Sportovi / Fudbal / Cricket

Slika prikladna za sportske sadržaje. Zaoštrava sliku brzih pokreta kao što je udaranje ili bacanje lopte.

- Naziv sporta može se razlikovati zavisno od regije.

Optimizator za igre

Slika prikladna za igranje igara.

FILMMAKER MODE

Omogućava optimizirani kvalitet Cinema Picture certificiran od UHD Alliance, standardnog tijela za postavljanje tehnologija povezanih s UHD-om.

- Da biste automatski prebacili u **FILMMAKER MODE** kada se unese signal kojim se može upravljati ovim režimom, postavite **Automatsko pokretanje FILMMAKER MODA** na **Uključi**.

Ekspert (svijetli prostor, dnevno svjetlo) / Ekspert (tamni prostor, noć)

Ovaj je način pogodan za filmove itd. koji se gledaju u mračnom okruženju.
Ekspert (tamni prostor, noć) ima nižu temperaturu boje od **Ekspert (svijetli prostor, dnevno svjetlo)**.
Odaberite režim koji je pogodan za film koji gledate.
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Kada koristite HDR/Dolby Vision signale

Živopisno

Izoštrava sliku povećanjem kontrasta, jačine osvjetljenja i oštrine.

Standard

U normalnom okruženju za gledanje, otvara ekran koji može pravilno prikazati izražajnost i svjetlinu HDR-a.

Kućno kino

Ekran izgleda svjetlije i jasnije nego kada se koristi opcija **Kino**.

Kino

Slika prikladna za HDR video signal.

Optimizator za igre

Slika prikladna za igranje igara.

FILMMAKER MODE

Omogućava optimizirani kvalitet Cinema Picture certificiran od UHD Alliance, standardnog tijela za postavljanje tehnologija povezanih s UHD-om.

- Da biste automatski prebacili u **FILMMAKER MODE** kada se unese signal kojim se može upravljati ovim režimom, postavite **Automatsko pokretanje FILMMAKER MODA** na **Uključi**.

- Ako je video signal HDR/Dolby Vision ulaz za modele koji ne podržavaju tehnologiju HDR/Dolby Vision, prikazat će se opcije režima slike uobičajenih signala.
- Moguće je da se dostupni režimi slije razlikuju zavisno od ulaznog signala.
- Prilikom gledanja sadržaja s usluge na mreži, način rada za prikaz slike se može promijeniti tako da odgovara sadržaju koji se prikazuje.
- Ekspert je opcija koja omogućava stručnjaku za kvalitet slike da izvrši fino podešavanje kvaliteta standardne slike. Zbog toga je moguće da neće biti djelotvorna za normalnu sliku.
- Promjenom opcije **Izaberi mod** mogu se izmijeniti postavke funkcije **Ušteda energije** i **Zaštita očiju pri pokretima** što to može uticati na potrošnju energije. Možete promijeniti postavke u **Opće** → **Ušteda energije** i **Slika** → **Napredne postavke** → **Jačina osvjetljenja** → **Zaštita očiju pri pokretima**.

Postavljanje veličine ekrana

→ → **Slika** → **Razmjer širine i visine slike** → **Izbor korisnika**

Možete promijeniti veličinu ekrana prema vrsti sadržaja koji gledate.

16:9

Prikazuje omjer širine i visine slike 16:9.

Originalno

Optimalni omjer ekrana se mijenja ovisno o ulaznom signalu slike.

Full Wide

Sadržaj možete gledati preko cijelog ekrana.
Može se pojaviti izobličavanje slike zavisno od vrste signala.

4:3

Prikazuje omjer širine i visine slike 4:3.

Vertikalno Zumiranje

Možete podešavati vertikalnu dimenziju ekrana i vertikalno poravnati ekran koristeći opciju **Podesiti Odnos Zumiranja** i **Podesiti položaj ekrana**.

Četverosmjerno zumiranje

Možete podešavati horizontalnu/vertikalnu/dijagonalnu dimenziju ekrana i horizontalno/vertikalno poravnati ekran koristeći opciju **Podesiti Odnos Zumiranja** i **Podesiti položaj ekrana**.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.
- Slika se može iskriviti tokom povećavanja ili smanjivanja.
- Ako odaberete drugu veličinu ekrana od originalne veličine, slika može izgledati drugačije.
- U zavisnosti od kombinacije formata slike i veličine ekrana, rubovi mogu biti skriveni ili prikazani crnom bojom, ili obje strane slike mogu treperiti. Također, kad odaberete stavku prikazanu na ekranu za emitovanje, rubovi se možda neće pravilno poravnati.
- Postojeće veličine ekrana mogu se razlikovati zavisno od ulaznog signala.

Prikaz ekrana uz Samo skeniranje

→ → **Slika** → **Razmjer širine i visine slike** → **Samo skeniranje**

Ako ovu funkciju postavite na **Uključi**, možete prikazati sadržaj u omjeru širine i visine koji je dat u emitiranom signalu ili izvoru sadržaja. Ukoliko ivica ekrana nije jasna, postavite funkciju na **Isključi**.
Ako je postavljena na opciju **Automatsko**, ova funkcija prebacuje između statusa **Uključi** ili **Isključi** ovisno o informacijama sadržanim u video signalu.

- Stavke koje se mogu odabrati mogu se razlikovat ovisno o trenutnom ulazu.

Podešavanje osvjetljenja slike

→ → **Slika** → **Napredne postavke** → **Jačina osvjetljenja**

Možete prilagoditi osvjetljenje cijelog ekrana.

Svjetlina panela

Upravlja stepenom jačine osvjetljenja ekrana podešavanjem pozadinskog osvjetljenja. Što je broj bliže vrijednosti 100, ekran je više osvijetljen.

- Za smanjenje potrošnje energije smanjite opciju **Svjetlina panela**.
- Zavisno od opcije **Ušteda energije** (**Automatsko**/**Maksimalno**), moguće je da nećete moći podesiti **Svjetlina panela**.
  U tom slučaju, idite na → → **Opće** → **Ušteda energije** → **Korak za uštedu energije** i postavite na opciju **Isključi** ili **Minimalno**.
- U zavisnosti od modela vašeg TV-a, možda nećete imati postavke za **Svjetlina panela**.

OLED svjetlina piksela

Podešava svjetlinu ekrana mijenjanjem svjetline OLED ekrana.

- Zavisno od opcije **Ušteda energije** (**Automatsko**/**Maksimalno**), moguće je da nećete moći podesiti **OLED svjetlina piksela**.
  U tom slučaju, idite na → → **Opće** → **Njega za OLED** → **Samostalna njega uređaja** → **Ušteda energije** → **Korak za uštedu energije** i postavite na opciju **Isključi** ili **Minimalno**.
- U zavisnosti od modela vašeg TV-a, možda nećete imati postavke za **OLED svjetlina piksela**.

Podesite kontrast

Podešava kontrast svijetlih i tamnih područja slike. Što je broj bliže vrijednosti 100, kontrast je veći.

Nivo crnog

Prilagođava osvjetljenje tamnih područja ekrana. Što je bliže vrijednosti od 100, ekran postaje svjetliji.

Automatski dinamički kontrast

Ispravlja razliku između svijetle i tamne strane ekrana radi postizanja optimalnih rezultata zavisno od jačine osvjetljenja slike.

Mapiranje dinamičnih tonova

Prikladna postavka kontrasta zasnovana na osvijetljenosti slike HDR sadržaja.

Maksimalna osvijetljenost

Podešava maksimalnu svjetlinu ekrana.

Gama (podešavanje svjetline)

Podešava srednju jačinu osvjetljenja slike.

- **BT.1886** izražava gradaciju u ITU-R BT.1886, što je međunarodni standard.

Video raspon

Vrši podešavanje zatamnjenosti ekrana kako bi se prikazala savršena crna boja. Odaberite **Video raspon** kako biste podudarili raspon boje vanjskog ulaznog uređaja.

- Ova se funkcija može koristiti dok gledate sadržaj putem vanjskog ulaza.

LED lok. zamračenje

Maksimizira omjer kontrasta povećavanjem osvjetljenja svijetle strane ekrana i zatamnjivanjem tamne strane ekrana.

- **Isključi** : Isključuje **LED lok. zamračenje** funkciju.
- **Nisko** / **Srednje** / **Visok** : Mijenja omjer kontrasta.

- Isključivanjem ove opcije na opciji **Isključi** može se povećati potrošnja struje.

Zaštita očiju pri pokretima

Automatski podešava osvjetljenje i smanjuje zamućivanje slike na osnovu podataka slike radi smanjivanja naprezanja očiju.

- Isključivanjem ove opcije na opciji **Isključi** može se povećati potrošnja struje.

- Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od ulaznog signala ili odabranog režima.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Podešavanje boje na slici

→ → **Slika** → **Napredne postavke** → **Boja**

Dubina boje

Smanjuje ili povećava ton boja prikazanih na ekranu. Što je broj bliže vrijednosti 100, boja je dublja.

Nijansa

Podešava balans boje između crvene i zelene boje prikazane na ekranu. Što je broj bliže vrijednosti Crvena 50, boja će biti crvenija. Što je broj bliže vrijednosti Zelena 50, boja će biti zelenija.

Skala boje

Odabire opseg boja za prikaz.

Izvorni

Prikazuje živopisnije i bogatije boje.

Automatsko pronalaženje

Automatski podešava **Skala boje** kako bi odgovarao signalu.

Dinamično

Proširuje **Skala boje** kako bi odgovaralo okruženju.

Adobe RGB

Podešava **Skala boje** na Adobe RGB standarde.

Fino podešavanje

To se koristi kada stručnjak vrši kontrolu pomoću testnog predloška. To možete kontrolirati tako što ćete odabrati područja od šest boja (**Crveno**/**Zeleno**/**Plavo**/**Modra**/**Ružičasta**/**Žuta**).
Kod normalnih slika moguće je da podešavanja neće rezultirati primjetnim promjenama boja.

Podešavanje boje

Podešava boju i zasićenost slike kako bi slika bila izraženijih boja i živopisnija.

Odaberite boju

Od **Crveno**/**Zeleno**/**Plavo**/**Modra**/**Ružičasta**/**Žuta**, odaberite nijansu za podešavanje.

Podesite zasićenost / Podesite nijansu / Podesite osvjetljenje

Podesite boju/nijansu/osvjetljenje tona u rasponu od -30 do +30.

Balans bijele boje

Funkcija prilagođavanja svake boje da se tačnije reprodukuje na osnovu bijele boje omogućava vam prilagođavanje ukupnog tona boje na ekranu prema vašim željama.

Temperatura boje

Možete postaviti boju tako da ekran izgleda hladnije ili toplije.

Metoda

Ova metoda se koristi za fino podešavanje postavki temperature boje. Možete kontrolirati temperaturu boje u dvije tačke svijetlog dijela i tamnog dijela video sadržaja ako odaberete **2 poena**, u svakoj tački od 10 nivoa ako odaberete **Nivo signala(%) od 10 bodova**, kao i u svakoj tački od 22 nivoa video sadržaja ako odaberete **Nivo signala(%) od 22 boda**.

Korak

Odaberite osvjetljenje ekrana za podešavanje temperature boje.
Ako je **Metoda** postavljeno na **2 poena**; koristite Nisko za odabir sjena i Visoko za odabir osvjetljenja.
Ako je **Metoda** postavljeno na **Nivo signala(%) od 10 bodova**; možete odabrati osvjetljenje pomoću brojeva koji pokazuju 10 nivoa.
Kada je **Metoda** podešen na **Nivo signala(%) od 22 boda**, možete odabrati osvijetljenost s 22 nivoa osvjetljenja.

Nivo signala(%)

Odaberite osvjetljenje ekrana za podešavanje temperature boje.
Ako je **Metoda** postavljeno na **Nivo signala(%) od 10 bodova**; možete odabrati osvjetljenje pomoću brojeva koji pokazuju 10 nivoa.
Kada je **Metoda** podešen na **Nivo signala(%) od 22 boda**, možete odabrati osvijetljenost s 22 nivoa osvjetljenja.

Prikaži nivo osvjetljenja na maksimalnom nivou signala(%)

Podešava osvijetljenost najvišeg nivoa signala od 100%.

Podesite nivo osvjetljenja na odabranom nivou signala(%)

Svjetlina odabranog nivoa signala se može prilagoditi.

- Ova podešavanja možete uraditi kada je **Slika → Izaberi mod Kino**, **Ekspert (svijetli prostor, dnevno svjetlo)** ili **Ekspert (tamni prostor, noć)** i kada je **Metoda** podešen na **Nivo signala(%) od 10 bodova** ili **Nivo signala(%) od 22 boda**.

Crveno / Zeleno / Plavo

Podesite temperaturu boje odabrane tačke.
Podesite intenzitet od **Crveno**/**Zeleno**/**Plavo** u rasponu od -50 do 50.
Možete podesiti odgovarajuće vrijednosti za osvjetljenje odabrane u **Korak**.

- Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od ulaznog signala ili odabranog režima.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Podešavanje kontrasta slike

→ → **Slika** → **Napredne postavke** → **Jasnoća**

Možete prilagoditi kontrast slike da biste je jasnije prikazali.

Podesite oštrinu

Podešava oštrinu slike. Što je broj bliže vrijednosti 50, slika je oštrija i jasnija.

Super rezolucija

Podešava rezoluciju tako da zamagljene i zamućene slike budu jasnije.

Utišavanje zvuka

Uklanja tačkice koje se ističu kako bi slika bila čistija.

MPEG utišavanje zvuka

Smanjuje šum koji nastaje tokom kreiranja digitalnih video signala.

Glatka gradacija

Umanjuje pojavu da su obrisi slike robusni i u obliku stepeništa te prikazuje uglađeniji ekran.

Pravo Kino

Optimizirajte ekran za filmove.

TruMotion

Prikladno za kvalitet prikaza slike u brzom pokretu.

- **Isključi** : Isključuje funkciju **TruMotion**.
- **Kinematografsko kretanje** : Prilagodite drhtanje pokreta na ekranu da biste imali osjećaj da se nalazite u kinu.
- **Prirodno** : Postavite slike s puno pokreta da izgledaju prirodno i jasno.
- **Glatko kretanje** : Ublažava slike s brzim pokretima.
- **Izbor korisnika** : Ručno postavlja opciju **TruMotion**.
  - **De-Judder** : Podešava podrhtavanje na ekranu.
  - **De-Blur** : Smanjuje efekte zamućivanja nastale uslijed kretanja.
  - **OLED Motion** / **OLED Motion Pro** / **Motion Pro** / **NanoCell Motion Pro** : Video

možete učiniti jasnijim uklanjanjem slika koje ostaju.

- Napredne postavke mogu se promijeniti samo u režimu rada **Izbor korisnika**.

Precizni detalji

Tehnologija Dolby Vision, koja analizira informacije o sadržaju radi poboljšanja jasnoće i kontrasta, izražava prirodne karakteristike krajolika, kao što su detalji oblaka, stijena, pijeska, vode i snijega.

- Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od ulaznog signala ili odabranog režima.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Primjena trenutnih postavki slike na sve ulaze

→ → **Slika** → **Napredne postavke** → **Primijeni na sve ulaze**

Postavke koje odredite odnose se samo na trenutno odabrani režim ulaza.
Za primjenu trenutne slike na sve režime ulaza, odaberite opciju **Primijeni na sve ulaze**.

Resetovanje režima Slika

→ → **Slika** → **Napredne postavke** → **Resetiraj**

Ako želite da nakon primjene podešavanja resetirate postavke slike na fabrički zadane postavke, odaberite resetiranje za svaki režim slike.

Automatsko pokretanje FILMMAKER MODA

→ → **Slika** → **Napredne postavke** → **Automatsko pokretanje FILMMAKER MODA**

Ako je podešeno na **Uključi**, **Mod slike** će se automatski prebaciti u **FILMMAKER MODE** kada se unese signal kojim se može upravljati sa **FILMMAKER MODE**.

- Iako ovaj način učinkovito prenosi namjeru kreatora, može izgledati tamnije od ostalih **Mod slike**.

Korištenje funkcije Smanjite plavo svjetlo

→ → **Slika** → **Napredne postavke** → **Smanjite plavo svjetlo**

Temperatura boje će se automatski prilagoditi radi smanjivanja naprezanja oka.

Uključi

Temperatura boje ekrana TV-a je prilagođena.

Isključi

Isključivanje opcije **Smanjite plavo svjetlo**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Zvuk

Izaberi mod

→ → **Zvuk** → **Izaberi mod**

Možete odabrati najprikladniji režim zvuka za svaki žanr.

AI zvuk / AI zvuk Pro

Ovisno o sadržaju koji gledate, možete uživati u optimizovanom zvuku i virtuelnom surround zvuku u realnom vremenu.

Standard

Optimizira zvuk za sve vrste sadržaja.

Kino

Optimizira zvuk za filmove.

Čisti glas / Čisti glas Pro

Poboljšava jasnoću glasa.

Sportovi / Fudbal / Cricket

Optimizira zvuk za sportske igre.

- Naziv sporta može se razlikovati zavisno od regije.

Muzika

Optimizira zvuk za muziku.

Optimizator za igre

Optimizira zvuk za igranje igrica.

- Ova postavka odnosi se samo na unutrašnje zvučnike od TV-a ili **HDMI (eARC/ARC)** povezanih uređaja koji podržavaju **TV mod dijeljenje zvuka**.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Koristi TV zvučnik

→ → **Zvuk** → **Izlaz zvuka** → **Koristi TV zvučnik**

Zvuk se reproducira putem internih TV zvučnika.

Koristi Bežični zvučnik

→ → **Zvuk** → **Izlaz zvuka** → **Koristi Bežični zvučnik**

Bluetooth uređaj

Bežično povežite Bluetooth audio uređaj kako biste ugodnije uživali u TV zvuku. Pogledajte korisnički priručnik Bluetooth audio uređaja za detalje o povezivanju i korištenju uređaja.

- Pritisnite opciju kako biste prikazali povezane uređaje ili uređaje koji se mogu povezati kako biste povezali bilo koji od njih.
- Za neke Bluetooth uređaje, glasnoća uređaja se može kontrolirati odabirom s liste za povezivanje.
- LG Sound Sync uređaji automatski će pokušati da se povežu s nedavno korištenim uređajima kada uključite TV.
- Preporučujemo da povežete LG audio uređaj koji podržava opciju LG Sound Sync koristeći režim rada LG TV ili režim rada LG Sound Sync na uređaju.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Audio kodek koji može biti izlaz preko Bluetooth je SBC/aptX™.
- Ako se uređaj ne uspije povezati, pregledajte napajanje uređaja s kojim želite uspostaviti vezu i provjerite da li audio uređaj radi pravilno.
- Upotreba Bluetooth slušalica se preporučuje kada povežete dva Bluetooth uređaja.
- Zavisno od vrste Bluetooth uređaja, odnosni uređaj možda se neće povezati ispravno ili može raditi neispravno, kao što je nesinhronizovana slika i zvuk.

- Slušalice samo za mobilne uređaje možda neće raditi.

- Ako su dva različita Bluetooth uređaja povezana i koriste se istovremeno, glas se možda neće podudarati.

- Zvuk može zapinjati ili kvalitet zvuka može biti smanjen ako:
  - je Bluetooth uređaj predaleko od TV-a; ili
  - postoje prepreke između Bluetooth uređaja i TV-a; ili
  - se koristi skupa s radijskom opremom kao što mikrovalna pećnica ili bežični LAN

- Ako je funkcija **Slika** → **Izaberi mod** postavljena na **Optimizator za igre** i funkcija **Izlaz zvuka** postavljena na **Bluetooth uređaj**, **Slika** → **Izaberi mod** se mijenja na **Standard**.
- Ako i dalje imate problema, preporučujemo upotrebu žičane veze. (Optički digitalni, **HDMI (eARC/ARC)** priključak)

WiSA zvučnici

Možete bežično povezati TV na **WiSA zvučnici** da uživate u zvuku visoke kvalitete. Odaberite ⋮ da podesite detaljne postavke za **WiSA zvučnici**.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Za korištenje WiSA zvučnika, potrebno je da se povežete na ekskluzivni hardverski ključ.
- Moguće je da se pojave problemi s povezivanjem između WiSA hardverskog ključa i WiSA zvučnika u okruženjima s bežičnom interferencijom. U tom slučaju kontaktirajte proizvođača zvučnika.
- Za više informacija o kupovini WiSA ovlaštenih proizvoda provjerite na stranici www.wisaassociation.org.

Mobilni uređaj

Ako instalirate aplikaciju LG ThinQ na pametni uređaj i povežete je sa TV-om, možete koristiti uređaj kao zvučnik za TV.

Koristite žičani zvučnik

⚙ → ● → **Zvuk** → **Izlaz zvuka** → **Koristite žičani zvučnik**

Uređaj za optički izlaz

Možete povezati audio uređaj koji podržava Optički na priključak optičkog digitalnog audio izlaza kako biste mogli slušati bogatiji i kvalitetniji zvuk TV-a.

- Dostupno samo za modele s optičkim digitalnim priključkom.
- Kod nekih uređaja možete podesiti glasnoću pomoću TV daljinskog upravljača.

HDMI (ARC) uređaj

Zvuk iz TV-a može se slati pomoću eksternog audio uređaja povezanog putem **HDMI (eARC/ARC)** priključka.

- Odaberite **HDMI (ARC) uređaj** kako biste automatski uključili SIMPLINK. Kada je SIMPLINK isključen, postavke izlaznog zvučnika se automatski vraćaju na zadane postavke za neprekidan audio izlaz.

Uređaj za audio izlaz / Slušalice s kablom

Odaberite **Slušalice s kablom** ili **Uređaj za audio izlaz** kako biste optimizirali zvučni izlaz u skladu s povezanim uređajem.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Ako povežete žične slušalice kada je TV uključen, uređaj automatski prepoznaje žične slušalice i preusmjerava zvuk preko njih.

Koristite vanjske zvučnike s TV zvučnikom

⚙ → ● → **Zvuk** → **Izlaz zvuka** → **Koristite vanjske zvučnike s TV zvučnikom**

Zvuk se može istovremeno reproducirati putem više uređaja.

Bluetooth uređaj + TV zvučnik

I interni zvučnik na TV-u i Bluetooth zvučnik se mogu koristiti za emitiranje zvuka u isto vrijeme ili se može koristiti surround zvuk.
Može se povezati do dva Bluetooth uređaja istog modela.

01 Odaberite ⋮ za povezivanje Bluetooth zvučnika.

02 Pokrenite **Odgoda zvuka** da biste sinhronizirali unutrašnji zvučnik TV-a sa Bluetooth zvučnikom. Možete ga prilagoditi automatski ili ručno.

- Kada podesite **Izlaz zvuka** kao **Bluetooth uređaj + TV zvučnik**, ako **Slika** → **Izaberi mod** predstavlja **Optimizator za igre**, to će biti promijenjeno u **Standard** i **Dolby Atmos** će biti isključen.
- Dok koristite funkciju Screen Share, video i audio možda nisu sinhronizirani. Preporučujemo upotrebu **Koristi TV zvučnik** u **Izlaz zvuka**.
- Da prilagodite jačinu zvuka pomoću tipke za jačinu zvuka na svom Bluetooth uređaju, postavite ⚙ → ● → **Opće** → **Pristupačnost** → **Uživajte zajedno u TV zvuku** na **Uključi**. Za Bluetooth uređaje koji ne posjeduju tipke za jačinu zvuka, možete prilagoditi jačinu zvuka na ekranu sa detaljnim postavkama na **Bluetooth uređaj + TV zvučnik**.

- Ako → → **Opće** → **Pristupačnost** → **Uživajte zajedno u TV zvuku** je postavljeno na **Uključi**, može se povezati samo jedan Bluetooth uređaj.
- Ovisno o vrsti vašeg Bluetooth uređaja, dva uređaja možda neće biti povezana istovremeno.
- Zavisno od vrste Bluetooth uređaja, odnosni uređaj možda se neće povezati ispravno ili može raditi neispravno, kao što je nesinhronizovana slika i zvuk.

Uređaj za optički izlaz + TV zvučnik

Zvuk se reproducira istovremeno putem ugrađenih zvučnika TV-a i audio uređaja povezanog na digitalni optički izlazni priključak zvuka.

HDMI(ARC) uređaj + TV zvučnik

Emituje zvuk istovremeno sa ugrađenim zvučnikom na TV-u i slušnim aparatom ili zvučnikom LG Soundbar sa WOW Orchestra funkcijom.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Povezivanje zvučnika LG Soundbar sa WOW Orchestra funkcijom

Ako povežete zvučnik LG Soundbar sa **HDMI (eARC/ARC)** terminalom, on će se automatski povezati.

Povezivanje slušnog aparata

Povežite odašiljač slušnog aparata na **HDMI (eARC/ARC)** terminal.
Idite na → → **Opće** → **Pristupačnost** → **Uživajte zajedno u TV zvuku** i izaberite **HDMI (ARC) uređaj**.

- Da biste podesili jačinu zvuka povezanog slušnog aparata na TV-u, pritisnite pored **HDMI(ARC) uređaj + TV zvučnik**.

Slušalice s kablom + TV zvučnik

Zvuk se reproducira istovremeno putem internih TV zvučnika i **Slušalice s kablom**.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Ako povežete žične slušalice kada je TV uključen, uređaj automatski prepoznaje žične slušalice i preusmjerava zvuk preko njih.

Balans

→ → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Balans**

Možete podešavati jačinu zvuka lijevog i desnog zvučnika.

- Ova postavka dostupna je samo za unutrašnji TV zvučnik.

Ekvilajzer

→ → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Ekvilajzer**

Zvuk možete prilagoditi povećavanjem ili smanjivanjem izlaza određenog frekvencijskog područja glasovnog signala.

- Ova opcija se može uključiti ako je **Zvuk** → **Izaberi mod** podešen na **Standard**.
- Ova postavka odnosi se samo na unutrašnje zvučnike od TV-a ili **HDMI (eARC/ARC)** povezanih uređaja koji podržavaju **TV mod dijeljenje zvuka**.

Primjena trenutnih postavki zvuka na sve ulaze

→ → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Primijeni na sve ulaze**

Postavke koje odredite odnose se samo na trenutno odabrani režim ulaza.
Za primjenu trenutnih postavki zvuka na sve ulaze, odaberite **Primijeni na sve ulaze**.

Pokretanje postavki zvuka

→ → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Resetiraj**

Vraća postavke detaljnog efekta za **Standard** zvučni način rada na početne postavke.

- Ova postavka odnosi se samo na unutrašnje zvučnike od TV-a ili **HDMI (eARC/ARC)** povezanih uređaja koji podržavaju **TV mod dijeljenje zvuka**.

Tip Instalacije

→ → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Tip Instalacije**

Ovaj režim optimizira zvuk na osnovu TV postavki.

Postolje

Odaberite ovo ako je TV montiran na stalku.

Montirano na zid

Odaberite ovo ako je TV montiran na zidu.

- Ova postavka dostupna je samo za unutrašnji TV zvučnik.

Automatsko podešavanje jačine zvuka

→ → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Automatsko podešavanje jačine zvuka**

Ako je postavljeno na **Uključi**, glasnoća će se automatski prilagoditi odgovarajućem nivou za svaki sadržaj koji gledate kako biste lakše uživali u gledanju.

- Ova postavka odnosi se samo na unutrašnje zvučnike od TV-a ili **HDMI (eARC/ARC)** povezanih uređaja koji podržavaju **TV mod dijeljenje zvuka**.

Audio postavka za DTV

→ → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Audio postavka za DTV**

Kad postoje razne vrste zvuka u ulaznom signalu, ova funkcija omogućuje odabir vrste zvuka koju želite.

Ako je opcija postavljena na **Automatsko**, redoslijed pretraživanja je AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG, a izlaz se kreira u prvom nađenom Audio formatu.

- Sljedeći redoslijed pretraživanja može se promijeniti zavisno od zemlje. : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Ako odabrani Audio format nije podržan, za izlaz se može koristiti drugi Audio format.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Podešavanje AV sinhronizacije

→ → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Podudaranje ekrana i zvuka**

Podešava sinhronizaciju zvuka iz zvučnika koji radi.
Što je podešena vrijednost bliže 60, to će brzina glasovnog izlaza biti sporija od zadane brzine.

Opcija **Bypass**, prenosi signale emitovanja ili zvuk s vanjskih uređaja bez kašnjenja zvuka. Moguće je da zvuk izlazi prije slike zbog vremena koje je potrebno TV-u da obradi video ulaz.

- Dostupne opcije ovise o **Izlaz zvuka** podešavanju.

Odaberite HDMI ulaz za audio format

→ → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Odaberite HDMI ulaz za audio format**

Možete podesiti audio format za svaki HDMI ulaz.
Kada je povezan na uređaji ili sadržaj koji podržava najnoviju tehnologiju surround zvuka, podešavanje na **Bitstream** omogućit će vam da slušate namjeravani kvalitet zvuka.
Kada glas koji se dostavi kroz HDMI priključak nije sinhroniziran, podesite ga na **PCM**.

TV mod dijeljenje zvuka

→ → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **TV mod dijeljenje zvuka**

Postavite na opciju **Uključi**.
Reproducirajte režim zvuka koji se primjenjuje na zvučnicima TV-a na zvučniku LG Soundbar.

- Zvučnik LG Soundbar koji podržava **TV mod dijeljenje zvuka** mora biti povezan na **HDMI (eARC/ARC)** da bi se mogao podesiti.

LG Sound Sync

→ → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **LG Sound Sync**

Povežite LG Sound Sync uređaj na optički digitalni izlaz i postavite **Izlaz zvuka** na **Uređaj za optički izlaz**.
Ako je ova funkcija postavljena na **Uključi**, možete podesiti jačinu povezanog LG Sound Sync uređaja pomoću daljinskog upravljača TV-a.

- Ako je funkcija automatskog napajanja zvučne trake koja podržava LG Sound Sync podešena na Uključeno, zvučna traka će se zajedno uključiti ili isključiti kad je TV uključen ili isključen.

Postavka Emitiranje digitalnog zvuka

→ → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Emitiranje digitalnog zvuka**

Možete konfigurisati postavke za opciju **Emitiranje digitalnog zvuka**.

- Ova postavka je dostupna samo kada je → → **Zvuk** → **Izlaz zvuka** → **Koristite žičani zvučnik** postavljeno na **Uređaj za optički izlaz**/**HDMI (ARC) uređaj**.
- Kada je **Prolazak** uključeno, zvučni efekti se možda neće emitovati.
- Izlaz za kodek sa uređajem može se razlikovati od ulaznih signala.

Zvučni ulaz	Digitalni zvučni izlaz

PCM	Sve	PCM
Automatsko / **Prolazak**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (Samo HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	HE-AAC / AAC	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus

- Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos : Neki modeli možda nisu podržani.
- Kada je povezan sa HDMI eARC-om, izlazni tip zvuka ovisit će o vrsti zvuka koji podržava povezani uređaj.
  - Ovisno o spojenom uređaju i tipu ulaznog zvuka, može se emitirati kao Dolby Poboljšani prijenos zvuka PCM s metapodacima (Dolby MAT PCM).
  - Ako je **Emitiranje digitalnog zvuka** postavljen na **Prolazak** a HDMI ulaz je Dolby TrueHD ili Multi-Channel PCM, zvuk se može emitirati kao Bypass.

Korištenje eARC podržanog audio uređaja

→ → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **eARC podrška**

eARC je tehnologija koja može brže slati i primati više zvučnih informacija zahvaljujući svojoj široj propusnosti od postojeće ARC. Možete uživati u TV zvuku višeg kvaliteta od ARC-a putem priključenog audio uređaja.

01 Spojite audio uređaj koji podržava eARC na **HDMI (eARC/ARC)** priključak.

02 Idite na **Izlaz zvuka** → **Koristite žičani zvučnik** i izaberite **HDMI (ARC) uređaj**.

03 Postavite opciju **eARC podrška** u opciji **Uključi**.

AI usluga

AI slika Pro

⚙ → ⋮ → **Opće** → **AI usluga** → **AI slika Pro**

Kada se postavi na **Uključi**, umjetna inteligencija obučena tehnikama dubokog učenja kompanije LG Electronics, pronalazi najprikladniju rezoluciju prema vrsti videozapisa i prikazuje je u živopisnim, realističnim i bogatim bojama.

- To je podržano samo za digitalna emitovanja, video sadržaje s USB memorijskog uređaja i HDMI video ulaza.
- Ako je ⚙ → ⋮ → **Slika** → **Izaberi mod** je **Optimizator za igre**, ne možete podesiti ovu funkciju.
- To neće funkcionisati sa kopijom koja ima zaštićen sadržaj.

Postavke za AI osvjetljenje

⚙ → ⋮ → **Opće** → **AI usluga** → **Postavke za AI osvjetljenje**

Postavite na opciju **Uključi**. AI podešava tamna područja u skladu sa svjetlinom oko TV-a i specifičnim sadržajem.

AI odabir žanra

⚙ → ⋮ → **Opće** → **AI usluga** → **AI odabir žanra**

Kad je postavljeno na **Uključi**, kvaliteta slike se automatski optimizira vještačkom inteligencijom za žanr sadržaja.

- To neće funkcionisati sa kopijom koja ima zaštićen sadržaj.

AI zvuk / AI zvuk Pro

⚙ → ⋮ → **Opće** → **AI usluga** → **AI zvuk** / **AI zvuk Pro**

Ako je podešen na **Uključi**, osigurava optimalan zvuk i realističan efekt okruženja baziran na umjetnoj inteligenciji u skladu sa sadržajem.

- Ova postavka odnosi se samo na unutrašnje zvučnike od TV-a ili **HDMI (eARC/ARC)** povezanih uređaja koji podržavaju **TV mod dijeljenje zvuka**.
- Kada je ova funkcija podešena na **Uključi**, → → **Zvuk** → **Izaberi mod** se mijenja u **AI zvuk**/**AI zvuk Pro**.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Akustično podešavanje za AI

→ → **Opće** → **AI usluga** → **Akustično podešavanje za AI**

Korištenjem funkcije **Akustično podešavanje za AI** možete odrediti prostor u kojem je televizor instaliran pomoću mikrofona Magic Remote upravljača kako biste optimizirali zvuk TV-a za svoje okruženje.
Odaberite **Pokreni podešavanje novog zvuka** da biste izmjerili prostor u kojem je TV montiran.
Kada se početno prepoznavanje završi, možete odabrati željeni režim zvuka.

- **Isključi** : Ova opcija onemogućuje korištenje zvuka podešenog u funkciji **Akustično podešavanje za AI**.
  Odabirom opcije reproducira se zadani zvuk na TV-u bez dodatnih podešavanja.
- **Standard** : Odabirom ove opcije na izlaz se šalje zvuk podešen u funkciji **Akustično podešavanje za AI** u standardnom režimu rada.
  Ovaj režim rada osigurava jasan i prirodan zvuk.
- **Pojačivač za bas** : Odabirom ove opcije na izlaz se šalje zvuk podešen u funkciji **Akustično podešavanje za AI** s naglašenim basovima.
- **Pojačivač visokih tonova** : Odabirom ove opcije na izlaz se šalje zvuk podešen u funkciji **Akustično podešavanje za AI** s naglašenim visokim tonovima.

- Ako je buka veća od one u biblioteci (više od 30 ~ 40 dBA), preporučujemo instalaciju u okviru od 3 metra.
- Ova funkcija možda neće raditi ispravno.

  - Buka u pozadini mnogo veća od 40 dBA.
  - Udaljenost između TV uređaja i Magic Remote upravljača je 5 metara ili više.

Pregled Pomoć za Glasovno prepoznavanje

→ → **Opće** → **AI usluga** → **Pomoć za Glasovno prepoznavanje**

To pokazuje listu glasovnih komandi koje TV može izvršavati.

Korištenje funkcije Postavke za Glasovno prepoznavanje

→ → Opće → AI usluga → Postavke za Glasovno prepoznavanje

Možete da primijenite postavke za funkcije glasovnog prepoznavanja.

AI preporuka

→ → Opće → AI usluga → AI preporuka

Možete dobiti poruke s preporukama za sadržaj u skladu s vašom historijom gledanja sadržaja i historijom korištenja aplikacije.

Alarm

Who.Where.What?

Možete dobiti preporučene informacije vezane za emisiju koju gledate.

- Ova funkcija možda nije dostupna u nekim zemljama.

Pametni savjeti

Možete se upoznati sa pametnim funkcijama koje možete koristiti dok gledate TV ili koristite aplikaciju.

Naredni odabiri

Možete dobiti preporuke na osnovu vaših obrazaca gledanja TV-a.

- Ova funkcija možda nije dostupna u nekim zemljama.

Sportski alarm

Pređite na aplikaciju **Sportski alarm**. Možete provjeriti informacije o sportskim događajima i postaviti alarme.
Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Maksimalno iskorištavanje Smart TV-a** → **Korištenje funkcije Sportski alarm** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Upravljanje podacima o korištenju

Resetirajte podatke o upotrebi

To resetira historiju gledanja sadržaja i historiju korištenja aplikacije. Ako ih resetirate, bit će potrebno određeno vrijeme da ponovo dobijete preporuke za sadržaje.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Optimizator za igre

Optimizator za igre

Postavlja funkcije za neodoljivo iskustvo kada igrate sa konzolom za video igre.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite opciju **Optimizator za igre**.

03 Odabirom opcije **Uključeno** uključuju se sva povezana podešavanja.

- Radi samo sa HDMI ulazima.
- Ako postavite → → **Slika** → **Izaberi mod** na režim koji nije **Optimizator za igre**, neke stavke u **Optimizator za igre** se ne mogu postaviti.
- Ako ovu funkciju postavite na **Uključeno**, ne možete mijenjati neke stavke za video postavke.
- Kada je **Optimizator za igre** podešen na **Uključeno**, moguće je da dođe do audio odgode ako **Izlaz zvuka** podesite na **Bluetooth uređaj**/**WiSA zvučnici**/**Uređaj za optički izlaz**/**HDMI (ARC) uređaj**. Prebacite na **Koristi TV zvučnik** ili promijenite → → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Odaberite HDMI ulaz za audio format** na **PCM**.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Igre

Žanr igre

Ekran možete optimizirati ovisno o žanru igre.

OLED Motion / OLED Motion Pro

Video možete učiniti jasnijim uklanjanjem slika koje ostaju.

Smanjite plavo svjetlo

Možete prilagoditi izlaz plave svjetlosti tako da odmara vaše oči dok gledate ekran.

Mod zatamnjene prostorije

Možete prilagoditi osvjetljenje cijelog ekrana da smanjite naprezanje očiju u tamnom

okruženju ili kada duže vrijeme gledate sadržaj kako bi olakšali gledanje u ekran.

Spriječite ulazno kašnjenje (ulazno usporavanje)

Smanjite kašnjenje ulaza u skladu sa signalom slike.

Kontrolna tabla za igre

Postavite na opciju **Uključi**. Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču tokom igre za prikaz **Kontrolna tabla za igre**. Podesite na **Isključi** za prikaz **Brze postavke** tokom igre.

- Pogledajte **Postavke** → **Brze postavke**→ **Kontrolna tabla za igre** u **Korisnički vodič** da biste saznali više informacija o **Kontrolna tabla za igre**.

AI zvuk za igre

Optimizira zvuk za igranje igrica.

- Kada je ova funkcija podešena na **Uključi**, → → **Zvuk** → **Izaberi mod** se mijenja u **Optimizator za igre**.
- Ova postavka odnosi se samo na unutrašnje zvučnike od TV-a ili **HDMI (eARC/ARC)** povezanih uređaja koji podržavaju **TV mod dijeljenje zvuka**.

VRR

Ovo smanjuje pucanje ekrana i zaostajanje videozapisa tokom reprodukcije igre.

VRR i G-Sync

NVIDIA-ina tehnologija za prilagodljivu sinhronizaciju prikaza prilagođava okvire kako bi se smanjilo kidanje i prekidanje ekrana.

AMD FreeSync Premium

Postavite na opciju **Uključi**. AMD-ova tehnologija za prilagodljivu sinhronizaciju prikaza prilagođava brzinu ubrizgavanja kako bi se smanjilo kidanje i prekidanje ekrana.

- LED/QNED model može se podesiti kako slijedi:
  Visok
  Opseg podržanih stopa osvježavanja je 90 Hz – 120 Hz.
  Široko
  Opseg podržanih stopa osvježavanja je 48 Hz – 120 Hz.
  U nekim okruženjima za igranje može doći do treperenja ekrana. U tom slučaju podesite ekran na **Visok**.

Fino podesite tamna područja

Osvjetljenje tamnih područja možete kalibrirati pomoću **VRR**, **VRR i G-Sync** ili **AMD FreeSync Premium** podešenim na **Uključi**.

- Možda neće raditi normalno, ovisno o funkcijama ili postavkama povezanog PC-a ili igraće konzole.

Boja izbornika

Boja izbornika **Optimizator za igre** i **Kontrolna tabla za igre** može se promijeniti.

Korisnički vodič

Pređite na aplikaciju **Korisnički vodič**.

Slika

Crni stabilizator

Možete fino podesiti tamna područja.

Bijeli stabilizator

Možete fino podesiti svijetla područja.

Podesite kontrast

Podešava kontrast svijetlih i tamnih područja slike.

Nivo crnog

Podešava ukupnu jačinu osvjetljenja ekrana.
Možete koristiti **Nivo crnog** postavke posebno za podešavanje tamnog dijela slike.

Podesite oštrinu

Podešava oštrinu slike.

Dubina boje

Smanjuje ili povećava ton boja prikazanih na ekranu.

Mapiranje dinamičnih tonova

Prikladna postavka kontrasta zasnovana na osvijetljenosti slike HDR sadržaja.

Resetiraj

Postavke možete vratiti na zadane vrijednosti.

Široki razmjer širine i visine slike

Podržava rezoluciju s omjerom ekrana od **21:9** ili **32:9**.

- Radi samo kada ulaz za igru ili računar podržava omjer ekrana od 21:9 ili 32:9.
- Za prikaz ekrana u izabranom omjeru, rezolucija mora biti podešena kao što je prikazano u nastavku radi podudaranja sa željenim omjerom ekrana, čak i na povezanom računaru.
  - **21:9** : 3840 × 1600 (samo signali od 60 Hz), 2560 × 1080
  - **32:9** : 3840 × 1080

Položaj ekrana

Možete promijeniti položaj ekrana kada ga postavite na široki prikaz.

Napredne postavke slike

Pomjerite do → → **Slika** → **Napredne postavke**.

Porodične Postavke

Postavke ograničenja korištenja

→ → **Opće** → **Porodične Postavke** → **Postavke ograničenja korištenja**

TV možete koristiti samo u postavljenom periodu. Da koristite TV izvan postavljenog vremena morate unijeti svoju lozinku.

01 Postavite opciju **Omogući funkciju** u opciji **Uključi**.

02 Postavite **Vrijeme početka** i **Vrijeme završetka**.
Odabir **Ponovi** će aktivirati ovu funkciju svaki dan.

03 Odaberite opciju **Postavi**.

- Za upute kako da ponovo namjestite lozinku, pogledajte **Postavke** → **Sistem** → **Sigurnost** u **Korisnički vodič**.

Režim rada za njegu očiju

→ → **Opće** → **Porodične Postavke** → **Režim rada za njegu očiju**

Postavite opciju **Omogući funkciju** u opciji **Uključi**. Ekran sa smanjenom jačinom plavog svjetla se prikazuje kako bi se zaštitile Vaše oči.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Upotreba **Režim rada za njegu očiju** postavlja → → **Slika** → **Napredne postavke** → **Smanjite plavo svjetlo** na **Uključi**.

Mod ograničenja zvuka

→ → **Opće** → **Porodične Postavke** → **Mod ograničenja zvuka**

Postavite opciju **Omogući funkciju** u opciji **Uključi**. Jačina zvuka se ne može postaviti iznad određenog nivoa kako bi se zaštitio Vaš sluh.

- **Mod ograničenja zvuka** možda neće raditi za zvučne uređaje koji su povezani na optički digitalni/**HDMI (eARC/ARC)**/priključak za slušalice.

Izvještaji o vremenu za ekran

→ → **Opće** → **Porodične Postavke** → **Izvještaji o vremenu za ekran**

Možete provjeriti vrijeme korištenja svog TV-a.

Kanali

Automatsko postavljanje kanala

→ → **Opće** → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje i postavljanje programa**) → **Automatsko podešavanje**

Obavlja automatsko podešavanje programa.

01 Odaberite zemlju u kojoj se TV koristi. Postavke programa mijenjaju se zavisno od zemlje koju odaberete.

02 Pokrenite funkciju **Automatsko podešavanje**.

03 Odaberite ulazni izvor po vlastitom izboru.

04 Postavite opciju Automatsko podešavanje prateći upute na ekranu.

- Ako ulazni izvor nije pravilno povezan, registracija programa možda neće funkcionisati.

- **Automatsko podešavanje** pronalazi samo programe koji se trenutno emituju.
- Ako je funkcija **Sigurnost** uključena, pojavit će se skočni prozor sa zahtjevom za unos lozinke.

Podešavanje postavki za kabl

Kada se traženje programa obavlja putem opcije POTPUNO, postavljanje može dugo potrajati.
Za brzo i ispravno pretraživanje svih dostupnih programa potrebne su sljedeće vrijednosti. Najčešće korištene vrijednosti navedene su kao “zadane”.
Stavke koje je moguće konfigurisati razlikuju se zavisno od opcije **Tip**.

Frekvencija (kHz)

Unesite korisnički definisanu frekvenciju.

Brzina simbola (kS/s)

Brzina kojom uređaj poput modema šalje simbole programu.

Modulacija

Učitavanje audio ili video signala na noseći signal.

ID mreže

Jedinstveni identifikator dodijeljen svakom korisniku.

Početna frekvencija (kHz)

Unesite korisnički definisan početni opseg frekvencije.

Završna frekvencija (kHz)

Unesite korisnički definisan krajnji opseg frekvencije.

Podešavanje postavki za satelit

Možete dodati/izbrisati/podesiti satelit koji želite.

- Ova funkcija radi samo kada je režim kanala satelitski.

Satelit

Odaberite željeni satelit.

LNB frekvencija

Odaberite jednu od sljedećih vrijednosti: 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Ako odaberete 9750/10600, 9750/10750(MHz), opcija **Ton od 22 kHz** će biti onemogućena. Ako na spisku ne možete pronaći vrijednost za opciju LNB frekvencija, odaberite opciju Korisnik i ručno unesite frekvenciju.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Transponder

Odaberite transponder koji želite podesiti.

Ton od 22 kHz

Kada koristite prekidač Ton od 22 kHz, odaberite opciju 22 kHz ili 0 Hz. Ako koristite **Ton od 22 kHz**, opcije Unicable i Tip motora su onemogućene.

LNB napajanje

Za omogućavanje napajanja za LNB, odaberite opciju **Uključi**. Ako odaberete opciju **Isključi**, opcija **Tip motora** će biti onemogućena.

DiSEqC

Kada koristite opciju DiSEqC, odaberite neku od sljedećih opcija: A~D/ToneA~B. Ako koristite opciju **DiSEqC**, opcije Unicable i Tip motora su onemogućene.

Unicable

Odaberite opciju Uključeno kako biste koristili funkciju Unicable i postavite funkciju Unicable u izborniku **Postavke za Unicable**. Kada je funkcija Unicable omogućena, opcije **Ton od 22 kHz**, **DiSEqC** i **Tip motora** su onemogućene.

Tip motora

Odaberite Tip motora kako biste koristili motor i obavili postavljanje za motor u izborniku Podešavanje motora. Kada je omogućena opcija Motor, opcije **Ton od 22 kHz**, **DiSEqC** i **Unicable** su onemogućene.

- Ako satelit podesite na ostale, morate dodati transponder pomoću opcije Uređivanje transpondera.
- Kada odaberete opcije Ton od 22 kHz i DiSEqc, morate ih povezati u isti položaj kao što je prikazano na ekranu.
- Ako obrišete opciju Satelit, svi programi pohranjeni u opciji Satelit se brišu.

Podešavanje postavki za motor

DiSEqC 1,2 : Kontroliše motor za promjenu položaja satelitske antene.

Smjer kretanja

Odaberite smjer u kojem želite pomaknuti motor.

Mod kretanja

Dostupna su dva režima: Korisnik i Neprekidno.

- Korak : Motor se pomjera na osnovu vrijednosti koju unesete (od 1 do 128).
- **Neprekidno** : Motor se pomjera neprekidno dok ne pritisnete opciju Zaustavi.

Testiranje transpondera

Odaberite testni Transponder koji želite podesiti.

Podesite ograničenje

Podesite pomjeranje motora na istok ili zapad kako biste motor pomjerali samo u okviru postavljenog smjera.

- Uključi : Možete ograničiti pokrete na trenutni smjer odabirom opcija Zapad/Istok.
- Isključi : Možete otkazati ograničenje koje ste postavili.

Idi na 0

Motor možete pomaknuti u položaj Zero.

USALS : Postavite trenutnu lokaciju (geografska dužina/širina).

Korištenje opcije Ručno podešavanje programa

→ → Opće → Kanali → Podešavanje kanala (Podešavanje i postavljanje programa) → Ručno podešavanje

Ova funkcija je za ručno pretraživanje i spremanje kanala.
Za digitalno emitovanje moguće je provjeriti jačinu i kvalitet signala.

Uređivanje Transponder

→ → Opće → Kanali → Podešavanje i postavljanje programa → Uređivanje

transpondera

Možete dodati / modificirati / izbrisati transponder.

- Ova funkcija radi samo kada je režim kanala satelitski.
- Ako Operater sistema osigurava funkciju 'user home TP edit', ona će na ekranu prikazati opciju ⌂.
  Na taj način možete postaviti željeni **Transponder** kao kućni pritiskom na ⌂.
  (Funkcija je dostupna samo za određene pružaoce usluga.)

Regionalni program

⚙ → ● → **Opće** → **Kanali** → **Podešavanje i postavljanje programa** → **Regionalni program**

Ako postavite funkciju, možete pregledavati lokalne kanale koje su pružili emiteri. Odaberite lokalnog emitera i regiju koja pruža lokalne kanale u ⚙ → ● → **Opće** → **Kanali** → **Podešavanje i postavljanje programa** → **Podešavanje kanala** i dovršite postavke kanala za gledanje kanala u odabranoj regiji.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Pružaoci usluga ili regije su podložne promjenama i usluge se mogu okončati bez prethodne najave.

Ažuriranje popisa programa

⚙ → ● → **Opće** → **Kanali** → **Podešavanje i postavljanje programa** → **Ažuriranje popisa programa**

Ažurira promijenjene informacije u opciji Spisak programa prema okolnostima emitovanja u zemlji i na satelitu.
Ažurira listu kanala kada je TV isključen.
Nakon ažuriranja, spisak programa može biti izmijenjen. Ako to ne želite, odaberite opciju **Isključi**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Korištenje opcije Test signala

⚙ → ● → **Opće** → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje i postavljanje programa**) → **Test signala**

Prikazuje informacije o MUX i uslugama, itd.

- Test signala dostupan je samo u režimu Antena ili Kabl.

- Neki modeli možda nisu podržani.


Uređivanje kanala

Možete urediti odabrane kanale iz svih pohranjenih kanala ili ih dodati u omiljene kanale ili izbrisati iz njih.

Uređivanje spiska svih kanala

→ → **Opće** → **Kanali** → **Upravitelj kanala** → **Uredi za sve programe**

Možete zaključati ili otključati odabrane kanale iz svih pohranjenih kanala ili ih možete postaviti tako da se preskaču prilikom mijenjanja kanala.

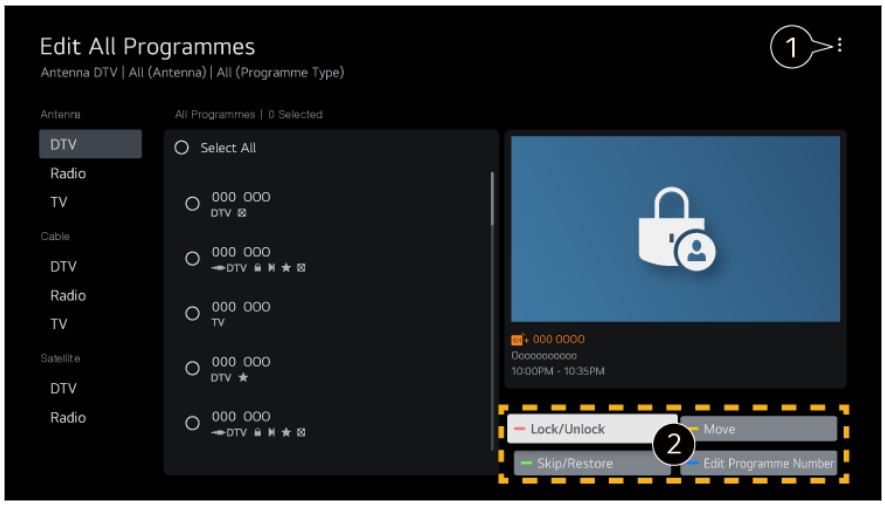

❶ Postavlja opciju sortiranja.

❷ **Zaključaj / Otključaj** : Zaključava odabrane kanale ili otključava zaključane
Preskoči / Vrati : Postavlja odabrane kanale tako da se preskaču prilikom mijenjanja kanala ili onemogućava opciju preskakanja kanala za koje je ranije postavljeno da se preskaču.
Premjesti : Premješta odabrane kanale.
Uređivanje bojeva programa : Mijenja brojeve odabranih kanala.
Obriši : Briše odabrane kanale.


- Dostupne funkcije se mogu razlikovati zavisno od signala emitiranja.
- Na modelu koji podržava satelitske programe možete upravljati satelitskim kanalima u opciji **Uređivanje satelitskih programa (napredno)**.

Uređivanje spiska odabranih kanala

→ → **Opće** → **Kanali** → **Upravitelj kanala** → **Uredi za Omiljene**

Možete dodati željene kanale u omiljene kanale ili ih izbrisati iz omiljenih kanala,

promijeniti njihove položaje, itd.

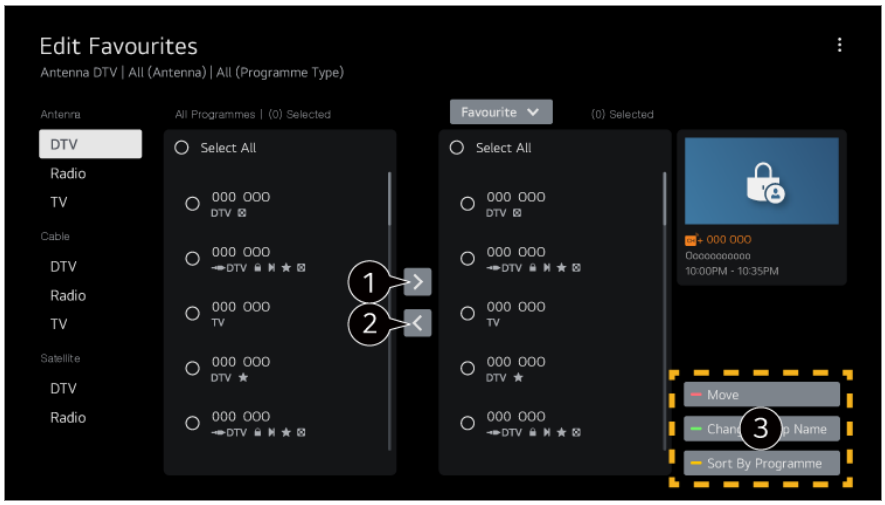

❶ Odaberite željene kanale sa spiska svih kanala i pritisnite tipku kako biste ih dodali na spisak omiljenih kanala.

❷ Briše odabrane kanale sa spiska omiljenih kanala.

❸ **Premjesti** : Odaberite jedan ili više kanala u popisu Preferirani kanali, pritisnite tipku **Premjesti** i potom odaberite položaj na koji ćete premjestiti taj ili te kanale. Odabrani kanali će biti premješteni u položaj koji ste odabrali.
Promijeni Naziv Omiljene Grupe : Mijenja naziv spiska omiljenih kanala.
Sortiraj po Kanalu : Sortira listu omiljenih kanala po kanalu.

Višestruki sadržaj

→ → **Opće** → **Kanali** → **Višestruki sadržaj**

Emitovani sadržaj na TV-u koji je snimljen iz različitih uglova možete gledati iz željenog ugla.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Saznajte Više o HbbTV

HbbTV (Hibridna širokopojasna TV) je novi standard emitovanja koji omogućuje da se usluge tipa super-teletekst, koje isporučuje TV emiter, integriraju ili povezuju s uslugama na mreži preko širokopojasne veze do povezanog pametnog TV-a.
Za prikaz detaljnih informacija koristite opciju **Koristite TV uživo** → **HbbTV** u opciji **Korisnički vodič**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Šta su CI informacije

Ova funkcija omogućuje gledanje određene kodirane usluge (usluge koje se plaćaju). Za prikaz detaljnih informacija kliknite na opciju **Koristite TV uživo** → **Informacije za CI** u opciji **Korisnički vodič**.

Spremi CI lozinku

→ → **Opće** → **Kanali** → **Spremi CI lozinku**

Unesite PIN kôd u opciji **Spremi CI lozinku**. Ne trebate unositi PIN kôd nakon što ga memorišete.

- Opciju **Spremi CI lozinku** možete vidjeti kada umetnete CI CAM (Conditional Access Module) koji je podržan PIN kôdom.
- Ako CI CAM ima PIN kôd, možete vidjeti opciju **Resetuj CI lozinku**.

Kopiranje programa

→ → **Opće** → **Kanali** → **Kopiraj kanale**

Izvezite informacije o spisku programa na TV-u na povezani USB uređaj ili uvezite informacije o spisku programa na TV-u s povezanog USB uređaja.

- Za satelitske modele

Mreža

Podešavanje žične mreže

→ → **Opće** → **Mreža** → **Žična veza (Ethernet)**

Ako ruter spojen na mrežu podržava funkciju DHCP, spajanjem TV-a i rutera žicom ćete se automatski povezati s mrežom. Ako ne podržava automatsko postavljanje, možete odabrati **Uredi** za ručno postavljanje vaše mrežne veze.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Postavljanje opcije Bežična mreža

→ → **Opće** → **Mreža** → **Wi-Fi**

Ako ste podesili TV za bežičnu mrežu, možete potražiti postojeće bežične Internet mreže i povezati se na njih. Odaberite bežični usmjerivač za povezivanje.
Za detaljnije postavke izaberite **Ostale postavke mreže**.

Dodajte sakrivenu bežičnu mrežu

Ako direktno unesete naziv mreže, možete dodati bežičnu mrežu.

Poveži preko WPS PBC

Ako bežični ruter na koji se želite povezati ima funkciju tipke za podešavanje konfiguracije koja ima Wi-Fi zaštitu (WPS-PBC), možete se lako povezati s bežičnim ruterom pritiskom na WPS-PBC tipku na ruteru. Pritisnite tipku WPS-PBC bežičnog rutera, a zatim pritisnite tipku [Povezivanje] na TV-u.

Poveži preko WPS PIN

Ovo je metoda povezivanja s pristupnom tačkom pomoću podešavanja koje ima Wi-Fi zaštitu - lični identifikacijski broj (WPS-PIN). Odaberite pristupnu tačku (AP) na koju se želite povezati. Unesite PIN koji se prikazuje na Wi-Fi uređaju pristupne tačke.

Napredne Wi-Fi Postavke

Jednom kada se povežete sa bežičnom mrežom možete vidjeti informacije o vezi kao što su detaljne informacije o IP adresi. Pored toga, možete promijeniti IP adresu i adresu DNS servera na koju se želite povezati pritiskom na tipku **Uredi**.

- Za više informacija o povezivanju na mrežu pogledajte **Prvi Koraci sa LG webOS TV-om** → **Spajanje na Mrežu** u **Korisnički vodič**.

Uređaji

Postavljanje TV-a

→ → **Opće** → **Uređaji** → **Upravljanje TV-om**

Mod za kuću/prodavnicu

Možete birati između opcija **Kućni način rada** i **Način rada u trgovini**.
Za korištenje TV-a kod kuće, odaberite opciju **Kućni način rada**.
Odaberite **Način rada u trgovini** samo kada će se TV prikazivati u trgovini. Opcija **Način rada u trgovini** osigurava postavke koje su optimizirane za prikazivanje u trgovini.

Brzo pokretanje+

Ova postavka prebacuje TV u stanje mirovanja kada je isključen tako da se može pokrenuti brže kada ga opet uključite.
Postavite opciju **Brzo pokretanje+** u opciji **Uključi**.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Uključivanjem ove opcije može se povećati potrošnja električne energije.

TV informacija

Možete vidjeti informacije poput **Model**, **Serijski broj**, **Naziv uređaja**.

Upravljanje vezama na vanjskim uređajima

→ → **Opće** → **Uređaji** → **Vanjski uređaji**

Možete postaviti da koristite pametni uređaj povezan na TV da biste upravljali TV-om ili upravljali historijom povezivanja.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Povežite Bluetooth kontrolor

Sa vašim TV-om možete povezati i koristiti uređaje poput Bluetooth tastature, miša ili kontrolera za video igre.
Uključite uređaj, postavite ga na režim rada uparivanja i zatim kliknite na opciju **Poveži** na ekranu TV-a. Kada je uređaj koji ste prethodno povezali uključen, automatski se povezuje na vaš TV. Za isključivanje postojećih veza kliknite na opciju **Isključi**.

- Preporučujemo korištenje proizvoda čija je kompatibilnost s LG TV uređajem testirana.
  Bluetooth miš : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, Apple Magic Mouse2
  Bluetooth tastatura : Logitech K480, Arteck HB030B, Arteck HB192, Apple Magic Keyboard
  Bluetooth kontroler za video igre : Sony DualShock 4, Microsoft Xbox One S upravljački uređaj, Microsoft Xbox Series X upravljački uređaj, NVIDIA SHIELD upravljački uređaj, Amazon Luna Controller
- Ova funkcija je dostupna samo za modele sa omogućenim Bluetoothom.
- Povezivanje više Bluetooth uređaja može rezultirati lošom vezom ili radom.
- Ako je Bluetooth uređaj predaleko od TV-a ili postoje prepreke između njih, možda neće raditi normalno.
- Ovisno o perifernim uređajima (bežični ruter, mikrovalna pećnica itd.) mogu se pojaviti greške u komunikaciji.
- Ako se uređaj koji ste odabrali iz **Registrovani uređaji** ne poveže ponovo, **Isključi** i ponovo povežite uređaj.

- Postoje razlike među uređajima. Za više informacija o uređaju s kojim želite uspostaviti vezu pogledajte korisnički priručnik tog uređaja.

Kamera

Možete podesiti dozvole za pristup kameri za svaku aplikaciju.

Postavke za Daljinsko upravljanje

Ako postavite univerzalni daljinski upravljač, možete upravljati perifernim uređajima povezanim na TV pomoću Magic Remote daljinskog upravljača umjesto vlastitim daljinskim upravljačima.
Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Kako koristiti TV** → **Postavljanje funkcije univerzalnog upravljanja** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Uključivanje TV-a pomoću mobilnog

Ako je **Uključivanje putem Wi-Fi**/**Uključivanje putem Wi-Fi (Umreženo stanje pripravnosti)** ili **Uključivanje putem Bluetootha**/**Uključivanje putem Bluetootha (Umreženo stanje pripravnosti)** podešeno na **Uključi**, možete uključiti svoj TV pomoću aplikacije koja podržava **Uključivanje TV-a pomoću mobilnog**.

- TV treba biti povezan na mrežu.
- TV i uređaj koji će se koristiti trebaju biti povezani na istu mrežu.
- Funkcija **Uključivanje putem Wi-Fi**/**Uključivanje putem Wi-Fi (Umreženo stanje pripravnosti)** mora se koristiti u aplikaciji na pametnom uređaju koji podržava tu funkciju.
- **Uključivanje putem Bluetootha**/**Uključivanje putem Bluetootha (Umreženo stanje pripravnosti)** dostupno je samo na nekim pametnim telefonima.
- TV mora biti priključen na napajanje.
- Za prvo povezivanje provjerite da li je uređaj koji želite koristiti spreman za povezivanje.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Izbrišite historiju povezivanja

Možete izbrisati historiju povezivanja uređaja povezanih na TV na bežičnoj mreži.

Postavljanje HDMI vanjskog ulaza

⚙ → ⋮ → **Opće** → **Uređaji** → **HDMI Postavke**

Možete primijeniti postavke da biste osigurali jasnu sliku i laku kontrolu za HDMI povezane uređaje.

HDMI Deep Color

Ako povežete uređaj koji podržava **HDMI Deep Color**, možete uživati u jasnijoj slici.
Nakon spajanja uređaja za reprodukciju podesite **HDMI Deep Color** na **4K**.
Ako spojeni uređaj ne podržava ovu funkciju, možda neće raditi ispravno.
Kada se pojavi problem sa ekranom, promijenite **HDMI Deep Color** podešavanjem na **Isključi**.

Podržana rezolucija ekrana

- 4K : Podržava 4K@120Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0) (samo modeli 120Hz), 4K@60Hz (4:4:4, 4:2:2, i 4:2:0)
- Isključi : podržava 4K pri 60 Hz (4:2:0)

Podržani format 4K pri 50/60 Hz
(samo modeli 60Hz)

Rezolucija	Brzina slike (Hz)	Dubina boje/Hromatsko uzorkovanje		
		8 bita	10 bita	12 bita
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1)]	YCbCr 4:2:0 [1)]
		YCbCr 4:2:2 [1)]	YCbCr 4:2:2 [1)]	YCbCr 4:2:2 [1)]
		YCbCr 4:4:4 [1)]	-	-
		RGB 4:4:4 [1)]	-	-

Podržani format 4K pri 100/120 Hz
(samo modeli 120Hz)

Rezolucija	Brzina slike (Hz)	Dubina boje/Hromatsko uzorkovanje		
		8 bita	10 bita	12 bita
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1)]	YCbCr 4:2:0 [1)]
		YCbCr 4:2:2 [1)]	YCbCr 4:2:2 [1)]	YCbCr 4:2:2 [1)]

	YCbCr 4:4:4 [1]	YCbCr 4:4:4 [1] [2]	YCbCr 4:4:4 [1] [2]
	RGB 4:4:4 [1]	RGB 4:4:4 [1] [2]	RGB 4:4:4 [1] [2]
100 [1] [2] 120	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0
	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2
	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4
	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4

1) Podržano samo kada je opcija **HDMI Deep Color** postavljena na opciju **4K**.
2) Ova je funkcija dostupna samo za **HDMI (4K@120 Hz) IN** terminale.

- Postavke možete promijeniti samo za **HDMI IN** koji gledate u datom trenutku.
- Možete navesti drugačiju postavku za svaki HDMI priključak.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Daljinskim upravljačem TV-a možete ugodno upravljati i koristiti raznovrsne multimedijalne uređaje povezane putem HDMI priključka.
Za prikaz detaljnih informacija koristite opciju **Kako koristiti TV** → **Povezivanje na SIMPLINK (HDMI-CEC)** u opciji **Korisnički vodič**.

Sistem

Konfiguracija postavki jezika

→ → **Opće** → **Sistem** → **Jezik (Language)**

Možete odabrati jezik izbornika koji se prikazuje na ekranu te jezik zvuka za digitalno emitovanje.

Jezik izbornika (Menu Language)

Možete odabrati jedan od jezika izbornika koji se prikazuju na ekranu. Jezik za

prepoznavanje govora će biti automatski podešen na jezik koji je odabran za izbornik.

- Prepoznavanje govora primjenjuje se samo na nekim modelima.

Primarni jezik za audio / Sekundarni jezik za audio

Možete odabrati željeni jezik za gledanje programa putem digitalnog emitovanja, što obuhvata višestruke jezike zvuka.
Za programe koji ne podržavaju višestruke jezike koristiće se zadani jezik.

- Odnosi se na digitalno emitovanje.

Jezici tastature

Odaberite jezik koji će se koristiti za tastaturu na ekranu.

Postavljanje jezika za funkciju Teletekst

Postavlja jezik za funkciju Teletekst.
Za prikaz detaljnih informacija koristite opciju **Koristite TV uživo** → **TELETEKST** u stavci **Korisnički vodič**.

- Samo u digitalnom režimu rada

Postavljanje lokacije

→ → **Opće** → **Sistem** → **Lokacija**

Možete promijeniti postavku lokacije svog Smart TV-a.

Postavka adrese

Možete postaviti opciju **Region** i **Grad** za svoj TV.

Država emitovanja

Možete postaviti zemlju emitiranja na TV-u.

Poštanski broj

Ova funkcija koristi se za postavljanje lokacije emitovanja za TV unosom poštanskog broja.

Država za LG Services

Ako ne postavite opciju **Postavi automatski**, zemlju možete odabrati ručno.

Postavka vremenske lokacije

Podesite svoju regiju za prikaz vremenske prognoze na čuvaru ekrana i sl.

- Ako niste povezani na mrežu, zemlju morate podesiti ručno.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Vrijeme i programator

→ → **Opće** → **Sistem** → **Vrijeme i programator**

Možete provjeriti vrijeme ili konfigurisati povezane postavke.

Postavi automatski

Vrijeme TV-a se automatski podešava na vrijeme informacija digitalnog emitiranja koje se šalju sa stanice za emitiranje ili vrijeme koje šalje server.

Vrijeme / Datum / Vremenska zona

Možete ručno postaviti vrijeme i datum ako je automatski postavljeno vrijeme neispravno.

- Ako ručno podesite vrijeme pomoću priključene antene, informacije o rasporedu, vodič za programe itd. možda neće ispravno funkcionisati.

Prilagođena vremenska zona

Kada odaberete opciju **Prilagođeno** u opciji **Vremenska zona**, **Prilagođena vremenska zona**.

Tajmeri

Samoisključivanje

Postavlja isključivanje TV-a u određenom periodu.
Ako ne želite koristiti funkciju **Samoisključivanje**, odaberite opciju **Isključi**.

Tajmer uključivanja

Postavite opciju **Tajmer uključivanja** na **Uključeno**.
TV je uključen i prikazuje postavljeni program u zadano vrijeme.

- **Vrijeme** : Podesite vrijeme uključivanja TV-a.
- **Ponavljanje pomoću tajmera** : Podesite dan u sedmici. Podesite opciju na **Ništa** da

biste funkciju koristili samo jednom.

- **Ulaz** : Podesite vanjski ulaz koji će prikazivati kada je napajanje uključeno.
- **Kanal sa tajmerom** : Podesite program za prikaz kada je napajanje uključeno. Ova se opcija može podesiti samo ako je **Ulaz** postavljen na **TV**.
- **Jačina** : Podesite glasnoću zvuka koja će se koristiti kada je napajanje uključeno.

Tajmer isključivanja

Postavite **Tajmer isključivanja** na **Uključeno**.
TV se isključuje u podešeno vrijeme.

- **Vrijeme** : Podesite vrijeme isključivanja TV-a.
- **Ponavljanje pomoću tajmera** : Podesite dan u sedmici. Podesite opciju na **Ništa** da biste funkciju koristili samo jednom.

Automatsko isključivanje napajanja nakon 4 sata

Ako ne pritisnete nijednu tipku 4 sata nakon što TV uključite pomoću funkcije kao što je **Tajmer uključivanja**, TV će se automatski isključiti.
Za onemogućivanje opcije automatskog isključivanja TV-a, postavite opciju **Automatsko isključivanje napajanja nakon 4 sata** na **Isključi**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

- Za korištenje opcije **Tajmer uključivanja**/**Tajmer isključivanja**, ispravno postavite vrijeme.

Postavljanje aplikacije Sigurnost

→ → **Opće** → **Sistem** → **Sigurnost**

Možete staviti opciju zaključavanja na TV emisije ili aplikacije.
Postavite na **Uključeno** da biste primijenili zaključavanje.

Zaključavanje TV programa

Funkcija radi u skladu s podacima koje dobije od televizijske stanice. Stoga, ako se signalom prenose netačne informacije, ova funkcija ne radi.
Onemogućuje djeci gledanje određenih TV programa za odrasle, u skladu s postavljenim ograničenjem prema klasifikaciji sadržaja. Za gledanje blokiranih programa unesite lozinku. Klasifikacija se razlikuje zavisno od zemlje.

- Podržano samo u digitalnom režimu rada.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Zaključavanje kanala

Blokira programe koji prikazuju sadržaj neprikladan za djecu. Programi se mogu birati, ali ekran je prazan i zvuk je isključen. Da biste gledali zaključani kanal, unesite lozinku.

Zaključavanje aplikacija

Aplikaciju možete otključati ili zaključati.

- Funkcija zaključavanja nije odmah dostupna za aplikaciju koja je trenutno pokrenuta.

Zaključavanje unosa

Zaključavanja ulaza možete otključati ili zaključati.

Resetujte lozinku

Postavite ili promijenite lozinku za TV.

- Zadana lozinka postavljena je kao "0000".
  Kada je za zemlju odabrana Francuska, Norveška ili Belgija, lozinka nije „0000” nego „1234”.

Ponovno postavljanje zaboravljene lozinke

Ako izgubite postavljenu lozinku, možete je ponovo postaviti na sljedeći način:

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite opciju → **Opće** → **Sistem** → **Sigurnost**.

03 Pritisnite **(Kanali)** ∧ → **(Kanali)** ∧ → **(Kanali)** ∨ → **(Kanali)** ∧ na daljinskom upravljaču. Pojavit će se prozor za unos glavne lozinke.

04 Unesite brojeve „0313” u prozor za unos glavne lozinke. Lozinka će biti ponovo postavljena.


Upravljanje LG računom

Možete izvršiti prijavu za LG članstvo i prijaviti se putem svoje adrese e-pošte na **LG račun**.
Da biste prikazali detalje, koristite **Prvi Koraci sa LG webOS TV-om** → **Upravljanje LG računom** u stavci **Korisnički vodič**.

Korištenje aplikacije Obavijesti

→ → **Opće** → **Sistem** → **Dodatne postavke** → **Obavijesti**

Možete pregledati ili obrisati obavještenja iz TV aplikacija i LG usluga. Za obavijesti koje podržavaju prečace, možete izravno otići na tu aplikaciju ili web stranicu.

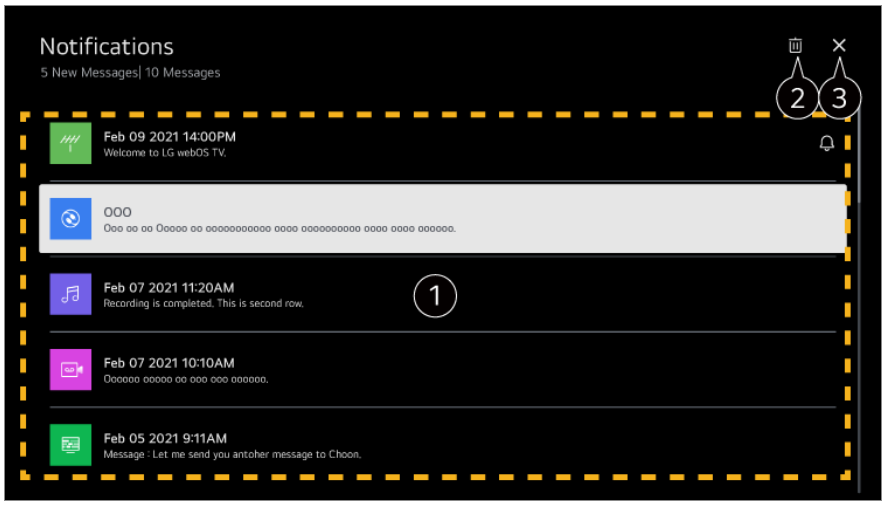

❶ Možete provjeriti detalje odabirom željene stavke. Ako podržava prečace, možete pokrenuti aplikaciju.

❷ Obavještenja možete brisati.

❸ Zatvara aplikaciju.
Da biste isključili rad aplikacije u pozadini pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču i odaberite **Izađite iz aplikacije**.

- Ako vaš daljinski upravljač nema tipku ••• pritisnite i držite tipku.

Postavke za Početnu stranicu

→ → **Opće** → **Sistem** → **Dodatne postavke** → **Postavke za Početnu stranicu**

Početna stranica za Automatsko pokretanje

Možete postaviti Početnu stranicu da se automatski pokreće prilikom uključivanja TV-a.

Kućna promocija

Možete uključiti ili isključiti oglase na Početnom ekranu.

Sadržajne preporuke

Na početnom ekranu možete primati preporuke sadržaja.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Promocija čuvar ekrana

→ → Opće → Sistem → Dodatne postavke → Promocija čuvar ekrana

Možete uključiti ili isključiti oglase koje se prikazuju na čuvarima ekrana određenih aplikacija. Postavljanje na **Uključi** vam omogućava da isključite oglase koji se prikazuju na čuvaru ekrana.

Postavljanje opcije Indikator napajanja

→ → Opće → Sistem → Dodatne postavke → Svjetlo za mirovanje

Svjetlosni indikator režima pripravnosti možete uključiti ili isključiti.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Postavljanje pokazivača Magic Remote upravljača

→ → Opće → Sistem → Dodatne postavke → Opcija pokazivača

Možete podesiti brzinu i veličinu pokazivača koju želite kada se pokazivač nalazi na ekranu.

Brzina praćenja

Podešava brzinu pokazivača.

Veličina pokazivača

Odaberite veličinu pokazivača.

Reklama

→ → Opće → Sistem → Dodatne postavke → Reklama

Ako je TV povezan na internet, webOS može koristiti kolačić za ograničavanje učestalosti prikaza oglasa kako bi vodio evidenciju o broju prikazivanja oglasa na TV-u. Te informacije se koriste za lakše ograničavanje broja prikazivanja istog oglasa. Taj kolačić možete izbrisati ili ga možete uključiti ili isključiti u svakom trenutku odlaskom na postavku **Reklama** na TV-u.
S tim kolačićem se ne povezuju informacije kojima se otkriva identitet.

Ograničite AD praćenje

Ako je podešeno na **Uključi**, personalizirani oglasi koji se zasnivaju na interesima

korisnika možda neće biti dostupni.

Resetiraj AD ID

Informacije o interesovanjima korisnika se prikupljaju iznova, a oglasi se daju prema informacijama.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Korištenje prodavnice Live Plus


Live Plus je usluga koja pruža razne informacije o programima koje gledate. Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Maksimalno iskorištavanje Smart TV-a** → **Live Plus** u dokumentu **Korisnički vodič**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Korištenje opcije Pomoć za postavke

→ → **Opće** → **Sistem** → **Dodatne postavke** → **Pomoć za Postavke**

Kada je postavljeno na **Uključi**, možete dobiti pomoć za odabrane stavke pri navigaciji kroz izbornik Postavki.

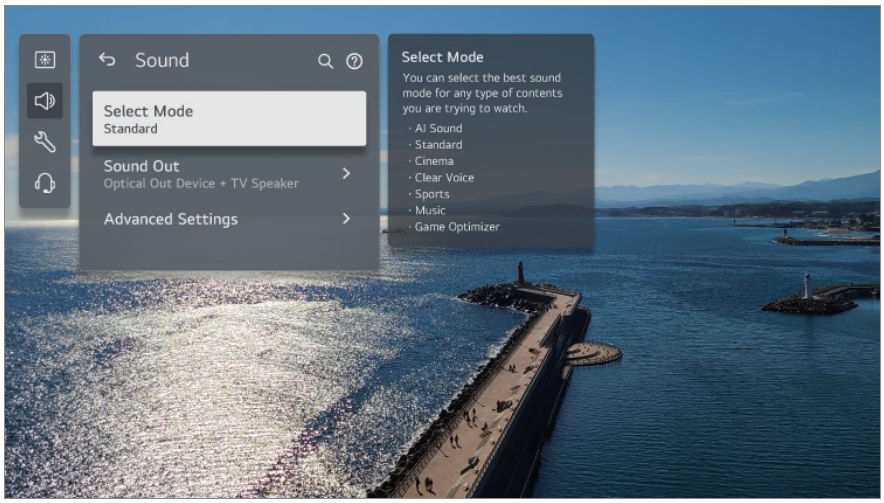

Postavi ID

→ → **Opće** → **Sistem** → **Dodatne postavke** → **Postavi ID**

Možete podesiti broj (ID) da biste upravljali s više TV-a.

- Ova funkcija je za administratore. Korištenje u tipičnom kućnom okruženju se ne preporučuje.

Obnavljanje zadanih postavki

→ → **Opće** → **Sistem** → **Resetiraj na početne postavke**

Vratite TV na početne postavke. Nakon resetovanja TV će se automatski isključiti i uključiti.

Resetuj sve

Sve stavke na TV-u se mijenjaju na zadane postavke.

Resetuj sve osim postavki mreže

Sve stavke osim mrežnih postavki se mijenjaju na zadane postavke.

- Ako je opcija **Sigurnost** postavljena na opciju **Uključi**, trebat ćete unijeti lozinku za opciju **Resetiraj na početne postavke**.
- Nemojte isključivati napajanje električnom energijom tokom početnog pokretanja.
- Preporučujemo da vratite TV na početne postavke koristeći funkciju **Resetiraj na početne postavke** prije nego što ga prodate ili date trećoj osobi.

Ušteda energije

Korištenje funkcije Ušteda energije

→ → **Opće** → **Ušteda energije**

Smanjuje potrošnju električne energije podešavanjem osvjetljenja ekrana.

Korak za uštedu energije

Automatsko : Senzor na TV-u detektira osvjetljenje okruženja i automatski podešava jačinu osvjetljenja ekrana.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Isključi : Isključuje **Korak za uštedu energije**.
Minimalno / **Srednje** / **Maksimalno** : Koristite funkciju uštede energije u skladu sa **Korak za uštedu energije** podešenim na TV-u.

Minimalna svjetlina

Možete podesiti svjetlinu ekrana kada je **Korak za uštedu energije** postavljeno na

Automatsko.

Automatsko isključivanje napajanja

Kad je TV uključen, automatski se isključuje ako u zadanom roku ne pritisnete nijedno dugme.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Ekran isključen

Ekran se isključuje i reproducira se samo zvuk.
Za ponovno uključivanje ekrana pritisnite bilo koju tipku osim tipke za uključivanje / isključivanje i tipke za promjenu jačine zvuka.

- Ako koristite funkciju **Korak za uštedu energije**, svjetlina na TV-u će se promijeniti.

Pristupačnost

Korištenje audio vodiča

→ → **Opće** → **Pristupačnost** → **Zvučni vodič**

Ako je funkcija **Zvučni vodič** postavljena na **Uključeno**, bit će ponuđeni audio vodiči u različitim situacijama, recimo kada mijenjate programe, podešavate jačinu zvuka ili mijenjate postavke i ulaz signala.

Brzina

Podesite brzinu govornog vodiča.

Jačina

Podesite jačinu zvuka govornog vodiča.

Kvalitet zvuka

Podesite ton govornog vodiča.

- Funkcija je dostupna samo na određenim jezicima.
- Neki modeli možda nisu podržani.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

- Za korisnike oštećenog vida.
- Podešavanje opcije **Zvučni vodič** na **Uključeno** također automatski prebacuje **TV Jačina Zvuka** (dostupno samo na određenim modelima) na **Uključi**.

Nauči daljinsko upravljanje

⚙ → ⋮ → **Opće** → **Pristupačnost** → **Nauči daljinsko upravljanje**

Pritisnite neku tipku na daljinskom upravljaču slijedeći uputstva na ekranu da biste dobili informacije o toj tipki.
Pritiskanjem tipke ↩ dva puta uzastopno okončava se **Nauči daljinsko upravljanje**.
Pritisnite tipku ⏻ da isključite TV i za uređaje s **Uvijek spremno** unesite **Uvijek spremno**.

Uživajte zajedno u TV zvuku

⚙ → ⋮ → **Opće** → **Pristupačnost** → **Uživajte zajedno u TV zvuku**

Slušni aparat se može povezati s Bluetoothom ili **HDMI (eARC/ARC)** kako biste istovremeno emitovali zvuk sa zvučnika ugrađenog u TV-u i slušnog aparata.

Isključi

Isključuje **Uživajte zajedno u TV zvuku**.

Bluetooth uređaj

Izlaz zvuka se mijenja na **Bluetooth uređaj + TV zvučnik**. Postojeća historija Bluetooth povezivanja će se tada izbrisati.

HDMI (ARC) uređaj

Izlaz zvuka se mijenja na **HDMI(ARC) uređaj + TV zvučnik**.

- Za Bluetooth uređaje se preporučuje tip slušalica za uši ili slušalice za glavu.
- Za upute kako da povežete i postavite Bluetooth uređaj, pogledajte **Postavke** → **Zvuk** → **Koristite vanjske zvučnike s TV zvučnikom** u **Korisnički vodič**.

Prebacivanje opcije Meni na Ekran s jakim kontrastom

⚙ → ⋮ → **Opće** → **Pristupačnost** → **Visoki kontrast**

Kada je ova funkcija postavljena na **Uključi**, ona podešava pozadinu nekih menija na ekranu i boje fontova kako bi se naglasio kontrast između svijetlih i tamnih područja.

Sivi tonovi

→ → **Opće** → **Pristupačnost** → **Sivi tonovi**

Promijenite boju izbornika na ekranu u crno-bijeli ton kako bi njegova nejasnost postala vrlo jasna. Postavite na opciju **Uključi**.

Invertne boje

→ → **Opće** → **Pristupačnost** → **Invertne boje**

Da biste poboljšali vidljivost izbornika na ekranu, možete u nekim izbornicima okrenuti i kalibrirati određene boje. Postavite na opciju **Uključi**.

Postavljanje titlova

→ → **Opće** → **Pristupačnost** → **Titlovi**

Prikazuje titlove kada TV stanica omogućuje titlovane sadržaje.
Promijenite opciju **Titlovi** na **Uključi** i odaberite postavku za titlove.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Odnosi se na digitalno emitovanje.

Izbornik za osobe oštećenog vida

→ → **Opće** → **Pristupačnost** → **Zvučno opisivanje**

Sadržaj na ekranu imat će glasovni opis za gledaoce oštećenog vida.
Funkciju možete koristiti ako emiter podržava opciju **Zvučno opisivanje** za osobe oštećenog vida.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Audio tip

→ → **Opće** → **Pristupačnost** → **Audio tip**

Audio komentar ili komentari u zagradi emitiraju se radi pomoći osobama oštećenog sluha ili vida.

Normalno

Odaberite zadani zvuk.

Zvučno opisivanje

Za slabovidne osobe odaberite željeni zadani zvuk kombiniran sa zvukom za slabovidne osobe.

Izgovor titla

Za osobe s oštećenim vidom, odaberite samo željeni zvuk za osobe s oštećenim vidom.

Bilo koji dodatni audio

Prikazuje sav dodatni zvuk.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Za osobe oštećenog sluha

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite opciju → **Opće** → **Pristupačnost**.

03 Postavite opciju **Titlovi** na **Uključi**.

04 Postavite opciju **Za oštećeni sluh** na **Uključi**.
Za osobe s oštećenim sluhom bit će osiguran natpis.

- Kada je opcija **Za oštećeni sluh** podešena na **Uključi**, ona će imati prioritet nad općim natpisima.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Podrška

Ažuriranje softvera

→ → **Podrška** → **Ažuriranje softvera**

Za provjeru i preuzimanje najnovije verzije softvera koristite funkciju ažuriranja softvera.

Automatsko ažuriranje

Kad je postavljeno na **Uključi**, ažuriranja se automatski vrše bez odvojenog postupka potvrde, osim nekih važnih ažuriranja.

Provjeri ažuriranja

Kada tražite najnoviju verziju softvera, ažuriranje možete provoditi samo ako postoji novija datoteka posljednje verzije. TV automatski provjerava verziju vašeg softvera, ali ako je potrebno, možete obaviti ručnu pretragu.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.
- Najnovija verzija se može nabaviti putem signala digitalnog emitiranja ili internetskih veza.
- Proces preuzimanja prekida se promjenom kanala tokom preuzimanja softvera putem signala digitalnog emitiranja. Povratak na prvobitni kanal omogućuje nastavak preuzimanja.
- Ako se softver ne ažurira, moguće je da neke funkcije neće raditi pravilno.
- U nekim zemljama, **Automatsko ažuriranje** nije prikazano ako niste povezani na internet.
- Vaš uređaj će povremeno morati da preuzima i instalira softverska ažuriranja kako bi održao optimalnu funkcionalnost. Dok se softver ažurira, ekran vašeg uređaja se može ugasiti ako se ne koristi tokom 4 sata, ali uređaj neće potpuno ući u stanje pripravnosti dok se instalacija ne završi. Ovo može dovesti do povećane energetske potrošnje tokom ažuriranja softvera.

Samodijagnoza ekrana

→ → **Podrška** → **Samodijagnoza ekrana**

Nakon pokretanja testa za provjeru da li se signal slike normalno emitira, možete odabrati da li na ekranu postoji greška.
Ako pri testu nema problema, provjerite povezani vanjski uređaj ili signal emitovanja.

Samodijagnoza zvuka

→ → **Podrška** → **Samodijagnoza zvuka**

Pokrenite test zvuka kako biste provjerili da li je izlaz zvučnog signala normalan i obavite odabir u slučaju greške.
Ako pri testu nema problema, provjerite povezani vanjski uređaj ili signal emitovanja.

Privatnost i Odredbe

→ → **Podrška** → **Privatnost i Odredbe**

Sporazumi sa korisnikom

Ovo su uslovi korištenja koji se odnose na Smart TV uslugu i zaštitu privatnosti.

Pravna obavijest

To je pravna obavijest za usluge putem TV-a.

Obavijest o softveru otvorenog koda

Možete pogledati upute za svaki predmet.

Rješavanje problema

Izvršite provjeru pomoću Brza pomoć

Izvršite provjeru pomoću Brza pomoć

Kada TV radi neispravno, možete dobiti pomoć da riješite problem.
Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču i odaberite → **Podrška** → **Brza pomoć**.
Također možete dugo pritisnuti tipku s brojem **9** na daljinskom upravljaču da pokrenete **Brza pomoć**.

Postavke optimizacije

Možete automatski provjeriti ukupno stanje TV-a i pogledati i promijeniti preporučene vrijednosti podešavanja.

Provjerite stavke

Odaberite problematičnu stavku i možete dobiti pomoć da riješite problem.

- **Samodijagnoza TV postavki** : Izaberite stavku koja odgovara simptomu da biste pronašli uputstva koja vam mogu pomoći da riješite problem.
- **Provjerite status TV-a** : Možete provjeriti trenutni status TV-a za odabranu stavku.

LG Remote Service

Pomoću daljinskog upravljača možete dobiti pomoć za rješavanje problema.
Za **LG Remote Service**, obratite se centru za korisnike od LG Electronics.

- Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim zemljama ili modelima.

- Kada nema odgovarajućeg sadržaja u **Brza pomoć**, pogledajte **Rješavanje problema** u **Korisnički vodič**.
- Ako i dalje ne uspijevate riješiti problem, kontaktirajte naš Centar za pružanje usluga korisnicima.

Otklanjanje Problema sa Napajanjem/Daljinskim Upravljanjem

Otklanjanje Problema sa Napajanjem/Daljinskim Upravljanjem

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Ne mogu uključiti TV.

- Provjerite da lampica za Svjetlo za mirovanje na TV-u svijetli crveno. Ako je Svjetlo za mirovanje isključeno, provjerite priključak utikača za napajanje TV-a, kao što je prikazano u nastavku.
- Ako koristite produžni kabl s više utičnica, provjerite da li on radi pravilno. Kako bi provjerili da li je produžni kabal ispravan, priključite TV direktno u zidnu utičnicu i posmatrajte njegov rad.
- Pokušajte uključiti uređaj pomoću dugmeta na TV-u.

Napajanje je uključeno, ali ekran se uključuje kasnije.

- To se događa zato što se odvija proces otklanjanja buke kako bi se uklonila buka koja se može javiti tokom uključivanja. To ne znači da je proizvod neispravan.

Pokazivač Magic Remote upravljača se ne prikazuje na ekranu.

- Držite daljinski upravljač usmjeren prema TV-u i pritisnite tipke i u isto vrijeme duže od 5 sekundi dok se ne pojave uputstva. Prethodna registracija daljinskog upravljača se poništava, a zatim se obavlja njegova ponovna registracija.
- Zamijenite baterije kada se za to pojavi uputa na ekranu TV-a. (Koristite alkalne baterije.)

- Ako su → → **Opće** → **Pristupačnost** → **Zvučni vodič** podešene na **Uključi**, pokazivač Magic Remote upravljača se neće pojaviti. Postavite opciju **Zvučni vodič** na **Isključi**. (Neki modeli možda nisu podržani.)

Ne mogu da upalim TV koristeći daljinski upravljač.

- Provjerite da li je priključak za napajanje TV-a pravilno uključen u utičnicu.
- Zamijenite baterije u daljinskom upravljaču. (Koristite alkalne baterije.)
- Provjerite postoji li prepreka koja blokira signal ispred prijemnika daljinskog upravljača TV-a. Ako postoji prepreka, poput zvučne trake, ispred prijemnika na dnu TV-a, ona može ometati prijem signala daljinskog upravljača.
- Kada koristite daljinski upravljač za set-top box, ako je upravljačka funkcija za daljinski upravljač set-top box uređaja koja je integrisana u TV isključena, ne možete uključiti ili isključiti TV pomoću daljinskog upravljača za set-top box. Kontaktirajte svog dobavljača set-top box uređaja.

Napajanje se iznenada isključuje.

- Provjerite da li je **Tajmer isključivanja** postavljen.
- TV će se automatski isključiti ako 4 sata ne pritisnete nijednu tipku čak i nakon uključivanja TV-a u vrijeme koje je zadato od strane **Podsjetnik** ili **Tajmer uključivanja**.
- Postoji i šansa da se krug unutrašnje zaštite aktivirao jer se unutrašnja temperatura proizvoda neobično ili pretjerano povisila.
- Ako koristite set-top box, TV se može postaviti tako da se ugasi sa gašenjem set-top box uređaja. Da biste spriječili gašenje TV-a kada ugasite set-top box, ugasite funkciju sinhronizacije napajanja TV-a na set-top box uređaju.

Ne mogu uključiti ili rukovati uređajem pomoću TV daljinskog upravljača čak i nakon postavki univerzalnog daljinskog upravljača.

- Uvjerite se da je napojni utikač uređaja priključen u utičnicu.
- Zamijenite baterije u daljinskom upravljaču. (Koristite alkalne baterije.)
- Provjerite postoje li bilo kakve prepreke koje blokiraju signal ispred prijemnika daljinskog upravljača povezanog uređaja.

Otklanjanje Problema sa Ekranom

Otklanjanje Problema sa Ekranom

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Najprije provedite funkciju → → **Podrška** → **Samodijagnoza ekrana** kako biste vidjeli ima li nekih nepravilnosti na TV-u.
Ako koristite pretvarač signala, isključite ga, a zatim ga ponovo uključite.
Provjerite da li je pretvarač signala pravilno povezan na TV.

Kaže da nema signala na ekranu.

- Provjerite da li je antena ili kabl koji je povezan sa vanjskim uređajem pravilno povezan sa TV-om.
- Idite na kako biste izabrali povezani ulaz.
- Provjerite da li je eksterni uređaj, kao što je pretvarač signala ili Blu-ray plejer, uključen.

Ne vidim neke programe.

- Pokretanje → → **Opće** → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje i postavljanje programa**) → **Automatsko podešavanje** je u toku.
- Ako koristite set-top box uređaj, obratite se dobavljaču istog.

Ekran je isključen.

- Idite na → → **Slika** i promijenite **Razmjer širine i visine slike**.
- Kada koristite vanjski uređaj (set-top box, konzolu za igrice, i slično), provjerite postavke veličine ekrana u izborniku za Postavke uređaja.

Slika na ekranu se trese nakon kratkog pojavljivanja vertikalnih/horizontalnih linija i mrežnog uzorka.

- Spojite bežične telefone, fen za kosu, električne bušilice itd. na drugu utičnicu. Moguće je da problemi nastaju zbog visokofrekventnih električnih uređaja kao što je drugi TV ili jakih elektromagnetnih izvora u blizini.

Svaki kanal ima različitu kvalitetu slike.

- Ovisno o vrsti videozapisa koje pružaju emiteri, moguće je da kanali imaju različite

kvalitete slike.

- Ako koristite set-top box uređaj, obratite se dobavljaču istog.
- Prvo pokrenite **Samodijagnoza ekrana**. Ako je normalno, moguće je da se javi problem sa signalom emitovanja.

U kvaliteti slike postoji razlika u odnosu na onu koja se može vidjeti u trgovini.

- Ovisno o vrsti videozapisa koje pružaju emiteri, moguće je da se pojavi razlika u kvaliteti slike od onih koji se prikazuju u trgovini.
- Prvo pokrenite **Samodijagnoza ekrana**. Ako je normalno, moguće je da se javi problem sa signalom emitovanja.

Digitalno emitovani program se zaustavlja ili je slika prelomljena.

- To se događa ako je signal slab ili je prijem nestabilan. Podesite smjer antene ili provjerite da li je kabl priključen.
- → → **Opće** → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje i postavljanje programa**) → **Ručno podešavanje**
  Ako je signal preslab u opciji **Ručno podešavanje**, kontaktirajte emitera ili njihovu službu za upravljanje kako bi oni provjerili signal.
- Ako koristite set-top box uređaj, obratite se dobavljaču istog.

Kad se koristi HDMI ulaz, na gornjoj/donjoj/lijevoj/desnoj ivici ekrana pojavljuje se vertikalna puna linija ili zamagljivanje boje.

- → → **Slika** → **Razmjer širine i visine slike** → **Samo skeniranje**
  Postavite opciju **Samo skeniranje** na **Isključi**.
  Funkcija **Samo skeniranje** prikazuje izvornu sliku onakvom kakva jeste. Ako je signal slab, gornja/donja/lijeva/desna strana ekrana mogu biti snježne.

Ne vidim ništa ili slika stalno treperi kada pokušam povezati HDMI kabl.

- Provjerite da li je HDMI® kabl usklađen sa specifikacijama. Može se desiti da ekran treperi ili bude prazan ako je HDMI® kabl pokvaren (izvijen, prekinut).
- Provjerite da li je kabl pravilno povezan na priključak. Loš ili slab kontakt može izazvati probleme s prikazom na ekranu.
- Ako se koristi UHD set-top box uređaj, podesite → → **Opće** → **Uređaji** → **HDMI Postavke** → **HDMI Deep Color**.

Ekran izgleda previše zamućen ili taman.

- → → **Slika** → **Izaberi mod**
  Prebacite **Izaberi mod** na željeni način rada slike. (**Standard**, **Živopisno** itd.)
  Odnosi se samo na trenutni način rada ulaza.
- → → **Slika** → **Napredne postavke** → **Jačina osvjetljenja** → **Zaštita očiju pri pokretima**
  Prebacite **Zaštita očiju pri pokretima** na **Isključi**. Odnosi se samo na trenutni način rada ulaza.
- → → **Opće** → **Ušteda energije**
  Prebacite **Korak za uštedu energije** na opciju **Isključi** ili **Minimalno**.
- → → **Slika** → **Napredne postavke** → **Smanjite plavo svjetlo**
  Prebacite **Smanjite plavo svjetlo** na **Isključi**.

Osvjetljenje ekrana se stalno mijenja.

- → → **Opće** → **Ušteda energije**
  Prebacite **Korak za uštedu energije** na opciju **Isključi** ili **Minimalno**.

Ekran je crno-bijel ili se na njemu prikazuju neobične boje.

- Pregledajte način rada ulaza ili veze kablova.
- Idite na kako biste izabrali povezani ulaz.
- Kada se povezujete na **AV IN**, provjerite kako biste se uvjerili da je svaki kabl podudaran s odgovarajućom bojom za povezivanje.
- Priključak **AV IN** je dostupan samo na određenim modelima.

ULTRA HD video se ne prikazuje.

- Sa nekim HDMI kablovima, signali možda neće biti primljeni.
- Promijenite podešavanja povezanog uređaja na podržani signal.

Otklanjanje Problema sa Zvukom

Otklanjanje Problema sa Zvukom

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku,

provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Najprije provedite funkciju → → **Podrška** → **Samodijagnoza zvuka** kako biste vidjeli ima li nekih nepravilnosti na TV-u.
Ako koristite pretvarač signala, isključite ga, a zatim ga ponovo uključite.
Provjerite da li je pretvarač signala pravilno povezan na TV.

Slika na ekranu je u redu, ali se ne reproducira zvuk.

- Probajte na nekom drugom programu.
- Ako koristite pretvarač signala, neće biti zvuka ako ste jačinu zvuka pretvarača signala ili TV-a postavili na 0 ili omogućili Isključeni zvuk. Postavite jačinu zvuka na odgovarajući nivo.
- → → **Zvuk** → **Izlaz zvuka**
  Podesite **Izlaz zvuka** na **Uređaj za optički izlaz + TV zvučnik** ili **Koristi TV zvučnik** i pokušajte još jednom. Ako zvuk možete čuti bez problema, provjerite vezu s vanjskim zvučnicima, poput zvučne trake i postavke vanjskih zvučnika.

Nema zvuka iz jednog od zvučnika.

- → → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Balans**
  Podesite balans prema potrebi pomoću navigacijske tipke u opciji **Balans**.
- Kada se povezujete na **AV IN**, provjerite da li su audio kablovi, lijevi/desni (bijeli/crveni) ispravno povezani. (Priključak **AV IN** je dostupan samo na određenim modelima.)

TV zvuk nije sinhronizovan sa slikom ili se zvuk ponekad prelama.

- Ako se to dešava samo na nekim programima, moguće je da je to uzrokovano prenosnim signalom emitera. Zatražite od vašeg operatera usluga emitiranja (žični/kablovski) da utvrdi u čemu je problem.
- Ako su svi kanali ispali iz sinhroniziranja, idite na → → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Podudaranje ekrana i zvuka** i podesite sinhroniziranje.
- Ako koristite set-top box uređaj, obratite se dobavljaču istog.

Jačina zvuka se mijenja kada promijenim program.

- Jačina zvuka rezultata prijenosa različitih emitera se može razlikovati.
- → → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Automatsko podešavanje jačine zvuka**
  Postavite opciju **Automatsko podešavanje jačine zvuka** na **Uključi**.

- Ako koristite set-top box uređaj, obratite se dobavljaču istog.

Jačina zvuka se stalno mijenja.

- → → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Automatsko podešavanje jačine zvuka**
  Postavite opciju **Automatsko podešavanje jačine zvuka** na **Uključi**.

Na nekim programima se zvuk ne čuje ili se reproducira samo muzika iz pozadine. (Programi koje emiteri proizvode za izvoz)

- Podesite željeni jezik u opciji ••• → **Audio jezik**.

Otklanjanje Problema sa Povezivanjem Računara

Otklanjanje Problema sa Povezivanjem Računara

Pokrenite **Kontrolna tabla u kući** pritiskom na tipku na daljinskom upravljaču. Odaberite → **Uredi unose** u gornjem desnom uglu. U načinu uređivanja, postavite ikonu HDMI priključka spojenog na PC na **PC** da biste primijenili postavke videozapisa i omjera širine i visine slike koje su usklađene s računarom.

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Ekran ne prikazuje sliku nakon povezivanja na računar.

- Provjerite da li je računar ispravno spojen s TV uređajem.
- Isključite i ponovo isključite TV na daljinskom upravljaču.
- Ponovo pokrenite računar dok je TV uključen.
- Provjerite da izlazna rezolucija koja je postavljena na PC-u bude postavljena na HDMI-PC rezoluciju koju podržava TV.
- Za korištenje dvostrukih monitora provjerite da li računar ili notebook računar podržavaju režim dvostrukih monitora.
- Ponovo spojite HDMI kabl.

- Ako ste priključak RGB izlaza na računaru povezali na **HDMI IN** na TV-u, potreban vam je adapterski kabl RGB u HDMI.
  Na ekranu nećete vidjeti ništa ako koristite adapterski kabl HDMI u RGB.

Ekran nije potpuno prikazan ili je asimetričan kada je povezan sa računarom.

- Postavite rezoluciju računara na onu koju podržava TV. Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Biti Svjestan Informacija** → **Podržana rezolucija : HDMI-PC** u dokumentu **Korisnički vodič**.
- Postavite ime povezanog HDMI uređaja na računaru.
  Pokrenite **Kontrolna tabla u kući** pritiskom na tipku na daljinskom upravljaču.
  Odaberite → **Uredi unose** u gornjem desnom uglu. Promijenite ikonu HDMI priključka spojenog na **Ulazi** na PC-u i odaberite **Spremi**.

Zvuk se ne reproducira kada se računar poveže pomoću HDMI kabla.

- Idite na upravljačku ploču → Zvuk → Reprodukcija → LGTV da podesite zadani uređaj sa postavki PC-a.
- Obratite se proizvođaču o tome da li vaša grafička kartica podržava HDMI audio izlaz.

Otklanjanje Problema sa Reprodukcijom Filmova

Otklanjanje Problema sa Reprodukcijom Filmova

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.
Više informacija o podržanim datotekama možete pronaći u **Biti Svjestan Informacija** → **Podržani formati datoteka sa videozapisima** u **Korisnički vodič**.

Ne mogu da pronađem datoteku u opciji **Media Player**.

- Provjerite da li računar može čitati datoteke sačuvane na USB uređaju za pohranu.
- Provjerite da li je podržana ekstenzija datoteke.
- Promijenite filtriranje na **Sve**.

Vidim poruku koja kaže da datoteka nije podržana.

- Provjerite da li se datoteka bez problema reproducira na softveru za reprodukciju video zapisa na računaru. (Provjerite da li je datoteka oštećena.)
- Provjerite da li je podržana ekstenzija datoteke.
- Provjerite da li je rezolucija podržana.
- Provjerite da li je video kodek podržan.
- Provjerite da li je podržana data brzina prikazivanja slika.

Pojavljuje se poruka “Audio nije podržan” ili video zapis se reproducira ali ne i zvuk.

- Provjerite da li se datoteka bez problema reproducira na softveru za reprodukciju video zapisa na računaru. (Provjerite da li je datoteka oštećena.)
- Provjerite da li je podržana ekstenzija datoteke.
- Provjerite da li je podržan odnosni audio kodek.
- Provjerite da li je podržana odnosna brzina prijenosa.
- Provjerite da li je podržana data frekvencija uzorka.
- Provjerite da li je podržan broj audio kanala.

Ne vidim titlove.

- Provjerite da li se datoteka bez problema reproducira na softveru za reprodukciju video zapisa na računaru. (Provjerite da li je datoteka oštećena.)
- Provjerite da li datoteke video zapisa i titlova imaju isto ime.
- Provjerite i da li se video datoteka i datoteka titlova nalaze u istoj mapi.
- Provjerite je li podržan format datoteke titlova.
- Provjerite da li je jezik podržan.
  (Možete provjeriti jezik datoteke titla otvaranjem datoteke u opciji Notepad.)
- Ako je kodiranje titlova pogrešno postavljeno, titlovi se možda neće ispravno prikazivati. Pritisnite tipku ⌄ na ekranu dok koristite kontrolu reprodukcije. Odaberite SUB i promijenite **Kodiranje stranice** vrijednost.
- Ako pomoću funkcije dijeljenja sadržaja reproducirate video datoteku koja je pohranjena na drugom uređaju, moguće je da titlovi neće biti dostupni, zavisno od programa koji koristite.
- Titlovi nisu podržani ako reproducirate video putem NAS (Network Attached Storage - memorija povezana s mrežom) jedinice. Obratite se vašem NAS proizvođaču.

Moj USB uređaj za pohranu nije prepoznat kada je povezan.

- Provjerite da li TV podržava vaš USB uređaj za pohranu.
  Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Povezivanje Vanjskih Uređaja** → **Povezivanje USB memorijskog uređaja** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Otklanjanje Problema sa Snimanjem

Otklanjanje Problema sa Snimanjem

Više detalja o snimanju potražite u odjeljcima **Koristite TV uživo** → **Snimanje** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Kako da započnem snimanje?

- Povežite USB uređaj za pohranu s najmanje 4 GB memorije. Na uređaju mora biti dostupno najmanje 1 GB prostora. (Više detalja o USB uređajima za pohranu potražite u odjeljcima **Povezivanje Vanjskih Uređaja** → **Povezivanje USB memorijskog uređaja** u dokumentu **Korisnički vodič**.)
  Pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču i odaberite **Snimi**. Ako vaš daljinski upravljač nema tipku ••• pritisnite i držite tipku.
  Također možete pokrenuti snimanje dugim pritiskom tipke na Magic Remote.
- Neki USB uređaji za pohranu zahtijevaju formatiranje na vašem TV-u. Formatiranjem se brišu svi podaci pohranjeni na USB uređaju za pohranu, a uređaj se formatira sa datotečnim sistemom FAT32, exFAT ili NTFS. Prije nego što na TV povežete USB uređaj za pohranu, napravite sigurnosnu kopiju svih podataka pohranjenih na uređaju na svoj računar.

Koji signali podržavaju snimanje?

- Možete snimati samo emisije koje se direktno primaju kroz priključak antene na TV-u.
- Nije moguće snimati kanale iz upravljačke kutije.
- Zaštićeni sadržaj se ne snima.

Je li rad funkcije **Zakazano snimanje** moguć čak i kada je TV isključen?

- **Zakazano snimanje** pokreće i zaustavlja snimanje u definirano vrijeme čak i ako je TV isključen.
- Ako je TV potpuno isključen na sljedeći način, **Zakazano snimanje** se ne može koristiti.

- Kada TV nije priključen na utičnicu
- Ako je prekidač produžnog kabla u koji je uključen utikač TV-a ugašen
- Kada je prekidač za isključivanje napajanja u stanju pripravnosti uključen tako da TV ne prima napajanje strujom

Otklanjanje Problema sa Mrežnom Vezom

Otklanjanje Problema sa Mrežnom Vezom

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.
Prije spajanja na bežičnu mrežu provjerite ime i lozinku Wi-Fi uređaja za povezivanje.

Status mrežne veze možete provjeriti na način prikazan ispod.

- → → **Opće** → **Mreža** → **Žična veza (Ethernet)**
- → → **Opće** → **Mreža** → **Wi-Fi** → **Ostale postavke mreže** → **Napredne Wi-Fi Postavke**

- Neki modeli mogu podržavati samo funkciju **Wi-Fi**.



Kada se pored TV-a pojavi X

- Provjerite TV ili pristupnu tačku (ruter).
- Provjerite status veze za TV, pristupnu tačku (ruter) i kablovski modem.
- Isključite i zatim uključite napajanje sljedećim redoslijedom;
  1. Isključite kablovski modem i ponovo ga uključite, potom sačekajte da se uređaj resetuje.
  2. Isključite žični/bežični ruter i ponovo ga uključite, potom sačekajte da se uređaj resetuje.
  3. Isključite i uključite TV.
- Ako želite uspostaviti žičnu LAN vezu, provjerite može li se IP adresa pravilno može dobiti od vašeg rutera. Ako ručno postavljate mrežu, provjerite jesu li sve postavke ispravne.
- Ako želite uspostaviti bežičnu vezu, također provjerite i sljedeće tačke.
  ① Podesite SSID (naziv mreže) rutera ili bežični kanal.
  ② Podesite sigurnosni ključ rutera.

Ako ne možete dovršiti ovu postavku, pogledajte korisnički priručnik rutera i uputstvo koje ste dobili od vašeg internetskog provajdera. Ako i dalje ne možete uspostaviti svoju konfiguraciju, obratite se proizvođaču rutera ili vašem pružatelju internetskih usluga.

- Ako koristite statički IP, unesite IP direktno.



Kada se pored pristupnika pojavi X

- Provjerite pristupnu tačku (ruter) ili se obratite svom pružatelju internetskih usluga.
- Isključite ruter/kablovski modem iz zidne utičnice, pričekajte 10 sekundi i ponovo ga povežite.
- Inicijalizirajte (ponovo postavite) pristupnu tačku (ruter) ili kablovski modem.
- Pregledajte internet stranicu proizvođača pristupne tačke (rutera) kako biste provjerili da li je na ruteru instalirana najnovija verzija ugrađenog softvera.
- Ako ne možete dovršiti ovu postavku, pogledajte korisnički priručnik rutera i uputstvo koje ste dobili od vašeg internetskog provajdera. Ako i dalje ne možete uspostaviti svoju konfiguraciju, obratite se proizvođaču rutera ili vašem pružatelju internetskih usluga.



Kada se pored DNS-a pojavi X

- Provjerite pristupnu tačku (ruter) ili se obratite svom pružatelju internetskih usluga.
- Isključite ruter/kablovski modem iz zidne utičnice, pričekajte 10 sekundi i ponovo ga povežite.
- Inicijalizirajte (ponovo postavite) pristupnu tačku (ruter) ili kablovski modem.
- Provjerite da li je MAC adresa TV ili pristupne tačke (rutera) registrovana kod vašeg pružatelja internetskih usluga. (MAC adresa prikazana u oknu prozora statusa mreže treba biti registrovana kod vašeg pružatelja internetskih usluga.)
- Ako ne možete dovršiti ovu postavku, pogledajte korisnički priručnik rutera i uputstvo koje ste dobili od vašeg internetskog provajdera. Ako i dalje ne možete uspostaviti svoju konfiguraciju, obratite se proizvođaču rutera ili vašem pružatelju internetskih usluga.

Otklanjanje Problema sa LG Računom

Otklanjanje Problema sa LG Računom

Prijavio sam se za članstvo na TV-u. Da li se moram ponovo prijaviti na web stranicu (www.lgappstv.com)?

- Web stranicu možete koristiti sa podacima o članstvu koje ste koristili prilikom prijave na TV-u.

Zaboravio/la sam lozinku. Šta da radim?

- Na ekranu za prijavu na TV-u odaberite **Zaboravili ste lozinku?** tipku da biste otvorili stranicu za pronalaženje lozinke. Unesite svoju adresu e-pošte na stranici za pronalaženje lozinke i poslat ćemo vam link da resetujete lozinku.
- Lozinku možete resetovati i u LG nalogu → Resetujte lozinku na web stranici (www.lgappstv.com).

Želim obrisati račun sačuvan na TV-u.

- Kada se prijavite na svoj LG račun na TV-u, taj račun će ostati sačuvan na TV-u. Račune sačuvane na TV-u možete obrisati bilo kada, na sljedeći način.

01 Odaberite opciju ⚙ → ● → **Opće** → **Sistem** → **LG račun**.

02 Odaberite ⋮ → **Uredi listu računa** na vrhu ekrana.

03 Pritiskom na **Obriši** ćete obrisati račun.
To neće obrisati historiju prijava ili zatvoriti račun.

Želim obrisati historiju upotrebe na TV-u.

- Kada koristite TV nakon prijave na svoj LG račun, historija upotrebe će biti sačuvana i možete je obrisati u bilo kojem trenutku.

01 Odaberite opciju ⚙ → ● → **Opće** → **Sistem** → **LG račun**.

02 Odaberite **Upravljanje računom** za račun koji želite postaviti.

03 Odaberite opciju **Upravljanje podacima o korištenju**.

04 Pritiskom na **Obriši** ćete obrisati historiju upotrebe.

Želim zatvoriti račun na TV-u.

- Svoj LG račun možete zatvoriti i na TV-u na sljedeći način.

01 Odaberite opciju ⚙ → ● → **Opće** → **Sistem** → **LG račun**.

02 Odaberite **Upravljanje računom** za račun koji želite postaviti.

03 Odaberite opciju **Ukini Moj nalog**.

04 Unesite svoju lozinku i pritisnite **OK** da zatvorite svoj račun.

- U nekim zemljama pristup Internet stranici (www.lgappstv.com) može biti ograničen.

Otklanjanje Problema sa Sadržajem

Otklanjanje Problema sa Sadržajem

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Ne vidim sadržaj u opciji POČETNI IZBORNIK.

- Moguće je da nećete moći vidjeti sadržaj ako su postavke zemlje usluge promijenjene. Promijenite zemlju usluge čije usluge emitovanja koristite u opciji → → **Opće** → **Sistem** → **Lokacija** → **Država za LG Services**.
  (Neki modeli možda nisu podržani.)
- Ako ne možete vidjeti neke od aplikacija, to je možda zato što ste ih izbrisali. Ponovo instalirajte odgovarajuću aplikaciju.
- Ako je aplikacija obrisana, možete preuzeti aplikaciju na **Apps** i ponovo je instalirati. Idite na → **Apps** da pronađete i instalirate aplikaciju koju želite.
- Vrsta podržanog sadržaja razlikuje se od zemlje do zemlje.
- Ponude sadržaja podliježu mijenjanju ili prekidu koje vrši pružalac usluge.

Otklanjanje Problema sa Internet Pretraživačem

Otklanjanje Problema sa Internet Pretraživačem

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Neki dijelovi određene Internet stranice se ne vide kada koristim Internet.

- Aplikacija **Web pretraživač** podržava samo HTML5 medije ali ne i Flash dodatke.
- Aplikacija **Web pretraživač** ne podržava instalaciju dodataka.
- Moguće je da u **Web pretraživač** nećete moći reproducirati medijske datoteke osim sljedećih:
  JPEG/PNG/GIF
- Ne možete sačuvati priloge ili slike.
- Ako je funkcija **Koristite Blokiranje oglasa** uključena, područje na web stranici gdje bi trebao da bude oglas će biti prazno. Ako je neki sadržaj na web stranici skriven i nevidljiv, pokušajte podesiti ⋮ → **Postavke** → **Koristite Blokiranje oglasa** na **Isključi** u **Web pretraživač**. Na novoj stranici kartice **Sponzorirani oglasi** će se prikazati čak i ako postavite funkciju **Koristite Blokiranje oglasa** na **Isključi**.

Internet pretraživač se automatski isključuje kada otvorim neku Internet stranicu.

- Moguće je da se Internet pretraživač mora zatvoriti ako veličina postojeće memorije nije dovoljna da obuhvati informacije slike Internet stranice. Provjerite možete li pristupiti stranici sa problemom na računaru.

Prilikom gledanja videozapisa u programu **Web pretraživač**, videozapis se prisilno isključuje.

- Problem možda možete otkloniti ako postavite ⋮ → **Postavke** → **Adaptivni Streaming pomoću Java Script** na **Isključi** u programu **Web pretraživač**. Postavka se ne odnosi na kartice koje su bile otvorene prije promjene i primjenjuje se samo na kartice otvorene nakon promjene.

Biti Svjestan Informacija

Podržani formati datoteka sa fotografijama

Podržani formati datoteka sa fotografijama

Format datoteke	Format	Rezolucija
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimum : 64 × 64 Maksimum Normalna vrsta : 15360 (Š) × 8640 (V) Progresivna vrsta : 4800 (Š) × 3600 (V)
png	PNG	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 5760 (Š) × 5760 (V)
bmp	BMP	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 1920 (Š) × 1080 (V)
avif, heic, heif	AVIF/HEIF	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 4800 (Š) × 3600 (V) 9600 (Š) × 7200 (V) (Samo 8K modeli)

Podržani formati datoteka sa videozapisima

Podržani formati datoteka sa videozapisima

Maksimalna brzina prijenosa podataka

- Full HD videozapis
  H.264 1920 × 1080 na 60P BP/MP/HP na L4.2 Maksimum 40Mbps
  HEVC 1920 × 1080 na 60P Main/Main10 na L4.1 Maksimum 40Mbps
- ULTRA HD videozapis (Samo ULTRA HD modeli)
  H.264 3840 × 2160 na 30P BP/MP/HP na L5.1 Maksimum 50Mbps
  HEVC 3840 × 2160 na 60P Main/Main10 na L5.1 Maksimum 60Mbps
- HFR video zapis (Samo modeli sa HFR podrškom)
  HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 Maksimum 60Mbps
- Dolby Vision videozapis (Samo modeli s Dolby Vision podrškom)
  HEVC 3840 × 2160 na 60P Main/Main10 na L5.1 Maksimum 50Mbps
  HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 Maksimum 100Mbps (Samo 8K modeli)
- 8K video zapis (Samo 8K modeli)

AV1 7680 × 4320@60P Maksimum 50Mbps
HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 Maksimum 100Mbps

Podržani eksterni titlovi

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Format ugrađenih titlova

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Vremenski prilagođen tekst

Podržani video kodeki

Ekstenzija	Kodek	
asf wmv	Video	VC-1 profil Advanced (izuzev WMVA), profili VC-1 Simple i Main
	Zvuk	WMA Standard (izuzev WMA v1/WMA govor)
avi	Video	Xvid (GMC nije podržan), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Zvuk	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1

	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zvuk	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 : Neki modeli možda nisu podržani.

Upozorenja za reprodukciju video zapisa

- Neki korisnički kreirani titlovi možda neće ispravno raditi.
- Datoteka video sadržaja i datoteka njegovog titla moraju biti u istoj fascikli. Da bi se titlovi pravilno prikazali, osigurajte da datoteka video sadržaja i datoteka titla imaju isto ime.
- Moguće je da titlovi na uređaju NAS (Network Attached Storage - memorija povezana s mrežom) neće biti podržani u zavisnosti od proizvođača i modela.
- Prijenosi koji uključuju Global Motion Compensation (GMC) i Quarterpel Motion Estimation (Qpel) nisu podržani.
- ULTRA HD videozapis (Samo ULTRA HD modeli) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  Neki ULTRA HD video zapisi kodirani s HEVC drugačiji od sadržaja koje je službeno dostavila kompanija LG Electronics možda se neće moći reproducirati.
  Neki kodeki mogu biti podržani nakon nadogradnje softvera.

Ekstenzija	Kodek	
mkv/mp4/ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Podržani su samo Window Media Audio V7 i noviji.
- Glavni profil AAC nije podržan.
- Moguće je da se video datoteke kreirane nekim koderima neće moći reproducirati.
- Moguće je da se video datoteke u formatu koji je drugačiji od navedenog neće pravilno reproducirati.
- Moguće je da se video datoteke pohranjene na USB uređaju za pohranu koji ne podržava prijenos velikom brzinom neće reproducirati pravilno.

Podržani formati muzičkih datoteka

Podržani formati muzičkih datoteka

Format datoteke	Informacije	
mp3	Brzina prenosa	32 kbps ~ 320 kbps
	Frekvencija uzorkovanja	16 kHz ~ 48 kHz
	Podrška	MPEG-1, MPEG-2
	Kanali	mono, stereo
wav	Brzina prenosa	-
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 96 kHz
	Podrška	PCM
	Kanali	mono, stereo
ogg	Brzina prenosa	64 kbps ~ 320 kbps

	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 48 kHz
	Podrška	Vorbis
	Kanali	mono, stereo
wma	Brzina prenosa	128 kbps ~ 320 kbps
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 48 kHz
	Podrška	WMA
	Kanali	do 6 kanala
flac	Brzina prenosa	-
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 96 kHz
	Podrška	FLAC
	Kanali	mono, stereo

- Broj podržanih kanala može se razlikovati zavisno od frekvencije uzorka.

Podržana rezolucija : HDMI-DTV

Režim rada koji podržava HDMI-DTV

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94

	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94

	67,5	60
1920 × 1080p (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1080p [4) 5)] (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	66	60
	131,74	120
3840 × 2160p (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	53.94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160p [1) 2) 3)] (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	225	100
	269,73	119,88
	270	120

4096 × 2160p (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	53.94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p [1) 2) 3)] (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320p [2)] (Samo 8K modeli)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50

263,74	59,94
264	60

1) Podržano samo kada je opcija **HDMI Deep Color** postavljena na opciju **4K**.
2) Podržano samo kada je opcija **HDMI Deep Color** postavljena na opciju **8K**.
3) (Samo ULTRA HD modeli) Podržani su samo određeni HDMI ulazni priključci.
4) Podržano samo kada je opcija **Široki razmjer širine i visine slike** postavljena na opciju **21:9**.
5) Podržano samo kada je opcija **Široki razmjer širine i visine slike** postavljena na opciju **32:9**.

Podržana rezolucija : HDMI-PC

Režim rada koji podržava HDMI-PC

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768[3)]	47,71	60,01

1280 × 1024	63,98	60,02
1920 × 1080	67,5	60
1920 × 1080 (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1080 [4) 5)] (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	66	60
	131,74	120
2560 × 1440 [1)] (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	182,99	119,99
3840 × 1080 [5)] (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	66,62	60
	137,25	120
3840 × 1600 [4)] (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	99,41	60
3840 × 2160 (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	53.94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50

	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160 [1)] (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	53.94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 [1)] (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320 [2)] (Samo 8K modeli)	107,89	23,97

108	24
110	25
131,87	29,97
132	30
220	50
263,74	59,94
264	60

1) Podržano samo kada je opcija **HDMI Deep Color** postavljena na opciju **4K**.
2) Podržano samo kada je opcija **HDMI Deep Color** postavljena na opciju **8K**.
3) Podržano samo kada je opcija **HDMI Deep Color** postavljena na opciju **Isključi**.
4) Podržano samo kada je opcija **Široki razmjer širine i visine slike** postavljena na opciju **21:9**.
5) Podržano samo kada je opcija **Široki razmjer širine i visine slike** postavljena na opciju **32:9**.

- Podržani HDMI-PC priključak razlikuje se zavisno od modela. Proučite priručnik isporučen uz uređaj.

Informacije o licenci

Informacije o licenci

Podržane licence mogu se razlikovati u skladu s modelom.

Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby

Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMI

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Quickset

HEVC

LG TV Content Policy

LG TV Content Policy

Pravila sadržaja mogu se promijeniti u skladu s politikom pružanja usluge. Za najnovije informacije pogledajte web stranicu http://www.lg.com/tv-contents-policy.

Home

- Apps on launcher bar are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. The arrangement can be customized as the way user wants.
- Once cursor is focused on a certain app, recommended content list of the service appears above the launcher. Since the recommendation logic related the app is made by

each content provider, LG neither knows the detailed logic nor has control of it.

Channel List

- The order of display in the channel list of Live Menu is displayed according to the broadcasting standard without any arbitrarily modified or changed part by LG Electronics.

Search and Recommendation

- Content search results are provided based on an algorithm that optimizes to the user's intention and finds the most accurate matching information. (Remote control, voice search, etc.)
- LG provides a few more derivative recommended content list with content information such as genre, cast, director, etc. based on most watched by all Smart TV users by country and recently released content list in last 30 days.
- Recommended content list is updated every day.

Live Menu

- Recommendations on the Live Menu Recommended page are provided 'you may like' category and 'popular programs' category.
- ‘you may like' category based on viewing history recommends programs that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user watched before.
- ‘popular programs' category recommends the programs that all LG Smart TV users per country watch the most at that time in order of viewing ratings. Information for viewing history and ratings is collected only by agreed users.

LG Content Store

- At the entry page of LG Content Store, LG provides three kinds of app category.
  - ‘Newly updated apps’ is composed of newly launched and recently updated apps. The list is updated every day.
  - ‘Most Popular apps' is composed of most downloaded and best rated apps in 30 days by LG Smart TV users by country. Apps on launcher and Premium area are not included in this list. The order is randomly changed within Top 50 for each entry. Top 50 app list is also updated every day.
  - Apps on Premium area are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. No. of apps may vary from 7 to 20 by each year's platform and the arrangement cannot be customized.

- At the All Apps page, apps are arranged by alphabetical order in each category. (except Newly updated and Most popular)

Magic Link

- Recommendations on the Magic Link page recommends content such as YouTube, channels and additional information that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user is watching currently.