LG

คู่มืออย่างง่าย

ซาวนด์บาร์แบบไร้สาย

အိမ်တွင်းသုံးကြိုးမဲ့ဗီဒီယို

S60TR (SPT8-S, SPT8-SPK)

COV37836338

2407_Rev02

www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2024-2025 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ไทย

รายละเอียดจำเพาะ

การจ่ายไฟที่ต้องการ

- ดำเนินงานหลักอุปกรณ์

การสิ้นเปลืองพลังงาน

- ดำเนินงานหลักอุปกรณ์

ขนาดของชาวด์บาร์ (กว้าง x สูง x ลึก): ประมาณ 850.0 มม. x 63.0 มม. x 87.0 มม.
ขนาดของลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): ประมาณ 100.0 มม. x 176.5 มม. x 120.0 มม.
สายโหลดสำหรับจ่ายไฟ (USB): 5 โวลต์ ⎓ 500 มิลลิแอมป์
เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ยกำลังสอง ค่ากำลังไฟฟ้าขาออก): 440 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีการระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ถ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ https://opensource.lge.com
LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com
ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด

မြန်မာဘာသာ

အသေးစိတ်ဇော်ပြချက်

လိုအပ်သည့် မီးအားပမာဏ

- အဓိကအညွှန်းအမှတ်အသားကိုကြည့်ပါ။

မီးအားသုံးစွဲခြင်း


- အဓိကအညွှန်းအမှတ်အသားကိုကြည့်ပါ။


ဆောင်းဘားအတိုင်းအတာ (W x H x D): ခန့်မှန်းခြေ။ ၈၅၀.၀ မီလီမီတာ x ၆၃.၀ မီလီမီတာ x ၈၇.၀ မီလီမီတာ
အနောက်စပီကာအတိုင်းအတာ (W x H x D): ခန့်မှန်းခြေ။ ၁၀၀.၀ မီလီမီတာ x ၁၇၆.၅ မီလီမီတာ x ၁၂၀.၀ မီလီမီတာ
USB ပေါက်အစုံပါ ပလတ်ခ်: ၅ ဗို့ ⎓ ၅၀၀ မီလီအမ်ပီယာ
အသံလိုင်းမြင့်တက် (RMS စုစုပေါင်းအသံအထွက်မွမ်းအင်): ၄၄၀ ဝပ် RMS

လူတိုင်းကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဆော့ဝဲအသိပေး သတင်းအချက်အလက်များ

GPL၊ LGPL၊ MPL ရှိ ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်များနှင့် ၎င်းထုတ်ကုန်တွင် ပါဝင်သည့် အခြားလိုင်စင်အရင်းအမြစ်များကို ရယူရန် ကျေးဇူးပြု၍ https://opensource.lge.com သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်အပြင် သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်စည်းမျဉ်းများအားလုံး။ အာမခံမှုဆိုင်ရာရင်းလင်းချက်များနှင့် မူပိုင်ခွင့်အသိပေးစာများကို ဖေါ်လုတ်ရယူနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်များကို (ကြော်ငြာခကုန်ပို့ဆောင်ခနှင့် ထိန်းသိမ်းများကဲ့သို့) ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏ ကုန်ကျစရိတ်များသက်သာစေရန်အတွက်အောက်ဇော်ပြပါအီးမေးလ် opensource@lge.com သို့ပေးပို့တောင်းဆိုခဲ့ခြင့် LG Electronics မှ CD-ROM ဖြင့် အသင့်ထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုကမ်းလှမ်းချက်သည် ၎င်းထုတ်ကုန်ကို နောက်ဆုံးပေးပို့အပြီး ၃ နှစ်တာကာလအထိအကျုံးဝင်နေမည်ဖြစ်သည်။
ဇော်ပြပါသတင်းအချက်လက်ကို လက်ခံရရှိသူ မည်သူမဆို ထိုကမ်းလှမ်းချက်ကိုတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။



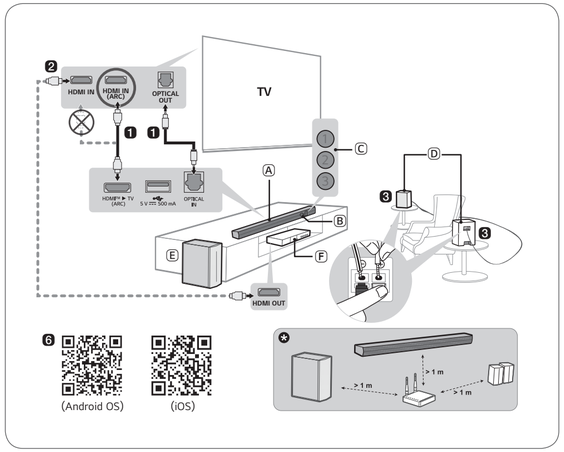



การเปลี่ยนแบตเตอรี่

ဘက်ထရီအစားထိုးခြင်း

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ไทย การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
คู่คำแนะนำการใช้งานฟังเจอร์ชั้นสูงได้ที่ http://www.lg.com หรือสแกน QR โค้ดเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน เนื่องทางส่วนในคู่มือการใช้งานฉบับนี้อาจจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของท่าน

Ⓐ ชายวัดบาร์
Ⓑ ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
Ⓒ ไฟ LED แสดงสถานะ (①②③)
Ⓓ ลำโพงหลัง
Ⓔ ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย - ติดตั้งใกล้กับชายวัดบาร์
Ⓕ อุปกรณ์ภายนอก - (เครื่องเล่น Blu-ray, เกมคอนโซล ฯลฯ)

○ : เปิด / ● : ปิด / ◌ : กะพริบ

ไฟสีแดงกระพริบ	กะพริบเป็นสีขาว	สีขาว	สีขาว	ม่วง
เปิดพลังงาน ปิดพลังงาน	**Bluetooth** พร้อมใช้งาน	**Bluetooth**	OPTICAL / HDMI ARC	USB

1 ต่อชายวัดบาร์เข้ากับโทรทัศน์ของท่านด้วยสายออพติคอลหรือสาย HDMI

2 หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอก (เช่น กล่องทีวีดิจิตอล เครื่องเล่นบลูเรย์ เกมคอนโซล ฯลฯ) ให้เชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์ด้วยสาย HDMI
ⓘ หากจำเป็น ให้ซื้อสาย HDMI สายออปติคอล หรือสายเพิ่มความยาวสาย USB เพื่อเชื่อมต่อกับชายวัดบาร์

3 เชื่อมต่อลำโพงหลังงานสายลำโพง เมื่อทำการเชื่อมต่อลำโพงหลัง ให้ต่อสายสายสีดำเข้ากับช่องของลำโพงแต่ละตัว และต่อสายที่เหลือเข้ากับขากของลำโพงแต่ละตัว

4 เชื่อมต่อพลังงานตามลำดับต่อไปนี้: ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย → ลำโพงหลัง → ชายวัดบาร์ จากนั้นให้เปิดชายวัดบาร์ ผีเชื่อมต่อกับชายวัดบาร์โดยอัตโนมัติแล้ว ไฟ LED บนซับวูฟเฟอร์ไร้สายและลำโพงหลังจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว

5 การเชื่อมต่อเครื่องกับสมาร์ทโฟนของท่านผ่าน Bluetooth

① กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** บนสมาร์ทโฟนของท่านแล้วเลือก **Bluetooth** เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** (**ปิด** > **เปิด**)
② กดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth** หลังจากครู่หนึ่ง ไฟ LED1 และ LED2 จะกะพริบเป็นสีขาว
③ ค้นหาแล้วเลือกชื่อผลิตภัณฑ์บนสมาร์ทโฟนของท่าน ผลิตภัณฑ์นี้จะแสดงเป็น "LG S60TR(XX)"
④ เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของท่านผ่าน **Bluetooth** ไฟ LED1 และ LED2 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว

6 การเชื่อมต่อกับแอป LG ThinQ

① ค้นหาแล้วติดตั้งแอป **LG ThinQ** จาก Google Play หรือ App Store บนสมาร์ทโฟนของท่าน
② ท่านสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานได้โดยการเลือก [ช่วยเหลือ] ใน [การตั้งค่า]

หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนซับวูฟเฟอร์ไร้สายหรือลำโพงหลัง หมายความว่าชายวัดบาร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับลำโพง หากเป็นกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไปนี้

① กดปุ่ม **พลังงาน** บนชายวัดบาร์เพื่อปิดเครื่อง
② กดปุ่ม **PAIRING** ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ไร้สายหรือลำโพงหลัง ตรวจดูว่าไฟ LED แต่ละตัวกะพริบเป็นสีเขียวหรือไม่
หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ค้างไว้อีกครั้ง
③ กดปุ่ม **พลังงาน** บนชายวัดบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
④ เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวบนซับวูฟเฟอร์ไร้สายหรือลำโพงหลังสว่างขึ้น
* เก็บชายวัดบาร์ ซับวูฟเฟอร์ และลำโพงหลังไว้ห่างจากอุปกรณ์ (เช่นเราเตอร์ไร้สาย เตาไมโครเวฟ ฯลฯ) อย่างน้อย 1 ม. เพื่อป้องกันการรบกวนสัญญาณไร้สาย
* ลำโพงสายตัวยาวไม่ต้องเสียบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปทรงสัญญาณในพุทธ เลือกปิดเสมอเสียง BASS BLAST (BASS BLAST+) เพื่อฟังเสียงน่าสนใจหรือยิ่งขึ้น

* การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* Google Play คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

မြန်မာဘာသာ ထုတ်ကုန်အားသုံးစွဲပုံ

ဤလမ်းညွှန်အားသေချာစွာဖတ်ရှုသိမ်းဆည်းပါ
ထပ်ဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များအားသိရှိလိုပါက http://www.lg.com သို့မဟုတ် QR Code အား Scan ဖတ်ကာ ကြည့်ရှုနိုင်သည်
ဤလမ်းညွှန်ရှိ အချို့အချက်အလက်များသည် ပကတိထုတ်ကုန်နှင့် ကွာခြားနိုင်သည်

Ⓐ ဆောင်းဘား
Ⓑ အဝေးထိန်း
Ⓒ LED မီး (①②③)
Ⓓ အနောက်ဝင်ကား
Ⓔ ကြိုးမဲ့ Sub ဝူဖာ - ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားအနီးတွင်ထားပါ
Ⓕ ပြင်ပစက်ပစ္စည်း (ဥပမာ Blu Ray စက်, Game စက်) များ

○ : ဖွင့် / ● : ပိတ် / ◌ : မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ်

မီး အနီမှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် လင်း	အပြာရောင်မီး မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် လင်းသည်	အပြာ	အပြာ	ခရမ်းရောင်
ပါဝါ ON ပါဝါပိတ်	**Bluetooth** ချိတ်ဆက်ရန် အသင့်	**Bluetooth**	OPTICAL / HDMI ARC ကြိုး	USB

1 Optical သို့မဟုတ် HDMI Cable ကိုအသုံးပြု၍ ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားစက်တို့ကို ချိတ်ဆက်ပါ။

2 မြင်ပစက်ပစ္စည်းများဖြစ်သော (ဆက်တော့ဘောက်, ဘလူးရေး ပလေယာ, ဂိမ်းစက်) များကို တီဗီနှင့်ချိတ်ဆက်လိုပါက HDMI ကေဘယ်အသုံးပြု၍ချိတ်ဆက်ပါ
ⓘ ဆောင်းဘား နှင့် ချိတ်ဆက်ရန် HDMI ကြိုး Optical ကြိုး USB ကြိုး စသည် တို့ကိုဝယ်ယူရန် လိုအပ်သည်

3 အနောက်ဝင်ကားများ အား စက်ကာ ကြိုးနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ. ထိုသို့ချိတ်ဆက်သည့်အခါ အမဲရောင်အစင်းအဲသောကြိုးအား စက်ကရှိ အနက်တားမီးပတ်တွင်ထည့်ပြီး ကျန်ရှိသောကြိုးအား အပေါင်း စားမီးနယ်တွင်တပ်ဆင်ပါ

4 အောက်ပါအစဉ်အတိုင်းပါဝါချိတ်ဆက်ရန်: ကြိုးမဲ့ဝူဖာ → အနောက်ဘက်စက်ကာ → ဆောင်းဘား ထိုနောက်ဆောင်းဘားအားပါဝါဖွင့်ပါ. အလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်မိပါက ကြိုးမဲ့ဝူဖာ နှင့် အနောက်ဘက်စက်ကာရှိ LED လေးများမီးစိမ်းလင်းလာမည်

5 ထုတ်ကုန် နှင့် ဖုတ်နှိပ်ကွိုတို့ Bluetooth ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန်

① စမတ်ဖုန်း **Settings** တွင် **Bluetooth** အား ရွေးပါ၊ **Bluetooth** အား ဖွင့်ပိတ် ပြုလုပ်နိုင်သည် (**Off** > **On**)
② **Bluetooth pair** လလုတ်အားနှိပ်ပါ. အနည်းငယ်ကြာပါက LED1 နှင့် LED2 မီးလုံးအပြာရောင်ပြလာမည်
③ စမတ်ဖုန်း ဘလူးတုဒ်ဝွင် ထုတ်ကုန် အားရွေးပေးပါ။ "LG S60TR(XX)" တစ်စုခုပေါ်လာမည်
④ ထုတ်ကုန်နှင့်စမတ်ဖုန်းအား **Bluetooth** နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးပါက LED1 နှင့် LED2 မီးလုံးအပြာရောင်ပြလာမည်

6 LG ThinQ အက်ပ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

① Google Play သို့မဟုတ် App Store မှ **LG ThinQ အက်ပ်**ကိုဒေါင်းလုတ်ရယူပါ။
② [Setting] မှ [Help] ကိုရိုပ်ကာ ထုတ်ကုန် အကြောင်းအရာ များကို ပိုမိုလေ့လာ နိုင်သည်

ဆောင်းဘားသို့မဟုတ် အနောက်ဝင်ကာ တွင် LED မီးလုံးအနီလင်းနေပါက ထိုးထိုးဖိထိတ်ဆက်မှုမရှိသေးပါ အောက်ပါအတိုင်းဖိုထိတ်ဆက်ပါ

① ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘား ရှိ **Power** ⏻ လလုတ်ကိုနှိပ်ကာ ဆောင်းဘားကိုပိတ်ပါ
② ကြိုးမဲ့ဆင်ဝူဖာ နှင့် အနောက်ဘက်စက်ကာ နောက်ရှိ **PAIRING** လလုတ်အားနှိပ်ပါ၊ LED မီးအစိမ်း လင်းမလင်း ကြည့်ပါ
- ကြိုးမဲ့ subwoofer တွင် LED မီးအနီလင်းနေပါက ကြိုးမဲ့ subwoofer နောက်ရှိ လလုတ်ကိုဖိထားပါ
③ ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘား ရှိ **Power** ⏻ လလုတ်ကိုနှိပ်ကာ ဆောင်းဘား ကိုစတင်ဖွင့်ပါ
④ ကော်နက်ရှင် ဖိုက်ဆက်ဝိမ်းကဲ့ ကြိုးမဲ့ဆင်ဝူဖာ နှင့် အနောက်ဘက်စက်ကာရှိ LED လေးများမီးစိမ်းလင်းလာမည်
✪ ကြိုးမဲ့ပိုင်းများမှကာကွယ်ရန် ဆောင်းဘား ဆင်ဝူဖာ အနောက်ဘက်စက်ကာ တိုအား (ex. ကြိုးမဲ့ router, ဖိုက်ကရိုဝေ့ဗ် oven, စသည်.) တို့၏ အဝေးတွင်ထားပါ
• အချို့သော စက်ကာ များသည် input source ပေါ်မူတည်၍ အသံမလာခြင်းများ ဖြစ်နိုင်သည်
စက်ကာ အားလုံးမှ နားဆင်ရန် BASS BLAST (BASS BALST+) မုဒ်ကိုဖွင့်ရန်ပါ

• စက်ကာ ဒီဇိုင်းနှင့် ပါဝင်သော နည်းပညာများအား ကြိုတင်အသိမပေးပဲပြောင်းလဲနိုင်သည်
• Google Play အမှတ်တံဆိပ်သည် Google LLC ၏ တရားဝင်အမှတ်အသားဖြစ်သည်