LG
Life's Good

TÜRKÇE

BASİT KULLANIM KILAVUZU

MİNİ Hi-Fi SİSTEMİ

Gelişmiş özelliklere ilişkin talimatları görüntülemek için,
http://www.lg.com adresini ziyaret edin ve Kullanıcı Kılavuzunu indirin.
Bu kılavuzdaki içeriğin bir kısmı, sizin ünitenizden farklı olabilir.

MODEL
CM9960

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543




www.lg.com

CM9960-NB.DTURLLB_SIMPLE_TUR_MFL69365132.indd 1 2016-05-31 11:04:39



Ön Panel

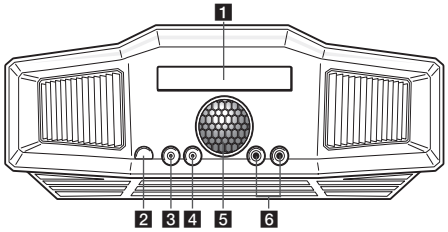

1 Disk Tepsisi

2 ℝ
Uzaktan Algılayıcı


3 HEADPHONE
Bir kulaklık bağlar.

4 PORT.IN
Taşınabilir bir cihaz bağlayın.

5 DANCE LIGHTING (Işık topu)
- Çeşitli aydınlatma modellerini ve rengi gösterir.
- Açı kaldırma ve indirmeyi parmağınızla kontrol edebilirsiniz.

6 MIC 1/2
Bir mikrofon bağlayın.

Arka Panel

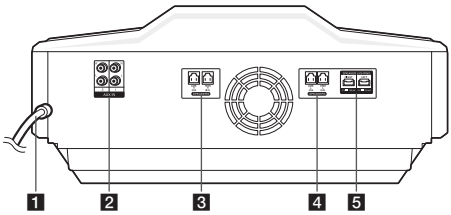

1 Güç kablosu


2 AUX IN 1/2 (L/R)

3 R SPEAKERS
Sağ hoparlörün kablolarını bağlar.

4 L SPEAKERS
Sol hoparlörün kablolarını bağlar.

5 SPEAKER LIGHTING
Hoparlörler kablolarını doğru olarak bağlayın.

Hoparlörün Bağlanması

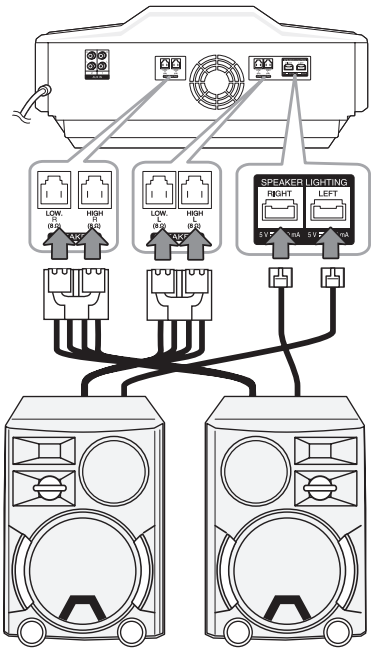


Ek Bilgi

Özellikler

Güç gereksinimi	Ünitedeki ana etikete bakın.
Güç tüketimi	Ünitedeki ana etikete bakın.
	Ağ bekleme : 0,5 W (Eğer tüm ağ portları aktifse.)
Ölçüler (E x B x D)	Yaklaşık 470 mm x 240 mm x 420 mm
Net Ağırlık	Yaklaşık 7,7 kg
Kesintisiz Güç Kaynağı (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Yükseltici (Toplam RMS çıkış gücü)	4,800 W

Tasarım ve özellikler herhangi bir bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Üst Panel

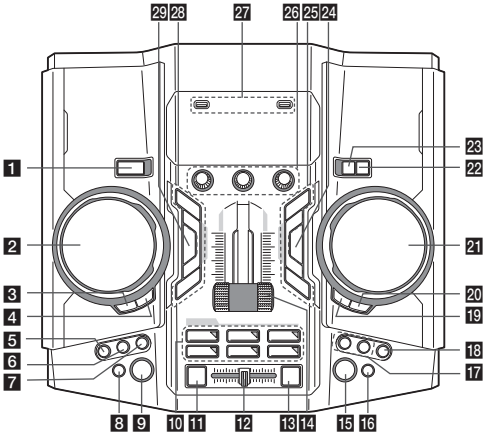

1 ⏻/❙ (Güç)

2 SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB (A SIDE)

- Cızırtı sesi çıkarmak için saat yönünde veya saat yönünün tersinde döner.
- DJ EFFECT düzeyini kontrol etmek için saat yönünde veya saat yönünün tersinde döner.
- Önceki/sonraki dosyayı veya önceki/sonraki klasörü aramak için saat yönünde veya saat yönünün tersinde döner. (yalnızca CD/USB 1)

3 SEARCH (A SIDE)

SEARCH düğmesine aralıksız basarak önceki/sonraki dosyayı veya önceki/sonraki klasörü arar. (yalnızca CD/USB 1)

4 OK (A SIDE)

Bir dosyayı veya klasörü aradıktan sonra istenen dosyayı veya klasörü seçer. (yalnızca CD/USB 1)

5 H/P MODE

Bir kulaklık monitör modu seçmek için basın.

6 H/P VOLUME

Bir kulaklığın ses düzeyi kontrol modunu seçmek için basın.

7 MIC VOLUME

Bir mikrofonun ses düzeyi kontrol modunu seçmek için basın.

8 BASS BLAST

BASS BLAST efektini doğrudan seçer.

9 LIGHTING

Işık modellerini ve renkleri değiştirir veya DANCE LIGHTING ve SPEAKER LIGHTING aydınlatma efektlerini kapatır.

10 DJ PRO PAD

İstenen ses pedine basın.

11 AUTO SYNC

MIX kullanırken, **AUTO SYNC** düğmesine basarak USB 1 ve USB 2'de çalınan ses dosyalarının temposunu senkronize edebilirsiniz.

12 Cross fader

MIX ON kullanırken **MIX** düğmesine basarak karıştırılan dosyaların ses düzeyini ayarlar.

13 MIX

Audio sesi karıştırır.

14 PARTY THRUSTER

Parti atmosferi oluşturmak için kolu kaydırın.

15 REGION EQ

Bölge ekolayzırını seçer.

16 ⏏ EJECT

Disk tepsisini açar veya kapatır.

17 KEY CHANGER (♭/♯)

Ses aralığınıza uyan tuşu değiştirir.

18 VOICE CANCELLER

Çeşitli kaynaklardaki müziğin şarkıcı sesini kısarak, müzik çalarken bu fonksiyonun tadını çıkarabilirsiniz.

19 SEARCH (B SIDE)

SEARCH düğmesine aralıksız basarak önceki/sonraki dosyayı veya önceki/sonraki klasörü arar. (yalnızca USB 2)

20 OK (B SIDE)

Bir dosyayı veya klasörü aradıktan sonra istenen dosyayı veya klasörü seçer. (yalnızca USB 2)

21 SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB (B SIDE)

- Cızırtı sesi çıkarmak için saat yönünde veya saat yönünün tersinde döner.
- USER EQ düzeyini kontrol etmek için saat yönünde veya saat yönünün tersinde döner.
- Önceki/sonraki dosyayı veya önceki/sonraki klasörü aramak için saat yönünde veya saat yönünün tersinde döner. (yalnızca USB 2)

22 F / WIRELESS LINK

- Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.
- WIRELESS PARTY LINK modunu seçmek için 3 saniye basılı tutun.

23 USB REC / DEMO

- USB 1'e kaydeder.
- USB 2'yi USB 1'e kopyalar.
- DEMO modunu gösterir.

24 USER EQ

Sizin tarafınızdan yaratılan ses efektini seçer.

25 **Temel kontroller** (yalnızca USB 2)

I<< / >>I

Hızlı olarak bir öncekine ve bir sonrakine geçer. /
Basılı tutarak bir parça/dosya içindeki bir bölümü arar.

>II

Çalma işlemini başlatır veya durdurur.

□

Çalma işlemini durdurur veya DELETE fonksiyonunu iptal eder.

26 A / B TEMPO

USB fonksiyonundaki TEMPO'yu ayarlar.

VOLUME

Hoparlör, mikrofon veya kulaklık ses düzeyini ayarlar.

27 USB 1 **A** / USB 2 **B**

USB cihazını bağlayarak ses dosyalarını dinleyebilir veya kaydedebilirsiniz.

28 **Temel kontroller** (yalnızca CD / USB 1 / BLUETOOTH)

I<< / >>I

Hızlı olarak bir öncekine ve bir sonrakine geçer. /
Basılı tutarak bir parça/dosya içindeki bir bölümü arar.

>II

Çalma işlemini başlatır veya durdurur.

□

Çalma işlemini durdurur veya DELETE fonksiyonunu iptal eder.

29 DJ EFFECT

Arzu edilen DJ EFFECT seçeneğini seçer.

Ek Bilgi

İkaz

- Çoklu soket kullanacağınız zaman, 15 A soket kullanmanız tavsiye edilir. 10 A soket güç kaynağı yetersizliğinden dolayı güç kesilmesine neden olabilir.
- Hoparlörlere herhangi bir cisim koymayın, sokmayın. Cisimler düşebilir ve mala zarar verebilir.
- Kaymamaları için hoparlörleri sağlam ve düzgün bir zemine koyun. Kuvvetli ses çıkışı nedeniyle oluşan titreşim hoparlörlerin sarsılmasına ve hareket etmesine yol açabilir.
- Küçük kapalı bir alanda maksimum ses gücünü açmaktan kaçının. Hoparlörlerin güçlü ve yoğun çıkış sesi tavanı sarsabilir ve odadaki cisimlerin düşmesine neden olabilir.
- İşitme hasarını önlemek için hoparlörden yeterli uzaklıkta durun. Bir hoparlörden gelen çok kuvvetli ses bir insanda işitme hasarına neden olabilir.
- Ana üniteyi zemine yerleştirirken üniteyle hoparlörler arasında 20 cm den daha fazla bir mesafe koyun. Hoparlörlerden gelen yüksek ses basıncı seti titretebilir ve CD çalınışını bozabilir.
- İmkan varsa güç kablosunu duvar prizine bağlar. Bir uzatma kablosu kullanıyorsanız, 110 V / 15 A veya 230 V / 15 A düzeyinde bir uzatma kablosu kullanmanız tavsiye edilir, aksi halde cihaz güç eksikliği nedeniyle gerektiği gibi çalışmayabilir.
- Uzatma kablosunu aşırı yükle yüklemeyin.

Not

- LIGHTING modu açıkken ışık yayan kısma doğrudan bakmayın.
- Aydınlatma parlaklığı göze batıyorsa oda ışıklarını açın veya ünitenin LIGHTING modunu kapatın.


Topraklama

(Topraklanmayacak cihazlar hariç)
Muhtemel elektrik şokunu engellemek için mutlaka toprak kablosunu bağlayın (örn. üç uçlu ve topraklı bir AC fişinin üç girişli ve topraklı bir AC prizine takılması gerekir). Topraklama imkansızsa, ayrı bir devre kesici yerleştirmesi için kalifiye bir elektrikçi çağırın. Üniteyi telefon kablolarına, paratonerlere veya gaz borularına bağlayarak topraklamaya kalkışmayın.


Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısı nasıl kesilir

Güç butonuna 5 saniyeden uzun basarak üniteyi kapatın.

Bataryanın değiştirilmesi

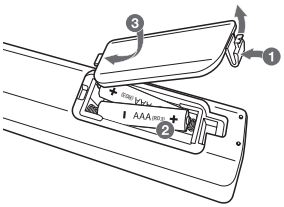

Ferrit Çekirdek Hakkında (Opsiyonel)



L SPEAKERS kablolarını ferrit çekirdek üzerine iki kez sarın.
R SPEAKERS kablolarını ferrit çekirdek üzerine iki kez sarın.
LEFT ve RIGHT SPEAKER LIGHTING kablolarını ferrit çekirdek etrafına iki defa hep birlikte sarın.

Controller App



Cihazınıza **Music Flow Bluetooth** uygulamasını indirin.

LG Sound Sync (Kablosuz)



Daha fazla bilgi için online kullanıcı kılavuzunu indirin.
http://www.lg.com

Sorun giderme

Genel

Sorun	Sebep & Çözüm
Ünite doğru çalışmıyor.	• Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans Hoparlörü, DVD oynatıcı, Yükseltici, vb.) gücünü kapatın ve sonra tekrar açın. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans Hoparlörü, DVD oynatıcı, Yükseltici, vb.) güç kablosunu çıkarın ve tekrar bağlamayı deneyin. • Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
Güç Yok.	• Güç kablosu prize takılı değil. Güç kablosunu prize takın. • Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol edin. Diğer elektrikli cihazları çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	• Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin. İşlev tuşuna basın ve seçili işlevi kontrol edin. • Hoparlörlerin doğru bağlandığını kontrol edin. Hoparlör kabloları doğru olarak bağlanmış.
Ünite çalmaya başlamıyor.	• Çalınmaz bir disk yerleştirilmiş. Çalınabilir diski kontrol edin. • Disk yerleştirilmemiş. Bir disk yerleştirin. • Disk kirli. Diski temizleyin. • Disk ters takılmış. Diski etiketi ya da baskılı yüzü yukarı gelecek şekilde yerleştirin.
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 23 ft (7 m) mesafe içinde kullanın. • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırın. • Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştirin.

Sorun	Sebep & Çözüm
Hoparlör ışığı yok	• Hoparlör ışığı kablolarının üniteye doğru şekilde bağlandığını kontrol edin. Hoparlör ışığı kablolarını üniteye doğru şekilde bağlayın. • LIGHTING tuşuna basarak hoparlör ışık efektlerini kontrol edin.
LG Sound Sync çalışmıyor.	• LG TV'nizin LG Sound Sync destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • LG Sound Sync bağlantısını kontrol edin. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.

Güvenlik Bilgileri



UYARI: ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN CİHAZ KAPAĞINI (VEYA ARKA PANELİ) ÇIKARTMAYINIZ. KULLANICI TARAFINDAN BAKIMI YAPILACAK PARÇA BULUNMAMAKTADIR. BAKIM İÇİN YETKİN SERVİS ELEMANLARINA BAŞ VURUN.



Bu bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VE ELEKTRİK ŞOKUNU ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

UYARI: Bu cihazı bir kütüphane rafı veya benzeri dar alanlar içerisine yerleştirmeyin.

UYARI: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

UYARI: Havalandırma açıklıklarını kapamayın.
Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları hiçbir zaman ürünü yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi yapılı yerlere yerleştirilmemelidir.



UYARI: Bu cihaz bir Lazer Sistemi kullanır. Bu ürünün doğru kullanımı için lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilerde referans amacı ile kullanmak için saklayın. Cihazınızın bakıma gereksinimi olduğunda lütfen yetkili servisinizi arayın.

Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmaya

neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmamak için ürünü açmayı denemeyiniz.

Güç kablosu hakkında UYARI
Güç Elektrik fişi bağlantı kesme aygıtıdır. Acil bir durumda, Elektrik Fişinin erişilir olması gerekir.

UYARI: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan herhangi bir cisim (vazo gibi) cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakın.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akümülatör ile donatılmıştır.

Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde cihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Geri dönüşümlü pil ve akülerin kullanılması önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

UYARI: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi



Pb

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Uygunluk Belgesi

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V., işbu belgeyle bu MINI HI-FI SYSTEM'nin 1999/5/EC yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Aşağıda verilen posta adresi ile temasa geçerek tam bir Uygunluk Belgesi talebinde bulunabilirsiniz.

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

veya özel Uygunluk Belgesi internet sitemizden talep edilebilir.

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bu cihaz, tüm AB üyesi ülkeler ile EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, 2,4 GHz geniş bant aktarım sistemidir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
   - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

   Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
   Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

   Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara

başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicsinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
   - Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8 - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün oto güç kapama'yı desteklerse, 'on' olarak ayarla.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi

İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 20, Yeoi-do-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
150-721 Tel: 82-2-3777-1114

fabrika	Factory Address
Indonesia	PT. LG Electronics Indonesia. Block G, MM2100 Industrial Town, Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat 17520, Indonesia.
China	LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory No.13 Hui Feng Dong Yi Road, Huitai Industrial Park of ZhongKai Development Zone, Huizhou city, GuangDong, 516006 China
Korea	LG Electronics Inc. 222 LG-ro Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.