



คู่มืออย่างง่าย

ชาวन्दบาร์

แบบไร้สาย

အိမ်တွင်းသုံးကြိုးမဲ့ဝါက

S65Q



MFL70405663

2310_Rev02



www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2022-2023 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ไทย

รายละเอียดจำเพาะ

การเปลี่ยนแปลงพลังงาน

- อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

- รุ่น : **DA-50F25**
- ผู้ผลิต : Asian Power Devices Inc.
- อินพุต : 100 - 240 โวลต์ ~ 50 - 60 เฮิร์ตซ์
- เอาต์พุต : 25 โวลต์ **----** 2 แอมแปร์
- รุ่น : **MS-Z2000R250-050D0-P**
- ผู้ผลิต : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- อินพุต : 100 - 240 โวลต์ ~ 50/60 เฮิร์ตซ์
- เอาต์พุต : 25 โวลต์ **----** 2 แอมแปร์
- รุ่น : **A650-250200W-M21**
- ผู้ผลิต : Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.
- อินพุต : 100 - 240 โวลต์ ~ 50/60 เฮิร์ตซ์
- เอาต์พุต : 25 โวลต์ **----** 2 แอมแปร์

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก): ประมาณ 1000.0 มม. x 63.0 มม. x 105.0 มม.

สายปลั๊กสำหรับจ่ายไฟ (USB): 5 โวลต์ **----** 500 มิลลิแอมป์

เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ยกำลังสอง ค่ากำลังไฟฟ้าขาออก): 420 วัตต์ ค่าเฉลี่ย กำลังสอง

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ยังถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

မြန်မာဘာသာ

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

မီးအားသုံးစွဲခြင်း

- အဓိကအညွှန်းအမှတ်အသားကိုကြည့်ပါ။

AC ကြားခံစက်ကိရိယာ

- အမျိုးအစား - **DA-50F25**
- ထုတ်လုပ်သူ - Asian Power Devices Inc.
- မီးအဝင်အား - ၁၀၀ - ၂၄၀ ဗို့~၅၀ - ၆၀ ဟက်ဇ်
- မီးအထွက်အား - ၂၅ ဗို့ **----** ၂ အမ်ပီယာ
- အမျိုးအစား - **MS-Z2000R250-050D0-P**
- ထုတ်လုပ်သူ - MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.

- မီးအဝင်အား - ၁၀၀ - ၂၄၀ ဗို့~၅၀ / ၆၀ ဟက်ဇ်
- မီးအထွက်အား - ၂၅ ဗို့ **----** ၂ အမ်ပီယာ
- အမျိုးအစား - **A650-250200W-M21**
- ထုတ်လုပ်သူ - Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.
- မီးအဝင်အား - ၁၀၀ - ၂၄၀ ဗို့~၅၀ / ၆၀ ဟက်ဇ်
- မီးအထွက်အား - ၂၅ ဗို့ **----** ၂ အမ်ပီယာ

အတိုင်းအတာများ (W x H x D): ခန့်မှန်းခြေ။ ၁၀၀၀.၀

မီလီမီတာ x ၆၃.၀ မီလီမီတာ x ၁၀၅.၀ မီလီမီတာ

USB ပေါက်အုံပါ ပလတ်ခုံး ၅ ဗို့ **----** ၅၀၀ မီလီအမ်ပီယာ

အသံလှိုင်းမြှင့်စက် (RMS စုစုပေါင်းအသံအထွက်စွမ်းအင်): ၄၂၀ ဝပ် RMS

လူတိုင်းကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဆော့ဝဲအသိပေး

သတင်းအချက်အလက်များ

GPL၊ LGPL၊ MPL ရှိ ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်များနှင့်

၎င်းထုတ်ကုန်တွင် ပါဝင်သည့် အခြားလိုင်စင်အရင်းအမြစ်များကို

ရယူရန် ကျေးဇူးပြု၍

<https://opensource.lge.com> သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။

ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်အပြင် သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်စည်းမျဉ်းများ

အားလုံး၊ အာမခံမှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်များနှင့်

မူပိုင်ခွင့်အသိပေးစာများကို ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ

ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်များကို (ကြော်ငြာခ၊ကုန်ပို့ဆောင်ခနှင့်

ထိန်းသိမ်းခများကဲ့သို့) ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏

ကုန်ကျစရိတ်များသက်သာစေရန်အတွက်အောက်ဖော်ပြပါအီးမေးလ်

opensource@lge.com သို့ပေးပို့တောင်းဆိုရုံဖြင့် LG

Electronics မှ CD-ROM ဖြင့်

အသင့်ထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။




ထိုကမ်းလှမ်းချက်သည် ၎င်းထုတ်ကုန်ကို နောက်ဆုံးပေးပို့အပြီး

၃ နှစ်တာကာလအထိအကျုံးဝင်နေမည်ဖြစ်သည်။

ဖော်ပြပါသတင်းအချက်အလက်ကို

လက်ခံရရှိသူ မည်သူမဆို ထိုးကမ်းလှမ်းချက်ကိုတောင်းဆိုနိုင်ပါ

သည်။

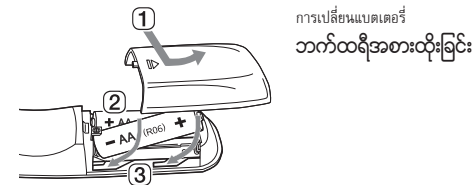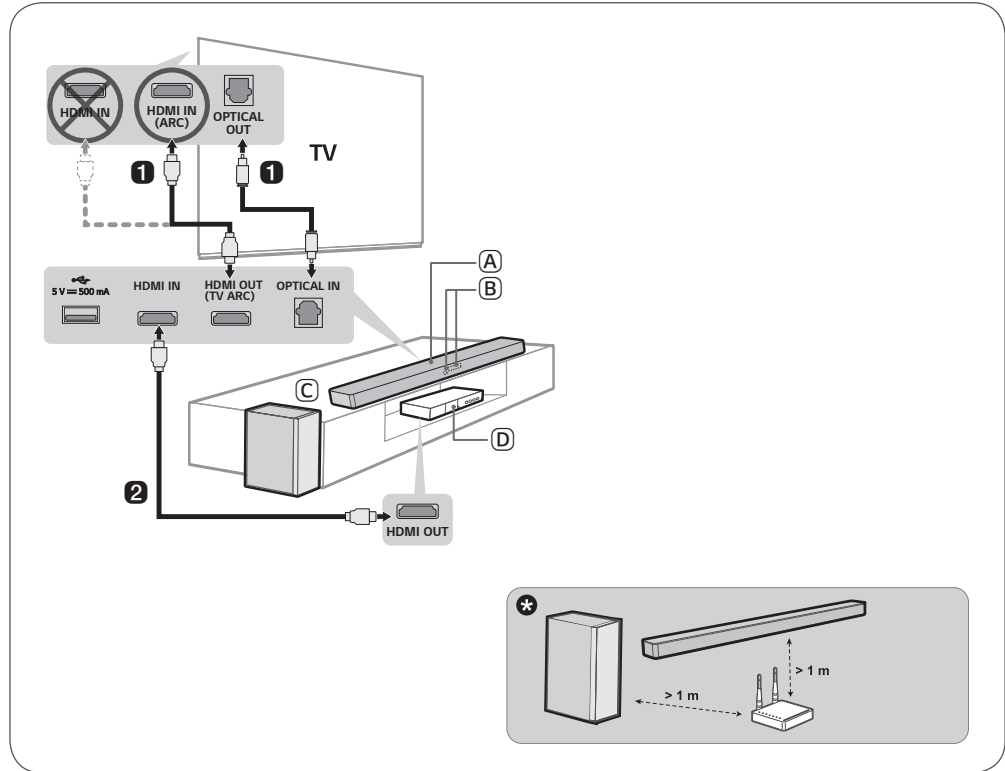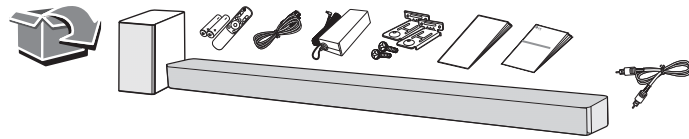

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ไทย การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อีกครั้งอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
ดูคำแนะนำการใช้งานพีเออร์ซันสูงได้ที่ <http://www.lg.com> หรือสแกน QR โค้ดเพื่อดูวิดีโอการใช้งาน เนื้อหาบางส่วนคู่มือการใช้งานฉบับนี้อาจจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของท่าน



- (A) ขาตั้งบาร์ (C) ขั้วบูทไฟเบอร์ออปติก - ติดตั้งไว้ใกล้กับขาตั้งบาร์
(B) ตัวรับสัญญาณไฟเบอร์ออปติก / จอแสดงผลสถานะ (D) อุปกรณ์ภายนอก - (เครื่องเล่น Blu-ray, เกมคอนโซล ฯลฯ)

- 1 ต่อขาตั้งบาร์เข้ากับโทรทัศน์ของท่านด้วยสายออฟติคัลหรือสาย HDMI
- 2 หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอก (ตัวอย่างเช่น เครื่องเล่น Blu-ray, เกมคอนโซล ฯลฯ), ต่อเข้ากับขาตั้งบาร์ด้วยสาย HDMI
- 3 เชื่อมต่อพลังงานตามลำดับต่อไปนี้: ขั้วบูทไฟเบอร์ออปติก → ขาตั้งบาร์ จากนั้นให้เปิด sound bar เมื่อเชื่อมต่อกับขาตั้งบาร์โดยอัตโนมัติแล้ว ไฟ LED บนขั้วบูทไฟเบอร์ออปติกจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว
- 4 การใช้งานผลิตภัณฑ์กับโทรทัศน์ของท่าน
1 กดปุ่ม ฟังก์ชัน (☒) ซ้ำๆ กันจนกว่า “OPT/HDMI ARC” จะปรากฏบนจอแสดงผลสถานะ
2 ในกาติดตั้งของโทรทัศน์ ให้ตั้งเอาท์พุทลำโพงเป็น [HDMI ARC], [ออฟติคัล] หรือ [ลำโพงภายนอก]
3 เมื่อโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว “OPT” หรือ “ARC” จะปรากฏบนจอแสดงผลสถานะพร้อมกับการแจ้งเตือน
- 5 การเชื่อมต่อเครื่องกับสมาร์ตโฟนของท่านผ่าน Bluetooth
1 กดปุ่ม ตั้งค่า (⚙️) บนสมาร์ตโฟนของท่านแล้วเลือก Bluetooth เปิดฟังก์ชัน Bluetooth . (🔴 ปิด > 🔵 เปิด)
2 กดปุ่ม จับคู่ Bluetooth (🔗) อีกครั้งท่านจะเห็น “BT READY” บนจอแสดงผลสถานะ
3 ค้นหาและแตะที่ผลิตภัณฑ์บนสมาร์ตโฟนของท่าน ผลิตภัณฑ์จะปรากฏเป็นชื่อ “LG S65Q (XX)”
4 เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของท่านผ่าน Bluetooth, ท่านจะเห็นจอแสดงผลสถานะเปลี่ยนจาก “PAIRED” → “ชื่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อ” → “BT”.
- 6 การเชื่อมต่อกับแอป LG Sound Bar
1 ค้นหาแล้วติดตั้งแอป LG Sound Bar จาก Google Play หรือ App Store บนสมาร์ตโฟนของท่าน
2 ท่านสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานได้โดยการเลือก [ช่วยเหลือ] ใน [การตั้งค่า]



หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงที่ด้านหน้าของขั้วบูทไฟเบอร์ออปติก หมายความว่าขาตั้งบาร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับขั้วบูทไฟเบอร์ออปติกเป็นกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไปนี้

- 1 กดปุ่ม พลังงาน (⏻) บนขาตั้งบาร์เพื่อปิดเครื่อง
- 2 กดปุ่ม PAIRING ที่ด้านหลังของขั้วบูทไฟเบอร์ออปติก ดูว่าไฟ LED จะพริบเป็นสีเขียวหรือไม่
- หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงที่ด้านหน้าของขั้วบูทไฟเบอร์ออปติก ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของขั้วบูทไฟเบอร์ออปติกซ้ำอีกครั้ง
- 3 กดปุ่ม พลังงาน (⏻) บนขาตั้งบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
- 4 เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวที่ด้านหน้าของขั้วบูทไฟเบอร์ออปติก

- ⚠️ ระวังระยะห่างของ sound bar และขั้วบูทไฟเบอร์ออปติกห่างจากอุปกรณ์ (ยกตัวอย่างเช่น เราเตอร์ไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น) มากกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันการรบกวนแบบไร้สาย
- ลำโพงบางตัวอาจไม่ส่งเสียง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่มาของสัญญาณอินพุต เลือกโหมดเสียง CINEMA (ภาพยนตร์) เพื่อฟังเสียงผ่านลำโพงทุกตัว

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- Google Play คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

မြန်မာဘာသာ ထုတ်ကုန်အားသုံးစွဲပုံ

ဤလမ်းညွှန်အားသေချာဖတ်ရှုသိမ်းဆည်းပါ
ထပ်ဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များအားသိရှိလိုပါက <http://www.lg.com> သို့မဟုတ် QR Code အား
Scan ဖတ်ကာ ကြည့်ရှုနိုင်သည်
ဤလမ်းညွှန်ရှိ အချို့အချက်အလက်များသည် ပကတိထုတ်ကုန်နှင့် ကွာခြားနိုင်သည်



- (A) ဆောင်းဘား (C) ကြိုးမဲ့ Sub ဂူဗာ - ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားအနီးတွင်ထားပါ
(B) အဝေးထိန်းခလုတ် / Status ပြသမှု (D) ပြင်ပစက်ပစ္စည်း (ဥပမာ Blu Ray စက်, Game စက်) များ

- 1 Optical သို့မဟုတ် HDMI Cable ကိုအသုံးပြု၍ ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားစက်တို့ကို ချိတ်ဆက်ပါ။
- 2 ပြင်ပစက်ပစ္စည်း (ဥပမာ Blu Ray စက်, Game စက်) များအား ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် HDMI ကြိုးကို အသုံးပြုပါ
- 3 အစဉ်လိုက်ချိတ်ဆက်ရန် : ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားနှင့် → Sub ဂူဗာ
ဆောင်းဘားအား ပါဝါဖွင့်၊ ဆောင်းဘားနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးပါက Sub ဂူဗာ ၏ အောက်ဘက်တွင် အစိမ်းရောင် LED မီးသည်
လင်းလာမည်။
- 4 ထုတ်ကုန် နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားစက်တို့ကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန်
1 Status ပြသမှုတွင် “OPT/HDMI ARC” ပေါ်သည် အထိ Function (☒) ခလုတ်အားထပ်ကာထပ်ကာဖိထားပါ
2 သင်၏ရုပ်မြင်သံကြားစက်တင်တွင်ပါရှိသော Output Speaker အား [HDMI ARC], [Optical], သို့မဟုတ် [External Speaker] ရွေးပေးပါ
3 တိစီနှင့် ဆောင်းဘားသေချာစွာချိတ်ဆက်မိပါက Status ပြသမှုတွင် “OPT” သို့မဟုတ် “ARC” ပေါ်လာမည်
- 5 ထုတ်ကုန် နှင့် စမတ်ဖုန်းတို့ကို ဘလူးတူ့စ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန်
1 စမတ်ဖုန်း Settings (⚙️) တွင် Bluetooth ဘလူးတူ့စ် အားရွေးပါ။ ဘလူးတူ့စ် အား ဖွင့်ပိတ် ပြုလုပ်နိုင်သည် (🔴 Off > 🔵 On)
2 Bluetooth pair (🔗) ခလုတ်အားနှိပ်ပါ။ ခဏကြာလျှင် Status ပြသမှုတွင် “BT READY” ဟုမြင်ရမည်
3 စမတ်ဖုန်း ဘလူးတူ့စ်တွင် ထုတ်ကုန် အားရွေးပေးပါ။ “LG S65Q (XX)” တစ်ခုခုပေါ်လာမည်
4 ပိုင်ပိုင်ဆောင်းဘားနှင့်စမတ်ဖုန်းကို ဘလူးတူ့စ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီးပါက Status ပြသမှုတွင် “PAIRED” → “Connected Bluetooth device name” → “BT” သို့ပြောင်းလဲပြသမည်

6 LG Sound Bar အက်ပ်စ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

- 1 Google Play သို့မဟုတ် App Store မှ LG Sound Bar အက်ပ်စ်ကိုဒေါင်းလုဒ်ယူပါ။
- 2 [Setting] မှ [Help] ကိုနှိပ်ကာ ထုတ်ကုန် အကြောင်းအရာ များကို ပိုမိုလေ့လာ နိုင်သည်



ကြိုးမဲ့ subwoofer ရှေ့တွင် LED မီးနီ လင်းနေပါက ကြိုးမဲ့ subwoofer နှင့် ဆောင်းဘား မချိတ်ဆက်မီသေးပါ
ထိုအခါ အောက်ပါအတိုင်းချိတ်ဆက်ပါ

- 1 ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘား ရှိ Power (🔴) ခလုတ်ကိုနှိပ်ကာ ဆောင်းဘားကိုပိတ်ပါ
 - 2 ကြိုးမဲ့Sub ဂူဗာ ၏ နောက်ဘက်ရှိ PAIRING(ချိတ်ဆက်ခြင်း) ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ အစိမ်းရောင် LED တိုင်း မီးလင်း မလင်း စစ်ဆေးပါ
- ကြိုးမဲ့ subwoofer ရှေ့တွင် LED မီးနီ လင်းနေပါက ကြိုးမဲ့ subwoofer အောက်ရှိ ခလုတ်အား ဖိနှိပ်ထားပါ
 - 3 ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘား ရှိ Power (🔴) ခလုတ်ကိုနှိပ်ကာ ဆောင်းဘား ကိုစတင်ဖွင့်ပါ
 - 4 ချိတ်ဆက်မိသွားပါက ကြိုးမဲ့ subwoofer ရှေ့တွင် LED မီးစိမ်းလင်းလာမည်
- ⚠️ ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားနှင့် Sub ဂူဗာ တို့ကို ကြိုးမဲ့နှောင့်ယှက်မှုများမရှိစေရန် စက်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ - ကြိုးမဲ့လှိုင်းလွှင့်စက်၊
မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖိုသည်ဖြင့်) နှင့် ၁ မီတာကျော်အဝေးတွင်ထားရှိပါ။
- အချို့သော စပီကာ များသည် input source ပေါ်မူတည်၍ အသံမလာခြင်းများ ဖြစ်နိုင်သည်
ထိုအခါ CINEMA sound mode ကိုရွေးပေးပါ

- စပီကာ ဒီဇိုင်းနှင့် ပါဝင်သော နည်းပညာများအား ကြိုတင်အသိမပေးပဲပြောင်းလဲနိုင်သည်
- Google Play အမှတ်တံဆိပ်သည် Google LLC ၏ တရားဝင်အမှတ်အသားဖြစ်သည်