TÜRKÇE

BASİT KULLANIM KILAVUZU

# Kablosuz Sound Bar

Aygıtınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayınız. elişmiş özellik talimatlarını görüntülemek için, http://www.lg.com sayfasını ziyaret ediniz ve Kullanıcı El Kitabını yükleyiniz. Bu kılavuzdaki içeriğin bazı bölümleri sizin aygıt biriminizden farklı olabilir.

MODELLER


SJ7 SJ7-C

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

*MFL69783433*

www.lg.com

Telif Hakkı © 2017 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



## Ön/Yan Panel

Birincil ünite




İkincil ünite




LED göstergesi
(LED bağlantısı)

**-/+**: Sesi Ayarlar

**F**: İşlevi Seçer

⏻: Bekleme Modu


**>II**: Oynatma işlemini başlatır veya duraklatır.

◦ᛒ : Bluetooth aygıtını bağlar.

◦ᛒ : Bluetooth LED

## TV Bağlantısı

Optik veya HDMI ARC kullanarak Soundbar ile TV'yi bağlayın.

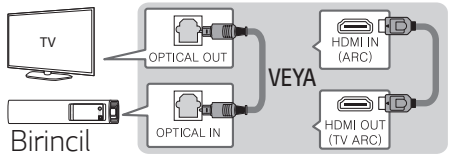



Birincil ünite

1. Optik veya HDMI kablosu kullanarak Soundbar'ı TV'ye bağlayın.
2. TV ayar menünüzden [Harici Hoparlör (Optik)] veya [Harici Hoparlör (HDMI ARC)] kurun.

- TV'niz HDMI ARC'yi desteklemiyorsa HDMI bağlantısı kullanılamaz.
- Bu ünite OPTICAL ve ARC ile aynı anda bağlanırsa, yüksek önceliğe sahip olan ARC sinyalidir.

### Ek Aygıt Bağlama

1. Harici aygıta bağlayın. Bağlantının aşağıdaki gibi yapılması önerilir.

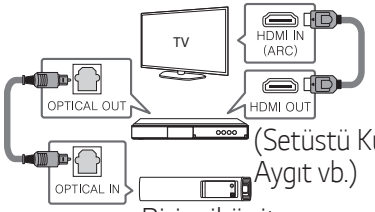


(Setüstü Kutusu, Aygıt vb.)

Birincil ünite

2. Uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **F** öğesine durmadan basarak giriş kaynağını ayarlayın.


## Hoparlör Bağlantısı

Yalnızca SOUND BAR veya REAR kullanım modundaki hoparlör bağlantısını kullanabilirsiniz.

### İkincil ünite bağlantısı

İkincil üniteyi Birincil ünitenin yanına yerleştirin ve aşağıdaki adımları takip edin.

1. İkincil ünitenin güç kablosunu ve Birincil üniteyi çıkışa bağlayın.
2. ⏻ Öğesine basarak Birincil üniteyi açın.
   Kullanım Modu Anahtarını REAR veya SOUND BAR'a çevirerek İkincil üniteyi açın.



İkincil ünite

   Birincil ünite ve İkincil ünite **otomatik** olarak bağlanacaktır. İkincil ünitenin beyaz LED düğmesi yanar.

### Manüel olarak İkincil ünite Bağlantısı

İkincil ünite ses çıkarmıyorsa manüel olarak bağlamayı deneyin.

1. Birincil üniteyi kapatın.
2. İkincil ünitenin arkasındaki **PAIRING** düğmesine basın. İkincil ünitenin önündeki beyaz LED yanıp söner.
3. Birincil üniteyi açın.
4. Eşleştirme tamamlanır. İkincil ünitenin önündeki beyaz LED yanar.

### Subwoofer bağlantısı

Kablosuz subwoofer'ı hoparlörün yanına yerleştirin ve aşağıdaki adımları takip edin.

1. Kablosuz subwoofer'ın güç kablosunu ve soundbar'ı çıkışa bağlayın.
2. Birincil üniteyi açın :
   Soundbar ve kablosuz subwoofer **otomatik** olarak bağlanacaktır. Subwoofer'ın yeşil LED düğmesi yanar.

### Manüel Olarak Subwoofer Bağlantısı

Subwoofer ses çıkarmıyorsa manüel olarak bağlamayı deneyin.

1. Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki **Pairing** düğmesine basın. Hızlı bir şekilde yeşil LED yanıp söner.
2. Birincil üniteyi açın.
3. Eşleştirme tamamlanır. Yeşil LED yanar.

## Üniteyi yerleştirme


### SOUND BAR kullanım modu

Birincil ünite ve İkincil ünite, soundbar gibi FRONT L/ R/(Sol/Sağ) hoparlör olarak çalar.

⏻ Öğesine basarak Birincil üniteyi açın.

Kullanım Modu Anahtarını SOUND BAR'a çevirerek İkincil üniteyi açın.

İkincil birimin AC adaptörünü çıkartırken ses çıkışı düşebilir.

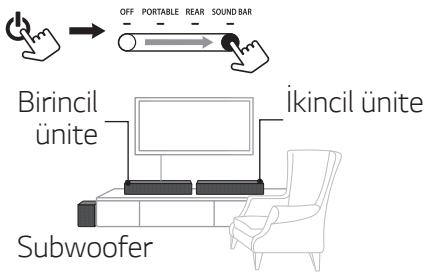



### REAR kullanım modu

Birincil ünite ön hoparlör gibi ve İkincil ünite arka surround hoparlör gibi çalar.

⏻ Öğesine basarak Birincil üniteyi açın.

Kullanım Modu Anahtarını REAR'a çevirerek İkincil üniteyi açın.

İkincil birimin AC adaptörünü çıkartırken ses çıkışı düşebilir.

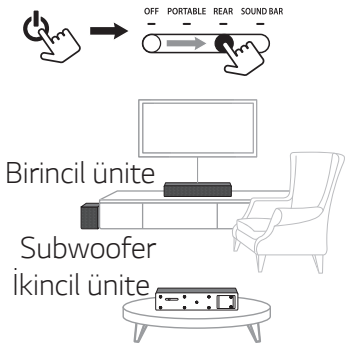


## Üniteyi yerleştirme

### PORTABLE kullanım modu

Birincil ünite olmadan İkincil üniteyi oynatabilirsiniz.

**Her bir bağlı aygıt ile Birincil ünite ve İkincil ünite ayrı olarak çalar.**

Kullanım Modu Anahtarını PORTABLE'a çevirerek İkincil üniteyi açın.

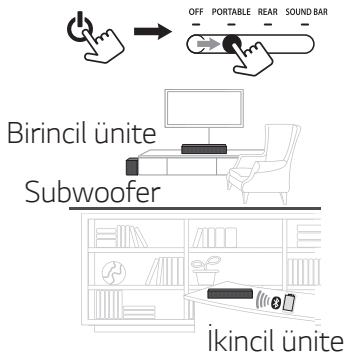


### BLUETOOTH Bağlantısı (İkincil ünite)

Mobil aygıtınızla eşleştirmek için aygıt listesinden LG SJ7-2ND (xx)'yi seçin.
Başarılı bir şekilde Eşleştirildiğinde, Bluetooth LED bip sesiyle beyaza döner.


### BLUETOOTH Bağlantısı (Birincil ünite)

1. BT (Bluetooth) işlevini seçmek için **F** düğmesine basın.
2. Mobil aygıtınızla eşleştirmek için aygıt listesinden LG SJ7 (xx)'yi seçin.
   Başarıyla Eşleştirildiğinde, bu sırada "PAIRED" Aygıtınızın adı "BT" ekran penceresinde görünür.

### OFF kullanım modu


İkincil ünite olmadan Birincil ünite tek başına çalar

⏻ Öğesine basarak Birincil üniteyi açın.
Kullanım Modu Anahtarını OFF'a çevirerek İkincil üniteyi açın.

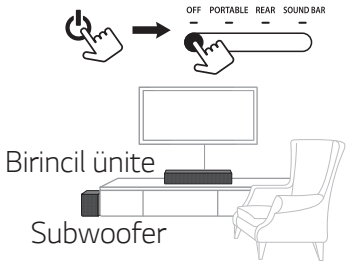


## Ünitenin Şarj Edilmesi

Kullanmadan önce, AC Adaptörü bağlayarak bataryayı şarj edin.
(Yalnızca İkincil ünite)

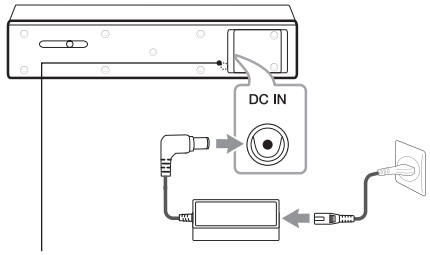


Batarya LED'i
- Yeşil : Tam Şarj Oldu
- Kırmızı : Şarj oluyor

### Ferit çekirdek hakkında (Opsiyonel)



AC adaptörünü bir kez ferit çekirdeğin etrafına sarın
Ferit çekirdek uygulanmış AC adaptörünü ikincil birime bağlayın

## Uzaktan kumanda




**:** Geceleyin sesi kısar.

**REAR LEVEL -/+**: REAR kullanım modu üzerindeki İkincil ünitenin arka seviyesini ayarlayın.


**SURROUND:** Surround fonksiyonunu açın/kapatın.

**AV SYNC:** Sesi ve videoyu senkronize eder.

**AUTO VOL:** Uygun bir şekilde otomatik olarak çok gürültülü veya düşük çıkış ses düzeyini ayarlar.

**AUTO POWER:** Otomatik olarak bir giriş kaynağı ile açılır.

### Bataryanın Değiştirilmesi

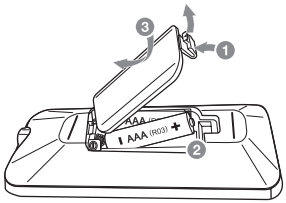

## Diğer Bilgiler

### Özellikler

| | |
|---|---|
| Güç tüketimi | Marka etiketine bakın. |
| | Ağ tabanlı standby : 1,5 W<br>(Tüm ağ girişleri etkinleştirimişse). |
| AC adaptör | • Model : DA-38A25<br>• Üretici : Asian Power Devices Inc.<br>• Giriş : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A<br>• Çıkış : 25 V ⎓ 1,52 A |
| Boyutlar (G x Y x D) | Ayaklı yaklaşık. 340 mm x 74 mm x 110 mm<br>(Birincil ünite ve İkincil ünitenin her biri) |
| Amplifikatör (Toplam RMS Çıkış gücü) | 320 W RMS (AC Adaptöre bağlanması durumunda). |
| Kullanım süresi (Batarya) | Yaklaşık 4 saat (ses düzeyine ve ses içeriğine göre değişir.) |

Tasarım ve teknik özellikler haber verilmeden değiştirilebilir.

### Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısını kesme

OTOMATİK GÜÇ AÇIK/KAPALI işlevini kapalı konuma ayarlayın ve üniteyi kapatın.

### Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen http://opensource.lge.com adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

LG Electronics, opensource@lge.com adresine e-posta atarak talep etmeniz durumunda dağıtım masrafları (medya, sevkiyat ve taşıma ücretleri gibi) size ait olmak üzere ürünün kaynak kodunu bir CD-ROM'a kayıtlı olarak da gönderecektir. Bu teklif, ürünü satın aldığınız tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## Sorun giderme

| SORUN | NEDEN VE DÜZELTME |
|---|---|
| Ünite doğru çalışmıyor. | • Bu birimin ve bağlanan harici cihazı (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici vb.) kapayın ve tekrar açın.<br>• Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD Oynatıcı, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarın ve tekrar takmayı deneyin.<br>• Cihaz kapandığında bir önceki ayar kayıtlı olmayabilir. |
| Güç Yok. | Birincil birim<br>• Güç kablosu fişinden çıkarılmış. Güç kablosunu fişe takın.<br>• Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol edin. Diğer elektronik aletleri çalıştırarak durumu kontrol edin.<br>İkincil birim<br>• Pil şarjı bitti. Pili şarj edin.<br>• Birimi AC adaptörüyle güç kaynağına bağlayın.<br>• Cihazı ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj edin. |
| Ses yok. | Birincil birim<br>• Yanlış giriş kaynağı seçildi. Giriş kaynağın kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçin.<br>• Sessiz işlevi etkin. Sessiz işlevini iptal etmek için (Mute) tuşuna basın veya ses yükseklik seviyesini ayarlayın.<br>• Bağlantıyı harici bir cihazla (set üstü kutusu, **Bluetooth** cihazı, vb.) kullandığınızda, cihazın ses düzeyini ayarlayın.<br>İkincil birim<br>• Birim veya **Bluetooth** cihazının sesi minimuma ayarlı. Birim veya **Bluetooth** cihazının sesini kontrol edip ayarlayın.<br>• İkincil biriminizin ve bir **Bluetooth** cihazının bağlantısını kontrol edin.<br>• Surround fonksiyonunun kapatılmış olduğunu control edin. |
| Derin bas hoparlörden ses gelmiyor | • Derin bas hoparlörün güç kablosu bağlı değil. Güç kablosunu elektrik prizine takın.<br>• Ünite ile derin bas hoparlör arasındaki eşleştirme bağlantısı kesildi. Üniteyi ve derin bas hoparlörü bağlayın. |

| SORUN | NEDEN VE DÜZELTME |
|---|---|
| Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor. | • Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta.<br>Uzaktan kumandayı 7 m mesafe içinde kullanın<br>• Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var.<br>• Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş.<br>Pilleri yenileriyle değiştirin. |
| AUTO POWER işlevi çalışmıyor. | • TV, DVD/Blu-Ray oynatıcı veya **Bluetooth** cihazı gibi harici cihazınızın bağlantısını kontrol edin.<br>• LG TV'nizin SIMPLINK durumunu kontrol edin ve SIMPLINK'i kapayın.<br>• Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir. |
| LG Sound Sync çalışmıyor. | • LG TV'nin LG Sound Sync'i destekleyip desteklemediğini kontrol edin.<br>• LG Sound Sync'in (Optik veya kablosuz) bağlantısını kontrol edin.<br>• TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin. |
| Bu ünite **Bluetooth** cihazına bağlanmaz. | **Bluetooth** bağlantı kilit fonksiyonunu kapatın. |
| Cihazın çıkış sesinin düşük olduğunu düşünüyorsanız. | Aşağıdaki detayları kontrol edin ve ünitede buna göre ayar yapın.<br>• TV'ye bağlı iken, TV Ayar Menüsündeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [AUTO] veya [BITSTREAM] durumuna getirin.<br>• Oynatıcıya bağlı iken, Oynatıcı Ayar Menüsündeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [PRIMARY PASS-THROUGH] veya [BITSTREAM] durumuna getirin.<br>• Bağlanılan cihaz kurulum menüsünden Ses DRC ayarını [OFF] olarak değiştirin.<br>• Gece Modunun Açık (On) olmadığından emin olun. Gece Modunu kapatın [OFF]. |

# Emniyet Bilgileri




**DİKKAT:** ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde insanlar için güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

**UYARI:** YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

**DİKKAT:** Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

**DİKKAT:** Bu ürün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

**DİKKAT :** Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

**UYARI:** Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

**DİKKAT:** Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri yüzeylerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

**Güç Kablosu hakkında uyarı**

Elektrik fişi, bağlantı kesme cihazıdır. Acil bir durumda, elektrik fişi ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.

**UYARI:** Ürün tanımlayıcı ve ikmal derecelendirmeleri dahil güvenlik işaretleme bilgisi için lütfen, ürünün alt kısmında ya da diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakınız.

**DİKKAT:** Hatalı değiştirildiği takdirde patlama tehlikesi söz konusu olduğundan, ünitedeki dahili lityum pil kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir ve aynı tip pil ile bir uzman tarafından değiştirilmesi gerekir.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

**Pili güvenle kaldırma veya cihazdan güvenle çıkarma yöntemi:** Eski pili veya pil grubunu çıkarın, takarken yaptığınızın tersi adımları takip edin. Çevrenin kirlenmesini , insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Yerel, ücretsiz iade sistemli pil ve aküleri kullanmanız önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

**Adaptor kullanan modeller icin**


**DİKKAT:** Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptorunu kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir ureticinin guc adaptorunu kullanmayın. Başka bir guc kablosunun ve guc kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi gecersiz kılabilir.

## Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)

## Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi



Pb

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/ akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/ akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

**Uygunluk Belgesi**

CE 0197 ⓘ

LG Electronics European Shared Service Center B.V., işbu belgeyle bu Kablosuz Sound Bar'ın 1999/5/EC yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

Aşağıda verilen posta adresi ile temasa geçerek tam bir Uygunluk Belgesi talebinde bulunabilirsiniz.

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

veya özel Uygunluk Belgesi internet sitemizden talep edilebilir.

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bu cihaz, tüm AB üyesi ülkeler ile EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, iç mekan kullanımı 5 GHz bant ile kısıtlı, 2,4 GHz ve 5 GHz geniş bant aktarım sistemidir. (5150 - 5250 MHz)

Kullanıcının optimum rahatlığı için bu aygıt, aygıt ve beden arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

**Atık batarya ve akülerin çıkarılması**

(SADECE gömülü bataryalı üründe)

Bu üründe, nihai kullanıcılar tarafından kolaylıkla çıkarılamayan bataryanın ürünle birleşik konumda olması halindeLG, ister batarya değişiminde ister bu ürünün kullanım süresinin sonunda gerçekleşecek olan bataryanın geri dönüşümünde bataryanın sadece nitelikli ve uzman kişiler tarafından çıkarılmasınıtavsiye eder. Kullanıcılar, ürünün zarar görmesini engellemek ve kendi güvenliklerini sağlamak için bataryayı çıkarmaya kalkışmamalı ve öneri konusunda LG Servis Yardım Hattı ya da diğer bağımsız servis sağlayıcıları ile iletişime geçmelidir. Bataryayıçıkarma işlemi,ürün kasasının sökülmesini, elektrik kablo/bağlantılarının kesilmesini ve özel aletler kullanılarak bataryanın dikkatli bir şekilde çıkarılmasını kapsar. Nitelikli ve uzman kişilerin bataryayı güvenli bir şekilde çıkarmalarına yönelik talimatlara ihtiyaç duymanız halinde lütfen http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling bağlantısına gidiniz.

# GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
   - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicsinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
   - Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

**Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.**

## Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün oto güç kapama'yı desteklerse, 'on' olarak ayarla.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.







## NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 3 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

### LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi

İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 20, Yeoi-do-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
150-721 Tel: 82-2-3777-1114

| fabrika | Factory Address |
|---|---|
| Indonesia | PT. LG Electronics Indonesia.<br>Block G, MM2100 Industrial Town,<br>Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat<br>17520, Indonesia. |
| China | LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory<br>No.13 Hui Feng Dong Yi Road,<br>Huitai Industrial Park of ZhongKai<br>Development Zone, Huizhou city,<br>GuangDong, 516006 China |
| Korea | LG Electronics Inc.<br>222 LG-ro Jinwi-myeon,<br>Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do<br>451-713, Korea |

**Değerli Müşterimiz**

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

# Çağrı Merkezi

## 444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.