Udhëzuesi i përdorimit

Lexojeni me kujdes këtë manual përpara se ta vini në pajisjen në punë dhe mbajeni për referencë në të ardhmen.

www.lg.com

Përmbajtja

Informacion mbi LG webOS TV

Manuali për shtëpi 5
Menaxhoni ekranin kryesor 7
Përgatitja e transmetimeve direkte 9
Konfigurimi i rrjetit 10
Rreth Udhëzuesi i përdorimit 12

Përdorimi i televizorit

Çiftimi i telekomandës magjike 13
Përdorimi i telekomandës magjike 14
Përdorimi i funksioneve të televizorit përmes zërit 20
Zë-tekst 21
Për të parë më shumë veçori të telekomandës 23
Telekomanda universale 25
Hapja e aplikacioneve me funksionin AKSES I SHPEJTË 26
SIMPLINK (HDMI-CEC) 27
Shkurtesat për te Asistenca 29
Përdorimi i tastierës dhe i mausit 29
Përdorimi i bllokut të lojërave 30

Përdor. i trans. direkte

Menyja direkt 30
Guida televizive 31
Kontrolli i të dhënave të programit 32
Who.Where.What? 34
Përdorimi i MAGIC LINK 36
Live Playback 37
Regjistrim 38
Planifikuesi 40
Dëgjimi i programeve televizive të regjistruara 42
Pamje e shumëfishtë 44
Shikimi i kanalit në internet (LG Channels) 46
TELETEKSTI 47
Teleteksti dixhital 49
Të dhënat e CI-së 50
HbbTV 51
Shërbimi i të dhënave 52

Përdorimi i një sërë materialesh

LG Content Store 53
Menaxhimi i llogarisë 54
Kërko materialet 54
Përdorimi i aplikacioneve dhe materialeve 55

Lidhni pajisje të tjera

Paneli i aparaturave shtëpiake 57
Lidhja celulare 59
Ndaj ekranin e telefonit inteligjent 60
Luajtja e zërit nga një pajisje inteligjente përmes altoparlantëve të televizorit 61
Lidhja e USB-së 62
Foto dhe video 63
Muzika 70
Përdorni Pajisjet Home IoT 73
Ndaj përmbajtjet e kompjuterit 75
Ndaj ekranin e kompjuterit 76

Avantazhet e Smart TV

Përdorimi i GALERIA 77
Përjetimi i internetit 78
Live Plus 81
Njoftimet 81

Paraqitja e cilësimeve

Cilësimet e shpejta 82
Figura 83
Zëri 95
Kanalet 103
Lidhja 111
Të përgjithshme 113
Siguria 122
Asistenca 124

Zgjidhja e problemeve

Bëni kontrollin me Ndihma e shpejtë 127
Funksionim jonormal 127
Probleme ekrani 129
Probleme zëri 131
Probleme lidhjeje me kompjuterin 132

Probleme luajtjeje të filmave 133
Probleme regjistrimi 135
Probleme lidhjeje me rrjetin 136
Probleme me llogarinë në “LG” 137
Probleme përmbajtjeje 138
Probleme shfletuesi interneti 138

Njoftim

Përditësim i softuerit 139
Rezolucioni i mbështetur : HDMI-DTV 140
Rezolucioni i mbështetur : HDMI-PC 144
Të dhënat e licencës 147
Etj. 148

Informacion mbi LG webOS TV

Manuali për shtëpi

Përdorimi i funksionit Home të LG webOS TV

Mund të hapësh ekranin kryesor duke shtypur butonin ⌂ në telekomandë.
Rrotulloni butonin **Rrota (OK)** në Telekomanda magjike për të lëvizur nëpër meny.
Mund t'i hapësh aplikacionet dhe përmbajtjen ose të përdorësh funksione të ndryshme të televizorit inteligjent.

- Telekomanda standarde ju mundëson lëvizjen nëpër meny me butonat ▼/▲.



❶ Hap **Guida televizive**.
Për të parë hollësi, klikoni **Përdor. i trans. direkte** → **Guida televizive** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

❷ Hap **Kërko**.
Për të parë hollësi, **Përdorimi i një sërë materialesh** → **Kërko materialet** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

❸ Hap **Cilësimet e shpejta**.
Për të parë hollësi, **Paraqitja e cilësimeve** → **Cilësimet e shpejta** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

❹ Hap **Njoftimet**.
Për të parë hollësi, **Paraqitja e cilësimeve** → **Informacion mbi televizorin** → **Njoftimet** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

❺ Kthehet te televizori ose hyrja e jashtme e përdorur së fundmi.

❻ Mund të marrësh rekomandime nga kanale e programe të ndryshme.


- Duhet të lidhësh me rrjetin për të përdorur funksionin e rekomandimit.

❼ Mund të hapësh, lëvizësh dhe fshish aplikacionet e instaluara në televizor.

- **Lista e aplikacioneve** dhe **Materiale të njohura në** ○○ shfaqen automatikisht në ekran sa herë që ndizet televizori. Nëse nuk do që ekrani kryesor të shfaqet, cakto **Hapja automatike e faqes kryesore** të ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Cilësime shtesë** → **Cilësimet e faqes kryesore** si **Joaktiv**.
- Disponueshmëria dhe qasja në programet dhe shërbimet e pajisjes LGE mund të ndryshojë në çdo kohë pa njoftim paraprak.
- Funksionet e ofruara ndryshojnë në varësi të rajonit apo të shërbimit.

Përdorimi i Kreu bazik

Vendosni ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Cilësime shtesë** → **Cilësimet e faqes kryesore** → **Stili i kreut** në **Kreu bazik**.
Shtyp butonin ⌂ në telekomandë. Mund të kombinosh vazhdimisht aplikacionet e përdorura në një ekran të vetëm dhe të përdorësh në çdo kohë cilindo që preferon.

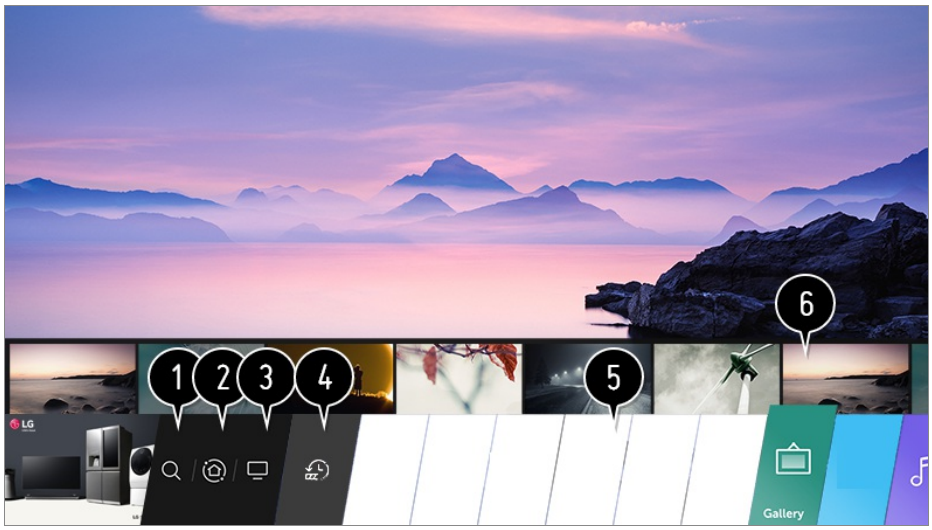

❶ Hap **Kërko**.
Për të parë hollësi, **Përdorimi i një sërë materialesh** → **Kërko materialet** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

❷ Kaloni në **Paneli i aparaturave shtëpiake**.
Mund të zgjidhni ose kontrolloni një pajisje (celular, pajisje të jashtme, Pajisjet Home IoT, etj.) të lidhur me televizorin.
Për më shumë informacion, shikoni **Lidhni pajisje të tjera** → **Paneli i aparaturave shtëpiake** te **Udhëzuesi i përdorimit**.

❸ Kaloni në hyrjen e televizorit që keni përdorur së fundi.

❹ Kaloni në aplikacionin e përdorur së fundmi.

Mbani të shtypur butonin ⌂ në telekomandë ose fokusohuni në **Të fundit**.
Mund të hapni ose mbyllni një aplikacion të përdorur së fundmi në listën e dhënë në hapësirën Shikim paraprak në krye.

❺ Mund të hapësh, lëvizësh dhe fshish aplikacionet e instaluara në televizor.

❻ Fokusohuni në secilën zonë të aplikacionit. Shikim paraprak e shfaq në krye.
Mund të kontrolloni ose hapni funksionet e dobishme të secilit aplikacion dhe përmbajtjen e rekomanduar në Shikim paraprak pa hyrë në aplikacion.

- Disa aplikacione mund të mos e shfaqin Shikim paraprak.


- Ekrani kryesor do të shfaqet automatikisht kur televizori ndizet. Nëse nuk do që ekrani kryesor të shfaqet, cakto **Hapja automatike e faqes kryesore** të ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Cilësime shtesë** → **Cilësimet e faqes kryesore** si **Joaktiv**.
- Disponueshmëria dhe qasja në programet dhe shërbimet e pajisjes LGE mund të ndryshojë në çdo kohë pa njoftim paraprak.

Menaxhoni ekranin kryesor

Menaxhoni LG WebOS TV Home

Modifikimi i Kreu i ri

Mund ta ndryshosh rendin e aplikacioneve të shfaqura ose listën e përmbajtjes duke shtypur butonin ⌂ në telekomandë.
Rrotulloni butonin **Rrota (OK)** në Telekomanda magjike për të lëvizur nëpër meny.
Mund të hysh në modalitetin e modifikimit duke zgjedhur ✎ që ndodhet në pjesën e poshtme të ekranit.

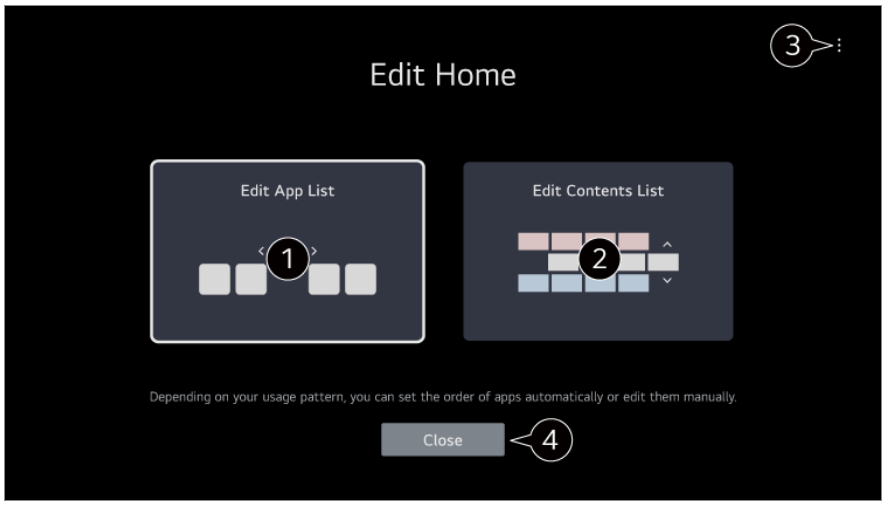

❶ Hyn në modalitetin **Modifiko listën e aplikacioneve**.

- Pasi të kesh zgjedhur aplikacionin që dëshiron të modifikosh nga **Lista e aplikacioneve** në ekranin kryesor, shtyp dhe mbaj shtypur butonin **Rrota (OK)** në telekomandë ose zgjidh butonin **Modifiko listën e aplikacioneve** që ndodhet në pjesën e fundit të **Lista e aplikacioneve** për të hyrë në modalitetin **Modifiko listën e aplikacioneve**.

❷ Hyn në modalitetin **Modifiko listën e përmbajtjeve**.
Mund ta modifikosh direkt rendin e listës së përmbajtjes që shfaqet në ekranin kryesor.

❸ **Rikonfiguro rendin e aplikacioneve** : Rivendos renditjen e artikujve në listën e aplikacioneve.
Cilësimet e faqes kryesore : Kur ta ndezësh, shko tek ekrani që cakton sjelljen e ekranit kryesor ose të shfaqjes së reklamave.
Udhëzuesi i përdorimit : Kalo në aplikacionin **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Artikujt që mund të caktohen mund të ndryshojnë në varësi të modalitetit të modifikimit.

❹ Del nga modaliteti i modifikimit.

Modifikimi i Kreu bazik

01 Vendosni ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Cilësime shtesë** → **Cilësimet e faqes kryesore** → **Stili i kreut** në **Kreu bazik**.
Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.


02 Zgjidh aplikacionin që dëshiron të modifikosh dhe shtyp e mbaj butonin **Rrota (OK)** në telekomandë.
Ky veprim aktivizon modalitetin e modifikimit të aplikacioneve.
Ose mund të zgjidhni butonin e modalitetit "Modifiko" në qoshen djathtas listës kryesore, për të hyrë në modalitetin "Modifiko" të aplikacionit.

03 Për të zhvendosur aplikacionin në pozicionin që dëshiron, shko te pozicioni dhe shtyp butonin **Rrota (OK)**.
Për të fshirë aplikacionin, zgjidh ikonën ✕ mbi aplikacion.

- Mund t'i zhvendosësh dhe t'i fshish aplikacionet sipas dëshirës para se të dalësh nga modaliteti i modifikimit.
- Gjithashtu, mund t'i zhvendosësh aplikacionet me butonat ◀ / ▶ në telekomandë.

04 Pasi modifikimi të jetë kryer, shtypni ✕ lart në të djathtë për të dalë nga modaliteti "Modifiko" i aplikacionit.

- Aplikacioni televiziv i parazgjedhur nuk mund të modifikohet.

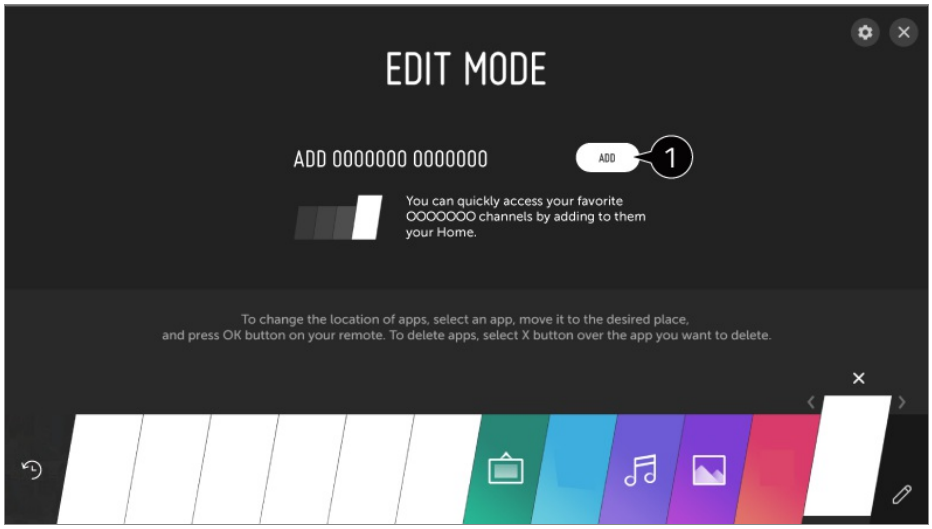


❶ Kanalin tuaj të preferuar të shërbimit të videos mund ta shtoni në listë.

- Ky funksion është i disponueshëm vetëm kur rrjeti është i lidhur.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Përgatitja e transmetimeve direkte

Shikimi i transmetimeve televizive

01 Lidh antenën e transmetimit në televizor.
Mund të lidhësh dhe një pajisje që mund të marrë transmetime, si p.sh. dekodues në vend të antenës.
Hapni ⚙ → ⋮ → **Lidhja** → **Foleja e pajisjes** dhe zgjidh **Dekodues** që shfaqet në listën e pajisjes edhe mund ta shikoni atë.

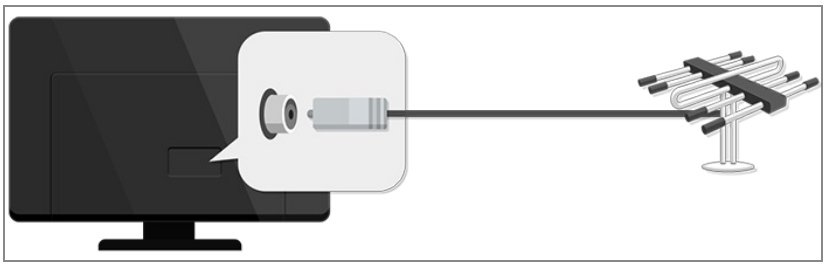

02 Fillo ⚙ → ⋮ → **Kanalet** → **Sintonizimi i kanaleve** (**Sintonizimi i programeve dhe cilësimet**) → **Sintonizimi automatik**.
Gjen dhe shton vetëm kanalet që po transmetohen.


- Për të zgjidhur një problem në lidhje me këtë funksion, drejtoju seksionit **Zgjidhja e problemeve** të **Udhëzuesi i përdorimit**.

Konfigurimi i rrjetit

Konfigurimi i rrjetit

Nëse konfigurohen cilësimet për rrjetin, mund të përdorësh shërbime të ndryshme si p.sh. materiale dhe aplikacione në internet.

Konfigurimi i rrjetit me kabllo

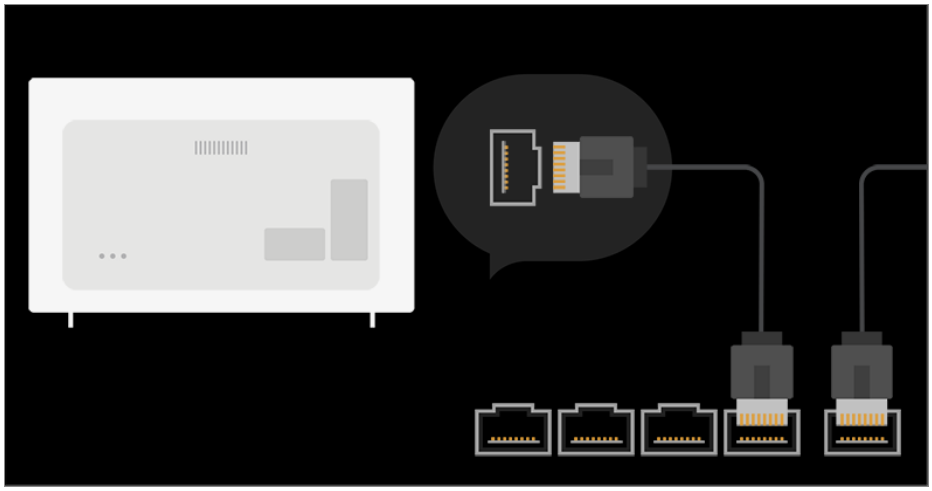

01 Lidh portën LAN të televizorit dhe të rrugëzuesit nëpërmjet kablloje LAN. Rrugëzuesi duhet të jetë lidhur paraprakisht me internetin.


- Nëse rrugëzuesi mbështet DHCP, televizori lidhet automatikisht me rrjetin në rastin kur e lidh televizorin me rrjetin me një kabllo LAN.

Nëse rrjeti nuk lidhet automatikisht

02 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

03 Zgjidhni ⋮ → **Lidhja** → **Lidhje me tela (Ethernet)**.
Për të parë hollësi, **Paraqitja e cilësimeve** → **Lidhja** → **Lidhje me tela (Ethernet)** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

Konfigurimi i rrjetit me valë

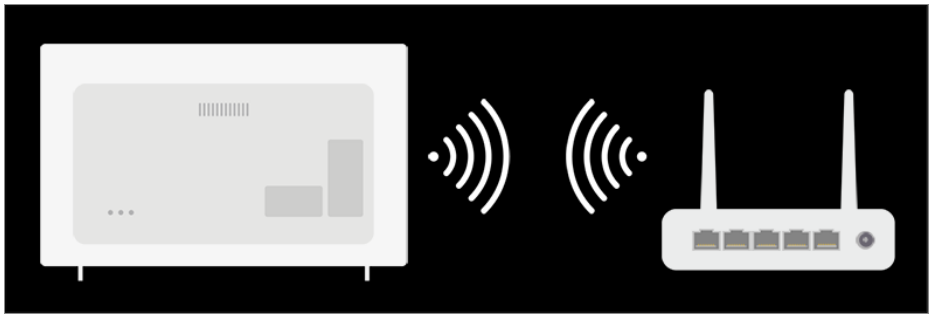

01 Fik rrugëzuesin e lidhur me internetin.

02 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

03 Zgjidh ⋮ → **Lidhja** → **Lidhja Wi-Fi**.

04 Nëse kërkimi i rrjetit përfundon, shfaqet lista e rrjeteve të disponueshme për lidhje.

05 Zgjidh një rrjet për ta lidhur.
Nëse rrugëzuesi me valë LAN mbrohet me fjalëkalim, jep fjalëkalimin e konfiguruar për rrugëzuesin.
Për të parë hollësi, **Paraqitja e cilësimeve** → **Lidhja** → **Lidhja Wi-Fi** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

Sinjalizime të konfigurimit të rrjetit

- Përdor kabllo standarde LAN (lidhu me Cat7 e lart me fisha RJ45, portë LAN 10 Base-T ose 100 Base TX).
- Rivendosja e modemit mund të rregullojë disa probleme të lidhjes me rrjetin. Fike pajisjen, shkëpute dhe rilidhe, pastaj rindize për të zgjidhur problemin.
- LG Electronics nuk mban përgjegjësi për problemet e lidhjes me rrjetin ose gabimet dhe defektet e shkaktuara nga lidhja në rrjet.
- Lidhja në rrjet mund të mos funksionojë siç duhet në varësi të cilësimeve të rrjetit ose të kompanisë së shërbimit të internetit.
- Shërbimi DSL duhet të përdorë modem DSL; shërbimi kabllor duhet të përdorë modem kabllor. Duke qenë se mund të ketë vetëm një numër i kufizuar të lidhjeve të internetit, konfigurimi i rrjetit të televizorit mund të mos përdoret, në varësi të kontratës me kompaninë e shërbimit të internetit. (Nëse kontrata nuk lejon më shumë se një pajisje për linjë, mund të përdoret vetëm kompjuteri i lidhur më parë.)
- Rrjeti me valë mund të ketë interferenca nga pajisje të tjera që përdorin frekuencën 2,4 GHz (telefon me valë, pajisje Bluetooth ose furrë me mikrovalë). Ndonëse interferencat mund të shkaktohen edhe kur përdoret frekuenca 5 GHz, raste të tilla janë më të rralla.
- Mjedisi me valë mund të bëjë që shërbimi me valë të punojë ngadaltë.
- Nëse nuk fiken të gjitha rrjetet lokale të shtëpisë, mund të shkaktohet trafik i tepërt në disa pajisje.
- Pajisja e pikëhyrjes duhet të mbështetë lidhje me valë dhe funksioni i lidhjes me valë

duhet të jetë aktivizuar në pajisjen që do të shërbejë si lidhje për pikëhyrje. Kontakto kompaninë e shërbimit për disponueshmërinë e lidhjeve me valë në pikëhyrje.

- Kontrollo SSID-në dhe cilësimet e sigurisë së pikëhyrjes. Drejtoju dokumentacionit përkatës për cilësimet e SSID-së dhe të sigurisë së pikëhyrjes.
- Cilësimet e pavlefshme në pajisjet e rrjetit (ndarës linje me kabllo / me valë, grup shpërndarës) mund të bëjnë që televizori të punojë ngadalë ose jo siç duhet. Instalo pajisjet në mënyrë të saktë sipas manualit dhe rrjetit të duhur.
- Mënyra e lidhjes mund të ndryshojë në varësi të prodhuesit të pikëhyrjes.
- Për të zgjidhur një problem në lidhje me këtë funksion, drejtoju seksionit **Zgjidhja e problemeve** të **Udhëzuesi i përdorimit**.

Rreth Udhëzuesi i përdorimit

Rreth Udhëzuesi i përdorimit

Për informacion mbi secilin funksion të LG webOS TV, drejtohu tek **Udhëzuesi i përdorimit** që gjendet në televizor.
Nëse shtyp ? në këndin lart djathtas ekranit, do të shfaqet një udhëzues i shkurtër përdorimi.
Nëse ekrani i përshkrimit të funksionit të **Udhëzuesi i përdorimit** ka , shtyp për të kaluar direkt te funksioni ose cilësimi përkatës.
Ngjyrat e tekstit në këtë udhëzues përdorimi përdoren për të treguar si vijon:

- E kuqe : emrat e butonave të telekomandës.
- E verdhë : butonat dhe teksti që do të shfaqet në ekranin e televizorit.
- E gjelbër : Emrat e portave të hyrjes së televizorit.

- Figurat dhe informacioni në **Udhëzuesi i përdorimit** mund të ndryshojnë në varësi të modelit dhe mjedisit të përdorimit.
- Specifikimet e produktit mund të ndryshojnë pa paralajmërim për arsye të përmirësimit të funksioneve të produktit.

Përdorimi i televizorit

Çiftimi i telekomandës magjike

Çfarë është telekomanda magjike?



Mund të zgjedhësh me lehtësi funksionet që dëshiron duke lëvizur dhe shtypur kursorin në ekranin e televizorit, njësoj si me mausin në ekranin e kompjuterit.

- Telekomandën magjike mund ta blesh veçmas nëse nuk ofrohet.

Çiftimi i telekomandës magjike

Për të përdorur telekomandën magjike duhet çiftuar me LG webOS TV.
Para përdorimit çiftoje telekomandën magjike si më poshtë:

01 Ndiz televizorin. Pas rreth 20 sekondave, drejtoje telekomandën nga televizori dhe shtyp butonin **Rrota (OK)**.

02 Telekomanda magjike regjistrohet automatikisht dhe mesazhi i përfundimit të çiftimit shfaqet në ekranin e televizorit.

- Nëse regjistrimi i telekomandës magjike nuk u arrit, fike televizorin dhe provo sërish.

Riregjistrimi i telekomandës magjike

Nëse treguesi i telekomandës magjike nuk shfaqet në televizor, duhet ta riregjistrosh.

01 Mbajeni telekomandën drejt televizorit dhe shtypni butonin dhe butonin në të njëjtën kohë derisa të shfaqet udhëzimi.

02 Telekomanda e regjistruar më parë çregjistrohet dhe regjistrohet sërish.

Përdorimi i telekomandës magjike

Përdorimi i butonave të telekomandës

Shtyp shkurtimisht ose shtyp e mbaj shtypur butonin e telekomandës për të hapur funksione të ndryshme.



Butonat me #, ju lutemi t'i shtypni dhe t'i mbani shtypur (për më shumë se një sekondë).

- : Mund ta ndizni/fikni energjinë e dekoderit.
- **GUIDE** : Mund ta kontrolloni programin.
- : Mund ta ndryshoni statusin e ekranit.
  # : Kjo veçori ju mundëson të fikni ekranin dhe të dëgjoni vetëm tingullin. (Disa modele mund të mos mbështeten.)
- **9** # : Hap **Ndihma e shpejtë**.
- **LIST** : Kontrollimi i kanaleve të ruajtura.
- **0** # : Shfaqet ekrani i modifikimit të **AKSES I SHPEJTË**.
- ••• : Shfaq butonat shtesë në telekomandë.
  ••• # : Përshkruan përmbajtjet në ekran me zë.
- + − : Rregullon nivelin e volumit.
- : Zgjidh për të fikur zërin e televizorit.
  # : Hyr në menynë **Asistenca**.
- : Mund ta ndryshoni kanalin.
- : Disponohet funksioni i njohjes së zërit.
- : Shfaq menynë kryesore.
  # : Shfaq listën e përdorur më parë.
- : Zgjedh burimin e hyrjes.
  # : Hyrja në **Paneli i aparaturave shtëpiake**.
- : Kaloni në hapin e mëparshëm.
  # : Mbyll menynë.
- : Hyn në menynë “Cilësimet e shpejta”.
  # : Hap menynë “Të gjitha cilësimet”.
- # : Hap **REGJISTRO**. (Disa modele mund të mos mbështeten.)

- Shenjat dhe pozicionet e butonave të telekomandës mund të ndryshojnë në varësi të modelit.

Përdorimi i telekomandës magjike

01 Nëse e tund telekomandën magjike majtas e djathtas ose nëse e kthen rrotullën në drejtim të televizorit, treguesi do të shfaqet në ekranin e televizorit.
Nëse e lëviz telekomandën në drejtimin që dëshiron, treguesi do të ndjekë lëvizjen.

02 Lëvize treguesin në vendin që dëshiron dhe shtyp butonin **Rrota (OK)** për ta kryer funksionin.

03 Treguesi zhduket nëse nuk përdoret për njëfarë kohe. Kur treguesi zhduket nga ekrani tunde telekomandën magjike djathtas dhe majtas. Më pas, ai rishfaqet.
Treguesi zhduket nëse shtyp butonat lart, poshtë, majtas ose djathtas dhe telekomanda punon si telekomandë e zakonshme.

- Nëse treguesi nuk reagon mirë, mund ta rivendosësh duke e lëvizur në cep të ekranit.
- Përdore telekomandën brenda rrezes së specifikuar (brenda 10 metrave). Pajisja mund të mos funksionojë siç duhet kur është jashtë distancës së punës ose kur ndonjë pengesë bllokon vijën e shikimit.
- Komunikimi mund të mos kryhet kur përdoren aksesorë. Pajisjet si furra me mikrovalë dhe pajisje rrjeti LAN me valë funksionojnë në të njëjtin brez frekuencash (2,4 GHz) si telekomanda magjike. Kjo mund të shkaktojë probleme komunikimi.
- Goditjet mund të shkaktojnë keqfunksonimin e telekomandës magjike.
- Gjatë përdorimit të telekomandës magjike, bëj kujdes që të mos e përplasësh me mobiliet që ndodhen pranë, pajisjet elektronike apo me njerëzit e tjerë.

Konfigurimi i treguesit të telekomandës magjike

Mund të vendosni shpejtësinë dhe përmasat e treguesit ndërkohë që është i shfaqur në ekran.

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

02 Zgjidh ⋮ → **Asistenca** → **Opsionet e treguesit**.

Shpejtësia e gjurmimit

Vendos shpejtësinë e treguesit.

Madhësia e treguesit

Zgjidhni madhësinë e treguesit.

Përdorimi i butonave të telekomandës

Shtyp shkurtimisht ose shtyp e mbaj shtypur butonin e telekomandës për të hapur funksione të ndryshme.



Butonat me #, ju lutemi t'i shtypni dhe t'i mbani shtypur (për më shumë se një sekondë).

- : Mund ta ndizni/fikni energjinë e dekoderit.
- **GUIDE** : Mund ta kontrolloni programin.
- : Mund ta ndryshoni statusin e ekranit.
  # : Kjo veçori ju mundëson të fikni ekranin dhe të dëgjoni vetëm tingullin. (Disa modele mund të mos mbështeten.)
- **9** # : Hap **Ndihma e shpejtë**.
- **LIST** : Kontrollimi i kanaleve të ruajtura.
- **0** # : Shfaqet ekrani i modifikimit të **AKSES I SHPEJTË**.
- ••• : Shfaq butonat shtesë në telekomandë.
  ••• # : Përshkruan përmbajtjet në ekran me zë.
- + − : Rregullon nivelin e volumit.
- : Zgjidh për të fikur zërin e televizorit.
  # : Hyr në menynë **Asistenca**.
- : Mund ta ndryshoni kanalin.
- : Disponohet funksioni i njohjes së zërit.
- : Shfaq menynë kryesore.
  # : Shfaq listën e përdorur më parë.
- : Zgjedh burimin e hyrjes.
  # : Hyrja në **Paneli i aparaturave shtëpiake**.
- : Kaloni në hapin e mëparshëm.
  # : Mbyll menynë.
- : Hyn në menynë “Cilësimet e shpejta”.
  # : Hap menynë “Të gjitha cilësimet”.

- Shenjat dhe pozicionet e butonave të telekomandës mund të ndryshojnë në varësi të modelit.

Përdorimi i telekomandës magjike

01 Nëse e tund telekomandën magjike majtas e djathtas ose nëse e kthen rrotullën në drejtim të televizorit, treguesi do të shfaqet në ekranin e televizorit.
Nëse e lëviz telekomandën në drejtimin që dëshiron, treguesi do të ndjekë lëvizjen.

02 Lëvize treguesin në vendin që dëshiron dhe shtyp butonin **Rrota (OK)** për ta kryer funksionin.

03 Treguesi zhduket nëse nuk përdoret për njëfarë kohe. Kur treguesi zhduket nga ekrani tunde telekomandën magjike djathtas dhe majtas. Më pas, ai rishfaqet.
Treguesi zhduket nëse shtyp butonat lart, poshtë, majtas ose djathtas dhe telekomanda punon si telekomandë e zakonshme.

- Nëse treguesi nuk reagon mirë, mund ta rivendosësh duke e lëvizur në cep të ekranit.
- Përdore telekomandën brenda rrezes së specifikuar (brenda 10 metrave). Pajisja mund të mos funksionojë siç duhet kur është jashtë distancës së punës ose kur ndonjë pengesë bllokon vijën e shikimit.
- Komunikimi mund të mos kryhet kur përdoren aksesorë. Pajisjet si furra me mikrovalë dhe pajisje rrjeti LAN me valë funksionojnë në të njëjtin brez frekuencash (2,4 GHz) si telekomanda magjike. Kjo mund të shkaktojë probleme komunikimi.
- Goditjet mund të shkaktojnë keqfunksonimin e telekomandës magjike.
- Gjatë përdorimit të telekomandës magjike, bëj kujdes që të mos e përplasësh me mobiliet që ndodhen pranë, pajisjet elektronike apo me njerëzit e tjerë.

Konfigurimi i treguesit të telekomandës magjike

Mund të vendosni shpejtësinë dhe përmasat e treguesit ndërkohë që është i shfaqur në ekran.

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

02 Zgjidh ⋮ → **Asistenca** → **Opsionet e treguesit**.

Shpejtësia e gjurmimit

Vendos shpejtësinë e treguesit.

Madhësia e treguesit

Zgjidhni madhësinë e treguesit.


Përdorimi i funksioneve të televizorit përmes zërit

Përdorimi i funksioneve të televizorit përmes zërit

Funksionet e ndryshme të televizorit mund të përdoren thjesht dhe shpejt përmes njohjes zanore.

01 Shtyp dhe mbaj butonin në telekomandë, dhe thuaj me zë funksionet që dëshiron të hapësh, apo termin për të cilin dëshiron të kërkosh.

02 Pasi të lëshosh butonin pas komandës me zë, hapet funksioni përkatës.

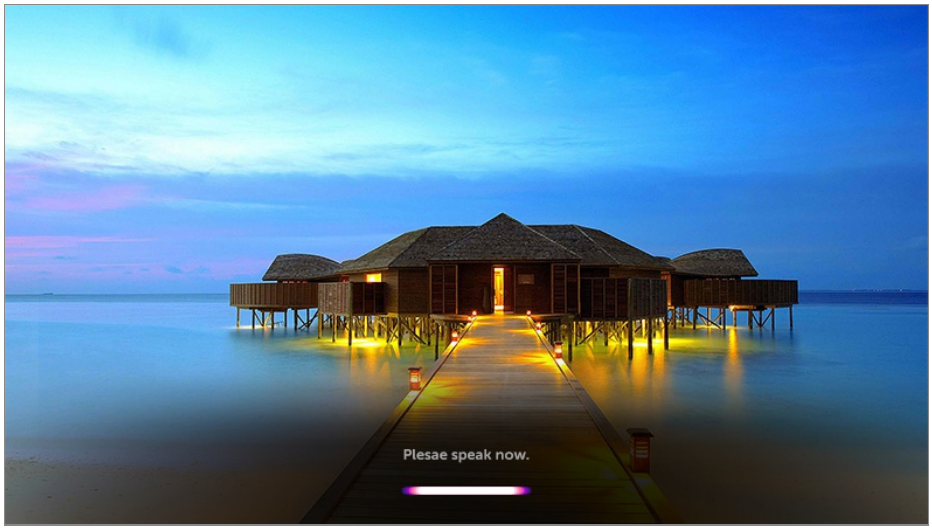

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- **Vendndodhja** duhet të përkojë me gjuhën për të pasur rezultate të përpikta kërkimi. Disa funksione mund të mos jenë të disponueshme në rast se cilësimet e vendndodhjes dhe të gjuhës janë të ndryshme.
- Mund të ndryshoni gjuhën në → → **Të përgjithshme** → **Gjuha (Language)** → **Gjuha e menysë (Menu Language)**.
- Gjuhët në dispozicion për veçoritë e njohjes së zërit mund të ndryshohen në përputhje me Politikën e Operimit të Shërbimit.
- Detajet e shërbimit mund të ndryshojnë sipas modelit.
- Ju lutemi, mbani parasysh se Shërbimi AI mund të ndryshojë, të largohet apo të përfundohet pa paralajmërim nga LGE apo nga ofruesit e palëve të treta.
- Shtyp butonin në telekomandë për të parë shembuj të funksioneve që mund të përdorësh me komanda zanore.

Masat paraprake për njohjen e fjalëve

- Për njohjen e zërit nevojitet telekomandë magjike e cila mund të mos mbështetet nga modele të caktuara.
- Për të përdorur gjithë funksionet e njohjes së zërit, duhet të caktoni kanalet, rajonin etj. Përndryshe, disa funksione nuk mund t'i përdorni.
- Duhet të keni lidhje rrjeti për të përdorur funksionin e njohjes së zërit.
- Nëse ke lidhje me rrjetin, duhet të pranosh kushtet për të përdorimin e njohjes së zërit.
- Për të kontrolluar dekoderin e lidhur me televizorin me anë të veçorisë së njohjes së zërit, shkoni në ⚙ → ⋮ → **Lidhja** → **Foleja e pajisjes** për të konfiguruar një telekomandë universale.
- Rekomandohet që ta drejtoni telekomadën magjike drejt dekoderit pas futjes së zërit.
- Shpejtësia e njohjes së zërit mund të ndryshojë në varësi të karakteristikave të përdoruesit (volumi i zërit, shqiptimi, theksi dhe shpejtësia e artikulimit) dhe të ambientit rrethues (zhurma dhe volumi i televizorit).
- Për të arritur njohjen e saktë të fjalëve, duhet që fjalët t'i shqiptoni ngadalë dhe në mënyrë të saktë, me volum zëri të përshtatshëm në distancë rreth 10 cm larg mikrofonit të telekomandës magjike.
- Nëse fjalët nuk njihen siç duhet, njohja e fjalëve mund të funksionojë ndryshe nga qëllimi fillestar.


Zë-tekst

Shkrimi i tekstit nga zëri

Mund të shkruash tekst në fushat e tekstit përmes funksionit të njohjes zanore. Zgjidh butonin 🎙 në ekranin e telekomandës për të kaluar në modalitetin e komandimit me zë.


- Disa modele mund të mos mbështeten.


01 Lëvize treguesin e telekomandës magjike në kuti teksti për të hapur tastierën virtuale.

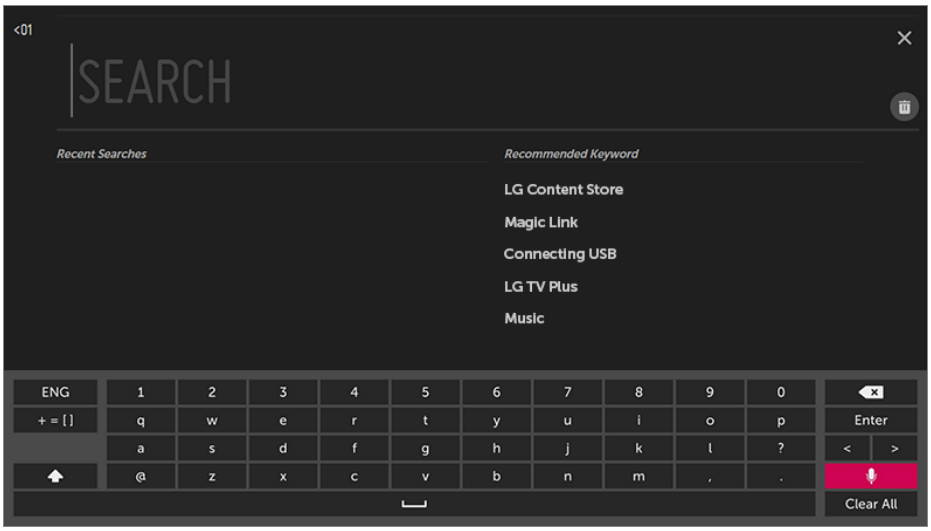

02 Shtyp butonin 🎙 për tastierën virtuale.


03 Pas hapjes së dritares së informacionit të njohjes së zërit si më poshtë, fol ngadalë dhe qartë te mikrofoni i telekomandës.

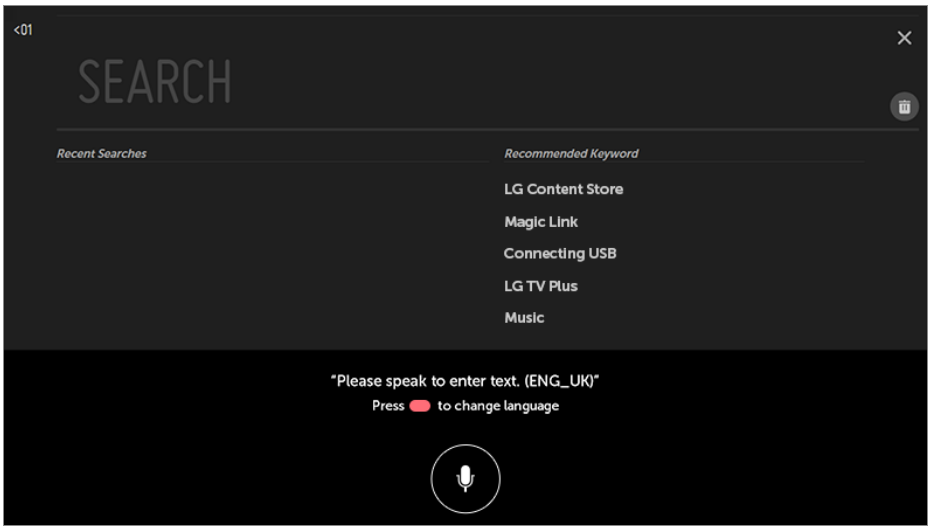

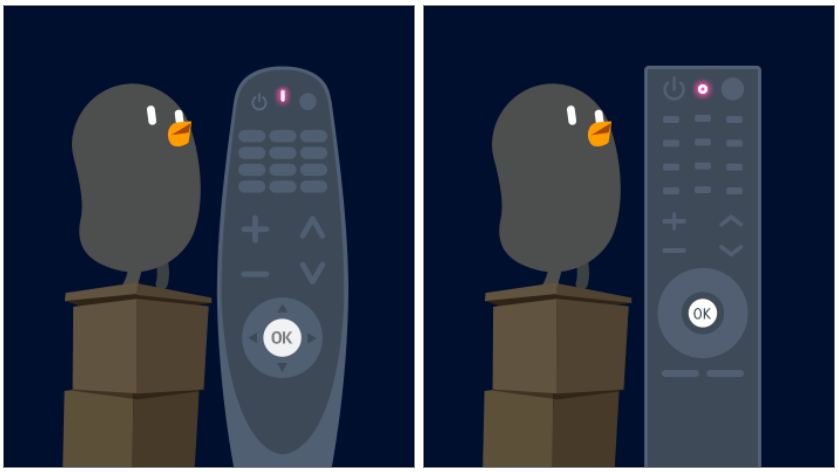

04 Nëse ka fjalë të ngjashme me ato që shqiptove me zë të lartë, mund të shikosh një listë me shumë rezultate si më poshtë. Nëse nuk merr rezultatet e dëshiruara, shtyp **RIPROVO** për të provuar sërish. Zgjidh një rezultat dhe ai do të shfaqet në kutinë e

tekstit.

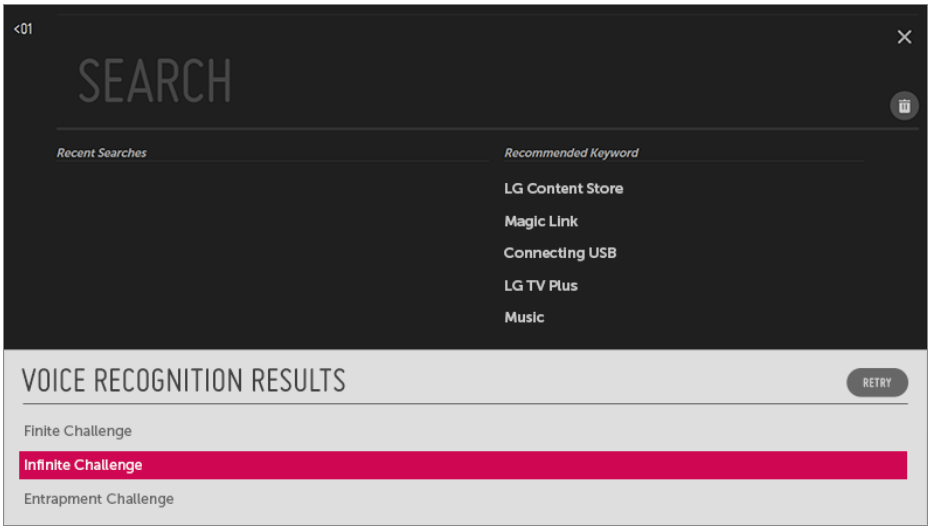

Masat për kthimin e tekstit në zë

- Kontrolloni lidhjen e rrjetit përpara se të përdorni funksionin e kthimit të zërit në tekst.
- Mund të ndryshoni gjuhën në → → **Të përgjithshme** → **Gjuha (Language)** → **Gjuha e menysë (Menu Language)**. Për të kaluar përkohësisht në gjuhë tjetër njohjeje të zërit, shtyp butonin te dritarja e shfaqjes së informacionit të njohjes së zërit.
- Këtë funksion mund ta përdorësh vetëm për të pranuar kushtet e njohjes së zërit.
- Shpejtësia e kthimit të zërit në tekst mund të ndryshojë në varësi të karakteristikave të përdoruesit (zërit, shqiptimit, intonacionit dhe shpejtësisë) dhe të mjedisit (zhurmës dhe volumit të televizorit).
- Për të përmirësuar saktësinë e kthimit të zërit në tekst, duhet të flasësh qartë dhe me zë të lartë në distancë rreth 10 cm nga mikrofoni i telekomandës magjike.
- Njohja e zërit nuk disponohet në fushat e vendosjes së fjalëkalimit dhe në shiritin e adresës së **Shfletuesi i rrjetit** (me përjashtim të kërkimit të përgjithshëm).

Për të parë më shumë veçori të telekomandës

Për të parë më shumë veçori të telekomandës

Mund të kontrolloni më shumë funksione ose pajisje të jashtme të lidhura me televizorin duke përdorur butonat e shfaqur në ekranin e televizorit.

01 Shtypni butonin ••• në telekomandë.

02 Duke përdorur telekomandën, zgjidhni butonin e dëshiruar në **Më shumë veprime** të shfaqur në ekranin e televizorit.



❶ Kur zgjidhni një pajisje **Më shumë veprime** kthehet në telekomandë për pajisjen. Nëse një shirit i zërit është i lidhur, **Më shumë veprime** mund të përdoret si një telekomandë për shiritin e zërit.

- Për më shumë informacion, shih **Përdorimi i televizorit** → **Telekomanda universale** te **Udhëzuesi i përdorimit**.
- Ju duhet telekomanda magjike për të përdorur funksionin universal të telekomandës.

❷ Në fund të ekranit do të shfaqen lloje të ndryshme informacioni në lidhje me programin që po shikon.

- Për të parë hollësi, **Përdor. i trans. direkte** → **Përdorimi i MAGIC LINK** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

❸ Mund të shkrepësh pamjen e ekranit të televizorit.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Fotot e shkrepura të ekranit mund t'i shohësh / fshish tek aplikacioni **Foto dhe video**.
- Fotot e shkrepura të ekranit mund të kopjohen në pajisjen ruajtëse USB në aplikacionin **Foto dhe video**.
  (Disa modele mund të mos mbështeten.)

❹ Lidhuni me **Udhëzuesi i përdorimit**.
Zgjidhni **Udhëzuesi i përdorimit** në disa artikuj të cilësimeve të televizorit dhe mund të shikoni Manualin e përdorimit të artikullit.

❺ Informacioni i programit televiziv që po shikoni dhe hyrja e jashtme shfaqen në ekran.

❻ Mund të caktoni modalitetin e videos/zërit për të parë lojërat sportive.

❼ Mund të shikoni programet drejtpërdrejt në televizor dhe të përdorni njëkohësisht hyrjen e jashtme duke ndarë ekranin.

- Për të parë hollësi, klikoni **Përdor. i trans. direkte** → **Pamje e shumëfishtë** në **Udhëzuesi i përdorimit**.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

❽ Mund të caktoni veçoritë që lidhen me programin që po shikoni.

- Funksionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit të transmetimit.

- Llojet e butonave që shfaqen në **Më shumë veprime** ndryshojnë në varësi të rajonit dhe të llojit të pajisjes së lidhur.

Telekomanda universale

Konfigurimi automatik i telekomandës universale

Me telekomandën magjike, mund të komandohet marrësi, lexuesi “Blu-ray”, sistemi i kinemasë, etj.

Lidhni pajisjet që do të caktoni në **HDMI IN** të televizorit dhe ndizni pajisjen. Televizori do ta skanojë pajisjen e lidhur për të konfiguruar automatikisht telekomandën universale pa konfigurim manual.

- Pas konfigurimit të telekomandës universale, mund të keni nevojë të rregulloni disa cilësime shtesë të përdoruesit.
- Mund të duhen disa sekonda për të plotësuar cilësimet për telekomandën universale.
- Në disa modele, mund ta konfiguroni telekomandën universale vetëm pas konvertimit në një hyrje të një pajisjeje të lidhur.
- Në varësi të pajisjes së lidhur, funksioni i cilësimit automatik për telekomandën universale (lidhja automatike e pajisjes) mund të mos mbështetet.

Konfigurimi manual i telekomandës universale

Nëse telekomanda universale nuk është konfiguruar automatikisht ose është e lidhur me **AV IN** / **COMPONENT IN**, mund ta konfiguroni manualisht.

01 Zgjidhni ⚙ → ⋮ → **Lidhja** → **Foleja e pajisjes**.

02 Zgjidhni llojin e pajisjes që dëshironi të konfiguroni.

03 Plotësoni cilësimet për telekomandën universale sipas udhëzimeve në ekran. Mund të ndryshoni ose anuloni cilësimet e përgjithshme të telekomandës.

- Ky funksion mund të përdoret vetëm me telekomandë magjike.

- Telekomandën magjike mund ta blesh veçmas nëse nuk ofrohet.
- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Foletë **AV IN** / **COMPONENT IN** disponohen vetëm në modalitete të caktuara.
- Gjatë ndryshimit të cilësimeve, kontrollo nëse pajisja që do ndryshohet është e ndezur.
- Mund të konfiguroni telekomandën universale me informacionin më të fundit të përditësuar.
- Funksioni i cilësimit manual për telekomandën universale nuk mbështetet për lojërat me telekomandë.
- Disa butona mund të mos funksionojnë në varësi të modelit të pajisjes së jashtme.
- Vendose pajisjen pranë televizorit që të funksionojë pa probleme.
- Nëse ka pengesë përpara pajisjes, mund të mos ketë mundësi ta marrë siç duhet sinjalin. Nëse pajisja është në sirtar, hap sirtarin.

Hapja e aplikacioneve me funksionin AKSES I SHPEJTË

Përdorim i shpejtë dhe i thjeshtë i aplikacioneve me anë të AKSES I SHPEJTË

Shtypni dhe mbani një buton numri në telekomandë për të hapur një aplikacion apo për të aktivizuar një burim të jashtëm të regjistruar te butoni.

Konfigurimi i AKSES I SHPEJTË

01 Hap aplikacionin ose zgjidh kanalin ose hyrjen që dëshiron të caktosh.

02 Shtypni dhe mbani shtypur butonin e numrit (**1**~**8**) që dëshironi të regjistrosh. Nr. **9** caktohet në **Ndihma e shpejtë**.


03 Kur të shfaqet dritarja e regjistrimit, zgjidh **Po**.

- Nëse shtyp dhe mban një buton numri që është regjistruar më parë, do të kryhet veprimi i regjistruar.
- Për të parë artikujt që mund të regjistrohen, zgjidh një numër që nuk është regjistruar në modalitetin e modifikimit **AKSES I SHPEJTË**.
- Nëse je në modalitet ku **AKSES I SHPEJTË** nuk mund të ekzekutohet, nuk do të kryhet asnjë veprim.

- Nëse fshin një aplikacion të regjistruar, do të çregjistrohet edhe **AKSES I SHPEJTË**.

Kontrolli dhe modifikimi i AKSES I SHPEJTË

Shtyp dhe mbaj butonin e numrit **0** në telekomandë.
Shfaqet ekrani i modifikimit të **AKSES I SHPEJTË**.

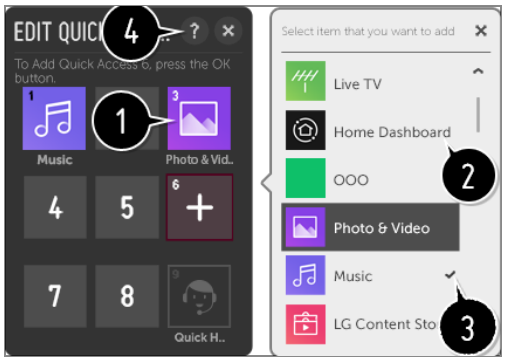

❶ Nëse zgjidhet një numër që është regjistruar më parë, do të mund ta çregjistrosh.

❷ Kur zgjedh numër të paregjistruar, do të shfaqen elementet që mund të regjistrohen.

❸ Elementi i regjistruar në numër tjetër tregohet me anë të një piketimi.

❹ Mund të shohësh një udhëzim të shkurtër për këtë funksion.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Përdorimi i SIMPLINK

Mund të komandosh me lehtësi dhe të përdorësh disa pajisje multimedia të lidhura me telekomandën e televizorit nëpërmjet HDMI-së.

01 Lidhe portën e daljes HDMI të SIMPLINK me portën **HDMI IN** të televizorit me kabllo HDMI.

02 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

03 Zgjidhni ⋮ → **Lidhja** → **Cilësimet e pajisjes HDMI**.

04 Vendose **SIMPLINK (HDMI-CEC)** në **Aktiv**.

05 Konfiguro cilësimet e **Sinkronizimi automatik i energjisë** në **Aktiv** ose **Joaktiv**. (Nëse sinkronizimi automatik i energjisë është caktuar në **Aktiv**, ndezja e pajisjes së lidhur me SIMPLINK ndez televizorin. Kur fik televizorin, do të fiket edhe pajisja.)

06 Ndiz pajisjen e lidhur. Kur televizori lidhet automatikisht me pajisjen, hyrja do të

ndërrohet.

Nëse pajisja nuk lidhet automatikisht me televizorin, shtyp butonin e hyrjes.

- Ky funksion punon vetëm me pajiset me logon SIMPLINK. Kontrollo për logon SIMPLINK në pajisjen e jashtme.
  Mund të ketë problem me përdorimin e pajisjes nëse kjo e fundit nuk përmbush specifikimet e nevojshme.
- Për të përdorur SIMPLINK, nevojitet kabllo HDMI® e shpejtësisë së lartë me funksion CEC (Consumer Electronics Control; komandim për pajisje elektronike të konsumit të përgjithshëm). Për transferimin e të dhënave midis pajisjeve përdoret kabllo HDMI® e shpejtësisë së lartë me 13 kunja.
- Nëse dëshiron ta kalosh zërin në pajisje të jashtme audio të lidhur me kabllo HDMI, vendose **SIMPLINK (HDMI-CEC)** në **Aktiv**.

Funksionet e mbështetura të SIMPLINK

Luajtje e menjëhershme

Kur ndez pajisjen multimedia, në televizor mund të shikosh menjëherë materiale nga pajisja, pa u dashur të komandosh gjë.

Komandimi i pajisjeve me telekomandën e televizorit

I mundëson përdoruesit komandimin e pajisjeve multimedia me anë të telekomandës së televizorit për të parë materiale.

- Funksionimi i treguesit të telekomandës magjike mund të kufizohet.

Fikja kryesore

Nëse **Sinkronizimi automatik i energjisë** caktohet në **Aktiv** në **Cilësimet e pajisjes HDMI** dhe nëse e fikni televizorin, do të fiken gjithashtu edhe pajisjet e lidhura me televizorin nëpërmjet SIMPLINK.

- Funksioni disponohet vetëm në pajisje të caktuara.

Ndezja kryesore

Nëse **Sinkronizimi automatik i energjisë** caktohet në **Aktiv** në **Cilësimet e pajisjes HDMI**; ndezja e një pajisjeje të lidhur me SIMPLINK do ta ndezë televizorin.

- Nëse **SIMPLINK (HDMI-CEC)** vendoset në **Joaktiv**, **Sinkronizimi automatik i energjisë** nuk mund të vendoset në **Aktiv**.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Shkurtesat për te Asistenca

Shkurtesat për te Asistenca

Mund të shkosh drejtpërdrejt tek **Asistenca** pa hyrë te menyja e cilësimeve të detajuara.

Shtyp dhe mbaj butonin në telekomandë.

Mund të caktosh **Transparenca e menysë**, **Kontrast i lartë** etj.

Përdorimi i tastierës dhe i mausit

Përdorimi i mausit USB me kabllo / me valë

Lidhe mausin me portën USB. Përdore mausin për të lëvizur treguesin në ekranin e televizorit dhe zgjidh menunë që dëshiron.

- Butoni i djathtë dhe butonat e veçantë në maus nuk funksionojnë.
- Kur përdoret tastierë / maus USB me valë, funksionimi mund të ndikohet nga largësia dhe kushtet e mjedisit me valë.

Përdorimi i tastierës USB me kabllo / me valë

Lidhe tastierën me portën USB. Mund të shkruash tekst me pajisjen e lidhur të tastierës.

- Në disa ekrane nuk mund të japësh tekst.
- Rekomandohet përdorimi i një produkti të testuar për pajtueshmëri me televizorët LG. LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS-1200
- Gjuhën e shkrimit mund ta ndryshosh duke shtypur tastin e ndërrimit të gjuhës ose tastin “Alt” të djathtë, si dhe mund ta ndryshosh duke shtypur tastin “Ctrl” dhe tastin e hapësirës në të njëjtën kohë.
- Përdorimi i tastierës USB me valë mund të ndikohet nga rrezja e përdorimit dhe sistemi i lidhjes me valë.
- Për të shkruar tekst në fushën e tekstit, përdor tastierën e shfaqur në ekranin e televizorit ose tastierën USB.

Përdorimi i bllokut të lojërave

Përdorimi i bllokut të lojërave

Nëse nevojitet bllok lojërash për lojën, lidhe bllokun e lojërave me portën USB në televizor.

- Rekomandohet përdorimi i një blloku lojërash të testuar për pajtueshmëri me televizorët LG.
  LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 Controller (me kabllo), SONY Playstation(R)3 Controller

Përdor. i trans. direkte

Menyja direkt

Përdorimi i funksionit Menuja direkt

Mund të përdorësh lehtësisht funksionet përkatëse gjatë shikimit të transmetimeve televizive.

01 Shtyp butonin ⌂ në telekomandë. Zgjidhni **TELEVIZORI** nga ekrani kryesor.

02 Zhvendosni treguesin e telekomandës magjike në pjesën e majtë të ekranit të televizorit.
Mund ta hapni duke shtypur butonin **LIST** të telekomandës edhe kur nuk jeni duke ndjekur transmetime.



❶ **Rekomanduar** / **NË TRANSMETIM TANI** : Merrni rekomandime për programin.

❷ **Kanalet** : Shiko listën e materialeve të transmetimit që po transmetohen aktualisht.

❸ **Guida televizive** : Mund të shikosh programet dhe orarin e secilit program.
Për të parë hollësi, klikoni **Përdor. i trans. direkte** → **Guida televizive** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

❹ **Regjistrimet** : Mund të kontrolloni regjistrimet e ruajtura në pajisjen ruajtëse dhe të luani regjistrimet.
Për të parë hollësi, klikoni **Përdor. i trans. direkte** → **Dëgjimi i programeve televizive të regjistruara** në **Udhëzuesi i përdorimit**.


❺ **Planifikuesi** : Mund të caktosh datën dhe orën e një programi për t'i planifikuar shikimin ose regjistrimin në kohën e caktuar.
Për të parë hollësi, klikoni **Përdor. i trans. direkte** → **Planifikuesi** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Kanalet e shfaqura te lista e kanaleve janë konfigurim i kanaleve të ofruara nga ofruesi i shërbimit të transmetimit. Prandaj, nëse ofruesi i shërbimit të transmetimit ka ndryshuar konfigurimin e kanaleve pa njoftuar, kanalet e shfaqura te lista e kanaleve mund të ndryshojnë nga kanalet aktuale në televizor.
- Për shkak se informacioni i kanaleve i shfaqur te lista e kanaleve përfshin informacionin e ofruar nga ofruesit e jashtëm të Udhëzuesit elektronik të programeve (EPG), ai mund të ndryshojë nga kanalet aktuale në televizor.
- Për marrjen e shërbimeve të duhura të rekomandimeve, duhet të konfigurosh rrjetin, rajonin dhe sintonizimin automatik.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Guida televizive

Hapja e guidës televizive

Mund të shikosh programet dhe orarin e secilit program.
Shtypni butonin e telekomandës **LIST** dhe zgjidhni skedën **Guida televizive** në pjesën e majtë të ekranit.

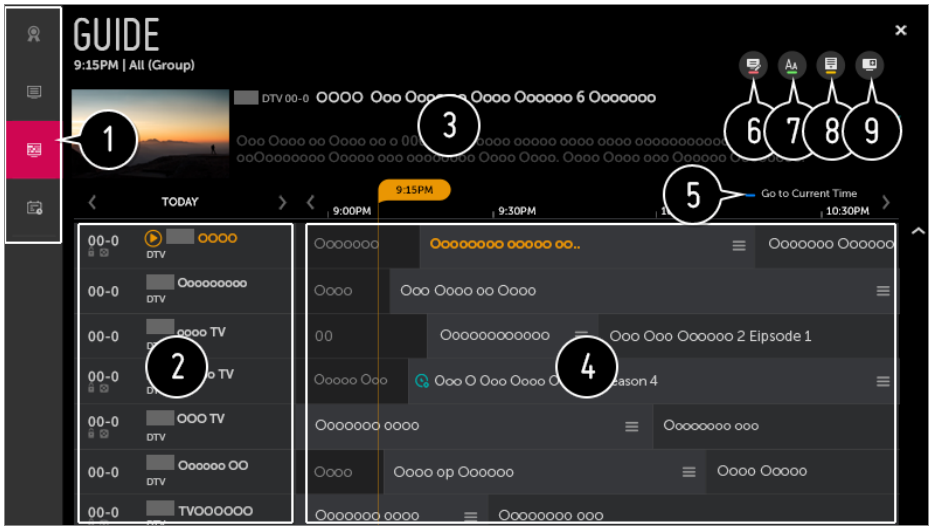


1. Klikoni në secilën hapësirë dhe mund të lëvizni në aplikacion.
2. Të dhënat mund të shikohen në kanal dhe në transmetues.
3. Mund të shikosh informacion rreth programit që po shikon aktualisht, si dhe rreth programit të fokusuar.
4. Zgjidh butonin ose titullin e programit të dëshiruar. Mund të shikoni më shumë informacione për programin dhe të përdorni **SHIKO** / **REGJISTRO** (vetëm në disa modele të caktuara) ose **KUJTUES** / **REGJISTRIM I PLANIFIKUAR** (vetëm në disa modele të caktuara), etj.
5. Do të hapet lista e programeve për datën dhe orën aktuale.
6. Hap **MENAXHERI I KANALEVE**.
7. Për të rregulluar numrin e kanaleve që shfaqen në ekran, mund të ndryshosh madhësinë e listës së programeve.
8. Vendos filtrin.
9. Mund të ndezësh / fikësh Mini TV.

- Të dhënat e programit nuk shfaqen për kanalet që nuk ofrojnë të dhënat e transmetimit.
- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Kontrolli i të dhënave të programit

Shikimi i informacionit të programit

Gjatë transmetimeve të drejtpërdrejta, shtyp butonin **Rrota (OK)**. Shfaqet banderola e kanalit.

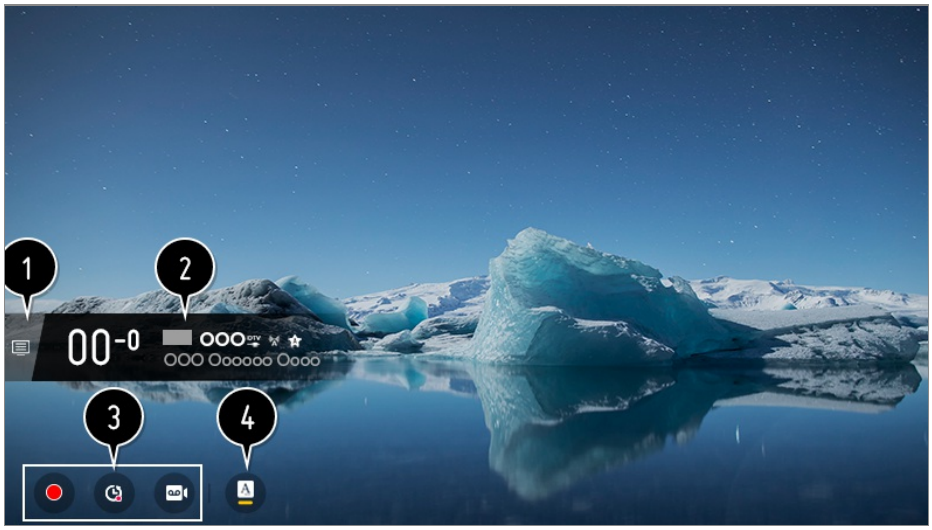

1. Kalo te **Kanalet**.
   Për të parë hollësi, **Përdor. i trans. direkte** → **Menyja direkt** në **Udhëzuesi i përdorimit**.
2. Shfaq informacionin rreth programit që po shikoni. Zgjidhni një baner kanali për të vendosur informacionin e detajuar pop-up, për të parë informacionin e detajuar të programit ose për të hapur funksione shtesë të lidhura me banerin.

   Mund të shikosh informacionin e transmetimit për kanale të tjera me anë të butonave ▲ / ▼.

   Mund të shikosh informacionin e transmetimit për kanalin që po shikon aktualisht me anë të butonave ◀ / ▶.

   Shtyp ⬭ në telekomandë për të lëvizur pozicionin e banerit.

   - Funksionet mund të kontrollohen vetëm brenda informacioneve të detajuara pop-up.

3. Shfaq përmbajtjen që lidhet me Regjistrimin/Live Playback.
   Për të parë hollësi, klikoni **Përdor. i trans. direkte** → **Live Playback** në **Udhëzuesi i përdorimit**.
4. Nëse programi që po shikoni përfshin informacione të tilla si **Titrat** ose **Gjuha e audios**, mund t'i caktoni këto funksione.

   - : Mund të vendosësh **Titrat**.
   - : Mund të vendosësh **Gjuha e audios**.
     - Disponohet vetëm me transmetime dixhitale.
   - : Mund të vendosësh **Audio e shumëfishtë**.
     - Disponohet vetëm me transmetime analoge.

- Funksionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit të transmetimit.

Who.Where.What?

Përdorimi i Who.Where.What?

Siguron një shumëllojshmëri informacionesh në lidhje me skenën që je duke e shikuar aktualisht.

- Informacioni mund të ndryshojë në varësi të programit.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Duke hyrë në Who.Where.What?

Mënyra 1. Shtyp butonin **Rrota (OK)** në telekomandë.
Shtyp **Who.Where.What?** në flamurin e kanalit.



Mënyra 2. Nëse të dhënat njihen gjatë shikimit të një programi, një njoftim do të shfaqet automatikisht. Kliko në njoftimin e shfaqur.

- Për të marrë rekomandime automatike, duhet të caktosh → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Who.Where.What?** në „Aktiv“.



Mënyra 3. Mund të përdoret gjithashtu si njohje zëri.
Shembull: Kush është ky person?/Ku është ky vend?/Çfarë është kjo çantë?

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Kontrollimi i të dhënave të Who.Where.What?

Informacione të ndryshme që lidhen me skenën që po shikon do të shfaqen në ekran.
Zgjidh informacionin që dëshiron të shikosh detajet.
Ruaje informacionin tek **Lista e dëshirave** dhe kthehu sa herë të dëshirosh.



- Ofrohet në transmetimet televizive ose në HDMI. Por, disa pajisje OTT me konfigurim telekomande universale nuk mbështeten.
- Duhet ta lidhësh me rrjetin dhe të pajtohesh me kushtet e përdorimit përpara se ta përdorësh.
- Nuk disponohet nëse shikon kanale **LG Channels** (kanal IP) ose në një modalitet që nuk mbështet kapjen e ekranit.

Përdorimi i MAGIC LINK

Përdorimi i MAGIC LINK


Ofron video të ndryshme dhe informacione në lidhje me programin që po shikon aktualisht.

01 Shtyp butonin **Rrota (OK)** në telekomandë. Shfaqet banderola e kanalit.



02 Shtyp butonin **MAGIC LINK** te banderola e kanalit.

03 Në fund të ekranit do të shfaqen lloje të ndryshme informacioni në lidhje me programin që po shikon.
Zgjidh informacionin e dëshiruar.

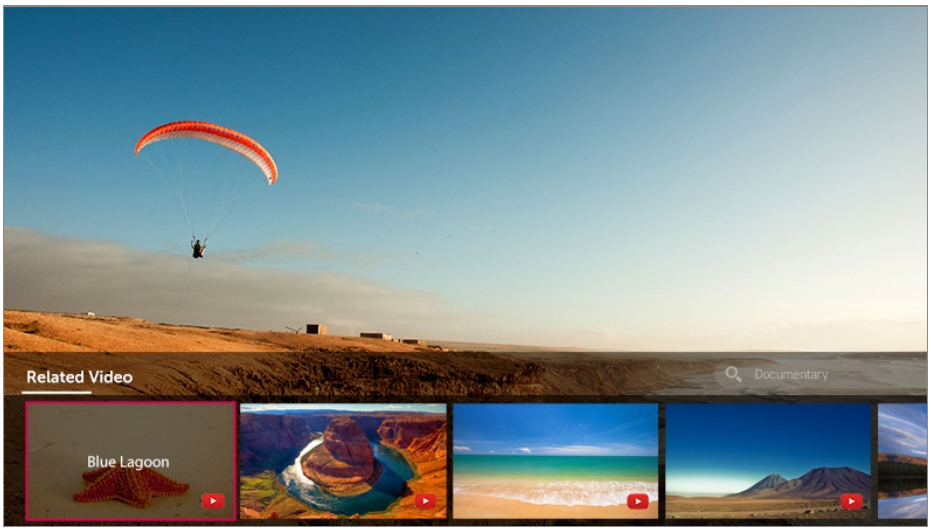

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Diapazoni i kërkimit mund të ndryshojë në varësi të shtetit.
- Kur përdoret **MAGIC LINK**, përmbajtja e ofruar mund të mos përkojë gjithnjë me

programin që po ndiqet. Ndrysho kanalin me telekomandën magjike përpara se të përdorësh **MAGIC LINK**.

- Disa kanale vetëm për të rritur apo kanale të bllokuara nuk e mbështesin këtë funksion.
- Rezultatet e kërkimit mund të ndryshojnë në varësi të informacionit të programit që po shikon.

Live Playback

Përdorimi i luajtjes së drejtpërdrejtë (luajtja në kohë reale)

Ky është një funksion që mund ta përdorësh për të ruajtur përkohësisht në një USB HDD programin që po shikon aktualisht, me qëllim që të luash skenat që mund të humbasësh ndërkohë që sheh televizor. Ky funksion mundëson vazhdimin e shikimit nga pika ku e ke lënë më parë, nëse largohesh për njëfarë kohe.

01 Fut USB HDD në portën USB.

02 Shtyp butonin **Rrota (OK)** në telekomandë ose lëviz treguesin në krye të ekranit.

03 Shtypni butonin **HAP "LIVE PLAYBACK"** në pjesën e poshtme të ekranit.

04 Gjatë shikimit të transmetimit të drejtpërdrejtë, me anë të treguesit zgjidh pikën e dëshiruar në shiritin e progresit. Mund dhe të shtypni butonat ◀ / ▶ në telekomandë për ta përdorur këtë funksion.
Zgjidh një pikë të mëparshme krahasuar me pikën aktuale në shiritin e progresit.



- Zgjidh pajisjen që do përdoret me Live Playback kur me televizorin janë lidhur dy ose më shumë USB HDD.

- Nuk lejohet përdorimi i USB-ve. Lidh një USB HDD me hapësirë ruajtjeje 80 GB e lart.
- Nëse nuk ka mbetur hapësirë e mjaftueshme në pajisjen USB HDD, Live Playback mund të mos funksionojë siç duhet. Për të përdorur funksionin Live Playback, të nevojitet një USB HDD me të paktën 2.3 GB.
- Mund të përdoret në transmetime analoge ose dixhitale dhe në modalitetin e hyrjes. Megjithatë, nuk mund ta përdorësh këtë opsion ndërkohë që po dëgjon një kanal radioje. (Disa modele mund të mos mbështeten.)
- **Live Playback** nuk mundësohet në kanalet e lidhura me **COMPONENT IN** dhe **HDMI IN**. (Foleja **COMPONENT IN** disponohet vetëm në modele të caktuara.)
- Me funksionin “Live Playback” mund të luash programe për deri në dy orë, në varësi të kapacitetit të mbetur të “USB HDD”. Kjo kohë mund të ndryshojë në varësi të rajonit ku ndodhesh.
- Videot e ruajtura në modalitetin Live Playback fshihen nëse e fik televizorin pa i ruajtur.

Regjistrim

Përdorimi i funksioneve të regjistrimit

Mund të regjistrosh program televiziv ose kanal radio duke përdorur funksionin e regjistrimit “LG webOS TV”.


Përdorimi i regjistrimit të çastit

01 Lidh një USB HDD ose USB me portën USB.
Rekomandohet që të regjistrosh në një USB HDD.

02 Gjatë transmetimeve të drejtpërdrejta, shtyp butonin **Rrota (OK)**.

03 Shtyp butonin ● në këndin e majtë të ekranit.

04 Për të ndaluar regjistrimin, shtyp butonin ■.

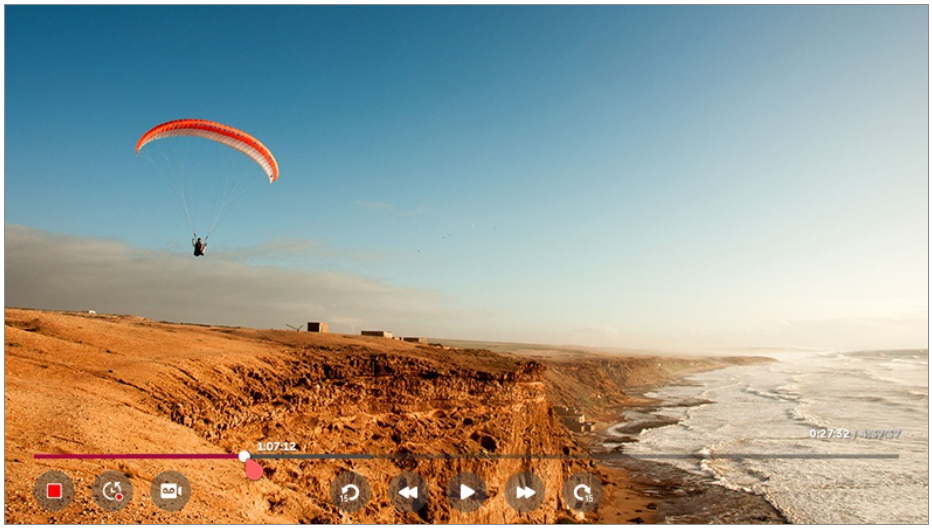

Për t’u pasur kujdes gjatë Regjistrimit

- Gjatë regjistrimit, shtyp butonin **Rrota (OK)** për të shfaqur të dhënat e regjistrimit. Funksionimi i butonit **Rrota (OK)** mund të ndryshojë në varësi të shtetit.
- Kohëzgjatja e regjistrimit mund të vendoset përpara se të fillojë regjistrimi.
- Nëse janë lidhur disa pajisje ruajtëse “USB”, zgjidhet automatikisht pajisja e fundit e regjistruar ruajtëse.
- Kapaciteti i disponueshëm i particionit të USB HDD duhet të jetë të paktën 1 GB.
- Duhet të ketë të paktën 4 GB madhësi particioni në USB.
- Koha e regjistrimit mund të ndryshojë në varësi të kapacitetit të njësisë ruajtëse USB.
- Kur USB-ja përdoret për regjistrimin e parë, televizori kryen një test performance. Mund të regjistrosh vetëm pas përfundimit të testit.
- Për shkak të teknologjisë së përdorur për mbrojtjen e materialeve, videoja e regjistruar nuk mund të luhet në kompjuterë ose modele të tjera televizori. Gjithashtu, videoja nuk mund të luhet nëse zëvendësohet qarku i videos i televizorit.
- Mos e hiq kabllon USB gjatë regjistrimit.
- Nëse televizori fiket me forcë gjatë regjistrimit, programi nën regjistrim mund të mos ruhet. Normalisht regjistrimin duhet ta ndalosh dhe të kontrollosh nëse programi është regjistruar përpara se të fikësh televizorin.
- Nëse pajisja ruajtëse USB del me defekt, regjistrimi mund të mos kryhet si duhet.
- Pajisja USB mund të mos funksionojë aspak ose mund të mos funksionojë siç duhet kur përdoret grup USB ose kabllo zgjatuese.
- Pajisja ruajtëse mund të përdoret për qëllime të tjera përveç regjistrimit, prandaj regjistrimi mund të ndërpritet për shkak të mungesës së hapësirës në pajisje. Rekomandohet një pajisje ruajtëse me hapësirë të mjaftueshme për regjistrim.
- Gjatë regjistrimit mund të ndjekësh kanale të tjera ose të përdorësh funksione të tjera. Megjithatë, gjatë regjistrimit të një kanali të koduar, mund të përdorësh vetëm kanalin që po regjistron, si dhe kanalet e lira.
  (Disa modele mund të mos mbështeten.)

- Modalitetet e kanalit nuk mund të ndryshohen gjatë regjistrimit.
- Gjatë lidhjes me sinjal satelitor :
  Nëse fillon të regjistrosh kanalin ndërsa shikon një tjetër kanal në një modalitet tjetër, kanali kalon në atë që po regjistrohet.
- Gjatë lidhjes me dy sinjale satelitore :
  Kanali nuk kalon në atë që po regjistrohet edhe sikur të fillosh të regjistrosh një kanal ndërsa shikon një tjetër në një modalitet tjetër.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.
- Disa funksione mund të mos disponohen gjatë regjistrimit.
- Regjistrimet analoge disponohen vetëm në modele të caktuara.
- Kanalet e lidhura te **COMPONENT IN** dhe **HDMI IN** nuk regjistrohen gjatë regjistrimin përmes burimeve.
  (Foleja **COMPONENT IN** disponohet vetëm në modele të caktuara.)
- Bluetooth dhe porta USB mund të mos funksionojnë si duhet gjatë regjistrimit me pajisje USB.
- Regjistrimet nën 10 sekonda kohëzgjatje nuk do të ruhen.
- Mund të ruani deri në 600 copë materiale në një njësi disku.


Planifikuesi

Përdorimi i Planifikuesi

Mund të caktosh datën dhe orën e një programi për t'i planifikuar shikimin ose regjistrimin në kohën e caktuar.

01 Shtypni butonin e telekomandës **LIST** dhe zgjidhni skedën **Planifikuesi** në pjesën e majtë të ekranit.

02 Zgjidh lart djathtas.

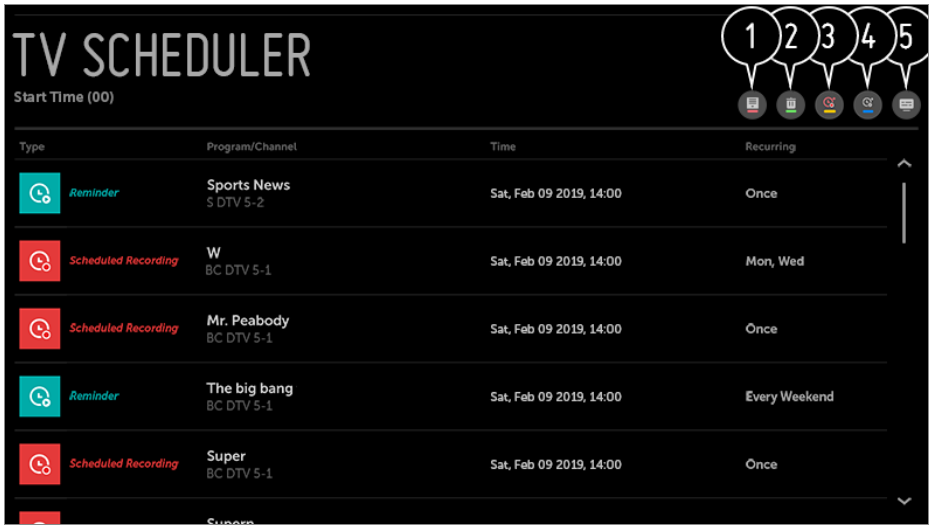

❶ Mund të ndryshoni renditjen ose të aplikoni filtrin.

❷ Mund të vendosësh modalitetin e fshirjes.

❸ Mund të vendosësh një regjistrim të ri të planifikuar

❹ Mund të vendosësh kujtues të ri

❺ Hap **Guida televizive**.

Planifiko sipas programit

Mund të zgjedhësh një emision për ta planifikuar për shikim ose regjistrim.

01 Shtypni butonin e telekomandës **LIST** dhe zgjidhni skedën **Guida televizive** në pjesën e majtë të ekranit.

02 Zgjidh programin që dëshiron.
Nëse do të regjistrosh transmetim të drejtpërdrejtë, kliko butonat **REGJISTRO** ose **SHIKO**.
Në rastin e një programi pasardhës, kliko butonat **REGJISTRIM I PLANIFIKUAR** ose **KUJTUES**.

- Regjistrimi i planifikuar nuk garanton kohën e saktë të regjistrimit të programit, sepse programi do të regjistrohet si informacioni i transmetuesit.
- Vlen për transmetimet dixhitale.

Planifikimi manual

Mund të zgjedhësh datën, orën dhe programin për shikimin ose regjistrimin e programeve.

01 Shtypni butonin e telekomandës **LIST** dhe zgjidhni skedën **Planifikuesi** në pjesën e majtë të ekranit.

02 Zgjidh lart djathtas.

03 Zgjidhni ose lart djathtas.

04 Zgjidhni **KRIJO MANUALISHT**.

05 Cakto datën, orën dhe kanalin për t'u regjistruar ose shikuar.

- Gjatësia e regjistrimit të planifikuar duhet të jetë të paktën 1 minutë.

Regjistrimi i serive

Funksioni i regjistrimit të serisë përdoret për të regjistruar automatikisht çdo episod të programit të zgjedhur.
Nëse programi është episod, mund ta regjistrosh me **REGJISTRIM I PLANIFIKUAR** te **Guida televizive** ose me **REGJISTRO** gjatë shikimit të televizorit.

- Mund të shfaqësh ecurinë e regjistrimi të një serie në ekranin informues në "Regjistrime të serisë".
- Mund të luash regjistrime serie në aplikacionin **Regjistrimet**.
- Kontrollo rajonin dhe gjendjen e rrjetit për të përdorur këto funksione.
- Nëse regjistrimi i planifikuar i serisë dhe një regjistrimi tjetër i planifikuar rastisin në të njëjtën kohë ose nëse ka problem me informacionin e transmetimit, seria mund të mos regjistrohet sipas radhës së episodeve.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.


Dëgjimi i programeve televizive të regjistruara

Menaxhimi i regjistrimeve

Mund të shikosh dhe të luash regjistrimet e ruajtura në pajiset ruajtëse duke përdorur aplikacionin **Regjistrimet**.

01 Shtypni butonin e telekomandës **LIST** dhe zgjidhni skedën **Regjistrimet** në pjesën e majtë të ekranit.

02 Zgjidh lart djathtas.

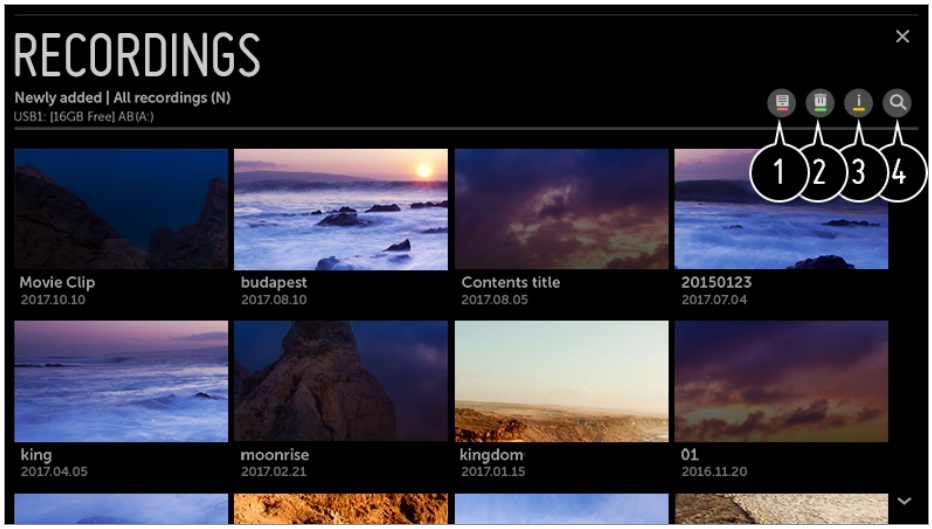

❶ Zgjidh pajisjen ruajtëse për t'u përdorur, llojin e regjistrimeve dhe mënyrën e renditjes.

❷ Zgjidh dhe fshi përmbajtjen e dëshiruar.

❸ Shfaq informacione të detajuara rreth përmbajtjes.
Mund të ndryshosh titullin e përmbajtjes te dritarja e informacioneve të detajuara.

❹ Hap **Kërko**.


- Mund të luash vetëm regjistrime të kryera nga ky televizor në **Regjistrimet**.

Luajtja e regjistrimeve

Mund të përdorësh funksionet bazike si luajtja dhe pushimi në ekranin e luajtjes.

01 Zgjidh regjistrimin e dëshiruar nga aplikacioni **Regjistrimet**.

02 Mund të kontrollosh luajtjen e regjistrimit që dëshiron duke shtypur butonin **Rrota (OK)** gjatë luajtjes.

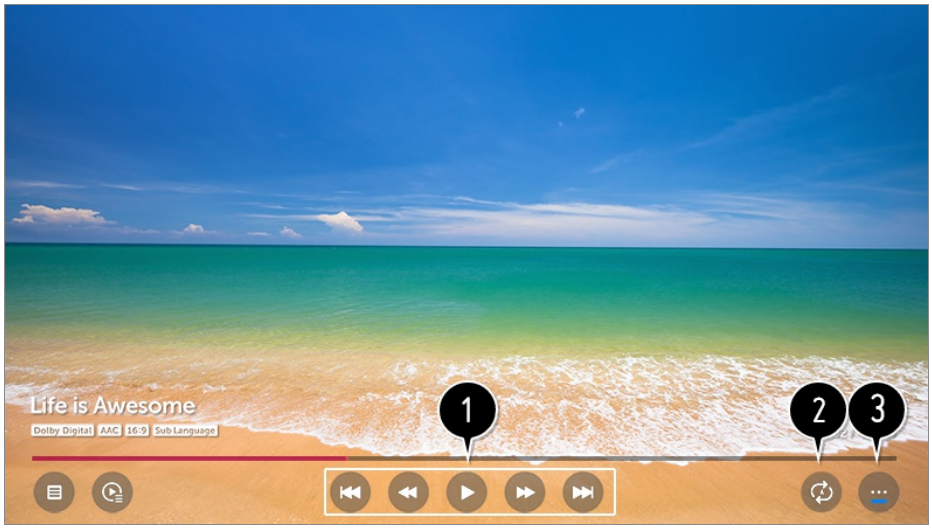

❶ Mund të përdorësh funksionet bazike të lidhura me luajtjen.

❷ Mund t’i rregulloni cilësimet që lidhen me luajtjen, për përsëritjen e videos.


❸ Kjo të kalon në një ekran kur mund të konfigurosh funksionet shtesë.

Konfigurimi i funksioneve shtesë

Mund të konfigurosh Përsërit A-B, titrat etj.

01 Shtyp butonin **Rrota (OK)** gjatë luajtjes së regjistrimit të dëshiruar.

02 Zgjidh ⋯ në ekran.

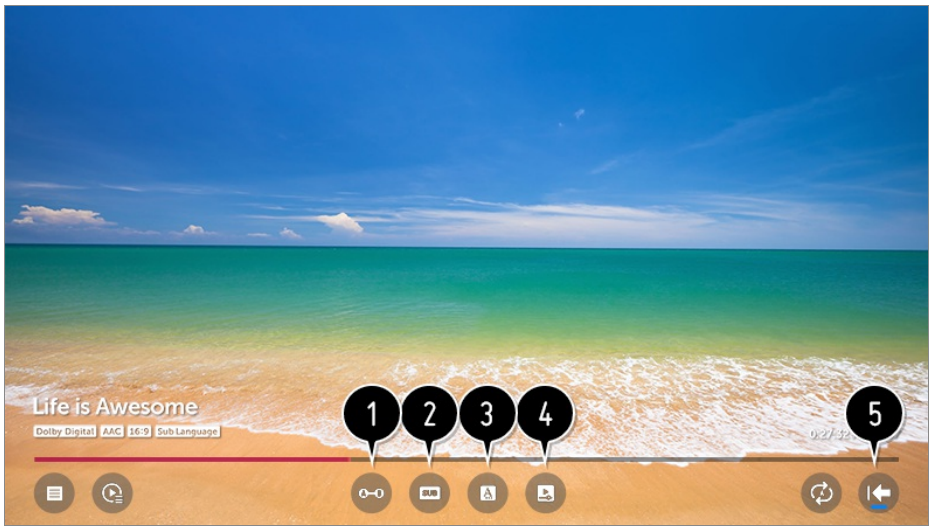

❶ Specifiko seksionin që do të shohësh te Përsërit ose Ndrysho dhe ruaje.

❷ Aktivizo / çaktivizo titrat.

❸ Zgjidh gjuhën e zërit që mund të dalë.

❹ Mund të vendosësh të vazhdosh shikimin për të rinisur luajtjen nga skena e parë për herë të fundit.

❺ Kthehet në ekranin e veprimeve bazë.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.


Pamje e shumëfishtë

Përdorimi i Pamje e shumëfishtë

Mund të shikoni programet drejtpërdrejt në televizor dhe të përdorni njëkohësisht hyrjen e jashtme duke ndarë ekranin.

01 Shtypni butonin ••• në telekomandë.


02 Zgjidhni **Pamje e shumëfishtë**.

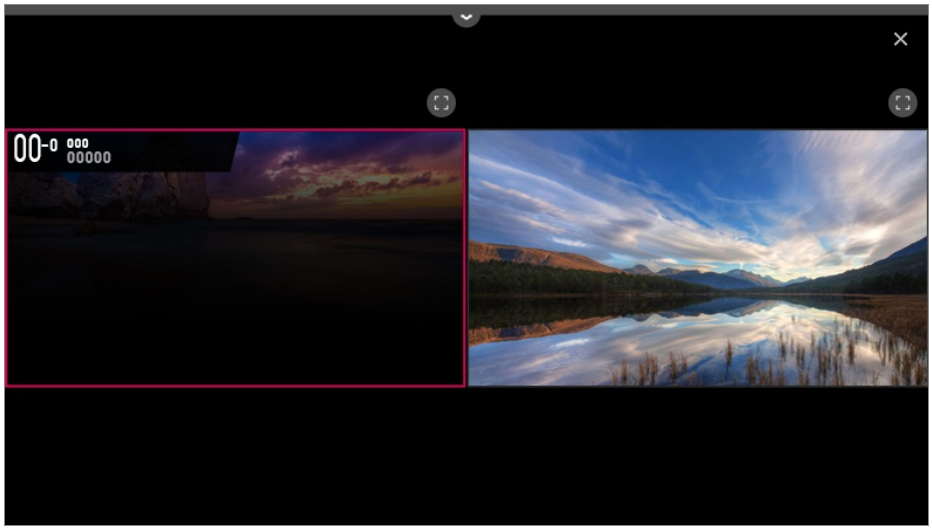

- Në modalitetin **Pamje e shumëfishtë**, zgjedhja e ⛶ në secilin ekran kalon në pamje ekrani të plotë.
- Zgjedhja e ekranit që dëshiron ndërkohë që shikon televizor nxjerr zërin për ekranin e zgjedhur.
- Përdorni butonin **Rrota (OK)** në telekomandën magjike ose butonat **(Kanalet)** ∧ / ∨ në telekomandë për të ndryshuar kanalet në ekranin e zgjedhur.
- **Pamje e shumëfishtë** mund të mos disponohet për kanale “ULTRA HD”.
- **Pamje e shumëfishtë** dhe funksioni i regjistrimit (vetëm në disa modele të caktuara) nuk mund të përdoren në të njëjtën kohë.
- **Pamje e shumëfishtë** dhe **Live Playback** (vetëm në modele të caktuara) nuk mund të përdoren në të njëjtën kohë.
- Përdorimi i **Pamje e shumëfishtë** mund të kufizohet në varësi të pajisjes së lidhur ose fuqisë së sinjalit të transmetimit.

Zgjedhja e hyrjes

01 Mund të zgjedhësh një hyrje për çdo ekran duke klikuar ▬▬ në pjesën e sipërme të ekranit të televizorit.

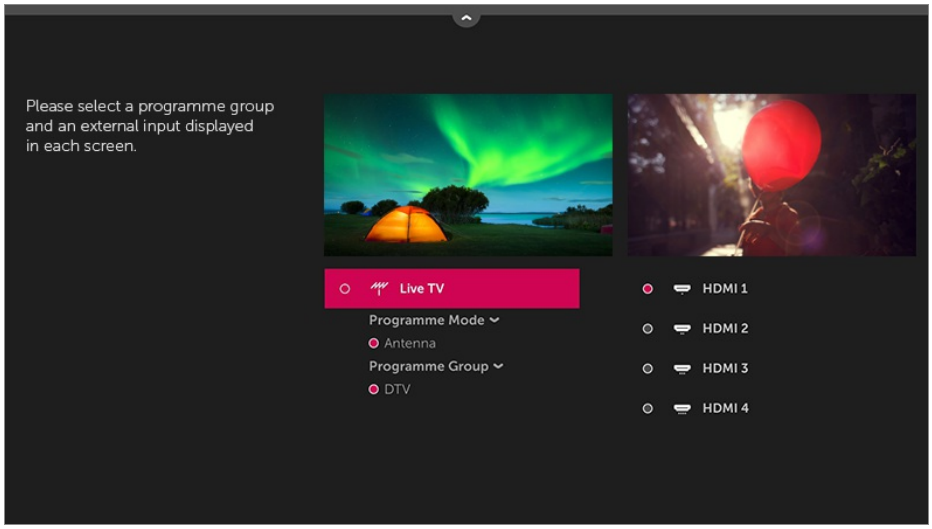

- Llojet e mbështetura të figurës për një ekran mund të ndryshojnë në varësi të cilësimeve të ekranit tjetër.
- Cilësimet e dy ekraneve ndryshojnë në varësi të modelit.

Shikimi i kanalit në internet (LG Channels)

Shikimi i kanalit të internetit

Mund të shikoni transmetime në kohë reale përmes këtij shërbimi në internet.
Mund të shikoni informacione për kanalet e reja të internetit ose të menaxhoni kanalet që pëlqeni në **LG Channels**.

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

02 Zgjidhni ⋮ → **Kanalet**.

03 Caktoje **LG Channels** në **Aktiv**.

04 Mund të shikoni një kanal interneti në **TELEVIZORI**.

05 Gjatë shikimit të një kanali të internetit, shtyp butonin në telekomandë. Mund të hapni **LG Channels**.

06 Mund të përdorni shërbimin “Kanali bashkëveprues” që u mundëson përdoruesve të shijojnë me lehtësi programet e kanalit aktual, pa qenë nevoja të kalojnë në aplikacione tjera.
Mund të përdorni “Kanali bashkëveprues” duke shtypur butonat në telekomandë ose duke shtypur në ekran sipas udhëzimeve që shfaqen në ekranin e kanalit të internetit.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Disa kanale interneti mund të mos e mundësojnë këtë shërbim.
- Disa përmbajtje mund të shkaktojnë kalimin nga aplikacioni **TELEVIZORI** në një aplikacion tjetër.
- Televizori duhet të lidhet me një rrjet me qasje në internet.
- Nuk e përfiton dot shërbimin nëse ndryshon **Shteti i shërbimeve të LG-së**.
- Live Playback dhe regjistrimi nuk janë të disponueshëm për kanalet e internetit.
- Shërbimet e kanalit të internetit mund të ndërpriten ose të ndryshohen pa njoftim paraprak nga kompania transmetuese.
- Në ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Vendndodhja**, **Shteti i transmetimit** dhe **Shteti i shërbimeve të LG-së** duhet të jenë të njëjta. Nëse ndryshon ndonjërën prej tyre, nuk mund ta përdorni shërbimin.

TELETEKSTI

Përdorimi i teletekstit

Teleteksti është një shërbim falas që ofrohet nga stacioni televiziv që ofron informacion me tekst rreth programeve televizive, lajmeve dhe motit.
Dekoduesi i teletekstit të këtij televizori mund të mbështesë sistemet SIMPLE, TOP dhe FASTEXT.

01 Shtypni butonin ••• në telekomandë.

02 Zgjidh **TEKST**.

03 Shfaqet dritarja “TELETEXT”.

04 Për të parë transmetimet televizive dhe TELETEXT në të njëjtën kohë, shtypni butonin ••• në telekomandë dhe zgjidhni **TEKST**.

Butoni me ngjyrë

Për të zgjedhur faqen e mëparshme ose vijuese.

Butoni me numër

Jep numrin e faqes për të kaluar atje.

Butoni **(Kanalet)** ∧ / ∨

Për të zgjedhur faqen e mëparshme ose vijuese.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Funksioni i veçantë i teletekstit

01 Shtypni butonin ••• në telekomandë.

02 Zgjidh **T.OPT**.

03 Zgjidh menunë **TELETEKSTI**.

Indeksi

Zgjidh çdo faqe të indeksit.

Ora

Kur shikon një program televiziv, zgjidh këtë menu për të shfaqur orën në anën e djathtë të ekranit lart. Në modalitetin teletekst, shtypni këtë buton për të zgjedhur një numër nën-faqeje. Numri i nën-faqes shfaqet poshtë ekranit. Për të ndaluar ose ndryshuar nën-faqen, shtypni / , / ose butonat e numrave.

Mbaj

Ndalon ndryshimin automatik të faqes, i cili ndodh nëse faqja e teletekstit përbëhet nga 2 ose më shumë nënfaqe. Numri i nënfaqeve dhe nënfaqja aktuale zakonisht shfaqen në ekran poshtë orës. Kur zgjidhet kjo meny, simboli i ndalimit shfaqet në këndin lart majtas të ekranit dhe ndryshimi automatik i faqes është joaktiv.

Zbulo

Zgjidh këtë meny për të shfaqur informacione të fshehura, të tilla si zgjidhjet e gjëegjëzave ose të lojërave.

Përditësim

Shfaq në ekran pamjen e TV-së gjatë kohës që pret për faqen e re të teletekstit. Pamja do të shfaqet në këndin e sipërm majtas të ekranit. Kur aktivizohet faqja e përditësuar, ekrani kalon te numri i faqes. Zgjidh sërish këtë meny për të parë faqen e përditësuar të teletekstit.

Gjuha

Vendos gjuhën e teletekstit.

- Vetëm në modalitet dixhital

Përdorimi i teletekstit

Përdor funksionin e gjuhës së teletekstit kur transmetohen dy ose më shumë gjuhë teleteksti.

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

02 Zgjidh ⋮ → **Të përgjithshme** → **Gjuha (Language)** → **Gjuha kryesore e teletekstit** / **Gjuha e dytë e teletekstit**.

- Vetëm në modalitet dixhital
- Nëse të dhënat e teletekstit në gjuhën e zgjedhur nuk transmetohen, shfaqet gjuha e paracaktuar e teletekstit.
- Nëse zgjedh shtetin e gabuar, teleteksti mund të mos shfaqet saktë në ekran dhe mund të dalin probleme gjatë përdorimit të teletekstit.

Teleteksti dixhital

Përdorimi i teletekstit dixhital

01 Shtypni butonin ••• në telekomandë.

02 Zgjidh **TEKST**.

Televizori mundëson përdorimin e teletekstit dixhital që ofron grafikë, tekst shumë më të mirë etj. sesa teleteksti i vjetër analog. Ky teletekst dixhital mund të përdorë shërbime të posaçme dhe specifike që transmetojnë teletekst dixhital.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Shërbimi i teletekstit dixhital është përgatitur nga MHEG.
- Kur kohët e fundit, transmetuesit krijojnë përmbajtjet e shërbimit MHEG, ata programojnë në atë mënyrë që butoni ● në telekomandë të mund të hyjë në teletekstin dixhital. Ju mund të shtypni gjithashtu edhe butonin ••• në telekomandë dhe të zgjidhni **TEKST** për të hyrë në teletekstin dixhital.
- Gjatë përdorimit të këtij shërbimi, tastat e lundrimit dhe butoni **Rrota (OK)** mund të çaktivizohen nëse treguesi i telekomandës magjike është aktivizuar në ekran. Në këtë rast, shtypni çelësat ◀ / ▶, ▲ / ▼ për të çaktivizuar treguesin. (Kjo vlen vetëm për modelet që mbështesin telekomandën magjike.)

Teletekst brenda shërbimit dixhital

01 Shtypni butonin numerik ose Butoni (Kanalet) ∧ / ∨ për të zgjedhur një shërbim të caktuar që transmeton teletekst dixhital.

02 Ndiqni shenjat në teletekstin dixhital dhe lëvizni në hapin e ardhshëm duke shtypur butonat ◀ / ▶, ▲ / ▼, ● / ● / ● / ● ose ata me numra, etj.

03 Shtypni butonin numerik ose Butoni (Kanalet) ∧ / ∨ për të përdorur një shërbim tjetër të teletekstit dixhital.

Teletekst në shërbimin dixhital

01 Shtypni butonin numerik ose Butoni (Kanalet) ∧ / ∨ për të zgjedhur një shërbim të caktuar që transmeton teletekst dixhital.

02 Shtypni butonin ••• në telekomandë dhe zgjidhni **TEKST** ose shtypni butonin me ngjyra për të aktivizuar Teletext.

03 Ndiqni shenjat në teletekstin dixhital dhe lëvizni në hapin e ardhshëm duke shtypur butonat ◀ / ▶, ▲ / ▼, ● / ● / ● / ● ose ata me numra, etj.

04 Për të fikur teletekstin dixhital dhe për t'u kthyer në shikimin e televizorit, shtypni butonin ••• në telekomandë dhe zgjidhni **TEKST** ose shtypni butonin me ngjyra.

Të dhënat e CI-së

Të dhënat e CI-së

Mund të shohësh informacion rreth CI-së së lidhur aktualisht.

⚙ → ⋮ → **Kanalet** → **Të dhënat e CI-së**

Nëse përdor modul CI ose modul CAM,

- Ky funksion mundëson shikimin e disa shërbimeve të enkriptuara (shërbime me pagesë).
- Nëse heq modulin CI, nuk mund të shohësh shërbimet me pagesë.
- Funksionet e CI-së (Ndërfaqja e përbashkët) mund të mos mundësohen në varësi të rrethanave të transmetimit të shtetit.
- Menunë e modulit mund ta hapësh pasi moduli të jetë futur në portën CI.
- Për të blerë modul dhe kartë “Smart”, kontakto ofruesin përkatës të shërbimit.
- Kur televizori ndizet pas futjes së modulit CI, nuk do të mund të kesh dalje audio dhe

video në programin e koduar.

- Kur përdor CAM (Modul me hyrje të kushtëzuar), sigurohu që ai i plotëson kërkesat e DVB-CI ose CI plus.
- Një proces anormal i CAM-it (Modul me hyrje të kushtëzuar) mund të përkeqësojë figurën.
- Nëse televizori nuk jep video dhe audio kur lidhet CI+ CAM, kontakto me operatorin e shërbimit tokësor / kabllor / satelitor. (Disa modele mund të mos mbështeten.)
- Ndërsa televizori mbështet kanalet e transmetimit me pagesë në bazë të standardeve evropiane DVB-CI +, disa kanale mund të mos jenë të disponueshme për t'u parë nëse disa operatorë të kanaleve përdorin një sistem pronësie CAS.

HbbTV

Çfarë është HbbTV?

HbbTV (Televizor hibrid me bandë të gjerë transmetimi) është një standard i ri transmetimi që bën të mundur që shërbimet e llojit me super teletekst të ofruara nga kanali televiziv i transmetimit, të integrohen ose të lidhen me shërbimet në internet të ofruara nëpërmjet bandës së gjerë në Smart TV-në e lidhur. Në këtë mënyrë konsumatorët mund të përdorin shërbime të ndryshme interneti si ritransmetime televizive, video sipas kërkesës (VOD), aplikacione në lidhje me programet dhe shërbime të tjera të pasura me informacion, përveç shërbimeve tradicionale të teletekstit dixhital, të gjitha drejtpërdrejt në televizor në një përvojë pa probleme. Shërbimet e HbbTV mund të aktivizohen në një sërë mënyrash, më e njohura është duke shtypur . Përdoruesit zakonisht i eksplorojnë shërbimet me anë të tasteve tradicionalë të nagivimit (duke përfshirë butonin OK dhe , , ,). Versioni aktual i specifikimit të HbbTV përfshin edhe mbështetje për “transmetim përshtatës” të videos në lidhje me bandë të gjerë duke i garantuar shikuesit cilësinë më të mirë të mundshme të figurës. Për më shumë informacion rreth HbbTV, vizito www.hbbtv.org.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Përdorimi i HbbTV

→ → **Kanalet** → **HbbTV**

Vendos HbbTV në Aktiv.

Shijo një gamë të gjerë materialesh nga shërbimet që mundësojnë HbbTV.

- Funksionet e shërbimit mund të jenë të kufizuara kur televizori nuk është i lidhur me internetin.
- Funksionaliteti dhe cilësia e shërbimit të HbbTV mund të ndryshojë në varësi të cilësisë së lidhjes me bandë të gjerë.
- Nuk garantohet disponueshmëria e shërbimeve të HbbTV për të gjitha programet - vetëm për ato që zgjedh të mbështesë transmetuesi.
- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Kur DVR ose Live Playback janë në punë, HbbTV çaktivizohet.
- Kur përdoret shërbimi HbbTV, mund të çaktivizohen tastet e navigimit dhe butoni **Rrota (OK)** nëse aktivizohet në ekran treguesi i telekomandës magjike. Në rast të tillë, shtyp tastet majtas, djathtas, lart dhe poshtë për të çaktivizuar treguesin. (Kjo vlen vetëm për modelet që mbështesin telekomandën magjike.)

Shërbimi i të dhënave

Çfarë është shërbimi i të dhënave

Ky funksion u lejon përdoruesve të zgjedhin mes MHEG[1)] (teletekst dixhital) dhe Teletekstit nëse ofrohen të dyja njëherësh.
Nëse ofrohet vetëm njëra prej tyre, aktivizohet ose MHEG ose Teleteksti, pavarësisht opsionit që zgjidhet.

---

1) Ky sistem ka MHEG (Multimedia and Hypermedia Experts Group) për ndihmesë gjatë navigimit nëpër të gjitha opsionet e mundshme të shikimit.

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

02 Zgjidh ⋮ → **Kanalet** → **Shërbimi i të dhënave**.
(Mund të shohësh **Udhëzuesi MHEG** në Hong-Kong.)

- Funksionet e shërbimit mund të jenë të kufizuara kur televizori nuk është i lidhur me internetin.
- Kur punon Luajtja e drejtpërdrejtë ky shërbim çaktivizohet.
- Gjatë përdorimit të këtij shërbimi, tastat e lundrimit dhe butoni **Rrota (OK)** mund të çaktivizohen nëse treguesi i telekomandës magjike është aktivizuar në ekran. Në këtë rast, shtypni çelësat ◀ / ▶, ▲ / ▼ për të çaktivizuar treguesin. (Kjo vlen vetëm për modelet që mbështesin telekomandën magjike.)
- Shërbimi MHEG nuk mund të përdoret me anë të treguesit të telekomandës magjike.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Përdorimi i një sërë materialesh


LG Content Store

Përdorimi i LG Content Store

Mund të shfletosh me shpejtësi dhe lehtësi **Emisione**, **Filma** dhe shumë të tjera për shikim të menjëhershëm. Gjithashtu mund të shkarkosh dhe të përdorësh aplikacione nga kategori të ndryshme, si p.sh. arsim, argëtim, stil jetese, lajme dhe lojëra.

01 Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.

02 Hap **LG Content Store**.

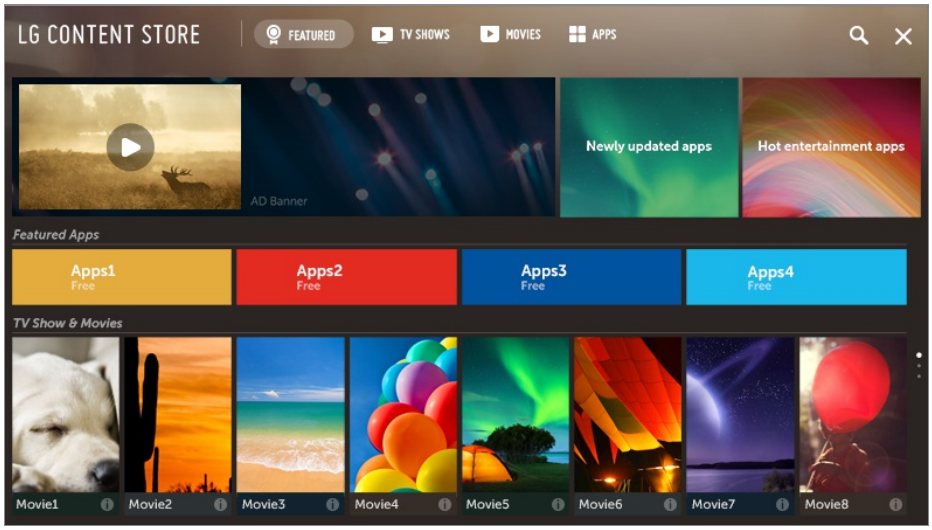

- Në varësi të modelit, përmbajtja e dhënë mund të ndryshojë ose disa funksione mund të kufizohen.
- Bëj kujdes kur përdoret nga fëmijët. Nëpërmjet këtij produkti, fëmijët mund të hapin materiale të papërshtatshme në internet. Mund të bllokosh përmbajtje të papërshtatshme nga interneti duke penguar hapjen e aplikacioneve të caktuara.
  Konfiguroni cilësimet te ⚙ → ⋮ → **Siguria** → **Bllokimet për aplikacione**.

Materialet e rekomanduara në ekranin kryesor

Mund të shfaqësh rekomandimet për materialet më të ndjekura dhe aplikacione në secilën kategori në ekranin kryesor të **LG Content Store**. Zgjidh një material për ta parë ose zgjidh një aplikacion për ta shkarkuar.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Ky funksion është i disponueshëm vetëm kur rrjeti është i lidhur.

Menaxhimi i llogarisë

Menaxhimi i llogarisë në LG

Tek **Menaxhimi i llogarisë**, mund të përdorësh adresën e emailit për të krijuar një llogari të re LG.
Për më shumë informacion, shih **Paraqitja e cilësimeve** → **Të përgjithshme** → **Menaxhimi i llogarisë** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

Kërko materialet

Kërko

Kërko ju jep mundësi të gjeni dhe përdorni një sërë programesh.
Mund të kërkosh për skedarë fotosh, videosh dhe muzike.

01 Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.

02 Hap 🔍.

03 Kërko për një sërë materialesh dhe informacionesh duke përdorur termat e dëshiruar të kërkimit.



❶ Termat e kërkimit mund të jepen përmes zërit.
Për të parë hollësi, **Përdorimi i televizorit** → **Zë-tekst** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

❷ Jep termin e kërkimit.

❸ Ndrysho cilësimet e këtyre funksioneve të ofruara nga **Kërko**.


❹ Dil nga Kërko.

- Mund të kërkosh për materiale duke shtypur butonin .
- Disa aplikacione ofrojnë një funksion që mundëson kërkimin brenda televizorit. Nëse kryeni kërkim në këto aplikacione, kërkimi do të kryhet te **Kërko**.
- Rezultatet e kërkimit mund të ndryshojnë në varësi të kanalit, rajonit, gjuhës, cilësimeve të rrjetit dhe faktit nëse ke pranuar ose jo kushtet.

Përdorimi i aplikacioneve dhe materialeve

Instalimi i aplikacioneve

Mund të instalosh aplikacione të ndryshme në televizor nga **LG Content Store**.

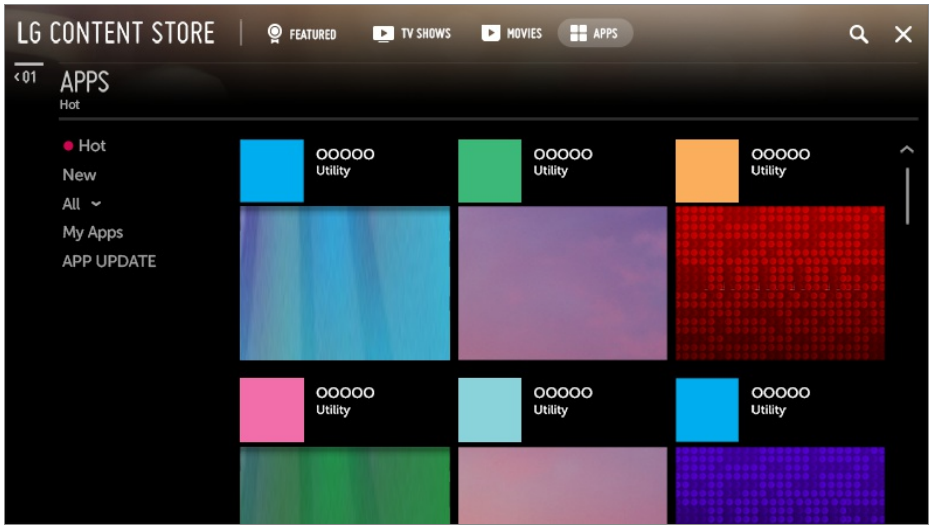

01 Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.

02 Hap **LG Content Store**.

03 Zgjidh kategorinë **APLIKACIONE** që shfaqet në krye të ekranit.
Do të shfaqet lista e aplikacioneve të disponueshme në kategorinë e zgjedhur.

04 Zgjidh një aplikacion nga lista për ta konfiguruar.


05 Lexo të dhënat e aplikacionit dhe shtyp **instalo**.

06 Mund ta hapësh aplikacionin menjëherë pas përfundimit të instalimit.

- Kategoritë e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të shtetit ose të gjendjes së shërbimit.
- Nëse memoria e televizorit është e pamjaftueshme, mund t'i instalosh aplikacionet duke lidhur pajisje të jashtme memorieje.
- Disa pajisje USB mund të mos mbështeten ose mund të mos funksionojnë siç duhet.
- Nuk lejohet përdorimi i USB-ve me aplikacione nga televizorë të tjerë.
- Mund të fshish aplikacionet që ke shkarkuar në **APLIKACIONE** e artikullit **Aplikacionet e mia**.

Shikimi i materialeve VOD

Mund të shohësh menjëherë drama, filma etj. në transmetim në kohë reale.

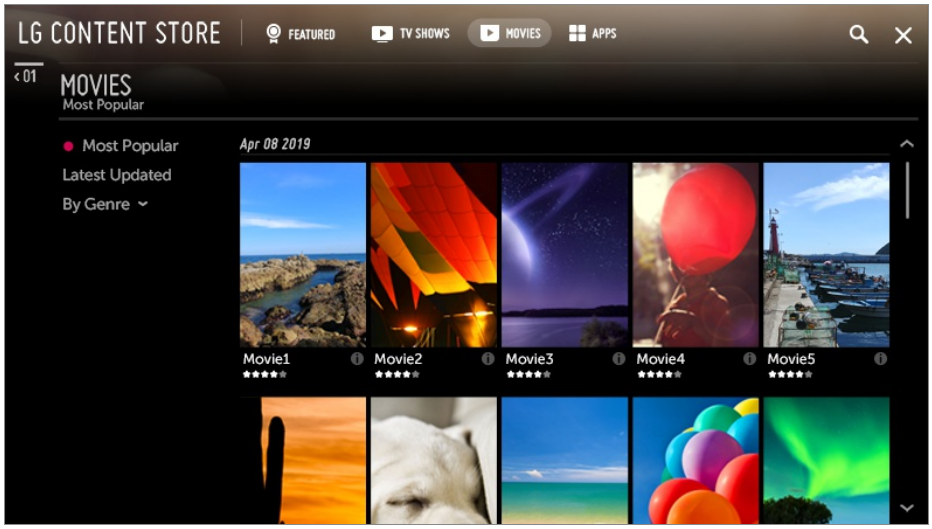

01 Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.

02 Hap **LG Content Store**.

03 Zgjidh kategorinë e dëshiruar nga kategoritë e shfaqura në krye të ekranit, si p.sh. **Emisione** dhe **Filma**.
Do të shfaqet lista e materialeve të disponueshme në kategorinë e zgjedhur.

04 Zgjidh një element nga lista.

05 Mund të luash përmbajtjet që dëshiron.
Mund të nevojitet aplikacion për të luajtur përmbajtjet. Nëse nuk është i instaluar, instaloje aplikacionin për të luajtur përmbajtjet.


- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Kategoritë e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të shtetit ose të gjendjes së shërbimit.
- Për të parë informacion të detajuar rreth materialit, zgjidh titullin poshtë dhe në zonën ⓘ.

Lidhni pajisje të tjera

Paneli i aparaturave shtëpiake

Përdorimi i Paneli i aparaturave shtëpiake

Mund të zgjidhni ose kontrolloni një pajisje (celular, pajisje të jashtme, Pajisjet Home IoT, etj.) të lidhur me televizorin.
Shtyp dhe mbaj butonin në telekomandë.

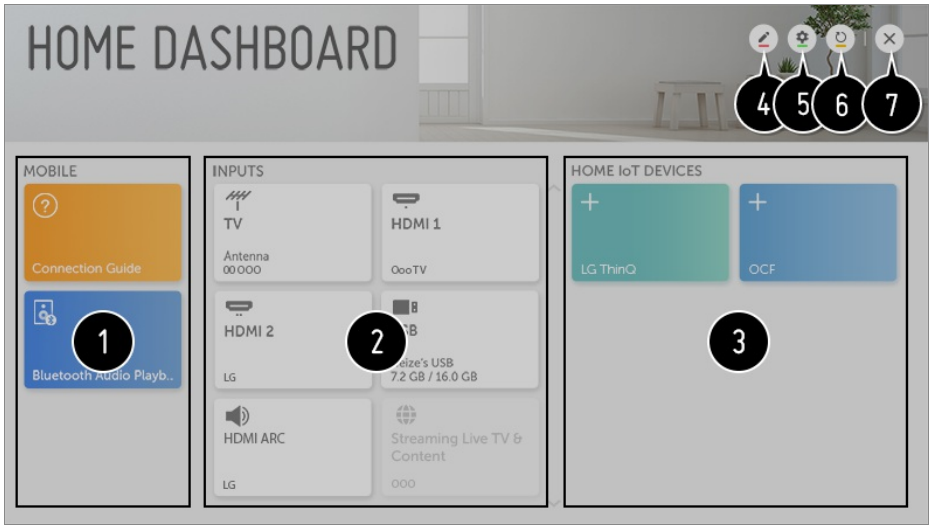

❶ Pajisjen e lidhur inteligjente mund ta kontrollosh dhe ta zgjedhësh me aplikacionin LG ThinQ.
Ju lutem shikoni **Lidhni pajisje të tjera** → **Lidhja celulare** në **Udhëzuesi i përdorimit** për më shumë informacione se si duhet të veproni.
Mund të luani melodinë nga një pajisje smart e lidhur përmes Bluetooth.
Ju lutem shikoni **Lidhni pajisje të tjera** → **Luajtja e zërit nga një pajisje inteligjente përmes altoparlantëve të televizorit** në **Udhëzuesi i përdorimit** për më shumë informacione se si duhet të veproni.

❷ Mund të kontrolloni dhe zgjidhni pajisjen e jashtme të lidhur nëpërmjet portës së jashtme të hyrjes ose rrjetit.
Është e mundur të kontrolloni ose të ndryshoni altoparlantin dalës tashmë të zgjedhur.

❸ Mund ta shikoni dhe kontrolloni pajisjen e lidhur nëpërmjet Home IoT.
Ju lutem shikoni **Lidhni pajisje të tjera** → **Përdorni Pajisjet Home IoT** në **Udhëzuesi i përdorimit** për më shumë informacione se si duhet të veproni.

❹ Mund ta modifikoni emrin ose ta ndryshoni ikonën e një pajisjeje të lidhur me **Hyrjet**.
Mund ta modifikoni emrin e një pajisjeje të lidhur me **Pajisjet Home IoT** ose **SHFAQ** / **FSHIH** pajisjen.

- Disa pajisje nuk mund të modifikohen.

❺ **Llogaria LG ThinQ** : Mund të hyni/dilni në dhe nga llogaria LG ThinQ që ke krijuar në celular.
Lidhja OCF : Nëse e caktoni në **Aktiv**, çdo pajisje që mundëson OCF, përveç produkteve LG ThinQ, do të lidhet gjithashtu.
Shënim : Nëse e çoni në **Aktiv**, mund të merrni njoftime për statusin e Pajisjet Home IoT.
Foleja e pajisjes : Mund të hapësh aplikacionin **Foleja e pajisjes**.

❻ Rifreskon listën e pajisjeve.

❼ Dilni nga **Paneli i aparaturave shtëpiake**.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Lidhja celulare

Lidhja celulare

Mund të përdorni një sërë funksionesh duke e lidhur televizorin me një pajisje smart.

Lidhja e pajisjes inteligjente me televizorin me anë të aplikacionit LG ThinQ

01 Shkarko aplikacionin LG ThinQ nga dyqani i aplikacioneve të pajisjes inteligjente. Mund ta shkarkosh lehtësisht aplikacionin duke skanuar kodin QR.

- Android

- iOS

02 Lidh televizorin dhe pajisjen inteligjente me të njëjtin rrjet “Wi-Fi”.
Mund të kontrollosh rrjetin Wi-Fi të televizorit në ⚙ → ⋮ → **Lidhja** → **Lidhja Wi-Fi**.


03 Hap aplikacionin LG ThinQ të instaluar në pajisjen inteligjente.

04 Ndiqni udhëzimet nga aplikacioni LG ThinQ për të lidhur pajisjen tuaj inteligjente me televizorin.
Kur informacioni për llogarinë LG ThinQ lidhet me televizorin, mund të menaxhosh pajisjet IoT të lidhura me llogarinë duke përdorur **Paneli i aparaturave shtëpiake**

të televizorit.

Komandimi i televizorit me anë të aplikacionit LG ThinQ

Mund t’i prekësh butonat në ekranin e pajisjes Smart për të komanduar televizorin.

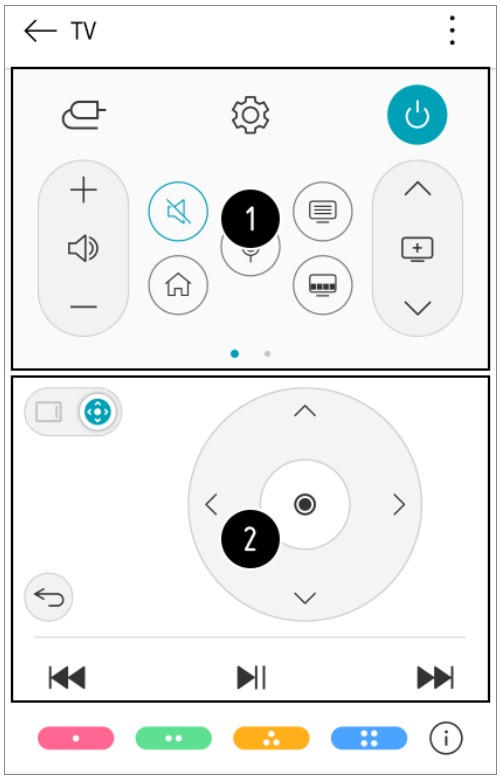

❶ Kur shikon një transmetim, mund të kontrollosh kanalin, volumin, etj. ose të zgjedhësh hyrjen e jashtme me komanda zanore në vend që të përdorësh telekomandën.

❷ Mund të përdoren të njëjtat funksione me treguesin e telekomandës magjike dhe tastet me shigjeta.

- Disa komanda mund të jenë të kufizuara në modalitetin e futjes së informacionit të jashtëm.
- Pamja dhe funksionaliteti i aplikacionit mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak.
- Funksionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të shtetit dhe të sistemit operativ.

Ndaj ekranin e telefonit inteligjent

Për të parë ekranin e celularit në televizor

01 Aktivizoni modalitetin "Screen Share" në pajisjen celulare.

02 Televizori do të shfaqet në listën e pajisjeve të disponueshme.

03 Zgjidh televizorin dhe kërko lidhje.

04 Zgjidh **Po** në dritaren e shfaqur të kërkesës për lidhje.

05 Pas vendosjes së lidhjes, televizori shfaq ekranin e pajisjes së lidhur.



❶ Ndryshon pozicionin e ekranit të pajisjes celulare.

❷ Kalon midis zërit nga televizori dhe nga pajisja celulare.

❸ Shfaq ekranin e pajisjes celulare në modalitet ekrani të plotë.

❹ Dil nga **Screen Share**.

- Përdorimi i Modaliteti "Mbivendosje" mund të kufizohet në varësi të aplikacionit ose të videos së hapur.
- Për lidhje të qëndrueshme, rekomandohet ta përditësoni gjithnjë në versionin më të fundit të sistemit operativ pajisjen që lidhet me televizorin.
- Pajisja jo LGE mund të mos lidhet edhe kur gjendet.
- Rekomandohet që pajisja të lidhet me rrugëzues 5 GHz, pasi performanca mund të ndikohet nga mjedisi me valë.
- Shpejtësia e reagimit mund të ndryshojë në varësi të mjedisit të përdorimit.
- Ajo ndryshon nga pajisja në pajisje. Për më shumë mbi pajisjen me të cilën dëshiron të lidhesh, drejtoju manualit të saj të përdorimit.
- Nëse lidhja nuk arrihet vazhdimisht, fik televizorin dhe pajisjen që do të lidhje, më pas, ndizi sërish dhe provo përsëri.

Luajtja e zërit nga një pajisje inteligjente

përmes altoparlantëve të televizorit

Luajtja e zërit nga një pajisje inteligjente përmes altoparlantëve të televizorit

Lidh një pajisje inteligjente me televizorin nëpërmjet “Bluetooth” për të luajtur zërin nga pajisja inteligjente përmes altoparlantëve të televizorit.

01 Shtypni butonin ⌂ në telekomandë dhe zgjidhni **Paneli i aparaturave shtëpiake**.

02 Në hapësirën **Mobile** , hap **Luajtje e Audios me Bluetooth**.

03 Aktivizo “Bluetooth” të pajisjes inteligjente, më pas zgjidh televizorin nga lista e pajisjeve.

04 Televizori do të lidhet me pajisjen inteligjente.

Lidhja e USB-së

Lidhja e USB-së

Lidh një pajisje ruajtëse USB (USB HDD, USB) me folenë USB të televizorit për t'i parë në televizor skedarët e materialeve të ruajtur në pajisjen ruajtëse USB.

Këshilla për përdorimin e pajisjes USB

- Pajisja USB që ka program të integruar të njohjes automatike ose që përdor drejtuesin e saj mund të mos njihet.
- Disa pajisje USB mund të mos mbështeten ose mund të mos funksionojnë siç duhet.
- Nëse përdor kabllo zgjatuese USB, pajisja USB mund të mos njihet ose mund të mos funksionojë siç duhet.
- Përdor vetëm pajisje USB të formatuara me sistem skedarësh FAT32 ose NTFS të ofruar nga Windows OS.
- Rekomandohet përdorimi i një disku të jashtëm USB me tension nominal 5 V ose më pak dhe rrymë nominale 500 mA ose më pak.
- Rekomandohet përdorimi i një nyje USB ose USB HDD me ushqyes. (Nëse ushqimi me energji nuk mjafton, pajisja ruajtëse USB mund të mos diktohet si duhet.)

- Rekomandohet përdorimi i një USB-je prej 32 GB e poshtë, ose një USB HDD prej 2 TB e poshtë.
- Nëse njësia e jashtme USB me funksionin e kursimit të energjisë nuk punon, fike dhe rindize diskun që të punojë saktë. Për më tepër informacion, shih manualin e përdorimit për njësinë USB.
- Të dhënat në pajisjen USB mund të dëmtohen, kështu që rekomandohet rezervimi i skedarëve të rëndësishëm. Përdoruesit janë përgjegjës për menaxhimin e të dhënave. Prodhuesi nuk mban asnjë përgjegjësi.
- Shtypni butonin në telekomandë. Për ta hequr pajisjen ruajtëse USB, shtypni butonin **Shkëputja** , i cili shfaqet në krye kur fokusoheni te pajisja ruajtëse USB që doni të hiqni. Nëse shkëput pajisjen USB pa zgjedhur **Shkëputja**, mund të ndodhë gabim në televizor ose në pajisjen ruajtëse.
- Për më tepër informacion mbi mënyra të tjera lidhjeje, shkoni në → → **Lidhja** → **Foleja e pajisjes**.
- Shtyp dhe mbaj butonin në telekomandë. Zgjidh USB-në e lidhur nga **Paneli i aparaturave shtëpiake** → **Hyrjet** dhe zgjidh butonin **Formato** për të formatuar pajisjen ruajtëse USB. Pas formatimit, të gjitha të dhënat e pajisjes ruajtëse USB do të fshihen dhe të formatohen si sistem skedarësh NTFS ose FAT32.
- Kur lidhet pajisje USB, mund të krijohet një skedar / dosje e zakonshme për të ofruar shërbimet e Smart TV, si p.sh. ruajtja dhe gjetja e miniaturave.

Foto dhe video

Shikimi i fotove dhe videove


Fotot dhe videot mund t'i shohësh me aplikacionin **Foto dhe video**.

01 Shtyp butonin në telekomandë.

02 Hap aplikacionin **Foto dhe video**.

03 Zgjidh pajisjen e dëshiruar ruajtëse.

04 Zgjidh dhe shiko foton ose videon që dëshiron.

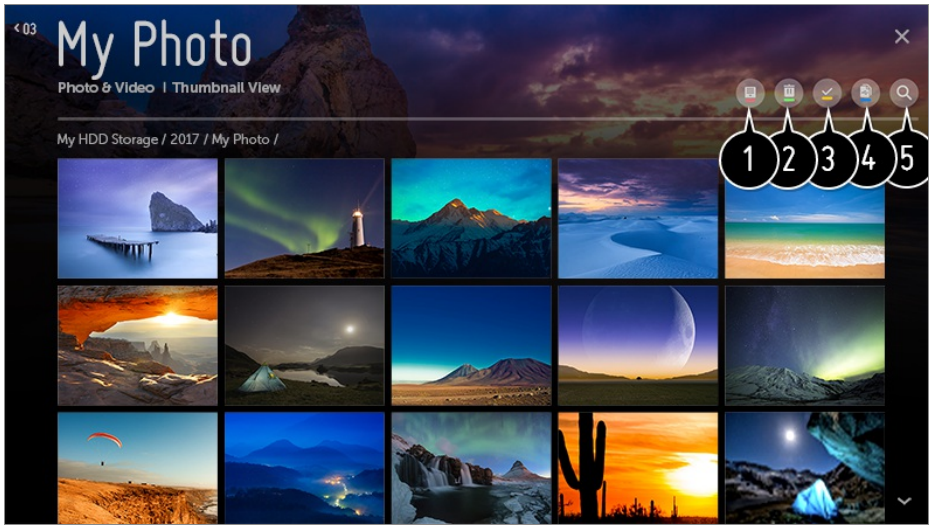

❶ Zgjidh llojin e materialit dhe mënyrën e shikimit sipas dëshirës.

❷ Zgjidh dhe fshi përmbajtjen e dëshiruar.

- Nuk mund të fshish skedarët që janë ndarë nga pajisje të tjera.

❸ Zgjidh materialin që dëshiron të luash. Mund të zgjedhësh vetëm të njëjtin lloj materiali që zgjodhe më parë.

❹ Përmbajtja mund të kopjohet në pajisjen ruajtëse USB.


- Disa modele mund të mos mbështeten.

❺ Hap **Kërko**.

- Materiale të caktuara mund të mos shfaqen në listë nëse numri i të gjitha materialeve tejkalon 40 000.

Luajtësi i fotove

Zgjedhja e fotove në aplikacionin **Foto dhe video** hap luajtësin e fotove. Mund të shfaqësh fotot e ruajtura.

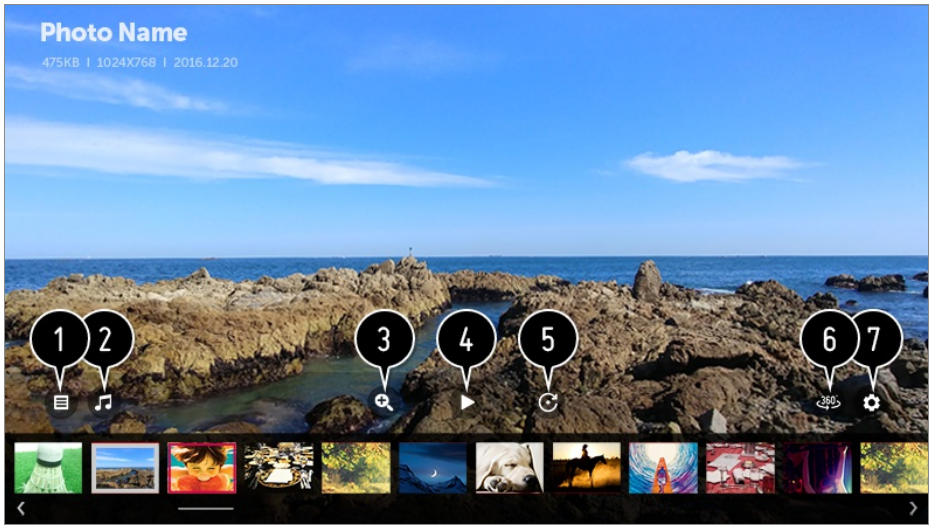

1. Kthehet në listën e të gjitha materialeve.
2. Mund të luash muzikë në sfond duke hapur luajtësin e muzikës.
3. Mund të zmadhosh / zvogëlosh pamjen e fotove.
4. Fillon fotoserinë.
5. Rrotullon fotot.
6. Fotot 360-gradëshe mund të shihen në 360 gradë.
   - Përdorimi i Luajtje VR 360˚ në foto normale mund ta deformojë figurën.
   - Disa modele mund të mos mbështeten.
7. Mund të vendosësh madhësinë e një fotoje ose të ndryshosh shpejtësinë dhe efektin e një fotoserie.


Skedarët e mbështetur të fotove

Formati i skedarit	Formati	Rezolucioni
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimumi : 64 × 64 Maksimumi Lloji normal : 15360 (Gjer.) × 8640 (Lart.) Lloji progresiv : 1920 (Gjer.) × 1440 (Lart.)
png	PNG	Minimumi : 64 × 64 Maksimumi : 5760 (Gjer.) × 5760 (Lart.)

bmp	BMP	Minimumi : 64 × 64 Maksimumi : 1920 (Gjer.) × 1080 (Lart.)

Luajtësi i videove

Zgjedhja e videove në aplikacionin **Foto dhe video** hap luajtësin e videove. Mund të shfaqësh videot e ruajtura.

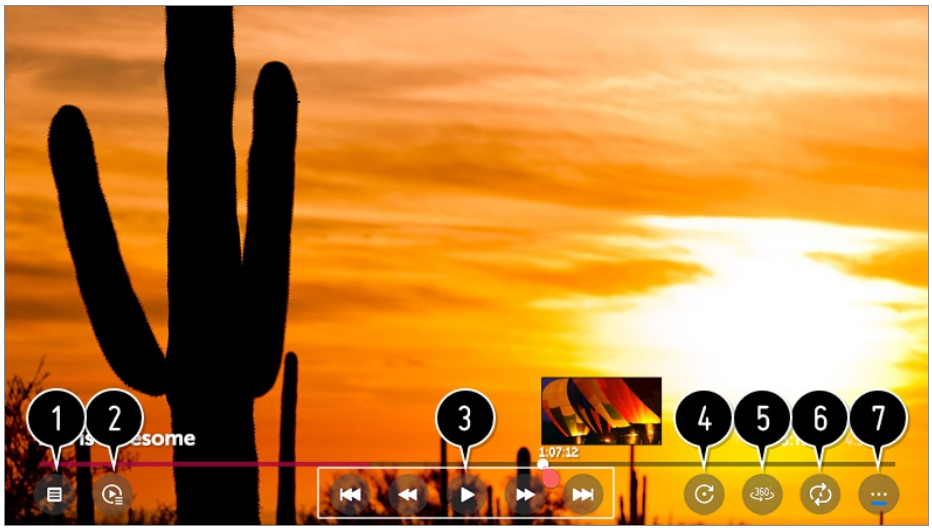

❶ Kthehet në listën e të gjitha materialeve.

❷ Mund të zgjedhësh materiale të tjera duke shfaqur listën e luajtjes gjatë shikimit të një videoje.

❸ Mund të kontrollosh funksionet bazë të luajtjes së videove.

❹ Rrotullon videot.

- Disa modele mund të mos mbështeten.


❺ Videot 360-gradëshe mund të shihen në 360 gradë.

- Përdorimi i Luajtje VR 360˚ në video normale mund ta deformojë figurën.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

❻ Mund t’i rregulloni cilësimet që lidhen me luajtjen, për përsëritjen e videos.

❼ Mund të vendosësh opsione të mëtejshme.

Përdorimi i opsioneve të mëtejshme

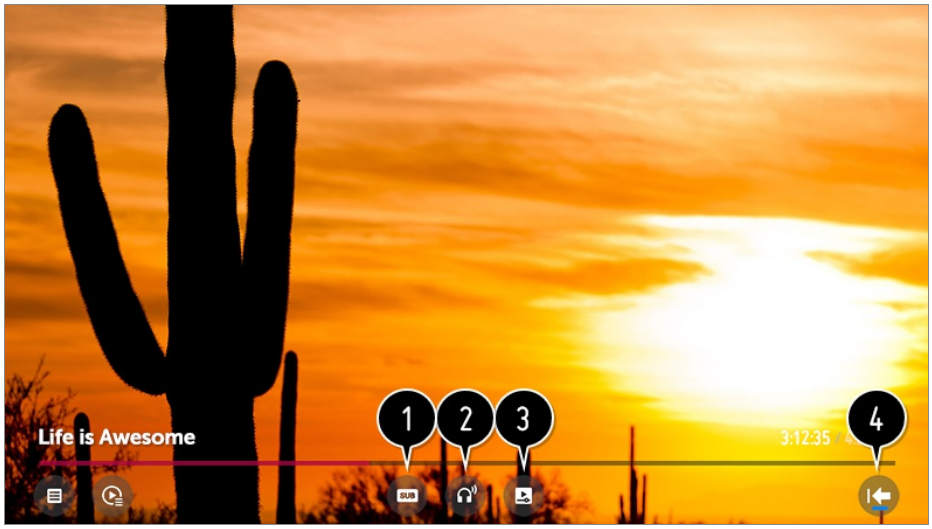

1. Mund të ndryshosh cilësimet e titrave.
2. Mund të vendosësh kolonat e zërit.
3. Mund të vendosësh të vazhdosh shikimin për të rinisur luajtjen nga skena e parë për herë të fundit.
4. Kthehet në ekranin e veprimeve bazë.

Skedarët e mbështetur të videove

Shpejtësia maksimale e transmetimit të të dhënave:

- Video Full HD
  H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 Maksimumi 40 Mbps
  HEVC 1920 × 1080@60P Main/Main10@L4.1 Maksimumi 40 Mbps
- Video ULTRA HD (Vetëm modelet ULTRA HD)
  H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 Maksimumi 50 Mbps
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maksimumi 60 Mbps
- Video “HFR” (Vetëm modelet që mbështesin HFR)
  HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 Maksimumi 60 Mbps
- Video “Dolby Vision” (Vetëm modelet që mbështesin Dolby Vision)
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maksimumi 50 Mbps
- Video “8K” (Vetëm modeli 8K i lidhur me Optimizuesi 8K)
  VP9 7680 × 4320@60P Maksimumi 50 Mbps
  AV1 7680 × 4320@60P Maksimumi 50 Mbps
  HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 Maksimumi 100 Mbps

Formatet e jashtme të mbështetura të titrave

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Formati i titrave të integruara:

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Kodekët e mbështetur të videos

Prapashtesa	Kodeku	
asf wmv	Video	Profili i avancuar VC-1 (pa WMVA), Profilet e thjeshta dhe kryesore VC-1
	Zë	WMA Standard (pa WMA v1 / WMA Speech)
avi	Video	Xvid (GMC nuk mbështetet), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Zë	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Zë	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Zë	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Zë	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)

ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Zë	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zë	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zë	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
rm rmvb	Video	RV30, RV40
	Zë	Realaudio6 (cook), AAC LC, HE-AAC

- rm, rmvb : Disa modele mund të mos mbështeten.
- Dolby AC-4 : Disa modele mund të mos mbështeten.
- AV1 : Mundësohet vetëm kur Optimizuesi 8K është i lidhur me modelin 8K.

Masa paraprake për luajtjen e videove

- Disa titra të krijuara nga përdoruesi mund të mos funksionojnë siç duhet.
- Një skedar video dhe skedari përkatës i titrave duhet të vendosen në të njëjtën dosje. Në mënyrë që titrat të shfaqen siç duhet, sigurohu që skedari i videos dhe skedari i titrave të kenë të njëjtin emër.
- Titrat në një pajisje ruajtëse të lidhur në rrjet (NAS) mund të mos mbështeten në varësi të prodhuesit dhe modelit.
- Transmetimet që përfshijnë Kompensim të përgjithshëm të lëvizjes (GMC) dhe Vlerësim katërfish të lëvizjes (Qpel) nuk mbështeten.
- Video ULTRA HD (Vetëm modelet ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160

Disa video ULTRA HD të koduara nga HEVC, të ndryshme nga materialet e ofruara zyrtarisht nga LG Electronics, mund të mos luhen.
Disa kodekë mund të mbështeten pas përmirësimit të softuerit.

Prapashtesa	Kodeku	
mkv / mp4 / ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Zë	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Mbështetet vetëm Window Media Audio V7 e lart.
- Profili kryesor AAC nuk mbështetet.
- Skedarët video të krijuar nga disa kodues mund të mos luhen.
- Skedarët video në format të ndryshëm nga ai i specifikuar mund të mos luhen saktë.
- Skedarët video të ruajtur në pajisje ruajtëse USB që nuk mbështet shpejtësi të lartë mund të mos luhen saktë.
- Kodekët DTS mbështeten vetëm për luajtjen e skedarëve video në USB dhe HDMI.

Muzika

Luajtja e muzikës


Mund të dëgjosh muzikë me aplikacionin **Muzika**.

01 Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.

02 Hap aplikacionin **Muzika**.

03 Zgjidh pajisjen e dëshiruar ruajtëse.
Mund t'i zgjedhësh këngët e dëshiruara nga të gjitha pajisjet ruajtëse dhe t'i shtosh te **Lista ime e luajtjes**.

04 Zgjidh materialin e dëshiruar muzikor dhe dëgjoje.

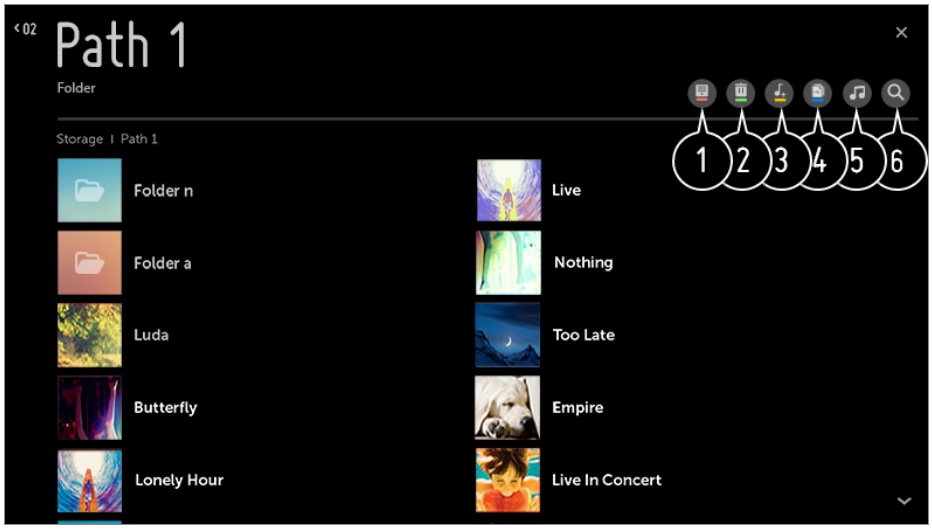

❶ Zgjidh llojin e dëshiruar të listës së materialeve.

❷ Zgjidh dhe fshi përmbajtjen e dëshiruar.

- Nuk mund të fshish skedarët që janë ndarë nga pajisje të tjera.

❸ Zgjidh materialin dhe shtoje te **Lista ime e luajtjes**.

❹ Përmbajtja mund të kopjohet në pajisjen ruajtëse USB.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

❺ Hap luajtësin e muzikës.

❻ Hap **Kërko**.

Përdorimi i luajtësit të muzikës

Zgjidhni një skedar muzikor të ruajtur në aplikacionin muzikor ose në ekranin kryesor dhe mund të dëgjoni me lehtësi muzikë me luajtësin muzikor.



❶ Muzikën mund ta luash vetëm nga pajisja e zgjedhur ruajtëse.

❷ Mund të vendosësh luajtjen e përsëritur dhe luajtjen e rastësishme.

❸ Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.
: Ekranin mund ta fikësh kur dëgjon muzikë ose kur luajtësi muzikor shfaqet në modalitet ekrani të plotë.
: Mund të dëgjosh muzikë me ekranin e fikur.

❹ Mund të ndryshosh pozicionin e luajtësit të muzikës.

❺ Mund të minimizosh luajtësin e muzikës.

❻ Ky funksion mbyll luajtësin e muzikës.

❼ Në ekran shfaqen dhe tekstet për skedarët muzikorë që i përmbajnë.
Nëse disa skedarë muzike mund të zgjedhësh dhe fragmentin e tekstit dhe të lëvizësh pozicionin e luajtjes.

- Funksioni i teksteve të këngëve mbështetet plotësisht vetëm në pajisje të caktuara.
- Tekstet mund të mos shfaqen të sinkronizuara në varësi të të dhënave për tekstin në skedarin muzikor.

- Rihap luajtësin muzikor duke shtypur tastin “VOLUMI” në telekomandë.
- Për disa funksione, luajtësi i muzikës mund të mos përdoret.

Formati i audios

Formati i skedarit	Artikulli	Info
mp3	Shpejtësia e bitëve	32 kbps ~ 320 kbps
	Frek. e modelit	16 kHz ~ 48 kHz
	Ndihma	MPEG-1, MPEG-2
	Kanalet	mono, stereo
wav	Shpejtësia e bitëve	-
	Frek. e modelit	8 kHz ~ 96 kHz

	Ndihma	PCM
	Kanalet	mono, stereo
ogg	Shpejtësia e bitëve	64 kbps ~ 320 kbps
	Frek. e modelit	8 kHz ~ 48 kHz
	Ndihma	Vorbis
	Kanalet	mono, stereo
wma	Shpejtësia e bitëve	128 kbps ~ 320 kbps
	Frek. e modelit	8 kHz ~ 48 kHz
	Ndihma	WMA
	Kanalet	deri në 6 kanale
flac	Shpejtësia e bitëve	-
	Frek. e modelit	8 kHz ~ 96 kHz
	Ndihma	FLAC
	Kanalet	mono, stereo

- Numri i programeve të mbështetura mund të ndryshojë në varësi të frekuencës së modulimit.

Përdorni Pajisjet Home IoT

Përdorimi i Pajisjet Home IoT

Mund të shikoni dhe kontrolloni statusin e pajisjes së lidhur Pajisjet Home IoT.

01 Instaloni aplikacionin LG ThinQ në telefonin smart.


02 Hyni në llogarinë tuaj LG ThinQ dhe regjistroni pajisjen tuaj LG ThinQ.

03 Shtypni butonin ⌂ në telekomandë dhe zgjidhni **Paneli i aparaturave shtëpiake**.

04 Shtypni ⚙ lart në të djathtë për të zgjedhur **Llogaria LG ThinQ**.

05 Hyni në llogarinë LG ThinQ. Do të shfaqet një listë e pajisjeve të regjistruara LG ThinQ.

- Për të regjistruar OCF (Open Connectivity Foundation) Pajisje mbështetëse, zgjidhni Udhëzuesin **OCF** për të ndryshuar cilësimet sipas udhëzimeve.
- Nëse po e komandoni pajisjen e jashtme nga aplikacioni në celularin tuaj, mund të mos jeni në gjendje ta komandoni pajisjen nga televizori. Dilni nga aplikacioni i celularit për ta komanduar atë nga televizori juaj.

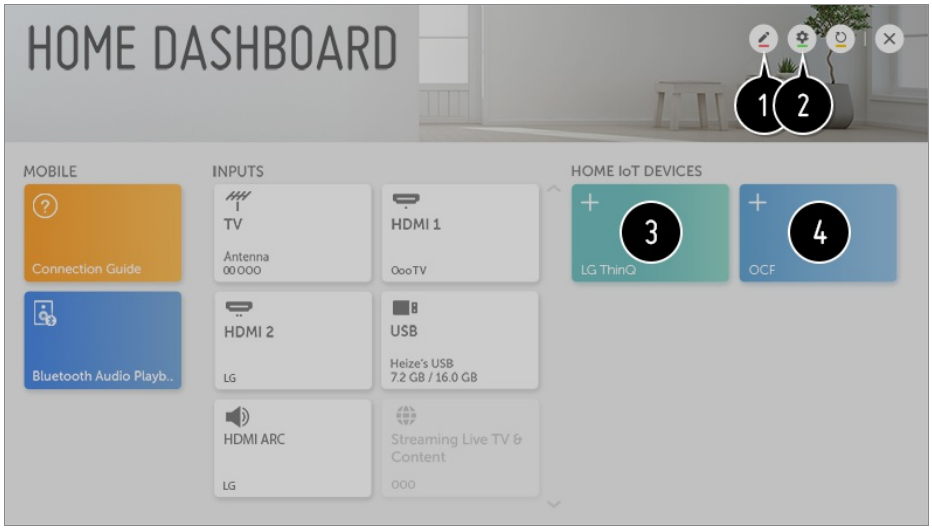

❶ Mund të ndryshoni emrin e pajisjes së lidhur me **Pajisjet Home IoT** ose **SHFAQ** / **FSHIH** pajisjen.

❷ **Llogaria LG ThinQ** : Mund të hyni/dilni në dhe nga llogaria LG ThinQ që ke krijuar në celular.
Lidhja OCF : Nëse e caktoni në **Aktiv**, çdo pajisje që mundëson OCF do të lidhet.
Shënim : Nëse e çoni në **Aktiv**, mund të merrni njoftime për statusin e Pajisjet Home IoT.
Foleja e pajisjes : Mund të hapësh aplikacionin **Foleja e pajisjes**.

❸ Pas identifikimit, pajisja e regjistruar në llogarinë LG ThinQ mund të shfaqet. Kur pajisja shfaqet në listë, karta do të zhduket.

❹ Mund ta lidhni OCF (Open Connectivity Foundation) Pajisje mbështetëse në televizor për t'u përdorur. Kur pajisja të jetë lidhur plotësisht, karta do të zhduket.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

- Mundësohen vetëm disa pajisje LG ThinQ dhe OCF (Open Connectivity Foundation) Pajisje mbështetëse dhe planifikojmë të vazhdojmë të mundësojmë edhe më shumë pajisje.
- Kur rivendosni cilësimet e televizorit, duhet të rivendosni gjithashtu edhe OCF (Open Connectivity Foundation) Pajisje mbështetëse të lidhur me setin.

Ndaj përmbajtjet e kompjuterit

Çfarë është ndarja e materialeve?

Ndarja e materialeve mundëson shikimin e videove, muzikës dhe fotove të ruajtura në kompjuterin ose celularin e lidhur në të njëjtin rrjet.

Luajtja e materialeve me softuerin e ndarjes në kompjuter

Nëse ke Windows 7 e lart të instaluar në kompjuter, mund të luash muzikë, video, fotografi etj. në televizor pa qenë nevoja e instalimit të një programi të posaçëm.

01 Lidh televizorin me kompjuterin në të njëjtin rrjet. Kompjuterët me Windows 7 e lart duhet të lidhen gjithashtu në rrjet.

02 Kliko me të djathtën skedarin e muzikës / videos / fotos që dëshiron të hapësh dhe zgjidh modelin tënd duke përdorur funksionin “Luaj në” të integruar në Windows 7 e lart për të luajtur skedarin.
Për ta luajtur në pajisje të tjera, si p.sh. në celular, drejtoju udhëzuesit përkatës të përdorimit.

- Edhe kur janë lidhur disa televizorë ose pajisje, skedari i zgjedhur luhet vetëm nga njëra pajisje. Shpejtësia e luajtjes mund të ndryshojë në varësi të lidhjes së rrjetit.

Përdor softuerin kompjuterik SmartShare për të luajtur materialin e ruajtur në kompjuter

Mund të përdorësh softuerin kompjuterik SmartShare për të lidhur me rrjetin e shtëpisë muzikën / videot / fotot e ruajtura në kompjuter dhe për t’i luajtur ato në televizor.

01 Konfiguro në të njëjtin rrjet televizorin dhe kompjuterin e instaluar me SmartShare.

- Shërbimi SmartShare disponohet vetëm kur televizori dhe kompjuteri server janë lidhur me një rrugëzues të vetëm.

02 Shkarkoni dhe instaloni softuerin kompjuterik SmartShare nga faqja e internetit e LG-së (www.lg.com).
Përpara instalimit, dil nga të gjitha aplikacionet e hapura në kompjuter, si p.sh. softueri i murit mbrojtës ose antivirusit.

03 Hap softuerin kompjuterik SmartShare dhe konfiguro cilësimet e ndarjes.

04 Videot dhe fotot e ndara luhen me aplikacionin **Foto dhe video** në televizor dhe muzika e ndarë luhet me aplikacionin **Muzika** në televizor.

- Serveri duhet të jetë në punë për të parë skedarin e përbashkët në televizor.
- Për informacione rreth përdorimit të softuerit kompjuterik SmartShare, drejtoju seksionit të ndihmës për softuerin.

Çështje që kanë të bëjnë me opsionin e ndarjes së materialeve

- Kontrollo cilësimet e rrjetit nëse opsioni i ndarjes së materialeve nuk funksionon siç duhet.
- Mund të mos funksionojë siç duhet në rrjet me valë. Rekomandohet lidhja në rrjet me kabllo.
- Mund të mos funksionojë siç duhet në varësi të mjedisit të rrjetit.
- Nëse lidhen disa televizorë me një pajisje, materiali mund të mos luhet siç duhet në varësi të performancës së serverit.
- Për të parë video 1080p nëpërmjet funksionit të ndarjes së materialeve, nevojitet rrugëzues që përdor frekuencë 5 GHz. Nëse përdoret rrugëzues 2,4 GHz, videoja mund të mos luhet siç duhet.
- Funksioni i ndarjes së materialeve mund të mos mbështetet për rrugëzues që nuk mbështet Multicast. Për më tepër informacion, drejtoju udhëzuesit të përdorimit që ofrohet me rrugëzuesin ose kontakto prodhuesin.
- Titrat ndihmëse mbështeten vetëm në disa pajisje të lidhura.
- Aplikacioni SmartShare rekomandohet për leximin e titrave.
- Kur skedari i titrave shtohet më vonë, çaktivizo dosjen e përbashkët dhe aktivizoje sërish.
- Skedarët DRM në pajisjen e lidhur nuk luhen.
- Edhe për formatin e skedarit të mbështetur nga televizori, formati i skedarit mund të ndryshojë në varësi të mjedisit të pajisjes së lidhur.
- Dosja mund të mos funksionojë siç duhet nëse në të ka shumë dosje ose skedarë.
- Informacioni në skedarin e importuar nga pajisja e lidhur mund të mos shfaqet siç duhet.
- Në varësi të enkodimit, disa transmetime mund të mos luhen në modalitetin e ndarjes së materialeve.

Ndaj ekranin e kompjuterit

Për të parë ekranin e kompjuterit në televizor

Lidhja me valë

01 Aktivizoni modalitetin "Screen Share" në kompjuter. Televizori do të shfaqet në listën e pajisjeve të disponueshme.

02 Zgjidh televizorin dhe kërko lidhje.

03 Pas vendosjes së lidhjes, televizori shfaq ekranin e pajisjes së lidhur.

- Për lidhje të qëndrueshme, rekomandohet ta përditësoni gjithnjë në versionin më të fundit të sistemit operativ pajisjen që lidhet me televizorin.
- Rekomandohet ta përdorësh këtë funksion në rreze të shkurtër.
- Ndonëse mund të lidhet pa rrugëzues me valë, lidhja e pajisjes me rrugëzues 5 GHz rekomandohet pasi performanca mund të ndikohet nga mjedisi rrethues me valë.
- Shpejtësia e reagimit mund të ndryshojë në varësi të mjedisit të përdorimit.
- Ai është i ndryshëm nga versioni Windows. Për më shumë mbi pajisjen me të cilën dëshiron të lidhesh, drejtoju manualit të saj të përdorimit.
- Nëse lidhja nuk arrihet vazhdimisht, fik televizorin dhe pajisjen që do të lidhje, më pas, ndizi sërish dhe provo përsëri.

Lidhja me tela

Lidhe kompjuterin me televizorin me anë të kabllos HDMI.

Avantazhet e Smart TV


Përdorimi i GALERIA

Përdorimi i GALERIA

Mund të kënaqeni me imazhe me definicion të lartë të posaçme për secilën temë.

01 Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.

02 Hap aplikacionin **GALERIA**.

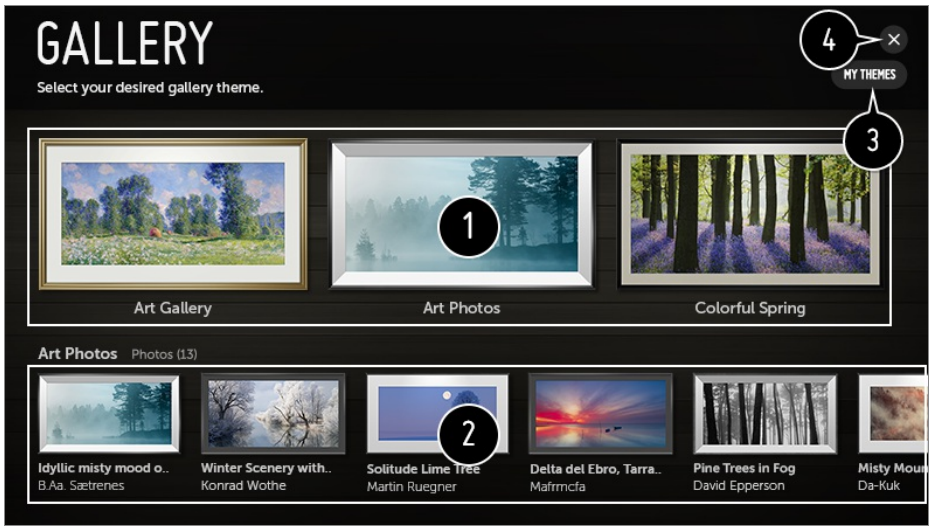

❶ Shfaq figurat e integruara të çdo motivi.

❷ Informacionin dhe imazhin e temës së fokusuar mund ta shikoni paraprakisht.

❸ Mund ta fshini një temë të shkarkuar ose të zgjidhni temën e dëshiruar për ta luajtur.

❹ Dil nga **GALERIA**.


Përjetimi i internetit

Përdorimi i Shfletuesi i rrjetit

Mund të hysh në faqen e internetit pas futjes të adresës së faqes në shiritin e adresës. Nëse jep termin e kërkimit, do të gjenden informacione rreth termit sipas motorit të kërkimit.

01 Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.

02 Hap aplikacionin **Shfletuesi i rrjetit**.

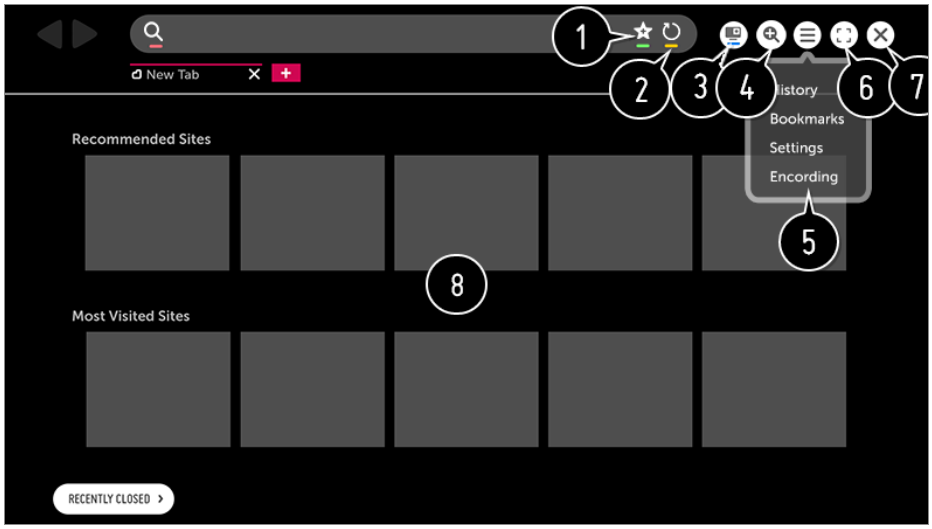

❶ Mund të shtoni ose fshini faqen aktuale në **Faqeshënuesit**.

❷ Ringarkon faqen aktuale.

❸ Mund të ndezësh / fikësh Mini TV.

❹ Zmadhon ose zvogëlon ekranin.

❺ **Historia** : mund të hapësh ose të fshish listën e historikut.
Faqeshënuesit : Mund të hapësh ose të fshish listën e faqeshënuesve.
Cilësimet : Mund të konfigurosh cilësime të thjeshta të shfletuesit.
Enkodimi : Mund të ndryshosh gjuhën kur materiali nuk shfaqet siç duhet në faqen e internetit.

❻ Mund të përdorësh shfletuesin në ekran të plotë.
Për t'u kthyer në ekranin fillestar, përdor telekomandën për të lëvizur treguesin në krye të ekranit. Do të shfaqet **Dil Nga Ekrani I Plotë**.

❼ Dil nga **Shfletuesi i rrjetit**.

❽ **Faqet e rekomanduara** dhe **Faqja Më E Vizituar** shfaqen në skedë të re.
Faqet e rekomanduara mund të mos disponohet në shtetin ku ndodhesh.
Për të fshehur **Faqet e rekomanduara**, zgjidh **Joaktiv** te **Cilësimet** → **Shfaqni faqet e rekomanduara**.

- Funksioni **Shfletuesi i rrjetit** mbështet vetëm media HTML5 dhe jo modulin Flash.
- Funksioni **Shfletuesi i rrjetit** nuk mbështet instalimin e moduleve.
- Tek **Shfletuesi i rrjetit** mund të mos jetë e mundur luajtja e skedarëve media në formate të ndryshme nga:
: JPEG / PNG / GIF
- Funksioni **Shfletuesi i rrjetit** mund të mbyllet nëse nuk ka memorie të mjaftueshme.
- Tek **Shfletuesi i rrjetit** përdoren vetëm shkrimet e integruara në televizor. Për këtë arsye, teksti mund të shfaqet në shkrime të ndryshme nga ato në kompjuter.
- Funksioni **Shfletuesi i rrjetit** nuk mbështet shkarkimin e skedarëve dhe të shkrimeve.
- Duke qenë se **Shfletuesi i rrjetit** është shfletues televizori, mund të funksionojë ndryshe

nga shfletuesit e kompjuterit.

- Disa përmbajtje mund të mos luhen siç duhet.
- Bëj kujdes kur përdoret nga fëmijët. Nëpërmjet këtij produkti, fëmijët mund të hapin materiale të papërshtatshme në internet.
  Mund të bllokosh përmbajtje të papërshtatshme nga interneti duke penguar hapjen e aplikacioneve të caktuara.
  Konfiguroni cilësimet te → → **Siguria** → **Bllokimet për aplikacione**.
- Për të zgjidhur një problem në lidhje me këtë funksion, drejtoju seksionit **Zgjidhja e problemeve** të **Udhëzuesi i përdorimit**.

Konfigurimi i Shfletuesi i rrjetit

Shtyp ≡ në krye të ekranit dhe zgjidh **Cilësimet**.

Në Hapje

Mund të vendosësh faqen hapëse të shfletuesit në **Hap faqe në skedë të re** / **Vazhdo ku e kam ndërprerë** / **Faqja bazë:**.

Motorët E Kërkimit

Mund të zgjedhësh motorin bazë të kërkimit.

- Cilësimet e motorit të kërkimit mund të ndryshohen pa njoftim në varësi të rrethanave të furnitorit.

Shfaqni faqet e rekomanduara

Mund t'i ndryshosh cilësimet për të shfaqur **Faqet e rekomanduara**.

Shfaq Gjithnjë Shiritin E Faqeshënuesve

Mund t'i ndryshosh cilësimet për të shfaqur gjithmonë shiritin **Faqeshënuesit**.

Shfletim Nл Privat

Mund t'i konfigurosh cilësimet që të mos mbeten gjurmë pas kërkimit.

Filtrimi i faqeve

Faqe Të Miratuara : Mund t'i konfigurosh cilësimet për të hapur vetëm faqet e regjistruara më parë.
Faqe Të Bllokuara : Mund t'i konfigurosh cilësimet për të bllokuar faqe të caktuara.

- Për të përdorur funksionin **Filtrimi i faqeve**, duhet të shkruash fjalëkalimin e televizorit. Fjalëkalimi fillestar vendoset si "0000".

Kur zgjidhet Franca ose Norvegjia për vendin, fjalëkalimi nuk është “0000” por “1234”.

Bllokues Pop-up

Dritaret dytësore mund të bllokohen duke përdorur cilësimet.

Mos ndiq

Mund të kërkosh që historiku i vizitave të mos regjistrohet në server.

Streaming adaptiv duke përdorur JavaScript

Nëse është caktuar në **Joaktiv**, rezolucioni i videove të luajtura në **Shfletuesi i rrjetit** kufizohet në 720p.

Live Plus

Përdorimi i funksionit Live Plus

Live Plus ofron një eksperiencë të gjerë shikimi në lidhje me materialet që po shikoni duke përfshirë shikimin e informacioneve shtesë, pjesëmarrjen në evente, bashkëveprimin me reklamat, etj.

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

02 Zgjidh ⋮ → **Të përgjithshme** → **Cilësime shtesë**.

03 Vendos **Live Plus** në **Aktiv**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Funksionin **Live Plus** mund ta përdorni vetëm me telekomandat LG.
- Ky shërbim ofrohet vetëm për përmbajtjet e zgjedhura me partnerët e kontraktuar.

Njoftimet


Përdorimi i Njoftimet

Njoftimet mund të shikohen të gjitha njëherësh nga aplikacionet e televizorit dhe nga

shërbimi “LG”. Mesazhet e njoftimeve mund të shikohen dhe të fshihen, si dhe mund të kalosh direkt në aplikacionin apo faqen e internetit duke përdorur njoftimet që mbështesin shkurtesa.

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

02 Shkoni në ⋮ → **Të përgjithshme** → **Informacion mbi televizorin** dhe zgjidhni **Njoftimet**.

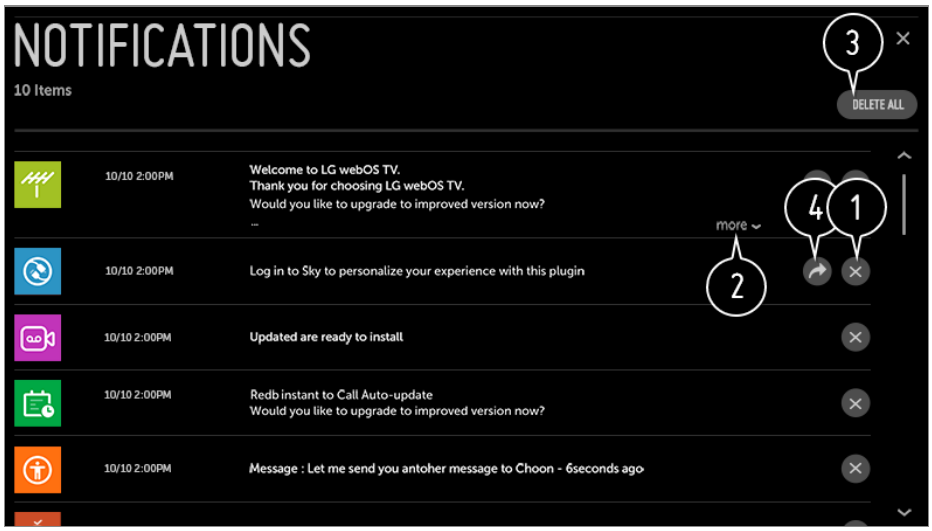

❶ Mund të fshish njoftimet.

❷ Për njoftimet që kanë shumë material, shtyp **më shumë** për hapjen e tyre në pamje të plotë.

❸ Mund të fshish të gjitha njoftimet.

❹ Mund të hapësh aplikacionin ose të kalosh tek adresa.


Paraqitja e cilësimeve

Cilësimet e shpejta

Për të përdorur shpejt funksionin “Cilësimet”

Shfaq shpejt dhe thjesht një grup komandash të lehta si **Modaliteti i figurës**, **Raporti i pamjes**, **Dalja e zërit** etj.

Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

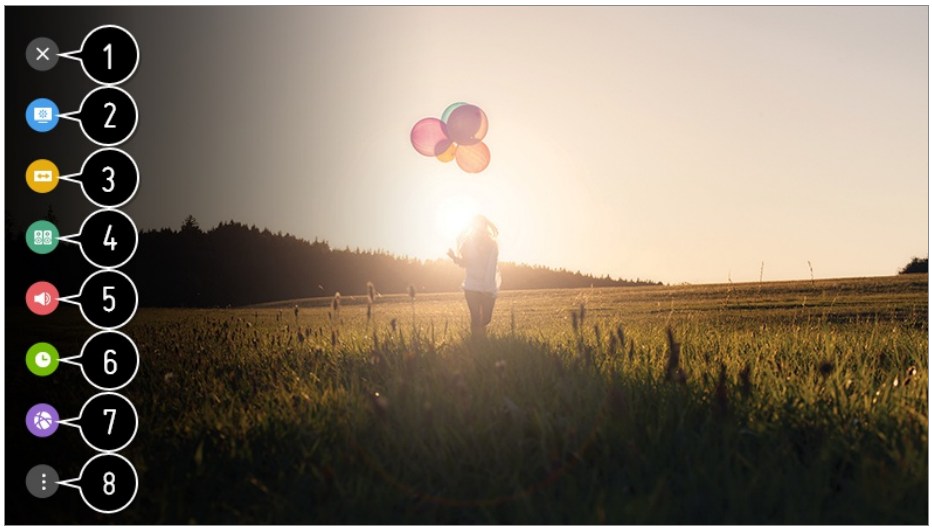

❶ Mbyll “Konfigurimi i shpejtë”.

❷ Mund të vendosësh **Modaliteti i figurës**.

❸ Mund të vendosësh **Raporti i pamjes**.

❹ Mund të vendosësh **Modaliteti i audios**.

❺ Mund të zgjedhësh **Dalja e zërit**.

❻ Mund të vendosësh **Kohëmatësi i fikjes**.

❼ Kaloni në ekranin e **Lidhja**.

❽ Mund të vendosësh opsione të tjera.

- Shtyp dhe mbaj **Rrota (OK)** në telekomandë gjatë konfigurimit, për të kaluar në menynë përkatëse.

Figura

Zgjedhja e modalitetit të figurës

⚙ → ● → **Figura** → **Cilësimet e modalitetit të figurës** → **Modaliteti i figurës**

Zgjidh modalitetin e figurës që i përshtatet më mirë ambientit të shikimit, preferencave të tua ose llojit të videos.

Kur përdor sinjale normale

E ndezur

Qartëson figurën duke rritur kontrastin, ndriçimin dhe qartësinë.

Standarde

Shfaq figurën me nivele normale kontrasti, ndriçimi dhe qartësie.

Eco / APS

Funksioni i kursyesit të energjisë ndryshon cilësimet në televizor për të reduktuar konsumin e energjisë.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Kinema

Figurë e përshtatshme për filma.

Sport / Futboll / Cricket

Figurë e përshtatshme për sporte. Qartëson figurën e lëvizjeve të shpejta si gjuajtja ose hedhja e topit.

- Emri i sportit mund të ndryshojë në varësi të rajonit.

Lojë

Figurë e përshtatshme për videolojëra.

"HDR" efekt

Ky funksion të mundëson të shijosh një figurë më dinamike e më të pastër, duke rregulluar zonat e ndriçuara ose të errëta të ekranit.
Ky funksion ofron një figurë më reale edhe kur niveli i gradimit të figurës origjinale është i lartë.

- Nëse e vendos **Modaliteti i figurës** në **"HDR" efekt**, nuk do të mund të përdorësh disa **Cilësimet e modalitetit të figurës**.

technicolor® Ekspert

Ngjyrat janë përshtatur nga ekspertët e njohur të “Technicolor” që merren me përmbajtjet cilësore të Hollivudit.

isf® Ekspert (Dhomë e ndriçuar) / isf® Ekspert (Dhomë e errët)

U mundëson ekspertëve ose kujtdo që pëlqen cilësinë e figurës të kalibrojnë deri në cilësinë më të mirë të figurës. Ky opsion është menu rregullimi e ofruar për ekspertët

e kalibrimit të cilësisë së figurës, të certifikuar nga ISF-ja. (Logoja ISF mund të përdoret vetëm në lidhje me televizorë të certifikuar nga ISF-ja.)
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Kur përdor sinjale HDR / Advanced HDR / Dolby Vision

E ndezur

Qartëson figurën duke rritur kontrastin, ndriçimin dhe qartësinë.

Standarde

Nëse mjedise normale shikimi, hap një ekran që mund të tregojë siç duhet fuqinë shprehëse dhe ndriçuese të HDR.

Kinema Shtëpi

Ekrani shfaqet më i shndritshëm dhe i qartë se **Kinema**.

Kinema

Figurë e përshtatshme për sinjal videoje HDR.

Lojë

Figurë e përshtatshme për videolojëra.

technicolor® Ekspert

Ngjyrat janë përshtatur nga ekspertët e njohur të “Technicolor” që merren me përmbajtjet cilësore të Hollivudit.

- Nëse sinjali i videos HDR / Advanced HDR / Dolby Vision futet në modele që nuk mbështesin teknologjinë HDR / Advanced HDR / Dolby Vision, do të ofrohen opsione të modalitetit të figurës të sinjalit normal.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.
- Modalitetet e disponueshme të figurës mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit hyrës.
- Kur shikon përmbajtje të shërbimeve të internetit, modaliteti i figurës mund të ndryshojë për të përkuar me përmbajtjen e shfaqur.
- isf® Ekspert është një opsion që u mundëson ekspertëve të kalibrojnë cilësinë e figurës duke përdorur një figurë specifike. Ndaj, mund të mos jetë efikase për pamjet normale.
- Ndryshimi i **Modaliteti i figurës** mund të modifikojë cilësimet e **Kursimi i energjisë** dhe të **Kujdesi për sytë në lëvizje**, dhe mund të ndikojë në konsumin e energjisë. Cilësimet e tyre mund t’i rregullosh manualisht në menynë **Kursimi i energjisë** dhe **Opsionet e figurës**.

Shfaq me Figura AI

→ → **Figura** → **Cilësimet e modalitetit të figurës** → **Figura AI**

Çojeni këtë funksion në **Aktiv**. **Modaliteti i figurës** i zgjedhur do të caktohet automatikisht në definicionin optimal të figurës për karakteristikat e programit, sipas një algoritmi të mësuar me metodën e të mësuarit të thellë.

- Mundësohet vetëm për transmetimin dixhital, për videot e një pajisjeje memorizuese USB dhe për hyrjen e videove HDMI.
- Nëse **Modaliteti i figurës** caktohet në **Lojë**, nuk mund të caktoni **Figura AI**.

Sintonizimi i modalitetit të figurës

→ → **Figura** → **Cilësimet e modalitetit të figurës**

Ky funksion mundëson kryerjen e rregullimeve të detajuara në modalitetin e zgjedhur të figurës.

Drita e pasme

Kontrollon nivelin e ndriçimit të ekranit duke rregulluar dritën e sfondit. Sa më pranë vlerës 100, aq më i ndritshëm është ekrani.

- Ul **Drita e pasme** për të ulur konsumin e energjisë.
- Në varësi të **Kursimi i energjisë** (**Automatike** / **Maksimum**), mund të mos jetë e mundur të rregullosh **Drita e pasme**.
  Në rast të tillë shkoni në → → **Figura** → **Kursimi i energjisë** dhe vendoseni në **Joaktiv** ose **Minimum**.

DRITA OLED

Rregullon shkëlqimin e pamjes sipas shkëlqimit të ndryshueshëm të panelit OLED.

Kontrasti

Rregullon kontrastin e zonave të ndritshme dhe të errëta të figurës. Sa më pranë vlerës 100, aq më i lartë është kontrasti.

Ndriçimi

Rregullon ndriçimin e përgjithshëm të ekranit. Sa më pranë vlerës 100, aq më i ndritshëm është ekrani.

Qartësia

Rregullon qartësinë e figurës. Sa më pranë vlerës 50, aq më e qartë dhe e pastër është figura.

Ngjyra

Pakëson ose shton tonalitetin e ngjyrave të shfaqura në ekran. Sa më pranë vlerës 100, aq më e thellë është ngjyra.

Ngjyrimi

Rregullon ekuilibrimin midis ngjyrës së kuqe dhe të gjelbër të shfaqur në ekran. Sa më pranë E kuqe 50, aq më e errët është ngjyra e kuqe. Sa më pranë E gjelbër 50, aq më e errët është ngjyra e gjelbër.

Temperatura e ngjyrës

Rregullon temperaturën e ngjyrës nga e ftohtë në të ngrohtë.

- Cilësimet e specifikuara përdoren vetëm në modalitetin aktual të zgjedhur të hyrjes. Për të përdorur cilësimin aktual të figurës në të gjitha modalitetet e hyrjes, zgjidh **Zbatoje për të gjitha hyrjet**.
- Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit hyrës ose të modalitetit të zgjedhur të figurës.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Rivendosja e modalitetit të figurës

⚙ → ⋮ → **Figura** → **Cilësimet e modalitetit të figurës** → **Rivendos**

Ky opsion rivendos cilësimet e figurës.

- Mund t'i rivendosësh veçmas modalitetet e figurës. Zgjidh modalitetin e figurës që dëshiron të rivendosësh dhe aktivizoje.

Konfigurimi i opsioneve të kontrollit të avancuar

⚙ → ⋮ → **Figura** → **Cilësimet e modalitetit të figurës** → **Kontrolle të përparuara** / **Kontrollet ekspert**

Kontrasti dinamik

Korrigjon ndryshimin midis anëve të ndritshme dhe të errëta të ekranit për rezultate optimale në varësi të ndriçimit të figurës.

Lokalizimi i tonit dinamik

Cilësime të përshtatshme kontrasti në bazë të ndriçimit të figurës së përmbajtjeve HDR.

Ngjyra dinamike

Rregullon ngjyrën dhe ngopjen e figurës për ta bërë atë më të gjallë dhe shumëngjyrëshe.

Ngjyra e preferuar

Rregullon ngjyrën e lëkurës, barit dhe qiellit sipas preferencave të tua personale.

Diapazoni i ngjyrave

Zgjedh gamën e ngjyrave që shfaqen. Vendos diapazonin e ngjyrave në **Automatike** sipas sinjalit ose shfaq ngjyra më të ndezura dhe më të pasura në rendin **I zgjeruar** dhe **I gjerë**.

Rezolucioni super

Rregullon rezolucionin për të qartësuar figurat e errëta dhe të turbullta.

Gama

Rregullon ndriçimin mesatar të figurës.

Ekuilibri i të bardhës

Rregullon tonalitetin e përgjithshëm të ekranit sipas dëshirës.

Sistemi i menaxhimit të ngjyrave

Kjo përdoret kur ekspertët e kontrollojnë atë duke përdorur një model testimi. Mund ta kontrolloni atë duke zgjedhur zona me gjashtë ngjyra (**E kuqe** / **E gjelbër** / **Blu** / **E kaltër** / **E purpurt** / **E verdhë**).
Për figura normale rregullimet mund të mos rezultojnë në ndryshime të ndjeshme të figurës.

Ndriçimi maksimal

Rregulloni ndriçimin maksimal për nivelin më të lartë të dritës.

- Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit hyrës ose të modalitetit të zgjedhur të figurës.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Konfigurimi i opsioneve të figurës

→ → **Figura** → **Cilësimet e modalitetit të figurës** → **Opsionet e figurës**

Ulja e zhurmës

Heq pikat e vogla të dallueshme për ta pastruar figurën.

Ulja e zhurmës MPEG

Redukton zhurmën e prodhuar gjatë krijimit të sinjaleve të videos dixhitale.

Gradacion i lehtë

Zvogëlon pamjen e dhëmbëzuar në foto për një foto të pastër.

Niveli i të zezës

Kompenson ndriçimin dhe kontrastin e ekranit duke rregulluar errësirën e ekranit.

Kinema reale

Ofron një përvojë të ngjashme me kinemanë.

Kujdesi për sytë në lëvizje

Rregullon automatikisht ndriçimin dhe redukton turbullimin e figurës bazuar në të dhënat e figurës për të reduktuar lodhjen e syve.

- Caktimi i këtij opsioni në **Joaktiv** mund të rrisë konsumin e energjisë.

Errësimi lokal LED

Maksimizon raportin e kontrastit duke shtuar ndriçimin e anës së ndritshme të ekranit dhe duke shtuar errësimin e anës së errët të tij.

- **Joaktiv** : Çaktivizon funksionin e errësimit lokal LED.
- **I ulët** / **Mesatare** / **E lartë** : Ndryshon raportin e kontrastit.

- Caktimi i këtij opsioni në **Joaktiv** mund të rrisë konsumin e energjisë.

TruMotion

Cilësi e përshtatshme figure për pamje me lëvizje të shpejta.

- **Joaktiv** : Çaktivizon **TruMotion**.

- **E butë** : Zbut figurat që lëvizin shpejt.
- **Pastro** : Qartëson figurat që lëvizin shpejt.
- **Përdoruesi** : Vendos reduktimin e **TruMotion** e turbullimit manualisht.
  - **Zbutja** : Rregullon dridhjen e ekranit.
  - **De-Blur** : Redukton efektet e turbullimit të lëvizjes.
  - **OLED Motion** / **Lëvizje Pro** : Qartësoji figurat që lëvizin shpejt duke përdorur komandën e dritës.

- Cilësimet e avancuara mund të ndryshohen vetëm në modalitetin **Përdoruesi** mode.

Ndriçimi AI

Korrigjon automatikisht ndriçimin e ekranit në përputhje me ndriçimin përreth televizorit.

- Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit hyrës ose të modalitetit të zgjedhur të figurës.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Caktimi i madhësisë së ekranit

⚙ → ⋮ → **Figura** → **Konfigurimet e raportit të aspektit** → **Raporti i pamjes**

16:9

Shfaq raport pamjeje 16:9.

Origjinal

Ndryshon raportin e pamjes në 4:3 ose 16:9 në varësi të sinjalit hyrës të videos.

Ekran i gjerë i plotë

Mund të shohësh përmbajtje në gjithë ekranin e plotë.
Ki parasysh se mund të ketë shtrembërim të figurës në varësi të llojit të sinjalit.

4:3

Shfaq raport pamjeje 4:3.

Zmadhim vertikal

Mund të rregullosh dimensionin vertikal të ekranit dhe ta pozicionosh ekranin vertikalisht me anë të **Rregullo raportin e zmadhimit** dhe **Rregullo pozicionin e**

ekranit.

Zmadhim në të gjitha drejtimet

Mund të rregullosh dimensionin horizontal / vertikal / diagonal të ekranit dhe ta pozicionosh ekranin horizontalisht / vertikalisht me anë të **Rregullo raportin e zmadhimit** dhe **Rregullo pozicionin e ekranit**.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.
- Shikimi i materialeve nga një pajisje të jashtme ose prania e një teksti të palëvizshëm, si p.sh. emri i programit, për një kohë të gjatë ose përdorimi i raportit të pamjes 4:3 mund të rezultojë në ngjitje të figurës.
- Madhësitë e disponueshme të ekranit mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit hyrës.

Shikoje ekranin me Figurë e plotë

→ → **Figura** → **Konfigurimet e raportit të aspektit** → **Figurë e plotë**

Nëse e cakton këtë funksion në **Aktiv**, mund t'i shfaqësh përmbajtjet në formatin e kuadrit të sinjalit të transmetimit apo të burimit të përmbajtjes. Nëse buza e ekranit nuk është e pastër, atëherë caktoje në **Joaktiv**.
Nëse është caktuar në **Automatike**, funksioni ndryshon midis statusit **Aktiv** ose **Joaktiv** në varësi të informacionit që përmban sinjali i videos.

- Artikujt që mund të zgjidhen mund të ndryshojnë në varësi të informacionit hyrës të momentit.

Përdorimi i funksionit të kursimit të energjisë

→ → **Figura** → **Kursimi i energjisë**

Redukton konsumin e energjisë duke rregulluar ndriçimin e lartë të ekranit.

Automatike

Sensori i televizorit dallon ndriçimin e ambientit dhe rregullon automatikisht ndriçimin e ekranit.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Joaktiv

Çaktivizon modalitetin e kursimit të energjisë.

Minimum / Mesatare / Maksimum

Vë në funksionim modalitetin e paracaktuar të kursimit të energjisë.

Ekrani fikur

Ekrani fiket dhe luhet vetëm zëri.
Shtyp cilindo buton në telekomandë, përveç butonave të ndezjes dhe të volumit, për ta rindezur ekranin.

- Nëse përdor funksionin **Kursimi i energjisë**, ndriçimi i televizorit do të ndikohet.

Përdorimi i testit të figurës

→ → **Figura** → **Testi i figurës**

Fillimisht nis testin e figurës për të kontrolluar nëse dalja e sinjalit të videos është normale dhe më pas zgjidh nëse ka gabim.
Nëse nuk ka probleme në testin e figurës, kontrollo pajisjen e jashtme të lidhur ose sinjalin e transmetimit.

Përdorimi i funksionit Modaliteti i komoditetit për syrin

→ → **Figura** → **Cilësime shtesë** → **Modaliteti i komoditetit për syrin**

Temperatura e ngjyrave do të rregullohet për të ulur lodhjen e syve.

Aktiv

Temperatura e ngjyrave te ekranit të televizorit rregullohet.

Joaktiv

Çaktivizon **Modaliteti i komoditetit për syrin**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

HDMI ULTRA HD Deep Colour

→ → **Figura** → **Cilësime shtesë** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

Nëse pajisja e lidhur me Hyrja mbështet dhe HDMI ULTRA HD Deep Colour, figura e përftuar mund të jetë më e qartë.
Por, nëse pajisja nuk e mbështet, mund të mos funksionojë siç duhet.
Në rast të tillë, ndryshoje cilësimin “HDMI ULTRA HD Deep Color” të televizorit në **Joaktiv**.

Rezolucioni i mbështetur i ekranit

- 8K : mbështet 8K në 60 Hz (4:2:0), 8K në 30 Hz (4:4:4, 4:2:2 dhe 4:2:0)
- 4K : mbështet 4K në 120 Hz (4:4:4, 4:2:2)
- Joaktiv : mbështet 4K në 60 Hz (4:2:0)

Mbështet format 4K, 8K

Rezolucioni	Denduria e kuadrit (Hz)	Thellësia e ngjyrës / Modulimi i ngjyrës		
		8 bit	10 bit	12 bit
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59.94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59.94 60 100 120	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]
		YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1)]
		RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1)]
7680 × 4320p	24 25 30	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]
		YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]
		YCbCr 4:4:4 [2)]	YCbCr 4:4:4 [2)]	-
		RGB 4:4:4 [2)]	RGB 4:4:4 [2)]	-
7680 × 4320p	50 60	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	-

1) Mbështetet kur **HDMI ULTRA HD Deep Colour** është caktuar në **4K**.
2) Mbështetet kur **HDMI ULTRA HD Deep Colour** është caktuar në **8K**.

- Mund të ndryshosh vetëm cilësimet e **HDMI IN** që po shikon.
- Mund të caktosh konfigurime të ndryshme për çdo fole HDMI.
- Disa hyrje 8K/standarde dekodimi mund të mos mbështeten. Një pajisje shtesë mund të jetë e nevojshme për të mbështetur disa standarde 8K. Figurat e modifikuara dhe të kualitetit të lartë 8K do të ndryshojnë në varësi të përmbajtjes së burimit.

Përdorimi i Instant Game Response

⚙ → ⋮ → **Figura** → **Cilësime shtesë** → **Instant Game Response**

Caktoni portën HDMI të lidhur me pajisjen në mënyrë që të jetë **Aktiv** për të shijuar lojërat me videon optimale të posaçme.
Por, nëse pajisja nuk e mbështet, mund të mos funksionojë siç duhet.

- Vendoseni veçorinë **HDMI ULTRA HD Deep Colour** në **Aktiv** për terminalin HDMI të lidhur me pajisjen e lojërave për të aktivizuar **Instant Game Response**.
- Funksionon vetëm kur ⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Dalja e zërit** është **Altoparlanti i brendshëm i televizorit** / **Altoparlanti i televizorit** / **Dalja e zërit (Dalja e linjës)** / **Kufjet me tel** / **Altoparlanti i brendshëm i televizorit + Kufjet me tel**. (Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.)
- Kur **Instant Game Response** aktivizohet, videoja mund të pulsojë përkohësisht.
- Nëse e aktivizoni këtë funksion **Aktiv**, nuk mund t'i ndryshoni disa artikuj të cilësimeve të videos.

Konfiguro imët zonat e errëta

⚙ → ⋮ → **Figura** → **Cilësime shtesë** → **Konfiguro imët zonat e errëta**

Mund ta kalibroni ndriçimin e zonave të errëta me **Instant Game Response** të caktuar në **Aktiv**.

- Mund të mos funksionojë normalisht në varësi të veçorive ose të cilësimeve të kompjuterit apo të konsolës së lidhur të lojërave.

Konfigurimi i ekranit OLED

⚙ → ⋮ → **Figura** → **Cilësime shtesë** → **Cilësimet e panelit OLED**

Me **Cilësimet e panelit OLED**, mund të përmirësosh problemet e cilësisë së figurës

lidhur me mbetjen e figurës kur ekrani ka qenë i ndezur për një kohë të caktuar.

Rifreskuesi i pikselave

Kalibron problemet që mund të lindin në ekran kur televizori ka qenë për kohë të gjatë ndezur.
Kalibrimi kërkon mbi një orë.

- **FILLO PASI TË FIKET TELEVIZORI** : Shtyp butonin e ndezjes / fikjes për të fikur televizorin nëse nuk ke për të parë më. Do të aktivizohet **Rifreskuesi i pikselave**.
- **FILLO TANI** : Televizori fiket menjëherë dhe fillon ekzekutimin **Rifreskuesi i pikselave**. Televizori ndizet vetë pasi të mbarojë.

- Nëse e ndez televizorin ndërkohë, **Rifreskuesi i pikselave** pushon së ekzekutuari.

Zhvendosja e ekranit

Kjo zhvendos lehtë ekranit në intervale të rregullta për të parandaluar mbetjen e figurës në panelin e ekranit.

Rregullimi i ndriçimit të logos

Për të zgjidhur problemet e mundshme të cilësisë së figurës, rregullo ndriçimin e figurave statike, si p.sh. stemave, brenda përmbajtjes.

Zëri

Dolby Atmos

→ → **Zëri** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos bazohet në konceptin e objekteve audio. Çdo zë mund të përzihet si një element i vetëm audioje, një objekt që vendoset në mënyrë të pavarur në hapësirë tredimensionale.
Televizori i ri “LG” ka të aktivizuar teknologjinë më të fundit të zërit “Dolby Atmos”. Dolby Atmos është akustika e përsosur, e cila krijon një zë që lëviz përreth teje përmes altoparlantëve të televizorit.

Menyja, e cila vepron si Aktive / Joaktive - vlera standarde është **Aktiv**. Duke dhënë efektin **Dolby Atmos**, hapet përmbajtja “Dolby Atmos”. (Kur menyja është **Aktiv**)

- Disa përmbajtje “Dolby Atmos” mund të mos luhen.

Përdorimi i Zëri AI

→ → Zëri → Zëri AI

Ofron efekte optimale të zërit dhe efekte reale ambienti bazuar në inteligjencën artificiale në varësi të programit. Ky cilësim disponohet vetëm për altoparlantin e brendshëm të televizorit.
Te lista, kliko **Aktiv** për ta aktivizuar modalitetin.

- Nëse e aktivizoni funksionin në **Aktiv**, nuk mund ta caktoni **Modaliteti i audios** manualisht.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Cilësimet e modalitetit të zërit

→ → Zëri → Cilësimet e modalitetit të zërit

Modaliteti i audios

Mund të zgjedhësh modalitetin më të përshtatshëm të zërit për çdo zhanër.

- **Standard** : Optimizon zërin për të gjitha llojet e materialeve.
- **Kinema** : Optimizon zërin për filmat.
- **Zë i pastër** : Rrit qartësinë e zërit.
- **Sport** / **Futboll** / **Cricket** : Optimizon zërin për lojëra sportive.
- **Muzika** : Optimizon zërin për muzikën.
- **Lojë** : Optimizon zërin për lojëra.

Ekuilibrimi

Mund ta rregullosh volumin e altoparlantit të majtë dhe të djathtë.

DTS Virtual:X / Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / ULTRA Surround / ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Shijo një mjedis tërheqës zëri nëpërmjet efektit të zërit rrethues shumëkanalësh virtual.

- Ky opsion mund të aktivizohet nëse **Modaliteti i audios** është vendosur në **Standard**.
- Për modelet që mundësojnë **Dolby Atmos**, vendosni **Dolby Atmos** në **Joaktiv**.

Dolby Surround

Nëse e cakton menynë **Dolby Surround** në **Aktiv**, përmbajtja e përgjithshme

(përmbajtje jo “Dolby Atmos”) mund të shtojë efektet “Dolby Surround”. (E ngjashme me “Dolby Atmos”)
Për të dëgjuar zërin rrethues tredimensional në përmbajtje të përgjithshme (përmbajtje jo “Dolby Atmos”), aktivizo **Dolby Surround**.
Ki parasysh se edhe **Dolby Atmos** duhet të jetë i ndezur për të përdorur funksionin **Dolby Surround**.

Balancuesi

Mund të vendosësh tingullin e dëshiruar duke rregulluar direkt balancuesin. (100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz)

- Ky opsion mund të aktivizohet nëse **Modaliteti i audios** është vendosur në **Standard**.

Rivendos

Cilësimet e efekteve zanore mund të rivendosen.

- Ky opsion mund të aktivizohet nëse **Modaliteti i audios** është vendosur në **Standard**.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Cilësimi i daljes së zërit

⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Dalja e zërit**

- Kur **Instant Game Response** vendoset në **Aktiv**, mund të ketë vonesa në audio nëse e vendosni **Dalja e zërit** në **Bluetooth** / **Altoparlantët WiSA** / **Optik** / **HDMI ARC**.
  Kaloni në **Altoparlanti i brendshëm i televizorit** ose ndryshoni ⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Cilësime shtesë** → **HDMI Input Audio Format** në **PCM**.

Altoparlanti i brendshëm i televizorit

Zëri luhet nëpërmjet altoparlantëve të brendshëm të televizorit.

Optik

Mund të lidhësh një pajisje zëri që mbështet **Optik** në portën optike të daljes së zërit dixhital, për të shijuar zërin e televizorit në cilësi më lartë dhe me më shumë komoditet.

- Disponohet vetëm për modele me portë optike dixhitale.
- Për disa pajisje, mund të rregulloni volumin duke përdorur telekomandën e televizorit.
- Ju mund të vendosni **Dalja dixhitale e zërit** (**Automatike** / **Pass Through** / **PCM**) dhe LG Sound Sync (**Aktiv** / **Joaktiv**).

HDMI ARC

Zëri mund të dalë nga televizori nëpërmjet pajisjes së jashtme të zërit të lidhur me folenë **HDMI (ARC)**.

- Zgjidh **HDMI ARC** për të ndezur automatikisht “SIMPLINK”. Sapo “SIMPLINK” fiket, cilësimet e daljes së zërit kthehen automatikisht në cilësimet e paracaktuara për daljen pa ndërprerje të zërit.
- Ju mund të vendosni **Dalja dixhitale e zërit** (**Automatike** / **Pass Through** / **PCM**) dhe **eARC** (**Aktiv** / **Joaktiv**).

Dalja dixhitale e zërit

Mund të konfigurosh cilësimet e **Dalja dixhitale e zërit**.

- Këto cilësime disponohen vetëm kur zgjidhet **Optik** / **HDMI ARC**.
- Kur aktivizohet **Pass Through**, mund të mos dalin efektet e zërit.
- Dalja e kodekut me një pajisje mund të ndryshojë nga sinjalet e hyrjes.

	Hyrja e zërit	Dalja e zërit dixhital
PCM	Të gjitha	PCM
Automatike / **Pass Through**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (Vetëm HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Aktiv) TrueHD[1)]
	HE-AAC	Dolby Digital

DTS	DTS
DTS Express	DTS
DTS-HD MA	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI ARC eARC Aktiv) DTS-HD[1] / DTS

1) Mundësohet vetëm kur **Dalja dixhitale e zërit** është vendosur në **Pass Through**, dhe hyrja është vendosur në HDMI.

- Dolby TrueHD , eARC : Disa modele mund të mos mbështeten.

Bluetooth

Mund të lidhësh një pajisje zëri me “Bluetooth” ose kufje me “Bluetooth” për t'u kënaqur me zërin e televizorit në cilësi më të pasur dhe me më komoditet.

- Nëse ke lidhur së fundi një pajisje që mbështetet nga shiriti i zërit, funksioni LG Sound Sync provon të lidhet automatikisht me pajisjen.
- Pajisjet LG Sound Sync do të përpiqen të lidhen automatikisht me pajisjet e përdorura së fundmi, kur të ndizni televizorin.
- Rekomandojmë që të lidhësh pajisje zëri LG që mbështet LG Sound Sync, duke përdorur modalitetin LG TV ose modalitetin LG Sound Sync në pajisje.
- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Shtyp **Zgjedhja e pajisjes** për të parë pajisjet e lidhura ose pajisjet që mund të lidhen, në mënyrë që të lidhësh cilëndo prej tyre.
- Mund të përdorësh telekomandën e televizorit për të rregulluar volumin e disa pajisjeve të lidhura me “Bluetooth”.
- Nëse pajisja nuk lidhet, kontrollo nëse është e ndezur për lidhje dhe nëse pajisja e zërit po funksionon siç duhet.
- Në varësi të llojit të pajisjes me “Bluetooth”, pajisja mund të mos lidhet si duhet ose mund të ketë funksionim jonormal, si p.sh. mossinkronizim të zërit me figurën.
- Zëri mund të ngecë ose cilësia e zërit mund të bjerë nëse:
  - pajisja me “Bluetooth” është shumë larg televizorit;
  - ka pengesa midis pajisjes me “Bluetooth” dhe televizorit; ose
  - përdoret në të njëjtën frekuencë me pajisje si furra me mikrovalë ose LAN me valë.

- Nëse **Modaliteti i figurës** është caktuar në **Lojë** dhe **Dalja e zërit** është caktuar në **Bluetooth**, **Modaliteti i figurës** kalon në **Standarde**.

Altoparlantët WiSA

Mund ta lidhni televizorin me **Altoparlantët WiSA** pa kabëll (wireless), për të shijuar tinguj me cilësi të lartë.
Zgjidhni **LISTA E PAJISJEVE** për të rregulluar cilësimet e hollësishme për **Altoparlantët WiSA**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Për të përdorur altoparlantët WiSA, duhet të lidhni pajisjen e veçantë.
- Probleme me lidhjen midis pajisjes së veçantë WiSA dhe altoparlantit WiSA mund të ndodhin në mjedise ku ka ndërhyrje valësh. Në këtë rast, kontaktoni prodhuesin e altoparlantëve.
- Për më shumë informacion mbi blerjen e produkteve të autorizuara nga WiSA, shikoni në www.wisaassociation.org.

Dalja e zërit (Dalja e linjës) / Kufjet me tel

Zgjidh **Kufjet me tel** ose **Dalja e zërit (Dalja e linjës)** për të përmirësuar daljen e zërit sipas pajisjes së lidhur.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Nëse kufjet me tel lidhen kur televizori është i ndezur, televizori i dallon automatikisht dhe e ridrejton zërin tek to.

Luajtja njëkohësisht e zërit nëpërmjet altoparlantëve të televizorit dhe të pajisjes së jashtme audio.

Zëri mund të luhet njëkohësisht nëpërmjet shumë pajisjeve.

Altoparlanti i brendshëm i televizorit + optik

Zëri luhet njëkohësisht nëpërmjet altoparlantëve të integruar të televizorit dhe pajisjes audio të lidhur me portën e daljes së audios dixhitale.

Altoparlanti i brendshëm i televizorit + Kufjet me tel

Zëri luhet njëkohësisht përmes altoparlantëve të brendshëm të televizorit dhe **Kufjet me tel**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

- Nëse kufjet me tel lidhen kur televizori është i ndezur, televizori i dallon automatikisht dhe e ridrejton zërin tek to.

Përdorimi i Akordimi akustik AI

→ ⋮ → **Zëri** → **Akordimi akustik AI**

Me funksionin **Akordimi akustik AI**, mund të diktosh hapësirën ku është instaluar televizori me anë të mikrofonit të telekomandës magjike për të optimizuar zërin e televizorit për mjedisin tënd.
Kur të përfundojë dallimi fillestar, mund të zgjedhësh modalitetin e dëshiruar të zërit.

Hap akordim të ri të zërit

Për të marrë një zë të optimizuar, mund të vazhdosh sërish me dallimin për hapësirën ku është instaluar televizori.

Joaktiv

Ky opsion çaktivizon përdorimin e zërit të përshtatur me **Akordimi akustik AI**. Zgjedhja e këtij opsioni e nxjerr zërin e paracaktuar të televizorit pa bërë asnjë rregullim në të.

Standard

Zgjedhja e këtij opsioni e nxjerr zërin e përshtatur me **Akordimi akustik AI** në modalitetin standard.
Ky modalitet ofron zë të pastër dhe natyral.

Përforcim basi

Zgjedhja e këtij opsioni e nxjerr zërin e përshtatur me **Akordimi akustik AI** me theksim në bas.

Përforcim alto

Zgjedhja e këtij opsioni e nxjerr zërin e përshtatur me **Akordimi akustik AI** me theksim në alto.

- Nëse ka nivel zhurme mbi të bibliotekës (mbi 30~40 dBA), rekomandojmë ta instaloni nga brenda 3 metrash.
- Ky funksion mund të mos punojë siç duhet

  · Zhurma e sfondit është shumë lart mbi 40 dBA.

  · Distanca midis televizorit dhe telekomandës magjike, 5 metra e lart.

Kryerja e testit të zërit

→ → **Zëri** → **Testi i zërit**

Nise testin e zërit për të kontrolluar nëse dalja e sinjalit të zërit është normale dhe pastaj zgjidh nëse ka pasur gabim.
Nëse nuk ka probleme në test, kontrollo pajisjen e jashtme të lidhur ose sinjalin e transmetimit.

- Testi i zërit mund të kryhet vetëm me altoparlantin e brendshëm të televizorit.

Caktimi i modalitetit të volumit

→ → **Zëri** → **Cilësime shtesë** → **Modaliteti i volumit**

Volumi automatik

Caktoje në **Aktiv**. Kështu rregullon automatikisht volumin për çdo kompani transmetimi duke bërë të mundur dëgjimin e kanaleve zanore në volumin e dëshiruar edhe pas ndërrimit të kanaleve.

Shkalla e rritjes së volumit

Zgjidh **I ulët** / **Mesatare** / **E lartë** për të rregulluar diapazonin e volumit. Vlerat më të larta rrisin hapat.

Konfigurimi i audios për DTV

→ → **Zëri** → **Cilësime shtesë** → **Konfigurimi i audios për DTV**

Kur ka lloje të ndryshme audiosh në një sinjal hyrës, ky funksion mundëson zgjedhjen e llojit të audios që dëshiron.

Nëse vendoset në **Automatike**, rendi i kërkimit është HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG dhe dalja prodhohet në formatin e parë të gjetur të audios.

- Rendi vijues i kërkimit mund të ndryshojë në varësi të shtetit : HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Nëse formati i zgjedhur i audios nuk mbështetet, si dalje mund të përdoret një format tjetër audioje.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Rregullimi i sinkronizimit zë-figurë

→ → **Zëri** → **Cilësime shtesë** → **Rregullimi i AV Sync**

Rregullon sinkronizimin e zërit nga altoparlanti që është në funksionim.
Sa më pranë (+), aq më e ngadaltë dalja e zërit.

Nëse zgjedh **Bypass**, sinjalet e transmetimit ose zëri i një pajisjeje të jashtme do të nxirren pa vonesë të zërit. Zëri mund të nxirret përpara figurës pasi televizori do pak kohë të procesojë hyrjen e videos.

HDMI Input Audio Format

⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Cilësime shtesë** → **HDMI Input Audio Format**

Mund të caktoni formatin audio për çdo hyrje HDMI. Kur zëri i dalë përmes portës HDMI nuk është sinkronizuar, caktojeni në **PCM**.

Kanalet

Konfigurimi automatik i programeve

⚙ → ⋮ → **Kanalet** → **Sintonizimi i kanaleve** (**Sintonizimi i programeve dhe cilësimet**) → **Sintonizimi automatik**

Sintonizon automatikisht programet.

01 Zgjidh shtetin ku përdoret televizori. Cilësimet e programeve ndryshojnë në varësi të shtetit që zgjidhet.

02 Aktivizo funksionin **Sintonizimi automatik**.

03 Zgjidh burimin e hyrjes sipas dëshirës.

04 Vendose sintonizimin automatik sipas udhëzimeve në ekran.

- Nëse burimi i hyrjes nuk është lidhur siç duhet, regjistrimi i programeve mund të mos funksionojë.
- **Sintonizimi automatik** gjen vetëm programet që transmetohen aktualisht.
- Nëse **Siguria** është i aktivizuar, shfaqet një dritare që kërkon fjalëkalimin.

Vendosja e konfigurimit të kabllorit

Kërkimi për programe me anë të cilësimit I PLOTË mund të zgjasë shumë.
Vlerat e mëposhtme nevojiten për të kërkuar shpejt e saktë të gjitha programet e disponueshme. Vlerat e përdorura zakonisht jepen si “të paracaktura”.
Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të **Lloji**.

Frekuenca (kHz)

Jep frekuencën e përcaktuar nga përdoruesi.

Shpejtësia e simboleve (kS/s)

Shpejtësia me të cilën pajisja, si p.sh. modemi dërgon simbole drejt një Kanalet.

Modulimi

Ngarkimi i sinjaleve audio ose video në transmetues.

ID-ja e rrjetit

Identifikuesi unik i caktuar për çdo përdorues.

Frekuenca e fillimit (kHz)

Jep diapazonin e frekuencës së fillimit të përcaktuar nga përdoruesi.

Frekuenca e përfundimit (kHz)

Jep diapazonin e frekuencës së përfundimit të përcaktuar nga përdoruesi.

Vendojsa e konfigurimeve të satelitit

Mund të shtosh / fshish / vendosësh satelitin që dëshiron.

- Nëse modaliteti i programit është caktuar në Satelitor

Sateliti

Zgjidh satelitin e preferuar.

Frekuenca e LNB-së

Zgjidh një vlerë nga 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Nëse zgjedh 9750/10600, 9750/10750 (MHz), **Ton 22kHz** çaktivizohet. Nëse nuk arrin të gjesh vlerën e frekuencës së LNB-së nga lista, zgjidh Përdoruesi dhe jepe manualisht frekuencën.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Transponder

Zgjidh transponderin që dëshiron të sintonizosh.

Ton 22kHz

Kur përdor çelësin Toni 22 kHz, zgjidh 22 kHz ose 0 Hz. Nëse përdor **Ton 22kHz**, Unicable dhe Lloji i motorit çaktivizohen.

Energjia e LNB-së

Për të aktivizuar furnizimin me energji për LNB-në, zgjidh **Aktiv**. Nëse zgjedh **Joaktiv**, **Lloji i motorit** çaktivizohet.

DiSEqC

Gjatë përdorimit të DiSEqC, zgjidh një opsion nga A~D / ToneA~B. Nëse përdor **DiSEqC**, Unicable dhe Lloji i motorit çaktivizohen.

Unicable

Zgjidh Aktiv për të përdorur Unicable dhe vendose Unicable në menunë **Cilësimet për Unicable**. Kur aktivizohet Unicable, **Ton 22kHz**, **DiSEqC** dhe **Lloji i motorit** çaktivizohen.

Lloji i motorit

Zgjidh llojin e motorit për të përdorur motorin dhe vendose motorin në menunë Cilësimet e motorit. Kur motori është i aktivizuar, **Ton 22kHz**, **DiSEqC** dhe **Unicable** janë të çaktivizuar.

- Nëse e vendos satelitin tek Të tjera, duhet të shtosh një transponder duke përdorur funksionin Redaktimi i transponderit.
- Kur zgjedh Toni 22 kHz dhe DiSEqC, duhet t'i lidhësh në të njëjtin pozicion që shfaqet në OSD.
- Nëse fshin një satelit, të gjitha programet e ruajtura në satelit fshihen.

Vendosja e konfigurimeve motorit

DiSEqC 1.2 : Kontrollo motorin për të ndryshuar pozicionin e antenës satelitore.

Drejtimi i lëvizjes

Zgjidh drejtimin në të cilin dëshiron të lëvizësh motorin.

Modaliteti i lëvizjes

Disponohen dy modalitete: Me hap dhe I vazhdueshëm.

· Hapi : Motori lëviz në bazë të vlerës që jep (nga 1 në 128).

· **E vazhdueshme** : Motori lëviz vazhdimisht derisa të shtypësh Ndalo.

Testo transponderin

Zgjidh testimin e transponderit që dëshiron të sintonizosh.

Cakto kufirin

Vendos lëvizjen e motorit drejt lindjes ose perëndimit për ta lëvizur motorin vetëm brenda drejtimit të caktuar.

· Aktiv : Mund ta kufizosh lëvizjen në drejtimin aktual duke zgjedhur Perëndim / Lindje.
· Joaktiv : Mund të anulosh kufirin që vendose.

SHKO TE 0

Mund ta lëvizësh motorin në Zero.

USALS : Vendos vendndodhjen aktuale (gjatësi / gjerësi gjeografike).

Përdorimi i sintonizimit manual

⚙ → ⋮ → **Kanalet** → **Sintonizimi i kanaleve** (**Sintonizimi i programeve dhe cilësimet**) → **Sintonizimi manual**

Rregullon programet manualisht dhe ruan rezultatet.
Për transmetimin dixhital mund të kontrollohet fuqia dhe cilësia e sinjalit.

Redaktimi i transponderit

⚙ → ⋮ → **Kanalet** → **Sintonizimi i programeve dhe cilësimet** → **Redakto transponderin**

Mund të shtosh / modifikosh / fshish transponderin.

- Nëse modaliteti i programit është caktuar në Satelitor
- Nëse operatori i sistemit ofron funksionin “user home TP edit”, ky do të shfaqë ⌂ në ekran. Në mënyrë që të mund të vendosësh **Transponder** e dëshiruar si kryesor duke shtypur ⌂ .
  (Ky funksion disponohet vetëm në ofrues të caktuar të shërbimeve.)

Program rajonal

⚙ → ⋮ → **Kanalet** → **Sintonizimi i kanaleve** (**Sintonizimi i programeve dhe**

cilësimet) → **Program rajonal**

Vendos programin për rajonin dhe shikoje në një orë të caktuar.

- Vetëm Austria
- Nëse modaliteti i programit është caktuar në Satelitor
- Për të caktuar funksionin Operatori i shërbimit i **Sateliti**, duhet të zgjidhet **AKTIV**.
- Për të aktivizuar **Program rajonal**, vendose operatorin e shërbimit në **AKTIV**.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Përditësimi i listës së kanaleve

→ ⋮ → **Kanalet** → **Sintonizimi i programeve dhe cilësimet** → **Përditësimi i listës së kanaleve**

Nëse modaliteti i programit është caktuar në Kabllor

Përditëson informacionin e ndryshuar të listës së programeve në bazë të kushteve të transmetimit të shtetit.
Lista e programeve mund të ndryshohet pas përditësimeve. Nëse nuk të nevojitet, zgjidh **Joaktiv**.

Nëse modaliteti i programit është caktuar në Satelitor

Përditëson informacionin e ndryshuar të listës së programeve në bazë të satelitit dhe kushteve të transmetimit të shtetit.
Përditëson listën e programeve gjatë gjithë kohës që televizori është i fikur. Lista e programeve mund të ndryshohet pas përditësimeve. Nëse nuk të nevojitet, zgjidh **Joaktiv**.

Nëse modaliteti i programit është caktuar tek Antena

Përditëson informacionin e ndryshuar të listës së programeve në bazë të kushteve të transmetimit të shtetit.
Përditëson listën e programeve kur televizori është i fikur. Lista e programeve mund të ndryshohet pas përditësimeve. Nëse nuk të nevojitet, zgjidh **Joaktiv**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Përdorimi i testit të sinjalit

→ ⋮ → **Kanalet** → **Sintonizimi i kanaleve** (**Sintonizimi i programeve dhe cilësimet**) → **Testi i sinjalit**

Shfaq informacionin e MUX dhe të shërbimit etj.

- Shfaqet një test sinjali vetëm për antenën ose kabllorin.
- Disa modele mund të mos mbështeten.


Modifiko kanalet

Mund të modifikosh kanalet e zgjedhura nga të gjitha kanalet e ruajtura ose t'i shtosh / fshish nga kanalet e preferuara.

Lista "Modifiko të gjithë kanalet"

→ → **Kanalet** → **MENAXHERI I KANALEVE** → **Modifiko të gjitha programet**

Mund të bllokoh ose zhbllokosh kanalet e zgjedhura nga të gjitha kanalet e ruajtura ose mund t'i vendosësh të anashkalohen kur ndërron kanalet.

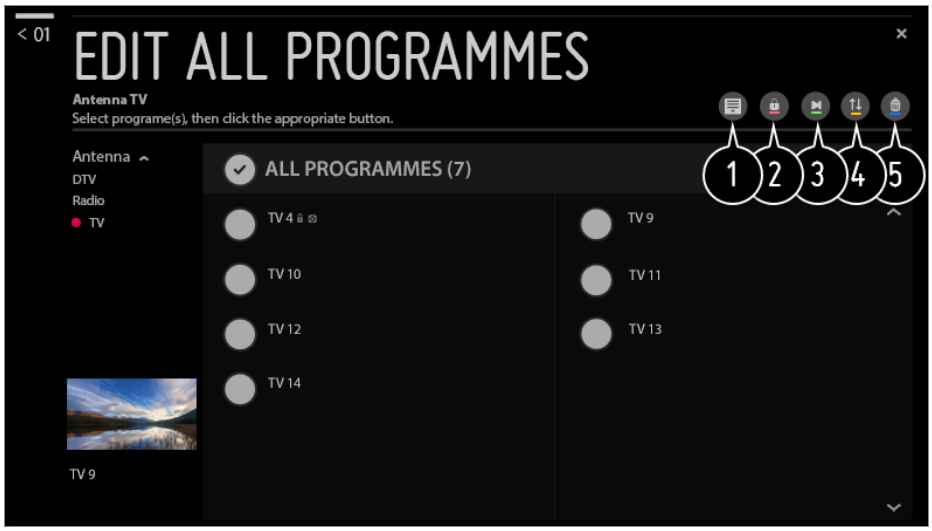

❶ Vendos opsionin e renditjes.

❷ Kyçni kanalet e zgjedhura ose shkyçni kanalet e kyçura.

❸ Vendos kanalet e zgjedhura që të anashkalohen kur ndërroni kanalet ose çaktivizoni opsionin e anashkalimit të kanaleve të vendosura më parë për t'u anashkaluar.

❹ : Lëvizni kanalet e zgjedhura.
: Ndryshoni numrat e kanaleve të zgjedhura.


❺ : Ndryshoni numrat e kanaleve të zgjedhura.
: Fshini kanalet e zgjedhura.

- Funksionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit të transmetimit.
- Për modele që mbështesin programet satelitore, mund t'i menaxhosh kanalet satelitore tek **Modifiko kanalet satelitore (E avancuar)**.

Lista "Modifiko kanalet e preferuara"

→ → **Kanalet** → **MENAXHERI I KANALEVE** → **Modifiko të preferuarat**

Mund të shtosh / fshish kanalet e dëshiruara te / nga kanalet e preferuara, t'u ndryshosh pozicionet etj.

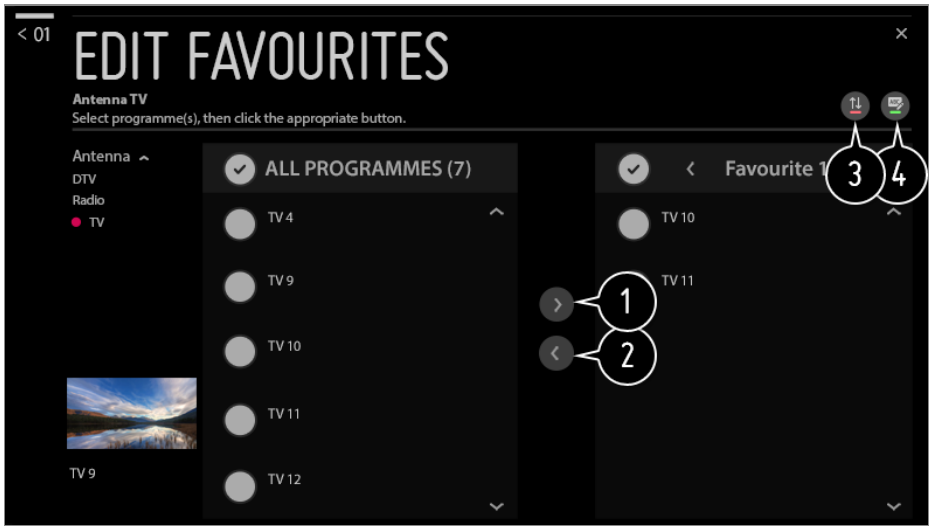

❶ Zgjidhni kanalet e dëshiruara nga lista e të gjitha kanaleve dhe shtypni butonin për t'i shtuar në listën e kanaleve të preferuara.

❷ Fshini kanalet e zgjedhura nga lista e kanaleve të preferuara.

❸ Zgjidhni një ose më shumë kanale në listën e Kanaleve të Preferuar, shtypni butonin dhe pastaj zgjidhni pozicionin tek i cili do t'i kaloni. Kanalet e zgjedhura do të lëvizin në pozicionin që keni zgjedhur.

❹ Ndryshoni emrin e listës së kanaleve të preferuara.

Marrje nga shumë burime

→ → **Kanalet** → **Multi Feed**

Mund të shohësh këndin e dëshiruar në televizor në rastin e transmetimeve të filmuara nga kënde të ndryshme.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Çfarë është HbbTV?

HbbTV (Televizor hibrid me bandë të gjerë transmetimi) është një standard i ri transmetimi që bën të mundur që shërbimet e llojit me super teletekst, të ofruara nga kanali televiziv i transmetimit, të integrohen ose të lidhen me shërbimet në internet të ofruara nëpërmjet bandës së gjerë në Smart TV-në e lidhur.
Për të parë hollësi, **Përdor. i trans. direkte** → **HbbTV** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Çfarë është shërbimi i të dhënave

Ky funksion u lejon përdoruesve të zgjedhin mes MHEG (teletekst dixhital) dhe Teletekstit nëse ofrohen të dyja njëherësh.
Nëse ofrohet vetëm njëra prej tyre, aktivizohet ose MHEG ose Teleteksti, pavarësisht opsionit që zgjidhet.
Për të parë hollësi, **Përdor. i trans. direkte** → **Shërbimi i të dhënave** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Çfarë është informacioni CI

Ky funksion mundëson shikimin e disa shërbimeve të enkriptuara (shërbime me pagesë).
Për të parë hollësi, **Përdor. i trans. direkte** → **Të dhënat e CI-së** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

Ruaj fjalëkalimin e CI-së

⚙ → ⋮ → **Kanalet** → **Ruaj fjalëkalimin e CI-së**

Jep kodin PIN në **Ruaj fjalëkalimin e CI-së**. Nuk është nevojshme të japësh kodin PIN pas ruajtjes.

- Mund të shohësh **Ruaj fjalëkalimin e CI-së** kur futet CI CAM (Conditional Access Module) që mbështet kod PIN.
- Nëse CI CAM ka kod PIN, mund të shohësh **Rivendos fjalëkalimin e CI-së**.

Kopjimi i programeve

⚙ → ⋮ → **Kanalet** → **Kopjo kanalet**

Eksporto të dhënat e listës së programeve televizive në pajisjen e lidhur USB ose importoji nga një pajisje e lidhur USB.

- Për modelet satelitore

Shikimi i kanalit të internetit

Mund të shikoni transmetime në kohë reale përmes këtij shërbimi në internet.
Mund të shikoni informacione për kanalet e reja të internetit ose të menaxhoni kanalet që pëlqeni në **LG Channels**.

Për të parë hollësi, **Përdor. i trans. direkte** → **Shikimi i kanalit në internet (LG Channels)** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Lidhja

Vendosja e emrit të televizorit

→ ⋮ → **Lidhja** → **Emri i televizorit**

Mund të përdorësh tastierën në ekran për të vendosur emrin e Smart TV që do të përdoret në rrjet.

- Mund të jepen deri në 25 shkronja në rastin e alfabetit anglez.

Konfigurimi i rrjetit me kabllo

→ ⋮ → **Lidhja** → **Lidhje me tela (Ethernet)**

Nëse vendoset lidhje me kabllo, televizori lidhet automatikisht në rrjet.
Për të ndryshuar cilësimet e lidhjes me rrjetin, zgjidh **Redakto**.

- Konfigurimi IPv6 nuk mbështet **Redakto**.

Konfigurimi i rrjetit me valë

→ ⋮ → **Lidhja** → **Lidhja Wi-Fi**

Nëse e ke konfiguruar televizorin për rrjet me valë, mund të kontrollosh dhe të lidhesh në rrjetet e disponueshme të internetit me valë.

Shto rrjet të fshehur me valë

Mund të shtosh një rrjet me valë nëse e jep drejtpërdrejt emrin e rrjetit.

Lidhu me WPS PBC

Lidhet lehtësisht kur shtypet butoni i AP-së me valë që mbështet PBC-në.

Lidhu me WPS PIN

Lidhet lehtësisht kur në faqen e internetit të konfigurimit të AP-së futet PIN-i i AP-së

me valë me të cilën dëshiron të lidhësh.

Cilësimet e përparuara Wi-Fi

Mund të japësh rrjetin me valë nëse i jep direkt të dhënat e rrjetit.

- Konfigurimi IPv6 nuk mbështet **Redakto**.

Përdorimi i Foleja e pajisjes

⚙ → ⋮ → **Lidhja** → **Foleja e pajisjes**

Ky funksion ju jep mundësi të caktoni lehtësisht lidhjen midis televizorit dhe pajisjeve të jashtme.
Ndiq udhëzimet te **Foleja e pajisjes**.

Përdorimi i Mobile TV aktiv

⚙ → ⋮ → **Lidhja** → **Mobile TV aktiv**

Nëse **Aktivizo përmes Wi-Fi** ose **Aktivizo përmes "Bluetooth"** janë caktuar në **Aktiv**, mund ta ndezësh televizorin me anë të një aplikacioni që mbështet **Mobile TV aktiv** ose të shikosh ekranin e aplikacionit në televizor.

- Televizori duhet të jetë i lidhur në rrjet.
- Televizori dhe pajisja që do të përdoret duhet të jenë të lidhur në të njëjtin rrjet.
- Funksioni **Aktivizo përmes Wi-Fi** duhet përdorur në aplikacione të pajisjeve inteligjente që e mbështesin.
- Funksioni **Aktivizo përmes "Bluetooth"** mund të përdoret vetëm në celularë të caktuar inteligjentë të “LG Electronics”.
- Televizori duhet të jetë i vendosur në prizë.
- Për t’u lidhur për herë të parë, sigurohu që pajisja që do përdoret është gati për t’u lidhur.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Cilësimet e Screen Share

⚙ → ⋮ → **Lidhja** → **Cilësimet e Screen Share**

Mund të shtypni **Fshi historikun e çiftimit** për të fshirë lidhjet e pajisjeve të lidhura me televizorin nga Screen Share.

Bëni Cilësimet e pajisjes HDMI

⚙ → ⋮ → **Lidhja** → **Cilësimet e pajisjes HDMI**

Mund ta lidhni informacionin e pajisjeve të lidhura me televizorin nëpërmjet kabllos HDMI për të caktuar pajisjet në mënyrë që të kontrollohen nga telekomanda e televizorit.

Zbulimi automatik i pajisjes

Bën automatikisht të mundur që të kontrolloni pajisjet e lidhura përmes HDMI me telekomandën magjike.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Mund të komandosh me lehtësi dhe të përdorësh disa pajisje multimedia të lidhura me telekomandën e televizorit nëpërmjet HDMI-së.
Për të parë hollësi, **Përdorimi i televizorit** → **SIMPLINK (HDMI-CEC)** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

Sinkronizimi automatik i energjisë

Nëse sinkronizimi automatik i energjisë është caktuar në **Aktiv**, ndezja e pajisjes së lidhur me SIMPLINK ndez televizorin. Kur fikni televizorin, do të fiket edhe pajisja.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Lidhja me pajisjet për kontrollin e zërit

⚙ → ⋮ → **Lidhja** → **Lidhja me pajisjet për kontrollin e zërit**

Ju jep mundësi të komandoni duke i folur pajisjes së lidhur për të kontrolluar televizorin në distancë.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Të përgjithshme

Konfigurimi i cilësimeve të gjuhës

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Gjuha (Language)**

Mund të zgjedhësh gjuhën e menusë që shfaqet në ekran dhe gjuhën e zërit të transmetimit dixhital.

Gjuha e menysë (Menu Language)

Mund të zgjedhësh një nga gjuhët e menutë për t'u shfaqur në ekran. Gjuha për njohjen e zërit do të caktohet automatikisht në gjuhën e zgjedhur për menunë.

- Njohja e zërit vlen vetëm për disa modele.

Gjuha e parë e audios / Gjuha e dytë e audios

Mund të zgjedhësh gjuhën që dëshiron gjatë ndjekjes së një programi transmetimi dixhital që përmban disa gjuhë zëri.
Për programe që nuk mbështesin disa gjuhë, do të përdoret gjuha bazë.

- Vlen për transmetimet dixhitale.

Gjuhët e tastierës

Zgjidh gjuhën për të përdorur tastierën në ekran.

Përdorimi i teletekstit

Vendos gjuhën e teletekstit.
Për të parë hollësi, **Përdor. i trans. direkte** → **TELETEKSTI** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Vetëm në modalitet dixhital

Caktimi i vendndodhjes

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Vendndodhja**

Mund ta ndryshosh cilësimin e vendndodhjes së Smart TV.

Konfigurimi i adresës

Mund të vendosësh **Rajoni** dhe **Qyteti** për televizorin.

Shteti i transmetimit

Mund të vendosësh shtetin e transmetimit për televizorin.

Kodi postar i zonës së shërbimit

Ky funksion përdoret për të caktuar vendndodhjen e transmetimit të televizorit duke dhënë kodin tënd postar.

Shteti i shërbimeve të LG-së

Nëse nuk vendos **Caktimi automatik**, mund ta zgjedhësh manualisht shtetin.

- Duhet ta vendosësh manualisht shtetin kur nuk je i lidhur në rrjet.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Vendos orën dhe datën

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Ora dhe data**

Kontrollon ose ndryshon orën gjatë shikimit të televizorit.

Caktimi automatik

Ora e televizorit caktohet automatikisht sipas orës së informacionit të transmetimit dixhital, të dërguar nga stacioni transmetues ose ora e dërguar nga serveri.

Ora / Data / Brezi orar

Vendos manualisht orën dhe datën nëse konfigurimi automatik nuk përputhet me orën aktuale.

Brez i personalizuar orar

Kur zgjidhet **Personalizuar** tek **Brezi orar**, aktivizohet menuja **Brez i personalizuar orar**.

Përdorimi i kohëmatësit të fikjes

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Kohëmatësit** → **Kohëmatësi i fikjes**

Fik televizorin pas një numri të paracaktuar minutash.
Nëse nuk do të përdorësh **Kohëmatësi i fikjes**, zgjidh **Joaktiv**.

Caktimi i televizorit për ndezje dhe fikje automatike

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Kohëmatësit** → **Aktivizimi i kohëmatësit** / **Çaktivizimi i kohëmatësit**

Aktivizon / çaktivizon kohëmatësin.
Nëse nuk do të përdorësh **Aktivizimi i kohëmatësit** / **Çaktivizimi i kohëmatësit**, zgjidh **Joaktiv**.

- Për të përdorur funksionin **Aktivizimi i kohëmatësit** / **Çaktivizimi i kohëmatësit**, vendos

saktë orën aktuale.

Për të evituar fikjen automatike të televizorit

→ → **Të përgjithshme** → **Kohëmatësit** → **Fikja automatike për 2 orë**

Nëse nuk shtyp ndonjë buton për 120 minuta pas ndezjes së televizorit nga funksione si **Aktivizimi i kohëmatësit**, televizori fiket vetë.
Për t'u siguruar që televizori nuk fiket automatikisht, vendos **Fikja automatike për 2 orë** to **Joaktiv**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Krijimi i llogarisë në LG

→ → **Të përgjithshme** → **Menaxhimi i llogarisë**

Tek **Menaxhimi i llogarisë**, mund të përdorësh adresën e emailit për të krijuar një llogari të re LG.

01 Zgjidh **KRIJO LLOGARI**. Lexo dhe prano kushtet e shërbimit.
02 Fut ID-në dhe fjalëkalimin. ID-ja duhet të jetë adresa e emailit.
03 Fut datëlindjen.
04 Zgjidh **OK**. Shko tek emaili për të verifikuar adresën e emailit. Verifiko emailin përpara se të skadojë koha.
05 Identifikohu me llogarinë e re për të filluar përdorimin e shërbimit.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Duhet lidhje me internetin për të krijuar llogari.
- Informacioni i kërkuar mund të ndryshojë sipas shtetit.
- Shërbimi mund të të kufizohet në varësi të moshës.
- Për të zgjidhur një problem në lidhje me këtë funksion, drejtoju seksionit **Zgjidhja e problemeve** të **Udhëzuesi i përdorimit**.

Menaxhimi i llogarisë në LG

→ → **Të përgjithshme** → **Menaxhimi i llogarisë**

Mund të menaxhosh informacionin e llogarisë në LG.

01 Shtypni butonin në telekomandë.
02 Shko te → **Të përgjithshme** → **Menaxhimi i llogarisë** për t'u identifikuar.

Të dhëna personale

Mund t'i shikosh ose t'i redaktosh të dhënat e llogarisë ku je identifikuar aktualisht. Mund të ndryshosh fjalëkalimin ose të shtypësh **REDAKTO** për të redaktuar të dhënat personale.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Konfigurimi i Shërbimi AI

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI**

Mund të aktivizoni shërbimet e rekomanduara bazuar në historikun e përdorimit.

Njohja zanore

Shërbimi i njohjes zanore

Mund të zgjidhni një shërbim njohjeje të të folurit.

- Shërbimet e ofruara mund të ndryshojnë në varësit të cilësimeve tuaja për gjuhën ose shtetin.

Cilësimet e njohjes zanore

Mund të zbatosh cilësimet për funksionet e njohjes zanore.

Ndihma e njohjes zanore

Mund të shohësh listën e funksioneve që mund të përdorësh me anë të komandimit me zë.

Who.Where.What?

Mund të marrësh informacione të rekomanduara në lidhje me transmetimin që po shikon.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Rekomandim i personalizuar (Rrjet)

Mund të merrni rekomandime për shikimin e kanaleve dhe programeve me tematikë historike përmes rrjetit.

- **Aktiv** : Jepen rekomandime sipas historikut të programeve që keni parë më shpesh.
- **Joaktiv** : Jepen rekomandime sipas programeve më të ndjekura.

Rekomandimet e AI

Mund të merrni mesazhe rekomandimi për programet, sipas historikut të programeve që keni parë më shpesh dhe historikut të përdorimit të aplikacioneve.

Rivendosja e të dhënave të përdorimit

Rivendos nga e para historikun e programeve që keni parë dhe historikun e përdorimit të aplikacioneve. Nëse i rivendosni ato nga e para, marrja sërish e rekomandimeve të programeve kërkon pak kohë.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Modaliteti ECO

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Modaliteti Eco**

Televizorin mund ta aktivizosh për ulje të konsumit të energjisë.

Fikja automatike

Vendose televizorin të fiket automatikisht nëse nuk ka pasur komanda të përdoruesit për një periudhë të caktuar.

Modaliteti Eco i HDD-së

Nëse e vendos modalitetin në **Aktiv**, njësia USB e lidhur me televizorin do të kalojë në modalitet kursimi të energjisë nëse nuk përdoret për një periudhë të zgjatur.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Informacion mbi televizorin

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Informacion mbi televizorin**

Mund të kontrolloni të dhënat mbi shërbimet për klientin. (Përditësim softueri, Informacione televizori e kështu me radhë.)
Mund të hapni **Njoftimet** dhe **Udhëzuesi i përdorimit** për të parë njoftimin e marrë gjatë kohës që jeni duke përdorur televizorin ose duke parë udhëzuesin e funksioneve.
Për të kontrolluar statusin e televizorit, hapni **Ndihma e shpejtë**.

Cilësimet e faqes kryesore

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Cilësime shtesë** → **Cilësimet e faqes kryesore**

Hapja automatike e faqes kryesore

Mund ta caktosh Faqen kryesore të hapet automatikisht kur ndez televizorin.

Stili i kreut

Mund të vendosësh Stili i kreut.

Home Promotion

Reklamat mund t'i ndizni se fikni në ekranin kryesor.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Cilësimet e energjisë së televizorit

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Cilësime shtesë** → **Quick Start+**

Ky cilësim e vendos televizorin në modalitin e pritjes kur fiket, ndaj ndihmon në përdorimin më të shpejtë të funksioneve të televizorit kur të rindizet.
Vendos **Quick Start+** në **Aktiv**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Aktivizimi i këtij opsioni mund të rrisë konsumin e energjisë.

Përdorimi i Live Plus

Live Plus është një shërbim që ofron një sërë informacionesh rreth programeve që shikoni.
Për më shumë informacion, shih **Avantazhet e Smart TV** → **Live Plus** tek **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Reklamë

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Cilësime shtesë** → **Reklamë**

Nëse televizori është lidhur me internetin, “webOS” mund të përdorë një skedar personalizimi kufizues të shpeshtësisë për të gjurmuar sa herë shfaqet një reklamë në

televizor.
Ky informacion përdoret për të na ndihmuar të kufizojmë shpeshtësinë e shfaqjes të së njëjtës reklamë. Këtë skedar personalizimi mund ta pastroni ose ta aktivizoni a çaktivizoni në çdo kohë duke shkuar te cilësimi **Reklamë** në televizor.
Me skedarin e personalizimit nuk lidhet ndonjë informacion që ju identifikon personalisht.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Për të caktuar treguesin e energjisë

→ → **Të përgjithshme** → **Cilësime shtesë** → **Drita e pritjes**

Mund të ndezësh ose fikësh dritën e pritjes.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Tastiera me valë LG

→ → **Të përgjithshme** → **Cilësime shtesë** → **Tastiera me valë LG**


Ky funksion mundëson lidhjen e tastierës me valë “LG” me televizorin.
Aktivizoje pajisjen, vendose në modalitetin e çiftimit dhe më pas kliko **LIDHU** në ekranin e televizorit.

- Tastiera e mbështetur
  LG Rolly Keyboard
- Nëse është tastierë me valë LG e lidhur më parë, ajo do të rilidhet automatikisht në televizor sapo të televizori të ndizet.
- Për të shkëputur lidhjen ekzistuese, kliko **SHKËPUT**.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Për të përdorur ndihmën për cilësimet

→ → **Të përgjithshme** → **Cilësime shtesë** → **Ndihma për cilësimet**

Nëse zgjedh menutë ekzistuese, do të shohësh sugjerimet e cilësimeve. Aktivizo / çaktivizo dritaren e përshkrimit te cilësimet.

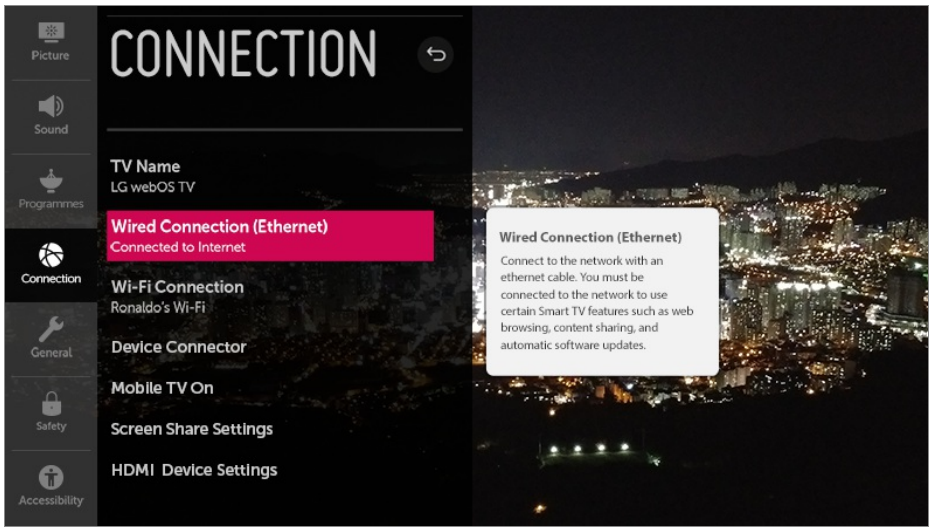

Promocioni i ruajtësit të ekranit

→ → **Të përgjithshme** → **Cilësime shtesë** → **Promocioni i ruajtësit të ekranit**

Mund të aktivizosh ose të çaktivizosh reklamat që shfaqen në ruajtësit e ekranit të aplikacioneve të caktuara. Caktimi në **Aktiv** të jep mundësi të çaktivizosh reklamat e shfaqura në ruajtësin e ekranit.

Konfigurimi i ekranit kur nuk ka sinjal

→ → **Të përgjithshme** → **Cilësime shtesë** → **Imazh pa sinjal**

Kur nuk ka sinjal, mund të aktivizosh ose çaktivizosh figurën që shfaqet.

Aktiv

Nëse nuk ka sinjal, shfaqet figura standarde.

Joaktiv

Mesazhi **Nuk ka sinjal** shfaqet nëse nuk ka sinjal.

Ndërrimi i modaliteteve të televizorit

→ → **Të përgjithshme** → **Cilësime shtesë** → **Modaliteti për shtëpi/dyqan**

Mund të zgjedhësh ndërmjet **Metoda Shtëpi** dhe **Metoda Dyqan**.

Për ta përdorur televizorin në shtëpi, zgjidh **Metoda Shtëpi**.
Zgjidhni **Metoda Dyqan** vetëm kur televizori të ekspozohet në dyqan. **Metoda Dyqan** ofron cilësime të optimalizuara posaçërisht për ekspozimin në dyqan.

Rikthimi i cilësimeve të paracaktuara

→ → **Të përgjithshme** → **Rivendosja në cilësimet fillestare**

Rikthe televizorin në cilësimet fillestare. Kjo do t'i kthejë të gjitha cilësimet në vlerat bazë.

Televizori do të fiket dhe rindizet automatikisht pas ricaktimit.

- Nëse **Siguria** është caktuar në **Aktiv**, duhet të shkruash fjalëkalimin për **Rivendosja në cilësimet fillestare**.
- Mos e fik televizorin gjatë nisjes.
- Rekomandojmë që ta rivendosësh televizorin te **Rivendosja në cilësimet fillestare** përpara se ta shesësh apo t'ia transferosh një pale të tretë.

Siguria

Aktivizimi i Bllokimet e programeve televizive

Funksioni punon në bazë të të dhënave nga stacioni i transmetimit. Për rrjedhojë, nëse sinjali ka të dhëna të pasakta, funksioni nuk punon.
Pengon fëmijët të shohin programe televizive për të rritur, sipas kufizimeve të vendosura klasifikuese. Jep fjalëkalimin për të parë programin e bllokuar. Klasifikimi ndryshon sipas shtetit.

01 Shtypni butonin në telekomandë.

02 Zgjidh → **Siguria**.

03 Vendos **Siguria** në **Aktiv**.

04 Zgjidh **Bllokimet e programeve televizive**.

- Mbështetet vetëm në modalitet dixhital.
- Fjalëkalimi fillestar vendoset si "0000".
  Kur zgjidhet Franca ose Norvegjia për vendin, fjalëkalimi nuk është "0000" por "1234".

Aktivizimi i Bllokimet për kanale

Bllokon programet që përmbajnë materiale të papërshtatshme për fëmijë. Programet mund të zgjidhen, por pa lëshuar zë dhe figurë. Për të parë një program të bllokuar, jep fjalëkalimin.

01 Shtypni butonin në telekomandë.

02 Zgjidh ⋮ → **Siguria**.

03 Vendos **Siguria** në **Aktiv**.

04 Zgjidh **Bllokimet për kanale**.

05 Zgjidh kanalet për t'u bllokuar.

06 Zgjidh 🔒.

07 Zgjidh **KYÇ**.

- Fjalëkalimi fillestar vendoset si "0000".
  Kur zgjidhet Franca ose Norvegjia për vendin, fjalëkalimi nuk është "0000" por "1234".

Aktivizimi i Bllokimet për aplikacione

Aplikacioni mund të bllokohet ose zhbllokohet.

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

02 Zgjidh ⋮ → **Siguria**.

03 Vendos **Siguria** në **Aktiv**.

04 Zgjidh **Bllokimet për aplikacione**.

05 Zgjidh aplikacionet për t'u bllokuar.

- Fjalëkalimi fillestar vendoset si "0000".
  Kur zgjidhet Franca ose Norvegjia për vendin, fjalëkalimi nuk është "0000" por "1234".
- Funksioni i bllokimit nuk disponohet menjëherë për aplikacionin që është hapur aktualisht.

Aktivizimi i Bllokimet për hyrje

Bllokimet e hyrjes mund të kyçen ose shkyçen.

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

02 Zgjidh ⋮ → **Siguria**.

03 Vendos **Siguria** në **Aktiv**.

04 Zgjidh **Bllokimet për hyrje**.

05 Zgjidh hyrjet për t'u bllokuar.

- Fjalëkalimi fillestar vendoset si "0000".
  Kur zgjidhet Franca ose Norvegjia për vendin, fjalëkalimi nuk është "0000" por "1234".

Rivendos fjalëkalimin

⚙ → ⋮ → **Siguria** → **Rivendos fjalëkalimin**

Vendos ose ndrysho fjalëkalimin për televizorin.

- Fjalëkalimi fillestar vendoset si “0000”.
  Kur zgjidhet Franca ose Norvegjia për vendin, fjalëkalimi nuk është “0000” por “1234”.

Rivendosja e fjalëkalimit të harruar

Nëse harron fjalëkalimin e vendosur, mund ta rivendosësh si më poshtë:

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

02 Kaloje fokusin te ⋮ → **Siguria** → **Rivendos fjalëkalimin**.

03 Shtypni **(Kanalet)** ∧ → **(Kanalet)** ∧ → **(Kanalet)** ∨ → **(Kanalet)** ∧ në telekomandë. Shfaqet dritarja e futjes së fjalëkalimit kryesor.

04 Jep numrat “0313” në dritaren e futjes së fjalëkalimit kryesor dhe shtyp **Enter**. Rivendoset fjalëkalimi.

Asistenca

Përdorimi i udhëzimeve zanore

⚙ → ⋮ → **Asistenca** → **Udhëzimi zanor**

Nëse **Udhëzimi zanor** vendoset në **Aktiv**, do të ofrohen udhëzues zanorë për situata të ndryshme, si p.sh kur ndryshohen programet, rregullohet volumi ose ndryshohet cilësimet dhe sinjalet hyrëse.

Shpejtësia

Rregullo shpejtësinë e udhëzuesit zanor.

Volumi

Rregullo volumin e udhëzuesit zanor.

Lartësia

Rregullo tingullin e udhëzuesit zanor.

- Ky funksion disponohet vetëm në gjuhë të caktuara.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.
- Për përdoruesit me vështirësi shikimi.
- Caktimi i **Udhëzimi zanor** në **Aktiv** automatikisht ndez **Tingulli i ndezjes së televizorit** (vetëm në disa modele të caktuara) në **Aktiv** gjithashtu.

Konfigurimi i treguesit të telekomandës magjike

Mund të vendosni shpejtësinë dhe përmasat e treguesit ndërkohë që është i shfaqur në ekran.
Për të parë hollësi, **Përdorimi i televizorit** → **Përdorimi i telekomandës magjike** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

Cilësimi i transparencës së menusë

→ ⋮ → **Asistenca** → **Transparenca e menysë**

Me caktimin e këtij funksioni në **Aktiv**, mund t'i bëni të tejdukshme disa nga menytë (p.sh. "Menyja e transmetimeve të drejtpërdrejta", **Kërko** etj.).

Për të Titra

→ ⋮ → **Asistenca** → **Titrat**

Shfaq titrat nëse stacioni televiziv ofron programe të titruara.
Vendos **Titrat** në **Aktiv** dhe zgjidh cilësimin e titrave.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Vlen për transmetimet dixhitale.

Menuja për personat me probleme shikimi

→ ⋮ → **Asistenca** → **Përshkrimi i audios**

Materialet në ekran do të përshkruhen me zë për shikuesit me probleme me shikimin. Këtë funksion mund ta përdorësh nëse kompania e transmetimit mbështet **Përshkrimi i audios** për personat me probleme shikimi.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Lloji i zërit

→ ⋮ → **Asistenca** → **Lloji i zërit**

Komentimi me zë ose titrat ndihmëse ofrohen për personat me vështirësi dëgjimi ose shikimi.

Normale

Zgjidhni zërin standard.

Përshkrimi i audios

Për personat me vështirësi shikimi, zgjidhni zërin e preferuar standard, të kombinuar me zërin për personat me vështirësi shikimi.

Titra me zë

Për personat me aftësi të kufizuara në shikim, zgjidhni vetëm Audio për Kufizime në Shikim.

Çdo zë shtesë

Shfaq audiot e tjera.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Vështirësi në dëgjim

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

02 Zgjidhni ⋮ → **Asistenca**.

03 Vendosni **Titrat** në **Aktiv**.

04 Vendosni **Me vështirësi në dëgjim** në **Aktiv**.
Titrat do të ofrohen për ata me vështirësi në dëgjim.

- Kur **Me vështirësi në dëgjim** të ndizet **Aktiv**, ky do të ketë prioritet mbi titrat e përgjithshme.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Ndryshimi i menysë në ekran me kontrast të lartë

⚙ → ⋮ → **Asistenca** → **Kontrast i lartë**

Kur funksioni caktohet në **Aktiv**, ai rregullon sfondin e disa menyve në ekran dhe të ngjyrave të shkrimit për të theksuar kontrastin midis zonave të shndritshme dhe të errëta.

Zgjidhja e problemeve

Bëni kontrollin me Ndihma e shpejtë

Bëni kontrollin me Ndihma e shpejtë

Kur televizori nuk funksionon, mund të kërkoni ndihmë për të zgjidhur problemin.

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë dhe zgjidhni ⋮ → **Të përgjithshme** → **Informacion mbi televizorin** → **Ndihma e shpejtë**.

- Gjithashtu mund të mbani të shtypur butonin numër **9** të telekomandës për të hapur **Ndihma e shpejtë**.

02 Mund të kryeni **Kontrolloni gjendjen e televizorit** / **Autodiagnostikimi i cilësimeve të televizorit**.
Zgjidhni artikullin problematik dhe mund të marrësh ndihmë për të zgjidhur problemin.

Autodiagnostikimi i cilësimeve të televizorit

Zgjidhni artikullin që përkon me dukurinë përkatëse për të gjetur udhëzimet e posaçme për zgjidhjen e problemit.

Kontrolloni gjendjen e televizorit

Ju mund të kontrolloni statusin aktual të televizorit tuaj për artikullin e zgjedhur.

- Kur nuk ka përmbajtje të ngjashme në **Ndihma e shpejtë**, referoju **Zgjidhja e problemeve** në **Udhëzuesi i përdorimit**.
- Nëse akoma nuk arrini të zgjidhni problemin, kontaktoni Qendrën tonë të Shërbimit ndaj Klientit.

Funksionim jonormal

Gabimet e ndezjes / telekomandës

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.

Nuk mund të ndez televizorin.

- Sigurohu që spina e korrentit të televizorit është lidhur në rregull me prizën.
- Nëse përdor shumëprizësh, kontrollo nëse funksionon në rregull. Për të kontrolluar nëse priza shumëfishe funksionon siç duhet, fute spinën e televizorit drejt e në prizë dhe shiko si funksionon.
- Provo ta ndezësh me butonin e televizorit.

Pas ndezjes, ekrani nuk shfaqet për njëfarë kohe.

- Kjo ndodh për shkak të procesit të heqjes së zhurmave që disponohet për të eliminuar zhurmat e mundshme që mund të shfaqen gjatë ndezjes. Kjo nuk do të thotë që produkti ka defekt.

Treguesi i telekomandës magjike nuk shfaqet në ekran.

- Mbajeni telekomandën drejt televizorit dhe shtypni butonin dhe butonin në të njëjtën kohë derisa të shfaqet udhëzimi. Telekomanda e regjistruar më parë çregjistrohet dhe regjistrohet sërish.
- Ndërro bateritë nëse të kërkohet diçka e tillë në ekranin e televizorit. (Përdor bateri alkaline.)
- Nëse → → **Asistenca** → **Udhëzimi zanor** vendoset në **Aktiv**, treguesi i telekomandës magjike nuk shfaqet. Vendos **Udhëzimi zanor** në **Joaktiv**. (Disa modele mund të mos mbështeten.)

Televizori nuk ndizet me telekomandë.

- Sigurohu që spina e korrentit të televizorit është lidhur në rregull me prizën.
- Ndërro bateritë e telekomandës. (Përdor bateri alkaline.)
- Kontrollo nëse ka pengesa përpara sensorit të telekomandës së televizorit. Altoparlantët shufër apo pengesa të tjera përpara marrësit të poshtëm të televizorit mund të pengojnë marrjen e sinjaleve infrakuqe.

Probleme ekrani

Probleme ekrani

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.

Së pari, bëni një → ⋮ → **Figura** → **Testi i figurës** për të kontrolluar për anomali në televizor.
Nëse përdor dekodues, fike dhe rindize.
Sigurohu që dekoduesi të jetë lidhur në rregull me televizorin.

Thotë se nuk ka sinjal në ekran.

- Kontrollo që kablloja koaksiale ose kablloja e lidhur me pajisjen e jashtme të jetë e lidhur si duhet me televizorin.
- Shkoni në për të zgjedhur burimin e lidhur.
- Kontrollo nëse është e ndezur pajisja e jashtme, si p.sh. dekoduesi apo luajtësi për “Blu-ray”.

Nuk shikoj disa programe.

- Fillo → ⋮ → **Kanalet** → **Sintonizimi i kanaleve** (**Sintonizimi i programeve dhe cilësimet**) → **Sintonizimi automatik**.
- Nëse përdor dekoder, këshillohu me furnitorin përkatës.

Ekrani dridhet pas shfaqjes së përkohshme të vijave vertikale / horizontale dhe motiveve në formë rrjete.

- Celularët, tharëset e flokëve, trapanot elektrike etj. duhet të futen në priza të ndryshme. Mund të ketë problem nga pajisjet elektronike me frekuencë të lartë, si p.sh. ndonjë televizor tjetër apo nga burimet e fuqishme elektromagnetike në afërsi.

Kanalet i transmetimit dixhital ndërpritet ose ekrani shfaqet si i thyer.

- Kjo ndodh kur sinjali është i dobët ose marrja është e paqëndrueshme. Rregullo drejtimin e antenës ose kontrollo lidhjen e kabllove.
- → ⋮ → **Kanalet** → **Sintonizimi i kanaleve** (**Sintonizimi i programeve dhe**

cilësimet) → **Sintonizimi manual**
Nëse sinjali është i dobët te **Sintonizimi manual**, kontakto stacionin e transmetimit ose zyrën e menaxhimit që të kontrollojë sinjalet.

- Nëse përdor dekoder, këshillohu me furnitorin përkatës.

Shoh vija vertikale në të katër anët e ekranit ose ngjyrat janë të turbullta kur përpiqem të lidhem me HDMI.

- → → **Figura** → **Konfigurimet e raportit të aspektit** → **Figurë e plotë**
  Cakto funksionin **Figurë e plotë** në **Joaktiv**.
  Figurë e plotë shfaq figurën origjinale ashtu siç është. Mund të ketë zhurmë në të katër drejtimet e ekranit nëse sinjali ka zhurmë.

Nuk shoh gjë, ose figura shfaqet e zhduket tërë kohën kur përpiqem të lidh kabllon “HDMI”.

- Kontrollo nëse kablloja “HDMI®” përmbush specifikimet. Mund të ketë shfaqje e zhdukje të figurës ose thjesht mungesë figure nëse kablloja “HDMI®” është problematike (e përthyer, e dëmtuar).
- Sigurohu që kablloja është lidhur në rregull me folenë. Kontakti i dobët apo i lirshëm mund të shkaktojë probleme në ekran.
- Nëse përdorni aparat UHD, rregulloni → → **Figura** → **Cilësime shtesë** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

Ekrani duket shumë i zbehtë ose i errët.

- → → **Figura** → **Cilësimet e modalitetit të figurës** → **Modaliteti i figurës**
  Ndërro **Modaliteti i figurës** në modalitetin e dëshiruar të figurës. (**Standarde**, **E ndezur** etj.)
  Kjo vlen vetëm për modalitetin aktual të burimit.
- → → **Figura** → **Cilësimet e modalitetit të figurës** → **Opsionet e figurës** → **Kujdesi për sytë në lëvizje**
  Cakto **Kujdesi për sytë në lëvizje** në **Joaktiv**. Kjo vlen vetëm për modalitetin aktual të burimit.
- → → **Figura** → **Kursimi i energjisë**
  Cakto **Kursimi i energjisë** në **Joaktiv** ose **Minimum**.
- → → **Figura** → **Cilësime shtesë** → **Modaliteti i komoditetit për syrin**
  Cakto **Modaliteti i komoditetit për syrin** në **Joaktiv**.

Ekrani është bardhezi ose ka ngjyra të çuditshme.

- Kontrollo modalitetin e burimit ose lidhjen e kabllos.
- Shkoni në për të zgjedhur burimin e lidhur.
- Mund të ketë ekran bardhezi nëse ke lidhur folenë **COMPONENT IN** por ke zgjedhur **AV**.
  Shkoni në dhe zgjidh **Component**.
- Kur lidhesh te **AV IN** ose **COMPONENT IN**, kontrollo për t'u siguruar që secila kabllo përkon me lidhjen e ngjyrës përkatëse. Për kabllo "Component", sigurohu që kablloja e videos (e kuqe) dhe kablloja e zërit (e kuqe) të jenë lidhur si duhet.
- Foletë **AV IN** / **COMPONENT IN** disponohen vetëm në modalitete të caktuara.

- Informacioni mbi shërbimin e klientit për problemet me produktin disponohet te → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Informacion mbi televizorin** në televizor.

Probleme zëri

Probleme zëri

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.

Së pari, bëni një → ⋮ → **Zëri** → **Testi i zërit** për të kontrolluar për anomali në televizor.
Nëse përdor dekodues, fike dhe rindize.
Sigurohu që dekoduesi të jetë lidhur në rregull me televizorin.

Ekrani nuk ka defekt, por nuk luhet zëri.

- Provo program tjetër.
- Nëse përdor dekodues, nuk do të ketë zë nëse e ke caktuar volumin e dekoduesit ose të televizorit në 0 ose nëse ke aktivizuar "Pa zë". Caktoje volumin në nivelin e duhur.
- → ⋮ → **Zëri** → **Dalja e zërit**
  Caktoni **Dalja e zërit** në **Altoparlanti i brendshëm i televizorit + optik** ose **Altoparlanti i brendshëm i televizorit**, dhe pastaj kontrolloni sërish. Nëse mund ta dëgjoni zërin mirë, duhet t'i lidhni altoparlantët e jashtëm, siç është shiriti i zërit.

Nuk ka zë nga njëri prej altoparlantëve.

- → → **Zëri** → **Cilësimet e modalitetit të zërit** → **Ekuilibrimi**
  Rregullo ekuilibrimin siç duhet me anë të butonit të navigimit te **Ekuilibrimi**.
- Kur lidhesh me **AV IN** / **COMPONENT IN**, kontrollo nëse kabllot e zërit majtas / djathtas (i bardhë / i kuq) janë lidhur në rregull. (Foletë **AV IN** / **COMPONENT IN** disponohen vetëm në modalitete të caktuara.)

Zëri i televizorit nuk sinkronizohet me figurën ose zëri ndonjëherë ka shkëputje.

- Nëse kjo ndodh vetëm në disa programe, mund të shkaktohet nga sinjali i transmetimit të kompanisë së transmetimit. Kërko që ofruesi i shërbimit të transmetimit (me kabllo / kabllor) ta diagnostikojë problemin.
- Nëse të gjitha kanalet janë të pasinkronizuara, shkoni në → → **Zëri** → **Cilësime shtesë** → **Rregullimi i AV Sync** dhe rregulloni sinkronizimin.
- Nëse përdor dekoder, këshillohu me furnitorin përkatës.

Volumi ndryshon kur ndryshoj programin.

- Volumi i daljes së transmetimit të stacioneve të ndryshme të transmetimit mund të ndryshojë.
- → → **Zëri** → **Cilësime shtesë** → **Modaliteti i volumit** → **Volumi automatik**
  Vendos funksionin **Volumi automatik** në **Aktiv**.
- Nëse përdor dekoder, këshillohu me furnitorin përkatës.

Zëri nuk funksionon ose në disa programe luhet vetëm muzika në sfond. (Programet e prodhuara për eksportim nga kompanitë e transmetimit)

- **Rrota (OK)** →
  Vendos gjuhën e preferuar te **Gjuha e audios**.

Probleme lidhjeje me kompjuterin

Probleme lidhjeje me kompjuterin

Shtypni dhe mbani shtypur butonin në telekomandë, për të zgjedhur në pjesën e sipërme djathtas **Paneli i aparaturave shtëpiake**. Në modalitetin e modifikimit, vendoseni ikonën e terminalit HDMI të lidhur me kompjuterin, te **Kompjuter** për të

zbatuar cilësimet e videos dhe të raportit të pamjes që janë të lidhura me kompjuterin. Për të lidhur një pajisje tjetër tek i njëjti terminal hyrës, duhet ta vendosni ikonën sërish, sepse cilësimet e ikonës së modifikimit nuk do të ruhen automatikisht.

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.

Ekrani nuk ka figurë pasi lidhet me kompjuterin.

- Kontrollo që kompjuteri është lidhur siç duhet me televizorin.
- Fike dhe rindize televizorin me anë të telekomandës.
- Rindize kompjuterin me televizorin ndezur.
- Vendos rezolucionin që mbështet hyrjen e kompjuterit.
- Për të përdorur monitorë të dyfishtë, kontrollo që kompjuteri apo laptopi e mbështet modalitetin me monitor të dyfishtë.
- Rilidh kabllon HDMI.
- Nëse ke lidhur folenë dalëse “RGB” të kompjuterit me folenë **HDMI IN** të televizorit, të duhet kabllo RGB-HDMI.
  Nuk do të shohësh gjë në ekran nëse përdor kabllo HDMI-RGB.

Pas lidhjes me kompjuterin ekrani ndahet ose zhvendoset në një anë.

- Për kompjuterin, cakto një rezolucion që mbështetet nga televizori. Për më shumë informacion, shih **Njoftim** → **Rezolucioni i mbështetur : HDMI-PC** te **Udhëzuesi i përdorimit**.
- Cakto emrin e pajisjes së lidhur HMDI në kompjuter.
  Shtyp dhe mbaj butonin në telekomandë. Zgjidhni në cepin e sipërm të djathtë dhe ndryshoni ikonën e terminalit HDMI të lidhur me **Hyrjet** në kompjuter.

Zëri nuk luhet kur kompjuteri lidhet me kabllo HDMI.

- Konfiguroje LGTV si pajisjen kryesore te “Paneli i kontrollit → Zëri” në cilësimet e kompjuterit.
- Për të parë nëse karta grafike, mbështet daljen e zërit në HDMI, këshillohu me prodhuesin.

Probleme luajtjeje të filmave

Probleme luajtjeje të filmave

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.
Për më shumë rreth skedarëve të mbështetur, shih **Lidhni pajisje të tjera** → **Foto dhe video** te **Udhëzuesi i përdorimit**.

Nuk gjej një skedar te **Foto dhe video**.

- Kontrollo nëse skedarët e ruajtur në pajisjen ruajtëse USB mund të lexohen nga kompjuteri.
- Kontrollo nëse prapashtesa e skedarit mbështetet.

Shfaqet një mesazh ku thuhet se skedari nuk mbështetet.

- Kontrollo që skedari luhet pa probleme në luajtësin e videove në kompjuter. (Kontrollo për dëmtim të skedarit)
- Kontrollo nëse prapashtesa e skedarit mbështetet.
- Kontrollo nëse rezolucioni mbështetet.
- Kontrollo nëse kodeku i videos mbështetet.
- Kontrolloni që mbështetet shpejtësia e figurës.

Shfaqet mesazhi “Audio nuk mbështetet” ose video luhet normalisht ndërsa audio jo.

- Kontrollo që skedari luhet pa probleme në luajtësin e videove në kompjuter. (Kontrollo për dëmtim të skedarit)
- Kontrollo nëse prapashtesa e skedarit mbështetet.
- Kontrollo nëse kodeku i audios mbështetet.
- Kontrollo nëse shpejtësia e bitëve mbështetet.
- Kontrolloni që mbështetet frekuenca e modeleve.
- Kontrolloni që mbështetet numri i kanaleve audio.

Nuk i shoh titrat.

- Kontrollo që skedari luhet pa probleme në luajtësin e videove në kompjuter. (Kontrollo për dëmtim të skedarit)
- Kontrollo që skedarët video dhe të titrave kanë të njëjtin emër.

- Gjithashtu, kontrollo që skedari video dhe skedari i titrave janë në të njëjtën dosje.
- Kontrollo nëse mbështetet formati i skedarit të titrave.
- Kontrollo nëse gjuha mbështetet.
  (Mund ta kontrollosh gjuhën e skedarit të titrave duke e hapur skedarin në laptop.)
- Nëse kodimi i titrave është nuk është caktuar saktë, titrat mund të mos shfaqen siç duhet.
  Zgjidh → te paneli i kontrollit në pjesën e poshtme të ekranit të luajtjes së videos dhe ndrysho vlerën e **FAQJA E KODEVE**.
- Nëse luan një skedar videoje të ruajtur në një pajisje tjetër, me anë të funksionit të ndarjes së materialeve, titrat mund të mos disponohen në varësi të programit që përdor.
- Nëse videoja luhet përmes një njësie NAS, titrat nuk mbështeten. Këshillohu me prodhuesin e NAS.

Pajisja ruajtëse USB nuk njihet kur lidhet.

- Kontrollo nëse pajisja ruajtëse USB mbështetet nga televizori.
  Për më shumë informacion, shih **Lidhni pajisje të tjera** → **Lidhja e USB-së** te **Udhëzuesi i përdorimit**.

Probleme regjistrimi

Probleme regjistrimi

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.
Shih **Përdor. i trans. direkte** → **Regjistrim** te **Udhëzuesi i përdorimit** për hollësi rreth regjistrimit.

Si ta filloj regjistrimin?

- Lidh një pajisje ruajtëse USB me të paktën 4 GB hapësirë gjithsej. Pajisja duhet të ketë të paktën 1 GB hapësirë. (Shih **Lidhni pajisje të tjera** → **Lidhja e USB-së** në **Udhëzuesi i përdorimit** për hollësi rreth pajisjeve ruajtëse USB.)
  Shtyp butonin **Rrota (OK)** në telekomandë. Shtyp ● që shfaqet majtas poshtë ekranit, për të filluar regjistrimin.

Cilat sinjale mbështesin regjistrim?

- Transmetimet → **TELEVIZORI** mund të regjistrohen dhe programohen në kohë reale. Vetëm regjistrimet live janë të disponueshme për **AV IN**.
  (Foleja **AV IN** disponohet vetëm në modele të caktuara. Përmbajtjet e mbrojtura nuk regjistrohen.)

A mund të kryhet **REGJISTRIM I PLANIFIKUAR** edhe nëse televizori është i fikur?

- **REGJISTRIM I PLANIFIKUAR** fillon dhe mbaron regjistrimin në kohën e caktuar, edhe nëse televizori është i fikur.
- **REGJISTRIM I PLANIFIKUAR** nuk punon nëse spina e televizorit nuk është futur në prizë.

Probleme lidhjeje me rrjetin

Probleme lidhjeje me rrjetin

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.

Mund të kontrollosh gjendjen e lidhjes së rrjetit si më poshtë.

- → → **Lidhja** → **Lidhje me tela (Ethernet)**
- → → **Lidhja** → **Lidhja Wi-Fi** → **Cilësimet e përparuara Wi-Fi**

× × DNS ×
Kur shfaqet X në krah të televizorit

- Kontrollo televizorin ose pikëhyrjen (rrugëzuesin).
- Kontrollo gjendjen e lidhjes së televizorit, pikëhyrjes (rrugëzuesit) dhe modemit kabllor.
- Fik dhe ndiz sipas kësaj radhe:
  1. Modemi kabllor - prit derisa të rivendoset modemi kabllor.
  2. Pikëhyrja (rrugëzuesi) - prit derisa të rivendoset pikëhyrja (rrugëzuesi).
  3. Televizori.
- Nëse përdoret lidhje me valë, ndrysho SSID-në (emrin e rrjetit) dhe kanalin e valëve të pikëhyrjes (rrugëzuesit).

- Nëse përdoret IP statike, jep drejtpërdrejt IP-në.
- Kontakto kompanitë e shërbimit të internetit ose të pikëhyrjes (rrugëzuesit).



Kur shfaqet X në krah të portëkalimit

- Kontrollo pikëhyrjen (rrugëzuesin) ose konsultohu me kompaninë e shërbimit të internetit.
- Hiq prizën e pikëhyrjes (rrugëzuesit), modemit kabllor - prit 10 sekonda. Rifute në prizë.
- Nise (rivendose) pikëhyrjen (rrugëzuesin) ose modemin kabllor.
- Kontakto kompanitë e shërbimit të internetit ose të pikëhyrjes (rrugëzuesit).
- Kontrollo faqen e prodhuesit të pikëhyrjes (rrugëzuesit) për t'u siguruar që rrugëzuesi ka të instaluar versionin më të fundit të firmuerit.



Kur shfaqet X në krah të DNS-së

- Kontrollo pikëhyrjen (rrugëzuesin) ose konsultohu me kompaninë e shërbimit të internetit.
- Hiq prizën e modemit kabllor ose të pikëhyrjes (rrugëzuesit), prit 10 sekonda. Rifute në prizë.
- Nise (rivendose) pikëhyrjen (rrugëzuesin) ose modemin kabllor.
- Kontrollo që adresa MAC e televizorit / pikëhyrjes (rrugëzuesit) të jetë regjistruar me kompaninë e shërbimit të internetit. (Adresa MAC që shfaqet në panelin e dritares së gjendjes së rrjetit duhet të regjistrohet me kompaninë e shërbimit të internetit.)

Probleme me llogarinë në "LG"

Probleme me llogarinë në "LG"

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.

Jam regjistruar tashmë në televizor. Është e nevojshme të regjistrohem sërish në faqen e internetit (www.lgappstv.com)?

- Nëse je regjistruar tashmë në televizor, nuk nevojitet riregjistrimi në faqen e internetit. Mund të identifikohesh në faqen e internetit duke përdorur të njëjtën ID dhe fjalëkalim dhe duke dhënë të dhënat shtesë për të përfunduar procesin e verifikimit të emailit.

Harrova ID-në time. Si të veproj?

- Fjalëkalimin mund ta aktivizosh nëpërmjet emailit duke zgjedhur **KE HARRUAR FJALËKALIMIN?** në ekranin e identifikimit.
- Nëse je regjistruar në kompjuter, ID-në mund ta gjesh në faqen e internetit (www.lgappstv.com).

- Në disa shtete hyrja në faqen e internetit (www.lgappstv.com) mund të jetë e kufizuar.

Probleme përmbajtjeje

Probleme përmbajtjeje

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.

Nuk shoh asnjë material në faqen kryesore.

- Mund të mos keni mundësi ta shikoni materialin nëse ka ndryshuar cilësimi i shtetit të shërbimit. Kaloni në shtetin prej nga do ta përdorni shërbimin te → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Vendndodhja** → **Shteti i shërbimeve të LG-së**.
  (Disa modele mund të mos mbështeten.)
- Nëse ndodh që disa aplikacione të mos shfaqen, mbase i ke fshirë. Riinstalo aplikacionin e duhur.
- Nëse fshihet aplikacioni, mund ta shkarkoni në **LG Content Store** dhe ta instaloni përsëri. Shkoni në → **LG Content Store** për të gjetur dhe instaluar aplikacionin që doni.
- Lloji i përmbajtjes së mbështetur ndryshon sipas shtetit.
- Përmbajtjet e ofruara mund të ndryshojnë apo të ndërpriten nga ofruesi i shërbimit.

Probleme shfletuesi interneti

Probleme shfletuesi interneti

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.

Disa pjesë të një faqeje të caktuar interneti nuk janë të dukshme kur përdor internetin.

- Funksioni **Shfletuesi i rrjetit** mbështet vetëm media HTML5 dhe jo modulin Flash.
- Funksioni **Shfletuesi i rrjetit** nuk mbështet instalimin e moduleve.
- Tek **Shfletuesi i rrjetit** mund të mos jetë e mundur luajtja e skedarëve media në formate të ndryshme nga:
  : JPEG / PNG / GIF
- Nuk mund të ruash bashkëngjitje ose figura.

Shfletuesi i internetit mbyllet automatikisht kur hyj në një faqe interneti.

- Shfletuesi i internetit mund të nevojitet të mbyllet nëse memoria e disponueshme nuk është e mjaftueshme për të mbajtur informacionin e figurës për një faqe interneti.

Kur shikon një video në **Shfletuesi i rrjetit**, videoja detyrohet të çaktivizohet.

- Këtë mund ta ndreqësh duke e caktuar **Cilësimet** → **Streaming adaptiv duke përdorur JavaScript** në **Joaktiv** te **Shfletuesi i rrjetit**. Cilësimi nuk vlen në rastin e skedave të hapura përpara ndryshimit, por vetëm për skedat e hapura pas ndryshimit.

Njoftim

Përditësim i softuerit

Për përditësimin e softuerit

Përdor përditësimin e softuerit për të kontrolluar dhe marrë versionin më të fundit.

Për përditësime të disponueshme mund të kontrollohet edhe manualisht.

Kontrollo për përditësime

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Informacion mbi televizorin** → **Kontrollo për përditësime**

- Kur kontrollohet për versionin më të fundit të përditësimit, përditësimet mund të kryhen vetëm nëse disponohet skedar përditësimi i versionit më të fundit.
- Televizori e kontrollon automatikisht versionin e softuerit, por nëse është e nevojshme mund të kryesh një kontroll manual.

Përditësimi automatik pa njoftim

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Informacion mbi televizorin** → **Lejo përditësimet automatike**

- Nëse kur ka përditësim zgjidhet **Lejo përditësimet automatike**, përditësimi nis automatikisht pa kërkesë.
- Nëse kur ka përditësim nuk zgjidhet **Lejo përditësimet automatike**, përditësimi nis pasi të bëhet kërkesa.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.
- Versioni më i fundit mund të merret nëpërmjet sinjaleve të transmetimit dixhital ose lidhjeve me internetin.
- Ndryshimi i kanalit gjatë shkarkimit të softuerit nëpërmjet sinjalit të transmetimit dixhital e ndërpret procesin e shkarkimit. Rikthimi në kanalin fillestar mundëson vazhdimin e shkarkimit.
- Nëse softueri nuk përditësohet, disa funksione mund të mos funksionojnë saktë.
- Në disa shtete, **Lejo përditësimet automatike** nuk shfaqet nëse nuk je lidhur me internetin.
- Për të siguruar funksionimin optimal, pajisja duhet të shkarkojë dhe të instalojë herë pas herë përditësime të softuerit. Kur softueri përditësohet, ekrani i pajisjes mund të fiket në mungesë të veprimeve të përdoruesit brenda 4 orëve, por pajisja nuk kalon plotësisht në modalitetin e pritjes deri në përfundimin e instalimit. Kjo mund të shkaktojë rritje të konsumit të energjisë gjatë përditësimit të softuerit.

Rezolucioni i mbështetur : HDMI-DTV

Regjimi i mbështetur HDMI-DTV

Rezolucioni	Frekuenca horizontale (kHz)	Frekuenca vertikale (Hz)
640 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 576p	31.25	50
1280 × 720p	37.5	50
	44.95	59.94
	45	60
1920 × 1080i	28.12	50
	33.71	59.94
	33.75	60
1920 × 1080p	26.97	23.97
	27	24
	28.12	25
	33.71	29.97
	33.75	30

	56.25	50
	67.43	59.94
	67.5	60
1920 × 1080p (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	112.5	100
	134.86	119.88
	135	120
3840 × 2160p (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
3840 × 2160p[1)2)] (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	225	100
	269.73	119.88
	270	120

4096 × 2160p (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
4096 × 2160p[1)2)] (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
7680 × 4320p (Vetëm modelet 8K)	107.89	23.97
	108	24
	110	25
	131.87	29.97
	132	30
	220	50

263.74	59.94
264	60

1) (Vetëm modelet ULTRA HD) Mbështetet kur **HDMI ULTRA HD Deep Colour** është caktuar në **Aktiv**.
2) (Vetëm modelet 8K) Mbështetet kur **HDMI ULTRA HD Deep Colour** është caktuar në **4K**.

Rezolucioni i mbështetur : HDMI-PC

Regjimi i mbështetur HDMI-PC

Rezolucioni	Frekuenca horizontale (kHz)	Frekuenca vertikale (Hz)
640 × 350	31.46	70.09
720 × 400	31.46	70.08
640 × 480	31.46	59.94
800 × 600	37.87	60.31
1024 × 768	48.36	60
1152 × 864	54.34	60.05
1360 × 768	47.71	60.01

1280 × 1024 (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	63.98	60.02
1920 × 1080 (Vetëm modelet Full HD, ULTRA HD, 8K)	67.5	60
1920 × 1080 (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	134.86	119.88
	135	120
2560 × 1440[1)] (Vetëm modelet ULTRA HD 50/60 Hz)	88.78	59.95
2560 × 1440[1)2)] (Vetëm modelet ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	182.99	119.99
3840 × 2160 (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60

3840 × 2160[1)2)] (Vetëm modelet ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
4096 × 2160 (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
4096 × 2160[1)2)] (Vetëm modelet ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	225	100
	269.73	119.88
	270	120

1) (Vetëm modelet ULTRA HD) Mbështetet kur **HDMI ULTRA HD Deep Colour** është caktuar në **Aktiv**.
2) (Vetëm modelet 8K) Mbështetet kur **HDMI ULTRA HD Deep Colour** është caktuar në **4K**.

- Porta HDMI-PC ndryshon sipas modelit. Drejtoju manualit që vjen me produktin.

Të dhënat e licencës

Të dhënat e licencës

Licencat e mbështetura mund të ndryshojnë sipas modelit.

Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DTS

Për patenta DTS, vizito adresën http://patents.dts.com. Prodhuar me licencë nga "DTS Licensing Limited". DTS, simboli dhe DTS e simboli së bashku, "DTS 2.0 Channel", "DTS 2.0+Digital Out", "DTS-HD" dhe "DTS Virtual:X" janë marka të regjistruara ose marka tregtare të "DTS, Inc." në SHBA dhe/ose në shtete të tjera. © "DTS, Inc.". Të gjitha të drejtat të rezervuara.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

POWERED BY

QUICKSET®

HEVC

Etj.

Informacion për transmetimin me HEVC

- Në varësi të shtetit, transmetimi nëpërmjet kodekut HEVC mund të mos mbështetet.