İstifadəçi Bələdçisi

Lütfən, qurğunuzu işlətməzdən əvvəl bu təlimat kitabçasını diqqətlə oxuyun və gələcəkdə istinad üçün saxlayın.

www.lg.com

Məzmunlar

LG webOS TV barədə

Ev Təlimatı 5
Başqa Cihazları Qoşun 7
Canlı TV-ni hazırla 9
Şəbəkənin Qurulması 10
İstifadəçi Bələdçisi haqqında 12

TV-ni işlətmək qaydası

Sehirli Pultun cütləşdirilməsi 13
Sehirli Pultdan istifadə 14
Nitq vasitəsilə TV Funksiyalarından istifadə etmək 20
Nitqdən Mətnə 21
Pultda daha çox xüsusiyyətə baxmaq 23
Universal Pult 25
Proqramların CƏLD MÜRACİƏT vasitəsilə başladılması 26
SIMPLINK (HDMI-CEC) 27
Xüsusi İmkanlar üçün qısayollar 28
Klaviatura və Siçandan istifadə 29
Oyun planşetindən istifadə 29

Canlı TV-dən zövq al

Canlı Menyu 30
Bələdçi 31
Proqram məlumatının yoxlanması 32
Who.Where.What? 33
MECİK LİNK-dən istifadə 35
Live Playback 36
Yazılmaq 37
TV Scheduler 39
Yazılan TV Proqramlarının Göstərilməsi 41
Multi-görünüş 43
İnternet Kanalına baxmaq (LG Channels) 45
TELETEKST 46
Rəqəmsal TELETEXT 48
CI Məlumatı 49
HbbTV 49
Məlumat Xidməti 50

Müxtəlif məzmunlardan istifadə qaydası

LG Content Store . . . 51
Hesab İdarəetməsi . . . 52
Məzmun axtar . . . 53
Proqram və Məzmunlardan istifadə . . . 53

Başqa Cihazları Qoşun

Ev üçün Məlumat Paneli . . . 55
Mobil Bağlantı . . . 57
Smartfon Ekranını paylaşın . . . 58
TV-nin Dinamikləri vasitəsilə Ağıllı Cihazdan Səsin İfa olunması . . . 59
USB-nin qoşulması . . . 60
Foto və Video . . . 61
Musiqi . . . 67
Başlanğıc Səhifə IoT Cihazları istifadə . . . 70
Kompüter Məzmununu paylaşın . . . 72
Kompüter Ekranını paylaşın . . . 73

Ağıllı TV-nin faydaları

QALEREYA istifadə . . . 74
İnternetdən zövq almaq . . . 75
Live Plus . . . 78
Bildirişlər . . . 78

Parametrlərin tur siyahısı

Cəld Parametrlər . . . 79
Şəkil . . . 80
Səs . . . 92
Kanallar . . . 99
Bağlantı . . . 107
Ümumi . . . 110
Təhlükəsizlik . . . 118
Xüsusi İmkanlar . . . 120

Nasazlıqların aradan qaldırılması

Cəld Kömək ilə yoxlamanı həyata keçirin . . . 123
Qeyri-normal Əməliyyat . . . 123
Ekran Problemləri . . . 124
Səs Problemləri . . . 127
Kompüter Bağlantısı Problemləri . . . 128

Film Səslənməsi Problemləri 129
Yazı Problemləri 131
Şəbəkə Bağlantısı Problemləri 132
LG Hesabı Problemləri 133
Mündəricat Problemləri 134
İnternet Brauzeri Problemləri 134

Qeyd

Proqram təminatı yeniləməsi 135
Dəstəklənən Rezolyusiya : HDMI-DTV 136
Dəstəklənən Rezolyusiya : HDMI-PC 140
Lisenziya ilə bağlı məlumat 142
və s. 143

LG webOS TV barədə

Ev Təlimatı

LG VebƏS TV-nin Əsas ekran funksiyalarından istifadə

Siz pultda ⌂ düyməsinə vurmaqla Əsas ekranı aça bilərsiniz.
Menyunu sürüşdürmək üçün Magic Remote-da **Wheel (OK)** düyməsini çevirin. Siz tətbiqlər və məzmunu aça və ya ağıllı TV-nin müxtəlif xüsusiyyətlərindən istifadə bilərsiniz.

- Standart pult ▼/▲ düymələri ilə menyunu sürüşdürməyinizə icazə verir.



❶ **Bələdçi** işə sal.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al** → **Bələdçi** vurun.

❷ **Axtar** işə sal.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Müxtəlif məzmunlardan istifadə qaydası** → **Məzmun axtar** vurun.

❸ **Cəld Parametrlər** işə sal.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Parametrlərin tur siyahısı** → **Cəld Parametrlər** vurun.

❹ **Bildirişlər** işə sal.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Parametrlərin tur siyahısı** → **Bu TV haqqında** → **Bildirişlər**.

❺ Ən son istifadə olunan TV və ya xarici daxiletməyə qayıdır.

❻ Müxtəlif kanallar və proqramlardan tövsiyələr ala bilərsiniz.


- Tövsiyə xüsusiyyətindən istifadə etmək üçün şəbəkəyə qoşulmalısınız.

❼ Siz TV-də quraşdırılan proqramları işlədə, yerini dəyişdirə və silə bilərsiniz.

- **Proqram Siyahısı** və ○○**' Məşhur Məzmunu** hər dəfə TV yandırılanda avtomatik olaraq ekranda göstərilir. Əgər əsas ekranın göstərilməsini istəmirsinizsə, ⚙ → ⋮ → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** → **Başlanğıc Səhifə Parametrləri** eçimində **Başlanğıc Səhifənin Avtomatik Başladılması** seçimini **Qeyri-aktiv** kimi təyin edin.
- LGE Cihazında Məzmun və Xidmətlərin istifadəsinin mümkünlüyü və onlara giriş əvvəlcədən bildiriş verilmədən istənilən vaxt dəyişdirilə bilər.
- Mövcud xüsusiyyətlər region və ya xidmətdən asılı olaraq dəyişir.

Əsas Başlanğıc Ekran istifadə

⚙ → ⋮ → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** → **Başlanğıc Səhifə Parametrləri** → **Başlanğıc Ekran Üslubu** seçimini **Əsas Başlanğıc Ekran** edin.
Pultda ⌂ düyməsinə vurun. Siz tez-tez istifadə edilən proqramları bir ekranda birləşdirə və istənilən zaman istifadə edə bilərsiniz.

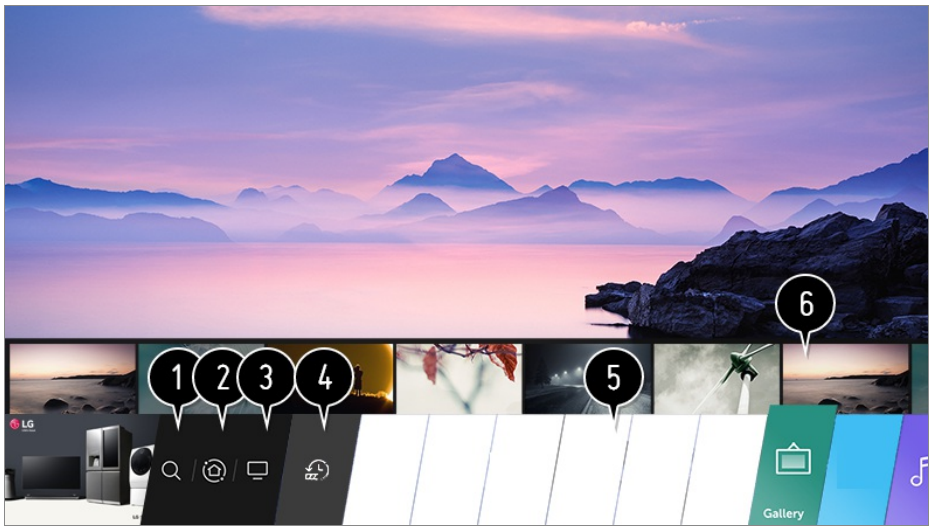

❶ **Axtar** işə sal.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Müxtəlif məzmunlardan istifadə qaydası** → **Məzmun axtar** vurun.

❷ **Ev üçün Məlumat Paneli**-ə keçin.
Siz TV-yə qoşulmuş cihazı (mobil, xarici cihaz, Başlanğıc Səhifə IoT Cihazları və s.) seçə və ya idarə edə bilərsiniz.
Daha ətraflı məlumat almaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Başqa Cihazları Qoşun** → **Ev üçün Məlumat Paneli** seçin.

❸ Ən son istifadə etdiyiniz TV daxiletməsinə keçin.

❹ Ən son istifadə olunan proqrama keçin.
Pultda ⌂ düyməsini basıb saxlayın və ya diqqətinizi **Ən Son** üzərinə yönləndirin.
Siz yuxarıda Önbaxış sahəsində təqdim olunan siyahıda ən son istifadə olunan proqramı icra edə və ya onu bağlaya bilərsiniz.

❺ Siz TV-də quraşdırılan proqramları işlədə, yerini dəyişdirə və silə bilərsiniz.

❻ Diqqətinizi hər bir Proqram sahəsində cəmləşdirin. Bu, yuxarıda Önbaxış seçimini təmin edir.
Siz hər bir proqramın faydalı xüsusiyyətlərini və tövsiyə olunan məzmunu proqrama daxil olmadan Önbaxış-da yoxlaya və ya icra edə bilərsiniz.

- Bəzi proqramlar Önbaxış seçimini təmin etməyə bilər.


- TV yandırıldıqda, əsas ekran avtomatik göstəriləcəkdir. Əgər əsas ekranın göstərilməsini istəmirsinizsə, ⚙ → ⋮ → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** → **Başlanğıc Səhifə Parametrləri** eçimində **Başlanğıc Səhifənin Avtomatik Başladılması** seçimini **Qeyri-aktiv** kimi təyin edin.
- LGE Cihazında Məzmun və Xidmətlərin istifadəsinin mümkünlüyü və onlara giriş əvvəlcədən bildiriş verilmədən istənilən vaxt dəyişdirilə bilər.

Başqa Cihazları Qoşun

LG WebOS TV Home-u idarə edin

Yeni Başlanğıc Ekran-in Redaktəsi

Siz pultda ⌂ düyməsinə basmaqla, göstərilən proqramlar və ya məzmun siyahılarının ardıcıllığını dəyişdirə bilərsiniz.
Menyunu sürüşdürmək üçün Magic Remote-da **Wheel (OK)** düyməsini çevirin. Siz ekranın aşağısında yerləşən ✎ seçməklə, redaktə rejiminə daxil ola bilərsiniz.

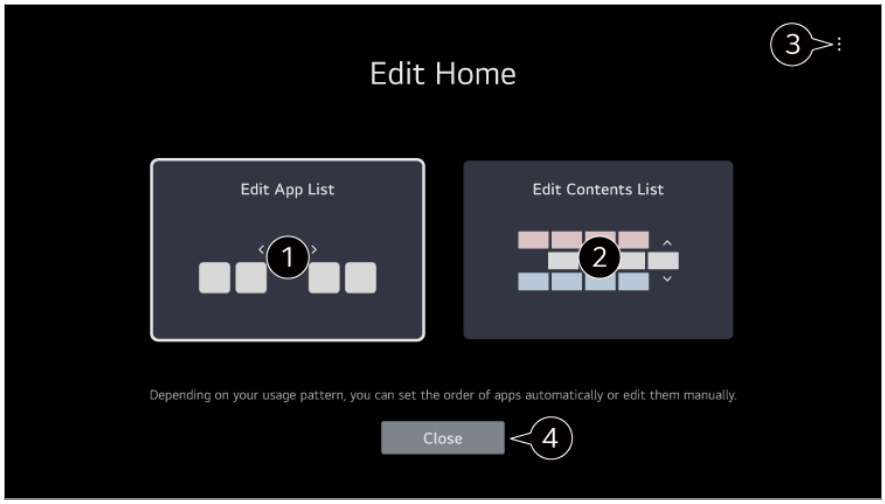

❶ **Proqram Siyahısını redaktə edin** rejiminə daxil olur.

- Əsas ekranda **Proqram Siyahısı**-dən redaktə etmək istədiyiniz proqramı seçdikdən sonra pultda **Wheel (OK)** düyməsinə basıb saxlayın və ya **Proqram Siyahısını redaktə edin** rejiminə daxil olmaq üçün **Proqram Siyahısı**-in son sahəsində yerləşən **Proqram Siyahısını redaktə edin** düyməsini seçin.

❷ **Məzmunlar siyahısını redaktə et** rejiminə daxil olur.
Siz birbaşa olaraq Əsas səhifədə göstərilən məzmun siyahısının ardıcıllığını redaktə edə bilərsiniz.

❸ **Proqram Sırasını İlkin Vəziyyətinə Bərpa Et** : Tətbiq siyahısında elementlərin sırasını sıfırlayır.
Başlanğıc Səhifə Parametrləri : İşə salarkən Əsas səhifənin iş rejimini və ya reklam displeyini təyin edən ekrana keçin.
İstifadəçi Bələdçisi : **İstifadəçi Bələdçisi** proqramına keçin.

- Təyin oluna bilən elementlər redaktə rejimindən asılı olaraq dəyişə bilər.

❹ Redaktə rejimindən çıxır.

Əsas Başlanğıc Ekran-in Redaktəsi

01 → → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** → **Başlanğıc Səhifə Parametrləri** → **Başlanğıc Ekran Üslubu** seçimini **Əsas Başlanğıc Ekran** edin.
Pultda düyməsinə vurun.

02 Redaktə etmək istədiyiniz proqramı seçin və Pultda **Wheel (OK)** düyməsinə vurub saxlayın.
Bu, proqram redaktə rejimini aktivləşdirəcək.
Yaxud siz Proqramı Redaktə rejiminə daxil olmaq üçün Əsas ekran siyahısının sağ küncündə Redaktə rejimi düyməsini seçə bilərsiniz.


03 Proqramı istədiyiniz mövqeyə keçirmək üçün mövqeyə keç və **Wheel (OK)** düyməsinə vurun.

Proqramı silmək üçün proqramın yuxarısında ✕ nişanını seçin.

- Siz redaktə rejimindən çıxmazdan öncə istədiyiniz qədər proqramları köçürə və ya silə bilərsiniz.
- Siz eyni zamanda pultdakı ◀ / ▶ düymələri ilə proqramları köçürə bilərsiniz.

04 Redaktə tamamlandıqdan sonra Proqramı Redaktə rejimindən çıxmaq üçün yuxarı sağda ✕ düyməsinə basın.

- Standart TV proqramını redaktə etmək olmur.

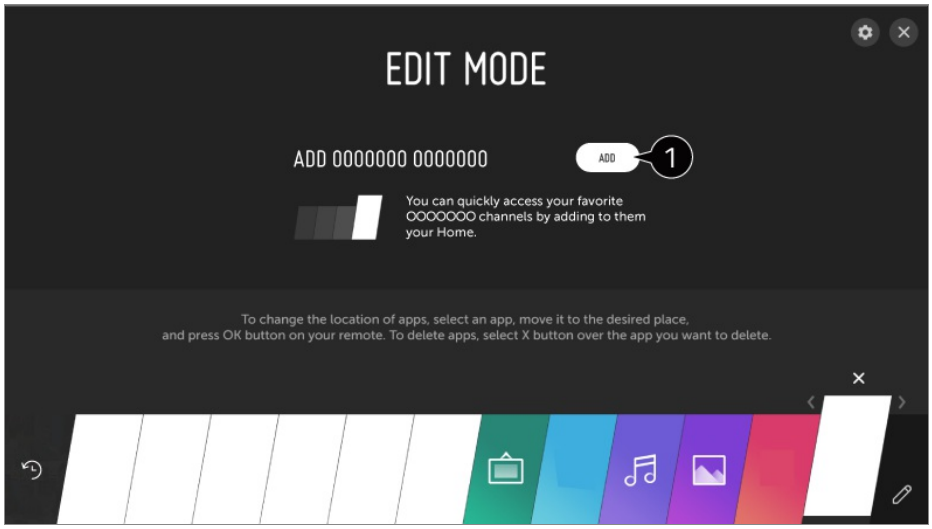


❶ Siz siyahıya sevimli video xidməti əlavə edə bilərsiniz.

- Bu xüsusiyyət yalnız şəbəkə qoşulu olduqda mövcud olur.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Canlı TV-ni hazırla

TV yayımın izlənməsi

01 Yayım antenini TV-yə qoşun.
Siz eyni zamanda anten əvəzinə STB əlaqələndirici kimi yayım qəbul edə bilən avadanlığa qoşula bilərsiniz.
⚙ → ⋮ → **Bağlantı** → **Cihaz Birləşdiricisi** icra edin və cihaz siyahısında görünən **Siqnal Qəbul Edən Qurğu** seçin və siz onu görə bilərsiniz.

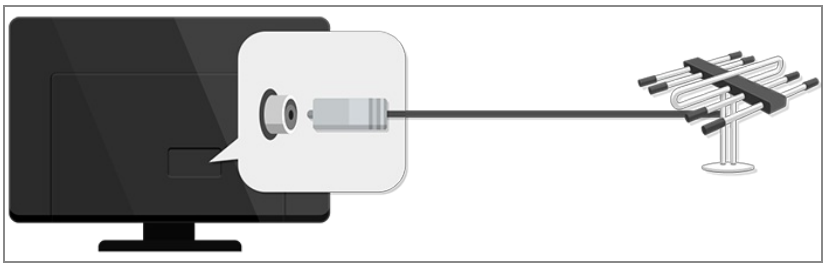

02 → → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması** (**Kanal Sazlaması və Parametrləri**) → **Avtomatik Sazlama** işə salın.
Yalnız yayımlanan verilişləri tapır və əlavə edir.


- Bu funksiya ilə əlaqədar problemi həll etmək üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Nasazlıqların aradan qaldırılması** bölməsinə istinad edin.

Şəbəkənin Qurulması

Şəbəkənin Qurulması

Şəbəkə üçün parametrləri konfiqurasiya etdiyinizdə, onlayn məzmun və proqramlar kimi müxtəlif xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz.

Naqilli Şəbəkənin qurulması

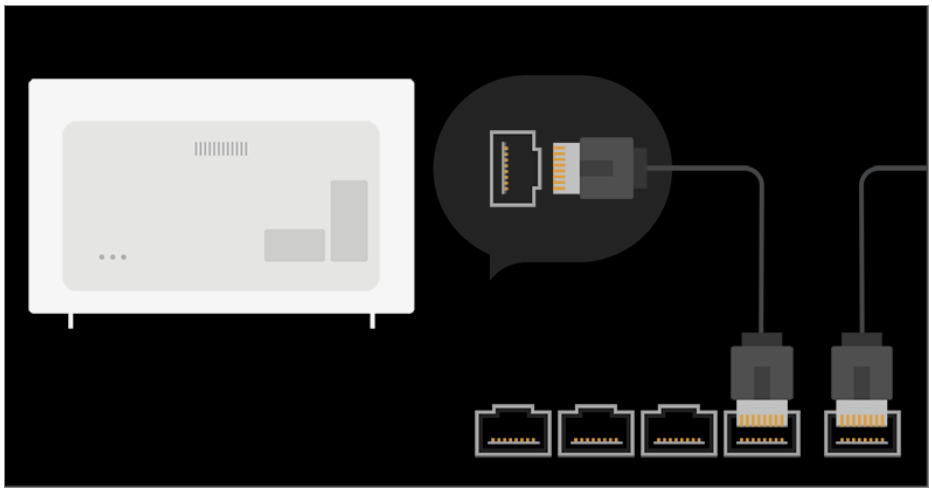

01 TV-nin LAN portunu və LAN naqillər ruteri qoşun.
Ruter əvvəlcədən internetə qoşulmalıdır.


- Ruter DHCP-i dəstəkləyirsə, LAN naqili ilə TV-ni şəbəkədə qoşan zaman TV avtomatik olaraq şəbəkəyə qoşulur.

Əgər şəbəkə avtomatik qoşulmayıbsa,

02 Pultda ⚙ düyməsinə vurun.

03 ⋮ → **Bağlantı** → **Simli Şəbəkə (Ethernet)** seçin.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Parametrlərin tur siyahısı** → **Bağlantı** → **Simli Şəbəkə (Ethernet)**.

Naqilsiz Şəbəkənin qurulması

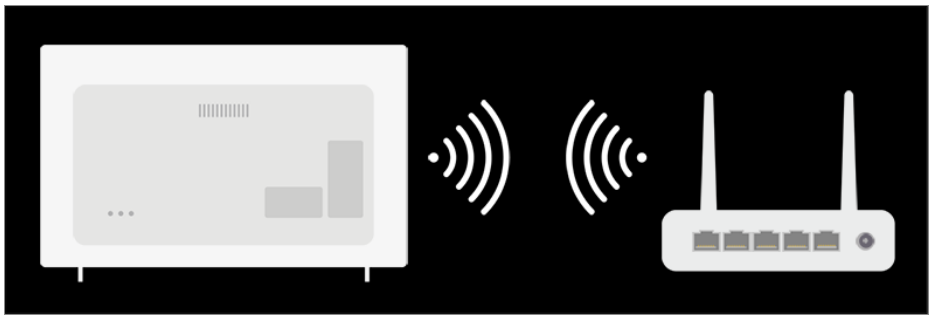

01 İnternetə qoşulan zaman ruter yandırın.

02 Pultda ⚙ düyməsinə vurun.

03 ⋮ → **Bağlantı** → **Wi-Fi Bağlantısı** seçin.

04 Şəbəkə axtarışı bitdikdə bağlantı üçün şəbəkələrin siyahısı görünür.

05 Qoşulmaq üçün şəbəkə seçin.
Naqilsiz LAN ruteri parolla qorunursa, ruter üçün konfiqurasiya edilmiş parolu daxil edin.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Parametrlərin tur siyahısı** → **Bağlantı** → **Wi-Fi Bağlantısı**.

Şəbəkə Parametrləri Xəbərdarlığı

- Standart LAN naqilindən istifadə edin (RJ45 əlaqələndiricisi, 10 Base-T və ya 100 Base TX LAN portu ilə Cat7 və ya daha yüksək versiyaya qoşulun).
- Modemin yenidən qurulması bəzi şəbəkə bağlantısı problemlərini düzəldə bilər. Cihazı söndürün, ayırın və yenidən qoşun və problemi həll etmək üçün yenidən yandırın.
- LG Electronics heç bir şəbəkə problemləri və ya xətalar, nasazlıqlar və ya şəbəkə bağlantısındakı xətalar üçün məsuliyyət daşımır.
- Şəbəkə parametrləri və ya internet xidmət təminatçısı səbəbindən şəbəkə bağlantısı düzgün işləməyə bilər.
- DSL xidməti üçün DSL modemindən istifadə edilməlidir; və naqil xidməti naqilli modemdən istifadə etməlidir. Yalnız məhdud şəbəkə bağlantıları mövcud ola bildikdə, TV şəbəkə parametri interney xidmət təminatçısı ilə müqavilədən asılı olaraq istifadə edilə bilər.

(Müqavilədə hər xəttə bir cihazdan artıq qoşmağa icazə verilməzsə, yalnız artıq qoşulmuş kompüterdən istifadə edilə bilər.)

- Naqilsiz şəbəkə 2,4 GHz tezlikli digər cihazlarda (naqilsiz telefon, Bluetooth device və mikrodalğalı soba) maneə ilə qarşılaşa bilər. Maneə 5 GHz tezlikli cihazda ola bilsə də, onun baş vermə ehtimalı daha azdır.
- Naqilsiz mühir naqilsiz şəbəkə xidmətinin yavaşlamasına səbəb ola bilər.
- Bütün yerli ev şəbəkələrinin söndürülməməsi bəzi cihazlarda həddindən yüksək tıxac yarada bilər.
- Çıxış cihazı naqilsiz bağlantıları dəstəkləməlidir və naqilsiz bağlantı funksiyası AP əlaqəsi olan cihazda aktiv edilməlidir. Çıxış nöqtəsindəki naqilsiz bağlantılarla bağlı xidmət təminatçısı ilə əlaqə saxlayın.
- SSID və AP təhlükəsizlik parametrlərini yoxlayın. SSID və AP təhlükəsizlik parametrləri üçün sənədlərə istinad edin.
- Şəbəkə cihazlarının (naqilli / naqilsiz xətt paylaşımı, şəbəkə) yanlış parametrləri TV-nin yavaş işləməsi və ya düzgün işləməməsinə səbəb ola bilər. Cihazları müvafiq təlimat və şəbəkəyə əsasən düzgün quraşdırın.
- Bağlantı metodu AP istehsalçısından asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Bu funksiya ilə əlaqədar problemi həll etmək üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Nasazlıqların aradan qaldırılması** bölməsinə istinad edin.

İstifadəçi Bələdçisi haqqında

İstifadəçi Bələdçisi haqqında

Hər LG vebƏS TV funksiyası ilə bağlı məlumat almaq üçün TV-də olan **İstifadəçi Bələdçisi** Təlimatına baxın.
Əgər ekranın yuxarı sağ tərəfində bassanız, istifadəçi təlimatı üçün yığcam göstərişlər görünəcəkdir.
Əgər **İstifadəçi Bələdçisi**-ın funksiya təsviri ekranında varsa, müvafiq funksiya və ya parametrə birbaşa keçmək üçün basın.
Bu İstifadəçi Təlimatındakı mətnin rəngi aşağıdakıları göstərmək üçün istifadə edilir:

- Qırmızı : pult düymələrinin adları.
- Sarı : düymələr və TV ekranda görünməli olan mətn.
- Yaşıl : TV giriş əlaqələrinin adları.

- **İstifadəçi Bələdçisi**-dakı şəkillər və məlumat model və əməliyyat mühitndən asılı olaraq fərqlənə bilər.

- Məhsul funksiyalarının yenilənməsi sayəsində məhsulun xassələri dəyişə bilər.

TV-ni işlətmək qaydası

Sehirli Pultun cütləşdirilməsi

Sehirli Pult nədir?



Siz kursoru kompüterdə istifadə etdiyiniz kimi TV ekranda da hərəkət etdirməklə və vurmaqla istədiyiniz funksiyaları daha asan və rahat seçə bilərsiniz.

- Sehirli Pult təmin edilmədikdə onu ayrıca satın ala bilərsiniz.

Sehirli Pultun cütləşdirilməsi

Sehirli Pultdan istifadə etmək üçün onu LG vebƏS TV ilə cütləşdirməlisiniz. İstifadə etməzdən öncə Sehirli Pultu aşağıdakı kimi cütləşdirin:

01 TV-ni yandırın. Təxminən 20 saniyə sonra pultu TV-yə tuşlayın və **Wheel (OK)** vurun.

02 Pult avtomatik qeydiyyatdan keçəcək və cütləşmənin bitməsi barədə mesaj TV ekranda görünəcək.

- Sehirli Pult qeydiyyatdan keçməzsə, TV-ni söndürüb yandırın və yenidən qeydiyyatdan

keçirməyə çalışın.

Sehirli Pultun təkrar qeydiyyatdan keçirilməsi

Əgər Magic Remote-un göstəricisi TV-də görünməzsə, siz onun qeydiyyatını ləğv edə bilərsiniz.

01 Pultu TV istiqamətində saxlayın və göstərişlər görünməyənə kimi eyni vaxtda həm düyməsi, həm də düyməsinə basın.

02 Əvvəl qeydiyyatdan keçirilmiş pult qeydiyyatdan çıxarılır və yenidən qeydiyyata alınır.

Sehirli Pultdan istifadə

Pult Düyməsindən istifadə

Qısaca basın və ya müxtəlif funksiyalara daxil olmaq üçün pult düyməsini basıb saxlayın.



ilə olan düymələr üçün basıb saxlayın (bir saniyədən çox saxlayın).

- : Siz siqnal qəbul edən qurğunu yandıra/söndürə bilərsiniz.
- **GUIDE** : Siz proqramı yoxlaya bilərsiniz.
- : Ekranın vəziyyətini dəyişdirə bilərsiniz.
  # : Bu xüsusiyyət ekranı söndürüb, musiqiyə qulaq asmağınıza icazə verir. (Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.)
- **9** # : **Cəld Kömək** işə sal.
- **LIST** : Saxlanılan kanallar yoxlanılır.
- **0** # : **CƏLD MÜRACİƏT** redaktə ekranı görünür.
- ••• : Bu, pultda əlavə düymələri göstərir.
  ••• # : Ekranın məzmunlarını eşidilən şəkildə təsvir edir.
- + − : Bu, səs səviyyəsini tənzimləyir.
- : TV-dən səsi söndürməyi seçin.
  # : **Xüsusi İmkanlar** menyusuna daxil olun.
- : Siz kanalı dəyişdirə bilərsiniz.
- : Nitqin tanınması funksiyası mövcuddur.
- : Əsas menyunu göstərir.
  # : Əvvəllər istifadə olunmuş siyahını göstərir.
- : Daxiletmə mənbəyini seçir.
  # : **Ev üçün Məlumat Paneli**-ə daxil olur.
- : Əvvəlki addıma keçin.
  # : Menyunu bağlayır.
- : Cəld Parametrlər menyusuna daxil olur.
  # : Bütün Parametrlər menyusuna daxil olur.
- # : **YAZ** işə sal. (Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.)

- Pult düymələrinin işarələri və istiqamətləri modeldən asılı olaraq dəyişə bilər.

Sehirli Pultdan istifadə

01 Magic Remote-u sola və sağa tərpətsəniz, yaxud TV-yə işarə edəndə onun çarxını çevirsəniz, göstərici TV ekranında görünəcəkdir.
Pultu istədiyiniz istiqamətdə hərəkət etdirsəniz, tuşlayıcı hərəkəti izləyəcək.

02 Tuşlayıcını istədiyiniz yerə hərəkət etdirin və funksiyanı icra etmək üçün **Wheel (OK)** düyməsinə vurun.

03 Tuşlayıcı müəyyən müddət ərzində istifadə edilməzsə, o, itəcək. Tuşlayıcı ekrandan itmədikdə, Sehirli Pultu sola və ya sağa hərəkət etdirin. O, yenidən peyda olacaq.
Yuxarı, aşağı, sola və ya sağa düymələrini vurduğunuzda tuşlayıcı itəcək və pult adi pult kimi işləyəcək.

- Tuşlayıcı düzgün cavab vermədikdə, tuşlayıcını ekranın kənarına çəkməklə onu yenidən qura bilərsiniz.
- Pultdan qeyd edilmiş aralıqda istifadə edin (10 metr). İş məsafəsindən kənar olduqda və ya maneə işıq xəttini blokladıqda cihaz düzgün işləməyə bilər.
- Siz aksessuarlardan istifadə edən zaman əlaqə problemləri yaşaya bilərsiniz. Mikrodalğalı soba və naqilsiz LAN cihazları kimi cihazlar Sehirli Pultla eyni tezlik kəmərində işləyir (2.4 GHz). Bu, əlaqə problemlərinə səbəb ola bilər.
- Təsir Sehirli Pultda problem olmasına səbəb ola bilər.
- Sehirli Pultdan istifadə edən zaman yaxınlıqdakı mebel, elektron avadanlıq və ya başqa insanlara dəyməməyə çalışın.

Sehirli Pultun tuşlayıcısının qurulması

Siz ekranda olan göstəricinin sürəti və ölçüsünü istədiyiniz kimi qura bilərsiniz.

01 Pultda ⚙ düyməsinə vurun.

02 ⋮ → **Xüsusi İmkanlar** → **Göstərici Seçimləri** seçin.

İzləmə Sürəti

Tuşlayıcının sürətini qurur.

Göstəricinin Ölçüsü

Göstəricinin ölçüsünü seçir.

Pult Düyməsindən istifadə

Qısaca basın və ya müxtəlif funksiyalara daxil olmaq üçün pult düyməsini basıb saxlayın.



ilə olan düymələr üçün basıb saxlayın (bir saniyədən çox saxlayın).

- : Siz siqnal qəbul edən qurğunu yandıra/söndürə bilərsiniz.
- **GUIDE** : Siz proqramı yoxlaya bilərsiniz.
- : Ekranın vəziyyətini dəyişdirə bilərsiniz.
  # : Bu xüsusiyyət ekranı söndürüb, musiqiyə qulaq asmağınıza icazə verir. (Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.)
- **9** # : **Cəld Kömək** işə sal.
- **LIST** : Saxlanılan kanallar yoxlanılır.
- **0** # : **CƏLD MÜRACİƏT** redaktə ekranı görünür.
- ••• : Bu, pultda əlavə düymələri göstərir.
  ••• # : Ekranın məzmunlarını eşidilən şəkildə təsvir edir.
- + − : Bu, səs səviyyəsini tənzimləyir.
- : TV-dən səsi söndürməyi seçin.
  # : **Xüsusi İmkanlar** menyusuna daxil olun.
- ∧ ∨ : Siz kanalı dəyişdirə bilərsiniz.
- : Nitqin tanınması funksiyası mövcuddur.
- : Əsas menyunu göstərir.
  # : Əvvəllər istifadə olunmuş siyahını göstərir.
- : Daxiletmə mənbəyini seçir.
  # : **Ev üçün Məlumat Paneli**-ə daxil olur.
- : Əvvəlki addıma keçin.
  # : Menyunu bağlayır.
- : Cəld Parametrlər menyusuna daxil olur.
  # : Bütün Parametrlər menyusuna daxil olur.

- Pult düymələrinin işarələri və istiqamətləri modeldən asılı olaraq dəyişə bilər.

Sehirli Pultdan istifadə

01 Magic Remote-u sola və sağa tərpətsəniz, yaxud TV-yə işarə edəndə onun çarxını çevirsəniz, göstərici TV ekranında görünəcəkdir.
Pultu istədiyiniz istiqamətdə hərəkət etdirsəniz, tuşlayıcı hərəkəti izləyəcək.

02 Tuşlayıcını istədiyiniz yerə hərəkət etdirin və funksiyanı icra etmək üçün **Wheel (OK)** düyməsinə vurun.

03 Tuşlayıcı müəyyən müddət ərzində istifadə edilməzsə, o, itəcək. Tuşlayıcı ekrandan itmədikdə, Sehirli Pultu sola və ya sağa hərəkət etdirin. O, yenidən peyda olacaq.
Yuxarı, aşağı, sola və ya sağa düymələrini vurduğunuzda tuşlayıcı itəcək və pult adi pult kimi işləyəcək.

- Tuşlayıcı düzgün cavab vermədikdə, tuşlayıcını ekranın kənarına çəkməklə onu yenidən qura bilərsiniz.
- Pultdan qeyd edilmiş aralıqda istifadə edin (10 metr). İş məsafəsindən kənar olduqda və ya maneə işıq xəttini blokladıqda cihaz düzgün işləməyə bilər.
- Siz aksessuarlardan istifadə edən zaman əlaqə problemləri yaşaya bilərsiniz. Mikrodalğalı soba və naqilsiz LAN cihazları kimi cihazlar Sehirli Pultla eyni tezlik kəmərində işləyir (2.4 GHz). Bu, əlaqə problemlərinə səbəb ola bilər.
- Təsir Sehirli Pultda problem olmasına səbəb ola bilər.
- Sehirli Pultdan istifadə edən zaman yaxınlıqdakı mebel, elektron avadanlıq və ya başqa insanlara dəyməməyə çalışın.

Sehirli Pultun tuşlayıcısının qurulması

Siz ekranda olan göstəricinin sürəti və ölçüsünü istədiyiniz kimi qura bilərsiniz.

01 Pultda ⚙ düyməsinə vurun.

02 ⋮ → **Xüsusi İmkanlar** → **Göstərici Seçimləri** seçin.

İzləmə Sürəti

Tuşlayıcının sürətini qurur.

Göstəricinin Ölçüsü

Göstəricinin ölçüsünü seçir.


Nitq vasitəsilə TV Funksiyalarından istifadə etmək

Nitq vasitəsilə TV Funksiyalarından istifadə etmək

Siz nitqin tanınması vasitəsilə TV-nin müxtəlif funksiyalarına asanlıqla və cəld daxil ola bilərsiniz.

01 Pultda düyməsini basıb saxlayın və işə salmaq istədiyiniz funksiyanı və ya axtarışınız üçün istifadə etmək istədiyiniz açar sözü ucadan deyin.

02 Nitqi daxil etdikdən sonra düyməsini buraxan kimi müvafiq funksiya işə salınacaqdır.

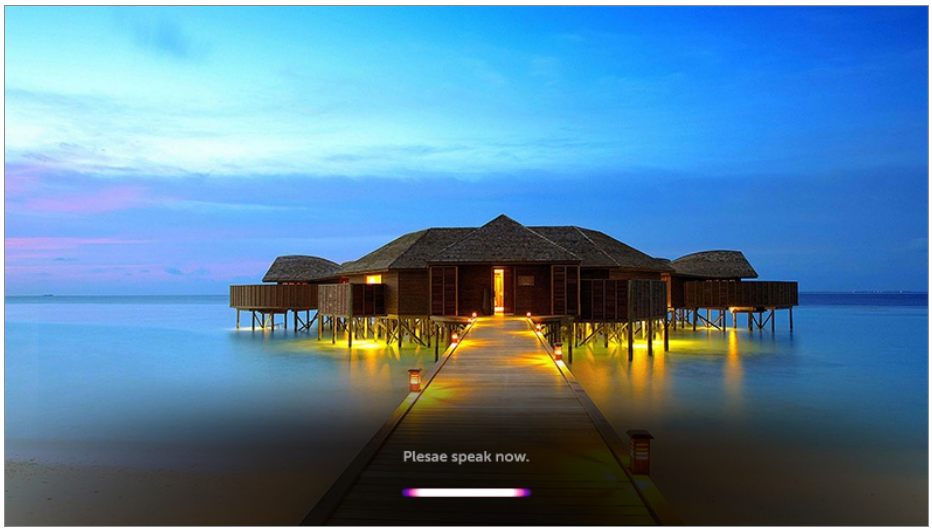

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- **Məkan** dəqiq axtarış nəticələri üçün dilə uyğun gəlməlidir. Əgər yer və dil parametrləriniz fərqlidirsə, bəzi funksiyaların istifadəsi mümkün olmaya bilər.
- Siz dili → → **Ümumi** → **Dil (Language)** → **Menyu Dili (Menu Language)** menyusunda dəyişdirə bilərsiniz.
- Səsin tanınması xüsusiyyətləri üçün mövcud olan dillər Xidmət Əməliyyatı Siyasətinə uyğun olaraq dəyişə bilər.
- Xidmətin təfərrüatları modelə görə dəyişə bilər.
- Nəzərə alın ki, S.Z. Xidməti LGE və ya onun üçüncü tərəf provayderləri tərəfindən bildiriş olmadan dəyişdirilə, silinə və ya xitam verilə bilər.
- Səs əmri ilə istifadə edə bildiyiniz funksiya nümunələrinə baxmaq üçün pultda düyməsinə basın.

Nitqin Tanınması ilə bağlı Xəbərdarlıqlar

- Səsin tanınması üçün müəyyən modellərdə dəstəklənməyə bilən Sehirli Pult tələb edilir.
- Bütün nitq tanıma funksiyalarından istifadə etmək üçün siz kanallar, region və s. qurmalısınız. Əks halda, siz bəzi funksiyalardan istifadə edə bilməzsiniz.
- Nitqin tanınması funksiyasını istifadə etmək üçün sizdə şəbəkə bağlantısı olmalıdır.
- Şəbəkə bağlantınız varsa, nitq tanınmasından istifadə etmək üçün şərt və qaydaları qəbul etməlisiniz.
- Səs tanınması xüsusiyyətilə TV-yə qoşulmuş idarəetmə qutusunu idarə etmək məqsədilə Universal Control-u quraşdırmaq üçün ⚙ → ⋮ → **Bağlantı** → **Cihaz Birləşdiricisi** keçin.
- Səs daxiletməsindən sonra Magic Remote-u idarəetmə qutusuna doğru yönləndirmək tövsiyə olunur.
- Nitq tanınmasının dərəcəsi istifadəçinin xassələrindən (səsin ucalığı, tələffüz, aksent və danışıq sürəti) və ətraf səslərdən (səs və TV səsi) asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Nitqin dəqiq tanınmasına nail olmaq üçün siz sözləri Sehirli Pultun mikrofonundan 10 sm-ə qədər aralıda müvadiq səs həcmi ilə yavaş və dəqiq qaydada tələffüz etməlisiniz.
- Nitqinin düzgün tanınmırsa, nitq tanınması orijinal şəkildə nəzərdə tutulandan fərqli işləyə bilər.


Nitqdən Mətnə

Nitqdən Mətnə funksiyasından istifadə

Siz nitqin tanınması funksiyasından istifadə etməklə, mətn sahələrinə mətn daxil edə bilərsiniz.
Nitq daxiletmə rejiminə keçmək üçün klaviatura ekranında 🎙 düyməsini seçin.


- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.


01 Virtual klaviaturanı açmaq üçün mətn xanasında Sehirli Pult tuşlayıcısını hərəkət etdirin.

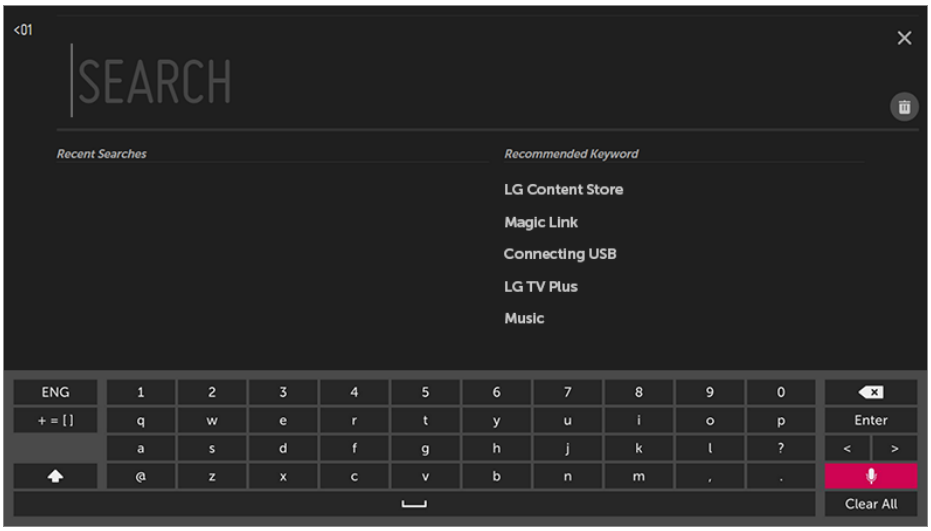

02 Virtual klavuaturada düyməsinə vurun.


03 Səsin tanınması məlumatı pəncərəsi aşağıda göstərilən kimi açıldıqdan sonra pultda yavaş və aydın şəkildə mikrofona danışın.

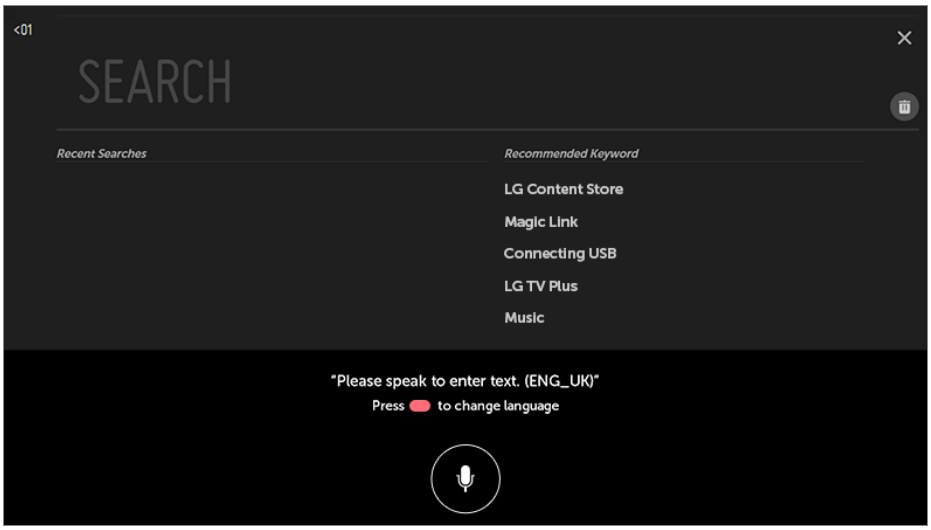

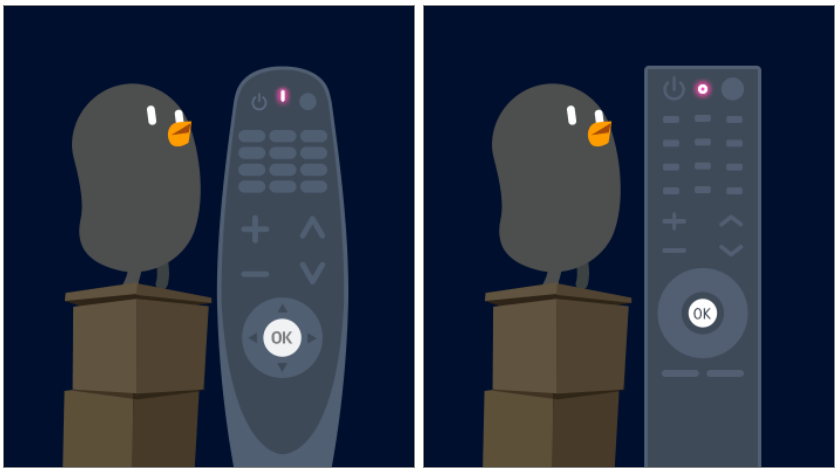

04 Əgər sizin ucadan dediyiniz sözlərə oxşar sözlər varsa, siz aşağıda göstərildiyi kimi çoxsaylı nəticələrin siyahısını görə bilərsiniz. Əgər istədiyiniz nəticələri almasanız, yenidən cəhd etmək üçün **YENİDƏN CƏHD EDİN** basın. Nəticəni seçin və o, mətn

xanasında görünəcək.

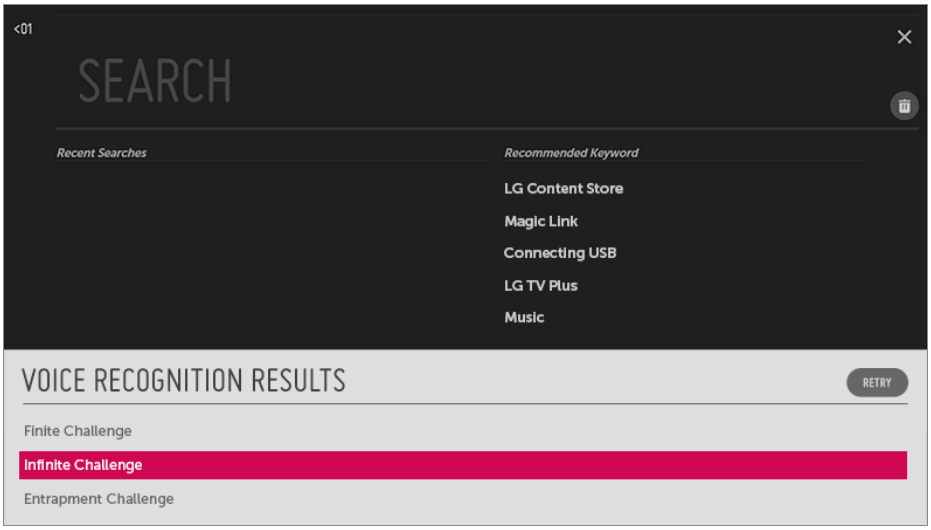

Nitqdən Mətnə funksiyasından istifadə edən zaman diqqətli olun

- Nitqdən Mətnə funksiyasından istifadə etməzdən öncə şəbəkə bağlantısını yoxlayın.
- Siz dili → → **Ümumi** → **Dil (Language)** → **Menyu Dili (Menu Language)** menyusunda dəyişdirə bilərsiniz. Müvəqqəti olaraq başqa nitq tanınması dilinə dəyişdirmək üçün səsin tanınması məlumatı displeyi pəncərəsində düyməsinə basın.
- Siz bu funksiyadan yalnız səs tanınma şərtləri ilə razılaşdıqda istifadə edə bilərsiniz.
- Nitqdən Mətnə dərəcəsi istifadəçinin xassələri (səs, tələffüz, intonasiya və sürət) və ətraf səslərdən (səs və TV səs) asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Nitqdən Mətnə funksiyasının dəqiqliyini yaxşılaşdırmaq üçün Sehirli Pultun mikrofonundan təxminən 10 sm aralı duraraq aydın və ucadan danışmalısınız.
- Səs tanınması heç bir parol giriş xanası və **Veb Brauzer** ünvan panelində (ümumi axtarış çıxmaq şərtilə) yoxdur.

Pultda daha çox xüsusiyyətə baxmaq

Pultda daha çox xüsusiyyətə baxmaq

Siz TV-nizin ekranında göstərilən düymələrdən istifadə etməklə, TV-nizə qoşulmuş daha çox funksiya və ya xarici cihazları idarə edə bilərsiniz.

01 Pultda ••• düyməsinə vurun.

02 Pultdan istifadə etməklə TV-nizin ekranında göstərilən **Digər Əməliyyatlar**-da arzuladığınız düyməni seçin.



❶ Siz cihazı seçdiyiniz zaman **Digər Əməliyyatlar** cihaz üçün pulta çevrilir.
Səs paneli qoşularsa, **Digər Əməliyyatlar** səs paneli üçün pult kimi istifadə edilə bilər.

- Daha ətraflı məlumat almaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **TV-ni işlətmək qaydası** → **Universal Pult** seçin.
- Universal pult funksiyasından istifadə etmək üçün sizə Magic Remote lazımdır.

❷ Baxdığınız proqramla bağlı müxtəlif növlü məlumatlar ekranın aşağısında görünəcəkdir.

- Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al** → **MECİK LİNK-dən istifadə** vurun.

❸ Siz TV ekranınızın şəklin çəkə bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Siz ekranın çəkilmiş şəkillərinə **Foto və Video** proqramında baxa / silə bilərsiniz.
- Siz **Foto və Video** proqramında ekran tərəfindən çəkilən təsvirləri USB yaddaş cihazına köçürə bilərsiniz.
(Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.)

❹ **İstifadəçi Bələdçisi**-a qoşulun.
Bəzi TV parametrləri elementlərində **İstifadəçi Bələdçisi** seçin və siz element üzrə İstifadəçi Təlimatını görə bilərsiniz.

❺ İzlədiyiniz TV proqramı haqqında məlumat və xarici daxiletmə ekranda göstərilir.

❻ Siz idman oyunlarına baxmaq üçün video/səs rejimini təyin edə bilərsiniz.

❼ Siz canlı TV-yə baxa və ekranı bölməklə, eyni vaxtda xarici daxiletmədən istifadə edə bilərsiniz.

- Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al** → **Multi-görünüş** vurun.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

❽ Siz baxdığınız proqramla əlaqəli xüsusiyyətləri təyin edə bilərsiniz.

- Mövcud funksiyalar yayım siqnalından asılı olaraq fərqlənə bilər.

- Qoşulu cihazın regionu və növündən asılı olaraq, **Digər Əməliyyatlar**-da görünən düymələrin növləri fərqli ola bilər.

Universal Pult

Universal pultun avtomatik təyini

Magic Remote ilə siz set-top qutularını, Blu-ray pleyerlərini, ev kinoteatrı sistemləri və s. idarə edə bilərsiniz.

Təyin ediləcək cihazları TV-nin **HDMI IN**-nə qoşun və cihazı yandırın.
TV avtomatik olaraq əl parametri olmadan universal pultu qurmaq üçün qoşulu cihazı skanlayacaqdır.

- Universal pultu qurduqdan sonra siz bəzi əlavə istifadəçi parametrlərini qurmalı ola bilərsiniz.
- Universal pult üçün parametrlərin tamamlanması bir neçə saniyə çəkə bilər.
- Bəzi modellərdə yalnız qoşulu cihaz daxiletməsinə çevirdikdən sonra universal pultu qura bilərsiniz.
- Qoşulu cihazdan asılı olaraq, universal pult üçün avtomatik parametr xüsusiyyəti (avtomatik cihaz bağlantısı) dəstəklənməyə bilər.

Universal pultun əllə qurulması

Əgər universal pult avtomatik təyin olunmayıbsa, yaxud **AV IN** / **COMPONENT IN**-ə qoşulubsa, siz onu əllə təyin edə bilərsiniz.

01 → ⋮ → **Bağlantı** → **Cihaz Birləşdiricisi** seçin.

02 Təyin etmək istədiyiniz cihazın növünü seçin.

03 Ekranda verilən təlimata uyğun olaraq universal pult üçün parametrləri tamamlayın. Siz universal pult parametrlərini dəyişdirə və ya ləğv edə bilərsiniz.

- Bu funksiya yalnız Sehirli Pultla istifadə edilə bilər.
- Sehirli Pult təmin edilmədikdə onu ayrıca satın ala bilərsiniz.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- **AV IN** / **COMPONENT IN** portları yalnız bəzi rejimlərdə mövcuddur.
- Parametrləri dəyişən zaman dəyişilməli cihazın yanılı olmasından əmin olun.

- Ən son yenilənmiş məlumatla universal pultu qura bilərsiniz.
- Universal pult üçün əl parametri xüsusiyyəti oyun konsolu üçün dəstəklənmir.
- Xarici cihazın modelindən asılı olaraq bəzi düymələr işləməyə bilər.
- Rahat əməliyyat üçün cihazı TV-nin yanına yerləşdirin.
- Əgər cihazın qarşısında maneə varsa, o, siqnal xüsusiyyətini qəbul etməyə bilər. Cihaz dolabda olarsa, dolabı açın.

Proqramların CƏLD MÜRACİƏT vasitəsilə başladılması

CƏLD MÜRACİƏT ilə proqramlardan cəld və asanlıqla istifadə

Proqramı açmaq və ya düymədə qeydiyyatdan keçən xarici daxiletməni aktivləşdirmək üçün pultda rəqəm düyməsini basıb saxlayın.

CƏLD MÜRACİƏT qurulması

01 Proqramı işə salın və ya təyin etmək istədiyiniz kanal və ya daxiletməni seçin.


02 Qeydiyyatdan keçirmək istədiyiniz (**1**~**8**) rəqəm düyməsini basıb saxlayın.
9 nömrəsi **Cəld Kömək**-ə düzələcəkdir.

03 Qeydiyyat üzrə peyda olan pəncərə göründükdə, **Bəli** seçin.

- Əgər siz artıq qeydiyyatdan keçmiş rəqəm düyməsinə basıb saxlasanız, qeydiyyatdan keçmiş funksiya həyata keçiriləcəkdir.
- Qeydiyyatdan keçə bilən elementlərə baxmaq üçün **CƏLD MÜRACİƏT** redaktə rejimində qeydiyyatdan keçməmiş rəqəmi seçin.
- Əgər siz **CƏLD MÜRACİƏT** icra oluna bilməyən rejimdəsinizsə, heç bir fəaliyyət həyata keçirilməyəcəkdir.
- Əgər qeydiyyatdan keçmiş proqramı silsəniz, **CƏLD MÜRACİƏT** qeydiyyatı da ləğv olunacaqdır.

CƏLD MÜRACİƏT yoxlanılır və redaktə olunur

Pultda **0** rəqəmi düyməsinə basıb saxlayın.
CƏLD MÜRACİƏT redaktə ekranı görünür.

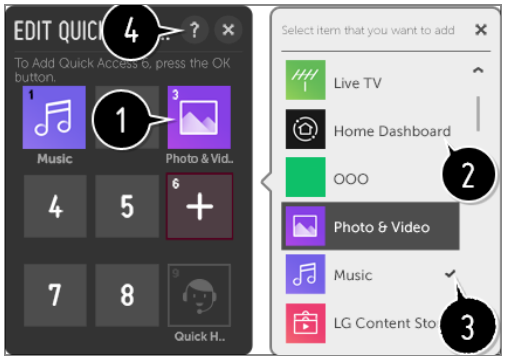

❶ Artıq qeydiyyatdan keçmiş rəqəmin seçilməsi onun qeydiyyatının ləğv olunmasına imkan yaradır.

❷ Siz qeydiyyatdan keçməmiş rəqəm seçəndə, qeydiyyatdan keçə bilən elementlər görünəcəkdir.

❸ Başqa rəqəmlə qeydiyyatdan keçmiş element seçim işarəsi ilə göstərilir.

❹ Siz bu funksiya üçün qısa göstərişlərə baxa bilərsiniz.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

SIMPLINK-dən istifadə

Siz HDMI ilə qoşulan müxtəlif multimedia cihazlarını TV pult vasitəsilə asanlıqda idarə və istifadə edə bilərsiniz.

01 HDMI naqili ilə SIMPLINK HDMI Çıxış portunu TV **HDMI IN** portuna qoşun.

02 Pultda ⚙ düyməsinə vurun.

03 ⋮ → **Bağlantı** → **HDMI Cihazı Parametrləri** seçin.

04 **SIMPLINK (HDMI-CEC)** xassəsini yandırın **Aktiv**.

05 **Avtomatik İşəsalma Sinxronlaşdırılması** parametrlərini **Aktiv** və ya **Qeyri-aktiv** kimi qurun. (Avto-Enerji Sinx **Aktiv** kimi qurularsa, SIMPLINK-əlaqəli cihazların yandırılması TV-ni yandıracaq. TV-ni söndürdüyünüzdə, cihaz da sönəcək.)

06 Qoşulan cihazı yandırın. TV avtomatik olaraq cihaza qoşulduqda giriş dəyişəcək. Cihaz avtomatik olaraq TV-yə qoşulmursa, Giriş düyməsinə vurun.

- Bu funksiya yalnız SIMPLINK loqolu cihazlarda işləyir. Xarici cihazda SIMPLINK loqosuna baxın.
  Cihaz tələb edilən xassələrə cavab vermirsə, cihazdan istifadə zamanı problem ola bilər.
- SIMPLINK-dən istifadə etmək üçün CEC (İstehlakçının Elektron İdarəetmələri) funksiyası olan Yüksək sürətli HDMI® naqili tələb edilir. Cihazlar arasında məlumat ötürülməsi üçün

yüksək sürətli HDMI® naqilinin pin 13 tələb edilir.

- HDMI naqili ilə qoşulan xarici audio avadanlığa səs çıxarmaq istəyirsinizsə, **SIMPLINK (HDMI-CEC) Aktiv** kimi qurun.

Dəstəklənən SIMPLINK Funksiyaları

Ani Səslənmə

Multimedia cihazını işə saldıqda, heç nəyi idarə etmədən dərhal cihazdakı məzmunu TV-də izləyə bilərsiniz.

TV olan cihazların idarə edilməsi

Məzmunu izləmək üçün istifadəçiyə TV pult olan multimedia cihazlarını idarə etməyə imkan verir.

- Sehirli pultun tuşlayıcı funksiyası məhdud ola bilər.

Əsas Enerji Sönülüdür

Əgər **Avtomatik İşəsalma Sinxronlaşdırılması HDMI Cihazı Parametrləri**-da **Aktiv**-a təyin edilərsə və siz TV-ni söndürsəniz SIMPLINK vasitəsilə TV-nizə qoşulmuş cihazlar da sönəcəkdir.

- Funksiya yalnız müəyyən cihazlarda mövcuddur.

Əsas Enerji Yanılı

Əgər **Avtomatik İşəsalma Sinxronlaşdırılması HDMI Cihazı Parametrləri**-da **Aktiv**-a təyin edilərsə; SIMPLINK-lə əlaqələndirilmiş cihazın yandırılması ilə TV də yanacaqdır.

- **SIMPLINK (HDMI-CEC) Qeyri-aktiv** kimi qurularsa **Avtomatik İşəsalma Sinxronlaşdırılması Aktiv** kimi qurula bilməz.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Xüsusi İmkanlar üçün qısayollar

Xüsusi İmkanlar üçün qısayollar

Siz Təkmil Parametrlər menyusuna daxil olmadan birbaşa **Xüsusi İmkanlar**-yə keçə

bilərsiniz.

Pultda düyməsini basıb saxlayın.

Siz**Menyunun Şəffaflığı**, **Yüksək Kəskinlik** və s. təyin edə bilərsiniz.

Klaviatura və Siçandan istifadə

Naqilli / Naqilsiz USB Siçandan istifadə

Siçanı USB porta qoşun. TV ekrandakı tuşlayıcını köçürmək və istədiyiniz menyunu seçmək üçün siçandan istifadə edin.

- Sağ düymə və siçanın xüsusi düymələri işləmir.
- Naqilsiz USB siçan / klaviaturadan istifadə edən zaman məsafə və naqilsizlik vəziyyəti işə təsir edə bilər.

Naqilli / Naqilsiz USB Klaviaturadan istifadə

Klaviaturanı USB porta qoşun. Qoşulan klaviatura ilə mətn daxil edə bilərsiniz.

- Bəzi ekranlarda mətn daxil etmək mümkün deyil.
- LG TV-lərinə uyğunluğu yoxlanmış məhsuldan istifadə etmək tövsiyə edilir.
  LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS-1200
- Siz dil keçirmə düyməsi və ya sağ Alt düyməsinə vurmaqla eləcə də Ctrl və Boşluq düymələrinə eyni anda vurmaqla giriş dilini dəyişə bilərsiniz.
- İstifadə aralığı və naqilsiz mühit naqilsiz USB klaviaturasına təsir edə bilər.
- Mətn xanasında mətn daxil etmək üçün TV ekranda olan klaviatura və ya USB klaviaturasından istifadə edin.

Oyun planşetindən istifadə

Oyun planşetindən istifadə

Oynamaq üçün oyun planşeti tələb edilirsə, onu televizordakı USB portuna qoşun.

- LG televozorları ilə uyğunluğu yoxlanmış oyun planşetindən istifadə etmək tövsiyə edilir. LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 Nəzarətçisi (naqil), SONY Playstation(R)3 Nəzarətçisi

Canlı TV-dən zövq al

Canlı Menyu

Canlı Menyudan istifadə

Siz TV yayımlara baxan zaman müvafiq funksiyalardan asan istifadə edə bilərsiniz.

01 Pultda ⌂ düyməsinə vurun. Əsas ekrandan **TV** seçin.

02 Magic Remote göstəricisini TV ekranın sol tərəfinə keçirin.
Siz hətta hər hansı verilişlərə baxmasanız belə, pultda **LIST** düyməsinə basmaqla, onu qaytara bilərsiniz.



❶ **Tövsiyə olunanlar** / **İNDİ AKTİVDİR** : Proqram tövsiyələrini əldə edin.

❷ **Kanallar** : Hazırda yayımlanan yayım məzmununun siyahısına baxın.

❸ **Bələdçi** : Siz verilişlərə baxa və hər verilişi planlaşdıra bilərsiniz.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al** → **Bələdçi** vurun.

❹ **Yazılar** : Siz yaddaş cihazında saxlanmış yazıları yoxlaya və yazıları səsləndirə bilərsiniz. Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al** → **Yazılan TV Proqramlarının Göstərilməsi** vurun.


❺ **TV Scheduler** : Təyin olunmuş vaxtda baxmağı və yazmağı planlaşdırmaq üçün proqramın vaxtı və tarixini daxil edə bilərsiniz.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al** → **TV Scheduler** vurun.

- Veriliş siyahısında görünən verilişlər yayım xidmət təminatçısının təmin etdiyi veriliş konfiqurasiyasıdır. Bundan əlavə yayım xidmət təminatçısı veriliş konfiqurasiyasını xəbərdarlıqsız dəyişərsə, veriliş siyahısında görünən verilişlər həqiqi TV verilişlərdən fərqlənə bilər.
- Veriliş siyahısında görünən veriliş məlumatına xarici Elektron Veriliş Rəhbərliyi (EPG) təminatçıları tərəfindən təmin edilən məlumat daxildirsə, o, həqiqi TV proqramdan fərqlənə bilər.
- Müvafiq tövsiyə xidmətləri əldə etmək üçün şəbəkənizi, region və avto-ayarlamanı qurmalısınız.
- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Bələdçi

TV Bələdçiyə Baxış

Siz verilişlərə baxa və hər verilişi planlaşdıra bilərsiniz.
Pultun**LIST** düyməsinə basın və ekranın sol tərəfində **Bələdçi** tab-vərəqəsini seçin.

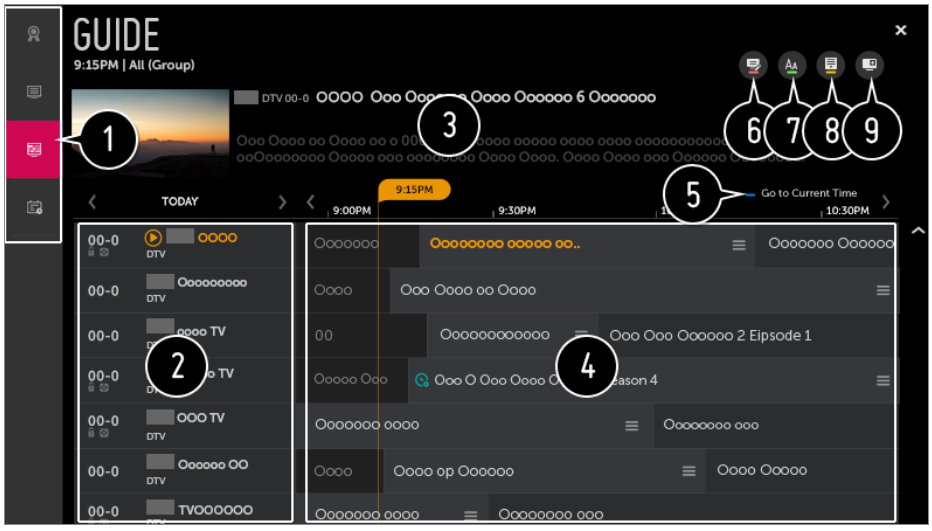

❶ Hər bir sahəyə klikləyin və siz proqrama keçə bilərsiniz.

❷ Siz məlumata kanal və ya yayımlayıcı qurğuda baxa bilərsiniz.

❸ Siz hazırda izlədiyiniz veriliş, eləcə də fokuslanmış veriliş məlumatı haqqında məlumata baxa bilərsiniz.

❹ ☰ düyməsi və ya arzuladığınız proqramın adını seçin. Siz proqramda daha çox məlumata baxa və **BAX** / **YAZ** (yalnız bəzi modellərdə mövcuddur) və ya **XATIRLADICI** / **PLANLAŞDIRILMIŞ YAZI** (yalnız bəzi modellərdə mövcuddur) və s. həyata keçirə bilərsiniz.

❺ Siz cari tarix və vaxt üçün proqram siyahısına yönləndiriləcəksiniz.

❻ **Kanal Meneceri** işə sal.

❼ Siz ekranda göstərilən kanalların sayını tənzimləmək üçün proqram siyahısının ölçüsünü dəyişdirə bilərsiniz.

❽ Filtri qurur.


❾ Siz Mini TV-ni yandıra / söndürə bilərsiniz.

- Yayım məlumatı təqdim olunmadan kanallar üçün proqramla bağlı məlumat göstərilmir.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Proqram məlumatının yoxlanması

Veriliş Məlumatına baxış

Canlı yayım izləyən zaman **Wheel (OK)** düyməsinə vurun. Kanal Banneri görünür.

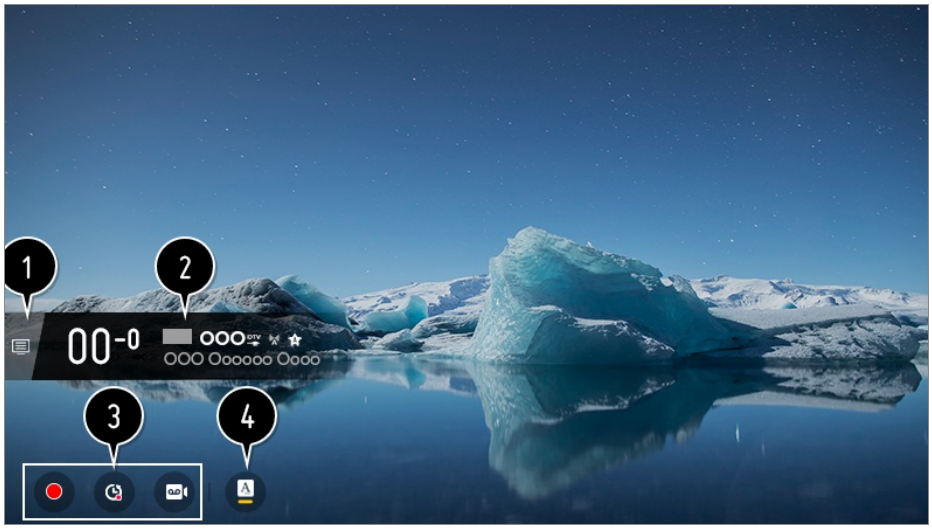

❶ **Kanallar**-ya keçin.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al** → **Canlı**

Menyu vurun.

❷ O, baxdığınız proqramla bağlı məlumatı göstərir. Hərətərfli proqram məlumatını görmək və ya bannerlə bağlı əlavə xüsusiyyətləri icra etmək üçün peyda olan hərtərəfli məlumat menyusuna daxil olmaq məqsədilə kanal banneri seçin.

Siz ▲ / ▼ düymələri ilə digər verilişlər barədə yayım məlumatına baxa bilərsiniz.

Siz ◀ / ▶ düymələri ilə hazırda izlədiyiniz veriliş barədə yayım məlumatına baxa bilərsiniz.

Bannerin yerini dəyişdirmək üçün pultda düyməsini basın.

- Funksiyaları yalnız peyda olan hərtərəfli menyu daxilində idarə etmək mümkündür.

❸ Bu, Yazma / Live Playback ilə bağlı məzmunu göstərir.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al** → **Live Playback** vurun.

❹ Əgər baxdığınız proqrama **Altbaşlıq** və ya **Audio Dil** kimi məlumatlar daxildirsə, siz bu xüsusiyyətləri qura bilərsiniz.

- : Siz **Altbaşlıq** qura bilərsiniz
- : Siz **Audio Dil** qura bilərsiniz.
  - Yalnız rəqəmsal yayımlarda mövcuddur.
- : Siz **Multi Audio** qura bilərsiniz.
  - Yalnız analoq yayımlarda mövcuddur.

- Mövcud funksiyalar yayım siqnalından asılı olaraq fərqlənə bilər.

Who.Where.What?

Who.Where.What?-dən istifadə

Hazırda izlədiyiniz səhnə ilə əlaqədar müxtəlif məlumat təmin edir.

- Məlumat proqramdan asılı olaraq dəyişə bilər.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Who.Where.What? daxil edilir

Metod 1. Pult üzərində **Wheel (OK)** düyməsinə vurun.

Kanal bannerində **Who.Where.What?** basın.



Metod 2. Əgər məlumat veriliş izləyərkən tanınarsa, bildiriş avtomatik görünəcək. Göstərilən bildirişin üzərinə klikləyin.

- Avtomatik tövsiyələr almaq üçün siz → → **Ümumi** → **AI Xidməti** → **Who.Where.What?**-i Aktiv təyin etməlisiniz.



Metod 3. O, həmçinin səsin tanınması kimi istifadə edilə bilər.
Nümunə) Bu şəxs kimdir?/Bu yer haradadır?/Çantadakı nədir?

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Who.Where.What? Məlumatı Yoxlanılır

İzlədiyiniz səhnə ilə əlaqədar müxtəlif məlumat ekranda görünəcək.
Detallarına baxmaq istədiyiniz məlumatı seçin.
Məlumatı **İstək Siyahısı** siyahısında saxlayın və istədiyiniz vaxt geri qayıdın.



- Live TV və ya HDMI-da mövcuddur. Lakin universal pult idarəetmə parametrləri olan bəzi OTT cihazları dəstəklənmir.
- Ondan istifadə etməzdən əvvəl şəbəkəyə qoşulmalı və istifadə şərtləri ilə razılaşmalısınız.
- **LG Channels** (IP kanalı) kanallarına baxırsınızsa və ya ekran çəkilişini dəstəkləməyən rejimdəsinizsə, bu, mümkün deyil.

MECİK LİNK-dən istifadə

MECİK LİNK-dən istifadə

O, hazırda baxdığınız proqramla bağlı müxtəlif videolar və məlumat təklif edir.

01 Pult üzərində **Wheel (OK)** düyməsinə vurun. Kanal Banneri görünür.



02 Kanal Banerində **MECİK LİNK** düyməsinə basın.

03 Baxdığınız proqramla bağlı müxtəlif növlü məlumatlar ekranın aşağısında görünəcəkdir.
Arzuladığınız məlumatı seçin.



- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Axtarış diapazonu ölkədən asılı olaraq fərqlənə bilər.
- **MECİK LİNK** istifadədə olarkən, təmin edilən məzmun hazırda baxdığınız veriliş ilə həmişə uyğun olmaya bilər. **MECİK LİNK**-dən istifadə etməzdən əvvəl kanalı Magic Remote ilə dəyişdirin.
- Bəzi yalnız böyüklər üçün kanallar və ya kilidlənmiş kanallar bu funksiyanı dəstəkləmir.
- Axtarış nəticələri baxdığınız proqramla bağlı məlumatdan asılı olaraq fərqlənə bilər.

Live Playback

Canlı Geri görüntüləmədən istifadə (Real-zamanda Geri görüntüləmə)

Bu, TV izləyən zaman buraxmış olduğunuz səhnələrə yenidən baxmaq üçün hazırda izlədiyiniz verilişi müvəqqəti olaraq USB HDD-də saxlamaq üçün istifadə edilən funksiyadır. Bu funksiya sizə verilişi ayrıldığınız yerdən izləməyə davam etməyə imkan verir.

01 USB HDD-ni USB porta daxil edin.

02 Pultun **Wheel (OK)** düyməsinə basın, yaxud göstəricini ekranın yuxarısına aparın.

03 Ekranın aşağısında **LIVE PLAYBACK-İ BAŞLAT** düyməsi üzərinə basın.

04 Canlı yayımı izləyən zaman tuşlayıcı ilə gedişat panelində nöqtə seçin. Bu funksiyadan istifadə etmək üçün eyni zamanda Pultda ◀ / ▶ düymələrinə vurun. Hazırki nöqtədən əvvəlki nöqtəni gedişat panelindən seçin.



- İki və ya daha çox USB HDD TV-yə qoşulan zaman Canlı Geri görüntüləmə ilə istifadə ediləcək cihazı seçin.
- Siz USB çubuğundan istifadə edə bilməzsiniz. 80 GB və ya daha çox yaddaş yeri olan USB HDD cihazını qoşun.
- USB HDD cihazında kifayət qədər yer olmazsa, Canlı Geri görüntüləmə düzgün işləməyə bilər. Canlı Geri görüntüləmə funksiyasından istifadə etmək üçün 2.3 GB boş yeri olan USB HDD lazımdır.
- O, analoq və ya rəqəmsal yayım və Giriş rejimində istifadə edilə bilər. Lakin siz bu seçimdən radio verilişə qulaq asan zaman istifadə edə bilməzsiniz.
  (Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.)
- **Live Playback** **COMPONENT IN** və **HDMI IN** xidmətlərinə qoşulmuş kanallarda dəstəklənmir.
  (**COMPONENT IN** portu yalnız müəyyən modellərdə mövcuddur.)
- Canlı Geri görüntüləmə funksiyası ilə siz qalan USB HDD yerindən asılı olaraq verilişin iki saatına qədər geri fırlada bilərsiniz. Bu vaxt regiondan asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Canlı Geri görüntüləmədə saxlanan videolar onları yazmadan TV-ni söndürdüyünüzdə silinəcək.

Yazılmaq

Yazı Funksiyasından istifadə

Siz LG vebƏS TV yazı funksiyası ilə televiziya verilişi və ya radio verilişi yaza bilərsiniz.


Ani yazıdan istifadə

01 USB HDD və ya USB çubuğunu USB portuna qoşun.
USB HDD-ə yazmaq tövsiyə edilir.

02 Canlı yayım izləyən zaman **Wheel (OK)** düyməsinə vurun.

03 Ekranın sol küncündə ⏺ düyməsinə vurun.

04 Yazını dayandırmaq istəyirsinizsə, ⏹ düyməsinə vurun.

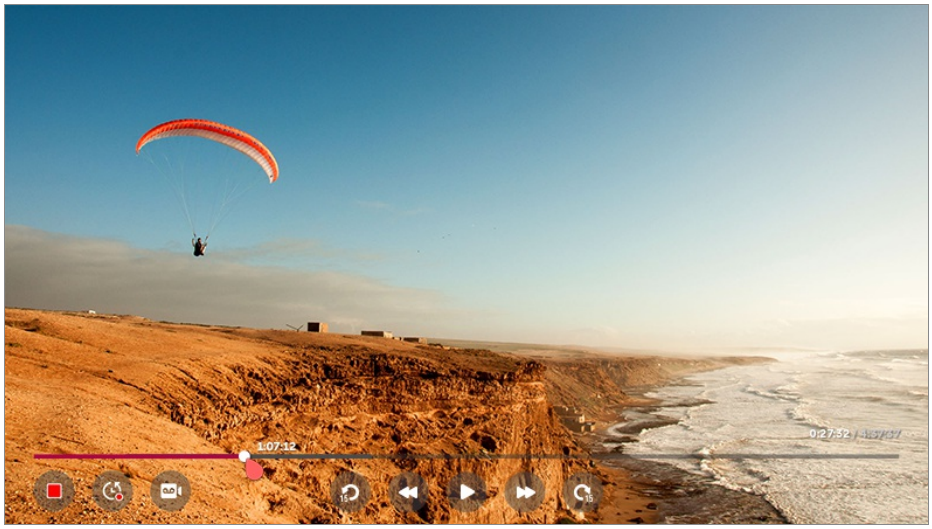

Yazı diqqəti tələb edən məsələlər

- Yazı zamanı yazı barədə məlumatı görmək üçün **Wheel (OK)** düyməsinə vurun. **Wheel (OK)** düyməsinin əməliyyatı ölkədən asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Yazı müddəti yazı başlamazdan öncə qurula bilər.
- Çoxsaylı USB yaddaş cihazları qoşularsa, son yazılan yaddaş cihazı avtomatik seçilir.
- USB HDD hissəsinin mövcud yaddaşı ən azı 1 GB olmalıdır.
- USB çubuğunda ən azı 4 GB hissə ölçüsü olmalıdır.
- Yazıla bilən vaxt USB yaddaş cihazının həcmindən asılı olaraq fərqlənə bilər.
- USB çubuğu ilk yazı üçün istifadə edildikdə; TV göstərici testini keçir. Siz yalnız test bitdikdə yaza bilərsiniz.
- Məzmun qorunma texnologiyasından istifadə edildiyi üçün yazılan video kompüterlər və ya digər TV modellərdində yazıla bilmir. Eyni zamanda TV-nin videi dövrəsi dəyişdirildikdə video görüntülənə bilmir.
- Yazı zamanı USB naqilini çıxarmayın.
- Yazı zamanı TV-ni söndürsəniz, yazılan məzmun saxlanmaya bilər. İdeal olardı ki, siz TV-ni söndürməzdən öncə yazını saxlaya və verilişin yazılmış olduğunu yoxlayardını.
- Əgər USB yaddaş cihazı xətalı olarsa, yazı düzgün tamamlanmaya bilər.
- USB mənbəyi və ya uzadılma naqilindən istifadə edən zaman USB yaddaş cihazı işləməyə və ya düzgün olmaya bilər.

- Yaddaş cihazından yazıdan başqa məqsədlər üçün istifadə oluna bilər, çünki yazı cihazda yer azlığına görə kəsilə bilər. Yazı üçün kifayət qədər yerlə yaddaş cihazının istifadəsi tövsiyə olunur.
- Yazı zamanı siz digər verilişlərə baxa və digər funksiyalardan istifadə edə bilərsiniz. Lakin siz yalnız yazdığınız kanaldan və şifrlənmiş kanalda yazarkən pulsuz kanallardan istifadə edə bilərsiniz.
  (Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.)

  · Yazan zaman kanal rejimlərini dəyişdirə bilməzsiniz.

  · Bir peyk siqnalına qoşulan zaman :
  Əgər fərqli rejimdə başqa kanala baxan zaman kanalı yazmağa başlasanız, kanal yazılan kanala dəyişəcəkdir.

  · İki peyk siqnalına qoşulan zaman :
  Siz fərqli rejimdə başqa kanala baxan zaman kanalı yazmağa başlasanız belə, kanal yazılan kanala dəyişməyəcəkdir.

- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.
- Bəzi funksiyalar yazı gedən zaman mövcud olmaya bilər.
- Analoq yazılar yalnız müəyyən modellərdə mövcuddur.
- **COMPONENT IN** və **HDMI IN**-ə qoşulan kanallar Daxiletmə vasitəsilə yazanda yazılmır. (**COMPONENT IN** portu yalnız müəyyən modellərdə mövcuddur.)
- USB cihazı ilə yazılan zaman USB portu və Bluetooth düzgün işləməyə bilər.
- 10 saniyədən az yazılar saxlanmayacaq.
- Siz bir hissədə 600-ə qədər məzmun parçası saxlaya bilərsiniz.


TV Scheduler

TV Scheduler istifadə

Təyin olunmuş vaxtda baxmağı və yazmağı planlaşdırmaq üçün proqramın vaxtı və tarixini daxil edə bilərsiniz.

01 Pultun**LIST** düyməsinə basın və ekranın sol tərəfində **TV Scheduler** tab-vərəqəsini seçin.

02 Yuxarı sağda seçin.

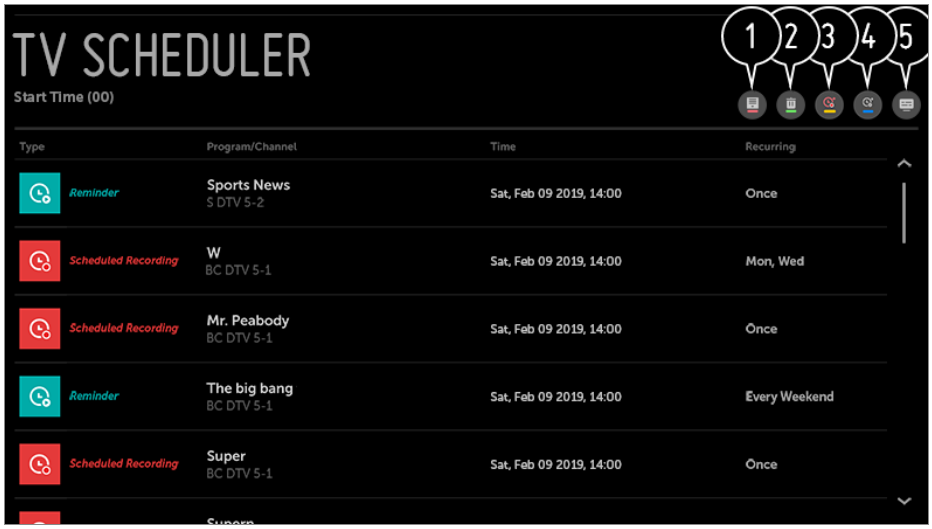

❶ Siz düzləndirmə sırasını dəyişdirə və ya süzgəc tətbiq edə bilərsiniz.

❷ Siz Silmə Rejimini qura bilərsiniz.

❸ Siz Yeni Planlaşdırılan Yazıları qura bilərsiniz.

❹ Siz Yeni Xatırlatmanı qura bilərsiniz.

❺ **Bələdçi** açın.

Verilişə görə planlaşdırın

Siz izlənməsi və ya yazılması planlaşdırılan verilişi seçə bilərsiniz.

01 Pultun**LIST** düyməsinə basın və ekranın sol tərəfində **Bələdçi** tab-vərəqəsini seçin.

02 İstədiyiniz verilişi seçin.
Canlı yayımı yazmaq istəyirsinizsə, **YAZ** və ya **BAX** düyməsinə basın.
Gözlənilən proqram olarsa, **PLANLAŞDIRILMIŞ YAZI** və ya **XATIRLADICI** düyməsinə klikləyin.

- Planlaşdırılan yazı verilişin dəqiq yazılma vaxtına zəmanət vermir, çünki veriliş yayımçının məlumatı ilə yazılacaq.
- Rəqəmsal yayıma tətbiq edilir.

Əl ilə Planlaşdırma

Siz verilişin izlənmə və ya yazılma tarixini, vaxtını və verilişin özünü seçə bilərsiniz.

01 Pultun**LIST** düyməsinə basın və ekranın sol tərəfində **TV Scheduler** tab-vərəqəsini seçin.

02 Yuxarı sağda seçin.

03 Yuxarı sağ tərəfdə və ya seçin.

04 **ƏLLƏ YARADIN** seçin.

05 Tarix, vaxt, yazmaq və ya baxmaq üçün kanal təyin edin.

- Planlaşdırılan yazının uzunluğu ən azı 1 dəqiqə olmalıdır.

Seriyaların yazılması

Seriyaların yazılması funksiyası seçdiyiniz verilişin seriyalarını avtomatik yazmaq üçün istifadə edilir.
Veriliş seriyalardan ibarət olarsa, siz **Bələdçi**-da **PLANLAŞDIRILMIŞ YAZI** ilə və ya TV izləyən zaman **YAZ** funksiyası ilə seriyaları yaza bilərsiniz.

- Siz Seriyaların Yazılması ekranında seriyaların yazılma gedişatına baxa bilərsiniz.
- Siz seriya yazılarına **Yazılar** proqramında baxa bilərsiniz.
- Bu funksiyalardan istifadə etmək üçün region və şəbəkə vəziyyətini yoxlayın.
- Planlaşdırılan seriya yazıları və başqa planlaşdırılan yazılar eyni zamanda gedərsə və ya yayım məlumatında problem olarsa, seriyalar epizod sırası ilə yazılmaya bilər.
- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.


Yazılan TV Proqramlarının Göstərilməsi

Yazıların İdarə edilməsi

Siz **Yazılar** proqramından istifadə etməklə cihazlarda saxlanmış yazılara baxa və ya səsləndirə bilərsiniz.

01 Pultun**LIST** düyməsinə basın və ekranın sol tərəfində **Yazılar** tab-vərəqəsini seçin.

02 Yuxarı sağda ⋮ seçin.

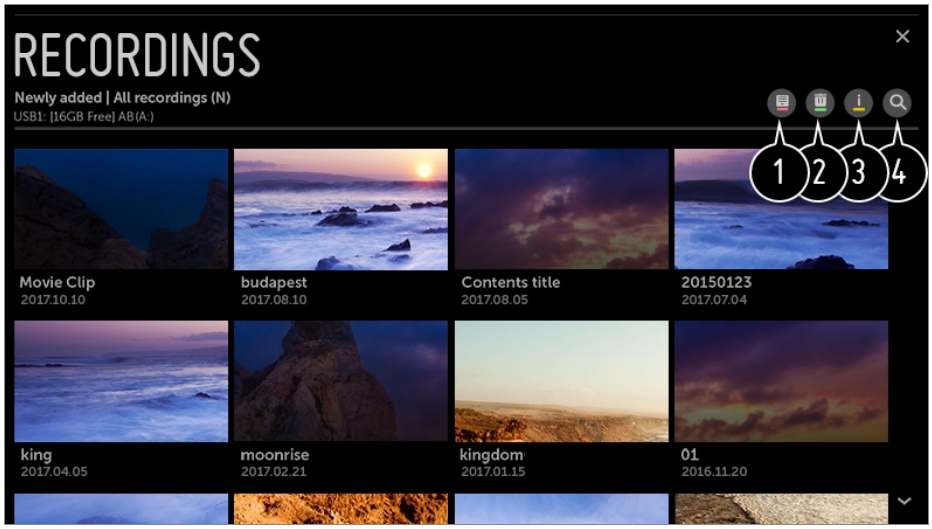

❶ İstifadə etmək üçün yaddaş cihazı, yazı növü və çeşidləmə metodunu seçin.

❷ İstədiyiniz məzmunu seçin və silin.

❸ Məzmun barədə ətraflı məlumatı göstərin.
Siz ətraflı məlumat ani pəncərəsində məzmunun başlığını dəyişə bilərsiniz.

❹ **Axtar** işə sal.


- Siz yalnız **Yazılar** seçimində mövcud TV-də olan yazıları göstərə bilərsiniz.

Yazıların Səsləndirilməsi

Siz geri səsləndirmə və pauza kimi adi funksiyalara çıxa və istifadə edə bilərsiniz.

01 **Yazılar** proqramından arzuladığınız yazını seçin.

02 Siz **Wheel (OK)** düyməsinə vurmaqla istədiyiniz yazının geri səslənməsinə nəzarət edə bilərsiniz.

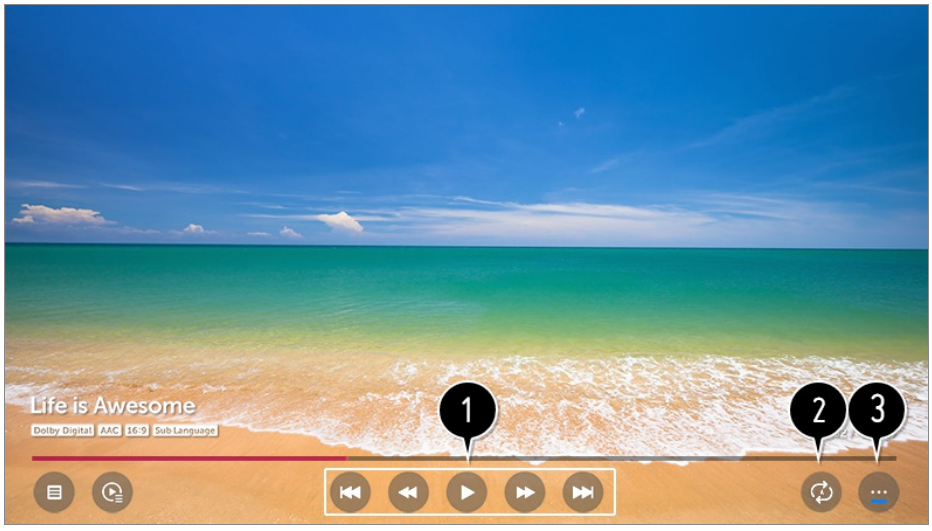

❶ Siz geri səslənmə ilə əlaqədar adi funksiyaları işlədə bilərsiniz.

❷ Siz videonun təkrarında göstərməklə əlaqəli parametrləri qura bilərsiniz.


❸ Bu sizi əlavə funksiyaların qurulduğu ekrana keçirir.

Əlavə Funksiyaların qurulması

Siz Təkrar A-B, Altyazılar və s.-ni qura bilərsiniz

01 Arzuladığınız yazının təkrar ifası zamanı **Wheel (OK)** düyməsinə basın.

02 Ekranda ••• seçin.

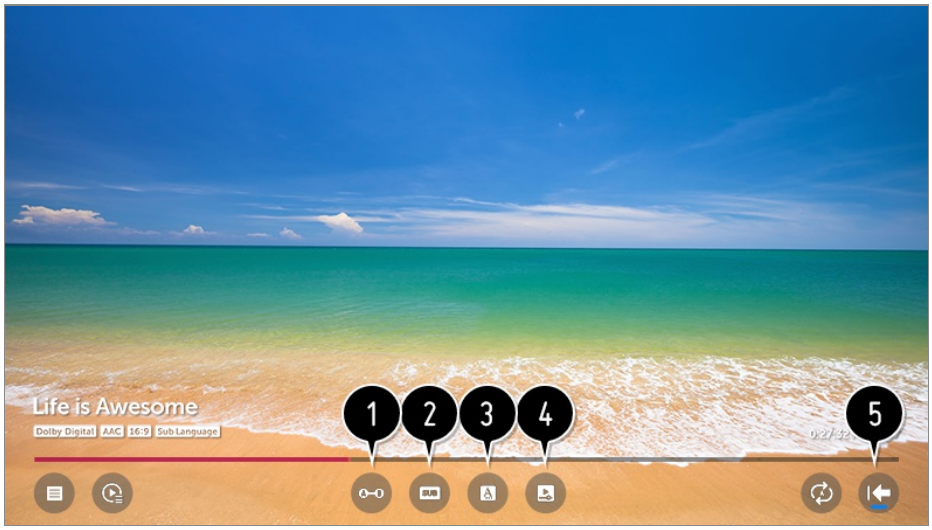

❶ Təkrar izləmək və ya redaktə etmək və saxlamaq üçün bölməni göstərin.

❷ Altyazıları yandırın və ya söndürün.

❸ Audio dili seçin.

❹ Siz son izlənən səhnədən bərpa etməklə davam etməyi seçə bilərsiniz.

❺ Əsas əməliyyat ekranına qayıdır.

- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.


Multi-görünüş

Multi-görünüş istifadə

Siz canlı TV-yə baxa və ekranı bölməklə, eyni vaxtda xarici daxiletmədən istifadə edə bilərsiniz.

01 Pultda ••• düyməsinə vurun.


02 **Multi-görünüş** seçin.

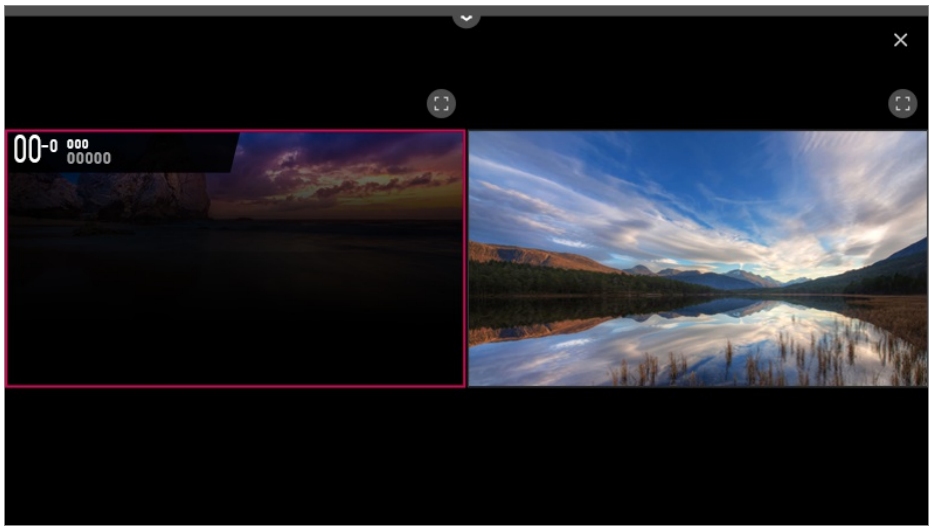

- **Multi-görünüş** rejimində tam ekran görünüşünə keçmək üçün hər ekranda seçin.
- TV izləyən zaman istədiyiniz ekranın seçilməsi seçilən ekran üçün audionu təmin edir.
- Sehirli Pultda **Wheel (OK)** düyməsindən və ya pultda **(Kanallar)** / düymələrindən istifadə edərək seçilən ekranın verilişlərini dəyişin.
- **Multi-görünüş** Ultra HD kanalları üçün mövcud olmaya bilər.
- **Multi-görünüş** və yazı xüsusiyyəti (yalnız bəzi modellərdə mövcuddur) eyni vaxtda istifadə oluna bilməz.
- **Multi-görünüş** və **Live Playback** (yalnız bəzi modellərdə mövcuddur) eyni vaxtda istifadə oluna bilməz.
- **Multi-görünüş** qoşulan cihaz və yayım siqnalının gücündən asılı olaraq məhdud ola bilər.

Girişin Seçilməsi

01 Siz TV ekranın yuxarısında vurmaqla hər ekran üçün giriş seçə bilərsiniz.

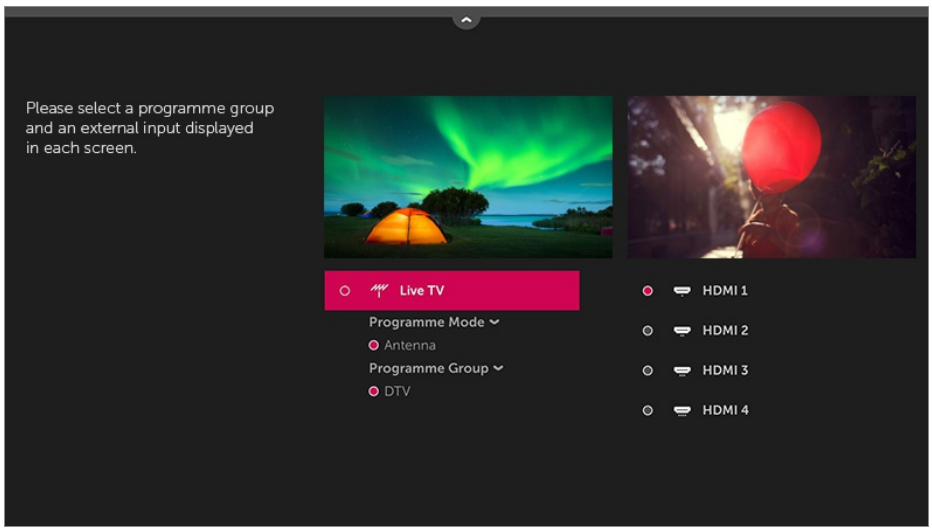

- Bir ekran üçün dəstəklənən şəkil növləri digər ekranın parametrindən asılı olaraq fərqlənə bilər.
- İki ekranın parametrləri modeldən asılı olaraq dəyişir.

İnternet Kanalına baxmaq (LG Channels)

İnternet Kanalına baxmaq

Siz İnternetlə bu xidmət vasitəsilə real zaman yayımlarına baxa bilərsiniz.
Siz yeni İnternet Kanallarında məlumata baxa və ya **LG Channels**-da bəyəndiyiniz kanalları idarə edə bilərsiniz.

01 Pultda ⚙ düyməsinə vurun.

02 ⋮ → **Kanallar** seçin.

03 **LG Channels** xassəsini yandırın **Aktiv**.

04 Siz İnternet Kanalına **TV**-də baxa bilərsiniz.

05 İnternet Kanalına baxan zaman pultun üzərində 🟢 düyməsinə klikləyin. Siz **LG Channels**-u başlada bilərsiniz.

06 Siz proqramları dəyişmədən istifadəçilərə mövcud kanalla bağlı məzmundan rahatca həzz almaq imkanı verən “İnteraktiv Kanal” xidmətini istifadə edə bilərsiniz. Siz pultunuzda düymələrə basmaqla və ya İnternet kanalı ekranında görünən göstərişlərə uyğun olaraq ekranınıza klikləməklə, “İnteraktiv Kanaldan” istifadə edə bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Bəzi internet kanalları bu xidməti dəstəkləməyə bilər.
- Bəzi məzmunlar **TV** proqramından başqa proqrama keçirməyə səbəb ola bilər.
- TV İnternetə girişlə şəbəkəyə qoşulmalıdır.
- Əgər **LG Xidmətləri Ölkəsi**-ni dəyişdirsəniz, xidməti qəbul edə bilməzsiniz.
- Live Playback və yazma internet kanalları üçün mövcud deyil.
- İnternet Kanalı xidmətləri yayım şirkəti tərəfindən əvvəlcədən bildiriş verilmədən dayandırıla və ya dəyişdirilə bilər.
- ⚙ → ⋮ → **Ümumi** → **Məkan**-də **Yayım Ölkəsi** və **LG Xidmətləri Ölkəsi** eyni olmalıdır. Əgər onlardan hər hansı birini dəyişdirsəniz, xidmətdən istifadə edə bilməzsiniz.

TELETEKST

Teletext-dən istifadə etmək üçün

Teletext TV verilişlər, xəbərlər və hava haqqında mətn əsaslı məlumat təklif edən TV stansiya tərəfindən təmin edilən pulsuz xidmətdir.
Bu TV-nin Teletext dekoderi SIMPLE, TOP və FASTEXT sistemlərini dəstəkləyə bilər.

01 Pultda ••• düyməsinə vurun.

02 **MƏTN** seçin.

03 TELETEXT pəncərəsi görünür.

04 TV verilişləri və TELETEXT-ə eyni vaxtda baxmaq üçün pultda ••• düyməsinə basın və **MƏTN** seçin.

Rəng düyməsi

Əvvəlki və ya sonrakı səhifəni seçmək üçün.

Rəqəm düyməsi

Keçiləcək səhifənin nömrəsini daxil edir.

(Kanallar) ∧ / ∨ Düyməsi

Əvvəlki və ya sonrakı səhifəni seçmək üçün.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Xüsusi Teletext Funksiyası

01 Pultda ••• düyməsinə vurun.

02 **MƏTN SEÇİMİ** seçin.

03 **TELETEKST** menyusunu seçin.

İndeks

Hər indeks səhifəsini seçin.

Vaxt

TV veriliş izləyən zaman ekranın yuxarı sağ hissəsinə vaxtı göstərmək üçün bu menyunu seçin. Teletekst rejimində alt-səhifə nömrəsini seçmək üçün bu düyməyə basın. Alt səhifə nömrəsi ekranın aşağısında göstərilir. Alt səhifəni saxlamaq və ya dəyişdirmək üçün / , / və ya Rəqəm düymələrini basın.

Saxla

Teletext səhifəsində 2 və ya daha çox alt-səhifə olduqda avtomatik səhifə dəyişməsini dayandırır. Alt səhifələrin nömrəsi və görünən alt səhifə adətən vaxtın aşağısında ekranda göstərilir. Bu menyu seçiləndə dayandır simvolu ekranın yuxarı sol küncündə göstərilir və avtomatik səhifə dəyişməsi qeyri-aktiv olur.

Göstər

Tapmaca və ya pazlların həlli kimi möhürlənmiş məlumatı göstərmək üçün bu menyunu seçin.

Yenilə

Yeni teletekst səhifəsini gözləyən zaman ekranda TV şəklini göstərir. Displey ekranın yuxarı sol küncündə görünəcəkdir. Yenilənmiş səhifə mövcud olanda, displey səhifə nömrəsinə dəyişəcəkdir. Yenilənmiş teletekst səhifəsinə baxmaq üçün bu menyunu yenidən seçin.

Dil

Teletext dilini qurur.

- Yalnız Rəqəmsal Rejimdə

Teletext Dilini qurmaq üçün

İki və ya daha çox Teletext dili yayımlanan zaman Teletext dilindən istifadə edin.

01 Pultda düyməsinə vurun.

02 → **Ümumi** → **Dil (Language)** → **Əsas Telekest Dili** / **İkinci Telekest Dili** seçin.

- Yalnız Rəqəmsal Rejimdə
- Seçilən dildə Teletext məlumatı yayımlanmırsa, defolt dil görünəcək.
- Yanlış yerli ölkə seçsəniz, teletext ekranda düzgün görünməyə bilər və teletext əməliyyatı zamanı bəzi problemlər yarana bilər.

Rəqəmsal TELETEXT

Rəqəmsal Teletext-dən istifadə etmək üçün

01 Pultda ••• düyməsinə vurun.

02 **MƏTN** seçin.

TV sizə analoq teletext-dən daha yaxşı mətn, qrafika və s. təmin edən rəqəmsal teletext-ə çıxış imkanı verir. Bu rəqəmsal teletext rəqəmsal teletexti- yayımlayan xüsusi xidmətlərə çıxış imkanı verir.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Rəqəmsal Teletext xidməti MHEG tərəfindən mümkün edilmişdir.
- Yayım şirkətləri son vaxtlar MHEG məzmunlarını yaradanda, onlar onu elə proqramlaşdırır ki, pultdakı düymə Rəqəmsal Teletext-ə daxil ola bilsin. Siz həmçinin pultda ••• düyməsinə basa və Rəqəmsal Teletext-ə daxil olmaq üçün **MƏTN** seçə bilərsiniz.
- Bu xidmətdən istifadə edən zaman Magic Remote-un göstəricisi ekranda aktivləşdirildikdə, naviqasiya düymələri və **Wheel (OK)** düyməsi qeyri-aktiv edilə bilər. Bu halda, göstəricini qeyri-aktiv etmək üçün ◀ / ▶, ▲ / ▼ düymələrini basın. (Bu, yalnız Sehirli Pultu dəstəkləyən modellərə tətbiq edilir.)

Rəqəmsal xidmətdə teletext

01 Rəqəmsal teletexti-i yayımlayan müəyyən xidməti seçmək üçün rəqəm və ya **(Kanallar)** ∧ / ∨ düyməsinə vurun.

02 Rəqəmsal Teletext üzrə göstərişlərə əməl edin və ◀ / ▶, ▲ / ▼, / / / , yaxud Nömrə düymələrinə basmaqla növbəti addıma keçin.

03 Fərqli rəqəmsal teletext xidmətindən istifadə etmək üçün rəqəm və ya **(Kanallar)** ∧ / ∨ düyməsinə vurun.

Rəqəmsal xidmətdə teletext

01 Rəqəmsal teletexti-i yayımlayan müəyyən xidməti seçmək üçün rəqəm və ya **(Kanallar)** ∧ / ∨ düyməsinə vurun.

02 Pultda ••• düyməsinə basın və **MƏTN** seçin, yaxud Teletext-i yandırmaq üçün rəngli düyməyə basın.

03 Rəqəmsal Teletext üzrə göstərişlərə əməl edin və ◀ / ▶, ▲ / ▼, / / / , yaxud Nömrə düymələrinə basmaqla növbəti addıma keçin.

04 Rəqəmsal Teletext-i yandırmaq və TV baxışa qayıtmaq üçün pultda ••• düyməsinə basın və **MƏTN** seçin, yaxud rəngli düyməyə basın.

CI Məlumatı

CI Məlumatı

Siz hazırda qoşulan CI barədə məlumatı görə bilərsiniz.

→ ⋮ → **Kanallar** → **CI Məlumatı**

CI modulu və ya CAM modulundan istifadə edirsinizsə,

- Bu funksiya sizə bəzi şifrlənmiş xidmətlərə (ödənişli xidmətlər) baxmaq imkanı verir.
- CI Modulunu silsəniz, ödənişli xidmətlərə baxa bilməyəcəksiniz.
- CI (Ümumi İnterfeys) funksiyaları ölkənin yayım şərtlərindən asılı olaraq mümkün olmaya bilər.
- Modul CI girişinə daxil edildikdə modul menyusuna daxil ola bilərsiniz.
- Modul və ağıllı kart almaq üçün hər bir xidmət təminatçısı ilə əlaqə saxlayın.
- CI Modulu daxil edildikdən sonra TV yandırıldıqda, qarışıq verilişdə heç bir audio və ya video çıxışınız olmaya bilər.
- CAM (Vəziyyətə görə Çıxış Modulu) modulundan istifadə edən zaman, zəhmət olmasa, onun DVB-CI və ya CI plus tələblərinə tam cavab verdiyindən əmin olun.
- CAM (Vəziyyətə görə Çıxış Modulu) modulunun qeyri-normal prosesi təsvirin pis olmasına səbəb ola bilər.
- CI+ CAM qoşulu olan zaman TV heç bir audio və ya video göstərmirsə, zəhmət olmasa, Anten / Naqil / Peyk Xidmət Operatoru ilə əlaqə saxlayın. (Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.)
- TV DVB-CI+ Avropa standartına əsasən pullu yayım kanallarını dəstəklədiyi halda, əgər kanalların bəzi operatorları CAS sistemindən istifadə edirsə, bəzi kanalları izləmək mümkün olmaya bilər.

HbbTV

HbbTV nədir?

HbbTV (Hibrid Yayımlı Geniş Zolaqlı TV) TV verilişin yayımı ilə çatdırılan super teletext növlü xidmətlərinin qoşulan Ağıllı TV-yə geniş zolaq vasitəsilə çatdırılan onlayn xidmətlərə birləşdirilməsi və ya əlaqələnməsini mümkün edən yeni yayım standartıdır. İstehlakçılar beləliklə ənənəvi rəqəmsal teletext xidmətlərindən əlavə birbaşa olaraq TV-dən catch-up TV, Tələbə görə Video (VOD), verilişlər əlaqədar proqramlar kimi müxtəlif onlayn xidmətlər və digər zəngin məlumat xidmətlərinə çıxış əldə edə bilər. HbbTV xidmətləri bir neçə yolla aktivləşdirilə bilər ki, bunlardan ən populyar olanı düyməsi ilədir. İstifadəçilər adətən ənənəvi naviqasiya düymələri ilə xidmətləri tədqiq edir (o cümlədən, OK düyməsi və , , ,). HbbTV xassəsinin hazırki versiyasına izləyiciyə mümkün olan ən yüksək keyfiyyəti təmin edərək geniş zolaqlı əlaqə ilə videonun “adaptiv yayımının” dəstəklənməsi daxildir. HbbTV barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün www.hbbtv.org saytına daxil olun

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

HbbTV-dən istifadə etmək üçün

→ → **Kanallar** → **HbbTV**

HbbTV-ni yandırın (On).
HbbTV ilə aktiv edilən geniş çeşidli xidmətlərdən zövq alın.

- TV internetə qoşulmadıqda xidmət funksiyaları məhdud ola bilər.
- HbbTV xidmətinin funksionallığı və keyfiyyəti geniş zolaqlı əlaqənin keyfiyyətindən asılı olaraq fərqlənə bilər.
- HbbTV xidmətlərinin bütün verilişlərlə mövcud olmasına zəmanət verilmir - yalnız yayımçınızın seçdiyi verilişlərlə dəstəklənir.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- DVR və ya Canlı Səslənmə aktiv olan zaman HbbTV qeyri-aktiv olur.
- HbbTV xidmətindən istifadə edən zaman Sehirli Pult tuşlayıcısı ekranda aktiv edildikdə naviqasiya düymələri və **Wheel (OK)** düyməsi qeyri-aktiv edilə bilər. Bu zaman tuşlayıcını qeyri-aktiv etmək üçün sol, sağ, yuxarı və sağa düymələrini sıra ilə vurun. (Bu, yalnız Sehirli Pultu dəstəkləyən modellərə tətbiq edilir.)

Məlumat Xidməti

Data Xidməti nədir

Bu funksiya istifadəçilərə eyni vaxtda mövcud olan MHEG[1] (Rəqəmsal Teletext) və Teletext arasından seçim etmək imkanı verir.
Bunlardan yalnız biri mövcud olarsa, MHEG və ya Teletext seçilən xassədən asılı olmayaraq aktiv edilir.

---

1) Bu sistem bütün mümkün baxış seçimlərində naviqasiyaya kömək etmək üçün Multimedia və Hipermedia Mütəxəssislər Qrupuna (MHEG) malikdir.

01 Pultda ⚙ düyməsinə vurun.

02 ⋮ → **Kanallar** → **Məlumat Xidməti** seçin.
(Siz **MHEG Təlimatı** Honq Konqda görə bilərsiniz.)

- TV internetə qoşulmadıqda xidmət funksiyaları məhdud ola bilər.
- Canlı Səslənmə işləyən zaman bu xidmət qeyri-aktiv olur.
- Bu xidmətdən istifadə edən zaman Magic Remote-un göstəricisi ekranda aktivləşdirildikdə, naviqasiya düymələri və **Wheel (OK)** düyməsi qeyri-aktiv edilə bilər. Bu halda, göstəricini qeyri-aktiv etmək üçün ◀ / ▶, ▲ / ▼ düymələrini basın. (Bu, yalnız Sehirli Pultu dəstəkləyən modellərə tətbiq edilir.)
- MHEG xidmətini Magic Remote-un göstəricisindən istifadə etməklə işlətmək mümkün deyil.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Müxtəlif məzmunlardan istifadə qaydası


LG Content Store

LG Content Store istifadə

Siz cəld və rahat şəkildə **TV Şouları**, **Filmlər** axtara və daha çoxunu dərhal izləyə bilərsiniz. Siz eyni zamanda təhsil, əyləncə, həyat tərzi, xəbərlər və oyunlar kimi müxtəlif kateqoriyalar yükləyə və istifadə edə bilərsiniz.

01 Pultda ⌂ düyməsinə vurun.

02 **LG Content Store** açır.

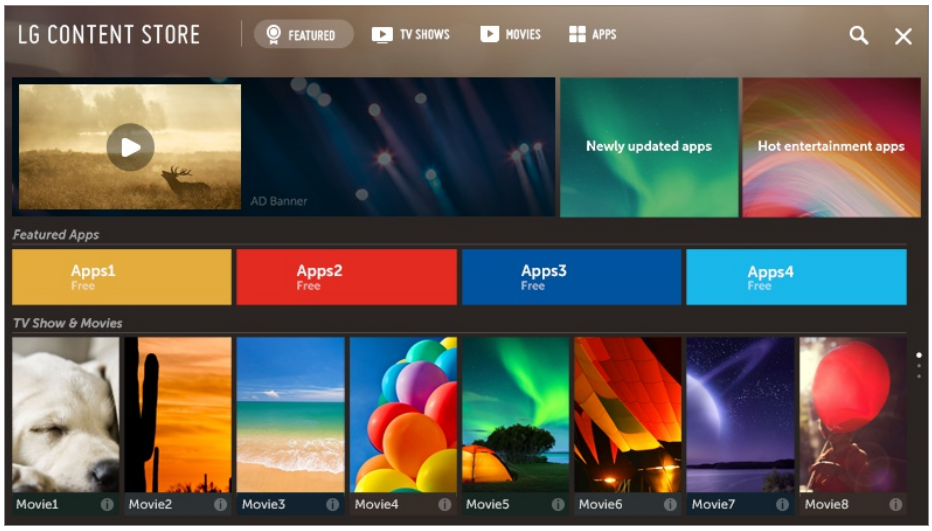

- Modeldən asılı olaraq, təqdim olunmuş məzmunlar fərqlənə bilər və ya bəzi xüsusiyyətlər məhdudlaşdırıla bilər.
- Uşaqlar tərəfindən istifadə edilən zaman diqqətli olun. Uşaqlar bu məhsulla qeyri-müvafiq onlayn məzmuna çıxış əldə edə bilər. Siz bəzi proqramlara girişi məhdudlaşdırmaqla, uyğun olmayan onlayn məzmunu bloklaya bilərsiniz.
  Parametrləri → ⋮ → **Təhlükəsizlik** → **Proqram Kilidləri** bölməsində konfiqurasiya edin.

Əsas Ekranda Tövsiyə edilən Məzmun

Siz **LG Content Store** əsas ekranında hər bir kateqoriyada ən populyar məzmun və proqramlar üçün tövsiyələrə baxa bilərsiniz. Baxmaq üçün bir məzmun parçası seçin və ya onu endirmək üçün proqram seçin.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Bu xüsusiyyət yalnız şəbəkə qoşulu olduqda mövcud olur.

Hesab İdarəetməsi

LG Hesabınızın idarə edilməsi

Hesab İdarəetməsi siz yeni LG hesabı yaratmaq üçün e-poçt ünvanından istifadə edə bilərsiniz.
Ətraflı məlumat almaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Parametrlərin tur siyahısı** → **Ümumi** → **Hesab İdarəetməsi** bölməsinə baxın.

Məzmun axtar

Axtar

Axtar müxtəlif məzmunları tapmaq və ondan istifadə etmək imkanı verir.
Siz təsvir, video və musiqi fayllarını axtara bilərsiniz.

01 Pultda düyməsinə vurun.

02 açır.

03 İstədiyiniz axtarış termini ilə müxtəlif məzmun və məlumatı axtarın.



❶ Nitq vasitəsilə axtarış terminlərini daxil edə bilərsiniz.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **TV-ni işlətmək qaydası** → **Nitqdən Mətnə** vurun.

❷ Axtarış terminini daxil et.

❸ **Axtar** ilə təmin edilən funksiyaların parametrlərini dəyişin.


❹ Axtar-dən çıxın.

- Siz düyməsinə basmaqla məzmunu axtara bilərsiniz.
- Bəzi proqramlar sizə TV daxilində axtarış etmək imkanını verən funksiyalarla təmin edir. Bu cür proqramlarda axtarışı işə salsanız, axtarış **Axtar** hissəsində keçiriləcək.
- Axtarış nəticələri proqram, region, dil, şəbəkə parametrləri və şərt və qaydalarla razı olub-olmadığınızdan asılı olaraq fərqlənə bilər.

Proqram və Məzmunlardan istifadə

Proqramların Quraşdırılması

Siz **LG Content Store**-dən TV-nizdə müxtəlif proqramları quraşdıra bilərsiniz.

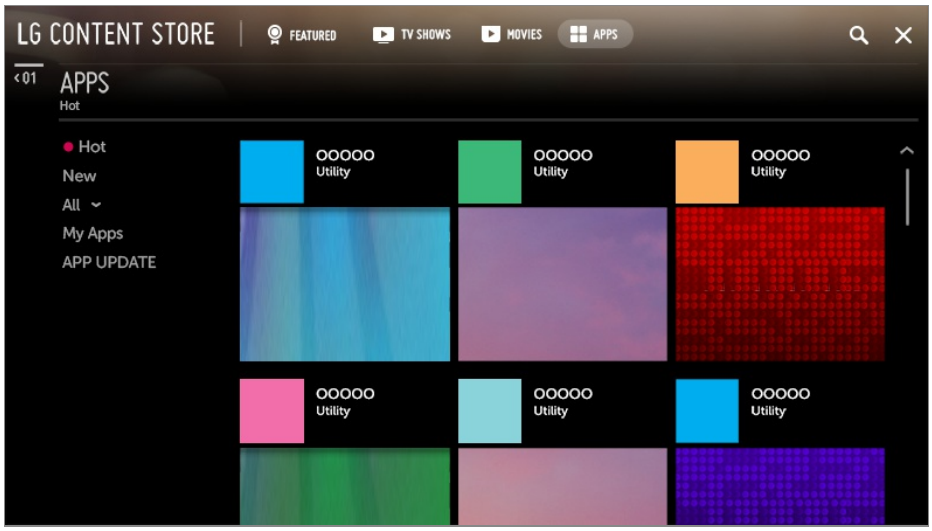

01 Pultda düyməsinə vurun.

02 **LG Content Store** açır.

03 Ekranın yuxarısında görünən **PROQRAMLAR** kateqoriyasını seçin.
Seçilən kateqoriyada mövcud proqramların siyahısı aşağıda görünür.

04 Siyahıdan qurmaq üçün proqram seçin.


05 Proqramın təfərrüatlarını oxuyun və **quraşdır** vurun.

06 Quraşdırma bitdikdə, proqramı dərhal açа bilərsiniz.

- Mövcud kateqoriyalar ölkə və xidmət statusundan fərqli olaraq fərqlənə bilər.
- TV-dəki yaddaş kifayət olmadığı zaman xarici yaddaş cihazını qoşaraq proqramları quraşdıra bilərsiniz.
- Bəzi USB yaddaş cihazları dəstəklənməyə və ya düzgün işləməyə bilər.
- Digər TV-lərin proqramları olan USB çubuğu istifadə oluna bilməz.
- Siz **PROQRAMLAR** elementinin **Proqramlarım** seçimində endirdiyiniz proqramları silə bilərsiniz.

VOD Məzmununun izlənməsi

Real-zamanda yayım ilə siz dərhal tamaşa, film və daha çoxundan zövq ala bilərsiniz.

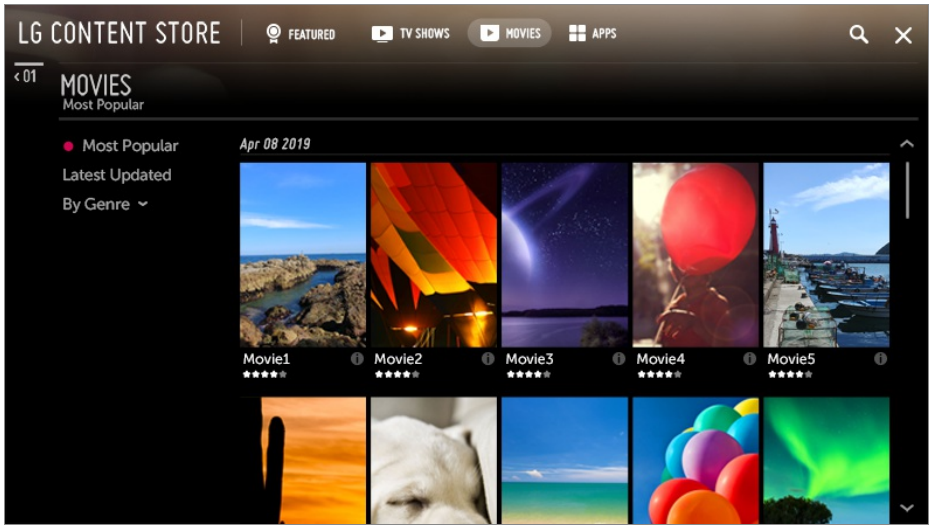

01 Pultda düyməsinə vurun.

02 **LG Content Store** açır.

03 Ekranın yuxarısında görünən kateqoriyalardan istədiyiniz kateqoriyanı seçin, məsələn, **TV Şouları** və **Filmlər**.
Seçilən kateqoriyada mövcud proqramların siyahısı görünəcək.

04 Siyahıdan element seçin.

05 Arzuladığınız məzmunu göstərə bilərsiniz.
Məzmunu göstərmək üçün proqram tələb oluna bilər. Quraşdırılmadıqda, məzmunu göstərmək üçün proqram quraşdırın.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Mövcud kateqoriyalar ölkə və xidmət statusundan fərqli olaraq fərqlənə bilər.
- Məzmunla bağlı hərtərəfli məlumata baxmaq üçün aşağıda və sahəsində adı seçin.


Başqa Cihazları Qoşun

Ev üçün Məlumat Paneli

Ev üçün Məlumat Paneli-lardan istifadə

Siz TV-yə qoşulmuş cihazı (mobil, xarici cihaz, Başlanğıc Səhifə IoT Cihazları və s.)

seçə və ya idarə edə bilərsiniz.
Pultda düyməsini basıb saxlayın.

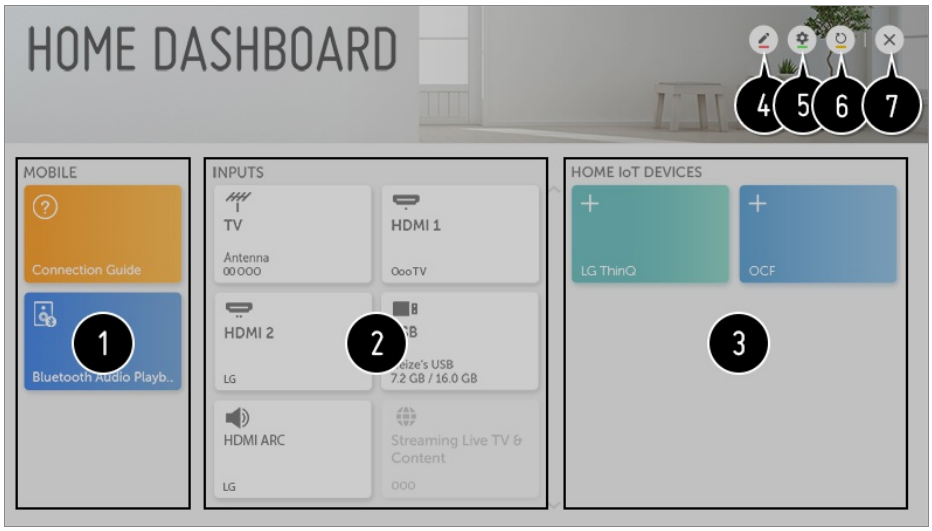

❶ Siz LG ThinQ proqramı ilə qoşulmuş ağıllı cihazı yoxlaya və seçə bilərsiniz.
Fəaliyyətlə bağlı ətraflı məlumat üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Başqa Cihazları Qoşun** → **Mobil Bağlantı** bölməsinə istinad edin.
Siz Bluetooth vasitəsilə qoşulmuş ağıllı cihazdan səs ifa edə bilərsiniz.
Fəaliyyətlə bağlı ətraflı məlumat üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Başqa Cihazları Qoşun** → **TV-nin Dinamikləri vasitəsilə Ağıllı Cihazdan Səsin İfa olunması** bölməsinə istinad edin.

❷ Siz xarici daxiletmə portu və ya şəbəkəsi vasitəsilə qoşulmuş xarici cihazı yoxlaya və seçə bilərsiniz.
Siz hazırda seçilmiş çıxış dinamikini yoxlaya və ya dəyişdirə bilərsiniz.

❸ Siz Əsas IoT vasitəsilə qoşulmuş cihazı yoxlaya və idarə edə bilərsiniz.
Fəaliyyətlə bağlı ətraflı məlumat üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Başqa Cihazları Qoşun** → **Başlanğıc Səhifə IoT Cihazları istifadə** bölməsinə istinad edin.

❹ Siz adı redaktə edə və ya **Daxiletmələr**-a qoşulmuş cihaz piktoqramını dəyişdirə bilərsiniz.
Siz **Başlanğıc Səhifə IoT Cihazları**-a qoşulmuş cihaz adını redaktə edə və ya cihazı **GÖSTƏR** / **GİZLƏT** bilərsiniz.

- Bəzi cihazları redaktə etmək mümkün olmur.

❺ **LG ThinQ Hesabı** : Siz mobildə yaratdığınız LG ThinQ hesabına daxil ola/çıxa bilərsiniz.
OCF Bağlantısı : Əgər onu **Aktiv** kimi təyin edirsinizsə, LG ThinQ məhsullarından başqa OCF-i dəstəkləyən cihaz da onunla əlaqələndiriləcəkdir.
Bildiriş : Əgər onu **Aktiv** seçiminə təyin etsəniz, siz Başlanğıc Səhifə IoT Cihazları vəziyyəti ilə bağlı bildirişlər ala bilərsiniz.
Cihaz Birləşdiricisi : Siz **Cihaz Birləşdiricisi** proqramı ilə başlaya bilərsiniz.

❻ Bu, cihaz siyahısını təzələyir.

❼ **Ev üçün Məlumat Paneli**-dən çıxın.

- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Mobil Bağlantı

Mobil Bağlantı

Siz TV-ni ağıllı cihaza qoşmaqla müxtəlif funksiyalardan istifadə edə bilərsiniz.

LG ThinQ Proqramından istifadə etməklə, Ağıllı Cihazınız TV-yə qoşulur

01 Ağıllı cihazın proqram mağazasından LG ThinQ proqramını yükləyin.
Siz QR kodunu skanlamaqla proqramı asanlıqla yükləyə bilərsiniz.

- Android

- iOS

02 TV və ağıllı cihazı eyni Wi-Fi şəbəkəsinə qoşun.
Siz TV-nin Wi-Fi şəbəkəsini ⚙ → ⋮ → **Bağlantı** → **Wi-Fi Bağlantısı** seçimində yoxlaya bilərsiniz.


03 Ağıllı cihazda quraşdırılan LG ThinQ proqramını açın.

04 Ağıllı cihazınızı TV-yə qoşmaq üçün LG ThinQ proqramından göstərişlərə əməl edin.
LG ThinQ hesab məlumatınız TV ilə əlaqələndirilərdə, TV-nin **Ev üçün Məlumat Paneli** bölməsindən istifadə edərək hesabınız ilə əlaqələndirilmiş IoT cihazlarını

idarə edə bilərsiniz.

TV-nizin LG ThinQ Proqramı ilə idarə olunması

Siz ağıllı cihazınızın ekranındakı düymələrə vuraraq TV-ni idarə edə bilərsiniz.

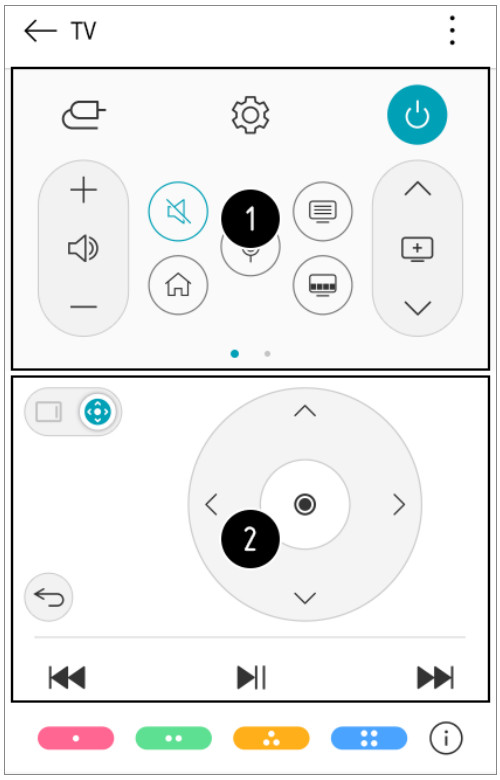

❶ Yayım izləyərkən siz kanal, səs səviyyəsi və s. idarə edə və ya pultdan istifadə etmək əvəzinə səs əmrləri ilə xarici giriş seçə bilərsiniz.

❷ Siz Magic Remote-un göstəricisi və ox düymələri kimi eyni funksiyalardan istifadə edə bilərsiniz.

- Bəzi idarə elementləri xarici daxiletmə rejimində məhdudlaşdırıla bilər.
- Proqramın ekranı və funksionallığı əvvəldən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.
- Mövcud xüsusiyyətlər ölkə və ƏS-dən asılı olaraq fərqlənə bilər.

Smartfon Ekranını paylaşın

Mobil cihazın ekranını TV-də görmək üçün

01 Mobil cihazda Screen Share rejimini aktivləşdirin.

02 TV-niz mövcud cihazlar siyahısında görünəcək.

03 TV-nizi seçib bağlantı sorğulayın.

04 Bağlantı sorğusu ilə bağlı peyda olan pəncərədə **Bəli** seçin.

05 Əlaqə yarandıqdan sonra TV qoşulan cihazı ekranını göstərəcək.



❶ Mobil cihazın ekranının mövqeyini dəyişdirir.

❷ TV və mobil cihazdan səs arasında dəyişir.

❸ Mobil cihazın ekranını tam ekran rejimində göstərir.

❹ **Screen Share**-dən çıxın.

- Overley Rejimi istifadə açılan proqram və ya videodan asılı olaraq məhdudlaşdırıla bilər.
- Müvafiq bağlantı üçün TV-nizə qoşulacaq cihazı hər zaman ən son ƏS versiyasına yeniləməniz tövsiyə edilir.
- Qeyri-LGE cihazı aşkar edildikdə belə qoşula bilməz.
- Naqilsiz mühit işə təsir edə bildiyi üçün cihazı 5 GHz ruterə qoşmağınız tövsiyə edilir.
- Cavab dərəcəsi istifadəçinin mühitindən asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Bu, cihazlardan fərqlənir. Qoşulmaq istədiyiniz cihaz barədə ətraflı məlumat almaq üçün onun istifadəçi təlimatına istinad edin.
- Bağlantı davamlı olaraq alınmazsa, TV-ni və qoşulmaq istədiyiniz cihazı söndürün və yenidən yandırıb təkrar cəhd edin.

TV-nin Dinamikləri vasitəsilə Ağıllı Cihazdan Səsin İfa olunması

TV-nin Dinamikləri vasitəsilə Ağıllı Cihazdan Səsin İfa

olunması

TV-nin dinamikləri vasitəsilə ağıllı cihazdan səsi ifa etmək üçün Bluetooth vasitəsilə ağıllı cihazı TV-yə qoşun.

01 Pultda ⌂ düyməsinə basın və **Ev üçün Məlumat Paneli** seçin.

02 **Mobil** sahədə **Bluetooth Audio Səslənməsi** icra edin.

03 Ağıllı cihazın Bluetooth-unu yandırın, sonra cihazların siyahısından TV seçin.

04 TV ağıllı cihaza qoşulacaqdır.

USB-nin qoşulması

USB-nin qoşulması

USB yaddaş cihazını (USB HDD, USB çubuğu) TV-dəki USB portuna qoşun və USB yaddaş cihazında saxlanan məzmun fayllarından TV-də zövq alın.

USB yaddaş cihazından istifadə üzrə məsləhətlər

- USB yaddaş cihazında daxildə qurulmuş avtomatik tanınma proqramı vardır və o, tanına bilməyən öz drayverindən istifadə edir.
- Bəzi USB yaddaş cihazları dəstəklənməyə və ya düzgün işləməyə bilər.
- USB genişləndirmə naqilindən istifadə edirsinizsə, USB yaddaş cihazı tanınmaya və ya düzgün işləməyə bilər.
- Zəhmət olmasa, yalnız Windows ƏS ilə təmin edilən FAT32 və ya NTFS fayl sistemləri ilə format edilən USB yaddaş cihazlarından istifadə edin.
- 5 V və ya daha az gərginliyi və 500 mA və ya daha az cərəyanı olan xarici USB HDD cihazından istifadə etmək tövsiyə edilir.
- Enerji təchizatı ilə USB mərkəzi və ya USB HDD-dən istifadə etmək tövsiyə edilir. (Əgər təchiz olunan enerji kifayət qədər deyilsə, USB yaddaş cihazı düzgün aşkarlanmaya bilər.)
- 32 GB və ya daha az yaddaşı olan USB çubuğu və ya 2 TB və ya daha az yaddaşı olan USB HDD-dən istifadə etmək tövsiyə edilir.
- Enerjiyə qənaət funksiyası olan USB HDD işləməzsə, sərt diski söndürüb yenidən yandırın və düzhün işləməsini təmin edin. Ətraflı məlumat almaq üçün sahibin USB HDD ilə bağlı təlimatına baxın.
- USB yaddaş cihazındajı məlumat zədələnmiş ola bilər, odur ki, mühüm faylların ehtiyat

nüsxəsini çıxarmaq tövsiyə edilir. İstifadəçilər məlumatın idarə edilməsi üçün məsuliyyət daşıya bilər. İstehsalçı heç bir məsuliyyət daşımır.

- Pultda düyməsinə vurun. USB yaddaş cihazını çıxarmaq üçün çıxarmaq istədiyiniz USB yaddaş cihazına diqqətinizi yönəldərkən yuxarıda görünən **Çıxart** düyməsinə basın. **Çıxart** vurmadan USB yaddaş cihazını ayırsanız, TV və ya yaddaş cihazında xəta ola bilər.
- Başqa bağlantı metodları barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün → → **Bağlantı** → **Cihaz Birləşdiricisi** keçin
- Pultda düyməsini basıb saxlayın. USB yaddaş cihazını format etmək üçün **Ev üçün Məlumat Paneli** → **Daxiletmələr** qoşulmuş USB seçin və **Formatlaşdır** düyməsini vurun. Format etdikdən sonra USB yaddaş cihazındakı bütün məlumatlar silinəcək və NTFS və ya FAT32 fayl sistemi kimi format ediləcək.
- USB yaddaş cihazını qoşan zaman eskizlərin saxlanması və əldə edilməsi kimi Ağıllı TV xidmətlərini təmin etmək üçün təsadüfi fayl / qovluq yadarıla bilər.

Foto və Video

Fotolar və Videolara baxış


Siz **Foto və Video** proqramı ilə şəkil və videolara baxa bilərsiniz.

01 Pultda düyməsinə vurun.

02 **Foto və Video** proqramını açın.

03 İstədiyiniz yaddaş cihazını seçin.

04 İstədiyiniz foto və ya videonu seçin və baxın.

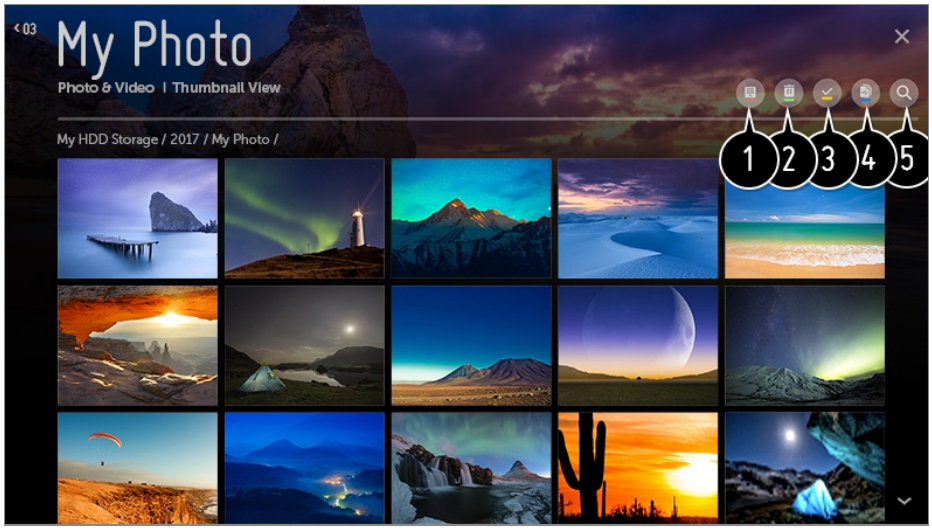

❶ İstədiyiniz məzmun növü və baxış metodunu seçin.

❷ İstədiyiniz məzmunu seçin və silin.

- Siz digər cihazlardan paylanan faylları silə bilməzsiniz.

❸ Səsləndirmək istədiyiniz məzmunu seçin. Siz yalnız ilk seçilənlə eyni məzmun növünü seçə bilərsiniz.

❹ Siz məzmunu USB yaddaş cihazına köçürə bilərsiniz.


- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

❺ **Axtar** işə sal.

- Bütün məzmunların sayı 40000-ı keçərsə, müəyyən məzmun siyahıda görünməyə bilər.

Foto Pleyer

Foto və Video proqramında şəklin seçilməsi foto pleyeri açır. Siz saxlanmış şəkillərinizə baxa bilərsiniz.

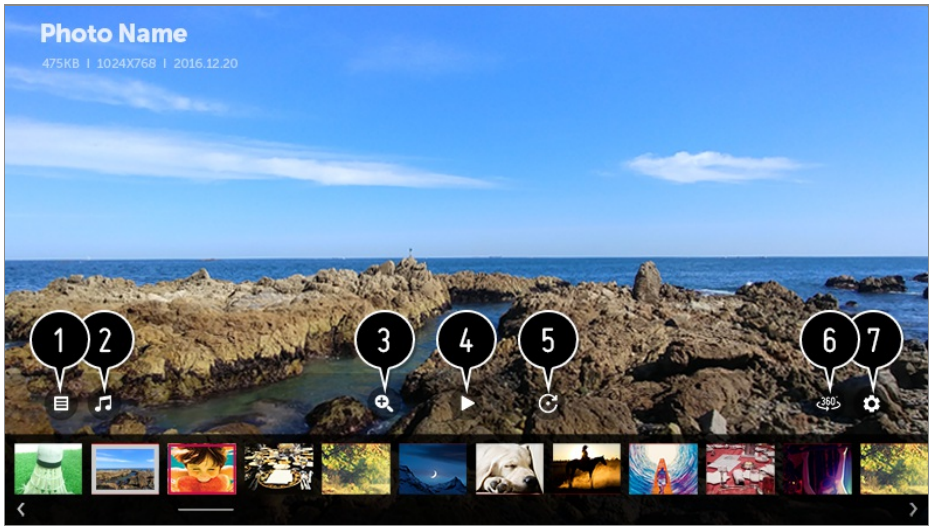

❶ Bütün məzmun siyahısına qayıdır.

❷ Siz musiqi pleyeri ilə fonda musiqi səsləndirə bilərsiniz.

❸ Siz şəkillərin miqyasını artıra / azalda bilərsiniz.

❹ Slayd-nümayişi açır.

❺ Şəkilləri fırladır.

❻ 360-dərəcəli fotolara 360 dərəcədə baxa bilərsiniz.

- Normal fotoda 360° VR İfası istifadə təsviri korlaya bilər.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.


❼ Siz şəklin ölçüsünü qura və ya slayd-nümayişin sürəti və effektini dəyişə bilərsiniz.

Dəstəklənən Foto Fayllar

Fayl Formatı	Format	Rezolyusiya
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimum : 64 × 64 Maksimum Normal : 15360 (W) × 8640 (H) Proqressiv : 1920 (W) × 1440 (H)
png	PNG	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 5760 (W) × 5760 (H)
bmp	BMP	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 1920 (W) × 1080 (H)

Video Pleyer

Foto və Video proqramında video seçilməsi video pleyeri açır. Siz saxlanmış videolarınıza baxa bilərsiniz.

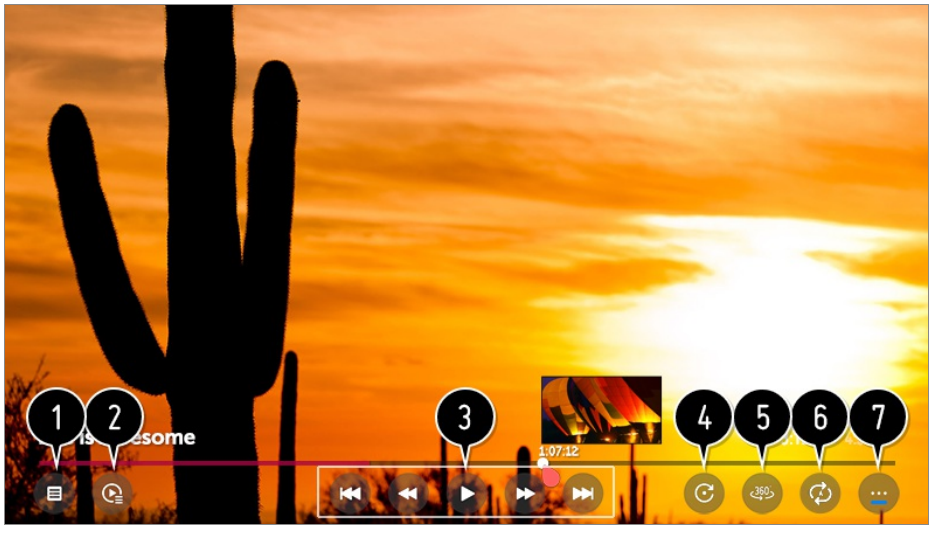

❶ Bütün məzmun siyahısına qayıdır.

❷ Siz videoya baxan zaman siyahını göstərməklə başqa məzmun seçə bilərsiniz.

❸ Siz əsas video geri görüntü funksiyalarını idarə edə bilərsiniz.

❹ Videoları döndərir.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.


❺ 360-dərəcəli videolara 360 dərəcədə baxa bilərsiniz.

- Normal videoda 360° VR İfası istifadə təsviri korlaya bilər.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

❻ Siz videonun təkrarında göstərməklə əlaqəli parametrləri qura bilərsiniz.

❼ Siz əlavə xassələr qura bilərsiniz.

Əlavə Seçimlərin Təyin olunması

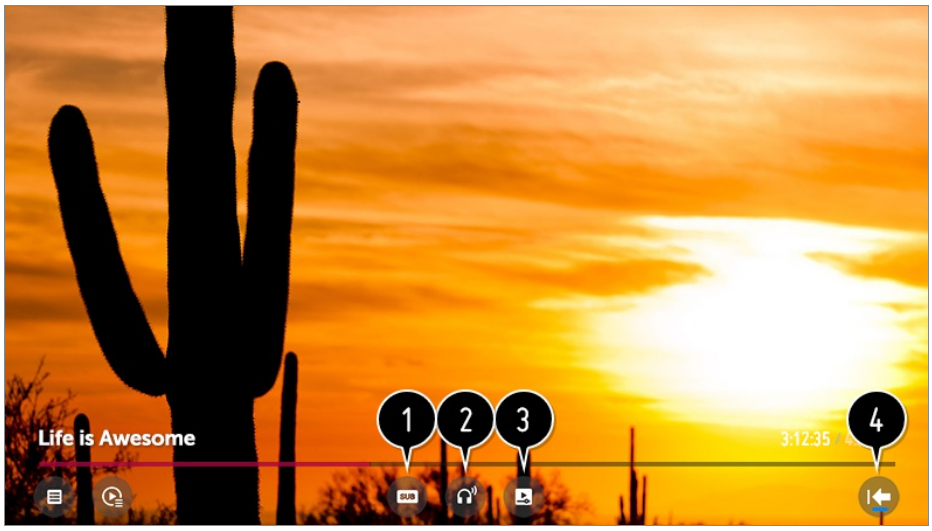

❶ Siz altyazı parametrlərini dəyişə bilərsiniz.

❷ Siz audio mahnılar qura bilərsiniz.

❸ Siz son izlənən səhnədən bərpa etməklə davam etməyi seçə bilərsiniz.

❹ Əsas əməliyyat ekranına qayıdır.

Dəstəklənən Video Fayllar

Maksimum data ötürmə dərəcəsi:

- Tam HD videosu
  H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 Maksimum 40Mbps
  HEVC 1920 × 1080@60P Main/Main10@L4.1 Maksimum 40Mbps
- ULTRA HD videosu (Yalnız ULTRA HD modelləri)
  H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 Maksimum 50Mbps
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maksimum 60Mbps
- HFR videosu (Yalnız HFR dəstək modelləri)

HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 Maksimum 60Mbps

- Dolby Vision videosu (Yalnız Dolby Vision dəstək modelləri)
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maksimum 50Mbps
- 8K videosu (Yalnız 8K Yeniləşdirici-ə qoşulmuş 8K modeli)
  VP9 7680 × 4320@60P Maksimum 50Mbps
  AV1 7680 × 4320@60P Maksimum 50Mbps
  HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 Maksimum 100Mbps

Dəstəklənən xarici altyazılar

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Daxildə qurulmuş altyazı formatı:

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Dəstəklənən video kodeklər

Genişlənmə	Kodek	
asf wmv	Video	VC-1 Qabaqcıl Profil (WMVA-dən başqa), VC-1 Sadə və Asan Profillər
	Audio	WMA Standart (WMA v1 / WMA Nitqindən başqa)
avi	Video	Xvid (GMC dəstəklənmir), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4

3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
rm rmvb	Video	RV30, RV40
	Audio	Realaudio6 (cook), AAC LC, HE-AAC

- rm, rmvb : Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Dolby AC-4 : Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- AV1 : Bu, yalnız 8K Yeniləşdirici 8K modelinə qoşulan zaman dəstəklənir.

Videonun Geri Görüntülənməsi zamanı diqqətli olun

- İstifadəçi tərəfindən yaradılan bəzi altyazılar düzgün işləməyə bilər.
- Video fayl və onun altyazısı eyni qovluqda olmalıdır. Altyazıların düzgün görünməsi üçün

video fayl və altyazı faylının eyni adı olmalıdır.

- Şəbəkəyə Qoşulmuş Yaddaş (NAS) cihazındakı altyazılar istifadəçi və ya modeldən asılı olaraq dəstəklənməyə bilər.
- Qlobal Hərəkət Kompensasiyası (GMC) və Quarterpel Hərəkət Təxminiliyi (Qpel) daxil olan yayımlar dəstəklənmir.
- ULTRA HD videosu (Yalnız ULTRA HD modelləri) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  LG Electronics tərəfindən təmin edilən rəsmi məzmunlardan başqa bəzi HEVC ilə şifrlənmiş ULTRA HD videoları açılmaya bilər.
  Bəzi kodeklər proqram təminatının yenilənməsindən sonra dəstəklənməyə bilər.

Genişlənmə	Kodek	
mkv / mp4 / ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Yalnız Window Media Audio V7 və daha sonrakı versiya dəstəklənir.
- AAC əsas profili dəstəklənmir.
- Bəzi şifrləyicilər tərəfindən yaradılan video fayllar açılmaya bilər.
- Qeyd edilənlərdən fəqli formatda olan video fayllar düzgün açılmaya bilər.
- Yüksək Sürəti dəstəkləməyən USB yaddaş cihazında saxlanan video fayllar düzgün açılmaya bilər.
- DTS kodekləri yalnız USB və HDMI video fayllarının görüntülənməsi üçün dəstəklənir.

Musiqi

Musiqinin Səsləndirilməsi


Siz **Musiqi** proqramı ilə musiqi dinləyə bilərsiniz.

01 Pultda ⌂ düyməsinə vurun.

02 **Musiqi** proqramını açın.

03 İstədiyiniz yaddaş cihazını seçin.
Siz bütün yaddaş cihazlarınızdan istədiyiniz mahnıları seçə və **İfa Siyahım** keçirə bilərsiniz.

04 İstədiyiniz musiqini seçin və zövq alın.

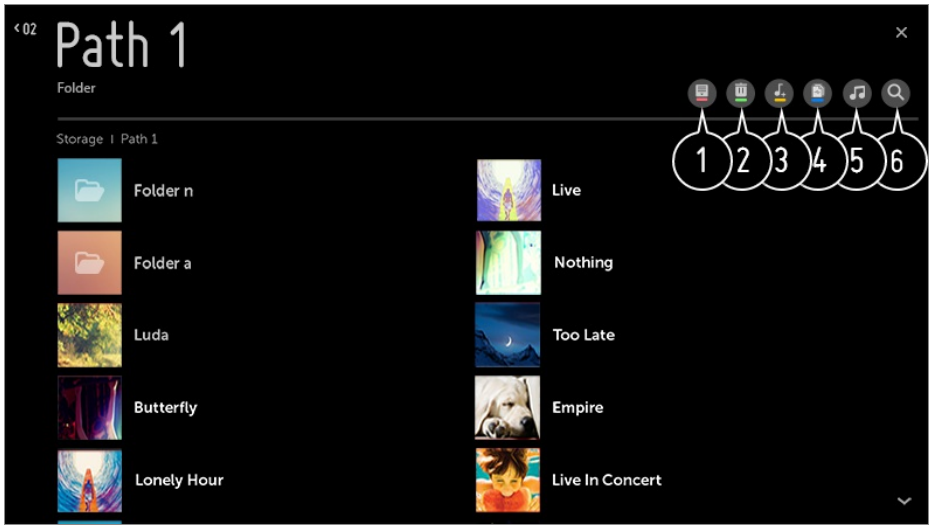

❶ İstədiyiniz məzmun siyahı növünü seçin.

❷ İstədiyiniz məzmunu seçin və silin.

- Siz digər cihazlardan paylanan faylları silə bilməzsiniz.

❸ Məzmunu seçin və **İfa Siyahım** əlavə edin

❹ Siz məzmunu USB yaddaş cihazına köçürə bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

❺ Musiqi pleyeri açın.

❻ **Axtar** işə sal.

Musiqi Pleyerdən istifadə

Musiqi proqramı və ya Əsas səhifədə saxlanmış musiqi faylını seçin və musiqi pleyeri ilə siz rahat şəkildə musiqi dinləyə bilərsiniz.



❶ Siz seçilmiş yaddaş cihazından musiqi ifa edə bilərsiniz.

❷ Siz siyahını təkrarlamağı və ya təsadüfi səslənməni seçə bilərsiniz.

❸ Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.
: Musiqiyə qulaq asarkən ekranı söndürə və ya tam ekran rejimində musiqi pleyerini göstərə bilərsiniz.
: Siz ekran sönülü olan zaman mahnıları dinləyə bilərsiniz.

❹ Siz musiqi pleyerinin mövqeyini dəyişə bilərsiniz.

❺ Siz musiqi pleyerini kiçildə bilərsiniz.

❻ Bu funksiya musiqi pleyerini bağlayır.

❼ Lirika onu təmin edən musiqi faylları üçün mövcuddur.
Bəzi musiqi fayllarında siz lirika bölməsini seçib yerini təkrar ifa vəziyyətinə dəyişdirə bilərsiniz.

- Mahnı sözləri xüsusiyyəti yalnız bəzi cihazlarda dəstəklənir.
- Mahnı sözləri, musiqi faylında mahnı sözlərinin verilənlərindən asılı olaraq sinxronlaşdırmada göstərilməyə bilər.

- Pultda SƏS düyməsini sıxmaqla musiqi pleyerini yenidən açın.
- Siz bəzi funksiyalar üçün musiqi pleyerindən istifadə edə bilməyə bilərsiniz.

Audio Format

Fayl Formatı	Element	Məlumat
mp3	Bit dərəcəsi	32 kbps ~ 320 kbps
	Nümunə tezlik	16 kHz ~ 48 kHz
	Dəstək	MPEG-1, MPEG-2
	Kanallar	mono, stereo
wav	Bit dərəcəsi	-
	Nümunə tezlik	8 kHz ~ 96 kHz

	Dəstək	PCM
	Kanallar	mono, stereo
ogg	Bit dərəcəsi	64 kbps ~ 320 kbps
	Nümunə tezlik	8 kHz ~ 48 kHz
	Dəstək	Vorbis
	Kanallar	mono, stereo
wma	Bit dərəcəsi	128 kbps ~ 320 kbps
	Nümunə tezlik	8 kHz ~ 48 kHz
	Dəstək	WMA
	Kanallar	6 kanala qədər
flac	Bit dərəcəsi	-
	Nümunə tezlik	8 kHz ~ 96 kHz
	Dəstək	FLAC
	Kanallar	mono, stereo

- Dəstəklənən kanalların sayı nümunə tezlikdən asılı olaraq fərqlənə bilər.

Başlanğıc Səhifə IoT Cihazları istifadə

Başlanğıc Səhifə IoT Cihazları istifadə

Siz qoşulu Başlanğıc Səhifə IoT Cihazları cihazının vəziyyətini yoxlaya və idarə edə bilərsiniz.

01 Smartfonunuzda LG ThinQ proqramını quraşdırın.


02 LG ThinQ hesabınıza daxil olun, öz LG ThinQ cihazınızı qeydiyyatdan keçirin.

03 Pultda ⌂ düyməsinə basın və **Ev üçün Məlumat Paneli** seçin.

04 **LG ThinQ Hesabı** hesabını seçmək üçün yuxarı sağda ⚙ üzərinə basın.

05 LG ThinQ hesabınıza daxil olun. Qeydiyyatdan keçmiş LG ThinQ cihazlarının siyahısı görünəcəkdir.

- Öz OCF-i (Açıq Qoşulma imkanı olan Təməl) Dəstəkləyən Cihaz cihazınızı qeydiyyatdan keçirmək üçün göstəriş verilən kimi parametrləri dəyişdirmək üçün **OCF** Təlimatını seçin.
- Mobil proqramınızdan xarici cihazı idarə edirsinizsə, cihazı TV-nizdən idarə etmək iqtidarında olmaya bilərsiniz. Onu TV-nizdən idarə etmək üçün mobil proqramdan çıxın.

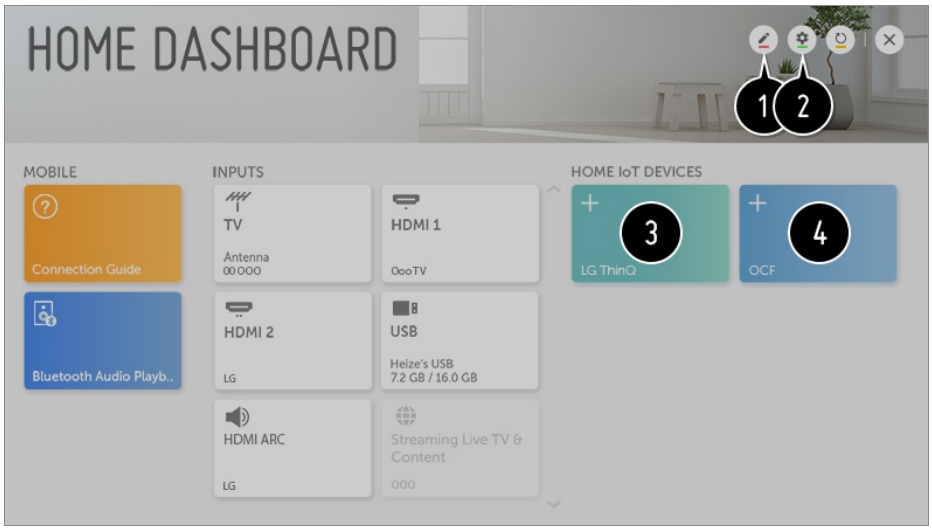

❶ Siz **Başlanğıc Səhifə IoT Cihazları**-a qoşulmuş cihazın adını dəyişdirə və ya cihazı **GÖSTƏR** / **GİZLƏT** bilərsiniz.

❷ **LG ThinQ Hesabı** : Siz mobildə yaratdığınız LG ThinQ hesabına daxil ola/çıxa bilərsiniz.
OCF Bağlantısı : Əgər onu **Aktiv** seçiminə təyin etsəniz, OCF-i dəstəkləyən istənilən cihaz əlaqələndiriləcəkdir.
Bildiriş : Əgər onu **Aktiv** seçiminə təyin etsəniz, siz Başlanğıc Səhifə IoT Cihazları vəziyyəti ilə bağlı bildirişlər ala bilərsiniz.
Cihaz Birləşdiricisi : Siz **Cihaz Birləşdiricisi** proqramı ilə başlaya bilərsiniz.

❸ Daxil olduqdan sonra LG ThinQ hesabında qeydiyyatdan keçmiş cihaz göstərilə bilər. Cihaz siyahıda göstərildikdə, kart yox olacaqdır.

❹ Siz istifadə etmək üçün öz OCF-i (Açıq Qoşulma imkanı olan Təməl) Dəstəkləyən Cihaz cihazınızı TV-yə qoşa bilərsiniz. Cihaz tam şəkildə qoşulduqdan sonra kart yox olacaqdır.

- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.
- Yalnız bəzi LG ThinQ və OCF-i (Açıq Qoşulma imkanı olan Təməl) Dəstəkləyən Cihaz dəstəklənir və biz daha çox cihazla bağlı dəstək əlavə etməyi davam etdirməyi planlaşdırırıq.
- TV-ni ilkin vəziyyətinə bərpa edəndə, həmçinin dəstə qoşulmuş OCF-i (Açıq Qoşulma imkanı olan Təməl) Dəstəkləyən Cihaz cihazınızın ilkin vəziyyətə bərpasını tələb edir.

Kompüter Məzmununu paylaşın

Məzmun Paylaşımı nədir?

Məzmun Paylaşımı sizə kompüterdə saxlanan video, musiqi və şəkillərdən zövq alma imkanı verir.

Kompüterdəki paylaşım proqram təminatı ilə məzmunu göstər

Əgər kompüterinizdə Windows 7 və ya ən son versiya quraşdırılıbsa, siz ayrıca proqram quraşdırmadan TV-nizdə musiqi, video, fotolar və s. göstərə bilərsiniz.

01 TV və kompüterinizi eyni şəbəkəyə qoşun. Windows 7 və ya ən son versiyada quraşdırılmış kompüterlər də şəbəkəyə qoşulu olmalıdır.

02 Göstərmək istədiyiniz musiqi / video / foto faylına sağla klikləyin, sonra faylı göstərmək üçün Windows 7 və ya daha sonrakı versiyada qurulmuş “İfa et” funksiyasından istifadə etməklə modelinizi seçin.
Mobil telefon kimi digər cihazlarla faylları açmaq üçün müvafiq istifadəçi təlimatına istinad edin.

- Hətta çoxsaylı TV və ya cihazlar qoşulduqda, seçilən fayl yalnız bir cihazdan açılır. Şəbəkə bağlantısından asılı olaraq görüntüləmə dərəcəsi fərqlənə bilər.

Kompüterdə saxlanmış məzmunu açmaq üçün SmartShare kompüter proqram təminatından istifadə edin

Siz kompüterdə saxlanmış musiqi / video / şəkilləri ev şəbəkəsinə qoşmaq və TV-də açmaq üçün SmartShare kompüter proqram təminatından istifadə edə bilərsiniz.

01 SmartShare quraşdırılan TV və kompüteri eyni şəbəkədə konfiqurasiya edin.

- SmartShare xidməti yalnız TV və server kompüteri bir ruterə qoşulduqda mövcudur.

02 LG veb-saytından (www.lg.com) SmartShare Kompüter Proqram təminatını endirin və quraşdırın.
Quraşdırmadan öncə kompüterdə açıq olan mühafizə sistemi və ya anti-virus proqramı kimi bütün proqramlardan çıxın.

03 SmartShare kompüter proqram təminatını açın və paylaşım parametrlərini konfiqurasiya edin.

04 Paylaşılan video və şəkillər TV-də **Foto və Video** APP ilə görünür; Paylaşılan musiqilər isə TV-də **Musiqi** APP ilə səslənir.

- Paylaşılan faylı TV-də izləmək üçün server açıq olmalıdır.
- SmartShare kompüter proqram təminatından istifadə qaydaları ilə bağlı ətraflı məlumat proqram təminatının kömək bölməsində verilmişdir.

Məzmun Paylaşımında diqqət tələb edən məsələlər

- Məzmun paylaşım xassəsi düzgün işləmədikdə şəbəkə parametrlərini yoxlayın.
- Naqilsiz şəbəkədə düzgün işləməyə bilər. Naqilli şəbəkəyə qoşulmaq tövsiyə edilir.
- Şəbəkə mühitindən asılı olaraq düzgün işləməyə bilər.
- Bir cihaza çox sayda TV qoşularsa, məzmun serverin işindən asılı olaraq düzgün səslənməyə bilər.
- Məzmun Paylaşımı funksiyası ilə 1080p videoları izləmək üçün 5 GHz tezlikli ruter tələb edilir. 2,4 GHz tezlikli ruterdən istifadə edilərsə, video düzgün açılmaya bilər.
- Məzmun Paylaşımı funksiyası multi-cast dəstəkləməyən ruterdə dəstəklənməyə bilər. Ətraflı məlumat almaq üçün ruterlə birgə təmin edilən istifadəçi təlimatına baxın və ya istehsalçı ilə əlaqə saxlayın.
- Yazılar yalnız bəzi qoşulan cihazlarda dəstəklənir.
- SmartShare kompüter proqram təminatı yazıların ozunması üçün tövsiyə edilir.
- Altyazı faylı daha sonra əlavə edilərsə, paylaşılan qovluğu qeyri-aktiv edin və yenidən aktiv edin.
- DRM faylları qoşulan cihazda açılmayacaq.
- Hətta TV-də dəstəklənən fayl formatında dəstəklənən fayl formatı qoşulan cihazın mühitindən asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Həddindən çox qovluq və ya qovluqda həddindən çox fayl olarsa, o, düzgün işləməyə bilər.
- Qoşulan cihazdan idxal edilmiş fayldakı məlumat düzgün göstərilməyə bilər.
- Şifrləmədən asılı olaraq bəzi yayımlar məzmun paylaşım rejimində açılmaya bilər.

Kompüter Ekranını paylaşın

Kompüteri ekranını TV-də görməkü çün

Naqilsiz qoşul

01 Kompüterdə Screen Share rejimini aktivləşdirin. TV-niz mövcud cihazlar siyahısında görünəcək.

02 TV-nizi seçib bağlantı sorğulayın.

03 Əlaqə yarandıqdan sonra TV qoşulan cihazı ekranını göstərəcək.

- Müvafiq bağlantı üçün TV-nizə qoşulacaq cihazı hər zaman ən son ƏS versiyasına yeniləməniz tövsiyə edilir.
- Yaxın diapazonda bu funksiyadan istifadə etməyiniz tövsiyə olunur.
- Onu simsiz yönləndirici olmadan qoşmaq mümkün olsa belə, məhsuldarlıq ətrafdakı simsiz mühitin təsirinə məruz qala bildiyindən cihazınızı 5 GHz yönləndiriciyə qoşmaq tövsiyə olunur.
- Cavab dərəcəsi istifadəçinin mühitindən asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Bu, Windows versiyasından fərqlənir. Qoşulmaq istədiyiniz cihaz barədə ətraflı məlumat almaq üçün onun istifadəçi təlimatına istinad edin.
- Bağlantı davamlı olaraq alınmazsa, TV-ni və qoşulmaq istədiyiniz cihazı söndürün və yenidən yandırıb təkrar cəhd edin.

Naqilli bağlantı

HDMI naqili ilə kompüteri TV-yə qoşun.

Ağıllı TV-nin faydaları


QALEREYA istifadə

QALEREYA istifadə

Siz hər bir mövzu nüçün təqdim olunan yüksək təyinatlı təsvirdən zövq ala bilərsiniz.

01 Pultda ⌂ düyməsinə vurun.

02 **QALEREYA** proqramını açın.

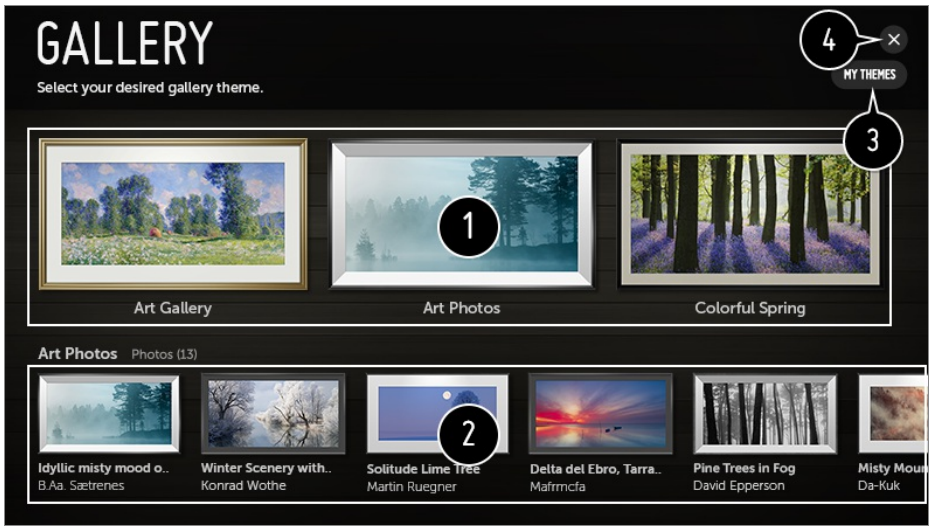

1. Hər mövzu üçün daxildə qurulmuş təsvirlərə baxın.
2. Siz qabaqcadan məlumata və xüsusi mövzu üzrə təsvirə baxa bilərsiniz.
3. Siz endirilmiş mövzunu silə və ya göstərmək üçün arzu etdiyiniz mövzu seçə bilərsiniz.
4. **QALEREYA**-dən çıxın.


İnternetdən zövq almaq

Veb Brauzer-dən istifadə

Siz URL panelində veb ünvanı daxil edən zaman vebsaytı daxil edə bilərsiniz. Axtarış sözünü daxil etdiyinizdə, o, axtarış mexanizminə əsasən axtarış sözü barədə məlumat tapacaq.

01 Pultda ⌂ düyməsinə vurun.

02 **Veb Brauzer** proqramını açın.

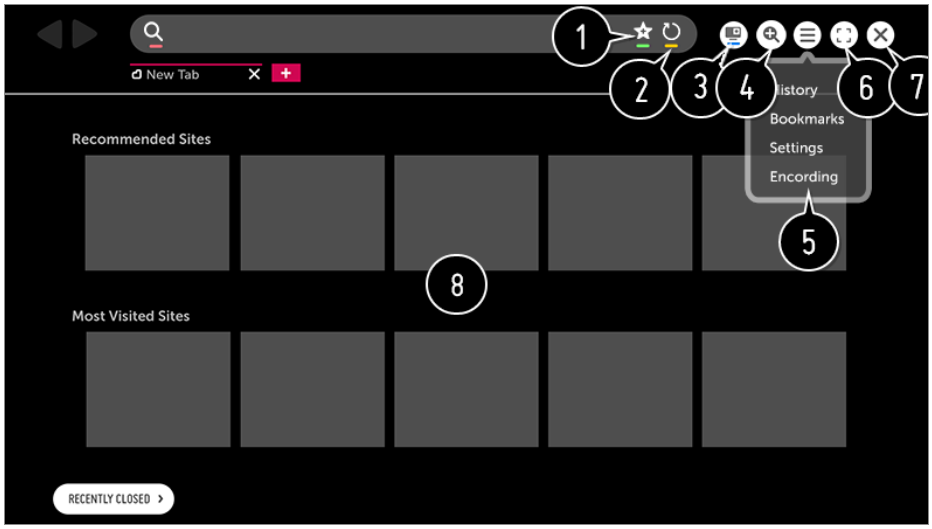

1. Siz **Əlfəcinlər**-da mövcud səhifəni əlavə edə və ya silə bilərsiniz.
2. Cari səhifəni yenidən yükləyir.
3. Siz Mini TV-ni yandıra / söndürə bilərsiniz.
4. Ekranın miqyasını artırır və ya azaldır.
5. **Tarixçə** : Siz tarixçə siyahısını açа və ya silə bilərsiniz.
   Əlfəcinlər : Siz əlfəcin siyahısını açа və ya silə bilərsiniz.
   Parametrlər : Siz brauzer üçün sadə parametrləri konfiqurasiya edə bilərsiniz.
   Kodlaşdırma : Məzmun vebsəhifədə düzgün görünmədikdə dili dəyişə bilərsiniz.
6. Siz brauzerdən tam ekran rejimində istifadə edə bilərsiniz.
   Orijinal ekrana qayıtmaq üçün Pultdan istifadə edərək ekranın yuxarısındakı tuşlayıcını hərəkət etdirin. **Tam Ekrandan Çıx** mesajı görünəcək.
7. **Veb Brauzer**-dən çıxın.
8. **Tövsiyə Edilən Saytlar** və **Ən Çox Ziyarət Edilən Saytlar** yeni tab-vərəqədə göstərilir.
   Tövsiyə Edilən Saytlar ölkənizdə mövcud olmaya bilər.
   Tövsiyə Edilən Saytlar gizlətmək üçün **Parametrlər** → **Tövsiyə Edilən Saytları göstər**-də **Qeyri-aktiv** seçin.

- **Veb Brauzer** yalnız HTML5 medianı dəstəkləyir, lakin Flash Plug-in-i dəstəkləmir.
- **Veb Brauzer** plug-in quraşdırılmasını dəstəkləmir.
- **Veb Brauzer**-də
  : JPEG / PNG / GIF
- Yaddaşda kifayət qədər yer olmadıqda **Veb Brauzer** bağlana bilər.
- **Veb Brauzer**-də yalnız TV-yə keçirilmiş şriftlərdən istifadə edilir. Bundan əlavə mətn kompüterdəkindən fərqli şriftlərdə görünə bilər.
- **Veb Brauzer** fayl və şrift yükləmələrini dəstəkləmir.
- **Veb Brauzer** TV brauzer olduğu üçün o, kompüter brauzerlərindən fərqli işləyə bilər.
- Bəzi məzmunlar düzgün göstərilməyə bilər.

- Uşaqlar tərəfindən istifadə edilən zaman diqqətli olun. Uşaqlar bu məhsulla qeyri-müvafiq onlayn məzmuna çıxış əldə edə bilər.
  Siz bəzi proqramlara girişi məhdudlaşdırmaqla, uyğun olmayan onlayn məzmunu bloklaya bilərsiniz.
  Parametrləri → → **Təhlükəsizlik** → **Proqram Kilidləri** bölməsində konfiqurasiya edin.
- Bu funksiya ilə əlaqədar problemi həll etmək üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Nasazlıqların aradan qaldırılması** bölməsinə istinad edin.

Veb Brauzer qurulması

Ekranın yuxarısında vurun və **Parametrlər** seçin.

Başlamada

Siz brauzerin başlanğıc səhifəsini **Yeni Tab səhifəsini açın** / **Qaldığım yerdən davam et** / **Başlanğıc səhifə:** kimi qura bilərsiniz.

Axtarış Mexanizmləri

Siz defolt axtarış mexanizmi qura bilərsiniz.

- Təchizatçının şərtlərinə əsaslanaraq, axtarış mexanizmi parametrləri bildiriş göndərilmədən dəyişikliyə məruz qala bilər.

Tövsiyə Edilən Saytları göstər

Parametrləri elə dəyişdirə bilərsiniz ki, **Tövsiyə Edilən Saytlar** göstərilsin.

Əlfəcinlər Panelini Həmişə Göstər

Parametrləri elə dəyişdirə bilərsiniz ki, **Əlfəcinlər** paneli həmişə göstərilsin.

Gizli Brauzinq

Siz axtarışdan sonra qeydlər saxlamamaq üçün parametrləri konfiqurasiya edə bilərsiniz.

Sayt Süzgəci

Təsdiqlənmiş Saytlar : Siz yalnız əvvəl qeydiyyatdan keçirilmiş veb səhifələri açmaq üçün parametrləri konfiqurasiya edə bilərsiniz.
Bloklanmış Saytlar : Siz xüsusi vebsəhifələri bloklamaq üçün parametrləri konfiqurasiya edə bilərsiniz.

- **Sayt Süzgəci** funksiyasından istifadə etmək üçün siz TV parol daxil etməlisiniz. İlkin parol “0000” kimi qurulmuşdur.

Fransa və ya Norveç Ölkə kimi seçildikdə, parol “0000” deyil, “1234” olacaqdır.

Peyda olan Bloklayıcı

Siz parametrlərdən istifadə etməklə, peyda olan menyuları bloklaya bilərsiniz.

İzləməyin

Siz serverdə yazılmayan ziyarət tarixçənizi sorğulaya bilərsiniz.

JavaScript-dən istifadə etməklə Adaptiv Yayım

Əgər bu, **Qeyri-aktiv** seçiminə təyin olunarsa, **Veb Brauzer**-da göstərilən videoların əksetmə qabiliyyəti 720p-yə məhdudlaşdırılır.

Live Plus

Live Plus funksiyasından istifadə

Live Plus əlavə məlumata baxmaq, tədbirlərdə iştirak etmək, reklamlar ilə qarşılıqlı əlaqədə olmaq və s. daxil olmaqla baxdığınız məzmun ilə əlaqədar gücləndirilmiş baxış təcrübəsi təmin edir.

01 Pultda ⚙ düyməsinə vurun.

02 ⋮ → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** seçin.

03 **Live Plus** seçimini **Aktiv** edin.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Siz **Live Plus** funksiyasını yalnız LG uzaqdan idarəetmələri ilə istifadə edə bilərsiniz.
- Bu xidmət müqaviləli partnyorlar ilə yalnız seçilmiş məzmun üçün təmin olunur.

Bildirişlər


Bildirişlər-lardan istifadə

Siz eyni zamanda TV proqramlarından və LG xidmətindən bütün bildirişlərə baxa

bilərsiniz. Siz hər bir bildiriş mesajına baxa və silə və qısayolları dəstəkləyən bildirişlərdən istifadə etməklə, birbaşa proqram və ya veb-sayta keçə bilərsiniz.

01 Pultda ⚙ düyməsinə vurun.

02 ⋮ → **Ümumi** → **Bu TV haqqında** və **Bildirişlər** seçin.

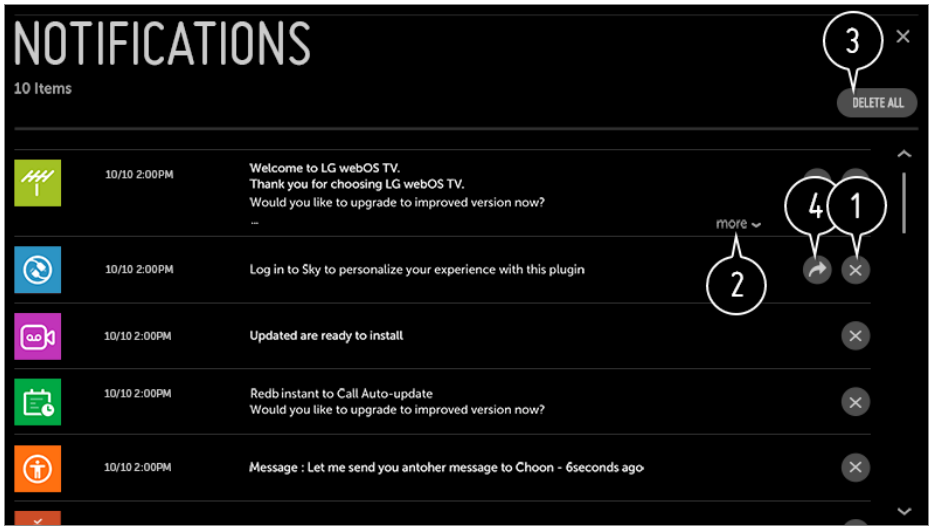

❶ Siz bildirişləri silə bilərsiniz.

❷ Çox məzmunu olan bildirişlər üçün **daha çox** vurun və tam görünüşdə açın.

❸ Siz bütün bildirişləri silə bilərsiniz.

❹ Siz APP açа və ya URL-ə keçə bilərsiniz.

Parametrlərin tur siyahısı

Cəld Parametrlər

Qurulma funksiyasından daha tez istifadə etmək üçün

Şəkil Rejimi, **Nisbət**, **Sound Out** və başqaları kimi yüksək çəkili idarəetmələri asan və cəld qurun.

Pultda ⚙ düyməsinə vurun.



❶ Cəld parametrləri bağlayır.

❷ **Şəkil Rejimi** qura bilərsiniz.

❸ **Nisbət** qura bilərsiniz.

❹ **Səs Rejimi** qura bilərsiniz.

❺ **Sound Out** seçə bilərsiniz.

❻ Siz **Yuxu Taymeri** qura bilərsiniz.

❼ **Bağlantı** ekranına hərəkət edin.

❽ Daha çox seçim seçə bilərsiniz.

- Müvafiq menyunun yerini dəyişdirmək üçün konfiqurasiya zamanı pultda **Wheel (OK)** basıb saxlayın.

Şəkil

Təsvir Rejiminin seçilməsi

⚙ → ⋮ → **Şəkil** → **Şəkil Rejimi Parametrləri** → **Şəkil Rejimi**

Baxış mühitinizə, tərcehinizə və ya video növünə ən uyğun olan təsvir rejimini seçin.

Normal siqnallardan istifadə etdiyiniz zaman

Parlaq

Ziddiyyət, parlaqlıq və kəskinliyi artırmaqla təsviri kəskinləşdirin.

Standart

Təsviri normal ziddiyyət, parlaqlıq və kəskinlik səviyyələri ilə göstərir.

Eko / APS

Sərfiyyatı azaltmaq üçün Enerjiyə Qənaət funksiyası TV-də dəyişir.

- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Kino

Filmlər üçün uyğun şəkil.

İdman / Futbol / Cricket

İdman oyunları üçün uyğun şəkil. Zərbə və ya top atmaq kimi sürətli hərəkətlərin təsvirini kəskinləşdirir.

- İdman növünün adı regiondan asılı olaraq fərqlənə bilər.

Oyun

Oyun oynamaq üçün uyğun şəkil.

HDR Effekti

Bu funksiya ekranın parlaq və tünd hissələrini düzəltməklə sizə daha dinamik, daha aydın təsvirdən zövq almağa imkan verir.
Hətta mənbə təsvirin qradasiya səviyyəsi yüksək olduqda bu funksiya real təsvir təmin edir.

- **Şəkil Rejimi HDR Effekti** qurduqda siz bəzi **Şəkil Rejimi Parametrləri** istifadə edə biləcəksiniz.

technicolor® Ekspert

Rənglər Hollywood-un premium məzmunu üzərində işləyən Technicolor-un məşhur rəng tədqiqatçıları tərəfindən tənzimlənib.

isf® Ekspert (İşıqlı Otaq) / isf® Ekspert (Qaranlıq Otaq)

Mütəxəssis və ya təsvir keyfiyyətini sevənlərə ən yaxşı təsvir keyfiyyətinə keçməyə imkan verir. Bu seçim ISF ilə sertifikatlaşdırılmış təsvir keyfiyyəti mütəxəssisləri üçün tənzimləmə rejimidir. (ISF loqosu yalnız ISF-sertifikatlı TV ilə əlaqədə istifadə edilə bilər.)
ISFccc : Təsvir Elmi Fondunun Sertifikatlı Kalibrasiya İdarəetməsi.

HDR / Advanced HDR / Dolby Vision siqnallarından istifadə zamanı

Parlaq

Ziddiyyət, parlaqlıq və kəskinliyi artırmaqla təsviri kəskinləşdirin.

Standart

Normal baxış mühitində o, HDR-in təsirliliyini və parlaqlığını düzgün göstərə bilən ekranda açılır.

Kinoteatr Ev

Ekran **Kino**-dan daha parlaq və aydın ekran kimi peyda olur.

Kino

HDR video siqnalı üçün uyğun şəkil.

Oyun

Oyun oynamaq üçün uyğun şəkil.

technicolor® Ekspert

Rənglər Hollywood-un premium məzmunu üzərində işləyən Technicolor-un məşhur rəng tədqiqatçıları tərəfindən tənzimlənib.

- HDR / Advanced HDR / Dolby Vision video siqnalı HDR / Advanced HDR / Dolby Vision texonologiyasını dəstəkləməyən modellərə girişdirsə, o, normal siqnalların rejim seçimlərini təmin edəcək.
- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.
- Giriş siqnalından asılı olaraq mövcud təsvir rejimləri fərqlənə bilər.
- Onlayn xidmət məzmununa baxarkən, Şəkil Rejimi göstərilən məzmuna uyğun olması üçün dəyişdirilə bilər.
- isf Ekspert şəkil keyfiyyəti ekspertinə standart şəklin keyfiyyətini dəqiq sazlamaq imkanı verən seçimdir. Ona görə də, o, adi şəkil üçün təsirli olmaya bilər.
- **Şəkil Rejimi** dəyişikliyi **Enerjiyə Qənaət** və **Motion Eye Care** parametrlərini dəyişdirə bilər və enerji sərfiyyatına təsir edə bilər. Siz onların parametrlərini əllə **Enerjiyə Qənaət** və **Şəkil Seçimləri** menyusunda tənzimləyə bilərsiniz.

AI Şəkli ilə baxın

→ → **Şəkil** → **Şəkil Rejimi Parametrləri** → **AI Şəkli**

Bu funksiyanı **Aktiv** seçiminə təyin edin. Seçilmiş **Şəkil Rejimi** dərin tədris metodu ilə öyrənilmiş alqoritmə uyğun olaraq məzmunun xüsusiyyətləri üçün optimal təyinatda

avtomatik təyin olunacaqdır.

- Bu, yalnız rəqəmsal yayım, USB yaddaş cihazının videoları və HDMI video daxiletməsi üçün dəstəklənir.
- Əgər **Şəkil Rejimi Oyun**-ə təyin olunarsa, siz **Al Şəkli** təyin edə bilməzsiniz.

İncə Ayarlanan Təsvir Rejimi

→ → **Şəkil** → **Şəkil Rejimi Parametrləri**

Bu funksiya seçilən təsvir rejimini təfərrüatlı tənzimləmək imkanı verir.

Fon işığı

Fon işığının tənzimlənməsi ilə ekranın parlaqlıq səviyyəsini idarə edir. 100-ə nə qədər yaxın olarsa, ekran bir o qədər parlaq olar.

- Enerji sərfiyyatını azaltmaq üçün **Fon işığı** azaldın.
- **Enerjiyə Qənaət** (**Avtomatik** / **Maksimum**) asılı olaraq, siz **Fon işığı** tənzimləməyə bilərsiniz.
  Belə halda, → → **Şəkil** → **Enerjiyə Qənaət** hərəkət edin və **Qeyri-aktiv** və ya **Minimum** təyin edin.

OLED İŞIQ

OLED panelinin parlaqlığını fərqləndirməklə ekranın parlaqlığını tənzimləyir.

Kontrast

Təsvirin parlaq və tünd hissələrinin ziddiyyətini tənzimləyir. 100-ə nə qədər yaxın olarsa, ziddiyyət bir o qədər yüksək olar.

Parlaqlıq

Ekranın ümumi parlaqlığını tənzimləyir. 100-ə nə qədər yaxın olarsa, ekran bir o qədər parlaq olar.

Kəskinlik

Təsvirin kəskinliyini tənzimləyir. 50-yə nə qədər yaxın olarsa, təsvir bir o qədər kəskin və aydın olar.

Rəng

Ekrandakı rənglərin tonunu azaldır və ya artırır. 100-ə nə qədər yaxın olarsa, rəng bir o qədər dərin olar.

Açıq Çalar

Ekranda olan qırmızı və yaşıl rənglər arasında rəng balansını tənzimləyir. Qırmızı 50-yə nə qədər yaxın olarsa, rəng bir o qədər qırmızı olar. Yaşıl 50-yə nə qədər yaxın olarsa, rəng bir o qədər yaşıl olar.

Rəng Temperaturu

Rəng temperaturunu istidən soyuğa tənzimləyir.

- Qeyd etdiyiniz parametrlər yalnız hazırda seçilən giriş rejiminə tətbiq edilir.
  Cari təsvirin parametrlərini bütün giriş rejimlərinə tətbiq etmək üçün **Bütün Daxiletmələrə tətbiq edin** seçin.
- Giriş siqnalından və seçilən təsvir rejimindən asılı olaraq mövcud seçimlər fərqlənə bilər.
- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Təsvir Rejiminin Sıfırlanması

→ ⋮ → Şəkil → Şəkil Rejimi Parametrləri → İlkin vəziyyətinə bərpa et

Bu seçim Təsvir parametrlərini sıfırlayır.

- Siz Təsvir rejimlərini ayrıca seçə bilərsiniz. Sıfırlamaq istədiyiniz Təsvir rejimini seçin və aktiv edin.

Qabaqcıl İdarəetmə Seçimlərinin Qurulması

→ ⋮ → Şəkil → Şəkil Rejimi Parametrləri → Təkmil İdarə elementləri / Eksperin İdarə elementləri

Dinamik Kontrast

Təsvirin parlaqlığından asılı olaraq optimal nəticələr üçün ekranın parlaq və tünd hissələri arasındakı fərqi düzəldir.

Dinamik Ton Uyğunlaşdırılması

HDR məzmununun təsvir parlaqlığı əsasında kəskinlik parametrlərinə uyğundur.

Dinamik Rəng

Təsviri daha rəngli və canlı etmək üçün təsvirin rəngi və dolğunluğunu tənzimləyir.

Üstünlük Verilən Rəng

Şəxsi seçimlərinizə görə dəri, ot və səmasının rənglərini tənzimləyir.

Rəng Qamması

Görüntüləmək üçün Rəng aralığını seçir. Siqnala uyğun olaraq, rəng tamlığını **Avtomatik**-ya təyin edin, yaxud **Genişləndirilib** və **Geniş** ardıcıllığında daha aydın və zəngin rəng göstərin.

Super Ayırdetmə Dəqiqliyi

Tünd və bulanıq şəkilləri daha aydın etmək üçün rezolyusiyanı tənzimləyir.

Qamma

Təsvirin orta parlaqlığını tənzimləyir.

Ağlıq Balansı

Ekranın ümumi tonunu istəyə görə tənzimləyir.

Rəng İdarəetmə Rejimi

Ekspertlər test şablonunu istifadə etməklə, onu idarə edəndə bundan istifadə olunur. Siz altı rəng sahəsini seçməklə onu idarə edə bilərsiniz (**Qırmızı** / **Yaşıl** / **Mavi** / **Firuzəyi** / **Maqenta** / **Sarı**).
Normal təsvirlər üçün tənzimləmələr nəzərəçarpan rəng dəyişikliyinə səbəb olmaya bilər.

Ən yüksək Parlaqlıq

Ən parlaq işıqlanma üçün ən yüksək parlaqlığı tənzimləyin.

- Giriş siqnalından və seçilən təsvir rejimindən asılı olaraq mövcud seçimlər fərqlənə bilər.
- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Təsvir Xassələrinin qurulması

→ → **Şəkil** → **Şəkil Rejimi Parametrləri** → **Şəkil Seçimləri**

Səsin Azalması

Təsviri aydın etmək üçün xırda nöqtələri aradan qaldırır.

MPEG Səsin Azalması

Rəqəmsal video siqnalların yaradılması zamanı yaranan səsi azaldır.

Smooth Gradation

Aydın şəkil üçün şəkildə siqnal tezliyini azaldır.

Qaralıq Səviyyəsi

Ekranın tündlüyünü tənzimləməklə ekranın parlaqlığı və ziddiyyətini kompensasiya edir.

Real Kino

Kino kimi təcrübə təmin edir.

Motion Eye Care

Göz yorğunluğunu azaltmaq üçün avtomatik olaraq parlaqlığı tənzimləyir və təsvirin bulanıqlığını azaldır.

- Bu xassənin **Qeyri-aktiv** edilməsi enerji sərfiyyatını artıra bilər.

LED Lokal Tutqunlaşdırma

Ekranın parlaq hissəsini daha parlaq, tünd hissəsini isə daha tünd etməklə ziddiyyət nisbətini artırır.

- **Qeyri-aktiv** : LED Yerli Tündləşdirmə funksiyasını qeyri-aktiv edir.
- **Aşağı** / **Orta** / **Yüksək** : Ziddiyyət nisbətini dəyişir.

- Bu xassənin **Qeyri-aktiv** edilməsi enerji sərfiyyatını artıra bilər.

TruMotion

Sürətli hərəkətli şəkillərin təsvir keyfiyyətinə uyğundur.

- **Qeyri-aktiv** : **TruMotion** xassəsini söndürür.
- **Hamar** : Sürətli hərəkətli təsvirləri yumşaldır.
- **Təmizlə** : Sürətli hərəkətli təsvirləri daha aydın edir.
- **İstifadəçi** : **TruMotion** funksiyalarını əl ilə qurur.
  - **De-Judder** : Ekranda titrəyişi tənzimləyir.
  - **De-Blur** : Hərəkətin bunalıqlığını azaldır.
  - **OLED Motion** / **Motion Pro** : İşığın idarə edilməsindən istifadə edərək sürətli hərəkət edən şəkilləri daha aydın edir.

- Qabaqcıl parametrlər yalnız **İstifadəçi** rejimində dəyişə bilər.

Al Parlaqlıq

Bu, TV-dəki parlaqlığa uyğun olaraq ekranın parlaqlığını avtomatik düzəldir.

- Giriş siqnalından və seçilən təsvir rejimindən asılı olaraq mövcud seçimlər fərqlənə bilər.
- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Ekran Ölçüsünün qurulması

→ → **Şəkil** → **Nisbət Parametrləri** → **Nisbət**

16:9

16:9 aspekt nisbətini göstərir.

İlkin

Aspekt dərəcəsini giriş video siqnalından asılı olaraq 4:3 və ya 16:9 kimi dəyişir.

Tam Geniş

Siz tam ekranda məzmuna baxa bilərsiniz.
Zəhmət olmasa, nəzərə alın ki, siqnal növündən asılı olaraq təsvir korlana bilər.

4:3

4:3 aspekt nisbətini göstərir.

Şaquli Miqyaslama

Siz ekranın şaquli ölçüsünü tənzimləyə və **Miqyasdəyişmə Nisbətini Tənzimlə**və **Ekranın Mövqeyini Tənzimlə** funksiyalarından istifadə etməklə ekranı şaquli əyə bilərsiniz.

Bütün İstiqamətlərdə Miqyaslama

Siz ekranın şaqul / üfüqi / diaqonali ölçüsünü tənzimləyə və **Miqyasdəyişmə Nisbətini Tənzimlə**və **Ekranın Mövqeyini Tənzimlə** funksiyalarından istifadə etməklə ekranı şaquli / üfüqi əyə bilərsiniz.

- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.
- Xarici cihazdan və ya uzun müddət məzmuna baxmaq, verilişin adı kimi mətni düzəltmək və ya 4:3 aspekt nisbətindən istifadə etmək sıxışmaya səbəb ola bilər.
- Giriş siqnalından asılı olaraq, mövcud ekran ölçüləri fərqlənə bilər.

Sadəcə skanlayın ilə ekrana baxın

→ → Şəkil → Nisbət Parametrləri → Sadəcə skanlayın

Əgər bu xüsusiyyəti **Aktiv** yandırsanız, siz yayım siqnalı və ya məzmun mənbəyində olan nisbətdə məzmuna baxa bilərsiniz. Əgər ekranın kənarı təmiz deyilsə, lütfən, onu **Qeyri-aktiv** söndürün.
Əgər **Avtomatik** rejiminə təyin etsəniz, xüsusiyyət video siqnalında olan məlumatdan asılı olaraq, **Aktiv** və ya **Qeyri-aktiv** vəziyyəti arasında dəyişir.

- Seçilə bilən elementlər cari daxiletmədən asılı olaraq fərqlənə bilər.

Enerjiyə Qənaət funksiyasından istifadə

→ → Şəkil → Enerjiyə Qənaət

Ekran parlaqlığını tənzimləməklə enerjiyə qənaəti azaldır.

Avtomatik

TV sensor ətraf işıqlanmanı aşkar edir və avtomatik olaraq ekranın parlaqlığını tənzimləyir.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Qeyri-aktiv

Enerjiyə Qənaət rejimini söndürür.

Minimum / Orta / Maksimum

Əvvəldən qurulmuş Enerjiyə Qənaət rejiminə tətbiq edilir.

Qeyri-aktiv Ekran

Ekran sönülüdür və yalnız səs səslənir.
Ekranı yenidən yandırmaq üçün işəsalma düyməsindən başqa istənilən düyməyə basın.

- Əgər **Enerjiyə Qənaət** funksiyasından istifadə etsəniz, TV-nizin parlaqlığı təsirə məruz qalacaqdır.

Təsvir Testindən istifadə

→ → Şəkil → Şəkil Sınağı

İlk öncə video siqnal çıxışının normal olub-olmadığını görmək üçün Təsvir Testində başlayın, sonra isə xəta aşkar edildikdə onu seçin.
Test təsvirində problem olmazsa, qoşulan xarici cihazı və ya yayım siqnalını yoxlayın.

Gözlər üçün Rahat Rejim funksiyasından istifadə etmək üçün

→ → **Şəkil** → **Əlavə Parametrlər** → **Gözlər üçün Rahat Rejim**

Rəng temperaturu göz yorğunluğunu azaltmaq üçün tənzimlənəcəkdir.

Aktiv

TV ekranın rəng temperaturu tənimlənir.

Qeyri-aktiv

Gözlər üçün Rahat Rejim söndürür.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

HDMI ULTRA HD Deep Color

→ → **Şəkil** → **Əlavə Parametrlər** → **HDMI ULTRA HD Deep Color**

Giriş Portuna qoşulan cihaz da HDMI ULTRA HD Dərin Rəngi dəstəkləyirsə, sizin təsviriniz daha aydın ola bilər.
Lakin cihaz onu dəstəkləmirsə, o, düzgün işləməyə bilər.
Bu halda, TV-nin HDMI ULTRA HD Deep Color parametrini **Qeyri-aktiv**-a dəyişdirin.

Dəstəklənən Ekran Rezolyusiyası

- 8K : 8K@60 Hz (4:2:0), 8K@30 Hz (4:4:4, 4:2:2 və 4:2:0) dəstəkləyir
- 4K : 4K@120 Hz (4:4:4, 4:2:2) dəstəkləyir
- Qeyri-aktiv : 4K@60 Hz (4:2:0) dəstəkləyir

4K, 8K Dəstək Formatı

Rezolyusiya	Çərçivə dərəcəsi (Hz)	Rəngin Dərinliyi / Rənglilik Nümunəsi		
		8 bit	10 bit	12 bit

3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59.94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59.94 60 100 120	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]
		YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1)]
		RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1)]
7680 × 4320p	24 25 30	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]
		YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]
		YCbCr 4:4:4 [2)]	YCbCr 4:4:4 [2)]	-
		RGB 4:4:4 [2)]	RGB 4:4:4 [2)]	-
7680 × 4320p	50 60	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	-

1) **HDMI ULTRA HD Deep Color** yanılı **4K** olduqda dəstəklənir.
2) **HDMI ULTRA HD Deep Color** yanılı **8K** olduqda dəstəklənir.

- Siz yalnız hazırda baxdığınız **HDMI IN** parametrlərini dəyişdirə bilərsiniz.
- Hər bir HDMI portu üçün fərqli parametr müəyyən edə bilərsiniz.
- Bəzi 8K daxiletmə/kod açma standartları dəstəklənməyə bilər. Bəzi 8K standartlarını dəstəkləmək üçün əlavə cihaz lazım ola bilər. Yüksək keyfiyyətli və keyfiyyəti artırılmış 8K təsvirlər mənbə məzmundan asılı olaraq dəyişə bilər.

Ani Oyun Cavabı istifadə

⚙ → ⋮ → **Şəkil** → **Əlavə Parametrlər** → **Ani Oyun Cavabı**

Oyun üçün optimal video ilə oyunlardan həzz almaq üçün cihaza qoşulmuş HDMI

portunu **Aktiv** seçiminə təyin edin.
Lakin cihaz onu dəstəkləmirsə, o, düzgün işləməyə bilər.

- **Ani Oyun Cavabı**-u aktivləşdirmək üçün oyun cihazına qoşulmuş HDMI terminalı üçün **HDMI ULTRA HD Deep Color** xüsusiyyətini **Aktiv** təyin edin.
- Bu, yalnız ⚙ → ⋮ → **Səs** → **Sound Out** seçimi **Daxili TV Səsucaldanı** / **TV Səsucaldanı** / **Audio Out (Line Out)** / **Simli Qulaqlıqlar** / **Daxili TV Səsucaldanı + Simli Qulaqlıqlar** olduqda işləyir. (Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.)
- **Ani Oyun Cavabı** işə salınanda, video müvəqqəti titrəyə bilər.
- Əgər bu funksiyanı **Aktiv** etsəniz, bəzi video parametrləri elementlərini dəyişdirə bilməzsiniz.

Tünd Sahələri dəqiq sazlamaq

⚙ → ⋮ → **Şəkil** → **Əlavə Parametrlər** → **Tünd Sahələri dəqiq sazlamaq**

Tünd sahələrin parlaqlığını **Ani Oyun Cavabı**-nı **Aktiv** təyin etməklə kalibrasiya edə bilərsiniz.

- Qoşulmuş kompüter və ya oyun konsolunun xüsusiyyətləri və ya parametrlərindən asılı olaraq işləməyə bilər.

OLED Ekranının qurulması

⚙ → ⋮ → **Şəkil** → **Əlavə Parametrlər** → **OLED Panel Parametrləri**

OLED Panel Parametrləri ilə siz ekran müəyyən müddət yanılı olan zaman təsvirin ilişməsi ilə əlaqədar keyfiyyət problemlərini həll edə bilərsiniz.

Piksel Təzələyicisi

TV-niz uzun müddətlik söndürüldükdə, o, ekranda yarana bilən hər hansı problemləri yoxlayır.
Kalibrləmə bir saatdan çox vaxt aparır.

- **TV SÖNƏN KİMİ BAŞLA** : Baxmağı bitirdikdən sonra TV-ni söndürmək üçün İşəsalma düyməsinə basın. **Piksel Təzələyicisi** icra olunmağa başlayacaqdır.
- **İNDİ BAŞLA** : TV-niz dərhal sönür və **Piksel Təzələyicisi** icra olunmağa başlayır. Hazır olduqdan sonra TV avtomatik olaraq yenidən yanır.

- Əgər TV-ni yandırsanız, **Piksel Təzələyicisi** işləməsini dayandıracaq.

Ekran Dəyişməsi

Bu, displey panelində təsvirin ilişməsinin qarşısını almaq üçün mütəmadi intervallarla ekranı azca hərəkət etdirir.

Loqonun Parlaqlığının Tənzimləsi

Mümkün şəkil keyfiyyəti ilə bağlı problemləri düzəltmək üçün məzmun daxilində loqolar kimi sabit təsvirlərin aydınlığını tənzimləyin.

Səs

Dolby Atmos

→ → **Səs** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos audio obyektlərinin konsepsiyasına əsaslanır. Hər hansı bir səsi tək bir audio elementi, üçölçülü məkana müstəqil şəkildə yerləşdirilən obyektlə qarşdırmaq olar.
Yeni LG TV-niz ən son Dolby Atmos səs texnologiyası ilə aktivləşdirilib. Dolby Atmos TV dinamiklərindən istifadə etməklə, sizin ətrafınızda yayımlanan ötürülən audionu yaradan əsas səs təcrübəsidir.

Aktiv / Qeyri-aktiv kimi fəaliyyət göstərən menyuda standart dəyər **Aktiv**-dur. **Dolby Atmos**-un təsiri ilə Dolby Atmos məzmunu tətbiq olunur. (**Aktiv** yandırıldıqda Menyu)

- Bəzi Dolby Atmos məzmunları göstərilməyə bilər.

AI Səsi istifadə

→ → **Səs** → **AI Səsi**

Bu, məzmuna uyğun olaraq süni zəkaya əsaslanmaqla, optimal səs və real ətraf effektləri təmin edir. Bu parametr yalnız Daxili TV Dinamik üçün mövcuddur.
Siyahıdan **Aktiv** vurun və bu rejimi aktiv edin.

- Əgər funksiyanı **Aktiv** seçiminə təyin etsəniz, siz **Səs Rejimi** seçimini əllə olan seçimə təyin edə bilməzsiniz.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Səs Rejimi Parametrləri

→ → **Səs** → **Səs Rejimi Parametrləri**

Səs Rejimi

Siz hər janr üçün ən uyğun səs rejimini seçə bilərsiniz.

- **Standart** : Hər növ məzmun üçün səsi optimallaşdırır.
- **Kino** : Kino üçün səsi optimallaşdırır.
- **Clear Voice III** : Səs aydınlığını yükləyir.
- **İdman** / **Futbol** / **Cricket** : İdman oyunları üçün optimallaşdırır.
- **Musiqi** : Musiqi üçün səsi optimallaşdırır.
- **Oyun** : Oyunlar üçün səsi optimallaşdırır.

Balans

Siz sol və sağ dinamiklərdəki səsi tənzimləyə bilərsiniz.

DTS Virtual:X / Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / ULTRA Surround / ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Virtual çoxkanallı ətraf səs effekti ilə çoxistiqamətli səsdən zövq alın.

- Əgər **Səs Rejimi** rejimi **Standart** təyin edilərsə, bu seçim aktivləşdirilə bilər.
- **Dolby Atmos**-u dəstəkləyən modellər üçün **Dolby Atmos** seçimini **Qeyri-aktiv**-a təyin edin.

Dolby Surround

Əgər **Dolby Surround** menyusunu **Aktiv**-a təyin etsəniz, ümumi məzmun (Non-Dolby Atmos Məzmunu) Dolby Ətraf effektlərini əlavə edə bilər. (Dolby Atmos-a oxşar)
Ümumi məzmunda üçölçülü ətraf səsdən həzz almaq üçün (Non Dolby Atmos Məzmunu), **Dolby Surround** yandırın.
Qeyd edək ki, **Dolby Surround** funksiyasından istifadə etmək üçün **Dolby Atmos** də yandırılmalıdır.

Bərabərləşdirici

Siz ekvalayzeri birbaşa tənzimləməklə istədiyiniz səsi qura bilərsiniz.
(100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz)

- Əgər **Səs Rejimi** rejimi **Standart** təyin edilərsə, bu seçim aktivləşdirilə bilər.

İlkin vəziyyətinə bərpa et

Siz səs effekti parametrlərini sıfırlaya bilərsiniz.

- Əgər **Səs Rejimi** rejimi **Standart** təyin edilərsə, bu seçim aktivləşdirilə bilər.

- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Səs çıxışının qurulması

→ ⋮ → **Səs** → **Sound Out**

- **Ani Oyun Cavabı Aktiv** seçiminə təyin edildikdə, **Sound Out** seçimini **Bluetooth** / **WiSA Səsucaldanları** / **Optik** / **HDMI ARC** seçiminə təyin etsəniz, audio ləngimələri baş verə bilər.
  Daxili TV Səsucaldanı seçiminə dəyişin və ya → ⋮ → **Səs** → **Əlavə Parametrlər** → **HDMI Daxiletmə Audio Formatı** seçimini **PCM** seçiminə dəyişdirin.

Daxili TV Səsucaldanı

Audio TV-nin daxili spikerləri ilə səslənir.

Optik

TV səsdən daha zəngin keyfiyyət və daha böyük rahatlıqla zövq almaq üçün **Optik** xassəsini dəstəkləyən audio cihazı oprik rəqəmsal audio çıxış portuna qoşa bilərsiniz.

- Yalnız optik rəqəmsal portla olan modellərdə mövcuddur.
- Bəzi cihazlar üçün TV pultundan istifadə etməklə, səs səviyyəsini tənzimləyə bilərsiniz.
- Siz **Rəqəmli Sound Out** (**Avtomatik** / **Keçid** / **PCM**) və LG Sound Sync (**Aktiv** / **Qeyri-aktiv**) təyin edə bilərsiniz.

HDMI ARC

TV-dən səs **HDMI (ARC)** portu vasitəsilə qoşulmuş xarici audio cihazı ilə çıxa bilər.

- SIMPLINK-i avtomatik yandırmaq üçün **HDMI ARC** seçin. SIMPLINK söndürülən kimi çıxış dinamiki parametrləri davamlı audio çıxışı üçün avtomatik olaraq standart parametrlərə qayıdacaqdır.
- Siz **Rəqəmli Sound Out** (**Avtomatik** / **Keçid** / **PCM**) və **eARC** (**Aktiv** / **Qeyri-aktiv**) təyin edə bilərsiniz.

Rəqəmli Sound Out

Siz **Rəqəmli Sound Out** parametrlərini konfiqurasiya edə bilərsiniz.

- Bu parametrlər yalnız **Optik** / **HDMI ARC** seçildikdə mövcud olur.
- **Keçid** aktivləşdirilərndə, səs effektləri çıxış olmaya bilər.
- Cihaz ilə kodeks çıxışı giriş siqnallarından fərqli ola bilər.

	Səs Çıxışı	Rəqəmsal Səs Çıxışı
PCM	Hamısı	PCM
Avtomatik / **Keçid**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (Yalnız HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Aktiv) TrueHD[1)]
	HE-AAC	Dolby Digital
	DTS	DTS
	DTS Express	DTS
	DTS-HD MA	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI ARC eARC Aktiv) DTS-HD[1)] / DTS

1) Yalnız **Rəqəmli Sound Out Keçid** təyin ediləndə və daxiletmə HDMI-a təyin ediləndə dəstəklənir.

- Dolby TrueHD , eARC : Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Bluetooth

TV səsdən daha zəngin keyfiyyət və daha böyük rahatlıqla zövq almaq üçün Bluetooth audio cihazı və ya Bluetooth qulaqlığını naqilsiz qoşa bilərsiniz.

- Siz son dəfə səs paneli LG Sound Sync funksiyasını dəstəkləyən cihazı qoşmusunuzsa,

bu funksiya avtomatik olaraq həmin cihaza qoşulmağa çalışır.

- Siz TV-ni yandırdığınız zaman LG Sound Sync cihazları avtomatik olaraq ən son istifadə olunmuş cihazlara qoşulmağa cəhd edəcəkdir.
- Biz cihazda LG TV rejimi və ya LG Sound Sync rejimi ilə LG Sound Sync dəstəkləyən audio cihaza qoşulmağı tövsiyə edirik.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Hər hansı cihaza qoşulmaq üçün qoşulan cihazlar və ya qoşula bilən cihazlara baxmaq üçün **Cihaz Seçimi** vurun.
- Bəzi Bluetooth cihazlarının səs səviyyəsini tənzimləmək üçün siz TV pultundan istifadə edə bilərsiniz.
- Cihaz qoşula bilmirsə, qoşulmalı olan cihazın enerjisini yoxlayın və audio cihazın düzgün qoşulmasını yoxlayın.
- Bluetooth cihazının növündən asılı olaraq cihaz düzgün qoşulmamış ola və ya sinxronlaşdırılmamış video və ya audio kimi anormal davranış yarana bilər.
- Səs ilişə və ya keyfiyyəti azala bilər:
  - Bluetooth cihazı TV-dən çox uzaqdır;
  - Bluetooth cihazı və TV arasında maneələr var; və ya
  - mikrodalğalı soba və ya naqilsiz LAN kimii radio avadanlıqla birgə istifadə edilir.
- Əgər **Şəkil Rejimi** seçimi **Oyun** seçiminə və **Sound Out Bluetooth** seçiminə təyin olunubsa, **Şəkil Rejimi** seçimi **Standart** seçiminə dəyişəcəkdir.

WiSA Səsucaldanları

Siz yüksək keyfiyyətli səsdən həzz almaq üçün simsiz şəkildə TV-ni **WiSA Səsucaldanları**-ə qoşa bilərsiniz.
WiSA Səsucaldanları üçün hərtərəfli parametrləri tənzimləmək üçün **CİHAZ SİYAHISI** seçin.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- WiSA dinamiklərini istifadə etmək üçün siz müstəsna modemi qoşmalısınız.
- WiSA Modemi və WiSA Dinamiki arasında bağlantı problemləri naqilsiz müdaxilənin olduğu mühitlərdə baş verə bilər. Bu halda, dinamikin istehsalçısı ilə əlaqə saxlayın.
- WiSA səlahiyyətli məhsullarının satın alınması ilə bağlı ətraflı məlumat üçün www.wisaassociation.org ünvanını yoxlayın.

Audio Out (Line Out) / Simli Qulaqlıqlar

Qoşulan cihaza əsasən audio çıxışı optimallaşdırmaq üçün **Simli Qulaqlıqlar** və ya **Audio Out (Line Out)** seçin.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- TV yanılı olan zaman naqilli qulaqlıqları qoşsanız, o, avtomatik olaraq naqilli qulaqlığı aşkar edir və səsi onlardan istiqamətləndirir.

TV-nin daxili dinamikləri və xarici audio cihazla eyni anda audio səsləndirmək

Audio çoxsaylı cihazlardan eyni anda səsləndirilə bilər.

Daxili TV Səsucaldanı + Optik

Audio TV-də qurulan dinamiklər və rəqəmsal optik audio porta eyni anda qoşulmuş audio cihazla səslənir.

Daxili TV Səsucaldanı + Simli Qulaqlıqlar

Audio TV-nin daxili dinamikləri və **Simli Qulaqlıqlar** eyni anda səslənir.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- TV yanılı olan zaman naqilli qulaqlıqları qoşsanız, o, avtomatik olaraq naqilli qulaqlığı aşkar edir və səsi onlardan istiqamətləndirir.

AI Akustik Sazlaması istifadə

⚙ → ⋮ → **Səs** → **AI Akustik Sazlaması**

AI Akustik Sazlaması funksiyası ilə siz TV-nizin səsini ətrafa yaymaq üçün Sehirli Pultun mikrofonu vasitəsilə TV-nin quraşdırılacağı yeri müəyyən edə bilərsiniz. İlkin müəyyənləşdirmə tamamlandıqda siz istədiyiniz audio rejimi seçə bilərsiniz.

Yeni Səs Sazlamasını başladın

Optimal səs əldə etmək üçün siz TV-nin quraşdırıldığı yer üçün yenidən müəyyənləşdirmə ilə keçə bilərsiniz.

Qeyri-aktiv

Bu xassə **AI Akustik Sazlaması** ilə tənzimlənən audiodan istifadəni qeyri-aktiv edir. Bu xassənin seçilməsi TV-nizin defolt səsini heç bir tənzimləmə olmadan çıxarır.

Standart

Bu xassənin seçilməsi Standart rejimdə **AI Akustik Sazlaması** ilə tənzimlənən audio səsi çıxarır.

Bu rejim aydın və təbii səs təmin edir.

Basın Gücləndirilməsi

Bu xassənin seçilməsi **AI Akustik Sazlaması** ilə tənzimlənən audio səsi basın vurğulanması ilə çıxarır.

Zilin Gücləndirilməsi

Bu xassənin seçilməsi **AI Akustik Sazlaması** ilə tənzimlənən audio səsin uçqat vurğulanması ilə çıxarır.

- Kitabxana səsindən yüksək səs olarsa (30 ~ 40 dBA-dan çox) 3 metr məsafədə quraşdırmağı tövsiyə edirik.
- Bu funksiya düzgün işləməyə bilər

  · Fon səs 40 dBA-dən çox yüksəkdir.

  · TV və Sehirli Pult arasında məsafə 5 metr və ya daha çoxdur.

Səs Testinin keçirilməsi

→ → **Səs** → **Səs Sınağı**

Səs siqnal çıxışının normal olmasını yoxlamaq üçün Səs Testinə başlayın və xəta olub olmadığını seçin.
Testdə proqram yoxdursa, qoşulan xarici cihazı və ya yayım siqnalını yoxlayın.

- Səs testi yalnız Daxili TV Dinamiki ilə mümkündür.

Səs Rejiminin Qurulması

→ → **Səs** → **Əlavə Parametrlər** → **Səs Səviyyəsi Rejimi**

Avtomatik Səs Səviyyəsi

Aktiv-a təyin edin. Bu, hər bir yayım şirkəti üçün səs səviyyəsini avtomatik tənzimləyir, ona görə də siz kanalları dəyişdirdikdən sonra hər zaman kanalın audiosuna arzuladığınız səs səviyyəsində qulaq asa bilərsiniz.

Səsin Artırılması Miqdarı

Səs aralığını tənzimləmək üçün **Aşağı** / **Orta** / **Yüksək** seçin. Daha yüksək dəyərlər artımı təmin edir.

DTV Audio səsin Qurulması

→ → **Səs** → **Əlavə Parametrlər** → **DTV Audio Parametrləri**

Fərqli audio növlər giriş siqnalında mövcud olduqda, bu funksiya sizə istədiyiniz audio növü seçməyə imkan verir.

Avtomatik kimi qurulduqda, axtarış sırası HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG olur və çıxış tapılan ilk Audio Formatda baş verir.

- Aşağıdakı axtarış sırası ölkədən asılı olaraq fərqlənə bilər : HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Seçilən Audio Format dəstəklənmirsə, başqa Audio Format çıxış üçün istifadə edilə bilər.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

AV Sinxronlaşmasının tənzimlənməsi

→ → **Səs** → **Əlavə Parametrlər** → **AV Sinxronlaşmasının Tənzimlənməsi**

İşləyən dinamikin səsinin sinxronlaşdırılmasını tənzimləyin.
(+) işarəsinə nə qədər yaxın olarsa, audio çıxışı o qədər yavaş olacaqdır.

Bypass, Audio gecikmə olmadan yayım siqnalları və ya xarici cihazların səslərini çıxarır. TV-nin video girişi emal etmək üçün dərf etdiyi vaxtdan asılı olaraq audio videodan əvvəl çıxarıla bilər.

HDMI Daxiletmə Audio Formatı

→ → **Səs** → **Əlavə Parametrlər** → **HDMI Daxiletmə Audio Formatı**

Siz hər bir HDMI daxiletməsi üçün audio formatı təyin edə bilərsiniz. HDMI portu vasitəsilə çatdırılan səs sinxronlaşdırılmadıqda, onu **PCM**-ə təyin edin.

Kanallar

Verilişin Avtomatik Qurulması

→ → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması** (**Kanal Sazlaması və Parametrləri**) → **Avtomatik Sazlama**

Avtomatik olaraq verilişləri ayarlayır.

01 TV istifadə edilən Ölkəni seçin. Veriliş parametrləri seçdiyiniz ölkədən asılı olaraq dəyişir.

02 **Avtomatik Sazlama** başla.

03 Veriliş ayarlama rejimini seçin.

04 Ekran təlimatların əməl edərək Avtomatik Ayarlamasını qurun.

- Giriş Mənbəyi düzgün qoşulmazsa, verilişin qeydiyyatı işləməyə bilər.
- **Avtomatik Sazlama** yalnız hazırda yayımlanan verilişləri tapır.
- **Təhlükəsizlik** funksiyası yandırılarsa, ani pəncərə parolu peyda olacaq.

Naqil Parametrini qurun

TAM parametrdən istifadə edərək verilişləri axtaran zaman bu, uzun zaman ala bilər. Bütün mövcud verilişləri asan və düzgün axtarmaq üçün aşağıdakı dəyərlər lazımdır. Ümumi istifadə edilən dəyərlər “defolt” kimi təmin edilir.
Konfiqurasiya edilə bilən elementlər **Növ** asılı olaraq fərqlənir.

Tezlik (kHz)

İstifadəçi tərəfindən müəyyən edilən tezliyi daxil edin.

Simvol Reyti (kS/s)

Modem kimi cihazın proqrama simvol göndərdiyi sürət.

Modulyasiya

Audio və ya video siqnalların daşıyıcıya yüklənməsi.

Şəbəkə ID-si

Hər istifadəçi üçün unikal eyniləşdirici yerləşdirilir.

Başlama Tezliyi (kHz)

İstifadəçinin müəyyən etdiyi başlanğıc tezliyi aralığını daxil edin.

Bitmə Tezliyi (kHz)

İstifadəçinin müəyyən etdiyi son tezlik aralığını daxil edin.

Peyk Parametrini qurun

Siz istədiyiniz peyki əlavə edə / silə / qura bilərsiniz.

- Veriliş rejimi Peykə qurularsa

Peyk

İstədiyiniz Peyki seçin.

LNB Tezliyi

9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5-dən bir dəyəri seçin. 9750/10600, 9750/10750(MHz) seçsəniz, **22kHz Ton** qeyri-aktiv seçsəniz. Siz siyahıdan LNB tezlik dəyərini tapa bilmirsinizsə, İstifadəçini seçin və əl ilə tezliyi daxil edin.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Transponder

Ayarlamaq istədiyiniz transponderi seçin.

22kHz Ton

22kHz Tonu düyməsindən istifadə edən zaman 22kHz və ya 0 Hz seçin. **22kHz Ton** istifadə etdiyinizsə, Unicable və Motor Type qeyri-aktiv edilir.

LNB İşəsalma

LNB üçün enerji mənbəyini aktiv etmək üçün **Aktiv** seçin. **Qeyri-aktiv** seçsəniz, **Mühərrikin Növü** qeyri-aktivdir.

DiSEqC

DiSEqC istifadə edən zaman A~D / ToneA~B-dən bir seçim seçin. **DiSEqC** istifadə etdiyinizsə, Unicable və Motor Type qeyri-aktiv edilir.

Unicable

Unicable-dən istifadə etmək üçün ON seçin və **Unicable Parametrləri** menyuda Unicable qurun. Unicable aktiv edilən zaman **22kHz Ton**, **DiSEqC**, **Mühərrikin Növü** qeyri-aktiv edilir.

Mühərrikin Növü

Motor-dan istifadə etmək üçün Motor Type seçin və Motor Parametrləri menyusundan Motoru qurun. Motor aktiv edilən zaman **22kHz Ton**, **DiSEqC**, **Unicable** qeyri-aktiv edilir.

- Peyki digərlərinə qurduğunuzda, Transponder Redaktə menyusu ilə transponder əlavə etməlisiniz.
- 22kHz Tone və DiSEqC seçən zaman onları ƏSD-də görünən eyni mövqedə qoşmalısınız.
- Peyki silsəniz Peykdə saxlanan bütün proqramlar silinir.

Motor Parametrini qurun

DiSEqC 1.2 : Peyk anteninin mövqeyini dəyişmək üçün motoru idarə edin.

Sürmə İstiqaməti

Motoru hərəkət etdirmək istədiyiniz istiqaməti seçin.

Sürücü Rejimi

İki rejim aktivdir : Addım və Davamlı.

- Addım : Motor daxil edilən dəyərə əsasən hərəkət edir (1 - 128 arası).
- **Davamlı** : Motor Stop vurana qədər davamlı hərəkət edir.

Sınaq Transponderi

Ayarlamaq istədiyiniz test Transponderi seçin.

Məhdudiyyət təyin et

Motorun yalnız bir istiqamətdə hərəkət etməsi üçün motorun hərəkətini qərbə və ya şərqə qurun.

- Aktiv : Siz qərb / şərq seçərək hərəkəti cari istiqamətə məhdudlaşdıra bilərsiniz.
- Qeyri-aktiv : Qurduğunuz limiti ləğv edə bilərsiniz.

0 KEÇİN

Motoru Sıfra köçürə bilərsiniz.

USALS : Cari yerinizi qurun (Uzunluq / En).

Əl ilə Ayarlamadan istifadə etmək üçün

⚙ → ⋮ → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması** (**Kanal Sazlaması və Parametrləri**) → **Əllə Sazlama**

Verilişləri əl ilə tənzimləyir və nəticələri saxlayır.

Rəqəmsal yayım üçün siqnalın günü və keyfiyyəti yoxlanmalıdır.

Transponderin Redaktə edilməsi

→ → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması və Parametrləri** → **Transponder Redaktəsi**

Siz transponderi əlavə edə / dəyişə / silə bilərsiniz.

- Veriliş rejimi Peykə qurularsa
- Sistem Operatoru “istifadəçinin ev TP redaktə” funksiyasını təmin edirsə, bu, ekranda göstərəcək.
  Odur ki, siz istədiyiniz **Transponder** qurmaq üçün vurun.
  (Bu funksiya yalnız müəyyən xidmət təminatçılarında mövcuddur.)

Regional Veriliş

→ → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması** (**Kanal Sazlaması və Parametrləri**) → **Regional Proqram**

Region verilişini qurun və xüsusi vaxtda region verilişini izləyin.

- Yalnız Avstriya
- Veriliş rejimi Peykə qurularsa
- **Peyk** Xidmət Operatorunu qurmaq üçün **AKTIV** seçilməlidir.
- **Regional Proqram** yandırmaq üçün Xidmət Operatorunu **AKTIV**-ə qurun.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Kanal Siyahısının Yenilənməsi

→ → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması və Parametrləri** → **Kanal Siyahısının Yenilənməsi**

Veriliş rejimi Naqilə qurulubsa

O, ölkənin yayım şərtlərinə əsasən dəyişdirilmiş Kanal Siyahısındakı məlumatı yeniləyir.
Yenilənmədən sonra Veriliş Siyahısı dəyişə bilər. Bunu istəmirsinizsə, **Qeyri-aktiv** seçin.

Veriliş rejimi Peykə qurularsa

O, ölkənin yayım şərtləri və peykinə əsasən dəyişən Veriliş Siyahı məlumatını yeniləyir.
TV daima sönülü olan zaman o, Veriliş Siyahısını yeniləyir. Yenilənmədən sonra

Veriliş Siyahısı dəyişə bilər. Bunu istəmirsinizsə, **Qeyri-aktiv** seçin.

Proqram rejimi Antenə qurularsa

O, ölkənin yayım şərtlərinə əsasən dəyişdirilmiş Kanal Siyahısındakı məlumatı yeniləyir.
Bu, TV sönülü olan zaman Veriliş Siyahısını yeniləyir. Yenilənmədən sonra Veriliş Siyahısı dəyişə bilər. Bunu istəmirsinizsə, **Qeyri-aktiv** seçin.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Siqnal Testindən istifadə etmək üçün

⚙ → ⋮ → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması** (**Kanal Sazlaması və Parametrləri**) → **Siqnal Sınağı**

MUX və Xidmət məlumatı və s.-ni göstər.

- Siqnal testi yalnız Anten və ya Naqil rejimində mövcuddur.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.


Verilişləri Redaktə et

Siz bütün saxlanan verilişlərdən seçilən verilişləri redaktə edə və ya onları sevimli verilişlərə(dən) əlavə edə / silə bilərsiniz.

Bütün Verilişlər Siyahısını Redaktə edin

⚙ → ⋮ → **Kanallar** → **Kanal Meneceri** → **Bütün Kanalları Redaktə Edin**

Siz bütün saxlanan verilişlərdən seçilən verilişləri kilidləyə və ya kiliddən açа və ya verilişləri keçirən zaman onları buraxmağı qura bilərsiniz.

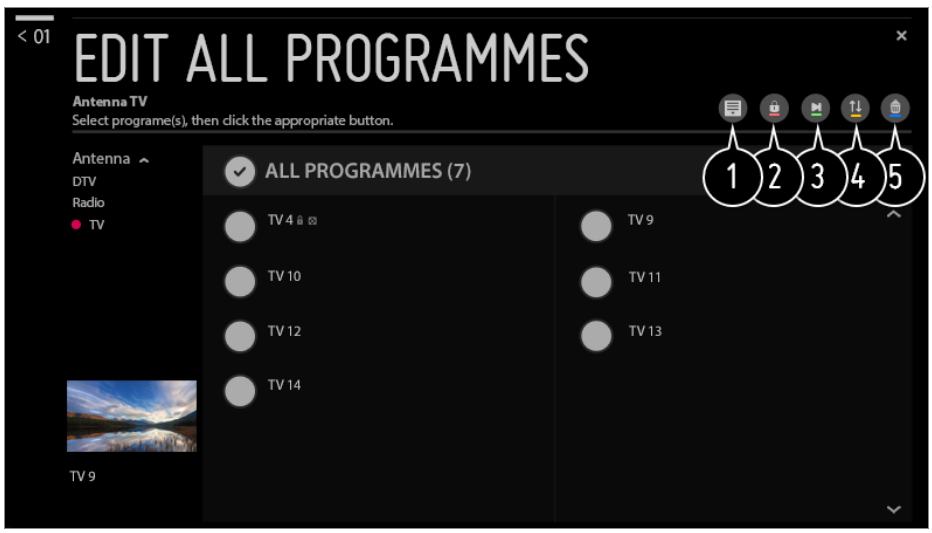

❶ Çeşidləmə seçimini qurun.

❷ Seçilən verilişləri kilidləyin və ya kilidlənmiş verilişləri kiliddən açın.

❸ Seçilən verilişləri elə qurun ki, verilişləri keçirən zaman onlar buraxılsın və ya əvvəl buraxılmaya qurulan verilişlərin buraxılma seçimi qeyri-aktiv edilsin.

❹ : Seçilən kanalları köçür.
: Seçilən kanalların nömrələrini dəyişin.


❺ : Seçilən kanalların nömrələrini dəyişin.
: Seçilən kanalları silin.

- Mövcud funksiyalar yayım siqnalından asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Peyk proqramlarını dəstəkləyən model üçün siz **Peyk Kanallarını Redaktə Edin (Təkmil)**-da olan peyk kanallarını idarə edə bilərsiniz.

Sevimli Veriliş Siyahısını Redaktə et

→ → **Kanallar** → **Kanal Meneceri** → **Sevimliləri redaktə edin**

Siz istədiyiniz verilişləri sevimli verilişlərə(dən) əlavə edə / silə, onların yerini dəyişə və s. edə bilərsiniz.

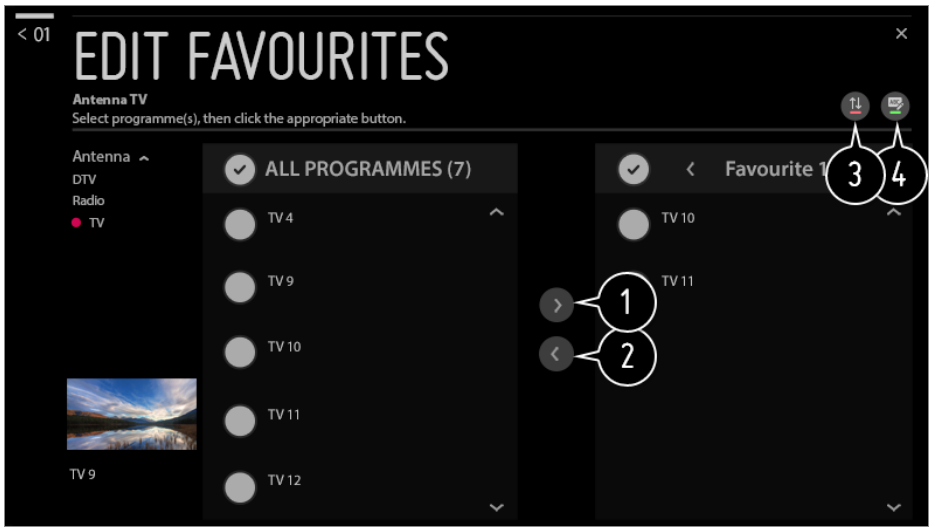

❶ Bütün verilişlər siyahısından istədiyiniz verilişləri seçin və onları sevimli verilişlər siyahısına əlavə etmək üçün düyməyə vurun.

❷ Seçilən verilişləri sevimli verilişlər siyahısından silin.

❸ Seçilən Kanallar siyahısında bir və ya daha çox kanal seçin, düyməsinə basın, sonra onun yerini dəyişdirmək üçün mövqe seçin. Seçilmiş kanallar seçdiyiniz mövqeyə aparılacaqdır.

❹ Sevimli verilişlər siyahısının adını dəyişin.

Multi-mənbə

⚙ → ⋮ → **Kanallar** → **Multi Axın**

Siz müxtəlif bucaqlardan çəkilən yayımla TV-dəki istədiyiniz bucağı izləyə bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

HbbTV nədir?

HbbTV (Hibrid Yayım üçün Geniş zolaqlı TV) yayım TV verilişi ilə Ağıllı TV-yə qoşulmaq üçün geniş zolaqlı şəbəkə ilə təmin edilən onlayn xidmətlərə əlaqələndirilmək üçün çatdırılan super-teletext növlü xidmətləri mümkün edən yeni yayım standartıdır.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al** → **HbbTV** vurun.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Data Xidməti nədir

Bu funksiya hər ikisi eyni vaxtda mövcud olan MHEG (Rəqəmsal Teletext) və Teletext arasında seçim imkanı verir.
Bunlardan yalnız biri mövcud olarsa, MHEG və ya Teletext seçilən xassədən asılı olmayaraq aktiv edilir.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al** → **Məlumat Xidməti** vurun.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

CI Məlumatı nədir

Bu funksiya sizə bəzi şifrlənmiş xidmətlərə (ödənişli xidmətlər) baxmaq imkanı verir.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al** → **CI Məlumatı** vurun.

CI Parolunu saxla

⚙ → ⋮ → **Kanallar** → **CI Parolunu saxla**

Pin Kodu **CI Parolunu saxla** daxil et. Saxladıqdan sonra Pin Kodu daxil etməməlisiniz.

- Pin Kodu dəstəkləyən CI CAM (Vəziyyətə görə Çıxış Modulu) daxil edən zaman **CI Parolunu saxla** görə bilərsiniz.
- CI CAM-da Pin kod olarsa, **CI Parolunu ilkin vəziyyətinə bərpa edin** görə bilərsiniz

Verilişlərin Kopyalanması

→ → **Kanallar** → **Kanalları köçürün**

USB yaddaş cihazına qoşulmaq üçün TV verilişləri siyahısını ixrac edin və ya qoşulan USB yaddaş cihazından TV veriliş siyahısını idxal edin.

- Peyk modelləri üçün

İnternet Kanalına baxmaq

Siz İnternetlə bu xidmət vasitəsilə real zaman yayımlarına baxa bilərsiniz.
Siz yeni İnternet Kanallarında məlumata baxa və ya **LG Channels**-da bəyəndiyiniz kanalları idarə edə bilərsiniz.

Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al** → **İnternet Kanalına baxmaq (LG Channels)** vurun.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Bağlantı

TV-nin adının qurulması

→ → **Bağlantı** → **TV Adı**

Siz şəbəkədə istifadə edilməli olan ağıllı TV-nin adını qurmaq üçün ekrandakı klaviaturadan istifadə edə bilərsiniz.

- İngilis əlifbasında 25-a qədər simvol daxil edilə bilər.

Naqilli Şəbəkənin qurulması

→ → **Bağlantı** → **Simli Şəbəkə (Ethernet)**

Naqil bağlantısı yaranan zaman TV avtomatik olaraq şəbəkəyə qoşulacaq.
Şəbəkə bağlantının parametrlərini dəyişmək üçün Şəbəkə Parametrlərində **Redaktə et** seçin.

- IPv6 quraşdırması **Redaktə et**-i dəstəkləmir.

Naqilsiz Şəbəkənin qurulması

→ → **Bağlantı** → **Wi-Fi Bağlantısı**

TV-ni naqilsiz şəbəkəyə qurmusunuzsa, mövcud naqilsiz internet şəbəkələrini yoxlaya və onlara qoşula bilərsiniz.

Gizlədilmiş Simsiz Şəbəkəni əlavə et

Şəbəkənin adını düzgün daxil etsəniz, naqilsiz şəbəkə əlavə edə bilərsiniz.

WPS PBC vasitəsilə qoşun

Naqilsiz AP-nin dəstəklədiyi PBC sıxıldıqda asan qoşulur.

WPS PIN vasitəsilə qoşun

Qoşulmaq istədiyiniz naqilsiz AP PIN AP konfiqurasiya vebsəhifəsində daxil edilən zaman asan qoşulur.

Təkmil Wi-Fi Parametrləri

Şəbəkənin məlumatını düzgün daxil etsəniz, naqilsiz şəbəkəyə daxil ola bilərsiniz.

- IPv6 quraşdırması **Redaktə et**-i dəstəkləmir.

Cihaz Birləşdiricisi istifadə

→ → **Bağlantı** → **Cihaz Birləşdiricisi**

Bu funksiya sizə asanlıqla TV və xarici cihazlar arasında bağlantı təyin etmək imkanı vermək üçündür.
Cihaz Birləşdiricisi təlimatla əməl edin.

Mobile TV Aktivdir funksiyasından istifadə

→ → **Bağlantı** → **Mobile TV Aktivdir**

Əgər **Wi-Fi vasitəsilə yandır** və ya **Bluetooth vasitəsilə yandır Aktiv** rejiminə təyin olunarsa, siz **Mobile TV Aktivdir**-u dəstəkləyən proqramdan istifadə etməklə TV-nizi yandıra və ya TV-nizdə proqram ekranına baxa bilərsiniz.

- TV şəbəkəyə qoşulmuş olmalıdır.
- TV və istifadə edilməli olan cihaz eyni şəbəkəyə qoşulmuş olmalıdır.
- **Wi-Fi vasitəsilə yandır** xüsusiyyəti bu xüsusiyyəti dəstəkləyən ağıllı cihazdakı proqramda istifadə edilməlidir.
- **Bluetooth vasitəsilə yandır** yalnız müəyyən LG Electronics smartfonları ilə istifadə edilə

bilər.

- TV rozetkaya qoşulmuş olmalıdır.
- İlk dəfə qoşulmaq üçün istifadə edilməli olan cihazın qoşulmaya hazır olduğundan əmin olun.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Screen Share Parametrləri

→ → **Bağlantı** → **Screen Share Parametrləri**

Siz Screen Share ilə TV-yə qoşulmuş cihazların bağlantılarını silmək üçün **Qoşma Tarixçəsini silin** basa bilərsiniz.

HDMI Cihazı Parametrləri həyata keçirin

→ → **Bağlantı** → **HDMI Cihazı Parametrləri**

Siz cihazları TV pultu tərəfindən idarə olunmağa təyin etmək üçün HDMI kabeli vasitəsilə TV-yə qoşulmuş cihazların məlumatını əlaqələndirə bilərsiniz.

Avtomatik Cihaz Aşkarlaması

Bu, avtomatik olaraq sizə Magic Remote ilə HDMI vasitəsilə qoşulmuş cihazları idarə etmək imkanı verir.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Siz HDMI ilə qoşulan müxtəlif multimedia cihazlarını TV pult vasitəsilə asanlıqda idarə və istifadə edə bilərsiniz.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **TV-ni işlətmək qaydası** → **SIMPLINK (HDMI-CEC)** vurun.

Avtomatik İşəsalma Sinxronlaşdırılması

Avto-Enerji Sinx **Aktiv** kimi qurularsa, SIMPLINK-əlaqəli cihazların yandırılması TV-ni yandıracaq. TV-ni söndürdüyünüzdə, cihaz da sönəcək.

- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Səs Kontrolu məqsədilə Cihazlar üçün Əlaqə

→ → **Bağlantı** → **Səs Kontrolu məqsədilə Cihazlar üçün Əlaqə**

Bu, TV-ni məsafədən idarə etmək üçün qoşulmuş cihaza danışmaqla, sizin əmr

vermənizə imkan yaradır.

- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Ümumi

Dil Parametrlərinin Konfiqurasiya edilməsi

⚙ → ⋮ → **Ümumi** → **Dil (Language)**

Siz ekranda görünən menyu dilini və rəqəmsal yayımın audio dilini seçə bilərsiniz.

Menyu Dili (Menu Language)

Siz ekranda görünən menyu dillərdindən birini seçə bilərsiniz. Nitqin tanınması üçün dil avtomatik olaraq menyu üçün seçilmiş dilə təyin ediləcəkdir.

- Nitqin tanınması yalnız bəzi modellərə şamil olunur.

Əsas Audio Dil / Köməkçi Audio Dil

Siz çoxsaylı audio dil daxil olan rəqəmsal yayımlanan verilişi izləyən zaman istədiyiniz dili seçə bilərsiniz.
Çoxsaylı dillər dəstəkləməyən verilişlərdə defolt dildən istifadə ediləcək.

- Rəqəmsal yayıma tətbiq edilir.

Klaviatura Dilləri

Ekranda olan klaviaturada istifadə etmək üçün dil seçin.

Teletext Dilini qurmaq üçün

Teletext dilini qurur.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al** → **TELETEKST** üzərində vurun.

- Yalnız Rəqəmsal Rejimdə

Məkanın qurulması

⚙ → ⋮ → **Ümumi** → **Məkan**

Siz Ağıllı TV-nizin məkan parametrini dəyişə bilərsiniz.

Ünvan Parametri

Siz TV-nizin **Region** və **Şəhər** qura bilərsiniz.

Yayım Ölkəsi

Siz TV-nizdə yayım ölkəsini qura bilərsiniz.

Xidmət Ərazisi Poçt İndeksi

Bu funksiya poçt kodunun daxil edilməsi ilə TV-nin yayım yerini qurmaq üçün istifadə edilir.

LG Xidmətləri Ölkəsi

Avtomatik təyin et seçmədikdə ölkəni əl ilə seçə bilərsiniz.

- Şəbəkəyə qoşulu olmadıqda ölkəni əl ilə qurmalısınız.
- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Vaxt və Tarixin Qurulması

→ → **Ümumi** → **Vaxt və Tarix**

Siz TV izləyən zaman vaxtı dəyişə və ya yoxlaya bilərsiniz.

Avtomatik təyin et

TV vaxtı avtomatik olaraq yayım stansiyasından göndərilən rəqəmli yayım məlumatının vaxtı və ya serverdən göndərilən vaxta təyin olunur.

Vaxt / Tarix / Vaxt Qurşağı

Avtomatik qurulma yanlış olarsa, siz vaxtı və tarixi əl ilə qura bilərsiniz.

Fərdi Saat Qurşağı

Vaxt Qurşağı-da **Fərdi**seçən zaman **Fərdi Saat Qurşağı** menyusu aktiv edilir.

Yuxu Taymerinin qurulması

→ → **Ümumi** → **Taymerlər** → **Yuxu Taymeri**

Qeyd edilən vaxtda TV-ni söndürür.
Əgər **Yuxu Taymeri** istifadə etmək istəmirsinizsə, **Qeyri-aktiv** seçin.

TV-nin Avtomatik Yandırılması və ya Söndürülməsi

→ → **Ümumi** → **Taymerlər** → **Taymerin Yandırılması** / **Taymerin Söndürülməsi**

Siz TV-nin sönmə / yanma vaxtını seçə bilərsiniz.
Əgər **Taymerin Yandırılması** / **Taymerin Söndürülməsi** istifadə etmək istəmirsinizsə, **Qeyri-aktiv** seçin.

- **Taymerin Yandırılması** / **Taymerin Söndürülməsi** istifadə etmək üçün vaxtı düzgün qurun.

TV-nin avtomatik sönməsinə yol verməmək üçün

→ → **Ümumi** → **Taymerlər** → **2 Saatlıq Avtomatik Söndürmə**

TV **Taymerin Yandırılması** kimi xüsusiyyətlə yandırıldıqdan sonra düyməni 120 dəqiqəlik basmasanız, TV avtomatik sönəcəkdir.
TV-nin avtomatik sönməməsini təmin etmək üçün **2 Saatlıq Avtomatik Söndürmə** funksiyasını **Qeyri-aktiv** edin.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

LG Hesabın yaradılması

→ → **Ümumi** → **Hesab İdarəetməsi**

Hesab İdarəetməsi siz yeni LG hesabı yaratmaq üçün e-poçt ünvanından istifadə edə bilərsiniz.

01 **HESAB YARADIN** seçin. Xidmət Şərtlərini oxuyun və qəbul edin.
02 ID və parol daxil edin. ID-nizin e-poçt ünvanı olmalıdır.
03 Ad gününüzü daxil edin.
04 **OK** seçin. E-poçt ünvanını təsdiq etmək üçün e-poçtunuza keçin. Vaxt keçməzdən öncə e-poçtunuzu təsdiq edin.
05 Xidmətdən istifadəyə başlamaq üçün yeni hesabınızla daxil olun.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Hesab yaratmaq üçün internet bağlantısı tələb edilir.
- Tələb edilən məlumat ölkədən asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Yaşınızdan asılı olaraq xidmətdən istifadəniz məhdud ola bilər.
- Bu funksiya ilə əlaqədar problemi həll etmək üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Nasazlıqların aradan qaldırılması** bölməsinə istinad edin.

LG Hesabınızın idarə edilməsi

→ → **Ümumi** → **Hesab İdarəetməsi**

Siz LG hesabınızın məlumatını idarə edə bilərsiniz.

01 Pultda düyməsinə vurun.

02 Daxil olmaq üçün → **Ümumi** → **Hesab İdarəetməsi** seçin.

Şəxsi Məlumat

Siz hazırda daxil olduğunuz hesabın məlumatına baxa və ya redaktə edə bilərsiniz. Siz parolu dəyişə və ya şəxsi məlumatı redaktə etmək üçün **REDAKTƏ ET** vura bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

AI Xidməti qurulması

→ → **Ümumi** → **AI Xidməti**

Siz istifadə tarixçəsi əsasında tövsiyə olunan xidmətləri aktivləşdirə bilərsiniz.

Səs Tanınması

Səs Tanınması Xidməti

Nitqin tanınması xidmətini seçə bilərsiniz.

- Mövcud xidmətlər dil və ya ölkə üzrə parametrlərinizdən asılı olaraq dəyişə bilər.

Səs Tanınması Parametrləri

Səsin tanınması xüsusiyyətləri üçün parametrlər tətbiq edə bilərsiniz.

Səs Tanınması Köməyi

Səs idarəetməsi vasitəsilə istifadə edə biləcəyiniz xüsusiyyətlərin siyahısına baxa bilərsiniz.

Who.Where.What?

İzlədiyiniz yayım ilə əlaqədar tövsiyə olunan məlumat əldə edə bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Fərdiləşdirilmiş Tövsiyə (Şəbəkə)

Siz şəbəkə vasitəsilə tarixçəyə əsaslanan kanallara və məzmuna baxmaq üçün tövsiyələr əldə edə bilərsiniz.

- **Aktiv** : Baxış tarixçənizə əsaslanan tövsiyələr təqdim olunur.
- **Qeyri-aktiv** : Populyarlıq əsasında tövsiyələr təqdim olunur.

AI Tövsiyə

Siz məzmununuza baxış tarixçəsi və proqramdan istifadə tarixçəsinə uyğun olaraq məzmunla bağlı tövsiyə mesajlarını əldə edə bilərsiniz.

İstifadə Verilənlərinin İlkin Vəziyyətə Bərpası

Bu, məzmuna baxış tarixçəsi və proqramdan istifadə tarixçəsini ilkin vəziyyətinə bərpa edir. Əgər onları əvvəlki vəziyyətə bərpa etsəniz, yenidən məzmunlar üçün tövsiyələrin alınması bir az vaxt aparır.

- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

ECO Rejimindən istifadə

⚙ → ⋮ → **Ümumi** → **Ekoloji Rejim**

Enerji sərfiyyatını azaltmaq üçün enerji seçimlərini qurun.

Avtomatik Söndürmə

TV-ni elə qurun ki, qeyd edilmiş müddət üçün istifadəçi girişi olmadıqda avtomatik sönsün.

HDD Ekoloji Rejimi

Rejimi yandırsanız **Aktiv** TV-yə qoşulmuş USB HDD müəyyən müddət ərzində nəzarətsiz qaldıqda enerjiyə qənaət rejiminə keçəcək.

- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Bu TV haqqında

⚙ → ⋮ → **Ümumi** → **Bu TV haqqında**

Siz Müştəri Xidmətləri barədə məlumatı yoxlaya bilərsiniz. (Proqram Təminatı Yeniləməsi, TV haqqında Məlumat və başqaları.)
TV-dən istifadə etdiyiniz zaman qəbul edilmiş bildirişi yoxlamaq üçün **Bildirişlər** və **İstifadəçi Bələdçisi** seçimini icra edə bilərsiniz. TV-nin vəziyyətini yoxlamaq üçün **Cəld Kömək** icra etməyiniz xahiş olunur.

Başlanğıc Səhifə Parametrləri

→ → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** → **Başlanğıc Səhifə Parametrləri**

Başlanğıc Səhifənin Avtomatik Başladılması

TV-ni yandıran zaman Başlanğıc Səhifəni avtomatik işə salmaya təyin edə bilərsiniz.

Başlanğıc Ekran Üslubu

Başlanğıc Ekran Üslubu qura bilərsiniz.

Başlanğıc Səhifə Reklamı

Siz Əsas ekranda reklamları yandıra və ya söndürə bilərsiniz.

- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

TV Enerji Parametrləri

→ → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** → **Quick Start+**

Bu parametr TV-noz sönülü olan zaman onu gözləmə rejiminə keçirir və bu, TV-ni yenidən yandıran zaman TV funksiyalarından daha tez istifadə etmənizə kömək edir. **Quick Start+** seçimini **Aktiv** edin.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Bu seçimin yandırılması enerji sərfiyyatını artıra bilər.

Live Plus istifadə

Live Plus baxdığınız proqramlar haqqında müxtəlif növlü məlumat təmin edən xidmətdir.
Ətraflı məlumat almaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-də **Ağıllı TV-nin faydaları** → **Live Plus** baxın.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Reklam

→ → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** → **Reklam**

TV-niz internetə qoşulmuşdursa, webOS reklamın TV-də görünmə sayını izləmək üçün tezlik saxlama kukilərindən istifadə edə bilər.
Bu məlumat eyni reklamın göstərilmə sayını məhdudlaşdırmağa kömək etmək üçün istifadə edilir. Siz bu kukiləri silə və ya istənilən zaman TV-dən **Reklam** parametrinə keçərək onları yandıra və ya söndürə bilərsiniz.
Bu koda heç bir şəxsiyyəti müəyyən edən məlumat daxil deyil.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Enerji Göstəricisini qurmaq üçün

→ → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** → **Gözləmə İşığı**

Siz gözləmə işığını yandıra və ya söndürə bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

LG Simsiz Klaviaturası

→ → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** → **LG Simsiz Klaviaturası**


Bu xüsusiyyət LG simsiz klaviaturanızı TV-nizə qoşmaq imkanı verir.
Cihazı yandırın, cütləşmə rejiminə keçirin və TV ekranında **QOŞUN** vurun.

- Dəstəklənən klavuatura
  LG Yığılan Klaviatura
- LG naqilsiz klaviatura əvvəldən qoşulmuş olarsa, TV yandırılan zaman o, avtomatik olaraq TV-nizə qoşulacaq.
- Mövcud əlaqəni kəsmək üçün **BAĞLANTINI KƏS** vurun.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Parametrlər Köməyindən istifadə etmək üçün

→ → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** → **Parametrlər Köməyi**

Parametr menyularını seçsəniz, parametrlərlə bağlı məsləhətlər görəcəksiniz.
Parametrlərdən təsvir xanasını yandırın / söndürün.

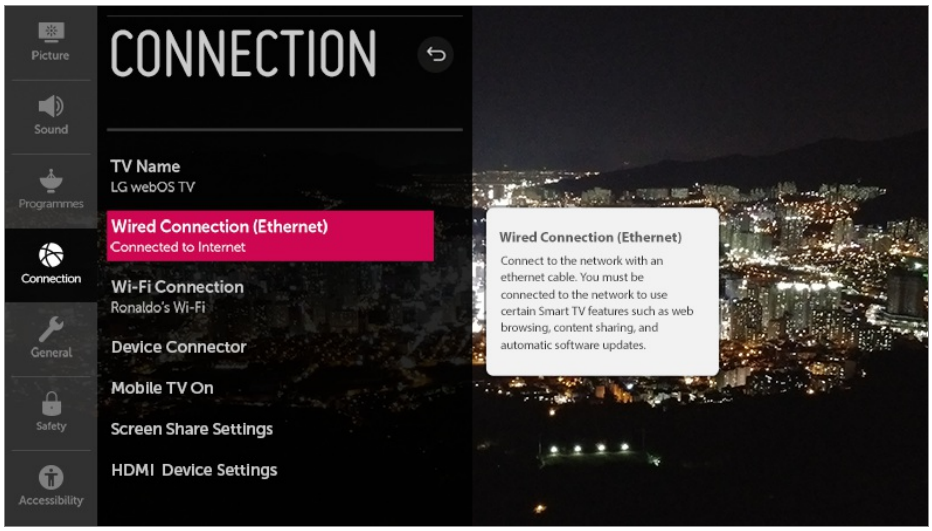

Ekran Qoruyucusu Kampaniyası

→ → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** → **Ekran Qoruyucusu Kampaniyası**

Siz bəzi tətbiqlərin ekran qoruyucularında göstərilən reklamları yandırıb-söndürə bilərsiniz. **Aktiv** təyin edilməsi ekran qoruyucusunda göstərilən reklamları söndürməyə imkan verir.

Siqnal olmadıqda ekranın konfiqurasiya olunması

→ → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** → **Siqnal Təsviri yoxdur**

Siqnal olmadıqda, siz göstərilən təsviri yandırıb-söndürə bilərsiniz.

Aktiv

Siqnal olmadıqda standart təsvir göstərilir.

Qeyri-aktiv

Siqnal olmadıqda, **Siqnal yoxdur** mesajı görünəcəkdir.

TV Rejimlərinə dəyişdirilir

→ → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** → **Ev/Saxlama Rejimi**

Siz **Ev Rejimi** və **Mağaza Rejimi** arasından seçim edə bilərsiniz.

TV-dən evdə istifadə etmək üçün **Ev Rejimi** seçin.
Yalnız TV mağazada göstərildikdə **Mağaza Rejimi** seçin. **Mağaza Rejimi** mağaza displeyi üçün optimallaşdırılmış parametrləri təqdim edir.

Defolt Parametrlərin bərpa edilməsi

→ → **Ümumi** → **Parametrləri İlkin Vəziyyətinə Bərpa Edin**

TV-ni ilkin parametrlərinə qaytar. Bu, bütün parametrləri defolt dəyərlərinə qaytaracaq.

Sıfırlamadan sonra TV avtomatik olaraq sönəcək və yanacaq.

- **Təhlükəsizlik Aktiv** kimi qurularsa, **Parametrləri İlkin Vəziyyətinə Bərpa Edin** parol daxil etməlisiniz.
- İşəsalma zamanı cihazı söndürməyin.
- TV-ni satmazdan və ya üçüncü şəxsə ötürməzdən əvvəl onu **Parametrləri İlkin Vəziyyətinə Bərpa Edin** bərpa etməyi tövsiyə edirik.

Təhlükəsizlik

TV Proqramı Kilidləri-un aktivləşdirilməsi

Bu funksiya yayım stansiyasının məlumatına əsasən işləyir. Bundan əlavə siqnalda yanlış məlumat olarsa, bu funksiya işləmir.
Qurulan reytinq limitinə əsasən uşaqların müəyyən böyüklər üçün olan TV verilişlərə baxmasının qarşısını alır. Bloklanmış verilişlərə baxmaq üçün parol daxil edin.
Reytinqlər ölkəyə görə fərqlənir.

01 Pultda düyməsinə vurun.

02 → **Təhlükəsizlik** seçin.

03 **Təhlükəsizlik** funksiyasını **Aktiv** edin.

04 **TV Proqramı Kilidləri** seçin.

- Yalnız rəqəmsal rejimdə dəstəklənir.
- İlkin parol “0000” kimi qurulmuşdur.
  Fransa və ya Norveç Ölkə kimi seçildikdə, parol “0000” deyil, “1234” olacaqdır.

Kanal Kilidləri-un aktivləşdirilməsi

Uşaqlar üçün müvafiq olmayan məzmunu olan verilişləri bloklayır. Verilişlər seçilə bilər, lakin ekran boş qalır və audio kəsilir. Kilidlənmiş proqramı izləmək üçün parol daxil edin.

01 Pultda düyməsinə vurun.

02 → **Təhlükəsizlik** seçin.

03 **Təhlükəsizlik** funksiyasını **Aktiv** edin.

04 **Kanal Kilidləri** seçin.

05 Kilidlənməli Verilişləri seçin.

06 seçin.

07 **KİLİD** seçin.

- İlkin parol “0000” kimi qurulmuşdur.
  Fransa və ya Norveç Ölkə kimi seçildikdə, parol “0000” deyil, “1234” olacaqdır.

Proqram Kilidləri-un aktivləşdirilməsi

Siz proqramı kilidləyə və ya kiliddən açа bilərsiniz.

01 Pultda düyməsinə vurun.

02 → **Təhlükəsizlik** seçin.

03 **Təhlükəsizlik** funksiyasını **Aktiv** edin.

04 **Proqram Kilidləri** seçin.

05 Kilidlənməli Proqramları seçin.

- İlkin parol “0000” kimi qurulmuşdur.
  Fransa və ya Norveç Ölkə kimi seçildikdə, parol “0000” deyil, “1234” olacaqdır.
- Kilid funksiyası hazırda açıq olan proqram üçün dərhal mövcud olmaya bilər.

Daxiletmə Kilidləri-un aktivləşdirilməsi

Siz Giriş Kilidlərini kilidləyə və ya kiliddən açа bilərsiniz.

01 Pultda düyməsinə vurun.

02 → **Təhlükəsizlik** seçin.

03 **Təhlükəsizlik** funksiyasını **Aktiv** edin.

04 **Daxiletmə Kilidləri** seçin.

05 Kilidlənməli Girişləri seçin.

- İlkin parol “0000” kimi qurulmuşdur.
  Fransa və ya Norveç Ölkə kimi seçildikdə, parol “0000” deyil, “1234” olacaqdır.

Parolu İlkin Vəziyyətinə Bərpa Edin

→ → **Təhlükəsizlik** → **Parolu İlkin Vəziyyətinə Bərpa Edin**

TV üçün parolu qur və ya dəyiş.

- İlkin parol “0000” kimi qurulmuşdur.
  Fransa və ya Norveç Ölkə kimi seçildikdə, parol “0000” deyil, “1234” olacaqdır.

İtmiş Parolun ilkin vəziyyətə bərpası

Əgər təyin etdiyiniz parolu itirsəniz, siz onu aşağıdakı kimi ilkin vəziyyətə bərpa edə bilərsiniz:

01 Pultda ⚙ düyməsinə vurun.

02 Əsas diqqəti ⋮ → **Təhlükəsizlik** → **Parolu İlkin Vəziyyətinə Bərpa Edin** seçiminə aparın.

03 Pultda **(Kanallar)** ∧ → **(Kanallar)** ∧ → **(Kanallar)** ∨ → **(Kanallar)** ∧ basın. Əsas parol daxiletmə pəncərəsi görünəcəkdir.

04 Əsas parol daxiletmə pəncərəsinə “0313” rəqəmlərini daxil edin, sonra **Daxil et** basın. Parol ilkin vəziyyətə bərpa olunacaqdır.

Xüsusi İmkanlar

Audio Rəhbərlikdən istifadə etmək üçün

⚙ → ⋮ → **Xüsusi İmkanlar** → **Audio Təlimat**

Audio Təlimat yanılı **Aktiv** olarsa, audio rəhbərliklər verilişləri dəyişdiyiniz, səsi tənzimlədiyiniz və ya parametrlər və giriş siqnallarını dəyişdiyiniz vaxtlar kimi müxtəlif vəziyyətlərdə təmin ediləcək.

Sürət

Adı gedən rəhbərliyin sürətini dəyişin.

Səs səviyyəsi

Adı gedən rəhbərliyin səsini dəyişin.

Səs yüksəkliyi

Adı gedən rəhbərliyin tonunu dəyişin.

- Bu funksiya yalnız müəyyən dillərdə mövcuddur.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.
- Vizual cütləşdirilmiş istifadəçilər üçün.
- **Audio Təlimat** seçiminin **Aktiv** seçiminə təyin olunması avtomatik olaraq **TV Power Səsi** (yalnız bəzi modellərdə mövcuddur) seçimini **Aktiv** seçiminə dəyişir.

Sehirli Pultun tuşlayıcısının qurulması

Siz ekranda olan göstəricinin sürəti və ölçüsünü istədiyiniz kimi qura bilərsiniz. Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **TV-ni işlətmək qaydası** → **Sehirli Pultdan istifadə** vurun.

Menyu Şəffaflığının qurulması

⚙ → ⋮ → **Xüsusi İmkanlar** → **Menyunun Şəffaflığı**

Bu xüsusiyyəti **Aktiv**-a təyin etməklə, bəzi menyuları (məs: Live Menu, **Axtar** və s.) şəffaf edə bilərsiniz.

Altyazını qurmaq üçün

⚙ → ⋮ → **Xüsusi İmkanlar** → **Altbaşlıqlar**

TV stansiyada altyazılı veriliş olan zaman altyazıları gör.
Altbaşlıqlar Aktiv və başlıq parametrini seç.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Rəqəmsal yayıma tətbiq edilir.

Vizual Cütləşdirilənlər üçün Menyu

⚙ → ⋮ → **Xüsusi İmkanlar** → **Audio Təsvir**

Ekrandakı məzmunlar görmə qabiliyyəti zəif insanlar üçün səs ilə təsvir ediləcək. Yayım şirkəti vizual cütləşdirilənlər üçün **Audio Təsvir** dəstəklədikdə siz bu funksiyadan istifadə edə bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Audio Növü

⚙ → ⋮ → **Xüsusi İmkanlar** → **Audio Növü**

Audio izahat və ya gizli sub-titrlər eşitmə qabiliyyəti zəif olan və ya görmə qüsuru olanlar üçün təqdim olunur.

Normal

Standart Audio seçilir.

Audio Təsvir

Görmə qabiliyyəti zəif olanlar üçün Görmə Problemi olanlar üçün Audio ilə birgə üstün tutulan standart Audio seçilir.

Danışıq Altbaşlığı

Görmə qabiliyyəti zəif olanlar üçün yalnız üstün tutulan Görmə Qabiliyyəti Zəif olanlar üçün Audionu seçin.

İstənilən Əlavə Audio

Bütün əlavə audionu göstərir.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Eşitmə Çətinliyini qurmaq üçün

01 Pultda ⚙ düyməsinə vurun.
02 ⋮ → **Xüsusi İmkanlar** seçin.
03 **Altbaşlıqlar** funksiyasını **Aktiv** edin.
04 **Eşitmə Çətinliyi** funksiyasını **Aktiv** edin.
Eşitmə qabiliyyəti zəif olanlar üçün başlıq yazısı veriləcəkdir.

- **Eşitmə Çətinliyi** seçimi **Aktiv** olanda o, ümumi başlıqlar üzrə prioritet təşkil edəcəkdir.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Menyu Yüksək Kəskinlikli Ekrana dəyişdirilir

⚙ → ⋮ → **Xüsusi İmkanlar** → **Yüksək Kəskinlik**

Bu xüsusiyyət **Aktiv**-a təyin olunduqda, o, ekranda bəzi menyuların fonunu və açıq, tünd sahələr arasında kəskinliyi vurğulamaq üçün şrift rənglərini tənzimləyir.

Nasazlıqların aradan qaldırılması

Cəld Kömək ilə yoxlamanı həyata keçirin

Cəld Kömək ilə yoxlamanı həyata keçirin

TV-də nasazlıq olanda problemi həll etmək üçün kömək əldə edə bilərsiniz.

01 Pultda düyməsinə basın və → **Ümumi** → **Bu TV haqqında** → **Cəld Kömək** seçin.

- Siz həmçinin **Cəld Kömək**-i icra etmək üçün pultda **9** rəqəmi düyməsinə basıb saxlaya bilərsiniz.

02 Siz **TV-nin statusunu yoxlayın** / **TV Parametrlərinin Özünü-diaqnostikası** icra edə bilərsiniz.
Problemli elementi seçin və siz problemi həll etmək üçün kömək əldə edə bilərsiniz.

TV Parametrlərinin Özünü-diaqnostikası

Sizə problemi həll etməkdə kömək edə biləcək təlimatları tapmaq üçün əlamətə uyğun gələn elementi seçin.

TV-nin statusunu yoxlayın

Seçilmiş element üçün TV-nizin cari vəziyyətini yoxlaya bilərsiniz.

- **Cəld Kömək**-də əlaqəli mövzu olmadıqda, **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Nasazlıqların aradan qaldırılması** bölməsinə istinad edin.
- Əgər siz hələ də problemi həll edə bilmirsinizsə, Müştəri Xidməti Mərkəzimizlə əlaqə saxlayın.

Qeyri-normal Əməliyyat

Enerji / Pult Xətaları

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər.

TV-ni yandıra bilmirəm.

- TV elektrik ştepselinin rozetkaya düzgün qoşuduğuna əmin olun.
- Əgər çoxsaylı rozetkalardan istifadə edirsinizsə, onun düzgün işləyib-işləmədiyini yoxlayın. Elektrik uzadıcının düzgün işləyib-işləmədiyini yoxlamaq üçün TV-nin elektrik çəngəlini birbaşa divarın rozetkasına taxın və onun işləməsini müşahidə edin.
- TV dəstindəki düymədən istifadə etməklə yandırmağa cəhd edin.

Ekran yandıqdan sonra bir müddət açılmır.

- Bu, ekran yanan zaman hər hansı mümkün səsi aradan qaldırması üçün səsin aradan qaldırılma prosesinin olması səbəbindən olur. Bu, məhsulda problem olması demək deyil.

Sehirli Pultun tuşlayıcısı ekranda peyda olmur.

- Pultu TV istiqamətində saxlayın və göstərişlər görünməyənə kimi eyni vaxtda həm ⌂ düyməsi, həm də ⚙ düyməsinə basın. Əvvəl qeydiyyatdan keçirilmiş pult qeydiyyatdan çıxarılır və yenidən qeydiyyata alınır.
- TV ekranınızda batareyaları dəyişdirməyə dəvət alsanız, onları dəyişdirin. (Qələvi batareyalardan istifadə edin.)
- Əgər ⚙ → ⋮ → **Xüsusi İmkanlar** → **Audio Təlimat** təyin edilibsə, **Aktiv**, Magic Remote-un göstəricisi əks olunmur. **Audio Təlimat** funksiyasını **Qeyri-aktiv** edin. (Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.)

Pultla TV-ni yandıra bilmirəm.

- TV elektrik ştepselinin rozetkaya düzgün qoşuduğuna əmin olun.
- Pultdakı batareyaları əvəzləyin. (Qələvi batareyalardan istifadə edin.)
- TV pultunun sensoru qarşısında hər hansı maneələrin olub-olmadığını yoxlayın. Səs zolaqları və ya TV-nin aşağı qəbuledicisinin qarşısında olan digər maneələr IR siqnalının qəbuluna mane ola bilər.

Ekran Problemləri

Ekran Problemləri

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər.

İlk öncə TV-də hər hansı problemlərin olmamasını yoxlamaq üçün → ⋮ → **Şəkil** → **Şəkil Sınağı** yerinə yetirin.
Əgər siqnal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, onu söndürüb yenidən yandırın.
Siqnal qəbul edən qurğunun TV-nizə düzgün qoşulduğuna əmin olun.

Ekranda siqnalın olmadığı deyilir.

- Koaksial kabelin və ya xarici cihaza qoşulmuş kabelin TV-yə düzgün qoşulub-qoşulmadığını yoxlayın.
- Qoşulu daxiletməni seçmək üçün -a keçin.
- Siqnal qəbul edən qurğu və ya Blu-ray pleyeri kimi xarici cihazınızın yandırılıb-yandırılmadığını yoxlayın.

Mən bəzi verilişlərə baxa bilmirəm.

- → ⋮ → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması** (**Kanal Sazlaması və Parametrləri**) → **Avtomatik Sazlama** işə salın.
- Siqnal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, onun təchizatçısı ilə məsləhətləşin.

Şaquli / üfüqi xətlərin və torun ani yaranmasından sonra ekran titrəyir.

- Simsiz telefonlar, saçqurudan cihazlar, elektrik drel və s. kimi cihazları başqa enerji mənbəyinə qoşun. Başqa TV kimi yüksək tezlikli elektron cihazlar və ya yaxınlıqda olan güclü elektrik-maqnit mənbələri problemə səbəb ola bilər.

Rəqəmsal yayımlanan veriliş dayanır və onun ekranı qırılıb.

- Bu, siqnal zəif olduqda və ya qəbul sabit olmadıqda baş verir. Antenin istiqamətini tənzimləyin və ya naqil əlaqəsini yoxlayın.
- → ⋮ → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması** (**Kanal Sazlaması və Parametrləri**) → **Əllə Sazlama**
  Siqnalın gücü çox zəif olarsa, siqnalların yoxlanması üçün **Əllə Sazlama** seçərək yayım stansiyası və ya idarəetmə ofisi ilə əlaqə saxlayın.
- Siqnal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, onun təchizatçısı ilə məsləhətləşin.

Ekranın hər dörd kənarında şaquli xətlər görürəm, yaxud HDMI-a qoşulmağa cəhd edəndə rənglər bulanır.

- → → **Şəkil** → **Nisbət Parametrləri** → **Sadəcə skanlayın**
  Sadəcə skanlayın Qeyri-aktiv kimi qurun.
  Sadəcə skanlayın orijinal təsviri sizə olduğu kimi göstərir. Əgər siqnal küydən ibarətdirsə, ekranın hər dörd istiqamətində küyü görə bilərsiniz.

Mən heç nə görmürəm, yaxud mən HDMI kabelinə qoşulmağa cəhd edəndə təsvir parıldamağa davam edir.

- HDMI® kabelinin spesifikasiyalara uyğun gəlib-gəlmədiyini yoxlayın. HDMI® kabelində xəta varsa (əyilibsə, qırılıbsa) siz sayrışma və ya boş ekran görə bilərsiniz.
- Kabelin düzgün şəkildə porta qoşulduğuna əmin olun. Pis və ya boş rabitə ekranda displey problemlərinə səbəb ola bilər.
- UHD siqnal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, → → **Şəkil** → **Əlavə Parametrlər** → **HDMI ULTRA HD Deep Color** seçimlərini tənzimləyin.

Ekran çox tutqun və ya tünd görünür.

- → → **Şəkil** → **Şəkil Rejimi Parametrləri** → **Şəkil Rejimi**
  Şəkil Rejimi-u arzuladığınız şəkil rejiminə dəyişdirin. (**Standart**, **Parlaq** və s.)
  Bu, yalnız cari daxiletmə rejiminə aid edilir.
- → → **Şəkil** → **Şəkil Rejimi Parametrləri** → **Şəkil Seçimləri** → **Motion Eye Care**
  Motion Eye Care rejimini **Qeyri-aktiv** rejiminə keçirin. Bu, yalnız cari daxiletmə rejiminə aid edilir.
- → → **Şəkil** → **Enerjiyə Qənaət**
  Enerjiyə Qənaət rejimini ya **Qeyri-aktiv**, ya da **Minimum** rejiminə keçirin.
- → → **Şəkil** → **Əlavə Parametrlər** → **Gözlər üçün Rahat Rejim**
  Gözlər üçün Rahat Rejim rejimini **Qeyri-aktiv** rejiminə keçirin.

Ekran ağ-qaradır, ya da qəribə rənglər göstərir.

- Daxiletmə rejimi və ya kabel bağlantısını yoxlayın.
- Qoşulu daxiletməni seçmək üçün -a keçin.
- **COMPONENT IN** rejiminə keçsəniz, lakin **AV** seçsəniz, ağ-qara ekran əldə edə bilərsiniz.
  rejiminə keçib **Komponent** seçin.
- Siz **AV IN** və ya **COMPONENT IN**-a qoşulanda, hər bir kabelin müvafiq rəng bağlantısına uyğun gəldiyini yoxlayın. Komponent kabelləri üçün video (qırmızı) kabeli və

audio (qırmızı) kabelinin düzgün şəkildə qoşulduğuna əmin olun.

- **AV IN** / **COMPONENT IN** portları yalnız bəzi rejimlərdə mövcuddur.

- Məhsul problemləri ilə bağlı müştəri xidməti məlumatı TV-nin ⚙ → ⋮ → **Ümumi** → **Bu TV haqqında** bölməsində mövcuddur.

Səs Problemləri

Səs Problemləri

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər.

İlk öncə TV-də olan problemləri yoxlamaq üçün ⚙ → ⋮ → **Səs** → **Səs Sınağı** keçirin. Əgər siqnal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, onu söndürüb yenidən yandırın. Siqnal qəbul edən qurğunun TV-nizə düzgün qoşulduğuna əmin olun.

Ekran qaydasındadır, lakin heç bir səs çıxmır.

- Başqa verilişi sınayın.
- Əgər siqnal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, əgər siqnalı qəbul edən qurğunun və ya TV-nin səsini 0-a təyin etmisinizsə, yaxud Səssiz et seçimini aktivləşdirmisinizsə, səs eşidilməyəcəkdir. Səs səviyyəsini müvafiq səviyyəyə təyin edin.
- ⚙ → ⋮ → **Səs** → **Sound Out**
  Sound Out seçimini **Daxili TV Səsucaldanı + Optik** və ya **Daxili TV Səsucaldanı** seçiminə təyin edin, sonra onu yenidən yoxlayın. Əgər səsi problemsiz eşidirsinizsə, səs paneli kimi xarici dinamikləri qoşmalısınız.

Dinamiklərin birindən heç bir səs gəlmir.

- ⚙ → ⋮ → **Səs** → **Səs Rejimi Parametrləri** → **Balans**
  Balans-da naviqasiya düyməsi ilə balansı lazım olduğu kimi tənzimləyin.
- Siz **AV IN** / **COMPONENT IN**-ə qoşulanda, audionun sol / sağ (ağ / qırmızı) kabellərinin düzgün qoşulduğunu yoxlayın. (**AV IN** / **COMPONENT IN** portları yalnız bəzi rejimlərdə mövcuddur.)

TV səs təsvirlə sinxronlaşmır və ya səs bəzən kəsilir.

- Bu yalnız bəzi verilişlərdə baş verirsə, bu yayım şirkətinin ötürmə siqnalı səbəbindən ola bilər. Zəhmət olmasa, yayım xidmət təminatçısının (naqilli / simli) problemi yoxlamasını xahiş edin.
- Əgər bütün kabellər sinxronlaşma xaricindədirsə, → → **Səs** → **Əlavə Parametrlər** → **AV Sinxronlaşmasının Tənzimlənməsi** seçiminə keçin və sinxronlaşmanı tənzimləyin.
- Siqnal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, onun təchizatçısı ilə məsləhətləşin.

Verilişi dəyişdiyimdə səs ucalığı dəyişir.

- Fərqli yayım stansiyalarının ötürmə çıxışı fərqli ola bilər.
- → → **Səs** → **Əlavə Parametrlər** → **Səs Səviyyəsi Rejimi** → **Avtomatik Səs Səviyyəsi**
  Avtomatik Səs Səviyyəsi Aktiv kimi qurun.
- Siqnal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, onun təchizatçısı ilə məsləhətləşin.

Bəzi verilişlərdə səs yoxdur və ya yalnız fon musiqisi səslənir. (Yayım şirkətləri tərəfindən ixrac üçün hazırlanmış verilişlər)

- **Wheel (OK)** →
  Dil tərcehinizi **Audio Dil** qurun.

Kompüter Bağlantısı Problemləri

Kompüter Bağlantısı Problemləri

Ev üçün Məlumat Paneli-ın yuxarı sağ tərəfində seçmək üçün uzaqdan idarəetmədə düyməsini basıb saxlayın. Redaktə rejimində kompüter ilə düzləndirilmiş video və nisbət parametrlərini tətbiq etmək üçün kompüterə qoşulmuş HDMI terminalının piktoqramını **Kompüter**-a təyin edin.
Fərqli cihazı eyni daxiletmə terminalına qoşmaq üçün piktoqramı yenidən təyin etməlisiniz, çünki Redaktə piktoqramının parametrləri avtomatik bərpa edilməyəcək.

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər.

Ekran kompüterə qoşulduqdan sonra ağ qalır.

- Kompüterin TV-yə düzgün qoşulmasını yoxlayın.
- Pul vasitəsilə TV-ni söndürün və yenidən yandırın.
- TV yanılı olan zaman kompüteri söndürüb-yandırın.
- Kompüter girişini dəstəkləyən rezolyusiyanı qurun.
- İkili monitordan istifadə etmək üçün kompüter və ya qeyd kitabçasının ikili monitor rejimini dəstəkləməsini yoxlayın.
- HDMI naqilini yenidən qoşun.
- Əgər kompüterinizin RGB çıxış portunu TV-nizdə **HDMI IN**-ə qoşmusunuzsa, HDMI tipi üçün sizə RGB lazımdır.
  RGB tipi üçün HDMI istifadə edirsinizsə, ekranda heç nə görməyəcəksiniz.

Ekran kompüterə qoşulduqdan sonra sönür və ya bir tərəfə keçir.

- Kompüterin əksetmə qabiliyyətini TV tərəfindən dəstəklənən bir rejimə təyin edin. Daha ətraflı məlumat almaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Qeyd** → **Dəstəklənən Rezolyusiya : HDMI-PC** seçin.
- Qoşulmuş HDMI cihazının adını kompüterə təyin edin.
  Pultda düyməsini basıb saxlayın. Yuxarı sağ küncdə seçin və **Daxiletmələr**-a qoşulmuş HDMI terminalı piktoqramını kompüterə dəyişdirin.

Kompüter HDMI naqili ilə qoşulduqda səs çıxmır.

- Kompüter parametrlərinizin İdarəetmə Paneli → Səs bölməsində LGTV-ni standart cihaz kimi konfiqurasiya edin.
- Videokartın HDMI audio çıxışını dəstəkləyib-dəstəkləməməsi ilə bağlı istehsalçınızla məsləhətləşin.

Film Səslənməsi Problemləri

Film Səslənməsi Problemləri

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər. Dəstəklənən fayllarla bağlı ətraflı məlumat üçün **Başqa Cihazları Qoşun** → **Foto və Video**-a **İstifadəçi Bələdçisi** bölməsində baxın.

Mən faylı **Foto və Video** tapa bilmirəm.

- USB yaddaş cihazınızda saxlanan faylların kompüter tərəfindən oxunub-oxunmadığını yoxlayın.
- Fayl genişləndirilməsinin dəstəklənməsini yoxlayın.

Mən faylın dəstəklənmədiyini deyən mesaj görürəm.

- Faylın video pleyer və ya kompüterdə problemsiz açılmasını yoxlayın. (Faylın zədəli olmamasını yoxlayın.)
- Fayl genişləndirilməsinin dəstəklənməsini yoxlayın.
- Rezolyusiyasının dəstəkləndiyini yoxlayın.
- Video kodekin dəstəkləndiyini yoxlayın.
- Çərçivə dərəcəsinin dəstəklənib-dəstəklənmədiyini yoxlayın.

Mən “Bu audio dəstəklənmir” mesajı alıram və ya video normal açılır, lakin səs çıxmır.

- Faylın video pleyer və ya kompüterdə problemsiz açılmasını yoxlayın. (Faylın zədəli olmamasını yoxlayın.)
- Fayl genişləndirilməsinin dəstəklənməsini yoxlayın.
- Audio kodekin dəstəkləndiyini yoxlayın.
- Bit dərəcəsinin dəstəkləndiyini yoxlayın.
- Nümunə dərəcəsinin dəstəklənib-dəstəklənmədiyini yoxlayın.
- Audio kanalların sayının dəstəklənib-dəstəklənmədiyini yoxlayın.

Mən altyazıları görmürəm.

- Faylın video pleyer və ya kompüterdə problemsiz açılmasını yoxlayın. (Faylın zədəli olmamasını yoxlayın.)
- Video və altyazı fayllarının eyni adı olmasını yoxlayın.
- Eyni zamanda video fayl və altyazı faylının eyni qovluqda olmasını yoxlayın.
- Altyazı fayl formatının dəstəkləndiyini yoxlayın.
- Dilin dəstəkləndiyini yoxlayın.
  (Siz faylı Notepad-da açmaqla altyazı faylının dilini yoxlaya bilərsiniz.)
- Altyazıların şifrlənməsi yanlış qurularsa, altyazılar düzgün görünməyə bilər.
  Video görüntü ekranının aşağısındakı idarəetmə panelində → SUB seçin və **KOD SƏHİFƏSİ** dəyərini dəyişin.
- Məzmun paylaşım funksiyası ilə başqa cihazda saxlanan video faylı açırsınızsa, altyazılar

istifadə edilən proqramdan asılı olaraq mövcud olmaya bilər.

- NAS qurğusu vasitəsilə videonu ifa edərkən subtitrlər dəstəklənmir. NAS istehsalçınızla məsləhətləşin.

USB yaddaş cihazım qoşulu olduqda tanınmır.

- Onun TV tərəfindən dəstəklənən USB yaddaş cihazı olub-olmadığını yoxlayın. Daha ətraflı məlumat almaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Başqa Cihazları Qoşun** → **USB-nin qoşulması** seçin.

Yazı Problemləri

Yazı Problemləri

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər. Yazı ilə bağlı təfərrüatlar üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al** → **Yazılmaq** seçiminə istinad edin.

Yazını necə başladım?

- Ən azı 4 GB ümumi yerlə USB yaddaş cihazını qoşun. Cihazda ən azı 1 GB boş yer olmalıdır. (USB yaddaş cihazları ilə bağlı təfərrüatlar üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Başqa Cihazları Qoşun** → **USB-nin qoşulması** seçiminə istinad edin.)
  Pult üzərində **Wheel (OK)** düyməsinə vurun. Yazmağı başlatmaq üçün ekranın aşağı sol tərəfində görünən ⏺ seçiminə basın.

Hansı siqnallar yazmağı dəstəkləyir?

- ⌂ → **TV** yayımları real vaxtda yazıla və planlaşdırıla bilər. Yalnız **AV IN** üçün canlı yazılar mümkündür.
  (**AV IN** portu yalnız müəyyən modellərdə mövcuddur. Qorunan məzmun yazılmır.)

Hətta TV qeyri-aktiv olduqda, PLANLAŞDIRILMIŞ YAZI mümkündür?

- Hətta TV qeyri-aktiv olduqda belə, **PLANLAŞDIRILMIŞ YAZI** yazını təyin olunmuş vaxtda başladır və tamamlayır.

- TV-nin elektrik ştepseli çıxarılarsa, **PLANLAŞDIRILMIŞ YAZI** işləmir.

Şəbəkə Bağlantısı Problemləri

Şəbəkə Bağlantısı Problemləri

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər.

Siz aşağıda göstərildiyi kimi şəbəkə bağlantısı vəziyyətini yoxlaya bilərsiniz.

- → → **Bağlantı** → **Simli Şəbəkə (Ethernet)**
- → → **Bağlantı** → **Wi-Fi Bağlantısı** → **Təkmil Wi-Fi Parametrləri**



TV qarşısında X peyda olan zaman

- TV və ya AP (Ruter) yoxlayın.
- TV, AP (Ruter) və naqilli modelim bağlantı statusunu yoxlayın.
- Aşağıdakı sıra ilə söndürün və yandırın;
  1. Naqilli modem, naqilli modemin sıfırlanmasını gözləyin.
  2. AP (Ruter), AP (Ruter) sıfırlanmasını gözləyin.
  3. TV.
- Naqilsiz bağlantıdan istifadə edirsinizsə, SSID (Şəbəkənin adı) və AP naqilsiz kanalını (Ruter) dəyişin.
- Sabit IP-dən istifadə edirsinizsə, birbaşa IP daxil edin.
- İnternet xidmət təminatçısı və ya AP (Ruter) şirkətləri ilə əlaqə saxlayın.



Çıxış yolunun qarşısında X peyda olan zaman

- AP (Ruter) yoxlayın və ya İnternet xidmət təminatçısı ilə məsləhətləşin.
- AP (Ruter), naqilli modemin enerji mənbəyini ayırın və 10 saniyə gözləyin. Enerji mənbəyini yenidən qoşun.
- AP (Ruter) və ya naqilli modemi işə salın (Sıfırlayın).
- İnternet xidmət təminatçısı və ya AP (Ruter) şirkətləri ilə əlaqə saxlayın.

- AP (Ruter) istehsalçısının vebsaytına daxil olun və ruterin ən son mikroproqram versiyasının quraşdırıldığından əmin olun.

 DNS qarşısında X peyda olan zaman

- AP (Ruter) yoxlayın və ya İnternet xidmət təminatçısı ilə məsləhətləşin.
- Enerji mənbəyini naqilli modem və ya AP-dən (Ruter) ayırın və 10 saniyə gözləyin. Enerji mənbəyini yenidən qoşun.
- AP (Ruter) və ya naqilli modemi işə salın (Sıfırlayın).
- TV / AP (Ruter) MAC ünvanının internet xidmət təminatçınızda qeydiyyatdan keçirildiyi yoxlayın. (Şəbəkə statusu pəncərəsində görünən MAC ünvanı internet xidmət təminatçınızda qeydiyyatdan keçirilməlidir.)

LG Hesabı Problemləri

LG Hesabı Problemləri

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər.

Mən artıq TV-də qeydiyyatdan keçmişəm. Mən yenə də vebsaytda qeydiyyatdan keçməliyəmmi (www.lgappstv.com)?

- Artıq TV-də qeydiyyatdan keçmisinizsə, vebsaytda bir daha qeydiyyatdan keçməyə ehtiyac yoxdur.
  Siz eyni ID və ya paroldan istifadə edərək və e-poçt təsdiq prosesini bitirmək üçün əlavə məlumat daxil etməklə vebsayta daxil ola bilərsiniz.

Mən ID / Parolumu unutmuşam. Nə etməliyəm?

- Siz daxil olma ekranında **PAROLU UNUTMUSUNUZ?** seçərək E-poçt vasitəsilə parolu bərpa edə bilərsiniz.
- Kompüterdə qeydiyyatdan keçmisinizsə, vebsaytda ID / Parolu görə bilərsiniz (www.lgappstv.com).

- Bəzi ölkələrdə vebsayta (www.lgappstv.com) çıxış məhdudiyyəti var.

Mündəricat Problemləri

Mündəricat Problemləri

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər.

Mən ƏSAS EKRANDA heç bir məzmun görə bilmirəm.

- Xidmətin ölkə parametri dəyişən zaman siz məzmunu görməyə bilərsiniz. Xidmətini istifadə etməyə hazırlaşdığınız ölkəni → → **Ümumi** → **Məkan** → **LG Xidmətləri Ölkəsi** seçərək dəyişin.
  (Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.)
- Bəzi proqramları görə bilməsəniz, bu, onları sildiyiniz üçün ola bilər. Lütfən uyğun proqramı yenidən quraşdırın.
- Əgər proqram silinibsə, proqramı **LG Content Store** ünvanında endirə və yenidən quraşdıra bilərsiniz. İstədiyiniz proqramı tapmaq və quraşdırmaq üçün → **LG Content Store** ünvanına keçin.
- Dəstəklənən məzmunun növü ölkəyə görə fərqlənir.
- Məzmun təklifləri xidmət təminatçısının dəyişiklik etməsi və ya onu dayandırması ilə tənzimlənir.

İnternet Brauzeri Problemləri

İnternet Brauzeri Problemləri

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər.

Müəyyən vebsaytın bəzi hissələri internetdən istifadə etdiyim zaman görünmür.

- **Veb Brauzer** yalnız HTML5 medianı dəstəkləyir, lakin Flash Plug-in-i dəstəkləmir.
- **Veb Brauzer** plug-in quraşdırılmasını dəstəkləmir.
- **Veb Brauzer**-də
  : JPEG / PNG / GIF

- Siz qoşmalar və ya təsvirləri saxlaya bilməzsiniz

İnternet brauzer sayta daxil olduğum zaman avtomatik bağlanır.

- Vebsaytda təsvir məlumatını yerləşdirmək üçün kifayət yaddaş yeri olmadıqda internet brauzer bağlanmalı ola bilər.

Veb Brauzer-da videoya baxanda, videoya kölgə verilir.

- Siz bunu **Veb Brauzer**-da **Parametrlər** → **JavaScript-dən istifadə etməklə Adaptiv Yayım** seçimini **Qeyri-aktiv** seçiminə təyin etməklə düzəldə bilərsiniz. Parametr dəyişiklikdən əvvəl açıq olan tab-vərəqələrə tətbiq olunmur və yalnız dəyişiklikdən sonra açılan tab-vərəqələrə tətbiq olunur.

Qeyd

Proqram təminatı yeniləməsi

Proqram Təminatını yeniləmək üçün

Ən son versiyanı yoxlamaq və əldə etmək üçün proqram təminatının yenilənməsindən istifadə edir.
Eyni zamanda mövcud yeniləmələri əl ilə yoxlamaq mümkündür.

YENİLƏMƏLƏRİ YOXLA

⚙ → ⋮ → **Ümumi** → **Bu TV haqqında** → **Yeniləmələri yoxlayın**

- Ən son yeniləmə versiyasını yoxlayan zaman siz yalnız son versiyanın yeniləmə faylı mövcud olan zaman işləyə bilərsiniz.
- TV avtomatik olaraq proqram təminatının versiyasını yoxlayır, lakin lazım gələrsə, siz əl ilə yoxlama keçirə bilərsiniz.

Bildirişsiz Avtomatik Yeniləmə

→ ⋮ → **Ümumi** → **Bu TV haqqında** → **Avtomatik Yeniləmələrə icazə ver**

- **Avtomatik Yeniləmələrə icazə ver** funksiyası seçilərsə, yeniləmə mövcud olduqda, yeniləmə avtomatik olaraq sual vermədən başlayır.
- **Avtomatik Yeniləmələrə icazə ver** funksiyası seçilmədikdə, yeniləmə mövcud olduqda, yeniləmə sual verildikdən sonra başlayacaq.

- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.
- Ən son versiya rəqəmsal yayım siqnalları və ya internet bağlantı ilə əldə edilə bilər.
- Rəqəmsal yayım siqnalı ilə proqram təminatını yükləyən zaman proqramın dəyişdirilməsi yükləmə prosesinə mane olur. İlkin verilişə qayıtmaq yüklənmənin bərpa edilməsinə imkan verir.
- Proqram təminatı yenilənmir, müəyyən funksiyalar düzgün işləməyə bilər.
- Bəzi ölkələrdə İnternetə qoşulu olmadığınız halda, **Avtomatik Yeniləmələrə icazə ver** göstərilmir.
- Cihazınız optimal funksionallığı saxlamaq məqsədilə proqram təminatı yeniləmələrini vaxtaşırı endirməli və quraşdırmalı olacaqdır. Proqram təminatı yenilənən zaman cihazınızın ekranı 4 saat ərzində hər hansı istifadəçi tərəfindən istifadə olunmadıqda sönə bilər, lakin quraşdırma bitməyənə kimi cihaz tam şəkildə gözləmə rejiminə daxil olmayacaqdır. Bu, proqram təminatı yeniləməsi zamanı daha çox enerji sərfiyyatı ilə nəticələnə bilər.

Dəstəklənən Rezolyusiya : HDMI-DTV

HDMI-DTV ilə dəstəklənən rejim

Rezolyusiya	Üfüqi Tezlik (kHz)	Şaquli Tezlik (Hz)
640 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60

720 × 576p	31.25	50
1280 × 720p	37.5	50
	44.95	59.94
	45	60
1920 × 1080i	28.12	50
	33.71	59.94
	33.75	60
1920 × 1080p	26.97	23.97
	27	24
	28.12	25
	33.71	29.97
	33.75	30
	56.25	50
	67.43	59.94
	67.5	60
1920 × 1080p (Yalnız ULTRA HD, 8K modelləri)	112.5	100
	134.86	119.88

	135	120
3840 × 2160p (Yalnız ULTRA HD, 8K modelləri)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
3840 × 2160p[1)2)] (Yalnız ULTRA HD, 8K modelləri)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
4096 × 2160p (Yalnız ULTRA HD, 8K modelləri)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30

	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
4096 × 2160p[1)2)] (Yalnız ULTRA HD, 8K modelləri)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
7680 × 4320p (Yalnız 8K modelləri)	107.89	23.97
	108	24
	110	25
	131.87	29.97
	132	30
	220	50
	263.74	59.94
	264	60

1) (Yalnız ULTRA HD modelləri) **HDMI ULTRA HD Deep Color** yanılı **Aktiv** olduqda dəstəklənir.
2) (Yalnız 8K modelləri) **HDMI ULTRA HD Deep Color** yanılı **4K** olduqda dəstəklənir.

Dəstəklənən Rezolyusiya : HDMI-PC

HDMI-PC dəstəklənən rejim

Rezolyusiya	Üfüqi Tezlik (kHz)	Şaquli Tezlik (Hz)
640 × 350	31.46	70.09
720 × 400	31.46	70.08
640 × 480	31.46	59.94
800 × 600	37.87	60.31
1024 × 768	48.36	60
1152 × 864	54.34	60.05
1360 × 768	47.71	60.01
1280 × 1024 (Yalnız ULTRA HD, 8K modelləri)	63.98	60.02
1920 × 1080 (Yalnız FULL HD, ULTRA HD, 8K modelləri)	67.5	60
1920 × 1080 (Yalnız ULTRA HD, 8K modelləri)	134.86	119.88
	135	120
2560 × 1440[1)] (Yalnız ULTRA HD 50/60 Hz modelləri)	88.78	59.95

2560 × 1440[1)2)] (Yalnız ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modelləri)	182.99	119.99
3840 × 2160 (Yalnız ULTRA HD, 8K modelləri)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
3840 × 2160[1)2)] (Yalnız ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modelləri)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
4096 × 2160 (Yalnız ULTRA HD, 8K modelləri)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97

	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
4096 × 2160[1)2)] (Yalnız ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modelləri)	225	100
	269.73	119.88
	270	120

1) (Yalnız ULTRA HD modelləri) **HDMI ULTRA HD Deep Color** yanılı **Aktiv** olduqda dəstəklənir.
2) (Yalnız 8K modelləri) **HDMI ULTRA HD Deep Color** yanılı **4K** olduqda dəstəklənir.

- Dəstəklənən HDMI-PC portu modelə görə fərqlənir. Məhsulla birgə verilən təlimata istinad edin.

Lisenziya ilə bağlı məlumat

Lisenziya ilə bağlı məlumat

Dəstəklənən lisenziyalar modelə görə fərqlənə bilər.

Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DTS

DTS patentləri üçün http://patents.dts.com səhifəsinə baxın. DTS Licensing Limited lisenziyası əsasında hazırlanmışdır. DTS, Symbol, & DTS və Symbol birlikdə, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD və DTS Virtual:X ABŞ və/yaxud digər ölkələrdə DTS, Inc. şirkətinin qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanları və ya ticarət nişanlarıdır. © DTS, Inc. Bütün hüquqlar qorunur.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

POWERED BY QUICKSET®

HEVC

HEVC Advance™ Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

və s.

HEVC yayım məlumatı

- HEVC kodeki ilə ötürülən yayım ölkədən asılı olaraq dəstəklənməyə bilər.