LG
Life's Good

Korisnički vodič

Prije rukovanja kompletom pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe.

www.lg.com

Sadržaj

Informacije o LG webOS TV-u

Vodič za početni ekran 5
Upravljajte Početnom stranicom 7
Priprema za TV uživo 9
Postavljanje mreže 10
O Korisnički vodič 12

Kako koristiti TV

Uparivanje Čarobnog daljinskog upravljača 13
Korištenje Čarobnog daljinskog upravljača 14
Korištenje TV funkcija putem govora 20
Pretvaranje govora u tekst 21
Da biste vidjeli više funkcija daljinskog upravljača 23
Univerzalni daljinski upravljač 25
Pokretanje aplikacija koristeći BRZI PRISTUP 26
SIMPLINK (HDMI-CEC) 27
Prečice za funkciju Pristupačnost 29
Korištenje tastature i miša 29
Korištenje upravljača za igrice 30

Koristite TV uživo

Izbornik kanala uživo 30
TV vodič 31
Provjeravanje informacija o programu 32
Who.Where.What? 34
Korištenje opcije ČAROBNI LINK 36
Live Playback 37
Snimanje 38
Raspored 40
Reprodukcija snimljenih TV programa 42
Višestruki pogled 44
Gledanje internetskog kanala (LG Channels) 46
TELETEKST 47
Digitalni teletekst 49
Informacije za CI 50
HbbTV 51
Data Service 52

Kako koristiti različite sadržaje

LG Content Store . . . 53
Upravljanje računom . . . 54
Pretraživanje sadržaja . . . 54
Koristi aplikacije i sadržaj . . . 55

Povežite druge uređaje

Kontrolna tabla u kući . . . 57
Mobilna veza . . . 58
Dijeljenje ekrana pametnog telefona . . . 60
Reprodukcija zvuka s pametnog uređaja putem zvučnika TV-a . . . 61
Povezivanje USB memorijskog uređaja . . . 61
Foto i Video . . . 62
Muzika . . . 69
Koristite Home IoT uređaji . . . 72
Dijeljenje sadržaja s računara . . . 73
Dijeljenje ekrana računara . . . 75

Prednosti Smart TV-a

Korištenje prodavnice GALERIJA . . . 76
Korištenje interneta . . . 77
Live Plus . . . 79
Obavijesti . . . 80

Pregled podešavanja

Brze postavke . . . 81
Slika . . . 82
Zvuk . . . 93
Kanali . . . 101
Povezivanje . . . 109
Opće . . . 111
Sigurnost . . . 120
Pristupačnost . . . 122

Rješavanje problema

Izvršite provjeru pomoću Brza pomoć . . . 124
Neuobičajen rad . . . 125
Problemi s ekranom . . . 126
Problemi sa zvukom . . . 128
Problemi s povezivanjem s računarom . . . 130

Problemi s reproduciranjem filmova 131
Problemi sa snimanjem 132
Problemi s mrežnom vezom 133
Problemi s LG računom 135
Problemi sa sadržajem 135
Problemi s internet preglednikom 136

Obavještenje

Ažuriranje softvera 137
Podržana rezolucija : HDMI-DTV 138
Podržana rezolucija : HDMI-PC 141
Informacije o licenci 144
itd. 145

Informacije o LG webOS TV-u

Vodič za početni ekran

Korištenje funkcije Početnog izbornika na LG WebOS TV-u

Početni ekran možete otvoriti pritiskom na tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.
Okrenite tipku **Točkić (OK)** na Magic Remote da biste se pomjerali kroz izbornik.
Možete otvoriti aplikacije i sadržaje ili koristiti različite funkcije pametnog TV-a.

- Standardni daljinski upravljač vam omogućava da se pomjerate kroz izbornik pomoću tipki ▼/▲.



❶ Pokrenite **TV vodič**.
Da biste prikazali detalje, kliknite na **Koristite TV uživo** → **TV vodič** u stavci **Korisnički vodič**.

❷ Pokrenite **Traži**.
Da biste prikazali detalje, koristite **Kako koristiti različite sadržaje** → **Pretraživanje sadržaja** u stavci **Korisnički vodič**.

❸ Pokrenite **Brze postavke**.
Da biste prikazali detalje, koristite **Pregled podešavanja** → **Brze postavke** u stavci **Korisnički vodič**.

❹ Pokrenite **Obavijesti**.
Da biste prikazali detalje, koristite **Pregled podešavanja** → **O ovome TV-u** → **Obavijesti** u stavci **Korisnički vodič**.

❺ Vraća se na najskorije korišteni TV ili eksterni ulaz.

❻ Možete dobiti preporuke sa raznih kanala i programa.


- Da biste koristili funkciju preporuke, morate se povezati na mrežu.

❼ Možete pokretati, premještati i brisati aplikacije koje su instalirane na vašem TV-u.

- **Lista aplikacija** i **Popularni sadržaj iz** ○○ se automatski prikazuju na ekranu svaki put kada je TV uključen. Ako ne želite da početni ekran bude prikazan, podesite **Početna stranica za Automatsko pokretanje** u ⚙ → ⋮ → **Opće** → **Dodatne postavke** → **Postavke za Početnu stranicu** na **Isključi**.
- Dostupnost i pristup sadržajima i uslugama u LGE uređaju podložno je promjeni u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.
- Dostupne funkcije variraju u zavisnosti od regije ili usluge.

Korištenje prodavnice Osnovna početna

Postavite opciju ⚙ → ⋮ → **Opće** → **Dodatne postavke** → **Postavke za Početnu stranicu** → **Stil početne** u opciji **Osnovna početna**.
Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču. Često korištene aplikacije možete kombinovati na jednom ekranu i koristiti koju god želite, bilo kada.

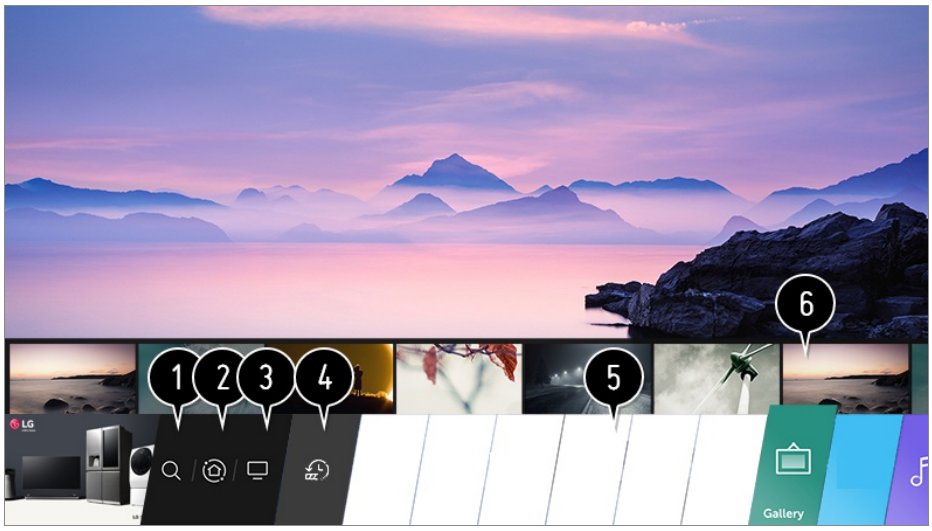

❶ Pokrenite **Traži**.
Da biste prikazali detalje, koristite **Kako koristiti različite sadržaje** → **Pretraživanje sadržaja** u stavci **Korisnički vodič**.

❷ Pomjerite do **Kontrolna tabla u kući**.
Možete odabrati ili kontrolirati uređaj (mobilni, eksterni uređaj, Home IoT uređaji, itd.) koji je povezan na ovaj TV.
Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Povežite druge uređaje** → **Kontrolna tabla u kući** u dokumentu **Korisnički vodič**.

❸ Pomjerite do TV ulaza koji ste nedavno koristili.

❹ Pomjerite do nedavno korištene aplikacije.
Dugo pritisnite tipku na daljinskom upravljaču ili fokusirajte na **Skorašnje**.
Možete pokrenuti ili zatvoriti nedavno korištenu aplikaciju u popisu koji je osiguran u području Pregled na vrhu.

❺ Možete pokretati, premještati i brisati aplikacije koje su instalirane na vašem TV-u.

❻ Fokusirajte na svako područje aplikacije. To osigurava Pregled na vrhu.
Možete provjeriti ili pokrenuti korisne funkcije svake aplikacije i preporučenog sadržaja na Pregled bez ulaska u aplikaciju.

- Neke aplikacije možda neće osigurati Pregled.


- Početni ekran će biti automatski prikazan kada je TV uključen. Ako ne želite da početni ekran bude prikazan, podesite **Početna stranica za Automatsko pokretanje** u → → **Opće** → **Dodatne postavke** → **Postavke za Početnu stranicu** na **Isključi**.
- Dostupnost i pristup sadržajima i uslugama u LGE uređaju podložno je promjeni u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Upravljajte Početnom stranicom

Upravljajte LG WebOS TV Home

Uređivanje Nova početna

Možete promijeniti redoslijed prikazanih aplikacija ili popisa sadržaja pritiskom na tipku na daljinskom upravljaču.
Okrenite tipku **Točkić (OK)** na Magic Remote da biste se pomjerali kroz izbornik.
Možete ući u režim uređivanja odabirom smještenom na dnu ekrana.

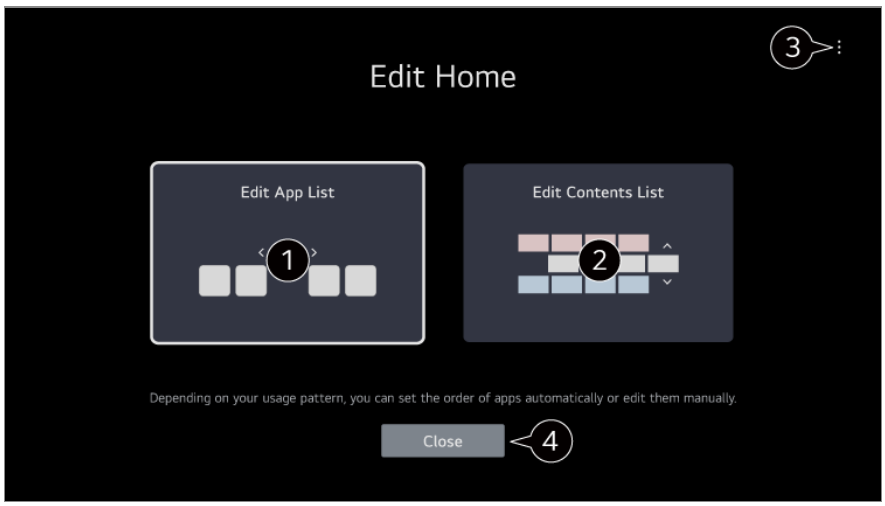

❶ Ulazi u **Uredi listu aplikacija** režim.

- Kada odaberete aplikaciju koju želite urediti sa **Lista aplikacija** na Početnom ekranu, pritisnite i držite tipku **Točkić (OK)** na daljinskom upravljaču, ili odaberite tipku **Uredi listu aplikacija** koja je smještena na kraju **Lista aplikacija** da uđete u **Uredi listu aplikacija** režim.

❷ Ulazi u **Uredi listu sadržaja** režim.
Možete direktno urediti redoslijed popisa sadržaja koji je prikazan na Početnom ekranu.

❸ **Resetirati redoslijed aplikacija** : Ponovno postavlja redoslijed stavki na popisu aplikacija.
Postavke za Početnu stranicu : Kod uključivanja napajanja, idite na ekran koji postavlja Početni ekran ili ekran za oglašavanje.
Korisnički vodič : Pređite na aplikaciju **Korisnički vodič**.

- Stavke koje možete podesiti mogu se razlikovati u zavisnosti od režima uređivanja.

❹ Izlazi iz režima uređivanja.

Uređivanje Osnovna početna

01 Postavite opciju ⚙ → ⋮ → **Opće** → **Dodatne postavke** → **Postavke za Početnu stranicu** → **Stil početne** u opciji **Osnovna početna**.
Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.


02 Odaberite aplikaciju koju želite urediti, a zatim pritisnite i držite tipku **Točkić (OK)** na daljinskom upravljaču.
To će aktivirati režim uređivanja aplikacija.
Ili možete odabrati tipku za način Uređivanja u krajnjem desnom uglu Početne liste kako biste unijeli način Uređivanja aplikacije.

03 Za premještanje aplikacije na željeno mjesto idite do tog mjesta i pritisnite tipku **Točkić (OK)**.
Za brisanje aplikacije odaberite ikonu ✕ iznad aplikacije.

- Prije izlaska iz režima uređivanja aplikacija možete premještati i brisati željeni broj aplikacija.
- Aplikacije možete premještati i pomoću tipki ◀ / ▶ na daljinskom upravljaču.

04 Nakon što završite uređivanje, pritisnite ✕ u gornjem desnom uglu da biste izašli iz načina Uređivanja aplikacije.

- Zadanu TV aplikaciju nije moguće uređivati.

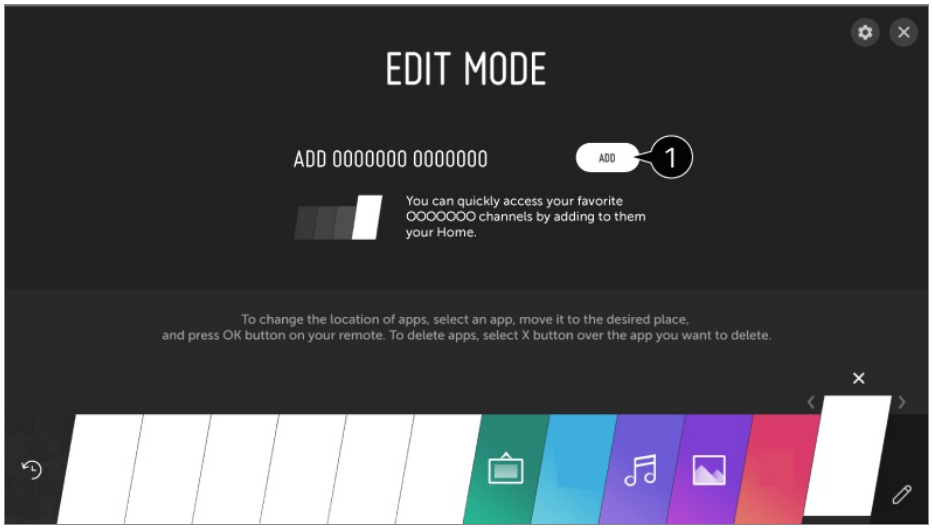


❶ Na popis možete dodati omiljen kanal za video uslugu.

- Ova funkcija je dostupna samo kada je povezano na mrežu.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Priprema za TV uživo

Gledanje emitiranog TV sadržaja

01 Povežite antenu za emitirani sadržaj na TV.
Možete povezati i uređaj koji može primati emitirani signal, npr. pretvarač signala, umjesto antene.
Pokrenite → → **Povezivanje** → **Konektor uređaja** i odaberite **Upravljačka kutija** koji se pojavljuje u popisu uređaja i možete ga vidjeti.

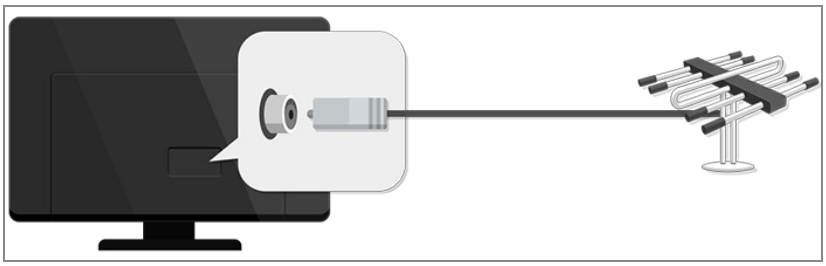

02 Pokrenite → → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje i postavljanje programa**) → **Automatsko podešavanje**.
Pronađite i dodajte samo kanale koji se emituju.


- Za rješavanje problema povezanog s ovom funkcijom, pogledajte odjeljak **Rješavanje problema** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Postavljanje mreže

Postavljanje mreže

Ako konfigurirate postavke za mrežu, možete koristiti različite usluge kao što su sadržaj i aplikacije na mreži.

Podešavanje žične mreže

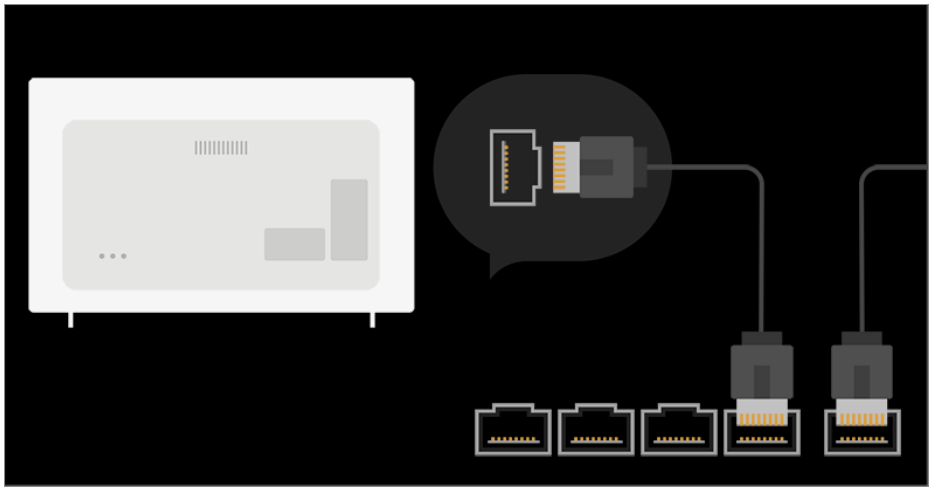

01 Povežite LAN priključak na TV-u s ruterom preko LAN kabla.
Ruter je potrebno prethodno povezati na Internet.


- Ako ruter podržava DHCP, TV se automatski povezuje na mrežu kada TV povežete na mrežu pomoću LAN kabla.

Ako mreža nije automatski povezana

02 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

03 Odaberite → **Povezivanje** → **Žična veza (Ethernet)**.
Da biste prikazali detalje, koristite **Pregled podešavanja** → **Povezivanje** → **Žična veza (Ethernet)** u stavci **Korisnički vodič**.

Postavljanje opcije Bežična mreža

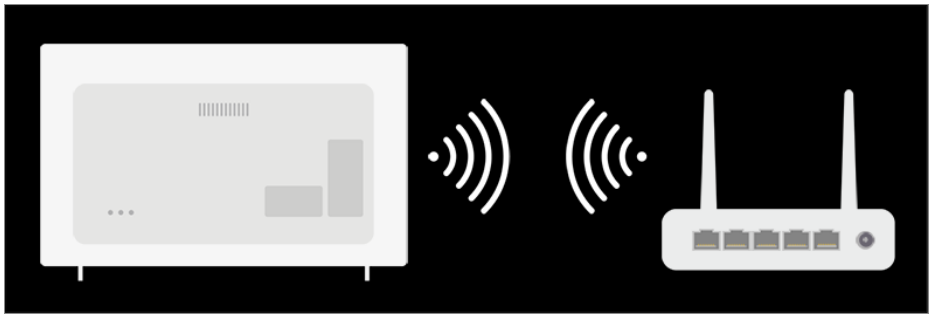

01 Uključite napajanje rutera povezanog na internet.

02 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

03 Odaberite → **Povezivanje** → **Wi-Fi**.

04 Kada se pretraživanje mreže završi, prikazuje se spisak dostupnih mreža za povezivanje.

05 Odaberite mrežu za povezivanje.
Ako je bežični LAN ruter zaštićen lozinkom, unesite lozinku koja je postavljena za ruter.
Da biste prikazali detalje, koristite **Pregled podešavanja** → **Povezivanje** → **Wi-Fi** u stavci **Korisnički vodič**.

Upozorenja za postavljanje mreže

- Koristite standardni LAN kabl (izvršite povezivanje na Cat7 ili noviji s priključkom RJ45, 10 Base-T ili 100 Base TX LAN priključkom).
- Ponovnim postavljanjem modema mogu se otkloniti neki problemi s mrežnom vezom. Da biste riješili problem, isključite napajanje, iskopčajte kabl i ponovno ga prikopčajte, a zatim opet uključite napajanje.
- Kompanija LG Electronics nije odgovorna za bilo kakve probleme s povezivanjem na mrežu ili bilo kakve kvarove, nedostatke ili greške izazvane mrežnom vezom.
- Mrežna veza možda neće raditi ispravno zbog mrežnih postavki ili pružatelja internetskih usluga.
- Za DSL uslugu morate imati DSL modem; za kablovsku uslugu morate imati kablovski modem. Pošto može biti dostupan samo ograničeni broj mrežnih veza, moguće je da se postavke TV mreže neće koristiti zavisno od vašeg ugovora sa pružateljem internetskih usluga (ISP). (Ako ugovorom nije dopušteno povezivanje više od jednog uređaja po liniji, može se koristiti samo računar koji je već povezan.)
- Bežična mreža može biti izložena smetnjama od drugih uređaja koji koriste frekvenciju od 2,4 GHz (bežični telefon, Bluetooth uređaj ili mikrovalna pećnica). Iako se smetnje mogu javljati i kada se koristi frekvencija od 5 GHz, manje je vjerovatno da će se to zaista desiti.
- Bežično okruženje može uzrokovati usporen rad usluge bežične mreže.
- U slučaju da se ne isključe sve lokalne kućne mreže, može se pojaviti prekomjerni promet na nekim uređajima.

- Uređaj pristupne tačke mora podržavati bežične veze i funkcija bežične veze mora biti omogućena na uređaju kako bi imao vezu s pristupnom tačkom (AP). Obratite se pružatelju usluga za informacije o dostupnosti bežičnih veza na pristupnoj tački.
- Provjerite SSID i sigurnosne postavke pristupne tačke. Pregledajte relevantnu dokumentaciju za informacije o SSID-u i postavkama sigurnosti pristupne tačke.
- Nepravilne postavke mrežnih uređaja (razdjelnici žične / bežične linije, čvorište) mogu izazvati usporen ili nepravilan rad TV uređaja. Uređaje instalirajte pravilno u skladu sa odgovarajućim uputstvom i mrežom.
- Način povezivanja može se razlikovati zavisno od proizvođača pristupne tačke.
- Za rješavanje problema povezanog s ovom funkcijom, pogledajte odjeljak **Rješavanje problema** u dokumentu **Korisnički vodič**.

O Korisnički vodič

O Korisnički vodič

Više informacija o pojedinačnim funkcijama sistema LG webOS TV potražite u stavci **Korisnički vodič** na TV-u.
Ako pritisnete ? u gornjem desnom uglu ekrana, prikazat će se kratke upute za korisnički vodič.
Ako na ekranu opisa funkcije za **Korisnički vodič** stoji , pritisnite kako biste direktno prešli na odgovarajuću funkciju ili postavku.
U Korisničkom vodiču se koriste različite boje teksta kako bi se naglasilo sljedeće:

- Crvena : Nazivi tipki na daljinskom upravljaču.
- Žuta : dugmad i tekst koji se prikazuje na ekranu TV-a.
- Zelena : Nazivi priključaka za TV ulaz.

- Slike i informacije koje se koriste u stavci **Korisnički vodič** mogu se razlikovati zavisno od modela i radnog okruženja.
- Specifikacije proizvoda mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti uslijed nadogradnje funkcija proizvoda.

Kako koristiti TV

Uparivanje Čarobnog daljinskog upravljača

Šta je Čarobni daljinski upravljač?



Željene funkcije možete odabrati lako i praktično tako što ćete pomjeriti i kliknuti kursor na TV ekranu, upravo onako kako biste koristili miša na ekranu računara.

- Čarobni daljinski upravljač možete kupiti zasebno ako ga ne dobijete s uređajem.

Uparivanje Čarobnog daljinskog upravljača

Čarobni daljinski upravljač morate upariti s LG webOS TV uređajem kako biste ga mogli koristiti.
Prije upotrebe uparite Čarobni daljinski upravljač na sljedeći način:

01 Uključite TV uređaj. Nakon otprilike 20 sekundi usmjerite upravljač prema TV uređaju i pritisnite dugme **Točkić (OK)**.

02 Daljinski upravljač automatski se registruje, a na TV ekranu se prikazuje poruka o završetku postupka uparivanja.

- Ako registracija Čarobnog daljinskog upravljača nije uspjela, isključite TV i pokušajte ponovo.

Ponovna registracija Čarobnog daljinskog upravljača

Ukoliko se pokazivač Čarobnog daljinskog upravljača ne prikaže na TV-u, morate ga ponovo registrirati.

01 Držite daljinski upravljač usmjeren prema TV-u i pritisnite tipku i tipku istovremeno dok se ne pojave uputstva.

02 Prethodna registracija daljinskog upravljača se poništava, a zatim se obavlja njegova ponovna registracija.

Korištenje Čarobnog daljinskog upravljača

Korištenje dugmeta daljinskog upravljača

Kratko pritisnite ili pritisnite i držite dugme na daljinskom upravljaču da pristupite raznim funkcijama.



Za tipke s opcijom #, pritisnite dugo (držite duže od sekunde).

- : Možete uključiti/isključiti napajanje upravljačke kutije.
- **GUIDE** : Možete provjeriti program.
- : Možete promijeniti status ekrana.
  # : Ova funkcija vam omogućava da isključite ekran i slušate samo zvuk. (Neki modeli možda nisu podržani.)
- **9** # : Pokrenite **Brza pomoć**.
- **LIST** : Provjera sačuvanih kanala.
- **0** # : Prikazat će se ekran za uređivanje **BRZI PRISTUP**.
- ••• : To prikazuje dodatne tipke na daljinskom upravljaču.
  ••• # : Čujno opisuje sadržaj ekrana.
- + − : To podešava nivo glasnoće.
- : Odaberite da biste isključili zvuk iz TV-a.
  # : Unesite meni **Pristupačnost**.
- ∧ ∨ : Možete promijeniti kanal.
- : Dostupna je funkcija prepoznavanja govora.
- : Prikazuje Početni meni.
  # : Prikazuje prethodno korištenu listu.
- : Bira ulazni izvor.
  # : Ulaskom u **Kontrolna tabla u kući**.
- : Pomjerite se na prethodni korak.
  # : Zatvara meni.
- : Pristupa meniju Brze postavke.
  # : Ulazi u meni Sve postavke.
- # : Pokrenite **SNIMI**. (Neki modeli možda nisu podržani.)

- Oznake i položaji tipki daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o modelu.

Korištenje Čarobnog daljinskog upravljača

01 Ako protresete Čarobni daljinski upravljač ulijevo i udesno ili okrenete njegov točkić dok ga držite usmjerenim prema TV-u, pokazivač će se prikazati na ekranu TV-a. Ako daljinski upravljač pomjerate u željenom smjeru, pokazivač će pratiti vaše kretnje.

02 Pomjerite pokazivač na željenu lokaciju i pritisnite tipku **Točkić (OK)** kako biste obavili odnosnu funkciju.

03 Ako se pokazivač ne koristi određeni vremenski period, nestat će sa ekrana. Kada pokazivač nestane sa ekrana, protresite Čarobni daljinski upravljač lijevo-desno. Pokazivač će se zatim ponovo pojaviti.
Pokazivač će nestati ako pritisnite tipke Gore, Dolje, Lijevo ili Desno, te će daljinski upravljač raditi kao obični upravljač.

- Ako je odaziv pokazivača spor, pokazivač možete resetirati tako što ćete ga pomjeriti na ivicu ekrana.
- Koristite daljinski upravljač u okviru predviđene udaljenosti (manje od 10 metara). Uređaj možda neće ispravno funkcionirati ako je izvan radne udaljenosti ili ako postoji prepreka koja blokira vidokrug.
- Može doći do grešaka u komunikaciji ako se koristi pribor. Uređaji kao što su mikrovalna pećnica i bežični LAN uređaji rade u istom frekvencijskom području (2,4 GHz) kao i Čarobni daljinski upravljač. To može uzrokovati greške u komunikaciji.
- Udari mogu dovesti do neispravnog rada Čarobnog daljinskog upravljača.
- Pazite da ne udarate u namještaj, elektroničku opremu ili druge osobe u okolini dok koristite Čarobni daljinski upravljač.

Postavljanje pokazivača Čarobnog daljinskog upravljača

Možete podesiti brzinu i veličinu pokazivača koju želite kada se pokazivač nalazi na ekranu.

01 Pritisnite tipku ⚙ na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite ⋮ → **Pristupačnost** → **Opcija pokazivača**.

Brzina praćenja

Podešava brzinu pokazivača.

Veličina pokazivača

Odaberite veličinu pokazivača.

Korištenje dugmeta daljinskog upravljača

Kratko pritisnite ili pritisnite i držite dugme na daljinskom upravljaču da pristupite raznim funkcijama.



Za tipke s opcijom #, pritisnite dugo (držite duže od sekunde).

- : Možete uključiti/isključiti napajanje upravljačke kutije.
- **GUIDE** : Možete provjeriti program.
- : Možete promijeniti status ekrana.
  # : Ova funkcija vam omogućava da isključite ekran i slušate samo zvuk. (Neki modeli možda nisu podržani.)
- **9** # : Pokrenite **Brza pomoć**.
- **LIST** : Provjera sačuvanih kanala.
- **0** # : Prikazat će se ekran za uređivanje **BRZI PRISTUP**.
- ••• : To prikazuje dodatne tipke na daljinskom upravljaču.
  ••• # : Čujno opisuje sadržaj ekrana.
- + − : To podešava nivo glasnoće.
- : Odaberite da biste isključili zvuk iz TV-a.
  # : Unesite meni **Pristupačnost**.
- ∧ ∨ : Možete promijeniti kanal.
- : Dostupna je funkcija prepoznavanja govora.
- : Prikazuje Početni meni.
  # : Prikazuje prethodno korištenu listu.
- : Bira ulazni izvor.
  # : Ulaskom u **Kontrolna tabla u kući**.
- : Pomjerite se na prethodni korak.
  # : Zatvara meni.
- : Pristupa meniju Brze postavke.
  # : Ulazi u meni Sve postavke.

- Oznake i položaji tipki daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o modelu.

Korištenje Čarobnog daljinskog upravljača

01 Ako protresete Čarobni daljinski upravljač ulijevo i udesno ili okrenete njegov točkić dok ga držite usmjerenim prema TV-u, pokazivač će se prikazati na ekranu TV-a. Ako daljinski upravljač pomjerate u željenom smjeru, pokazivač će pratiti vaše kretnje.

02 Pomjerite pokazivač na željenu lokaciju i pritisnite tipku **Točkić (OK)** kako biste obavili odnosnu funkciju.

03 Ako se pokazivač ne koristi određeni vremenski period, nestat će sa ekrana. Kada pokazivač nestane sa ekrana, protresite Čarobni daljinski upravljač lijevo-desno. Pokazivač će se zatim ponovo pojaviti.
Pokazivač će nestati ako pritisnite tipke Gore, Dolje, Lijevo ili Desno, te će daljinski upravljač raditi kao obični upravljač.

- Ako je odaziv pokazivača spor, pokazivač možete resetirati tako što ćete ga pomjeriti na ivicu ekrana.
- Koristite daljinski upravljač u okviru predviđene udaljenosti (manje od 10 metara). Uređaj možda neće ispravno funkcionirati ako je izvan radne udaljenosti ili ako postoji prepreka koja blokira vidokrug.
- Može doći do grešaka u komunikaciji ako se koristi pribor. Uređaji kao što su mikrovalna pećnica i bežični LAN uređaji rade u istom frekvencijskom području (2,4 GHz) kao i Čarobni daljinski upravljač. To može uzrokovati greške u komunikaciji.
- Udari mogu dovesti do neispravnog rada Čarobnog daljinskog upravljača.
- Pazite da ne udarate u namještaj, elektroničku opremu ili druge osobe u okolini dok koristite Čarobni daljinski upravljač.

Postavljanje pokazivača Čarobnog daljinskog upravljača

Možete podesiti brzinu i veličinu pokazivača koju želite kada se pokazivač nalazi na ekranu.

01 Pritisnite tipku ⚙ na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite ⋮ → **Pristupačnost** → **Opcija pokazivača**.

Brzina praćenja

Podešava brzinu pokazivača.

Veličina pokazivača

Odaberite veličinu pokazivača.


Korištenje TV funkcija putem govora

Korištenje TV funkcija putem govora

Možete jednostavno i brzo pristupiti raznim funkcijama TV-a putem prepoznavanja govora.

01 Pritisnite i držite dugme na daljinskom upravljaču i izgovorite funkciju koju želite pokrenuti ili ključnu riječ koju želite koristiti za pretraživanje.

02 Kada pustite dugme nakon unosa govora, pokreće se odgovarajuća funkcija.

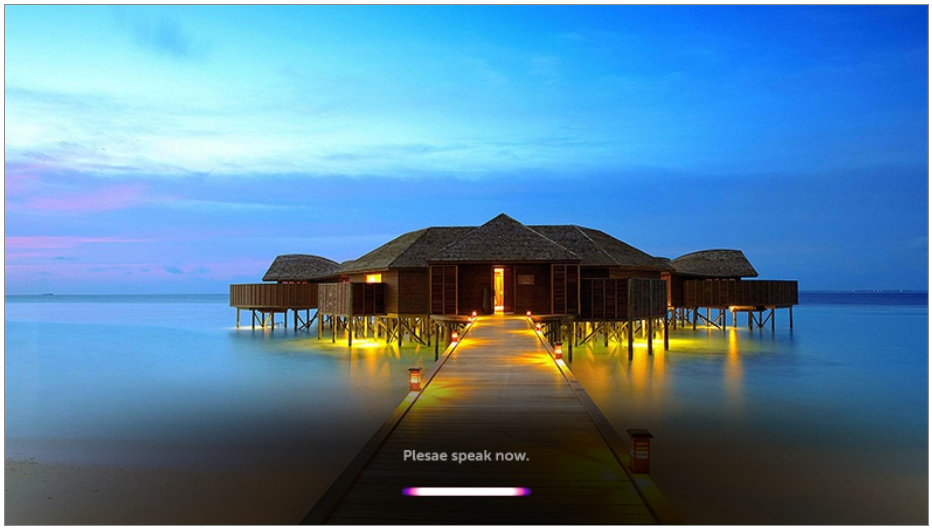

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Vaš **Lokacija** mora odgovarati jeziku za tačne rezultate pretrage. Neke funkcije možda neće biti dostupne ako se postavke za vašu lokaciju i postavke za jezik razlikuju.
- Možete promijeniti jezik u → → **Opće** → **Jezik (Language)** → **Jezik izbornika (Menu Language)**.
- Jezici koji su dostupni za funkcije glasovnog prepoznavanja mogu se promijeniti u skladu s Politikom upravljanja uslugom.
- Detalji usluge mogu varirati u zavisnosti od modela.
- Imajte na umu da AI uslugu može promijeniti, ukloniti ili prekinuti bez obavijesti, kompanija LGE ili pružalac usluga treće strane.
- Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču kako biste prikazali primjere funkcija koje možete koristiti s glasovnom komandom.

Napomene za funkciju prepoznavanja govora

- Funkcija glasovnog prepoznavanja zahtijeva Čarobni daljinski upravljač kojeg možda ne podržavaju određeni modeli.
- Da biste koristili funkcije za prepoznavanje govora, trebate podesiti svoje kanale, regiju, itd. U suprotnom, neke funkcije nećete moći koristiti.
- Morate imati mrežnu vezu da biste koristili funkciju prepoznavanja govora.
- Ako ste povezani na mrežu, za korištenje funkcije govornog prepoznavanja trebate prihvatiti uslove i odredbe korištenja.
- Da biste kontrolirali upravljačku kutiju povezanu na ovaj TV pomoću funkcije glasovnog prepoznavanja, idite na → → **Povezivanje** → **Konektor uređaja** da podesite Univerzalnu kontrolu.
- Preporučljivo je da usmjerite Čarobni daljinski upravljač prema upravljačkoj kutiji nakon unosa glasa.
- Procenat govornog prepoznavanja može se razlikovati zavisno od karakteristika korisnika (jačina glasa, izgovor, naglasak i brzina govora) i okruženja (buka i jačina zvuka TV uređaja).
- Za postizanje preciznog govornog prepoznavanja, riječi je potrebno izgovarati polako i precizno odgovarajućom jačinom glasa i na udaljenosti od oko 10 cm od mikrofona Čarobnog daljinskog upravljača.
- Ako se vaš govor ne prepoznaje pravilno, funkcija govornog prepoznavanja može raditi drugačije od izvorne namjene.


Pretvaranje govora u tekst

Korištenje funkcije Pretvaranje govora u tekst

Možete unositi tekst u tekstualna polja koristeći funkciju prepoznavanja govora. Odaberite dugme na ekranu sa tastaturom kako bi prebacili na način rada govornog unosa.


- Neki modeli možda nisu podržani.

01 Pokazivač za Čarobni daljinski upravljač pomjerite u okvir za unos teksta kako bi se otvorila virtuelna tastatura.

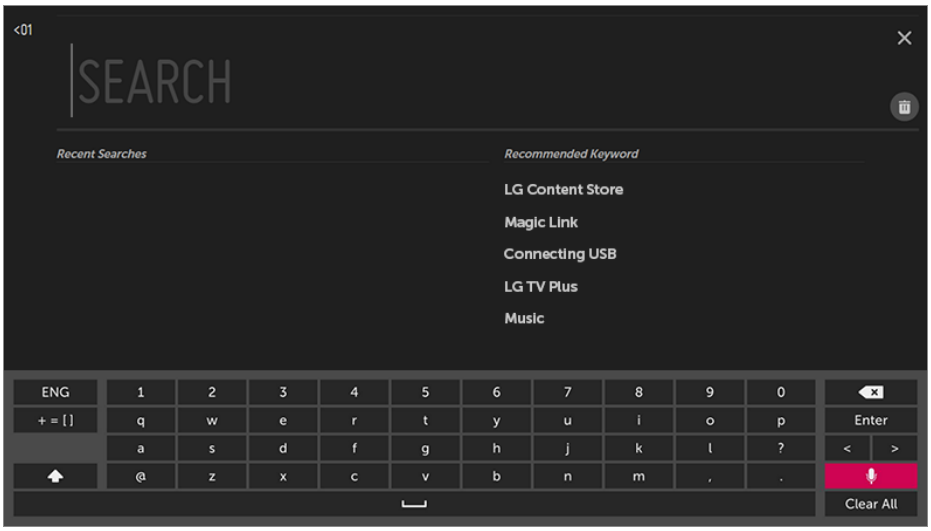


02 Pritisnite dugme na virtuelnoj tastaturi.

03 Nakon što se prozor s informacijama o prepoznavanju glasa prikaže na način ilustriran ispod, polako i razgovjetno izgovarajte riječi u mikrofon na daljinskom upravljaču.

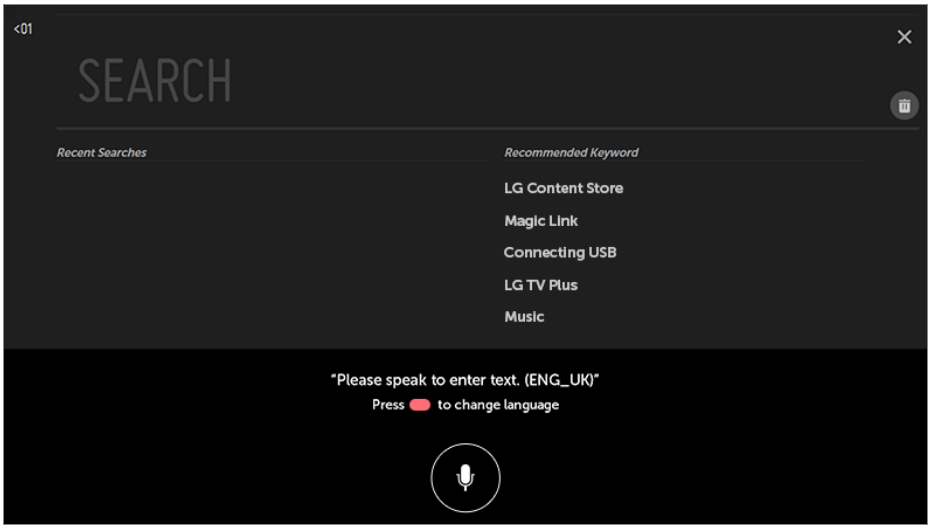




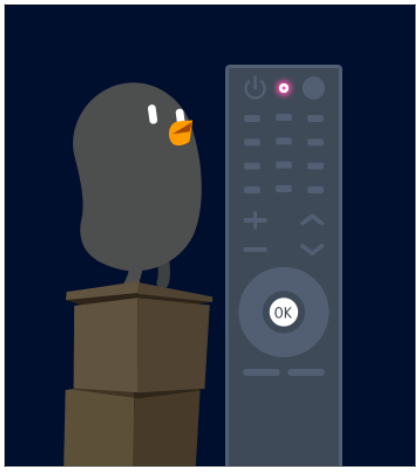

04 Ako su riječi koje ste izgovorili slične drugim riječima, moguće je da ćete vidjeti listu sa više rezultata kao što je prikazano ispod. Ako ne dobijete željene rezultate,

pritisnite **PONOVI** da pokušate ponovo. Izaberite rezultat i on će se prikazati u okviru za unos teksta.

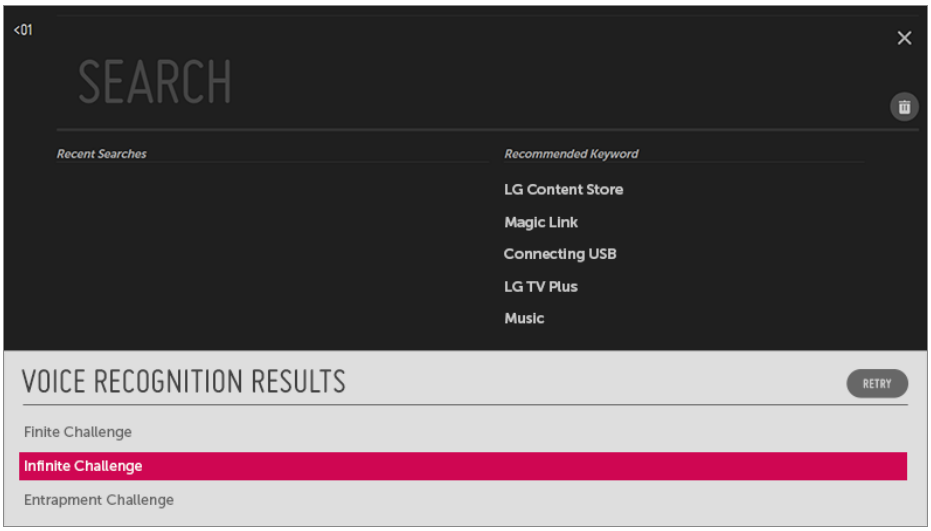

Upozorenja prilikom korištenja funkcije Pretvaranje govora u tekst

- Prije korištenja funkcije Pretvaranje govora u tekst provjerite mrežnu vezu.
- Možete promijeniti jezik u → → **Opće** → **Jezik (Language)** → **Jezik izbornika (Menu Language)**. Da biste se privremeno prebacili na drugi jezik za prepoznavanje govora, pritisnite dugme u prozoru ekrana s informacijama o prepoznavanju glasa.
- Tu funkciju možete koristiti samo ako prihvatite uslove za glasovno prepoznavanje.
- Kvalitet rada funkcije Pretvaranje govora u tekst može se razlikovati zavisno od karakteristika korisnika (glas, izgovor, intonacija i brzina) i okruženja (buka i jačina zvuka TV-a).
- Za poboljšanje tačnosti funkcije Pretvaranje govora u tekst morate govoriti jasno i glasno na udaljenosti od otprilike 10 cm od mikrofona Čarobnog daljinskog upravljača.
- Funkcija glasovnog prepoznavanja nije dostupna u poljima za unos lozinke i na traci za adresu u opciji **Web pretraživač** (osim u slučaju općeg pretrage).

Da biste vidjeli više funkcija daljinskog upravljača

Da biste vidjeli više funkcija daljinskog upravljača

Možete kontrolirati više funkcija ili eksternih uređaja koji su povezani na vaš TV pomoću tipki koje su prikazane na ekranu vašeg TV-a.

01 Pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču.

02 Pomoću daljinskog upravljača, odaberite željenu tipku na **Više aktivnosti** prikazanu na vašem TV ekranu.



❶ Kada odaberete uređaj, **Više aktivnosti** se pretvara u daljinski upravljač za dati uređaj. Ako je povezana zvučna traka, **Više aktivnosti** se može koristiti kao daljinski upravljač za zvučnu traku.

- Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Kako koristiti TV** → **Univerzalni daljinski upravljač** u dokumentu **Korisnički vodič**.
- Potreban vam je Čarobni daljinski upravljač da biste koristili funkciju univerzalnog daljinskog upravljača.

❷ Na dnu ekrana će se prikazati raznovrsne informacije povezane s programom koji gledate.

- Da biste prikazali detalje, koristite **Koristite TV uživo** → **Korištenje opcije ČAROBNI LINK** u stavci **Korisnički vodič**.

❸ Možete snimiti sliku s TV ekrana.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Snimljene slike možete pregledati / brisati u aplikaciji **Foto i Video**.
- Slike uhvaćene na ekranu možete kopirati na USB uređaj za pohranu u aplikaciji **Foto i Video**.
  (Neki modeli možda nisu podržani.)

❹ Povežite se na **Korisnički vodič**.
Odaberite **Korisnički vodič** u stavkama nekih TV postavki i možete vidjeti Korisnički priručnik određene stavke.

❺ Informacije o TV programu koji gledate i eksternom ulazu prikazane su na ekranu.

❻ Možete podesiti način rada videozapisa/zvuka za gledanje sportskih igara.

❼ Možete gledati live TV i koristiti eksterni ulaz u isto vrijeme razdvajanjem ekrana.

- Da biste prikazali detalje, kliknite na **Koristite TV uživo** → **Višestruki pogled** u stavci **Korisnički vodič**.
- Neki modeli možda nisu podržani.

❽ Možete podesiti funkcije koje se odnose na program koji gledate.

- Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od signala emitiranja.

- Vrste tipki koje se pojavljuju na **Više aktivnosti** razlikuju se u zavisnosti od regije i vrste povezanog uređaja.

Univerzalni daljinski upravljač

Automatsko podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača

Čarobnim daljinskim upravljačem možete kontrolirati set-top box uređaje, uređaje za Blu-ray diskove, sisteme kućnog kina itd.

Povežite uređaje da budu postavljeni na **HDMI IN** od TV-a i uključite napajanje uređaja. TV će skenirati povezani uređaj kako bi automatski podesio univerzalni daljinski upravljač bez ručnog podešavanja.

- Nakon podešavanja univerzalnog daljinskog upravljača, možda će biti potrebno da uradite još neke dodatne korisničke postavke.
- Podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača može potrajati nekoliko sekundi.
- Kod nekih modela možete podesiti univerzalni daljinski upravljač samo nakon konvertiranja na ulaz povezanog uređaja.
- Ovisno o povezanom uređaju, funkcija automatskih postavki za univerzalni daljinski upravljač (automatsko povezivanje uređaja) možda neće biti podržana.

Ručno podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača

Ako univerzalni daljinski upravljač nije automatski podešen ili je povezan na **AV IN** / **COMPONENT IN**, možete ga podesiti ručno.

01 Odaberite opciju ⚙ → ⋮ → **Povezivanje** → **Konektor uređaja**.

02 Odaberite tip uređaja koji želite podesiti.

03 Dovršite postavke za univerzalni daljinski upravljač u skladu sa smjernicama na ekranu.

Možete promijeniti ili otkazati postavke univerzalnog daljinskog upravljača.

- Funkciju je moguće koristiti samo sa Čarobnim daljinskim upravljačem.
- Čarobni daljinski upravljač možete kupiti zasebno ako ga ne dobijete s uređajem.
- Neki modeli možda nisu podržani.
- Priključci **AV IN** / **COMPONENT IN** su dostupni samo na određenim modelima.
- Prilikom promjene postavki, provjerite da li je uređaj koji želite promijeniti uključen.
- Možete podesiti univerzalni daljinski upravljač pomoću najnovijih ažuriranih informacija.
- Funkcija ručnih postavki za univerzalni daljinski upravljač nije podržana za igraće konzole.
- Moguće je da neke tipke neće funkcionirati zavisno od modela eksternog uređaja.
- Postavite uređaj blizu TV-a kako biste omogućili besprijekoran rad.
- Ako je ispred uređaja neka prepreka, moguće je da neće moći pravilno primati signal. Ako je uređaj u ladici, otvorite ladicu.

Pokretanje aplikacija koristeći BRZI PRISTUP

Brzo i jednostavno korištenje aplikacija pomoću funkcije BRZI PRISTUP

Pritisnite i držite dugme s brojem na daljinskom upravljaču kako biste otvorili aplikaciju ili aktivirali vanjski ulaz registriran na dato dugme.

Postavljanje aplikacije BRZI PRISTUP

01 Pokrenite aplikaciju ili odaberite kanal ili ulaz koji želite dodijeliti.

02 Pritisnite i držite dugme s brojem (**1**~**8**) koje želite registrirati.
Ne. **9** je fiksirano za **Brza pomoć**.

03 Kada se prikaže iskočni prozor za registriranje, odaberite **Da**.


- Ako pritisnete i držite dugme s brojem koje je već registrirano, izvršit će se registrirana funkcija.
- Da biste prikazali stavke koje se mogu registrirati, odaberite broj koji nije registriran u načinu rada za uređivanje **BRZI PRISTUP**.
- Ako ste u načinu rada u kojem se ne može pokrenuti **BRZI PRISTUP**, neće biti izvršena

nikakva radnja.

- Ako ste izbrisali registriranu aplikaciju, registracija će biti poništena i za funkciju **BRZI PRISTUP**.

Provjeravanje i uređivanje funkcije BRZI PRISTUP

Pritisnite i držite dugme s brojem **0** na daljinskom upravljaču.
Prikazat će se ekran za uređivanje **BRZI PRISTUP**.

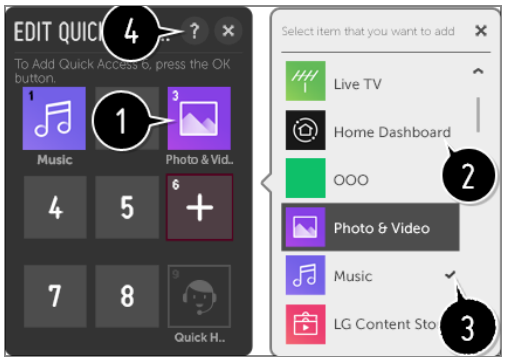

❶ Odabirom broja koji je već registriran dozvoljava se poništavanje registriranja za njega.

❷ Kada odaberete broj koji nije registriran, prikazat će se stavke koje je moguće registrirati.

❸ Stavka koja je registrirana za drugačiji broj prikazuje se s kvačicom.

❹ Možete prikazati kratke upute za ovu funkciju.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Korištenje funkcije SIMPLINK

Daljinskim upravljačem TV-a možete ugodno upravljati i koristiti raznovrsne multimedijalne uređaje povezane putem HDMI priključka.

01 Povežite SIMPLINK HDMI izlazni priključak na priključak **HDMI IN** TV-a s HDMI kablom.

02 Pritisnite tipku ⚙ na daljinskom upravljaču.

03 Odaberite ⋮ → **Povezivanje** → **Postavke HDMI uređaja**.

04 Postavite **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na **Uključi**.

05 Konfigurirajte postavke za **Automatska sinhronizacija napajanja** na **Uključi** ili **Isključi**. (Ako je funkcija automatske sinhronizacije napajanja postavljena na

Uključi, uključivanjem uređaja povezanog na SIMPLINK uključit će se i TV. Kada isključite TV, isključit će se i povezani uređaj.)

06 Uključite povezani uređaj. Kada se TV automatski poveže na uređaj, ulaz će se prebaciti.
Ako se uređaj automatski ne poveže s TV-om, kliknite na dugme Ulaz.

- Ta funkcija radi samo na uređajima s logotipom SIMPLINK. Provjerite da li vanjski uređaj na sebi ima logotip SIMPLINK.
Moguće je da će se pojaviti problemi pri korištenju ako uređaj ne zadovoljava potrebne zahtjeve.
- Za korištenje funkcije SIMPLINK potreban vam je HDMI® kabl velike brzine s funkcijom CEC (Elektronička kontrola potrošača). Za prijenos podataka među uređajima koristi se HDMI® kabl velike brzine s 13 kontakata.
- Ako želite slati zvuk na eksternu audio opremu povezanu preko HDMI kabla, postavite **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na **Uključi**.

Podržane SIMPLINK funkcije

Trenutna reprodukcija

Kada pokrenete multimedijalni uređaj, možete odmah početi gledati sadržaj s uređaja na TV-u bez potrebe za upravljanjem.

Upravljanje uređajima pomoću daljinskog upravljača za TV

Korisniku omogućuje upravljanje multimedijskim uređajima daljinskim upravljačem TV-a za gledanje sadržaja.

- Funkcija pokazivača Čarobnog daljinskog upravljača može biti ograničena.

Isključivanje glavnog napajanja

Ako je **Automatska sinhronizacija napajanja** podešeno na **Uključi** u **Postavke HDMI uređaja** a vi isključite svoj TV, uređaji koji su povezani na vaš TV preko SIMPLINK također će biti isključeni.

- Ta funkcija je dostupna samo na određenim uređajima.

Uključivanje glavnog napajanja

Ako je **Automatska sinhronizacija napajanja** podešeno na **Uključi** u **Postavke HDMI uređaja**; uključivanje uređaja sa SIMPLINK vezom će uključiti TV.

- Ako je funkcija **SIMPLINK (HDMI-CEC)** postavljena na **Isključi**, **Automatska sinhronizacija napajanja** se ne može postaviti na **Uključi**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Prečice za funkciju Pristupačnost

Prečice za funkciju Pristupačnost

Do funkcije **Pristupačnost** možete doći direktno bez ulaska u meni Napredne postavke.

Na daljinskom upravljaču pritisnite i držite .

Možete postaviti opcije **Transparentnost izbornika**, **Visoki kontrast** itd.

Korištenje tastature i miša

Korištenje žičnog / bežičnog miša s USB priključkom

Povežite miša na USB priključak. Koristite miša kako biste pomjerali pokazivač na TV ekranu i odaberite željeni izbornik.

- Desna tipka i posebne tipke na mišu nisu funkcionalne.
- Kada koristite bežični miš / tastaturu s USB priključkom, rastojanje i uslovi bežične veze mogu uticati na rad.

Korištenje žične / bežične tastature s USB priključkom

Povežite tastaturu na USB priključak. Tekst možete unositi preko povezanog uređaja s tastaturom.

- Na nekim ekranima unos teksta nije moguć.
- Preporučujemo korištenje proizvoda čija je kompatibilnost s LG TV uređajem testirana. LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS-1200
- Jezik unosa možete promijeniti pritiskom na tipku za prebacivanje jezika ili desnu tipku Alt, a promjenu uvijek možete izvršiti i istovremenim pritiskom na tipku Ctrl i razmaknicu.
- Na korištenje bežične tastature s USB priključkom može uticati domet korištenja i bežično okruženje.

- Za unos teksta u polje za unos teksta koristite tastaturu na TV ekranu ili tastaturu s USB priključkom.

Korištenje upravljača za igrice

Korištenje upravljača za igrice

Povežite upravljač za igrice na USB priključak na TV uređaju ako je upravljač potreban za igru.

- Preporučujemo korištenje upravljača za igrice čija je kompatibilnost s LG TV uređajem testirana.
  LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 Controller (sa kablom), SONY Playstation(R)3 Controller

Koristite TV uživo

Izbornik kanala uživo

Korištenje funkcije Live Menu

Važeće funkcije možete lako koristiti kada gledate emitovani TV sadržaj.

01 Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču. Odaberite **TV** s Početnog ekrana.

02 Pomjerite pokazivač Čarobnog daljinskog upravljača u lijevu stranu TV ekrana.
To možete prikazati tako što pritisnete dugme **LIST** na daljinskom upravljaču čak i ako trenutno ne gledate niti jedno emitiranje.



❶ **Preporučeno** / **SADA JE UKLJUČENO** : Preuzmite preporuke programa.

❷ **Kanali** : Prikaz spiska emitovanog sadržaja koji se trenutno emituje.

❸ **TV vodič** : Možete pregledati programe i raspored svakog programa.
Da biste prikazali detalje, kliknite na **Koristite TV uživo** → **TV vodič** u stavci **Korisnički vodič**.

❹ **Snimanja** : Možete provjeriti snimanja koja su pohranjena u uređaju za pohranjivanje i reproducirati snimke.
Da biste prikazali detalje, koristite **Koristite TV uživo** → **Reprodukcija snimljenih TV programa** u stavci **Korisnički vodič**.


❺ **Raspored** : Možete unijeti vrijeme i datum programa kako biste zakazali njegovo gledanje ili snimanje u postavljeno vrijeme.
Da biste prikazali detalje, kliknite na **Koristite TV uživo** → **Raspored** u stavci **Korisnički vodič**.

- Kanali koji su prikazani na Spisku kanala predstavljaju konfiguraciju kanala koju je poslao emiter. Stoga, ako je emiter promijenio konfiguraciju kanala bez obavještenja, kanali prikazani na Spisku kanala mogu se razlikovati od stvarnih TV kanala.
- S obzirom da informacije o kanalu koje se prikazuju na Listi kanala obuhvataju informacije koje daju vanjski emiteri elektroničkog programskog vodiča (EPG), mogu se razlikovati od trenutnih TV kanala.
- Za prijem adekvatne preporuke potrebno je podesiti mrežu, regiju i automatsko traženje kanala.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

TV vodič

Pregled TV Vodiča

Možete pregledati programe i raspored svakog programa.
Pritisnite tipku **LIST** na daljinskom upravljaču i odaberite karticu **TV vodič** na lijevoj strani ekrana.

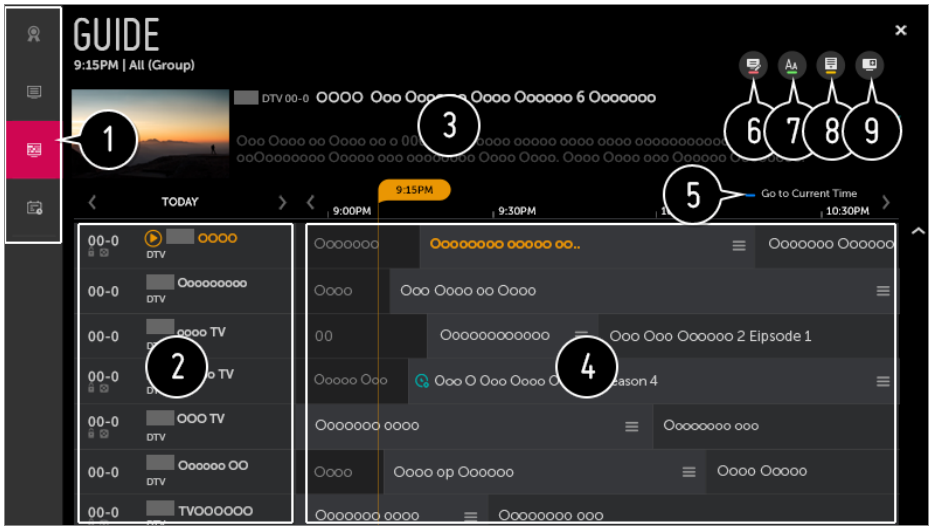


1. Kliknite na svako područje i možete se pomjeriti do aplikacije.
2. Informacije možete vidjeti na kanalu i emiteru.
3. Možete prikazati informacije o programu koji trenutno gledate, kao i fokusirane informacije o programu.
4. Odaberite dugme ☰ ili naslov željenog programa. Više informacija možete vidjeti u programu i obaviti **GLEDAJ** / **SNIMI** (dostupno samo na određenim modelima) ili **PODSJETNIK** / **ZAKAZANO SNIMANJE** (dostupno samo na određenim modelima), itd.
5. Bit ćete prebačeni na listu s programima za trenutni datum i vrijeme.
6. Pokrenite **Upravitelj kanala**.
7. Možete promijeniti veličinu liste s programima kako biste podesili broj kanala prikazanih na ekranu.
8. Podešava filter.
9. Možete uključiti / isključiti opciju Mini TV.

- Informacije o programima nisu prikazane za kanale koji ne pružaju informacije o emitiranju.
- Neki modeli možda nisu podržani.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Provjeravanje informacija o programu

Pregled informacija o programu

Tokom gledanja emitovanja uživo, pritisnite tipku **Točkić (OK)**. Prikazat će se traka kanala.

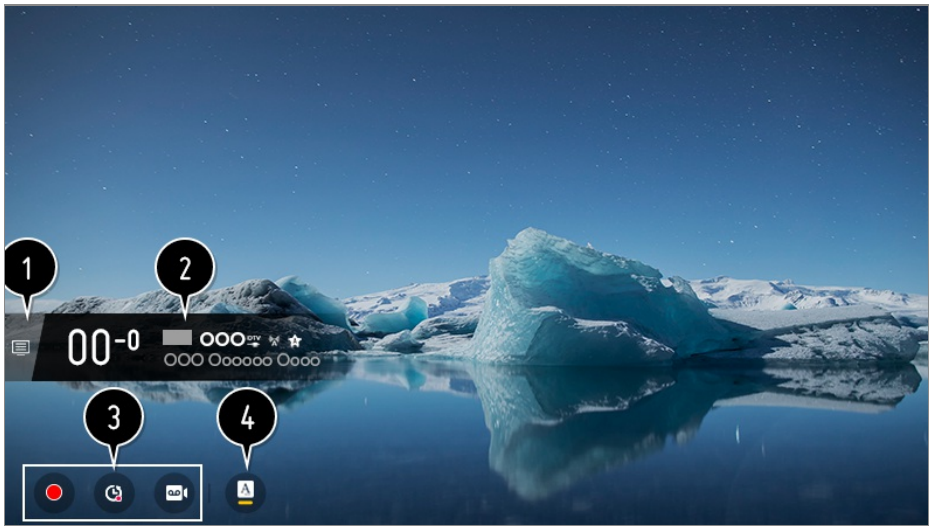

❶ Pomjerite do **Kanali**.
Da biste prikazali detalje, koristite **Koristite TV uživo** → **Izbornik kanala uživo** u stavci **Korisnički vodič**.

❷ Prikazat će vam informacije o programu koji gledate. Odaberite baner kanala da biste unijeli detaljne informacije skočnih prozora kako biste vidjeli detaljne informacije o programu ili da biste pokrenuli dodatne funkcije koje se odnose na taj baner.

Korištenjem tipki ▲ / ▼ možete vidjeti informacije o emitovanju za druge kanale.

Korištenjem tipki ◀ / ▶ možete vidjeti informacije o emitovanju za kanal kojeg trenutno gledate.

Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču kako biste pomjerili poziciju trake.

- Funkcije se mogu kontrolirati samo u sklopu skočnog prozora detaljnih informacija.

❸ Prikazivat će sadržaj koji se odnosi na snimanje / Live Playback.
Da biste prikazali detalje, koristite **Koristite TV uživo** → **Live Playback** u stavci **Korisnički vodič**.

❹ Ako program koji gledate uključuje informacije kao što su **Titlovi** ili **Audio jezik**, možete podesiti ove funkcije.

- : Postavljanje opcije **Titlovi**.
- : Postavljanje opcije **Audio jezik**.

  - Dostupno samo kod digitalnog emitovanja.

- : Postavljanje opcije **Multi zvuk**.

- Dostupno samo kod analognog emitovanja.

- Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od signala emitiranja.

Who.Where.What?

Korištenje opcije Who.Where.What?

Pruža različite informacije u vezi sa scenom koju trenutno gledate.

- Informacije se mogu razlikovati ovisno o programu.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Ulazak u Who.Where.What?

Metoda 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku **Točkić (OK)**.
Pritisnite **Who.Where.What?** na natpisu kanala.



Metoda 2. Ako se informacije prepoznaju tokom gledanja programa, obavijest će se automatski pojaviti. Kliknite na prikazanu obavijest.

- Da biste automatski primali preporuke, morate podesiti → ⋮ → **Opće** → **AI usluga** → **Who.Where.What?** na Uključeno.



Metoda 3. Također se može koristiti i kao prepoznavanje glasa.
Primjer) Ko je ova osoba?/Gdje je ovo mjesto?/Šta je ova torba?

- Neki modeli možda nisu podržani.

Provjera Who.Where.What? informacija

Na ekranu će se pojaviti različite informacije koje se odnose na scenu koju gledate.
Odaberite informacije koje želite vidjeti.
Pohranite podatke u **Lista želja** i vratite se kad god poželite.



- Dostupno na TV uživo ili HDMI. Međutim, neki od OTT uređaja s postavkama za univerzalni daljinski upravljač nisu podržani.
- Morate se povezati s mrežom i prihvatiti uslove korištenja prije nego što ga upotrijebite.
- Nije dostupno ako gledate **LG Channels** (IP kanal) ili u režimu koji ne podržava snimanje ekrana.

Korištenje opcije ČAROBNI LINK

Korištenje opcije ČAROBNI LINK


Ova funkcija omogućava različite videozapise i informacije povezane s programom koji trenutno gledate.

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku **Točkić (OK)**. Prikazat će se traka kanala.



02 Pritisnite dugme **ČAROBNI LINK** na traci kanala.

03 Na dnu ekrana će se prikazati raznovrsne informacije povezane s programom koji gledate.
Odaberite željene informacije.

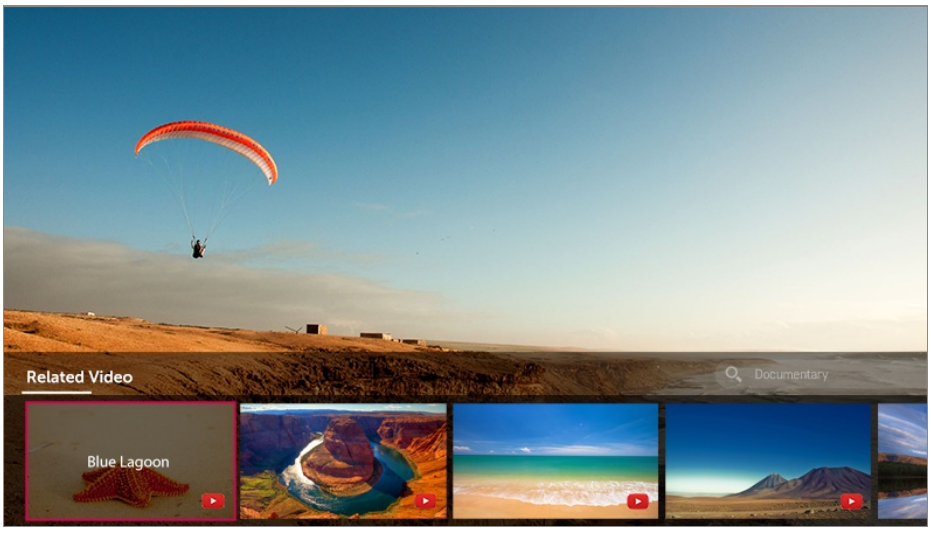

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Opseg pretraživanja može se razlikovati ovisno o državi.
- Dok se koristi **ČAROBNI LINK**, moguće je da se isporučeni sadržaj neće uvijek podudarati

s programom koji gledate u datom trenutku. Promijenite kanal koristeći Čarobni daljinski upravljač prije korištenja funkcije **ČAROBNI LINK**.

- Neki kanali koji su namijenjeni samo za odrasle osobe ili zaključani kanali ne podržavaju ovu funkciju.
- Rezultati pretraživanja mogu se razlikovati ovisno o informacijama o programu koje gledate.

Live Playback

Korištenje funkcije Live Playback (reprodukcija u stvarnom vremenu)

Ovo je funkcija koju možete koristiti da privremeno sačuvate program koji trenutno gledate na USB HDD, tako da možete gledati scene koje možda propustite dok gledate TV. Funkcija vam omogućava da nastavite gledati tamo gdje ste ranije stali u slučaju da ste trebali izaći iz prostorije.

01 Povežite USB HDD na USB priključak.

02 Pritisnite dugme **Točkić (OK)** na daljinskom upravljaču ili premjestite pokazivač na vrh ekrana.

03 Pritisnite tipku **POKRENI FUNKCIJU LIVE PLAYBACK** na dnu ekrana.

04 Tokom gledanja emitovanja uživo, pokazivačem odaberite željenu tačku na traci napretka. Za korištenje ove funkcije možete i pritisnuti tipke ◀ / ▶ na daljinskom upravljaču.
Odaberite raniju tačku u odnosu na trenutnu tačku na traci napretka.



- Odaberite uređaj koji će se koristiti s funkcijom Live Playback ako su dva USB HDD diska ili više njih povezani na TV.
- Ne možete koristiti USB memorijski štapić. Povežite USB HDD s kapacitetom pohrane od najmanje 80 GB.
- Ako na USB HDD uređaju nema dovoljno prostora, moguće je da funkcija Live Playback neće ispravno raditi. Za korištenje funkcije Live Playback potreban je USB HDD uređaj s najmanje 2.3 GB prostora.
- Može se koristiti za analogno ili digitalno emitiranja te u načinu rada Ulaz. Međutim, tu opciju ne možete koristiti dok slušate radio kanal.
  (Neki modeli možda nisu podržani.)
- **Live Playback** nije podržan na kanalima koji su povezani sa **COMPONENT IN** i **HDMI IN**.
  (Priključak **COMPONENT IN** je dostupan samo na određenim modelima.)
- Korištenjem funkcije Reprodukcija u stvarnom vremenu, možete reproducirati sadržaj prikazan prije maksimalno dva sata, ovisno o preostalom kapacitetu na USB HDD uređaju. Vrijeme može varirati ovisno o regiji.
- Video zapisi sačuvani u načinu rada Live Playback brišu se ako isključite TV bez njihovog snimanja.

Snimanje

Korištenje funkcija snimanja

Možete snimati televizijski program ili radijski kanal koristeći funkciju snimanja sistema LG webOS TV.


Korištenje funkcije trenutnog snimanja

01 Povežite USB HDD ili USB memorijski štapić na USB priključak.
Preporučujemo da snimate na USB HDD.

02 Tokom gledanja emitovanja uživo, pritisnite tipku **Točkić (OK)**.

03 Pritisnite tipku ⏺ u lijevom uglu ekrana.

04 Ako želite zaustaviti snimanje, pritisnite tipku ⏹.

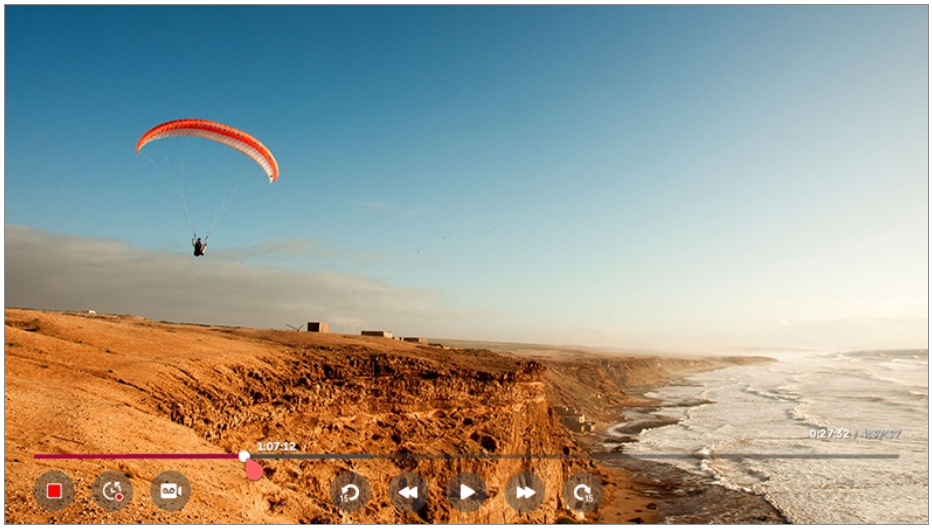

Stavke koje zahtijevaju pažnju prilikom snimanja

- Tokom snimanja pritisnite tipku **Točkić (OK)** kako biste prikazali informacije o snimku. Funkcija tipke **Točkić (OK)** može se razlikovati zavisno od zemlje.
- Trajanje snimanja se može podesiti prije nego što snimanje započne.
- Ako je povezano više USB uređaja za pohranu, automatski se odabire posljednji zabilježeni uređaj za pohranu.
- Dostupni kapacitet particije na USB HDD disku mora biti najmanje 1 GB.
- Na USB memorijskom štapiću mora biti particija veličine najmanje 4 GB.
- Vrijeme snimanja može zavisiti od kapaciteta USB memorijskog uređaja.
- Kada se USB memorijski štapić prvi put koristi za snimanje, TV izvršava testiranje performansi. Možete snimati tek nakon što se testiranje okonča.
- Pošto se koristi tehnologija za zaštitu sadržaja, snimljeni video zapis ne može se reproducirati na računarima ili drugim modelima TV uređaja. Pored toga, video zapis se ne može reproducirati ako se zamijeni video mehanizam TV uređaja.
- Ne uklanjajte USB kabl tokom snimanja.
- Ako isključite napajanje TV-a dok traje snimanje, moguće je da snimljeni sadržaj neće biti sačuvan. Idealno bi bilo da prije isključivanja TV-a zaustavite snimanje i provjerite da li je sadržaj snimljen.
- Ako je USB uređaj za pohranu neispravan, snimanje možda neće biti završeno pravilno.
- USB uređaj možda neće raditi ili funkcionisati ispravno ako se koristi USB čvorište ili produžni kabl.
- Uređaj za pohranu se, osim za snimanje, može koristiti i u druge svrhe, tako da snimanje može biti prekinuto zbog nedostatka prostora na uređaju. Preporučuje se korištenje uređaja za pohranu sa dovoljno prostora za snimanje.
- Za vrijeme snimanja možete gledati druge kanale ili koristiti druge funkcije. Međutim, možete koristiti samo kanal koji snimate i besplatne kanale prilikom snimanja kodiranog kanala.
  (Neki modeli možda nisu podržani.)

- Ne možete mijenjati načine rada kanala prilikom snimanja.
- Kada ste povezani na jedan satelitski signal :
  Ako započnete snimati kanal dok gledate drugi kanal u drugačijem načinu rada, kanal će biti prebačen na kanal koji se trenutno snima.
- Kada ste povezani na dva satelitska signala :
  Čak i ako započnete snimanje kanala dok gledate drugi kanal u drugačijem načinu rada, kanal neće biti prebačen na kanal koji se trenutno snima.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.
- Neke funkcije neće biti dostupne kada je snimanje u toku.
- Analogno snimanje je dostupno samo na određenim modelima.
- Kanali povezani s priključcima **COMPONENT IN** i **HDMI IN** ne snimaju se prilikom snimanja preko Ulaza.
  (Priključak **COMPONENT IN** je dostupan samo na određenim modelima.)
- Moguće je da Bluetooth i USB priključak neće raditi pravilno prilikom snimanja pomoću USB uređaja.
- Snimci koji traju manje od 10 sekundi neće se sačuvati.
- Na jednom pogonu možete sačuvati maksimalno 600 stavki sadržaja.


Raspored

Korištenje funkcije Raspored

Možete unijeti vrijeme i datum programa kako biste zakazali njegovo gledanje ili snimanje u postavljeno vrijeme.

01 Pritisnite tipku **LIST** na daljinskom upravljaču i odaberite karticu **Raspored** na lijevoj strani ekrana.

02 Odaberite u gornjem desnom uglu.

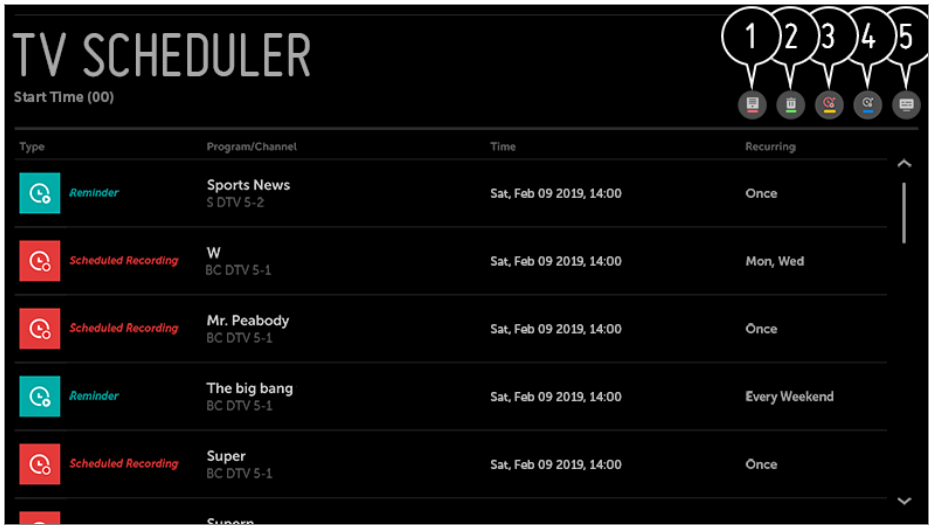

❶ Možete promijeniti redoslijed poravnanja ili primijeniti filter.

❷ Možete postaviti režim Brisanje.

❸ Možete postaviti opciju Novo zakazano snimanje.

❹ Možete postaviti opciju Novi podsjetnik.

❺ Pokrenite **TV vodič**.

Zakazivanje po programu

Možete odabrati emisiju kako biste je zakazali za snimanje ili gledanje.

01 Pritisnite tipku **LIST** na daljinskom upravljaču i odaberite karticu **TV vodič** na lijevoj strani ekrana.

02 Odaberite željeni program.
Ako želite snimiti emitiranje uživo, kliknite na tipku **SNIMI** ili **GLEDAJ**.
Ako je riječ o predstojećem programu, kliknite na tipku **ZAKAZANO SNIMANJE** ili **PODSJETNIK**.

- Zakazano snimanje ne garantuje početak snimanja programa u tačnom trenutku, jer se program snima prema informacijama koje pruža emiter.
- Odnosi se na digitalno emitovanje.

Ručno zakazivanje

Možete odabrati datum, vrijeme i program gledanja ili snimanja programa.

01 Pritisnite tipku **LIST** na daljinskom upravljaču i odaberite karticu **Raspored** na lijevoj strani ekrana.

02 Odaberite u gornjem desnom uglu.

03 Odaberite ili u gornjem desnom uglu.

04 Odaberite opciju **RUČNO KREIRANJE**.

05 Postavite datum, vrijeme i kanal koji želite snimiti ili gledati.

- Dužina zakazanog snimanja trebala bi iznositi najmanje 1 minutu.

Snimanje serije

Funkcija snimanja serija se koristi za automatsko snimanje svake epizode programa koji izaberete.
Ako je program koji gledate serija, možete snimiti seriju korištenjem funkcije **ZAKAZANO SNIMANJE** u opciji **TV vodič** ili pomoću funkcije **SNIMI** prilikom gledanja TV-a.

- Možete prikazati napredak snimanja serija na ekranu s detaljima u opciji Snimanje serija.
- Snimljene serije možete reproducirati u aplikaciji **Snimanja**.
- Za korištenje odnosnih funkcija provjerite svoju regiju i mrežne uslove.
- Ako je zakazano snimanje serije i drugo zakazano snimanje predviđeno za isto vrijeme ili ako postoji problem s informacijama emitovanja, moguće je da se serija neće snimiti prema redoslijedu epizoda.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.


Reprodukcija snimljenih TV programa

Upravljanje snimcima

Snimke koji su pohranjeni na uređajima za pohranjivanje podataka možete pregledati i reproducirati korištenjem aplikacije **Snimanja**.

01 Pritisnite tipku **LIST** na daljinskom upravljaču i odaberite karticu **Snimanja** na lijevoj strani ekrana.

02 Odaberite u gornjem desnom uglu.

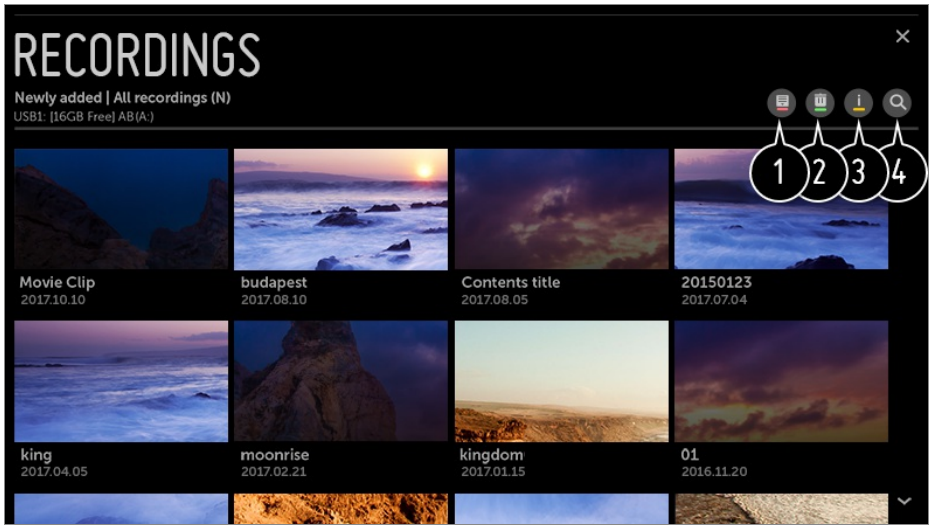

❶ Odaberite uređaj za pohranu koji želite koristiti, vrstu snimaka i metodu sortiranja.

❷ Odaberite i izbrišite željeni sadržaj.

❸ Prikažite detaljne informacije o sadržaju.
Možete promijeniti naslov sadržaja u skočnom prozoru s detaljnim informacijama.

❹ Pokrenite **Traži**.


- Možete reproducirati samo snimke napravljene na trenutnom TV-u u **Snimanja**.

Reprodukcija snimaka

Na ekranu za reprodukciju možete pristupati osnovnim funkcijama, kao što su pokretanje i pauziranje i koristiti ih.

01 Odaberite željeni snimak u aplikaciji **Snimanja**.

02 Reprodukcijom željenog snimka možete upravljati u toku reprodukcije pritiskom na tipku **Točkić (OK)**.

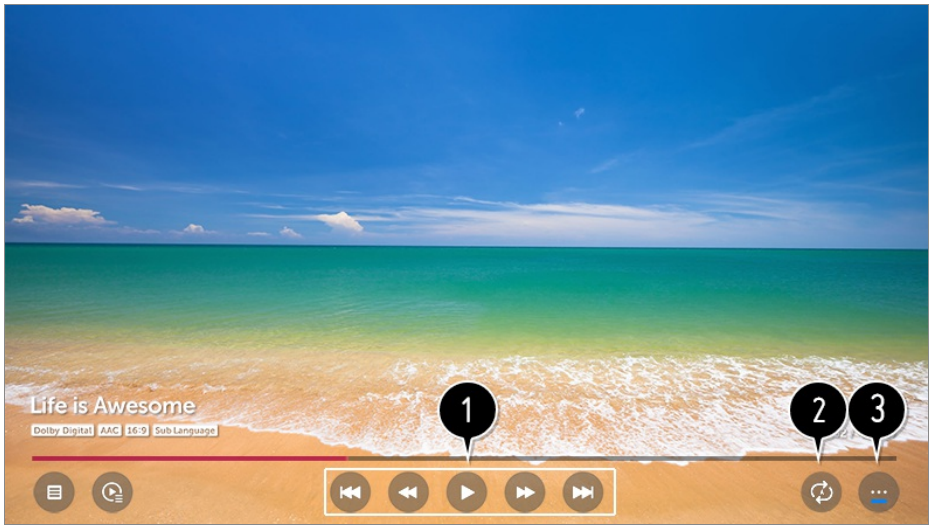

❶ Možete koristiti osnovne funkcije za reprodukciju.

❷ Možete napraviti povezane postavke za opetovanu reprodukciju videozapisa.


❸ Prebacite na ekran na kojem možete postaviti dodatne funkcije.

Postavljanje dodatnih funkcija

Možete postaviti funkcije Ponovi A-B, Titlovi, itd.

01 Pritisnite dugme **Točkić (OK)** za vrijeme reproduciranja željenog snimka.

02 Odaberite ••• na ekranu.

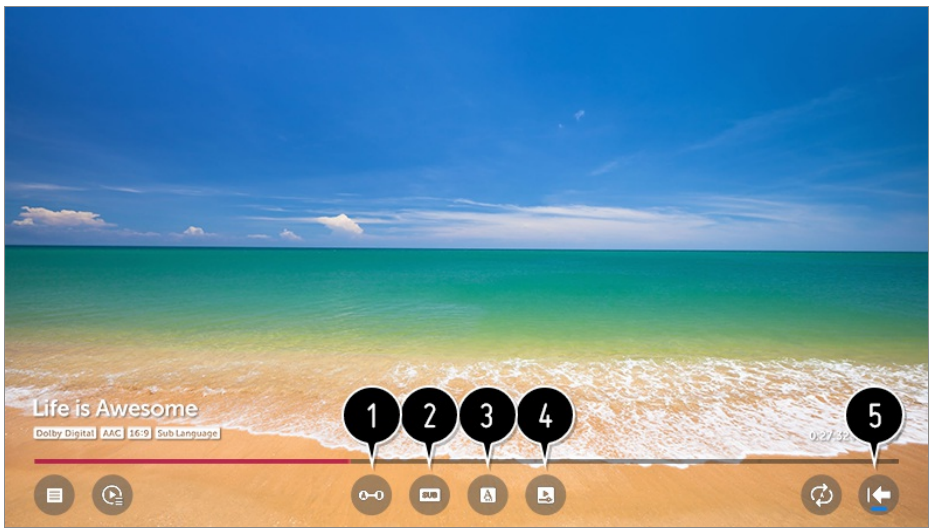

❶ Označite dio koji želite ponovo gledati ili urediti i sačuvati.

❷ Uključite ili isključite titlove.

❸ Odaberite audio jezik koji se može reproducirati.

❹ Možete postaviti opciju nastavka gledanja kako biste nastavili reprodukciju od posljednje prikazane scene.

❺ Povratak na ekran s osnovnim operacijama.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.


Višestruki pogled

Korištenje funkcije Višestruki pogled

Možete gledati live TV i koristiti eksterni ulaz u isto vrijeme razdvajanjem ekrana.

01 Pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču.


02 Odaberite opciju **Višestruki pogled**.

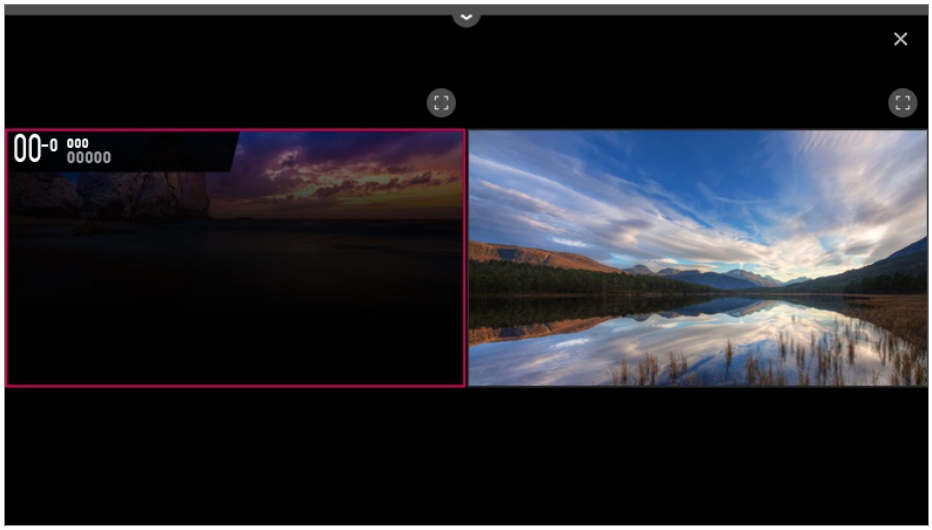

- U režimu rada **Višestruki pogled** odabirom opcije za svaki ekran obavlja se prebacivanje na prikaz preko cijelog ekrana.
- Odabirom željenog ekrana prilikom gledanja TV-a emituje se zvuk za odabrani ekran.
- Za promjenu kanala na odabranom ekranu, koristite tipku **Točkić (OK)** na Čarobnom daljinskom upravljaču ili tipke **(Kanali)** ∧ / ∨ na daljinskom upravljaču.
- Moguće je da funkcija **Višestruki pogled** neće biti dostupna za neke Ultra HD kanale.
- **Višestruki pogled** i funkciju snimanja (dostupno samo na određenim modelima) nije moguće koristiti u isto vrijeme.
- **Višestruki pogled** i **Live Playback** (dostupno samo na određenim modelima) nije moguće koristiti u isto vrijeme.
- Korištenje funkcije **Višestruki pogled** može biti ograničeno zavisno od uređaja koji je povezan ili jačine signala emitovanja.

Odabir ulaza

01 Ulaz za svaki ekran možete odabrati ako kliknete na na vrhu TV ekrana.

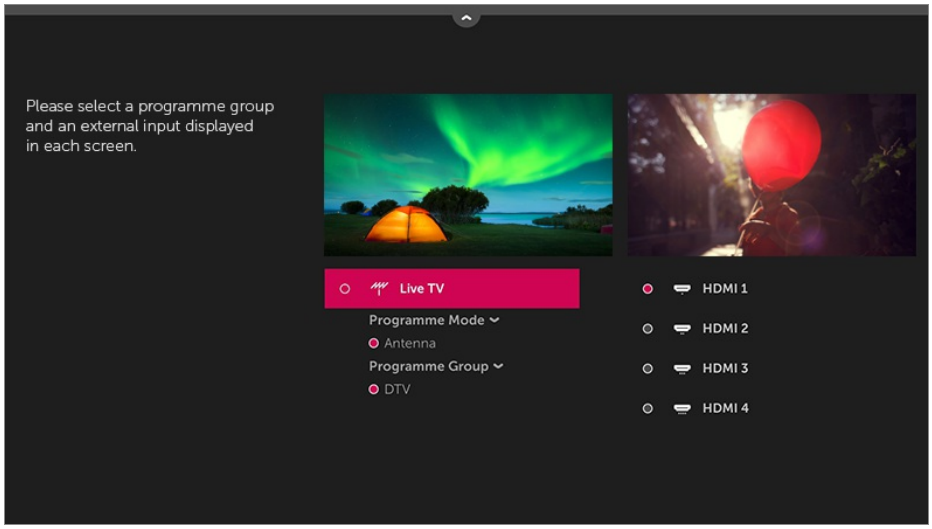

- Podržani tipovi slika za jedan ekran mogu se razlikovati u zavisnosti od postavki drugog ekrana.
- Postavke dvaju ekrana variraju ovisno o modelu.

Gledanje internetskog kanala (LG Channels)

Gledanje internet kanala

Možete gledati emisije u realnom vremenu preko interneta putem ove usluge.
Možete vidjeti informacije na novim internet kanalima ili upravljati kanalima koje volite u opciji **LG Channels**.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite opciju → **Kanali**.

03 Postavite **LG Channels** na **Uključi**.

04 Možete gledati neki od internet kanala na **TV**.

05 Dok gledate neki od internet kanala, kliknite na tipku na daljinskom upravljaču.
Možete pokrenuti opciju **LG Channels**.

06 Možete koristiti uslugu 'Interaktivni kanal' koja korisnicima omogućava da jednostavno uživaju u sadržaju koji je povezan s trenutnim kanalom bez potrebe za prebacivanjem između aplikacija.
Uslugu 'Interaktivni kanal' možete koristiti pritiskanjem dugmadi na daljinskom upravljaču ili klikovima na ekranu u skladu s uputama koje se prikazuju na ekranu

internetskog kanala.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Moguće je da neki internetski kanali ne podržavaju ovu uslugu.
- Određeni sadržaji mogu dovesti do prebacivanja s aplikacije **TV** na drugu aplikaciju.
- TV treba biti povezan na mrežu s pristupom internetu.
- Uslugu ne možete primati ako promijenite **Država za LG Services**.
- Live Playback i snimanje nisu dostupni za internet kanale.
- Moguće je da kompanija za emitiranje obustavi ili promijeni usluge internet kanala bez prethodne obavijesti.
- U ⚙ → ⋮ → **Opće** → **Lokacija**, **Država emitovanja** i **Država za LG Services** moraju biti iste. Ako promijenite bilo koju od njih, ne možete koristiti uslugu.

TELETEKST

Korištenje funkcije Teletekst

Teletext je besplatna usluga odnosne TV stanice kojom se pružaju tekstualne informacije o TV programima, vijestima i vremenskoj prognozi.
Dekoder teleteksta ovog TV uređaja može podržati sisteme SIMPLE, TOP i FASTEXT.

01 Pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite opciju **TEKST**.

03 Prikazat će se prozor TELETEXT.

04 Da biste u isto vrijeme gledali TV emisije i TELETEKST, pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču i odaberite **TEKST**.

Tipka u boji

Odabir prethodne ili sljedeće stranice.

Numerička tipka

Unosi broj stranice na koju se želite premjestiti.

Dugme **(Kanali)** ∧ / ∨

Odabir prethodne ili sljedeće stranice.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Posebna teletekst funkcija

01 Pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite opciju **OPCIJA TEKSTA**.

03 Odaberite izbornik **TELETEKST**.

Indeks

Odaberite svaku stranicu indeksa.

Vrijeme

Dok gledate TV program, odaberite ovaj izbornik kako biste prikazali vrijeme u gornjem desnom uglu ekrana. U teletekst modu, pritisnite ovu tipku da biste odabrali broj podstranice. Broj podstranice je prikazan na dnu ekrana. Da zadržite ili promijenite podstranicu, pritisnite / , / ili tipke s brojevima.

Zadrži

Zaustavlja automatsku promjenu stranice koja će se desiti ako se stranica teleteksta sastoji od 2 ili više podstranica. Broj podstranica i podstranica obično se prikazuju na ekranu ispod vremena. Po odabiru ovog izbornika, u gornjem lijevom uglu ekrana prikazuje se simbol stop, a funkcija automatske promjene stranice je neaktivna.

Objavi

Ovaj izbornik odaberite za prikaz skrivenih informacija, kao što su rješenja za zagonetke ili slagalice.

Ažuriranje

Prikazuje TV sliku na ekranu dok se čeka nova stranica teleteksta. Prikaz slike će se pojaviti u gornjem lijevom uglu ekrana. Kada ažurirana stranica bude dostupna, prikaz na ekranu će se promijeniti prema broju stranice. Ponovo odaberite ovaj izbornik za prikaz ažurirane stranice teleteksta.

Jezik

Postavlja jezik za funkciju Teletekst.

- Samo u digitalnom režimu rada

Postavljanje jezika za funkciju Teletekst

Koristite funkciju za izbor jezika teleteksta kada se emituju dva ili više jezika za teletekst.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite → **Opće** → **Jezik (Language)** → **Prvi jezik za teletekst** / **Drugi jezik za teletekst**.

- Samo u digitalnom režimu rada
- Ako se podaci na teletekstu ne emituju na odabranom jeziku, prikazat će se zadani jezik.
- Ako odaberete pogrešnu zemlju, moguće je da se teletekst neće pravilno prikazivati na ekranu i mogu se pojaviti neki problemi tokom rada teleteksta.

Digitalni teletekst

Korištenje usluge digitalnog teleteksta

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite opciju **TEKST**.

TV vam omogućuje pristup digitalnom teletekstu koji ima bolji tekst, grafiku i sl. od starijeg analognog teleteksta. Digitalni teletekst može pristupiti specijalnim i posebnim uslugama koje emituju digitalni teletekst.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Uslugu digitalnog teleteksta vodi asocijacija MHEG.
- Kada su emiteri nedavno izradili MHEG sadržaj, oni ga programiraju tako da tipka na daljinskom upravljaču može pristupiti digitalnom teletekstu. Možete također pritisnuti tipku na daljinskom upravljaču i odabrati **TEKST** da pristupite digitalnom teletekstu.
- Dok koristite ovu uslugu, tipke za navigaciju i tipka **Točkić (OK)** mogu biti onemogućene ako je pokazivač Čarobnog daljinskog upravljača aktiviran na ekranu. U tom slučaju pritisnite tipke ◀ / ▶, ▲ / ▼ kako biste deaktivirali pokazivač. (To se odnosi samo na modele koji podržavaju Čarobni daljinski upravljač.)

Teletekst unutar digitalne usluge

01 Pritisnite numeričku tipku ili tipku Dugme **(Kanali)** ∧ / ∨ kako biste odabrali određenu uslugu koja emituje digitalni teletekst.

02 Slijedite naznake na digitalnom teletekstu i pređite na sljedeći korak pritiskom na

tipke ◀ / ▶, ▲ / ▼, ● / ● / ● / ● ili tipke s brojevima itd.

03 Pritisnite broj ili tipku Dugme (Kanali) ∧ / ∨ kako biste koristili drugačiju uslugu digitalnog teleteksta.

Teletekst u digitalnoj usluzi

01 Pritisnite numeričku tipku ili tipku Dugme (Kanali) ∧ / ∨ kako biste odabrali određenu uslugu koja emituje digitalni teletekst.

02 Pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču i odaberite **TEKST** ili pritisnite tipku u boji da prebacite na Teletekst.

03 Slijedite naznake na digitalnom teletekstu i pređite na sljedeći korak pritiskom na tipke ◀ / ▶, ▲ / ▼, ● / ● / ● / ● ili tipke s brojevima itd.

04 Da biste isključili digitalni teletekst i da biste se vratili na gledanje TV-a, pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču te odaberite **TEKST** ili pritisnite tipku u boji.

Informacije za CI

Informacije za CI

Možete vidjeti informacije o trenutno povezanom CI modulu.

⚙ → ⋮ → **Kanali** → **Informacije za CI**

Ako koristite CI modul ili CAM modul,

- Ova funkcija omogućuje gledanje određene kodirane usluge (usluge koje se plaćaju).
- Ako uklonite CI Modul, ne možete gledati usluge koje se plaćaju.
- Funkcije CI (zajedničko sučelje) možda neće biti aktivirane, zavisno od uslova emitovanja u pojedinoj zemlji.
- Kada je modul umetnut u CI utor, možete pristupiti izborniku modula.
- Za kupovinu modula i pametne kartice, obratite se odnosnom pružatelju usluga.
- Kada se TV uključi nakon umetanja CI Modula, moguće je da nećete imati video ili audio izlaza u kodiranom programu.
- Kada koristite CAM (Modul uslovnog pristupa), pazite da on u potpunosti ispunjava zahtjeve za DVB-CI ili CI plus.
- Nenormalni proces CAM-a (Modul uslovnog pristupa) može izazvati lošu sliku.

- Ako TV ne prikazuje video i audio signale dok je povezan CI+ CAM, kontaktirajte operatera usluge zemaljskog / kablovskog / satelitskog signala. (Neki modeli možda nisu podržani.)
- Dok TV podržava plaćene kanale za emitovanje na osnovu europskog standarda DVB-CI+, neki kanali možda neće biti dostupni za gledanje ako neki operatori kanala koriste vlasnički CAS sistem.

HbbTV

Šta je HbbTV?

HbbTV (Hibridna širokopojasna TV) je novi standard emitovanja koji omogućuje da se usluge tipa super-teletekst, koje isporučuje TV emiter, integriraju ili povezuju s uslugama na mreži preko širokopojasne veze do povezanog pametnog TV-a. Potrošači na taj način mogu pristupati različitim uslugama na mreži kao što su gledanje propuštenih TV sadržaja, Video na zahtjev (VOD), aplikacije povezane s programima i druge usluge s detaljnim informacijama pored tradicionalnih usluga digitalnog teleteksta, direktno na TV-u uz besprijekoran doživljaj. HbbTV usluge mogu se aktivirati na više načina, a najpopularniji je da se pritisne . Korisnici usluge obično pregledavaju pomoću tradicionalnih navigacijskih tipki (uključujući dugme OK i , , ,). Trenutna verzija HbbTV specifikacije također obuhvata podršku za “adaptivno prenošenje” video sadržaja preko širokopojasne mreže, čime se garantuje najbolji mogući kvalitet slike za gledaoca. Za više informacija o usluzi HbbTV, posjetite www.hbbtv.org

- Neki modeli možda nisu podržani.

Korištenje usluge HbbTV

→ → **Kanali** → **HbbTV**

Postavlja HbbTV na opciju Uključeno.
Uživajte u raznovrsnim sadržajima s omogućenih HbbTV usluga.

- Funkcije usluge mogu biti ograničene ako TV uređaj nije povezan na internet.
- Funkcionalnost i kvalitet usluge HbbTV može se razlikovati zavisno od kvaliteta širokopojasne veze.
- Ne garantujemo da će HbbTV usluge biti dostupne za sve programe, već samo za one koje

emiter odluči podržati.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Opcija HbbTV je onemogućena tokom rada funkcije DVR ili Live Playback.
- Prilikom korištenja usluge HbbTV, navigacijske tipke i tipka **Točkić (OK)** možda će biti onemogućeni ako se na ekranu nalazi pokazivač Čarobnog daljinskog upravljača. U tom slučaju za deaktivaciju pokazivača pritisnite tipke sa strelicama lijevo, desno, gore i dolje. (To se odnosi samo na modele koji podržavaju Čarobni daljinski upravljač.)

Data Service

Šta je podatkovna usluga

Ova funkcija korisnicima omogućuje odabir između opcija MHEG[1)] (Digitalni teletekst) i Teletext ako su obje opcije aktivne istovremeno.
Ako je aktivna samo jedna opcija, omogućena je funkcija MHEG ili Teletekst, bez obzira na odabranu opciju.

---

1) Ovaj sistem koristi funkciju radne grupe Multimedia and Hypermedia Experts Group (MHEG) kako bi vam se olakšala navigacija kroz sve moguće opcije prikaza.

01 Pritisnite tipku ⚙ na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite ⋮ → **Kanali** → **Data Service**.
(Možete vidjeti **Vodič za MHEG** u Hong Kongu.)

- Funkcije usluge mogu biti ograničene ako TV uređaj nije povezan na internet.
- Ova usluga je onemogućena kada je funkcija Reprodukcija uživo aktivna.
- Dok koristite ovu uslugu, tipke za navigaciju i tipka **Točkić (OK)** mogu biti onemogućene ako je pokazivač Čarobnog daljinskog upravljača aktiviran na ekranu. U tom slučaju pritisnite tipke ◀ / ▶, ▲ / ▼ kako biste deaktivirali pokazivač. (To se odnosi samo na modele koji podržavaju Čarobni daljinski upravljač.)
- Uslugom MHEG se ne može upravljati pomoću pokazivača Čarobnog daljinskog upravljača.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Kako koristiti različite sadržaje


LG Content Store

Korištenje prodavnice LG Content Store

Možete brzo i jednostavno pretraživati stavke **TV emisije**, **Filmovi** i druge sadržaje kako biste ih odmah gledali. Možete i preuzeti i koristiti aplikacije iz različitih kategorija, kao što su obrazovanje, zabava, životni stil, vijesti i igrice.

01 Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.

02 Pokretanje **LG Content Store** je u toku.

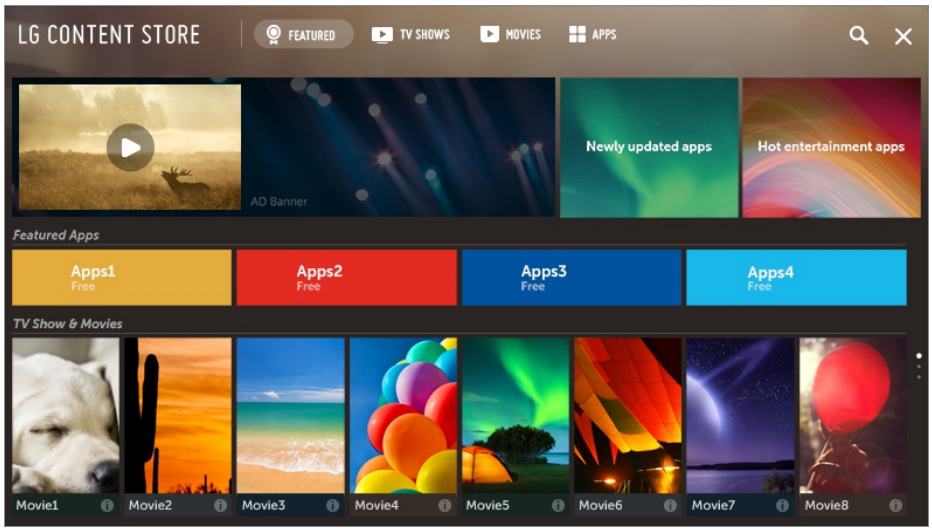

- Ovisno o modelu, osigurani sadržaj se može razlikovati ili neke funkcije mogu biti ograničene.
- Preporučuje se oprez kada funkciju koriste djeca. Djeca mogu imati pristup neprikladnom sadržaju na internetu korištenjem ovog proizvoda. Neprimjereni sadržaj na Internetu možete blokirati tako da ograničite pristup nekim aplikacijama.
  Konfigurirajte postavke u opciji ⚙ → ⋮ → **Sigurnost** → **Zaključavanje aplikacija**.

Preporučeni sadržaj na glavnom ekranu

Možete prikazati preporuke za većinu popularnog sadržaja i aplikacija iz svake kategorije na glavnom ekranu **LG Content Store**. Izaberite dio sadržaja da gledate, ili izaberite aplikaciju da je preuzmete.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Ova funkcija je dostupna samo kada je povezano na mrežu.

Upravljanje računom

Upravljanje LG računom

U opciji **Upravljanje računom** možete koristiti svoju adresu e-pošte za kreiranje novog LG računa.
Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Pregled podešavanja** → **Opće** → **Upravljanje računom** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Pretraživanje sadržaja

Traži

Traži vam omogućuje da pronađete i koristite razne sadržaje.
Možete pretraživati slikovne, video i muzičke datoteke.

01 Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.

02 Pokretanje 🔍 je u toku.

03 Tražite raznovrstan sadržaj i informacije pomoću željenih pojmova za pretragu.



❶ Izraze za pretraživanje možete unijeti putem govora.
Za prikaz detaljnih informacija koristite opciju **Kako koristiti TV** → **Pretvaranje govora u tekst** u stavci **Korisnički vodič**.

❷ Unesite pojam za pretragu.

❸ Promijenite postavke funkcija koje osigurava opcija **Traži**.


❹ Izađite iz aplikacije Traži.

- Možete pretraživati sadržaj pritiskom na dugme .
- Neke aplikacije omogućuju funkciju koja vam dopušta pretragu u TV uređaju. Ako pokrenete pretragu u takvim aplikacijama, pretraga će se obaviti u opciji **Traži**.
- Rezultati pretrage mogu se razlikovati zavisno od kanala, regije, jezika, postavki mreže, te od toga da li ste prihvatili uslove i odredbe korištenja.

Koristi aplikacije i sadržaj

Instalacija aplikacija

Možete instalirati razne aplikacije na vaš TV iz **LG Content Store**.

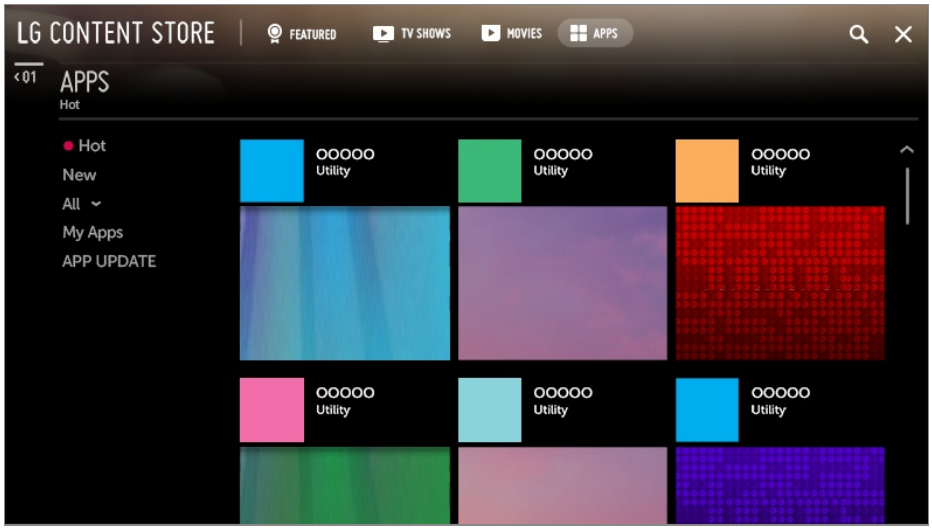

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Pokretanje **LG Content Store** je u toku.

03 Odaberite kategoriju **APLIKACIJE** prikazanu na vrhu ekrana.
Prikazat će se spisak dostupnih aplikacija u odabranoj kategoriji.

04 Na spisku odaberite aplikaciju koju želite postaviti.

05 Pročitajte detalje o aplikaciji i zatim pritisnite **instaliraj**.

06 Aplikaciju možete pokrenuti odmah nakon završetka instalacije.


- Dostupnost kategorija može se razlikovati zavisno od zemlje ili statusa usluge.
- Ako na TV-u nedostaje prostora za pohranu, aplikacije možete instalirati povezivanjem

eksternog memorijskog uređaja.

- Neki USB uređaji možda nisu podržani ili neće raditi ispravno.
- Moguće je da se USB memorijski štapić s aplikacijama s drugih TV uređaja neće moći koristiti.
- Možete izbrisati aplikacije koje ste preuzeli iz **APLIKACIJE** u stavci **Moje aplikacije**.

Gledanje VOD sadržaja

Odmah možete uživati u dramskim sadržajima, filmovima i ostalom uz prijenos u realnom vremenu.

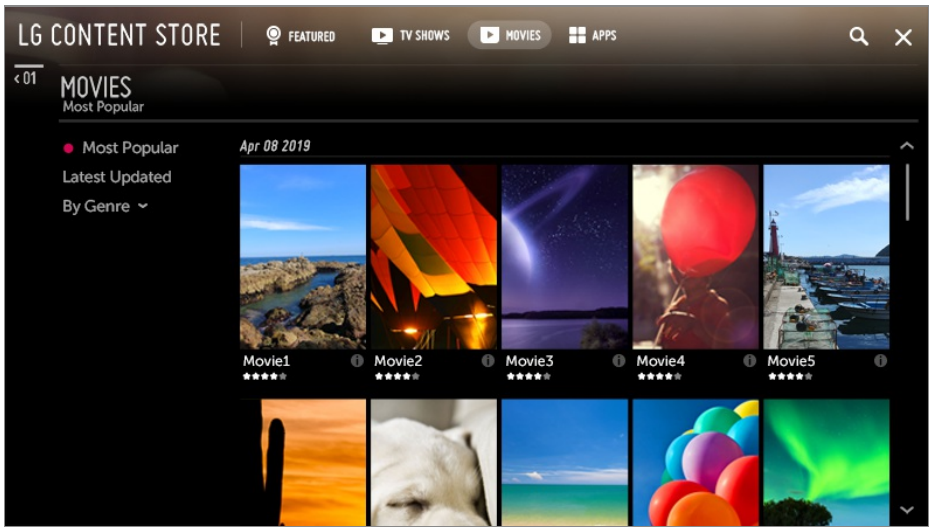

01 Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.

02 Pokretanje **LG Content Store** je u toku.

03 Odaberite željenu kategoriju od ponuđenih kategorija prikazanih na vrhu ekrana, kao što su **TV emisije** i **Filmovi**.
Prikazat će se spisak dostupnih sadržaja u odabranoj kategoriji.

04 Odaberite stavku sa spiska.

05 Možete reproducirati željeni sadržaj.
Za reproduciranje sadržaja može biti neophodna odgovarajuća aplikacija. Ako takva aplikacija nije instalirana, instalirajte je kako biste reproducirali sadržaj.


- Neki modeli možda nisu podržani.
- Dostupnost kategorija može se razlikovati zavisno od zemlje ili statusa usluge.
- Da vidite detaljne informacije o sadržaju, izaberite naslov u dnu i prostoru ⓘ.

Povežite druge uređaje

Kontrolna tabla u kući

Korištenje aplikacije Kontrolna tabla u kući

Možete odabrati ili kontrolirati uređaj (mobilni, eksterni uređaj, Home IoT uređaji, itd.) koji je povezan na ovaj TV.
Na daljinskom upravljaču pritisnite i držite .

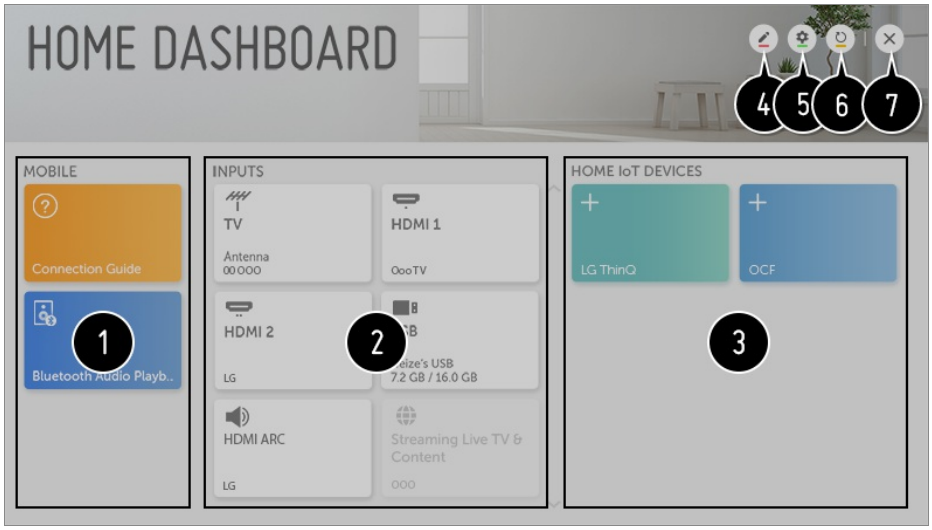

❶ Možete provjeriti i odabrati povezani pametni uređaj pomoću LG ThinQ aplikacije.
Pogledajte **Povežite druge uređaje** → **Mobilna veza** u **Korisnički vodič** za više informacija o ovoj aktivnosti.
Možete reporoducirati zvuk s pametnog uređaja koji je povezan preko Bluetootha.
Pogledajte **Povežite druge uređaje** → **Reprodukcija zvuka s pametnog uređaja putem zvučnika TV-a** u **Korisnički vodič** za više informacija o ovoj aktivnosti.

❷ Možete provjeriti i odabrati eksterni uređaj koji je povezan kroz eksterni ulazni priključak ili mrežu.
Možete provjeriti ili promijeniti trenutno odabrani izlazni zvučnik.

❸ Možete provjeriti i kontrolirati uređaj koji je povezan preko Početni IoT.
Pogledajte **Povežite druge uređaje** → **Koristite Home IoT uređaji** u **Korisnički vodič** za više informacija o ovoj aktivnosti.

❹ Možete urediti naziv ili promijeniti ikonu uređaja koji je povezan na **Ulazi**.
Možete urediti naziv uređaja koji je povezan na **Home IoT uređaji** ili **EMISIJA** / **SAKRIJ** uređaj.

- Neki uređaji se ne mogu uređivati.

❺ **Račun LG ThinQ** : Možete se prijaviti na/odjaviti sa LG ThinQ računa koji ste kreirali na mobilnom uređaju.
OCF povezivanje : Ako ga podesite na **Uključi**, svaki uređaj koji podržava OCF, a koji nije LG ThinQ proizvod, bit će također povezan.
Obavijest : Ako ga podesite na **Uključi**, možete primiti obavijesti o statusu uređaja Home IoT uređaji.
Konektor uređaja : Možete pokrenuti aplikaciju **Konektor uređaja**.

❻ To osvježava popis uređaja.

❼ Izađite iz aplikacije **Kontrolna tabla u kući**.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Mobilna veza

Mobilna veza

Možete koristiti razne funkcije povezivanjem TV-a na pametni uređaj.

Povezivanje pametnog uređaja na TV koristeći aplikaciju LG ThinQ

01 Preuzmite aplikaciju LG ThinQ iz prodavnice aplikacija na pametnom uređaju. Aplikaciju možete jednostavno preuzeti skeniranjem QR kôda.

- Android

- iOS


02 Povežite TV i pametni uređaj na istu Wi-Fi mrežu.
Možete provjeriti Wi-Fi mrežu svog TV-a na → → **Povezivanje** → **Wi-Fi**.

03 Pokrenite aplikaciju LG ThinQ instaliranu na pametnom uređaju.

04 Slijedite uputstva na aplikaciji LG ThinQ da biste povezali svoj pametni uređaj na TV.
Kada su podaci vašeg računa od LG ThinQ povezani s TV-om, možete upravljati IoT uređajima povezanim s vašim računom pomoću **Kontrolna tabla u kući** TV-a.

Upravljanje TV uređajem koristeći aplikaciju LG ThinQ

TV uređajem možete upravljati doticanjem tipki na ekranu pametnog uređaja.

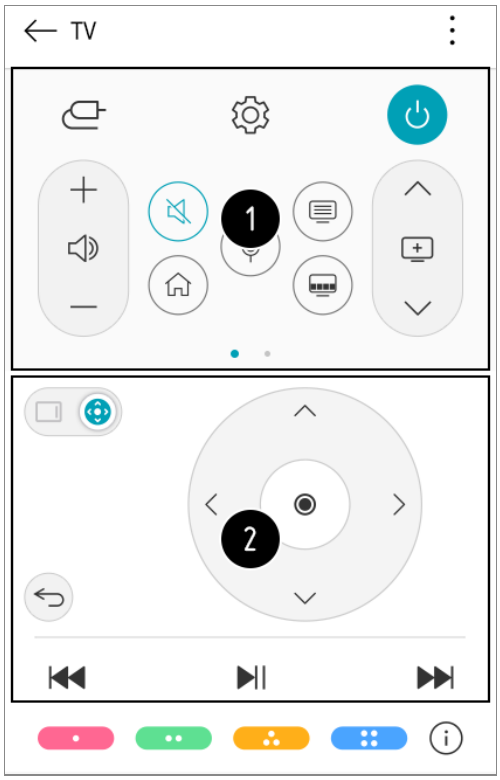

❶ Prilikom gledanja emisije možete upravljati kanalom, jačinom zvuka itd. ili odabrati vanjski ulaz glasovnim komandama umjesto korištenja daljinskog upravljača.

❷ Možete koristiti iste funkcije kao što su pokazivač i tipke sa strelicama Čarobnog daljinskog upravljača.

- Rad nekih komandi može biti ograničen u režimu vanjskog ulaza.
- Ekran i funkcionalnost aplikacije podliježu promjenama bez prethodnog obavještenja.
- Dostupne funkcije se mogu razlikovati ovisno o zemlji i operativnom sistemu.

Dijeljenje ekrana pametnog telefona

Prikazivanje ekrana mobilnog uređaja na TV-u

01 Omogućite Screen Share način rada na mobilnom uređaju.

02 Vaš TV će se prikazati na spisku dostupnih uređaja.

03 Odaberite svoj TV i zatražite povezivanje.

04 Odaberite **Da** u skočnom prozoru zahtjeva za povezivanje.

05 Nakon uspostavljanja veze, TV će prikazati ekran povezanog uređaja.



❶ Mijenjanje položaja ekrana mobilnog uređaja.

❷ Prebacivanje između zvuka s TV-a i mobilnog uređaja.

❸ Prikazivanje ekrana mobilnog uređaja u načinu rada preko cijelog ekrana.

❹ Izađite iz aplikacije **Screen Share**.

- Korištenje funkcije Prekriveni način rada može biti ograničeno ovisno o aplikaciji ili otvorenom videozapisu.
- Preporučujemo da uređaj koji želite povezati s TV-om uvijek ažurirate na najnoviju verziju operativnog sistema za stabilnu vezu.
- Uređaj koji nije uređaj proizvođača LG možda se neće moći povezati, čak ni kada se pronađe.
- Preporučuje se da uređaj spojite na ruter od 5 GHz jer u suprotnom bežično okruženje može uticati na rad.
- Brzina odazva može se razlikovati zavisno od okruženja korisnika.
- Postoje razlike među uređajima. Za više informacija o uređaju s kojim želite uspostaviti vezu pogledajte korisnički priručnik tog uređaja.

- Ako se veza neprestano prekida, isključite TV i uređaj koji želite povezati, a zatim ih ponovo uključite i pokušajte ponovo.

Reprodukcija zvuka s pametnog uređaja putem zvučnika TV-a

Reprodukcija zvuka s pametnog uređaja putem zvučnika TV-a

Za reprodukciju zvuka s pametnog uređaja putem zvučnika TV-a povežite pametni uređaj s TV-om putem Bluetooth veze.

01 Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču i odaberite **Kontrolna tabla u kući**.

02 U **Mobilni** području, pokrenite **Bluetooth Audio Playback**.

03 Uključite Bluetooth na pametnom uređaju, a zatim odaberite TV sa spiska uređaja.

04 TV će se povezati s pametnim uređajem.

Povezivanje USB memorijskog uređaja

Povezivanje USB memorijskog uređaja

Povežite USB memorijski uređaj (USB HDD, USB memorijski štapić) na USB priključak na TV-u kako biste uživali u sadržaju sačuvanom na USB memorijskom uređaju na TV-u.

Savjeti za upotrebu USB memorijskog uređaja

- Moguće je da se USB uređaj koji posjeduje ugrađeni program za automatsko prepoznavanje ili koristi vlastiti pogonski softver neće moći prepoznati.
- Neki USB uređaji možda nisu podržani ili neće raditi ispravno.
- Ako koristite produžni USB kabl, moguće je da USB memorijski uređaj neće biti prepoznat ili da neće raditi ispravno.

- Koristite samo USB memorijske uređaje koji su formatirani sa sistemom datoteka FAT32 ili NTFS koji postoje na operativnim sistemima Windows.
- Preporučujemo korištenje eksternog USB HDD-a kategorisanog napona od 5 V ili manje i kategorisanom strujom od 500 mA ili manje.
- Preporučuje se korištenje USB čvorišta ili USB HDD uređaja s izvorom napajanja. (Ako napajanje nije dovoljno, USB uređaj za pohranu možda neće biti ispravno prepoznat.)
- Preporučuje se korištenje USB memorijskog štapića kapaciteta 32 GB ili manje ili USB HDD uređaja kapaciteta 2 TB ili manje.
- Ako USB HDD s funkcijom uštede energije ne radi, isključite tvrdi disk i ponovo ga uključite kako bi ispravno radio. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik USB tvrdog diska.
- Podaci na USB memorijskom uređaju mogu se oštetiti, tako da preporučujemo sigurnosno čuvanje važnih datoteka. Korisnici su odgovorni za upravljanje podacima. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost.
- Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču. Da biste uklonili USB uređaj za pohranjivanje, pritisnite tipku **Izvuci** koja se pojavljuje na vrhu kada se fokusirate na USB uređaj za pohranjivanje koji želite ukloniti. Ako prekinete vezu s USB memorijskim uređajem bez prethodnog odabira komande **Izvuci**, može se pojaviti greška na TV-u ili uređaju za pohranu.
- Dodatne informacije o drugim načinima povezivanja potražite na → → **Povezivanje** → **Konektor uređaja**.
- Na daljinskom upravljaču pritisnite i držite . Odaberite povezani USB iz opcije **Kontrolna tabla u kući** → **Ulazi** i odaberite tipku **Formatiraj** kako biste formatirali USB uređaj za pohranu. Nakon formatiranja, svi podaci s USB uređaja za pohranu će biti izbrisani i uređaj će biti formatiran u NTFS ili FAT32 sistemu datoteka.
- Prilikom povezivanja USB memorijskog uređaja može se kreirati slučajna datoteka / mapa radi pružanja Smart TV usluga kao što su pohranjivanje i preuzimanje sličica prikaza.

Foto i Video

Pregledavanje fotografija i video zapisa


Slike i video zapise možete pregledati pomoću aplikacije **Foto i Video**.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Pokrenite aplikaciju **Foto i Video**.

03 Odaberite željeni uređaj za pohranu.

04 Odaberite i pregledajte željene fotografije ili video zapise.

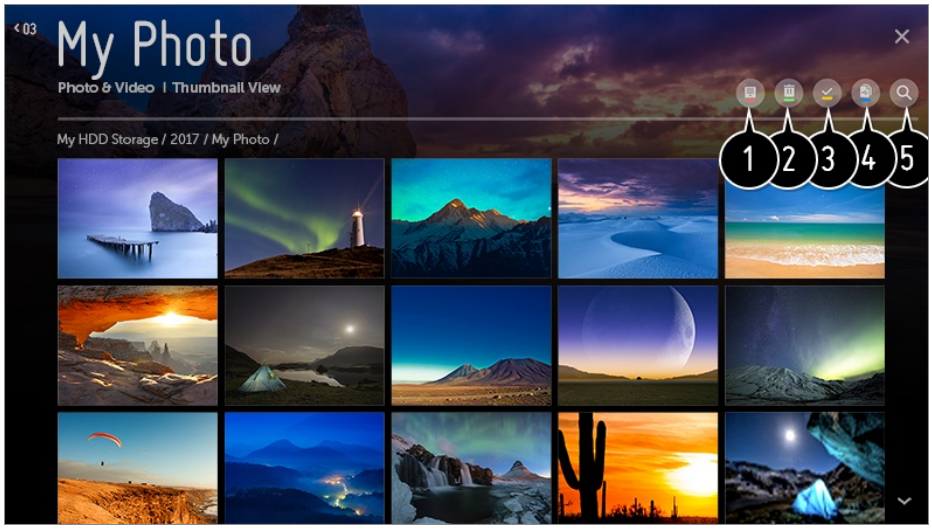

❶ Odaberite željenu vrstu sadržaja i način pregleda.

❷ Odaberite i izbrišite željeni sadržaj.

- Ne možete brisati datoteke koje se dijele s drugih uređaja.

❸ Birajte sadržaj koji želite reproducirati. Možete odabrati samo istu vrstu sadržaja koju ste prvobitno odabrali.

❹ Možete kopirati sadržaj na USB uređaj za pohranu.


- Neki modeli možda nisu podržani.

❺ Pokrenite **Traži**.

- Neki sadržaj možda se neće prikazati na spisku ako broj svih sadržaja prekoračuje 40.000.

Plejer za fotografije

Odabirom fotografije u aplikaciji **Foto i Video** pokreće se plejer za fotografije. Možete prikazati pohranjene fotografije.

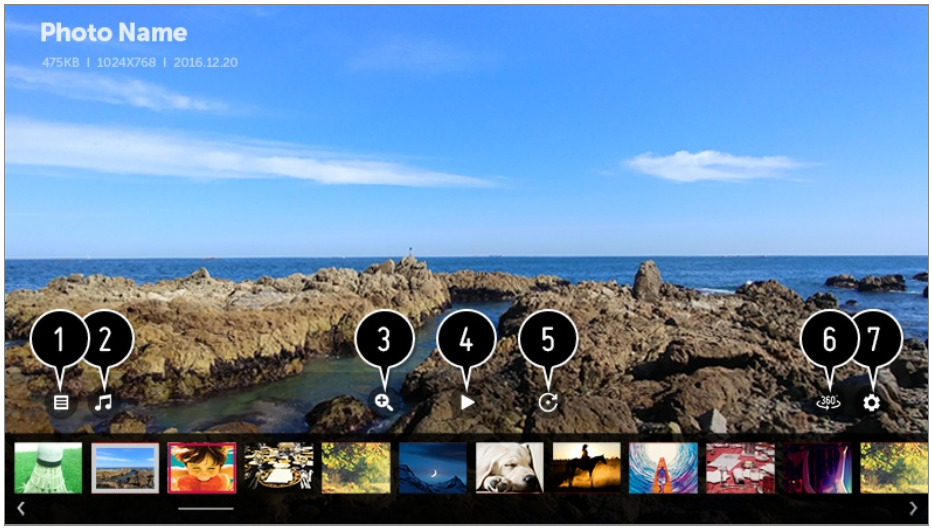

❶ Povratak na spisak sa cjelokupnim sadržajem.

❷ Možete reproducirati muziku u pozadini pokretanjem muzičkog plejera.

❸ Možete povećati / smanjiti prikaz fotografija.

❹ Pokretanje prezentacije.

❺ Rotira fotografije.

❻ Fotografije snimljene u krugu od 360 stepeni mogu se pregledati u prikazu od 360 stepeni.

- Korištenjem VR REPRODUKCIJA 360˚ za normalnu fotografiju može doći do izobličenja slike.
- Neki modeli možda nisu podržani.


❼ Možete postaviti veličinu fotografije ili promijeniti brzinu i efekt prezentacije.

Podržane fotografske datoteke

Format datoteke	Format	Rezolucija
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimum : 64 × 64 Maksimum Normalna vrsta : 15360 (Š) × 8640 (V) Progresivna vrsta : 1920 (Š) × 1440 (V)
png	PNG	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 5760 (Š) × 5760 (V)
bmp	BMP	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 1920 (Š) × 1080 (V)


Video plejer

Odabirom video zapisa u aplikaciji **Foto i Video** pokreće se video plejer. Možete prikazati pohranjene video zapise.

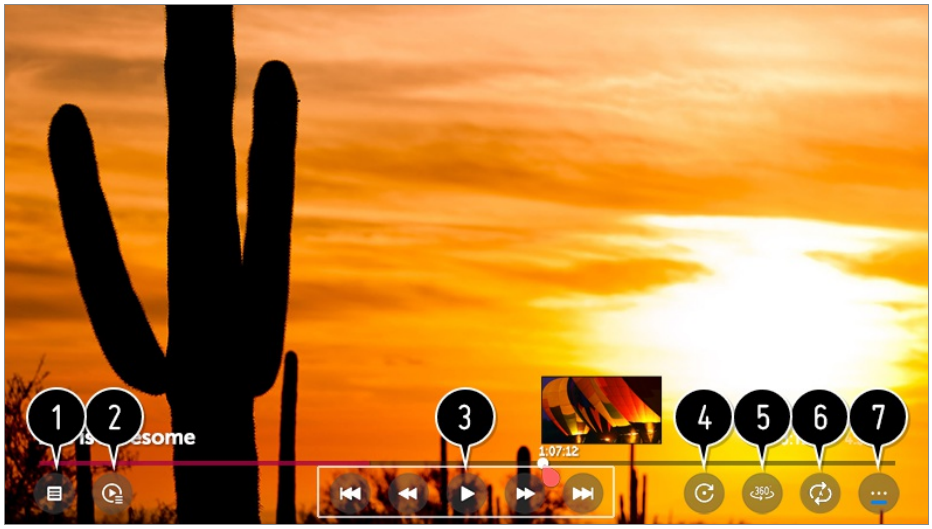

1. Povratak na spisak sa cjelokupnim sadržajem.
2. Možete odabrati drugi sadržaj prikazom spiska reprodukcije tokom gledanja video zapisa.
3. Možete upravljati osnovnim funkcijama reprodukcije video zapisa.
4. Rotiranje videozapisa.
   - Neki modeli možda nisu podržani.
5. Videozapisi snimljeni u krugu od 360 stepeni mogu se pregledati u prikazu od 360 stepeni.
   - Korištenjem VR REPRODUKCIJA 360˚ za normalni video zapis može doći do izobličenja slike.
   - Neki modeli možda nisu podržani.
6. Možete napraviti povezane postavke za opetovanu reprodukciju videozapisa.
7. Možete postaviti dodatne opcije.

Postavljanje dodatnih opcija

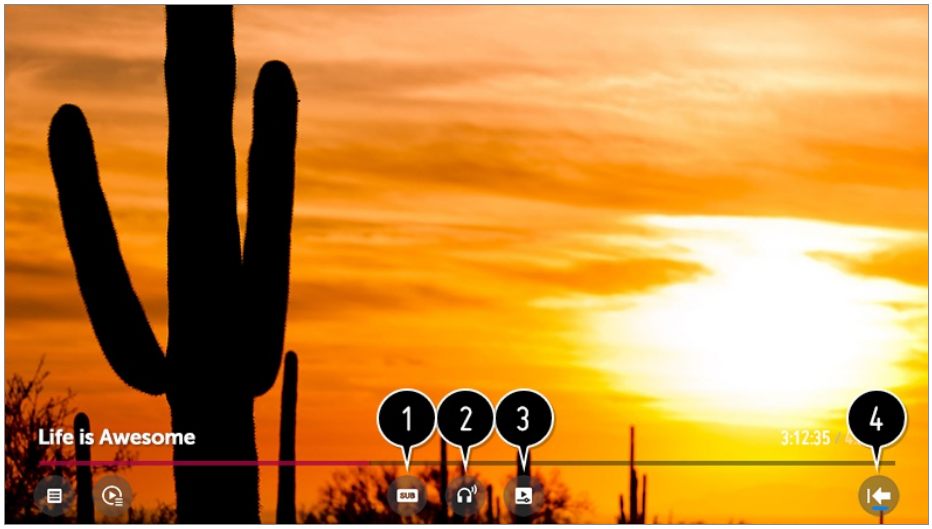

❶ Možete mijenjati postavke za titlove.

❷ Možete postaviti audio numere.

❸ Možete postaviti opciju nastavka gledanja kako biste nastavili reprodukciju od posljednje prikazane scene.

❹ Povratak na ekran s osnovnim operacijama.

Podržane video datoteke

Maksimalna brzina prijenosa podataka:

- Full HD videozapis
  H.264 1920 × 1080 na 60P BP/MP/HP na L4.2 Maksimum 40Mbps
  HEVC 1920 × 1080 na 60P Main/Main10 na L4.1 Maksimum 40Mbps
- ULTRA HD videozapis (Samo ULTRA HD modeli)
  H.264 3840 × 2160 na 30P BP/MP/HP na L5.1 Maksimum 50Mbps
  HEVC 3840 × 2160 na 60P Main/Main10 na L5.1 Maksimum 60Mbps
- HFR video zapis (Samo modeli sa HFR podrškom)
  HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 Maksimum 60Mbps
- Dolby Vision videozapis (Samo modeli s Dolby Vision podrškom)
  HEVC 3840 × 2160 na 60P Main/Main10 na L5.1 Maksimum 50Mbps
- 8K video zapis (Model 8K je povezan samo na 8K Nadograđivač)
  VP9 7680 × 4320@60P Maksimum 50Mbps
  AV1 7680 × 4320@60P Maksimum 50Mbps
  HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 Maksimum 100Mbps

Podržani eksterni titlovi

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Format ugrađenih titlova:

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Vremenski prilagođen tekst

Podržani video kodeki

Ekstenzija	Kodek	
asf wmv	Video	VC-1 profil Advanced (izuzev WMVA), profili VC-1 Simple i Main
	Zvuk	WMA Standard (izuzev WMA v1 / WMA govor)
avi	Video	Xvid (GMC nije podržan), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Zvuk	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2

	Zvuk	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
rm rmvb	Video	RV30, RV40
	Zvuk	Realaudio6(cook), AAC LC, HE-AAC

- rm, rmvb : Neki modeli možda nisu podržani.
- Dolby AC-4 : Neki modeli možda nisu podržani.
- AV1 : To je podržano samo kada je 8K Nadograđivač povezan s modelom 8K.

Upozorenja za reprodukciju video zapisa

- Neki korisnički kreirani titlovi možda neće ispravno raditi.
- Datoteke video sadržaja i titlova moraju biti u istoj mapi. Za ispravan prikaz titlova provjerite da li datoteka video sadržaja i datoteka titla imaju isti naziv.
- Moguće je da titlovi na uređaju NAS (Network Attached Storage - memorija povezana s mrežom) neće biti podržani u zavisnosti od proizvođača i modela.
- Prijenosi koji uključuju Global Motion Compensation (GMC) i Quarterpel Motion Estimation (Qpel) nisu podržani.
- ULTRA HD videozapis (Samo ULTRA HD modeli) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  Neki ULTRA HD video zapisi kodirani s HEVC drugačiji od sadržaja koje je službeno dostavila kompanija LG Electronics možda se neće moći reproducirati.
  Neki kodeki mogu biti podržani nakon nadogradnje softvera.

Ekstenzija	Kodek	
mkv / mp4 / ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Podržani su samo Window Media Audio V7 i noviji.
- Glavni profil AAC nije podržan.
- Moguće je da se video datoteke kreirane nekim koderima neće moći reproducirati.
- Moguće je da se video datoteke u formatu koji je drugačiji od navedenog neće pravilno reproducirati.
- Moguće je da se video datoteke pohranjene na USB uređaju za pohranu koji ne podržava prijenos velikom brzinom neće reproducirati pravilno.
- DTS kodeke su podržani samo za reprodukciju video datoteka putem USB-a ili HDMI-a.

Muzika

Reprodukcija muzike


Muziku možete slušati koristeći aplikaciju **Muzika**.

01 Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.

02 Pokrenite aplikaciju **Muzika**.

03 Odaberite željeni uređaj za pohranu.
Željene pjesme možete birati sa svih svojih uređaja za pohranu i dodati ih u **Moj popis pjesama**.

04 Odaberite željeni muzički sadržaj i uživajte.

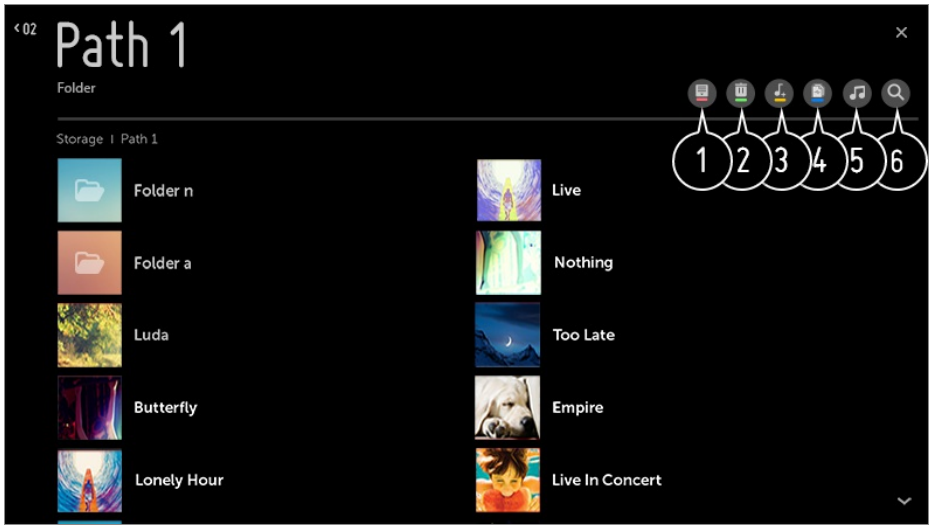

❶ Odaberite željenu vrstu spiska sadržaja.

❷ Odaberite i izbrišite željeni sadržaj.

- Ne možete brisati datoteke koje se dijele s drugih uređaja.

❸ Odaberite sadržaj i dodajte ga u opciju **Moj popis pjesama**.

❹ Možete kopirati sadržaj na USB uređaj za pohranu.

- Neki modeli možda nisu podržani.

❺ Otvaranje muzičkog plejera.

❻ Pokrenite **Traži**.

Korištenje muzičkog plejera

Odaberite muzičku datoteku pohranjenu u muzičkoj aplikaciji ili na Početnoj stranici i možete jednostavno slušati muziku preko music playera.



1. Možete reproducirati muziku s odabranog uređaja za pohranu.
2. Možete podesiti ponavljanje ili nasumični odabir reprodukcije.
3. Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.
   : Možete isključiti ekran dok slušate muziku ili prikazati muzički plejer u prikazu preko cijelog ekrana.
   : Možete slušati muziku isključenog ekrana.
4. Možete premještati muzički plejer.
5. Možete minimizirati muzički plejer.
6. Ova funkcija zatvara muzički plejer.
7. Tekstovi su dostupni za muzičke datoteke koje ih sadrže.
   U nekim muzičkim datotekama možete odabrati odjeljak teksta i pomjerati poziciju reproduciranja.

   - Funkcija za prikaz tekstova pjesama je podržana samo na nekim uređajima.
   - Moguće je da se tekst neće prikazivati sinhronizirano zavisno od podataka teksta u muzičkoj datoteci.

- Ponovo otvorite muzički plejer pritiskom na tipku JAČINA ZVUKA na daljinskom upravljaču.
- Muzički plejer nećete moći koristiti za neke funkcije.

Audio Format

Format datoteke	Stavka	Informacije

mp3	Brzina prenosa	32 kbps ~ 320 kbps
	Frekvencija uzorkovanja	16 kHz ~ 48 kHz
	Podrška	MPEG-1, MPEG-2
	Kanali	mono, stereo
wav	Brzina prenosa	-
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 96 kHz
	Podrška	PCM
	Kanali	mono, stereo
ogg	Brzina prenosa	64 kbps ~ 320 kbps
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 48 kHz
	Podrška	Vorbis
	Kanali	mono, stereo
wma	Brzina prenosa	128 kbps ~ 320 kbps
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 48 kHz
	Podrška	WMA
	Kanali	do 6 kanala
flac	Brzina prenosa	-

Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 96 kHz
Podrška	FLAC
Kanali	mono, stereo

- Broj podržanih kanala može se razlikovati zavisno od frekvencije uzorka.

Koristite Home IoT uređaji

Korištenje prodavnice Home IoT uređaji

Možete provjeriti i kontrolirati status povezanog uređaja Home IoT uređaji.

01 Instalirajte aplikaciju LG ThinQ na svom pametnom telefonu.


02 Prijavite se na svoj račun LG ThinQ i registrujte svoj LG ThinQ uređaj.

03 Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču i odaberite **Kontrolna tabla u kući**.

04 Pritisnite ⚙ u gornjem desnom uglu da odaberete **Račun LG ThinQ**.

05 Prijavite se na svoj LG ThinQ račun. Pojavit će se popis registriranih LG ThinQ uređaja.

- Da biste registrovali vlastiti OCF (Otvori Osnove za Spajanja) pomoćni uređaj, odaberite **OCF** Vodič da promijenite postavke prema uputama.
- Ako kontrolirate vanjski uređaj preko svog mobilnog uređaja, možda nećete moći kontrolirati uređaj sa svog TV-a. Otkažite mobilnu aplikaciju da upravljate njom sa svog TV-a.

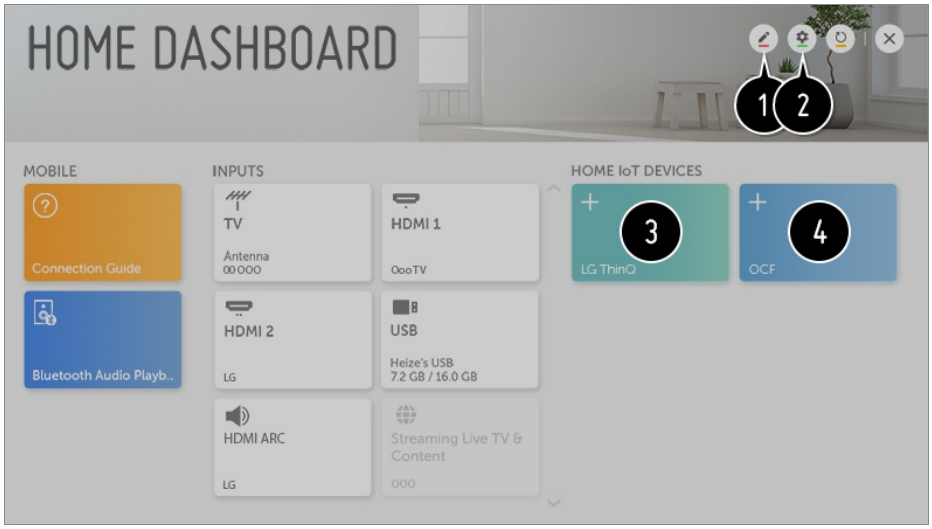

❶ Možete promijeniti naziv uređaja koji je povezan na **Home IoT uređaji** ili **EMISIJA** / **SAKRIJ** uređaj.

❷ **Račun LG ThinQ** : Možete se prijaviti na/odjaviti sa LG ThinQ računa koji ste kreirali na mobilnom uređaju.
OCF povezivanje : Ako ga podesite na **Uključi**, svaki uređaj koji podržava OCF će biti povezan.
Obavijest : Ako ga podesite na **Uključi**, možete primiti obavijesti o statusu uređaja Home IoT uređaji.
Konektor uređaja : Možete pokrenuti aplikaciju **Konektor uređaja**.

❸ Nakon prijavljivanja, može biti prikazan uređaj koji je registriran na LG ThinQ računu. Kartica će nestati kada je uređaj prikazan na popisu.

❹ Možete povezati svoj OCF (Otvori Osnove za Spajanja) pomoćni uređaj na TV da biste ga koristili. Kada je uređaj potpuno povezan, kartica će nestati.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.
- Samo neki od LG ThinQ i OCF (Otvori Osnove za Spajanja) pomoćni uređaj su podržani i planiramo nastaviti dodavati podršku za više uređaja.
- Kada resetujete TV, potrebno je resetovati i OCF (Otvori Osnove za Spajanja) pomoćni uređaj koji je spojen na aparat.

Dijeljenje sadržaja s računara

Šta je dijeljenje sadržaja?

Dijeljenje sadržaja omogućuje vam da uživate u video zapisima, muzici i fotografijama pohranjenim na računaru.

Reprodukcija sadržaja na računaru sa softverom za dijeljenje

Ako je na računaru instaliran Windows 7 ili noviji, možete reproducirati muziku, video zapise, fotografije i sl. na vašem TV-u bez instaliranja posebnog programa.

01 Povežite TV i računar na istu mrežu. Računari sa instaliranim Windows 7 ili novijim operativnim sistemom također trebaju biti povezani na mrežu.

02 Kliknite desnom dugmetom miša na muzičku video / fotografsku datoteku koju želite da reproducirate, zatim odaberite vaš model koristeći funkciju “Reproduciraj na” ugrađenu u operativnom sistemu Windows 7 ili novijem da bi reproducirali datoteku. Za reprodukciju na drugim uređajima, kao što je mobilni telefon, pročitajte odgovarajući korisnički vodič.

- Čak i kada je povezano više TV uređaja ili uređaja, odabrana datoteka reproducira se samo putem jednog uređaja. Brzina reprodukcije može se razlikovati zavisno od mrežne veze.

Za reprodukciju sadržaja pohranjenog na računaru koristite računarski softver SmartShare

Možete koristiti računarski softver SmartShare kako biste muziku / video zapise / fotografije pohranjene na računaru povezali na kućnu mrežu i reproducirali ih na TV-u.

01 Konfigurišite TV i PC računar instalirane sa softverom SmartShare na istu mrežu.

- Usluga SmartShare dostupna je samo kada su TV i serverski računar povezani na isti ruter.

02 Preuzmite i instalirajte PC softver SmartShare s LG web stranice (www.lg.com). Prije instalacije zatvorite sve programe na računaru, kao što su zaštitni zid ili antivirusni softver.

03 Pokrenite softver SmartShare za računar i konfigurišite postavke za dijeljenje.

04 Dijeljeni video zapisi i fotografije se reproduciraju iz aplikacije **Foto i Video** na TV-u, a dijeljena muzika se reproducira iz aplikacije **Muzika** na TV-u.

- Server treba biti pokrenut kako biste dijeljenu datoteku gledali na TV-u.
- Dodatne informacije o načinu korištenja računarskog softvera SmartShare potražite u poglavlju za pomoć pri upotrebi softvera.

Stavke koje zahtijevaju pažnju u režimu Dijeljenje sadržaja

- Provjerite postavke mreže, ako opcija dijeljenja sadržaja ne radi ispravno.
- Možda neće raditi ispravno putem bežične mreže. Preporučujemo povezivanje na žičnu mrežu.

- Možda neće raditi ispravno zavisno od mrežnog okruženja.
- Ako je nekoliko TV uređaja povezano na jedan uređaj, moguće je da se sadržaj neće ispravno reproducirati, zavisno od rada servera.
- Za gledanje video zapisa 1080p putem funkcije Dijeljenje sadržaja, potreban je ruter frekvencije 5 GHz. Ako se koristi ruter frekvencije 2,4 GHz, moguće je da se video zapis neće ispravno reproducirati.
- Funkciju Dijeljenje sadržaja možda neće podržati ruter koji ne podržava višestruki prijenos. Za više informacija pogledajte korisnički vodič koji ste dobili s ruterom ili se obratite proizvođaču.
- Titlovi su podržani samo na nekim povezanim uređajima.
- Za čitanje titlova preporučujemo softver SmartShare za računar.
- Ako se datoteka s titlovima doda kasnije, onemogućite podijeljenu mapu i ponovo je omogućite.
- DRM datoteke na povezanom uređaju neće se reproducirati.
- Čak i kod formata datoteka koje podržava TV podržani formati datoteka mogu se razlikovati, zavisno od okruženja povezanog uređaja.
- Ako u mapi ima previše mapa ili datoteka, moguće je da neće funkcionisati ispravno.
- Informacije o datoteci uvezenoj s povezanog uređaja možda se neće prikazivati ispravno.
- Zavisno od kodiranja neki sadržaji možda se neće moći reproducirati u režimu dijeljenja sadržaja.

Dijeljenje ekrana računara

Prikazivanje ekrana računara na TV-u

Bežična veza

01 Omogućite Screen Share način rada na PC-u. Vaš TV će se prikazati na spisku dostupnih uređaja.

02 Odaberite svoj TV i zatražite povezivanje.

03 Nakon uspostavljanja veze, TV će prikazati ekran povezanog uređaja.

- Preporučujemo da uređaj koji želite povezati s TV-om uvijek ažurirate na najnoviju verziju operativnog sistema za stabilnu vezu.
- Preporučuje se da ovu funkciju koristite s male udaljenosti.
- Iako se povezivanje može izvršiti bez bežičnog rutera, preporučuje se da uređaj spojite na ruter od 5 GHz jer u suprotnom bežično okruženje može uticati na rad.

- Brzina odazva može se razlikovati zavisno od okruženja korisnika.
- Razlikuje se od Windows verzije. Za više informacija o uređaju s kojim želite uspostaviti vezu pogledajte korisnički priručnik tog uređaja.
- Ako se veza neprestano prekida, isključite TV i uređaj koji želite povezati, a zatim ih ponovo uključite i pokušajte ponovo.

Žična veza

Povežite računar s TV-om putem HDMI kabla.

Prednosti Smart TV-a


Korištenje prodavnice GALERIJA

Korištenje prodavnice GALERIJA

Možete uživati u slici visoke razlučivosti koja je osigurana za svaku temu.

01 Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.

02 Pokrenite aplikaciju **GALERIJA**.

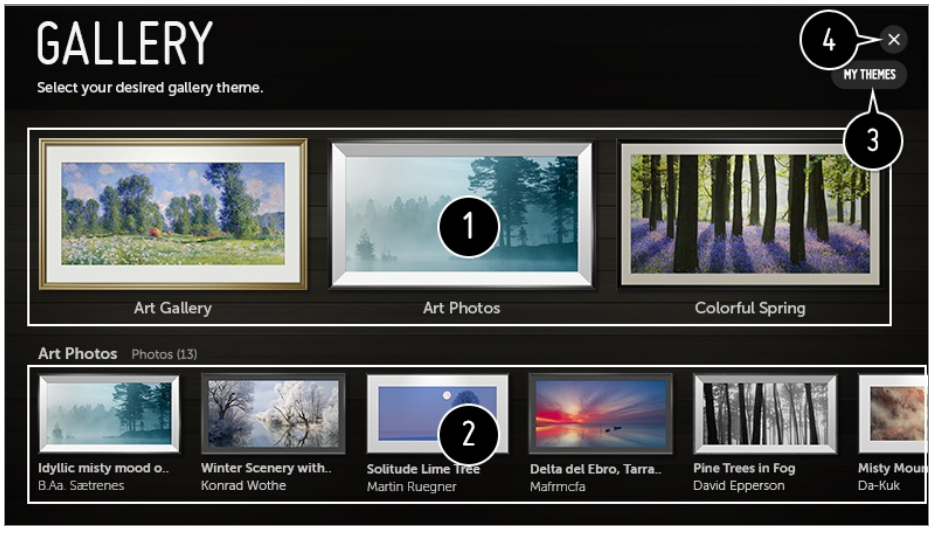

❶ Prikažite ugrađene slike za svaku temu.

❷ Unaprijed možete vidjeti informacije i sliku fokusirane teme.

❸ Možete obrisati preuzete teme ili odabrati željene teme za reprodukciju.

❹ Izađite iz aplikacije **GALERIJA**.


Korištenje interneta

Korištenje aplikacije Web pretraživač

Na internet stranicu možete ući nakon što unesete internet adresu u traku za URL. Ako unesete pojam za pretragu, internet pretraživač će pronaći informacije o traženom pojmu putem tražilice.

01 Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.

02 Pokrenite aplikaciju **Web pretraživač**.

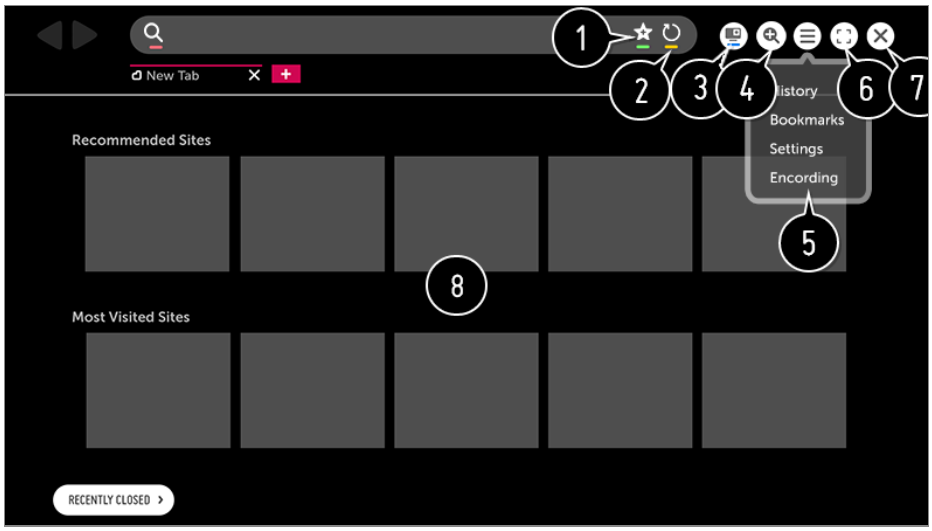

❶ Možete dodati ili obrisati trenutnu stranicu u **Oznakama**.

❷ Ponovo učitava trenutnu stranicu.

❸ Možete uključiti / isključiti opciju Mini TV.

❹ Uvećava ili umanjuje prikaz ekrana.

❺ **Istorija** : Možete otvoriti ili izbrisati spisak stranica koje ste posjećivali.
Oznakama : Možete otvoriti ili izbrisati spisak favorita.
Postavke : Možete konfigurisati jednostavne postavke za pretraživač.
Kodiranje : Možete promijeniti jezik kada sadržaj nije ispravno prikazan na internet stranici.

❻ Pretraživač možete koristiti u prikazu preko cijelog ekrana.
Za vraćanje na izvorni ekran, koristite daljinski upravljač kako biste pomjerili pokazivač na

vrh ekrana. Prikazat će se opcija **Izađi Iz Opcije Cijeli Ekran**.

❼ Izađite iz aplikacije **Web pretraživač**.

❽ Na novoj kartici se prikazuju opcije **Preporučene stranice** i **Najposjećenija Stranica**.
Moguće je da opcija **Preporučene stranice** ne bude dostupna za vašu zemlju.
Da biste sakrili **Preporučene stranice**, izaberite **Isključi** u opciji **Postavke** → **Prikaži preporučene stranice**.

- Aplikacija **Web pretraživač** podržava samo HTML5 medije ali ne i Flash dodatke.
- Aplikacija **Web pretraživač** ne podržava instalaciju dodataka.
- Moguće je da u aplikaciji **Web pretraživač** nećete moći reproducirati medijske datoteke formata drugačijih od
: JPEG / PNG / GIF
- Moguće je da će se aplikacija **Web pretraživač** zatvoriti ako nema dovoljno memorije.
- U aplikaciji **Web pretraživač** koriste se samo vrste slova koje su utvrđene za TV. Zbog toga se tekst može prikazivati drugačijim slovima od onih na računaru.
- Aplikacija **Web pretraživač** ne podržava preuzimanje datoteka i slova.
- S obzirom da aplikacija **Web pretraživač** funkcioniše kao pretraživač TV-a, moguće je da će raditi drugačije od pretraživača na računaru.
- Neki sadržaji se možda neće pravilno reproducirati.
- Preporučuje se oprez kada funkciju koriste djeca. Djeca mogu imati pristup neprikladnom sadržaju na internetu korištenjem ovog proizvoda.
Neprimjereni sadržaj na Internetu možete blokirati tako da ograničite pristup nekim aplikacijama.
Konfigurirajte postavke u opciji ⚙ → ⋮ → **Sigurnost** → **Zaključavanje aplikacija**.
- Za rješavanje problema povezanog s ovom funkcijom, pogledajte odjeljak **Rješavanje problema** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Postavljanje aplikacije Web pretraživač

Pritisnite opciju ≡ na vrhu ekrana i odaberite **Postavke**.

Prilikom Uključivanja

Možete postaviti početnu stranicu pretraživača na **Otvori Novu Karticu Stranice** / **Nastavi gdje sam ja prekinuo** / **Početna stranica:**.

Pretraživači

Možete odabrati zadanu tražilicu.

- Postavke tražilice mogu biti promijenjene bez najave na osnovu okolnosti dobavljača.

Prikaži preporučene stranice

Postavke možete promijeniti tako da se prikazuje opcija **Preporučene stranice**.

Uvijek Prikaži Traku Sa Knjižnim Oznakama

Postavke možete promijeniti tako da se uvijek prikazuje traka **Oznakama**.

Privatno Pretraživanje

Možete konfigurisati postavke na način da pretraživanje ne ostavlja tragove.

Filtriranje web-lokacije

Odobrene Web-Lokacije : Možete konfigurisati postavke tako da se otvaraju samo ranije registrovane internet stranice.
Blokirane Web-Lokacije : Možete konfigurisati postavke tako da se blokiraju određene internet lokacije.

- Za korištenje funkcije **Filtriranje web-lokacije**, trebate unijeti lozinku za TV. Početna lozinka postavljena je na “0000”. Kada je za zemlju odabrana Francuska ili Norveška, lozinka nije “0000” nego “1234”.

Blokiranje skočnih prozora

U postavkama možete blokirati skočne reklame.

Nemoj pratiti

Možete zatražiti da se historija vaših posjeta ne snima na serveru.

Adaptivni Streaming pomoću Java Script

Ako je funkcija postavljena na **Isključi**, rezolucija videozapisa koji se reproduciraju u programu **Web pretraživač** je ograničena na 720p.

Live Plus

Korištenje funkcije Live Plus

Live Plus osigurava pojačano iskustvo gledanja vezano za sadržaj koji gledate uključujući traženje dodatnih informacija, učestvovanje u događajima, interakcija s reklamama itd.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite opciju → **Opće** → **Dodatne postavke**.

03 Postavite opciju **Live Plus** u opciji **Uključi**.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Možete koristiti funkciju **Live Plus** samo s LG daljinskim upravljačem.
- Ova usluga se pruža samo za odabrani sadržaj s ugovornim partnerima.


Obavijesti

Korištenje aplikacije Obavijesti

Možete prikazati sva obavještenja sa TV aplikacija i LG usluga u isto vrijeme. Možete prikazati i izbrisati svako obavještenje i direktno otići na aplikaciju ili web stranicu putem obavještenja koja podržavaju prečice.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Idite na stavku → **Opće** → **O ovome TV-u** i odaberite **Obavijesti**.

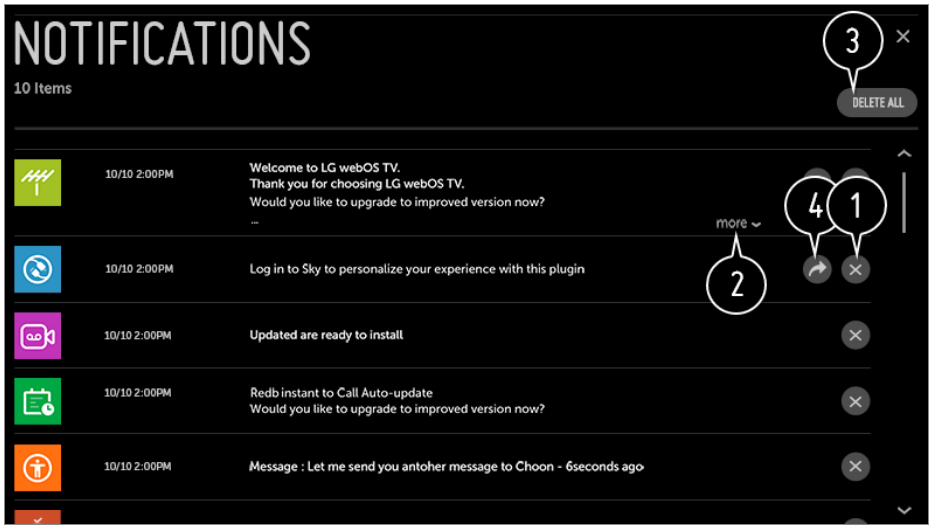

❶ Obavještenja možete brisati.

❷ Ako u obavještenjima ima mnogo sadržaja, pritisnite **više** kako biste ih otvorili u punom prikazu.

❸ Možete izbrisati sva obavještenja.

❹ Možete pokrenuti aplikaciju ili preći na URL.

Pregled podešavanja

Brze postavke

Brzo korištenje funkcije Postavke

Brzo i jednostavno postavlja skup pojednostavljenih komandi kao što su **Mod slike**, **Razmjer širine i visine slike**, **Zvučni izlaz** itd.

Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.



❶ Zatvara opciju Brze postavke.

❷ Možete postaviti opciju **Mod slike**.

❸ Možete postaviti opciju **Razmjer širine i visine slike**.

❹ Možete postaviti opciju **Mod zvuka**.

❺ Možete odabrati opciju **Zvučni izlaz**.

❻ Možete postaviti opciju **Samoisključivanje**.

❼ Pomaknite na ekran **Povezivanje**.

❽ Možete postaviti više opcija.

- Pritisnite i držite **Točkić (OK)** na daljinskom upravljaču tokom konfiguriranja kako biste se premjestili na odgovarajući meni.

Slika

Odabir režima Slika

→ → **Slika** → **Postavke moda slike** → **Mod slike**

Odaberite režim slike koji najbolje odgovara okruženju gledanja, vašim željama ili tipu video zapisa.

Prilikom korištenja uobičajenih signala

Živopisno

Izoštrava sliku povećanjem kontrasta, jačine osvjetljenja i oštrine.

Standard

Prikazuje sliku uobičajenog kontrasta, osvjetljenja i oštrine.

Eco / APS

Funkcija Ušteda energije mijenja postavke TV-a radi smanjenja potrošnje struje.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Cinema

Slika prikladna za filmove.

Sport / Fudbal / Cricket

Slika prikladna za sportske sadržaje. Zaoštrava sliku brzih pokreta kao što je udaranje ili bacanje lopte.

- Naziv sporta može se razlikovati zavisno od regije.

Game

Slika prikladna za igranje igara.

HDR Efekt

Ova funkcija omogućuje uživanje u dinamičnijoj i jasnijoj slici zahvaljujući korekciji svijetlih i tamnih područja ekrana.
Funkcija pruža realističnu sliku, čak i kada je nivo gradacije izvorne slike visok.

- Ako opciju **Mod slike** postavite na opciju **HDR Efekt**, nećete moći koristiti neke postavke u opciji **Postavke moda slike**.

technicolor® Ekspert

Boje podešavaju ugledni stručnjaci kompanije Technicolor za boje, koji rade na holivudskom premium sadržaju.

isf® Ekspert (Svijetla Prostorija) / isf® Ekspert (Tamna Prostorija)

Omogućuje stručnjaku ili bilo kome ko voli kvalitet slike da podešava najbolji kvalitet slike. Ova opcija je izbornik za podešavanje stavljen na raspolaganje stručnjacima za podešavanje kvaliteta slike koji posjeduju ISF certifikat. (ISF logotip može se koristiti samo zajedno s TV-om s ISF certifikatom.)
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control.

Kada koristite HDR / Advanced HDR / Dolby Vision signale

Živopisno

Izoštrava sliku povećanjem kontrasta, jačine osvjetljenja i oštrine.

Standard

U normalnom okruženju za gledanje, otvara ekran koji može pravilno prikazati izražajnost i svjetlinu HDR-a.

Kućno kino

Ekran izgleda svjetlije i jasnije nego kada se koristi opcija **Cinema**.

Cinema

Slika prikladna za HDR video signal.

Game

Slika prikladna za igranje igara.

technicolor® Ekspert

Boje podešavaju ugledni stručnjaci kompanije Technicolor za boje, koji rade na holivudskom premium sadržaju.

- Ako je video signal HDR / Advanced HDR / Dolby Vision ulaz za modele koji ne podržavaju tehnologiju HDR / Advanced HDR / Dolby Vision, prikazat će se opcije režima slike

uobičajenih signala.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.
- Moguće je da se dostupni režimi slije razlikuju zavisno od ulaznog signala.
- Prilikom gledanja sadržaja s usluge na mreži, način rada za prikaz slike se može promijeniti tako da odgovara sadržaju koji se prikazuje.
- Ekspert je opcija koja omogućava stručnjaku za kvalitet slike da izvrši fino podešavanje kvaliteta standardne slike. Zbog toga je moguće da neće biti djelotvorna za normalnu sliku.
- Promjenom opcije **Mod slike** mogu se izmijeniti postavke funkcije **Ušteda energije** i **Zaštita očiju pri pokretima** što to može uticati na potrošnju energije. Postavke funkcija možete podesiti ručno u izborniku funkcija **Ušteda energije** i **Opcije slike**.

Gledajte sa AI slika

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Postavke moda slike** → **AI slika**

Postavite ovu funkciju na **Uključi**. Odabrani **Mod slike** automatski će biti podešen na opcionalnu definiciju za karakteristične sadržaje u skladu s algoritmom koji je naučen metodom dubinskog učenja.

- To je podržano samo za digitalna emitovanja, video sadržaje s USB memorijskog uređaja i HDMI video ulaza.
- Ako je **Mod slike** postavljen na **Game**, ne možete podesiti **AI slika**.

Fino podešavanje režima Slika

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Postavke moda slike**

Ova funkcija omogućuje detaljno podešavanje režima slike.

Pozadinsko osvjetljenje

Upravlja stepenom jačine osvjetljenja ekrana podešavanjem pozadinskog osvjetljenja. Što je broj bliže vrijednosti 100, ekran je više osvijetljen.

- Za smanjenje potrošnje energije smanjite opciju **Pozadinsko osvjetljenje**.
- Zavisno od opcije **Ušteda energije** (**Automatsko** / **Maksimalno**), moguće je da nećete moći podesiti **Pozadinsko osvjetljenje**.
  U tom slučaju, idite na ⚙ → ⋮ → **Slika** → **Ušteda energije** i postavite na opciju **Isključi** ili **Minimalno**.

OLED OSVJETLJENJE

Podešava svjetlinu ekrana mijenjanjem svjetline OLED ekrana.

Kontrast

Podešava kontrast svijetlih i tamnih područja slike. Što je broj bliže vrijednosti 100, kontrast je veći.

Jačina osvjetljenja

Podešava ukupnu jačinu osvjetljenja ekrana. Što je broj bliže vrijednosti 100, ekran je više osvijetljen.

Oštrina

Podešava oštrinu slike. Što je broj bliže vrijednosti 50, slika je oštrija i jasnija.

Boja

Smanjuje ili povećava ton boja prikazanih na ekranu. Što je broj bliže vrijednosti 100, boja je dublja.

Nijansa

Podešava balans boje između crvene i zelene boje prikazane na ekranu. Što je broj bliže vrijednosti Crvena 50, boja će biti crvenija. Što je broj bliže vrijednosti Zelena 50, boja će biti zelenija.

Temperatura boje

Podešava temperaturu boje od hladne ka toploj.

- Postavke koje odredite odnose se samo na trenutno odabrani režim ulaza.
  Za primjenu trenutne slike na sve režime ulaza, odaberite opciju **Primijeni na sve ulaze**.
- Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od ulaznog signala ili odabranog režima.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Resetovanje režima Slika

→ ⋮ → **Slika** → **Postavke moda slike** → **Resetiraj**

Ova opcija će resetovati postavke Slika.

- Režim Slika možete zasebno resetovati. Odaberite režim Slika koji želite resetovati i omogućite ga.

Postavljanje opcija za stavku Napredno upravljanje

→ ⋮ → **Slika** → **Postavke moda slike** → **Napredne Kontrole** / **Stručne Kontrole**

Dinamički kontrast

Ispravlja razliku između svijetle i tamne strane ekrana radi postizanja optimalnih rezultata zavisno od jačine osvjetljenja slike.

Mapiranje dinamičnih tonova

Prikladna postavka kontrasta zasnovana na osvijetljenosti slike HDR sadržaja.

Dinamička boja

Podešava boju i zasićenost slike kako bi slika bila izraženijih boja i živopisnija.

Željena boja

Podešava boju kože, trave i neba prema vašim ličnim željama.

Skala boje

Odabire opseg boja za prikaz. Postavite skalu boje na opciju **Automatsko** u skladu sa signalom ili prikažite življe i bogatije boje u redoslijedu opcija **Produženo** i **Široko**.

Super rezolucija

Podešava rezoluciju tako da zamagljene i zamućene slike budu jasnije.

Gamma

Podešava srednju jačinu osvjetljenja slike.

Balans bijele boje

Podešava ukupni ton ekrana po želji.

Sistem za upravljanje bojama

To se koristi kada stručnjak vrši kontrolu pomoću testnog predloška. To možete kontrolirati tako što ćete odabrati područja od šest boja (**Crveno** / **Zeleno** / **Plavo** / **Modra** / **Ružičasta** / **Žuta**).
Kod normalnih slika moguće je da podešavanja neće rezultirati primjetnim promjenama boja.

Maksimalna osvijetljenost

Podesite maksimalnu osvijetljenost za najsjajnije osvjetljenje.

- Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od ulaznog signala ili odabranog režima.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Postavljanje funkcije Opcije slike

→ → **Slika** → **Postavke moda slike** → **Opcije slike**

Utišavanje zvuka

Uklanja tačkice koje se ističu kako bi slika bila čistija.

MPEG utišavanje zvuka

Smanjuje šum koji nastaje tokom kreiranja digitalnih video signala.

Glatka gradacija

To smanjuje zakrivljene linije na slici za glatkoću slike.

Nivo crnog

Kompenzira jačinu osvjetljenja i kontrast podešavanjem zatamnjenja ekrana.

Pravo Kino

Omogućuje doživljaj kao u kinu.

Zaštita očiju pri pokretima

Automatski podešava osvjetljenje i smanjuje zamućivanje slike na osnovu podataka slike radi smanjivanja naprezanja očiju.

- Isključivanjem ove opcije na opciji **Isključi** može se povećati potrošnja struje.

LED lok. zamračenje

Maksimizira omjer kontrasta povećavanjem osvjetljenja svijetle strane ekrana i zatamnjivanjem tamne strane ekrana.

- **Isključi** : Onemogućuje funkciju LED lokalno zamračenje.
- **Nisko** / **Srednje** / **Visok** : Mijenja omjer kontrasta.

- Isključivanjem ove opcije na opciji **Isključi** može se povećati potrošnja struje.

TruMotion

Prikladno za kvalitet prikaza slike u brzom pokretu.

- **Isključi** : Isključuje funkciju **TruMotion**.
- **Glatko** : Ublažava slike s brzim pokretima.
- **Obriši** : Slike s brzim pokretima čini jasnijim.
- **Korisnik** : Ručno postavlja opciju **TruMotion**.
  - **De-Judder** : Podešava podrhtavanje na ekranu.
  - **De-Blur** : Smanjuje efekte zamućivanja nastale uslijed kretanja.
  - **OLED Motion** / **Motion Pro** : Kontrolom svjetla učinite da slike koje se brzo kreću izgledaju jasnije.

- Napredne postavke mogu se promijeniti samo u režimu rada **Korisnik**.

AI osvjetljenje

To automatski ispravlja osvijetljenost ekrana u skladu s osvijetljenošću okoline TV-a.

- Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od ulaznog signala ili odabranog režima.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Postavljanje veličine ekrana

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Postavke za format prikaza** → **Razmjer širine i visine slike**

16:9

Prikazuje omjer širine i visine slike 16:9.

Originalno

Mijenja omjer širine i visine slike na 4:3 ili 16:9 zavisno od ulaznog video signala.

Full Wide

Sadržaj možete gledati preko cijelog ekrana.
Može se pojaviti izobličavanje slike zavisno od vrste signala.

4:3

Prikazuje omjer širine i visine slike 4:3.

Vertikalno Zumiranje

Možete podešavati vertikalnu dimenziju ekrana i vertikalno poravnati ekran koristeći opciju **Podesiti Odnos Zumiranja** i **Podesiti položaj ekrana**.

Zumiranje u svim pravcima

Možete podešavati horizontalnu / vertikalnu / dijagonalnu dimenziju ekrana i horizontalno / vertikalno poravnati ekran koristeći opciju **Podesiti Odnos Zumiranja** i **Podesiti položaj ekrana**.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.
- Gledanje sadržaja s eksternog uređaja ili prikaz fiksnog teksta kao što je naziv programa ili korištenje omjera širine i visine slike 4:3 tokom dužeg vremenskog perioda može rezultirati utiskivanjem slike.
- Postojeće veličine ekrana mogu se razlikovati zavisno od ulaznog signala.

Prikaz ekrana uz Samo skeniranje

→ ⋮ → **Slika** → **Postavke za format prikaza** → **Samo skeniranje**

Ako ovu funkciju postavite na **Uključi**, možete prikazati sadržaj u omjeru širine i visine koji je dat u emitiranom signalu ili izvoru sadržaja. Ukoliko ivica ekrana nije jasna, postavite funkciju na **Isključi**.
Ako je postavljena na opciju **Automatsko**, ova funkcija prebacuje između statusa **Uključi** ili **Isključi** ovisno o informacijama sadržanim u video signalu.

- Stavke koje se mogu odabrati mogu se razlikovat ovisno o trenutnom ulazu.

Korištenje funkcije Ušteda energije

→ ⋮ → **Slika** → **Ušteda energije**

Smanjuje potrošnju električne energije podešavanjem osvjetljenja ekrana.

Automatsko

Senzor na TV-u detektira osvjetljenje okruženja i automatski podešava jačinu osvjetljenja ekrana.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Isključi

Isključuje režim Ušteda energije.

Minimalno / Srednje / Maksimalno

Primjenjuje prethodno postavljeni režim Ušteda energije.

Ekran isključen

Ekran se isključuje i reproducira se samo zvuk.
Za ponovno uključivanje ekrana pritisnite bilo koju tipku osim tipke za uključivanje / isključivanje i tipke za promjenu jačine zvuka.

- Ako koristite funkciju **Ušteda energije**, svjetlina na TV-u će se promijeniti.

Korištenje funkcije Test slike

→ → **Slika** → **Test slike**

Prvo pokrenite funkciju Test slike da biste vidjeli da li je izlaz video signala normalan, a zatim provjerite ima li grešaka.
Ako nema problema na testiranoj slici, provjerite povezani vanjski uređaj ili signal emitovanja.

Korištenje funkcije Način rada Ugodno za oči

→ → **Slika** → **Dodatne postavke** → **Način rada Ugodno za oči**

Temperatura boje će se automatski prilagoditi radi smanjivanja naprezanja oka.

Uključi

Temperatura boje ekrana TV-a je prilagođena.

Isključi

Isključivanje opcije **Način rada Ugodno za oči**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

HDMI ULTRA HD Deep Colour

→ → **Slika** → **Dodatne postavke** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

Ako uređaj koji je povezan na Ulaz također podržava HDMI ULTRA HD Deep Colour, vaša slika može biti jasnija.
Međutim, ako uređaj to ne podržava, možda neće raditi kako treba.
U tom slučaju, promijenite postavku TV-a za opciju HDMI ULTRA HD Duboka boja na **Isključi**.

Podržana rezolucija ekrana

- 8K : Podržava 8K pri 60 Hz (4:2:0), 8K pri 30 Hz (4:4:4, 4:2:2 i 4:2:0)
- 4K : Podržava 4K pri 120 Hz (4:4:4, 4:2:2)
- Isključi : podržava 4K pri 60 Hz (4:2:0)

Podržani format 4K, 8K

Rezolucija	Brzina slike (Hz)	Dubina boje / Hromatsko uzorkovanje		
		8 bita	10 bita	12 bita
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60 100 120	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]
		YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1)]
		RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1)]
7680 × 4320p	24 25 30	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]
		YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]
		YCbCr 4:4:4 [2)]	YCbCr 4:4:4 [2)]	-
		RGB 4:4:4 [2)]	RGB 4:4:4 [2)]	-
7680 × 4320p	50 60	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	-

1) Podržano samo kada je opcija **HDMI ULTRA HD Deep Colour** postavljena na opciju **4K**.
2) Podržano samo kada je opcija **HDMI ULTRA HD Deep Colour** postavljena na opciju **8K**.

- Postavke možete promijeniti samo za **HDMI IN** koji gledate u datom trenutku.
- Možete navesti drugačiju postavku za svaki HDMI priključak.
- Određeni 8K ulaz/standardi dekodiranja možda neće biti podržani. Dodatni uređaj će možda biti potreban za podršku određenih 8K standarda. Proširene i poboljšane 8K slike će varirati ovisno o izvoru sadržaja.

Korištenje funkcije Odziv za instant igru

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Dodatne postavke** → **Odziv za instant igru**

Postavite da HDMI priključak koji je povezan na uređaj bude na **Uključi** kako biste uživali u igrama s optimalnim videom za igre.
Međutim, ako uređaj to ne podržava, možda neće raditi kako treba.

- Podesite **HDMI ULTRA HD Deep Colour** funkciju na **Uključi** za HDMI priključak spojen na uređaj za igranje da biste omogućili **Odziv za instant igru**.
- To radi samo kada ⚙ → ⋮ → **Zvuk** → **Zvučni izlaz** is **Unutrašnji TV zvučnik** / **TV zvučnik** / **Audio izlaz (Line Out)** / **Slušalice s kablom** / **Unutrašnji TV zvučnik + Slušalice s kablom**. (Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.)
- Kada je **Odziv za instant igru** pokrenut, videozapis će možda privremeno treperiti.
- Ako ovu funkciju postavite na **Uključi**, ne možete mijenjati neke stavke za video postavke.

Fino podesite tamna područja

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Dodatne postavke** → **Fino podesite tamna područja**

Osvjetljenje tamnih područja možete kalibrirati pomoću **Odziv za instant igru** podešenim na **Uključi**.

- Možda neće raditi normalno, ovisno o funkcijama ili postavkama povezanog PC-a ili igraće konzole.

Postavljanje OLED ekrana

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Dodatne postavke** → **Postavke OLED Ploče**

Korištenjem funkcije **Postavke OLED Ploče** možete ispraviti probleme s kvalitetom slike koji se odnosi na utiskivanje slike kada je ekran uključen određeni vremenski period.

Osvježivač za piksele

Kalibrira sve probleme koji nastati na ekranu kada je TV dugo uključen.
Kalibriranje traje duže od sat vremena.

- **POKRENITE KADA JE TV ISKLJUČEN** : Pritisnite dugme za uključivanje / isključivanje kako biste isključili TV kad završite s gledanjem. Pokrenut će se **Osvježivač za piksele**.
- **POČNITE SADA** : TV se odmah isključuje i **Osvježivač za piksele** započinje s radom. TV će se automatski ponovo uključiti nakon što se postupak završi.

- Ako uključite TV, **Osvježivač za piksele** će prestati s radom.

Podizanje ekrana

To polako pomjera sadržaj ekrana u jednakim intervalima kako bi se spriječilo utiskivanje slike na ploči ekrana.

Prilagođavanje osvjetljenja logotipa

Podesite osvijetljenost statičnih slika kao što su logotipi unutar sadržaja da bi ste ispravili potencijalne probleme sa kvalitetom slike.

Zvuk

Dolby Atmos

→ → **Zvuk** → **Dolby Atmos**

Funkcija Dolby Atmos je zasnovana na konceptu audio objekata. Svaki zvuk se može miksati kao jedinstveni audio element, odnosno objekt, koji se neovisno postavlja u trodimenzionalni prostor.
Vaš novi LG TV ima najnoviju tehnologiju zvuka Dolby Atmos. Dolby Atmos je vrhunski zvučni doživljaj koji kreira pokretni zvuk koji protječe oko vas preko zvučnika TV-a.

Zadana vrijednost izbornika koji djeluje kao prekidač Uključi / Isključi je **Uključi**.
Obzirom na efekt funkcije **Dolby Atmos**, primjenjuje se Dolby Atmos sadržaj. (Izbornik kada je postavljen na opciju **Uključi**)

- Moguće je da se određeni Dolby Atmos sadržaj neće reproducirati.

Korištenje funkcije AI zvuk

→ → **Zvuk** → **AI zvuk**

Osigurava optimalan zvuk i realističan surround efekt baziran na umjetnoj inteligenciji u skladu sa sadržajem. Ova postavka dostupna je samo za unutrašnji TV zvučnik.

Za omogućavanje ovog režima na spisku kliknite na opciju **Uključi**.

- Ako podesite da ova funkciju bude na **Uključi**, ne možete podesiti **Mod zvuka** na ručno.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Postavke načina zvuka

→ → **Zvuk** → **Postavke načina zvuka**

Mod zvuka

Možete odabrati najprikladniji režim zvuka za svaki žanr.

- **Standard** : Optimizira zvuk za sve vrste sadržaja.
- **Cinema** : Optimizira zvuk za filmove.
- **Čist zvuk** : Poboljšava jasnoću glasa.
- **Sport** / **Fudbal** / **Cricket** : Optimizira zvuk za sportske igre.
- **Muzika** : Optimizira zvuk za muziku.
- **Game** : Optimizira zvuk za igranje igrica.

Balans

Možete podešavati jačinu zvuka lijevog i desnog zvučnika.

DTS Virtual:X / Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / ULTRA Surround / ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Uživajte u upečatljivom zvuku uz virtuelni višekanalni surround zvučni efekt.

- Ova opcija se može uključiti ako je **Mod zvuka** podešen na **Standard**.
- Za modele koji podržavaju **Dolby Atmos**, podesite **Dolby Atmos** na **Isključi**.

Dolby Surround

Ako izbornik **Dolby Surround** postavite na **Uključi**, opći sadržaj (sadržaj bez funkcije Dolby Atmos) može dodati efekte Dolby Surround. (Slično funkciji Dolby Atmos)
Za uživanje u trodimenzionalnom zvuku u općem sadržaju (sadržaj bez funkcije Dolby Atmos), uključite **Dolby Surround**.
Imajte na umu da mora biti uključena i funkcija **Dolby Atmos** kako bi se mogla koristiti funkcija **Dolby Surround**.

Ekvilajzer

Željeni zvuk možete podesiti direktnim podešavanjem ekvilajzera.

(100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz)

- Ova opcija se može uključiti ako je **Mod zvuka** podešen na **Standard**.

Resetiraj

Možete resetovati postavke zvučnog efekta.

- Ova opcija se može uključiti ako je **Mod zvuka** podešen na **Standard**.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Postavke izlaza zvuka

⚙ → ⋮ → **Zvuk** → **Zvučni izlaz**

- Kada je **Odziv za instant igru** podešen na **Uključi**, moguće je da dođe do audio odgode ako **Zvučni izlaz** podesite na **Bluetooth** / **WiSA zvučnici** / **Optički** / **HDMI ARC**. Prebacite na **Unutrašnji TV zvučnik** ili promijenite ⚙ → ⋮ → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **HDMI ulaz za audio format** na **PCM**.

Unutrašnji TV zvučnik

Zvuk se reproducira putem internih TV zvučnika.

Optički

Možete povezati audio uređaj koji podržava **Optički** na priključak optičkog digitalnog audio izlaza kako biste mogli slušati bogatiji i kvalitetniji zvuk TV-a.

- Dostupno samo za modele s optičkim digitalnim priključkom.
- Kod nekih uređaja možete podesiti glasnoću pomoću TV daljinskog upravljača.
- Možete podesiti **Izlaz digitalnog zvuka** (**Automatsko** / **Prolazak** / **PCM**) i LG Sound Sync (**Uključi** / **Isključi**).

HDMI ARC

Zvuk iz TV-a može se slati pomoću eksternog audio uređaja povezanog putem **HDMI (ARC)** priključka.

- Odaberite **HDMI ARC** kako biste automatski uključili SIMPLINK. Kada je SIMPLINK isključen, postavke izlaznog zvučnika se automatski vraćaju na zadane postavke za neprekidan audio izlaz.
- Možete podesiti **Izlaz digitalnog zvuka** (**Automatsko** / **Prolazak** / **PCM**) i **eARC** (**Uključi** / **Isključi**).

Izlaz digitalnog zvuka

Možete konfigurisati postavke za opciju **Izlaz digitalnog zvuka**.

- Ove postavke su dostupne samo kada su odabrane opcije **Optički** / **HDMI ARC**.
- Kada je **Prolazak** uključeno, zvučni efekti se možda neće emitovati.
- Izlaz za kodek sa uređajem može se razlikovati od ulaznih signala.

	Zvučni ulaz	Digitalni zvučni izlaz
PCM	Sve	PCM
Automatsko / **Prolazak**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (Samo HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Uključi) TrueHD[1)]
	HE-AAC	Dolby Digital
	DTS	DTS
	DTS Express	DTS
	DTS-HD MA	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI ARC eARC Uključi) DTS-HD[1)] / DTS

1) Podržano samo kada je **Izlaz digitalnog zvuka** podešen na **Prolazak**, a ulaz je podešen na HDMI.

- Dolby TrueHD , eARC : Neki modeli možda nisu podržani.

Bluetooth

Možete bežično povezati Bluetooth audio uređaj ili Bluetooth slušalice s mikrofonom kako biste uživali u zvuku TV-a u boljoj kvaliteti i uz veću udobnost.

- Ako ste nedavno povezali uređaj za koji sound bar podržava opciju LG Sound Sync, funkcija se automatski pokušava povezati s tim uređajem.
- LG Sound Sync uređaji automatski će pokušati da se povežu s nedavno korištenim uređajima kada uključite TV.
- Preporučujemo da povežete LG audio uređaj koji podržava opciju LG Sound Sync koristeći režim rada LG TV ili režim rada LG Sound Sync na uređaju.
- Neki modeli možda nisu podržani.
- Pritisnite opciju **Odabir uređaja** kako biste prikazali povezane uređaje ili uređaje koji se mogu povezati kako biste povezali bilo koji od njih.
- Za podešavanje jačine zvuka na nekim Bluetooth uređajima možete koristiti daljinski upravljač TV uređaja.
- Ako se uređaj ne uspije povezati, pregledajte napajanje uređaja s kojim želite uspostaviti vezu i provjerite da li audio uređaj radi pravilno.
- Zavisno od vrste Bluetooth uređaja, odnosni uređaj možda se neće povezati ispravno ili može raditi neispravno, kao što je nesinhronizovana slika i zvuk.
- Zvuk može zapinjati ili kvalitet zvuka može biti smanjen ako:

  · je Bluetooth uređaj predaleko od TV-a; ili

  · postoje prepreke između Bluetooth uređaja i TV-a; ili

  · se koristi skupa s radijskom opremom kao što mikrovalna pećnica ili bežični LAN.

- Ako je funkcija **Mod slike** postavljena na **Game** i funkcija **Zvučni izlaz** postavljena na **Bluetooth**, **Mod slike** se mijenja na **Standard**.

WiSA zvučnici

Možete bežično povezati TV na **WiSA zvučnici** da uživate u zvuku visoke kvalitete. Odaberite **POPIS UREĐAJA** da podesite detaljne postavke za **WiSA zvučnici**.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Za korištenje WiSA zvučnika, potrebno je da se povežete na ekskluzivni hardverski ključ.
- Moguće je da se pojave problemi s povezivanjem između WiSA hardverskog ključa i WiSA zvučnika u okruženjima s bežičnom interferencijom. U tom slučaju kontaktirajte proizvođača zvučnika.
- Za više informacija o kupovini WiSA ovlaštenih proizvoda provjerite na stranici

www.wisaassociation.org.

Audio izlaz (Line Out) / Slušalice s kablom

Odaberite **Slušalice s kablom** ili **Audio izlaz (Line Out)** kako biste optimizirali zvučni izlaz u skladu s povezanim uređajem.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Ako povežete žične slušalice kada je TV uključen, uređaj automatski prepoznaje žične slušalice i preusmjerava zvuk preko njih.

Istovremena reprodukcija zvuka putem internih TV zvučnika i vanjskog audio uređaja

Zvuk se može istovremeno reproducirati putem više uređaja.

Unutrašnji TV zvučnik + Optički

Zvuk se reproducira istovremeno putem ugrađenih zvučnika TV-a i audio uređaja povezanog na digitalni optički izlazni priključak zvuka.

Unutrašnji TV zvučnik + Slušalice s kablom

Zvuk se reproducira istovremeno putem internih TV zvučnika i **Slušalice s kablom**.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Ako povežete žične slušalice kada je TV uključen, uređaj automatski prepoznaje žične slušalice i preusmjerava zvuk preko njih.

Korištenje funkcije Akustično podešavanje za AI

→ ⋮ → **Zvuk** → **Akustično podešavanje za AI**

Korištenjem funkcije **Akustično podešavanje za AI** možete odrediti prostor u kojem je televizor instaliran pomoću mikrofona Čarobnog daljinskog upravljača kako biste optimizirali zvuk TV-a za svoje okruženje.
Kada se početno prepoznavanje završi, možete odabrati željeni režim zvuka.

Pokreni podešavanje novog zvuka

Da biste dobili optimiziran zvuk, možete obaviti ispitivanje prostora u kojem je TV instaliran.

Isključi

Ova opcija onemogućuje korištenje zvuka podešenog u funkciji **Akustično podešavanje za AI**.
Odabirom opcije reproducira se zadani zvuk na TV-u bez dodatnih podešavanja.

Standard

Odabirom ove opcije na izlaz se šalje zvuk podešen u funkciji **Akustično podešavanje za AI** u standardnom režimu rada.
Ovaj režim rada osigurava jasan i prirodan zvuk.

Pojačivač za bas

Odabirom ove opcije na izlaz se šalje zvuk podešen u funkciji **Akustično podešavanje za AI** s naglašenim basovima.

Pojačivač visokih tonova

Odabirom ove opcije na izlaz se šalje zvuk podešen u funkciji **Akustično podešavanje za AI** s naglašenim visokim tonovima.

- Ako je buka veća od one u biblioteci (više od 30 ~ 40 dBA), preporučujemo instalaciju u okviru od 3 metra.
- Ova funkcija možda neće raditi ispravno.

  · Buka u pozadini mnogo veća od 40 dBA.
  · Udaljenost između TV uređaja i Čarobnog daljinskog upravljača je 5 metara ili više.

Provođenje testa zvuka

⚙ → ⋮ → **Zvuk** → **Test zvuka**

Pokrenite test zvuka kako biste provjerili da li je izlaz zvučnog signala normalan i obavite odabir u slučaju greške.
Ako pri testu nema problema, provjerite povezani vanjski uređaj ili signal emitovanja.

- Test zvuka moguć je samo putem internog TV zvučnika.

Postavljanje režima Jačina zvuka

⚙ → ⋮ → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **Mod jačine zvuka**

Automatska jačina

Postavite na opciju **Uključi**. Time se automatski podešava jačina zvuka za svaki emiter, tako da uvijek možete slušati audio kanal na željenoj jačini zvuka, čak i nakon promjene kanala.

Jačina povećava količinu

Odaberite opcije **Nisko** / **Srednje** / **Visok** kako biste podesili raspon jačine zvuka. Uz više vrijednosti raste korak povećanja.

Audio postavka za DTV

→ → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **Audio postavka za DTV**

Kad postoje razne vrste zvuka u ulaznom signalu, ova funkcija omogućuje odabir vrste zvuka koju želite.

Ako je opcija postavljena na **Automatsko**, redoslijed pretraživanja je HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG, a izlaz se kreira u prvom nađenom Audio formatu.

- Sljedeći redoslijed pretraživanja može se promijeniti zavisno od zemlje. : HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Ako odabrani Audio format nije podržan, za izlaz se može koristiti drugi Audio format.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Podešavanje AV sinhronizacije

→ → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **Podešavanje AV Sync**

Podešava sinhronizaciju zvuka iz zvučnika koji radi.
Što bliže (+), to je sporiji audio izlaz.

Opcija **Bypass**, prenosi signale emitovanja ili zvuk s vanjskih uređaja bez kašnjenja zvuka. Moguće je da zvuk izlazi prije slike zbog vremena koje je potrebno TV-u da obradi video ulaz.

HDMI ulaz za audio format

→ → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **HDMI ulaz za audio format**

Možete podesiti audio format za svaki HDMI ulaz. Kada glas koji se dostavi kroz HDMI priključak nije sinhroniziran, podesite ga na **PCM**.

Kanali

Automatsko postavljanje programa

→ ⋮ → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje i postavljanje programa**) → **Automatsko podešavanje**

Obavlja automatsko podešavanje programa.

01 Odaberite zemlju u kojoj se TV koristi. Postavke programa mijenjaju se zavisno od zemlje koju odaberete.

02 Pokrenite funkciju **Automatsko podešavanje**.

03 Odaberite ulazni izvor po vlastitom izboru.

04 Postavite opciju Automatsko podešavanje prateći upute na ekranu.

- Ako ulazni izvor nije pravilno povezan, registracija programa možda neće funkcionisati.
- **Automatsko podešavanje** pronalazi samo programe koji se trenutno emituju.
- Ako je funkcija **Sigurnost** uključena, pojavit će se skočni prozor sa zahtjevom za unos lozinke.

Podešavanje postavki za kabl

Kada se traženje programa obavlja putem opcije POTPUNO, postavljanje može dugo potrajati.
Za brzo i ispravno pretraživanje svih dostupnih programa potrebne su sljedeće vrijednosti. Najčešće korištene vrijednosti navedene su kao “zadane”.
Stavke koje je moguće konfigurisati razlikuju se zavisno od opcije **Tip**.

Frekvencija (kHz)

Unesite korisnički definisanu frekvenciju.

Brzina simbola (kS/s)

Brzina kojom uređaj poput modema šalje simbole programu.

Modulacija

Učitavanje audio ili video signala na noseći signal.

ID mreže

Jedinstveni identifikator dodijeljen svakom korisniku.

Početna frekvencija (kHz)

Unesite korisnički definisan početni opseg frekvencije.

Završna frekvencija (kHz)

Unesite korisnički definisan krajnji opseg frekvencije.

Podešavanje postavki za satelit

Možete dodati / izbrisati / podesiti satelit koji želite.

- Ako je režim programa postavljen na opciju Satelit

Satelit

Odaberite željeni satelit.

LNB frekvencija

Odaberite jednu od sljedećih vrijednosti: 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Ako odaberete 9750/10600, 9750/10750(MHz), opcija **Ton od 22 kHz** će biti onemogućena. Ako na spisku ne možete pronaći vrijednost za opciju LNB frekvencija, odaberite opciju Korisnik i ručno unesite frekvenciju.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Transponder

Odaberite transponder koji želite podesiti.

Ton od 22 kHz

Kada koristite prekidač Ton od 22 kHz, odaberite opciju 22 kHz ili 0 Hz. Ako koristite **Ton od 22 kHz**, opcije Unicable i Tip motora su onemogućene.

LNB napajanje

Za omogućavanje napajanja za LNB, odaberite opciju **Uključi**. Ako odaberete opciju **Isključi**, opcija **Tip motora** će biti onemogućena.

DiSEqC

Kada koristite opciju DiSEqC, odaberite neku od sljedećih opcija: A~D / ToneA~B.

Ako koristite opciju **DiSEqC**, opcije Unicable i Tip motora su onemogućene.

Unicable

Odaberite opciju Uključeno kako biste koristili funkciju Unicable i postavite funkciju Unicable u izborniku **Postavke za Unicable**. Kada je funkcija Unicable omogućena, opcije **Ton od 22 kHz**, **DiSEqC** i **Tip motora** su onemogućene.

Tip motora

Odaberite Tip motora kako biste koristili motor i obavili postavljanje za motor u izborniku Podešavanje motora. Kada je omogućena opcija Motor, opcije **Ton od 22 kHz**, **DiSEqC** i **Unicable** su onemogućene.

- Ako satelit podesite na ostale, morate dodati transponder pomoću opcije Uređivanje transpondera.
- Kada odaberete opcije Ton od 22 kHz i DiSEqc, morate ih povezati u isti položaj kao što je prikazano na ekranu.
- Ako obrišete opciju Satelit, svi programi pohranjeni u opciji Satelit se brišu.

Podešavanje postavki za motor

DiSEqC 1,2 : Kontroliše motor za promjenu položaja satelitske antene.

Smjer kretanja

Odaberite smjer u kojem želite pomaknuti motor.

Mod kretanja

Dostupna su dva režima: Korisnik i Neprekidno.

- Korak : Motor se pomjera na osnovu vrijednosti koju unesete (od 1 do 128).
- **Neprekidno** : Motor se pomjera neprekidno dok ne pritisnete opciju Zaustavi.

Testiranje transpondera

Odaberite testni Transponder koji želite podesiti.

Podesite ograničenje

Podesite pomjeranje motora na istok ili zapad kako biste motor pomjerali samo u okviru postavljenog smjera.

- Uključi : Možete ograničiti pokrete na trenutni smjer odabirom opcija Zapad / Istok.

· Isključi : Možete otkazati ograničenje koje ste postavili.

IDI NA 0

Motor možete pomaknuti u položaj Zero.

USALS : Postavite trenutnu lokaciju (geografska dužina / širina).

Korištenje opcije Ručno podešavanje programa

→ → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje i postavljanje programa**) → **Ručno podešavanje**

Ručno podešava programe i pohranjuje rezultate.
Za digitalno emitovanje moguće je provjeriti jačinu i kvalitet signala.

Uređivanje transpondera

→ → **Kanali** → **Podešavanje i postavljanje programa** → **Uređivanje transpondera**

Možete dodati / modificirati / izbrisati transponder.

- Ako je režim programa postavljen na opciju Satelit
- Ako Operater sistema osigurava funkciju ’user home TP edit’, ona će na ekranu prikazati opciju .
  Na taj način možete postaviti željeni **Transponder** kao kućni pritiskom na .
  (Funkcija je dostupna samo za određene pružaoce usluga.)

Regionalni program

→ → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje i postavljanje programa**) → **Regionalni program**

Postavite regionalni program i gledajte regionalni program u određeno vrijeme.

- Samo Austrija
- Ako je režim programa postavljen na opciju Satelit
- Za postavljanje opcije Operater za opciju **Satelit**, potrebno je odabrati opciju **AKTIV**.
- Za omogućavanje opcije **Regionalni program** opciju Operater postavite na opciju **AKTIV**.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Ažuriranje popisa programa

→ ⋮ → **Kanali** → **Podešavanje i postavljanje programa** → **Ažuriranje popisa programa**

Ako je režim programa postavljen na opciju Kabl

Ažurira izmijenjene informacije o spisku kanala na osnovu okolnosti za zemlju koja vrši emitiranje.
Nakon ažuriranja, spisak programa može biti izmijenjen. Ako to ne želite, odaberite opciju **Isključi**.

Ako je režim programa postavljen na opciju Satelit

Ažurira promijenjene informacije u opciji Spisak programa prema okolnostima emitovanja u zemlji i na satelitu.
Ažurira opciju Spisak programa svaki put kada se TV isključi. Nakon ažuriranja opcija Spisak programa može biti izmijenjena. Ako to ne želite, odaberite opciju **Isključi**.

Ako je režim programa postavljen na opciju Antena

Ažurira izmijenjene informacije o spisku kanala na osnovu okolnosti za zemlju koja vrši emitiranje.
Spisak programa ažurira se pri svakom isključivanju TV-a. Nakon ažuriranja opcija Spisak programa može biti izmijenjena. Ako to ne želite, odaberite opciju **Isključi**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Korištenje opcije Test signala

→ ⋮ → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje i postavljanje programa**) → **Test signala**

Prikazuje informacije o MUX i uslugama, itd.

- Test signala dostupan je samo u režimu Antena ili Kabl.
- Neki modeli možda nisu podržani.


Uređivanje kanala

Možete urediti odabrane kanale iz svih pohranjenih kanala ili ih dodati u omiljene kanale ili izbrisati iz njih.

Uređivanje spiska svih kanala

→ → **Kanali** → **Upravitelj kanala** → **Uredi za sve programe**

Možete zaključati ili otključati odabrane kanale iz svih pohranjenih kanala ili ih možete postaviti tako da se preskaču prilikom mijenjanja kanala.

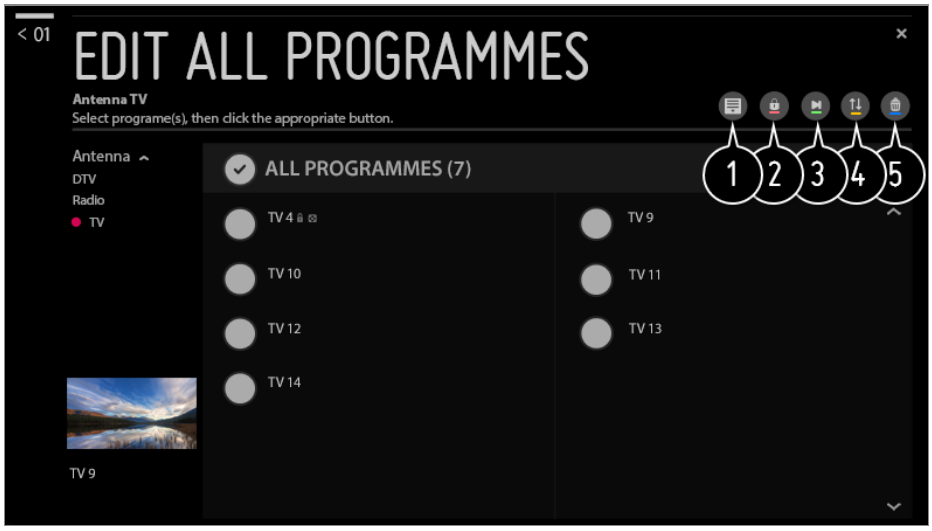

❶ Postavlja opciju sortiranja.

❷ Zaključava odabrane kanale ili otključava zaključane

❸ Postavlja odabrane kanale tako da se preskaču prilikom mijenjanja kanala ili onemogućava opciju preskakanja kanala za koje je ranije postavljeno da se preskaču.

❹ : Premješta odabrane kanale.
: Mijenja brojeve odabranih kanala.


❺ : Mijenja brojeve odabranih kanala.
: Briše odabrane kanale.

- Dostupne funkcije se mogu razlikovati zavisno od signala emitiranja.
- Na modelu koji podržava satelitske programe možete upravljati satelitskim kanalima u opciji **Uređivanje satelitskih programa (napredno)**.

Uređivanje spiska odabranih kanala

→ → **Kanali** → **Upravitelj kanala** → **Uredi za Omiljene**

Možete dodati željene kanale u omiljene kanale ili ih izbrisati iz omiljenih kanala, promijeniti njihove položaje, itd.

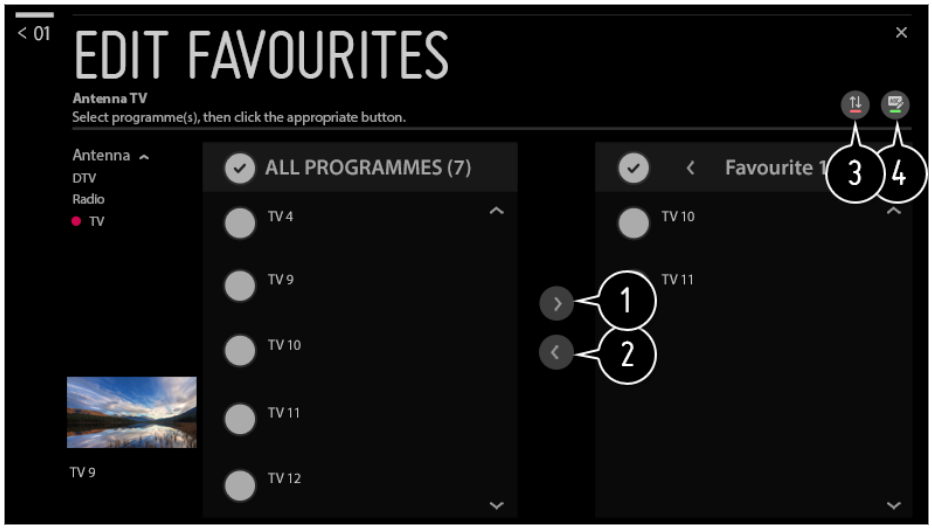

❶ Odaberite željene kanale sa spiska svih kanala i pritisnite tipku kako biste ih dodali na spisak omiljenih kanala.

❷ Briše odabrane kanale sa spiska omiljenih kanala.

❸ Odaberite jedan ili više kanala u popisu Preferirani kanali, pritisnite tipku ⇅ i potom odaberite položaj na koji ćete premjestiti taj ili te kanale. Odabrani kanali će biti premješteni u položaj koji ste odabrali.

❹ Mijenja naziv spiska omiljenih kanala.

Višestruko snimanje

⚙ → ⋮ → **Kanali** → **Višestruki sadržaj**

Emitovani sadržaj na TV-u koji je snimljen iz različitih uglova možete gledati iz željenog ugla.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Šta je HbbTV?

HbbTV (Hibridna širokopojasna TV) je novi standard emitovanja koji omogućuje da se usluge tipa super-teletekst, koje isporučuje TV emiter, integriraju ili povezuju s uslugama na mreži preko širokopojasne veze do povezanog pametnog TV-a.
Za prikaz detaljnih informacija koristite opciju **Koristite TV uživo** → **HbbTV** u opciji **Korisnički vodič**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Šta je podatkovna usluga

Ova funkcija korisnicima omogućuje odabir između funkcija MHEG (Digitalni teletekst) i

Teletekst ako su obje istovremeno aktivne.
Ako je aktivna samo jedna opcija, omogućena je funkcija MHEG ili Teletekst, bez obzira na odabranu opciju.
Za prikaz detaljnih informacija koristite opciju **Koristite TV uživo** → **Data Service** u stavci **Korisnički vodič**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Šta su CI informacije

Ova funkcija omogućuje gledanje određene kodirane usluge (usluge koje se plaćaju).
Za prikaz detaljnih informacija kliknite na opciju **Koristite TV uživo** → **Informacije za CI** u opciji **Korisnički vodič**.

Spremi CI lozinku

⚙ → ⋮ → **Kanali** → **Spremi CI lozinku**

Unesite PIN kôd u opciji **Spremi CI lozinku**. Ne trebate unositi PIN kôd nakon što ga memorišete.

- Opciju **Spremi CI lozinku** možete vidjeti kada umetnete CI CAM (Conditional Access Module) koji je podržan PIN kôdom.
- Ako CI CAM ima PIN kôd, možete vidjeti opciju **Resetuj CI lozinku**.

Kopiranje programa

⚙ → ⋮ → **Kanali** → **Kopiraj kanale**

Izvezite informacije o spisku programa na TV-u na povezani USB uređaj ili uvezite informacije o spisku programa na TV-u s povezanog USB uređaja.

- Za satelitske modele

Gledanje internet kanala

Možete gledati emisije u realnom vremenu preko interneta putem ove usluge.
Možete vidjeti informacije na novim internet kanalima ili upravljati kanalima koje volite u opciji **LG Channels**.

Da biste prikazali detalje, koristite **Koristite TV uživo** → **Gledanje internetskog kanala (LG Channels)** u stavci **Korisnički vodič**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Povezivanje

Postavljanje naziva TV-a

→ → **Povezivanje** → **Naziv TV-a**

Za unos naziva Smart TV-a koji će se koristiti na mreži možete koristiti tastaturu na ekranu.

- Mogu se unijeti najviše 25 znaka kada se koristi engleski alfabet.

Podešavanje žične mreže

→ → **Povezivanje** → **Žična veza (Ethernet)**

TV će se automatski povezati s mrežom ako se uspostavi veza putem kabla.
Za promjenu postavki mrežne veze, odaberite opciju **Uredi** u opciji Postavke mreže.

- IPv6 postavka ne podržava **Uredi**.

Postavljanje opcije Bežična mreža

→ → **Povezivanje** → **Wi-Fi**

Ako ste podesili TV za bežičnu mrežu, možete potražiti postojeće bežične Internet mreže i povezati se na njih.

Dodajte sakrivenu bežičnu mrežu

Ako direktno unesete naziv mreže, možete dodati bežičnu mrežu.

Poveži preko WPS PBC

Jednostavno povezivanje pritiskom na tipku bežične pristupne tačke koja podržava PBC.

Poveži preko WPS PIN

Jednostavno povezivanje kada se PIN bežične pristupne tačke na koju se želite povezati unese na web lokaciju pristupne tačke.

Napredne Wi-Fi Postavke

Ako direktno unesete informacije o mreži, možete pristupiti bežičnoj mreži.

- IPv6 postavka ne podržava **Uredi**.

Korištenje funkcije Konektor uređaja

→ → **Povezivanje** → **Konektor uređaja**

Ova funkcija služi da vam omogući lako postavljanje veze između TV-a i eksternih uređaja.
Slijedite upute u opciji **Konektor uređaja**.

Korištenje opcije Uključena Mobilna TV

→ → **Povezivanje** → **Uključena Mobilna TV**

Ukoliko je opcija **Uključivanje putem Wi-Fi** ili **Uključivanje putem Bluetootha** postavljena na **Uključi**, možete uključiti TV koristeći aplikaciju koja podržava funkciju **Uključena Mobilna TV** ili vidjeti ekran aplikacije na TV-u.

- TV treba biti povezan na mrežu.
- TV i uređaj koji će se koristiti trebaju biti povezani na istu mrežu.
- Funkcija **Uključivanje putem Wi-Fi** mora se koristiti u aplikaciji na pametnom uređaju koji podržava tu funkciju.
- Funkcija **Uključivanje putem Bluetootha** može se koristiti samo uz određene pametne telefone kompanije LG Electronics.
- TV mora biti priključen na napajanje.
- Za prvo povezivanje provjerite da li je uređaj koji želite koristiti spreman za povezivanje.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Postavke Screen Share

→ → **Povezivanje** → **Postavke Screen Share**

Možete pritisnuti **Izbrišite historiju uparivanja** da biste obrisali veze s uređajima koji su povezani na TV preko Screen Share.

Obavite Postavke HDMI uređaja

→ → **Povezivanje** → **Postavke HDMI uređaja**

Možete povezati informacije o uređajima koji su povezani na TV preko HDMI kabla kako biste podesili uređaje da se mogu kontrolirati preko TV daljinskog upravljača.

Automatsko detektiranje uređaja

Podešavanje se vrši automatski kako bi vam omogućilo da kontrolirate uređaje koji su povezani preko HDMI s Čarobnim daljinskim upravljačem.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Daljinskim upravljačem TV-a možete ugodno upravljati i koristiti raznovrsne multimedijalne uređaje povezane putem HDMI priključka.
Za prikaz detaljnih informacija koristite opciju **Kako koristiti TV** → **SIMPLINK (HDMI-CEC)** u opciji **Korisnički vodič**.

Automatska sinhronizacija napajanja

Ako je funkcija automatske sinhronizacije napajanja postavljena na **Uključi**, uključivanjem uređaja povezanog na SIMPLINK uključit će se i TV. Kada isključite TV, isključit će se i povezani uređaj.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Povežite na uređaje za glasovno upravljanje

⚙ → ⋮ → **Povezivanje** → **Povežite na uređaje za glasovno upravljanje**

Postavlja se kako bi vam omogućilo da izdate naredbu povezanom uređaju putem govora kako biste kontrolirali TV na daljinu.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Opće

Konfiguracija postavki jezika

⚙ → ⋮ → **Opće** → **Jezik (Language)**

Možete odabrati jezik izbornika koji se prikazuje na ekranu te jezik zvuka za digitalno emitovanje.

Jezik izbornika (Menu Language)

Možete odabrati jedan od jezika izbornika koji se prikazuju na ekranu. Jezik za prepoznavanje govora će biti automatski podešen na jezik koji je odabran za izbornik.

- Prepoznavanje govora primjenjuje se samo na nekim modelima.

Primarni jezik za audio / Sekundarni jezik za audio

Možete odabrati željeni jezik za gledanje programa putem digitalnog emitovanja, što obuhvata višestruke jezike zvuka.
Za programe koji ne podržavaju višestruke jezike koristiće se zadani jezik.

- Odnosi se na digitalno emitovanje.

Jezici tastature

Odaberite jezik koji će se koristiti za tastaturu na ekranu.

Postavljanje jezika za funkciju Teletekst

Postavlja jezik za funkciju Teletekst.
Za prikaz detaljnih informacija koristite opciju **Koristite TV uživo** → **TELETEKST** u stavci **Korisnički vodič**.

- Samo u digitalnom režimu rada

Postavljanje lokacije

→ → **Opće** → **Lokacija**

Možete promijeniti postavku lokacije svog Smart TV-a.

Postavka adrese

Možete postaviti opciju **Region** i **Grad** za svoj TV.

Država emitovanja

Možete postaviti zemlju emitovanja na TV-u.

Poštanski broj uslužnog područja

Ova funkcija koristi se za postavljanje lokacije emitovanja za TV unosom poštanskog broja.

Država za LG Services

Ako ne postavite opciju **Postavi automatski**, zemlju možete odabrati ručno.

- Ako niste povezani na mrežu, zemlju morate podesiti ručno.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Postavljanje vremena i datuma

→ → **Opće** → **Vrijeme i datum**

Možete provjeravati ili mijenjati vrijeme tokom gledanja TV-a.

Postavi automatski

Vrijeme TV-a se automatski podešava na vrijeme informacija digitalnog emitiranja koje se šalju sa stanice za emitiranje ili vrijeme koje šalje server.

Vrijeme / Datum / Vremenska zona

Možete ručno postaviti vrijeme i datum ako je automatski postavljeno vrijeme neispravno.

Prilagođena vremenska zona

Kada odaberete opciju **Prilagođeno** u opciji **Vremenska zona**, **Prilagođena vremenska zona**.

Postavljanje opcije Vremenski programator mirovanja

→ → **Opće** → **Tajmeri** → **Samoisključivanje**

Postavlja isključivanje TV-a u određenom periodu.
Ako ne želite koristiti funkciju **Samoisključivanje**, odaberite opciju **Isključi**.

Automatsko uključivanje ili isključivanje TV-a

→ → **Opće** → **Tajmeri** → **Uključivanje pomoću tajmera** / **Isključivanje pomoću tajmera**

Možete postaviti vrijeme uključivanja / isključivanja za TV.
Ako ne želite koristiti funkciju **Uključivanje pomoću tajmera** / **Isključivanje pomoću tajmera**, odaberite opciju **Isključi**.

- Za korištenje opcije **Uključivanje pomoću tajmera** / **Isključivanje pomoću tajmera**, ispravno postavite vrijeme.

Sprečavanje automatskog isključivanja TV-a

→ → **Opće** → **Tajmeri** → **2 Sata Auto Isključenje**

Ako 120 minuta ne pritisnete nijedno dugme nakon što se TV uključi pomoću funkcije

kao što je **Uključivanje pomoću tajmera**, TV će se automatski isključiti.
Za onemogućivanje opcije automatskog isključivanja TV-a, postavite opciju **2 Sata Auto Isključenje** na **Isključi**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Kreiranje LG računa

⚙ → ⋮ → **Opće** → **Upravljanje računom**

U opciji **Upravljanje računom** možete koristiti svoju adresu e-pošte za kreiranje novog LG računa.

01 Odaberite opciju **KREIRAJ RAČUN**. Pročitajte i prihvatite Uslove pružanja usluga.
02 Unesite ID i lozinku. Vaš ID mora biti adresa e-pošte.
03 Unesite datum rođenja.
04 Odaberite opciju **OK**. Za potvrdu adrese e-pošte idite u svoju e-poštu. Svoju e-poštu potvrdite prije isteka vremena.
05 Za početak korištenja usluge prijavite se s novim računom.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Za kreiranje računa potrebna je internetska veza.
- Potrebne informacije mogu se razlikovati zavisno od zemlje.
- Korištenje usluge može biti ograničeno zavisno od vaše starosne dobi.
- Za rješavanje problema povezanog s ovom funkcijom, pogledajte odjeljak **Rješavanje problema** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Upravljanje LG računom

⚙ → ⋮ → **Opće** → **Upravljanje računom**

Možete upravljati informacijama o svom LG računu.

01 Pritisnite tipku ⚙ na daljinskom upravljaču.
02 Za prijavu idite na ⋮ → **Opće** → **Upravljanje računom**.

Lična informacija

Možete prikazati ili urediti informacije o računu na koji ste trenutno prijavljeni.
Za uređivanje ličnih informacija možete promijeniti lozinku ili pritisnuti tipku **UREDI**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Postavljanje aplikacije AI usluga

→ ⋮ → Opće → AI usluga

Možete omogućiti preporučene usluge na osnovu historije korištenja.

Prepoznavanje glasa

Usluga prepoznavanja glasa

Možete odabrati uslugu prepoznavanja govora.

- Dostupna usluga može varirati ovisno o vašim postavkama za jezik ili zemlju.

Postavke za Glasovno prepoznavanje

Možete da primijenite postavke za funkcije glasovnog prepoznavanja.

Pomoć za Glasovno prepoznavanje

Možete vidjeti listu funkcija koje možete koristiti putem glasovne kontrole.

Who.Where.What?

Možete dobiti preporučene informacije vezane za emisiju koju gledate.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Personalizirana preporuka (mreža)

Preko mreže možete dobiti preporuke za kanale i sadržaje bazirane na historiji gledanja.

- **Uključi** : Preporuke na osnovu vaše historije gledanja su dostavljene.
- **Isključi** : Preporuke na osnovu popularnosti su dostavljene.

AI preporuka

Možete dobiti poruke s preporukama za sadržaj u skladu s vašom historijom gledanja sadržaja i historijom korištenja aplikacije.

Poništavanje korištenja podataka

To resetira historiju gledanja sadržaja i historiju korištenja aplikacije. Ako ih resetirate,

bit će potrebno određeno vrijeme da ponovo dobijete preporuke za sadržaje.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Korištenje ekonomičnog režima rada

⚙ → ⋮ → **Opće** → **Eco Mod**

Možete omogućiti da TV smanji potrošnju energije.

Automatsko isključivanje napajanja

Podesite TV da se automatski isključuje kada se ne koristi određeno vrijeme.

HDD Eco mod

Ako ovaj režim rada postavite na opciju **Uključi**, USB tvrdi disk povezan na TV će se prebaciti u režim rada za uštedu energije kada se ostavi bez nadzora u određenom vremenskom periodu.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

O ovome TV-u

⚙ → ⋮ → **Opće** → **O ovome TV-u**

Možete pregledati informacije o uslugama za kupce. (Ažuriranje softvera, informacije o TV-u itd)
Možete pokrenuti **Obavijesti** i **Korisnički vodič** da provjerite obavijest koju ste primili dok koristite TV ili vidjeti vodič za funkcije. Da biste provjerili status TV-a, pokrenite **Brza pomoć**.

Postavke za Početnu stranicu

⚙ → ⋮ → **Opće** → **Dodatne postavke** → **Postavke za Početnu stranicu**

Početna stranica za Automatsko pokretanje

Možete postaviti Početnu stranicu da se automatski pokreće prilikom uključivanja TV-a.

Stil početne

Možete postaviti opciju Stil početne.

Kućna promocija

Možete uključiti ili isključiti oglase na Početnom ekranu.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Postavke napajanja TV-a

⚙ → ⋮ → **Opće** → **Dodatne postavke** → **Brzo pokretanje+**

Korištenjem ove postavke, TV se prebacuje u stanje mirovanja prilikom isključivanja čime se pomaže da se funkcije TV-a mogu koristiti brže kada opet uključite TV. Postavite opciju **Brzo pokretanje+** u opciji **Uključi**.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Uključivanjem ove opcije može se povećati potrošnja električne energije.

Korištenje prodavnice Live Plus

Live Plus je usluga koja pruža razne informacije o programima koje gledate. Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Prednosti Smart TV-a** → **Live Plus** u dokumentu **Korisnički vodič**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Reklama

⚙ → ⋮ → **Opće** → **Dodatne postavke** → **Reklama**

Ako je TV povezan na internet, webOS može koristiti kolačić za ograničavanje učestalosti prikaza oglasa kako bi vodio evidenciju o broju prikazivanja oglasa na TV-u. Te informacije se koriste za lakše ograničavanje broja prikazivanja istog oglasa. Taj kolačić možete izbrisati ili ga možete uključiti ili isključiti u svakom trenutku odlaskom na postavku **Reklama** na TV-u.
S tim kolačićem se ne povezuju informacije kojima se otkriva identitet.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Postavljanje opcije Indikator napajanja

⚙ → ⋮ → **Opće** → **Dodatne postavke** → **Svjetlo za mirovanje**

Svjetlosni indikator režima pripravnosti možete uključiti ili isključiti.

- Neki modeli možda nisu podržani.

LG Bežična Tastatura

→ → **Opće** → **Dodatne postavke** → **LG Bežična Tastatura**


Ova funkcija omogućuje povezivanje LG bežične tastature s TV uređajem.
Uključite uređaj, postavite ga na režim rada uparivanja i zatim kliknite na opciju **POVEŽI** na ekranu TV-a.

- Podržana tastatura
  LG Rolly tastatura
- Ako je prethodno povezana, LG bežična tastatura će se automatski ponovo povezati s TV uređajem po njegovom uključenju.
- Za isključivanje postojećih veza kliknite na opciju **ISKLJUČI**.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Korištenje opcije Pomoć za postavke

→ → **Opće** → **Dodatne postavke** → **Pomoć za Postavke**

Ako koristite izbornike postavki, prikazivat će se savjeti za postavke. Uključite / isključite okvir za opis u opciji Postavke.

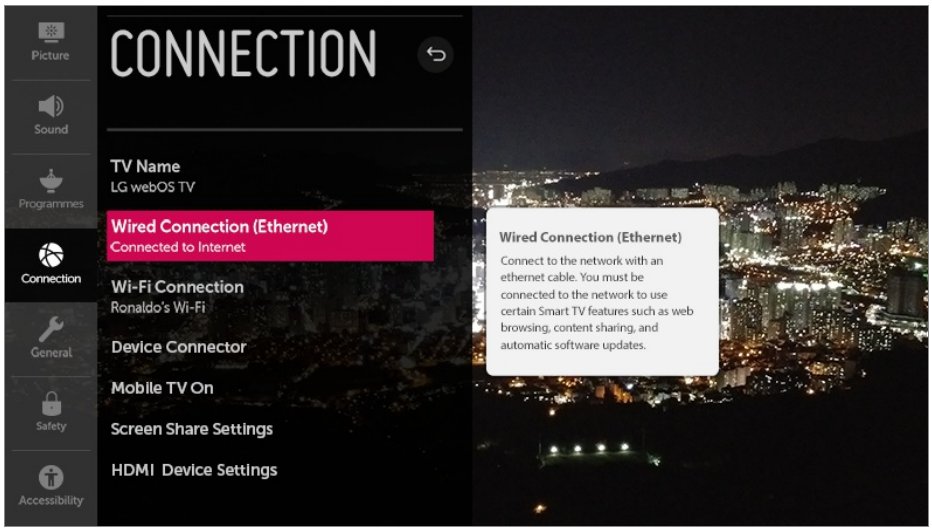

Promocija čuvar ekrana

→ → **Opće** → **Dodatne postavke** → **Promocija čuvar ekrana**

Možete uključiti ili isključiti oglase koje se prikazuju na čuvarima ekrana određenih

aplikacija. Postavljanje na **Uključi** vam omogućava da isključite oglase koji se prikazuju na čuvaru ekrana.

Konfiguriranje ekrana kada nema signala

⚙ → ⋮ → **Opće** → **Dodatne postavke** → **Slika kada nema signala**

Možete uključiti ili isključiti prikazanu sliku kada nema signala.

Uključi

Zadana slika se prikazuje ako nema signala.

Isključi

Ako nema signala prikazuje se poruka **Nema signala**.

Mijenjanje načina rada TV-a

⚙ → ⋮ → **Opće** → **Dodatne postavke** → **Mod za kuću/prodavnicu**

Možete birati između opcija **Kućni način rada** i **Način rada u trgovini**.

Za korištenje TV-a kod kuće, odaberite opciju **Kućni način rada**.
Odaberite **Način rada u trgovini** samo kada će se TV prikazivati u trgovini. Opcija **Način rada u trgovini** osigurava postavke koje su optimizirane za prikazivanje u trgovini.

Obnavljanje zadanih postavki

⚙ → ⋮ → **Opće** → **Resetiraj na početne postavke**

Vratite TV na početne postavke. Time će se sve postavke vratiti na zadane vrijednosti.

Nakon resetovanja TV će se automatski isključiti i uključiti.

- Ako je opcija **Sigurnost** postavljena na opciju **Uključi**, trebat ćete unijeti lozinku za opciju **Resetiraj na početne postavke**.
- Nemojte isključivati napajanje električnom energijom tokom početnog pokretanja.
- Preporučujemo da vratite TV na početne postavke koristeći funkciju **Resetiraj na početne postavke** prije nego što ga prodate ili date trećoj osobi.

Sigurnost

Omogućavanje funkcije Zaključavanje TV programa

Funkcija radi u skladu s podacima koje dobije od televizijske stanice. Stoga, ako se signalom prenose netačne informacije, ova funkcija ne radi.
Onemogućuje djeci gledanje određenih TV programa za odrasle, u skladu s postavljenim ograničenjem prema klasifikaciji sadržaja. Za gledanje blokiranih programa unesite lozinku. Klasifikacija se razlikuje zavisno od zemlje.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite opciju → **Sigurnost**.

03 Postavite opciju **Sigurnost** na **Uključi**.

04 Odaberite opciju **Zaključavanje TV programa**.

- Podržano samo u digitalnom režimu rada.
- Početna lozinka postavljena je na “0000”.
  Kada je za zemlju odabrana Francuska ili Norveška, lozinka nije “0000” nego “1234”.

Omogućavanje funkcije Zaključavanje kanala

Blokira programe koji prikazuju sadržaj neprikladan za djecu. Programi se mogu birati, ali ekran je prazan i zvuk je isključen. Da biste gledali zaključani kanal, unesite lozinku.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite opciju → **Sigurnost**.

03 Postavite opciju **Sigurnost** na **Uključi**.

04 Odaberite opciju **Zaključavanje kanala**.

05 Odaberite kanale koje želite zaključati.

06 Odaberite opciju .

07 Odaberite opciju **ZAKLJUČAJ**.

- Početna lozinka postavljena je na “0000”.
  Kada je za zemlju odabrana Francuska ili Norveška, lozinka nije “0000” nego “1234”.

Omogućavanje funkcije Zaključavanje aplikacija

Aplikaciju možete otključati ili zaključati.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite opciju ⋮ → **Sigurnost**.

03 Postavite opciju **Sigurnost** na **Uključi**.

04 Odaberite opciju **Zaključavanje aplikacija**.

05 Odaberite aplikacije koje želite zaključati.

- Početna lozinka postavljena je na “0000”.
  Kada je za zemlju odabrana Francuska ili Norveška, lozinka nije “0000” nego “1234”.
- Funkcija zaključavanja nije odmah dostupna za aplikaciju koja je trenutno pokrenuta.

Omogućavanje funkcije Zaključavanje unosa

Zaključavanja ulaza možete otključati ili zaključati.

01 Pritisnite tipku ⚙ na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite opciju ⋮ → **Sigurnost**.

03 Postavite opciju **Sigurnost** na **Uključi**.

04 Odaberite opciju **Zaključavanje unosa**.

05 Odaberite ulaze koje želite zaključati.

- Početna lozinka postavljena je na “0000”.
  Kada je za zemlju odabrana Francuska ili Norveška, lozinka nije “0000” nego “1234”.

Resetujte lozinku

⚙ → ⋮ → **Sigurnost** → **Resetujte lozinku**

Postavite ili promijenite lozinku za TV.

- Početna lozinka postavljena je na “0000”.
  Kada je za zemlju odabrana Francuska ili Norveška, lozinka nije “0000” nego “1234”.

Ponovno postavljanje zaboravljene lozinke

Ako izgubite postavljenu lozinku, možete je ponovo postaviti na sljedeći način:

01 Pritisnite tipku ⚙ na daljinskom upravljaču.

02 Premjestite fokus na ⋮ → **Sigurnost** → **Resetujte lozinku**.

03 Pritisnite **(Kanali)** ∧ → **(Kanali)** ∧ → **(Kanali)** ∨ → **(Kanali)** ∧ na daljinskom upravljaču. Pojavit će se prozor za unos glavne lozinke.

04 Unesite brojeve “0313” u prozor za unos glavne lozinke, zatim pritisnite **Unos**. Lozinka će biti ponovo postavljena.

Pristupačnost

Korištenje audio vodiča

→ → **Pristupačnost** → **Zvučni vodič**

Ako je funkcija **Zvučni vodič** postavljena na **Uključi**, bit će ponuđeni audio vodiči u različitim situacijama, recimo kada mijenjate programe, podešavate jačinu zvuka ili mijenjate postavke i ulaz signala.

Brzina

Podesite brzinu govornog vodiča.

Jačina

Podesite jačinu zvuka govornog vodiča.

Kvalitet zvuka

Podesite ton govornog vodiča.

- Funkcija je dostupna samo na određenim jezicima.
- Neki modeli možda nisu podržani.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.
- Za korisnike oštećenog vida.
- Podešavanje opcije **Zvučni vodič** na **Uključi** također automatski prebacuje **TV Jačina Zvuka** (dostupno samo na određenim modelima) na **Uključi**.

Postavljanje pokazivača Čarobnog daljinskog upravljača

Možete podesiti brzinu i veličinu pokazivača koju želite kada se pokazivač nalazi na ekranu.
Za prikaz detaljnih informacija koristite opciju **Kako koristiti TV** → **Korištenje Čarobnog daljinskog upravljača** u stavci **Korisnički vodič**.

Podešavanje transparentnosti izbornika

→ → **Pristupačnost** → **Transparentnost izbornika**

Postavljanjem ove funkcije na opciju **Uključi** neke od izbornika (npr. Izbornik uživo,

Traži, itd.) možete učiniti providnim.

Postavljanje titlova

→ → **Pristupačnost** → **Titlovi**

Prikazuje titlove kada TV stanica omogućuje titlovane sadržaje.
Promijenite opciju **Titlovi** na **Uključi** i odaberite postavku za titlove.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Odnosi se na digitalno emitovanje.

Izbornik za osobe oštećenog vida

→ → **Pristupačnost** → **Zvučno opisivanje**

Sadržaj na ekranu imat će glasovni opis za gledaoce oštećenog vida.
Funkciju možete koristiti ako emiter podržava opciju **Zvučno opisivanje** za osobe oštećenog vida.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Audio tip

→ → **Pristupačnost** → **Audio tip**

Audio komentar ili komentari u zagradi emitiraju se radi pomoći osobama oštećenog sluha ili vida.

Normalno

Odaberite zadani zvuk.

Zvučno opisivanje

Za slabovidne osobe odaberite željeni zadani zvuk kombiniran sa zvukom za slabovidne osobe.

Izgovor titla

Za osobe s oštećenim vidom, odaberite samo željeni zvuk za osobe s oštećenim vidom.

Bilo koji dodatni audio

Prikazuje sav dodatni zvuk.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Za osobe oštećenog sluha

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite opciju → **Pristupačnost**.

03 Postavite opciju **Titlovi** na **Uključi**.

04 Postavite opciju **Za oštećeni sluh** na **Uključi**.
Za osobe s oštećenim sluhom bit će osiguran natpis.

- Kada je opcija **Za oštećeni sluh** podešena na **Uključi**, ona će imati prioritet nad općim natpisima.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Prebacivanje opcije Meni na Ekran s jakim kontrastom

→ → **Pristupačnost** → **Visoki kontrast**

Kada je ova funkcija postavljena na **Uključi**, ona podešava pozadinu nekih menija na ekranu i boje fontova kako bi se naglasio kontrast između svijetlih i tamnih područja.

Rješavanje problema

Izvršite provjeru pomoću Brza pomoć

Izvršite provjeru pomoću Brza pomoć

Kada TV radi neispravno, možete dobiti pomoć da riješite problem.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču i odaberite → **Opće** → **O ovome TV-u** → **Brza pomoć**.

- Također možete dugo pritisnuti tipku s brojem **9** na daljinskom upravljaču da pokrenete **Brza pomoć**.

02 Možete obaviti **Provjerite status TV-a** / **Samodijagnoza TV postavki**. Odaberite problematičnu stavku i možete dobiti pomoć da riješite problem.

Samodijagnoza TV postavki

Izaberite stavku koja odgovara simptomu da biste pronašli uputstva koja vam mogu pomoći da riješite problem.

Provjerite status TV-a

Možete provjeriti trenutni status TV-a za odabranu stavku.

- Kada nema odgovarajućeg sadržaja u **Brza pomoć**, pogledajte **Rješavanje problema** u **Korisnički vodič**.
- Ako i dalje ne uspijevate riješiti problem, kontaktirajte naš Centar za pružanje usluga korisnicima.

Neuobičajen rad

Greške prilikom napajanja / daljinskog upravljanja

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Ne mogu uključiti TV.

- Provjerite da li je priključak za napajanje TV-a pravilno uključen u utičnicu.
- Ako koristite produžni kabl s više utičnica, provjerite da li on radi pravilno. Kako bi provjerili da li je produžni kabal ispravan, priključite TV direktno u zidnu utičnicu i posmatrajte njegov rad.
- Pokušajte uključiti uređaj pomoću dugmeta na TV-u.

Slika se ne pojavljuje neko vrijeme nakon uključivanja.

- To se događa zato što se odvija proces otklanjanja buke kako bi se uklonila buka koja se

može javiti tokom uključivanja. To ne znači da je proizvod neispravan.

Pokazivač Čarobnog daljinskog upravljača se ne prikazuje na ekranu.

- Držite daljinski upravljač usmjeren prema TV-u i pritisnite tipku i tipku istovremeno dok se ne pojave uputstva. Prethodna registracija daljinskog upravljača se poništava, a zatim se obavlja njegova ponovna registracija.
- Zamijenite baterije kada se za to pojavi uputa na ekranu TV-a. (Koristite alkalne baterije.)
- Ako su → → **Pristupačnost** → **Zvučni vodič** podešene na **Uključi**, pokazivač Čarobnog daljinskog upravljača se neće pojaviti. Postavite opciju **Zvučni vodič** na **Isključi**. (Neki modeli možda nisu podržani.)

Ne mogu da upalim TV koristeći daljinski upravljač.

- Provjerite da li je priključak za napajanje TV-a pravilno uključen u utičnicu.
- Zamijenite baterije u daljinskom upravljaču. (Koristite alkalne baterije.)
- Provjerite da li postoje prepreke ispred senzora za daljinsko upravljanje na TV-u. Sound bar zvučnici ili druge prepreke postavljene ispred donjeg prijemnika TV-a mogu ometati prijem IC signala.

Problemi s ekranom

Problemi s ekranom

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Najprije provedite funkciju → → **Slika** → **Test slike** kako biste vidjeli ima li nekih nepravilnosti na TV-u.
Ako koristite pretvarač signala, isključite ga, a zatim ga ponovo uključite.
Provjerite da li je pretvarač signala pravilno povezan na TV.

Kaže da nema signala na ekranu.

- Provjerite da li je koaksijalni kabal ili kabal koji je povezan sa eksternim uređajem pravilno povezan sa TV-om.
- Idite na kako biste izabrali povezani ulaz.

- Provjerite da li je eksterni uređaj, kao što je pretvarač signala ili Blu-ray plejer, uključen.

Ne vidim neke programe.

- Pokrenite → ⋮ → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje i postavljanje programa**) → **Automatsko podešavanje**.
- Ako koristite set-top box uređaj, obratite se dobavljaču istog.

Slika na ekranu se trese nakon kratkog pojavljivanja vertikalnih / horizontalnih linija i mrežnog uzorka.

- Spojite bežične telefone, fen za kosu, električne bušilice itd. na drugu utičnicu. Moguće je da problemi nastaju zbog visokofrekventnih električnih uređaja kao što je drugi TV ili jakih elektromagnetnih izvora u blizini.

Digitalno emitovani program se zaustavlja ili je slika prelomljena.

- To se događa ako je signal slab ili je prijem nestabilan. Podesite smjer antene ili provjerite da li je kabl priključen.
- → ⋮ → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje i postavljanje programa**) → **Ručno podešavanje**
  Ako je signal preslab u opciji **Ručno podešavanje**, kontaktirajte emitera ili njihovu službu za upravljanje kako bi oni provjerili signal.
- Ako koristite set-top box uređaj, obratite se dobavljaču istog.

Vidim vertikalne linije u sva četiri ugla ekrana, ili se boje zamute kada pokušam da povežem sa HDMI uređajem.

- → ⋮ → **Slika** → **Postavke za format prikaza** → **Samo skeniranje**
  Postavite opciju **Samo skeniranje** na **Isključi**.
  Funkcija **Samo skeniranje** prikazuje izvornu sliku onakvom kakva jeste. Može se desiti da vidite smetnje u sva četiri smjera na ekranu ukoliko signal sadrži smetnje.

Ne vidim ništa ili slika stalno treperi kada pokušam povezati HDMI kabl.

- Provjerite da li je HDMI® kabl usklađen sa specifikacijama. Može se desiti da ekran treperi ili bude prazan ako je HDMI® kabl pokvaren (izvijen, prekinut).
- Provjerite da li je kabl pravilno povezan na priključak. Loš ili slab kontakt može izazvati probleme s prikazom na ekranu.

- Ako se koristi UHD set-top box uređaj, podesite → → **Slika** → **Dodatne postavke** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

Ekran izgleda previše zamućen ili taman.

- → → **Slika** → **Postavke moda slike** → **Mod slike**
  Prebacite **Mod slike** na željeni način rada slike. (**Standard**, **Živopisno** itd.)
  Odnosi se samo na trenutni način rada ulaza.
- → → **Slika** → **Postavke moda slike** → **Opcije slike** → **Zaštita očiju pri pokretima**
  Prebacite **Zaštita očiju pri pokretima** na **Isključi**. Odnosi se samo na trenutni način rada ulaza.
- → → **Slika** → **Ušteda energije**
  Prebacite **Ušteda energije** na opciju **Isključi** ili **Minimalno**.
- → → **Slika** → **Dodatne postavke** → **Način rada Ugodno za oči**
  Prebacite **Način rada Ugodno za oči** na **Isključi**.

Ekran je crno-bijel ili se na njemu prikazuju neobične boje.

- Pregledajte način rada ulaza ili veze kablova.
- Idite na kako biste izabrali povezani ulaz.
- Crno-bijeli ekran se može javiti u slučaju da povežete priključak **COMPONENT IN**, ali odaberete **AV**.
  Idite na i izaberite **Komponenta**.
- Kada vršite povezivanje na priključke **AV IN** ili **COMPONENT IN**, pazite da se boje kablova podudaraju prilikom povezivanja sa priključcima. Što se tiče komponentnih kablova, pobrinite se da su video (crveni) kabal i audio (crveni) kabal pravilno povezani.
- Priključci **AV IN** / **COMPONENT IN** su dostupni samo na određenim modelima.

- Informacije o uslugama za kupce u slučaju problema s uređajem dostupne su u opciji → → **Opće** → **O ovome TV-u** na TV-u.

Problemi sa zvukom

Problemi sa zvukom

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Najprije provedite funkciju → ⋮ → **Zvuk** → **Test zvuka** kako biste vidjeli ima li nekih nepravilnosti na TV-u.
Ako koristite pretvarač signala, isključite ga, a zatim ga ponovo uključite.
Provjerite da li je pretvarač signala pravilno povezan na TV.

Slika na ekranu je u redu, ali se ne reproducira zvuk.

- Probajte na nekom drugom programu.
- Ako koristite pretvarač signala, neće biti zvuka ako ste jačinu zvuka pretvarača signala ili TV-a postavili na 0 ili omogućili Isključeni zvuk. Postavite jačinu zvuka na odgovarajući nivo.
- → ⋮ → **Zvuk** → **Zvučni izlaz**
  Podesite **Zvučni izlaz** na **Unutrašnji TV zvučnik + Optički** ili **Unutrašnji TV zvučnik** i pokušajte još jednom. Ako možete čuti zvuk, onda je u redu, ako trebate podesiti vanjske zvučnike koji su povezani kao što je soundbar.

Nema zvuka iz jednog od zvučnika.

- → ⋮ → **Zvuk** → **Postavke načina zvuka** → **Balans**
  Podesite balans prema potrebi pomoću navigacijske tipke u opciji **Balans**.
- Kada vršite povezivanje na priključke **AV IN** / **COMPONENT IN**, provjerite da li su kablovi audio lijevo / desno (bijela / crvena) pravilno povezani. (Priključci **AV IN** / **COMPONENT IN** su dostupni samo na određenim modelima.)

TV zvuk nije sinhronizovan sa slikom ili se zvuk ponekad prelama.

- Ako se to dešava samo na nekim programima, moguće je da je to uzrokovano prenosnim signalom emitera. Zatražite od vašeg operatera usluga emitiranja (žični / kablovski) da utvrdi u čemu je problem.
- Ako su svi kanali ispali iz sinhroniziranja, idite na → ⋮ → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **Podešavanje AV Sync** i podesite sinhroniziranje.
- Ako koristite set-top box uređaj, obratite se dobavljaču istog.

Jačina zvuka se mijenja kada promijenim program.

- Jačina zvuka rezultata prijenosa različitih emitera se može razlikovati.
- → ⋮ → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **Mod jačine zvuka** → **Automatska jačina**
  Postavite opciju **Automatska jačina** na **Uključi**.
- Ako koristite set-top box uređaj, obratite se dobavljaču istog.

Na nekim programima se zvuk ne čuje ili se reproducira samo muzika iz pozadine. (Programi koje emiteri proizvode za izvoz)

- **Točkić (OK)** →
  Podesite željeni jezik u opciji **Audio jezik**.

Problemi s povezivanjem s računarom

Problemi s povezivanjem s računarom

Pritisnite i držite tipku na daljinskom upravljaču da biste odabrali u gornjem desnom uglu na **Kontrolna tabla u kući**. U načinu uređivanja, postavite ikonu HDMI priključka spojenog na PC na **PC** da biste primijenili postavke videozapisa i omjera širine i visine slike koje su usklađene s računarom.
Da biste povezali drugi uređaj s istim ulaznim priključkom, morate ponovo postaviti ikonu jer postavke ikone za uređivanje neće biti automatski vraćene.

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Ekran ne prikazuje sliku nakon povezivanja na računar.

- Provjerite da li je računar ispravno spojen s TV uređajem.
- Isključite i ponovo isključite TV na daljinskom upravljaču.
- Ponovo pokrenite računar dok je TV uključen.
- Podesite rezoluciju koja podržava ulaz računara.
- Za korištenje dvostrukih monitora provjerite da li računar ili notebook računar podržavaju režim dvostrukih monitora.
- Ponovo spojite HDMI kabl.
- Ako ste priključak RGB izlaza na računaru povezali na **HDMI IN** na TV-u, potreban vam je adapterski kabl RGB u HDMI.
  Na ekranu nećete vidjeti ništa ako koristite adapterski kabl HDMI u RGB.

Slika na ekranu je presječena ili pomjerena na jednu stranu nakon povezivanja ekrana s računarom.

- Postavite rezoluciju računara na onu koju podržava TV. Dodatne informacije potražite u

odjeljcima **Obavještenje** → **Podržana rezolucija : HDMI-PC** u dokumentu **Korisnički vodič**.

- Postavite ime povezanog HDMI uređaja na računaru.
  Na daljinskom upravljaču pritisnite i držite . Odaberite u gornjem desnom uglu i promijenite ikonu HDMI priključka povezanog na **Ulazi** na PC-u.

Zvuk se ne reproducira kada se računar poveže pomoću HDMI kabla.

- Konfigurirajte LGTV kao zadani uređaj u opcijama Upravljačka ploča → Zvuk u postavkama računara.
- Obratite se proizvođaču o tome da li vaša grafička kartica podržava HDMI audio izlaz.

Problemi s reproduciranjem filmova

Problemi s reproduciranjem filmova

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.
Više informacija o podržanim datotekama potražite u opcijama **Povežite druge uređaje** → **Foto i Video** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Ne mogu da pronađem datoteku u opciji **Foto i Video**.

- Provjerite da li računar može čitati datoteke sačuvane na USB uređaju za pohranu.
- Provjerite da li je podržana ekstenzija datoteke.

Vidim poruku koja kaže da datoteka nije podržana.

- Provjerite da li se datoteka bez problema reproducira na softveru za reprodukciju video zapisa na računaru. (Provjerite da li je datoteka oštećena.)
- Provjerite da li je podržana ekstenzija datoteke.
- Provjerite da li je rezolucija podržana.
- Provjerite da li je video kodek podržan.
- Provjerite da li je podržana data brzina prikazivanja slika.

Pojavljuje se poruka “Audio nije podržan” ili video zapis se reproducira ali ne i zvuk.

- Provjerite da li se datoteka bez problema reproducira na softveru za reprodukciju video zapisa na računaru. (Provjerite da li je datoteka oštećena.)
- Provjerite da li je podržana ekstenzija datoteke.
- Provjerite da li je podržan odnosni audio kodek.
- Provjerite da li je podržana odnosna brzina prijenosa.
- Provjerite da li je podržana data frekvencija uzorka.
- Provjerite da li je podržan broj audio kanala.

Ne vidim titlove.

- Provjerite da li se datoteka bez problema reproducira na softveru za reprodukciju video zapisa na računaru. (Provjerite da li je datoteka oštećena.)
- Provjerite da li datoteke video zapisa i titlova imaju isto ime.
- Provjerite i da li se video datoteka i datoteka titlova nalaze u istoj mapi.
- Provjerite je li podržan format datoteke titlova.
- Provjerite da li je jezik podržan.
  (Možete provjeriti jezik datoteke titla otvaranjem datoteke u opciji Notepad.)
- Ako je kodiranje titlova pogrešno postavljeno, titlovi se možda neće ispravno prikazivati. Na kontrolnoj tabli u dnu ekrana za prikaz video zapisa odaberite opciju → i promijenite vrijednost za **KODIRANJE ZNAKOVA**.
- Ako pomoću funkcije dijeljenja sadržaja reproducirate video datoteku koja je pohranjena na drugom uređaju, moguće je da titlovi neće biti dostupni, zavisno od programa koji koristite.
- Titlovi nisu podržani ako reproducirate video putem NAS (Network Attached Storage - memorija povezana s mrežom) jedinice. Obratite se vašem NAS proizvođaču.

Moj USB uređaj za pohranu nije prepoznat kada je povezan.

- Provjerite da li TV podržava vaš USB uređaj za pohranu.
  Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Povežite druge uređaje** → **Povezivanje USB memorijskog uređaja** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Problemi sa snimanjem

Problemi sa snimanjem

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.
Više detalja o snimanju potražite u odjeljcima **Koristite TV uživo** → **Snimanje** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Kako da započnem snimanje?

- Povežite USB uređaj za pohranu s najmanje 4 GB memorije. Na uređaju mora biti dostupno najmanje 1 GB prostora. (Više detalja o USB uređajima za pohranu potražite u odjeljcima **Povežite druge uređaje** → **Povezivanje USB memorijskog uređaja** u dokumentu **Korisnički vodič**.)
  Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku **Točkić (OK)**. Pritisnite ● u donjem lijevom uglu ekrana kako biste započeli snimanje.

Koji signali podržavaju snimanje?

- ⌂ → **TV** emitovanje se može snimiti u realnom vremenu i zakazati. Dostupna su samo snimanja uživo za **AV IN**.
  (Priključak **AV IN** je dostupan samo na određenim modelima. Zaštićeni sadržaj se ne snima.)

Je li rad funkcije **ZAKAZANO SNIMANJE** moguć čak i kada je TV isključen?

- **ZAKAZANO SNIMANJE** pokreće i zaustavlja snimanje u definirano vrijeme čak i ako je TV isključen.
- **ZAKAZANO SNIMANJE** ne funkcionira ako kabl za napajanje TV-a nije priključen na utičnicu.

Problemi s mrežnom vezom

Problemi s mrežnom vezom

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Status mrežne veze možete provjeriti na način prikazan ispod.

- → → **Povezivanje** → **Žična veza (Ethernet)**
- → → **Povezivanje** → **Wi-Fi** → **Napredne Wi-Fi Postavke**



Kada se pored TV-a pojavi X

- Provjerite TV ili pristupnu tačku (ruter).
- Provjerite status veze za TV, pristupnu tačku (ruter) i kablovski modem.
- Isključite i zatim uključite napajanje sljedećim redoslijedom;
  1. Kablovski modem, pričekajte da se kablovski modem ponovo postavi.
  2. Pristupna tačka (ruter), pričekajte da se pristupna tačka (ruter) ponovo postavi.
  3. TV uređaj.
- Ako koristite bežičnu vezu, promijenite SSID (naziv mreže) i bežični kanal pristupne tačke (ruter).
- Ako koristite statički IP, unesite IP direktno.
- Obratite se pružatelju internetskih usluga i proizvođaču pristupne tačke (rutera).



Kada se pored pristupnika pojavi X

- Provjerite pristupnu tačku (ruter) ili se obratite svom pružatelju internetskih usluga.
- Isključite kabl za napajanje pristupne tačke (rutera), kablovskog modema, pričekajte 10 sekundi. Ponovo uspostavite napajanje.
- Inicijalizirajte (ponovo postavite) pristupnu tačku (ruter) ili kablovski modem.
- Obratite se pružatelju internetskih usluga i proizvođaču pristupne tačke (rutera).
- Pregledajte internet stranicu proizvođača pristupne tačke (rutera) kako biste provjerili da li je na ruteru instalirana najnovija verzija ugrađenog softvera.



Kada se pored DNS-a pojavi X

- Provjerite pristupnu tačku (ruter) ili se obratite svom pružatelju internetskih usluga.
- Isključite kabl za napajanje kablovskog modema ili pristupne tačke (rutera), pričekajte 10 sekundi. Ponovo uspostavite napajanje.
- Inicijalizirajte (ponovo postavite) pristupnu tačku (ruter) ili kablovski modem.
- Provjerite da li je MAC adresa TV ili pristupne tačke (rutera) registrovana kod vašeg

pružatelja internetskih usluga. (MAC adresa prikazana u oknu prozora statusa mreže treba biti registrovana kod vašeg pružatelja internetskih usluga.)

Problemi s LG računom

Problemi s LG računom

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Već sam se prijavio / la na TV-uređaju. Da li se ipak još jednom moram prijaviti na Internet stranici (www.lgappstv.com)?

- Ako ste se već prijavili na vašem TV uređaju, ne morate se ponovo prijavljivati na Internet stranici.
  Možete se prijaviti na Internet stranici istim ID-om i lozinkom, te unošenjem dodatnih informacija kako biste dovršili postupak potvrđivanja adrese e-pošte.

Zaboravio / la sam svoj ID. Šta da radim?

- Lozinku možete postaviti putem računa e-pošte odabirom opcije **ZABORAVILI STE LOZINKU?** na ekranu za prijavu.
- Ako ste se prijavili putem računara, svoj ID / lozinku možete pronaći na Internet stranici (www.lgappstv.com).

- U nekim zemljama pristup Internet stranici (www.lgappstv.com) može biti ograničen.

Problemi sa sadržajem

Problemi sa sadržajem

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Ne vidim sadržaj u opciji POČETNI IZBORNIK.

- Moguće je da nećete moći vidjeti sadržaj ako su postavke zemlje usluge promijenjene. Promijenite zemlju usluge čije usluge emitovanja koristite u opciji → → **Opće** → **Lokacija** → **Država za LG Services**.
  (Neki modeli možda nisu podržani.)
- Ako ne možete vidjeti neke od aplikacija, to je možda zato što ste ih izbrisali. Ponovo instalirajte odgovarajuću aplikaciju.
- Ako je aplikacija obrisana, možete preuzeti aplikaciju na **LG Content Store** i ponovo je instalirati. Idite na → **LG Content Store** da pronađete i instalirate aplikaciju koju želite.
- Vrsta podržanog sadržaja razlikuje se od zemlje do zemlje.
- Ponude sadržaja podliježu mijenjanju ili prekidu koje vrši pružalac usluge.

Problemi s internet preglednikom

Problemi s internet preglednikom

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Neki dijelovi određene Internet stranice se ne vide kada koristim Internet.

- Aplikacija **Web pretraživač** podržava samo HTML5 medije ali ne i Flash dodatke.
- Aplikacija **Web pretraživač** ne podržava instalaciju dodataka.
- Moguće je da u aplikaciji **Web pretraživač** nećete moći reproducirati medijske datoteke formata drugačijih od
  : JPEG / PNG / GIF
- Ne možete sačuvati priloge ili slike.

Internet pretraživač se automatski isključuje kada otvorim neku Internet stranicu.

- Moguće je da se Internet pretraživač mora zatvoriti ako veličina postojeće memorije nije dovoljna da obuhvati informacije slike Internet stranice.

Prilikom gledanja videozapisa u programu **Web pretraživač**, videozapis se prisilno

isključuje.

- Problem možda možete otkloniti ako postavite **Postavke** → **Adaptivni Streaming pomoću Java Script** na **Isključi** u programu **Web pretraživač**. Postavka se ne odnosi na kartice koje su bile otvorene prije promjene i primjenjuje se samo na kartice otvorene nakon promjene.

Obavještenje

Ažuriranje softvera

Ažuriranje softvera

Za provjeru i preuzimanje najnovije verzije softvera koristite funkciju ažuriranja softvera. Dostupna ažuriranja je moguće potražiti i ručno.

PROVJERA AŽURIRANJA

⚙ → ⋮ → **Opće** → **O ovome TV-u** → **Provjeri ažuriranja**

- Kada tražite najnoviju verziju softvera, ažuriranje možete provoditi samo ako postoji novija datoteka posljednje verzije.
- TV automatski provjerava verziju vašeg softvera, ali ako je potrebno, možete obaviti ručnu pretragu.

Automatsko ažuriranje bez obavještenja

⚙ → ⋮ → **Opće** → **O ovome TV-u** → **Dopusti automatska ažuriranja**

- Ako se izabere opcija **Dopusti automatska ažuriranja** kada postoji datoteka za ažuriranje, ažuriranje započinje automatski bez slanja upita.
- Ako se ne izabere opcija **Dopusti automatska ažuriranja** kada postoji datoteka za ažuriranje, ažuriranje započinje nakon slanja upita.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.
- Najnovija verzija se može nabaviti putem signala digitalnog emitiranja ili internetskih veza.
- Proces preuzimanja prekida se promjenom kanala tokom preuzimanja softvera putem

signala digitalnog emitiranja. Povratak na prvobitni kanal omogućuje nastavak preuzimanja.

- Ako se softver ne ažurira, moguće je da neke funkcije neće raditi pravilno.
- U nekim zemljama, **Dopusti automatska ažuriranja** nije prikazano ako niste povezani na internet.
- Vaš uređaj će povremeno morati da preuzima i instalira softverska ažuriranja kako bi održao optimalnu funkcionalnost. Dok se softver ažurira, ekran vašeg uređaja se može ugasiti ako se ne koristi tokom 4 sata, ali uređaj neće potpuno ući u stanje pripravnosti dok se instalacija ne završi. Ovo može dovesti do povećane energetske potrošnje tokom ažuriranja softvera.

Podržana rezolucija : HDMI-DTV

Režim rada koji podržava HDMI-DTV

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50

	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
1920 × 1080p (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
3840 × 2160p (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97

	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160p[1)2)] (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p[1)2)] (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	225	100
	269,73	119,88

	270	120
7680 × 4320p (Samo 8K modeli)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

1) (Samo ULTRA HD modeli) Podržano samo kada je opcija **HDMI ULTRA HD Deep Colour** postavljena na opciju **Uključi**.
2) (Samo 8K modeli) Podržano samo kada je opcija **HDMI ULTRA HD Deep Colour** postavljena na opciju **4K**.

Podržana rezolucija : HDMI-PC

Režim rada koji podržava HDMI-PC

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)
640 × 350	31,46	70,09

720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768	47,71	60,01
1280 × 1024 (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	63,98	60,02
1920 × 1080 (Samo Full HD, ULTRA HD, 8K modeli)	67,5	60
1920 × 1080 (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1440[1)] (Samo modeli ULTRA HD 50/60 Hz)	88,78	59,95
2560 × 1440[1)2)] (Samo ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modeli)	182,99	119,99
3840 × 2160 (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	53,94	23,97
	54	24

	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160[1)2)] (Samo ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modeli)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60

4096 × 2160[1)2)] (Samo ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modeli)	225	100
	269,73	119,88
	270	120

1) (Samo ULTRA HD modeli) Podržano samo kada je opcija **HDMI ULTRA HD Deep Colour** postavljena na opciju **Uključi**.
2) (Samo 8K modeli) Podržano samo kada je opcija **HDMI ULTRA HD Deep Colour** postavljena na opciju **4K**.

- Podržani HDMI-PC priključak razlikuje se zavisno od modela. Proučite priručnik isporučen uz uređaj.

Informacije o licenci

Informacije o licenci

Podržane licence mogu se razlikovati zavisno od modela.

Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DTS

Za DTS patente, pogledajte http://patents.dts.com. Proizvedeno pod licencom kompanije DTS Licensing Limited. DTS, simbol, te DTS i simbol zajedno, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD i DTS Virtual:X su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo

are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

POWERED BY QUICKSET®

HEVC

HEVC Advance™ Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

itd.

Informacije o HEVC emitiranju

- Moguće je da emitiranje koje se prenosi HEVC kodekom neće biti podržano zavisno od zemlje.