Brugervejledning

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold den til senere brug.

www.lg.com

Indholdsfortegnelse

Om LG webOS TV

Selvstudie 5
Administrer startskærm 7
Forberedelse af Live TV 9
Netværksindstilling 10
Om Brugervejledning 12

Sådan betjener du tv'et

Parring af den magiske fjernbetjening 13
Brug af den magiske fjernbetjening 14
Brug af tv-funktioner via tale 20
Tale-til-tekst 21
Visning af flere af fjernbetjeningens funktioner 23
Universalfjernbetjening 24
Start af apps via HURTIG ADGANG 26
SIMPLINK (HDMI-CEC) 27
Genveje til Tilgængelighed 28
Sådan bruger du et tastatur og en mus 28
Brug af en gamepad 29

Nyd Live TV

Livemenu 30
TV-guide 31
Kontrollerer programoplysninger 32
Who.Where.What? 33
Brug af MAGISK LINK 35
Live Playback 36
Optagelse 37
Planlægger 39
Afspilning af optagne tv-programmer 41
Multi-view 43
Visning af internetkanal (LG Channels) 45
TELETEKST 46
Digital teletext 48
CI-oplysninger 49
HbbTV 50
Datatjeneste 51

Sådan bruger du et udvalg af indhold

LG Content Store 51
Kontoadministration 52
Søg efter indhold 53
Anvend app og indhold 54

Tilslut andre enheder

Hjemme-dashboard 55
Mobil forbindelse 57
Del din smartphones skærm 58
Afspilning af lyd fra en smart enhed gennem tv-højttalerne 59
Tilslutning af USB 60
Foto og video 61
Musik 67
Brug af IoT-enheder på Hjem 70
Del indhold fra din computer 72
Del din computers skærm 74

Fordele ved Smart TV

Brug af GALLERI 74
Få glæde af internettet 75
Live Plus 78
Meddelelser 78

Gennemgang af indstillinger

Hurtigindstillinger 79
Billede 80
Lyd 92
Kanaler 99
Tilslutning 107
Generelt 110
Sikkerhed 118
Tilgængelighed 120

Bekræft

Udfør kontrol med Hurtig hjælp 123
Unormal drift 123
Problemer med skærm 125
Problemer med lyd 127
Problemer med tilslutning af pc 128

Problemer med afspilning af film 129
Problemer med optagelse 131
Problemer med netværksforbindelse 132
Problemer med LG-konto 133
Problemer med indhold 134
Problemer med internetbrowser 134

Bemærkning

Softwareopdatering 135
Understøttet opløsning : HDMI-DTV 136
Understøttet opløsning : HDMI-PC 140
Oplysninger om licenser 142
Osv. 143

Om LG webOS TV

Selvstudie

Brug af startfunktionen i LG webOS TV

Du kan åbne startskærmen ved at trykke på knappen på fjernbetjeningen.
Rul på knappen **HJUL (OK)** på Magic Remote for at rulle i menuen. Du kan åbne apps og indhold eller bruge forskellige funktioner på smart-tv'et.

- På en standard-fjernbetjening kan du rulle i menuen med knapperne ▼/▲.



❶ Start **TV-guide**.
Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **TV-guide** i **Brugervejledning**.

❷ Start **Søg**.
Du kan få vist detaljer under **Sådan bruger du et udvalg af indhold** → **Søg efter indhold** i **Brugervejledning**.

❸ Start **Lynindstillinger**.
Du kan få vist detaljer under **Gennemgang af indstillinger** → **Hurtigindstillinger** i **Brugervejledning**.

❹ Start **Meddelelser**.
Du kan få vist detaljer under **Gennemgang af indstillinger** → **Om dette tv** → **Meddelelser** i **Brugervejledning**.

❺ Vender tilbage til det senest brugte tv eller eksterne indgang.

❻ Du kan få anbefalinger fra forskellige kanaler og programmer.


- Du skal oprette forbindelse til netværket for at bruge anbefalingsfunktionen.

❼ Du kan starte, flytte og slette de apps, der er installeret på tv'et.

- **App-liste** og ○○**s populære indhold** bliver automatisk vist på skærmen, hver gang tv'et bliver tændt. Hvis du ikke ønsker at få vist startskærmbilledet, skal du indstille **Automatisk åbning af Hjem** i ⚙ → ⋮ → **Generelt** → **Yderligere indstillinger** → **Indstillinger for Hjem** til **Fra**.
- Tilgængeligheden af adgang til indhold og tjenester i LGE Device er underlagt ændringer på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel.
- Tilgængelige funktioner varierer afhængigt af tjenestens region.

Brug af Basishjem

Indstil ⚙ → ⋮ → **Generelt** → **Yderligere indstillinger** → **Indstillinger for Hjem** → **Hjemmestil** til **Basishjem**.
Tryk på tasten ⌂ på fjernbetjeningen. Du kan til enhver tid samle ofte anvendte apps på et enkelt skærmbillede og bruge den, du ønsker.

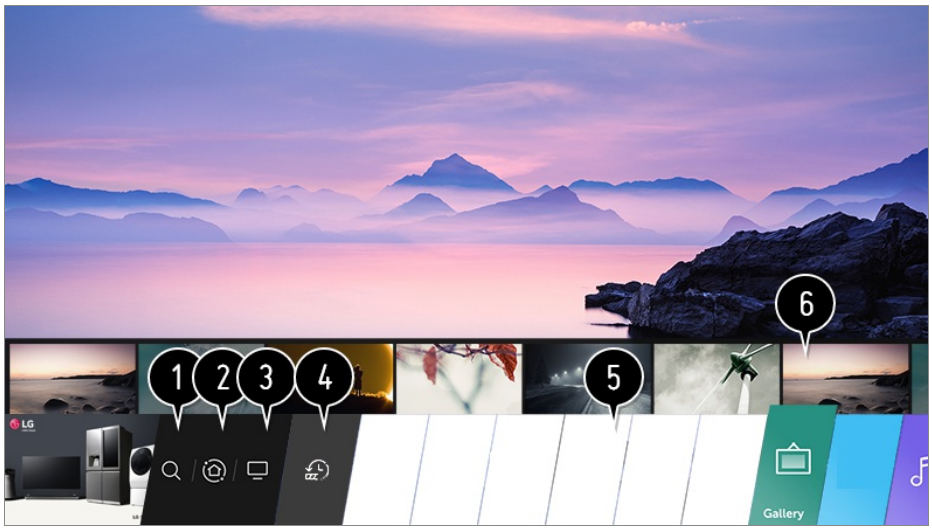

❶ Start **Søg**.
Du kan få vist detaljer under **Sådan bruger du et udvalg af indhold** → **Søg efter indhold** i **Brugervejledning**.

❷ Skift til **Hjemme-dashboard**.
Du kan vælge eller betjene en enhed (mobil, ekstern enhed, IoT-enheder på Hjem osv.), der er sluttet til tv'et.
For mere information kan du se **Tilslut andre enheder** → **Hjemme-dashboard** i **Brugervejledning**.

❸ Skift til det tv-input, du har brugt for nylig.

❹ Skift til den nyligt brugte app.
Tryk langvarigt på knappen ⌂ på fjernbetjeningen, eller fokusér på **Seneste**.
Du kan køre eller lukke en nyligt brugt app på den viste liste i området Forhåndsvisning

øverst.

❺ Du kan starte, flytte og slette de apps, der er installeret på tv'et.

❻ Fokusér på hvert app-område. Det viser Forhåndsvisning øverst.
Du kan kontrollere eller køre nyttige funktioner for hver app og anbefalet indhold på Forhåndsvisning uden at åbne appen.

- Nogle apps har ikke Forhåndsvisning.


- Startskærmbilledet vises automatisk, når TV'et tændes. Hvis du ikke ønsker at få vist startskærmbilledet, skal du indstille **Automatisk åbning af Hjem** i ⚙ → ⋮ → **Generelt** → **Yderligere indstillinger** → **Indstillinger for Hjem** til **Fra**.
- Tilgængeligheden af adgang til indhold og tjenester i LGE Device er underlagt ændringer på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel.

Administrer startskærm

Administrer LG WebOS TV startskærmen

Redigering af Nyt Hjem

Du kan ændre rækkefølgen af de viste apps eller indholdslister ved at trykke på knappen ⌂ på fjernbetjeningen.
Rul på knappen **HJUL (OK)** på Magic Remote for at rulle i menuen. Du kan gå ind i redigeringstilstand ved at vælge ✎ nederst på skærmen.

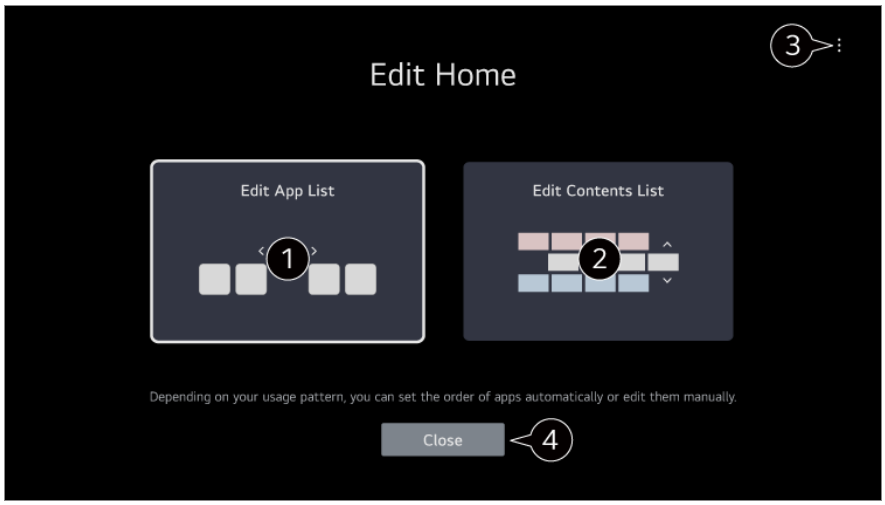

❶ Går ind i tilstanden **Rediger appliste**.

- Når du har valgt den app, du ønsker at redigere, fra **App-liste** på startskærmen, skal du

trykke og holde på knappen **HJUL (OK)** på fjernbetjeningen eller vælge knappen **Rediger appliste**, der er placeret i det sidste område af **App-liste**, for at gå ind i tilstanden **Rediger appliste**.

❷ Går ind i tilstanden **Rediger indholdsliste**.
Du kan redigere rækkefølgen af indholdslisten, der vises på startskærmen, direkte.

❸ **Nulstil apprækkefølge** : Nulstiller rækkefølgen af elementer på applisten.
Indstillinger for Hjem : Når du tænder for strømmen, skal du gå til skærmen, der indstiller startskærmens adfærd eller annonceringsskærmen.
Brugervejledning : Gå til **Brugervejledning**-appen.

- Elementer, der kan indstilles, kan variere alt efter redigeringstilstanden.

❹ Afslutter redigeringstilstand.

Redigering af Basishjem

01 Indstil ⚙ → ⋮ → **Generelt** → **Yderligere indstillinger** → **Indstillinger for Hjem** → **Hjemmestil** til **Basishjem**.
Tryk på tasten ⌂ på fjernbetjeningen.


02 Vælg den app, du vil redigere, og tryk derefter på knappen **HJUL (OK)** på fjernbetjeningen, og hold den nede.
Dette aktiverer appens redigeringstilstand.
Eller du kan vælge knappen redigeringstilstand øverst til højre på startskærm-listen for at angive app-redigeringstilstanden.

03 For at flytte appen til den ønskede placering skal du gå til placeringen og trykke på knappen **HJUL (OK)**.
For at slette en app skal du vælge ikonet ✕ over appen.

- Du kan flytte og slette så mange apps, som du vil, før du forlader redigeringstilstanden.
- Du kan også flytte apps med knapperne ◀ / ▶ på fjernbetjeningen.

04 Tryk på ✕ øverst til højre for at afslutte app-redigeringstilstanden, når du er færdig med at redigere.

- Standard-TV-appen kan ikke redigeres.

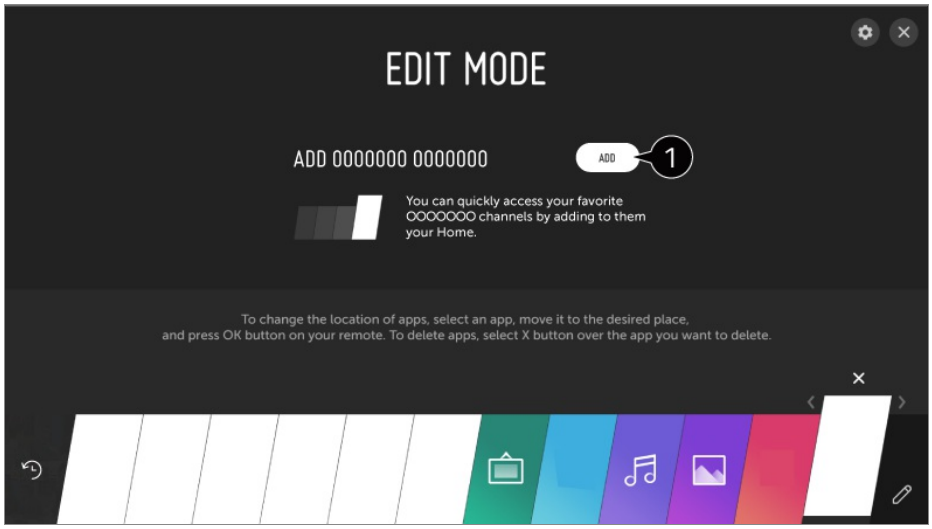


❶ Du kan føje din foretrukne videotjenestekanal til listen.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når netværket er tilkoblet.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Forberedelse af Live TV

Visning af TV-programmer

01 Slut antennen til TV'et.
Du kan også tilslutte udstyr, der kan modtage programmer, såsom en set-top boks i stedet for en antenne.
Kør → → **Tilslutning** → **Enhedsforbinder**, og vælg den **Set-top-boks**, der vises i enhedslisten, og du kan se den.

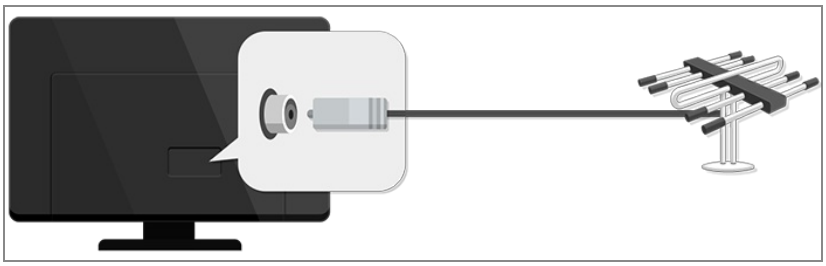

02 Start → → **Kanaler** → **Kanalindstilling** (**Kanalindstilling og indstillinger**) → **Autoindstilling**.
Finder og tilføjer kun kanaler, der sendes.


- Du kan afhjælpe et problem, der er relateret til denne funktion, ved at se afsnittet **Bekræft** i **Brugervejledning**.

Netværksindstilling

Netværksindstilling

Hvis du vil konfigurere indstillinger for netværket, kan du bruge diverse tjenester såsom onlineindhold og programmer.

Indstilling af et trådløst netværk

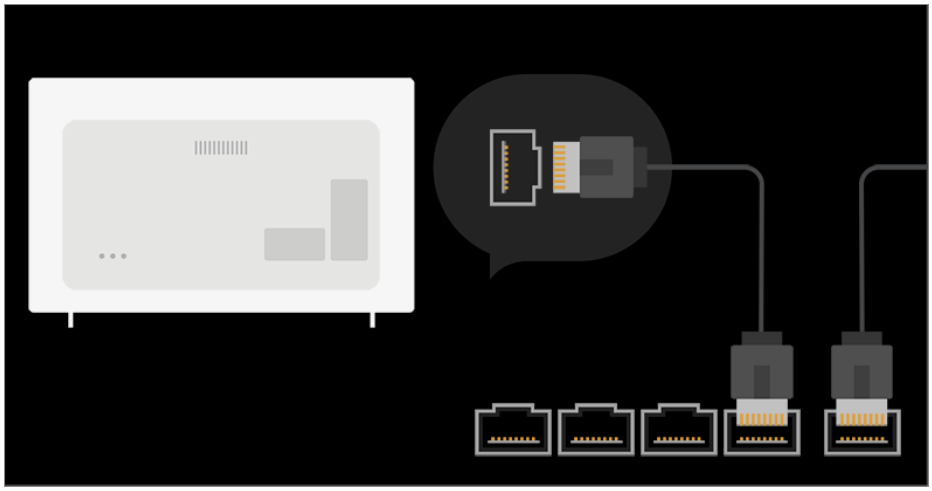

01 Opret tilslutning mellem TV'ets LAN-port og routeren ved brug af et LAN-kabel. Routeren skal være forbundet til internettet på forhånd.


- Hvis routeren understøtter DHCP, forbindes tv'et automatisk til netværket, når du slutter tv'et til netværket med et LAN-kabel.

Hvis netværket ikke er tilsluttet automatisk

02 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

03 Vælg ⋮ → **Tilslutning** → **Kablet forbindelse (Ethernet)**.
Du kan få vist detaljer under **Gennemgang af indstillinger** → **Tilslutning** → **Kablet forbindelse (Ethernet)** i **Brugervejledning**.

Indstilling af et trådløst netværk

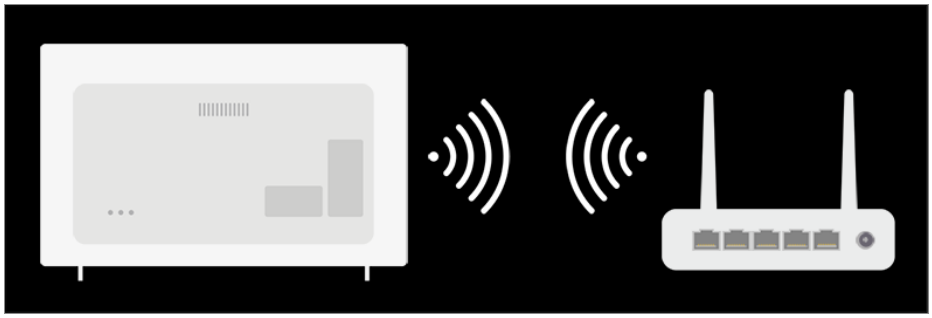

01 Tænd for strømmen til den router, der er forbundet til internettet.

02 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

03 Vælg ⋮ → **Tilslutning** → **Wi-Fi-forbindelse**.

04 Når søgningen er færdig, vises listen over tilgængelige netværk.

05 Vælg et netværk, der skal tilsluttes.
Hvis din trådløse LAN-router er beskyttet med adgangskode, skal du indtaste den adgangskode, der er konfigureret for routeren.
Du kan få vist detaljer under **Gennemgang af indstillinger** → **Tilslutning** → **Wi-Fi-forbindelse** i **Brugervejledning**.

Advarsler for netværksindstillinger

- Brug et LAN-standard kabel (tilsluttes Cat7 eller højere med RJ45-stik, 10 Base-T eller 100 Base TX LAN-port).
- Nulstilling af modemmet kan udbedre visse problemer med netværksforbindelsen. SLUK for strømmen, afbryd og genopret tilslutningen, og tænd derefter for strømmen for at afhjælpe problemet.
- LG Electronics er ikke ansvarlig for problemer med netværksforbindelsen, defekter, fejl eller fejlfunktioner, som skyldes en netværksforbindelse.
- Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af netværksindstillingen eller internetudbyderen.
- DSL-tjenesten skal anvende et DSL-modem, og kabeltjenesten skal anvende et kabelmodem. Eftersom der muligvis kun er et begrænset antal tilgængelige netværksforbindelser, er TV-netværksindstillingen muligvis utilgængelig afhængigt af din kontrakt med din internetudbyder. (Hvis kontrakten ikke tillader mere end én enhed pr. linje, kan kun den pc, der allerede er tilsluttet, anvendes.)
- Et trådløst netværk kan opleve interferens fra andre enheder, som anvender frekvensen 2,4 GHz (trådløse telefoner, Bluetooth-enheder eller mikrobølgeovne). Selvom der også kan opstå interferens ved brug af frekvensen 5 GHz, er risikoen mindre.
- Det trådløse miljø kan få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- Manglende deaktivering af alle lokale hjemmenetværk kan forårsage omfattende trafik på nogle enheder.

- AP-enheden skal understøtte trådløse forbindelser, og den trådløse forbindelsesfunktion skal aktiveres på enheden, før der kan oprettes forbindelse til AP (adgangspunkt). Kontakt din tjenesteudbyder vedr. tilgængelighed af trådløse forbindelser på adgangspunktet.
- Kontroller SSID- og sikkerhedsindstillingerne for AP. Se den pågældende dokumentation for SSID og sikkerhedsindstillingerne for AP'et.
- Ugyldige indstillinger på netværksenheder (kablet / trådløs linjedeling, hub) kan forårsage langsom drift af TV'et eller funktionsfejl. Installer enhederne korrekt i overensstemmelse med den relevante vejledning og netværket.
- Tilslutningsmetoden kan variere afhængigt af AP-producenten.
- Du kan afhjælpe et problem, der er relateret til denne funktion, ved at se afsnittet **Bekræft** i **Brugervejledning**.

Om Brugervejledning

Om Brugervejledning

Der findes oplysninger om hver af LG webOS tv'ets funktioner i **Brugervejledning**, der er tilgængelig på tv'et.
Hvis du trykker på ? i det øverste højre hjørne af skærmbilledet, vises en kort instruktion til brugervejledningen.
Hvis skærmbilledet med funktionsbeskrivelsen i **Brugervejledning** viser , skal du trykke på for at gå direkte til den tilsvarende funktion eller indstilling.
Tekstfarve i denne brugervejledning anvendes til at indikere følgende:

- Rød : navnene på fjernbetjeningens knapper.
- Gul : knapper og tekst til visning på tv-skærmen.
- Grøn : Navnene på tv-indgangsstikkene.

- Billeder og information i **Brugervejledning** afviger muligvis afhængigt af model og driftsmiljø.
- Produktspecifikationer kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.

Sådan betjener du tv'et

Parring af den magiske fjernbetjening

Hvad er den magiske fjernbetjening?



Du kan vælge de funktioner, du nemt og praktisk vil have adgang til, ved at bevæge og klikke på markøren på TV-skærmen på samme måde, som du ville bruge en mus på en computerskærm.

- Du kan købe Magic-fjernbetjeningen separat, hvis den ikke medfølger.

Parring af den magiske fjernbetjening

Du skal parre den magiske fjernbetjening med LG webOS TV for at bruge den.
Par den magiske fjernbetjening for at bruge den på følgende måde:

01 Tænd TV'et. Efter ca. 20 sekunder skal du pege fjernbetjeningen mod TV'et og derefter trykke på **HJUL (OK)**.

02 Fjernbetjeningen bliver automatisk registreret, og meddelelsen om, at parring er fuldført, vises på TV-skærmen.

- Hvis ikke du kunne registrere den magiske fjernbetjening, skal du slukke og tænde for TV'et og så prøve at registrere igen.

Genregistrering af den magiske fjernbetjening

Hvis den magiske fjernbetjenings markør ikke vises på tv'et, skal du genregistrere den.

01 Hold fjernbetjeningen i retning mod TV'et, og tryk på knappen ⌂ og knappen ⚙

samtidigt indtil instruktionen vises.

02 Den tidligere registrerede fjernbetjening er blevet afmeldt og derefter registreret igen.

Brug af den magiske fjernbetjening

Brug af fjernbetjeningsknappen

Tryk kort på, eller tryk og hold på fjernbetjeningsknappen for at få adgang til forskellige funktioner.



For knapper med #, bedes du trykke langvarigt (holde nede i mere end et sekund).

- : Du kan tænde/slukke for set-top-boksen.
- **GUIDE** : Du kan tjekke programmet.
- : Du kan ændre skærmens status.
  # : Med denne funktion kan du slukke for skærmen og kun lytte til lyden. (Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.)
- **9** # : Start **Hurtig hjælp**.
- **LIST** : Kontrol af de gemte kanaler.
- **0** # : Redigeringsskærmen **HURTIG ADGANG** vises.
- ••• : Dette viser de yderligere knapper på fjernbetjeningen.
  ••• # : Beskriver indholdet på skærmen med tale.
- + − : Dette justerer lydstyrkeniveauet.
- : Vælg for at slå lyden fra på tv'et.
  # : Gå til menuen **Tilgængelighed**.
- ∧ ∨ : Du kan skifte kanal.
- : En talegenkendelsesfunktion er tilgængelig.
- : Viser startmenuen.
  # : Viser den tidligere anvendte liste.
- : Vælg en indgangskilde.
  # : Åbning af **Hjemme-dashboard**.
- : Gå til det forrige trin.
  # : Lukker menuen.
- : Åbner menuen Hurtigindstillinger.
  # : Åbner menuen Alle indstillinger.
- # : Start **OPTAG**. (Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.)

- Mærkerne og placering af knapperne på fjernbetjeningen kan variere afhængigt af modellen.

Brug af den magiske fjernbetjening

01 Hvis du ryster den magiske fjernbetjening til venstre og højre eller drejer hjulet, mens den peger mod tv'et, vises en markør på tv-skærmen.
Når du bevæger fjernbetjeningen i den ønskede retning, følger markøren bevægelsen.

02 Bevæg markøren til den ønskede position, og tryk på knappen **HJUL (OK)** for at udføre funktionen.

03 Hvis markøren ikke har været i brug i et bestemt tidsrum, forsvinder den. Når markøren forsvinder fra skærmen, skal du ryste den magiske fjernbetjening mod højre og venstre. Markøren vises derefter igen.
Markøren forsvinder, hvis du trykker på knapperne op, ned, venstre eller højre, og fjernbetjeningen fungerer som en almindelig fjernbetjening.

- Hvis markøren reagerer uregelmæssigt, kan du nulstille markøren ved at flytte den til kanten af skærmen.
- Brug fjernbetjeningen inden for den angivne afstand (inden for 10 meter). Enheden fungerer muligvis ikke korrekt, når en genstand blokerer synslinjen.
- Du kan muligvis opleve kommunikationsfejl ved brug af tilbehør. Enheder som f.eks. mikrobølgeovne og trådløse LAN-enheder bruger det samme frekvensområde (2,4 GHz) som den magiske fjernbetjening. Det kan muligvis resultere i kommunikationsfejl.
- Påvirkninger kan bevirke fejl i den magiske fjernbetjening.
- Pas på ikke at støde ind i møbler, elektronisk udstyr eller andre personer i nærheden, når du bruger den magiske fjernbetjening.

Indstilling af markøren for den magiske fjernbetjening

Her kan du indstille markørens hastighed og størrelse, mens den er på skærmen.

01 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

02 Vælg ⋮ → **Tilgængelighed** → **Markørindstillinger**.

Sporingshastighed

Angiver markørens hastighed.

Markørstørrelse

Vælger markørstørrelse.

Brug af fjernbetjeningsknappen

Tryk kort på, eller tryk og hold på fjernbetjeningsknappen for at få adgang til forskellige funktioner.



For knapper med #, bedes du trykke langvarigt (holde nede i mere end et sekund).

- : Du kan tænde/slukke for set-top-boksen.
- **GUIDE** : Du kan tjekke programmet.
- : Du kan ændre skærmens status.
  # : Med denne funktion kan du slukke for skærmen og kun lytte til lyden. (Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.)
- **9** # : Start **Hurtig hjælp**.
- **LIST** : Kontrol af de gemte kanaler.
- **0** # : Redigeringsskærmen **HURTIG ADGANG** vises.
- ••• : Dette viser de yderligere knapper på fjernbetjeningen.
  ••• # : Beskriver indholdet på skærmen med tale.
- + − : Dette justerer lydstyrkeniveauet.
- : Vælg for at slå lyden fra på tv'et.
  # : Gå til menuen **Tilgængelighed**.
- ∧ ∨ : Du kan skifte kanal.
- : En talegenkendelsesfunktion er tilgængelig.
- : Viser startmenuen.
  # : Viser den tidligere anvendte liste.
- : Vælg en indgangskilde.
  # : Åbning af **Hjemme-dashboard**.
- : Gå til det forrige trin.
  # : Lukker menuen.
- : Åbner menuen Hurtigindstillinger.
  # : Åbner menuen Alle indstillinger.

- Mærkerne og placering af knapperne på fjernbetjeningen kan variere afhængigt af modellen.

Brug af den magiske fjernbetjening

01 Hvis du ryster den magiske fjernbetjening til venstre og højre eller drejer hjulet, mens den peger mod tv'et, vises en markør på tv-skærmen.
Når du bevæger fjernbetjeningen i den ønskede retning, følger markøren bevægelsen.

02 Bevæg markøren til den ønskede position, og tryk på knappen **HJUL (OK)** for at udføre funktionen.

03 Hvis markøren ikke har været i brug i et bestemt tidsrum, forsvinder den. Når markøren forsvinder fra skærmen, skal du ryste den magiske fjernbetjening mod højre og venstre. Markøren vises derefter igen.
Markøren forsvinder, hvis du trykker på knapperne op, ned, venstre eller højre, og fjernbetjeningen fungerer som en almindelig fjernbetjening.

- Hvis markøren reagerer uregelmæssigt, kan du nulstille markøren ved at flytte den til kanten af skærmen.
- Brug fjernbetjeningen inden for den angivne afstand (inden for 10 meter). Enheden fungerer muligvis ikke korrekt, når en genstand blokerer synslinjen.
- Du kan muligvis opleve kommunikationsfejl ved brug af tilbehør. Enheder som f.eks. mikrobølgeovne og trådløse LAN-enheder bruger det samme frekvensområde (2,4 GHz) som den magiske fjernbetjening. Det kan muligvis resultere i kommunikationsfejl.
- Påvirkninger kan bevirke fejl i den magiske fjernbetjening.
- Pas på ikke at støde ind i møbler, elektronisk udstyr eller andre personer i nærheden, når du bruger den magiske fjernbetjening.

Indstilling af markøren for den magiske fjernbetjening

Her kan du indstille markørens hastighed og størrelse, mens den er på skærmen.

01 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

02 Vælg ⋮ → **Tilgængelighed** → **Markørindstillinger**.

Sporingshastighed

Angiver markørens hastighed.

Markørstørrelse

Vælger markørstørrelse.


Brug af tv-funktioner via tale

Brug af tv-funktioner via tale

Du kan nemt og hurtigt få adgang til tv'ets forskellige funktioner via talegenkendelse.

01 Tryk og hold på knappen på fjernbetjeningen, og indtal den funktion, du ønsker at starte, eller det søgeord, du vil bruge til din søgning.

02 Når du slipper knappen efter din indtaling, startes den tilsvarende funktion.

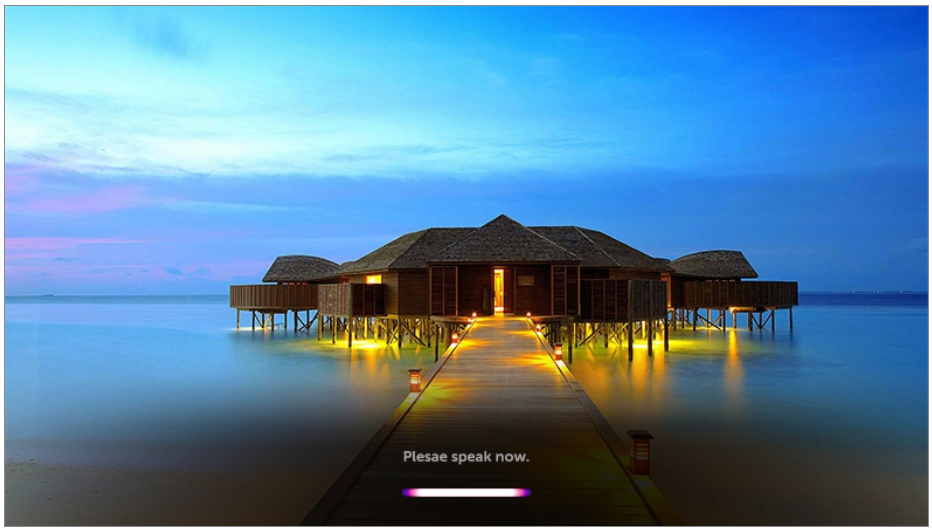

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Din **Sted** skal svare til sproget for at få præcise søgeresultater. Nogle funktioner er måske ikke tilgængelige, hvis dine stedindstillinger og sprogindstillinger er forskellige.
- Du kan skifte sprog i → → **Generelt** → **Sprog (Language)** → **Menusprog (Menu Language)**.
- De tilgængelige sprog for talegenkendelsesfunktioner kan ændres i henhold til vores servicepolitik.
- Detaljer i tjenesten kan variere afhængigt af model.
- Bemærk venligst, at AI-tjenesten kan ændres, fjernes eller afsluttes uden varsel af LGE eller deres tredjeparts udbydere.
- Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at se eksempler på funktioner du kan bruge med stemmekommando.

Forsigtighed ved talegenkendelse

- Talegenkendelse kræver en Magic-fjernbetjening, som muligvis ikke understøttes af visse modeller.
- For at bruge alle talegenkendelsesfunktionerne skal du angive kanaler, område osv. Ellers

kan du kun bruge visse funktioner.

- Du skal have en netværksforbindelse for at bruge talegenkendelsesfunktionen.
- Hvis du har en netværksforbindelse, skal du acceptere vilkårene og betingelserne for at bruge talegenkendelse.
- Gå til → → **Tilslutning** → **Enhedsforbinder** for at konfigurere en universalbetjening, hvis du vil betjene den set-top-boks, der er sluttet til tv'et, med stemmegenkendelse.
- Det anbefales at pege den magiske fjernbetjening i retning af tv'et efter indtalingen.
- Hastigheden for talegenkendelse kan variere afhængigt af brugeren (stemmestyrken, udtale, accent og talehastighed) og omgivelserne (støj og tv-lyd).
- For at opnå en præcis talegenkendelse skal du udtale ordene på en langsom og nøjagtig måde med passende stemmestyrke i en afstand af ca. 10 cm fra din Magic-fjernbetjenings mikrofon.
- Hvis din tale ikke genkendes korrekt, kan talegenkendelsen fungere anderledes, end du oprindeligt havde bestemt.


Tale-til-tekst

Brug af tekst til tale

Du kan indtaste tekst i tekstfelterne ved hjælp af talegenkendelsesfunktionen.
Vælg knappen på tastaturskærmbilledet for at skifte til taleindtastningstilstand.


- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

01 Flyt markøren for den magiske fjernbetjening i tekstfeltet for at åbne det virtuelle tastatur.

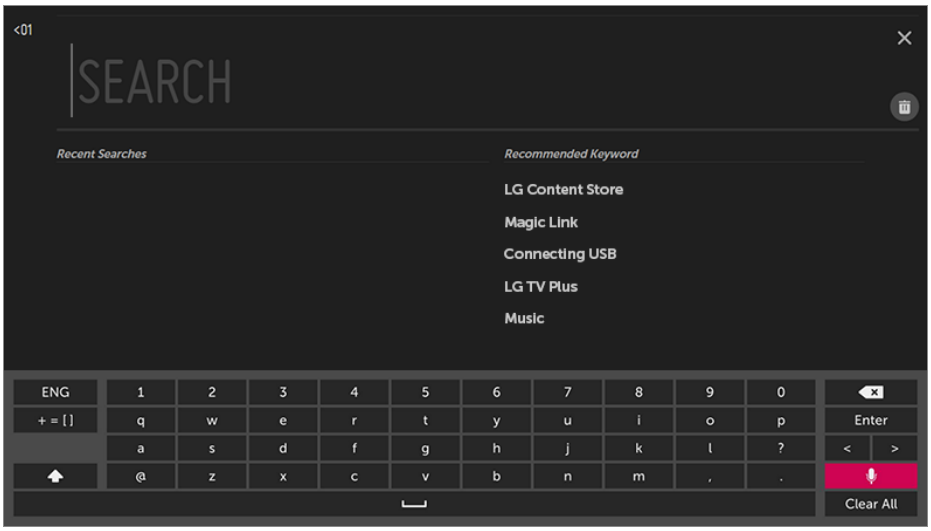


02 Tryk på knappen på det virtuelle tastatur.


03 Når vinduet med oplysninger om stemmegenkendelse åbner som vist nedenfor, skal du tale langsomt og tydeligt ind i mikrofonen på fjernbetjeningen.

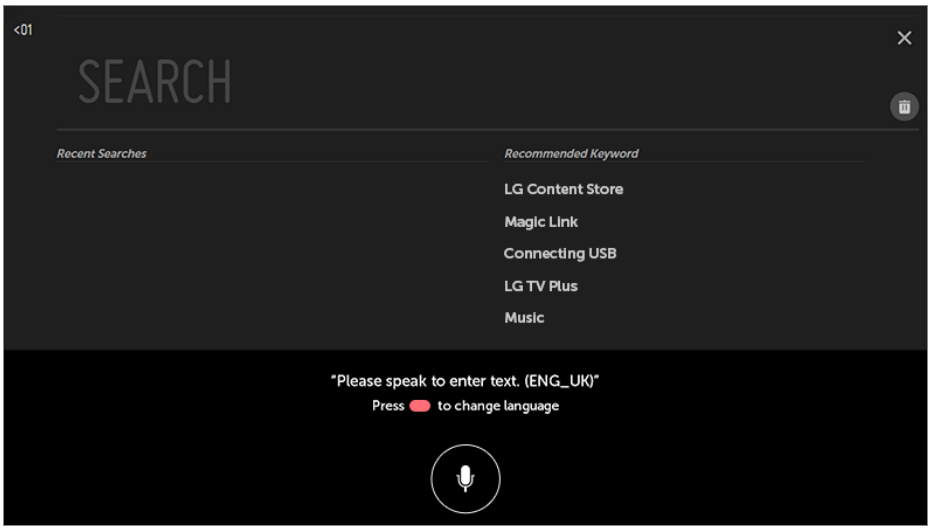



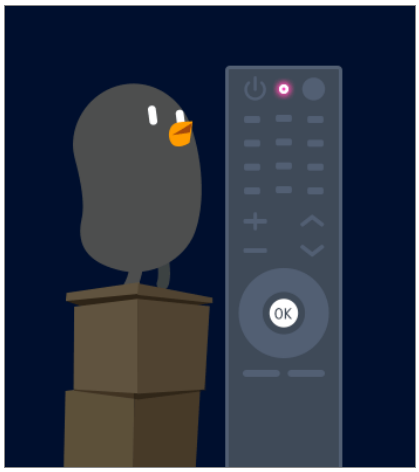

04 Hvis der er ord, der minder om dem, du talte højt, kan du se en liste over flere resultater som vist nedenfor. Hvis ikke du får de ønskede resultater, skal du trykke på **PRØV IGEN** for at prøve igen. Vælg et resultat, så det bliver vist i tekstfeltet.

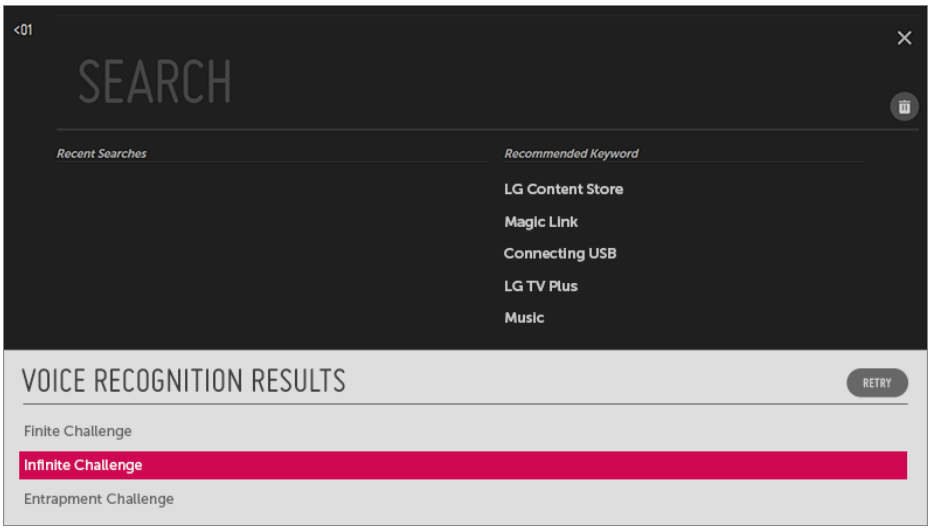

Forholdsregler ved brug af tale-til-tekst

- Kontroller netværksforbindelsen, før funktionen tale-til-tekst benyttes.
- Du kan skifte sprog i → → **Generelt** → **Sprog (Language)** → **Menusprog (Menu Language)**. For midlertidigt at skifte til et andet stemmegenkendelsessprog skal du trykke på knappen i vinduet med oplysninger om stemmegenkendelse.
- Du kan kun bruge denne funktion til at acceptere vilkårene for stemmegenkendelse.
- Hastigheden for tale-til-tekst kan variere afhængigt af brugerens egenskaber (stemme, udtale, tone og hastighed) og omgivelserne (støj og TV-lydstyrke).
- Hvis du vil forbedre nøjagtigheden af tale-til-tekst, skal du tale tydeligt og højt ca. 10 cm fra mikrofonen i den magiske fjernbetjening.
- Stemmegenkendelse er ikke tilgængelig for feltet til adgangskode eller adresselinjen i din **Webbrowser** (gælder ikke generel søgning).

Visning af flere af fjernbetjeningens funktioner

Visning af flere af fjernbetjeningens funktioner

Du kan betjene flere funktioner eller eksterne enheder, der er sluttet til dit tv, ved at bruge de viste knapper på tv-skærmen.

01 Tryk på tasten ••• på fjernbetjeningen.

02 Med fjernbetjeningen vælges den ønskede knap på **Flere handlinger**, der vises på din tv-skærm.



❶ Når du vælger en enhed, bliver **Flere handlinger** til fjernbetjeningen for enheden.
Hvis der er tilsluttet en lydbjælke, kan **Flere handlinger** bruges som en fjernbetjening for lydbjælken.

- For mere information kan du se **Sådan betjener du tv'et** → **Universalfjernbetjening** i **Brugervejledning**.
- Du skal have en magisk fjernbetjening for at bruge funktionen universalfjernbetjening.

❷ Der vises forskellige typer oplysninger relateret til det program, du ser, nederst på skærmen.

- Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **Brug af MAGISK LINK** i **Brugervejledning**.

❸ Du kan gemme tv-skærmbilledet.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Du kan se / slette gemte skærmbilleder i **Foto og video**-appen.
- Du kan kopiere gemte skærmbilleder til en ekstern USB-lagringsenhed i appen **Foto og video**.
  (Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.)

❹ Tilslut til **Brugervejledning**.
Vælg **Brugervejledning** i nogle elementers tv-indstillinger, og du kan se elementets brugsvejledning.

❺ Oplysninger om det viste tv-program og de eksterne input vises på skærmen.

❻ Du kan angive video/lydtilstand for visning af sportskampe.

❼ Du kan se Live TV og bruge eksternt input samtidigt ved at dele skærmen op.

- Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **Multi-view** i **Brugervejledning**.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

❽ Du kan indstille relaterede funktioner til det program, du ser.

- Tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af signalet.

- De knaptyper, der vises på **Flere handlinger**, afhænger af området og typen af den tilsluttede enhed.

Universalfjernbetjening

Automatisk indstilling af universalfjernbetjeningen

Med den magiske fjernbetjening kan du kontrollere set-top-bokse, Blu-ray-afspillere, hjemmebiografsystemer m.v.

Tilslut de enheder, der skal være sluttet til tv'ets **HDMI IN**, og tænd for enheden. Tv'et vil søge efter den tilsluttede enhed for at indstille universalfjernbetjeningen automatisk uden manuel indstilling.

- Efter indstilling af universalfjernbetjeningen skal du muligvis foretage nogle yderligere brugerindstillinger.
- Det kan tage nogle sekunder at fuldføre indstillingerne for universalfjernbetjeningen.
- På nogle modeller kan du kun indstille universalfjernbetjeningen efter konvertering til en tilsluttet enheds input.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed er den automatiske indstillingsfunktion for universalfjernbetjening (automatisk enhedstilslutning) muligvis ikke understøttet.

Manuel indstilling af universalfjernbetjeningen

Hvis universalfjernbetjeningen ikke bliver indstillet automatisk, eller den er tilsluttet via **AV IN** / **COMPONENT IN**, kan du indstille den manuelt.

01 Vælg ⚙ → ⋮ → **Tilslutning** → **Enhedsforbinder**.

02 Vælg typen af den enhed, du vil indstille.

03 Gennemfør indstillingerne for universalfjernbetjeningen i henhold til vejledningen på skærmen.
Du kan ændre eller annullere universalfjernbetjeningens indstillinger.

- Denne funktion kan kun anvendes med Magic-fjernbetjeningen.
- Du kan købe Magic-fjernbetjeningen separat, hvis den ikke medfølger.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Portene **AV IN** / **COMPONENT IN** er kun tilgængelige på visse modeller.
- Når du ændrer indstillingerne, skal du kontrollere, at den enhed, du vil ændre, er tændt.
- Du kan konfigurere universalfjernbetjeningen med de nyeste opdaterede oplysninger.
- Den manuelle indstillingsfunktion for universalfjernbetjening er ikke understøttet for en spillekonsol.
- Der er risiko for at visse knapper ikke fungerer, afhængigt af den eksterne enheds model.
- Placer enheden tæt på fjernsynet for at undgå problemer med betjening.
- Hvis der er en forhindring foran enheden, kan den muligvis ikke modtage signalet korrekt. Hvis enheden befinder sig i en skuffe, skal du åbne skuffen.

Start af apps via HURTIG ADGANG

Sådan bruger du apps hurtigt og nemt med HURTIG ADGANG

Tryk på en talknap på fjernbetjeningen, og hold den nede for at åbne en app eller aktivere en ekstern indgang, som er registreret til knappen.

Indstilling af HURTIG ADGANG

01 Start appen eller vælg kanalen eller indgangen, du vil tildele.


02 Tryk på den talknap (**1**~**8**), du vil registrere, og hold den nede.
Nr. **9** er fast indstillet til **Hurtig hjælp**.

03 Når pop-op-vinduet for registrering vises, skal du vælge **Ja**.

- Hvis du trykker på og holder en talknap nede, som allerede er blevet registreret, udføres den registrerede funktion.
- For at få vist de elementer, der kan registreres, skal du vælge et tal, der ikke er blevet registreret i redigeringstilstanden **HURTIG ADGANG**.
- Hvis du er i en tilstand, hvor **HURTIG ADGANG** ikke kan køre, udføres ingen handling.
- Hvis du sletter en registreret app, bliver **HURTIG ADGANG** også afregistreret.

Sådan kontrollerer og redigerer du HURTIG ADGANG

Tryk på knappen **0** på fjernbetjeningen, og hold den nede.
Redigeringsskærmen **HURTIG ADGANG** vises.

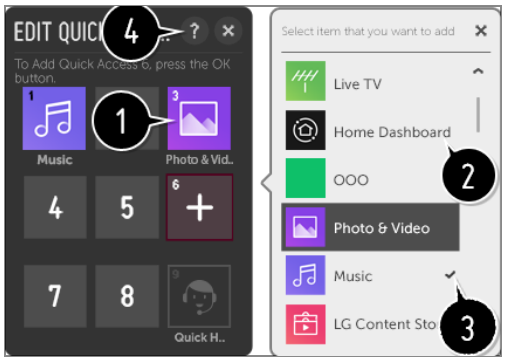

❶ Hvis du vælger et tal, der allerede er registreret, kan det afregistreres.

❷ Hvis du vælger et nummer, der ikke er blevet registreret, vil de emner, der kan registreres, blive vist.

❸ Et element, som er blevet registreret på et andet tal, angives med et flueben.

❹ Du kan få vist en kort vejledning til denne funktion.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Brug af SIMPLINK

Du kan nemt kontrollere og bruge diverse multimedieenheder, der er tilsluttet via HDMI, med TV'ets fjernbetjening.

01 Tilslut SIMPLINK HDMI-udgangsporten til TV'ets port **HDMI IN** med et HDMI-kabel.

02 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

03 Vælg ⋮ → **Tilslutning** → **HDMI-enhedsindstillinger**.

04 Indstil **SIMPLINK (HDMI-CEC)** til **Til**.

05 Angiv indstillingerne for **Autosynkronisering af tænd/sluk** til **Til** eller **Fra**. (Hvis Autosynkronisering af Tænd / Sluk er indstillet til **Til**, tændes TV'et, når SimpLink-enheden tændes. Når du slukker for TV'et, slukkes enheden også.)

06 Tænd for den tilsluttede enhed. Når tv'et automatisk opretter forbindelse til enheden, skifter indgangen.
Hvis ikke enheden tilsluttes automatisk til TV'et, skal du klikke på knappen Input.

- Denne funktion fungerer kun sammen med enheder med SIMPLINK-logoet. Kig efter SIMPLINK-logoet på den eksterne enhed.
Der kan muligvis være problemer med at bruge enheden, hvis ikke enheden opfylder de påkrævede specifikationer.
- Et højhastigheds HDMI®-kabel med funktionen CEC (Consumer Electronics Control) er påkrævet for at bruge SIMPLINK. Ben 13 i højhastigheds HDMI®-kablet bruges til overførsel af data mellem enheder.
- Hvis du vil sende lyd ud til eksternt udstyr, der er tilsluttet via HDMI-kablet, skal du indstille **SIMPLINK (HDMI-CEC)** til **Til**.

Understøttede SIMPLINK-funktioner

Straks afspilning

Når du starter en multimedieenhed, kan du med det samme se indhold fra enheden på TV'et uden at skulle betjene noget.

Styring af enheder med TV'ets fjernbetjening

Giver brugeren mulighed for at kontrollere multimedieenheder med TV'ets fjernbetjening for at se indhold.

- Markørfunktionen for den magiske fjernbetjening kan begrænses.

Sluk for strømmen

Hvis **Autosynkronisering af tænd/sluk** er slået **Til** i **HDMI-enhedsindstillinger**, og du slukker for dit tv, bliver de enheder, der er sluttet til dit tv via SIMPLINK, også slukket.

- Denne funktion er kun tilgængelig på visse enheder.

Tænd for strømmen

Hvis **Autosynkronisering af tænd/sluk** er slået **Til** i **HDMI-enhedsindstillinger**, bliver der tændt for tv'et, hvis du tænder for en SIMPLINK-tilsluttet enhed.

- Hvis **SIMPLINK (HDMI-CEC)** er indstillet til **Fra**, kan **Autosynkronisering af tænd/sluk** ikke indstille til **Til**.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Genveje til Tilgængelighed

Genveje til Tilgængelighed

Du kan gå direkte til **Tilgængelighed** uden at gå ind i menuen med avancerede indstillinger.

Tryk på knappen på fjernbetjeningen, og hold den inde.

Du kan indstille **Gennemsigtig menu**, **Stor kontrast** osv.

Sådan bruger du et tastatur og en mus

Brug af en kabelforbundet / trådløs USB-mus

Tilslut musen til USB-porten. Brug musen til at flytte markøren på tv-skærmen og vælge den ønskede menu.

- Højre musetast og de andre special taster på musen fungerer ikke.
- Ved brug af en trådløs USB-mus / et trådløst USB-tastatur kan oplevelsen være påvirket af afstanden og den trådløse forbindelse.

Brug af et USB-forbundet / trådløst tastatur

Tilslut tastaturet til USB-porten. Du kan indtaste tekst med den tilsluttede tastaturenhed.

- Det er ikke muligt at indtaste tekst på visse skærme.
- Det anbefales, at du bruger et produkt, der er blevet testet for kompatibilitet med LG TV'er.
  LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS-1200
- Du kan ændre inputsproget ved at trykke på tasten for sprogskift eller den højre Alt-tast, og også ved at trykke på Ctrl-tasten og mellemrumstasten på samme tid.
- Brug af trådløst USB-tastatur kan blive påvirket af brugsområdet og det trådløse miljø.
- For at indtaste tekst i tekstfeltet, skal du anvende skærmtastaturet på tv-skærmen eller et USB-tastatur.

Brug af en gamepad

Brug af en gamepad

Tilslut din gamepad til USB-porten på TV'et, hvis spillet kræver en gamepad.

- Det anbefales, at du bruger en gamepad, der er blevet testet for kompatibilitet med LG TV'er.
  LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 Controller (kabel), SONY Playstation(R)3 Controller

Nyd Live TV

Livemenu

Brug af Live Menu

Du kan nemt bruge de relevante funktioner, når du ser tv-udsendelser.

01 Tryk på tasten ⌂ på fjernbetjeningen. Vælg **TV** på startskærmen.

02 Flyt din magiske fjernbetjenings markør til venstre side af tv-skærmen.
Du kan åbne den ved at trykke på knappen **LIST** på fjernbetjeningen, selv når du ikke ser nogen udsendelser.



❶ **Anbefalet** / **TÆNDT NU** : Få programanbefalinger.

❷ **Kanaler** : Se en liste over udsendelsesindhold, der udsendes i øjeblikket.

❸ **TV-guide** : Du kan få vist programmer og tidsplan for hvert program.
Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **TV-guide** i **Brugervejledning**.

❹ **Optagelser** : Du kan tjekke de gemte optagelser på hukommelsesenheden og afspille optagelserne.
Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **Afspilning af optagne tv-programmer** i **Brugervejledning**.

❺ **Planlægger** : Du kan indtaste klokkeslættet og datoen for et program for at planlægge det til visning eller optage det på et bestemt tidspunkt.
Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **Planlægger** i **Brugervejledning**.


- De kanaler, der vises i kanallisten, er en konfiguration af kanaler fra tjenesteudbyderen. Så hvis tjenesteudbyderen har ændret kanalkonfiguration uden varsel, kan kanalerne, der vises i kanallisten, afvige fra de faktiske tv-kanaler.
- Da kanaloplysningerne, der vises i kanallisten, indeholder oplysninger fra eksterne Elektronisk programguide (EPG)-udbydere, kan de afvige fra de faktiske tv-kanaler.

- For at modtage korrekte anbefalingstjenester skal du konfigurere netværk, område og automatisk kanalsøgning.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

TV-guide

Visning af TV-guide

Du kan få vist programmer og tidsplan for hvert program.
Tryk på fjernbetjeningsknappen **LIST**, og vælg fanen **TV-guide** i venstre side af skærmen.

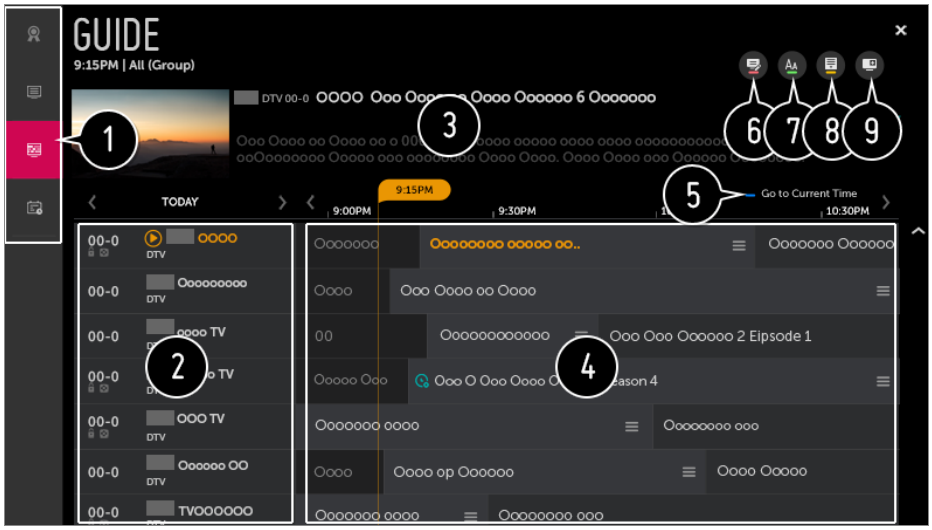

❶ Klik på hvert område, og du kan skifte til appen.

❷ Du kan se oplysninger om kanalen og udbyderen.

❸ Du kan få vist oplysninger om det program, du ser i øjeblikket samt målrettede programoplysninger.

❹ Vælg knappen ☰ eller titlen på det ønskede program. Du kan se flere oplysninger om programmet og udføre **SE** / **OPTAG** (kun tilgængeligt på visse modeller) eller **PÅMINDELSE** / **PLANLAGT OPTAGELSE** (kun tilgængeligt på visse modeller) osv.

❺ Du får vist programlisten for den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.

❻ Start **Kanalmanager**.

❼ Du kan ændre størrelsen på programlisten for at justere antallet af kanaler, der vises på skærmen.

❽ Indstiller filteret.


❾ Du kan aktivere / deaktivere Mini TV.

- Programoplysninger vises ikke for kanaler uden medfølgende udsendelsesoplysninger.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Kontrollerer programoplysninger

Visning af programoplysninger

Mens du ser direkte udsendelse, skal du trykke på knappen **HJUL (OK)**. Kanalbanneret vises.

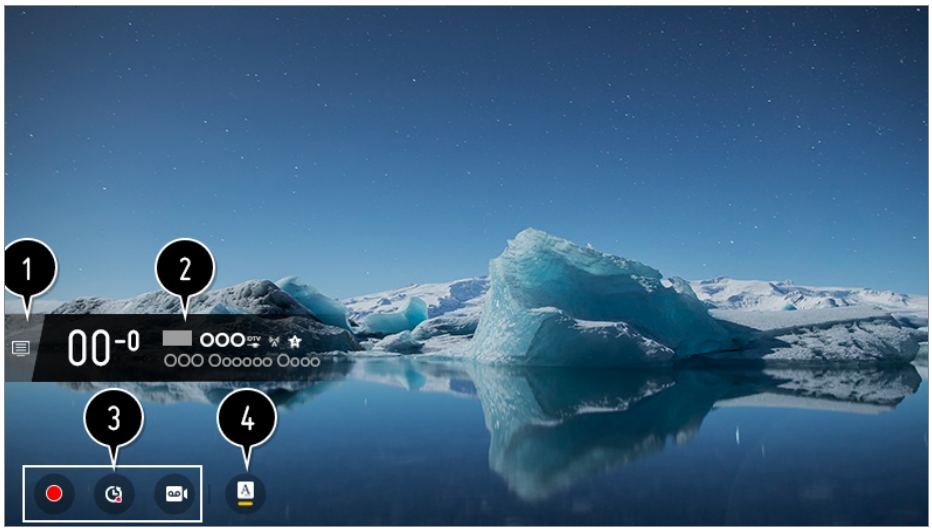

❶ Skift til **Kanaler**.
Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **Livemenu** i **Brugervejledning**.

❷ Den viser oplysningerne om det program, du ser. Vælg et kanalbanner for at åbne pop-op-meddelelsen med detaljerede oplysninger for at se detaljerede programoplysninger eller køre yderligere funktioner med relation til banneret.

Du kan se udsendelsesoplysninger om andre kanaler ved hjælp af knapperne ▲ / ▼.

Du kan se udsendelsesoplysninger om den kanal, du ser lige nu, ved hjælp af knapperne ◀ / ▶.

Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at flytte bannerets position.

- Funktionerne kan kun kontrolleres inden for pop-op-meddelelsen med detaljerede oplysninger.

❸ Den viser indhold relateret til Optagelse/Live Playback.

Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **Live Playback** i **Brugervejledning**.

4. Hvis det program, du ser, omfatter oplysninger som **Undertekst** eller **Lydsprog**, kan du indstille disse funktioner.

- : Du kan angive **Undertekst**.
- : Du kan angive **Lydsprog**.
  - Kun tilgængelig med digitale udsendelser.
- : Du kan angive **Multi-lyd**.
  - Kun tilgængelig med analoge udsendelser.

- Tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af signalet.

Who.Where.What?

Brug af Who.Where.What?

Den viser forskellige oplysninger med relation til den aktuelt viste scene.

- Oplysningerne kan variere, afhængigt af programmet.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Åbning af Who.Where.What?

Metode 1. Tryk på knappen **HJUL (OK)** på fjernbetjeningen.
Tryk på **Who.Where.What?** på kanalbanneret.



Metode 2. Hvis oplysningerne bliver genkendt, mens et program bliver vist, vises en meddelelse automatisk. Klik på den viste meddelelse.

- Hvis du vil modtage automatiske anbefalinger, skal du slå → → **Generelt** → **AI-tjeneste** → **Who.Where.What?** Til.



Metode 3. Den kan også bruges som talegenkendelse.
Eksempel) Hvem er den person?/Hvor er dette sted?/Hvad er det for en pose?

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Kontrollere Who.Where.What?-oplysninger

Forskellige oplysninger med relation til den viste scene bliver vist på skærmen.
Vælg de oplysninger, du vil se detaljer om.
Gem oplysningerne i **Ønskeliste**, og vend tilbage, når du har lyst.



- Tilgængelig i Live TV eller HDMI. Nogle OTT-enheder med indstillinger for universalfjernbetjening er imidlertid ikke understøttet.
- Du skal oprette netværksforbindelse og acceptere vilkår og betingelser, inden du bruger den.

- Den er ikke tilgængelig, hvis du ser **LG Channels** (IP-kanal) eller i en tilstand, der ikke understøtter optagelse af skærmbillede.

Brug af MAGISK LINK

Brug af MAGISK LINK

Denne funktion tilbyder forskellige videoer og oplysninger, som er relateret til det program, du ser i øjeblikket.

01 Tryk på knappen **HJUL (OK)** på fjernbetjeningen. Kanalbanneret vises.



02 Tryk på knappen **MAGISK LINK** i kanalbanneret.

03 Der vises forskellige typer oplysninger relateret til det program, du ser, nederst på skærmen.
Vælg de ønskede oplysninger.



- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Søgeområdet kan variere afhængigt af det enkelte land.
- Mens **MAGISK LINK** er i brug, stemmer det leverede indhold muligvis ikke overens med det program, som du ser på det pågældende tidspunkt. Skift kanalen med den magiske fjernbetjening, inden du bruger **MAGISK LINK**.
- Nogle kanaler, som er uegnede for børn, eller låste kanaler understøtter ikke denne funktion.
- Søgeresultaterne kan variere afhængigt af oplysningerne om det program, du ser.

Live Playback

Brug af Live Playback (afspilning i realtid)

Det er en funktion, du kan bruge til midlertidigt at gemme det program du i øjeblikket ser, på en USB-harddisk, således at du kan afspille scener du er gået glip af, mens du så TV. Denne funktion lader dig fortsætte visningen fra det sted, du tidligere var nået til, hvis du forlader TV'et for en stund.

01 Slut USB-harddisken til USB-porten.

02 Tryk på knappen **HJUL (OK)** på fjernbetjeningen eller flyt markøren øverst på skærmen.

03 Tryk på knappen **START LIVE PLAYBACK** nederst på skærmen.

04 Mens du ser den direkte udsendelse, skal du vælge det ønskede punkt på statuslinjen med markøren. Du kan også trykke på knapperne ◀ / ▶ på fjernbetjeningen for at bruge denne funktion.
Vælg et tidligere punkt end det aktuelle punkt på statuslinjen.



- Vælg en enhed, som skal bruges med Live Playback, når der er tilsluttet to eller flere harddiske til TV'et.
- Du kan ikke anvende et USB-stik. Tilslut en USB-harddisk med 80 GB eller mere lagerplads.
- Hvis der ikke er nok plads tilbage på USB-harddisken, fungerer Live Playback muligvis ikke korrekt. Før du kan bruge funktionen Live Playback, skal du bruge en USB HDD med mindst 2.3 GB.
- Det kan bruges i analog eller digital transmission og i Input-tilstand. Du kan dog ikke bruge denne funktion, mens du lytter til en radiokanal.
  (Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.)
- **Live Playback** er ikke understøttet i kanaler, der er sluttet til **COMPONENT IN** og **HDMI IN**.
  (Porten **COMPONENT IN** er kun tilgængelig på visse modeller.)
- Med funktionen Live Playback kan du afspille et program i op til to timer afhængigt af den tilbageværende USB HDD-kapacitet. Dette tidspunkt kan variere afhængigt af din region.
- De videoer, der gemmes i Live Playback-tilstand, slettes, hvis du slukker for TV'et uden at optage dem.

Optagelse

Brug af Optagefunktionerne

Du kan optage et tv-program eller en radiokanal med LG webOS optagelses funktion.

Brug af Øjeblikkelig optagelse


01 Tilslut en USB-harddisk eller et USB-stik til en USB-port.

Det anbefales, at du optager til en USB-harddisk.

02 Mens du ser direkte udsendelse, skal du trykke på knappen **HJUL (OK)**.

03 Tryk på knappen ● i venstre hjørne af skærmen.

04 Tryk på knappen ■, hvis du vil stoppe optagelsen.

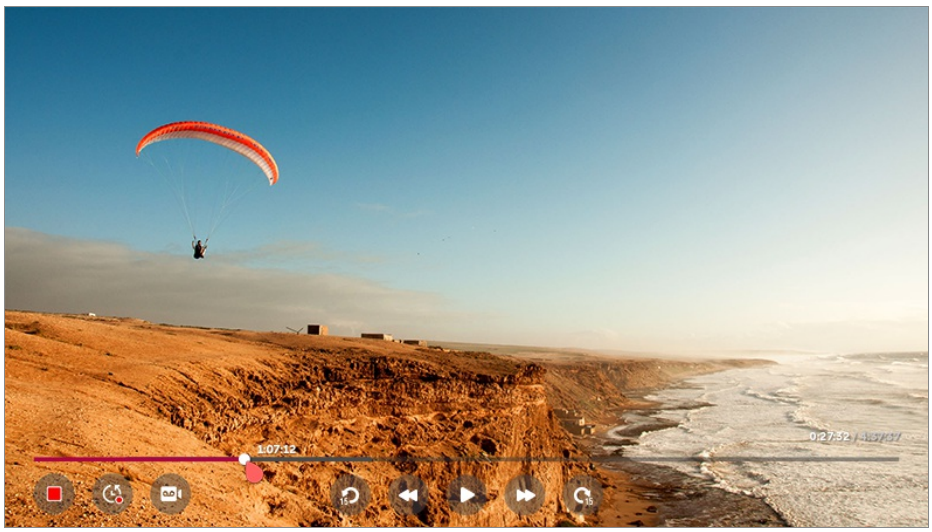

Ting man skal være opmærksom på, ved optagelse

- Tryk på knappen **HJUL (OK)** under optagelse for at få vist oplysninger om optagelsen. Funktionen på knappen **HJUL (OK)** afhænger muligvis af landet.
- Varigheden af optagelsen kan indstilles, før optagelsen starter.
- Hvis der er tilsluttet flere USB-lagringsenheder, vælges den senest registrerede lagringsenhed automatisk.
- Den ledige kapacitet på USB-harddiskpartitionen skal være mindst 1 GB.
- Der skal være en partitionsstørrelse på mindst 4 GB på et USB-stik.
- Optagetiden kan variere afhængigt af USB-lagerenhedens kapacitet.
- Når USB-stikket bruges til sin første optagelse, gennemgår tv'et en test af dets ydeevne. Du kan først optage når testen er afsluttet.
- På grund af den anvendte indholdsbeskyttelsesteknologi, kan den optagede video ikke afspilles på computer eller andre fjernsyn. Videoen kan heller ikke afspilles, hvis TV'ets videokredsløb udskiftes.
- Fjern ikke USB-kablet under optagelse.
- Hvis du gennemtvinger slukning af TV'et under optagelse, gemmes det optagede indhold muligvis ikke. Ideelt set, bør du stoppe optagelsen og kontroller at programmet er optaget før du slukker TV'et.
- Hvis en USB-lagringsenhed er fejlbehæftet, bliver optagelsen muligvis ikke gennemført korrekt.
- USB-enheden fungerer muligvis ikke, hvis der bruges en USB-hub eller et forlængerkabel.
- Lagringsenheden kan bruges til andre formål end optagelse, så optagelsen kan blive

afbrudt på grund af manglende plads på enheden. Brug af en lagringsenhed med tilstrækkelig plads til optagelse anbefales.

- Du kan se materialer fra andre indgange under optagelse. Du kan dog kun bruge den kanal, du er ved at optage, og gratis kanaler under optagelse af en kodet kanal. (Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.)

  · Du kan ikke skifte kanaltilstande under optagelse.

  · Når du er sluttet til et satellitsignal :
  Hvis du begynder at optage en kanal, mens du ser en anden kanal i en anden tilstand, skifter kanalen til den kanal, der optages.

  · Når du er sluttet til to satellitsignaler :
  Selv hvis du begynder at optage en kanal, mens du ser en anden kanal i en anden tilstand, skifter kanalen ikke til den kanal, der optages.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.
- Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, når optagelsen er i gang.
- Analoge optagelser er kun tilgængelig på visse modeller.
- Kanaler, der er sluttet til **COMPONENT IN** og **HDMI IN**, optages ikke, når der optages via Indgang.
  (Porten **COMPONENT IN** er kun tilgængelig på visse modeller.)
- Bluetooth og USB-porten fungerer muligvis ikke korrekt ved optagelse med en USB-enhed.
- Optagelser på under 10 sekunder gemmes ikke.
- Du kan gemme indholdet af op til 600 optagelser på et enkelt drev.


Planlægger

Sådan bruger du Planlægger

Du kan indtaste klokkeslættet og datoen for et program for at planlægge det til visning eller optage det på et bestemt tidspunkt.

01 Tryk på fjernbetjeningsknappen **LIST**, og vælg fanen **Planlægger** i venstre side af skærmen.

02 Vælg øverst til højre.

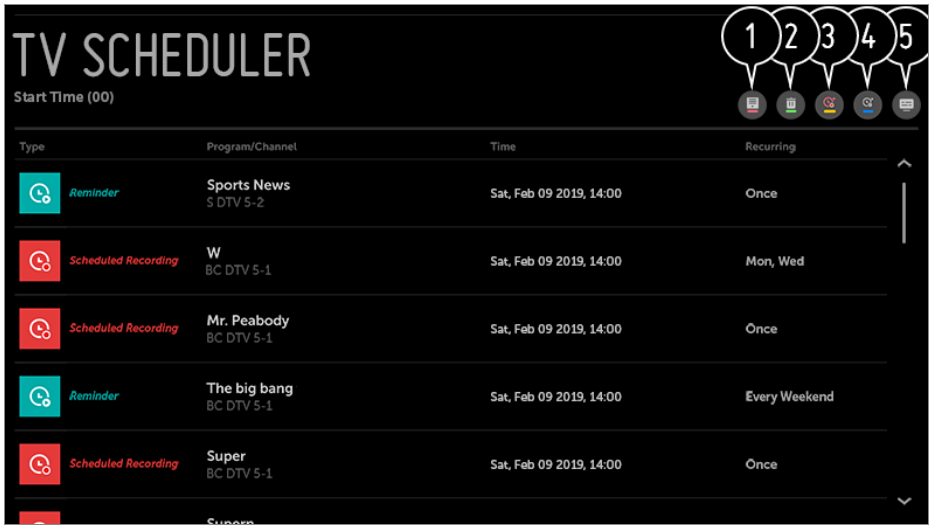

❶ Du kan ændre justeringsrækkefølgen eller anvende et filter.

❷ Du kan indstille sletningstilstand.

❸ Du kan indstille en ny planlagt optagelse

❹ Du kan indstille en ny påmindelse

❺ Start **TV-guide**.

Planlæg efter program

Du kan vælge et program for at planlægge det til visning eller optagelse.

01 Tryk på fjernbetjeningsknappen **LIST**, og vælg fanen **TV-guide** i venstre side af skærmen.

02 Vælg det ønskede program.
Hvis du vil optage en direkte udsendelse, skal du klike på knappen **OPTAG** eller **SE**.
Hvis du vil påmindes om et kommende program, skal du klikke på knappen **PLANLAGT OPTAGELSE** eller **PÅMINDELSE**.

- Planlagt optagelse garanterer ikke præcis optagelsestid af programmet, fordi programmet optages med oplysninger fra programudbyder.
- Gældende for digitale udsendelser.

Manuel planlægning

Du kan vælge dato, klokkeslæt og program for visning eller optagelse af programmerne.

01 Tryk på fjernbetjeningsknappen **LIST**, og vælg fanen **Planlægger** i venstre side af skærmen.

02 Vælg øverst til højre.

03 Vælg eller øverst til højre.

04 Vælg **OPRET MANUELT**.

05 Indstil dato, klokkeslæt og kanal for at optage eller se.

- Længden af den planlagte optagelse skal være mindst 1 minut.

Optagelse af en serie

Serieoptagefunktionen bruges til automatisk at optage hvert afsnit af det program, du vælger.
Hvis et program er en serie, kan du optage serien med **PLANLAGT OPTAGELSE** i **TV-guide** eller med **OPTAG**, når du ser TV.

- Du kan se, hvor langt optagelsen er nået, i en serie på detaljeskærmbilledet i Serieoptagelser.
- Du kan afspille serieoptagelser i **Optagelser**-appen.
- Kontrollér din region og netværkstilstand for at bruge disse funktioner.
- Hvis den planlagte serieoptagelse og en anden planlagt optagelse er på samme tid, eller hvis der er et problem med udsendelsesoplysningerne, bliver serierne muligvis ikke optaget i episodernes rigtige rækkefølge.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.


Afspilning af optagne tv-programmer

Administration af optagelser

Du kan få vist og afspille optagelser på lagringsenheder ved hjælp af **Optagelser**-appen.

01 Tryk på fjernbetjeningsknappen **LIST**, og vælg fanen **Optagelser** i venstre side af skærmen.

02 Vælg øverst til højre.

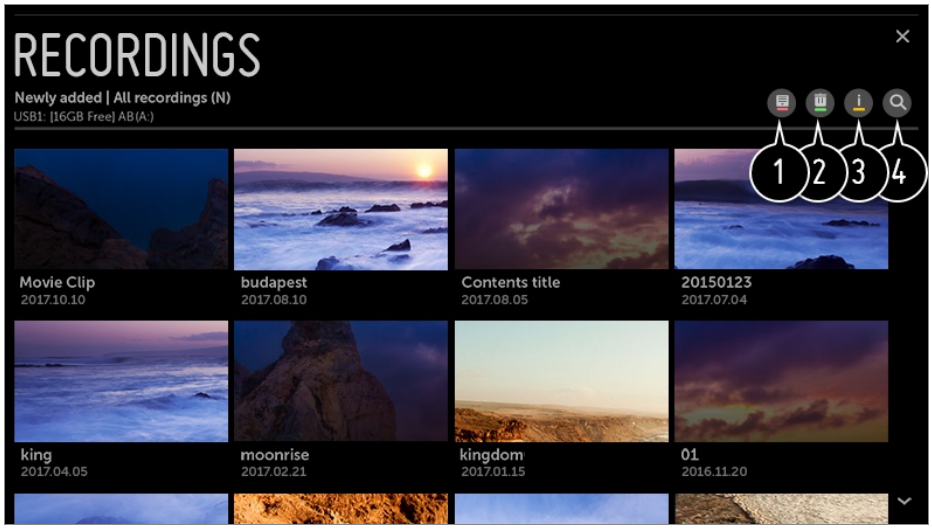

❶ Vælg den lagerenhed, du vil bruge, type af optagelser og sorteringsmetode.

❷ Vælg og slet det ønskede indhold.

❸ Vis detaljerede oplysninger om indholdet.
Du kan ændre titlen på indholdet i pop op-vinduet Detaljerede oplysninger.

❹ Start **Søg**.


- Du kan kun afspille optagelser, der er foretaget på det aktuelle tv i **Optagelser**.

Afspilning af optagelser

Du kan få adgang til og betjene grundlæggende funktioner som afspilning og pause på afspilningsskærmbilledet.

01 Vælg ønsket optagelse fra **Optagelser**.

02 Du kan styre afspilningen af din ønskede optagelse ved at trykke på knappen **HJUL (OK)** under afspilningen.

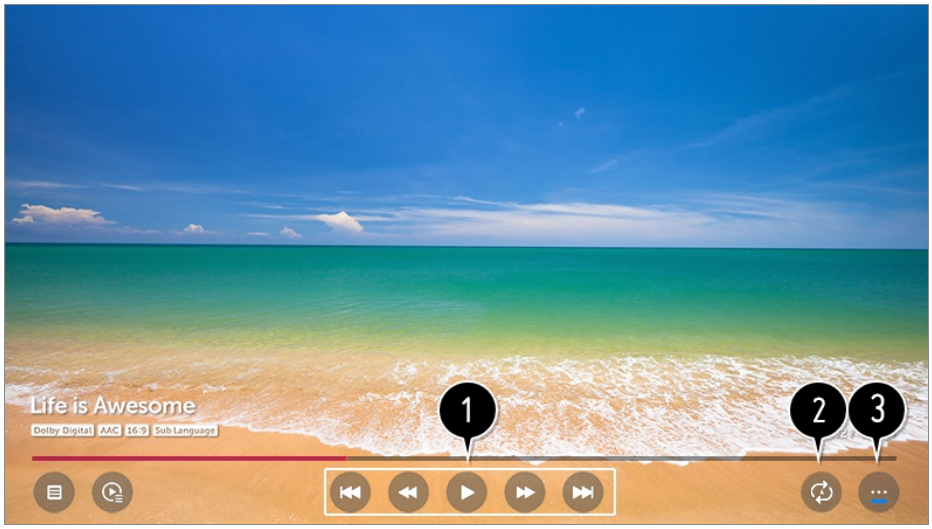

❶ Du kan betjene grundlæggende afspilningsrelaterede funktioner.

❷ Du kan vælge indstillingerne for gentagelse af videoafspilning.


❸ Denne skifter til et skærmbillede, hvor du kan konfigurere yderligere funktioner.

Opsætning af yderligere funktioner

Du kan indstille gentag A-B, undertekster osv.

01 Tryk på knappen **HJUL (OK)** under afspilning af den ønskede optagelse.

02 Vælg ••• på skærmen.

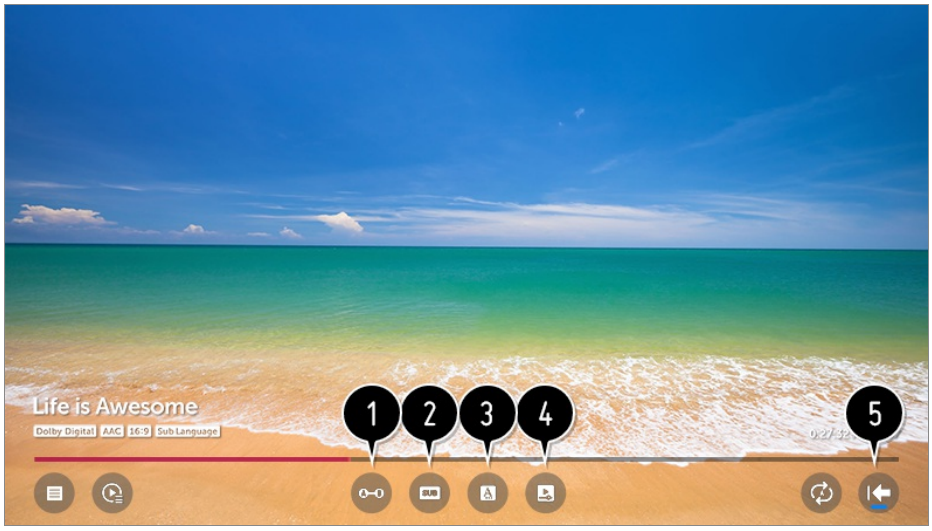

❶ Angiv et udsnit til at gentage eller redigere og gemme.

❷ Slå undertekster til eller fra.

❸ Vælg lydsproget, der skal udsendes.

❹ Du kan indstille fortsæt med at se for at genoptage afspilning fra den sidst sete scene.

❺ Vender tilbage til skærmen med standardvisningen.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.


Multi-view

Brug af Multi-view

Du kan se Live TV og bruge eksternt input samtidigt ved at dele skærmen op.

01 Tryk på tasten ••• på fjernbetjeningen.


02 Vælg **Multi-view**.

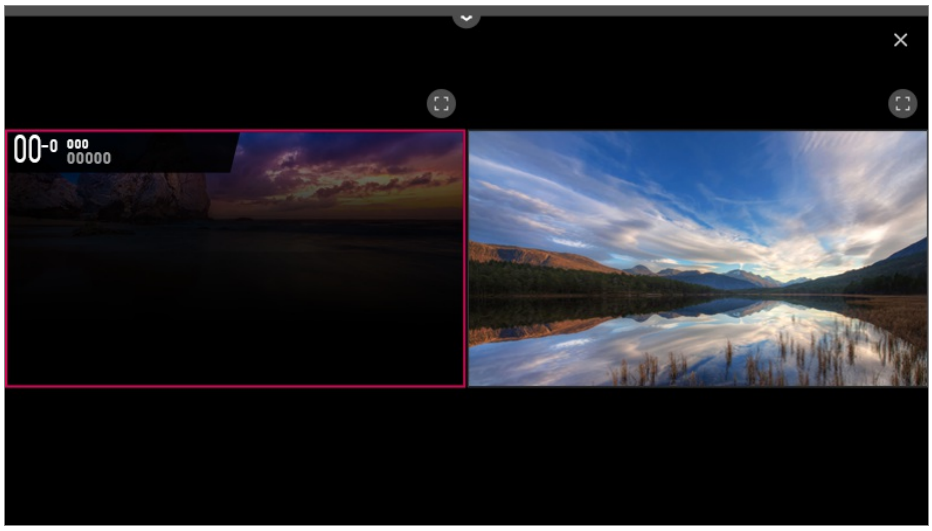

- Hvis du i tilstanden **Multi-view** vælger for den enkelte skærm, skifter skærmen til fuldskærmsvisning.
- Når du vælger din ønskede skærm, mens du ser tv, udsendes lyden for den valgte skærm.
- Brug knappen **HJUL (OK)** på din Magic-fjenbetjening eller knapperne **(Kanaler)** / på din fjernbetjening for at skifte kanal på den valgte skærm.
- **Multi-view** er muligvis ikke tilgængelig på Ultra HD-kanaler.
- **Multi-view** og optagefunktionen (kun tilgængeligt på visse modeller) kan ikke bruges samtidigt.
- **Multi-view** og **Live Playback** (kun tilgængeligt på visse modeller) kan ikke bruges samtidigt.
- Brug af **Multi-view** kan være begrænset, afhængigt af den tilsluttede enhed eller styrken af det udsendte signal.

Vælg indgang

01 Du kan vælge en indgang for hver skærm ved at klikke på øverst på tv-skærmen.

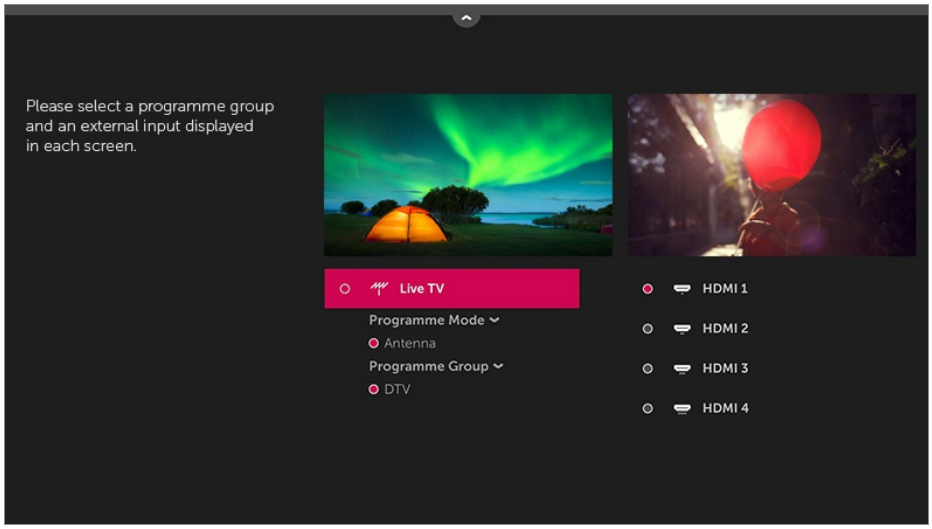

- Understøttede billedtyper for den ene skærm kan variere afhængigt af indstillingerne på den anden skærm.
- Indstillingerne for de to skærme varierer afhængigt af modellen.

Visning af internetkanal (LG Channels)

Visning af internetkanal

Du kan se udsendelser i realtid via denne tjeneste over internettet.
Du kan se oplysninger om nye internetkanaler eller administrere de ønskede kanaler i **LG Channels**.

01 Tryk på tasten på fjernbetjeningen.

02 Vælg → **Kanaler**.

03 Indstil **LG Channels** til **Til**.

04 Du kan se internetkanal i **TV**.

05 Klik på knap på fjernbetjeningen under visning af en internetkanal. Du kan starte **LG Channels**.

06 Du kan bruge funktionen “Interaktiv kanal”, der giver brugere mulighed for nemt at se indhold fra den aktuelle kanal uden at skifte apps.
Du kan bruge “Interaktiv kanal” ved at trykke på knapperne på fjernbetjeningen eller på skærmen i henhold til den vejledning, der vises på skærmen Internetkanal.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Nogle internetkanaler understøtter muligvis ikke denne tjeneste.

- Visse former for indhold kan forårsage et skift fra **TV**-appen til en anden app.
- Tv'et skal være tilsluttet et netværk med internetadgang.
- Du kan ikke modtage tjenesten, hvis du ændrer **Land for LG-tjenesten**.
- Live Playback og optagelse er ikke tilgængeligt for internetkanaler.
- Internetkanaltjenester kan stoppes eller ændres af tv-selskabet uden forudgående varsel.
- I ⚙ → ⋮ → **Generelt** → **Sted** skal **Land for udsendelse** og **Land for LG-tjenesten** være det samme. Hvis du ændrer en af dem, kan du ikke bruge tjenesten.

TELETEKST

Sådan bruger du Teletekst

Teletekst er en gratis tjeneste, der leveres af den tv-station, der tilbyder tekstbaserede oplysninger om tv-programmer, nyheder og vejr.
Teletekstdekoderen i dette TV kan vise systemerne SIMPEL, TOP og HURTIGTEKST.

01 Tryk på tasten ••• på fjernbetjeningen.

02 Vælg **TEKST**.

03 Vinduet TELETEXT vises.

04 Tryk på knappen ••• på fjernbetjeningen, og vælg **TEKST** for at se TV-udsendelser og TELETEKST samtidigt.

Farveknap

For at vælge den næste eller forrige side.

Taltast

Angiver det sidetal, der skal flyttes til.

Knappen **(Kanaler)** ∧ / ∨

For at vælge den næste eller forrige side.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Specialfunktioner i tekst-tv

01 Tryk på tasten ••• på fjernbetjeningen.

02 Vælg **T.VALG**.

03 Vælg menuen **TELETEKST**.

Indhold

Vælg de enkelte indekssider.

Tid

Ved visning af et tv-program skal du vælge denne menu for at få vist tidspunktet i skærmens øverste højre hjørne. I tekst-tv kan du trykke på denne knap for at vælge et undersidenummer. Undersidenummeret vises nederst på skærmen. Tryk på / , ◀ / ▶ eller talknapperne for at beholde eller ændre en underside.

Hold

Standser de sideskift, der foretages automatisk, hvis en teletekstside består af 2 eller flere underliggende sider. Antallet af delsider og delsiden, der vises, vises normalt på skærmen under klokkeslættet. Når denne menu vælges, vises stopsymbolet øverst til venstre på skærmen, og det automatiske sideskift deaktiveres.

Vis

Vælg denne menu for at få vist skjulte oplysninger som f.eks. løsninger på gåder eller puslespil.

Opdatering

Viser tv-billedet på skærmen, mens der ventes på en ny teletekstside. Displayet vises i øverste venstre hjørne af skærmen. Når den opdaterede side er klar til at blive vist, skifter symbolet til det aktuelle sidetal. Vælg menuen igen for at få vist den opdaterede side for tekst-tv.

Sprog

Indstiller sprog for tekst-tv.

- Kun digital tilstand

Sådan indstilles Tekstsprog

Anvend funktionen Teletext-sprog, når to eller flere Teletext-sprog udsendes.

01 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

02 Vælg ⋮ → **Generelt** → **Sprog (Language)** → **Primært sprog for teletekst** / **Sekundært sprog for teletekst**.

- Kun digital tilstand
- Hvis Teletext-data på et valgt sprog ikke udsendes, vil standardsproget blive vist.
- Hvis du vælger det forkerte land, er der risiko for at teletekst ikke vises korrekt på skærmen og der kan opstå problemer under brug af teletekst.

Digital teletext

Sådan bruger du digital teletekst

01 Tryk på tasten ••• på fjernbetjeningen.

02 Vælg **TEKST**.

Tv'et giver dig adgang til digital teletekst, som giver meget bedre tekst, grafik osv. end ældre analog teletekst. Denne digitale teletekst giver adgang til særlige og specifikke tjenester, som udsender digital teletekst.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Digital teleteksttjeneste er fremstillet af MHEG.
- Når TV-stationer producerer MHEG-indhold, er de begyndt at programmere, så knappen ⬭ på fjernbetjeningen giver adgang til digital teletekst. Du kan også trykke på knappen ••• på fjernbetjeningen og vælge **TEKST** for at få adgang til digital teletekst.
- Når du bruger denne tjeneste, kan navigationstasterne og knappen **HJUL (OK)** blive deaktiveret, hvis den magiske fjernbetjenings markør er aktiveret på skærmen. I det tilfælde skal du trykke på tasten ◀ / ▶, ▲ / ▼ for at deaktivere markøren. (Dette gælder kun for modeller, der understøtter den magiske fjernbetjening.)

Teletekst i digital tjeneste

01 Tryk på taltasten eller tasten Knappen **(Kanaler)** ∧ / ∨ for at vælge en kanal, som udsender digitalt tekst-tv.

02 Følg anvisningerne på digital teletekst, og gå videre til det næste trin ved at trykke på ◀ / ▶, ▲ / ▼, ⬭ / ⬭ / ⬭ / ⬭ eller talknapper osv.

03 Tryk på taltasten eller tasten Knappen **(Kanaler)** ∧ / ∨ for at bruge en anden digital tekst-tv-tjeneste.

Teletekst i digital tjeneste

01 Tryk på taltasten eller tasten Knappen (Kanaler) ∧ / ∨ for at vælge en kanal, som udsender digitalt tekst-tv.

02 Tryk på knappen ••• på fjernbetjeningen, og vælg **TEKST**, eller tryk på farveknappen for at slå teletekst til.

03 Følg anvisningerne på digital teletekst, og gå videre til det næste trin ved at trykke på ◀ / ▶, ▲ / ▼, ● / ● / ● / ● eller talknapper osv.

04 Tryk på knappen ••• på fjernbetjeningen, og vælg **TEKST**, eller tryk på farveknappen for at slå digital teletekst fra og se TV igen.

CI-oplysninger

CI-oplysninger

Du kan se oplysninger om den aktuelt tilsluttede CI.

⚙ → ⋮ → **Kanaler** → **CI-oplysninger**

Hvis du bruger et CI-modul eller et CAM-modul,

- Med denne funktion kan du se en række krypterede tjenester (betalingstjenester).
- Hvis du fjerner CI-modulet, kan du ikke se betalingstjenester.
- CI-funktioner (Common Interface) kan muligvis ikke anvendes, afhængigt af transmissionsforholdene i landet.
- Når modulet er sat i CI-stikket, kan du få adgang til modulmenuen.
- Hvis du vil købe et modul og et smart card, skal du kontakte hver tjenesteudbyder.
- Når tv'et tændes efter isætning af et CI-modul, har du muligvis ikke video- eller lydudgang i et krypteret program.
- Når du bruger et CAM (Conditional Access Module), skal du sikre dig, at det fuldt ud opfylder alle krav til enten DVB-CI eller CI plus.
- En unormal proces af CAM (Conditional Access Module) kan give et dårligt billede.
- Hvis tv'et ikke viser video og lyd, når CI+ CAM er tilsluttet, skal du kontakte din jord- / kabel- / satellit tjenesteudbyder. (Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.)
- TV'et understøtter betalte tv-kanaler baseret på den europæiske standard DVB-CI+, men nogle kanaler er muligvis ikke tilgængelige, hvis kanalernes udbydere bruger et ejendomsbeskyttet CAS-system.

HbbTV

Hvad er HbbTV?

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) er en ny standard for udsendelser, der gør det muligt at modtage tjenester af typen superteletekst som leveres af en tv-station. Det kan tilknyttes eller integreres med onlinetjenester, der leveres via bredbånd til et tilsluttet Smart TV. Forbrugere kan derfor få adgang til forskellige onlinetjenester, som f.eks. arkiver med gamle tv-udsendelser, Video on Demand (VOD), programrelaterede programmer og andre tjenester med mange oplysninger ud over de traditionelle teleteksttjenester – det hele direkte på tv'et, hvilket giver en mere udvidet oplevelse. HbbTV-tjenester kan aktiveres på flere måder. Den mest populære er ved at trykke på den røde knap blandt de fire farvede knapper på fjernbetjeningen. Brugere udforsker typisk tjenester med de traditionelle navigationstaster (blandt andet knappen OK og , , ,). Den aktuelle version af HbbTV-specifikationen omfatter også understøttelse af "justerbar streaming" af video via en bredbåndsforbindelse, hvilket dermed garanterer den bedste mulige billedkvalitet for seeren. Hvis du vil have flere oplysninger om HbbTV, skal du gå til www.hbbtv.org

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Sådan bruges HbbTV

→ → **Kanaler** → **HbbTV**

Indstiller HbbTV til On (Til).
Nyd et bredt udvalg af indhold fra HbbTV-aktiverede tjenester.

- Tjenestefunktioner kan være begrænset, når TV'et ikke har forbindelse til internettet.
- Funktionaliteten og kvaliteten af HbbTV-tjenesten kan variere afhængigt af kvaliteten af din bredbåndsforbindelse.
- Det kan ikke garanteres, at HbbTV-tjenester er tilgængelige på alle programmer, men kun på dem, som den pågældende TV-station vælger at understøtte.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Hvis DVR eller Live Playback er i brug, deaktiveres HbbTV.
- Ved brug af HbbTV-tjenesten, kan navigationstasterne og knappen **HJUL (OK)** deaktiveres, hvis markøren til Magic-fjernbetjeningen er aktiveret på skærmen. Hvis det er tilfældet, skal du trykke på tasterne venstre, højre, op og ned for at deaktivere markøren. (Dette gælder kun for modeller, der understøtter den magiske fjernbetjening.)

Datatjeneste

Hvad er Datatjeneste

Med denne funktion kan brugere vælge mellem MHEG[1)] (digital teletekst) og Teletekst, hvis de begge er tilgængelige på samme tid.
Hvis kun en indstilling er tilgængelig, er enten MHEG eller Teletekst aktiveret, uanset hvilken indstilling du har valgt.

---

1) Dette system har en Multimedia and Hypermedia Experts Group (MEPG), der gør det nemmere at navigere mellem de mulige visningsmuligheder.

01 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

02 Vælg ⋮ → **Kanaler** → **Datatjeneste**.
(Du kan få vist **MHEG-vejledning** i Hongkong.)

- Tjenestefunktioner kan være begrænset, når TV'et ikke har forbindelse til internettet.
- Når Live Playback kører, er denne tjeneste deaktiveret.
- Når du bruger denne tjeneste, kan navigationstasterne og knappen **HJUL (OK)** blive deaktiveret, hvis den magiske fjernbetjenings markør er aktiveret på skærmen. I det tilfælde skal du trykke på tasten ◀ / ▶, ▲ / ▼ for at deaktivere markøren. (Dette gælder kun for modeller, der understøtter den magiske fjernbetjening.)
- MHEG-tjenesten kan ikke betjenes ved hjælp af den magiske fjernbetjenings markør.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Sådan bruger du et udvalg af indhold

LG Content Store


Brug af LG Content Store

Det er hurtigt og nemt at finde **Tv-shows**, **Film** og meget andet, som kan ses med det samme. Du kan også downloade og bruge apps fra diverse kategorier såsom

uddannelse, underholdning, livsstil, nyheder og spil.

01 Tryk på tasten ⌂ på fjernbetjeningen.

02 Starter **LG Content Store**.

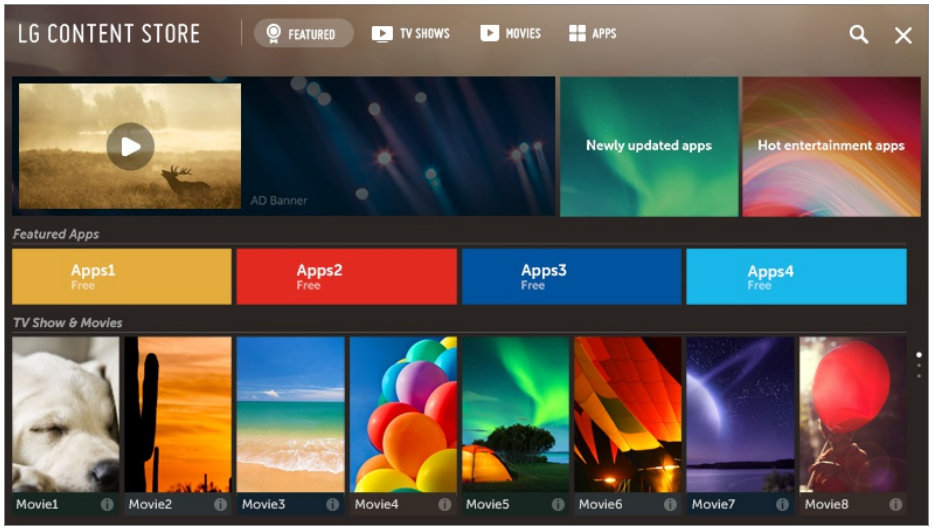

- Afhængigt af modellen kan indholdet variere, eller nogle funktioner kan være begrænsede.
- Udvis forsigtighed, når børn bruger produktet. Børn kan opnå adgang til upassende onlineindhold igennem dette produkt. Du kan blokere upassende onlineindhold ved at begrænse adgangen til visse apps.
  Konfigurer indstillingerne i ⚙ → ⋮ → **Sikkerhed** → **Programspærringer**.

Anbefalet indhold på Startskærmen

Du kan få vist anbefalinger til det mest populære indhold og de mest populære programmer i hver kategori på hovedskærmen **LG Content Store**. Vælg et stykke indhold for at se det, eller vælg en app for at downloade det.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Denne funktion er kun tilgængelig, når netværket er tilkoblet.

Kontoadministration

Administration af din LG-konto

I **Kontoadministration** kan du bruge din e-mail-adresse til at oprette en ny LG-konto. For mere information kan du se **Gennemgang af indstillinger** → **Generelt** → **Kontoadministration** i **Brugervejledning**.

Søg efter indhold

Søg

Søg kan du bruge til at finde og bruge forskelligt indhold.
Du kan søge efter billed-, video- og musikfiler.

01 Tryk på tasten ⌂ på fjernbetjeningen.

02 Starter 🔍.

03 Søg efter en bred vifte af indhold og informationer ved hjælp af de ønskede søgeord.



❶ Du kan indtaste søgeord via tale.
Du kan få vist detaljer under **Sådan betjener du tv'et** → **Tale-til-tekst** i **Brugervejledning**.

❷ Indtast et søgeord.

❸ Skift indstillingerne for funktionerne fra **Søg**.


❹ Afslut Søgningen.

- Du kan søge efter indhold ved at trykke på knappen 🎙.
- Nogle apps har en funktion, der gør det muligt at søge inde i dit tv. Hvis du kører en søgning i sådanne apps, udføres søgningen i **Søg**.
- Søgeresultaterne kan variere afhængigt af kanalen, området, sproget, netværksindstillingerne, og hvorvidt du har accepteret vilkårene og betingelserne.

Anvend app og indhold

Installation af apps

Du kan installere forskellige apps på dit tv fra **LG Content Store**.

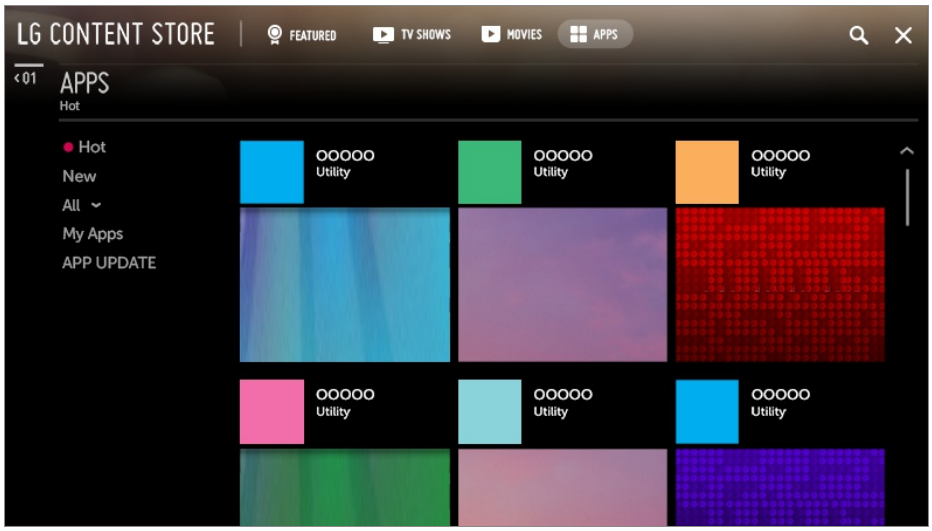

01 Tryk på tasten ⌂ på fjernbetjeningen.

02 Starter **LG Content Store**.

03 Vælg den kategori af **APPS**, der er vist øverst på skærmen.
Listen over tilgængelige apps i den valgte kategori vises.

04 Vælg en app fra listen, som du ønsker og konfigurere.


05 Læs appens detaljer, og tryk derefter på **installer**.

06 Når installationen er fuldført, kan du bruge appen med det samme.

- De tilgængelige kategorier varierer muligvis afhængigt af land eller tjenestestatus.
- Hvis hukommelseslageret på dit TV ikke er tilpas stort, kan du installere apps ved at tilslutte en ekstern lagerenhed.
- Nogle USB-enheder understøttes muligvis ikke eller fungerer muligvis ikke korrekt.
- USB-stik, der indeholder apps fra andre tv, kan ikke bruges.
- Du kan slette apps, du har downloadet i **APPS**-punktets **Mine programmer**.

Visning af VOD-indhold

Du kan straks få glæde af dramaer, film og meget andet med streaming i realtid.

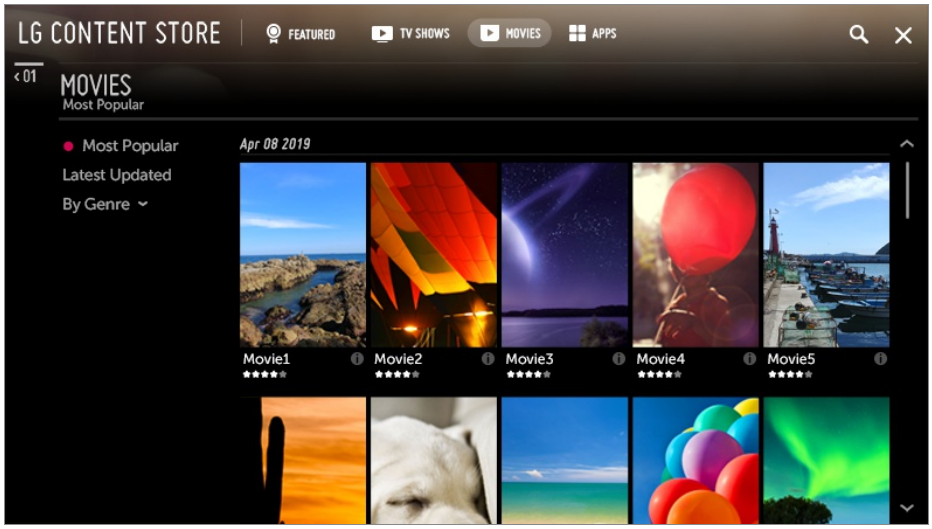

01 Tryk på tasten ⌂ på fjernbetjeningen.

02 Starter **LG Content Store**.

03 Vælg den ønskede kategori fra de kategorier, der er vist øverst på skærmen, f.eks. **Tv-shows** og **Film**.
Listen over tilgængeligt indhold i den valgte kategori vil blive vist.

04 Vælg et element på listen.

05 Du kan afspille det ønskede indhold.
En app kan være påkrævet for at afspille indholdet. Hvis den ikke er installeret, skal den installeres for at afspille indholdet.


- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- De tilgængelige kategorier varierer muligvis afhængigt af land eller tjenestestatus.
- For at se detaljerede oplysninger om indholdet skal du vælge titlen i bunden og området ⓘ.

Tilslut andre enheder

Hjemme-dashboard

Brug af Hjemme-dashboard

Du kan vælge eller betjene en enhed (mobil, ekstern enhed, IoT-enheder på Hjem osv.), der er sluttet til tv'et.
Tryk på knappen på fjernbetjeningen, og hold den inde.

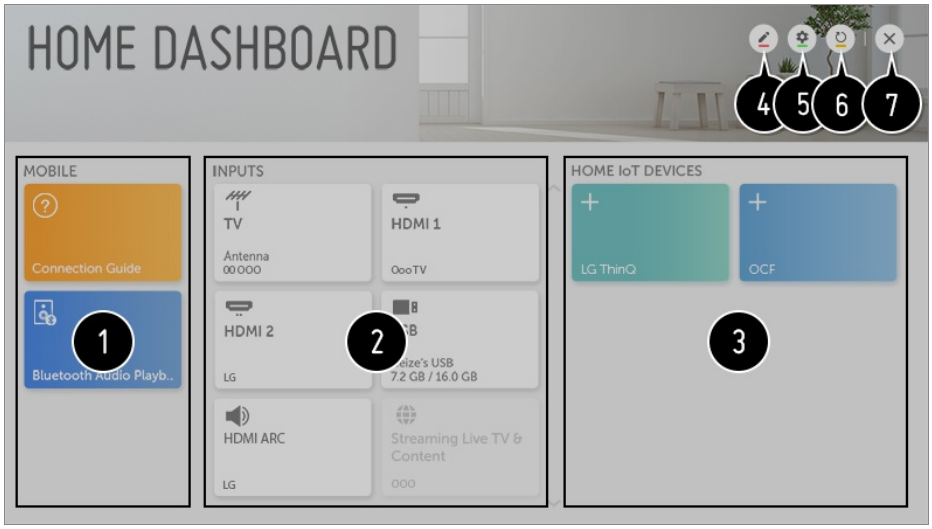

❶ Du kan kontrollere og vælge den smartenhed, der er tilsluttet via LG ThinQ-appen.
Se **Tilslut andre enheder** → **Mobil forbindelse** i **Brugervejledning**, hvor der er flere oplysninger om handlingen.
Du kan afspille lyd fra en smartenhed, der er tilsluttet via Bluetooth.
Se **Tilslut andre enheder** → **Afspilning af lyd fra en smart enhed gennem tv-højttalerne** i **Brugervejledning**, hvor der er flere oplysninger om handlingen.

❷ Du kan kontrollere og vælge den eksterne enhed, der er tilsluttet via den eksterne inputport eller netværket.
Du kan kontrollere eller skifte den aktuelt valgte højttaler.

❸ Du kan tjekke og betjene den enhed, der er tilsluttet via Startskærmen IoT.
Se **Tilslut andre enheder** → **Brug af IoT-enheder på Hjem** i **Brugervejledning**, hvor der er flere oplysninger om handlingen.

❹ Du kan redigere navnet på eller ikonet for en enhed, der er sluttet til **Input**.
Du kan redigere navnet på en enhed, der er sluttet til **IoT-enheder på Hjem**, eller **VIS**/**SKJUL** enheden.

- Nogle enheder kan ikke redigeres.

❺ **LG ThinQ-konto** : Du kan logge ind på/logge af fra den LG ThinQ-konto, du har oprettet på en mobilenhed.
OCF-forbindelse : Hvis du slår den **Til**, bliver enheder, der understøtter OCF med undtagelse af LG ThinQ-produkter også linket.
Bemærkning : Hvis du slår den **Til**, kan du modtage meddelelser om status for IoT-enheder på Hjem.
Enhedsforbinder : Du kan starte appen **Enhedsforbinder**.

❻ Dette opdaterer enhedslisten.

❼ Afslut **Hjemme-dashboard**.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Mobil forbindelse

Mobil forbindelse

Du kan bruge en række forskellige funktioner ved at slutte tv'et til en smartenhed.

Sådan forbinder du din smart-enhed med et tv ved hjælp af appen LG ThinQ

01 Download LG ThinQ-appen fra App Store på din Smart enhed.
Du kan nemt downloade appen ved at scanne QR-koden.

- Android

- iOS


02 Tilslut dit tv og din intelligente enhed til det samme Wi-Fi-netværk.
Du kan tjekke dit tv's netværk på → → **Tilslutning** → **Wi-Fi-forbindelse**.

03 Kør LG ThinQ-appen, der er installeret på din Smart enhed.

04 Følg anvisningerne fra LG ThinQ-appen for at slutte din smartenhed til TV'et.
Når dine kontooplysninger for LG ThinQ er linket til tv'et, kan du administrere de IoT-enheder, der er knyttet til din konto ved hjælp af **Hjemme-dashboard** på tv'et.

Sådan styrer du dit tv med appen LG ThinQ

Du kan trykke på knapperne på din smartenheds skærm for at styre dit TV

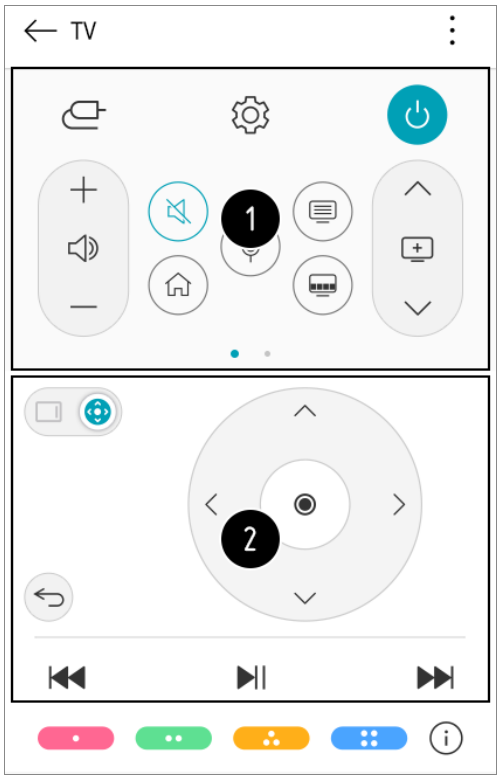

❶ Under visning af en udsendelse kan du skifte kanal, ændre lydstyrke osv. eller vælge eksternt input med talekommandoer i stedet for at bruge en fjernbetjening.

❷ Du kan bruge de samme funktioner som markøren til den magiske fjernbetjening og piletasterne.

- Nogle kontrolelementer kan være begrænset i ekstern indgangstilstand.
- Appens skærmbillede og funktionalitet kan ændres uden varsel.
- De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af land og operativsystem.

Del din smartphones skærm

Sådan får du vist den mobile enheds skærmbillede på TV'et

01 Aktivér Screen Share-tilstand på den mobile enhed.

02 Dit TV bliver vist på listen over tilgængelige enheder.

03 Vælg dit tv, og anmod om forbindelse.

04 Vælg **Ja** i pop op-vinduet for anmodning om oprettelse af forbindelse.

05 Når forbindelsen er oprettet, viser TV'et skærmen med den tilsluttede enhed.



❶ Ændrer placeringen af den mobile enheds skærm.

❷ Skifter mellem lyd fra tv'et og den mobile enhed.

❸ Viser den mobile enheds skærm i fuldskærmvisning.

❹ Afslut **Screen Share**.

- Brug af Overlejringstilstand kan være begrænset, afhængigt af den åbne app eller video.
- Det anbefales, at du altid opdaterer enheden, som skal sluttes til dit tv, til den nyeste OS-version for en pålidelig forbindelse.
- En enhed, der ikke er fra LGE, kan muligvis ikke oprette forbindelse, når den registreres.
- Det anbefales, at du tilslutter enheden til en 5 GHz router, fordi ydeevnen kan være påvirket af dit trådløse miljø.
- Responstiden kan variere afhængigt af brugerens omgivelser.
- Den adskiller sig fra enhed til enhed. For flere oplysninger om den enhed, du vil tilslutte til, henvises du til enhedens brugervejledning.
- Hvis forbindelsen mislykkes flere gange, skal du slukke for tv'et og den enhed, du vil oprette forbindelse til, tænde dem igen og derefter prøve igen.

Afspilning af lyd fra en smart enhed gennem tv-højttalerne

Afspilning af lyd fra en smart enhed gennem tv-højttalerne

Tilslut en smart enhed til tv'et via Bluetooth for at afspille lyd fra den smarte enhed gennem tv-højttalerne.

01 Tryk på knappen på fjernbetjeningen, og vælg **Hjemme-dashboard**.

02 I området **Mobil** skal du køre **Bluetooth-lydafspilning**.

03 Tænd Bluetooth-funktionen på den smarte enhed, og vælg derefter tv'et fra listen over enheder.

04 Tv'et sluttes til smart enheden.

Tilslutning af USB

Tilslutning af USB

Tilslut en USB-lagringsenhed (USB HDD, USB-stik) til USB-porten på tv'et for at afspille de indholdsfiler, der er gemt på USB-lagringsenheden på dit tv.

Tips til brug af USB-enheder

- En USB-enhed, der har et indbygget automatisk genkendelsesprogram, eller som bruger sin egen driver, kan muligvis ikke genkendes.
- Nogle USB-enheder understøttes muligvis ikke eller fungerer muligvis ikke korrekt.
- Hvis du benytter et USB-forlængerkabel, kan USB-enheden muligvis ikke genkendes, eller også fungerer den muligvis ikke korrekt.
- Brug kun USB-enheder, der er formateret med det FAT32- eller NTFS-filsystem, der er leveret af Windows OS.
- Det anbefales at bruge en ekstern USB-harddisk med en nominel spænding på 5V eller mindre og en nominel strøm på 500 mA eller mindre.
- Det anbefales at bruge en USB-hub eller en USB-harddisk med en strømforsyning. (USB-lagringsenheden registreres muligvis ikke, hvis strømforsyningen ikke er tilstrækkelig).
- Det anbefales at bruge et USB-stik på 32 GB eller mindre eller en USB-harddisk på 2 TB eller mindre.
- Hvis en ekstern USB-harddisk med den strømbesparende funktion ikke virker, skal du slukke for harddisken og tænde den igen for at få den til at fungere korrekt. Se brugervejledningen til USB-harddisken for at få flere oplysninger.
- Data på USB-enheden kan blive beskadiget, så det anbefales, at du sikkerhedskopierer vigtige filer. Brugerne er selv ansvarlige for dataene. Producenten påtager sig intet ansvar.

- Tryk på tasten på fjernbetjeningen. Du kan fjerne USB-hukommelsen ved at trykke på knappen **Skub ud**, der vises øverst, når du fokuserer på den USB-hukommelse, du vil fjerne. Hvis du frakobler USB-enheden uden at vælge **Skub ud**, kan der opstå fejl på tv'et eller lagerenheden.
- For flere oplysninger om andre forbindelsesmetoder, skal du gå til → → **Tilslutning** → **Enhedsforbinder**.
- Tryk på knappen på fjernbetjeningen, og hold den inde. Vælg den tilsluttet USB fra **Hjemme-dashboard** → **Input** og vælg knappen **Formatér** for at formatere USB-lagerenheden. Når formateringen er fuldført, slettes og formateres alle data på USB-lagerenheden som NTFS- eller FAT32-filsystem.
- Når du tilslutter en USB-enhed, kan en tilfældig fil / mappe blive oprettet for at levere Smart TV-tjenester, som f.eks. at gemme og hente miniaturebilleder.

Foto og video

Visning af fotos og videoer


Du kan få vist fotos og videoer ved hjælp af **Foto og video**-appen.

01 Tryk på tasten på fjernbetjeningen.

02 Kør **Foto og video**-appen.

03 Vælg den ønskede lagringsenhed.

04 Vælg og få vist det ønskede foto eller den ønskede video.

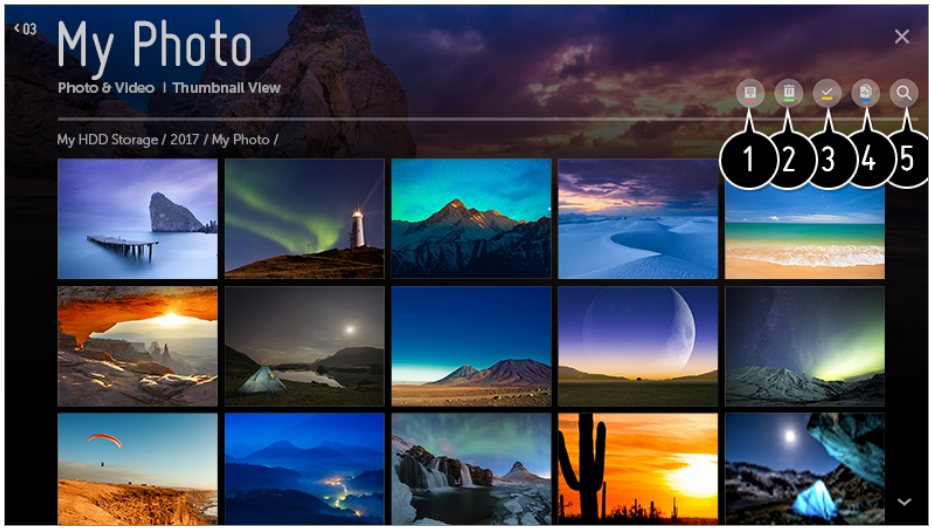

❶ Vælg den ønskede type indhold og visningsmetode.

❷ Vælg og slet det ønskede indhold.

- Du kan ikke slette filer, der bliver delt fra andre enheder.

❸ Vælg det indhold, du vil afspille. Du kan kun vælge den samme type indhold, som du valgte i første omgang.

❹ Du kan kopiere indhold til en USB-lagringsenhed.


- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

❺ Start **Søg**.

- Bestemt indhold vises muligvis ikke på listen, hvis det samlede indhold overstiger 40.000.

Fotoafspiller

Valg af et foto i **Foto og video**-appen kører fotoafspilleren. Du kan få vist dine gemte fotos.

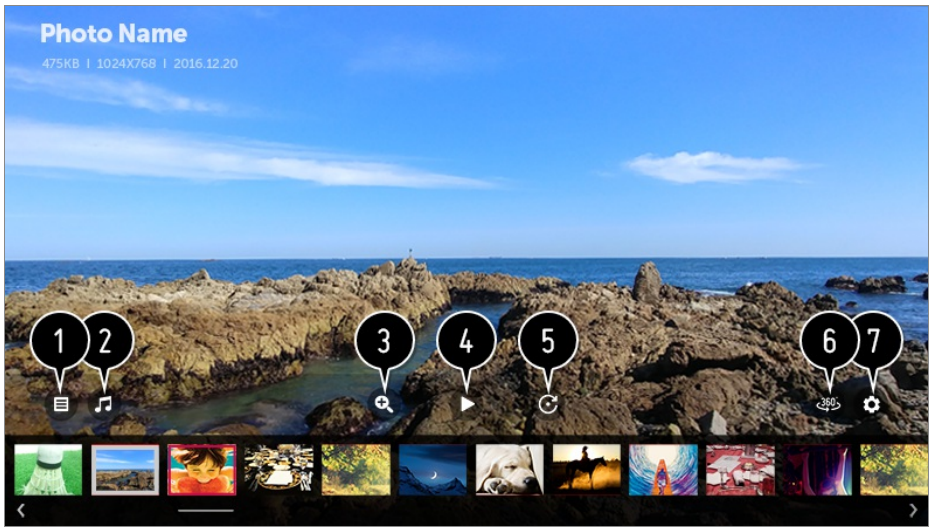

❶ Vender tilbage til hele indholdslisten.

❷ Du kan afspille baggrundsmusik ved at køre musikafspilleren.

❸ Du kan zoome ind / ud på billederne.

❹ Starter diasshowet.

❺ Drejer fotos.

❻ 360-graders fotos kan ses i 360 grader.

- Hvis du bruger 360˚ VR-afspilningen til et normalt foto, kan det forvrænge billedet.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.


❼ Du kan indstille størrelsen af et foto eller ændre hastigheden og effekten af et diasshow.

Understøttede fotofiler

Filformat	Format	Opløsning
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimum : 64 × 64 Maksimum Normal type : 15360 (B) × 8640 (H) Progressiv type : 1920 (B) × 1440 (H)
png	PNG	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 5760 (B) × 5760 (H)
bmp	BMP	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 1920 (B) × 1080 (H)

Videoafspiller

Valg af en video i **Foto og video**-appen kører videoafspilleren. Du kan få vist dine gemte videoer.

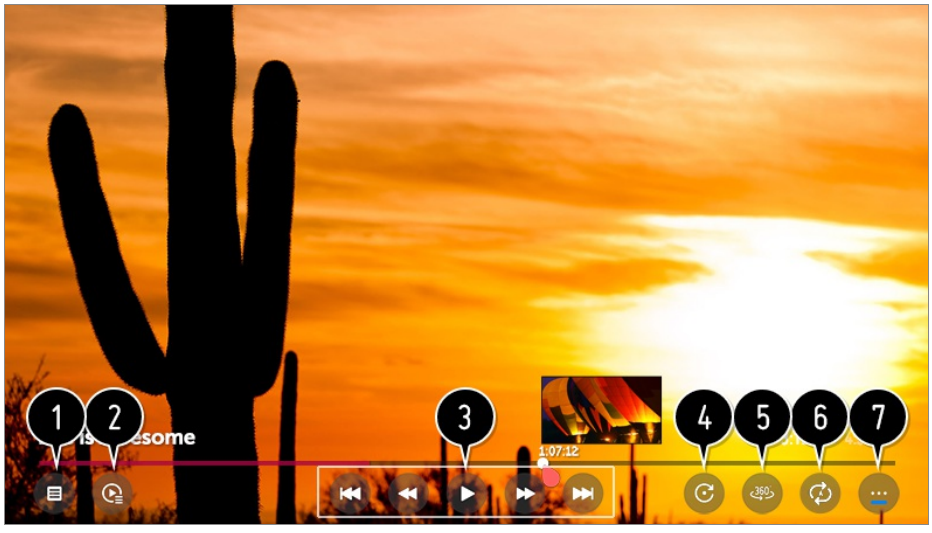

❶ Vender tilbage til hele indholdslisten.

❷ Du kan vælge andet indhold ved at vise afspilningslisten mens du ser en video.

❸ Du kan styre grundlæggende afspilningsfunktioner.

❹ Roterer videoer.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.


❺ 360-graders videoer kan ses i 360 grader.

- Hvis du bruger 360˚ VR-afspilningen til en normal video, kan det forvrænge billedet.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

❻ Du kan vælge indstillingerne for gentagelse af videoafspilning.

❼ Du kan indstille yderligere indstillinger.

Sådan indstiller du ekstra indstillinger

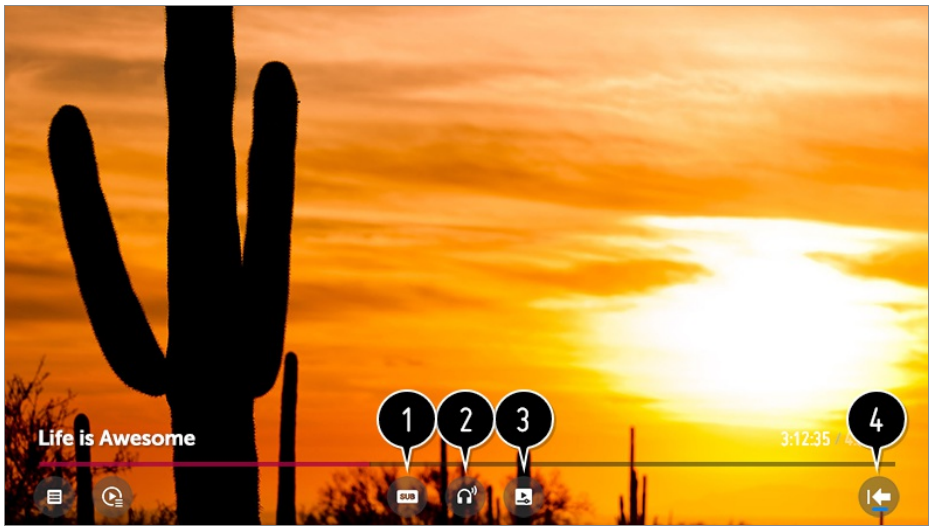

❶ Du kan ændre indstillinger for undertekster.

❷ Du kan indstille lydspor.

❸ Du kan indstille fortsæt med at se for at genoptage afspilning fra den sidst sete scene.

❹ Vender tilbage til skærmen med standardvisningen.

Understøttede videofiler

Maks. dataoverførselshastighed:

· Full HD-video
H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 Maksimum 40Mbps
HEVC 1920 × 1080@60P Main/Main10@L4.1 Maksimum 40Mbps

· ULTRA HD-video (Kun ULTRA HD-modeller)
H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 Maksimum 50Mbps
HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maksimum 60Mbps

· HFR-video (Kun HFR-understøttede modeller)

HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 Maksimum 60Mbps

- Dolby Vision-video (Kun Dolby Vision-understøttede modeller)
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maksimum 50Mbps
- 8K-video (Kun 8K-modelen kan forbinndes med 8K-opgraderingsenhed)
  VP9 7680 × 4320@60P Maksimum 50Mbps
  AV1 7680 × 4320@60P Maksimum 50Mbps
  HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 Maksimum 100Mbps

Understøttede eksterne undertekstformater

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Indbygget undertekstformat:

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Understøttede video-codecs

Type	Codec	
asf wmv	Video	VC-1 Advanced-profil (omfatter ikke WMVA), VC-1 Simple- og Main-profiler
	Lyd	WMA Standard (omfatter ikke WMA v1 / WMA Speech)
avi	Video	Xvid (GMC er ikke understøttet), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Lyd	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4

3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Lyd	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Lyd	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
rm rmvb	Video	RV30, RV40
	Lyd	Realaudio6 (cook), AAC LC, HE-AAC

- rm, rmvb : Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Dolby AC-4 : Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- AV1 : Den er kun understøttet, når 8K-opgraderingsenhed er forbundet med 8K-modellen.

Bemærkninger vedr. videoafspilning

- Visse brugeroprettede undertekster fungerer muligvis ikke korrekt.
- Video- og undertekstfilerne skal placeres i samme mappe. Før undertekster kan vises

korrekt, skal videofilen og undertekstfilen have det samme navn.

- Undertekster på en Network Attached Storage-enhed (NAS) understøttes muligvis ikke afhængigt af producenten og modellen.
- Streams, der indeholder Global Motion Compensation (GMC) og Quarterpel Motion Estimation (Qpel), understøttes ikke.
- ULTRA HD-video (Kun ULTRA HD-modeller) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  Visse HEVC-kodede ULTRA HD-videoer, ud over det indhold, som officielt leveres af LG Electronics, kan muligvis ikke afspilles.
  Nogle codecs kan være understøttet efter en opgradering af softwaren.

Type	Codec	
mkv / mp4 / ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Lyd	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Kun Windows Media Audio V7 og senere understøttes.
- AAC-hovedprofilen understøttes ikke.
- Videofiler, der er oprettet med bestemte kodninger, kan muligvis ikke afspilles.
- Videofiler i andre formater end de angivne afspilles muligvis ikke korrekt.
- Videofiler, der er lagret på en USB-enhed, som ikke understøtter høj hastighed, afspilles muligvis ikke korrekt.
- DTS-codecs understøttes kun for afspilninger af USB- og HDMI-videofiler.

Musik

Afspilning af musik


Du kan lytte til musik via **Musik**-appen.

01 Tryk på tasten ⌂ på fjernbetjeningen.

02 Kør **Musik**-appen.

03 Vælg den ønskede lagringsenhed.
Du kan vælge de ønskede sange fra alle dine lagerenheder og føje dem til **Min afspilningsliste**.

04 Vælg det ønskede musikindhold, og afspil det.

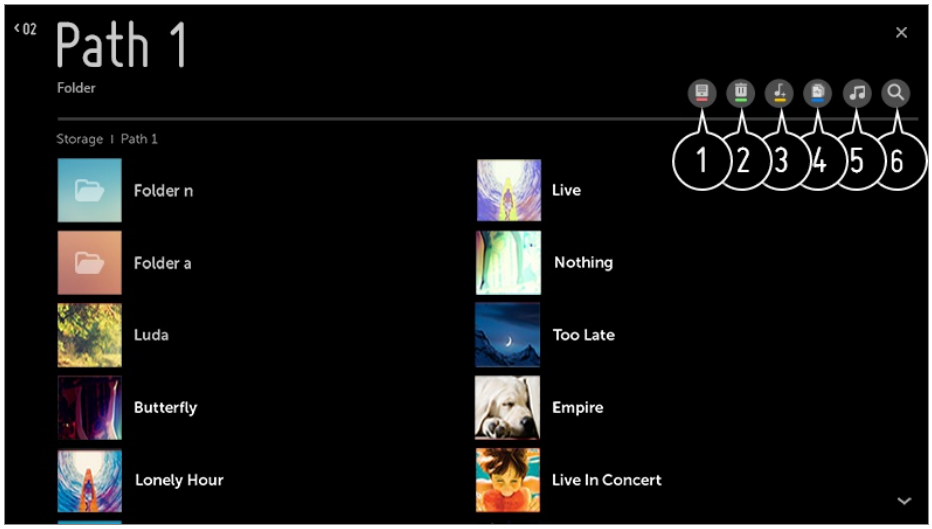

❶ Vælg den ønskede type indholdsliste.

❷ Vælg og slet det ønskede indhold.

- Du kan ikke slette filer, der bliver delt fra andre enheder.

❸ Vælg indhold, og føj det til **Min afspilningsliste**.

❹ Du kan kopiere indhold til en USB-lagringsenhed.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

❺ Åbn musikafspilleren.

❻ Start **Søg**.

Brug af musikafspilleren

Vælg en gemt musikfil i musik-appen eller på startskærmen, og du kan lytte til musikken via musikafspilleren.



❶ Du kan afspille musik fra den valgte lagerenhed.

❷ Du kan indstille gentagen afspilning og vilkårlig afspilning.

❸ De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.
: Du kan slå skærmen fra, mens du lytter til musik, eller få vist musikafspilleren i fuldskærmsvisning.
: Du kan lytte til musik med skærmen slukket.

❹ Du kan ændre musikafspillerens placering.

❺ Du kan minimere musikafspilleren.

❻ Denne funktion lukker musikafspilleren.

❼ Du kan få vist sangtekster til de musikfiler, der tilbyder dem.
I nogle musikfiler kan du vælge et afsnit i sangteksten og flytte afspilningspositionen.

- Funktionen til sangtekster understøttes kun på nogle enheder.
- Teksterne vises muligvis ikke synkront afhængigt af tekstdataene i musikfilen.

- Åbn musikafspilleren igen ved at trykke på LYDSTYRKE-knappen på fjernbetjeningen.
- Du vil muligvis ikke kunne anvende musikafspilleren til visse funktioner.

Lydformat

Filformat	Punkt	Info
mp3	Bithastighed	32 kbps - 320 kbps
	Samplingsfrekvens	16 kHz - 48 kHz
	Support	MPEG-1, MPEG-2
	Kanaler	mono, stereo
wav	Bithastighed	-
	Samplingsfrekvens	8 kHz - 96 kHz
	Support	PCM

	Kanaler	mono, stereo
ogg	Bithastighed	64 kbps - 320 kbps
	Samplingsfrekvens	8 kHz - 48 kHz
	Support	Vorbis
	Kanaler	mono, stereo
wma	Bithastighed	128 kbps - 320 kbps
	Samplingsfrekvens	8 kHz - 48 kHz
	Support	WMA
	Kanaler	op til 6 kanaler
flac	Bithastighed	-
	Samplingsfrekvens	8 kHz - 96 kHz
	Support	FLAC
	Kanaler	mono, stereo

- Antallet af understøttede programmer kan variere afhængigt af samplingfrekvensen.

Brug af IoT-enheder på Hjem

Brug af IoT-enheder på Hjem

Du kan kontrollere og vælge status for den tilsluttede IoT-enheder på Hjem.

01 Installer LG ThinQ-appen på din smarttelefon.


02 Log ind på din LG ThinQ-konto, og registrer din egen LG ThinQ-enhed.

03 Tryk på knappen på fjernbetjeningen, og vælg **Hjemme-dashboard**.

04 Tryk på øverst til højre for at vælge **LG ThinQ-konto**.

05 Log ind på din LG ThinQ-konto. En liste over registrerede LG ThinQ-enheder bliver vist.

- Du kan registrere din egen Enhed med understøttelse af OCF (Open Connectivity Foundation) ved at vælge **OCF**-vejledningen og ændre indstillingerne som ønsket.
- Hvis du betjener den eksterne enhed fra din mobil-app, kan du muligvis ikke betjene enheden fra dit TV. Luk mobil-appen for at betjene den fra dit TV.

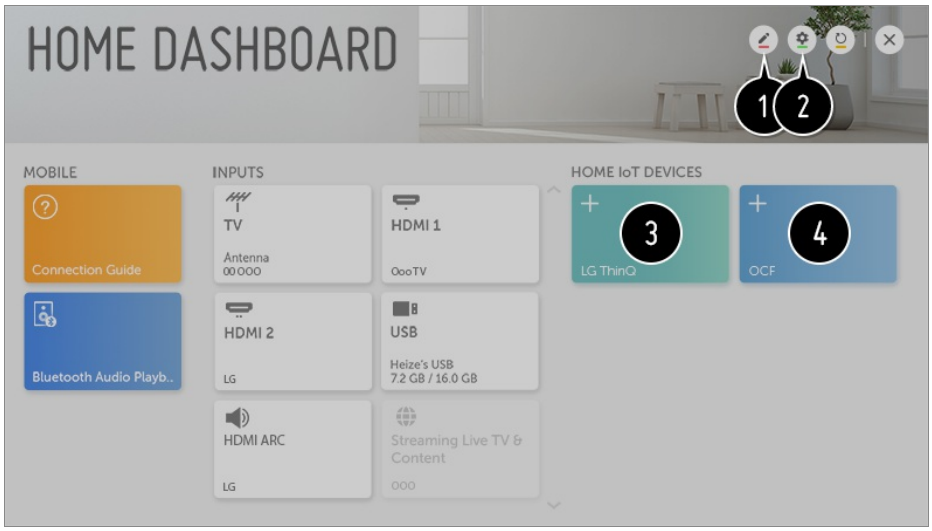

❶ Du kan ændre navnet på den enhed, der er sluttet til **IoT-enheder på Hjem**, eller **VIS**/**SKJUL** enheden.

❷ **LG ThinQ-konto** : Du kan logge ind på/logge af fra den LG ThinQ-konto, du har oprettet på en mobilenhed.
OCF-forbindelse : Hvis du angiver den til at være **Til**, vil enheder, der understøtter OCF, blive linket.
Bemærkning : Hvis du slår den **Til**, kan du modtage meddelelser om status for IoT-enheder på Hjem.
Enhedsforbinder : Du kan starte appen **Enhedsforbinder**.

❸ Efter at have logget ind kan den registrerede enhed på LG ThinQ-kontoen blive vist. Når enheden bliver vist på listen, forsvinder kortet.

❹ Du kan slutte din egen Enhed med understøttelse af OCF (Open Connectivity Foundation) til det tv, der skal bruges. Når enheden er helt tilsluttet, forsvinder kortet.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.
- Kun nogle af LG ThinQ og Enhed med understøttelse af OCF (Open Connectivity

Foundation) er understøttet, og vi påtænker at fortsætte med at tilføje understøttelse for flere enheder.

- Ved nulstilling af tv'et kræves også nulstilling af den Enhed med understøttelse af OCF (Open Connectivity Foundation), der er sluttet til apparatet.

Del indhold fra din computer

Hvad er Deling af indhold?

Deling af indhold giver dig mulighed for at nyde videoer, musik og fotos, der er gemt på din computer.

Afspil indhold med delingssoftware på pc'en

Hvis du har Windows 7 eller nyere installeret på din pc, kan du afspille musik, video, fotos osv. på dit tv uden at skulle installere et separat program.

01 Tilslut dit tv og din pc til det samme netværk. Pc'er installeret med Windows 7 eller nyere skal også være tilsluttet et netværk.

02 Højreklik på den musik- / video- / fotofil, du vil afspille. Vælg derefter din model ved hjælp af funktionen "Afspil til", der er indbygget i Windows 7 eller nyere, for at afspille filen.
For at afspille fra andre enheder som f.eks. mobiltelefonen henvises der til den pågældende brugervejledning.

- Når flere TV eller enheder er tilsluttet, afspilles den valgte fil kun via én enhed. Afspilningshastigheden kan variere, afhængigt af netværksforbindelsen.

Brug SmartShare-computersoftwaren til at afspille indhold, der er gemt på computeren

Du kan bruge SmartShare PC-softwaren til at slutte den musik, de videoer eller de fotos, der er gemt på din pc, til dit hjemmenetværk og afspille dem på dit tv.

01 Konfigurer tv'et og pc'en med SmartShare installeret på det samme netværk.

- Smartshare-tjenesten er kun tilgængelig, når tv'et og server-pc'en er tilsluttet den samme router.

02 Download og installer SmartShare PC-softwaren fra LG's hjemmeside

(www.lg.com).
Inden installationen skal du afslutte alle programmer, der kører på pc'en, som f.eks. en firewall eller antivirus-software.

03 Kør SmartShare PC-softwaren, og konfigurer delingsindstillingerne.

04 Delte videoer og fotos afspilles fra **Foto og video**-appen på tv'et, og delt musik afspilles fra **Musik**-appen på tv'et.

- Serveren skal køre, for at du kan se den delte fil på dit TV.
- Hvis du vil have oplysninger om, hvordan du bruger SmartShare-computersoftwaren, skal du se softwarens hjælpeafsnit.

Emner ved Deling af indhold, der kræver opmærksomhed

- Kontrollér dine netværksindstillinger, hvis indstillingen for deling af indhold ikke fungerer korrekt.
- Fungerer muligvis ikke korrekt på et trådløst netværk. Det anbefales, at du opretter forbindelse til et kablet netværk.
- Fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af netværksmiljøet.
- Hvis flere TV'er er tilsluttet én enhed, afspilles indholdet muligvis ikke korrekt, afhængigt af serverens ydeevne.
- Hvis du vil se 1080p videoen via funktionen Deling af indhold, kræves der en router, der bruger en frekvens på 5 GHz. Hvis der anvendes en router på 2,4 GHz, afspilles videoen muligvis ikke korrekt.
- Funktionen Deling af indhold understøttes muligvis ikke af en router, der ikke understøtter multi-cast. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se den brugervejledning, der fulgte med routeren, eller kontakte producenten.
- Undertekster understøttes kun på visse tilsluttede enheder.
- SmartShare-computersoftware anbefales til aflæsning af undertekster.
- Når en fil med undertekster tilføjes senere, skal du deaktivere den delte mappe og derefter aktivere den igen.
- DRM-filerne i den tilsluttede enhed kan ikke afspilles.
- Det understøttede filformat kan variere, afhængigt af det tilsluttede enhedsmiljø, selv for det filformat, der understøttes af TV'et.
- Hvis der er for mange mapper eller filer i en mappe, vises den muligvis ikke korrekt.
- De oplysninger, der vises på den fil, der er importeret fra den tilsluttede enhed, vises muligvis ikke korrekt.
- Nogle streams kan muligvis ikke afspilles i indholdsdelingstilstand, afhængigt af kodningen.

Del din computers skærm

Sådan får du vist din PC-skærm på TV'et

Opret trådløs forbindelse

01 Aktivér Screen Share-tilstand på pc'en. Dit TV bliver vist på listen over tilgængelige enheder.

02 Vælg dit tv, og anmod om forbindelse.

03 Når forbindelsen er oprettet, viser TV'et skærmen med den tilsluttede enhed.

- Det anbefales, at du altid opdaterer enheden, som skal sluttes til dit tv, til den nyeste OS-version for en pålidelig forbindelse.
- Det anbefales at bruge denne funktion på nært hold.
- Selvom den kan forbindes uden en trådløs router, anbefales det at forbinde din enhed til en 5 GHz router, fordi ydeevnen kan påvirkes af det omgivende trådløse miljø.
- Responstiden kan variere afhængigt af brugerens omgivelser.
- Den adskiller sig fra Windows-versionen. For flere oplysninger om den enhed, du vil tilslutte til, henvises du til enhedens brugervejledning.
- Hvis forbindelsen mislykkes flere gange, skal du slukke for tv'et og den enhed, du vil oprette forbindelse til, tænde dem igen og derefter prøve igen.

Tilslut med ledning

Tilslut computeren til TV'et med et HDMI-kabel.

Fordele ved Smart TV


Brug af GALLERI

Brug af GALLERI

Du kan se et billede i høj opløsning for hvert tema.

01 Tryk på tasten ⌂ på fjernbetjeningen.

02 Kør **GALLERI**-appen.

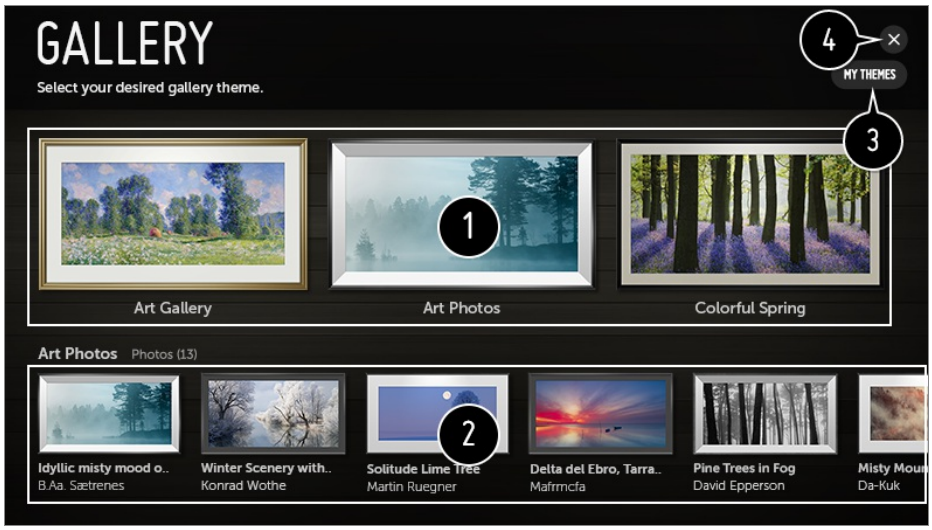

❶ Se de indbyggede billeder for hvert tema.

❷ Du kan vise oplysningerne om og billedet af det fokuserede tema på forhånd.

❸ Du kan slette et downloadet tema eller vælge det ønskede tema for at afspille det.

❹ Afslut **GALLERI**.


Få glæde af internettet

Brug af Webbrowser

Du kan komme ind på et webside, ved at skrive webadressen i adresselinjen.
Hvis du indtaster et søgeord, bliver en søgemotor brugt til at finde frem oplysningerne.

01 Tryk på tasten ⌂ på fjernbetjeningen.

02 Kør programmet **Webbrowser**.

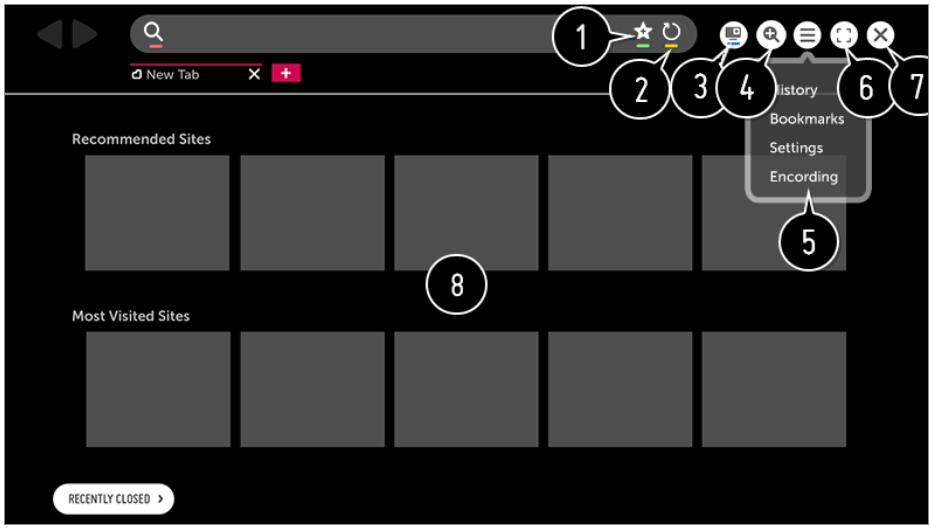

❶ Du kan tilføje eller slette den aktuelle side i **Bogmærker**.

❷ Genindlæser den aktuelle side.

❸ Du kan aktivere / deaktivere Mini TV.

❹ Zoomer ind eller ud på skærmbilledet.

❺ **Historik** : Du kan åbne eller slette historiklisten.
Bogmærker : Du kan åbne eller slette bogmærkelisten.
Indstillinger : Du kan konfigurere enkle indstillinger for browseren.
Tegnkodning : Du kan ændre sproget når indholdet ikke vises korrekt på websiden.

❻ Du kan bruge browseren i fuldskærmsvisning.
For at gå tilbage til den oprindelige skærm, skal du bruge fjernbetjeningen til at flytte markøren til den øverste del af skærmen. **Afslut Fuld Skærm** vises.

❼ Afslut **Webbrowser**.

❽ **Anbefalede websteder** og **Mest Besøgte Websteder** vises på en ny fane.
Anbefalede websteder er muligvis ikke tilgængelig i dit land.
Hvis du vil skjule **Anbefalede websteder**, skal du vælge **Fra** i **Indstillinger** → **Vis anbefalede websteder**.

- Din **Webbrowser** understøtter kun HTML5-medier og ikke Flash Plug-in.
- Din **Webbrowser** understøtter ikke plug-in installation.
- På din **Webbrowser** er det muligvis ikke muligt at afspille mediefiler i andre formater end: : JPEG / PNG / GIF
- Din **Webbrowser** lukkes muligvis, hvis der ikke er nok hukommelsesplads.
- På din **Webbrowser** anvendes der kun de skrifttyper, der er integreret i TV'et. Tekst kan derfor blive vist med andre skrifttyper, end dem der er på pc'en.
- Din **Webbrowser** understøtter ikke overførsel af filer og skrifttyper.
- Eftersom din **Webbrowser** er en TV-browser, fungerer den muligvis anderledes end en pc-browser.
- Noget indhold bliver muligvis ikke afspillet korrekt.

- Udvis forsigtighed, når børn bruger produktet. Børn kan opnå adgang til upassende onlineindhold igennem dette produkt.
  Du kan blokere upassende onlineindhold ved at begrænse adgangen til visse apps.
  Konfigurer indstillingerne i → → **Sikkerhed** → **Programspærringer**.
- Du kan afhjælpe et problem, der er relateret til denne funktion, ved at se afsnittet **Bekræft** i **Brugervejledning**.

Indstilling af Webbrowser

Tryk på ≡ øverst på skærmen, og vælg **Indstillinger**.

Ved Opstart

Du kan angive browserens startside til **Åbn siden Ny fane** / **Fortsæt dér, hvor jeg slap** / **Startside:**.

Søgemaskiner

Du kan vælge standardsøgemaskine.

- Søgemaskineindstillinger kan ændres uden varsel baseret på leverandørens forhold.

Vis anbefalede websteder

Du kan ændre indstillingerne, så **Anbefalede websteder** vises.

Vis Altid Bogmærke-Linjen

Du kan ændre indstillingerne, så bjælken **Bogmærker** altid vises.

Privat Browsing

Du kan konfigurere indstillingerne til ikke at efterlade spor efter dine søgninger.

Filtrering af websteder

Godkendte Websteder : Du kan konfigurere indstillingerne til kun at åbne tidligere registrerede websteder.
Blokerede Websteder : Du kan konfigurere indstillingerne til at blokere specifikke websteder.

- Før du kan bruge funktionen **Filtrering af websteder**, skal du indtaste adgangskoden til TV'et.
  Adgangskoden er til at starte med indstillet til "0000".
  Når Frankrig eller Norge er valgt for land, er adgangskoden ikke "0000" men "1234".

Pop op-blokering

Du kan blokere pop op-vinduer ved hjælp af indstillingerne.

Spor ikke

Du kan anmode om, at besøgshistorikken ikke lagers på serveren.

Adaptiv streaming med JavaScript

Hvis dette er indstillet til **Fra**, begrænses opløsningen af videoer, der afspilles i **Webbrowser** til 720p.

Live Plus

Sådan bruges funktionen Live Plus

Live Plus giver en forbedret seeroplevelse i relation til det sete indhold, herunder visning af supplerende oplysninger, deltagelse i events, interaktion med reklamer osv.

01 Tryk på tasten på fjernbetjeningen.

02 Vælg → **Generelt** → **Yderligere indstillinger**.

03 Indstil **Live Plus** til **Til**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Du kan kun bruge funktionen **Live Plus** med LG-fjernbetjeninger.
- Tjenesten tilbydes kun for udvalgt indhold med Samarbejdspartnere.


Meddelelser

Brug af Meddelelser

Du kan få vist alle meddelelser fra tv-apps og LG-tjenesten på samme tid. Du kan få vist og slette hver meddelelse, og gå direkte til appen eller websitet ved hjælp af meddelelser, der understøtter genveje.

01 Tryk på tasten på fjernbetjeningen.

02 Gå til ⋮ → **Generelt** → **Om dette tv**, og vælg **Meddelelser**.

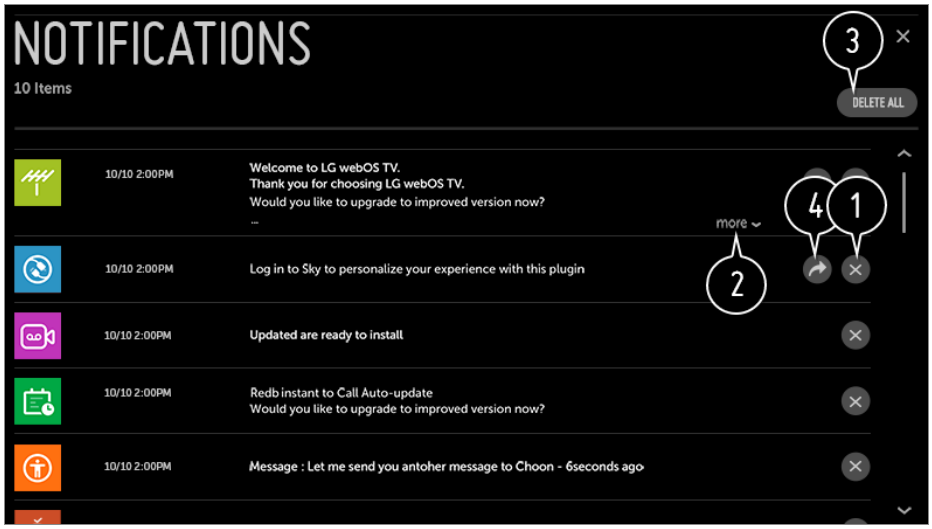

❶ Du kan slette meddelelser.

❷ Få adgang til meddelelser med meget indhold ved at trykke på **mere** for at åbne dem i fuld visning.

❸ Du kan slette alle meddelelser.

❹ Du kan starte appen eller gå til URL'en.

Gennemgang af indstillinger

Hurtigindstillinger

Sådan bruger du funktionen Indstilling hurtigere

Viser hurtig og nem indstilling af nedtonede kontrolelementer, såsom **Billedtilstand**, **Billedformat**, **Lydudgang** med mere.

Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.



❶ Lukker Hurtigindstillinger.

❷ Du kan indstille **Billedtilstand**.

❸ Du kan indstille **Billedformat**.

❹ Du kan indstille **Lydindstilling**.

❺ Du kan vælge **Lydudgang**.

❻ Du kan indstille **Timer for slumretilstand**.

❼ Gå til skærmen **Tilslutning**.

❽ Du kan indstille yderligere indstillinger.

- Tryk på **HJUL (OK)** på fjernbetjeningen under konfigurationen, og hold den nede for at gå til den tilsvarende menu.

Billede

Valg af Billedtilstand

→ → **Billede** → **Indstillinger for billedtilstand** → **Billedtilstand**

Vælg den billedtilstand, der passer bedst til dit visningsmiljø, dine præferencer eller din videotype.

Når du bruger almindelige signaler

Livagtig

Giver billedet mere skarphed ved at øge kontrasten, lysstyrken og skarpheden.

Standard

Viser billedet med normale kontrast-, lysstyrke- og skarphedsniveauer.

Eco / APS

Funktionen Energibesparelse ændrer indstillingerne på TV'et for at reducere strømforbruget.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Biograf

Egnet billede til film.

Sport / Fodbold / Cricket

Velegnet billede til sportsspil. Gør billeder af hurtige bevægelser skarpere, som f.eks. spark eller kast med en bold.

- Navnet på sporten kan variere, afhængigt af regionen.

Spil

Egnet billede til spil.

HDR effekt

Denne funktion giver dig mulighed for et mere dynamisk og tydeligere billede ved at korrigere de lyse og mørke områder på skærmen.
Denne funktion giver et realistisk billede, selv når kildebilledets gradation er høj.

- Hvis du indstiller **Billedtilstand** til **HDR effekt**, vil du ikke kunne bruge visse **Indstillinger for billedtilstand**.

technicolor® Ekspert

Farver er justeret af Technicolor's berømte farveforskere, der arbejder på Hollywoods premium-indhold.

isf® Ekspert (lyst rum) / isf® Ekspert (mørkt rum)

Giver en ekspert eller alle, der elsker billedkvalitet, mulighed for at indstille til den bedste billedkvalitet. Denne indstilling er en justeringsmenu, der er egnet til ISF-certificerede eksperter i finjustering af billedkvalitet. (ISF-logoet kan kun bruges sammen med et ISF-certificeret tv).
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Når du bruger HDR / Advanced HDR / Dolby Vision-signaler

Livagtig

Giver billedet mere skarphed ved at øge kontrasten, lysstyrken og skarpheden.

Standard

I et normalt visningsmiljø åbner funktionen en skærm, der kan vise udtryksfuldheden og klarheden i HDR korrekt.

Biograf hjem

Skærmen vises lysere og klarere end **Biograf**.

Biograf

Egnet billede til et HDR-videosignal.

Spil

Egnet billede til spil.

technicolor® Ekspert

Farver er justeret af Technicolor's berømte farveforskere, der arbejder på Hollywoods premium-indhold.

- Hvis HDR / Advanced HDR / Dolby Vision-videosignalet er indgang til modellerne, der ikke understøtter HDR / Advanced HDR / Dolby Vision-teknologien, vil der blive leveret normale signaler til indstillinger for billedtilstand.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.
- De tilgængelige billedtilstande kan være forskellige, afhængigt af indgangssignalet.
- Når du ser indhold via en onlinetjeneste, kan billedtilstanden ændres, så den passer til det viste indhold.
- isf® Ekspert er en indstilling, der giver en ekspert i billedkvalitet mulighed for at finindstille billedkvaliteten i et standardbillede. Af samme årsag er funktionen muligvis ikke effektiv i forhold til et normalt billede.
- Ændring af **Billedtilstand** kan modificere **Energibesparelse** og indstillinger for **Tilpasning af skærmens lysstyrke, så dine øjne ikke blændes**, og det kan påvirke energiforbruget. Du kan justere indstillingerne manuelt i menuerne **Energibesparelse** og **Billedindstillinger**.

Vis med AI-billede

→ → **Billede** → **Indstillinger for billedtilstand** → **AI-billede**

Slå denne funktion **Til**. Den valgte **Billedtilstand** bliver automatisk indstillet til den optimale opløsning for indholdets egenskaber i henhold til en algoritme, der indlæres med en dybtgående indlæringsmetode.

- Den er kun understøttet for digitale udsendelser, videoer på en USB-hukommelse og HDMI-video-input.
- Hvis **Billedtilstand** er indstillet til **Spil**, kan du ikke indstille **AI-billede**.

Finindstilling af billedtilstand

→ → **Billede** → **Indstillinger for billedtilstand**

Denne funktion lader dig foretage detaljerede justeringer til den valgte biografitilstand.

Baggrundslys

Kontrollerer niveauet af skærmens lysstyrke ved at justere baggrundslyset. Jo tættere på 100, jo lysere er skærmen.

- Formindsk **Baggrundslys** for at reducere energiforbruget.
- Afhængigt af **Energibesparelse** (**Automatisk** / **Maksimum**), vil du muligvis ikke kunne justere **Baggrundslys**.
  Hvis det er tilfældet, skal du navigere til → → **Billede** → **Energibesparelse** og indstille dette til **Fra** eller **Minimum**.

OLED-LYS

Justerer displayets lysstyrke ved at ændre OLED-panelets lysstyrke.

Kontrast

Justerer kontrasten mellem lyse og mørke områder i billedet. Jo tættere på 100, jo højere kontrast.

Lysstyrke

Indstiller den overordnede lysstyrke for skærmen. Jo tættere på 100, jo lysere er skærmen.

Skarphed

Justerer billedets skarphed. Jo tættere på 50, jo skarpere og tydeligere billede.

Farve

Toner de farver, der vises på skærmen, ned eller op. Jo tættere på 100, jo dybere farve.

Farvetone

Justerer farvebalancen mellem rød og grøn vist på skærmen. Jo tættere på Rød 50, jo mere rød vil farven være. Jo tættere på Grøn 50, jo mere grøn vil farven være.

Farvetemperatur

Justerer farvetemperaturen fra kold til varm.

- De angivne indstillinger gælder kun for den valgte indgangstilstand.
  For at anvende dine nuværende billedindstillinger for alle indgangstilstande skal du vælge **Gælder for alle input**.
- De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af indgangssignalet eller den valgte billedtilstand.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Nulstilling af billedtilstand

⚙ → ⋮ → **Billede** → **Indstillinger for billedtilstand** → **Nulstil**

Denne indstilling nulstiller billedindstillingerne.

- Du kan nulstille billedtilstandene separat. Vælg den billedtilstand, du ønsker at nulstille, og aktivér den.

Indstilling af indstillinger for Avanceret betjening

⚙ → ⋮ → **Billede** → **Indstillinger for billedtilstand** → **Avancerede betjeninger** / **Ekspertbetjeninger**

Dynamisk kontrast

Korrigerer forskellene mellem de lyse og mørke sider af skærmen for optimale resultater, afhængigt af billedets lysstyrke.

Dynamisk tone mapping

Passende kontrastindstillinger baseret på billedets lysstyrke af HDR-indhold.

Dynamisk farve

Justerer farve og mætning af billedet for at gøre billedet mere farverigt og levende.

Foretrukken farve

Justerer farverne for hud, græs og himmel til dine personlige præferencer.

Hele farveskalaen

Vælger den farveskala, som skal vises. Indstil farveskala til **Automatisk** i henhold til signalet, eller vis mere levende og fyldige farver i rækkefølgen **Udvidet** og **Bred**.

Super opløsning

Justerer opløsningen for at gøre mørke og slørede billeder tydeligere.

Gamma

Justerer billedets mellemlysstyrke.

Hvidbalance

Justerer farverne på skærmen, så de bliver mere varme eller kolde.

Farvestyringssystem

Dette bruges, når eksperter kontrollerer den med et testmønster. Du kan kontrollere den ved at vælge et område med seks farver (**Rød** / **Grøn** / **Blå** / **Cyan** / **Magenta** / **Gul**).
Ved normale billeder vil justeringerne muligvis ikke resultere i mærkbare farveændringer.

Højeste lysstyrke

Juster højeste lysstyrke for den klareste luminans.

- De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af indgangssignalet eller den valgte billedtilstand.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Indstilling af billedindstillinger

→ → **Billede** → **Indstillinger for billedtilstand** → **Billedindstillinger**

Støjreduktion

Fjerner små prikker, der virker iøjnefaldende, for at få billedet til at virke rent.

MPEG Støjreduktion

Reducerer støj, der fremstilles under oprettelsen af digitale videosignaler.

Jævn overgang

Den reducerer hakker i billedet for at give et jævnt billede.

Sort niveau

Kompenserer skærmens lysstyrke og kontrast ved at justere skærmens mørkeniveau.

Rigtig biograf

Giver en biograflignende oplevelse.

Tilpasning af skærmens lysstyrke, så dine øjne ikke blændes

Justerer automatisk lysstyrken og reducerer billedsløring baseret på billeddata for at reducere belastningen af øjnene.

- Hvis du slår denne indstilling **Fra**, kan energiforbruget stige.

Lokal nedton. LED

Maksimerer kontrastforholdet ved at gøre den lyse del af skærmen lysere og den mørke del af skærmen mørkere.

- **Fra** : Deaktiver LED lokal dæmpning-funktionen.
- **Lav** / **Mellem** / **Høj** : Ændrer kontrastforholdet.

- Hvis du slår denne indstilling **Fra**, kan energiforbruget stige.

TruMotion

Egnet billedkvalitet til hurtige bevægelige billeder.

- **Fra** : Slukker **TruMotion**.
- **Jævn** : Dæmper billeder i hurtig bevægelse.
- **Livlig** : Gør billeder i hurtig bevægelse klarere.
- **Bruger** : Indstiller **TruMotion** manuelt.
  - **Fjern rystelser** : Justerer rystelser på skærmen.
  - **De-Blur** : Reducerer slørede effekter i bevægelse.
  - **OLED Motion** / **Motion Pro** : Gør billeder med hurtige bevægelser klarere ved

hjælp af belysningskontrollen.

- De avancerede indstillinger kan kun ændres i tilstanden **Bruger**.

Al-lysstyrke

Den korrigerer automatisk skærmens lysstyrke i henhold til lyset i tv'ets omgivelser.

- De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af indgangssignalet eller den valgte billedtilstand.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Indstilling af skærmstørrelsen

→ → **Billede** → **Indstillinger for skærmformat** → **Billedformat**

16:9

Viser et billedformat på 16:9.

Original

Ændrer billedformatet til 4:3 eller 16:9, afhængigt af videoindgangssignalet.

Fuld bredde

Du kan se indhold på hele skærmen.
Bemærk at der afhængigt af signaltypen, kan forekomme billedforvrængning.

4:3

Viser et billedformat på 4:3.

Lodret zoom

Du kan justere skærmens lodrette størrelse og forskyde skærmen lodret ved hjælp af **Juster zoom-forhold** og **Juster skærmposition**.

Zoom i alle retninger

Du kan justere den vandrette / lodrette / diagonale størrelse på skærmen og forskyde skærmen vandret / lodret ved hjælp af **Juster zoom-forhold** og **Juster skærmposition**.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

- Hvis du ser indhold fra en ekstern enhed eller i længere tid, kan det at have fastgjort tekst, som f.eks. programnavnet, eller det at bruge et billedformat på 4:3 muligvis resultere i fastfrysning af billede.
- De tilgængelige skærmstørrelser kan være forskellige, afhængigt af indgangssignalet.

Se skærmen med Kun scanne

→ ⋮ → **Billede** → **Indstillinger for skærmformat** → **Kun scanne**

Hvis du slår funktionen **Til**, kan du få vist indholdet i billedformatet, der er i det udsendte signal eller i indholdskilden. Hvis skærmen ikke vises i fuld skærm, skal du slå funktionen **Fra**.
Hvis indstillingen er angivet til **Automatisk**, skifter denne funktion mellem tilstanden **Til** og **Fra** afhængigt af oplysningerne i videosignalet.

- De elementer, som kan vælges, kan variere afhængigt af den aktuelle indgang.

Sådan bruger du funktionen til energibesparelse

→ ⋮ → **Billede** → **Energibesparelse**

Reducerer strømforbrug ved justering af spidsbelastningen for skærmlysstyrke.

Automatisk

Tv-sensoren registrerer det omgivende lys og justerer automatisk skærmens lysstyrke.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Fra

Slår energibesparelse fra.

Minimum / Mellem / Maksimum

Anvender den forudindstillede energibesparelsestilstand.

Skærm fra

Skærmen slukkes, og der afspilles kun lyd.
Tryk på en vilkårlig knap undtagen tænd / sluk-knappen og lydstyrkeknapperne for at tænde skærmen igen.

- Hvis du bruger **Energibesparelse**-funktionen, påvirkes lysstyrken på dit tv.

Brug af Billedtest

→ → **Billede** → **Billedtest**

Du kan bruge Billedtest for at undersøge om der er er problemmer med at fremvise billeder på skærmen.
Hvis der ikke er nogen problemer med testbilledet, skal du kontrollere den tilsluttede eksterne enhed eller transmissionssignalet.

Brug af funktionen Bekvem tilstand for øjnene

→ → **Billede** → **Yderligere indstillinger** → **Bekvem tilstand for øjnene**

Farvetemperaturen vil blive justeret for at reducere træthed i øjnene.

Til

Farvetemperaturen på tv-skærmen justeres.

Fra

Slår **Bekvem tilstand for øjnene** fra.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

HDMI ULTRA HD Deep Colour

→ → **Billede** → **Yderligere indstillinger** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

Hvis den enhed, der er tilsluttet hdmi-porten under input, også understøtter HDMI ULTRA HD Deep Colour, kan dit billede blive tydeligere.
Hvis enheden ikke understøtter funktionen, fungerer den muligvis ikke korrekt.
I så fald skal du ændre tv'ets HDMI ULTRA HD Deep Color-indstilling til **Fra**.

Understøttet skærmopløsning

- 8K : Understøtter 8K med 60 Hz (4:2:0), 8K med 30 Hz (4:4:4, 4:2:2 og 4:2:0)
- 4K : Understøtter 4K med 120 Hz (4:4:4, 4:2:2)
- Fra : Understøtter 4K med 60 Hz (4:2:0)

Understøttet format 4K, 8K

Opløsning	Billedhastighed (Hz)	Farvedybde / Chroma-sampling

		8 bit	10 bit	12 bit
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60 100 120	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]
		YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1)]
		RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1)]
7680 × 4320p	24 25 30	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]
		YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]
		YCbCr 4:4:4 [2)]	YCbCr 4:4:4 [2)]	-
		RGB 4:4:4 [2)]	RGB 4:4:4 [2)]	-
7680 × 4320p	50 60	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	-

1) Er understøttet, når **HDMI ULTRA HD Deep Colour** er indstillet til **4K**.
2) Er understøttet, når **HDMI ULTRA HD Deep Colour** er indstillet til **8K**.

- Du kan kun ændre indstillingerne for den **HDMI IN**, du ser på det pågældende tidspunkt.
- Du kan angive en forskellig indstilling for hver HDMI-port.
- Nogle 8K-input/dekoderstandarder er muligvis ikke understøttet. En supplerende enhed kan være nødvendig for understøttelse af nogle 8K-standarder. Opskalerede og forbedrede 8K-billeder vil variere afhængigt af kildeindholdet.

Brug af Omgående spilrespons

→ → **Billede** → **Yderligere indstillinger** → **Omgående spilrespons**

Indstil HDMI-porten, der er sluttet til enheden, til at være **Til** for at se sportskampe med optimal video for spillet.
Hvis enheden ikke understøtter funktionen, fungerer den muligvis ikke korrekt.

- Indstil funktionen **HDMI ULTRA HD Deep Colour** til **Til** for den HDMI-terminal, der er sluttet til spilleenheden, for at aktivere **Omgående spilrespons**.
- Det fungerer kun, når ⚙ → ⋮ → **Lyd** → **Lydudgang** er **Intern TV-højttaler** / **Tv-højttaler** / **Lydudgang (Linjeudgang)** / **Kablede hovedtelefoner** / **Intern TV-højttaler + kablede hovedtelefoner**. (De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.)
- Når den omgående spilrespons er startet, kan videoen blinke midlertidigt.
- Hvis du slår denne funktion **Til**, er der nogle videoindstillingselementer, du ikke kan ændre.

Finjuster mørke områder

⚙ → ⋮ → **Billede** → **Yderligere indstillinger** → **Finjuster mørke områder**

Du kan kalibrere lysstyrken i mørke områder ved at indstille **Omgående spilrespons** til **Til**.

- Dette fungerer muligvis ikke normalt afhængigt af funktionerne eller indstillingerne på den tilsluttede pc eller spilkonsol.

Opsætning af OLED-skærmen

⚙ → ⋮ → **Billede** → **Yderligere indstillinger** → **OLED-panelindstilinger**

Med **OLED-panelindstilinger**, kan du udbedre problemer med billedkvaliteten i forbindelse med et billede, der sidder fast, når skærmen har været tændt i et bestemt tidsrum.

Pixelopfriskning

Den kalibrerer eventuelle problemer, der kan opstå på skærmen, når tv'et har været tændt i længere tid.
Kalibreringen tager over en time.

- **START, NÅR TV'ET BLIVER SLUKKET** : Tryk på tænd / sluk-knappen for at slukke for tv'et, når du er færdig med at se tv. **Pixelopfriskning** vil begynde at køre.
- **START NU** : Tv'et slukker øjeblikkeligt, og **Pixelopfriskning** begynder at køre. Tv'et tænder automatisk igen, når funktionen er fuldført.

- Hvis du tænder tv'et, afbrydes **Pixelopfriskning**.

Skærmskift

Flytter skærmbilledet en smule med jævne mellemrum for at forhindre, at et billede sidder fast på skærmpanelet.

Justering af lys i logo

Juster lysstyrken for statiske billeder, som f.eks. logoer i indhold, for at undgå mulige billedkvalitetsproblemer.

Lyd

Dolby Atmos

→ → **Lyd** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos er baseret på ideen om lydobjekter. Enhver lyd kan blandes som et enkelt lydelement, et objekt, der er uafhængigt placeret i 3D-rum.
Dit nye LG TV er blevet aktiveret med den nyeste lydteknologi fra Dolby Atmos. Dolby Atmos er den ultimative lydoplevelse, der skaber levende lyd, som flyder rundt om dig ved hjælp af tv-højttalerne.

I menuen, der fungerer som Til / Fra, er standardværdien **Til**. På grund af effekten af **Dolby Atmos**, anvendes Dolby Atmos-indhold. (Menu, når slået **Til**)

- Noget Dolby Atmos-indhold kan muligvis ikke afspilles.

Brug af AI-lyd

→ → **Lyd** → **AI-lyd**

Den giver optimal lyd og realistiske surround-effekter i henhold til indholdet baseret på kunstig intelligens. Disse indstillinger er kun for de interne TV-højttalere.
Klik på **Til** på listen for at aktivere denne tilstand.

- Hvis du slår funktionen **Til**, kan du ikke angive **Lydindstilling** til manuel.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Indstillinger for lydtilstand

→ → **Lyd** → **Indstillinger for lydtilstand**

Lydindstilling

Du kan vælge den bedst egnede lydtilstand til hver genre.

- **Standard** : Optimerer lyden til alle typer indhold.
- **Biograf** : Optimerer lyden til film.
- **Klar stemme III** : Øger klarhed i stemmer.
- **Sport** / **Fodbold** / **Cricket** : Optimerer lyden til sportsspil.
- **Musik** : Optimerer lyden til musik.
- **Spil** : Optimerer lyden til spil.

Balance

Du kan justere lydstyrken for venstre og højre højttaler.

DTS Virtual:X / Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / ULTRA Surround / ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Nyd et realistisk lydlandskab takket været funktionen for virtuel surroundeffekt.

- Denne indstilling kan aktiveres, hvis **Lydindstilling** er indstillet til **Standard**.
- For modeller, der understøtter **Dolby Atmos**, skal **Dolby Atmos** indstilles til **Fra**.

Dolby Surround

Hvis du indstiller menuen **Dolby Surround** til **Til**, kan det generelle indhold (indhold, der ikke er fra Dolby Atmos) tilføje Dolby Surround-effekter. (På samme måde som Dolby Atmos)
Hvis du vil nyde surround sound i 3D i generelt indhold (indhold, der ikke er fra Dolby Atmos), skal du slå **Dolby Surround** til.
Bemærk, at **Dolby Atmos** også skal være slået til for at bruge funktionen **Dolby Surround**.

Equalizer

Du kan indstille den ønskede lyd ved at justere equalizeren direkte.
(100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz)

- Denne indstilling kan aktiveres, hvis **Lydindstilling** er indstillet til **Standard**.

Nulstil

Du kan nulstille indstillingerne for lydeffekter.

- Denne indstilling kan aktiveres, hvis **Lydindstilling** er indstillet til **Standard**.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Indstilling af lydudgang

→ → **Lyd** → **Lydudgang**

- Når **Omgående spilrespons** er slået **Til**, kan der opstå lydforsinkelser, hvis du indstiller **Lydudgang** til **Bluetooth** / **WiSA-højtalere** / **Optisk** / **HDMI ARC**.
  Skift til **Intern TV-højttaler**, eller skift → → **Lyd** → **Yderligere indstillinger** → **Format for HDMI-inputlyd** til **PCM**.

Intern TV-højttaler

Lyden afspilles gennem TV'ets indbyggede højttalere.

Optisk

Du kan tilslutte en lydenhed, der understøtter **Optisk** til den optiske digitale lydudgangsport for at nyde dit tv's lyd i bedre kvalitet og komfort.

- Kun tilgængelig for modeller med en optisk digital port.
- For nogle enheder kan du justere lydstyrken med TV'ets fjernbetjening.
- Du kan indstille **Digital lydudgang** (**Automatisk** / **Gennemgang** / **PCM**) og LG Sound Sync (**Til** / **Fra**).

HDMI ARC

Lyd fra tv'et kan udsendes gennem en ekstern lydenhed, der er tilsluttet via en **HDMI (ARC)**-port.

- Vælg **HDMI ARC** for automatisk at tænde SIMPLINK. Når SIMPLINK er slået fra, bliver indstillingerne for udgangshøjttaleren automatisk gendannet til standardindstillingerne for uafbrudt lydafspilning.
- Du kan indstille **Digital lydudgang** (**Automatisk** / **Gennemgang** / **PCM**) og **eARC** (**Til** / **Fra**).

Digital lydudgang

Du kan konfigurere indstillingerne for **Digital lydudgang**.

- Disse indstillinger er kun tilgængelige, når en **Optisk** / **HDMI ARC** er valgt.
- Når **Gennemgang** er aktiveret, kan lydeffekter ikke afspilles.
- Codec-output med en enhed kan være forskelligt fra inputsignaler.

Lydindgang	Digital lydudgang

PCM	Alle	PCM
Automatisk / **Gennemgang**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optisk) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (Kun HDMI)	(Optisk) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Til) TrueHD[1)]
	HE-AAC	Dolby Digital
	DTS	DTS
	DTS Express	DTS
	DTS-HD MA	(Optisk / HDMI ARC) DTS (HDMI ARC eARC Til) DTS-HD[1)] / DTS

1) Kun understøttet, når **Digital lydudgang** er indstillet til **Gennemgang**, og input er indstillet til HDMI.

- Dolby TrueHD , eARC : Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Bluetooth

Du kan trådløst tilslutte en Bluetooth-lydenhed eller et Bluetooth-headset for at nyde dit tv's lyd i bedre kvalitet og komfort.

- Hvis du fornylig har tilsluttet en enhed, som lydbjælken understøtter, forsøger funktionen LG Sound Sync automatisk at oprette forbindelse til den pågældende enhed.

- LG Sound Sync-enheder vil automatisk forsøge at oprette forbindelse til nyligt brugte enheder, når du tænder for TV'et.
- Vi anbefaler, at du tilslutter en LG-lydenhed, der understøtter LG Sound Sync ved hjælp af tilstanden LG TV eller tilstanden LG Sound Sync på enheden.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Tryk på **Valg af enhed** for at få vist de tilsluttede enheder, eller enheder, der kan tilsluttes, for at tilslutte en af dem.
- Du kan bruge tv'ets fjernbetjening til at justere lydstyrken på visse Bluetooth-enheder.
- Hvis enheden ikke kan tilslutte, skal du kontrollere strømmen til enheden og om lydenheden fungerer korrekt.
- Afhængig af typen af Bluetooth-enhed, kan enheden muligvis ikke tilslutte korrekt eller en unormal opførsel kan forekomme som f.eks. usynkroniseret billed og lyd.
- Lyden kan hakke eller lydkvaliteten kan være reduceret, hvis:
    - Bluetooth-enheden er for langt væk fra tv'et;
    - der er forhindringer mellem Bluetooth-enheden og tv'et; eller
    - anvendt sammen med radioudstyr som f.eks. en mikrobølgeovn eller trådløst LAN.
- Hvis **Billedtilstand** er indstillet til **Spil** og **Lydudgang** er indstillet til **Bluetooth**, ændres **Billedtilstand** til **Standard**.

WiSA-højtalere

Du kan slutte tv'et til **WiSA-højtalere** trådløst for at få lyd i høj kvalitet.
Vælg **ENHEDSLISTE** for at justere detaljerede indstillinger for **WiSA-højtalere**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Hvis du vil bruge WiSA-højttalere, skal du tilslutte den eksklusive dongle.
- Der kan opstå forbindelsesproblemer mellem WiSA-donglen og WiSA-højttaleren i omgivelser med trådløs forstyrrelse. Kontakt i så fald højttalerens producent.
- Der kan findes flere oplysninger om køb af WiSA-godkendte produkter på www.wisaassociation.org.

Lydudgang (Linjeudgang) / Kablede hovedtelefoner

Vælg **Kablede hovedtelefoner** eller **Lydudgang (Linjeudgang)** for at optimere lydudgangen i henhold til den tilsluttede enhed.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Hvis du tilslutter de traditionelle hovedtelefoner, mens tv'et er tændt, registrerer tv'et automatisk hovedtelefonerne og sender lyden videre til dem.

Afspilning af lyden gennem TV'ets indbyggede højttalere og en ekstern lydenhed samtidigt

Lyden kan afspilles gennem flere enheder samtidigt.

Intern TV-højttaler + Optisk

Lyden afspilles gennem TV'ets indbyggede højttalere og den lydenhed, der er sluttet til den optiske, digitale lydudgangsport samtidigt.

Intern TV-højttaler + kablede hovedtelefoner

Lyden afspilles gennem TV'ets indbyggede højttalere og **Kablede hovedtelefoner** samtidigt.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Hvis du tilslutter de traditionelle hovedtelefoner, mens tv'et er tændt, registrerer tv'et automatisk hovedtelefonerne og sender lyden videre til dem.

Brug af AI Akustisk justering

→ → **Lyd** → **AI Akustisk justering**

Med **AI Akustisk justering**-funktionen kan du registrere placeringen, hvor dit tv er installeret, med din Magic-fjernbetjening mikrofon for at optimere tv'ets lyd til omgivelserne.
Når den første registrering er afsluttet, kan du vælge din ønskede lydtilstand.

Start ny lydjustering

For at få optimeret lyd kan du foretage registreringen igen for den placering, hvor tv'et er installeret.

Fra

Denne indstilling deaktiverer brugen af **AI Akustisk justering**-justeret lyd.
Hvis du vælger denne indstilling, udsendes tv'ets standardlyd uden at foretage nogen justeringer.

Standard

Hvis du vælger denne indstilling, udsendes **AI Akustisk justering**-tilpasset lyd i standardtilstanden.
Denne tilstand giver en ren og naturlig lyd.

Bas-boost

Hvis du vælger denne indstilling, udsendes **AI Akustisk justering**-tilpasset lyd med fremhævet bas.

Diskant-boost

Hvis du vælger denne indstilling, udsendes **AI Akustisk justering**-tilpasset lyd med fremhævet diskant.

- Hvis støjniveauet er højere end tilladt i biblioteker (over 30 ~ 40 dBA), anbefaler vi, at du installerer det med maks 3 meters afstand.
- Denne funktion fungerer muligvis ikke korrekt

  · Baggrundsstøjen er for høj, når den er over 40 dBA.

  · Afstand mellem tv og magisk fjernbetjening på 5 meter eller mere.

Udførelse af lydtest

→ → **Lyd** → **Lydtest**

Start lydtesten for at kontrollere, at lydens signaludgang er normal, og vælg derefter, om der er en fejl.
Hvis der ikke er nogen problemer i testen, skal du kontrollere den tilsluttede eksterne enhed eller transmissionssignalet.

- Lydtest er kun mulig via TV'ets indbyggede højttalere.

Indstilling af lydstyrke tilstand

→ → **Lyd** → **Yderligere indstillinger** → **Lydstyrketilstand**

Automatisk lydstyrke

Indstilles til **Til**. Dette justerer automatisk lydstyrken for forskellige tv-stationer, så du altid kan lytte til programmer ved den ønskede lydstyrke – også selvom du skifter program.

Størrelse på lydstyrkens forøgelse

Vælg **Lav** / **Mellem** / **Høj** for at justere lydstyrkeniveauet. Højere værdier forøger lydstyrken.

DTV-lydindstilling

→ ● → **Lyd** → **Yderligere indstillinger** → **DTV-lydindstilling**

Hvis der eksisterer forskellige lydtyper i et inputsignal, lader denne funktion dig vælge den ønskede lydtype.

Hvis indstillingen er angivet til **Automatisk**, er søgerækkefølgen HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG og output produceres i det først fundne lydformat.

- Den følgende søgerækkefølge kan ændres afhængigt af landet : HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Hvis det valgte lydformat ikke er understøttet, kan et andet format bruges til output.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Justering af AV-synkronisering

→ ● → **Lyd** → **Yderligere indstillinger** → **AV Synk-justering**

Justerer synkroniseringen af lyden fra den højttaler, der afspiller.
Jo tættere på plustegnet (+), dets langsommere tid for lydudgangen.

Hvis der vælges **Bypass**, udsender transmissionssignalerne eller lyden fra eksterne enheder uden nogen former for forsinkelser i lyden. Lyden kan blive udsendt inden billedet på grund af den tid, som TV'et bruger på at behandle videosignalet.

Format for HDMI-inputlyd

→ ● → **Lyd** → **Yderligere indstillinger** → **Format for HDMI-inputlyd**

Du kan indstille lydformat for hver HDMI-indgang. Indstil den til **PCM**, hvis stemmen, der afspilles via HDMI-porten, ikke er synkroniseret.

Kanaler

Automatisk kanalindstilling

→ ● → **Kanaler** → **Kanalindstilling** (**Kanalindstilling og indstillinger**) → **Autoindstilling**

Indstiller programmerne automatisk.

01 Vælg det land, hvor TV'et skal bruges. Programindstillingerne ændres afhængigt af det land, du vælger.

02 Start **Autoindstilling**.

03 Vælg den ønskede indgangskilde.

04 Indstil autoindstillingen ved at følge vejledningen på skærmen.

- Hvis indgangskilden ikke er korrekt tilsluttet, registreres programmerne muligvis ikke.
- **Autoindstilling** finder kun programmer, der sender for øjeblikket.
- Hvis **Sikkerhed** er aktiveret, vises der også et pop op-vindue, hvor du skal angive en adgangskode.

Indstil kabelindstilling

Søgning efter programmer vha. indstillingen FULL kan tage lang tid.
Følgende værdier er nødvendige for at kunne søge hurtigt og korrekt i alle tilgængelige programmer. De værdier, der oftest benyttes, er angivet som “standardværdier”.
De konfigurerbare emner varierer afhængigt af **Type**.

Frekvens (kHz)

Indtast en brugerdefineret frekvens.

Symbolrate (kS/s)

Den hastighed, hvormed en enhed som f.eks. et modem sender symboler til en kanal.

Modulering

Overførsel af lyd- eller videosignaler til bærebølgen.

Netværks-id

Tildeling af entydigt ID til den enkelte bruger.

Startfrekvens (kHz)

Indtast et brugerdefineret startfrekvensområde.

Slutfrekvens (kHz)

Indtast et brugerdefineret slutfrekvensområde.

Indstil satellitindstilling

Du kan tilføje / slette / indstille den ønskede satellit.

- Hvis programtilstanden er indstillet til Satellit

Satellit

Vælg den ønskede satellit.

LNB-Frekvens

Vælg én værdi fra 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Hvis du vælger 9750/10600, 9750/10750(MHz), deaktiveres **22 kHz tone**. Hvis du ikke kan finde LNB-frekvensværdien på listen, skal du vælge Bruger og angive frekvensen manuelt.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Transponder

Vælg den transponder, der skal indstilles.

22 kHz tone

Når kontakten 22kHz Tone bruges, skal der vælges 22 kHz eller 0 H. Hvis du bruger **22 kHz tone**, deaktiveres Unicable og Motortype.

LNB-effekt

Hvis du vil aktivere strømforsyning til LNB, skal du vælge **Til**. Hvis du vælger **Fra**, deaktiveres **Motortype**.

DiSEqC

Når der bruges DiSEqC, skal du vælge en indstilling fra A-D / ToneA-B. Hvis du bruger **DiSEqC**, deaktiveres Unicable og Motortype.

Unicable

Vælg Til for at bruge Unicable, og indstil Unicable i menuen **Unicable-indstillinger**. Når Unicable aktiveres, deaktiveres **22 kHz tone**, **DiSEqC**, **Motortype**.

Motortype

Vælg Motortype for at bruge Motor, og indstil Motoren i menuen for Motor-indstilling. Når Motor aktiveres, deaktiveres, **22 kHz tone**, **DiSEqC**, **Unicable**.

- Hvis du indstiller Satellit til Andre, skal du tilføje en transponder ved hjælp af Rediger Transponder.
- Når der vælges 22kHz Tone og DiSEqc, skal du tilslutte dem på samme position som vist

på OSD.

- Hvis du sletter en Satellit, slettes alle de programmer, der er gemt under Satellit.

Indstil Motor-indstilling

DiSEqC 1.2 : Kontrol af motor til skift af parabolposition.

Kørselsretning

Vælg den retning, motoren skal flyttes i.

Kørselsform

Der er to tilgængelige tilstande: Trin og Vedvarende.

- Trin : Motorens bevægelse er bestemt af den værdi, du angiver (fra 1 til 128).
- **Fortløbende** : Motoren flyttes hele tiden, indtil du trykker på Stop.

Test transponder

Vælg den testtransponder, der skal indstilles.

Angiv grænse

Indstil motorens bevægelse til øst eller vest, hvis motoren kun skal flyttes inden for den angivne retning.

- Til : Du kan begrænse bevægelsen til den aktuelle retning ved at vælge Vest / Øst.
- Fra : Du kan annullere den angivne begrænsning.

GÅ TIL 0

Du kan flytte motoren til Zero.

USALS : Indstil din aktuelle placering (længdegrad / breddegrad).

Sådan bruger du Manuel indstilling

→ ⋮ → **Kanaler** → **Kanalindstilling** (**Kanalindstilling og indstillinger**) → **Manuel indstilling**

Indstiller programmerne manuelt og gemmer resultaterne.
For digital transmission kan du kontrollere signalstyrke og signalkvalitet.

Rediger transponder

→ → **Kanaler** → **Kanalindstilling og indstillinger** → **Rediger Transponder**

Du kan tilføje / skifte / slette en transponder.

- Hvis programtilstanden er indstillet til Satellit
- Hvis systemoperatøren stiller funktionen 'bruger start rediger TP' til rådighed, vises på skærmen.
  Så du kan indstille den ønskede **Transponder** som start ved at trykke på .
  (Denne funktion er kun tilgængelig hos visse tjenesteudbydere.)

Regionalt program

→ → **Kanaler** → **Kanalindstilling** (**Kanalindstilling og indstillinger**) → **Regionalprogram**

Indstil regionalt program, og se regionalt program på et specifikt tidspunkt.

- Kun Østrig
- Hvis programtilstanden er indstillet til Satellit
- Før Tjenesteudbyder kan indstilles for **Satellit**, skal **AKTIV** være valgt.
- For at aktivere **Regionalprogram**, skal du indstille Tjenesteudbyder til **AKTIV**.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Opdatering af kanalliste

→ → **Kanaler** → **Kanalindstilling og indstillinger** → **Opdatering af kanalliste**

Hvis programtilstanden er indstillet til Kabel

Den opdaterer de ændrede oplysninger i kanallisten afhængigt af landets transmissionsforhold.
Efter opdateringer kan der være ændringer i programlisten. Hvis du ikke ønsker dette, skal du vælge **Fra**.

Hvis programtilstanden er indstillet til Satellit

Den opdaterer de ændrede oplysninger i programlisten afhængigt af landets transmissionsforhold og satellit.
Den opdaterer programlisten, hver gang TV'et slukkes. Efter opdateringer kan der være ændringer i programlisten. Hvis du ikke ønsker dette, skal du vælge **Fra**.

Hvis programtilstanden er indstillet til Antenne

Den opdaterer de ændrede oplysninger i kanallisten afhængigt af landets transmissionsforhold.
Den opdaterer programlisten, hver gang tv'et slukkes. Hvis du ikke ønsker dette, skal du vælge **Fra**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Sådan bruger du signaltesten

⚙ → ⋮ → **Kanaler** → **Kanalindstilling** (**Kanalindstilling og indstillinger**) → **Signaltest**

Viser MUX og serviceoplysninger osv.

- Der vises kun en signaltest for antenne eller kabel.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.


Rediger kanaler

Du kan redigere de valgte kanaler fra alle de lagrede kanaler eller føje / slette dem til / fra foretrukne kanaler.

Rediger listen med alle kanaler

⚙ → ⋮ → **Kanaler** → **Kanalmanager** → **Rediger Alle Kanaler**

Du kan låse eller låse de valgte kanaler op fra alle de lagrede kanaler, eller du kan indstille dem til at blive sprunget over, når du skifter kanaler.

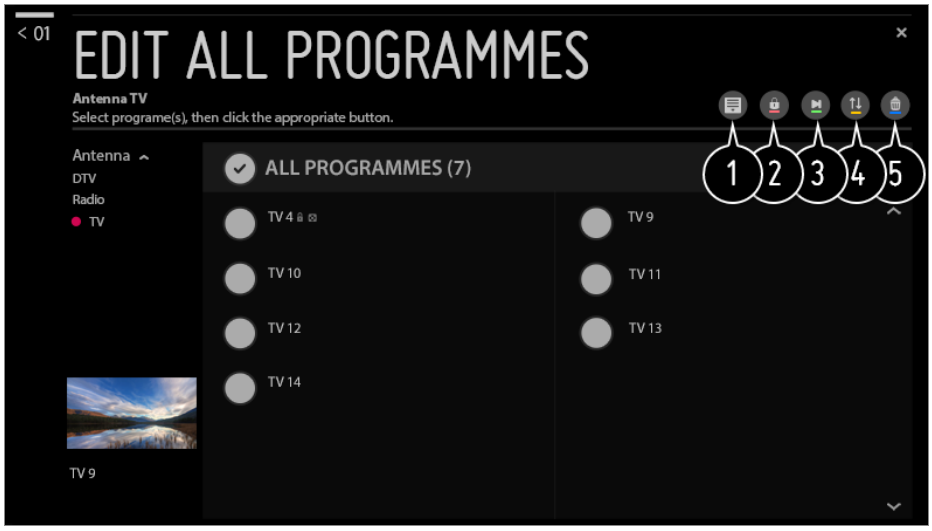

❶ Indstil sorteringsindstilling.

❷ Lås de valgte kanaler eller åbn de låste kanaler op.

❸ Indstil de valgte kanaler der skal springes over, når du skifter kanaler, eller deaktiver

overspringsindstillingen af kanalerne, som du tidligere indstillede til at blive sprunget over.

❹ : Flyt de valgte kanaler.
: Ændre antallet af de valgte kanaler.


❺ : Ændre antallet af de valgte kanaler.
: Slet de valgte kanaler.

- Tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af signalet.
- For en model, der understøtter satellitprogrammer, kan du håndtere satellitkanalerne i **Rediger satellitkanaler (avanceret)**.

Rediger listen med foretrukne kanaler

⚙ → ⋮ → **Kanaler** → **Kanalmanager** → **Rediger Favoritter**

Du kan føje / slette ønskede kanaler til / fra de foretrukne kanaler, ændre deres placeringer osv.

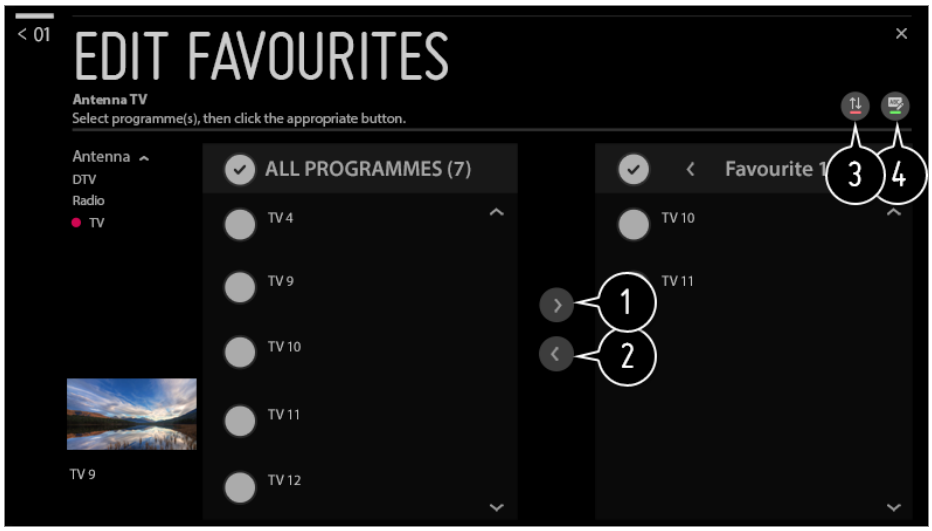

❶ Vælg de ønskede kanaler fra listen med alle kanaler og tryk på knappen for at føje dem til listen med foretrukne kanaler.

❷ Slet de valgte kanaler fra listen med foretrukne kanaler.

❸ Vælg en eller flere kanaler på listen Foretrukne kanaler, tryk på knappen ⇅ og vælg den placering, der skal flyttes til. De valgte kanaler bliver flyttet til den valgte placering.

❹ Ændre navnet på listen med foretrukne kanaler.

Multi Feed

⚙ → ⋮ → **Kanaler** → **Multi Feed**

Du kan se den ønskede vinkel på TV'et i udsendelser, som er filmet fra forskellige vinkler.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Hvad er HbbTV?

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) er en ny standard for udsendelser, der gør det muligt at modtage tjenester af typen superteletekst som leveres af en tv-station. Det kan tilknyttes eller integreres med onlinetjenester, der leveres via bredbånd til et tilsluttet Smart TV.
Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **HbbTV** i **Brugervejledning**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Hvad er Datatjeneste

Med denne funktion kan brugere vælge mellem MHEG (digital teletekst) og Teletekst, hvis de begge er tilgængelige på samme tid.
Hvis kun en indstilling er tilgængelig, er enten MHEG eller Teletekst aktiveret, uanset hvilken indstilling du har valgt.
Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **Datatjeneste** i **Brugervejledning**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Hvad er CI-oplysninger

Med denne funktion kan du se en række krypterede tjenester (betalingstjenester).
Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **CI-oplysninger** i **Brugervejledning**.

Gem CI-adgangskode

→ ⋮ → **Kanaler** → **Gem CI-adgangskode**

Indtast PIN-koden i **Gem CI-adgangskode**. Du behøver ikke indtaste PIN-koden, efter at du har gemt den.

- Du får vist **Gem CI-adgangskode**, når du indsætter et CI CAM (Conditional Access Module), som understøttes af PIN-koden.
- Hvis CI CAM har en PIN-kode, får du vist **Nulstil CI-adgangskode**.

Kopier programmer

→ ⋮ → **Kanaler** → **Kopiér kanaler**

Eksporter dit TV's programlisteoplysninger til en tilsluttet USB-enhed, eller importer dit

TV's programlisteoplysninger fra en tilsluttet USB-enhed.

- For satellitmodeller

Visning af internetkanal

Du kan se udsendelser i realtid via denne tjeneste over internettet.
Du kan se oplysninger om nye internetkanaler eller administrere de ønskede kanaler i **LG Channels**.

Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **Visning af internetkanal (LG Channels)** i **Brugervejledning**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Tilslutning

Indstilling af tv-navn

→ → **Tilslutning** → **TV-navn**

Du kan bruge skærmtastaturet til at indstille navnet for det Smart TV, der skal bruges på netværket.

- I tilfælde af engelsk alfabet, kan der indtastes op til 25 tegn.

Indstilling af et trådløst netværk

→ → **Tilslutning** → **Kablet forbindelse (Ethernet)**

Tv'et bliver automatisk forbundet til netværket, hvis der oprettes en kabelforbindelse.
Du kan ændre indstillinger for netværksforbindelse ved at vælge **Rediger**.

- IPv6-opsætning understøtter ikke **Rediger**.

Indstilling af et trådløst netværk

→ → **Tilslutning** → **Wi-Fi-forbindelse**

Hvis du ønsker tv'et konfigureret til et trådløst netværk, kan du søge efter og oprette forbindelse til de tilgængelige trådløse internetnetværk.

Tilføj et skjult trådløst netværk

Hvis du indtaster navnet på netværket direkte, kan du tilføje det som, et trådløst netværk.

Tilslut vha WPS PBC

Nem forbindelse med et tryk på WPS-knappen på et trådløst AP, som understøtter PBC.

Tilslut via WPS PIN

Nem forbindelse ved indtastning af PIN-koden til det trådløse AP, du vil oprette forbindelse til, på AP'ets websted.

Avancerede Wi-Fi-indstillinger

Hvis du indtaster oplysningerne om netværket direkte, kan du få adgang til et trådløst netværk.

- IPv6-opsætning understøtter ikke **Rediger**.

Brug af Enhedsforbinder

→ → **Tilslutning** → **Enhedsforbinder**

Denne funktion giver dig mulighed for nemt at konfigurere forbindelsen mellem tv'et og eksterne enheder.
Følg anvisningerne i **Enhedsforbinder**.

Sådan bruger du Mobile TV On

→ → **Tilslutning** → **Mobile TV On**

Hvis **Slå til via Wi-Fi** eller **Slå til via Bluetooth** er indstillet til **Til**, kan du tænde for tv'et ved hjælp af et program, der understøtter **Mobile TV On**, eller se programmets skærmbillede på dit tv.

- Tv'et skal være forbundet til et netværk.
- Tv'et og enheden, der skal bruges, skal være forbundet til det samme netværk.
- Funktionen **Slå til via Wi-Fi** skal bruges i en app på en smart enhed, der understøtter funktionen.
- Funktionen **Slå til via Bluetooth** kan kun bruges med visse smartphones fra LG Electronics.
- Tv'et skal være tilsluttet strøm.

- Når du tilslutter første gang, skal du kontrollere, at enheden er klar til tilslutning.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Screen Share-indstillinger

→ → **Tilslutning** → **Screen Share-indstillinger**

Du kan trykke på **Slet parringshistorik** for at slette tilslutninger af enheder, der er sluttet til tv'et med Screen Share.

Udfør HDMI-enhedsindstillinger

→ → **Tilslutning** → **HDMI-enhedsindstillinger**

Du kan linke oplysninger om enheder, der er sluttet til tv'et via HDMI-kabel, for at indstille enheder til at blive betjent med tv'ets fjernbetjening.

Automatisk enhedsregistrering

Dette giver dig automatisk mulighed for at betjene de enheder, der er tilsluttet via HDMI, med den magiske fjernbetjening.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Du kan nemt kontrollere og bruge diverse multimedieenheder, der er tilsluttet via HDMI, med TV'ets fjernbetjening.
Du kan få vist detaljer under **Sådan betjener du tv'et** → **SIMPLINK (HDMI-CEC)** i **Brugervejledning**.

Autosynkronisering af tænd/sluk

Hvis Autosynkronisering af Tænd / Sluk er indstillet til **Til**, tændes TV'et, når SimpLink-enheden tændes. Når du slukker for TV'et, slukkes enheden også.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Link til enheder for stemmebetjening

→ → **Tilslutning** → **Link til enheder for stemmebetjening**

Det hjælper dig med talekommandoer ved at tale til den tilsluttede enhed for at fjernbetjene tv'et.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Generelt

Konfiguration af sprogindstillinger

→ → **Generelt** → **Sprog (Language)**

Du kan vælge menusproget, der vises på skærmen, og den digitale udsendelses lydsprog.

Menusprog (Menu Language)

Du kan vælge et af menusprogene til at blive vist på skærmen. Sproget for talegenkendelse bliver automatisk indstillet til det valgte sprog for menuen.

- Talegenkendelse er kun understøttet på nogle modeller.

Primært lydsprog / Sekundært lydsprog

Du kan vælge sproget, du ønsker, når du ser en digital programudsendelse, der indeholder flere lydsprog.
Til programmer der ikke understøtter flere sprog, bruges standardsproget.

- Gældende for digitale udsendelser.

Tastatursprog

Vælg sproget, du vil bruge til tastaturet på skærmen.

Sådan indstilles Tekstsprog

Indstiller sprog for tekst-tv.
Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **TELETEKST** i **Brugervejledning**.

- Kun digital tilstand

Indstilling af placeringen

→ → **Generelt** → **Sted**

Du kan ændre indstilling af placeringen for dit Smart TV.

Adresseindstilling

Du kan indstille **Område** og **By** for dit tv.

Land for udsendelse

Du kan indstille land for udsendelsen på dit tv.

Tjenesteområdets postnummer

Denne funktion bruges til at indstille tv'ets udsendelsesplacering ved at indtaste dit postnummer.

Land for LG-tjenesten

Hvis du ikke indstiller **Indstil automatisk**, kan du indstille landet manuelt.

- Du skal indstille landet manuelt, når du ikke har forbindelse til netværket.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Indstilling af Tid og dato

→ → **Generelt** → **Klokkeslæt og dato**

Kontrollerer eller ændrer klokkeslættet, mens der ses tv.

Indstil automatisk

Tv'ets klokkeslæt bliver automatisk indstillet til klokkeslættet i oplysningerne for den digitale udsendelse, der sendes fra tv-stationen, eller det klokkeslæt, der sendes fra serveren.

Tid / Dato / Tidszone

Indstiller klokkeslættet og datoen manuelt, hvis den automatiske opsætning ikke svarer til det aktuelle klokkeslæt.

Tilpasset tidszone

Når du vælger **Tilpasset** under **Tidszone**, aktiveres menuen **Tilpasset tidszone**.

Sådan anvender du Timer for slumretilstand

→ → **Generelt** → **Timere** → **Timer for slumretilstand**

Slukker for tv'et efter et bestemt antal minutter.
Hvis du ikke vil bruge **Timer for slumretilstand**, skal du vælge **Fra**.

Sådan indstiller du tv'et til at slukke og tænde automatisk

→ ⋮ → **Generelt** → **Timere** → **Timer Tænd** / **Timer Sluk**

Indstiller Timer Tænd / Sluk.
Hvis du ikke vil bruge **Timer Tænd** / **Timer Sluk**, skal du vælge **Fra**.

- Hvis du vil bruge **Timer Tænd** / **Timer Sluk**, skal du indstille det aktuelle klokkeslæt korrekt.

Sådan undgår du, at tv'et slukker automatisk

→ ⋮ → **Generelt** → **Timere** → **Automatisk slukning efter 2 timer**

Hvis du ikke trykker på nogen knap i 120 minutter, efter tv'et er blevet tændt af en funktion som f.eks. **Timer Tænd**, slukker tv'et automatisk.
For at sikre, at tv'et ikke slukkes automatisk, skal du indstille **Automatisk slukning efter 2 timer** til **Fra**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Oprettelse af en LG-konto

→ ⋮ → **Generelt** → **Kontoadministration**

I **Kontoadministration** kan du bruge din e-mail-adresse til at oprette en ny LG-konto.

01 Vælg **OPRET KONTO**. Læs og accepter Servicebetingelserne.
02 Indtast et id og en adgangskode. Dit id skal være din e-mail-adresse.
03 Indtast din fødselsdato.
04 Vælg **OK**. Gå til din e-mail for at bekræfte din e-mail-adresse. Sørg for at bekræfte din e-mail, før fristen udløber.
05 Log på med din nye konto for at komme i gang med at bruge tjenesten.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Oprettelse af en ny konto kræver internetforbindelse.
- De tilgængelige funktioner afhænger muligvis af det enkelte land.
- Din alder vil muligvis begrænse brug af tjenesten.
- Du kan afhjælpe et problem, der er relateret til denne funktion, ved at se afsnittet **Bekræft** i **Brugervejledning**.

Administration af din LG-konto

→ ⋮ → **Generelt** → **Kontoadministration**

Du kan administrere oplysningerne for din LG-konto.

01 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

02 Gå til ⋮ → **Generelt** → **Kontoadministration** for at logge på.

Personlige oplysninger

Du kan få vist eller redigere oplysningerne for den konto, du i øjeblikket er logget på. Du kan redigere adgangskoden eller trykke på **REDIGER** for at redigere dine personlige oplysninger.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Indstilling af AI-tjeneste

⚙ → ⋮ → **Generelt** → **AI-tjeneste**

Du kan aktivere de anbefalede tjenester baseret på brugshistorikken.

Stemmegenkendelse

Stemmegenkendelsestjeneste

Du kan vælge en talegenkendelsestjeneste.

- De tilgængelige tjenester kan variere afhængigt af dine indstillinger for sprog eller land.

Indstillinger for stemmegenkendelse

Du kan angive indstillinger for stemmegenkendelsesfunktioner.

Hjælp til stemmegenkendelse

Du kan se en liste over funktioner, du kan bruge ved hjælp af stemmestyring.

Who.Where.What?

Du kan få anbefalingsoplysninger med relation til den udsendelse, du ser.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Personligt tilpasset anbefaling (Netværk)

Du kan få anbefalinger til visningshistorik baseret på kanaler og indhold via

netværket.

- **Til** : Anbefalinger baseret på visningshistorik gives.
- **Fra** : Anbefalinger baseret på popularitet gives.

AI-anbefalinger

Du kan få meddelelser om anbefalet indhold i henhold til din historik over vist indhold og app-brug.

Nulstilling af forbrugsdata

Dette nulstiller historikken over vist indhold og app-brug. Hvis du nulstiller dem, tager det noget tid, inden du får anbefalinger til indhold igen.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

ECO-tilstand

⚙ → ⋮ → **Generelt** → **Eco-tilstand**

Du kan indstille dit TV til at reducere strømforbruget.

Sluk automatisk

Indstil TV'et til at slukke automatisk, når der ikke har været brugerinput i en bestemt periode.

HDD Eco-tilstand

Hvis du sætter tilstanden til **Til**, Sættes USB-harddisken, der er tilsluttet dit TV, i en strømbesparende tilstand, når der ikke har været aktivitet i en bestemt periode.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Om dette tv

⚙ → ⋮ → **Generelt** → **Om dette tv**

Du kan se oplysninger om kundeservice. (Softwareopdatering, tv-oplysninger, brugeraftaler m.v.)
Du kan køre **Meddelelser** og **Brugervejledning** for at se en modtaget meddelelse, mens du bruger tv'et eller ser funktionsvejledningen. Du kan tjekke tv'ets status ved at

køre **Hurtig hjælp**.

Indstillinger for Hjem

⚙ → ⋮ → **Generelt** → **Yderligere indstillinger** → **Indstillinger for Hjem**

Automatisk åbning af Hjem

Du kan indstille Hjem til at åbne automatisk, når der bliver tændt for tv'et.

Hjemmestil

Du kan indstille Hjemmestil.

Hjem-kampagne

Du kan slå reklamerne på startskærmen til og fra.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

TV-strømindstillinger

⚙ → ⋮ → **Generelt** → **Yderligere indstillinger** → **Quick Start+**

Denne indstilling sætter dit TV i standbytilstand, når det slukkes, så det gør TV'ets funktioner hurtigere, når du tænder for TV'et igen.
Indstil **Quick Start+** til **Til**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Aktivering af denne funktion kan øge energiforbruget.

Brug af Live Plus

Live Plus er en tjeneste, der kan vise forskellige oplysninger om de programmer, du ser.
For mere information kan du se **Fordele ved Smart TV** → **Live Plus** i **Brugervejledning**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Reklamer

⚙ → ⋮ → **Generelt** → **Yderligere indstillinger** → **Reklamer**

Hvis dit tv er sluttet til internettet, kan webOS bruge en cookie til at holde styr på antallet af gange en reklame vises på dit tv.
Denne information bruges til at begrænse antallet af gange den samme reklame vises.
Du kan til enhver tid slette denne cookie eller slå den til eller fra ved at gå til indstillingen **Reklamer** på dit tv.
Ingen personligt identificerbare oplysninger er knyttet til denne cookie.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Sådan indstilles Strømindikator

⚙ → ⋮ → **Generelt** → **Yderligere indstillinger** → **Standbylys**

Du kan tænde eller slukke standby-lyset.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Trådløst LG-tastatur

⚙ → ⋮ → **Generelt** → **Yderligere indstillinger** → **Trådløst LG-tastatur**


Denne funktion gør det muligt at slutte et trådløst LG-tastatur til dit tv.
Tænd for enheden, indstil den til at parre, og klik derefter på **TILSLUT** på tv-skærmen.

- Understøttet tastatur
  LG Rolly Keyboard
- Hvis der tidligere har været tilsluttet et trådløst LG-tastatur, vil det automatisk blive sluttet til tv'et, når det tændes.
- For at afbryde den eksisterende forbindelse skal du klikke på **AFBRYD**.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Brug af hjælp til indstillinger

⚙ → ⋮ → **Generelt** → **Yderligere indstillinger** → **Hjælp til indstillinger**

Hvis du vælger indstillingsmenuerne, får du vist tip om indstillingerne. Aktiver / deaktiver beskrivelsesboksen i Indstillinger.

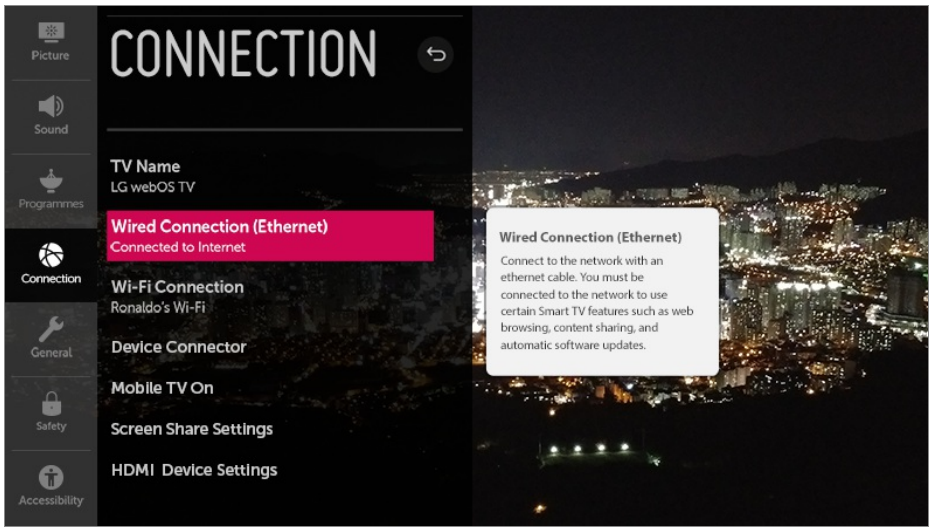

Annoncering på pauseskærm

→ → **Generelt** → **Yderligere indstillinger** → **Annoncering på pauseskærm**

Du kan slå de annoncer, der vises på pauseskærme i visse apps, til eller fra. Indstilling til **Til** giver dig mulighed for at slukke for de annoncer, der vises på pauseskærmen.

Konfiguration af skærmen, når der ikke er noget signal

→ → **Generelt** → **Yderligere indstillinger** → **Billede for intet signal**

Du kan tænde eller slukke det viste billede, når der ikke er noget signal.

Til

Standardbilledet vises, hvis der ikke er noget signal.

Fra

Meddelelsen **Intet signal** vises, hvis der ikke er noget signal.

Sådan skifter du tv-tilstand

→ → **Generelt** → **Yderligere indstillinger** → **Hjemme-/butikstilstand**

Du kan vælge mellem **Privat brug** og **Butikstilstand**.

Hvis du vil bruge tv'et derhjemme, skal du vælge **Privat brug**.
Vælg kun **Butikstilstand**, når tv'et bruges i en butik. **Butikstilstand** har indstillinger, der er optimeret til butiksvisning.

Gendannelse af standardindstillingerne

→ ⋮ → **Generelt** → **Nulstil til oprindelige indstillinger**

Gendan de oprindelige indstillinger på TV'et. Dette vil gendanne alle standardindstillingerne.

Efter nulstillingen vil TV'et automatisk slukke og tænde igen.

- Hvis **Sikkerhed** er indstillet til **Til**, skal du indtaste adgangskoden for at foretage **Nulstil til oprindelige indstillinger**.
- Sluk ikke for strømmen under aktiveringen.
- Vi anbefaler, at du nulstiller tv'et til **Nulstil til oprindelige indstillinger**, inden du sælger eller overdrager det til en tredjepart.

Sikkerhed

Sådan aktiverer du TV-programlåse

Denne funktion afhænger af oplysningerne fra sendestationen. Af samme årsag fungerer funktionen ikke korrekt, hvis signalet indeholder ukorrekte oplysninger. Denne funktion gør det muligt at spærre bestemte programkategorier for at forhindre, at børn kommer til at se TV-programmer med voksenindhold. Angiv en adgangskode for at få vist et klassificeret program. Bedømmelse afhænger af landet.

01 Tryk på tasten på fjernbetjeningen.

02 Vælg ⋮ → **Sikkerhed**.

03 Indstil **Sikkerhed** til **Til**.

04 Vælg **TV-programlåse**.

- Understøttes kun i digital tilstand.
- Adgangskoden er til at starte med indstillet til "0000".
  Når Frankrig eller Norge er valgt for land, er adgangskoden ikke "0000" men "1234".

Sådan aktiverer du Kanalspærringer

Blokerer programmer med indhold, der er uegnet for børn. Programmerne kan vælges, men skærmen er tom, og lyden er fjernet. Hvis du vil se et låst program, skal du indtaste adgangskoden.

01 Tryk på tasten på fjernbetjeningen.

02 Vælg ⋮ → **Sikkerhed**.

03 Indstil **Sikkerhed** til **Til**.

04 Vælg **Kanalspærringer**.

05 Vælg de kanaler, der skal låses.

06 Vælg 🔒.

07 Vælg **LÅS**.

- Adgangskoden er til at starte med indstillet til “0000”.
  Når Frankrig eller Norge er valgt for land, er adgangskoden ikke “0000” men “1234”.

Sådan aktiverer du Programspærringer

Du kan låse eller oplåse applikationen.

01 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

02 Vælg ⋮ → **Sikkerhed**.

03 Indstil **Sikkerhed** til **Til**.

04 Vælg **Programspærringer**.

05 Vælg de applikationer, der skal låses.

- Adgangskoden er til at starte med indstillet til “0000”.
  Når Frankrig eller Norge er valgt for land, er adgangskoden ikke “0000” men “1234”.
- Låsefunktionen er ikke tilgængelig lige med det samme til programmet, der kører i øjeblikket.

Sådan aktiverer du Inputspærringer

Du kan låse eller oplåse indgangslåsene.

01 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

02 Vælg ⋮ → **Sikkerhed**.

03 Indstil **Sikkerhed** til **Til**.

04 Vælg **Inputspærringer**.

05 Vælg de indgange, der skal låses.

- Adgangskoden er til at starte med indstillet til “0000”.
  Når Frankrig eller Norge er valgt for land, er adgangskoden ikke “0000” men “1234”.

Nulstil adgangskode

→ ⋮ → **Sikkerhed** → **Nulstil adgangskode**

Angiv eller skift TV'ets adgangskode.

- Adgangskoden er til at starte med indstillet til "0000".
  Når Frankrig eller Norge er valgt for land, er adgangskoden ikke "0000" men "1234".

Nulstilling af en glemt adgangskode

Hvis du glemmer eller mister den adgangskode, du angav, kan du gendanne den sådan her:

01 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

02 Flyt fokus til ⋮ → **Sikkerhed** → **Nulstil adgangskode**.

03 Tryk på **(Kanaler)** ∧ → **(Kanaler)** ∧ → **(Kanaler)** ∨ → **(Kanaler)** ∧ på fjernbetjeningen. Indtastningsvinduet til hovedadgangskode vises.

04 Indtast tallene "0313" i vinduet til indtastning af hovedadgangskoden, og tryk derefter på **Indtast**. Adgangskoden vil blive nulstillet.

Tilgængelighed

Sådan bruger du lydvejledning

→ ⋮ → **Tilgængelighed** → **Vejledning til lyd**

Hvis **Vejledning til lyd** er indstillet til **Til**, vil der være lydvejledninger i forskellige situationer, f.eks. når du skifter program, justerer lydstyrken eller ændrer indstillinger og indgangssignaler.

Hastighed

Juster hastigheden for talevejledning.

Lydstyrke

Juster lydstyrken for talevejledning.

Pitch

Juster tonefaldet for talevejledning.

- Denne funktion er kun tilgængelig for visse sprog.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.
- For svagtseende brugere.
- Indstilling af **Vejledning til lyd** til **Til** skifter automatisk også **TV Power Sound** (kun tilgængeligt på visse modeller) til **Til**.

Indstilling af markøren for den magiske fjernbetjening

Her kan du indstille markørens hastighed og størrelse, mens den er på skærmen.
Du kan få vist detaljer under **Sådan betjener du tv'et** → **Brug af den magiske fjernbetjening** i **Brugervejledning**.

Opsætning af menu-gennemsigtighed

→ → **Tilgængelighed** → **Gennemsigtig menu**

Ved at indstille denne funktion til **Til** kan du gøre nogle af menuerne (f.eks. Livemenu, **Søg** osv.) gennemsigtige.

Sådan indstilles Undertekster

→ → **Tilgængelighed** → **Undertekster**

Vis undertekster, når TV-stationen sender programmer med undertekster.
Ændre **Undertekster** til **Til** og vælg undertekstindstillingen.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Gældende for digitale udsendelser.

Menu for svagtseende

→ → **Tilgængelighed** → **Lydbeskrivelse**

Indholdet på skærmen vil blive beskrevet for synshæmmede seere.
Du kan bruge denne funktion, hvis TV-stationen understøtter **Lydbeskrivelse** for svagtseende.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Lydtype

⚙ → ⋮ → **Tilgængelighed** → **Lydtype**

Der vises lydkommentarer eller skjulte undertekster for hørehæmmede eller svagtseende.

Normal

Vælger Standardlyden.

Lydbeskrivelse

Hvis du er svagtseende, skal du vælge den foretrukne Standardlyd kombineret med Lyd for svagtseende.

Talt undertekst

For synshæmmede vælges kun den foretrukne lyd for synshæmmede.

Eventuel supplerende lyd

Viser al supplerende lyd.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Indstilling for Hørehæmmede

01 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.
02 Vælg ⋮ → **Tilgængelighed**.
03 Indstil **Undertekster** til **Til**.
04 Indstil **Hørehæmmede** til **Til**.
En undertekst bliver vist for hørehæmmede.

- Når funktionen **Hørehæmmede** er slået **Til**, bliver den prioriteret over de generelle undertekster.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Sådan ændrer du menuskærmen til en skærm med høj kontrast

⚙ → ⋮ → **Tilgængelighed** → **Stor kontrast**

Når denne funktion er indstillet til **Til**, justerer den baggrunden for nogle af menuerne på skærmen og skrifttypefarver for at fremhæve kontrasten mellem de lyse og mørke

områder.

Bekræft

Udfør kontrol med Hurtig hjælp

Udfør kontrol med Hurtig hjælp

Når tv'et ikke fungerer korrekt, kan du få hjælp til at løse problemet.

01 Tryk på knappen på fjernbetjeningen, og vælg → **Generelt** → **Om dette tv** → **Hurtig hjælp**.

- Du kan også trykke langvarigt på talknappen **9** på fjernbetjeningen for at køre **Hurtig hjælp**.

02 Du kan udføre **Kontroller tv'ets status**/**Selvdiagnose af tv-indstillinger**. Vælg det problematiske element, og du kan få hjælp til at løse problemet.

Selvdiagnose af tv-indstillinger

Vælg det element, der matcher med symptomet, for at finde anvisninger, der kan hjælpe dig med at løse problemet.

Kontroller tv'ets status

Du kan tjekke dit tv's aktuelle status for det valgte element.

- Når der ikke er noget relateret indhold i **Hurtig hjælp**, henvises du til **Bekræft** i **Brugervejledning**.
- Kontakt vores kundeservicecenter, hvis du stadig ikke kan løse problemet.

Unormal drift

Fejl ved strøm / fjernbetjening

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

Jeg kan ikke slukke for tv'et.

- Kontrollér, at dit tv's strømstik er korrekt tilsluttet til stikkontakten.
- Hvis du bruger en multi-stikkontakt, skal du kontrollere, om den fungerer korrekt. For at kontrollere, om en strømskinne fungerer korrekt, skal du slutte tv'ets strømstik direkte til en stikkontakt og iagttage, hvad der sker.
- Forsøg at tænde ved hjælp af knappen på tv'et.

Skærmen vises ikke efter et stykke tid, efter den er tændt.

- Det skyldes at der er en proces i gang med at eliminere eventuel støj der vises, når tv'et tændes. Det betyder ikke, at produktet er defekt.

Markøren for den magiske fjernbetjening vises ikke på skærmen.

- Hold fjernbetjeningen i retning mod TV'et, og tryk på knappen og knappen samtidigt indtil instruktionen vises. Den tidligere registrerede fjernbetjening er blevet afmeldt og derefter registreret igen.
- Udskift batterierne, når du bliver bedt om at gøre dette på tv-skærmen. (Brug alkaline-batterier.)
- Hvis → → **Tilgængelighed** → **Vejledning til lyd** er indstillet til **Til**, vises den magiske fjernbetjenings markør ikke. Indstil **Vejledning til lyd** til **Fra**. (Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.)

Jeg kan ikke slukke for tv'et med fjernbetjeningen.

- Kontrollér, at dit tv's strømstik er korrekt tilsluttet til stikkontakten.
- Udskift batterierne i fjernbetjeningen. (Brug alkaline-batterier.)
- Kontroller, om der er nogen forhindringer foran tv'ets fjernbetjeningssensor. Lydbjælker eller andre forhindringer, der er placeret foran tv'ets nederste modtager kan spærre for IR-signalmodtagelsen.

Problemer med skærm

Problemer med skærm

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

Du skal først udføre en → → **Billede** → **Billedtest** for at kontrollere tv'et for unormalheder.
Hvis du bruger en set-top-boks, skal du slukke for den og derefter tænde den igen.
Sørg for, at set-top-boksen er tilsluttet korrekt til tv'et.

Der står på skærmen, at der ikke er noget signal.

- Kontroller, om koaksialkablet eller kablet til den eksterne enhed er tilsluttet korrekt til tv'et.
- Gå til for at vælge den tilsluttede indgang.
- Kontrollér, om den eksterne enhed, f.eks. en set-top-boks eller Blu-ray-afspiller, er tændt.

Jeg kan ikke se visse programmer.

- Start → → **Kanaler** → **Kanalindstilling** (**Kanalindstilling og indstillinger**) → **Autoindstilling**.
- Hvis du bruger en set-top-boks, skal du kontakte leverandøren.

Skærmen ryster efter midlertidig visning af lodrette / vandrette linjer og netmønster.

- Tilslut trådløse telefoner, hårtørrere, elektriske boremaskiner osv. til en anden stikkontakt. Problemet kan skyldes højfrekvente elektroniske enheder, f.eks. et andet tv eller stærke elektromagnetiske kilder i nærheden.

Et digitalt udsendt program stopper, eller skærmbilledet er i stykker.

- Det sker når et signal er svagt eller modtagelsen er ustabil. Juster antennens retning, eller kontrollér kabelforbindelsen.
- → → **Kanaler** → **Kanalindstilling** (**Kanalindstilling og indstillinger**) → **Manuel indstilling**
  Hvis signalstyrken er for lav i **Manuel indstilling**, skal du kontakte sendestationen eller administrationskontoret for at få signalerne kontrolleret.

- Hvis du bruger en set-top-boks, skal du kontakte leverandøren.

Jeg ser lodrette linjer i alle fire hjørner på skærmen, eller farverne bliver slørede, når jeg prøver at slutte til HDMI.

- → → **Billede** → **Indstillinger for skærmformat** → **Kun scanne**
  Indstil **Kun scanne** til **Fra**.
  Kun scanne viser det oprindelige billede, som det er. Du kan muligvis se støj i alle fire retninger på skærmen, hvis signalet indeholder støj.

Jeg kan ikke se noget, eller billedet bliver ved med at flimre, når jeg forsøger at tilslutte HDMI-kablet.

- Kontroller, om HDMI®-kablet overholder specifikationerne. Du vil muligvis opleve flimren eller en tom skærm, hvis HDMI®-kablet er defekt (bøjet, knækket).
- Sørg for, at kablet er korrekt tilsluttet til porten. En dårlig eller løs forbindelse kan forårsage visningsproblemer på skærmen.
- Hvis du bruger en UHD set-top-boks, skal du justere → → **Billede** → **Yderligere indstillinger** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

Skærmen virker nedtonet eller mørk.

- → → **Billede** → **Indstillinger for billedtilstand** → **Billedtilstand**
  Skift **Billedtilstand** til den ønskede billedtilstand. (**Standard**, **Livagtig** osv.)
  Dette gælder kun for den aktuelle indgangstilstand.
- → → **Billede** → **Indstillinger for billedtilstand** → **Billedindstillinger** → **Tilpasning af skærmens lysstyrke, så dine øjne ikke blændes**
  Skift **Tilpasning af skærmens lysstyrke, så dine øjne ikke blændes** til **Fra**. Dette gælder kun for den aktuelle indgangstilstand.
- → → **Billede** → **Energibesparelse**
  Skift **Energibesparelse** til enten **Fra** eller **Minimum**.
- → → **Billede** → **Yderligere indstillinger** → **Bekvem tilstand for øjnene**
  Skift **Bekvem tilstand for øjnene** til **Fra**.

Skærmen er i sort / hvid eller viser mærkelige farver.

- Kontrollér indgangstilstanden eller kabelforbindelsen.
- Gå til for at vælge den tilsluttede indgang.
- Du kan få vist en sort / hvid skærm, hvis du har sluttet til **COMPONENT IN**, men har

valgt **AV**.
Gå til , og vælg **Komponent**.

- Når du slutter til **AV IN** eller **COMPONENT IN**, skal du kontrollere, at hvert kabel er sat sammen med den tilsvarende farvetilslutning. For komponentkabler skal du sikre dig, at videokablet (rød) og lydkablet (rød) er tilsluttet korrekt.
- Portene **AV IN** / **COMPONENT IN** er kun tilgængelige på visse modeller.

- Oplysninger om kundeservice for produktproblemer er tilgængelig i → → **Generelt** → **Om dette tv** på tv'et.

Problemer med lyd

Problemer med lyd

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

Du skal først udføre en → → **Lyd** → **Lydtest** for at kontrollere tv'et for unormalheder.
Hvis du bruger en set-top-boks, skal du slukke for den og derefter tænde den igen.
Sørg for, at set-top-boksen er tilsluttet korrekt til tv'et.

Billedet er ok, men der er ingen lyd.

- Prøv et andet program.
- Hvis du bruger en set-top-boks, kommer der ingen lyd, hvis du har indstillet lydstyrken for set-top-boksen eller dit tv til 0 eller aktiveret Mute. Indstil lydstyrken til et passende niveau.
- → → **Lyd** → **Lydudgang**
  Indstil **Lydudgang** til **Intern TV-højttaler + Optisk** eller **Intern TV-højttaler**, og kontroller den derefter igen. Hvis du kan høre lyden klart og tydeligt, skal du indstille de tilsluttede eksterne højttalere, som f.eks. en lydbjælke.

Der er ingen lyd fra én af højttalerne.

- → → **Lyd** → **Indstillinger for lydtilstand** → **Balance**
  Juster balancen efter behov med knappen Navigation i **Balance**.
- Når du slutter til **AV IN** / **COMPONENT IN**, skal du kontrollere, om lydkablerne venstre /

højre (hvid / rød) er tilsluttet korrekt. (Portene **AV IN** / **COMPONENT IN** er kun tilgængelige på visse modeller.)

Tv-lyden er ikke synkroniseret med billedet, eller lyden bryder sammen ind imellem.

- Hvis dette kun sker ved nogle programmer, kan det skyldes tv-stationens transmissionssignal. Få tv-udbyderen (trådløst / kabel) til at finde årsagen til problemet.
- Hvis ingen af kanalerne er synkroniserede, skal du gå til → ⋮ → **Lyd** → **Yderligere indstillinger** → **AV Synk-justering** og justere synkroniseringen.
- Hvis du bruger en set-top-boks, skal du kontakte leverandøren.

Lydstyrken ændrer sig, når jeg skifter program.

- Lydstyrken fra forskellige sendestationers transmissionsudgang kan variere.
- → ⋮ → **Lyd** → **Yderligere indstillinger** → **Lydstyrketilstand** → **Automatisk lydstyrke**
  Indstil **Automatisk lydstyrke** til **Til**.
- Hvis du bruger en set-top-boks, skal du kontakte leverandøren.

Lyden fungerer ikke, eller det er kun baggrundsmusikken, der afspilles i visse programmer.
(Programmer, der er produceret til eksport af tv-stationer)

- **HJUL (OK)** → A
  Indstil din sprogindstilling i **Lydsprog**.

Problemer med tilslutning af pc

Problemer med tilslutning af pc

Tryk og hold på knappen på fjernbetjeningen for at vælge øverst til højre på **Hjemme-dashboard**. I redigeringstilstanden indstilles ikonet for den HDMI-terminal, der er sluttet til PC'en, til **PC** for at anvende de indstillinger for video og skærmformat, der er justeret ind efter PC'en.
Hvis du vil slutte en anden enhed til den samme input-indgang, skal du indstille ikonet igen, fordi redigeringsikonets indstillinger ikke bliver gemt automatisk.

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

Skærmen forbliver tom, efter at den er tilsluttet til en pc.

- Kontrollér, at computeren er korrekt tilsluttet tv'et.
- Sluk for fjernsynet, og tænd det igen ved hjælp af fjernbetjeningen.
- Genstart pc'en med tv'et tændt.
- Indstil til en opløsning, der understøttes.
- Hvis du vil bruge to skærme, skal du kontrollere, at computeren understøtter tilstand med to skærme.
- Tilslut HDMI-kablet igen.
- Hvis du har tilsluttet RGB-udgangsporten på din pc til **HDMI IN** på tv'et, skal du have en RGB til HDMI-adapter.
  Du kan ikke se noget på skærmen, hvis du benytter en HDMI til RGB-adapter.

Skærmen bliver beskåret eller flyttet til den ene side, efter den er tilsluttet en pc.

- Indstil pc'ens opløsning til en opløsning, der understøttes af tv'et. For mere information kan du se **Bemærkning** → **Understøttet opløsning : HDMI-PC** i **Brugervejledning**.
- Indstil den tilsluttede HDMI-enheds navn til pc.
  Tryk på knappen på fjernbetjeningen, og hold den inde. Vælg i øverste højre hjørne, og skift ikonet for den HDMI-terminal, der er sluttet til **Input** til pc.

Lyden afspilles ikke, når computeren er tilsluttet med et HDMI-kabel.

- Konfigurer LGTV som standardenhed i kontrolpanelet → for lyd i dine pc-indstillinger.
- Spørg din producent, om dit grafikkort understøtter HDMI-lydudgangen.

Problemer med afspilning af film

Problemer med afspilning af film

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.
Du kan få flere oplysninger om understøttede filer ved at se **Tilslut andre enheder** →

Foto og video i **Brugervejledning**.

Jeg kan ikke finde en fil i **Foto og video**.

- Kontroller, om filerne, der er gemt på USB-lagringsenheden, kan læses af en pc.
- Kontroller, at filtypen er understøttet.

Jeg ser en meddelelse, som fortæller, at filen ikke er understøttet.

- Kontrollér, at filen afspilles uden problemer på videoafspilleren på en pc. (Kontrollér filen for fejl)
- Kontroller, at filtypen er understøttet.
- Kontrollér, at opløsningen understøttes.
- Kontroller, at video-codec'et understøttes.
- Kontroller, at billedhastigheden understøttes.

Jeg får følgende meddelelse "Denne lyd understøttes ikke", eller billedet afspilles normalt, men det gør lyden ikke.

- Kontrollér, at filen afspilles uden problemer på videoafspilleren på en pc. (Kontrollér filen for fejl)
- Kontroller, at filtypen er understøttet.
- Kontroller, at audio-codec'et understøttes.
- Kontroller, at bithastigheden understøttes.
- Kontroller, at prøvefrekvens understøttes.
- Kontroller, at antallet af lydkanaler understøttes.

Jeg kan ikke se undertekster.

- Kontrollér, at filen afspilles uden problemer på videoafspilleren på en pc. (Kontrollér filen for fejl)
- Kontrollér, at video- og undertekstfilerne har samme navn.
- Kontrollér også, at både videofilen og undertekstfilen er i samme mappe.
- Kontroller, at undertekstfilformat understøttes.
- Kontrollér, at sproget understøttes.
  (Du kan kontrollere sproget for undertekstfilen ved at åbne filen i Notepad.)
- Hvis undertekstkodning er forkert indstillet, vises undertekster muligvis ikke korrekt.

Vælg ··· → SUB i kontrolpanelet nederst på videoafspilningsskærmbilledet, og skift **CODEPAGE**-værdien.

- Hvis du vil afspille en videofil, der er gemt på en anden enhed, ved hjælp af indholdsdelingsfunktionen, er underteksterne muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af det program du bruger.
- Undertekster understøttes ikke, hvis du afspiller video via en NAS-enhed. Spørg din NAS-producent.

Min USB-lagringsenhed bliver ikke genkendt ved tilslutning.

- Kontroller, om det er en USB-lagringsenhed, der understøttes af tv'et.
  For mere information kan du se **Tilslut andre enheder** → **Tilslutning af USB** i **Brugervejledning**.

Problemer med optagelse

Problemer med optagelse

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.
Se **Nyd Live TV** → **Optagelse** i **Brugervejledning** for oplysninger om optagelse.

Hvordan starter jeg optagelse?

- Tilslut en USB-lagerenhed med mindst 4 GB samlet plads. Enheden skal have mindst 1 GB ledig plads. (Se **Tilslut andre enheder** → **Tilslutning af USB** i **Brugervejledning** for oplysninger om USB-lagerenheder.)
  Tryk på knappen **HJUL (OK)** på fjernbetjeningen. Tryk på ● nederst til venstre på skærmen for at starte optagelse.

Hvilke signaler understøtter optagelse?

- ⌂ → **TV**-udsendelser kan optages i realtid og planlægges. Kun liveoptagelser er tilgængelige for **AV IN**.
  (Porten **AV IN** er kun tilgængelig på visse modeller. Beskyttet indhold optages ikke.)

Er **PLANLAGT OPTAGELSE** mulig, selv om tv'et er slukket?

- **PLANLAGT OPTAGELSE** starter og fuldfører optagelse på det indstillede tidspunkt, også selv om tv'et er slukket.
- **PLANLAGT OPTAGELSE** fungerer ikke, hvis strømstikket til tv'et er frakoblet.

Problemer med netværksforbindelse

Problemer med netværksforbindelse

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

Du kan kontrollere status for netværksforbindelsen som vist nedenfor.

- → → **Tilslutning** → **Kablet forbindelse (Ethernet)**
- → → **Tilslutning** → **Wi-Fi-forbindelse** → **Avancerede Wi-Fi-indstillinger**



Når X vises ud for TV

- Kontroller TV eller AP (router).
- Kontroller tilslutningsstatus for TV, AP (router) og kabelmodemmet.
- Sluk og tænd for strømmen i følgende rækkefølge:
  1. Kabelmodemmet, vent på nulstilling af kabelmodemmet.
  2. AP (router), vent på nulstilling af AP (router).
  3. TV'et.
- Hvis du benytter en trådløs forbindelse, skal du ændre SSID (netværksnavnet) og den trådløse kanal for AP (router).
- Hvis du benytter en statisk IP, skal du indtaste IP direkte.
- Kontakt din internetleverandør eller producenten af AP (routeren).



Når vises X ud for Gateway

- Kontroller AP (router), eller kontakt din internetleverandør.
- Afbryd strømkablet til AP (router), kabelmodem, og vent 10 sekunder. Tænd for

strømmen igen.

- Initialiser (nulstil) AP (router) eller kabelmodem.
- Kontakt din internetleverandør eller producenten af AP (routeren).
- Kontroller AP-producentens (routerens) websted for at sikre, at din router har den nyeste version af firmwaren installeret.



Når X vises ud for DNS

- Kontroller AP (router), eller kontakt din internetleverandør.
- Fjern strømkablet fra kabelmodemmet eller AP (router), og vent i 10 sekunder. Tænd for strømmen igen.
- Initialiser (nulstil) AP (router) eller kabelmodem.
- Kontroller, at MAC-adressen for TV / AP (router) er registreret hos din internetleverandør. (MAC-adressen, der vises i ruden i netværksstatusvinduet, bør være registreret hos din internetleverandør)

Problemer med LG-konto

Problemer med LG-konto

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

Jeg har allerede tilmeldt mig på fjernsynet. Skal jeg stadig tilmelde mig igen på webstedet (www.lgappstv.com)?

- Hvis du allerede har tilmeldt dig på dit tv, behøver du ikke at tilmelde dig igen på webstedet.
  Du kan logge på webstedet med samme id og adgangskode og få adgang til yderligere oplysninger til fuldførelse af verifikationsprocessen via e-mail.

Jeg har glemt mit id. Hvad skal jeg gøre?

- Du kan initialisere adgangskoden via E-mail, hvor du kan vælge **GLEMT ADGANGSKODEN?** på logonskærmen.

- Hvis du har tilmeldt dig på en pc, kan du finde dit id på webstedet (www.lgappstv.com).

- I visse lande kan adgang til webstedet (www.lgappstv.com) være begrænset.

Problemer med indhold

Problemer med indhold

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

Jeg kan ikke se noget indhold i Home.

- Du kan muligvis ikke se indholdet, hvis indstillingen for tjenesteland er blevet ændret. Skift til det tjenesteland, som du skal anvende tjenesten fra i → → **Generelt** → **Sted** → **Land for LG-tjenesten**.
  (Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.)
- Hvis du ikke kan se nogle apps, kan det være, fordi du har slettet dem. Geninstaller den relevante app.
- Hvis appen er slettet, kan du downloade appen på **LG Content Store** og installere den igen. Gå til → **LG Content Store** for at finde og installere den ønskede app.
- Den indholdstype, der understøttes, afhænger af landet.
- Indholdstilbuddene kan ændres eller afbrydes af tjenesteudbyderen.

Problemer med internetbrowser

Problemer med internetbrowser

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

Nogle dele af et bestemt websted er ikke synlige, når jeg bruger internettet.

- Din **Webbrowser** understøtter kun HTML5-medier og ikke Flash Plug-in.

- Din **Webbrowser** understøtter ikke plug-in installation.
- På din **Webbrowser** er det muligvis ikke muligt at afspille mediefiler i andre formater end:
  : JPEG / PNG / GIF
- Du kan ikke gemme vedhæftede filer eller billeder.

Internetbrowseren lukker automatisk, når jeg besøger et websted.

- Internetbrowseren kan blive tvunget til at lukke, hvis den tilgængelige hukommelsesstørrelse ikke er tilstrækkelig til at rumme billedoplysningerne for et websted.

Når du ser en video i **Webbrowser**, tvinges videoen til at slukke.

- Du kan måske løse dette ved at indstille **Indstillinger** → **Adaptiv streaming med JavaScript** til **Fra** i **Webbrowser**. Indstillingen anvendes ikke på faner, der var åbne før ændringen, og kan kun anvendes på faner, der blev åbnet efter ændringen.

Bemærkning

Softwareopdatering

Sådan opdateres softwaren

Brug Softwareopdatering til at søge efter og hente den nyeste tilgængelige softwareversion til fjernsynet.
Det er også muligt at indstille fjernsynet til at hente opdateringer automatiskt.

Søg efter opdateringer

⚙ → ⋮ → **Generelt** → **Om dette tv** → **Søg efter opdateringer**

- Når du søger efter den seneste softwareversion, kan du kun udføre opdateringer, hvis en opdateringsfil eller en senere version er tilgængelig.

- Tv'et søger automatisk din softwareversion, men du kan evt. udføre en manuel søgning.

Automatisk opdatering uden underretning

→ → **Generelt** → **Om dette tv** → **Tillad automatiske opdateringer**

- Hvis **Tillad automatiske opdateringer** er valgt, starter opdateringen automatisk når en opdatering bliver tilgængelig, uden og give besked.
- Hvis **Tillad automatiske opdateringer** ikke er valgt når en opdatering bliver tilgængelig, opdateres fjernsynet først når det anmodes.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.
- Den nyeste version kan hentes via digitale TV-signaler eller internetforbindelse.
- Ændring af program under download af softwaren via et digitalt udsendt signal forstyrrer downloadprocessen. Downloadprocessen genoptages ved tilbagevenden til det oprindelige program.
- Hvis ikke softwaren opdateres, fungerer visse funktioner muligvis ikke korrekt.
- I visse lande vises **Tillad automatiske opdateringer** ikke, hvis du ikke har forbindelse til internettet.
- Din enhed skal nogle gange downloade og installere softwareopdateringer for at opretholde optimal funktionalitet. Mens softwaren opdateres, kan enhedens skærm slukke, hvis der ikke registeres brugerinteraktion indenfor 4 timer, men enheden går ikke helt i standbytilstand, før installationen er færdig. Dette kan resultere i et øget strømforbrug under en softwareopdatering.

Understøttet opløsning : HDMI-DTV

HDMI-DTV understøttede formater

Opløsning	Vandret frekvens (kHz)	Lodretfrekvens (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94

	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
1920 × 1080p (Kun ULTRA HD, 8K-modeller)	112,5	100

	134,86	119,88
	135	120
3840 × 2160p (Kun ULTRA HD, 8K-modeller)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160p[1)2)] (Kun ULTRA HD, 8K-modeller)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p (Kun ULTRA HD, 8K-modeller)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97

	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p[1)2)] (Kun ULTRA HD, 8K-modeller)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320p (Kun 8K-modeller)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

1) (Kun ULTRA HD-modeller) Er understøttet, når **HDMI ULTRA HD Deep Colour** er indstillet til **Til**.
2) (Kun 8K-modeller) Er understøttet, når **HDMI ULTRA HD Deep Colour** er indstillet til **4K**.

Understøttet opløsning : HDMI-PC

HDMI-PC understøttede formater

Opløsning	Vandret frekvens (kHz)	Lodretfrekvens (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768	47,71	60,01
1280 × 1024 (Kun ULTRA HD, 8K-modeller)	63,98	60,02
1920 × 1080 (Kun Fuld HD, ULTRA HD, 8K-modeller)	67,5	60
1920 × 1080 (Kun ULTRA HD, 8K-modeller)	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1440[1)] (Kun ULTRA HD 50/60 Hz-modeller)	88,78	59,95

2560 × 1440[1)2)] (Kun ULTRA HD 100/120 Hz, 8K-modeller)	182,99	119,99
3840 × 2160 (Kun ULTRA HD, 8K-modeller)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160[1)2)] (Kun ULTRA HD 100/120 Hz, 8K-modeller)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Kun ULTRA HD, 8K-modeller)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97

	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160[1)2)] (Kun ULTRA HD 100/120 Hz, 8K-modeller)	225	100
	269,73	119,88
	270	120

1) (Kun ULTRA HD-modeller) Er understøttet, når **HDMI ULTRA HD Deep Colour** er indstillet til **Til**.
2) (Kun 8K-modeller) Er understøttet, når **HDMI ULTRA HD Deep Colour** er indstillet til **4K**.

- Understøttet HDMI-PC-port varierer alt efter model. Se vejledningen, der fulgte med produktet.

Oplysninger om licenser

Oplysninger om licenser

Understøttede licenser varierer, afhængigt af modellen.

Dolby

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

DTS

For DTS-patenter, se http://patents.dts.com. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, samt DTS og symbolet tilsammen, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD og DTS Virtual:X er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

HDMI

Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

POWERED BY QUICKSET®

HEVC

HEVC Advance™ Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

Osv.

HEVC-udsendelsesoplysninger

- Udsendelser, der sendes i HEVC-codec, understøttes muligvis ikke afhængigt af land.