LG
Life's Good

Felhasználói segédlet

A készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.

www.lg.com

Tartalom

Az LG webOS TV-ről

Menü-sáv útmutató 5
Kezdőképernyő kezelése 7
A TV-műsor beállítása 9
Hálózati beállítások 10
Felhasználói segédlet információ 12

A TV vezérlése

A Magic Remote - Mozgásérzékelős távirányító párosítása 13
A Magic Remote távirányító használata 14
A TV funkcióinak használata hangutasításokkal 20
Hangfelismerés 21
A távirányító további funkcióinak megtekintése 23
Univerzális távirányító 25
Alkalmazások indítása a GYORS HOZZÁFÉRÉS segítségével 26
SIMPLINK (HDMI-CEC) 27
Parancsikonok a következőhöz: Kis. leh. 29
Billentyűzet és egér használata 29
Gamepad használata 30

Élvezze a TV-műsort

Élő menü 30
TV Programkalauz 31
Csatornainformációk megtekintése 33
Who.Where.What? 34
A Magic Link használata 36
Live Playback 37
Felvétel 38
Ütemező 40
Felvett TV-műsorok lejátszása 42
Többszörös nézet 45
Internetcsatorna nézése (LG Channels) 46
TELETEXT 47
Digitális teletext 49
CI-adatok 50
HbbTV 51
Adat szolgáltatás 52

A különböző tartalmak

LG Content Store 53
Saját oldalam 54
Tartalom keresése 54
Alkalmazás és tartalom használata 55

Más eszközök csatlakoztatása

Otthoni irányítópult 57
Mobil kapcsolat 59
Okostelefon-képernyő megosztása 60
Zenelejátszás okoseszközről a TV hangszóróin keresztül 62
USB csatlakoztatása 62
Fénykép és Videó 63
Zene 70
Otthoni IoT eszközök használata 73
Számítógépes tartalom megosztása 74
Számítógép-képernyő megosztása 76

A Smart TV előnyei

Az GALÉRIA használata 77
Internetezés 78
Live Plus 81
Értesítések 81

A beállítások bemutatása

Gyors beállítások 82
Kép 83
Hang 95
Csatornák 103
Kapcsolat 111
Általános 114
Biztonság 122
Kis. leh. 124

Hibaelhárítás

Hajtson végre ellenőrzést a Gyorssegély alkalmazással 127
Rendellenes működés 128
Képernyőproblémák 129
Hangproblémák 131
Számítógép-csatlakoztatási problémák 133

Filmlejátszási problémák 134
Rögzítési problémák 136
Hálózati kapcsolati problémák 137
LG-fiók problémák 138
Tartalommal kapcsolatos problémák 139
Webböngésző-problémák 139

Emlékeztető

Szoftverfrissítés 140
Támogatott felbontás : HDMI-DTV 141
Támogatott felbontás : HDMI-PC 145
Licensz információ 147
Stb. 148

Az LG webOS TV-ről

Menü-sáv útmutató

Az LG WebOS TV Menü Sávjának használata

A távirányító gombjának megnyomásával a kezdőképernyőre léphet.
A menü görgetéséhez használja a Magic Remote **Görgető (OK)** gombját. Megnyithatja az alkalmazásokat és a tartalmat, vagy használhatja az intelligens TV különféle funkcióit.

- Az általános távirányító lehetővé teszi a menü böngészését a ▼/▲ gombok segítségével.



❶ Elindítja a **TV Programkalauz** funkciót.
A részletekért lásd az **Élvezze a TV-műsort** → **TV Programkalauz** fejezetet a **Felhasználói segédlet**-ben.

❷ Elindítja a **Keresés** funkciót.
A részletekért kattintson **A különböző tartalmak** → **Tartalom keresése** fejezetre a **Felhasználói segédlet**-ben.

❸ Elindítja a **Gyorsbeállítások** funkciót.
A részletekért kattintson **A beállítások bemutatása** → **Gyors beállítások** fejezetre a **Felhasználói segédlet**-ben.

❹ Elindítja a **Értesítések** funkciót.
A részletekért lásd a **A beállítások bemutatása** → **A TV leírása** → **Értesítések** fejezetet a **Felhasználói segédlet**.

❺ Visszatér a legutóbb használt TV-hez vagy külső bemenethez.

❻ Különböző csatornákról és műsorokról kaphat ajánlásokat.


- Az ajánlási funkció használatához csatlakoznia kell a hálózathoz.

❼ Futtathatja, áthelyezheti és törölheti a tévékészülékre telepített alkalmazásokat.

- Az **Alkalmazás lista** és a ○○ **népszerű tartalmai** lehetőség automatikusan megjelenik a képernyőn, amikor bekapcsolják a TV-t. Ha nem szeretné a kezdőképernyő megjelenítését, állítsa az **Kezdőlap automatikus indítás** lehetőséget a ⚙ → ⋮ → **Általános** → **További beállítások** → **Kezdőlap-beállítások** útvonalon az **Ki** elemre.
- Az LGE készüléken elérhető tartalmak és szolgáltatások elérhetősége és hozzáférhetősége bármikor előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
- Az elérhető funkciók a régiótól vagy a szolgáltatástól függően változnak.

Az Alap Kezdőképernyő használata

A ⚙ → ⋮ → **Általános** → **További beállítások** → **Kezdőlap-beállítások** → **Kezdőképernyő stílus** jellemzőt kapcsolja **Alap Kezdőképernyő** állásba. Nyomja meg a távirányító ⌂ gombját. Egyetlen képernyőre gyűjtheti a gyakran használt alkalmazásokat, és bármikor használhatja őket.

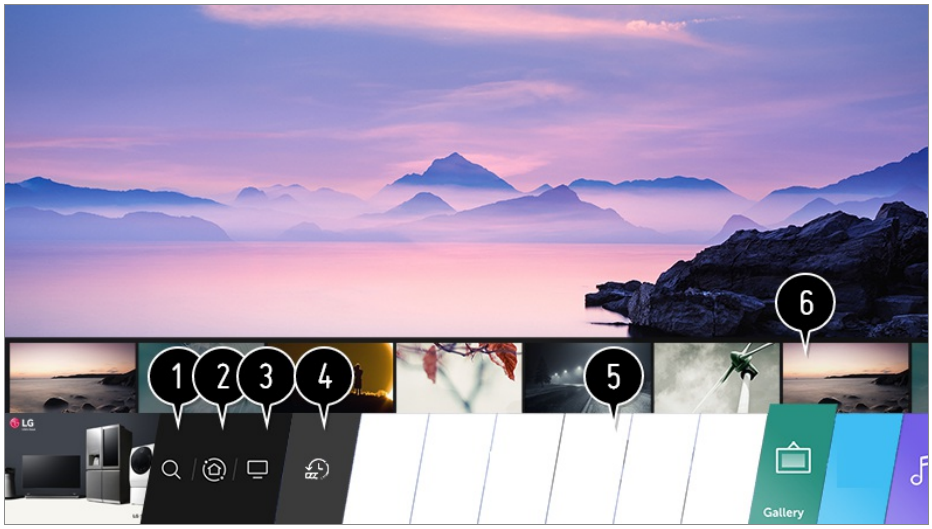

❶ Elindítja a **Keresés** funkciót.
A részletekért kattintson **A különböző tartalmak** → **Tartalom keresése** fejezetre a **Felhasználói segédlet**-ben.

❷ Nyissa meg a **Otthoni irányítópult** alkalmazást.
Kiválaszthat vagy kezelhet egy a TV-hez csatlakoztatott eszközt (mobil, külső eszköz, Otthoni IoT eszközök stb.).
További információkat az alábbi helyen talál: **Más eszközök csatlakoztatása** → **Otthoni irányítópult** a **Felhasználói segédlet**-ben.

❸ Lépjen a legutóbb használt TV-bemenetre.

❹ Lépjen a legutóbb használt alkalmazásra.
Nyomja meg hosszan a távirányító gombját a **Legutóbbiak** kezeléséhez vagy kiválasztásához.
Megnyithat vagy bezárhat egy legutóbb használt alkalmazást a fenti Előnézet területen látható listán.

❺ Futtathatja, áthelyezheti és törölheti a tévékészülékre telepített alkalmazásokat.

❻ Vigye a kurzort az egyes Alkalmazás területekre. Megjelenik fent az Előnézet.
Megtekintheti és elindíthatja az egyes alkalmazások hasznos funkcióit, és áttekintheti a javasolt tartalmakat az Előnézet területen anélkül, hogy be kellene lépnie az alkalmazásba.

- Egyes alkalmazások esetében nincs Előnézet.


- A kezdőképernyő automatikusan megjelenik a TV bekapcsolásakor. Ha nem szeretné a kezdőképernyő megjelenítését, állítsa az **Kezdőlap automatikus indítás** lehetőséget a → → **Általános** → **További beállítások** → **Kezdőlap-beállítások** útvonalon az **Ki** elemre.
- Az LGE készüléken elérhető tartalmak és szolgáltatások elérhetősége és hozzáférhetősége bármikor előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

Kezdőképernyő kezelése

Az LG WebOS TV kezdőképernyőjének kezelése

Új Kezdőképrnyőn. szerkesztése

A megjelenített alkalmazások vagy tartalomlisták sorrendjét a távirányító gombjának megnyomásával módosíthatja.
A menü görgetéséhez használja a Magic Remote **Görgető (OK)** gombját. A szerkesztési módba képernyő alján található lehetőség segítségével léphet be.

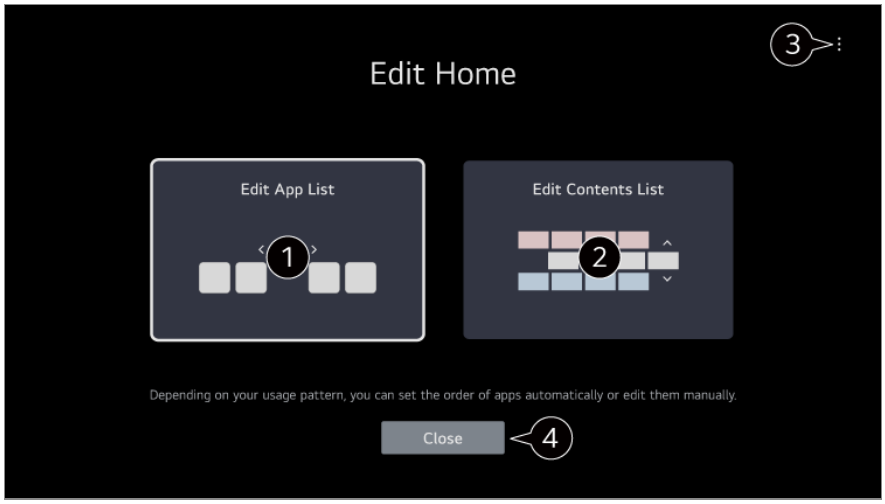

❶ Belép az **Alkalmazáslista szerkesztése** módba.

- Miután kiválasztotta a szerkeszteni kívánt alkalmazást a Kezdőlap képernyő **Alkalmazás lista** lehetőségén, nyomja meg, és tartsa lenyomva a távirányító **Görgető (OK)** gombját, vagy válassza ki az **Alkalmazáslista szerkesztése** gombot az **Alkalmazás lista** utolsó területén az **Alkalmazáslista szerkesztése** mód elréséhez.

❷ Belép az **Tartalomlista szerkesztése** módba.
Közvetlenül szerkesztheti a Kezdőlapon megjelenített tartalomlisták sorrendjét.

❸ **Alkalmazássorrend alaphelyzetbe állítása** : Alaphelyzetbe állítja az alkalmazáslistában az elemek sorrendjét.
Kezdőlap-beállítások : Amikor bekapcsolja az eszközt, lépjen arra a képernyőre, amely beállítja a Kezdőlap viselkedését vagy a hirdetési megjelenítést.
Felhasználói segédlet : Lépjen át a **Felhasználói segédlet** alkalmazásba.

- A beállítható elemek a szerkesztési módtól függően eltérőek lehetnek.

❹ Kilép a szerkesztési módból.

Alap Kezdőképernyő szerkesztése

01 A ⚙ → ⋮ → **Általános** → **További beállítások** → **Kezdőlap-beállítások** → **Kezdőképernyő stílus** jellemzőt kapcsolja **Alap Kezdőképernyő** állásba.
Nyomja meg a távirányító ⌂ gombját.


02 Válassza ki a szerkeszteni kívánt alkalmazást, majd a mozgásérzékelős távirányítón tartsa lenyomva a **Görgető (OK)** gombot.
Ez megnyitja az alkalmazásszerkesztési módot.
Másik lehetőségként a Kezdőképernyő lista jobb felső sarkában található Szerkesztés mód gombbal is beléphet az Alkalmazás szerkesztése módba.

03 Az alkalmazás kívánt helyre mozgatásához lépjen az adott helyre, majd nyomja meg a **Görgető (OK)** gombot.
Az alkalmazás törléséhez nyomja meg az alkalmazás felett található ✕ ikont.

- A szerkesztés módból történő kilépés előtt akármennyi alkalmazást áthelyezhet vagy törölhet.
- Az alkalmazásokat a távirányító ◀ / ▶ gombjaival is mozgathatja.

04 A szerkesztés végeztével nyomja meg a ✕ gombot az Alkalmazás szerkesztése mód jobb felső sarkában.

- Az alapértelmezett TV-alkalmazás nem módosítható.

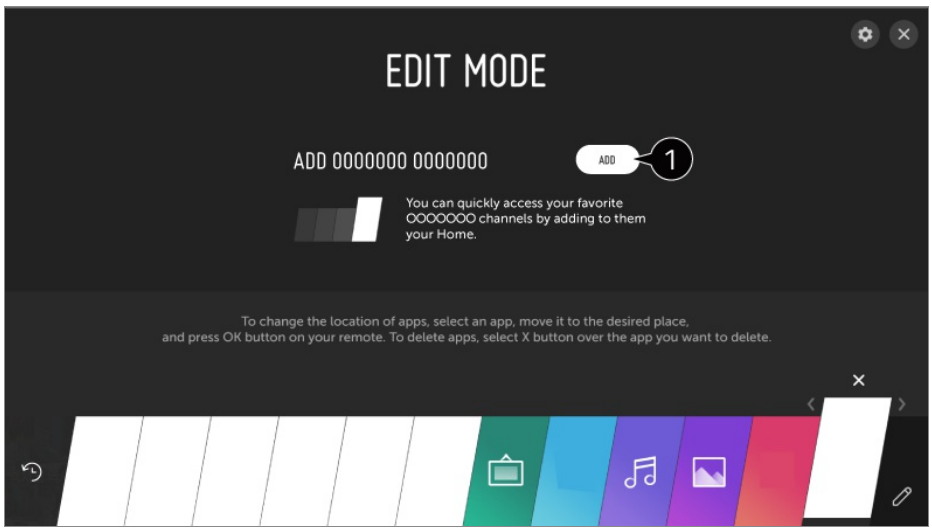


❶ Hozzáadhatja a kedvenc videoszolgáltatás-csatornáját a listához.

- Ez a funkció kizárólag hálózati kapcsolat esetén érhető el.
- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

A TV-műsor beállítása

Sugárzott TV-adás nézése

01 Csatlakoztassa a sugárzást vevő antennát a TV-hez.
Antenna helyett csatlakoztathat más, a sugárzott adás vételére alkalmas eszközt (pl. beltéri egységet).
Indítsa el a ⚙ → ⋮ → **Kapcsolat** → **Univerzális távirányító** funkciót, majd válassza ki az eszközlistán megjelenő **Beltéri egység** pontot az információk megjelenítéséhez.

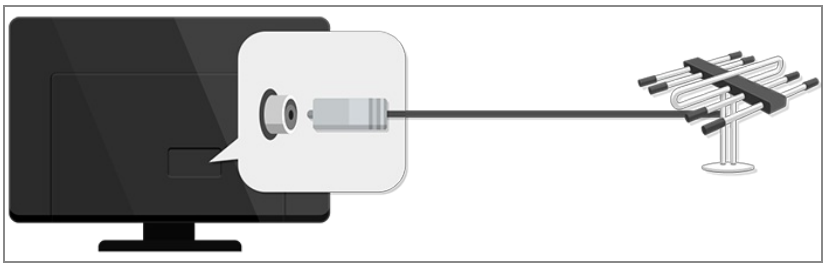

02 Indítsa el: ⚙ → ⋮ → **Csatornák** → **Csatorna hangolása** (**Csatornahangolás és Beállítások**) → **Automatikus hangolás**.
Megkeresi és hozzáadja a sugárzott csatornákat.


- Ha problémát tapasztal a funkcióval kapcsolatban, tanulmányozza a **Felhasználói segédlet Hibaelhárítás** című részét.

Hálózati beállítások

Hálózati beállítások

A hálózati beállítások konfigurálásával különböző szolgáltatásokhoz, például online tartalmakhoz és alkalmazásokhoz férhet hozzá.

Vezetékes hálózat beállítása

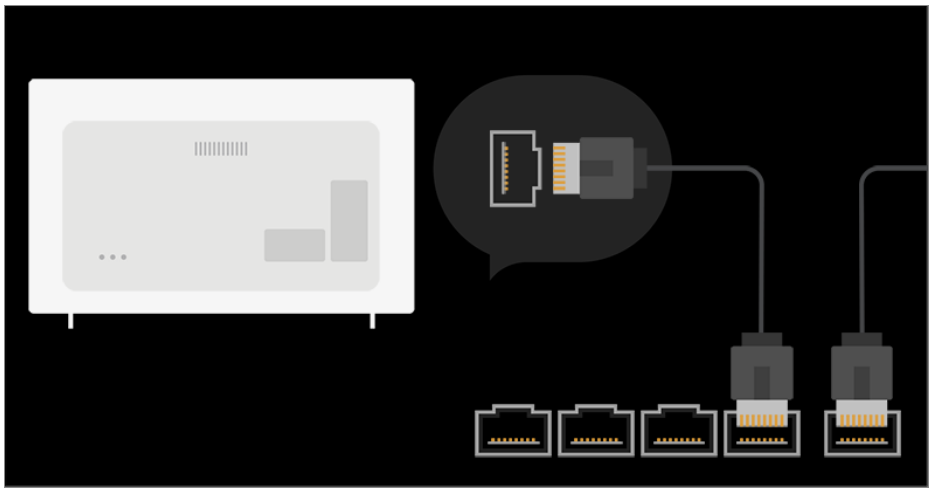

01 Egy LAN-kábellel csatlakoztassa a router-t a TV LAN portjához.
A művelet előtt a router-t csatlakoztatni kell az internethez.

- Ha az útválasztó támogatja a DHCP használatát, a tévékészülék automatikusan csatlakozni fog a hálózathoz, amint egy LAN-kábel segítségével csatlakoztatja azt a


hálózathoz.

Ha a hálózat nincs automatikusan csatlakoztatva

02 Nyomja meg a távirányító ⚙ gombját.

03 Válassza ki a következőket: ⋮ → **Kapcsolat** → **Vezetékes kapcsolat (Ethernet)**.
A részletekért lásd a **A beállítások bemutatása** → **Kapcsolat** → **Vezetékes kapcsolat (Ethernet)** fejezetet a **Felhasználói segédlet**.

Vezeték nélküli hálózat beállítása

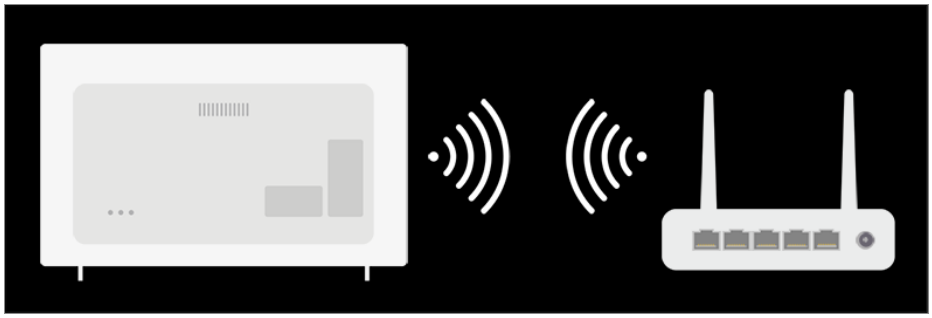

01 Kapcsolja be az internethez csatlakoztatott router-t.

02 Nyomja meg a távirányító ⚙ gombját.

03 Válassza ki a következőket: ⋮ → **Kapcsolat** → **Wi-Fi kapcsolat**.

04 Miután a hálózatkeresés befejeződött, megjelenik az elérhető hálózatok listája.

05 Válassza ki a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne.
Ha vezeték nélküli LAN útválasztója jelszóval védett, adja meg az útválasztón beállított jelszót.
A részletekért lásd a **A beállítások bemutatása** → **Kapcsolat** → **Wi-Fi kapcsolat** fejezetet a **Felhasználói segédlet**.

Hálózati beállítások – Figyelmeztetések

- Használjon szabványos LAN-kábelt (Cat7 vagy annál magasabb verziót, RJ45 csatlakozóval, 10 Base-T vagy 100 Base TX LAN-porttal).
- A modem visszaállítása segíthet bizonyos hálózati csatlakozási problémák megoldásában. A probléma megoldásához kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati kábelt, csatlakoztassa vissza, majd kapcsolja be ismét.
- Az LG Electronics nem tartozik felelősséggel a hálózati kapcsolat hibáiért, illetve bármilyen, az internetkapcsolat okozta problémáért vagy meghibásodásért.
- Lehetséges, hogy a hálózati kapcsolat a hálózati beállítások vagy az internetszolgáltató

hibája miatt nem működik megfelelően.

- DSL-szolgáltatáshoz DSL-modem, kábeles szolgáltatáshoz pedig kábeles modem szükséges. Mivel csak korlátozott számú hálózati kapcsolat lehet elérhető, előfordulhat, hogy az internetszolgáltatóval kötött szerződéstől függően a TV-készülék hálózati beállításai nincsenek használatban. (Ha a szerződés vonalanként csak egy készüléket engedélyez, csak a már csatlakoztatott számítógép használható.)
- A vezeték nélküli hálózatban a 2,4 GHz frekvenciát használó készülékek (vezeték nélküli telefon, Bluetooth eszköz vagy mikrohullámú sütő) interferenciát okozhatnak. Interferencia az 5 GHz frekvencia használata esetén is felléphet, de kevésbé valószínű.
- A vezeték nélküli környezet miatt a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás sebessége lelassulhat.
- Ha nem kapcsolja ki az összes otthoni helyi hálózatot, az egyes készülékeken túlzott forgalmat okozhat.
- Hozzáférési pont használata esetén a hozzáférési pontnak támogatnia kell a vezeték nélküli kapcsolatot, és a vezeték nélküli funkciónak aktívnak kell lennie a készüléken. Ha nem tudja, hogy hozzáférési pontja támogatja-e a vezeték nélküli hálózatokat, akkor forduljon szolgáltatójához.
- Ellenőrizze a hozzáférési pont SSID-azonosítóját és biztonsági beállításait. Az SSID-azonosítót és a biztonsági beállításokat illetően tekintse meg a megfelelő dokumentációkat.
- A hálózati eszközök (vezetékes / vezeték nélküli vonalosztók, hubok) nem megfelelő hálózati beállításai lassú vagy nem megfelelő TV-működést okozhatnak. Telepítse az eszközöket az adott útmutatónak és hálózatnak megfelelően.
- A csatlakozás módja a hozzáférési pont gyártójától függően különböző lehet.
- Ha problémát tapasztal a funkcióval kapcsolatban, tanulmányozza a **Felhasználói segédlet Hibaelhárítás** című részét.

Felhasználói segédlet információ

Felhasználói segédlet információ

Tekintse át a televízión elérhető **Felhasználói segédlet** dokumentumot, amennyiben szeretne többet megtudni az LG webOS TV egyes funkcióiról.
Ha megnyomja a képernyő jobb felső részén található ? elemet, megjelenik a felhasználói kézikönyv rövid útmutatója.
Ha a **Felhasználói segédlet** adott funkciót bemutató képernyőjén a elem is szerepel, a megnyomásával közvetlenül a leírt funkcióhoz vagy beállításhoz léphet.
A használati útmutatóban használt színek a következőket jelentik:

- Piros : a távirányító gombjainak elnevezése.
- Sárga : a TV képernyőjének megjelenő gombok és szöveg.
- Zöld : A tévékészülék bemeneti csatlakozóinak nevei.

- A **Felhasználói segédlet** dokumentumban szereplő képek és információk a modelltől és a működtetési környezettől függően eltérhetnek.
- A termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A TV vezérlése

A Magic Remote - Mozgásérzékelős távirányító párosítása

Mire való a Magic Remote - Mozgásérzékelős távirányító?



A tévéképernyőn látható kurzor mozgatásával és kattintásokkal kényelmes módon, egyszerűen kiválaszthatja a kívánt funkciókat, ugyanúgy, mintha egeret használna a számítógép képernyőjén.

- Amennyiben készülékének nem tartozéka a Magic távirányító, azt külön is megvásárolhatja.

A Magic Remote - Mozgásérzékelős távirányító párosítása

Használat előtt a Magic Remote - Mozgásérzékelős távirányítót párosítania kell az LG webOS TV-vel.
Használat előtt párosítsa a Magic Remote - Mozgásérzékelős távirányítót az alábbiak szerint:

01 Kapcsolja be a tévét. Körülbelül 20 másodperc múlva irányítsa a távirányítót a tévé felé, és nyomja meg a **Görgető (OK)** gombot.

02 A távirányító regisztrációja automatikusan megtörténik, és a tévé képernyőjén megjelenik a párosítás befejezéséről szóló üzenet.

- Ha a Magic Remote - Mozgásérzékelős távirányító regisztrációja nem sikerült, kapcsolja ki a TV-készüléket, és próbálkozzon újra.

A Magic Remote - Mozgásérzékelős távirányító ismételt regisztrációja

Ha a mozgásérzékelős távirányító kurzorja nem jelenik a képernyőn, ismét el kell végeznie a regisztrációt.

01 Tartsa a távirányítót a TV felé, és tartsa lenyomva egyszerre a gombot és a gombot, amíg megjelenik az utasítás.

02 A korábbi távirányító regisztrációja törlődik, majd megtörténik az új regisztrációja.

A Magic Remote távirányító használata

A Magic távirányító gombjának használata

A különböző funkciók eléréséhez nyomja meg röviden a gombot vagy tartsa nyomva a gombot a távirányítón.



gombok esetén, kérjük, tartsa lenyomva hosszan (egy másodpercnél tovább).

- : Be- vagy kikapcsolhatja a beltéri egység áramellátását.
- **GUIDE** : Megtekintheti a műsor információit.
- : Megváltoztathatja a képernyő állapotát.
  # : Ez a funkció lehetővé teszi a képernyő kikapcsolását, és csak a hang hallgatását. (Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.)
- **9** # : Elindítja a **Gyorssegély** funkciót.
- **LIST** : Tekintse meg a mentett csatornákat.
- **0** # : Megjelenik a **GYORS HOZZÁFÉRÉS** szerkesztési képernyője.
- ••• : Megjeleníti a távirányító további gombjait.
  ••• # : A képernyő tartalmának felolvasása.
- + − : Beállítja a hangerőt.
- : Válassza ki a TV hangjának kikapcsolásához.
  # : Lépjen be a **Kis. leh.** menübe.
- ∧ ∨ : Csatornát válthat.
- : A hangfelismerés funkció elérhető.
- : Megjelenik a Főmenü.
  # : Megjelenik az előzőleg használt lista.
- : Kiválasztja a bemeneti forrást.
  # : Lépjen be a **Otthoni irányítópult** alkalmazásba.
- : Lépjen az előző lépéshez.
  # : Az adott menü bezárása.
- : A Quick Settings (Gyorsbeállítások) menü megnyitása.
  # : Belépés az All Settings (Minden beállítás) menübe.
- # : Elindítja a **FELVÉTEL** funkciót. (Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.)

- A távirányító gombjainak jelölése és elhelyezkedése modelltől függően eltérő lehet.

A Magic Remote távirányító használata

01 Ha a TV-képernyőre mutatás közben megrázza a Magic távirányítót balra és jobbra vagy elforgatja annak görgetőjét, a képernyőn megjelenik a kurzor.
Mozgassa a távirányítót a kívánt irányba, és a kurzor követi a mozdulatát.

02 Mozgassa a mutatót a kívánt helyre, és nyomja meg a **Görgető (OK)** gombot a funkció elindításához.

03 Ha meghatározott időn keresztül nem használja a kurzort, akkor az eltűnik. Ha a képernyőről eltűnik a kurzor, rázza meg jobbra-balra a Magic Remote - Mozgásérzékelős távirányítót. A kurzor újra megjelenik.
A kurzor eltűnik, ha megnyomja a fel, le, balra vagy jobbra gombot, és a távirányító hagyományos távirányítóként működik.

- Ha a kurzor nem reagál megfelelően, a képernyő széléhez való mozgatással helyreállíthatja.
- A távirányítót a meghatározott tartományon (10 méter) belül használja. Előfordulhat, hogy az eszköz nem működik megfelelően, ha az hatótávolságon kívül helyezkedik el, vagy egy külső tényező akadályozza a kapcsolatot.
- Tartozékok használata esetén kommunikációs hibák fordulhatnak elő. A mikrohullámú sütő és más hasonló készülékek, valamint a vezeték nélküli LAN ugyanazon a frekvenciasávon (2,4 GHz) működik, mint a Magic Remote - Mozgásérzékelős távirányító. Ez kommunikációs problémákhoz vezethet.
- Ha erős ütésnek teszi ki a Magic Remote - Mozgásérzékelős távirányítót, lehetséges, hogy nem fog megfelelően működni.
- A Magic Remote - Mozgásérzékelős távirányító használata során vigyázzon, nehogy az neki ütődjön a közelben lévő bútoroknak, elektronikus berendezéseknek, vagy hogy nehogy megüssön azzal valakit.

A Magic Remote kurzorának beállítása

Beállíthatja a képernyőn megjelenő kurzor sebességét és méretét.

01 Nyomja meg a távirányító ⚙ gombját.

02 Válassza ki a ⋮ → **Kis. leh.** → **Kurzor beállítások** menüpontot.

Sebesség követése

A kurzor sebességének beállítása.

Kurzor mérete

A kurzor méretének kiválasztása.

A Magic távirányító gombjának használata

A különböző funkciók eléréséhez nyomja meg röviden a gombot vagy tartsa nyomva a gombot a távirányítón.



gombok esetén, kérjük, tartsa lenyomva hosszan (egy másodpercnél tovább).

- : Be- vagy kikapcsolhatja a beltéri egység áramellátását.
- **GUIDE** : Megtekintheti a műsor információit.
- : Megváltoztathatja a képernyő állapotát.
  # : Ez a funkció lehetővé teszi a képernyő kikapcsolását, és csak a hang hallgatását. (Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.)
- **9** # : Elindítja a **Gyorssegély** funkciót.
- **LIST** : Tekintse meg a mentett csatornákat.
- **0** # : Megjelenik a **GYORS HOZZÁFÉRÉS** szerkesztési képernyője.
- ••• : Megjeleníti a távirányító további gombjait.
  ••• # : A képernyő tartalmának felolvasása.
- + − : Beállítja a hangerőt.
- : Válassza ki a TV hangjának kikapcsolásához.
  # : Lépjen be a **Kis. leh.** menübe.
- ∧ ∨ : Csatornát válthat.
- : A hangfelismerés funkció elérhető.
- : Megjelenik a Főmenü.
  # : Megjelenik az előzőleg használt lista.
- : Kiválasztja a bemeneti forrást.
  # : Lépjen be a **Otthoni irányítópult** alkalmazásba.
- : Lépjen az előző lépéshez.
  # : Az adott menü bezárása.
- : A Quick Settings (Gyorsbeállítások) menü megnyitása.
  # : Belépés az All Settings (Minden beállítás) menübe.

- A távirányító gombjainak jelölése és elhelyezkedése modelltől függően eltérő lehet.

A Magic Remote távirányító használata

01 Ha a TV-képernyőre mutatás közben megrázza a Magic távirányítót balra és jobbra vagy elforgatja annak görgetőjét, a képernyőn megjelenik a kurzor.
Mozgassa a távirányítót a kívánt irányba, és a kurzor követi a mozdulatát.

02 Mozgassa a mutatót a kívánt helyre, és nyomja meg a **Görgető (OK)** gombot a funkció elindításához.

03 Ha meghatározott időn keresztül nem használja a kurzort, akkor az eltűnik. Ha a képernyőről eltűnik a kurzor, rázza meg jobbra-balra a Magic Remote - Mozgásérzékelős távirányítót. A kurzor újra megjelenik.
A kurzor eltűnik, ha megnyomja a fel, le, balra vagy jobbra gombot, és a távirányító hagyományos távirányítóként működik.

- Ha a kurzor nem reagál megfelelően, a képernyő széléhez való mozgatással helyreállíthatja.
- A távirányítót a meghatározott tartományon (10 méter) belül használja. Előfordulhat, hogy az eszköz nem működik megfelelően, ha az hatótávolságon kívül helyezkedik el, vagy egy külső tényező akadályozza a kapcsolatot.
- Tartozékok használata esetén kommunikációs hibák fordulhatnak elő. A mikrohullámú sütő és más hasonló készülékek, valamint a vezeték nélküli LAN ugyanazon a frekvenciasávon (2,4 GHz) működik, mint a Magic Remote - Mozgásérzékelős távirányító. Ez kommunikációs problémákhoz vezethet.
- Ha erős ütésnek teszi ki a Magic Remote - Mozgásérzékelős távirányítót, lehetséges, hogy nem fog megfelelően működni.
- A Magic Remote - Mozgásérzékelős távirányító használata során vigyázzon, nehogy az neki ütődjön a közelben lévő bútoroknak, elektronikus berendezéseknek, vagy hogy nehogy megüssön azzal valakit.

A Magic Remote kurzorának beállítása

Beállíthatja a képernyőn megjelenő kurzor sebességét és méretét.

01 Nyomja meg a távirányító gombját.

02 Válassza ki a → **Kis. leh.** → **Kurzor beállítások** menüpontot.

Sebesség követése

A kurzor sebességének beállítása.

Kurzor mérete

A kurzor méretének kiválasztása.


A TV funkcióinak használata hangutasításokkal

A TV funkcióinak használata hangutasításokkal

Gyorsan hozzáférhet a TV különböző funkcióihoz a beszédfelismerő funkcióval.

01 Tartsa nyomva a távirányító gombját, és mondja ki az elindítani kívánt funkció nevét vagy a keresendő kulcsszót.

02 Ha a beszédbevitel után elengedi a gombot, a megfelelő funkció elindul.

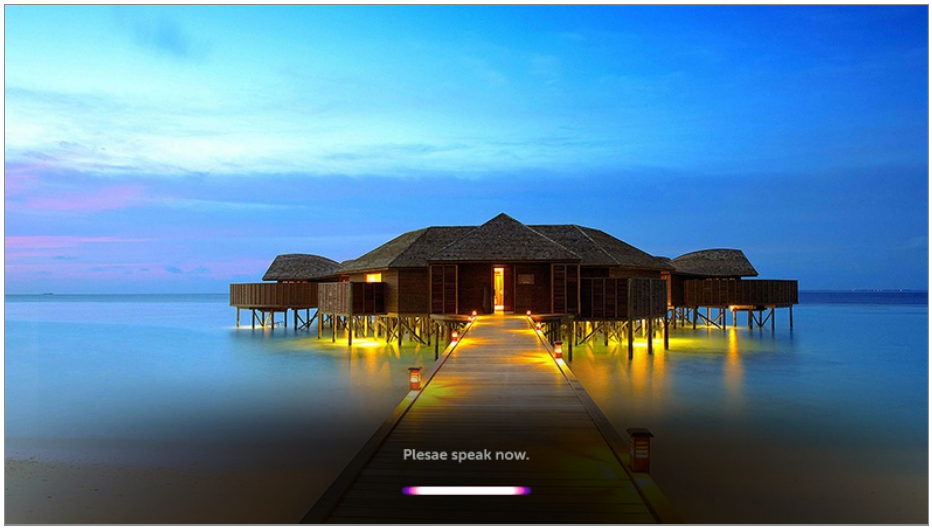

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.
- A **Hely** és a nyelv beállításának meg kell egyeznie a pontos keresési eredmények érdekében. Egyes funkciók nem lesznek elérhetők, ha a hely-és nyelvbeállítások eltérőek.
- A nyelvet a → → **Általános** → **Nyelv (Language)** → **Menü nyelve (Menu Language)** menüpontban állíthatja be.
- A hangfelismerő funkciókhoz rendelkezésre álló nyelvek változhatnak a Szolgáltatás működési irányelveinek megfelelően.
- A szolgáltatás modellenként eltérő lehet.
- Vegye figyelembe, hogy az LG vagy annak külső szolgáltatója előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szolgáltatást.
- Nyomja meg a távirányító gombját, hogy példákat tekintsen meg a hangutasítással használható funkciókról.

Figyelmeztetések a hangfelismerő funkció használatához

- A hangfelismerő funkció használatához Magic távirányítóra van szüksége, amelyet bizonyos modellek nem támogatnak.
- Ha az összes beszédfelismerő funkciót használni szeretné, be kell állítania a csatornákat, a régiót stb. Ellenkező esetben bizonyos funkciókat nem fog tudni használni.
- A beszédfelismerés funkció használatához hálózati kapcsolat szükséges.
- Ha rendelkezik hálózati kapcsolattal, a hangfelismerő funkció használatához el kell fogadnia a használati feltételeket.
- Ha a TV-hez csatlakoztatott beltéri egységet szeretné hangfelismeréssel irányítani, lépjen ide: ⚙ → ⋮ → **Kapcsolat** → **Univerzális távirányító** és állítsa be az univerzális távirányítót.
- Javasoljuk, hogy a Magic távirányító a beszéd után a beltéri egység felé mutasson.
- A hangfelismerés sebessége a felhasználó stílusától (beszéd hangereje, kiejtés, akcentus, beszédgyorsaság) és a környezettől (zajok és a tévékészülék hangereje) függően változhat.
- A pontos hangfelismeréshez a szavakat lassan kell kimondania, érthető módon, megfelelő hangerővel és körülbelül 10 cm-re tartsa a Magic távirányító mikrofonját.
- Ha a rendszer nem ismeri fel megfelelően beszédét, elképzelhető, hogy a hangfelismerés másképp működik, mint azt eredetileg gondolta.


Hangfelismerés

Szöveg bevitele beszédfelismeréssel

A beszédfelismerő funkcióval is bevihet szöveget a szövegmezőkbe.
Válassza a 🎙 gombot a billentyűzet-képernyőn a beszédbeviteli módra váltáshoz.


- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.


01 A virtuális billentyűzet megjelenítéséhez vigye a Magic Remote kurzorát a szövegbeviteli mezőre.

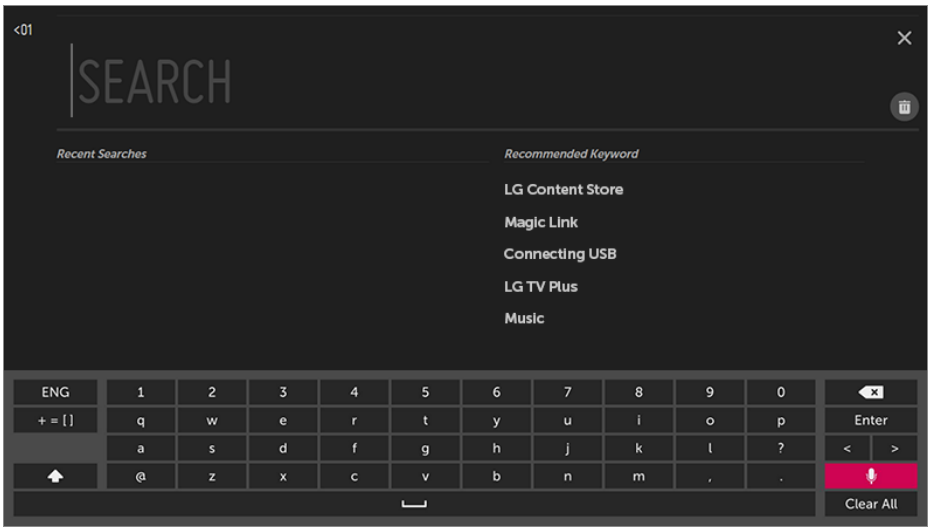

02 A virtuális billentyűzeten nyomja meg a gombot.


03 Miután az alább látható módon megnyílik a hangfelismerés információs ablaka, lassan és érthetően beszéljen bele a távirányítón található mikrofonba.

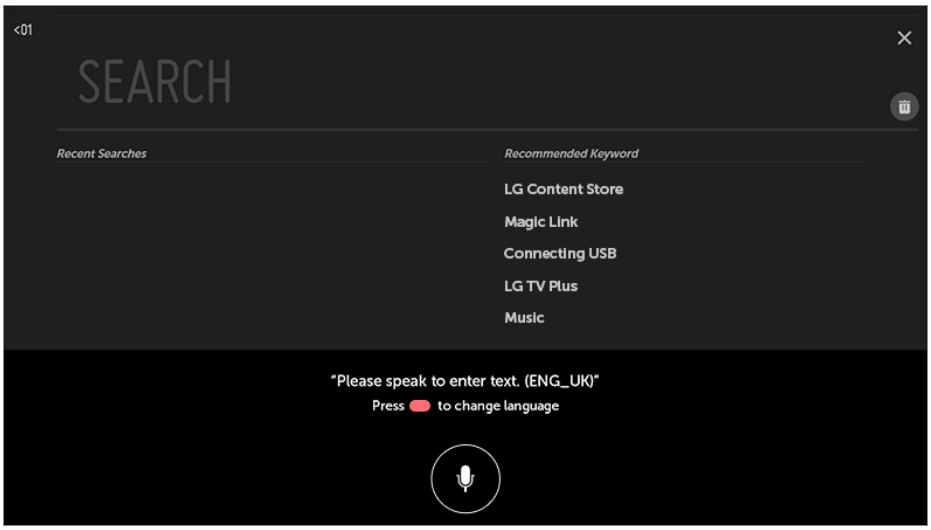

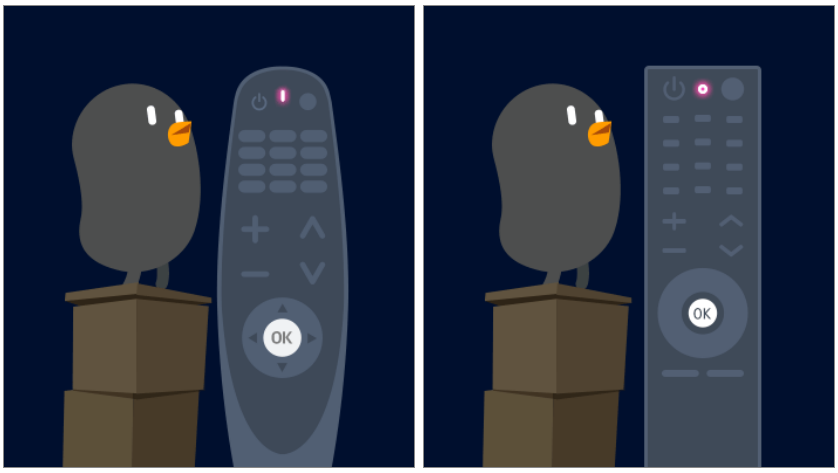

04 Ha a kimondott szóhoz több hasonló szó is van, előfordulhat, hogy több lehetséges eredmény is megjelenik alább. Ha a listában nem szerepel a kívánt eredmény, nyomja meg az **ÚJRA** gombot, és próbálja meg újra. Válasszon ki egy eredményt,

és az megjelenik a szövegbeviteli mezőben.

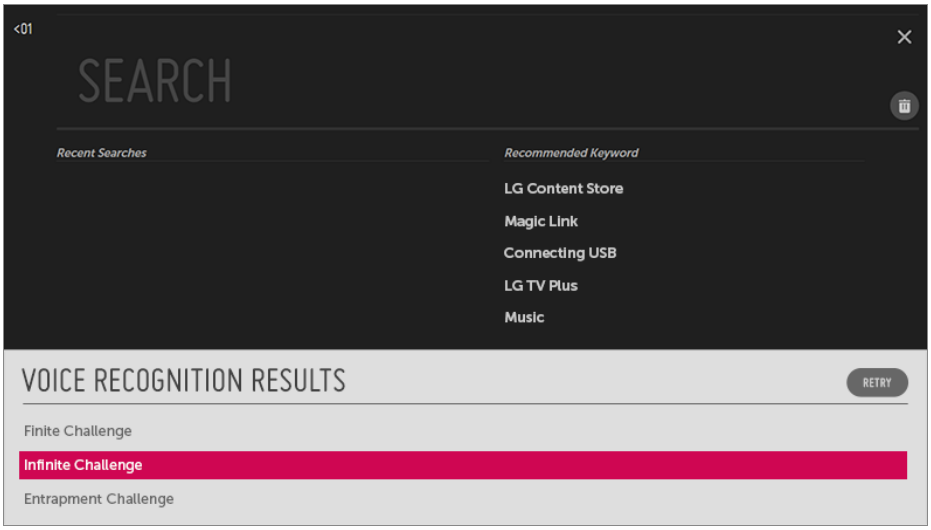

Figyelmeztetések a beszédfelismeréssel történő szövegbevitellel kapcsolatban

- A beszédfelismerő funkció használata előtt ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.
- A nyelvet a → → **Általános** → **Nyelv (Language)** → **Menü nyelve (Menu Language)** menüpontban állíthatja be. Ha szeretne ideiglenesen más hangfelismerési nyelvre váltani, nyomja meg a hangfelismerés információs ablakában található gombot.
- Ezt a funkciót csak a hangfelismerési feltételek elfogadásához használhatja.
- A beszédfelismerés sebessége függ a beszédhang jellemzőitől (hangszín, kiejtés, hangsúly, sebesség) és a környezettől (háttérzaj, tévé hangereje).
- A lehető legpontosabb beszédfelismerés érdekében körülbelül 10 cm-ről, hangosan és érthetően beszéljen a Magic Remote - Mozgásérzékelős távirányító mikrofonjába.
- A hangfelismerés nem érhető el a jelszót igénylő mezőkben és a **Böngésző** címsávjában (kivéve általános keresés).

A távirányító további funkcióinak megtekintése

A távirányító további funkcióinak megtekintése

A TV-képernyőn megjelenő gombok használatával további funkciókat vagy TV-hez csatlakoztatott eszközöket kezelhet.

01 Nyomja meg a távirányító ••• gombját.

02 A távirányítóval válassza ki a kívánt gombot a TV-képernyőn megjelenő **További műveletek** területen.



❶ Amikor kiválaszt egy eszközt, a **További műveletek** lesz az eszköz távirányítója. Ha csatlakoztatva van hangprojektor, a **További műveletek** felület használható a hangprojektor távvezérléséhez.

- További információkat az alábbi helyen talál: **A TV vezérlése** → **Univerzális távirányító** a **Felhasználói segédlet**-ban.
- Az univerzális távvezérlés funkció használatához Magic Remote távirányítóra van szükség.

❷ A képernyő alján számos információ jelenik meg a műsorral kapcsolatban, amit éppen néz.

- A részletekért lásd a **Élvezze a TV-műsort** → **A Magic Link használata** fejezetet a **Felhasználói segédlet**.

❸ Felvételt készíthet a tévékészülék képernyőjéről.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.
- A rögzített képeket a **Fénykép és Videó** alkalmazásban tekintheti meg vagy törölheti.
- A képernyőtartalmakról készült képeket a **Fénykép és Videó** alkalmazáson keresztül USB-s külső tárolóeszközre másolhatja.
  (Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.)

❹ Csatlakozzon a **Felhasználói segédlet** alkalmazáshoz.
Bizonyos TV-beállításokban a **Felhasználói segédlet** kiválasztásával megtekintheti az adott elem felhasználói útmutatóját.

❺ A megtekintett TV műsor adatai és a külső bemenet jelenik meg a képernyőn.

❻ Beállíthatja a videó/hang módot a sportműsorokhoz.

❼ A képernyő felosztásával egyidejűleg nézhet TV-adást és külső bemenetet.

- A részletekért lásd az **Élvezze a TV-műsort** → **Többszörös nézet** fejezetet a **Felhasználói segédlet**-ben.
- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

❽ Beállíthat az Ön által nézett műsorral kapcsolatos funkciókat.

- A beállítások a sugárzott jeltől függően eltérőek lehetnek.

- A **További műveletek** gombjainak típusa a régiótól vagy a csatlakoztatott eszköztől függően eltérő lehet.

Univerzális távirányító

Az univerzális távirányító automatikus beállítása

A Magic távirányító segítségével vezérelhet beltéri egységeket, Blu-ray lejátszókat, házimozirendszereket stb.

Csatlakoztassa a beállítani kívánt eszközöket a TV **HDMI IN** portjába, majd kapcsolja be a készüléket.
A TV megkeresi a csatlakoztatott eszközöket, hogy automatikusan, manuális beavatkozás nélkül beállítsa az univerzális távirányítót.

- Az univerzális távirányító beállítása után előfordulhat, hogy el kell végeznie további felhasználói beállításokat.
- Az univerzális távirányító beállítása eltarthat néhány másodpercig.
- Egyes modelleken csak egy csatlakoztatott eszköz bemenetére való átváltás után állíthatja be az univerzális távirányítót.
- A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy az univerzális távirányító (automatikus eszközcsatlakozás) automatikus beállítási funkciója nem támogatott.

Az univerzális távirányító manuális beállítása

Ha az univerzális távirányító beállítása nem automatikus, vagy ha az **AV IN** / **COMPONENT IN** portba van csatlakoztatva, beállíthatja manuálisan.

01 Válassza ki az ⚙ → ⋮ → **Kapcsolat** → **Univerzális távirányító** lehetőséget.

02 Válassza ki a beállítani kívánt eszköz típusát.

03 Állítsa be az univerzális távirányítót a képernyőn megjelenő útmutatást követve. Módosíthatja vagy megszakíthatja az univerzális távirányító beállítását.

- Ez a funkció csak Magic távirányítóval használható.
- Amennyiben készülékének nem tartozéka a Magic távirányító, azt külön is megvásárolhatja.
- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.
- A **AV IN**- és a **COMPONENT IN**-port csak bizonyos típusoknál érhető el.
- A beállítások módosításakor ellenőrizze, hogy a módosítani kívánt készülék be van-e kapcsolva.
- Az univerzális távirányítót a legfrissebb frissített információkkal állíthatja be.
- Játékkonzol esetében az univerzális távirányító manuális beállítás funkciója nem támogatott.
- A külső eszköz típusától függően előfordulhat, hogy bizonyos gombok nem működnek.
- A zökkenőmentes üzemelés érdekében a készüléket helyezze a TV-készülék közelébe.
- Ha a készülék előtt valamilyen akadály található, előfordulhat, hogy nem lesz képes megfelelően fogadni a jelet. Ha a készülék egy fiókban van elhelyezve, húzza ki a fiókot.

Alkalmazások indítása a GYORS HOZZÁFÉRÉS segítségével

Alkalmazások gyors és egyszerű hálózata a GYORS HOZZÁFÉRÉS funkcióval

A távirányító egyik számgombjának megnyomásával, majd nyomva tartásával megnyithat egy tetszőleges alkalmazást, vagy elindíthatja a gombra regisztrált külső bemenetet.

A GYORS HOZZÁFÉRÉS beállítása

01 Indítsa el az alkalmazást, vagy válassza ki a hozzárendelni kívánt csatornát vagy bemenetet.

02 Nyomja le, majd tartsa lenyomva a regisztrálni kívánt számgombot (**1**–**8**).
Nem. A **9** gomb a **Gyorssegély** alkalmazás megnyitására van rögzítve.


03 Ha megjelenik a regisztrációs felugró ablak, válassza a **Igen** lehetőséget.

- Ha olyan számgombot nyom meg, és tart lenyomva, amelyhez korábban már funkciót regisztrált, a tévékészülék ezt a műveletet végzi el.

- A regisztrálható műveletek listájának megtekintéséhez válasszon ki egy még nem regisztrált számot a **GYORS HOZZÁFÉRÉS** szerkesztési módjában.
- Ha olyan üzemmódban van, amelyben a **GYORS HOZZÁFÉRÉS** nem futtatható, a készülék nem végez semmilyen műveletet.
- Ha törli az egyik regisztrált alkalmazást, a készülék törli a hozzá tartozó **GYORS HOZZÁFÉRÉS**-regisztrációt is.

A GYORS HOZZÁFÉRÉS ellenőrzése és módosítása

Nyomja meg, majd tartsa lenyomva a távirányító **0** számgombját.
Megjelenik a **GYORS HOZZÁFÉRÉS** szerkesztési képernyője.

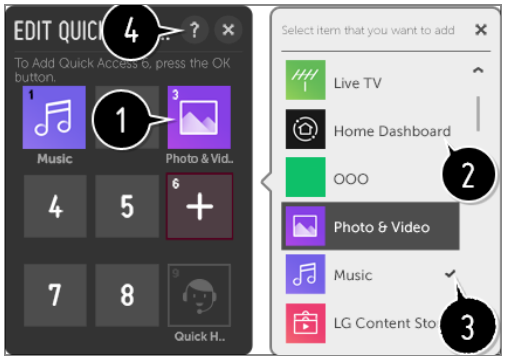

❶ Ha itt kiválaszt egy korábban már regisztrált számot, törölheti annak társítását.

❷ Ha olyan számot választ, amelyet még nem regisztráltak, megjelennek a regisztrálható elemek.

❸ Azokat az elemeket, amelyeket korábban már egy másik számhoz regisztráltak, pipa jelöli.

❹ Megtekintheti a funkció rövid útmutatását is.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

A SIMPLINK használata

A tévé távirányítójával kényelmesen működtetheti és vezérelheti a HDMI-n keresztül csatlakoztatott különféle multimédiás eszközöket.

01 Csatlakoztassa a SIMPLINK HDMI kimeneti portot a TV **HDMI IN** portjára egy HDMI-kábellel.

02 Nyomja meg a távirányító ⚙ gombját.

03 Válassza ki a következőket: ⋮ → **Kapcsolat** → **HDMI-eszközbeállítások**.

04 Állítsa a **SIMPLINK (HDMI-CEC)** opciót **Be** állapotra.

05 Állítsa az **Automatikus tápszinkronizálás** opciót **Be** vagy **Ki** állapotra. Ha az Auto tápszinkronizálás **Be** állásban van, a SIMPLINK-láncba fűzött eszköz bekapcsoláskor a tévé is bekapcsol. A tévé kikapcsolásakor az eszköz is kikapcsol.)

06 Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt. Amikor a TV automatikusan csatlakozik az eszközhöz, akkor a készülék bemeneti forrást vált.
Ha az eszköz nem csatlakozik automatikusan a TV-hez, kattintson a Bemenet gombra.

- Ez a funkció csak a SIMPLINK emblémával ellátott eszközökön működik. Ellenőrizze a külső eszköz SIMPLINK emblémáját.
Ha az eszköz nem felel meg a szükséges követelményeknek, lehetséges, hogy annak használata során problémák merülhetnek fel.
- A SIMPLINK használatához CEC (Consumer Electronics Control) funkcióval ellátott, nagy sebességű HDMI® kábel szükséges. A nagy sebességű HDMI® kábel 13-as érintkezője az eszközök közötti adatátvitelre szolgál.
- Ha a HDMI-kábelen keresztül csatlakoztatott külső audiokészülékre szeretné irányítani a hangkimenetet, állítsa a **SIMPLINK (HDMI-CEC)** opciót **Be** állásra.

A támogatott SIMPLINK funkciók

Azonnali lejátszás

Multimédiás eszköz indításakor azonnal megtekintheti az eszközön lévő tartalmat a TV-n keresztül, anélkül, hogy bármit is be kellene állítania.

Eszközök vezérlése a tévé távirányítójával

Lehetővé teszi, hogy a felhasználó a TV távirányítójával vezérelhesse a megtekintendő tartalmat.

- Lehetséges, hogy a Magic Remote távirányító kurzor funkciója nem minden esetben működik.

Tápellátás kikapcsolása

Ha az **Automatikus tápszinkronizálás Be** értékre van állítva a **HDMI-eszközbeállítások** funkcióban, és kikapcsolja a TV-t, a SIMPLINK-en keresztül csatlakoztatott készülékek is kikapcsolnak.

- Ez a funkció csak bizonyos készülékeken érhető el.

Tápellátás bekapcsolása

Ha az **Automatikus tápszinkronizálás Be** értékre van állítva a **HDMI-**

eszközbeállítások funkcióban, a SIMPLINK-en kapcsolódó eszköz bekapcsolásával a tévékészülék is bekapcsol.

- Ha a **SIMPLINK (HDMI-CEC)** beállítást **Ki** helyzetbe állítja az, **Automatikus tápszinkronizálás** beállítást nem lehet **Be** helyzetbe állítani.
- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

Parancsikonok a következőhöz: Kis. leh.

Parancsikonok a következőhöz: Kis. leh.

Az **Kis. leh.** a Haladó beállítások menü megnyitása nélkül is elérhető.

Nyomja meg, majd tartsa lenyomva a távirányító gombját.

Megadhatja a **A Menü Átláthatósága**, **Nagy Kontraszt** stb. beállítások értékét.

Billentyűzet és egér használata

USB-s vezetékes / vezeték nélküli egér használata

Csatlakoztassa az egeret az USB-portra. Az egér használatával mozgatható a kurzor a TV-képernyőn, és ezzel választható ki a kívánt menü.

- Az egér jobb gombja és speciális gombjai nem működnek.
- Vezeték nélküli USB-s egér / billentyűzet használata esetén a felhasználói élményt a távolság és a vezeték nélküli kapcsolat állapota befolyásolhatja.

USB-s vezetékes / vezeték nélküli billentyűzet használata

Csatlakoztassa a billentyűzetet az USB-portra. Szöveget a csatlakoztatott billentyűzettel írhat be.

- Bizonyos képernyőkön nem lehetséges a szövegbevitel.

- Javasoljuk, hogy olyan terméket használjon, amelynek az LG TV-kkel való kompatibilitását már tesztelték.
  LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS-1200
- Ha meg szeretné változtatni a bevitel nyelvét, nyomja meg a nyelvváltás gombot, vagy a jobb oldali Alt gombot, vagy a Ctrl és szóköz billentyűkombinációt.
- A vezeték nélküli USB-s billentyűzet működésére hatással lehet a vezeték nélküli környezet és a távolság.
- Ha szeretne szöveget beírni a szövegbeviteli mezőbe, használja a képernyőn megjelenő billentyűzetet vagy egy USB-s billentyűzetet.

Gamepad használata

Gamepad használata

Csatlakoztassa a gamepadet a tévé USB-portjához, ha a játékhoz gamepadre van szükség.

- Javasoljuk, hogy olyan gamepadet használjon, amelynek az LG TV-kkel való kompatibilitását már tesztelték.
  LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 kontroller (vezetékes), SONY Playstation(R)3 kontroller

Élvezze a TV-műsort

Élő menü

Az Élő menü használata

Tévéműsorok nézése közben könnyedén használhatja a vonatkozó funkciókat.

01 Nyomja meg a távirányító ⌂ gombját. Válassza ki a **TV** lehetőséget a Kezdőképernyőn.

02 Vigye a Magic Remote távirányító kurzorát a TV-képernyő bal széléhez.
Előhozhatja a távirányító **LIST** gombjával akkor is, ha nem néz semmilyen műsort.



❶ **Javasolt** / **MOST MEGY** : Ezzel programjavaslatokat érhet el.

❷ **Csatornák** : Megtekintheti a jelenleg futó műsorok listáját.

❸ **TV Programkalauz** : Megtekintheti a műsorokat és az egyes műsorok ütemezését.
A részletekért lásd az **Élvezze a TV-műsort** → **TV Programkalauz** fejezetet a **Felhasználói segédlet**-ben.

❹ **Felvételek** : Megtekintheti és lejátszhatja a tárolóeszközön tárolt felvételeket.
A részletekért lásd a **Élvezze a TV-műsort** → **Felvett TV-műsorok lejátszása** fejezetet a **Felhasználói segédlet**-ben.


❺ **Ütemező** : Megadhat egy időpontot és egy dátumot a megtekintés vagy a felvétel idejének ütemezéséhez.
A részletekért lásd az **Élvezze a TV-műsort** → **Ütemező** fejezetet a **Felhasználói segédlet**-ben.

- A csatornalistában megjelenő csatornakiosztás a szolgáltató által biztosított csatornák. Ennélfogva, ha a szolgáltató előzetes bejelentés nélkül megváltoztatja a csatornakiosztást, a csatornalistában megjelenő csatornák eltérhetnek az aktuális tévécsatornáktól.
- Mivel a csatornalistában megjelenő csatornainformációkat egy külső elektronikus műsorfüzet (EPG) szolgáltatja, az eltérhet az aktuális tévécsatornáktól.
- A megfelelő ajánlási szolgáltatáshoz be kell állítania a hálózat, a régió és az automatikus hangolás beállításokat.
- A konfigurálható elemek modellfüggők.

TV Programkalauz

TV Programkalauz megtekintése

Megtekintheti a műsorokat és az egyes műsorok ütemezését.
Nyomja meg a távirányító **LIST** gombját, majd válassza ki az **TV Programkalauz** lapot a képernyő bal oldalán.

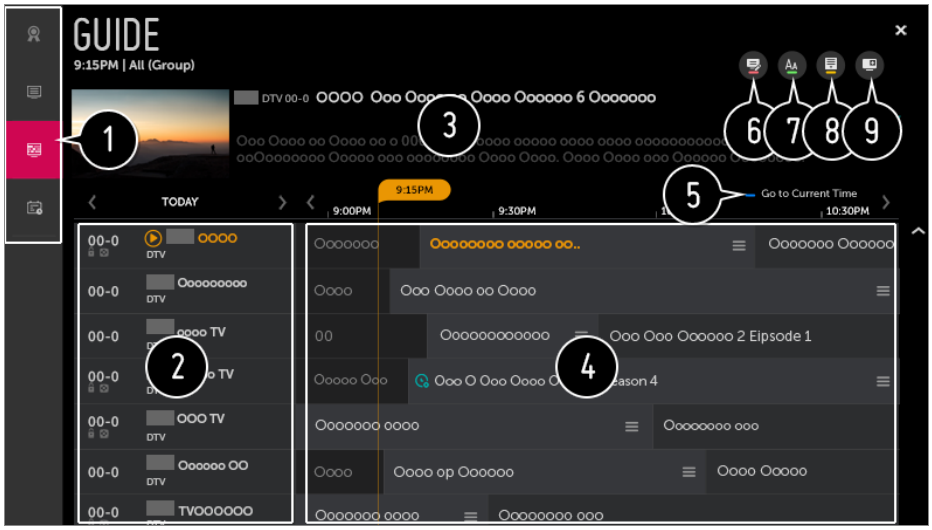


1. Kattintson az egyes területekre, és áthelyezheti az alkalmazást.
2. Megtekintheti a csatorna és a műsorszolgáltató adatait.
3. Megtekintheti az aktuálisan nézett műsorral kapcsolatos információkat, valamint a célzott műsorinformációkat.
4. Válassza a gombot vagy a kívánt műsor nevét. A műsorral kapcsolatban további információkat tekinthet meg, emellett különböző műveleteket hajthat végre, például a következőket: **MEGTEKINTÉS** / **FELVÉTEL** (csak bizonyos modelleken elérhető) vagy **EMLÉKEZTETŐ** / **PROGRAMOZOTT FELVÉTEL** (csak bizonyos modelleken elérhető) stb.
5. Ekkor megjelenik az adott dátumra és időre vonatkozó műsorlista.
6. Elindítja a **Csatornakezelő** funkciót.
7. Módosíthatja a műsorlista méretét a képernyőn megjelenítendő csatornák számának megváltoztatásával.
8. Szűrő beállítása.
9. Be- / kikapcsolhatja a Mini TV funkciót.

- A műsorszolgáltatói információkkal nem rendelkező csatornák esetén nem jelenik meg a műsorlista.
- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.
- A konfigurálható elemek modellfüggők.

Csatornainformációk megtekintése

Műsorinformáció megtekintése

Tévéműsor közben nyomja meg a **Görgető (OK)** gombot. Megjelenik a csatorna címsávja.

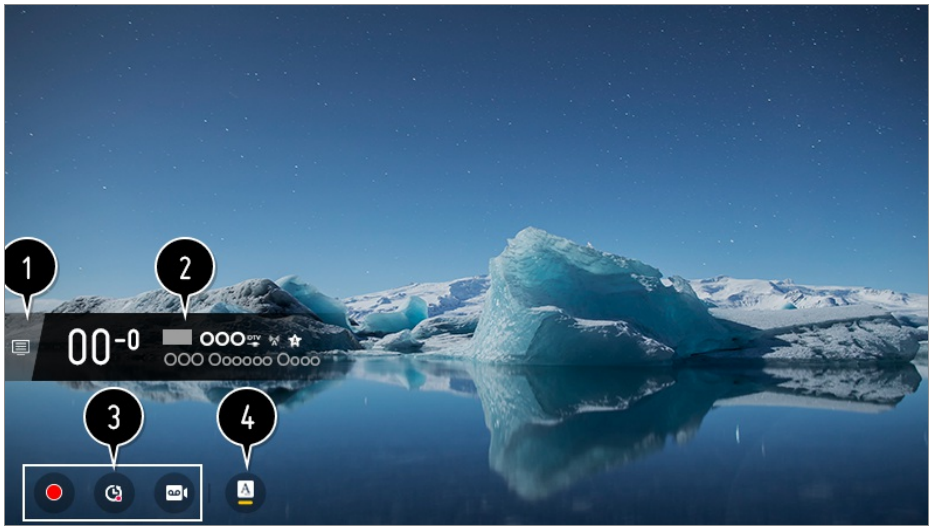

❶ Nyissa meg az **Csatornák** funkciót.
A részletekért lásd a **Élvezze a TV-műsort** → **Élő menü** fejezetet a **Felhasználói segédlet**.

❷ Megjelennek az Ön által nézett műsorral kapcsolatos információk. Válasszon ki egy csatornaszalagot a részletes információkat tartalmazó előugró ablak megjelenítéséhez, amelyen megtekintheti a műsor részleteit, és használhatja a szalag további funkcióit.

A ▲ / ▼ gombokkal más csatornák műsorsugárzási információit tekintheti meg.

A ◀ / ▶ gombokkal az aktuálisan nézett csatorna műsorsugárzási információit tekintheti meg.

Nyomja meg a távirányító gombját a banner helyzetének módosításához.

- A funkciók kizárólag a részletes információkat megjelenítő előugró ablakban kezelhetők.

❸ Megjelenik a Felvétel/Live Playback funkcióval kapcsolatos tartalom.
A részletekért lásd az **Élvezze a TV-műsort** → **Live Playback** fejezetet a **Felhasználói segédlet**-ben.

❹ Ha az Ön által nézett műsor **Felirat** vagy **Hang nyelve** információkat tartalmaz, megjelennek ezek a funkciók.

- : Beállíthatja a **Felirat** beállítást.
- : Beállíthatja az **Hang nyelve** beállítást.

- Csak digitális műsorszórás esetén.

· : Beállíthatja a **Több hangsáv** beállítást.

- Csak analóg műsorszórás esetén.

- A beállítások a sugárzott jeltől függően eltérőek lehetnek.

Who.Where.What?

A Who.Where.What? használata

Különböző információkat nyújt az éppen nézett jelenettel kapcsolatban.

- A közölt információk programtól függően eltérőek lehetnek.
- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

Belépés – Who.Where.What?

1. módszer Nyomja meg a távirányító **Görgető (OK)** gombját.
Nyomja meg a(z) **Who.Where.What?** pontot a csatornasávon.



2. módszer Egy műsor nézése közben információ felismerésekor automatikusan értesítés jelenik meg. Kattintson a megjelenített értesítésre.

- Automatikus ajánlások fogadásához a → → **Általános** → **AI-szolgáltatás** → **Who.Where.What?** opciót „Be” lehetőségre kell állítani.



3. módszer Használható hangfelismerésként is.
Például) Ki ez az ember?/Hol van ez a hely?/Mi ez a táska?

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

Who.Where.What?-adatok megtekintése

Számos információ megjelenik a képernyőn az éppen nézett jelenethez kapcsolódóan. Válassza ki a kívánt információt a részletek megtekintéséhez.
Mentse az adatokat a **Kívánságlista** segítségével és térjen vissza, amikor csak szeretne.



- Live TV vagy HDMI esetében érhető el. Bizonyos univerzálistávirányító-beállításokkal rendelkező OTT-eszközök azonban nem támogatottak.
- Csatlakoznia kell a hálózathoz, és el kell fogadnia a feltételeket, mielőtt használhatná.
- Nem érhető el, ha az **LG Channels** (IP-csatorna) vagy egy képernyőrögzítést nem támogató mód van használatban.

A Magic Link használata

A Magic Link használata


Ez a funkció különféle videókat és információkat tesz elérhetővé az aktuális nézett műsorral kapcsolatban.

01 Nyomja meg a távirányító **Görgető (OK)** gombját. Megjelenik a csatorna címsávja.



02 A csatorna címsávjában nyomja meg a **Magic Link** gombot.

03 A képernyő alján számos információ jelenik meg a műsorral kapcsolatban, amit éppen néz.
Válassza ki a kívánt információt.

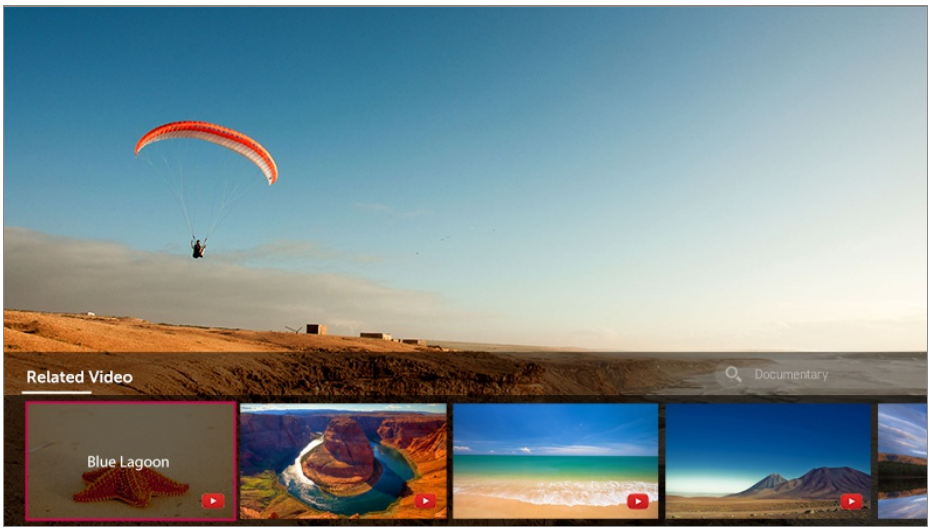

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.
- A keresési tartomány országonként eltérő lehet.
- Ha a **Magic Link** használatban van, a megjelenített tartalom nem feltétlenül felel meg

annak a műsornak, amelyet éppen néz. A **Magic Link** használata előtt váltson csatornát a mozgásérzékelős távirányítóval.

- Bizonyos felnőtteknek szóló és zárolt csatornák nem támogatják ezt a funkciót.
- A keresési eredmények a nézett műsorhoz elérhető információk függvényében változhatnak.

Live Playback

A Live Playback (valós idejű lejátszás) használata

Ezzel a funkcióval ideiglenesen USB HDD-re mentheti az éppen nézett műsort, így visszajátszhatja a jeleneteket, amelyekről tévézés közben esetleg lemaradt. A funkció segítségével, ha kimegy egy kicsit, utána onnan folytathatja a műsor nézését, ahol azt abbahagyta.

01 Csatlakoztassa az USB HDD-t az USB-porthoz.

02 Nyomja meg a távirányító **Görgető (OK)** gombját, vagy vigye a kurzort a képernyő felső részére.

03 Nyomja meg a **LIVE PLAYBACK INDÍTÁSA** gombot a képernyő alján.

04 Miközben az élő adást nézi, a kurzorral válasszon ki egy tetszőleges pontot a folyamatjelző sávon. A funkció használatához megnyomhatja a ◀ / ▶ gombokat is a távirányítón.
A folyamatjelző sávon jelzett aktuális pontnál korábbi pontot válasszon.



- Ha kettő vagy annál több USB HDD csatlakozik a tévéhez, válassza ki a Live Playback funkcióval használandó eszközt.

- Pendrive nem használható. Csatlakoztasson egy legalább 80 GB vagy nagyobb méretű USB merevlemezt.
- Ha nincs elég hely az USB HDD eszközön, előfordulhat, hogy a Live Playback funkció nem működik megfelelően. A Live Playback funkció használatához legalább 2.3 GB-os USB HDD szükséges.
- Analóg vagy digitális műsorszórási, illetve Bemeneti módban használható. Ezt a funkciót azonban nem használhatja rádiócsatorna hallgatása közben.
  (Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.)
- A **Live Playback** funkció nem támogatott **COMPONENT IN** és **HDMI IN** portba csatlakoztatott csatornák esetében.
  (A **COMPONENT IN**-port csak bizonyos típusoknál elérhető.)
- A Live Playback funkcióval legfeljebb kétórányi műsort játszhat le, az USB merevlemez fennmaradó kapacitásától függően. Ez az idő régiónként eltérő lehet.
- A Live Playback módban mentett videókat törli a rendszer, ha a tévékészüléket azok felvétele nélkül kikapcsolja.

Felvétel

A felvételi funkciók használata

Az LG webOS TV felvétel funkciójának használatával tévéműsorokat vagy rádióműsorokat is felvehet.


Az azonnali felvétel használata

01 Csatlakoztasson egy USB-merevlemezt vagy pendrive-ot egy USB-porthoz. Felvételhez javasolt USB merevlemezt használni.

02 Tévéműsor közben nyomja meg a **Görgető (OK)** gombot.

03 Nyomja meg a képernyő bal alsó sarkában látható ● gombot.

04 A felvétel leállításához nyomja meg a ■ gombot.

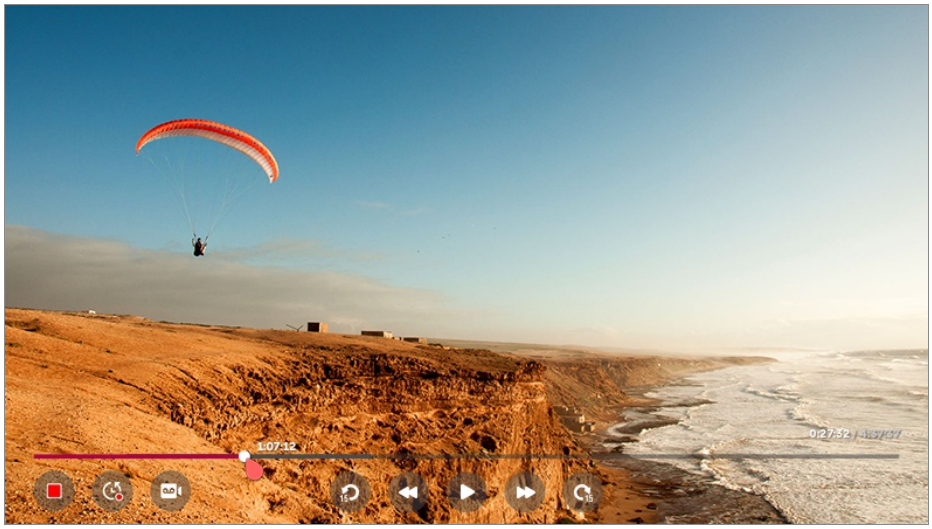

Megjegyzések a felvételi funkcióval kapcsolatban

- Felvétel közben nyomja meg a **Görgető (OK)** gombot, hogy a felvétellel kapcsolatban további információk jelenjenek meg.
  A **Görgető (OK)** gomb működése az adott országtól függően változhat.
- A felvétel megkezdése előtt beállítható a felvétel időtartama.
- Ha több USB-tárolóeszköz van csatlakoztatva, automatikusan az a tárolóeszköz kerül kiválasztásra, amelyre utoljára mentés történt.
- Az USB HDD eszközön a rendelkezésre álló tárhely legalább 1 GB nagyságúnak kell lennie.
- A pendrive-on legalább egy 4 GB-os partíciónak lennie kell.
- A rögzítési időtartam az USB-tárolóegység méretétől függően eltérő lehet.
- Amennyiben a felvétel készítéséhez pendrive-ot használ, az első alkalommal a TV elvégez egy teljesítménytesztet. Csak a teszt befejeztével tud felvételeket készíteni.
- Az alkalmazott tartalomvédelmi technológia következtében a felvett videót számítógépen és más TV-készüléken nem lehet lejátszani. Továbbá a videó akkor sem lejátszható, ha a TV videoáramköre ki lett cserélve.
- Felvétel közben ne távolítsa el az USB-kábelt.
- Ha felvétel közben kapcsolja ki a TV-készüléket, az éppen rögzített felvétel mentése esetleg nem történik meg. Legjobb módszer, ha a készülék kikapcsolása előtt leállítja a rögzítést, és ellenőrzi, hogy a TV felvette-e a műsort.
- Ha az USB-tárolóeszköz hibás, elképzelhető, hogy a felvétel nem lesz megfelelő.
- USB-elosztó vagy hosszabbító kábel esetén elképzelhető, hogy az USB-eszköz egyáltalán nem vagy nem megfelelően fog működni.
- Ha a tárolóeszközt a felvétel mellett más célokra is használják, a felvétel megszakadhat, ha nincs elég tárolóhely az eszközön. Ajánlott egy megfelelő tárolóhellyel rendelkező tárolóeszközt használni.
- Felvétel közben lehetőség van más, tetszőleges csatorna nézésére vagy a készülék egyéb funkcióinak használatára. Azonban ha kódolt csatornáról készít felvételt, csak ezt a

csatornát, valamint az ingyenes csatornákat nézheti.
(Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.)

- Rögzítés közben nem válthat csatornamódot.
- Egy műholdjelhez való csatlakoztatás esetén :
  Ha elkezd rögzíteni egy csatornát, miközben egy másik csatornát néz eltérő módban, a csatorna átvált a rögzített csatornára.
- Két műholdjelhez való csatlakoztatás esetén :
  Ha elkezd rögzíteni egy csatornát, miközben egy másik csatornát néz eltérő módban, a csatorna nem vált át a rögzített csatornára.

- A konfigurálható elemek modellfüggők.
- Előfordulhat, hogy felvétel alatt egyes funkciók nem használhatók.
- Az analóg felvételek készítése csak bizonyos típusoknál elérhető.
- A **COMPONENT IN**- és a **HDMI IN**-porton keresztül csatlakoztatott csatornákról a készülék nem tud felvételt készíteni a bemeneten keresztüli felvételkészítéssel.
  (A **COMPONENT IN**-port csak bizonyos típusoknál elérhető.)
- Lehetséges, hogy a Bluetooth és az USB port nem fog működni, ha USB eszközzel készít felvételt.
- A 10 másodpercnél rövidebb felvételek nem lesznek elmentve.
- Egy meghajtóra akár 600 darab felvételt is elmenthet.


Ütemező

A Ütemező szolgáltatás használata

Megadhat egy időpontot és egy dátumot a megtekintés vagy a felvétel idejének ütemezéséhez.

01 Nyomja meg a távirányító **LIST** gombját, majd válassza ki a **Ütemező** lapot a képernyő bal oldalán.

02 Válassza ki az lehetőséget a jobb felső sarokban.

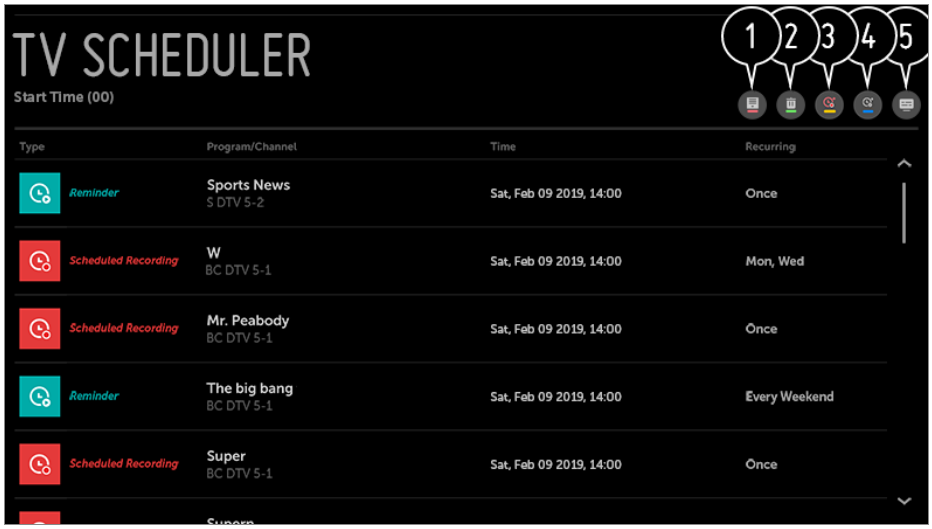

❶ Módosíthatja az igazítási sorrendet, vagy alkalmazhatja a szűrőt.

❷ Beállíthatja a törlési módot.

❸ Beállíthat új ütemezett felvételt.

❹ Beállíthat új emlékeztetőt.

❺ Elindítja a **TV Programkalauz** funkciót.

Programozott ütemezés

Kiválaszthat egy olyan műsort, melyet megtekintésre vagy felvételre kíván ütemezni.

01 Nyomja meg a távirányító **LIST** gombját, majd válassza ki az **TV Programkalauz** lapot a képernyő bal oldalán.

02 Válassza ki a kívánt műsort.
Ha szeretné felvenni az élő adást, kattintson a **FELVÉTEL** vagy a **MEGTEKINTÉS** gombra.
Ha a műsor később kezdődik, kattintson a **PROGRAMOZOTT FELVÉTEL** vagy a **EMLÉKEZTETŐ** gombra.

- Az ütemezett felvétel funkció nem garantálja a műsor felvételének pontos kezdését, mivel a készülék a felvételt a csatorna által küldött információk alapján indítja el.
- Digitális adás esetén alkalmazható.

Manuális ütemezés

Kiválaszthatja a dátumot és időpontot, illetve a megtekintendő műsort, vagy felveheti a műsorokat.

01 Nyomja meg a távirányító **LIST** gombját, majd válassza ki a **Ütemező** lapot a képernyő bal oldalán.

02 Válassza ki az lehetőséget a jobb felső sarokban.

03 Válassza ki az vagy az lehetőséget a jobb felső sarokban.

04 Válassza az **LÉTREHOZÁS MANUÁLISAN** elemet.

05 Állítsa be a megtekintés napját, idejét és a megtekinteni vagy felvenni kívánt csatornát.

- Az ütemezett felvétel hosszának legalább 1 percnek kell lennie.

Sorozat felvétele

A sorozatfelvételi funkció használatával a kiválasztott műsor minden epizódja automatikusan rögzítésre kerül.
Sorozat felvételéhez használja a **PROGRAMOZOTT FELVÉTEL** opciót a **TV Programkalauz** helyen, vagy a **FELVÉTEL** opciót, amikor tévét néz.

- Egy sorozat rögzítésének folyamatát a Series Recordings menüben, a részleteket tartalmazó képernyőn tekintheti meg.
- A rögzített sorozatokat a **Felvételek** alkalmazásban játszhatja le.
- Ezen funkciók használatához ellenőrizze a régió és a hálózat állapotát.
- Amennyiben egy előre ütemezett sorozatfelvétel és egy másik ütemezett felvétel egyszerre történne, vagy ha probléma van a műsorsugárzási információkkal, nem biztos, hogy a sorozat részei a megfelelő sorrendben lesznek felvéve.
- A konfigurálható elemek modellfüggők.


Felvett TV-műsorok lejátszása

Felvételek kezelése

A **Felvételek** alkalmazás használatával megtekintheti és lejátszhatja a tárolóeszközön tárolt felvételeket.

01 Nyomja meg a távirányító **LIST** gombját, majd válassza ki a **Felvételek** lapot a képernyő bal oldalán.

02 Válassza ki az lehetőséget a jobb felső sarokban.

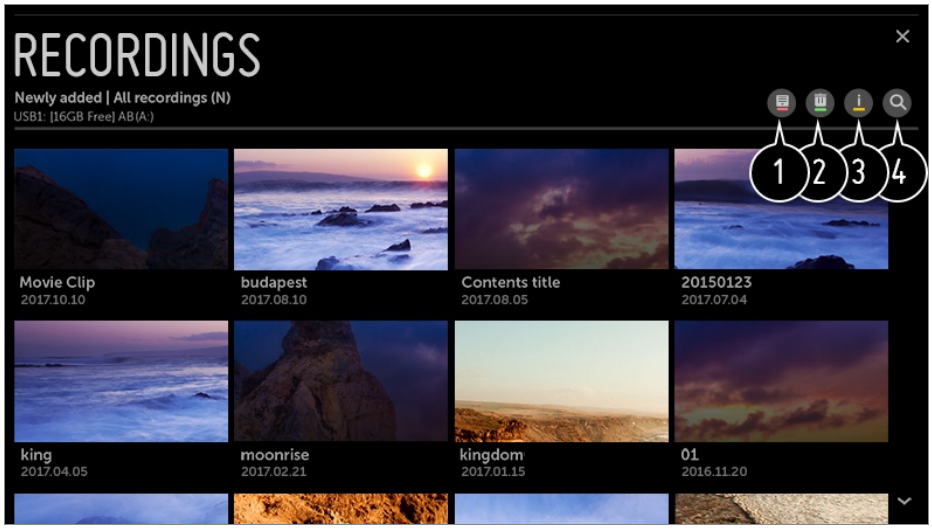

❶ Válassza ki a használandó tárolóeszközt, a felvételek típusát és a rendezési elvet.

❷ Jelölje ki és törölje a kívánt tartalmat.

❸ Részletes információk megjelenítése a tartalomról.
A tartalom címét a részletes információkat tartalmazó felugró ablakban módosíthatja.

❹ Elindítja a **Keresés** funkciót.


- A **Felvételek** lehetőségben csak olyan felvételeket játszhat le, melyek a jelenlegi TV-vel lettek felvéve.

Felvételek lejátszása

A lejátszási képernyőn olyan alapvető funkciókhoz férhet hozzá, mint a lejátszás vagy a lejátszás szüneteltetése.

01 A **Felvételek** alkalmazásból válassza ki a kívánt felvételt.

02 A lejátszás alatt a **Görgető (OK)** gomb megnyomásával vezérelheti kiválasztott felvétel lejátszását.

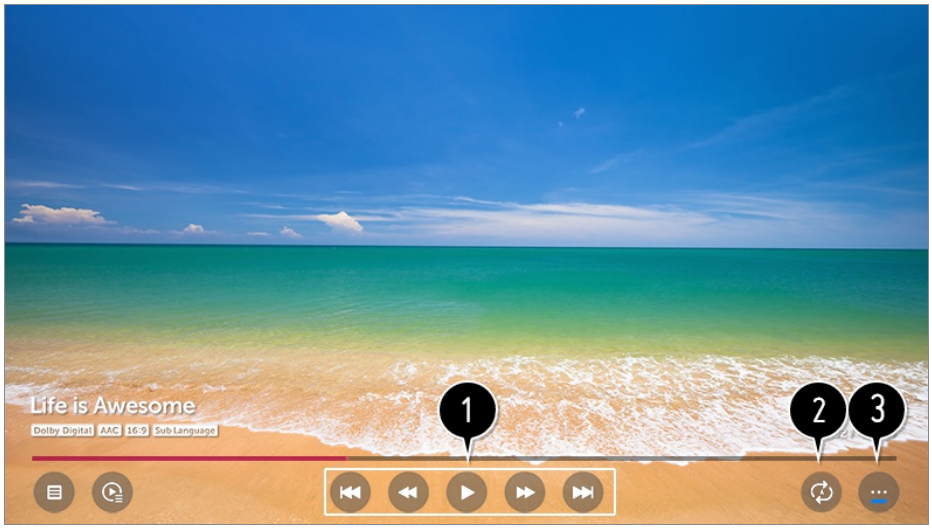

❶ Itt vezérelheti az alapvető lejátszási funkciókat.

❷ Végrehajthatja a videó ismételt lejátszásához kapcsolódó beállításokat.


❸ Ezzel az ikonnal átválthat egy másik képernyőre, ahol további funkciókat állíthat be.

További funkciók beállítása

Beállíthat A-B ismétlést, feliratokat stb.

01 A kiválasztott felvétel lejátszása közben nyomja meg a **Görgető (OK)** gombot.

02 A képernyőn válassza a ••• lehetőséget.

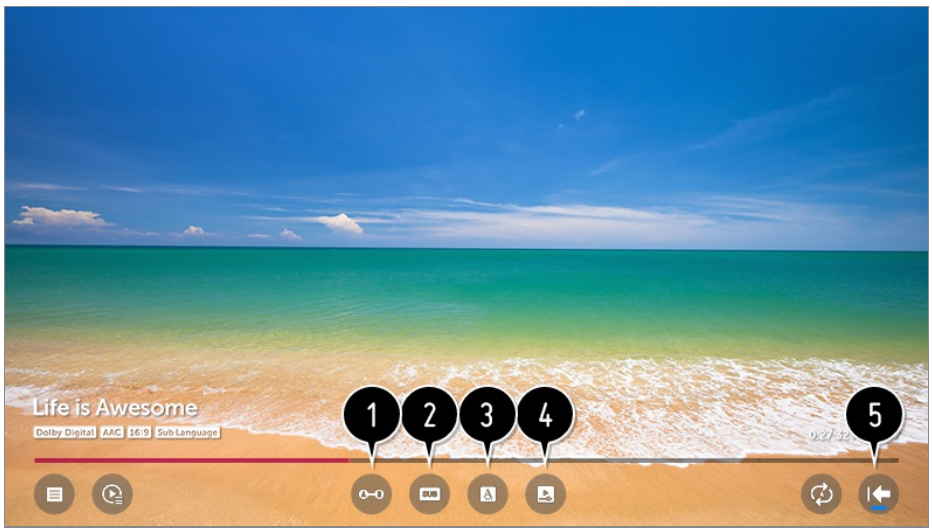

❶ Kiválaszthat egy bizonyos szakaszt, amelyet ismét lejátszhat, szerkeszthet vagy elmenthet.

❷ Be- illetve kikapcsolja a feliratokat.

❸ Kiválasztja a kimeneti hangsávot.

❹ A lejátszás folytatása funkció beállításával egy videó lejátszása a legutolsó jelenettől fog folytatódni.

❺ Visszatérés az alapvető műveletek képernyőre.

- A konfigurálható elemek modellfüggők.


Többszörös nézet

A Többszörös nézet használata

A képernyő felosztásával egyidejűleg nézhet TV-adást és külső bemenetet.

01 Nyomja meg a távirányító ••• gombját.


02 Válassza az **Többszörös nézet** elemet.

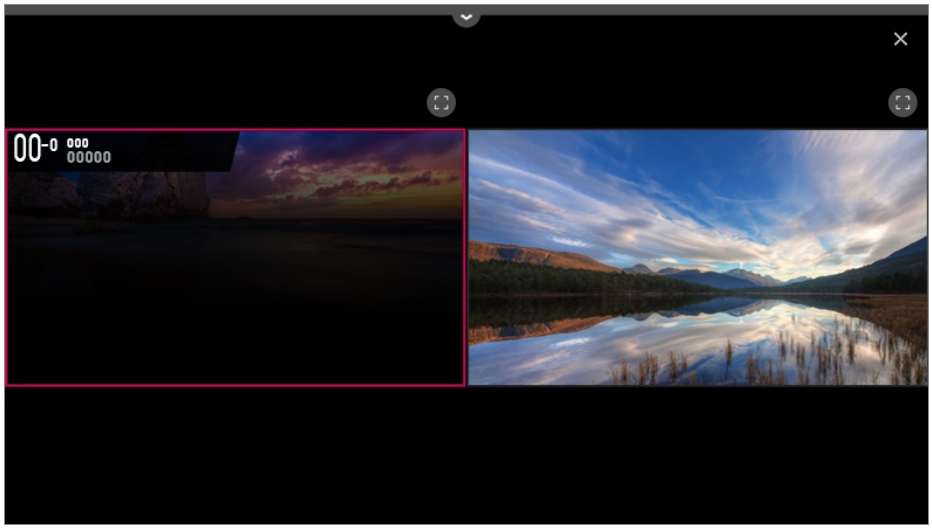

- Ha **Többszörös nézet** üzemmódban kiválasztja az egyik képernyőn található ⛶ ikont, az adott képernyő teljes képernyős üzemmódba vált.
- Tévékimenetek nézésekor a kiválasztott képernyő hangja fog megszólalni.
- A kiválasztott képernyőn a Magic távirányító **Görgető (OK)** gombjával vagy a hagyományos távirányító **(Csatornák)** ∧ / ∨ gombjaival válthat csatornát.
- Előfordulhat, hogy Ultra HD csatornákhoz nem használható a **Többszörös nézet** funkció.
- A **Többszörös nézet** és a felvétel funkció (csak bizonyos modelleken elérhető) nem használható egyszerre.
- A **Többszörös nézet** és a **Live Playback** funkció (csak bizonyos modelleken elérhető) nem használható egyszerre.
- A **Többszörös nézet** elérhetősége a csatlakoztatott eszköztől és a közvetített jel erősségétől függően korlátozott lehet.

Bemenet kiválasztása

01 A tévéképernyő tetején található ikonra kattintva mindegyik képernyőnek kiválaszthatja a bemenetét.

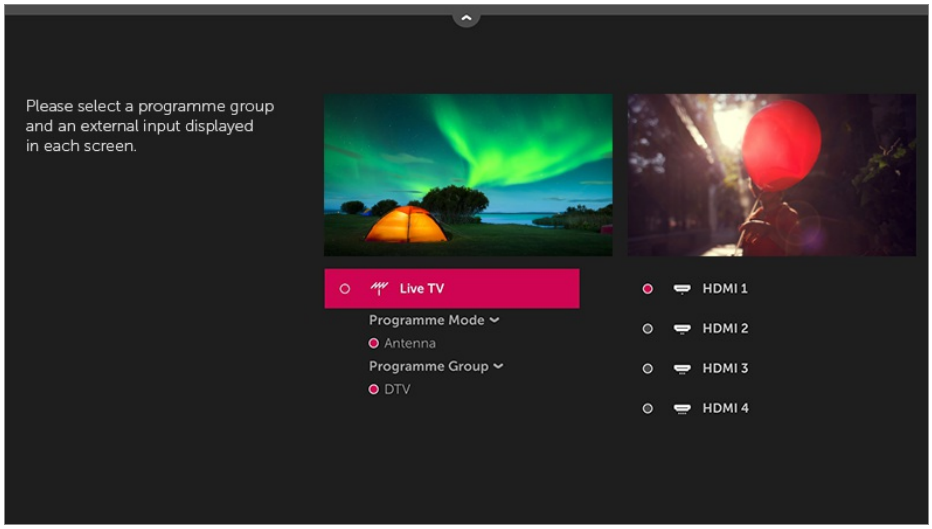

- Az egyik képernyő által támogatott képtípusok a másik képernyő beállításaitól függően változhatnak.
- A két képernyő beállításai modelltől függően eltérőek.

Internetcsatorna nézése (LG Channels)

Internetcsatorna nézése

Ezzel a szolgáltatással valós idejű műsorokat nézhet az interneten.
A **LG Channels** szolgáltatásban új internetcsatornákkal kapcsolatos információkat tekinthet meg, valamint kezelheti a kedvenc csatornáit.

01 Nyomja meg a távirányító gombját.

02 Válassza ki az → **Csatornák** menüpontot.

03 Állítsa a **LG Channels** opciót **Be** állapotra.

04 Internetcsatornákat a **TV** alkalmazásban nézhet.

05 Internetcsatorna nézése közben nyomja meg a távirányítón a gombot. Elindíthatja a **LG Channels** szolgáltatást.

06 Az „Interaktív csatorna” szolgáltatást használva kényelmesen hozzáférhet a jelenleg megtekintett csatornára vonatkozó információkhoz, anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania.

Az „Interaktív csatorna” funkciót használhatja a távirányító megfelelő gombjaival, valamint az internetcsatorna képernyőjén megjelenő utasítások szerinti kattintásokkal is.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.
- Előfordulhatnak olyan internetcsatornák, amelyek nem támogatják ezt a szolgáltatást.
- Bizonyos tartalmak a **TV** alkalmazásról egy másik alkalmazásra válthatnak át.
- A TV-t az internetre kapcsolódó hálózathoz kell csatlakoztatni.
- Az **LG szolgáltató ország** módosítása esetén nem jogosult a szolgáltatásra.
- A Live Playback és a felvétel funkció nem érhető el internetcsatornák esetében.
- A műsorszolgáltató vállalat előzetes értesítés nélkül leállíthatja vagy módosíthatja az internetcsatorna-szolgáltatásokat.
- A ⚙ → ⋮ → **Általános** → **Hely**, a **Műsorszórás országa** és az **LG szolgáltató ország** beállításnak egyeznie kell. Ha bármelyiket módosítja, nem használhatja a szolgáltatást.

TELETEXT

A teletext használata

A teletext a tévéállomás által ingyenesen nyújtott szolgáltatás, amely tájékoztat a televízióműsorról, a hírekről és az időjárásról.
A monitor teletext dekódere támogatja a SIMPLE, TOP és FASTEXT rendszert.

01 Nyomja meg a távirányító ••• gombját.

02 Válassza az **SZÖVEG** elemet.

03 Megjelenik a TELETEXT ablak.

04 TV-műsorok és a TELETEXT egyidejű nézéséhez nyomja meg a ••• gombot a távirányítón, és válassza ki a **SZÖVEG** lehetőséget.

Színes gomb

Az előző vagy következő oldal kiválasztása.

Számgomb

A kívánt oldal számának beírása.

(Csatornák) ∧ / ∨ gomb

Az előző vagy következő oldal kiválasztása.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

Speciális teletext funkciók

01 Nyomja meg a távirányító ••• gombját.

02 Válassza az **SZ. LEHETŐSÉG** elemet.

03 Válassza a **TELETEXT** menüt.

Tárgymutató

Az index oldal megjelenítése.

Idő

A tévéprogram megtekintése közben a menü kiválasztásával megjelenítheti az időt a képernyő jobb felső sarkában. Teletext üzemmódban az aloldal számát ennek a gombnak a megnyomásával választhatja ki. Az aloldal száma a képernyő alján látható. Az aloldal megtartásához vagy módosításához nyomja meg a következőt: / , ◀ / ▶ vagy a számgombokat.

Megtartás

Leállítja az automatikus oldalváltást, amely akkor történik, ha a teletext-oldal kettő vagy több aloldalból áll. Az aloldalak száma és a megjelenített aloldal általában az órajel alatt látható a képernyőn. A menü kiválasztásakor megjelenik a leállítás szimbólum a képernyő bal felső sarkában, és a készülék letiltja az automatikus oldalváltást.

Láthatóvá tétel

A menü használatával megjelenítheti a rejtett adatokat, például rejtvények vagy kirakós játékok megfejtéseit.

Frissítés

Új teletext oldal betöltése közben megjeleníti a képernyőn a TV-képet. A kijelző a képernyő bal felső sarkában jelenik meg. Ha a frissített oldal elérhető, a szimbólum helyett az oldalszám jelenik meg. Ha a frissített teletext-oldalt kívánja megtekinteni, válassza ki újból ezt a menüt.

Nyelv

A Teletext nyelvének beállítása.

- Csak digitális módban

A teletext használata

Ha két vagy több teletext nyelv érhető el, használja a Teletext language funkciót.

01 Nyomja meg a távirányító ⚙ gombját.

02 Válassza ki a ⋮ → **Általános** → **Nyelv (Language)** → **Teletext elsődleges nyelve** / **Másodlagos teletext nyelv** menüpontot.

- Csak digitális módban
- Ha a kijelölt nyelven nem érhető el teletext, akkor az alapértelmezett megjelenítési nyelven jelenik meg.
- Ha nem a megfelelő országot választja ki, előfordulhat, hogy a teletext hibásan jelenik meg a képernyőn, és problémák merülnek fel a használatával kapcsolatban.

Digitális teletext

A digitális teletext használata

01 Nyomja meg a távirányító ••• gombját.

02 Válassza az **SZÖVEG** elemet.

A TV-készülék hozzáférést biztosít a digitális teletext szolgáltatáshoz, amely szöveg- és képmegjelenítési képessége sokkal jobb a régi analóg teletexténél. A digitális teletext elérése speciális, az adott, digitális teletextet sugárzó szolgáltatásokon keresztül történhet.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.
- A digitális teletext szolgáltatásról az MHEG gondoskodik.
- Amikor a szolgáltatók mostanában MHEG-tartalmakat állítanak elő, úgy programozzák be azokat, hogy a távirányítón lévő ▬ gombbal Ön elérhesse a Digitális Teletextet. A Digitális Teletextet a távirányítón lévő ••• gombbal és a **SZÖVEG** lehetőség kiválasztásával is elérheti.
- A szolgáltatás használatakor előfordulhat, hogy a navigációs gombok és a **Görgető (OK)** gomb le vannak tiltva, ha a Magic Remote távirányító kurzora a képernyőn aktiválva van. Ebben az esetben nyomja meg a ◀ / ▶, ▲ / ▼ gombokat a kurzor inaktiválásához. (Ez

csak a mozgásérzékelős távirányítót támogató típusokra érvényes.)

Digitális szolgáltatáson belüli teletext

01 A számgombokkal vagy a (Csatornák) ∧ / ∨ gombbal egy meghatározott, digitális teletextet sugárzó szolgáltatást választhat ki.

02 Kövesse a Digitális Teletext utasításait, és haladjon tovább a következő lépésre a ◀ / ▶, ▲ / ▼, ● / ● / ● / ● vagy a számgombok megnyomásával.

03 Nyomja meg a számgombot vagy a (Csatornák) ∧ / ∨ gombot egy másik digitális teletext szolgáltatás használatához.

Digitális szolgáltatáson belüli teletext

01 A számgombokkal vagy a (Csatornák) ∧ / ∨ gombbal egy meghatározott, digitális teletextet sugárzó szolgáltatást választhat ki.

02 Nyomja meg a ••• gombot a távirányítón, és válassza ki a **SZÖVEG** lehetőséget, vagy a Teletext bekapcsolásához nyomja meg a színes gombot.

03 Kövesse a Digitális Teletext utasításait, és haladjon tovább a következő lépésre a ◀ / ▶, ▲ / ▼, ● / ● / ● / ● vagy a számgombok megnyomásával.

04 A Digitális Teletext kikapcsolásához és a TV-nézéshez való visszatéréshez nyomja meg a ••• gombot a távirányítón, és válassza ki a **SZÖVEG** lehetőséget, vagy nyomja meg a színes gombot.

CI-adatok

CI-adatok

Információkat tekinthet meg az aktuálisan csatlakoztatott CI modullal kapcsolatban.

⚙ → ⋮ → **Csatornák** → **CI-adatok**

Ha CI vagy CAM modult használ,

- Ez a funkció lehetővé teszi egyes kódolt szolgáltatások (fizetős adások) megtekintését.
- Ha eltávolítja a CI modult, a fizetős adások megtekintése nem lehetséges.
- Az adott országban használt műsorszórási körülményektől függően előfordulhat, hogy a CI (*Common Interface* – általános illesztőfelület) funkció nem működik.

- A modul CI-foglalatba helyezését követően elérhetővé válik a modul menüje.
- Modul és intelligens kártya beszerzése érdekében lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.
- Amikor bekapcsolja a TV-t a CI modul behelyezését követően, előfordulhat, hogy a kódolt csatornák képe és hangja nem látható / hallható.
- CAM (*Conditional Access Module* – Feltételes elérési modul) használata esetén győződjön meg arról, hogy az teljes mértékben megfelel vagy a DVB-CI vagy a CI plusz követelményeinek.
- A CAM modul hibás működése rossz képet okozhat.
- Ha a CI+ CAM csatlakoztatása után a tévé nem játszik le sem videó-, sem audiótartalmat, vegye fel a kapcsolatot a földfelszíni sugárzású / kábel / műholdas adás szolgáltatójával. (Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.)
- Míg a TV támogatja az európai szabványos DVB-CI+ alapú fizetett műsorszóró csatornákat, előfordulhat, hogy egyes csatornák nem lesznek megtekinthetők, ha a csatornák üzemeltetői saját CAS-rendszert használnak.

HbbTV

Mi az a HbbTV?

A HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) egy új műsorszórási szabvány, mely lehetővé teszi, hogy a sugárzott TV csatornához tartozó szuper-teletext típusú szolgáltatások a csatlakoztatott Smart TV készüléken szélessávú online szolgáltatásokkal egészüljenek ki vagy azokhoz kapcsolódjanak. A felhasználók számos online szolgáltatást élvezhetnek, köztük a catch-up TV és a Video on Demand (VOD) szolgáltatást, a műsorokhoz tartozó alkalmazásokat, és más, a hagyományos digitális teletexten felül elérhető értékes információs szolgáltatásokat, melyek mindegyike közvetlenül a TV-re érkezik. A HbbTV szolgáltatások elérése többféle módon is lehetséges, melyek közül a gomb használata a legelterjedtebb. A felhasználók általában a hagyományos navigációs gombokat (az OK gombot és a , , , , gombokat) használják a szolgáltatások megtekintésére. A HbbTV aktuális verziója ezenkívül szélessávú kapcsolaton keresztüli támogatást tartalmaz videók „adaptív használatára”, ezáltal a néző a lehető legjobb képminőséget élvezheti. A HbbTV-vel kapcsolatos további tudnivalókért keresse fel a www.hbbtv.org webhelyet.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

A HbbTV használata

→ → **Csatornák** → **HbbTV**

A HbbTV szolgáltatás bekapcsolása.
Élvezze a HbbTV szolgáltatások nyújtotta változatos tartalmakat.

- Ha a TV nem rendelkezik internetelérással, lehetséges, hogy a szolgáltatás csak korlátozott módon érhető el.
- A HbbTV szolgáltatás funkciói és minősége a szélessávú kapcsolat minőségétől függően változhatnak.
- A HbbTV szolgáltatások nem minden csatorna esetében érhetőek el – kizárólag azoknál, amelyeknél ezt a szolgáltató támogatja.
- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.
- Amikor a DVR vagy a Live Playback funkció használatban van, a HbbTV nem elérhető.
- A HbbTV szolgáltatás használata közben előfordulhat, hogy a navigációs gombok és a **Görgető (OK)** gomb nem használható, ha a Magic Remote – Mozgásérzékelős távirányító kurzora látható a képernyőn. Ebben az esetben a bal, jobb, fel és le gombok megnyomásával kapcsolja ki a kurzort. (Ez csak a mozgásérzékelős távirányítót támogató típusokra érvényes.)

Adat szolgáltatás

Az adatrögzítő szolgáltatás

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználó válasszon az MHEG[1] (digitális teletext) és a teletext között, amennyiben mindkettő elérhető.
Ha csak az egyik szolgáltatás érhető el, akkor a beállításoktól függetlenül az MHEG vagy a Teletext szolgáltatás lesz aktív.

---

1) A rendszer támogatja a Multimedia and Hypermedia Experts Group (MHEG) funkciót a teljes körű navigáció biztosítása érdekében.

01 Nyomja meg a távirányító gombját.

02 Válassza ki az → **Csatornák** → **Adat szolgáltatás** menüpontot.
(Hongkongban **MHEG Útmutató** néven jelenik meg.)

- Ha a TV nem rendelkezik internetelérással, lehetséges, hogy a szolgáltatás csak korlátozott módon érhető el.

- Amikor a Live Playback funkció használatban van, akkor a szolgáltatás nem elérhető.
- A szolgáltatás használatakor előfordulhat, hogy a navigációs gombok és a **Görgető (OK)** gomb le vannak tiltva, ha a Magic Remote távirányító kurzora a képernyőn aktiválva van. Ebben az esetben nyomja meg a ◀ / ▶, ▲ / ▼ gombokat a kurzor inaktiválásához. (Ez csak a mozgásérzékelős távirányítót támogató típusokra érvényes.)
- Az MHEG szolgáltatás nem kezelhető a Magic távirányító kurzorával.
- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

A különböző tartalmak


LG Content Store

Az LG Content Store használata

Gyorsan és egyszerűen böngészheti a **Sorozatok**, **Filmek** és további lehetőségeket az azonnali megtekintéshez. Különféle kategóriájú alkalmazásokat is letölthet és használhat, például oktató, szórakoztató, életmód-, hír- és játékalkalmazásokat.

01 Nyomja meg a távirányító ⌂ gombját.

02 Az **LG Content Store** elindul.

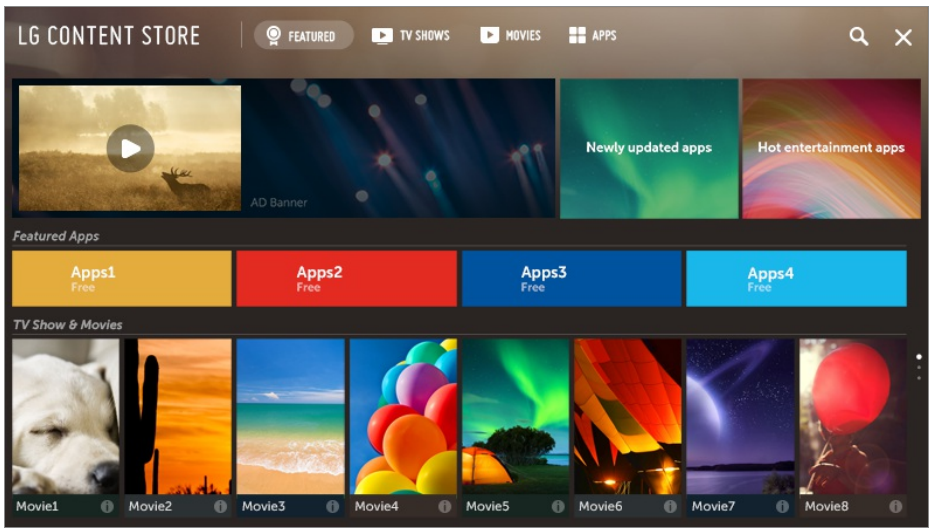

- A modelltől függően a megadott tartalmak eltérhetnek, vagy egyes funkciók csak korlátozottan érhetőek el.

- Ha gyermekek is használják, elővigyázatosságra van szükség. A termék által a gyermekek hozzáférhetnek számukra nem ajánlott online tartalmakhoz is. Az egyes alkalmazásokhoz való hozzáférés korlátozásával blokkolhatja a nem megfelelő online tartalmakat.
  A beállításokat az alábbi helyen konfigurálhatja: → → **Biztonság** → **Alkalmazás zárolások**.

Ajánlott tartalmak a főképernyőn

Megtekintheti a minden kategória legnépszerűbb tartalmaira és alkalmazásaira vonatkozó ajánlásokat az **LG Content Store** főképernyőn. Válasszon egy tartalmat a megtekintéshez vagy egy alkalmazást a letöltéshez.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.
- Ez a funkció kizárólag hálózati kapcsolat esetén érhető el.

Saját oldalam

Az LG-fiók kezelése

Az **Saját oldalam** menüpontban az e-mail címével létrehozhat egy új LG felhasználói fiókot.
További információkat az alábbi helyen talál: **A beállítások bemutatása** → **Általános** → **Saját oldalam**, **Felhasználói segédlet**.

Tartalom keresése

Keresés

A **Keresés** funkció segítségével különböző tartalmakat kereshet és használhat. Kép-, video- és zenefájlokat is kereshet.

01 Nyomja meg a távirányító gombját.

02 Az elindul.

03 A kiválasztott kulcsszavakkal különböző tartalmakra és információkra kereshet.




1. Megadhat keresési kifejezéseket beszéden keresztül.
   A részletekért lásd a **A TV vezérlése** → **Hangfelismerés** fejezetet a **Felhasználói segédlet**.
2. Adja meg a keresés kulcsszavait.
3. Változtassa meg a **Keresés** által nyújtott funkciók beállításait.
4. Kilép a Keresés alkalmazásból.

- A gombbal kereshet rá tartalmakra.
- Az egyes alkalmazások funkcióival TV-jén belül is kereshet. Amennyiben ezekkel az alkalmazásokkal keres, ez a **Keresés** funkcióban fog megtörténni.
- A keresési eredmények csatornától, régiótól, nyelvtől, hálózati beállításoktól és a használati feltételek elfogadásától függően változhatnak.

Alkalmazás és tartalom használata

Alkalmazások telepítése

Az **LG Content Store** menüből különböző alkalmazásokat telepíthet TV-jére.

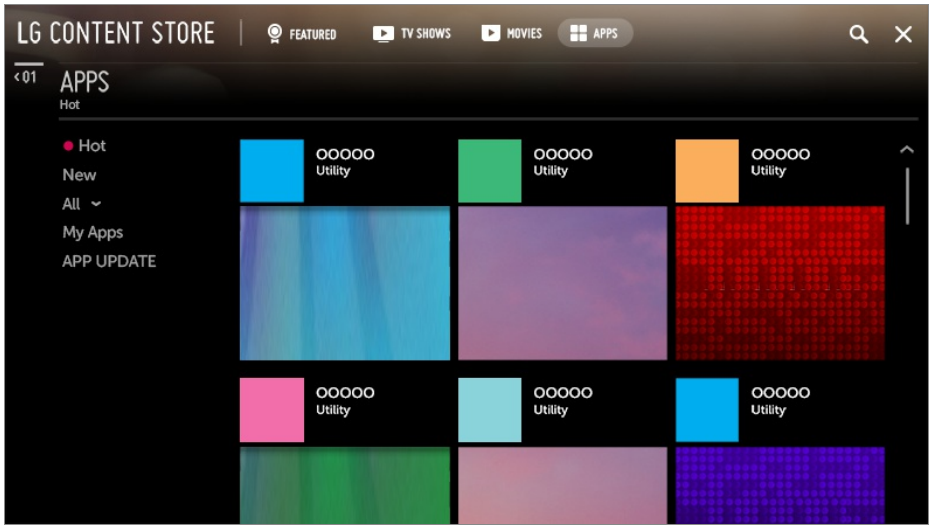

01 Nyomja meg a távirányító gombját.

02 Az **LG Content Store** elindul.

03 Válassza ki a képernyő tetején látható **ALKALMAZÁSOK** kategóriát. Megjelenik a kiválasztott kategóriába tartozó, elérhető alkalmazások listája.

04 Válassza ki a listából a beállítani kívánt alkalmazást.


05 Olvassa el az alkalmazás adatait, majd nyomja meg az **telepít** gombot.

06 A telepítés befejeződése után azonnal futtathatja az alkalmazást.

- Az elérhető kategóriák listája függ az országtól és a szolgáltatás állapotától.
- Ha a tévékészüléke nem rendelkezik elegendő tárhellyel, akkor külső tárolóeszköz csatlakoztatásával telepítheti az alkalmazást.
- Előfordulhat, hogy egyes USB-tárolóeszközök használata nem támogatott, illetve azok nem működnek tökéletesen.
- Nem használhatók olyan pendrive-ok, amelyek más tévékről származó alkalmazásokat tartalmaznak.
- A letöltött alkalmazásokat itt törölheti: **ALKALMAZÁSOK Saját Alkalmazások**.

VOD-tartalom megtekintése

A valós idejű adatátvitellel azonnal elkezdheti nézni például a színdarabokat és mozifilmeket.

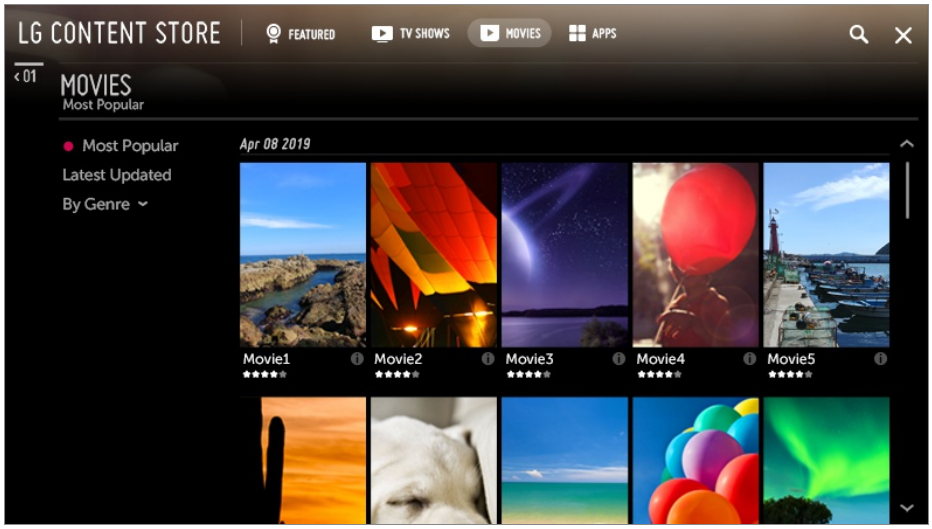

01 Nyomja meg a távirányító gombját.

02 Az **LG Content Store** elindul.

03 A képernyő tetején lévő kategóriák közül válassza ki a kívánt kategóriát, mint például **Sorozatok** és **Filmek**.
Megjelenik a kiválasztott kategóriába tartozó, elérhető tartalmak listája.

04 Válasszon egy elemet a listáról.

05 Lejátszhatja a kívánt tartalmat.
Előfordulhat, hogy a tartalom lejátszásához valamilyen alkalmazásra lesz szükség. A tartalom lejátszásához telepítse az alkalmazást, ha ez még nem történt meg.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.
- Az elérhető kategóriák listája függ az országtól és a szolgáltatás állapotától.
- A tartalommal kapcsolatos részletes információkért válassza a címet alul, az i területen.


Más eszközök csatlakoztatása

Otthoni irányítópult

Az Otthoni irányítópult funkció használata

Kiválaszthat vagy kezelhet egy a TV-hez csatlakoztatott eszközt (mobil, külső eszköz,

Otthoni IoT eszközök stb.).
Nyomja meg, majd tartsa lenyomva a távirányító gombját.

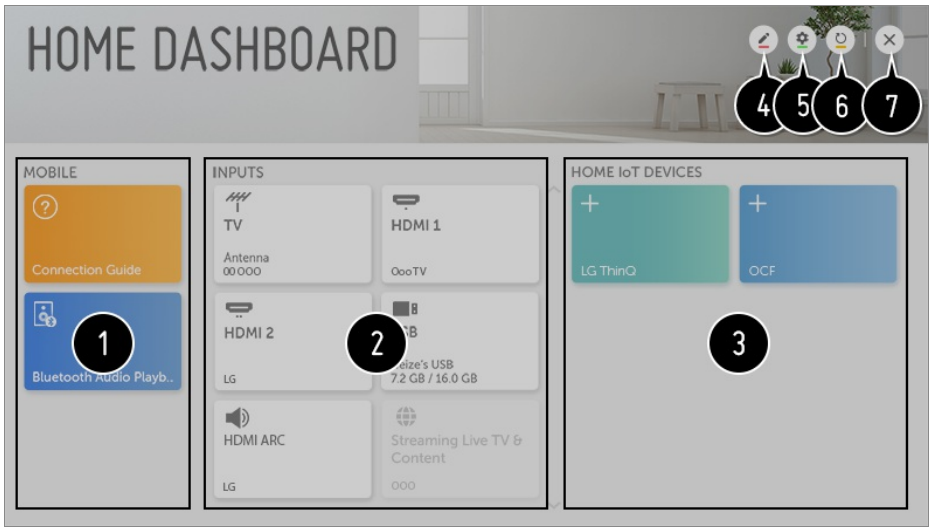

❶ A csatlakoztatott okoseszközt megtekintheti és kiválaszthatja az LG ThinQ alkalmazásban.
A művelettel kapcsolatos további információért lásd a **Felhasználói segédlet Más eszközök csatlakoztatása → Mobil kapcsolat** című részét.
Lejátszhat hangot Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott okoseszközről.
A művelettel kapcsolatos további információért lásd a **Felhasználói segédlet Más eszközök csatlakoztatása → Zenelejátszás okoseszközről a TV hangszóróin keresztül** című részét.

❷ Megtekintheti és kiválaszthatja a külső bemeneti portba vagy a hálózatra csatlakoztatott külső eszközt.
Ellenőrizheti vagy módosíthatja a jelenleg kiválasztott hangszóró bemenetét.

❸ Megtekintheti és kezelheti az IoT kezdőképernyő funkción keresztül csatlakoztatott eszközt.
A művelettel kapcsolatos további információért lásd a **Felhasználói segédlet Más eszközök csatlakoztatása → Otthoni IoT eszközök használata** című részét.

❹ Módosíthatja a **Bemenetek** alatt csatlakoztatott eszközök nevét vagy ikonját.
Módosíthatja az **Otthoni IoT eszközök** alatt csatlakoztatott eszközök nevét, emellett választhat az adott eszközre vonatkozóan a **MEGJELENÍTÉS** / **ELREJTÉS** opciók közül.

- Egyes eszközök nem szerkeszthetők.

❺ **LG ThinQ fiók** : Bejelentkezhet a mobilon létrehozott LG ThinQ-fiókba, vagy ki is jelentkezhet a fiókból.
OCF-kapcsolat : Ha **Be** állapotra állítja, valamennyi OCF-et támogató, de nem LG ThinQ eszköz csatlakoztatva lesz.
Megjegyzés : Ha **Be** állapotra állítja, értesítéseket kaphat az Otthoni IoT eszközök állapotáról.
Univerzális távirányító : Indítsa el az **Univerzális távirányító** alkalmazást.

❻ Frissíti az eszközlistát.

❼ Kilép a **Otthoni irányítópult** alkalmazásból.

- A konfigurálható elemek modellfüggők.

Mobil kapcsolat

Mobil kapcsolat

Számos funkció áll rendelkezésére, ha csatlakoztatja a TV-t egy okoseszközhöz.

Okoseszköz csatlakoztatása a tévékészülékhez az LG ThinQ alkalmazás segítségével

01 Az alkalmazás-áruházból töltse le okoskészülékére az LG ThinQ alkalmazást. A QR kód beolvasásával könnyedén letöltheti az alkalmazást.

- Android

- iOS

02 Csatlakoztassa TV-készülékét és okoseszközét ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz. A TV Wi-Fi hálózatát a → → **Kapcsolat** → **Wi-Fi kapcsolat** pontban tekintheti meg.


03 Indítsa el az okoskészülékére telepített LG ThinQ alkalmazást.

04 Az okoseszköz TV-hez való csatlakoztatásához kövesse az LG ThinQ alkalmazás

utasításait.
Ha az LG ThinQ fiókadatai hozzá vannak kapcsolva a TV-hez, a fiókjához kapcsolt IoT-eszközöket kezelheti a TV **Otthoni irányítópult** funkciója használatával.

A tévékészülék vezérlése az LG ThinQ alkalmazással

A tévét az okoseszköze képernyőjén látható gombok megérintésével vezérelheti.

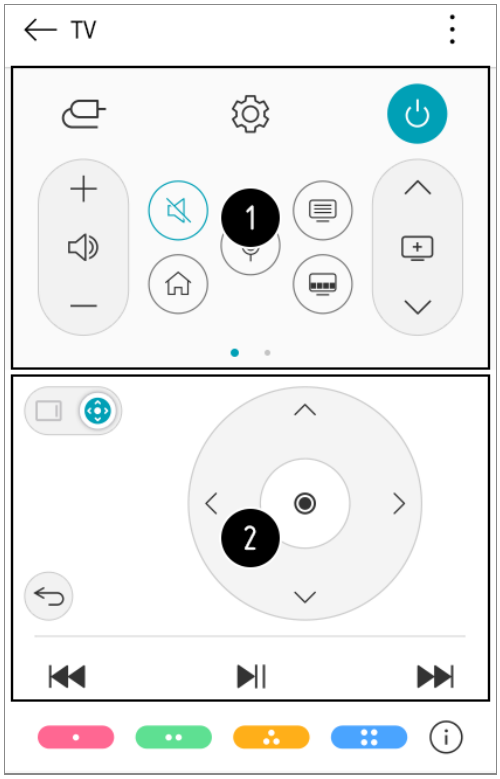

❶ Műsor megtekintése közben átállíthatja a csatornát, a hangerőt stb., vagy kiválaszthat külső bemenetet hangvezérléssel a távirányító használata helyett.

❷ Ugyanazokat a funkciókat használhatja, mint a Magic távirányító kurzora és a nyílgombok esetén.

- Külső bemenet módban bizonyos vezérlők korlátozva vannak.
- Az alkalmazás megjelenésére és működésére vonatkozóan a változtatás jogát fenntartjuk.
- Az elérhető funkciók köre az országtól és az operációs rendszertől függően változhat.

Okostelefon-képernyő megosztása

A mobileszköz képernyőjének megjelenítése a

tévékészüléken

01 Engedélyezze a Képernyőmegosztás üzemmódot a mobileszközön.

02 Megjelenik a TV az elérhető eszközök listáján.

03 Válassza ki tévékészülékét, és kezdeményezze a kapcsolódást.

04 A csatlakoztatási kérés felugró ablakában válassza a **Igen** lehetőséget.

05 A kapcsolat létrejötte után a TV-n a csatlakoztatott eszköz képernyője lesz látható.



❶ Módosítja a mobileszköz képernyőjének helyzetét.

❷ Vált a TV és a mobileszköz hangja között.

❸ Megjeleníti a mobileszköz képernyőjét teljes képernyős módban.

❹ Kilép a **Screen Share** alkalmazásból.

- Az Átfedési mód használata korlátozott lehet a megnyitott alkalmazás vagy videó függvényében.
- Javasoljuk, hogy a megbízható kapcsolat érdekében TV-hez csatlakoztatni kívánt készülékét mindig a legújabb verziójú operációs rendszerre frissítse.
- Nem LGE márkájú eszköz esetén előfordulhat, hogy észleli a tévé, de mégsem jön létre a csatlakozás.
- Ajánlott az eszközt egy 5 GHz-es routerhez csatlakoztatni, mivel a vezeték nélküli környezet befolyásolhatja a teljesítményt.
- A válaszadási sebesség a felhasználó környezetétől függően változhat.
- Eszközönként eltérő lehet. Ha többet szeretne megtudni arról az eszközről, amelyhez csatlakoztatni kívánja a TV-t, olvassa el az eszköz használati útmutatóját.
- Ha a kapcsolat folyamatosan megszakad, kapcsolja ki a tévékészüléket és a csatlakoztatni kívánt eszközt, majd kapcsolja be őket és próbálkozzon újra.

Zenelejátszás okoseszközről a TV hangszóróin keresztül

Zenelejátszás okoseszközről a TV hangszóróin keresztül

Csatlakoztasson egy okoseszközt a TV-hez Bluetooth segítségével, hogy hangot játszhasson le az okoseszközről a TV hangszóróin keresztül.

01 Nyomja meg a távirányító ⌂ gombját, majd válassza ki a **Otthoni irányítópult** alkalmazást.

02 A **Mobil** területen nyissa meg a **Bluetooth hangvisszajátszás** lehetőséget.

03 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az okoseszközön, majd válassza ki a TV-t az eszközlistából.

04 A TV csatlakozik az okoseszközhöz.

USB csatlakoztatása

USB csatlakoztatása

Csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt (USB HDD, pendrive) a TV USB-portjához, hogy megtekinthesse az USB-eszközön tárolt tartalmat a TV képernyőjén.

Tippek USB-tárolóeszközök használatához

- Előfordulhat, hogy beépített automatikus felismerési programmal vagy a saját illesztőprogramjával rendelkező USB-eszköz nem lesz felismerhető.
- Előfordulhat, hogy egyes USB-tárolóeszközök használata nem támogatott, illetve azok nem működnek tökéletesen.
- USB hosszabbítókábel használata esetén előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel az USB-s eszközt, vagy hogy az nem működik megfelelően.
- Kizárólag a Windows operációs rendszernek megfelelő FAT32 vagy NTFS fájlrendszerrel formázott USB-eszközt használjon.

- USB-csatlakoztatású külső merevlemezek esetén ajánlott, hogy 5 V-nál kisebb névleges feszültségű és 500 mA-nél kisebb névleges áramerősségű eszközt használjon.
- Javasoljuk tápellátással bíró USB-elosztó vagy USB-merevlemez használatát. (Ha a tápellátás nem elegendő, előfordulhat, hogy a készülék nem érzékeli megfelelően az USB-tárolóeszközt.)
- Olyan pendrive használata javasolt, amelynek kapacitása 32 GB vagy kisebb, illetve olyan USB-merevlemez használata, amelynek kapacitása 2 TB vagy kisebb.
- Ha az energiatakarékos funkcióval rendelkező külső USB merevlemez-meghajtó nem működik, a megfelelő működéshez kapcsolja ki, majd ismét be a merevlemez-meghajtót. További információért lásd az USB merevlemez-meghajtó használati útmutatóját.
- Előfordulhat, hogy az USB-eszközön lévő adatok sérültek, ezért ajánlott biztonsági másolatot készíteni a fontos fájlokról. Az adatkezelésért a felhasználók felelnek. A gyártó nem vállal felelősséget.
- Nyomja meg a távirányító gombját. Az USB-tárolóeszköz eltávolításához nyomja meg a **Leválasztás** gombot, amely a képernyő tetején jelenik meg, ha az eltávolítani kívánt USB-tárolóeszközre irányítja a kurzort. Ha úgy választja le az USB-s eszközt, hogy előtte nem nyomja meg a **Leválasztás** gombot, akkor hiba jelentkezhet a TV-n vagy a tárolóeszközön.
- Az egyéb csatlakozási módokkal kapcsolatban további információkért lásd: → → **Kapcsolat** → **Univerzális távirányító**.
- Nyomja meg, majd tartsa lenyomva a távirányító gombját. Válassza ki a csatlakoztatott USB-eszközt az **Otthoni irányítópult** → **Bemenetek** elemek közül, majd válassza a **Formázás** gombot az USB-tárolóeszköz formázásához. A formázás után az összes adat törlődik az USB-tárolóeszközről, és a meghajtó NTFS vagy FAT32 fájlrendszernek megfelelően lesz formázva.
- USB-s eszköz csatlakoztatásakor a készülék létrehozhat a Smart TV szolgáltatások biztosításához szükséges fájlokat / mappákat az eszközön (pl. miniatűröket).

Fénykép és Videó

Fényképek és videók megtekintése


A **Fénykép és Videó** alkalmazás segítségével tekintheti meg a fényképeket és videókat.

01 Nyomja meg a távirányító gombját.

02 Indítsa el a **Fénykép és Videó** alkalmazást.

03 Válassza ki a kívánt tárolóeszközt.

04 Válassza ki és nézze meg a kívánt fényképet vagy videót.

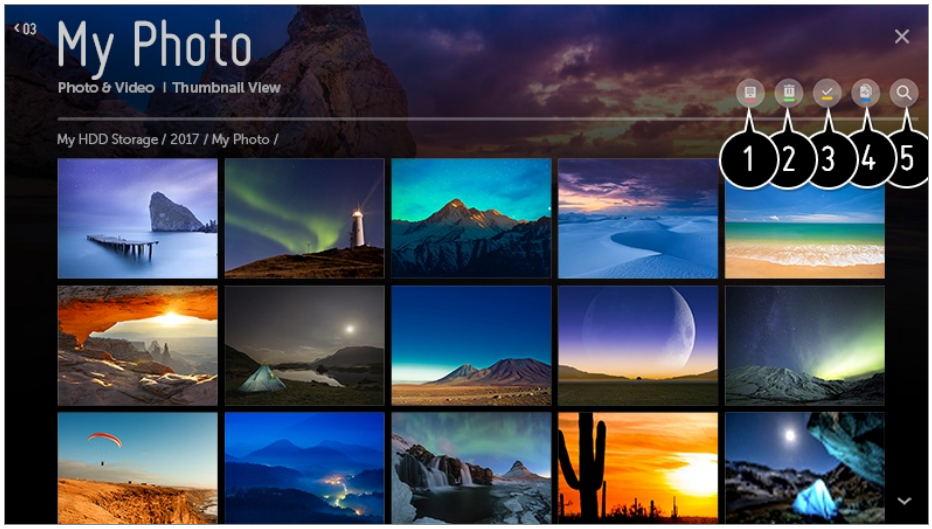

❶ Kiválasztja a megtekinteni kívánt tartalomtípust és a megtekintés módját.

❷ Jelölje ki és törölje a kívánt tartalmat.

- A más eszközről megosztott fájlok nem törölhetők.

❸ Kiválasztja a lejátszani kívánt tartalmat. Csak az elsőnek kiválasztott tartalom típusával megegyező tartalmat választhat ki.

❹ Felmásolhat tartalmakat egy USB-tárolóeszközre.


- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

❺ Elindítja a **Keresés** funkciót.

- 40 000-nél több elem esetén bizonyos tartalmak esetleg nem jelennek meg a listán.

Fényképnézegető

Ha a **Fénykép és Videó** alkalmazáson belül kiválaszt egy fényképet, a rendszer elindítja a fényképnézegetőt. Megtekintheti az elmentett fényképeit.

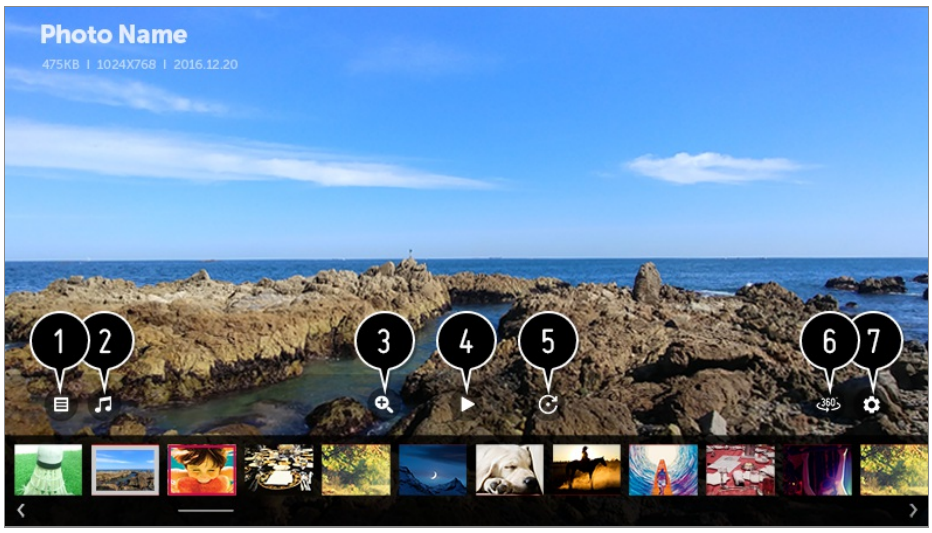

❶ Visszatérés a teljes tartalomlistához.

❷ A zenelejátszó segítségével zenét játszhat le a háttérben.

❸ Nagyíthat / kicsinyíthet a fényképeken.

❹ Elindítja a diavetítést.

❺ Fényképek forgatása.

❻ A 360 fokos fényképeket 360 fokban is megtekintheti.

- Ha a 360˚-os VR-lejátszást normál fotókra alkalmazza, a kép valószínűleg torz lesz.
- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.


❼ Beállíthatja a fénykép méretét, illetve megváltoztathatja a diavetítés sebességét és a fényképváltás módját.

Támogatott fényképfájlok

Fájlformátum	Formátum	Felbontás
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimális : 64 × 64 Maximális Normál típus : 15360 (Szé) × 8640 (Ma) Progresszív típus : 1920 (Szé) × 1440 (Ma)
png	PNG	Minimális : 64 × 64 Maximális : 5760 (Szé) × 5760 (Ma)
bmp	BMP	Minimális : 64 × 64 Maximális : 1920 (Szé) × 1080 (Ma)


Videólejátszó

Ha a **Fénykép és Videó** alkalmazáson belül kiválaszt egy videót, a rendszer elindítja a videólejátszót. Megtekintheti az elmentett videóit.

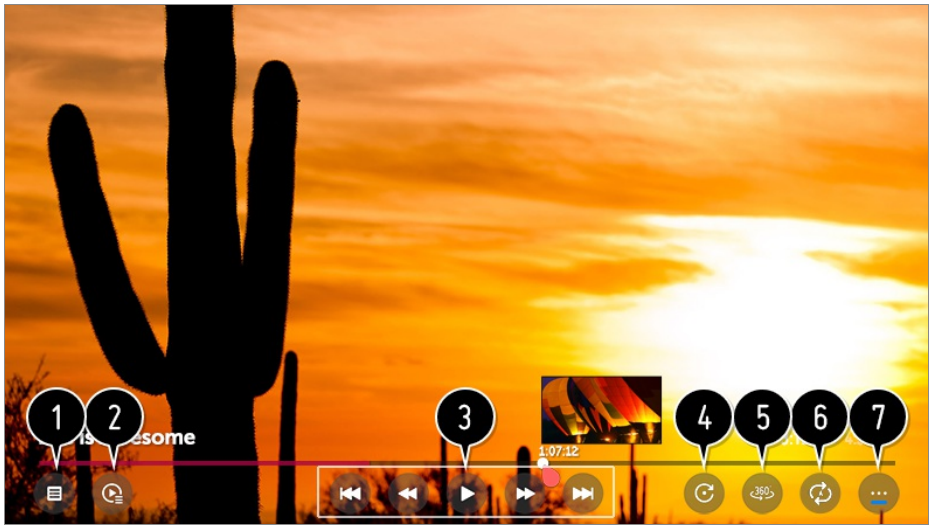

1. Visszatérés a teljes tartalomlistához.
2. Egy videó megtekintése folyamán a lejátszási lista megjelenítésével más tartalmat is kiválaszthat.
3. Az alapvető videólejátszási funkciókat is vezérelheti.
4. Videók elforgatása.
   - Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.
5. A 360 fokos videókat 360 fokban is megtekintheti.
   - Ha a 360˚-os VR-lejátszást normál videókra alkalmazza, a kép valószínűleg torz lesz.
   - Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.
6. Végrehajthatja a videó ismételt lejátszásához kapcsolódó beállításokat.
7. További beállításokat is megadhat.

További opciók beállítása

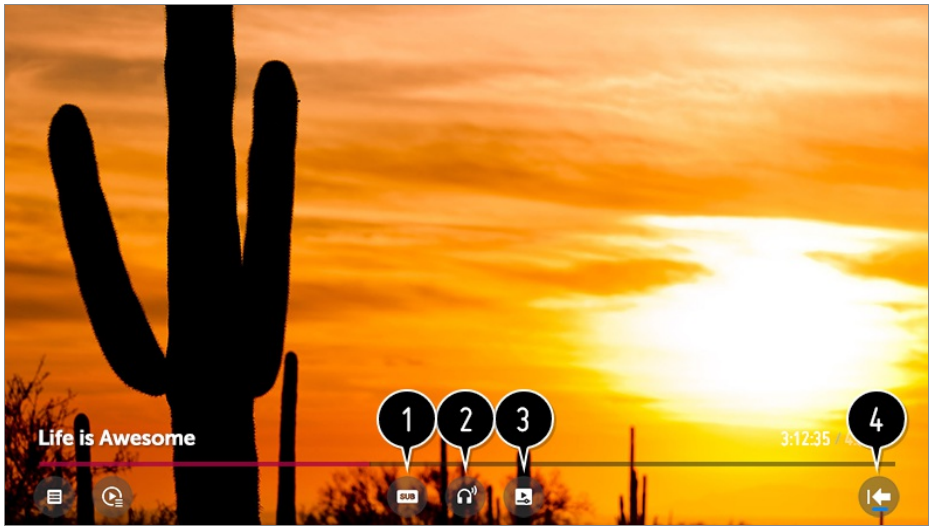

❶ Módosíthatja a felirat beállításait.

❷ Beállíthatja a hangsávokat.

❸ A lejátszás folytatása funkció beállításával egy videó lejátszása a legutolsó jelenettől fog folytatódni.

❹ Visszatérés az alapvető műveletek képernyőre.

Támogatott videofájlok:

Maximális adatátviteli sebesség:

- Full HD videó
  H.264 1920 × 1080 60 fps esetén, BP/MP/HP L4.2 maximum 40 Mb/s esetén
  HEVC 1920 × 1080 60 fps esetén, Main/Main10 L4.1 maximum 40 Mb/s esetén
- ULTRA HD videó (Csak ULTRA HD típusok esetén)
  H.264 3840 × 2160 30 fps esetén BP/MP/HP L5.1 maximum 50 Mb/s esetén
  HEVC 3840 × 2160 60 fps esetén Main/Main10 L5.1 maximum 60 Mb/s esetén
- HFR videó (Csak HFR-támogatott típusok esetén)
  HEVC 3840 × 2160 120 fps esetén Main/Main10 L5.2 maximum 60 Mb/s esetén
- Dolby Vision videó (Csak Dolby Vision-támogatott típusok esetén)
  HEVC 3840 × 2160 60 fps esetén Main/Main10 L5.1 maximum 50 Mb/s esetén
- 8K videó (A 8K Frissítő eszközhöz csatlakoztatott 8K modell csak)
  VP9 7680 × 4320 60 fps esetén Main/Main10 L6.1 maximum 50 Mb/s esetén
  AV1 7680 × 4320 60 fps esetén Main/Main10 L6.1 maximum 50 Mb/s esetén
  HEVC 7680 × 4320 60 fps esetén Main/Main10 L6.1 maximum 100 Mb/s esetén

Támogatott külső feliratformátumok

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Beépített feliratformátum:

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Támogatott videokodekek:

Kiterjesztés	Kodek	
asf wmv	Videó	VC-1 Advanced Profile (kivéve: WMVA), VC-1 Simple és Main Profile
	Hang	WMA Standard (kivéve: WMA v1 / WMA Speech)
avi	Videó	Xvid (GMC nem támogatott), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Hang	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
mp4 m4v mov	Videó	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Hang	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Videó	H.264/AVC, MPEG-4
	Hang	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Videó	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Hang	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II Vorbis MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Videó	H.264/AVC, MPEG-2
	Hang	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Videó	MPEG-1, MPEG-2
	Hang	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)

vob	Videó	MPEG-1, MPEG-2
	Hang	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
rm rmvb	Videó	RV30, RV40
	Hang	Realaudio6 (cook), AAC LC, HE-AAC

- rm, rmvb : Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.
- Dolby AC-4 : Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.
- AV1 : Csak akkor támogatott ha a 8K Frissítő csatlakoztatva van a 8K modellhez.

Videolejátszási figyelmeztetések

- Előfordulhat, hogy a felhasználók által készített feliratok némelyike nem jelenik meg megfelelően.
- A videofájlt és a feliratfájlt ugyanabba a mappába kell elhelyezni. Hogy a feliratok megfelelően jelenjenek meg, győződjön meg róla, hogy a videofájl és a felirat neve ugyanaz.
- Gyártótól és típustól függően előfordulhat, hogy a Network Attached Storage (NAS) eszközön lévő feliratokat nem támogatja a rendszer.
- A GMC (Global Motion Compensation) vagy a Qpel (Quarterpel Motion Estimation) kódolású fájlok használata nem támogatott.
- ULTRA HD videó (Csak ULTRA HD típusok esetén) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  A nem az LG Electronics által hivatalosan rendelkezésre bocsátott egyes HEVC kódolású ULTRA HD videókat nem lehet lejátszani.
  A szoftver frissítését követően bizonyos kodekek használata is lehetővé válik.

Kiterjesztés	Kodek	
mkv / mp4 / ts	Videó	H.264/AVC, HEVC
	Hang	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- A rendszer csak a Window Media Audio V7 kodeket és annak újabb verzióit támogatja.
- A készülék az AAC Main Profile kodeket nem támogatja.
- Előfordulhat, hogy bizonyos kódolóprogramokkal létrehozott videofájlok nem játszhatók le.
- Előfordulhat, hogy az eltérő formátumú videofájlokat nem lehet megfelelően lejátszani.

- Előfordulhat, hogy a nagy sebességű lejátszást nem támogató USB-eszközön tárolt videók lejátszása nem lesz megfelelő.
- A DTS kodekek csak USB- és HDMI-videofájlok lejátszása esetén támogatott.

Zene

Zene lejátszása


A **Zene** alkalmazás használatával hallgathat zenét.

01 Nyomja meg a távirányító ⌂ gombját.

02 Indítsa el a **Zene** alkalmazást.

03 Válassza ki a kívánt tárolóeszközt.
Bármelyik tárolóeszközéről kiválaszthatja a kívánt zenéket, és hozzáadhatja őket **Saját Lejátszási Lista**-hez.

04 Válassza ki a kívánt zenét, majd dőljön hátra.

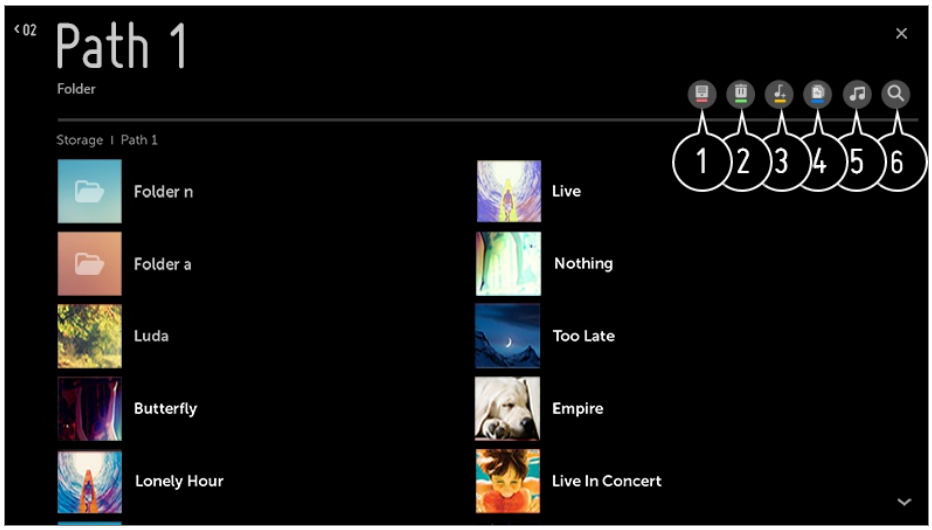

❶ Kiválasztja a kívánt típusú tartalomlistát.

❷ Jelölje ki és törölje a kívánt tartalmat.

- A más eszközről megosztott fájlok nem törölhetők.

❸ Kiválasztja és hozzáadja a kívánt tartalmat a **Saját Lejátszási Lista**-hez.

❹ Felmásolhat tartalmakat egy USB-tárolóeszközre.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

❺ Megnyitja a zenelejátszót.

❻ Elindítja a **Keresés** funkciót.

A zenelejátszó használata

Válasszon ki egy zenefájlt a zenealkalmazásból vagy a Kezdőképernyőn, és lejátszhatja a zenét a zenelejátszóval.



❶ Lejátszhatja a kiválasztott tárolóeszközön található zenéket.

❷ Beállíthatja az ismételt és a véletlenszerű lejátszást.

❸ A konfigurálható elemek modellfüggők.
: Zenehallgatás közben lekapcsolhatja a képernyőt, vagy megjelenítheti a zenelejátszót teljes képernyős módban.
: Kikapcsolt képernyő mellet is hallgathat zenét.

❹ Áthelyezheti a zenelejátszót.

❺ Csökkentheti a zenelejátszó méretét.

❻ Ez a funkció bezárja a zenelejátszót.

❼ Azokhoz a zenefájlokhoz, amelyek tartalmaznak dalszöveget, a dalszöveget is megjelenítheti.
Egyes zenefájloknál válthat a dalszöveg különböző részei között, és megadhatja a lejátszási pozíciót.

- A dalszöveg funkció csak bizonyos készülékeken támogatott.
- A zenefájlban található dalszövegadatoktól függően előfordulhat, hogy a dalszöveg nem a zenével szinkronban kerül megjelenítésre.

- A távirányítón lévő HANGERŐ gomb megnyomásával nyissa meg újra a zenelejátszóját.
- Előfordulhat, hogy a zenelejátszó bizonyos funkcióit nem fogja tudni használni.

Hangformátum

Fájlformátum	Tétel	Info
mp3	Bitsebesség	32 Kb/s – 320 Kb/s
	Mintavételi frekv.	16 kHz – 48 kHz
	Támogatás	MPEG-1, MPEG-2
	Csatornák	monó, sztereó
wav	Bitsebesség	-
	Mintavételi frekv.	8 kHz – 96 kHz
	Támogatás	PCM
	Csatornák	monó, sztereó
ogg	Bitsebesség	64 Kb/s – 320 Kb/s
	Mintavételi frekv.	8 kHz – 48 kHz
	Támogatás	Vorbis
	Csatornák	monó, sztereó
wma	Bitsebesség	128 Kb/s – 320 Kb/s
	Mintavételi frekv.	8 kHz – 48 kHz
	Támogatás	WMA

	Csatornák	max. 6 csatorna
flac	Bitsebesség	-
	Mintavételi frekv.	8 kHz – 96 kHz
	Támogatás	FLAC
	Csatornák	monó, sztereó

- A támogatott csatornák száma függ a mintavételezési frekvenciától.

Otthoni IoT eszközök használata

Az Otthoni IoT eszközök használata

Ellenőrizheti és kezelheti a csatlakoztatott Otthoni IoT eszközök állapotát.

01 Telepítse az LG ThinQ alkalmazást az okostelefonjára.


02 Jelentkezzen be az LG ThinQ-fiókjába, és regisztrálja a saját LG ThinQ eszközét.

03 Nyomja meg a távirányító gombját, majd válassza ki a **Otthoni irányítópult** alkalmazást.

04 Nyomja meg a jobb felső sarokban található lehetőséget az **LG ThinQ fiók** kiválasztásához.

05 Jelentkezzen be az LG ThinQ-fiókjába. Megjelenik a regisztrált LG ThinQ eszközök listája.

- Saját OCF-et (Open Connectivity Foundation) támogató eszköz csatlakoztatásához válassza az **OCF** útmutatót, és módosítsa a beállításokat a leírtaknak megfelelően.
- Ha a külső eszközt a mobilalkalmazás segítségével vezérli, előfordulhat, hogy nem fogja tudni irányítani az eszközt a TV-jéről. A TV-ről való irányításhoz lépjen ki a mobilalkalmazásból.

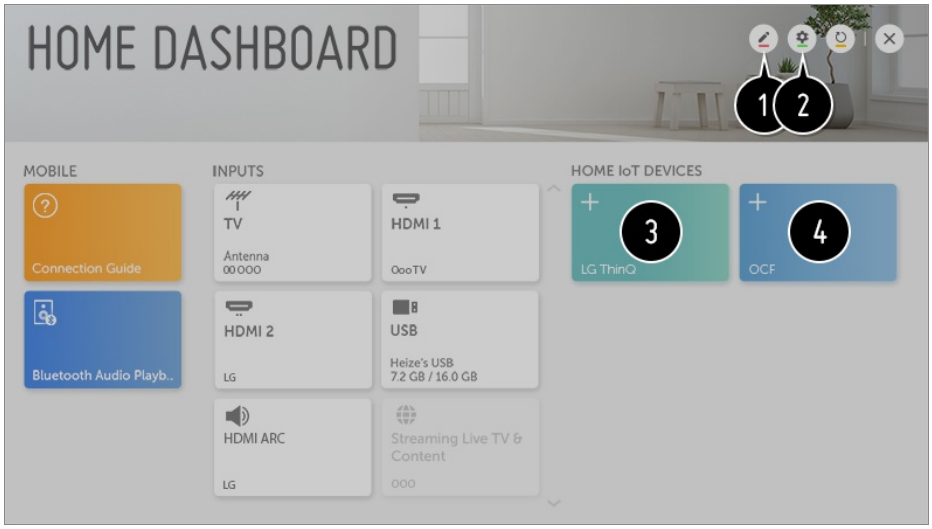

❶ Módosíthatja az **Otthoni IoT eszközök** alatt csatlakoztatott eszköz nevét, emellett választhat az adott eszközre vonatkozóan a **MEGJELENÍTÉS** / **ELREJTÉS** opciók közül.

❷ **LG ThinQ fiók** : Bejelentkezhet a mobilon létrehozott LG ThinQ-fiókba, vagy ki is jelentkezhet a fiókból.
OCF-kapcsolat : Ha **Be** állapotra állítja, valamennyi OCF-et támogató eszköz csatlakoztatva lesz.
Megjegyzés : Ha **Be** állapotra állítja, értesítéseket kaphat az Otthoni IoT eszközök állapotáról.
Univerzális távirányító : Indítsa el az **Univerzális távirányító** alkalmazást.

❸ Bejelentkezés után megjeleníthető az LG ThinQ-fiókban regisztrált eszköz. Ha az eszköz megjelenik a listán, a kártya eltűnik.

❹ Saját OCF-et (Open Connectivity Foundation) támogató eszköz is csatlakoztatható a TV-hez. Ha az eszköz csatlakoztatása teljesen megtörtént, a kártya eltűnik.

- A konfigurálható elemek modellfüggők.
- Csak néhány LG ThinQ és OCF-et (Open Connectivity Foundation) támogató eszköz támogatott. Tervezzük, hogy a későbbiekben további támogatott eszközökkel bővül a lista.
- A TV alaphelyzetbe állításakor a készülékhez csatlakoztatott OCF-et (Open Connectivity Foundation) támogató eszköz visszaállítása is szükséges.

Számítógépes tartalom megosztása

Mi az a Tartalommegosztás?

A Tartalommegosztás segítségével a tévén megtekintheti, illetve meghallgathatja a számítógépére mentett videókat és fényképeket, illetve zenéket.

Játssza le a tartalmat számítógépén egy megosztószoftver segítségével

Ha a számítógépére Windows 7 vagy újabb operációs rendszer van telepítve, a TV-jén külön program letöltése nélkül játszhat le zenét, videót, fényképeket stb.

01 Csatlakoztassa TV-készülékét és számítógépét ugyanahhoz a hálózathoz. A Windows 7-tel vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépeket szintén csatlakoztatni kell a hálózathoz.

02 Kattintson jobb gombbal a lejátszani kívánt zene- / video- / fényképfájlra, majd válassza ki a „Play To” (Lejátszás máshol) lehetőséget a Windows 7-ben vagy annál újabb operációs rendszeren, és válassza ki a TV-készüléket a fájl lejátszásához.
Egyéb eszközökön, például mobiltelefonon való lejátszáshoz az adott eszköz használati útmutatójában talál információkat.

- Ha több tévé vagy eszköz van csatlakoztatva, a kiválasztott fájl lejátszása akkor is csak egy eszközön történik. A lejátszás sebessége a hálózati kapcsolattól függően változhat.

A SmartShare PC-szoftver használata a számítógépre mentett tartalmak lejátszásához

A SmartShare PC-szoftver segítségével a számítógépén tárolt zenéket / videókat / fényképeket otthoni hálózatán keresztül lejátszhatja tévékészülékén.

01 A tévét és a számítógépet, amelyre a SmartShare szoftvert telepítette, konfigurálja ugyanarra a hálózatra.

- A Smartshare szolgáltatás csak akkor érhető el, ha a TV és a számítógép ugyanahhoz az útválasztóhoz csatlakozik.

02 A SmartShare PC-szoftvert az LG weboldaláról (www.lg.com) töltheti le és telepítheti.
Telepítés előtt lépjen ki minden, a számítógépén futó programból, beleértve a tűzfalat és a vírusirtó programot.

03 Futtassa a SmartShare PC-szoftvert és állítsa be a megosztási beállításokat.

04 A megosztott videókat és fényképeket a **Fénykép és Videó** alkalmazással tudja lejátszani, a megosztott zenéket a **Zene** alkalmazás.

- Ahhoz, hogy megnézhesse a megosztott fájlt a tévén, a szervernek működnie kell.
- A SmartShare PC szoftver használatáról a szoftver súgójában talál információt.

A tartalommegosztással kapcsolatban az alábbiakra kell különösen odafigyelni

- Ha a Tartalommegosztás opció nem működik megfelelően, ellenőrizze a hálózati beállításokat.
- Előfordulhat, hogy nem működik megfelelően vezeték nélküli hálózaton. Javasolt vezetékes hálózathoz csatlakozni.
- A hálózati környezettől függően előfordulhat, hogy nem működik megfelelően.
- Ha több tévé van egy eszközhöz csatlakoztatva, a kiszolgáló teljesítményétől függően előfordulhat, hogy a tartalom lejátszása nem lesz megfelelő.
- 1080p videó Tartalommegosztás funkción keresztüli megtekintéséhez 5 GHz-es frekvenciát használó router szükséges. Ha 2,4 GHz-es routert használ, előfordulhat, hogy a videó lejátszása nem lesz megfelelő.
- Előfordulhat, hogy a Tartalommegosztás funkció nem támogatott a többszörös sugárzást nem támogató router esetében. További információért lásd a router-hez mellékelt felhasználói útmutatót, vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval.
- A feliratok csak egyes csatlakoztatott eszközökön támogatottak.
- A feliratok olvasásához SmartShare PC-szoftver javasolt.
- Feliratfájl későbbi hozzáadása esetén tiltsa le a megosztott mappát, majd ismét engedélyezze azt.
- A csatlakoztatott készülék DRM fájljai nem kerülnek lejátszásra.
- Még a TV által támogatott fájlformátum esetében is eltérhet a támogatott fájlformátum a csatlakoztatott eszköz környezetétől függően.
- Ha túl sok mappa és fájl van egy mappában, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően.
- Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott eszközről importált fájl információi nem jelennek meg megfelelően.
- Tartalommegosztás módban egyes adatfolyamok kódolástól függően nem játszhatók le.

Számítógép-képernyő megosztása

A számítógép képernyőjének megjelenítése a tévén

Vezeték nélküli kapcsolat

01 Engedélyezze a Képernyőmegosztás üzemmódot a számítógépen. Megjelenik a TV az elérhető eszközök listáján.

02 Válassza ki tévékészülékét, és kezdeményezze a kapcsolódást.

03 A kapcsolat létrejötte után a TV-n a csatlakoztatott eszköz képernyője lesz látható.

- Javasoljuk, hogy a megbízható kapcsolat érdekében TV-hez csatlakoztatni kívánt készülékét mindig a legújabb verziójú operációs rendszerre frissítse.
- Javasoljuk, hogy amikor kezdeményezi a funkció használatát, helyezze egymáshoz közel az eszközöket.
- Az eszközt ugyan vezeték nélküli router nélkül is lehet csatlakoztatni, javasoljuk, hogy kapcsolja össze az eszközt egy 5 GHz-es routerrel, mivel ellenkező esetben a vezeték nélküli környezet negatív hatással lehet a teljesítményre.
- A válaszadási sebesség a felhasználó környezetétől függően változhat.
- A Windows verziójától függően változhat. Ha többet szeretne megtudni arról az eszközről, amelyhez csatlakoztatni kívánja a TV-t, olvassa el az eszköz használati útmutatóját.
- Ha a kapcsolat folyamatosan megszakad, kapcsolja ki a tévékészüléket és a csatlakoztatni kívánt eszközt, majd kapcsolja be őket és próbálkozzon újra.

Vezetékes csatlakozás

Kapcsolja össze HDMI-kábel segítségével a számítógépet és a tévét.

A Smart TV előnyei


Az GALÉRIA használata

Az GALÉRIA használata

Mindegyik témánál megtekinthet egy nagy felbontású képet.

01 Nyomja meg a távirányító ⌂ gombját.

02 Indítsa el a **GALÉRIA** alkalmazást.

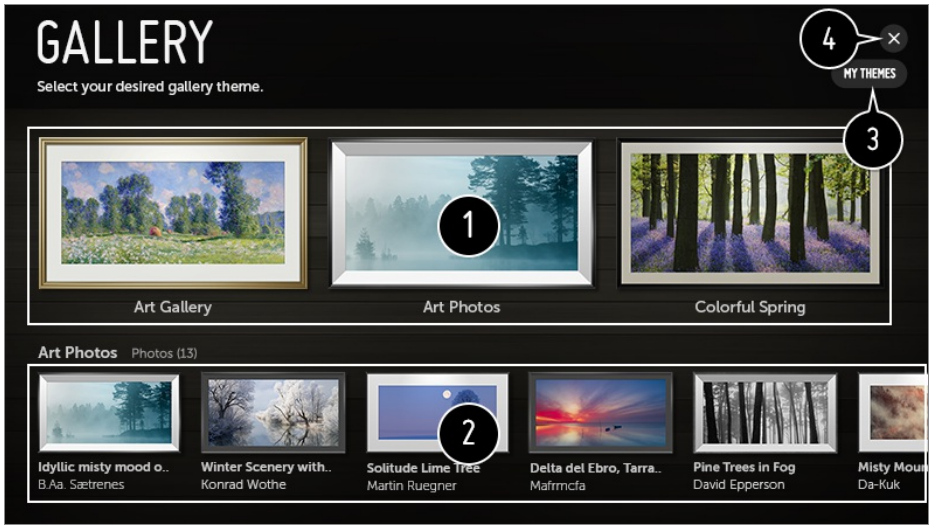

❶ Az egyes témák beépített képeinek megtekintése.

❷ Előzetesen megtekintheti a kiválasztott téma információit és képét.

❸ Törölhet letöltött témát, vagy kiválaszthatja a lejátszani kívánt témát.

❹ Kilép a **GALÉRIA** alkalmazásból.


Internetezés

A Böngésző használata

A weboldalra történő belépéshez a címsorban adja meg az URL-t (webcímet).
Ha beírja a keresőkifejezést, a keresőmotor megtalálja a keresett kifejezésen alapuló információt.

01 Nyomja meg a távirányító ⌂ gombját.

02 Futtassa a **Böngésző** alkalmazást.

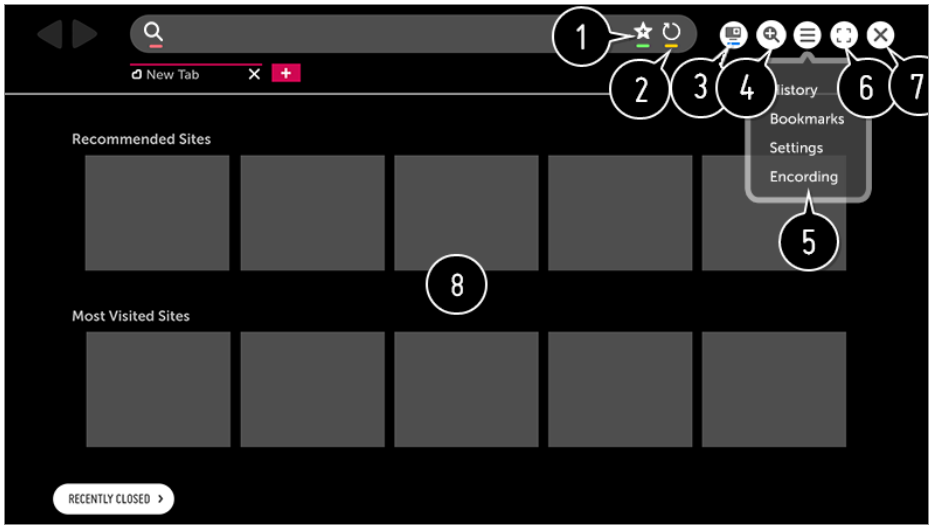

1. A jelenlegi oldalt hozzáadhatja vagy eltávolíthatja a **Könyvjelzők** képernyőn.
2. Újra betölti az aktuális oldalt.
3. Be- / kikapcsolhatja a Mini TV funkciót.
4. Kinagyítja vagy kicsinyíti a képet.
5. **Előzmények** : Megnyithatja vagy törölheti az előzmények listáját.
   Könyvjelzők : Megnyithatja vagy törölheti a könyvjelzők listáját.
   Beállítások : Konfigurálhatja a böngésző egyszerűbb beállításait.
   Karakterkódolás : Amennyiben a weboldal tartalma nem jelenik meg megfelelően, megváltoztathatja a nyelvet.
6. A böngészőt teljes képernyős módban is használhatja.
   Az eredeti képernyőre való visszatéréshez használja a távirányítót: irányítsa a kurzort a képernyő tetejéhez. Megjelenik a **Kilépés A Teljes Képernyős Módból** lehetőség.
7. Kilép a **Böngésző** alkalmazásból.
8. A **Javasolt Oldalak** és a **A Leggyakrabban Látogatott Oldal** elemei új lapon jelennek meg.
   Előfordulhat, hogy országában nem érhető el a **Javasolt Oldalak** lista.
   A **Javasolt Oldalak** lista elrejtéséhez válassza az **Ki** értéket a **Beállítások** → **Ajánlott oldalak megjelenítése** menüben.

- A **Böngésző** csak a HTML5 nyelvet támogatja, a Flash plug-int nem.
- A **Böngésző** nem támogatja a plug-in telepítést.
- A **Böngésző** kizárólag a következő formátumú médiafájlokat lehet megjeleníteni:
  : JPEG / PNG / GIF
- Előfordulhat, hogy a **Böngésző** bezáródik, ha nem áll rendelkezésre elegendő memória.
- A **Böngésző** csak olyan betűtípusok használhatók, amelyek be vannak ágyazva a TV-készülékben. Ezért előfordulhat, hogy a szövegek nem ugyanazzal a betűtípussal jelennek meg, mint a számítógépen.
- A **Böngésző** nem támogatja fájlok és betűtípusok letöltését.

- Mivel a **Böngésző** egy tévén használható böngésző, lehetséges, hogy a számítógépes böngészőktől eltérően működik.
- Előfordulhat, hogy bizonyos tartalmak nem megfelelően kerülnek lejátszásra.
- Ha gyermekek is használják, elővigyázatosságra van szükség. A termék által a gyermekek hozzáférhetnek számukra nem ajánlott online tartalmakhoz is.
  Az egyes alkalmazásokhoz való hozzáférés korlátozásával blokkolhatja a nem megfelelő online tartalmakat.
  A beállításokat az alábbi helyen konfigurálhatja: → → **Biztonság** → **Alkalmazás zárolások**.
- Ha problémát tapasztal a funkcióval kapcsolatban, tanulmányozza a **Felhasználói segédlet Hibaelhárítás** című részét.

A Böngésző beállítása

Nyomja meg a képernyő felső részén található ≡ gombot, majd válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.

Induláskor

A böngésző kezdőlapját a következőkre állíthatja be: **Új lap oldal megnyitása** / **Folytatás ott, ahol abbahagytam** / **Kezdőoldal:**.

Keresők

Kijelölheti az alapértelmezett keresőmotort.

- A keresőmotor-beállítások előzetes értesítés nélkül is módosulhatnak, a szolgáltató körülményeitől függően.

Ajánlott oldalak megjelenítése

Beállíthatja, hogy a **Javasolt Oldalak** elem mindig látható legyen.

Mindig Mutassa A Könyvjelzősávot

Beállíthatja, hogy a **Könyvjelzők** sáv mindig látható legyen.

Magánjellegű Böngészés

Beállíthatja, hogy a böngésző ne őrizze meg a keresési előzményeket.

Webhely szűrése

Jóváhagyott Webhelyek : Beállíthatja, hogy a böngésző csak az előzetesen regisztrált weboldalakat nyissa meg.

Letiltott Webhelyek : Beállíthatja, hogy bizonyos weboldalakat blokkoljon a böngésző.

- A **Webhely szűrése** funkció használatához meg kell adnia a tv-jelszót.
  A gyári jelszó „0000”.
  Ha országként Franciaország vagy Norvégia van kiválasztva, a jelszó nem „0000”, hanem „1234”.

Előugró ablak blokkoló

Letilthatja az előugró ablakokat a beállítások segítségével.

Ne kövesse

Kérheti, hogy a látogatási előzményeit ne rögzítse a kiszolgáló.

Adaptív adatfolyam JavaScript használatával

Ha **Ki** állásba van állítva, a **Böngésző**-ban lejátszott videók felbontása 720p-re van korlátozva.

Live Plus

A Live Plus funkció használata

A **Live Plus** még kiválóbb élményt biztosít a tartalmak megtekintéséhez: további információk, eseményekben való részvétel, reklámokkal kapcsolatos tevékenységek stb.

01 Nyomja meg a távirányító ⚙ gombját.

02 Válassza ki az ⋮ → **Általános** → **További beállítások** menüpontot.

03 A **Live Plus** jellemzőt kapcsolja **Be** állásba.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.
- A **Live Plus** funkció csak LG-távirányítókkal érhető el.
- Ezt a szolgáltatást csak bizonyos tartalmakhoz biztosítjuk a szerződéses partnereinkkel.


Értesítések

Az Értesítések funkció használata

Egyszerre megtekintheti a TV alkalmazásainak és az LG szolgáltatásának minden értesítését. Megtekintheti és törölheti az összes értesítést, valamint közvetlenül az alkalmazásba vagy a weboldalra léphet a gyorshivatkozásokat támogató értesítésekből.

01 Nyomja meg a távirányító gombját.

02 Lépjen a → **Általános** → **A TV leírása** menüpontra, és válassza ki az **Értesítések** lehetőséget.

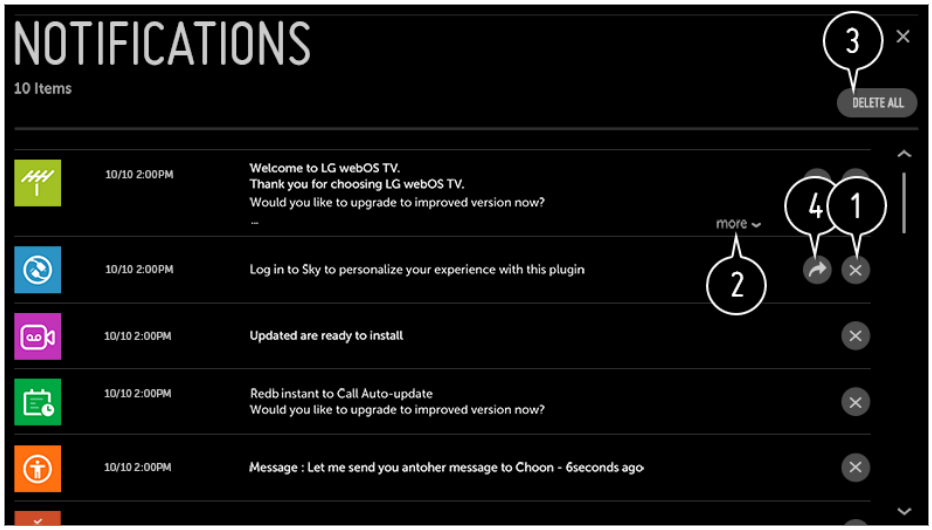

❶ Kitörölheti az értesítéseket.

❷ Sok tartalommal rendelkező értesítés esetén nyomja meg a **Bővebben** gombot a kinagyításhoz.

❸ Az összes értesítést kitörölheti.

❹ Elindíthatja az alkalmazást, vagy egy URL-címre ugorhat.


A beállítások bemutatása

Gyors beállítások

A Beállítások funkció gyors használata

Gyorsan és egyszerűen kezelhető vezérlőket jelenít meg olyan beállításokról, mint a **Kép üzemmód**, a **Képarány** és a **Hangkimenet**.

Nyomja meg a távirányító ⚙ gombját.

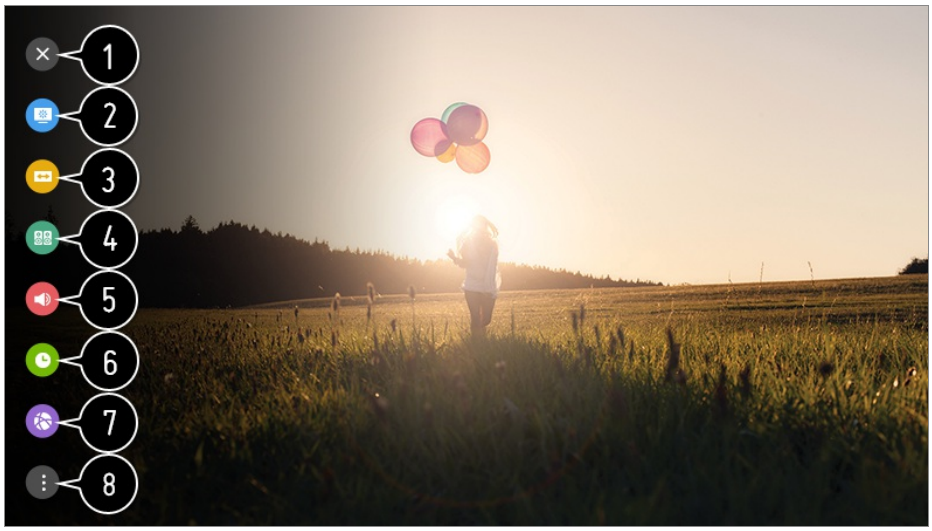

❶ A Gyorsbeállítások bezárása.

❷ A **Kép üzemmód** beállításai.

❸ Az **Képarány** beállításai.

❹ A **Hang mód** beállításai.

❺ A **Hangkimenet** beállításai.

❻ A **Elalvás időzít** beállításai.

❼ Lépjen a **Kapcsolat** képernyőre.

❽ További beállításokat is megadhat.

- A megfelelő menüre ugráshoz tartsa nyomva a távirányító **Görgető (OK)** gombját konfigurálás közben.

Kép

A Kép mód kiválasztása

⚙ → ⋮ → **Kép** → **Kép mód beállításai** → **Kép üzemmód**

Válassza ki a televíziózás környezetéhez, az Ön igényeihez vagy a videó típusához leginkább megfelelő kép módot.

Normál jelek használata esetén

Élénk

Élesíti a képet a kontraszt, a fényerő és az élesség növelésével.

Eredeti

A kontraszt, a fényerő és a képélesség normál szinten van.

Eco / APS

Az Energiatakarékos funkció az energiafogyasztás csökkentése érdekében megváltoztatja a tévé beállításait.

- A konfigurálható elemek modellfüggők.

Színház

Filmekhez megfelelő kép.

Sport / Labdarúgás / Cricket

Sportokhoz megfelelő kép. Még az olyan gyors események is tisztán jelennek meg a képernyőn, mint egy labda elrúgása vagy eldobása.

- A sport neve régiónként eltérő lehet.

Játék

Játékhoz megfelelő kép.

HDR Hatás

Ezen funkció révén sokkal dinamikusabb és tisztább képélményben lehet része, mivel a rendszer korrigálja a kijelző világos és sötét területeit.
Használata élethű képet eredményez, akkor is, ha forráskép árnyalati szintje magas.

- Ha a **Kép üzemmód**-ot **HDR Hatás** állapotra állítja, nem fogja tudni használni a **Kép mód beállításai** opciót.

technicolor® Szakértő

A színeket a Technicolor elismert színspecialistái optimalizálták, akik a hollywoodi prémium tartalmakon is dolgoznak.

isf® Szakértő (Világos Helyiség) / isf® Szakértő (Sötét Helyiség)

A haladók és a minőségi képet kedvelők maguk hangolhatják be a számukra legjobb képminőséget. Ez az ISF tanúsítvánnyal rendelkező képhangoló szakembereknek

készült beállítási menü. (ISF logó csak az ISF tanúsítvánnyal rendelkező TV-készülékeken szerepelhet.)
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control (Képtudományi alap tanúsított kalibrációs ellenőrzés)

Amikor a HDR / Advanced HDR / Dolby Vision jeleket használja

Élénk

Élesíti a képet a kontraszt, a fényerő és az élesség növelésével.

Eredeti

Olyan képet jelenít meg, amely normál televíziózási környezetben is alkalmas a HDR kifejezőerejének és fényerejének bemutatására.

Otthoni Mozi

A képernyő világosabb és tisztább, mint a **Színház** esetében.

Színház

HDR-videójelhez megfelelő kép.

Játék

Játékhoz megfelelő kép.

technicolor® Szakértő

A színeket a Technicolor elismert színspecialistái optimalizálták, akik a hollywoodi prémium tartalmakon is dolgoznak.

- Ha HDR / Advanced HDR / Dolby Vision videojelet csatlakoztat a HDR / Advanced HDR / Dolby Vision technológiát nem támogató modellhez, a normál jelekre vonatkozó képbeállítások fognak megjelenni.
- A konfigurálható elemek modellfüggők.
- A bemeneti jeltől függően az elérhető kép módok eltérőek lehetnek.
- Ha online szolgáltatott tartalmat néz, a Képernyőmód a megjelenített tartalomnak megfelelően megváltozhat.
- isf® Az Szakértő mód segítségével a képminőséghez értő szakemberek elvégezhetik a kép minőségének finomhangolását. Ez azonban nem feltétlenül adja a legjobb eredményt egy normál kép esetében.
- A **Kép üzemmód** megváltoztatása módosíthatja az **Energiatakarékos üzemmód** és a **Szemkímélő funkció** beállításokat is, és befolyásolhatja az energiafogyasztást.

Manuálisan is módosíthatja a beállításaikat az **Energiatakarékos üzemmód** és a **További kép beállítások** menükben.

Megtekintés a AI-kép használatával

→ → **Kép** → **Kép mód beállításai** → **AI-kép**

Állítsa a funkciót **Be** állapotra. A kiválasztott **Kép üzemmód** automatikusan az optimális felbontásra lesz állítva a tartalom jellemzői szerint egy mély tanulási módszeren alapuló algoritmus használatával.

- Kizárólag digitális műsorszórás, USB-tárolóeszközről származó videók és HDMI-videóbemenet esetében támogatott.
- Ha a **Kép üzemmód Játék** értékre van állítva, beállíthatja a **AI-kép** funkciót.

A képüzemmód finomhangolása

→ → **Kép** → **Kép mód beállításai**

Ez a funkció lehetővé teszi a kiválasztott képüzemmód részletes beállításainak elvégzését.

Háttérfény

A képernyő fényerejének szabályozása a háttérfény módosításával. 100-as érték esetén a legvilágosabb a képernyő.

- Csökkenti a **Háttérfény** mennyiségét az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- Az **Energiatakarékos üzemmód** (**Automatikus** / **Maximális energia megtakarítás**) beállításától függően előfordulhat, hogy a **Háttérfény** nem módosítható.
  Ez esetben navigáljon a következőhöz: → → **Kép** → **Energiatakarékos üzemmód**, majd állítsa azt **Ki** vagy **Minimális energia megtakarítás** beállításra.

OLED FÉNY

Az OLED panel fényerejének változtatásával beállítja a képernyő fényerejét.

Kontraszt

A képernyőn a sötét és világos részek kontrasztjának beállítása. 100-as érték esetén a legnagyobb a kontraszt.

Fényerő

A teljes képernyő fényerejét állítja be. 100-as érték esetén a legvilágosabb a

képernyő.

Élesség

A kép élességének beállítása. 50-es érték esetén a legélesebb és legtisztább a kép.

Szín mélység

A színek tónusának eltolása fel vagy le. 100-as érték esetén a legmélyebbek a színek.

Árnyalat

A színegyensúly beállítása a piros és a zöld szín között. 50-es piros érték esetén a legintenzívebb a piros. 50-es zöld érték esetén a legintenzívebb a zöld.

Színhőmérséklet

A színhőmérséklet beállítása hideg és meleg között.

- A beállítások csak az aktuálisan kiválasztott bemeneti módra érvényesülnek.
  Ha az aktuálisan beállított képernyőbeállításokat szeretné kiterjeszteni az összes bemeneti módra, válassza az **Alkalmazás minden bementre** lehetőséget.
- Az elérhető opciók a bemeneti jeltől és a kiválasztott képüzemmódtól függően eltérhetnek.
- A konfigurálható elemek modellfüggők.

A képüzemmód alaphelyzetbe állítása

⚙ → ⋮ → **Kép** → **Kép mód beállításai** → **Visszaállítás**

Ez az opció alaphelyzetbe állítja a képbeállításokat.

- Az egyes képüzemmódok külön-külön is visszaállíthatók az alaphelyzetbe. Válassza ki az alaphelyzetbe állítani kívánt képüzemmódot, és engedélyezze azt.

A speciális beállítási opciók megadása

⚙ → ⋮ → **Kép** → **Kép mód beállításai** → **Speciális Beállítások** / **Haladó Vezérlés**

Dinamikus kontraszt

A képernyő sötét és világos részei közötti eltérés korrigálása az optimális eredmény érdekében, a kép fényereje alapján.

Dinamikus tónusáthelyezés

Optimalizálja a kontrasztbeállításokat a HDR tartalom képfényessége alapján.

Dinamikus szín

A kép színének és színtelítettségének beállítása a kép színesebbé és élénkebbé tétele érdekében.

Preferált szín

A bőrtónus, a fű és az égbolt színének beállítása úgy, ahogy az Önnek tetszik.

Színskála

A megjelenítendő színskála kiválasztása. Állítsa a színskálát **Automatikus** beállításra a jelerősségnek megfelelően, vagy jelenítsen meg sokkal élénkebb és gazdagabb színeket a következő sorrendben: **Bővített** és **Széles**.

Szuperfelbontás

A felbontás beállítása, hogy az életlen és homályos képek tisztábbak legyenek.

Gamma

A kép középfényerejének beállítása.

Fehéregyensúly

A képernyő színeinek beállítása a meleg vagy hideg hatásért.

Színkezelő Rendszer

Ez akkor használatos, amikor szakértők ellenőrzik tesztmintával. Ezt hat színterület kiválasztásával állíthatja be (**Piros** / **Zöld** / **Kék** / **Ciánkék** / **Bíbor** / **Sárga**). Normál képek esetében előfordulhat, hogy a beállítások nem eredményeznek észrevehető színváltozást.

Maximális fényerő

Módosítsa a maximális fényerőt a maximális fényesség eléréséhez.

- Az elérhető opciók a bemeneti jeltől és a kiválasztott képüzemmódtól függően eltérhetnek.
- A konfigurálható elemek modellfüggők.

A képopciók beállítása

Zajcsökkentés

A feltűnő apró pontok eltávolítása a tisztább kép érdekében.

MPEG zajcsökkentés

A digitális videójelek előállítása során keletkező zaj csökkentése.

Sima gradáció

Csökkenti a kép hibáit, hogy az simább legyen.

Fekete szint

A képernyő fényerejének és kontrasztjának korrigálása a sötétség beállításával.

Valósághű mozi

Moziélmény biztosítása.

Szemkímélő funkció

A szem kímélése érdekében a képadatok alapján automatikusan beállítja a fényerőt és csökkenti a kép elmosódását.

- E funkció **Ki** állapotba kapcsolása megnövelheti az energiafogyasztást.

Helyi sötétítés

A kontrasztarány maximalizálása a világosabb részek világosabbá tételével és a sötétebb részek sötétebbé tételével.

- **Ki** : A Helyi fényerő szabályozás funkció kikapcsolása.
- **Alacsony képvezérlés** / **Közepes energia megtakarítás** / **Magas képvezérlés** : A kontrasztarány módosítása.

- E funkció **Ki** állapotba kapcsolása megnövelheti az energiafogyasztást.

TruMotion

A gyorsan mozgó képeket optimális képminőségben jeleníti meg.

- **Ki** : A **TruMotion** kikapcsolása.
- **Sima** : A gyorsan mozgó képek ellágyítása.

- **Élénk** : A gyorsan mozgó képek élesebbé tétele.
- **Felhasználó** : A **TruMotion** kézi beállítása.
  - **De-Judder** : A képernyő vibrálásának beállítására szolgál.
  - **De-Blur** : A mozgás közben jelentkező elmosódás csökkentésére szolgál.
  - **OLED Motion** / **Motion Pro** : Tegye élesebbé a gyorsan mozgó képeket a fényvezérlővel.

- A speciális beállítások csak **Felhasználó** módban módosíthatók.

AI-fényerő

Automatikusan kiigazítja a képernyő fényerejét a TV-készülék környezetében érzékelt fény függvényében.

- Az elérhető opciók a bemeneti jeltől és a kiválasztott képüzemmódtól függően eltérhetnek.
- A konfigurálható elemek modellfüggők.

A képernyőméret beállítása

⚙ → ⋮ → **Kép** → **Képarány Beállításai** → **Képarány**

16:9

16:9 képarányt jelenít meg.

Eredeti

A képarány módosítása 4:3-ra vagy 16:9-re, a bemeneti videojeltől függően.

Teljes szélesség

A tartalmakat megtekintheti teljes képernyőn is.
Vegye figyelembe, hogy a bizonyos jeltípusok esetén a kép torzulhat.

4:3

4:3 képarányt jelenít meg.

Függőleges Nagyítás

Az **Nagyítási Arány Beállítása** és az **Képernyő-pozíció Beállítása** funkciókkal állíthatja be a képernyő függőleges méretét és elhelyezkedését.

Minden Irányú Nagyítás

A **Nagyítási Arány Beállítása** és a **Képernyő-pozíció Beállítása** funkciókkal állíthatja be a képernyő vízszintes / függőleges / keresztirányú méretét és vízszintes / függőleges elhelyezkedését.

- A konfigurálható elemek modellfüggők.
- Ha külső eszközről hosszabb ideig tekint meg tartalmat, vagy ha a képernyőn állandó jelleggel szerepel egy szöveg (például a program neve), vagy ha 4:3 képarányt használ, számítania kell arra, hogy a kép beéghet.
- A rendelkezésre álló képernyőméretek a bemeneti jeltől függően eltérőek lehetnek.

Képernyő megtekintése a Levágás nélkül segítségével

→ ⋮ → **Kép** → **Képarány Beállításai** → **Levágás nélkül**

Ha **Be** állásba kapcsolja ezt a funkciót, a tartalmat a közvetített jelnek vagy a tartalom forrásának megfelelő képarányban tekintheti meg. Ha a képernyő széle nem tiszta, kapcsolja **Ki** állásba a funkciót.
Ha **Automatikus** módra van beállítva, a funkció váltakozik a **Be** vagy a **Ki** státusz között a videojelben található információnak megfelelően.

- A kiválasztható elemek az aktuális bemenet függvényében eltérhetnek.

Energiatakarékos üzemmód használata

→ ⋮ → **Kép** → **Energiatakarékos üzemmód**

Csökkenti az áramfogyasztást a képernyő fényerejének beállításával.

Automatikus

A TV érzékelője felismeri a környezet fényerejét, és automatikusan beállítja a képernyő fényerejét.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

Ki

Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolása.

Minimális energia megtakarítás / Közepes energia megtakarítás / Maximális energia megtakarítás

Az előre beállított Energiatakarékos üzemmód alkalmazása.

Képernyő ki

A képernyő ki van kapcsolva, csak hanglejátszás történik.
A képernyő visszakapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot a be- / kikapcsológombon és a hangerőgombon kívül.

- Ha **Energiatakarékos üzemmód** funkciót használ, akkor az kihat a TV fényerejére.

A Képteszt használata

⚙ → ⋮ → **Kép** → **Képteszt**

Legelőször indítsa el a Képtesztet, hogy ellenőrizze, megfelelő-e a videojel-kimenet, majd ellenőrizze, található-e hiba.
Ha a tesztképen nem található probléma, ellenőrizze a csatlakoztatott külső eszközt vagy a sugárzott jelet.

A Kényelmes Üzemmód a Szemnek funkció használata

⚙ → ⋮ → **Kép** → **További beállítások** → **Kényelmes Üzemmód a Szemnek**

A készülék úgy módosítja a színhőmérsékletet, hogy a kép kevésbé fárassza a szemet.

Be

A készülék módosítja a színhőmérsékletet.

Ki

A **Kényelmes Üzemmód a Szemnek** kikapcsolása.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

HDMI ULTRA HD Deep Colour

⚙ → ⋮ → **Kép** → **További beállítások** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

Amennyiben a bemenetre csatlakozó eszköz is támogatja a HDMI ULTRA HD Deep Colour funkciót, a kép élesebb lesz.
Ha azonban a készülék nem támogatja, előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik megfelelően.
Ebben az esetben módosítsa a készülék HDMI ULTRA HD Deep Color beállítását **Ki** értékre.

Támogatott képernyőfelbontás

- 8K : 8K, 60 Hz (4:2:0), 8K, 30 Hz (4:4:4, 4:2:2 és 4:2:0) támogatás
- 4K : 4K, 120 Hz (4:4:4, 4:2:2) támogatás
- Ki : 4K, 60 Hz (4:2:0) támogatás

Támogatott formátum: 4K, 8K

Felbontás	Képfrissítési gyakoriság (Hz)	Színmélység / Színárnyalat-mintavételezés		
		8 bit	10 bit	12 bit
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60 100 120	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]
		YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1)]
		RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1)]
7680 × 4320p	24 25 30	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]
		YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]
		YCbCr 4:4:4 [2)]	YCbCr 4:4:4 [2)]	-
		RGB 4:4:4 [2)]	RGB 4:4:4 [2)]	-
7680 × 4320p	50 60	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	-

1) Támogatott, ha a **HDMI ULTRA HD Deep Colour** beállítása **4K**.
2) Támogatott, ha a **HDMI ULTRA HD Deep Colour** beállítása **8K**.

- Csak annak a **HDMI IN**-nek a beállításait módosíthatja, amelyet éppen néz.
- Az egyes HDMI-portokhoz eltérő beállításokat adhat meg.
- Előfordulhat, hogy egyes 8K bemenetek/dekódoló szabványok nem támogatottak. Egy további eszközre lehet szükség egyes 8K szabványok támogatásához. A felskálázott és javított 8K képek a forrástartalmak szerint eltérnek.

Azonnali játékválaszok használata

⚙ → ⋮ → **Kép** → **További beállítások** → **Azonnali játékválaszok**

Állítsa az eszközhöz kapcsolódó HDMI-portot **Be** állapotra, így a játékra optimalizálva élvezheti a videojátékokat.
Ha azonban a készülék nem támogatja, előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik megfelelően.

- Állítsa a **HDMI ULTRA HD Deep Colour** funkciót **Be** állapotra, hogy a játékeszközhöz csatlakoztatott HDMI-csatlakozón engedélyezze az **Azonnali játékválaszok** funkciót.
- Csak akkor működik, ha a ⚙ → ⋮ → **Hang** → **Hang kimenet** opció beállítása **Belső TV hangszóró** / **TV-hangszóró** / **Audio kimenet (Analóg)** / **Vezetékes Fejhallgatók** / **Belső TV hangszóró + Vezetékes Fejhallgatók**. (A konfigurálható elemek modellfüggők.)
- Az **Azonnali játékválaszok** funkció indítását követően a videó ideiglenesen villoghat.
- Ha a funkciót **Be** állapotra állítja, módosíthat egyes videóbeállítási elemeket.

Sötét területek finomhangolása

⚙ → ⋮ → **Kép** → **További beállítások** → **Sötét területek finomhangolása**

Beállíthatja a sötét területek fényerejét az **Azonnali játékválaszok** lehetőség **Be** elemével.

- Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott számítógép vagy játékkonzol funkcióitól vagy beállításaitól függően nem működik megfelelően.

Az OLED képernyő beállítása

⚙ → ⋮ → **Kép** → **További beállítások** → **OLED Panelbeállítások**

Az **OLED Panelbeállítások** opcióval javíthatja a képbeégésből adódó képminőségi hibákat, melyek akkor jelentkeznek, ha a készülék hosszabb időn keresztül be van

kapcsolva.

Pixelfrissítő

A funkció kalibrálással megszünteti a problémákat, amelyek akkor léphetnek fel, ha a tévékészüléket hosszú ideig nem kapcsolták be.
A kalibráció legalább egy órát igényel.

- **INDÍTÁS, HA A TV KI VAN KAPCSOLVA** : Nyomja meg a tévékészülék be- / kikapcsológombját, ha már nem nézi a műsort. Elindul a **Pixelfrissítő** funkció.
- **INDÍTÁS MOST** : A tévékészülék azonnal kikapcsol, és elindul a **Pixelfrissítő** funkció. Ha a művelet befejeződött, a tévékészülék automatikusan visszakapcsol.

- Ha visszakapcsolja a tévékészüléket, a **Pixelfrissítő** művelet leáll.

Képernyőváltás

Ez az opció bizonyos időközönként enyhén megmozdítja képernyőt, ezáltal megakadályozva a képbeégés kialakulását.

Logó fényességének beállítása

Állítsa be a tartalmon belüli statikus képek (pl. emblémák) fényerejét, korrigálva a potenciális képminőség-problémákat.

Hang

Dolby Atmos

⚙ → ⋮ → **Hang** → **Dolby Atmos**

A Dolby Atmos a hangobjektumok meglétének elvén alapul. Minden hang lekeverhető egyetlen hangelemként, amelyet a funkció függetlenül helyez el a háromdimenziós térben.
Az Ön új LG TV-je a legújabb Dolby Atmos hangtechnológiával van ellátva. A Dolby Atmos mozgó, a néző körül hullámzó hangot hoz létre a TV-hangszórók segítségével, így páratlan hangélményt kínál.

A menü be- / kikapcsoló gombként funkcionál, az alapértelmezett értéke az **Be**. A **Dolby Atmos** hatása csak a Dolby Atmos tartalmakra vonatkozik. (A menü **Be** állásban.)

- Bizonyos Dolby Atmos tartalmakat nem tud lejátszani.

A AI-hang használata

→ → Hang → AI-hang

Optimális hangot és realisztikus surround hatást biztosít mesterséges intelligencia használatával a tartalomnak megfelelően. Ez a beállítás csak a TV hangszóróhoz elérhető.
Kattintson a **Be** lehetőségre a listában a mód aktiválásához.

- Ha a funkciót **Be** állapotra állítja, manuálisan beállíthatja a **Hang mód** opciót.
- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

Hang Mód Beállításai

→ → Hang → Hang Mód Beállításai

Hang mód

Mindegyik műfajhoz beállíthatja a legmegfelelőbb hangüzemmódot.

- **Eredeti** : Optimális hangzást nyújt minden típusú tartalomhoz.
- **Színház** : Optimális hangzást nyújt a mozifilmekhez.
- **Tiszta Hang III** : Fokozza a hang tisztaságát.
- **Sport** / **Labdarúgás** / **Cricket** : Optimális hangzást nyújt a sportokhoz.
- **Zene** : Optimális hangzást nyújt zenéhez.
- **Játék** : Optimális hangzást nyújt a játékokhoz.

Balansz

Beállíthatja a bal és jobb hangszórók hangerejét.

DTS Virtual:X / Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / ULTRA Surround / ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Lenyűgöző hangzáskép virtuális többcsatornás térhangzással.

- Ez a funkció akkor engedélyezhető, ha a **Hang mód Eredeti** lehetőségre van állítva.
- A **Dolby Atmos** rendszert támogató típusok esetében a **Dolby Atmos** funkciót kapcsolja **Ki**.

Dolby Surround

Dolby Surround térhatást adhat az általános (nem Dolby Atmos) tartalmakhoz, ha a **Dolby Surround** menüt **Be** helyzetbe állítja. (Hasonlít a Dolby Atmos funkcióhoz.)

Ha szeretne háromdimenziós térhangzást adni az általános (nem Dolby Atmos) tartalmakhoz, kapcsolja be a **Dolby Surround** funkciót.
A **Dolby Surround** funkció használatához be kell kapcsolni a **Dolby Atmos** funkciót is.

Hangszínszabályozó

A kívánt hangzást közvetlenül az equalizer beállításával is elérheti.
(100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz)

- Ez a funkció akkor engedélyezhető, ha a **Hang mód Eredeti** lehetőségre van állítva.

Visszaállítás

Lehetőség van a hanghatások beállításainak gyári beállításokra történő visszaállítására.

- Ez a funkció akkor engedélyezhető, ha a **Hang mód Eredeti** lehetőségre van állítva.

- A konfigurálható elemek modellfüggők.

Hangkimenet beállítása

⚙ → ⋮ → **Hang** → **Hang kimenet**

- Amikor az **Azonnali játékválaszok** lehetőséget **Be** lehetőségre állítják, hangkésleltetésre kerülhet sor, amennyiben a **Hang kimenet** lehetőség a következők egyikére van állítva: **Bluetooth** / **WiSA hangszórók** / **Optikai** / **HDMI ARC**.
  Váltson a **Belső TV hangszóró** vagy módosítsa a ⚙ → ⋮ → **Hang** → **További beállítások** → **HDMI-bemeneti hangformátum** beállítást **PCM** lehetőségre.

Belső TV hangszóró

A hang lejátszása a tévé hangszóróin keresztül történik.

Optikai

A készülék optikai digitális hangkimeneti portjához **Optikai** hangszinkronizáló megoldást támogató audioeszközt csatlakoztatva jobb minőségben és még kényelmesebben élvezheti TV-készüléke hangját.

- Csak optikai digitális porttal rendelkező típusokon áll rendelkezésre.
- Néhány eszköz esetében a hangerőt beállíthatja a TV távirányítójával.
- Beállíthatja a következőket: **Digitális hangkimenet** (**Automatikus** / **Áthaladás** / **PCM**) és LG Sound Sync (**Be** / **Ki**).

HDMI ARC

A TV hanglejátszása történhet egy a **HDMI (ARC)** porton keresztül csatlakoztatott külső audioeszközön is.

- Válassza a **HDMI ARC** lehetőséget a SIMPLINK automatikus bekapcsolásához. Ha a SIMPLINK ki van kapcsolva, a kimeneti hangszóró-beállítások automatikusan visszaállnak az alapértelmezett beállításokra, a megszakítás nélküli hangkimenet érdekében.
- Beállíthatja a következőket: **Digitális hangkimenet** (**Automatikus** / **Áthaladás** / **PCM**) és **eARC** (**Be** / **Ki**).

Digitális hangkimenet

Beállíthatja a **Digitális hangkimenet** jellemzőit.

- Ezek a beállítások csak akkor érhetők el, ha a(z) **Optikai** / **HDMI ARC** lehetőség van kiválasztva.
- Az **Áthaladás** engedélyezését követően előfordulhat, hogy a hanghatások nem jelennek meg.
- A kodek kimenet egy eszközzel eltérhet a bemeneti jelektől.

	Hangbemenet	Digitális hangkimenet
PCM	Mind	PCM
Automatikus / **Áthaladás**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (Kizárólag HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Be) TrueHD[1)]
	HE-AAC	Dolby Digital

DTS	DTS
DTS Express	DTS
DTS-HD MA	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI ARC eARC Be) DTS-HD[1)] / DTS

1) Akkor támogatott, ha a **Digitális hangkimenet Áthaladás** lehetőségre van állítva és a HDMI a kiválaszott bemenet típusa.

- Dolby TrueHD , eARC : Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

Bluetooth

Vezeték nélküli Bluetooth audioeszköz vagy Bluetooth headset csatlakoztatásával jobb minőségben és még kényelmesebben élvezheti TV-készüléke hangját.

- Ha a közelmúltban csatlakoztatott olyan eszközt, melynek hangsugárzója támogatja az LG Sound Sync funkciót, a készülék kísérletet fog tenni az automatikus csatlakozásra.
- Az LG Sound Sync eszközök automatikusan megpróbálnak csatlakozni a nemrég használt eszközökhöz, amikor bekapcsolja a TV-t.
- Olyan LG audioeszköz csatlakoztatását javasoljuk, mely támogatja az LG Sound Sync funkció használatát LG TV vagy LG Sound Sync üzemmódban a készüléken.
- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.
- A csatlakoztatott eszközök vagy a csatlakoztatható eszközök listájának megtekintéséhez nyomja meg az **Eszköz kiválasztása** gombot.
- Bizonyos Bluetooth eszköz hangerejét a TV-készülék távirányítójával is beállíthatja.
- Amennyiben az eszközt nem sikerül csatlakoztatnia, ellenőrizze azon eszköz tápellátását, amelyhez csatlakozni szeretne, illetve ellenőrizze, hogy az audioeszköz megfelelően működik-e.
- A Bluetooth-os eszköz típusától függően előfordulhat, hogy az eszköz nem csatlakozik megfelelően, illetve rendellenesen működik, pl. a kép és a hang nem lesz szinkronban egymással.
- A hang szakadozhat, illetve a hangminőség alacsonyabb lehet, ha:
  - a Bluetooth-eszköz túlságosan messze van a TV-készüléktől;
  - akadályok találhatók a Bluetooth-eszköz és a TV-készülék között; vagy
  - egyéb rádiójeleket kibocsátó eszközökkel együtt használja azt, pl. mikrohullámú sütő vagy vezeték nélküli LAN.

- Ha a **Kép üzemmód** lehetőség **Játék** állásba van állítva, és a **Hang kimenet** lehetőség **Bluetooth** állásba van állítva, a **Kép üzemmód** a következőre módosul: **Eredeti**.

WiSA hangszórók

Vezeték nélkül csatlakoztathatja a TV-t WiSA vezeték nélküli adattovábbító technológiát használó hangszórókhoz (**WiSA hangszórók**) a kiváló hangminőség érdekében. Válassza ki az **ESZKÖZLISTA** lehetőséget a **WiSA hangszórók** részletes beállításainak módosításához.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.
- A WiSA hangszórók használatához csatlakoztatnia kell az exkluzív adaptert.
- A WiSA Dongle és a WiSA hangszóró közötti kapcsolódási problémák vezeték nélküli interferenciával rendelkező környezetben fordulhatnak elő. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a hangszóró gyártójával.
- A WiSA által engedélyezett termékek vásárlásával kapcsolatos további információért látogasson el a www.wisaassociation.org weboldalra.

Audio kimenet (Analóg) / Vezetékes Fejhallgatók

Válasszon a **Vezetékes Fejhallgatók** vagy **Audio kimenet (Analóg)** lehetőségek közül, hogy a csatlakoztatott eszköz alapján optimalizálja a hangkimenetet.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.
- Ha vezetékes fejhallgatót csatlakoztat a bekapcsolt tévéhez, a tévé automatikusan érzékeli a fejhallgatót, és azon keresztül szólaltatja meg a hangot.

Hang lejátszása egyidejűleg a tévékészülék beépített hangszóróin és külső audioeszközön keresztül.

A hangot párhuzamosan több eszközön is le lehet játszani.

Belső TV hangszóró + optikai

Az audio lejátszása párhuzamosan történik a tévé beépített hangszóróin keresztül és a digitális optikai hangkimeneti porthoz csatlakoztatott audioeszközön keresztül.

Belső TV hangszóró + Vezetékes Fejhallgatók

Az audio lejátszása párhuzamosan történik a következőkön keresztül: tévé beépített hangszórója és **Vezetékes Fejhallgatók**.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.
- Ha vezetékes fejhallgatót csatlakoztat a bekapcsolt tévéhez, a tévé automatikusan érzékeli a fejhallgatót, és azon keresztül szólaltatja meg a hangot.

A AI akusztikus hangolás használata

→ → Hang → AI akusztikus hangolás

A **AI akusztikus hangolás** funkcióval és a Magic távirányító mikrofonjával beazonosíthatja a tévékészülék elhelyezkedését, így a környezethez igazíthatja a készülék hangzását.
Miután az előzetes azonosítás megtörtént, kiválaszthatja a kívánt audio módot.

Új Hangbeállítás Indítása

A hangoptimalizálást kezdheti a tévékészülék helyének beazonosításával.

Ki

Ez az opció letiltja a **AI akusztikus hangolás** használatát.
Ez a beállítás mindenféle módosítás nélkül a készülék alapértelmezett hangbeállítását használja.

Eredeti

Ez az opció a **AI akusztikus hangolás** által módosított hangbeállítást normál üzemmódba állítja.
Ez tiszta és természetes hanghatást eredményez.

Mélyhangkiemelés

Ez az opció a **AI akusztikus hangolás** által módosított hangbeállításnál kiemeli a mély hangokat.

Magashang-kiemelés

Ez az opció a **AI akusztikus hangolás** által módosított hangbeállításnál kiemeli a magas hangokat.

- Könyvtárinál magasabb zajszint esetén (30–40 dBA felett) azt tanácsoljuk, hogy 3 méteren belülre helyezze.
- A funkció nem minden esetben működik megfelelően

  · A háttérzaj 40 dBA felett túl erős.

  · A TV és a mozgásérzékelős távirányító távolsága 5 méter vagy több.

A Hangteszt elvégzése

→ → **Hang** → **Hangteszt**

Indítsa el a Hangtesztet, hogy ellenőrizze, megfelelő-e a hangjel-kimenet, majd ellenőrizze, található-e hiba.
Ha a teszt elvégzésekor nem található probléma, ellenőrizze a csatlakoztatott külső eszközt vagy a sugárzott jelet.

- A hangteszt csak a TV belső hangszóróján keresztül lehetséges.

A Hang mód beállítása

→ → **Hang** → **További beállítások** → **Hangerő mód**

Automatikus hangerő

Állítsa a **Be** opcióra. Ez automatikusan beállítja a hangerőt a különböző műsorszórókhoz, így a műsorokat mindig a kívánt hangerőn hallgathatja, csatornaváltás után is.

Hangosítás mértéke

Az **Alacsony képvezérlés** / **Közepes energia megtakarítás** / **Magas képvezérlés** hangosítási mértékek közül választhat. A magasabb értékek növelik a hangerőt.

DTV Hangbeállítás

→ → **Hang** → **További beállítások** → **Digitális TV hangbeállítása**

Ha a bemeneti jel többféle hangtípust tartalmaz, akkor ennek a funkciónak a használatával kiválaszthatja a megfelelőt.

Az **Automatikus** opcióban a keresési sorrend HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG, a hangot pedig az első talált hangformátumban játssza le.

- A következő keresési sorrend az országtól függően változhat : HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Ha a választott hangformátum nem támogatott, a kimenethez használhat más hangformátumot.
- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

Az AV szinkronizálás beállítása

→ → **Hang** → **További beállítások** → **LG Sound Sync beállítása**

Szinkronba állítja a hangszóró hangját.
Minél közelebb van a (+)-hoz, annál lassabb lesz az audiokimenet.

A **Bypass** opció választása esetén a hang elcsúszása nélkül történik az adásjelek vagy a külső eszközről érkező hang közvetítése. Előfordulhat, hogy a készülék hamarabb sugározza a hangot, mint a képet, mivel időbe telik, amíg a TV feldolgozza a videobemenetet.

HDMI-bemeneti hangformátum

⚙ → ⋮ → **Hang** → **További beállítások** → **HDMI-bemeneti hangformátum**

Beállíthatja az egyes HDMI-bemenetek hangformátumát. Ha a HDMI-porton keresztül továbbított hang nincs szinkronban, állítsa be **PCM** értékre.

Csatornák

Automatikus csatornabeállítás

⚙ → ⋮ → **Csatornák** → **Csatorna hangolása** (**Csatornahangolás és Beállítások**) → **Automatikus hangolás**

Automatikus csatornahangolás.

01 Válassza ki az országot, ahol a TV-készüléket használja. A csatornabeállítások a kiválasztott országnak megfelelően változnak.

02 Indítsa el az **Automatikus hangolás** funkciót.

03 Válassza ki a használni kívánt bemeneti forrást.

04 Állítsa be az Automatikus beállítás funkciót a képernyőn megjelenő utasítások alapján.

- Ha a bemeneti forrás nem csatlakozik megfelelően, előfordulhat, hogy a csatornaregisztráció nem működik.
- Az **Automatikus hangolás** funkció csak az éppen sugárzott csatornákat érzékeli.
- Ha a **Biztonság** funkció aktív, egy előugró ablak jelenik meg és kéri a jelszót.

A kábelbeállítások megadása

Egy csatorna keresése TELJES beállításban hosszú időt vehet igénybe.
A következő értékek szükségesek az elérhető csatornák gyors és hibátlan kereséséhez.

A leggyakrabban használt értékek „alapértelmezettként” vannak megadva.
A konfigurálható elemek **Típus**.

Frekvencia (kHz)

Egy felhasználó által meghatározott frekvencia megadása.

Mintavételezés (kS/s)

Az a sebesség, melynek használatával egy eszköz, például egy modem jeleket küld a csatornának.

Moduláció

Audio- vagy videojelek feltöltése a vivőfrekvenciára.

Hálózati azonosító

Az egyes felhasználókhoz hozzárendelt egyedi azonosító.

Induló frekvencia (kHz)

Egy, a felhasználó által meghatározott kezdő frekvenciatartomány meghatározása.

Befejező frekvencia (kHz)

Egy, a felhasználó által meghatározott záró frekvenciatartomány meghatározása.

A műholdbeállítások megadása

Műholdvevők hozzáadása / törlése / beállítása, igény szerint.

- Ha a csatorna üzemmód beállítása Műhold

Műhold

Válassza ki a kívánt műholdvevőt.

Műholdvevőfej frekvencia

Válasszon a következő értékek közül: 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. A 9750/10600, 9750/10750 (MHz) érték kiválasztása esetén a **22 kHz tónus** beállítás nem áll rendelkezésre. Ha nincs a felsorolásban a kívánt LNB-frekvencia, válassza a Felhasználó beállítást, és adja meg a frekvenciát manuálisan.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

Transzponder

Válassza ki a behangolni kívánt transzpondert.

22 kHz tónus

A 22kHz tónus használatakor válassza a 22 kHz vagy a 0 Hz beállítást. A **22 kHz tónus** funkcióban az Unicable és a Motor típusa beállítás nem működik.

LNB áram

Az LNB tápegységének bekapcsolásához válassza a **Be** beállítást Ha a **Ki** beállítást választja, a **Motor típusa** beállítás nem működik.

DiSEqC

A DiSEqC használatakor válasszon egyet az A-D / ToneA-B beállítások közül. A **DiSEqC** funkcióban az Unicable és a Motor típusa beállítás nem működik.

Unicable

A szinkronizálás funkció használatához válassza ki a Be lehetőséget, majd az **Unicable beállítások** menüpontban válasszon az Unicable lehetőségek közül. Az Unicable bekapcsolását követően a **22 kHz tónus**, **DiSEqC** és **Motor típusa** funkciók nem működnek.

Motor típusa

A motor használatához a Motor típusa funkción belül, a Motor beállítások menüpontban válassza ki a használni kívánt motort. A motor bekapcsolását követően a **22 kHz tónus**, **DiSEqC** és **Unicable** funkciók nem működnek.

- Ha a műholdvevő értékét egyéb értékre állítja, akkor a transzpondert a transzponder szerkesztése funkcióval kell beállítani.
- A 22kHz Tone és DiSEqc funkciók kiválasztása esetén a felhasználó feladata a csatlakoztatás, a képernyőmenün látható helyzetnek megfelelően.
- Műholdvevő törlése esetén a Műhold funkcióban tárolt összes csatorna is törlődik.

A motorbeállítások megadása

DiSEqC 1.2 : A motor vezérlése a műholdvevő antenna helyzetének megváltoztatásához.

Vezetés iránya

Állítsa be a motor mozgatásának kívánt irányát.

Vezetés mód

Két beállítás áll rendelkezésre: Lépés és Folyamatos.

- Lépés : A motor a beállított értéknek megfelelően mozdul el (1 és 128 közötti érték).
- **Folyamatos** : A motor folyamatosan mozog a Stop gomb megnyomásáig.

Tesztelje a transzpondert

Állítsa be a behangolni kívánt tesztelési transzponder értéket.

Limit beállítása

Állítsa be a motor mozgását keleti vagy nyugati irányra, ha egy irányra kívánja korlátozni a mozgatást.

- Be : A Nyugat, illetve Kelet beállítással korlátozhatja a mozgatást az aktuális irányra.
- Ki : Törölhető a beállított korlátozás.

ÁLLÍTSA VISSZA 0-RA

A motor alaphelyzetbe forgatása.

USALS : Az aktuális helyzet beállítása (hosszúsági / szélességi fok).

A Kézi hangolás funkció használata

→ → **Csatornák** → **Csatorna hangolása** (**Csatornahangolás és Beállítások**) → **Kézi hangolás**

A csatornák kézi hangolása és az eredmény elmentése.
Digitális sugárzás esetén ellenőrizhető a jelerősség és a jel minősége.

Transzponder szerkesztése

→ → **Csatornák** → **Csatornahangolás és Beállítások** → **Transzponder szerkesztése**

Hozzáadhat / módosíthat / törölhet egy transzpondert.

- Ha a csatorna üzemmód beállítása Műhold
- Ha a rendszer üzemeltetője biztosítja a „felhasználói kezdőképernyő TP szerkesztése” funkciót, ikon jelenik meg a képernyőn.
  Így a gomb segítségével a kívánt **Transzponder** állítható be a kezdőképernyőre.

(Ez a funkció csak bizonyos szolgáltatók esetén érhető el.)

Regionális program

→ → **Csatornák** → **Csatorna hangolása** (**Csatornahangolás és Beállítások**) → **Regionális program**

Adja meg a regionális programot majd nézze azt.

- Csak Ausztriában
- Ha a csatorna üzemmód beállítása Műhold
- A **Műhold** Műholdvevő szolgáltatáskezelőjének opciójának beállításához válassza ki az **AKTIV** lehetőséget.
- A **Regionális program** engedélyezéséhez állítsa a Szolgáltatáskezelőt **AKTIV** módba.
- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

Csatornalista Frissítése

→ → **Csatornák** → **Csatornahangolás és Beállítások** → **Csatornalista Frissítése**

Ha a Csatorna üzemmód beállítása Kábel

Ez a funkció az ország műsorszórási körülményei alapján frissíti a módosított Csatornalista adatait.
A frissítés után a Csatornalista módosítható. Ha nem kíván rajta módosítani, válassza az **Ki** lehetőséget.

Ha a csatorna üzemmód beállítása Műhold

A módosított csatornalista adatainak frissítése az ország műsorszórási körülményei és a műholdvevők alapján.
A funkció a TV-készülék minden egyes kikapcsolása során frissíti a csatornalistát. A frissítés után a Csatornalista megváltoztatható. Ha nem kíván rajta módosítani, válassza az **Ki** lehetőséget.

Ha a Csatorna üzemmód beállítása Antenna

Ez a funkció az ország műsorszórási körülményei alapján frissíti a módosított Csatornalista adatait.
A funkció a tévékészülék kikapcsolása során frissíti a csatornalistát. A frissítés után a Csatornalista megváltoztatható. Ha nem kíván rajta módosítani, válassza az **Ki** lehetőséget.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

A Jelteszt funkció használata

→ → **Csatornák** → **Csatorna hangolása** (**Csatornahangolás és Beállítások**) → **Jelteszt**

A MUX és a szolgáltatás adatainak stb. megjelenítése.

- A Jelteszt opció csak az Antenna és a Kábel lehetőségeknél jelenik meg.
- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.


Csatornák szerkesztése

Szerkesztheti a kiválasztott csatornákat a tárolt csatornák közül, vagy hozzáadhatja / eltávolíthatja őket a Kedvenc csatornák közül.

Az „Összes csatorna” lista szerkesztése

→ → **Csatornák** → **Csatornakezelő** → **Összes program szerkesztése**

Zárolhatja vagy feloldhatja az egyes csatornákat a tároltak közül, vagy beállíthatja, hogy csatornaváltásnál át legyenek ugorva.

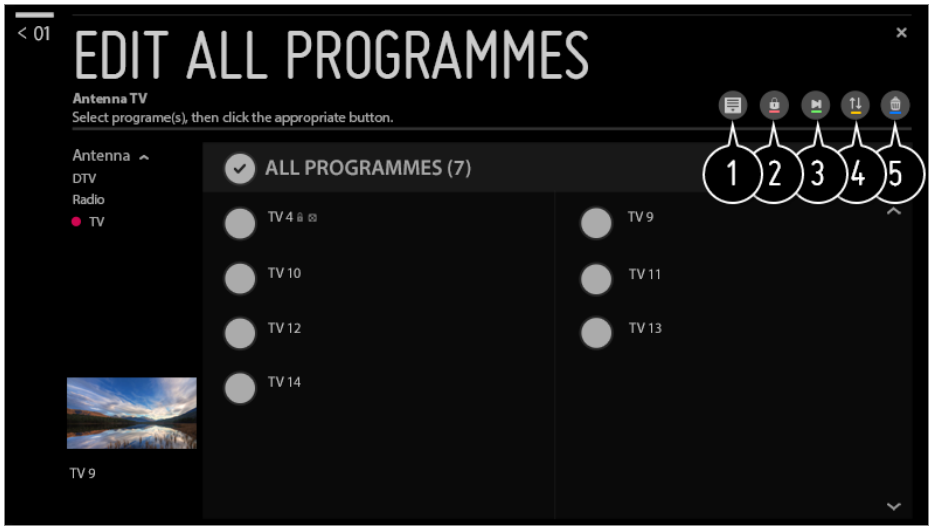

❶ Sorba rendezés beállítása.

❷ Kiválasztott csatornák lezárása vagy feloldása.

❸ A kiválasztott csatornák átugrásának beállítása, vagy az előzetesen beállított csatornák átugrásának kikapcsolása.

❹ : A kiválasztott csatornák mozgatása.
: A kiválasztott csatornák számának módosítása.


❺ : A kiválasztott csatornák számának módosítása.
: A kiválasztott csatornák törlése.

- A beállítások a sugárzott jeltől függően eltérőek lehetnek.
- Azoknál a készülékeknél, amelyek támogatják a műholdas műsorokat, az **Műholdas Csat. Szerk. (Spec.)** menüben kezelheti a műholdas csatornákat.

A „Kedvenc csatornák” lista szerkesztése

→ → **Csatornák** → **Csatornakezelő** → **Kedvencek szerkesztése**

Hozzáadhatja / törölheti a kívánt csatornákat a Kedvenc csatornák közül, megváltoztathatja a kiosztásukat stb.

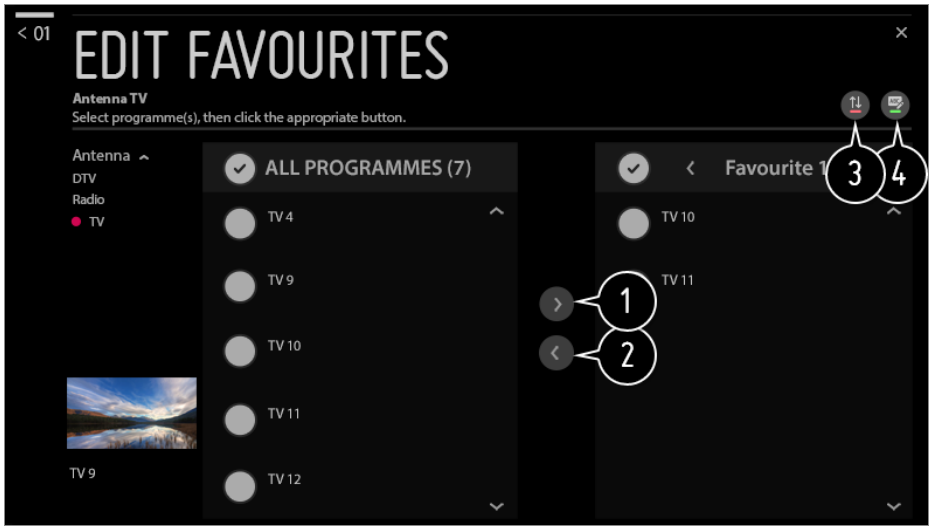

❶ Választott csatornák Kedvenc csatorna listához való hozzáadása.

❷ Törlés a Kedvenc csatornák közül.

❸ Válasszon ki egy vagy több csatornát a Kedvenc csatornák listájáról, nyomja meg az gombot, majd válassza ki az áthelyezés célhelyét. A kiválasztott csatornák áthelyezésre kerülnek a kiválasztott helyre.

❹ A Kedvenc csatornák lista nevének módosítása.

Többféle beérkező jel

→ → **Csatornák** → **Többféle beérkező jel**

A különböző szögben felvett adásokat az Ön által választott szögben tekintheti meg TV-készülékén.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

Mi az a HbbTV?

A HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) egy új műsorszórási szabvány, mely lehetővé teszi, hogy a sugárzott TV csatornához tartozó szuper-teletext típusú szolgáltatások a csatlakoztatott Smart TV készüléken szélessávú online szolgáltatásokkal egészüljenek ki vagy azokhoz kapcsolódjanak.
A részletekért lásd a **Élvezze a TV-műsort** → **HbbTV** fejezetet a **Felhasználói segédlet**.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

Az adatrögzítő szolgáltatás

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználó válasszon az MHEG[1] (digitális teletext) és a teletext között, amennyiben mindkettő elérhető.
Ha csak az egyik szolgáltatás érhető el, akkor a beállításoktól függetlenül az MHEG vagy a Teletext szolgáltatás lesz aktív.
A részletekért lásd a **Élvezze a TV-műsort** → **Adat szolgáltatás** fejezetet a **Felhasználói segédlet**.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

Mi az a CI Információ?

Ez a funkció lehetővé teszi egyes kódolt szolgáltatások (fizetős adások) megtekintését.
A részletekért lásd a **Élvezze a TV-műsort** → **CI-adatok** fejezetet a **Felhasználói segédlet**.

CI jelszó mentése

→ → **Csatornák** → **CI jelszó mentése**

Írja be a PIN-kódot a **CI jelszó mentése** mezőbe. A megadást követően nem kell megadnia a PIN-kódot.

- A **CI jelszó mentése** elemet akkor láthatja, amennyiben egy olyan CI CAM (Conditional Access Module) helyez be, amely támogatja a PIN-kódot.
- Amennyiben a CI CAM rendelkezik PIN-kóddal, azt a **CI jelszó visszaállítása** résznél tekintheti meg.

Csatornák másolása

→ → **Csatornák** → **Csatornák másolása**

Exportálja a TV csatornalista-adatait egy csatlakoztatott USB-s eszközre, vagy

importálja be a TV csatornalista-adatait egy csatlakoztatott USB-s eszközről.

- Műholdvevős típusok esetén

Internetcsatorna nézése

Ezzel a szolgáltatással valós idejű műsorokat nézhet az interneten.
A **LG Channels** szolgáltatásban új internetcsatornákkal kapcsolatos információkat tekinthet meg, valamint kezelheti a kedvenc csatornáit.

A részletekért lásd a **Élvezze a TV-műsort** → **Internetcsatorna nézése (LG Channels)** fejezetet a **Felhasználói segédlet**.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

Kapcsolat

A TV nevének beállítása

⚙ → ⋮ → **Kapcsolat** → **TV neve**

A képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével megadhatja, hogy a hálózaton milyen névvel jelenjen meg a smart TV.

- Az angol ábécé betűit használva legfeljebb 25 karakter hosszúságú szöveg adható meg.

Vezetékes hálózat beállítása

⚙ → ⋮ → **Kapcsolat** → **Vezetékes kapcsolat (Ethernet)**

Vezetékes kapcsolat létrehozása esetén a TV automatikusan csatlakozik a hálózatra.
A hálózat csatlakozási beállításainak megváltoztatásához válassza a **Szerkesztés** lehetőséget.

- Az IPv6-beállítás nem támogatja a **Szerkesztés** opciót.

Vezeték nélküli hálózat beállítása

⚙ → ⋮ → **Kapcsolat** → **Wi-Fi kapcsolat**

Ha a TV be van állítva vezeték nélküli hálózat használatára, lehetőség van az elérhető internetes hálózatok megkeresésére és az azokra történő csatlakozásra.

Rejtett vezeték nélküli hálózat hozzáadása

Ha közvetlenül beírja a hálózat nevét, megadhat vezeték nélküli hálózatot.

Csatlakozás WPS PBC segítségével

Kapcsolódás a PBC-kompatibilis vezeték nélküli hozzáférési ponton lévő gomb megnyomásával.

Csatlakozás WPS PIN segítségével

Kapcsolódás a vezeték nélküli hozzáférési pont PIN kódjának a hozzáférési pont honlapján történő beírásával.

Speciális Wi-Fi Beállítások

Ha közvetlenül beírja a hálózati információkat, megadhat vezeték nélküli hálózatot.

- Az IPv6-beállítás nem támogatja a **Szerkesztés** opciót.

Univerzális távirányító használata

→ ⋮ → **Kapcsolat** → **Univerzális távirányító**

Ezzel a funkcióval könnyedén beállíthatja a TV és a külső eszközök közötti kapcsolatot. Kövesse az **Univerzális távirányító** alkalmazásban szereplő útmutatást.

A Mobil TV Be szolgáltatás használata

→ ⋮ → **Kapcsolat** → **Mobil TV Be**

Ha a **Bekapcsolás Wi-Fi-n keresztül** vagy a **Bekapcsolás Bluetooth-on keresztül** beállítás értéke **Be**, tévékészülékét bekapcsolhatja a **Mobil TV Be** funkciót támogató alkalmazásokkal, vagy megjelenítheti az alkalmazás képét a tévéképernyőn.

- A TV-nek csatlakoznia kell egy hálózathoz.
- A TV-nek és a használni kívánt eszköznek egyazon hálózatra kell csatlakoznia.
- A **Bekapcsolás Wi-Fi-n keresztül** funkció csak olyan okoseszközön található alkalmazással használható, amely támogatja ezt a funkciót.
- A **Bekapcsolás Bluetooth-on keresztül** funkció csak bizonyos LG Electronics okostelefonokkal használható.
- A TV-nek bedugva kell lennie.
- Az első csatlakoztatáskor bizonyosodjon meg róla, hogy a használni kívánt eszköz készen áll a csatlakozáshoz.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

Screen Share-beállítások

→ → **Kapcsolat** → **Screen Share-beállítások**

A **Párosítási Előzmények törlése** lehetőség megnyomásával törölheti a TV-hez a Screen Share funkcióval csatlakoztatott eszközök kapcsolatát.

Hajtsa végre a HDMI-eszközbeállítások funkciót

→ → **Kapcsolat** → **HDMI-eszközbeállítások**

A TV-hez HDMI-kábellel csatlakoztatott eszközök információinak csatolásával a TV távirányítójával irányíthatja ezeket az eszközöket.

Automatikus eszközfelismerés

Automatikusan beállítja, hogy a HDMI-n keresztül csatlakoztatott eszközöket Ön a Magic Remote távirányítóval irányíthassa.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

A tévé távirányítójával kényelmesen működtetheti és vezérelheti a HDMI-n keresztül csatlakoztatott különféle multimédiás eszközöket.
A részletekért lásd a **A TV vezérlése** → **SIMPLINK (HDMI-CEC)** fejezetet a **Felhasználói segédlet**.

Automatikus tápszinkronizálás

Állítsa az **Automatikus tápszinkronizálás** opciót **Be** vagy **Ki** állapotra. Ha az Auto tápszinkronizálás **Be** állásban van, a SIMPLINK-láncba fűzött eszköz bekapcsoláskor a tévé is bekapcsol. A tévé kikapcsolásakor az eszköz is kikapcsol.

- A konfigurálható elemek modellfüggők.

Hivatkozás a Hangvezérlést támogató eszközökről

→ → **Kapcsolat** → **Hivatkozás a Hangvezérlést támogató eszközökről**

Beállítja, hogy Ön a csatlakoztatott eszközhöz beszélve irányíthassa a TV-t nagyobb távolságból.

- A konfigurálható elemek modellfüggők.

Általános

Nyelvi beállítások konfigurálása

→ ⋮ → **Általános** → **Nyelv (Language)**

Beállíthatja, hogy milyen nyelven jelenjen meg a menü, és hogy milyen nyelven szóljanak a digitális műsorok.

Menü nyelve (Menu Language)

Beállíthatja, hogy milyen nyelven jelenjen meg a menü. A beszédfelismerés nyelve automatikusan a menühöz kiválasztott nyelvre lesz állítva.

- A beszédfelismerés kizárólag néhány modellen érhető el.

Hang elsődleges nyelve / Hang másodlagos nyelve

Beállíthatja, hogy milyen nyelven szóljanak azok a digitális műsorok, amelyek több hangsávot is tartalmaznak.
Abban az esetben, ha egy adott műsor csak egyetlen hangsávot tartalmaz, az alapértelmezett hangcsatorna lesz kiválasztva.

- Digitális adás esetén alkalmazható.

Billentyűzet nyelvei

A képernyőn megjelenő billentyűzet nyelvének beállítása.

A teletext használata

A Teletext nyelvének beállítása.
A részletekért lásd a **Élvezze a TV-műsort** → **TELETEXT** fejezetet a **Felhasználói segédlet**.

- Csak digitális módban

A hely beállítása

→ ⋮ → **Általános** → **Hely**

Lehetőség van a Smart TV helybeállításának módosítására.

Cím beállítása

Beállíthatja a TV **Régió** és **Város** paraméterét.

Műsorszórás országa

Beállíthatja, hogy mely országban található a TV.

Szolgáltatási terület irányítószáma

Ez a funkció a TV sugárzási helyének az irányítószám beírásával történő megadására használható.

LG szolgáltató ország

Ha nem a **Automatikus beállítás** opciót választja, akkor saját kezűleg is megadhatja az országot.

- Ha nincs hálózati kapcsolat, akkor saját kezűleg kell megadni az országot.
- A konfigurálható elemek modellfüggők.

Idő és dátum beállítása

→ → **Általános** → **Idő és dátum**

Az idő ellenőrzése vagy megváltoztatása TV-nézés közben.

Automatikus beállítás

A TV idejének beállítása a műsorszóró állomás által küldött digitális műsorszórási információk vagy a szerver által küldött idő alapján automatikusan történik.

Idő / Dátum / Időzóna

Az idő és dátum kézi beállítása, ha az automatikus beállítás nem felel meg a pontos időnek.

Egyedi időzóna

Amikor kiválasztja az **Egyedi** lehetőséget az **Időzóna** helyen, akkor az **Egyedi időzóna** menü elérhetővé válik.

Az Elalvásidőzítő használata

→ → **Általános** → **Időzítők** → **Elalvás időzít**

A TV kikapcsolása adott időt követően.

Ha nem szeretné használni a **Elalvás időzít** lehetőséget, válassza ki a **Ki** opciót.

A TV automatikus be- és kikapcsolásának beállítása

→ → **Általános** → **Időzítők** → **Időzítő bekapcsolása** / **Időzítő kikapcsolása**

Beállítja az Időzítő be- / kikapcsolását.
Ha nem szeretné használni a **Időzítő bekapcsolása** / **Időzítő kikapcsolása** lehetőséget, válassza ki a **Ki** opciót.

- Az **Időzítő bekapcsolása** / **Időzítő kikapcsolása** funkció használatához állítsa be a pontos időt.

A készülék automatikus kikapcsolásának megakadályozása

→ → **Általános** → **Időzítők** → **2 Óra Automatikus Kikapcsolás**

Ha a **Időzítő bekapcsolása** vagy hasonló funkcióval való bekapcsolást követően 120 percig egyetlen gombot sem nyom meg, a tévékészülék automatikusan kikapcsol.
Ha azt szeretné, hogy a tévékészülék ne kapcsolódjon ki automatikusan, állítsa az **2 Óra Automatikus Kikapcsolás** beállítást **Ki** állapotra.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

LG felhasználói fiók létrehozása

→ → **Általános** → **Saját oldalam**

Az **Saját oldalam** menüpontban az e-mail címével létrehozhat egy új LG felhasználói fiókot.

01 Válassza ki a **FELHASZNÁLÓI FIÓK LÉTREHOZÁSA** lehetőséget. Olvassa el és fogadja el a Szolgáltatási feltételeket.

02 Adjon meg egy azonosítót és egy jelszót. Azonosítóként az e-mail címét kell megadnia.

03 Adja meg a születési idejét.

04 Válassza az **OK** lehetőséget. A leveleihez lépve erősítse meg az e-mail címét. Az e-mail cím megerősítését a megadott határidőig végezze el.

05 A szolgáltatás igénybevételéhez jelentkezzen be az új felhasználói fiókkal.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.
- A felhasználói fiók létrehozásához internetkapcsolat szükséges.

- A szükséges adatok köre országonként eltérő lehet.
- Életkorától függően előfordulhat, hogy a szolgáltatást korlátozottan veheti igénybe.
- Ha problémát tapasztal a funkcióval kapcsolatban, tanulmányozza a **Felhasználói segédlet Hibaelhárítás** című részét.

Az LG-fiók kezelése

⚙ → ⋮ → **Általános** → **Saját oldalam**

LG-fiókja adatait az alábbi módon kezelheti.

01 Nyomja meg a távirányító ⚙ gombját.

02 A belépéshez válassza ki a ⋮ → **Általános** → **Saját oldalam** menüpontot.

Személyes adatok

Itt láthatja és szerkesztheti az aktuálisan bejelentkezett felhasználó fiókadatait. Megváltoztathatja a jelszót, vagy az **SZERKESZTÉS** gomb megnyomása után szerkesztheti a személyes adatait.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

AI-szolgáltatás beállítása

⚙ → ⋮ → **Általános** → **AI-szolgáltatás**

Engedélyezheti a használati előzményeken alapuló ajánlott szolgáltatásokat.

Hangfelismerés

Hangfelismerési szolgáltatás

Kiválaszthatja a beszédfelismerési szolgáltatást.

- Az elérhető szolgáltatások a nyelvtől vagy az országtól függően változhatnak.

Hangfelismerés beállításai

A hangfelismerési funkciók beállításai alkalmazhatók.

Hangfelismerés súgó

Láthatja azon funkciók listáját, amelyeket a hangvezérlés segítségével használhat.

Who.Where.What?

Ajánlott információkat kaphat az Ön által nézett műsorral kapcsolatban.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

Személyre szabott ajánlás (hálózat)

Ajánlásokat kaphat a megtekintési előzményeken alapuló csatornák és a hálózatról érkező tartalmak szerint.

- **Be** : Ajánlások jelennek meg a megtekintési előzmények alapján.
- **Ki** : Ajánlások jelennek meg a népszerűségük alapján.

AI-ajánlások

Tartalomajánlási üzeneteket kaphat a tartalommegtekintési és az alkalmazáshasználati előzményei szerint.

Használati adatok visszaállítása

Alaphelyzetbe állítja a tartalommegtekintési és az alkalmazáshasználati előzményeket. Ha az alaphelyzetbe állítás mellett dönt, eltarthat egy ideig, mire újra tartalomjavaslatokat kap.

- A konfigurálható elemek modellfüggők.

Eco mód

⚙ → ⋮ → **Általános** → **Eco mód**

Ennek a funkciónak a segítségével csökkentheti a TV fogyasztását.

Automatikus kikapcsolás

Beállíthatja, hogy a TV automatikusan lekapcsoljon, amennyiben adott ideig nincs felhasználói aktivitás.

HDD Eco mód

Ha a mód beállítása **Be**, akkor a TV-hez csatlakoztatott USB-s merevlemez energiatakarékos üzemmódra vált, ha az huzamosabb ideig nincs használva.

- A konfigurálható elemek modellfüggők.

A TV leírása

→ → **Általános** → **A TV leírása**

Ebben a menüpontban tekintheti meg az Ügyfélszolgálattal kapcsolatos információkat. (szoftverfrissítés, a TV-készülék adatai stb.)
Megnyithatja az **Értesítések** és a **Felhasználói segédlet** területet, ahol megtekintheti a TV használata közben érkezett értesítéseket vagy a funkciók útmutatóját. A TV állapotának ellenőrzéséhez indítsa el a **Gyorssegély** alkalmazást.

Kezdőlap-beállítások

→ → **Általános** → **További beállítások** → **Kezdőlap-beállítások**

Kezdőlap automatikus indítás

Beállíthatja, hogy a TV bekapcsolásakor automatikusan a „Kezdőképernyő” induljon el.

Kezdőképernyő stílus

Az Kezdőképernyő stílus beállításai.

Otthoni promóció

A Kezdőképernyőn be- vagy kikapcsolhatja a reklámokat.

- A konfigurálható elemek modellfüggők.

A TV áramellátási beállításai

→ → **Általános** → **További beállítások** → **Gyors indítás+**

Ez a beállítás kikapcsolásból készenléti állapotba helyezi készülékét, így az gyorsabban reagál a funkciókra, amikor bekapcsolja.
A **Gyors indítás+** jellemzőt kapcsolja **Be** állásba.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.
- Ezen opció bekapcsolása megnövelheti az áramfogyasztást.

Az Live Plus használata

A **Live Plus** szolgáltatás számos hasznos információt biztosít a megtekintett

programokról.
További információkat az alábbi helyen talál: **A Smart TV előnyei** → **Live Plus** a **Felhasználói segédlet**-ben.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

Hirdetés

⚙ → ⋮ → **Általános** → **További beállítások** → **Hirdetés**

Amennyiben televíziója csatlakozik az internethez, a webOS esetenként gyakoriságkorlátozó sütit használ, mely nyomon követi, hogy egy adott hirdetés hány alkalommal jelenik meg a televízióján.
Ezen adatok alapján a rendszer korlátozza a hirdetés megjelenéseinek maximális számát. Ezt a sütit törölheti, illetve be- vagy kikapcsolhatja a televízió **Hirdetés** beállításánál.
A süti nem tartalmaz az Ön személyes azonosítására felhasználható adatokat.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

A Bekapcsolásjelző beállítása

⚙ → ⋮ → **Általános** → **További beállítások** → **Készenléti fény**

A készenléti lámpa be- és kikapcsolható.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

LG Vezeték Nélküli Billentyűzet

⚙ → ⋮ → **Általános** → **További beállítások** → **LG Vezeték Nélküli Billentyűzet**


Ezen funkció segítségével csatlakoztathatja vezeték nélküli LG billentyűzetét TV-készülékéhez.
Kapcsolja be a készüléket, állítsa párosítási módba, majd a tévéképernyőn kattintson a **CSATLAKOZÁS** lehetőségre.

- Támogatott billentyűzet
  LG Rolly Keyboard
- Egy korábban már csatlakoztatott LG vezeték nélküli billentyűzet automatikusan csatlakozni fog, amint bekapcsolja a tévékészüléket.
- Egy létező csatlakozás megszüntetéséhez kattintson a **KAPCSOLAT BONTÁSA** lehetőségre.
- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

A beállítások súgójának használata

→ → Általános → További beállítások → Beállítások súgója

A beállítások menü kiválasztása esetén a beállításokra vonatkozó tippek is megjelennek. A bekapcsoláshoz / kikapcsoláshoz jelölje be vagy törölje a jelölőnégyzetet a Beállítások menüben.

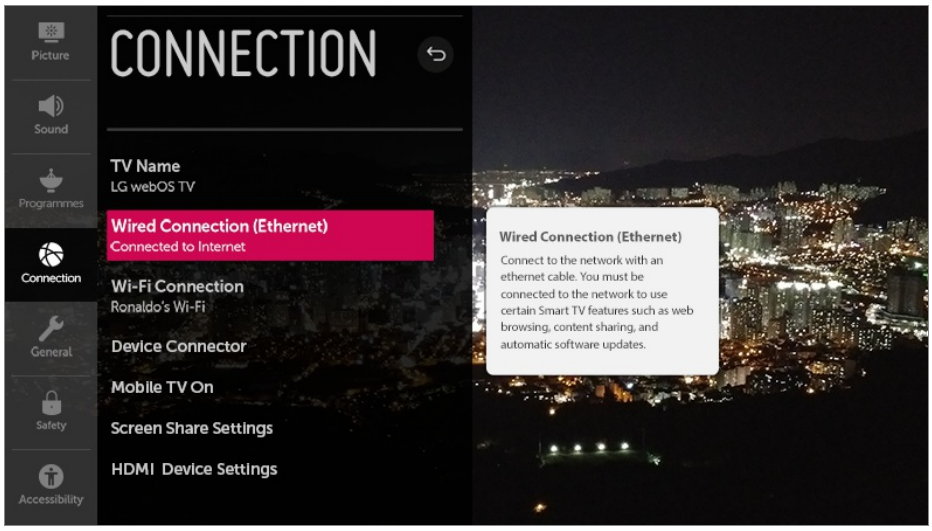

Képernyővédő-promóció

→ → Általános → További beállítások → Képernyővédő-promóció

Ki- és bekapcsolhatja az egyes alkalmazások képernyővédőin megjelenő hirdetéseket. Az **Be** értékre állítva kikapcsolhatja a képernyővédőn megjelenő hirdetéseket.

A képernyő konfigurálása, ha nincs jel

→ → Általános → További beállítások → Nincs jelkép

Be- vagy kikapcsolhatja a jel hiányában megjelenő képet.

Be

Ha nincs jel, az alapértelmezett kép jelenik meg.

Ki

A **Nincs jel** üzenet látható, ha nincs jel.

TV-üzemmódok módosítása

⚙ → ⋮ → **Általános** → **További beállítások** → **Otthoni/Áruházi mód**

Kétféle opció érhető el: **Otthoni Mód** és **Áruházi Mód**.

Ha a TV-t otthon szeretné használni, válassza a **Otthoni Mód** lehetőséget.
Az **Áruházi Mód** beállítást csak akkor válassza, ha a TV egy áruházban kerül kiállításra. Az **Áruházi Mód** áruházi megjelenítésre optimalizált beállításokat kínál.

Az alapértelmezett beállítások visszaállítása

⚙ → ⋮ → **Általános** → **Visszaállítás az alapbeállításra**

Visszaállítja a TV-készülék alapértelmezett beállításait. A funkció minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékre.

A visszaállítás után a TV automatikus kikapcsol, majd visszakapcsol.

- Amennyiben a **Biztonság** funkció **Be** beállításon van, abban az esetben a **Visszaállítás az alapbeállításra** funkció használatához meg kell adnia a jelszavát.
- Inicializálás közben ne kapcsolja ki a készüléket.
- Javasoljuk, hogy állítsa vissza a TV-t a **Visszaállítás az alapbeállításra** opció használatával, mielőtt eladja vagy elajándékozza azt egy harmadik félnek.

Biztonság

A TV programzár funkció engedélyezése

Ez a funkció a műsorszolgáltató állomástól kapott információk alapján működik. Ha a jel nem megfelelő információkat tartalmaz, a funkció nem működik.
A megadott besorolási szintek alapján megakadályozza, hogy kiskorúak bizonyos felnőtteknek szóló műsorokat nézhessenek a TV-ben. Zárolt műsor megtekintéséhez írja be a jelszót. A besorolás országonként eltér.

01 Nyomja meg a távirányító ⚙ gombját.

02 Válassza a következőt: ⋮ → **Biztonság**.

03 A **Biztonság** jellemzőt kapcsolja **Be** állásba.

04 Válassza ki az **TV programzár** lehetőséget.

- Csak digitális módban érhető el.
- A gyári jelszó „0000”.
  Ha országként Franciaország vagy Norvégia van kiválasztva, a jelszó nem „0000”, hanem

„1234”.

A Csatornazár funkció engedélyezése

Blokkolja a nem gyermekeknek való tartalmú műsorokat. A műsorokat ki lehet választani, de a képernyő üres lesz, a hang pedig elnémul. Zárolt csatorna megtekintéséhez adja meg a jelszót.

01 Nyomja meg a távirányító ⚙ gombját.

02 Válassza a következőt: ⋮ → **Biztonság**.

03 A **Biztonság** jellemzőt kapcsolja **Be** állásba.

04 Válassza ki az **Csatornazár** lehetőséget.

05 Válassza ki a zárolni kívánt csatornákat.

06 Válassza ki az 🔒.

07 Válassza ki az **ZÁROLÁS** lehetőséget.

- A gyári jelszó „0000”.
  Ha országként Franciaország vagy Norvégia van kiválasztva, a jelszó nem „0000”, hanem „1234”.

A Alkalmazás zárolások funkció engedélyezése

Lehetőség van az alkalmazások zárolására vagy a zárolás feloldására.

01 Nyomja meg a távirányító ⚙ gombját.

02 Válassza a következőt: ⋮ → **Biztonság**.

03 A **Biztonság** jellemzőt kapcsolja **Be** állásba.

04 Válassza ki az **Alkalmazás zárolások** lehetőséget.

05 Válassza ki a zárolni kívánt alkalmazásokat.

- A gyári jelszó „0000”.
  Ha országként Franciaország vagy Norvégia van kiválasztva, a jelszó nem „0000”, hanem „1234”.
- A zárolás funkció az éppen futó alkalmazáson nem lép azonnal életbe.

A Bemeneti zárolások funkció engedélyezése

Lehetőség van a bemenetek zárolására vagy a zárolás feloldására.

01 Nyomja meg a távirányító ⚙ gombját.

02 Válassza a következőt: ⋮ → **Biztonság**.

03 A **Biztonság** jellemzőt kapcsolja **Be** állásba.

04 Válassza ki az **Bemeneti zárolások** lehetőséget.

05 Válassza ki a zárolni kívánt bemeneteket.

- A gyári jelszó „0000”.
  Ha országként Franciaország vagy Norvégia van kiválasztva, a jelszó nem „0000”, hanem „1234”.

Jelszó visszaállítása

⚙ → ⋮ → **Biztonság** → **Jelszó visszaállítása**

Adja meg vagy módosítsa a tv-jelszót.

- A gyári jelszó „0000”.
  Ha országként Franciaország vagy Norvégia van kiválasztva, a jelszó nem „0000”, hanem „1234”.

Elvesztett jelszó visszaállítása

Ha elveszti a jelszavát, azt a következőképpen állíthatja vissza:

01 Nyomja meg a távirányító ⚙ gombját.

02 Irányítsa a fókuszt a következőre: ⋮ → **Biztonság** → **Jelszó visszaállítása**.

03 Nyomja meg a távirányító **(Csatornák)** ∧ → **(Csatornák)** ∧ → **(Csatornák)** ∨ → **(Csatornák)** ∧ gombját. Megjelenik a master jelszó beviteli ablaka.

04 Vigye be a „0313” számsorozatot a master jelszó beviteli ablakában, majd nyomja meg a **Bevitel** gombot. A jelszó visszaállításra kerül.

Kis. leh.

A Hangos útmutató használata

⚙ → ⋮ → **Kis. leh.** → **Hangsegédlet**

Ha az **Hangsegédlet** beállítást **Be** állapotba állítja, bizonyos műveleteknél, például műsorváltáskor, a hangerő változtatásakor, a beállítások változtatásakor, a bemeneti jel változtatásakor hangmegerősítés fog hallani.

Sebesség

Beállíthatja a hangmegerősítés beszédsebességét.

Hangerő

Beállíthatja a hangmegerősítés hangerejét.

Hangszín

Beállíthatja a hangmegerősítés hangszínét.

- Ez a funkció csak bizonyos nyelveken érhető el.
- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.
- A konfigurálható elemek modellfüggők.
- Gyengén látó felhasználók számára.
- A **Hangsegédlet Be** állapotra állításával a **TV Bekapcsolási Hangja** (csak bizonyos modelleken elérhető) is **Be** állapotra vált.

A Magic Remote kurzorának beállítása

Beállíthatja a képernyőn megjelenő kurzor sebességét és méretét.
A részletekért lásd a **A TV vezérlése** → **A Magic Remote távirányító használata** fejezetet a **Felhasználói segédlet**.

A menü áttetszőségének beállítása

⚙ → ⋮ → **Kis. leh.** → **A Menü Átláthatósága**

Ha **Be** értékre állítja a funkciót, egyes menük (pl. Élő menü, **Keresés** stb.) átlátszóvá válnak.

A felirat beállítása

⚙ → ⋮ → **Kis. leh.** → **Feliratok**

Feliratok megjelenítése, amennyiben a TV-csatorna sugároz ilyet.
Állítsa a **Feliratok** opciót **Be** értékre, majd állítsa be a feliratozási beállításokat.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.
- Digitális adás esetén alkalmazható.

Menü gyengén látók számára

→ ⋮ → **Kis. leh.** → **Hangos leírás**

A készülék a látássérült nézők számára a képernyőn lévő tartalmakhoz hangleírást biztosít.
Ezt a funkciót abban az esetben használhatja, amennyiben a szolgáltatást nyújtó csatorna támogatja az **Hangos leírás** funkciót a gyengén látók számára.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

Audiotípus

→ ⋮ → **Kis. leh.** → **Audiotípus**

A látás-, illetve hallássérültek részére hangalámondás, valamint feliratozás áll rendelkezésre.

Közepes

Az alapértelmezett hang kiválasztása.

Hangos leírás

A látássérültek esetén válassza ki a preferált alapértelmezett hangot és a látássérültek számára kialakított hangzást.

Kimondott felirat

A látássérültek kiválaszthatják az előnyben részesített „Csak hang látássérültek számára” opciót.

Bármely kiegészítő hang

Megjelenít minden kiegészítő hangot.

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

Hallássérült funkció

01 Nyomja meg a távirányító gombját.

02 Válassza a következőt: ⋮ → **Kis. leh.**.

03 A **Feliratok** jellemzőt kapcsolja **Be** állásba.

04 A **Hallássérült funkció** jellemzőt kapcsolja **Be** állásba.
A halláskárosultak számára felirat jelenik meg.

- Ha a **Hallássérült funkció** lehetőség **Be** állapotra van állítva, előnyt élvez az általános feliratokkal szemben.
- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.

Menü átállítása magas kontrasztú képernyős módra

⚙ → ⋮ → **Kis. leh.** → **Nagy Kontraszt**

Ha az **Be** értékre állítja a funkciót, a készülék úgy állítja be a képernyőn megjelenő egyes menük hátterét és betűtípusok színét, hogy erősebb legyen a fényes és sötét területek közötti kontraszt.

Hibaelhárítás

Hajtson végre ellenőrzést a Gyorssegély alkalmazással

Hajtson végre ellenőrzést a Gyorssegély alkalmazással

Ha a TV nem működik megfelelően, segítséget kérhet a probléma megoldásához.

01 Nyomja meg a távirányító ⚙ gombját, majd válassza ki az ⋮ → **Általános** → **A TV leírása** → **Gyorssegély** lehetőséget.

- Másik lehetőségként nyomja meg hosszan a távirányító **9** gombját a **Gyorssegély** megnyitásához.

02 Végrehajthatja az **A TV állapotának ellenőrzése** / **TV-beállítások diagnosztikája** funkciót.
Válassza ki a problémás elemet, és kérjen segítséget a probléma megoldásához.

TV-beállítások diagnosztikája

Válassza ki azt az elemet, amely megegyezik a tünetekkel, hogy megtalálja a problémát megoldó utasításokat.

A TV állapotának ellenőrzése

Ellenőrizheti a TV aktuális állapotát a kiválasztott elemhez.

- Ha nem talál kapcsolódó tartalmat a **Gyorssegély** alkalmazásban, tekintse meg a **Felhasználói segédlet Hibaelhárítás** című részét.
- Ha továbbra sem talál megoldást a problémára, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálati központhoz.

Rendellenes működés

Teljesítménybeli / távirányító hibák

Amennyiben a termék használata során az itt felsorolt problémák bármelyikével találkozna, kérjük ellenőrizze a következőt: lehetséges, hogy a probléma oka nem a termékben keresendő.

Nem tudom bekapcsolni a tévékészüléket.

- Ellenőrizze, hogy a tévékészülék csatlakozódugója megfelelően csatlakozik-e az aljzathoz.
- Ha elosztót használ, ellenőrizze, hogy az megfelelően működik-e. Egy hosszabbító megfelelő működésének ellenőrzéséhez csatlakoztassa a TV hálózati dugaszát közvetlenül egy fali aljzathoz, és figyelje meg annak működését.
- Próbálja meg bekapcsolni a készüléket a rajta található bekapcsoló gombbal.

A bekapcsolást követően egy ideig nem jelenik meg a képernyő.

- Ennek oka a zajeltávolítás folyamata, melynek célja, hogy kiiktassa a bekapcsolás során esetlegesen megjelenő összes zajt. Ez nem azt jelenti, hogy a termék hibás.

A mozgásérzékelős távirányító kurzora nem jelenik meg a képernyőn.

- Tartsa a távirányítót a TV felé, és tartsa lenyomva egyszerre a gombot és a gombot, amíg megjelenik az utasítás. A korábbi távirányító regisztrációja törlődik, majd megtörténik az új regisztrációja.
- Ha a tévéképernyőn megjelenik az erre vonatkozó figyelmeztetés, cserélje ki az elemeket. (Alkáli elemeket használjon.)
- Ha a → → **Kis. leh.** → **Hangsegédlet Be** értéken szerepel, a Magic távirányító kurzorja nem jelenik meg. A **Hangsegédlet** jellemzőt kapcsolja **Ki** állásba. (Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.)

Nem tudom bekapcsolni a TV-t a távirányítóval.

- Ellenőrizze, hogy a tévékészülék csatlakozódugója megfelelően csatlakozik-e az aljzathoz.
- Cserélje ki az elemeket a távirányítóban. (Alkáli elemeket használjon.)
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e akadályok a TV távirányítójel-érzékelője előtt. A TV alsó jelvevője elé helyezett hangsugárzók vagy egyéb tárgyak akadályozhatják az infravörös jel fogadását.

Képernyőproblémák

Képernyőproblémák

Amennyiben a termék használata során az itt felsorolt problémák bármelyikével találkozna, kérjük ellenőrizze a következőt: lehetséges, hogy a probléma oka nem a termékben keresendő.

Először is használja a → → **Kép** → **Képteszt** menüpontot a TV-vel kapcsolatos esetleges rendellenességek kiszűréséhez.
Ha beltéri egységet használ, kapcsolja ki, majd kapcsolja vissza.
Ellenőrizze, hogy a beltéri egység megfelelően csatlakozik-e a tévékészülékhez.

A képernyőn a Nincs jel felirat látható.

- Ellenőrizze, hogy a koaxiális kábel vagy a külső eszköz kábele megfelelően van-e csatlakoztatva a TV-hez.
- Lépjen a menüpontra, és válassza ki a csatlakoztatott bemenetet.
- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a külső eszköz (pl. beltéri egység, Blu-Ray-lejátszó

stb.).

Egyes csatornák nem láthatóak.

- Indítsa el: ⚙ → ⋮ → **Csatornák** → **Csatorna hangolása** (**Csatornahangolás és Beállítások**) → **Automatikus hangolás**.
- Beltéri egység használata esetén vegye fel a kapcsolatot annak forgalmazójával.

Függőleges / vízszintes vonalak és hálós mintázat jelenik meg egy-egy pillanatra, ami után a képernyő megremeg.

- Csatlakoztassa a vezeték nélküli telefonokat, hajszárítókat, elektromos fúrókat stb. egy másik tápaljzathoz. A problémát magas frekvenciájú elektronikus eszközök (pl. egy másik TV) vagy erős elektromágneses források közelsége okozhatja.

Egy digitális csatorna leáll vagy hibás a képe.

- Ez olyankor fordul elő, ha gyenge a jel vagy instabil a kapcsolat. Állítsa be az antenna irányát vagy ellenőrizze a kábelcsatlakozást.
- ⚙ → ⋮ → **Csatornák** → **Csatorna hangolása** (**Csatornahangolás és Beállítások**) → **Kézi hangolás**
  Ha a jelerősség értéke alacsony a **Kézi hangolás** esetén, forduljon az adóállomáshoz vagy az ügyfélszolgálathoz, és ellenőriztesse az adást.
- Beltéri egység használata esetén vegye fel a kapcsolatot annak forgalmazójával.

Függőleges vonalak jelentek meg a képernyő mind a négy sarkában, vagy a színek homályosak, amikor HDMI-hez próbálok csatlakozni.

- ⚙ → ⋮ → **Kép** → **Képarány Beállításai** → **Levágás nélkül**
  Állítsa az **Levágás nélkül** elemet **Ki** állapotba.
  A **Levágás nélkül** funkció az eredeti, módosításoktól mentes képet jeleníti meg. Ha a jel zajt tartalmaz, a képernyő minden részén zaj jelenhet meg.

A kép nem jelenik meg, vagy villog, amikor csatlakoztatom a HDMI-kábelt.

- Ellenőrizze, hogy a használt HDMI®-kábel megfelel-e a specifikációknak. A villódzást vagy a kép meg nem jelenését az is okozhatja, ha a HDMI®-kábel meghibásodott (meghajlott, megtört).
- Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e a porthoz. A nem megfelelő vagy laza csatlakozás is okozhat megjelenítési problémákat.

- UHD beltéri egység használata esetén állítsa be a következőt: ⚙ → ⋮ → **Kép** → **További beállítások** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

A kép túl homályos vagy sötét.

- ⚙ → ⋮ → **Kép** → **Kép mód beállításai** → **Kép üzemmód**
  Állítsa a **Kép üzemmód** beállítást a kívánt módra. (**Eredeti**, **Élénk** stb.)
  Ez csak az aktuális bemeneti módra érvényes.
- ⚙ → ⋮ → **Kép** → **Kép mód beállításai** → **További kép beállítások** → **Szemkímélő funkció**
  Állítsa a **Szemkímélő funkció** beállítást **Ki** értékre. Ez csak az aktuális bemeneti módra érvényes.
- ⚙ → ⋮ → **Kép** → **Energiatakarékos üzemmód**
  Állítsa az **Energiatakarékos üzemmód** beállítást **Ki** vagy **Minimális energia megtakarítás** értékre.
- ⚙ → ⋮ → **Kép** → **További beállítások** → **Kényelmes Üzemmód a Szemnek**
  Állítsa a **Kényelmes Üzemmód a Szemnek** beállítást **Ki** értékre.

A képernyő fekete-fehér, vagy különös színek jelennek meg.

- Ellenőrizze a bemeneti módot, illetve a kábel csatlakozását.
- Lépjen a menüpontra, és válassza ki a csatlakoztatott bemenetet.
- A fekete-fehér megjelenítést az is okozhatja, ha a **COMPONENT IN**-porthoz csatlakozott, de az **AV** beállítást választotta.
  Lépjen a menüpontra, és válassza a **Komponens** lehetőséget.
- Ha a **AV IN**- vagy a **COMPONENT IN**-porthoz csatlakoztat bemenetet, ügyeljen rá, hogy a megfelelő színű csatlakozóba dugja a különböző kábeleket. Komponens kábelek esetén győződjön meg róla, hogy a videó (piros) és az audió (piros) kábele megfelelően csatlakozik-e.
- A **AV IN**- és a **COMPONENT IN**-port csak bizonyos típusoknál érhető el.

- A termékkel kapcsolatos problémákra vonatkozó ügyfélszolgálati információk a TV ⚙ → ⋮ → **Általános** → **A TV leírása** menüpontban érhetők el.

Hangproblémák

Hangproblémák

Amennyiben a termék használata során az itt felsorolt problémák bármelyikével találkozna, kérjük ellenőrizze a következőt: lehetséges, hogy a probléma oka nem a termékben keresendő.

Először is használja a → → **Hang** → **Hangteszt** menüpontot a TV-vel kapcsolatos esetleges rendellenességek kiszűréséhez.
Ha beltéri egységet használ, kapcsolja ki, majd kapcsolja vissza.
Ellenőrizze, hogy a beltéri egység megfelelően csatlakozik-e a tévékészülékhez.

A képernyő megfelelően működik, de semmilyen hang nem hallható.

- Próbálkozzon meg egy másik csatornával.
- Ha beltéri egységet használ, nem lesz hang, ha a beltéri egység vagy a tévékészülék hangerejét 0-ra állította, vagy bekapcsolta a némítás funkciót. Állítsa a kívánt szintre a hangerőt.
- → → **Hang** → **Hang kimenet**
  Állítsa a **Hang kimenet** opciót **Belső TV hangszóró + optikai** vagy **Belső TV hangszóró** lehetőségre, majd ellenőrizze újra. Ha a hang megfelelően hallatszik, a csatlakoztatott külső hangszórókat, például a hangprojektort kell beállítani.

Az egyik hangszóróból nem érkezik hang.

- → → **Hang** → **Hang Mód Beállításai** → **Balansz**
  Szükség szerint állítsa be a balanszot a **Balansz** elem Navigációs gombjával.
- Ha a **AV IN**- vagy a **COMPONENT IN**-porthoz csatlakoztatott bemenetet, ellenőrizze, hogy megfelelően dugta-e be a bal / jobb oldali (fehér / piros) hangkábeleket. (A **AV IN**- és a **COMPONENT IN**-port csak bizonyos típusoknál érhető el.)

A TV hangja nincs szinkronban a képpel, vagy a hang időnként megszakad.

- Ha ez csupán néhány csatorna esetében áll fenn, lehetséges, hogy a jelenséget a műsorszóró által sugárzott átviteli jel okozza. Kérjük, a hiba okának feltárásáért forduljon (vezetékes / kábel) szolgáltatójához.
- Ha a csatornák nincsenek szinkronban, lépjen a → → **Hang** → **További beállítások** → **LG Sound Sync beállítása** menübe, és állítsa be a szinkronizálást.
- Beltéri egység használata esetén vegye fel a kapcsolatot annak forgalmazójával.

Csatornaváltáskor megváltozik a hangerő.

- A jelátvitel hangereje eltérhet a különböző adóállomások esetében.

- → → **Hang** → **További beállítások** → **Hangerő mód** → **Automatikus hangerő**
  Állítsa az **Automatikus hangerő** elemet **Be** állapotba.
- Beltéri egység használata esetén vegye fel a kapcsolatot annak forgalmazójával.

Nem működik a hang, vagy csak a háttérzene hallható egyes csatornák esetében. (A műsorszóró exportra fenntartott csatornái)

- **Görgető (OK)** →
  A kívánt nyelvet a **Hang nyelve** menüpontban állíthatja be.

Számítógép-csatlakoztatási problémák

Számítógép-csatlakoztatási problémák

Tartsa lenyomva a gombot a távirányítón a funkció kiválasztásához az **Otthoni irányítópult** jobb felső részén. Szerkesztés módban állítsa be a számítógéphez csatlakoztatott HDMI ikonját a **PC** lehetőségre, hogy alkalmazza a PC-hez igazított video- és képarány-beállításokat.
Amennyiben más típusú eszközt, ugyanahhoz a bemenethez szeretne csatlakoztatni, újra be kell állítania az ikont, mivel azok beállításai nem kerülnek automatikus visszaállításra.

Amennyiben a termék használata során az itt felsorolt problémák bármelyikével találkozna, kérjük ellenőrizze a következőt: lehetséges, hogy a probléma oka nem a termékben keresendő.

A képernyő továbbra is üres marad számítógéphez való csatlakoztatást követően.

- Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelelően csatlakozik-e a TV-hez.
- A távirányító segítségével kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.
- Indítsa újra a számítógépet, úgy, hogy a TV-készülék már be van kapcsolva.
- Olyan felbontásra állítsa, amely támogatja a számítógép-bemenetet.
- Kettős monitor használatakor ellenőrizze, hogy a számítógép vagy notebook támogatja-e a kettős monitor üzemmódot.
- Csatlakoztassa ismét a HDMI-kábelt.
- Ha számítógépe RGB-kimeneti portját a tévékészülék **HDMI IN**-portjához csatlakoztatta,

RGB–HDMI-adapterre lesz szüksége.
Ha HDMI–RGB-adaptert használ, a képernyő sötét lesz.

A kép levágásra kerül, vagy az egyik oldalra helyeződik át számítógéphez való csatlakoztatást követően.

- Állítsa a számítógép felbontását a TV által támogatott értékre. További információkat az alábbi helyen talál: **Emlékeztető** → **Támogatott felbontás : HDMI-PC** a **Felhasználói segédlet**-ban.
- Állítsa a csatlakoztatott HDMI-eszköz nevét PC-re.
  Nyomja meg, majd tartsa lenyomva a távirányító gombját. Válassza ki a lehetőséget a jobb felső sarokban, és módosítsa a **Bemenetek** lehetőséghez csatlakozó HDMI-terminál ikonját PC-re.

Számítógép HDMI-kábellel történő csatlakoztatása esetén nem hallható hang.

- A számítógép Vezérlőpult → Hang menüjében állítsa be alapértelmezett eszközként az LGTV készüléket.
- Érdeklődjön a gyártónál, hogy a videokártya támogatja-e a HDMI hangkimenetet.

Filmlejátszási problémák

Filmlejátszási problémák

Amennyiben a termék használata során az itt felsorolt problémák bármelyikével találkozna, kérjük ellenőrizze a következőt: lehetséges, hogy a probléma oka nem a termékben keresendő.
A támogatott fájlokról további információkat talál a **Más eszközök csatlakoztatása** → **Fénykép és Videó** fejezetekben, a **Felhasználói segédlet**-ban.

Nem találom a fájlt a következő helyen: **Fénykép és Videó**.

- Ellenőrizze, hogy az USB-tárolóeszközökre mentett fájlokat képes-e felismerni a számítógép.
- Ellenőrizze, hogy támogatott-e az adott fájlkiterjesztés.

Egy üzenetet látok, mely szerint a fájl nem támogatott.

- Ellenőrizze, hogy az adott fájl gond nélkül lejátszható-e a számítógép videólejátszójával. (Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a fájl.)
- Ellenőrizze, hogy támogatott-e az adott fájlkiterjesztés.
- Ellenőrizze, hogy támogatott-e a felbontás.
- Ellenőrizze, hogy támogatott-e az adott videokodek.
- Ellenőrizze, hogy támogatott-e a képkockasebesség.

A következő üzenet jelenik meg: „Nem támogatott hang”, vagy a videó lejátszása megfelelő, de a hang lejátszása nem.

- Ellenőrizze, hogy az adott fájl gond nélkül lejátszható-e a számítógép videólejátszójával. (Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a fájl.)
- Ellenőrizze, hogy támogatott-e az adott fájlkiterjesztés.
- Ellenőrizze, hogy támogatott-e az adott hangkodek.
- Ellenőrizze, hogy támogatott-e az adott bitsebesség.
- Ellenőrizze, hogy támogatott-e a mintafrekvencia.
- Ellenőrizze, hogy támogatott-e az audiocsatornák száma.

A feliratok nem láthatóak.

- Ellenőrizze, hogy az adott fájl gond nélkül lejátszható-e a számítógép videólejátszójával. (Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a fájl.)
- Ellenőrizze, hogy egyezik-e a videófájlok és a feliratfájlok neve.
- Ezenkívül ellenőrizze, hogy a videófájl és a feliratfájl azonos mappában található-e.
- Ellenőrizze, hogy támogatott-e a feliratfájl formátuma.
- Ellenőrizze, hogy támogatott-e a nyelv.
  (A feliratfájl nyelvének ellenőrzéséhez nyissa meg a feliratfájlt a Jegyzettömbbel.)
- Ha a feliratok kódolása nem lett megfelelően beállítva, előfordulhat, hogy a feliratok nem fognak megfelelően megjelenni.
  A videólejátszó képernyő alján lévő vezérlőpanelről válassza a → SUB lehetőséget és változtassa meg a **KÓDOLDAL** értékét.
- Ha a tartalommegosztó funkcióval egy másik eszközön tárolt videofájlt játszik le, a használt programtól függően előfordulhat, hogy a feliratok nem lesznek elérhetők.
- A feliratok nem támogatottak, ha a videót NAS-egységről játssza le. Vegye fel a kapcsolatot a NAS gyártójával.

Az USB-tárolóeszközöm nem ismerhető fel csatlakoztatás után.

- Ellenőrizze, hogy az USB-tárolóeszközt támogatja-e a TV.
  További információkat az alábbi helyen talál: **Más eszközök csatlakoztatása** → **USB csatlakoztatása** a **Felhasználói segédlet**-ban.

Rögzítési problémák

Rögzítési problémák

Amennyiben a termék használata során az itt felsorolt problémák bármelyikével találkozna, kérjük ellenőrizze a következőt: lehetséges, hogy a probléma oka nem a termékben keresendő.
Tekintse meg az **Élvezze a TV-műsort** → **Felvétel** részt itt: **Felhasználói segédlet**, a rögzítéssel kapcsolatos részletekért.

Hogyan kezdhetem el a rögzítést?

- Csatlakoztasson egy legalább 4 GB teljes kapacitással rendelkező USB-tárolóeszközt. Az eszközön legalább 1 GB szabad helynek kell lennie. (Tekintse meg a **Más eszközök csatlakoztatása** → **USB csatlakoztatása** részt itt: **Felhasználói segédlet**, az USB-torlóeszközökkel kapcsolatos bővebb információkért.)
  Nyomja meg a távirányító **Görgető (OK)** gombját. A rögzítés megkezdéséhez nyomja meg a képernyő bal alsó részén megjelenő ● gombot.

Mely jelek támogatják a rögzítést?

- ⌂ → **TV** műsorok felvehetők valós időben és be is programozhatók. Csak élő felvételek elérhetők a következőhöz: **AV IN**.
  (A **AV IN**-port csak bizonyos típusoknál elérhető. A védett tartalom nem kerül rögzítésre.)

Lehetséges az **PROGRAMOZOTT FELVÉTEL**, ha a TV ki van kapcsolva?

- Az **PROGRAMOZOTT FELVÉTEL** akkor is elindítja és végrehajtja a rögzítést a beállított időben, ha a TV ki van kapcsolva.
- Az **PROGRAMOZOTT FELVÉTEL** nem működik, ha a TV tápcsatlakozója ki van húzva.

Hálózati kapcsolati problémák

Hálózati kapcsolati problémák

Amennyiben a termék használata során az itt felsorolt problémák bármelyikével találkozna, kérjük ellenőrizze a következőt: lehetséges, hogy a probléma oka nem a termékben keresendő.

Az alább látható módon lehetősége van a hálózati kapcsolat állapotának ellenőrzésére.

- → → **Kapcsolat** → **Vezetékes kapcsolat (Ethernet)**
- → → **Kapcsolat** → **Wi-Fi kapcsolat** → **Speciális Wi-Fi Beállítások**



Amikor a TV mellett megjelenik egy X

- Ellenőrizze a TV-t vagy az AP-t (routert).
- Ellenőrizze a TV, az AP (router) és a kábelmodem kapcsolati állapotát.
- Kapcsolja ki-, majd be a készülékeket a következő sorrendben:
  1. Kábelmodem; várja meg, hogy a kábelmodem újrainduljon.
  2. AP (router); várja meg, hogy az AP (router) újrainduljon.
  3. TV.
- Vezeték nélküli kapcsolat használata esetén változtassa meg az AP (router) SSID-jét (hálózati nevét) és csatornáját.
- Fix IP-cím használata esetén adja meg az IP-címet.
- Vegye fel a kapcsolatot internetszolgáltatójával vagy az AP (router) gyártójával.



Amikor az átjáró mellett megjelenik egy X

- Ellenőrizze az AP-t (routert), vagy vegye fel a kapcsolatot internetszolgáltatójával.
- Húzza ki az AP-t (routert), a kábelmodemet, és várjon 10 másodpercet. Dugja őket vissza.
- Indítsa újra az AP-t (routert) vagy a kábelmodemet.
- Vegye fel a kapcsolatot internetszolgáltatójával vagy az AP (router) gyártójával.
- Látogasson el az AP (router) gyártójának honlapjára, és ellenőrizze, hogy a router a legújabb készülékszoftvert használja-e.



Amikor a DNS mellett megjelenik egy X

- Ellenőrizze az AP-t (routert), vagy vegye fel a kapcsolatot internetszolgáltatójával.
- Húzza ki a kábelmodemet vagy az AP-t (routert), és várjon 10 másodpercet. Dugja őket vissza.
- Indítsa újra az AP-t (routert) vagy a kábelmodemet.
- Ellenőrizze, hogy a TV / AP (router) MAC-címe regisztrálva van-e internetszolgáltatójánál. (A hálózati állapotot mutató ablak paneljén látható MAC-címnek regisztrálva kell lennie az internetszolgáltatónál.)

LG-fiók problémák

LG-fiók problémák

Amennyiben a termék használata során az itt felsorolt problémák bármelyikével találkozna, kérjük ellenőrizze a következőt: lehetséges, hogy a probléma oka nem a termékben keresendő.

Már feliratkoztam a TV-n. Ennek ellenére ismét fel kell iratkoznom a (www.lgappstv.com) weboldalon?

- Ha már feliratkozott a TV-n, nem szükséges ismét feliratkozni a weboldalon. A weboldalra is bejelentkezhet ugyanazt az azonosítót és jelszót használva és az e-mailben történő visszaigazolás elvégzéséhez szükséges információkat megadva.

Elfelejtettem az azonosítómat. Mi a teendő?

- A jelszó e-mailen keresztüli inicializálásához válassza az **ELFELEJTETTE A JELSZÓT?** lehetőséget a bejelentkezési képernyőn.
- Amennyiben számítógépen iratkozott fel, azonosítóját megtalálhatja a www.lgappstv.com weboldalon.

- Előfordulhat, hogy egyes országokban a www.lgappstv.com weboldalhoz való hozzáférés korlátozott.

Tartalommal kapcsolatos problémák

Tartalommal kapcsolatos problémák

Amennyiben a termék használata során az itt felsorolt problémák bármelyikével találkozna, kérjük ellenőrizze a következőt: lehetséges, hogy a probléma oka nem a termékben keresendő.

Nem látható tartalom az Otthon elemben.

- Előfordulhat, hogy nem látja a tartalmat, amennyiben a Service Country Setting országbeállítása megváltozott. Állítsa be a szolgáltatási országot a következő helyen: ⚙ → ⋮ → **Általános** → **Hely** → **LG szolgáltató ország**.
  (Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatottak.)
- Ha nem lát néhány alkalmazást, elképzelhető, hogy törölte azokat. Telepítse újra a megfelelő alkalmazást.
- Ha az alkalmazást egyszer törölte, később letöltheti azt az **LG Content Store** oldaláról, és újratelepítheti. Lépjen a ⌂ → **LG Content Store** menüpontba, keresse meg az alkalmazást és töltse le.
- A támogatott tartalomtípusok országonként eltérőek lehetnek.
- A szolgáltató módosíthatja vagy törölheti a kínált tartalmakat.

Webböngésző-problémák

Webböngésző-problémák

Amennyiben a termék használata során az itt felsorolt problémák bármelyikével találkozna, kérjük ellenőrizze a következőt: lehetséges, hogy a probléma oka nem a termékben keresendő.

Egy adott weboldal egyes részei nem láthatóak az internet használata során.

- A **Böngésző** csak a HTML5 nyelvet támogatja, a Flash plug-int nem.
- A **Böngésző** nem támogatja a plug-in telepítést.

- A **Böngésző** kizárólag a következő formátumú médiafájlokat lehet megjeleníteni: : JPEG / PNG / GIF
- A mellékleteket vagy a képeket nem lehet menteni.

Egy webhely meglátogatásakor az internet automatikusan bezárul.

- Előfordulhat, hogy a rendszer bezárásra kényszeríti az internetet, amennyiben a rendelkezésre álló memória mérete nem elegendő a weboldalon található képek kezeléséhez.

Ha videót néz a **Böngésző**-ben, a videó kikapcsol.

- Ezt kijavíthatja, ha a **Beállítások** → **Adaptív adatfolyam JavaScript használatával** beállítást **Ki** állásba kapcsolja itt: **Böngésző**. A beállítás nem kerül alkalmazásra azokon a lapokon, melyek nyitva voltak a módosítás előtt, és csak a módosítás után megnyitott lapokon kerül alkalmazásra.

Emlékeztető

Szoftverfrissítés

A szoftver frissítése

A Szoftverfrissítés opció segítségével megkeresheti és letöltheti a legfrissebb verziót. Az elérhető frissítések manuálisan is megkereshetőek.

Frissítések keresése

⚙ → ⋮ → **Általános** → **A TV leírása** → **Frissítések keresése**

- A legújabb verziójú frissítés keresésekor csak akkor hajtható végre a frissítés, ha elérhető egy újabb verziójú frissítési fájl.
- A TV automatikusan ellenőrzi a szoftver verzióját, de szükség esetén manuális ellenőrzés is végrehajtható.

Értesítés nélküli automatikus frissítés

→ → **Általános** → **A TV leírása** → **Automatikus Frissítések Engedélyezése**

- Ha az **Automatikus Frissítések Engedélyezése** ki van választva, a frissítés automatikusan elindul, anélkül, hogy a rendszer kérdést jelenítene meg.
- Ha az **Automatikus Frissítések Engedélyezése** nincs kiválasztva, a frissítés egy kérdés megjelenítését követően indul el.

- A konfigurálható elemek modellfüggők.
- A legfrissebb verzió letölthető digitális fogadott jelen vagy internetkapcsolaton keresztül.
- Ha csatornát vált, miközben a szoftvert digitális fogadott jelen keresztül tölti le, azzal megszakítja a letöltési folyamatot. Ha visszatér az eredeti csatornára, a letöltés folytatódik.
- Ha nem frissíti a szoftvert, előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem megfelelően működnek.
- Bizonyos országokban az **Automatikus Frissítések Engedélyezése** nem jelenik meg, ha nincs internetkapcsolat.
- Eszközének időnként szoftverfrissítéseket kell letöltenie és telepítenie az optimális funkcionalitás fenntartása érdekében. A szoftver frissítése közben – 4 óránál hosszabb felhasználói inaktivitás esetén – a képernyő kikapcsol, de az eszköz nem kapcsol teljes mértékben készenléti üzemmódba, amíg a telepítés be nem fejeződik. Ez megnövekedett energiafogyasztáshoz vezethet a szoftverfrissítés közben.

Támogatott felbontás : HDMI-DTV

HDMI-DTV támogatott mód

Felbontás	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)
640 × 480p	31.46	59,94
	31.5	60
720 × 480p	31.46	59,94
	31.5	60

720 × 576p	31.25	50
1280 × 720p	37.5	50
	44.95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28.12	50
	33.71	59,94
	33.75	60
1920 × 1080p	26.97	23.97
	27	24
	28.12	25
	33.71	29.97
	33.75	30
	56.25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
1920 × 1080p (Csak ULTRA HD és 8K típusok esetén)	112.5	100

	134.86	119,88
	135	120
3840 × 2160p (Csak ULTRA HD és 8K típusok esetén)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67,43	29.97
	67,5	30
	112.5	50
	134.86	59,94
	135	60
3840 × 2160p[1)2)] (Csak ULTRA HD és 8K típusok esetén)	225	100
	269.73	119,88
	270	120
4096 × 2160p (Csak ULTRA HD és 8K típusok esetén)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67,43	29.97

	67,5	30
	112.5	50
	134.86	59,94
	135	60
4096 × 2160p[1)2)] (Csak ULTRA HD és 8K típusok esetén)	225	100
	269.73	119,88
	270	120
7680 × 4320p (Csak 8K típusok esetén)	107.89	23.97
	108	24
	110	25
	131.87	29.97
	132	30
	220	50
	263.74	59,94
	264	60

1) (Csak ULTRA HD típusok esetén) Támogatott, ha a **HDMI ULTRA HD Deep Colour** beállítása **Be**.
2) (Csak 8K típusok esetén) Támogatott, ha a **HDMI ULTRA HD Deep Colour** beállítása **4K**.

Támogatott felbontás : HDMI-PC

HDMI-PC támogatott mód

Felbontás	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)
640 × 350	31.46	70.09
720 × 400	31.46	70.08
640 × 480	31.46	59,94
800 × 600	37.87	60.31
1024 × 768	48.36	60
1152 × 864	54.34	60.05
1360 × 768	47.71	60.01
1280 × 1024 (Csak ULTRA HD és 8K típusok esetén)	63.98	60.02
1920 × 1080 (Csak Full HD, ULTRA HD és 8K típusok esetén)	67,5	60
1920 × 1080 (Csak ULTRA HD és 8K típusok esetén)	134.86	119,88
	135	120

2560 × 1440[1)] (Csak ULTRA HD 50/60 Hz típusok esetén)	88.78	59.95
2560 × 1440[1)2)] (Csak ULTRA HD 100/120 Hz, 8K típusok esetén)	182.99	119.99
3840 × 2160 (Csak ULTRA HD és 8K típusok esetén)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67,43	29.97
	67,5	30
	112.5	50
	134.86	59,94
	135	60
3840 × 2160[1)2)] (Csak ULTRA HD 100/120 Hz, 8K típusok esetén)	225	100
	269.73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Csak ULTRA HD és 8K típusok esetén)	53.94	23.97
	54	24

	56.25	25
	67,43	29.97
	67,5	30
	112.5	50
	134.86	59,94
	135	60
4096 × 2160[1)2)] (Csak ULTRA HD 100/120 Hz, 8K típusok esetén)	225	100
	269.73	119,88
	270	120

1) (Csak ULTRA HD típusok esetén) Támogatott, ha a **HDMI ULTRA HD Deep Colour** beállítása **Be**.
2) (Csak 8K típusok esetén) Támogatott, ha a **HDMI ULTRA HD Deep Colour** beállítása **4K**.

- A támogatott HDMI-PC port modellenként eltérhet. Lásd a termékhez mellékelt útmutatót.

Licensz információ

Licensz információ

A támogatott licencek típustól függően eltérőek lehetnek.

Dolby

A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történt. A Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.

DTS

A DTS-szabadalmakkal kapcsolatban lásd: http://patents.dts.com. A DTS Licensing Limited licence alapján gyártva. A DTS, a szimbólum, valamint a DTS és a szimbólum együttese, a DTS 2.0 Channel, a DTS 2.0+Digital Out, a DTS-HD és a DTS Virtual:X bejegyzett védjegyek vagy a DTS, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.

HDMI

A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

POWERED BY QUICKSET®

HEVC

HEVC Advance™ Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

Stb.

HEVC műsorszórási információk

- A HEVC kodek alapú műsorszórás nem minden országban támogatott.