LG
Life's Good

Lietotāja ceļvedis

Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

www.lg.com

Saturs

Par LG webOS TV

Sākuma pamācība 5
Pārvaldīt sākumekrānu 7
Live TV sagatavošana 9
Tīkla iestatīšana 10
Informācija par Lietotāja ceļvedis 12

Kā lietot televizoru

Magic tālvadības pults savienošana pārī 13
Magic tālvadības pults lietošana 14
Televizora funkciju lietošana, izmantojot runu 19
Runas pārveidošana tekstā 20
Citu tālvadības pults funkciju skatīšana 22
Universālā tālvadības pults 24
Lietotņu palaišana, izmantojot ĀTRĀ PIEKĻUVE 25
SIMPLINK (HDMI-CEC) 26
Saīsnes uz Pieejamība 27
Tastatūras un peles lietošana 28
Spēļu vadierīces lietošana 28

Izbaudiet Live TV

Tiešsaistes izvēlne 29
TV ceļvedis 30
Programmas informācijas pārbaudīšana 31
Who.Where.What? 32
Kā lietot MAGIC LINK 34
Live Playback 35
Ierakstīšana 36
Plānotājs 38
Ierakstīto TV programmu atskaņošana 40
Vairāku skatījumu režīms 42
Interneta kanāla skatīšanās (LG Channels) 44
TELETEKSTS 45
Digitālais teleteksts 47
CI informācija 48
HbbTV 49
Datu pakalpojums 50

Kā lietot dažāda veidu saturu

LG Content Store 50
Konta pārvaldība 51
Satura meklēšana 52
Lietojumprogrammu un satura lietošana 53

Pievienot citas ierīces

Mājas informācijas panelis 55
Mobilais savienojums 56
Koplietot viedtālruņa ekrānu 57
Viedierīces skaņas atskaņošana, izmantojot televizora skaļruņus 58
USB savienošana 59
Fotoattēli un video 60
Mūzika 67
Sākumekrāna IoT ierīces izmantošana 70
Koplietot datora saturu 71
Koplietot datora ekrānu 73

Viedtelevizora priekšrocības

GALERIJA lietošana 74
Interneta lietošana 74
Live Plus 77
Paziņojumi 77

Iestatījumu demonstrācija

Ātrie iestatījumi 78
Attēls 79
Skaņa 91
Kanāli 98
Savienojums 106
Vispārēji 108
Drošība 117
Pieejamība 119

Problēmu novēršana

Veiciet pārbaudi ar Ātrā palīdzība 122
Nepareiza darbība 122
Ekrāna problēmas 124
Skaņas problēmas 126
Datora savienojuma problēmas 127

Filmu atskaņošanas problēmas 128
Ierakstīšanas problēmas 130
Tīkla savienojuma problēmas 131
LG konta problēmas 132
Satura problēmas 133
Interneta pārlūka problēmas 133

Paziņojums

Programmatūras atjauninājums 134
Atbalstītā izšķirtspēja : HDMI-DTV 135
Atbalstītā izšķirtspēja : HDMI-PC 139
Licences informācija 141
utt. 142

Par LG webOS TV

Sākuma pamācība

LG webOS televizora funkcijas Sākums lietošana

Jūs varat atvērt sākuma ekrānu, nospiežot tālvadības pults pogu .
Lai ritinātu izvēlni, ritiniet Magic Remote Remote pogu **Ritenītis (OK)**. Varat atvērt lietotnes un saturu vai izmantot dažādas viedās televīzijas funkcijas.

- Standarta tālvadības pults ļauj ritināt izvēlni ar pogām ▼/▲.



❶ Palaidiet **TV ceļvedis**.
Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Izbaudiet Live TV** → **TV ceļvedis**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

❷ Palaidiet **Meklēt**.
Lai uzzinātu vairāk, noklikšķiniet uz **Kā lietot dažāda veidu saturu** → **Satura meklēšana**, izmantojot **Lietotāja ceļvedis**.

❸ Palaidiet **Ātrie iestatījumi**.
Lai uzzinātu vairāk, noklikšķiniet uz **Iestatījumu demonstrācija** → **Ātrie iestatījumi**, izmantojot **Lietotāja ceļvedis**.

❹ Palaidiet **Paziņojumi**.
Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Iestatījumu demonstrācija** → **Par šo televizoru** → **Paziņojumi**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

❺ Atgriežas pie pēdējā izmantotā televizora vai ārējās ievades.

❻ Varat saņemt ieteikumus no dažādiem kanāliem un programmām.


- Lai izmantotu ieteikumu funkciju, jāizveido savienojums ar tīklu.

❼ Jūs varat palaist, pārvietot un izdzēst televizorā instalētās lietotnes.

- Katru reizi, ieslēdzot televizoru, ekrānā automātiski tiek parādīts **Lietojumprogrammu saraksts** un ○○ **populārs saturs**. Ja nevēlaties, lai tiktu parādīts sākuma ekrāns, iestatiet ⚙ → ⋮ → **Vispārēji** → **Papildu iestatījumi** → **Sākumekrāna iestatījumi** opciju **Automātiska sākumekrāna palaišana** stāvoklī **Izslēgts**.
- LGE ierīces satura un pakalpojumu pieejamība un piekļuve tiem var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.
- Pieejamās funkcijas atšķiras atkarībā no reģiona vai pakalpojuma.

Pamata mājas lapa lietošana

Iestatiet ⚙ → ⋮ → **Vispārēji** → **Papildu iestatījumi** → **Sākumekrāna iestatījumi** → **Mājas stils** uz **Pamata mājas lapa**.
Nospiediet tālvadības pults pogu ⌂. Jūs varat apvienot bieži izmantotās lietojumprogrammas vienā ekrānā un izmantot to, kuru vēlaties, jebkurā laikā.

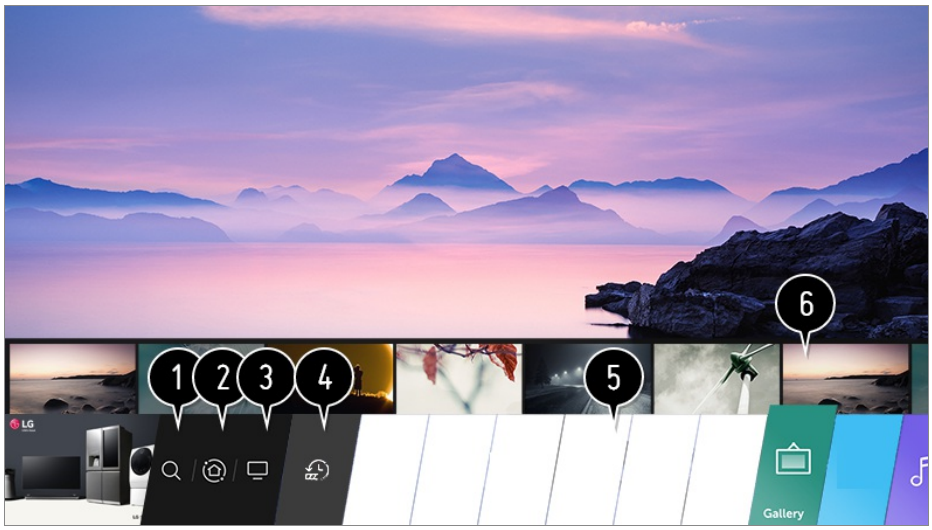

❶ Palaidiet **Meklēt**.
Lai uzzinātu vairāk, noklikšķiniet uz **Kā lietot dažāda veidu saturu** → **Satura meklēšana**, izmantojot **Lietotāja ceļvedis**.

❷ Pārejiet uz **Mājas informācijas panelis**.
Varat atlasīt vai kontrolēt televizoram pievienotu ierīci (mobilu ierīci, ārēju ierīci, Sākumekrāna IoT ierīces u.c.).
Lai uzzinātu vairāk, skatiet **Pievienot citas ierīces** → **Mājas informācijas panelis**, izmantojot **Lietotāja ceļvedis**.

❸ Pārejiet uz nesen izmantoto TV ievadi.

❹ Pārejiet uz nesen izmantoto lietotni.
Nospiediet tālvadības pults pogu ⌂ un turiet to nospiestu vai izceliet **Nesenie**.
Varat palaist vai aizvērt nesen izmantotu lietotni sarakstā, kas pieejams augšdaļā

redzamajā apgabalā Priekšskatījums.

❺ Jūs varat palaist, pārvietot un izdzēst televizorā instalētās lietotnes.

❻ Izceliet katras lietotnes apgabalu. Augšdaļā ir redzams Priekšskatījums.
Varat pārbaudīt vai palaist katras lietotnes un ieteiktā satura noderīgās funkcijas režīmā Priekšskatījums, neatverot lietotni.

- Dažām lietotnē var nebūt Priekšskatījums.


- Sākuma ekrāns tiks atvērts automātiski, ieslēdzot televizoru. Ja nevēlaties, lai tiktu parādīts sākuma ekrāns, iestatiet ⚙ → ⋮ → **Vispārēji** → **Papildu iestatījumi** → **Sākumekrāna iestatījumi** opciju **Automātiska sākumekrāna palaišana** stāvoklī **Izslēgts**.
- LGE ierīces satura un pakalpojumu pieejamība un piekļuve tiem var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Pārvaldīt sākumekrānu

LG WebOS TV sākumekrāna pārvaldība

Jauna Māja Rediģēšana

Varat mainīt attēloto lietotņu vai satura sarakstu secību, nospiežot pogu 🏠 uz tālvadības pults.
Lai ritinātu izvēlni, ritiniet Magic Remote Remote pogu **Ritenītis (OK)**. Varat pāriet uz rediģēšanas režīmu, atlasot ekrāna apakšdaļā esošo ✎.

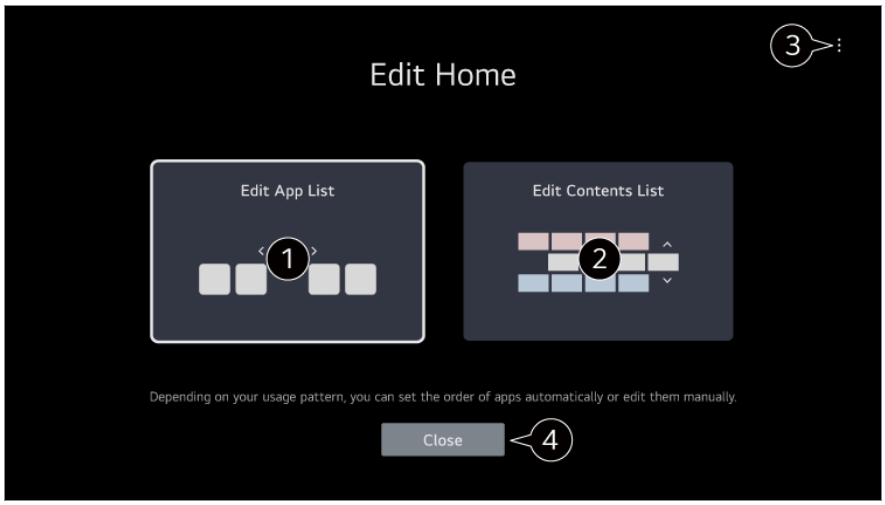

❶ Pāriet uz režīmu **Rediģēt lietotņu sarakstu**.

- Kad sākumekrānā no saraksta **Lietojumprogrammu saraksts** esat atlasījis rediģējamo

programmu, nospiediet un turiet nospiestu pogu **Ritenītis (OK)** uz tālvadības pults vai arī atlasiet pogu **Rediģēt lietotņu sarakstu** saraksta **Lietojumprogrammu saraksts** beigu daļā, lai pārietu uz režīmu **Rediģēt lietotņu sarakstu**.

❷ Pāriet uz režīmu **Rediģēt satura sarakstu**.
Sākumekrānā attēloto satura sarakstu varat rediģēt tieši.

❸ **Atiestatīt lietotņu secību** : Atiestata elementu secību lietotņu sarakstā.
Sākumekrāna iestatījumi : Ieslēdzot barošanu, atveriet ekrānu, kurā iestata sākumekrāna īpašības vai reklāmu rādīšanu.
Lietotāja ceļvedis : Atveriet lietotni **Lietotāja ceļvedis**.

- Vienumi, kurus iespējams iestatīt, var atšķirties atkarībā no rediģēšanas režīma.

❹ Iziet no rediģēšanas režīma.

Pamata mājas lapa Rediģēšana

01 Iestatiet ⚙ → ⋮ → **Vispārēji** → **Papildu iestatījumi** → **Sākumekrāna iestatījumi** → **Mājas stils** uz **Pamata mājas lapa**.
Nospiediet tālvadības pults pogu ⌂.


02 Izvēlieties lietojumprogrammu rediģēšanai, nospiediet un turiet tālvadības pults pogu **Ritenītis (OK)**.
Tiks aktivizēts lietojumprogrammas rediģēšanas režīms.
Lai atvērtu lietotņu rediģēšanas režīmu, varat arī atlasīt rediģēšanas režīma pogu, kas ir redzama sākumekrāna tālākajā labajā stūrī.

03 Lai pārvietotu lietojumprogrammu uz vēlamo atrašanās vietu, dodieties uz atrašanās vietu un nospiediet pogu **Ritenītis (OK)**.
Lai izdzēsu lietojumprogrammu, izvēlieties ikonu ✕ virs lietojumprogrammas.

- Jūs varat pārvietot un izdzēst tik daudz lietojumprogrammu, cik vēlaties, pirms izejat no rediģēšanas režīma.
- Lietojumprogrammas varat pārvietot arī ar tālvadības pults pogām ◀ / ▶.

04 Pēc rediģēšanas nospiediet augšdaļā pa labi esošo pogu ✕, lai izietu no lietotņu rediģēšanas režīma.

- Noklusējuma televizora lietotni nevar rediģēt.

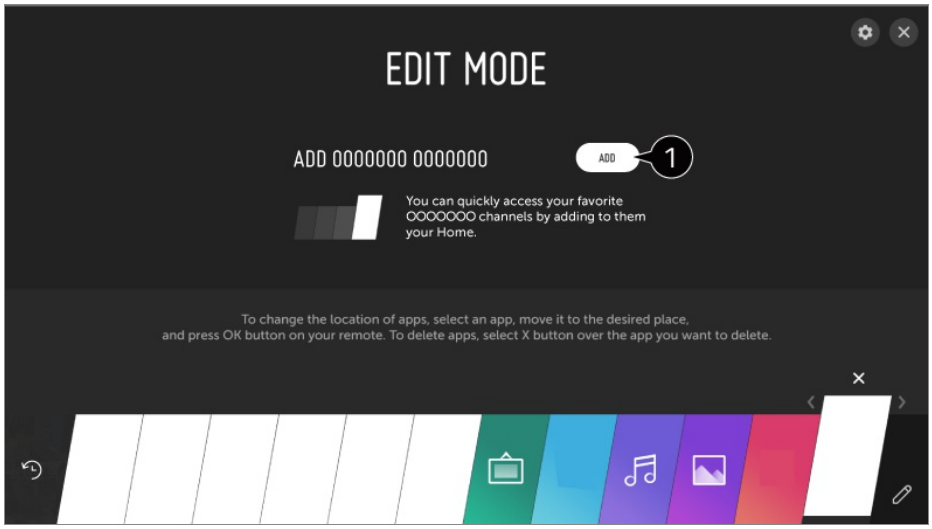


❶ Sarakstam var pievienot iecienītāko video pakalpojuma kanālu.

- Šī funkcija ir pieejama tikai pēc savienojuma izveides ar tīklu.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Live TV sagatavošana

Apraides TV skatīšanās

01 Savienojiet apraides antenu ar televizoru.
Antenas vietā varat izveidot savienojumu ar ierīci, kas var uztvert apraidi, piemēram, televizora pierīci.
Palaidiet ⚙ → ⋮ → **Savienojums** → **Ierīces savienotājs** un atlasiet **Televizora pierīce**, kas ir redzama ierīču sarakstā; tā top redzama.

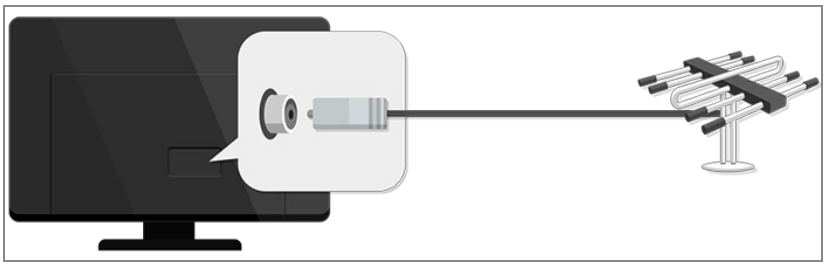

02 Palaidiet ⚙ → ⋮ → **Kanāli** → **Kanāla ieregulēšana** (**Kanālu ieregulēšana un iestatījumi**) → **Automātiska ieregulēšana**.
Meklē un pievieno tikai kanālus, kas tiek apraidīti.


- Lai atrisinātu problēmu, kas saistīta ar šo funkciju, skatiet sadaļu **Problēmu novēršana**, kas atrodama **Lietotāja ceļvedis**.

Tīkla iestatīšana

Tīkla iestatīšana

Konfigurējot tīkla iestatījumus, varat izmantot dažādus pakalpojumus, piemēram, tiešsaistes saturu un lietojumprogrammas.

Vadu tīkla iestatīšana

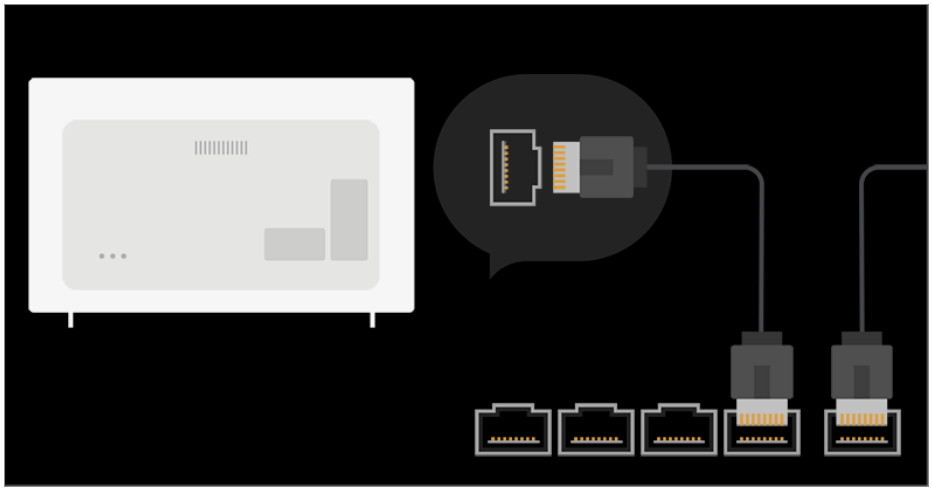

01 Savienojiet televizora LAN portu un maršrutētāju, izmantojot LAN kabeli. Pirms tam maršrutētājam jābūt savienotam ar internetu.


- Ja maršrutētājs atbalsta DHCP, televizors tiek automātiski savienots ar tīklu, kad savienojat televizoru ar tīklu, izmantojot LAN kabeli.

Ja savienojuma izveide ar tīklu nenotiek automātiski

02 Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.

03 Izvēlieties ⋮ → **Savienojums** → **Vadu savienojums (Ethernet)**. Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Iestatījumu demonstrācija** → **Savienojums** → **Vadu savienojums (Ethernet)**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

Bezvadu tīkla iestatīšana

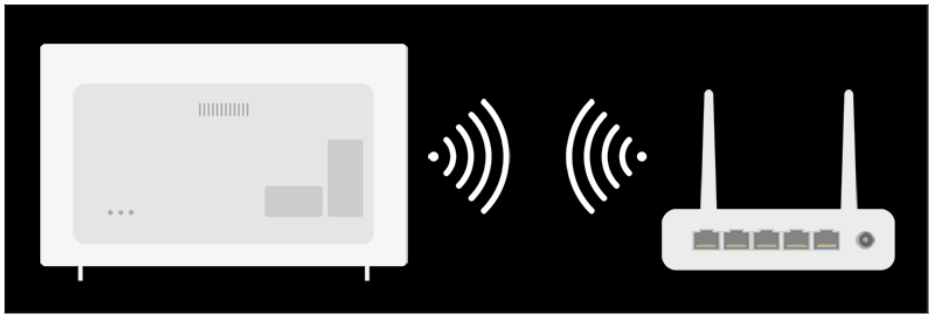

01 Ieslēdziet internetam pieslēgto maršrutētāju.

02 Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.

03 Izvēlieties ⋮ → **Savienojums** → **Wi-Fi savienojums**.

04 Kad tīkla meklēšana ir pabeigta, tiek parādīts saraksts ar savienošanai pieejamiem tīkliem.

05 Atlasiet tīklu, ar kuru izveidot savienojumu.
Ja bezvadu LAN maršrutētājs ir aizsargāts ar paroli, ievadiet maršrutētājam konfigurēto paroli.
Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Iestatījumu demonstrācija** → **Savienojums** → **Wi-Fi savienojums**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

Tīkla iestatīšanas brīdinājumi

- Izmantojiet standarta LAN kabeli (Cat7 vai augstākas kategorijas ar RJ45 savienotāju, 10 Base-T vai 100 Base TX LAN portu).
- Modema atiestatīšana var atrisināt dažas tīkla savienojuma problēmas. Lai atrisinātu problēmu, izslēdziet barošanu, atvienojiet, pēc tam pievienojiet no jauna un ieslēdziet barošanu.
- LG Electronics nav atbildīgs par tīkla savienojuma problēmām vai kļūmēm, darbības traucējumiem vai kļūdām, ko radījis tīkla savienojums.
- Tīkla savienojums var nedarboties pareizi tīkla iestatījumu vai interneta pakalpojumu sniedzēja dēļ.
- DSL pakalpojumam jāizmanto DSL modems, bet kabeļa pakalpojumam jāizmanto kabeļa modems. Tā kā var būt ierobežots tīkla savienojumu skaits, TV tīkla iestatījumu, iespējams, nevarēs izmantot. Tas atkarīgs no līguma, kāds noslēgts ar interneta pakalpojumu sniedzēju. (Ja līguma noteikumi vienai līnijai ļauj pieslēgt tikai vienu ierīci, var izmantot tikai jau pieslēgto datoru.)
- Bezvadu tīklam traucējumus var radīt citas ierīces, kas izmanto 2,4 GHz frekvenci (bezvadu tālrunis, Bluetooth ierīce vai mikroviļņu krāsns). Traucējumi iespējami arī, izmantojot 5 GHz frekvenci, taču šāda iespējamība ir mazāka.
- Bezvadu vide var likt bezvadu tīkla pakalpojumam darboties lēni.
- Neizslēdzot visus lokālos mājas tīklus, dažām ierīcēm var tikt radīta pārmērīga datplūsma.

- Piekļuves punkta ierīcei ir jāatbalsta bezvadu savienojumi, un ierīcē ir jābūt ieslēgtai bezvadu savienojuma funkcijai, lai nodrošinātu piekļuves punkta savienojumu. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu par piekļuves punkta bezvadu savienojumu pieejamību.
- Pārbaudiet piekļuves punkta SSID un drošības iestatījumus. Skatiet attiecīgo SSID un piekļuves punkta drošības iestatījumu dokumentāciju.
- Nepareizi tīkla ierīču (vadu / bezvadu līnijas dalītājs, centrmezgls) iestatījumi var radīt lēnu vai nepareizu televizora darbību. Uzstādiet ierīces pareizi - atbilstoši attiecīgās rokasgrāmatas norādījumiem un tīklam.
- Savienojuma metode var atšķirties atkarībā no piekļuves punkta ražotāja.
- Lai atrisinātu problēmu, kas saistīta ar šo funkciju, skatiet sadaļu **Problēmu novēršana**, kas atrodama **Lietotāja ceļvedis**.

Informācija par Lietotāja ceļvedis

Informācija par Lietotāja ceļvedis

Informāciju par katru LG webOS televizora funkciju skatiet televizorā pieejamajā **Lietotāja ceļvedis**.
Nospiežot ? ekrāna augšā pa labi, tiek parādīta īsa instrukcija lietotāja ceļvedim.
Ja **Lietotāja ceļvedis** funkcijas apraksta ekrānam ir , nospiediet , lai tieši pārietu uz attiecīgo funkciju vai iestatījumu.
Teksta krāsa šajā Lietotāja rokasgrāmatā tiek lietota, lai norādītu zemāk minēto:

- Sarkans : tālvadības pults pogu nosaukumi.
- Dzeltens : pogas un teksts, kas tiek parādīts televizora ekrānā.
- Zaļš : Televizora ieejas savienotāju nosaukumi.

- Attēli un informācija, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**, var atšķirties atkarībā no modeļa un darbības vides.
- Izstrādājuma specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma, veicot tā funkciju uzlabošanu.

Kā lietot televizoru

Magic tālvadības pults savienošana pārī

Kas ir Magic tālvadības pults?



Jūs varat viegli un ērti izvēlēties funkcijas, pārvietojot un noklikšķinot kursoru televizora ekrānā, tieši tāpat kā izmantojot peli datora ekrānā.

- Ja Magic tālvadības pults nav iekļauta komplektā, to varat iegādāties atsevišķi.

Magic tālvadības pults savienošana pārī

Lai lietotu Magic tālvadības pulti, tā jāsavieno pārī ar LG webOS TV.
Pirms lietošanas savienojiet Magic tālvadības pulti pārī, veicot zemāk minētās darbības.

01 Ieslēdziet televizoru. Pēc aptuveni 20 sekundēm pavērsiet tālvadības pulti pret televizoru un nospiediet **Ritenītis (OK)**.

02 Tālvadības pults tiks automātiski reģistrēta, un televizora ekrānā tiks parādīts ziņojums, ka savienošana pārī ir pabeigta.

- Ja Magic tālvadības pulti nav izdevies reģistrēt, izslēdziet televizoru un mēģiniet vēlreiz.

Magic tālvadības pults atkārtota reģistrēšana

Ja Magic tālvadības pults rādītājs neparādās televizorā, reģistrācija jāveic no jauna.

01 Vērsiet tālvadības pulti pret televizoru un turiet vienlaikus nospiestu pogu un , līdz tiek parādīti norādījumi.

02 Iepriekš reģistrētā tālvadības pults tiek atreģistrēta un pēc tam atkal reģistrēta.

Magic tālvadības pults lietošana

Tālvadības pults pogas izmantošana

Īsi nospiediet vai nospiediet un turiet tālvadības pults pogu, lai piekļūtu dažādām funkcijām.



Pogas ar # turiet nospiestas (ilgāk par vienu sekundi).

- : Televizora pierīci var ieslēgt/izslēgt.
- **GUIDE** : Varat pārbaudīt programmu.
- : Ir iespējams mainīt ekrāna statusu.
  # : Šī funkcija ļauj izslēgt ekrānu un klausīties tikai skaņu. (Daži modeļi var netikt atbalstīti.)
- **9** # : Palaidiet **Ātrā palīdzība**.
- **LIST** : Saglabāto kanālu pārbaude.
- **0** # : Parādās **ĀTRĀ PIEKĻUVE** rediģēšanas ekrāns.
- ••• : Tas parāda tālvadības pults papildu pogas.
  ••• # : Sniedz ekrāna satura audio aprakstu.
- + − : Tas pielāgo skaļuma līmeni.
- : Izvēlieties, lai izslēgtu skaņu no televizora.
  # : Atveriet **Pieejamība** izvēlni.
- : Varat mainīt kanālu.
- : Runas atpazīšanas funkcija ir pieejama.
- : Parāda sākuma izvēlni.
  # : Rāda iepriekš izmantoto sarakstu.
- : Izvēlas ievades avotu.
  # : **Mājas informācijas panelis** atvēršana.
- : Varat atgriezties pie iepriekšējās darbības.
  # : Aizver izvēlni.
- : Piekļūst ātro iestatījumu izvēlnei.
  # : Piekļūst visu iestatījumu izvēlnei.
- # : Palaidiet **IERAKSTĪT**. (Daži modeļi var netikt atbalstīti.)

- Tālvadības pults pogu atzīmes un pozīcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.

Magic tālvadības pults lietošana

01 Pakratot tālvadības pulti Magic Remote pa kreisi un pa labi vai pagriežot ritenīti, vēršot to uz televizoru, rādītājs parādīsies televizora ekrānā.
Virzot tālvadības pulti vēlamajā virzienā, rādītājs seko kustībai.

02 Virziet rādītāju uz vēlamo vietu un nospiediet pogu **Ritenītis (OK)**, lai izpildītu funkciju.

03 Ja rādītāju kādu laiku neizmanto, tas pazūd. Kad rādītājs pazūd no ekrāna, pakratiet Magic tālvadības pulti pa labi un pa kreisi. Tas parādīsies no jauna.
Rādītājs nozudīs, nospiežot pogas augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi, un tālvadības pults atkal darbosies kā parasta tālvadības pults.

- Ja rādītājs nereaģē vienmērīgi, varat to atiestatīt, pārvietojot to uz ekrāna malu.
- Lietojiet tālvadības pulti norādītajā diapazonā (10 metri). Ierīce var nedarboties pareizi, ja tā atrodas ārpus darbības diapazona vai skata līnijā atrodas šķēršļi.
- Sakaru problēmas iespējamas, izmantojot piederumus. Tādas ierīces kā mikroviļņu krāsnis un bezvadu LAN ierīces darbojas tādā pašā frekvenču joslā (2,4 GHz) kā Magic tālvadības pults. Tas var radīt sakaru problēmas.
- Triecienu rezultātā Magic tālvadības pults var nedarboties pareizi.
- Esiet uzmanīgs, lai Magic tālvadības pults lietošanas laikā neatsistos pret tuvumā esošajām mēbelēm, elektroniskajām iekārtām vai citām personām.

Magic tālvadības pults rādītāja iestatīšana

Jūs varat iestatīt rādītāja ātrumu un lielumu, kad tas ir redzams ekrānā.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.

02 Izvēlieties ⋮ → **Pieejamība** → **Rādītāja iespējas**.

Izsekošanas ātrums

Iestata rādītāja ātrumu.

Rādītāja lielums

Atlasa rādītāja lielumu.

Tālvadības pults pogas izmantošana

Īsi nospiediet vai nospiediet un turiet tālvadības pults pogu, lai piekļūtu dažādām

funkcijām.



Pogas ar # turiet nospiestas (ilgāk par vienu sekundi).

- : Televizora pierīci var ieslēgt/izslēgt.
- **GUIDE** : Varat pārbaudīt programmu.
- : Ir iespējams mainīt ekrāna statusu.
  # : Šī funkcija ļauj izslēgt ekrānu un klausīties tikai skaņu. (Daži modeļi var netikt atbalstīti.)
- **9** # : Palaidiet **Ātrā palīdzība**.
- **LIST** : Saglabāto kanālu pārbaude.
- **0** # : Parādās **ĀTRĀ PIEKĻUVE** rediģēšanas ekrāns.
- : Tas parāda tālvadības pults papildu pogas.
  # : Sniedz ekrāna satura audio aprakstu.
- : Tas pielāgo skaļuma līmeni.
- : Izvēlieties, lai izslēgtu skaņu no televizora.
  # : Atveriet **Pieejamība** izvēlni.
- : Varat mainīt kanālu.
- : Runas atpazīšanas funkcija ir pieejama.
- : Parāda sākuma izvēlni.
  # : Rāda iepriekš izmantoto sarakstu.
- : Izvēlas ievades avotu.
  # : **Mājas informācijas panelis** atvēršana.
- : Varat atgriezties pie iepriekšējās darbības.
  # : Aizver izvēlni.
- : Piekļūst ātro iestatījumu izvēlnei.
  # : Piekļūst visu iestatījumu izvēlnei.

- Tālvadības pults pogu atzīmes un pozīcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.

Magic tālvadības pults lietošana

01 Pakratot tālvadības pulti Magic Remote pa kreisi un pa labi vai pagriežot ritenīti, vēršot to uz televizoru, rādītājs parādīsies televizora ekrānā.
Virzot tālvadības pulti vēlamajā virzienā, rādītājs seko kustībai.

02 Virziet rādītāju uz vēlamo vietu un nospiediet pogu **Ritenītis (OK)**, lai izpildītu funkciju.

03 Ja rādītāju kādu laiku neizmanto, tas pazūd. Kad rādītājs pazūd no ekrāna, pakratiet Magic tālvadības pulti pa labi un pa kreisi. Tas parādīsies no jauna.
Rādītājs nozudīs, nospiežot pogas augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi, un tālvadības pults atkal darbosies kā parasta tālvadības pults.

- Ja rādītājs nereaģē vienmērīgi, varat to atiestatīt, pārvietojot to uz ekrāna malu.
- Lietojiet tālvadības pulti norādītajā diapazonā (10 metri). Ierīce var nedarboties pareizi, ja tā atrodas ārpus darbības diapazona vai skata līnijā atrodas šķēršļi.
- Sakaru problēmas iespējamas, izmantojot piederumus. Tādas ierīces kā mikroviļņu krāsnis un bezvadu LAN ierīces darbojas tādā pašā frekvenču joslā (2,4 GHz) kā Magic tālvadības pults. Tas var radīt sakaru problēmas.
- Triecienu rezultātā Magic tālvadības pults var nedarboties pareizi.
- Esiet uzmanīgs, lai Magic tālvadības pults lietošanas laikā neatsistos pret tuvumā esošajām mēbelēm, elektroniskajām iekārtām vai citām personām.

Magic tālvadības pults rādītāja iestatīšana

Jūs varat iestatīt rādītāja ātrumu un lielumu, kad tas ir redzams ekrānā.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.

02 Izvēlieties ⋮ → **Pieejamība** → **Rādītāja iespējas**.

Izsekošanas ātrums

Iestata rādītāja ātrumu.

Rādītāja lielums

Atlasa rādītāja lielumu.


Televizora funkciju lietošana, izmantojot runu

Televizora funkciju lietošana, izmantojot runu

Jūs varat ērti un ātri piekļūt dažādām televizora funkcijām, izmantojot runas atpazīšanu.

01 Nospiediet un turiet pogu uz tālvadības pults un izrunājiet funkciju, ko vēlaties palaist, vai atslēgvārdu, ko vēlaties izmantot meklēšanai.

02 Atlaižot pogu pēc runas ievades, tiek palaista attiecīgā funkcija.

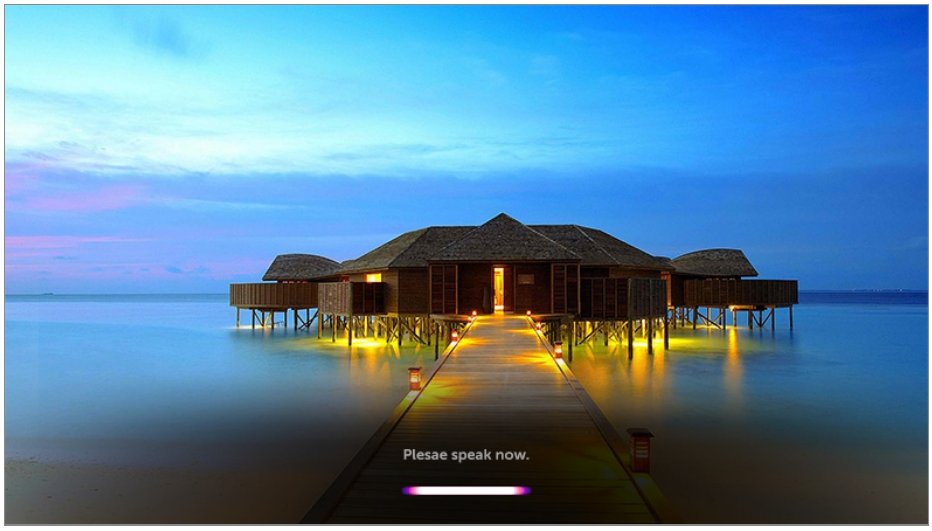

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- **Atrašanās vieta** jāatbilst valodai, lai meklēšanas rezultāti būtu precīzi. Ja atrašanās vietas iestatījumi un valodas iestatījumi ir atšķirīgi, atsevišķas funkcijas var nebūt pieejamas.
- Valodu varat mainīt šeit: → → **Vispārēji** → **Valoda (Language)** → **Izvēlnes valoda (Menu Language)**.
- Balss atpazīšanas funkcijām pieejamās valodas var tikt mainītas saskaņā ar Pakalpojumu izpildes politiku.
- Pakalpojuma parametri dažādiem modeļiem atšķiras.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka LGE vai trešās puses — pakalpojumu sniedzēji var mainīt, izbeigt vai pārtraukt pakalpojumu AI Service, par to neziņojot.
- Nospiediet tālvadības pults pogu , lai skatītu piemērus funkcijām, ko varat lietot ar balss komandu.

Brīdinājumi, izmantojot balss atpazīšanu

- Balss atpazīšanai nepieciešama tālvadības pults Magic, kuru atsevišķi modeļi var

neatbalstīt.

- Lai izmantotu visas runas atpazīšanas funkcijas, jums ir jāiestata kanāli, reģions utt. Pretējā gadījumā dažas funkcijas nevarēsiet izmantot.
- Lai izmantotu runas atpazīšanas funkciju, ir jābūt savienojumam ar tīklu.
- Ja jums ir tīkla savienojums, jums jāpiekrīt balss atpazīšanas lietošanas noteikumiem.
- Ja vēlaties vadīt televizoram pievienoto televizora pierīci, izmantojot balss atpazīšanas funkciju, atveriet → → **Savienojums** → **Ierīces savienotājs**, lai iestatītu universālo vadību.
- Pēc balss komandas došanas ieteicams vērst tālvadības pulti Magic Remote pret televizora pierīci.
- Balss atpazīšanas ātrums var atšķirties atkarībā no lietotāja pazīmēm (balss skaļums, izruna, akcents un runāšanas ātrums) un apkārtējās vides (troksnis un televizora skaļums).
- Lai panāktu precīzu balss atpazīšanu, vārdi jāizrunā lēni un precīzi, atbilstošā skaļumā, atrodoties aptuveni 10 cm attālumā no tālvadības pults Magic mikrofona.
- Ja balss netiek atpazīta, balss atpazīšana var darboties citādi nekā sākotnēji paredzēts.


Runas pārveidošana tekstā

Teksta ievade pārvēršanai runā

Jūs varat ievadīt tekstu teksta laukos, izmantojot runas atpazīšanas funkciju. Izvēlieties pogu tastatūras ekrānā, lai pārslēgtu runas ievades režīmu.


- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

01 Lai atvērtu virtuālo tastatūru, novietojiet Magic tālvadības pults rādītāju tekstlodziņā.

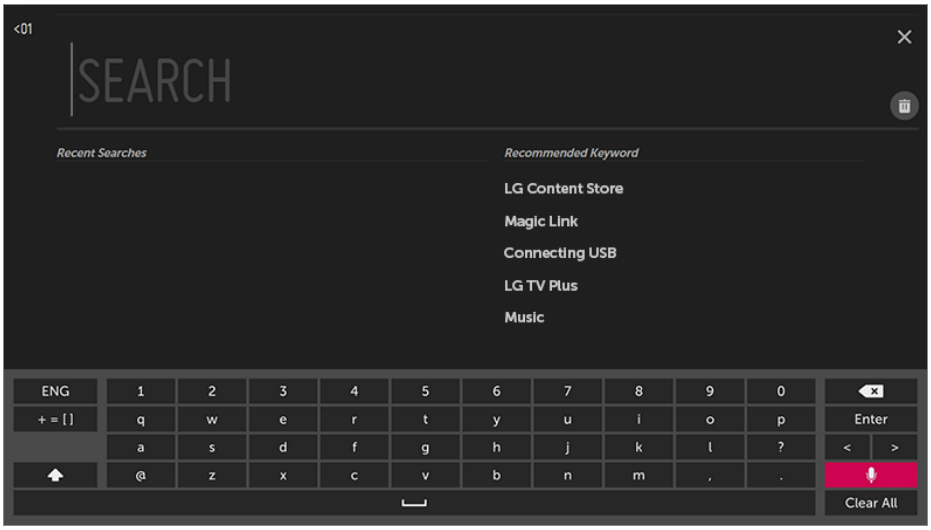


02 Nospiediet virtuālās tastatūras pogu .


03 Kad atveras balss atpazīšanas informācijas logs, kā parādīts zemāk, runājiet tālvadība pults mikrofonā lēni un skaidri.

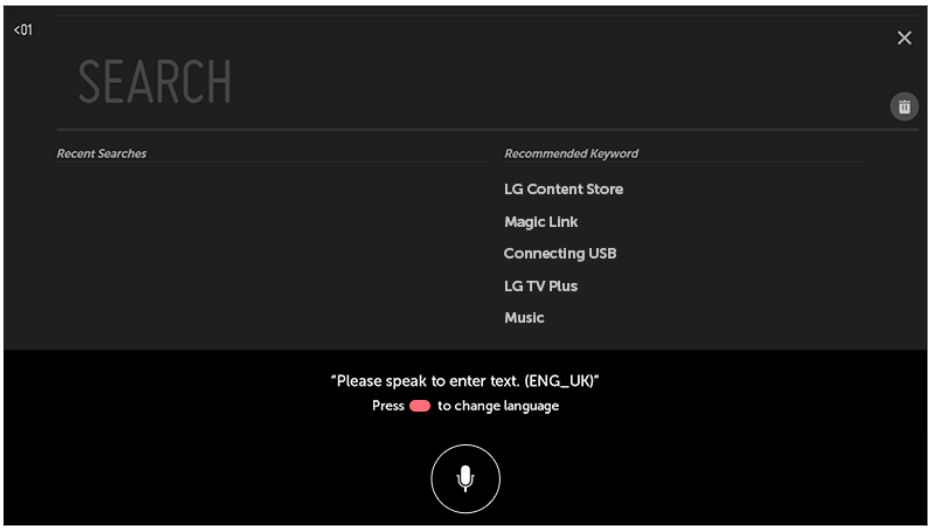



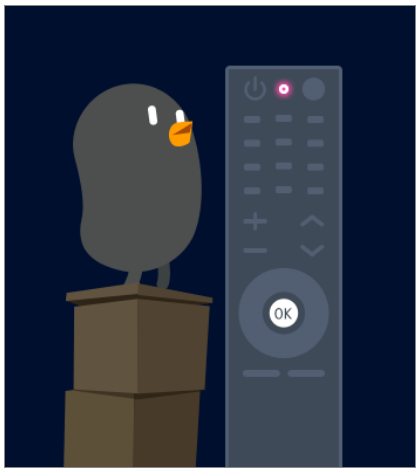

04 Ja pastāv jūsu izrunātajam vārdam līdzīgi vārdi, var tikt parādīts saraksts ar vairākiem rezultātiem, kā redzams zemāk. Ja vajadzīgo rezultātu nav, nospiediet **MĒĢINĀT VĒLREIZ**, lai mēģinātu vēlreiz. Izvēlieties rezultātu, un tas tiks parādīts tekstlodziņā.

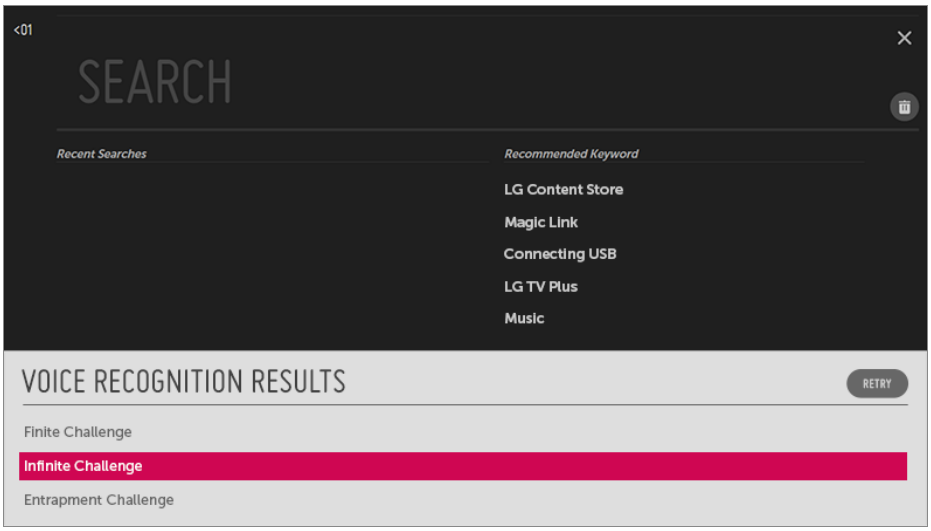

Kam jāpievērš uzmanība, ievadot tekstu pārveidei runā

- Pārbaudiet tīkla savienojumu, pirms izmantojat runas pārveides tekstā funkciju.
- Valodu varat mainīt šeit: → → **Vispārēji** → **Valoda (Language)** → **Izvēlnes valoda (Menu Language)**. Lai uz laiku pārslēgtu citu runas atpazīšanas valodu, nospiediet pogu balss atpazīšanas informācijas displeja logā.
- Šo funkciju varat izmantot tikai tad, ja piekrītat balss atpazīšanas noteikumiem.
- Runas pārveides tekstā līmenis ir atkarīgs no lietotāja (balss, izrunas, intonācijas un ātruma) un apkārtējās vides (trokšņa un televizora skaļuma).
- Lai uzlabotu runas pārveides tekstā precizitāti, jums jārunā skaidri un skaļi aptuveni 10 cm attālumā no Magic tālvadības pults mikrofona.
- Balss atpazīšana nav pieejama nevienā paroles ievades laukā un **Tīmekļa pārlūkprogramma** adreses joslā (izņemot vispārēju meklēšanu).

Citu tālvadības pults funkciju skatīšana

Citu tālvadības pults funkciju skatīšana

Izmantojot televizora ekrānā redzamās pogas, varat kontrolēt vairāk funkciju vai ārējo ierīču, kas pievienotas televizoram.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu •••.

02 Izmantojot tālvadības pulti, televizora ekrānā redzamajā sadaļā **Vairāk darbību** atlasiet nepieciešamo pogu.



❶ Atlasot ierīci, tālvadības pultī būs pieejama sadaļa **Vairāk darbību** ierīces attālai vadībai. Ja skaņas panelis ir pievienots, sadaļu **Vairāk darbību** var izmantot kā skaņas paneļa tālvadības pulti.

- Lai uzzinātu vairāk, skatiet **Kā lietot televizoru** → **Universālā tālvadības pults**, izmantojot **Lietotāja ceļvedis**.
- Lai izmantotu universālās tālvadības pults funkciju, ir jāizmanto tālvadības pults Magic Remote.

❷ Ekrāna apakšā parādīsies dažāda veida informācija, kas saistīta ar programmu.

- Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Izbaudiet Live TV** → **Kā lietot MAGIC LINK**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

❸ Jūs varat tvert televizora ekrānu.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Tvertos ekrāna attēlus varat skatīt / dzēst, izmantojot lietojumprogrammu **Fotoattēli un video**.
- Jūs varat kopēt ekrānā tvertos attēlus USB atmiņas ierīcē, izmantojot **Fotoattēli un video** lietotni.
  (Daži modeļi var netikt atbalstīti.)

❹ Izveidojiet savienojumu ar **Lietotāja ceļvedis**.
Dažos televizora iestatījumu vienumos varat atlasīt **Lietotāja ceļvedis** un skatīt to lietotāja rokasgrāmatu.

❺ Informācija par televīzijas pārraidi, ko skatāties, un ārējā ievade tiek parādīta ekrānā.

❻ Varat iestatīt sporta spēlēm piemērotu video/skaņas režīmu.

❼ Sadalot ekrānu, vienlaikus varat skatīties tiešraidi un izmantot ārējo ievadi.

- Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Izbaudiet Live TV** → **Vairāku skatījumu režīms**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

❽ Varat iestatīt funkcijas, kas saistītas ar skatīto programmu.

- Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no apraides signāla.

- Sadaļā **Vairāk darbību** redzamo pogu veidi var atšķirties atkarībā no reģiona un pievienotās ierīces veida.

Universālā tālvadības pults

Universālās tālvadības pults automātiska iestatīšana

Izmantojot tālvadības pulti Magic Remote, varat vadīt televizora pierīces, Blu-ray atskaņotājus, mājas kinozāles utt.

Pievienojiet iestatāmo ierīci televizora **HDMI IN** un ieslēdziet to.
Televizors pārbaudīs pievienoto ierīci, lai automātiski iestatītu universālo tālvadības pulti, neveicot manuālu iestatīšanu.

- Pēc universālās tālvadības pults iestatīšanas var būt jāveic papildu lietotāja iestatījumu pielāgošana.
- Universālās tālvadības pults iestatījumu izpildei var būt nepieciešamas vairākas sekundes.
- Dažos modeļos universālo tālvadības pulti var iestatīt tikai pēc pārvēršanas uz pievienotās ierīces ievadi.
- Atkarībā no pievienotās ierīces var netikt atbalstīta arī universālās tālvadības pults automātiskās iestatīšanas funkcija (automātisks ierīces savienojums).

Universālās tālvadības pults manuāla iestatīšana

Ja universālā tālvadības pults netiek automātiski iestatīta vai tiek pievienota **AV IN/COMPONENT IN**, varat to iestatīt manuāli.

01 Izvēlieties ⚙ → ⋮ → **Savienojums** → **Ierīces savienotājs**.

02 Atlasiet iestatāmās ierīces veidu.

03 Izpildiet universālās tālvadības pults iestatījumus atbilstoši ekrānā redzamajām norādēm.
Varat mainīt vai atcelt universālās tālvadības pults iestatījumus.

- Šo funkciju var izmantot tikai ar tālvadības pulti Magic.
- Ja Magic tālvadības pults nav iekļauta komplektā, to varat iegādāties atsevišķi.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

- **AV IN** / **COMPONENT IN** porti ir pieejami tikai atsevišķos modeļos.
- Ja maināt iestatījumus, pārbaudiet, vai ir ieslēgta ierīce, kuras iestatījumi ir jāmaina.
- Jūs varat konfigurēt universālo tālvadības pulti ar jaunāko informāciju.
- Universālās tālvadības pults manuālās iestatīšanas funkcija netiek atbalstīta spēļu konsolei.
- Dažas pogas var nedarboties atkarībā no ārējās ierīces modeļa.
- Novietojiet ierīci blakus televizoram, lai nodrošinātu raitu darbību.
- Ja ierīces priekšā atrodas šķērslis, tā var nesaņemt signālu pareizi. Ja ierīce ir atvilktnē, atveriet to.

Lietotņu palaišana, izmantojot ĀTRĀ PIEKĻUVE

Ātra un ērta lietotņu izmantošana, izmantojot ĀTRĀ PIEKĻUVE

Nospiediet un turiet tālvadības pults ciparu pogu, lai atvērtu lietotni vai aktivizētu ārējo ievadi, kas reģistrēta šai pogai.

ĀTRĀ PIEKĻUVE iestatīšana

01 Palaidiet lietotni vai izvēlieties kanālu vai ievadi, ko vēlaties piešķirt.


02 Nospiediet un turiet ciparu pogu (**1**~**8**), ko vēlaties reģistrēt.
Nr. **9** ir fiksēts opcijai **Ātrā palīdzība**.

03 Kad parādās reģistrācijas uznirstošais logs, izvēlieties **Jā**.

- Nospiežot un turot ciparu pogu, kas jau ir reģistrēta, tiks izpildīta reģistrētā funkcija.
- Lai redzētu elementus, ko var reģistrēt, izvēlieties ciparu, kas nav reģistrēts, **ĀTRĀ PIEKĻUVE** rediģēšanas režīmā.
- Atrodoties režīmā, kurā **ĀTRĀ PIEKĻUVE** nevar palaist, netiks veikta nekāda darbība.
- Izdzēšot reģistrētu lietotni, **ĀTRĀ PIEKĻUVE** arī tiks atreģistrēts.

ĀTRĀ PIEKĻUVE pārbaude un rediģēšana

Nospiediet un turiet tālvadības pults ciparu pogu **0**.
Parādās **ĀTRĀ PIEKĻUVE** rediģēšanas ekrāns.

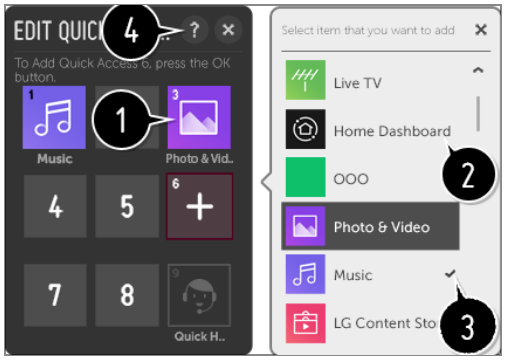

1. Izvēloties ciparu, kas jau ir reģistrēts, varat to atreģistrēt.
2. Izvēloties ciparu, kas vēl nav reģistrēts, tiek parādīti elementi, kurus var reģistrēt.
3. Elements, kas reģistrēts ar citu ciparu, tiek parādīts ar atzīmi.
4. Jūs varat skatīt funkcijas īsu instrukciju.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

SIMPLINK lietošana

Izmantojot televizora tālvadības pulti, varat ērti vadīt un izmantot dažādas multivides ierīces, kas savienotas, izmantojot HDMI.

01 Savienojiet SIMPLINK HDMI izvades portu ar televizora **HDMI IN** portu, izmantojot HDMI kabeli.

02 Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.

03 Izvēlieties ⋮ → **Savienojums** → **HDMI ierīces iestatījumi**.

04 Iestatiet **SIMPLINK (HDMI-CEC)** uz **Ieslēgts**.

05 Konfigurējiet **Automātiska barošanas sinhronizācija** iestatījumus uz **Ieslēgts** vai **Izslēgts**. (Ja automātiskā barošanas sinhronizācija ir iestatīta uz **Ieslēgts**, ieslēdzot SIMPLINK savienotu ierīci, tiks ieslēgts televizors. Izslēdzot televizoru, tiks izslēgta arī ierīce.)

06 Ieslēdziet savienoto ierīci. Kad televizors automātiski savienojas ar ierīci, notiek ieejas pārslēgšanās.
Ja ierīce netiek automātiski savienota ar televizoru, noklikšķiniet ievades pogu.

- Šī funkcija darbojas tikai ierīcēs ar SIMPLINK logotipu. Pārbaudiet, vai uz ārējās ierīces ir SIMPLINK logotips.
  Lietojot ierīci, kas neatbilst noteiktajām specifikācijām, iespējamas problēmas.

- Lai izmantotu SIMPLINK, nepieciešams ātrdarbīgs HDMI ® kabelis ar CEC (Consumer Electronics Control, patērētāja elektronikas vadības) funkciju. Datu pārsūtīšanai starp ierīcēm tiek izmantots ātrdarbīga HDMI® kabeļa 13. adatiņa.
- Ja vēlaties izvadīt skaņu uz ārējo audio aprīkojumu, kas pieslēgts, izmantojot HDMI kabeli, iestatiet **SIMPLINK (HDMI-CEC)** uz **Ieslēgts**.

Atbalstītās SIMPLINK funkcijas

Tūlītēja atskaņošana

Palaižot multivides ierīci, jūs varat nekavējoties skatīties ierīces saturu televizorā bez vadības nepieciešamības.

Ierīču vadīšana ar televizora tālvadības pulti

Ļauj lietotājam vadīt multivides ierīces ar televizora tālvadības pulti, lai skatītos to saturu.

- Magic tālvadības pults rādītāja funkcija var būt ierobežota.

Strāvas barošana izslēgta

Ja funkcija **Automātiska barošanas sinhronizācija** ir iestatīta uz **Ieslēgts** sadaļā **HDMI ierīces iestatījumi** un jūs izslēdzat televizoru, tiek izslēgtas arī ierīces, kas televizoram pievienotas ar funkcijas SIMPLINK starpniecību.

- Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķās ierīcēs.

Strāvas barošana ieslēgta

Ja funkcija **Automātiska barošanas sinhronizācija** ir iestatīta uz **Ieslēgts** sadaļā **HDMI ierīces iestatījumi**; pēc ierīces, kas pievienota ar funkcijas SIMPLINK starpniecību, ieslēgšanas ieslēdzas arī televizors.

- Ja **SIMPLINK (HDMI-CEC)** ir iestatīts uz **Izslēgts**, **Automātiska barošanas sinhronizācija** nevar iestatīt uz **Ieslēgts**.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Saīsnes uz Pieejamība

Saīsnes uz Pieejamība

Jūs varat doties tieši uz **Pieejamība** bez nepieciešamības atvērt Papildu iestatījumu izvēlni.

Nospiediet un turiet tālvadības pults pogu .

Jūs varat iestatīt **Izvēlnes caurspīdīgums**, **Augsts kontrasts** utt.

Tastatūras un peles lietošana

USB vadu / bezvadu peles lietošana

Pievienojiet peli USB portam. Izmantojiet peli, lai virzītu rādītāju televizora ekrānā un izvēlētos nepieciešamo izvēlni.

- Labā poga un speciālās pogas uz peles nedarbojas.
- Izmantojot bezvadu USB peli / tastatūru, darbību var ietekmēt attālums un bezvadu apstākļi.

USB vadu / bezvadu tastatūras lietošana

Pievienojiet tastatūru USB portam. Jūs varat ievadīt tekstu, izmantojot pieslēgto tastatūras ierīci.

- Dažos ekrānos nav iespējams ievadīt tekstu.
- Ieteicams izmantot izstrādājumu, kuram ir pārbaudīta saderība ar LG televizoriem. LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS-1200
- Ievades valodu varat mainīt, nospiežot valodas pārslēgšanas taustiņu vai labo taustiņu Alt, kā arī vienlaicīgi nospiežot Ctrl un atstarpes taustiņus.
- Bezvadu USB tastatūras darbību var ietekmēt lietošanas diapazons un bezvadu vide.
- Lai teksta laukā ievadītu tekstu, izmantojiet TV ekrānā redzamo tastatūru vai USB tastatūru.

Spēļu vadierīces lietošana

Spēļu vadierīces lietošana

Ja spēlei nepieciešama spēļu vadierīce, pievienojiet to televizora USB portam.

- Ieteicams izmantot spēļu vadierīci, kurai ir pārbaudīta saderība ar LG televizoriem. LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 Controller (kabelis), SONY Playstation(R)3 Controller

Izbaudiet Live TV

Tiešsaistes izvēlne

Tiešās izvēlnes lietošana

Skatoties TV pārraides, varat ērti izmantot saistītās funkcijas.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu . Sākuma ekrānā atlasiet **TV**.

02 Virziet tālvadības pults Magic Remote rādītāju uz televizora ekrāna kreiso pusi. Tas parādīsies, nospiežot tālvadības pults pogu **LIST**, pat ja neskatāties nevienu apraidi.



❶ **Ieteicamais** / **PAŠREIZ IESLĒGTS** : Saņemiet ieteikumus par raidījumiem.

❷ **Kanāli** : skatiet pašlaik pārraidītā satura sarakstu.

❸ **TV ceļvedis** : Jūs varat skatīt programmas un katras programmas plānu.

Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Izbaudiet Live TV** → **TV ceļvedis**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

❹ **Ieraksti** : Varat pārbaudīt atmiņas ierīcē saglabātos ierakstus un atskaņot tos.
Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Izbaudiet Live TV** → **Ierakstīto TV programmu atskaņošana**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.


❺ **Plānotājs** : Jūs varat ievadīt programmas laiku un datumu, lai ieplānotu tās skatīšanos vai ierakstīšanu iestatītajā laikā.
Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Izbaudiet Live TV** → **Plānotājs**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

- Kanālu sarakstā attēlotie kanāli ir apraides pakalpojumu sniedzēja nodrošināto kanālu konfigurācija. Tāpēc gadījumā, ja apraides pakalpojumu sniedzējs ir mainījis kanālu konfigurāciju bez iepriekšēja paziņojuma, kanālu sarakstā redzamie kanāli var atšķirties no faktiskajiem TV kanāliem.
- Tā kā kanālu sarakstā redzamā kanālu informācija ietver ārējo elektroniskā programmu ceļveža (EPC) nodrošinātāju informāciju, tā var atšķirties no faktiskajiem TV kanāliem.
- Lai saņemtu atbilstošus ieteikumu pakalpojumus, nepieciešams iestatīt tīklu, reģionu un automātisko ieregulēšanu.
- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

TV ceļvedis

TV ceļveža skatīšana

Jūs varat skatīt programmas un katras programmas plānu.
Nospiediet tālvadības pults pogu **LIST** un ekrāna kreisajā pusē atlasiet cilni **TV ceļvedis**.

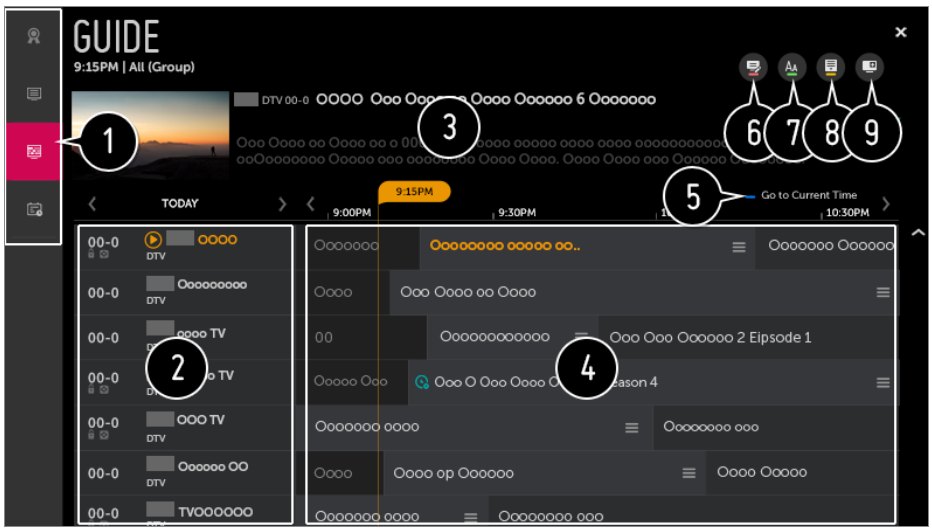

❶ Noklikšķiniet uz katra no apgabaliem, un varat pāriet uz lietotni.

❷ Varat skatīt informāciju par kanālu un raidorganizāciju.

❸ Jūs varat skatīt informāciju par programmu, ko skatāties, kā arī fokusēto programmas informāciju.

❹ Izvēlieties pogu ☰ vai vēlamās programmas nosaukumu. Varat skatīt vairāk informācijas par programmu un izmantot funkcijas **SKATĪTIES**/**IERAKSTĪT** (pieejamas tikai konkrētos modeļos) vai **ATGĀDINĀJUMS**/**PLĀNOTĀ IERAKSTĪŠANA** (pieejamas tikai konkrētos modeļos) utt.

❺ Jums tiks parādīts programmu saraksts pašreizējam datumam un laikam.

❻ Palaidiet **Kanālu pārvaldnieks**.

❼ Jūs varat mainīt programmu saraksta izmēru, lai pielāgotu ekrānā attēloto kanālu skaitu.

❽ Iestata filtru.


❾ Jūs varat ieslēgt / izslēgt Mini TV.

- Programmas informācija netiek rādīta kanāliem bez apraides informācijas.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Programmas informācijas pārbaudīšana

Programmas informācijas skatīšana

Skatoties tiešo apraidi, nospiediet pogu **Ritenītis (OK)**. Parādās kanālu banneris.

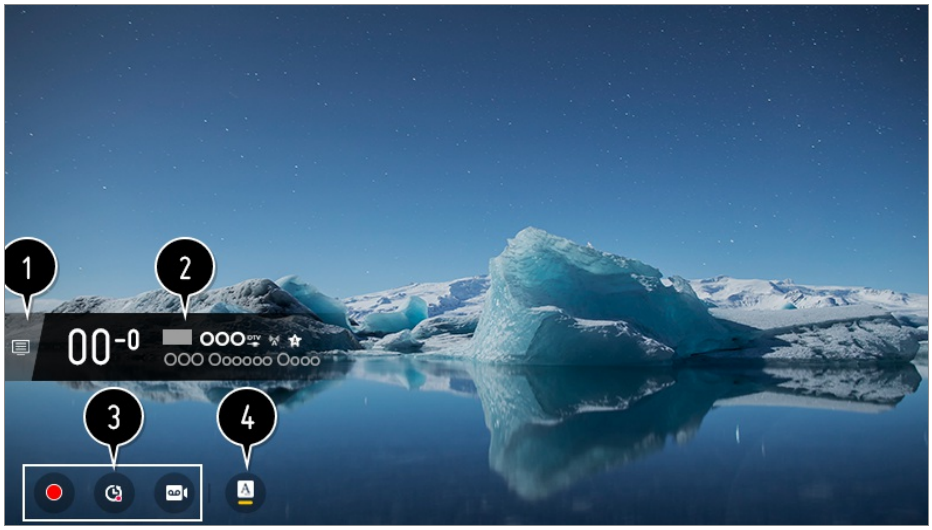

❶ Pārejiet uz **Kanāli**.

Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Izbaudiet Live TV** → **Tiešsaistes izvēlne**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

❷ Tajā ir redzama informācija par skatīto programmu. Atlasiet kanālu joslu, lai atvērtu detalizētas informācijas uznirstošo lodziņu un skatītu detalizētu informāciju par programmu vai palaistu ar joslu saistītās papildfunkcijas.

Jūs varat skatīt apraides informāciju par citiem kanāliem, izmantojot pogas ▲ / ▼.

Jūs varat skatīt apraides informāciju par kanālu, ko pašlaik skatāties, izmantojot pogas ◀ / ▶.

Nospiediet tālvadības pults pogu , lai pārvietotu banera atrašanās vietu.

- Šīs funkcijas var kontrolēt tikai detalizētās informācijas uznirstošajā logā.

❸ Tas parāda saturu saistībā ar ierakstīšanu/funkciju Live Playback.
Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Izbaudiet Live TV** → **Live Playback**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

❹ Ja skatītā programma ietver tādu informāciju kā **Subtitri** vai **Audio valoda**, varat iestatīt šīs funkcijas.

- : varat iestatīt **Subtitri**.
- : varat iestatīt **Audio valoda**.
  - Pieejams tikai digitālajai apraidei.
- : varat iestatīt **Multi audio**.
  - Pieejams tikai analogajai apraidei.

- Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no apraides signāla.

Who.Where.What?

Kā lietot Who.Where.What?

Kanālā tiek sniegta dažāda informācija saistībā ar sižetu, kuru pašreiz skatāties.

- Informācija var atšķirties atkarībā no programmas.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Who.Where.What? atvēršana

1. metode. Nospiediet tālvadības pults pogu **Ritenītis (OK)**.
Uz kanāla reklāmkaroga nospiediet **Who.Where.What?**.



2. metode. Ja informācija, skatoties apraidi, tiek atpazīta, tiks automātiski parādīts paziņojums. Noklikšķiniet uz parādītā paziņojuma.

- Lai automātiski saņemtu ieteikumus, iestatiet iespēju → → **Vispārēji** → **AI pakalpojums** → **Who.Where.What?** stāvoklī ieslēgts.



3. metode. To var izmantot arī kā balss atpazīšanas funkciju.
Piemērs) Kas ir šī persona?/Kur ir šī vieta?/Kas ir šī soma?

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Who.Where.What? informācijas skatīšana

Ekrānā tiks parādīta dažāda informācija saistībā ar sižetu, kuru pašreiz skatāties.
Atlasiet informāciju, kuru vēlaties skatīt detalizēti.
Saglabājiet informāciju **Vēlmju saraksts** un atgriezieties jebkurā laikā.



- Pieejams Live TV vai HDMI. Tomēr dažas OTT ierīces ar universālās tālvadības pults iestatījumiem netiek atbalstītas.
- Lai izmantotu šo iespēju, vispirms jāizveido savienojums ar tīklu un jāpiekrīt lietošanas noteikumiem.
- Šī iespēja nav pieejama, ja skatāties **LG Channels** (IP kanāls) vai ja izmantojat režīmu, kas neatbalsta ekrāna tveršanu.

Kā lietot MAGIC LINK

Kā lietot MAGIC LINK


Tas piedāvā dažādus video un informāciju, kas saistīta ar programmu, ko pašlaik skatāties.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu **Ritenītis (OK)**. Parādās kanālu banneris.



02 Kanālu bannerī nospiediet pogu **MAGIC LINK**.

03 Ekrāna apakšā parādīsies dažāda veida informācija, kas saistīta ar programmu. Izvēlieties vajadzīgo informāciju.

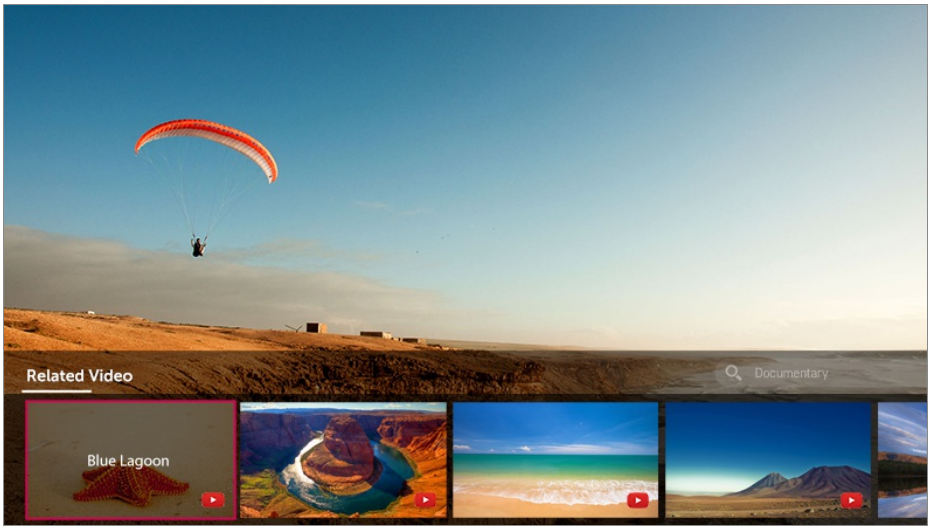

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Meklēšanas diapazons var atšķirties atkarībā no valsts.
- Kamēr tiek lietots **MAGIC LINK**, nodrošinātais saturs ne vienmēr atbilst programmai, ko skatāties. Mainiet kanālu, izmantojot Magic tālvadības pulti, pirms lietojat **MAGIC LINK**.
- Daži pieaugušajiem paredzēti vai bloķēti kanāli neatbalsta šo funkciju.
- Meklēšanas rezultāti var atšķirties atkarībā no informācijas par programmu, ko skatāties.

Live Playback

Tiešraides atskaņošanas (reāllaika atskaņošanas) lietošana

Tā ir funkcija, kas īslaicīgi saglabā pašlaik skatīto programmu USB cietajā diskā, lai jūs varētu atskaņot jebkuru ainu, kuru neredzējāt televizora skatīšanās laikā. Šī funkcija ļauj turpināt skatīšanos no tās vietas, kur palikāt, ja uz brīdi nepieciešams iziet.

01 Ievietojiet USB cieto disku USB portā.

02 Nospiediet tālvadības pults pogu **Ritenītis (OK)** vai virziet rādītāju uz ekrāna augšu.

03 Ekrāna apakšā nospiediet pogu **SĀKT LIVE PLAYBACK**.

04 Skatoties tiešraidi, ar rādītāju izvēlieties punktu uz progresa joslas. Lai izmantotu šo funkciju, varat arī nospiest tālvadības pults pogas ◀ / ▶.

Izvēlieties punktu, kas ir pirms pašreizējā punkta uz progresa joslas.



- Atlasiet ierīci lietošanai ar tiešraides atskaņošanas funkciju, ja televizoram ir pievienoti divi vai vairāki USB cietie diski.
- Jūs nevarat izmantot USB atmiņas karti. Izveidojiet savienojumu ar USB cieto disku, kam ir 80 GB vai lielāka kopējā atmiņa.
- Ja USB cietajā diskā nav pietiekami daudz brīvas vietas, tiešraides atskaņošana var nedarboties pareizi. Lai izmantotu tiešraides atskaņošanas funkciju, nepieciešams USB cietais disks ar vismaz 2.3 GB ietilpību.
- To var izmantot analogās vai ciparu TV apraidē un ievades režīmā. Tomēr šo opciju nevarat izmantot, kamēr klausāties radio kanālu.
  (Daži modeļi var netikt atbalstīti.)
- **Live Playback** neatbalsta kanālos, kas pievienoti **COMPONENT IN** un **HDMI IN**.
  (**COMPONENT IN** ports ir pieejams tikai atsevišķos modeļos.)
- Izmantojot tiešraides atskaņošanas funkciju, varat atskaņot programmas ierakstu līdz divām stundām atkarībā no atlikušās USB cietā diska ietilpības. Šis laiks var atšķirties atkarībā no reģiona.
- Videoklipi, kas saglabāti tiešraides atskaņošanas režīmā, tiek izdzēsti, ja izslēdzat televizoru, tos neierakstot.

Ierakstīšana

Ierakstīšanas funkciju izmantošana

Jūs varat ierakstīt televīzijas programmu vai radio kanālu, izmantojot LG webOS TV ierakstīšanas funkciju.


Tūlītējas ierakstīšanas izmantošana

01 Savienojiet USB cieto disku vai USB atmiņas karti ar USB portu. Ieteicams ierakstu veikt USB cietajā diskā.

02 Skatoties tiešo apraidi, nospiediet pogu **Ritenītis (OK)**.

03 Nospiediet pogu ● ekrāna kreisajā stūrī.

04 Ja vēlaties apturēt ierakstīšanu, nospiediet pogu ■.

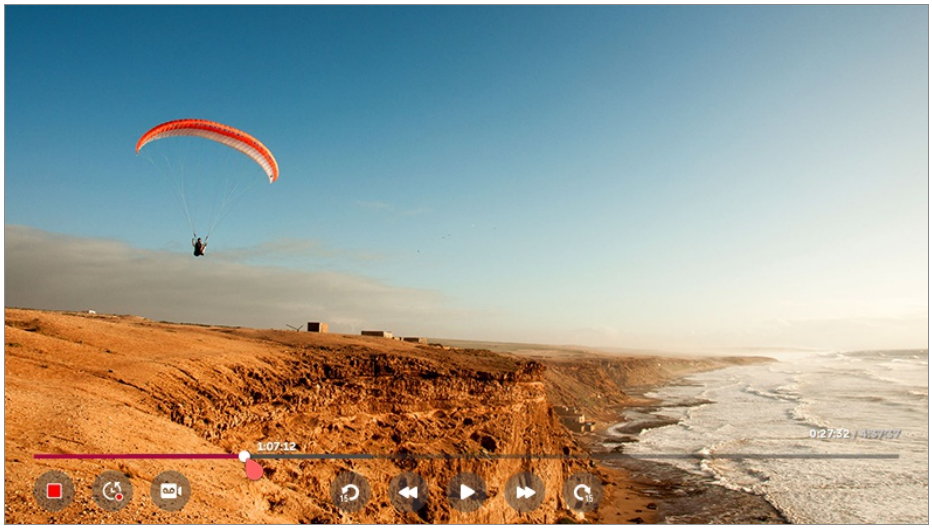

Kam jāpievērš uzmanība, veicot ierakstīšanu

- Ierakstīšanas laikā nospiediet pogu **Ritenītis (OK)**, lai parādītu informāciju par ierakstu. Pogas **Ritenītis (OK)** darbība var atšķirties atkarībā no valsts.
- Ierakstīšanas ilgumu var iestatīt pirms ierakstīšanas sākuma.
- Ja ir pievienotas vairākas USB atmiņas ierīces, automātiski tiek atlasīta atmiņas ierīce, kurā tika ierakstīts pēdējo reizi.
- USB cietā diska nodalījumā jābūt pieejamam vismaz 1 GB.
- USB atmiņas kartes ietilpībai jābūt vismaz 4 GB.
- Ieraksta laiks var atšķirties atkarībā no USB atmiņas ierīces ietilpības.
- Kad USB atmiņas karte tiek izmantota pirmajam ierakstam, televizors veic veiktspējas testu. Ierakstīšanu varat veikt tikai pēc tam, kad tests ir pabeigts.
- Izmantotās satura aizsardzības tehnoloģijas dēļ ierakstīto video nevar atskaņot datoros vai citos televizoru modeļos. Tāpat video nevar atskaņot, ja ir nomainīta televizora video shēma.
- Nenoņemiet USB kabeli ierakstīšanas laikā.
- Ja ierakstīšanas laikā televizors tiek izslēgts, ierakstītais saturs var netikt saglabāts. Pirms televizora izslēgšanas apturiet ierakstīšanu un pārliecinieties, ka programma ir ierakstīta.
- Ja USB atmiņas ierīce ir bojāta, ierakstīšanu nevar pabeigt pareizi.
- USB ierīce var nedarboties vai var darboties nepareizi, ja tiek izmantots USB centrmezgls

vai pagarinātājs.

- Atmiņas ierīci var izmantot ne tikai ierakstīšanai, tāpēc ierakstīšana var tikt pārtraukta, ja ierīcē trūkst vietas. Ieteicams ierakstīšanai izmantot atmiņas ierīci ar pietiekamu ietilpību.
- Ierakstīšanas laikā varat skatīties citus kanālus vai izmantot citas funkcijas. Taču, jūs varat izmantot tikai kanālu, ko ierakstāt, un bezmaksas kanālus, kamēr ierakstāt kodētu kanālu. (Daži modeļi var netikt atbalstīti.)

  · Ierakstīšanas laikā nevarat mainīt kanāla režīmus.

  · Kad savienojums izveidots ar vienu satelīta signālu :
  Ja sākat ierakstīt kanālu, kamēr skatāties citu kanālu atšķirīgā režīmā, kanāls tiks nomainīts uz kanālu, kas tiek ierakstīts.

  · Kad savienojums izveidots ar diviem satelīta signāliem :
  Pat ja sākat ierakstīt kanālu, kamēr skatāties citu kanālu atšķirīgā režīmā, kanāls netiek nomainīts uz kanālu, kas tiek ierakstīts.

- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.
- Dažas funkcijas var nebūt pieejamas, kad notiek ierakstīšana.
- Analoga ierakstīšana ir pieejama tikai atsevišķos modeļos.
- Kanāli, kas ir savienoti ar **COMPONENT IN** un **HDMI IN**, netiek ierakstīti, izmantojot ievadi. (**COMPONENT IN** ports ir pieejams tikai atsevišķos modeļos.)
- Ierakstīšanai izmantojot USB ierīci, Bluetooth un USB ports var nedarboties pareizi.
- Ieraksti, kuri ilgst mazāk kā 10 sekundes, netiks saglabāti.
- Vienā diskā varat saglabāt līdz 600 satura vienībām.


Plānotājs

Kā lietot Plānotājs

Jūs varat ievadīt programmas laiku un datumu, lai ieplānotu tās skatīšanos vai ierakstīšanu iestatītajā laikā.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu **LIST** un ekrāna kreisajā pusē atlasiet cilni **Plānotājs**.

02 Augšdaļā pa labi atlasiet .

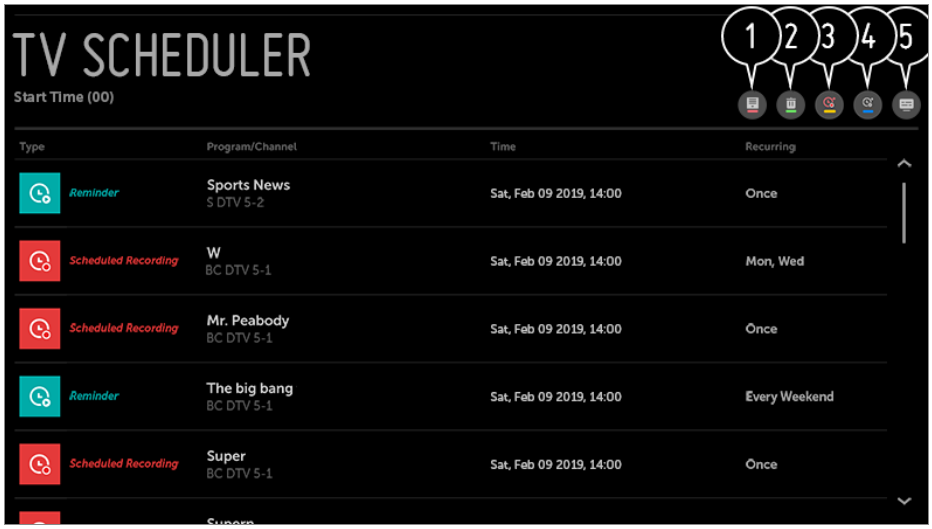

❶ Varat mainīt salāgošanas secību vai lietot filtru.

❷ jūs varat iestatīt izdzēšanas režīmu

❸ jūs varat iestatīt jaunu ieplānotu ierakstīšanu

❹ jūs varat iestatīt jaunu atgādinājumu

❺ Palaidiet **TV ceļvedis**.

Plānošana pēc programmas

Jūs varat atlasīt raidījumu, lai ieplānotu tā skatīšanos vai ierakstīšanu.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu **LIST** un ekrāna kreisajā pusē atlasiet cilni **TV ceļvedis**.

02 Atlasiet vēlamo programmu.
Ja vēlaties ierakstīt tiešraidi, noklikšķiniet pogu **IERAKSTĪT** vai **SKATĪTIES**.
Gaidāmas programmas gadījumā noklikšķiniet pogu **PLĀNOTĀ IERAKSTĪŠANA** vai **ATGĀDINĀJUMS**.

- Plānota ierakstīšana negarantē precīzu programmas ierakstīšanas laiku, jo programma tiks ierakstīta kā apraidītāja informācija.
- Piemērojams digitālai apraidei.

Manuāla plānošana

Jūs varat atlasīt datumu, laiku un programmu, lai skatītos vai ierakstītu programmas.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu **LIST** un ekrāna kreisajā pusē atlasiet cilni **Plānotājs**.

02 Augšdaļā pa labi atlasiet .

03 Augšdaļā pa labi atlasiet vai .

04 Izvēlieties **IZVEIDOT MANUĀLI**.

05 Iestatiet ierakstīšanas vai skatīšanās datumu, laiku un kanālu.

- Plānotā ieraksta garumam jābūt vismaz 1 minūtei.

Seriāla ierakstīšana

Seriāla ierakstīšanas funkcija tiek izmantota, lai automātiski ierakstītu visas jūsu izvēlētās programmas epizodes.
Ja programma ir seriāls, varat to ierakstīt, izmantojot **PLĀNOTĀ IERAKSTĪŠANA**, kas atrodas **TV ceļvedis**, vai izmantojot **IERAKSTĪT**, kad skatāties televizoru.

- Jūs varat skatīt seriāla ierakstīšanas progresu seriāla ierakstīšanas informācijas ekrānā.
- Seriāla ierakstus varat atskaņot lietojumprogrammā **Ieraksti**.
- Pārbaudiet reģiona un tīkla nosacījumus, lai lietotu šīs funkcijas.
- Ja vienlaicīgi ir ieplānots seriāla ieraksts un kāds cits ieraksts vai ir problēma ar apraides informāciju, seriāls var netikt ierakstīts epizožu secībā.
- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.


Ierakstīto TV programmu atskaņošana

Ierakstu pārvaldība

Jūs varat skatīt un atskaņot ierakstus, kas saglabāti atmiņas ierīcēs, izmantojot lietojumprogrammu **Ieraksti**.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu **LIST** un ekrāna kreisajā pusē atlasiet cilni **Ieraksti**.

02 Augšdaļā pa labi atlasiet .

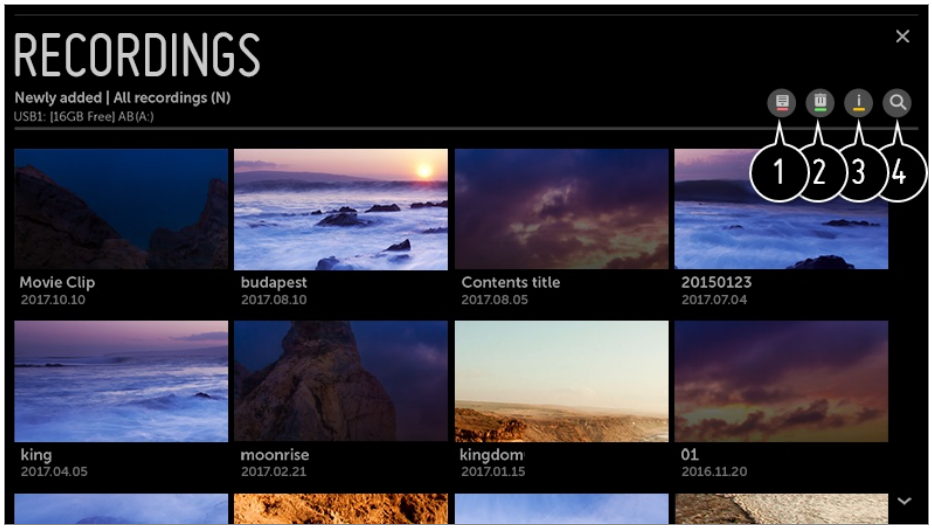

❶ Izvēlieties, kādu atmiņas ierīci lietosiet, ierakstu tipu un šķirošanas metodi.

❷ Izvēlieties un izdzēsiet vēlamo saturu.

❸ Parāda detalizētu informāciju par saturu.
Jūs varat mainīt satura nosaukumu detalizētas informācijas uznirstošajā elementā.

❹ Palaidiet **Meklēt**.


- Jūs varat tikai atskaņot ierakstus, kas izveidoti pašreizējā televizorā, izmantojot **Ieraksti**.

Ierakstu atskaņošana

Atskaņošanas ekrānā varat piekļūt pamata funkcijām un lietot tās, piemēram, atskaņošanu un pauzēšanu.

01 Lietotnē **Ieraksti** izvēlieties ierakstu.

02 Jūs varat vadīt vēlamā ieraksta atskaņošanu, atskaņošanas laikā nospiežot pogu **Ritenītis (OK)**.

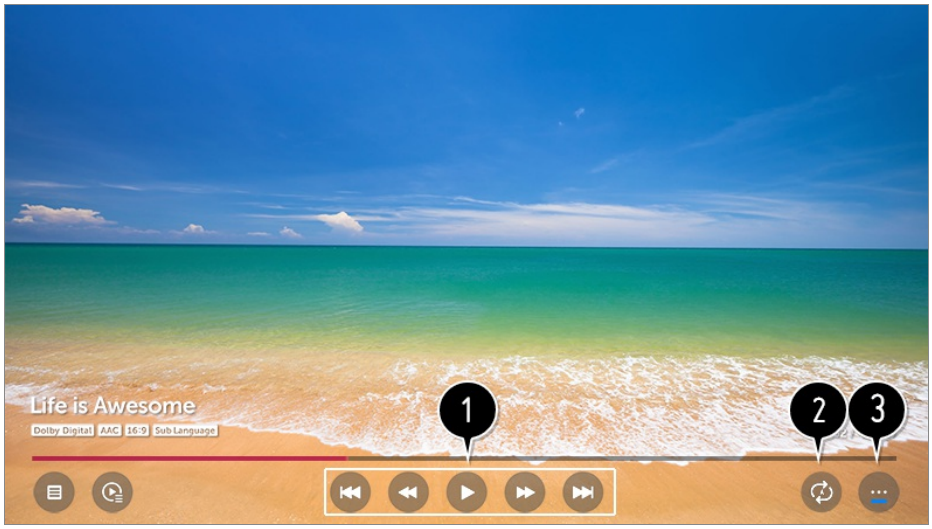

❶ Jūs varat izmantot ar atskaņošanu saistītas pamata funkcijas.

❷ Varat veikt iestatījumus video atkārtojuma demonstrēšanai.


❸ Pārslēgšana uz ekrānu, kurā varat iestatīt papildu funkcijas.

Papildu funkciju iestatīšana

Jūs varat iestatīt Atkārtot A-B, Subtitri utt.

01 Ieraksta atskaņošanas laikā nospiediet pogu **Ritenītis (OK)**.

02 Ekrānā izvēlieties ⋯.

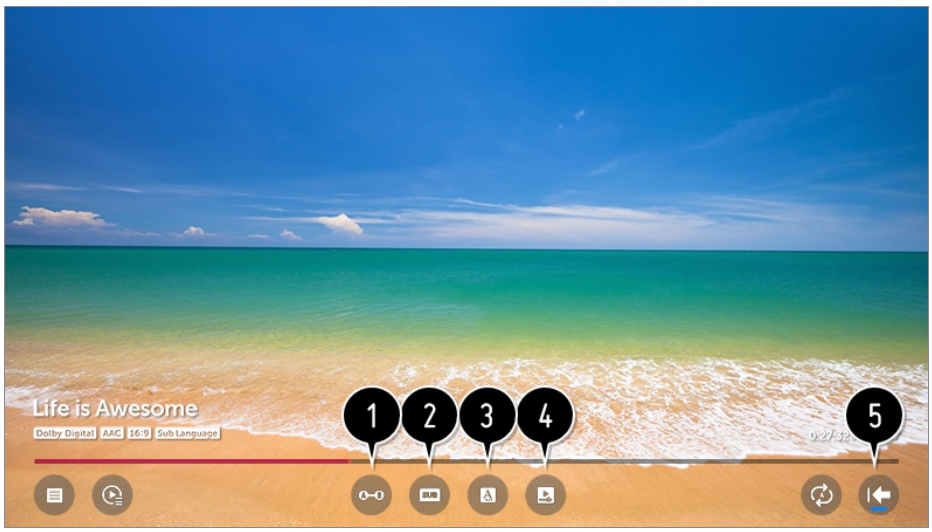

❶ norādiet daļu, ko skatīties atkārtoti vai rediģēt un saglabāt.

❷ ieslēdziet vai izslēdziet subtitrus.

❸ izvēlieties audio valodu.

❹ Jūs varat iestatīt turpināt skatīšanos, lai atsāktu atskaņošanu no pēdējās skatītās ainas.

❺ Atgriežas pamata darbību ekrānā.

- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.


Vairāku skatījumu režīms

Kā lietot Vairāku skatījumu režīms

Sadalot ekrānu, vienlaikus varat skatīties tiešraidi un izmantot ārējo ievadi.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu •••.


02 Izvēlieties **Vairāku skatījumu režīms**.

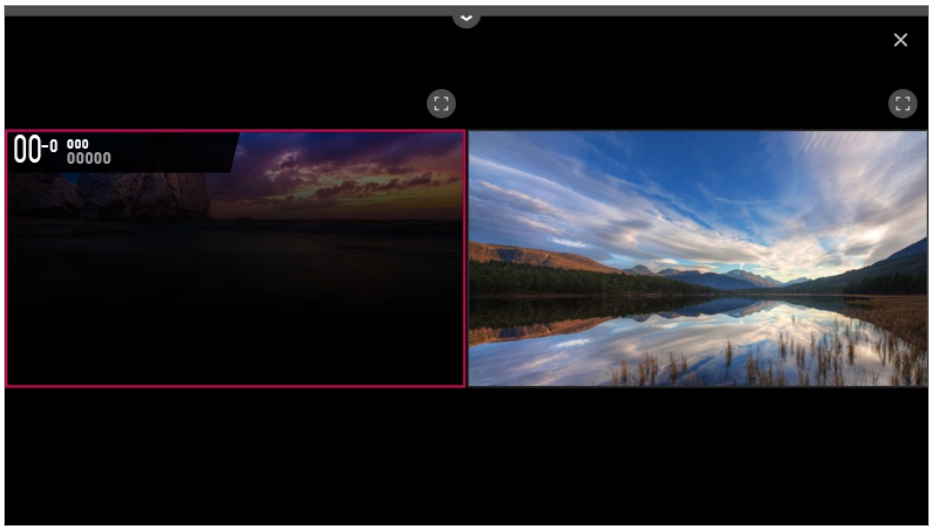

- Izmantojot **Vairāku skatījumu režīms** režīmu, izvēloties , iegūstat pilnekrāna skatu.
- TV skatīšanās laikā izvēloties ekrānu, izvēlētajam ekrānam tiek izvadīts audio.
- Izmantojiet tālvadības pults Magic pogu **Ritenītis (OK)** vai tālvadības pults pogas **(Kanāli)** / , lai izvēlētajā ekrānā mainītu kanālus.
- **Vairāku skatījumu režīms** var nebūt pieejams Ultra HD kanāliem.
- Funkciju **Vairāku skatījumu režīms** un ierakstīšanas funkciju (pieejamas tikai konkrētos modeļos) nevar izmantot vienlaikus.
- Funkcijas **Vairāku skatījumu režīms** un **Live Playback** (pieejamas tikai konkrētos modeļos) nevar izmantot vienlaikus.
- **Vairāku skatījumu režīms** izmantošana var būt ierobežota atkarībā no savienotās ierīces vai pārraides signāla stipruma.

Ieejas izvēle

01 Katram ekrānam varat izvēlēties ieeju, televizora ekrāna augšā noklikšķinot .

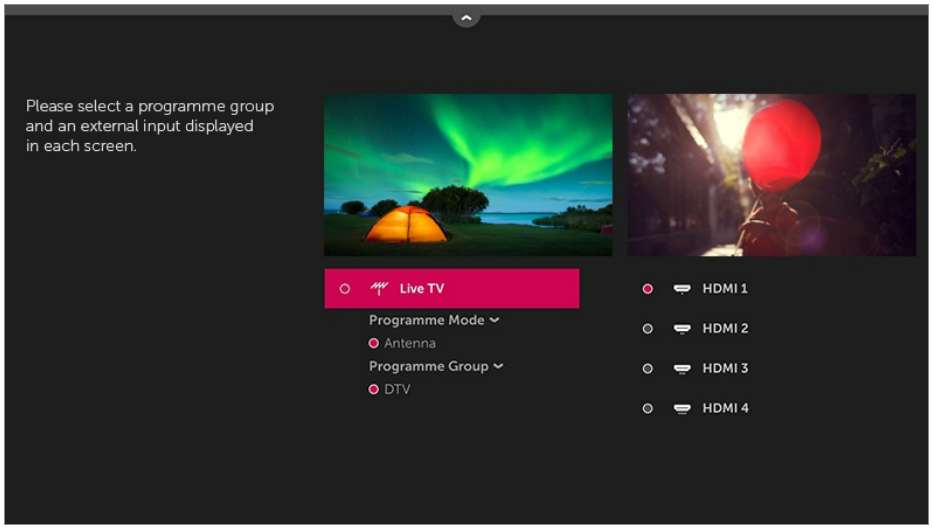

- Viena ekrāna atbalstītie attēlu veidi var atšķirties atkarībā no otra krāna iestatījumiem.
- Abu ekrānu iestatījumi ir atkarīgi no modeļa.

Interneta kanāla skatīšanās (LG Channels)

Interneta kanāla skatīšanās

Izmantojot šo pakalpojumu internetā, varat skatīt tiešraides.
Sadaļā **LG Channels** varat skatīt informāciju par jauniem interneta kanāliem vai pārvaldīt savus iecienītos kanālus.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.

02 Izvēlieties ⋮ → **Kanāli**.

03 Iestatiet **LG Channels** uz **Ieslēgts**.

04 Interneta kanālu varat skatīt režīmā **TV**.

05 Interneta kanāla skatīšanās laikā nospiediet tālvadības pults pogu ⬭. Varat palaist **LG Channels**.

06 Varat izmantot “interaktīvā kanāla” pakalpojumu, kas lietotājiem ļauj ērti baudīt saturu, kurš saistīts ar pašreizējo kanālu, nepārslēdzot lietotnes.
Varat izmantot “interaktīvo kanālu”, spiežot tālvadības pults pogas vai noklikšķinot ekrānā atbilstoši norādījumiem, kas parādās interneta kanāla ekrānā.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Daži interneta kanāli neatbalsta šo pakalpojumu.
- Daļa satura var izraisīt pārslēgšanu no lietotnes **TV** uz citu lietotni.

- Televizoram ir jābūt savienotam ar tīklu, kuram ir piekļuve internetam.
- Jūs nevarat saņemt pakalpojumu, nomainot **LG pakalpojumu valsts**.
- Funkcija Live Playback un ierakstīšana nav pieejama interneta kanāliem.
- Interneta kanālu pakalpojumi var tikt apturēti vai mainīti bez apraides uzņēmuma iepriekšējā paziņojuma.
- Sadaļā ⚙ → ⋮ → **Vispārēji** → **Atrašanās vieta** ierakstiem laukos **Apraides valsts** un **LG pakalpojumu valsts** ir jāsakrīt. Ja kādu no tiem mainât, pakalpojumu nevar izmantot.

TELETEKSTS

Teleteksta lietošana

Teleteksts ir bezmaksas pakalpojums, ko nodrošina televīzijas stacija, kas piedāvā tekstveida informāciju par televīzijas raidījumiem, ziņas un laika prognozi.
Šī TV teleteksta dekoders var atbalstīt sistēmas SIMPLE, TOP un FASTEXT.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu •••.

02 Izvēlieties **TEKSTS**.

03 Parādās TELETEKSTA logs.

04 Lai vienlaikus skatītu televīzijas pārraides un teletekstu, nospiediet tālvadības pults pogu ••• un atlasiet **TEKSTS**.

Krāsu pogas

Ļauj izvēlēties iepriekšējo vai nākamo lappusi.

Ciparu pogas

Ievada lappuses numuru, uz kuru jāpāriet.

(Kanāli) ∧ / ∨ poga

Ļauj izvēlēties iepriekšējo vai nākamo lappusi.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Īpašā teleteksta funkcija

01 Nospiediet tālvadības pults pogu •••.

02 Izvēlieties **TEKSTA OPCIJA**.

03 Atlasiet izvēlni **TELETEKSTS**.

Alfabētiskais satura rādītājs

Atlasiet katru rādītāja lapu.

Laiks

Skatoties TV programmu, izvēlieties šo izvēlni, lai ekrāna augšējā labajā stūrī redzētu laiku. Teleteksta režīmā nospiediet šo pogu, lai atlasītu pakārtotās lapas numuru. Pakārtotās lapas numurs ir redzams ekrāna apakšdaļā. Lai saglabātu vai mainītu pakārtoto lapu, nospiediet /, / vai ciparu pogas.

Atstāt

Tas aptur automātisko lapas maiņu, kas notiktu, ja teleteksta lapa ietver 2 vai vairākas apakšlapas. Pašreizējās apakšlapas numurs un pašreizējā apakšlapa parasti ir redzami ekrānā zem laika. Izvēloties šo izvēlni, ekrāna augšējā kreisajā stūrī parādās apturēšanas simbols un automātiskā lapu maiņa nav aktīva.

Atklāt

Izvēlieties šo izvēlni, lai parādītu slēpto informāciju, piemēram, mīklu vai viktorīnu atrisinājumus.

Atjaunināšana

Gaidot uz jaunu teleteksta lapu, parāda ekrānā TV attēlu. Displejs parādīsies ekrāna augšējā kreisajā stūrī. Kad būs pieejama atjaunināta lapa, displejā būs redzams lapas numurs. Izvēlieties šo izvēlni vēlreiz, lai skatītu atjaunināto teleteksta lapu.

Valoda

Iestata teleteksta valodu.

- Tikai digitālajā režīmā

Teleteksta lietošana

Lietojiet teleteksta valodas funkciju, ja tiek pārraidītas divas vai vairākas teleteksta valodas.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.

02 Izvēlieties ⋮ → **Vispārēji** → **Valoda (Language)** → **Primārā teleteksta valoda** / **Otrā teleteksta valoda**.

- Tikai digitālajā režīmā
- Ja teleteksts netiek pārraidīts izvēlētajā valodā, tiek rādīta noklusējuma valoda.
- Ja jūs izvēlaties nepareizu valsti, teleteksts uz ekrāna var būt kļūdains un var būt problēmas teleteksta lietošanas laikā.

Digitālais teleteksts

Digitāla teleteksta lietošana

01 Nospiediet tālvadības pults pogu •••.

02 Izvēlieties **TEKSTS**.

Televizors nodrošina piekļuvi digitālajam teletekstam, kura teksts, grafika u.c. elementi ir daudz labāki nekā vecajam analogajam teletekstam. Šis digitālais teleteksts var piekļūt speciāliem un īpašiem pakalpojumiem, kas pārraida digitālo teletekstu.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Digitālā teleteksta pakalpojums ir MHEG izveidots.
- Ja pārraižu nodrošinātāji piedāvā MHEG saturu, viņi ieprogrammē sistēmu tā, lai, nospiežot tālvadības pults 🔴 pogu, būtu iespējams piekļūt digitālajam teletekstam. Lai piekļūtu digitālajam teletekstam, varat arī nospiest tālvadības pults pogu ••• un atlasīt **TEKSTS**.
- Izmantojot šo pakalpojumu, navigācijas taustiņi un poga **Ritenītis (OK)** var tikt atspējota, ja ekrānā ir aktivizēts pults Magic Remote rādītājs. Šādā gadījumā secīgi nospiediet taustiņu ◀ / ▶, ▲ / ▼, lai izslēgtu rādītāju. (Tas attiecas tikai uz modeļiem, kas atbalsta Magic tālvadību.)

Teleteksts digitālā pakalpojuma ietvaros

01 Nospiediet ciparu pogu vai **(Kanāli)** ∧ / ∨, lai izvēlētos noteiktu pakalpojumu ar apraides digitālo teletekstu.

02 Izpildiet digitālajā teletekstā sniegtos norādījumus un pārejiet uz nākamo darbību, nospiežot pogu ◀ / ▶, ▲ / ▼, 🔴 / 🟢 / 🟡 / 🔵 vai ciparu pogas utt.

03 Nospiediet ciparu pogu vai **(Kanāli)** ∧ / ∨, lai izmantotu citu digitālā teleteksta pakalpojumu.

Teleteksts digitālā pakalpojumā

01 Nospiediet ciparu pogu vai (Kanāli) ∧ / ∨, lai izvēlētos noteiktu pakalpojumu ar apraides digitālo teletekstu.

02 Nospiediet tālvadības pults pogu ••• un atlasiet **TEKSTS** vai nospiediet krāsaino pogu, lai ieslēgtu teletekstu.

03 Izpildiet digitālajā teletekstā sniegtos norādījumus un pārejiet uz nākamo darbību, nospiežot pogu ◀ / ▶, ▲ / ▼, 🔴 / 🟢 / 🟡 / 🔵 vai ciparu pogas utt.

04 Lai izslēgtu digitālo teletekstu un atkal skatītu televizoru, nospiediet tālvadības pults pogu ••• un atlasiet **TEKSTS** vai nospiediet krāsaino pogu.

CI informācija

CI informācija

Jūs varat skatīt informāciju par pašlaik savienoto kopējo interfeisu.

⚙ → ⋮ → **Kanāli** → **CI informācija**

Ja izmantojat CI moduli vai CAM moduli,

- Izmantojot šo funkciju, varat skatīties dažus šifrētos (maksas) pakalpojumus.
- Ja izņemat CI moduli, nevarat skatīties maksas pakalpojumus.
- CI (vispārīgs interfeiss) funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no konkrētās valsts apraides apstākļiem.
- Kad modulis tiek ievietots CI ligzdā, varat piekļūt moduļa izvēlnei.
- Lai iegādātos moduli un viedkarti, sazinieties ar katra pakalpojuma sniedzēju.
- Kad pēc CI moduļa ievietošanas tiek ieslēgts televizors, iespējams, šifrētā programmā video un audio netiks atskaņots.
- Lietojot CAM (nosacījumpiekļuves moduli), pārliecinieties, vai tas pilnībā atbilst DVB-CI vai CI plus prasībām.
- CAM (nosacījumpiekļuves moduļa) neatbilstoša darbība var radīt neatbilstošu attēla kvalitāti.
- Ja televizors neatskaņo nekādu video un audio, kad ir pievienota CI+ CAM ierīce, sazinieties ar virszemes / kabeļa / satelīta pakalpojumu operatoru. (Daži modeļi var netikt atbalstīti.)
- Lai gan televizors atbalsta maksas pārraižu kanālus, pamatojoties uz Eiropas standartu DVB-CI+, daži kanāli var nebūt pieejami skatīšanai, ja atsevišķi kanālu operatori izmanto

licencētu CAS sistēmu.

HbbTV

Kas ir HbbTV?

HbbTV (Hibrīda apraides platjoslas televīzija) ir jauns apraides standarts, kas iespējo superteleteksta tipa pakalpojumus, kurus sniedz apraides televīzijas kanāls un kuri jāintegrē vai jāsavieno ar tiešsaistes pakalpojumiem, kas, izmantojot platjoslu, tiek piegādāti pievienotam viedtelevizoram. Tādējādi patērētāji var piekļūt dažādiem tiešsaistes pakalpojumiem, piemēram, laiknovirzes televīzijai, video pēc pieprasījuma (VOD), ar programmu saistītām lietojumprogrammām un citiem bagātīgas informācijas pakalpojumiem, papildus tradicionālajiem digitālā teleteksta pakalpojumiem, kas visi ir vienoti un tieši pieejami televizorā. HbbTV pakalpojumus var aktivizēt vairākos veidos, no kuriem populārākais ir nospiešana. Lietotāji parastu izpēta pakalpojumus, izmantojot tradicionālos navigācijas taustiņus (tai skaitā pogu OK un , , ,). Pašreizējā HbbTV specifikācijas versija ietver arī atbalstu video adaptīvai straumēšanai, izmantojot platjoslas savienojumu, tādējādi skatītājam nodrošinot labāko iespējamo attēla kvalitāti. Lai uzzinātu vairāk par HbbTV, apmeklējiet tīmekļa vietni www.hbbtv.org.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

HbbTV lietošana

→ → **Kanāli** → **HbbTV**

Iestata HbbTV uz leslēgts.
Izbaudiet plaša klāsta saturu, ko piedāvā HbbTV atbalstīti pakalpojumi.

- Pakalpojuma funkcijas var būt ierobežotas, ja televizors nav savienots ar internetu.
- HbbTV pakalpojuma funkcionalitāte un kvalitāte var atšķirties atkarībā no platjoslas savienojuma kvalitātes.
- Nav garantēta HbbTV pakalpojumu pieejamība visās programmās, tie ir pieejami tikai jūsu apraides nodrošinātāja atbalstītajās programmās.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Ja tiek izmantots DVR vai Live Playback, HbbTV ir atspējots.

- Izmantojot HbbTV pakalpojumu, navigācijas taustiņi un poga **Ritenītis (OK)** var būt atspējoti, ja Magic tālvadības pults rādītājs ekrānā ir aktivēts. Šādā gadījumā nospiediet taustiņus pa kreisi, pa labi, augšup un lejup, lai dezaktivētu rādītāju. (Tas attiecas tikai uz modeļiem, kas atbalsta Magic tālvadību.)

Datu pakalpojums

Kas ir datu pakalpojums

Izmantojot šo funkciju, lietotājs var izvēlēties MHEG[1)] (digitālo teletekstu) un teletekstu, ja tie abi ir pieejami vienlaikus.
Ja ir pieejams tikai viens pakalpojums, neatkarīgi no atlasītās opcijas tiks iespējots MHEG vai teleteksts.

---

1) Šai sistēmai ir multimediālu un hipermediālu ekspertu grupa (MHEG), lai palīdzētu jums pārvietoties pa visām iespējamām skatīšanas opcijām.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.

02 Izvēlieties ⋮ → **Kanāli** → **Datu pakalpojums**.
(Jūs varat redzēt **MHEG ceļvedis** Honkongā.)

- Pakalpojuma funkcijas var būt ierobežotas, ja televizors nav savienots ar internetu.
- Izmantojot tiešraides atskaņošanu, šis pakalpojums ir atspējots.
- Izmantojot šo pakalpojumu, navigācijas taustiņi un poga **Ritenītis (OK)** var tikt atspējota, ja ekrānā ir aktivizēts pults Magic Remote rādītājs. Šādā gadījumā secīgi nospiediet taustiņu ◀ / ▶, ▲ / ▼, lai izslēgtu rādītāju. (Tas attiecas tikai uz modeļiem, kas atbalsta Magic tālvadību.)
- MHEG pakalpojumu nevar lietot, izmantojot tālvadības pults Magic rādītāju.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Kā lietot dažāda veidu saturu


LG Content Store

LG Content Store lietošana

Jūs varat ātri un ērti pārlūkot **TV pārraides**, **Filmas** un citus, lai skatītos nekavējoties. Jūs varat arī lejupielādēt un izmantot lietojumprogrammas no dažādām kategorijām, piemēram, izglītība, izklaide, dzīvesveids, ziņas un spēles.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu .

02 Tiek palaists **LG Content Store**.

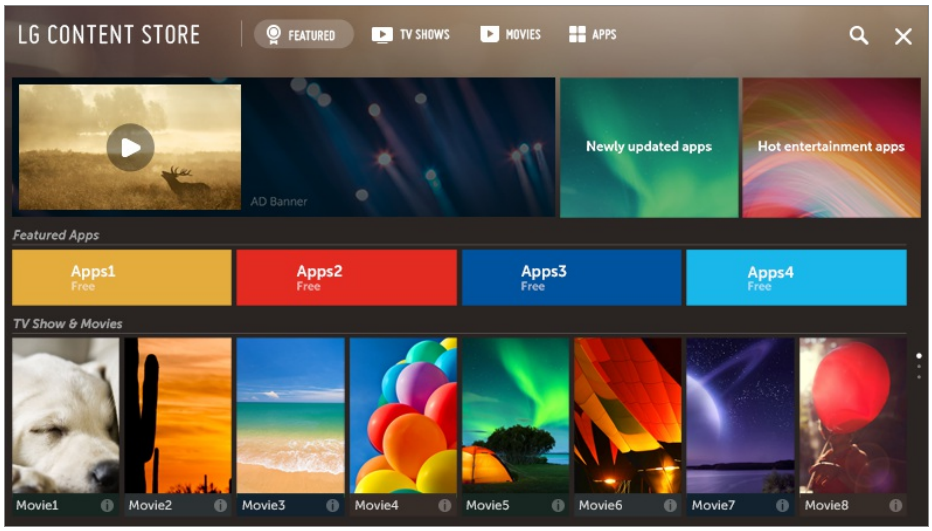

- Atkarībā no modeļa pieejamais saturs var atšķirties vai dažu funkciju lietošana var būt ierobežota.
- Esiet piesardzīgi, ja ierīci lieto bērni. Lietojot šo ierīci, bērni var piekļūt neatbilstošam tiešsaistes saturam. Jūs varat bloķēt nepiemērotu tiešsaistes saturu, ierobežojot piekļuvi atsevišķām lietotnēm.
  Konfigurējiet iestatījumus, izmantojot → → **Drošība** → **Lietojumprogrammu bloķēšana**.

Ieteicamais saturs galvenajā ekrānā

Jūs varat skatīt ieteikumus par populārāko saturu un lietotnēm katrā kategorijā **LG Content Store** galvenajā ekrānā. Izvēlieties saturu, ko skatīties, vai izvēlieties lietotni lejupielādei.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Šī funkcija ir pieejama tikai pēc savienojuma izveides ar tīklu.

Konta pārvaldība

LG konta pārvaldīšana

Atverot **Konta pārvaldība**, varat izmantot savu e-pasta adresi, lai izveidotu jaunu LG kontu.
Lai uzzinātu vairāk, skatiet **Iestatījumu demonstrācija** → **Vispārēji** → **Konta pārvaldība**, izmantojot **Lietotāja ceļvedis**.

Satura meklēšana

Meklēt

Ar funkciju **Meklēt** varat meklēt un izmantot dažādu saturu.
Jūs varat meklēt attēlu, video un mūzikas failus.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu .

02 Tiek palaists .

03 Meklējiet dažādu saturu un informāciju, izmantojot vēlamos meklēšanas apzīmējumus.



❶ Jūs varat ievadīt meklēšanas terminus, izmantojot runu.
Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Kā lietot televizoru** → **Runas pārveidošana tekstā**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

❷ Ievadiet meklēšanas apzīmējumu.

❸ Mainiet **Meklēt** nodrošināto funkciju iestatījumus.


❹ Aizveriet Meklēt.

- Jūs varat meklēt saturu, nospiežot pogu .
- Dažas lietojumprogrammas nodrošina funkciju, kas ļauj veikt meklēšanu televizora ietvaros. Veicot meklēšanu šādās lietojumprogrammās, meklēšana tiek veikta, izmantojot **Meklēt**.
- Meklēšanas rezultāti var atšķirties atkarībā no kanāla, reģiona, valodas, tīkla iestatījumiem un tā, vai esat piekritis noteikumiem.

Lietojumprogrammu un satura lietošana

Lietojumprogrammu instalēšana

Jūs varat instalēt dažādas lietotnes televizorā no **LG Content Store**.

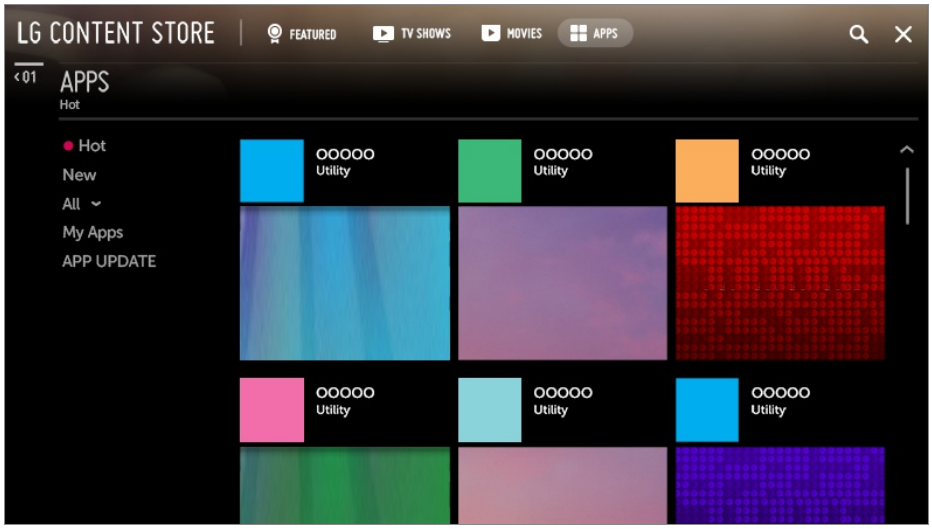

01 Nospiediet tālvadības pults pogu .

02 Tiek palaists **LG Content Store**.

03 Izvēlieties kategoriju **LIETOTNES**, kas parādīta ekrāna augšā.
Tiks parādīts izvēlētās kategorijas pieejamo lietojumprogrammu saraksts.

04 Sarakstā izvēlieties, kuru lietotni iestatīt.

05 Izlasiet informāciju par lietojumprogrammu un nospiediet **instalēt**.


06 Kad instalēšana ir pabeigta, uzreiz varat palaist lietojumprogrammu.

- Pieejamās kategorijas var atšķirties atkarībā no valsts un pakalpojuma statusa.
- Ja televizorā nav pietiekami daudz brīvas atmiņas, varat instalēt lietojumprogrammas, pieslēdzot ārēju atmiņas ierīci.
- Dažas USB ierīces, iespējams, netiek atbalstītas vai nedarbosies pareizi.
- USB atmiņas karte, kas satur lietotnes no citiem televizoriem, nav izmantojama.

- Jūs varat izdzēst lietotnes, ko esat lejupielādējis, izmantojot **LIETOTNES** un **Manas programmas**.

Pieprasījumvideo satura skatīšanās

Izmantojot reāllaika straumēšanu, varat nekavējoties izbaudīt drāmas, filmas un daudz ko citu.

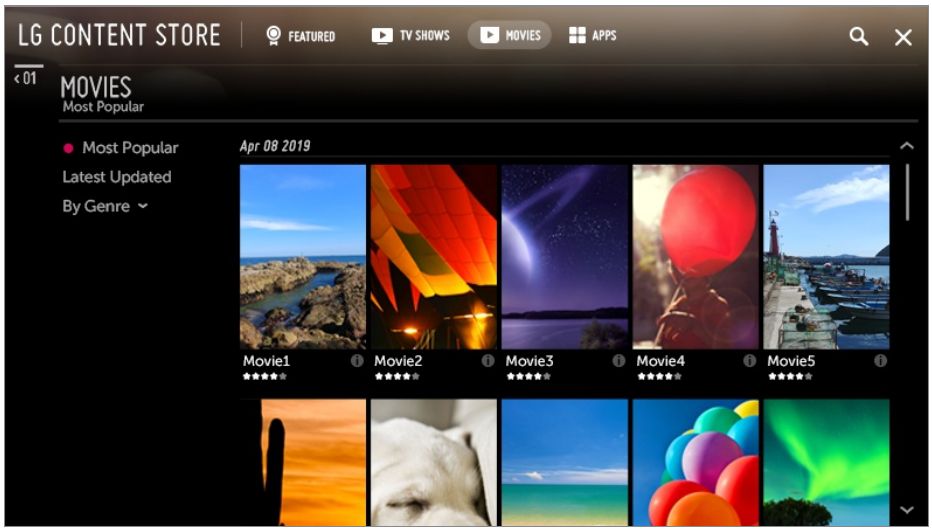

01 Nospiediet tālvadības pults pogu ⌂.

02 Tiek palaists **LG Content Store**.

03 Izvēlieties kategoriju no kategorijām, kas parādītas ekrāna augšā, piemēram, **TV pārraides** vai **Filmas**.
Tiks parādīts izvēlētās kategorijas pieejamā satura saraksts.

04 Sarakstā izvēlieties elementu.

05 Jūs varat atskaņot vēlamo saturu.
Satura atskaņošanai var būt nepieciešama lietotne. Ja lietotne nav instalēta, instalējiet to, lai atskaņotu saturu.


- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Pieejamās kategorijas var atšķirties atkarībā no valsts un pakalpojuma statusa.
- Lai redzētu detalizētu informāciju par saturu, izvēlieties nosaukumu apakšā un ⓘ zonā.

Pievienot citas ierīces

Mājas informācijas panelis

Mājas informācijas panelis lietošana

Varat atlasīt vai kontrolēt televizoram pievienotu ierīci (mobilu ierīci, ārēju ierīci, Sākumekrāna IoT ierīces u.c.).
Nospiediet un turiet tālvadības pults pogu .

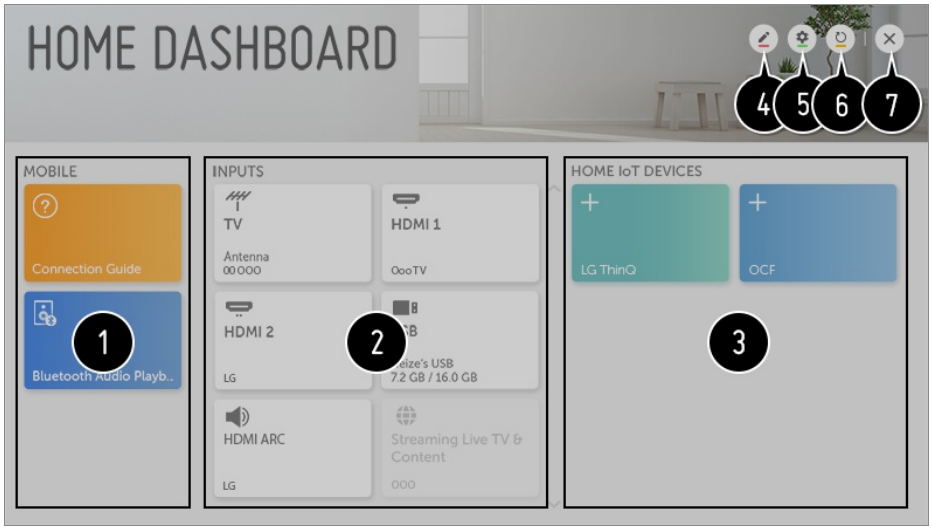

❶ Varat pārbaudīt un atlasīt viedierīci, kas pievienota ar lietotni LG ThinQ.
Papildinformāciju par darbību skatiet sadaļā **Pievienot citas ierīces** → **Mobilais savienojums** šeit: **Lietotāja ceļvedis**.
Varat atskaņot skaņu no viedierīces, kas pievienota ar Bluetooth starpniecību.
Papildinformāciju par darbību skatiet sadaļā **Pievienot citas ierīces** → **Viedierīces skaņas atskaņošana, izmantojot televizora skaļruņus** šeit: **Lietotāja ceļvedis**.

❷ Varat pārbaudīt un atlasīt ārējo ierīci, kas pievienota ārējās ievades pieslēgvietai vai tīklam.
Jūs varat pārbaudīt vai mainīt pašreiz izvēlēto izvades skaļruni.

❸ Varat pārbaudīt un kontrolēt ierīci, kas pievienota, izmantojot Sākuma IoT.
Papildinformāciju par darbību skatiet sadaļā **Pievienot citas ierīces** → **Sākumekrāna IoT ierīces izmantošana** šeit: **Lietotāja ceļvedis**.

❹ Varat rediģēt **Ievades** pievienotās ierīces nosaukumu vai mainīt tās ikonu.
Varat rediģēt **Sākumekrāna IoT ierīces** pievienotās ierīces nosaukumu vai izmantot ierīcei opciju **RĀDĪT/PASLĒPT**.

- Dažas ierīces nevar rediģēt.

❺ **LG ThinQ konts** : Varat pieteikties mobilajā ierīcē izveidotajā LG ThinQ kontā vai atteikties tajā.
OCF savienojums : Ja iestatāt to uz **Ieslēgts**, tiek piesaistīta arī ikviena ierīce, kas atbalsta OCF un kas nav LG ThinQ izstrādājums.

Paziņojums : Ja pārslēdzat uz **Ieslēgts**, varat saņemt paziņojumus par Sākumekrāna IoT ierīces statusu.
Ierīces savienotājs : Varat palaist lietojumprogrammu **Ierīces savienotājs**.

❻ Ar to atsvaidzina ierīču sarakstu.

❼ Aizveriet **Mājas informācijas panelis**.

- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Mobilais savienojums

Mobilais savienojums

Pievienojot televizoru viedierīcei, varat izmantot dažādas funkcijas.

Viedierīces savienošana ar televizoru, izmantojot lietotni LG ThinQ

01 Lejupielādējiet LG ThinQ lietojumprogrammu no viedierīces lietojumprogrammu veikala.
Jūs varat ērti lejupielādēt lietojumprogrammu, noskenējot QR kodu.

- Android

- iOS


02 Savienojiet televizoru un viedierīci ar vienu un to pašu Wi-Fi tīklu.
Sava televizora Wi-Fi tīklu varat pārbaudīt sadaļā → → **Savienojums** → **Wi-Fi savienojums**.

03 Palaidiet viedierīcē instalēto LG ThinQ lietojumprogrammu.

04 Izpildiet lietotnē LG ThinQ sniegtos norādījumus, lai savienotu savu viedierīci ar televizoru.
Ja jūsu LG ThinQ konta informācija ir piesaistīta televizoram, varat pārvaldīt ar kontu saistītās IoT ierīces, izmantojot televizora sadaļu **Mājas informācijas panelis**.

Televizora vadība, izmantojot lietotni LG ThinQ

Lai vadītu televizoru, varat pieskarties pogām viedierīces ekrānā.

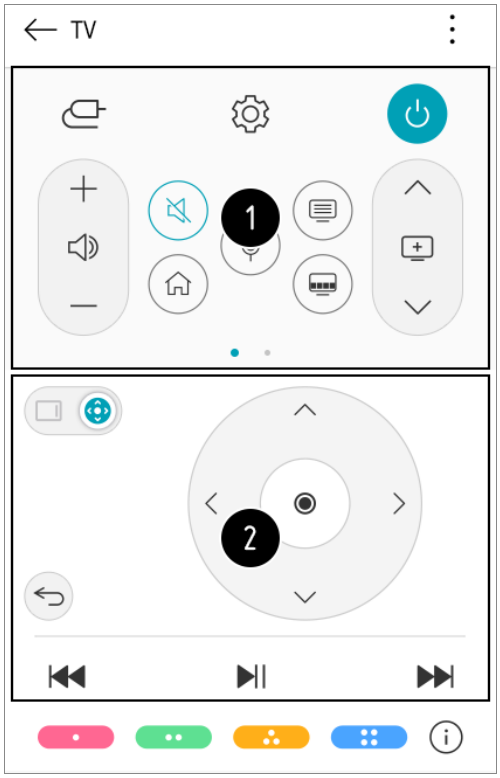

❶ Skatoties apraidi, varat kontrolēt kanālu, skaļumu un citas iespējas vai arī izvēlēties ārējo ievadi ar balss komandām, nevis ar tālvadības pulti.

❷ Jūs varat lietot tās pašas funkcijas kā tālvadības pults Magic Remote rādītājs un bulttaustiņi.

- Ārējās ievades režīmā daļa vadību var būt ierobežotas.
- Lietojumprogrammas ekrāns un funkcionalitāte var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.
- Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no jūsu valsts un operētājsistēmas.

Koplietot viedtālruņa ekrānu

Mobilās ierīces ekrāns televizorā

01 Mobilajā ierīcē iespējojiet režīmu Screen Share.

02 Pieejamo ierīču sarakstā tiks parādīts televizors.

03 Izvēlieties savu televizoru un pieprasiet savienojumu.

04 Savienojuma pieprasījuma uznirstošajā logā izvēlieties **Jā**.

05 Kad savienojums būs izveidots, televizors parādīs savienotās ierīces ekrānu.



❶ Maina mobilās ierīces ekrāna novietojumu.

❷ Pārslēdz skaņu starp televizoru un mobilo ierīci.

❸ Parāda mobilās ierīces ekrānu pilnekrāna režīmā.

❹ Aizveriet **Screen Share**.

- Pārklājuma režīms lietošana var tikt ierobežota atkarībā no atvērtās lietotnes vai video.
- Lai garantētu drošu savienojumu, ierīci, ko paredzēts savienot ar televizoru, iesakām vienmēr atjaunināt uz jaunāko operētājsistēmas versiju.
- Ierīce, kas nav LGE ierīce, var netikt savienota, pat ja tiks atrasta.
- Ieteicams savienot ierīci ar 5 GHz maršrutētāju, jo veiktspēju var ietekmēt bezvadu vide.
- Reaģēšanas ātrums var atšķirties atkarībā no lietotāja vides.
- Dažādām ierīcēm tas atšķiras. Papildinformāciju par ierīci, kuru vēlaties savienot, skatiet tās lietotāja rokasgrāmatā.
- Ja atkārtoti neizdodas izveidot savienojumu, izslēdziet televizoru un ierīci, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, pēc tam ieslēdziet tos un mēģiniet vēlreiz.

Viedierīces skaņas atskaņošana, izmantojot

televizora skaļruņus

Viedierīces skaņas atskaņošana, izmantojot televizora skaļruņus

Savienojiet viedierīci ar televizoru, izmantojot Bluetooth, lai atskaņotu skaņu no viedierīces, izmantojot televizora skaļruņus.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu un atlasiet **Mājas informācijas panelis**.

02 Apgabalā **Mobilais režīms** palaidiet **Bluetooth audio atskaņošana**.

03 Ieslēdziet viedierīces Bluetooth, pēc tam ierīču sarakstā izvēlieties televizoru.

04 Televizors tiks savienots ar viedierīci.

USB savienošana

USB savienošana

Savienojiet USB atmiņas ierīci (USB cieto disku, USB atmiņas karti) ar televizora USB portu, lai televizorā atskaņotu USB ierīcē glabāto failu saturu.

Padomi USB ierīces lietošanā

- USB ierīce, kurai ir iebūvēta automātiskās atpazīšanas programma vai kura izmanto savu draiveri, var netikt atpazīta.
- Dažas USB ierīces, iespējams, netiek atbalstītas vai nedarbosies pareizi.
- Ja izmantojat USB pagarinātāju, USB ierīce, iespējams, netiks atpazīta vai nedarbosies pareizi.
- Lūdzu, izmantojiet tikai USB ierīces, kas formatētas ar FAT32 vai NTFS failu sistēmu, ko nodrošina Windows OS.
- Ieteicams izmantot ārēju USB cieto disku ar 5 V vai mazāku nominālo spriegumu un 500 mA vai mazāku nominālo strāvu.
- Ieteicams izmantot USB centrmezglu vai USB cieto disku ar strāvas padevi. (Ja piegādātā strāva nav pietiekama, USB atmiņas ierīce, iespējams, netiks noteikta pareizi.)
- Ieteicams izmantot 32 GB vai mazāku USB atmiņas karti, vai arī 2 TB vai mazāku USB

cieto disku.

- Ja nedarbojas USB ārējais cietais disks ar enerģijas taupīšanas funkciju, izslēdziet šo cieto disku un ieslēdziet to vēlreiz, lai tas darbotos pareizi. Lai iegūtu vairāk informācijas skatiet USB cietā diska lietotāja rokasgrāmatu.
- Dati USB ierīcē var tikt bojāti, tāpēc svarīgus failus ieteicams dublēt. Par datu pārvaldību atbild lietotāji. Ražotājs nav atbildīgs.
- Nospiediet tālvadības pults pogu . Lai noņemtu USB atmiņas ierīci, nospiediet pogu **Izņemt**, kas parādās augšdaļā, kad atlasāt noņemamo USB atmiņas ierīci. Ja atvienosiet USB ierīci, neizvēloties **Izņemt**, iespējama kļūda televizora vai atmiņas ierīces darbībā.
- Lai iegūtu vairāk informācijas par citām savienošanas metodēm, dodieties uz → → **Savienojums** → **Ierīces savienotājs**.
- Nospiediet un turiet tālvadības pults pogu . Izvēlieties savienoto USB no **Mājas informācijas panelis** → **Ievades** un izvēlieties pogu **Formatēt**, lai formatētu USB atmiņas ierīci. Pēc formatēšanas visi USB atmiņas ierīces dati tiks izdzēsti, un tā tiks formatēta kā NTFS vai FAT32 failu sistēma.
- Izveidojot savienojumu ar USB, var tikt izveidots nejaušs fails / mape, lai nodrošinātu Smart TV pakalpojumus, piemēram, sīktēlu saglabāšanu un atgūšanu.

Fotoattēli un video

Fotoattēlu un video skatīšana


Jūs varat skatīt fotoattēlus un video, izmantojot lietojumprogrammu **Fotoattēli un video**.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu .

02 Palaidiet lietojumprogrammu **Fotoattēli un video**.

03 Izvēlieties vajadzīgo atmiņas ierīci.

04 Izvēlieties un skatiet fotoattēlu vai video.

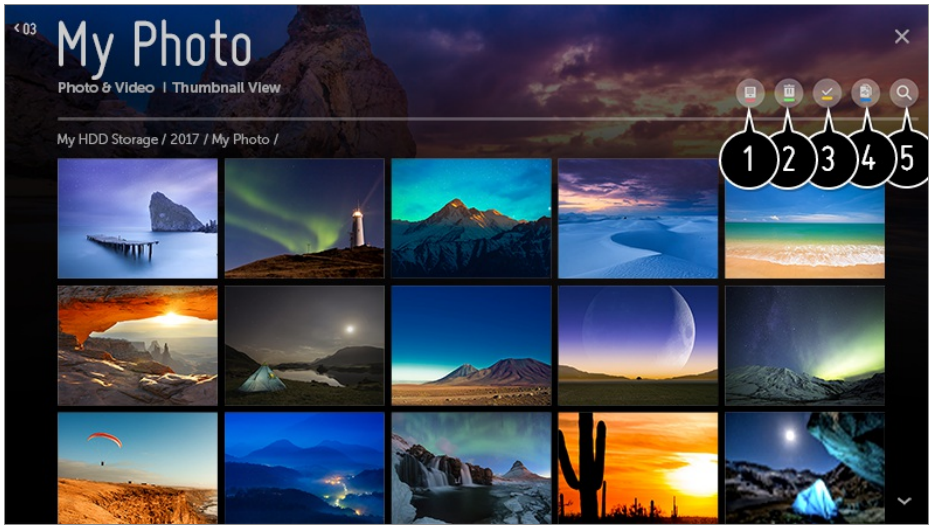

❶ Izvēlieties satura veidu un skatīšanās metodi.

❷ Izvēlieties un izdzēsiet vēlamo saturu.

- Failus, kas koplietoti no citām ierīcēm, nevar izdzēst.

❸ Izvēlieties saturu, ko atskaņot. Jūs varat izvēlēties tikai tāda veida saturu, kādu izvēlējāties sākumā.

❹ Jūs varat kopēt saturu USB atmiņas ierīcē.


- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

❺ Palaidiet **Meklēt**.

- Saturu nevar parādīt sarakstā, ja visa satura skaits pārsniedz 40 000.

Fotoattēlu atskaņotājs

Izvēloties fotoattēlu lietojumprogrammā **Fotoattēli un video**, tiek palaists fotoattēlu atskaņotājs. Jūs varat skatīt saglabātos fotoattēlus.

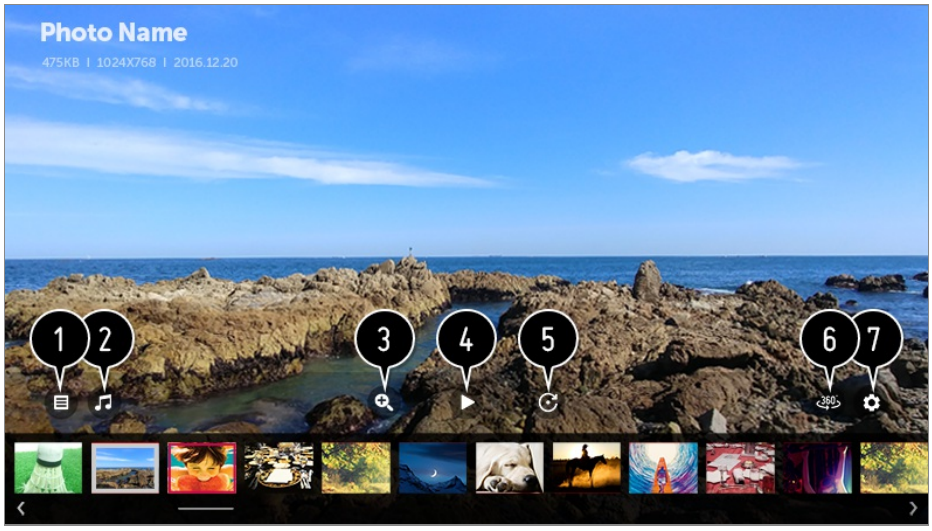

❶ Atgriežas visa satura sarakstā.

❷ Jūs varat atskaņot fona mūziku, palaižot mūzikas atskaņotāju.

❸ Jūs varat tuvināt / tālināt fotoattēlus.

❹ Sāk slīdrādi.

❺ Pagriež fotoattēlus.

❻ 360 grādu fotoattēlus var skatīt 360 grādos.

- 360˚ VR ATSKAŅOŠANA izmantošana normālam fotoattēlam var izkropļot attēlu.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.


❼ Jūs varat iestatīt fotoattēla izmēru vai mainīt slīdrādes ātrumu un efektu.

Atbalstītie fotoattēlu faili

Faila formāts	Formāts	Izšķirtspēja
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimums : 64 × 64 Maksimums parasta veida : 15360 (P) × 8640 (A) Progresīva veida : 1920 (P) × 1440 (A)
png	PNG	Minimums : 64 × 64 Maksimums : 5760 (P) × 5760 (A)
bmp	BMP	Minimums : 64 × 64 Maksimums : 1920 (P) × 1080 (A)

Video atskaņotājs

Izvēloties video lietojumprogrammā **Fotoattēli un video**, tiek palaists video atskaņotājs. Jūs varat skatīt saglabātos video.

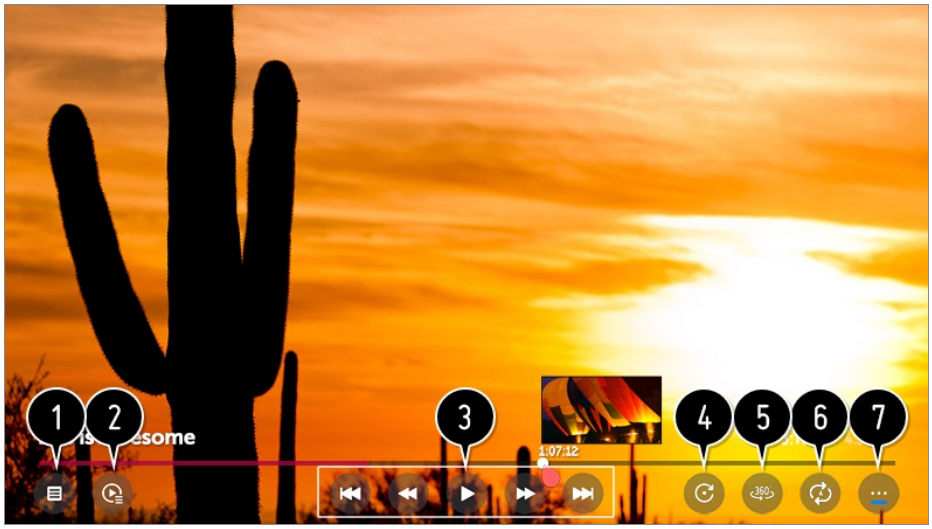

❶ Atgriežas visa satura sarakstā.

❷ Jūs varat izvēlēties citu saturu, video skatīšanās laikā apskatot atskaņošanas sarakstu.

❸ Jūs varat vadīt galvenās video atskaņošanas funkcijas.

❹ Rotē video.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.


❺ 360 grādu video var skatīt 360 grādos.

- 360˚ VR ATSKAŅOŠANA izmantošana normālam video var izkropļot attēlu.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

❻ Varat veikt iestatījumus video atkārtojuma demonstrēšanai.

❼ Jūs varat iestatīt papildu opcijas.

Papildu opciju iestatīšana

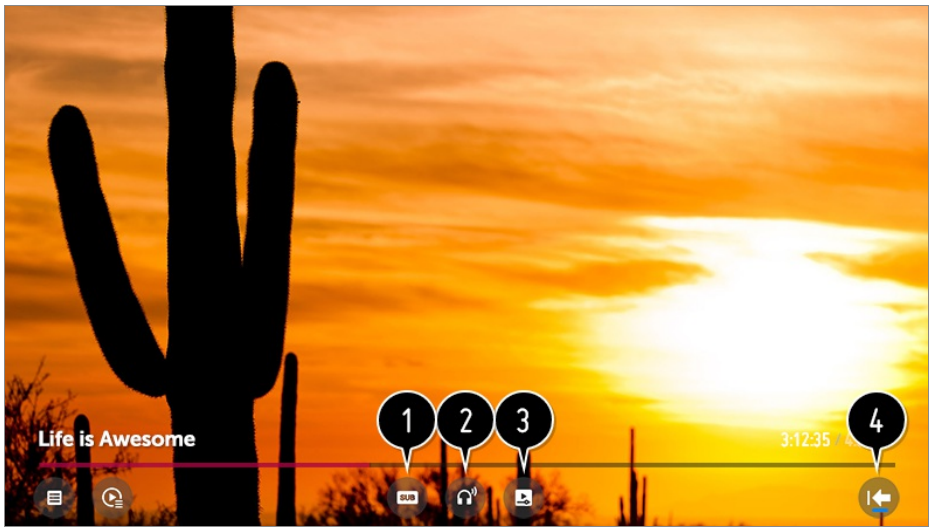

❶ Jūs varat mainīt subtitru iestatījumus.

❷ Jūs varat iestatīt audio celiņus.

❸ Jūs varat iestatīt turpināt skatīšanos, lai atsāktu atskaņošanu no pēdējās skatītās ainas.

❹ Atgriežas pamata darbību ekrānā.

Atbalstītie video faili

Maksimālais datu pārraides ātrums:

- Full HD video
  H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 maksimums 40 Mb/s
  HEVC 1920 × 1080@60P Main/Main10@L4.1 maksimums 40 Mb/s
- ULTRA HD video (Tikai ULTRA HD modeļiem)
  H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 maksimums 50 Mb/s
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 maksimums 60 Mb/s
- HFR video (Tikai modeļiem ar HFR atbalstu)
  HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 maksimums 60 Mb/s
- Dolby Vision video (Tikai modeļiem ar Dolby Vision atbalstu)
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 maksimums 50 Mb/s
- 8K video (8K modeli var pievienot tikai 8K jauninātājs)
  VP9 7680 × 4320@60P maksimums 50 Mb/s
  AV1 7680 × 4320@60P maksimums 50 Mb/s
  HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 maksimums 100 Mb/s

Atbalstītie ārējie subtitri

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Iebūvēto subtitru formāts:

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Atbalstītie video kodeki

Paplašinājums	Kodeks

asf wmv	Video	VC-1 Advanced profils (izņemot WMVA), VC-1 Simple un Main profili
	Audio	WMA Standard (izņemot WMA v1 / WMA Speech)
avi	Video	Xvid (GMC netiek atbalstīts), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)

vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
rm rmvb	Video	RV30, RV40
	Audio	Realaudio6 (cook), AAC LC, HE-AAC

- rm, rmvb : Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Dolby AC-4 : Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- AV1 : Tiek atbalstīts tikai tādā gadījumā, ja 8K jauninātājs tiek pievienots 8K modelim.

Brīdinājumi par video atskaņošanu

- Daži lietotāja veidoti subtitri var nedarboties pareizi.
- Video failam un tā subtitru failam ir jāatrodas vienā mapē. Lai subtitri tiktu attēloti pareizi, pārliecinieties, ka video failam un subtitru failam ir vienādi nosaukumi.
- Subtitri tīklam pievienotā atmiņas ierīcē (NAS, Network Attached Storage), var netikt atbalstīti atkarībā no ražotāja un modeļa.
- Straumes, kas ietver Global Motion Compensation (GMC) un Quarterpel Motion Estimation (Qpel), netiek atbalstītas.
- ULTRA HD video (Tikai ULTRA HD modeļiem) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  Atsevišķi HEVC šifrēti ULTRA HD video, kas nav LG Electronics oficiāli nodrošināts saturs, var netikt atskaņoti.
  Daži kodeki var tikt atbalstīti pēc programmatūras jaunināšanas.

Paplašinājums	Kodeks	
mkv / mp4 / ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Tiek atbalstīti tikai Windows Media Audio V7 un jaunākas versijas.
- AAC Main profils netiek atbalstīts.
- Iespējams, nevar atskaņot videofailus, kas izveidoti, izmantojot atsevišķus kodētājus.
- Video faili, kuru formāts atšķiras no norādītā, var netikt atskaņoti pareizi.
- USB ierīcē glabāti video faili, kas neatbalsta ātrdarbību, var netikt atskaņoti pareizi.
- DTS kodeki tiek atbalstīti tikai USB un HDMI video failu atskaņošanai.

Mūzika

Mūzikas atskaņošana


Jūs varat klausīties mūziku, izmantojot lietojumprogrammu **Mūzika**.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu .

02 Palaidiet lietojumprogrammu **Mūzika**.

03 Izvēlieties vajadzīgo atmiņas ierīci.
Jūs varat izvēlēties dziesmas no visām atmiņas ierīcēm un pievienot tās **Mans atskaņošanas saraksts**.

04 Izvēlieties mūzikas saturu un izbaudiet to.

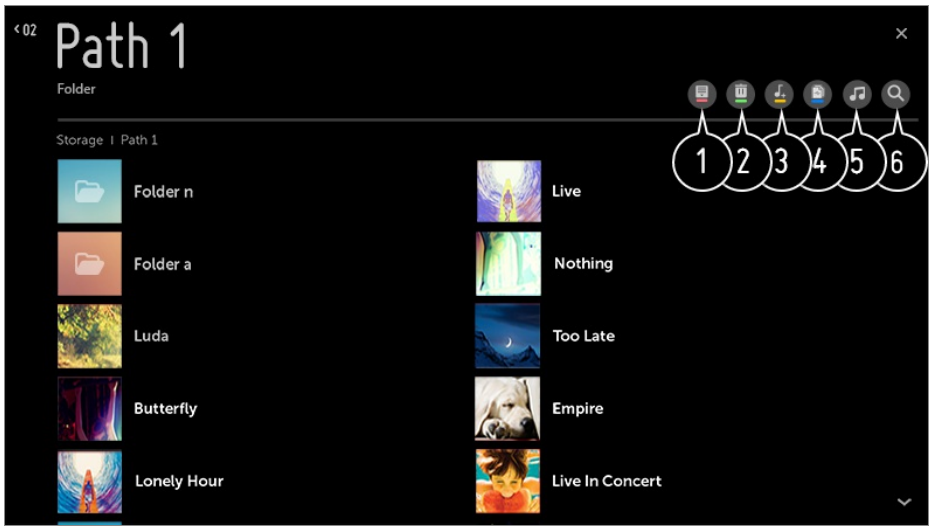

❶ izvēlieties atbilstošā veida satura sarakstu.

❷ Izvēlieties un izdzēsiet vēlamo saturu.

- Failus, kas koplietoti no citām ierīcēm, nevar izdzēst.

❸ izvēlieties saturu un pievienojiet to **Mans atskaņošanas saraksts**.

❹ Jūs varat kopēt saturu USB atmiņas ierīcē.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

❺ atveriet mūzikas atskaņotāju.

❻ Palaidiet **Meklēt**.

Mūzikas atskaņotāja lietošana

Atlasiet mūzikas lietotnē saglabātu vai sākumekrānā esošu mūzikas failu, ko varat ērti klausīties ar mūzikas atskaņotāju.



1. Jūs varat atskaņot mūziku no izvēlētās atmiņas ierīces.
2. Jūs varat iestatīt atkārtotu vai nejaušu atskaņošanu.
3. Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.
   : Klausoties mūziku, varat izslēgt ekrānu vai attēlot mūzikas atskaņotāju pilnekrāna režīmā.
   : Jūs varat klausīties mūziku ar izslēgtu ekrānu.
4. Jūs varat mainīt mūzikas atskaņotāja novietojumu.
5. Jūs varat samazināt mūzikas atskaņotāju.
6. Šī funkcija aizver mūzikas atskaņotāju.
7. Dziesmu teksti ir pieejami mūzikas failiem, kuri to nodrošina.
   Dažos mūzikas failos varat izvēlēties dziesmu tekstu sadaļu un pārvietot atskaņošanas pozīciju.

   - Dziesmu tekstu funkciju atbalsta tikai dažas ierīces.
   - Dziesmu teksti var netikt sinhronizēti atkarībā no dziesmu tekstu datiem mūzikas failā.

- Atkārtoti atveriet mūzikas atskaņotāju, nospiežot tālvadības pults pogu VOLUME.
- Iespējams, atsevišķām funkcijām mūzikas atskaņotāju nevarēsiet izmantot.

Audio formāts

Faila formāts	Elements	Informācija
mp3	Bitu pārraides ātrums	32–320 Kb/s

	Frekvence	16–48 kHz
	Atbalsts	MPEG-1, MPEG-2
	Kanāli	mono, stereo
wav	Bitu pārraides ātrums	-
	Frekvence	8–96 kHz
	Atbalsts	PCM
	Kanāli	mono, stereo
ogg	Bitu pārraides ātrums	64–320 Kb/s
	Frekvence	8–48 kHz
	Atbalsts	Vorbis
	Kanāli	mono, stereo
wma	Bitu pārraides ātrums	128–320 Kb/s
	Frekvence	8–48 kHz
	Atbalsts	WMA
	Kanāli	līdz 6 kanāliem
flac	Bitu pārraides ātrums	-
	Frekvence	8–96 kHz

Atbalsts	FLAC
Kanāli	mono, stereo

- Atbalstīto programmu skaits var atšķirties atkarībā no parauga frekvences.

Sākumekrāna IoT ierīces izmantošana

Sākumekrāna IoT ierīces lietošana

Varat pārbaudīt un kontrolēt pievienotās Sākumekrāna IoT ierīces statusu.

01 Viedtālrunī instalējiet lietotni LG ThinQ.


02 Piesakieties savā LG ThinQ kontā un reģistrējiet savu LG ThinQ ierīci.

03 Nospiediet tālvadības pults pogu un atlasiet **Mājas informācijas panelis**.

04 Augšdaļā pa labi nospiediet , lai atlasītu **LG ThinQ konts**.

05 Piesakieties savā LG ThinQ kontā. Parādās reģistrēto LG ThinQ ierīču saraksts.

- Lai reģistrētu savu OCF (Open Connectivity Foundation) atbalstošā ierīce, atlasiet **OCF** ceļvedi, lai atbilstoši norādījumiem mainītu iestatījumus.
- Ja vadāt ārējo ierīci no savas mobilās lietotnes, iespējams, ka nevarēsit vadīt ierīci, izmantojot televizoru. Aizveriet mobilo lietotni, lai vadītu ierīci no televizora.

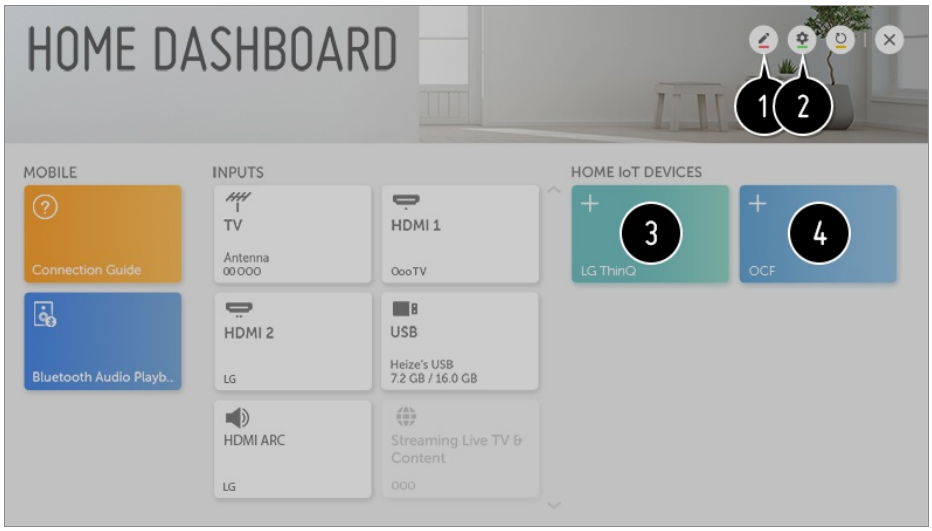

❶ Varat mainīt **Sākumekrāna IoT ierīces** pievienotās ierīces nosaukumu vai izmantot ierīcei opciju **RĀDĪT**/**PASLĒPT**.

❷ **LG ThinQ konts** : Varat pieteikties mobilajā ierīcē izveidotajā LG ThinQ kontā vai atteikties tajā.
OCF savienojums : Ja iestatāt to uz **Ieslēgts**, tiek piesaistītas visas ierīces, kas atbalsta OCF.
Paziņojums : Ja pārslēdzat uz **Ieslēgts**, varat saņemt paziņojumus par Sākumekrāna IoT ierīces statusu.
Ierīces savienotājs : Varat palaist lietojumprogrammu **Ierīces savienotājs**.

❸ Pēc pieteikšanās var parādīt LG ThinQ kontā reģistrēto ierīci. Ja ierīce ir redzama sarakstā, karte pazūd.

❹ Izmantojamajam televizoram varat pievienot savu OCF (Open Connectivity Foundation) atbalstošā ierīce. Ja ierīce ir pilnībā pievienota, karte pazūd.

- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.
- Tikai dažas LG ThinQ un OCF (Open Connectivity Foundation) atbalstošā ierīce ir atbalstītas, un mēs plānojam pievienot atbalstu vēl citām ierīcēm.
- Ja atiestatāt televizoru, jāatiestata arī televizoram pievienotās ierīces OCF (Open Connectivity Foundation) atbalstošā ierīce savienota ar komplektu.

Koplietot datora saturu

Kas ir satura koplietošana?

Satura koplietošana ļauj izbaudīt jūsu datorā saglabātos video, mūziku un fotoattēlus.

Atskaņojiet saturu, izmantojot koplietošanas programmatūru datorā.

Ja jūsu datorā ir instalēts Windows 7 vai jaunāka versija, televizorā varat atskaņot mūziku, video, fotoattēlus utt. bez nepieciešamības instalēt atsevišķu programmu.

01 Savienojiet televizoru un datoru ar vienu un to pašu tīklu. Datori, kuros instalēts Windows 7 vai jaunāka versija, arī jāsavieno ar tīklu.

02 Ar labo taustiņu noklikšķiniet uz mūzikas / video / foto faila, ko vēlaties atskaņot, pēc tam izvēlieties savu modeli, izmantojot funkciju “Play To”, kas iebūvēta Windows 7 vai jaunākā versijā, lai atskaņotu failu.
Lai atskaņošanu veiktu citās ierīcēs, piemēram, mobilajā tālrunī, skatiet attiecīgo lietotāja rokasgrāmatu.

- Atlasītais fails tiek atskaņots tikai vienā ierīcē, pat ja ir izveidots savienojums ar vairākiem televizoriem vai ierīcēm. Atskaņošanas ātrums var atšķirties atkarībā no tīkla savienojuma.

Lietojiet SmartShare datora programmatūru, lai atskaņotu saturu, kas saglabāts datorā.

Jūs varat izmantot SmartShare datora programmatūru, lai savienotu mūziku / video / fotoattēlus, kas saglabāti datorā, ar mājas tīklu un atskaņotu tos televizorā.

01 Konfigurējiet televizoru un datoru, kurā instalēts SmartShare, tajā pašā tīklā.

- Pakalpojums SmartShare ir pieejams tikai tad, ja televizors un servera dators ir savienoti ar vienu maršrutētāju.

02 Lejupielādējiet un instalējiet SmartShare datora programmatūru no LG tīmekļa vietnes (www.lg.com).
Pirms instalēšanas aizveriet visas datorā palaistās programmas, piemēram, ugunsmūri vai pretvīrusu programmatūru.

03 Palaidiet SmartShare datora programmatūru un konfigurējiet koplietošanas iestatījumus.

04 Koplietošanas video un fotoattēli tiek atskaņoti televizorā no lietojumprogrammas **Fotoattēli un video**, un koplietošanas mūzika tiek atskaņota televizorā no lietojumprogrammas **Mūzika**.

- Lai televizorā skatītu koplietojamo failu, ir jādarbojas serverim.
- Informāciju par to, kā lietot SmartShare datora programmatūru, skatiet programmatūras palīdzības sadaļā.

Kam jāpievērš uzmanība, izmantojot satura koplietošanu

- Ja satura koplietošanas opcija nedarbojas pareizi, pārbaudiet tīkla iestatījumus.
- Var nedarboties pareizi bezvadu tīklā. Savienojuma izveidošanai ieteicams izmantot vadu tīklu.
- Var nedarboties pareizi atkarībā no tīkla vides.
- Ja viena ierīce ir savienota ar vairākiem televizoriem, saturs var netikt atskaņots pareizi atkarībā no servera darbības.
- Lai skatītos 1080p video, izmantojot satura koplietošanas funkciju, nepieciešams maršrutētājs, kas izmanto 5 GHz frekvenci. Izmantojot 2,4 GHz maršrutētāju, iespējams, video netiks atskaņots pareizi.
- Satura koplietošanas funkcija var netikt atbalstīta maršrutētājam, kas neatbalsta multiraidi. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet maršrutētāja lietotāja rokasgrāmatu vai sazinieties ar ražotāju.
- Titri tiek atbalstīti tikai atsevišķās ierīcēs, ar kurām izveidots savienojums.
- SmartShare datora programmatūra ieteicama titru lasīšanai.
- Ja subtitru fails tiek pievienots vēlāk, nepieciešams atspējot koplietoto mapi un pēc tam

atkal iespējot to.

- DRM faili savienotajā ierīcē netiks atskaņoti.
- Pat televizora atbalstīta faila formāta gadījumā atbalstītais faila formāts var atšķirties atkarībā no savienotās ierīces vides.
- Ja ir pārāk daudz mapju vai vienā mapē pārāk daudz failu, ierīce var nedarboties pareizi.
- Informācija par failu, kas importēts no savienotās ierīces, var netikt attēlota pareizi.
- Atkarībā no kodējuma dažas straumes satura koplietošanas režīmā var netikt atskaņotas.

Koplietot datora ekrānu

Datora ekrāna skatīšana televizorā

Savienojums bezvadu režīmā

01 Datorā iespējojiet režīmu Screen Share. Pieejamo ierīču sarakstā tiks parādīts televizors.

02 Izvēlieties savu televizoru un pieprasiet savienojumu.

03 Kad savienojums būs izveidots, televizors parādīs savienotās ierīces ekrānu.

- Lai garantētu drošu savienojumu, ierīci, ko paredzēts savienot ar televizoru, iesakām vienmēr atjaunināt uz jaunāko operētājsistēmas versiju.
- Šo funkciju ieteicams izmantot nelielā diapazonā.
- Lai gan ierīci var savienot, neizmantojot bezvadu maršrutētāju, ieteicams ierīci savienot ar 5 GHz maršrutētāju, jo veiktspēju var ietekmēt apkārtējā bezvadu vide.
- Reaģēšanas ātrums var atšķirties atkarībā no lietotāja vides.
- Tas atšķiras no Windows versijas. Papildinformāciju par ierīci, kuru vēlaties savienot, skatiet tās lietotāja rokasgrāmatā.
- Ja atkārtoti neizdodas izveidot savienojumu, izslēdziet televizoru un ierīci, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, pēc tam ieslēdziet tos un mēģiniet vēlreiz.

Savienojums vadu režīmā

Savienojiet datoru, izmantojot HDMI kabeli.

Viedtelevizora priekšrocības


GALERIJA lietošana

GALERIJA lietošana

Varat skatīt katra motīva augstas izšķirtspējas attēlu.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu .

02 Palaidiet lietojumprogrammu **GALERIJA**.

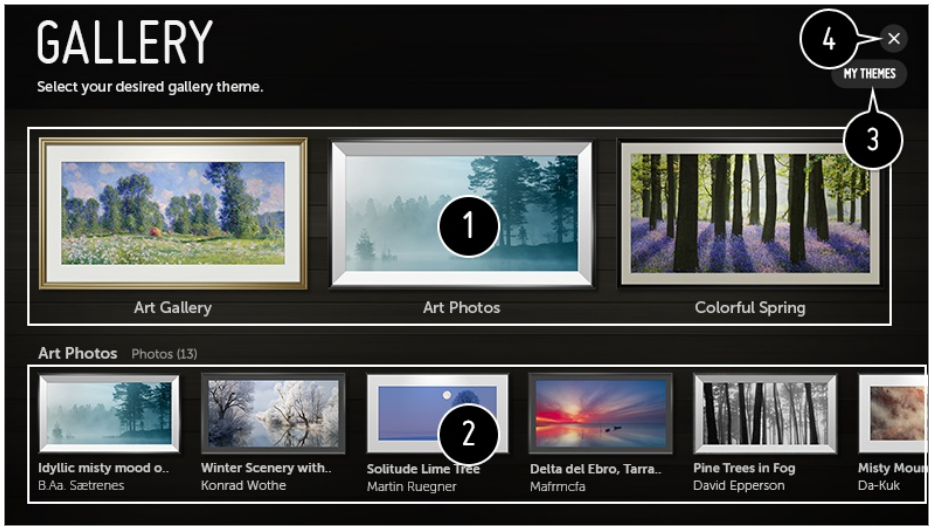

❶ Skatiet iebūvētus attēlus katrai tēmai.

❷ Izceltā motīva informāciju un attēlu var skatīt iepriekš.

❸ Varat izdzēst lejupielādēto motīvu vai atlasīt atskaņojamo motīvu.

❹ Aizveriet **GALERIJA**.

Interneta lietošana


Tīmekļa pārlūkprogramma lietošana

Jūs varat atvērt tīmekļa vietni, tīmekļa adreses joslā ievadot tīmekļa adresi.

levadot meklēšanas vārdu, tiks meklēta informācija par meklēšanas vārdu, izmantojot meklētājprogrammu.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu .

02 Palaidiet lietojumprogrammu **Tīmekļa pārlūkprogramma**.

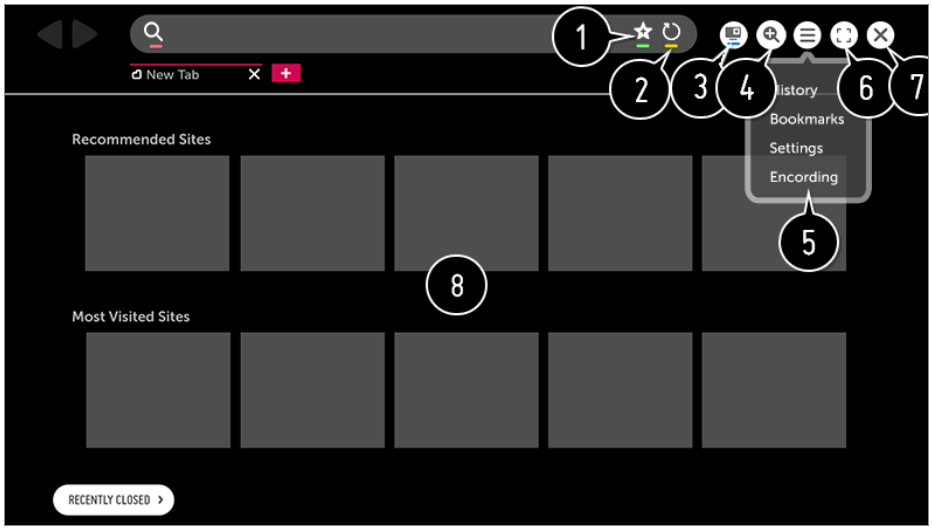

❶ Pašreizējo lapu varat pievienot un dzēst šeit: **Grāmatzīmes**.

❷ No jauna ielādē pašreizējo lapu.

❸ Jūs varat ieslēgt / izslēgt Mini TV.

❹ Tuvina vai tālina ekrānā.

❺ **Vēsture** : varat atvērt vai izdzēst vēstures sarakstu.
Grāmatzīmes : varat atvērt vai izdzēst grāmatzīmju sarakstu.
Iestatījumi : varat konfigurēt vienkāršus pārlūka iestatījumus.
Kodējums : Jūs varat nomainīt valodu, ja tīmekļa lapā saturs netiek attēlots pareizi.

❻ Jūs varat lietot pārlūku pilnekrāna režīmā.
Lai atgrieztos sākotnējā ekrānā, izmantojiet tālvadības pulti, lai pārvietotu rādītāju uz ekrāna augšdaļu. **Iziet No Pilnekrāna Režīma** tiks parādīts.

❼ Aizveriet **Tīmekļa pārlūkprogramma**.

❽ **Ieteicamās vietnes** un **Visapmeklētākā Vietne** tiek rādīti jaunā cilnē.
Ieteicamās vietnes var nebūt pieejams jūsu valstī.
Lai paslēptu **Ieteicamās vietnes**, izvēlieties **Izslēgts**, izmantojot **Iestatījumi** → **Rādīt ieteicamās vietnes**.

- **Tīmekļa pārlūkprogramma** atbalsta tikai HTML5 vidi un neatbalsta zibatmiņas spraudni.
- **Tīmekļa pārlūkprogramma** neatbalsta spraudņa instalēšanu.
- Iespējams, **Tīmekļa pārlūkprogramma** netiks atskaņoti citi multivides faili, izņemot šādus: : JPEG / PNG / GIF
- Nepietiekamas atmiņas gadījumā **Tīmekļa pārlūkprogramma** var tikt aizvērta.

- **Tīmekļa pārlūkprogramma** izmanto tikai televizorā iegultos fontus. Tāpēc teksts var tikt attēlots fontos, kas atšķiras no datorā lietotajiem fontiem.
- **Tīmekļa pārlūkprogramma** neatbalsta failu un fontu lejupielādes.
- Tā kā **Tīmekļa pārlūkprogramma** ir televizora pārlūks, tas var darboties citādi nekā datora pārlūki.
- Zināms saturs var netikt parādīts pareizi.
- Esiet piesardzīgi, ja ierīci lieto bērni. Lietojot šo ierīci, bērni var piekļūt neatbilstošam tiešsaistes saturam.
  Jūs varat bloķēt nepiemērotu tiešsaistes saturu, ierobežojot piekļuvi atsevišķām lietotnēm. Konfigurējiet iestatījumus, izmantojot → → **Drošība** → **Lietojumprogrammu bloķēšana**.
- Lai atrisinātu problēmu, kas saistīta ar šo funkciju, skatiet sadaļu **Problēmu novēršana**, kas atrodama **Lietotāja ceļvedis**.

Tīmekļa pārlūkprogramma iestatīšana

Ekrāna augšā nospiediet ☰ un izvēlieties **Iestatījumi**.

Sākumlapā

Jūs varat iestatīt pārlūka sākuma lapu uz **Atvērt Jaunas cilnes lapu** / **Turpināt no vietas, kur darbs tika pārtraukts** / **Sākumlapa:**.

Meklētājprogrammas

Jūs varat izvēlēties noklusējuma meklētājprogrammu.

- Meklētājprogrammu iestatījumi var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma, balstoties uz piegādātāja apstākļiem.

Rādīt ieteicamās vietnes

Jūs varat mainīt iestatījumus, lai redzētu **Ieteicamās vietnes**.

Vienmēr Rādīt Grāmatzīmju Joslu

Jūs varat mainīt iestatījumus, lai vienmēr tiktu rādīta josla **Grāmatzīmes**.

Privātā Pārlūkošana

Jūs varat konfigurēt iestatījumus, lai neatstātu ierakstus pēc meklēšanas.

Vietņu filtrēšana

Apstiprinātās Vietnes : jūs varat konfigurēt iestatījumus, lai atvērtu tikai iepriekš

reģistrētas tīmekļa lapas.
Bloķētās Vietnes : jūs varat konfigurēt iestatījumus, lai bloķētu atsevišķas tīmekļa vietnes.

- Lai izmantotu funkciju **Vietņu filtrēšana**, ievadiet televizora paroli.
  Sākotnēji iestatītā parole ir “0000”.
  Ja Franciju vai Norvēģiju atlasa valsts iestatījumos, parole ir “1234”, nevis “0000”.

Uznirstošo elementu bloķētājs

Jūs varat bloķēt uznirstošos elementus, izmantojot iestatījumus.

Neizsekot

Jūs varat pieprasīt, lai jūsu apmeklējumu vēsture netiktu ierakstīta serverī.

Adaptīvā straumēšana, izmantojot JavaScript

Ja ir iestatīts **Izslēgts**, izšķirtspēja tiem video, kas tiek atskaņoti **Tīmekļa pārlūkprogramma**, tiek ierobežota līdz 720p.

Live Plus

Pakalpojuma Live Plus izmantošana

Live Plus nodrošina uzlabotas satura skatīšanās iespējas, tostarp papildinformāciju, dalību notikumos, mijiedarbību ar reklāmām u.c.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.

02 Izvēlieties ⋮ → **Vispārēji** → **Papildu iestatījumi**.

03 Iestatiet **Live Plus** uz **Ieslēgts**.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Pakalpojums **Live Plus** darbojas tikai ar LG tālvadības pultīm.
- Šis pakalpojums ir pieejams tikai tādu partneru atlasītam saturam, ar kuriem ir noslēgta vienošanās.


Paziņojumi

Paziņojumi lietošana

Jūs varat skatīt visus paziņojumus no televizora lietotnēm un LG servisa vienlaicīgi. Jūs varat skatīt un izdzēst katru paziņojumu un tieši pārvietoties uz lietotni vai tīmekļa vietni, izmantojot paziņojumus, kas atbalsta saīsnes.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.

02 Dodieties uz ⋮ → **Vispārēji** → **Par šo televizoru** un izvēlieties **Paziņojumi**.

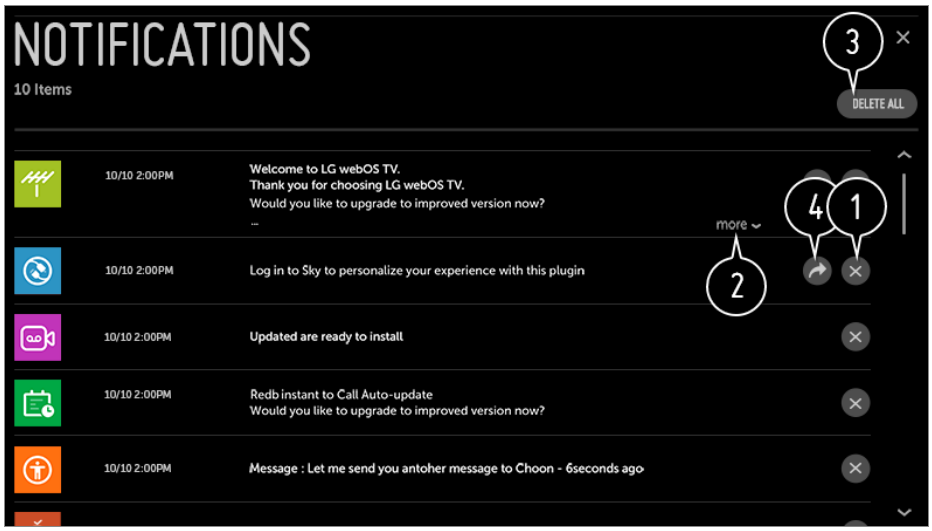

❶ Jūs varat izdzēst paziņojumus.

❷ Lai apjomīgus paziņojumus atvērtu pilnā skatā, nospiediet **vēl**.

❸ Jūs varat izdzēst visus paziņojumus.

❹ Jūs varat palaist lietojumprogrammu vai pāriet uz URL.


Iestatījumu demonstrācija

Ātrie iestatījumi

Ātra iestatīšana

Parāda ātras un vienkāršas vadības, piemēram, **Attēla režīms**, **Aspekta koeficients**, **Skaņas izeja** utt.

Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.

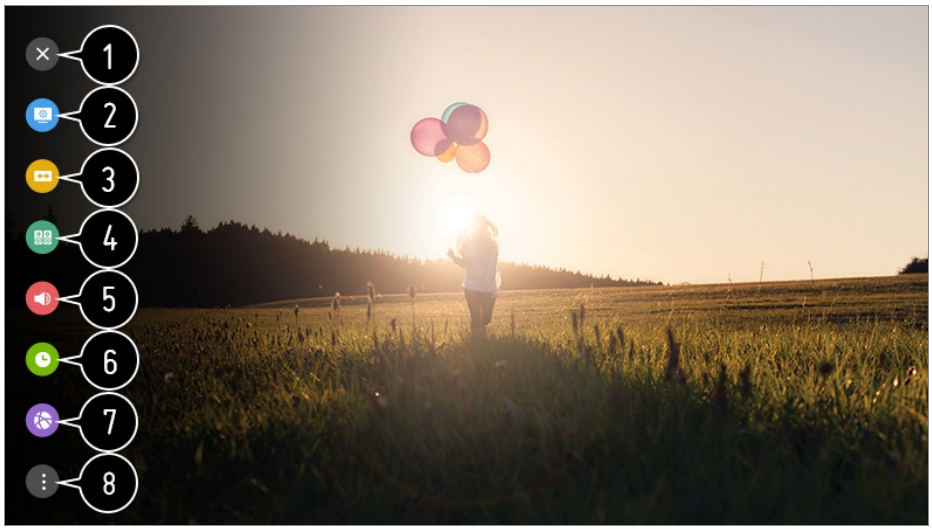

❶ aizver ātros iestatījumus.

❷ jūs varat iestatīt **Attēla režīms**.

❸ jūs varat iestatīt **Aspekta koeficients**.

❹ jūs varat iestatīt **Skaņas režīms**.

❺ jūs varat izvēlēties **Skaņas izeja**.

❻ jūs varat iestatīt **Izslēgšanas taimeris**.

❼ Pārejiet uz ekrānu **Savienojums**.

❽ jūs varat iestatīt vairāk opciju.

- Nospiediet un turiet **Ritenītis (OK)** uz tālvadības pults konfigurācijas laikā, lai pārvietotos uz attiecīgo izvēlni.

Attēls

Attēla režīma izvēle

⚙ → ⋮ → **Attēls** → **Attēla režīma iestatījumi** → **Attēla režīms**

Izvēlieties attēla režīmu, kas vislabāk atbilst jūsu skatīšanās videi, vēlmēm vai video veidam.

Kad izmantojat normālus signālus

Dzīvs

Padara attēlu asāku, palielinot kontrastu, spilgtumu un asumu.

Standarts

Rāda attēlu ar normālu kontrasta, spilgtuma un asuma līmeni.

Eco / APS

Enerģijas taupīšanas funkcija maina TV iestatījumus, lai samazinātu enerģijas patēriņu.

- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Kino

Piemērots attēls filmām.

Sports / Futbols / Cricket

Piemērots attēls sporta spēlēm. Padara asākus strauju kustību attēlus, piemēram, speršanas vai bumbas mešanas attēlus.

- Sporta veida nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona.

Spēle

Piemērots attēls spēļu spēlēšanai.

HDR, efekts

Šī funkcija ļauj baudīt dinamiskāku, skaidrāku attēlu, koriģējot gaismu un displeja tumšākās zonas.
Šī funkcija nodrošina reālistisku attēlu pat tad, ja avota attēla gradācijas līmenis ir augsts.

- Iestatot **Attēla režīms** uz **HDR, efekts**, nevarēsiet izmantot daļu no **Attēla režīma iestatījumi**.

technicolor® Eksperts

Krāsas pielāgojuši slaveni Technicolor krāsu zinātnieki, kuri strādā ar Holivudas premium saturu.

isf® Eksperts (spilgti apgaismota telpa) / isf® Eksperts (tumša telpa)

Ļauj ekspertam vai jebkuram, kurš novērtē attēla kvalitāti, ieregulēt labāko attēla kvalitāti. Šī opcija ir regulēšanas izvēlne, kas paredzēta ISF sertificētiem attēla

kvalitātes ieregulēšanas ekspertiem. (ISF logotipu var izmantot tikai saistībā ar ISF sertificētu televizoru.)
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control (Attēlveidošanas zinātnes fonda sertificēta kalibrēšanas kontrole)

Kad lietojat HDR / Advanced HDR / Dolby Vision signālus

Dzīvs

Padara attēlu asāku, palielinot kontrastu, spilgtumu un asumu.

Standarts

Normālā skatīšanās vidē tas atver ekrānu, kas spēj pareizi parādīt HDR izteiksmīgumu un spilgtumu.

Mājas kinozāle

Ekrāns parādās spilgtāks un skaidrāks bekā **Kino**.

Kino

Piemērots attēls HDR video signālam.

Spēle

Piemērots attēls spēļu spēlēšanai.

technicolor® Eksperts

Krāsas pielāgojuši slaveni Technicolor krāsu zinātnieki, kuri strādā ar Holivudas premium saturu.

- Ja HDR / Advanced HDR / Dolby Vision video signāls tiek ievadīts modeļos, kas neatbalsta HDR / Advanced HDR / Dolby Vision tehnoloģiju, tiks nodrošinātas normālu signālu attēla režīma opcijas.
- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.
- Pieejamie attēlu režīmi var atšķirties atkarībā no ieejas signāla.
- Skatoties tiešsaistes pakalpojumu saturu, attēla režīmu var mainīt, lai tas atbilstu rādītajam saturam.
- isf® Eksperts ir opcija, kas ļauj attēla kvalitātes ekspertam precīzi ieregulēt standarta attēla kvalitāti. Tas var nebūt efektīvi normālam attēlam.
- **Attēla režīms** izmaiņas var pārveidot **Enerģijas taupīšana** un **Funkcija Motion Eye Care** iestatījumus, un tas var ietekmēt enerģijas patēriņu. Jūs varat pielāgot šos iestatījumus manuāli, izmantojot **Enerģijas taupīšana** un **Attēla opcijas** izvēlni.

Skatīt ar AI attēls

→ → **Attēls** → **Attēla režīma iestatījumi** → **AI attēls**

Pārslēdziet šo funkciju uz **Ieslēgts**. Atlasītais režīms **Attēla režīms** tiek automātiski iestatīts uz optimālo izšķirtspēju, kas atbilst satura parametriem atbilstoši algoritmam, kas apgūts ar dziļās apguves metodi.

- Tas ir atbalstīts tikai digitālajai apraidei, USB atmiņas ierīces video un HDMI video ievadei.
- Ja režīms **Attēla režīms** ir iestatīts uz **Spēle**, nevar iestatīt **AI attēls**.

Attēla režīma precīza ieregulēšana

→ → **Attēls** → **Attēla režīma iestatījumi**

Šī funkcija ļauj veikt detalizētu regulēšanu izvēlētajam attēla režīmam.

Aizmugurgaismojums

Regulē ekrāna spilgtuma līmeni, pielāgojot aizmugurgaismojumu. Jo vērtība ir tuvāka 100, jo spilgtāks ir ekrāns.

- Pazeminiet **Aizmugurgaismojums**, lai samazinātu enerģijas patēriņu.
- Atkarībā no **Enerģijas taupīšana** (**Auto** / **Maksimums**), iespējams, nevarēsiet regulēt **Aizmugurgaismojums**.
  Šādā gadījumā pārvietojieties uz → → **Attēls** → **Enerģijas taupīšana** un iestatiet uz **Izslēgts** vai **Minimums**.

OLED GAISMA

Pielāgo ekrāna spilgtumu, mainot OLED paneļa spilgtumu.

Kontrasts

Regulē attēla spilgto un tumšo zonu kontrastu. Jo vērtība ir tuvāka 100, jo lielāks ir kontrasts.

Gaišums

Pielāgo vispārējo ekrāna spilgtumu. Jo vērtība ir tuvāka 100, jo spilgtāks ir ekrāns.

Asums

Regulē attēla asumu. Jo vērtība ir tuvāka 50, jo asāks un skaidrāks ir attēls.

Krāsas

Maina ekrānā redzamo krāsu toni. Jo vērtība ir tuvāka 100, jo tumšāka ir krāsa.

Tonis

Regulē krāsu balansu starp ekrānā redzamo sarkano un zaļo. Jo tuvāk Sarkans 50, jo sarkanāka būs krāsa. Jo tuvāk Zaļš 50, jo zaļāka būs krāsa.

Krāsas temperatūra

Regulē krāsu temperatūru no aukstas līdz siltai.

- Noteiktie iestatījumi attiecas tikai uz pašlaik izvēlēto ieejas režīmu.
  Lai piemērotu pašreizējos attēla iestatījumus visiem ieejas režīmiem, izvēlieties **Lietot visām ievadēm**.
- Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no ieejas signāla vai izvēlētā attēla režīma.
- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Attēla režīma atiestatīšana

→ ⋮ → **Attēls** → **Attēla režīma iestatījumi** → **Atiestatīt**

Šī opcija atiestatīs attēla iestatījumus.

- Attēla režīmus varat atiestatīt atsevišķi. Izvēlieties attēla režīmu, kuru vēlaties atiestatīt, un ieslēdziet to.

Papildu vadības opciju iestatīšana

→ ⋮ → **Attēls** → **Attēla režīma iestatījumi** → **Uzlabota vadība** / **Profesionāla vadība**

Dinamiskais kontrasts

Koriģē starpību starp ekrāna spilgto pusi un tumšo pusi, nodrošinot optimālu rezultātu, atkarībā no attēla spilgtuma.

Dinamiska toņu kartēšana

Piemēroti kontrasta iestatījumi, balstoties uz HDR satura attēlu spilgtumu.

Dinamiskā krāsa

regulē attēla krāsu un piesātinājumu, padarot attēlu krāsaināku un košāku.

Vēlamā krāsa

Pielāgo ādas, zāles un debess krāsas jūsu personīgajām vēlmēm.

Krāsas diapazons

Atlasa krāsu diapazonu. Iestatiet krāsu gammu uz **Auto** atbilstoši signālam vai skatiet spilgtākas un piesātinātākas krāsas, izmantojot **Izvērsts** un **Plats**.

Izcila izšķirtspēja

Regulē izšķirtspēju, padarot blāvos un izplūdušos attēlus skaidrākus.

Gamma

Regulē attēla vidējo spilgtumu.

Baltā balanss

Pielāgo ekrāna krāsas, lai tās būtu siltas vai aukstas.

Krāsu pārvaldības sistēma

To izmanto, kad eksperti kontrolē to ar testa shēmu. Varat to kontrolēt, atlasot sešu krāsu apgabalus (**Sarkana**/**Zaļa**/**Zila**/**Ciāns**/**Fuksīns**/**Dzeltena**).
Labas kvalitātes attēliem pielāgošana var nesniegt redzamas krāsu izmaiņas.

Maksimālais spilgtuma līmenis

Pielāgojiet maksimālo spilgtuma līmeni visspilgtākajam apgaismojumam.

- Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no ieejas signāla vai izvēlētā attēla režīma.
- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Attēla opciju iestatīšana

→ → **Attēls** → **Attēla režīma iestatījumi** → **Attēla opcijas**

Trokšņa mazināšana

Likvidē sīkus punktiņus, kas izceļas, padarot attēlu tīru.

MPEG trokšņa mazināšana

Mazina troksni, kas radies digitālo videosignālu izveides laikā.

Vienmērīga gradācija

Ar to samazina attēla nevienmērīgumu, iegūstot vienmērīgu attēlu.

Melnās krāsas līmenis

Kompensē ekrāna spilgtumu un kontrastu, regulējot ekrāna tumšumu.

Reāls kino

Nodrošina pieredzi, kas līdzinās kino.

Funkcija Motion Eye Care

Automātiski regulē spilgtumu un samazina attēla izplūdumu, balstoties uz attēla datiem, lai mazinātu acu nogurumu.

- Iestatot šo opciju uz **Izslēgts**, enerģijas patēriņš var palielināties.

LED lokālā aptumšošana

Maksimizē kontrasta attiecību, padarot ekrāna spilgto pusi spilgtāku un ekrāna tumšo pusi tumšāku.

- **Izslēgts** : atspējo funkciju LED lokālā aptumšošana.
- **Zems** / **Vidējs** / **Augsta** : maina kontrasta attiecību.

- Iestatot šo opciju uz **Izslēgts**, enerģijas patēriņš var palielināties.

TruMotion

Piemērota kvalitāte ātras kustības attēliem.

- **Izslēgts** : Izslēdz funkciju **TruMotion**.
- **Gluds** : mīkstina ātras kustības attēlus.
- **Dzidrs** : padara ātras kustības attēlu skaidrāku.
- **Lietotājs** : iestata **TruMotion** noņemšanu manuāli.
  - **Vibrācijas noņemšana** : regulē vibrāciju uz ekrāna.
  - **Miglojuma noņemšana** : samazina kustības neskaidrību.
  - **OLED Motion** / **Motion Pro** : Padariet ātras kustības attēlus skaidrākus, izmantojot apgaismojuma vadību.

- Papildu iestatījumus var mainīt tikai režīmā **Lietotājs**.

AI spilgtums

Ar to automātiski koriģē ekrāna spilgtumu atbilstoši spilgtumam ap televizoru.

- Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no ieejas signāla vai izvēlētā attēla režīma.
- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Ekrāna izmēra iestatīšana

→ → **Attēls** → **Malu attiecības iestatījumi** → **Aspekta koeficients**

16:9

Rāda malu attiecību 16:9.

Oriģināls

Maina malu attiecību uz 4:3 vai 16:9 atkarībā no ieejas videosignāla.

Pilns platums

Jūs varat skatīties saturu pilnā ekrānā.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no signāla tipa var parādīties attēla kropļojums.

4:3

Rāda malu attiecību 4:3.

Vertikāla tālummaiņa

Jūs varat pielāgot ekrāna vertikālo lielumu un līdzināt ekrānu vertikāli, izmantojot **Pielāgot tālummaiņas koeficientu** un **Pielāgot ekrāna stāvokli**.

Tālummaiņa visos virzienos

Jūs varat pielāgot ekrāna horizontālo / vertikālo / diagonālo lielumu un līdzināt ekrānu horizontāli / vertikāli, izmantojot **Pielāgot tālummaiņas koeficientu** un **Pielāgot ekrāna stāvokli**.

- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.
- Skatoties saturu no ārējas ierīces vai ilgu laika periodu, fiksēta teksta, piemēram, programmas nosaukuma, vai malu attiecības 4:3 gadījumā attēls var aizturēties.
- Pieejamie ekrānu izmēri var atšķirties atkarībā no ieejas signāla.

Skatiet ekrānu, izmantojot Funkcija Just Scan

→ ● → **Attēls** → **Malu attiecības iestatījumi** → **Funkcija Just Scan**

Iestatot šo funkciju uz **Ieslēgts**, varat skatīt saturu attēla formātā, kas ir apraides signālā vai satura avotā. Ja ekrāna malas nav skaidras, iestatiet to uz **Izslēgts**.
Iestatot **Auto**, funkcija pārslēdzas **Ieslēgts** vai **Izslēgts** stāvoklī atkarībā no informācijas, ko ietver video signāls.

- Elementi, kurus iespējams izvēlēties, atšķiras atkarībā no pašreizējās ievades.

Enerģijas taupīšanas funkcijas lietošana

→ ● → **Attēls** → **Enerģijas taupīšana**

Samazina enerģijas patēriņu, pielāgojot maksimālo ekrāna spilgtumu.

Auto

Televizora sensors uztver apkārtējo apgaismojumu un automātiski pielāgo ekrāna spilgtumu.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Izslēgts

Izslēdz enerģijas taupīšanas režīmu.

Minimums / Vidējs / Maksimums

Lieto iepriekš iestatītu enerģijas taupīšanas režīmu.

Ekrāns izslēgts

Ekrāns tiek izslēgts, un tiek atskaņota tikai skaņa.
Lai atkal ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru pogu, izņemot ieslēgšanas / izslēgšanas un skaļuma pogas.

- Izmantojot funkciju **Enerģijas taupīšana**, tiks ietekmēts televizora spilgtums.

Attēla pārbaudes lietošana

→ ● → **Attēls** → **Attēla pārbaude**

Vispirms sāciet attēla pārbaudi, lai redzētu, vai videosignāla izvade ir normāla, un pēc tam pārbaudiet, vai nav kļūdas.
Ja pārbaudes attēlā nav problēmu, pārbaudiet savienoto ārējo ierīci vai apraides signālu.

Lai lietotu funkciju Acu komforta režīms

→ → Attēls → Papildu iestatījumi → Acu komforta režīms

Krāsu temperatūra tiks noregulēta, lai mazinātu acu nogurumu.

Ieslēgts

Tiek noregulēta televizora krāsu temperatūra.

Izslēgts

Izslēdz **Acu komforta režīms**.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

HDMI ULTRA HD Deep Colour

→ → Attēls → Papildu iestatījumi → HDMI ULTRA HD Deep Colour

Ja arī ierīce, kas pievienota levade portam, atbalsta tehnoloģiju HDMI ULTRA HD Deep Colour, attēls var būt skaidrāks.
Tomēr, ja ierīce šo tehnoloģiju neatbalsta, tā, iespējams, nedarbosies pareizi.
Šādā gadījumā nomainiet televizora HDMI ULTRA HD Deep Color iestatījumu uz **Izslēgts**.

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- 8K : atbalsta 8K@60 Hz (4:2:0), 8K@30 Hz (4:4:4, 4:2:2 un 4:2:0)
- 4K : atbalsta 4K@120 Hz (4:4:4, 4:2:2)
- Izslēgts : atbalsta 4K@60 Hz (4:2:0)

4K, 8K atbalsta formāts

Izšķirtspēja	Kadru ātrums (Hz)	Krāsu dziļums / Krāsu diskretizācija (Chroma Sampling)		
		8 biti	10 biti	12 biti
3840 × 2160p 4069 × 2160p	50 59,94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]

3840 × 2160p 4069 × 2160p	50 59,94 60 100 120	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]
		YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1)]
		RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1)]
7680 × 4320p	24 25 30	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]
		YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]
		YCbCr 4:4:4 [2)]	YCbCr 4:4:4 [2)]	-
		RGB 4:4:4 [2)]	RGB 4:4:4 [2)]	-
7680 × 4320p	50 60	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	-

1) Atbalsta, ja **HDMI ULTRA HD Deep Colour** ir iestatīts uz **4K**.
2) Atbalsta, ja **HDMI ULTRA HD Deep Colour** ir iestatīts uz **8K**.

- Jūs varat mainīt tikai tā **HDMI IN** iestatījumus, kuru skatāties.
- Katram HDMI portam varat norādīt dažādus iestatījumus.
- Noteikti 8K ievades/dekodēšanas standarti, iespējams, netiks atbalstīti. Lai tiktu atbalstīti noteikti 8K standarti, var būt jāizmanto papildu ierīce. Augstākas kvalitātes un uzlaboti 8K attēli var atšķirties atkarībā no avota satura.

Kā lietot Acumirklīga spēļu reakcija

⚙ → ⋮ → **Attēls** → **Papildu iestatījumi** → **Acumirklīga spēļu reakcija**

Iestatiet ierīcei pievienoto HDMI pieslēgvietu uz **Ieslēgts**, lai spēļu video izšķirtspēja būtu atbilstoša to parametriem.
Tomēr, ja ierīce šo tehnoloģiju neatbalsta, tā, iespējams, nedarbosies pareizi.

- Lai iespējotu **Acumirklīga spēļu reakcija**, iestatiet HDMI pieslēgvietas, kas savienota ar spēļu ierīci, funkciju **HDMI ULTRA HD Deep Colour** uz **Ieslēgts**.
- Tas darbojas tikai tad, ja ⚙ → ⋮ → **Skaņa** → **Skaņas izeja** ir **Iekšējais televizora skaļrunis** / **Televizora skaļrunis** / **Audio izeja (līnijas izeja)**/**Austiņas ar**

vadiem/**Iekšējais televizora skaļrunis un austiņas ar vadiem**. (Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.)

- Palaižot funkciju **Acumirklīga spēļu reakcija**, video var sākt īslaicīgi mirgot.
- Ja pārslēdzat šo funkciju uz **Ieslēgts**, dažus video iestatījumu vienumus nevar mainīt.

Precīzi pielāgot tumšos apgabalus

→ → **Attēls** → **Papildu iestatījumi** → **Precīzi pielāgot tumšos apgabalus**

Varat kalibrēt tumšo zonu spilgtumu, izmantojot **Acumirklīga spēļu reakcija**, kas ir iestatīts uz **Ieslēgts**.

- Tas var nedarboties normāli (atkarībā no pievienotā datora vai spēļu konsoles funkcijām vai iestatījumiem).

OLED ekrāna iestatīšana

→ → **Attēls** → **Papildu iestatījumi** → **OLED paneļa iestatījumi**

Izmantojot **OLED paneļa iestatījumi**, varat uzlabot attēla kvalitāti, novēršot problēmas, kas saistītas ar attēla iedegšanu, kad ekrāns zināmu laiku ir bijis ieslēgts.

Pikseļu atsvaidzināšana

Tas novērš jebkādas problēmas, kas var rasties ekrānā, kad televizors ir bijis ieslēgts ilgu laiku.
Kalibrēšana aizņem vairāk kā stundu.

- **SĀKT, TIKLĪDZ TELEVIZORU IZSLĒDZ** : Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, lai izslēgtu televizoru, kad esat beidzis skatīšanos. Tiks palaists **Pikseļu atsvaidzināšana**.
- **SĀKT TŪLĪT** : Televizors nekavējoties tiek izslēgts, un **Pikseļu atsvaidzināšana** sāk darbu. Pēc pabeigšanas televizors automātiski ieslēgsies.

- Ja jūs ieslēgsiet televizoru, **Pikseļu atsvaidzināšana** pārtrauks darbu.

Ekrāna nobīde

Šī funkcija regulāri nedaudz pārvieto ekrānu, lai novērstu attēla iedegšanu displeja panelī.

Logotipa spožuma pielāgošana

Pielāgojiet spilgtumu statiskiem attēliem, piemēram, logotipiem saturā, lai labotu iespējamās attēla kvalitātes problēmas.

Skaņa

Dolby Atmos

→ → **Skaņa** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos ir balstīts uz audio priekšmetu konceptu. Jebkuru skaņu var kombinēt kā atsevišķu audio elementu, priekšmetu, kas neatkarīgi ievietots trīsdimensiju telpā. Jūsu jaunais LG TV ir aprīkots ar jaunāko Dolby Atmos skaņas tehnoloģiju. Dolby Atmos ir labākā skaņas pieredze, ko rada plūstošs audio, izmantojot televizora skaļruņus.

Izvēlnes, ko var Ieslēgt / Izslēgt, noklusējuma vērtība ir **Ieslēgts**. Ja **Dolby Atmos** ir ieslēgts, saturam tiek piemērots Dolby Atmos efekts. (Kad izvēlne iestatīta uz **Ieslēgts**)

- Iespējams, Dolby Atmos saturs netiks atskaņots.

Kā lietot AI skaņa

→ → **Skaņa** → **AI skaņa**

Ar to nodrošina optimālu skaņu un realitātei pietuvinātu visaptverošas skaņas efektu, pamatojoties uz mākslīgo intelektu atbilstoši saturam. Šis iestatījums ir pieejams tikai iekšējam televizora skaļrunim.
Lai ieslēgtu šo režīmu, sarakstā noklikšķiniet **Ieslēgts**.

- Ja iestatāt šo funkciju uz **Ieslēgts**, jūs nevarat iestatīt režīmu **Skaņas režīms** manuālai darbībai.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Skaņas režīma iestatījumi

→ → **Skaņa** → **Skaņas režīma iestatījumi**

Skaņas režīms

Jūs varat izvēlēties katram žanram piemērotāko skaņas režīmu.

- **Standarts** : Optimizē skaņu visu veidu saturam.
- **Kino** : Optimizē skaņu filmām.
- **Clear Voice III** : Uzlabo balss kvalitāti.
- **Sports** / **Futbols** / **Cricket** : Optimizē skaņu sporta spēļu skatīšanai.

- **Mūzika** : Optimizē skaņu mūzikai.
- **Spēle** : Optimizē skaņu spēļu spēlēšanai.

Līdzsvars

Jūs varat regulēt kreisā un labā skaļruņu skaļumu.

DTS Virtual:X / Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / Ultra Surround / ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Izbaudiet visaptverošu skanējumu ar virtuālu vairākkanālu skaņas efektu.

- Šo opciju var iespējot, ja **Skaņas režīms** ir iestatīts uz **Standarts**.
- Modeļos, kas atbalsta **Dolby Atmos**, iestatiet **Dolby Atmos** stāvoklī **Izslēgts**.

Dolby Surround

Iestatot **Dolby Surround** izvēlni uz **Ieslēgts**, vispārīgais saturs (saturs, kas nav Dolby Atmos saturs) var pievienot Dolby Surround efektus. (Līdzīgi Dolby Atmos)
Lai izbaudītu trīsdimensiju aptverošo skaņu vispārīgā saturā (saturs, kas nav Dolby Atmos saturs), ieslēdziet **Dolby Surround**.
Ņemiet vērā, ka **Dolby Atmos** arī jābūt ieslēgtam, lai izmantotu **Dolby Surround** funkciju.

Ekvalaizers

Vēlamo skaņu varat iestatīt, tieši regulējot ekvalaizeru.
(100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz)

- Šo opciju var iespējot, ja **Skaņas režīms** ir iestatīts uz **Standarts**.

Atiestatīt

Jūs varat atiestatīt skaņas efektu iestatījumus.

- Šo opciju var iespējot, ja **Skaņas režīms** ir iestatīts uz **Standarts**.

- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Skaņas izvades iestatīšana

⚙ → ⋮ → **Skaņa** → **Skaņas izeja**

- Kad opcijas **Acumirklīga spēļu reakcija** iestatījums ir **Ieslēgts**, var rasties audio aizkave, ja opcijas **Skaņas izeja** iestatījums ir **Bluetooth** / **WiSA skaļruņi** / **Optiskā** / **HDMI ARC**. Izvēlieties opciju **Iekšējais televizora skaļrunis** vai mainiet opcijas ⚙ → ⋮ → **Skaņa** →

Papildu iestatījumi → **HDMI ievades audio formāts** iestatījumu uz **PCM**.

Iekšējais televizora skaļrunis

Audio tiek atskaņots, izmantojot televizora iekšējos skaļruņus.

Optiskā

Jūs varat savienot audio ierīci, kas atbalsta **Optiskā**, ar optisko digitālo audio izejas portu, lai izbaudītu televizora skaņu augstākā kvalitātē un ērtāk.

- Pieejams tikai modeļos ar optisko digitālo portu.
- Dažās ierīcēs ir iespējams regulēt skaļumu ar televizora tālvadības pulti.
- Varat iestatīt **Digitālās skaņas izeja** (**Auto**/**Sūtīt cauri**/**PCM**) un LG Sound Sync (**Ieslēgts**/**Izslēgts**).

HDMI ARC

Skaņu no televizora var izvadīt caur ārēju audio ierīci, kas savienota ar **HDMI (ARC)** portu.

- Izvēlieties **HDMI ARC**, lai automātiski ieslēgtu SIMPLINK. Kad SIMPLINK ir izslēgts, izvades skaļruņa iestatījumi automātiski atjaunojas uz noklusējuma iestatījumiem, nodrošinot nepārtrauktu audio izvadi.
- Varat iestatīt **Digitālās skaņas izeja** (**Auto**/**Sūtīt cauri**/**PCM**) un **eARC** (**Ieslēgts**/**Izslēgts**).

Digitālās skaņas izeja

Jūs varat konfigurēt **Digitālās skaņas izeja** iestatījumus.

- Šie iestatījumi ir pieejami tikai tad, kad ir izvēlēts **Optiskā** / **HDMI ARC**.
- Iespējojot funkciju **Sūtīt cauri**, var netikt atskaņoti skaņas efekti.
- Ierīces kodeku izvade var atšķirties atkarībā no ievades signāliem.

	Skaņas ievade	Digitālā skaņas izvade
PCM	Visi	PCM
Auto / **Sūtīt cauri**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital

Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
Dolby TrueHD (Tikai HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Ieslēgts) TrueHD[1)]
HE-AAC	Dolby Digital
DTS	DTS
DTS Express	DTS
DTS-HD MA	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI ARC eARC Ieslēgts) DTS-HD[1)] / DTS

1) Tiek atbalstīts tikai tad, ja **Digitālās skaņas izeja** ir iestatīts uz **Sūtīt cauri** un ja ir izvēlēta HDMI ievade.

- Dolby TrueHD , eARC : Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Bluetooth

Jūs varat bezvadu režīmā savienot Bluetooth audio ierīci vai Bluetooth austiņas, lai ērtāk izbaudītu televizora skaņu augstākā kvalitātē.

- Ja nesen esat izveidojis savienojumu ar ierīci, ko atbalsta skaņas josla, funkcija LG Sound Sync automātiski mēģina izveidot savienojumu ar šo ierīci.
- LG Sound Sync ierīces, ieslēdzot televizoru, mēģinās automātiski izveidot savienojumu ar nesen izmantotajām ierīcēm.
- Mēs iesakām savienot LG audio ierīci, kas atbalsta LG Sound Sync, izmantojot LG TV režīmu vai LG Sound Sync režīmu ierīcē.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Nospiediet **Ierīces izvēle**, lai skatītu savienotās ierīces vai ierīces, ar kurām var izveidot savienojumu.
- Varat izmantot televizora tālvadības pulti, lai regulētu atsevišķu Bluetooth ierīču skaļumu.
- Ja ierīce neizveido savienojumu, pārbaudiet ierīces barošanu un pārbaudiet, vai audio

ierīce darbojas pareizi.

- Atkarībā no Bluetooth ierīces veida ierīce var neizveidot savienojumu pareizi vai iespējama nepareiza darbība, piemēram, nesinhronizēts video un audio.
- Skaņa var tikt aizkavēta vai skaņas kvalitāte pazemināta, ja:
  - Bluetooth ierīce atrodas pārāk tālu no televizora;
  - starp Bluetooth ierīci un televizoru ir šķēršļi;
  - vienlaicīgi tiek lietotas radioiekārtas, piemēram, mikroviļņu krāsns vai bezvadu lokālais tīkls.
- Ja **Attēla režīms** ir iestatīts uz **Spēle** un **Skaņas izeja** ir iestatīts uz **Bluetooth**, **Attēla režīms** mainās uz **Standarts**.

WiSA skaļruņi

Varat bezvadu tīklā pievienot televizoru **WiSA skaļruņi**, lai baudītu augstas kvalitātes skaņu.
Atlasiet **IERĪČU SARAKSTS**, lai pielāgotu precīzus **WiSA skaļruņi** iestatījumus.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Lai izmantotu WiSA skaļruņus, ir jāpievieno ekskluzīvs sargspraudnis.
- Savienojuma problēmas starp WiSA sargspraudni un WiSA skaļruni var rasties vidē ar bezvadu sakaru traucējumiem. Šādā gadījumā sazinieties ar skaļruņu ražotāju.
- Plašāku informāciju par WiSA apstiprinātu izstrādājumu iegādi skatiet vietnē www.wisaassociation.org.

Audio izeja (līnijas izeja) / Austiņas ar vadiem

Izvēlieties **Austiņas ar vadiem** vai **Audio izeja (līnijas izeja)**, lai optimizētu audio izvadi atbilstoši savienotajai ierīcei.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Ja brīdī, kad ir ieslēgts televizors, pievienojat vadu austiņas, tās tiek automātiski noteiktas, un skaņa tiek atskaņota vadu austiņās.

Audio atskaņošana, vienlaicīgi izmantojot televizora iekšējos skaļruņus un ārēju audio ierīci

Audio var atskaņot, vienlaicīgi izmantojot vairākas ierīces.

Iekšējais televizora skaļrunis + optiskā opcija

Audio tiek atskaņots, vienlaicīgi izmantojot televizora iebūvētos skaļruņus un audio ierīci, kas savienota ar digitālās optiskās audio izvades portu.

Iekšējais televizora skaļrunis un austiņas ar vadiem

Audio tiek atskaņots, vienlaicīgi izmantojot televizora iekšējos skaļruņus un **Austiņas ar vadiem**.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Ja brīdī, kad ir ieslēgts televizors, pievienojat vadu austiņas, tās tiek automātiski noteiktas, un skaņa tiek atskaņota vadu austiņās.

Kā lietot AI akustiskā regulēšana

⚙ → ⋮ → **Skaņa** → **AI akustiskā regulēšana**

Izmantojot funkciju **AI akustiskā regulēšana**, varat noteikt vietu, kur ir instalēts televizors, izmantojot tālvadības pults Magic mikrofonu, lai optimizētu televizora audio atbilstoši apkārtējai videi.
Kad sākotnējā noteikšana ir pabeigta, varat izvēlēties audio režīmu.

Sākt jaunu skaņas ieregulēšanu

Lai iegūtu optimizētu skaņu, varat vēlreiz noteikt vietu, kur instalēts jūsu televizors.

Izslēgts

Šī opcija atspējo **AI akustiskā regulēšana** pielāgota audio izmantošanu.
Izvēloties šo opciju, televizora noklusējuma skaņa tiek izvadīta, neveicot nekādu regulēšanu.

Standarts

Izvēloties šo opciju, **AI akustiskā regulēšana** pielāgots audio tiek izvadīts standarta režīmā.
Šis režīms nodrošina tīru un dabisku skaņu.

Pastiprinātas zemās frekvences

Izvēloties šo opciju, **AI akustiskā regulēšana** pielāgots audio tiek izvadīts, liekot uzsvaru uz basu.

Pastiprinātas augstās frekvences

Izvēloties šo opciju, **AI akustiskā regulēšana** pielāgots audio tiek izvadīts, liekot

uzsvaru uz diskantu.

- Ja troksnis pārsniedz bibliotēkas trokšņu līmeni (virs 30 ~ 40 dBA), iesakām uzstādīt 3 metru attālumā.
- Šī funkcija var nedarboties pareizi

  · Fona troksnis ir pārāk liels virs 40 dBA.

  · Televizora un Magic tālvadības pults attālums - 5 metri un vairāk.

Skaņas pārbaudes veikšana

⚙ → ⋮ → **Skaņa** → **Skaņas pārbaude**

Vispirms sāciet skaņas pārbaudi, lai redzētu, vai skaņas signāla izvade ir normāla, un pēc tam pārbaudiet, vai nav kļūdas.
Ja pārbaudē nav problēmu, pārbaudiet savienoto ārējo ierīci vai apraides signālu.

- Skaņu var pārbaudīt, tikai izmantojot iekšējo televizora skaļruni.

Skaļuma režīma iestatīšana

⚙ → ⋮ → **Skaņa** → **Papildu iestatījumi** → **Skaļuma režīms**

Auto skaļums

Iestatiet uz **Ieslēgts**. Skaļums tiek regulēts automātiski katrai apraides kompānijai, lai jūs vienmēr varētu klausīties kanāla audio vēlamajā skaļumā pat pēc kanālu maiņas.

Skaļuma palielināšanas apjoms

Izvēlieties **Zems** / **Vidējs** / **Augsta**, lai regulētu skaļuma diapazonu. Augstākas vērtības nozīmē palielināšanos.

DTV audio iestatījums

⚙ → ⋮ → **Skaņa** → **Papildu iestatījumi** → **DTV audio iestatījums**

Ja ievades signālā ir dažādi audio veidi, šī funkcija ļauj jums izvēlēties sev vēlamo audio veidu.

Ja iestatāt **Auto**, meklēšanas secība ir HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG un izvade tiek raidīta pirmajā atrastajā audio formātā.

- Šī meklēšanas secība var mainīties atkarībā no valsts : HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.

- Ja atlasītais audio formāts netiek atbalstīts, izvadei var izmantot citu audio formātu.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

AV sinhronizācijas regulēšana

⚙ → ⋮ → **Skaņa** → **Papildu iestatījumi** → **AV sinhr. pielāgošana**

Regulē skaļruņa, kas šobrīd darbojas, skaņas sinhronizāciju.
Jo tuvāk (+), jo lēnāka ir audio izvade.

Izvēloties **Bypass**, apraides signāli vai skaņa no ārējām ierīcēm tiek izvadīta bez jebkādas audio aizkaves. Audio var tikt izvadīts pirms video, jo televizoram ir vajadzīgs laiks, lai apstrādātu video ievadi.

HDMI ievades audio formāts

⚙ → ⋮ → **Skaņa** → **Papildu iestatījumi** → **HDMI ievades audio formāts**

Varat iestatīt audio formātu katrai HDMI ieejai. Ja balss, kas tiek nodrošināta ar HDMI pieslēgvietas starpniecību, netiek sinhronizēta, iestatiet to uz **PCM**.

Kanāli

Programmas automātiska iestatīšana

⚙ → ⋮ → **Kanāli** → **Kanāla ieregulēšana** (**Kanālu ieregulēšana un iestatījumi**) → **Automātiska ieregulēšana**

Automātiski regulē programmas.

01 Izvēlieties valsti, kurā tiek lietots televizors. Programmu iestatījumi mainās atkarībā no izvēlētās valsts.

02 Palaidiet funkciju **Automātiska ieregulēšana**.

03 Izvēlieties vajadzīgo ievades avotu.

04 Iestatiet automātisko ieregulēšanu, ņemot vērā ekrānā sniegtos norādījumus.

- Ja ievades avots nav pievienots pareizi, programmu reģistrācija var nedarboties.
- **Automātiska ieregulēšana** atrod tikai tās programmas, kas pašlaik tiek pārraidītas.
- Ja ir ieslēgts iestatījums **Drošība**, ekrānā tiks parādīts uznirstošais logs ar aicinājumu ievadīt paroli.

Kabeļa iestatīšana

Meklējot programmas, izmantojot iestatījumu PILNS, var būt nepieciešams daudz laika. Tālāk norādītās vērtības nepieciešamas, lai ātri un pareizi meklētu visas pieejamās programmas. Biežāk lietotās vērtības norādītas kā noklusējuma vērtības. Konfigurējamie vienumi atšķiras atkarībā no **Tips**.

Frekvence (kHz)

Ievadiet lietotāja norādītu frekvenci.

Simbolu ātrums (kS/s)

Ātrums, kādā ierīce, piemēram, modems, sūta simbolus programmai.

Modulācija

Ielādē audio vai video signālus nesējā.

Tīkla ID

Unikāls katram lietotājam piešķirts identifikators.

Sākuma frekvence (kHz)

Ievadiet lietotāja noteiktu sākuma frekvenču diapazonu.

Beigu frekvence (kHz)

Ievadiet lietotāja noteiktu beigu frekvenču diapazonu.

Satelīta iestatīšana

Varat pievienot / dzēst / iestatīt vēlamo satelītu.

- Ja programmas režīms ir iestatīts uz Satelīts

Satelīts

Izvēlieties nepieciešamo satelītu.

LNB frekvence

Izvēlieties vienu vērtību no 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Izvēloties 9750/10600, 9750/10750 (MHz), **22 kHz signāls** būs atspējots. Ja sarakstā nevarat atrast LNB lejuppārv.

frekv., izvēlieties Lietotājs un manuāli ievadiet frekvenci.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Retranslators

Izvēlieties meklējamo retranslatoru.

22 kHz signāls

Izmantojot slēdzi 22 kHz tonis, izvēlieties 22 kHz vai 0 Hz. Izmantojot **22 kHz signāls**, Unicable un Motora tips ir atspējoti.

LNB lejuppārv. jauda

Lai iespējotu LNB strāvas padevi, izvēlieties **Ieslēgts**. Izvēloties **Izslēgts**, **Motora tips** ir atspējots.

DiSEqC

Izmantojot DiSEqC, izvēlieties vienu opciju no A-D / ToneA-B. Izmantojot **DiSEqC**, Unicable un Motora tips ir atspējoti.

Unicable

Izvēlieties Ieslēgt, lai izmantotu Unicable, un izvēlnē **Unicable iestatījumi** iestatiet Unicable. Ja Unicable ir iespējots, **22 kHz signāls**, **DiSEqC**, **Motora tips** ir atspējoti.

Motora tips

Izvēlieties Motora tips, lai lietotu motoru, un iestatiet to izvēlnē Motora iestatīšana. Ja motors ir iespējots, **22 kHz signāls**, **DiSEqC**, **Unicable** ir atspējoti.

- Iestatot satelītu uz citiem, izvēlnē Rediģēt retranslatoru jums jāpievieno retranslators.
- Izvēloties 22 kHz tonis un DiSEqC, jums tie ir jāsavieno tādā pašā pozīcijā, kā redzams ekrāna displejā.
- Izdzēšot satelītu, visas tajā saglabātās programmas tiks izdzēstas.

Motora iestatīšana

DiSEqC 1.2 : regulējiet motoru, lai mainītu satelīta šķīvja novietojumu.

Braukšanas virziens

Izvēlieties virzienu, kurā vēlaties pārvietot motoru.

Braukšanas režīms

Ir pieejami divi režīmi: Darbība un Nepārtraukti.

- Darbība : motors tiek pārvietots atbilstoši ievadītajai vērtībai (no 1 līdz 128).
- **Nepārtraukti** : motors pārvietojas nepārtraukti, līdz nospiežat Apturēt.

Pārbaudīt Retranslators

Atlasiet retranslatoru, kas jāregulē.

Iestatīt ierobežojumu

Iestatiet motora kustību uz austrumiem vai rietumiem, lai motors pārvietotos tikai šajos virzienos.

- Ieslēgts : varat ierobežot kustību ar pašreizējo virzienu, izvēloties Rietumi / Austrumi.
- Izslēgts : varat atcelt iestatīto ierobežojumu.

ATIESTATIET UZ 0

Varat pārvietot pozīcijā Nulle.

USALS : iestatiet savu pašreizējo atrašanās vietu (garuma / platuma grādi).

Manuālās meklēšanas lietošana

→ → **Kanāli** → **Kanāla ieregulēšana** (**Kanālu ieregulēšana un iestatījumi**) → **Manuāla ieregulēšana**

Regulējiet programmas manuāli un saglabājiet rezultātus.
Varat pārbaudīt digitālo apraižu signāla stiprumu un kvalitāti.

Retranslatora rediģēšana

→ → **Kanāli** → **Kanālu ieregulēšana un iestatījumi** → **Retranslators rediģēšana**

Varat pievienot / mainīt / dzēst retranslatoru.

- Ja programmas režīms ir iestatīts uz Satelīts
- Ja sistēmas operators nodrošina funkciju “user home TP edit”, ekrānā tiks rādīts .
  Jūs varat iestatīt vēlamo **Retranslators** kā sākumu, nospiežot .
  (Šo funkciju piedāvā tikai atsevišķi pakalpojumu sniedzēji.)

Reģionālā programma

→ → **Kanāli** → **Kanāla ieregulēšana** (**Kanālu ieregulēšana un iestatījumi**) → **Reģionālā programma**

Iestatiet reģionālo programmu un skatiet to noteiktā laikā.

- Tikai Austrijā
- Ja programmas režīms ir iestatīts uz Satelīts
- Lai izvēlnē Pakalpojuma operatoru iestatītu **Satelīts**, ir jāizvēlas **AKTIV**.
- Lai iespējotu **Reģionālā programma**, iestatiet pakalpojumu operatoru uz **AKTIV**.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Kanālu saraksta atjaunināšana

→ → **Kanāli** → **Kanālu ieregulēšana un iestatījumi** → **Kanālu saraksta atjaunināšana**

Ja programmas režīms ir iestatīts uz Kabelis

Atjaunina mainīto kanālu saraksta informāciju, balstoties uz valsts apraides apstākļiem.
Pēc atjaunināšanas programmu saraksts var būt mainīts. Ja nevēlaties, izvēlieties **Izslēgts**.

Ja programmas režīms ir iestatīts uz Satelīts

Mainītā programmu saraksta informācija tiek atjaunināta, ņemot vērā konkrētās valsts apraides nodrošinātāja nosacījumus un satelītu.
Programmu saraksts vienmēr tiek atjaunināts, kad TV ir izslēgts. Pēc atjaunināšanas programmu saraksts var būt mainīts. Ja nevēlaties, izvēlieties **Izslēgts**.

Ja programmas režīms ir iestatīts uz Antena

Atjaunina mainīto kanālu saraksta informāciju, balstoties uz valsts apraides apstākļiem.
Programmu saraksts tiek atjaunināts, kad televizors ir izslēgts. Pēc atjaunināšanas programmu saraksts var būt mainīts. Ja nevēlaties, izvēlieties **Izslēgts**.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Signāla pārbaudes lietošana

→ → **Kanāli** → **Kanāla ieregulēšana** (**Kanālu ieregulēšana un iestatījumi**) →

Signāla pārbaude

Parāda MUX un pakalpojumu informāciju utt.

- Tiek parādīta tikai antenas vai kabeļa signāla pārbaude.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.


Kanālu rediģēšana

Jūs varat rediģēt no visiem saglabātajiem kanāliem izvēlētos kanālus, pievienot tos izlases kanāliem vai dzēst tos no izlases kanāliem.

Visu kanālu saraksta rediģēšana

→ → **Kanāli** → **Kanālu pārvaldnieks** → **Rediģēt visus kanālus**

Jūs varat bloķēt vai atbloķēt no visiem saglabātajiem kanāliem izvēlētos kanālus vai iestatīt to izlaišanu, pārslēdzot kanālus.

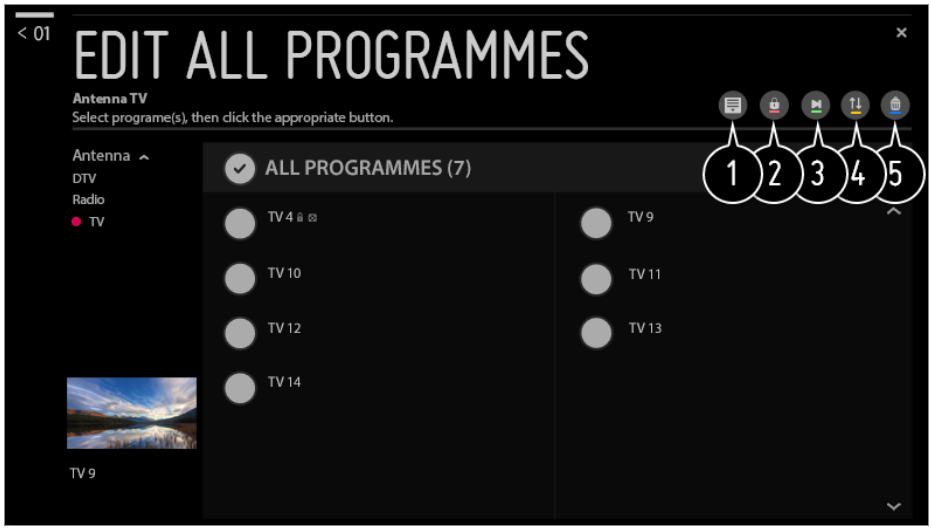

❶ iestatiet šķirošanas opciju.

❷ bloķējiet izvēlētos kanālus vai atbloķējiet bloķētos kanālus.

❸ iestatiet izvēlēto kanālu izlaišanu, veicot pārslēgšanu, vai izslēdziet kanālu izlaišanas opciju, ja iepriekš iestatīta to izlaišana.

❹ : pārvietojiet izvēlētos kanālus.
: mainiet izvēlēto kanālu numurus.


❺ : mainiet izvēlēto kanālu numurus.
: izdzēsiet izvēlētos kanālus.

- Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no apraides signāla.
- Modelim, kas atbalsta satelīta programmas, jūs varat pārvaldīt satelīta kanālus, izmantojot **Satelīta kanālu rediģēšana (papildu)**.

Izlases kanālu saraksta rediģēšana

⚙ → ⋮ → **Kanāli** → **Kanālu pārvaldnieks** → **Rediģēt izlasi**

Jūs varat pievienot vēlamos kanālus izlasei vai izdzēst tos no izlases, mainīt to novietojumu utt.

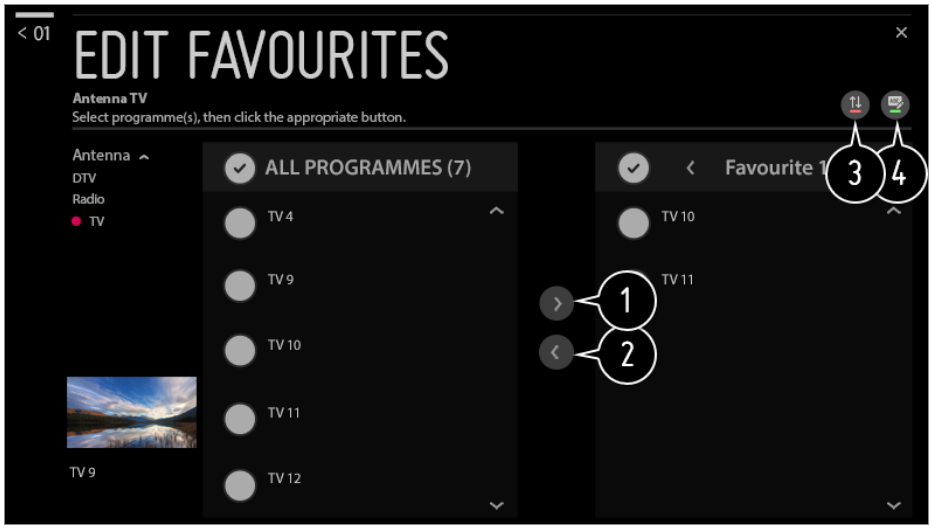

❶ izvēlieties vēlamos kanālus visu kanālu sarakstā un nospiediet pogu, lai pievienotu tos izlases kanālu sarakstā.

❷ izdzēsiet izvēlētos kanālus no izlases kanālu saraksta.

❸ Sarakstā Vēlamie kanāli atlasiet vienu vai vairākus kanālus, nospiediet pogu ⇅ un pēc tam atlasiet pozīciju, uz kuru to pārvietot. Atlasītie kanāli tiks pārvietoti uz izvēlēto pozīciju.

❹ mainiet izlases kanālu saraksta nosaukumu.

Multipadeve

⚙ → ⋮ → **Kanāli** → **Multifeed**

Pārraidi, kas filmēta no dažādiem leņķiem, televizorā varat skatīties no vēlamā leņķa.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Kas ir HbbTV?

HbbTV (Hibrīda apraides platjoslas televīzija) ir jauns apraides standarts, kas iespējo superteleteksta tipa pakalpojumus, kurus sniedz apraides televīzijas kanāls un kuri jāintegrē vai jāsavieno ar tiešsaistes pakalpojumiem, kas, izmantojot platjoslu, tiek piegādāti pievienotam viedtelevizoram.
Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Izbaudiet Live TV** → **HbbTV**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Kas ir datu pakalpojums

Izmantojot šo funkciju, lietotājs var izvēlēties MHEG (digitālo teletekstu) un teletekstu, ja tie abi ir pieejami vienlaikus.
Ja ir pieejams tikai viens pakalpojums, neatkarīgi no atlasītās opcijas tiks iespējots MHEG vai teleteksts.
Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Izbaudiet Live TV** → **Datu pakalpojums**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Kas ir CI informācija

Izmantojot šo funkciju, varat skatīties dažus šifrētos (maksas) pakalpojumus.
Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Izbaudiet Live TV** → **CI informācija**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

Saglabāt CI paroli

⚙ → ⋮ → **Kanāli** → **Saglabāt CI paroli**

Ievadiet PIN kodu, atverot **Saglabāt CI paroli**. Pēc saglabāšanas PIN kods vairs nav jāievada.

- Jūs varat redzēt **Saglabāt CI paroli**, ievietojot CI CAM (Conditional Access Module), kas atbalsta PIN kodu.
- Ja CI CAM ir PIN kods, jūs varat redzēt **Atiestatīt CI paroli**.

Programmu kopēšana

⚙ → ⋮ → **Kanāli** → **Kopēt kanālus**

Eksportējiet sava televizora programmu saraksta informāciju uz pievienotu USB ierīci vai importējiet televizora programmu saraksta informāciju no pievienotas USB ierīces.

- Satelīta modeļiem

Interneta kanāla skatīšanās

Izmantojot šo pakalpojumu internetā, varat skatīt tiešraides.
Sadaļā **LG Channels** varat skatīt informāciju par jauniem interneta kanāliem vai

pārvaldīt savus iecienītos kanālus.

Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Izbaudiet Live TV** → **Interneta kanāla skatīšanās (LG Channels)**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Savienojums

Televizora nosaukuma iestatīšana

⚙ → ⋮ → **Savienojums** → **TV nosaukums**

Varat izmantot ekrāna tastatūru, lai iestatītu viedtelevizora nosaukumu lietošanai tīklā.

- Lietojot angļu valodas alfabētu, var ievadīt līdz 25 rakstzīmēm.

Vadu tīkla iestatīšana

⚙ → ⋮ → **Savienojums** → **Vadu savienojums (Ethernet)**

Ja ir izveidots kabeļu savienojums, televizors tiks automātiski savienots ar tīklu.
Lai mainītu tīkla savienojuma iestatījumus, izvēlieties **Rediģēt**.

- IPv6 iestatījums neatbalsta **Rediģēt**.

Bezvadu tīkla iestatīšana

⚙ → ⋮ → **Savienojums** → **Wi-Fi savienojums**

Ja esat iestatījis televizoru bezvadu tīkam, varat pārbaudīt un izveidot savienojumu ar pieejamajiem bezvadu interneta tīkliem.

Pievienot slēpto bezvadu tīklu

Ja tīkla nosaukumu ievadāt tieši, varat pievienot bezvadu tīklu.

Savienot, izmantojot WPS PBC

Ērti izveido savienojumu, nospiežot bezvadu AP, kas atbalsta PBC, pogu.

Savienot, izmantojot WPS PIN

Ērti izveido savienojumu, kad AP tīmekļa vietnē tiek ievadīts bezvadu AP, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, PIN.

Papildu Wi-Fi iestatījumi

Ja ievadiet tīkla informāciju tieši, varat ievadīt bezvadu tīklu.

- IPv6 iestatījums neatbalsta **Rediģēt**.

Kā lietot Ierīces savienotājs

⚙ → ⋮ → **Savienojums** → **Ierīces savienotājs**

Ar šo funkciju tiek nodrošināta iespēja viegli iestatīt savienojumu starp televizoru un ārējām ierīcēm.
Izpildiet **Ierīces savienotājs** sniegtos norādījumus.

Kā lietot Mobile TV ir ieslēgts

⚙ → ⋮ → **Savienojums** → **Mobile TV ir ieslēgts**

Ja **Ieslēgt, izmantojot Wi-Fi** vai **Ieslēgt, izmantojot Bluetooth** ir iestatīts uz **Ieslēgts**, varat ieslēgt televizoru, izmantojot lietotni, kas atbalsta **Mobile TV ir ieslēgts**, vai skatīt lietotnes ekrānu televizorā.

- Televizors ir jāsavieno ar tīklu.
- Televizoram un ierīcei, ko lietosiet, jābūt savienotiem vienā un tajā pašā tīklā.
- Funkcija **Ieslēgt, izmantojot Wi-Fi** jāizmanto lietotnē vai viedierīcē, kas atbalsta šo funkciju.
- Funkciju **Ieslēgt, izmantojot Bluetooth** var izmantot tikai noteiktos LG Electronics viedtālruņos.
- Televizoram jābūt pieslēgtam.
- Lai izveidotu savienojumu pirmo reizi, pārliecinieties, ka lietošanai paredzētā ierīce ir gatava savienoties.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Screen Share iestatījumi

⚙ → ⋮ → **Savienojums** → **Screen Share iestatījumi**

Varat nospiest **Dzēst pārī savienošanas vēsturi**, lai dzēstu savienojumus starp ierīcēm un televizoru, kas izveidoti, izmantojot funkciju Screen Share.

Izpildiet funkciju HDMI ierīces iestatījumi

→ → **Savienojums** → **HDMI ierīces iestatījumi**

Varat sasaistīt televizoram pievienoto ierīču informāciju, izmantojot HDMI kabeli, lai iestatītu ierīces, kas kontrolējamas ar televizora tālvadības pulti.

Automātiska ierīces noteikšana

Ar to automātiski iestata iespēju kontrolēt ierīces (kas pievienotas ar HDMI kabeli), izmantojot tālvadības pulti Magic Remote.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Izmantojot televizora tālvadības pulti, varat ērti vadīt un izmantot dažādas multivides ierīces, kas savienotas, izmantojot HDMI.
Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Kā lietot televizoru** → **SIMPLINK (HDMI-CEC)**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

Automātiska barošanas sinhronizācija

Ja automātiskā barošanas sinhronizācija ir iestatīta uz **Ieslēgts**, ieslēdzot SIMPLINK savienotu ierīci, tiks ieslēgts televizors. Izslēdzot televizoru, tiks izslēgta arī ierīce.

- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Savienojums ar ierīcēm balss vadībai

→ → **Savienojums** → **Savienojums ar ierīcēm balss vadībai**

To iestata, lai no attāluma varētu kontrolēt televizoru ar komandām, kas izrunātas pievienotajai ierīcei.

- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Vispārēji

Valodas iestatījumu konfigurēšana

→ → **Vispārēji** → **Valoda (Language)**

Jūs varat izvēlēties ekrānā redzamo izvēlnes valodu un digitālās apraides audio valodu.

Izvēlnes valoda (Menu Language)

Jūs varat izvēlēties vienu no izvēlnes valodām, kas būs redzama ekrānā. Runas atpazīšanas valoda tiek automātiski iestatīta uz izvēlnei atlasīto valodu.

- Runas atpazīšanas funkcija ir pieejama tikai dažiem modeļiem.

Primārā audio valoda / Sekundārā audio valoda

Jūs varat atlasīt valodu pēc savas izvēles, skatoties digitālās apraides programmu, kas ietver vairākas audio valodas.
Programmām, kas neatbalsta vairākas valodas, tiks izmantots noklusējums.

- Piemērojams digitālai apraidei.

Tastatūras valodas

Atlasiet valodu ekrāna tastatūras lietošanai.

Teleteksta lietošana

Iestata teleteksta valodu.
Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Izbaudiet Live TV** → **TELETEKSTS**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

- Tikai digitālajā režīmā

Atrašanās vietas iestatīšana

→ ⋮ → **Vispārēji** → **Atrašanās vieta**

Jūs varat mainīt Smart TV atrašanās vietas iestatījumu.

Adreses iestatījums

Jūs varat iestatīt televizora **Reģions** un **Pilsēta**.

Apraides valsts

Televizorā varat iestatīt apraides valsti.

Pakalpojuma zonas pasta indekss

Šī funkcija tiek izmantota, lai, ievadot pasta indeksu, tiktu iestatīta TV apraides atrašanās vieta.

LG pakalpojumu valsts

Ja neiestatāt **Iestatīt automātiski**, valsti varat izvēlēties manuāli.

- Ja nav savienojuma ar tīklu, valsts ir jāiestata manuāli.
- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Laika un datuma iestatīšana

→ → **Vispārēji** → **Laiks un datums**

Pārbauda un izmaina laiku televizora skatīšanās laikā.

Iestatīt automātiski

Televizora laiks tiek automātiski iestatīts uz digitālās apraides informācijas laiku, ko sūta no apraides stacijas, vai laiku, ko sūta no servera.

Laiks / Datums / Laika josla

Manuāli iestata laiku un datumu, ja automātiskie iestatījumi neatbilst pašreizējam laikam.

Laika joslas pielāgošana

Izvēloties **Pielāgot** sadaļā **Laika josla**, izvēlne **Laika joslas pielāgošana** tiek aktivizēta.

Miega taimera izmantošana

→ → **Vispārēji** → **Taimeri** → **Izslēgšanas taimeris**

Izslēdz televizoru pēc iepriekš iestatīta laika minūtēs.
Ja nevēlaties izmantot **Izslēgšanas taimeris**, izvēlieties **Izslēgts**.

Televizora automātiskas ieslēgšanās un izslēgšanās iestatīšana

→ → **Vispārēji** → **Taimeri** → **Taimera ieslēgšana** / **Taimera izslēgšana**

Ieslēdz / izslēdz taimeri.
Ja nevēlaties izmantot **Taimera ieslēgšana** / **Taimera izslēgšana**, izvēlieties **Izslēgts**.

- Lai lietotu funkciju **Taimera ieslēgšana** / **Taimera izslēgšana**, iestatiet pareizu laiku.

Lai novērstu televizora automātisku izslēgšanos

⚙ → ⋮ → **Vispārēji** → **Taimeri** → **Automātiska izslēgšana pēc 2 stundām**

Ja 120 minūšu laikā pēc tam, kad televizors ir ieslēgts, izmantojot tādu funkciju kā **Taimera ieslēgšana**, netiek nospiesta poga, televizors izslēdzas automātiski. Lai nodrošinātu, ka televizors neizslēdzas automātiski, iestatiet **Automātiska izslēgšana pēc 2 stundām** uz **Izslēgts**.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

LG konta izveide

⚙ → ⋮ → **Vispārēji** → **Konta pārvaldība**

Atverot **Konta pārvaldība**, varat izmantot savu e-pasta adresi, lai izveidotu jaunu LG kontu.

01 Izvēlieties **IZVEIDOT KONTU**. Izlasiet un akceptējiet pakalpojuma noteikumus.

02 Ievadiet ID un paroli. Jūsu ID jābūt jūsu e-pasta adresei.

03 Ievadiet savu dzimšanas dienu.

04 Izvēlieties **LABI**. Atveriet savu e-pastu, lai apstiprinātu e-pasta adresi. Lūdzu apstipriniet savu e-pastu, kamēr laiks nav beidzies.

05 Pierakstieties savā jaunajā kontā, lai sāktu lietot pakalpojumu.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Lai izveidotu kontu, nepieciešams interneta savienojums.
- Nepieciešamā informācija var atšķirties atkarībā no valsts.
- Jums var būt ierobežota piekļuve pakalpojumam jūsu vecuma dēļ.
- Lai atrisinātu problēmu, kas saistīta ar šo funkciju, skatiet sadaļu **Problēmu novēršana**, kas atrodama **Lietotāja ceļvedis**.

LG konta pārvaldīšana

⚙ → ⋮ → **Vispārēji** → **Konta pārvaldība**

Jūs varat pārvaldīt sava LG konta informāciju.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.

02 Dodieties uz ⋮ → **Vispārēji** → **Konta pārvaldība**, lai pieteiktos.

Personas informācija

Jūs varat skatīt un rediģēt konta, kurā esat pieteicies, informāciju.
Jūs varat nomainīt paroli vai nospiest **REDIĢĒT**, lai rediģētu savu personisko informāciju.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

AI pakalpojums iestatīšana

⚙ → ⋮ → **Vispārēji** → **AI pakalpojums**

Varat iespējot ieteiktos pakalpojumus, pamatojoties uz lietošanas vēsturi.

Balss atpazīšana

Balss atpazīšanas pakalpojums

Varat atlasīt runas atpazīšanas pakalpojumu.

- Pieejamie pakalpojumi var būt atkarīgi no jūsu valodas vai valsts iestatījumiem.

Balss atpazīšanas iestatījumi

Varat lietot iestatījumus balss atpazīšanas funkcijām.

Balss atpazīšanas palīdzības sadaļa

Varat skatīt to funkciju sarakstu, kuras varat izmantot ar balss vadību.

Who.Where.What?

Varat saņemt ieteicamo informāciju, kas saistīta ar apraidi, kuru skatāties.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Personalizēti ieteikumi (tīkls)

Varat saņemt ieteikumus par skatīšanās vēsturi, pamatojoties uz kanāliem un saturu tīklā.

- **Ieslēgts** : Tiek sniegti ieteikumi, pamatojoties uz skatīšanās vēsturi.
- **Izslēgts** : Tiek sniegti ieteikumi, pamatojoties uz popularitāti.

AI ieteikums

Varat saņemt ziņojumus par satura ieteikumiem atbilstoši satura skatīšanās vēsturei un lietotņu izmantošanas vēsturei.

Lietojuma datu atiestatīšana

Ar to atiestata satura skatīšanās vēsturi un lietotņu izmantošanas vēsturi. Ja atiestatāt kādu no vēsturēm, var paiet kāds laiks, līdz atkal tiek saņemti ieteikumi par saturu.

- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Ekonomiskais režīms

⚙ → ⋮ → **Vispārēji** → **Ekonomiskais režīms**

Savā TV varat iespējot samazinātu enerģijas patēriņu.

Automātiska izslēgšana

Iestatiet, lai televizors tiktu automātiski izslēgts, ja norādīto laika periodu lietotājs neveic nekādu darbību.

HDD Eco režīms

Ja režīma iestatījums ir **Ieslēgts**, USB cietajā diskā, kas ir savienots ar TV, tiks aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms, ja noteiktu laika periodu ar to netiks veiktas nekādas darbības.

- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Par šo televizoru

⚙ → ⋮ → **Vispārēji** → **Par šo televizoru**

Jūs varat skatīt informāciju par klientu pakalpojumiem. (Programmatūras atjaunināšana, TV informācija utt.)
Varat palaist **Paziņojumi** un **Lietotāja ceļvedis**, lai skatītu televizora izmantošanas laikā saņemto paziņojumu vai skatītu funkciju ceļvedi. Lai pārbaudītu televizora statusu, palaidiet **Ātrā palīdzība**.

Sākumekrāna iestatījumi

⚙ → ⋮ → **Vispārēji** → **Papildu iestatījumi** → **Sākumekrāna iestatījumi**

Automātiska sākumekrāna palaišana

Varat iestatīt sākumvietu, lai veiktu automātisku palaišanu, ieslēdzot televizoru.

Mājas stils

jūs varat iestatīt Mājas stils.

Sākumekrāna reklāmas

Reklāmas var ieslēgt un izslēgt sākumekrānā.

- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Televizora barošanas iestatījumi

⚙ → ⋮ → **Vispārēji** → **Papildu iestatījumi** → **Ātra sākšana+**

Šis iestatījums pēc televizora izslēgšanas ieslēdz gaidstāves režīmu, tādējādi varēsiet ātrāk izmantot televizora funkcijas, kad televizors atkal tiks ieslēgts.
Iestatiet **Ātra sākšana+** uz **Ieslēgts**.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Šīs opcijas ieslēgšana var palielināt enerģijas patēriņu.

Live Plus lietošana

Live Plus ir pakalpojums, kas nodrošina dažādu informāciju par programmām, ko skatāties.
Lai uzzinātu vairāk, skatiet **Viedtelevizora priekšrocības** → **Live Plus**, izmantojot **Lietotāja ceļvedis**.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Reklāma

⚙ → ⋮ → **Vispārēji** → **Papildu iestatījumi** → **Reklāma**

Ja jūsu televizors ir savienots ar internetu, webOS var izmantot biežuma ierobežošanas sīkfailu, lai uzskaitītu, cik reižu reklāma tiek parādīta jūsu televizorā.
Šī informācija tiek izmantota, lai palīdzētu ierobežot vienas un tās pašas reklāmas parādīšanās reižu skaitu. Jūs varat izdzēst, ieslēgt vai izslēgt šo sīkfailu jebkurā laikā, izmantojot iestatījumu **Reklāma** savā televizorā.

Sīkfailam nav piesaistīta personiski identificējama informācija.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Barošanas indikatora iestatīšana

⚙ → ⋮ → **Vispārēji** → **Papildu iestatījumi** → **Gaidstāves gaisma**

Jūs varat ieslēgt un izslēgt gaidstāves lampiņu.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

LG bezvadu tastatūra

⚙ → ⋮ → **Vispārēji** → **Papildu iestatījumi** → **LG bezvadu tastatūra**


Šī funkcija ļauj savienot LG bezvadu tastatūru ar jūsu televizoru.
Ieslēdziet ierīci, iestatiet savienošanas pārī režīmu un televizora ekrānā noklikšķiniet **IZVEIDOT SAVIENOJUMU**.

- Atbalstītā tastatūra
  LG Rolly Keyboard
- Ja ir LG bezvadu tastatūra, ar kuru iepriekš izveidots savienojums, tā tiks automātiski no jauna savienota ar jūsu televizoru, tiklīdz televizors tiks ieslēgts.
- Lai izbeigtu esošo savienojumu, noklikšķiniet **ATVIENOT**.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Iestatīšanas palīdzības lietošana

⚙ → ⋮ → **Vispārēji** → **Papildu iestatījumi** → **Iestatījumu palīdzība**

Izvēloties iestatīšanas izvēlnes, jūs redzēsiet iestatīšanas padomus. Iestatījumos ieslēdziet / izslēdziet apraksta lodziņu.

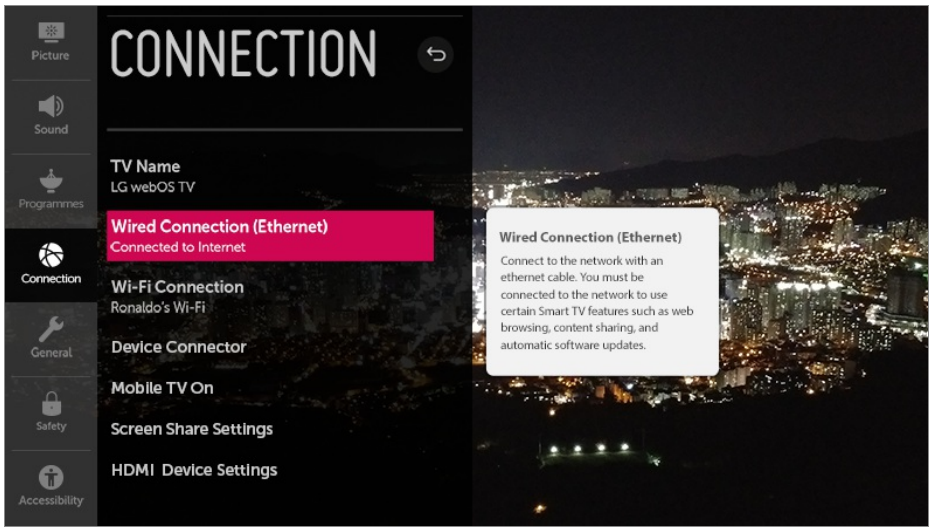

Reklāmas ekrānsaudzētājā

→ → **Vispārēji** → **Papildu iestatījumi** → **Reklāmas ekrānsaudzētājā**

Varat ieslēgt vai izslēgt noteiktu lietotņu ekrānsaudzētājos rādītās reklāmas. Iestatījums **Ieslēgts** ļauj izslēgt ekrānsaudzētājā rādītās reklāmas.

Ekrāna konfigurēšana, kad nav signāla

→ → **Vispārēji** → **Papildu iestatījumi** → **Attēls situācijā, kad nav signāla**

Ja nav signāla, varat ieslēgt vai izslēgt attēlu.

Ieslēgts

Ja nav signāla, tiek attēlots noklusējuma attēls.

Izslēgts

Ja nav signāla, tiek rādīts ziņojums **Nav signāla**.

Televizora režīmu pārslēgšana

→ → **Vispārēji** → **Papildu iestatījumi** → **Mājas/veikala režīms**

Jūs varat izvēlēties **Mājas režīms** vai **Veikala režīms**.

Lai izmantotu televizoru mājās, izvēlieties **Mājas režīms**.
Atlasiet **Veikala režīms** tikai tad, ja televizors tiek izmantots veikalā. Režīmā **Veikala režīms** ir pieejami optimizēti iestatījumi satura demonstrēšanai veikalā.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

→ → **Vispārēji** → **Atiestatīt uz sākotnējiem iestatījumiem**

Atjaunojiet televizora sākotnējos iestatījumus. Tādējādi visi iestatījumi atgriezīsies uz sākotnējām vērtībām.

Pēc atiestates televizors automātiski izslēgsies un ieslēgsies.

- Ja **Drošība** ir iestatīts uz **Ieslēgts**, jums jāievada parole, lai atiestatītu sākotnējos iestatījumus, izmantojot **Atiestatīt uz sākotnējiem iestatījumiem**.
- Neizslēdziet barošanu inicializēšanas laikā.
- Iesakām atiestatīt televizoru, izmantojot **Atiestatīt uz sākotnējiem iestatījumiem**, pirms pārdodat vai nododat to trešajai pusei.

Drošība

TV programmu bloķēšana iespējošana

Šī funkcija darbojas atbilstoši informācijai, kas saņemta no apraides stacijas. Tāpēc, ja signālam ir nepareiza informācija, šī funkcija nedarbojas.
Neļauj bērniem skatīties atsevišķas pieaugušajiem paredzētas TV programmas saskaņā ar iestatītajiem vecuma ierobežojumiem. Lai skatītos maksas raidījumu, ievadiet paroli. Vecuma ierobežojumi dažādās valstīs ir atšķirīgi.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu .

02 Izvēlieties → **Drošība**.

03 Iestatiet **Drošība** uz **Ieslēgts**.

04 Izvēlieties **TV programmu bloķēšana**.

- Funkcija tiek atbalstīta tikai digitālajā režīmā.
- Sākotnēji iestatītā parole ir “0000”.
  Ja Franciju vai Norvēģiju atlasa valsts iestatījumos, parole ir “1234”, nevis “0000”.

Kanālu bloķēšana iespējošana

Bloķē programmas, kas ietver bērniem nepiemērotu saturu. Programmas var izvēlēties, bet ekrāns paliks tukšs, un skaņa - izslēgta. Lai skatītos bloķētu kanālu, ievadiet paroli.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu .

02 Izvēlieties ⋮ → **Drošība**.

03 Iestatiet **Drošība** uz **Ieslēgts**.

04 Izvēlieties **Kanālu bloķēšana**.

05 Izvēlieties, kurus kanālus bloķēt.

06 Izvēlieties 🔒.

07 Izvēlieties **BLOĶĒT**.

- Sākotnēji iestatītā parole ir “0000”.
  Ja Franciju vai Norvēģiju atlasa valsts iestatījumos, parole ir “1234”, nevis “0000”.

Lietojumprogrammu bloķēšana iespējošana

Jūs varat bloķēt un atbloķēt lietojumprogrammu.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.

02 Izvēlieties ⋮ → **Drošība**.

03 Iestatiet **Drošība** uz **Ieslēgts**.

04 Izvēlieties **Lietojumprogrammu bloķēšana**.

05 Izvēlieties, kuras lietojumprogrammas bloķēt.

- Sākotnēji iestatītā parole ir “0000”.
  Ja Franciju vai Norvēģiju atlasa valsts iestatījumos, parole ir “1234”, nevis “0000”.
- Bloķēšanas funkcija nav uzreiz pieejama lietojumprogrammai, kas ir palaista.

Ievades bloķēšana iespējošana

Jūs varat nobloķēt un atbloķēt ievadi.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.

02 Izvēlieties ⋮ → **Drošība**.

03 Iestatiet **Drošība** uz **Ieslēgts**.

04 Izvēlieties **Ievades bloķēšana**.

05 Izvēlieties, kuras ieejas bloķēt.

- Sākotnēji iestatītā parole ir “0000”.
  Ja Franciju vai Norvēģiju atlasa valsts iestatījumos, parole ir “1234”, nevis “0000”.

Atiestatīt paroli

⚙ → ⋮ → **Drošība** → **Atiestatīt paroli**

Iestatiet vai nomainiet televizora paroli.

- Sākotnēji iestatītā parole ir “0000”.
  Ja Franciju vai Norvēģiju atlasa valsts iestatījumos, parole ir “1234”, nevis “0000”.

Nozaudētas paroles atiestatīšana

Ja esat nozaudējis iestatīto paroli, varat to atiestatīt šādi:

01 Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.

02 Pārvietojiet fokusu uz ⋮ → **Drošība** → **Atiestatīt paroli**.

03 Nospiediet **(Kanāli)** ∧ → **(Kanāli)** ∧ → **(Kanāli)** ∨ → **(Kanāli)** ∧ uz tālvadības pults. Parādīsies pamata paroles ievades logs.

04 Pamata paroles ievades logā ievadiet ciparus “0313”, pēc tam nospiediet **Ievadīt**. Parole tiks atiestatīta.

Pieejamība

Audio vadības lietošana

⚙ → ⋮ → **Pieejamība** → **Audio vadība**

Ja **Audio vadība** ir iestatīts uz **Ieslēgts**, audio ceļveži tiks nodrošināti dažādās situācijās, piemēram, mainot programmas, regulējot skaļumu vai mainot iestatījumus un ieejas signālus.

Ātrums

Pielāgojiet balss ceļveža ātrumu.

Skaļums

Pielāgojiet balss ceļveža skaļumu.

Toņa augstums

Pielāgojiet balss ceļveža toni.

- Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķās valodās.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.
- Lietotājiem ar redzes traucējumiem.
- Iestatot funkciju **Audio vadība** uz **Ieslēgts**, funkcija **TV Power Sound** (pieejama tikai konkrētos modeļos) arī tiek automātiski pārslēgta uz **Ieslēgts**.

Magic tālvadības pults rādītāja iestatīšana

Jūs varat iestatīt rādītāja ātrumu un lielumu, kad tas ir redzams ekrānā.
Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Kā lietot televizoru** → **Magic tālvadības pults lietošana**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

Izvēlnes caurredzamības iestatīšana

→ → **Pieejamība** → **Izvēlnes caurspīdīgums**

Iestatot šo funkciju uz **Ieslēgts**, varat padarīt dažas izvēlnes (piem., Live izvēlne, **Meklēt** utt.) caurspīdīgas.

Slēpto titru iestatīšana

→ → **Pieejamība** → **Subtitri**

Skatiet titrus, ja TV stacija nodrošina subtitru programmu.
Mainiet **Subtitri** iestatījumu uz **Ieslēgts** un atlasiet subtitru iestatījumu.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Piemērojams digitālai apraidei.

Izvēlne vājredzīgajiem

→ → **Pieejamība** → **Audio apraksts**

Ekrānā redzamais saturs tiks atskaņots mutiski; funkcija ir paredzēta lietotājiem ar redzes traucējumiem.
Šo funkciju varat izmantot, ja apraides sabiedrība atbalsta **Audio apraksts** vājredzīgajiem.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Audio veids

→ → **Pieejamība** → **Audio veids**

Audio komentāri vai slēptie titri tiek nodrošināti vājdzirdīgajiem un vājredzīgajiem.

Parasta

Atlasiet noklusējuma audio.

Audio apraksts

Vājredzīgajiem atlasiet noklusējuma Audio apvienojumā ar Audio vājredzīgajiem.

Ierunāti subtitri

Personām ar redzes traucējumiem atlasiet tikai vēlamo redzes traucējumu audio.

Jebkāds papildu audio

Parāda visu papildu audio.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Vājdzirdīgajiem

01 Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.

02 Izvēlieties ⋮ → **Pieejamība**.

03 Iestatiet **Subtitri** uz **Ieslēgts**.

04 Iestatiet **Vājdzirdīgajiem** uz **Ieslēgts**.
Subtitri tiks nodrošināti personām ar dzirdes traucējumiem.

- Ja funkcija **Vājdzirdīgajiem** ir iestatīta uz **Ieslēgts**, tā tiek uzskatīta par svarīgāku nekā vispārīgie subtitri.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Izvēlnes maiņa uz augsta kontrasta ekrānu

⚙ → ⋮ → **Pieejamība** → **Augsts kontrasts**

Kad šī funkcija ir iestatīta uz **Ieslēgts**, tā regulē dažu ekrāna izvēlņu fonu un fonta krāsas, lai palielinātu kontrastu starp gaišām un tumšām zonām.

Problēmu novēršana

Veiciet pārbaudi ar Ātrā palīdzība

Veiciet pārbaudi ar Ātrā palīdzība

Ja televizors darbojas kļūdaini, varat saņemt palīdzību problēmas atrisināšanai.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu un atlasiet → **Vispārēji** → **Par šo televizoru** → **Ātrā palīdzība**.

- Varat arī nospiest tālvadības pults ciparpogu **9** un turēt to nospiestu, lai palaistu **Ātrā palīdzība**.

02 Varat izpildīt funkciju **Pārbaudiet televizora statusu**/**Televīzijas iestatījumu pašdiagnostika**.
Atlasiet problemātisko vienumu un saņemiet palīdzību problēmas atrisināšanai.

Televīzijas iestatījumu pašdiagnostika

Atlasiet pazīmei atbilstošu vienumu, lai sameklētu norādījumus, kas var palīdzēt novērst problēmu.

Pārbaudiet televizora statusu

Varat pārbaudīt televizora pašreizējo stāvokli atbilstoši atlasītajam vienumam.

- Ja **Ātrā palīdzība** nepiedāvā saistītu saturu, skatiet sadaļu **Problēmu novēršana** šeit: **Lietotāja ceļvedis**.
- Ja joprojām neizdodas atrisināt problēmu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

Nepareiza darbība

Barošanas / tālvadības pults kļūdas

Ja ierīces lietošanas laikā saskaraties ar kādu no zemāk minētajām problēmām, veiciet pārbaudi - iespējams, problēma nav saistīta ar ierīces darbību.

Nevaru ieslēgt televizoru.

- Lūdzu, pārliecinieties, ka televizora barošanas vada spraudnis ir pareizi savienots ar kontaktligzdu.
- Ja izmantojat vairākligzdu kontaktrozeti, pārbaudiet, vai tā darbojas pareizi. Lai pārbaudītu, vai elektrības vada pagarinātājs darbojas pareizi, iespraudiet televizora kontaktdakšu tieši sienas kontaktrozetē un novērojiet darbību.
- Mēģiniet ieslēgt, izmantojot pogu uz televizora.

Pēc ieslēgšanas ekrāns kādu laiku neparādās.

- Tas izskaidrojams ar to, ka notiek trokšņa likvidēšanas process, lai novērstu jebkādu iespējamo troksni, kas var parādīties ieslēgšanas laikā. Tas nenozīmē, ka ierīce ir bojāta.

Tālvadības pults Magic rādītājs ekrānā neparādās.

- Vērsiet tālvadības pulti pret televizoru un turiet vienlaikus nospiestu pogu un , līdz tiek parādīti norādījumi. Iepriekš reģistrētā tālvadības pults tiek atreģistrēta un pēc tam atkal reģistrēta.
- Nomainiet akumulatorus, kad televizora ekrānā ir redzama atbilstoša uzvedne. (Izmantojiet sārma akumulatorus.)
- Ja opcija → → **Pieejamība** → **Audio vadība** ir iestatīta uz **Ieslēgts**, tālvadības pults Magic Remote rādītājs netiek parādīts. Iestatiet **Audio vadība** uz **Izslēgts**. (Daži modeļi var netikt atbalstīti.)

Nevaru ieslēgt televizoru, izmantojot tālvadības pulti.

- Lūdzu, pārliecinieties, ka televizora barošanas vada spraudnis ir pareizi savienots ar kontaktligzdu.
- Nomainiet akumulatorus tālvadības pultī. (Izmantojiet sārma akumulatorus.)
- Pārbaudiet, vai televizora tālvadības pults sensora priekšā nav šķēršļu. Skaņas joslas vai citi šķēršļi, kas novietoti televizora apakšējā uztvērēja priekšā, var traucēt infrasarkanā signāla uztveršanu.

Ekrāna problēmas

Ekrāna problēmas

Ja ierīces lietošanas laikā saskaraties ar kādu no zemāk minētajām problēmām, veiciet pārbaudi - iespējams, problēma nav saistīta ar ierīces darbību.

Vispirms veiciet → ⋮ → **Attēls** → **Attēla pārbaude**, lai pārbaudītu, vai televizorā nav nekādu nenormālību.
Ja izmantojat televizora pierīci, izslēdziet to un pēc tam ieslēdziet.
Pārliecinieties, ka televizora pierīce ir pareizi savienota ar televizoru.

Ekrānā tiek ziņots, ka nav signāla.

- Pārbaudiet, vai koaksiālais kabelis vai kabelis, kas savienots ar ārējo ierīci, ir pareizi savienots ar televizoru.
- Dodieties uz , lai izvēlētos savienoto ievadi.
- Pārbaudiet, vai ir ieslēgta ārējā ierīce, piemēram, televizora pierīce vai Blu-ray atskaņotājs.

Dažas programmas nav redzamas.

- Palaidiet → ⋮ → **Kanāli** → **Kanāla ieregulēšana** (**Kanālu ieregulēšana un iestatījumi**) → **Automātiska ieregulēšana**.
- Ja lietojat televizora pierīci, konsultējieties ar tās piegādātāju.

Ekrāns raustās pēc tam, kad uz mirkli parādījušās vertikālas / horizontālas līnijas un parādījies tīkla raksts.

- Savienojiet bezvadu tālruņus, matu fēnus, elektriskos urbjus utt. ar citu kontaktrozeti. Problēmu var radīt augstas frekvences elektroniskas ierīces, piemēram, cits televizors, vai tuvumā esoši spēcīgi elektromagnētiski avoti.

Digitālās apraides programma apstājas vai attēls ekrānā tiek rādīts saraustīti.

- Tas notiek, ja ir vājš signāls vai nestabila uztveršana. Noregulējiet antenas virzienu vai pārbaudiet kabeļu savienojumu.
- → ⋮ → **Kanāli** → **Kanāla ieregulēšana** (**Kanālu ieregulēšana un iestatījumi**) →

Manuāla ieregulēšana
Ja izvēlnē **Manuāla ieregulēšana** signāla stiprums ir pārāk vājš, sazinieties ar apraides stacijas vai vadības biroju un lūdziet pārbaudīt signālus.

- Ja lietojat televizora pierīci, konsultējieties ar tās piegādātāju.

Ekrānā visās četrās malās redzamas vertikālas līnijas vai krāsas ir izplūdušas, kad cenšos izveidot savienojumu ar HDMI.

- → → **Attēls** → **Malu attiecības iestatījumi** → **Funkcija Just Scan**
  Iestatiet funkciju **Funkcija Just Scan** uz **Izslēgts**.
  Funkcija Just Scan parāda oriģinālo attēlu, kāds tas ir. Jūs varat redzēt troksni ekrānā visos četros virzienos, ja signāls satur troksni.

Es neko neredzu vai attēls mirgo, kad cenšos savienot HDMI kabeli.

- Pārbaudiet, vai HDMI® kabelis atbilst specifikācijām. Mirgošana vai tukšs ekrāns ir iespējams, ja HDMI® kabelis ir bojāts (saliekts, salūzis).
- Pārliecinieties, ka kabelis ir pareizi savienots ar portu. Vājš vai vaļīgs kontakts var radīt problēmas ekrānā.
- Izmantojot UHD televizora pierīci, pielāgojiet → → **Attēls** → **Papildu iestatījumi** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

Ekrāns izskatās pārāk blāvs vai tumšs.

- → → **Attēls** → **Attēla režīma iestatījumi** → **Attēla režīms**
  Pārslēdziet **Attēla režīms** uz vēlamo attēla režīmu. (**Standarts**, **Dzīvs** utt.)
  Tas attiecas tikai uz pašreizējo ievades režīmu.
- → → **Attēls** → **Attēla režīma iestatījumi** → **Attēla opcijas** → **Funkcija Motion Eye Care**
  Pārslēdziet **Funkcija Motion Eye Care** uz **Izslēgts**. Tas attiecas tikai uz pašreizējo ievades režīmu.
- → → **Attēls** → **Enerģijas taupīšana**
  Pārslēdziet **Enerģijas taupīšana** uz **Izslēgts** vai **Minimums**.
- → → **Attēls** → **Papildu iestatījumi** → **Acu komforta režīms**
  Pārslēdziet **Acu komforta režīms** uz **Izslēgts**.

Ekrāns ir melnbalts vai attēlo dīvainas krāsas.

- Pārbaudiet ievades režīmu vai kabeļa savienojumu.
- Dodieties uz , lai izvēlētos savienoto ievadi.

- Melnbalts ekrāns iespējams, ja esat izveidojis savienojumu ar **COMPONENT IN**, bet izvēlējies **AV**.
  Dodieties uz un izvēlieties **Komponents**.
- Izveidojot savienojumu ar **AV IN** vai **COMPONENT IN**, pārliecinieties, ka katrs kabelis ir saskaņots ar atbilstošās krāsas savienojumu. Izmantojot komponentos kabeļus, pārliecinieties, ka video (sarkans) kabelis un audio (sarkans) kabelis ir savienoti pareizi.
- **AV IN** / **COMPONENT IN** porti ir pieejami tikai atsevišķos modeļos.

- Informācija par klientu apkalpošanu, saskaroties ar ierīces darbības problēmām, ir pieejama televizora izvēlnē → → **Vispārēji** → **Par šo televizoru**.

Skaņas problēmas

Skaņas problēmas

Ja ierīces lietošanas laikā saskaraties ar kādu no zemāk minētajām problēmām, veiciet pārbaudi - iespējams, problēma nav saistīta ar ierīces darbību.

Vispirms veiciet → → **Skaņa** → **Skaņas pārbaude**, lai pārbaudītu, vai televizorā nav nekādu nenormālību.
Ja izmantojat televizora pierīci, izslēdziet to un pēc tam ieslēdziet.
Pārliecinieties, ka televizora pierīce ir pareizi savienota ar televizoru.

Ar ekrānu viss ir kārtībā, bet nav dzirdama skaņa.

- Pārslēdziet citu programmu.
- Izmantojot televizora pierīci, skaņa nav dzirdama, ja televizora pierīces vai televizora skaņa ir iestatīta uz 0 vai ir aktivizēta skaņas izslēgšana. Iestatiet skaļumu vajadzīgajā līmenī.
- → → **Skaņa** → **Skaņas izeja**
  Iestatiet **Skaņas izeja** uz **Iekšējais televizora skaļrunis + optiskā opcija** vai **Iekšējais televizora skaļrunis** un pēc tam vēlreiz to pārbaudiet. Ja skaņa ir labi dzirdama, iestatiet pievienotos ārējos skaļruņus, piemēram, skaņas paneli.

No viena skaļruņa netiek izvadīta skaņa.

- → → **Skaņa** → **Skaņas režīma iestatījumi** → **Līdzsvars**
  Izvēlnē **Līdzsvars** ar navigācijas pogu noregulējiet balansu.

- Izveidojot savienojumu ar **AV IN** / **COMPONENT IN**, pārbaudiet, vai audio kreisais / labais (baltais / sarkanais) kabelis ir pareizi savienots. (**AV IN** / **COMPONENT IN** porti ir pieejami tikai atsevišķos modeļos.)

Televizora skaņa nav sinhrona ar attēlu vai reizēm skaņa tiek aprauta.

- Ja tas novērojams tikai dažās programmās, iespējams, to rada apraides uzņēmuma pārraides signāls. Vērsieties pie apraides pakalpojumu sniedzēja (vadu / kabeļa), lai noteiktu problēmu.
- Ja visi kanāli ir ārpus sinhronizācijas, dodieties uz → → **Skaņa** → **Papildu iestatījumi** → **AV sinhr. pielāgošana** un noregulējiet sinhronizāciju.
- Ja lietojat televizora pierīci, konsultējieties ar tās piegādātāju.

Mainot programmas, mainās skaļums.

- Dažādām apraides stacijām pārraides izejas skaļums var atšķirties.
- → → **Skaņa** → **Papildu iestatījumi** → **Skaļuma režīms** → **Auto skaļums** Iestatiet funkciju **Auto skaļums** uz **Ieslēgts**.
- Ja lietojat televizora pierīci, konsultējieties ar tās piegādātāju.

Dažās programmās skaņa nedarbojas vai tiek atskaņota tikai fona mūzika. (Apraides uzņēmumu programmas, kas paredzētas eksportam)

- **Ritenītis (OK)** → Izvēlnē **Audio valoda** iestatiet vēlamo valodu.

Datora savienojuma problēmas

Datora savienojuma problēmas

Turiet nospiestu tālvadības pults pogu , lai atlasītu sadaļas **Mājas informācijas panelis** augšdaļā pa labi. Rediģēšanas režīmā iestatiet datoram pievienotās HDMI pieslēgvietas ikonu uz **Dators**, lai lietotu video un malu attiecības iestatījumus, kas atbilstoši datora iestatījumiem.
Lai pievienotu tai pašai ievades pieslēgvietai citu ierīci, būs vēlreiz jāiestata ikona, jo rediģēšanas ikonas iestatījumi netiks atjaunoti automātiski.

Ja ierīces lietošanas laikā saskaraties ar kādu no zemāk minētajām problēmām, veiciet pārbaudi - iespējams, problēma nav saistīta ar ierīces darbību.

Pēc tam, kad ekrāns ir savienots ar datoru, tas ir tukšs.

- Pārbaudiet, vai dators ir pareizi savienots ar televizoru.
- Izmantojot tālvadības pulti, izslēdziet televizoru un ieslēdziet to no jauna.
- Restartējiet datoru, kad televizors ir ieslēgts.
- Iestatiet izšķirtspēju, kas atbalsta datora ievadi.
- Lai izmantotu divus monitorus, pārliecinieties, ka dators vai piezīmjdators atbalsta divu monitoru režīmu.
- Vēlreiz savienojiet HDMI kabeli.
- Ja esat savienojis datora RGB izvades portu ar televizora **HDMI IN**, nepieciešams RGB uz HDMI savienojums.
  Izmantojot HDMI uz RGB savienojumu, ekrānā neko neredzēsiet.

Pēc tam, kad ekrāns ir savienots ar datoru, attēls ir apgriezts vai pavirzīts uz vienu pusi.

- Iestatiet datora izšķirtspēju uz tādu, ko televizors atbalsta. Lai uzzinātu vairāk, skatiet **Paziņojums** → **Atbalstītā izšķirtspēja : HDMI-PC**, izmantojot **Lietotāja ceļvedis**.
- Iestatiet savienotās HDMI ierīces nosaukumu uz “dators”.
  Nospiediet un turiet tālvadības pults pogu . Augšējā labajā stūrī atlasiet un mainiet sadaļai **Ievades** pievienotā HDMI termināļa ikonu uz datoru.

Skaņa nav dzirdama, kad dators ir savienots, izmantojot HDMI kabeli.

- Konfigurējiet LGTV kā noklusējuma ierīci, vadības panelī → datora iestatījumos izmantojot Skaņa.
- Jautājiet ražotājam, vai grafiskā karte atbalsta HDMI audio izvadi.

Filmu atskaņošanas problēmas

Filmu atskaņošanas problēmas

Ja ierīces lietošanas laikā saskaraties ar kādu no zemāk minētajām problēmām, veiciet

pārbaudi - iespējams, problēma nav saistīta ar ierīces darbību.
Lai uzzinātu vairāk par atbalstītajiem failiem, skatiet **Pievienot citas ierīces** → **Fotoattēli un video**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

Izvēlnē **Fotoattēli un video** nevaru atrast failu.

- Pārbaudiet, vai dators var nolasīt USB atmiņas ierīcē glabātos failus.
- Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts attiecīgais faila paplašinājums.

Redzu ziņojumu, ka fails netiek atbalstīts.

- Pārbaudiet, vai, izmantojot datora video atskaņotāju, fails tiek atskaņots bez jebkādām problēmām. (Pārbaudiet, vai fails nav bojāts)
- Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts attiecīgais faila paplašinājums.
- Pārbaudiet, vai izšķirtspēja tiek atbalstīta.
- Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts video kodeks.
- Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts attiecīgais kadru nomaiņas ātrums.

Tiek parādīts ziņojums “Šis audio netiek atbalstīts” vai video tiek atskaņots labi, bet skaņa nav dzirdama.

- Pārbaudiet, vai, izmantojot datora video atskaņotāju, fails tiek atskaņots bez jebkādām problēmām. (Pārbaudiet, vai fails nav bojāts)
- Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts attiecīgais faila paplašinājums.
- Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts audio kodeks.
- Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts bitu pārraides ātrums.
- Pārbaudiet, vai tiek atbalstīta attiecīgā parauga frekvence.
- Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts attiecīgais audio kanālu skaits.

Subtitri nav redzami.

- Pārbaudiet, vai, izmantojot datora video atskaņotāju, fails tiek atskaņots bez jebkādām problēmām. (Pārbaudiet, vai fails nav bojāts)
- Pārbaudiet, vai video un subtitru failiem ir vienāds nosaukums.
- Pārbaudiet arī, vai video un subtitru faili atrodas vienā mapē.
- Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts subtitru faila formāts.
- Pārbaudiet, vai tiek atbalstīta valoda.
  (Subtitru faila valodu varat pārbaudīt, atverot failu teksta redaktorā Notepad.)

- Ja subtitru kodēšana ir iestatīta nepareizi, subtitri var netikt attēloti pareizi. Izvēlieties → vadības panelī, kas atrodas video atskaņošanas ekrāna apakšā, un nomainiet **KODU LAPPUSE** vērtību.
- Ja atskaņojat video failu, kas tiek glabāts citā ierīcē, izmantojot satura koplietošanas funkciju, subtitri var nebūt pieejami atkarībā no izmantotās programmas.
- Subtitri netiek atbalstīti, ja atskaņojat video, izmantojot NAS ierīci. Jautājiet NAS ražotājam.

Pēc savienošanas USB atmiņas ierīce netiek atpazīta.

- Pārbaudiet, vai televizors atbalsta šādu USB atmiņas ierīci. Lai uzzinātu vairāk, skatiet **Pievienot citas ierīces** → **USB savienošana**, izmantojot **Lietotāja ceļvedis**.

Ierakstīšanas problēmas

Ierakstīšanas problēmas

Ja ierīces lietošanas laikā saskaraties ar kādu no zemāk minētajām problēmām, veiciet pārbaudi - iespējams, problēma nav saistīta ar ierīces darbību.
Skatiet **Izbaudiet Live TV** → **Ierakstīšana**, izmantojot **Lietotāja ceļvedis**, lai uzzinātu vairāk par ierakstīšanu.

Kā sākt ierakstīšanu?

- Pieslēdziet USB atmiņas ierīci ar vismaz 4 GB kopējo ietilpību. Ierīcē jābūt pieejamai vismaz 1 GB atmiņai. (Skatiet **Pievienot citas ierīces** → **USB savienošana**, izmantojot **Lietotāja ceļvedis**, lai uzzinātu vairāk par USB atmiņas ierīcēm.)
  Nospiediet tālvadības pults pogu **Ritenītis (OK)**. Nospiediet , kas parādās ekrāna apakšā pa kreisi, lai sāktu ierakstīšanu.

Kādi signāli atbalsta ierakstīšanu?

- → **TV** apraides var ierakstīt reāllaikā un ieplānot. Ir pieejami tikai tiešraides ietaksti šeit: **AV IN**.
  (**AV IN** ports ir pieejams tikai atsevišķos modeļos. Aizsargāts saturs netiek ierakstīts.)

Vai **PLĀNOTĀ IERAKSTĪŠANA** ir iespējams, pat ja televizors ir izslēgts?

- **PLĀNOTĀ IERAKSTĪŠANA** sāk un pabeidz ierakstīšanu iestatītajā laikā, pat ja televizors ir izslēgts.
- **PLĀNOTĀ IERAKSTĪŠANA** nedarbojas, ja televizora barošanas spraudnis ir atvienots.

Tīkla savienojuma problēmas

Tīkla savienojuma problēmas

Ja ierīces lietošanas laikā saskaraties ar kādu no zemāk minētajām problēmām, veiciet pārbaudi - iespējams, problēma nav saistīta ar ierīces darbību.

Jūs varat pārbaudīt tīkla savienojuma stāvokli, kā parādīts zemāk.

- → → **Savienojums** → **Vadu savienojums (Ethernet)**
- → → **Savienojums** → **Wi-Fi savienojums** → **Papildu Wi-Fi iestatījumi**

× × DNS ×
Televizoram blakus parādās X

- Pārbaudiet televizoru vai AP (maršrutētāju).
- Pārbaudiet televizora, AP (maršrutētāja) un kabeļu modema savienojuma statusu.
- Izslēdziet un ieslēdziet šādā secībā:
  1. Kabeļu modems, uzgaidiet, līdz kabeļa modems tiek atiestatīts.
  2. AP (maršrutētājs), uzgaidiet, līdz AP (maršrutētājs) tiek atiestatīts.
  3. Televizors.
- Ja lietojat bezvadu pieslēgumu, nomainiet SSID (tīkla nosaukumu) un AP (maršrutētāja) bezvadu kanālu.
- Ja lietojat statisku IP adresi, ievadiet IP adresi.
- Sazinieties ar interneta pakalpojumu sniegšanas vai AP (maršrutētāja) uzņēmumiem.

× DNS ×
Vārtejai blakus parādās X

- Pārbaudiet AP (maršrutētāju) vai sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.
- Izraujiet AP (maršrutētāja), kabeļa modema strāvas vadu un uzgaidiet 10 sekundes.

Pieslēdziet barošanu no jauna.

- Inicializējiet (atiestatiet) AP (maršrutētāju) vai kabeļu modemu.
- Sazinieties ar interneta pakalpojumu sniegšanas vai AP (maršrutētāja) uzņēmumiem.
- Pārbaudiet AP (maršrutētāja) ražotāja tīmekļa vietni, lai pārliecinātos, ka maršrutētājam ir instalēta jaunākā aparātprogrammatūras versija.



DNS blakus parādās X

- Pārbaudiet AP (maršrutētāju) vai sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.
- Izraujiet kabeļa modema vai AP (maršrutētāja) strāvas vadu un uzgaidiet 10 sekundes. Pieslēdziet barošanu no jauna.
- Inicializējiet (atiestatiet) AP (maršrutētāju) vai kabeļu modemu.
- Pārbaudiet, vai TV / AP (maršrutētāja) MAC adrese ir reģistrēta pie interneta pakalpojumu sniedzēja. (MAC adresei, kas ir parādīta tīkla statusa loga rūtī, ir jābūt reģistrētai pie interneta pakalpojumu sniedzēja.)

LG konta problēmas

LG konta problēmas

Ja ierīces lietošanas laikā saskaraties ar kādu no zemāk minētajām problēmām, veiciet pārbaudi - iespējams, problēma nav saistīta ar ierīces darbību.

Es jau esmu reģistrējies televizorā. Vai man vēlreiz jāreģistrējas tīmekļa vietnē (www.lgappstv.com)?

- Ja esat reģistrējies savā televizorā, jums nav vēlreiz jāreģistrējas tīmekļa vietnē. Varat pierakstīties tīmekļa vietnē, izmantojot to pašu ID un paroli un ievadot papildinformāciju, lai pabeigtu e-pasta pārbaudes procesu.

Esmu aizmirsis savu ID. Ko darīt?

- Jūs varat inicializēt paroli, izmantojot e-pastu. Ekrānā izvēlieties **VAI AIZMIRSĀT PAROLI?**.
- Ja reģistrējāties datorā, savu ID varat sameklēt tīmekļa vietnē (www.lgappstv.com).

- Dažās valstīs piekļuve tīmekļa vietnei (www.lgappstv.com) var būt ierobežota.

Satura problēmas

Satura problēmas

Ja ierīces lietošanas laikā saskaraties ar kādu no zemāk minētajām problēmām, veiciet pārbaudi - iespējams, problēma nav saistīta ar ierīces darbību.

Izvēlnē Home nav redzams saturs.

- Iespējams, jūs neredzat saturu, ja ir nomainīts pakalpojuma valsts iestatījums. Nomainiet uz to pakalpojuma valsti, kurā izmantosit pakalpojumu. Lai to izdarītu, atveriet ⚙ → ⋮ → **Vispārēji** → **Atrašanās vieta** → **LG pakalpojumu valsts**.
  (Daži modeļi var netikt atbalstīti.)
- Ja neredzat dažas lietotnes, iespējams, esat tās izdzēsis. Lūdzu, instalējiet atbilstošo lietotni no jauna.
- Ja šī lietojumprogramma ir izdzēsta, varat to lejupielādēt no **LG Content Store** un atkārtoti instalēt. Atveriet ⌂ → **LG Content Store**, lai sameklētu un instalētu nepieciešamo lietojumprogrammu.
- Atbalstītā satura veids atšķiras atkarībā no valsts.
- Pakalpojuma sniedzējs var mainīt satura piedāvājumus vai pārtraukt tos.

Interneta pārlūka problēmas

Interneta pārlūka problēmas

Ja ierīces lietošanas laikā saskaraties ar kādu no zemāk minētajām problēmām, veiciet pārbaudi - iespējams, problēma nav saistīta ar ierīces darbību.

Izmantojot internetu, tīmekļa vietnes atsevišķas daļas nav redzamas.

- **Tīmekļa pārlūkprogramma** atbalsta tikai HTML5 vidi un neatbalsta zibatmiņas spraudni.

- **Tīmekļa pārlūkprogramma** neatbalsta spraudņa instalēšanu.
- Iespējams, **Tīmekļa pārlūkprogramma** netiks atskaņoti citi multivides faili, izņemot šādus:
  : JPEG / PNG / GIF
- Jūs nevarat saglabāt pielikumus vai attēlus.

Apmeklējot tīmekļa vietni, interneta pārlūks automātiski apstājas.

- Iespējams, interneta pārlūks ir spiests apstāties, ja pieejamās atmiņas izmērs nav pietiekams, lai izvietotu tīmekļa vietnes attēlu informāciju.

Skatoties video, izmantojot **Tīmekļa pārlūkprogramma**, video tiek izslēgts.

- Jūs varat to labot, iestatot **Iestatījumi** → **Adaptīvā straumēšana, izmantojot JavaScript** uz **Izslēgts**, izmantojot **Tīmekļa pārlūkprogramma**. Iestatījums netiek piemērots cilnēm, kas bija atvērtas pirms mainīšanas, un tiek piemērots tikai cilnēm, kas atvērtas pēc mainīšanas.

Paziņojums

Programmatūras atjauninājums

Programmatūras atjaunināšana

Izmanto iestatījumu Programmatūras atjaunināšana, lai meklētu un iegūtu jaunāko versiju.
Pieejamos atjauninājumus iespējams pārbaudīt arī manuāli.

Pārbaudīt atjauninājumus

⚙ → ⋮ → **Vispārēji** → **Par šo televizoru** → **Pārbaudīt atjauninājumus**

- Pārbaudot jaunāko atjauninājuma versiju, atjaunināšanu iespējams veikt tikai tad, ja ir pieejams jaunākas versijas atjauninājuma fails.

- Televizors automātiski pārbauda jūsu programmatūras versiju, bet nepieciešamības gadījumā varat veikt pārbaudi manuāli.

Automātika atjaunināšana bez paziņojuma

→ → **Vispārēji** → **Par šo televizoru** → **Atļaut automātiskos atjauninājumus**

- Ja esat izvēlējies **Atļaut automātiskos atjauninājumus**, kad ir pieejams atjauninājums, atjaunināšana sākas automātiski bez jautāšanas.
- Ja neesat izvēlējies **Atļaut automātiskos atjauninājumus**, kad ir pieejams atjauninājums, atjaunināšana sākas pēc jautājuma uzdošanas.

- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.
- Jaunāko versiju var iegūt, izmantojot digitālās apraides signālus vai interneta savienojumu.
- Kanāla pārslēgšana programmatūras lejupielādes laikā no digitālās apraides signāla pārtrauc lejupielādes norisi. Atgriešanās sākotnējā kanālā ļauj atsākt lejupielādi.
- Ja programmatūra nav atjaunināta, noteiktas funkcijas var nedarboties pareizi.
- Dažās valstīs **Atļaut automātiskos atjauninājumus** netiek rādīts, ja nav izveidots savienojums ar internetu.
- Jūsu ierīcē laiku pa laikam būs nepieciešams lejupielādēt un instalēt programmatūras atjauninājumus, lai uzturētu optimālu funkcionalitāti. Kamēr programmatūra tiek atjaunināta, ja lietotājs 4 stundas neveic nekādas darbības, ierīces ekrāns var izslēgties, bet ierīce pilnīgi neieslēgs gaidstāves režīmu, līdz instalēšana nebūs pabeigta. Tādējādi programmatūras atjaunināšanas laikā iespējams palielināts strāvas patēriņš.

Atbalstītā izšķirtspēja : HDMI-DTV

HDMI-DTV atbalstītais režīms

Izšķirtspēja	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94

	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
1920 × 1080p (Tikai ULTRA HD, 8K modeļiem)	112,5	100

	134,86	119,88
	135	120
3840 × 2160p (Tikai ULTRA HD, 8K modeļiem)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160p[1)2)] (Tikai ULTRA HD, 8K modeļiem)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4069 × 2160p (Tikai ULTRA HD, 8K modeļiem)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97

	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p[1)2)] (Tikai ULTRA HD, 8K modeļiem)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320p (Tikai 8K modeļiem)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

1) (Tikai ULTRA HD modeļiem) Atbalsta, ja **HDMI ULTRA HD Deep Colour** ir iestatīts uz **Ieslēgts**.
2) (Tikai 8K modeļiem) Atbalsta, ja **HDMI ULTRA HD Deep Colour** ir iestatīts uz **4K**.

Atbalstītā izšķirtspēja : HDMI-PC

HDMI-PC atbalstīts režīms

Izšķirtspēja	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768	47,71	60,01
1280 × 1024 (Tikai ULTRA HD, 8K modeļiem)	63,98	60,02
1920 × 1080 (Tikai Full HD, ULTRA HD, 8K modeļiem)	67,5	60
1920 × 1080 (Tikai ULTRA HD, 8K modeļiem)	134,86	119,88
	135	120

2560 × 1440[1)] (Tikai ULTRA HD 50/60 Hz modeļiem)	88,78	59,95
2560 × 1440[1)2)] (Tikai ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modeļiem)	182,99	119,99
3840 × 2160 (Tikai ULTRA HD, 8K modeļiem)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160[1)2)] (Tikai ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modeļiem)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Tikai ULTRA HD, 8K modeļiem)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25

	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160[1)2)] (Tikai ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modeļiem)	225	100
	269,73	119,88
	270	120

1) (Tikai ULTRA HD modeļiem) Atbalsta, ja **HDMI ULTRA HD Deep Colour** ir iestatīts uz **Ieslēgts**.
2) (Tikai 8K modeļiem) Atbalsta, ja **HDMI ULTRA HD Deep Colour** ir iestatīts uz **4K**.

- Atbalstītais datora HDMI ports ir atkarīgs no modeļa. Skatiet ierīces komplektā iekļauto rokasgrāmatu.

Licences informācija

Licences informācija

Atbalstītās licences dažādiem modeļiem var atšķirties.

Dolby

Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos un dubultais D ir Dolby Laboratories tirdzniecības zīmes.

DTS

Informāciju par DTS patentiem skatiet vietnē http://patents.dts.com. Ražots saskaņā ar DTS Licensing Limited licences noteikumiem. DTS, simbols, & DTS un simbols kopā, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD un DTS Virtual:X ir DTS, Inc. reģistrētas prečzīmes vai prečzīmes ASV un/vai citās valstīs. © DTS, Inc. Visas tiesības aizsargātas.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

POWERED BY QUICKSET®

HEVC

HEVC Advance™ Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

utt.

HEVC apraides informācija

- Apraide, ko nodrošina HEVC kodeks, var netikt atbalstīta atkarībā no valsts.