Naudotojo vadovas

Prieš naudodami televizorių atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai.

www.lg.com

Turinys

Apie „LG webOS TV“

Pradžios ekrano gidas 5
Pagrindinis tvarkymo puslapis 7
„Live TV“ paruošimas 9
Tinklo nustatymas 10
Apie Naudotojo vadovas 12

TV valdymas

Nuotolinio valdymo pultelio „Magic“ susiejimas 13
„Magic“ nuotolinio valdymo pulto naudojimas 14
Televizoriaus funkcijų valdymas balsu 19
Kalbos ir teksto funkcijos 20
Norėdami peržiūrėti daugiau funkcijų nuotolinio valdymo pulte 22
Universalus nuotolinio valdymo pultas 24
Programų paleidimas per SPARČIOJI PRIEIGA 25
SIMPLINK (HDMI-CEC) 26
Sparčiosios nuorodos į Pasiekiamumas 27
Klaviatūros ir pelės naudojimas 28
Žaidimo pulto naudojimas 28

Mėgaukitės „Live TV“

Tiesioginės transliacijos meniu 29
TV gidas 30
Programos informacijos tikrinimas 31
Who.Where.What? 33
MAGIŠKOJI SĄSAJA naudojimas 35
Live Playback (Tiesioginės transliacijos atkūrimas) 36
Įrašas 37
Planuoklė 39
Įrašytų TV programų peržiūra 41
Multi-view 43
Interneto kanalų žiūrėjimas (LG Channels) 45
TELETEKSTAS 46
Skaitmeninis teletekstas 48
Informacija apie CI 49
HbbTV 50
Duomenų paslauga 51

Įvairaus turinio naudojimas

LG parduotuve (LG Content Store) . . . 52
Paskyros valdymas . . . 53
Turinio paieška . . . 53
Naudokite programų ir turinio . . . 54

Prijungti kitus prietaisus

Namų skydas . . . 56
Mobilusis ryšys . . . 57
Dalykitės išmaniojo telefono ekranu . . . 59
Garso leidimas iš išmaniojo prietaiso per televizoriaus garsiakalbius . . . 60
USB prijungimas . . . 60
Nuotraukos ir vaizdo įrašai . . . 61
Muzika . . . 68
Namų „IoT“ įrenginiai prietaisus . . . 71
Dalykitės kompiuterio turiniu . . . 72
Dalykitės kompiuterio ekranu . . . 74

„Smart TV“ privalumai

GALERIJA naudojimas . . . 75
Mėgavimasis internetu . . . 76
Live Plus . . . 79
Pranešimai . . . 79

Nustatymų gidas

Spartieji nustatymai . . . 80
Paveikslėlis . . . 81
Garsas . . . 93
Kanalai . . . 100
Jungtis . . . 109
Bendra . . . 111
Sauga . . . 119
Pasiekiamumas . . . 121

Trikčių šalinimo vadovas

Atlikite patikrinimą su Greitoji pagalba . . . 124
Netinkamas veikimas . . . 125
Ekrano problemos . . . 126
Garso problemos . . . 128
Kompiuterio jungties problemos . . . 130

Filmų atkūrimo problemos 131
Įrašymo problemos 132
Tinklo ryšio problemos 133
LG paskyros problemos 134
Turinio problemos 135
Interneto naršyklės problemos 136

Pastaba

Programinės įrangos atnaujinimas 137
Palaikoma raiška : HDMI-DTV 138
Palaikoma raiška : HDMI-PC 141
Informacija apie licenciją 144
Kt. 145

Apie „LG webOS TV“

Pradžios ekrano gidas

„LG webOS TV“ pradžios ekrano funkcijos naudojimas

Galite atidaryti pradžios ekraną paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką ⌂. Sukite Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ **Ratuko (OK)** mygtuką, norėdami slinkti per meniu. Galite atidaryti programas ir turinį arba naudoti įvairias išmaniojo televizoriaus funkcijas.

- Standartinis nuotolinio valdymo pultas leidžia slinkti per meniu mygtukais ▼ / ▲.



❶ Paleiskite **TV gidas**.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“** → **TV gidas** dalyje **Naudotojo vadovas**.

❷ Paleiskite **Paieška**.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Įvairaus turinio naudojimas** → **Turinio paieška** dalyje **Naudotojo vadovas**.

❸ Paleiskite **Sparčiosios Nuostatos**.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Nustatymų gidas** → **Spartieji nustatymai** dalyje **Naudotojo vadovas**.

❹ Paleiskite **Pranešimai**.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Nustatymų gidas** → **Apie šį televizorių** → **Pranešimai** dalyje **Naudotojo vadovas**.

❺ Grįžtama prie paskutinio naudoto televizoriaus arba išorinės įvesties.

❻ Galite gauti rekomendacijų iš įvairių kanalų ir programų.


- Kad galėtumėte naudotis rekomendacijos funkcija, turite prisijungti prie tinklo.

❼ Galite paleisti, perkelti arba ištrinti televizoriuje įdiegtas programas.

- **Programų sąrašas** ir ○○ **populiarus turinys** yra automatiškai rodomos ekrane kiekvieną kartą, kai įjungiamas televizorius. Jei nenorite, kad būtų rodomas namų ekranas, nustatykite **Automatinis Pagrindinio Puslapio Paleidimas** prie ⚙ → ⋮ → **Bendra** → **Papildomos nuostatos** → **Pagrindinio Puslapio Nuostatos** kaip **Išjungti**.
- Turinio ir paslaugų prieinamumas ir prieiga LGE prietaise gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.
- Prieinamos funkcijos priklauso nuo regiono ar tarnybos.

Pagrindinis ekranas naudojimas

Parinktį ⚙ → ⋮ → **Bendra** → **Papildomos nuostatos** → **Pagrindinio Puslapio Nuostatos** → **Pagrindinio ekrano išvaizda** nustatykite į **Pagrindinis ekranas**. Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⌂ mygtuką. Galite apjungti dažnai naudojamas programas viename ekrane ir bet kuriuo metu naudoti bet kurią iš jų.

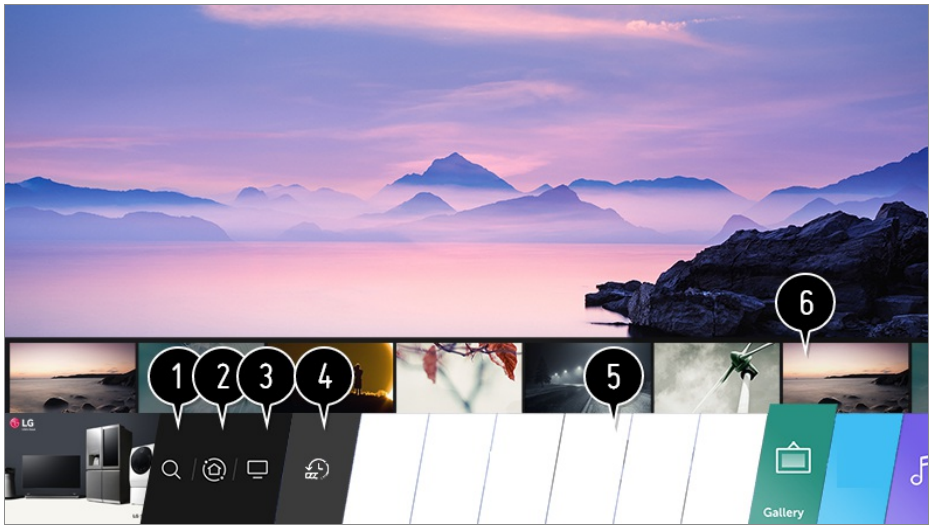

❶ Paleiskite **Paieška**.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Įvairaus turinio naudojimas** → **Turinio paieška** dalyje **Naudotojo vadovas**.

❷ Perkelkite į **Namų skydas**.
Galite pasirinkti valdyti prietaisą (mobilųjį, išorinį, Namų „IoT“ įrenginiai ir pan.), prijungtą prie TV.
Daugiau informacijos rasite skyriuje **Prijungti kitus prietaisus** → **Namų skydas**, kuri yra **Naudotojo vadovas**.

❸ Pereikite į neseniai naudotą TV įvestį.

❹ Pereikite į neseniai naudotą programą.
Ilgal spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką arba pereikite į **Naujausi**.
Galite paleisti arba uždaryti neseniai naudotą programą sąraše, pateikiamame srityje Peržiūrėti viršuje.

❺ Galite paleisti, perkelti arba ištrinti televizoriuje įdiegtas programas.

❻ Peržiūrėkite kiekvieną programos sritį. Pateikiama Peržiūrėti viršuje.
Galite patikrinti arba vykdyti naudingas kiekvienos programos funkcijas ir peržiūrėti rekomenduojamą turinį per Peržiūrėti neįeidami į programą.

- Kai kuriose programose Peržiūrėti gali neveikti.


- Namų ekranas bus parodytas automatiškai, kai televizorius bus įjungtas. Jei nenorite, kad būtų rodomas namų ekranas, nustatykite **Automatinis Pagrindinio Puslapio Paleidimas** prie → → **Bendra** → **Papildomos nuostatos** → **Pagrindinio Puslapio Nuostatos** kaip **Išjungti**.
- Turinio ir paslaugų prieinamumas ir prieiga LGE prietaise gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Pagrindinis tvarkymo puslapis

„LG WebOS TV“ pagrindinio puslapio tvarkymas

Naujas Pagrindinis ekranas redagavimas

Galite keisti rodomų programėlių turinio sąrašo tvarką paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką .
Sukite Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ **Ratuko (OK)** mygtuką, norėdami slinkti per meniu. Galite įjungti redagavimo režimą pasirinkdami ekrano apačioje esančią parinktį .

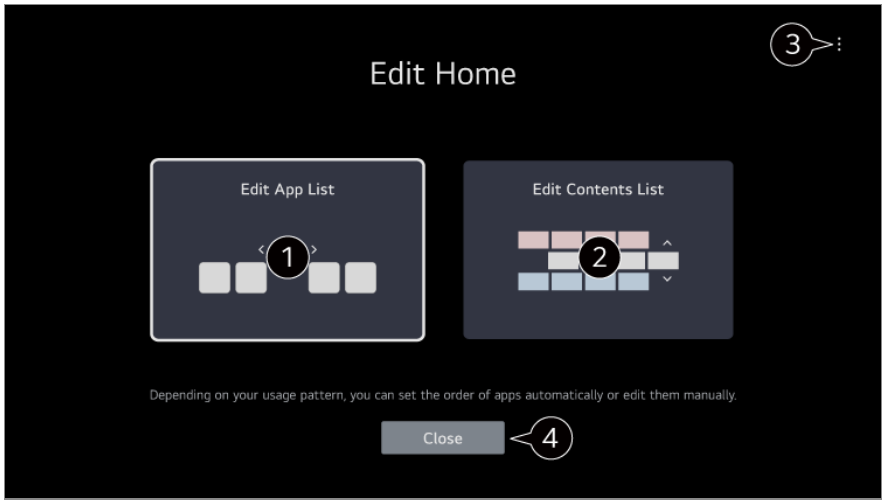

❶ Įjungiamas **Keisti programėlių sąrašą** režimas.

- Pagrindiniame ekrane **Programų sąrašas** pasirinkite programėlę, kurią norite redaguoti, paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto **Ratuko (OK)** mygtuką arba pasirinkite **Keisti programėlių sąrašą** mygtuką, esantį paskutinėje **Programų sąrašas** dalyje, kad įjungtumėte **Keisti programėlių sąrašą** režimą.

❷ Įjungiamas **„Redaguoti turinio sąrašą“** režimas.
Galite tiesiogiai redaguoti pradžios ekrane rodomų turinio sąrašo tvarką.

❸ **Atstatyti programėlių tvarką** : Atstato elementų eilės tvarką programų sąraše.
Pagrindinio Puslapio Nuostatos : Įjungdami maitinimą pereikite į ekraną, kuriame nustatoma pagrindinio ekrano elgsena arba reklaminis režimas.
Naudotojo vadovas : Pereikite į **Naudotojo vadovas** programą.

- Elementai, kuriuos galima nustatyti, skiriasi pagal redagavimo režimą.

❹ Išeinama iš redagavimo režimo.

Pagrindinis ekranas redagavimas

01 Parinktį ⚙ → ⋮ → **Bendra** → **Papildomos nuostatos** → **Pagrindinio Puslapio Nuostatos** → **Pagrindinio ekrano išvaizda** nustatykite į **Pagrindinis ekranas**.
Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⌂ mygtuką.


02 Pasirinkite norimą redaguoti programą ir nuotoliniame valdymo pulte paspauskite bei palaikykite mygtuką **Ratuko (OK)**.
Taip bus aktyvinamas programų redagavimo režimas.
Arba galite pasirinkti redagavimo režimo mygtuką pagrindinio puslapio sąrašo dešiniajame kampe ir pereiti į programos redagavimo režimą.

03 Jei norite perkelti programą į jūsų pageidaujamą padėtį, eikite į padėtį ir paspauskite mygtuką **Ratuko (OK)**.
Jei norite ištrinti programą, pasirinkite piktogramą ✕ virš programos.

- Prieš išeidami iš redagavimo režimo galite perkelti ir ištrinti kiek tik norite programų.
- Taip pat galite programas perkelti nuotolinio valdymo pulto mygtukais ◀ / ▶.

04 Baigus redagavimą galima paspausti mygtuką ✕ viršuje dešinėje ir išeiti iš programos redagavimo režimo.

- Numatytosios TV programos redaguoti negalima.

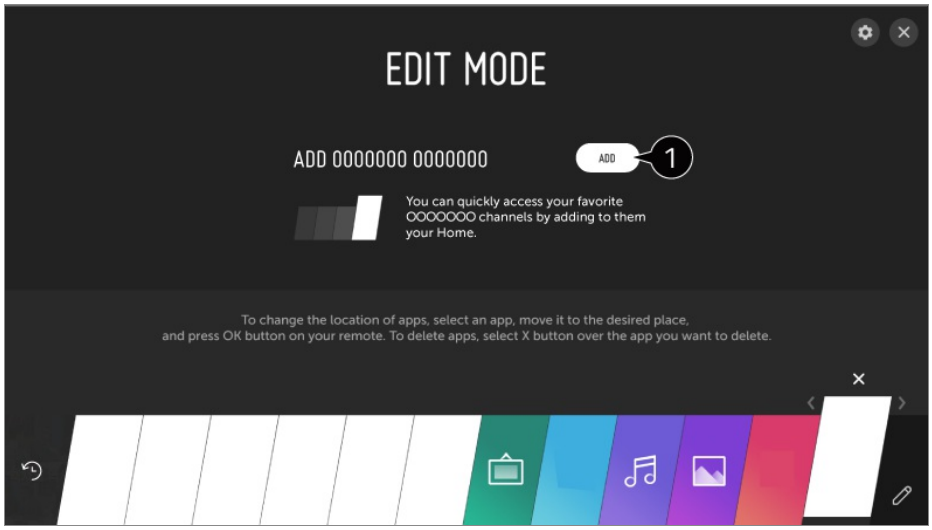


❶ Į sąrašą galite pridėti norimą vaizdo tarnybos kanalą.

- Ši funkcija palaikoma tik tada, kai yra prijungtas tinklas.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

„Live TV“ paruošimas

TV transliacijos žiūrėjimas

01 Prie TV prijunkite transliacijos anteną.
Taip pat galite prijungti įrangą, kuri gali priimti transliacijas, pvz., priedėlį vietoj antenos.
Paleiskite ⚙ → ⋮ → **Jungtis** → **Įrenginio jungtis** ir pasirinkite **Priedėlis**, kuris bus rodomas prietaisų sąraše.

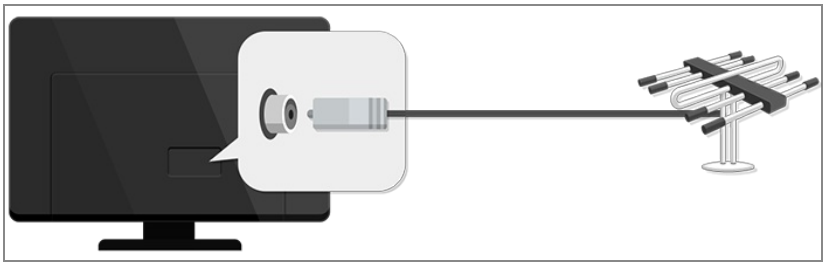

02 Paleiskite ⚙ → ⋮ → **Kanalai** → **Kanalų derinimas** (**Kanalų derinimas ir nustatymai**) → **Automatinė paieška**.
Randa ir prideda tik transliuojamus kanalus.


- Norėdami išspręsti su šia funkcija susijusią problemą, žr. **Trikčių šalinimo vadovas** skyrių, esantį **Naudotojo vadovas**.

Tinklo nustatymas

Tinklo nustatymas

Jei konfigūruojate tinklo nustatymus, galite naudotis įvairiomis paslaugomis, pvz., internetiniu turiniu ir programomis.

Laidinio tinklo nustatymas

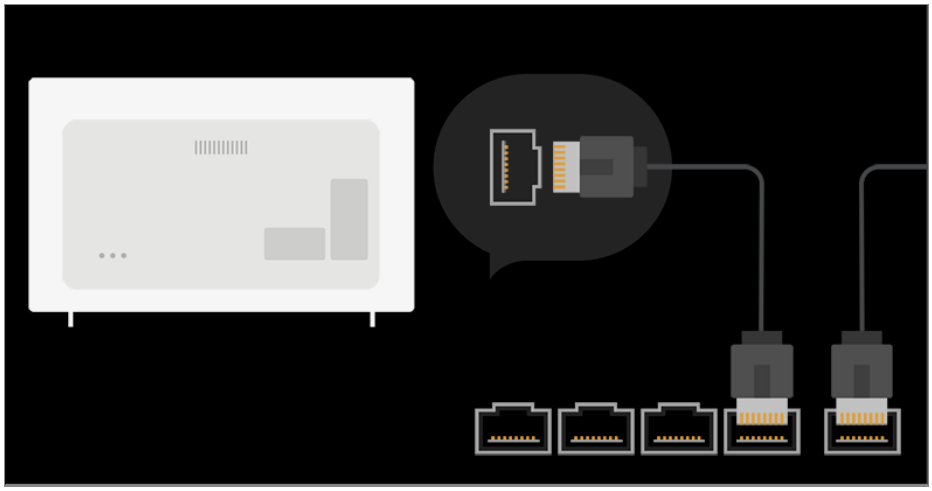

01 LAN kabeliu prijunkite TV ir maršruto parinktuvo LAN prievadą.
Maršruto parinktuvas prie interneto turi būti prijungtas iš anksto.

- Jei maršruto parinktuvas palaiko DHCP, televizorius yra automatiškai prijungiamas prie tinklo, kai prijungiate televizorių prie tinklo LAN kabeliu.


Jei tinklas neprijungiamas automatiškai

02 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.

03 Pasirinkite ⋮ → **Jungtis** → **Laidinė jungtis (eternetas)**.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Nustatymų gidas** → **Jungtis** → **Laidinė**

jungtis (eternetas) dalyje **Naudotojo vadovas**.

Belaidžio tinklo nustatymas

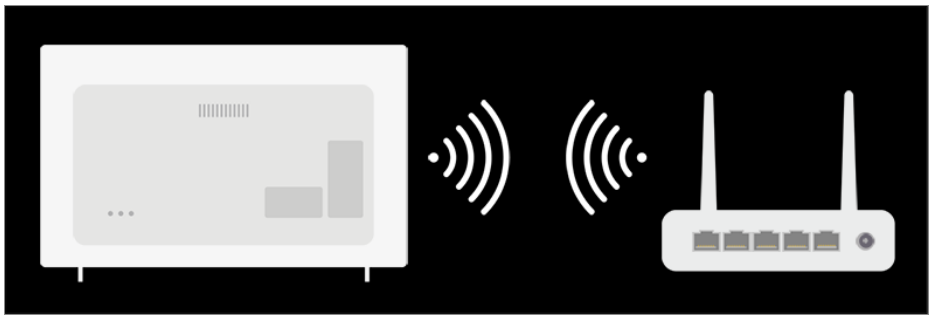

01 Įjunkite prie interneto prijungto maršruto parinktuvo maitinimą.

02 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.

03 Pasirinkite ⋮ → **Jungtis** → **„Wi-Fi“ jungtis**.

04 Kai tinklo paieška baigta, rodomas galimų prijungti tinklų sąrašas.

05 Pasirinkite tinklą prijungimui.
Jei jūsų belaidis LAN maršruto parinktuvas apsaugotas slaptažodžiu, įveskite maršruto parinktuvu sukonfigūruotą slaptažodį.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Nustatymų gidas** → **Jungtis** → **„Wi-Fi“ jungtis** dalyje **Naudotojo vadovas**.

Tinklo nustatymų įspėjimai

- Naudokite standartinį LAN kabelį (prijunkite prie „Cat7“ ar aukštesnės klasės su RJ45 jungtimi, „10 Base-T“ ar „100 Base TX“ LAN prievadu).
- Modemo nustatymas iš naujo išspręstų kai kurias tinklo ryšio problemas. Norėdami jas pašalinti išjunkite maitinimą, kabelį atjunkite ir vėl prijunkite, tuomet įjunkite maitinimą.
- „LG Electronics“ neatsako už jokias tinklo ryšio problemas, gedimus, netinkamą veikimą ar klaidas, sukeltas tinklo ryšio.
- Dėl tinklo nustatymų arba interneto paslaugų tiekėjo, tinklo ryšys gali tinkamai neveikti.
- DSL ryšiui turi būti naudojamas DSL modemas; kabeliniam ryšiui turi būti naudojamas kabelinis modemas. Priklausomai nuo jūsų sutarties su interneto paslaugų tiekėju, gali būti prieinamas tik ribotas tinklo jungčių skaičius, o TV tinklo nustatymas gali būti nepasiekiamas. (Jei pagal sutartį prie linijos neleidžiama prijungti daugiau nei vieno įrenginio, galima naudoti tik jau prijungtą kompiuterį.)
- Belaidį tinklą gali pasiekti kitų įrenginių, kurie naudoja 2,4 GHz dažnį (belaidžio telefono, „Bluetooth“ įrenginio arba mikrobangų krosnelės), trikdžiai. Nors trikdžiai gali būti gaunami naudojant ir 5 GHz dažnį, tačiau tai mažiau tikėtina.
- Belaidžio tinklo aplinka gali sulėtinti belaidžio tinklo veikimą.

- Neišjungus viso vietinio namų tinklo, kai kuriuose įrenginiuose tinklo duomenų srautas gali būti per didelis.
- Prieigos įrenginys turi palaikyti belaidžius ryšius ir AP (prieigos taško) ryšį turinčio įrenginio belaidžio ryšio funkcija turi būti įjungta. Susisiekite su savo paslaugų tiekėju dėl belaidžio ryšio prieigos taško.
- Patikrinkite SSID ir AP saugos nustatymus. AP SSID ir saugos nustatymus galite rasti tam skirtose instrukcijose.
- Dėl netinkamų tinklo įrenginių nustatymų (laidiniuose / belaidžiuose tinkluose / telkinyje) TV gali veikti lėtai ar netinkamai. Įdiekite įrenginius tinkamai, pagal jiems skirtą vadovą ir tinklą.
- Prijungimo būdas gali skirtis priklausomai nuo AP gamintojo.
- Norėdami išspręsti su šia funkcija susijusią problemą, žr. **Trikčių šalinimo vadovas** skyrių, esantį **Naudotojo vadovas**.

Apie Naudotojo vadovas

Apie Naudotojo vadovas

Daugiau informacijos apie visas „LG webOS TV“ funkcijas rasite TV esančiame **Naudotojo vadovas**.
Jei paspausite ? ekrano viršaus dešinėje, pasirodys trumpa naudotojo vadovo instrukcija.
Jei **Naudotojo vadovas** funkcijų aprašymo ekrane yra ↗, paspauskite ↗, kad nueitumėte tiesiai į atitinkamą funkciją arba nustatymą.
Teksto spalvos šiame naudotojo vadove reiškia šią informaciją:

- Raudona : nuotolinio valdymo pulto mygtukų pavadinimai.
- Geltona : TV ekrane rodomi mygtukai ir tekstas.
- Žalia : Televizoriaus įvesties jungčių pavadinimai.

- Vaizdai ir **Naudotojo vadovas** esanti informacija gali skirtis priklausomai nuo modelio ir naudojimo aplinkos.
- Atnaujinus šio gaminio funkcijas, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

TV valdymas

Nuotolinio valdymo pultelio „Magic“ susiejimas

Kas yra „Magic“ nuotolinio valdymo pultas?



Judindami ir paspausdami žymeklį televizoriaus ekrane, lyg naudotumėtės pele kompiuterio ekrane, galite lengvai ir patogiai pasirinkti norimas funkcijas.

- Jei nuotolinio valdymo pultelis „Magic“ nepridedamas, jį gali įsigyti atskirai.

Nuotolinio valdymo pultelio „Magic“ susiejimas

Norėdami naudotis nuotoliniu valdymo pulteliu „Magic“, jį turite susieti su „LG webOS TV“.
Prieš naudojant nuotoliniu valdymo pultelį „Magic“, jį susiekite pagal šiuos nurodymus:

01 Įjunkite televizorių. Po maždaug 20 sekundžių nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į televizorių ir paspauskite **Ratuko (OK)**.

02 Nuotolinio valdymo pultelis bus automatiškai užregistruotas ir televizoriaus ekrane atsiras susiejimo užbaigimo pranešimas.

- Jei nepavyko užregistruoti nuotolinio valdymo pultelio „Magic“, išjunkite televizorių ir pabandykite dar kartą.

Nuotolinio valdymo pultelio „Magic“ perregistravimas

Jei televizoriuje neatsiranda „Magic“ nuotolinio valdymo pulto žymeklis, televizorių reikia perregistruoti.

01 Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą link televizoriaus ir spauskite mygtuką ⌂ ir mygtuką ⚙ tuo pat metu, kol pasirodys instrukcija.

02 Anksčiau užregistruotas nuotolinio valdymo pultas yra išregistruojamas ir vėl perregistruojamas.

„Magic“ nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Nuotolinio valdymo pulto mygtuko naudojimas

Trumpai spustelėkite arba paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad įjungtumėte įvairias funkcijas.



mygtukus spauskite ilgai (palaikydami nuspaudę ilgiau nei sekundę).

- : Galite įjungti arba išjungti priedėlio maitinimą.
- **„GUIDE“** : Galite patikrinti programą.
- : Galite pakeisti ekrano būseną.
  # : Ši funkcija leidžia išjungti ekrano vaizdą ir klausytis tik garso. (Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.)
- **9** # : Paleiskite **Greitoji pagalba**.
- **LIST** : Įrašytų kanalų patikrinimas.
- **0** # : Pasirodo **SPARČIOJI PRIEIGA** redagavimo ekranas.
- ••• : Rodomi papildomi mygtukai nuotoliniame valdymo pulte.
  ••• # : Garsiai apibūdina ekrano turinį.
- : Pritaikomas garsumo lygis.
- : Pasirinkite išjungti televizoriaus garsą.
  # : Įveskite **Pasiekiamumas** meniu.
- : Galite perjungti kanalą.
- : Kalbos atpažinimo funkcija veikia.
- : Rodomas pradžios ekrano meniu.
  # : Rodomas prieš tai naudotas sąrašas.
- : Parenka įvesties šaltinį.
  # : Pereinama į **Namų skydas**.
- : Pereinama į ankstesnį veiksmą.
  # : Uždaro meniu.
- : Įjungia spartųjį nustatymų meniu.
  # : Įjungia visų nustatymų meniu.
- # : Paleiskite **ĮRAŠYTI**. (Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.)

- Nuotolinio valdymo pulto mygtukų žymės ir padėtys gali skirtis, atsižvelgiant į modelį.

„Magic“ nuotolinio valdymo pulto naudojimas

01 Jei kratysite „Magic“ nuotolinio valdymo pultą kairėn ir dešinėn arba suksite jo ratuką nukreipę jį į televizorių, televizoriaus ekrane atsiras žymeklis.
Perkėlus nuotolinio valdymo pultą norima kryptimi, žymeklis seka judesį.

02 Perkelkite žymeklį į norimą vietą ir paspauskite mygtuką **Ratuko (OK)**, kad paleistumėte funkciją.

03 Jei žymeklio tam tikrą laiką nenaudosite, jis išnyks. Jei žymeklis dingsta nuo ekrano, į kairę ir į dešinę papurtykite nuotolinio valdymo pultelį „Magic“. Jis vėl atsiras.
Jums paspaudus viršutinį, apatinį, kairį ar dešinį mygtukus, žymeklis išnyks ir nuotolinis valdymo pultelis veiks kaip įprastas pultas.

- Jei žymeklis sklandžiai neveikia, jį iš naujo nustatyti galite nukėlę į ekrano kampą.
- Nuotolinio valdymo pultelį naudokite nurodytu atstumu (10 metrų). Jei prietaisas yra toliau nei numatytas veikimo atstumas arba yra kliūčių, blokuojančių tiesioginį vaizdą, jis gali tinkamai neveikti.
- Naudojant priedus ryšys gali trūkinėti. Kai kurie įrenginiai, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelės ir belaidžiai LAN įrenginiai, veikia tokiu pačiu dažnio diapazonu (2,4 GHz) kaip nuotolinio valdymo pultelis „Magic“. Dėl šios priežasties ryšys gali trūkinėti.
- Tai gali sutrikdyti nuotolinio valdymo pultelio „Magic“ veikimą.
- Saugokitės, kad naudodami nuotolinio valdymo pultelį „Magic“ neatsitrenktumėte į šalia esančius baldus, elektroninę įrangą ar žmones.

„Magic“ nuotolinio valdymo pulto nustatymas

Žymekliui esant ant ekrano galite nustatyti jo norimą greitį ir dydį.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.

02 Pasirinkite ⋮ → **Pasiekiamumas** → **Žymeklio parinktys**.

Sekimo greitis

Nustato žymeklio greitį.

Žymeklio dydis

Galima parinkti rodyklės dydį.

Nuotolinio valdymo pulto mygtuko naudojimas

Trumpai spustelėkite arba paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad įjungtumėte įvairias funkcijas.



mygtukus spauskite ilgai (palaikydami nuspaudę ilgiau nei sekundę).

- : Galite įjungti arba išjungti priedėlio maitinimą.
- **„GUIDE“** : Galite patikrinti programą.
- : Galite pakeisti ekrano būseną.
  # : Ši funkcija leidžia išjungti ekrano vaizdą ir klausytis tik garso. (Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.)
- **9** # : Paleiskite **Greitoji pagalba**.
- **LIST** : Įrašytų kanalų patikrinimas.
- **0** # : Pasirodo **SPARČIOJI PRIEIGA** redagavimo ekranas.
- ••• : Rodomi papildomi mygtukai nuotoliniame valdymo pulte.
  ••• # : Garsiai apibūdina ekrano turinį.
- + − : Pritaikomas garsumo lygis.
- : Pasirinkite išjungti televizoriaus garsą.
  # : Įveskite **Pasiekiamumas** meniu.
- ∧ ∨ : Galite perjungti kanalą.
- : Kalbos atpažinimo funkcija veikia.
- : Rodomas pradžios ekrano meniu.
  # : Rodomas prieš tai naudotas sąrašas.
- : Parenka įvesties šaltinį.
  # : Pereinama į **Namų skydas**.
- : Pereinama į ankstesnį veiksmą.
  # : Uždaro meniu.
- : Įjungia spartųjį nustatymų meniu.
  # : Įjungia visų nustatymų meniu.

- Nuotolinio valdymo pulto mygtukų žymės ir padėtys gali skirtis, atsižvelgiant į modelį.

„Magic“ nuotolinio valdymo pulto naudojimas

01 Jei kratysite „Magic“ nuotolinio valdymo pultą kairėn ir dešinėn arba suksite jo ratuką nukreipę jį į televizorių, televizoriaus ekrane atsiras žymeklis.
Perkėlus nuotolinio valdymo pultą norima kryptimi, žymeklis seka judesį.

02 Perkelkite žymeklį į norimą vietą ir paspauskite mygtuką **Ratuko (OK)**, kad paleistumėte funkciją.

03 Jei žymeklio tam tikrą laiką nenaudosite, jis išnyks. Jei žymeklis dingsta nuo ekrano, į kairę ir į dešinę papurtykite nuotolinio valdymo pultelį „Magic“. Jis vėl atsiras.
Jums paspaudus viršutinį, apatinį, kairį ar dešinį mygtukus, žymeklis išnyks ir nuotolinis valdymo pultelis veiks kaip įprastas pultas.

- Jei žymeklis sklandžiai neveikia, jį iš naujo nustatyti galite nukėlę į ekrano kampą.
- Nuotolinio valdymo pultelį naudokite nurodytu atstumu (10 metrų). Jei prietaisas yra toliau nei numatytas veikimo atstumas arba yra kliūčių, blokuojančių tiesioginį vaizdą, jis gali tinkamai neveikti.
- Naudojant priedus ryšys gali trūkinėti. Kai kurie įrenginiai, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelės ir belaidžiai LAN įrenginiai, veikia tokiu pačiu dažnio diapazonu (2,4 GHz) kaip nuotolinio valdymo pultelis „Magic“. Dėl šios priežasties ryšys gali trūkinėti.
- Tai gali sutrikdyti nuotolinio valdymo pultelio „Magic“ veikimą.
- Saugokitės, kad naudodami nuotolinio valdymo pultelį „Magic“ neatsitrenktumėte į šalia esančius baldus, elektroninę įrangą ar žmones.

„Magic“ nuotolinio valdymo pulto nustatymas

Žymekliui esant ant ekrano galite nustatyti jo norimą greitį ir dydį.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.

02 Pasirinkite ⋮ → **Pasiekiamumas** → **Žymeklio parinktys**.

Sekimo greitis

Nustato žymeklio greitį.

Žymeklio dydis

Galima parinkti rodyklės dydį.


Televizoriaus funkcijų valdymas balsu

Televizoriaus funkcijų valdymas balsu

Naudodami kalbos atpažinimą galite lengvai ir greitai pasiekti įvairias televizoriaus funkcijas.

01 Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ir pasakykite norimą paleisti funkciją arba klaviatūrą, kurią norite naudoti paieškai.

02 Kai tik, atlikę kalbos įvestį, atleisite mygtuką, bus paleista atitinkama funkcija.

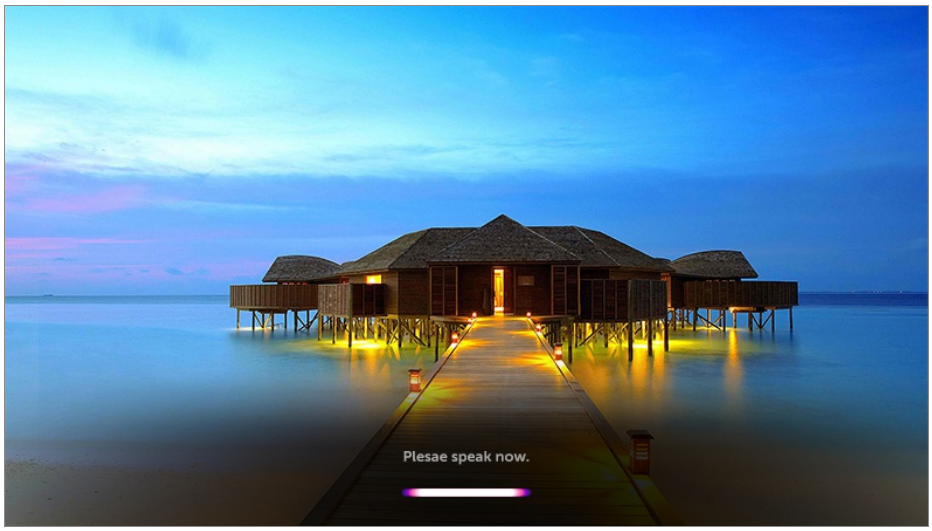

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- **Buvimo vieta** turi atitikti kalbą, skirtą konkretiems paieškos rezultatams. Kai kurios funkcijos gali neveikti, jei jūsų vietos ir kalbos nuostatos skiriasi.
- Kalbą galite pakeisti per → → **Bendra** → **Kalba (Language)** → **Meniu kalba (Menu Language)**.
- Kalbos, kuriomis veikia balso atpažinimo funkcijos, gali keistis pagal Aptarnavimo procedūrų politiką.
- Kai kurie paslaugos aspektai gali skirtis priklausomai nuo modelio.
- Atkreipkite dėmesį, kad LGE ar trečiųjų šalių tiekėjai gali be išankstinio pranešimo keisti arba pašalinti AI Paslaugą, taip pat gali nutraukti jos teikimą.
- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką, norėdami peržiūrėti funkcijų, kurias galima naudoti su balso komandomis, pavyzdžius.

Įspėjimai dėl kalbos atpažinimo

- Balso atpažinimo funkcijai naudoti reikalingas nuotolinio valdymo pultas „Magic“, kurio kai kurie modeliai gali nepalaikyti.

- Jei norite naudotis visomis kalbos atpažinimo funkcijomis, turite nustatyti kanalus, regioną ir pan. Kitu atveju, negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis.
- Kad galėtumėte naudotis balso atpažinimo funkcija, reikia tinklo ryšio.
- Jei yra tinklo ryšys, turite sutikti su naudojimosi sąlygomis, kad galėtumėte naudotis kalbos atpažinimo funkcija.
- Norėdami valdyti prie TV prijungtą priedėlį su balso atpažinimo funkcija, pereikite į → → **Jungtis** → **Įrenginio jungtis** ir nustatykite universalų valdymo pultą.
- Rekomenduojama ištarus balso komandą nukreipti „Magic“ nuotolinio valdymo pultą priedėlio link.
- Kalbos atpažinimo greitis gali skirtis priklausomai nuo naudotojo savybių (balso garsumo, tarimo, akcento ir kalbėjimo greičio) ir aplinkos (triukšmo ir televizoriaus garsumo).
- Kad jūsų kalba būtų tiksliai atpažįstama, turite tarti žodžius lėtai ir tiksliai tinkamu balso garsumu 10 cm nuotoliu nuo nuotolinio valdymo pulto „Magic“ mikrofono.
- Jei jūsų kalba nėra tinkamai atpažįstama, balso atpažinimo funkcija gali veikti kitaip nei numatyta.


Kalbos ir teksto funkcijos

Teksto įvedimas balsu

Naudodami kalbos atpažinimo funkciją galite įvesti tekstą teksto įvedimo laukeliuose. Pasirinkite mygtuką klaviatūros ekrane, norėdami perjungti kalbos įvesties režimą.


- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

01 Norėdami atidaryti virtualią klaviatūrą, nukreipkite nuotolinio valdymo pulto „Magic“ žymeklį į teksto laukelį.

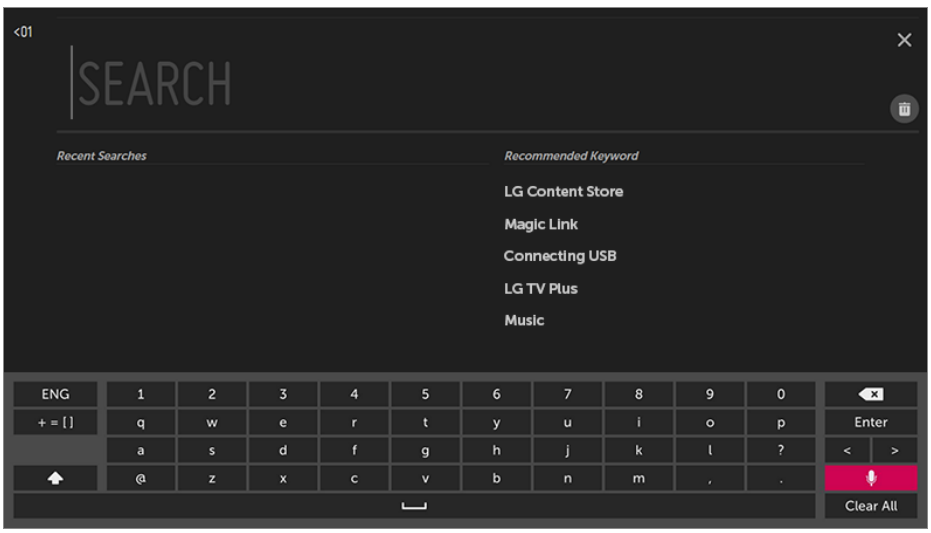


02 Paspauskite mygtuką, esantį virtualioje klaviatūroje.


03 Atsidarius balso atpažinimo informacijos langui, kaip parodyta žemiau, lėtai ir aiškiai kalbėkite į mikrofoną nuotolinio valdymo pulte.

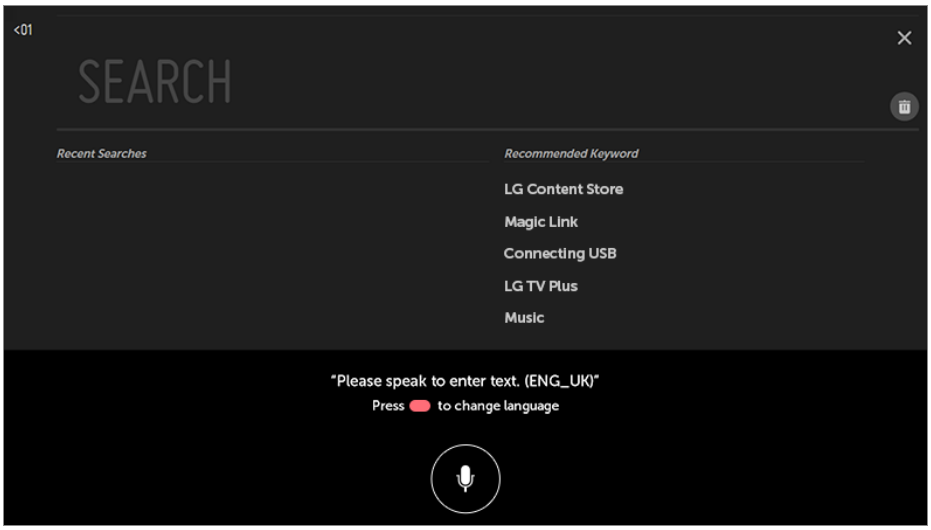



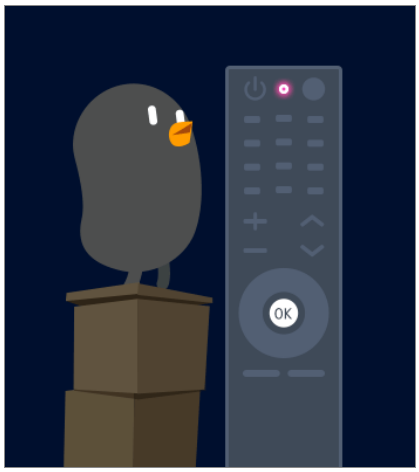

04 Jei yra žodžių, panašių į tą, kurį ištarėte garsiai, gali būti rodomas kelių rezultatų sąrašas, kaip parodyta toliau. Jei negavote norimų rezultatų, paspauskite **BANDYTI VĖL** ir bandykite dar kartą. Pasirinkite rezultatą ir jis bus rodomas teksto laukelyje.

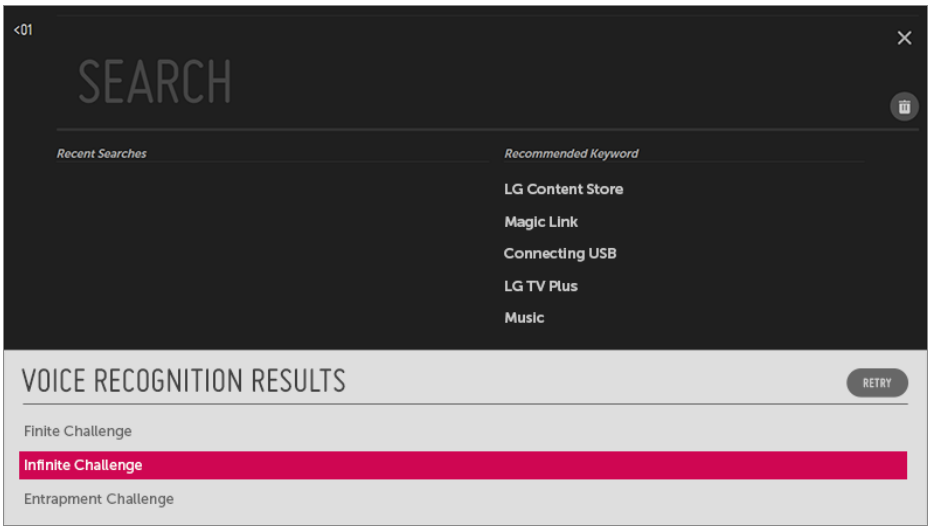

Atsargumo priemonės įvedant tekstą balsu

- Prieš naudodami kalbėjimo atpažinimo funkciją patikrinkite tinklo ryšį.
- Kalbą galite pakeisti per → → **Bendra** → **Kalba (Language)** → **Meniu kalba (Menu Language)**. Norėdami laikinai pakeisti kalbos atpažinimo kalbą, paspauskite mygtuką balso atpažinimo informacijos lange.
- Galite naudoti šią funkciją, kad sutiktumėte su balso atpažinimo sąlygomis.
- Kalbėjimo atpažinimo funkcijos greitis gali skirtis ir priklauso nuo vartotojo savybių (balso, tarimo, intonacijos ir greičio) bei aplinkos (triukšmo ir TV garsumo nustatymo).
- Norėdami pagerinti kalbėjimo atpažinimo tikslumą, turite kalbėti aiškiai ir garsiai apie 10 cm nuo nuotolinio valdymo pultelio „Magic“ mikrofono.
- Balso atpažinimo funkcija negalima įvedant slaptažodžius ir naudojant jūsų **Žiniatinklio naršyklė** naršyklės juostą (netaikoma bendrajai paieškai).

Norėdami peržiūrėti daugiau funkcijų nuotolinio valdymo pulte

Norėdami peržiūrėti daugiau funkcijų nuotolinio valdymo pulte

Galite valdyti daugiau funkcijų arba išorinius prietaisus, prijungtus prie TV, naudodami TV ekrane rodomus mygtukus.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ••• mygtuką.

02 Su nuotolinio valdymo pultu pasirinkite norimą mygtuką **Daugiau veiksmų**, rodomame jūsų TV ekrane.



❶ Pasirinkus įrenginį, **Daugiau veiksmų** virsta prietaiso nuotolinio valdymo pultu.
Jei yra prijungta garso sistema, **Daugiau veiksmų** galima naudoti kaip nuotolinį garso sistemos valdymo pultą.

- Daugiau informacijos rasite skyriuje **TV valdymas** → **Universalus nuotolinio valdymo pultas**, kuri yra **Naudotojo vadovas**.
- Norėdami naudoti universalaus nuotolinio valdymo pulto funkcijas turėsite turėti nuotolinio valdymo pultą „Magic“.

❷ Ekrano apačioje atsiras įvairios informacijos, susijusios su žiūrima programa.

- Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“** → **MAGIŠKOJI SĄSAJA naudojimas** dalyje **Naudotojo vadovas**.

❸ : galite užfiksuoti jūsų televizoriaus ekraną.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Užfiksuotus ekrano vaizdus galite peržiūrėti / ištrinti **Nuotraukos ir vaizdo įrašai** programoje.
- Galite kopijuoti ekrane užfiksuotus vaizdus į USB atminties įrenginį **Nuotraukos ir vaizdo įrašai** programoje.
  (Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.)

❹ Prisijunkite prie **Naudotojo vadovas**.
Pasirinkite **Naudotojo vadovas** kai kuriuose TV nustatymuose, norėdami peržiūrėti elemento naudotojo vadovą.

❺ Ekrane rodoma žiūrimos TV programos informacija ir išorinė įvestis.

❻ Galite nustatyti vaizdo / garso režimą sporto varžyboms peržiūrėti.

❼ Galite žiūrėti TV transliaciją ir naudoti išorinę įvestį vienu metu, padalindami ekraną.

- Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“** → **Multi-view** dalyje **Naudotojo vadovas**.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

❽ Galite pasirinkti funkcijas, susijusias su jūsų žiūrima programa.

- Galimos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo transliavimo signalo.

- Parinktyje **Daugiau veiksmų** rodomi mygtukų tipai skiriasi priklausomai nuo regiono ir prijungto įrenginio tipo.

Universalus nuotolinio valdymo pultas

Automatinis universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymas

Naudodami nuotolinio valdymo pultą „Magic“, galite valdyti televizorių priedėlius, „Blu-ray“ grotuvus, namų kino sistemas ir pan.

Prijunkite norimus nustatyti prietaisus prie TV **HDMI IN** įvesties ir įjunkite prietaiso maitinimą.
TV nuskaitys prijungtą prietaisą, kad būtų galima automatiškai nustatyti universalų nuotolinio valdymo pultą be rankinio nustatymo.

- Po to, kai nustatote universalų nuotolinio valdymo pultą, jums reikės atlikti keletą papildomų naudotojo nustatymų.
- Užbaigti universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymą gali prireikti kelių sekundžių.
- Kai kuriuose modeliuose galite nustatyti universalų nuotolinio valdymo pultą tik po to, kai konvertuojate į prijungto prietaiso įvestį.
- Priklausomai nuo prijungto prietaiso universalaus nuotolinio valdymo pulto automatinio nustatymo funkcija (automatinis prietaiso prijungimas) gali būti nepalaikoma.

Rankinis universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymas

Jei universalus nuotolinio valdymo nėra automatiškai nustatomas arba prijungiamas prie **AV IN** / **COMPONENT IN**, galite jį nustatyti rankiniu būdu.

01 Pasirinkite → → **Jungtis** → **Įrenginio jungtis**.

02 Pasirinkite norimo nustatyti prietaiso tipą.

03 Baikite atlikti universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymus pagal nuorodas ekrane.
Galite pakeisti arba atšaukti universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymus.

- Šią funkciją galima naudoti tik su nuotolinio valdymo pultu „Magic“.
- Jei nuotolinio valdymo pultelis „Magic“ nepridedamas, jį gali įsigyti atskirai.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- **AV IN** / **COMPONENT IN** prievadai galimi tik kai kuriuose modeliuose.
- Keičiant nustatymus įsitikinkite, kad įrenginys, kurį norite pakeisti, yra įjungtas.
- Universalų nuotolinį valdymo pultą galite nustatyti su naujausia informacija.
- Žaidimų konsolėje universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymo rankiniu būdu funkcija nepalaikoma.
- Priklausomai nuo išorinio įrenginio modelio, kai kurie mygtukai gali neveikti.
- Kad veikimo niekas nepertrauktų, įrenginį statykite šalia TV.
- Jei priešais prietaisą yra kliūtis, jis gali tinkama nepriimti signalo. Atidarykite stalčių, jeigu jame yra įrenginys.

Programų paleidimas per SPARČIOJI PRIEIGA

Greitas ir lengvas programų naudojimas su SPARČIOJI PRIEIGA

Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto skaičiumi pažymėtą mygtuką, kad atidarytumėte programą arba įjungtumėte tam mygtukui priskirtą išorinę įvestį.

SPARČIOJI PRIEIGA nustatymas

01 Paleiskite programą arba pasirinkite kanalą arba įvestį, kurią norite priskirti.


02 Paspauskite ir palaikykite skaičiumi pažymėtą mygtuką (**1**~**8**), kurį norite priskirti. Nr. **9** skirtas funkcijai **Greitoji pagalba**.

03 Atsiradus iškylančiajam priskyrimo langui, pasirinkite **Taip**.

- Jei paspausite ir palaikysite jau priskirtą skaičiumi pažymėtą mygtuką, bus atliekama priskirta funkcija.
- Norėdami pamatyti programas, kurias galima priskirti, pasirinkite dar nepriskirtą skaičių **SPARČIOJI PRIEIGA** redagavimo režime.
- Jei esate režime, kuriame negalima paleisti **SPARČIOJI PRIEIGA**, neįvyks joks veiksmas.
- Jei ištrinsite priskirtą programą, **SPARČIOJI PRIEIGA** taip pat nebebus priskirtas.

SPARČIOJI PRIEIGA žymėjimas ir redagavimas

Paspauskite ir palaikykite skaičiaus **0** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.
Pasirodo **SPARČIOJI PRIEIGA** redagavimo ekranas.

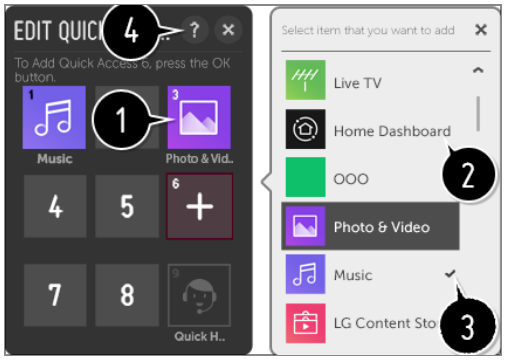

❶ Pasirinkus jau priskirtą skaičių, jį galima padaryti nebepriskirtu.

❷ Jei pasirinksite skaičių, kuris nėra priskirtas, pasirodys programos, kurias galima priskirti.

❸ Kitam skaičiui priskirta programa pažymima varnele.

❹ Galite peržiūrėti trumpą šios funkcijos instrukciją.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

SIMPLINK naudojimas

Televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galite patogiai valdyti ir naudotis įvairiais multimedijos įrenginiais, prijungtais per HDMI.

01 HDMI laidu prijunkite SIMPLINK HDMI išvesties prievadą prie TV **HDMI IN** prievado.

02 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.

03 Pasirinkite ⋮ → **Jungtis** → **HDMI įrenginių nuostatos**.

04 Nustatykite **SIMPLINK (HDMI-CEC)** į padėtį **Įjungti**.

05 Sukonfigūruokite **„Auto Power Sync“** nustatymus į padėtį **Įjungti** arba **Išjungti**. (Jei automatinis galios sinchr. yra nustatytas į padėtį **Įjungti**, įjungus su SIMPLINK susietą įrenginį, bus įjungiamas ir televizorius. Išjungus televizorių, bus išjungiamas ir įrenginys.)

06 Įjunkite prijungtą įrenginį. Kai TV automatiškai prisijungia prie įrenginio, įvestis persijungs.
Jei įrenginys prie TV neprijungiamas automatiškai, spustelėkite įvesties mygtuką.

- Ši funkcija veikia tik SIMPLINK logotipu pažymėtuose įrenginiuose. Patikrinkite, ar ant išorinio įrenginio yra SIMPLINK logotipas.
  Jei įrenginys neatitinka reikalingų specifikacijų, juo naudojantis gali kilti problemų.
- Norint naudotis SIMPLINK funkcija, reikalingas didelės spartos HDMI® laidas (su pridėta CEC (vartotojo elektroninės įrangos valdymo) funkcija). Didelės spartos HDMI® laiduose prijungtas kaištis nr. 13, skirtas perduoti informaciją iš vieno įrenginio į kitą.
- Jei norite išvesti garsą į išorinę garso įrangą, prijungtą per HDMI laidą, nustatykite **SIMPLINK (HDMI-CEC)** į padėtį **Įjungti**.

Palaikomos SIMPLINK funkcijos

Momentinis paleidimas

Paleidus daugialypės terpės įrenginį, jums nebereikės nieko valdyti, galėsite iš karto televizoriuje žiūrėti turinį iš įrenginio.

Įrenginių valdymas su televizoriaus nuotolinio valdymo pultu

Leidžia su nuotoliniu TV valdymo pultu valdyti daugialypės terpės įrenginius ir žiūrėti turinį.

- Nuotolinio valdymo pulto „Magic“ žymeklio funkcija gali būti ribota.

Pagrindinis maitinimas išjungtas

Jei **„Auto Power Sync“** yra nustatyta kaip **Įjungti** parinktyje **HDMI įrenginių nuostatos** ir televizorių išjungiate, prietaisai, prijungti prie TV per SIMPLINK, taip pat bus išjungti.

- Ši funkcija galima tik tam tikruose įrenginiuose.

Pagrindinis maitinimas įjungtas

Jei **„Auto Power Sync“** yra nustatytas kaip **Įjungti** parinktyje **HDMI įrenginių nuostatos**; įjungiant su SIMPLINK susietą prietaisą taip pat įsijungs ir TV.

- Jei **SIMPLINK (HDMI-CEC)** nustatoma į **Išjungti**, **„Auto Power Sync“** negalima nustatyti į **Įjungti**.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Sparčiosios nuorodos į Pasiekiamumas

Sparčiosios nuorodos į Pasiekiamumas

Galite eiti tiesiai į **Pasiekiamumas** neįjungdami išplėstinių nustatymų meniu.

Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką .

Galite nustatyti **Meniu skaidrumas**, **Didelis kontrastas**, t.t.

Klaviatūros ir pelės naudojimas

USB laidinės / belaidės pelės naudojimas

Prijunkite pelę prie USB prievado. Naudodamiesi pele judinkite žymeklį TV ekrane ir pasirinkite norimą meniu.

- Dešinysis ir specialūs pelės mygtukai neveikia.
- Belaidės USB pelės / klaviatūros veikimas gali priklausyti nuo atstumo ir belaidžio ryšio būklės.

USB belaidės / laidinės klaviatūros naudojimas

Prijunkite klaviatūrą prie USB prievado. Galite įvesti tekstą naudodami prijungtą klaviatūrą.

- Kai kuriuose ekranuose neįmanoma įvesti teksto.
- Rekomenduojama naudoti gaminius, patikrintus dėl suderinamumo su LG TV. „LOGITECH K360“, „LOGITECH K400“, „LOGITECH K750“, „LG Electronics MKS-1200“
- Galite pakeisti įvesties kalbą paspaudę kalbos jungiklio klavišą arba dešinį Alt klavišą, taip pat galite paspausti Ctrl klavišą ir tarpo klavišą vienu metu.
- Belaidės USB klaviatūros naudojimas priklauso nuo naudojimo atstumo ir belaidės aplinkos.
- Norėdami įvesti tekstą į teksto laukelį, naudokite TV ekrane esančią arba USB klaviatūrą.

Žaidimo pulto naudojimas

Žaidimo pulto naudojimas

Jei žaidžiant žaidimą būtina naudoti žaidimo pultą, prijunkite jį prie televizoriaus USB prievado.

- Rekomenduojama naudoti žaidimo pultus, patikrintus dėl suderinamumo su LG TV. „LOGITECH F310“, „LOGITECH F510“, „LOGITECH F710“, „LOGITECH Rumblepad 2“, „LOGITECH Cordless Rumblepad 2“, „LOGITECH Dual Action Gamepad“, „MICROSOFT Xbox 360“ valdiklis (laidinis), „SONY Playstation(R)3“ valdiklis

Mėgaukitės „Live TV“

Tiesioginės transliacijos meniu

Tiesioginės televizijos meniu naudojimas

Galite lengvai naudotis atitinkamomis funkcijomis, kai žiūrite televizijos transliacijas.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⌂ mygtuką. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **TV**.

02 Nuotolinio valdymo pulto „Magic“ žymeklį nukreipkite į televizoriaus ekrano kairiąją pusę.
Galite iškelti į viršų spausdami **LIST** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto net tuomet, kai nežiūrite jokios transliacijos.



1 **Rekomenduota** / **DABAR RODOMA** : Gaukite programų rekomendacijas.

2 **Kanalai** : peržiūrėkite šiuo metu transliuojamo transliacijos turinio sąrašą.

3 **TV gidas** : Galite peržiūrėti kiekvienos programos programas ir tvarkaraščius.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“** → **TV gidas** dalyje **Naudotojo vadovas**.

4 **Įrašai** : Galite patikrinti saugykloje esančius įrašus ir juos peržiūrėti.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“** → **Įrašytų TV programų peržiūra** dalyje **Naudotojo vadovas**.


5 **Planuoklė** : Galite įvesti suplanuotos žiūrėti arba nustatytu laiku įrašyti programos laiką ir datą.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“** → **Planuoklė** dalyje **Naudotojo vadovas**.

- Kanalų sąraše rodomi kanalai yra transliacijos paslaugų tiekėjo suteikiamų kanalų konfigūracija. Todėl, jei transliacijos paslaugų tiekėjas be perspėjimo pakeičia kanalų konfigūraciją, kanalų sąraše rodomi kanalai gali skirtis nuo faktinių televizijos kanalų.
- Kadangi kanalų sąraše rodoma kanalų informacija apima išorinių elektroninių programų gido (EPG) tiekėjų suteiktą informaciją, ji gali skirtis nuo faktinių televizijos kanalų.
- Kad gautumėte tinkamas rekomendacijų paslaugas, turite nustatyti tinklą, regioną ir automatinį derinimą.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

TV gidas

TV programos peržiūra

Galite peržiūrėti kiekvienos programos programas ir tvarkaraščius.
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **LIST** ir pasirinkite skirtuką **TV gidas** ekrano kairėje.

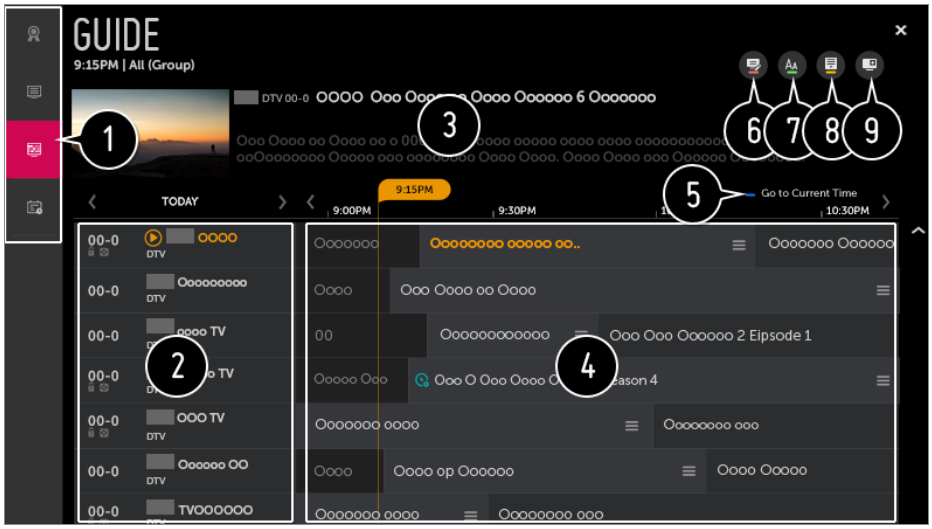


1. Spustelėkite ant kiekvienos srities, ir galėsite pereiti į programą.
2. Galite peržiūrėti informaciją apie kanalą ir transliuotoją.
3. Galite peržiūrėti informaciją apie šiuo metu žiūrimą programą bei pageidaujamos programos informaciją.
4. Pasirinkite ☰ mygtuką arba pageidaujamos programos pavadinimą. Galite peržiūrėti daugiau informacijos apie programą ir naudoti funkcijas **ŽIŪRĖTI** / **ĮRAŠYTI** (tik kai kuriuose modeliuose) arba **PRIMINIMAS** / **SUPLANUOTAS ĮRAŠYMAS** (tik kai kuriuose modeliuose) ir pan.
5. Bus įjungtas programų sąrašas, skirtas šiai datai ir laikui.
6. Paleiskite **Kanalų tvarkytuvė**.
7. Galite keisti programų sąrašo dydį ir taip reguliuoti ekrane rodomų kanalų skaičių.
8. Nustatomas filtras.
9. Galite įjungti / išjungti „Mini TV“.

- Programos informacija nerodoma kanalams, kuriems neteikiama transliavimo informacija.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Programos informacijos tikrinimas

Programos informacijos peržiūrėjimas

Tiesioginės transliacijos žiūrėjimo metu paspauskite **Ratuko (OK)** mygtuką. Rodomas kanalų skydelis.

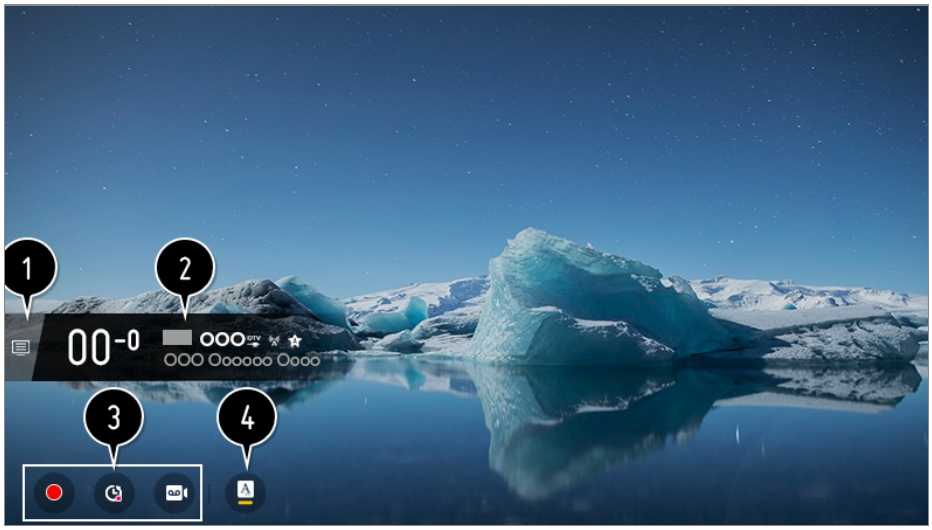

1. Perkelkite į **Kanalai**.
   Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“** → **Tiesioginės transliacijos meniu** dalyje **Naudotojo vadovas**.
2. Bus rodoma informacija apie jūsų žiūrimą programą. Pasirinkite kanalo juostą, norėdami pereiti į išsamios informacijos langą arba paleisti papildomas funkcijas, susijusias su juosta.

   Naudodamiesi ▲ / ▼ mygtukais galite peržiūrėti kitų kanalų transliavimo informaciją.

   Naudodamiesi ◀ / ▶ mygtukais galite peržiūrėti dabar jūsų žiūrimo transliuojamo kanalo informaciją.

   Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ▬ mygtuką, norėdami pakeisti reklamos juostos vietą.

   - Funkcijas galima valdyti tik informacijos lange.
3. Rodomas turinys, susijęs su įrašymu / „Live Playback“.
   Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“** → **Live Playback (Tiesioginės transliacijos atkūrimas)** dalyje **Naudotojo vadovas**.
4. Jei žiūrimoje programoje yra tokios funkcijos kaip **Subtitrai** ar **Garso kalba**, galite jas pasirinkti.

   - : galite nustatyti **Subtitrai**.
   - : galite nustatyti **Garso kalba**.

     - Galima tik skaitmeniniam transliavimui.
   - : galite nustatyti **„Multi Audio“**.

- Galima tik analoginiam transliavimui.

- Galimos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo transliavimo signalo.

Who.Where.What?

Who.Where.What? naudojimas

Čia pateikiama įvairi informacija, susijusi su scena, kurią šiuo metu žiūrite.

- Informacija gali skirtis priklausomai nuo programos.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Įėjimas į Who.Where.What?

1 būdas. Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Ratuko (OK)**.
Paspauskite **Who.Where.What?** kanalo reklamjuostėje.



2 būdas. Jei žiūrint programą informacija atpažįstama, pranešimas bus parodytas automatiškai. Spustelėkite rodomą pranešimą.

- Norėdami gauti automatines rekomendacijas, turite nustatyti → → **Bendra** → **AI paslauga** → **Who.Where.What?** į „Įjungta“.



3 būdas. Šią funkciją taip pat galima naudoti kaip balso atpažinimą.
Pavyzdys) Kas yra šis žmogus?/Kur yra ši vieta?/Kas yra šis krepšys?

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Who.Where.What? informacijos tikrinimas

Ekrane pasirodys įvairi informacija, susijusi su jūsų žiūrima scena.
Pasirinkite informaciją, kurią norite peržiūrėti išsamiai.
Išsaugokite informaciją **Norų sąrašas** ir grįžkite bet kada, kai norite.



- Veikia su „Live TV“ ar HDMI. Tačiau kai kurie OTT prietaisai su universalaus nuotolinio valdymo nustatymais nepalaikomi.
- Prieš naudodamiesi tinklu turite prisijungti prie tinklo ir sutikti su jo naudojimo sąlygomis.
- Tai neleidžiama, jei žiūrite **LG Channels** (IP kanalą) arba režimu, kuris nepalaiko ekrano fiksavimo.

MAGIŠKOJI SĄSAJA naudojimas

MAGIŠKOJI SĄSAJA naudojimas


Siūlomi įvairūs vaizdo įrašai ir informacija, susijusi su šiuo metu žiūrima programa.

01 Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Ratuko (OK)**. Rodomas kanalų skydelis.



02 Paspauskite **MAGIŠKOJI SĄSAJA** mygtuką kanalų skydelyje.

03 Ekrano apačioje atsiras įvairios informacijos, susijusios su žiūrima programa. Pasirinkite norimą informaciją.

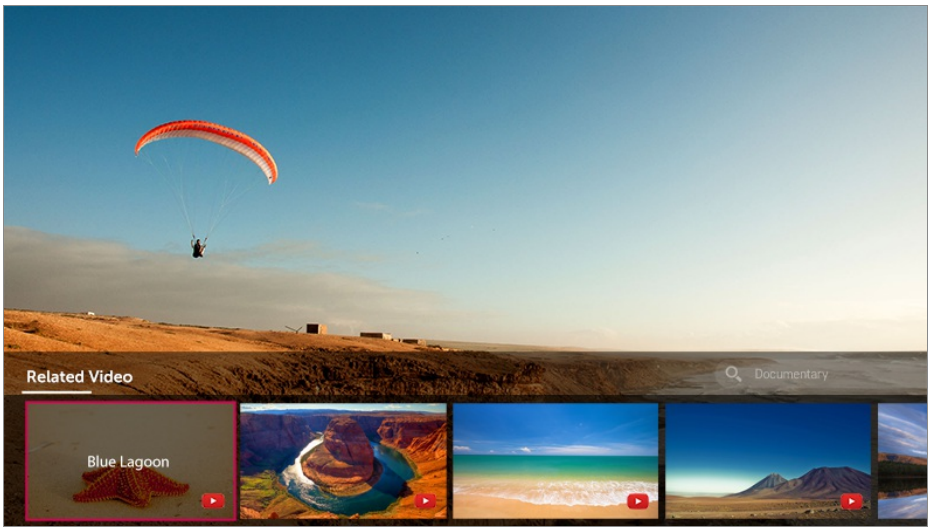

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Paieškos apimtis gali skirtis priklausomai nuo šalies.
- Kai naudojamas **MAGIŠKOJI SĄSAJA**, teikiamas turinys gali ne visada atitikti tuo metu žiūrimą programą. Prieš naudodamiesi **MAGIŠKOJI SĄSAJA**, pakeiskite kanalą su „Magic“

nuotolinio valdymo pultu.

- Kai kuriuose suaugusiems skirtuose kanaluose arba užrakintuose kanaluose ši funkcija nepalaikoma.
- Paieškos rezultatai gali skirtis priklausomai nuo žiūrimos programos informacijos.

Live Playback (Tiesioginės transliacijos atkūrimas)

„Live Playback“ funkcijos naudojimas (atkūrimas realiuoju laiku)

Tai funkcija, kurią galite naudoti, kad laikinai išsaugotumėte programą, kurią šiuo metu žiūrite per USB HDD, jog galėtumėte paleisti praleistą sceną, kol žiūrite TV. Ši funkcija leidžia tęsti žiūrėjimą nuo ten, kur baigėte, jei trumpam išeitumėte.

01 Įveskite USB HDD į USB prievadą.

02 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto **Ratuko (OK)** mygtuką arba nuveskite žymeklį į ekrano viršų.

03 Paspauskite mygtuką **PALEISTI „LIVE PLAYBACK“** ekrano apačioje.

04 Žiūrėdami tiesioginę transliaciją, žymekliu eigos juostoje pasirinkite norimą vietą. Naudoti šią funkciją taip pat galite paspaudę nuotolinio valdymo pulto mygtukus ◀ / ▶.
Eigos juostoje iš dabartinio taško pasirinkite ankstesnę vietą.



- Pasirinkite įrenginį, kurį naudosite su „Tiesioginės transliacijos atkūrimas“ funkcija, kai du ar

daugiau USB HDD yra prijungti prie TV.

- Negalite naudoti USB atmintinės. Prijunkite 80 GB arba didesnės bendros talpos USB HDD.
- Jei USB HDD įrenginyje liko nepakankamai vietos, „Tiesioginės transliacijos atkūrimas“ gali veikti netinkamai. Norint naudoti „Tiesioginės transliacijos atkūrimas“ funkciją, būtinas USB HDD, kurio talpa būtų bent 2.3 GB.
- Tai gali būti daroma analoginio arba skaitmeninio transliavimo pagrindu ir įvesties režimu. Visgi, negalite naudoti šios parinkties, jei klausote radijo kanalo.
  (Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.)
- **„Live Playback“** nepalaikoma kanaluose, prijungtuose per **COMPONENT IN** ir **HDMI IN**. (**COMPONENT IN** jungtis galima tik kai kuriuose modeliuose.)
- Naudojant „Live Playback“ funkciją, galite paleisti įrašytą programą iki dviejų valandų, priklausomai nuo likusios USB HDD talpos. Šis laikas gali skirtis priklausomai nuo regiono.
- Vaizdo įrašai, kurie buvo išsaugoti „Tiesioginės transliacijos atkūrimas“ režimu, yra ištrinami, jeigu jų neįrašę išjungiate TV.

Įrašas

Įrašymo funkcijų naudojimas

Naudodami „LG webOS TV“ įrašymo funkciją galite įrašyti televizijos programą arba radijo kanalą.


Momentinio įrašymo funkcijų naudojimas

01 Prijunkite USB HDD arba USB atmintinę prie USB prievado.
Rekomenduojama įrašyti į USB HDD.

02 Tiesioginės transliacijos žiūrėjimo metu paspauskite **Ratuko (OK)** mygtuką.

03 Paspauskite kairiajame ekrano kampe esantį ● mygtuką.

04 Jei norite sustabdyti įrašymą, paspauskite ■ mygtuką.

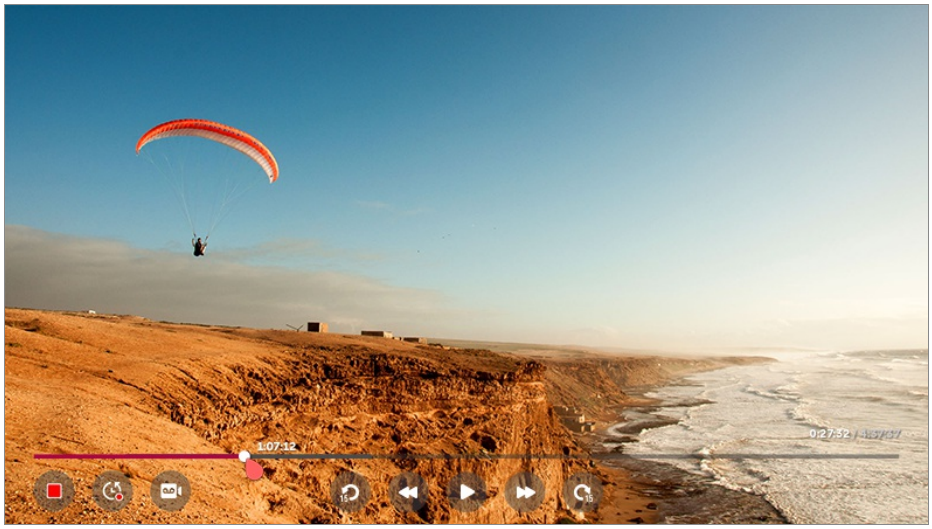

Į ką reikia atkreipti dėmesį įrašymo metu

- Įrašymo metu paspauskite **Ratuko (OK)** mygtuką, kad būtų rodoma informacija apie įrašymą.
  Mygtuko **Ratuko (OK)** funkcijos gali skirtis priklausomai nuo šalies.
- Įrašymo trukmė gali būti nustatyta prieš pradedant įrašymą.
- Jei yra prijungti keli USB atminties įrenginiai, automatiškai parenkamas paskutinis įrašytas atminties įrenginys.
- USB HDD dalyje turi būti bent 1 GB laisvos vietos.
- Turi būti bent 4 GB skaidinio dydžio USB atmintinėje.
- Įrašymo laikas gali skirtis ir priklauso nuo USB atminties įrenginio talpos.
- Kai USB atmintinė naudojama pirmam įrašymui, televizorius atlieka funkcionalumo testą. Įrašyti galite, kai testas yra baigiamas.
- Dėl naudojamos turinio apsaugos technologijos įrašytų vaizdo įrašų negalima leisti kompiuteriuose arba kituose TV modeliuose. Be to, vaizdo įrašo negalima leisti, jei TV vaizdo grandinė yra pakeičiama.
- Įrašymo metu neištraukite USB kabelio.
- Jei išjungiate TV įrašymo metu, įrašytas turinys gali būti neišsaugotas. Geriausia būtų prieš išjungiant televizorių sustabdyti įrašymą ir patikrinti, ar programa įrašyta.
- Jei USB atminties įrenginys sugedęs, gali nepavykti tinkamai pabaigti įrašyti.
- Naudojant USB šakotuvą ar prailginimo laidą, USB įrenginys gali veikti netinkamai.
- Atminties įrenginį galima naudoti ne tik įrašymo reikmėms, todėl įrašymas gali nutrūkti dėl vietos įrenginyje trūkumo. Rekomenduojame naudoti atminties įrenginį, kuriame pakanka vietos įrašymui.
- Įrašymo metu galite žiūrėti kitus kanalus arba naudotis kitomis funkcijomis. Tačiau, įrašinėdami užšifruotą kanalą, galite naudoti tik įrašinėjamą kanalą ir nemokamus kanalus. (Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.)

  · Įrašinėdami negalite keisti kanalo režimų.

- Prisijungus prie vieno palydovinio signalo :
  Jei pradėsite įrašinėti kanalą žiūrėdami kitą kanalą kitu režimu, kanalas persijungs į įrašinėjamą kanalą.
- Prisijungus prie dviejų palydovinių signalų :
  Net jei pradėsite įrašinėti kanalą žiūrėdami kitą kanalą kitu režimu, kanalas nepersijungs į įrašinėjamą kanalą.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.
- Įrašymo metu kai kurios funkcijos gali neveikti.
- Analoginis įrašymas galimas tik kai kuriuose modeliuose.
- Įrašant per įvestį, kanalai, prijungti prie **COMPONENT IN** ir **HDMI IN**, nėra įrašomi. (**COMPONENT IN** jungtis galima tik kai kuriuose modeliuose.)
- „Bluetooth“ ir USB prievadas gali veikti netinkamai, kai įrašote naudodami USB įrenginį.
- Trumpesnis nei 10 sek. įrašymas nebus išsaugotas.
- Viename diske galite išsaugoti iki 600 vnt. turinio.


Planuoklė

Planuoklė naudojimas

Galite įvesti suplanuotos žiūrėti arba nustatytu laiku įrašyti programos laiką ir datą.

01 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **LIST** ir pasirinkite skirtuką **Planuoklė** ekrano kairėje.

02 Pasirinkite viršuje dešinėje.

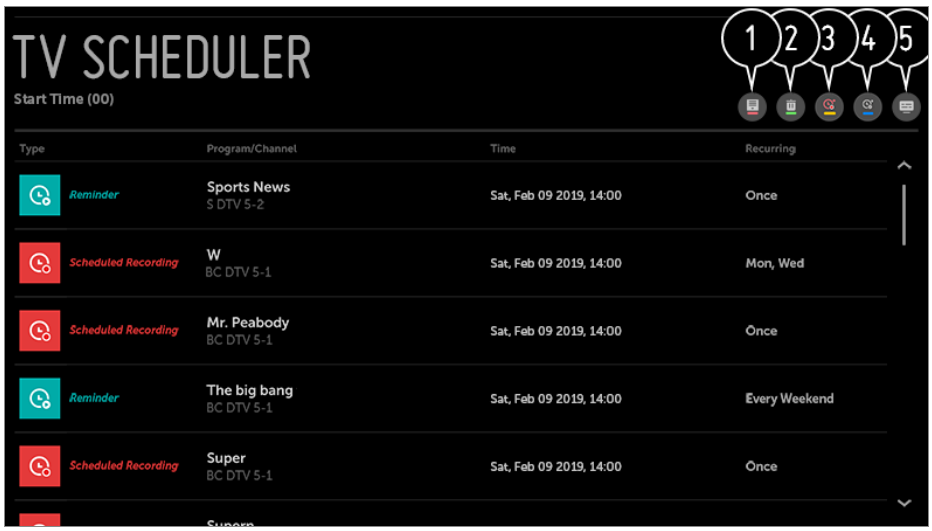

❶ Galite pakeisti išdėstymo tvarką arba pritaikyti filtrą.

❷ Galite nustatyti „Ištrynimo režimas“.

❸ Galite nustatyti „Naujas suplanuotas įrašymas“.

❹ Galite nustatyti „Naujas priminimas“.

❺ Paleiskite **TV gidas**.

Planuoti pagal programą

Galite pasirinkti programą ir suplanuoti ją žiūrėjimui arba įrašymui.

01 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **LIST** ir pasirinkite skirtuką **TV gidas** ekrano kairėje.

02 Pasirinkite norimą programą.
Norėdami įrašyti tiesioginę transliaciją, spustelėkite **ĮRAŠYTI** arba **ŽIŪRĖTI** mygtuką.
Jei programa bus rodoma vėliau, spustelėkite **SUPLANUOTAS ĮRAŠYMAS** arba **PRIMINIMAS** mygtuką.

- Suplanuotas įrašymas negarantuoja tikslaus programos įrašymo laiko, nes programa bus įrašoma kaip transliuotojo informacija.
- Taikoma skaitmeninei transliacijai.

Rankinis planavimas

Galite pasirinkti datą, laiką ir programą, kurią norite žiūrėti, arba įrašyti.

01 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **LIST** ir pasirinkite skirtuką **Planuoklė** ekrano kairėje.

02 Pasirinkite viršuje dešinėje.

03 Pasirinkite arba viršuje dešinėje.

04 Pasirinkite **KURTI RANKINIU BŪDU**.

05 Nustatykite datą, laiką ir kanalą, norėdami įrašyti arba žiūrėti.

- Suplanuoto įrašymo trukmė turi būti mažiausiai 1 minutė.

Serijų įrašymas

Serijos įrašymo funkcija skirta automatiškai įrašyti kiekvieną jūsų pasirinktos programos epizodą.
Jei programa yra laidų serija, galite įrašyti serijas pasirinkę **SUPLANUOTAS**

ĮRAŠYMAS, **TV gidas** arba **ĮRAŠYTI**, kai žiūrite televizorių.

- Serijų įrašymo ekrane galite peržiūrėti išsamią serijų įrašymo pažangos informaciją.
- Galite leisti serijų įrašus **Įrašai** programoje.
- Norėdami naudotis šiomis funkcijomis, patikrinkite savo regiono ir tinklo būklę.
- Jei suplanuotos serijos įrašymas ir kiti suplanuoti įrašymai yra tuo pačiu metu arba kyla problemų dėl transliacijos informacijos, serijos gali būti įrašytos ne pagal epizodų serijas.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.


Įrašytų TV programų peržiūra

Įrašų tvarkymas

Naudodamiesi **Įrašai** programa galite peržiūrėti ir leisti atminties įrenginiuose išsaugotus įrašus.

01 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **LIST** ir pasirinkite skirtuką **Įrašai** ekrano kairėje.

02 Pasirinkite viršuje dešinėje.

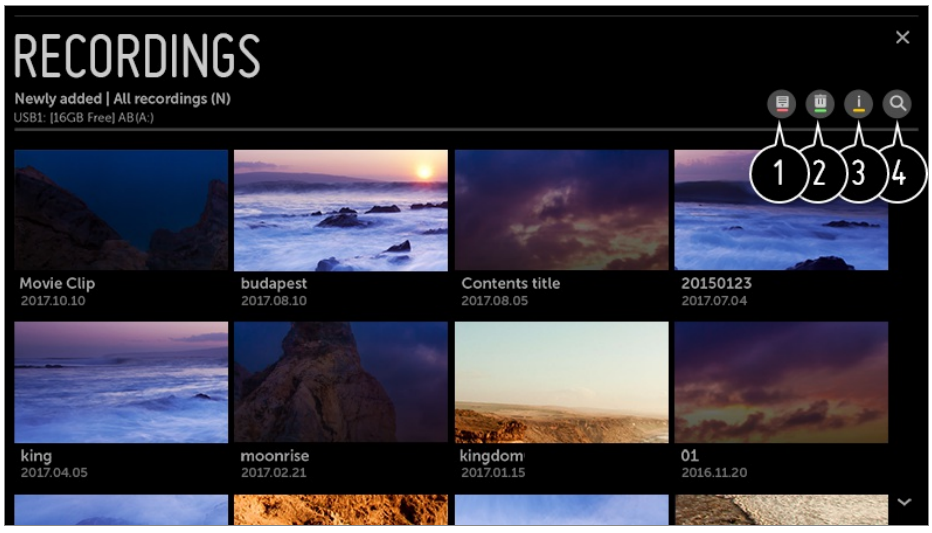

❶ Pasirinkite norimą naudoti saugojimo prietaisą, įrašų tipą ir rūšiavimo būdą.

❷ Pasirinkite ir ištrinkite norimą turinį.

❸ Žiūrėkite detalią informaciją apie turinį.
Galite pakeisti turinio pavadinimą iškylančiajame detalios informacijos lange.

❹ Paleiskite **Paieška**.


- Galite leisti tik esamame televizoriuje per **Įrašai** įrašytus įrašus.

Įrašų leidimas

Atkūrimo ekrane galite naudotis ir valdyti tokias pagrindines funkcijas, kaip atkūrimas ir pristabdymas.

01 **Įrašai** programoje pasirinkite pageidaujamą įrašą.

02 Galite valdyti jūsų pageidaujamo įrašo atkūrimą atkūrimo metu paspausdami mygtuką **Ratuko (OK)**.

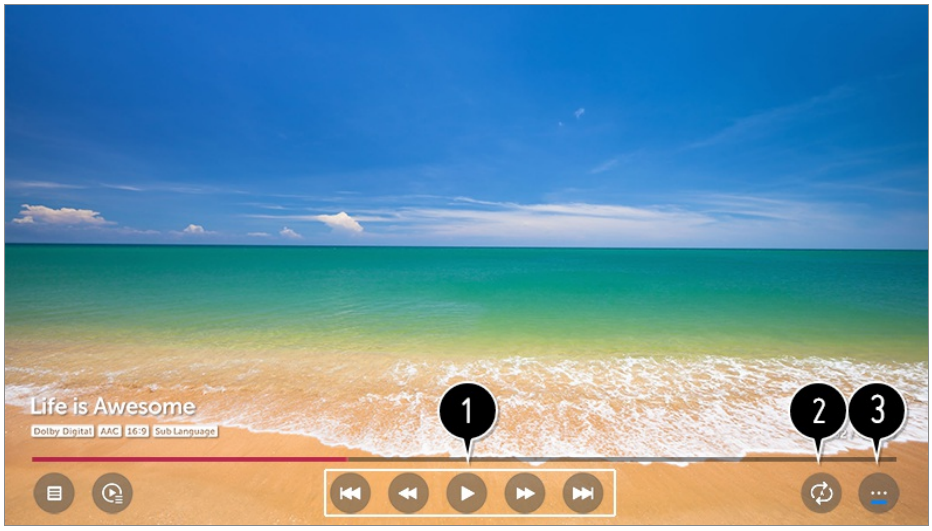

❶ Galite valdyti pagrindines su atkūrimu susijusias funkcijas.

❷ Galite pasirinkti nustatymus, susijusius su pakartotinai peržiūrimu vaizdo įrašu.


❸ Taip perjungiama į kanalą, kur galite nustatyti papildomas funkcijas.

Papildomų funkcijų nustatymas

Galite nustatyti kartojimą A–B, subtitrus ir pan.

01 Pageidaujamo įrašo atkūrimo metu paspauskite **Ratuko (OK)** mygtuką.

02 Ekrane pasirinkite ⋯.

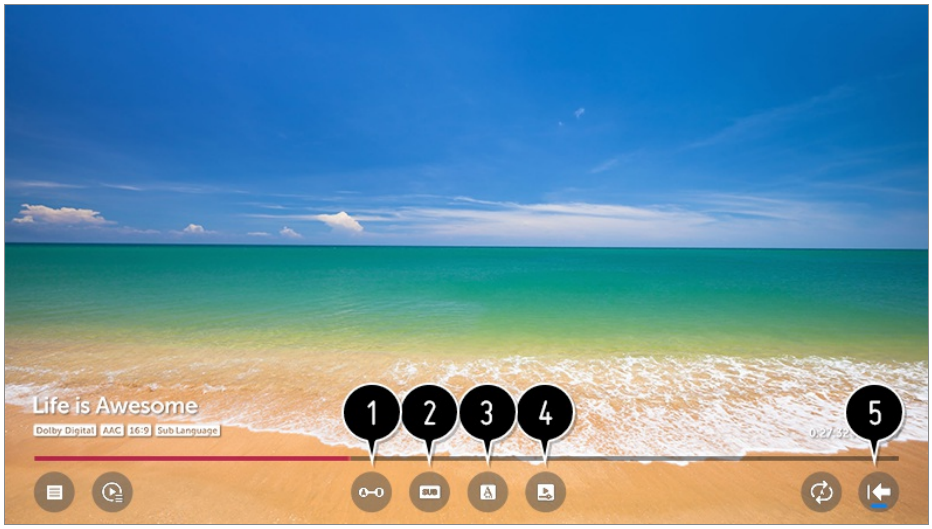

❶ nurodykite skyrių, kurį norite kartoti, arba redaguoti ir išsaugoti.

❷ įjunkite ar išjunkite subtitrus.

❸ pasirinkite garso kalbą, kuri gali būti leidžiama.

❹ Galite pasirinkti tęsti žiūrėjimą ir žiūrėti nuo paskutinės žiūrėtos scenos.

❺ Grįžtama į bazinių parinkčių ekraną.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.


Multi-view

„Multi-view“ naudojimas

Galite žiūrėti TV transliaciją ir naudoti išorinę įvestį vienu metu, padalindami ekraną.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ••• mygtuką.


02 Pasirinkite **„Multi-view“**.

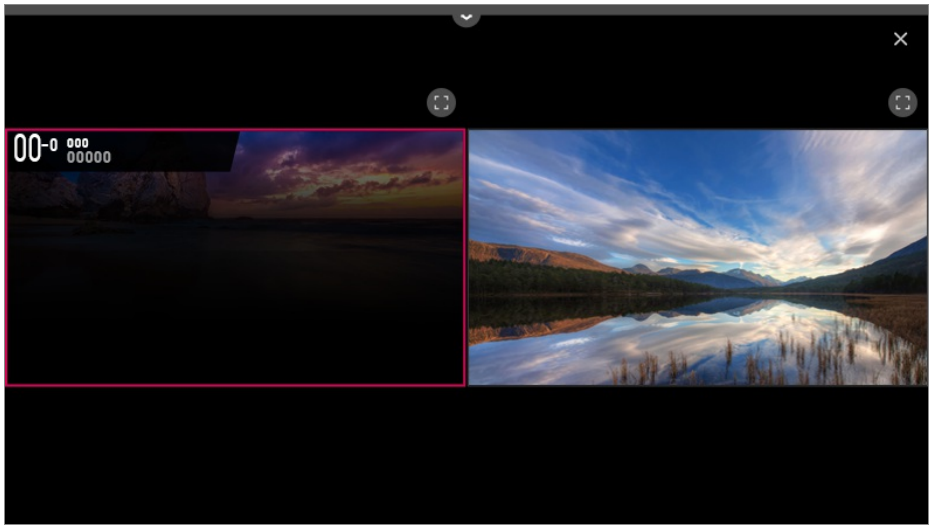

- Režime **„Multi-view“** pasirinkite kiekvienam ekranui, kad įjungtumėte viso ekrano vaizdą.
- Jei pasirenkate pageidaujamą ekraną, kai žiūrite televizorių, leidžiamas pasirinkto ekrano garsas.
- Nuotolinio valdymo pultelyje „Magic“ pasirinkite mygtuką **Ratuko (OK)** ar nuotolinio valdymo pulto **(Kanalai)** / mygtukus, kad pasirinktame ekrane keistumėte kanalus.
- **„Multi-view“** gali neveikti „Ultra HD“ kanaluose.
- **„Multi-view“** ir įrašymo funkcijos (tik kai kuriuose modeliuose) vienu metu naudoti negalima.
- **„Multi-view“** ir **„Live Playback“** (tik kai kuriuose modeliuose) vienu metu naudoti negalima.
- **„Multi-view“** naudojimas gali būti ribojamas priklausomai nuo prijungto prietaiso arba transliavimo signalo stiprumo.

Įvesties pasirinkimas

01 Spustelėdami televizoriaus ekrano viršuje galite kiekvienam ekranui pasirinkti įvestį.

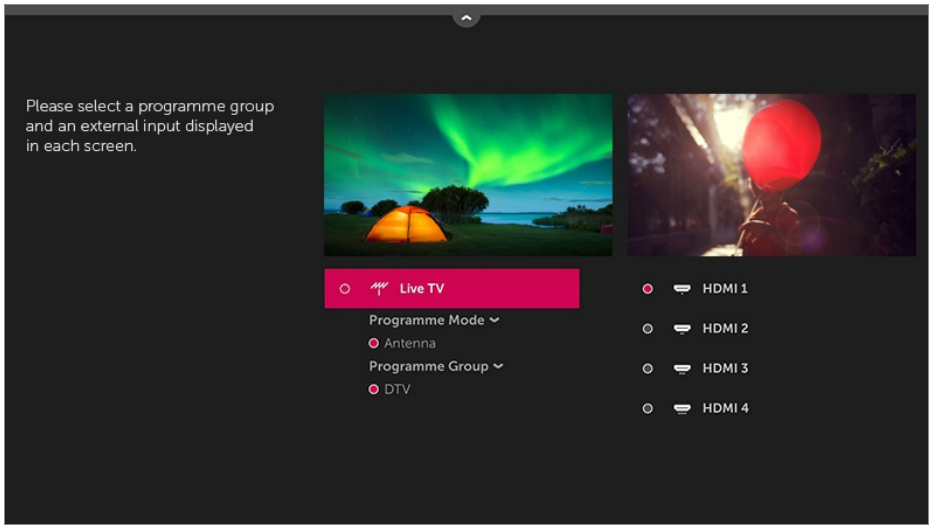

- Vieno ekrano palaikomi vaizdų tipai gali skirtis priklausomai nuo kito ekrano nustatymų.
- Abiejų ekranų nustatymai gali skirtis priklausomai nuo modelio.

Interneto kanalų žiūrėjimas (LG Channels)

Internetinio kanalo peržiūra

Per šią paslaugą galite žiūrėti realiojo laiko transliacijas internetu.
Galite peržiūrėti informaciją apie naujus interneto kanalus arba tvarkyti norimus kanalus per **LG Channels**.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.

02 Pasirinkite ⋮ → **Kanalai**.

03 Nustatykite **LG Channels** į padėtį **Įjungti**.

04 Galite žiūrėti internetinį kanalą per **TV**.

05 Žiūrėdami internetinį kanalą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką . Galite paleisti **LG Channels**.

06 Galite naudotis „Interaktyviojo kanalo“ paslauga, dėl kurios naudotojai nekeisdami programų gali patogiai naudotis turiniu, susijusiu su esamu kanalu.
Galite naudotis „Interaktyviuoju kanalu“ spausdami mygtukus ant nuotolinio valdymo pulto arba ekrane pagal instrukcijas, rodomas internetinio kanalo ekrane.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Kai kurie internetiniai kanalai gali nepalaikyti šios paslaugos.
- Dėl kai kurio turinio **TV** programa gali būti perjungta į kitą programą.

- Televizorius turėtų būti prijungtas prie tinklo su interneto ryšiu.
- Paslaugos negausite, jei pakeisite **LG paslaugų šalis**.
- Funkcija „Live Playback“ ir įrašymas internetiniuose kanaluose neveikia.
- Transliuojanti bendrovė bet kuriuo metu gali sustabdyti arba pakeisti internetinių kanalų paslaugas be išankstinio įspėjimo.
- → → **Bendra** → **Buvimo vieta**, **Transliacijos šalis** ir **LG paslaugų šalis** turi sutapti. Jei kurį nors iš jų pakeičiate, funkcijos naudoti negalėsite.

TELETEKSTAS

Teleteksto naudojimas

Teletekstas – tai nemokama TV stoties teikiama paslauga, suteikianti galimybę peržiūrėti tekstinę informaciją apie TV programas, naujienas ar oro prognozes. Šio televizoriaus teleteksto dekoderis palaiko sistemas SIMPLE, TOP ir FASTEXT.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ••• mygtuką.

02 Pasirinkite **TEKSTAS**.

03 Rodomas TELETEKSTO langas.

04 Norėdami vienu metu žiūrėti TV laidas ir TELETEXT, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ••• ir pasirinkite **TEKSTAS**.

Spalvos mygtukas

Pasirinkite ankstesnį ar kitą puslapį.

Skaičių mygtukas

Įveskite puslapio, į kurį pereinama, numerį.

(Kanalai) ∧ / ∨ mygtukas

Pasirinkite ankstesnį ar kitą puslapį.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Specialioji teleteksto funkcija

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ••• mygtuką.

02 Pasirinkite **TEKSTO VARIANTAS**.

03 Pasirinkite meniu „**TELETEKSTAS**“.

Rodyklė

Pasirinkite kiekvieną indekso puslapį.

Laikas

Žiūrėdami televizijos programą, pasirinkite šį meniu, jei norite dešiniajame viršutiniame ekrano kampe matyti laiką. Teleteksto režimu paspausdami šį mygtuką pasirinksite šalutinio puslapio numerį. Šalutinio puslapio numeris rodomas ekrane apačioje. Norėdami išlaikyti arba pakeisti šalutinį puslapį, paspauskite / , / arba mygtukus su skaičiais.

Užlaikyti

Sustabdo automatinį puslapio pakeitimą, kuris įvyks, jei teleteksto puslapį sudaro 2 ar daugiau tęstinių puslapių. Tęstinių puslapių skaičius ir rodomas tęstinis puslapis paprastai nurodomi ekrane po laiku. Kai pasirenkamas šis meniu, kairiajame viršutiniame ekrano kampe rodomas sustojimo simbolis, o automatinis puslapių keitimas tampa neaktyviu.

Parodyti

Pasirinkite šį meniu, jei norite parodyti paslėptą informaciją, tokią kaip mįslių arba galvosūkių sprendimai.

Atnaujinti

rodomas televizoriaus paveiksliukas ekrane, kai yra laukiama naujo teleteksto puslapio. Kairiajame viršutiniame ekrano kampe rodomas vaizdas. Kai atsiras atnaujintas puslapis, vaizdas pasikeis į puslapio numerį. Dar kartą pasirinkite šį meniu, jei norite peržiūrėti atnaujintą teleteksto puslapį.

Kalba

Nustato teleteksto kalbą.

- Tik skaitmeniniu režimu

Teleteksto naudojimas

Naudokite teleteksto kalbos funkciją, kai teletekstas transliuojamas dviem ar daugiau kalbų.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką.

02 Pasirinkite → **Bendra** → **Kalba (Language)** → **Pirminė teleteksto kalba** / **Antroji teleteksto kalba**.

- Tik skaitmeniniu režimu
- Jeigu pasirinkta kalba nėra teleteksto, bus rodoma numatytoji kalba.
- Pasirinkus neteisingą šalį, teletekstas ekrane gali būti rodomas klaidingai, taip pat gali kilti keblumų naudojant teletekstą.

Skaitmeninis teletekstas

Skaitmeninio teleteksto naudojimas

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką.

02 Pasirinkite **TEKSTAS**.

Televizorius suteikia prieigą prie skaitmeninio teleteksto, kuris pasižymi gerokai geresnės kokybės tekstu, grafika ir t. t. nei senesnis analoginis teletekstas. Šis skaitmeninis teletekstas turi prieigą prie specialių ir specifinių paslaugų, kurios transliuoja skaitmeninį teletekstą.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Skaitmeninio teleteksto paslaugas sukūrė MHEG.
- Kai transliuotojai yra neseniai pateikę MHEG turinį, jie suprogramuoja, kad nuotolinio valdymo pulto mygtuku būtų galima pasiekti skaitmeninį teletekstą. Norėdami pasiekti skaitmeninį teletekstą, taip pat galite paspausti nuotolinio valdymo pulto mygtuką ir pasirinkti **TEKSTAS**.
- Naudojantis šia paslauga, naršymo klavišai ir mygtukas **Ratuko (OK)** gali būti išjungti, jei ekrane yra įjungta nuotolinio valdymo pulto „Magic“ rodyklė. Tokiu atveju paspauskite klavišus / , / , kad išaktyvintumėte rodyklę. (Taikoma tik modeliams, kurie palaiko „Magic“ nuotolinio valdymo pultą.)

Teletekstas skaitmeninėje paslaugoje

01 Norėdami pasirinkti tam tikrą paslaugą, transliuojančią skaitmeninį teletekstą, paspauskite skaitmens ar **(Kanalai)** / mygtuką.

02 Vykdykite skaitmeninio teleteksto instrukcijas ir pereikite prie kito žingsnio paspausdami ◀ / ▶, ▲ / ▼, ● / ● / ● / ● arba skaitmenų mygtukus ir t. t.

03 Norėdami naudoti kitą skaitmeninio teleteksto paslaugą, paspauskite skaitmens ar (Kanalai) ∧ / ∨ mygtuką.

Teletekstas skaitmeninėje paslaugoje

01 Norėdami pasirinkti tam tikrą paslaugą, transliuojančią skaitmeninį teletekstą, paspauskite skaitmens ar (Kanalai) ∧ / ∨ mygtuką.

02 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ••• ir pasirinkite **TEKSTAS** arba paspauskite spalvų mygtuką, kad įjungtumėte teletekstą.

03 Vykdykite skaitmeninio teleteksto instrukcijas ir pereikite prie kito žingsnio paspausdami ◀ / ▶, ▲ / ▼, ● / ● / ● / ● arba skaitmenų mygtukus ir t. t.

04 Norėdami išjungti skaitmeninį teletekstą ir grįžti į TV peržiūrą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ••• ir pasirinkite **TEKSTAS** arba paspauskite spalvų mygtuką.

Informacija apie CI

Informacija apie CI

Galite peržiūrėti informaciją apie dabar prijungtą CI.

⚙ → ⋮ → **Kanalai** → **Informacija apie CI**

Jei naudojate CI modulį ar CAM modulį,

- Ši funkcija leidžia jums žiūrėti kai kurias koduotas paslaugas (mokamas paslaugas).
- Jei pašalinsite CI modulį, negalėsite žiūrėti mokamų paslaugų.
- CI (Bendrosios sąsajos) funkcijos gali neveikti priklausomai nuo šalies transliacijų aplinkybių.
- Kai modulis įterpiamas į CI lizdą, galite pasiekti modulio meniu.
- Jei norite įsigyti modulį ir išmaniąją kortelę, susisiekite su kiekvienos paslaugos tiekėju.
- Kai TV yra įjungtas ir įstatytas CI modulis, galite nematyti šifruotų programų vaizdo ir negirdėti garso.
- Naudodami CAM (Sąlyginės prieigos modulį) įsitikinkite, kad jis visiškai atitinka DVB-CI ar „CI plus“ reikalavimus.

- Neįprastas CAM (Sąlyginės prieigos modulio) apdorojimas gali lemti blogą vaizdą.
- Jei televizoriuje nerodomas joks vaizdas ir garsas, kai yra prijungta CI ir kamera, kreipkitės į antžeminės / kabelinės / palydovinės televizijos paslaugų operatorių. (Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.)
- Nors televizorius palaiko mokamus transliavimo kanalus pagal Europos standartą DVB-CI+, tačiau kai kurie kanalai gali būti neprieinami, jei kai kurie kanalų operatoriai naudoja nuosavybinę CAS sistemą.

HbbTV

Kas yra HbbTV?

HbbTV (mišrios transliacijos plačiajuostė televizija) yra naujas transliavimo standartas, kuris leidžia naudotis ypatingo teleteksto tipo paslaugomis transliuojamame TV kanale bei integruoti arba susieti jas su internetinėmis paslaugomis, teikiamomis per „Smart TV“ plačiajuosčio interneto ryšį. Vartotojai turi prieigą prie įvairių internetinių paslaugų, tokių kaip internetinės televizijos, „Video on Demand“ (VOD), su programa susijusių programų ir kitų puikių informacinių paslaugų kartu su tradicinėmis skaitmeninėmis teleteksto paslaugomis – visi pojūčiai jūsų televizoriuje vienu metu. HbbTV paslauga gali būti aktyvuota daugeliu būdų, tačiau populiariausias yra paspaudžiant . Vartotojai įprastai naršo po paslaugas navigacijos mygtukais (įskaitant mygtuką „Gerai“ ir , , ,). Šiuo metu egzistuojanti HbbTV versija taip pat palaiko plačiajuostės signalų sistemos teikiamą vaizdo įrašų „pritaikomą transliavimą“, kuris žiūrėtojui užtikrina geriausią įmanomą vaizdų kokybę. Daugiau informacijos apie HbbTV rasite apsilankę www.hbbtv.org.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

HbbTV naudojimas

→ → **Kanalai** → **HbbTV**

Nustatomas HbbTV įjungimas.
Su HbbTV palaikomomis paslaugomis mėgausitės didele turinio įvairove.

- Paslaugos funkcijos gali būti ribojamos, jei TV nėra prijungtas prie interneto.
- HbbTV paslaugų veikimas ir kokybė gali skirtis priklausomai nuo jūsų plačiajuosčio interneto ryšio kokybės.

- Negarantuojama, kad HbbTV paslaugos yra galimos visoms programoms – jos galimoms tik transliuotojų pasirinktoms programos.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Kai DVR arba „Live Playback“ veikia, HbbTV yra išjungta.
- Kai naudojate HbbTV paslaugą, navigavimo klavišai ir **Ratuko (OK)** mygtukas gali būti išjungti, jei „Magic“ nuotolinio valdymo pulto žymeklis yra aktyvuotas ekrane. Tokiu atveju paspauskite klavišą į kairę, dešinę, į viršų arba į apačią, kad deaktyvuotumėte žymeklį. (Taikoma tik modeliams, kurie palaiko „Magic“ nuotolinio valdymo pultą.)

Duomenų paslauga

Kas yra duomenų paslauga

Ši funkcija vartotojams suteikia galimybę pasirinkti MHEG[1)] (skaitmeninį teletekstą) arba teletekstą, jei yra abi šios funkcijos.
Jei yra tik viena iš jų, įjungiamas MHEG arba teletekstas, nepaisant jūsų pasirinkimo.

---

1) Ši sistema apima daugialypės terpės ir hiperterpės ekspertų grupę (MHEG), kuri padeda naršyti po visas galimas žiūrėjimo parinktis.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.

02 Pasirinkite ⋮ → **Kanalai** → **Duomenų paslauga**.
(Honkonge galite matyti **MHEG vadovas**.)

- Paslaugos funkcijos gali būti ribojamos, jei TV nėra prijungtas prie interneto.
- Kai „Live Playback“ veikia, ši paslauga yra išjungta.
- Naudojantis šia paslauga, naršymo klavišai ir mygtukas **Ratuko (OK)** gali būti išjungti, jei ekrane yra įjungta nuotolinio valdymo pulto „Magic“ rodyklė. Tokiu atveju paspauskite klavišus ◀ / ▶, ▲ / ▼, kad išaktyvintumėte rodyklę. (Taikoma tik modeliams, kurie palaiko „Magic“ nuotolinio valdymo pultą.)
- MHEG paslaugos negalima valdyti „Magic“ nuotolinio valdymo pulto žymekliu.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Įvairaus turinio naudojimas


LG parduotuve (LG Content Store)

LG Content Store naudojimas

Galite greitai ir patogiai naršyti **TV laidos**, **Filmai** bei kitą turinį ir žiūrėti jį akimirksniu. Taip pat galite atsisiųsti ir naudotis įvairių kategorijų, pavyzdžiui, švietimo, pramogų, gyvenimo būdo, žinių ir žaidimų, programomis.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką.

02 Paleidžiamas **LG Content Store**.

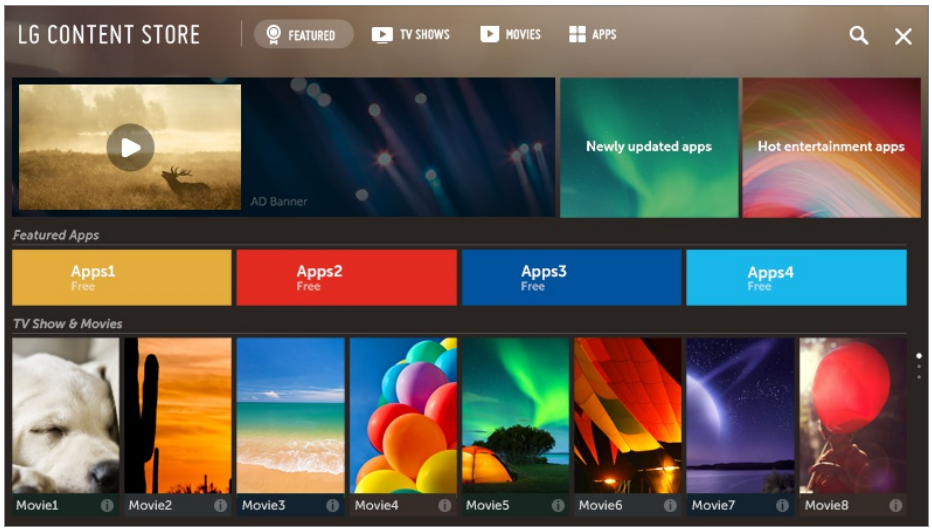

- Priklausomai nuo modelio pateikiamas turinys gali skirtis arba kai kurios funkcijos gali būti ribotos.
- Būkite apdairūs, kai šiomis funkcijomis naudojasi vaikai. Naudodamiesi šiuo produktu, vaikai gali pasiekti netinkamą turinį. Galite užblokuoti netinkamą interneto turinį apribodami prieigą prie konkrečių programų.
  Sukonfigūruokite nustatymus parinktyje → → **Sauga** → **Programų užraktai**.

Rekomenduojamas turinys pagrindiniame ekrane

Galite peržiūrėti populiariausiam turiniui ir programoms skirtas rekomendacijas kiekvienoje kategorijoje, **LG Content Store** pagrindiniame ekrane. Pasirinkite norimą žiūrėti turinį arba norimą parsisiųsti programą.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Ši funkcija palaikoma tik tada, kai yra prijungtas tinklas.

Paskyros valdymas

LG paskyros tvarkymas

Skyriuje **Paskyros valdymas** galite naudoti savo el. pašto adresą, kad sukurtumėte naują LG paskyrą.
Daugiau informacijos rasite **Nustatymų gidas** → **Bendra** → **Paskyros valdymas**, pasirinkę per **Naudotojo vadovas**.

Turinio paieška

Paieška

Paieška leidžia rasti ir naudotis įvairaus tipo turiniu.
Galite ieškoti vaizdo, vaizdo įrašų ir muzikos failų.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką.

02 Paleidžiamas .

03 Ieškokite įvairaus turinio ir informacijos naudodamiesi pageidaujamomis paieškos sąvokomis.



❶ Galite balsu įvesti paieškos terminus.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **TV valdymas** → **Kalbos ir teksto funkcijos** dalyje **Naudotojo vadovas**.

❷ Įveskite paieškos sąvoką.

❸ Keiskite funkcijų nustatymus, taikomus **Paieška**.


❹ Išeikite iš Paieška.

- Galite ieškoti turinio paspausdami mygtuką.
- Kai kurios programos teikia funkcijas, kurios leidžia ieškoti pačiame televizoriuje. Jei paleidžiate paiešką tokiose programose, paieška bus vykdoma naudojant **Paieška**.
- Paieškos rezultatai gali skirtis priklausomai nuo kanalo, regiono, kalbos, tinklo nustatymų ir nuo to, ar sutikote su naudojimosi sąlygomis.

Naudokite programų ir turinio

Programų diegimas

Galite diegti įvairias programas televizoriuje iš **LG Content Store**.

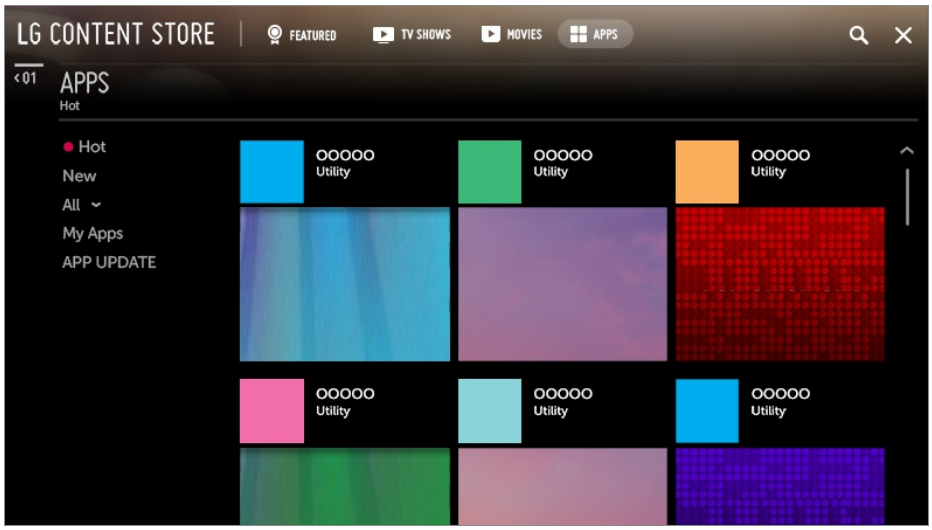

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką.

02 Paleidžiamas **LG Content Store**.

03 Pasirinkite **PROGRAMOS** kategoriją, rodomą ekrano viršuje.
Bus rodomas pasirinktos kategorijos galimų programų sąrašas.

04 Iš sąrašo pasirinkite pageidaujamą nustatyti programą.

05 Perskaitykite programos informaciją ir paspauskite **įdiegti**.


06 Baigus programos diegimą, galima iš karto paleisti programą.

- Galimos kategorijos gali skirtis priklausomai nuo šalies arba paslaugų būsenos.

- Jei jūsų televizoriuje nepakanka vietos, galite įdiegti programas, prijungę išorinį atminties įrenginį.
- Kai kurie USB įrenginiai gali būti nepalaikomi arba gali veikti netinkamai.
- Negalima naudoti USB atmintinių, kuriose yra programų iš kitų televizorių.
- Galite trinti programas, parsisiųstas į **PROGRAMOS** elemento **Mano programos**.

VOD turinio žiūrėjimas

Galite iš karto mėgautis realaus laiko dramų, filmų ir kt. transliacijomis.

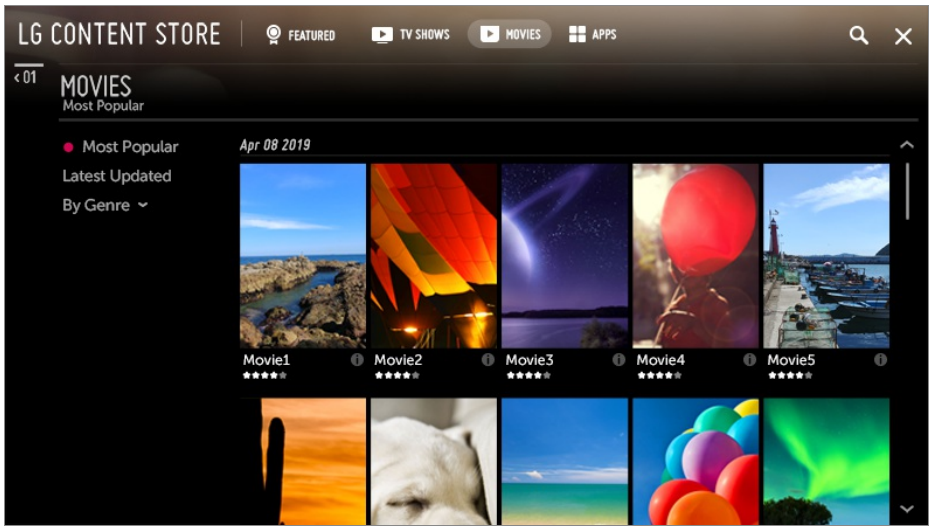

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⌂ mygtuką.

02 Paleidžiamas **LG Content Store**.

03 Iš ekrano viršuje pateiktų kategorijų pasirinkite pageidaujamą kategoriją, pavyzdžiui, **TV laidos** ir **Filmai**.
Bus rodomas pasirinktos kategorijos galimas turinys.

04 Iš sąrašo pasirinkite elementą.

05 Galite leisti norimą turinį.
Norint leisti turinį, gali reikėti programos. Jei programa neįdiegta, įdiekite ją, kad galėtumėte leisti turinį.


- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Galimos kategorijos gali skirtis priklausomai nuo šalies arba paslaugų būsenos.
- Norėdami pamatyti išsamią informaciją apie turinį, pasirinkite apačioje esantį pavadinimą ir ⓘ vietą.

Prijungti kitus prietaisus

Namų skydas

Namų skydas naudojimas

Galite pasirinkti valdyti prietaisą (mobilųjį, išorinį, Namų „IoT“ įrenginiai ir pan.), prijungtą prie TV.
Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką .

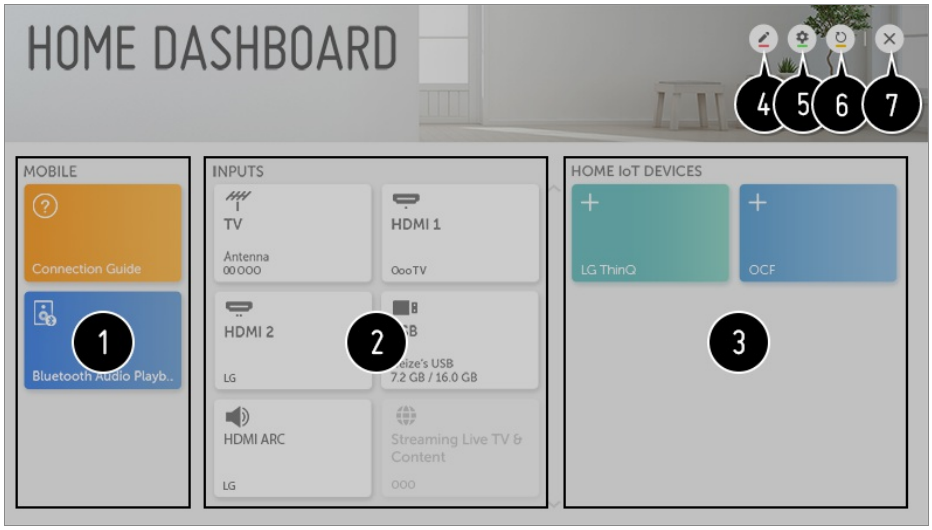

❶ Galite patikrinti ir pasirinkti prijungtą išmanųjį įrenginį su LG ThinQ programa.
Daugiau informacijos apie veiksmą žr. **Prijungti kitus prietaisus** → **Mobilusis ryšys**, esančiuose **Naudotojo vadovas**.
Galite leisti garsą iš išmaniojo prietaiso, prijungto per „Bluetooth“.
Daugiau informacijos apie veiksmą žr. **Prijungti kitus prietaisus** → **Garso leidimas iš išmaniojo prietaiso per televizoriaus garsiakalbius**, esančiuose **Naudotojo vadovas**.

❷ Galite patikrinti ir pasirinkti išorinį prietaisą, prijungtą per išorinį įvesties prievadą arba tinklą.
Galite patikrinti arba pakeisti tuo metu pasirinktą signalų išvesties garsiakalbį.

❸ Galite patikrinti ir valdyti prietaisą, prijungtą per Pagrindinis IoT.
Daugiau informacijos apie veiksmą žr. **Prijungti kitus prietaisus** → **Namų „IoT“ įrenginiai prietaisus**, esančiuose **Naudotojo vadovas**.

❹ Galite redaguoti prie **Įvestys** prijungto prietaiso pavadinimą arba pakeisti jo piktogramą.
Galite redaguoti prie **Namų „IoT“ įrenginiai** arba **RODYTI** / **SLĖPTI** prietaiso prijungto prietaiso pavadinimą.

- Kai kurių prietaisų redaguoti negalima.

❺ **„LG ThinQ“ paskyra** : Galite prisijungti ir atsijungti nuo LG ThinQ paskyros, kurią sukūrėte mobiliajame prietaise.
OCF jungtis : Jei nustatote parinktį **Įjungti**, bet kuris prietaisas, palaikantis OCF, išskyrus LG ThinQ prietaisus, taip pat bus prijungtas.
Pastaba : Jei nustatote parinktį **Įjungti**, galite gauti pranešimus apie Namų „IoT“ įrenginiai būseną.
Įrenginio jungtis : Galite paleisti **Įrenginio jungtis** programą.

❻ Prietaisų sąrašas atnaujinamas.

❼ Išeikite iš **Namų skydas**.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Mobilusis ryšys

Mobilusis ryšys

Galite naudoti įvairias funkcijas prijungdami TV prie išmaniojo prietaiso.

Išmaniojo prietaiso prijungimas prie televizoriaus per LG ThinQ programą

01 Atsisiųskite LG ThinQ programą iš programų parduotuvės į išmanųjį įrenginį. Programą galite lengvai atsisiųsti nuskaitę QR kodą.

- „Android“

- iOS


02 Prijunkite televizorių ir išmanųjį įrenginį prie to pačio „Wi-Fi“ tinklo.
Savo televizoriaus „Wi-Fi“ tinklą galite patikrinti per → → **Jungtis** → **„Wi-Fi“ jungtis**.

03 Paleiskite išmaniajame įrenginyje įdiegtą LG ThinQ programą.

04 Vykdykite instrukcijas, pateiktas programoje LG ThinQ, kad prijungtumėte išmanųjį įrenginį prie televizoriaus.
Kai jūsų LG ThinQ paskyros informacija susiejama su televizoriumi, galite valdyti su jūsų paskyra susietus internetinius įrenginius su televizoriaus **Namų skydas**.

Televizoriaus valdymas per LG ThinQ programą

Valdyti televizorių galite bakstelėdami mygtukus išmaniojo įrenginio ekrane.

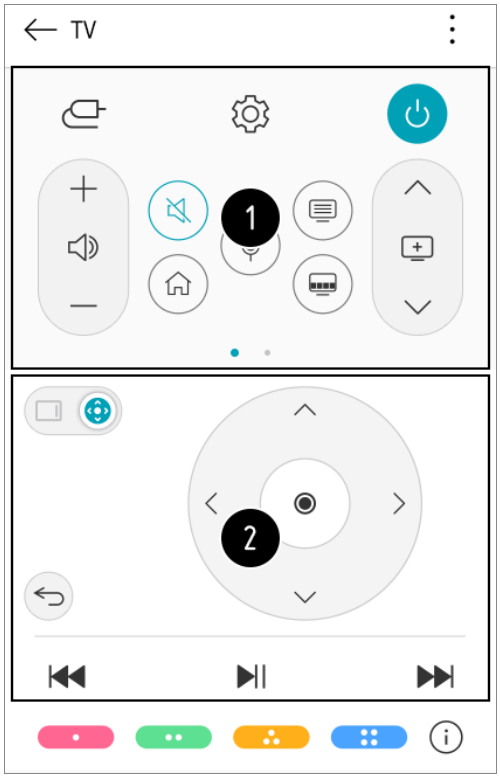

❶ Žiūrėdami transliaciją, galite valdyti kanalą, garsumą ir t. t. arba vietoje nuotolinio valdymo pulto balso komandomis pasirinkti išorinę įvestį.

❷ Galite naudoti tokias pačias funkcijas kaip „Magic“ nuotolinio valdymo pulto žymeklis ir rodykliniai mygtukai.

- Išorinio įėjimo režime kai kurios valdymo funkcijos gali būti ribotos.
- Programos ekranas ir funkcijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo.
- Prieinamos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo šalies ir OS.

Dalykitės išmaniojo telefono ekranu

Mobiliojo įrenginio ekrano rodymas TV

01 Mobiliajame įrenginyje įjunkite „Screen Share“ režimą.

02 Jūsų TV bus parodytas galimų įrenginių sąraše.

03 Pasirinkite savo televizorių ir pageidaukite sukurti ryšį.

04 Pasirinkite **Taip** iškylančiajame ryšio užklausos lange.

05 Prisijungus televizoriuje bus rodomas prijungto įrenginio ekranas.



❶ Pakeičia mobiliojo prietaiso ekrano vietą.

❷ Perjungia garsą iš televizoriaus į mobilųjį prietaisą ir atvirkščiai.

❸ Rodo mobiliojo prietaiso ekraną viso ekrano režimu.

❹ Išeikite iš **Screen Share**.

- „Overlay“ režimas naudojimas gali būti ribojamas priklausomai nuo įjungtos programos arba vaizdo įrašo.
- Rekomenduojama, kad visada atnaujintumėte prie televizoriaus prijungiamo įrenginio operacinės sistemos versiją, kad ryšys būtų patikimas.
- Net ir aptikus gali būti neleidžiama prijungti ne LGE įrenginio.

- Rekomenduojama prijungti įrenginį prie 5 GHz maršruto parinktuvo, kadangi jūsų belaidė aplinka gali daryti įtaką jo veikimui.
- Reakcijos greitis priklauso nuo vartotojo aplinkos.
- Tai priklauso nuo įrenginių. Daugiau informacijos apie jūsų norimą prijungti įrenginį ieškokite naudotojo vadove.
- Jei pakartotinai nepavyksta prijungti, išjunkite televizorių ir norimą prijungti įrenginį, tada vėl įjunkite abu ir pabandykite dar kartą.

Garso leidimas iš išmaniojo prietaiso per televizoriaus garsiakalbius

Garso leidimas iš išmaniojo prietaiso per televizoriaus garsiakalbius

Prijunkite išmanųjį prietaisą prie televizoriaus per „Bluetooth“, kad paleistumėte garsą iš išmaniojo prietaiso per televizoriaus garsiakalbius.

01 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ⌂ ir pasirinkite **Namų skydas**.

02 Srityje **Mobilusis** paleiskite **„Bluetooth Audio Playback“**.

03 Įjunkite išmaniojo prietaiso „Bluetooth“ ryšį, tuomet pasirinkite televizorių iš prietaisų sąrašo.

04 Televizorius prisijungs prie išmaniojo prietaiso.

USB prijungimas

USB prijungimas

Prijunkite USB atminties įrenginį (USB HDD, USB atmintinę) prie televizoriaus USB prievado ir savo televizoriuje mėgaukitės USB atminties įrenginyje laikomu turiniu.

Naudojimosi USB įrenginiu patarimai

- USB įrenginys su integruota automatinio atpažinimo programa arba sava tvarkykle gali būti neatpažintas.
- Kai kurie USB įrenginiai gali būti nepalaikomi arba gali veikti netinkamai.
- Jei naudojate USB prailginimo laidą, USB įrenginys gali būti neatpažįstamas arba veikti netinkamai.
- Naudokite tik USB įrenginius, suformatuotus naudojant „Windows“ programinės įrangos FAT32 arba NTFS failų sistemą.
- Rekomenduojama naudoti išorinį USB kietąjį diską su nominalia 5 V arba mažesne įtampa ir nominalia 500 mA arba mažesne srove.
- Rekomenduojama naudoti USB šakotuvą arba USB HDD su maitinimo šaltiniu. (Jei tiekiamo maitinimo nepakanka, USB atminties įrenginys gali būti nerastas.)
- Rekomenduojama naudoti 32 GB ar mažesnės talpos USB atmintinę arba 2 TB ar mažesnės talpos USB HDD.
- Jei USB išorinis standusis diskas su energijos taupymo funkcija neveikia, dar kartą išjunkite ir įjunkite standųjį diską, kad jis veiktų tinkamai. Daugiau informacijos rasite USB kietojo disko naudotojo vadove.
- Kadangi USB įrenginyje esantys duomenys gali būti pažeisti, rekomenduojama išsisaugoti svarbiausių failų kopijas. Už duomenų valdymą atsakingi vartotojai. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės.
- Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką. Norėdami pašalinti USB įrenginį, paspauskite mygtuką **Išstumti**, kuris bus rodomas viršuje, kai pasirinksite USB įrenginį, kurį norite atjungti. Jei atjungiate USB įrenginį nepasirinkę **Išstumti**, jūsų TV arba talpyklos įrenginyje gali įvykti klaida.
- Norėdami gauti daugiau informacijos apie kitus prijungimo būdus, eikite į → → **Jungtis** → **Įrenginio jungtis**.
- Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką . Prijungtą USB pasirinkite iš **Namų skydas** → **Įvestys** ir pasirinkite **Formatuoti** mygtuką, kad suformatuotumėte USB atminties įrenginį. Baigus formatavimą visi USB atminties įrenginio duomenys bus ištrinti ir suformatuoti kaip NTFS arba FAT32 failų sistema.
- Prijungiant USB įrenginį gali būti sukurtas atsitiktinis failas / aplankas, kad būtų suteiktos „Smart TV“ paslaugos, tokios kaip miniatiūros vaizdų išsaugojimas ir sugrąžinimas.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra


Naudodamiesi **Nuotraukos ir vaizdo įrašai** programa galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⌂ mygtuką.

02 Paleiskite **Nuotraukos ir vaizdo įrašai** programą.

03 Pasirinkite pageidaujamą atminties įrenginį.

04 Pasirinkite ir peržiūrėkite jūsų pageidaujamą nuotrauką ar vaizdo įrašą.

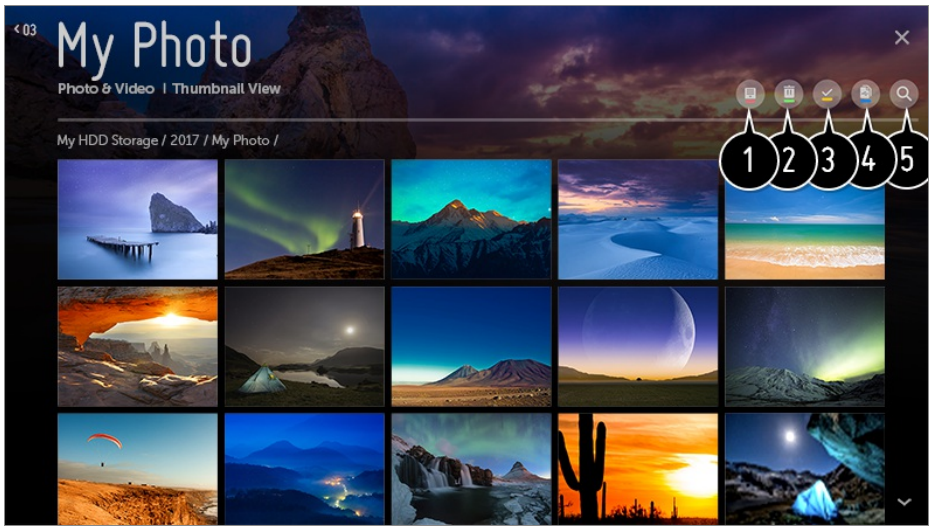

❶ Pasirinkite jūsų pageidaujamo turinio tipą ir peržiūros būdą.

❷ Pasirinkite ir ištrinkite norimą turinį.

- Negalite ištrinti kitų įrenginių bendrinamų failų.

❸ Pasirinkite norimą leisti turinį. Galite rinktis tik to paties tipo turinį, kokį pasirinkote prieš tai.

❹ Galite kopijuoti USB atminties įrenginyje esantį turinį.


- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

❺ Paleiskite **Paieška**.

- Tam tikras turinys gali būti nerodomas sąraše, jei visų elementų skaičius viršija 40 000.

Nuotraukų leistuvas

Pasirinkus nuotrauką **Nuotraukos ir vaizdo įrašai** programoje paleidžiamas nuotraukų leistuvas. Galite peržiūrėti išsaugotas nuotraukas.

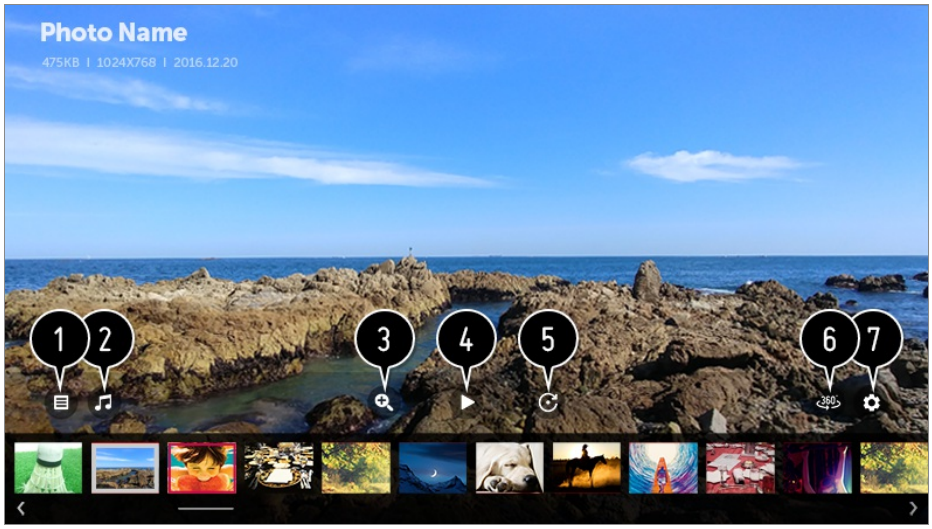

1. Grįžtama į viso turinio sąrašą.
2. Galite leisti foninę muziką paleidę muzikos grotuvą.
3. Galite priartinti / nutolinti nuotraukos vaizdą.
4. Paleidžiama skaidrių demonstracija.
5. Nuotraukos pasukamos.
6. 360 laipsnių nuotraukas galima žiūrėti 360 laipsnių.
   - Vaizdas gali būti iškreiptas naudojant 360˚ VR atkūrimas su įprasta nuotrauka.
   - Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
7. Galite nustatyti nuotraukos dydį arba pakeisti skaidrių demonstracijos greitį ir efektus.


Palaikomi nuotraukų failai

Failo formatas	Formatas	Skiriamoji geba
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimalus : 64 × 64 Maksimalus įprastas tipas : 15360 (P) × 8640 (A) progresinis tipas : 1920 (P) × 1440 (A)
png	PNG	Minimalus : 64 × 64 Maksimalus : 5760 (P) × 5760 (A)

bmp	BMP	Minimalus : 64 × 64 Maksimalus : 1920 (P) × 1080 (A)

Vaizdo grotuvas

Pasirinkus vaizdo įrašą **Nuotraukos ir vaizdo įrašai** programoje paleidžiamas vaizdo grotuvas. Galite peržiūrėti išsaugotus vaizdo įrašus.

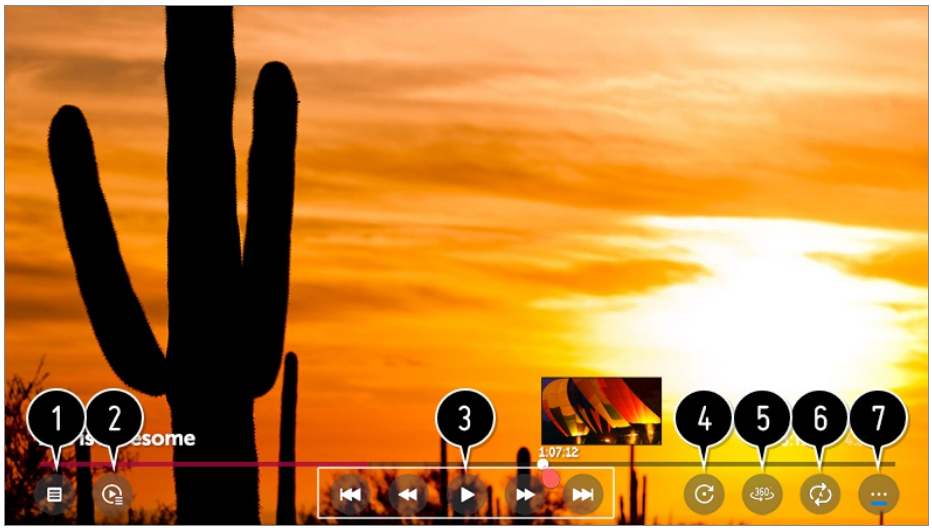

❶ Grįžtama į viso turinio sąrašą.

❷ Galite pasirinkti kitą turinį, kai žiūrėdami vaizdo įrašą įjungiate sąrašą.

❸ Galite valdyti bazines vaizdo įrašų leidimo funkcijas.

❹ Pasuka vaizdus.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.


❺ 360 laipsnių vaizdo įrašus galima žiūrėti 360 laipsnių.

- Vaizdas gali būti iškreiptas naudojant 360˚ VR atkūrimas su įprastu vaizdo įrašu.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

❻ Galite pasirinkti nustatymus, susijusius su pakartotinai peržiūrimu vaizdo įrašu.

❼ Galite nustatyti kitas parinktis.

Papildomų parinkčių nustatymas

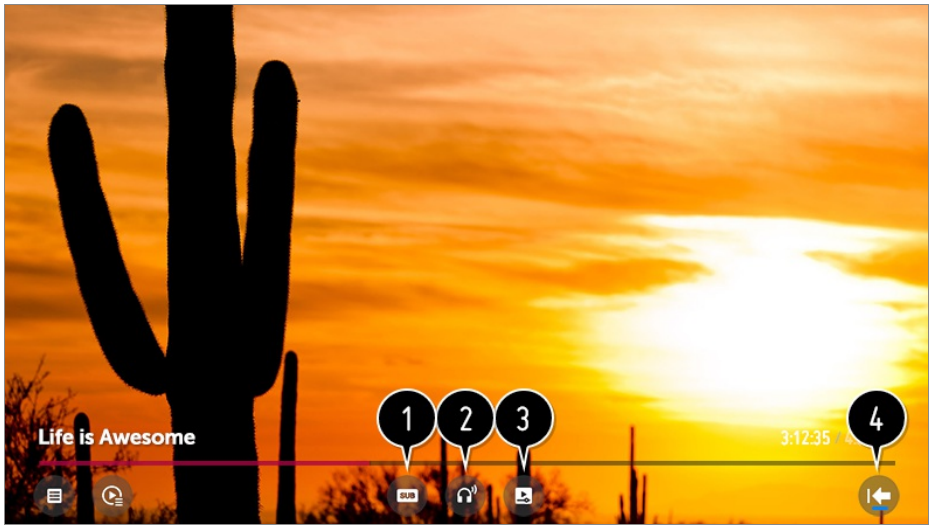

❶ Galite keisti subtitrų nustatymus.

❷ Galite nustatyti garso takelius.

❸ Galite pasirinkti tęsti žiūrėjimą ir žiūrėti nuo paskutinės žiūrėtos scenos.

❹ Grįžtama į bazinių parinkčių ekraną.

Palaikomi vaizdo įrašų failai

Maksimali duomenų perdavimo sparta:

- „Full HD“ vaizdo įrašas
  H.264 1920 × 1080, kai 60P BP / MP / HP, kai L4.2 maks. 40 Mbps
  HEVC 1920 × 1080, kai 60P pagrindinis / pagrindinis 10 profilis, kai L4.1 maks. 40 Mbps
- „ULTRA HD“ vaizdo įrašas (Tik ULTRA HD modeliai)
  H.264 3840 × 2160, kai 30P BP / MP / HP, kai L5.1 maks. 50 Mbps
  HEVC 3840 × 2160, kai 60P pagrindinis / pagrindinis 10 profilis, kai L5.1 maks. 60 Mbps
- „HFR“ vaizdo įrašas (Tik HFR palaikantys modeliai)
  HEVC 3840 × 2160, kai 120P pagrindinis / pagrindinis 10 profilis, kai L5.2 maks. 60 Mbps
- „Dolby Vision“ vaizdo įrašas (Tik „Dolby Vision“ palaikantys modeliai)
  HEVC 3840 × 2160, kai 60P pagrindinis / pagrindinis 10 profilis, kai L5.1 maks. 50 Mbps
- „8K“ vaizdo įrašas (8K modelis prijungtas tik prie 8K raiškos didintojas)
  VP9 7680 × 4320, kai 60P maks. 50 Mbps
  AV1 7680 × 4320, kai 60P maks. 50 Mbps
  HEVC 7680 × 4320, kai 60P pagrindinis / pagrindinis 10 profilis, kai L6.1 maks. 100 Mbps

Palaikomi išoriniai subtitrai

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Vidinių subtitrų formatai:

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Palaikomi vaizdo įrašų kodekai

Plėtinys	Kodekai	
asf wmv	Vaizdas	„VC-1 Advanced“ profilis (išskyrus WMVA), „VC-1 Simple“ ir „Main“ profiliai
	Garsas	WMA standartinis (išskyrus WMA v1 / „WMA Speech“)
avi	Vaizdas	„Xvid“ (GMC nepalaikoma), H.264/AVC, „Motion Jpeg“, MPEG-4
	Garsas	MPEG-1 I, II sluoksnis, MPEG-1 III sluoksnis (MP3), „Dolby Digital“, LPCM, ADPCM, DTS
mp4 m4v mov	Vaizdas	H.264 / AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Garsas	„Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“, AAC, MPEG-1 III sluoksnis (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Vaizdas	H.264 / AVC, MPEG-4
	Garsas	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Vaizdas	MPEG-2, MPEG-4, H.264 / AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Garsas	„Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 I, II sluoksnis, MPEG-1 III sluoksnis (MP3)

ts trp tp mts	Vaizdas	H.264 / AVC, MPEG-2, HEVC
	Garsas	MPEG-1 I, II sluoksnis, MPEG-1 III sluoksnis (MP3), „Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Vaizdas	MPEG-1, MPEG-2
	Garsas	MPEG-1 I, II sluoksnis, MPEG-1 III sluoksnis (MP3)
vob	Vaizdas	MPEG-1, MPEG-2
	Garsas	„Dolby Digital“, MPEG-1 I, II sluoksnis, DVD-LPCM
rm rmvb	Vaizdas	RV30, RV40
	Garsas	„Realaudio6 (cook)“, AAC LC, HE-AAC

- rm, rmvb : Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Dolby AC-4 : Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- AV1 : Jis palaikomas tik tada, kai 8K raiškos didintojas yra prijungtas prie 8K modelio.

Įspėjimai leidžiant vaizdo įrašus

- Kai kurie vartotojo sukurti subtitrai gali veikti blogai.
- Vaizdo failas ir jo subtitrų failas turi būti tame pačiame aplanke. Kad subtitrai būtų rodomi tinkamai, įsitikinkite, kad sutampa vaizdo įrašų ir subtitrų failo pavadinimai.
- Priklausomai nuo gamintojo ir modelio, prie tinklo prijungtos atmintinės (NAS) įrenginyje esantys subtitrai gali būti nepalaikomi.
- Nepalaikomos kai kurios transliacijos, įskaitant „Global Motion Compensation“ (GMC) ir „Quarterpel Motion Estimation“ (Qpel).
- „ULTRA HD“ vaizdo įrašas (Tik ULTRA HD modeliai) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  Gali būti neleidžiami kai kurie HEVC koduoti „ULTRA HD“ vaizdo įrašai, kurių oficialiai nesuteikė „LG Electronics“.
  Kai kurie kodekai gali būti palaikomi atnaujinus programinę įrangą.

Plėtinys	Kodekai

mkv / mp4 / ts	Vaizdas	H.264 / AVC, HEVC
	Garsas	„Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“, AAC

- Palaikoma tik „Windows Media Audio“ V7 arba naujesnė versija.
- AAC pagrindinis profilis nepalaikomas.
- Kai kurių kodavimo įrenginių sukurtų vaizdo įrašų failų gali būti neįmanoma leisti.
- Jei vaizdo įrašo failo formatas skiriasi nuo nurodytų, jo gali būti neįmanoma leisti.
- Vaizdo įrašų failų, laikomų USB atminties įrenginyje ir nepalaikančių didelės spartos, gali būtina neįmanoma tinkamai leisti.
- DTS kodekai yra palaikomi tik USB ir HDMI vaizdo įrašų failų atkūrimui.

Muzika

Muzikos leidimas


Galite klausytis muzikos naudodamiesi **Muzika** programa.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⌂ mygtuką.

02 Paleiskite **Muzika** programą.

03 Pasirinkite pageidaujamą atminties įrenginį.
Galite rinktis pageidaujamas dainas iš visų atminties įrenginių ir pridėti jas prie **Mano grojaraštis**.

04 Pasirinkite pageidaujamą muzikos turinį ir mėgaukitės juo.

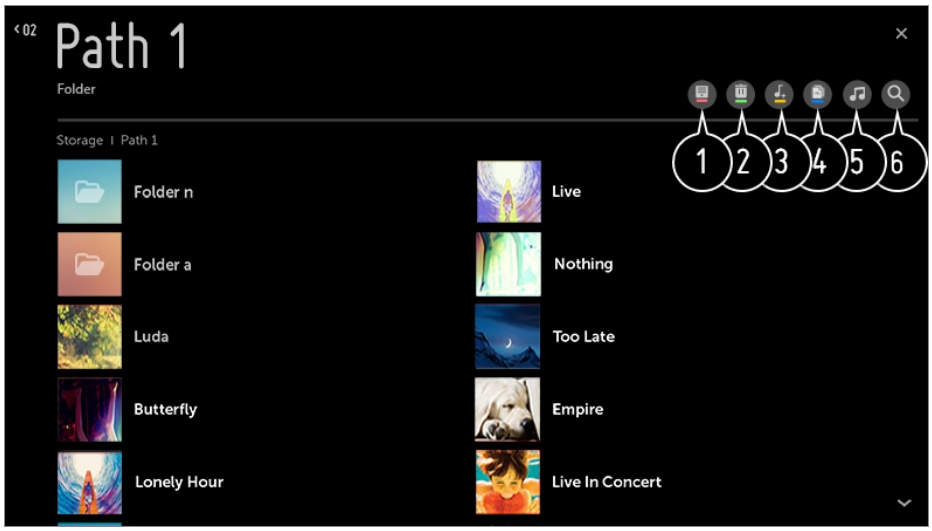

❶ pasirinkite pageidaujamo tipo turinio sąrašą.

❷ Pasirinkite ir ištrinkite norimą turinį.

- Negalite ištrinti kitų įrenginių bendrinamų failų.

❸ pasirinkite turinį pridėti prie **Mano grojaraštis**.

❹ Galite kopijuoti USB atminties įrenginyje esantį turinį.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

❺ atidarykite muzikos leistuvą.

❻ Paleiskite **Paieška**.

Muzikos leistuvo naudojimas

Pasirinkite muzikos failą muzikos programoje arba pagrindiniame puslapyje, ir galėsite patogiai klausytis muzikos per muzikos grotuvą.



❶ Galite leisti muziką iš pasirinkto atminties prietaiso.

❷ Galite nustatyti kartojimo atkūrimą ir atsitiktinį atkūrimą.

❸ Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.
: Klausydamiesi muzikos arba leisdami muzikos grotuvą viso ekrano režimu, ekraną galite išjungti.
: Galite klausytis muzikos, kai ekranas išjungtas.

❹ Galite keisti muzikos leistuvo padėtį.

❺ Galite sumažinti muzikos leistuvą.

❻ Šia funkcija uždaromas muzikos leistuvas.

❼ Dainos žodžiai rodomi tik tuose muzikos failuose, kuriuose jie pateikti.

Kai kuriuose muzikos failuose galite pasirinkti vietą, kurioje rodomi dainos žodžiai, ir keisti vietą, nuo kurios atkuriamas failas.

- Dainų žodžių funkcija palaikoma tik kai kuriuose prietaisuose.
- Atlikus sinchronizavimą dainų žodžiai gali būti nerodomi; tai priklauso nuo dainų žodžių duomenų muzikos faile.

- Savo muzikos grotuvą vėl atidarysite spustelėdami nuotolinio valdymo pulto garsumo mygtuką VOLUME.
- Galite negalėti kai kurioms funkcijoms naudoti muzikos leistuvo.

Garso formatas

Failo formatas	Elementas	Informacija
mp3	Sparta bitais	32–320 kbps
	Atrankos dažnis	16–48 kHz
	Palaikymas	MPEG-1, MPEG-2
	Kanalai	mono, erdvinis
wav	Sparta bitais	-
	Atrankos dažnis	8–96 kHz
	Palaikymas	PCM
	Kanalai	mono, erdvinis
ogg	Sparta bitais	64–320 kbps
	Atrankos dažnis	8–48 kHz
	Palaikymas	„Vorbis“

	Kanalai	mono, erdvinis
wma	Sparta bitais	128–320 kbps
	Atrankos dažnis	8–48 kHz
	Palaikymas	WMA
	Kanalai	iki 6 kan.
flac	Sparta bitais	-
	Atrankos dažnis	8–96 kHz
	Palaikymas	FLAC
	Kanalai	mono, erdvinis

- Palaikomų programų skaičius skiriasi priklausomai nuo diskretizacijos dažnio.

Namų „IoT“ įrenginiai prietaisus

Namų „IoT“ įrenginiai naudojimas

Galima patikrinti ir valdyti prijungto Namų „IoT“ įrenginiai būseną.

01 Įdiekite LG ThinQ programėlę savo išmaniajame telefone.


02 Prisijunkite prie savo LG ThinQ paskyros ir registruokite savo LG ThinQ prietaisą.

03 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ⌂ ir pasirinkite **Namų skydas**.

04 Paspauskite ⚙ viršuje dešinėje ir pasirinkite **„LG ThinQ“ paskyra**.

05 Prisijunkite prie savo LG ThinQ paskyros. Atidaromas registruotų LG ThinQ prietaisų sąrašas.

- Norėdami registruoti savo OCF („Open Connectivity Foundation“) palaikantis įrenginys, pasirinkite **OCF** vadovą ir pagal nurodymą pakeiskite nuostatas.
- Jei išorinį įrenginį valdote savo mobiliaja programa, galbūt negalėsite valdyti įrenginio iš savo televizoriaus. Išeikite iš mobiliosios programos, kad galėtumėte valdyti ją iš televizoriaus.

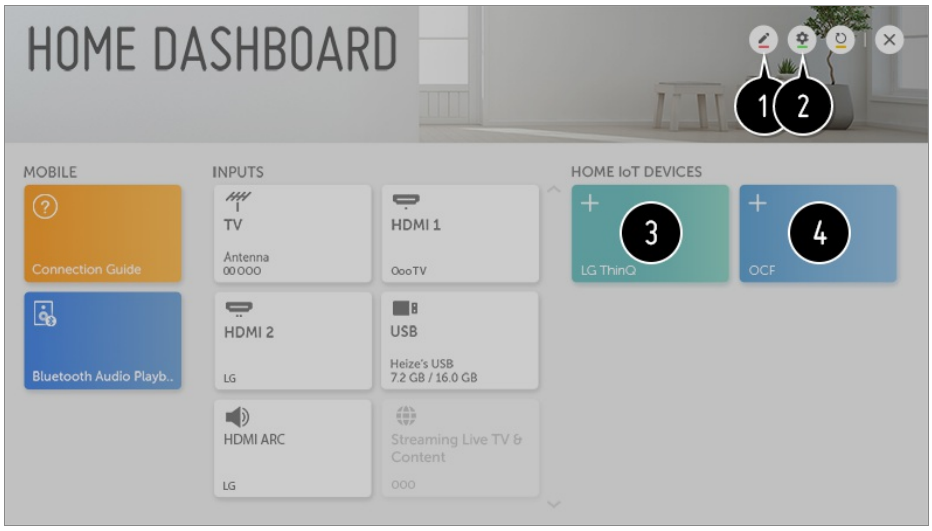

❶ Galite pakeisti prie **Namų „IoT“ įrenginiai** prijungto prietaiso pavadinimą arba **RODYTI** / **SLĖPTI** prietaisą.

❷ **„LG ThinQ“ paskyra** : Galite prisijungti ir atsijungti nuo LG ThinQ paskyros, kurią sukūrėte mobiliajame prietaise.
OCF jungtis : Jei nustatote parinktį **Įjungti**, bus susietas bet kuris OCF palaikantis prietaisas.
Pastaba : Jei nustatote parinktį **Įjungti**, galite gauti pranešimus apie Namų „IoT“ įrenginiai būseną.
Įrenginio jungtis : Galite paleisti **Įrenginio jungtis** programą.

❸ Prisijungus galima matyti prietaisą, registruotą LG ThinQ paskyroje. Kai prietaisas parodomas sąraše, kortelė bus uždaryta.

❹ Prie televizoriaus galite prijungti ir naudoti savo OCF („Open Connectivity Foundation“) palaikantis įrenginys. Kai prietaisas bus visiškai prijungtas, kortelė bus uždaryta.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.
- Palaikomi tik kai kurie LG ThinQ ir OCF („Open Connectivity Foundation“) palaikantis įrenginys; planuojame įtraukti vis daugiau prietaisų palaikymą.
- Atstatant televizorių taip pat turi būti atstatytas OCF („Open Connectivity Foundation“) palaikantis įrenginys, prijungtas prie įrenginio.

Dalykitės kompiuterio turiniu

Ką reiškia turinio bendrinimas?

Turinio bendrinimo funkcija leidžia mėgautis jūsų kompiuteryje išsaugotais vaizdo įrašais, muzika ir nuotraukomis.

Atkurkite turinį su bendrinimo programine įranga kompiuteryje

Jei jūsų kompiuteryje įdiegta „Windows 7“ arba naujesnė operacinė sistema, galite leisti muziką, vaizdo įrašus, žiūrėti nuotraukas ir kt. per televizorių ir nereikės įdiegti atskiros programos.

01 Prijunkite televizorių ir kompiuterį prie to paties tinklo. Kompiuteriai, kuriuose įdiegta „Windows 7“ arba naujesnė operacinė sistema, taip pat turi būti prijungti prie tinklo.

02 Paspauskite dešinį pelės klavišą ant muzikos / vaizdo įrašo / nuotraukos failo, kurį norite paleisti, tuomet, norėdami paleisti failą, pasirinkite modelį, naudodami „Play To“ funkciją, įdiegtą „Windows 7“ arba naujesnėje versijoje.
Daugiau informacijos apie pasirinktų failų atkūrimą kituose įrenginiuose, pavyzdžiui, mobiliajame telefone, rasite tam skirtame naudotojo vadove.

- Net ir prijungus keletą TV ar įrenginių, pasirinktas failas atkuriamas tik per vieną įrenginį. Atkūrimo greitis priklauso nuo tinklo ryšio.

Norėdami leisti kompiuteryje išsaugotą turinį, naudokite „SmartShare“ kompiuterio programinę įrangą

Jei norite prijungti kompiuteryje išsaugotus muzikos / vaizdo įrašus / nuotraukas prie savo namų tinklo ir leisti juos per televizorių, galite naudoti „SmartShare“ kompiuterinę programinę įrangą.

01 Konfigūruokite televizorių ir kompiuterį, kuriuose tame pačiame tinkle įdiegta „SmartShare“.

   - „SmartShare“ paslauga galima tik tada, kai prie to paties maršruto parinktuvo prijungtas televizorius ir serverio kompiuteris.

02 Iš LG interneto svetainės (www.lg.com) atsisiųskite ir įdiekite „SmartShare“ kompiuterinę programinę įrangą.
Prieš įdiegdami, išjunkite visas kompiuteryje paleistas programas, tokias kaip ugniasienė ar antivirusinė programinė įranga.

03 Paleiskite „SmartShare“ kompiuterinę programinę įrangą ir sukonfigūruokite bendrinimo nustatymus.

04 Bendrinami vaizdo įrašai ir nuotraukos yra leidžiami **Nuotraukos ir vaizdo įrašai**

programa televizoriuje, o bendrinama muzika yra paleidžiama **Muzika** programa.

- Serveris turi būti įjungtas, kad savo televizoriuje galėtumėte matyti bendrinamą failą.
- Informaciją, kaip naudotis „SmartShare“ kompiuterio programine įranga, rasite programinės įrangos žinyne.

Į ką reikia atkreipti dėmesį bendrinant turinį

- Tinklo nustatymuose patikrinkite, ar tinkamai veikia turinio bendrinimo parinktis.
- Gali tinkamai neveikti belaidžiame tinkle. Rekomenduojama prisijungti prie laidinio tinklo.
- Priklausomai nuo tinklo aplinkos, gali tinkamai neveikti.
- Prijungus keletą TV prie vieno įrenginio, priklausomai nuo serverio veikimo, turinys gali būti atkuriamas netinkamai.
- Norint žiūrėti 1080p vaizdo įrašus per turinio bendrinimo funkciją, reikalingas maršruto parinktuvas, naudojantis 5 GHz dažnį. Naudojant 2,4 GHz maršruto parinktuvą, vaizdo įrašai gali veikti netinkamai.
- Turinio bendrinimo funkcija gali būti nepalaikoma naudojant grupinio transliavimo nepalaikantį maršruto parinktuvą. Daugiau informacijos rasite maršruto parinktuvo naudotojo vadove arba susisiekite su gamintoju.
- Antraštės palaikomos tik tam tikruose prijungtuose įrenginiuose.
- SmartShare kompiuterio programinė įranga rekomenduojama antraščių nuskaitymui.
- Jei subtitrų failą pridėjote vėliau, išjunkite ir vėl įjunkite bendrinamą aplanką.
- Prijungtame įrenginyje nebus atkuriami DRM failai.
- Priklausomai nuo prijungto įrenginio aplinkos, palaikomo formato failas gali skirtis, net jei jis ir palaikomas TV.
- Jei yra per daug aplankų ar failų viename aplanke, funkcija gali neveikti tinkamai.
- Informacija apie failą iš prijungto įrenginio gali būti rodoma netinkamai.
- Priklausomai nuo kodavimo, kai kurių transliacijų nebus galima paleisti turinio bendrinimo režimu.

Dalykitės kompiuterio ekranu

Kompiuterio ekrano rodymas TV

Belaidis prisijungimas

01 Įjunkite „Screen Share“ režimą kompiuteryje. Jūsų TV bus parodytas galimų

įrenginių sąraše.

02 Pasirinkite savo televizorių ir pageidaukite sukurti ryšį.

03 Prisijungus televizoriuje bus rodomas prijungto įrenginio ekranas.

- Rekomenduojama, kad visada atnaujintumėte prie televizoriaus prijungiamo įrenginio operacinės sistemos versiją, kad ryšys būtų patikimas.
- Rekomenduojama šią funkciją naudoti nedideliu atstumu.
- Nors prijungti galima be belaidžio maršruto parinktuvo, rekomenduojama prietaisą prijungti prie 5 GHz maršruto parinktuvo, nes veikimui įtakos gali turėti belaidžio ryšio aplinka.
- Reakcijos greitis priklauso nuo vartotojo aplinkos.
- Skiriasi nuo „Windows“ versijos. Daugiau informacijos apie jūsų norimą prijungti įrenginį ieškokite naudotojo vadove.
- Jei pakartotinai nepavyksta prijungti, išjunkite televizorių ir norimą prijungti įrenginį, tada vėl įjunkite abu ir pabandykite dar kartą.

Laidinis prisijungimas

Sujunkite kompiuterį su TV HDMI kabeliu.

„Smart TV“ privalumai


GALERIJA naudojimas

GALERIJA naudojimas

Galite mėgautis kiekvienai temai skirtu aukštos kokybės garsu.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⌂ mygtuką.

02 Paleiskite **GALERIJA** programą.

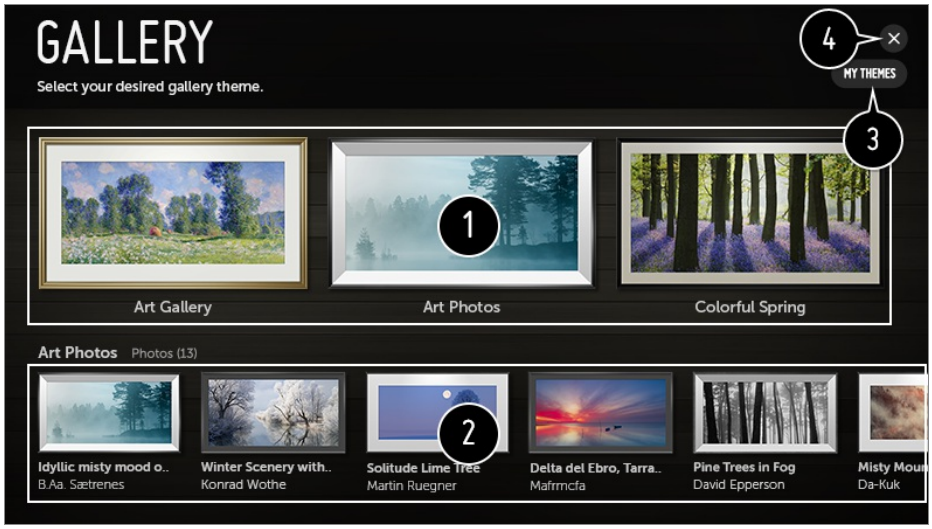

❶ Žiūrėkite kiekvienai temai įrašytus vaizdus.

❷ Galima peržiūrėti temos informaciją arba vaizdą iš anksto.

❸ Galima ištrinti atsisiųstą temą arba pasirinkti norimą peržiūrėti temą.

❹ Išeikite iš **GALERIJA**.


Mėgavimasis internetu

Žiniatinklio naršyklė naudojimas

Galite atidaryti svetainę įvesdami svetainės adresą į adresų (URL) juostą. Įvedę paieškos žodį, paieškos sistemoje rasite informaciją apie įvestą žodį.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⌂ mygtuką.

02 Paleiskite programą **Žiniatinklio naršyklė**.

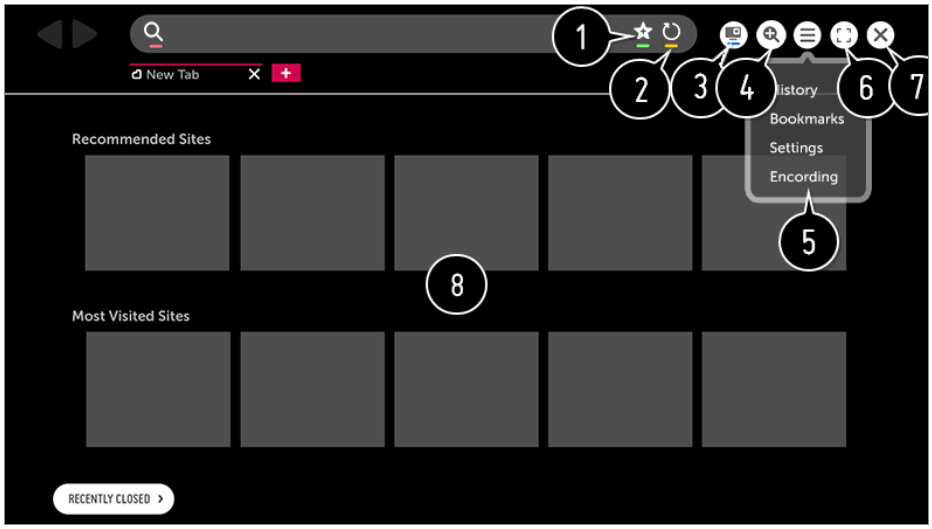

❶ Galite pridėti arba ištrinti esamą puslapį per **Žymos**.

❷ Pakartotinai įkeliamas esamas puslapis.

❸ Galite įjungti / išjungti „Mini TV“.

❹ Padidina arba sumažina vaizdo mastelį ekrane.

❺ **Istorija** : galite atidaryti arba ištrinti istorijos sąrašą.
Žymos : galite atidaryti ar ištrinti žymelių sąrašą.
Nustatymai : galite sukonfigūruoti paprastus naršyklės nustatymus.
Kodavimas : Galite pakeisti kalbą, kai turinys tinklalapio puslapyje rodomas netinkamai.

❻ Naršyklę galite naudoti viso ekrano režimu.
Norėdami grįžti į originalų ekraną, nuotoliniu valdymo pultu žymeklį nukreipkite į ekrano viršų. **Išeiti Iš Viso Ekrano Režimo** bus rodoma viršuje.

❼ Išeikite iš **Žiniatinklio naršyklė**.

❽ **Rekomenduojamos svetainės** ir **Lankomiausias Puslapis** rodomi naujame skirtuke.
Rekomenduojamos svetainės gali būti neprieinami jūsų šalyje.
Norėdami paslėpti **Rekomenduojamos svetainės**, pasirinkite **Išjungti** parinktį **Nustatymai** → **Rodyti rekomenduojamas interneto svetaines**.

- Programa **Žiniatinklio naršyklė** palaiko tik „HTML5 media“, tačiau nepalaiko „Flash“ įskiepio.
- Programa **Žiniatinklio naršyklė** nepalaiko įskiepių įdiegimo.
- Programoje **Žiniatinklio naršyklė** gali nepavykti paleisti kitų formatų, išskyrus šiuos: : JPEG / PNG / GIF
- Programa **Žiniatinklio naršyklė** gali būti uždaryta, jei nepakanka atminties.
- Programoje **Žiniatinklio naršyklė** naudojami tik į TV įtraukti šriftai. Todėl tekstas gali būti rodomas kitu šriftu nei kompiuteryje.
- Programa **Žiniatinklio naršyklė** nepalaiko failų ir šriftų siuntimo.
- Kadangi **Žiniatinklio naršyklė** yra TV naršyklė, ji gali veikti kitaip nei kompiuterio naršyklės.

- Kai kuris turinys gali būti tinkamai neatkuriamas.
- Būkite apdairūs, kai šiomis funkcijomis naudojasi vaikai. Naudodamiesi šiuo produktu, vaikai gali pasiekti netinkamą turinį.
  Galite užblokuoti netinkamą interneto turinį apribojė prieigą prie konkrečių programų.
  Sukonfigūruokite nustatymus parinktyje → → **Sauga** → **Programų užraktai**.
- Norėdami išspręsti su šia funkcija susijusią problemą, žr. **Trikčių šalinimo vadovas** skyrių, esantį **Naudotojo vadovas**.

Žiniatinklio naršyklė nustatymas

Paspauskite ekrano viršuje ir pasirinkite **Nustatymai**.

Paleidžiant

Galite nustatyti naršyklės pradžios puslapį, pasirinkę **Atidaryti naujo skirtuko puslapį** / **Tęsti ten, kur baigiau.** / **Pagrindinis puslapis:**.

Paieškos Variliai

Galite pasirinkti numatytąją paieškos sistemą.

- Paieškos nustatymai gali būti pakeisti be perspėjimo remiantis tiekėjo aplinkybėmis.

Rodyti rekomenduojamas interneto svetaines

Galite pakeisti nustatymus taip, kad rodytų **Rekomenduojamos svetainės**.

Visuomet Rodyti Adresyno Juostą

Galite pakeisti nustatymus taip, kad visada rodytų **Žymos** juostą.

Naršymas Privačiai

Galite sukonfigūruoti nustatymus taip, kad po paieškos neliktų įrašų.

Interneto svetainių filtravimas

Patvirtintos Svetainės : galite sukonfigūruoti nustatymus, kad būtų atidaromos tik anksčiau užregistruotos svetainės.
Užblokuotos Svetainės : galite sukonfigūruoti nustatymus taip, kad būtų blokuojamos tam tikros interneto svetainės.

- Norint naudoti **Interneto svetainių filtravimas** funkciją, jums reikės įvesti televizoriaus slaptažodį.
  Pradžioje naudojamas slaptažodis „0000“.
  Jei kaip šalis pasirenkama Prancūzija arba Norvegija, slaptažodis yra ne „0000“, o

„1234“.

Iškylančiųjų langų blokavimo programa

Galite blokuoti iškylančiuosius langus naudodamiesi nustatymais.

Nesekti

Galite pageidauti, kad apsilankymų istorija nebūtų įrašoma serveryje.

Adaptyvusis transliavimas naudojant „JavaScript“

Jei nustatyta į **Išjungti**, **Žiniatinklio naršyklė** rodomo vaizdo įrašo rezoliucija ribojama iki 720 p.

Live Plus

„Live Plus“ funkcijos naudojimas

„**Live Plus**“ užtikrina jūsų žiūrimo turinio geresnės kokybės vaizdą, įskaitant papildomos informacijos paiešką, dalyvavimą renginiuose, interaktyvų ryšį su reklamomis ir pan.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.

02 Pasirinkite ⋮ → **Bendra** → **Papildomos nuostatos**.

03 Parinktį **Live Plus** nustatykite į **Įjungti**.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Funkciją **Live Plus** galima naudoti tik su LG nuotolinio valdymo pultais.
- Ši paslauga teikiama tik pasirinktam turiniui, teikiamam partnerių, su kuriais yra pasirašytos sutartys.

Pranešimai


Pranešimai naudojimas

Galite peržiūrėti visus televizoriaus programų ir LG paslaugos pranešimus vienu metu.

Galite peržiūrėti ir ištrinti kiekvieną pranešimo žinutę bei tiesiogiai įjungti programą arba tinklalapį naudodami pranešimus, kurie palaiko šaukinius.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.

02 Eikite į ⋮ → **Bendra** → **Apie šį televizorių** ir pasirinkite **Pranešimai**.

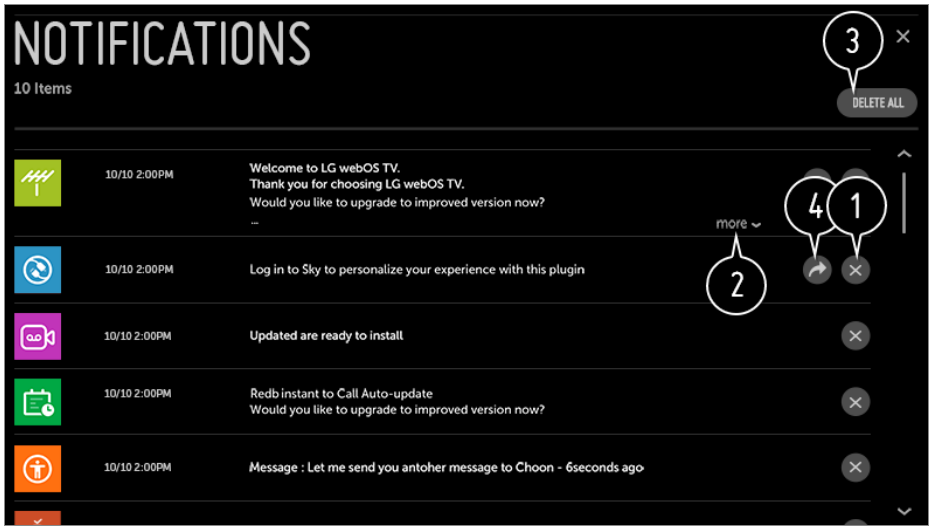

❶ Galite ištrinti pranešimus.

❷ Jei pranešimai dideli, paspauskite **daugiau** ir peržiūrėkite juos visame ekrane.

❸ Galite ištrinti visus pranešimus.

❹ Galite paleisti programą arba perjungti į URL.

Nustatymų gidas

Spartieji nustatymai

Spartus nustatymų funkcijos naudojimas

Greitai ir paprastai rodo lengvų valdiklių rinkinį, tokių kaip **Vaizdo režimas**, **Vaizdo formatas**, **Garso išvestis** ir pan.

Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.



❶ uždaro sparčiuosius nustatymus.

❷ galite nustatyti **Vaizdo režimas**.

❸ galite nustatyti **Vaizdo formatas**.

❹ galite nustatyti **Garso režimas**.

❺ galite rinktis **Garso išvestis**.

❻ galite nustatyti **Išsijungimo laikmatis**.

❼ Pereikite į **Jungtis** ekraną.

❽ galite nustatyti daugiau parinkčių.

- Norėdami pereiti į atitinkamą meniu, paspauskite ir palaikykite **Ratuko (OK)** nuotolinio valdymo pulte, kai konfigūruojama.

Paveikslėlis

Vaizdo režimo pasirinkimas

→ → **Paveikslėlis** → **Vaizdo veiksenos nuostatos** → **Vaizdo režimas**

Pasirinkite vaizdo režimą, kuris labiausiai atitinka jūsų žiūrėjimo aplinką, pageidavimus ar vaizdo tipą.

Kai naudojate įprastus signalus

Ryškus

Paaštrinamas vaizdas padidinant kontrastą, šviesumą ir aštrumą.

Standartinis

Vaizdas rodomas įprastu kontrasto, šviesumo ir aštrumo lygiais.

„Eco“ / APS

Energijos taupymo funkcija pakeičia TV nustatymus taip, kad sumažėtų energijos sąnaudos.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Kinas

Vaizdas tinkamas filmams žiūrėti.

Sportas / Futbolas / Cricket

Vaizdas tinkamas sporto varžyboms žiūrėti. Pagerinamas greitų judesių, pvz., spiriamo ar metamo kamuolio, vaizdas.

- Sporto šakos pavadinimas gali skirtis priklausomai nuo regiono.

Žaidimas

Vaizdas tinkamas žaidimams žaisti.

HDR Efektas

Šia funkcija galite mėgautis dinamiškesniu, aiškesniu vaizdu koreguojant ekrano apšvietimą ir tamsias sritis.
Šia funkcija suteikiamas tikroviškas vaizdas net tada, kai šaltinio vaizdo gradacijos lygis yra aukštas.

- Jei nustatote **Vaizdo režimas** į **HDR Efektas**, negalėsite naudotis kai kuriais **Vaizdo veiksenos nuostatos**.

technicolor® „Expert“

Spalvas derino garsūs „Technicolor“ spalvų mokslininkai, dirbantys su aukščiausios kokybės Holivudo turiniu.

isf® Ekspertas (šviesus kambarys) / isf® Ekspertas (tamsus kambarys)

Leidžia ekspertui arba bet kuriam vaizdo kokybės mėgėjui nustatyti geriausią vaizdo kokybę. Ši parinktis yra reguliavimo meniu, kuris suteikiamas ISF sertifikuotiems vaizdo kokybės nustatymo ekspertams. (ISF logotipas gali būti naudojamas tik su ISF sertifikuotu TV.)
ISFccc : „Imaging Science Foundation Certified Calibration Control“

Kai naudojate HDR / Advanced HDR / Dolby Vision signalus

Ryškus

Paaštrinamas vaizdas padidinant kontrastą, šviesumą ir aštrumą.

Standartinis

Normalioje žiūrėjimo aplinkoje atsidaro ekranas, kuriame tinkamai rodomas HDR ekspresyvumas ir ryškumas.

Pagrindinis kino ekranas

Ekranas tampa šviesesnis ir aiškesnis nei nustačius **Kinas**.

Kinas

Vaizdas tinkamas HDR vaizdo signalui.

Žaidimas

Vaizdas tinkamas žaidimams žaisti.

technicolor® „Expert“

Spalvas derino garsūs „Technicolor“ spalvų mokslininkai, dirbantys su aukščiausios kokybės Holivudo turiniu.

- Jei HDR / Advanced HDR / Dolby Vision vaizdo įrašo signalas yra siunčiamas į modelius, kurie nepalaiko HDR / Advanced HDR / Dolby Vision technologijos, bus pateiktos įprasto signalo vaizdo režimų parinktys.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.
- Galimi vaizdo režimai gali skirtis priklausomai nuo įvesties signalo.
- Kai žiūrite internetinės paslaugos turinį, vaizdo režimą galima pakeisti taip, kad jis atitiktų rodomą turinį.
- isf „Expert“ yra parinktis, leidžianti vaizdo kokybės ekspertui tiksliai reguliuoti standartinio vaizdo kokybę. Todėl tai gali būti neefektyvu įprastam vaizdui.
- Pakeitus **Vaizdo režimas**, gali pasikeisti **Energijos taupymas** ir **Motion Eye Care** nustatymai, o tai gali turėti įtakos energijos suvartojimui. Galite reguliuoti jų nustatymus rankiniu būdu **Energijos taupymas** ir **Vaizdo parinktys** meniu.

Peržiūrėti su AI vaizdas

⚙ → ⋮ → **Paveikslėlis** → **Vaizdo veiksenos nuostatos** → **AI vaizdas**

Nustatykite šios funkcijos parinktį **Įjungti**. Pasirinktas **Vaizdo režimas** bus automatiškai nustatytas veikti su optimaliais nustatymais pagal peržiūrimą turinį pagal algoritmą, nustatytą mokymosi metodu.

- Tai palaikoma tik skaitmeninėms transliacijoms, vaizdo įrašams iš USB atmintinės ir HDMI vaizdo įvesčiai.
- Jei **Vaizdo režimas** yra nustatytas kaip **Žaidimas**, negalėsite nustatyti **AI vaizdas**.

Vaizdo režimo reguliavimas

→ → **Paveikslėlis** → **Vaizdo veiksenos nuostatos**

Ši funkcija leidžia atlikti pasirinkto vaizdo režimo išsamius pakeitimus.

Foninis apšvietimas

Valdomas ekrano šviesumas reguliuojant foninį apšvietimą. Kuo vertė arčiau 100, tuo ekranas šviesesnis.

- Sumažinkite **Foninis apšvietimas**, kad sumažintumėte energijos sąnaudas.
- Priklausomai nuo **Energijos taupymas** (**Automat.** / **Daugiausiai**), galite negalėti reguliuoti **Foninis apšvietimas**.
  Tokiu atveju, eikite į → → **Paveikslėlis** → **Energijos taupymas** ir nustatykite į **Išjungti** arba **Mažiausiai**.

OLED ŠVIESA

Ekrano ryškumas reguliuojamas keičiant OLED skydelio ryškumą.

Kontrastas

Reguliuoja šviesių ir tamsių vaizdo sričių kontrastą. Kuo vertė arčiau 100, tuo didesnis kontrastas.

Skaistis

Nustatomas bendras ekrano šviesumas. Kuo vertė arčiau 100, tuo ekranas šviesesnis.

Ryškumas

Reguliuoja vaizdo aštrumą. Kuo vertė arčiau 50, tuo aštresnis ir aiškesnis vaizdas.

Spalva

Padidina arba sumažina ekrane rodomų spalvų toną. Kuo vertė arčiau 100, tuo

gilesnė spalva.

Atspalvis

Reguliuoja ekrane rodomų raudonos ir žalios spalvų balansą. Kuo vertė arčiau „Raudona 50“, tuo bus raudonesnė spalva. Kuo vertė arčiau „Žalia 50“, tuo bus žalesnė spalva.

Spalvų t.

Reguliuoja spalvų temperatūrą iš šaltos į šiltą.

- Jūsų nurodyti nustatymai taikomi tik šiuo metu pasirinktam įvesties režimui.
  Jei esamo vaizdo nustatymus norite taikyti visiems įvesties režimams, pasirinkite **Taikyti visoms įvestims**.
- Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo įvesties signalo ar pasirinkto vaizdo režimo.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Vaizdo režimo atstatymas

→ ⋮ → **Paveikslėlis** → **Vaizdo veiksenos nuostatos** → **Nustatyti iš naujo**

Šia parinktimi atstatomi vaizdo nustatymai.

- Galite atskirai atstatyti vaizdo režimus. Pasirinkite norimą atstatyti vaizdo režimą ir įjunkite jį.

Išplėstinio valdymo parinkčių nustatymas

→ ⋮ → **Paveikslėlis** → **Vaizdo veiksenos nuostatos** → **Išplėstiniai valdikliai** / **Išsamių nustatymų valdikliai**

Dinaminis kontrastas

Priklausomai nuo vaizdo šviesumo pataiso ekrano šviesių ir tamsių pusių skirtumą, kad būtų pasiektas optimalus rezultatas.

Dinamiškas tonų atvaizdavimas

Tinkami kontrasto nustatymai yra paremti HDR turinio vaizdo ryškumu.

Dinamiška spalva

Reguliuoja vaizdo spalvą ir grynį, kad vaizdas būtų spalvingesnis ir gyvesnis.

Pageidautina spalva

Reguliuoja odos, žolės ir dangaus spalvas pagal jūsų asmeninius pageidavimus.

Spalvų gama

Parenka rodomų spalvų diapazoną. Nustatykite spalvų gamą **Automat.** pagal signalą arba pasirinkite ryškesnes ir sodresnes spalvas atitinkamai **Išsamus** ir **Platus**.

Itin didelė raiška

Reguliuoja skiriamąją gebą, kad blankūs ir išsilieję vaizdai būtų aiškesni.

Gama

Reguliuoja vidutinį vaizdo šviesumą.

Baltumo balansas

Reguliuoja ekrano spalvų šiltus arba šaltus atspalvius.

Spalvų valdymo sistema

Naudojama, kai specialistai tikrina vaizdo šablonus. Galima valdyti pasirenkant šešių spalvų zonas (**Raudona** / **Žalia** / **Mėlyna** / **Žalsvai mėlynas** / **Rausvai raudonas** / **Geltonas**).
Įprastai matomų vaizdų spalvos gali pakisti nežymiai.

Didžiausias ryškumas

Reguliuokite didžiausią ryškumą ryškiausiam šviesumui nustatyti.

- Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo įvesties signalo ar pasirinkto vaizdo režimo.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Vaizdo parinkčių nustatymas

⚙ → ⋮ → **Paveikslėlis** → **Vaizdo veiksenos nuostatos** → **Vaizdo parinktys**

Triukšmo mažinimas

Pašalinami matomi maži taškai, kad vaizdas būtų švarus.

MPEG triukšmo mažinimas

Sumažina skaitmeninių vaizdo signalų metu sukurtą triukšmą.

Sklandi gradacija

Sumažinami vaizdo virpesiai, vaizdas tampa sklandesnis.

Tamsumo lygis

Kompensuojamas ekrano šviesumas ir kontrastas reguliuojant ekrano tamsumą.

Tikras kinas

Užtikrina patirtį kaip kine.

Motion Eye Care

Automatiškai reguliuojamas šviesumas ir pagal vaizdo duomenis sumažinamas vaizdo suliejimas, kad būtų sumažintas akių varginimas.

- Nustačius šią parinktį į **Išjungti** energijos sąnaudos gali būti padidintos.

LED mažinimas

Didinamas kontrasto formatas šviesinant šviesią ekrano pusę ir tamsinant tamsią ekrano pusę.

- **Išjungti** : išjungiama LED mažinimo funkcija.
- **mažas** / **Vidutinis** / **Garsiai** : pakeičiamas kontrasto formatas.

- Nustačius šią parinktį į **Išjungti** energijos sąnaudos gali būti padidintos.

TruMotion

Tinkama greitai judančių vaizdų vaizdo kokybei.

- **Išjungti** : Išjungia „**TruMotion**“.
- **Lygus** : sušvelnina greitai judančius vaizdus.
- **Skaidrus** : padaro greitai judančius vaizdus aiškesnius.
- **Vartotojas** : **TruMotion** nustatomi rankiniu būdu.
  - **„De-Judder“** : reguliuoja ekrano vibracijas.
  - **„De-Blur“** : sumažina judesio išsiliejimo efektus.
  - **OLED Motion** / **„Motion Pro“** : Naudodami apšvietimo valdymą padarykite, kad greitai judantys vaizdai būtų aiškesni.

- Papildomi nustatymai gali būti pakeisti tik nustačius į režimą **Vartotojas**.

AI ryškumas

Automatiškai pakoreguojamas ekrano ryškumas pagal aplinkos apšvietimą aplink TV.

- Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo įvesties signalo ar pasirinkto vaizdo režimo.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Ekrano dydžio nustatymas

→ → **Paveikslėlis** → **Vaizdo formato nuostatos** → **Vaizdo formatas**

16:9

Rodomas 16:9 vaizdo formatas.

Originalus

Pakeičia vaizdo formatą į 4:3 ar 16:9, priklausomai nuo įvesties vaizdo signalo.

Visas plotis

Galite peržiūrėti turinį per visą ekraną.
Atkreipkite dėmesį, kad, priklausomai nuo signalo tipo, gali atsirasti vaizdo iškraipymas.

4:3

Rodomas 4:3 vaizdo formatas.

Vertikalus artinimas

Galite reguliuoti ekrano vertikalius matmenis ir sulygiuoti ekraną vertikaliai naudojantis **Reguliuoti artinimo koeficientą** ir **Reguliuoti ekrano padėtį**.

Artinimas visomis kryptimis

Galite reguliuoti ekrano horizontalius / vertikalius / įstrižainės matmenis ir sulygiuoti ekraną horizontaliai / vertikaliai naudojantis **Reguliuoti artinimo koeficientą** ir **Reguliuoti ekrano padėtį**.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.
- Vaizdas gali išdegti, jei peržiūrimas išoriniame įrenginyje esantis turinys, kai žiūrima ilgai, kai žiūrimas nejudantis tekstas, pvz., programos pavadinimas, ar kai naudojamas 4:3 vaizdo formatas.
- Galimi ekrano vaizdai gali skirtis priklausomai nuo įvesties signalo.

Ekrano žiūrėjimas su Tik nuskaitymas

→ → **Paveikslėlis** → **Vaizdo formato nuostatos** → **Tik nuskaitymas**

Jei šią funkciją įjungsite į **Įjungti**, galėsite žiūrėti turinį tokiu vaizdo formatu, kuris yra pritaikytas transliuojamam signalui arba turinio šaltiniui. Jei ekrano krašto nesimato, nustatykite į **Išjungti**.
Jei nustatyta į **Automat.**, funkcija persijungia iš **Įjungti** arba **Išjungti** būsenos priklausomai nuo informacijos vaizdo signale.

- Pasirenkamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo esamos įvesties.

Energijos taupymo funkcijos naudojimas

→ → **Paveikslėlis** → **Energijos taupymas**

Sureguliavus didžiausią ekrano šviesumą sumažinamos energijos sąnaudos.

Automat.

Televizoriaus jutiklis aptinka aplinkos apšvietimą ir automatiškai sureguliuoja ekrano šviesumą.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Išjungti

Išjungia energijos taupymo režimą.

Mažiausiai / Vidutinis / Daugiausiai

Pritaiko iš anksto nustatytą energijos taupymo režimą.

Išjungti ekraną

Ekranas išjungiamas ir atkuriamas tik garsas.
Norėdami vėl įjungti ekraną, paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus maitinimo ir garso reguliavimo mygtukus.

- Jei naudojate **Energijos taupymas** funkciją, pasikeis jūsų TV skaistis.

Vaizdo patikrinimo naudojimas

→ → **Paveikslėlis** → **Vaizdo patikrinimas**

Pirmiausia paleiskite parinktį „Vaizdo patikrinimas“, kad patikrintumėte, ar normalus

vaizdo signalas, tuomet pasirinkite, ar yra klaida.
Jei patikrinimo vaizde nėra jokių problemų, patikrinkite prijungtą išorinį įrenginį ar transliavimo signalą.

Akių komforto režimas funkcijos naudojimas

→ → **Paveikslėlis** → **Papildomos nuostatos** → **Akių komforto režimas**

Spalvų temperatūra bus pakoreguota taip, kad akių nuovargis būtų mažesnis.

Įjungti

Reguliuojama televizoriaus ekrano spalvų temperatūra.

Išjungti

Išjungiama **Akių komforto režimas** funkcija.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

HDMI ULTRA HD Deep Colour

→ → **Paveikslėlis** → **Papildomos nuostatos** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

Jei prie Įvestis prijungtas įrenginys taip pat palaiko „HDMI ULTRA HD Deep Colour“, jūsų vaizdas gali būti aiškesnis.
Tačiau, jeigu jūsų įrenginys jo nepalaiko, jis gali tinkamai neveikti.
Tokiu atveju pakeiskite televizoriaus „HDMI ULTRA HD Deep Color“ nustatymą į **Išjungti**.

Palaikoma ekrano skyra

- 8K : palaiko 8K esant 60 Hz (4:2:0), 8K esant 30 Hz (4:4:4, 4:2:2 ir 4:2:0)
- 4K : palaiko 4K esant 120 Hz (4:4:4, 4:2:2)
- Išjungti : palaiko 4K esant 60 Hz (4:2:0)

4K, 8K palaikymo formatas

Skiriamoji geba	Kadro dažnis (Hz)	Spalvų gylis / chromatinis dažnis		
		8 bitai	10 bitų	12 bitų

3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60 100 120	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]
		YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1)]
		RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1)]
7680 × 4320p	24 25 30	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]
		YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]
		YCbCr 4:4:4 [2)]	YCbCr 4:4:4 [2)]	-
		RGB 4:4:4 [2)]	RGB 4:4:4 [2)]	-
7680 × 4320p	50 60	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	-

1) Palaikoma, kai **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nustatyta kaip **4K**.
2) Palaikoma, kai **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nustatyta kaip **8K**.

- Galite keisti tik tuo metu žiūrimų **HDMI IN** nustatymus.
- Kiekvienai HDMI jungčiai galite nustatyti skirtingus nustatymus.
- Kai kurie 8K įvesties / dekodavimo standartai gali būti nepalaikomi. Tam tikriems 8K standartams palaikyti gali prireikti papildomo įrenginio. Aukštesnės kokybės ir geresni 8K vaizdai skirsis priklausomai nuo šaltinio turinio.

Instant Game Response naudojimas

⚙ → ⋮ → **Paveikslėlis** → **Papildomos nuostatos** → **Instant Game Response**

Nustatykite HDMI prievadą, prijungtą prie prietaiso, kaip **Įjungti**, ir mėgaukitės žaidimais su optimaliu vaizdu.

Tačiau, jeigu jūsų įrenginys jo nepalaiko, jis gali tinkamai neveikti.

- Nustatykite **HDMI ULTRA HD Deep Colour** funkciją į **Įjungti** HDMI jungčiai, prijungtai prie žaidimų įrenginio, kad galėtumėte įjungti funkciją **Instant Game Response**.
- Tai veikia tik tada, kai ⚙ → ⋮ → **Garsas** → **Garso išvestis** yra **Vidinis televizoriaus garsiakalbis** / **TV garsiakalbis** / **Garso išvestis (Llinijinė išvestis)** / **Laidines ausines** / **Vidinis televizoriaus garsiakalbis + laidines ausines**. (Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.)
- Paleidus nuostatą „**Instant Game Response**“, vaizdas gali laikinai mirksėti.
- Jei šią funkciją nustatote kaip **Įjungti**, negalima pakeisti kai kurių vaizdo nustatymo elementų.

Tiksliai sureguliuoti tamsias sritis

⚙ → ⋮ → **Paveikslėlis** → **Papildomos nuostatos** → **Tiksliai sureguliuoti tamsias sritis**

Tamsių sričių ryškumą galite kalibruoti **Instant Game Response** nustatydami į **Įjungti**.

- Priklausomai nuo prijungto kompiuterio ar žaidimų konsolės funkcijų ar nustatymų, jis gali neveikti įprastai.

OLED ekrano nustatymas

⚙ → ⋮ → **Paveikslėlis** → **Papildomos nuostatos** → **OLED skydelio nuostatos**

Naudojantis **OLED skydelio nuostatos**, galite pagerinti su vaizdo strigimu susijusias vaizdo kokybės problemas, kai ekranas buvo įjungtas tam tikrą laiko tarpą.

Taškelių atnaujinimo funkcija

Atliekama kalibracija, kurios gali prireikti ekranui po to, kai televizorius ilgą laiką buvo išjungtas.
Kalibracija trunka ilgiau nei valandą.

- **PRADĖTI, KAI TELEVIZORIUS IŠJUNGTAS** : Paspauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte televizorių, kai jo nebežiūrite. Pasileis **Taškelių atnaujinimo funkcija**.
- **PRADĖTI DABAR** : Televizorius nedelsiant išsijungia ir pasileidžia **Taškelių atnaujinimo funkcija**. Pabaigus, televizorius automatiškai įsijungia.

- Jei įjungsite televizorių, **Taškelių atnaujinimo funkcija** nustos veikti.

Ekrano poslinkis

Tokiu būdu ekranas reguliariais intervalais šiek tiek perkeliamas, kad būtų apsaugota

nuo vaizdo strigimo ekrano skydelyje.

Logotipo skaisčio reguliavimas

Reguliuokite statinių vaizdų, pvz., turinio logotipų, skaistį, norėdami koreguoti potencialias vaizdo kokybės problemas.

Garsas

„Dolby Atmos“

→ → **Garsas** → **„Dolby Atmos“**

„Dolby Atmos“ yra paremtas garso objektų koncepcija. Bet koks garsas gali būti sumaišytas kaip vienas garso elementas, objektas, kuris savarankiškai talpinamas trimatėje erdvėje.
Jūsų naujasis LG televizorius turi naujausią „Dolby Atmos“ garso technologiją. „Dolby Atmos“ – tai geriausia garso klausymo patirtis, kai sukuriamas judantis garsas, sklindantis aplink jus iš televizoriaus garsiakalbių.

Meniu, kuris veikia kaip įjungtas / išjungtas, numatytasis nustatymas yra **Įjungti**.
Veikiant **„Dolby Atmos“** efektui, pritaikomas „Dolby Atmos“ turinys. (Meniu, kai įjungta **Įjungti**)

- Kai kurio „Dolby Atmos“ turinio negalima paleisti.

AI garsas naudojimas

→ → **Garsas** → **AI garsas**

Užtikrinamas optimalus garsas ir realistiškas erdvinio garso efektas pagal turinį. Ši nuostata galima tik vidiniam televizoriaus garsiakalbiui.
Norėdami įjungti šį režimą, sąraše paspauskite **Įjungti**.

- Jei nustatoma funkcija **Įjungti**, **Garso režimas** negali būti nustatytas kaip rankinis.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Garso režimo nustatymai

→ → **Garsas** → **Garso režimo nustatymai**

Garso režimas

Galite pasirinkti tinkamiausią garso režimą kiekvienam žanrui.

- **Standartinis** : Optimizuoja garsą visų tipų turiniui.
- **Kinas** : Optimizuoja garsą filmams.
- **Aiškus balsas III** : Padidina balso aiškumą.
- **Sportas** / **Futbolas** / **Cricket** : Optimizuoja garsą sporto žaidimams.
- **Muzika** : Optimizuoja garsą muzikai.
- **Žaidimas** : Optimizuoja garsą žaidimams.

Balansas

Galite reguliuoti kairiojo ir dešiniojo garsiakalbio garsą.

DTS Virtual:X / Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / ULTRA Surround / ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Mėgaukitės įtraukiančiu garsu su virtualaus kelių kanalų erdvinio garso efektu.

- Šią parinktį galima įjungti, jei **Garso režimas** yra nustatyta į **Standartinis**.
- Modeliams, kurie palaiko **„Dolby Atmos“**, nustatykite **„Dolby Atmos“** į **Išjungti**.

„Dolby Surround“

Jei nustatysite **„Dolby Surround“** meniu į **Įjungti**, bendrasis turinys (ne „Dolby Atmos“ turinys) gali būti papildytas „Dolby Surround“ efektais. (Panašu į „Dolby Atmos“)
Norėdami mėgautis trimačiu erdviniu garsu bendrajame turinyje (ne „Dolby Atmos“ turinyje), įjunkite **„Dolby Surround“**.
Atkreipkite dėmesį, kad **„Dolby Atmos“** taip pat turi būti įjungta, kad galėtumėte naudoti **„Dolby Surround“** funkciją.

Glodintuvas

Galite nustatyti norimą garsą tiesiogiai reguliuodami glodintuvą.
(100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz)

- Šią parinktį galima įjungti, jei **Garso režimas** yra nustatyta į **Standartinis**.

Nustatyti iš naujo

Galite atstatyti garso efektų nustatymus.

- Šią parinktį galima įjungti, jei **Garso režimas** yra nustatyta į **Standartinis**.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Garso išvesties nustatymas

→ → **Garsas** → **Garso išvestis**

- Kai **Instant Game Response** yra nustatytas kaip **Įjungti**, gali pasitaikyti garso delsos atvejų, jei **Garso išvestis** nustatote kaip **Bluetooth** / **„WiSA“ garsiakalbiai** / **Optical** / **HDMI ARC**.
  Persijunkite į nuostatą **Vidinis televizoriaus garsiakalbis** arba keiskite parinktį → → **Garsas** → **Papildomos nuostatos** → **HDMI įvesties garso formatas** į **PCM**.

Vidinis televizoriaus garsiakalbis

Garsas yra leidžiamas per TV vidinius garsiakalbius.

Optical

Garso įrenginį, palaikantį **Optical**, galima prijungti prie optinės skaitmeninės garso išvesties prievado, kad galėtumėte mėgautis sodresniu ir malonesniu televizoriaus garsu.

- Galimas tik modeliuose su optiniu skaitmeniniu prievadu.
- Kai kuriuose prietaisuose garsumą galite reguliuoti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.
- Galite nustatyti **Skaitmeninė garso išvestis** (**Automat.** / **Pass Through (perduoti)** / **PCM**) ir LG Sound Sync (**Įjungti** / **Išjungti**).

HDMI ARC

Televizoriaus garsas gali būti perduodamas per išorinį garso prietaisą, prijungtą per **HDMI (ARC)** prievadą.

- Pasirinkite **HDMI ARC**, kad automatiškai įsijungtų SIMPLINK. Kai tik išsijungia SIMPLINK, garsiakalbių išvesties nustatymai automatiškai pakeičiami numatytaisiais nustatymais, skirtais nepertraukiamai garso išvesčiai.
- Galite nustatyti **Skaitmeninė garso išvestis** (**Automat.** / **Pass Through (perduoti)** / **PCM**) ir **eARC** (**Įjungti** / **Išjungti**).

Skaitmeninė garso išvestis

Galite sukonfigūruoti **Skaitmeninė garso išvestis** nustatymus.

- Šie nustatymai galimi tik tuomet, kai pasirenkama **Optical** / **HDMI ARC**.
- Kai yra įjungta parinktis **Pass Through (perduoti)**, garso efektai gali būti neišvedami.

- Kodeko išvestis įrenginyje gali skirtis nuo įvesties signalų.

	Garso įvestis	Skaitmeninė garso išvestis
PCM	Visi	PCM
Automat. / **Pass Through (perduoti)**	MPEG	PCM
	„Dolby Digital“	„Dolby Digital“
	„Dolby Digital Plus“ / Atmos	(Optical) „Dolby Digital“ (HDMI ARC) „Dolby Digital Plus“ / Atmos
	Dolby TrueHD (Tik HDMI)	(Optical) „Dolby Digital“ (HDMI ARC) „Dolby Digital Plus“ / Atmos (HDMI ARC eARC Įjungti) TrueHD[1)]
	HE-AAC	„Dolby Digital“
	DTS	DTS
	„DTS Express“	DTS
	DTS-HD MA	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI ARC eARC Įjungti) DTS-HD[1)] / DTS

1) Palaikoma tik tada, kai **Skaitmeninė garso išvestis** nustatyta į **Pass Through (perduoti)**, o įvestis nustatyta į HDMI.

- Dolby TrueHD , eARC : Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Bluetooth

Galite prijungti belaidį „Bluetooth“ garso įrenginį arba „Bluetooth“ ausines ir mėgautis geresnės kokybės bei aiškesniu televizoriaus garsu.

- Jei neseniai buvote prijungę įrenginių, kurie palaiko LG Sound Sync, ši funkcija automatiškai bandys vėl prisijungti prie tokio įrenginio.
- LG Sound Sync prietaisai automatiškai bandys prisijungti prie neseniai naudotų prietaisų, kai įjungsite televizorių.
- Rekomenduojame prijungti LG garso įrenginį, kuris palaiko LG Sound Sync, naudojant įrenginio LG TV arba LG Sound Sync režimą.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Paspauskite **Įrenginio pasirinkimas**, kad peržiūrėtumėte prijungtus įrenginius arba įrenginius, kurie gali būti prijungti.
- Galite reguliuoti kai kurių „Bluetooth“ įrenginių garsą televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.
- Jei įrenginio prijungti nepavyksta, patikrinkite įrenginio maitinimo šaltinį ir, ar garso įrenginys veikia tinkamai.
- Priklausomai nuo „Bluetooth“ įrenginio tipo, įrenginys gali būti prijungiamas netinkamai arba galimas neįprastas veikimas sinchronizuojant vaizdą ir garsą.
- Garsas gali būti netinkamas arba jo kokybė gali būti prastesnė, jei:

    - „Bluetooth“ įrenginys yra per toli nuo televizoriaus;
    - tarp „Bluetooth“ įrenginio ir televizoriaus yra objektų; arba
    - naudojama greta radijo bangas skleidžiančios įrangos, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelės ar belaidžio LAN tinklo.

- Jei **Vaizdo režimas** nustatyta į **Žaidimas** ir **Garso išvestis** nustatyta į **Bluetooth**, **Vaizdo režimas** pasikeičia į **Standartinis**.

„WiSA“ garsiakalbiai

Galite belaidžiu ryšiu prijungti TV prie **„WiSA“ garsiakalbiai** ir mėgautis aukštos kokybės garsu.
Pasirinkite **ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS**, kad nustatytumėte detalias **„WiSA“ garsiakalbiai** nuostatas.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Norėdami naudoti WiSA garsiakalbius, turėsite prijungti išskirtinį raktą.
- Aplinkose, kuriose pasitaiko belaidžio ryšio trikdžių, gali būti ryšio problemų tarp WiSA rakto ir WiSA garsiakalbio. Tokiu atveju susisiekite su garsiakalbio gamintoju.
- Norėdami gauti daugiau informacijos apie WiSA sankcionuotų produktų įsigijimą, žr. www.wisaassociation.org.

Garso išvestis (Linijinė išvestis) / Laidines ausines

Pasirinkite **Laidines ausines** arba **Garso išvestis (Llinijinė išvestis)**, kad pagal prijungtą įrenginį galėtumėte optimizuoti garso išvestį.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Jei prijungiate laidines ausines, kai televizorius yra įjungtas, jis automatiškai aptinka laidines ausines ir per jas skleidžia garsą.

Garso leidimas per TV vidinius garsiakalbius ir išorinius garso įrenginius vienu metu

Garsas vienu metu gali būti leidžiamas per kelis skirtingus įrenginius.

Vidinis televizoriaus garsiakalbis + „Optical“

Garsas vienu metu yra leidžiamas per TV integruotus garsiakalbius ir garso įrenginį, kuris yra prijungtas prie skaitmeninio optinio garso išvesties prievado.

Vidinis televizoriaus garsiakalbis + laidines ausines

Garsas vienu metu yra leidžiamas per TV vidinius garsiakalbius ir **Laidines ausines**.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Jei prijungiate laidines ausines, kai televizorius yra įjungtas, jis automatiškai aptinka laidines ausines ir per jas skleidžia garsą.

AI Akustinis derinimas naudojimas

→ ⋮ → **Garsas** → **AI Akustinis derinimas**

Naudojantis **AI Akustinis derinimas** funkcija, galite aptikti erdvę, kur įdiegtas jūsų televizorius, naudojantis nuotolinio valdymo pulto „Magic“ mikrofonu, kad optimizuotumėte televizoriaus garsą pagal jūsų aplinką.
Kai baigiamas pirminis aptikimas, galite pasirinkti pageidaujamą garso režimą.

Pradėti naują garso derinimą

Kad išgautumėte optimizuotą garsą, galite dar kartą atlikti aptikimą erdvei, kur sumontuotas jūsų televizorius.

Išjungti

Šia funkcija išjungiamas **AI Akustinis derinimas** sureguliuoto garso naudojimas. Pasirinkus šią funkciją leidžiamas numatytasis televizoriaus garsas be jokių pakeitimų.

Standartinis

Pasirinkus šią parinktį leidžiamas **AI Akustinis derinimas** sureguliuotas garsas nustačius į standartinį režimą.
Šiuo režimu užtikrinamas švarus ir natūralus garsas.

Žemų dažnių sustiprinimas

Pasirinkus šią parinktį leidžiamas **AI Akustinis derinimas** sureguliuotas garsas akcentuojant žemuosius dažnius.

Aukštų dažnių sustiprinimas

Pasirinkus šią parinktį leidžiamas **AI Akustinis derinimas** sureguliuotas garsas akcentuojant aukštuosius dažnius.

- Jeigu garsas didesnis negu bibliotekos garso lygis (daugiau nei 30 ~ 40 dBA), rekomenduojame diegimą atlikti 3 metrų atstumu.
- Ši funkcija gali tinkamai neveikti, jei:
  - Foninis garsas per didelis, virš 40 dBA.
  - Jei atstumas tarp TV ir „Magic“ nuotolinio valdymo yra 5 metrai arba daugiau.

Garso patikros vykdymas

→ → **Garsas** → **Garso patikrinimas**

Norėdami patikrinti, ar garso išvestis normali, paleiskite garso patikrą, ir pasirinkite, ar aptikote klaidą.
Jei patikros metu neaptikote jokių problemų, patikrinkite prijungtą išorinį įrenginį ar transliacijos signalą.

- Garso patikrą galima atlikti tik vidiniu TV garsiakalbiu.

Garsumo režimo nustatymas

→ → **Garsas** → **Papildomos nuostatos** → **Garsumo režimas**

Automat. garsas

Nustatykite **Įjungti**. Kiekvienos transliuojančios bendrovės garsas reguliuojamas automatiškai, todėl visada galite klausytis kanalo garso norimu garsumu net ir perjungę kanalą.

Kiek padidinti garsumą

Norėdami sureguliuoti garsumo diapazoną, pasirinkite **Tyliai** / **Vidutinis** / **Garsiai**. Aukštesnės vertės garsumo lygį.

DTV garso nuostatos

⚙ → ⋮ → **Garsas** → **Papildomos nuostatos** → **DTV garso nuostatos**

Kai įvesties signalą sudaro skirtingų tipų garsai, ši funkcija leidžia pasirinkti norimą garso tipą.

Jei nustatoma **Automat.**, paieškos seka yra HE-AAC → „Dolby Digital Plus“ → „Dolby Digital“ → MPEG ir parenkama pirmoji garso formato išvestis.

- Toliau pateikta paieškos seka gali keistis priklausomai nuo šalies : HE-AAC → „Dolby Digital Plus“ + → „Dolby Digital“ → MPEG.
- Jei pasirenkamas garso formatas nepalaikomas, išvesčiai gali būti naudojamas kitas garso formatas.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

AV sinchronizavimo sureguliavimas

⚙ → ⋮ → **Garsas** → **Papildomos nuostatos** → **AV sinchr. reguliavimas**

Sureguliuoja veikiančio garsiakalbio garso sinchronizaciją.
Kuo arčiau (+), tuo lėtesnė garso išvestis.

Jei pasirinksite **Bypass**, bus atkuriami transliuojami signalai arba garsas iš išorinių įrenginių be garso vėlavimo. Garsas gali būti atkuriamas anksčiau nei vaizdas, nes TV vaizdo įvestis apdorojama ilgiau.

HDMI įvesties garso formatas

⚙ → ⋮ → **Garsas** → **Papildomos nuostatos** → **HDMI įvesties garso formatas**

Galite nustatyti garso formatą kiekvienai HDMI įvesčiai. Jei balsas, transliuojamas per HDMI prievadą, nėra sinchronizuotas, nustatykite jį kaip **PCM**.

Kanalai

Automatinis programos nustatymas

→ ⋮ → **Kanalai** → **Kanalų derinimas** (**Kanalų derinimas ir nustatymai**) → **Automatinė paieška**

Programos reguliuojamos automatiškai.

01 Nustatykite šalį, kurioje naudojate TV. Programų nustatymai pakeičiami priklausomai nuo pasirinktos šalies.

02 Pradėkite **Automatinė paieška**.

03 Pasirinkite norimą įvesties šaltinį.

04 Nustatykite automatinį reguliavimą vadovaudamiesi ekrane rodomomis instrukcijomis.

- Netinkamai prijungus įvesties šaltinį, programų registravimas gali neveikti.
- **Automatinė paieška** randa tik tuo metu transliuojamas programas.
- Jei parinktis **Sauga** yra įjungta, iššokančiame lange bus prašoma slaptažodžio.

Kabelio nustatymas

Programų paieška naudojant nustatymą „VISOS“ gali užimti daug laiko.
Šios vertės yra būtinos, kad būtų galima greitai ir teisingai ieškoti visų pasiekiamų programų. Paprastai naudojamos vertės yra pateiktos kaip „numatytosios“.
Konfigūruojami elementai priklauso nuo **Tipas**.

Dažnis (kHz)

Įveskite naudotojo pasirinktą dažnį.

Simbolių sparta (kS/s)

Greitis, kuriuo įrenginys, pvz., modemas, siunčia simbolius į programą.

Moduliacija

Garso ir vaizdo signalų perkėlimas į nešiklį.

Tinklo ID

Kiekvienam vartotojui priskiriamas unikalus identifikatorius.

Pradžios dažnis (kHz)

Įveskite vartotojo nustatytą pradžios dažnių diapazoną.

Pabaigos dažnis (kHz)

Įveskite vartotojo nustatytą pabaigos dažnių diapazoną.

Palydovo nustatymo nustatymas

Galite pridėti, ištrinti arba nustatyti norimą palydovą.

- Jei programos režimas nustatytas į palydovo

Palydovas

Pasirinkite norimą palydovą.

LNB dažnis

Pasirinkite vieną reikšmę iš 9750 / 10600, 9750 / 10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Jei pasirinksite 9750 / 10600, 9750 / 10750 (MHz), **22 kHz tonas** bus išjungtas. Jei LNB dažnio reikšmės sąraše nerandate, pasirinkite Vartotojas ir dažnį įveskite ranka..

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Analoginis skaitmeninis keitiklis

Pasirinkite atsakiklį, kurį norite nustatyti.

22 kHz tonas

Naudodami „22 kHz tonas“ jungiklį, pasirinkite 22 kHz arba 0 Hz. Kai naudojate **22 kHz tonas**, „Unicable“ ir Motorizuotos sistemos tipas išjungiami.

LNB galia

Norėdami įjungti maitinimą mažatriukšmiam (LNB) blokui, pasirinkite **Įjungti**. Pasirinkus **Išjungti**, **Variklio tipas** bus išjungtas.

DiSEqC

Naudodami „A-D / ToneA-B“, pasirinkite vieną parinktį iš DiSEqC. Kai naudojate **DiSEqC**, „Unicable“ ir Motorizuotos sistemos tipas išjungiami.

Unicable

Pasirinkite „Įjungti“, kad galėtumėte naudotis „Unicable“ sistema ir ją nustatyti **Unicable nustatymai** meniu. Įjungus „Unicable“, **22 kHz tonas**, **DiSEqC** ir **Variklio tipas** išjungiami.

Variklio tipas

Pasirinkite „Motorizuotos sistemos tipas“, kad galėtumėte naudotis „Varikliu“ ir jį nustatyti „Variklio“ nustatymų meniu. Įjungus motorizuotą sistemą, **22 kHz tonas**, **DiSEqC** ir **Unicable** išjungiami.

- Jei palydovo funkciją nustatysite kitiems, naudodami atsakiklio redagavimo nustatymą turėsite pridėti atsakiklį.
- Pasirinkdami „22 kHz tonas“ ir „DiSEqc“, turite įjungti juos į tą pačią padėtį, kuri parodyta OSD.
- Jei ištrinsite nustatymą Palydovas, visos nustatymo Palydovas išsaugotos programos bus ištrintos.

Motorizuotos sistemos nustatymas

DiSEqC 1.2 : norėdami pakeisti palydovo padėtį, valdykite variklį.

Variklio judėjimo kryptis

Pasirinkite kryptį, kuria norite judinti variklį.

Variklio judėjimo režimas

Galimi du režimai: „etapas“ ir „Nepertraukiamas“.

- etapas : variklis juda pagal įvestą vertę (nuo 1 iki 128).
- **Nepertraukiamas** : variklis juda nuolat, kol paspaudžiate sustabdyti.

Tikrinti analoginį skaitmeninį keitiklį

Pasirinkite atsakiklio tikrinimą, kurį norite nustatyti.

Nustatyti ribą

Nustatykite variklio judėjimą į rytus arba vakarus, kad variklis judėtų tik nustatyta kryptimi.

- Įjungti : galite riboti judėjimą į dabartinę kryptį pasirinkdami vakarai / rytai.
- Išjungti : galite atšaukti nustatytą ribą.

ATSTATYTI Į „0“ PADĖTĮ

Galite pasukti variklį į nulį.

USALS : nustatoma jūsų buvimo vieta (ilguma / platuma).

Rankinio reguliavimo naudojimas

→ → **Kanalai** → **Kanalų derinimas** (**Kanalų derinimas ir nustatymai**) → **Rankinis derinimas**

Rankiniu būdu reguliuoja programas ir išsaugo rezultatus.
Naudojant skaitmeninę transliaciją, galima patikrinti signalo stiprumą ir kokybę.

Analoginio skaitmeninio keitiklio redagavimas

→ → **Kanalai** → **Kanalų derinimas ir nustatymai** → **Atsakiklio redagavimas**

Galite pridėti / pakeisti / ištrinti atsakiklį.

- Jei programos režimas nustatytas į palydovo
- Jei sistemos operatorius teikia „naudotojo namų siųstuvo - imtuvo redagavimo“ funkciją, ekrane bus rodoma .
  Tokiu atveju galite nustatyti norimą **Analoginis skaitmeninis keitiklis** kaip namų, paspaudę .
  (Šią funkciją palaiko tik kai kurie paslaugos teikėjai.)

Regioninė programa

→ → **Kanalai** → **Kanalų derinimas** (**Kanalų derinimas ir nustatymai**) → **Regioninė programa**

Nustatykite regioninę programą ir žiūrėkite ją tam tikru metu.

- Tik Austrijoje
- Jei programos režimas nustatytas į palydovo
- Norėdami nustatyti paslaugos operatorių meniu **Palydovas**, turi būti pasirinktas **AKTIV**.
- Norėdami įjungti **Regioninė programa**, nustatykite paslaugos operatorių kaip **AKTIV**.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Kanalų sąrašo atnaujinimas

→ → **Kanalai** → **Kanalų derinimas ir nustatymai** → **Kanalų sąrašo atnaujinimas**

Jei programos režimas nustatytas kaip „Kabelis“

Atnaujinama pakeisto kanalų sąrašo informacija priklausomai nuo šalies transliacijos aplinkybių.
Po atnaujinimų, programų sąrašas gali būti pasikeitęs. Jei to nenorite, pasirinkite **Išjungti**.

Jei programos režimas nustatytas į palydovo

Atnaujina pakeisto programų sąrašo informaciją priklausomai nuo šalies transliacijos aplinkybių ir palydovo.
Atnaujina programų sąrašą, kai TV išjungtas. Po atnaujinimų, programų sąrašas gali būti pasikeitęs. Jei to nenorite, pasirinkite **Išjungti**.

Jei programos režimas nustatytas į antenos

Atnaujinama pakeisto kanalų sąrašo informacija priklausomai nuo šalies transliacijos aplinkybių.
Atnaujina programų sąrašą, kai TV išjungtas. Po atnaujinimų, programų sąrašas gali būti pasikeitęs. Jei to nenorite, pasirinkite **Išjungti**.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Signalo testo naudojimas

⚙ → ⋮ → **Kanalai** → **Kanalų derinimas** (**Kanalų derinimas ir nustatymai**) → **Signalo testas**

Rodo informaciją apie MUX, paslaugas ir t. t.

- Rodomas tik antenos arba laido signalo testas.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.


Kanalų redagavimas

Galite redaguoti pasirinktus kanalus iš saugomų kanalų arba pridėti / ištrinti juos mėgstamų kanalų sąraše.

Visų kanalų sąrašo redagavimas

⚙ → ⋮ → **Kanalai** → **Kanalų tvarkytuvė** → **Redaguoti visuose kanaluose**

Galite užblokuoti arba atblokuoti pasirinktus kanalus iš visų saugomų kanalų arba galite juos praleisti, kai perjungiate kanalus.

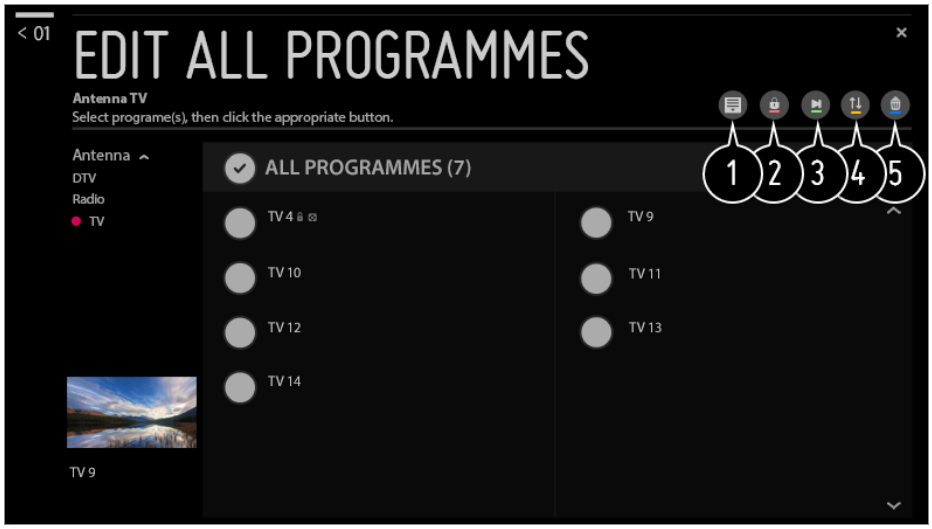

1 nustatoma rūšiavimo parinktis.

2 blokuojami pasirinkti kanalai arba atblokuojami užblokuoti kanalai.

3 nustatomi pasirinkti kanalai, kurie bus praleisti perjungiant kanalus, arba išjungiama anksčiau praleidžiamų kanalų parinktis.

4 : pasirinktų kanalų perkėlimas.
: pasirinktų kanalų numerių keitimas.


5 : pasirinktų kanalų numerių keitimas.
: pasirinktų kanalų trynimas.

- Galimos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo transliavimo signalo.
- Modeliuose, kurie palaiko palydovines programas, galite tvarkyti palydovinius kanalus **Redaguoti palydovinės televizijos kanalus (išplėstinės nuostatos)**.

Mėgstamų kanalų sąrašo redagavimas

→ → **Kanalai** → **Kanalų tvarkytuvė** → **Redaguoti mėgstamuose**

Galite pridėti / ištrinti pageidaujamus kanalus iš mėgstamų kanalų sąrašo, keisti jų padėtį ir t. t.

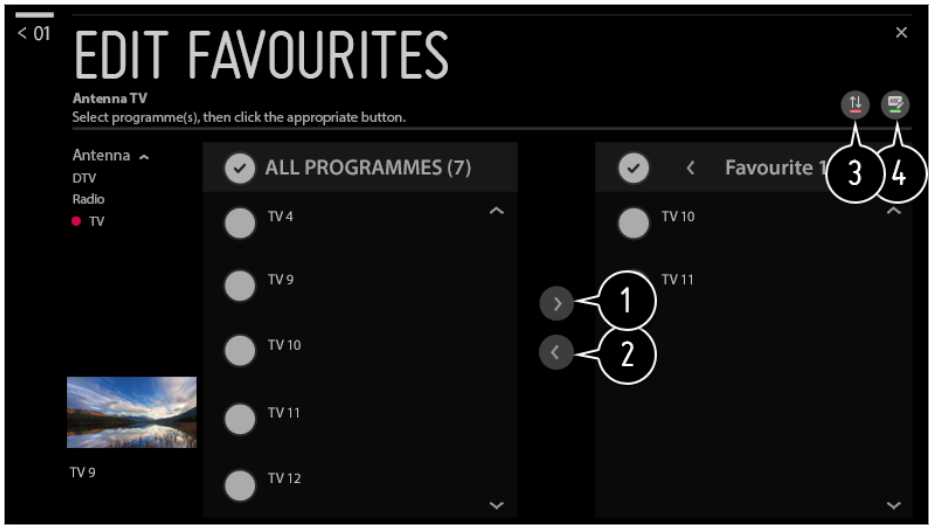

❶ pasirinkite pageidaujamus kanalus iš visų kanalų sąrašo ir paspauskite mygtuką, kad pridėtumėte juos prie mėgstamų kanalų sąrašo.

❷ ištrinami pasirinkti kanalai iš mėgstamų kanalų sąrašo.

❸ Pasirinkite vieną ar daugiau kanalų iš Pasirinktinių kanalų sąrašo, paspauskite mygtuką ⇅ ir pasirinkite padėtį, į kurią norite perkelti. Pasirinkti kanalai bus perkelti į jūsų pasirinktą padėtį.

❹ pakeiskite mėgstamų kanalų sąrašo pavadinimą.

„Keletas srautų“ funkcija

⚙ → ⋮ → **Kanalai** → **Keletas srautų**

TV galite žiūrėti iš pasirinkto kampo, jei transliuojama tai kas buvo nufilmuota iš įvairių kampų.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Kas yra HbbTV?

HbbTV (mišrios transliacijos plačiajuostė televizija) yra naujas transliavimo standartas, kuris leidžia naudotis ypatingo teleteksto tipo paslaugomis transliuojamame TV kanale bei integruoti arba susieti jas su internetinėmis paslaugomis, teikiamomis per „Smart TV“ plačiajuosčio interneto ryšį.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“** → **HbbTV** dalyje **Naudotojo vadovas**.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Kas yra duomenų paslauga

Ši funkcija vartotojams suteikia galimybę pasirinkti MHEG (skaitmeninį teletekstą) arba teletekstą, jei yra abi šios funkcijos.
Jei yra tik viena iš jų, įjungiamas MHEG arba teletekstas, nepaisant jūsų pasirinkimo.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“** → **Duomenų paslauga** dalyje **Naudotojo vadovas**.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Kas yra CI informacija

Ši funkcija leidžia jums žiūrėti kai kurias koduotas paslaugas (mokamas paslaugas).
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“** → **Informacija apie CI** dalyje **Naudotojo vadovas**.

Įrašyti CI slaptažodį

⚙ → ⋮ → **Kanalai** → **Įrašyti CI slaptažodį**

Pasirinkę **Įrašyti CI slaptažodį** įveskite PIN kodą. Išsaugojus nebereikia įvesti PIN kodo.

- Prijungę CI CAM (Conditional Access Module), kuris yra palaikomas PIN kodo, galėsite matyti **Įrašyti CI slaptažodį** parinktį.
- Jei CI CAM yra taikomas PIN kodas, galite matyti **Atnaujinti CI slaptažodį** parinktį.

Programų kopijavimas

⚙ → ⋮ → **Kanalai** → **Kopijuoti kanalus**

Perkelkite savo TV programų sąrašo informaciją į prijungtą USB įrenginį arba iš prijungto USB įrenginio įkelkite savo TV programų sąrašo informaciją.

- Tik palydoviniams modeliams

Internetinio kanalo peržiūra

Per šią paslaugą galite žiūrėti realiojo laiko transliacijas internetu.
Galite peržiūrėti informaciją apie naujus interneto kanalus arba tvarkyti norimus kanalus per **LG Channels**.

Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“** → **Interneto kanalų žiūrėjimas (LG Channels)** dalyje **Naudotojo vadovas**.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Jungtis

Televizoriaus pavadinimo nustatymas

→ → **Jungtis** → **Televizoriaus pavadinimas**

Ekrano klaviatūra galite nustatyti išmaniojo TV pavadinimą, kuris bus naudojamas tinkle.

- Naudojant anglišką abėcėlę galima įvesti iki 25 simbolių.

Laidinio tinklo nustatymas

→ → **Jungtis** → **Laidinė jungtis (eternetas)**

TV bus automatiškai prijungtas prie tinklo, jei prijungtas kabelis.
Norėdami pakeisti tinklo ryšio nustatymus, pasirinkite **Redaguoti**.

- IPv6 sąranka nepalaiko funkcijos **Redaguoti**.

Belaidžio tinklo nustatymas

→ → **Jungtis** → **„Wi-Fi“ jungtis**

Jei nustatėte TV prijungimui prie belaidžio tinklo, galite patikrinti ir prijungti prie galimų belaidžio interneto tinklų.

Pridėti paslėptą belaidį tinklą

Jei tinklo pavadinimą įvedate tiesiogiai, galite pridėti belaidį tinklą.

Jungtis per WPS PBC

Lengvai prisijungiama, paspaudus belaidžio AP, palaikančio PBC, mygtuką.

Jungtis per WPS PIN

Lengvai prisijungiama, kai belaidžio AP, prie kurio norite prisijungti, PIN suvedamas į AP puslapį.

Išplėstiniai Wi-Fi nustatymai

Jei tinklo informaciją įvedate rankiniu būdu, galite įvesti belaidį tinklą.

- IPv6 sąranka nepalaiko funkcijos **Redaguoti**.

Įrenginio jungtis naudojimas

→ → Jungtis → Įrenginio jungtis

Ši funkcija leidžia paprastai nustatyti ryšį tarp TV ir išorinių prietaisų. Laikykitės **Įrenginio jungtis** pateiktų instrukcijų.

Įjungti „Mobile TV“ naudojimas

→ → Jungtis → Įjungti „Mobile TV“

Jei **Įjungti per „Wi-Fi“** arba **Įjungti per „Bluetooth“** nustatyta į **Įjungti**, galite įjungti televizorių naudodami programą, kuri palaiko **Įjungti „Mobile TV“**, arba matyti programos ekraną televizoriuje.

- Televizorius turi būti prijungtas prie tinklo.
- Naudojamas televizorius ir įrenginys turi būti prijungti prie to paties tinklo.
- **Įjungti per „Wi-Fi“** funkciją reikia naudoti išmaniojo prietaiso programoje, kuri palaiko šią funkciją.
- **Įjungti per „Bluetooth“** funkciją galima naudoti tik su tam tikrais „LG Electronics“ išmaniaisiais telefonais.
- Televizorius turi būti įjungtas.
- Norėdami prijungti pirmą kartą įsitikinkite, ar norimas naudoti įrenginys yra paruoštas prijungimui.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

„Screen Share“ nustatymai

→ → Jungtis → „Screen Share“ nustatymai

Galite paspausti **Ištrinti suporavimo istoriją** ir ištrinti sujungimus su prietaisais, prijungtais prie TV, per Screen Share.

Atlikite HDMI įrenginių nuostatos

→ → Jungtis → HDMI įrenginių nuostatos

Galite susieti prie TV prijungtų HDMI jungtimi laidu prietaisų informaciją ir nustatyti prietaisus, kuriuos norite valdyti TV nuotolinio valdymo pultu.

Automatinis įrenginio aptikimas

Automatiškai nustatoma valdyti prietaisus, prijungtus HDMI laidu, su nuotolinio

valdymo pultu „Magic“.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galite patogiai valdyti ir naudotis įvairiais multimedijos įrenginiais, prijungtais per HDMI.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **TV valdymas** → **SIMPLINK (HDMI-CEC)** dalyje **Naudotojo vadovas**.

„Auto Power Sync“

Jei automatinis galios sinchr. yra nustatytas į padėtį **Įjungti**, įjungus su SIMPLINK susietą įrenginį, bus įjungiamas ir televizorius. Išjungus televizorių, bus išjungiamas ir įrenginys.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Balsu valdomų įrenginių susiejimas

⚙ → ⋮ → **Jungtis** → **Balsu valdomų įrenginių susiejimas**

Taip galėsite įjungti valdymą balsu, duodant nuorodas prijungtam prietaisui ir taip per atstumą valdant televizorių.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Bendra

Kalbos nustatymų konfigūracija

⚙ → ⋮ → **Bendra** → **Kalba (Language)**

Galite pasirinkti ekrane rodomą meniu kalbą ir skaitmeninės transliacijos garso kalbą.

Meniu kalba (Menu Language)

Galite pasirinkti vieną iš meniu kalbų, kuri bus rodoma ekrane. Balso atpažinimo funkcijos kalba bus automatiškai nustatyta į pasirinktą meniu kalbą.

- Balso atpažinimas taikomas tik kai kuriems modeliams.

Pagrindinė garso kalba / Antrinė garso kalba

Žiūrėdami skaitmeninės transliacijos programą, kuri yra galima keliomis garso kalbomis, galite pasirinkti norimą kalbą.
Programoms, kurios nepalaiko kelių kalbų, bus pritaikyta numatytoji.

- Taikoma skaitmeninei transliacijai.

Klaviatūros kalbos

Pasirinkite kalbą, kad galėtumėte naudotis ekrano klaviatūra.

Teleteksto naudojimas

Nustato teleteksto kalbą.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“** → **TELETEKSTAS** dalyje **Naudotojo vadovas**.

- Tik skaitmeniniu režimu

Vietos nustatymas

⚙ → ⋮ → **Bendra** → **Buvimo vieta**

Galite keisti „Smart TV“ vietos nustatymus.

Adreso nustatymas

Galite nustatyti savo TV **Regionas** ir **Miestas**.

Transliacijos šalis

Savo TV galite nustatyti transliacijos šalį.

Paslaugos vietos pašto kodas

Ši funkcija naudojama televizijos transliacijos vietai nustatyti įvedant pašto kodą.

LG paslaugų šalis

Jeigu nenustatėte **Nustatyti automatiškai**, šalį galite pasirinkti rankiniu būdu.

- Jei nesate prisijungę prie tinklo, šalį turite nustatyti rankiniu būdu.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Laiko ir datos nustatymas

→ ⋮ → **Bendra** → **Laikas ir data**

Patikrina arba pakeičia laiką, žiūrint televizorių.

Nustatyti automatiškai

TV laikas automatiškai nustatomas į skaitmeninės transliacijos informacijos laiką, siunčiamą transliacijos stoties, arba iš serverio siunčiamą laiką.

Laikas / Data / Laiko zona

Nustato laiką ir datą rankiniu būdu, jei automatinė sąranka neatitinka dabartinio laiko.

Pasirinktinė laiko juosta

Pasirinkę **Pritaikytas** paspaudę ant **Laiko zona**, bus įjungiamas **Pasirinktinė laiko juosta** meniu.

Naudoti išsijungimo laikmatį

→ ⋮ → **Bendra** → **Laikmačiai** → **Išsijungimo laikmatis**

Išjungia televizorių praėjus nurodytam laikui minutėmis.
Jei nenorite naudoti **Išsijungimo laikmatis**, pasirinkite **Išjungti**.

Norėdami nustatyti automatinį televizoriaus įjungimą arba išjungimą

→ ⋮ → **Bendra** → **Laikmačiai** → **Laikmačio maitinimas įjungtas** / **Laikmačio maitinimas išjungtas**

Įjungia / išjungia laikmačio maitinimą.
Jei nenorite naudoti **Laikmačio maitinimas įjungtas** / **Laikmačio maitinimas išjungtas**, pasirinkite **Išjungti**.

- Norėdami naudoti **Laikmačio maitinimas įjungtas** / **Laikmačio maitinimas išjungtas**, tiksliai nustatykite dabartinį laiką.

Kad televizorius neišsijungtų automatiškai

→ ⋮ → **Bendra** → **Laikmačiai** → **Automatinis maitinimo išjungimas po 2 val.**

Jei nepaspausite jokio mygtuko 120 minučių nuo televizoriaus įjungimo veikiant tokiai funkcijai kaip **Laikmačio maitinimas įjungtas**, televizorius išsijungs automatiškai.
Jei norite užtikrinti, kad televizorius nebūtų automatiškai išjungiamas, nustatykite **Automatinis maitinimo išjungimas po 2 val.** to **Išjungti**.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

LG paskyros sukūrimas

⚙ → ⋮ → **Bendra** → **Paskyros valdymas**

Skyriuje **Paskyros valdymas** galite naudoti savo el. pašto adresą, kad sukurtumėte naują LG paskyrą.

01 Pasirinkite **SUKURTI PASKYRĄ**. Perskaitykite ir sutikite su paslaugos sąlygomis.

02 Įveskite ID ir slaptažodį. Jūsų ID turi būti jūsų el. pašto adresas.

03 Įveskite savo gimimo datą.

04 Pasirinkite **Gerai**. Atidarykite savo el. paštą, kad patvirtintumėte el. pašto adresą. Patvirtinkite savo el. pašto adresą prieš patvirtinimo termino pabaigą.

05 Prisijunkite su naująja paskyra, kad pradėtumėte naudotis paslauga.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Norint susikurti paskyrą yra būtinas interneto ryšys.
- Reikalinga informacija gali skirtis priklausomai nuo šalies.
- Priklausomai nuo jūsų amžiaus paslaugos prieiga gali būti apribota.
- Norėdami išspręsti su šia funkcija susijusią problemą, žr. **Trikčių šalinimo vadovas** skyrių, esantį **Naudotojo vadovas**.

LG paskyros tvarkymas

⚙ → ⋮ → **Bendra** → **Paskyros valdymas**

Galite tvarkyti savo LG paskyros informaciją.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.

02 Norėdami prisijungti, eikite į ⋮ → **Bendra** → **Paskyros valdymas**.

Asmeninė informacija

Galite peržiūrėti arba redaguoti paskyros, prie kurios prisijungėte, informaciją. Galite pakeisti slaptažodį arba paspausti **REDAGUOTI**, norėdami redaguoti savo asmeninę informaciją.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

AI paslauga nustatymas

→ ⋮ → **Bendra** → **AI paslauga**

Galite įjungti rekomenduojamas paslaugas pagal naudojimo istoriją.

Balso atpažinimas

Balso atpažinimo tarnyba

Galite pasirinkti balso atpažinimo paslaugą.

- Paslaugų prieinamumas gali skirtis priklausomai nuo jūsų kalbos nustatymų ir šalies.

Balso Atpažinimo Nuostatos

Galite taikyti balso atpažinimo funkcijų nuostatas.

Balso atpažinimo pagalba

Norimų naudoti funkcijų sąrašą galima peržiūrėti valdant balsu.

Who.Where.What?

Galite gauti rekomenduojamos informacijos, susijusios su jūsų žiūrima laida.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Individualizuota rekomendacija (tinklas)

Galite gauti rekomendacijas dėl peržiūrimų kanalų pagal istoriją ir turinį per tinklą.

- **Įjungti** : Pateikiamos rekomendacijos pagal jūsų peržiūrų istoriją.
- **Išjungti** : Pateikiamos rekomendacijos pagal populiarumą.

AI rekomendacija

Galite gauti turinio rekomendacijų pranešimus pagal savo turinio peržiūros istoriją ir programėlių naudojimo istoriją.

Naudojimo duomenų atstatymas

Taip atstatoma turinio peržiūros istorija ir programėlių naudojimo istorija. Jas atstačius, gali šiek tiek užtrukti, kol bus vėl galima gauti rekomendacijas pagal turinį.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

„ECO“ režimas

→ → **Bendra** → **„Eco“ režimas**

Galite pakeisti TV parametrus, kad sumažintumėte energijos sąnaudas.

Automatinis maitinimo išjungimas

Nustatykite, kad televizorius automatiškai išsijungtų, praėjus pasirinktam laikui, per kurį naudotojas neatlieka jokių veiksmų.

HDD „Eco“ režimas

Jei nustatysite šį režimą į **Įjungti**, prie TV prijungtas USB kietasis diskas pradės veikti energijos taupymo režimu, kai juo bus nesinaudojama tam tikrą laiko tarpą.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Apie šį televizorių

→ → **Bendra** → **Apie šį televizorių**

Galite peržiūrėti klientų aptarnavimo informaciją. (Programinės įrangos atnaujinimas, TV informacija ir pan.)
Galite paleisti **Pranešimai** ir **Naudotojo vadovas** patikrinti gautą pranešimą, kai naudojatės televizoriumi, arba peržiūrėti funkcijų vadovą. Norėdami patikrinti TV būseną, paleiskite **Greitoji pagalba**.

Pagrindinio Puslapio Nuostatos

→ → **Bendra** → **Papildomos nuostatos** → **Pagrindinio Puslapio Nuostatos**

Automatinis Pagrindinio Puslapio Paleidimas

Galite nustatyti, kad pagrindinis ekranas būtų paleidžiamas automatiškai, įjungiant televizorių.

Pagrindinio ekrano išvaizda

galite nustatyti Pagrindinio ekrano išvaizda.

Vietinė akcija

Galite įjungti arba išjungti reklamas pagrindiniame ekrane.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

TV maitinimo nustatymai

⚙ → ⋮ → **Bendra** → **Papildomos nuostatos** → **„Quick Start+“**

Šis nustatymas įjungia televizoriaus laukimo režimą išjungus televizorių, todėl televizoriaus funkcijos pradės veikti greičiau, kai jį vėl įjungsite.
Parinktį **„Quick Start+“** nustatykite į **Įjungti**.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Įjungus šią parinktį gali padėti energijos sąnaudos.

Live Plus naudojimas

„**Live Plus**“ paslauga teikia įvairią informaciją apie jūsų žiūrimas programas.
Daugiau informacijos rasite skyriuje **„Smart TV“ privalumai** → **Live Plus**, kuris yra **Naudotojo vadovas**.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Reklama

⚙ → ⋮ → **Bendra** → **Papildomos nuostatos** → **Reklama**

Jei jūsų televizorius yra prijungtas prie interneto tinklo, „webOS“ gali naudoti reklamos rodymo dažnumo ribojimo slapuką, kad būtų sekama, kiek kartų televizoriuje parodoma tam tikra reklama.
Ši informacija naudojama siekiant riboti, kiek kartų bus rodoma ta pati reklama. Galite ištrinti šį slapuką arba įjungti ir išjungti jį bet kuriuo metu pasirinkę savo televizoriaus nustatymus **Reklama**.
Su šiuo slapuku nenaudojama jokia asmenis identifikuojanti informacija.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Maitinimo indikatoriaus nustatymas

⚙ → ⋮ → **Bendra** → **Papildomos nuostatos** → **Budėj. režimo indikat.**

Galite įjungti arba išjungti parengties lemputę.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

LG belaidė klaviatūra

→ → **Bendra** → **Papildomos nuostatos** → **LG belaidė klaviatūra**


Ši funkcija leidžia prijungti LG belaidę klaviatūrą prie TV.
Įjunkite įrenginį, nustatykite jį į siejimo režimą ir televizoriaus ekrane spustelėkite **PRISIJUNGTI**.

- Palaikoma klaviatūra
  LG Rolly Keyboard
- Jei anksčiau buvo prijungta LG belaidė klaviatūra, ji bus automatiškai iš naujo prijungta prie jūsų televizoriaus, kai jis bus įjungtas.
- Jei norite atjungti esamą jungtį, spustelėkite **ATSIJUNGTI**.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Pagalbos nustatymų naudojimas

→ → **Bendra** → **Papildomos nuostatos** → **Nuostatų žinynas**

Jei pasirinksite nustatymų meniu, matysite nustatymų patarimus. Nustatymuose įjunkite / išjunkite aprašo langelį.

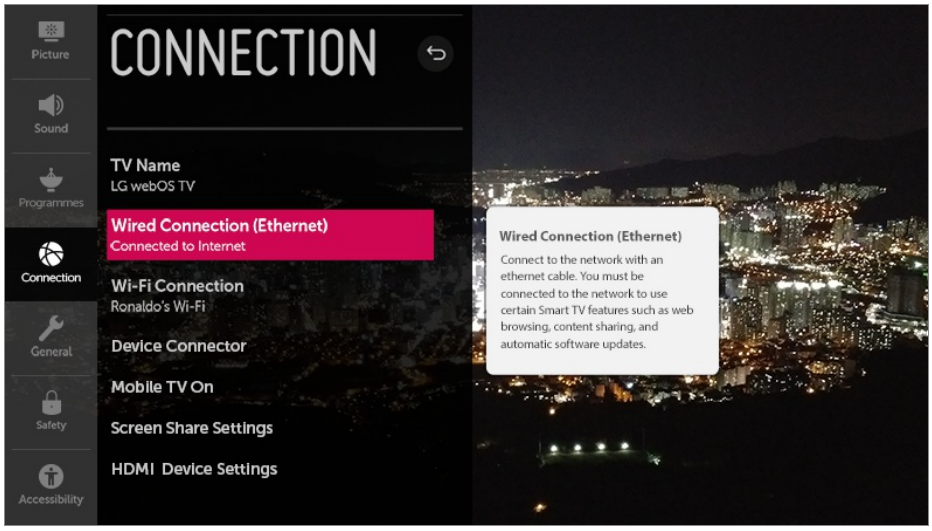

Ekrano užsklandos reklama

→ → **Bendra** → **Papildomos nuostatos** → **Ekrano užsklandos reklama**

Galite įjungti arba išjungti reklamas, rodomas tam tikrų programų ekrano užsklandose. Nustatę **Įjungti**, galite išjungti ekrano užsklandoje rodomas reklamas.

Ekrano konfigūravimas, kai nėra signalo

→ ⋮ → **Bendra** → **Papildomos nuostatos** → **Vaizdas „Nėra Signalo“**

Galite įjungti arba išjungti vaizdą, rodomą, kai nėra signalo.

Įjungti

Jei nėra signalo, rodomas numatytasis vaizdas.

Išjungti

Nėra signalo žintė rodoma, jei nėra signalo.

TV režimų keitimas

→ ⋮ → **Bendra** → **Papildomos nuostatos** → **Namų/parduotuvės režimas**

Gali išsirinkti iš **Namų veiksena** ir **Parduotuvės veiksena**.

TV naudojimui namuose pasirinkite režimą **Namų veiksena**.
Parduotuvės veiksena rinkitės tik tada, kai TV bus eksponuojamas parduotuvėje. **Parduotuvės veiksena** pateikia nustatymus, optimizuotus eksponuojant televizorių parduotuvėje.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas

→ ⋮ → **Bendra** → **Pradinių nustatymų atkūrimas**

Atkuriami pradiniai TV nustatymai. Visi nustatymai bus grąžinti į numatytąsias vertes.

Po atstatymo, TV automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.

- Jei parinktis **Sauga** yra nustatyta į **Įjungti**, slaptažodį turėtumėte įvesti pasirinkę **Pradinių nustatymų atkūrimas**.
- Neišjunkite maitinimo paleidimo metu.
- Prieš parduodant arba perduodant televizorių trečiajai šaliai, rekomenduojame atkurti TV nustatymus į **Pradinių nustatymų atkūrimas**.

Sauga

Įjungiama TV programų užraktai

Ši funkcija veikia pagal informaciją iš transliavimo stoties. Todėl jei signale esama

klaidingos informacijos, ši funkcija neveikia.
Neleidžia vaikams žiūrėti tam tikrų suaugusiems skirtų televizijos programų, pagal nustatytus auditorijos apribojimus. Norėdami žiūrėti užblokuotą programą, įveskite slaptažodį. Įvertinimas skirtingose šalyse skiriasi.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.
02 Pasirinkite ⋮ → **Sauga**.
03 Parinktį **Sauga** nustatykite į **Įjungti**.
04 Pasirinkite **TV programų užraktai**.

- Palaikoma esant tik skaitmeniniam režimui.
- Pradžioje naudojamas slaptažodis „0000“.
  Jei kaip šalis pasirenkama Prancūzija arba Norvegija, slaptažodis yra ne „0000“, o „1234“.

Įjungiama Kanalų užraktai

Blokuojamos programos, kuriose yra netinkamo vaikams turinio. Programas galima pasirinkti, tačiau ekranas rodomas tuščias ir be garso. Norėdami žiūrėti užrakintą programą, įveskite slaptažodį.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.
02 Pasirinkite ⋮ → **Sauga**.
03 Parinktį **Sauga** nustatykite į **Įjungti**.
04 Pasirinkite **Kanalų užraktai**.
05 Pasirinkite norimus užblokuoti Kanalus.
06 Pasirinkite 🔒.
07 Pasirinkite **UŽBLOKUOTI**.

- Pradžioje naudojamas slaptažodis „0000“.
  Jei kaip šalis pasirenkama Prancūzija arba Norvegija, slaptažodis yra ne „0000“, o „1234“.

Įjungiama Programų užraktai

Galite užrakinti arba atrakinti programą.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.
02 Pasirinkite ⋮ → **Sauga**.
03 Parinktį **Sauga** nustatykite į **Įjungti**.
04 Pasirinkite **Programų užraktai**.
05 Pasirinkite norimas užrakinti programas.

- Pradžioje naudojamas slaptažodis „0000“.
  Jei kaip šalis pasirenkama Prancūzija arba Norvegija, slaptažodis yra ne „0000“, o „1234“.
- Užrakto funkcija šiuo metu veikiančioms programoms nėra galima iš karto.

Įjungiama Įvesčių užraktai

Galite užrakinti arba atrakinti įvesties užraktus.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką.

02 Pasirinkite → **Sauga**.

03 Parinktį **Sauga** nustatykite į **Įjungti**.

04 Pasirinkite **Įvesčių užraktai**.

05 Pasirinkite norimas užblokuoti Įvestis.

- Pradžioje naudojamas slaptažodis „0000“.
  Jei kaip šalis pasirenkama Prancūzija arba Norvegija, slaptažodis yra ne „0000“, o „1234“.

Atstatyti slaptažodį

→ → **Sauga** → **Atstatyti slaptažodį**

Nustatykite arba pakeiskite TV slaptažodį.

- Pradžioje naudojamas slaptažodis „0000“.
  Jei kaip šalis pasirenkama Prancūzija arba Norvegija, slaptažodis yra ne „0000“, o „1234“.

Prarasto slaptažodžio nustatymas iš naujo

Jei praradote nustatytą slaptažodį, galite jį nustatyti iš naujo:

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką.

02 Pažymėkite → **Sauga** → **Atstatyti slaptažodį**.

03 Nuotoliniame valdymo pulte paspauskite **(Kanalai)** ∧ → **(Kanalai)** ∧ → **(Kanalai)** ∨ → **(Kanalai)** ∧. Pasirodys pagrindinio slaptažodžio įvesties langas.

04 Įveskite skaičius „0313“ pagrindinio slaptažodžio įvesties lange ir paspauskite **Įvesti**. Slaptažodis bus nustatytas iš naujo.

Pasiekiamumas

Garso vadovo naudojimas

→ → **Pasiekiamumas** → **Garsinis vadovas**

Jei **Garsinis vadovas** nustatyta į **Įjungti**, įvairiomis situacijomis, pavyzdžiui, kai keičiate programą, reguliuojate garsumą ar keičiate nustatymus ir įvesties signalus, bus suteikti garsiniai orientyrai.

Greitis

Reguliuokite garsiai skaitomų instrukcijų greitį.

Garsumas

Reguliuokite garsiai skaitomų instrukcijų garsumą.

Tonas

Reguliuokite garsiai skaitomų instrukcijų toną.

- Ši funkcija galima tik kai kuriomis kalbomis.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.
- Turintiems regos negalią.
- Nustačius **Garsinis vadovas** į **Įjungti**, taip pat **TV Power garsas** (tik kai kuriuose modeliuose) automatiškai persijungs į **Įjungti**.

„Magic“ nuotolinio valdymo pulto nustatymas

Žymekliui esant ant ekrano galite nustatyti jo norimą greitį ir dydį.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **TV valdymas** → **„Magic“ nuotolinio valdymo pulto naudojimas** dalyje **Naudotojo vadovas**.

Meniu skaidrumo nustatymas

→ → **Pasiekiamumas** → **Meniu skaidrumas**

Nustatydami šią funkciją į **Įjungti** galite padaryti, kad kai kurie meniu (pvz.: „Live“ meniu, **Paieška**, t.t.) būtų permatomi.

Subtitrai nustatymas

→ ⋮ → **Pasiekiamumas** → **Subtitrai**

Jei transliuojamose TV programose rodomi subtitrai, galite juos peržiūrėti. Pakeiskite parinktį „**Subtitrai**“ į „**Įjungti**“ ir pasirinkite antraštės nustatymą.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Taikoma skaitmeninei transliacijai.

Meniu turintiems regos negalią

→ ⋮ → **Pasiekiamumas** → **Garsinis apibūdinimas**

Ekrano turinys bus apibūdinamas balsu regos negalią turintiems naudotojams. Šia funkcija galite naudotis, jei turintį transliuojanti įmonė palaiko **Garsinis apibūdinimas**, skirtą regos negalią turintiems žmonėms.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Garso tipas

→ ⋮ → **Pasiekiamumas** → **Garso tipas**

Garsiniai komentarai arba subtitrai pateikiami klausos ar regos negalią turintiems žmonėms.

Įprasta

Pasirinkite numatytąjį garso failą.

Garsinis apibūdinimas

Regos negalią turintiems žmonėms parinkite pageidaujamą numatytąjį garsą ir garso failą, skirtą turintiems regos negalią.

Tariami subtitrai

Pasirinkite pageidaujamą regos sutrikimų turintiesiems skirtą garsą.

Bet koks papildomas garsas

Rodomas visas papildomas garsas.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Sunku girdėti

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.

02 Pasirinkite ⋮ → **Pasiekiamumas**.

03 Parinktį **Subtitrai** nustatykite į **Įjungti**.

04 Parinktį **Sunku girdėti** nustatykite į **Įjungti**.
Pateikiama parinktis turintiems klausos negalią.

- Kai pasirinktas **Sunku girdėti** nustatymas **Įjungti**, jam bus teikiama pirmenybė.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Meniu pakeitimas į didelio kontrasto ekraną

⚙ → ⋮ → **Pasiekiamumas** → **Didelis kontrastas**

Kai ši funkcija nustatyta į **Įjungti**, ji reguliuoja kai kurių ekrane rodomų meniu foną ir šrifto spalvas, kad paryškintų šviesių ir tamsių vietų kontrastą.

Trikčių šalinimo vadovas

Atlikite patikrinimą su Greitoji pagalba

Atlikite patikrinimą su Greitoji pagalba

Jei sutriko TV veikimas, galite padėti išspręsti problemą.

01 Paspauskite mygtuką ⚙ nuotoliniame valdymo pulte ir pasirinkite ⋮ → **Bendra** → **Apie šį televizorių** → **Greitoji pagalba**.

- Taip pat galite ilgai paspausti mygtuką su skaičiumi **9** nuotoliniame valdymo pulte ir paleisti funkciją **Greitoji pagalba**.

02 Galite atlikti **Patikrinkite televizoriaus būseną** / **TV nuostatų savidiagnostika**.
Pasirinkite problemišką elementą ir galėsite gauti pagalbos sprendžiant problemą.

TV nuostatų savidiagnostika

Pasirinkite simptomą atitinkantį elementą ir raskite instrukcijas, kurios padėtų išspręsti problemą.

Patikrinkite televizoriaus būseną

Galite patikrinti tuometinę TV būseną pasirinktam elementui.

- Jei **Greitoji pagalba** nėra susijusio turinio, žr. **Trikčių šalinimo vadovas** skiltį **Naudotojo vadovas**.
- Jei ir tai nepadeda išspręsti problemos, susisiekite su mūsų klientų palaikymo tarnyba.

Netinkamas veikimas

Maitinimo / nuotolinio valdymo pulto klaidos

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.

Negaliu įjungti televizoriaus.

- Įsitikinkite, kad televizoriaus maitinimo kištukas tinkamai įkištas į lizdą.
- Jei naudojate kelis lizdus, patikrinkite, ar jie tinkamai veikia. Norėdami patikrinti, ar tinkamai veikia ilgintuvas, įjunkite televizoriaus maitinimo kištuką tiesiai į sieninį lizdą ir stebėkite veikimą.
- Pabandykite įjungti naudodamiesi mygtuku ant televizoriaus.

Įjungus kurį laiką neatsiranda ekranas.

- Taip nutinka todėl, kad triukšmo pašalinimo procesas panaikina visus įmanomus triukšmus, kurie gali atsirasti įjungimo metu. Tai nereiškia, kad gaminys yra sugedęs.

„Magic“ nuotolinio valdymo pulto žymeklio ekrane nėra.

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą link televizoriaus ir spauskite mygtuką ⌂ ir mygtuką ⚙ tuo pat metu, kol pasirodys instrukcija. Anksčiau užregistruotas nuotolinio valdymo pultas yra išregistruojamas ir vėl perregistruojamas.
- Pakeiskite baterijas, kai jums apie tai pranešama televizoriaus ekrane. (Naudokite

šarmines baterijas.)

- If → → **Pasiekiamumas** → **Garsinis vadovas** yra nustatyta kaip **Įjungti**, nuotolinio valdymo pulto „Magic“ žymeklis nerodomas. Parinktį **Garsinis vadovas** nustatykite į **Išjungti**. (Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.)

Negaliu įjungti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

- Įsitikinkite, kad televizoriaus maitinimo kištukas tinkamai įkištas į lizdą.
- Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto baterijas. (Naudokite šarmines baterijas.)
- Patikrinkite, ar prieš televizoriaus nuotolinio valdymo pulto jutiklį nėra jokių kliūčių. Garso kolonėlės ir kitos kliūtys, padėtos prieš televizoriaus apatinį imtuvą, gali trukdyti priimti infraraudonųjų spindulių signalą.

Ekrano problemos

Ekrano problemos

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.

Pirmiausia atlikite → → **Paveikslėlis** → **Vaizdo patikrinimas** ir patikrinkite, ar TV veikia įprastai.
Jei naudojate priedėlį, išjunkite jį ir vėl įjunkite.
Įsitikinkite, kad priedėlis tinkamai prijungtas prie televizoriaus.

Ekrane rašo, kad nėra signalo.

- Patikrinkite, ar teisingai prie televizoriaus prijungtas koaksialus kabelis arba prie išorinio prietaiso prijungtas kabelis.
- Eikite į , norėdami pasirinkti prijungtą įvestį.
- Patikrinkite, ar išorinis prietaisas, toks kaip priedėlis arba „Blu-ray“ grotuvas, įjungtas.

Nematau kai kurių programų.

- Paleiskite → → **Kanalai** → **Kanalų derinimas** (**Kanalų derinimas ir nustatymai**) → **Automatinė paieška**.

- Jei naudojate priedėlį, pasikonsultuokite su jo tiekėju.

Po momentinio vertikalių / horizontalių linijų ir tinklo objektų atsiradimo ekranas pradeda judėti.

- Belaidžius telefonus, plaukų džiovintuvus, elektrinius grąžtus ir kt. įjunkite į skirtingus elektros lizdus. Problemą gali sukelti aukšto dažnio elektroniniai prietaisai, tokie kaip kitas televizorius arba šalia esantys stipraus elektromagnetinio lauko šaltiniai.

Skaitmeniniu būdu transliuojama programa nebeveikia arba yra sugedęs ekranas.

- Taip nutinka, kai yra silpnas signalas arba signalo priėmimas yra nestabilus. Sureguliuokite antenos kryptį arba patikrinkite kabelio prijungimą.
- → → **Kanalai** → **Kanalų derinimas** (**Kanalų derinimas ir nustatymai**) → **Rankinis derinimas**
  Jei parinktyje **Rankinis derinimas** signalo stiprumas yra per žemas, susisiekite su stoties transliavimo arba valdymo įmone, kuri patikrintų signalus.
- Jei naudojate priedėlį, pasikonsultuokite su jo tiekėju.

Matau vertikalias linijas visuose keturiuose ekrano kraštuose arba spalvos susilieja, kai bandau prijungti HDMI laidą.

- → → **Paveikslėlis** → **Vaizdo formato nuostatos** → **Tik nuskaitymas**
  Nustatykite **Tik nuskaitymas** į padėtį **Išjungti**.
  Tik nuskaitymas rodo originalų vaizdą, koks jis yra. Ekrane galite matyti triukšmą visomis keturiomis kryptimis, jei signalas yra su triukšmu.

Nieko nematau arba vaizdas mirga, kai bandau prijungti HDMI laidą.

- Patikrinkite, ar HDMI® laidas atitinka specifikacijas. Galite matyti mirgėjimą arba tuščią ekraną, jei HDMI® laidas sugadintas (sulenktas, nutrūkęs).
- Įsitikinkite, kad laidas tinkamai prijungtas prie prievado. Dėl blogų arba atsilaisvinusių kontaktų gali atsirasti rodymo ekrane problemų.
- Jei naudojate UHD priedėlį, sureguliuokite → → **Paveikslėlis** → **Papildomos nuostatos** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

Ekranas per blankus arba per tamsus.

- → → **Paveikslėlis** → **Vaizdo veiksenos nuostatos** → **Vaizdo režimas**

Pakeiskite **Vaizdo režimas** į norimą vaizdo režimą. (**Standartinis**, **Ryškus**, t.t.)
Tai taikoma tik dabartiniam įvesties režimui.

- → → **Paveikslėlis** → **Vaizdo veiksenos nuostatos** → **Vaizdo parinktys** → **Motion Eye Care**
  Pakeiskite **Motion Eye Care** į **Išjungti**. Tai taikoma tik dabartiniam įvesties režimui.
- → → **Paveikslėlis** → **Energijos taupymas**
  Pakeiskite **Energijos taupymas** į **Išjungti** arba **Mažiausiai**.
- → → **Paveikslėlis** → **Papildomos nuostatos** → **Akių komforto režimas**
  Pakeiskite **Akių komforto režimas** į **Išjungti**.

Ekranas rodo nespalvotai arba keistas spalvas.

- Patikrinkite įvesties režimą arba laido prijungimą.
- Eikite į , norėdami pasirinkti prijungtą įvestį.
- Ekranas gali būti nespalvotas, jei prijungėte **COMPONENT IN**, tačiau pasirinkote **AV**. Eikite į ir pasirinkite **Komponentas**.
- Prijungdami **AV IN** arba **COMPONENT IN** patikrinkite ir įsitikinkite, kad kiekvienas laidas prijungtas prie atitinkamos spalvos jungties. Įsitikinkite, kad komponentiniai kabeliai, vaizdo (raudonas) kabelis ir garso (raudonas) kabelis, tinkamai prijungti.
- **AV IN** / **COMPONENT IN** prievadai galimi tik kai kuriuose modeliuose.

- Klientų informavimo paslaugas apie gaminio problemas galite rasti pasirinkę TV parinktį → → **Bendra** → **Apie šį televizorių**.

Garso problemos

Garso problemos

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.

Pirmiausia atlikite → → **Garsas** → **Garso patikrinimas** ir patikrinkite, ar TV veikia įprastai.
Jei naudojate priedėlį, išjunkite jį ir vėl įjunkite.
Įsitikinkite, kad priedėlis tinkamai prijungtas prie televizoriaus.

Ekranas veikia, tačiau nėra garso.

- Pamėginkite įjungti kitą programą.
- Jei naudojate priedėlį, negirdėsite garso, jei priedėlio arba televizoriaus garsas bus nustatytas į 0 arba išjungtas. Nustatykite tinkamą garso lygį.
- → → **Garsas** → **Garso išvestis**
  Nustatykite **Garso išvestis** į **Vidinis televizoriaus garsiakalbis + „Optical“** arba **Vidinis televizoriaus garsiakalbis**, tada patikrinkite dar kartą. Jei garsą girdite gerai, reikės nustatyti prijungtus išorinius garsiakalbius, kaip antai garso sistemas.

Nesigirdi garso iš vieno iš garsiakalbių.

- → → **Garsas** → **Garso režimo nustatymai** → **Balansas**
  Parinktyje **Balansas** navigacijos mygtuku sureguliuokite balansą.
- Prijungdami **AV IN** / **COMPONENT IN** patikrinkite, ar audio kairės / dešinės (baltas / raudonas) laidai prijungti teisingai. (**AV IN** / **COMPONENT IN** prievadai galimi tik kai kuriuose modeliuose.)

TV garsas nėra susinchronizuotas su vaizdu arba jis kartais trūkinėja.

- Jei taip nutinka tik kai kuriose programose, taip galėjo atsitikti dėl transliavimo įmonės perduodamo signalo. Kreipkitės į transliavimo paslaugų tiekėją, kad nustatytų (laidinės / kabelinės) transliacijos problemą.
- Jei visi kanalai nesusinchronizuoti, eikite į → → **Garsas** → **Papildomos nuostatos** → **AV sinchr. reguliavimas** ir sureguliuokite sinchronizavimą.
- Jei naudojate priedėlį, pasikonsultuokite su jo tiekėju.

Pakeitus programą pasikeičia garsumo lygis.

- Skirtingų transliavimo stočių perdavimo išvesties garsas gali skirtis.
- → → **Garsas** → **Papildomos nuostatos** → **Garsumo režimas** → **Automat. garsas**
  Nustatykite **Automat. garsas** į padėtį **Įjungti**.
- Jei naudojate priedėlį, pasikonsultuokite su jo tiekėju.

Nėra garso arba kai kuriose programose grojama tik foninė muzika. (Transliavimo įmonių perkėlimui parinktos programos)

- **Ratuko (OK)** →
  Prioritetinės kalbos parinkimą galite nustatyti pasirinkę **Garso kalba**.

Kompiuterio jungties problemos

Kompiuterio jungties problemos

Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką nuotolinio valdymo pulte norėdami pasirinkti **Namų skydas** viršuje dešinėje. Redagavimo režimu nustatykite prie kompiuterio prijungtos HDMI jungties piktogramą į **Kompiuteris**, norėdami pritaikyti naudoti pagal kompiuterį suderintas vaizdo įrašo ir vaizdo formato nuostatas. Norėdami prie tos pačios įvesties jungties prijungti kitą prietaisą, turėsite nustatyti piktogramą dar kartą, nes redagavimo piktogramos nuostatos automatiškai neatstatomos.

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.

Ekraną prijungus prie kompiuterio, vaizdas nerodomas.

- Patikrinkite, ar kompiuteris yra tinkamai prijungtas prie TV.
- Nuotolinio valdymo pultu TV išjunkite ir vėl įjunkite.
- Įjungę televizorių iš naujo paleiskite kompiuterį.
- Nustatykite į tokią raišką, kuri palaikytų kompiuterio įvestį.
- Norėdami naudotis dvigubais monitoriais, patikrinkite, ar kompiuteris ir nešiojamasis kompiuteris palaiko dvigubo monitoriaus režimą.
- Iš naujo prijunkite HDMI kabelį.
- Jei prijungėte kompiuterio RGB išvesties prievadą prie televizoriaus **HDMI IN**, jums reikia RGB prijungimo prie HDMI laido.
  Nieko nematysite ekrane, jei naudosite HDMI prijungimo prie RGB laidą.

Ekraną prijungus prie kompiuterio, jis trūkinėja arba pasislenka į vieną pusę.

- Nustatykite tokią kompiuterio rezoliuciją, kokią palaiko televizorius. Daugiau informacijos rasite skyriuje **Pastaba** → **Palaikoma raiška : HDMI-PC**, kuri yra **Naudotojo vadovas**.
- Nustatykite prijungto HDMI prietaiso pavadinimą į „kompiuteris“.
  Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką . Viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite ir pakeiskite HDMI įvado, prijungto prie kompiuterio **Įvestys**, piktogramą.

Kompiuterį prijungus HDMI kabeliu nėra garso.

- Sukonfigūruokite LGTV kaip numatytąjį prietaisą kompiuterio nustatymuose „Valdymo skydelis“ → „Garsas“.
- Pasikonsultuokite su gamintoju, ar jūsų grafikos plokštė palaiko HDMI garso išvestį.

Filmų atkūrimo problemos

Filmų atkūrimo problemos

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.
Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie palaikomus failus, skaitykite **Prijungti kitus prietaisus** → **Nuotraukos ir vaizdo įrašai** skyrius **Naudotojo vadovas**.

Negaliu rasti failo **Nuotraukos ir vaizdo įrašai**.

- Patikrinkite, ar USB atminties įrenginyje išsaugotus failus gali nuskaityti kompiuteris.
- Patikrinkite, ar palaikomas naudojamas failo plėtinys.

Matau žinutę, kurioje rašoma, kad failas nepalaikomas.

- Patikrinkite, ar kompiuterio vaizdo įrašų grotuvas failą paleidžia be jokių trikčių. (Patikrinkite, ar failas nėra pažeistas)
- Patikrinkite, ar palaikomas naudojamas failo plėtinys.
- Patikrinkite, ar palaikoma raiška.
- Patikrinkite, ar palaikomas vaizdo įrašų kodekas.
- Patikrinkite, ar palaikomas kadrų dažnis.

Rodoma žinutė „Šis garsas nepalaikomas“ arba rodomas vaizdas, tačiau nėra garso.

- Patikrinkite, ar kompiuterio vaizdo įrašų grotuvas failą paleidžia be jokių trikčių. (Patikrinkite, ar failas nėra pažeistas)
- Patikrinkite, ar palaikomas naudojamas failo plėtinys.
- Patikrinkite, ar palaikomas garso kodekas.

- Patikrinkite, ar palaikoma bitų sparta.
- Patikrinkite, ar palaikomas diskretizavimo dažnis.
- Patikrinkite, ar palaikomas garso kanalų skaičius.

Nematau subtitrų.

- Patikrinkite, ar kompiuterio vaizdo įrašų grotuvas failą paleidžia be jokių trikčių. (Patikrinkite, ar failas nėra pažeistas)
- Patikrinkite, ar vaizdo įrašų ir subtitrų failai turi vienodus pavadinimus.
- Taip pat patikrinkite, ar vaizdo įrašų failas ir subtitrų failas yra tame pačiame aplankale.
- Patikrinkite, ar palaikomas subtitrų failo formatas.
- Patikrinkite, ar palaikoma kalba.
  (Kalbą galite patikrinti subtitrų failą atidarę programa „Notepad“.)
- Jei netinkamai nustatytas subtitrų kodavimas, subtitrai gali būti rodomi netinkamai. Pasirinkite ⋯ → SUB prietaisų skydelyje vaizdo įrašo atkūrimo ekrano apačioje ir keiskite **KODŲ LENTELĖ** vertę.
- Jei turinio bendrinimo funkcija leidžiate kitame įrenginyje esantį vaizdo įrašo failą, subtitrai gali būti negalimi, priklausomai nuo jūsų naudojamos programos.
- Jei leidžiate vaizdo įrašą per NAS įrenginį, subtitrai nepalaikomi. Pasikonsultuokite su NAS gamintoju.

Mano USB atminties įrenginio neatpažįsta, kai jį prijungiu.

- Patikrinkite, ar televizorius palaiko USB atminties įrenginį.
  Daugiau informacijos rasite skyriuje **Prijungti kitus prietaisus** → **USB prijungimas**, kuri yra **Naudotojo vadovas**.

Įrašymo problemos

Įrašymo problemos

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.
Žr. **Mėgaukitės „Live TV“** → **Įrašas Naudotojo vadovas**, norėdami sužinoti išsamią informaciją apie įrašymą.

Kaip pradėti įrašinėti?

- Prijunkite mažiausiai 4 GB talpos USB atmintinę. Prietaise turi būti bent 1 GB laisvos vietos. (Žr. **Prijungti kitus prietaisus** → **USB prijungimas Naudotojo vadovas**, norėdami sužinoti išsamią informaciją apie atmintines.)
  Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Ratuko (OK)**. Paspauskite ●, esantį kairėje ekrano apačios pusėje, norėdami pradėti įrašinėti.

Kurie signalai palaiko įrašymą?

- ⌂ → **TV** transliacijas galima įrašyti realiu laiku ir suplanuoti įrašinėjimą iš anksto. **AV IN** galimi tik tiesioginiai įrašai.
  (**AV IN** jungtis galima tik kai kuriuose modeliuose. Apsaugotas turinys neįrašomas.)

Ar įmanomas **SUPLANUOTAS ĮRAŠYMAS** net ir tada, kai televizorius išjungtas?

- **SUPLANUOTAS ĮRAŠYMAS** pradeda ir baigia įrašymą nustatytu laiku, net jei televizorius išjungtas.
- **SUPLANUOTAS ĮRAŠYMAS** neveikia, jei televizoriaus kištukas ištrauktas iš elektros lizdo.

Tinklo ryšio problemos

Tinklo ryšio problemos

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.

Galite patikrinti tinklo ryšio būseną, kaip parodyta žemiau.

- ⚙ → ⋮ → **Jungtis** → **Laidinė jungtis (eternetas)**
- ⚙ → ⋮ → **Jungtis** → **„Wi-Fi“ jungtis** → **Išplėstiniai Wi-Fi nustatymai**

🖵 × 📶 × DNS × 🌐

Kai šalia TV pasirodo X

- Patikrinkite TV arba AP (maršruto parinktuvą).

- Patikrinkite TV, AP (maršruto parinktuvo) ir kabelinio modemo ryšio būseną.
- Išjunkite ir vėl įjunkite nurodyta tvarka;
  1. Kabelinis modemas, palaukite, kol bus atstatytas kabelinis modemas.
  2. AP (maršruto parinktuvas), palaukite, kol bus atstatytas AP (maršruto parinktuvas).
  3. TV.
- Jei naudojate belaidį ryšį, pakeiskite AP (maršruto parinktuvo) SSID (tinklo pavadinimą) ir belaidį kanalą.
- Jei naudojate statinį IP, jį įveskite tiesiogiai.
- Kreipkitės į interneto paslaugų teikėją arba AP (maršruto parinktuvo) įmones.



Kai šalia sąsajos pasirodo X

- Patikrinkite AP (maršruto parinktuvą) arba kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėją.
- Išjunkite AP (maršruto parinktuvo), kabelinio modemo maitinimo laidą ir palaukite 10 sekundžių. Vėl tiekite maitinimą.
- Įjunkite (atstatykite) AP (maršruto parinktuvą) arba kabelinį modemą.
- Kreipkitės į interneto paslaugų teikėją arba AP (maršruto parinktuvo) įmones.
- Apsilankykite AP (maršruto parinktuvo) gamintojo internetinėje svetainėje ir įsitikinkite, kad yra įdiegta naujausia maršruto parinktuvo programinės aparatinės įrangos versija.



Kai šalia DNS pasirodo X

- Patikrinkite AP (maršruto parinktuvą) arba kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėją.
- Išjunkite AP (maršruto parinktuvo) arba kabelinio modemo maitinimo laidą ir palaukite 10 sekundžių. Vėl tiekite maitinimą.
- Įjunkite (atstatykite) AP (maršruto parinktuvą) arba kabelinį modemą.
- Patikrinkite, ar TV / AP (maršruto parinktuvo) MAC adresas yra užregistruotas jūsų interneto paslaugų tiekėjo. (Tinklo būsenos lango srityje rodomas MAC adresas turi būti užregistruotas jūsų interneto paslaugų tiekėjo.)

LG paskyros problemos

LG paskyros problemos

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.

Aš jau užsiregistravau TV. Ar man reikia dar kartą užsiregistruoti (www.lgappstv.com) internetinėje svetainėje?

- Jei jūs jau užsiregistravote TV, internetinėje svetainėje registruotis nebereikia. Galite prisijungti prie tinklalapio naudodamiesi tą patį ID ir slaptažodį bei įvesdami papildomą informaciją, kurios reikia el. pašto patvirtinimui atlikti.

Pamiršau savo ID. Ką daryti?

- Slaptažodį galite nustatyti el. paštu, prisijungimo ekrane pasirinkę **UŽMIRŠOTE SLAPTAŽODĮ?**.
- Jei prisiregistravote kompiuteryje, savo ID galite rasti internetinėje svetainėje (www.lgappstv.com).

- Kai kuriose šalyse prieiga prie (www.lgappstv.com) internetinės svetainės gali būti ribota.

Turinio problemos

Turinio problemos

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.

Negaliu matyti turinio pasirinkus „Namai“.

- Jeigu „Paslaugos šalies nustatymai“ buvo pakeisti, galite nematyti turinio. Pakeisti paslaugų šalį, kurioje ketinate naudotis paslaugomis, galite pasirinkę → → **Bendra** → **Buvimo vieta** → **LG paslaugų šalis**.
  (Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.)
- Jei nematote kai kurių programų, gali būti, kad jas ištrynėte. Iš naujo įdiekite tinkamą programą.
- Jei programėlė yra ištrinama, galite ją atsisiųsti iš **LG Content Store** ir įdiegti pakartotinai. Pereikite į → **LG Content Store**, raskite ir įdiekite norimą programėlę.
- Palaikomo turinio tipas skiriasi priklausomai nuo šalies.

- Paslaugos tiekėjas gali keisti arba nutraukti turinio pasiūlymus.

Interneto naršyklės problemos

Interneto naršyklės problemos

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.

Naudojantis internetu tam tikros internetinės svetainės vietos nėra matomos.

- Programa **Žiniatinklio naršyklė** palaiko tik „HTML5 media“, tačiau nepalaiko „Flash“ įskiepio.
- Programa **Žiniatinklio naršyklė** nepalaiko įskiepių įdiegimo.
- Programoje **Žiniatinklio naršyklė** gali nepavykti paleisti kitų formatų, išskyrus šiuos: : JPEG / PNG / GIF
- Negalite išsaugoti priedų arba vaizdų.

Apsilankant internetinėje svetainėje interneto naršyklė automatiškai išsijungia.

- Interneto naršyklė gali būti priversta išsijungti, jei leistinas atminties dydis nėra pakankamas internetinės svetainės vaizdų informacijos pritaikymui.

Žiūrint vaizdo įrašą **Žiniatinklio naršyklė**, vaizdo įrašas priverstinai išjungiamas.

- Galite tai sutvarkyti nustatydami **Nustatymai** → **Adaptyvusis transliavimas naudojant „JavaScript“** į **Išjungti Žiniatinklio naršyklė**. Nustatymas netaikomas prieš pakeitimą atidarytiems skirtukams ir taikomas tik skirtukams, atidarytiems po pakeitimo.

Pastaba

Programinės įrangos atnaujinimas

Programinės įrangos atnaujinimas

Naudojant parinktį „Programinės įrangos atnaujinimas“ galima patikrinti ir atsisiųsti naujausią įrangos versiją.
Patikrinti, ar nėra atnaujinimų, galima ir rankiniu būdu.

Patikrinti, ar nėra atnaujinimų

→ → **Bendra** → **Apie šį televizorių** → **Ieškoti atnaujinimų**

- Tikrindami, ar yra naujausia atnaujinimo versija, galite atlikti atnaujinimus, tik jei yra naujesnės versijos atnaujinimo failas.
- TV automatiškai tikrina jūsų programinės įrangos versiją, bet jei būtina, galite patikrinti ir rankiniu būdu.

Automatinis atnaujinimas be įspėjimo

→ → **Bendra** → **Apie šį televizorių** → **Leisti automatinius atnaujinimus**

- Jei pasirinkta **Leisti automatinius atnaujinimus** parinktis ir yra atnaujinimas, atnaujinimas prasidės automatiškai be iššokančios užklausos.
- Jei parinktis **Leisti automatinius atnaujinimus** nepasirinkta, atsiradus atnaujinimui, atnaujinimas prasidės tik po to, kai pasirodys iššokanti užklausa.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.
- Naujausią versiją galite įsigyti per skaitmeninės transliacijos signalus arba interneto ryšį.
- Jei siunčiant programinę įrangą skaitmeninės transliacijos signalu perjungiamas kanalas, atsisiuntimas pertraukiamas. Grįžus į pradinį kanalą, atsisiuntimą galima pratęsti.
- Neatnaujinus programinės įrangos, kai kurios funkcijos gali veikti netinkamai.
- Kai kuriose šalyse **Leisti automatinius atnaujinimus** nerodo, jei neprijungta prie interneto.
- Prietaisas turi retkarčiais parsisiųsti ir įdiegti programinės įrangos naujinius, kad optimaliai funkcionuotų. Kol programinė įranga naujinama, prietaiso ekranas gali išsijungti, kai joks naudotojas nesąveikauja 4 valandas, tačiau prietaisas pilnai neveiks budėjimo režimu, kol nebus baigtas diegimas. Dėl to naujinant programinę įrangą gali padidėti energijos suvartojimas.

Palaikoma raiška : HDMI-DTV

HDMI-DTV palaikomas režimas

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24

	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
1920 × 1080p (Tik ULTRA HD, 8K modeliai)	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
3840 × 2160p (Tik ULTRA HD, 8K modeliai)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60

3840 × 2160p[1)2)] (Tik ULTRA HD, 8K modeliai)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p (Tik ULTRA HD, 8K modeliai)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p[1)2)] (Tik ULTRA HD, 8K modeliai)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320p (Tik 8K modeliai)	107,89	23,97
	108	24
	110	25

131,87	29,97
132	30
220	50
263,74	59,94
264	60

1) (Tik ULTRA HD modeliai) Palaikoma, kai **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nustatyta kaip **Įjungti**.
2) (Tik 8K modeliai) Palaikoma, kai **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nustatyta kaip **4K**.

Palaikoma raiška : HDMI-PC

HDMI-PC palaikomas režimas

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60

1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768	47,71	60,01
1280 × 1024 (Tik ULTRA HD, 8K modeliai)	63,98	60,02
1920 × 1080 (Tik „Full HD“, ULTRA HD, 8K modeliai)	67,5	60
1920 × 1080 (Tik ULTRA HD, 8K modeliai)	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1440[1)] (Tik ULTRA HD 50/60 Hz modeliai)	88,78	59,95
2560 × 1440[1)2)] (Tik ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modeliai)	182,99	119,99
3840 × 2160 (Tik ULTRA HD, 8K modeliai)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50

	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160[1)2)] (Tik ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modeliai)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Tik ULTRA HD, 8K modeliai)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160[1)2)] (Tik ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modeliai)	225	100
	269,73	119,88
	270	120

1) (Tik ULTRA HD modeliai) Palaikoma, kai **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nustatyta kaip **Įjungti**.
2) (Tik 8K modeliai) Palaikoma, kai **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nustatyta kaip **4K**.

- Palaikomas HDMI į kompiuterį prievadas priklauso nuo modelio. Žiūrėkite su produktu pateiktą vadovą.

Informacija apie licenciją

Informacija apie licenciją

Palaikomos licencijos priklauso nuo modelio.

Dolby

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby Vision“, „Dolby Audio“, „Dolby Atmos“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories“ registruotieji prekės ženklai.

DTS

DTS patentus rasite adresu http://patents.dts.com. Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“ licenciją. DTS, simbolis, DTS ir simbolis kartu, DTS 2.0 kanalas, DTS 2.0 + skaitmeninė išvestis, DTS-HD ir DTS „Virtual:X“ yra registruoti prekių ženklai arba „DTS, Inc.“ Jungtinėse Valstijose ir / arba kitose šalyse prekių ženklai. © „DTS, Inc.“. Visos teisės saugomos.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

POWERED BY

QUICKSET®

HEVC

HEVCAdvance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

Kt.

HEVC transliavimo informacija

- Transliacija naudojant HEVC kodeką gali būti nepalaikoma, tai priklauso nuo šalies.