Водич за корисници

Ве молиме внимателно прочитајте го упатството пред да ракувате со вашиот уред и задржете го за користење во иднина.

www.lg.com

Содржина

Информации за LG webOS TV

Упатство за домашно користење 5
Управување со почетна 7
Подготовка на телевизија во живо 9
Мрежно поставување 10
За Водич за корисници 12

Како да ракувате со телевизорот

Впарување на Далечинскиот управувач за магично движење 13
Користење на Далечинскиот управувач за магично движење 14
Користење на функциите на телевизорот преку говор 21
Говор во текст 22
За да видите повеќе функции на далечинскиот управувач 25
Универзален далечински управувач 26
Активирање на апликациите преку БРЗ ПРИСТАП 28
SIMPLINK (HDMI-CEC) 29
Кратенки до Пристапност 30
Користење на тастатура и глувче 31
Користење на џојпад 32

Уживајте во телевизија во живо

Мени на Live 32
ТВ водич 33
Проверка на информациите за програмата 35
Who.Where.What? 36
Користење на функцијата МАГИЧНА ВРСКА 38
Live Playback 39
Снимање 40
Закажувач 42
Пуштање на снимени ТВ програми 44
Повеќекратен приказ 47
Гледање интернет канал (LG Channels) 48
ТЕЛЕТЕКСТ 49
Дигитален телетекст 51
CI-информации 52
HbbTV 53
Услуга за податоци 54

Како да ги кор. разнов. содрж.

LG Content Store 55
Управување со сметка 56
Пребарување на содржина 57
Користење на апликации и содржини 58

Поврзете други уреди

Домашна контролна табла 60
Поврзување со мобилен телефон 61
Сподели екран од паметен телефон 63
Репродукција на звук од паметен уред преку звучниците на телевизорот 64
Поврзување на USB уреди 64
Фотографии и видеа 66
Музика 72
Користење Почетна за IoT уреди 75
Сподели содржина од компјутер 77
Сподели екран од компјутер 79

Предности на Smart TV

Користење на ГАЛЕРИЈА 80
Користење на интернет 81
Live Plus 83
Известувања 84

Преглед на поставките

Брзи параметри 85
Слика 86
Звук 98
Канали 106
Поврзување 115
Општо 117
Безбедност 126
Пристапност 129

Отстранување на проблеми

Извршување на проверка со Брза помош 131
Неисправна работа 132
Проблеми со екранот 133
Проблеми со звукот 136
Проблеми при поврзување со компјутер 137

Проблеми при репродукција на филмови 139
Проблеми при снимањето 140
Проблеми при мрежно поврзување 141
Проблеми со LG сметката 143
Проблеми со содржините 143
Проблеми со интернет пребарувачот 144

Известување

Ажурирање на софтвер 145
Поддржана резолуција : HDMI-DTV 146
Поддржана резолуција : HDMI-PC 149
Информации за лиценцата 152
Итн. 153

Информации за LG webOS TV

Упатство за домашно користење

Користење на функцијата за Почеток на LG webOS TV

Можете да го отворите почетниот екран со притиснување на копчето ⌂ на далечинскиот управувач.
Вртете го копчето **Тркалце (OK)** на Magic Remote преку менито. Можете да отворате апликации и содржина или да користите разни функции на паметниот телевизор.

- Стандардниот далечински управувач ви овозможува да лизгате низ менито со копчињата ▼/▲.



❶ Активирајте ја опцијата **ТВ водич**.
За да ги видите деталите, кликнете **Уживајте во телевизија во живо** → **ТВ водич** во ’ **Водич за корисници**.

❷ Активирајте ја опцијата **Пребарување**.
За да ги видите деталите, кликнете **Како да ги кор. разнов. содрж.** → **Пребарување на содржина** во ’ **Водич за корисници**.

❸ Активирајте ја опцијата **Брзи поставки**.
За да ги видите деталите, кликнете **Преглед на поставките** → **Брзи параметри** во ’ **Водич за корисници**.

❹ Активирајте ја опцијата **Известувања**.

За да ги видите деталите, кликнете **Преглед на поставките** → **Во врска со телевизорот** → **Известувања** во ' **Водич за корисници**.

❺ Се враќа на неодамна користениот телевизор или надворешен влез.

❻ Можете да добиете препораки од разни канали и програми.


- Морате да се поврзете со мрежата за да ја користите функцијата за препораки.

❼ Можете да ги активирате, поместувате или бришете апликациите кои се инсталирани на телевизорот.

- **Список со апликации** и **Популарна содржина од** ○○ автоматски се прикажуваат на екранот секојпат кога се вклучува телевизорот. Ако не сакате да биде прикажан почетниот екран, поставете **Автоматско вклучување на почетната страница** од ⚙ → ⋮ → **Општо** → **Дополнителни поставки** → **Поставки за почетна** на **Исклучено**.
- Достапноста и пристапот до содржините и услугите во LGE уред се подложни на промена во секое време без претходно известување.
- Достапните функции варираат зависно од регионот или услугата.

Користење на Основна почетна

Поставете ја опцијата ⚙ → ⋮ → **Општо** → **Дополнителни поставки** → **Поставки за почетна** → **Стил на почетна** на **Основна почетна**.
Притиснете го копчето ⌂ на далечинскиот управувач. Можете да ги комбинирате често користените апликации на еден екран и да ги користите во секое време.

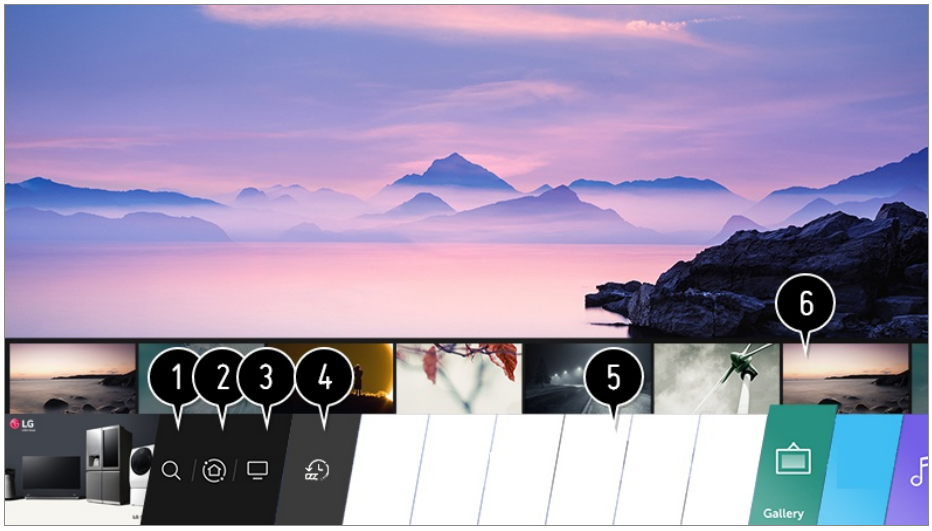

❶ Активирајте ја опцијата **Пребарување**.
За да ги видите деталите, кликнете **Како да ги кор. разнов. содрж.** → **Пребарување на содржина** во ' **Водич за корисници**.

❷ Поместете кон **Домашна контролна табла**.
Можете да изберете или контролирате уред (мобилен, надворешен уред, Почетна за IoT уреди, итн.) којшто е поврзан со телевизорот.

За повеќе информации, погледнете во **Поврзете други уреди** → **Домашна контролна табла** во **Водич за корисници**.

❸ Поместете кон влезот за телевизор што го користевте неодамна.

❹ Поместете кон неодамна користената апликација.
Притиснете долго на копчето ⌂ на далечинскиот управувач или фокусирајте на **Неодамнешни**.
Можете да вклучите или затворите неодамна користена апликација во списокот даден најгоре во делот Преглед.

❺ Можете да ги активирате, поместувате или бришете апликациите кои се инсталирани на телевизорот.

❻ Фокусирај на секоја област на апликација. Дава Преглед најгоре.
Можете да проверите или вклучите корисни функции за секоја апликација и препорачана содржина во Преглед без да влегувате во апликацијата.

- Некои апликации може да не дадат Преглед.


- Почетниот екран ќе биде прикажан автоматски кога е вклучен телевизорот. Ако не сакате да биде прикажан почетниот екран, поставете **Автоматско вклучување на почетната страница** од ⚙ → ⋮ → **Општо** → **Дополнителни поставки** → **Поставки за почетна** на **Исклучено**.
- Достапноста и пристапот до содржините и услугите во LGE уред се подложни на промена во секое време без претходно известување.

Управување со почетна

Управување со LG WebOS TV Home

Уредување Нова почетна

Можете да го смените редоследот на прикажаните апликации или списоците со содржина со притискање на копчето ⌂ на далечинскиот управувач.
Вртете го копчето **Тркалце (OK)** на Magic Remote преку менито. Можете да влезете во режим за уредување со бирање на копчето за уредување ✎ на режимот лоцирано на крајот од екранот.

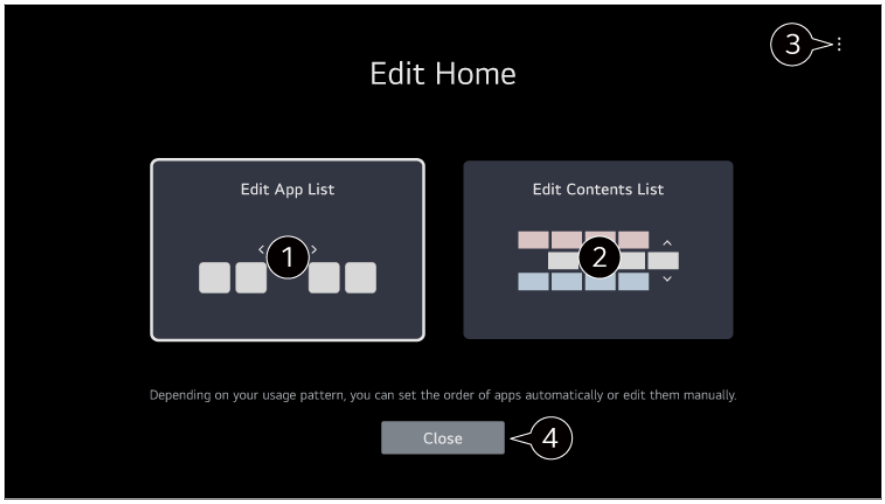

❶ Влегува во режимот **Изменете го списокот со апликации**.

- Откако ќе ја изберете апликацијата што сакате да ја уредите преку почетниот екран **Список со апликации**, притиснете и држете го копчето **Тркалце (OK)** на далечинскиот управувач или изберете го копчето **Изменете го списокот со апликации** лоцирано во последната област на **Список со апликации** за да влезете во режимот **Изменете го списокот со апликации**.

❷ Влегува во режимот **Уредете го списокот на содржини**.
Можете директно да го уредите редоследот на списокот со содржина кој е прикажан на почетниот екран.

❸ **Ресетирај го редоследот на апликации** : Се ресетира редоследот на ставките во списокот на апликации.
Поставки за почетна : При вклучување, одете до екранот којшто го поставува почетниот екран или дисплејот за реклами.
Водич за корисници : Префрлете се на апликацијата **Водич за корисници**.

- Можете да поставувате ставки во зависност од режимот за уредување.

❹ Излегува од режимот за уредување.

Уредување Основна почетна

01 Поставете ја опцијата → → **Општо** → **Дополнителни поставки** → **Поставки за почетна** → **Стил на почетна** на **Основна почетна**.
Притиснете го копчето на далечинскиот управувач.


02 Изберете ја апликацијата која сакате да ја уредите, а потоа притиснете и задржете на копчето **Тркалце (OK)** на Далечинскиот управувач за магично движење.
Ова ќе го активира режимот за уредување на апликации.
Или, можете да го изберете копчето за режим за уредување најгоре во десниот агол на списокот за да го внесете режимот за апликација за уредување.

03 За да ја поместите апликацијата на саканата позиција, одете до позицијата и притиснете го копчето **Тркалце (OK)**.
За да избришете апликација, изберете ја иконата ✕ над апликацијата.

- Можете да поместувате и да бришете колку сакате апликации пред да излезете од режимот за уредување.
- Апликациите можете да ги поместувате и со копчињата ◀ / ▶ на далечинскиот управувач.

04 Откако ќе заврши уредувањето, притиснете на ✕ најгоре десно за да излезете од режимот за апликација за уредување.

- Стандардната ТВ апликација може да се уредува.

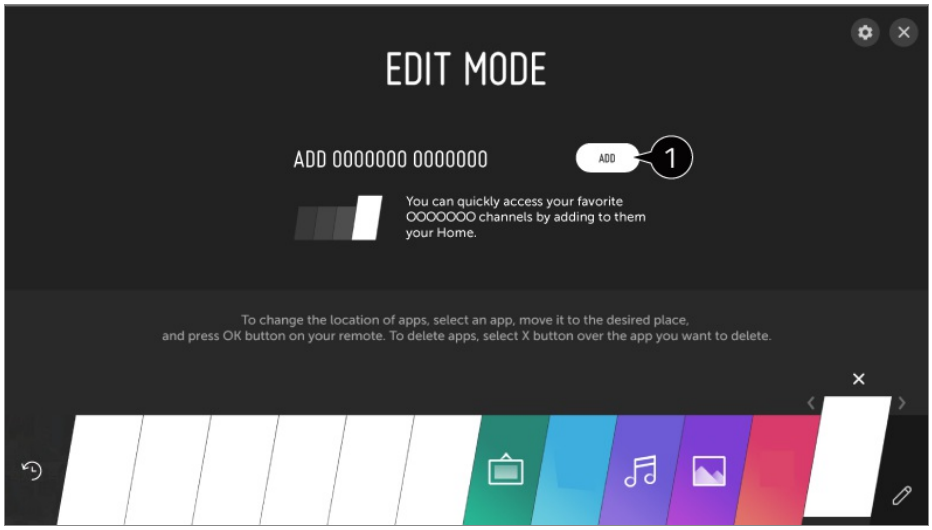


❶ Можете да го додадете вашиот омилен канал како видео сервис во списокот.

- Оваа функција е достапна само кога е поврзана мрежата.
- Одредени модели може да не се поддржани.

Подготовка на телевизија во живо

Гледање емитувања од ТВ

01 Поврзете ја антената за емитување со телевизорот.
Исто така, можете да поврзете опрема која може да прима емитувања како дигитален приемник наместо антена.
Вклучете ⚙ → ⋮ → **Поврзување** → **Приклучок на уред** и изберете **Дигитален приемник** коешто се појавува во списокот со уреди и е видливо.

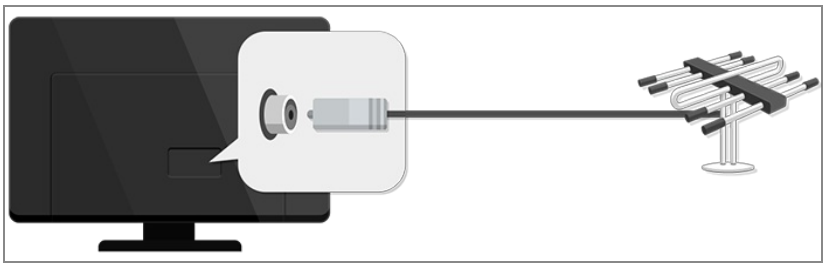

02 Одете во → ⋮ → **Канали** → **Бирање канал** (**Бирање канали и параметри**) → **Автоматско бирање**.
Ги пронаоѓа и ги додава само каналите кои се емитуваат.


- За да решите одреден проблем кој е поврзан за оваа функција, погледнете во делот **Отстранување на проблеми** од **Водич за корисници**.

Мрежно поставување

Мрежно поставување

Кога ги конфигурирате поставките за мрежата, можете да користите разни услуги како што се интернет содржините и апликациите.

Поставување на жична мрежа

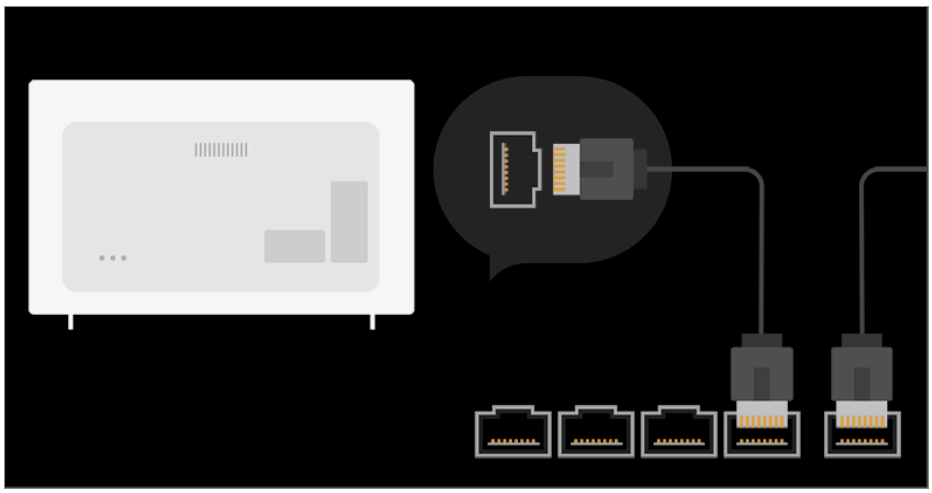

01 Поврзете го LAN приклучокот на телевизорот и рутерот со помош на LAN кабел.
Рутерот треба претходно да е поврзан на интернет.

- Доколку рутерот поддржува DHCP, телевизорот автоматски се поврзува на


мрежата кога го поврзувате телевизорот на мрежата со LAN кабел.

Доколку мрежата не е автоматски поврзана

02 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

03 Изберете ⋮ → **Поврзување** → **Жична врска (Етернет)**.
За да ги видите деталите, кликнете **Преглед на поставките** → **Поврзување** → **Жична врска (Етернет)** во ’ **Водич за корисници**.

Поставување на безжична мрежа

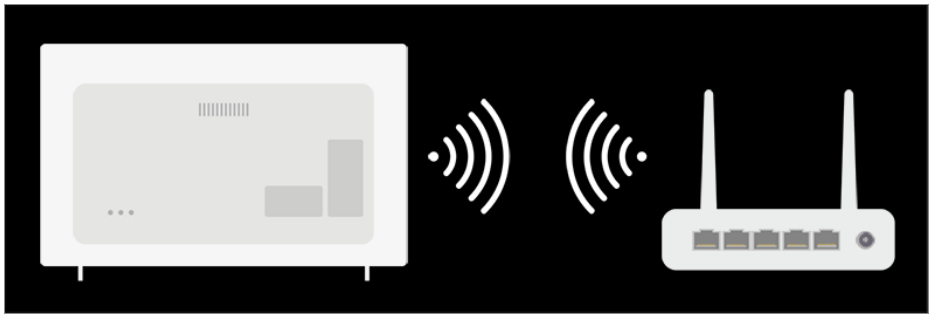

01 Вклучете го рутерот кој е поврзан на интернет.

02 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

03 Изберете ⋮ → **Поврзување** → **Wi-Fi поврзување**.

04 Кога пребарувањето на мрежи ќе заврши, ќе се прикаже листа на достапни мрежи за поврзување.

05 Изберете мрежа со која ќе се поврзете.
Доколку вашиот безжичен LAN рутер е заштитен со лозинка, внесете ја лозинката конфигурирана за рутерот.
За да ги видите деталите, кликнете **Преглед на поставките** → **Поврзување** → **Wi-Fi поврзување** во ’ **Водич за корисници**.

Предупредувања за мрежно поставување

- Користете стандарден LAN кабел (поврзете се со Cat7 или повисоко со RJ45 приклучок, 10 Base-T или 100 Base TX LAN приклучок).
- Ресетирањето на модемот може да исправи одредени проблеми при мрежното поврзување. За разрешување на проблемот, исклучете го напојувањето, прекинете ја врската и повторно поврзете се, и потоа вклучете го напојувањето.
- LG Electronics не е одговорен за какви било проблеми при мрежното поврзување или какви било дефекти, неисправно функционирање или грешки предизвикани од мрежната врска.

- Мрежното поврзување може да не функционира правилно поради мрежните поставки или поради провајдерот на интернет услугата.
- За DSL услугата мора да се користи DSL модем; за кабелската услуга мора да се користи кабелски модем. Бидејќи може да биде достапен само ограничен број на мрежни врски, можно е мрежното поставување на телевизорот да не може да се користи во зависност од вашиот договор со обезбедувачот на интернет услугата. (Ако договорот не дозволува повеќе од еден уред по линија, ќе може да се користи само веќе поврзаниот PC.)
- На безжичната мрежа може да се јават пречки од други уреди кои користат фреквенција од 2,4 GHz (безжични телефони, Bluetooth уреди или микробранови печки). Иако пречките можат да настанат и при користење на фреквенција од 5 GHz, тоа е помалку веројатно.
- Безжичното опкружување може да предизвика бавно функционирање на безжичната мрежа.
- Неисклучувањето на сите локални домашни мрежи може да предизвика прекумерен сообраќај на некои уреди.
- Уредот за пристапна точка мора да поддржува безжично поврзување и функцијата за безжично поврзување на уредот мора да биде активирана за AP поврзување (со пристапна точка). Контактирајте го провајдерот на услугата околу достапноста на безжичните поврзувања на пристапната точка.
- Проверете ги безбедносните поставки и поставките на SSID на AP. Разгледајте ја соодветната документација за SSID идентификаторот и сигурносните поставки на AP.
- Невалидните поставки на мрежните уреди (споделувач на линија со кабел / безжичен, хаб) може да предизвикаат бавно или неправилно функционирање на телевизорот. Правилно инсталирајте ги уредите во согласност со соодветните прирачници и мрежата.
- Методот на поврзување може да се разликува во зависност од производителот на AP.
- За да решите одреден проблем кој е поврзан за оваа функција, погледнете во делот **Отстранување на проблеми** од **Водич за корисници**.

За Водич за корисници

За Водич за корисници

За повеќе информации за функциите на LG webOS TV, погледнете во **Водич за корисници** кој е достапен на телевизорот.
Доколку притиснете на ? во горниот десен дел на екранот, ќе се прикажат кратки инструкции од упатството за корисници.
Доколку на екранот за опис на функцијата **Водич за корисници** е прикажано ↷,

притиснете на за да преминете на соодветната функција или поставување. Боите на текстот во ова Упатство за користење се користат за да укажат на следното:

- Црвена боја : имињата на копчињата на далечинскиот управувач.
- Жолта боја : копчињата и текстот кои се прикажуваат на ТВ екранот.
- Зелена боја : имињата на влезните приклучоци на телевизорот.

- Сликите и информациите во **Водич за корисници** може да се разликуваат во зависност од моделот и работното опкружување.
- Спецификациите на производите може да бидат променети без претходно известување заради надградување на функциите на производите.

Како да ракувате со телевизорот

Впарување на Далечинскиот управувач за магично движење

Што претставува Далечинскиот управувач за магично движење?



Можете лесно и едноставно да ги изберете саканите функции со поместување и кликнување на покажувачот на ТВ екранот, исто како што користите глувче на

компјутерски екран.

- Доколку не ви е испорачан Далечинскиот управувач за магично движење, можете да го купите одделно.

Впарување на Далечинскиот управувач за магично движење

Мора да го впарите Далечинскиот управувач за магично движење со LG webOS TV за да го користите.
Пред употреба, впарете го Далечинскиот управувач за магично движење на следниот начин:

01 Вклучете го телевизорот. По околу 20 секунди, насочете го далечинскиот управувач кон телевизорот и потоа притиснете **Тркалце (OK)**.

02 Далечинскиот управувач автоматски ќе се регистрира, и на ТВ екранот автоматски ќе се прикаже порака за завршување на впарувањето.

- Ако не успеете да го регистрирате Далечинскиот управувач за магично движење, исклучете го телевизорот и обидете се повторно.

Пререгистрирање на Далечинскиот управувач за магично движење

Ако покажувачот на Далечинскиот управувач за магично движење не се прикажува на телевизорот, морате да го пререгистрирате.

01 Насочете го далечинскиот управувач кон телевизорот и држете ги копчето ⌂ и копчето ⚙ истовремено додека не се појави упатството.

02 Претходно регистрираниот далечински управувач ќе се дерегистрира и потоа повторно ќе се регистрира.

Користење на Далечинскиот управувач за магично движење

Користење на копчето на далечинскиот управувач

Накратко притиснете или пак притиснете и задржете на копчето на далечинскиот управувач за да пристапите до разни функции.



За копчиња со #, притискајте долго (држете повеќе од една секунда).

- : Можете да го вклучите/исклучите напојувањето на дигиталниот приемник.
- **GUIDE** : Можете да ја проверите програмата.
- : Можете да го промените статусот на екранот.
  # : Благодарение на оваа опција, можете да го исклучите мониторот и само да слушате звук. (Одредени модели може да не се поддржани.)
- **9** # : Активирајте ја опцијата **Брза помош**.
- **LIST** : Проверка на зачуваните канали.
- **0** # : Ќе се прикаже екранот за уредување на **БРЗ ПРИСТАП**.
- ••• : Се прикажуваат дополнителни копчиња на далечинскиот управувач.
  ••• # : Звучно ги опишува содржините на екранот.
- : Се приспособува јачината на звукот.
- : Изберете за да го исклучите звукот од телевизорот.
  # : Влезете во менито **Пристапност**.
- : Можете да го смените каналот.
- : Достапна е функцијата за препознавање на говор.
- : Го прикажува почетното мени.
  # : Ја прикажува листата која се користела претходно.
- : Избира влезен извор.
  # : Влегување во **Домашна контролна табла**.
- : Преминување на следниот чекор.
  # : Го затвора менито.
- : Влегува во менито Брзи подесувања.
  # : Влегува во менито Сите подесувања.
- # : Активирајте ја опцијата **СНИМАЈ**. (Одредени модели може да не се поддржани.)

- Ознаките и позициите на копчињата на далечинскиот управувач може да вариираат во зависност од моделот.

Користење на Далечинскиот управувач за магично движење

01 Ако го протресете Далечинскиот управувач за магично движење надесно и налево, или пак ако го завртите тркалцето, притоа насочувајќи го кон телевизорот, на екранот ќе се прикаже покажувачот.
Доколку го поместите далечинскиот управувач кон саканата насока, покажувачот го следи движењето.

02 Поместете го покажувачот кон саканата локација и притиснете го копчето **Тркалце (OK)** за да ја извршите функцијата.

03 Ако покажувачот не се користи одредено време, тој ќе исчезне. Кога покажувачот ќе исчезне од екранот, протресете го Далечинскиот управувач за магично движење надесно и налево. Потоа, тој повторно ќе се појави.
Покажувачот ќе исчезне ако ги притиснете копчињата за горе, долу, лево или десно и далечинскиот управувач ќе работи како конвенционален далечински управувач.

- Ако покажувачот не функционира правилно, тогаш можете да го ресетирате покажувачот со тоа што ќе го поместите до работ на екранот.
- Далечинскиот управувач користете го во рамките на наведениот опсег (до 10 метри). Уредот може да не функционира соодветно кога е надвор од работното подрачје или кога некоја пречка се наоѓа на видната линија.
- Можно е да се појават проблеми во комуникацијата при користење на дополнителна опрема. Уредите како микробрановите печки или безжичните LAN мрежи го користат истиот фреквентен опсег (2,4 GHz) како и Далечинскиот управувач за магично движење. Ова може да предизвика проблеми во комуникацијата.
- Ударите може да предизвикаат неправилно функционирање на Далечинскиот управувач за магично движење.
- Кога го употребувате Далечинскиот управувач за магично движење, внимавајте да не го удрите во мебел, електронска опрема или во други луѓе.

Поставување на покажувачот на Далечинскиот управувач за магично движење

Можете да ја поставите брзината на покажувачот и големината додека е на екранот.

01 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

02 Изберете ⋮ → **Пристапност** → **Опција за покажувач**.

Следење на брзина

Поставување на брзината на покажувачот.

Големина на покажувач

Се избира големината на покажувачот.

Користење на копчето на далечинскиот управувач

Накратко притиснете или пак притиснете и задржете на копчето на далечинскиот управувач за да пристапите до разни функции.



За копчиња со #, притискајте долго (држете повеќе од една секунда).

- : Можете да го вклучите/исклучите напојувањето на дигиталниот приемник.
- **GUIDE** : Можете да ја проверите програмата.
- : Можете да го промените статусот на екранот.
  # : Благодарение на оваа опција, можете да го исклучите мониторот и само да слушате звук. (Одредени модели може да не се поддржани.)
- **9** # : Активирајте ја опцијата **Брза помош**.
- **LIST** : Проверка на зачуваните канали.
- **0** # : Ќе се прикаже екранот за уредување на **БРЗ ПРИСТАП**.
- ••• : Се прикажуваат дополнителни копчиња на далечинскиот управувач.
  ••• # : Звучно ги опишува содржините на екранот.
- : Се приспособува јачината на звукот.
- : Изберете за да го исклучите звукот од телевизорот.
  # : Влезете во менито **Пристапност**.
- : Можете да го смените каналот.
- : Достапна е функцијата за препознавање на говор.
- : Го прикажува почетното мени.
  # : Ја прикажува листата која се користела претходно.
- : Избира влезен извор.
  # : Влегување во **Домашна контролна табла**.
- : Преминување на следниот чекор.
  # : Го затвора менито.
- : Влегува во менито Брзи подесувања.
  # : Влегува во менито Сите подесувања.

- Ознаките и позициите на копчињата на далечинскиот управувач може да вариираат во зависност од моделот.

Користење на Далечинскиот управувач за магично движење

01 Ако го протресете Далечинскиот управувач за магично движење надесно и налево, или пак ако го завртите тркалцето, притоа насочувајќи го кон телевизорот, на екранот ќе се прикаже покажувачот.
Доколку го поместите далечинскиот управувач кон саканата насока, покажувачот го следи движењето.

02 Поместете го покажувачот кон саканата локација и притиснете го копчето **Тркалце (OK)** за да ја извршите функцијата.

03 Ако покажувачот не се користи одредено време, тој ќе исчезне. Кога покажувачот ќе исчезне од екранот, протресете го Далечинскиот управувач за магично движење надесно и налево. Потоа, тој повторно ќе се појави.
Покажувачот ќе исчезне ако ги притиснете копчињата за горе, долу, лево или десно и далечинскиот управувач ќе работи како конвенционален далечински управувач.

- Ако покажувачот не функционира правилно, тогаш можете да го ресетирате покажувачот со тоа што ќе го поместите до работ на екранот.
- Далечинскиот управувач користете го во рамките на наведениот опсег (до 10 метри). Уредот може да не функционира соодветно кога е надвор од работното подрачје или кога некоја пречка се наоѓа на видната линија.
- Можно е да се појават проблеми во комуникацијата при користење на дополнителна опрема. Уредите како микробрановите печки или безжичните LAN мрежи го користат истиот фреквентен опсег (2,4 GHz) како и Далечинскиот управувач за магично движење. Ова може да предизвика проблеми во комуникацијата.
- Ударите може да предизвикаат неправилно функционирање на Далечинскиот управувач за магично движење.
- Кога го употребувате Далечинскиот управувач за магично движење, внимавајте да не го удрите во мебел, електронска опрема или во други луѓе.

Поставување на покажувачот на Далечинскиот управувач за магично движење

Можете да ја поставите брзината на покажувачот и големината додека е на екранот.

01 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

02 Изберете ⋮ → **Пристапност** → **Опција за покажувач**.

Следење на брзина

Поставување на брзината на покажувачот.

Големина на покажувач

Се избира големината на покажувачот.


Користење на функциите на телевизорот преку говор

Користење на функциите на телевизорот преку говор

Можете лесно и брзо да пристапите на различните функции на телевизорот преку препознавањето на говорот.

01 Притиснете и задржете на копчето на далечинскиот управувач и изговорете ја функцијата која сакате да ја активирате или клучниот збор кој сакате да го искористите за вашето пребарување.

02 Откако ќе го ослободите копчето по внесувањето на говорот, се активира соодветната функција.

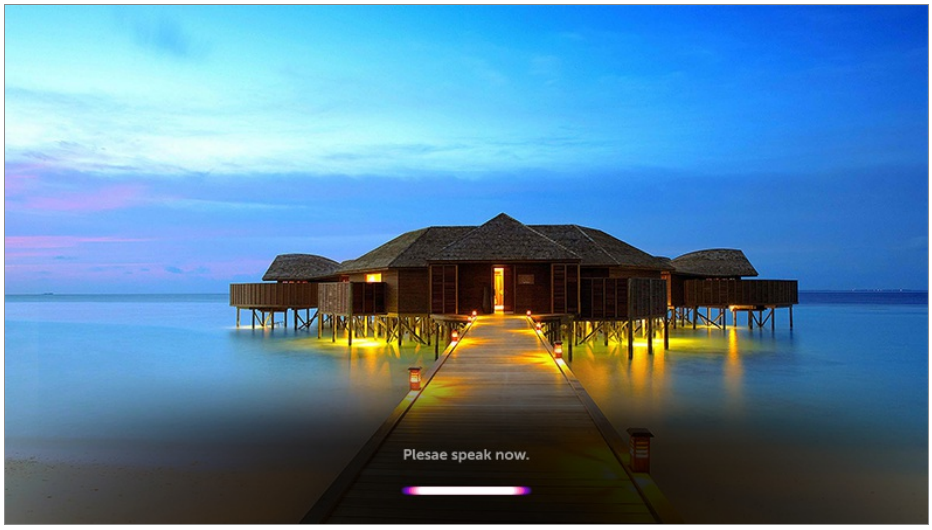

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Вашиот **Локација** мора да се совпаѓа со јазикот за да добиете точни резултати од пребарувањето. Некои функции може да не се достапни ако подесувањата за локација

и за јазик се различни.

- Јазикот можете да го смените во → ⋮ → **Општо** → **Јазик (Language)** → **Јазик на менито (Menu Language)**.
- Јазиците на располагање за функциите на гласовно пребарување може да се променат согласно Политиката за функционирање на услугите.
- Деталите за услугата може да варираат во зависност од моделот.
- Имајте на ум дека услугата AI може да претрпи измени, да биде отстранета или укината без претходно навестување од LGE или од операторите од трети страни.
- Притиснете го копчето на далечинскиот управувач за да погледнете примери од функциите кои можете да ги користите со гласовни наредби.

Мерки на претпазливост за препознавањето на говор

- За гласовното пребарување е потребен Далечински управувач за магично движење, кој може да не биде поддржан кај одредени модели.
- За да ги користите сите функции на говорно пребарување, потребно е да ги поставите каналите, регионот итн. Во спротивно, нема да можете да користите одредени функции.
- Мора да се поврзани со мрежата за да ја користите функцијата за говорно пребарување.
- Доколку имате мрежно поврзување, потребно е да ги прифатите одредбите и условите за да го користите препознавањето на говор.
- За контрола на дигиталниот приемник поврзан на телевизорот со помош на функцијата за гласовно препознавање, одете во делот → ⋮ → **Поврзување** → **Приклучок на уред** за да ја поставите функцијата Universal Control.
- По изговарањето на гласовната команда, препорачуваме магичниот далечински управувач да го насочите кон приемник.
- Успешноста на препознавањето на говорот може да се разликува во зависност од карактеристиките на корисникот (јачина на гласот, изговор, акцент и брзина на зборување) и опкружувањето (бучава и јачина на звук на телевизор).
- За да постигнете прецизно препознавање на вашиот говор, мора да ги изговарате зборовите на бавен и правилен начин со соодветна јачина на гласот на растојание од приближно 10 cm од микрофонот на Далечинскиот управувач за магично движење.
- Доколку вашиот говор не биде правилно препознаен, препознавањето на говорот можеби функционира на различен начин од замисленият.


Говор во текст

Внесување на текст во говор

Можете да внесувате текст во полињата за текст користејќи ја функцијата за препознавање на говорот.
Изберете го копчето на екранот на тастатурата за да се префрлите на режимот за внес на говор.


- Одредени модели може да не се поддржани.


01 Придвижете го покажувачот на Далечинскиот управувач за магично движење во полето за текст за да се отвори виртуелната тастатура.

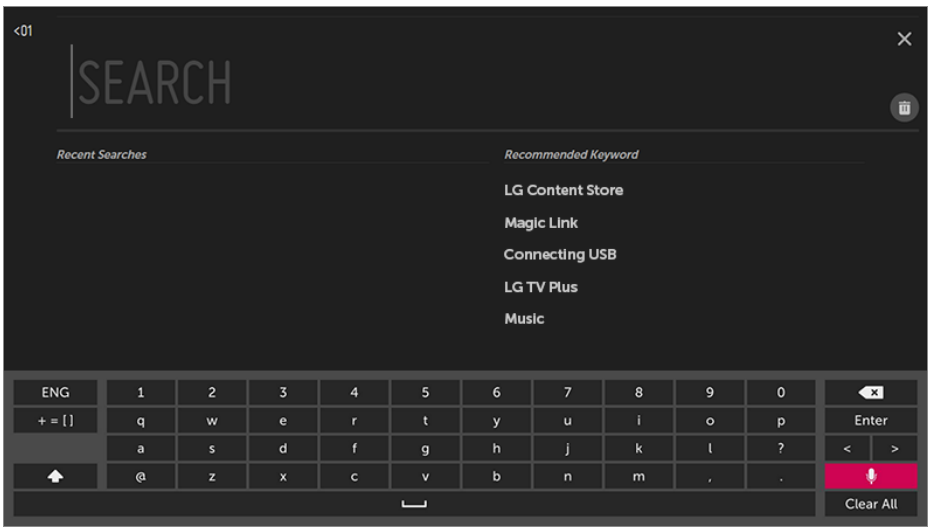


02 Притиснете го копчето на виртуелната тастатура.

03 Откако ќе се отвори прозорецот со приказ на информации за препознавање на говор, како што е прикажано подолу, зборувајте бавно и јасно во микрофонот на далечинскиот управувач.

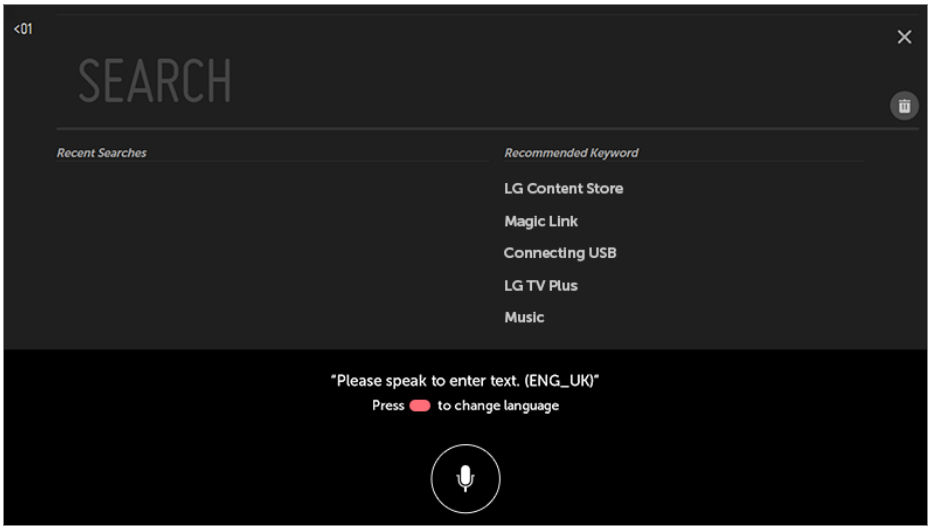

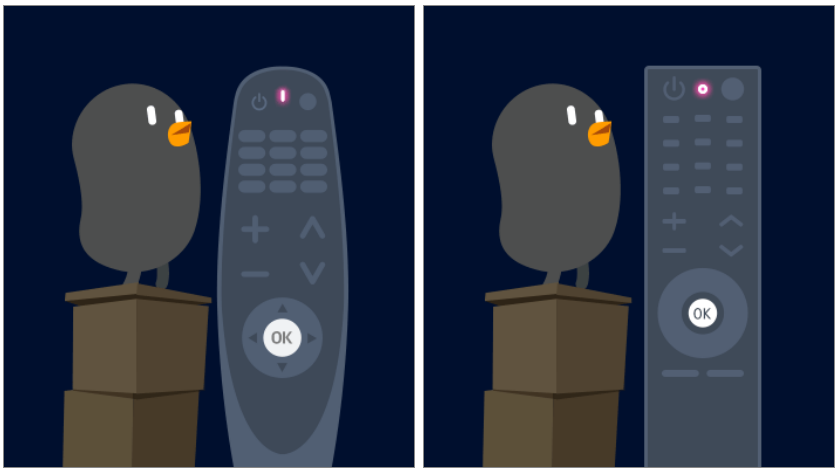

04 Доколку има слични зборови на оние кои сте ги изговориле, можете да видите листа со повеќе резултати каква што е прикажана подолу. Доколку не ги добиете посакуваните резултати, притиснете **ОБИДИ СЕ ПОВТОРНО** за да се обидете повторно. Изберете резултат и ќе се прикаже во полето за текст.

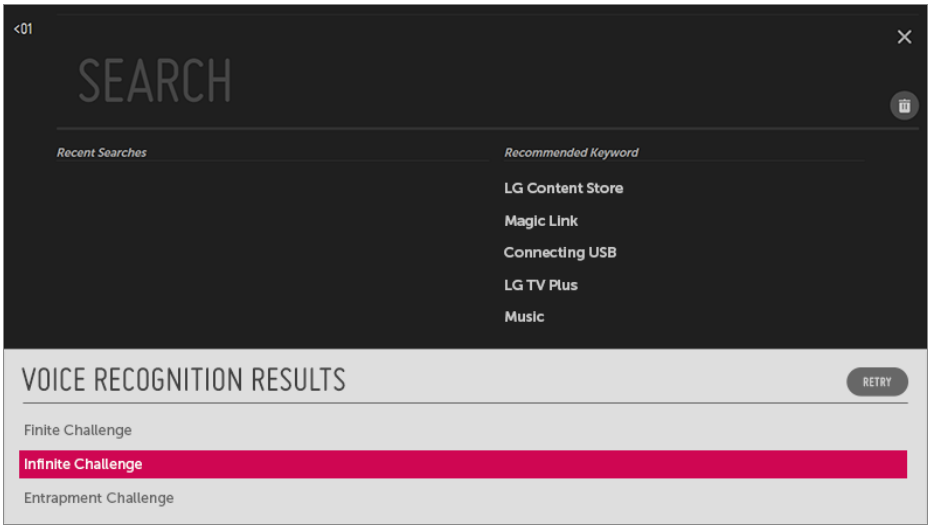

Мерки на претпазливост при внесување на текст во говор

- Проверете ја поврзаноста со мрежата пред да ја користите функцијата текст во говор.
- Јазикот можете да го смените во → → **Општо** → **Јазик (Language)** → **Јазик на менито (Menu Language)**. За привремено да се префрлите на друг јазик за препознавање на говор, притиснете го копче во прозорецот со приказ на информации за препознавање на говор.
- Можете да ја користите оваа функција само за да се согласите со термините од препознавањето на говор.
- Стапката на текстот во говор може да се разликува во зависност од карактеристиките на корисникот (глас, изговор, интонација и брзина) и опкружувањето (бучава и јачина на звук на телевизор).
- За да ја подобрите точноста на текстот во говор, мора да говорите јасно и гласно на растојание од околу 10 cm од микрофонот на Далечинскиот управувач за магично

движење.

- Препознавањето на говор не е достапно во полињата за внес на лозинки и лентата за адреса на вашиот **Веб-пребарувач** (со исклучок на општо пребарување).

За да видите повеќе функции на далечинскиот управувач

За да видите повеќе функции на далечинскиот управувач

Можете да контролирате повеќе функции или надворешни уреди поврзани со вашиот телевизор преку користење на копчињата прикажани на екранот на вашиот телевизор.

01 Притиснете го копчето ••• на далечинскиот управувач.

02 Изберете го посакуваното копче на **Повеќе дејства** прикажано на телевизорот со помош на далечинскиот управувач.



❶ Кога избирате уред, **Повеќе дејства** се претвора во далечински управувач за уредот. Доколку е поврзана лента за звук, **Повеќе дејства** може да се употреби како далечински управувач за лентата за звук.

- За повеќе информации, погледнете во **Како да ракувате со телевизорот** → **Универзален далечински управувач** во **Водич за корисници**.
- Потребен ви е магичен далечински управувач за да ја користите функцијата за универзален далечински управувач.

❷ Во долниот дел на екранот ќе се прикажат разни информации поврзани со програмата која ја гледате во моментот.

- За да ги видите деталите, кликнете **Уживајте во телевизија во живо** → **Користење на функцијата МАГИЧНА ВРСКА** во ’ **Водич за корисници**.

❸ Можете да го снимите вашиот ТВ екран.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Можете да ги погледнете / избришете снимените слики од екранот во апликацијата **Фотографии и видеа**.
- Можете да ги копирате снимените слики од екранот на USB уред за складирање во апликацијата **Фотографии и видеа**.
  (Одредени модели може да не се поддржани.)

❹ Поврзете со **Водич за корисници**.
Изберете **Водич за корисници** за некои од подесувањата за телевизор и ќе можете да го видите прирачникот за корисници за тие ставки.

❺ Информациите за телевизиската програма што ја гледате и надворешниот излез се прикажани на екранот.

❻ Можете да го поставите режимот за видео/звук за гледање спортски натпревари.

❼ Можете да гледате телевизор во живо и да користите надворешен влез истовремено со поделување на екранот.

- За да ги видите деталите, кликнете **Уживајте во телевизија во живо** → **Повеќекратен приказ** во ’ **Водич за корисници**.
- Одредени модели може да не се поддржани.

❽ Можете да поставувате функции поврзани со програмата што ја гледате.

- Достапните функции може да се разликуваат во сигналот за емитување.

- Видот на копчињата кои се појавуваат на **Повеќе дејства** се разликуваат во зависност од регионот и типот на поврзаниот уред.

Универзален далечински управувач

Автоматско поставување на универзалниот далечински управувач

Со помош на Далечинскиот управувач за магично движење, можете да управувате

со дигитални приемници, Blu-ray плеери, системи за домашно кино, итн.

Поврзете ги уредите да бидат поставени на **HDMI IN** од телевизорот и вклучете го напојувањето на уредот.
Телевизорот ќе го скенира поврзаниот уред за автоматски да го постави универзалниот далечински управувач без рачно поставување.

- Откако ќе го поставите универзалниот далечински управувач, можеби ќе има потреба од правење на дополнителни кориснички подесувања.
- Може да се потребни неколку секунди за да се комплетираат подесувањата за универзалниот далечински управувач.
- Кај некои модели може да се постави универзалниот далечински управувач само откако ќе се конвертира во влезот на поврзаниот уред.
- Во зависност од поврзаниот уред, функцијата за автоматско поставување за универзалниот далечински управувач (автоматско поврзување уред) може да не е поддржана.

Рачно поставување на универзалниот далечински управувач

Ако универзалниот далечински управувач не е автоматски поставен или е поврзан со **AV IN** / **COMPONENT IN**, можете да го поставите рачно.

01 Изберете ⚙ → ⋮ → **Поврзување** → **Приклучок на уред**.

02 Изберете го типот уред што сакате да го поставите.

03 Завршете ги подесувањата за универзалниот далечински управувач согласно водичот на екранот.
Можете да ги измените или откажете подесувањата за универзален далечински управувач.

- Оваа функција може да се користи само со Далечинскиот управувач за магично движење.
- Доколку не ви е испорачан Далечинскиот управувач за магично движење, можете да го купите одделно.
- Одредени модели може да не се поддржани.
- Приклучоците **AV IN** / **COMPONENT IN** се достапни само кај одредени модели.
- Кога ги менувате поставките, проверете дали уредот на кој треба да се извршат промените е вклучен.
- Можете да го поставите универзалниот далечински управувач со најскорешните ажурирани информации.
- Функцијата за рачно поставување за универзалниот далечински управувач не е поддржана за играчка конзола.
- Одредени копчиња може да не функционираат во зависност од моделот на

надворешниот уред.

- За полесно управување поставете го уредот во близина на телевизорот.
- Ако пред уредот има некаква пречка, тој нема да може правилно да добива сигнал. Ако уредот е во фиока, отворете ја фиоката.

Активирање на апликациите преку БРЗ ПРИСТАП

Брзо и едноставно користење на апликации со помош на БРЗ ПРИСТАП

Притиснете и задржете на копче со број на далечинскиот управувач за да отворите апликација или да активирате надворешен влез кој е регистриран на копчето.

Поставување на БРЗ ПРИСТАП

01 Активирајте ја апликацијата или изберете го каналот или влезот кој сакате да го назначите.


02 Притиснете и задржете на копчето со број (**1**~**8**) кое сакате да го регистрирате. Бр. **9** е поставено на **Брза помош**.

03 Кога ќе се појави појавувачкиот прозорец за регистрирање, изберете **Да**.

- Ако притиснете и задржите на копче со број кое веќе е регистрирано, ќе се изврши регистрираната функција.
- За да ги видите елементите кои може да се регистрираат, изберете број кој не е регистриран во режимот за уредување **БРЗ ПРИСТАП**.
- Ако сте во режим во кој **БРЗ ПРИСТАП** не може да се активира, нема да се изврши никакво дејство.
- Ако избришете регистрирана апликација, **БРЗ ПРИСТАП** исто така ќе се дерегистрира.

Проверување и уредување на БРЗ ПРИСТАП

Притиснете и задржете го копчето со број **0** на далечинскиот управувач.
Ќе се прикаже екранот за уредување на **БРЗ ПРИСТАП**.

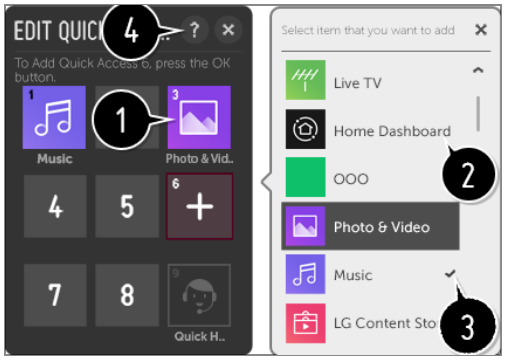

1. Избирањето на број кој веќе е регистриран овозможува негово дерегистрирање.
2. Кога ќе изберете број кој не е регистриран, се прикажуваат елементите кои може да се регистрираат.
3. Елементот кој е регистриран на друг број е назначен со знак за штиклирање.
4. Можете да погледнете кратки инструкции за оваа функција.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Користење на SIMPLINK

Можете лесно да контролирате и да користите разни мултимедиумски уреди поврзани преку HDMI со далечинскиот управувач на телевизорот.

01 Поврзете го SIMPLINK HDMI излезниот приклучок на телевизискиот **HDMI IN** приклучок со HDMI кабел.

02 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

03 Изберете ⋮ → **Поврзување** → **Поставки за HDMI уреди**.

04 Поставете ја опцијата **SIMPLINK (HDMI-CEC)** на **Вклучено**.

05 Конфигурирајте ги поставките на **Автоматско вклучување синхронизација** на **Вклучено** или **Исклучено**. (Ако функцијата за автоматско напојување е поставена на **Вклучено**, со вклучување на уред поврзан преку SIMPLINK ќе се вклучи и телевизорот. Кога ќе го исклучите телевизорот, ќе се исклучи и уредот.)

06 Вклучете го поврзаниот уред. Кога телевизорот автоматски се поврзува на уредот, влезот ќе се префрли.
Доколку уредот не се поврзе автоматски на телевизорот, кликнете на копчето Влез.

- Оваа функција функционира само кај уредите со логото SIMPLINK. Проверете дали надворешниот уред го има логото SIMPLINK.
  Можно е да постои проблем со користењето на уредот ако уредот не ги исполнува бараните спецификации.
- Потребен е HDMI® кабел со голема брзина со функција CEC (Контрола на електроника за широка потрошувачка) за користење на SIMPLINK. Pin со бр.13 од HDMI® кабелот со голема брзина се користи за пренос на податоци помеѓу уредите.
- Доколку сакате да го проследувате звукот кон надворешна аудио опрема поврзана со HDMI кабел, поставете ја опцијата **SIMPLINK (HDMI-CEC)** на **Вклучено**.

Поддржани SIMPLINK функции

Моментално репродуцирање

Кога активирате мултимедиумски уред, можете веднаш да гледате содржини од уредот на телевизорот без потреба од контролирање.

Контрола на уреди со далечинскиот управувач на телевизорот

Му овозможува на корисникот да контролира со мултимедиумските уреди со далечинскиот управувач на телевизорот за да гледа содржини.

- Функцијата на покажувачот на Далечинскиот управувач за магично движење може да биде ограничена.

Исклучување на главното напојување

Ако **Автоматско вклучување синхронизација** е поставена на **Вклучено** во **Поставки за HDMI уреди** и ако го исклучите телевизорот, уредите поврзани со телевизорот преку SIMPLINK ќе бидат исто така исклучени.

- Оваа функција е достапна само кај одредени уреди.

Вклучување на главното напојување

Ако **Автоматско вклучување синхронизација** е поставена на **Вклучено** во **Поставки за HDMI уреди**, со вклучување на уред поврзан со SIMPLINK ќе се вклучи и телевизорот.

- Доколку функцијата **SIMPLINK (HDMI-CEC)** е поставена на **Исклучено**, **Автоматско вклучување синхронизација** не може да се постави на **Вклучено**.
- Одредени модели може да не се поддржани.

Кратенки до Пристапност

Кратенки до Пристапност

Можете директно да одите до **Пристапност** без да влегувате во менито Напредни поставки.

Притиснете и задржете го копчето на далечинскиот управувач.

Можете да ги поставите опциите **Мени за прозирност**, **Висок контраст**, итн.

Користење на тастатура и глувче

Користење на безжично / со кабел USB глувче

Поврзете го глувчето на USB приклучокот. Користете го глувчето за придвижување на покажувачот на TV екранот и избирање на саканото мени.

- Десното копче и специјалните копчиња на глувчето нема да функционираат.
- При користење на безжично USB глувче / тастатура, далечината и безжичното опкружување влијаат на доживувањето.

Користење на безжична / со кабел USB тастатура

Поврзете ја тастатурата на USB приклучокот. Можете да внесувате текст со поврзаната тастатура.

- На некои екрани не е можно внесување на текст.
- Се препорачува користење на производи чија компатибилност со LG телевизорите е тестирана.
  LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS-1200
- Јазикот на внес можете да го промените преку притиснување на копчето за промена на јазик или десното Alt копче, или пак со истовремено притиснување на копчињата Ctrl и Space.
- На користењето на безжичната USB тастатура може да влијае опсегот на користење и безжичното опкружување.
- За да внесете текст во полето за текст, користете ја тастатурата на вашиот ТВ екран или USB тастатура.

Користење на џојпад

Користење на џојпад

Поврзете го вашиот џојпад на USB приклучокот на телевизорот доколку за играта е потребен џојпад.

- Се препорачува користење на џојпади чија компатибилност со LG телевизорите е тестирана.
  LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 Controller (со кабел), SONY Playstation(R)3 Controller

Уживајте во телевизија во живо

Мени на Live

Користење на Мени во живо

Можете да ги користите соодветните функции со леснотија кога гледате ТВ емитувања.

01 Притиснете го копчето ⌂ на далечинскиот управувач. Изберете **ТВ** од почетниот екран.

02 Поместете го покажувачот на магичниот далечински управувач кон левата страна од екранот на телевизорот.
Оваа опција можете да ја повикате со притиснување на копчето **LIST** на далечинскиот управувач дури и кога не гледате емитувања.



1 **Препорачано** / **СЕ ПРИКАЖУВА СЕГА** : Добивајте препораки за програми.

2 **Канали** : Погледнете листа на содржини кои се емитуваат во моментот.

3 **ТВ водич** : Можете да гледате програми и распоред на секоја програма.
За да ги видите деталите, кликнете **Уживајте во телевизија во живо** → **ТВ водич** во ’ **Водич за корисници**.

4 **Снимки** : Можете да ги проверите снимките зачувани во меморискиот уред и можете да ги пуштите.
За да ги видите деталите, кликнете **Уживајте во телевизија во живо** → **Пуштање на снимени ТВ програми** во ’ **Водич за корисници**.


5 **Закажувач** : Можете да го внесете времето и датумот на програмата за да закажете гледање или за да го снимате во поставеното време.
За да ги видите деталите, кликнете **Уживајте во телевизија во живо** → **Закажувач** во ’ **Водич за корисници**.

- Каналите прикажани на листата на канали се конфигурација на канали овозможени од сопственикот на станицата за емитување. Затоа, доколку сопственикот на станицата за емитување ја променил конфигурацијата на своите канали без известување, каналите прикажани на листата на канали може да се разликува од реалните ТВ канали.
- Бидејќи информациите за каналите кои се прикажани на листата на канали вклучуваат информации овозможени од надворешни обезбедувачи на електронски програмски водич (EPG), може да се разликува од реалните ТВ канали.
- За да добиете правилни услуги за препораки, потребно е да ја поставите вашата мрежа, регион и автоматско бирање.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

ТВ водич

Гледање на ТВ водич

Можете да гледате програми и распоред на секоја програма.
Притиснете на копчето **LIST** на далечинскиот управувач и изберете ја картичката **ТВ водич** на левата страна на екранот.

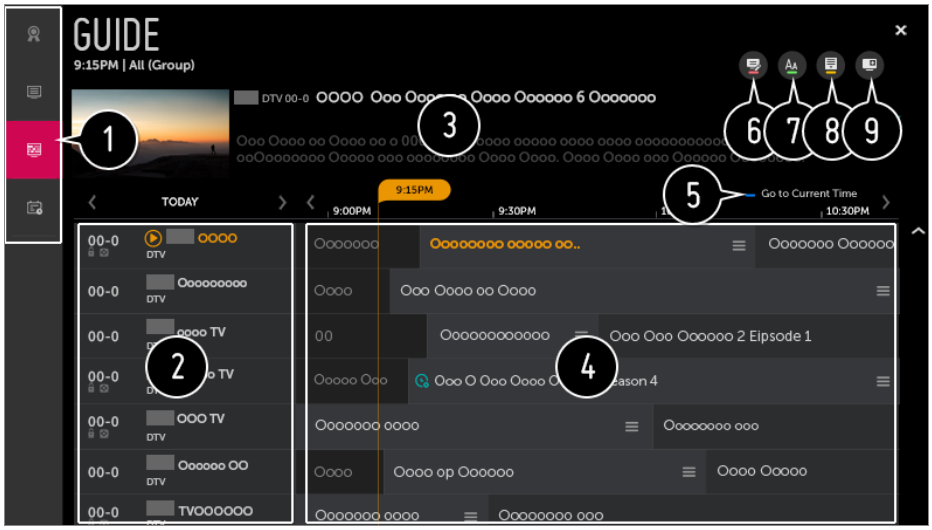


1. Кликнете на секоја област за да ја поместите во апликацијата.
2. Можете да погледнете информации за каналот и за емитувачот.
3. Можете да погледнете информации за програмата која ја гледате во моментот, како и специфични информации за содржината на програмата.
4. Изберете го копчето ☰ или пак насловот на саканата програма. Можете да гледате повеќе информации за програмата и **ГЛЕДАЈ** / **СНИМАЈ** (овозможено само на одредени модели) или **ПОТСЕТНИК** / **РАСПОРЕД ЗА СНИМАЊЕ** (овозможено само на одредени модели), итн.
5. Ќе бидете пренасочени на листата на програмите за тековниот датум и време.
6. Активирајте ја опцијата **Управник на канали**.
7. Можете да ја промените големината на листата на програмите за да го прилагодите бројот на прикажаните канали на екранот.
8. Поставување на филтерот.
9. Можете да ја вклучите / исклучите функцијата Mini TV.

- Информациите за програмата не се прикажуваат кај каналите кои немаат обезбедено информации од емитувачот.
- Одредени модели може да не се поддржани.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Проверка на информациите за програмата

Преглед на информациите за програмата

Додека гледате емитување во живо, притиснете го копчето **Тркалце (OK)**. Ќе се прикаже натписот на каналот.

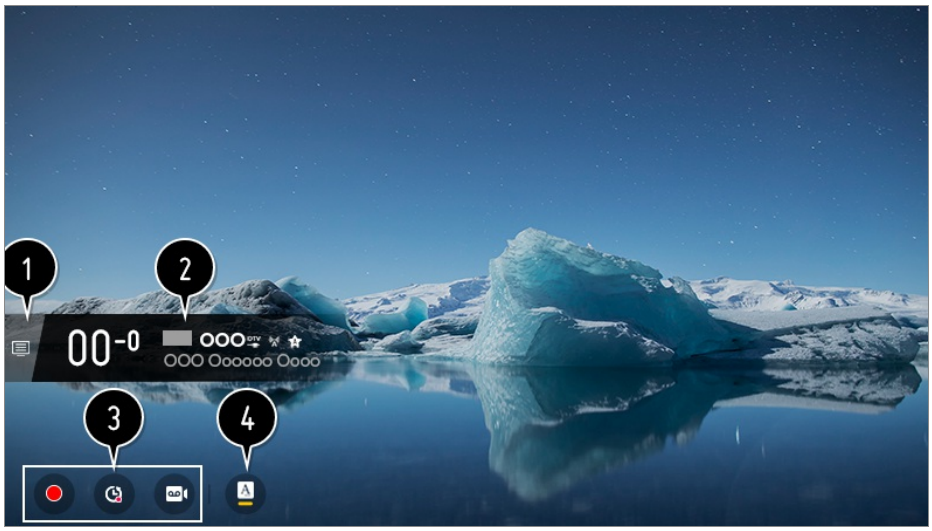

❶ Поместете кон **Канали**.
За да ги видите деталите, кликнете **Уживајте во телевизија во живо** → **Мени на Live** во ' **Водич за корисници**.

❷ Се прикажуваат информациите за програмата што ја гледате. Изберете банер за канал за да ги внесете деталните информации од појавувачкото мени за да можете да гледате детални информации за програма или за да ги вклучите дополнителните функции поврзани со банерот.

Можете да погледнете информации за емитувањето за другите канали со помош на копчињата ▲ / ▼.

Можете да погледнете информации за емитувањето за каналот кој го гледате во моментот со помош на копчињата ◀ / ▶.

Притиснете го копчето на далечинскиот управувач за да ја поместите позицијата на натписот.

- Функциите може да се контролираат само во рамките на појавувачкото мени со детални информации.

❸ Се прикажува содржина поврзана со Снимање / Live Playback.
За да ги видите деталите, кликнете **Уживајте во телевизија во живо** → **Live Playback** во ' **Водич за корисници**.

❹ Ако програмата што ја гледате содржи информации како **Превод** или **Јазик за аудио**, можете да ги поставите овие функции.

- : Можете да ја поставите функцијата **Превод**.
- : Можете да ја поставите функцијата **Јазик за аудио**.
  - Достапно само кај дигиталните емитувања.
- : Можете да ја поставите функцијата **Повеќекратно аудио**.
  - Достапно само кај аналогните емитувања.

- Достапните функции може да се разликуваат во сигналот за емитување.

Who.Where.What?

Користење на функцијата Who.Where.What?

Нуди вариетет од информации поврзани со сцената што моментално ја гледате.

- Информациите може да се разликуваат во зависност од програмата.
- Одредени модели може да не се поддржани.

Влегување во Who.Where.What?

Метод 1. Притиснете го копчето **Тркалце (OK)** на далечинскиот управувач. Притиснете **Who.Where.What?** на банерот за каналот.



Метод 2. Ако информациите се препознаат додека гледате платформа,

автоматски ќе се појави известување. Кликнете на прикажаното известување.

- За да примате автоматски препораки, ⚙ → ⋮ → **Општо** → **AI услуга** → **Who.Where.What?** мора да биде вклучено.



Метод 3. Може да се користи и како гласовно пребарување.
Пример) Кое е ова лице?/Каде е ова место?/Каква е оваа торба?

- Одредени модели може да не се поддржани.

Проверување Who.Where.What? информации

На екранот ќе се појават различни информации поврзани со сцената што ја гледате.
Изберете ги информациите за коишто сакате да видите детали.
Зачувајте ги информациите во **Список со желби** и вратете се кога сакате.



- Достапно во телевизија во живо или HDMI. Меѓутоа, не се поддржани некои OTT уреди со поставки за универзален далечински управувач.
- Мора да се поврзете со мрежата и да се согласите со одредбите за употреба пред да ги употребите.

- Не е достапно ако гледате **LG Channels** (IP канал) или во режим во којшто не е поддржано снимање од екранот.

Користење на функцијата МАГИЧНА ВРСКА

Користење на функцијата МАГИЧНА ВРСКА


Нуди разни видео записи и информации поврзани со програмата која ја гледате во моментот.

01 Притиснете го копчето **Тркалце (OK)** на далечинскиот управувач. Ќе се прикаже натписот на каналот.



02 Притиснете го копчето **МАГИЧНА ВРСКА** во натписот на каналот.

03 Во долниот дел на екранот ќе се прикажат разни информации поврзани со програмата која ја гледате во моментот.
Изберете ги саканите информации.

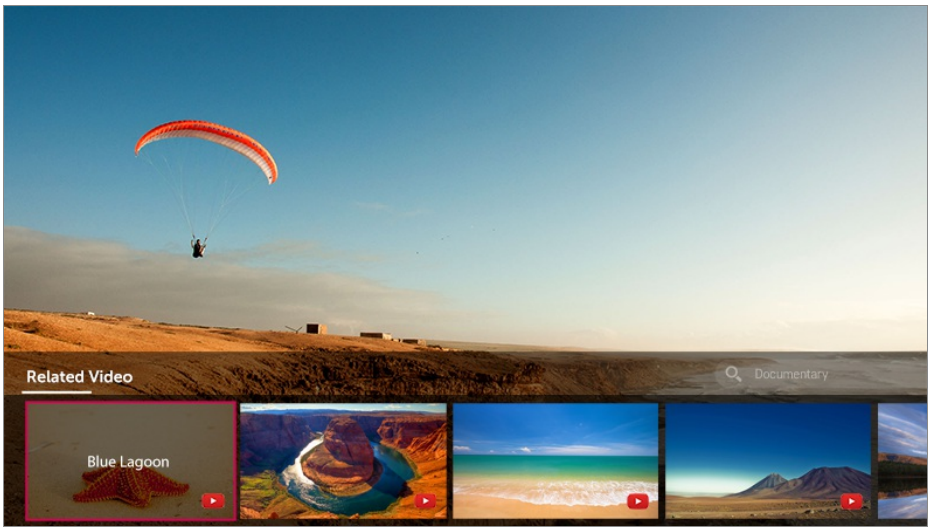

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Опсегот на пребарување може да се разликува во зависност од земјата.
- Додека се користи **МАГИЧНА ВРСКА**, понудените содржини може да не се совпаѓаат секогаш со програмата која ја гледате во моментот. Променете го каналот со Далечинскиот управувач за магично движење пред да ја користите функцијата **МАГИЧНА ВРСКА**.
- Некои канали за возрасни или заклучени канали не ја поддржуваат оваа функција.
- Резултатите од пребарувањето може да се разликуваат во зависност од информациите на програмата која ја гледате во моментот.

Live Playback

Користење на Live Playback (репродукција во реално време)

Тоа е функција која можете да ја користите за привремено зачувување на тековно гледаната програма на USB HDD уред, за да можете да репродуцирате одредена сцена која сте ја пропуштиле за време на гледањето телевизија. Оваа функција ви овозможува да продолжите со гледањето од местото каде што сте запреле доколку накратко сте морале да прекинете.

01 Поврзете го USB HDD уредот на USB приклучокот.

02 Притиснете го копчето **Тркалце (OK)** на далечинскиот управувач, или пак поместете го покажувачот кон горниот дел од екранот.

03 Притиснете на копчето **ВКЛУЧИ LIVE PLAYBACK** најдолу на екранот.

04 Додека гледате емитување во живо, со покажувачот изберете ја саканата точка на лентата за напредување. Исто така, можете да ги притиснете копчињата ◀ / ▶ на вашиот далечински управувач за да ја користите оваа функција.
На лентата за напредување изберете претходна точка која се разликува од тековната точка.



- Изберете уред кој ќе го користите со Репродукција во живо кога два или повеќе USB HDD уреди ќе се поврзат на телевизорот.
- Не можете да користите USB уред. Поврзете USB HDD со простор за складирање од 80 GB или повеќе.
- Ако нема доволно слободен простор на USB HDD уредот, Репродукција во живо може да не работи правилно. За да ја користите функцијата Репродукција во живо, потребен ви е USB HDD уред со најмалку 2.3 GB слободен простор.
- Може да се користи за аналогно или дигитално емитување и во режим на влез. Сепак, оваа опција не можете да ја користите додека слушате радио канал.
(Одредени модели може да не се поддржани.)
- **Live Playback** не е поддржано на канали поврзани со **COMPONENT IN** и **HDMI IN**.
(Приклучокот **COMPONENT IN** е достапен само кај одредени модели.)
- Со функцијата Репродукција во живо, можете да враќате програма до два часа во зависност од преостанатиот капацитет на USB HDD. Ова време може да се разликува во зависност од регионот.
- Зачуваните видео снимки во режимот Репродукција во живо се бришат ако го исклучите телевизорот без да ги снимите.

Снимање

Користење на функциите за снимање

Можете да снимате телевизиска програма или радио канал со помош на функцијата за снимање LG webOS TV.

Користење на моментално снимање

01 Поврзете USB HDD или USB уред на USB приклучок.
Препорачливо е да снимате на USB HDD.

02 Додека гледате емитување во живо, притиснете го копчето **Тркалце (OK)**.

03 Притиснете го копчето ● во левиот агол од екранот.

04 Доколку сакате да го запрете снимањето, притиснете го копчето ■.



Важни работи за снимањето

- При снимање, притиснете го копчето **Тркалце (OK)** за приказ на информации за снимањето.
Функционирањето на копчето **Тркалце (OK)** може да се разликува во зависност од земјата.
- Траењето на снимањето може да се постави пред да почне снимањето.
- Ако се поврзани повеќе USB мемориски уреди, автоматски се избира последниот снимен мемориски уред.
- Слободниот простор на USB HDD мора да изнесува најмалку 1 GB.
- Мора да имате најмалку 4 GB слободен простор на USB уредот.
- Времето на снимање може да се разликува во зависност од капацитетот на вашиот USB мемориски уред.
- Кога USB уредот снима за прв пат, телевизорот врши тест за перформансите. Можете да снимате само откако тестот ќе се комплетира.

- Поради користењето на технологијата за заштита на содржини, снимениот видео запис не може да се репродуцира на компјутери или на други ТВ модели. Исто така, видео записот не може да се репродуцира доколку е заменета електронската компонента за видео на телевизорот.
- Не отстранувајте го USB кабелот при снимање.
- Доколку присилно го исклучите телевизорот за време на снимање, снимената содржина може да не биде зачувана. Идеално, пред исклучување на телевизорот би требало да го запрете снимањето и да проверите дали програмата е снимена.
- Доколку USB уредот за складирање е дефектен, снимањето можно е да не се заврши целосно.
- USB мемориският уред може да не работи или функционира правилно кога се користи USB хаб или продолжителен кабел.
- Уредот за складирање може да се користи и за други цели покрај снимањето, така што снимањето може да биде прекинато поради недостаток на простор на уредот. Се препорачува да користите уред за складирање со доволно простор за складирање.
- За време на снимањето, можете да гледате други канали или да користите други функции. Сепак, можете да ја користите само програмата која ја снимате и бесплатните програми кога снимате кодирани програми.
  (Одредени модели може да не се поддржани.)

  · Не можете да менувате режими на канали при снимањето.
  · Кога сте поврзани на еден сателитски сигнал :
  Доколку започнете да снимате канал додека гледате друг канал во друг режим, каналот ќе се префрли на каналот кој се снима.
  · Кога сте поврзани на два сателитски сигнали :
  Дури и ако започнете да снимате канал додека гледате друг канал во друг режим, каналот нема да се префрли на каналот кој се снима.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.
- Некои функции може да не се достапни додека е во тек снимањето.
- Аналогните снимања се достапни само кај одредени модели.
- Каналите поврзани во **COMPONENT IN** и **HDMI IN** не се снимаат кога се снима преку влез.
  (Приклучокот **COMPONENT IN** е достапен само кај одредени модели.)
- Bluetooth и USB приклучокот може да не функционираат правилно кога се врши снимање со USB уред.
- Снимките кои се пократки од 10 секунди нема да се зачуваат.
- Можете да зачувате до 600 содржини на еден слободен простор.


Закажувач

Користење на Закажувач

Можете да го внесете времето и датумот на програмата за да закажете гледање или за да го снимате во поставеното време.

01 Притиснете на копчето **LIST** на далечинскиот управувач и изберете ја картичката **Закажувач** на левата страна на екранот.

02 Изберете најгоре десно.

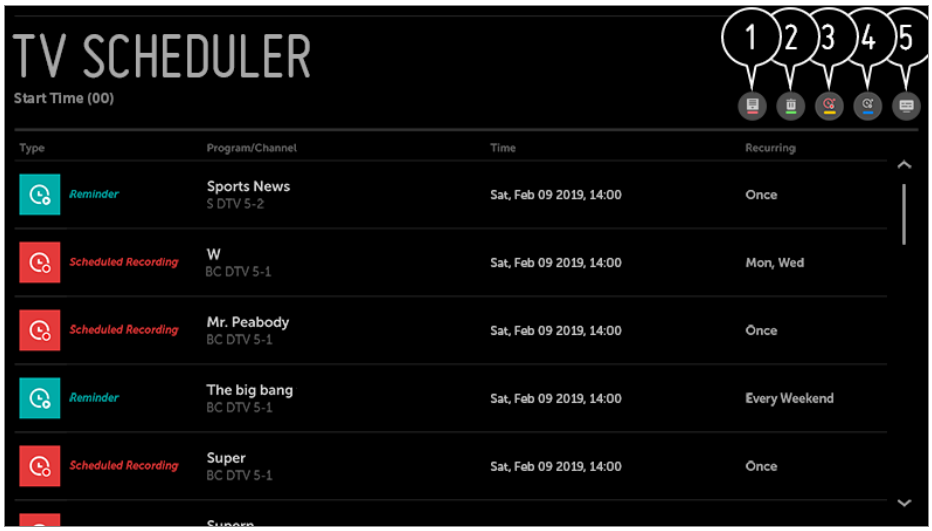

❶ Можете да го измените редоследот на порамнување или да примените филтер.

❷ Можете да го поставите режимот за бришење.

❸ Можете да поставите ново закажано снимање

❹ Можете да поставите нов потсетник

❺ Активирајте ја опцијата **ТВ водич**.

Закажување по програма

Можете да изберете емисија за да ја закажете за гледање или снимање.

01 Притиснете на копчето **LIST** на далечинскиот управувач и изберете ја картичката **ТВ водич** на левата страна на екранот.

02 Изберете ја саканата програма.
Доколку сакате да снимате емитување во живо, кликнете на копчето **СНИМАЈ** или на **ГЛЕДАЈ**.
Во случај на претстојна програма, кликнете на копчето **РАСПОРЕД ЗА СНИМАЊЕ** или на **ПОТСЕТНИК**.

- Закажаното снимање можно е да не ја сними целосно програмата, бидејќи програмата се снима според информациите од станицата за емитување.

- Се однесува на дигитално емитување.

Рачно закажување

Можете да го изберете датумот, времето и програмата за гледање или снимање на програмата.

01 Притиснете на копчето **LIST** на далечинскиот управувач и изберете ја картичката **Закажувач** на левата страна на екранот.

02 Изберете најгоре десно.

03 Изберете или најгоре десно.

04 Изберете **СОЗДАЈ РАЧНО**.

05 Поставете го датумот, времето и каналот за снимање или за гледање.

- Должината на закажаното снимање мора да биде најмалку 1 минута.

Снимање серии

Функцијата за снимање на серии се користи за автоматско снимање на секоја епизода од избраната програма.
Доколку програмата е серија, можете да ја снимите серијата со **РАСПОРЕД ЗА СНИМАЊЕ** во **ТВ водич** или со **СНИМАЈ** додека гледате телевизија.

- Можете да го следите напредокот за снимањето на серијата на екранот со детали во Снимања на серии.
- Снимките на сериите можете да ги репродуцирате во апликацијата **Снимки**.
- Проверете ги условите во вашиот регион и условите на вашата мрежа за да ги користите овие функции.
- Доколку закажаното снимање на серијата е во исто време со друго закажано снимање или доколку има проблем со информациите за емитување, серијата можно е да не се сними по точниот редослед на епизоди.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Пуштање на снимени ТВ програми


Управување со снимките

Можете да гледате и да репродуцирате снимања зачувани на мемориски уреди со

користење на апликацијата **Снимки**.

01 Притиснете на копчето **LIST** на далечинскиот управувач и изберете ја картичката **Снимки** на левата страна на екранот.

02 Изберете ⚙ најгоре десно.

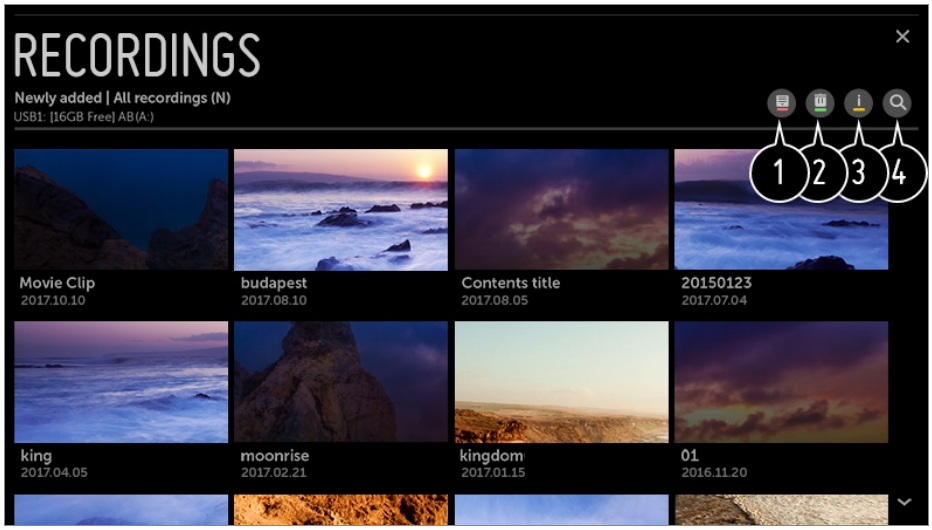

❶ Изберете го уредот за складирање кој сакате да го користите, типот на снимањата и методот на подредување.

❷ Изберете ја и избришете ја саканата содржина.

❸ Приказ на детални информации за содржината.
Можете да го промените насловот на содржината во појавувачкото известување со детални информации.

❹ Активирајте ја опцијата **Пребарување**.


- Можете да репродуцирате снимања направени на моменталниот телевизор во **Снимки**.

Репродукција на снимања

Можете да пристапите и да управувате со основните функции како што се репродукција и пауза на екранот за репродукција.

01 Изберете го саканото снимање од апликацијата **Снимки**.

02 Можете да ја контролирате репродукцијата на саканото снимање со притиснување на копчето **Тркалце (OK)** при репродукцијата.

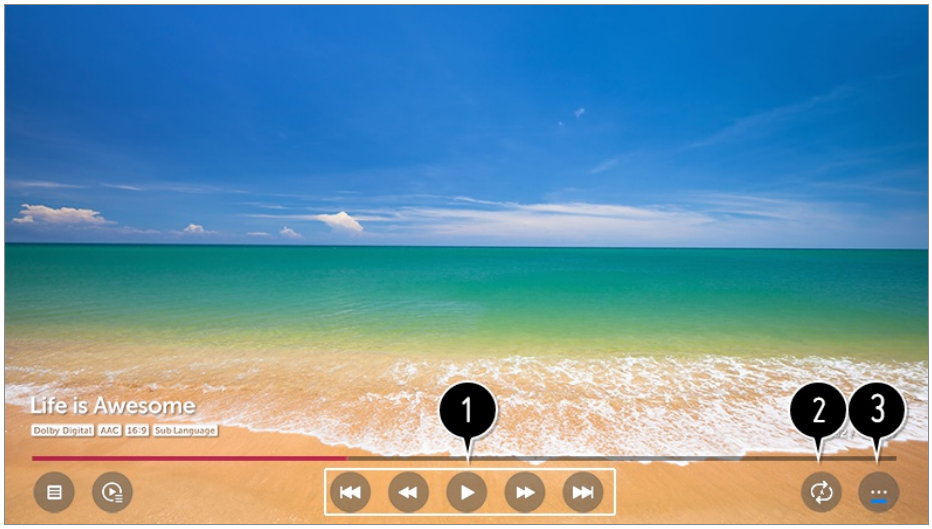

1 Можете да управувате со основните функции за репродукција.

2 Можете да ги одредите подесувањата за повторено пуштање на видеото.


3 Ова ве префрлува на екранот каде што можете да поставите дополнителни функции.

Поставување на дополнителни функции

Можете да ги поставите опциите Повтори A-B, Превод, итн.

01 Притиснете го копчето **Тркалце (OK)** за време на репродукцијата на саканото снимање.

02 Изберете ••• на екранот.

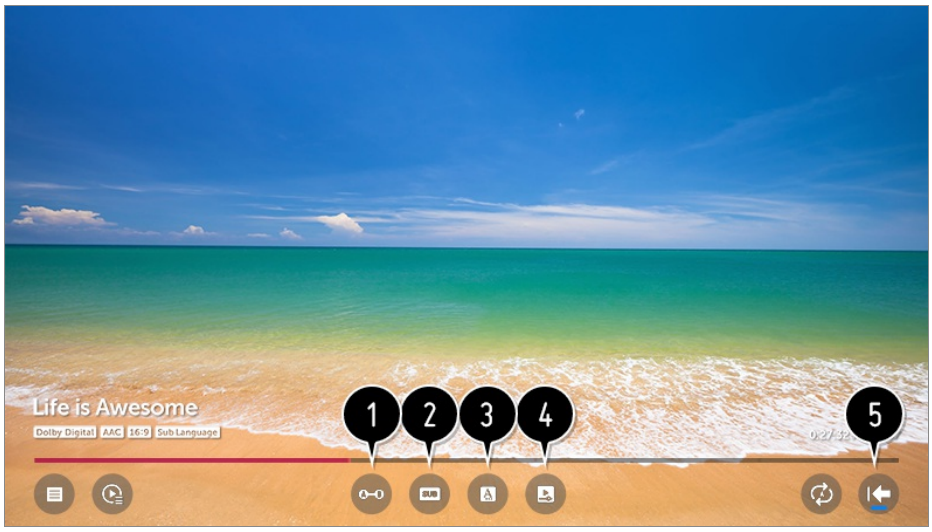

1 Назначете секција која сакате да ја гледате повторно, или пак уредете и зачувајте.

2 Вклучете или исклучете го преводот.

3 Изберете аудио јазик кој може да се репродуцира.

4 Можете да ја поставите опцијата продолжи со гледање за да продолжите со репродукцијата на последно гледаната сцена.

❺ Се враќате на екранот со основните операции.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.


Повеќекратен приказ

Користење на Повеќекратен приказ

Можете да гледате телевизор во живо и да користите надворешен влез истовремено со поделување на екранот.

01 Притиснете го копчето ••• на далечинскиот управувач.

02 Изберете **Повеќекратен приказ**.

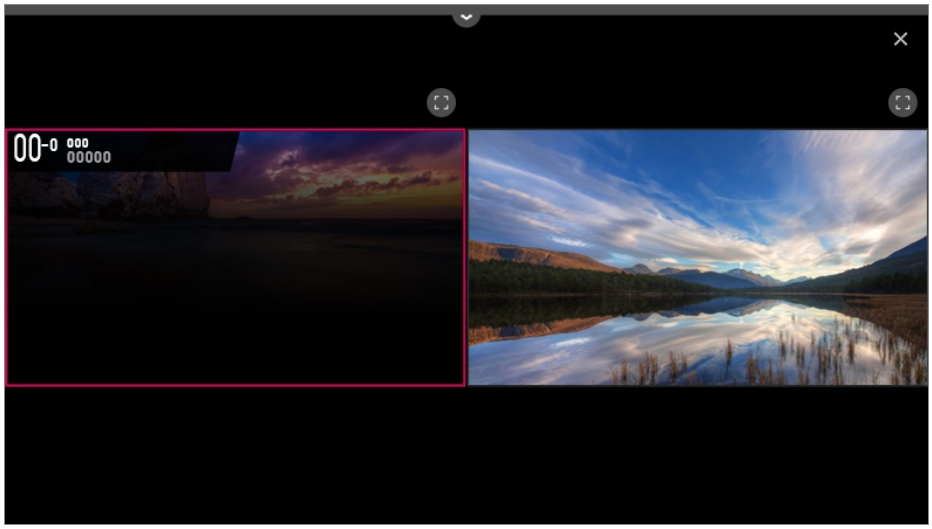


- Во режимот **Повеќекратен приказ**, со избирање на ⛶ на секој екран се префрлувате на целосен екран.
- Со избирањето на саканиот екран додека гледате телевизија се пренасочува звукот кон избраниот екран.
- Користете го копчето **Тркалце (OK)** на Далечинскиот управувач за магично движење или копчињата **(Канали)** ∧ / ∨ на далечинскиот управувач за да ги промените каналите на избраниот екран.
- Функцијата **Повеќекратен приказ** може да не биде достапна за Ultra HD каналите.
- **Повеќекратен приказ** и функцијата за снимање (овозможено само на одредени модели) не може да се користат истовремено.
- **Повеќекратен приказ** и **Live Playback** (овозможено само на одредени модели) не може да се користат истовремено.
- Користењето на функцијата **Повеќекратен приказ** може да биде ограничено во

зависност од поврзаниот уред или од јачината на емитуваниот сигнал.

Избор на влез

01 Можете да изберете влез за секој екран со кликнување на ▬▬ во горниот дел од ТВ екранот.

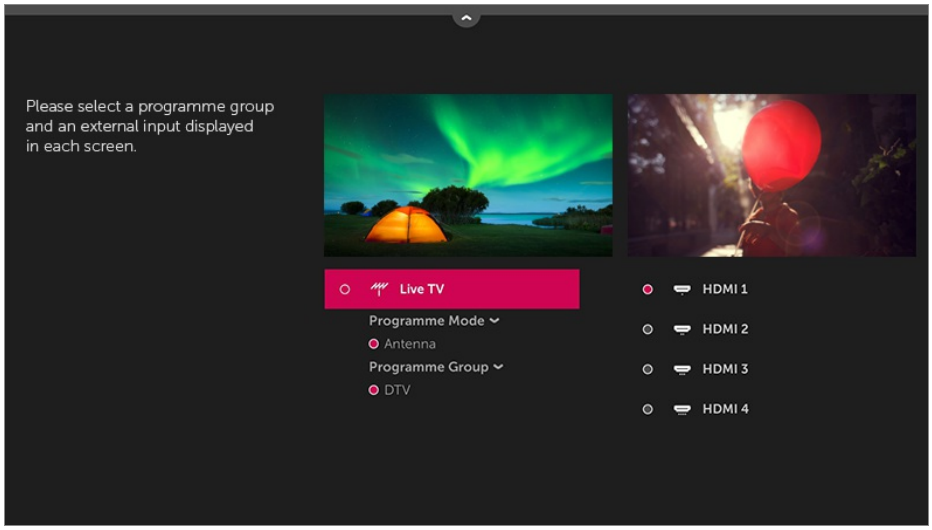

- Поддржаните типови на слики за едниот екран може да се разликуваат во зависност од поставките на другиот екран.
- Подесувањата за два екрана зависат од моделот.

Гледање интернет канал (LG Channels)

Гледање интернет канали

Можете да гледате емитувања во живо на интернет со помош на оваа услуга. Можете да гледате информации за новите интернет канали или да раководите со каналите кои ви се допаѓаат во **LG Channels**.

01 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

02 Изберете ⋮ → **Канали**.

03 Поставете ја опцијата **LG Channels** на **Вклучено**.

04 Можете да гледате интернет канал на **ТВ**.

05 Додека гледате интернет канал, кликнете на далечинскиот управувач на копчето со боја ▬. Можете да активирате **LG Channels**.

06 Можете да ја користите услугата „Интерактивен канал“ која им овозможува на корисниците да уживаат во содржините поврзани со моменталниот канал без да менуваат апликации.
Можете да ја користите услугата „Интерактивен канал“ со притискање на копчињата на далечинскиот управувач или со кликнување на екранот според инструкциите кои се појавуваат на интернет каналот.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Одредени интернет канали може да не ја поддржуваат оваа услуга.
- Одредена содржина може да предизвика префрлување од апликација на **ТВ** кон друга апликација.
- Телевизорот треба да биде поврзан со мрежа со пристап до интернет.
- Услугата не можете да ја добиете доколку ја промените **Државата на услугите на LG**.
- Live Playback и снимањето не се достапни за интернет канали.
- Услугите за интернет канали може да бидат стопирани или променети без претходно известување од компанијата што го емитува каналот.
- Во ⚙ → ⋮ → **Општо** → **Локација**, **Држава што емитува** и **Државата на услугите на LG** мора да бидат исти. Ако смените кое бил од овие, нема да можете да ја користите услугата.

ТЕЛЕТЕКСТ

За да користите Телетекст

Телетекст е бесплатна услуга обезбедена од страна на ТВ станицата, која нуди текстуални информации за ТВ програми, новости и време.
Телетекст декодерот на овој телевизор поддржува системи за ЕДНОСТАВЕН ТЕЛЕТЕКСТ, ТЕЛЕТЕКСТ НА ВРВОТ ОД ЕКРАНОТ и БРЗ ТЕЛЕТЕКСТ.

01 Притиснете го копчето ••• на далечинскиот управувач.

02 Изберете **ТЕКСТ**.

03 Се појавува прозорецот TELETEXT.

04 За да гледате ТВ-емисии и ТЕЛЕТЕКСТ истовремено, притиснете го копчето ••• на далечинскиот управувач и изберете **ТЕКСТ**.

Копче во боја

Избирање на претходната или на следната страница.

Копче со број

Внесување број на страница која треба да се отвори.

Копче (Канали) ∧ / ∨

Избирање на претходната или на следната страница.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Специјални функции на телетекст

01 Притиснете го копчето ••• на далечинскиот управувач.

02 Изберете **ТЕКСТ. ОПЦИЈА**.

03 Изберете го менито **ТЕЛЕТЕКСТ**.

Индекс

Изберете ја секоја индексна страница.

Време

При гледање телевизиска програма, изберете го ова мени за да се прикаже времето во горниот десен агол од екранот. Во режимот на работа на телетекст, притиснете на ова копче за да изберете број на подпрограма. Бројот на подпрограма се покажува најдолу на екранот. За да задржите или да промените подпрограма, притиснете на / , ◀ / ▶ копче, или пак на копчињата со бројки.

Почекај

Спречува автоматска промена на страницата која се случува доколку телетекст страницата се состои од 2 или повеќе подстраници. Бројот на подстраниците и прикажаната подстраница најчесто се прикажуваат на екранот под времето. Кога е избрано ова мени, симболот стоп е прикажан во горниот лев агол од екранот и автоматската промена на страницата не е активна.

Открij

Изберете го ова мени за да се прикажат скриените информации, како што се решенија на загатки или проблеми.

Ажурирај

Ја прикажува ТВ сликата на екранот додека се чека нова страница со телетекст. Приказот ќе се појави на горниот лев агол од екранот. Кога ажурираната страница е достапна, екранот ќе се промени на бројот на страницата. Повторно изберете го ова мени за да ја прегледате ажурираната телетекст страница.

Јазик

Поставување јазик на телетекст.

- Само во дигитален режим

За да користите Телетекст

Користете ја функцијата Јазик на телетекст кога се емитуваат два или повеќе јазици на телетекст.

01 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

02 Изберете ⋮ → **Општо** → **Јазик (Language)** → **Примарен јазик за телетекст** / **Секундарен јазик за телетекст**.

- Само во дигитален режим
- Ако податоците од телетекстот не се емитуваат на избраниот јазик, ќе се прикаже зададениот јазик.
- Ако изберете погрешна локална држава, телетекстот може да не се појавува правилно на екранот и може да се појават некои проблеми при функционирањето на телетекстот.

Дигитален телетекст

Користење на дигитален телетекст

01 Притиснете го копчето ••• на далечинскиот управувач.

02 Изберете **ТЕКСТ**.

Телевизорот ви нуди пристап до дигитален телетекст кој се одликува со подобрен текст, графика итн. во однос на стариот аналоген телетекст. До овој дигитален телетекст може да се пристапи преку специјални и посебни услуги за емитување

дигитален телетекст.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Услугата за дигитален телетекст е направена според MHEG.
- Кога се емитуваат MHEG содржини, тие ги програмираат така што со копчето на далечинскиот управувач да може да се пристапи до дигиталниот телетекст. Исто така, можете да притиснете на копчето ••• на далечинскиот управувач и да изберете **ТЕКСТ** за да добиете пристап до дигиталниот телетекст.
- При користењето на оваа услуга, копчињата за навигација и копчето **Тркалце (OK)** може да бидат оневозможени ако покажувачот на магичниот далечински управувач е активиран на екранот. Во таков случај, притиснете на копчињата ◀ / ▶, ▲ / ▼ за да го деактивирате покажувачот. (Ова се однесува само на моделите кои го поддржуваат Далечинскиот управувач за магично движење.)

Телетекст во рамките на дигиталната услуга

01 Притиснете нумеричко копче или копчето Копче **(Канали)** ∧ / ∨ за избор на одредена услуга, која емитува дигитален телетекст.

02 Следете ги упатствата на дигиталниот телетекст и преминете на следниот чекор со притискање на ◀ / ▶, ▲ / ▼, / / / или на копчињата со бројки.

03 Притиснете го бројот или копчето Копче **(Канали)** ∧ / ∨ за користење на различна услуга на дигитален телетекст.

Телетекст во дигиталната услуга

01 Притиснете нумеричко копче или копчето Копче **(Канали)** ∧ / ∨ за избор на одредена услуга, која емитува дигитален телетекст.

02 Притиснете на копчето ••• на далечинскиот управувач и изберете **ТЕКСТ** или притиснете го копчето во боја за да вклучите телетекст.

03 Следете ги упатствата на дигиталниот телетекст и преминете на следниот чекор со притискање на ◀ / ▶, ▲ / ▼, / / / или на копчињата со бројки.

04 За да го исклучите дигиталниот телетекст и да се вратите на гледањето ТВ, притиснете на копчето ••• на далечинскиот управувач и изберете **ТЕКСТ** или притиснете на копчето во боја.

CI-информации

CI-информации

Можете да погледнете информации за тековно поврзаниот CI.

→ → **Канали** → **CI-информации**

Доколку користите CI модул или CAM модул,

- Ова функција ви овозможува да следите некои кодирани услуги (услуги со плаќање).
- Ако го отстраните CI модулот, нема да можете да гледате платени програми.
- CI (Заеднички интерфејс) функциите може да бидат недостапни, што зависи од условите на емитување во земјата.
- Кога модулот ќе биде ставен во CI отворот, ќе можете да пристапите кон менито за модулот.
- За да купите модул и паметна картичка, обратете се до обезбедувачот на услугата.
- Кога телевизорот ќе се вклучи по ставање на CI модул, може да се случи да нема видео и аудио излез кај кодираните програми.
- При користење на CAM (Модул за условен пристап), проверете дали тој целосно ги задоволува барањата на DVB-CI или CI plus.
- Неправилен процес на CAM (Модул за условен пристап) може да предизвика неквалитетна слика.
- Доколку телевизорот не прикажува никаков видео и аудио сигнал кога е поврзан CI+ CAM, ве молиме обратете се до вашиот оператор за копнена / кабелска / сателитска услуга. (Одредени модели може да не се поддржани.)
- Иако телевизорот поддржува платени канали за емитување врз основа на европскиот стандард DVB-CI+, одредени канали може да не се достапни ако некои оператори на каналот користат сопствен CAS систем.

HbbTV

Што претставува HbbTV?

HbbTV (Широкопојасна телевизија со хибридно емитување) е нов стандард на емитување кој овозможува услуги на супер-телетекст, овозможени од емитувачки ТВ канал, да се интегрираат или поврзат до мрежни услуги овозможени преку широкопојасна мрежа до поврзан Smart телевизор. На тој начин корисниците може да имаат пристап до разни интернет услуги како што се канал на барање на корисникот, Видео по потреба (VOD), апликации за програмите и други богати

информативни услуги покрај вообичаените услуги на дигитален телетекст, сето тоа директно на телевизорот за одлично доживување. HbbTV услугите се активираат на повеќе начини, најчесто со притискање на . Корисниците обично ги истражуваат услугите со вообичаените копчиња за навигација (вклучувајќи го и копчето OK и , , ,). Тековната верзија на HbbTV спецификациите исто така вклучува поддршка за „прилагодено проследување“ на видео записи преку широкопојасна врска, а со тоа и гаранција за најдобар можен квалитет на слика за гледачот. За повеќе информации околу HbbTV, посетете ја страницата www.hbbtv.org.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Користење на HbbTV

→ → **Канали** → **HbbTV**

Поставување HbbTV на Вклучено.
Уживајте во разновидните содржини од услугите на кои е активиран HbbTV.

- Функциите на услугата може да бидат ограничени кога телевизорот не е поврзан на интернет.
- Функционалноста и квалитетот на услугата HbbTV може да се разликуваат во зависност од квалитетот на вашата широкопојасна врска.
- Не е загарантирано дека услугите HbbTV ќе бидат достапни за сите програми - само оние кои вашата телевизиска станица ќе избере да ги поддржи.
- Одредени модели може да не се поддржани.
- Кога се користи DVR или Временско поместување, HbbTV е оневозможено.
- Додека ја користите HbbTV услугата, копчињата за навигација и копчето **Тркалце (OK)** може да бидат оневозможени ако покажувачот на далечинскиот управувач за магично движење е активиран на екранот. Во овој случај, притиснете ги копчињата за лево, десно, горе и долу за да го деактивирате покажувачот. (Ова се однесува само на моделите кои го поддржуваат Далечинскиот управувач за магично движење.)

Услуга за податоци

Што претставува податочната услуга

Оваа функција на корисниците им овозможува избор помеѓу MHEG[1] (Дигитален

телетекст) и Телетекст доколку двата се присутни во исто време.
Ако постои само едниот тип, се овозможува или MHEG или Телетекст без оглед која опција сте ја избрале.

---

1) Овој систем содржи Multimedia and Hypermedia Experts Group (MHEG) за полесно управување низ сите можни опции за преглед.

01 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

02 Изберете ⋮ → **Канали** → **Услуга за податоци**.
(Можете да ја погледнете функцијата **MHEG водич** во Хонгконг.)

- Функциите на услугата може да бидат ограничени кога телевизорот не е поврзан на интернет.
- Кога работи Live Playback, оваа услуга е оневозможена.
- При користењето на оваа услуга, копчињата за навигација и копчето **Тркалце (OK)** може да бидат оневозможени ако покажувачот на магичниот далечински управувач е активиран на екранот. Во таков случај, притиснете на копчињата ◀ / ▶, ▲ / ▼ за да го деактивирате покажувачот. (Ова се однесува само на моделите кои го поддржуваат Далечинскиот управувач за магично движење.)
- MHEG услугата не може да се управува со помош на покажувачот на Далечинскиот управувач за магично движење.
- Одредени модели може да не се поддржани.

Како да ги кор. разнов. содрж.


LG Content Store

Користење на LG Content Store

Можете брзо и лесно да извршите пребарување за **ТВ-емисии**, **Филмови** и многу други содржини кои можете да ги гледате веднаш. Исто така, можете да преземате и да користите апликации од разни категории како образование, забава, животен стил, вести и игри.

01 Притиснете го копчето ⌂ на далечинскиот управувач.

02 Се активира **LG Content Store**.

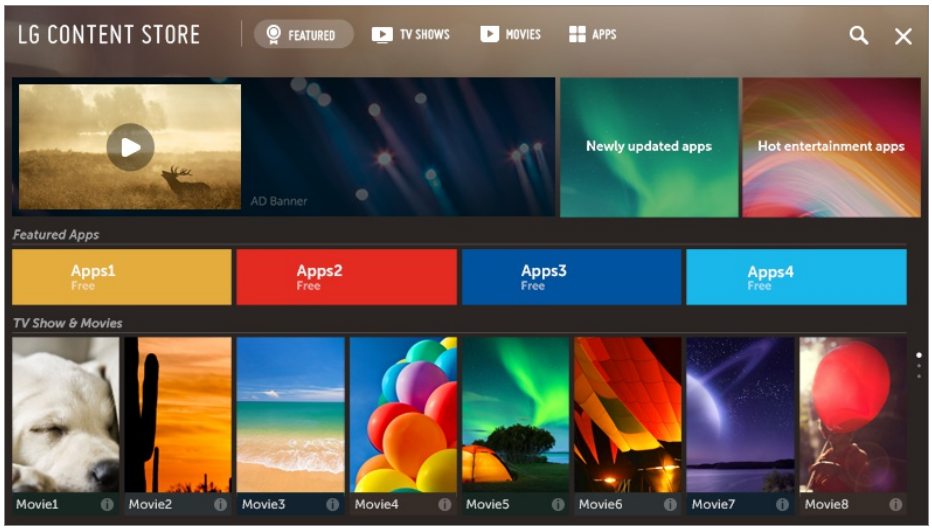

- Во зависност од моделот, овозможените содржини може да се разликуваат или одредени функции може да бидат ограничени.
- Внимавајте кога децата ги користат овие функции. Со овој производ децата може да имаат пристап до неприкладни интернет содржини. Можете да ги блокирате неприкладните интернет содржини со ограничувањето на пристапот до некои апликации.
  Конфигурирајте ги подесувањата во → → **Безбедност** → **Заклучување апликации**.

Препорачани содржини на главниот екран

Можете да гледате препораки за најпопуларните содржини и апликации од секоја категорија на главниот екран на **LG Content Store**. Изберете содржина која сакате да ја гледате, или пак изберете апликација која сакате да ја преземете.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Оваа функција е достапна само кога е поврзана мрежата.

Управување со сметка

Управување со вашата LG сметка

Во **Управување со сметка**, можете да ја искористите вашата e-mail адреса за да создадете нова LG сметка.
За повеќе поддржани примери, погледнете во **Преглед на поставките** → **Општо** →

Управување со сметка во **Водич за корисници**.

Пребарување на содржина

Пребарување

Со **Пребарување** можете да барате и користите разна содржина.
Можете да пребарувате фајлови, вклучувајќи слики, видео и музички фајлови.

01 Притиснете го копчето на далечинскиот управувач.

02 Се активира .

03 Пребарувајте различни содржини и информации користејќи ги саканите термини за пребарување.



❶ Можете да внесувате термини за пребарување преку говорот.
За да ги видите деталите, кликнете **Како да ракувате со телевизорот** → **Говор во текст** во ' **Водич за корисници**.

❷ Внесете термин за пребарување.

❸ Променете ги поставките на функциите овозможени преку **Пребарување**.

❹ Излезете од Пребарувајте.


- Можете да пребарувате содржини со притиснување на копчето .
- Некои апликации нудат функција која ви овозможува да пребарувате во рамките на вашиот телевизор. Доколку извршите пребарување во таквите апликации, пребарувањето ќе се изврши во **Пребарување**.
- Резултатите од пребарувањето може да се разликуваат во зависност од каналот,

регионот, јазикот, поставките на мрежата, како и тоа дали сте се согласиле на одредбите и условите.

Користење на апликации и содржини

Инсталирање на апликации

Можете да инсталирате различни апликации на вашиот телевизор од **LG Content Store**.

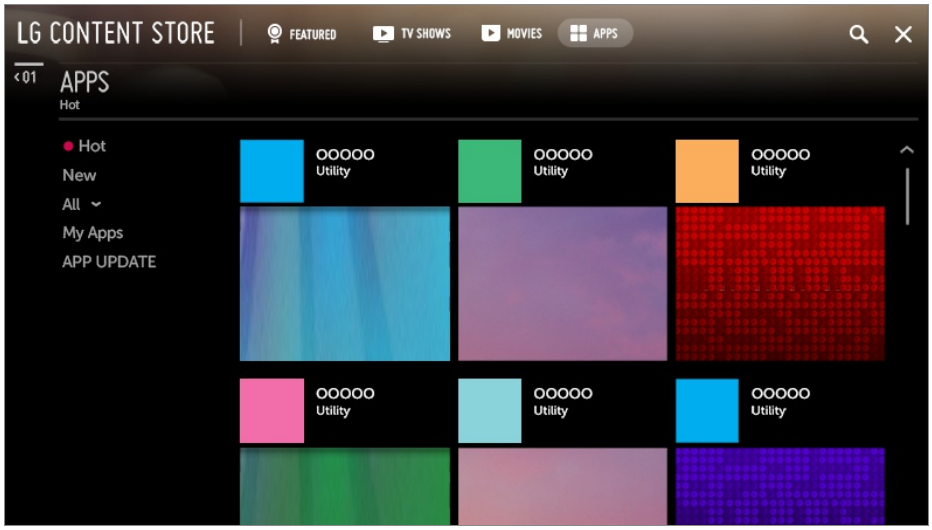

01 Притиснете го копчето ⌂ на далечинскиот управувач.

02 Се активира **LG Content Store**.

03 Изберете ја категоријата **АПЛИКАЦИИ** прикажана во горниот дел од екранот. Ќе се прикаже листа на достапни апликации во избраната категорија.

04 Од листата изберете ја апликацијата која сакате да ја поставите.

05 Прочитајте ги деталите на апликацијата, а потоа притиснете **инсталирај**.


06 Кога ќе заврши инсталацијата, можете веднаш да ја активирате апликацијата.

- Достапните категории може да се разликуваат во зависност од земјата или статусот на услугата.
- Доколку нема доволно мемориски простор на вашиот телевизор, можете да ги инсталирате апликациите со поврзување на надворешен мемориски уред.
- Некои USB уреди може да не бидат поддржани или да не функционираат правилно.
- USB уредите кои содржат апликации од други телевизори можно е да не може да се користат.

- Можете да бришете апликации кои сте ги преземале во ставките на **АПЛИКАЦИИ** од **Мои апликации**.

Гледање VOD содржини

Можете веднаш да уживате во ТВ-емисии, филмовите и многу повеќе од тоа со проследувањето во реално време.

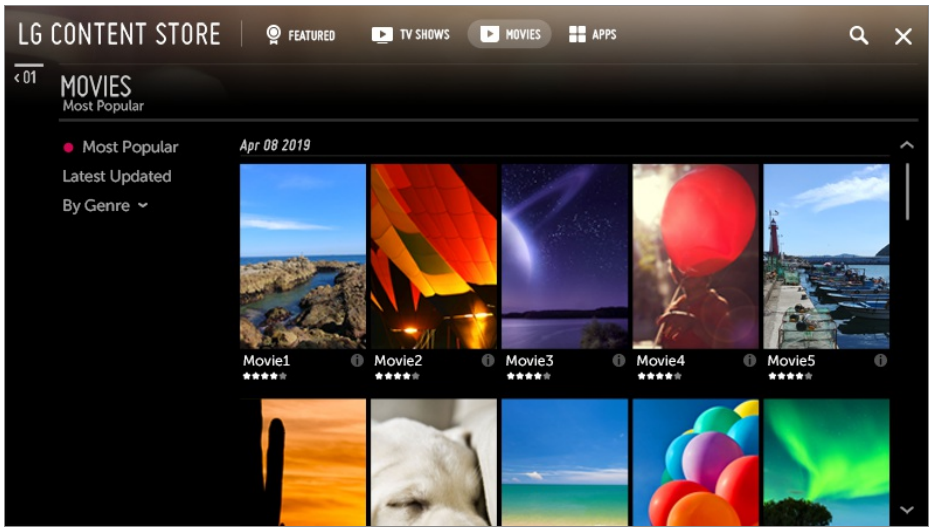

01 Притиснете го копчето ⌂ на далечинскиот управувач.

02 Се активира **LG Content Store**.

03 Изберете ја саканата категорија од категориите прикажани во горниот дел од екранот, како што се **ТВ-емисии** и **Филмови**.
Ќе се прикаже листа на достапни содржини во избраната категорија.

04 Изберете елемент од листата.

05 Можете да ја репродуцирате саканата содржина.
Можно е да биде потребна апликација за репродукција на содржината. Доколку не е инсталирана, инсталирајте ја апликацијата за да ја репродуцирате содржината.


- Одредени модели може да не се поддржани.
- Достапните категории може да се разликуваат во зависност од земјата или статусот на услугата.
- За да погледнете детални информации за содржината, изберете го насловот во долниот дел и областа ⓘ.

Поврзете други уреди

Домашна контролна табла

Користење на Домашна контролна табла

Можете да изберете или контролирате уред (мобилен, надворешен уред, Почетна за IoT уреди, итн.) којшто е поврзан со телевизорот.
Притиснете и задржете го копчето на далечинскиот управувач.

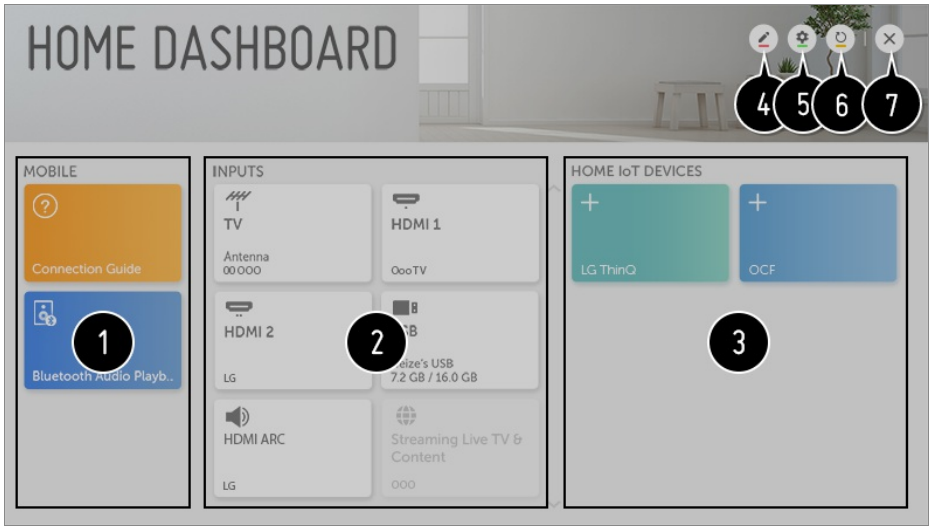

❶ Можете да го проверите и изберете поврзаниот паметен уред со апликацијата LG ThinQ.
Погледнете во **Поврзете други уреди** → **Поврзување со мобилен телефон** во **Водич за корисници** за повеќе информации околу ова.
Можете да пуштате звук од паметен уред поврзан преку Bluetooth.
Погледнете во **Поврзете други уреди** → **Репродукција на звук од паметен уред преку звучниците на телевизорот** во **Водич за корисници** за повеќе информации околу ова.

❷ Можете да го проверите и изберете надворешниот уред поврзан преку надворешен влез или мрежа.
Можете да го проверите или измените моментално избраниот излезен звучник.

❸ Можете да го проверите и контролирате поврзаниот уред преку Home IoT.
Погледнете во **Поврзете други уреди** → **Користење Почетна за IoT уреди** во **Водич за корисници** за повеќе информации околу ова.

❹ Можете да го менувате името или иконата на уред поврзан преку **Влезови**.

Можете да го менувате името на уред поврзан преку **Почетна за IoT уреди** или пак уредот да биде поставен на **ПРИКАЖИ** / **СОКРИЈ**.

- Не може да се уредуваат некои уреди.

❺ **Сметка LG ThinQ** : Можете да се најавувате/одјавувате од сметката LG ThinQ што сте ја создале на мобилен.
OCF поврзување : Ако поставите да биде на **Вклучено**, ќе биде поврзан и кој било уред што поддржува OCF а не само LG ThinQ производи.
Известување : Ако го поставите на **Вклучено**, може да добивате известувања за статусот на Почетна за IoT уреди.
Приклучок на уред : Можете да ја активирате апликацијата **Приклучок на уред**.

❻ Се освежува списокот со уреди.

❼ Излезете од **Домашна контролна табла**.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Поврзување со мобилен телефон

Поврзување со мобилен телефон

Можете да користите разни функции со поврзување на телевизорот со паметен уред.

Поврзување на вашиот паметен уред со телевизор со помош на апликацијата LG ThinQ

01 Преземете ја апликацијата LG ThinQ од продавницата за апликации на вашиот паметен уред.
Апликацијата можете лесно да ја преземете со скенирање на QR кодот.

- Android

- iOS


02 Поврзете го телевизорот и паметниот уред на истата Wi-Fi мрежа.
Можете да ја проверите Wi-Fi мрежата на вашиот телевизор во → → **Поврзување** → **Wi-Fi поврзување**.

03 Активирајте ја апликацијата LG ThinQ инсталирана на вашиот паметен уред.

04 Следете ги упатствата од апликацијата LG ThinQ за да го поврзете вашиот паметен уред со телевизорот.
Кога информациите за вашата сметка од LG ThinQ се поврзани со телевизорот, можете да управувате со IoT уредите поврзани со вашата сметка со помош на **Домашна контролна табла** на телевизорот.

Контрола на вашиот телевизор со апликацијата LG ThinQ

Можете да ги допирате копчињата на екранот на вашиот паметен уред за да го контролирате телевизорот.

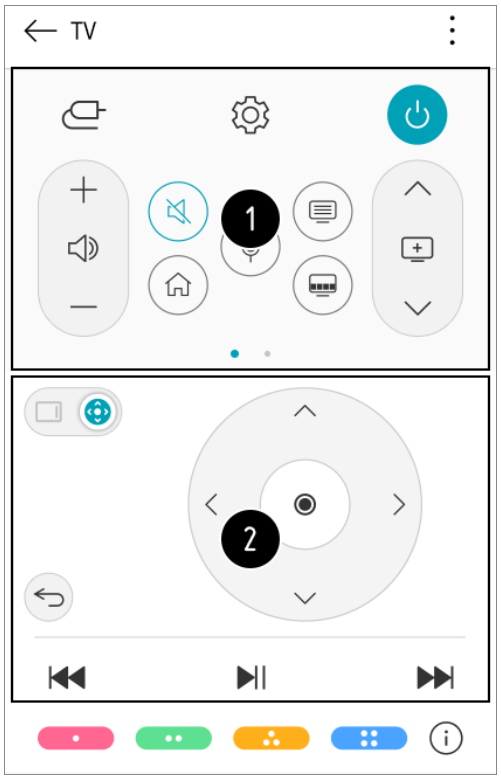

❶ Кога гледате емисија, можете да го контролирате каналот, јачината на звукот итн. или да изберете надворешен влез со гласовни команди наместо со користење далечинска

контрола.

❷ Можете да ги користите истите функции како покажувачот на Далечинскиот управувач за магично движење и копчињата со стрелки.

- Одредени контроли може да бидат ограничени во режимот на надворешен влез.
- Екранот на апликацијата и функционалноста подлежат на промена без претходно известување.
- Достапните функции може да се разликуваат во зависност од земјата и оперативниот систем.

Сподели екран од паметен телефон

За да го гледате екранот од мобилниот уред на телевизорот

01 Вклучи го режимот Screen Share на мобилниот уред.

02 Вашиот телевизор ќе биде прикажан на листата на достапни уреди.

03 Изберете го вашиот телевизор и побарајте поврзување.

04 Изберете **Да** во појавувачкиот прозорец со барање за поврзување.

05 Откако ќе се воспостави поврзување, телевизорот ќе го прикаже екранот на поврзаниот уред.



❶ Ја менува позицијата на екранот на мобилниот уред.

❷ Префрлува помеѓу звукот од телевизорот и од мобилниот уред.

❸ Го прикажува екранот од мобилниот уред во режим на целосен екран.

❹ Излезете од **Screen Share**.

- Користењето на Режим на прекривање може да биде ограничено во зависност од отворената апликација или видеозапис.
- Препорачливо е да го ажурирате уредот кој е поврзан на вашиот телевизор на најновата верзија на OS за стабилно поврзување.
- Уред кој не е од марката LGE можно е да не се поврзе дури и кога е откриен.
- Се препорачува да го поврзете уредот со рутер од 5GHz затоа што вашето безжично опкружување може да влијае на перформансите.
- Стапката на одзив може да се разликува во зависност од корисничкото опкружување.
- Има разлики помеѓу уредите. За повеќе информации околу уредот на кој сакате да се поврзете, погледнете во упатството на соодветниот уред.
- Доколку врската постојано се прекинува, исклучете го телевизорот и уредот на кој сакате да се поврзете, а потоа повторно вклучете ги.

Репродукција на звук од паметен уред преку звучниците на телевизорот

Репродукција на звук од паметен уред преку звучниците на телевизорот

Поврзете паметен уред со телевизорот преку Bluetooth за да репродуцирате звук од паметниот уред преку звучниците на телевизорот.

01 Притиснете го копчето ⌂ на далечинскиот управувач и изберете **Домашна контролна табла**.

02 Во делот **Мобилен**, вклучете **Пуштање аудио преку Bluetooth**.

03 Вклучете ја функцијата Bluetooth на паметниот уред, а потоа изберете го телевизорот од листата на уреди.

04 Телевизорот ќе се поврзе со паметниот уред.

Поврзување на USB уреди

Поврзување на USB уреди

Поврзете USB уред за складирање (USB HDD, USB уред) на USB приклучокот од телевизорот за да можете да уживате во датотеките со содржини складирани на USB уредот за складирање на вашиот ТВ.

Совети за користење на USB уред

- USB уред кој има вградена програма за автоматско препознавање или користи сопствен драјвер можно е да не биде препознаен.
- Некои USB уреди може да не бидат поддржани или да не функционираат правилно.
- Доколку користите USB продолжителен кабел, USB уредот може да не биде препознаен или може да не функционира правилно.
- Ве молиме користете само USB уреди форматирани со FAT32 или NTFS систем на фајлови обезбеден во Windows OS.
- Се препорачува користење на надворешен USB хард диск со номинален напон од 5 V или помалку и номинална струја од 500 mA или помалку.
- Се препорачува користење на USB хаб или USB HDD со сопствено напојување. (Доколку снабденото напојување е недоволно, USB мемориските уред може да не биде правилно детектиран.)
- Се препорачува капацитет на USB мемориски уреди од 32 GB или помалку, а за USB HDD - капацитет од 2 TB или помалку.
- Доколку надворешниот USB хард диск со функција за заштеда на енергија не работи, исклучете го хард дискот и потоа вклучете го повторно за да започне да работи правилно. За повеќе информации погледнете во упатството за корисникот на USB хард дискот.
- Податоците на USB уредот може да се оштетат, така што препорачливо е да направите резервна копија од важните фајлови. Корисниците се одговорни за управувањето со податоците. Производителот не сноси никаква одговорност.
- Притиснете го копчето на далечинскиот управувач. За да го отстраните мемориските уред со USB, притиснете на копчето **Отстрани** што се појавува најгоре кога фокусирате на мемориските уред со USB што сакате да го отстраните. Доколку го откачите USB уредот без да изберете **Отстрани**, може да настане грешка на телевизорот или на мемориските уред.
- За повеќе информации околу другите начини на поврзување, одете во → → **Поврзување** → **Приклучок на уред**.
- Притиснете и задржете го копчето на далечинскиот управувач. Изберете го поврзаниот USB уред од **Домашна контролна табла** → **Влезови** и изберете го копчето **Форматирај** за да го форматирате USB мемориските уред. По форматирањето, сите податоци од USB мемориските уред ќе се избришат и ќе се форматираат како NTFS или FAT32 систем на фајлови.

- Кога поврзувате USB уред, може да се создаде случаен фајл / фолдер за да овозможи Smart TV услуги како зачувување и преземање на минијатурни слики.

Фотографии и видеа

Гледање на фотографии и видео записи


Можете да гледате фотографии и видео записи со помош на апликацијата **Фотографии и видеа**.

01 Притиснете го копчето ⌂ на далечинскиот управувач.

02 Активирајте ја апликацијата **Фотографии и видеа**.

03 Изберете го саканиот уред за складирање.

04 Изберете и погледнете ја саканата фотографија или видео запис.

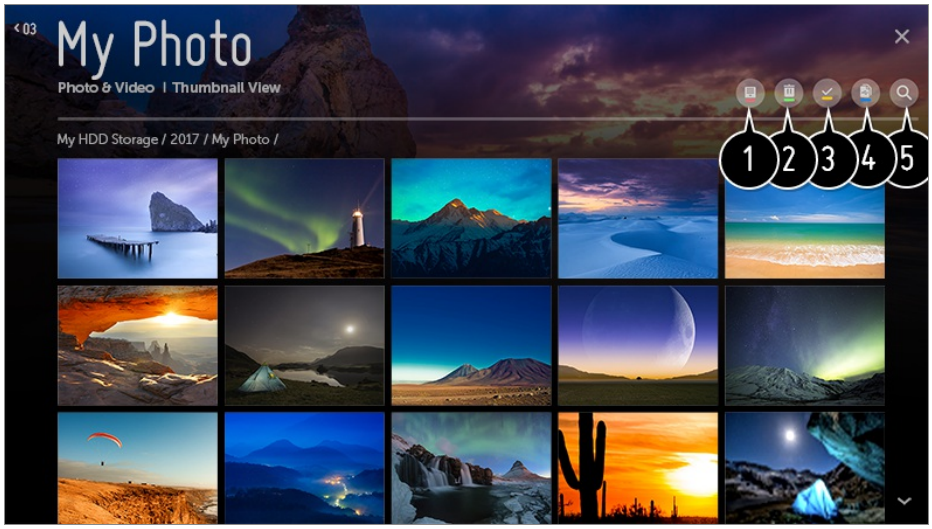

❶ Изберете го саканиот тип на содржина и метод на гледање.

❷ Изберете ја и избришете ја саканата содржина.

- Не можете да бришете фајлови кои се споделени од други уреди.

❸ Изберете ја содржината која сакате да ја репродуцирате. Можете да го изберете само истиот тип на содржина кој сте го избрале првиот пат.

❹ Можете да копирате содржини на USB уред за складирање.


- Одредени модели може да не се поддржани.

❺ Активирајте ја опцијата **Пребарување**.

- Одредени содржини можеби нема да се прикажат на листата доколку бројот на содржините надминува 40.000.

Фото плеер

Со избирање на фотографија во апликацијата **Фотографии и видеа**, се активира фото плеерот. Можете да ги погледнете зачуваните фотографии.

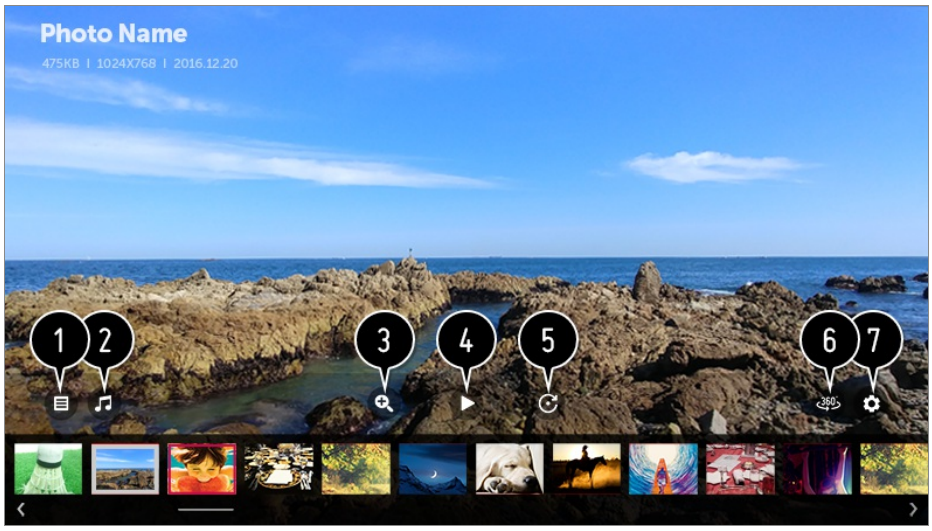

❶ Се враќате на листата со сите содржини.

❷ Можете да репродуцирате музика во заднина со активирање на музичкиот плеер.

❸ Можете да го зголемите или намалите зумот на фотографиите.

❹ Го започнува слајд шоуто.

❺ Ги ротира фотографиите.

❻ Фотографиите снимени во 360 степени може да се гледаат во 360 степени.

- Користењето на РЕПРОДУЦИРАЊЕ НА ВР ВО 360˚ на нормалните фотографии може да предизвика изобличување на сликата.
- Одредени модели може да не се поддржани.

❼ Можете да ја поставите големината на фотографијата или да ја промените брзината и ефектите на слајд шоуто.


Поддржани фото фајлови

Формат на фајл	Формат	Резолуција

jpeg, jpg, jpe	JPEG	Минимум : 64 × 64 Максимум Нормален тип : 15360 (Ш) × 8640 (В) Прогресивен тип : 1920 (Ш) × 1440 (В)
png	PNG	Минимум : 64 × 64 Максимум : 5760 (Ш) × 5760 (В)
bmp	BMP	Минимум : 64 × 64 Максимум : 1920 (Ш) × 1080 (В)

Видео плеер

Со избирање на видео запис во апликацијата **Фотографии и видеа**, се активира плеерот. Можете да ги погледнете зачуваните видео записи.

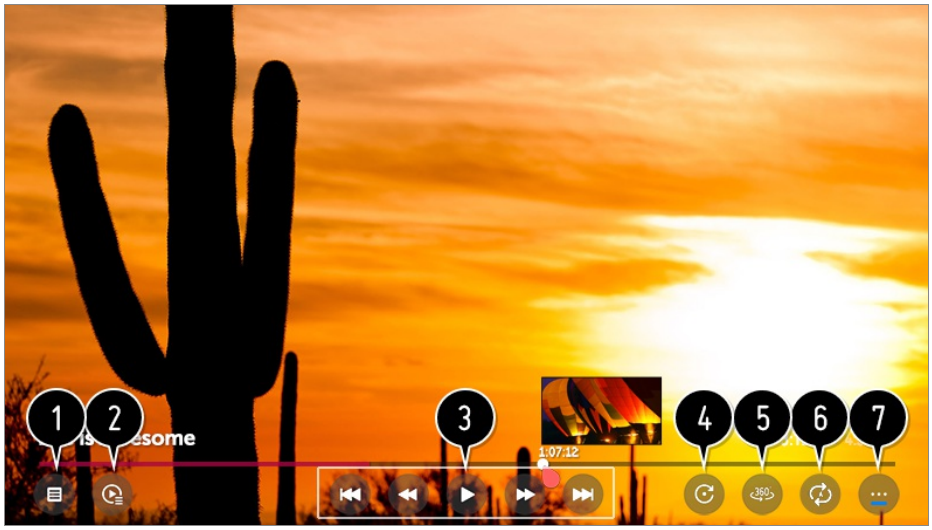

1. Се враќате на листата со сите содржини.
2. Можете да изберете други содржини со прикажување на листата за репродукција додека гледате видео запис.
3. Можете да ги контролирате основните функции за репродукција на видео записи.
4. Врши ротација на видео снимките.
   - Одредени модели може да не се поддржани.
5. Видео записите снимени во 360 степени може да се гледаат во 360 степени.
   - Користењето на РЕПРОДУЦИРАЊЕ НА ВР ВО 360˚ на нормалните видео записи


може да предизвика изобличување на сликата.

- Одредени модели може да не се поддржани.

❻ Можете да ги одредите подесувањата за повторено пуштање на видеото.

❼ Можете да поставите и дополнителни опции.

Поставување на дополнителните опции

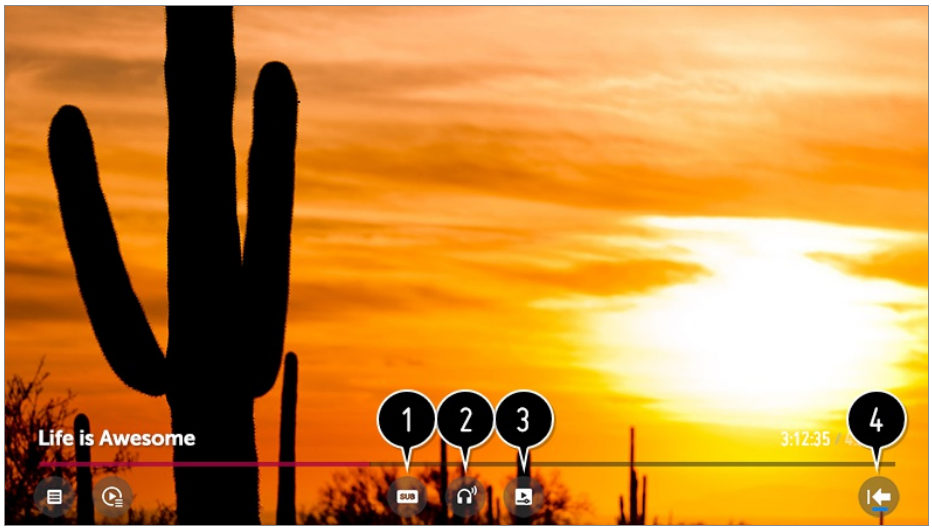

❶ Можете да ги промените поставките за преводот.

❷ Можете да ги поставите песните.

❸ Можете да ја поставите опцијата продолжи со гледање за да продолжите со репродукцијата на последно гледаната сцена.

❹ Се враќате на екранот со основните операции.

Поддржани видео фајлови

Максимална стапка на трансфер на податоци:

- Full HD видео
  H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 максимум 40Mbps
  HEVC 1920 × 1080@60P Main/Main10@L4.1 максимум 40Mbps
- ULTRA HD видео (Само моделите со ULTRA HD)
  H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 максимум 50Mbps
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 максимум 60Mbps
- HFR видео (Само моделите со HFR поддршка)
  HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 максимум 60Mbps
- Dolby Vision видео (Само моделите со Dolby Vision поддршка)

HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 максимум 50Mbps

- 8K видео (Само 8K модел поврзан со 8K надградувач)
  VP9 7680 × 4320@60P максимум 50Mbps
  AV1 7680 × 4320@60P максимум 50Mbps
  HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 максимум 100Mbps

Поддржани надворешни преводи

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Формат на вклучен превод:

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Тајмиран текст

Поддржани видео кодеци

Екстензија	Кодеци	
asf wmv	Видео	VC-1 Напреден профил (освен за WMVA), VC-1 Едноставен и Главен профил
	Аудио	WMA Standard (освен за WMA v1 / WMA Speech)
avi	Видео	Xvid (GMC не е поддржано), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Аудио	MPEG-1 ниво I, II, MPEG-1 ниво III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
mp4 m4v mov	Видео	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Аудио	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 ниво III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Видео	H.264/AVC, MPEG-4

	Аудио	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Видео	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Аудио	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 ниво I, II, MPEG-1 ниво III (MP3)
ts trp tp mts	Видео	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Аудио	MPEG-1 ниво I, II, MPEG-1 ниво III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Видео	MPEG-1, MPEG-2
	Аудио	MPEG-1 ниво I, II, MPEG-1 ниво III (MP3)
vob	Видео	MPEG-1, MPEG-2
	Аудио	Dolby Digital, MPEG-1 ниво I, II, DVD-LPCM
rm rmvb	Видео	RV30, RV40
	Аудио	Realaudio6 (cook), AAC LC, HE-AAC

- rm, rmvb : Одредени модели може да не се поддржани.
- Dolby AC-4 : Одредени модели може да не се поддржани.
- AV1 : Поддржано е само кога 8K надградувач е поврзан со 8K модел.

Мерки на претпазливост при репродукција на видео записи

- Некои преводи креирани од корисниците може да не работат правилно.
- Видео фајловите и фајловите за превод мора да бидат сместени во ист фолдер. За правилен приказ на преводот, проверете дали видео фајлот и фајлот со преводот го

имаат истото име.

- Преводите на NAS (Network Attached Storage - Мрежно прикачен мемориски уред) уредите може да не бидат поддржани во зависност од производителот и моделот.
- Проследувањата кои содржат Global Motion Compensation (GMC) и Quarterpel Motion Estimation (Qpel) не се поддржани.
- ULTRA HD видео (Само моделите со ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  Одредени ULTRA HD видео записи кодирани со HEVC кои не претставуваат содржина овозможена од LG Electronics може да не се репродуцираат.
  Одредени кодеци може да бидат поддржани само по надградба на софтверот.

Екстензија	Кодеци	
mkv / mp4 / ts	Видео	H.264/AVC, HEVC
	Аудио	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Само Window Media Audio V7 и поновите верзии се поддржани.
- Не е поддржан AAC главен профил.
- Видео фајловите кои се креирани со некои енкодери можеби нема да се репродуцираат.
- Видео фајловите во формат различен од наведениот може да не се репродуцираат правилно.
- Видео фајловите складирани на USB мемориски уред кој не поддржува голема брзина може да не функционираат правилно.
- DTS се поддржани само за репродуцирања на USB и HDMI видео фајлови.

Музика

Репродукција на музика


Можете да слушате музика со користење на апликацијата **Музика**.

01 Притиснете го копчето ⌂ на далечинскиот управувач.

02 Активирајте ја апликацијата **Музика**.

03 Изберете го саканиот уред за складирање.
Можете да ги изберете саканите песни од вашите уреди за складирање и да ги додадете во **Мој список за репродукција**.

04 Изберете ја саканата музичка содржина и уживајте во неа.

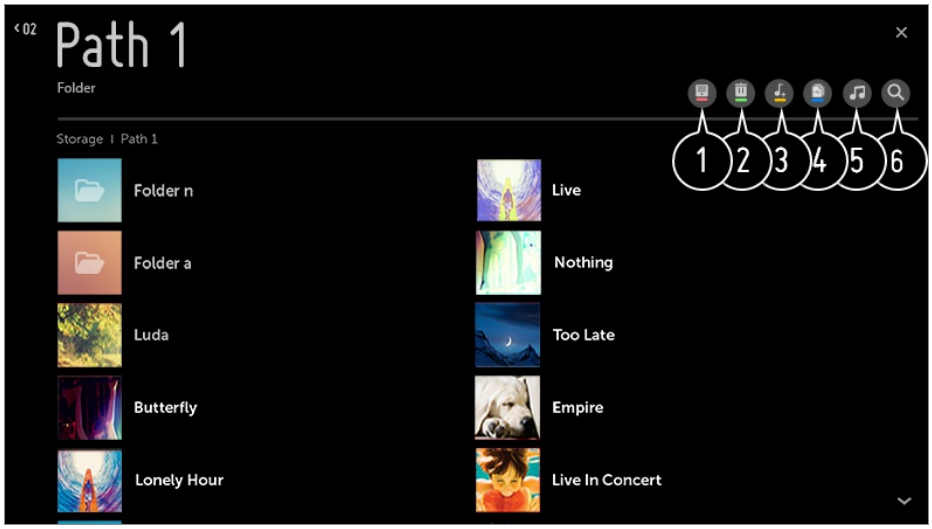

❶ Изберете ја саканата листа на тип на содржина.

❷ Изберете ја и избришете ја саканата содржина.

- Не можете да бришете фајлови кои се споделени од други уреди.

❸ Изберете содржина и додајте ја во **Мој список за репродукција**.

❹ Можете да копирате содржини на USB уред за складирање.

- Одредени модели може да не се поддржани.

❺ Отворете го музичкиот плеер.

❻ Активирајте ја опцијата **Пребарување**.

Користење на музичкиот плеер

Изберете музичка датотека меморирана во музичка апликација или на почетниот екран и ќе можете да слушате музика со помош на музичкиот репродуктор.



❶ Можете да репродуцирате музика од избраниот уред за складирање.

❷ Можете да поставите повторена репродукција и репродукција по случаен избор.

❸ Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.
: Можете да го исклучите екранот додека слушате музика или да го прикажете музичкиот плеер во режим на цел екран.
: Можете да слушате музика со исклучен екран.

❹ Можете да ја промените позицијата на музичкиот плеер.

❺ Можете да го минимизирате музичкиот плеер.

❻ Оваа функција го затвора музичкиот плеер.

❼ Текстот на песните е достапен за музичките фајлови кои го содржат.
Во некои музички фајлови, може да изберете дел за текст на песни и да ја поместувате позицијата на репродуцираните содржини.

- Функцијата за текст на песни е поддржана само на некои уреди.
- Текстот може да не биде прикажан синхронизиран во зависност од податоците со текстови во музичкиот фајл.

- Повторно отворете го музичкиот плеер со притискање на копчето ГЛАСНОСТ на далечинскиот управувач.
- Можно е да не можете да го користите музичкиот плеер за одредени функции.

Аудио формат

Формат на фајл	Елемент	Информации
mp3	Бит-стапка	32 kbps - 320 kbps
	Фрекв. на примерок	16 kHz - 48 kHz
	Поддршка	MPEG-1, MPEG-2
	Канали	моно, стерео
wav	Бит-стапка	-
	Фрекв. на примерок	8 kHz - 96 kHz

	Поддршка	PCM
	Канали	моно, стерео
ogg	Бит-стапка	64 kbps - 320 kbps
	Фрекв. на примерок	8 kHz - 48 kHz
	Поддршка	Vorbis
	Канали	моно, стерео
wma	Бит-стапка	128 kbps - 320 kbps
	Фрекв. на примерок	8 kHz - 48 kHz
	Поддршка	WMA
	Канали	до 6 кан.
flac	Бит-стапка	-
	Фрекв. на примерок	8 kHz - 96 kHz
	Поддршка	FLAC
	Канали	моно, стерео

- Бројот на поддржани програми може да се разликува во зависност од фреквенцијата на примерокот.

Користење Почетна за IoT уреди

Користење на Почетна за IoT уреди

Можете да го проверите и контролирате статусот на поврзаниот Почетна за IoT уреди.

01 Инсталирајте ја апликацијата LG ThinQ на вашиот паметен телефон.


02 Најавете се во вашата LG ThinQ сметка и регистрирајте ваш LG ThinQ уред.

03 Притиснете го копчето на далечинскиот управувач и изберете **Домашна контролна табла**.

04 Притиснете на најгоре десно и изберете **Сметка LG ThinQ**.

05 Најавете се во вашата LG ThinQ сметка. Ќе се појави список со регистрираните LG ThinQ уреди.

- За да регистрирате ваш Уред што поддржува OCF (Open Connectivity Foundation), изберете го водичот **OCF** за да ги смените подесувањата како што е наведено.
- Ако контролирате надворешен уред од вашата мобилна апликација, постои можност да не можете да го контролирате уредот од вашиот телевизор. Излезете од мобилната апликација за да го контролирате преку телевизорот.

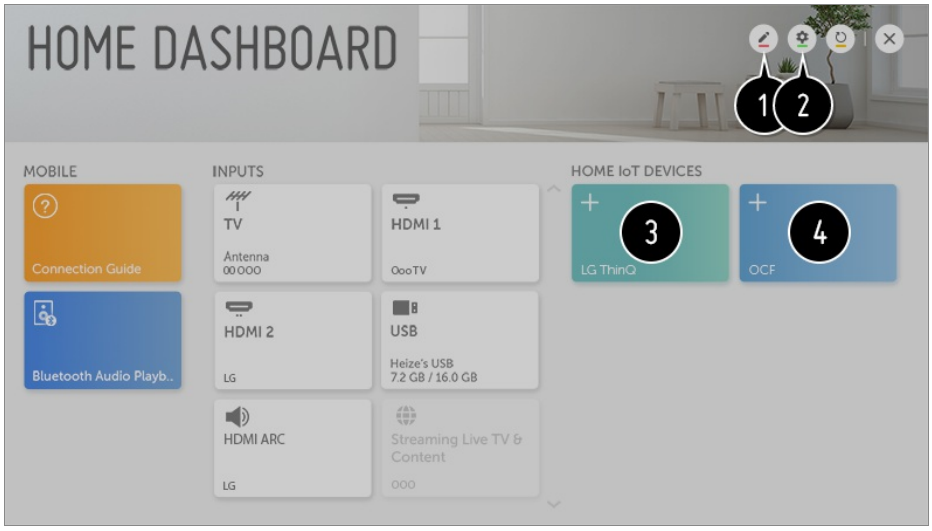

❶ Можете да го смените името на уредот поврзан со **Почетна за IoT уреди** или да изберете да биде поставен на **ПРИКАЖИ** / **СОКРИЈ**.

❷ **Сметка LG ThinQ** : Можете да се најавувате/одјавувате од сметката LG ThinQ што сте ја создале на мобилен.
OCF поврзување : Ако поставите да биде на **Вклучено**, ќе се поврзе кој било уред којшто поддржува OCF.
Известување : Ако го поставите на **Вклучено**, може да добивате известувања за статусот на Почетна за IoT уреди.
Приклучок на уред : Можете да ја активирате апликацијата **Приклучок на уред**.

❸ По најавување, може да се прикаже уредот регистриран на LG ThinQ сметката. Кога уредот е прикажан во списокот, картичката исчезнува.

❹ Можете да поврзете ваш Уред што поддржува OCF (Open Connectivity Foundation) за користење со телевизорот. Кога уредот е целосно поврзан, картичката ќе исчезне.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.
- Поддржани се само некои од LG ThinQ и Уред што поддржува OCF (Open Connectivity Foundation), но планираме да продолжиме со додавање на поддршка за повеќе уреди.
- При ресетирањето на телевизорот, треба исто така да го ресетирате и Уред што поддржува OCF (Open Connectivity Foundation) којшто е поврзан со телевизорот.

Сподели содржина од компјутер

Што претставува споделувањето на содржини?

Споделувањето на содржини ви овозможува да уживате во видео записи, музика и фотографии кои се зачувани на вашиот PC.

Репродуцирајте ги содржините со софтверот за споделување на компјутерот

Доколку на вашиот компјутер имате инсталирано Windows 7 или понова верзија, можете да репродуцирате музика, видео записи, фотографии итн. на вашиот телевизор, без да инсталирате посебна програма.

01 Поврзете го телевизорот и компјутерот на истата мрежа. Компјутерите со инсталиран Windows 7 или понова верзија исто така треба да бидат поврзани на мрежата.

02 Кликнете на десното копче од глувчето на музичката / видео / фотографската датотека којашто сакате да ја репродуцирате, потоа изберете го вашиот модел користејќи ја функцијата „Play To“ („Репродуцирај на“) којашто е вградена во Windows 7 или во поновите верзии за да ја репродуцирате датотеката.
За репродукција на други уреди како вашиот мобилен телефон, погледнете во соодветното упатство за користење.

- Дури и кога се поврзани повеќе телевизори или уреди, избраниот фајл се репродуцира само преку еден уред. Стапката на репродукција може да се разликува во зависност од мрежното поврзување.

Користете го SmartShare PC софтверот за репродукција на

содржини зачувани на компјутерот

Можете да го користите SmartShare PC софтверот за да ја поврзете музиката / видео записите / фотографиите зачувани на компјутерот на вашата домашна мрежа и да ги репродуцирате на вашиот телевизор.

01 Конфигурирајте ги телевизорот и компјутерот инсталирани со SmartShare на истата мрежа.

- SmartShare услугата е достапна само кога телевизорот и серверот PC се поврзани на еден рутер.

02 Преземете го и инсталирајте го SmartShare PC софтверот од веб-страницата на LG (www.lg.com).
Пред инсталирањето, излезете од сите програми кои работат на компјутерот, како што е програмот за заштитен ѕид или софтверот за заштита од вируси.

03 Активирајте го SmartShare PC софтверот и конфигурирајте ги поставките за споделување.

04 Споделените видео записи и фотографии се репродуцираат од апликацијата **Фотографии и видеа** на телевизорот, додека споделената музика се репродуцира од апликацијата **Музика** на телевизорот.

- За да можете да го погледнете споделениот фајл на вашиот телевизор, серверот треба да работи.
- За информации во врска со користењето на SmartShare PC софтверот, погледнете во делот за помош на софтверот.

Важни работи за споделувањето на содржини

- Проверете ги вашите поставки на мрежата ако опцијата за споделување на содржини не функционира правилно.
- Можно е да не работи правилно на безжична мрежа. Се препорачува поврзување на кабелска мрежа.
- Можно е да не работи правилно во зависност од мрежната околина.
- Ако повеќе телевизори се поврзани на еден уред, содржината може да не се репродуцира правилно во зависност од перформансите на серверот.
- За да гледате видео записи од 1080p преку функцијата за споделување на содржини, потребен е рутер кој користи фреквенција од 5 GHz. Ако се користи рутер од 2,4 GHz, можно е видео записите да не се репродуцираат правилно.
- Функцијата за споделување на содржини може да не биде поддржана за рутер кој не поддржува multi-cast (повеќенасочно испраќање). За повеќе информации, погледнете во упатството за користење кое се испорачува со вашиот рутер или обратете се до производителот.

- Преводите се поддржани само кај одредени поврзани уреди.
- SmartShare PC софтверот се препорачува за читање на преводи.
- Кога фајлот со превод се додава подоцна, оневозможете го споделениот фолдер и потоа повторно овозможете го.
- DRM фајловите во поврзаниот уред нема да се репродуцираат.
- Дури и за форматите на фајлови поддржани од телевизорот, поддржаниот формат на фајл може да се разликува во зависност од опкружувањето на поврзаниот уред.
- Ако во еден фолдер има премногу фолдери и фајлови, можно е функционирањето да не биде правилно.
- Информациите од фајлот вчитан од поврзаниот уред можно е да не се прикажат правилно.
- Во зависност од кодирањето, некои проследувани содржини може да не се репродуцираат во режимот за споделување на содржини.

Сподели екран од компјутер

За да го гледате PC екранот на телевизорот

Поврзете се безжично

01 Вклучи го режимот Screen Share на компјутерот. Вашиот телевизор ќе биде прикажан на листата на достапни уреди.

02 Изберете го вашиот телевизор и побарајте поврзување.

03 Откако ќе се воспостави поврзување, телевизорот ќе го прикаже екранот на поврзаниот уред.

- Препорачливо е да го ажурирате уредот кој е поврзан на вашиот телевизор на најновата верзија на OS за стабилно поврзување.
- Се препорачува да ја користите оваа функција на мала оддалеченост.
- Иако може да се поврзе без безжичен рутер, се препорачува да го поврзете вашиот уред на рутер од 5 GHz бидејќи опкружувањето може да влијае на безжичните перформанси.
- Стапката на одзив може да се разликува во зависност од корисничкото опкружување.
- Се разликува од верзијата на Windows. За повеќе информации околу уредот на кој сакате да се поврзете, погледнете во упатството на соодветниот уред.
- Доколку врската постојано се прекинува, исклучете го телевизорот и уредот на кој сакате да се поврзете, а потоа повторно вклучете ги.

Поврзување со кабел

Поврзете го компјутерот со телевизорот со HDMI кабел.

Предности на Smart TV


Користење на ГАЛЕРИЈА

Користење на ГАЛЕРИЈА

Можете да уживате во снимка со висока дефиниција за секоја тема.

01 Притиснете го копчето ⌂ на далечинскиот управувач.

02 Активирајте ја апликацијата **ГАЛЕРИЈА**.

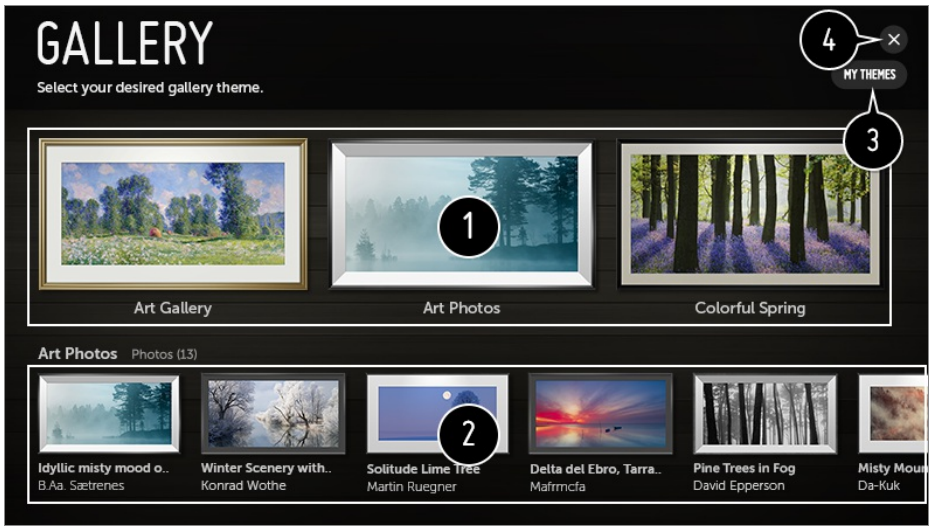

❶ Погледнете ги вградените слики за секоја тема.

❷ Можете однапред да ги гледате информациите и сликата на фокусираната тема.

❸ Можете да избришете преземена тема или да ја изберете посакуваната тема да се вклучи.

❹ Излезете од **ГАЛЕРИЈА**.


Користење на интернет

Користење на Веб-пребарувач

Можете да влезете на веб-сајтот кога ја внесувате веб-адресата во URL лентата. Доколку внесете збор за пребарување, на пребарувачот ќе се прикажат информации за основата на зборот за пребарување.

01 Притиснете го копчето ⌂ на далечинскиот управувач.

02 Активирајте ја апликацијата **Веб-пребарувач**.

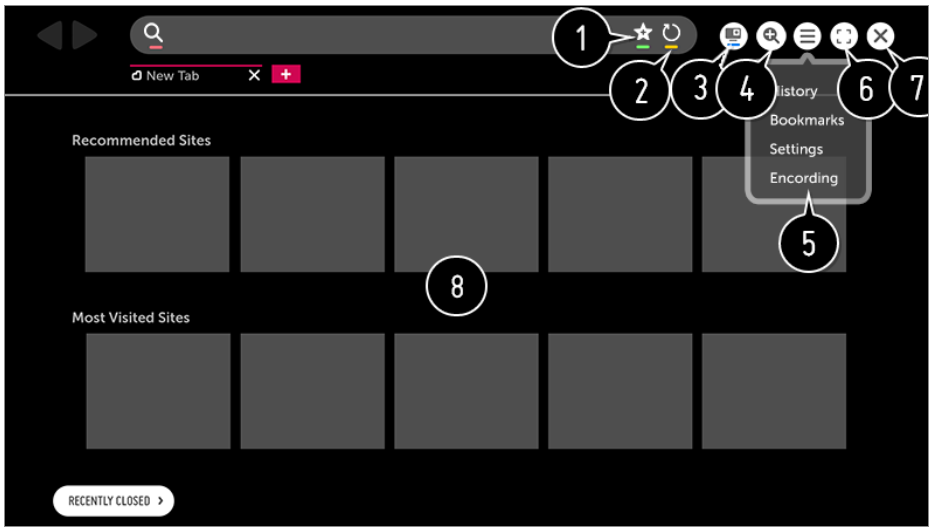

❶ Можете да ја додадете или избришете моменталната страница во **ознаки**.

❷ Повторно ја вчитува тековната страница.

❸ Можете да ја вклучите / исклучите функцијата Mini TV.

❹ Зголемување или намалување на зум на екранот.

❺ **Историја** : Можете да ја отворите или избришете историјата.
ознаки : Можете да ја отворите или избришете листата со обележувачи.
Поставки : Можете да ги конфигурирате едноставните поставки за веб-пребарувачот.
Кодирање : Можете да го промените јазикот ако содржината на веб-страницата не се прикажува правилно.

❻ Можете да го користите пребарувачот во режим на цел екран.
За да се вратите на оригиналниот екран, користете го далечинскиот управувач за да го поместите покажувачот во горниот дел од екранот. Ќе се прикаже **Излези Од Цел Екран**.

❼ Излезете од **Веб-пребарувач**.

❽ Функциите **Препорачани локации** и **Најпосетена Локација** се прикажуваат во нова картичка.

Функцијата **Препорачани локации** може да не биде достапна во вашата земја.
За криење на функцијата **Препорачани локации**, изберете **Исклучено** во **Поставки** → **Покажи препорачани локации**.

- **Веб-пребарувач** поддржува само HTML5 медиумски содржини, но не и Flash Plug-in додаток.
- **Веб-пребарувач** не поддржува инсталација на plug-in додатоци.
- На **Веб-пребарувач** може да не биде возможно да се репродуцираат медиумски фајлови во формати различни од:
: JPEG / PNG / GIF
- **Веб-пребарувач** може да биде затворен ако нема доволно мемориски простор.
- На **Веб-пребарувач** се користат само фонтовите кои ги има на телевизорот. Затоа, текстот може да биде прикажан во различни фонтови од оние на PC.
- **Веб-пребарувач** не поддржува преземања на фајлови и фонтови.
- Бидејќи **Веб-пребарувач** е ТВ пребарувач, можно е да функционира различно од PC пребарувачите.
- Одредена содржина може да не се пушта соодветно.
- Внимавајте кога децата ги користат овие функции. Со овој производ децата може да имаат пристап до неприкладни интернет содржини.
Можете да ги блокирате неприкладните интернет содржини со ограничувањето на пристапот до некои апликации.
Конфигурирајте ги подесувањата во ⚙ → ⋮ → **Безбедност** → **Заклучување апликации**.
- За да решите одреден проблем кој е поврзан за оваа функција, погледнете во делот **Отстранување на проблеми** од **Водич за корисници**.

Поставување на Веб-пребарувач

Притиснете ≡ во горниот дел од екранот и изберете **Поставки**.

На Вклучување

Можете да ја поставите почетната страница на пребарувачот на **Отворете страница во нова картичка** / **Продолжи каде што застанав** / **Почетна страница:**.

Пребарај Машини

Можете да го изберете зададениот пребарувач.

- Подесувањата за пребарувачот може да подлежат на промени без претходно известување, зависно од условите на испорачателот.

Покажи препорачани локации

Можете да ги промените поставките за да се прикажуваат **Препорачани локации**.

Секогаш Прикажувај Ја Лентата Со Обележувачи

Можете да ги промените поставките за да се прикажува лентата со **ознаки**.

Приватно Прегледување

Можете да ги конфигурирате поставките така што да не оставате записи по пребарувањето.

Филтрирање локации

Одобрени Локации : Можете да ги конфигурирате поставките така што да ги отворате само претходно регистрираните веб-страници.
Блокирани Локации : Можете да ги конфигурирате поставките така што да блокираат одредени веб-сајтови.

- За да ја користите функцијата **Филтрирање локации**, потребно е да ја внесете ТВ лозинката.
  Иницијалната лозинка е поставена на „0000“.
  Кога ќе ја изберете Франција или Норвешка, лозинката не е „0000“ туку „1234“.

Блокирач на скокачки прозорец

Можете да ги блокирате појавувачките прозорци користејќи ги поставките.

Не следи

Можете да побарате на серверот да не се евидентира вашата историја на посетите.

Приспособливо емитување со помош на JavaScript

Ако ова е поставено на **Исклучено**, резолуцијата на видеозаписите репродуцирани во **Веб-пребарувач** е ограничена на 720p.

Live Plus

Користење на функцијата Live Plus

Live Plus ви овозможува подобро искуство во гледањето телевизија во врска со содржината која ја гледате, вклучувајќи и пристап до дополнителни информации, учество во настани, интеракција со реклами итн.

01 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

02 Изберете ⋮ → **Општо** → **Дополнителни поставки**.

03 Поставете ја опцијата **Live Plus** на **Вклучено**.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Функцијата **Live Plus** можете да ја користите само со далечински управувачи од LG.
- Оваа услуга е достапна само за одредена содржина со договорните партнери.


Известувања

Користење на Известувања

Можете да ги прегледувате сите известувања од ТВ апликациите и LG услугата истовремено. Можете да го прегледувате и да го бришете секое известување поединечно и директно да отидете на апликацијата или на веб-страницата користејќи ги известувањата кои поддржуваат кратенки.

01 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

02 Одете во ⋮ → **Општо** → **Во врска со телевизорот** и изберете **Известувања**.

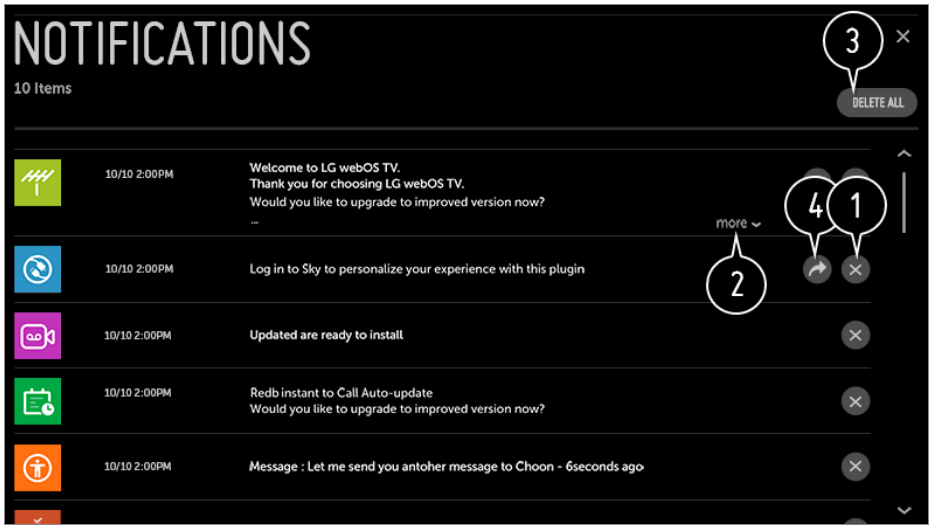

❶ Можете да ги избришете известувањата.

❷ За известувањата кои имаат повеќе содржина, притиснете **повеќе** за да ги отворите

во целосен приказ.

❸ Можете да ги избришете сите известувања.

❹ Можете да ја активирате апликацијата или да преминете на URL.

Преглед на поставките

Брзи параметри

Користење на функцијата за брзо поставување

Прикажува лесни контроли за брзо и едноставно прилагодување на **Режим на слика**, **Однос на екранот**, **Звучен излез** итн.

Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.



❶ Ги затвора брзите поставки.

❷ Можете да ги поставите опциите за **Режим на слика**.

❸ Можете да ги поставите опциите за **Однос на екранот**.

❹ Можете да ги поставите опциите за **Режим Звук**.

❺ Можете да изберете **Звучен излез**.

❻ Можете да поставите **Тајмер за мирување**.

❼ Поместете кон екранот **Поврзување**.

❽ Можете да поставите повеќе опции.

- Притиснете го и задржете го копчето **Тркалце (OK)** на далечинскиот управувач при конфигурацијата за да се придвижите кон соодветното мени.

Слика

Избирање на режим на слика

⚙ → ⋮ → **Слика** → **Параметри на режимот за слика** → **Режим на слика**

Изберете режим на слика кој најдобро одговара на вашите услови за гледање, желби или видови на видео записи.

Кога користите обични сигнали

Живописно

Ја изострува сликата со зголемување на контрастот, осветленоста и остината.

Стандардно

Сликата се прикажува со нормален контраст, осветленост и ниво на острина.

Eco / APS

Функцијата за Штедење на енергија ги менува поставките на телевизорот за да се намали потрошувачката на енергија.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Кино

Соодветна слика за филмови.

Спорт / Фудбал / Cricket

Соодветна слика за спортски натпревари. Сликата се изострува при брзи движења како шутирање или фрлање на топка.

- Името на спортот може да се разликува во зависност од регионот.

Игра

Соодветна слика за играње игри.

HDR-ефект

Оваа функција ви овозможува да уживате во подинамична и почиста слика со коригирање на светлината и темните области на приказот.
Оваа функција овозможува реална слика, дури и кога нивото на градација на изворната слика е високо.

- Доколку ја поставите функцијата **Режим на слика** на **HDR-ефект**, нема да можете да користите одредени **Параметри на режимот за слика**.

technicolor® Експерт

Боите ги оптимизирале најпознатите експерти на фирмата Technicolor кои работат на холивудските врвни содржини.

isf® Експерт (светла соба) / isf® Експерт (темна соба)

На експертите, или на оние кои уживаат во квалитетот на сликата, им се овозможува да го постават најдобриот квалитет на слика. Оваа опција е мени за прилагодување наменето за експертите за прилагодување на квалитет на слика со ISF сертификат. (ISF логото може да се користи само во врска со телевизор со ISF сертификат.)
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Кога ги користите HDR / Advanced HDR / Dolby Vision сигналите

Живописно

Ја изострува сликата со зголемување на контрастот, осветленоста и острината.

Стандардно

Во нормални услови за гледање, се отвора екран кој правилно може да ја прикаже живописноста и осветленоста на HDR.

Домашно кино

Екранот ќе изгледа посветол и појасен отколку со **Кино**.

Кино

Соодветна слика за HDR видео сигнал.

Игра

Соодветна слика за играње игри.

technicolor® Експерт

Боите ги оптимизирале најпознатите експерти на фирмата Technicolor кои работат на холивудските врвни содржини.

- Доколку HDR / Advanced HDR / Dolby Vision видео сигналот се проследува до моделите кои не ја поддржуваат технологијата HDR / Advanced HDR / Dolby Vision, достапни ќе бидат само опциите за слика со нормален сигнал.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.
- Во зависност од влезниот сигнал, достапните режими на слика може да се разликуваат.
- Додека гледате содржини од онлајн услуги, Режимот на слика може да се промени за да одговара на содржините кои се прикажуваат.
- isf Експерт е опција која овозможува експертите за квалитет на слика да извршат фино прилагодување на квалитетот на стандардната слика. Затоа, можно е да не биде ефективна за нормална слика.
- Промената на **Режим на слика** може да изврши промена на поставките **Штедење енергија** и **Заштита на очите при движења** и да влијае на потрошувачката на енергија. Овие поставки можете да ги промените рачно во менијата **Штедење енергија** и **Опции на слика**.

Прегледување со Слика за AI

→ → **Слика** → **Параметри на режимот за слика** → **Слика за AI**

Вклучете ја функцијата со **Вклучено**. Избраниот **Режим на слика** автоматски ќе се постави со оптималната дефиниција за карактеристиките на содржина според алгоритамот добиен преку метода на длабинско учење.

- Поддржано е само за дигитално емитување, за видеа од мемориски уред со USB и HDMI влез за видео.
- Ако **Режим на слика** е поставено на **Игра**, не можете да поставите **Слика за AI**.

Фино прилагодување на режимот на слика

→ → **Слика** → **Параметри на режимот за слика**

Оваа функција ви овозможува да вршите детални прилагодувања на избраниот режим на слика.

Заднинското осветлување

Го контролира нивото на осветленоста на екранот преку прилагодување на светлото на позадина. Колку поблиску до 100, толку е посветол екранот.

- Намалете го **Заднинското осветлување** за да ја намалите потрошувачката на енергија.
- Во зависност од опцијата **Штедење енергија** (**Автоматски** / **Максимум**), можеби нема да можете да ја прилагодите функцијата **Заднинското осветлување**. Во тој случај, одете до ⚙ → ⋮ → **Слика** → **Штедење енергија** и поставете ја функцијата на **Исклучено** или на **Минимум**.

OLED СВЕТЛО

Ја прилагодува осветленоста на екранот преку менување на осветленоста на OLED панелот.

Контраст

Го прилагодува контрастот на светлите и темните области на сликата. Колку поблиску до 100, толку е поголем контрастот.

Светлина

Ја прилагодува глобалната осветленост на екранот. Колку поблиску до 100, толку е посветол екранот.

Острина

Ја прилагодува острината на сликата. Колку поблиску до 50, толку поостра и појасна е сликата.

Боја

Го засилува или намалува интензитетот на боите прикажани на екранот. Колку поблиску до 100, толку е подлабока бојата.

Нијанса

Ја прилагодува рамнотежата на боите меѓу црвената и зелената боја прикажани на екранот. Колку поблиску до црвено 50, толку поцрвена ќе биде бојата. Колку поблиску до зелено 50, толку позелена ќе биде бојата.

Температура на боја

Ја прилагодува температурата на бојата од ладна во топла.

- Поставките кои ги наведувате важат само за тековно избраниот режим на влез. За да ги примените тековните поставки за сликата на сите режими на влез, изберете **Применете на сите влезови**.
- Во зависност од влезниот сигнал или избраниот режим на слика, достапните опции може да се разликуваат.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Ресетирање на режимот на слика

→ ⋮ → **Слика** → **Параметри на режимот за слика** → **Ресетирај**

Оваа опција ќе ги ресетира поставките за слика.

- Можете да ги ресетирате режимите на слика одделно. Изберете го режимот на слика кој сакате да го ресетирате и овозможете го.

Поставување на напредните опции за контрола

→ ⋮ → **Слика** → **Параметри на режимот за слика** → **Напредни контроли** / **Експертски контроли**

Динамичен контраст

Ја коригира разликата помеѓу светлите и темните страни на екранот за оптимални резултати во зависност од осветленоста на екранот.

Динамично мапирање тон

Погодни подесувања за контрастот врз база на осветленоста на сликата на HDR содржината.

Динамична боја

Ја прилагодува бојата и заситеноста на сликата за поживописна слика со повеќе бои.

Претпочитана боја

Ја прилагодува бојата на кожата, тревата и небото кон вашите лични желби.

Опсег на боја

Го избира опсегот на бои за прикажување. Поставете го спектарот на боите на **Автоматски** во согласност со сигналот, или пак прикажете поживописни и побогати бои во режимите **Проширен** и **Широк**.

Супер резолуција

Ја прилагодува резолуцијата за исчистување на придушената и заматена слика.

Гама

Ја прилагодува средната осветленост на сликата.

Баланс на бела боја

Прилагодување на боите на екранот кон топло или ладно чувство.

Систем за управување со бои

Ова се користи од страна на експерти кога се користи тест-шаблон. Може да се контролира со избирање на области на шест бои (**Црвена** / **Зелена** / **Сина** / **Цијан** / **Магента** / **Жолта**).
За нормални слики, прилагодувањата може да не резултираат со забележителна промена на боите.

Најголемо осветлување

Приспособете го најголемото осветлување коешто е најдобро.

- Во зависност од влезниот сигнал или избраниот режим на слика, достапните опции може да се разликуваат.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Поставување на опции за слика

→ ⋮ → **Слика** → **Параметри на режимот за слика** → **Опции на слика**

Намалување шум

Отстранува мали точки кои се издвојуваат за почиста слика.

MPEG намалување шум

Го намалува шумот создаден за време на креирањето на дигитални видео сигнали.

Беспрекорна градација

Се намалуваат назабувањата во сликата за беспрекорна слика.

Ниво на црна боја

Ја компензира осветленоста на екранот и контрастот со прилагодување на затемнувањето на екранот.

Вистинско кино

Ви нуди кино доживување.

Заштита на очите при движења

Автоматски ја прилагодува осветленоста и го намалува заматувањето на сликата врз база на податоците за сликата за да го намали оптоварувањето на очите.

- Поставувањето на оваа опција на **Исклучено** може да ја зголеми потрошувачката на енергија.

LED локално затемнување

Го зголемува соодносот на контрастот при што светлата страна на екранот станува посветла, а темната страна на екранот станува потемна.

- **Исклучено** : Ја оневозможува функцијата LED локално затемнување.
- **Ниско** / **Средна** / **Висок** : Врши промена на соодносот на контрастот.

- Поставувањето на оваа опција на **Исклучено** може да ја зголеми потрошувачката на енергија.

TruMotion

Прилагодување на квалитетот на сликата на содржини со брзи движења.

- **Исклучено** : Исклучување на **TruMotion**.
- **Рамномерно** : Ги ублажува содржините со брзи движења.
- **Исчисти** : Ги прави појасни содржините со брзи движења.
- **Корисник** : Рачно поставува **TruMotion**.
  - **De-Judder** : Прилагодува треперење на сликата.
  - **De-Blur** : Ги намалува ефектите на заматување на движењето.
  - **OLED Motion** / **Motion Pro** : Направете ги содржините со брзи движења појасни со помош на контролата на осветлувањето.

- Напредните поставки може да се променат само во режим на **Корисник**.

AI светлина

Автоматски ја коригира осветленоста на екранот согласно осветленоста околу телевизорот.

- Во зависност од влезниот сигнал или избраниот режим на слика, достапните опции може да се разликуваат.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Поставување на големината на екранот

→ ⋮ → **Слика** → **Параметри за односот на екранот** → **Однос на екранот**

16:9

Прикажува однос на екранот од 16:9.

Оригинал

Го менува односот на екранот во 4:3 или 16:9 во зависност од влезниот видео сигнал.

Цел широк

Содржините можете да ги гледате на целосен екран.
Имајте предвид може да дојде до изобличување на сликата во зависност од типот на сигналот.

4:3

Прикажува однос на екранот од 4:3.

Вертикален зум

Можете да ја прилагодите вертикалната димензија на екранот и да го порамните екранот вертикално со користење на функциите **Прилагодување на односот при зумирање** и **Прилагодување на положбата на екранот**.

Зум во сите правци

Можете да ги прилагодите хоризонталните / вертикалните / дијагоналните димензии на екранот и да го порамните екранот хоризонтално / вертикално со користење на функциите **Прилагодување на односот при зумирање** и **Прилагодување на положбата на екранот**.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

- При гледање на содржини од надворешен уред или, по подолго време, доколку има фиксиран текст како што е името на програмата или користење на однос на екранот од 4:3 може да доведе до врежување на сликата.
- Во зависност од влезниот сигнал, достапните големини на екран може да се разликуваат.

Погледнете го екранот со Само скенирај

→ → **Слика** → **Параметри за односот на екранот** → **Само скенирај**

Ако ја поставите оваа функција на **Вклучено**, можете да ги гледате содржините во односот на екранот кој се содржи во емитуваниот сигнал или во изворот на содржината. Доколку работ на екранот не е чист, ве молиме да ја поставите функцијата на **Исклучено**.
Доколку е поставена на **Автоматски**, функцијата се префрлува помеѓу статусите **Вклучено** или **Исклучено** во зависност од информациите кои ги содржи видео сигналот.

- Елементите кои може да се изберат може да се разликуваат во зависност од моменталниот влез.

Користење на функцијата за штедење енергија

→ → **Слика** → **Штедење енергија**

Намалување на потрошувачката на енергија преку прилагодување на најголемата осветленост на екранот.

Автоматски

Сензорот на телевизорот ја детектира амбиенталната светлина и автоматски ја прилагодува осветленоста на екранот.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Исклучено

Исклучување на режимот за штедење на енергија.

Минимум / Средна / Максимум

Примена на однапред поставен режим за штедење на енергија.

Екранот е исклучен

Екранот се исклучува и се емитува само звук.
За повторно вклучување на екранот, притиснете на кое било копче освен на копчето за напојување и на копчињата за јачина на звук.

- Доколку ја користите функцијата **Штедење енергија**, таа ќе влијае на осветленоста на вашиот телевизор.

Користење на тест на слика

→ → **Слика** → **Тест на слика**

Како прво, активирајте го тестот на слика за да видите дали излезниот видео сигнал е нормален, а потоа изберете дали постои грешка.
Ако не постојат проблеми на тестот на слика, проверете го поврзаниот надворешен уред или сигнал на пренос.

За да ја користите функцијата Режим за заштита на очите

→ → **Слика** → **Дополнителни поставки** → **Режим за заштита на очите**

Температурата на боите ќе се прилагоди за да се намали заморот на очите.

Вклучено

Температурата на боите на вашиот екран е прилагодена.

Исклучено

Ја исклучува функцијата **Режим за заштита на очите**.

- Одредени модели може да не се поддржани.

HDMI ULTRA HD Deep Colour

→ → **Слика** → **Дополнителни поставки** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

Доколку уредот што е поврзан на Влез поддржува и HDMI ULTRA HD Deep Colour, сликата ќе биде појасна.
Но, доколку не поддржува, нема да работи правилно.
Во тој случај, променете го поставувањето HDMI ULTRA HD Deep Color на телевизорот во **Исклучено**.

Поддржана резолуција на екран

- 8K : Поддржува 8K@60 Hz (4:2:0), 8K@30 Hz (4:4:4, 4:2:2 и 4:2:0)
- 4K : Поддржува 4K@120 Hz (4:4:4, 4:2:2)
- Исклучено : Поддржува 4K@60 Hz (4:2:0)

4K, 8K поддржани формати

Резолуција	Стапка на слики (Hz)	Длабочина на бои / Хроматско семплирање		
		8 бита	10 бита	12 бита
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60 100 120	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]
		YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1)]
		RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1)]
7680 × 4320p	24 25 30	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]
		YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]
		YCbCr 4:4:4 [2)]	YCbCr 4:4:4 [2)]	-
		RGB 4:4:4 [2)]	RGB 4:4:4 [2)]	-
7680 × 4320p	50 60	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	-

1) Поддржано кога **HDMI ULTRA HD Deep Colour** е поставено на **4K**.
2) Поддржано кога **HDMI ULTRA HD Deep Colour** е поставено на **8K**.

- Можете да ги промените поставките само на **HDMI IN** приклучокот преку гледате во моментот.

- Можете да наведете различно поставување за секој HDMI приклучок.
- Одредени 8K стандарди за влезови/декодирање може да не се поддржани. Може да е потребен дополнителен уред како поддршка за одредени 8K стандарди. Зголемените и појачани 8K слики варираат во зависност од изворот на содржина.

Користење на Инстантна реакција за игри

⚙ → ⋮ → **Слика** → **Дополнителни поставки** → **Инстантна реакција за игри**

Поставете го HDMI влезот поврзан со уредот да биде на **Вклучено** за да можете да уживате во видео игрите со оптимална резолуција.
Но, доколку не поддржува, нема да работи правилно.

- Поставете ја опцијата **HDMI ULTRA HD Deep Colour** на **Вклучено** за HDMI терминалот поврзан со уредот за играње игри со цел да се вклучи **Инстантна реакција за игри**.
- Работи само кога ⚙ → ⋮ → **Звук** → **Звучен излез** се **Внатрешен ТВ-звучник** / **ТВ звучник** / **Аудио излез (Линиски излез)** / **Поврзани слушалки** / **Внатрешен ТВ-звучник + Поврзани слушалки**. (Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.)
- Кога се вклучува Инстант реакција за игри, видеото може привремено да затрепери.
- Ако ја поставите функцијата на **Вклучено**, нема да можете да менувате некои од подесувањата за видео.

Фино приспособување на темни области

⚙ → ⋮ → **Слика** → **Дополнителни поставки** → **Фино приспособување на темни области**

Можете да ја калибрирате осветленоста на темните области со поставување на **Инстантна реакција за игри** на **Вклучено**.

- Може да не работи нормално зависно од функциите или поставките на поврзаниот компјутер или конзола за видео игри.

Поставување на OLED екранот

⚙ → ⋮ → **Слика** → **Дополнителни поставки** → **Параметри за OLED плочата**

Со **Параметри за OLED плочата**, можете да ги отстраните проблемите со квалитетот на сликата како што е врежувањето на сликата кога екранот бил вклучен подолг временски период.

Освежување на пикселите

Се врши калибрирање на проблемите кои може да се појават на екранот кога телевизорот бил вклучен подолго време.
За калибрирањето е потребно повеќе од еден час.

- **ЗАПОЧНИ КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ ТЕЛЕВИЗОРОТ** : Притиснете го копчето за напојување за да го исклучите телевизорот кога ќе завршите со гледањето. Ќе се активира функцијата **Освежување на пикселите**.
- **ЗАПОЧНИ СЕГА** : Вашиот телевизор веднаш се исклучува и се активира функцијата **Освежување на пикселите**. Потоа, телевизорот автоматски ќе се вклучи.

- Доколку го вклучите телевизорот, функцијата **Освежување на пикселите** ќе престане со работење.

Промена на екранот

Ова го поместува екранот на редовни интервали за да спречи врежување на сликата на панелот за приказ.

Прилагодување на осветленоста на логото

Прилагодете ја осветленоста на статичките слики, како што се лого-ознаките во рамките на содржините, за да ги коригирате потенцијалните проблеми со квалитетот на сликата.

Звук

Dolby Atmos

→ → **Звук** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos се базира на концептот на аудио објекти. Кој било звук кој може да се комбинира како единечен аудио елемент, предмет, кој е независно поставен во тридимензионален простор.
Вашиот нов LG TV е опремен со најновата Dolby Atmos технологија за звук. Dolby Atmos претставува врвно звучно доживување кое создава неверојатен звук кој ве опкружува преку ТВ звучниците.

Зададената вредност на ова мени, кое може да се прилагодува на Вклучено / Исклучено, е **Вклучено**. Со оглед на ефектот на **Dolby Atmos**, се применува содржината Dolby Atmos. (Мени при поставеност на **Вклучено**)

- Одредени Dolby Atmos содржини може да не се репродуцираат.

Користење на Звук за AI

→ → **Звук** → **Звук за AI**

Дава оптимален звук и реалистични сараунд ефекти на основа на вештачка интелигенција согласно содржината. Овој параметар е достапен само за внатрешниот ТВ-звучник.
На листата, кликнете **Вклучено** за да го овозможите овој режим.

- Ако ја поставите функцијата да биде на **Вклучено**, не можете да го поставите **Режим Звук** на рачен.
- Одредени модели може да не се поддржани.

Параметри на звучниот режим

→ → **Звук** → **Параметри на звучниот режим**

Режим Звук

Можете да го изберете најсоодветниот режим на звук за секој жанр.

- **Стандардно** : Го оптимизира звукот за сите типови на содржини.
- **Кино** : Го оптимизира звукот за филмови.
- **Clear Voice III** : Ја подобрува јасноста на гласовите.
- **Спорт** / **Фудбал** / **Cricket** : Оптимизирање на звукот за спортски игри.
- **Музика** : Го оптимизира звукот за музика.
- **Игра** : Го оптимизира звукот за игри.

Баланс

Можете да ја прилагодите јачината на звукот на левиот и десниот звучник.

DTS Virtual:X / Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / ULTRA Surround / ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Уживајте во обземувачката комбинација на звуци со виртуелниот ефект на мултиканален опкружувачки звук.

- Оваа опција е овозможена доколку **Режим Звук** е поставен на **Стандардно**.
- За модели коишто поддржуваат **Dolby Atmos**, поставете го **Dolby Atmos** на позиција **Исклучено**.

Dolby Surround

Доколку го поставите менито **Dolby Surround** на **Вклучено**, на општата содржина (содржина која не е Dolby Atmos) може да се придодадат Dolby Surround ефекти. (Слично на Dolby Atmos)
За да уживате во тридимензионалниот опкружувачки звук кај општите содржини (содржина која не е Dolby Atmos), вклучете ја функцијата **Dolby Surround**.
Имајте предвид дека функцијата **Dolby Atmos** исто така мора да биде вклучена за да се користи функцијата **Dolby Surround**.

Стабилизатор

Можете да го поставите посакуваниот звук со директно прилагодување на еквалајзерот.
(100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz)

- Оваа опција е овозможена доколку **Режим Звук** е поставен на **Стандардно**.

Ресетирај

Можете да ги ресетирате поставките за звучните ефекти.

- Оваа опција е овозможена доколку **Режим Звук** е поставен на **Стандардно**.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Поставување звучен излез

→ → **Звук** → **Звучен излез**

- Кога **Инстантна реакција за игри** е поставено на **Вклучено**, може да се случи задоцнување на звукот ако **Звучен излез** го поставите на **Bluetooth** / **WiSA звучници** / **Оптички** / **HDMI ARC**.
  Префрлете на **Внатрешен ТВ-звучник** или сменете ги → → **Звук** → **Дополнителни поставки** → **Формат на аудио за влез на HDMI** во **PCM**.

Внатрешен ТВ-звучник

Звукот се репродуцира преку внатрешните звучници на телевизорот.

Оптички

Можете да поврзете аудио уред кој поддржува **Оптички** на оптичкиот дигитален аудио излезен приклучок за да уживате во побогат ТВ звук со поголема практичност.

- Достапно само кај моделите со оптички дигитален приклучок.
- Можете да ја приспособувате гласноста за некои уреди со помош на далечинскиот управувач за телевизорот.
- Можете да ги нагодите **Дигитален излезен звук** (**Автоматски** / **Допуштено** / **PCM**) и LG Sound Sync (**Вклучено** / **Исклучено**).

HDMI ARC

Звукот од телевизорот може да се емитува преку надворешен аудио уред поврзан преку **HDMI (ARC)** приклучок.

- Изберете **HDMI ARC** за автоматски да го вклучите SIMPLINK. Откако SIMPLINK ќе се исклучи, подесувањата за излезните звучници автоматски се враќаат на зададените подесувања за непрекинато емитување на звукот.
- Можете да ги подесите **Дигитален излезен звук** (**Автоматски** / **Допуштено** / **PCM**) и **eARC** (**Вклучено** / **Исклучено**).

Дигитален излезен звук

Можете да ги конфигурирате поставките за **Дигитален излезен звук**.

- Овие поставки се достапни само кога е избрано **Оптички** / **HDMI ARC**.
- Кога е овозможено **Допуштено**, можно е звучните ефекти да не бидат достапни како излез.
- Излезот на кодекот со уред може да се разликува од влезните сигнали.

	Влезен звук	Дигитален звучен излез
PCM	Cè	PCM
Автоматски / **Допуштено**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos

Dolby TrueHD (Само HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Вклучено) TrueHD[1)]
HE-AAC	Dolby Digital
DTS	DTS
DTS Express	DTS
DTS-HD MA	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI ARC eARC Вклучено) DTS-HD[1)] / DTS

1) Поддржано само кога **Дигитален излезен звук** е поставено на **Допуштено**, а влезот е поставен на HDMI.

- Dolby TrueHD , eARC : Одредени модели може да не се поддржани.

Bluetooth

Можете безжично да поврзете Bluetooth аудио уред или Bluetooth слушалки за да уживате во побогат ТВ звук со поголема практичност.

- Доколку неодамна сте поврзале уред кој звучникот во вид на лента го поддржува, функцијата LG Sound Sync автоматски ќе се обиде да се поврзе на тој уред.
- LG Sound Sync уредите автоматски ќе се обидат да се поврзат со неодамна користените уреди кога ќе го вклучите телевизорот.
- Ви препорачуваме да поврзете LG аудио уред кој поддржува LG Sound Sync, користејќи го режимот LG TV или LG Sound Sync режимот на уредот.
- Одредени модели може да не се поддржани.
- Притиснете **Избор на уред** за да ги погледнете поврзаните уреди или уредите кои може да се поврзат за да извршите нивно поврзување.
- Можете да го употребите далечинскиот управувач од телевизорот за прилагодување на јачината на звукот на одредени Bluetooth уреди.
- Доколку уредот не се поврзе, проверете го напојувањето на уредот со кој сакате да се

поврзете и проверете дали аудио уредот работи исправно.

- Во зависност од типот на Bluetooth уредот, уредот може да не се поврзе правилно, или пак може да дојде до невообичаено однесување како на пример несинхронизирано видео или аудио.
- Звукот може да се повторува или развлекува, или пак квалитетот на звукот може да се намали доколку:
  - Bluetooth уредот е предалеку од телевизорот;
  - постојат пречки помеѓу Bluetooth уредот и телевизорот; или пак
  - се користи заедно со радио опрема како микробранова печка или безжичен LAN.
- Доколку функцијата **Режим на слика** е поставена на **Игра** и **Звучен излез** е поставено на **Bluetooth**, тогаш **Режим на слика** се менува во **Стандардно**.

WiSA звучници

Можете безжично да го поврзувате телевизорот со **WiSA звучници** за да уживате висококвалитетен звук.
Изберете **СПИСОК СО УРЕДИ** за да ги приспособите деталните подесувања за **WiSA звучници**.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- За да ги користите звучниците WiSA, треба да поврзете ексклузивен донгл.
- Проблем во врската меѓу WiSA Dongle и WiSA Speaker може да се случи во средини каде што има пречки од безжична мрежа. Во таков случај треба да стапите во контакт со производителот на звучниците.
- За повеќе информации околу купувањето производи одобрени од WiSA, одете на www.wisaassociation.org.

Аудио излез (Линиски излез) / Поврзани слушалки

Изберете **Поврзани слушалки** или **Аудио излез (Линиски излез)** за да го оптимизирате аудио излезот во согласност со поврзаниот уред.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Ако поврзете слушалки додека телевизорот е вклучен, тој автоматски ќе ги открие слушалките и ќе го пренасочи звукот преку нив.

Истовремена репродукција на звук преку внатрешните звучници на телевизорот и надворешниот аудио уред

Звукот може да се репродуцира преку повеќе уреди истовремено.

Внатрешен ТВ-звучник + Оптички

Звукот истовремено се репродуцира преку вградените звучници на телевизорот и аудио уредот кој е поврзан на дигиталниот оптички аудио излезен приклучок.

Внатрешен ТВ-звучник + Поврзани слушалки

Звукот истовремено се репродуцира преку внатрешните звучници на телевизорот и **Поврзани слушалки**.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Ако поврзете слушалки додека телевизорот е вклучен, тој автоматски ќе ги открие слушалките и ќе го пренасочи звукот преку нив.

Користење на AI акустично штимање

→ → **Звук** → **AI акустично штимање**

Со функцијата **AI акустично штимање**, можете да го детектирате просторот каде што е инсталиран вашиот телевизор користејќи го микрофонот на Далечинскиот управувач за магично движење за да го оптимизирате звукот на телевизорот за вашето опкружување.
Откако ќе заврши првичното детектирање, можете да го изберете саканиот аудио режим.

Започни ново нагодување на звукот

За да добиете оптимизиран звук, можете повторно да продолжите со детектирањето на просторот каде што е инсталиран вашиот телевизор.

Исклучено

Оваа опција го оневозможува користењето на звукот прилагоден со **AI акустично штимање**.
Со избирањето на оваа опција, зададениот звук од вашиот телевизор се репродуцира без никакви прилагодувања.

Стандардно

Со избирањето на оваа опција се репродуцира звукот прилагоден со **AI акустично штимање** во стандарден режим.
Овој режим овозможува чист и природен звук.

Засилен бас

Со избирањето на оваа опција се репродуцира звукот прилагоден со **AI акустично штимање** со нагласување на басот.

Засилени високи тонови

Со избирањето на оваа опција се репродуцира звукот прилагоден со **AI акустично штимање** со нагласување на високите тонови.

- Доколку постои бучава поголема од нивото на библиотека (преку 30 ~ 40 dBA), ви препорачуваме инсталирањето да го извршите на не повеќе од 3 метри.
- Оваа функција може да не работи правилно
  - Бучавата во заднина е многу поголема од 40 dBA.
  - Телевизорот и Далечинскиот управувач за магично движење се на растојание од 5 или повеќе метри.

Вршење на тест на звук

→ ⋮ → **Звук** → **Тестирање на звук**

Активирајте го тестот на звук за да проверите дали излезниот сигнал на звукот е нормален, а потоа изберете дали има грешка.
Доколку нема проблеми при тестот, проверете го поврзаниот надворешен уред или сигнал на пренос.

- Тестот на звукот е возможен само преку внатрешниот звучник на телевизорот.

Поставување на режим на гласност

→ ⋮ → **Звук** → **Дополнителни поставки** → **Режим Звук**

Автоматски волумен

Поставете на **Вклучено**. Ова автоматски ја прилагодува јачината на звукот за различни компании за емитување, за да можете да го слушате звукот од каналот со посакуваната јачина на звук во секое време, дури и откако ќе го промените каналот.

Вредност на зголемувањето на јачината на звукот

Изберете **Ниско** / **Средна** / **Висок** за прилагодување на опсегот на јачината на звукот. Повисоките вредности го зголемуваат опсегот.

Поставување на DTV аудио

→ ● → **Звук** → **Дополнителни поставки** → **Поставување на DTV аудио**

Кога во влезниот сигнал постојат различни аудио типови, оваа функција овозможува избор на саканиот тип на звук.

При поставеност на **Автоматски**, редоследот на пребарување е HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG, а излезот се емитува во првиот пронајден аудио формат.

- Следниот редослед на пребарување може да биде променлив во зависност од земјата : HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Ако избраниот аудио формат не е поддржан, за излез може да се употреби друг аудио формат.
- Одредени модели може да не се поддржани.

Прилагодување на AV синхронизација

→ ● → **Звук** → **Дополнителни поставки** → **Прилагодување на синхронизацијата на AV**

Ја прилагодува синхронизацијата на звукот од звучникот кој работи.
Колку е поблиску вредноста до (+), толку е побавен аудио излезот.

Доколку изберете **Bypass**, на излез се емитуваат сигнали од преноси или звук од надворешни уреди без никакво доцнење на звукот. Звукот може да биде емитуван на излез пред видеото поради времето кое му е потребно на телевизорот да го обработи видео влезот.

Формат на аудио за влез на HDMI

→ ● → **Звук** → **Дополнителни поставки** → **Формат на аудио за влез на HDMI**

Можете да го поставите форматот на аудио за секоја HDMI влез. Кога гласот што се добива преку HDMI влезот не е синхронизиран, поставете го на **PCM**.

Канали

Автоматско поставување на програмите

→ ● → **Канали** → **Бирање канал** (**Бирање канали и параметри**) → **Автоматско бирање**

Автоматско бирање на програмите.

01 Изберете земја каде се користи телевизорот. Поставките за програмите се менуваат во зависност од земјата која ќе ја изберете.

02 Иницирајте **Автоматско бирање**.

03 Изберете режими за поставување на програми.

04 Поставете автоматско бирање следејќи ги инструкциите на екранот.

- Ако влезниот извор не е правилно поврзан, регистрирањето на програмата може да не функционира.
- Со **Автоматско бирање** се пронаоѓаат само програмите кои емитуваат содржини во моментот.
- Ако е вклучен **Безбедност**, ќе се прикаже појавувачки прозорец и од вас ќе се побара лозинка.

Поставување на кабелски поставки

Пребарувањето на програмите со користење на поставката ЦЕЛОСНО може да трае долго време.
За брзо и точно пребарување на сите достапни програми потребни се следните вредности. Вообичаено користените вредности се нудат како „зададени“.
Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од **Тип**.

Фреквенција (kHz)

Внесете фреквенција дефинирана од страна на корисникот.

Стапка на симболи (kS/s)

Брзина со која уред, како на пример модем, испраќа симболи на програма.

Прилагодување

Вчитување на аудио или видео сигнали на носач.

ИД на мрежа

Единствен идентификатор доделен за секој корисник.

Почетна фреквенција (kHz)

Внесете почетен фреквентен опсег дефиниран од страна на корисникот.

Крајна фреквенција (kHz)

Внесете краен фреквентен опсег дефиниран од страна на корисникот.

Поставување на сателитски поставки

Можете да извршите додавање / бришење / поставување на саканиот сателит.

- Ако програмскиот режим е поставен на Сателит

Сателит

Изберете го саканиот сателит.

ЛНБ фреквенција

Изберете една вредност помеѓу 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Ако изберете 9750/10600, 9750/10750(MHz), се оневозможува **22kHz тон**. Ако на листата не можете да ја најдете Фреквенцијата на LNB, изберете Корисник и рачно внесете ја фреквенцијата.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Transponder

Изберете го транспондерот кој сакате да го поставите.

22kHz тон

При користење на преклопник за 22kHz тон, изберете 22 kHz или 0 Hz. Ако користите **22kHz тон**, Unicable и Тип на мотор се оневозможени.

ЛНБ сила

За да овозможите напојување со енергија за LNB, изберете **Вклучено**. Ако изберете **Исклучено**, **Тип на мотор** е оневозможено.

DiSEqC

При користење на DiSEqC, изберете една опција од A-D / ToneA-B. Ако користите **DiSEqC**, Unicable и Тип на мотор се оневозможени.

Unicable

Изберете Вклучено за користење на Unicable и поставете Unicable во менито **Параметри на Unicable**. Кога Unicable е овозможено, **22kHz тон**, **DiSEqC**, **Тип**

на мотор се оневозможени.

Тип на мотор

Изберете Тип на мотор за користење на моторот и поставете го моторот во менито Поставување на мотор. Кога Мотор е овозможено, **22kHz тон**, **DiSEqC**, **Unicable** се оневозможени.

- Ако поставите сателит на други, мора да додадете транспондер со помош на опцијата Уредување на транспондер.
- При избор на 22kHz тон и DiSEqC, морате да ги поврзете на истата позиција како што е прикажано на OSD.
- Ако избришете сателит, сите програми зачувани за тој сателит ќе бидат избришани.

Поставување на мотор

DiSEqC 1.2 : Контрола на моторот заради промена на позицијата на сателитската чинија.

Насока на управување

Изберете ја насоката во која сакате да го придвижите моторот.

Режим на движење

Достапни се два режими: Постепено и Континуирано.

- Чекор : Моторот се придвижува врз база на вредноста која ќе ја внесете (од 1 до 128).
- **Постојано** : Моторот се придвижува континуирано додека не притиснете Стоп.

Тестирај Transponder

Изберете го тест Траспондерот кој сакате да го поставите.

Поставете ограничување

Поставување на придвижувањето на моторот кон исток или запад единствено во рамките на поставените граници.

- Вклучено : Можете да го ограничите движењето до тековната насока преку избирање на Запад / Исток.
- Исклучено : Можете да го откажете ограничувањето кое сте го поставиле.

ОДЕТЕ ДО 0

Можете да го придвижите моторот на нула.

USALS : Поставете ја вашата тековна локација (географска ширина / должина).

Користење на Рачно бирање

→ → **Канали** → **Бирање канал** (**Бирање канали и параметри**) → **Рачно нагодување**

Рачно прилагодување на програмите и зачувување на резултатите.
За дигиталните преноси, можна е проверка на јачина на сигнал и квалитет на сигнал.

Уредување на транспондер

→ → **Канали** → **Бирање канали и параметри** → **Уредете transponder**

Можете да додадете / измените / избришете транспондер.

- Ако програмскиот режим е поставен на Сателит
- Доколку системскиот оператор ја овозможи функцијата „уредување на домашен ТП на корисникот“, на екранот ќе се прикаже иконата .
  Саканиот **Transponder** можете да го поставите како домашен со притиснување на .
  (Оваа функција е достапна само кај одредени провајдери на услуги.)

Регионална програма

→ → **Канали** → **Бирање канал** (**Бирање канали и параметри**) → **Регионална програма**

Поставете ги регионалните програми и гледајте ги во одредено време.

- Само за Австрија
- Ако програмскиот режим е поставен на Сателит
- За поставување на Оператор на услуги за **Сателит**, мора да се избере **AKTIV**.
- За да ја овозможите функцијата **Регионална програма**, поставете го Операторот на услуги на **AKTIV**.
- Одредени модели може да не се поддржани.

Ажурирање на списокот со канали

→ ⋮ → **Канали** → **Бирање канали и параметри** → **Ажурирање на списокот со канали**

Ако програмскиот режим е поставен на Кабел

Врши ажурирање на информациите за промена на листата на канали во зависност од условите на емитување во земјата.
По ажурирањето, можно е менување на листата на програми. Доколку не сакате, изберете **Исклучено**.

Ако програмскиот режим е поставен на Сателит

Врши ажурирање на информациите за промена на листата на програми во зависност од условите на емитување за земјата и сателитот.
Врши ажурирање на листата на програми кога телевизорот постојано е исклучен. По ажурирањето, можно е менување на листата на програми. Доколку не сакате, изберете **Исклучено**.

Ако програмскиот режим е поставен на Антена

Врши ажурирање на информациите за промена на листата на канали во зависност од условите на емитување во земјата.
Врши ажурирање на листата на програми кога телевизорот е исклучен. По ажурирањето, можно е менување на листата на програми. Доколку не сакате, изберете **Исклучено**.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Користење на тест на сигнал

→ ⋮ → **Канали** → **Бирање канал** (**Бирање канали и параметри**) → **Тест на сигнал**

Приказ на информации за MUX, сервисни информации итн..

- Се прикажува само тест на сигнал во режим на Антена или Кабел.
- Одредени модели може да не се поддржани.


Уредување канали

Можете да ги уредувате избраните канали од сите складирани канали или да ги додавате / бришете во / од омилените канали.

Уредување на листата со сите канали

→ → **Канали** → **Управник на канали** → **Уреди во Сите канали**

Можете да ги заклучите или отклучите избраните канали од сите складирани канали или можете да ги поставите да бидат прескокнати кога менувате канали.

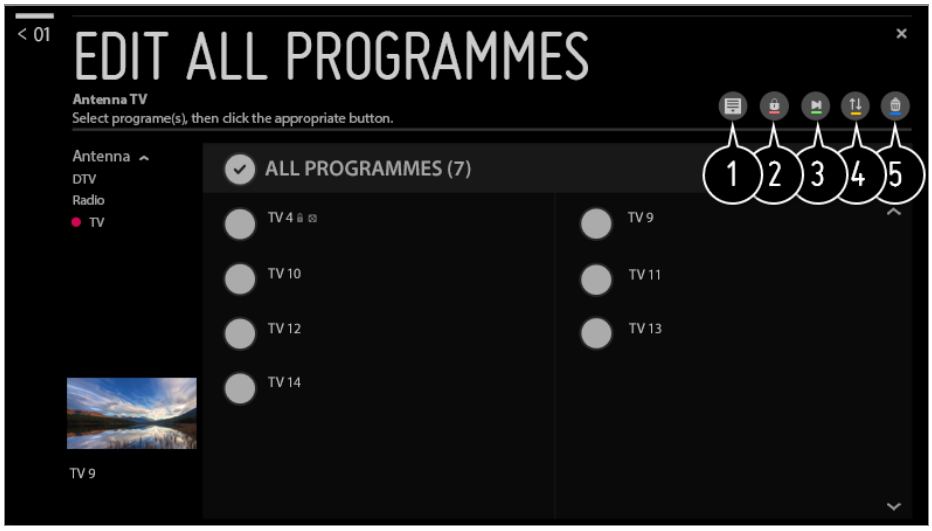


1. Поставете ја опцијата за сортирање.
2. Заклучете ги избраните канали или отклучете ги заклучените канали.
3. Поставете ги избраните канали да бидат прескокнати кога менувате канали или оневозможете ја опцијата за прескокнување на каналите што претходно биле поставени за прескокнување.
4. : Преместете ги избраните канали.
   : Променете ги броевите на избраните канали.
5. : Променете ги броевите на избраните канали.
   : Избришете ги избраните канали.

- Достапните функции може да се разликуваат во зависност од сигналот за емитување.
- Кај моделите кои поддржуваат сателитски програми, можете да управувате со сателитските канали во **Уредување на сателитските програми (напредно)**.

Уредување на листата со омилени канали

→ → **Канали** → **Управник на канали** → **Уреди во Омилени**

Можете да ги додавате / бришете саканите канали во / од омилените канали, да ги менувате нивните позиции, итн.

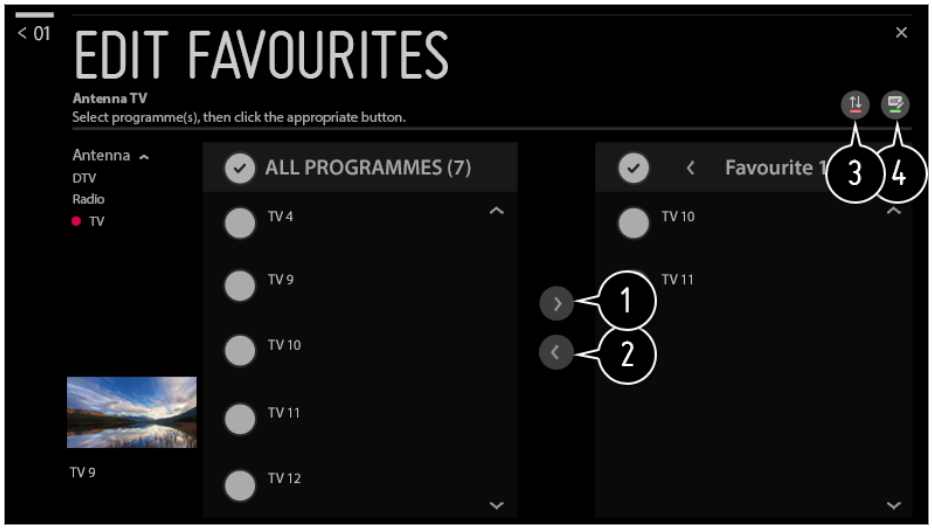

❶ Изберете ги саканите канали од листата со сите канали и притиснете го копчето за да ги додадете во листата со омилени канали.

❷ Избришете ги избраните канали од листата со омилени канали.

❸ Изберете еден или повеќе канали од списокот на претпочитани канали, притиснете на копчето ⇅ и потоа изберете ја позицијата за преместување. Избраните канали ќе се поместат во позицијата што ја одбравте.

❹ Променете го името на листата со омилени канали.

Повеќе прикази

⚙ → ⋮ → **Канали** → **Повеќе канали**

Можете да гледате телевизија од саканиот агол преку емитувањето кое се снима од различни агли.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Што претставува HbbTV?

HbbTV (Широкопојасна телевизија со хибридно емитување) е нов стандард на емитување кој овозможува услуги на супер-телетекст, овозможени од емитувачки ТВ канал, да се интегрираат или поврзат до мрежни услуги овозможени преку широкопојасна мрежа до поврзан Smart телевизор.
За да ги видите деталите, кликнете **Уживајте во телевизија во живо** → **HbbTV** во ’ **Водич за корисници**.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Што претставува податочната услуга

Оваа функција на корисниците им овозможува избор помеѓу MHEG (Дигитален телетекст) и Телетекст доколку двата се присутни во исто време.
Ако постои само едниот тип, се овозможува или MHEG или Телетекст без оглед која опција сте ја избрале.
За да ги видите деталите, кликнете **Уживајте во телевизија во живо** → **Услуга за податоци** во ' **Водич за корисници**.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Што претставуваат CI информациите

Ова функција ви овозможува да следите некои кодирани услуги (услуги со плаќање).
За да ги видите деталите, кликнете **Уживајте во телевизија во живо** → **CI-информации** во ' **Водич за корисници**.

Зачувајте ја CI-лозинката

⚙ → ⋮ → **Канали** → **Зачувајте ја CI-лозинката**

Внесете го Pin кодот во **Зачувајте ја CI-лозинката**. Откако ќе го зачувате Pin кодот, нема потреба да го внесувате.

- Можете да ја видите опцијата **Зачувајте ја CI-лозинката** при вметнување на CI CAM (Conditional Access Module) кој поддржува Pin код.
- Доколку CI CAM има Pin код, можете да ја видите опцијата **Ресетирајте ја CI-лозинката**.

Копирање на програмите

⚙ → ⋮ → **Канали** → **Копирај канали**

Извезете ги информациите за листата на програми на вашиот телевизор кон поврзан USB уред или увезете ги информациите за листата на програми на вашиот телевизор од поврзан USB уред.

- За сателитски модели

Гледање интернет канали

Можете да гледате емитувања во живо на интернет со помош на оваа услуга.
Можете да гледате информации за новите интернет канали или да раководите со каналите кои ви се допаѓаат во **LG Channels**.

За да ги видите деталите, **Уживајте во телевизија во живо** → **Гледање интернет канал (LG Channels)** у **Водич за корисници**.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Поврзување

Поставување на име на телевизорот

→ ⋮ → **Поврзување** → **Име на телевизор**

Можете да ја користите екранската тастатура за да го поставите името кое ќе го користи smart телевизорот на мрежата.

- Може да се впишат до 25 знаци во случај на англиска азбука.

Поставување на жична мрежа

→ ⋮ → **Поврзување** → **Жична врска (Етернет)**

Телевизорот автоматски ќе се поврзе на мрежата ако се воспостави поврзување со кабел.
За промена на поставките за врска со мрежата, изберете **Уреди**.

- Поставувањето IPv6 не ја поддржува функцијата **Уреди**.

Поставување на безжична мрежа

→ ⋮ → **Поврзување** → **Wi-Fi поврзување**

Доколку сте го поставиле телевизорот за безжична мрежа, можете да проверите и да се поврзете на достапните безжични интернет мрежи.

Додајте скриена безжична мрежа

Ако директно го внесете името на мрежата, можете да додадете безжична мрежа.

Поврзи преку WPS PBC

Лесно се поврзува кога ќе се притисне копчето на безжичната AP точка која поддржува PBC.

Поврзи преку WPS PIN

Лесно се поврзува кога на AP веб-сајтот ќе се внесе PIN на безжичната AP точка на која сакате да се поврзете.

Напредни Wi-Fi параметри

Ако директно ги внесете информациите за мрежата, можете да пристапите на безжична мрежа.

- Поставувањето IPv6 не ја поддржува функцијата **Уреди**.

Користење на Приклучок на уред

→ → **Поврзување** → **Приклучок на уред**

Оваа функција служи за полесно поставување на врската меѓу телевизорот и надворешните уреди.
Следете ги упатствата во **Приклучок на уред**.

Користење на Мобилна ТВ - вклучена

→ → **Поврзување** → **Мобилна ТВ - вклучена**

Доколку функцијата **Вклучи преку Wi-Fi** или **Вклучи преку Bluetooth** е поставена на **Вклучено**, можете да го вклучите телевизорот со помош на апликација која поддржува **Мобилна ТВ - вклучена** или да го гледате екранот на апликацијата на вашиот телевизор.

- Телевизорот треба да е поврзан на мрежа.
- Телевизорот и уредот кој се користи треба да бидат поврзани на иста мрежа.
- Функцијата **Вклучи преку Wi-Fi** мора да се користи во апликација на паметен уред кој ја поддржува функцијата.
- Функцијата **Вклучи преку Bluetooth** може да се користи само со одредени паметни телефони на LG Electronics.
- Телевизорот мора да е вклучен.
- При првото поврзување, проверете дали уредот кој ќе се користи е подготвен за поврзување.
- Одредени модели може да не се поддржани.

Поставки за Screen Share

→ → **Поврзување** → **Поставки за Screen Share**

Можете да притиснете на **Избриши ја историјата на спарување** за да ги избришете врските на уредите поврзани со телевизорот преку Screen Share.

Направете Поставки за HDMI уреди

→ → **Поврзување** → **Поставки за HDMI уреди**

Можете да пренесувате информации од уреди поврзани со телевизорот преку HDMI кабел за да поставите уредите да бидат контролирани со далечинскиот управувач за телевизорот.

Автоматско откривање на уред

Автоматски се овозможува контрола на уредите поврзани преку HDMI со помош на магичниот далечински управувач.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Можете лесно да контролирате и да користите разни мултимедиумски уреди поврзани преку HDMI со далечинскиот управувач на телевизорот.
За да ги видите деталите, кликнете **Како да ракувате со телевизорот** → **SIMPLINK (HDMI-CEC)** во **Водич за корисници**.

Автоматско вклучување синхронизација

Ако функцијата за автоматско напојување е поставена на **Вклучено**, со вклучување на уред поврзан преку SIMPLINK ќе се вклучи и телевизорот. Кога ќе го исклучите телевизорот, ќе се исклучи и уредот.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Врска до уредите за гласовна контрола

→ → **Поврзување** → **Врска до уредите за гласовна контрола**

Овозможува да давате команди со говорење во поврзаниот уред со цел да го контролирате телевизорот од далечина.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Општо

Конфигурирање на поставките за јазик

→ → **Општо** → **Јазик (Language)**

Можете да го изберете јазикот на менито кое се прикажува на екранот и аудио јазикот на дигиталното емитување.

Јазик на менито (Menu Language)

Можете да изберете еден од јазиците на менито кој ќе се прикажува на екранот. Јазикот за говорното пребарување ќе се постави автоматски на јазикот избран за менито.

- Говорното пребарување е достапно само кај одредени модели.

Примарен аудиојазик / Секундарен аудиојазик

Можете да го изберете саканиот јазик додека гледате дигитално емитувана програма која нуди повеќе аудио јазици.
За програмите кои не поддржуваат повеќе јазици ќе се користи зададениот јазик.

- Се однесува на дигитално емитување.

Јазици на тастатурата

Изберете јазик за тастатурата на екранот.

За да користите Телетекст

Поставување јазик на телетекст.
За да ги видите деталите, кликнете **Уживајте во телевизија во живо** → **ТЕЛЕТЕКСТ** во **Водич за корисници**.

- Само во дигитален режим

Поставување на локација

→ → **Општо** → **Локација**

Можете да го промените поставувањето за локација на вашиот Smart телевизор.

Параметри на адреса

Можете да ги поставите опциите **Регион** и **Град** на вашиот телевизор.

Држава што емитува

Можете да ја поставите земјата на емитување на вашиот телевизор.

Поштенски број на областа на услугата

Оваа функција е наменета за поставување на локацијата на емитување на телевизорот со внесување на вашиот поштенски код.

Државата на услугите на LG

Доколку не ја поставите опцијата **Поставете на автоматски**, можете рачно да ја изберете земјата.

- Морате рачно да ја поставите земјата кога не сте поврзани на мрежата.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Поставување на датум и време

→ → **Општо** → **Време и датум**

Можете да го проверите или смените времето додека гледате телевизија.

Поставете на автоматски

Времето на телевизорот автоматски се поставува на времето од информациите за дигитално емитување што се испраќаат од станицата за емитување или времето испратено од серверот.

Време / Датум / Временска зона

Можете рачно да го поставите времето и датумот доколку автоматското поставување не соодветствува на тековното време.

Прилагодена временска зона

Кога ќе изберете **Прилагодено** во **Временска зона**, ќе се активира менито **Прилагодена временска зона**.

Поставување на Тајмер за мирување

→ → **Општо** → **Тајмери** → **Тајмер за мирување**

Поставува исклучување на телевизорот според поставеното време за исклучување.
Доколку не сакате да ја користите функцијата **Тајмер за мирување**, изберете **Исклучено**.

Поставување на телевизорот да се вклучува и исклучува автоматски

→ ⋮ → **Општо** → **Тајмери** → **Тајмерот е вклучен** / **Тајмерот е исклучен**

Можете да го поставите тајмерот за вклучено / исклучено на ТВ приемникот. Доколку не сакате да ја користите функцијата **Тајмерот е вклучен** / **Тајмерот е исклучен**, изберете **Исклучено**.

- За користење на **Тајмерот е вклучен** / **Тајмерот е исклучен**, точно поставете го тековното време.

За да спречите телевизорот автоматски да се исклучи

→ ⋮ → **Општо** → **Тајмери** → **Автоматско исклучување по 2 часа**

Ако не притиснете ниту едно копче во период од 120 минути откако телевизорот ќе го вклучи функција како **Тајмерот е вклучен**, телевизорот автоматски ќе се исклучи.
Доколку сакате телевизорот да не се исклучува автоматски, поставете ја функцијата **Автоматско исклучување по 2 часа** на **Исклучено**.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Создавање на LG сметка

→ ⋮ → **Општо** → **Управување со сметка**

Во **Управување со сметка**, можете да ја искористите вашата e-mail адреса за да создадете нова LG сметка.

01 Изберете **СОЗДАЈ СМЕТКА**. Прочитајте ги и прифатете ги Условите за користење.

02 Внесете ID и лозинка. Вашиот ID мора да биде вашата e-mail адреса.

03 Внесете го вашиот роденден.

04 Изберете **ОК**. Одете на вашиот e-mail за да ја потврдите вашата e-mail адреса. Ве молиме потврдете ја вашата e-mail адреса пред да истече времето.

05 Најавете се со вашата нова сметка за да започнете да ја користите услугата.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- За да создадете сметка потребна е интернет врска.
- Потребните информации може да се разликуваат во зависност од земјата.
- Пристапот до услугата може да ви биде ограничен во зависност од вашата возраст.

- За да решите одреден проблем кој е поврзан за оваа функција, погледнете во делот **Отстранување на проблеми** од **Водич за корисници**.

Управување со вашата LG сметка

→ → **Општо** → **Управување со сметка**

Можете да управувате со информациите на вашата LG сметка.

01 Притиснете го копчето на далечинскиот управувач.

02 Одете во → **Општо** → **Управување со сметка** за да се најавите.

Лични информации

Можете да ги прегледувате или да ги уредувате вашите информации на сметката на која што сте најавени.
Можете да ја промените лозинката или да притиснете **УРЕДИ** за да ги уредите вашите лични информации.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Поставување на AI услуга

→ → **Општо** → **AI услуга**

Можете да ги вклучите препорачаните услуги на основа на историјата на користење.

Гласовно пребарување

Услуга за гласовно пребарување

Можете да изберете услуга за препознавање на гласот.

- Достапните услуги може да варираат зависно од вашите поставки за јазикот или земјата.

Поставки за гласовно пребарување

Можете да применувате поставки за функции за гласовно пребарување.

Помош за гласовно пребарување

Можете да го видите списокот на функции што можете да ги користите преку

гласовната контрола.

Who.Where.What?

Можете да добиете препорачани информации поврзани со емисијата што ја гледате.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Персонализирана препорака (Мрежа)

Можете да добиете препораки на основа на историјата на прегледани канали и содржина преку мрежата.

- **Вклучено** : Дадени се препораки на основа на вашата историја на прегледи.
- **Исклучено** : Дадени се препораки на основа на популарност.

AI препораки

Можете да добиете пораки со препораки согласно вашата историја на прегледувана содржина и историја на користени апликации.

Ресетирање на кориснички податоци

Се ресетира историјата на прегледана содржина и историјата на користени апликации. Ако ресетирате, потребно ќе е одредено време додека повторно да добивате препораки за содржина.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Користење на ЕКО режим

→ → **Општо** → **Еко режим**

Можете да поставите опции за енергија за да ја намалите енергетската потрошувачка.

Автоматско исклучување на електричната енергија

Поставете го телевизорот да се исклучува автоматски кога нема внесувања од корисникот одреден временски период.

HDD Eco режим

Ако го поставите режимот на **Вклучено**, USB хард дискот поврзан на телевизорот ќе влезе во режим за заштеда на енергија кога е оставен без надзор подолг временски период.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Во врска со телевизорот

⚙ → ⋮ → **Општо** → **Во врска со телевизорот**

Можете да ги проверите информациите за корисничките услуги. (Ажурирање на софтвер, ТВ информации итн.)
Можете да вклучите **Известувања** и **Водич за корисници** за да проверите известување добиено додека сте го користеле телевизорот или за да го видите водичот за функциите. За да го проверите статусот на телевизорот, вклучете **Брза помош**.

Поставки за почетна

⚙ → ⋮ → **Општо** → **Дополнителни поставки** → **Поставки за почетна**

Автоматско вклучување на почетната страница

Можете да поставите почетниот екран да се вклучува автоматски кога се вклучува телевизорот.

Стил на почетна

Можете да ги поставите опциите за Стил на почетна.

Промоција на почетна

Можете да ги вклучите или исклучите рекламите преку почетниот екран.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Поставки за напојувањето на телевизорот

⚙ → ⋮ → **Општо** → **Дополнителни поставки** → **Брзо вклучување+**

Ова подесување го става телевизорот во режим на подготвеност кога е исклучен, така што користењето на ТВ функциите е побрзо кога повторно ќе го вклучите

телевизорот.
Поставете ја опцијата **Брзо вклучување+** на **Вклучено**.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Вклучувањето на оваа опција може да ја зголеми потрошувачката на енергија.

Користење на Live Plus

Live Plus е услуга која ви овозможува пристап до голем број на информации за програмите кои ги гледате.
За повеќе информации, погледнете во **Предности на Smart TV** → **Live Plus** во **Водич за корисници**.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Реклама

⚙ → ⋮ → **Општо** → **Дополнителни поставки** → **Реклама**

Доколку вашиот телевизор е поврзан на интернет, webOS може да искористи колаче за ограничување на фреквенцијата на прикажување за да го следи бројот на прикажувања на одредена реклама на вашиот телевизор.
Оваа информација се користи за ограничување на бројот на прикажувања на истата реклама. Ова колаче можете да го избришете или да го вклучите или исклучите во секое време доколку отидете во поставувањето **Реклама** на вашиот телевизор.
На ова колаче не се врзуваат никакви лични информации.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Поставување на Индикатор на напојување

⚙ → ⋮ → **Општо** → **Дополнителни поставки** → **Светло при мирување**

Можете да ја вклучите или исклучите светилката за режим на подготвеност.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Безжична тастатура на LG

⚙ → ⋮ → **Општо** → **Дополнителни поставки** → **Безжична тастатура на LG**

Оваа функција ви овозможува да поврзете LG безжична тастатура на вашиот телевизор.


Вклучете го уредот, поставете го во режим за впарување, а потоа кликнете **ПОВРЗИ** на ТВ екранот.

- Поддржана тастатура
  LG Rolly Keyboard
- Доколку постои претходно поврзана LG безжична тастатура, таа автоматски повторно ќе се поврзе со вашиот телевизор откако ќе го вклучите.
- За да ја прекинете постоечката врска, кликнете **ИСКЛУЧИ**.
- Одредени модели може да не се поддржани.

За да ја користите опцијата Помош за поставки

→ → **Општо** → **Дополнителни поставки** → **Помош за параметрите**

Доколку ги изберете менијата од поставувањето, ќе ги видите навестувањата за поставките. Вклучете / исклучете ја рамката за опис во поставките.

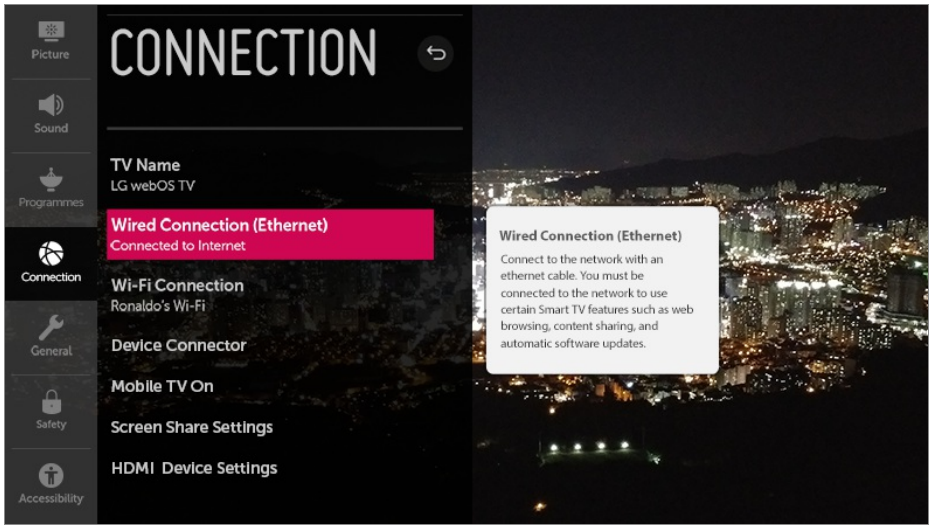

Промоција на заштитник на екранот

→ → **Општо** → **Дополнителни поставки** → **Промоција на заштитник на екранот**

Можете да ги вклучите или исклучите рекламите прикажани на заштитниците на екранот на одредени апликации. Поставувањето на **Вклучено** овозможува да ги исклучите рекламите прикажани на заштитникот на екранот.

Конфигурирање на екранот кога нема сигнал

→ → **Општо** → **Дополнителни поставки** → **Нема сигнална слика**

Можете да ја вклучувате или исклучувате прикажаната слика кога нема сигнал.

Вклучено

Доколку нема сигнал, се прикажува зададената слика.

Исклучено

Доколку нема сигнал, се прикажува пораката **Нема сигнал**.

Промена на режимите на телевизорот

→ → **Општо** → **Дополнителни поставки** → **Режим Дома/Зачувај**

Можете да изберете помеѓу **Домашен режим** и **Режим на продавница**.

За користење на телевизорот во домашни услови, изберете **Домашен режим**. Избирајте **Режим на продавница** само ако телевизорот е прикажан во продавница. **Режим на продавница** овозможува подесувања оптимизирани за приказ на продавница.

Враќање на зададените поставки

→ → **Општо** → **Повторно поставување на почетните параметри**

Вратете го телевизорот на почетните поставки. Ова ќе ги врати сите поставки на нивните зададени вредности.

По ресетирањето, телевизорот автоматски ќе се исклучи и ќе се вклучи.

- Доколку **Безбедност** е поставено на **Вклучено**, потребно е да ја внесете лозинката за извршување на **Повторно поставување на почетните параметри**.
- Не исклучувајте го напојувањето за време на иницијализацијата.
- Ви препорачуваме да го ресетирате телевизорот на **Повторно поставување на почетните параметри** пред да го продадете или да го отстапите на трети страни.

Безбедност

Овозможување на Заклучувања на ТВ-програми

Оваа функција работи во согласност со информациите од станиците за емитување. Оттука, доколку сигналот прима неисправни информации, оваа

функција нема да работи.
Спречува децата да гледаат одредени ТВ програми за возрасни, според утврдени ограничувања. Внесете лозинка за да гледате блокирана програма.
Категоризацијата е различна во секоја земја.

01 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

02 Изберете ⋮ → **Безбедност**.

03 Поставете ја опцијата **Безбедност** на **Вклучено**.

04 Изберете **Заклучувања на ТВ-програми**.

- Поддржано само во дигитален режим.
- Иницијалната лозинка е поставена на „0000“.
  Кога ќе ја изберете Франција или Норвешка, лозинката не е „0000“ туку „1234“.

Овозможување на Заклучување канал

Ги блокира програмите што содржат неприкладни содржини за деца. Програмите може да се изберат но ќе се прикаже празен екран со исклучен звук. За гледање на заклучен програм, внесете ја лозинката.

01 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

02 Изберете ⋮ → **Безбедност**.

03 Поставете ја опцијата **Безбедност** на **Вклучено**.

04 Изберете **Заклучување канал**.

05 Изберете ги каналите кои сакате да ги заклучите.

06 Изберете 🔒.

07 Изберете **ЗАКЛУЧИ**.

- Иницијалната лозинка е поставена на „0000“.
  Кога ќе ја изберете Франција или Норвешка, лозинката не е „0000“ туку „1234“.

Овозможување на Заклучување апликации

Можете да заклучувате и да отклучувате апликации.

01 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

02 Изберете ⋮ → **Безбедност**.

03 Поставете ја опцијата **Безбедност** на **Вклучено**.

04 Изберете **Заклучување апликации**.

05 Изберете ги апликациите кои сакате да ги заклучите.

- Иницијалната лозинка е поставена на „0000“.
  Кога ќе ја изберете Франција или Норвешка, лозинката не е „0000“ туку „1234“.
- Функцијата за заклучување не е веднаш достапна за апликацијата која е активирана во моментот.

Овозможување на Заклучување влезови

Можете да ги заклучувате и отклучувате влезовите.

01 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

02 Изберете ⋮ → **Безбедност**.

03 Поставете ја опцијата **Безбедност** на **Вклучено**.

04 Изберете **Заклучување влезови**.

05 Изберете ги влезовите кои сакате да ги заклучите.

- Иницијалната лозинка е поставена на „0000“.
  Кога ќе ја изберете Франција или Норвешка, лозинката не е „0000“ туку „1234“.

Ресетирајте ја лозинката

⚙ → ⋮ → **Безбедност** → **Ресетирајте ја лозинката**

Поставете или променете ја лозинката за телевизорот.

- Иницијалната лозинка е поставена на „0000“.
  Кога ќе ја изберете Франција или Норвешка, лозинката не е „0000“ туку „1234“.

Ресетирање на загубена лозинка

Доколку ја загубите лозинката којашто сте ја поставиле, можете да ја ресетирате на следниот начин:

01 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

02 Поместете го фокусот кон ⋮ → **Безбедност** → **Ресетирајте ја лозинката**.

03 Притиснете **(Канали)** ∧ → **(Канали)** ∧ → **(Канали)** ∨ → **(Канали)** ∧ на далечинскиот управувач. Ќе се појави прозорецот за внесување на главната лозинка.

04 Внесете ги броевите „0313“ во прозорецот за внесување на главната лозинка, а потоа притиснете **Внеси**. Лозинката ќе се ресетира.

Пристапност

За да ја користите функцијата Аудио водич

→ ⋮ → **Пристапност** → **Звучни упатства**

Доколку функцијата **Звучни упатства** е поставена на **Вклучено**, ќе се овозможат аудио упатства во различни ситуации, како на пр. кога ги менувате каналите, кога ја прилагодувате јачината на звукот или кога ги менувате поставките и влезните сигнали.

Брзина

Прилагодете ја брзината на говорниот водич.

Волумен

Прилагодете ја јачината на звукот на говорниот водич.

Висина

Прилагодете го тонот на говорниот водич.

- Оваа функција е достапна само на одредени јазици.
- Одредени модели може да не се поддржани.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.
- За корисници со оштетен вид.
- Со подесување на **Звучни упатства** на **Вклучено** автоматски се префрлува и **Звук на TV Power** (овозможено само на одредени модели) на **Вклучено**.

Поставување на покажувачот на Далечинскиот управувач за магично движење

Можете да ја поставите брзината на покажувачот и големината додека е на екранот.
За да ги видите деталите, кликнете **Како да ракувате со телевизорот** → **Користење на Далечинскиот управувач за магично движење** во ' **Водич за корисници**.

Поставување на прозирност на мени

→ ⋮ → **Пристапност** → **Мени за прозирност**

Со поставување на оваа функција на **Вклучено**, можете да направите одредени менија (на пр. Мени во живо, **Пребарување**, итн.) да бидат прозирни.

За поставување на Титл

→ ⋮ → **Пристапност** → **Преводи**

Гледајте титлови кога ТВ станицата нуди програма со титлови.
Префрлете го **Преводи** на **Вклучено** и изберете поставки за објаснувањата.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Се однесува на дигитално емитување.

Мени за лица со оштетен вид

→ ⋮ → **Пристапност** → **Аудио опис**

Содржината на екранот ќе се опише со глас за гледачите со оштетен вид. Можете да ја користите оваа функција доколку компанијата за емитување поддржува **Аудио опис** за лицата со оштетен вид.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Вид аудио

→ ⋮ → **Пристапност** → **Вид аудио**

За лицата со оштетен слух или вид се обезбедуваат аудио коментари или помошни преводи.

Нормален

Избира зададен Звук.

Аудио опис

За лицата со оштетен вид, го избира претпочитаниот зададен звук во комбинација со звукот за лица со оштетен вид.

Говорен поднаслов

За лица со оштетен вид, го избира само претпочитаното Аудио за лица со

оштетен вид.

Какво било дополнително аудио

Ги прикажува сите дополнителни аудио опции.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Лица со оштетен слух

01 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

02 Изберете ⋮ → **Пристапност**.

03 Поставете ја опцијата **Преводи** на **Вклучено**.

04 Поставете ја опцијата **Проблеми со слухот** на **Вклучено**.
За тие со оштетен слух ќе се појави објаснување.

- Кога **Проблеми со слухот** е поставено на **Вклучено**, тогаш таа поставка ќе биде приоритетна во однос на општото објаснување.
- Одредени модели може да не се поддржани.

Менување на менито во екран со висок контраст

⚙ → ⋮ → **Пристапност** → **Висок контраст**

Кога оваа функција е поставена на **Вклучено**, таа ја прилагодува заднината на некои од менијата на екранот и бојата на фонтовите за да го истакне контрастот помеѓу светлите и темните области.

Отстранување на проблеми

Извршување на проверка со Брза помош

Извршување на проверка со Брза помош

Кога телевизорот пријавува грешка, може да ви помогне да го решите проблемот.

01 Притиснете на копчето ⚙ на далечинскиот управувач и изберете ⋮ → **Општо** → **Во врска со телевизорот** → **Брза помош**.

- Исто така, можете долго да држите на бројот **9** на далечинскиот управувач за да се вклучи **Брза помош**.

02 Можете да извршувате **Проверете го статусот на телевизорот** / **Самостојна дијагноза на поставките за телевизорот**.
Изберете го проблемот и можете да добиете помош за решавање.

Самостојна дијагноза на поставките за телевизорот

Изберете ја ставката која одговара на симптомот, за да ги најдете упатствата кои ќе ви помогнат да го решите проблемот проблемот.

Проверете го статусот на телевизорот

Можете да го проверите тековниот статус на телевизорот за избраната ставка.

- Кога нема слична содржина во **Брза помош**, погледнете во **Отстранување на проблеми** во **Водич за корисници**.
- Ако и понатаму не можете да го решите проблемот, обратете се во центарот за корисници.

Неисправна работа

Грешки кај напојувањето / далечинскиот управувач

Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот.

Не можам да го вклучам телевизорот.

- Проверете дали кабелот за напојување на телевизорот е правилно приклучен во приклучокот за напојување.
- Доколку користите повеќекратен приклучок за напојување, проверете дали тој функционира правилно. За да проверите дали изворот за напојување работи исправно, вклучете го кабелот за напојување на телевизорот директно во ѕиден

штекер и надгледувајте го неговото работење.

- Обидете се да го вклучите телевизорот со помош на копчето кое се наоѓа на телевизорот.

Екранот не се појавува одредено време по вклучувањето.

- Ова се случува затоа што во тек е процес за отстранување на шумот за да го елиминира евентуалниот шум кој може да се јави при вклучување. Ова не значи дека производот е неисправен.

Покажувачот на Далечинскиот управувач за магично движење не се појавува не екранот.

- Насочете го далечинскиот управувач кон телевизорот и држете ги копчето и копчето истовремено додека не се појави упатството. Претходно регистрираниот далечински управувач ќе се дерегистрира и потоа повторно ќе се регистрира.
- Заменете ги батериите кога тоа ќе биде побарано од вас на екранот на телевизорот. (Користете алкални батерии.)
- Ако → → **Пристапност** → **Звучни упатства** е поставен на **Вклучено**, покажувачот на магичниот далечински управувач нема да се појави. Поставете ја опцијата **Звучни упатства** на **Исклучено**. (Одредени модели може да не се поддржани.)

Не можам да го вклучам телевизорот со далечинскиот управувач.

- Проверете дали кабелот за напојување на телевизорот е правилно приклучен во приклучокот за напојување.
- Заменете ги батериите во далечинскиот управувач. (Користете алкални батерии.)
- Проверете дали има некакви пречки пред сензорот на телевизорот за далечинскиот управувач. Sound Bar - звучните системи или другите пречки кои се поставени пред долниот приемник на телевизорот можат да го попречат приемот на IR сигналите.

Проблеми со екранот

Проблеми со екранот

Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот,

ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот.

Како прво, извршете ⚙ → ⋮ → **Слика** → **Тест на слика** за проверка на можни неисправности на телевизорот.
Ако користите дигитален приемник, исклучете го, а потоа повторно вклучете го.
Проверете дали дигиталниот приемник е правилно поврзан со вашиот телевизор.

На екранот пишува дека нема сигнал.

- Проверете дали коаксијалниот кабел или кабелот поврзан во надворешниот уред се правилно поврзани во телевизорот.
- Одете на за да го изберете поврзаниот влез.
- Проверете дали надворешниот уред, како дигитален приемник или Blu-ray плеер, е вклучен.

Не можам да видам некои програми.

- Одете во ⚙ → ⋮ → **Канали** → **Бирање канал** (**Бирање канали и параметри**) → **Автоматско бирање**.
- Доколку користите дигитален приемник, консултирајте се со неговиот испорачател.

Екранот се тресе по моменталното појавување на вертикални / хоризонтални линии и мрежи.

- Безжичните телефони, феновите за коса, електричните алати и др. поврзувајте ги на различен штекер. Проблемот може да биде предизвикан од високофреквентни електронски уреди како друг телевизор или моќни електромагнетски извори во близина.

Дигитално емитуваната програма запира или сликата е испрекината.

- Ова се случува кога сигналот е слаб или приемот е нестабилен. Прилагодете ја насоката на антената или проверете го поврзувањето со кабел.
- ⚙ → ⋮ → **Канали** → **Бирање канал** (**Бирање канали и параметри**) → **Рачно нагодување**
  Ако јачината на сигналот е слаба во **Рачно нагодување**, обратете се до станиците за емитување или до оддел за управување за проверка на сигналот.
- Доколку користите дигитален приемник, консултирајте се со неговиот испорачател.

Гледам вертикални линии во сите четири рабови на екранот или боите се заматени кога се обидувам да извршам поврзување преку HDMI.

- → → **Слика** → **Параметри за односот на екранот** → **Само скенирај**
  Поставете ја функцијата **Само скенирај** на **Исклучено**.
  Само скенирај ви ја прикажува оригиналната слика, онаква каква што е. На екранот може да се види шум во сите четири насоки доколку сигналот содржи шум.

Не гледам никаква слика или сликата постојано трепери кога се обидувам да го поврзам HDMI кабелот.

- Проверете дали вашиот HDMI® кабел е во согласност со спецификациите. Можно е да почувствувате треперење или празен екран доколку HDMI® кабелот е дефектен (превиткан, скинат).
- Проверете дали кабелот е правилно поврзан во приклучокот. Лош или недоволно цврст контакт може да предизвика проблеми со приказот на екранот.
- Доколку користите UHD дигитален приемник, прилагодете ги подесувањата → → **Слика** → **Дополнителни поставки** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

Екранот изгледа премногу придушено или темно.

- → → **Слика** → **Параметри на режимот за слика** → **Режим на слика**
  Променете го **Режим на слика** во саканиот режим на слика. (**Стандардно**, **Живописно**, итн.)
  Ова се однесува само на тековниот режим на влез.
- → → **Слика** → **Параметри на режимот за слика** → **Опции на слика** → **Заштита на очите при движења**
  Поставете го **Заштита на очите при движења** на **Исклучено**. Ова се однесува само на тековниот режим на влез.
- → → **Слика** → **Штедење енергија**
  Поставете го **Штедење енергија** на **Исклучено** или на **Минимум**.
- → → **Слика** → **Дополнителни поставки** → **Режим за заштита на очите**
  Поставете го **Режим за заштита на очите** на **Исклучено**.

Сликата на екранот е црно-бела или со чудни бои.

- Проверете го режимот на влез или поврзувањето со кабел.
- Одете на за да го изберете поврзаниот влез.
- Може да добиете црно-бел екран доколку сте извршиле поврзување преку **COMPONENT IN**, но сте избрале **AV**.
  Одете на и изберете **Компонента**.

- Кога вршите поврзување со **AV IN** или **COMPONENT IN**, проверете дали секој кабел е поврзан со соодветната боја. За компонентните кабли, проверете дали видео (црвениот) кабел и аудио (црвениот) кабел се правилно поврзани.
- Приклучоците **AV IN** / **COMPONENT IN** се достапни само кај одредени модели.

- Информациите на сервисот за корисници во врска со проблемите со производите се достапни во → → **Општо** → **Во врска со телевизорот** на ТВ-от.

Проблеми со звукот

Проблеми со звукот

Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот.

Како прво, извршете → → **Звук** → **Тестирање на звук** за проверка на можни неисправности на телевизорот.
Ако користите дигитален приемник, исклучете го, а потоа повторно вклучете го.
Проверете дали дигиталниот приемник е правилно поврзан со вашиот телевизор.

Екранот е добар, меѓутоа не репродуцира никаков звук.

- Обидете се со друга програма.
- Ако користите дигитален приемник, нема да има звук доколку сте ја поставиле јачината на звукот на дигиталниот приемник или на телевизорот на 0 или сте ја овозможиле функцијата за исклучување на звукот. Поставете ја јачината на звукот на соодветно ниво.
- → → **Звук** → **Звучен излез**
  Поставете го **Звучен излез** на **Внатрешен ТВ-звучник + Оптички** или **Внатрешен ТВ-звучник**, а потоа проверете повторно. Ако можете да го слушнете звукот и ви звучи во ред, треба да ги поставите надворешните звучници што се поврзани, како што е лентата за звук.

Еден од звучниците не емитува звук.

- → → **Звук** → **Параметри на звучниот режим** → **Баланс**
  Прилагодете го балансот како што е потребно со копчето за навигација во **Баланс**.
- Кога вршите поврзување со **AV IN** / **COMPONENT IN**, проверете дали каблите на

левиот / десниот аудио канал (во бела / црвена боја) се правилно поврзани.
(Приклучоците **AV IN** / **COMPONENT IN** се достапни само кај одредени модели.)

TV звукот не е синхронизиран со сликата, или звукот понекогаш се губи.

- Ако ова се случува само кај некои програми, можно е да е предизвикано од преносниот сигнал на компаниите за емитување. Ве молиме обратете се на вашиот обезбедувач на телевизиска услуга (кабелска) да го дијагностицира проблемот.
- Ако сите канали не се синхронизирани, одете во → → **Звук** → **Дополнителни поставки** → **Прилагодување на синхронизацијата на AV** и прилагодете го синхронизирањето.
- Доколку користите дигитален приемник, консултирајте се со неговиот испорачател.

Јачината на звукот се менува кога ја менувам програмата.

- Јачината на звукот на различните излези при пренос на станиците за емитување може да се разликува.
- → → **Звук** → **Дополнителни поставки** → **Режим Звук** → **Автоматски волумен**
  Поставете ја функцијата **Автоматски волумен** на **Вклучено**.
- Доколку користите дигитален приемник, консултирајте се со неговиот испорачател.

Кај одредени програми звукот не функционира или се репродуцира музика во заднина.
(Програми создадени за извоз од страна на компаниите за емитување)

- **Тркалце (OK)** →
  Поставете ги посакуваните вредности за јазик во **Јазик за аудио**.

Проблеми при поврзување со компјутер

Проблеми при поврзување со компјутер

Притиснете и држете го копчето на далечинскиот управувач и изберете најгоре десно на **Домашна контролна табла**. Во режимот за уредување, поставете ја иконата на HDMI терминалот поврзан со компјутерот на **Компјутер** за да ги активирате поставките за видео и соодносот на екран кои се порамнети со

компјутерот.
За да поврзете друг уред на истиот влезен терминал, ќе треба повторно да ја нагодите иконата поради тоа што поставките на иконата уредување нема автоматски да бидат повратени.

Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот.

Екранот останува празен откако ќе се поврзе на PC.

- Проверете дали компјутерот е правилно поврзан на телевизорот.
- Со помош на далечинскиот управувач исклучете го телевизорот и повторно вклучете го.
- Рестартирајте го компјутерот додека телевизорот е вклучен.
- Поставете резолуција која го поддржува PC влезот.
- За да користите двоен монитор, проверете дали компјутерот или лап-топот поддржува режим на двоен монитор.
- Повторно поврзете го HDMI кабелот.
- Ако сте го поврзале RGB излезниот приклучок на компјутерот со **HDMI IN** приклучокот на вашиот телевизор, ќе ви биде потребен конвертор за RGB кон HDMI. Ако користите конвертор за HDMI кон RGB, на екранот нема да се прикажува ништо.

Екранот е отсечен или поместен на една страна откако ќе се поврзе на PC.

- Подесете ја резолуцијата на компјутерот на резолуција која е поддржана од телевизорот. За повеќе информации, погледнете во **Известување** → **Поддржана резолуција : HDMI-PC** во **Водич за корисници**.
- Подесете го името на поврзаниот уред преку HDMI приклучокот на PC. Притиснете и задржете го копчето на далечинскиот управувач. Изберете во десниот горен агол и сменете ја иконата за HDMI терминалот поврзан со **Влезови** со персоналниот компјутер.

Звукот не се репродуцира кога компјутерот е поврзан со HDMI кабел.

- Конфигурирајте го LGTV како зададен уред во Контролен панел → Звук во поставките на вашиот компјутер.
- Консултирајте се со производителот дали вашата графичка картичка поддржува HDMI аудио излез.

Проблеми при репродукција на филмови

Проблеми при репродукција на филмови

Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот.
За повеќе информации за поддржаните фајлови, погледнете во **Поврзете други уреди** → **Фотографии и видеа** во **Водич за корисници**.

Не можам да најдам фајл на **Фотографии и видеа**.

- Проверете дали датотеките зачувани на USB уредот за складирање може да се читаат на компјутерот.
- Проверете дали екстензијата на фајлот е поддржана.

Гледам порака во која се вели дека датотеката не е поддржана.

- Проверете дали фајлот се репродуцира без никакви проблеми на видео плеер на PC. (Проверете дали има оштетувања на фајлот)
- Проверете дали екстензијата на фајлот е поддржана.
- Проверете дали резолуцијата е поддржана.
- Проверете дали видео кодекот е поддржан.
- Погледнете дали е поддржана стапката на видео-рамки.

Добивам порака која вели „Овој звук не е поддржан“ или видеото се репродуцира нормално, но не и звукот.

- Проверете дали фајлот се репродуцира без никакви проблеми на видео плеер на PC. (Проверете дали има оштетувања на фајлот)
- Проверете дали екстензијата на фајлот е поддржана.
- Проверете дали аудио кодекот е поддржан.
- Погледнете дали бит-стапката е поддржана.
- Погледнете дали е поддржана фреквенцијата на примероци.
- Проверете дали е поддржан бројот на аудио канали.

Не можам да ги видам титловите.

- Проверете дали фајлот се репродуцира без никакви проблеми на видео плеер на PC. (Проверете дали има оштетувања на фајлот)
- Проверете дали видео и фајловите со титлување го имаат истото име.
- Исто така, проверете дали видео фајлот и фајлот со титлување се во истиот фолдер.
- Проверете дали форматот на фајлот со титлување е поддржан.
- Проверете дали јазикот е поддржан.
  (Можете да го проверите јазикот на фајлот со титлување со отворање на фајлот во Notepad.)
- Доколку кодирањето на преводот е неправилно поставено, преводот може да не се прикаже правилно.
  Изберете ја опцијата → во контролниот панел во долниот дел од екранот за репродукција на видео записот и променете ја вредноста на **Код на страницата**.
- Доколку репродуцирате видео фајл зачуван на друг уред со помош на функцијата за споделување содржини, преводот може да не биде достапен во зависност од програмот кој го користите.
- Преводот не е поддржан доколку репродуцирате видео преку NAS единица. Консултирајте се со производителот на NAS уредот.

Мојот USB уред за складирање не се препознава кога е поврзан.

- Проверете дали се работи за USB уред за складирање кој е поддржан од телевизорот.
  За повеќе информации, погледнете во **Поврзете други уреди** → **Поврзување на USB уреди** во **Водич за корисници**.

Проблеми при снимањето

Проблеми при снимањето

Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот. Погледнете во **Уживајте во телевизија во живо** → **Снимање** во **Водич за корисници** за повеќе детали околу снимањето.

Како да почнам да снимам?

- Поврзете USB уред за складирање со најмалку 4 GB вкупен простор. Уредот мора да има најмалку 1 GB слободен простор. (Погледнете во **Поврзете други уреди** → **Поврзување на USB уреди** во **Водич за корисници** за повеќе детали околу USB уредите за складирање.)
  Притиснете го копчето **Тркалце (OK)** на далечинскиот управувач. Притиснете го копчето ⏺ кое се наоѓа во долниот лев дел од екранот за да започнете со снимањето.

Кои сигнали поддржуваат снимање?

- → **ТВ** преносите може да се снимаат во живо или со закажување. Има само снимки во живо на располагање за **AV IN**.
  (Приклучокот **AV IN** е достапен само кај одредени модели. Заштитената содржина не се снима.)

Дали **РАСПОРЕД ЗА СНИМАЊЕ** е возможно кога телевизорот е исклучен?

- **РАСПОРЕД ЗА СНИМАЊЕ** започнува и завршува со снимање во поставеното време, дури и ако телевизорот е исклучен.
- **РАСПОРЕД ЗА СНИМАЊЕ** не функционира ако кабелот за напојување на телевизорот е исклучен.

Проблеми при мрежно поврзување

Проблеми при мрежно поврзување

Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот.

Можете да го проверите статусот на мрежното поврзување како што е прикажано подолу.

- → ⋮ → **Поврзување** → **Жична врска (Етернет)**
- → ⋮ → **Поврзување** → **Wi-Fi поврзување** → **Напредни Wi-Fi параметри**

× × DNS ×

Кога ќе се појави X до телевизорот

- Проверете го телевизорот или AP (рутер).
- Проверете го статусот на поврзување со телевизорот, AP (рутерот) и кабелскиот модем.
- Исклучувајте и вклучувајте по следниот редослед;
  1. Кабелскиот модем, почекајте да се ресетира кабелскиот модем.
  2. AP (рутерот), почекајте да се ресетира AP (рутерот).
  3. Телевизорот.
- Доколку користите безжично поврзување, променете го SSID (Името на мрежата) и безжичниот канал на AP (рутерот).
- Доколку користите статичка IP адреса, директно внесете ја IP адресата.
- Контактирајте го провајдерот на интернет услугата или компаниите за AP (рутер).



Кога ќе се појави X до Gateway

- Проверете го AP (рутерот) или консултирајте се со вашиот провајдер на интернет услуга.
- Откачете го кабелот за напојување на AP (рутерот), кабелскиот модем и почекајте 10 секунди. Повторно вклучете.
- Иницијализирајте (ресетирајте) го AP (рутерот) или кабелскиот модем.
- Контактирајте го провајдерот на интернет услугата или компаниите за AP (рутер).
- На веб-сајтот на производителот на AP (рутерот) проверете дали вашиот рутер ја има инсталирано најновата верзија на firmware.



Кога ќе се појави X до DNS

- Проверете го AP (рутерот) или консултирајте се со вашиот провајдер на интернет услуга.
- Откачете го кабелот за напојување од кабелскиот модем или од AP (рутерот) и почекајте 10 секунди. Повторно вклучете.
- Иницијализирајте (ресетирајте) го AP (рутерот) или кабелскиот модем.
- Проверете дали MAC адресата на TV / AP (рутерот) е регистрирана на вашиот провајдер на интернет услугата. (MAC адресата која е прикажана во делот од прозорецот за мрежниот статус треба да се регистрира кај вашиот провајдер на интернет услугата.)

Проблеми со LG сметката

Проблеми со LG сметката

Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот.

Веќе се имам зачленето на телевизорот. Дали морам повторно да се зачленам на веб-сајтот (www.lgappstv.com)?

- Доколку веќе сте се зачлениле на вашиот телевизор, нема потреба повторно да се зачленувате на веб-сајтот.
  Можете да се најавите на веб-сајтот со користење на истиот ID и лозинката, и со внесување на дополнителните информации за комплетирање на постапката за e-mail проверка.

Го заборавив мојот ID / Лозинка. Што треба да направам?

- Можете да ја иницијализирате лозинката преку E-mail со избирање на **ЈА ЗАБОРАВИВТЕ ЛОЗИНКАТА?** на екранот за најавување.
- Ако сте се регистрирале на PC, можете да го најдете вашиот ID на веб-сајтот (www.lgappstv.com).

- Во некои земји, пристапот до веб-сајтот (www.lgappstv.com) можно е да биде забранет.

Проблеми со содржините

Проблеми со содржините

Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот.

Не можам да видам никаква содржина на почетната страница.

- Можно е да не можете да ги видите содржините ако се променети поставките за

земјата на услуга. Променете ја земјата на услуги од каде што ќе користите услуги во ⚙ → ⋮ → **Општо** → **Локација** → **Државата на услугите на LG**.
(Одредени модели може да не се поддржани.)

- Доколку не можете да видите некои апликации, можно е да сте ги избришале. Ве молиме да ја преинсталирате соодветната апликација.
- Ако е избришана апликацијата, можете да ја преземете од **LG Content Store** и повторно да ја инсталирате. Одете во делот ⌂ → **LG Content Store** за да ја најдете и да ја инсталирате апликацијата која ви е потребна.
- Типот на поддржани содржини се разликува во зависност од земјата.
- Понудата на содржини подлежи на промени или прекини од страна на обезбедувачот на услугата.

Проблеми со интернет пребарувачот

Проблеми со интернет пребарувачот

Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот.

Некои делови од одреден веб-сајт не се гледаат кога користам интернет.

- **Веб-пребарувач** поддржува само HTML5 медиумски содржини, но не и Flash Plug-in додаток.
- **Веб-пребарувач** не поддржува инсталација на plug-in додатоци.
- На **Веб-пребарувач** може да не биде возможно да се репродуцираат медиумски фајлови во формати различни од:
  : JPEG / PNG / GIF
- Не може да зачувувате прикачени фајлови или слики.

Интернет пребарувачот автоматски се затвора кога посетувам некој веб-сајт.

- Интернет пребарувачот можеби е присилен да се затвори ако достапниот мемориски простор не е доволен да ги смести информациите со слики за одреден веб-сајт.

При гледање на видеозапис во **Веб-пребарувач**, видеозаписот се исклучува.

- Можно е да го поправите ова со подесувања на **Поставки** → **Приспособливо емитување со помош на JavaScript** на **Исклучено** во **Веб-пребарувач**. Подесувањето не се применува на картичките кои биле отворени пред промената, туку само на картичките кои биле отворени по промената.

Известување

Ажурирање на софтвер

Ажурирање на софтвер

Ажурирање на софтвер се користи за проверка и преземање на најновата верзија. Исто така е можно и рачно проверување дали има достапни ажурирања.

Проверете дали има ажурирања

⚙ → ⋮ → **Општо** → **Во врска со телевизорот** → **Проверете дали има ажурирања**

- Кога проверувате за најнова верзија на ажурирање, можете да вршите ажурирање единствено ако е достапен фајл за ажурирање од понова верзија.
- Телевизорот автоматски ја проверува вашата верзија на софтверот но, доколку е тоа потребно, можете да извршите рачна проверка.

Автоматско ажурирање без известување

⚙ → ⋮ → **Општо** → **Во врска со телевизорот** → **Дозволете автоматски ажурирања**

- Ако е избрано **Дозволете автоматски ажурирања**, кога е достапно ажурирање, ажурирањето се активира автоматски без поставување на прашање.
- Ако не е избрано **Дозволете автоматски ажурирања**, кога е достапно ажурирање, ажурирањето се активира откако ќе биде поставено прашање.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.
- Најновата верзија може да се преземе преку дигитален сигнал на пренос или преку интернет врска.

- Менувањето на каналот за време на преземањето на софтверот преку дигитален сигнал на пренос го прекинува процесот на преземање. Враќањето на иницијалниот канал ќе овозможи продолжување на преземањето.
- Доколку софтверот не се ажурира, одредени функции може да не функционираат правилно.
- Во одредени земји, **Дозволете автоматски ажурирања** не се прикажува доколку не сте поврзани на интернет.
- Вашиот уред ќе мора повремено да презема и да инсталира ажурирања за софтверот со цел да одржи оптимална функционалност. Кога софтверот се ажурира, екранот на уредот може да се исклучи доколку нема никаква интеракција со корисникот во период од 4 часа, но уредот нема целосно да влезе во режимот на подготвеност сè додека инсталацијата не заврши. Ова може да доведе до зголемена потрошувачка на енергија при ажурирањето на софтверот.

Поддржана резолуција : HDMI-DTV

HDMI-DTV поддржан режим

Резолуција	Хоризонтална фреквенција (kHz)	Вертикална фреквенција (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94

	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
1920 × 1080p (Само моделите со ULTRA HD, 8K)	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
3840 × 2160p (Само моделите со ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24

	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160p[1)2)] (Само моделите со ULTRA HD, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p (Само моделите со ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60

4096 × 2160p[1)2)] (Само моделите со ULTRA HD, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320p (Само моделите со 8K)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

1) (Само моделите со ULTRA HD) Поддржано кога **HDMI ULTRA HD Deep Colour** е поставено на **Вклучено**.
2) (Само моделите со 8K) Поддржано кога **HDMI ULTRA HD Deep Colour** е поставено на **4K**.

Поддржана резолуција : HDMI-PC

HDMI-PC поддржан режим

Резолуција	Хоризонтална фреквенција (kHz)	Вертикална фреквенција (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768	47,71	60,01
1280 × 1024 (Само моделите со ULTRA HD, 8K)	63,98	60,02
1920 × 1080 (Само моделите со Full HD, ULTRA HD, 8K)	67,5	60
1920 × 1080 (Само моделите со ULTRA HD, 8K)	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1440[1)] (Само моделите со ULTRA HD 50/60 Hz)	88,78	59,95
2560 × 1440[1)2)] (Само моделите со ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	182,99	119,99

3840 × 2160 (Само моделите со ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160[1)2)] (Само моделите со ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Само моделите со ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50

	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160[1)2)] (Само моделите со ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120

1) (Само моделите со ULTRA HD) Поддржано кога **HDMI ULTRA HD Deep Colour** е поставено на **Вклучено**.
2) (Само моделите со 8K) Поддржано кога **HDMI ULTRA HD Deep Colour** е поставено на **4K**.

- Поддржаниот HDMI-PC приклучок се разликува во зависност од моделот. Погледнете во упатството кое е испорачано со производот.

Информации за лиценцата

Информации за лиценцата

Поддржаните лиценци може да се разликуваат во зависност од моделот.

Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DTS

За DTS патенти, погледнете на http://patents.dts.com. Произведено под лиценца на DTS Licensing Limited. DTS, симболот, како и & DTS и симболот заедно, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD, и DTS Virtual:X се регистрирани заштитни знаци или трговски заштитни знаци на DTS, Inc. во Соединетите

Американски Држави и/или во другите земји. © DTS, Inc. Сите права се задржани.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

HEVC

Итн.

Информации за HEVC емитувањето

- Емитувањето кое се пренесува со HEVC кодек може да не биде поддржано во зависност од земјата.