Manual de utilizare

Citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza televizorul şi păstraţi-l pentru consultări ulterioare.

www.lg.com

Cuprins

Despre LG webOS TV

Asistent instruire pentru acasă 5
Gestionare pagină de pornire 7
Pregătire Live TV 9
Setare de rețea 10
Despre Manual de utilizare 12

Utilizarea televizorului

Sincronizarea telecomenzii Magic 13
Utilizarea telecomenzii Magic 14
Utilizarea funcţiilor televizorului cu ajutorul funcţiilor vocale 20
De la convorbire la text 21
Pentru a vizualiza mai multe caracteristici ale telecomenzii 23
Telecomandă universală 25
Lansarea aplicaţiilor prin ACCES RAPID 26
SIMPLINK (HDMI-CEC) 27
Comenzi rapide pentru Accesibilitate 29
Utilizarea telecomenzii şi a mouse-ului 29
Utilizarea unui suport pentru jocuri 30

Bucuraţi-vă de Live TV

Meniu live 30
Ghid TV 31
Verificarea informaţiilor despre program 32
Who.Where.What? 34
Utilizarea funcţiei LEGĂTURĂ MAGIC 36
Live Playback 37
Înregistrare 38
Programator 40
Parcurgerea programelor TV înregistrate 42
Multi-view 45
Vizionarea canalelor de internet (LG Channels) 46
TELETEXT 47
Teletext digital 49
Informaţii CI 50
HbbTV 51
Serviciu date 52

Util. var. conţ.

LG Content Store . . . 53
Gestionare cont . . . 54
Căutare conţinut . . . 54
Utilizare aplicaţii şi conţinut . . . 55

Conectați alte dispozitive

Panou de control Locuinţă . . . 57
Conexiune mobilă . . . 58
Partajarea ecranului smartphone-ului . . . 60
Redarea sunetului de la un aparat inteligent prin difuzoarele televizorului . . . 61
Conectarea USB . . . 62
Fotografii & Video . . . 63
Muzică . . . 69
Utilizați Dispozitiv IoT domiciliu . . . 73
Partajarea conţinutului computerului . . . 74
Partajarea ecranului computerului . . . 76

Beneficiile Smart TV

Utilizarea GALERIE . . . 77
Divertismentul pe Internet . . . 78
Live Plus . . . 80
Notificări . . . 81

Setări

Setări rapide . . . 82
Imagine . . . 82
Sunet . . . 94
Canale . . . 102
Conexiune . . . 110
General . . . 112
Siguranţă . . . 121
Accesibilitate . . . 123

Depanare

Efectuați verificarea cu ajutorul Ajutor rapid . . . 126
Funcţionare anormală . . . 126
Probleme asociate ecranului . . . 128
Probleme asociate sunetului . . . 130
Probleme asociate conexiunii PC . . . 131

Probleme asociate redării filmelor 132
Probleme asociate înregistrării 134
Probleme asociate conexiunii la reţea 135
Probleme asociate contului LG 136
Probleme asociate conţinutului 137
Probleme asociate browser-ului de internet 138

Notă

Actualizare software 139
Rezoluţie acceptată : HDMI-DTV 140
Rezoluţie acceptată : HDMI-PC 143
Informaţii referitoare la licenţă 146
Etc. 147

Despre LG webOS TV

Asistent instruire pentru acasă

Utilizarea ecranului de pornire al televizoarelor LG cu sistem de operare webOS

Puteţi deschide ecranul de pornire apăsând butonul ⌂ al telecomenzii.
Derulaţi butonul **Rotiță (OK)** de pe Magic Remote pentru a naviga prin meniu. Puteți deschide aplicații și conținuturi sau utiliza diferite caracteristici ale televizorului smart.

- Telecomanda standard vă permite să navigaţi prin meniu cu butoanele ▼/▲.



❶ Lansaţi **Ghid TV**.
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **Ghid TV** în **Manual de utilizare**.

❷ Lansaţi **Căutare**.
Pentru a vizualiza detaliile, **Util. var. conţ.** → **Căutare conţinut** în **Manual de utilizare**.

❸ Lansaţi **Setări rapide**.
Pentru a vizualiza detaliile, **Setări** → **Setări rapide** în **Manual de utilizare**.

❹ Lansaţi **Notificări**.
Pentru a vizualiza detaliile, **Setări** → **Despre acest TV** → **Notificări** în **Manual de utilizare**.

❺ Returnează intrarea TV sau externă utilizată cel mai recent.

❻ Puteți primi recomandări de la diferite canale și programe.


- Trebuie să vă conectați la rețea pentru a utiliza funcția de recomandare.

❼ Puteţi rula, muta sau şterge aplicaţiile instalate pe televizor.

- **Listă aplicaţii** și **Conţinutul popular al** ○○ sunt afișate automat pe ecran de fiecare dată când porniți televizorul. Dacă nu doriţi ca ecranul de pornire să fie afişat, setaţi **Pagina principală lansare automată** din ⚙ → ⋮ → **General** → **Setări suplimentare** → **Setări Pagină de pornire** ca **Oprit**.
- Disponibilitatea și accesul la conținut și servicii din dispozitivul LGE se supun modificării în orice moment fără notificare prealabilă.
- Caracteristicile disponibile variază în funcție de regiune sau serviciu.

Utilizarea Pagină de start de bază

Setaţi ⚙ → ⋮ → **General** → **Setări suplimentare** → **Setări Pagină de pornire** → **Stil pagină de start** la **Pagină de start de bază**.
Apăsaţi pe butonul ⌂ al telecomenzii. Puteţi combina aplicaţiile utilizate frecvent pe un singur ecran şi le puteţi folosi pe oricare dintre acestea în orice moment.

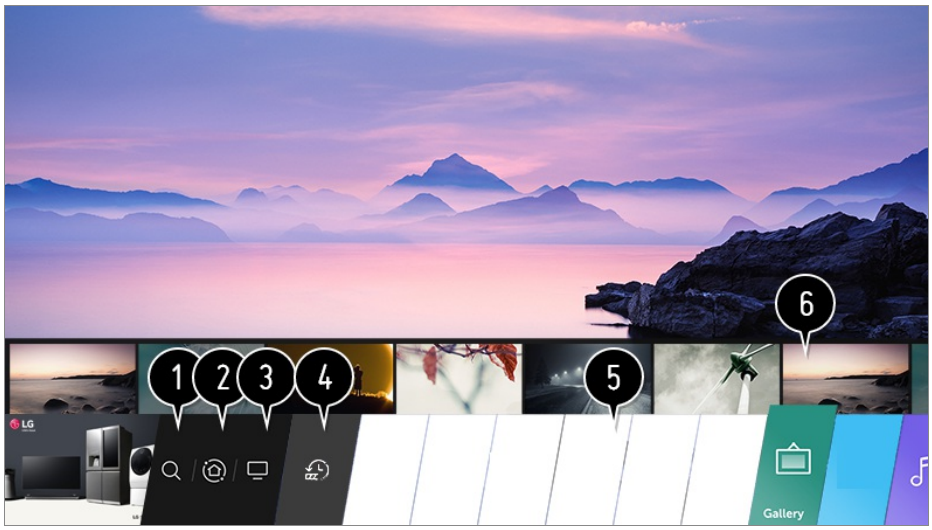

❶ Lansaţi **Căutare**.
Pentru a vizualiza detaliile, **Util. var. conţ.** → **Căutare conţinut** în **Manual de utilizare**.

❷ Treceți la **Panou de control Locuinţă**.
Puteți selecta sau controla un dispozitiv (mobil, extern Dispozitiv IoT domiciliu, etc.) conectat la TV.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi **Conectați alte dispozitive** → **Panou de control Locuinţă**, în **Manual de utilizare**.

❸ Treceți la intrarea TV pe care ați utilizat-o recent.

❹ Treceți la aplicația utilizată recent.
Apăsați continuu butonul ⌂ de pe telecomandă sau evidențiați **Recente**.
Puteți rula sau închide o aplicație utilizată recent în lista furnizată în zona Previzualizare din partea superioară.

❺ Puteţi rula, muta sau şterge aplicaţiile instalate pe televizor.

❻ Concentrați-vă pe fiecare zonă de aplicații. Acesta asigură Previzualizare în partea superioară.
Puteți verifica sau rula funcții utile ale fiecărei aplicații și conținut recomandat pe Previzualizare fără a accesa aplicația.

- Anumite aplicații pot să nu furnizeze Previzualizare.


- Ecranul de pornire va fi afişat automat atunci când televizorul este pornit. Dacă nu doriţi ca ecranul de pornire să fie afişat, setaţi **Pagina principală lansare automată** din ⚙ → ⋮ → **General** → **Setări suplimentare** → **Setări Pagină de pornire** ca **Oprit**.
- Disponibilitatea și accesul la conținut și servicii din dispozitivul LGE se supun modificării în orice moment fără notificare prealabilă.

Gestionare pagină de pornire

Gestionați pagina de pornire LG WebOS TV

Editarea Pagină de start nouă

Puteți schimba ordinea aplicațiilor afișate sau listele de conținut apăsând butonul ⌂ pe telecomandă.
Derulaţi butonul **Rotiță (OK)** de pe Magic Remote pentru a naviga prin meniu. Puteți accesa modul de editare selectând ✎ în partea de jos a ecranului.

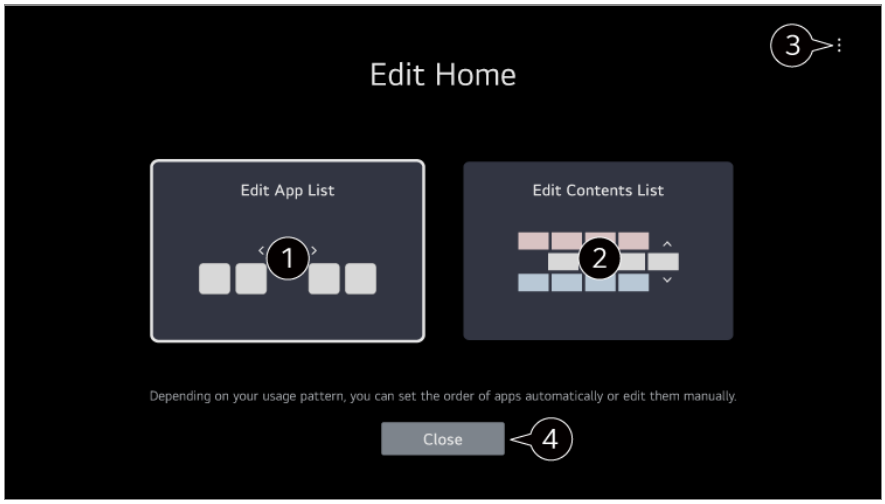

❶ Accesează modul **Editare listă aplicații**.

- După ce selectați aplicația pe care doriți să o editați din **Listă aplicaţii** pe ecranul de

pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul **Rotiță (OK)** pe telecomandă sau selectați butonul **Editare listă aplicații** amplasat în ultima zonă din **Listă aplicaţii** pentru a accesa modul **Editare listă aplicații**.

❷ Accesează modul **Editare listă de conținuturi**.
Puteți edita direct ordinea listei de conținut afișată pe ecranul de pornire.

❸ **Resetare ordine aplicații** : Resetează ordinea elementelor în lista de aplicații.
Setări Pagină de pornire : Când porniți alimentarea electrică, accesați ecranul care setează comportamentul pentru ecranul de pornire sau afișarea publicității.
Manual de utilizare : Treceți la aplicația **Manual de utilizare**.

- Elementele care pot fi setate pot varia în funcție de modul de editare.

❹ Iese din modul de editare.

Editarea Pagină de start de bază

01 Setaţi → → **General** → **Setări suplimentare** → **Setări Pagină de pornire** → **Stil pagină de start** la **Pagină de start de bază**.
Apăsaţi pe butonul al telecomenzii.


02 Selectaţi aplicaţia pe care doriţi să o editaţi şi ţineţi apăsat butonul **Rotiță (OK)** de pe telecomandă.
Aceasta va activa modul de editare a aplicaţiilor.
Sau puteți selecta butonul de editare din colțul dreapta din dreapta al listei de start pentru a accesa modul de editare a aplicației.

03 Pentru a muta aplicaţia în poziţia dorită, navigaţi la poziţia respectivă şi apăsaţi pe butonul **Rotiță (OK)**.
Pentru a şterge o aplicaţie, selectaţi pictograma × de deasupra aplicaţiei.

- Puteţi muta şi şterge oricâte aplicaţii doriţi, înainte de a ieşi din modul de editare.
- De asemenea, puteţi muta aplicaţiile folosind butoanele ◀ / ▶ ale telecomenzii.

04 După editare, apăsați pe × din dreapta sus pentru a părăsi modul de editare a aplicației.

- Aplicaţia TV implicită nu poate fi editată.

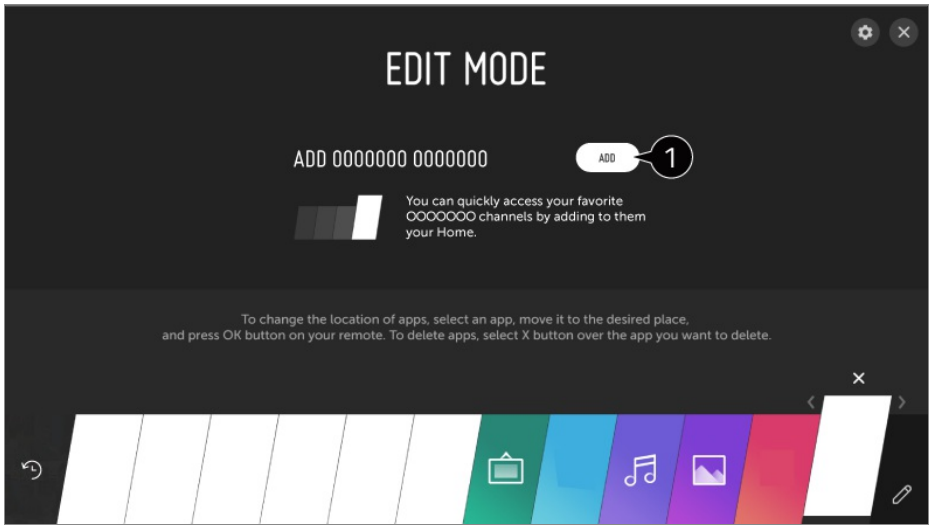


❶ Puteți adăuga canalul de service permanent preferat în listă.

- Această funcţie este disponibilă numai când este conectată reţeaua.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Pregătire Live TV

Vizionarea transmisiei TV

01 Conectaţi antena de transmisie la TV.
Puteţi de asemenea conecta o parte a echipamentului care poate recepţiona transmisia precum set-top boxul în locul antenei.
Rulați → → **Conexiune** → **Conector dispozitiv** și selectați **Receiver** afișat în lista dispozitivului și puteți vedea aceasta.

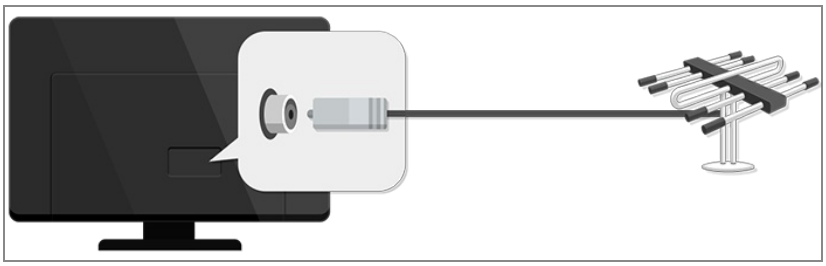

02 Porniţi → → **Canale** → **Programare canale TV** (**Reglarea şi setările programelor**) → **Acord Auto**.
Găseşte şi adaugă doar canalele pe care se transmite în prezent.


- Pentru a rezolva o problemă legată de această funcţie, consultaţi secţiunea **Depanare** din **Manual de utilizare**.

Setare de rețea

Setare de rețea

Dacă configuraţi setarea pentru reţea, puteţi utiliza diferite servicii precum conţinuturile şi aplicaţiile online.

Setarea unei reţele cu fir

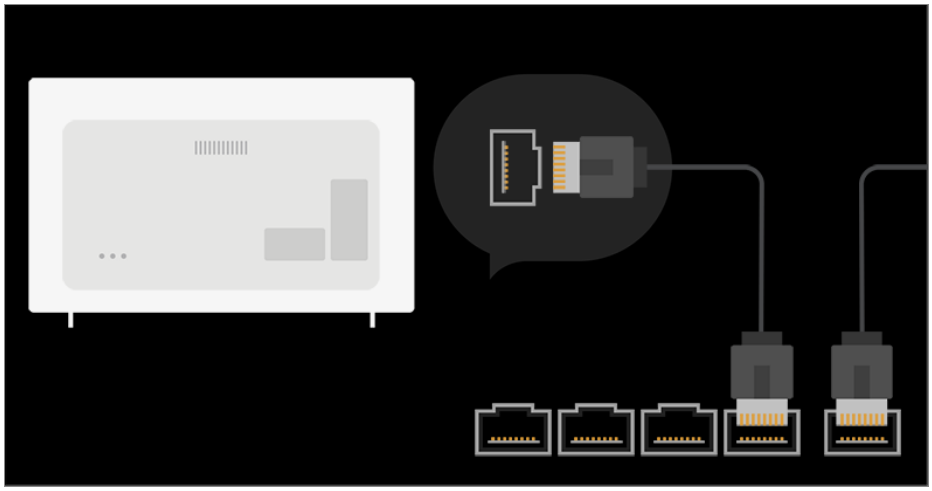

01 Conectaţi portul LAN al televizorului şi routerul utilizând un cablu LAN.
Routerul trebuie conectat la internet în prealabil.


- Dacă router-ul acceptă DHCP, televizorul este conectat automat la reţea atunci când conectaţi televizorul la reţea cu un cablu LAN.

Dacă reţeaua nu este conectată automat

02 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

03 Selectaţi ⋮ → **Conexiune** → **Conexiune cu fir (Ethernet)**.
Pentru a vizualiza detaliile, **Setări** → **Conexiune** → **Conexiune cu fir (Ethernet)** în **Manual de utilizare**.

Setarea unei reţele fără fir

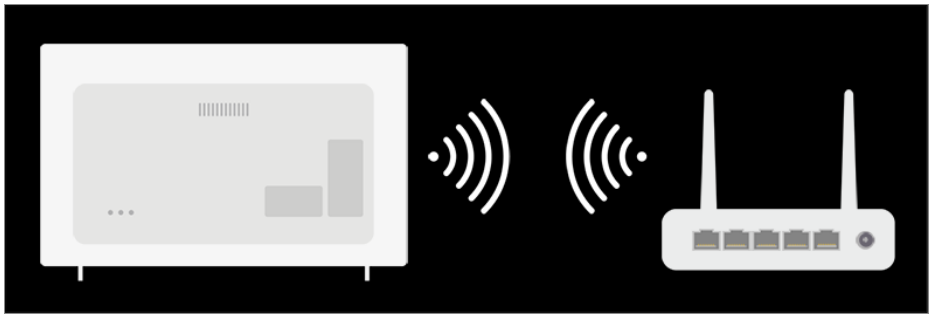

01 Activaţi alimentarea routerului conectat la internet.

02 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

03 Selectaţi ⋮ → **Conexiune** → **Conexiune Wi-Fi**.

04 La finalizarea căutării reţelei, este afişată lista de reţele disponibile pentru conectare.

05 Selectaţi o reţea pentru conectare.
În cazul în care router-ul wireless LAN este protejat prin parolă, introduceţi parola configurată pentru router.
Pentru a vizualiza detaliile, **Setări** → **Conexiune** → **Conexiune Wi-Fi** în **Manual de utilizare**.

Avertismente la setarea reţelei

- Folosiţi un cablu LAN standard (Cat7 sau superior cu conector RJ45, port de reţea 10 Base-T sau 100 Base TX LAN).
- Resetarea modemului poate rezolva unele probleme de conexiune la reţea. Opriţi alimentarea, deconectaţi-l şi reconectaţi-l, apoi reporniţi alimentarea, pentru a rezolva problema.
- LG Electronics nu îşi asumă răspunderea pentru niciun fel de probleme de conexiune la reţea sau defecţiuni, probleme de funcţionare şi erori cauzate de o conexiune la reţea.
- Conexiunea la rețea poate să nu funcţioneze corespunzător din cauza setărilor reţelei sau furnizorului de servicii de internet.
- Pentru serviciul DSL trebuie utilizat un modem DSL, iar serviciul prin cablu trebuie să utilizeze un modem cu cablu. Având în vedere că doar un număr limitat de conexiuni la reţea poate fi disponibil, setarea de reţea a televizorului este posibil să nu poate fi utilizată în funcţie de contractul cu furnizorul de servicii de Internet. (Dacă acordul cu acesta nu permite conectarea mai multor dispozitive per linie, poate fi utilizat numai PC-ul deja conectat.)
- Reţeaua wireless poate resimţi interferenţa de la alte dispozitive care utilizează frecvenţa de 2,4 GHz (telefon wireless, dispozitiv Bluetooth sau cuptor cu microunde). Deşi interferenţa poate avea loc şi la utilizarea frecvenţei de 5 GHz, există mai puţine şanse ca acest lucru să se petreacă.
- Mediul wireless poate determina încetinirea serviciului reţelei wireless.
- Dacă nu sunt oprite toate conexiunile la reţelele locale este posibilă crearea unui trafic

excesiv pe unele dispozitive.

- Dispozitivul punctului de acces trebuie să accepte conexiunile wireless iar conexiunea wireless trebuie să fie activată pe dispozitiv pentru a beneficia de o conexiune PA (punct de acces). Contactaţi disponibilitatea furnizorului de servicii pentru conexiunile wireless la punctul de acces.
- Verificaţi SSID şi setările de securitate ale PA. Consultaţi documentaţia corespunzătoare pentru SSID şi setările de securitate ale punctului de acces.
- Setările nevalide sau dispozitivele de reţea (partener de linie cu fir / wireless, hub) pot determina încetinirea funcţionării televizorului sau funcţionarea necorespunzătoare. Instalaţi dispozitivele corect, conform manualelor şi reţelei corespunzătoare.
- Metoda de conexiune poate diferi în funcţie de producătorul PA.
- Pentru a rezolva o problemă legată de această funcţie, consultaţi secţiunea **Depanare** din **Manual de utilizare**.

Despre Manual de utilizare

Despre Manual de utilizare

Pentru informaţii despre fiecare caracteristică a televizorului LG webOS, consultaţi **Manual de utilizare** disponibil pe televizor.
Dacă apăsaţi ? din partea din dreapta sus a ecranului, se afişează câteva scurte instrucţiuni pentru ghidul de utilizare.
Dacă ecranul cu descrierea funcţiei din **Manual de utilizare** oferă opţiunea , apăsaţi pentru a merge direct la funcţia sau setarea corespunzătoare.
Culorile textelor din acest Ghid de utilizare sunt folosite pentru a indica următoarele:

- Roşu : numele butoanelor de pe telecomandă.
- Galben : butoanele şi textul ce vor fi afişate pe ecranul televizorului.
- Verde : Numele conexiunilor de intrare ale televizorului.

- Imaginile şi informaţiile din **Manual de utilizare** pot diferi în funcţie de model şi de mediul de operare.
- Specificaţiile produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă, ca urmare a perfecţionării funcţiilor produsului.

Utilizarea televizorului

Sincronizarea telecomenzii Magic

Ce este telecomanda Magic?



Puteţi selecta funcţiile dorite uşor şi convenabil, deplasând şi făcând clic pe cursor pe ecranul televizorului, în acelaşi mod cum utilizaţi un mouse pe un ecran de calculator.

- Puteţi achiziţiona Telecomanda Magic separat dacă nu există în dotare.

Sincronizarea telecomenzii Magic

Pentru a utiliza telecomanda Magic, trebuie să o sincronizaţi cu televizorul LG webOS TV.
Sincronizaţi telecomanda Magic înainte de utilizare în felul următor:

01 Porniţi televizorul. După aproximativ 20 secunde, îndreptaţi telecomanda spre televizor şi apăsaţi **Rotiță (OK)**.

02 Telecomanda va fi înregistrată automat, iar pe ecranul televizorului va fi afişat mesajul de realizare a sincronizării.

- Dacă nu aţi reuşit să înregistraţi telecomanda Magic, opriţi televizorul şi încercaţi din nou.

Reînregistrarea telecomenzii Magic

Dacă indicatorul telecomenzii Magic nu apare pe televizor, trebuie să îl reînregistraţi.

01 Mențineți telecomanda îndreptată spre televizor și apăsați simultan pe butonul și în același timp, până la apariția instrucțiunilor.

02 Înregistrarea telecomenzii înregistrate anterior este anulată, iar aceasta va fi înregistrată din nou.

Utilizarea telecomenzii Magic

Utilizarea butonului telecomenzii

Apăsaţi scurt pe sau apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butonul de pe telecomandă pentru a accesa diferite funcţii.



Pentru butoane cu #, apăsaţi continuu (ţineţi apăsat mai mult de o secundă).

- : Puteți activa/dezactiva set-top box-ul.
- **GUIDE** : Puteți verifica programul.
- : Puteţi modifica starea ecranului.
  # : Această funcţie vă permite să opriţi ecranul şi să ascultaţi numai sunet. (S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.)
- **9** # : Lansaţi **Ajutor rapid**.
- **LIST** : Verificarea canalelor salvate.
- **0** # : Apare ecranul de editare **ACCES RAPID**.
- ••• : Afișează butoanele suplimentare de pe telecomandă.
  ••• # : Descrie conţinutul ecranului.
- + − : Reglează nivelul volumului.
- : Selectaţi dezactivarea sunetului de la televizor.
  # : Accesaţi meniul **Accesibilitate**.
- ∧ ∨ : Puteți modifica canalul.
- : Este disponibilă o funcţie de recunoaştere vocală.
- : Afişează meniul Pagina de start.
  # : Afişează lista utilizată anterior.
- : Selectează o sursă de intrare.
  # : Se accesează **Panou de control Locuinţă**.
- : Treceți la pasul anterior.
  # : Închide meniul.
- : Accesează meniul Setări rapide.
  # : Accesează meniul Toate setările.
- # : Lansaţi **ÎNREGISTRARE**. (S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.)

- Marcajele și pozițiile butoanelor telecomenzii pot varia în funcție de model.

Utilizarea telecomenzii Magic

01 Dacă scuturaţi telecomanda Magic spre stânga şi spre dreapta în timp ce o ţineţi orientată spre televizor, va apărea un indicator pe ecranul televizorului.
Dacă mişcaţi telecomanda în direcţia dorită, indicatorul urmăreşte mişcarea.

02 Deplasaţi indicatorul în poziţia dorită şi apăsaţi butonul **Rotiță (OK)** pentru a executa funcţia.

03 Dacă indicatorul nu a fost utilizat o anumită perioadă de timp, va dispărea. Când indicatorul dispare de pe ecran, scuturaţi telecomanda Magic la dreapta şi la stânga. Apoi, aceasta va apărea din nou.
Indicatorul va dispărea dacă apăsaţi butoanele sus, jos, stânga sau dreapta, iar telecomanda va funcţiona ca o telecomandă obişnuită.

- Dacă indicatorul nu răspunde prompt, îl puteţi reseta deplasându-l către marginea ecranului.
- Utilizaţi telecomanda în zona specificată (pe o rază de 10 m). S-ar putea ca dispozitivul să nu funcţioneze corespunzător în afara distanţei de lucru sau atunci când un obstacol blochează câmpul vizual.
- Vă puteţi confrunta cu erori de comunicare atunci când utilizaţi accesoriile. Anumite dispozitive, cum ar fi cuptoarele cu microunde şi reţelele LAN wireless funcţionează în aceeaşi bandă de frecvenţe (2,4 GHz) ca telecomanda Magic. Acest lucru poate provoca erori de comunicare.
- Şocurile pot duce la defectarea telecomenzii Magic.
- Aveţi grijă să nu vă loviţi de obiecte de mobilier, de echipamente electronice sau de alte persoane aflate în jur când utilizaţi telecomanda Magic.

Setarea indicatorului telecomenzii Magic

Puteţi seta viteza şi forma dorită pentru cursor în timp ce acesta se află pe ecran.

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

02 Selectaţi ⋮ → **Accesibilitate** → **Opţiuni indicator**.

Viteză de urmărire

Setează viteza indicatorului.

Dimensiune indicator

Selectează dimensiunea pointerului de pe ecran.

Utilizarea butonului telecomenzii

Apăsaţi scurt pe sau apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butonul de pe telecomandă pentru a accesa diferite funcţii.



Pentru butoane cu #, apăsaţi continuu (ţineţi apăsat mai mult de o secundă).

- : Puteți activa/dezactiva set-top box-ul.
- **GUIDE** : Puteți verifica programul.
- : Puteţi modifica starea ecranului.
  # : Această funcţie vă permite să opriţi ecranul şi să ascultaţi numai sunet. (S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.)
- **9** # : Lansaţi **Ajutor rapid**.
- **LIST** : Verificarea canalelor salvate.
- **0** # : Apare ecranul de editare **ACCES RAPID**.
- ••• : Afișează butoanele suplimentare de pe telecomandă.
  ••• # : Descrie conţinutul ecranului.
- + − : Reglează nivelul volumului.
- : Selectaţi dezactivarea sunetului de la televizor.
  # : Accesaţi meniul **Accesibilitate**.
- ∧ ∨ : Puteți modifica canalul.
- : Este disponibilă o funcţie de recunoaştere vocală.
- : Afişează meniul Pagina de start.
  # : Afişează lista utilizată anterior.
- : Selectează o sursă de intrare.
  # : Se accesează **Panou de control Locuinţă**.
- : Treceți la pasul anterior.
  # : Închide meniul.
- : Accesează meniul Setări rapide.
  # : Accesează meniul Toate setările.

- Marcajele și pozițiile butoanelor telecomenzii pot varia în funcție de model.

Utilizarea telecomenzii Magic

01 Dacă scuturaţi telecomanda Magic spre stânga şi spre dreapta în timp ce o ţineţi orientată spre televizor, va apărea un indicator pe ecranul televizorului.
Dacă mişcaţi telecomanda în direcţia dorită, indicatorul urmăreşte mişcarea.

02 Deplasaţi indicatorul în poziţia dorită şi apăsaţi butonul **Rotiță (OK)** pentru a executa funcţia.

03 Dacă indicatorul nu a fost utilizat o anumită perioadă de timp, va dispărea. Când indicatorul dispare de pe ecran, scuturaţi telecomanda Magic la dreapta şi la stânga. Apoi, aceasta va apărea din nou.
Indicatorul va dispărea dacă apăsaţi butoanele sus, jos, stânga sau dreapta, iar telecomanda va funcţiona ca o telecomandă obişnuită.

- Dacă indicatorul nu răspunde prompt, îl puteţi reseta deplasându-l către marginea ecranului.
- Utilizaţi telecomanda în zona specificată (pe o rază de 10 m). S-ar putea ca dispozitivul să nu funcţioneze corespunzător în afara distanţei de lucru sau atunci când un obstacol blochează câmpul vizual.
- Vă puteţi confrunta cu erori de comunicare atunci când utilizaţi accesoriile. Anumite dispozitive, cum ar fi cuptoarele cu microunde şi reţelele LAN wireless funcţionează în aceeaşi bandă de frecvenţe (2,4 GHz) ca telecomanda Magic. Acest lucru poate provoca erori de comunicare.
- Şocurile pot duce la defectarea telecomenzii Magic.
- Aveţi grijă să nu vă loviţi de obiecte de mobilier, de echipamente electronice sau de alte persoane aflate în jur când utilizaţi telecomanda Magic.

Setarea indicatorului telecomenzii Magic

Puteţi seta viteza şi forma dorită pentru cursor în timp ce acesta se află pe ecran.

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

02 Selectaţi ⋮ → **Accesibilitate** → **Opţiuni indicator**.

Viteză de urmărire

Setează viteza indicatorului.

Dimensiune indicator

Selectează dimensiunea pointerului de pe ecran.


Utilizarea funcţiilor televizorului cu ajutorul funcţiilor vocale

Utilizarea funcţiilor televizorului cu ajutorul funcţiilor vocale

Puteţi accesa simplu şi rapid diferitele funcţii ale televizorului, prin intermediul funcţiilor de recunoaştere vocală.

01 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de pe telecomandă şi rostiţi funcţia pe care doriţi să o lansaţi sau cuvântul cheie pe care doriţi să îl utilizaţi pentru căutare.

02 După ce eliberaţi butonul după introducerea vocală, se lansează funcţia corespondentă.

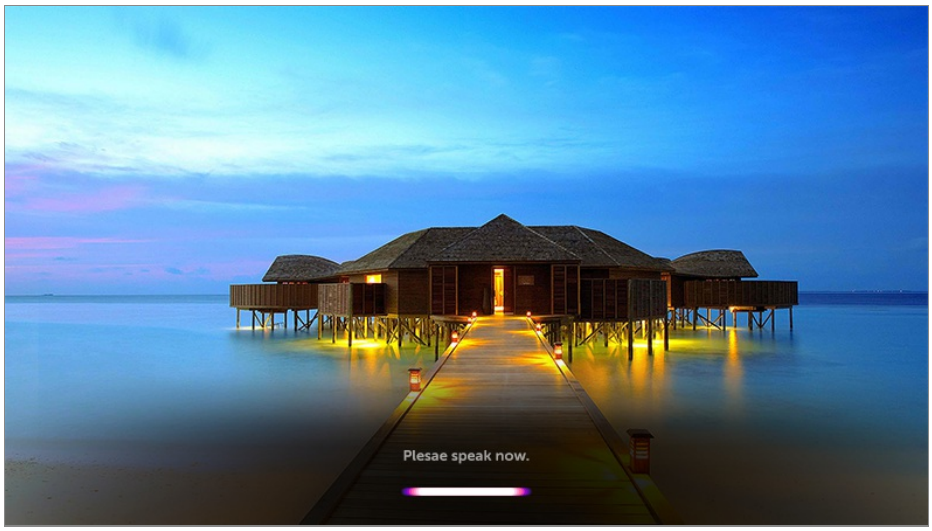

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- **Locaţie** trebuie să corespundă cu limba pentru rezultate de căutare exacte. Este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile dacă setările locației dvs. și setările dvs. de limbă sunt diferite.
- Puteți schimba limba din → → **General** → **Limba (Language)** → **Limbă meniu (Menu Language)**.
- Limbile disponibile pentru funcțiile de recunoaştere vocală pot fi schimbate în conformitate cu Politica pentru operarea serviciilor.
- Detaliile despre serviciu pot varia în funcție de model.
- Rețineți faptul că serviciul AI poate fi modificat, eliminat sau reziliat, fără notificare, de LGE sau de furnizorii săi terți.
- Apăsaţi butonul de pe telecomandă pentru a vizualiza exemple ale funcţiilor pe care le puteţi utiliza prin intermediul comenzilor vocale.

Atenţionări privind recunoaşterea vocală

- Recunoaşterea vocală necesită o telecomandă Magic, care nu este acceptată de anumite modele.
- Pentru a utiliza toate caracteristicile de recunoaştere vocală, trebuie să setaţi reţeaua, canalele, regiunea etc. În caz contrar, nu puteţi utiliza unele caracteristici.
- Trebuie să aveți o conexiune de rețea pentru a utiliza funcția de recunoaștere a vorbirii.
- Dacă aveţi o conexiune la reţea, trebuie să acceptaţi termenii şi condiţiile pentru a utiliza recunoaşterea vocală.
- Pentru a controla set top box-ul conectat la televizor cu funcţia de recunoaştere vocală, accesaţi ⚙ → ⋮ → **Conexiune** → **Conector dispozitiv** pentru a configura controlul universal.
- Este recomandat să orientaţi telecomanda Magic către set top box după intrarea vocală.
- Rata de recunoaştere vocală poate varia, în funcţie de caracteristicile utilizatorului (volumul vocii, pronunţie, accent şi viteza vorbirii) şi de mediul ambiant (zgomot şi volumul televizorului).
- Pentru a obţine recunoaşterea exactă a vocii dumneavoastră, trebuie să pronunţaţi cuvintele lent şi clar, la un volum adecvat al vocii, la o distanţă de aproximativ 10 cm de microfonul telecomenzii Magic.
- În cazul în care vocea nu este recunoscută corect, recunoaşterea vocală poate funcţiona diferit faţă de cum doriţi.


De la convorbire la text

Transformarea textului în vorbire

Puteţi introduce text în câmpurile pentru text folosind funcţia de recunoaştere vocală. Selectaţi butonul 🎙 de pe ecranul tastaturii pentru a comuta la modul de introducere vocală.


- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

01 Mutaţi indicatorul telecomenzii Magic în caseta de text pentru a deschide tastatura virtuală.

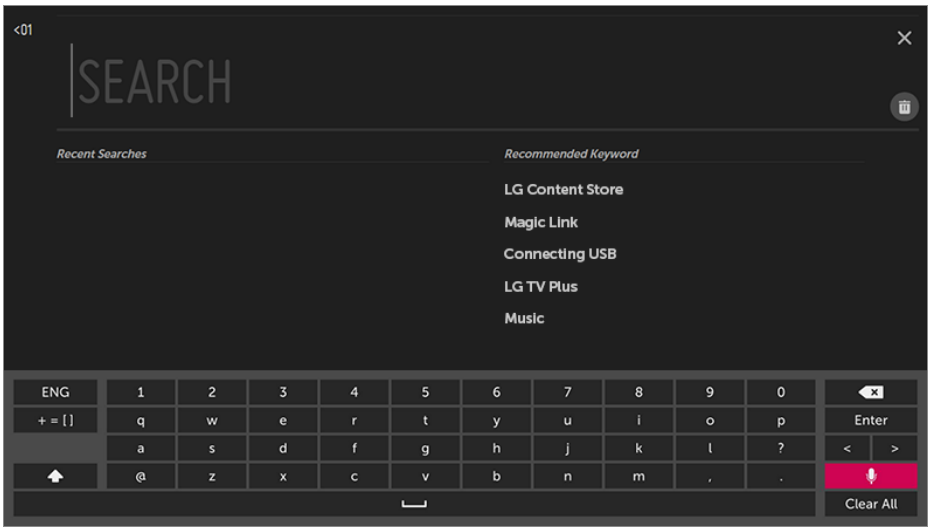


02 Apăsaţi pe butonul pe tastatura virtuală.

03 După ce fereastra de afişare a informaţiilor despre recunoaşterea vocală se deschide conform ilustraţiilor de mai jos, vorbiţi clar şi răspicat în microfonul de pe telecomandă.

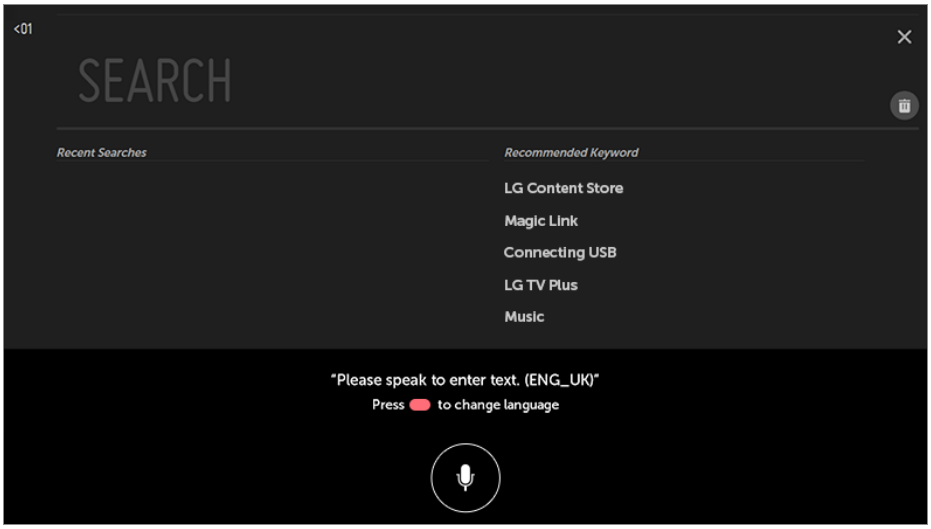




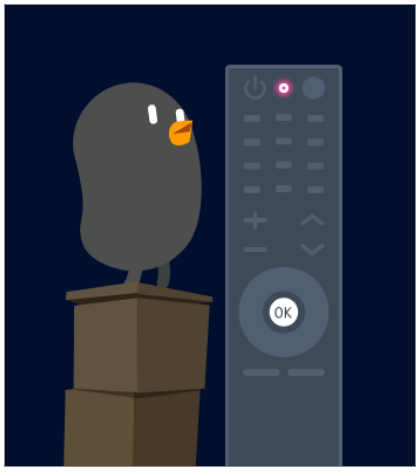

04 Dacă există cuvinte similare cu cele pe care le-aţi rostit, puteţi vedea o listă de rezultate multiple, după cum se arată mai jos. Dacă nu obţineţi rezultatul dorit,

apăsaţi pe **REÎNCERCARE** pentru a încerca din nou. Selectaţi un rezultat, care va fi afişat în caseta de text.

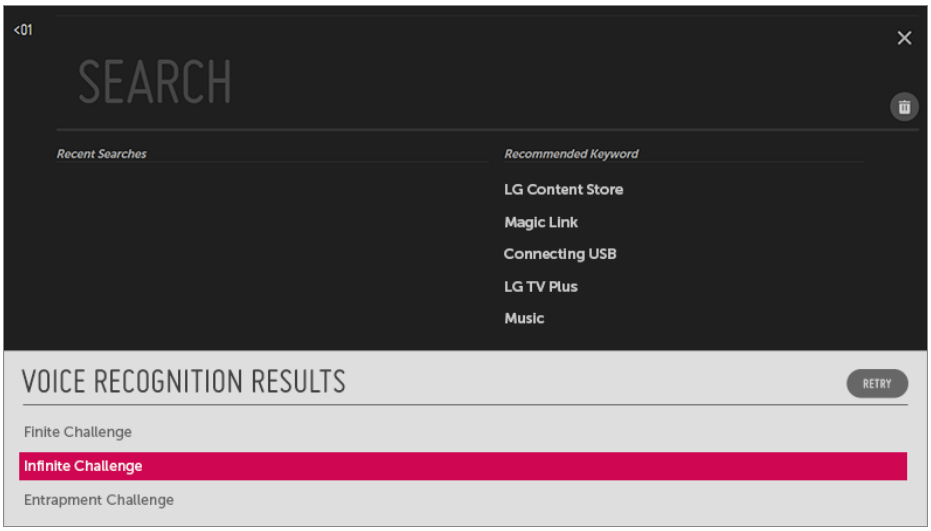

Precauţii la introducerea de text în vorbire

- Verificaţi conexiunea la reţea înainte de a utiliza funcţia de Vorbire în text.
- Puteți schimba limba din ⚙ → ⋮ → **General** → **Limba (Language)** → **Limbă meniu (Menu Language)**. Pentru a comuta temporar la o altă limbă pentru recunoaşterea vocală, apăsaţi butonul din fereastra de afişare a informaţiilor despre recunoaşterea vocală.
- Puteţi utiliza această funcţie numai pentru a accepta termenii de recunoaştere vocală.
- Rata de transformare a vorbirii în text poate varia în funcţie de caracteristicile utilizatorului (voce, pronunţie, intonaţie şi viteză) şi mediu (zgomot şi volumul televizorului).
- Pentru a îmbunătăţi acurateţea transformării vorbirii în text, trebuie să rostiţi clar şi tare la circa 10 cm distanţă de microfonul telecomenzii Magic.
- Recunoaşterea vocală nu este disponibilă în orice câmp de introducere a parolei şi bara de adresă a **Navigator Web** (exclude căutarea generală).

Pentru a vizualiza mai multe caracteristici ale telecomenzii

Pentru a vizualiza mai multe caracteristici ale telecomenzii

Puteți controla mai multe funcții sau dispozitive externe conectate la televizor folosind butoanele afișate pe ecranul dumneavoastră TV.

01 Apăsaţi pe butonul ••• al telecomenzii.

02 Folosind telecomanda, selectați butonul dorit pe **Mai multe acţiuni** afișat pe ecranul TV.



❶ Când selectați un dispozitiv, **Mai multe acţiuni** se transformă în telecomanda pentru dispozitiv.
Dacă este conectată o bară de sunet, se poate utiliza **Mai multe acţiuni** ca telecomandă pentru bara de sunet.

- Pentru informaţii suplimentare, consultaţi **Utilizarea televizorului** → **Telecomandă universală**, în **Manual de utilizare**.
- Aveți nevoie de telecomanda magică pentru a utiliza telecomanda universală.

❷ În partea de jos a ecranului vor apărea diferite tipuri de informaţii asociate programului pe care îl vizionaţi.

- Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **Utilizarea funcţiei LEGĂTURĂ MAGIC** în **Manual de utilizare**.

❸ Puteţi captura ecranul televizorului dvs.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Puteţi vizualiza / şterge imaginile capturate de pe ecran în aplicaţia **Fotografii & Video**.
- Puteţi copia imaginile capturate pe ecran pe dispozitivul de stocare USB în aplicaţia **Fotografii & Video**.
  (S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.)

❹ Conectaţi-vă la **Manual de utilizare**.
Selectați **Manual de utilizare** în anumite elemente de setări TV și puteți vedea manualul de utilizare al elementului.

❺ Informaţiile programului TV pe care îl urmăriţi şi intrarea externă sunt afişate pe ecran.

❻ Puteți seta modul video/audio pentru a viziona jocuri sportive.

❼ Puteți urmări TV în timp real și utilizați intrarea externă în același timp prin divizarea ecranului.

- Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **Multi-view** în **Manual de utilizare**.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

❽ Puteți seta funcții asociate programului pe care îl urmăriți.

- Caracteristicile disponibile pot varia, în funcţie de semnalul transmisiunii.

- Tipurile de butoane care apar pe **Mai multe acţiuni** variază, în funcţie de regiune şi de tipul de dispozitiv conectat.

Telecomandă universală

Setarea automată a telecomenzii universale

Cu telecomanda Magic puteţi controla set-top box-uri, playere Blu-ray, sistemele home theatre etc.

Conectați dispozitivele care urmează să fie setate la **HDMI IN** de la TV și porniți alimentarea dispozitivului.
Televizorul va scana dispozitivul conectat pentru a seta automat telecomanda universală fără setarea manuală.

- După setarea telecomenzii universale, este posibil să faceţi anumite setări suplimentare ale utilizatorului.
- Poate dura câteva secunde pentru a finaliza setările pentru telecomanda universală.
- La unele modele, puteți seta telecomanda universală numai după conversia la o intrare a unui dispozitiv conectat.
- În funcţie de dispozitivul conectat, funcţia de setare automată pentru telecomanda universală (conexiunea automată a dispozitivului) poate să nu fie acceptată.

Setarea manuală a telecomenzii universale

Dacă telecomanda universală nu este setată automat sau este conectată la **AV IN** / **COMPONENT IN**, puteţi seta aceasta manual.

01 Selectaţi ⚙ → ⋮ → **Conexiune** → **Conector dispozitiv**.

02 Selectați tipul dispozitivului pe care doriți să îl setați.

03 Completaţi setările pentru telecomanda universală conform instrucţiunilor de pe ecran.
Puteți modifica sau anula setările universale de control la distanță.

- Această caracteristică poate fi utilizată numai cu telecomanda Magic.
- Puteţi achiziţiona Telecomanda Magic separat dacă nu există în dotare.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Porturile **AV IN** / **COMPONENT IN** sunt disponibile numai la anumite modele.
- Atunci când modificaţi setările, verificaţi dacă dispozitivul care trebuie schimbat este pornit.
- Puteţi configura telecomanda universală cu ultimele informaţii actualizate.
- Funcţia de setare manuală pentru telecomanda universală nu este acceptată pentru o consolă de joc.
- Este posibil ca unele butoane să nu opereze, în funcţie de modelul dispozitivului extern.
- Plasaţi dispozitivul aproape de televizor, pentru ca funcţionarea să fie fără perturbaţii.
- Dacă există un obstacol în faţa dispozitivului, este posibil ca acesta să nu poată primi semnalul în mod corespunzător. Dacă dispozitivul se află într-un sertar, deschideţi sertarul respectiv.

Lansarea aplicaţiilor prin ACCES RAPID

Utilizarea rapidă şi simplă a aplicaţiilor cu ACCES RAPID

Apăsaţi şi ţineţi apăsat un buton numeric de pe telecomandă pentru a deschide o aplicaţie sau pentru a activa o intrare externă înregistrată pe buton.

Setarea ACCES RAPID

01 Lansaţi aplicaţia sau selectaţi canalul sau intrarea pe care doriţi să o alocaţi.

02 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul numeric (**1**~**8**) pe care doriţi să îl înregistraţi.
Nr. **9** este fixat ca **Ajutor rapid**.

03 Atunci când apare fereastra pop-up de înregistrare, selectaţi **Da**.


- Dacă apăsaţi şi ţineţi apăsat un buton numeric care a fost deja înregistrat, se va efectua funcţia înregistrată.
- Pentru a vedea elementele care pot fi înregistrate, selectaţi un număr care nu a fost

înregistrat în modul de editare **ACCES RAPID**.

- Dacă sunteţi într-un mod în care **ACCES RAPID** nu poate rula, nu va fi realizată nicio acţiune.
- Dacă ştergeţi o aplicaţie înregistrată, se va anula şi înregistrarea pentru **ACCES RAPID**.

Verificarea şi editarea ACCES RAPID

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul cu numărul **0** de pe telecomandă.
Apare ecranul de editare **ACCES RAPID**.

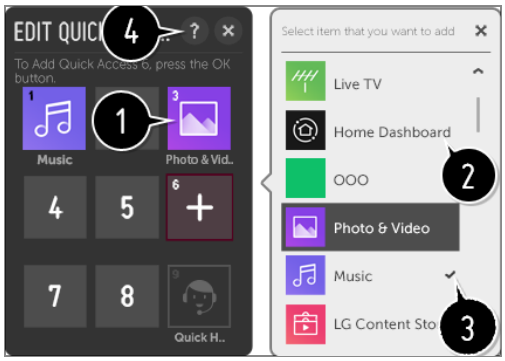

❶ Selectarea unui număr care a fost deja înregistrat permite anularea înregistrării acestuia.

❷ Când selectaţi un număr care nu a fost înregistrat, se vor afişa elementele care pot fi înregistrate.

❸ Un element care a fost înregistrat pe un număr diferit este indicat cu un semn de bifare.

❹ Puteţi vedea câteva scurte instrucţiuni pentru această funcţie.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Utilizarea SIMPLINK

Puteţi controla şi utiliza în mod convenabil diferite dispozitive multimedia conectate prin HDMI cu ajutorul telecomenzii.

01 Conectaţi portul de ieşire SIMPLINK HDMI la portul de **HDMI IN** al televizorului cu un cablu HDMI.

02 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

03 Selectaţi ⋮ → **Conexiune** → **Setări dispozitiv HDMI**.

04 Setaţi **SIMPLINK (HDMI-CEC)** la **Pornit**.

05 Configuraţi setările **Sincronizare auto-pornire** la **Pornit** sau **Oprit**. (Dacă sincronizarea automată la pornire este setată la **Pornit**, pornirea unui dispozitiv conectat prin SIMPLINK va determina pornirea televizorului. Când opriţi televizorul, dispozitivul va fi, de asemenea, oprit.)

06 Porniţi dispozitivul conectat. Când televizorul se conectează automat la dispozitiv, intrarea va fi comutată.
Dacă dispozitivul nu este conectat automat la televizor, faceţi clic pe butonul de intrare.

- Această caracteristică funcţionează numai la dispozitivele cu logo-ul SIMPLINK. Verificaţi dacă pe dispozitivul extern există logo-ul SIMPLINK.
Este posibil să existe o problemă legată de utilizarea dispozitivului, dacă acesta nu corespunde specificaţiilor necesare.
- Pentru utilizarea SIMPLINK este necesar un cablu HDMI® cu funcţie CEC (Consumer Electronics Control). Pinul 13 al cablului HDMI® de mare viteză este utilizat pentru transferul de date între dispozitive.
- Dacă doriţi să furnizaţi sunet la echipamentul audio extern conectat prin cablu HDMI, setaţi **SIMPLINK (HDMI-CEC)** la **Pornit**.

Funcţii acceptate SIMPLINK

Redare instantanee

Atunci când porniţi un dispozitiv multimedia, puteţi vizualiza imediat conţinut de pe dispozitiv pe televizor, fără a fi necesar să controlaţi nimic.

Controlul dispozitivelor cu telecomanda televizorului.

Permite utilizatorului să controleze dispozitive multimedia cu telecomanda televizorului, pentru a urmări conţinut.

- Funcţia de indicator a telecomenzii Magic poate fi limitată.

Oprirea alimentării

Dacă **Sincronizare auto-pornire** este setat ca **Pornit** în **Setări dispozitiv HDMI** și opriți TV-ul, dispozitivele conectate la TV prin intermediul SIMPLINK vor fi de asemenea oprite.

- Această caracteristică este disponibilă numai pe anumite dispozitive.

Pornirea alimentării

Dacă **Sincronizare auto-pornire** este setat ca **Pornit** în **Setări dispozitiv HDMI**; activarea unui dispozitiv legat prin SIMPLINK va porni TV-ul.

- Dacă **SIMPLINK (HDMI-CEC)** este setat la **Oprit**, **Sincronizare auto-pornire** nu se poate seta la **Pornit**.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Comenzi rapide pentru Accesibilitate

Comenzi rapide pentru Accesibilitate

Puteţi merge direct la **Accesibilitate** fără a accesa meniul Setări avansate.

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul al telecomenzii dvs.

Puteţi seta **Transparența meniului**, **Contrast ridicat** etc.

Utilizarea telecomenzii şi a mouse-ului

Utilizarea unui mouse cu / fără fir pe USB

Conectaţi mouse-ul la portul USB. Utilizaţi mouse-ul pentru a muta indicatorul pe ecranul televizorului şi a selecta meniul dorit.

- Tasta dreapta şi cele speciale ale mausului nu funcţionează.
- Dacă utilizaţi un mouse / o tastatură fără fir pe USB, experienţa poate fi afectată de distanţă şi starea conexiunii fără fir.

Utilizarea unei tastaturi cu / fără fir pe USB

Conectaţi tastatura dvs. la portul USB. Puteţi introduce text cu tastatura conectată.

- Pe unele ecrane nu este posibilă introducerea textului.
- Se recomandă să utilizaţi un produs a cărui compatibilitate cu televizoarele LG a fost testată.
  LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS-1200
- Puteţi schimba limba de introducere prin apăsarea tastei de comutare a limbii sau a tastei Alt din dreapta şi de asemenea prin apăsarea simultană a tastei Ctrl şi a tastei Spaţiu.

- Utilizarea tastaturii USB wireless poate fi afectată de intervalul de utilizare şi de mediul wireless.
- Pentru a introduce textul într-un câmp pentru text, utilizaţi tastatura de pe ecranul televizorului dvs. sau utilizaţi o tastatură USB.

Utilizarea unui suport pentru jocuri

Utilizarea unui suport pentru jocuri

Conectaţi suportul pentru jocuri la portul USB de pe televizor dacă jocul necesită utilizarea suportului.

- Se recomandă să utilizaţi un suport pentru jocuri a cărui compatibilitate cu televizoarele LG a fost testată.
  LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action Gamepad, controler (pe cablu) MICROSOFT Xbox 360, controler SONY Playstation(R)3

Bucuraţi-vă de Live TV

Meniu live

Utilizarea meniului Live

Puteţi utiliza caracteristicile relevante cu uşurinţă atunci când vizionaţi emisiuni TV.

01 Apăsaţi pe butonul ⌂ al telecomenzii. Selectați **TV** de pe ecranul de pornire.

02 Mutaţi cursorul telecomenzii magice în partea stângă a ecranului TV-ului.
Se poate deschide apăsând butonul **LIST** de pe telecomandă chiar şi atunci când nu urmăriţi nicio transmisie.



❶ **Recomandat** / **PORNIT ACUM** : Obțineți recomandări de programe.

❷ **Canale** : Vizualizaţi o listă ce cuprinde conţinutul transmis care este difuzat în momentul respectiv.

❸ **Ghid TV** : Puteţi urmări programe şi planificarea pentru fiecare program.
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **Ghid TV** în **Manual de utilizare**.

❹ **Înregistrări** : Puteți verifica înregistrările stocate în dispozitivul de stocare și redați înregistrările.
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **Parcurgerea programelor TV înregistrate** în **Manual de utilizare**.


❺ **Programator** : Puteţi introduce data şi ora unui program pentru a programa vizionarea şi înregistrarea acestuia la ora setată.
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **Programator** în **Manual de utilizare**.

- Canalele afişate în lista de canale sunt o configuraţie de canale oferită de furnizorul de servicii de televiziune. Prin urmare, în cazul în care furnizorul de servicii de televiziune a schimbat configuraţia canalelor fără a vă înştiinţa, canalele afişate în lista de canale pot fi diferite de canale de televiziune reale.
- Deoarece informaţiile despre canale afişate în lista de canale includ informaţii oferite de furnizori externi de Ghiduri de Programe Electronice (GPE), canalele respective pot fi diferite de canalele de televiziune reale.
- Pentru a primi servicii de recomandare adecvate, trebuie să setaţi reţeaua, regiunea şi reglarea automată.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Ghid TV

Vizualizarea Ghidului TV

Puteţi urmări programe şi planificarea pentru fiecare program.
Apăsaţi pe butonul **LIST** al telecomenzii şi selectaţi fila **Ghid TV** din partea stângă a ecranului.

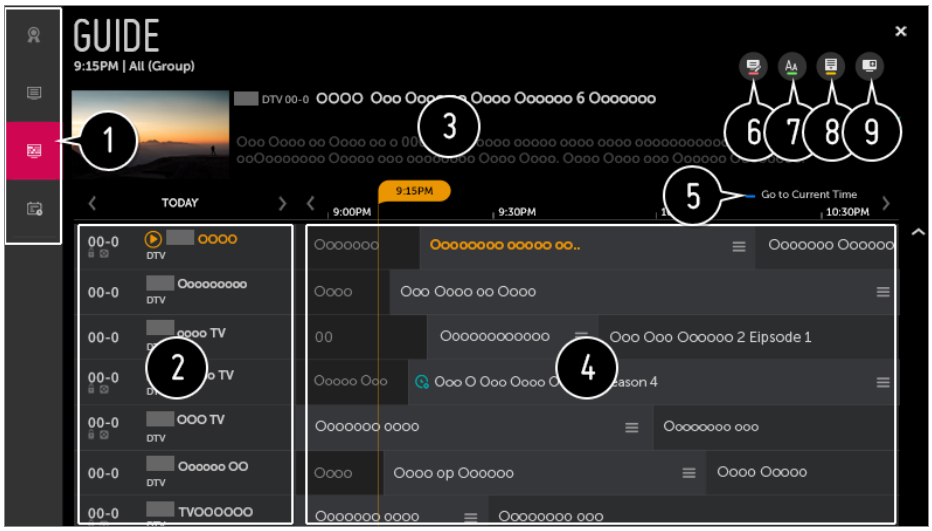


1. Faceți clic pe fiecare zonă și puteți trece la aplicație.
2. Puteţi vizualiza informaţii referitoare la canal şi la serviciul de emisie.
3. Puteţi să vizualizaţi informaţii despre programul pe care îl urmăriţi în prezent precum şi informaţii despre programul din domeniul de interes.
4. Selectaţi butonul ☰ sau titlul programului dorit. Puteți vizualiza mai multe informații despre program și puteți efectua **VIZIONARE** / **ÎNREGISTRARE** (numai la anumite modele) sau **MEMENTO** / **ÎNREGISTRARE PROGRAMATĂ** (numai la anumite modele) etc.
5. Veţi fi redirecţionat către lista de programe pentru data şi ora curente.
6. Lansaţi **Gestionare canale TV**.
7. Puteţi modifica mărimea listei de programe pentru a ajusta numărul de canale afişate pe ecran.
8. Setează filtrul.
9. Puteţi porni / opri Mini TV.

- Informaţiile despre program nu se afişează pentru canalele care nu au informaţii despre transmisie furnizate.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Verificarea informaţiilor despre program

Vizualizarea informaţiilor despre programe

În timp ce urmăriţi transmisiile live, apăsaţi butonul **Rotiță (OK)**. Apare bannerul canalului.

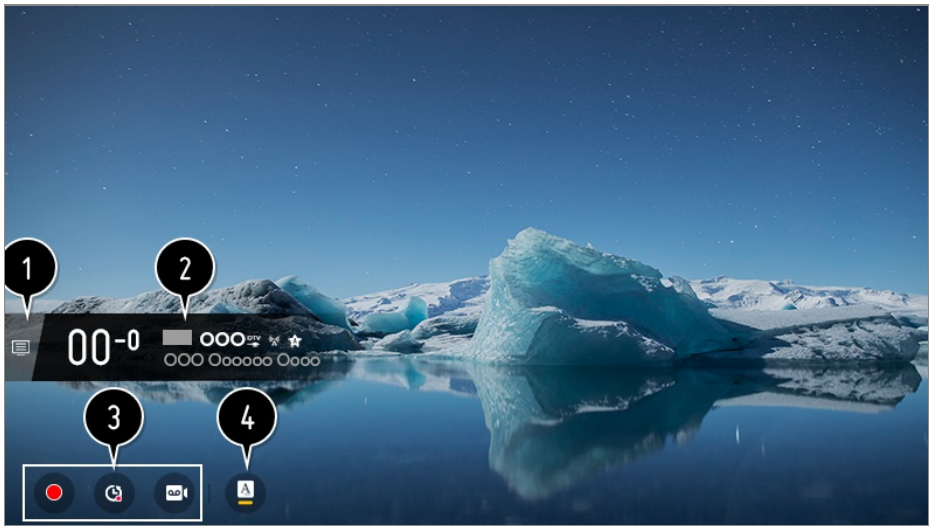

1. Treceți la **Canale**.
   Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **Meniu live** în **Manual de utilizare**.
2. Afișează informațiile despre programul pe care îl urmăriți. Selectați un marcaj de canal pentru a introduce fereastra de informații detaliată pentru a vedea informațiile detaliate despre program sau pentru a rula funcții suplimentare legate de marcaj.

   Puteţi vizualiza informaţiile difuzate despre alte canale folosind butoanele ▲ / ▼.

   Puteţi vizualiza informaţiile difuzate despre programul urmărit în momentul respectiv folosind butoanele ◀ / ▶.

   Apăsaţi pe butonul de pe telecomandă pentru a muta poziţia bannerului.

   - Caracteristicile pot fi controlate numai în cadrul ferestrei de informare detaliate.

3. Afișează conținutul legat de înregistrare / redare în timp real.
   Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **Live Playback** în **Manual de utilizare**.
4. În cazul în care programul pe care îl urmăriți include informații precum **Subtitrare** sau **Limba audio**, puteți seta aceste funcții.

   · : Puteţi seta **Subtitrare**.
   · : Puteţi seta **Limba audio**.

   - Setare disponibilă numai în cazul transmisiunilor digitale.

   · : Puteţi seta **Multi Audio**.

   - Setare disponibilă numai în cazul transmisiunilor analogice.

- Caracteristicile disponibile pot varia, în funcţie de semnalul transmisiunii.

Who.Where.What?

Utilizarea funcţiei Who.Where.What?

Oferă o varietate de informații asociate scenei pe care o urmăriți în prezent.

- Informaţiile pot varia în funcţie de program.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Introducerea Who.Where.What?

Metoda 1. Apăsaţi pe butonul **Rotiță (OK)** al telecomenzii.
Apăsați pe **Who.Where.What?** de pe marcajul de canal.



Metoda 2. Dacă informațiile sunt recunoscute în timpul urmăririi unui program, va fi afișată automat o notificare. Faceți clic pe notificarea afișată.

- Pentru a primi recomandările automate, trebuie să setați → ⋮ → **General** → **Serviciu AI** → **Who.Where.What?** la Pornit.



Metoda 3. Poate fi utilizat și ca funcție de recunoaștere vocală.
Exemplu) Cine este această persoană?/Unde se află acest loc?/Ce reprezintă această geantă?

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Verificarea informațiilor Who.Where.What?

Diferite informații asociate scenei pe care o urmăriți vor fi afișate pe ecran.
Selectați informațiile despre care doriți să vizualizați detalii.
Stocați informațiile în **Listă de dorințe** și reveniți oricând doriți.



- Disponibil pe televizor în timp real sau pe HDMI. Cu toate acestea, nu sunt acceptate unele dispozitive OTT cu setări de telecomandă universală.
- Trebuie să vă conectați la rețea și să acceptați termenii de utilizare înainte de a-l folosi.
- Nu este disponibil dacă urmăriți **LG Channels** (canal IP) sau într-un mod care nu este compatibil cu capturile de ecran.

Utilizarea funcţiei LEGĂTURĂ MAGIC

Utilizarea funcţiei LEGĂTURĂ MAGIC


Acesta oferă diferite videoclipuri şi informaţii asociate programului pe care îl vizionaţi într-un anumit moment.

01 Apăsaţi pe butonul **Rotiță (OK)** al telecomenzii. Apare bannerul canalului.



02 Apăsaţi butonul **LEGĂTURĂ MAGIC** de pe bannerul canalului.

03 În partea de jos a ecranului vor apărea diferite tipuri de informaţii asociate programului pe care îl vizionaţi.
Selectaţi informaţiile dorite.

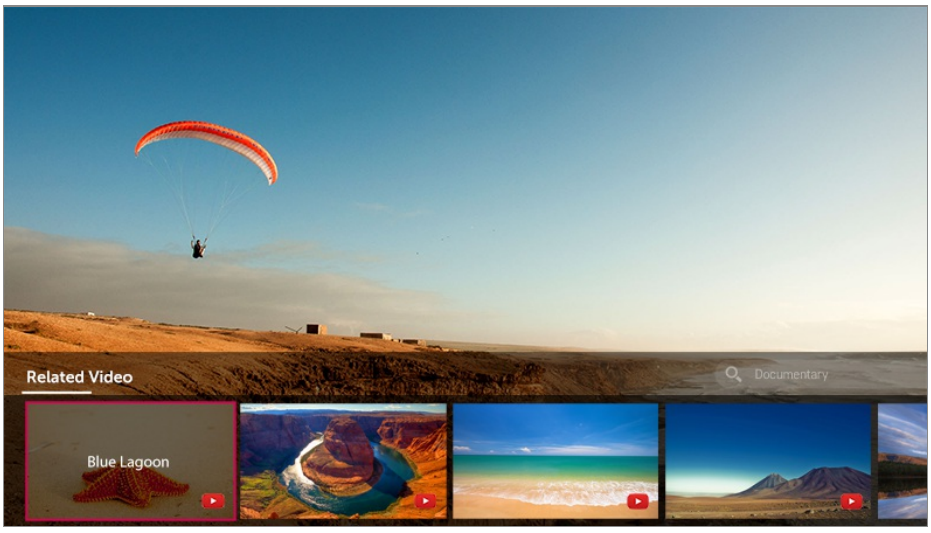

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Intervalul de căutare poate varia în funcţie de ţară.
- În timp ce **LEGĂTURĂ MAGIC** este în uz, conţinutul furnizat poate să nu corespundă

întotdeauna programului pe care îl vizionaţi în acel moment. Schimbaţi canalul cu ajutorul telecomenzii Magic înainte de a utiliza **LEGĂTURĂ MAGIC**.

- Unele canale pentru adulţi sau unele canale blocate nu acceptă această funcţie.
- Rezultatele de căutare pot varia în funcţie de informaţiile referitoare la programul pe care îl vizionaţi.

Live Playback

Utilizarea Live Playback (redare în timp real)

Aceasta este o funcţie pe care o puteţi utiliza pentru a salva temporar programul urmărit momentan pe o unitate HDD USB, astfel încât să puteţi reda eventualele scene pe care le rataţi în timp ce vă uitaţi la televizor. Această funcţie vă permite să continuaţi vizionarea de oriunde aţi rămas, dacă ieşiţi pentru o perioadă de timp.

01 Introduceţi unitatea HDD USB în portul USB.

02 Apăsaţi butonul **Rotiță (OK)** de pe telecomandă sau deplasaţi indicatorul în partea de sus a ecranului.

03 Apăsați pe butonul **INIȚIALIZARE LIVE PLAYBACK** din partea de jos a ecranului.

04 În timp ce urmăriţi transmisii live, selectaţi un punct de pe bara de progres cu ajutorul indicatorului. De asemenea, puteţi apăsa butoanele ◀ / ▶ de pe telecomandă pentru a utiliza această caracteristică.
Selectaţi un punct anterior celui curent de pe bara de progres.



- Selectaţi un dispozitiv care va fi utilizat cu Live Playback atunci când la televizor sunt conectate două sau mai multe unităţi HDD USB.

- Nu puteţi utiliza un stick USB. Conectați un HDD USB cu 80 GB sau mai mult de memorie totală.
- Dacă nu rămâne suficient spaţiu în dispozitivul HDD USB, este posibil ca Live Playback să nu funcţioneze corespunzător. Pentru a utiliza funcţia Live Playback, aveţi nevoie de o unitate HDD USB de cel puţin 2.3 GB.
- Aceasta poate fi utilizată la transmisia analogică sau digitală şi în modul de intrare. Totuşi, nu puteţi utiliza această opţiune în timp ce ascultaţi un canal radio.
  (S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.)
- **Live Playback** nu este acceptată în canalele conectate la **COMPONENT IN** și **HDMI IN**.
  (Portul **COMPONENT IN** este disponibil numai la anumite modele.)
- Cu funcția Live Playback, puteţi reda un program înapoi cu până la două ore, în funcție de capacitatea HDD USB rămasă. Această durată poate varia în funcţie de regiunea dvs.
- Videoclipurile salvate în modul Live Playback sunt şterse dacă opriţi televizorul fără a le înregistra.

Înregistrare

Utilizarea funcţiilor de înregistrare

Puteţi înregistra un program de televiziune sau un canal radio utilizând caracteristica de înregistrare LG webOS TV.


Utilizarea înregistrării instantanee

01 Conectaţi un USB HDD sau un stick USB la un port USB.
   Se recomandă să înregistraţi pe un HDD USB.

02 În timp ce urmăriţi transmisiile live, apăsaţi butonul **Rotiță (OK)**.

03 Apăsaţi butonul ● din colţul din stânga a ecranului.

04 Dacă doriţi să opriţi înregistrarea, apăsaţi butonul ■.

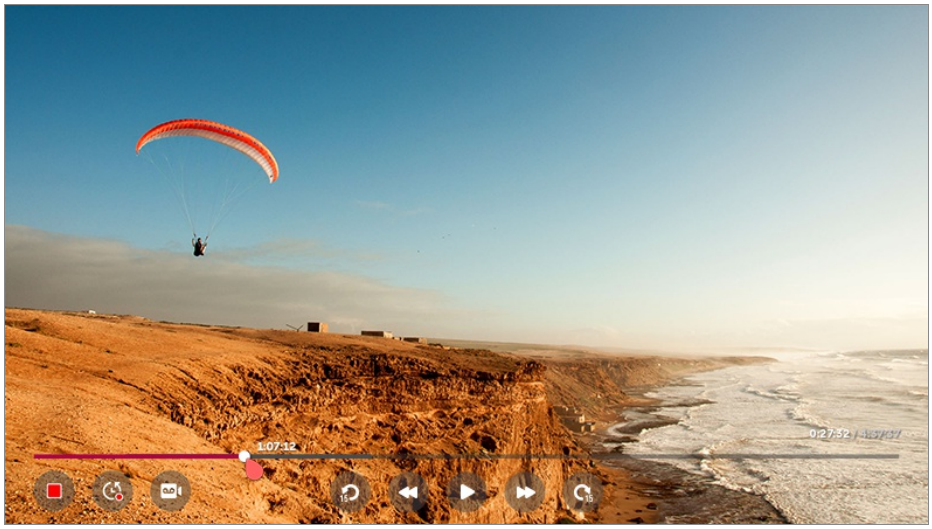

Probleme care necesită atenţia dvs. la Înregistrare

- În timpul înregistrării, apăsaţi butonul **Rotiță (OK)** pentru a afişa informaţii despre înregistrare.
  Funcţionarea butonului **Rotiță (OK)** poate varia în funcţie de ţară.
- Durata înregistrării poate fi setată înainte de începutul înregistrării.
- Dacă sunt conectate mai multe dispozitive de stocare USB, ultimul dispozitiv de stocare înregistrat este selectat automat.
- Capacitatea disponibilă a partiţiei HDD USB trebuie să fie de cel puţin 1 GB.
- Pe stick-ul USB trebuie să existe o partiţie de cel puţin 4 GB.
- Durata de înregistrare poate varia în funcţie de capacitatea dispozitivului de stocare USB.
- Când se utilizează stick-ul USB pentru prima înregistrare; televizorul rulează un test de performanţă. Puteţi înregistra numai după finalizarea testului de performanţă.
- Din cauza tehnologiei de protecţie a conţinutului utilizat, clipul video înregistrat nu poate fi redat pe PC-uri sau pe alte modele TV. De asemenea, clipul video nu poate fi redat dacă circuitul video al televizorului este înlocuit.
- Nu scoateţi cablul USB în timp ce înregistraţi.
- Dacă forţaţi oprirea televizorului în timpul înregistrării, este posibil ca informația inregistrată să nu fie salvată. În mod ideal, ar trebui să opriţi înregistrarea şi să verificaţi dacă programul a fost înregistrat, înainte de a închide televizorul.
- Dacă un dispozitiv de stocare USB este defect, este posibil ca înregistrarea să nu fie efectuată corect.
- Este posibil ca dispozitivul USB să nu funcţioneze sau să nu funcţioneze corespunzător dacă este utilizat un hub USB sau un prelungitor.
- Dispozitivul de stocare poate fi utilizat pentru alte scopuri decât pentru înregistrare, astfel că înregistrarea poate fi întreruptă din cauza unei lipse de spaţiu pe dispozitiv. Se recomandă utilizarea unui dispozitiv de stocare cu suficient spaţiu pentru înregistrare.
- În timpul înregistrării, puteţi urmări celelalte canale sau puteţi utiliza celelalte funcţii. Cu toate acestea, puteţi utiliza canalul pe care îl înregistraţi şi canalele gratuite numai în timp

ce înregistraţi un canal codat.
(S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.)

- Nu puteţi schimba modurile canalelor în timp ce înregistraţi.
- Când sunteţi conectat la un semnal prin satelit :
  Dacă începeţi înregistrarea unui canal în timp ce urmăriţi alt canal într-un mod diferit, canalul se va schimba la canalul care este înregistrat.
- Când sunteţi conectat la două semnale prin satelit :
  Chiar dacă începeţi înregistrarea unui canal în timp ce urmăriţi un alt canal într-un mod diferit, canalul nu se va schimba la canalul care este înregistrat.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.
- Este posibil ca anumite funcţii să nu fie disponibile în timp ce înregistrarea este în desfăşurare.
- Înregistrările analogice sunt disponibile numai la anumite modele.
- Canalele conectate la **COMPONENT IN** şi **HDMI IN** nu sunt înregistrate atunci când înregistraţi prin Intrare.
  (Portul **COMPONENT IN** este disponibil numai la anumite modele.)
- Este posibil ca Bluetooth şi portul USB să nu funcţioneze corect când se înregistrează cu un dispozitiv USB.
- Înregistrările care au mai puţin de 10 secunde nu vor fi salvate.
- Puteţi salva până la 600 de materiale pe o singură unitate.


Programator

Utilizarea Programator

Puteţi introduce data şi ora unui program pentru a programa vizionarea şi înregistrarea acestuia la ora setată.

01 Apăsaţi pe butonul **LIST** al telecomenzii şi selectaţi fila **Programator** din partea stângă a ecranului.

02 Selectați din dreapta sus.

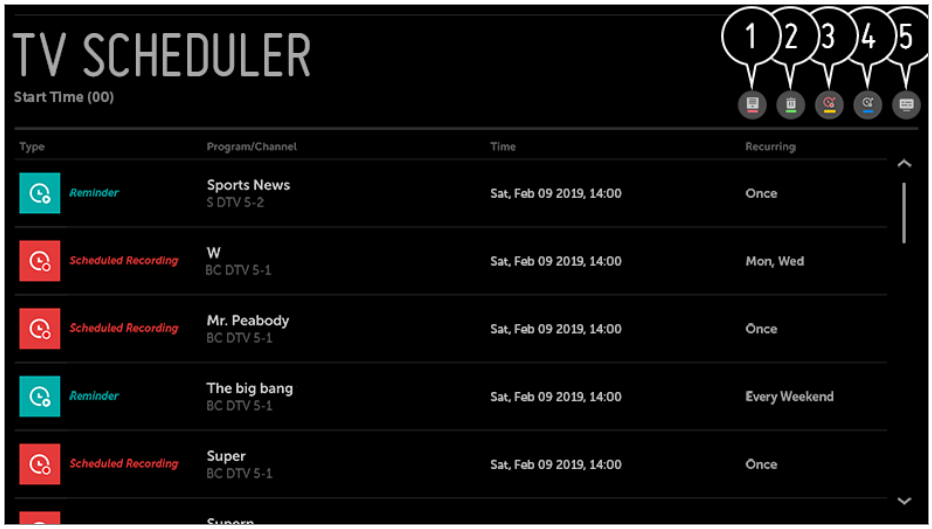

❶ Puteți modifica comanda de aliniere sau poate aplica filtrul.

❷ Puteţi seta modul de ştergere.

❸ Puteţi seta noua înregistrare programată

❹ Puteţi seta noul reminder

❺ Lansaţi **Ghid TV**.

Programare după canal

Puteţi selecta o emisiune pentru a o programa pentru vizualizare sau înregistrare.

01 Apăsaţi pe butonul **LIST** al telecomenzii şi selectaţi fila **Ghid TV** din partea stângă a ecranului.

02 Selectaţi programul dorit.
Dacă doriţi să înregistraţi o transmisie live, faceţi clic pe butonul **ÎNREGISTRARE** sau **VIZIONARE**.
În cazul unui program viitor, faceţi clic pe butonul **ÎNREGISTRARE PROGRAMATĂ** sau **MEMENTO**.

- Înregistrarea programată nu garantează timpul exact de înregistrare a programului deoarece programul va fi înregistrat ca informaţiile serviciilor de emisie.
- Se aplică transmisiei digitale.

Planificare manuală

Puteţi selecta data, ora şi canalul pentru urmărirea sau înregistrarea programelor.

01 Apăsaţi pe butonul **LIST** al telecomenzii şi selectaţi fila **Programator** din partea stângă a ecranului.

02 Selectați din dreapta sus.

03 Selectați sau din dreapta sus.

04 Selectaţi **CREARE MANUALĂ**.

05 Setaţi data, ora şi canalul pe care doriţi să-l vizionaţi sau înregistraţi.

- Durata înregistrării programate trebuie să fie de cel puţin 1 minut.

Înregistrarea unei serii

Funcţia de înregistrare a seriilor este utilizată pentru a înregistra automat fiecare episod al programului selectat.
Dacă programul are mai multe episoade, puteţi înregistra episoadele cu **ÎNREGISTRARE PROGRAMATĂ** in **Ghid TV** sau cu **ÎNREGISTRARE** când vizionaţi la televizor.

- Puteţi vedea progresul de înregistrare a unei serii în ecranul cu detalii, în secţiunea despre înregistrarea seriilor.
- Puteţi reda înregistrările în serie în aplicaţia **Înregistrări**.
- Verificaţi condiţiile specifice reţelei şi regiunii în care vă aflaţi, pentru a utiliza aceste funcţii.
- Dacă înregistrarea programată a serialului şi altă înregistrare programată sunt simultane sau dacă există o problemă cu informaţiile transmise, este posibil ca serialul să nu fie înregistrat în ordinea episoadelor.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.


Parcurgerea programelor TV înregistrate

Gestionarea înregistrărilor

Puteţi vizualiza şi reda înregistrări stocate pe dispozitivele de stocare utilizând aplicaţia **Înregistrări**.

01 Apăsaţi pe butonul **LIST** al telecomenzii şi selectaţi fila **Înregistrări** din partea stângă a ecranului.

02 Selectați din dreapta sus.

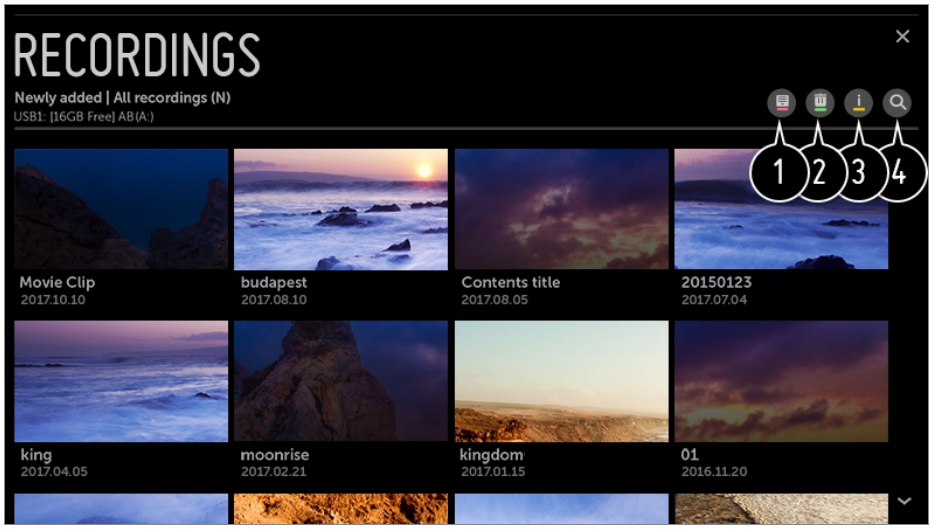

❶ Selectaţi dispozitivul de stocare pe care îl veţi utiliza, tipul de înregistrări şi metoda de sortare.

❷ Selectaţi şi ştergeţi conţinutul dorit.

❸ Afişaţi informaţii detaliate despre conţinut.
Puteţi modifica titlul conţinutului în fereastra pop-up cu informaţii detaliate.

❹ Lansaţi **Căutare**.


- Puteţi reda înregistrările realizate cu televizorul curent în **Înregistrări**.

Redarea înregistrărilor

Puteţi accesa şi utiliza caracteristici de bază precum redarea şi întreruperea redării de pe ecranul de redare.

01 Selectaţi înregistrarea dorită din aplicaţia **Înregistrări**.

02 Puteţi controla redarea înregistrării dorite apăsând butonul **Rotiță (OK)** în timpul redării.

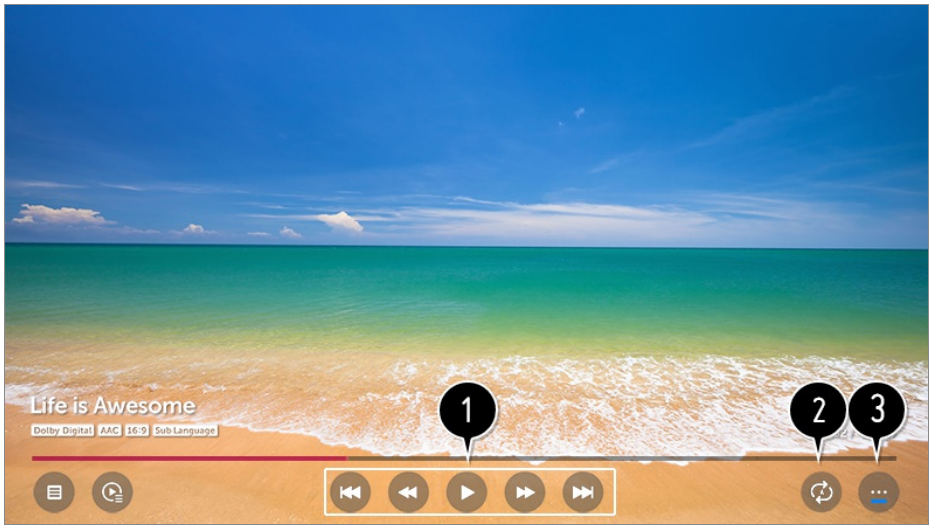

❶ Puteţi utiliza caracteristici de bază legate de redare.

❷ Puteți face setările asociate cu jocul de la un clip video.


❸ Această pictogramă comută la un ecran unde puteţi configura caracteristici suplimentare.

Configurarea caracteristicilor suplimentare

Puteţi configura repetarea unei secţiuni A-B, subtitrări etc.

01 Apăsaţi pe butonul **Rotiță (OK)** în timp ce este redată înregistrarea dorită.

02 Selectaţi ••• de pe ecran.

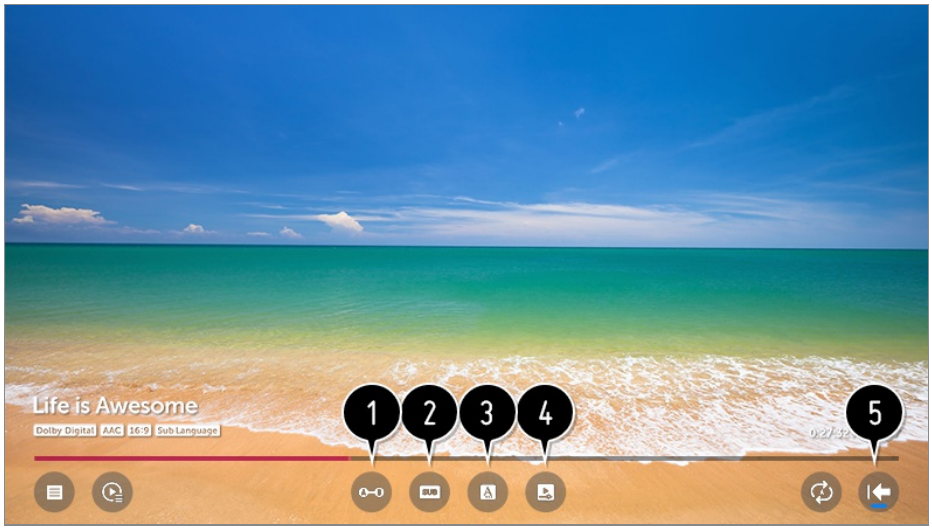

❶ Specificaţi o secţiune pe care doriţi să o vizionaţi în repetare sau să o editaţi şi să o salvaţi.

❷ Activaţi sau dezactivaţi subtitrările.

❸ Selectaţi limba audio care poate fi redată.

❹ Puteţi seta continuare vizionare pentru a relua redarea de la ultima scenă vizionată.

❺ Revine la ecranul de funcţionare de bază.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.


Multi-view

Utilizarea funcţiei Multi-view

Puteți urmări TV în timp real și utilizați intrarea externă în același timp prin divizarea ecranului.

01 Apăsaţi pe butonul ••• al telecomenzii.


02 Selectaţi **Multi-view**.

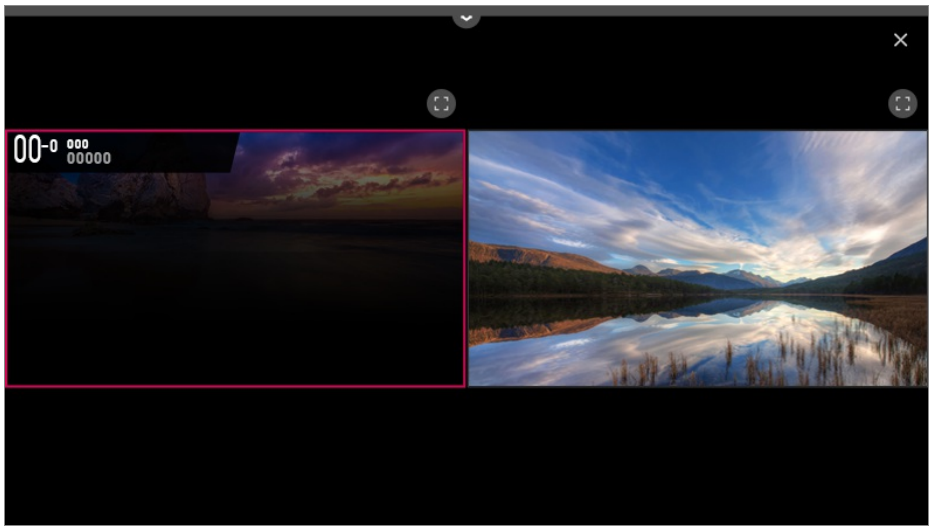

- În modul **Multi-view**, selectarea ⛶ al fiecărui ecran comută la o vizualizare în ecran complet.
- Dacă selectaţi ecranul dorit în timp ce urmăriţi la televizor, este redat sunetul ecranului selectat.
- Utilizaţi butonul **Rotiță (OK)** de pe telecomanda magică sau butoanele **(Canale)** ∧ / ∨ ale telecomenzii pentru a schimba canalele pe ecranul selectat.
- Este posibil ca **Multi-view** să nu fie disponibil pentru canalele Ultra HD.
- **Multi-view** și funcţia de înregistrare (disponibilă numai la anumite modele) nu poate fi utilizată în acelaşi timp.
- **Multi-view** și **Live Playback** (numai la anumite modele) nu pot fi utilizate în același timp.
- Utilizarea **Multi-view** (Vizualizare multiplă) poate fi limitată, în funcţie de dispozitivul conectat sau de puterea semnalului de transmisie.

Selectarea intrării

01 Puteţi selecta o intrare pentru fiecare ecran făcând clic pe în partea de sus a ecranului televizorului.

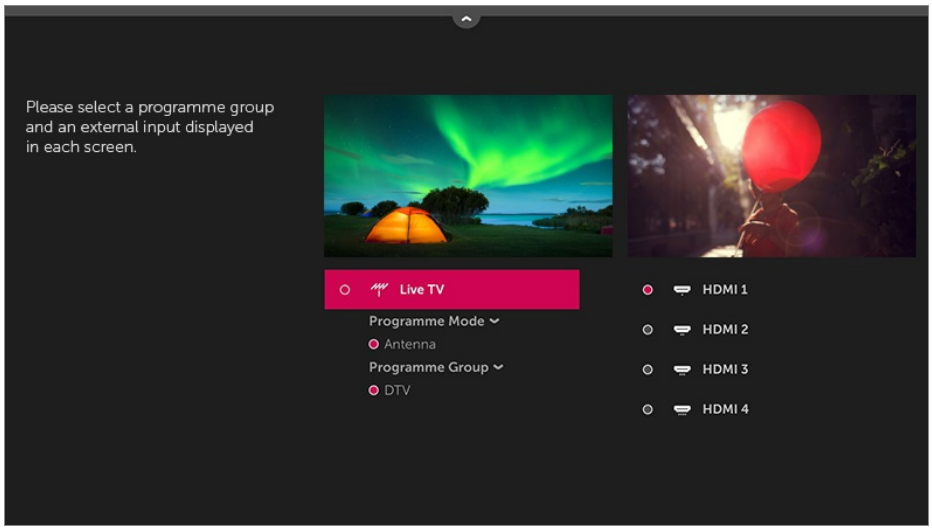

- Tipurile de imagini acceptate pentru un ecran pot varia, în funcţie de setările celuilalt ecran.
- Setările celor două ecrane variază în funcție de model.

Vizionarea canalelor de internet (LG Channels)

Vizionarea pe internet

Puteți urmări transmisiuni în timp real prin acest serviciu prin internet.
Pe **LG Channels**, puteți vizualiza informații cu privire la noile canale de internet sau puteți gestiona canalele preferate.

01 Apăsaţi pe butonul al telecomenzii.

02 Selectaţi → **Canale**.

03 Setaţi **LG Channels** la **Pornit**.

04 Puteți urmări un canal de internet pe **TV**.

05 Când urmăriți un canal de internet, apăsați butonul de pe telecomandă pentru a porni **LG Channels**.

06 Puteţi utiliza serviciul „Canal interactiv”, ce permite utilizatorilor să utilizeze într-un mod simplu conţinutul asociat canalului actual fără a fi nevoiţi să comutați între aplicaţii.

Puteţi utiliza „Canalul interactiv” apăsând butoanele de pe telecomandă sau făcând clic pe ecran, urmărind instrucţiunile care apar pe ecranul canalului de internet.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Este posibil ca unii furnizori de internet să nu accepte acest serviciu.
- Anumite conținuturi pot cauza comutarea de la o aplicație **TV** la alta.
- Televizorul trebuie să fie conectat la o rețea de internet.
- Nu puteţi primi serviciul dacă modificaţi **Ţara pentru serviciile LG**.
- Redarea și înregistrarea în timp real nu sunt disponibile pentru canalele de internet.
- Serviciile de internet pot fi oprite sau modificate fără notificare prealabilă de către furnizorul de servicii.
- În ⚙ → ⋮ → **General** → **Locaţie**, **Ţară de difuzare** și **Ţara pentru serviciile LG** trebuie să fie aceeași. Dacă schimbați oricare dintre acestea, nu puteți folosi serviciul.

TELETEXT

Utilizarea teletextului

Teletext este un serviciu gratuit furnizat de postul TV, care oferă informaţii bazate pe text despre programele de televiziune, ştiri şi meteo.
Decodorul teletext al acestui TV este compatibil cu sistemele SIMPLE, TOP şi FASTEXT.

01 Apăsaţi pe butonul ••• al telecomenzii.

02 Selectaţi **TEXT**.

03 Apare fereastra TELETEXT.

04 Pentru a urmări emisiunile TV și TELETEXTUL în același timp, apăsați pe butonul ••• de pe telecomandă și selectați **TEXT**.

Buton colorat

Pentru a selecta pagina anterioară sau următoare.

Buton cu cifre

Introduce numărul paginii de accesat.

Buton **(Canale)** ∧ / ∨

Pentru a selecta pagina anterioară sau următoare.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Funcţie teletext specială

01 Apăsaţi pe butonul ••• al telecomenzii.

02 Selectaţi **OPŢIUNE TEXT**.

03 Selectaţi meniul **TELETEXT**.

Index

Selectează fiecare pagină de index.

Oră

Atunci când vizualizaţi un program de televiziune, selectaţi acest meniu pentru a afişa ora în colţul din dreapta sus a ecranului. În modul teletext, apăsaţi acest buton pentru a selecta un număr de subpagină. Numărul subpaginii este afişat în partea de jos a ecranului. Pentru a menţine sau modifica subpagina, apăsaţi butoanele / , / sau butoanele numerice.

Pauză

Opreşte schimbarea automată a paginii, care va surveni dacă pagina teletext este formată din 2 sau mai multe subpagini. Numărul de pagini secundare şi pagina secundară care se afişează sunt prezentate de obicei pe ecran, sub oră. Atunci când acest meniu este selectat, simbolul de oprire este afişat în colţul din stânga sus al ecranului, iar schimbarea automată a paginii este inactivă.

Relevare

Selectaţi acest meniu pentru a afişa informaţiile ascunse, precum soluţii la ghicitori şi jocuri puzzle.

Actualizare

Afişează pe ecran imaginea TV în timp ce aşteaptă o nouă pagină de teletext. Afişajul va apărea în colţul din stânga sus al ecranului. Atunci când este disponibilă pagina actualizată, afişajul dispare şi se afişează în loc numărul paginii. Selectaţi din nou acest meniu pentru a viziona pagina actualizată de teletext.

Limba

Setează limba pentru Teletext.

- Numai în modul digital

Utilizarea teletextului

Utilizaţi funcţia de selectare a limbii teletextului când sunt transmise două sau mai multe limbi pentru teletext.

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

02 Selectaţi ⋮ → **General** → **Limba (Language)** → **Limbă teletext principală** / **Cea de-a doua limbă pentru teletext**.

- Numai în modul digital
- Dacă datele teletextului nu sunt transmise într-o limbă selectată, va fi afişată limba prestabilită.
- Dacă selectaţi greşit ţara, este posibil ca teletextul să nu apară corect pe ecran şi să aveţi unele probleme când îl utilizaţi.

Teletext digital

Utilizarea teletextului digital

01 Apăsaţi pe butonul ••• al telecomenzii.

02 Selectaţi **TEXT**.

Televizorul vă oferă acces la teletextul digital care furnizează text, grafică etc. mult îmbunătăţite faţă de vechiul teletex analogic. Teletextul digital poate accesa servicii speciale şi specifice, care difuzează teletext digital.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Teletextul digital este fabricat de MHEG.
- Când furnizorii au difuzat recent conținut MHEG, aceștia realizează programarea astfel încât butonul 🟥 de pe telecomandă să poată accesa teletextul digital. Puteți acționa, de asemenea, butonul ••• de pe telecomandă și puteți selecta **TEXT** pentru a accesa teletextul digital.
- În timpul utilizării acestui serviciu, tastele de navigare și butonul **Rotiță (OK)** pot fi dezactivate dacă indicatorul telecomenzii Magic este activat pe ecran. In acest caz, apăsați tastele ◀ / ▶, ▲ / ▼ pentru a dezactiva indicatorul. (Acest lucru se aplică numai pentru

modelele care acceptă telecomanda Magic.)

Teletext în cadrul serviciului digital

01 Apăsaţi pe butoanele numerice sau pe butonul Buton (Canale) ∧ / ∨ pentru a selecta un anumit serviciu care difuzează teletext digital.

02 Urmați indicațiile referitor la teletextul digital și treceți la pasul următor acționând tastele ◀ / ▶, ▲ / ▼, ● / ● / ● / ● sau butoanele cu numere etc.

03 Apăsaţi pe butonul numeric sau pe butonul Buton (Canale) ∧ / ∨ pentru a utiliza un alt serviciu de teletext digital.

Teletext în serviciul digital

01 Apăsaţi pe butoanele numerice sau pe butonul Buton (Canale) ∧ / ∨ pentru a selecta un anumit serviciu care difuzează teletext digital.

02 Apăsați pe butonul ••• de pe telecomandă și selectați **TEXT** sau apăsați pe butonul colorat pentru a activa teletextul.

03 Urmați indicațiile referitor la teletextul digital și treceți la pasul următor acționând tastele ◀ / ▶, ▲ / ▼, ● / ● / ● / ● sau butoanele cu numere etc.

04 Pentru a opri teletextul digital și pentru a reveni la urmărirea emisiunilor TV, apăsați pe butonul ••• de pe telecomandă și selectați **TEXT** sau apăsați pe butonul colorat.

Informaţii CI

Informaţii CI

Vizualizaţi informaţii despre modulul CI conectat în momentul respectiv.

⚙ → ⋮ → **Canale** → **Informaţii CI**

Dacă utilizaţi un modul CI sau un modul CAM,

- Această funcţie vă permite să vizualizaţi servicii criptate (servicii cu plată).
- Dacă îndepărtaţi Modulul CI, nu puteţi vizualiza serviciile cu plată.
- Este posibil ca funcţiile CI (Interfaţă Comună) să nu poată fi utilizate din cauza condiţiilor de difuzare din anumite ţări.
- Atunci când modulul este introdus în slotul CI, puteţi accesa meniul acestuia.

- Pentru a achiziţiona un modul şi un card inteligent, contactaţi fiecare furnizor de servicii.
- Când televizorul este pornit după inserarea unui modul CI, s-ar putea să nu aveţi ieşire video şi audio în programul codificat.
- Când se utilizează un CAM (Conditional Access Module - Modul de acces condiţional), asiguraţi-vă că îndeplineşte în totalitate cerinţele DVB-CI sau CI plus.
- Un proces anormal al CAM-ului (Conditional Access Module - Modul de acces condiţionat) poate determina o calitate slabă a imaginii.
- Dacă televizorul nu redă niciun conţinut video sau audio când CI+ CAM este conectat, vă rugăm să contactaţi operatorul de servicii terestre / prin cablu / prin satelit. (S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.)
- Deşi televizorul acceptă canalele de difuzare plătite prin intermediul standardului european DVB-CI+, s-ar putea ca unele canale să nu fie disponibile pentru vizionare dacă operatorii canalelor utilizează un sistem CAS proprietar.

HbbTV

Ce înseamnă HbbTV?

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) este un nou standard de transmisie care permite ca serviciile de tip super-teletext, furnizate de canalul de transmisie TV, să fie integrate sau interconectate cu servicii online furnizate în bandă largă la un Smart TV conectat. Consumatorii pot accesa astfel diferite servicii online, cum ar fi programe TV în reluare, Video on Demand (VOD), aplicaţii asociate programelor şi alte servicii bogate în informaţii, pe lângă serviciile tradiţionale de teletext digital, toate direct pe televizor, într-o experienţă impecabilă. Serviciile HbbTV pot fi activate în mai multe feluri, cea mai populară fiind apăsarea pe . Utilizatorii răsfoiesc în mod tipic printre servicii cu ajutorul tastelor tradiţionale de navigare (inclusiv butonul OK şi , , ,). Versiunea curentă a specificaţiei HbbTV include şi suportul pentru „streaming adaptiv” de material video printr-o conexiune în bandă largă, garantând astfel cea mai bună calitate a imaginii posibilă pentru telespectator. Pentru mai multe informaţii despre HbbTV, vizitaţi www.hbbtv.org

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Pentru a utiliza HbbTV

→ → **Canale** → **HbbTV**

Setează HbbTV pe Pornit.
Bucuraţi-vă de o varietate largă de conţinut oferit de serviciile care acceptă HbbTV.

- Caracteristicile serviciului pot fi limitate atunci când televizorul nu este conectat la internet.
- Funcţionalitatea şi calitatea serviciului HbbTV pot varia în funcţie de calitatea conexiunii dvs. în bandă largă.
- Disponibilitatea serviciilor HbbTV nu este garantată pentru toate programele - numai pentru cele pe care operatorul dvs. de servicii de emisie alege să le accepte.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Când se utilizează DVR sau Live Playback (Comutare oră), HbbTV este dezactivat.
- În timpul utilizării serviciului HbbTV, tastele de navigare şi butonul **Rotiță (OK)** pot fi dezactivate dacă indicatorul Telecomenzii Magic este activat pe ecran. În acest caz, apăsaţi tastele pentru stânga, dreapta, sus şi jos pentru a dezactiva indicatorul. (Acest lucru se aplică numai pentru modelele care acceptă telecomanda Magic.)

Serviciu date

Ce este Serviciul de date

Această funcţie permite utilizatorilor să aleagă între MHEG [1)] (Teletext digital) şi Teletext dacă există amândouă în acelaşi timp.
Dacă există doar unul dintre ele, este activat fie MHEG, fie Teletext, indiferent de opţiunea pe care aţi selectat-o.

---

1) Acest sistem are un Grup de experţi multimedia şi hypermedia (MHEG) pentru a vă ajuta să navigaţi prin toate opţiunile de vizualizare posibile.

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

02 Selectaţi ⋮ → **Canale** → **Serviciu date**.
(Puteţi vizualiza **Ghid MHEG** în Hong Kong.)

- Caracteristicile serviciului pot fi limitate atunci când televizorul nu este conectat la internet.
- Când Live Playback este în uz, acest serviciu este dezactivat.
- În timpul utilizării acestui serviciu, tastele de navigare și butonul **Rotiță (OK)** pot fi dezactivate dacă indicatorul telecomenzii Magic este activat pe ecran. In acest caz, apăsați tastele ◀ / ▶, ▲ / ▼ pentru a dezactiva indicatorul. (Acest lucru se aplică numai pentru modelele care acceptă telecomanda Magic.)
- Serviciul MHEG nu poate fi utilizat cu indicatorul telecomenzii Magic.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Util. var. conţ.


LG Content Store

Utilizarea LG Content Store

Puteţi căuta rapid şi uşor **Emisiuni TV**, **Filme** şi multe altele pentru a le viziona imediat. De asemenea, puteţi descărca şi utiliza aplicaţii din diverse categorii, precum educaţie, divertisment, stil de viaţă, ştiri şi jocuri.

01 Apăsaţi pe butonul ⌂ al telecomenzii.

02 Se lansează **LG Content Store**.

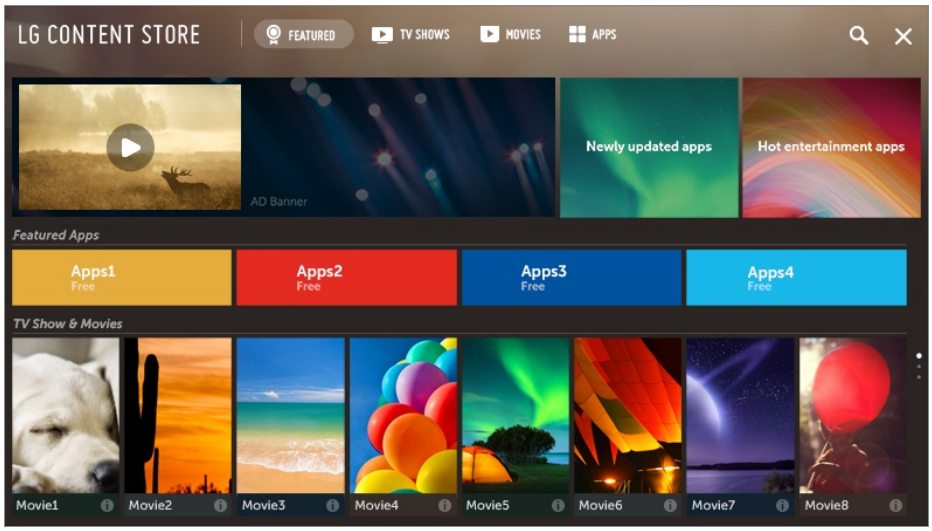

- În funcţie de model, conţinutul furnizat poate să difere sau s-ar putea ca unele funcţii să fie limitate.
- Procedaţi cu atenţie atunci când conţinutul este utilizat de copii. Copii pot avea acces la conţinut online inadecvat prin intermediul acestui produs. Puteţi bloca orice conţinut online inadecvat prin restricţionarea accesului la anumite aplicaţii.
  Configuraţi setările în ⚙ → ⋮ → **Siguranţă** → **Blocare aplicaţie**.

Conţinut recomandat pe ecranul principal

Puteţi vizualiza recomandările pentru cel mai popular conţinut şi cele mai populare aplicaţii din fiecare categorie pe ecranul principal **LG Content Store**. Alegeţi un anumit conţinut de vizualizat sau alegeţi o aplicaţie pentru a-l descărca.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Această funcţie este disponibilă numai când este conectată reţeaua.

Gestionare cont

Administrarea contului dvs. LG

Din **Gestionare cont**, vă puteţi utiliza adresa de e-mail pentru a crea un cont nou LG. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi **Setări** → **General** → **Gestionare cont**, în **Manual de utilizare**.

Căutare conţinut

Căutare

Căutare vă permite să găsiți și să folosiți o varietate de conținuturi. Puteţi căuta imagini, videoclipuri şi fişiere audio.

01 Apăsaţi pe butonul ⌂ al telecomenzii.

02 Se lansează 🔍.

03 Căutaţi conţinut şi informaţii utilizând termenii de căutare doriţi.



❶ Puteţi introduce termenii de căutat folosind vocea.

Pentru a vizualiza detaliile, **Utilizarea televizorului** → **De la convorbire la text** în **Manual de utilizare**.

❷ Introduceţi termenul de căutat.

❸ Modificaţi setările caracteristicilor furnizate de **Căutare**.


❹ Ieşiţi din Căutare.

- Puteţi căuta conţinut apăsând pe butonul .
- Unele aplicaţii oferă o caracteristică prin care puteţi căuta în televizorul dvs. Dacă rulaţi o căutare în astfel de aplicaţii, căutarea va fi efectuată în **Căutare**.
- Rezultatele căutării pot varia în funcţie de canal, de regiune, de limbă, de setările de reţea şi de acceptarea sau neacceptarea termenilor şi condiţiilor.

Utilizare aplicaţii şi conţinut

Instalarea de aplicaţii

Puteţi instala diferite aplicaţii pe televizorul dvs. de pe **LG Content Store**.

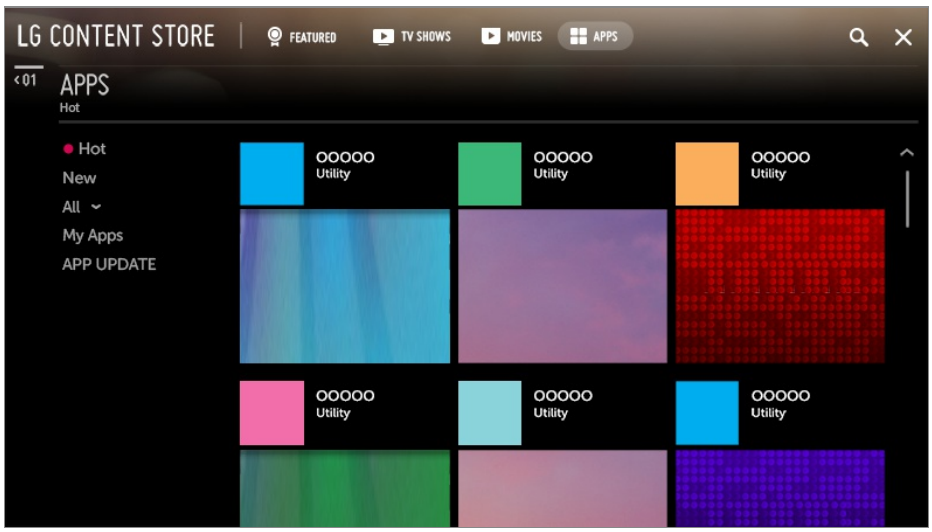

01 Apăsaţi pe butonul al telecomenzii.

02 Se lansează **LG Content Store**.

03 Selectaţi categoria **APLICAŢIE** din partea superioară a ecranului.
Va fi afişată lista de aplicaţii disponibile din categoria selectată.

04 Selectaţi o aplicaţie de configurat din listă.


05 Citiţi detaliile aplicaţiei şi apoi apăsaţi **instalare**.

06 Atunci când instalarea este finalizată, puteţi executa imediat aplicaţia. Puteţi vizualiza toate aplicaţiile instalate pe televizorul dvs.

- Categoriile disponibile pot varia în funcţie de ţară sau de starea serviciului.
- Dacă memoria televizorului dvs. este insuficientă, puteţi instala aplicaţiile prin conectarea unui dispozitiv de memorie extern.
- Este posibil ca unele dispozitive USB să nu fie acceptate sau să nu funcţioneze corespunzător.
- Nu pot fi utilizate stick-uri USB ce conţin aplicaţii de la alte televizoare.
- Puteţi şterge aplicaţii pe care le-aţi descărcat din elementul **APLICAŢIE**, în **Aplicaţiile mele**.

Vizionarea conţinutului VOD

Puteţi urmări imediat drame, filme şi multe altele, prin redare în timp real.

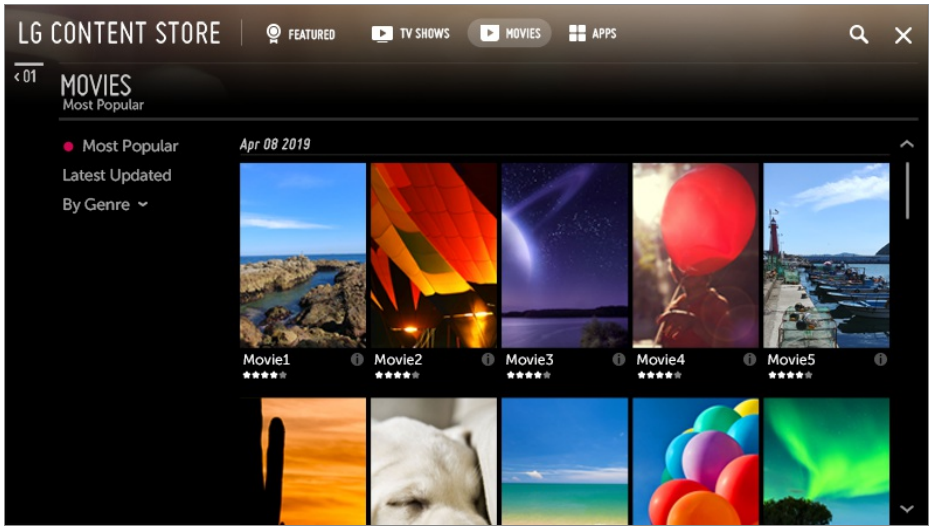

01 Apăsaţi pe butonul ⌂ al telecomenzii.

02 Se lansează **LG Content Store**.

03 Selectaţi categoria dorită din categoriile afişate în partea de sus a ecranului, cum ar fi **Emisiuni TV** şi **Filme**.
Va fi afişată lista de conţinut disponibil din categoria selectată.

04 Selectaţi un element din listă.

05 Puteţi reda ce conţinut doriţi.
Este posibil să fie necesară o aplicaţie pentru redarea conţinutului. Instalaţi aplicaţia pentru redarea conţinutului dacă aceasta nu este instalată.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.


- Categoriile disponibile pot varia în funcţie de ţară sau de starea serviciului.
- Pentru a vedea informaţii detaliate despre conţinut, selectaţi titlul din partea de jos şi din zona ⓘ.

Conectați alte dispozitive

Panou de control Locuinţă

Utilizarea Panou de control Locuinţă

Puteți selecta sau controla un dispozitiv (mobil, extern Dispozitiv IoT domiciliu, etc.) conectat la TV.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul al telecomenzii dvs.

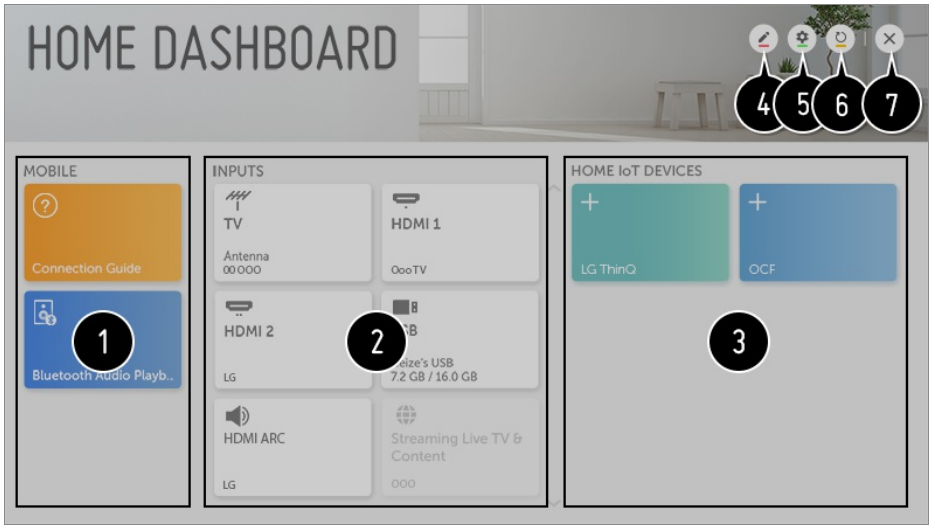

❶ Puteți verifica și selecta dispozitivul inteligent conectat cu aplicația LG ThinQ.
Consultați **Conectați alte dispozitive** → **Conexiune mobilă** în **Manual de utilizare** pentru mai multe informații despre acțiune.
Puteți reda sonorul de la un dispozitiv inteligent conectat prin Bluetooth.
Consultați **Conectați alte dispozitive** → **Redarea sunetului de la un aparat inteligent prin difuzoarele televizorului** în **Manual de utilizare** pentru mai multe informații despre acțiune.

❷ Puteți verifica și selecta dispozitivul extern conectat prin portul sau rețeaua de intrare externă.

Puteţi verifica sau schimba difuzorul de ieşire selectat în prezent.

❸ Puteți verifica și controla dispozitivul conectat prin IoT la domiciliu.
Consultați **Conectați alte dispozitive** → **Utilizați Dispozitiv IoT domiciliu** în **Manual de utilizare** pentru mai multe informații despre acțiune.

❹ Puteți edita numele sau schimba pictograma unui dispozitiv conectat la **Intrări**.
Puteți edita numele unui dispozitiv conectat la dispozitivul **Dispozitiv IoT domiciliu** sau **AFIŞARE**/**ASCUNDERE**.

- Unele dispozitive nu pot fi editate.

❺ **Cont LG ThinQ** : Vă puteți autentifica/ieși din contul LG ThinQ creat pe dispozitivul mobil.
Conexiune OCF : Dacă setați aceasta ca **Pornit**, orice dispozitiv care susține alte OCF decât produsele LG ThinQ va fi conectat.
Notă : Dacă setați aceasta ca **Pornit**, puteți primi notificări despre starea Dispozitiv IoT domiciliu.
Conector dispozitiv : Puteţi porni aplicaţia **Conector dispozitiv**.

❻ Aceasta reîmprospătează lista dispozitivului.

❼ Ieşiţi din **Panou de control Locuinţă**.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Conexiune mobilă

Conexiune mobilă

Puteți utiliza o varietate de caracteristici prin conectarea televizorului la un dispozitiv inteligent.

Conectarea dispozitivului dvs. inteligent la un televizor prin aplicaţia LG ThinQ

01 Descărcaţi aplicaţia LG ThinQ din magazinul de aplicaţii de pe dispozitivul dvs. inteligent.
Puteţi descărca aplicaţia cu uşurinţă scanând codul QR.

- Android

- iOS


02 Conectați televizorul și dispozitivul inteligent la aceeași rețea Wi-Fi.
Puteți verifica rețeaua Wi-Fi a televizorului dvs. în → → **Conexiune** → **Conexiune Wi-Fi**.

03 Rulaţi aplicaţia LG ThinQ instalată pe dispozitivul dvs. inteligent.

04 Urmați instrucțiunile din aplicația LG ThinQ pentru a conecta dispozitivul dvs. inteligent la televizor.
Când datele despre contul dvs. din LG ThinQ sunt asociate televizorului, puteți gestiona dispozitivele IoT asociate contului dvs. folosind **Panou de control Locuinţă** al televizorului.

Controlarea televizorului cu aplicaţia LG ThinQ

Puteţi atinge butoanele de pe ecranul dispozitivului inteligent pentru a controla televizorul.

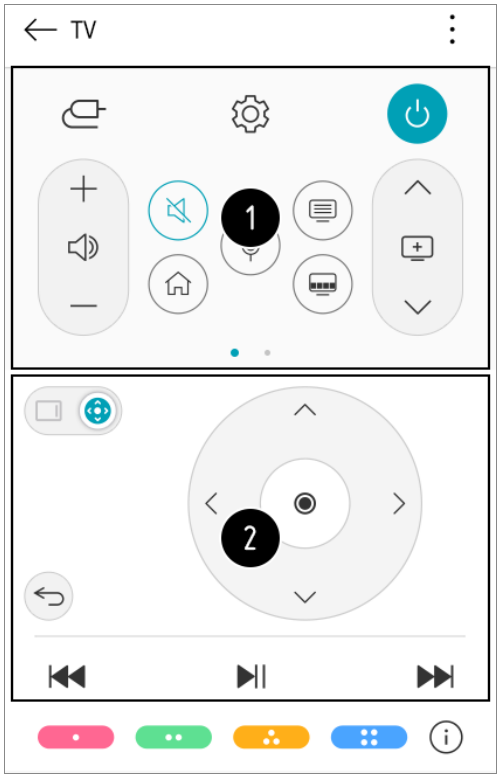

❶ Când urmăriți o transmisiune, puteți controla canalul, volumul etc. sau puteți selecta intrarea externă cu comenzi vocale în locul folosirii unei telecomenzi.

❷ Puteţi activa aceleaşi funcţii ca şi indicatorul şi săgeţile Telecomenzii Magic.

- Anumite comenzi pot fi restricţionate în modul de intrare externă.
- Ecranul şi funcţionalitatea aplicaţiei pot suferi modificări fără notificare prealabilă.
- Caracteristicile disponibile pot varia în funcţie de ţară şi de sistemul de operare.

Partajarea ecranului smartphone-ului

Pentru a vedea ecranul dispozitivului mobil pe televizor

01 Activați modul de acțiune al ecranului de pe dispozitivul mobil.

02 Televizorul dvs. va fi afişat în lista de dispozitive disponibile.

03 Selectaţi televizorul dvs. şi solicitaţi conectarea.

04 Selectaţi **Da** în fereastra pop-up care solicită conexiunea.

05 După stabilirea conexiunii, televizorul va afişa ecranul dispozitivului conectat.



❶ Modifică poziţia ecranului dispozitivului mobil.

❷ Comută între sunetul de la televizor şi sunetul de la dispozitivul mobil.

❸ Afişează ecranul dispozitivului mobil în mod ecran complet.

❹ Ieşiţi din **Screen Share**.

- Utilizarea Mod de suprapunere poate fi limitată în funcţie de aplicaţia sau de videoclipul deschis.
- Se recomandă să vă actualizaţi întotdeauna dispozitivul care trebuie conectat la televizor la cea mai recentă versiune SO, pentru a beneficia de o conexiune fiabilă.
- Este posibil ca un dispozitiv non-LGE să nu se conecteze, chiar dacă este detectat.
- Se recomandă să conectaţi dispozitivul la un router de 5 GHz deoarece performanţele pot fi afectate de mediul fără fir.
- Rata de răspuns poate varia în funcţie de mediul utilizatorului.
- Aceasta diferă între dispozitive. Pentru mai multe informaţii privind dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, consultaţi ghidul de utilizare al acestuia.
- În cazul în care conexiunea eşuează în mod repetat, opriţi televizorul şi dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, apoi reporniţi-le şi încercaţi din nou.

Redarea sunetului de la un aparat inteligent prin difuzoarele televizorului

Redarea sunetului de la un aparat inteligent prin difuzoarele televizorului

Conectaţi un aparat inteligent la televizor prin Bluetooth, pentru a reda sunetul de la aparatul inteligent prin difuzoarele televizorului.

01 Apăsaţi butonul de pe telecomandă şi selectaţi **Panou de control Locuinţă**.

02 În zona **Mobil** rulați **Redarea audio Bluetooth**.

03 Activaţi funcţia Bluetooth a aparatului inteligent, apoi selectaţi televizorul din lista de dispozitive.

04 Televizorul va fi conectat la aparatul inteligent.

Conectarea USB

Conectarea USB

Conectaţi un dispozitiv de stocare USB (HDD USB, stick USB) la portul USB de pe televizor pentru a vedea pe televizor fişierele cu conţinut stocate pe dispozitivul USB.

Sfaturi pentru utilizarea unui dispozitiv USB

- Un dispozitiv USB care are un program de recunoaştere automată integrat sau care utilizează propriul driver poate să nu fie recunoscut.
- Este posibil ca unele dispozitive USB să nu fie acceptate sau să nu funcţioneze corespunzător.
- Dacă utilizaţi un cablu prelungitor USB, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie recunoscut sau să nu funcţioneze corespunzător.
- Utilizaţi numai dispozitive USB formatate în sistemul de fişiere FAT32 sau NTFS furnizat de sistemul de operare Windows.
- Se recomandă utilizarea unui hard disk USB extern cu o tensiune nominală de 5 V sau mai mică şi un curent nominal de 500 mA sau mai mic.
- Se recomandă să utilizaţi un hub USB sau un HDD USB cu alimentare electrică. (Dacă alimentarea nu este suficientă, este posibil ca dispozitivul de stocare USB să nu fie detectat corespunzător.)
- Se recomandă să utilizaţi un stick USB de 32 GB sau mai mic sau un HDD USB de 2 TB sau mai mic.
- Dacă o unitate de disc externă USB cu o funcţie de economisire a energiei nu funcţionează, opriţi şi porniţi hard disk-ul pentru a o face să funcţioneze corect. Consultaţi manualul de utilizare al unităţii de disc USB pentru informaţii suplimentare.

- Datele de pe un dispozitiv USB pot fi corupte, astfel că se recomandă să faceţi copii de siguranţă la fişierele importante. Utilizatorii răspund pentru gestionarea datelor. Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate în acest sens.
- Apăsaţi pe butonul al telecomenzii. Pentru a îndepărta dispozitivul de stocare USB, apăsaţi pe butonul **Ejectaţi** care apare în partea superioară atunci când evidențiați dispozitivul de stocare USB pe care doriţi să îl îndepărtaţi. Dacă deconectaţi dispozitivul USB fără a selecta **Ejectaţi**, poate avea loc o eroare pe televizor sau dispozitivul de stocare.
- Pentru mai multe informaţii despre metodele de conectare, accesaţi → → **Conexiune** → **Conector dispozitiv**.
- Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul al telecomenzii dvs. Selectaţi USB-ul conectat din **Panou de control Locuinţă** → **Intrări** şi butonul **Formatare** pentru a formata dispozitivul de stocare USB. După formatare, toate datele dispozitivului de stocare USB vor fi şterse sau formatate ca sistem de fişiere NTFS sau FAT32.
- Când conectaţi un dispozitiv USB, poate fi creat un fişier / folder pentru a furniza servicii Smart TV precum salvarea şi retragerea imaginilor cu miniaturi.

Fotografii & Video

Vizualizarea de fotografii şi clipuri video


Puteţi vizualiza fotografii şi clipuri video folosind aplicaţia **Fotografii & Video**.

01 Apăsaţi pe butonul al telecomenzii.

02 Rulaţi aplicaţia **Fotografii & Video**.

03 Selectaţi dispozitivul de stocare dorit.

04 Selectaţi şi vizualizaţi fotografia sau clipul video dorit.

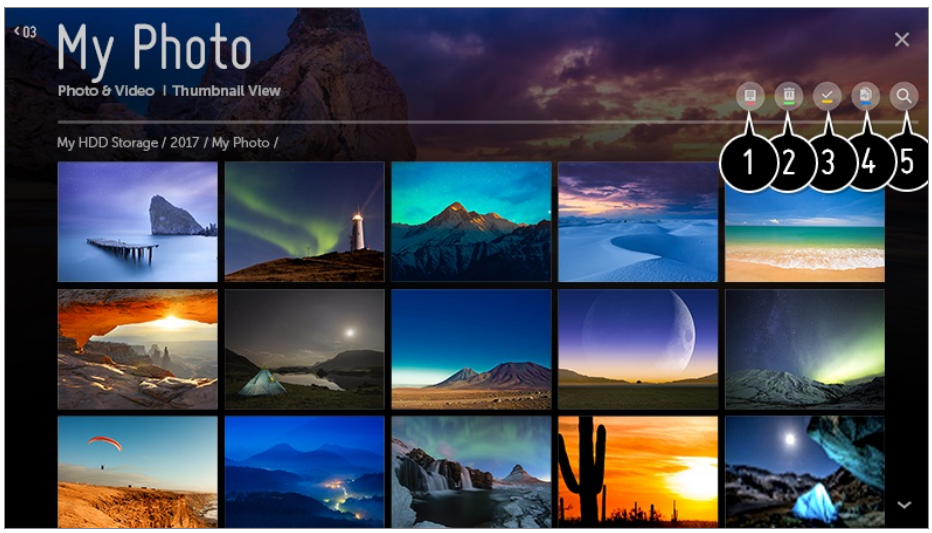

❶ Selectaţi tipul de conţinut şi metoda de vizualizare dorite.

❷ Selectaţi şi ştergeţi conţinutul dorit.

- Fişierele partajate de pe alte dispozitive nu pot fi şterse.

❸ Selectaţi conţinutul pe care doriţi să îl redaţi. Puteţi selecta doar acelaşi tip de conţinut ca cel selectat iniţial.

❹ Puteţi copia conţinutul pe un dispozitiv de stocare USB.


- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

❺ Lansaţi **Căutare**.

- Este posibil ca un anumit conţinut să nu fie afişat pe listă dacă numărul tuturor elementelor de conţinut depăşeşte 40.000.

Player foto

Selectarea unei fotografii din aplicaţia **Fotografii & Video** rulează playerul foto. Vă puteţi vizualiza fotografiile salvate.

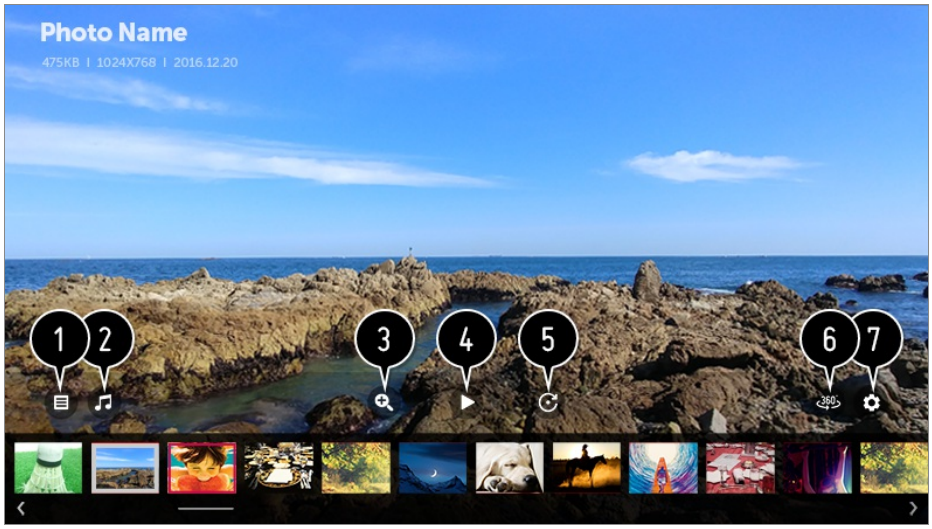

❶ Revine la lista întregului conţinut.

❷ Puteţi reda muzică de fundal rulând playerul muzical.

❸ Puteţi mări / micşora fotografiile.

❹ Porneşte expunerea de slide-uri.

❺ Roteşte fotografiile.

❻ Fotografiile de 360 grade pot fi vizualizate la 360 grade.

- Utilizarea REDARE VR 360˚ pentru o fotografie normală poate distorsiona imaginea.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.


❼ Puteţi seta dimensiunea unei fotografii sau puteţi modifica viteza şi efectul unei expuneri de slide-uri.

Fişiere foto acceptate

Format fişier	Format	Rezoluţie
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minim : 64 × 64 Maxim Tip Normal : 15360 (L) × 8640 (I) Tip progresiv : 1920 (L) × 1440 (I)
png	PNG	Minim : 64 × 64 Maxim : 5760 (L) × 5760 (I)
bmp	BMP	Minim : 64 × 64 Maxim : 1920 (L) × 1080 (I)

Player video

Selectarea unui clip video din aplicaţia **Fotografii & Video** rulează playerul video. Vă puteţi vizualiza clipurile video salvate.

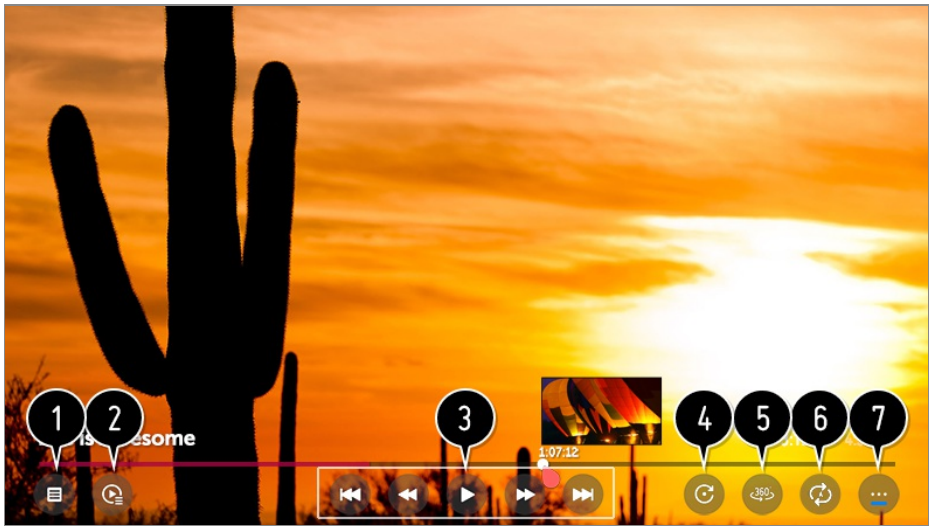

❶ Revine la lista întregului conţinut.

❷ Puteţi selecta alt conţinut prin afişarea listei de redare în timp ce urmăriţi un clip video.

❸ Puteţi controla funcţiile de redare de bază a clipurilor video.

❹ Roteşte videoclipurile.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.


❺ Videoclipurile de 360 grade pot fi vizualizate la 360 grade.

- Utilizarea REDARE VR 360˚ pentru un videoclip normal poate distorsiona imaginea.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

❻ Puteți face setările asociate cu jocul de la un clip video.

❼ Puteţi seta opţiuni suplimentare.

Setarea opţiunilor suplimentare

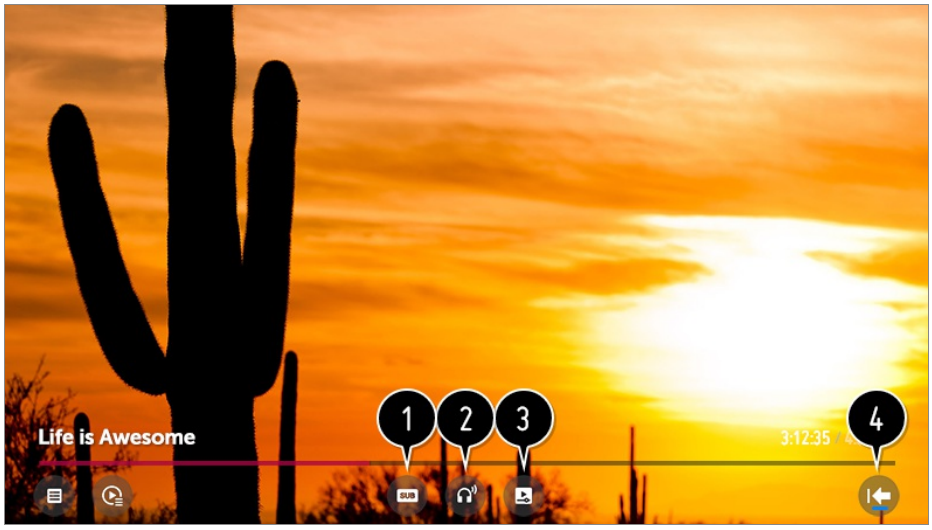

❶ Puteţi schimba setările de subtitrare.

❷ Puteţi seta melodii audio.

❸ Puteţi seta continuare vizionare pentru a relua redarea de la ultima scenă vizionată.

❹ Revine la ecranul de funcţionare de bază.

Fişiere video acceptate

Viteză maximă de transfer de date:

· Video Full HD
H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 Maximum 40Mbps
HEVC 1920 × 1080@60P Principal/Principal10@L4.1 Maximum 40Mbps

· Video ULTRA HD (Numai modele ULTRA HD)

H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 Maximum 50Mbps
HEVC 3840 × 2160@60P Principal/Principal10@L5.1 Maximum 60Mbps

- Video HFR (Numai modele cu suport HFR)
  HEVC 3840 × 2160@120P Principal/Principal10@L5.2 Maximum 60Mbps
- Video Dolby Vision (Numai modele care acceptă Dolby Vision)
  HEVC 3840 × 2160@60P Principal/Principal10@L5.1 Maximum 50Mbps
- Video 8K (Modelul de 8K conectat exclusiv la Funcția de actualizare 8K)
  VP9 7680 × 4320@60P Maximum 50Mbps
  AV1 7680 × 4320@60P Maximum 50Mbps
  HEVC 7680 × 4320@60P Principal/Principal10@L6.1 Maximum 100Mbps

Subtitrări externe acceptate

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Format subtitrare integrată:

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Codecuri video acceptate

Extensie	Codec	
asf wmv	Video	Profilul VC-1 Advanced (fără WMVA), Profilurile VC-1 Simple şi Main
	Audio	WMA Standard (fără WMA v1 / WMA Speech)
avi	Video	Xvid (GMC nu este acceptat), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1

	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
rm rmvb	Video	RV30, RV40
	Audio	Realaudio6 (cook), AAC LC, HE-AAC

- rm, rmvb : S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Dolby AC-4 : S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- AV1 : Este compatibil doar când Funcția de actualizare 8K este conectat la modelul 8K.

Precauţii la redarea clipurilor video

- Unele subtitrări create de utilizatori s-ar putea să nu funcţioneze corect.
- Fişierele video şi de subtitrare trebuie plasate în acelaşi folder. Pentru ca subtitrările să fie afişate în mod corespunzător, asiguraţi-vă că fişierul video şi fişierul de subtitrare au acelaşi nume.
- Este posibil ca subtitrările de pe un dispozitiv NAS (Network Attached Storage) să nu fie acceptate, în funcţie de producător şi de model.
- Fluxurile ce includ Global Motion Compensation (GMC) şi Quarterpel Motion Estimation (Qpel) nu sunt acceptate.
- Video ULTRA HD (Numai modele ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  Unele videoclipuri ULTRA HD codate HEVC, atele decât conţinutul oficial oferit de LG Electronics, nu pot fi redate.
  Unele codecuri pot fi acceptate după un upgrade de software.

Extensie	Codec	
mkv / mp4 / ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Sunt acceptate numai Window Media Audio V7 şi versiunile ulterioare.
- Profilul AAC Main nu este acceptat.
- Este posibil ca fişierele video create de anumite dispozitive de codificare să nu fie redate.
- Este posibil ca fişierele video cu alt format decât cel specificat să nu fie redate corespunzător.
- Este posibil ca fişierele stocate pe dispozitive de stocare USB care nu acceptă viteză ridicată să nu fie redate corect.
- Codecurile DTS sunt acceptate doar pentru redările de fişiere video USB si HDMI.

Muzică

Redarea muzicii

Puteţi asculta muzică folosind aplicaţia **Muzică**.


01 Apăsaţi pe butonul ⌂ al telecomenzii.

02 Rulaţi aplicaţia **Muzică**.

03 Selectaţi dispozitivul de stocare dorit.
Selectaţi melodiile dorite din toate dispozitivele de stocare şi adăugaţi-le în **Lista**

mea de redare.

04 Selectaţi muzica dorită şi bucuraţi-vă de ea.

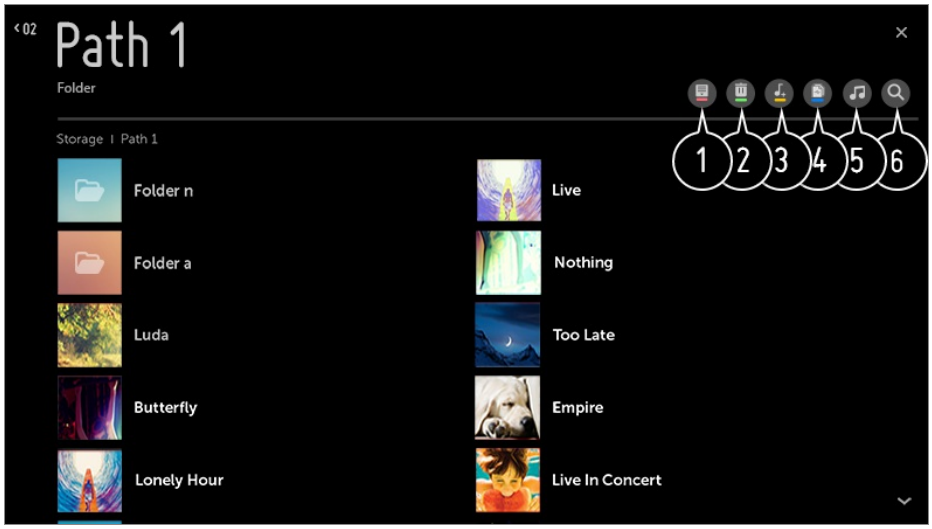

❶ Selectaţi tipul de listă de conţinut dorit.

❷ Selectaţi şi ştergeţi conţinutul dorit.

- Fişierele partajate de pe alte dispozitive nu pot fi şterse.

❸ Selectaţi conţinut şi adăugaţi-l în **Lista mea de redare**.

❹ Puteţi copia conţinutul pe un dispozitiv de stocare USB.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

❺ Deschideţi playerul de muzică.

❻ Lansaţi **Căutare**.

Utilizarea playerului de muzică

Selectaţi un fişier muzical stocat în aplicaţia pentru muzică sau la domiciliu şi puteţi asculta în mod convenabil muzica cu playerul de muzică.



1. Puteţi reda muzică de pe dispozitivul de stocare selectat.
2. Puteţi seta redare repetată şi redare aleatorie.
3. Elementele configurabile variază în funcţie de model.
   : Puteţi opri ecranul în timp ce ascultaţi muzică sau puteţi afişa playerul muzical în modul ecran complet.
   : Puteţi asculta muzică şi cu ecranul oprit.
4. Puteţi schimba poziţia playerului de muzică.
5. Puteţi minimiza playerul de muzică.
6. Această caracteristică închide playerul de muzică.
7. Sunt disponibile versuri pentru fişierele audio care au această opţiune.
   Pentru unele fişiere audio, puteţi alege o secţiune de versuri cu puteţi deplasa poziţia de redare.

   - Caracteristica de afişare a versurilor este acceptată doar pe câteva dispozitive.
   - Există posibilitatea ca versurile să nu fie afişate în sincronizare, în funcţie de datele versurilor din fişierul muzical.

- Redeschideţi player-ul de muzică acţionând tasta VOLUM de pe telecomandă.
- Este posibil să nu puteţi utiliza playerul de muzică pentru anumite caracteristici.

Format audio

Format fişier	Element	Info
mp3	Rată de transfer	32 kbps ~ 320 kbps

	Frecvenţă de eşantionare	16 kHz ~ 48 kHz
	Acceptă	MPEG-1, MPEG-2
	Canale	mono, stereo
wav	Rată de transfer	-
	Frecvenţă de eşantionare	8 kHz ~ 96 kHz
	Acceptă	PCM
	Canale	mono, stereo
ogg	Rată de transfer	64 kbps ~ 320 kbps
	Frecvenţă de eşantionare	8 kHz ~ 48 kHz
	Acceptă	Vorbis
	Canale	mono, stereo
wma	Rată de transfer	128 kbps ~ 320 kbps
	Frecvenţă de eşantionare	8 kHz ~ 48 kHz
	Acceptă	WMA
	Canale	până la 6 canale
flac	Rată de transfer	-
	Frecvenţă de eşantionare	8 kHz ~ 96 kHz

Acceptă	FLAC
Canale	mono, stereo

- Numărul programelor acceptate pot varia în funcţie de frecvenţa de eşantionare.

Utilizați Dispozitiv IoT domiciliu

Utilizarea Dispozitiv IoT domiciliu

Puteți verifica și controla starea Dispozitiv IoT domiciliu conectat.

01 Instalați LG ThinQ aplicația pe smartphone-ul dumneavoastră.


02 Autentificați-vă în contul LG ThinQ și înregistrați-vă propriul dispozitiv LG ThinQ.

03 Apăsaţi butonul de pe telecomandă şi selectaţi **Panou de control Locuinţă**.

04 Apăsați pe din partea dreaptă sus pentru a selecta **Cont LG ThinQ**.

05 Autentificați-vă în contul dvs. LG ThinQ. Va apărea o listă a dispozitivelor LG ThinQ înregistrate.

- Pentru a vă înregistra propriul Dispozitiv compatibil cu OCF (Open Connectivity Foundation), selectați Ghidul **OCF** pentru a modifica setările conform instrucțiunilor.
- În cazul în care controlați dispozitivul extern prin aplicația dvs. mobilă, este posibil să nu puteți controla dispozitivul de la televizor. Părăsiți aplicația mobilă pentru a o controla de la televizor.

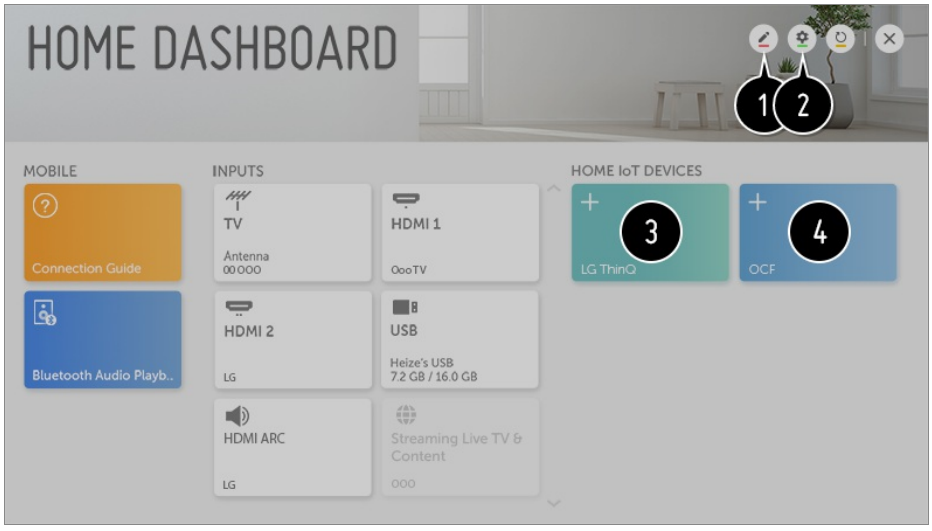

❶ Puteți modifica numele dispozitivului conectat ca **Dispozitiv IoT domiciliu** sau utiliza **AFIŞARE** / **ASCUNDERE** pentru dispozitiv.

❷ **Cont LG ThinQ** : Vă puteți autentifica/ieși din contul LG ThinQ creat pe dispozitivul mobil.
Conexiune OCF : Dacă setați aceasta ca **Pornit**, orice dispozitiv care acceptă OCF va fi legat.
Notă : Dacă setați aceasta ca **Pornit**, puteți primi notificări despre starea Dispozitiv IoT domiciliu.
Conector dispozitiv : Puteţi porni aplicaţia **Conector dispozitiv**.

❸ După conectare, se poate afișa dispozitivul înregistrat pe contul LG ThinQ. Când dispozitivul este afișat în listă, cardul va dispărea.

❹ Vă puteți conecta Dispozitiv compatibil cu OCF (Open Connectivity Foundation) la TV pentru utilizare. Atunci când dispozitivul este conectat complet, cardul va dispărea.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.
- Doar unele dintre LG ThinQ și Dispozitiv compatibil cu OCF (Open Connectivity Foundation) sunt acceptate și intenționăm să adăugăm în continuare alte dispozitive la cele acceptate.
- La resetarea televizorului, acesta necesită de asemenea resetarea a Dispozitiv compatibil cu OCF (Open Connectivity Foundation) conectat la set.

Partajarea conţinutului computerului

Ce este partajarea conţinutului?

Partajarea conţinutului vă permite să redaţi videoclipuri, muzică şi fotografii salvate pe PC.

Redaţi conţinutul cu software-ul de partajare pe PC.

Dacă aveţi Windows 7 sau o versiune mai nouă instalată pe PC, puteţi reda muzică, videoclipuri, fotografii etc. pe televizorul dvs. fără a fi necesară instalarea unui program separat.

01 Conectați televizorul și PC-ul la aceeași rețea. De asemenea, şi PC-urile cu Windows 7 sau o versiune mai nouă trebuie conectate la o reţea.

02 Faceţi clic dreapta pe fişierul cu muzică / video / foto pe care doriţi să îl redaţi, apoi selectaţi modelul dvs., folosind funcţia „Redare către” încorporată în Windows 7 sau o versiune mai nouă pentru a reda fişierul.

Pentru a reda pe alte dispozitive, precum telefonul mobil, consultaţi ghidul de utilizare respectiv.

- Chiar şi atunci când sunt conectate mai multe televizoare sau dispozitive, fişierul selectat este redat printr-un singur dispozitiv. Rata de redare poate varia în funcţie de conexiunea de reţea.

Utilizaţi software-ul pentru PC SmartShare pentru a reda conţinut salvat pe PC

Puteţi utiliza software-ul pentru PC SmartShare pentru a conecta fişierele de muzică / video / foto salvate pe PC în reţeaua dvs. de la domiciliu şi a le reda pe televizor.

01 Configuraţi televizorul şi PC-ul pe care este instalat SmartShare în aceiaşi reţea.

- Serviciul SmartShare este disponibil numai atunci când televizorul şi PC-ul server sunt conectate la un singur router.

02 Descărcaţi şi instalaţi software-ul pentru PC SmartShare de pe site-ul web LG (www.lg.com).
Înainte de instalare, opriţi toate programele ce rulează pe PC, cum ar fi firewall-ul sau software-ul antivirus.

03 Rulaţi software-ul pentru PC SmartShare şi configuraţi setările de partajare.

04 Fişierele video şi fotografiile partajate sunt redate din aplicaţia **Fotografii & Video** de pe televizor, iar muzica partajată este redată din aplicaţia **Muzică** de pe televizor.

- Serverul trebuie să funcţioneze, pentru a putea viziona fişierul partajat pe televizorul dvs.
- Pentru informaţii privind modul de utilizare a software-ului pentru PC SmartShare, consultaţi secţiunea de ajutor a software-ului.

Probleme care necesită atenţia dvs. la Content Share

- Verificaţi setările reţelei dvs. dacă opţiunea de partajare de conţinut nu funcţionează corespunzător.
- Este posibil să nu funcţioneze corespunzător într-o reţea fără fir. Se recomandă să vă conectaţi la o reţea cu fir.
- Este posibil să nu funcţioneze corespunzător, în funcţie de mediul de reţea.
- Dacă la un dispozitiv sunt conectate mai multe televizoare, conţinutul s-ar putea să nu fie redat corespunzător, acest lucru depinzând de performanţa serverului.
- Pentru a urmări videoclipuri la 1080p prin intermediul funcţiei de partajare conţinut, este necesar un router ce utilizează frecvenţa de 5 GHz. Dacă se utilizează un router de 2,4 GHz este posibil ca videoclipul să nu fie redat în mod corespunzător.
- Este posibil ca funcţia de partajare conţinut să nu fie acceptată pentru un router care nu

acceptă difuzarea multiplă. Pentru mai multe informaţii, consultaţi ghidul de utilizare furnizat împreună cu routerul dvs. sau contactaţi producătorul.

- Capturile sunt acceptate doar pe unele dispozitive conectate.
- Pentru citirea capturilor se recomandă software-ul pentru PC SmartShare.
- Când un fişier de subtitrare este adăugat ulterior, dezactivaţi folderul partajat şi apoi reactivaţi-l.
- Fişierele DRM din dispozitivul conectat nu vor fi redate.
- Chiar şi în cazul unui format de fişier acceptat de televizor, formatul de fişier acceptat poate fi diferit, în funcţie de mediul dispozitivului conectat.
- Dacă există prea multe foldere sau fişiere într-un folder, este posibil ca acesta să nu funcţioneze corespunzător.
- Este posibil ca informaţiile despre fişierul importat de pe dispozitivul conectat să nu fie afişate corect.
- În funcţie de codificare, este posibil să nu puteţi reda anumite fluxuri în modul de partajare a conţinutului.

Partajarea ecranului computerului

Pentru a vedea ecranul PC-ului pe televizor

Conectarea fără fir

01 Activarea modului de acțiune de pe PC. Televizorul dvs. va fi afişat în lista de dispozitive disponibile.

02 Selectaţi televizorul dvs. şi solicitaţi conectarea.

03 După stabilirea conexiunii, televizorul va afişa ecranul dispozitivului conectat.

- Se recomandă să vă actualizaţi întotdeauna dispozitivul care trebuie conectat la televizor la cea mai recentă versiune SO, pentru a beneficia de o conexiune fiabilă.
- Se recomandă utilizarea acestei funcţii la distanţă mică.
- Deşi se poate conecta fără un router wireless, se recomandă conectarea dispozitivului dvs. la un router de 5 GHz, deoarece performanţa poate fi afectată de mediul wireless din jur.
- Rata de răspuns poate varia în funcţie de mediul utilizatorului.
- Este diferită de versiunea Windows. Pentru mai multe informaţii privind dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, consultaţi ghidul de utilizare al acestuia.
- În cazul în care conexiunea eşuează în mod repetat, opriţi televizorul şi dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, apoi reporniţi-le şi încercaţi din nou.

Conectarea prin fir

Conectaţi PC-ul la televizor printr-un cablu HDMI.

Beneficiile Smart TV


Utilizarea GALERIE

Utilizarea GALERIE

Puteți beneficia de o imagine de înaltă definiție furnizată pentru fiecare temă.

01 Apăsaţi pe butonul ⌂ al telecomenzii.

02 Rulaţi aplicaţia **GALERIE**.

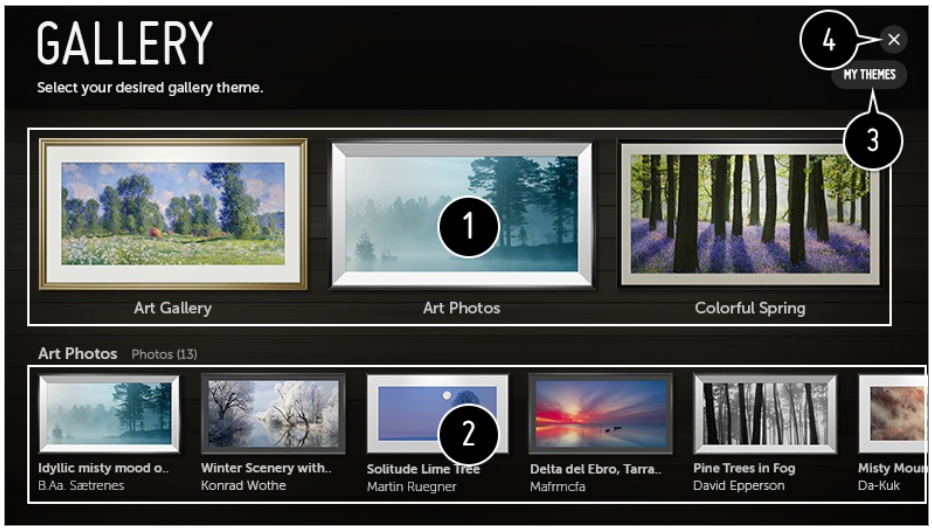

❶ Vizualizaţi imaginile încorporate pentru fiecare temă.

❷ Puteți vizualiza informațiile și imaginea subiectului vizat în avans.

❸ Puteți șterge o temă descărcată sau puteți selecta tematica dorită.

❹ Ieşiţi din **GALERIE**.


Divertismentul pe Internet

Utilizarea Navigator Web

Puteţi accesa site-ul Web atunci când introduceţi adresa Web în bara URL.
Dacă introduceţi cuvântul pentru căutare, vor fi găsite informaţii despre baza de cuvinte căutate în motorul de căutare.

01 Apăsaţi pe butonul ⌂ al telecomenzii.

02 Executaţi aplicaţia **Navigator Web**.

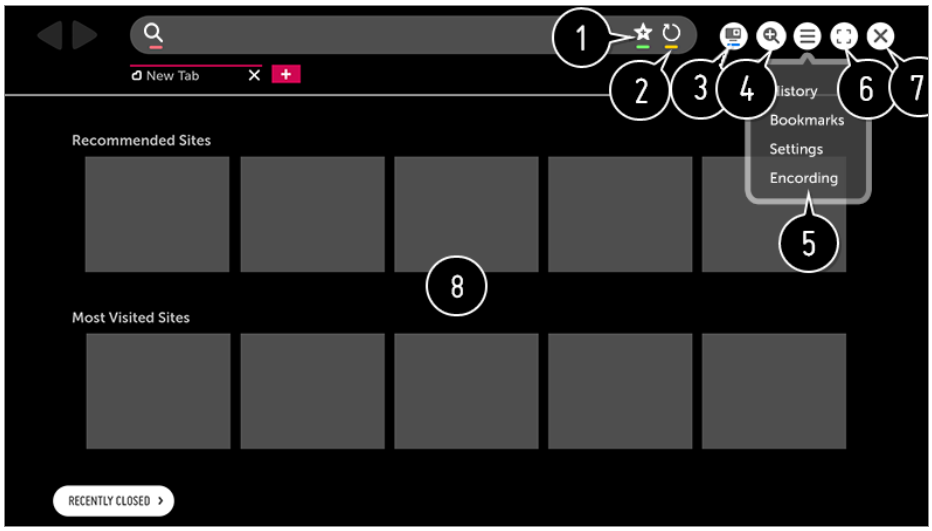

❶ Puteți adăuga sau șterge pagina curentă în **Marcaje**.

❷ Reîncarcă pagina curentă.

❸ Puteţi porni / opri Mini TV.

❹ Măreşte sau micşorează ecranul.

❺ **Istoric** : Puteţi deschide sau şterge lista cu istoricul.
Marcaje : Puteţi deschide sau şterge lista de pagini marcate ca favorite.
Setări : Puteţi configura setări simple pentru browser.
Codificare : Puteţi schimba limba dacă conţinutul nu este afişat corespunzător pe pagina web.

❻ Puteţi utiliza browserul în modul ecran complet.
Pentru a reveni la ecranul original, utilizaţi telecomanda pentru a deplasa indicatorul în partea de sus a ecranului. **Ieșiți Din Ecran Complet** se va afişa.

❼ Ieşiţi din **Navigator Web**.

❽ **Site-uri recomandate** şi **Site-Ul Cel Mai Vizitat** sunt afişate pe o filă nouă.
Este posibil ca **Site-uri recomandate** să nu fie disponibil în ţara dvs.
Pentru a ascunde **Site-uri recomandate**, selectaţi **Oprit** din **Setări** → **Afişare site-uri**

recomandate.

- **Navigator Web** acceptă numai media HTML5, nu şi Flash Plug-in.
- **Navigator Web** nu acceptă instalarea de plug-inuri.
- La **Navigator Web**, este posibil ca unele formate de fişiere media să nu poată fi redate, cu excepţia:
  : JPEG / PNG / GIF
- **Navigator Web** poate fi închis dacă nu există spaţiu suficient în memorie.
- În **Navigator Web** sunt utilizate numai fonturile încorporate în televizor. Astfel, este posibil ca textul să fie afişat cu fonturi diferite decât cele de pe PC.
- **Navigator Web** nu acceptă descărcarea de fişiere şi fonturi.
- Deoarece **Navigator Web** este un browser destinat televizorului, este posibil ca acesta să funcţioneze în mod diferit de browser-ele pentru PC.
- S-ar putea ca unele tipuri de conţinut să nu fie redate corespunzător.
- Procedaţi cu atenţie atunci când conţinutul este utilizat de copii. Copii pot avea acces la conţinut online inadecvat prin intermediul acestui produs.
  Puteţi bloca orice conţinut online inadecvat prin restricţionarea accesului la anumite aplicaţii.
  Configuraţi setările în → → **Siguranţă** → **Blocare aplicaţie**.
- Pentru a rezolva o problemă legată de această funcţie, consultaţi secţiunea **Depanare** din **Manual de utilizare**.

Setarea Navigator Web

Apăsaţi ≡ din partea superioară a ecranului şi selectaţi **Setări**.

La Pornire

Puteţi seta pagina de pornire a browserului ca **Deschideți pagina Filă nouă** / **Continuați de unde ați rămas** / **Pagina de pornire:**.

Motoare De Căutare

Puteţi selecta motorul de căutare implicit.

- Setările motorului de căutare pot fi supuse modificării fără înştiinţare, în funcţie de circumstanţele furnizorului.

Afişare site-uri recomandate

Puteţi schimba setările astfel încât să se afişeze **Site-uri recomandate**.

Arată Întotdeauna Bara De Adrese Favorite

Puteţi schimba setările astfel încât bara **Marcaje** să fie întotdeauna afişată.

Navigare Privată

Puteţi configura setările astfel încât să nu rămână înregistrări în urma căutării.

Filtrare site

Site-Uri Aprobate : Puteţi configura setările astfel încât să deschidă numai paginile web înregistrate anterior.
Site-Uri Blocate : Puteţi configura setările astfel încât să blocheze anumite site-uri Web.

- Pentru a utiliza funcţia **Filtrare site**, trebuie să introduceţi parola pentru televizor. Parola iniţială este setată la „0000”.
  Atunci cand sunt selectate Franța sau Norvegia, parola nu este „0000”, ci „1234”.

Funcția de blocare a ferestrelor de tip pop-up

Puteţi bloca ferestrele pop-up folosind setările.

Nu urmări

Puteţi solicita ca istoricul vizitelor dvs. să nu fie înregistrat pe server.

Redare în flux adaptativă folosind JavaScript

Dacă acesta este setat la **Oprit**, rezoluţia videoclipurilor redate în **Navigator Web** este limitată la 720p.

Live Plus

Utilizarea funcţiei Live Plus

Live Plus oferă o experienţă de vizualizare îmbunătăţită privind conţinutul pe care îl urmăriţi, inclusiv informaţii suplimentare, participarea la evenimente, interacţiunea cu reclame, etc.

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

02 Selectaţi ⋮ → **General** → **Setări suplimentare**.

03 Setaţi **Live Plus** la **Pornit**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Puteţi utiliza funcţia **Live Plus** numai împreună cu telecomenzi LG.
- Acest serviciu este furnizat numai pentru conţinut select cu parteneri contractaţi.


Notificări

Utilizarea Notificări

Puteţi vizualiza toate notificările de la aplicaţiile televizorului şi de la serviciul LG în acelaşi timp. Puteţi vizualiza şi şterge fiecare mesaj de notificare şi puteţi merge direct în aplicaţie sau pe site-ul web folosind notificările care acceptă scurtături.

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

02 Accesați ⋮ → **General** → **Despre acest TV** şi selectaţi **Notificări**.

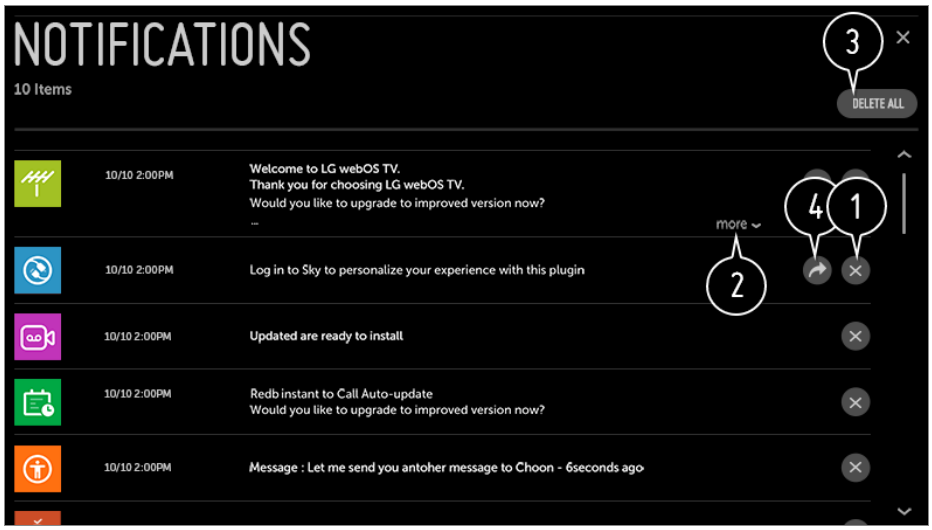

❶ Puteţi şterge notificările.

❷ Pentru notificările care au un conţinut bogat, apăsaţi **mai multe** pentru a le deschide în vizualizare completă.

❸ Puteţi şterge toate notificările.

❹ Puteţi lansa aplicaţia sau puteţi merge la adresa URL.


Setări

Setări rapide

Pentru utilizarea rapidă a funcţiei Setări

Afişează simplu şi rapid un set de comenzi simple, cum ar fi **Mod imagine**, **Format imagine**, **Ieşire audio** ş.a.m.d.

Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

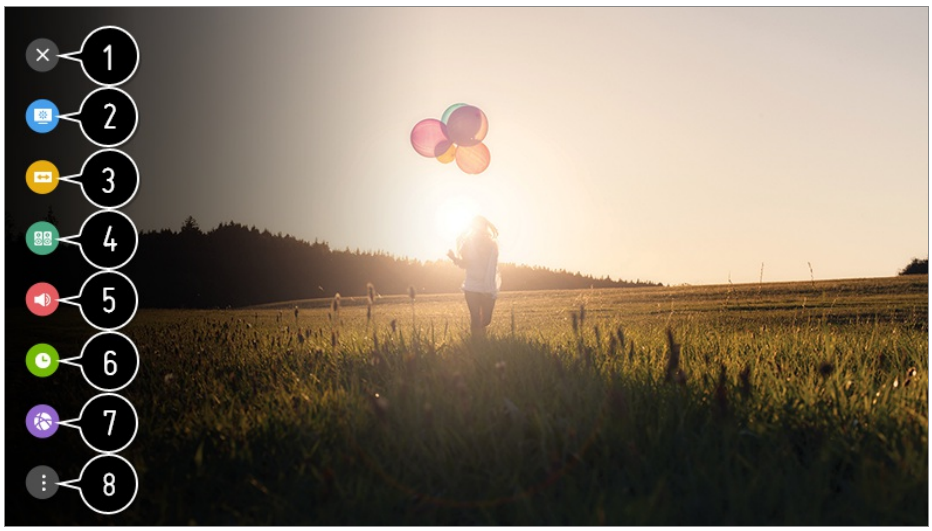

❶ Închide Setările rapide.

❷ Puteţi seta **Mod imagine**.

❸ Puteţi seta **Format imagine**.

❹ Puteţi seta **Mod sunet**.

❺ Puteţi alege **Ieşire audio**.

❻ Puteţi seta **Temporizator oprire**.

❼ Treceți la ecranul **Conexiune**.

❽ Puteţi seta mai multe opţiuni.

- Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe **Rotiță (OK)** de pe telecomandă în timpul configurării pentru a trece la meniul corespunzător.

Imagine

Selectarea Modului de imagine

→ ⋮ → **Imagine** → **Setări mod imagine** → **Mod imagine**

Selectaţi modul de imagine care se potriveşte cel mai bine mediului dvs. de vizionare, preferinţelor sau tipului de material video.

La utilizarea semnalelor normale

Intens

Face mai clară imaginea prin mărirea contrastului, luminozităţii şi clarităţii.

Standard

Afişează imaginea cu niveluri normale de contrast, luminozitate şi claritate.

Eco / APS

Caracteristica Economisire energie modifică setările de pe televizor pentru a reduce consumul de energie.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Cinema

Imagine adecvată pentru filme.

Sport / Fotbal / Cricket

Imagine adecvată pentru jocurile sport. Face mai clare imaginile cu mişcări rapide, cum ar fi lovirea sau aruncarea mingii.

- Numele sportului poate diferi în funcţie de regiune.

Joc

Imagine adecvată pentru jocuri.

Efect HDR

Această caracteristică vă permite să vă bucuraţi de o imagine mai clară, mai dinamică prin corectarea zonelor luminoase şi întunecate ale afişajului.
Această caracteristică oferă o imagine realistă, chiar şi atunci când nivelul de gradaţie al imaginii sursă este mare.

- Dacă setaţi **Mod imagine** la **Efect HDR**, nu veţi putea utiliza o parte din setările **Setări mod imagine**.

technicolor® Expert

Culori ajustate de către renumiţii oameni de ştiinţă din domeniul cromaticii ai Technicolor, care lucrează la conţinutul premium de la Hollywood.

isf® Expert (Cameră luminoasă) / isf® Expert (Cameră întunecată)

Permite unui expert, sau oricui apreciază calitatea imaginii, să regleze cea mai bună calitate a imaginii. Această opţiune este un meniu de reglare oferit experţilor certificaţi ISF în reglarea calităţii imaginii. (Sigla ISF poate fi utilizată numai în combinaţie cu un televizor certificat ISF.)
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Când utilizaţi semnalele HDR / Advanced HDR / Dolby Vision

Intens

Face mai clară imaginea prin mărirea contrastului, luminozităţii şi claritătii.

Standard

Într-un mediu de vizualizare normal, acesta deschide un ecran care poate afişa în mod corect expresivitatea şi luminozitatea HDR.

Cinema la domiciliu

Ecranul apare ca un ecran mai luminos şi mai clar decât **Cinema**.

Cinema

Imagine adecvată pentru semnalul video HDR.

Joc

Imagine adecvată pentru jocuri.

technicolor® Expert

Culori ajustate de către renumiţii oameni de ştiinţă din domeniul cromaticii ai Technicolor, care lucrează la conţinutul premium de la Hollywood.

- Dacă se introduce semnalul video HDR / Advanced HDR / Dolby Vision în modele care nu acceptă tehnologia HDR / Advanced HDR / Dolby Vision, acesta va oferi opţiuni de semnale normale pentru modul de imagine.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.
- În funcţie de semnalul de intrare, modurile de imagine disponibile pot fi diferite.

- Atunci când vizionaţi conţinut din servicii online, Modul imagine poate fi schimbat pentru a se potrivi conţinutului prezentat.
- Expert este o opţiune ce permite unui expert în calitatea imaginilor să regleze fin calitatea imaginii standard. Astfel, este posibil să nu funcţioneze pentru imaginile normale.
- Modificările făcute în **Mod imagine** ar putea modifica setările pentru **Economisire energie** şi **Protecţie Motion Eye** şi ar putea afecta consumul de energie. Puteţi ajusta manual setările acestora în meniul **Economisire energie** şi **Opţiuni imagine**.

Vizualizare cu Imagine AI

→ → **Imagine** → **Setări mod imagine** → **Imagine AI**

Setați această funcție ca **Pornit**. **Mod imagine** selectat va fi setat automat la definiția optimă a caracteristicilor conținutului, conform unui algoritm învățat prin metoda deep learning.

- Este susținut doar pentru radiodifuziune digitală, video cu dispozitiv de memorie USB și intrare video HDMI.
- Dacă **Mod imagine** este setat ca **Joc**, nu puteți seta **Imagine AI**.

Modul Fine-Tuning Picture

→ → **Imagine** → **Setări mod imagine**

Această caracteristică vă permite să faceţi ajustări detaliate ale modului imagine selectat.

Lumină de fond

Controlează nivelul luminozităţii ecranului prin reglarea luminii de fond. Cu cât valoarea este mai apropiată de 100, cu atât mai luminos este ecranul.

- Scădeţi intensitatea pentru **Lumină de fond**, pentru a reduce consumul de energie.
- În funcţie de **Economisire energie** (**Auto** / **Maxim**), este posibil să nu puteţi regla **Lumină de fond**.
  În acest caz, navigaţi la → → **Imagine** → **Economisire energie** şi setaţi pe **Oprit** sau **Minim**.

LUMINĂ OLED

Ajustează luminozitatea afişajului prin varierea luminozității panoului OLED.

Contrast

Reglează contrastul zonelor întunecate şi luminoase ale imaginii. Cu cât valoarea

este mai apropiată de 100, cu atât mai mare este contrastul.

Luminozitate

Ajustează luminozitatea ecranului în ansamblu. Cu cât valoarea este mai apropiată de 100, cu atât mai luminos este ecranul.

Claritate

Reglează claritatea imaginii. Cu cât valoarea este mai apropiată de 50, cu atât mai clară este imaginea.

Culoare

Diminuează sau accentuează culorile afişate pe ecran. Cu cât valoarea este mai apropiată de 100, cu atât mai mare este adâncimea de culoare.

Nuanţă

Reglează echilibrul de culoare între tonurile de roşu şi verde afişate pe ecran. Cu cât valoarea este mai apropiată de Roşu 50, cu atât mai roşie va fi culoarea. Cu cât valoarea este mai apropiată de Verde 50, cu atât mai verde va fi culoarea.

Temp. cul.

Reglează temperatura de culoare de pe rece pe cald.

- Setările specificate se aplică doar modului de intrare selectat în momentul respectiv. Pentru a aplica setările de imagine curente tuturor modurilor de intrare, selectaţi **Aplicare la toate intrările**.
- În funcţie de semnalul de intrare sau de modul de imagine selectat, opţiunile disponibile pot diferi.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Resetarea modului de imagine

→ ⋮ → **Imagine** → **Setări mod imagine** → **Resetare**

Această opţiune va reseta reglajele de imagine.

- Puteţi reseta separat modurile de imagine. Selectaţi modul de imagine pe care doriţi să-l resetaţi şi activaţi-l.

Setarea opţiunilor de control avansat

Contrast dinamic

Corectează diferenţa dintre părţile luminoase şi cele întunecate ale ecranului, pentru rezultate optime în funcţie de luminozitatea imaginii.

Cartografierea nuanțelor dinamice

Setări de contrast adecvate în funcţie de luminozitatea imaginii pentru conţinutul HDR.

Culoare dinamică

Reglează culoarea şi saturaţia imaginii pentru a o face mai colorată şi mai vie.

Culoare preferată

Reglează culoarea pielii, ierbii şi cerului conform preferinţelor dvs.

Gamă de culori

Selectează intervalul de culori de afişat. Setaţi gama de culori la **Auto** conform semnalului sau afişaţi o culoare mai vie şi mai bogată în ordinea **Extins** şi **Lat**.

Super rezoluţie

Reglează rezoluţia pentru a face mai clare imaginile estompate şi neclare.

Gama

Reglează luminozitatea medie a imaginii.

Balans de alb

Ajustează culorile ecranului pentru o senzaţie caldă sau rece.

Sistem de gestionare a culorilor

Acest lucru este utilizat atunci când experții îl controlează folosind un model de testare. Puteți controla aceasta selectând zonele cu șase culori (**Roşu** / **Verde** / **Albastru** / **Bleu** / **Magenta** / **Galben**).
Pentru imagini normale, este posibil ca ajustările să nu aibă ca rezultat modificări perceptibile de culoare.

Luminozitate maximă

Ajustați luminozitatea maximă pentru cel mai intens nivel de luminozitate.

- În funcţie de semnalul de intrare sau de modul de imagine selectat, opţiunile disponibile pot diferi.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Setarea opţiunilor de imagine

→ ⋮ → **Imagine** → **Setări mod imagine** → **Opţiuni imagine**

Reducere zgomot

Îndepărtează micile puncte care ies în evidenţă, pentru a face imaginea mai curată.

Reducere zgomot MPEG

Reduce zgomotul produs în timpul creării semnalelor video digitale.

Gradare lină

El reduce artefactele din imagine pentru o imagine mai fină.

Nivel negru

Compensează luminozitatea şi contrastul ecranului prin reglarea întunecării acestuia.

Cinema Real

Oferă o experienţă ca la cinema.

Protecţie Motion Eye

Ajustează automat luminozitatea şi reduce estomparea imaginii pe baza datelor despre imagine pentru a reduce solicitarea ochilor.

- Oprirea acestei opţiuni prin comutarea în **Oprit** ar putea creşte consumul de energie.

Întun. locală LED

Maximizează rata contrastului făcând mai strălucitoare partea luminoasă a ecranului şi închisă mai mult partea întunecată a ecranului.

- **Oprit** : Dezactivează funcţia de întunecare locală LED.
- **Scăzută** / **Mediu** / **Înaltă** : Modifică rata contrastului.

- Oprirea acestei opţiuni prin comutarea în **Oprit** ar putea creşte consumul de energie.

TruMotion

Îmbunătăţeşte calitatea imaginii pentru imaginile care se mişcă rapid.

- **Oprit** : Opreşte **TruMotion**.
- **Neted** : Netezeşte imaginile cu mişcări rapide.
- **Clar** : Face mai clare imaginile cu mişcări rapide.
- **Utilizator** : Setează manual funcţiile **TruMotion**.
  - **De-Judder** : Ajustează trepidaţia ecranului.
  - **De-Blur** : Reduce efectele de neclaritate ale mişcării.
  - **OLED Motion** / **Motion Pro** : Creşteţi gradul de claritate al imaginilor cu mişcări rapide, folosind controlul luminii.

- Setările avansate pot fi modificate numai în modul **Utilizator**.

Luminozitate AI

Aceasta corectează automat luminozitatea ecranului în conformitate cu luminozitatea din jurul televizorului.

- În funcţie de semnalul de intrare sau de modul de imagine selectat, opţiunile disponibile pot diferi.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Setarea dimensiunii ecranului

→ ⋮ → **Imagine** → **Setări format imagine** → **Format imagine**

16:9

Afişează un format al imaginii de 16:9.

Format original

Schimbă formatul imaginii în 4:3 sau 16:9, în funcţie de semnalul video de intrare.

Lat complet

Puteţi vizualiza conţinut pe ecranul complet.
Reţineţi că pot apărea distorsiuni ale imaginii, în funcţie de tipul de semnal.

4:3

Afişează un format al imaginii de 4:3.

Zoom vertical

Puteţi regla dimensiunea pe verticală a ecranului şi puteţi alinia ecranul pe verticală utilizând funcţiile **Adaptare rată de zoom** şi **Adaptare poziție ecran**.

Zoom în toate direcțiile

Puteţi regla dimensiunea pe orizontală / verticală / diagonală a ecranului şi puteţi alinia ecranul pe orizontală / verticală utilizând funcţiile **Adaptare rată de zoom** şi **Adaptare poziție ecran**.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.
- Vizualizarea conţinutului de pe un dispozitiv extern sau, pentru o perioadă prelungită de timp, textul fix, cum ar fi numele programului sau folosirea unui format de imagine de 4:3 poate avea ca rezultat fenomenul de remanenţă a imaginilor.
- În funcţie de semnalul de intrare, formatele de ecran disponibile pot fi diferite.

Vizualizaţi ecranul cu Numai Scan

→ ⋮ → **Imagine** → **Setări format imagine** → **Numai Scan**

Dacă setaţi această caracteristică pe **Pornit**, puteţi vizualiza conţinutul în raportul aspect existent în semnalul transmisiei sau sursa conţinutului. Dacă marginea ecranului nu este curată, vă rugăm să îl setaţi pe **Oprit**.
Dacă este setată pe **Auto**, funcţia se comută de la starea **Pornit** la starea **Oprit**, în funcţie de informaţiile conţinute în semnalul video.

- Articolele care pot fi selectate pot varia în funcţie de intrarea curentă.

Pentru a utiliza caracteristica de economisire a energiei

→ ⋮ → **Imagine** → **Economisire energie**

Reduce consumul de energie reglând valoarea maximă a luminozităţii ecranului.

Auto

Senzorul televizorului detectează iluminarea ambiantă şi reglează automat luminozitatea ecranului.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Oprit

Opreşte modul Economisire energie.

Minim / Mediu / Maxim

Aplică modul presetat Economisire energie.

Ecran oprit

Ecranul este oprit si este redat numai sunetul.
Apăsaţi orice buton cu excepţia butonului de pornire sau a celui de volum de pe telecomandă pentru a reporni ecranul.

- Dacă utilizaţi funcţia **Economisire energie**, luminozitatea televizorului dvs. va fi afectată.

Utilizarea testării imaginii

→ → **Imagine** → **Testare imagine**

Înainte de toate, lansaţi testarea imaginii pentru a vedea dacă ieşirea de semnal video este normală, apoi selectaţi dacă există sau nu o eroare.
Dacă nu există probleme în imaginea de testare, verificaţi dispozitivul extern conectat sau semnalul de transmisie.

Pentru a utiliza caracteristica Mod confort vizual

→ → **Imagine** → **Setări suplimentare** → **Mod confort vizual**

Temperatura culorii va fi reglată pentru a reduce obosirea ochilor.

Pornit

Temperatura culorii pentru ecranul televizorului dvs. este reglată.

Oprit

Dezactivează caracteristica **Mod confort vizual**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

HDMI ULTRA HD Deep Colour

→ → **Imagine** → **Setări suplimentare** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

Dacă dispozitivul conectat la Intrare acceptă şi HDMI ULTRA HD Deep Colour, imaginea dvs.
poate fi mai clară. Cu toate acestea, dacă dispozitivul nu acceptă această setare, este posibil să nu funcţioneze corespunzător.
În acest caz, modificaţi setarea HDMI ULTRA HD Deep Color a televizorului la **Oprit**.

Rezoluţie acceptată a ecranului

- 8K : Acceptă 8K la 60 Hz (4:2:0), 8K la 30 Hz (4:4:4, 4:2:2 şi 4:2:0)
- 4K : Acceptă 4K la 120 Hz (4:4:4, 4:2:2)
- Oprit : Acceptă 4K la 60 Hz (4:2:0)

Format acceptat 4K, 8K

Rezoluţie	Raportul de cadre (Hz)	Adâncime culoare / Eşantionare crominanţă		
		8 biţi	10 biţi	12 biţi
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60 100 120	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]
		YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1)]
		RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1)]
7680 × 4320p	24 25 30	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]
		YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]
		YCbCr 4:4:4 [2)]	YCbCr 4:4:4 [2)]	-

		RGB 4:4:4 [2]	RGB 4:4:4 [2]	-
7680 × 4320p	50 60	YCbCr 4:2:0 [2]	YCbCr 4:2:0 [2]	-

1) Acceptat când **HDMI ULTRA HD Deep Colour** este setat la **4K**.
2) Acceptat când **HDMI ULTRA HD Deep Colour** este setat la **8K**.

- Puteţi modifica setările numai pentru **HDMI IN** pe care îl vizionaţi într-un anumit moment.
- Puteţi specifica o setare diferită pentru fiecare port HDMI.
- Anumite standarde de intrare/decodificare 8K s-ar putea să nu fie acceptate. Poate fi necesar un dispozitiv suplimentar pentru a accepta anumite standarde 8K. Imaginile 8K upscale şi îmbunătăţite vor varia în funcţie de conţinutul sursă.

Utilizarea funcţiei Răspuns de joc instantaneu

→ → **Imagine** → **Setări suplimentare** → **Răspuns de joc instantaneu**

Setați portul HDMI conectat la dispozitiv ca **Pornit** pentru a vă bucura de jocuri cu grafică optimă pentru joc.
poate fi mai clară. Cu toate acestea, dacă dispozitivul nu acceptă această setare, este posibil să nu funcţioneze corespunzător.

- Setaţi funcţia **HDMI ULTRA HD Deep Colour** ca **Pornit** pentru terminalul HDMI conectat la dispozitivul de gaming pentru a activa **Răspuns de joc instantaneu**.
- Funcționează doar când → → **Sunet** → **Ieşire audio** este **Difuzor TV intern** / **Difuzor TV** / **Ieşire Audio (Linie ieşire)** / **Căşti cu cablu** / **Difuzor TV intern + Căşti cu cablu**. (Elementele configurabile variază în funcţie de model.)
- Când se iniţializează **Răspuns de joc instantaneu**, s-ar putea ca videoclipul să se aprindă intermitent temporar.
- Dacă setați această funcție ca **Pornit**, nu puteţi modifica anumite elemente de setări video.

Reglați fin zonele întunecate

→ → **Imagine** → **Setări suplimentare** → **Reglați fin zonele întunecate**

Puteţi ajusta luminozitatea zonelor întunecate cu **Răspuns de joc instantaneu** setat pe **Pornit**.

- Este posibil să nu funcţioneze normal, în funcţie de caracteristicile sau setările PC-ului sau consolei de jocuri conectat(e).

Configurarea ecranului OLED

→ → **Imagine** → **Setări suplimentare** → **Setările panoului OLED**

Folosind **Setările panoului OLED**, puteţi ameliora problemele de calitate a imaginii legate de persistenţa imaginii atunci când ecranul rămâne aprins o anumită perioadă de timp.

Reîmprospătare pixeli

Aceasta calibrează orice probleme care ar putea apărea pe ecran în cazul în care televizorul dvs. a fost pornit pentru o perioadă lungă de timp.
Calibrarea durează mai mult de o oră.

- **PORNIRE DUPĂ DEZACTIVAREA TELEVIZORULUI** : Apăsaţi butonul de pornire pentru a opri televizorul după ce terminaţi vizionarea. **Reîmprospătare pixeli** va începe să ruleze.
- **PORNIRE ACUM** : Televizorul dvs. se opreşte automat, iar **Reîmprospătare pixeli** începe să funcţioneze. Televizorul se va redeschide automat la finalizare.

- Dacă deschideţi televizorul, **Reîmprospătare pixeli** nu va mai funcţiona.

Comutare ecran

Această funcţie deplasează puţin imaginea la intervale regulate, pentru a împiedica persistenţa imaginii pe panoul de afişaj.

Ajustarea luminozității siglei

Reglaţi luminanţa imaginilor statice, precum a logo-urilor din conţinut pentru a corecta potenţialele probleme de pierdere a calităţii imaginilor.

Sunet

Dolby Atmos

→ → **Sunet** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos se bazează pe conceptul de obiecte audio. Orice sunet poate fi mixat ca element audio unic, un obiect care este plasat independent în spaţiul tridimensional. Noul dvs. televizor LG a fost prevăzut cu cea mai recentă tehnologie de sunet Dolby Atmos. Dolby Atmos reprezintă experienţa supremă a sunetului care creează audio în

mişcare, ce se deplasează în jurul dvs. utilizând difuzoarele unui televizor.

Meniul are funcţia Pornit / Oprit, valoarea implicită fiind **Pornit**. Dat fiind efectul **Dolby Atmos**, este valabil conţinutul Dolby Atmos. (Meniu atunci când este setat pe **Pornit**)

- Anumite conţinuturi Dolby Atmos pot să nu fie redate.

Utilizarea funcţiei Sunet AI

⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Sunet AI**

Acesta asigură efecte optime legate de zgomote și provocări realiste bazate pe inteligență artificială în funcție de conținut. Setările sunt disponibile doar pentru difuzorul TV intern.
În listă, faceţi clic pe **Pornit** pentru a activa acest mod.

- Dacă setați funcția ca **Pornit**, nu puteți seta **Mod sunet** in mod manual.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Setări mod sunet

⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Setări mod sunet**

Mod sunet

Puteţi selecta modul de sunet cel mai potrivit pentru fiecare gen.

- **Standard** : Optimizează sunetul pentru toate tipurile de conţinut.
- **Cinema** : Optimizează sunetul pentru filme.
- **Voce clară III** : Îmbunătăţeşte claritatea vocii.
- **Sport** / **Fotbal** / **Cricket** : Optimizează sunetul pentru jocuri sportive.
- **Muzică** : Optimizează sunetul pentru muzică.
- **Joc** : Optimizează sunetul pentru jocuri.

Echilibru

Puteţi regla volumul difuzoarelor stâng şi drept.

DTS Virtual:X / Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / ULTRA Surround / ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Bucuraţi-vă de o combinaţie de sunete captivante cu efectul de sunet surround virtual pentru mai multe canale.

- Această opţiune poate fi activată dacă **Mod sunet** este setat ca **Standard**.
- Pentru modelele compatibile cu **Dolby Atmos**, setați **Dolby Atmos** la **Oprit**.

Dolby Surround

Dacă setaţi meniul **Dolby Surround** pe **Pornit**, conţinutul general (conţinut non-Dolby Atmos) poate adăuga efecte Dolby Surround. (Similar cu Dolby Atmos)
Pentru a vă bucura de sunet surround tridimensional în conţinutul general (conţinut non-Dolby Atmos), porniţi **Dolby Surround**.
Reţineţi faptul că **Dolby Atmos** trebuie de asemenea să fie pornit pentru a utiliza funcţia **Dolby Surround**.

Egalizator

Puteţi seta sunetul dorit prin reglarea directă a egalizatorului.
(100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz)

- Această opţiune poate fi activată dacă **Mod sunet** este setat ca **Standard**.

Resetare

Puteţi reseta setările pentru efectul sonor.

- Această opţiune poate fi activată dacă **Mod sunet** este setat ca **Standard**.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Setarea sunetului

⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Ieşire audio**

- Atunci când **Răspuns de joc instantaneu** este setat ca **Pornit**, pot exista întârzieri audio atunci când setaţi **Ieşire audio** ca **Bluetooth** / **Difuzoare WiSA** / **Optic** / **HDMI ARC**. Comutaţi la **Difuzor TV intern** sau modificaţi ⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Setări suplimentare** → **Format audio intrare HDMI** ca **PCM**.

Difuzor TV intern

Sunetul este redat prin difuzoarele interne ale televizorului.

Optic

Puteţi conecta un dispozitiv audio care acceptă **Optic** la portul digital optic de ieşire audio, pentru a vă putea bucura de sunetul televizorului dvs. la o calitate mai mare şi cu un confort sporit.

- Disponibil numai pentru modelele cu port digital optic.
- Pentru unele dispozitive, puteți ajusta volumul folosind telecomanda televizorului.
- Puteţi seta **Ieşire audio digitală** (**Auto** / **Trecere** / **PCM**) şi LG Sound Sync (**Pornit** / **Oprit**).

HDMI ARC

Sunetul de la televizor poate fi redat printr-un dispozitiv audio extern conectat printr-un port **HDMI (ARC)**.

- Selectaţi **HDMI ARC** pentru a activa SIMPLINK în mod automat. După ce s-a dezactivat SIMPLINK, setările difuzorului de ieşire revin în mod automat la valorile implicite pentru ieşirea audio neîntreruptă.
- Puteţi seta **Ieşire audio digitală** (**Auto** / **Trecere** / **PCM**) şi **eARC** (**Pornit** / **Oprit**).

Ieşire audio digitală

Puteţi configura setările **Ieşire audio digitală**.

- Aceste setări sunt disponibile numai atunci când este selectat **Optic** / **HDMI ARC**.
- Atunci când **Trecere** este activat, efectele sonore nu pot fi generate.
- Ieşirea codecului cu un dispozitiv poate să difere faţă de semnalele de intrare.

	Intrare sunet	Ieşire audio digitală
PCM	Toate	PCM
Auto / **Trecere**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (Numai HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Pornit) TrueHD[1)]
	HE-AAC	Dolby Digital

DTS	DTS
DTS Express	DTS
DTS-HD MA	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI ARC eARC Pornit) DTS-HD[1] / DTS

1) Acceptat numai atunci când **Ieşire audio digitală** este setat ca **Trecere**, iar intrarea este setată ca HDMI.

- Dolby TrueHD , eARC : S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Bluetooth

Puteţi conecta un dispozitiv audio Bluetooth sau o pereche de căşti Bluetooth prin wireless pentru a vă putea bucura de sunetul televizorului dvs. la o calitate mai mare şi cu un confort sporit.

- Dacă aţi conectat recent un dispozitiv acceptat de bara de sunet, caracteristica LG Sound Sync încearcă să se conecteze automat la acel dispozitiv.
- Dispozitivele LG Sound Sync vor încerca să se conecteze automat la dispozitivele utilizate recent atunci când porniţi televizorul.
- Vă recomandăm să conectaţi un dispozitiv audio LG care acceptă LG Sound Sync, utilizând modul LG TV sau modul LG Sound Sync de pe dispozitiv.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Apăsaţi **Selectare dispozitiv** pentru a vizualiza dispozitivele conectate sau dispozitivele care pot fi conectate, pentru a conecta oricare dintre acestea.
- Puteţi utiliza telecomanda televizorului pentru a regla volumul anumitor dispozitive Bluetooth.
- Dacă dispozitivul nu reuşeşte să se conecteze, verificaţi alimentarea dispozitivului la care se va conecta şi verificaţi dacă dispozitivul audio funcţionează corespunzător.
- În funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth, este posibil ca dispozitivul să nu se poată conecta corect sau poate interveni un comportament anormal, precum canale video şi audio nesincronizate.
- Sunetul poate înregistra întreruperi sau calitatea sunetului poate fi redusă dacă:
  - dispozitivul Bluetooth este prea departe de televizor;
  - există obstacole între dispozitivul Bluetooth şi televizor; sau

- se utilizează împreună cu un echipament radio, cum ar fi un cuptor cu microunde sau LAN wireless.

- Dacă **Mod imagine** este setat la **Joc** şi **Ieşire audio** este setat la **Bluetooth**, **Mod imagine** se schimbă la **Standard**.

Difuzoare WiSA

Puteți conecta în mod wireless TV-ul la **Difuzoare WiSA** pentru a vă bucura de un sunet de înaltă calitate.
Selectați **LISTĂ DISPOZITIVE** pentru a ajusta setările detaliate pentru **Difuzoare WiSA**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Pentru a utiliza difuzoarele WiSA, trebuie să conectați dongle-ul exclusiv.
- Probleme de conexiune între WiSA Dongle şi difuzorul WiSA pot apărea în medii cu interferenţe wireless. În acest caz, contactaţi producătorul difuzorului.
- Pentru mai multe informaţii privind achiziţionarea produselor WiSA autorizate, verificaţi www.wisaassociation.org.

Ieşire Audio (Linie ieşire) / Căşti cu cablu

Selectaţi **Căşti cu cablu** sau **Ieşire Audio (Linie ieşire)** pentru a optimiza ieşirea audio în funcţie de dispozitivul conectat.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- În cazul în care conectaţi castile cu fir în timp ce televizorul este pornit, acesta detectează automat căştile cu fir şi emite sunetele prin acestea.

Redarea audio simultană prin difuzoarele interne ale televizorului şi dispozitivul audio extern

Sunetul poate fi redat simultan prin mai multe dispozitive.

Difuzor TV intern + Optic

Sunetul este redat simultan prin difuzoarele integrate ale televizorului şi dispozitivul conectat la ieşirea audio digitală optică.

Difuzor TV intern + Căşti cu cablu

Sunetul este redat simultan prin difuzoarele interne ale televizorului şi prin **Căşti cu cablu**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- În cazul în care conectaţi castile cu fir în timp ce televizorul este pornit, acesta detectează automat căştile cu fir şi emite sunetele prin acestea.

Utilizarea funcţiei Reglarea sunetului prin AI

→ → **Sunet** → **Reglarea sunetului prin AI**

Folosind caracteristica **Reglarea sunetului prin AI**, puteţi detecta spaţiul în care este instalat televizorul folosind microfonul telecomenzii Magic, pentru a optimiza sunetul televizorului în funcţie de mediul ambiant.
Când detectarea iniţială este încheiată, puteţi selecta modul audio dorit.

Pornire nouă ajustare audio

Pentru a obţine un sunet optimizat puteţi continua, din nou, cu detectarea spaţiului unde este instalat televizorul.

Oprit

Această funcţie dezactivează utilizarea sunetului reglat cu **Reglarea sunetului prin AI**.
Dacă selectaţi această opţiune, este redat sunetul implicit al televizorului, fără reglaje efectuate asupra sa.

Standard

Dacă selectaţi această opţiune, în modul Standard este redat sunet reglat cu **Reglarea sunetului prin AI**.
Acest mod oferă un sunet curat şi natural.

Bass Boost

Dacă selectaţi această opţiune, este redat sunet reglat cu **Reglarea sunetului prin AI** şi având basul accentuat.

Treble Boost

Dacă selectaţi această opţiune, este redat sunet reglat cu **Reglarea sunetului prin AI** şi având înaltele accentuate.

- Dacă nivelul de sunet depăşeşte nivelul dintr-o bibliotecă (peste 30 ~ 40 dBA), vă recomandăm să efectuaţi instalarea într-o limită de 3 metri.
- Este posibil ca această funcţie să nu opereze corect dacă:

· Zgomotul de fundal este prea puternic, peste 40 dBA.
· Distanţa dintre televizor şi telecomanda Magic este de 5 metri sau mai mare.

Efectuarea testului de sunet

→ → **Sunet** → **Test sunet**

Lansaţi testul de sunet pentru a verifica dacă ieşirea audio digitală este normală şi selectaţi dacă există sau nu o eroare.
Dacă nu există probleme în test, verificaţi dispozitivul extern conectat sau semnalul de transmisie.

- Testul de sunet este posibil doar prin difuzorul intern al televizorului.

Setarea Modului volum

→ → **Sunet** → **Setări suplimentare** → **Modul volum**

Volum auto

Setaţi la **Pornit**. Aceasta reglează volumul automat pentru fiecare companie de transmisie, astfel încât să puteţi viziona întotdeauna programul la volumul dorit, chiar şi după schimbarea acestuia.

Valoare de creştere a volumului

Selectaţi **Scăzută** / **Mediu** / **Înaltă** pentru a regla intervalul volumului. Valorile mai ridicate măresc treptele.

Setare audio DTV

→ → **Sunet** → **Setări suplimentare** → **Setare audio DTV**

Când există tipuri audio diferite într-un semnal de intrare, această funcţie vă permite să selectaţi tipul audio pe care-l doriţi.

Dacă este setat la **Auto** ordinea de căutare este HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG şi ieşirea este produsă în primul format audio găsit.

- Următoarea ordine de căutare se poate modifica în funcţie de ţară : HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Dacă formatul audio selectat nu este acceptat, un alt format audio poate fi utilizat pentru ieşire.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Reglarea sincronizării AV

→ ⋮ → **Sunet** → **Setări suplimentare** → **Reglare AV Sync**

Reglează sincronizarea sunetului de la difuzorul care funcţionează.
Cu cât este mai aproape de (+), cu atât mai lentă va fi ieşirea audio.

Dacă selectaţi **Bypass**, semnalele de transmisie sau sunetul de la dispozitive digitale vor fi emise fără nicio întârziere audio. Este posibil ca sunetul să fie emis înaintea imaginii, din cauza timpului necesar televizorului pentru a procesa intrarea video.

Format audio intrare HDMI

→ ⋮ → **Sunet** → **Setări suplimentare** → **Format audio intrare HDMI**

Puteți seta formatul audio pentru fiecare intrare HDMI. Când vocea transmisă prin HDMI portul nu este sincronizată, setați ca **PCM**.

Canale

Configurarea automată a programului

→ ⋮ → **Canale** → **Programare canale TV** (**Reglarea şi setările programelor**) → **Acord Auto**

Acordează automat programele.

01 Selectaţi ţara în care se utilizează televizorul. Setările de program se modifică în funcţie de ţara pe care o alegeţi.

02 Iniţiaţi **Acord Auto**.

03 Selectaţi sursa de intrare dorită.

04 Setaţi Acordul Auto urmând instrucţiunile de pe ecran.

- Dacă sursa de intrare nu este conectată corespunzător, este posibil ca înregistrarea programului să nu funcţioneze.
- **Acord Auto** găseşte numai programele transmise în prezent.
- Dacă opţiunea **Siguranţă** este pornită, va apărea o fereastră pop-up care vă va solicita parola.

Setare cablu

Când căutaţi programe utilizând setarea COMPLET, acest lucru poate dura mult timp. Următoarele valori sunt necesare pentru a căuta, rapid şi corect, toate programele disponibile. Valorile utilizate cel mai frecvent sunt furnizate „implicit”.
Elementele configurabile variază în funcţie de **Tip**.

Frecvenţă (kHz)

Introduceţi o frecvenţă definită de utilizator.

Symbol Rate (kS/s)

Viteza cu care un dispozitiv, cum ar fi un modem, trimite simboluri către un program.

Modulaţie

Încărcarea de semnale audio sau video pe purtătoare.

ID reţea

Identificator unic alocat pentru fiecare utilizator.

Frecvenţă de pornire (kHz)

Introduceţi un interval de frecvenţă de pornire definit de utilizator.

Frecvenţă de terminare (kHz)

Introduceţi un interval de frecvenţă de terminare definit de utilizator.

Setare satelit

Puteţi adăuga / şterge / seta satelitul dorit.

- Dacă modul programului este setat la Satelit

Satelit

Selectaţi Satelitul dorit.

Frecvenţă LNB

Selectaţi o valoare dintre 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Dacă selectaţi 9750/10600, 9750/10750 (MHz), **Ton 22KHz** este dezactivat. Dacă nu puteţi găsi valoarea frecvenţei LNB din listă, selectaţi Utilizator şi introduceţi manual frecvenţa.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Transponder

Selectaţi transponderul pe care doriţi să-l acordaţi.

Ton 22KHz

Atunci când utilizaţi comutarea 22kHz Tone, selectaţi 22 kHz sau 0 Hz. Dacă utilizaţi **Ton 22KHz**, Unicable şi Tip de motor sunt dezactivate.

Putere LNB

Pentru a activa alimentarea cu curent a LNB, selectaţi **Pornit**. Dacă selectaţi **Oprit**, **Tip de motor** este dezactivat.

DiSEqC

Atunci când utilizaţi opţiunea DiSEqC, selectaţi o opţiune din A~D / ToneA~B. Dacă utilizaţi **DiSEqC**, Unicable şi Tip de motor sunt dezactivate.

Unicable

Selectaţi Pornit pentru a utiliza Unicable şi setaţi-l în meniul **Setări Unicable**. Când Unicable este activată, **Ton 22KHz**, **DiSEqC** şi **Tip de motor** sunt dezactivate.

Tip de motor

Selectaţi Tip de motor pentru a utiliza Motorul şi setaţi-l în meniul Setare motor. Când Motor este activată, **Ton 22KHz**, **DiSEqC** şi **Unicable** sunt dezactivate.

- Dacă setaţi Satelit la Altele, trebuie să adăugaţi un transponder, utilizând Editare transponder.
- Atunci când selectaţi 22kHz Tone şi DiSEqC, trebuie să le conectaţi în aceeaşi poziţie în care sunt afişate pe OSD.
- Dacă ştergeţi un satelit, toate programele salvate în satelit sunt şterse.

Setare Motor

DiSEqC 1.2 : Controlaţi motorul pentru schimbarea poziţiei antenei de satelit.

Direcţie de rulare

Selectaţi direcţia în care doriţi să deplasaţi motorul.

Mod de rulare

Sunt disponibile două moduri: Pas şi Continuu.

- Pas : Motorul se mişcă pe baza valorii pe care o introduceţi (de la 1 la 128).
- **Continuu** : Motorul se mişcă continuu până când apăsaţi Stop.

Testare transponder

Selectaţi transponderul de test pe care doriţi să-l acordaţi.

Setare limită

Setaţi mişcarea motorului către est sau vest pentru ca motorul să se mişte numai pe direcţia setată.

- Pornit : Puteţi limita mişcarea la direcţia curentă selectând Vest / Est.
- Oprit : Puteţi anula limita pe care aţi setat-o.

ACCESAŢI 0

Puteţi deplasa motorul la Zero.

USALS : Setaţi locaţia dvs. curentă (longitudine / latitudine).

Pentru a utiliza acordul manual

→ → **Canale** → **Programare canale TV** (**Reglarea şi setările programelor**) → **Reglare manuală**

Reglează manual programele şi salvează rezultatele.
Pentru transmisia digitală, puterea şi calitatea semnalului pot fi verificate.

Editare transponder

→ → **Canale** → **Reglarea şi setările programelor** → **Editare transponder**

Puteţi adăuga / modifica / şterge un transponder.

- Dacă modul programului este setat la Satelit
- Dacă operatorul sistemului oferă funcţia „editare TP pe pagina principală de către utilizator”, pe ecran se va afişa .
  Astfel încât să puteţi seta **Transponder** (Receptor de impulsuri) dorit ca Pagină principală, apăsând .
  (Această caracteristică este disponibilă doar la anumiţi furnizori de servicii.)

Program regional

→ → **Canale** → **Programare canale TV** (**Reglarea şi setările programelor**) → **Program regional**

SetaţiSetaţi programul regional şi vizionaţi-l la o anumită oră.

- numai în Austria
- Dacă modul programului este setat la Satelit
- Pentru setarea Operatorului de service a **Satelit**, trebuie selectat **AKTIV**.
- Pentru a activa **Program regional**, setaţi Operatorul de service la **AKTIV**.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Actualizarea listei de programe

→ → **Canale** → **Reglarea şi setările programelor** → **Actualizarea listei de programe**

Dacă modul programului este setat la Cablu

Actualizează informaţiile modificate ale listei de programe pe baza circumstanţelor de transmisie din ţară.
După actualizări, lista de programe poate fi modificată. Dacă nu doriţi, selectaţi **Oprit**.

Dacă modul programului este setat la Satelit

Actualizează informaţiile modificate ale listei de programe pe baza circumstanţelor de transmisie din ţară şi a satelitului.
Actualizează lista de programe la fiecare oprire a televizorului. După actualizări, lista de programe poate fi modificată. Dacă nu doriţi, selectaţi **Oprit**.

Dacă modul programului este setat la Antenă

Actualizează informaţiile modificate ale listei de programe pe baza circumstanţelor de transmisie din ţară.
Actualizează lista de programe la oprirea televizorului. După actualizări, lista de programe poate fi modificată. Dacă nu doriţi, selectaţi **Oprit**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Utilizarea funcţiei test semnal

→ → **Canale** → **Programare canale TV** (**Reglarea şi setările programelor**) → **Test semnal**

Afişează informaţii despre MUX şi serviciu etc.

- Este afişat un test de semnal numai pentru Antenă sau Cablu.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.


Editare canale

Puteți edita canalele selectate din toate canalele memorate sau le puteţi adăuga la / șterge din canalele preferate.

Editare Listă toate canalele

→ → **Canale** → **Gestionare canale TV** → **Editare pentru toate programele**

Puteți să blocaţi sau să deblocaţi canalele selectate din toate canalele memorate sau puteţi seta ca acestea să fie ignorate în momentul comutării canalelor.

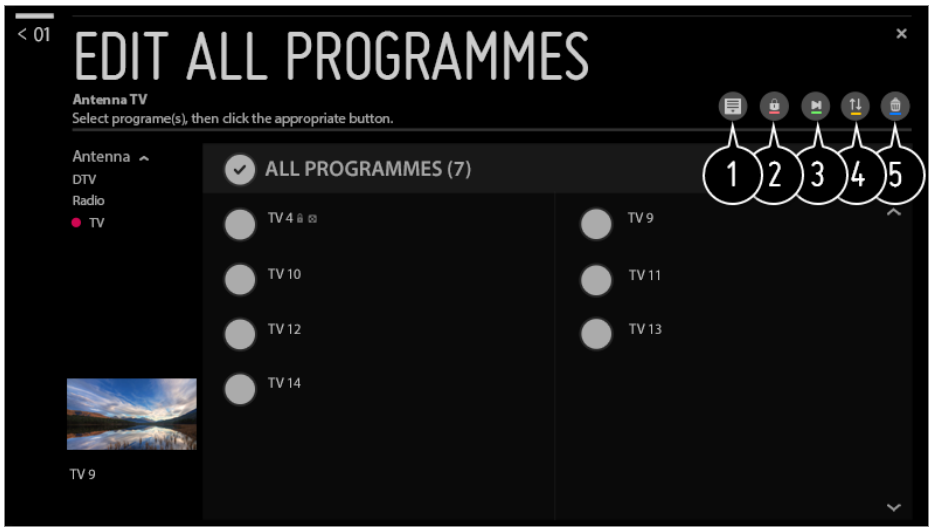

❶ Stabiliţi opţiunea de sortare.

❷ Blocați canalele selectate sau deblocaţi canalele blocate.

❸ Setați ignorarea canalelor selectate în momentul comutării canalelor sau dezactivați opțiunea de ignorare a canalelor care au fost setate anterior pentru a fi ignorate.

❹ : Mutați canalele selectate.
: Schimbaţi numerele canalelor selectate.


❺ : Schimbaţi numerele canalelor selectate.
: Ştergeţi canalele selectate.

- Caracteristicile disponibile pot varia, în funcţie de semnalul transmisiunii.
- Pentru un model care acceptă programele prin satelit, puteţi gestiona canalele prin satelit în **Editare canale satelit (Avansat)**.

Editare Listă canale preferate

→ → **Canale** → **Gestionare canale TV** → **Editare pentru favorite**

Puteți adăuga / șterge canalele dorite la / din canalele preferate, le puteţi schimba pozițiile etc.

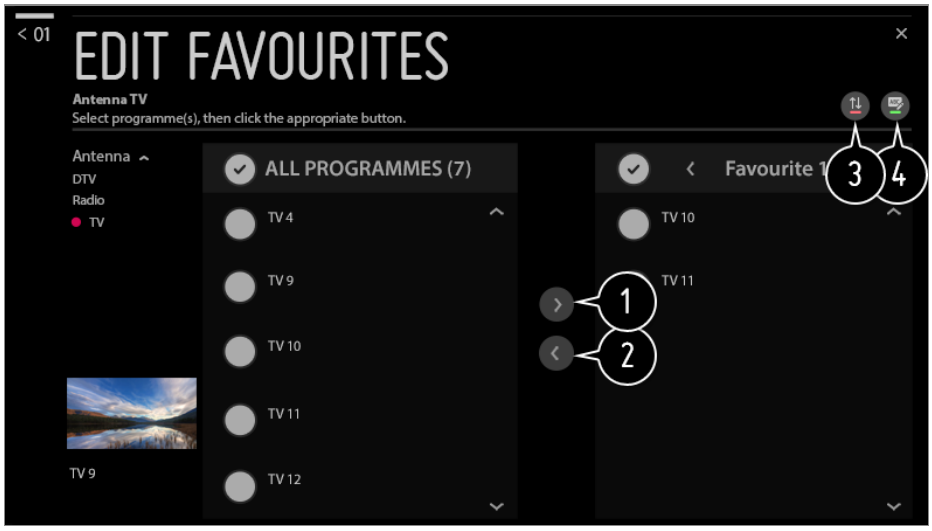

1. Selectați canalele dorite din lista care conţine toate canalele și apăsați butonul pentru a le adăuga la lista de canale preferate.
2. Ștergeți canalele selectate din lista de canale preferate.
3. Selectați unul sau mai multe canale în lista de canale preferate, apăsați butonul și apoi selectați poziția pentru a-l muta. Canalele selectate se vor deplasa în poziția pe care ați selectat-o.
4. Schimbaţi numele listei de canale preferate.

Multi Feed

→ → **Canale** → **Multiplă alimentare**

Puteţi viziona unghiul dorit pe televizor prin transmisia filmată din diferite unghiuri.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Ce înseamnă HbbTV?

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) este un nou standard de transmisie care permite ca serviciile de tip super-teletext, furnizate de canalul de transmisie TV, să fie integrate sau interconectate cu servicii online furnizate în bandă largă la un Smart TV conectat.
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **HbbTV** în **Manual de utilizare**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Ce este Serviciul de date

Această funcţie permite utilizatorilor să aleagă între MHEG (Teletext digital) şi Teletext dacă există amândouă în acelaşi timp.
Dacă există doar unul dintre ele, este activat fie MHEG, fie Teletext, indiferent de opţiunea pe care aţi selectat-o.
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **Serviciu date** în **Manual de utilizare**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Ce sunt informaţiile CI

Această funcţie vă permite să vizualizaţi servicii criptate (servicii cu plată).
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **Informaţii CI** în **Manual de utilizare**.

Salvaţi parola CI

⚙ → ⋮ → **Canale** → **Salvaţi parola CI**

Introduceţi codul Pin din **Salvaţi parola CI**. Nu este necesar să introduceţi codul Pin după salvare.

- Puteţi vizualiza **Salvaţi parola CI** când introduceţi CI CAM (Conditional Access Module) acceptat de codul Pin.
- Dacă CI CAM are un cod Pin, puteţi vizualiza **Resetaţi parola CI**.

Copiere programe

⚙ → ⋮ → **Canale** → **Copiere canale**

Exportaţi informaţiile listei de programe a televizorului dvs. la un dispozitiv USB conectat sau importaţi informaţiile listei de programe a televizorului dvs. de pe un dispozitiv USB conectat.

- Pentru modelele Satelit

Vizionarea pe internet

Puteți urmări transmisiuni în timp real prin acest serviciu prin internet.
Pe **LG Channels**, puteți vizualiza informații cu privire la noile canale de internet sau puteți gestiona canalele preferate.

Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **Vizionarea canalelor de internet (LG Channels)** în **Manual de utilizare**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Conexiune

Setarea numelui televizorului

⚙ → ⋮ → **Conexiune** → **Nume TV**

Puteţi utiliza tastatura ecranului pentru a seta numele pe care Smart TV îl va utiliza în reţea.

- În cazul alfabetului englezesc, pot fi introduse maxim 25 caractere.

Setarea unei reţele cu fir

⚙ → ⋮ → **Conexiune** → **Conexiune cu fir (Ethernet)**

Televizorul va fi conectat automat la reţea dacă este realizată o conexiune prin cablu. Pentru a schimba setările de conectare la reţea selectaţi **Editare**.

- Configurarea IPv6 nu acceptă **Editare**.

Setarea unei reţele fără fir

⚙ → ⋮ → **Conexiune** → **Conexiune Wi-Fi**

Dacă aţi configurat televizorul pentru o reţea fără fir, puteţi verifica şi vă puteţi conecta la internet prin intermediul reţelelor fără fir disponibile.

Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă

Dacă introduceţi direct numele reţelei, puteţi adăuga o reţea fără fir.

Conectare prin intermediul WPS PBC

Se conectează mai uşor dacă butonul unui AP fără fir cu suport PBC este apăsat.

Conectare prin intermediul PIN WPS

Se conectează mai uşor dacă PIN-ul unui AP fără fir la care doriţi să vă conectaţi este

introdus în pagina de configurare a AP-ului.

Setări Wi-Fi avansate

Dacă introduceţi direct informaţiile reţelei, puteţi accesa o reţea fără fir.

- Configurarea IPv6 nu acceptă **Editare**.

Utilizarea funcţiei Conector dispozitiv

⚙ → ⋮ → **Conexiune** → **Conector dispozitiv**

Această funcție vă permite sa setați cu ușurință conexiunea dintre dispozitivele TV și cele externe.
Urmaţi instrucţiunile din **Conector dispozitiv**.

Utilizarea Mobile TV pornit

⚙ → ⋮ → **Conexiune** → **Mobile TV pornit**

Dacă **Pornire prin Wi-Fi** sau **Pornire prin Bluetooth** este setat la **Pornit**, puteţi deschide televizorul prin intermediul unei aplicaţii care acceptă **Mobile TV pornit** sau puteţi vedea ecranul aplicaţiei pe televizorul dvs.

- Televizorul trebuie să fie conectat la o reţea.
- Televizorul şi dispozitivul de utilizat trebuie să fie conectate la aceeaşi reţea.
- Caracteristica **Pornire prin Wi-Fi** trebuie să fie utilizată într-o aplicaţie pe un aparat inteligent care acceptă caracteristica.
- Caracteristica **Pornire prin Bluetooth** poate fi utilizată doar cu anumite smartphone-uri LG Electronics.
- Televizorul trebuie să fie conectat la alimentare.
- Pentru a vă conecta pentru prima dată, asiguraţi-vă că dispozitivul de utilizat este gata de conectare.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Setări Screen Share

⚙ → ⋮ → **Conexiune** → **Setări Screen Share**

Puteți apăsa pe **Ștergere istoric sincronizare** pentru a șterge conexiunile dispozitivelor conectate la TV de către Screen Share.

Efectuați Setări dispozitiv HDMI

→ → **Conexiune** → **Setări dispozitiv HDMI**

Puteți conecta informațiile de la dispozitivele conectate la televizor prin cablul HDMI, pentru a regla dispozitivele de controlat de telecomanda TV.

Detectare automată dispozitiv

Acesta va permite automat să controlați dispozitivele conectate la TV prin HDMI cu telecomanda magică.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Puteţi controla şi utiliza în mod convenabil diferite dispozitive multimedia conectate prin HDMI cu ajutorul telecomenzii.
Pentru a vizualiza detaliile, **Utilizarea televizorului** → **SIMPLINK (HDMI-CEC)** în **Manual de utilizare**.

Sincronizare auto-pornire

Dacă sincronizarea automată la pornire este setată la **Pornit**, pornirea unui dispozitiv conectat prin SIMPLINK va determina pornirea televizorului. Când opriţi televizorul, dispozitivul va fi, de asemenea, oprit.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Legătură la dispozitive pentru comenzi vocale

→ → **Conexiune** → **Legătură la dispozitive pentru comenzi vocale**

Acesta va permite să controlați de la distanță, prin comanda vocala, dispozitivelor conectate la TV.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

General

Configurarea setărilor pentru limbă

→ → **General** → **Limba (Language)**

Puteţi alege limba meniului afişat pe ecran şi limba audio a transmisiei digitale.

Limbă meniu (Menu Language)

Puteţi selecta una dintre limbile meniului afişate pe ecran. Limba pentru recunoașterea mesajului vocal, va fi setată automat în limba selectată pentru meniu.

- Recunoașterea mesajului vocal se aplică doar unor modele.

Limbă audio primară / Limbă audio secundară

Puteţi alege limba dorită atunci când urmăriţi un program de transmisie digitală care include mai multe limbi audio.
Pentru programe care nu acceptă mai multe limbi, va fi utilizată varianta implicită.

- Se aplică transmisiei digitale.

Limbi tastatură

Selectaţi limba de utilizare pentru tastatura de pe ecran.

Utilizarea teletextului

Setează limba pentru Teletext.
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **TELETEXT** în **Manual de utilizare**.

- Numai în modul digital

Setarea locaţiei

⚙ → ⋮ → **General** → **Locaţie**

Puteţi modifica setarea locaţiei pentru Smart TV.

Setare adresă

Puteţi seta **Regiune** şi **Oraş** pentru televizorul dvs.

Ţară de difuzare

Puteţi seta ţara de transmisie de pe televizorul dvs.

Codul poştal al zonei de servicii

Această funcţie este utilizată pentru a seta locaţia de transmisie a televizorului, prin introducerea codului poştal.

Ţara pentru serviciile LG

Dacă nu setaţi **Setare automată**, puteţi selecta ţara manual.

- Trebuie să setaţi ţara manual dacă nu sunteţi conectat la reţea.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Setare timp şi dată

→ → **General** → **Ora şi data**

Verifică sau schimbă ora în timpul vizionării la televizor.

Setare automată

Timpul TV este stabilit automat în momentul difuzării informațiilor digitale de la stația de radiodifuziune sau de la data la care a fost trimis de pe server.

Oră / Date / Fus orar

Setează manual data şi ora, dacă setarea automată nu corespunde orei curente.

Fus orar personalizat

Atunci când selectaţi **Personalizare** in **Fus orar**, **Fus orar personalizat** este activat meniul.

Pentru a utiliza funcţia Temporizator oprire

→ → **General** → **Temporizatoare** → **Temporizator oprire**

Opreşte televizorul după un număr de minute presetat.
Dacă nu doriţi să utilizaţi **Temporizator oprire**, selectaţi **Oprit**.

Pentru a seta televizorul să pornească şi să se oprească automat

→ → **General** → **Temporizatoare** → **Pornire temporizator** / **Oprire temporizator**

Setează temporizatorul pe Pornit / Oprit.
Dacă nu doriţi să utilizaţi **Pornire temporizator** / **Oprire temporizator**, selectaţi **Oprit**.

- Pentru a utiliza funcţia **Pornire temporizator** / **Oprire temporizator**, setaţi corect ora curentă.

Pentru a preveni oprirea automată a televizorului

⚙ → ⋮ → **General** → **Temporizatoare** → **Închidere automată la 2 ore**

Dacă nu apăsaţi un buton timp de 120 minute după ce aţi pornit televizorul prin intermediul unei funcţii precum **Pornire temporizator**, televizorul se va opri în mod automat.
Pentru a vă asigura că televizorul nu se opreşte automat, setaţi **Închidere automată la 2 ore** ca fiind **Oprit**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Crearea contului LG

⚙ → ⋮ → **General** → **Gestionare cont**

Din **Gestionare cont**, vă puteţi utiliza adresa de e-mail pentru a crea un cont nou LG.

01 Selectaţi **CREARE CONT**. Citiţi şi acceptaţi Termenii de utilizare.
02 Introduceţi un ID şi o parolă. ID-ul dvs. trebuie să fie adresa dvs. de e-mail.
03 Introduceţi-vă data naşterii.
04 Selectaţi **OK**. Accesaţi-vă contul de e-mail pentru a vă verifica adresa de e-mail. Verificaţi-vă adresa de e-mail înainte de expirarea timpului.
05 Conectaţi-vă cu noul cont pentru a începe utilizarea serviciului.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Pentru crearea unui cont este necesară o conexiune Internet.
- Informaţiile necesare pot varia în funcţie de ţară.
- Serviciul poate fi restricţionat în funcţie de vârstă.
- Pentru a rezolva o problemă legată de această funcţie, consultaţi secţiunea **Depanare** din **Manual de utilizare**.

Administrarea contului dvs. LG

⚙ → ⋮ → **General** → **Gestionare cont**

Puteţi gestiona informaţiile contului dvs. LG.

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.
02 Accesaţi ⋮ → **General** → **Gestionare cont** pentru a vă conecta.

Informaţii Personale

Puteţi vizualiza sau edita informaţiile contului conectat momentan.

Puteţi modifica parola sau puteţi apăsa **EDITARE** pentru a edita informaţiile dvs. personale.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Setarea Serviciu AI

→ ⋮ → **General** → **Serviciu AI**

Puteți activa serviciile recomandate pe baza istoricului de utilizare.

Recunoaștere vocală

Serviciu de recunoaștere vocală

Puteți selecta un dispozitiv de recunoaștere a vorbirii.

- Este posibil ca serviciile disponibile să varieze în funcție de setările de limbă sau de țară.

Setări recunoaştere vocală

Puteți aplica setările pentru caracteristicile de recunoaștere vocală.

Ajutor recunoaştere vocală

Puteți vizualiza lista caracteristicilor pe care le puteți utiliza prin control vocal.

Who.Where.What?

Puteți obține informații recomandate asociate transmisiunii pe care o urmăriți.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Recomandare personalizată (Rețea)

Puteți primi recomandări pentru vizualizarea canalelor și a conținuturilor bazate pe istoricul de utilizare.

- **Pornit** : Sunt furnizate recomandări pe baza instoricului dumneavoastră de vizualizare.
- **Oprit** : Se oferă recomandări bazate pe popularitate.

Recomandare AI

Puteți obține mesaje de recomandare în funcție de istoricul dumneavoastră de vizualizare și istoricul utilizării aplicației.

Resetare date de utilizare

Resetează istoricul de vizualizare a conținutului și istoricul utilizării aplicației. Dacă le resetați, durează câteva momente pentru a primi recomandări noi.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Modul ECO

→ ⋮ → **General** → **Modul Eco**

Îl puteţi activa pe televizor pentru a-i reduce consumul de energie.

Oprire automată

Setați televizorul să se oprească automat atunci când nu există interacțiune cu acesta pentru o anumită perioadă de timp.

Mod ECO HDD

Dacă setaţi modul la **Pornit**, hard disk-ul USB conectat la televizor va intra în modul de economisire de energie dacă a fost lăsat nesupravegheat pentru o perioadă mai mare de timp.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Despre acest TV

→ ⋮ → **General** → **Despre acest TV**

Puteţi verifica informaţiile despre Serviciul clienţi. (Actualizare software, Informaţii TV, ș.a.m.d.)
Puteți rula **Notificări** și **Manual de utilizare** pentru a verifica o notificare primită în timp ce utilizați aparatul TV sau consultați ghidul privind caracteristicile. Pentru a verifica starea TV-ului, vă rugăm să rulați **Ajutor rapid**.

Setări Pagină de pornire

→ ⋮ → **General** → **Setări suplimentare** → **Setări Pagină de pornire**

Pagina principală lansare automată

Puteți seta Acasă pentru a se lansa automat atunci când porniți televizorul.

Stil pagină de start

Puteţi seta Stil pagină de start.

Promovare domiciliu

Puteți activa sau dezactiva reclamele de pe ecranul de pornire.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Setări pentru alimentarea televizorului

⚙ → ⋮ → **General** → **Setări suplimentare** → **Quick Start+**

Această setare vă aduce televizorul în modul standby când este oprit, astfel că va permite utilizarea mai rapidă a funcţiilor televizorului atunci când îl reporniţi.
Setaţi **Quick Start+** la **Pornit**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Activarea acestei opţiuni vă poate creşte consumul de energie.

Utilizarea Live Plus

Live Plus este un serviciu care oferă o varietate de informaţii privind programele pe care le vizionaţi.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi **Beneficiile Smart TV** → **Live Plus**, în **Manual de utilizare**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Publicitate

⚙ → ⋮ → **General** → **Setări suplimentare** → **Publicitate**

Dacă televizorul dvs. este conectat la Internet, webOS poate utiliza un modul cookie de captare a frecvenţei pentru a urmări de câte ori este afişată o reclamă pe televizorul dvs. Aceste informaţii sunt utilizate pentru a ajuta la limitarea numărului de afişări ale aceleiaşi reclame. Puteţi şterge acest modul cookie sau îl puteţi activa sau dezactiva în orice moment mergând la setarea **Publicitate** de pe televizor.

Acest modul cookie nu este folosit pentru informaţii personale identificabile.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Pentru a seta indicatorul de alimentare

→ → **General** → **Setări suplimentare** → **Lumină de veghe**

Puteţi porni sau opri lumina pentru modul de aşteptare.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Tastatură LG wireless

→ → **General** → **Setări suplimentare** → **Tastatură LG wireless**


Această caracteristică vă permite să conectaţi la televizorul dvs. o tastatură LG fără fir. Porniţi dispozitivul, setaţi-l în modul împerechere, apoi faceţi clic pe **CONECTARE** pe ecranul televizorului.

- Tasturată acceptată
  LG Rolly Keyboard
- Dacă există o tastatură LG fără fir conectată anterior, aceasta va fi reconectată automat la televizor când porniţi televizorul.
- Pentru deconectarea conexiunii existente, faceţi clic pe **DECONECTARE**.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Utilizarea Ajutorului pentru setări

→ → **General** → **Setări suplimentare** → **Ajutor setări**

Dacă selectaţi meniurile de setări, veţi putea vizualiza indiciile despre setări. Activaţi / dezactivaţi cutia cu descriere din Setări.

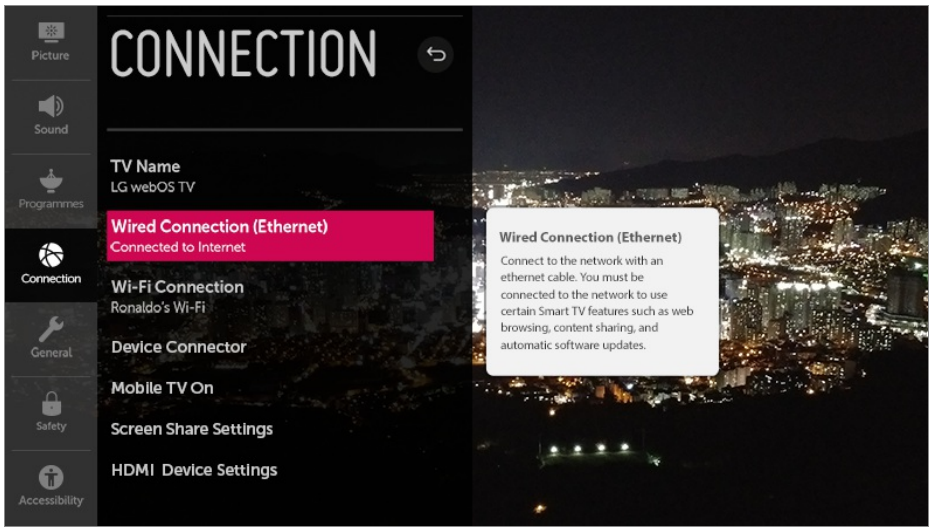

Promoție economizor de ecran

→ → **General** → **Setări suplimentare** → **Promoție economizor de ecran**

Puteți activa sau dezactiva reclamele afișate pe economizoarele de ecran ale anumitor aplicații. Setarea la **Pornit** vă permite să dezactivați reclamele afișate pe economizorul de ecran.

Configurarea ecranului atunci când nu este semnal

→ → **General** → **Setări suplimentare** → **Imaginea nu are semnal**

Puteţi activa sau dezactiva imaginea afişată atunci când nu este semnal.

Pornit

Imaginea prestabilită se afişează dacă nu este semnal.

Oprit

Mesajul **Niciun semnal** se afişează dacă nu este semnal.

Comutarea modurilor televizorului

→ → **General** → **Setări suplimentare** → **Modul Acasă/Magazin**

Puteţi opta între **Modul Acasă** şi **Modul Magazin**.

Pentru a utiliza televizorul acasă, selectaţi **Modul Acasă**.
Selectați **Modul Magazin** doar când TV va fi expus în magazin. **Modul Magazin** oferă setări optimizate pentru afișarea în magazin.

Restaurarea setărilor implicite

→ → **General** → **Resetare la setările iniţiale**

Restabiliţi setările iniţiale ale televizorului. Aceasta va restabili toate setările la valorile lor implicite.

După resetare, se va opri şi va porni automat.

- Dacă **Siguranţă** este setat la **Pornit**, tastaţi parola pentru a **Resetare la setările iniţiale**.
- Nu opriţi alimentarea în timpul iniţializării.
- Vă recomandăm să resetaţi televizorul pe **Resetare la setările iniţiale** înainte să îl vindeţi sau transferaţi către o terţă parte.

Siguranţă

Activarea Blocare programe TV (Blocare canal)

Această funcţie lucrează conform informaţiilor de la staţia de emisie. În consecinţă, dacă semnalul conţine informaţii eronate, această funcţie nu poate fi utilizată.
Împiedică vizionarea de către copii a anumitor programe TV destinate adulţilor, conform limitelor de vizionare configurate. Introduceţi o parolă pentru a viziona un program blocat. Clasificarea diferă de la ţară la ţară.

01 Apăsaţi pe butonul al telecomenzii.

02 Selectaţi → **Siguranţă**.

03 Setaţi **Siguranţă** la **Pornit**.

04 Selectaţi **Blocare programe TV**.

- Acceptată numai în modul digital.
- Parola iniţială este setată la „0000”.
  Atunci cand sunt selectate Franța sau Norvegia, parola nu este „0000”, ci „1234”.

Activarea Blocare canal (Blocare canal)

Blochează programele care au conţinut inadecvat pentru copii. Programele pot fi selectate, dar ecranul este gol, iar sonorul este dezactivat. Pentru a viziona un program blocat, introduceţi parola.

01 Apăsaţi pe butonul al telecomenzii.

02 Selectaţi ⋮ → **Siguranţă**.

03 Setaţi **Siguranţă** la **Pornit**.

04 Selectaţi **Blocare canal**.

05 Selectaţi Canalele de blocat.

06 Selectaţi 🔒.

07 Selectaţi **BLOCARE**.

- Parola iniţială este setată la „0000”.
  Atunci cand sunt selectate Franța sau Norvegia, parola nu este „0000”, ci „1234”.

Activarea Blocare aplicaţie (Blocare canal)

Puteţi bloca sau debloca aplicaţia.

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

02 Selectaţi ⋮ → **Siguranţă**.

03 Setaţi **Siguranţă** la **Pornit**.

04 Selectaţi **Blocare aplicaţie**.

05 Selectaţi aplicaţiile de blocat.

- Parola iniţială este setată la „0000”.
  Atunci cand sunt selectate Franța sau Norvegia, parola nu este „0000”, ci „1234”.
- Funcţia de blocare nu este disponibilă imediat pentru aplicaţia care funcţionează momentan.

Activarea Blocare intrare (Blocare canal)

Puteţi activa sau dezactiva blocările intrărilor.

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

02 Selectaţi ⋮ → **Siguranţă**.

03 Setaţi **Siguranţă** la **Pornit**.

04 Selectaţi **Blocare intrare**.

05 Selectaţi Intrările de blocat.

- Parola iniţială este setată la „0000”.
  Atunci cand sunt selectate Franța sau Norvegia, parola nu este „0000”, ci „1234”.

Resetare parolă

→ → **Siguranţă** → **Resetare parolă**

Setaţi sau modificaţi parola pentru televizor.

- Parola iniţială este setată la „0000”.
  Atunci cand sunt selectate Franța sau Norvegia, parola nu este „0000”, ci „1234”.

Resetarea unei parole pierdute

Dacă pierdeţi parola pe care aţi setat-o, o puteţi reseta după cum urmează:

01 Apăsaţi pe butonul al telecomenzii.

02 Evidenţiaţi → **Siguranţă** → **Resetare parolă**.

03 Apăsaţi pe **(Canale)** ∧ → **(Canale)** ∧ → **(Canale)** ∨ → **(Canale)** ∧ de pe telecomandă. Se va deschide fereastra principală pentru introducerea parolei.

04 Introduceţi cifrele „0313” în fereastra principală pentru introducerea parolei, apoi apăsaţi pe **Introduceţi**. Parola va fi resetată.

Accesibilitate

Pentru utilizarea Ghidării audio

→ → **Accesibilitate** → **Indicaţii audio**

Dacă setarea pentru **Indicaţii audio** este **Pornit**, vor fi furnizate ghiduri audio în diverse situaţii, de exemplu când schimbaţi programele, reglaţi volumul sau schimbaţi setările şi semnalele de intrare.

Viteza

Reglaţi viteza ghidului audio.

Volum

Reglaţi volumul ghidului audio.

Înălțime sunet

Reglaţi tonul ghidului audio.

- Această caracteristică este disponibilă numai în anumite limbi.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.
- Pentru utilizatorii cu deficienţe de vedere.
- Setarea automată a **Indicaţii audio** ca **Pornit** comută automat **Semnal sonor alimentare electrică televizor** (disponibil numai pe anumite modele) ca **Pornit**.

Setarea indicatorului telecomenzii Magic

Puteţi seta viteza şi forma dorită pentru cursor în timp ce acesta se află pe ecran.
Pentru a vizualiza detaliile, **Utilizarea televizorului** → **Utilizarea telecomenzii Magic** în **Manual de utilizare**.

Configurarea transparenţei meniurilor

→ ⋮ → **Accesibilitate** → **Transparența meniului**

Dacă setaţi această funcţie la **Pornit**, puteţi face anumite meniuri (de ex., Meniul live, **Căutare** etc.) transparente.

Pentru a seta funcţia Subtitrare

→ ⋮ → **Accesibilitate** → **Subtitrări**

Vizualizaţi subtitrările atunci când postul TV difuzează programe subtitrate.
Comutaţi funcţia **Subtitrări** la **Pornit** şi selectaţi setarea legendei.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Se aplică transmisiei digitale.

Meniu pentru persoanele care prezintă deficienţe de vedere

→ ⋮ → **Accesibilitate** → **Descriere audio**

Conţinuturile ecranului vor fi descrise vocal pentru vizualizatorii cu deficienţe de vedere.
Puteţi utiliza această funcţie dacă compania de difuzare acceptă **Descriere audio** pentru persoanele care prezintă deficienţe de vedere.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Tip Audio

⚙ → ⋮ → **Accesibilitate** → **Tip Audio**

Comentariul audio sau subtitrările sunt asigurate pentru acele persoane care prezintă deficienţe de auz sau de vedere.

Normal

Selecteazp setarea audio implicită.

Descriere audio

Pentru persoanele cu deficienţe de vedere selectaţi setarea audio implicită combinată cu setarea audio pentru deficienţe de vedere.

Subtitrări vorbite

Pentru persoanele cu deficiențe de vedere, selectați numai opțiunea Audio pentru persoane cu deficiențe de vedere preferată.

Audio Suplimentar

Afişează toate setările audio suplimentare.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Auz dificil

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.
02 Selectaţi ⋮ → **Accesibilitate**.
03 Setaţi **Subtitrări** la **Pornit**.
04 Setaţi **Auz dificil** la **Pornit**.
Se va asigura o descriere a auzului.

- Atunci când **Auz dificil** este setată ca **Pornit**, acesta va fi prioritizată în locul subtitrărilor generale.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Comutarea meniului la ecranul cu contrast ridicat

⚙ → ⋮ → **Accesibilitate** → **Contrast ridicat**

Când este setată la **Pornit**, această funcţie reglează fundalul anumitor meniuri de pe

ecran şi culorile caracterelor, pentru a evidenţia contrastul dintre zonele luminoase şi cele întunecate.

Depanare

Efectuați verificarea cu ajutorul Ajutor rapid

Efectuați verificarea cu ajutorul Ajutor rapid

Atunci când TV-ul este defect, puteți obține ajutor pentru rezolvarea problemei.

01 Apăsați butonul ⚙ de pe telecomandă și selectați ⋮ → **General** → **Despre acest TV** → **Ajutor rapid**.

- De asemenea, puteți menține apăsat butonul de număr **9** al telecomenzii pentru a rula **Ajutor rapid**.

02 Puteți efectua **Verificaţi starea televizorului** / **Autodiagnoza setărilor TV**. Selectați elementul problematic și puteți contribui la rezolvarea problemei.

Autodiagnoza setărilor TV

Selectaţi elementul care se potriveşte cu simptomul pentru a găsi instrucţiuni care vă pot ajuta să soluţionaţi problema.

Verificaţi starea televizorului

Puteţi verifica starea curentă a televizorului dvs. pentru elementul selectat.

- Atunci când nu există conținut asociat în **Ajutor rapid**, consultați **Depanare** în **Manual de utilizare**.
- Dacă încă nu rezolvați problema, contactați Centrul nostru de Servicii Clienți.

Funcţionare anormală

Erori alimentare / telecomandă

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

Nu pot deschide televizorul.

- Asiguraţi-vă că fişa de alimentare a televizorului este conectată corect la priză.
- Dacă utilizaţi o priză multiplă, verificaţi dacă aceasta funcţionează corect. Pentru a verifica dacă o priză multiplă funcţionează corect, introduceţi conectorul televizorului direct într-o priză de perete şi observaţi cum funcţionează.
- Încercaţi să îl deschideţi folosind butonul de pe televizorul dvs.

Ecranul nu apare câtva timp după pornire.

- Aceasta pentru că există un proces de eliminare a zgomotului, pentru a îndepărta eventualul zgomot de imagine ce poate apărea în timpul pornirii. Aceasta nu înseamnă că produsul este defect.

Indicatorul Telecomenzii Magic nu apare pe ecran.

- Mențineți telecomanda îndreptată spre televizor și apăsați simultan pe butonul și în același timp, până la apariția instrucțiunilor. Înregistrarea telecomenzii înregistrate anterior este anulată, iar aceasta va fi înregistrată din nou.
- Înlocuiţi bateriile atunci când vi se solicită acest lucru pe ecranul televizorului dvs. (Utilizaţi baterii alcaline.)
- Dacă → → **Accesibilitate** → **Indicaţii audio** este setată ca **Pornit**, cursorul telecomenzii magice nu apare. Setaţi **Indicaţii audio** la **Oprit**. (S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.)

Nu pot porni televizorul cu telecomanda.

- Asiguraţi-vă că fişa de alimentare a televizorului este conectată corect la priză.
- Înlocuiţi bateriile telecomenzii. (Utilizaţi baterii alcaline.)
- Verificaţi dacă există obstacole în faţa senzorului telecomenzii televizorului. Barele de sunet sau alte obstacole din faţa receptorului de jos al televizorului pot obstrucţiona recepţia semnalului IR.

Probleme asociate ecranului

Probleme asociate ecranului

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

Mai întâi, efectuaţi un → ⋮ → **Imagine** → **Testare imagine** pentru a verifica anomaliile televizorului.
Dacă utilizaţi un set-top box, opriţi-l iar apoi porniţi-l din nou.
Asiguraţi-vă că set-top box-ul este conectat corect la televizorul dvs.

Pe ecran se afişează o informare a faptului că nu există semnal.

- Verificaţi cablul coaxial sau cablul conectat la dispozitivul extern pentru a vedea dacă este introdus corect în televizor.
- Accesaţi pentru a alege intrarea conectată.
- Verificaţi dacă dispozitivul dvs. extern, precum set-top box-ul sau player-ul Blu-ray, este deschis.

Nu pot vedea unele programe.

- Porniţi → ⋮ → **Canale** → **Programare canale TV** (**Reglarea şi setările programelor**) → **Acord Auto**.
- Dacă utilizaţi un set-top box, consultaţi furnizorul acestuia.

Ecranul tremură după apariţia temporară a liniilor verticale / orizontale şi a modelului tip reţea.

- Conectaţi telefoanele wireless, uscătoarele de păr, frezele electrice etc. la o priză de perete diferită. Problema poate fi cauzată de dispozitivele electronice de înaltă frecvenţă, cum ar fi un alt televizor sau sursele electromagnetice puternice din apropiere.

Un program transmis digital se opreşte sau imaginea acestuia este fragmentată.

- Acest lucru se întâmplă dacă un semnal este slab sau recepţia este instabilă. Reglaţi direcţia antenei sau verificaţi conexiunea cablului.
- → ⋮ → **Canale** → **Programare canale TV** (**Reglarea şi setările programelor**) →

Reglare manuală
Dacă puterea semnalului este prea slabă în **Reglare manuală**, contactaţi staţia de emisie sau biroul administrativ pentru a verifica semnalele.

- Dacă utilizaţi un set-top box, consultaţi furnizorul acestuia.

Văd linii verticale pe toate cele patru margini ale ecranului sau culorile sunt estompate atunci când încerc să conectez HDMI.

- → → **Imagine** → **Setări format imagine** → **Numai Scan**
  Setaţi **Numai Scan** pe **Oprit**.
  Numai Scan vă arată imaginea originală aşa cum este aceasta. Este posibil să observaţi zgomot în toate cele patru direcţii ale ecranului dacă semnalul conţine zgomot.

Nu văd nimic sau imaginea continuă să prezinte scintilaţii atunci când încerc să conectez cablul HDMI.

- Verificaţi cablul dvs. HDMI® pentru a vedea dacă respectă specificaţiile. Este posibil să apară scintilaţii sau un ecran gol în cazul în care cablul HDMI® este defect (îndoit, rupt).
- Verificaţi cablul coaxial pentru a vedea dacă s-a conectat corect la port. Un contact incorect sau slăbit poate cauza probleme de afişare pe ecran.
- Dacă utilizaţi un set-top box UHD, reglaţi → → **Imagine** → **Setări suplimentare** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

Ecranul este prea estompat sau întunecat.

- → → **Imagine** → **Setări mod imagine** → **Mod imagine**
  Comutaţi **Mod imagine** la modul de imagine dorit de dvs. (**Standard**, **Intens** etc.)
  Acest lucru se aplică numai pentru modul de intrare curent.
- → → **Imagine** → **Setări mod imagine** → **Opţiuni imagine** → **Protecţie Motion Eye**
  Comutaţi **Protecţie Motion Eye** la **Oprit**. Acest lucru se aplică numai pentru modul de intrare curent.
- → → **Imagine** → **Economisire energie**
  Comutaţi **Economisire energie** la **Oprit** sau la **Minim**.
- → → **Imagine** → **Setări suplimentare** → **Mod confort vizual**
  Comutaţi **Mod confort vizual** la **Oprit**.

Ecranul este alb-negru sau are culori anormale.

- Verificaţi modul de intrare sau conexiunea cablului.

- Accesaţi pentru a alege intrarea conectată.
- Este posibil să vedeţi un ecran alb-negru dacă v-aţi conectat la **COMPONENT IN** dar aţi selectat **AV**.
  Accesaţi şi alegeţi **Component**.
- Atunci când vă conectaţi la **AV IN** sau **COMPONENT IN**, asiguraţi-vă că fiecare cablu este compatibil cu conexiunea de culoare corespunzătoare. Pentru cablurile componentelor, asiguraţi-vă că s-a efectuat corect conectarea cablului video (roşu) şi audio (roşu).
- Porturile **AV IN** / **COMPONENT IN** sunt disponibile numai la anumite modele.

- Informaţiile despre serviciul clienţi în caz de probleme cu produsul sunt disponibile în → → **General** → **Despre acest TV** pe televizor.

Probleme asociate sunetului

Probleme asociate sunetului

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

Mai întâi, efectuaţi un → → **Sunet** → **Test sunet** pentru a verifica anomaliile televizorului.
Dacă utilizaţi un set-top box, opriţi-l iar apoi porniţi-l din nou.
Asiguraţi-vă că set-top box-ul este conectat corect la televizorul dvs.

Ecranul este în regulă, dar televizorul nu redă sunetul.

- Încercaţi un alt program.
- Dacă utilizaţi un set-top box, nu se va auzi niciun sunet dacă aţi setat volumul set-top box-ului sau al televizorului dvs. la 0 sau dacă aţi activat Dezactivare sunet. Reglaţi volumul la un nivel corespunzător.
- → → **Sunet** → **Ieşire audio**
  Setați **Ieşire audio** ca **Difuzor TV intern + Optic** sau **Difuzor TV intern**, apoi verificați din nou. În cazul în care puteți auzi sunetul pur și simplu, trebuie să setați vorbitori externi conectate ca soundbar.

Nu se aude niciun sunet de la unul din difuzoare.

- → → **Sunet** → **Setări mod sunet** → **Echilibru**
  Reglaţi balansul după cum este necesar cu ajutorul butonului Navigation în **Echilibru**.
- Când vă conectaţi la **AV IN** / **COMPONENT IN**, verificaţi cablurile audio stânga / dreapta (alb / roşu) pentru a vedea dacă acestea sunt conectate corect, (Porturile **AV IN** / **COMPONENT IN** sunt disponibile numai la anumite modele.)

Sunetul televizorului nu este sincronizat cu imaginea sau, uneori, sunetul se întrerupe.

- Dacă acest lucru se întâmplă doar pe unele programe, cauza poate fi semnalul de transmisie al companiei de emisie. Solicitaţi diagnosticarea problemei la furnizorul de servicii de emisie (pe fir / cablu).
- Dacă toate canalele sunt nesincronizate, accesaţi → → **Sunet** → **Setări suplimentare** → **Reglare AV Sync** şi reglaţi sincronizarea.
- Dacă utilizaţi un set-top box, consultaţi furnizorul acestuia.

Volumul se modifică când schimb programul.

- Volumul transmisiei de la diferite staţii de emisie poate diferi.
- → → **Sunet** → **Setări suplimentare** → **Modul volum** → **Volum auto**
  Setaţi **Volum auto** pe **Pornit**.
- Dacă utilizaţi un set-top box, consultaţi furnizorul acestuia.

Sunetul nu funcţionează sau pe unele programe este redată doar muzica de fundal. (Programe produse pentru export de către companiile de emisie)

- **Rotiță (OK)** →
  Setaţi limba preferată în **Limba audio**.

Probleme asociate conexiunii PC

Probleme asociate conexiunii PC

Apăsaţi continuu butonul de pe telecomandă pentru a selecta din partea din dreapta sus a **Panou de control Locuinţă**. În modul Editare, setaţi pictograma terminalului HDMI conectat la PC la **PC** pentru a aplica setările video şi de raport de

aspect care sunt aliniate cu PC-ul.
Pentru a conecta un dispozitiv diferit la acelaşi terminal de intrare, trebuie să setaţi pictograma din nou deoarece setările pictogramei Editare nu vor fi restaurate automat.

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

Ecranul rămâne gol după ce televizorul este conectat la un PC.

- Verificaţi dacă PC-ul este conectat corect la televizor.
- Opriţi şi reporniţi televizorul utilizând telecomanda.
- Reporniţi PC-ul cu televizorul pornit.
- Setaţi o rezoluţie care acceptă intrarea de la PC.
- Pentru a utiliza monitoare duale, verificaţi dacă PC-ul sau laptopul acceptă modul pentru monitoare duale.
- Reconectaţi cablul HDMI.
- Dacă aţi conectat portul de ieşire RGB al calculatorului dvs. la **HDMI IN** de pe televizorul dvs., aveţi nevoie de un RGB pentru genul HDMI.
  Nu veţi vedea nimic pe ecran dacă utilizaţi un HDMI pentru genul RGB.

Ecranul este tăiat sau decalat într-o parte după ce televizorul este conectat la PC.

- Setaţi rezoluţia PC la una acceptată de televizor. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi **Notă** → **Rezoluţie acceptată : HDMI-PC**, în **Manual de utilizare**.
- Setaţi numele dispozitivului HDMI conectat la numele PC-ului.
  Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul al telecomenzii dvs. Selectați din colțul dreapta sus și modificați pictograma terminalului HDMI conectat la **Intrări** de la PC.

Sunetul nu este redat atunci când PC-ul este conectat cu un cablu HDMI.

- Configuraţi LGTV ca dispozitiv implicit în Panou de control → Sunet din setările calculatorului dvs.
- Întrebaţi producătorul dacă placa video dvs. video acceptă ieşirea audio HDMI.

Probleme asociate redării filmelor

Probleme asociate redării filmelor

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.
Pentru mai multe informaţii referitoare la fişierele acceptate, consultaţi **Conectați alte dispozitive** → **Fotografii & Video** din **Manual de utilizare**.

Nu pot găsi un fişier în **Fotografii & Video**.

- Verificaţi dacă fişierele salvate pe dispozitivul de stocare USB pot fi citite de către un PC.
- Verificaţi ca extensia fişierului să fie acceptată.

Văd un mesaj care spune că fişierul nu este acceptat.

- Verificaţi ca fişierul să fie redat fără probleme pe playerul video de pe un PC. (Verificaţi să nu fie corupt fişierul)
- Verificaţi ca extensia fişierului să fie acceptată.
- Verificaţi să fie acceptată rezoluţia.
- Verificaţi dacă este acceptat codecul video.
- Verificaţi dacă este acceptată frecvenţa cadrelor.

Primesc un mesaj care spune „Această funcţie audio nu este acceptată” sau imaginea este redată normal, însă nu şi sunetul.

- Verificaţi ca fişierul să fie redat fără probleme pe playerul video de pe un PC. (Verificaţi să nu fie corupt fişierul)
- Verificaţi ca extensia fişierului să fie acceptată.
- Verificaţi dacă este acceptat codecul audio.
- Verificaţi dacă este acceptată rata de transfer.
- Verificaţi dacă este acceptată frecvenţa de eşantionare.
- Verificaţi că este acceptat numărul de canale audio.

Nu pot vedea subtitrările.

- Verificaţi ca fişierul să fie redat fără probleme pe playerul video de pe un PC. (Verificaţi să nu fie corupt fişierul)
- Verificaţi dacă fişierul video şi cel de subtitrare au acelaşi nume.
- Verificaţi şi ca fişierele video şi de subtitrare să se afle în acelaşi folder.

- Verificaţi dacă este acceptat formatul fişierului de subtitrare.
- Verificaţi să fie acceptată limba.
  (Puteţi verifica limba fişierului de subtitrare prin deschiderea acestuia în Notepad.)
- Când codificarea subtitrărilor nu este setată corect, este posibil ca subtitrările să nu fie afişate corect.
  Selectaţi → din panoul de control din partea de jos a ecranului de redare video şi modificaţi valoarea **COD PAGINĂ**.
- Dacă redaţi un fişier video stocat pe un alt dispozitiv utilizând caracteristica de partajare de conţinut, este posibil ca, în funcţie de programul utilizat, subtitrările să nu fie disponibile.
- Subtitrările nu sunt acceptate dacă redaţi video printr-o unitate NAS. Consultaţi-vă cu producătorul dvs. NAS.

Dispozitivul meu de stocare USB nu este recunoscut atunci când este conectat.

- Verificaţi dacă este un dispozitiv de stocare USB acceptat de televizor.
  Pentru informaţii suplimentare, consultaţi **Conectați alte dispozitive** → **Conectarea USB**, în **Manual de utilizare**.

Probleme asociate înregistrării

Probleme asociate înregistrării

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.
Consultaţi **Bucuraţi-vă de Live TV** → **Înregistrare** din **Manual de utilizare** pentru detalii referitoare la înregistrare.

Cum încep înregistrarea?

- Conectaţi un dispozitiv de stocare USB cu spaţiu total de cel puţin 4 GB. Dispozitivul trebuie să aibă cel puţin 1 GB de spaţiu disponibil. (Consultaţi **Conectați alte dispozitive** → **Conectarea USB** din **Manual de utilizare** pentru detalii referitoare la dispozitivele de stocare USB.)
  Apăsaţi pe butonul **Rotiță (OK)** al telecomenzii. Apăsaţi pe care apare în partea din stânga jos a ecranului pentru a începe înregistrarea.

Ce semnale acceptă înregistrarea?

- → **TV** - difuzările pot fi înregistrate în timp real și programate. Numai înregistrări live sunt disponibile pentru **AV IN**.
  (Portul **AV IN** este disponibil numai la anumite modele. Conţinutul protejat nu este înregistrat.)

Este **ÎNREGISTRARE PROGRAMATĂ** disponibil chiar dacă televizorul este oprit?

- **ÎNREGISTRARE PROGRAMATĂ** începe şi finalizează înregistrarea la timpul stabilit, chiar dacă televizorul este oprit.
- **ÎNREGISTRARE PROGRAMATĂ** nu funcţionează dacă ştecherul televizorului este deconectat.

Probleme asociate conexiunii la reţea

Probleme asociate conexiunii la reţea

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

Puteţi verifica starea conexiunii de reţea conform indicaţiilor de mai jos.

- → → **Conexiune** → **Conexiune cu fir (Ethernet)**
- → → **Conexiune** → **Conexiune Wi-Fi** → **Setări Wi-Fi avansate**

× × DNS ×
Când X apare lângă televizor

- Verificaţi televizorul sau punctul de acces (router).
- Verificaţi starea conexiunii televizorului, punctului de acces (router) şi a modemului cablului.
- Deconectaţi şi conectaţi în următoarea ordine;
  1. Modemul cablului, aşteptaţi ca acesta să se reseteze.
  2. Punctul de acces (router), aşteptaţi ca acesta (router) să se reseteze.
  3. Televizorul.
- Dacă utilizaţi o conexiune wireless, schimbaţi SSID (Denumire reţea) şi canalul wireless al punctului de acces (router).

- Dacă utilizaţi un IP static, introduceţi IP-ul direct.
- Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau companiile pentru punctul de acces (router).



Când X apare lângă Gateway

- Verificaţi punctul de acces (router) sau consultaţi furnizorul dvs. pentru servicii de internet.
- Deconectaţi cablul de alimentare al punctului de acces (router), modemul cablului, aşteptaţi 10 secunde. Alimentaţi din nou.
- Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router) sau modemul cablului.
- Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau companiile pentru punctul de acces (router).
- Verificaţi site-ul web al producătorului punctului de acces (router) pentru a vă asigura că routerul dvs. are cea mai recentă versiune instalată.



Când X apare lângă DNS

- Verificaţi punctul de acces (router) sau consultaţi furnizorul dvs. pentru servicii de internet.
- Deconectaţi cablul de alimentare al modemului cu cablu sau punctul de acces (router), aşteptaţi 10 secunde. Alimentaţi din nou.
- Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router) sau modemul cablului.
- Verificaţi ca adresa MAC a televizorului / punctului de acces (router) să fie înregistrată la furnizorul dvs. de servicii de internet. (Adresa MAC afişată pe panoul ferestrei cu starea reţelei trebuie să fie înregistrată la furnizorul de servicii de internet.)

Probleme asociate contului LG

Probleme asociate contului LG

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

M-am înregistrat deja pe televizor. Trebuie totuşi să mă înregistrez din nou pe site-ul web (www.lgappstv.com)?

- Dacă v-aţi înregistrat deja pe televizor, nu trebuie să vă mai înregistraţi din nou pe site-ul web.
  Vă puteţi conecta la site-ul web utilizând acelaşi ID şi aceeaşi parolă şi puteţi introduce informaţii suplimentare pentru a finaliza procesul de verificare a e-mailului.

Am uitat ID-ul. Ce pot să fac?

- Puteţi iniţializa parola prin E-mail unde trebuie să selectaţi **AŢI UITAT PAROLA?** pe ecranul de conectare.
- Dacă v-aţi înregistrat pe un PC, vă puteţi găsi ID-ul pe site-ul web (www.lgappstv.com).

- În unele ţări, accesul la site-ul web (www.lgappstv.com) poate fi restricţionat.

Probleme asociate conţinutului

Probleme asociate conţinutului

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

Nu pot vizualiza niciun fel de conţinut în Pagina de start.

- Este posibil să nu puteţi vizualiza conţinutul dacă setarea pentru ţară a fost modificată. Schimbaţi la ţara de unde veţi utiliza serviciul → ⋮ → **General** → **Locaţie** → **Ţara pentru serviciile LG**.
  (S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.)
- Dacă nu puteţi vedea anumite aplicaţii, acest lucru poate fi din cauză că le-aţi şters. Reinstalaţi aplicaţia corespunzătoare.
- Dacă aplicaţia este ştearsă, puteţi descărca aplicaţia de pe **LG Content Store** şi o puteţi reinstala. Accesaţi → **LG Content Store** pentru a găsi şi instala aplicaţia pe care o doriţi.
- Tipul de conţinut acceptat diferă în funcţie de ţară.
- Ofertele de conţinut pot fi modificate sau întrerupte de către furnizorul de servicii.

Probleme asociate browser-ului de internet

Probleme asociate browser-ului de internet

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

Unele secţiuni ale unui anumit site web nu sunt vizibile atunci când folosesc internetul.

- **Navigator Web** acceptă numai media HTML5, nu şi Flash Plug-in.
- **Navigator Web** nu acceptă instalarea de plug-inuri.
- La **Navigator Web**, este posibil ca unele formate de fişiere media să nu poată fi redate, cu excepţia:
  : JPEG / PNG / GIF
- Nu puteţi salva ataşamentele sau imaginile.

Browserul de internet se opreşte automat când accesez un site web.

- Browserul de internet poate fi forţat să se oprească dacă memoria disponibilă nu este suficientă pentru a găzdui informaţiile de imagine pentru un site web.

Atunci când vizionaţi un videoclip în **Navigator Web**, videoclipul se opreşte în mod forţat.

- Aţi putea remedia această problemă dacă setaţi **Setări** → **Redare în flux adaptativă folosind JavaScript** la **Oprit** în **Navigator Web**. Setarea nu se aplică pentru filele care erau deschise înainte de modificare şi se aplică numai pentru filele deschise după modificare.

Notă

Actualizare software

Pentru a actualiza software-ul

Utilizează actualizarea software pentru a căuta şi obţine cea mai recentă versiune. De asemenea, puteţi căuta manual actualizările disponibile.

Verificaţi actualizările

→ → **General** → **Despre acest TV** → **Verificați actualizările**

- În timpul căutării după cea mai recentă versiune a actualizării, puteţi efectua actualizări numai dacă este disponibil un fişier cu o versiune ulterioară.
- Televizorul verifică automat versiunea dvs. de software dar, dacă este necesar, puteţi efectua şi o verificare manuală.

Actualizare automată fără notificare

→ → **General** → **Despre acest TV** → **Permite actualizările automate**

- Dacă este selectată opţiunea **Permite actualizările automate**, dacă este disponibilă o actualizare, aceasta porneşte automat fără a afişa o întrebare.
- Dacă nu este selectată opţiunea **Permite actualizările automate**, dacă este disponibilă o actualizare, aceasta porneşte după ce afişează o întrebare.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.
- Cea mai recentă versiune poate fi obţinută prin semnale de difuzare digitale sau conexiuni la internet.
- Schimbarea canalului în timpul descărcării software-ului printr-un semnal digital transmis întrerupe procesul de descărcare. Revenirea la canalul iniţial permite reluarea descărcării.
- Dacă software-ul nu este actualizat, este posibil ca anumite funcţii să nu opereze corect.
- În unele ţări, **Permite actualizările automate** nu se afişează dacă nu sunteţi conectat la internet.
- Ocazional, dispozitivul dvs. va trebui să descarce şi să instaleze actualizări de software pentru a menţine funcţionalitatea optimă. În timpul actualizării ecranului dispozitivului dvs., în absenţa oricărei interacţiuni cu utilizatorul în decurs de 4 ore, dispozitivul se poate stinge, dar nu va intra complet în modul standby până când instalarea nu este finalizată. Acest lucru poate rezulta într-un consum de energie crescut în timpul actualizării de software.

Rezoluţie acceptată : HDMI-DTV

Mod compatibil HDMI-DTV

Rezoluţie	Frecvenţă orizontală (kHz)	Frecvenţă verticală (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24

	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
1920 × 1080p (Numai modele ULTRA HD, 8K)	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
3840 × 2160p (Numai modele ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60

3840 × 2160p[1)2)] (Numai modele ULTRA HD, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p (Numai modele ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p[1)2)] (Numai modele ULTRA HD, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320p (Numai modele 8K)	107,89	23,97
	108	24
	110	25

131,87	29,97
132	30
220	50
263,74	59,94
264	60

1) (Numai modele ULTRA HD) Acceptat când **HDMI ULTRA HD Deep Colour** este setat la **Pornit**.
2) (Numai modele 8K) Acceptat când **HDMI ULTRA HD Deep Colour** este setat la **4K**.

Rezoluţie acceptată : HDMI-PC

Mod compatibil HDMI-PC

Rezoluţie	Frecvenţă orizontală (kHz)	Frecvenţă verticală (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31

1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768	47,71	60,01
1280 × 1024 (Numai modele ULTRA HD, 8K)	63,98	60,02
1920 × 1080 (Numai modele Full HD, ULTRA HD, 8K)	67,5	60
1920 × 1080 (Numai modele ULTRA HD, 8K)	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1440[1)] (Numai modele ULTRA HD 50/60 Hz)	88,78	59,95
2560 × 1440[1)2)] (Numai modele ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	182,99	119,99
3840 × 2160 (Numai modele ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30

	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160[1)2)] (Numai modele ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Numai modele ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160[1)2)] (Numai modele ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120

1) (Numai modele ULTRA HD) Acceptat când **HDMI ULTRA HD Deep Colour** este setat la **Pornit**.
2) (Numai modele 8K) Acceptat când **HDMI ULTRA HD Deep Colour** este setat la **4K**.

- Portul PC HDMI acceptat diferă în funcţie de model. Consultaţi manualul furnizat împreună cu produsul.

Informaţii referitoare la licenţă

Informaţii referitoare la licenţă

Este posibil ca licenţele acceptate să difere în funcţie de model.

Dolby

Fabricat sub licenţă de la Dolby Laboratories. Simbolurile Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, şi double-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

DTS

Pentru brevetele DTS, consultaţi http://patents.dts.com. Fabricat sub licenţa DTS Licensing Limited. DTS, simbolul şi DTS împreună cu simbolul, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD şi DTS Virtual:X sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite şi/sau în alte ţări. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.

HDMI

Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite şi în alte ţări.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

POWERED BY

QUICKSET®

HEVC

HEVCAdvance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

Etc.

Informaţii transmisie HEVC

- Este posibil ca materialele transmise prin utilizarea codecului HEVC să nu fie acceptate, în funcţie de ţară.