Korisnički vodič

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

www.lg.com

Sadržaj

Više o LG webOS TV-u

Uputstvo za korišćenje početnog menija 5
Upravljanje početnom stranom 7
Priprema za gledanje televizije 9
Podešavanje mreže 10
Informacije o Korisnički vodič 12

Korišćenje televizora

Uparivanje Magičnog daljinskog upravljača 13
Korišćenje Magičnog daljinskog upravljača 14
Upravljanje funkcijama televizora pomoću glasa 20
Govor u tekst 21
Za pregled više funkcija daljinskog upravljača 23
Univerzalni daljinski upravljač 25
Pokretanje aplikacija putem BRZI PRISTUP 26
SIMPLINK (HDMI-CEC) 27
Prečice za Pristup 29
Korišćenje tastature i miša 29
Korišćenje kontrolera za igru 30

Gledanje televizije uživo

Meni uživo 30
TV vodič 31
Prikazivanje informacija o programu 32
Who.Where.What? 34
Korišćenje opcije MAGIČNA VEZA 36
Live Playback 37
Snimanje 38
Raspored 40
Reprodukovanje snimljenih TV programa 42
Višestruki prikaz 44
Gledanje Internet kanala (LG Channels) 46
TELETEKST 47
Digitalni teletekst 49
CI informacije 50
HbbTV 51
Usluga prenosa podataka 52

Korišćenje različ. sadržaja

LG Content Store . . . 53
Upravljanje nalogom . . . 54
Pretraga sadržaja . . . 54
Korišćenje aplikacija i sadržaja . . . 55

Povezivanje drugih uređaja

Kontrolna tabla za dom . . . 57
Veza sa mobilnom mrežom . . . 58
Deljenje ekrana pametnog telefona . . . 60
Reprodukovanje zvuka sa pametnog uređaja kroz zvučnike televizora . . . 61
Povezivanje USB uređaja za skladištenje . . . 61
Foto i video . . . 62
Muzika . . . 69
Korišćenje Kućni IoT uređaji . . . 72
Deljenje sadržaja s računara . . . 74
Deljenje ekrana računara . . . 76

Prednosti Smart TV-a

Korišćenje usluge GALERIJA . . . 77
Korišćenje Interneta . . . 77
Live Plus . . . 80
Obaveštenja . . . 80

Pregled postavki

Brza podešavanja . . . 81
Slika . . . 82
Zvuk . . . 94
Kanali . . . 102
Veza . . . 110
Opšte . . . 112
Bezbednost . . . 121
Pristup . . . 123

Otklanjanje problema

Obavite proveru putem Brza pomoć . . . 125
Nepravilan rad . . . 126
Problemi sa ekranom . . . 127
Problemi sa zvukom . . . 129
Problemi sa povezivanjem računara . . . 131

Problemi sa reprodukcijom filmova 132
Problemi sa snimanjem 134
Problemi sa mrežnom vezom 134
Problemi sa LG nalogom 136
Problemi sa sadržajem 136
Problemi sa Internet pregledačem 137

Obaveštenje

Ažuriranje softvera 138
Podržana rezolucija : HDMI-DTV 139
Podržana rezolucija : HDMI-PC 142
Informacije o licenci 145
ltd. 146

Više o LG webOS TV-u

Uputstvo za korišćenje početnog menija

Korišćenje funkcije Početnog ekrana za LG webOS TV

Početni ekran možete da otvorite pomoću dugmeta ⌂ na daljinskom upravljaču. Okrenite dugme **točkić (OK)** na Magic Remote da biste listali meni. Možete da otvorite aplikacije i sadržaj ili da koristite različite funkcije na pametnom televizoru.

- Standardni daljinski upravljač omogućava vam da listate meni pomoću dugmadi ▼/▲.



❶ Izaberite funkciju **TV vodič**.
Za detalje pogledajte **Gledanje televizije uživo** → **TV vodič** u **Korisnički vodič**.

❷ Izaberite funkciju **Pretraga**.
Za detalje pogledajte **Korišćenje različ. sadržaja** → **Pretraga sadržaja** u **Korisnički vodič**.

❸ Izaberite funkciju **Brza podešavanja**.
Za detalje pogledajte **Pregled postavki** → **Brza podešavanja** u **Korisnički vodič**.

❹ Izaberite funkciju **Obaveštenja**.
Za detalje pogledajte **Pregled postavki** → **O ovom TV-u** → **Obaveštenja** u **Korisnički vodič**.

❺ Vraća na poslednje korišćeni TV ili eksterni ulaz.

❻ Možete da dobijete preporuke od različitih kanala i programa.


- Morate da se povežete na mrežu da biste koristili funkciju preporuke.

❼ Pokrenite, premestite ili izbrišite aplikacije instalirane na televizoru.

- **Lista aplikacija** i **Popularni sadržaj na** ○○ automatski se prikazuju na ekranu svaki put kada se televizor uključi. Ako ne želite da se prikazuje početni ekran, podesite **Kućno automatsko pokretanje** u ⚙ → ⋮ → **Opšte** → **Dodatna podešavanja** → **Početna podešavanja** na **Isključeno**.
- Dostupnost i pristup Sadržajima i uslugama u LGE uređaju podležu izmenama u svakom trenutku bez prethodnog obaveštenja.
- Dostupne funkcije variraju u zavisnosti od regiona ili usluge.

Korišćenje usluge Osnovni Početni ekrana

Postavite ⚙ → ⋮ → **Opšte** → **Dodatna podešavanja** → **Početna podešavanja** → **Stil Početnog ekrana** na **Osnovni Početni ekrana**.
Pritisnite dugme ⌂ na daljinskom upravljaču. Možete kombinovati aplikacije koje često koristite na jednom ekranu i koristiti ih u bilo kom trenutku.

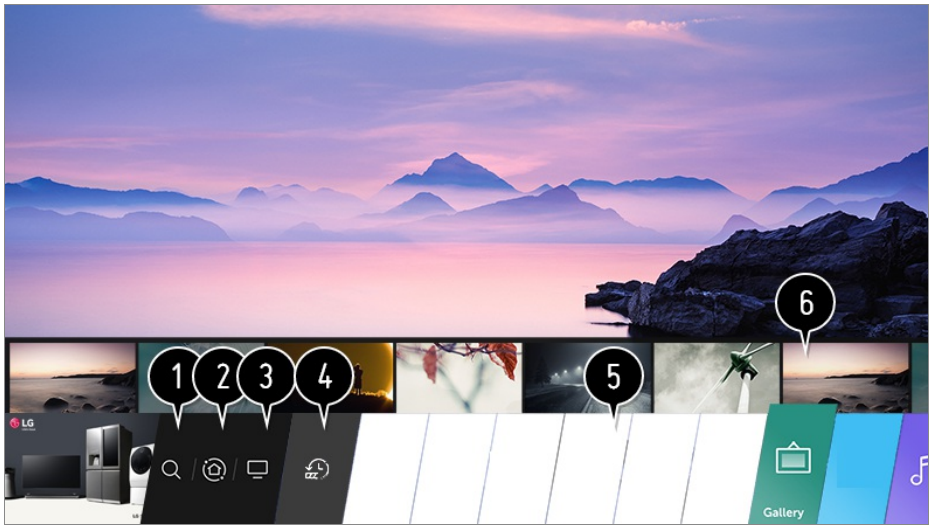

❶ Izaberite funkciju **Pretraga**.
Za detalje pogledajte **Korišćenje različ. sadržaja** → **Pretraga sadržaja** u **Korisnički vodič**.

❷ Prebacite se na **Kontrolna tabla za dom**.
Možete da izaberete ili upravljate uređajem (mobilni, eksterni uređaj, Kućni IoT uređajiitd.) koji je povezan sa televizorom.
Više informacija potražite u **Povezivanje drugih uređaja** → **Kontrolna tabla za dom** pod **Korisnički vodič**.

❸ Prebacite se na ulaz za televizor koji ste nedavno koristili.

❹ Prebacite se na nedavno korišćenu aplikaciju.
Dugo pritisnite dugme ⌂ na daljinskom upravljaču ili se fokusirajte na **Nedavno**.
Možete da pokrenete ili zatvorite nedavno korišćenu aplikaciju na listi koja je priložena u oblasti Pregled na vrhu.

❺ Pokrenite, premestite ili izbrišite aplikacije instalirane na televizoru.

❻ Fokusirajte se na svaku oblast aplikacija. Prilaže Pregled na vrhu.
Možete da proveravate ili pokrećete korisne funkcije svake aplikacije i preporučenog sadržaja Pregled bez ulaska u aplikaciju.

- Neke aplikacije možda ne obezbeđuju Pregled.


- Početni ekran se prikazuje automatski kada se TV uključi. Ako ne želite da se prikazuje početni ekran, podesite **Kućno automatsko pokretanje** u ⚙ → ⋮ → **Opšte** → **Dodatna podešavanja** → **Početna podešavanja** na **Isključeno**.
- Dostupnost i pristup Sadržajima i uslugama u LGE uređaju podležu izmenama u svakom trenutku bez prethodnog obaveštenja.

Upravljanje početnom stranom

Upravljajte početnom stranom LG WebOS TV

Uređivanje Novi Početni ekrana

Možete da promenite redosled prikazanih aplikacija ili lista sadržaja pritiskanjem na dugme ⌂ na daljinskom upravljaču.
Okrenite dugme **točkić (OK)** na Magic Remote da biste listali meni. Možete da uđete u režim uređivanja biranjem dugmeta ✎ koje se nalazi na dnu ekrana.

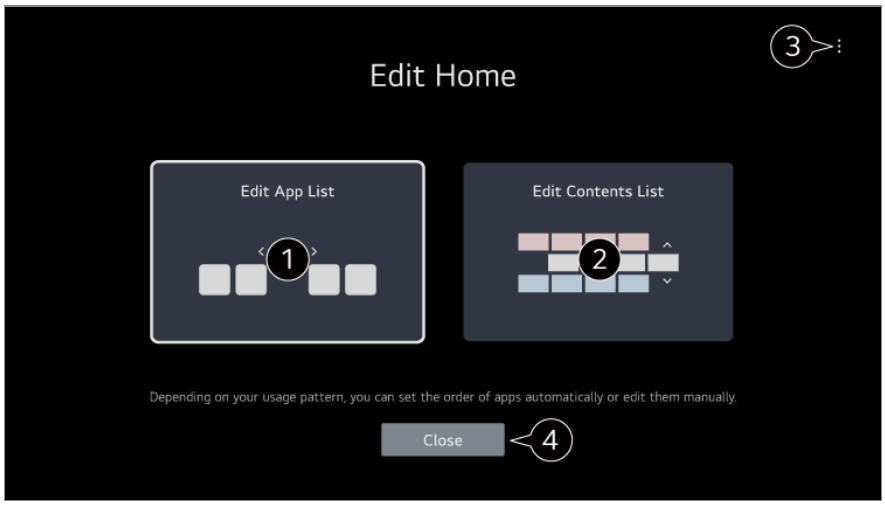

❶ Unošenje režima **Uredi listu aplikacija**.

- Nakon što ste izabrali aplikaciju koju želite da uređujete iz **Lista aplikacija** na početnom ekranu, pritisnite i držite dugme **točkić (OK)** na daljinskom upravljaču ili

izaberite dugme **Uredi listu aplikacija**, koje se nalazi u poslednjoj oblasti **Lista aplikacija**, da pristupite režimu **Uredi listu aplikacija**.

❷ Unošenje režima **Uredi listu sadržaja**.
Možete direktno da uređujete redosled liste sadržaja prikazane na početnoj strani.

❸ **Resetovanje redosleda aplikacija** : Resetuje redosled stavki u listi aplikacija.
Početna podešavanja : Kada uključujete uređaj, idite na ekran koji podešava ponašanje početne strane ili prikaz reklamiranja.
Korisnički vodič : Pređite na aplikaciju **Korisnički vodič**.

- Stavke koje se mogu podesiti mogu se razlikovati u zavisnosti od režima uređivanja.

❹ Napuštanje režima uređivanja.

Uređivanje Osnovni Početni ekrana

01 Postavite → → **Opšte** → **Dodatna podešavanja** → **Početna podešavanja** → **Stil Početnog ekrana** na **Osnovni Početni ekrana**.
Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču.


02 Izaberite aplikaciju koju želite da uredite i pritisnite i zadržite dugme **točkić (OK)** na daljinskom upravljaču.
To će aktivirati režim za uređivanje aplikacije.
Ili možete da izaberete dugme za režim uređivanja u krajnjem desnom uglu liste na početnoj strani da uđete u režim uređivanja aplikacije.

03 Da biste premestili aplikaciju na željenu poziciju, idite na tu poziciju i pritisnite dugme **točkić (OK)**.
Da biste izbrisali aplikaciju, izaberite ikonu ✕ iznad aplikacije.

- Možete pomerati i brisati koliko god aplikacija želite dok ste u režimu za uređivanje.
- Aplikacije možete pomerati pomoću dugmadi ◀ / ▶ na daljinskom upravljaču.

04 Nakon što obavite uređivanje, pritisnite ✕ u gornjem desnom uglu da izađete iz režima uređivanja aplikacije.

- Podrazumevana aplikacija za TV ne može da se uredi.

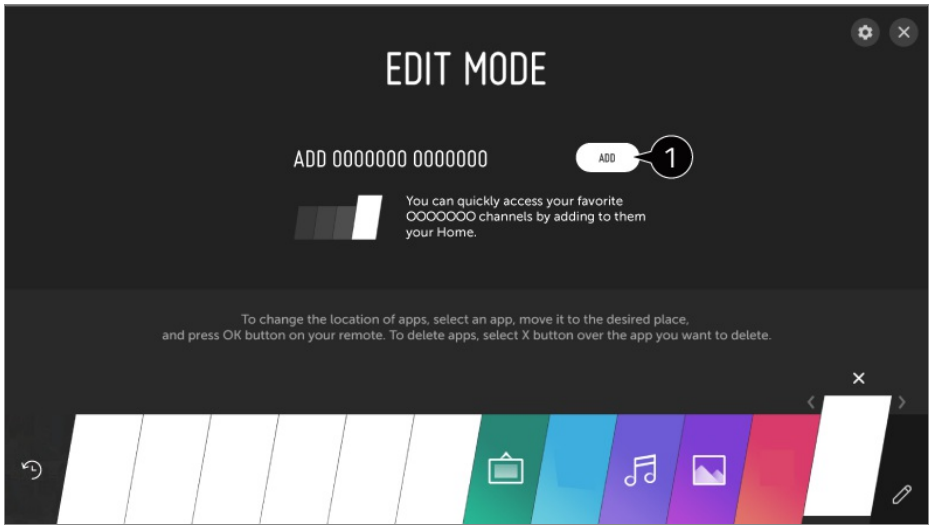


❶ Možete na listu da dodate omiljeni kanal usluge za video.

- Ova funkcija je dostupna samo kada je mreža povezana.
- Neki modeli možda neće biti podržani.

Priprema za gledanje televizije

Gledanje difuzno emitovanih televizijskih programa

01 Povežite antenu za prijem difuzno emitovanog televizijskog signala na televizor. Umesto antene se mogu koristiti uređaji koji mogu da primaju difuzno emitovan televizijski signal, kao što su risiver ili dekoder.
Pokrenite → → **Veza** → **Konektor uređaja** i izaberite opciju **TV dekoder** koja se pojavljuje na listi uređaja i možete da je vidite.

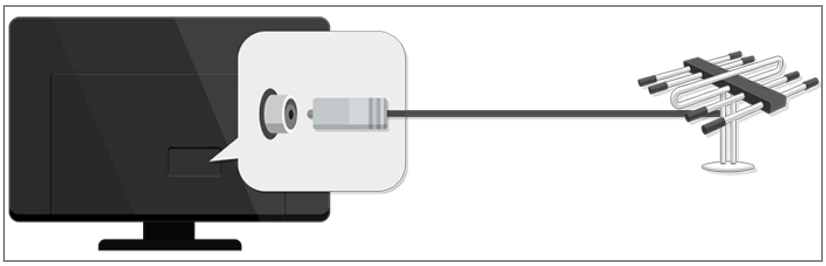

02 Pokrenite → → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje kanala**) → **Automatsko podešavanje**.
Pronalazi i dodaje samo kanale koji se emituju.


- Za rešavanje problema vezanog za ovu funkciju pogledajte odeljak **Otklanjanje problema** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Podešavanje mreže

Podešavanje mreže

Ukoliko su konfigurisana podešavanja mreže, moguće je koristiti razne usluge, kao što su online sadržaji i aplikacije.

Podešavanje žičane mreže

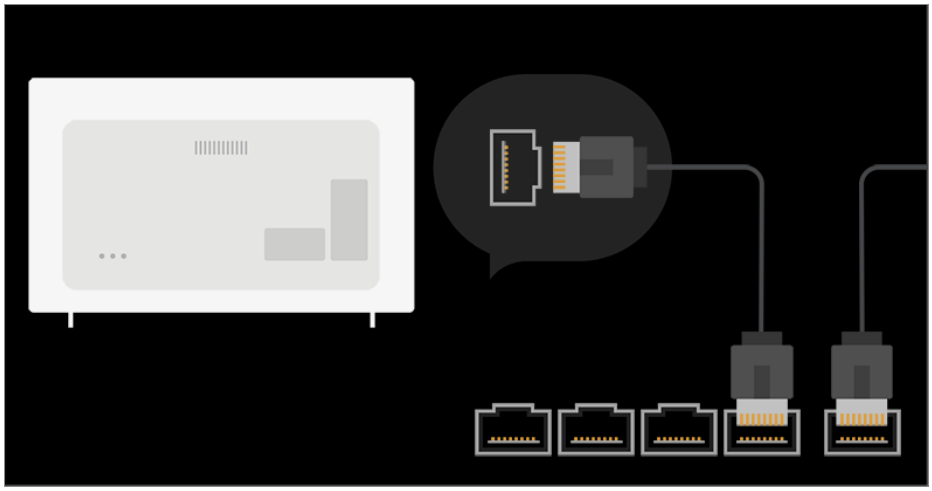

01 Povežite LAN priključak televizora na ruter pomoću LAN kabla.
Ruter bi prethodno trebalo povezati na Internet.


- Ako ruter podržava DHCP, televizor će se automatski povezati na mrežu kada ga povežete pomoću LAN kabla.

Ako mreža nije automatski povezana

02 Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču.

03 Izaberite → **Veza** → **Žičana veza (Ethernet)**.
Za detalje pogledajte **Pregled postavki** → **Veza** → **Žičana veza (Ethernet)** u **Korisnički vodič**.

Podešavanje bežične mreže

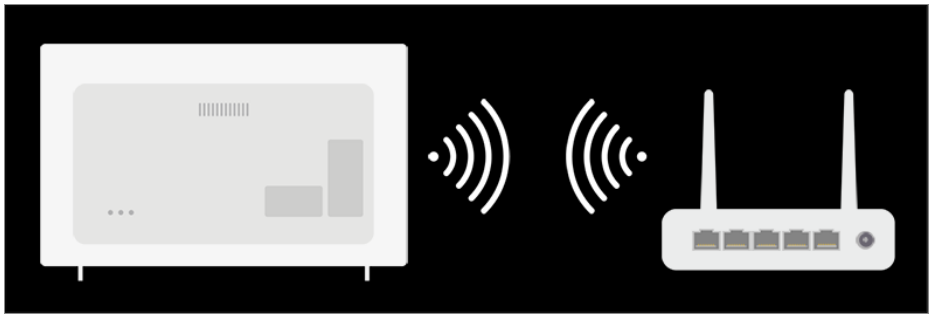

01 Uključite ruter koji je povezan na Internet.

02 Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču.

03 Izaberite → **Veza** → **Wi-Fi veza**.

04 Kada se završi traženje mreže, prikazaće se lista dostupnih mreža za povezivanje.

05 Izaberite mrežu za povezivanje.
Ako je vaš bežični LAN ruter zaštićen lozinkom, unesite lozinku konfigurisanu za ruter.
Za detalje pogledajte **Pregled postavki** → **Veza** → **Wi-Fi veza** u **Korisnički vodič**.

Upozorenja za podešavanje mreže

- Koristite standardni LAN kabl (priključite kabl Cat7 ili bolji na RJ45, 10 Base-T ili 100 Base TX LAN priključak).
- Problemi sa mrežnom vezom se nekad mogu rešiti resetovanjem modema. ISKLJUČITE modem, ponovo ga povežite i uključite ga da biste rešili ovaj problem.
- Preduzeće LG Electronics ne snosi odgovornost za probleme sa mrežnom vezom, kao ni za bilo kakve nepravilnosti, probleme u radu ili greške do kojih dođe usled problema sa mrežnom vezom.
- Mrežna veza može da ne radi kako bi trebalo zbog postavki mreže ili zbog dobavljača Internet usluga.
- Za DSL uslugu se koristi DSL modem, a za uslugu kablovskog Interneta kablovski modem. Pošto je dostupan ograničen broj mrežnih veza, moguće je da televizor neće moći da koristi mrežni pristup Internetu u zavisnosti od ugovora zaključenog sa dobavljačem Internet usluga. (Ukoliko je ugovorom određeno da ne smete da koristite više od jednog uređaja po liniji, to znači da možete da koristite samo računar koji je već povezan na nju.)
- Uređaji koji rade na frekvenciji od 2,4 GHz (bežični telefon, Bluetooth uređaji ili mikrotalasna pećnica) mogu da izazovu smetnje u radu bežične mreže. Smetnje se mogu javiti i prilikom korišćenja frekvencije od 5 GHz, mada su manje verovatne.
- Bežična mreža može da bude spora zbog bežičnog okruženja.
- Ukoliko ne isključite sve lokalne kućne mreže, na pojedinim uređajima može biti generisan veliki saobraćaj.
- Da bi se ostvarila veza proizvoda sa pristupnom tačkom, uređaj sa pristupnom tačkom bi morao da podržava bežično povezivanje a potrebno je i omogućiti funkciju bežičnog

povezivanja na proizvodu. Da biste proverili da li su bežične veze na pristupnu tačku dostupne, obratite se dobavljaču usluge.

- Proverite SSID i bezbednosna podešavanja uređaja sa pristupnom tačkom. Pogledajte odgovarajuću dokumentaciju za postavke bezbednosti i SSID pristupne tačke.
- Nevažeće postavke mrežnih uređaja (žični / bežični razdelnik linije, čvorište) mogu dovesti do sporog ili nepravilnog rada televizora. Instalirajte uređaje pravilno, u skladu sa uputstvom iz odgovarajućeg priručnika i podesite mrežu.
- Metodi povezivanja su različiti i zavise od proizvođača uređaja sa pristupnom tačkom.
- Za rešavanje problema vezanog za ovu funkciju pogledajte odeljak **Otklanjanje problema** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Informacije o Korisnički vodič

Informacije o Korisnički vodič

Pogledajte **Korisnički vodič** na televizoru za dodatne informacije o svim funkcijama LG webOS televizora.
Ako kliknete na opciju ? u gornjem desnom uglu ekrana, prikazaće se kratko uputstvo za korisnički vodič.
Ako se na ekranu sa opisom funkcije, koji je prikazan kada otvorite **Korisnički vodič**, nalazi opcija , izaberite opciju da biste direktno otvorili odgovarajuću funkciju ili postavku.
Boja teksta u Korisničkom vodiču označava sledeće:

- Crvena : nazivi dugmadi na daljinskom upravljaču.
- Žuta : dugmad i tekst koji se prikazuju na ekranu televizora.
- Zelena : Nazivi konektora TV ulaza.

- Slike i informacije u funkciji **Korisnički vodič** se mogu razlikovati u zavisnosti od modela i radnog okruženja.
- Specifikacije proizvoda mogu biti promenjene bez prethodne najave zbog unapređenja funkcija proizvoda.

Korišćenje televizora

Uparivanje Magičnog daljinskog upravljača

Šta je Magični daljinski upravljač?



Možete lako izabirati funkcije koje želite pomeranjem kursora na ekranu i kliktanjem, kao da koristite miš na računaru.

- Ako se ne dobija u kompletu, možete da kupite Magični daljinski upravljač zasebno.

Uparivanje Magičnog daljinskog upravljača

Da biste mogli da koristite Magični daljinski upravljač, potrebno je da ga uparite sa LG webOS TV-om.
Uparite Magični daljinski upravljač na sledeći način:

01 Uključite televizor. Nakon približno 20 sekundi, uperite daljinski upravljač ka televizoru i pritisnite dugme **točkić (OK)**.

02 Daljinski upravljač će automatski biti registrovan, a poruka o završetku registracije će se prikazati na ekranu televizora.

- Ako registracija Magičnog daljinskog upravljača ne uspe, isključite televizor i pokušajte ponovo.

Ponovna registracija Magičnog daljinskog upravljača

Ako pokazivač magičnog daljinskog upravljača nije prikazan na televizoru, ponovo ga registrujte.

01 Držite daljinski upravljač usmeren prema TV-u i pritisnite dugme i dugme istovremeno dok se uputstvo ne pojavi.

02 Prethodno registrovan daljinski upravljač će biti deaktiviran pa ponovo registrovan.

Korišćenje Magičnog daljinskog upravljača

Korišćenje dugmadi daljinskog upravljača

Kratko pritisnite dugme ili pritisnite i zadržite dugme na daljinskom upravljaču da biste pristupili raznim funkcijama.



Kod dugmeta sa #, pritisnite i držite duže (držite duže od jedne sekunde).

- : Možete da uključujete/isključujete napajanje dekodera.
- **GUIDE** : Možete da proveravate program.
- : Možete da promenite status ekrana.
  # : Ova funkcija omogućava vam da isključite ekran i da samo slušate zvuk. (Neki modeli možda neće biti podržani.)
- **9** # : Izaberite funkciju **Brza pomoć**.
- **LIST** : Provera sačuvanih kanala.
- **0** # : Pojaviće se ekran za uređivanje funkcije **BRZI PRISTUP**.
- ••• : Prikazuje dodatnu dugmad na daljinskom upravljaču.
  ••• # : Zvučni opis sadržaja na ekranu.
- + − : Podešava jačinu zvuka.
- : Isključite zvuk televizora.
  # : Otvorite meni **Pristup**.
- ∧ ∨ : Možete da promenite kanal.
- : Dostupna je funkcija prepoznavanja glasa.
- : Otvaranje početnog menija.
  # : Prikaz liste prethodno korišćenih.
- : Izbor ulaznog signala.
  # : Pristupanje opciji **Kontrolna tabla za dom**.
- : Prebacite se na prethodni korak.
  # : Zatvaranje menija.
- : Otvaranje menija sa brzim podešavanjima.
  # : Otvaranje menija sa svim podešavanjima.
- # : Izaberite funkciju **SNIMI**. (Neki modeli možda neće biti podržani.)

- Oznake i položaji dugmadi daljinskog upravljača mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

Korišćenje Magičnog daljinskog upravljača

01 Ako protresete magični daljinski upravljač levo-desno ili okrenete njegov točkić dok je usmeren ka televizoru, pokazivač će se pojaviti na ekranu televizora.
Pokazivač će pratiti pomeranje daljinskog upravljača.

02 Pomerite pokazivač na željenu lokaciju i pritisnite dugme **točkić (OK)** da biste izvršili pokretanje funkcije.

03 Pokazivač će nestati ako se neko vreme ne koristi. Kada pokazivač nestane sa ekrana, protresite Magični daljinski upravljač levo-desno. Pokazivač će se ponovo prikazati.
Ako pritisnete dugme gore, dole, levo ili desno, pokazivač će nestati, a daljinski upravljač će raditi kao običan daljinski upravljač.

- Ako se pokazivač ne kreće bez zastoja, možete ga resetovati pomeranjem do ivice ekrana.
- Daljinski upravljač koristite u navedenom dometu (do 10 metara). Uređaj možda neće raditi ispravno kada se nalazite van radnog rastojanja ili kada se prepreka nađe ispred njega.
- Ako koristite dodatni pribor, može da dođe do prekida u komunikaciji. Uređaji poput mikrotalasne pećnice i bežičnih LAN uređaja rade na istom frekventnom opsegu (2,4 GHz) kao Magični daljinski upravljač. Oni mogu da dovedu do prekida u komunikaciji.
- Udarac u Magični daljinski upravljač može dovesti do problema u radu.
- Pazite da ne udarite u nameštaj, elektronsku opremu ili druge ljude dok koristite Magični daljinski upravljač.

Podešavanje pokazivača Magičnog daljinskog upravljača

U ovom meniju možete podesiti veličinu i oblik pokazivača dok se nalazi na ekranu.

01 Pritisnite dugme ⚙ na daljinskom upravljaču.

02 Izaberite ⋮ → **Pristup** → **Opcije pokazivača**.

Brzina traženja

Podešavanje brzine pokazivača.

Veličina pokazivača

Izaberite veličinu pokazivača.

Korišćenje dugmadi daljinskog upravljača

Kratko pritisnite dugme ili pritisnite i zadržite dugme na daljinskom upravljaču da biste pristupili raznim funkcijama.



Kod dugmeta sa #, pritisnite i držite duže (držite duže od jedne sekunde).

- : Možete da uključujete/isključujete napajanje dekodera.
- **GUIDE** : Možete da proveravate program.
- : Možete da promenite status ekrana.
  # : Ova funkcija omogućava vam da isključite ekran i da samo slušate zvuk. (Neki modeli možda neće biti podržani.)
- **9** # : Izaberite funkciju **Brza pomoć**.
- **LIST** : Provera sačuvanih kanala.
- **0** # : Pojaviće se ekran za uređivanje funkcije **BRZI PRISTUP**.
- ••• : Prikazuje dodatnu dugmad na daljinskom upravljaču.
  ••• # : Zvučni opis sadržaja na ekranu.
- + − : Podešava jačinu zvuka.
- : Isključite zvuk televizora.
  # : Otvorite meni **Pristup**.
- ∧ ∨ : Možete da promenite kanal.
- : Dostupna je funkcija prepoznavanja glasa.
- : Otvaranje početnog menija.
  # : Prikaz liste prethodno korišćenih.
- : Izbor ulaznog signala.
  # : Pristupanje opciji **Kontrolna tabla za dom**.
- : Prebacite se na prethodni korak.
  # : Zatvaranje menija.
- : Otvaranje menija sa brzim podešavanjima.
  # : Otvaranje menija sa svim podešavanjima.

- Oznake i položaji dugmadi daljinskog upravljača mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

Korišćenje Magičnog daljinskog upravljača

01 Ako protresete magični daljinski upravljač levo-desno ili okrenete njegov točkić dok je usmeren ka televizoru, pokazivač će se pojaviti na ekranu televizora.
Pokazivač će pratiti pomeranje daljinskog upravljača.

02 Pomerite pokazivač na željenu lokaciju i pritisnite dugme **točkić (OK)** da biste izvršili pokretanje funkcije.

03 Pokazivač će nestati ako se neko vreme ne koristi. Kada pokazivač nestane sa ekrana, protresite Magični daljinski upravljač levo-desno. Pokazivač će se ponovo prikazati.
Ako pritisnete dugme gore, dole, levo ili desno, pokazivač će nestati, a daljinski upravljač će raditi kao običan daljinski upravljač.

- Ako se pokazivač ne kreće bez zastoja, možete ga resetovati pomeranjem do ivice ekrana.
- Daljinski upravljač koristite u navedenom dometu (do 10 metara). Uređaj možda neće raditi ispravno kada se nalazite van radnog rastojanja ili kada se prepreka nađe ispred njega.
- Ako koristite dodatni pribor, može da dođe do prekida u komunikaciji. Uređaji poput mikrotalasne pećnice i bežičnih LAN uređaja rade na istom frekventnom opsegu (2,4 GHz) kao Magični daljinski upravljač. Oni mogu da dovedu do prekida u komunikaciji.
- Udarac u Magični daljinski upravljač može dovesti do problema u radu.
- Pazite da ne udarite u nameštaj, elektronsku opremu ili druge ljude dok koristite Magični daljinski upravljač.

Podešavanje pokazivača Magičnog daljinskog upravljača

U ovom meniju možete podesiti veličinu i oblik pokazivača dok se nalazi na ekranu.

01 Pritisnite dugme ⚙ na daljinskom upravljaču.

02 Izaberite ⋮ → **Pristup** → **Opcije pokazivača**.

Brzina traženja

Podešavanje brzine pokazivača.

Veličina pokazivača

Izaberite veličinu pokazivača.


Upravljanje funkcijama televizora pomoću glasa

Upravljanje funkcijama televizora pomoću glasa

Pomoću funkcije prepoznavanja glasa možete jednostavno i brzo da pristupite raznim funkcijama televizora.

01 Pritisnite i zadržite dugme na daljinskom upravljaču i izgovorite naziv funkcije koju želite da pokrenete ili ključnu reč koju želite da potražite.

02 Kada nakon toga otpustite dugme, odgovarajuća funkcija će biti pokrenuta.

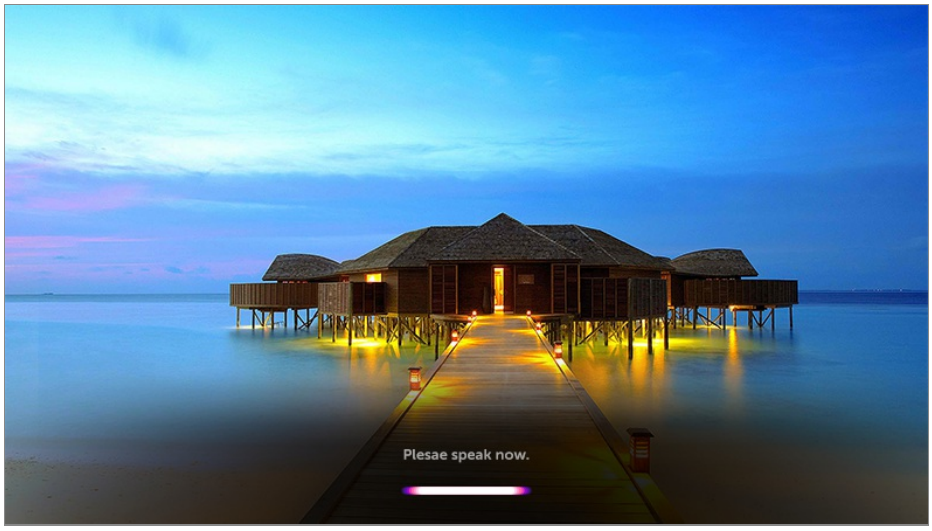

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Opcija **Lokacija** mora odgovarati zadatom jeziku da biste dobili tačne rezultate pretrage. Neke funkcije možda neće biti dostupne ako se podešavanja lokacije i podešavanja jezika razlikuju.
- Možete da promenite jezik u → → **Opšte** → **Jezik (Language)** → **Jezik menija (Menu Language)**.
- Jezici koji su dostupni za funkciju prepoznavanja govora mogu da se promene u skladu sa našom Politikom rada usluga.
- Detalji usluge mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.
- Imajte na umu da se usluga AI može izmeniti, ukloniti ili prekinuti, bez prethodnog obaveštenja, od strane kompanije LGE ili njenih pružalaca trećih strana.
- Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču da biste videli primere funkcija koje možete da koristite pomoću glasovnih komandi.

Mere opreza prilikom prepoznavanja govora

- Funkcija prepoznavanje govora zahteva magični daljinski upravljač, koji određeni modeli možda ne podržavaju.
- Da biste koristili funkcije prepoznavanja govora, potrebno je da podesite svoje kanale, region itd. U suprotnom, nećete moći da koristite neke funkcije.
- Morate da budete povezani sa mrežom za korišćenje funkcije prepoznavanja govora.
- Ako imate vezu sa internetom, potrebno je da prihvatite Odredbe i uslove da biste koristili prepoznavanje govora.
- Da biste upravljali TV dekoderom koji je povezan sa TV-om uz pomoć funkcije prepoznavanja glasa, idite na → → **Veza** → **Konektor uređaja** da podesite univerzalno upravljanje.
- Preporučljivo je uperiti magični daljinski upravljač prema TV dekoderu nakon glasovnog unosa.
- Brzina prepoznavanja govora može da zavisi od karakteristika korisnika (jačine glasa, izgovora, akcenta i brzine govora) i okruženja (buke i jačine zvuka televizora).
- Da biste postigli tačno prepoznavanje govora, reči morate da izgovarate sporo i precizno odgovarajućom jačinom glasa na udaljenosti oko 10 cm od mikrofona na magičnom daljinskom upravljaču.
- Ako vaš govor nije pravilno prepoznat, prepoznavanje govora može da funkcioniše drugačije nego što ste nameravali.


Govor u tekst

Funkcija Govor u tekst

U tekstualna polja možete unositi tekst pomoću funkcije prepoznavanja glasa. Izaberite dugme na tastaturi na ekranu da biste izabrali režim unosa govorom.


- Neki modeli možda neće biti podržani.


01 Pomerite pokazivač Magičnog daljinskog upravljača u polje za tekst da biste otvorili virtuelnu tastaturu.

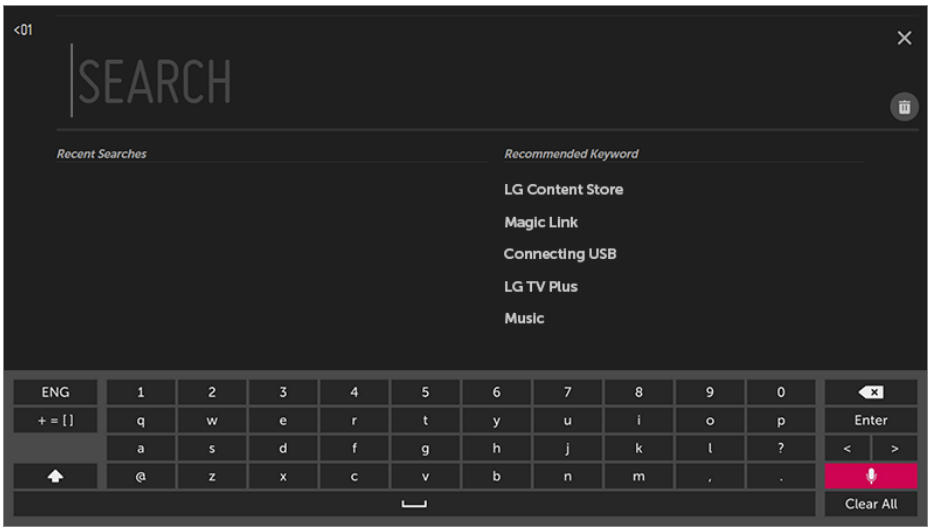

02 Pritisnite dugme na virtuelnoj tastaturi.


03 Kada se otvori prozor sa informacijama o prepoznavanju glasa, prikazan u nastavku, govorite u mikrofon na daljinskom upravljaču polako i jasno.

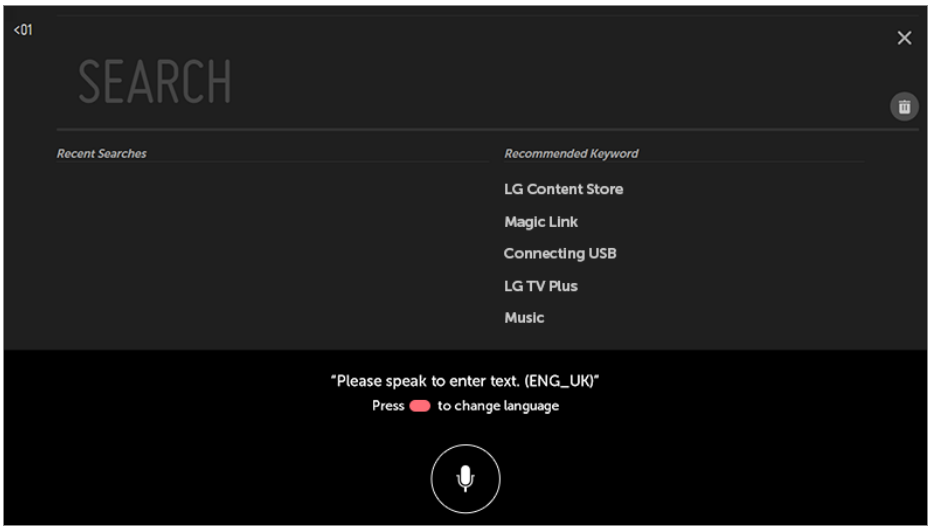

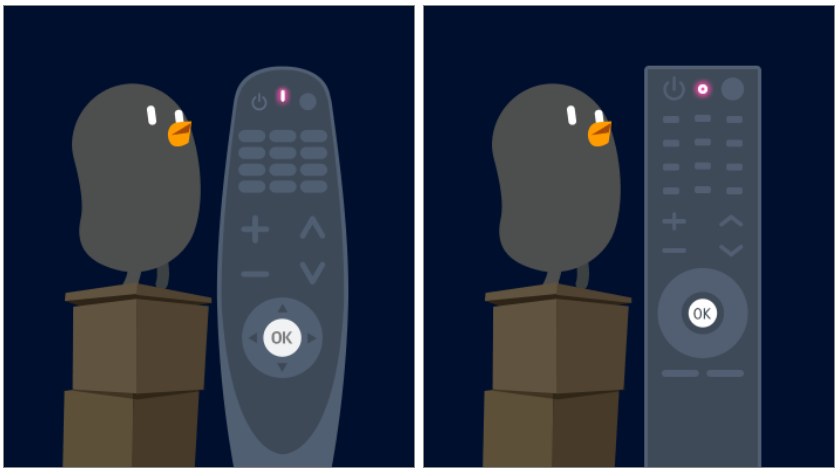

04 Ako ima sličnih reči onoj koju ste izgovorili, prikazaće se lista sa više rezultata, na način prikazan u nastavku. Ako niste dobili željene rezultate, pritisnite dugme **POKUŠAJTE PONOVO** i pokušajte ponovo. Kada izaberete neki od prikazanih

rezultata, on će se prikazati u polju za tekst.

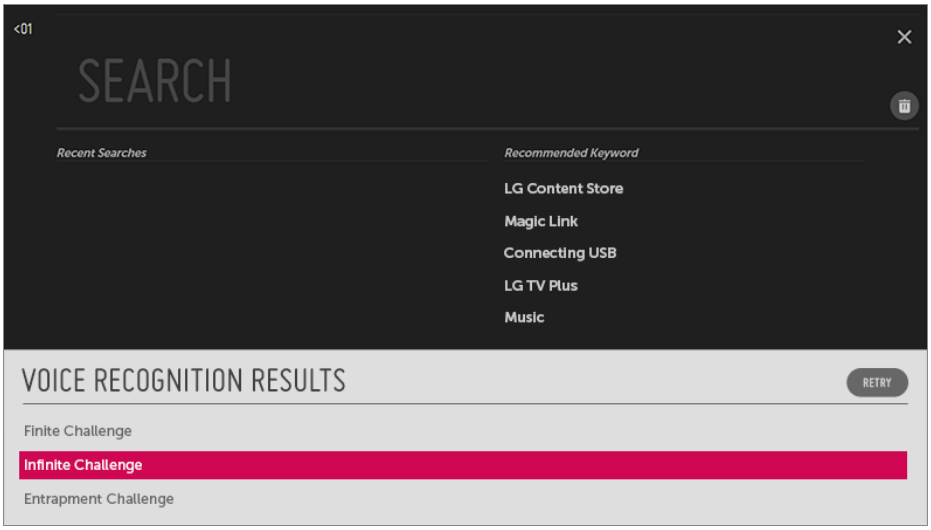

Mere predostrožnosti prilikom korišćenja funkcije Govor u tekst

- Proverite mrežnu vezu pre korišćenja funkcije Govor u tekst.
- Možete da promenite jezik u → → **Opšte** → **Jezik (Language)** → **Jezik menija (Menu Language)**. Da biste privremeno izabrali neki drugi jezik za prepoznavanje govora, pritisnite dugme u prozoru sa informacijama o prepoznavanju glasa.
- Ovu funkciju možete koristiti samo uz saglasnost s uslovima za prepoznavanje glasa.
- Brzina prepoznavanja govora može da se razlikuje u zavisnosti od karakteristika korisnika (glas, izgovor, intonacija i brzina) i okruženja (buka i jačina zvuka televizora).
- Da biste povećali preciznost funkcije Govor u tekst, morate da govorite jasno i glasno na otprilike 10 cm od mikrofona na Magičnom daljinskom upravljaču.
- Opcija prepoznavanja glasa nije dostupna ni na jednom polju za unos lozinke ni na traci adrese u aplikaciji **Veb pregledač** (ne uključujući opštu pretragu).

Za pregled više funkcija daljinskog upravljača

Za pregled više funkcija daljinskog upravljača

Možete da kontrolišete više funkcija ili eksternih uređaja povezanih sa vašim TV-om korišćenjem dugmadi koja je prikazana na vašem TV ekranu.

01 Pritisnite dugme ••• na daljinskom upravljaču.

02 Koristeći daljinski upravljač izaberite željeno dugme u opciji **Više radnji** koja se

prikazuje na vašem TV ekranu.



❶ Kada izaberete uređaj, **Više radnji** se pretvara u daljinski upravljač za uređaj.
Ako je povezan zvučnik, opcija **Više radnji** može da se koristi kao daljinski upravljač za zvučnik.

- Više informacija potražite u **Korišćenje televizora** → **Univerzalni daljinski upravljač** pod **Korisnički vodič**.
- Potreban vam je magični daljinski upravljač da koristite funkciju univerzalnog daljinskog upravljača.

❷ Na dnu ekrana će biti prikazane razne informacije u vezi sa programom koji trenutno gledate.

- Za detalje pogledajte **Gledanje televizije uživo** → **Korišćenje opcije MAGIČNA VEZA** u **Korisnički vodič**.

❸ Možete da snimite ekran na televizoru.

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Snimane slike možete da pogledate / izbrišete pomoću aplikacije **Foto i video**.
- U okviru aplikacije **Foto i video** možete da kopirate na USB uređaj slike snimljene na ekranu.
  (Neki modeli možda neće biti podržani.)

❹ Povežite se sa **Korisnički vodič**.
Izaberite **Korisnički vodič** u nekim stavkama za podešavanje TV-a i možete da vidite Korisnički priručnik stavke.

❺ Informacije o TV programu koji gledate i eksternom ulazu prikazuju se na ekranu.

❻ Možete da podesite režim za video/zvuk za gledanje utakmica.

❼ Možete da gledate TV uživo i da istovremeno koristite eksterni ulaz deljenjem ekrana.

- Za detalje pogledajte **Gledanje televizije uživo** → **Višestruki prikaz** u **Korisnički**

vodič.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

❽ Možete da podesite funkcije povezane sa programom koji gledate.

- Dostupnost funkcija može da se razlikuje u zavisnosti od emitovanog signala.

- Dugmad koja se pojavljuje na **Više radnji** razlikuje se u zavisnosti od regiona i vrste povezanog uređaja.

Univerzalni daljinski upravljač

Automatsko podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača

Pomoću magičnog daljinskog upravljača možete da upravljate digitalnim risiverom, Blu-ray plejerom, kućnim bioskopom itd.

Povežite uređaje koji treba da se podese na **HDMI IN** TV-a i uključite napajanje uređaja. TV će skenirati povezane uređaje za automatsko podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača bez ručnog podešavanja.

- Nakon podešavanja univerzalnog daljinskog upravljača možda ćete morati da obavite dodatna korisnička podešavanja.
- Možda će biti potrebno nekoliko sekundi za obavljanje podešavanja za univerzalni daljinski upravljač.
- Kod nekih modela možete da podesite univerzalni daljinski upravljač tek nakon konvertovanja na ulaz povezanog uređaja.
- U zavisnosti od povezanoj uređaja, funkcija automatskog podešavanja za univerzalni daljinski upravljač (automatsko povezivanje uređaja) možda neće biti podržana.

Ručno podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača

Ako univerzalni daljinski upravljač nije automatski podešen ili je povezan sa **AV IN** / **COMPONENT IN**, možete ručno da ga podesite.

01 Izaberite ⚙ → ⋮ → **Veza** → **Konektor uređaja**.

02 Izaberite vrstu uređaja koji želite da podesite.

03 Obavite podešavanja za univerzalni daljinski upravljač u skladu sa smernicama na ekranu.

Možete da izmenite ili otkažete podešavanja univerzalnog daljinskog upravljača.

- Ova funkcija može da se koristi samo pomoću daljinskog upravljača.
- Ako se ne dobija u kompletu, možete da kupite Magični daljinski upravljač zasebno.
- Neki modeli možda neće biti podržani.
- **AV IN** / **COMPONENT IN** priključci su dostupni samo u određenim režimima.
- Kada menjate postavke, proverite da li je željeni uređaj uključen.
- Univerzalni daljinski upravljač možete da podesite pomoću najnovijih ažuriranih informacija.
- Funkcija ručnog podešavanja za univerzalni daljinski upravljač nije podržana za igračku konzolu.
- Neka dugmad možda neće raditi u zavisnosti od modela spoljnog uređaja.
- Za što bolji rad postavite uređaj blizu televizora.
- Ako se ispred uređaja nalazi neki predmet, prijem signala može biti onemogućen. Ako se uređaj nalazi u fioci, otvorite je.

Pokretanje aplikacija putem BRZI PRISTUP

Brzo i jednostavno korišćenje aplikacija uz funkciju BRZI PRISTUP

Pritisnite i zadržite numeričko dugme na daljinskom upravljaču da biste otvorili aplikaciju ili da biste aktivirali spoljni ulaz koji je registrovan na tom dugmetu.

Podešavanje BRZI PRISTUP

01 Pokrenite aplikaciju, odnosno izaberite kanal ili ulaz koji želite da dodelite.

02 Pritisnite i zadržite numeričko dugme (**1**~**8**) na kojem želite da registrujete aplikaciju ili spoljni ulaz.
Br. **9** je fiksiran na **Brza pomoć**.

03 Kada se otvori iskačući prozor za registraciju, izaberite **Da**.


- Ako ste pritisnuli i zadržali numeričko dugme koje je već iskorišćeno za registraciju, obaviće se registracija.
- Da biste videli koje stavke mogu da se registruju, izaberite broj koji nije iskorišćen za registraciju u režimu uređivanja za **BRZI PRISTUP**.
- Ako je izabran režim u kojem nije moguće pokrenuti funkciju **BRZI PRISTUP**, nijednu

radnju nije moguće obaviti.

- Ako izbrišete registrovanu aplikaciju, registracija funkcije **BRZI PRISTUP** takođe će biti poništena.

Pregledanje i uređivanje funkcije BRZI PRISTUP

Pritisnite i zadržite dugme sa brojem **0** na daljinskom upravljaču.
Pojaviće se ekran za uređivanje funkcije **BRZI PRISTUP**.

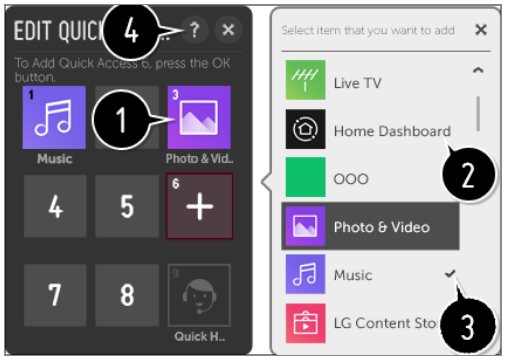

❶ Ako izaberete broj koji je već iskorišćen za registraciju, opozvaćete registraciju stavke.

❷ Ako izaberete broj koji nije iskorišćen za registraciju, prikazaće se stavke koje mogu da se registruju.

❸ Stavka koja je registrovana na nekom drugom broju je označena znakom potvrde.

❹ Pogledajte kratko uputstvo za korišćenje ove funkcije.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Korišćenje funkcije SIMPLINK

Daljinskim upravljačem televizora se lako kontrolišu i koriste razni multimedijalni uređaji povezani preko HDMI priključka.

01 Povežite izlazni SIMPLINK HDMI priključak sa priključkom **HDMI IN** na televizoru pomoću HDMI kabla.

02 Pritisnite dugme ⚙ na daljinskom upravljaču.

03 Izaberite ⋮ → **Veza** → **Podešavanja HDMI uređaja**.

04 Postavite **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na **Uključeno**.

05 Konfigurišite postavke **Sinhronizacija automatskog uključivanja** na **Uključeno** ili

Isključeno. (Ako je funkcija Auto Power Sync postavljena na **Uključeno**, uključivanjem SIMPLINK uređaja ćete uključiti televizor. Kada isključite televizor, isključiće se i uređaj.)

06 Uključite povezani uređaj. Kad se televizor automatski poveže s uređajem, izvor ulaznog signala će se promeniti.
Ukoliko se uređaj ne poveže automatski sa televizorom, kliknite na dugme Unos.

- Ova funkcija je dostupna samo sa uređajima koji imaju logotip SIMPLINK. Potražite logotip SIMPLINK na spoljnom uređaju.
Može da dođe do problema sa korišćenjem uređaja ukoliko uređaj ne ispunjava potrebne specifikacije.
- Za korišćenje funkcije SIMPLINK potreban je HDMI® kabl velike brzine sa funkcijom CEC (Consumer Electronics Control). Pin 13 na HDMI® kablu velike brzine služi za prenos podataka između uređaja.
- Ukoliko želite da slušate zvuk preko spoljašnjeg audio uređaja povezanog putem HDMI kabla, postavite **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na **Uključeno**.

Podržane SIMPLINK funkcije

Trenutna reprodukcija

Kada uključite multimedijalni uređaj, odmah možete da počnete da gledate sadržaj sa uređaja na televizoru bez potrebe za bilo kakvom intervencijom.

Upravljanje uređajima preko daljinskog upravljača za televizor

Omogućava korisniku da upravlja multimedijalnim uređajima pomoću daljinskog upravljača za televizor radi gledanja sadržaja.

- Funkcija pokazivača Magičnog daljinskog upravljača može biti ograničena.

Jedinstveno isključivanje

Ako se **Sinhronizacija automatskog uključivanja** podesi na **Uključeno** u **Podešavanja HDMI uređaja** i isključite svoj TV, uređaji koji su povezani sa vašim TV-om putem SIMPLINK takođe će se isključiti.

- Ova funkcija je dostupna samo na određenim uređajima.

Jedinstveno uključivanje

Ako se **Sinhronizacija automatskog uključivanja** podesi na **Uključeno** u **Podešavanja HDMI uređaja**; uključivanjem uređaja povezanog putem SIMPLINK uključiće se TV.

- Ako funkciju **SIMPLINK (HDMI-CEC)** podesite na **Isključeno**, funkciju **Sinhronizacija**

automatskog uključivanja nećete moći da podesite na **Uključeno**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Prečice za Pristup

Prečice za Pristup

Opciji **Pristup** možete da pristupite direktno, bez otvaranja menija „Napredna podešavanja“.

Pritisnite i zadržite dugme na daljinskom upravljaču.

Podesite postavke kao što su **Meni transparentnost**, **Visoki kontrast** itd.

Korišćenje tastature i miša

Korišćenje žičnog / bežičnog USB miša

Povežite miš na USB priključak. Miš koristite za pomeranje pokazivača na ekranu televizora i biranje željenih menija.

- Desno dugme i specijalna dugmad miša ne funkcionišu.
- Na korišćenje bežičnog USB miša / tastature mogu da utiču razdaljina i okruženje.

Korišćenje žične / bežične USB tastature

Povežite tastaturu na USB priključak. Možete unositi tekst pomoću povezane tastature.

- Na nekim ekranima nije moguće unositi tekst.
- Preporučujemo da koristite proizvod koji je testiran za rad sa LG televizorima.
  LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS-1200
- Jezik unosa možete da promenite ako pritisnete taster za promenu jezika ili desni taster Alt, odnosno ako istovremeno pritisnete kombinaciju tastera Ctrl i tastera za razmak.
- Na korišćenje bežične USB tastature može uticati domet korišćenja i bežično okruženje.
- Tekst u polje za tekst možete da unosite pomoću tastature na TV ekranu ili USB tastature.

Korišćenje kontrolera za igru

Korišćenje kontrolera za igru

Povežite kontroler za igranje na USB priključak na televizoru ako igra zahteva kontroler za igranje.

- Preporučujemo da koristite kontroler za igru koji je testiran za rad sa LG televizorima. LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH bežični Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action kontroler za igru, kontroler za MICROSOFT Xbox 360 (sa kablom), kontroler za SONY Playstation(R)3

Gledanje televizije uživo

Meni uživo

Korišćenje Live menija

Možete da koristite najvažnije funkcije sa lakoćom dok gledate TV programe.

01 Pritisnite dugme ⌂ na daljinskom upravljaču. Izaberite **TV** na početnom ekranu.

02 Pomerite pokazivač magičnog daljinskog upravljača na levu strana ekrana televizora.
Listu možete da otvorite pomoću dugmeta **LIST** na daljinskom upravljaču čak i kada ne gledate televizijski program.



1 **Preporučeno** / **TRENUTNO SE EMITUJE** : Dobijajte preporuke za programe.

2 **Kanali** : Pogledajte listu sadržaja emisije koja se trenutno emituje.

3 **TV vodič** : Možete da pregledate programe i raspored za svaki program.
Za detalje pogledajte **Gledanje televizije uživo** → **TV vodič** u **Korisnički vodič**.

4 **Snimci** : Možete da proverite skladištene snimke u uređaju za skladištenje i da reprodukujete snimke.
Za detalje pogledajte **Gledanje televizije uživo** → **Reprodukovanje snimljenih TV programa** u **Korisnički vodič**.


5 **Raspored** : Unesite vreme i datum emitovanja programa da biste zakazali gledanje ili snimanje programa u zadato vreme.
Za detalje pogledajte **Gledanje televizije uživo** → **Raspored** u **Korisnički vodič**.

- Kanali prikazani u listi kanala jesu konfiguracije kanala dobavljača usluga emitovanja. Zato ako je dobavljač usluga emitovanja promenio svoju konfiguraciju kanala bez najave, kanali prikazani u listi kanala mogu da se razlikuju od stvarnih TV kanala.
- Pošto informacije o kanalu prikazane u listi kanala uključuju i informacije spoljnih dobavljača Elektronskog programskog vodiča (EPG), one se mogu razlikovati od stvarnih TV kanala.
- Da biste primili odgovarajuće usluge preporuke, potrebno je da podesite vašu mrežu, region i automatsko podešavanje.
- Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od modela.

TV vodič

Prikazivanje TV vodiča

Možete da pregledate programe i raspored za svaki program.
Pritisnite dugme **LIST** na daljinskom upravljaču i izaberite karticu **TV vodič** na levoj strani ekrana.

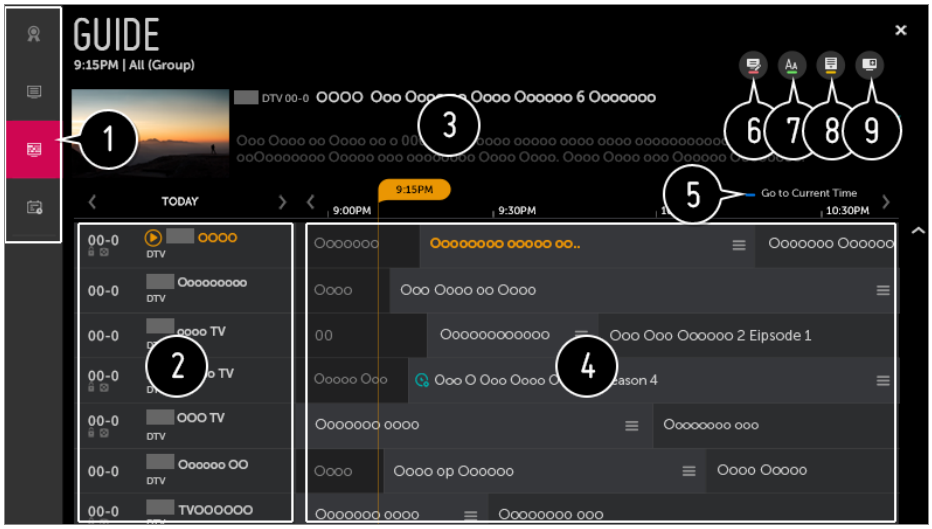


1. Kliknite na svaku oblast i možete da se prebacite u aplikaciju.
2. Pogledajte informacije o kanalu i emiteru.
3. Možete da prikažete informacije o programu koji trenutno gledate, kao i informacije o programu na koji ste se fokusirali.
4. Izaberite dugme ☰ ili naslov željenog programa. Možete da vidite više informacija o programu i da izvršite **GLEDAJ** / **SNIMI** (dostupno samo na određenim modelima) ili **PODSETNIK** / **ZAKAZANO SNIMANJE** (dostupno samo na određenim modelima) itd.
5. Otvoriće se lista programa za današnji dan i trenutno vreme.
6. Izaberite funkciju **Alatka za upravljanje kanalima**.
7. Promenite veličinu liste programa ako želite da podesite broj kanala koji su prikazani na ekranu.
8. Podešavanje filtera.
9. Možete da uključite ili isključite Mini TV.

- Informacije o programu nisu dostupne za kanale bez informacija o emitovanom programu.
- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od modela.

Prikazivanje informacija o programu

Prikazivanje informacija o programu

Tokom gledanja emitovanja uživo, pritisnite dugme **točkić (OK)**. Pojaviće se traka sa kanalima.

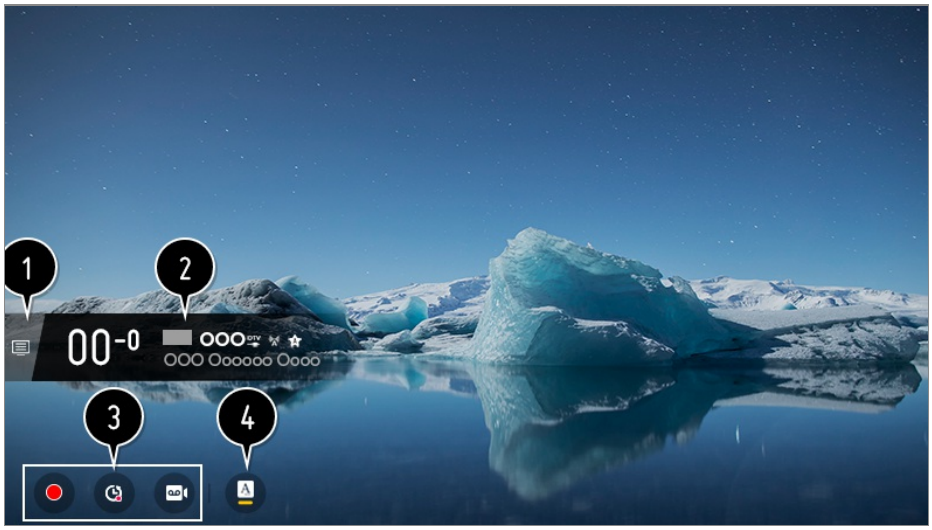

1. Prebacite se na **Kanali**.
   Za detalje pogledajte **Gledanje televizije uživo** → **Meni uživo** u **Korisnički vodič**.
2. Prikazuje informacije o programu koji gledate. Izaberite baner kanala da uđete u iskačući prozor sa detaljnim informacijama da vidite detaljne informacije o programu ili da pokrenete dodatne funkcije u vezi sa banerom.

   Informacije o emitovanju drugih programa možete da vidite pomoću dugmadi ▲ / ▼.

   Informacije o emitovanju kanala koji trenutno gledate možete da vidite pomoću dugmadi ◀ / ▶.

   Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču da biste premestili traku.

   - Funkcijama se može upravljati samo u sklopu iskačućeg prozora sa detaljnim informacijama.
3. Prikazuje sadržaj u vezi sa opcijama Snimanje / Live Playback.
   Za detalje pogledajte **Gledanje televizije uživo** → **Live Playback** u **Korisnički vodič**.
4. Ako program koji gledate uključuje informacije kao što su **Titl** ili **Jezik zvuka**, možete da podesite ove funkcije.

   - : Možete podesiti funkciju **Titl**.
   - : Možete podesiti funkciju **Jezik zvuka**.
     - Dostupno samo u digitalnom emitovanju.
   - : Možete podesiti funkciju **Višestruki zvuk**.
     - Dostupno samo u analognom emitovanju.

- Dostupnost funkcija može da se razlikuje u zavisnosti od emitovanog signala.

Who.Where.What?

Korišćenje opcije Who.Where.What?

Pruža različite informacije u vezi sa scenom koju trenutno gledate.

- Informacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od programa.
- Neki modeli možda neće biti podržani.

Pristupanje Who.Where.What?

Način 1. Pritisnite dugme **točkić (OK)** na daljinskom upravljaču.
Pritisnite opciju **Who.Where.What?** na baneru kanala.



Način 2. Ako se informacije prepoznaju tokom gledanja programa, obaveštenje će se automatski prikazati. Kliknite na prikazano obaveštenje.

- Da biste primali automatske preporuke, morate da podesite → → **Opšte** → **AI usluga** → **Who.Where.What?** na Uključeno.



Način 3. Takođe se može koristiti kao prepoznavanje glasa.
Primer) Ko je ova osoba?/Gde se nalazi ovo mesto?/Koja je ovo torba?

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Provera informacija Who.Where.What?

Na ekranu će se prikazati različite informacije o sceni koju gledate.
Izaberite informacija čije detalje želite da pregledate.
Sačuvajte informacije u opciji **Lista želja** i vratite se kada god želite.



- Dostupno samo u režimu TV-a uživo ili HDMI-ja. Međutim, neki OTT uređaji sa podešavanjima univerzalnog daljinskog upravljača nisu podržani.
- Morate da se povežete sa mrežom i da prihvatite uslove korišćenja pre upotrebe.
- Nije dostupno ako gledate **LG Channels** (IP kanal) ili u režimu koji ne podržava snimanje ekrana.

Korišćenje opcije MAGIČNA VEZA

Korišćenje opcije MAGIČNA VEZA


Ova funkcija nudi razne video zapise i informacije u vezi sa programom koji trenutno gledate.

01 Pritisnite dugme **točkić (OK)** na daljinskom upravljaču. Pojaviće se traka sa kanalima.



02 Pritisnite dugme **MAGIČNA VEZA** na traci sa kanalima.

03 Na dnu ekrana će biti prikazane razne informacije u vezi sa programom koji trenutno gledate.
Izaberite željene informacije.

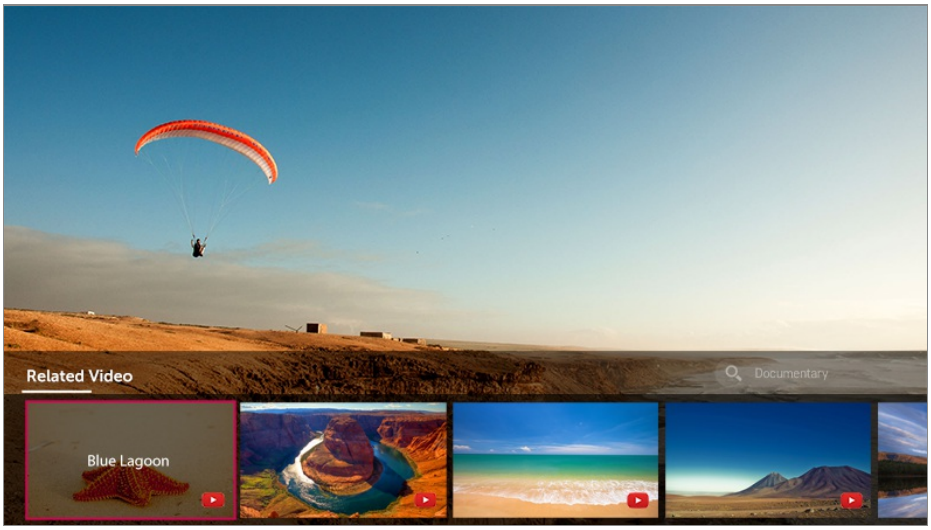

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Opseg pretrage može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.

- Dok se funkcija **MAGIČNA VEZA** koristi, dostupan sadržaj možda neće uvek odgovarati programu koji trenutno gledate. Promenite kanal pomoću magičnog daljinskog upravljača pre korišćenja funkcije **MAGIČNA VEZA**.
- Pojedini kanali sa sadržajem za odrasle i zaključani kanali ne podržavaju ovu funkciju.
- Rezultati pretrage mogu da se razlikuju u zavisnosti od informacija o programu koji gledate.

Live Playback

Korišćenje funkcije Live Playback (Reprodukcija u realnom vremenu)

U pitanju je funkcija koja omogućava privremeno čuvanje programa koji trenutno gledate na USB HDD uređaju, kako biste mogli da reprodukujete scene koje ste propustili tokom gledanja televizije. Ova funkcija vam omogućava da nastavite gledanje od mesta do kojeg ste stigli ako ste morali da izađete iz sobe na neko vreme.

01 Priključite USB čvrsti disk na USB priključak.

02 Pritisnite dugme **točkić (OK)** na daljinskom upravljaču ili pomerite pokazivač na vrh ekrana.

03 Pritisnite dugme **POKRENITE FUNKCIJU LIVE PLAYBACK** u dnu ekrana.

04 Tokom gledanja emitovanja uživo, pokazivačem izaberite željenu tačku na traci napretka. Možete i da pritisnete dugmad ◀ / ▶ na daljinskom upravljaču kako biste koristili ovu funkciju.
Izaberite tačku koja se nalazi iza tačke koja prikazuje trenutnu poziciju na traci napretka.



- Izaberite uređaj koji će funkcija Reprodukcija u realnom vremenu koristiti kada je na televizor povezano dva ili više USB čvrstih diskova.
- Ne možete da koristite USB fleš uređaj. Povežite USB čvrsti disk sa najmanje 80 GB prostora za skladištenje.
- Ako na USB čvrstom disku nema dovoljno slobodnog prostora, funkcija Reprodukcija u realnom vremenu neće raditi pravilno. Za korišćenje funkcije Reprodukcija u realnom vremenu potreban je USB čvrsti disk sa najmanje 2.3 GB slobodnog prostora.
- Ovu funkciju možete koristiti za analogno i digitalno emitovane programe i u ulaznom režimu. Međutim, nećete moći da koristite ovu opciju dok slušate radio stanice. (Neki modeli možda neće biti podržani.)
- Opcija **Live Playback** nije podržana u kanalima koji su povezani sa **COMPONENT IN** i **HDMI IN**. (Priključak **COMPONENT IN** je dostupan samo kod određenih modela.)
- Funkcija Reprodukcija u realnom vremenu omogućava reprodukciju programa koji je emitovan do dva sata ranije u zavisnosti od preostalog kapaciteta USB HDD uređaja. Ovaj vremenski period može se razlikovati u zavisnosti od oblasti.
- Video snimci snimljeni u režimu Reprodukcija u realnom vremenu se brišu ako isključite televizor a ne sačuvate ih.

Snimanje

Korišćenje funkcija snimanja

Pomoću funkcije za snimanje LG webOS TV možete snimiti program sa televizije ili radija.


Korišćenje funkcije trenutnog snimanja

01 Priključite USB čvrsti disk ili USB fleš uređaj u USB priključak.
Preporučujemo da snimate na USB čvrsti disk.

02 Tokom gledanja emitovanja uživo, pritisnite dugme **točkić (OK)**.

03 Pritisnite dugme ⏺ u levom ćošku ekrana.

04 Ako želite da zaustavite snimanje, pritisnite dugme ⏹.

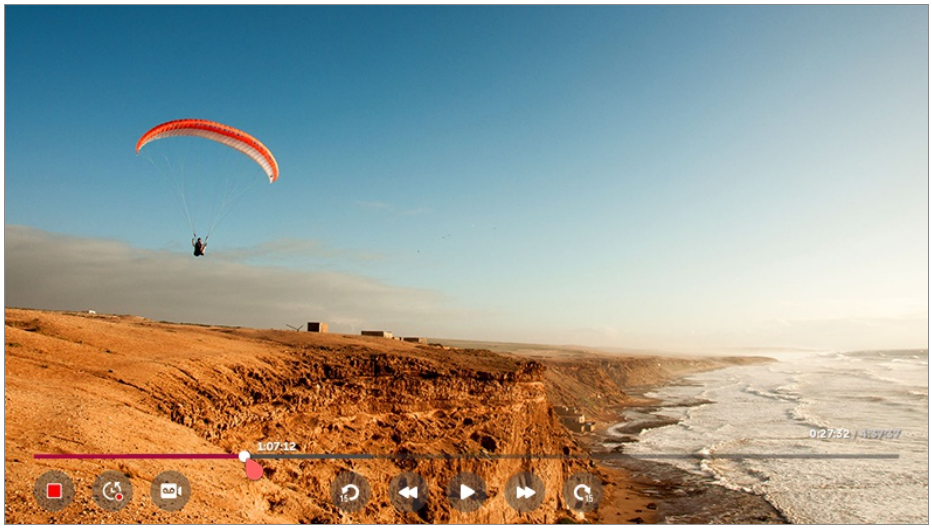

Na šta bi trebalo obratiti pažnju tokom snimanja

- Za prikazivanje informacija o snimku, pritisnite dugme **točkić (OK)** tokom snimanja. Funkcija dugmeta **točkić (OK)** može da se razlikuje u zavisnosti od države.
- Moguće je podesiti trajanje snimka pre početka snimanja.
- Ako je povezano više USB uređaja za skladištenje, automatski će biti izabran poslednji uređaj koji je korišćen za snimanje.
- Dostupan kapacitet USB HDD particije mora biti najmanje 1 GB.
- Veličina particije na USB fleš uređaju mora da bude najmanje 4 GB.
- Vreme snimanja može da se razlikuje u zavisnosti od kapaciteta USB memorijskog uređaja.
- Ako se USB fleš uređaj prvi put koristi za snimanje, televizor će obaviti testiranje performansi. Snimanje možete započeti tek kada se testiranje završi.
- Zbog primene tehnologije za zaštitu sadržaja, snimljeni video zapis se ne može reprodukovati na računarima i drugim modelima televizora. Takođe, video zapis neće moći da se reprodukuje u slučaju da se video kartica televizora zameni.
- Ne uklanjajte USB kabl tokom snimanja.
- Ako isključite televizor dok je snimanje u toku, snimljeni sadržaj neće biti sačuvan. Zaustavite snimanje i proverite da li je program snimljen pre nego što isključite televizor.
- Ako je USB uređaj za skladištenje neispravan, snimanje možda neće biti uspešno.
- USB uređaj možda neće raditi ili neće raditi kako bi trebalo ako je povezan preko USB čvorišta ili produžnog kabla.
- Budući da se uređaj za skladištenje koristi i za druge namene, snimanje može biti prekinuto u slučaju da nema dovoljno slobodnog prostora na uređaju. Preporučujemo da koristite uređaj za skladištenje sa dovoljno slobodnog prostora za snimanje.
- Tokom snimanja je moguće gledati ostale kanale ili koristiti ostale funkcije. Međutim, ako snimate program sa kodiranog kanala, možete da gledate samo kanal sa kojeg snimate program i besplatne kanale.
  (Neki modeli možda neće biti podržani.)

- Režim kanala ne možete da promenite tokom snimanja.
- Kada je prisutan jedan satelitski signal :
  Ako započnete snimanje programa sa jednog kanala dok gledate neki drugi kanal u drugačijem režimu, televizor će izabrati kanal koji se trenutno snima.
- Kada su prisutna dva satelitska signala :
  I u slučaju da započnete snimanje programa sa jednog kanala dok gledate neki drugi kanal u drugačijem režimu, televizor neće izabrati kanal koji se trenutno snima.

- Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od modela.
- Neke funkcije neće biti dostupne dok je snimanje u toku.
- Analogno snimanje je dostupno samo na određenim modelima.
- Kanali koji se emituju preko priključaka **COMPONENT IN** i **HDMI IN** neće biti snimani pri snimanju preko ulaza.
  (Priključak **COMPONENT IN** je dostupan samo kod određenih modela.)
- Bluetooth i USB priključak možda neće raditi ispravno tokom snimanja na USB uređaj.
- Snimljeni sadržaji koji traju kraće od 10 sekundi neće biti sačuvani.
- Možete da sačuvate do 600 stavki na jednom uređaju.


Raspored

Korišćenje funkcije Raspored

Unesite vreme i datum emitovanja programa da biste zakazali gledanje ili snimanje programa u zadato vreme.

01 Pritisnite dugme **LIST** na daljinskom upravljaču i izaberite karticu **Raspored** na levoj strani ekrana.

02 Izaberite u gornjem desnom uglu.

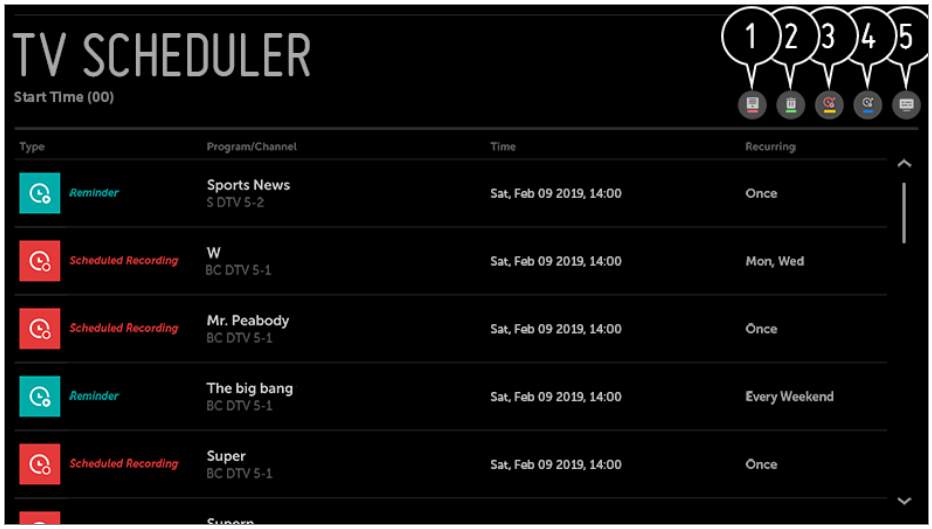

❶ Možete da promenite redosled poravnanja ili da primenite filter.

❷ Postavljanje režima brisanja.

❸ Postavljanje novog zakazanog snimanja

❹ Postavljanje novog podsetnika

❺ Izaberite funkciju **TV vodič**.

Zakazivanje po programu

Možete da izaberete emisiju da biste zakazali njeno gledanje ili snimanje.

01 Pritisnite dugme **LIST** na daljinskom upravljaču i izaberite karticu **TV vodič** na levoj strani ekrana.

02 Izaberite željeni program.
Ako želite da snimite program koji se emituje uživo, kliknite na dugme **SNIMI** ili **GLEDAJ**.
Ako je u pitanju program koji tek treba da se emituje, kliknite na dugme **ZAKAZANO SNIMANJE** ili **PODSETNIK**.

- Zakazano snimanje ne garantuje početak snimanja programa u tačno vreme, jer se program snima u zavisnosti od informacija koje pruža emiter.
- Odnosi se na digitalno emitovanje.

Ručno zakazivanje

Moguće je izabrati datum i vreme za gledanje ili snimanje programa.

01 Pritisnite dugme **LIST** na daljinskom upravljaču i izaberite karticu **Raspored** na levoj strani ekrana.

02 Izaberite u gornjem desnom uglu.

03 Izaberite ili u gornjem desnom uglu.

04 Izaberite opciju **KREIRAJ RUČNO**.

05 Podesite datum, vreme i kanal koji želite da snimate ili gledate.

- Dužina zakazanog snimanja mora da bude najmanje 1 minut.

Snimanje serije

Funkcija snimanja serije koristi se za automatsko snimanje svake epizode programa koji odaberete.
Ako je program serija, možete je snimiti uz pomoć opcije **ZAKAZANO SNIMANJE** u meniju **TV vodič** ili uz pomoć opcije **SNIMI** prilikom gledanja televizije.

- Napredak snimanja serije možete videti na ekranu sa detaljima u snimcima serija.
- Snimke serija možete reprodukovati u aplikaciji **Snimci**.
- Proverite region i stanje mreže da biste koristili ove funkcije.
- Ako se dogodi da je istovremeno zakazano snimanje serija i drugo snimanje ili ako dođe do problema sa informacijama o programu, moguće je da serije neće biti snimane po redosledu epizoda.
- Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od modela.


Reprodukovanje snimljenih TV programa

Upravljanje snimcima

Snimke sačuvane na memorijskim uređajima možete da gledate i reprodukujete pomoću aplikacije **Snimci**.

01 Pritisnite dugme **LIST** na daljinskom upravljaču i izaberite karticu **Snimci** na levoj strani ekrana.

02 Izaberite u gornjem desnom uglu.

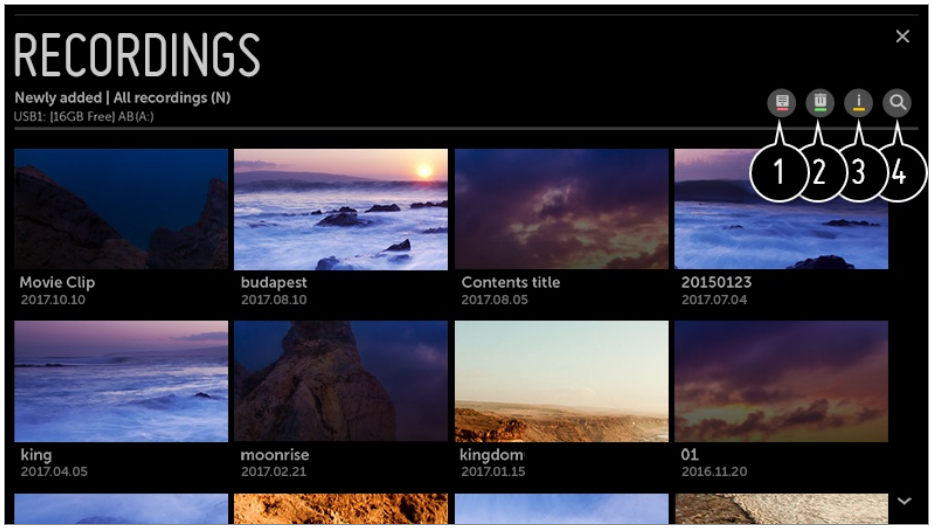

❶ Izaberite uređaj za skladištenje koji ćete koristiti, vrstu snimanja i metod sortiranja.

❷ Izaberite i izbrišite željeni sadržaj.

❸ Prikaz detaljnih informacija o sadržaju.
Možete da promenite naslov sadržaja u iskačućem ekranu sa detaljnim informacijama.

❹ Izaberite funkciju **Pretraga**.


- Možete da reprodukujete samo snimke snimljene na ovom televizoru, u aplikaciji **Snimci**.

Reprodukcija snimaka

Na ekranu reprodukcije možete pristupiti i koristiti osnovne funkcije poput reprodukcije i pauziranja.

01 Izaberite željeni snimak u aplikaciji **Snimci**.

02 Možete upravljati reprodukcijom željenog snimka pritiskom na dugme **točkić (OK)** u toku reprodukcije.

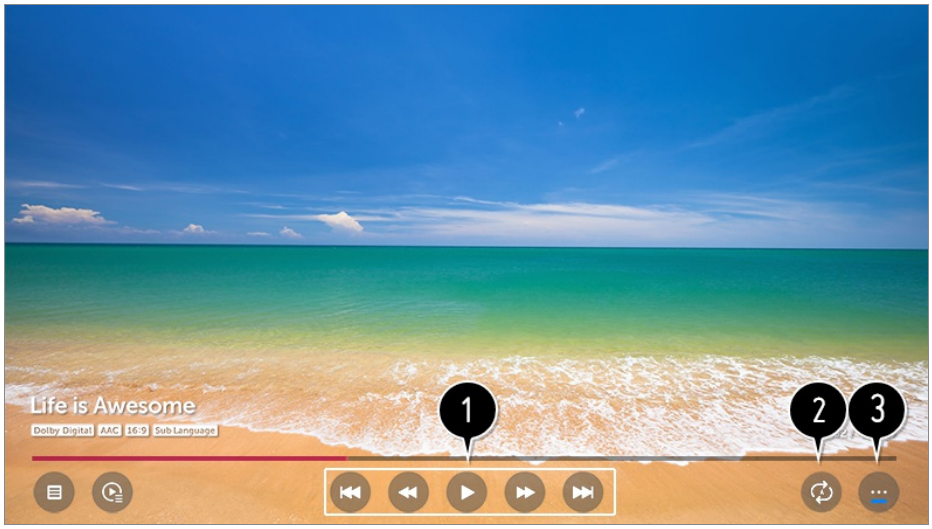

❶ Možete koristiti osnovne funkcije vezane za reprodukciju.

❷ Možete da obavite podešavanja povezana sa ponavljanjem reprodukcije video sadržaja.


❸ To će vas prebaciti na ekran gde možete podesiti dodatne funkcije.

Podešavanje dodatnih funkcija

Možete podesiti ponavljanje A-B, titlove itd.

01 Pritisnite dugme **točkić (OK)** tokom reprodukcije željenog snimka.

02 Na ekranu izaberite ⋯.

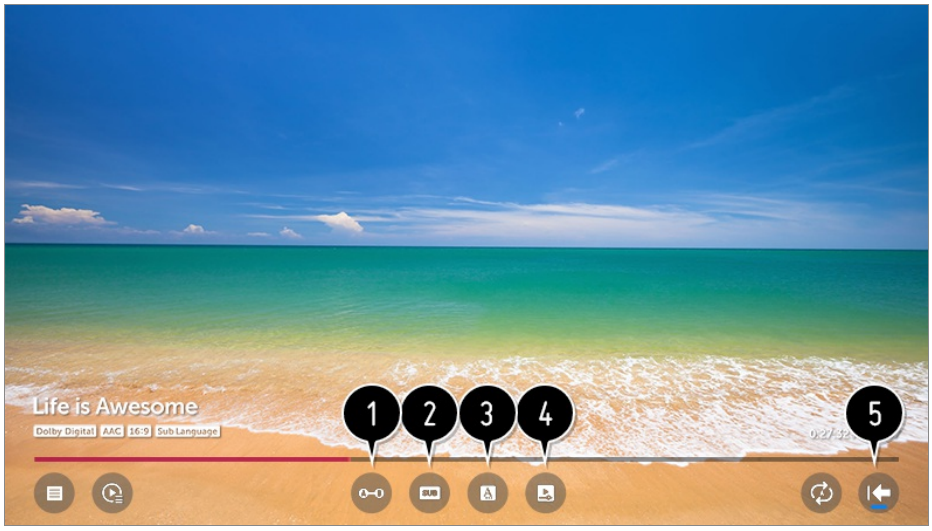

❶ Navedite deo za ponovljeno gledanje ili uređivanje i čuvanje.

❷ Uključite ili isključite titlove.

❸ Izaberite jezik zvuka koji može da se reprodukuje.

❹ Podesite funkciju nastaviti sa gledanjem da biste nastavili reprodukciju od poslednje prikazane scene.

❺ Povratak na ekran sa osnovnim komandama.

- Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od modela.


Višestruki prikaz

Korišćenje funkcije Višestruki prikaz

Možete da gledate TV uživo i da istovremeno koristite eksterni ulaz deljenjem ekrana.

01 Pritisnite dugme ••• na daljinskom upravljaču.


02 Izaberite opciju **Višestruki prikaz**.

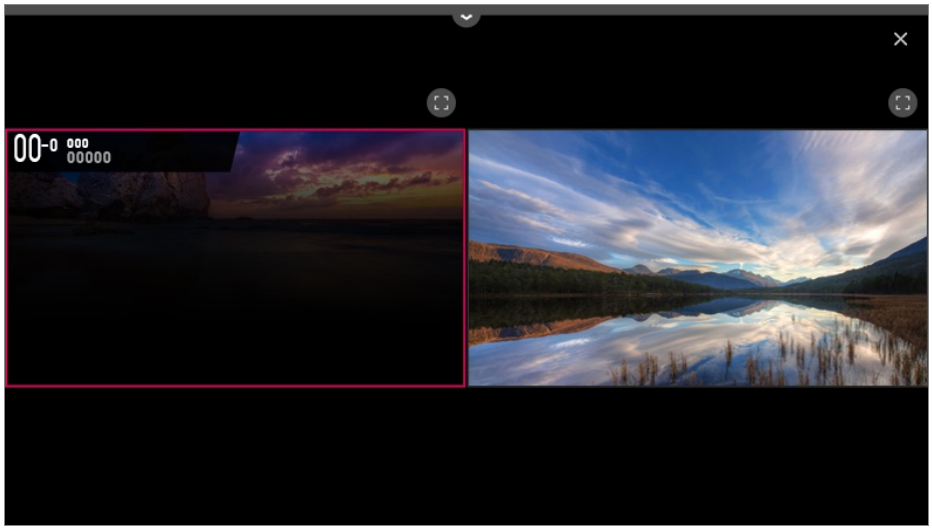

- U režimu **Višestruki prikaz**, kada na svakom ekranu izaberete dugme ⛶, ekran prelazi na pun prikaz.
- Biranjem željenog ekrana dok gledate televizor reprodukuje se zvuk za željeni ekran.
- Koristite dugme **točkić (OK)** na magičnom daljinskom upravljaču ili dugmad **(Kanali)** ∧ / ∨ na daljinskom upravljaču kako biste menjali kanale na izabranom ekranu.
- Funkcija **Višestruki prikaz** možda neće biti dostupna za kanale sa Ultra HD sadržajima.
- Opcija **Višestruki prikaz** i funkcija snimanja (dostupno samo na određenim modelima) ne mogu da se koriste istovremeno.
- Opcije **Višestruki prikaz** i **Live Playback** (dostupno samo na određenim modelima) ne mogu da se koriste istovremeno.
- Korišćenje opcije **Višestruki prikaz** može da bude ograničeno u zavisnosti od uređaja koji je povezan ili od snage emitovanog signala.

Izbor ulaza

01 Možete da izaberete ulaz za svaki ekran tako što ćete kliknuti na dugme u gornjem uglu ekrana televizora.

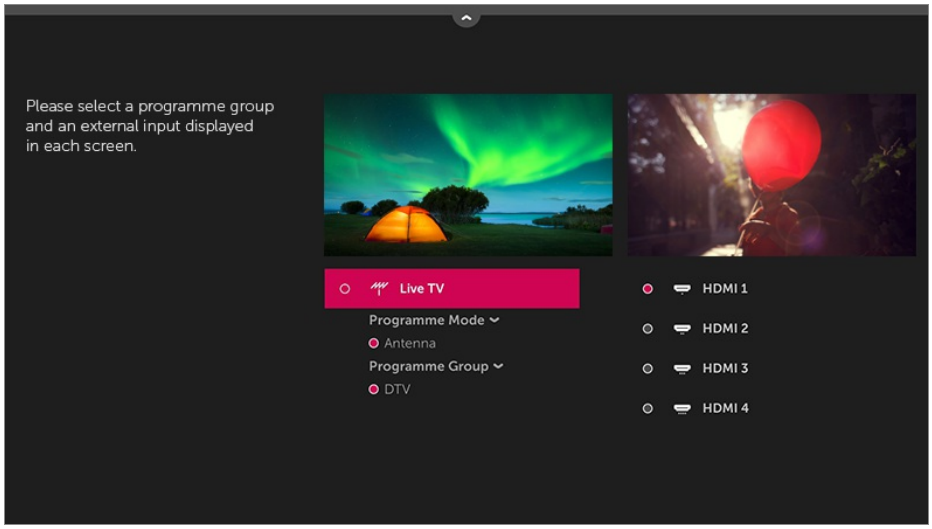

- Podržani tip slike za jedan ekran može da zavisi od podešavanja drugog ekrana.
- Podešavanja dva ekrana variraju u zavisnosti od modela.

Gledanje Internet kanala (LG Channels)

Gledanje internet kanala

Možete da gledate emitovanja u realnom vremenu putem ove usluge preko interneta. Možete da pogledate informacije o novim internet kanalima ili da upravljate kanalima koje volite u sklopu opcije **LG Channels**.

01 Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču.

02 Izaberite → **Kanali**.

03 Postavite **LG Channels** na **Uključeno**.

04 Možete da gledate internet kanal u sklopu opcije **TV**.

05 Dok gledate internet kanal, kliknite na dugme na daljinskom upravljaču. Možete da pokrenete opciju **LG Channels**.

06 Možete koristiti uslugu „Interaktivni kanal” koja omogućava korisnicima da praktično uživaju u sadržaju koji je povezan sa trenutnim kanalom bez potrebe da se prebacuju između aplikacija.
Možete koristiti uslugu „Interaktivni kanal” tako što ćete pritiskati dugmad na daljinskom upravljaču ili ekranu, u skladu sa uputstvima koja se pojavljuju na ekranu internet kanala.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

- Neki internet kanali možda ne podržavaju ovu uslugu.
- Određeni sadržaj može prouzrokovati prebacivanje sa aplikacije **TV** na drugu aplikaciju.
- TV treba da bude povezan sa mrežom koja ima pristup internetu.
- Uslugu nećete dobijati ako promenite **Država LG usluga**.
- Opcije Live Playback i snimanje nisu dostupne za internet kanale.
- Radiodifuzna kompanija može da zaustavi ili izmeni usluge internet kanala bez prethodnog obaveštenja.
- U opcijama → → **Opšte** → **Lokacija**, **Država emitovanja** i **Država LG usluga** moraju da budu isti. Ako izmenite bilo koju od njih, ne možete da koristite uslugu.

TELETEKST

Korišćenje teleteksta

Teletekst je besplatna usluga koja sadrži tekstualne informacije o TV programima, vesti i vremensku prognozu, a obezbeđuje je TV stanica.
Dekoder teleteksta u ovom televizoru može da podržava sledeće sisteme:
JEDNOSTAVAN, NASLOVI i FASTEXT.

01 Pritisnite dugme ••• na daljinskom upravljaču.

02 Izaberite opciju **TEKST**.

03 Otvoriće se prozor TELETEKST.

04 Za istovremeni prikaz emitovanog programa na TV-u i TELETEKSTA istovremeno, pritisnite dugme ••• na daljinskom upravljaču i izaberite **TEKST**.

Dugme u boji

Izbor prethodne ili sledeće stranice.

Numeričko dugme

Unos broja stranice na koju želite da pređete.

Dugme **(Kanali)** ∧ / ∨

Izbor prethodne ili sledeće stranice.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Specijalne funkcije teleteksta

01 Pritisnite dugme ••• na daljinskom upravljaču.

02 Izaberite opciju **T.OPC**.

03 Izaberite meni **TELETEKST**.

Indeks

Izaberite stranicu indeksa.

Vreme

Dok gledate TV program, izaberite ovaj meni da biste prikazali vreme u gornjem desnom uglu ekrana. U režimu teleteksta pritisnite ovo dugme da izaberete broj podstrane. Broj podstrane je prikazan u dnu ekrana. Da biste zadržali ili promenili podstranu, pritisnite / , / ili dugmad sa brojevima.

Čekanje

Zaustavlja automatsku promenu stranice, ukoliko stranica teleteksta sadrži 2 ili više podstranica. Broj podstrana i prikazana podstrana obično su prikazani na ekranu ispod prikaza vremena. Kada je ovaj meni izabran, simbol stop je prikazan u gornjem levom uglu ekrana, a funkcija automatske promene strane nije aktivna.

Otkrij

Izaberite ovaj meni ako želite da prikažete skrivene informacije, kao što su rešenja zagonetki.

Ažuriranje

Prikazuje televizijsku sliku na ekranu dok čekate novu stranu teleteksta. Ovaj prikaz se pojavljuje u gornjem levom uglu ekrana. Kada je ažurirana strana na raspolaganju, onda će prikaz biti promenjen prema broju strane. Izaberite ponovo ovaj meni da pogledate ažuriranu stranu teleteksta.

Jezik

Podešavanje jezika teleteksta.

- Samo u digitalnom režimu

Korišćenje teleteksta

Koristite funkciju jezika za teletekst kada se emituju dva ili više jezika za teletekst.

01 Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču.

02 Izaberite → **Opšte** → **Jezik (Language)** → **Primarni jezik za teletekst** / **Sekundarni jezik teleteksta**.

- Samo u digitalnom režimu
- Ako se teletekst podaci ne emituju na izabranom jeziku, prikazaće se podrazumevani jezik teleteksta.
- Ako ste izabrali pogrešnu državu, moguće je da se teletekst neće ispravno pojavljivati na ekranu, a mogu se javiti i izvesni problemi u toku rada teleteksta.

Digitalni teletekst

Korišćenje digitalnog teleteksta

01 Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču.

02 Izaberite opciju **TEKST**.

Televizor vam omogućava da pristupite digitalnom teletekstu koji ima bolji tekst, grafiku itd. od starog analognog teleteksta. Ova funkcija digitalnog teleteksta može da pristupi specijalnim i specifičnim uslugama koje emituje digitalni teletekst.

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Usluga digitalnog teleteksta usklađena je sa standardom MHEG.
- U skorije vreme, kada emitore izrađuju MHEG sadržaj, programiraju da preko dugmeta na daljinskom upravljaču može da se pristupi digitalnom teletekstu. Takođe možete da pritisnete dugme na daljinskom upravljaču i da izaberete **TEKST** da pristupite digitalnom teletekstu.
- Dok koristite ovu uslugu, tasteri za kretanje i dugme **točkić (OK)** mogu da budu onemogućeni ako je pokazivač magičnog daljinskog upravljača aktiviran na ekranu. U tom slučaju pritisnite tastere ◀ / ▶, ▲ / ▼ da deaktivirate pokazivač. (Ovo se odnosi samo na modele koji podržavaju magični daljinski upravljač.)

Teletekst u okviru digitalnih usluga

01 Pomoću numeričke dugmadi ili dugmeta Dugme **(Kanali)** ∧ / ∨ izaberite neku uslugu koja emituje digitalni teletekst.

02 Pratite naznake digitalnog teleteksta i pređite na naredni korak pritiskom na dugmad

◀ / ▶, ▲ / ▼, ● / ● / ● / ● ili Number buttons itd.

03 Pritisnite numeričku dugmad ili dugme Dugme (Kanali) ∧ / ∨ da biste koristili drugu uslugu digitalnog teleteksta.

Teletekst sa digitalnih usluga

01 Pomoću numeričke dugmadi ili dugmeta Dugme (Kanali) ∧ / ∨ izaberite neku uslugu koja emituje digitalni teletekst.

02 Pritisnite dugme ••• na daljinskom upravljaču i izaberite **TEKST** ili pritisnite dugme u boji da uključite teletekst.

03 Pratite naznake digitalnog teleteksta i pređite na naredni korak pritiskom na dugmad ◀ / ▶, ▲ / ▼, ● / ● / ● / ● ili Number buttons itd.

04 Da isključite digitalni teletekst i da se vratite na gledanje TV-a, pritisnite dugme ••• na daljinskom upravljaču i izaberite **TEKST** ili pritisnite dugme u boji.

CI informacije

CI informacije

Možete da pogledate informacije o CI modulu na koji ste trenutno povezani.

⚙ → ⋮ → **Kanali** → **CI informacije**

Ako koristite CI ili CAM modul,

- Ova funkcija vam omogućava da gledate kodirani program (plaćeni).
- Ukoliko uklonite CI modul, nećete moći da gledate plaćeni program.
- CI (Common Interface, zajednički interfejs) funkcije možda neće biti na raspolaganju u zavisnosti od uslova emitovanja u državi.
- Kada je CI modul umetnut u otvor, možete pristupiti meniju modula.
- Da biste kupili modul i pametnu karticu, obratite se dobavljaču usluga.
- Kada se televizor uključi nakon umetanja CI modula, možda se neće emitovati slika i zvuk na kodiranim programima.
- Prilikom korišćenja CAM modula (Conditional Access Module, modul uslovnog pristupa), proverite da li u potpunosti ispunjava zahteve DVB-CI ili CI plus.
- Problem sa CAM modulom može dovesti do lošeg kvaliteta slike.
- Ako televizor ne prikazuje video i audio signale kad je CI+ CAM povezan, obratite se

operateru zemaljskog / kablovskog / satelitskog servisa. (Neki modeli možda neće biti podržani.)

- Iako televizor podržava plaćene emitovane kanale na osnovu evropskog standarda DVB-CI+, neki kanali možda neće biti dostupni za gledanje ako neki operateri kanala koriste vlasnički CAS sistem.

HbbTV

Šta je HbbTV?

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je novi standard za emitovanje koji omogućava integrisanje ili povezivanje usluga tipa super-teletekst koje se pružaju putem TV kanala sa uslugama na mreži dostupnim preko širokopojasne veze na povezanom Smart TV aparatu. To znači da korisnici mogu da pristupaju različitim uslugama na mreži kao što su gledanje propuštenih TV sadržaja, video na zahtev (VOD), aplikacije u vezi sa programima i druge usluge sa multimedijalnim informacijama pored tradicionalnih usluga digitalnog teleteksta. Sve to direktno na televizoru uz besprekoran doživljaj. HbbTV usluge moguće je aktivirati na nekoliko načina, a najpopularniji od njih je pritiskom na dugme . Korisnici obično istražuju usluge pomoću tradicionalnih tastera za navigaciju (što obuhvata dugme OK i , , i). Trenutna verzija HbbTV specifikacije takođe obuhvata podršku za „prilagodljivu reprodukciju“ video zapisa preko širokopojasne veze, čime se garantuje najbolji mogući kvalitet slike za gledaoca. Više informacija o usluzi HbbTV potražite na www.hbbtv.org

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Da biste koristili HbbTV

→ → **Kanali** → **HbbTV**

Podešava HbbTV na Uključeno.
Uživajte u širokom asortimanu sadržaja iz usluga sa podrškom za HbbTV.

- Funkcije ove usluge će biti ograničene kad televizor nije povezan na Internet.
- Funkcionalnost i kvalitet usluge HbbTV može da se razlikuje u zavisnosti od kvaliteta širokopojasne veze koju koristite.
- Nije garantovana dostupnost HbbTV usluga za sve programe, već samo onih koje emiter odluči da podržava.

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Kada je funkcija DVR ili Live Playback aktivna, opcija HbbTV je onemogućena.
- Tokom korišćenja usluge HbbTV, tasteri za navigaciju i dugme **točkić (OK)** neće moći da se koriste ako se na ekranu nalazi pokazivač Magičnog daljinskog upravljača. U tom slučaju, pritisnite taster sa strelicom nalevo, nadesno, nagore i nadole da biste deaktivirali pokazivač. (Ovo se odnosi samo na modele koji podržavaju magični daljinski upravljač.)

Usluga prenosa podataka

Šta je Usluga beleženja podataka

Ova funkcija omogućava korisnicima da biraju između opcija MHEG[1)] (Digitalni teletekst) i Teletekst ako su obe istovremeno dostupne.
Ako postoji samo jedna od ovih opcija (MHEG ili Teletekst), samo ona će biti dostupna bez obzira koju ste opciju izabrali.

---

1) Ovaj sistem podržava standard Grupe eksperata za multimediju i hipermediju (MHEG), da vam pomogne u navigaciji kroz sve moguće opcije gledanja.

01 Pritisnite dugme ⚙ na daljinskom upravljaču.

02 Izaberite ⋮ → **Kanali** → **Usluga prenosa podataka**.
(Možete da pogledate **MHEG vodič** u Hong Kongu.)

- Funkcije ove usluge će biti ograničene kad televizor nije povezan na Internet.
- Kada je funkcija Live Playback aktivna, ova usluga je onemogućena.
- Dok koristite ovu uslugu, tasteri za kretanje i dugme **točkić (OK)** mogu da budu onemogućeni ako je pokazivač magičnog daljinskog upravljača aktiviran na ekranu. U tom slučaju pritisnite tastere ◀ / ▶, ▲ / ▼ da deaktivirate pokazivač. (Ovo se odnosi samo na modele koji podržavaju magični daljinski upravljač.)
- MHEG uslugom nije moguće upravljati pomoću pokazivača magičnog daljinskog upravljača.
- Neki modeli možda neće biti podržani.

Korišćenje različ. sadržaja


LG Content Store

Korišćenje usluge LG Content Store

Možete brzo i praktično da pretražujete stavke **TV EMISIJE**, **Filmovi** i druge sadržaje, koje možete odmah da počnete da gledate. Moguće je i preuzimati i koristiti aplikacije raznih kategorija, kao što su obrazovanje, zabava, životni stil, vesti i igre.

01 Pritisnite dugme ⌂ na daljinskom upravljaču.

02 Aplikacija **LG Content Store** će se pokrenuti.

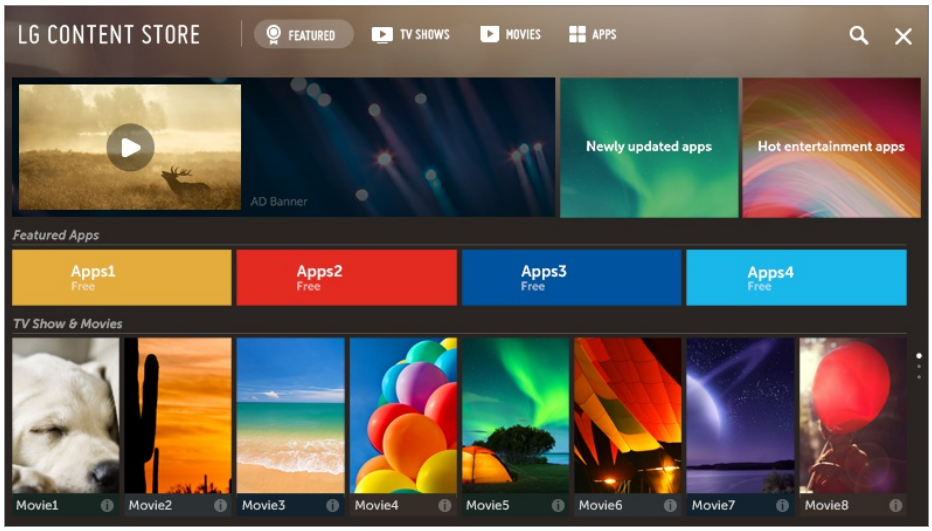

- U zavisnosti od modela, pruženi sadržaj može da se razlikuje ili neke funkcije mogu biti ograničene.
- Budite pažljivi ako i deca koriste ovu funkciju. Korišćenjem ovog proizvoda deca mogu da dobiju pristup neprikladnom sadržaju na mreži. Neprikladan sadržaj na mreži možete da blokirate tako što ćete ograničiti pristup nekim aplikacijama.
  Konfigurišite podešavanja u ⚙ → ⋮ → **Bezbednost** → **Zaključavanja aplikacija**.

Preporučeni sadržaji na glavnom ekranu

Preporuke za najpopularnije sadržaje i aplikacije iz svake kategorije možete pronaći na glavnom ekranu lokacije **LG Content Store**. Izaberite sadržaj koji želite da gledate, odnosno izaberite aplikaciju koju želite da preuzmete.

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Ova funkcija je dostupna samo kada je mreža povezana.

Upravljanje nalogom

Upravljanje LG nalogom

LG nalog se otvara iz funkcije **Upravljanje nalogom**, pomoću vaše e-adrese.
Više informacija potražite u **Pregled postavki** → **Opšte** → **Upravljanje nalogom** u opciji **Korisnički vodič**.

Pretraga sadržaja

Pretraga

Opcija **Pretraga** vam omogućava da pronađete i koristite raznovrstan sadržaj. Pretražujte slike, video zapise i muzičke datoteke.

01 Pritisnite dugme ⌂ na daljinskom upravljaču.

02 Aplikacija 🔍 će se pokrenuti.

03 Pretražujte mnoštvo sadržaja i informacija koristeći željene termine za pretragu.



❶ Glasom možete zadavati termine za pretragu.
Za detalje pogledajte **Korišćenje televizora** → **Govor u tekst** u **Korisnički vodič**.

❷ Unesite termin za pretragu.

❸ Promenite postavke funkcija koje pruža opcija **Pretraga**.


❹ Izađite iz Pretraga.

- Pretražujte sadržaj pomoću dugmeta .
- Neke aplikacije pružaju funkcije koje vam omogućavaju pretraživanje sadržaja na televizoru. Ako pokrenete pretragu u takvim aplikacijama, ta pretraga će se obavljati u opciji **Pretraga**.
- Rezultati pretraživanja mogu se razlikovati u zavisnosti od kanala, regiona, jezika, podešavanja mreže i od toga da li ste prihvatili uslove i odredbe.

Korišćenje aplikacija i sadržaja

Instaliranje aplikacija

Na televizoru možete da instalirate razne aplikacije sa lokacije **LG Content Store**.

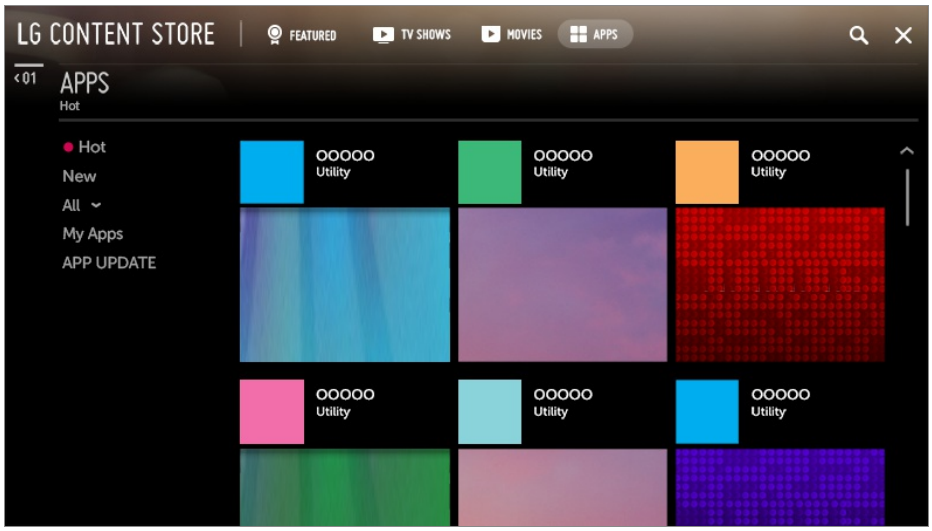

01 Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču.

02 Aplikacija **LG Content Store** će se pokrenuti.

03 Izaberite kategoriju **APLIKACIJE** prikazanu na vrhu ekrana.
Prikazaće se lista dostupnih aplikacija u izabranoj kategoriji.

04 Izaberite aplikaciju sa liste koju želite da podesite.

05 Pročitajte informacije o aplikaciji i pritisnite **Instaliraj**.


06 Aplikaciju možete pokrenuti odmah po završetku instalacije.

- Dostupne kategorije variraju zavisno od države i statusa usluge.
- Ukoliko na televizoru nema dovoljno skladišnog prostora, aplikacije se mogu instalirati na eksterni memorijski uređaj.

- Pojedini USB uređaji možda neće biti podržani ili neće pravilno funkcionisati.
- Nemojte da koristite USB fleš uređaj na kojem se nalaze aplikacije sa drugih televizora.
- Izbrišite aplikacije koje ste preuzeli u okviru kategorije **APLIKACIJE**, u listi **Moje aplikacije**.

Gledanje VOD sadržaja

S tehnologijom direktnog preuzimanja i prikazivanja je moguće odmah uživati u dramama, filmovima i drugim sadržajima.

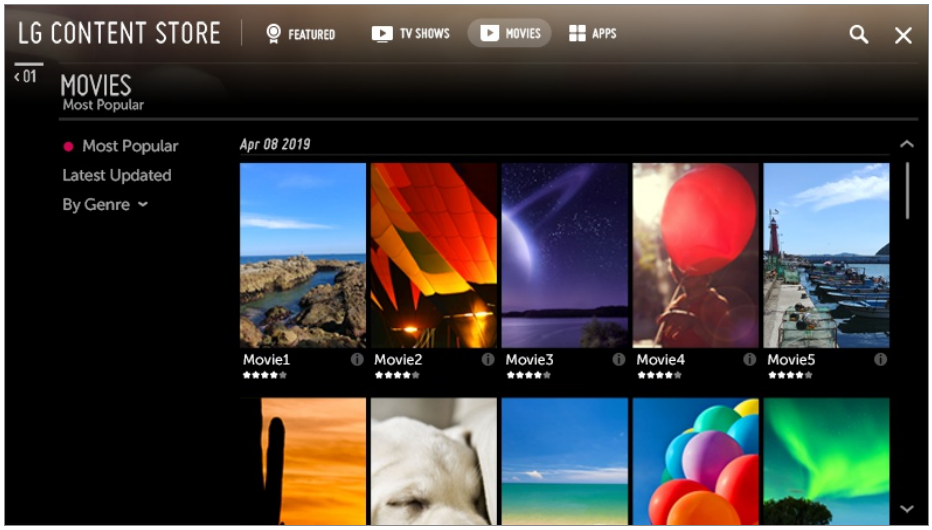

01 Pritisnite dugme ⌂ na daljinskom upravljaču.

02 Aplikacija **LG Content Store** će se pokrenuti.

03 Izaberite željenu kategoriju iz kategorija prikazanih na vrhu ekrana, kao što su **TV EMISIJE** i **Filmovi**.
Prikazaće se lista dostupnih sadržaja u izabranoj kategoriji.

04 Izaberite stavku sa liste.

05 Reprodukujte željeni sadržaj.
Za reprodukovanje sadržaja vam može biti potrebna aplikacija. Ako već nije instalirana, instalirajte je da biste mogli da reprodukujete sadržaj.


- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Dostupne kategorije variraju zavisno od države i statusa usluge.
- Da biste videli detaljne informacije o sadržaju, izaberite naslov na dnu i oblast ⓘ.

Povezivanje drugih uređaja

Kontrolna tabla za dom

Korišćenje Kontrolna tabla za dom

Možete da izaberete ili upravljate uređajem (mobilni, eksterni uređaj, Kućni IoT uređajiitd.) koji je povezan sa televizorom.
Pritisnite i zadržite dugme na daljinskom upravljaču.

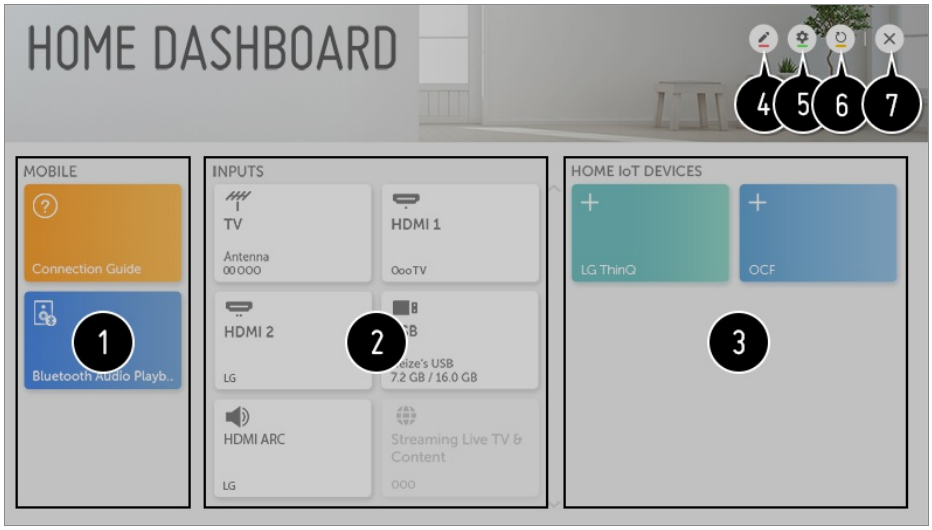

❶ Možete da proverite i izaberete povezani pametni uređaj uz pomoć aplikacije LG ThinQ.
Pogledajte **Povezivanje drugih uređaja** → **Veza sa mobilnom mrežom** u **Korisnički vodič** za više informacija o datoj radnji.
Možete da reprodukujete zvuk sa pametnog uređaja koji je povezan uz pomoć tehnologije Bluetooth.
Pogledajte **Povezivanje drugih uređaja** → **Reprodukovanje zvuka sa pametnog uređaja kroz zvučnike televizora** u **Korisnički vodič** za više informacija o datoj radnji.

❷ Možete da proverite i izaberete eksterni uređaj povezan putem priključka za eksterni ulaz ili putem mreže.
Možete da proverite ili izmenite izlazni zvučnik koji je trenutno izabran.

❸ Možete da proverite i upravljate uređajem koji je povezan putem opcije Kućni IoT.
Pogledajte **Povezivanje drugih uređaja** → **Korišćenje Kućni IoT uređaji** u **Korisnički vodič** za više informacija o datoj radnji.

❹ Možete da uredite ime ili da promenite ikonicu uređaja koja je povezana sa opcijom **Ulazi**.
Možete da uredite ime uređaja koji je povezan sa **Kućni IoT uređaji** ili **PRIKAŽI** / **SAKRIJ**

uređaj.

- Neki uređaji ne mogu da se uređuju.

❺ **Nalog za LG ThinQ** : Možete da se prijavite/odjavite sa naloga LG ThinQ koji ste kreirali na mobilnom uređaju.
OCF veza : Ako ga podesite na **Uključeno**, svaki uređaj koji podržava OCF koji ne spada u proizvode LG ThinQ biće povezan takođe.
Napomena : Ako ga podesite na **Uključeno**, možete da primate obaveštenja o statusu Kućni IoT uređaji.
Konektor uređaja : Možete da pokrenete aplikaciju **Konektor uređaja**.

❻ Osvežava listu uređaja.

❼ Izađite iz **Kontrolna tabla za dom**.

- Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od modela.

Veza sa mobilnom mrežom

Veza sa mobilnom mrežom

Možete da koristite raznovrsne funkcije povezivanjem TV-a sa pametnim uređajem.

Povezivanje pametnog uređaja sa televizorom pomoću aplikacije LG ThinQ

01 Preuzmite aplikaciju LG ThinQ iz prodavnice aplikacija na pametnom uređaju. Aplikaciju možete jednostavno preuzeti tako što ćete skenirati QR kôd.

- Android

- iOS


02 Povežite televizor i pametni uređaj na istu Wi-Fi mrežu.
Wi-Fi mrežu televizora možete da proverite u opciji → → **Veza** → **Wi-Fi veza**.

03 Pokrenite aplikaciju LG ThinQ koja je instalirana na pametnom uređaju.

04 Pratite uputstva sa aplikacije LG ThinQ da povežete svoj pametni uređaj sa TV-om. Kada su vaše informacije naloga LG ThinQ povezane sa TV-om, možete da upravljate IoT uređajima povezanim sa vašim nalogom korišćenjem **Kontrolna tabla za dom** na TV-u.

Upravljanje televizorom pomoću aplikacije LG ThinQ

Televizorom se upravlja dodirivanjem dugmadi na ekranu pametnog uređaja.

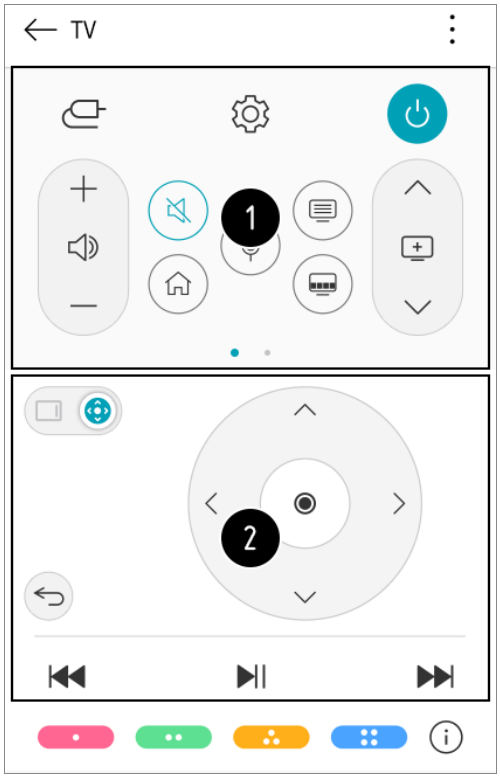

❶ Kada gledate emitovani sadržaj, možete da kontrolišete kanal, jačinu zvuka itd. ili da izaberete spoljašnji ulaz glasovnim komandama umesto daljinskim upravljačem.

❷ Možete da koristite iste funkcije kao kada koristite pokazivač i dugmad sa strelicama na magičnom daljinskom upravljaču.

- Pojedine kontrole mogu biti ograničene kada su povezani spoljni uređaji.
- Izgled ekrana i funkcionalnost aplikacije se mogu izmeniti bez najave.
- Dostupnost funkcija može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje i operativnog sistema.

Deljenje ekrana pametnog telefona

Prikazivanje ekrana mobilnog uređaja na televizoru

01 Omogućite režim Screen Share na mobilnom uređaju.

02 Televizor će se prikazati na listi dostupnih uređaja.

03 Izaberite televizor i uspostavite vezu.

04 Izaberite **Da** u iskačućem prozoru sa zahtevom za povezivanje.

05 Nakon uspostavljanja veze, na televizoru će se prikazati slika sa ekrana povezanog uređaja.



❶ Promena položaja ekrana mobilnog uređaja.

❷ Biranje zvuka sa televizora ili zvuka sa mobilnog uređaja.

❸ Prikaz ekrana mobilnog uređaja preko celog ekrana.

❹ Izađite iz **Screen Share**.

- Korišćenje funkcije Režim preklapanja može biti ograničeno u zavisnosti od otvorene aplikacije ili video zapisa.
- Preporučujemo da radi pouzdane veze uređaj koji povezujete sa televizorom uvek ažurirate na najnoviju verziju operativnog sistema.
- Uređaji koje nije proizveo LG se možda neće povezati, iako su detektovani.

- Preporučujemo da uređaj povežete na ruter od 5 GHz pošto vaše bežično okruženje može uticati na performanse.
- Brzina reagovanja može da se razlikuje u zavisnosti od korisničkog okruženja.
- Drugačija je za svaki uređaj. Više informacija o uređaju na koji želite da se povežete potražite u njegovom korisničkom priručniku.
- Ako povezivanje ne uspe u više navrata, isključite televizor i uređaj na koji želite da se povežete, a zatim ih uključite i pokušajte ponovo.

Reprodukovanje zvuka sa pametnog uređaja kroz zvučnike televizora

Reprodukovanje zvuka sa pametnog uređaja kroz zvučnike televizora

Povežite pametni uređaj na televizor putem Bluetooth veze da biste reprodukovali zvuk sa pametnog uređaja kroz zvučnike televizora.

01 Pritisnite dugme ⌂ na daljinskom upravljaču i izaberite **Kontrolna tabla za dom**.

02 U oblasti **Mobilni**, pokrenite **Bluetooth reprodukcija zvuka**.

03 Uključite Bluetooth na pametnom uređaju, a zatim izaberite televizor sa liste uređaja.

04 Televizor će se povezati sa pametnim uređajem.

Povezivanje USB uređaja za skladištenje

Povezivanje USB uređaja za skladištenje

Povežite USB uređaj za skladištenje (USB čvrsti disk, USB fleš uređaj) na USB priključak televizora da biste gledali sadržaje sa USB uređaja na televizoru.

Saveti za korišćenje USB uređaja

- USB uređaj s ugrađenim programom za automatsko prepoznavanje ili onaj koji koristi

sopstveni upravljački program možda neće biti prepoznat.

- Pojedini USB uređaji možda neće biti podržani ili neće pravilno funkcionisati.
- Ako koristite produžni USB kabl, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili možda neće raditi ispravno.
- Koristite samo USB uređaje koji su formatirani FAT32 ili NTFS sistemom datoteka u operativnom sistemu Windows.
- Preporučujemo da koristite spoljni USB čvrsti disk nominalnog napona od 5 V ili manje i nominalne struje od 500 mA ili manje.
- Preporučujemo da koristite USB čvorište ili USB čvrsti disk sa sopstvenim napajanjem. (Ako napajanje nije dovoljno jako, USB uređaj možda neće biti pravilno prepoznat.)
- Preporučujemo da koristite USB fleš uređaje čiji kapacitet nije veći od 32 GB i USB čvrste diskove čiji kapacitet nije veći od 2 TB.
- Ako spoljni USB čvrsti disk sa funkcijom uštede energije ne radi, uklonite USB čvrsti disk, a zatim ga ponovo priključite kako bi ispravno radio. Više informacija potražite u korisničkom priručniku za USB čvrsti disk.
- Podaci na USB uređaju se mogu oštetiti, pa preporučujemo da prethodno napravite rezervnu kopiju svih važnih datoteka. Korisnici su sami odgovorni za upravljanje podacima. Proizvođač ne snosi odgovornost za podatke.
- Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču. Da uklonite USB uređaj za skladištenje, pritisnite dugme **Izbaci**, koje se pojavljuje na vrhu kada je fokus na USB uređaju za skladištenje koji želite da uklonite. Ako uklonite USB uređaj, a ne izaberete opciju **Izbaci**, može doći do greške na televizoru ili memorijskom uređaju.
- Dodatne informacije o drugim načinima povezivanja potražite na → → **Veza** → **Konektor uređaja**.
- Pritisnite i zadržite dugme na daljinskom upravljaču. Izaberite povezani USB u opciji **Kontrolna tabla za dom** → **Ulazi** i izaberite dugme **Formatiraj** da biste formatirali USB memoriju. Posle formatiranja svi podaci na USB memoriji će biti izbrisani i formatirani u NTFS ili FAT32 sistemu datoteka.
- Prilikom povezivanja USB uređaja, može se stvoriti nasumična fascikla / datoteka za Smart TV usluge poput primanja i čuvanja sličica.

Foto i video

Prikazivanje fotografija i video zapisa


Fotografije i video zapise možete da pogledate pomoću aplikacije **Foto i video**.

01 Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču.

02 Pokrenite aplikaciju **Foto i video**.

03 Izaberite željeni memorijski uređaj.

04 Izaberite i pogledajte željenu fotografiju ili video zapis.

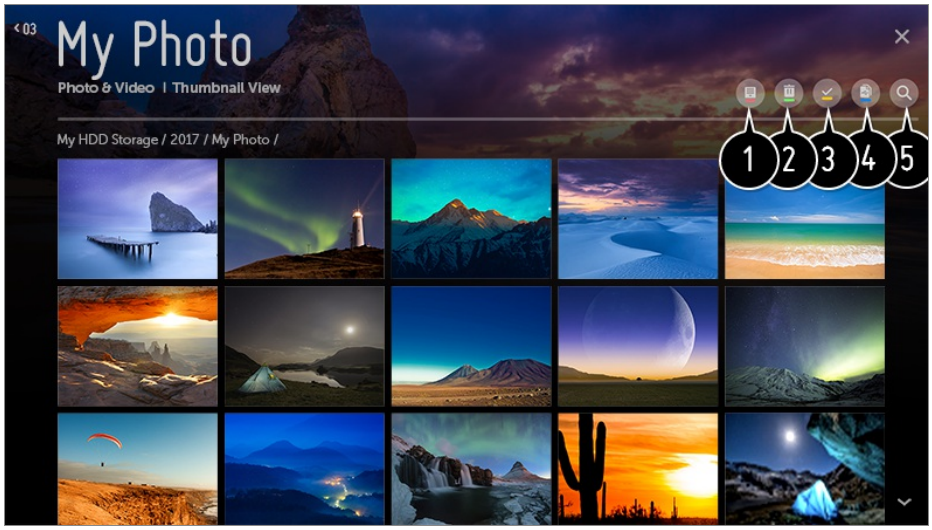

❶ Izaberite željenu vrstu sadržaja i način prikazivanja.

❷ Izaberite i izbrišite željeni sadržaj.

- Nije moguće izbrisati datoteke deljene sa drugih uređaja.

❸ Izaberite sadržaj koji želite da reprodukujete. Možete da izaberete samo istu vrstu sadržaja koju ste prvo izabrali.

❹ Sadržaj možete da kopirate na USB uređaj za skladištenje.


- Neki modeli možda neće biti podržani.

❺ Izaberite funkciju **Pretraga**.

- Pojedini sadržaji možda neće biti prikazani u listi ako je broj svih sadržaja veći od 40.000.

Program za prikazivanje fotografija

Kada izaberete neku fotografiju u aplikaciji **Foto i video**, pokrenuće se program za prikazivanje fotografija. Pregledajte svoje sačuvane fotografije.

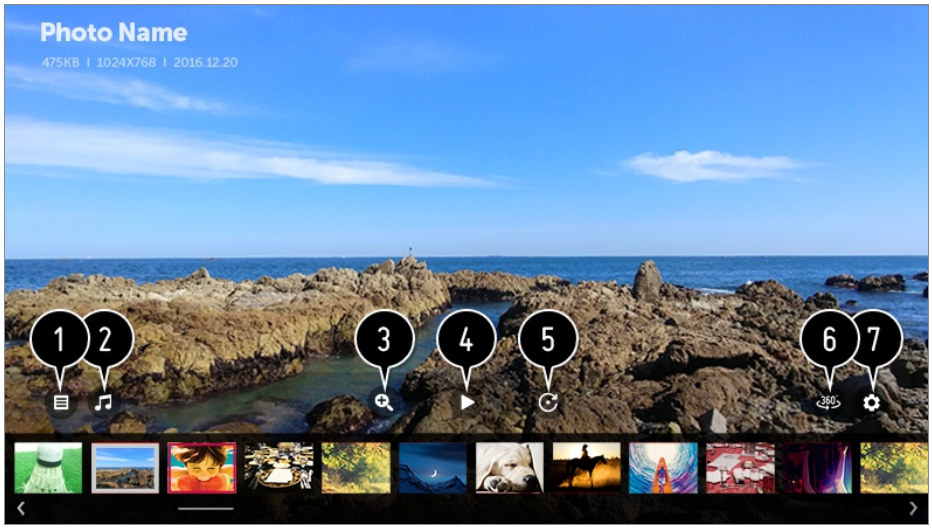

1. Povratak na kompletnu listu sadržaja.
2. Pokrenite muzički plejer da biste reprodukovali muziku u pozadini.
3. Povećajte ili umanjite fotografije.
4. Pokretanje projekcije slajdova.
5. Rotiranje fotografija.
6. Fotografije od 360 stepeni mogu da se prikažu u opsegu od 360 stepeni.
   - Ako VR REPRODUKCIJA U 360˚ primenite na normalnu fotografiju, slika može biti izobličena.
   - Neki modeli možda neće biti podržani.
7. Izaberite veličinu fotografije ili promenite brzinu projekcije slajdova i efekat koji će se koristiti.


Podržane datoteke fotografija

Format datoteke	Format	Rezolucija
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimalno : 64 × 64 Maksimalno Normalan tip : 15360 (Š) × 8640 (V) Progresivni tip : 1920 (Š) × 1440 (V)
png	PNG	Minimalno : 64 × 64 Maksimalno : 5760 (Š) × 5760 (V)

bmp	BMP	Minimalno : 64 × 64 Maksimalno : 1920 (Š) × 1080 (V)

Video plejer

Kada izaberete neki video zapis u aplikaciji **Foto i video**, pokrenuće se video plejer. Pregledajte svoje sačuvane video zapise.

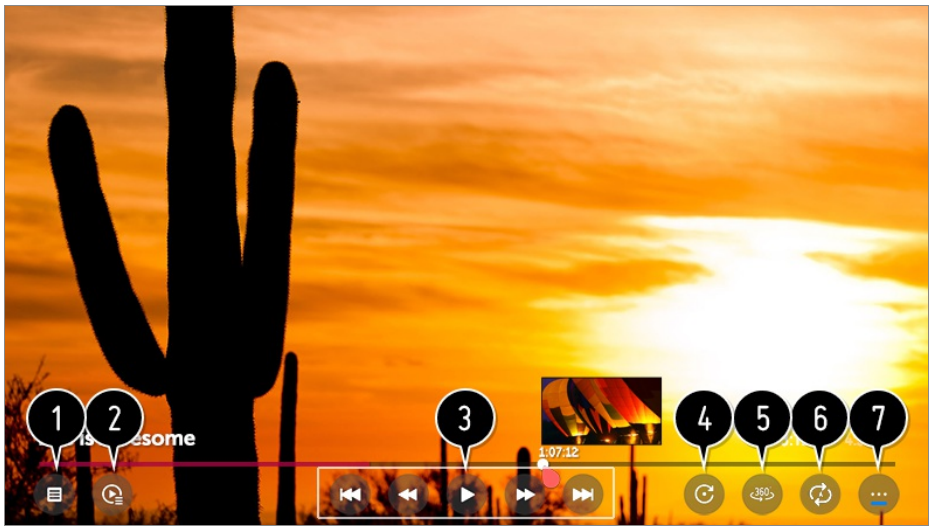

❶ Povratak na kompletnu listu sadržaja.

❷ Neki drugi sadržaj možete da izaberete ako tokom gledanja video zapisa prikažete listu sadržaja.

❸ Upravljajte osnovnim funkcijama reprodukcije video zapisa.

❹ Rotirajte video zapis.

- Neki modeli možda neće biti podržani.


❺ Video zapisi od 360 stepeni mogu da se prikažu u opsegu od 360 stepeni.

- Ako VR REPRODUKCIJA U 360˚ primenite na normalan video zapis, slika može biti izobličena.
- Neki modeli možda neće biti podržani.

❻ Možete da obavite podešavanja povezana sa ponavljanjem reprodukcije video sadržaja.

❼ Podesite dodatne opcije.

Podešavanje dodatnih opcija

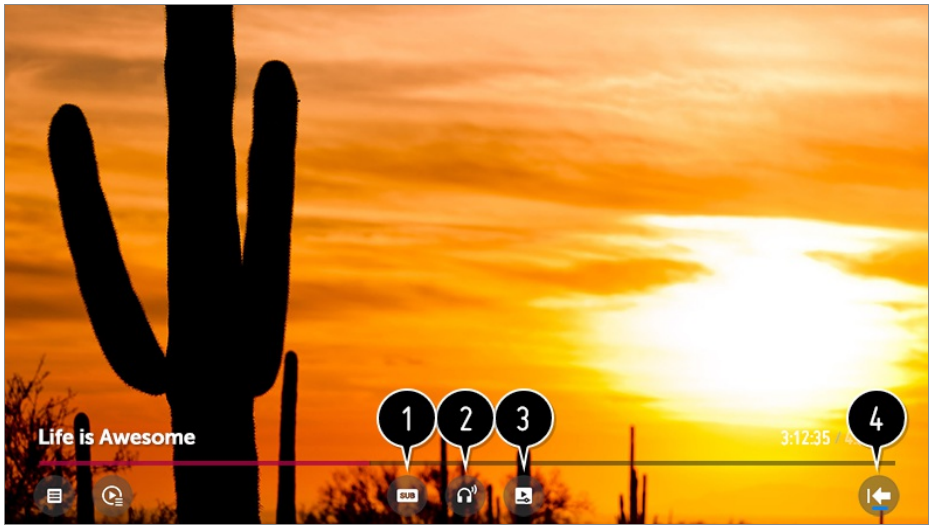

1. Promenite postavke titla.
2. Podesite audio kanale.
3. Podesite funkciju nastaviti sa gledanjem da biste nastavili reprodukciju od poslednje prikazane scene.
4. Povratak na ekran sa osnovnim komandama.

Podržane video datoteke

Maksimalna brzina protoka podataka:

- Full HD video zapis
  H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 maksimum 40 Mb/s
  HEVC 1920 × 1080@60P Main/Main10@L4.1 maksimum 40 Mb/s
- ULTRA HD video zapis (Samo ULTRA HD modeli)
  H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 maksimum 50 Mb/s
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 maksimum 60 Mb/s
- HFR video zapis (Samo modeli sa podrškom za HFR)
  HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 maksimum 60 Mb/s
- Dolby Vision video zapis (Samo modeli sa podrškom za Dolby Vision)
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 maksimum 50 Mb/s
- 8K video zapis (Samo 8K model povezan sa 8K nadograđivač)
  VP9 7680 × 4320@60P maksimum 50 Mb/s
  AV1 7680 × 4320@60P maksimum 50 Mb/s
  HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 maksimum 100 Mb/s

Podržani spoljni titlovi

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Format ugrađenog titla:

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Podržani video kodeci

Oznaka tipa datoteke	Kodek	
asf wmv	Video	Profil VC-1 Advanced (osim WMVA), profil VC-1 Simple i profil VC-1 Main
	Zvuk	WMA Standard (osim WMA v1 / WMA Speech)
avi	Video	Xvid (GMC nije podržan), H.264/AVC, Motion JPEG, MPEG-4
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Zvuk	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)

ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zvuk	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
rm rmvb	Video	RV30, RV40
	Zvuk	Realaudio6 (cook), AAC LC, HE-AAC

- rm, rmvb : Neki modeli možda neće biti podržani.
- Dolby AC-4 : Neki modeli možda neće biti podržani.
- AV1 : Podržano je samo kada je 8K nadograđivač povezan sa 8K modelom.

Mere opreza prilikom reprodukovanja video zapisa

- Neki od titlova koje je korisnik kreirao možda neće ispravno raditi.
- Datoteka filma i datoteka titla moraju se nalaziti u istoj fascikli. Da biste ispravno prikazali titlove, vodite računa da video datoteka i datoteka titla imaju isti naziv.
- Titlovi na uređaju za skladištenje koji je povezan sa mrežom (NAS – Network Attached Storage) možda nisu podržani u zavisnosti od proizvođača i modela.
- Strimovi koji obuhvataju Globalnu kompenzaciju pokreta (GMC – Global Motion Compensation) i Procenu pokreta od četvrtine piksela (Qpel – Quarterpel Motion Estimation) nisu podržani.
- ULTRA HD video zapis (Samo ULTRA HD modeli) : 3840 × 2160, 4096 × 2160

ULTRA HD video zapisi kodirani HEVC kodekom koji nisu vlasništvo kompanije LG Electronics možda se neće reprodukovati.
Neki kodeci mogu biti podržani nakon nadogradnje softvera.

Oznaka tipa datoteke	Kodek	
mkv / mp4 / ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Podržan je samo Windows Media Audio V7 ili noviji.
- AAC glavni profil nije podržan.
- Video datoteke kreirane korišćenjem pojedinih uređaja za kodiranje možda se neće reprodukovati.
- Video datoteke koje nisu navedenog formata se neće pravilno reprodukovati.
- Video datoteke koje se nalaze na USB memoriji koja ne podržava veliku brzinu možda se neće pravilno reprodukovati.
- DTS kodeci su podržani samo za reprodukciju video datoteka sa USB i HDMI uređaja.

Muzika

Reprodukovanje muzike


Muziku možete da reprodukujete pomoću aplikacije **Muzika**.

01 Pritisnite dugme ⌂ na daljinskom upravljaču.

02 Pokrenite aplikaciju **Muzika**.

03 Izaberite željeni memorijski uređaj.
Možete izabrati pesme po želji iz svih memorijskih uređaja i dodati ih u **Moja lista pesama**.

04 Izaberite željeni muzički sadržaj i uživajte.

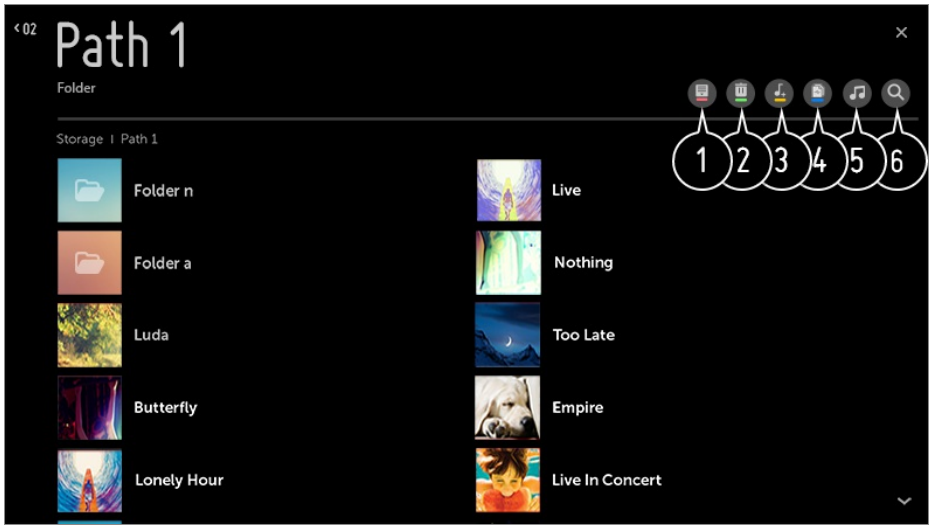

❶ Izaberite željenu vrstu liste sadržaja.

❷ Izaberite i izbrišite željeni sadržaj.

- Nije moguće izbrisati datoteke deljene sa drugih uređaja.

❸ Izaberite sadržaj i dodajte ga u **Moja lista pesama**.

❹ Sadržaj možete da kopirate na USB uređaj za skladištenje.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

❺ Otvorite muzički plejer.

❻ Izaberite funkciju **Pretraga**.

Korišćenje muzičkog plejera

Izaberite muzičku datoteku skladištenu u muzičkoj aplikaciji ili na početnoj strani i možete praktično da slušate muziku preko muzičkog plejera.



❶ Možete da reprodukujete muzičke datoteke sa izabranog uređaja za skladištenje.

❷ Možete podesiti dugme za ponavljanje reprodukcije i nasumične reprodukcije.

❸ Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od modela.
: Možete da isključite ekran dok slušate muziku ili da prikažete muzički plejer u režimu preko celog ekrana.
: Možete slušati muziku kada je ekran isključen.

❹ Možete menjati poziciju muzičkog plejera.

❺ Možete minimizirati muzički plejer.

❻ Ova funkcija zatvara muzički plejer.

❼ Tekstovi pesama su dostupni ako ih muzička datoteka sadrži.
Kod određenih muzičkih datoteka možete da odaberete deo teksta i da premestite položaj reprodukcije.

- Funkcija za prikaz tekstova pesama je podržana samo na nekim uređajima.
- Tekstovi pesama možda neće biti prikazani sinhronizovano u zavisnosti od podataka o tekstovima pesama u muzičkim datotekama.

- Ponovo otvorite svoj muzički plejer dodirom tastera JAČINA ZVUKA na daljinskom upravljaču.
- Možda nećete moći da koristite muzički plejer za neke funkcije.

Audio format

Format datoteke	Stavka	Informacije
mp3	Brzina u bitovima	32 Kb/s – 320 Kb/s
	Frekvencija uzorkovanja	16 kHz – 48 kHz
	Podrška	MPEG-1, MPEG-2
	Kanali	mono, stereo
wav	Brzina u bitovima	-
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 96 kHz

	Podrška	PCM
	Kanali	mono, stereo
ogg	Brzina u bitovima	64 Kb/s – 320 Kb/s
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 48 kHz
	Podrška	Vorbis
	Kanali	mono, stereo
wma	Brzina u bitovima	128 Kb/s – 320 Kb/s
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 48 kHz
	Podrška	WMA
	Kanali	do 6 kanala
flac	Brzina u bitovima	-
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 96 kHz
	Podrška	FLAC
	Kanali	mono, stereo

- Broj podržanih programa može da se razlikuje u zavisnosti od frekvencije uzorkovanja.

Korišćenje Kućni IoT uređaji

Korišćenje usluge Kućni IoT uređaji

Možete da proveravate i upravljate statusom povezanog Kućni IoT uređaji.

01 Instalirajte aplikaciju LG ThinQ na svom pametnom telefonu.


02 Prijavite se na svoj nalog LG ThinQ i registrujte svoj uređaj LG ThinQ.

03 Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču i izaberite **Kontrolna tabla za dom**.

04 Pritisnite u gornjem desnom uglu da izaberete **Nalog za LG ThinQ**.

05 Prijavite se na nalog LG ThinQ. Pojaviće se lista registrovanih uređaja LG ThinQ.

- Da biste registrovali svoj Uređaj koji podržava OCF (Open Connectivity Foundation), izaberite Vodič **OCF** da promenite podešavanja u skladu sa smernicama.
- Ako upravljate eksternim uređajem putem svoje mobilne aplikacije, možda nećete moći da upravljate uređajem sa svog TV-a. Izađite iz mobilne aplikacije da biste upravljali njome sa TV-a.

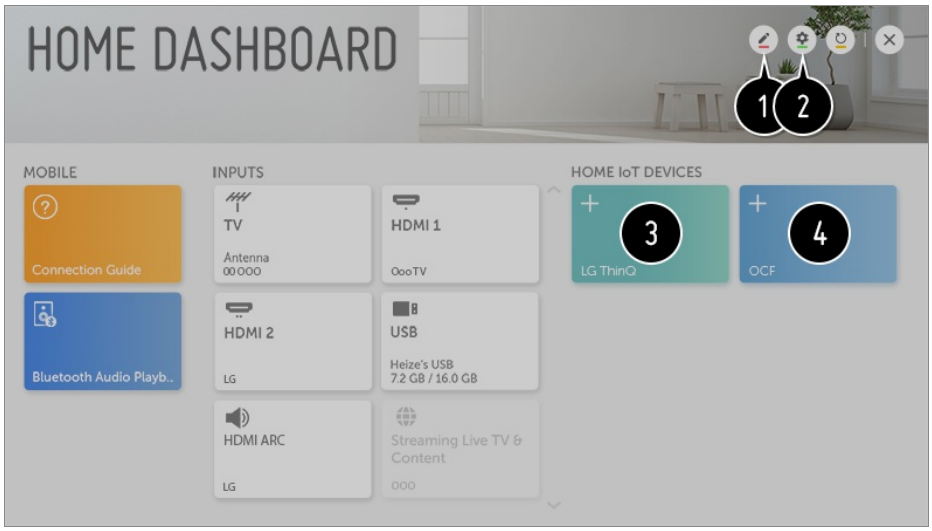

❶ Možete da promenite ime uređaja koji je povezan sa **Kućni IoT uređaji** ili **PRIKAŽI** / **SAKRIJ** uređaj.

❷ **Nalog za LG ThinQ** : Možete da se prijavite/odjavite sa naloga LG ThinQ koji ste kreirali na mobilnom uređaju.
OCF veza : Ako ga podesite da bude **Uključeno**, svaki uređaj koji podržava OCF biće povezan.
Napomena : Ako ga podesite na **Uključeno**, možete da primate obaveštenja o statusu Kućni IoT uređaji.
Konektor uređaja : Možete da pokrenete aplikaciju **Konektor uređaja**.

❸ Nakon prijave, uređaj registrovan u nalogu LG ThinQ može da se prikaže. Kada je uređaj prikazan na listi, kartica će nestati.

❹ Možete da povežete svoj Uređaj koji podržava OCF (Open Connectivity Foundation) sa TV-om i da ga koristite. Kada se uređaj u potpunosti poveže, kartica će nestati.

- Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od modela.
- Samo neki od uređaja LG ThinQ i Uređaj koji podržava OCF (Open Connectivity Foundation) su podržani, a planiramo da nastavimo da dodajemo podršku za više uređaja.
- Prilikom resetovanja televizora, takođe je potrebno da se resetuje Uređaj koji podržava OCF (Open Connectivity Foundation) povezan sa setom.

Deljenje sadržaja s računara

Šta je Deljenje sadržaja?

Funkcija Deljenje sadržaja omogućava da uživate u video zapisima, muzici i fotografijama sa računara.

Reprodukovanje sadržaja pomoću softvera za deljenje na računaru

Ako je na vašem računaru instaliran operativni sistem Windows 7 ili noviji, na televizoru možete da reprodukujete muziku, video zapise, fotografije i druge sadržaje bez instalacije zasebnog programa.

01 Povežite televizor i računar na istu mrežu. Računari sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim takođe moraju biti povezani na mrežu.

02 Kliknite desnim tasterom na muzičku datoteku / video snimak / fotografiju koju želite da reprodukujete, a zatim izaberite svoj model pomoću funkcije „Reprodukuj na“ ugrađene u operativni sistem Windows 7 ili noviji da biste reprodukovali datoteku. Za reprodukciju na drugim uređajima, kao što je mobilni telefon, pogledajte odgovarajuće korisničko uputstvo.

- Čak i ako je povezano više televizora ili uređaja, izabrana datoteka će se reprodukovati samo na jednom uređaju. Brzina reprodukcije može da se razlikuje u zavisnosti od mrežne veze.

Reprodukujte sadržaj sa računara pomoću računarskog softvera SmartShare

Pomoću SmartShare softvera za računar možete podeliti muziku / video zapise / fotografije sa računara preko kućne mreže i reprodukovati ih na televizoru.

01 Konfigurišite televizor i računar pomoću usluge SmartShare na istoj mreži.

- Usluga Smartshare dostupna je samo ako su televizor i računar servera povezani na isti ruter.

02 Preuzmite i instalirajte SmartShare softver za računar sa LG veb lokacije (www.lg.com).
Pre instalacije, izađite iz svih programa koji su pokrenuti na računaru, kao što su zaštitni zid i antivirusni softver.

03 Pokrenite SmartShare softver za računar i konfigurišite podešavanja deljenja.

04 Deljeni video zapisi i fotografije se reprodukuju iz aplikacije **Foto i video** na televizoru, a deljena muzika se reprodukuje iz aplikacije **Muzika** na televizoru.

- Da biste gledali deljenu datoteku na televizoru, potrebno je da server bude pokrenut.
- Uputstvo za korišćenje SmartShare softvera za računar potražite u odeljku pomoći za softver.

Na šta bi trebalo obratiti pažnju tokom korišćenja funkcije Deljenje sadržaja

- Ako opcija deljenja sadržaja ne radi pravilno, proverite postavke mreže.
- Možda neće pravilno raditi na bežičnoj mreži. Preporučujemo da se povežete na žičanu mrežu.
- U zavisnosti od mrežnog okruženja, ova funkcija možda neće pravilno raditi.
- U zavisnosti od performansi servera, ako se više televizora poveže na jedan uređaj, sadržaj se možda neće pravilno reprodukovati.
- Da biste gledali video zapise u rezoluciji 1080p preko funkcije Deljenje sadržaja, potreban je ruter sa frekvencijom od 5 GHz. Ako koristite ruter od 2,4 GHz, video zapis se možda neće pravilno reprodukovati.
- Funkcija Deljenja sadržaja možda neće biti podržana na ruterima koji ne podržavaju multicast komunikaciju. Više informacija potražite u korisničkom vodiču koji ste dobili uz ruter ili se obratite proizvođaču.
- Pomoćni natpisi nisu podržani na svim povezanim uređajima.
- Za prikazivanje pomoćnih natpisa, potreban je računarski softver SmartShare.
- Ako naknadno dodate datoteku titla, onemogućite deljenu datoteku, a zatim je ponovo omogućite.
- Datoteke sa DRM zaštitom na povezanom uređaju neće se reprodukovati.
- Čak i ako televizor podržava format datoteke, od povezanog uređaja zavisi koji će formati datoteka moći da se reprodukuju.
- Ako fascikla sadrži previše fascikli i datoteka, ova funkcija možda neće pravilno raditi.
- Informacije o datoteci koja je uvezena sa povezanog uređaja možda neće biti pravilno prikazane.
- U zavisnosti od toga kako su kodirani, neki tokovi se možda neće reprodukovati u režimu

za deljenje sadržaja.

Deljenje ekrana računara

Prikaz ekrana računara na televizoru

Povežite uređaje na bežičnu mrežu

01 Omogućite režim Screen Share na računaru. Televizor će se prikazati na listi dostupnih uređaja.

02 Izaberite televizor i uspostavite vezu.

03 Nakon uspostavljanja veze, na televizoru će se prikazati slika sa ekrana povezanog uređaja.

- Preporučujemo da radi pouzdane veze uređaj koji povezujete sa televizorom uvek ažurirate na najnoviju verziju operativnog sistema.
- Preporučuje se da koristite ovu funkciju u neposrednoj blizini televizora.
- Iako vaš uređaj može da se poveže bez bežičnog rutera, preporučuje se da uređaj povežete sa ruterom od 5 GHz jer na performanse može da utiče okolno bežično okruženje.
- Brzina reagovanja može da se razlikuje u zavisnosti od korisničkog okruženja.
- Razlikuje se od verzije za operativni sistem Windows. Više informacija o uređaju na koji želite da se povežete potražite u njegovom korisničkom priručniku.
- Ako povezivanje ne uspe u više navrata, isključite televizor i uređaj na koji želite da se povežete, a zatim ih uključite i pokušajte ponovo.

Povežite uređaje na žičanu mrežu

Povežite računar i televizor HDMI kablom.

Prednosti Smart TV-a


Korišćenje usluge GALERIJA

Korišćenje usluge GALERIJA

Možete da uživate u slici visoke definicije koja je priložena za svaku temu.

01 Pritisnite dugme ⌂ na daljinskom upravljaču.

02 Pokrenite aplikaciju **GALERIJA**.

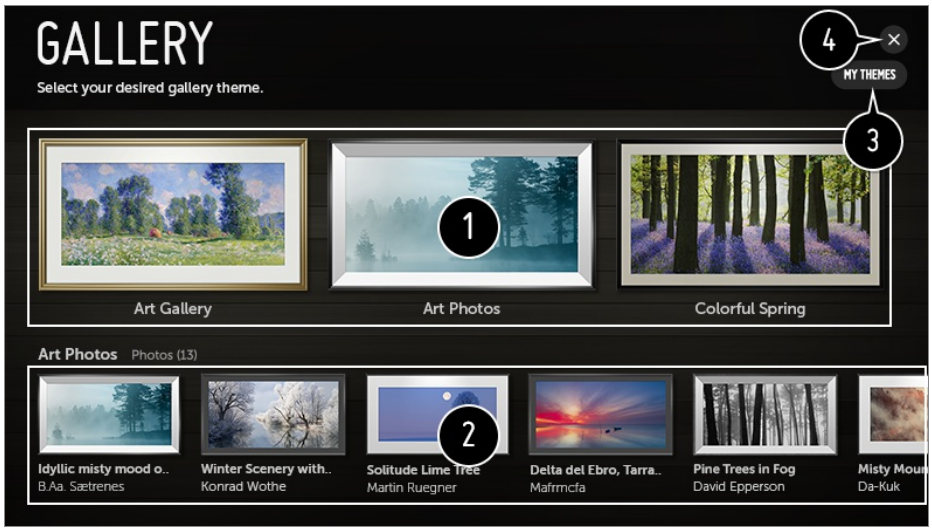

❶ Pregledajte ugrađene slike za svaku temu.

❷ Možete da pregledate informacije i sliku teme na kojoj je fokus unapred.

❸ Možete da izbrišete preuzetu temu ili da izaberete željenu temu za reprodukciju.

❹ Izađite iz **GALERIJA**.


Korišćenje Interneta

Korišćenje Veb pregledač

Moguće je posetiti Veb lokaciju tako što ćete u traku za URL uneti Veb adresu. Ako unesete termin za pretragu, pretraživač će naći podatke o tom terminu.

01 Pritisnite dugme ⌂ na daljinskom upravljaču.

02 Pokrenite aplikaciju **Veb pregledač**.

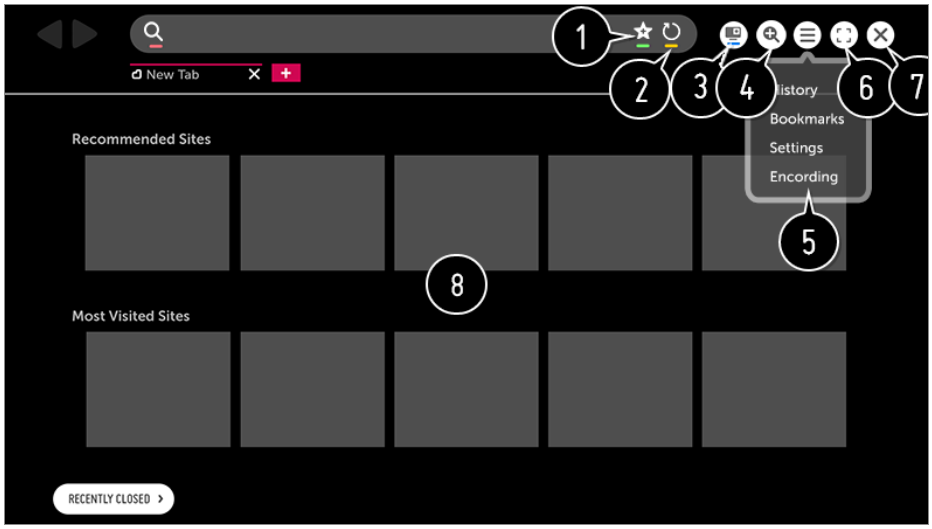

1. Možete da dodate ili izbrišete trenutnu stranu u opciji **Obeleživači**.
2. Ponovno učitavanje trenutne stranice.
3. Možete da uključite ili isključite Mini TV.
4. Uvećavanje ili umanjivanje prikaza na ekranu.
5. **Istorija** : Možete da otvorite i da izbrišete listu istorije.
   Obeleživači : Možete da otvorite i da izbrišete listu obeleživača.
   Podešavanja : Možete da konfigurišete najosnovnija podešavanja pregledača.
   Kodiranje : Možete da promenite jezik ako se sadržaj ne prikazuje pravilno na Web stranici.
6. Možete da koristite pregledač u režimu preko celog ekrana.
   Da biste se vratili na prvobitni ekran, pomerite pokazivač na vrh ekrana pomoću daljinskog upravljača. Prikazaće se poruka **Napusti Prikaz Preko Celog Ekrana**.
7. Izađite iz **Veb pregledač**.
8. Kategorije **Preporučeni sajtovi** i **Najposećeniji Sajt** prikazane su na novoj kartici.
   Kategorija **Preporučeni sajtovi** možda nije dostupna u vašoj zemlji.
   Da biste sakrili kategoriju **Preporučeni sajtovi**, izaberite opciju **Isključeno** u okviru menija **Podešavanja** → **Prikaži preporučene sajtove**.

- **Veb pregledač** podržava samo HTML5 medijske sadržaje i nema dodatnu komponentu Flash.
- **Veb pregledač** ne podržava instalaciju dodatnih komponenti.
- U aplikaciji **Veb pregledač** nije moguća reprodukcija medijskih datoteka koje nisu u formatu:
  : JPEG / PNG / GIF
- **Veb pregledač** će se zatvoriti ukoliko nema dovoljno prostora u memoriji.
- Aplikacija **Veb pregledač** koristi isključivo fontove ugrađene u televizor. Iz ovog razloga se tekst može prikazati sa drugačijim fontovima nego na računaru.
- **Veb pregledač** ne podržava preuzimanje datoteka i fontova.

- Pošto je ovo **Veb pregledač** koji se koristi na televizoru, funkcionisaće drugačije od pregledača na računaru.
- Neki sadržaji možda se neće reprodukovati pravilno.
- Budite pažljivi ako i deca koriste ovu funkciju. Korišćenjem ovog proizvoda deca mogu da dobiju pristup neprikladnom sadržaju na mreži.
  Neprikladan sadržaj na mreži možete da blokirate tako što ćete ograničiti pristup nekim aplikacijama.
  Konfigurišite podešavanja u → → **Bezbednost** → **Zaključavanja aplikacija**.
- Za rešavanje problema vezanog za ovu funkciju pogledajte odeljak **Otklanjanje problema** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Podešavanje Veb pregledač

Pritisnite na vrhu ekrana i izaberite **Podešavanja**.

Prilikom Uključivanja

Početnu stranicu pregledača možete podesiti na neku od sledećih opcija: **Otvori novu karticu** / **Nastavi gde sam prekinuo/la** / **Početna strana:**.

Veb Pretraživači

Moguće je izabrati podrazumevani pretraživač.

- Postavke pretraživača mogu biti izmenjene bez najave u zavisnosti od dobavljača usluga.

Prikaži preporučene sajtove

Možete da promenite podešavanja tako da se prikazuje opcija **Preporučeni sajtovi**.

Uvek Prikaži Paletu Sa Oznakama

Možete da promenite podešavanja tako da se traka **Obeleživači** uvek prikazuje.

Surfovanje Sa Zaštićenom Privatnošću

Moguće je konfigurisati podešavanja tako da se ne čuva lista pretraživanih termina.

Filtriranje sajtova

Odobreni Sajtovi : Moguće je konfigurisati podešavanja tako da se otvaraju samo prethodno registrovane Veb stranice.
Blokirani Sajtovi : Moguće je konfigurisati podešavanja tako da se blokira pristup na određene Veb stranice.

- Za korišćenje funkcije **Filtriranje sajtova** neophodno je uneti lozinku televizora. Početna lozinka je „0000“.
  Kada se za opciju Država izaberu Francuska ili Norveška, lozinka nije „0000“, već „1234“.

Blokator iskačućih prozora

Pomoću odgovarajućih podešavanja možete da blokirate iskačuće prozore.

Ne prati

Možete tražiti da se vaša istorija poseta ne snima na serveru.

Adaptivno prosleđivanje sadržaja koristeći JavaScript

Ako je ova opcija podešena na **Isključeno**, rezolucija video zapisa koji se reprodukuju u aplikaciji **Veb pregledač** ograničena je na 720 piksela.

Live Plus

Korišćenje funkcije Live Plus

Funkcija **Live Plus** obezbeđuje poboljšani užitak u gledanju u vezi sa sadržajem koji gledate uključujući prikaz dodatnih informacija, učestvovanje u događajima, interakciju sa reklamama itd.

01 Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču.

02 Izaberite → **Opšte** → **Dodatna podešavanja**.

03 Postavite **Live Plus** na **Uključeno**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Možete da koristite funkciju **Live Plus** samo kod daljinskih upravljača kompanije LG.
- Ova usluga je obezbeđena samo za izabrani sadržaj kod ugovornih partnera.


Obaveštenja

Korišćenje Obaveštenja

Istovremeno prikažite sva obaveštenja iz aplikacija na televizoru i LG usluge. Možete da prikažete i izbrišete svaku poruku sa obaveštenjem i da direktno otvorite aplikaciju ili Veb lokaciju u obaveštenjima koja podržavaju prečice.

01 Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču.

02 Idite na → **Opšte** → **O ovom TV-u** i izaberite **Obaveštenja**.

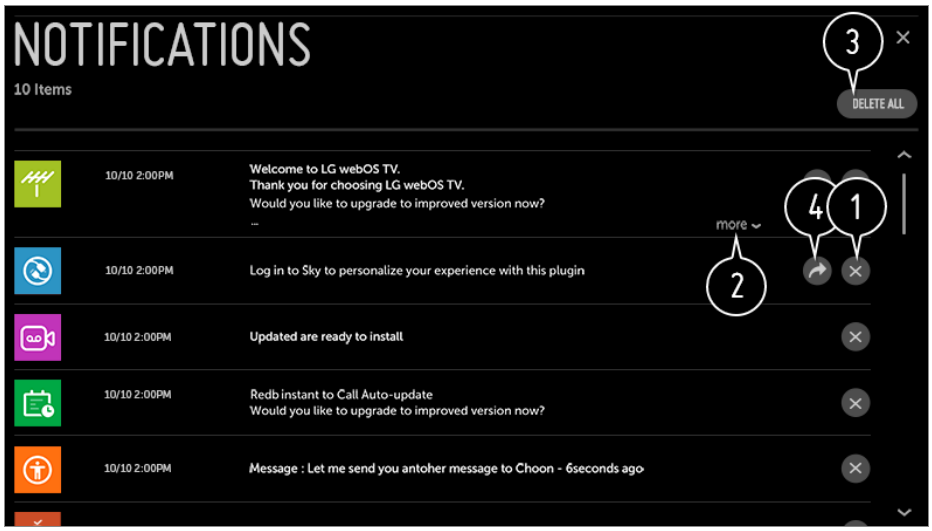

❶ Možete izbrisati obaveštenja.

❷ Pritisnite **više** da biste obaveštenja koja imaju mnogo sadržaja otvorili u režimu preko celog ekrana.

❸ Možete izbrisati sva obaveštenja.

❹ Možete pokrenuti aplikaciju ili preći na URL adresu.

Pregled postavki

Brza podešavanja

Za brzo korišćenje funkcije za podešavanja

Prikazuje se komplet brzih i jednostavnih kontrola za podešavanje opcija **Režim slike**,

Odnos stranica slike, **Izlaz zvuka** itd.

Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču.



❶ Zatvaranje brzih podešavanja.

❷ Možete podesiti opciju **Režim slike**.

❸ Možete podesiti opciju **Odnos stranica slike**.

❹ Možete podesiti opciju **Režim zvuka**.

❺ Možete izabrati opciju **Izlaz zvuka**.

❻ Možete podesiti opciju **Tajmer za spavanje**.

❼ Prebacite se na ekran **Veza**.

❽ Možete podesiti više opcija.

- Pritisnite i zadržite **točkić (OK)** na daljinskom upravljaču tokom konfiguracije da biste prešli na odgovarajući meni.

Slika

Izbor režima slike

→ → **Slika** → **Podešavanja režima slike** → **Režim slike**

Izaberite režim slike koji najbolje odgovara okruženju za gledanje, željenim postavkama ili tipu video zapisa.

Kada koristite normalne signale

Živopisno

Izoštrava sliku povećavanjem kontrasta, osvetljenja i oštrine.

Standard

Prikazuje sliku sa normalnim kontrastom, osvetljenjem i oštrinom.

Eco / APS

Funkcija za uštedu energije menja postavke televizora kako bi se smanjila potrošnja.

- Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od modela.

Bioskop

Odgovarajuća slika za filmove.

Sport / Fudbal / Cricket

Odgovarajuća slika za sportske igre. Izoštravanje slika sa brzim pokretima, kao što je šutiranje ili bacanje lopte.

- Ime sporta može se razlikovati u zavisnosti od regiona.

Igra

Odgovarajuća slika za igranje igara.

HDR efekat

Ova funkcija vam omogućava da uživate u još dinamičnijoj, jasnijoj slici tako što ćete korigovati osvetljenje i tamne oblasti ekrana.
Ova funkcija pruža realnu sliku, čak i kada je visok nivo gradacije izvorne slike.

- Ako podesite opciju **Režim slike** na **HDR efekat**, nećete moći da koristite neke od opcija u **Podešavanja režima slike**.

technicolor® Stručnjak

Boje su optimizovali renomirani stručnjaci za boje kompanije Technicolor koji rade na vrhunskim holivudskim sadržajima.

isf® Stručnjak (svetla soba) / isf® Stručnjak (mračna soba)

Omogućava stručnjacima i svima koji teže što boljem kvalitetu slike da podese postavke tako da dobiju najbolji kvalitet slike. Ova opcija predstavlja meni za podešavanje namenjen stručnjacima za podešavanje kvaliteta slike sa ISF

sertifikatom. (ISF logotip može da se koristi isključivo sa televizorom koji ima ISF sertifikat.)
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Kada koristite HDR / Advanced HDR / Dolby Vision signale

Živopisno

Izoštrava sliku povećavanjem kontrasta, osvetljenja i oštrine.

Standard

U normalnim okolnostima, otvoriće se ekran na kojem je ispravno prikazana izražajnost i osvetljenost HDR prikaza.

Kućni bioskop

Slika na ekranu je svetlija i jasnija nego kada je uključen **Bioskop**.

Bioskop

Odgovarajuća slika za HDR video signal.

Igra

Odgovarajuća slika za igranje igara.

technicolor® Stručnjak

Boje su optimizovali renomirani stručnjaci za boje kompanije Technicolor koji rade na vrhunskim holivudskim sadržajima.

- Ako HDR / Advanced HDR / Dolby Vision video signal dolazi do modela koji ne podržavaju tehnologiju HDR / Advanced HDR / Dolby Vision, biće dostupne opcije režima slike kao prilikom korišćenja normalnih signala.
- Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od modela.
- Dostupni režimi slike mogu da se razlikuju u zavisnosti od ulaznog signala.
- Kada gledate sadržaj usluga na internetu, režim slike može se promeniti da bi odgovarao sadržaju koji se prikazuje.
- isf Opcija Stručnjak omogućava stručnjaku za kvalitet slike da fino podesi kvalitet standardne slike. Prema tome, ova funkcija možda neće moći da se koristi za normalnu sliku.
- Promena režima **Režim slike** može izmeniti postavke režima **Ušteda energije** i **Zaštita očiju od dinamične slike** i uticati na potrošnju električne energije. Postavke režima možete ručno da podesite u meniju **Ušteda energije** i **Opcije slike**.

Prikaži uz pomoć AI slika

→ → **Slika** → **Podešavanja režima slike** → **AI slika**

Podesite ovu funkciju na **Uključeno**. Izabrani **Režim slike** će se automatski podesiti pri optimalnoj definiciji za karakteristike sadržaja u skladu sa algoritmom koji je naučen metodom dubinskog učenja.

- Podržan je samo za digitalni program, video sadržaj USB memorijskog uređaja i HDMI ulaz za video.
- Ako je **Režim slike** podešen na **Igra**, ne možete da podesite **AI slika**.

Fino podešavanje režima slike

→ → **Slika** → **Podešavanja režima slike**

Ova funkcija vam omogućava da detaljno podesite izabrani režim slike.

Pozadinsko osvetljenje

Upravljanje nivoom osvetljenja ekrana podešavanjem pozadinskog osvetljenja. Što je izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će ekran biti svetliji.

- Smanjite **Pozadinsko osvetljenje** da biste smanjili potrošnju električne energije.
- U zavisnosti od opcije **Ušteda energije** (**Automatski** / **Maksimalno**), možda nećete moći da podesite opciju **Pozadinsko osvetljenje**.
  U ovom slučaju izaberite opciju → → **Slika** → **Ušteda energije** i podesite na vrednost **Isključeno** ili **Minimalno**.

OLED OSVETLJENJE

Podešavanje osvetljenosti ekrana menjanjem osvetljenosti OLED panela.

Kontrast

Podešavanje kontrasta između svetlih i tamnih oblasti na slici. Što je izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će kontrast biti veći.

Osvetljenje

Podešava ukupnu osvetljenost ekrana. Što je izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će ekran biti svetliji.

Oštrina

Podešavanje oštrine slike. Što je izabrana postavka bliža vrednosti 50, to će slika biti

oštrija i jasnija.

Boja

Ublažavanje ili povećavanje intenziteta boja na ekranu. Što je izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će boja biti intenzivnija.

Nijansa

Podešavanje balansa crvene i zelene boje na ekranu. Što je izabrana postavka bliža vrednosti Crveno 50, to će boja biti crvenija. Što je izabrana postavka bliža vrednosti Zeleno 50, to će boja biti zelenija.

Temperatura boje

Podešavanje hladnije ili toplije temperature boje.

- Podešavanja koja budete naveli primeniće se samo na trenutni izabrani ulazni režim. Da biste primenili trenutna podešavanja za sliku na svim ulaznim režimima, izaberite opciju **Primeni na sve ulaze**.
- Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od ulaznog signala ili izabranog režima slike.
- Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od modela.

Resetovanje režima slike

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Podešavanja režima slike** → **Resetovanje**

Ova opcija služi za resetovanje podešavanja slike.

- Možete zasebno resetovati pojedinačne režime slike. Izaberite Režim slike koji želite da resetujete i omogućite ga.

Podešavanje opcija za naprednu kontrolu

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Podešavanja režima slike** → **Napredne kontrole** / **Ekspertske kontrole**

Dinamički kontrast

Ispravljanje razlike između svetlih i tamnih delova slike u zavisnosti od osvetljenja slike kako bi se postigli optimalni rezultati.

Dinamično mapiranje tonova

Odgovarajuće postavke kontrasta na osnovu osvetljenosti HDR sadržaja.

Dinamična boja

Podešavanje boje i zasićenosti kako bi slika bila živopisnija.

Željena boja

Podešavanje boje kože, trave i neba u skladu sa ličnim željama.

Lestvica boja

Odabir opsega boja za prikaz. Podesite spektar boja na opciju **Automatski** u zavisnosti od signala, odnosno podesite živopisniji i bogatiji prikaz boja pomoću opcija **Prošireno** i **Široko**.

Super rezolucija

Podešavanje rezolucije tako da mutna i nejasna slika izgleda jasnije.

Gama

Podešavanje prosečne osvetljenosti slike.

Balans bele

Podešavanje boja na ekranu tako da budu toplije ili hladnije.

Sistem za upravljanje bojom

To se koristi kada stručnjaci upravljaju njime korišćenjem probnog obrasca. Možete da upravljate njime biranjem zona sa šest boja (**Crveno** / **Zeleno** / **Plavo** / **Cijan** / **Magenta** / **Žuto**).
Kod normalne slike, promena boje nakon podešavanja možda neće biti primetna.

Maksimalno osvetljenje

Podesite maksimalno osvetljenje za maksimalnu osvetljenost.

- Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od ulaznog signala ili izabranog režima slike.
- Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od modela.

Podešavanje opcija slike

Smanjenje šuma

Uklanjanje sitnih tačaka koje se ističu kako bi slika delovala jasnije.

MPEG smanjenje šuma

Uklanjanje šuma koji nastaje prilikom kreiranja digitalnog video signala.

Glatka gradacija

Smanjuje distorzije na slici za glatku sliku.

Nivo crne

Kompenzovanje osvetljenja ekrana i kontrasta podešavanjem zatamnjenosti ekrana.

Pravi bioskop

Pruža doživljaj bioskopa kod kuće.

Zaštita očiju od dinamične slike

Automatski podešava osvetljenost i smanjuje zamućenost slike na osnovu podataka o slici kako bi se smanjilo naprezanje očiju.

- Isključivanje opcije **Isključeno** može da poveća potrošnju električne energije.

Lok. LED zatam.

Povećava odnos kontrasta tako što svetli delovi ekrana deluju svetlije, a tamni delovi ekrana tamnije.

- **Isključeno** : Onemogućavanje funkcije Lok. LED zatam.
- **Nisko** / **Srednje** / **Visoko** : Menjanje odnosa kontrasta.

- Isključivanje opcije **Isključeno** može da poveća potrošnju električne energije.

TruMotion

Odgovarajući kvalitet slika sa brzim pokretima.

- **Isključeno** : Isključivanje funkcije **TruMotion**.
- **Glatko** : Umekšavanje slika sa brzim pokretima.

- **Živopisno** : Slike sa brzim pokretima se prikazuju jasnije.
- **Korisnik** : Ručno podešavanje opcija **TruMotion**.
  - **De-Judder** : Podešavanje podrhtavanja slike.
  - **De-Blur** : Smanjivanje zamućenosti do koje dolazi usled pokreta na slici.
  - **OLED Motion** / **Motion Pro** : Slike sa brzim pokretima su jasnije zahvaljujući podešavanju osvetljenja.

- Napredna podešavanja mogu se menjati samo u režimu **Korisnik**.

AI osvetljenje

Automatski ispravlja osvetljenost ekrana u skladu sa osvetljenošću okruženja TV-a.

- Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od ulaznog signala ili izabranog režima slike.
- Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od modela.

Podešavanje veličine ekrana

→ → **Slika** → **Podešavanja odnosa stranica slike** → **Odnos stranica slike**

16:9

Prikazuje odnos stranica slike 16:9.

Original

Menja odnos stranica slike na 4:3 ili 16:9 u zavisnosti od ulaznog video signala.

Potpuno široko

Sadržaj možete gledati preko celog ekrana.
Imajte u vidu da može doći do izobličenja slike u zavisnosti od tipa signala.

4:3

Prikazuje odnos stranica slike 4:3.

Vertikalno uvećanje

Možete da podesite vertikalne dimenzije ekrana i postavite ekran vertikalno pomoću funkcije **Podesi odnos uvećanja** i **Podesi položaj ekrana**.

Uvećanje u svim pravcima

Horizontalne, vertikalne i dijagonalne dimenzije ekrana, kao i horizontalno / vertikalno postavljanje ekrana možete da podesite pomoću funkcije **Podesi odnos uvećanja** i **Podesi položaj ekrana**.

- Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od modela.
- Gledanje sadržaja sa spoljnog uređaja ili tokom dužeg vremenskog perioda uz fiksni tekst poput naziva programa može da dovede do zadržavanja slike. Zadržavanje može da izazove i gledanje slike u formatu 4:3.
- Dostupne veličine ekrana mogu da se razlikuju u zavisnosti od ulaznog signala.

Prikaz ekrana pomoću funkcije Samo skeniranje

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Podešavanja odnosa stranica slike** → **Samo skeniranje**

Ako ovu funkciju postavite na vrednost **Uključeno**, možete da vidite sadržaj u formatu slike koji je sadržan u emitovanom signalu ili sadržaju izvora. Ako ivica ekrana nije jasna, postavite je na vrednost **Isključeno**.
Ako funkciju podesite na **Automatski**, ona će biti podešena na **Uključeno** ili **Isključeno** u zavisnosti od informacija iz video signala.

- U zavisnost od izabranog ulaznog signala, dostupne stavke mogu da se razlikuju.

Korišćenje funkcije za uštedu energije

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Ušteda energije**

Smanjivanje potrošnje energije podešavanjem maksimalnog osvetljenja ekrana.

Automatski

Senzor na televizoru detektuje okolno osvetljenje i automatski prilagođava osvetljenost ekrana.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Isključeno

Isključivanje funkcije Ušteda energije.

Minimalno / Srednje / Maksimalno

Primenjivanje unapred podešenog režima Ušteda energije.

Ekran isključen

Ekran će biti isključen i čuće se samo zvuk.
Pritisnite bilo koje dugme osim dugmeta za uključivanje / isključivanje i dugmadi za jačinu zvuka da biste ponovo uključili ekran.

- Funkcija **Ušteda energije** utiče na osvetljenost ekrana televizora.

Korišćenje testa slike

→ → **Slika** → **Test slike**

Prvo pokrenite Test slike da biste utvrdili da li se slika pravilno prikazuje, a zatim označite da li postoji greška.
Ako na slici za testiranje ne uočite nikakav problem, proverite povezani spoljni uređaj ili signal emitovanja.

Korišćenje funkcije Režim Eye Comfort

→ → **Slika** → **Dodatna podešavanja** → **Režim Eye Comfort**

Temperatura boje se podešava kako bi se smanjio zamor očiju.

Uključeno

Temperatura boje na ekranu televizora će biti podešena.

Isključeno

Isključuje **Režim Eye Comfort**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

HDMI ULTRA HD Deep Colour

→ → **Slika** → **Dodatna podešavanja** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

Ako uređaj povezan na Ulaz takođe podržava tehnologiju HDMI ULTRA HD Deep Colour, vaša slika može biti jasnija.
Međutim, ako je uređaj ne podržava, možda neće raditi ispravno.
U tom slučaju, promenite postavku televizora HDMI ULTRA HD Deep Color na **Isključeno**.

Podržana rezolucija prikaza

- 8K : podržava8K pri 60 Hz (4:2:0), 8K pri 30 Hz (4:4:4, 4:2:2 i 4:2:0)
- 4K : podržava 4K pri 120 Hz (4:4:4, 4:2:2)
- Isključeno : podržava 4K pri 60 Hz (4:2:0)

Podržani format 4K, 8K

Rezolucija	Brzina kadrova (Hz)	Dubina boje / hroma semplovanje		
		8-bitno	10-bitno	12-bitno
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60 100 120	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]
		YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1)]
		RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1)]
7680 × 4320p	24 25 30	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]
		YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]
		YCbCr 4:4:4 [2)]	YCbCr 4:4:4 [2)]	-
		RGB 4:4:4 [2)]	RGB 4:4:4 [2)]	-
7680 × 4320p	50 60	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	-

1) Podržano kada je opcija **HDMI ULTRA HD Deep Colour** podešena na **4K**.
2) Podržano kada je opcija **HDMI ULTRA HD Deep Colour** podešena na **8K**.

- Postavke možete da promenite samo za onaj **HDMI IN** priključak koji koristite za gledanje.

- Svaki HDMI priključak možete da podesite na željeni način.
- Određeni standardi za 8K ulaz/dekodiranje možda nisu podržani. Dodatni uređaj može biti potreban za podršku za određene 8K standarde. 8K slike čija je rezolucija povećana i poboljšana variraće u zavisnosti od izvornog sadržaja.

Korišćenje funkcije Momentalni odziv za igre

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Dodatna podešavanja** → **Momentalni odziv za igre**

Podesite HDMI priključak povezan sa uređajem na **Uključeno** da uživate u igrama sa optimalnim video prikazom za igru.
Međutim, ako je uređaj ne podržava, možda neće raditi ispravno.

- Podesite funkciju **HDMI ULTRA HD Deep Colour** na **Uključeno** za HDMI priključak na koji je povezan uređaj za igranje igara da biste omogućili funkciju **Momentalni odziv za igre**.
- Funkcioniše samo kada je ⚙ → ⋮ → **Zvuk** → **Izlaz zvuka Interni TV zvučnik** / **TV zvučnik** / **Audio izlaz (Line Out)** / **Slušalice sa kablom** / **Interni TV zvučnik + slušalice sa kablom**. (Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od modela.)
- Kada se funkcija **Momentalni odziv za igre** aktivira, video može privremeno zatrepereti.
- Ako ovu funkciju podesite na **Uključeno**, ne možete da izmenite neke stavke za podešavanje video prikaza.

Fino podešavanje tamnih zona

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Dodatna podešavanja** → **Fino podešavanje tamnih zona**

Možete da kalibrišete osvetljenje tamnih oblasti pomoću opcije **Momentalni odziv za igre** koja je podešena na **Uključeno**.

- Možda neće funkcionisati normalno u zavisnosti od funkcija ili podešavanja povezanog računara ili igračke konzole.

Podešavanje OLED ekrana

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Dodatna podešavanja** → **Podešavanja OLED panela**

Pomoću opcije **Podešavanja OLED panela**, možete poboljšati kvalitet slike koji se odnosi na zadržavanje slike kada je ekran uključen određeno vreme.

Osveživač piksela

Ova funkcija kalibriše sve nepravilnosti koje se mogu javiti na ekranu kada je televizor uključen duži vremenski period.
Kalibracija traje duže od sat vremena.

- **POČNI KADA SE TV ISKLJUČI** : Isključite televizor pomoću dugmeta za uključivanje / isključivanje kada završite sa gledanjem. Funkcija **Osveživač piksela** će se pokrenuti.
- **POKRENI SADA** : Televizor će se odmah isključiti, a funkcija **Osveživač piksela** će se pokrenuti. Televizor će se automatski ponovo uključiti kada funkcija završi sa radom.

- Ako u međuvremenu uključite televizor, funkcija **Osveživač piksela** će prekinuti rad.

Pomeranje ekrana

Blago pomera ekran u redovnim intervalima kako bi se sprečilo zadržavanje slike na ekranu.

Podešavanje osvetljenja logotipa

Podesite osvetljenost statičnih slika u sadržaju, poput logotipa, da biste otklonili moguće probleme sa kvalitetom slike.

Zvuk

Dolby Atmos

⚙ → ⋮ → **Zvuk** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos se bazira na konceptu audio objekata. Svaki zvuk se može miksovati kao pojedinačni audio element, objekt koji je nezavisno postavljen u trodimenzionalnom prostoru.
Na novom LG TV uređaju je omogućena najnovija tehnologija zvuka Dolby Atmos. Tehnologija Dolby Atmos vam nudi vrhunski doživljaj zvuka koji vas okružuje čim uključite TV zvučnike.

Vrednost menija, koji može biti Uključen / Isključen, podešena je na **Uključeno**. S obzirom na efekte **Dolby Atmos**, primenjuje se sadržaj Dolby Atmos. (Meni kada je postavljen na vrednost **Uključeno**)

- Pojedini Dolby Atmos sadržaji ne mogu da se reprodukuju.

Korišćenje funkcije AI zvuk

⚙ → ⋮ → **Zvuk** → **AI zvuk**

Obezbeđuje optimalan zvuk i realistične okružujuće efekte na osnovu veštačke inteligencije u skladu sa sadržajem. Ovo podešavanje je dostupno samo za interni TV

zvučnik.
Na prikazanoj listi kliknite na **Uključeno** da biste omogućili ovaj režim.

- Ako podesite funkciju na **Uključeno**, ne možete da podesite **Režim zvuka** na ručno.
- Neki modeli možda neće biti podržani.

Podešavanja režima zvuka

→ → **Zvuk** → **Podešavanja režima zvuka**

Režim zvuka

Možete da izaberete zvučni režim koji najviše odgovara svakom žanru.

- **Standard** : Optimizovanje zvuka za sve vrste sadržaja.
- **Bioskop** : Optimizovanje zvuka za filmove.
- **Clear Voice III** : Poboljšava jasnoću glasa.
- **Sport** / **Fudbal** / **Cricket** : Optimizovanje zvuka za sportske igre.
- **Muzika** : Optimizovanje zvuka za muziku.
- **Igra** : Optimizovanje zvuka za igranje igara.

Balans

Možete da podesite jačinu zvuka za levi i desni zvučnik.

DTS Virtual:X / Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / ULTRA Surround / ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Uživajte u obuhvatajućem doživljaju zvuka zahvaljujući virtuelnom višekanalnom okružujućem zvučnom efektu.

- Ova opcija može biti omogućena ako je opcija **Režim zvuka** podešena na **Standard**.
- Za modele koji podržavaju **Dolby Atmos**, podesite **Dolby Atmos** na **Isključeno**.

Dolby Surround

Ako podesite meni **Dolby Surround** na vrednost **Uključeno**, opšti sadržaj (sadržaj koji nije Dolby Atmos) može dodati efekte Dolby Surround. (Slično kao Dolby Atmos)
Da biste uživali u trodimenzionalnom okružujućem zvuku opšteg sadržaja (sadržaj koji nije Dolby Atmos), uključite **Dolby Surround**.
Imajte u vidu da **Dolby Atmos** mora takođe biti uključen da biste koristili funkciju **Dolby Surround**.

Ekvalizator

Željeni zvuk možete da dobijete direktnim podešavanjem ekvalizatora.
(100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz)

- Ova opcija može biti omogućena ako je opcija **Režim zvuka** podešena na **Standard**.

Resetovanje

Možete resetovati podešavanja zvučnih efekata.

- Ova opcija može biti omogućena ako je opcija **Režim zvuka** podešena na **Standard**.

- Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od modela.

Podešavanje izlaza zvuka

⚙ → ⋮ → **Zvuk** → **Izlaz zvuka**

- Kada se **Momentalni odziv za igre** podesi na **Uključeno**, može doći do kašnjenja zvuka ako **Izlaz zvuka** podesite na **Bluetooth** / **WiSA zvučnici** / **Optički** / **HDMI ARC**.
  Prebacite na **Interni TV zvučnik** ili izmenite ⚙ → ⋮ → **Zvuk** → **Dodatna podešavanja** → **Format HDMI ulaza za zvuk** na **PCM**.

Interni TV zvučnik

Zvuk se reprodukuje kroz zvučnike ugrađene u televizor.

Optički

Audio uređaj koji podržava funkciju **Optički** možete da povežete na optički digitalni priključak sa audio izlazom da biste još lakše uživali u bogatijem kvalitetu zvuka vašeg televizora.

- Dostupno samo na modelima sa optičkim digitalnim priključkom.
- Kod nekih uređaja možete da podešavate jačinu tona korišćenjem daljinskog upravljača za TV.
- Možete da podesite opcije **Digitalni izlaz zvuka** (**Automatski** / **Propuštanje** / **PCM**) i LG Sound Sync (**Uključeno** / **Isključeno**).

HDMI ARC

Zvuk sa televizora može se emitovati preko spoljnog audio uređaja koji je povezan preko priključka **HDMI (ARC)**.

- Izaberite **HDMI ARC** da biste automatski uključili funkciju SIMPLINK. Kada se funkcija

SIMPLINK isključi, postavke zvučnika automatski će biti promenjene na podrazumevane vrednosti kako se ne bi prekinuo izlaz zvuka.

- Možete da podesite opcije **Digitalni izlaz zvuka** (**Automatski** / **Propuštanje** / **PCM**) i **eARC** (**Uključeno** / **Isključeno**).

Digitalni izlaz zvuka

Možete konfigurisati podešavanja **Digitalni izlaz zvuka**.

- Ova podešavanja su dostupna samo kada se izabere opcija **Optički** / **HDMI ARC**.
- Kada je omogućena opcija **Propuštanje**, zvučni efekti se možda neće reprodukovati.
- Izlaz kodeka kod uređaja može se razlikovati od ulaznih signala.

	Ulazni zvuk	Digitalni izlaz zvuka
PCM	Sve	PCM
Automatski / **Propuštanje**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (Samo HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Uključeno) TrueHD[1)]
	HE-AAC	Dolby Digital
	DTS	DTS
	DTS Express	DTS

DTS-HD MA	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI ARC eARC Uključeno) DTS-HD[1] / DTS

1) Podržano samo kada je opcija **Digitalni izlaz zvuka** podešena na **Propuštanje** i kada je ulaz podešen na HDMI.

- Dolby TrueHD , eARC : Neki modeli možda neće biti podržani.

Bluetooth

Bluetooth audio uređaje ili Bluetooth slušalice možete povezati bežičnim putem da biste još lakše uživali u bogatijem kvalitetu zvuka vašeg televizora.

- Ako ste nedavno povezivali uređaj čiji zvučni sistem podržava LG Sound Sync, ova funkcija će automatski pokušati da se poveže sa tim uređajem.
- LG Sound Sync uređaji će automatski pokušati da se povežu sa nedavno korišćenim uređajima kada uključite TV.
- Preporučujemo da se povežete na LG audio uređaj koji podržava LG Sound Sync, pomoću režima LG TV ili režima LG Sound Sync na uređaju.
- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Pritisnite opciju **Izbor uređaja** da biste videli povezane uređaje ili uređaje koji se mogu povezati kako biste ih povezali.
- Jačinu zvuka nekih Bluetooth uređaja možete da podesite pomoću daljinskog upravljača televizora.
- Ako povezivanje uređaja nije moguće, proverite napajanje uređaja za povezivanje i da li audio uređaj pravilno radi.
- U zavisnosti od vrste Bluetooth uređaja, uređaj se možda neće pravilno povezati ili može doći do nepravilnog rada poput nesinhronizovanih video ili audio snimaka.
- Zvuk može prekidati ili kvalitet zvuka može biti smanjen u sledećim slučajevima:
  - Bluetooth uređaj se nalazi predaleko od televizora;
  - Postoje prepreke između Bluetooth uređaja i televizora; ili
  - koriste se zajedno sa opremom koja proizvodi radio talase poput mikrotalasne rerne ili bežične LAN mreže.
- Ako je postavka **Režim slike** podešena na vrednost **Igra**, a postavka **Izlaz zvuka** je podešena na **Bluetooth**, **Režim slike** se menja na vrednost **Standard**.

WiSA zvučnici

Bežično možete da povežete TV sa **WiSA zvučnici** da uživate u zvuku visokog kvaliteta.
Izaberite **LISTA UREĐAJA** da uredite detaljna podešavanja za **WiSA zvučnici**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Za korišćenje WiSA zvučnika morate da povežete ekskluzivni dodatak.
- Problemi u vezi između WiSA dodatka i WiSA zvučnika mogu da nastavnu u okruženjima sa bežičnim smetnjama. U tom slučaju, obratite se proizvođaču zvučnika.
- Za više informacija o kupovini WiSA odobrenim proizvodima posetite www.wisaassociation.org.

Audio izlaz (Line Out) / Slušalice sa kablom

Izaberite **Slušalice sa kablom** ili **Audio izlaz (Line Out)** da biste optimizovali audio izlaz za povezani uređaj.

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Ako povežete žičane slušalice dok je televizor uključen, on će ih automatski detektovati i usmeriti reprodukciju zvuka na njih.

Istovremeno reprodukovanje zvuka preko zvučnika u televizoru i eksternog audio uređaja

Zvuk se može reprodukovati kroz više uređaja istovremeno.

Interni TV zvučnik + optički

Zvuk se istovremeno reprodukuje kroz zvučnike u televizoru i i audio uređaj povezan na digitalni optički priključak audio izlaza.

Interni TV zvučnik + slušalice sa kablom

Zvuk se istovremeno reprodukuje kroz zvučnike u televizoru i **Slušalice sa kablom**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Ako povežete žičane slušalice dok je televizor uključen, on će ih automatski detektovati i usmeriti reprodukciju zvuka na njih.

Korišćenje funkcije AI podešavanje zvuka

→ → **Zvuk** → **AI podešavanje zvuka**

Pomoću funkcije **AI podešavanje zvuka** možete da detektujete na kom mestu je

postavljen vaš televizor korišćenjem mikrofona magičnog daljinskog upravljača kako biste optimizovali zvuk televizora za vaše okruženje.
Kada se završi početna detekcija, možete da izaberete željeni zvučni režim.

Pokreni novo podešavanje zvuka

Da biste dobili optimizovani zvuk, možete ponovo da nastavite sa detekcijom mesta na kome je postavljen vaš TV.

Isključeno

Ova opcija onemogućava korišćenje zvuka korigovanog pomoću funkcije **AI podešavanje zvuka**.
Biranje ove opcije reprodukuje podrazumevani zvuk televizora bez bilo kakvih podešavanja.

Standard

Biranje ove opcije reprodukuje zvuk korigovan pomoću funkcije **AI podešavanje zvuka** u standardnom režimu.
Ovaj režim pruža čist i prirodan zvuk.

Pojačani niski tonovi

Biranje ove opcije reprodukuje zvuk korigovan pomoću funkcije **AI podešavanje zvuka** sa naglaskom na bas.

Pojačani visoki tonovi

Biranje ove opcije reprodukuje zvuk korigovan pomoću funkcije **AI podešavanje zvuka** sa naglaskom na sopran.

- Ako je pozadinska buka veća od nivoa buke u biblioteci (preko 30 ~ 40 dBA), preporučujemo da funkciju postavite tako da razdaljina između televizora i korisnika bude najviše 3 metra.
- U sledećim slučajevima ova funkcija možda neće pravilno raditi

  · Pozadinska buka je prevelika, iznosi preko 40 dBA.
  · Razdaljina između televizora i magičnog daljinskog upravljača iznosi 5 metara ili više.

Pokretanje testa zvuka

⚙ → ⋮ → **Zvuk** → **Test zvuka**

Pokrenite Test zvuka da biste utvrdili da li se zvuk pravilno reprodukuje, a zatim

označite da li postoji greška.
Ako prilikom testiranja ne uočite nikakav problem, proverite povezani spoljni uređaj ili signal emitovanja.

- Testiranje zvuka je moguće samo na zvučnicima u televizoru.

Podešavanje režima jačine zvuka

→ → **Zvuk** → **Dodatna podešavanja** → **Režim jačine zvuka**

Automatska jačina zvuka

Podesite ovu opciju na **Uključeno**. Jačina zvuka će se automatski podešavati za različite televizijske stanice kako bi se zvuk uvek reprodukovao željenom jačinom, čak i kada promenite kanal.

Stepen povećanja jačine zvuka

Izaberite **Nisko** / **Srednje** / **Visoko** da biste podesili opseg jačine zvuka. Uz veće vrednosti povećavaju se koraci.

Podešavanje DTV zvuka

→ → **Zvuk** → **Dodatna podešavanja** → **Podešavanje DTV zvuka**

Ako u ulaznom signalu postoje različiti tipovi zvuka, ova funkcija vam omogućava da izaberete željeni tip zvuka.

Ako se podesi na **Automatski**, redosled pretrage biće HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG, a zvuk će se reprodukovati u prvom pronađenom audio formatu.

- Sledeći redosled pretraživanja može da se menja u zavisnosti od države : HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Ako izabrani audio format nije podržan, moguće je koristiti drugi audio format za izlaz.
- Neki modeli možda neće biti podržani.

Podešavanje AV sinhronizacije

→ → **Zvuk** → **Dodatna podešavanja** → **AV Sync. podešavanje**

Podešava sinhronizaciju zvuka na zvučnicima koji se koriste.
Što je vrednost bliža znaku (+), audio izlaz će biti sporiji.

Ukoliko izaberete **Bypass**, zvuk će se emitovati sa eksternih audio uređaja bez ikakvog kašnjenja. Zvuk će se možda reprodukovati pre slike pošto je televizoru potrebno

izvesno vreme da obradi video signal.

Format HDMI ulaza za zvuk

→ → **Zvuk** → **Dodatna podešavanja** → **Format HDMI ulaza za zvuk**

Možete da podesite format zvuka za svaki HDMI ulaz. Kada zvuk koji se reprodukuje kroz HDMI priključak nije sinhronizovan, podesite ga na **PCM**.

Kanali

Automatsko podešavanje programa

→ → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje kanala**) → **Automatsko podešavanje**

Automatsko podešavanje programa.

01 Izaberite državu u kojoj se televizor koristi. Podešavanja programa se razlikuju u zavisnosti od izabrane države.

02 Pokrenite **Automatsko podešavanje**.

03 Izaberite željeni ulaz.

04 Obavite automatsko podešavanje prema uputstvima sa ekrana.

- Ako izvor signala nije pravilno povezan, registracija programa možda neće biti uspešna.
- **Automatsko podešavanje** pronalazi samo one programe koji se u tom trenutku emituju.
- Ako je opcija **Bezbednost** aktivirana, pojaviće se prozor u koji treba da unesete lozinku.

Podešavanje kablovske veze

Kada programe pretražujete pomoću postavke „POTPUNO“, pretraga može duže da potraje.
Potrebne su vam sledeće vrednosti da biste brzo i tačno pretraživali sve dostupne programe. Najčešće korišćene vrednosti date su kao „podrazumevane“.
Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od **Tip**.

Frekvencija (kHz)

Unesite željenu frekvenciju.

Brzina simbola (kS/s)

Brzina kojom uređaj, poput modema, šalje simbole nekom kanalu.

Modulacija

Učitavanje audio ili video signala u prenosnik.

ID mreže

Jedinstveni identifikator koji se dodeljuje svakom korisniku.

Početna frekvencija (kHz)

Unesite korisnički definisan početni frekventni opseg.

Završna frekvencija (kHz)

Unesite korisnički definisan završni frekventni opseg.

Podešavanje satelitske veze

Možete da dodate, izbrišete ili podesite željeni satelit.

- Ako je režim programa postavljen na Satelit

Satelitska

Izaberite željeni satelit.

LNB frekvencija

Izaberite neku od sledećih vrednosti: 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Ako izaberete vrednost 9750/10600 ili 9750/10750 (MHz), opcija **Zvuk 22 kHz** će biti onemogućena. Ako ne možete da pronađete željenu vrednost LNB frekvencije u listi, izaberite opciju „Korisnik“ i ručno unesite frekvenciju.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Transponder

Izaberite transponder koji želite da podesite.

Zvuk 22 kHz

Ako koristite prekidač 22kHz Tone, izaberite 22 kHz ili 0 Hz. Kada koristite prekidač

Zvuk 22 kHz, opcije Unikabl i Tip motora su onemogućene.

LNB snaga

Da biste omogućili napajanje za LNB, izaberite opciju **Uključeno**. Ako izaberete **Isključeno**, opcija **Tip motora** biće onemogućena.

DiSEqC

Ako koristite DiSEqC, izaberite neku od sledećih opcija: A-D / ToneA-B. Ako koristite **DiSEqC**, opcije Unikabl i Tip motora su onemogućene.

Unicable

Izaberite Uključeno da biste koristili opciju Unikabl i podesite je u meniju **Podešavanje Unicable-a**. Kada je opcija Unikabl omogućena, opcije **Zvuk 22 kHz**, **DiSEqC** i **Tip motora** su onemogućene.

Tip motora

Izaberite opciju Tip motora da biste koristili motor i podesite ga u meniju Podešavanje motora. Kada je opcija Motor omogućena, opcije **Zvuk 22 kHz**, **DiSEqC** i **Unicable** su onemogućene.

- Ako satelit podesite na vrednost „Ostali“, morate da dodate transponder pomoću opcije „Uređivanje transpondera“.
- Kada izaberete opcije 22kHz Tone i DiSEqc, potrebno je da ih povežete na istom položaju na način prikazan na ekranu.
- Ako izbrišete satelit, svi programi sačuvani u tom satelitu takođe će biti obrisani.

Podešavanje motora

DiSEqC 1.2 : Promenite položaj satelitske antene pomoću motora.

Pravac kretanja

Izaberite smer u kojem želite da se motor kreće.

Režim pogona

Dostupna su dva režima: Korak i Neprekidno.

- Korak : Motor se pomera u skladu sa vrednošću koju ste uneli (od 1 do 128).
- **Neprekidno** : Motor se pomera neprekidno sve dok ne pritisnete Zaustavi.

Testiraj transponder

Izaberite test transponder koji želite da podesite.

Podesi ograničenje

Podesite motor da se kreće ka istoku ili zapadu ako želite da se motor kreće isključivo u zadatom smeru.

- Uključeno : Kretanje možete ograničiti na trenutni smer tako što ćete izabrati opciju „Zapad / istok“.
- Isključeno : Možete otkazati postavljeno ograničenje.

IDI NA 0

Motor možete vratiti na vrednost „Nula“.

USALS : Zadajte trenutnu lokaciju (geografska širina i dužina).

Korišćenje ručnog podešavanja

→ → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje kanala**) → **Ručno podešavanje**

Ručno podešavanje programa i čuvanje rezultata.
Za digitalne programe možete da pogledate jačinu i kvalitet signala.

Uređivanje transpondera

→ → **Kanali** → **Podešavanje kanala** → **Uređivanje transpondera**

Možete dodati / promeniti / izbrisati transponder.

- Ako je režim programa postavljen na Satelit
- Ako operater sistema omogućava funkciju „uređivanje TP-a sa početnog ekrana“, na ekranu će se prikazati .
  Željeni **Transponder** možete da postavite kao početnu stranicu tako što ćete pritisnuti . (Ova funkcija je dostupna samo kod određenih dobavljača usluga.)

Regionalni program

→ → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje kanala**) → **Regionalni program**

Podesite emitovanje regionalnog programa i gledajte regionalni program u izabrano

vreme.

- Samo u Austriji
- Ako je režim programa postavljen na Satelit
- Da biste podesili opciju Operater servisa za **Satelitska**, potrebno je da bude izabrana opcija **AKTIV**.
- Da biste omogućili opciju **Regionalni program**, podesite opciju Operater usluge na **AKTIV**.
- Neki modeli možda neće biti podržani.

Ažuriranje liste kanala

→ → **Kanali** → **Podešavanje kanala** → **Ažuriranje liste kanala**

Ako je režim programa postavljen na kablovski

Ažuriraju se promenjene informacije o listi kanala na osnovu situacije u zemlji koja emituje program.
Lista programa će možda biti promenjena nakon ažuriranja. Ukoliko ne želite da osvežavate informacije, izaberite **Isključeno**.

Ako je režim programa postavljen na Satelit

Promenjene informacije o listi programa biće ažurirane na osnovu uslova emitovanja u državi i satelita.
Lista programa se ažurira svaki put kada isključite televizor. Nakon ažuriranja, lista programa će možda biti promenjena. Ukoliko ne želite da osvežavate informacije, izaberite **Isključeno**.

Ako je režim programa postavljen na antenu

Ažuriraju se promenjene informacije o listi kanala na osnovu situacije u zemlji koja emituje program.
Lista programa se ažurira svaki put kada isključite televizor. Nakon ažuriranja, lista programa će možda biti promenjena. Ukoliko ne želite da osvežavate informacije, izaberite **Isključeno**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Korišćenje funkcije Testiranje signala

→ → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje kanala**) → **Testiranje signala**

Prikazuje MUX i informacije o usluzi itd.

- Prikazaće se samo testiranje signala za antenu ili kabl.
- Neki modeli možda neće biti podržani.


Uređivanje kanala

Možete da uređujete kanale koje izaberete od svih sačuvanih kanala ili da ih dodajete na listu omiljenih kanala ili ih brišete s nje.

Uređivanje liste svih kanala

→ → **Kanali** → **Alatka za upravljanje kanalima** → **Uredi u Svim kanalima**

Možete da izaberete bilo koji sačuvani kanal da ga zaključate ili otključate ili možete da podesite da budu preskočeni prilikom menjanja kanala.

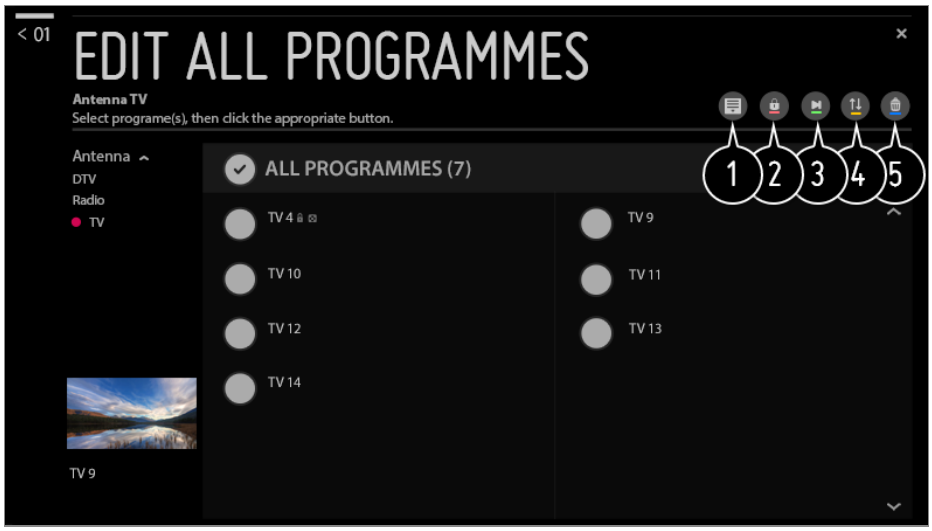

❶ Postavlja opciju sortiranja.

❷ Zaključava izabrane kanale ili otključava zaključane kanale.

❸ Podešava da izabrani kanali budu preskočeni prilikom menjanja kanala ili onemogućava opciju preskakanja kanala koja je prethodno podešena.

❹ : Premešta izabrane kanale.
: Menja brojeve izabranih kanala.


❺ : Menja brojeve izabranih kanala.
: Briše izabrane kanale.

- Dostupnost funkcija može da se razlikuje u zavisnosti od emitovanog signala.
- Kod modela koji podržavaju satelitske programe, ovim programima se upravlja u meniju **Uređivanje satelitskih kanala (Napredna podešavanja)**.

Uređivanje liste omiljenih kanala

→ → **Kanali** → **Alatka za upravljanje kanalima** → **Uredi u Omiljenima**

Možete da dodajete kanale na listu omiljenih kanala ili ih brišete s nje, da menjate njihov položaj itd.

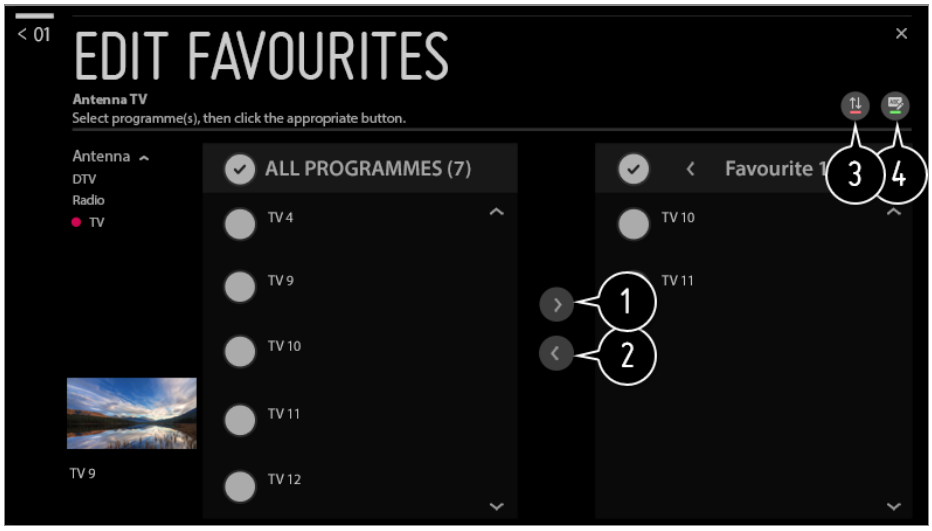

1. Izaberite željeni kanal s liste svih kanala i pritisnite dugme da biste ih dodali na listu omiljenih kanala.
2. Izbrišite izabrane kanale sa liste omiljenih kanala.
3. Izaberite jedan ili više kanala u listi Birani kanali, pritisnite dugme , a zatim izaberite položaj u koji želite da ih prebacite. Izabrani kanali će se prebaciti u položaj koji ste izabrali.
4. Promenite naziv liste omiljenih kanala.

Gledanje iz više uglova

→ → **Kanali** → **Višestruki tok**

Moguće je odabrati željeni ugao gledanja ukoliko je televizijski program sniman iz različitih uglova.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Šta je HbbTV?

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je novi standard za emitovanje koji omogućava integrisanje ili povezivanje usluga tipa super-teletekst koje se pružaju putem TV kanala sa uslugama na mreži dostupnim preko širokopojasne veze na povezanom Smart TV aparatu.
Za detalje pogledajte **Gledanje televizije uživo** → **HbbTV** u **Korisnički vodič**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Šta je Usluga beleženja podataka

Ova funkcija omogućava korisnicima da biraju između opcija MHEG (Digitalni teletekst) i Teletekst ako su obe istovremeno dostupne.
Ako postoji samo jedna od ovih opcija (MHEG ili Teletekst), samo ona će biti dostupna bez obzira koju ste opciju izabrali.
Za detalje pogledajte **Gledanje televizije uživo** → **Usluga prenosa podataka** u **Korisnički vodič**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Šta su to CI informacije

Ova funkcija vam omogućava da gledate kodirani program (plaćeni).
Za detalje pogledajte **Gledanje televizije uživo** → **CI informacije** u **Korisnički vodič**.

Sačuvaj CI lozinku

→ → **Kanali** → **Sačuvaj CI lozinku**

Unesite PIN kod u **Sačuvaj CI lozinku**. Ne morate da unosite PIN kod nakon što ga snimite.

- **Sačuvaj CI lozinku** će se prikazati prilikom ulaska u CI CAM (Conditional Access Module) koji podržava PIN kod.
- Ukoliko CI CAM ima PIN kod, pogledajte **Resetuj CI lozinku**.

Kopiranje programa

→ → **Kanali** → **Kopiraj kanale**

Izvezite listu televizijskih programa na povezani USB uređaj ili uvezite listu televizijskih programa sa povezanog USB uređaja.

- Za satelitske modele

Gledanje internet kanala

Možete da gledate emitovanja u realnom vremenu putem ove usluge preko interneta. Možete da pogledate informacije o novim internet kanalima ili da upravljate kanalima koje volite u sklopu opcije **LG Channels**.

Za detalje pogledajte **Gledanje televizije uživo** → **Gledanje Internet kanala (LG**

Channels) u **Korisnički vodič**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Veza

Podešavanje naziva televizora

⚙ → ⋮ → **Veza** → **Naziv TV-a**

Pomoću tastature na ekranu možete uneti naziv Smart TV uređaja koji će se koristiti na mreži.

- Možete uneti do 25 znaka engleske abecede.

Podešavanje žičane mreže

⚙ → ⋮ → **Veza** → **Žičana veza (Ethernet)**

Televizor će se automatski povezati na mrežu ako priključite mrežni kabl.
Da biste promenili podešavanja mrežne veze, izaberite **Uredi**.

- Podešavanje IPv6 ne podržava **Uredi**.

Podešavanje bežične mreže

⚙ → ⋮ → **Veza** → **Wi-Fi veza**

Ako ste podesili televizor za povezivanje na bežičnu mrežu, možete da proverite i da se povežete na dostupne bežične Internet mreže.

Dodaj skrivenu bežičnu mrežu

Ako direktno unesete naziv mreže, možete da dodate bežičnu mrežu.

Poveži se preko WPS PBC

Lako se povezuje kada se pritisne dugme PBC koje podržava bežična pristupna tačka.

Poveži se preko WPS PIN

Lako se povezuje kada je PIN bežične pristupne tačke koju želite da povežete unet na

veb-stranici pristupne tačke.

Napredna podešavanja za Wi-Fi

Ako direktno unesete informacije za povezivanje, možete da se povežete na bežičnu mrežu.

- Podešavanje IPv6 ne podržava **Uredi**.

Korišćenje funkcije Konektor uređaja

→ → **Veza** → **Konektor uređaja**

Ova funkcija vam omogućava da jednostavno podesite vezu između TV-a i eksternih uređaja.
Pratite uputstva iz aplikacije **Konektor uređaja**.

Korišćenje funkcije Mobilni TV uključen

→ → **Veza** → **Mobilni TV uključen**

Ako je opcija **Uključi putem Wi-Fi mreže** ili **Uključi putem Bluetooth usluge** podešena na vrednost **Uključeno**, televizor možete da uključite pomoću aplikacije koja podržava funkciju **Mobilni TV uključen** odnosno ekran aplikacije možete da prikažete na televizoru.

- Televizor treba da bude povezan na mrežu.
- Televizor i uređaj koji će se koristiti moraju biti povezani na istu mrežu.
- Funkcija **Uključi putem Wi-Fi mreže** mora da se koristi u aplikaciji na pametnom uređaju koji podržava tu funkciju.
- Funkcija **Uključi putem Bluetooth usluge** može da se koristi samo sa određenim pametnim telefonima kompanije LG Electronics.
- Televizor mora biti priključen na napajanje.
- Pre prvog povezivanja, proverite da li je uređaj koji koristite spreman za povezivanje.
- Neki modeli možda neće biti podržani.

Podešavanja funkcije Screen Share

→ → **Veza** → **Podešavanja funkcije Screen Share**

Možete da pritisnete **Izbriši istoriju uparivanja** da izbrišete povezivanja uređaja koji su povezani sa TV-om uz pomoć funkcije Screen Share.

Obavite Podešavanja HDMI uređaja

→ → **Veza** → **Podešavanja HDMI uređaja**

Možete da povežete informacije o uređajima povezanim sa TV-om putem HDMI kabla da podesite uređaje tako da se njima upravlja putem daljinskog upravljača za TV.

Automatska detekcija uređaja

Automatski obavlja podešavanja koja vam omogućavaju da upravljate uređajima povezanim putem HDMI uz pomoć magičnog daljinskog upravljača.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Daljinskim upravljačem televizora se lako kontrolišu i koriste razni multimedijalni uređaji povezani preko HDMI priključka.
Za detalje pogledajte **Korišćenje televizora** → **SIMPLINK (HDMI-CEC)** u **Korisnički vodič**.

Sinhronizacija automatskog uključivanja

Ako je funkcija Auto Power Sync postavljena na **Uključeno**, uključivanjem SIMPLINK uređaja ćete uključiti televizor. Kada isključite televizor, isključiće se i uređaj.

- Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od modela.

Veza sa uređajima za glasovnu kontrolu

→ → **Veza** → **Veza sa uređajima za glasovnu kontrolu**

Ona obavlja podešavanja koja vam omogućavaju da izdajete komande obraćajući se povezanom uređaju za upravljanje TV-om na daljinu.

- Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od modela.

Opšte

Konfigurisanje podešavanja jezika

→ → **Opšte** → **Jezik (Language)**

Možete birati jezik menija koji će biti prikazan na ekranu i jezik za zvuk digitalnog emitovanja.

Jezik menija (Menu Language)

Možete odabrati jedan od jezika menija koji će se prikazivati na ekranu. Jezik za prepoznavanje govora automatski se podešava na izabrani jezik za meni.

- Prepoznavanje glasa se primenjuje samo za neke modele.

Primarni jezik zvuka / Sekundarni jezik zvuka

Možete birati jezik koji želite tokom gledanja digitalnog emitovanja programa, uključujući više jezika zvuka.
Za programe koji ne podržavaju više jezika, koristiće se podrazumevane postavke.

- Odnosi se na digitalno emitovanje.

Jezici tastature

Izaberite jezik koji će se koristiti za tastaturu na ekranu.

Korišćenje teleteksta

Podešavanje jezika teleteksta.
Za detalje pogledajte **Gledanje televizije uživo** → **TELETEKST** u **Korisnički vodič**.

- Samo u digitalnom režimu

Podešavanje lokacije

→ → **Opšte** → **Lokacija**

Možete da promenite podešavanje lokacije za Smart TV.

Podešavanje adrese

Možete podesiti **Region** i **Grad** vašeg televizora.

Država emitovanja

Možete podesiti zemlju emitovanja vašeg televizora.

Poštanski broj oblasti usluge

Ova funkcija vam omogućava da podesite lokaciju TV emitovanja tako što ćete uneti poštanski broj.

Država LG usluga

Ako ne podesite **Podesi automatski**, državu možete da odaberete ručno.

- Ako niste povezani sa mrežom, morate ručno podesiti državu.
- Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od modela.

Podešavanje vremena i datuma

⚙ → ⋮ → **Opšte** → **Vreme i datum**

Provera ili promena vremena tokom gledanja televizije.

Podesi automatski

Vreme na TV-u se automatski podešava na vreme informacija digitalnog emitovanja koje se šalju iz stanice za emitovanje ili na vreme poslato sa servera.

Vreme / Datum / Vremenska zona

Ručno podešavanje vremena i datuma ako automatska postavka ne odgovara trenutnom vremenu.

Prilagođena vremenska zona

Kada odaberete **Prilagođeno** u **Vremenska zona**, **Prilagođena vremenska zona** aktiviraće se meni.

Da biste koristili tajmer za spavanje

⚙ → ⋮ → **Opšte** → **Tajmeri** → **Tajmer za spavanje**

Isključivanje televizora nakon isteka podešenog broja minuta.
Ako ne želite da koristite **Tajmer za spavanje**, izaberite **Isključeno**.

Podešavanje televizora tako da se automatski uključi / isključi

⚙ → ⋮ → **Opšte** → **Tajmeri** → **Tajmer za uključivanje** / **Tajmer za isključivanje**

Podešavanje tajmera za uključivanje / isključivanje.
Ako ne želite da koristite **Tajmer za uključivanje** / **Tajmer za isključivanje**, izaberite **Isključeno**.

- Da biste koristili **Tajmer za uključivanje** / **Tajmer za isključivanje**, ispravno podesite trenutno vreme.

Da biste sprečili automatsko isključivanje televizora

→ → **Opšte** → **Tajmeri** → **Automatsko isključivanje nakon 2 sata**

Ako u roku od 120 minuta ne pritisnete nijedno dugme nakon što je televizor uključen pomoću funkcije kao što je **Tajmer za uključivanje**, televizor će se automatski isključiti. Da biste osigurali da se televizor ne isključi automatski, podesite funkciju **Automatsko isključivanje nakon 2 sata** na **Isključeno**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Otvaranje LG naloga

→ → **Opšte** → **Upravljanje nalogom**

LG nalog se otvara iz funkcije **Upravljanje nalogom**, pomoću vaše e-adrese.

01 Izaberite **KREIRAJ NALOG**. Pročitajte i prihvatite uslove korišćenja usluge.

02 Unesite identifikator i lozinku. Za identifikator morate koristiti vašu e-adresu.

03 Unesite datum rođenja.

04 Izaberite **U redu**. Idite u prijemno sanduče vaše elektronske pošte da biste potvrdili e-adresu. Blagovremeno potvrdite e-adresu.

05 Prijavite se na novi nalog da počnete sa korišćenjem usluge.

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Za otvaranje naloga potrebna je veza sa Internetom.
- Informacije neophodne za otvaranje naloga mogu biti različite, u zavisnosti od države.
- Korišćenje usluge može biti ograničeno za nepunoletne osobe.
- Za rešavanje problema vezanog za ovu funkciju pogledajte odeljak **Otklanjanje problema** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Upravljanje LG nalogom

→ → **Opšte** → **Upravljanje nalogom**

Možete upravljati informacijama vašeg LG naloga.

01 Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču.

02 Idite na → **Opšte** → **Upravljanje nalogom** da biste se prijavili.

Lične informacije

Informacije naloga na koji ste trenutno ulogovani se mogu pregledati i menjati.

Možete da promenite lozinku, a pritiskom na **UREDI** možete da menjate lične informacije.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Podešavanje AI usluga

⚙ → ⋮ → **Opšte** → **AI usluga**

Možete da omogućite preporučene usluge na osnovu istorije korišćenja.

Prepoznavanje glasa

Usluga prepoznavanja glasa

Možete da izaberete uslugu prepoznavanja govora.

- Dostupne usluge mogu se razlikovati u zavisnosti od podešavanja za jezik ili državu.

Podešavanja za prepoznavanje glasa

Možete da primenite podešavanja za funkcije glasovnog prepoznavanja.

Pomoć za prepoznavanje glasa

Možete da vidite listu funkcija koje možete da koristite pomoću glasovne komande.

Who.Where.What?

Možete da dobijate informacije sa preporukama u vezi sa emitovanjem koje gledate.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Personalizovana preporuka (mreža)

Možete da dobijete preporuke za istoriju gledanja na osnovu kanala i sadržaja putem mreže.

- **Uključeno** : Priložene su preporuke na osnovu vaše istorije gledanja.
- **Isključeno** : Priložene su preporuke na osnovu popularnosti.

AI preporuke

Možete da dobijete poruke o preporukama za sadržaj u skladu sa svojom istorijom

pregleda sadržaja i istorijom korišćenja aplikacija.

Resetovanje potrošnje podataka

Resetuje istoriju pregleda sadržaja i istoriju korišćenja aplikacija. Ako ih resetujete, potrebno je izvesno vreme za ponovni prijem preporuka za sadržaj.

- Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od modela.

Eko režim

⚙ → ⋮ → **Opšte** → **Eko režim**

Omogućite ovu funkciju da bi televizor smanjio potrošnju energije.

Automatsko isključivanje

Podesite televizor tako da se automatski isključi kada se ne koristi tokom određenog perioda.

HDD Eko režim

Ako ovaj režim podesite na **Uključeno**, USB čvrsti disk koji je povezan sa televizorom preći će u režim za uštedu energije ako se duže vreme ne koristi.

- Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od modela.

O ovom TV-u

⚙ → ⋮ → **Opšte** → **O ovom TV-u**

Možete da proverite informacije o korisničkim uslugama. (Ažuriranje softvera, informacije o televizoru itd.)
Možete da pokrenete **Obaveštenja** i **Korisnički vodič** da proverite obaveštenje koje ste dobili tokom korišćenja TV-a ili da pogledate vodič za funkcije. Da proverite status TV-a, pokrenite **Brza pomoć**.

Početna podešavanja

⚙ → ⋮ → **Opšte** → **Dodatna podešavanja** → **Početna podešavanja**

Kućno automatsko pokretanje

Možete da podesite da se Početna strana automatski pokreće kada uključite TV.

Stil Početnog ekrana

Možete podesiti opciju Stil Početnog ekrana.

Kućna promocija

Možete da uključujete ili isključujete reklame na početnom ekranu.

- Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od modela.

Podešavanje napajanja televizora

⚙ → ⋮ → **Opšte** → **Dodatna podešavanja** → **Quick Start+**

Ovo podešavanje prebacuje televizor u režim pripravnosti kada je isključen, što omogućava brže korišćenje funkcija televizora kada ga ponovo uključite.
Postavite **Quick Start+** na **Uključeno**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Uključivanje ove opcije može da poveća potrošnju električne energije.

Korišćenje usluge Live Plus

Live Plus je usluga koja obezbeđuje raznovrsne informacije o programima koje gledate. Više informacija potražite u **Prednosti Smart TV-a** → **Live Plus** pod **Korisnički vodič**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Reklama

⚙ → ⋮ → **Opšte** → **Dodatna podešavanja** → **Reklama**

Ako je televizor povezan na Internet, webOS može koristiti kolačiće za ograničavanje broja prikazivanja banera jednom posetiocu u toku određenog vremenskog intervala kako bi pratila broj prikazivanja oglasa na televizoru.
Pomoću ovih informacija se ograničava broj prikazivanja istog oglasa. Možete da izbrišete ovaj kolačić ili da ga uključite ili isključite bilo kad tako što ćete otići na podešavanja **Reklama** na televizoru.
Lične identifikacione informacije nisu povezane sa ovim kolačićem.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Podešavanje indikatora rada

→ → Opšte → Dodatna podešavanja → Osvetljenje u režimu mirovanja

Uključite ili isključite lampicu za stanje mirovanja.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

LG bežična tastatura

→ → Opšte → Dodatna podešavanja → LG bežična tastatura


Pomoću ove funkcije možete da povežete bežičnu LG tastaturu sa svojim televizorom. Uključite uređaj, podesite ga na režim uparivanja i kliknite **POVEŽI** na ekranu televizora.

- Podržana tastatura
  LG Rolly Keyboard
- Ako postoji LG bežična tastatura koja je ranije povezana, automatski će ponovo biti povezana sa televizorom kada ga uključite.
- Da biste isključili postojeću vezu, kliknite na **RAZVEŽI**.
- Neki modeli možda neće biti podržani.

Korišćenje pomoći za podešavanja

→ → Opšte → Dodatna podešavanja → Pomoć za podešavanja

Kada otvorite meni za podešavanja, prikazuju se saveti za podešavanja. Uključite / isključite okvir za detaljne informacije u Podešavanjima.

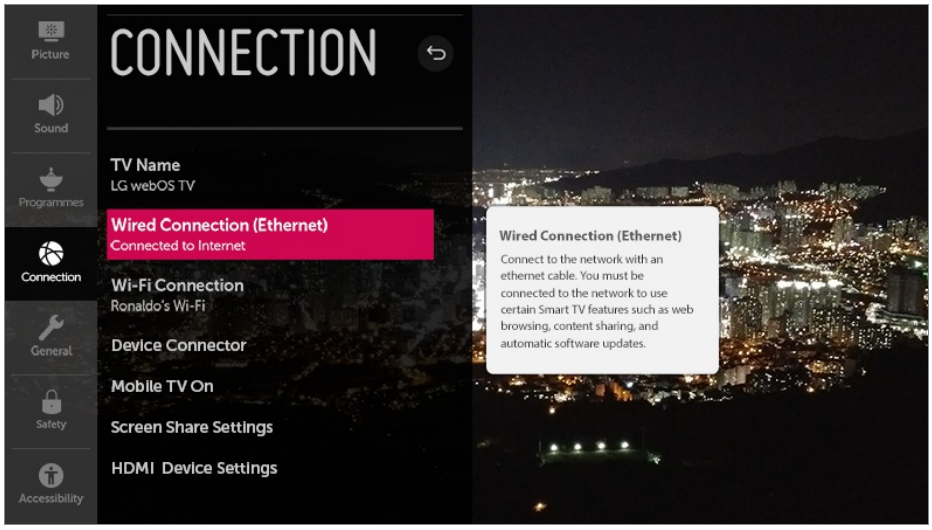

Promocija za čuvara ekrana

→ → Opšte → Dodatna podešavanja → Promocija za čuvara ekrana

Možete da uključite ili isključite reklame koje se prikazuju na čuvarima ekrana određenih aplikacija. Podešavanje na **Uključeno** vam omogućava da isključite reklame koje se prikazuju na čuvaru ekrana.

Konfigurisanje ekrana kada nema signala

⚙ → ⋮ → **Opšte** → **Dodatna podešavanja** → **Nema slike signala**

Izaberite da li želite da slika bude prikazana na ekranu kada nema signala.

Uključeno

Ako nema signala, prikazana je podrazumevana slika.

Isključeno

Ako nema signala, prikazana je poruka **Nema signala**.

Promena režima televizora

⚙ → ⋮ → **Opšte** → **Dodatna podešavanja** → **Režim za kuću/radnju**

Možete izabrati **Režim za kuću** ili **Režim za radnju**.

Ako televizor nameravate da koristite kod kuće, izaberite opciju **Režim za kuću**. Izaberite **Režim za radnju** samo kada se TV izlaže u prodavnici. Režim **Režim za radnju** obezbeđuje podešavanja optimizovana za izlaganje u prodavnici.

Vraćanje podrazumevanih podešavanja

⚙ → ⋮ → **Opšte** → **Resetuj na početna podešavanja**

Vraća televizor na podrazumevana podešavanja. Ovo će vratiti sve postavke na podrazumevane vrednosti.

Nakon resetovanja, televizor će se automatski isključiti i uključiti.

- Ako je stavka **Bezbednost** postavljena na **Uključeno**, trebalo bi uneti lozinku za pokretanje funkcije **Resetuj na početna podešavanja**.
- Nemojte da isključujete napajanje tokom inicijalizacije.
- Preporučujemo da resetujete televizor putem opcije **Resetuj na početna podešavanja** pre nego što ga prodate ili prenesete trećoj strani.

Bezbednost

Omogućavanje funkcije Zaključavanje TV programa

Ova funkcija radi u skladu sa informacijama koje emituje stanica. Prema tome, ako signal sadrži neodgovarajuću informaciju, ova funkcija neće raditi.
Sprečava decu da gledaju određene televizijske programe za odrasle, u skladu sa podešenom kontrolom sadržaja. Unesite lozinku da biste gledali zaključan program. Ocena sadržaja se razlikuje prema državi.

01 Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču.

02 Izaberite → **Bezbednost**.

03 Postavite **Bezbednost** na **Uključeno**.

04 Izaberite **Zaključavanje TV programa**.

- Podržano samo u digitalnom režimu.
- Početna lozinka je „0000“.
  Kada se za opciju Država izaberu Francuska ili Norveška, lozinka nije „0000“, već „1234“.

Omogućavanje funkcije Zaključavanja kanala

Zaključavanje programa čiji je sadržaj neprikladan za decu. Programi se mogu izabrati, ali će ekran biti prazan i bez zvuka. Da biste gledali zaključane programe, unesite lozinku.

01 Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču.

02 Izaberite → **Bezbednost**.

03 Postavite **Bezbednost** na **Uključeno**.

04 Izaberite **Zaključavanja kanala**.

05 Izaberite kanale koje želite da zaključate.

06 Izaberite .

07 Izaberite **ZAKLJUČAJ**.

- Početna lozinka je „0000“.
  Kada se za opciju Država izaberu Francuska ili Norveška, lozinka nije „0000“, već „1234“.

Omogućavanje funkcije Zaključavanja aplikacija

Možete otključati ili zaključati aplikaciju.

01 Pritisnite dugme ⚙ na daljinskom upravljaču.

02 Izaberite ⋮ → **Bezbednost**.

03 Postavite **Bezbednost** na **Uključeno**.

04 Izaberite **Zaključavanja aplikacija**.

05 Izaberite aplikacije koje želite da zaključate.

- Početna lozinka je „0000“.
  Kada se za opciju Država izaberu Francuska ili Norveška, lozinka nije „0000“, već „1234“.
- Funkcija za zaključavanje ne može se odmah koristiti za aplikaciju koja je trenutno pokrenuta.

Omogućavanje funkcije Zaključavanja unosa

Možete zaključati ili otključati Zaključavanje unosa.

01 Pritisnite dugme ⚙ na daljinskom upravljaču.

02 Izaberite ⋮ → **Bezbednost**.

03 Postavite **Bezbednost** na **Uključeno**.

04 Izaberite **Zaključavanja unosa**.

05 Izaberite ulaze koje želite da zaključate.

- Početna lozinka je „0000“.
  Kada se za opciju Država izaberu Francuska ili Norveška, lozinka nije „0000“, već „1234“.

Resetuj lozinku

⚙ → ⋮ → **Bezbednost** → **Resetuj lozinku**

Podesite ili promenite lozinku za televizor.

- Početna lozinka je „0000“.
  Kada se za opciju Država izaberu Francuska ili Norveška, lozinka nije „0000“, već „1234“.

Resetovanje izgubljene lozinke

Ako zaboravite zadatu lozinku, možete je resetovati na sledeći način:

01 Pritisnite dugme ⚙ na daljinskom upravljaču.

02 Izaberite ⋮ → **Bezbednost** → **Resetuj lozinku**.

03 Pritisnite **(Kanali)** ∧ → **(Kanali)** ∧ → **(Kanali)** ∨ → **(Kanali)** ∧ na daljinskom upravljaču. Otvoriće se prozor za unos glavne lozinke.

04 Unesite brojeve „0313“ u ovom prozoru, a zatim pritisnite **Unesi**. Lozinka će biti resetovana.

Pristup

Korišćenje zvučnog navođenja

→ → **Pristup** → **Zvučne smernice**

Ako je funkcija **Zvučne smernice** podešena na **Uključeno**, zvučno navođenje će se obavljati u različitim situacijama, kao što je pri promeni programa, podešavanju jačine zvuka ili promeni podešavanja i signala ulaza.

Brzina

Podesite brzinu glasovnog uputstva.

Jačina zvuka

Podesite jačinu zvuka glasovnog uputstva.

Visina tona

Podesite ton glasovnog uputstva.

- Ova funkcija je dostupna samo za određene jezike.
- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od modela.
- Za korisnike sa oštećenim vidom.
- Podešavanjem opcije **Zvučne smernice** na **Uključeno** opcija **Zvuk prilikom uključivanja/isključivanja TV-a** (dostupno samo na određenim modelima) se istovremeno automatski prebacuje na **Uključeno**.

Podešavanje pokazivača Magičnog daljinskog upravljača

U ovom meniju možete podesiti veličinu i oblik pokazivača dok se nalazi na ekranu. Za detalje pogledajte **Korišćenje televizora** → **Korišćenje Magičnog daljinskog upravljača** u **Korisnički vodič**.

Podešavanje prozirnosti menija

→ → **Pristup** → **Meni transparentnost**

Kada podesite ovu funkciju na **Uključeno**, neke od menija (npr. meni za program uživo, **Pretraga** itd.) možete učiniti providnim.

Podešavanje funkcije Titlovi

→ → **Pristup** → **Titlovi**

Titlovi se mogu prikazivati ako TV stanica emituje program sa titlovima.
Podesite funkciju **Titlovi** na **Uključeno**, pa izaberite postavku titlova.

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Odnosi se na digitalno emitovanje.

Meni za slabovide osobe

→ → **Pristup** → **Zvučni opis**

Sadržaj na ekranu će biti opisan glasovnim putem za gledaoce sa oštećenim vidom. Ovu funkciju možete da koristite ukoliko televizijska stanica podržava **Zvučni opis** za slabovide osobe.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Vrsta zvuka

→ → **Pristup** → **Vrsta zvuka**

Audio komentar ili titlovi u zagradama emituju se radi pomoći osobama oštećenog sluha ili vida.

Normalno

Izaberite podrazumevani zvuk.

Zvučni opis

Za osobe oštećenog vida izaberite željeni podrazumevani zvuk u kombinaciji sa opcijom Zvuk za osobe sa oštećenim vidom.

Izgovoreni titl

U slučaju osobe sa oštećenim vidom, izaberite samo željeni Zvuk za osobe sa oštećenim vidom.

Bilo koji prateći zvuk

Prikaz svog dodatnog zvuka.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Za osobe sa oštećenim sluhom

01 Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču.
02 Izaberite → **Pristup**.
03 Postavite **Titlovi** na **Uključeno**.
04 Postavite **Oštećeni sluh** na **Uključeno**.
Titlovi će biti obezbeđeni za osobe sa oštećenim sluhom.

- Kada se opcija **Oštećeni sluh** podesi na **Uključeno**, imaće prioritet u odnosu na opšte titlove.
- Neki modeli možda neće biti podržani.

Podešavanje visokog kontrasta na ekranu sa menijem

→ → **Pristup** → **Visoki kontrast**

Kada je ova funkcija podešena na **Uključeno**, ona podešava pozadinu nekih menija na ekranu i boje fonta kako bi se naglasio kontrast između svetlih i tamnih područja.

Otklanjanje problema

Obavite proveru putem Brza pomoć

Obavite proveru putem Brza pomoć

Kada je TV u kvaru, možete da nabavite pomoć za rešavanje problema.

01 Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču i izaberite → **Opšte** → **O ovom TV-u** → **Brza pomoć**.

- Takođe možete dugo da pritisnete dugme **9** na daljinskom upravljaču da pokrenete **Brza pomoć**.

02 Možete da obavite **Proverite status TV-a** / **Samodijagnostika podešavanja TV-a**. Izaberite problematičnu stavku i možete da dobijete pomoć za rešavanje problema.

Samodijagnostika podešavanja TV-a

Izaberite stavku koja se poklapa sa simptomom da biste pronašli uputstva koja vam mogu pomoći da rešite problem.

Proverite status TV-a

Možete da proverite aktuelni status televizora za izabranu stavku.

- Kada nema povezanog sadržaja u opciji **Brza pomoć**, pogledajte **Otklanjanje problema** u **Korisnički vodič**.
- Ukoliko i dalje ne uspevate da rešite problem, obratite se našem centru za korisničku podršku.

Nepravilan rad

Problemi sa napajanjem / daljinskim upravljačem

Ako prilikom korišćenja proizvoda naiđete na sledeće probleme, proverite sledeće: možda nije u pitanju problem s proizvodom.

Ne mogu da uključim televizor.

- Proverite da li je utikač kabla za napajanje televizora pravilno uključen u utičnicu.
- Ako koristite produžni kabl sa više utičnica, proverite da li je ispravan. Da biste proverili da li produžni kabl ispravno radi, uključite kabl za napajanje televizora u utičnicu i pratite da li ispravno radi.
- Pokušajte da uključite televizor pomoću dugmeta koje se nalazi na njemu.

Slika se ne vidi odmah po uključivanju.

- To se dešava zbog procesa uklanjanja šuma koji sprečava pojavljivanje šuma prilikom uključivanja uređaja. Nije u pitanju kvar proizvoda.

Pokazivač magičnog daljinskog upravljača neće biti prikazan na ekranu.

- Držite daljinski upravljač usmeren prema TV-u i pritisnite dugme i dugme istovremeno dok se uputstvo ne pojavi. Prethodno registrovan daljinski upravljač će biti deaktiviran pa ponovo registrovan.
- Zamenite baterije kada to od vas bude zatraženo na ekranu televizora. (Koristite alkalne baterije.)
- Ako je → → **Pristup** → **Zvučne smernice** podešeno na **Uključeno**, pokazivač magičnog daljinskog upravljača se ne pojavljuje. Postavite **Zvučne smernice** na **Isključeno**. (Neki modeli možda neće biti podržani.)

Ne mogu da uključim televizor pomoću daljinskog upravljača.

- Proverite da li je utikač kabla za napajanje televizora pravilno uključen u utičnicu.
- Zamenite baterije u daljinskom upravljaču. (Koristite alkalne baterije.)
- Proverite da li se ispred senzora za daljinski upravljač na televizoru nalazi neka prepreka. Zvučni sistem ili drugi predmeti koji su postavljeni ispred donjeg prijemnika televizora mogu ometati prijem IC signala.

Problemi sa ekranom

Problemi sa ekranom

Ako prilikom korišćenja proizvoda naiđete na sledeće probleme, proverite sledeće: možda nije u pitanju problem s proizvodom.

Prvo izvršite funkciju → → **Slika** → **Test slike** kako biste proverili ima li kakvih nepravilnosti na televizoru.
Ako koristite risiver, isključite ga, a zatim ga ponovo uključite.
Proverite da li je risiver pravilno povezan sa televizorom.

Na ekranu je prikazana poruka da nema signala.

- Proverite da li je koaksijalni kabl ili kabl koji je povezan sa spoljnim uređajem pravilno povezan sa televizorom.
- Izaberite da biste izabrali povezani ulazni uređaj.
- Proverite da li je uključen spoljni uređaj, kao što je risiver ili Blu-ray plejer.

Ne vidim neke programe.

- Pokrenite → → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje kanala**) → **Automatsko podešavanje**.
- Ako koristite digitalni risiver, obratite se prodavcu.

Na ekranu se pojavljuju vertikalne / horizontalne linije i šara u vidu mreže, a zatim slika podrhtava.

- Povežite bežične telefone, fenove, električne bušilice i slične uređaje na drugu utičnicu. Uzrok ovog problema mogu biti elektronski uređaji koji rade na visokim frekvencijama, poput drugog televizora ili izvora jakog elektromagnetnog zračenja u blizini.

Emitovanje digitalnog programa se prekinulo ili je slika loša.

- To se dešava kada je signal slab, a prijem loš. Podesite smer antene ili proverite signalni kabl.
- → → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje kanala**) → **Ručno podešavanje**
  Ako u okviru funkcije **Ručno podešavanje** utvrdite da je signal preslab, obratite se TV stanici ili dobavljaču sadržaja kako bi proverili signal.
- Ako koristite digitalni risiver, obratite se prodavcu.

Vidim uspravne linije uz sve četiri ivice ekrana, odnosno boje su zamućene kada pokušam da uspostavim vezu preko HDMI priključka.

- → → **Slika** → **Podešavanja odnosa stranica slike** → **Samo skeniranje**
  Podesite opciju **Samo skeniranje** na **Isključeno**.
  Opcija **Samo skeniranje** prikazuje originalnu, izvornu sliku. Možete primetiti smetnje u obliku linija koje se prostiru u sva četiri pravca na ekranu ako signal ima smetnji.

Ne vidim ništa, odnosno slika treperi kada pokušam da povežem HDMI kabl.

- Proverite da li je vaš HDMI® kabl u skladu sa specifikacijama. Treperenje ili prazan ekran

se javljaju ako je HDMI® kabl neispravan (savijen, oštećen).

- Proverite da li je kabl pravilno povezan na priključak. Nepravilan ili slab kontakt može dovesti do problema sa prikazom na ekranu.
- Ako koristite UHD risiver, podesite opciju ⚙ → ⋮ → **Slika** → **Dodatna podešavanja** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

Ekran izgleda previše zatamnjeno ili mračno.

- ⚙ → ⋮ → **Slika** → **Podešavanja režima slike** → **Režim slike**
  Promenite **Režim slike** u željeni režim prikaza slike. (**Standard**, **Živopisno** itd.)
  Ova postavka se primenjuje samo na trenutni ulazni režim.
- ⚙ → ⋮ → **Slika** → **Podešavanja režima slike** → **Opcije slike** → **Zaštita očiju od dinamične slike**
  Podesite opciju **Zaštita očiju od dinamične slike** na vrednost **Isključeno**. Ova postavka se primenjuje samo na trenutni ulazni režim.
- ⚙ → ⋮ → **Slika** → **Ušteda energije**
  Podesite opciju **Ušteda energije** na vrednost **Isključeno** ili **Minimalno**.
- ⚙ → ⋮ → **Slika** → **Dodatna podešavanja** → **Režim Eye Comfort**
  Podesite opciju **Režim Eye Comfort** na vrednost **Isključeno**.

Slika na ekranu je crno-bela ili su prikazane neobične boje.

- Proverite da li je izabran odgovarajući ulazni režim odnosno da li je kabl ispravno povezan.
- Izaberite ⎆ da biste izabrali povezani ulazni uređaj.
- Slika na ekranu može biti crno-bela ako je za povezivanje korišćen **COMPONENT IN** priključak, a izabrana opcija **AV**.
  Izaberite ⎆, a zatim izaberite opciju **Komponenta**.
- Kada za povezivanje izaberete **AV IN** ili **COMPONENT IN** priključak, proverite da li je svaki kabl povezan na priključak odgovarajuće boje. Ako koristite komponentne kablove, proverite da li su video (crveni) kabl i audio (crveni) kabl pravilno povezani.
- **AV IN** / **COMPONENT IN** priključci su dostupni samo u određenim režimima.

- Informacije o korisničkoj podršci u slučaju problema sa proizvodom dostupne su u meniju ⚙ → ⋮ → **Opšte** → **O ovom TV-u** na televizoru.

Problemi sa zvukom

Problemi sa zvukom

Ako prilikom korišćenja proizvoda naiđete na sledeće probleme, proverite sledeće: možda nije u pitanju problem s proizvodom.

Prvo izvršite funkciju → ⋮ → **Zvuk** → **Test zvuka** kako biste proverili ima li kakvih nepravilnosti na televizoru.
Ako koristite risiver, isključite ga, a zatim ga ponovo uključite.
Proverite da li je risiver pravilno povezan sa televizorom.

Slika se pravilno prikazuje, ali nema zvuka.

- Pređite na drugi kanal.
- Ako koristite risiver, zvuk se neće emitovati ako je jačina zvuka na risiveru ili televizoru podešena na vrednost 0 ili ako je omogućena funkcija isključivanja zvuka. Podesite odgovarajuću jačinu zvuka.
- → ⋮ → **Zvuk** → **Izlaz zvuka**
  Podesite **Izlaz zvuka** na **Interni TV zvučnik + optički** ili **Interni TV zvučnik** i onda ga još jednom proverite. Ako savršeno dobro čujete zvuk, morate da podesite povezane eksterne zvučnike kao što je Soundbar zvučnik.

Sa jednog od zvučnika se ne čuje zvuk.

- → ⋮ → **Zvuk** → **Podešavanja režima zvuka** → **Balans**
  Po potrebi, podesite balans pomoću dugmeta za navigaciju u meniju **Balans**.
- Kada za uspostavljanje veze koristite **AV IN** / **COMPONENT IN** priključak, proverite da li su kablovi pravilno povezani na audio levi / desni (beli / crveni) priključak. (**AV IN** / **COMPONENT IN** priključci su dostupni samo u određenim režimima.)

Zvuk televizora nije sinhronizovan sa slikom ili se zvuk povremeno prekida.

- Ako se to dešava samo na nekim kanalima, problem može biti u signalu te televizijske stanice. Zatražite od dobavljača sadržaja (žična / kablovska veza) da dijagnostikuje problem.
- Ako kanali nisu sinhronizovani, izaberite → ⋮ → **Zvuk** → **Dodatna podešavanja** → **AV Sync. podešavanje** i sinhronizujte kanale.
- Ako koristite digitalni risiver, obratite se prodavcu.

Jačina zvuka se menja kada promenim kanal.

- Jačina zvuka na kanalima različitih televizijskih stanica može se razlikovati.
- → → **Zvuk** → **Dodatna podešavanja** → **Režim jačine zvuka** → **Automatska jačina zvuka**
  Podesite opciju **Automatska jačina zvuka** na **Uključeno**.
- Ako koristite digitalni risiver, obratite se prodavcu.

Na nekim kanalima se ne čuje zvuk ili se reprodukuje samo pozadinska muzika. (Programi koje je televizijska stanica proizvela za strano tržište)

- **točkić (OK)** →
  Podesite željeni jezik u meniju **Jezik zvuka**.

Problemi sa povezivanjem računara

Problemi sa povezivanjem računara

Pritisnite i držite dugme na daljinskom upravljaču da biste izabrali u gornjem desnom uglu **Kontrolna tabla za dom**. U režimu uređivanja, podesite ikonicu HDMI terminala povezanog sa računarom na **PC** da biste primenili podešavanja odnosa stranica koja su usklađena sa računarom.
Da biste povezali drugi uređaj na isti ulazni priključak, potrebno je da ponovo podesite ikonicu jer se podešavanja ikonice uređivanja neće automatski obnoviti.

Ako prilikom korišćenja proizvoda naiđete na sledeće probleme, proverite sledeće: možda nije u pitanju problem s proizvodom.

Ekran je prazan nakon povezivanja sa računarom.

- Proverite da li ste pravilno povezali računar sa televizorom.
- Isključite i ponovo uključite televizor pomoću daljinskog upravljača.
- Ponovo pokrenite računar dok je televizor uključen.
- Podesite rezoluciju koju PC ulaz podržava.
- Ako želite da koristite dvostruki monitor, proverite da li računar ili prenosni računar podržava režim dvostrukog monitora.
- Ponovo povežite HDMI kabl.
- Ako RGB izlazni priključak na računaru povezujete sa **HDMI IN** priključkom na televizoru,

potreban vam je adapterski kabl RGB-HDMI.
Na ekranu ništa neće biti prikazano, ako koristite adapterski kabl HDMI-RGB.

Nakon povezivanja sa računarom, slika na ekranu je isečena ili pomerena u jednu stranu.

- Podesite rezoluciju računara koju televizor podržava. Više informacija potražite u **Obaveštenje** → **Podržana rezolucija : HDMI-PC** pod **Korisnički vodič**.
- Dodelite povezanom HDMI uređaju ime „Računar“.
  Pritisnite i zadržite dugme na daljinskom upravljaču. Izaberite u gornjem desnom uglu i promenite ikonicu HDMI terminala povezanog sa **Ulazi** sa računarom.

Zvuk se ne čuje kada je računar povezan pomoću HDMI kabla.

- Konfigurišite LGTV kao podrazumevani uređaj tako što ćete u postavkama računara izabrati „Kontrolna tabla“ → „Zvuk“.
- Raspitajte se kod proizvođača da li vaša grafička kartica podržava HDMI audio izlaz.

Problemi sa reprodukcijom filmova

Problemi sa reprodukcijom filmova

Ako prilikom korišćenja proizvoda naiđete na sledeće probleme, proverite sledeće: možda nije u pitanju problem s proizvodom.
Da biste dobili više informacija o podržanim datotekama, izaberite **Povezivanje drugih uređaja** → **Foto i video** kada otvorite **Korisnički vodič**.

Datoteka se ne prikazuje na listi **Foto i video**.

- Proverite da li datoteke sačuvane na USB uređaju možete da otvorite na računaru.
- Proverite da li je podržana oznaka tipa datoteke.

Pojavljuje se poruka da datoteka nije podržana.

- Proverite da li se datoteka pravilno reprodukuje na video plejeru na računaru. (Proverite da li je datoteka oštećena)

- Proverite da li je podržana oznaka tipa datoteke.
- Proverite da li je ta rezolucija podržana.
- Proverite da li je video kodek podržan.
- Proverite da li je podržana brzina kadrova.

Prikazuje se poruka „Audio nije podržan.“ ili se slika normalno reprodukuje, ali zvuka nema.

- Proverite da li se datoteka pravilno reprodukuje na video plejeru na računaru. (Proverite da li je datoteka oštećena)
- Proverite da li je podržana oznaka tipa datoteke.
- Proverite da li je audio kodek podržan.
- Proverite da li je podržana brzina u bitovima koja se koristi.
- Proverite da li je podržana frekvencija uzorkovanja.
- Proverite da li je podržan broj audio kanala.

Titl se ne prikazuje.

- Proverite da li se datoteka pravilno reprodukuje na video plejeru na računaru. (Proverite da li je datoteka oštećena)
- Proverite da li je naziv datoteke titla i datoteke video zapisa isti.
- Takođe, proverite da li se datoteka video zapisa i datoteka titla nalaze u istoj fascikli.
- Proverite da li je format datoteke titla podržan.
- Proverite da li je jezik podržan.
  (Jezik možete proveriti tako što ćete datoteku titla otvoriti u programu Notepad.)
- Ako je kodiranje titlova pogrešno postavljeno, titlovi možda neće biti pravilno prikazani. Izaberite opciju → u kontrolnom panelu na dnu ekrana za reprodukovanje video zapisa i promenite vrednost funkcije **KONSTRA STRANA**.
- Ako reprodukujete video datoteku sačuvanu na drugom uređaju pomoću funkcije za deljenje sadržaja, titlovi možda neće biti dostupni u zavisnosti od programa koji koristite.
- Titlovi nisu podržani ako video zapise reprodukujete sa NAS uređaja. Obratite se proizvođaču NAS uređaja.

USB uređaj za skladištenje nije prepoznat nakon povezivanja.

- Proverite da li televizor podržava USB uređaj.
  Više informacija potražite u **Povezivanje drugih uređaja** → **Povezivanje USB uređaja za skladištenje** pod **Korisnički vodič**.

Problemi sa snimanjem

Problemi sa snimanjem

Ako prilikom korišćenja proizvoda naiđete na sledeće probleme, proverite sledeće: možda nije u pitanju problem s proizvodom.
Izaberite poglavlje **Gledanje televizije uživo** → **Snimanje** kada otvorite **Korisnički vodič** i potražite detaljniji opis snimanja.

Kako se pokreće snimanje?

- Povežite USB uređaj za skladištenje od najmanje 4 GB. Na uređaju mora imati najmanje 1 GB slobodnog prostora. (Izaberite poglavlje **Povezivanje drugih uređaja** → **Povezivanje USB uređaja za skladištenje** kada otvorite **Korisnički vodič** i potražite detaljnije informacije o USB uređajima za skladištenje.)
  Pritisnite dugme **točkić (OK)** na daljinskom upravljaču. Pritisnite dugme ● u donjem levom uglu ekrana da biste započeli snimanje.

Koji signali podržavaju snimanje?

- ⌂ → **TV** emitovanja se mogu snimati u realnom vremenu i mogu se zakazivati. Samo snimci uživo su dostupni za **AV IN**.
  (Priključak **AV IN** je dostupan samo kod određenih modela. Zaštićeni sadržaj se ne snima.)

Da li je **ZAKAZANO SNIMANJE** moguće i kada je televizor isključen?

- **ZAKAZANO SNIMANJE** počinje i završava snimanje u zadato vreme i kada je televizor isključen.
- **ZAKAZANO SNIMANJE** ne radi kada je isključen kabl za napajanje televizora iz utičnice.

Problemi sa mrežnom vezom

Problemi sa mrežnom vezom

Ako prilikom korišćenja proizvoda naiđete na sledeće probleme, proverite sledeće: možda nije u pitanju problem s proizvodom.

Status mrežne veze možete da proverite na način dat u nastavku.

- → → **Veza** → **Žičana veza (Ethernet)**
- → → **Veza** → **Wi-Fi veza** → **Napredna podešavanja za Wi-Fi**



Kada se X pojavi pored TV-a

- Proverite TV ili pristupnu tačku (ruter).
- Proverite status veze TV-a, pristupne tačke (rutera) i kablovskog modema.
- Isključite i uključite sledećim redosledom;
  1. Kablovski modem, sačekajte da se kablovski modem ponovo uključi.
  2. Pristupnu tačku (ruter), sačekajte da se pristupna tačka (ruter) ponovo uključi.
  3. Televizor.
- Ako koristite bežičnu vezu, promenite SSID (Naziv mreže) i bežični kanal na pristupnoj tački (ruter).
- Ako koristite statičku IP adresu, unesite IP adresu direktno.
- Obratite se pružaocu internet usluga ili proizvođaču pristupne tačke (rutera).



Kada se pojavi X pored mrežnog prolaza

- Proverite pristupnu tačku (ruter) ili se obratite pružaocu internet usluga.
- Iskopčajte kabl za napajanje pristupne tačke (rutera), kablovskog modema i sačekajte 10 sekundi. Ponovo prikopčajte kabl.
- Inicijalizujte (resetujte) pristupnu tačku (ruter) ili kablovski modem.
- Obratite se pružaocu internet usluga ili proizvođaču pristupne tačke (rutera).
- Proverite na veb sajtu proizvođača pristupne tačke (rutera) da li vaš ruter ima poslednju verziju firmvera.



Kada se X pojavi pored DNS-a

- Proverite pristupnu tačku (ruter) ili se obratite pružaocu internet usluga.
- Iskopčajte kabl za napajanje pristupne tačke (rutera) ili kablovskog modema i sačekajte

10 sekundi. Ponovo prikopčajte kabl.

- Inicijalizujte (resetujte) pristupnu tačku (ruter) ili kablovski modem.
- Proverite da li je MAC adresa TV-a / pristupne tačke (rutera) registrovana kod vašeg dobavljača internet usluga. (Kod vašeg dobavljača internet usluga bi trebalo da je registrovana MAC adresa prikazana u oknu prozora za status mreže.)

Problemi sa LG nalogom

Problemi sa LG nalogom

Ako prilikom korišćenja proizvoda naiđete na sledeće probleme, proverite sledeće: možda nije u pitanju problem s proizvodom.

Već sam se registrovao / la na televizoru. Da li moram ponovo da se registrujem na veb-lokaciji (www.lgappstv.com)?

- Ako ste se već registrovali na televizoru, ne morate ponovo da se registrujete na veb-lokaciji.
  Na veb-lokaciju možete da se prijavite pomoću istog ID-a i lozinke, kao i da unesete dodatne informacije kako biste dovršili proces provere putem e-pošte.

Zaboravio / la sam svoj ID. Šta da radim?

- Lozinku možete postaviti putem ekrana za prijavu na nalog e-pošte tako da izaberete opciju **ZABORAVILI STE LOZINKU?**.
- Ako ste se registrovali na računaru, ID možete saznati na veb-lokaciji (www.lgappstv.com).

- U nekim zemljama, pristup veb-lokaciji (www.lgappstv.com) može biti ograničen.

Problemi sa sadržajem

Problemi sa sadržajem

Ako prilikom korišćenja proizvoda naiđete na sledeće probleme, proverite sledeće: možda nije u pitanju problem s proizvodom.

Ne vidim nijedan sadržaj na početnoj stranici.

- Možda nećete moći da vidite sadržaje ako je podešavanje države usluge promenjeno. Promenite državu usluge u kojoj koristite uslugu tako što ćete otvoriti → → **Opšte** → **Lokacija** → **Država LG usluga**.
  (Neki modeli možda neće biti podržani.)
- Ako ne vidite neke aplikacije, proverite da ih niste izbrisali. Ponovo instalirajte odgovarajuću aplikaciju.
- Ako je aplikacija izbrisana, možete da preuzmete aplikaciju na adresi **LG Content Store** i da je ponovo instalirate. Idite na → **LG Content Store** da pronađete i instalirate aplikaciju koju želite.
- Tip podržanog sadržaja se razlikuje u zavisnosti od zemlje.
- Sadržaj u ponudi je podložan izmenama ili smetnjama na strani dobavljača usluga.

Problemi sa Internet pregledačem

Problemi sa Internet pregledačem

Ako prilikom korišćenja proizvoda naiđete na sledeće probleme, proverite sledeće: možda nije u pitanju problem s proizvodom.

Kada koristim Internet, neki delovi veb-lokacija se ne prikazuju.

- **Veb pregledač** podržava samo HTML5 medijske sadržaje i nema dodatnu komponentu Flash.
- **Veb pregledač** ne podržava instalaciju dodatnih komponenti.
- U aplikaciji **Veb pregledač** nije moguća reprodukcija medijskih datoteka koje nisu u formatu:
  : JPEG / PNG / GIF
- Priloge i slike ne možete da sačuvate.

Internet pregledač se automatski zatvara kada posetim neku veb-lokaciju.

- Internet pregledač se može prisilno zatvarati ako nema dovoljno memorije za informacije o slikama sa određene veb-lokacije.

Dok gledam video zapis u aplikaciji **Veb pregledač**, reprodukcija video zapisa se nasilno prekida.

- Ovaj problem možete rešiti tako što ćete podesiti **Podešavanja** → **Adaptivno prosleđivanje sadržaja koristeći JavaScript** na **Isključeno** u aplikaciji **Veb pregledač**. Ova postavka se ne primenjuje na kartice koje su otvorene pre izmena, već samo na kartice otvorene nakon izmena.

Obaveštenje

Ažuriranje softvera

Ažuriranje softvera

Funkcija Ažuriranje softvera služi za traženje i preuzimanje najnovije verzije softvera. Dostupnost ispravki može se proveriti i ručno.

Provera dostupnosti ispravki

⚙ → ⋮ → **Opšte** → **O ovom TV-u** → **Proveri nadogradnje**

- Prilikom provere dostupnosti najnovije verzije ispravke, ažuriranje možete da obavite samo ako je dostupna datoteka ispravke novije verzije.
- Televizor automatski proverava trenutnu verziju softvera, ali tu proveru po potrebi možete da obavite i ručno.

Automatsko ažuriranje bez obaveštenja

⚙ → ⋮ → **Opšte** → **O ovom TV-u** → **Dozvoli automatska ažuriranja**

- Ako je izabrana opcija **Dozvoli automatska ažuriranja**, ažuriranje se automatski pokreće kada je dostupno ažuriranje, bez pitanja.
- Ako nije izabrana opcija **Dozvoli automatska ažuriranja**, ažuriranje će započeti nakon

postavljanja pitanja kada ažuriranje postane dostupno.

- Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od modela.
- Najnoviju verziju možete preuzeti preko digitalnog TV signala ili Interneta.
- Ako promenite kanal dok je u toku preuzimanje softvera preko digitalnog TV signala, preuzimanje će biti prekinuto. Nakon povratka na prethodni kanal, preuzimanje će se nastaviti.
- Ako se softver ne ažurira, određene funkcije možda neće pravilno raditi.
- U nekim zemljama, opcija **Dozvoli automatska ažuriranja** nije prikazana ako nije uspostavljena Internet veza.
- Vaš uređaj će povremeno morati da preuzima i instalira ispravke softvera kako bi nastavio optimalno da radi. Tokom ažuriranja softvera, ekran uređaja se može isključiti ukoliko nema korisničkog unosa u roku od 4 sata, ali uređaj neće u potpunosti preći u režim mirovanja dok se instalacija ne završi. Na taj način se povećava potrošnja električne energije tokom ažuriranja softvera.

Podržana rezolucija : HDMI-DTV

Režim koji podržava HDMI-DTV

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50

	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
1920 × 1080p (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
3840 × 2160p (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	53,94	23,97

	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160p[1)2)] (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94

	135	60
4096 × 2160p[1)2)] (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320p (Samo 8K modeli)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

1) (Samo ULTRA HD modeli) Podržano kada je opcija **HDMI ULTRA HD Deep Colour** podešena na **Uključeno**.
2) (Samo 8K modeli) Podržano kada je opcija **HDMI ULTRA HD Deep Colour** podešena na **4K**.

Podržana rezolucija : HDMI-PC

Režim koji podržava HDMI-PC

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)
640 × 480	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768	47,71	60,01
1280 × 1024 (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	63,98	60,02
1920 × 1080 (Samo Full HD, ULTRA HD, 8K modeli)	67,5	60
1920 × 1080 (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1440[1)] (Samo ULTRA HD 50/60 Hz modeli)	88,78	59,95

2560 × 1440[1)2)] (Samo ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modeli)	182,99	119,99
3840 × 2160 (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160[1)2)] (Samo ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modeli)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97

	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160[1)2)] (Samo ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modeli)	225	100
	269,73	119,88
	270	120

1) (Samo ULTRA HD modeli) Podržano kada je opcija **HDMI ULTRA HD Deep Colour** podešena na **Uključeno**.
2) (Samo 8K modeli) Podržano kada je opcija **HDMI ULTRA HD Deep Colour** podešena na **4K**.

- Podržani HDMI-PC port razlikuje se u zavisnosti od modela. Proučite priručnik koji je priložen uz proizvod.

Informacije o licenci

Informacije o licenci

Podržane licence se mogu razlikovati u zavisnosti od modela.

Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DTS

Za DTS patente pogledajte http://patents.dts.com. Proizvedeno po licenci kompanije DTS Licensing Limited. DTS, simbol, DTS i simbol zajedno, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD i DTS Virtual:X su registrovani zaštićeni žigovi ili zaštićeni žigovi kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

POWERED BY QUICKSET®

HEVC

HEVC Advance™ Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

ltd.

Informacije o HEVC emitovanju

- Emitovanje sa HEVC kodekom možda neće biti podržano u zavisnosti od države.