LG
Life's Good

Vodič za korisnike

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za buduće potrebe.

www.lg.com

Sadržaj

Informacije o LG webOS TV-u

Vodič za početni zaslon 5
Upravljanje početnim zaslonom 7
Priprema funkcije Live TV 9
Postavke mreže 10
O Vodič za korisnike 12

Rad s televizorom

Uparivanje Magic daljinskog upravljača 13
Korištenje Magic daljinskog upravljača 14
Korištenje funkcija televizora pomoću govora 20
Pretvaranje govora u tekst 21
Za prikaz više značajki daljinskog upravljača 23
Univerzalni daljinski upravljač 25
Pokretanje aplikacija putem BRZI PRISTUP 26
SIMPLINK (HDMI-CEC) 27
Prečaci do opcije Pristupačnost 29
Korištenje tipkovnice i miša 29
Korištenje upravljača za igranje 30

Uživajte u funkciji Live TV

Izbornik uživo 30
TV vodič 31
Provjera informacija o programu 32
Who.Where.What? 34
Korištenje opcije ČAROBNA POVEZNICA 36
Live Playback 37
Snimka 38
Raspored 40
Reprodukcija snimljenih TV programa 42
Višestruki prikaz 44
Gledanje internetskog kanala (LG Channels) 46
TELETEKST 47
Digitalni teletekst 49
CI informacije 50
HbbTV 51
Podatkovna usluga 52

Upotreba raznih sadržaja

LG Content Store . . . 53
Upravljanje računom . . . 54
Pretraživanje sadržaja . . . 54
Korištenje aplikacija i sadržaja . . . 55

Povezivanje drugih uređaja

Kućna nadzorna ploča . . . 57
Veza s mobilnim uređajem . . . 58
Dijeljenje zaslona pametnog telefona . . . 60
Reproduciranje zvuka s pametnog uređaja pomoću zvučnika televizora . . . 61
Povezivanje USB uređaja . . . 61
Fotografija i videozapis . . . 62
Glazba . . . 69
Upotreba Uređaji Home IoT . . . 72
Dijeljenje sadržaja s računala . . . 74
Dijeljenje zaslona računala . . . 76

Prednosti Smart TV-a

Korištenje trgovine GALERIJA . . . 76
Uživanje u internetskim sadržajima . . . 77
Live Plus . . . 80
Obavijesti . . . 80

Uvod u postavke

Brze postavke . . . 81
Slika . . . 82
Zvuk . . . 94
Kanali . . . 102
Veza . . . 110
Općenito . . . 112
Sigurnost . . . 120
Pristupačnost . . . 122

Potvrdi

Izvršite provjeru s pomoću značajke Brza pomoć . . . 125
Neuobičajen rad . . . 126
Poteškoće sa zaslonom . . . 127
Poteškoće sa zvukom . . . 129
Poteškoće s povezivanjem s računalom . . . 131

Poteškoće s reprodukcijom filmova 132
Poteškoće sa snimanjem 133
Poteškoće s mrežom 134
Poteškoće s LG računom 136
Poteškoće sa sadržajem 136
Poteškoće s internetskim preglednikom 137

Obavijest

Ažuriranje softvera 138
Podržana razlučivost : HDMI-DTV 139
Podržana razlučivost : HDMI-PC 142
Informacije o licenci 145
ltd. 146

Informacije o LG webOS TV-u

Vodič za početni zaslon

Korištenje značajke početnog zaslona na LG webOS TV uređaju

Početni zaslon možete otvoriti pritiskom na tipku ⌂ na daljinskom upravljaču. Kotrljajte tipku **kotačić (OK)** na daljinskom upravljaču Magic Remote da biste se pomicali kroz izbornik. Možete otvarati aplikacije i sadržaje ili upotrebljavati razne značajke pametnog televizora.

- Standardni daljinski upravljač omogućuje pomicanje kroz izbornik s pomoću tipki ▼/▲.



❶ Pokrenite **TV vodič**.
Kako biste vidjeli detalje, odaberite **Uživajte u funkciji Live TV** → **TV vodič** u opciji **Vodič za korisnike**.

❷ Pokrenite **Pretraga**.
Kako biste vidjeli detalje, odaberite **Upotreba raznih sadržaja** → **Pretraživanje sadržaja** u opciji **Vodič za korisnike**.

❸ Pokrenite **Brze postavke**.
Kako biste vidjeli detalje, odaberite **Uvod u postavke** → **Brze postavke** u opciji **Vodič za korisnike**.

❹ Pokrenite **Obavijesti**.
Kako biste vidjeli detalje, odaberite **Uvod u postavke** → **O ovom TV prijamniku** → **Obavijesti** u opciji **Vodič za korisnike**.

❺ Povratak na posljednji korišteni ulaz za televizor ili vanjski ulaz.

❻ Možete dobiti preporuke s raznih kanala i programa.


- Morate se povezati na mrežu da biste mogli upotrebljavati funkciju preporuke.

❼ Možete pokrenuti, premjestiti ili izbrisati aplikacije koje su instalirane na televizoru.

- Svaki put kad uključite televizor, na zaslonu se automatski prikazuju **Popis aplikacija** i **Popularni sadržaj od** ○○. Ako ne želite da se početna stranica prikazuje, postavite **Automatsko pokretanje Početne stranice** u ⚙ → ⋮ → **Općenito** → **Dodatne postavke** → **Postavke Početne stranice** na **Isključeno**.
- Dostupnost sadržaja i usluga LGE uređaja te pristup njima podložni su promjeni u bilo koje vrijeme, bez prethodne obavijesti.
- Dostupne značajke razlikuju se ovisno o regiji ili usluzi.

Korištenje trgovine Početna stranica

Postavite opciju ⚙ → ⋮ → **Općenito** → **Dodatne postavke** → **Postavke Početne stranice** → **Kućni stil** na **Početna stranica**.
Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb ⌂. Na jednom zaslonu možete kombinirati često korištene aplikacije i u bilo kojem trenutku koristiti bilo koju od njih.

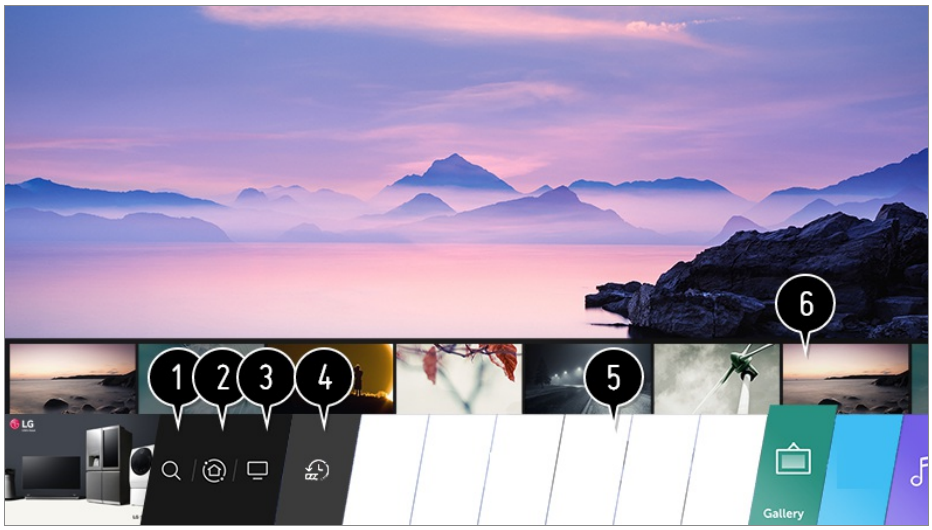

❶ Pokrenite **Pretraga**.
Kako biste vidjeli detalje, odaberite **Upotreba raznih sadržaja** → **Pretraživanje sadržaja** u opciji **Vodič za korisnike**.

❷ Idite na značajku **Kućna nadzorna ploča**.
Možete odabrati uređaj ili upravljati uređajem (mobilni uređaj, vanjski uređaj, Uređaji Home IoT itd.) koji je povezan s TV-om.
Za više informacija pogledajte **Povezivanje drugih uređaja** → **Kućna nadzorna ploča** pod **Vodič za korisnike**.

❸ Idite na ulaz TV-a koji ste nedavno upotrebljavali.

❹ Idite na nedavno upotrijebljenu aplikaciju.
Dugo pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču ili fokusirate značajku **Nedavno**.
Možete pokrenuti ili zatvoriti nedavno upotrijebljenu aplikaciju na popisu pruženom u području Pretpregled na vrhu.

❺ Možete pokrenuti, premjestiti ili izbrisati aplikacije koje su instalirane na televizoru.

❻ Fokusirajte svako područje aplikacije. Pruža Pretpregled na vrhu.
Možete provjeriti ili pokrenuti korisne značajke svake aplikacije i preporučeni sadržaj u značajki Pretpregled, a da ne uđete u aplikaciju.

- Za neke se aplikacije Pretpregled možda neće pružati.


- Početna će se stranica automatski prikazati kada se TV uključi. Ako ne želite da se početna stranica prikazuje, postavite **Automatsko pokretanje Početne stranice** u ⚙ → ⋮ → **Općenito** → **Dodatne postavke** → **Postavke Početne stranice** na **Isključeno**.
- Dostupnost sadržaja i usluga LGE uređaja te pristup njima podložni su promjeni u bilo koje vrijeme, bez prethodne obavijesti.

Upravljanje početnim zaslonom

Upravljanje početnom stranicom TV-a u operacijskom sustavu LG WebOS

Uređivanje Nova početna stranica

Možete mijenjati redoslijed aplikacija koje se prikazuju na popisu tako da pritisnete tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.
Kotrljajte tipku **kotačić (OK)** na daljinskom upravljaču Magic Remote da biste se pomicali kroz izbornik. Možete ući u način uređivanja odabirom ✎ na dnu zaslona.

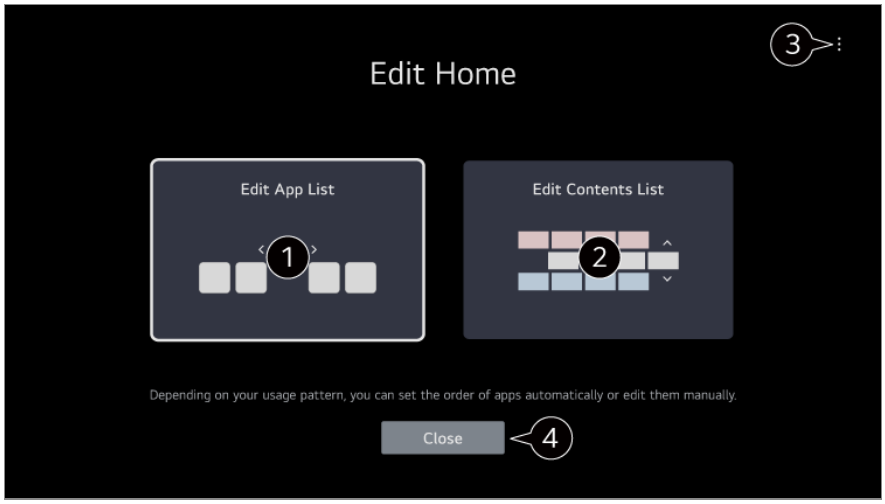

❶ Ulazi u **Uređivanje popisa aplikacija** način.

- Nakon što na Početnom zaslonu s **Popis aplikacija** odaberete aplikacije koje želite urediti, pritisnite i držite **kotačić (OK)** na daljinskom upravljaču ili odaberite tipku za **Uređivanje popisa aplikacija** u posljednjem dijelu **Popis aplikacija** kako biste ušli u **Uređivanje popisa aplikacija** način.

❷ Ulazi u **Uređivanje popisa sadržaja** način.
Možete izravno uređivati redoslijed popisa sadržaja prikazanog na Početnom zaslonu.

❸ **Ponovo postavljanje rasporeda aplikacija** : Vraća redoslijed stavki na popisu aplikacija.
Postavke Početne stranice : Kada uključite napajanje, idite na zaslon na kojemu se podešava ponašanje tipke Home i prikaz oglasa.
Vodič za korisnike : Idite na aplikaciju **Vodič za korisnike**.

- Podesive stavke mogu se razlikovati ovisno o načinu uređivanja.

❹ Izlazi iz načina uređivanja.

Uređivanje Početna stranica

01 Postavite opciju ⚙ → ⋮ → **Općenito** → **Dodatne postavke** → **Postavke Početne stranice** → **Kućni stil** na **Početna stranica**.
Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb ⌂.


02 Odaberite aplikaciju koju želite urediti, a zatim pritisnite i držite tipku **kotačić (OK)** na daljinskom upravljaču.
Time će se aktivirati način uređivanja aplikacije.
Ili možete odabrati tipku načina uređivanja u daljem desnom kutu popisa početne stranice za ulazak u Način uređivanja aplikacija.

03 Da biste premjestili aplikaciju na željeni položaj, idite na taj položaj i pritisnite tipku **kotačić (OK)**.
Da biste izbrisali aplikaciju, odaberite ikonu ✕ iznad aplikacije.

- Možete premjestiti ili izbrisati koliko god aplikacija želite prije nego što izađete iz načina za uređivanje.
- Aplikacije također možete premjestiti pomoću tipke ◀ / ▶ na daljinskom upravljaču.

04 Nakon što dovršite uređivanje, pritisnite tipku ✕ u gornjem desnom kutu za izlazak iz Načina uređivanja aplikacija.

- Zadana aplikacija TV-a ne može se uređivati.

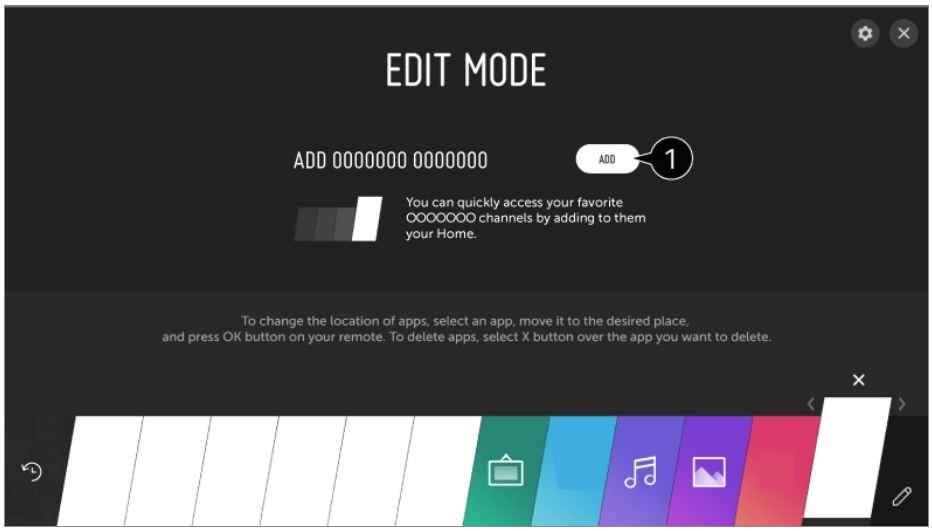


❶ Možete dodati omiljeni kanal usluge videozapisa na popis.

- Ova značajka dostupna je samo kada je uređaj povezan na mrežu.
- Neki modeli možda neće biti podržani.

Priprema funkcije Live TV

Gledanje emitiranih televizijskih sadržaja

01 Priključite televizijsku antenu u televizor.
Umjesto antene možete priključiti i dio opreme koja prima emitirani signal, kao što je set-top box uređaj.
Pokrenite ⚙ → ⋮ → **Veza** → **Priključak uređaja** i odaberite uređaj **Upravljačka kutija** koji se prikazuje na popisu uređaja i moći ćete ga vidjeti.

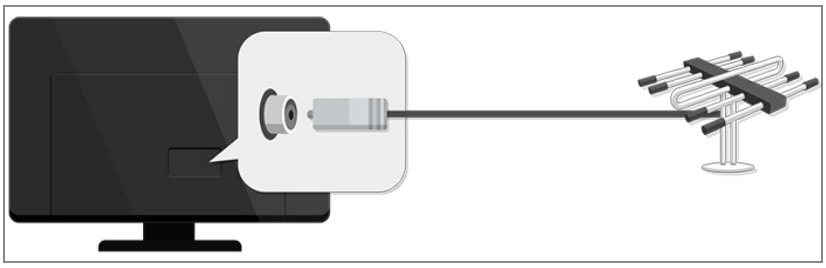

02 Odaberite ⚙ → ⋮ → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Postavke i podešavanje kanala**) → **Automatsko podešavanje**.
Pronalazi i dodaje samo kanale koji se emitiraju.


- Kako biste riješili problem u vezi s ovom funkcijom, pročitajte odjeljak **Potvrdi** u dokumentu **Vodič za korisnike**.

Postavke mreže

Postavke mreže

Ako konfigurirate postavke za mrežu, možete koristiti razne usluge, kao što je sadržaj na mreži i aplikacije.

Postavljanje žičane mreže

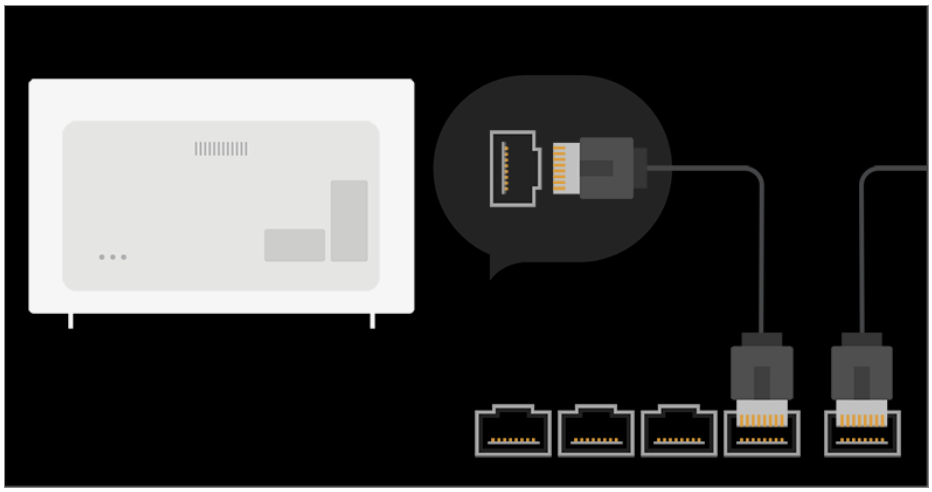

01 Pomoću LAN kabela povežite LAN priključak na televizoru i usmjerivač.
Prije toga trebate usmjerivač povezati s internetom.


- Ako usmjerivač podržava DHCP, televizor će se automatski povezati s mrežom kad ga povežete na mrežu pomoću LAN kabela.

Ako se TV automatski ne poveže na mrežu

02 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku ⚙.

03 Odaberite ⋮ → **Veza** → **Žičana veza (ethernet)**.
Kako biste vidjeli detalje, odaberite **Uvod u postavke** → **Veza** → **Žičana veza (ethernet)** u opciji **Vodič za korisnike**.

Postavljanje bežične mreže

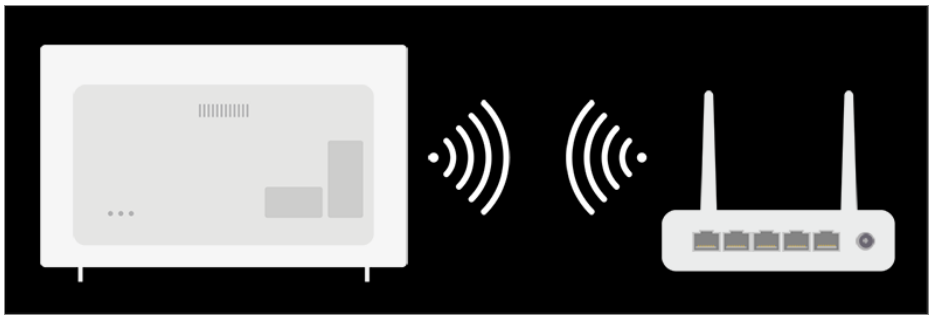

01 Uključite usmjerivač koji je povezan s internetom.

02 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku ⚙.

03 Odaberite ⋮ → **Veza** → **Wi-Fi**.

04 Kad pretraga mreže završi, prikazat će se popis mreža dostupnih za povezivanje.

05 Odaberite mrežu za povezivanje.
Ako je vaš bežični LAN usmjerivač zaštićen lozinkom, unesite lozinku koja je konfigurirana za usmjerivač.
Kako biste vidjeli detalje, odaberite **Uvod u postavke** → **Veza** → **Wi-Fi** u opciji **Vodič za korisnike**.

Upozorenja pri postavljanju mreže

- Koristite standardni LAN kabel (na priključak RJ45 spojite Cat7 ili noviji, 10 Base-T ili 100 Base TX LAN priključak).
- Ponovnim pokretanjem modema mogli bi se riješiti neki problemi s mrežnom vezom. Isključite napajanje, iskopčajte i ponovo priključite kabel, a zatim ponovo uključite napajanje kako biste riješili problem.
- Tvrtka LG Electronics ne snosi odgovornost za probleme s mrežnom vezom, kvarove ili pogreške nastale zbog korištenja mrežne veze.
- Mrežna veza možda neće pravilno funkcionirati zbog mrežnih postavki ili davatelja internetskih usluga.
- Za DSL uslugu mora se koristiti DSL modem; za kabelsku uslugu mora se koristiti kabelski modem. Budući da može biti dostupan samo ograničen broj mrežnih veza, postavka TV

mreže možda se neće koristiti ovisno o ugovoru s davateljem internetskih usluga. (Ako ugovor ne dopušta više od jednog uređaja po liniji, koristiti se može samo računalo koje je već povezano.)

- Na mrežnoj vezi može doći do smetnji iz ostalih uređaja koji koriste frekvenciju od 2,4 GHz (bežični telefon, Bluetooth uređaj ili mikrovalna pećnica). Iako do smetnji može doći i pri korištenju frekvencije od 5 GHz, manje je vjerojatno da će se to dogoditi.
- Usluga bežične mreže može biti spora zbog mrežnog okruženja.
- Neuspjelo isključivanje svih lokalnih kućnih mreža može uzrokovati prekomjerni promet na nekim uređajima.
- Kako biste uspostavili vezu putem pristupne točke, uređaj priključne točke mora podržavati bežične veze, a na uređaju mora biti omogućena značajka bežične veze. Informacije o dostupnosti bežičnih veza na pristupnoj točki zatražite od davatelja usluga.
- Provjerite SSID i sigurnosne postavke pristupne točke. SSID i sigurnosne postavke pristupne točke potražite u odgovarajućoj dokumentaciji.
- Netočne postavke mrežnih uređaja (žičanog / bežičnog razdjelnika, koncentratora) mogu uzrokovati usporenost ili prekid u radu televizora. Ispravno instalirajte uređaje u skladu s odgovarajućim priručnikom i postavite mrežu.
- Način povezivanja može se razlikovati ovisno o proizvođaču pristupne točke.
- Kako biste riješili problem u vezi s ovom funkcijom, pročitajte odjeljak **Potvrdi** u dokumentu **Vodič za korisnike**.

O Vodič za korisnike

O Vodič za korisnike

Informacije o tome kako koristiti svaku funkciju webOS televizora tvrtke LG potražite u značajci **Vodič za korisnike** na televizoru.
Ako pritisnete ? u gornjem desnom kutu zaslona, prikazuje se kratka uputa za korisnički priručnik.
Ako zaslon s opisom funkcije u značajci **Vodič za korisnike** sadrži oznaku , pritisnite oznaku kako biste izravno pristupili odgovarajućoj funkciji ili postavci.
Boja teksta u ovom Korisničkom vodiču upućuje na sljedeće:

- ■ crveno : Nazivi tipki na daljinskom upravljaču.
- ■ žuto : Tipke i tekst koji se prikazuju na zaslonu televizora.
- ■ zeleno : nazivi ulaznih priključaka na televizoru.

- Slike i informacije u značajci **Vodič za korisnike** mogu se razlikovati ovisno o modelu i

radnom okruženju.

- Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.

Rad s televizorom

Uparivanje Magic daljinskog upravljača

Što je Magic daljinski upravljač?



Željene funkcije možete jednostavno i praktično odabrati tako da premjestite i pritisnete pokazivač na zaslonu televizora, kao što biste to napravili mišem na zaslonu računala.

- Ako nije u paketu s uređajem, Magic daljinski upravljač možete kupiti odvojeno.

Uparivanje Magic daljinskog upravljača

Kako biste ga koristili, Magic daljinski upravljač morate upariti s LG webOS TV uređajem.
Prije korištenja uparite Magic daljinski upravljač kako slijedi:

01 Uključite televizor. Nakon približno 20 sekundi usmjerite daljinski upravljač prema televizoru, a zatim pritisnite **kotačić (OK)**.

02 Daljinski će se upravljač automatski registrirati, a na zaslonu televizora prikazat će

se poruka o dovršetku uparivanja.

- Ako registracija Magic daljinskog upravljača nije uspjela, isključite televizor i pokušajte ponovno.

Ponovna registracija Magic daljinskog upravljača

Ako se pokazivač Magic daljinskog upravljača ne pojavi na televizoru, morate ga ponovno registrirati.

01 Usmjerite daljinski upravljač prema TV-u i istovremeno pritisnite tipku i tipku dok se ne pojavi uputa.

02 Prethodno registrirani daljinski upravljač će se deregistrirati, a zatim ponovno registrirati.

Korištenje Magic daljinskog upravljača

Korištenje tipki daljinskog upravljača

Za pristup različitim značajkama kratko pritisnite ili pritisnite i zadržite tipku daljinskog upravljača.



Tipke s oznakom # držite pritisnutima (dulje od jedne sekunde).

- : Možete uključiti/isključiti napajanje upravljačke kutije.
- **GUIDE** : Možete provjeriti program.
- : Možete promijeniti status zaslona.
  # : Značajka omogućuje da isključite zaslon i čujete samo zvuk. (Neki modeli možda neće biti podržani.)
- **9** # : Pokrenite **Brza pomoć**.
- **LIST** : Provjera spremljenih kanala.
- **0** # : Prikazat će se zaslon za uređivanje opcije **BRZI PRISTUP**.
- ••• : Prikazuje dodatne tipke na daljinskom upravljaču.
  ••• # : Zvučni opis sadržaja zaslona.
- + − : Prilagođava razinu glasnoće.
- : Odaberite za isključivanje zvuka televizora.
  # : Otvorite izbornik **Pristupačnost**.
- ∧ ∨ : Možete promijeniti kanal.
- : Dostupna je funkcija prepoznavanja govora.
- : Prikaz početnog izbornika.
  # : Prikaz prethodno korištenog popisa.
- : Odabir izvora ulaznog signala.
  # : Ulazak u značajku **Kućna nadzorna ploča**.
- : Vratite se na prethodni korak.
  # : Zatvaranje izbornika.
- : Pristup izborniku Brze postavke.
  # : Pristup izborniku Sve postavke.
- # : Pokrenite **SNIMI**. (Neki modeli možda neće biti podržani.)

- Oznake i položaji tipki daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o modelu.

Korištenje Magic daljinskog upravljača

01 Ako Magic daljinski upravljač protresete lijevo-desno ili okrenete kotačić dok ga držite usmjerenog prema televizoru, pokazivač će se pojaviti na zaslonu televizora. Ako pomaknete daljinski upravljač u željenom smjeru, pokazivač prati vaš pokret.

02 Premjestite pokazivač na željeno mjesto i pritisnite gumb **kotačić (OK)** kako bi se funkcija izvršila.

03 Ako se pokazivač neko vrijeme ne koristi, prestat će se prikazivati. Kada pokazivač nestane sa zaslona, protresite Magic daljinski upravljač ulijevo-udesno. Ponovno će se pojaviti.
Pokazivač će nestati ako pritisnete gumbe prema gore, dolje, ulijevo ili udesno, a daljinski će upravljač funkcionirati kao klasični daljinski upravljač.

- Ako pokazivač ne reagira kako bi trebao, možete ga ponovno postaviti pomicanjem do ruba zaslona.
- Daljinski upravljač nemojte koristiti izvan navedenog raspona (10 metara). Uređaj možda neće ispravno raditi ako je izvan dometa ili ako se ispred njega nalazi predmet.
- Prilikom korištenja dodatne opreme može doći do poteškoća u komunikaciji. Uređaji poput mikrovalnih pećnica i uređaja u bežičnim LAN mrežama rade u istom frekvencijskom opsegu (2,4 GHz) kao i Magic daljinski upravljač. Uslijed toga moglo bi doći do poteškoća u komunikaciji.
- Udarci mogu izazvati kvar Magic daljinskog upravljača.
- Pri korištenju Magic daljinskog upravljača pripazite da ne udarite u obližnji namještaj, elektroničku opremu ili druge ljude.

Postavljanje pokazivača Magic daljinskog upravljača

Možete postaviti brzinu i veličinu pokazivača koji se prikazuje na zaslonu.

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku ⚙.

02 Odaberite ⋮ → **Pristupačnost** → **Opcije pokazivača**.

Brzina praćenja

Postavljanje brzine pokazivača.

Veličina pokazivača

Odabire se veličina pokazivača.

Korištenje tipki daljinskog upravljača

Za pristup različitim značajkama kratko pritisnite ili pritisnite i zadržite tipku daljinskog upravljača.



Tipke s oznakom # držite pritisnutima (dulje od jedne sekunde).

- : Možete uključiti/isključiti napajanje upravljačke kutije.
- **GUIDE** : Možete provjeriti program.
- : Možete promijeniti status zaslona.
  # : Značajka omogućuje da isključite zaslon i čujete samo zvuk. (Neki modeli možda neće biti podržani.)
- **9** # : Pokrenite **Brza pomoć**.
- **LIST** : Provjera spremljenih kanala.
- **0** # : Prikazat će se zaslon za uređivanje opcije **BRZI PRISTUP**.
- ••• : Prikazuje dodatne tipke na daljinskom upravljaču.
  ••• # : Zvučni opis sadržaja zaslona.
- + − : Prilagođava razinu glasnoće.
- : Odaberite za isključivanje zvuka televizora.
  # : Otvorite izbornik **Pristupačnost**.
- ∧ ∨ : Možete promijeniti kanal.
- : Dostupna je funkcija prepoznavanja govora.
- : Prikaz početnog izbornika.
  # : Prikaz prethodno korištenog popisa.
- : Odabir izvora ulaznog signala.
  # : Ulazak u značajku **Kućna nadzorna ploča**.
- : Vratite se na prethodni korak.
  # : Zatvaranje izbornika.
- : Pristup izborniku Brze postavke.
  # : Pristup izborniku Sve postavke.

- Oznake i položaji tipki daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o modelu.

Korištenje Magic daljinskog upravljača

01 Ako Magic daljinski upravljač protresete lijevo-desno ili okrenete kotačić dok ga držite usmjerenog prema televizoru, pokazivač će se pojaviti na zaslonu televizora. Ako pomaknete daljinski upravljač u željenom smjeru, pokazivač prati vaš pokret.

02 Premjestite pokazivač na željeno mjesto i pritisnite gumb **kotačić (OK)** kako bi se funkcija izvršila.

03 Ako se pokazivač neko vrijeme ne koristi, prestat će se prikazivati. Kada pokazivač nestane sa zaslona, protresite Magic daljinski upravljač ulijevo-udesno. Ponovno će se pojaviti.
Pokazivač će nestati ako pritisnete gumbe prema gore, dolje, ulijevo ili udesno, a daljinski će upravljač funkcionirati kao klasični daljinski upravljač.

- Ako pokazivač ne reagira kako bi trebao, možete ga ponovno postaviti pomicanjem do ruba zaslona.
- Daljinski upravljač nemojte koristiti izvan navedenog raspona (10 metara). Uređaj možda neće ispravno raditi ako je izvan dometa ili ako se ispred njega nalazi predmet.
- Prilikom korištenja dodatne opreme može doći do poteškoća u komunikaciji. Uređaji poput mikrovalnih pećnica i uređaja u bežičnim LAN mrežama rade u istom frekvencijskom opsegu (2,4 GHz) kao i Magic daljinski upravljač. Uslijed toga moglo bi doći do poteškoća u komunikaciji.
- Udarci mogu izazvati kvar Magic daljinskog upravljača.
- Pri korištenju Magic daljinskog upravljača pripazite da ne udarite u obližnji namještaj, elektroničku opremu ili druge ljude.

Postavljanje pokazivača Magic daljinskog upravljača

Možete postaviti brzinu i veličinu pokazivača koji se prikazuje na zaslonu.

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku ⚙.

02 Odaberite ⋮ → **Pristupačnost** → **Opcije pokazivača**.

Brzina praćenja

Postavljanje brzine pokazivača.

Veličina pokazivača

Odabire se veličina pokazivača.


Korištenje funkcija televizora pomoću govora

Korištenje funkcija televizora pomoću govora

Pomoću značajke prepoznavanja govora brzo i jednostavno možete pristupati različitim značajkama televizora.

01 Pritisnite i zadržite tipku na daljinskom upravljaču i izgovorite značajku koju želite pokrenuti ili ključnu riječ za pretraživanje.

02 Kada nakon što ste izgovorili naredbu otpustite tipku , pokreće se odgovarajuća značajka.

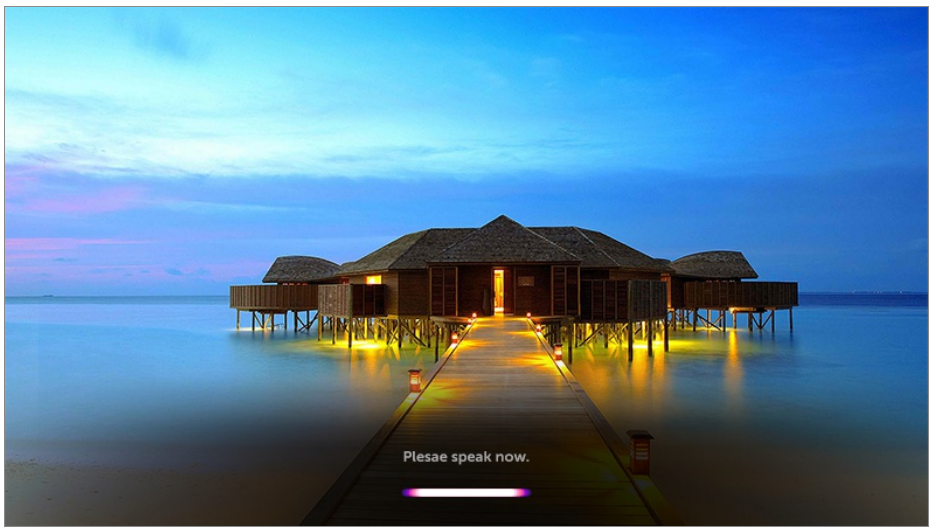

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Za pravilno pretraživanje, opcija **Mjesto** mora odgovarati jeziku. Neke funkcije možda nisu dostupne ako se postavke lokacije razlikuju od postavki jezika.
- Možete promijeniti jezik u izborniku → → **Općenito** → **Jezik (Language)** → **Jezik izbornika (Menu Language)**.
- Dostupni jezici za značajke prepoznavanja glasa mogu biti promijenjeni u skladu s Pravilima o pružanju usluge.
- Pojedinosti usluge mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Imajte na umu da tvrtka LGE ili pružatelji usluga treće strane mogu promijeniti, ukloniti ili prekinuti uslugu AI bez upozorenja.
- Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču kako biste vidjeli primjere funkcija koje možete koristiti pomoću glasovnih naredbi.

Upozorenja za prepoznavanje govora

- Za prepoznavanje glasa potreban je Magic daljinski upravljač koji možda nije podržan na određenim modelima.
- Za upotrebu svih značajki prepoznavanja govora morate postaviti kanale, regiju itd. U suprotnom nećete moći koristiti neke značajke.
- Morate imati mrežnu vezu za upotrebu značajke prepoznavanja govora.
- Ako imate mrežnu vezu, morate prihvatiti uvjete korištenja kako biste mogli koristiti prepoznavanje govora.
- Da biste upravljali digitalnim prijamnikom povezanim s TV-om putem značajke za prepoznavanje glasa, idite na ⚙ → ⋮ → **Veza** → **Priključak uređaja** da biste postavili Univerzalnu kontrolu.
- Preporučuje se pokazivanje upravljačem Magic Remote na digitalni prijamnik nakon glasovnog unosa.
- Brzina prepoznavanja govora može se razlikovati ovisno o karakteristikama korisnika (glasnoća glasa, izgovor, naglasak i brzina govora) te okruženju (buka i glasnoća televizora).
- Da biste postigli točno prepoznavanje govora, riječi morate izgovarati sporo i točno, odgovarajućom glasnoćom i na udaljenosti od oko 10 cm od mikrofona Magic daljinskog upravljača.
- Ako se vaš govor ne prepoznaje ispravno, prepoznavanje govora može raditi drugačije nego što ste željeli.


Pretvaranje govora u tekst

Unos teksta govorom

Pomoću funkcije prepoznavanja govora u tekstualna polja možete unijeti tekst.
Za prijelaz na način rada za unos na zaslonu tipkovnice odaberite gumb 🎙.


- Neki modeli možda neće biti podržani.


01 Pokazivač Magic daljinskog upravljača pomaknite u tekstni okvir kako biste otvorili virtualnu tipkovnicu.

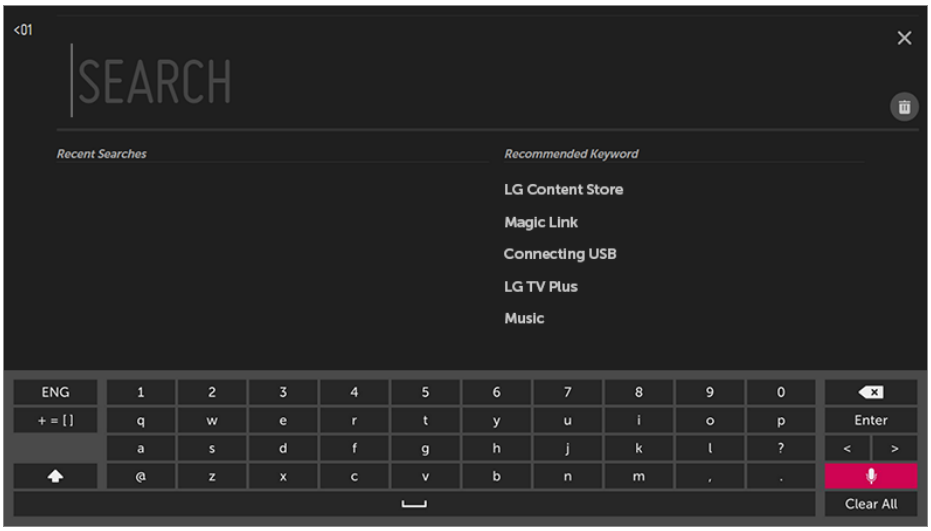

02 Pritisnite tipku na virtualnoj tipkovnici.


03 Nakon što se prozor s informacijama o prepoznavanju glasa otvori kao što je prikazano u nastavku, sporo i jasno govorite u mikrofon na daljinskom upravljaču.

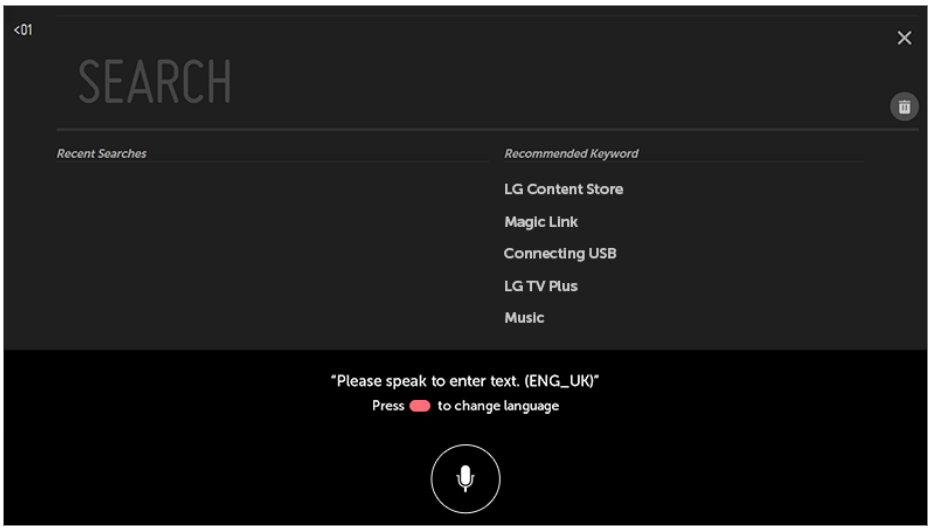

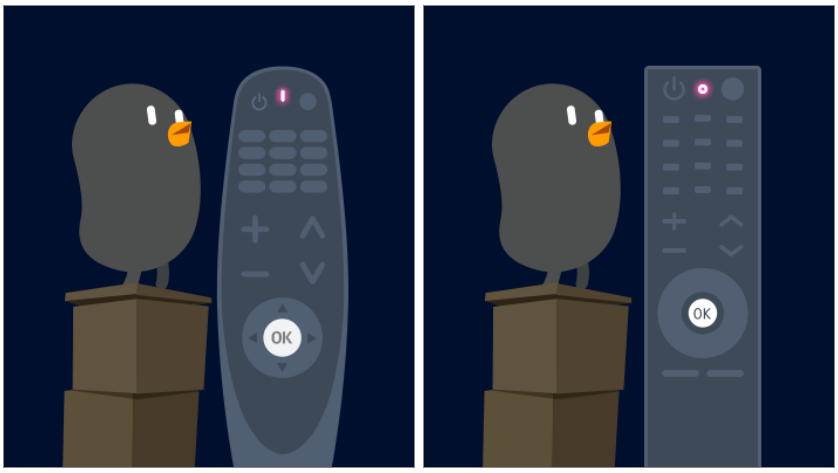

04 Ako postoji više riječi koje su slične onoj koju ste izgovorili, pojavit će se popis s rezultatima kakav je prikazan u nastavku. Ako niste dobili željene rezultate, pritisnite **POKUŠAJ PONOVNO** i pokušajte ponovo. Odaberite rezultat i on će se prikazati u

tekstnom okviru.

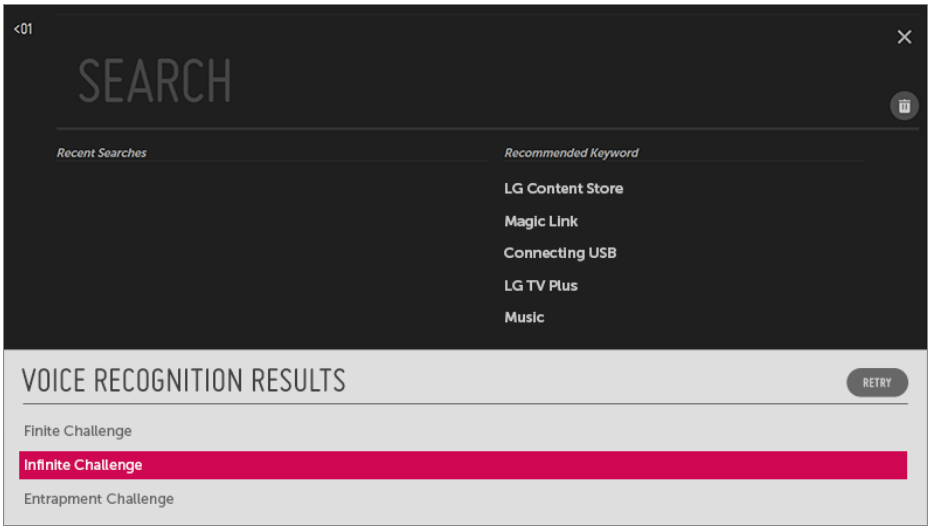

Napomene u vezi s funkcijom pretvaranja govora u tekst

- Provjerite mrežnu vezu prije korištenja funkcije pretvaranja govora u tekst.
- Možete promijeniti jezik u izborniku → → **Općenito** → **Jezik (Language)** → **Jezik izbornika (Menu Language)**. Da biste privremeno promijenili jezik prepoznavanja govora, pritisnite tipku u prozoru s informacijama o prepoznavanju glasa.
- Ovu funkciju možete koristiti samo ako se slažete s uvjetima korištenja značajke prepoznavanja glasa.
- Brzina pretvaranja govora u tekst može se razlikovati ovisno o karakteristikama korisnika (glas, izgovor, intonacija i brzina) i okruženja (buka i jačina zvuka televizora).
- Kako biste poboljšali točnost pretvaranja govora u tekst, govorite jasno i glasno na udaljenosti od približno 10 cm od mikrofona Magic daljinskog upravljača.
- Prepoznavanje glasa nije dostupno za polje za unos lozinke i adresnu traku za **Internetski preglednik** (ne odnosi se na općenito pretraživanje).

Za prikaz više značajki daljinskog upravljača

Za prikaz više značajki daljinskog upravljača

Možete upravljati značajkama ili vanjskim uređajima koji su povezani s TV-om s pomoću tipki koji su prikazani na zaslonu TV-a.

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku ···.

02 S pomoću daljinskog upravljača odaberite željeni gumb na stavki **Više radnji** prikazanoj na zaslonu TV-a.



❶ Kad odaberete uređaj, značajka **Više radnji** pretvori se u daljinski upravljač za uređaj. Ako je povezana traka za zvuk, stavka **Više radnji** može se upotrebljavati kao daljinski upravljač za traku za zvuk.

- Za više informacija pogledajte **Rad s televizorom** → **Univerzalni daljinski upravljač** pod **Vodič za korisnike**.
- Potreban vam je daljinski upravljač Magic Remote za upotrebu funkcije univerzalnog daljinskog upravljača.

❷ Na dnu zaslona pojavit će se različite vrste informacija koje se odnose na program koji gledate.

- Kako biste vidjeli detalje, odaberite **Uživajte u funkciji Live TV** → **Korištenje opcije ČAROBNA POVEZNICA** u opciji **Vodič za korisnike**.

❸ Možete snimiti zaslon televizora.

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Snimljene slike zaslona možete pregledati / izbrisati pomoću aplikacije **Fotografija i videozapis**.
- Pomoću aplikacije **Fotografija i videozapis** snimljene slike zaslona možete kopirati na USB uređaj za pohranu.
  (Neki modeli možda neće biti podržani.)

❹ Povežite se sa značajkom **Vodič za korisnike**.
Odaberite značajku **Vodič za korisnike** u nekim stavkama postavki TV-a i vidjet ćete korisnički vodič za stavku.

❺ Informacije o TV programu koji gledate i vanjski ulaz prikazani su na zaslonu.

❻ Možete postaviti način videozapisa/zvuka za gledanje sporta.

❼ Možete gledati TV uživo i upotrebljavati vanjski ulaz u isto vrijeme ako podijelite zaslon.

- Kako biste vidjeli detalje, odaberite **Uživajte u funkciji Live TV** → **Višestruki prikaz** u opciji **Vodič za korisnike**.
- Neki modeli možda neće biti podržani.

❽ Možete postaviti značajke u vezi s programom koji gledate.

- Dostupne značajke mogu se razlikovati ovisno o emitiranom signalu.

- Vrste tipki koji se prikazuju na stavki **Više radnji** razlikuju se ovisno o regiji i vrsti povezanog uređaja.

Univerzalni daljinski upravljač

Automatsko postavljanje univerzalnog daljinskog upravljača

Pomoću Magic daljinskog upravljača možete upravljati set-top box uređajima, Blu-ray uređajima, sustavima kućnog kina i drugim uređajima.

Povežite uređaje koji se trebaju postaviti na priključak TV-a **HDMI IN** i uključite napajanje uređaja.
TV će automatski tražiti povezani uređaj da bi se automatski postavio univerzalni daljinski upravljač bez ručnog postavljanja.

- Nakon postavljanja univerzalnog daljinskog upravljača, možda ćete morati postaviti neke dodatne korisničke postavke.
- Dovršetak postavljanja univerzalnog daljinskog upravljača može potrajati nekoliko sekundi.
- Za neke modele možete postaviti univerzalni daljinski upravljač tek nakon pretvaranja u ulaz povezanog uređaja.
- Ovisno o povezanom uređaju, značajka automatske postavke univerzalnoga daljinskog upravljača (automatsko povezivanje uređaja) možda nije podržana.

Ručno postavljanje univerzalnog daljinskog upravljača

Ako univerzalni daljinski upravljač nije automatski postavljen ili ako je povezan na priključak **AV IN** / **COMPONENT IN**, možete ga postaviti ručno.

01 Odaberite ⚙ → ⋮ → **Veza** → **Priključak uređaja**.

02 Odaberite vrstu uređaja koju želite postaviti.

03 Dovršite postavljanje univerzalnog daljinskog upravljača prema smjernicama na zaslonu.
Možete promijeniti ili otkazati postavljanje univerzalnog daljinskog upravljača.

- Ovu značajku možete koristiti samo uz Magic daljinski upravljač.
- Ako nije u paketu s uređajem, Magic daljinski upravljač možete kupiti odvojeno.
- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Priključci **AV IN** / **COMPONENT IN** dostupni su samo na određenim modelima.
- Prilikom izmjene postavki provjerite je li uređaj koji će se promijeniti uključen.
- Univerzalni daljinski upravljač možete postaviti pomoću najnovijih ažuriranih podataka.
- Značajka ručnog postavljanja univerzalnoga daljinskog upravljača nije podržana na igraćim konzolama.
- Neke tipke možda neće raditi, ovisno o modelu vanjskog uređaja.
- Postavite uređaj blizu televizora radi neometanog rada.
- Ako se ispred uređaja nalazi prepreka, uređaj možda neće ispravno primiti signal. Ako se uređaj nalazi u ladici, otvorite ladicu.

Pokretanje aplikacija putem BRZI PRISTUP

Upotrebljavajte aplikacije jednostavno i brzo pomoću opcije BRZI PRISTUP

Pritisnite i držite brojčanu tipku na daljinskom upravljaču da biste otvorili aplikaciju ili aktivirali vanjski ulaz registriran za tu tipku.

Postavljanje BRZI PRISTUP

01 Pokrenite aplikaciju ili odaberite kanal ili ulaz koji želite dodijeliti.

02 Pritisnite i držite brojčanu tipku (**1**~**8**) koji želite registrirati.
Br. **9** trajno je postavljen na značajku **Brza pomoć**.


03 Kad se pojavi skočni prozor za registraciju, odaberite **Da**.

- Ako pritisnete i držite brojčanu tipku koja je već registrirana, izvršit će se registrirana funkcija.
- Da biste vidjeli stavke koje možete registrirati, odaberite broj koji nije registriran u načinu uređivanja opcije **BRZI PRISTUP**.

- Ako ste u načinu rada u kojem se opcija **BRZI PRISTUP** ne može pokrenuti, neće se izvršiti niti jedna radnja.
- Ako obrišete registriranu aplikaciju, poništit će se i registracija opcije **BRZI PRISTUP**.

Provjeravanje i uređivanje opcije BRZI PRISTUP

Pritisnite i držite brojčanu tipku **0** na daljinskom upravljaču.
Prikazat će se zaslon za uređivanje opcije **BRZI PRISTUP**.

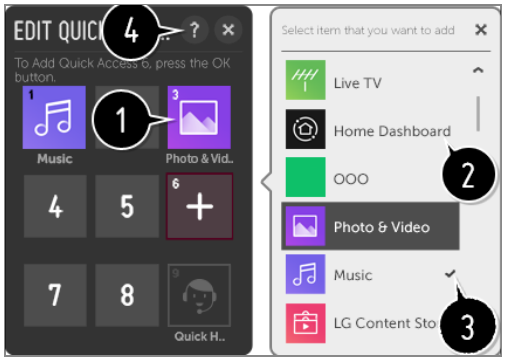

❶ Ako odaberete broj koji je već registriran, možete poništiti njegovu registraciju.

❷ Ako odaberete broj koji nije registriran, prikazat će se stavke koje možete registrirati.

❸ Stavka koja je registrirana pod drugim brojem označena je kvačicom.

❹ Možete pregledati kratku uputu za tu funkciju.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Korištenje funkcije SIMPLINK

Različitim multimedijskim uređajima koji su povezani putem HDMI priključka možete praktično upravljati i koristiti ih putem daljinskog upravljača televizora.

01 HDMI kabelom povežite izlazni SIMPLINK HDMI priključak s **HDMI IN** priključkom na televizoru.

02 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku ⚙.

03 Odaberite ⋮ → **Veza** → **Postavke HDMI uređaja**.

04 Postavite opciju **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na **Uključeno**.

05 Konfigurirajte postavke opcije **Automatsko uključivanje sinkronizirano** na **Uključeno** ili **Isključeno**. (Ako je funkcija Automatsko uključivanje sinkronizirano

postavljena na **Uključeno**, uključivanjem uređaja povezanog pomoću funkcije SIMPLINK uključit će se televizor. Kada isključite televizor, i uređaj će se isključiti.)

06 Uključite povezani uređaj. Kada se televizor automatski poveže s uređajem, mijenja se izvor ulaznog signala.
Ako se uređaj ne poveže s televizorom automatski, pritisnite gumb Ulaz.

- Ova značajka radi samo na uređaju s logotipom SIMPLINK. Provjerite nalazi li se logotip SIMPLINK na vanjskom uređaju.
Ako uređaj ne zadovoljava navedene specifikacije, može doći do problema s upotrebom uređaja.
- Za korištenje funkcije SIMPLINK potreban vam je HDMI® kabel velike brzine s funkcijom CEC (Consumer Electronics Control, Kontrola potrošačke elektronike). Pin 13 na HDMI® kabelu velike brzine koristi se za prijenos podataka između uređaja.
- Ako želite poslati zvučni signal u vanjsku zvučnu opremu koja je povezana putem HDMI kabela, postavite opciju **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na **Uključeno**.

Podržane značajke u funkciji SIMPLINK

Trenutno reproduciranje

Prilikom pokretanja multimedijskog uređaja možete odmah gledati sadržaj s uređaja na televizoru bez potrebe za ikakvim upravljanjem.

Upravljanje uređajima putem daljinskog upravljača televizora

Korisniku omogućuje upravljanje multimedijskim uređajima pomoću daljinskog upravljača radi gledanja sadržaja.

- Funkcija pokazivača na Magic daljinskom upravljaču možda je ograničena.

Jedinstveno isključivanje napajanja

Ako je značajka **Automatsko uključivanje sinkronizirano** postavljena na **Uključeno** u značajki **Postavke HDMI uređaja** i ako isključite TV, uređaji koji su povezani s TV-om putem značajke SIMPLINK također će se isključiti.

- Ova je funkcija dostupna samo na određenim uređajima.

Jedinstveno uključivanje napajanja

Ako je značajka **Automatsko uključivanje sinkronizirano** postavljena na **Uključeno** u značajki **Postavke HDMI uređaja**, uključivanjem uređaja povezanog putem značajke SIMPLINK uključit će se i TV.

- Ako je opcija **SIMPLINK (HDMI-CEC)** postavljena na **Isključeno**, opcija **Automatsko uključivanje sinkronizirano** ne može se postaviti na **Uključeno**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Prečaci do opcije Pristupačnost

Prečaci do opcije Pristupačnost

Možete ići izravno na opciju **Pristupačnost** bez otvaranja izbornika Napredne postavke.

Na daljinskom upravljaču pritisnite i držite gumb .

Možete postaviti opcije **Prozirnost izbornika**, **Visok kontrast** itd.

Korištenje tipkovnice i miša

Korištenje USB žičanog / bežičnog miša

Miš priključite na USB priključak. Pomoću miša pomaknite pokazivač na zaslonu televizora i odaberite željeni izbornik.

- Desna tipka i posebne tipke na mišu ne funkcioniraju.
- Prilikom korištenja bežičnog USB miša / tipkovnice na rad televizora mogu utjecati udaljenost i stanje bežične mreže.

Korištenje USB žičane / bežične tipkovnice

Tipkovnicu priključite u USB priključak. Možete unositi tekst pomoću povezanog uređaja s tipkovnicom.

- Na nekim zaslonima nije moguće unijeti tekst.
- Preporučuje se korištenje proizvoda koji su testirani za kompatibilnost s televizorima tvrtke LG.
  LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS-1200
- Jezik unosa možete promijeniti pritiskom na tipku za promjenu jezika, na desnu tipku Alt ili istovremenim pritiskanjem tipki Ctrl i razmaknice.
- Na upotrebu bežične USB tipkovnice može utjecati domet upotrebe i bežično okruženje.

- Tekst u polje za tekst možete unijeti pomoću tipkovnice na zaslonu televizora ili USB tipkovnice.

Korištenje upravljača za igranje

Korištenje upravljača za igranje

Ako je za igru potreban upravljač za igranje, priključite ga u USB priključak na televizoru.

- Preporučuje se korištenje upravljača za igranje koji su testirani za kompatibilnost s televizorima tvrtke LG.
  LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 Controller (kabel), upravljač SONY Playstation(R)3

Uživajte u funkciji Live TV

Izbornik uživo

Korištenje izbornika uživo

Možete jednostavno koristiti relevantne značajke dok gledate televizijska emitiranja.

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb ⌂. Odaberite **TV** na početnom zaslonu.

02 Pomaknite pokazivač daljinskog upravljača Magic Remote na lijevu stranu zaslona TV-a.
Možete ga otvoriti pritiskom na gumb **LIST** na daljinskom upravljaču čak i kada ne gledate nikakva emitiranja.



1 **Preporučeno** / **UPRAVO** : Primajte preporuke programa.

2 **Kanali** : pregledajte popis sadržaja za emitiranje koji se trenutno emitira.

3 **TV vodič** : Možete gledati programe i raspored prikazivanja za svaki program.
Kako biste vidjeli detalje, odaberite **Uživajte u funkciji Live TV** → **TV vodič** u opciji **Vodič za korisnike**.

4 **Snimke** : Možete provjeriti snimke pohranjene u uređaju za pohranu i reproducirati ih.
Kako biste vidjeli detalje, odaberite **Uživajte u funkciji Live TV** → **Reprodukcija snimljenih TV programa** u opciji **Vodič za korisnike**.


5 **Raspored** : Možete unijeti vrijeme i datum programa kako biste zakazali njegovo gledanje ili snimanje.
Kako biste vidjeli detalje, odaberite **Uživajte u funkciji Live TV** → **Raspored** u opciji **Vodič za korisnike**.

- Kanali prikazani na popisu kanala konfiguracija su kanala koju pruža davatelj usluge emitiranja. Stoga, ako je davatelj usluge emitiranja promijenio konfiguraciju kanala bez obavijesti, kanali prikazani na popisu kanala mogu se razlikovati od stvarnih televizijskih kanala.
- Budući da informacije o kanalima prikazane na popisu kanala uključuju informacije koje pružaju vanjski davatelji elektroničkog vodiča kroz programe (EPG), one se mogu razlikovati od stvarnih televizijskih kanala.
- Kako biste dobili odgovarajuće usluge preporuke, morate postaviti mrežu, regiju i automatsko podešavanje.
- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o modelu.

TV vodič

Prikaz TV vodiča

Možete gledati programe i raspored prikazivanja za svaki program.
Pritisnite tipku **LIST** daljinskog upravljača i odaberite karticu **TV vodič** na lijevoj strani zaslona.

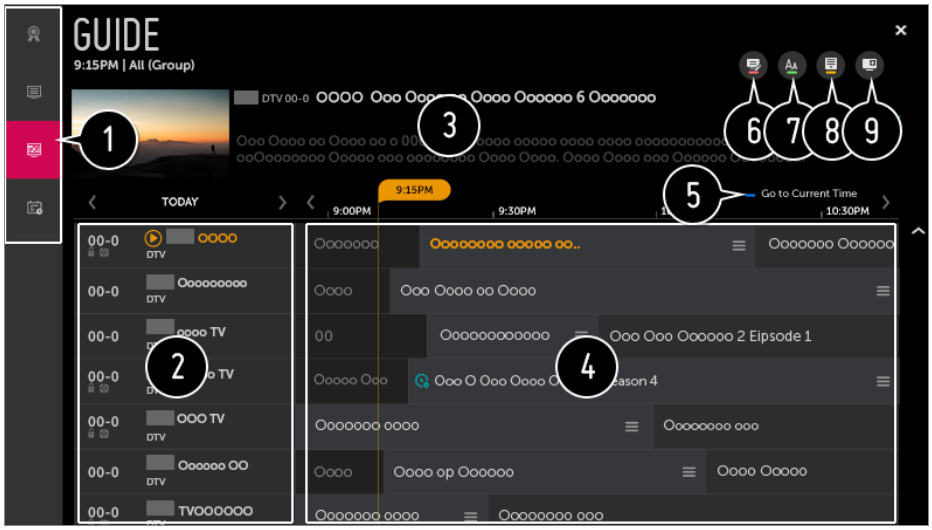


1. Kliknite na svako područje i možete nastaviti na aplikaciju.
2. Možete pregledati informacije o kanalu i pružatelju usluge emitiranja.
3. Možete pregledati informacije o programu koji trenutno gledate, kao i informacije o odabranom programu.
4. Odaberite tipku ☰ ili naziv željenog programa. Možete prikazati više informacija o programu i izvršiti radnju **GLEDAJ** / **SNIMI** (dostupno samo za određene modele) ili radnju **PODSJETNIK** / **ZAKAZANO SNIMANJE** (dostupno samo za određene modele) itd.
5. Otvorit će se popis programa za trenutačni datum i vrijeme.
6. Pokrenite **Upravitelj kanala**.
7. Možete promijeniti veličinu popisa programa kako biste podesili broj kanala koji se prikazuju na zaslonu.
8. Postavljanje filtra.
9. Možete uključiti / isključiti značajku Mini TV.

- Informacije o programu ne prikazuju se za kanale za koje ne postoje informacije o emitiranju.
- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o modelu.

Provjera informacija o programu

Pregled informacija o programu

Tijekom gledanja emitiranog sadržaja uživo pritisnite tipku **kotačić (OK)**. Pojavljuje se traka s kanalima.

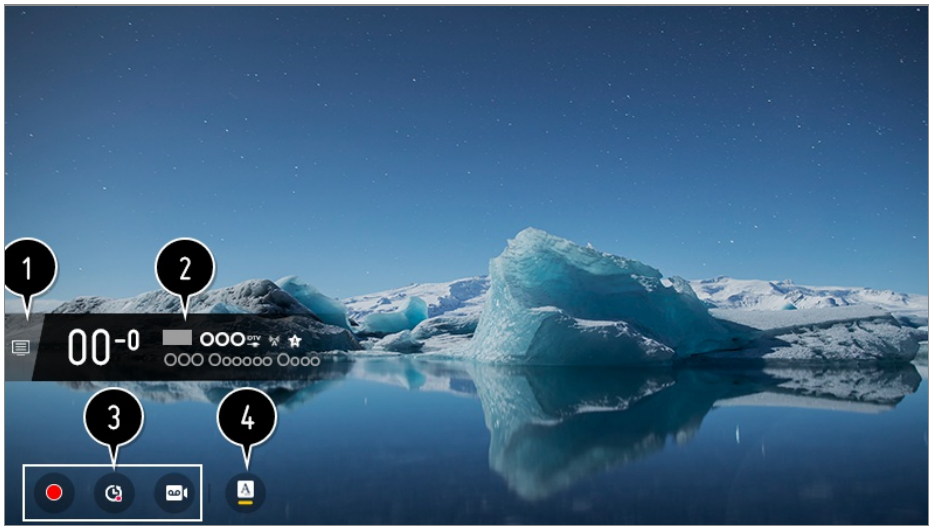

1. Idite na značajku **Kanali**.
   Kako biste vidjeli detalje, odaberite **Uživajte u funkciji Live TV** → **Izbornik uživo** u opciji **Vodič za korisnike**.

2. Prikazuje informacije o programu koji gledate. Odaberite natpis kanala za pristup skočnom prozoru s detaljnim informacijama za prikaz detaljnih informacija o programu ili pokretanje dodatnih značajki u vezi s natpisom.

   Informacije o emitiranju drugih kanala možete pogledati pomoću tipki ▲ / ▼.

   Informacije o emitiranju kanala koji trenutno gledate možete pogledati pomoću tipki ◀ / ▶.

   Za pomicanje položaja oznake pritisnite tipku ⬭ na daljinskom upravljaču.

   - Značajkama se može upravljati samo unutar skočnog prozora s detaljnim informacijama.

3. Prikazuje sadržaj u vezi sa značajkom snimanje / Live Playback.
   Kako biste vidjeli detalje, odaberite **Uživajte u funkciji Live TV** → **Live Playback** u opciji **Vodič za korisnike**.

4. Ako program koji gledate sadrži podatke kao što su značajke **Podnaslov** ili **Jezik zvuka**, možete postaviti te značajke.

   - SUB : Možete postaviti opciju **Podnaslov**.
   - A : Možete postaviti opciju **Jezik zvuka**.

     - Dostupno samo za digitalna emitiranja.

   - : Možete postaviti opciju **Višestruki zvuk**.

- Dostupno samo za analogna emitiranja.

- Dostupne značajke mogu se razlikovati ovisno o emitiranom signalu.

Who.Where.What?

Korištenje opcije Who.Where.What?

Pruža razne informacije povezane sa scenom koju trenutačno gledate.

- Informacije se mogu razlikovati ovisno o programu.
- Neki modeli možda neće biti podržani.

Unos Who.Where.What?

Prva metoda. Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku **kotačić (OK)**.
Pritisnite **Who.Where.What?** na natpisu kanala.



Druga metoda. Ako se informacija prepozna tijekom gledanja programa, obavijest će se automatski prikazati. Kliknite na prikazanu obavijest.

- Da biste primali automatske obavijesti, postavite → ⋮ → **Općenito** → **AI usluga** → **Who.Where.What?** na Uključeno.



Treća metoda. Također se može upotrebljavati kao prepoznavanje glasa.
Primjer) Tko je ova osoba?/Gdje je ovo mjesto?/Kakva je ova torba?

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Provjera informacija Who.Where.What?

Na zaslonu će se prikazati razne informacije povezane sa scenom koju gledate.
Odaberite informacije koje želite prikazati detaljnije.
Pohranite informacije u **Popis želja** i vratite se kad god želite.



- Dostupno putem značajki Live TV ili HDMI ulaza. Međutim, neki uređaji OTT s postavkama univerzalnog daljinskog upravljača nisu podržani.
- Morate biti povezani na mrežu i pristati na uvjete upotrebe prije nego što započnete s upotrebom.
- Nije dostupno ako gledate **LG Channels** (IP kanal) ili u načinu koji ne podržava snimanje zaslona.

Korištenje opcije ČAROBNA POVEZNICA

Korištenje opcije ČAROBNA POVEZNICA


Funkcija nudi različite videozapise i informacije povezane s programom koji trenutačno gledate.

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku **kotačić (OK)**. Pojavljuje se traka s kanalima.



02 Pritisnite tipku **ČAROBNA POVEZNICA** na traci s kanalima.

03 Na dnu zaslona pojavit će se različite vrste informacija koje se odnose na program koji gledate.
Odaberite željenu informaciju.

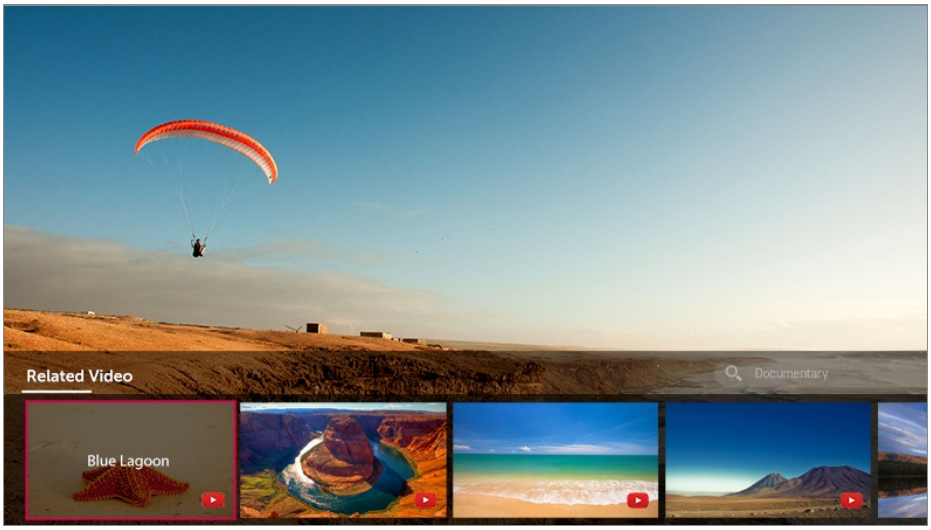

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Raspon pretraživanja može se razlikovati ovisno o državi.

- Kada koristite **ČAROBNA POVEZNICA**, ponuđeni sadržaj možda neće uvijek odgovarati programu koji gledate u tom trenutku. Promijenite kanal Magic daljinskim upravljačem prije nego upotrijebite **ČAROBNA POVEZNICA**.
- Neki kanali samo za odrasle ili zaključani kanali ne podržavaju tu funkciju.
- Rezultati pretraživanja mogu se razlikovati ovisno o informacijama o programu koji gledate.

Live Playback

Korištenje funkcije reprodukcije uživo (reprodukcija u stvarnom vremenu)

To je funkcija koju možete koristiti za privremeno spremanje programa koji trenutno gledate na USB tvrdi disk kako biste mogli reproducirati scenu koju propustite tijekom gledanja televizije. Ova funkcija omogućava vam da nastavite gledati od mjesta na kojem ste stali u slučaju da na neko vrijeme napustite prostoriju.

01 Umetnite USB tvrdi disk u USB priključak.

02 Pritisnite tipku **kotačić (OK)** na daljinskom upravljaču ili pomaknite pokazivač na vrh zaslona.

03 Pritisnite tipku **POKRETANJE FUNKCIJE LIVE PLAYBACK** na dnu zaslona.

04 Tijekom gledanja emitiranja uživo pomoću pokazivača odaberite željenu točku na traci napretka. Za korištenje ove značajke možete pritisnuti i gumbe ◀ / ▶ na daljinskom upravljaču.
Na traci napretka odaberite točku koja prethodi trenutnoj točki.



- Odaberite uređaj koji će se koristiti za funkciju reprodukcije uživo kad je s televizorom povezano dva ili više USB tvrdih diskova.
- Ne možete koristiti USB memoriju. Priključite USB tvrdi disk ukupnog kapaciteta 80 GB ili više.
- Ako na USB tvrdom disku nije preostalo dovoljno prostora, funkcija reprodukcije uživo možda neće ispravno raditi. Kako biste koristili funkciju reprodukcije uživo, potreban je USB tvrdi disk kapaciteta najmanje 2.3 GB.
- Može se koristiti u analognom i digitalnom emitiranju i u načinu ulaza. Tu opciju, međutim, ne možete koristiti tijekom slušanja radijskog kanala.
  (Neki modeli možda neće biti podržani.)
- Značajka **Live Playback** nije podržana na kanalima koji su povezani putem priključaka **COMPONENT IN** i **HDMI IN**.
  (Priključak **COMPONENT IN** dostupan je samo kod određenih modela.)
- Uz funkciju reprodukcije uživo možete reproducirati program do dva sata unatrag, ovisno o preostalom kapacitetu USB HDD uređaja. Vrijeme se može razlikovati ovisno o regiji.
- Videozapisi spremljeni u načinu reprodukcije uživo izbrisat će se ako isključite televizor prije nego što ih snimite.

Snimka

Korištenje funkcija za snimanje

Pomoću značajke za snimanje LG webOS TV možete snimati televizijski program ili radijski kanal.


Korištenje značajke za trenutačno snimanje

01 USB tvrdi disk ili USB memoriju priključite u USB priključak.
Preporučuje se da snimate na USB tvrdi disk.

02 Tijekom gledanja emitiranog sadržaja uživo pritisnite tipku **kotačić (OK)**.

03 Pritisnite tipku ● u lijevom kutu zaslona.

04 Ako želite prekinuti snimanje, pritisnite gumb ■.

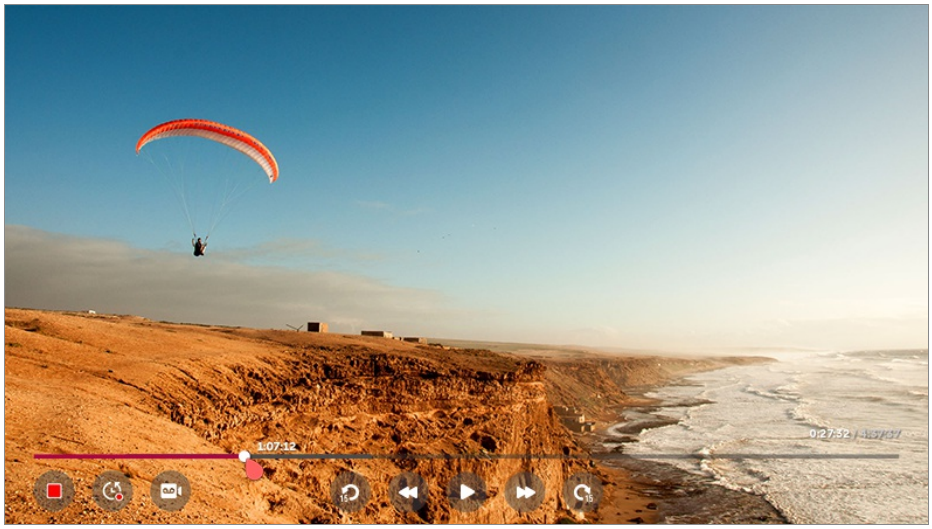

Napomene u vezi sa snimanjem

- Tijekom snimanja pritisnite tipku **kotačić (OK)** kako bi se prikazale informacije o snimanju. Tipka **kotačić (OK)** može se razlikovati ovisno o državi.
- Duljina snimke može se postaviti prije početka snimanja.
- Ako je priključeno više USB uređaja, automatski se odabire zadnji uređaj za pohranu.
- Dostupan kapacitet particije na USB HDD uređaju mora iznositi najmanje 1 GB.
- Veličina particije na USB memoriji mora biti najmanje 4 GB.
- Vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o kapacitetu USB uređaja.
- Kada prvi puta snimate na USB memoriju, televizor će testirati performanse memorije. Snimati možete tek nakon dovršetka testiranja.
- Zbog tehnologije za zaštitu sadržaja snimljeni videozapis ne može se reproducirati na računalima ili drugim modelima televizora. Videozapis se također ne može reproducirati u slučaju zamjene mehanizma za reprodukciju videozapisa na televizoru.
- Tijekom snimanja nemojte iskopčati USB kabel.
- Ako televizor prisilno isključite tijekom snimanja, snimljeni sadržaj možda se neće spremiti. Idealno bi bilo da prije nego što isključite televizor prekinete snimanje i provjerite je li program snimljen.
- Ako USB uređaj za pohranu nije ispravan, snimanje neće biti pravilno dovršeno.
- USB uređaj možda neće ispravno raditi kada se koristi USB čvorište ili produžni kabel.
- Uređaj za pohranu može se koristiti za druge svrhe osim snimanja, pa se može dogoditi da se snimanje prekine zbog nedostatka slobodnog prostora na uređaju. Preporučuje se korištenje dovoljno velikog uređaja za pohranu.
- Tijekom snimanja možete gledati druge kanale i koristiti druge funkcije. Međutim, dok snimate kodirani kanal, možete upotrebljavati samo kanal koji snimate i slobodne kanale. (Neki modeli možda neće biti podržani.)

  · Tijekom snimanja ne možete promijeniti način rada kanala.

- Ako je uređaj povezan s jednim satelitskim signalom :
  Ako tijekom gledanja jednog kanala počnete snimati drugi kanal u različitom načinu rada, kanal će se promijeniti u kanal koji se snima.
- Ako je uređaj povezan s dva satelitska signala :
  Čak i ako tijekom gledanja jednog kanala počnete snimati drugi kanal u različitom načinu rada, kanal se neće promijeniti u kanal koji se snima.

- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o modelu.
- Za vrijeme snimanja neke funkcije možda neće biti dostupne.
- Analogno snimanje dostupno je samo na određenim modelima.
- Kanali koji se prenose putem priključaka **COMPONENT IN** ili **HDMI IN** ne snimaju se dok je u tijeku snimanje putem ulaznog priključka.
  (Priključak **COMPONENT IN** dostupan je samo kod određenih modela.)
- Bluetooth i USB priključak možda neće ispravno raditi kad za snimanje koristite USB uređaj.
- Snimke kraće od 10 sekundi neće se spremiti.
- Možete spremiti do 600 stavki na pojedinom pogonu.


Raspored

Korištenje funkcije Raspored

Možete unijeti vrijeme i datum programa kako biste zakazali njegovo gledanje ili snimanje.

01 Pritisnite tipku **LIST** daljinskog upravljača i odaberite karticu **Raspored** na lijevoj strani zaslona.

02 Odaberite stavku u gornjem desnom kutu.

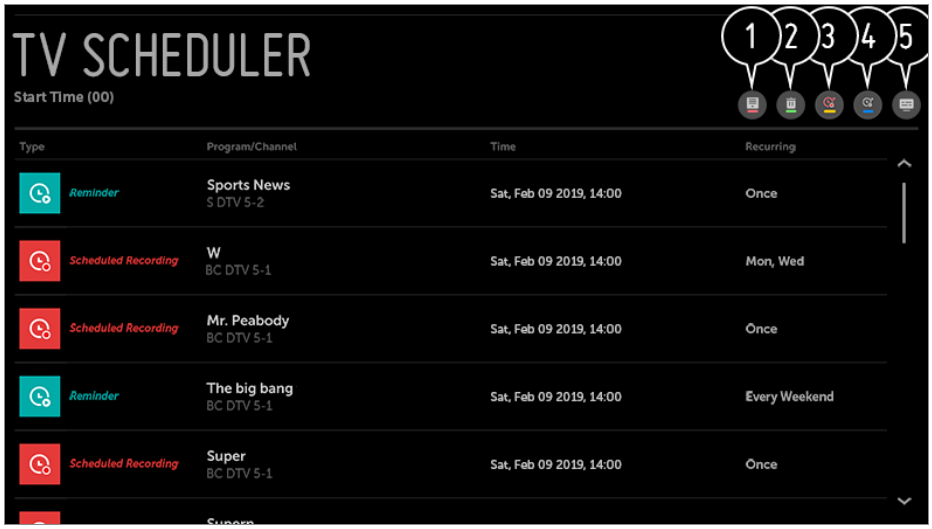

❶ Možete promijeniti red poravnavanja ili primijeniti filtar.

❷ postavljanje načina brisanja.

❸ postavljanje nove zakazane snimke.

❹ postavljanje novog podsjetnika.

❺ Pokrenite **TV vodič**.

Zakazivanje po programu

Možete odabrati emisiju te je zakazati za gledanje ili snimanje.

01 Pritisnite tipku **LIST** daljinskog upravljača i odaberite karticu **TV vodič** na lijevoj strani zaslona.

02 Odaberite željeni program.
Ako želite snimiti sadržaj koji se emitira uživo, pritisnite tipku **SNIMI** ili **GLEDAJ**.
Za nadolazeći program pritisnite tipku **ZAKAZANO SNIMANJE** ili **PODSJETNIK**.

- Zakazano snimanje ne jamči početak snimanja u točnom trenutku početka programa jer se program snima sukladno informacijama koje pruža televizijska kuća.
- Odnosi se na digitalno emitiranje.

Ručno zakazivanje

Možete odabrati datum, vrijeme i program za gledanje ili snimanje programa.

01 Pritisnite tipku **LIST** daljinskog upravljača i odaberite karticu **Raspored** na lijevoj strani zaslona.

02 Odaberite stavku u gornjem desnom kutu.

03 Odaberite stavku ili u gornjem desnom kutu.

04 Odaberite **STVORI RUČNO**.

05 Postavite datum, vrijeme i kanal koji želite snimiti ili gledati.

- Trajanje zakazanog snimanja treba biti najmanje 1 minutu.

Snimanje serija

Funkcija snimanja serija koristi se za automatsko snimanje svake epizode odabranog programa.
Ako je program serija, tu seriju možete snimiti pomoću opcije **ZAKAZANO SNIMANJE** pod **TV vodič** ili pomoću opcije **SNIMI** tijekom gledanja televizije.

- Napredak snimanja serije možete vidjeti na zaslonu s pojedinostima pod opcijom Snimke serije.
- Snimke serije možete reproducirati u aplikaciji **Snimke**.
- Za korištenje tih funkcija provjerite lokalne i mrežne uvjete.
- Ako je istovremeno zakazano snimanje serije i drugo zakazano snimanje ili ako postoje problemi s informacijama o emitiranju, serija se možda neće snimiti redoslijedom prikazivanja epizoda.
- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o modelu.


Reprodukcija snimljenih TV programa

Upravljanje snimkama

Snimke spremljene na uređajima za spremanje možete pregledavati i reproducirati pomoću aplikacije **Snimke**.

01 Pritisnite tipku **LIST** daljinskog upravljača i odaberite karticu **Snimke** na lijevoj strani zaslona.

02 Odaberite stavku u gornjem desnom kutu.

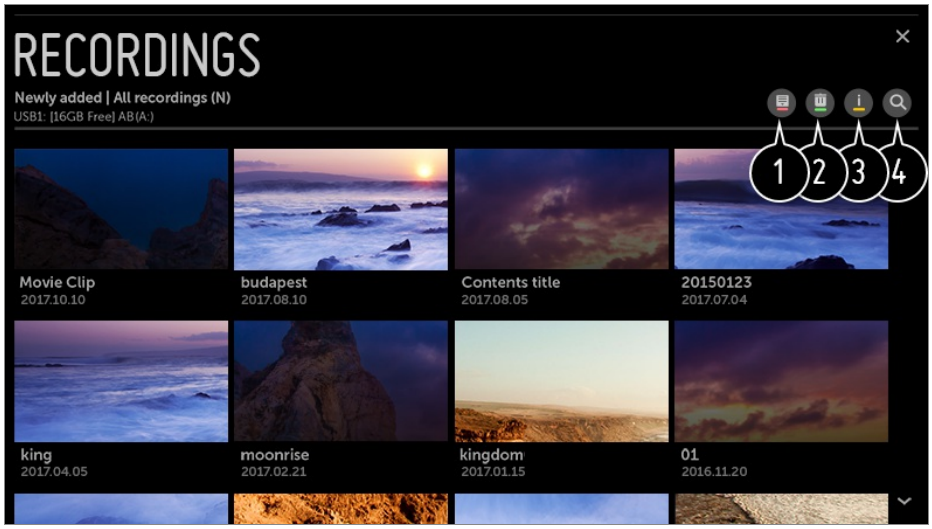

❶ Odaberite uređaj za pohranu koji želite koristiti, vrstu snimki i način sortiranja.

❷ Odaberite i izbrišite željeni sadržaj.

❸ Omogućite prikaz detaljnih informacija o sadržaju.
Naslov sadržaja možete promijeniti u skočnom prozoru s detaljnim informacijama.

❹ Pokrenite **Pretraga**.


- Možete reproducirati samo snimke snimljene na trenutnom televizoru pomoću **Snimke**.

Reprodukcija snimki

Osnovnim značajkama poput reprodukcije i pauziranja možete pristupiti i njima upravljati na zaslonu za reprodukciju.

01 U aplikaciji **Snimke** odaberite željenu snimku.

02 Reprodukcijom željene snimke možete upravljati pritiskom tipke **kotačić (OK)** tijekom reprodukcije.

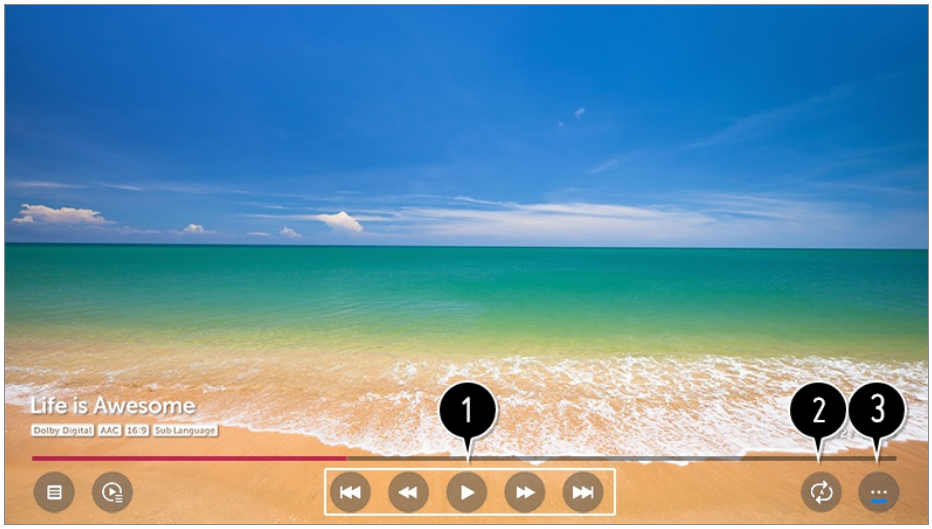

❶ Možete upravljati osnovnim značajkama povezanima s reprodukcijom.

❷ Možete postaviti postavke u vezi s neprekidnom ponovnom reprodukcijom videozapisa.


❸ Ovo vas prebacuje na zaslon na kojemu možete postaviti dodatne značajke.

Postavljanje dodatnih značajki

Možete postaviti opciju Ponovi A-B, titlove itd.

01 Pritisnite tipku **kotačić (OK)** tijekom reprodukcije željene snimke.

02 Na zaslonu odaberite opciju ⋯.

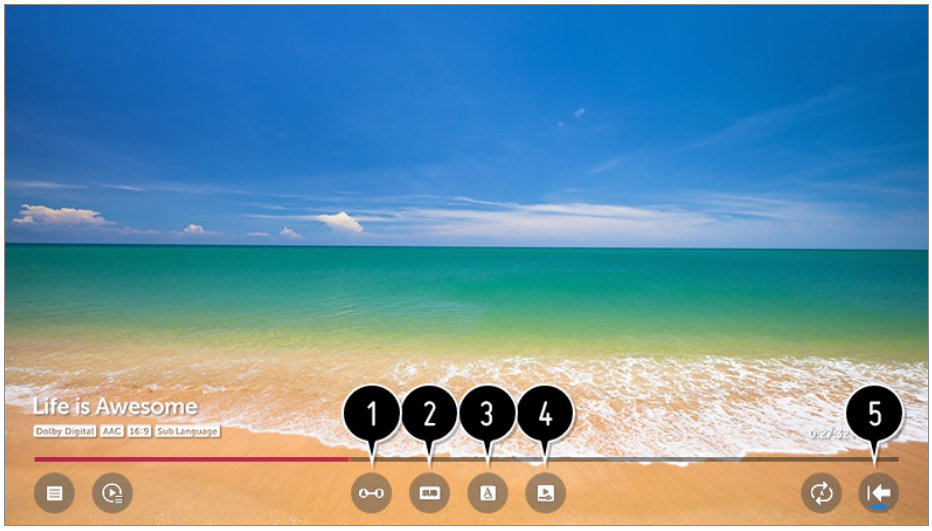

❶ Odaberite dio koji želite ponovno gledati ili urediti i spremiti.

❷ Uključite ili isključite titlove.

❸ Odaberite jezik koji se može koristiti za audio izlaz.

❹ Postavljanje funkcije nastavak gledanja omogućuje vam nastavak gledanja od zadnje gledane scene.

❺ Povratak na zaslon s osnovnim značajkama.

- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o modelu.


Višestruki prikaz

Korištenje značajke Višestruki prikaz

Možete gledati TV uživo i upotrebljavati vanjski ulaz u isto vrijeme ako podijelite zaslon.

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku •••.


02 Odaberite **Višestruki prikaz**.

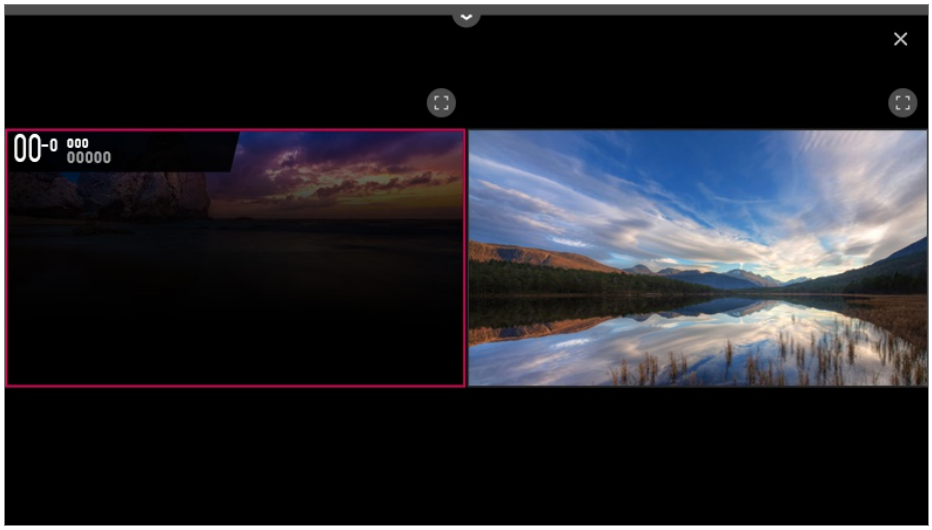

- U načinu **Višestruki prikaz** odaberite za svaki zaslon kako bi se prebacio na prikaz preko cijelog zaslona.
- Kad odaberete željeni zaslon dok gledate televiziju, koristi se audio izlaz za odabrani zaslon.
- Upotrijebite tipku **kotačić (OK)** na Magic daljinskom upravljaču ili tipke **(Kanali)** / na daljinskom upravljaču za promjenu kanala na odabranom zaslonu.
- Opcija **Višestruki prikaz** možda neće biti dostupna za Ultra HD kanale.
- Značajke **Višestruki prikaz** i snimanje (dostupno samo za određene modele) ne mogu se upotrebljavati u isto vrijeme.
- Značajke **Višestruki prikaz** i **Live Playback** (dostupno samo za određene modele) ne mogu se upotrebljavati u isto vrijeme.
- Korištenje značajke **Višestruki prikaz** može biti ograničeno ovisno o povezanom uređaju ili jačini emitiranog signala.

Odabir ulaza

01 Možete odabrati ulaz za svaki zaslon pritiskom na na vrhu zaslona televizora.

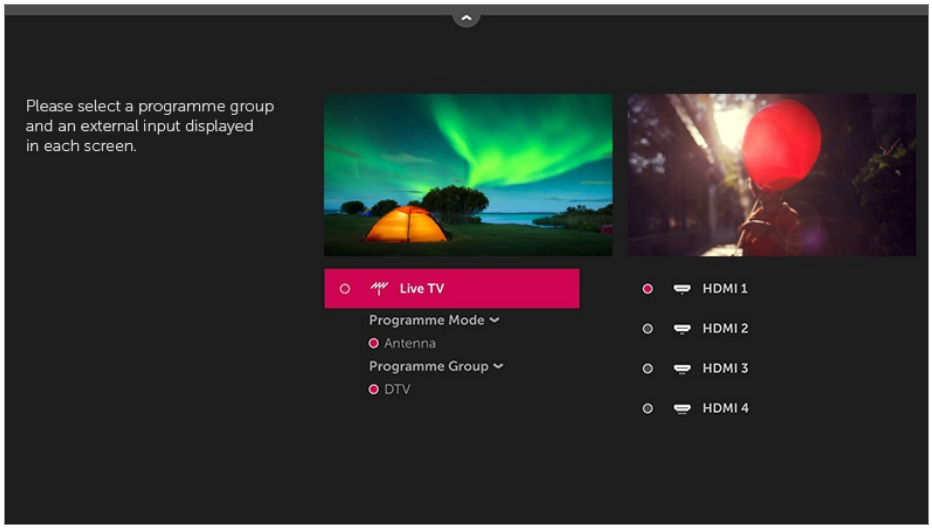

- Podržane vrste slika za jedan zaslon mogu se razlikovati ovisno o postavkama drugog zaslona.
- Postavke ta dva zaslona razlikuju se ovisno o modelu.

Gledanje internetskog kanala (LG Channels)

Gledanje internetskog kanala

Putem ove usluge možete gledati emitiranja u stvarnom vremenu na internetu.
U značajki **LG Channels** možete pregledati informacije o novim internetskim kanalima ili upravljati kanalima koji vam se sviđaju.

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku ⚙.

02 Odaberite ⋮ → **Kanali**.

03 Postavite opciju **LG Channels** na **Uključeno**.

04 Internetski kanal možete gledati u aplikaciji **TV**.

05 Tijekom gledanja internetskog kanala pritisnite tipku na daljinskom upravljaču. Možete pokrenuti značajku **LG Channels**.

06 Možete upotrebljavati uslugu „Interaktivni kanal” kojom se korisnicima omogućava da na jednostavan način uživaju u sadržaju povezanom s trenutačnim kanalom bez prebacivanja aplikacije.
Možete upotrebljavati uslugu „Interaktivni kanal” pritiskom tipke na daljinskom upravljaču ili klikom na zaslon prema uputama koje se prikazuju na zaslonu

internetskog kanala.

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Neki internetski kanali možda neće podržavati ovu uslugu.
- Neki sadržaj može uzrokovati prebacivanje s aplikacije **TV** na drugu aplikaciju.
- TV se mora povezati s mrežom koja ima pristup internetu.
- Ako promijenite **Država LG usluga**, ne možete primati uslugu.
- Značajke Live Playback i snimanje nisu dostupne za internetske kanale.
- Radiotelevizijsko društvo može prekinuti ili promijeniti uslugu internetskih kanala bez prethodne obavijesti.
- U izborniku ⚙ → ⋮ → **Općenito** → **Mjesto**, stavke **Zemlja emitiranja** i **Država LG usluga** moraju biti iste. Ako promijenite bilo koju od njih, nećete moći upotrebljavati uslugu.

TELETEKST

Korištenje teleteksta

Teletekst je besplatna usluga koju nude TV postaje s informacijama o TV programima, vijestima i vremenskoj prognozi.
Dekoder teleteksta ovog televizora podržava JEDNOSTAVAN, TOP i BRZI TEKST sustav.

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku ⋯.

02 Odaberite **TEKST**.

03 Prikazat će se prozor s teletekstom.

04 Kako bi se TV emitiranja i TELETEKST prikazali istovremeno, pritisnite tipku ⋯ na daljinskom upravljaču i odaberite **TEKST**.

Tipka u boji

Za odabir prethodne ili sljedeće stranice.

Numerička tipka

Za unos broja željene stranice.

Tipka **(Kanali)** ∧ / ∨

Za odabir prethodne ili sljedeće stranice.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Posebne funkcije teleteksta

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku ···.

02 Odaberite **OPCIJE TEKSTA**.

03 Odaberite izbornik **TELETEKST**.

Indeks

Odabir stranice svakog indeksa.

Vrijeme

Pri gledanju televizijskog programa odaberite ovaj izbornik za prikaz vremena u gornjem desnom kutu zaslona. U načinu rada za teletekst, pritisnite ovu tipku kako biste odabrali broj podstranice. Broj podstranice prikazan je na dnu zaslona. Da biste ostali na podstranici ili je promijenili, pritisnite / , / ili tipke s brojevima.

Pričekaj

Zaustavlja automatsku promjenu stranice koja se događa ako se stranica teleteksta sastoji od 2 ili više podstranica. Broj podstranice i prikazana podstranica obično se prikazuju na zaslonu ispod vremena. Kada je odabran ovaj izbornik, u gornjem lijevom kutu zaslona prikazuje se simbol zaustavljanja, a automatska promjena stranice nije aktivna.

Otkrij

Ovaj izbornik odaberite kako biste prikazali skrivene informacije, poput rješenja zagonetki.

Ažuriranje

Prikazuje TV sliku na zaslonu dok se čeka nova stranica teleteksta. Slika se prikazuje u gornjem lijevom kutu zaslona. Kada je ažurirana stranica dostupna, zaslon se mijenja na broj stranice. Ponovno odaberite ovaj izbornik kako bi se prikazala ažurirana stranica teleteksta.

Jezik

Postavlja jezik teleteksta.

- Samo u digitalnom načinu rada

Korištenje teleteksta

Koristite funkciju jezika teleteksta kada se teletekst emitira na dva ili više jezika.

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku ⚙.

02 Odaberite ⋮ → **Općenito** → **Jezik (Language)** → **Primarni jezik teleteksta** / **Sekundarni jezik za teletekst**.

- Samo u digitalnom načinu rada
- Ako se teletekst ne emitira na odabranom jeziku, stranica će se prikazati na zadanom jeziku.
- Ako odaberete pogrešnu državu, teletekst se možda neće ispravno prikazati na zaslonu i može doći do problema tijekom rada s teletekstom.

Digitalni teletekst

Korištenje digitalnog teleleteksta

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku •••.

02 Odaberite **TEKST**.

Televizor vam omogućuje pristup digitalnom teletekstu koji se odlikuje boljim tekstom, grafikom itd. u odnosu na stari analogni teletekst. Digitalni teletekst može pristupiti posebnim uslugama i određenim uslugama koje emitiraju digitalni teletekst.

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Uslugu digitalnog teleteksta omogućuje MHEG.
- Kada televizijske kuće rade sadržaj MHEG, programiraju ga tako da se tipkom ● na daljinskom upravljaču može pristupiti Digitalnom teletekstu. Također možete pritisnuti tipku ••• na daljinskom upravljaču i odabrati **TEKST** kako biste pristupili Digitalnom teletekstu.
- Dok upotrebljavate ovu uslugu, navigacijske tipke i tipka **kotačić (OK)** mogu biti onemogućeni ako je na zaslonu aktiviran pokazivač daljinskog upravljača Magic Remote. U tom slučaju, pritisnite tipke ◀ / ▶, ▲ / ▼ kako biste deaktivirali pokazivač. (Ovo se odnosi samo na modele koji podržavaju Magic daljinski upravljač.)

Teletekst unutar digitalne usluge

01 Za odabir određene usluge koja emitira digitalni teletekst pritisnite tipku s brojem ili Tipka (Kanali) ∧ / ∨.

02 Slijedite upute na Digitalnom teletekstu i prebacite se na sljedeći korak pritiskom tipki ◀ / ▶, ▲ / ▼, ● / ● / ● / ● ili brojčanih tipki, itd.

03 Za odabir druge usluge koja emitira digitalni teletekst pritisnite tipku s brojem ili Tipka (Kanali) ∧ / ∨.

Teletekst u digitalnoj usluzi

01 Za odabir određene usluge koja emitira digitalni teletekst pritisnite tipku s brojem ili Tipka (Kanali) ∧ / ∨.

02 Pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču i odaberite **TEKST** ili pritisnite tipku u boji kako biste uključili Teletekst.

03 Slijedite upute na Digitalnom teletekstu i prebacite se na sljedeći korak pritiskom tipki ◀ / ▶, ▲ / ▼, ● / ● / ● / ● ili brojčanih tipki, itd.

04 Kako biste isključili Digitalni teletekst i vratili se na gledanje TV-a, pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču i odaberite **TEKST** ili pritisnite tipku u boji.

CI informacije

CI informacije

Možete vidjeti informacije o trenutno priključenom CI.

⚙ → ⋮ → **Kanali** → **CI informacije**

Ako upotrebljavate CI modul ili CAM modul,

- Ova funkcija omogućuje gledanje određenih kodiranih usluga (usluga koje se naplaćuju).
- Ako uklonite CI modul, nećete moći gledati usluge koje se naplaćuju.
- CI (Common Interface) funkcije možda nisu omogućene, ovisno o okolnostima u zemlji emitiranja.
- Kada je modul umetnut u CI utor, možete pristupiti izborniku modula.
- Za kupnju modula i smart kartice obratite se davatelju usluga.
- Kada se televizor uključi nakon umetanja CI modula, možda nećete imati slike niti zvuka na kodiranim programima.

- Ako koristite CAM (Conditional Access Module, modul uvjetnog pristupa), provjerite jesu li u potpunosti ispunjeni uvjeti za DVB-CI ili CI plus.
- Nepravilan rad CAM (Conditional Access Module) modula može uzrokovati lošu sliku.
- Ako se na televizoru ne prikazuju videozapisi i audiozapisi kad je priključen CI+ CAM, obratite se davatelju zemaljskih / kabelskih / satelitskih usluga. (Neki modeli možda neće biti podržani.)
- Iako TV podržava kanale emitiranja koji se plaćaju i koji se temelje na europskom standardu DVB-CI+, neki se kanali neće moći gledati ako neki operateri kanala upotrebljavaju vlasnički CAS sustav.

HbbTV

Što je HbbTV?

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) novi je standard emitiranja koji omogućuje usluge super-teleteksta koje vam pruža emitirani TV kanal, a koje se integriraju ili povezuju s internetskim uslugama koje se pružaju putem širokopojasnog Interneta na povezani Smart TV. Korisnici tako mogu pristupiti raznim internetskim uslugama kao što su naknadno gledanje TV programa, videozapisi na zahtjev (VOD), aplikacije u vezi s programima te ostalim obogaćenim informativnim uslugama uz klasične usluge digitalnog teleteksta, a sve to na televizoru uz besprijekoran rad. Usluge HbbTV mogu se aktivirati na više načina, a najpopularniji je način pritiskom na tipku . Korisnici obično istražuju usluge pomoću klasičnih navigacijskih tipki (uključujući tipku OK i tipke , , i). Trenutna verzija specifikacija usluge HbbTV obuhvaća i podršku za „prilagođeni streaming” videozapisa putem širokopojasne veze te tako gledatelju jamči najbolju moguću kvalitetu slike. Dodatne informacije o usluzi HbbTV potražite na adresi www.hbbtv.org.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Korištenje usluge HbbTV

→ → **Kanali** → **HbbTV**

Postavljanje opcije HbbTV na Uključeno.
Uživajte u raznolikim sadržajima usluga koje podržavaju HbbTV.

- Funkcionalnost usluga može biti ograničena ako televizor nije povezan s internetom.

- Funkcionalnost i kvaliteta usluge HbbTV može se razlikovati ovisno o kvaliteti širokopojasne veze.
- Usluge HbbTV nisu dostupne za sve programe, nego samo za one koje televizijska kuća podržava.
- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Dok je funkcija DVR ili Live Playback aktivna, opcija HbbTV je onemogućena.
- Prilikom korištenja usluge HbbTV, navigacijske tipke i tipka **kotačić (OK)** možda će biti onemogućeni ako se na zaslonu nalazi pokazivač Magic daljinskog upravljača. U tom slučaju pritisnite tipke sa strelicama prema lijevo, desno, gore i dolje kako biste deaktivirali pokazivač. (Ovo se odnosi samo na modele koji podržavaju Magic daljinski upravljač.)

Podatkovna usluga

Što je podatkovna usluga

Pomoću ove funkcije korisnici biraju MHEG[1)] (Digitalni teletekst) ili Teletekst ako su obje opcije dostupne u isto vrijeme.
Ako je dostupna samo jedna opcija, omogućit će se MHEG ili Teletekst, bez obzira na to koju ste opciju odabrali.

---

1) Ovaj sustav ima MHEG (Multimedia and Hypermedia Experts Group) radi lakšeg kretanja kroz sve moguće opcije pregleda.

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku ⚙.

02 Odaberite ⋮ → **Kanali** → **Podatkovna usluga**.
(**MHEG Vodič** možete vidjeti u Hong Kongu.)

- Funkcionalnost usluga može biti ograničena ako televizor nije povezan s internetom.
- Dok je funkcija Live Playback aktivna, ova je usluga onemogućena.
- Dok upotrebljavate ovu uslugu, navigacijske tipke i tipka **kotačić (OK)** mogu biti onemogućeni ako je na zaslonu aktiviran pokazivač daljinskog upravljača Magic Remote. U tom slučaju, pritisnite tipke ◀ / ▶, ▲ / ▼ kako biste deaktivirali pokazivač. (Ovo se odnosi samo na modele koji podržavaju Magic daljinski upravljač.)
- Uslugom MHEG ne možete upravljati pomoću pokazivača Magic daljinskog upravljača.
- Neki modeli možda neće biti podržani.

Upotreba raznih sadržaja


LG Content Store

Korištenje trgovine LG Content Store

Brzo i praktično možete pretraživati stavke **TV emisije**, **Filmovi** i ostali sadržaj koji možete odmah gledati. Možete i preuzimati i koristiti aplikacije iz različitih kategorija, kao što su obrazovanje, zabava, životni stil, novosti i igre.

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb .

02 **LG Content Store** će se pokrenuti.

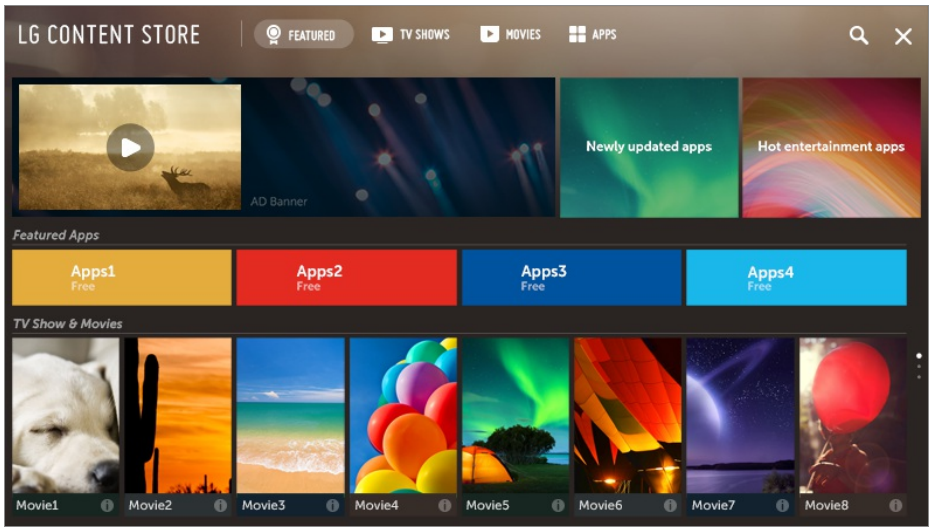

- Pruženi sadržaj može se razlikovati ili neke značajke mogu biti ograničene ovisno o modelu.
- Nadzirite djecu kada koriste ovu funkciju. Djeca mogu pristupiti neprimjerenom internetskom sadržaju putem ovog proizvoda. Neprimjeren internetski sadržaj možete blokirati tako da ograničite pristup nekim aplikacijama.
  Konfigurirajte postavke u odjeljku → → **Sigurnost** → **Zaključavanje aplikacija**.

Preporučeni sadržaj na glavnom zaslonu

Na glavnom zaslonu trgovine **LG Content Store** možete pregledavati preporuke za najpopularniji sadržaj i aplikacije u svakoj kategoriji. Odaberite sadržaj koji želite pogledati ili aplikaciju koju želite preuzeti.

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Ova značajka dostupna je samo kada je uređaj povezan na mrežu.

Upravljanje računom

Upravljanje LG računom

U opciji **Upravljanje računom** možete koristiti adresu e-pošte kako biste stvorili novi LG račun.
Za više informacija pogledajte **Uvod u postavke** → **Općenito** → **Upravljanje računom** pod **Vodič za korisnike**.

Pretraživanje sadržaja

Pretraga

Radnja **Pretraga** omogućava vam pronalazak i upotrebu raznog sadržaja.
Možete tražiti slike, videozapise i glazbene datoteke.

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb .

02 će se pokrenuti.

03 Pretražujte različit sadržaj i informacije koristeći željene pojmove za pretraživanje.



❶ Pojmove za pretraživanje možete unijeti glasom.
Kako biste vidjeli detalje, odaberite **Rad s televizorom** → **Pretvaranje govora u tekst** u opciji **Vodič za korisnike**.

❷ Unesite pojam za pretraživanje.

❸ Promijenite postavke značajki koje pruža funkcija **Pretraga**.


❹ Zatvorite Pretraga.

- Sadržaj možete pretraživati pritiskom na tipku .
- Neke aplikacije imaju značajku koja omogućuje pretraživanje sadržaja unutar televizora. Ako pokrenete pretraživanje u takvim aplikacijama, pretraživanje će se izvesti pomoću funkcije **Pretraga**.
- Rezultati pretraživanja mogu se razlikovati ovisno o kanalu, regiji, jeziku, mrežnim postavkama te o tome jeste li prihvatili uvjete korištenja.

Korištenje aplikacija i sadržaja

Instalacija aplikacija

Na televizor možete instalirati različite aplikacije iz trgovine **LG Content Store**.

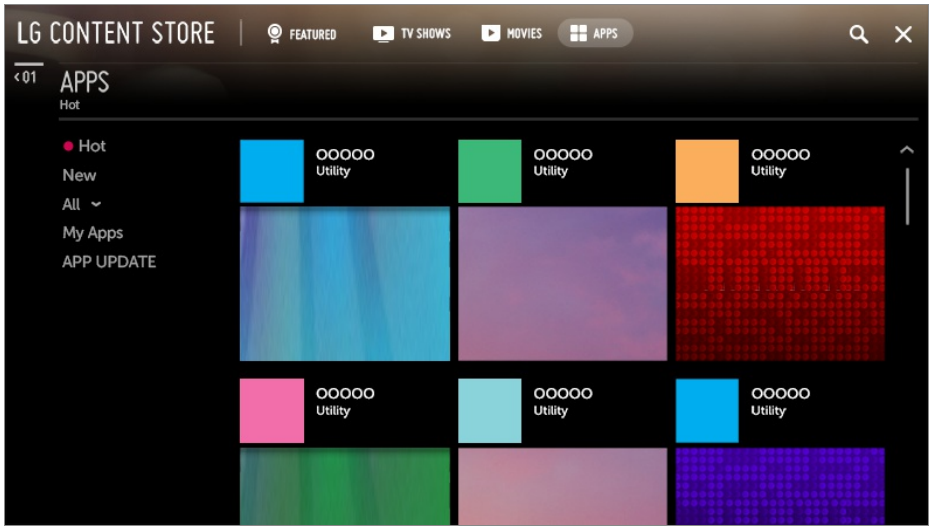

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb .

02 **LG Content Store** će se pokrenuti.

03 Odaberite kategoriju **APLIKACIJE** prikazanu na vrhu zaslona.
Prikazat će se popis dostupnih aplikacija u odabranoj kategoriji.

04 S popisa odaberite aplikaciju koju želite postaviti.


05 Pročitajte detalje aplikacije, a zatim pritisnite **instaliraj**.

06 Nakon dovršetka instalacije aplikaciju možete odmah pokrenuti.

- Dostupne kategorije mogu se razlikovati ovisno o državi i statusu usluge.
- Ako nemate dovoljno slobodnog prostora na televizoru, aplikacije možete instalirati tako da povežete vanjski uređaj za pohranu.
- Neki USB uređaji možda nisu podržani ili neće ispravno raditi.
- Ne mogu se koristiti USB memorije koje sadrže aplikacije s drugih televizora.
- Preuzete aplikacije možete izbrisati tako da otvorite **APLIKACIJE**, a zatim **Moje aplikacije**.

Gledanje VOD sadržaja

Odmah možete uživati u dramama, filmovima i ostalom sadržaju uz streaming u stvarnom vremenu.

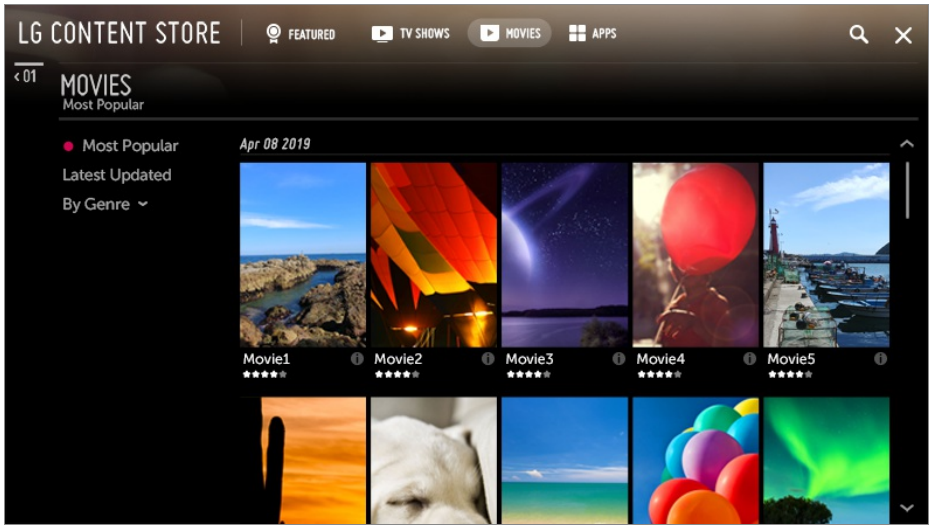

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb ⌂.

02 **LG Content Store** će se pokrenuti.

03 Odaberite željenu kategoriju među kategorijama prikazanima na vrhu zaslona kao što su **TV emisije** i **Filmovi**.
Prikazat će se popis dostupnog sadržaja u odabranoj kategoriji.

04 Odaberite stavku s popisa.

05 Možete reproducirati željeni sadržaj.
Za reproduciranje sadržaja može biti potrebna aplikacija. Ako aplikacija nije instalirana, instalirajte je kako biste reproducirali sadržaj.

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Dostupne kategorije mogu se razlikovati ovisno o državi i statusu usluge.


- Za prikaz detaljnih informacija o sadržaju odaberite naziv na dnu i područje ⓘ.

Povezivanje drugih uređaja

Kućna nadzorna ploča

Korištenje Kućna nadzorna ploča

Možete odabrati uređaj ili upravljati uređajem (mobilni uređaj, vanjski uređaj, Uređaji Home IoT itd.) koji je povezan s TV-om.
Na daljinskom upravljaču pritisnite i držite tipku ⌂.

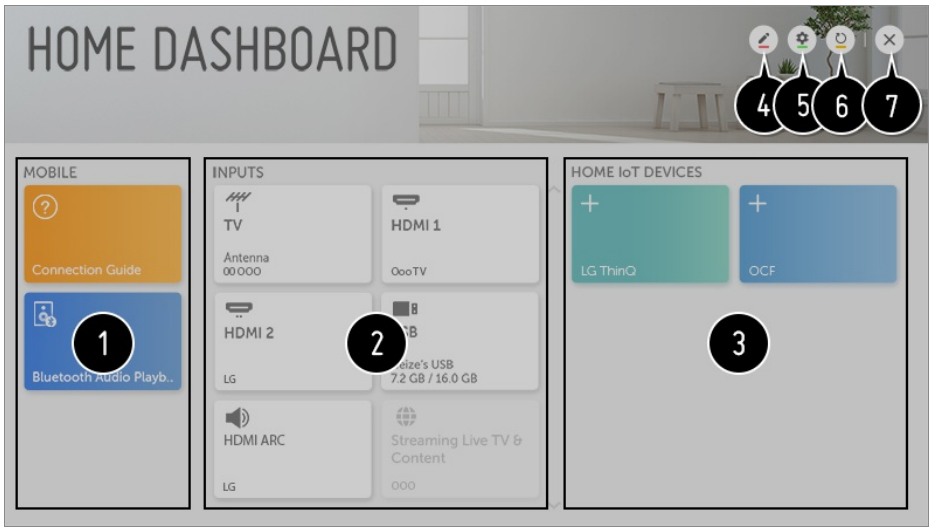

❶ Možete provjeriti i odabrati pametni uređaj povezan na aplikaciju LG ThinQ.
Pogledajte poglavlje **Povezivanje drugih uređaja** → **Veza s mobilnim uređajem** u značajki **Vodič za korisnike** za više informacija o radnji.
Možete reproducirati zvuk s pametnog uređaja povezanog putem Bluetooth veze.
Pogledajte poglavlje **Povezivanje drugih uređaja** → **Reproduciranje zvuka s pametnog uređaja pomoću zvučnika televizora** u značajki **Vodič za korisnike** za više informacija o radnji.

❷ Možete provjeriti i odabrati vanjski uređaj koji je povezan putem vanjskog ulaznog priključka ili mreže.
Možete provjeriti ili promijeniti trenutačno odabrani izlazni zvučnik.

❸ Možete provjeriti uređaj koji je povezan putem stavke Kućni uređaj IoT i upravljati njime.

Pogledajte poglavlje **Povezivanje drugih uređaja** → **Upotreba Uređaji Home IoT** u značajki **Vodič za korisnike** za više informacija o radnji.

❹ Možete urediti naziv ili promijeniti ikonu uređaja koji je povezan putem stavke **Ulazi**. Možete urediti naziv uređaja koji je povezan putem stavke **Uređaji Home IoT** ili izvršiti radnje **PRIKAŽI** / **SAKRIJ** u vezi s uređajem.

- Neki se uređaji ne mogu uređivati.

❺ **Račun za LG ThinQ** : Možete se prijaviti u račun / odjaviti iz računa LG ThinQ koji ste stvorili na mobilnom uređaju.
Veza OCF : Ako stavku postavite na **Uključeno**, svi uređaji koji podržavaju norme društva OCF, osim proizvoda LG ThinQ, također će se povezati.
Napomena : Ako stavku postavite na **Uključeno**, možete primati obavijesti o statusu uređaja Uređaji Home IoT.
Priključak uređaja : Možete pokrenuti aplikaciju **Priključak uređaja**.

❻ Osvježava popis uređaja.

❼ Zatvorite **Kućna nadzorna ploča**.

- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o modelu.

Veza s mobilnim uređajem

Veza s mobilnim uređajem

Možete upotrebljavati mnoštvo značajki tako da povežete TV s pametnim uređajem.

Povezivanje pametnog uređaja s televizorom pomoću aplikacije LG ThinQ

01 Preuzmite aplikaciju LG ThinQ iz trgovine aplikacija na svom pametnom uređaju. Aplikaciju možete jednostavno preuzeti skeniranjem QR koda.

- Android

- iOS


02 Povežite televizor i pametni uređaj na istu Wi-Fi mrežu.
Možete provjeriti Wi-Fi mrežu svog TV-a na → → **Veza** → **Wi-Fi**.

03 Pokrenite aplikaciju LG ThinQ instaliranu na pametnom uređaju.

04 Slijedite upute na aplikaciji LG ThinQ kako biste povezali pametni uređaj s TV-om.
Kada su podaci vašeg računa za LG ThinQ povezani s TV-om, možete upravljati uređajima IoT koji su povezani s vašim računom s pomoću **Kućna nadzorna ploča** TV-a.

Upravljanje televizorom pomoću aplikacije LG ThinQ

Kako biste upravljali televizorom, dodirnite gumbe na zaslonu pametnog uređaja.

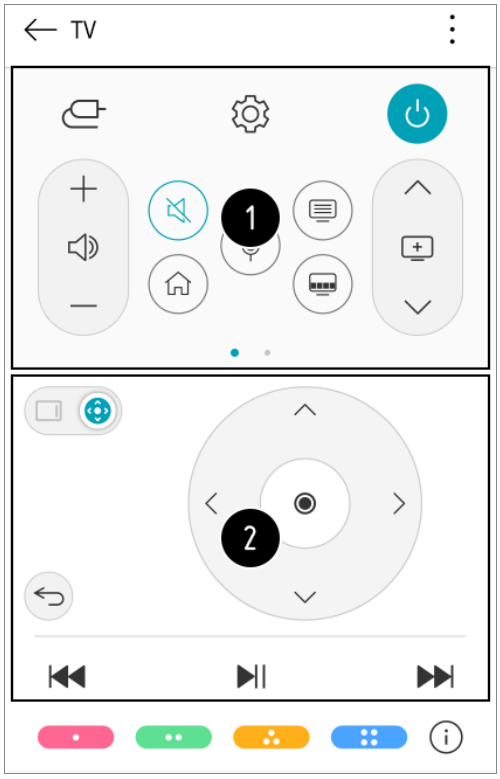

❶ Kada gledate emitiranje, možete upravljati kanalima, glasnoćom itd. ili odabrati vanjski ulaz s glasovnim naredbama umjesto upotrebe daljinskog upravljača.

❷ Možete koristiti iste funkcije kao i pokazivač Magic daljinskog upravljača i tipke sa strelicama.

- Neke su kontrole možda ograničene u načinu rada vanjskog ulaza.
- Zaslon i funkcije aplikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.
- Dostupne značajke mogu se razlikovati ovisno o državi i operacijskom sustavu.

Dijeljenje zaslona pametnog telefona

Prikaz zaslona mobilnog uređaja na televizoru

01 Omogućite način Screen Share na mobilnom uređaju.

02 Na televizoru će se prikazati popis dostupnih uređaja.

03 Odaberite televizor i zatražite povezivanje.

04 Odaberite **Da** kada se otvori skočni prozor sa zahtjevom za povezivanje.

05 Nakon uspostave veze na televizoru će se prikazati zaslon povezanog uređaja.



❶ Promjena položaja zaslona mobilnog uređaja.

❷ Prebacivanje između zvuka televizora i mobilnog uređaja.

❸ Prikaz zaslona mobilnog uređaja preko cijelog zaslona.

❹ Zatvorite **Screen Share**.

- Korištenje funkcije Način prekrivanja može biti ograničeno ovisno otvorenoj aplikaciji ili videozapisu.
- Preporučuje se da operacijski sustav uređaja koji ćete povezati s televizorom uvijek ažurirate na najnoviju verziju kako bi veza bila stabilna.
- Uređaj koji nije proizvela tvrtka LGE možda se neće povezati iako je pronađen.

- Preporučuje se da uređaj povežete s usmjerivačem frekvencije 5 GHz jer na performanse može utjecati bežično okruženje.
- Brzina odziva može se razlikovati, ovisno o okruženju korisnika.
- Razlikuje se među uređajima. Dodatne informacije o uređaju koji želite povezati potražite u korisničkom priručniku.
- Ako se veza neprestano prekida, isključite televizor i uređaj s kojim ga želite povezati, a zatim ih ponovno uključite i pokušajte opet.

Reproduciranje zvuka s pametnog uređaja pomoću zvučnika televizora

Reproduciranje zvuka s pametnog uređaja pomoću zvučnika televizora

Povežite pametni uređaj s televizorom putem tehnologije Bluetooth kako biste reproducirali zvuk s pametnog uređaja pomoću zvučnika televizora.

01 Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču i odaberite značajku **Kućna nadzorna ploča**.

02 U području **Mobilni uređaj** pokrenite značajku **Reprodukcija zvuka s pomoću Bluetootha**.

03 Uključite tehnologiju Bluetooth na pametnom zvučniku, a zatim s popisa uređaja odaberite televizor.

04 Televizor i pametni uređaj će se povezati.

Povezivanje USB uređaja

Povezivanje USB uređaja

USB uređaj za pohranu (USB tvrdi disk, USB memoriju) priključite u USB priključak na televizoru kako biste na televizoru reproducirali sadržaj pohranjen na USB uređaju za pohranu.

Savjeti za korištenje USB uređaja

- USB uređaj koji ima ugrađeni program za automatsko prepoznavanje ili koristi vlastiti upravljački program možda se neće prepoznati.
- Neki USB uređaji možda nisu podržani ili neće ispravno raditi.
- Ako koristite produžni USB kabel, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili neće ispravno funkcionirati.
- Koristite samo USB uređaje koji su formatirani pomoću FAT32 ili NTFS datotečnog sustava u operacijskom sustavu Windows.
- Preporučuje se upotreba vanjskog USB tvrdog diska nazivnog napona od 5 V ili manje te nazivne struje od 500 mA ili manje.
- Preporučuje se korištenje USB čvorišta ili USB tvrdog diska s napajanjem. (Ako napajanje nije dostatno, USB uređaj za pohranu možda se neće ispravno prepoznati.)
- Preporučuje se korištenje USB memorije kapaciteta 32 GB ili manje, odnosno USB tvrdog diska kapaciteta 2 TB ili manje.
- Ako vanjski USB tvrdi disk s funkcijom za uštedu energije ne radi, iskopčajte ga i ponovo ukopčajte kako bi proradio. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za USB tvrdi disk.
- Podaci na USB uređaju mogu se oštetiti, pa se preporučuje sigurnosno kopiranje važnih datoteka. Korisnici su odgovorni za upravljanje podacima. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost.
- Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku . Za uklanjanje USB uređaja za pohranu pritisnite gumb **Izbaci** koji se nalazi na vrhu kada fokusirate USB uređaj za pohranu koji želite ukloniti. Ako isključite USB memoriju prije odabira gumba **Izbaci**, može doći do pogreške na televizoru ili uređaju za pohranu.
- Dodatne informacije o ostalim načinima povezivanja potražite na → → **Veza** → **Priključak uređaja**.
- Na daljinskom upravljaču pritisnite i držite tipku . Odaberite povezani USB uređaj putem opcije **Kućna nadzorna ploča** → **Ulazi** i odaberite tipku **Format** kako biste formatirali USB uređaj za pohranu. Nakon formatiranja svi će se podaci na USB uređaju za pohranu izbrisati, a uređaj će se formatirati kao datotečni sustav NTFS ili FAT32.
- Pri povezivanju USB uređaja može se izraditi proizvoljna datoteka / mapa za pružanje Smart TV usluga poput spremanja i dohvata sličica.

Fotografija i videozapis

Pregledavanje fotografija i videozapisa


Fotografije i videozapise možete pregledavati pomoću aplikacije **Fotografija i videozapis**.

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb ⌂.

02 Pokrenite aplikaciju **Fotografija i videozapis**.

03 Odaberite željeni uređaj za spremanje.

04 Odaberite i pregledajte željenu fotografiju ili videozapis.

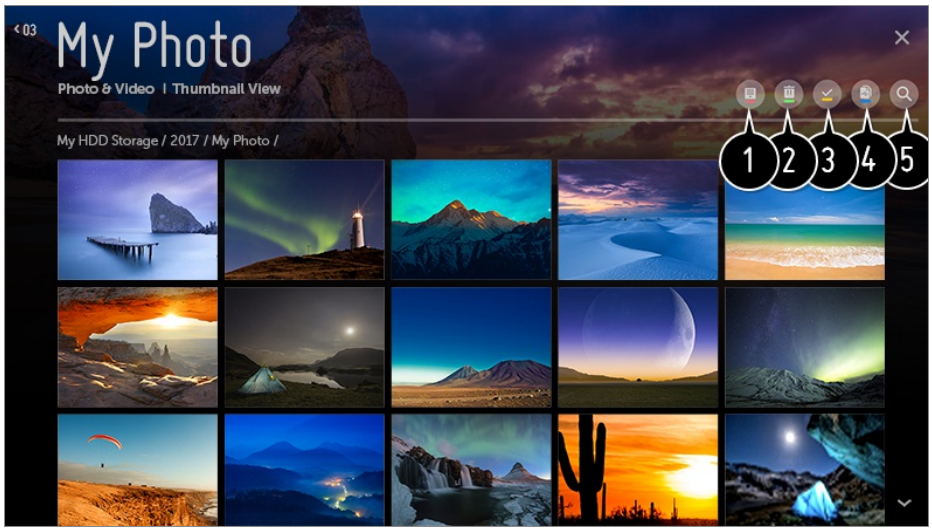

❶ Odaberite željenu vrstu sadržaja i način pregledavanja.

❷ Odaberite i izbrišite željeni sadržaj.

- Ne možete izbrisati datoteke dijeljene s drugih uređaja.

❸ Odaberite sadržaj koji želite reproducirati. Možete odabrati samo onu vrstu sadržaja koju ste prvotno odabrali.

❹ Možete kopirati sadržaj na USB uređaj za pohranu.


- Neki modeli možda neće biti podržani.

❺ Pokrenite **Pretraga**.

- Određeni sadržaj možda neće biti prikazan na popisu ako je ukupan broj sadržaja veći od 40.000.

Program za reprodukciju fotografija

Odabir fotografije u aplikaciji **Fotografija i videozapis** pokreće program za reprodukciju fotografija. Pregledavanje spremljenih fotografija.

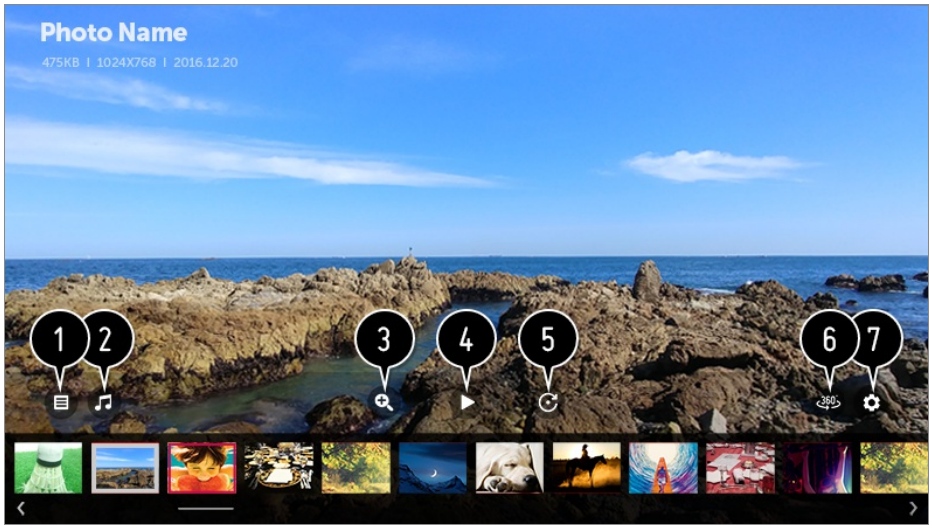

1. Povratak na popis cijelog sadržaja.
2. Ako pokrenete program za reprodukciju glazbe, možete slušati pozadinsku glazbu.
3. Povećavanje i smanjivanje fotografija.
4. Pokretanje dijaprojekcije.
5. Zakretanje fotografija.
6. Fotografije okruženja od 360 stupnjeva mogu se pregledavati u načinu rada od 360 stupnjeva.
   - Upotreba VR REPRODUKCIJA 360˚ za normalnu fotografiju može iskriviti sliku.
   - Neki modeli možda neće biti podržani.
7. Promjena veličine fotografija ili brzine i efekata dijaprojekcije.


Podržane slikovne datoteke

Format datoteke	Format	Razlučivost
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimalno : 64 × 64 Maksimalno Uobičajeno : 15360 (Š) × 8640 (V) Progresivno : 1920 (Š) × 1440 (V)
png	PNG	Minimalno : 64 × 64 Maksimalno : 5760 (Š) × 5760 (V)

bmp	BMP	Minimalno : 64 × 64 Maksimalno : 1920 (Š) × 1080 (V)

Program za reprodukciju videozapisa

Odabir videozapisa u aplikaciji **Fotografija i videozapis** pokreće program za reprodukciju videozapisa. Pregledavanje spremljenih videozapisa.

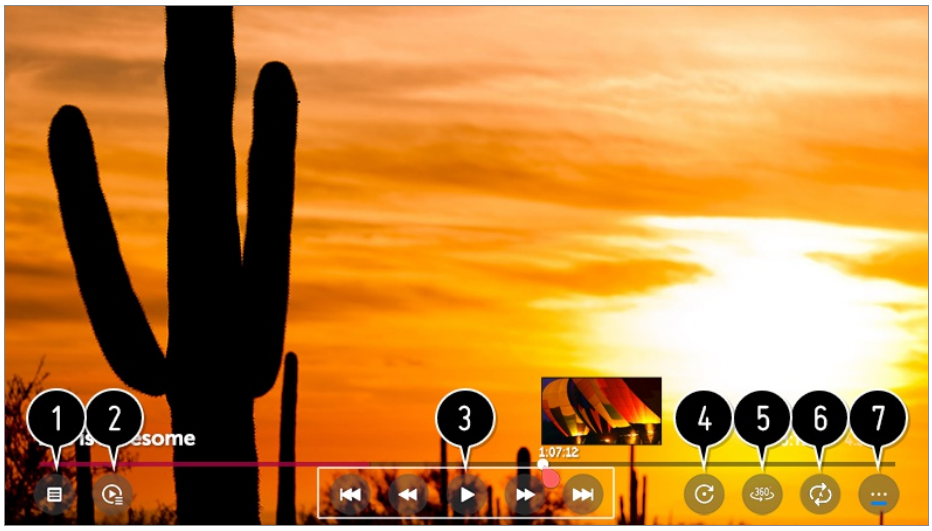

❶ Povratak na popis cijelog sadržaja.

❷ Ako za vrijeme gledanja videozapisa prikažete popis za reprodukciju, možete odabrati drugi sadržaj.

❸ Upravljanje osnovnim funkcijama reprodukcije videozapisa.

❹ Zakretanje videozapisa.

- Neki modeli možda neće biti podržani.


❺ Videozapisi okruženja od 360 stupnjeva mogu se pregledavati u načinu rada od 360 stupnjeva.

- Upotreba VR REPRODUKCIJA 360˚ za normalni videozapis može iskriviti sliku.
- Neki modeli možda neće biti podržani.

❻ Možete postaviti postavke u vezi s neprekidnom ponovnom reprodukcijom videozapisa.

❼ Postavljanje dodatnih opcija.

Postavljanje dodatnih opcija

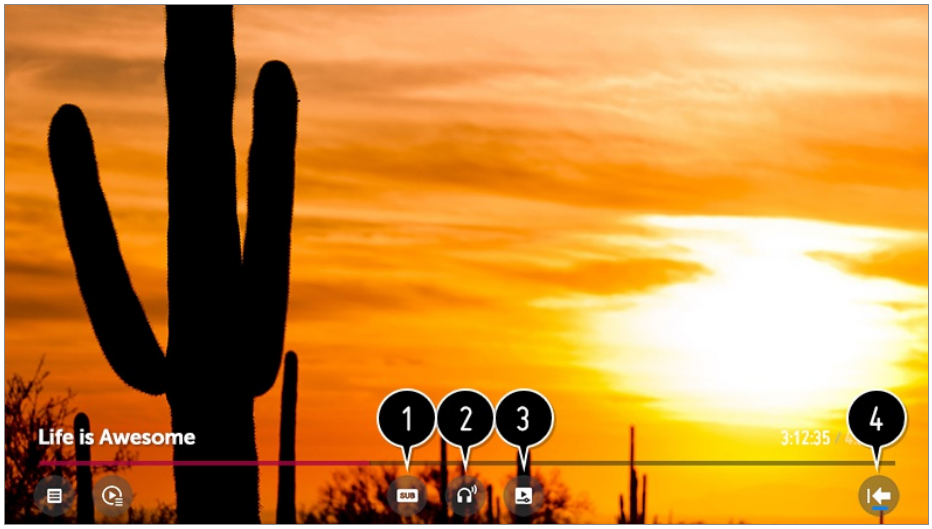

1. Promjena postavki titlova.
2. Postavljanje audiokanala.
3. Postavljanje funkcije nastavak gledanja omogućuje vam nastavak gledanja od zadnje gledane scene.
4. Povratak na zaslon s osnovnim značajkama.

Podržane videodatoteke

Maksimalna brzina prijenosa podataka:

- Videozapis Full HD
  H.264 1920 × 1080 pri 60P BP/MP/HP pri L4.2 Maksimalno 40 Mb/s
  HEVC 1920 × 1080 pri 60P Main/Main10 pri L4.1 Maksimalno 40Mb/s
- Videozapis ULTRA HD (Samo modeli ULTRA HD)
  H.264 3840 × 2160 pri 30P BP/MP/HP pri L5.1 Maksimalno 50 Mb/s
  HEVC 3840 × 2160 pri 60P Main/Main10 pri L5.1 Maksimalno 60 Mb/s
- Videozapis HFR (Samo modeli koji podržavaju HFR)
  HEVC 3840 × 2160 pri 120P Main/Main10 pri L5.2 Maksimalno 60 Mb/s
- Videozapis Dolby Vision (Samo modeli koji podržavaju Dolby Vision)
  HEVC 3840 × 2160 pri 60P Main/Main10 pri L5.1 Maksimalno 50 Mb/s
- Videozapis 8K (Samo model 8K povezan na Unapređenje na 8K)
  VP9 7680 × 4320 pri 60P Maksimalno 50 Mb/s
  AV1 7680 × 4320 pri 60P Maksimalno 50 Mb/s
  HEVC 7680 × 4320 pri 60P Main/Main10 pri L6.1 Maksimalno 100 Mb/s

Podržani vanjski titlovi

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Formati ugrađenih titlova:

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Podržani kodeci za videozapise

Nastavak	Kodek	
asf wmv	Videozapis	Profil VC-1 Advanced (osim WMVA), profili VC-1 Simple i Main
	Zvuk	WMA Standard (osim WMA v1 / WMA Speech)
avi	Videozapis	Xvid (GMC nije podržan), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
mp4 m4v mov	Videozapis	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Videozapis	H.264/AVC, MPEG-4
	Zvuk	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Videozapis	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)

ts trp tp mts	Videozapis	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Videozapis	MPEG-1, MPEG-2
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Videozapis	MPEG-1, MPEG-2
	Zvuk	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
rm rmvb	Videozapis	RV30, RV40
	Zvuk	Realaudio6 (cook), AAC LC, HE-AAC

- rm, rmvb : Neki modeli možda neće biti podržani.
- Dolby AC-4 : Neki modeli možda neće biti podržani.
- AV1 : Podržano je samo kada je Unapređenje na 8K povezano na model 8K.

Upozorenja vezana uz reprodukciju videozapisa

- Neki titlovi koje su izradili korisnici možda neće ispravno funkcionirati.
- Videozapis i pripadajuća datoteka s podnaslovima moraju biti smješteni u istu mapu. Kako bi se titlovi prikazali ispravno, datoteka videozapisa mora imati isti naziv kao datoteka titlova.
- Titlovi na uređaju NAS (Network Attached Storage) ne moraju nužno biti podržani, što ovisi o proizvođaču i modelu.
- Nije podržan streaming za Global Motion Compensation (GMC) i Quarterpel Motion Estimation (Qpel).
- Videozapis ULTRA HD (Samo modeli ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  Neki ULTRA HD videozapisi kodirani pomoću standarda HEVC koje nije službeno isporučila tvrtka LG Electronics možda se neće moći reproducirati.
  Neki kodeci mogu biti podržani nakon nadogradnje softvera.

Nastavak	Kodek

mkv / mp4 / ts	Videozapis	H.264/AVC, HEVC
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Podržani su samo zapisi u formatu Window Media Audio V7 ili novijem.
- Profil AAC Main nije podržan.
- Videodatoteke napravljene pomoću nekih alata za kodiranje možda se neće moći reproducirati.
- Videozapisi u drugim formatima možda se neće ispravno reproducirati.
- Videozapisi spremljeni na USB uređaj koji ne podržava brzi prijenos podataka možda se neće ispravno reproducirati.
- DTS kodeci podržani su samo za reprodukciju USB i HDMI videodatoteka.

Glazba

Reprodukcija glazbe


Možete slušati glazbu koristeći aplikaciju **Glazba**.

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb ⌂.

02 Pokrenite aplikaciju **Glazba**.

03 Odaberite željeni uređaj za spremanje.
Možete odabrati željene pjesme sa svih uređaja za spremanje i dodati ih na popis **Moj popis za reprodukciju**.

04 Odaberite željenu glazbu i uživajte.

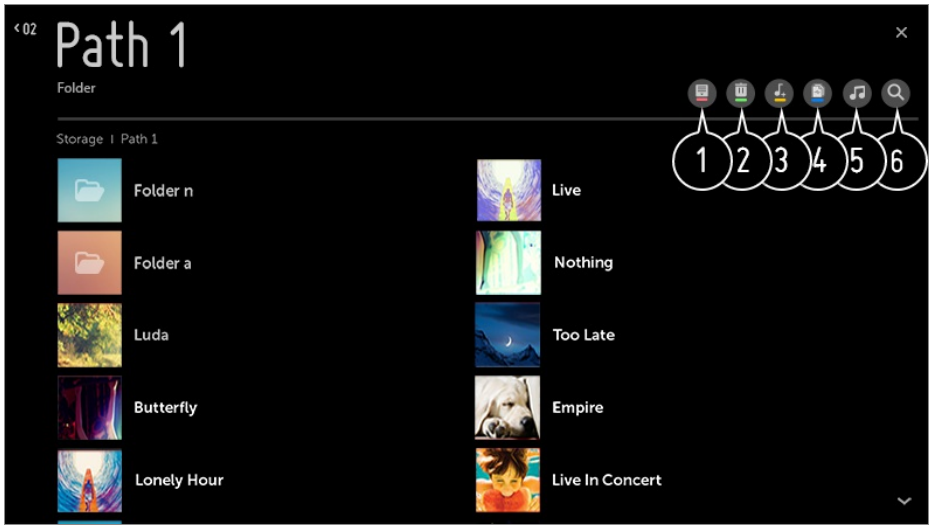

❶ Odaberite popis željene vrste sadržaja.

❷ Odaberite i izbrišite željeni sadržaj.

- Ne možete izbrisati datoteke dijeljene s drugih uređaja.

❸ Odaberite sadržaj i dodajte ga na popis **Moj popis za reprodukciju**.

❹ Možete kopirati sadržaj na USB uređaj za pohranu.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

❺ Otvorite program za reprodukciju glazbe.

❻ Pokrenite **Pretraga**.

Korištenje programa za reprodukciju glazbe

Odaberite glazbenu datoteku pohranjenu u aplikaciji za glazbu ili na početnom zaslonu i moći ćete jednostavno slušati glazbu s pomoću reproduktora glazbe.



❶ Možete reproducirati glazbu s odabranog uređaja za pohranu.

❷ Možete postaviti ponavljanje reprodukcije i nasumičnu reprodukciju.

❸ Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o modelu.
: Dok slušate glazbu, možete isključiti zaslon ili prikazati program za reprodukciju glazbe preko cijelog zaslona.
: Možete slušati glazbu dok je zaslon isključen.

❹ Možete promijeniti položaj programa za reprodukciju glazbe.

❺ Možete minimizirati program za reprodukciju glazbe.

❻ Ova značajka zatvara program za reprodukciju glazbe.

❼ Tekst pjesme dostupan je za glazbene datoteke koje ga sadrže.
U nekim glazbenim datotekama možete odabrati dio teksta pjesme i pomaknuti položaj reprodukcije.

- Značajku prikaza teksta pjesme podržavaju samo neki uređaji.
- Tekst pjesme možda neće biti prikazan sinkronizirano ovisno o podacima teksta pjesme u glazbenoj datoteci.

- Ponovno otvorite reproduktor glazbe pritiskom na tipku GLASNOĆA na daljinskom upravljaču.
- Možda nećete moći koristiti program za reprodukciju glazbe za neke značajke.

Format zvuka

Format datoteke	Stavka	Informacije
mp3	Brzina prijenosa podataka	32 Kb/s – 320 Kb/s
	Frekvencija uzorkovanja	16 kHz – 48 kHz
	Podrška	MPEG-1, MPEG-2
	Kanali	mono, stereo
wav	Brzina prijenosa podataka	-
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 96 kHz

	Podrška	PCM
	Kanali	mono, stereo
ogg	Brzina prijenosa podataka	64 Kb/s – 320 Kb/s
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 48 kHz
	Podrška	Vorbis
	Kanali	mono, stereo
wma	Brzina prijenosa podataka	128 Kb/s – 320 Kb/s
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 48 kHz
	Podrška	WMA
	Kanali	do 6 kanala
flac	Brzina prijenosa podataka	-
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 96 kHz
	Podrška	FLAC
	Kanali	mono, stereo

- Broj podržanih programa može se razlikovati ovisno o frekvenciji uzorka.

Upotreba Uređaji Home IoT

Korištenje trgovine Uređaji Home IoT

Možete provjeriti status povezanog uređaja Uređaji Home IoT i upravljati njime.

01 Instalirajte aplikaciju LG ThinQ na pametni telefon.


02 Prijavite se u račun LG ThinQ i registrirajte svoj uređaj LG ThinQ.

03 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču i odaberite značajku **Kućna nadzorna ploča**.

04 Pritisnite ikonu u gornjem desnom kutu da biste odabrali račun **Račun za LG ThinQ**.

05 Prijavite se u račun LG ThinQ. Pojavit će se popis registriranih uređaja LG ThinQ.

- Da biste registrirali svoj uređaj Pomoćni uređaj OCF (Open Connectivity Foundation), odaberite vodič za **OCF** za promjenu postavki prema uputama.
- Ako upravljate vanjskim uređajem na mobilnoj aplikaciji, možda nećete moći upravljati uređajem putem TV-a. Izađite iz mobilne aplikacije kako biste njome upravljali na TV-u.

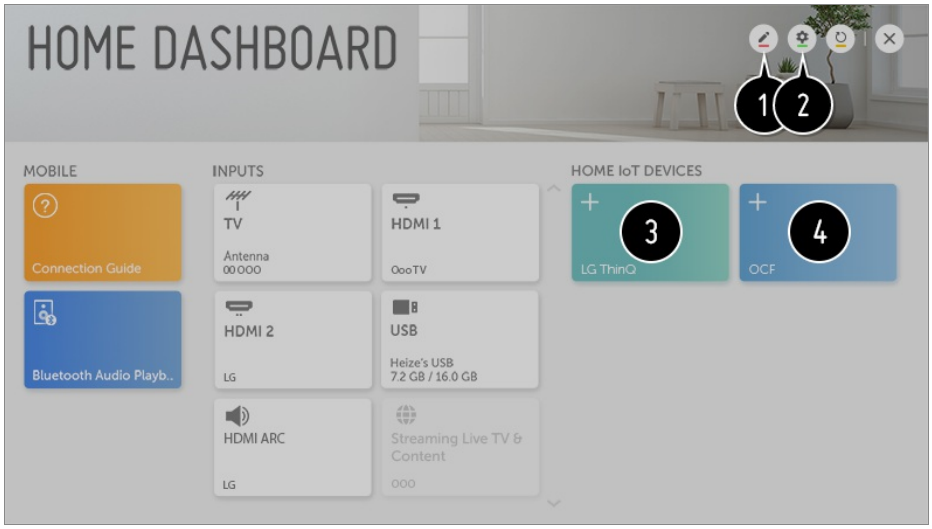

❶ Možete promijeniti naziv uređaja koji je povezan sa značajkom **Uređaji Home IoT** ili izvršiti radnju **PRIKAŽI** / **SAKRIJ** u vezi s uređajem.

❷ **Račun za LG ThinQ** : Možete se prijaviti u račun / odjaviti iz računa LG ThinQ koji ste stvorili na mobilnom uređaju.
Veza OCF : Ako postavite značajku na **Uključeno**, povezat će se svi uređaji koji podržavaju norme društva OCF.
Napomena : Ako stavku postavite na **Uključeno**, možete primati obavijesti o statusu uređaja Uređaji Home IoT.
Priključak uređaja : Možete pokrenuti aplikaciju **Priključak uređaja**.

❸ Uređaj registriran na računu LG ThinQ može se prikazivati nakon prijave. Kada se uređaj prikazuje na popisu, kartica će nestati.

❹ Možete povezati svoj uređaj Pomoćni uređaj OCF (Open Connectivity Foundation) s TV-

om da biste ga upotrebljavali. Kada je uređaj potpuno povezan, kartica će nestati.

- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o modelu.
- Samo su neki uređaji LG ThinQ i Pomoćni uređaj OCF (Open Connectivity Foundation) podržani te planiramo dodati podršku za više uređaja.
- Kada ponovno postavljate TV, potrebno je ponovno postaviti i uređaj Pomoćni uređaj OCF (Open Connectivity Foundation) povezan na televizor.

Dijeljenje sadržaja s računala

Što je dijeljenje sadržaja?

Dijeljenje sadržaja omogućuje uživanje u videozapisima, glazbi i fotografijama spremljenima na vašem računalu.

Reprodukcija sadržaja pomoću softvera za dijeljenje na računalu

Ako je na vašem računalu instaliran sustav Windows 7 ili noviji, za reprodukciju glazbe, videozapisa, fotografija i drugih sadržaja na televizoru nije potrebno instalirati dodatni program.

01 Povežite televizor i računalo na istu mrežu. Računala sa sustavom Windows 7 ili novijim također moraju biti povezana s mrežom.

02 Desnom tipkom miša pritisnite datoteku s glazbom / videozapisom / fotografijom koju želite reproducirati, a zatim pomoću funkcije sustava Windows 7 (ili novijeg) „Reproduciranje na uređaju” odaberite model svog televizora.
Informacije o reprodukciji na ostalim uređajima kao što su mobilni telefoni potražite u relevantnom korisničkom priručniku.

- Čak i ako je povezano više televizora ili uređaja, odabrana se datoteka reproducira samo na jednom uređaju. Brzina reprodukcije može se razlikovati ovisno o mrežnoj vezi.

Korištenje računalnog softvera za SmartShare za reprodukciju sadržaja spremljenog na računalu

Za povezivanje glazbe / videozapisa / fotografija spremljenih na računalu s kućnom mrežom i njihovu reprodukciju na televizoru koristite računalni softver za SmartShare.

01 Konfigurirajte televizor i računalo instalirano uz SmartShare na istoj mreži.

- Usluga SmartShare dostupna je samo ako su televizor i poslužiteljsko računalo povezani na isti usmjerivač.

02 Preuzmite i instalirajte računalni softver za SmartShare s web-mjesta društva LG (www.lg.com).
Prije instalacije zatvorite sve pokrenute programe na računalu, kao što su vatrozid ili antivirusni softver.

03 Pokrenite računalni softver za SmartShare i konfigurirajte postavke dijeljenja.

04 Dijeljeni videozapisi i fotografije reproduciraju se iz aplikacije **Fotografija i videozapis** na televizoru, a dijeljena glazba reproducira se iz aplikacije **Glazba** na televizoru.

- Poslužitelj mora biti pokrenut kako biste mogli gledati zajedničku datoteku na televizoru.
- Informacije o korištenju računalnog softvera za SmartShare potražite u odjeljku pomoći za softver.

Napomene u vezi s dijeljenjem sadržaja

- Provjerite mrežne postavke ako opcija dijeljenja sadržaja ne funkcionira ispravno.
- Možda neće ispravno funkcionirati na bežičnoj mreži. Preporučuje se da se povežete sa žičanom mrežom.
- Ovisno o mrežnom okruženju, možda neće ispravno funkcionirati.
- Ako je s jednim uređajem povezano više televizora, sadržaj se možda neće ispravno reproducirati ovisno o performansama poslužitelja.
- Za gledanje videozapisa razlučivosti 1080p putem funkcije dijeljenja sadržaja potreban je usmjerivač koji koristi frekvenciju od 5 GHz. Ako se koristi usmjerivač frekvencije 2,4 GHz, videozapis se možda neće ispravno reproducirati.
- Funkcija dijeljenja sadržaja možda ne podržava usmjerivač koji ne podržava prosljeđivanje podataka na više odredišta. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku koji je isporučen s usmjerivačem ili se obratite proizvođaču.
- Titlovi su podržani samo na nekim povezanim uređajima.
- Za čitanje titlova preporučuje se računalni softver za SmartShare.
- Ako datoteku titlova dodajete kasnije, onemogućite zajedničku mapu, a zatim je ponovno omogućite.
- DRM datoteke u povezanom uređaju neće se reproducirati.
- Čak i za format datoteke koju podržava televizor, podržani format datoteke može se razlikovati ovisno o okruženju povezanog uređaja.
- Ako u mapi ima previše mapa ili datoteka, možda neće raditi ispravno.
- Informacije o datoteci uvezenoj iz povezanog uređaja možda se neće ispravno prikazivati.
- Ovisno o kodiranju, neki streaming prijenosi neće se moći reproducirati u načinu rada za dijeljenje sadržaja.

Dijeljenje zaslona računala

Prikaz zaslona računala na televizoru

Povezivanje bežične mreže

01 Omogućite način Screen Share na računalu. Na televizoru će se prikazati popis dostupnih uređaja.

02 Odaberite televizor i zatražite povezivanje.

03 Nakon uspostave veze na televizoru će se prikazati zaslon povezanog uređaja.

- Preporučuje se da operacijski sustav uređaja koji ćete povezati s televizorom uvijek ažurirate na najnoviju verziju kako bi veza bila stabilna.
- Preporučuje se da ovu funkciju koristite na maloj udaljenosti.
- Iako se može povezati bez bežičnog usmjerivača, preporučuje se povezivanje uređaja s usmjerivačem od 5 GHz jer bežično okruženje može utjecati na radne značajke.
- Brzina odziva može se razlikovati, ovisno o okruženju korisnika.
- Razlikuje se od verzije sustava Windows. Dodatne informacije o uređaju koji želite povezati potražite u korisničkom priručniku.
- Ako se veza neprestano prekida, isključite televizor i uređaj s kojim ga želite povezati, a zatim ih ponovno uključite i pokušajte opet.

Povezivanje žičane mreže

Računalo i televizor povežite putem HDMI kabela.

Prednosti Smart TV-a


Korištenje trgovine GALERIJA

Korištenje trgovine GALERIJA

Možete uživati u slici visoke razlučivosti koja se pruža za svaku temu.

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb .

02 Pokrenite aplikaciju **GALERIJA**.

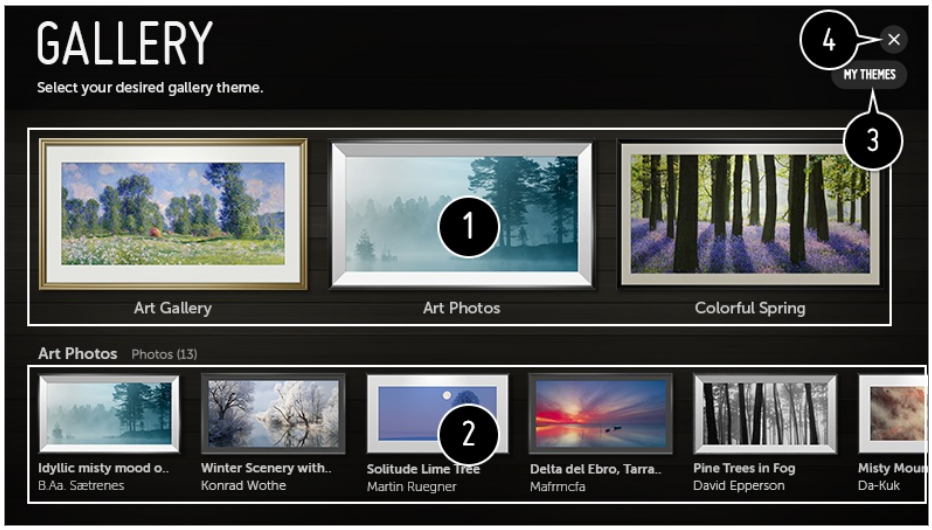

❶ Pregledajte ugrađene slike za svaku temu.

❷ Možete unaprijed pregledati informacije o fokusiranoj temi i njezinu sliku.

❸ Možete izbrisati preuzetu temu ili odabrati željenu temu za reprodukciju.

❹ Zatvorite **GALERIJA**.


Uživanje u internetskim sadržajima

Korištenje Internetski preglednik

Web-mjesto možete otvoriti nakon što u traku za URL unesete njegovu web-adresu. Tražilica nakon unosa riječi za pretraživanje pronalazi informacije o traženoj riječi.

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb .

02 Pokrenite aplikaciju **Internetski preglednik**.

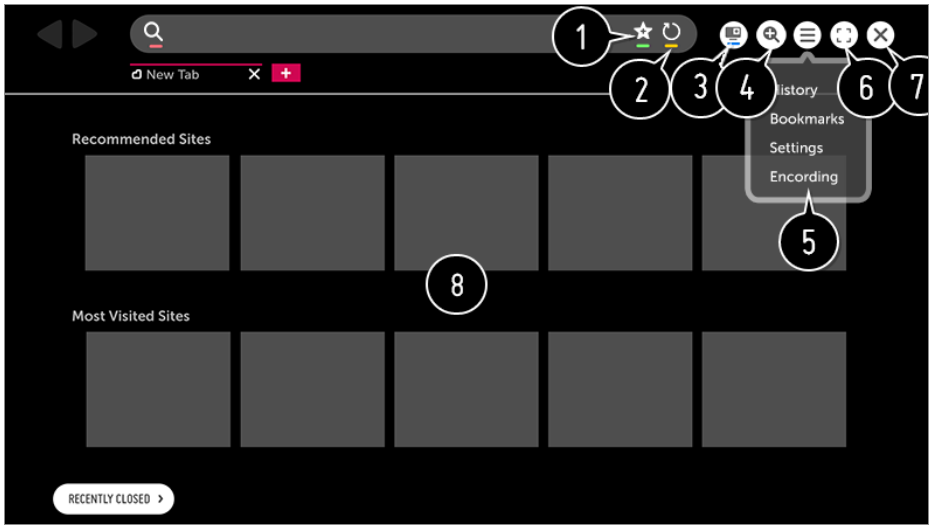

1. Možete dodati ili izbrisati trenutačnu stranicu u značajki **Oznake**.
2. Ponovno učitavanje trenutne stranice.
3. Možete uključiti / isključiti značajku Mini TV.
4. Povećavanje ili smanjivanje zaslonskog prikaza.
5. **Povijest** : otvaranje ili brisanje popisa povijesti.
   Oznake : otvaranje ili brisanje popisa knjižnih oznaka.
   Postavke : konfiguriranje jednostavnih postavki preglednika.
   Kodiranje : Ako se sadržaj na web-stranici ne prikazuje ispravno, možete promijeniti jezik.
6. Možete koristiti preglednik preko cijelog zaslona.
   Za povratak na početni zaslon pomoću daljinskog upravljača pomaknite pokazivač na vrh zaslona. Prikazat će se opcija **Napusti Potpuni Ekran**.
7. Zatvorite **Internetski preglednik**.
8. Opcije **Preporučena mjesta** i **Najposjećenije Mjesto** prikazuju se u novoj kartici.
   Opcija **Preporučena mjesta** možda neće biti dostupna u vašoj državi.
   Da biste sakrili opciju **Preporučena mjesta**, odaberite **Isključeno** u **Postavke** → **Prikaz preporučenih mjesta**.

- Funkcija **Internetski preglednik** podržava samo HTML5, a ne dodatak Flash.
- Funkcija **Internetski preglednik** ne podržava instalaciju dodataka.
- Pomoću funkcije **Internetski preglednik** nije moguće reproducirati multimedijske datoteke u formatima drukčijim od ovih:
  : JPEG / PNG / GIF
- Funkcija **Internetski preglednik** može se zatvoriti ako nema dovoljno prostora u memoriji.
- U funkciji **Internetski preglednik** koriste se samo fontovi ugrađeni u televizor. Stoga se tekst može prikazivati u drukčijem fontu nego na računalu.
- Funkcija **Internetski preglednik** ne podržava preuzimanje datoteka i fontova.
- Budući da je funkcija **Internetski preglednik** preglednik za televizor, možda će funkcionirati drukčije nego preglednici na računalu.

- Neki sadržaji možda neće biti ispravno reproducirani.
- Nadzirite djecu kada koriste ovu funkciju. Djeca mogu pristupiti neprimjerenom internetskom sadržaju putem ovog proizvoda.
  Neprimjeren internetski sadržaj možete blokirati tako da ograničite pristup nekim aplikacijama.
  Konfigurirajte postavke u odjeljku → → **Sigurnost** → **Zaključavanje aplikacija**.
- Kako biste riješili problem u vezi s ovom funkcijom, pročitajte odjeljak **Potvrdi** u dokumentu **Vodič za korisnike**.

Postavljanje Internetski preglednik

U gornjem dijelu zaslona pritisnite i odaberite **Postavke**.

Prilikom Pokretanja

Početnu stranicu preglednika možete postaviti na sljedeće opcije: **Otvori stranicu Nova kartica** / **Nastavi gdje sam stao** / **Početna stranica:**.

Tražilice

Možete odabrati zadanu tražilicu.

- Postavke tražilice mogu se zbog okolnosti na strani dobavljača promijeniti bez obavijesti.

Prikaz preporučenih mjesta

Postavke možete promijeniti tako da se prikaže funkcija **Preporučena mjesta**.

Uvijek Prikaži Traku Oznaka

Postavke možete promijeniti tako da se traka **Oznake** uvijek prikazuje.

Privatno Pregledavanje

Postavke možete konfigurirati tako da ne ostaju zapisi nakon pretraživanja.

Filtriranje web-mjesta

Odobrena Web-Mjesta : konfiguracija postavki kako bi se otvarale samo prethodno registrirane web-stranice.
Blokirana Web-Mjesta : konfiguriranje postavki kako bi se određena web-mjesta blokirala.

- Kako biste koristili funkciju **Filtriranje web-mjesta**, unesite lozinku televizora.
  Početna lozinka je „0000”.
  Ako je odabrana zemlja Francuska ili Norveška, lozinka nije „0000”, nego „1234”.

Blokator skočnih prozora

Skočne poruke možete blokirati u postavkama.

Ne prati

Možete zatražiti da se povijest posjeta ne bilježi na poslužitelju.

Prilagodljivi prijenos s pomoću JavaScripta

Ako je ovo postavljeno na **Isključeno**, rezolucija videozapisa reproduciranih u aplikaciji **Internetski preglednik** ograničena je na 720p.

Live Plus

Upotreba funkcije Live Plus

Funkcija **Live Plus** pruža poboljšano iskustvo gledanja povezano sa sadržajima koje gledate, što uključuje i dodatne informacije, sudjelovanje u događajima, interakciju s oglasima, itd.

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku ⚙.

02 Odaberite ⋮ → **Općenito** → **Dodatne postavke**.

03 Postavite opciju **Live Plus** na **Uključeno**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Možete upotrijebiti funkciju **Live Plus** isključivo uz daljinske upravljače tvrtke LG.
- Ova funkcija pruža se samo za odabrane sadržaje partnera s kojima je sklopljen ugovor.


Obavijesti

Korištenje Obavijesti

Istovremeno možete pregledavati sve obavijesti aplikacija televizora i LG usluga. Svaku poruku s obavijestima možete pregledati i izbrisati i izravno se pomoću obavijesti koje podržavaju prečace prebaciti u aplikaciju ili na web-mjesto.

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku ⚙.

02 Idite na ⋮ → **Općenito** → **O ovom TV prijamniku** i odaberite **Obavijesti**.

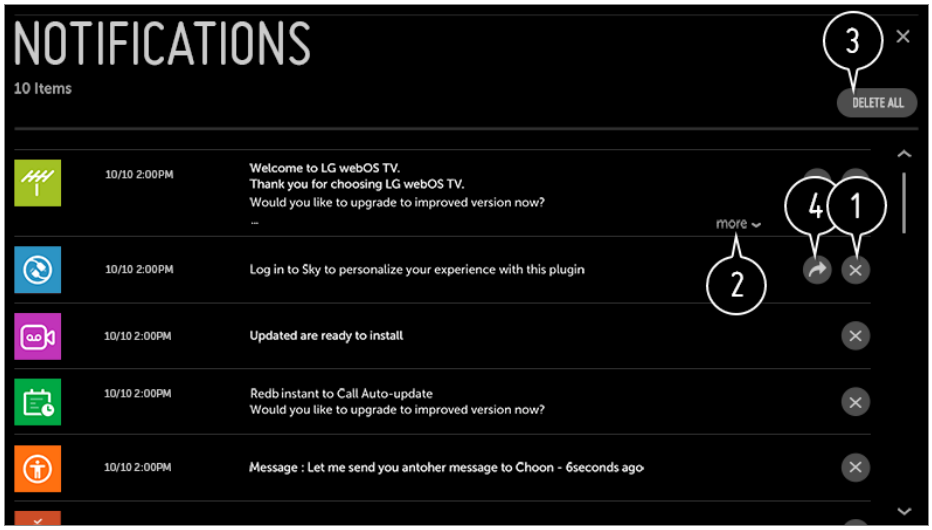

❶ Možete izbrisati obavijesti.

❷ Za dulje obavijesti pritisnite **više** kako biste ih otvorili u punom prikazu.

❸ Brisanje svih obavijesti.

❹ Pokretanje aplikacije ili pomicanje na URL.

Uvod u postavke

Brze postavke

Za brzo korištenje funkcije postavljanja

Prikazuje skup brzih i jednostavnih kontrola kao što su **Način slike**, **Format slike**, **Audio izlaz** itd.

Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku ⚙.



❶ zatvara brze postavke.

❷ možete postaviti **Način slike**.

❸ možete postaviti **Format slike**.

❹ možete postaviti **Način ozvučenja**.

❺ možete odabrati **Audio izlaz**.

❻ možete postaviti **Mjerač vremena gašenja**.

❼ Idite na zaslon **Veza**.

❽ možete postaviti više opcija.

- Tijekom konfiguracije pritisnite i zadržite **kotačić (OK)** na daljinskom upravljaču kako biste se pomaknuli do odgovarajućeg izbornika.

Slika

Odabir načina slike

→ → **Slika** → **Postavke načina slike** → **Način slike**

Odabir načina slike koji najbolje odgovara okruženju gledanja, preferencama ili vrsti videozapisa.

Ako koristite normalne signale

Živo

Povećavanje oštrine slike povećavanjem kontrasta, svjetline i oštrine.

Standardno

Prikaz slike s uobičajenim razinama kontrasta, svjetline i oštrine.

Eco / APS

Značajka za uštedu energije mijenja postavke televizora kako bi se smanjila potrošnja energije.

- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o modelu.

Kino

Slika prikladna za filmove.

Sport / Nogomet / Cricket

Slika prikladna za sport. Povećava oštrinu prikaza brzih pokreta kao što su udaranje ili bacanje lopte.

- Naziv sporta može se razlikovati ovisno o regiji.

Igra

Slika prikladna za igranje igara.

HDR efekt

Ova značajka ispravlja svijetla i tamna područja na zaslonu kako biste mogli uživati u dinamičnijoj i jasnijoj slici.
Ova značajka pruža realističnu sliku čak i uz visoku razinu gradacije izvorne slike.

- Ako opciju **Način slike** postavite na **HDR efekt**, nećete moći koristiti neke postavke iz **Postavke načina slike**.

technicolor® Stručno

Boje su prilagodili najugledniji stručnjaci za boju tvrtke Technicolor koji rade na holivudskim premium sadržajima.

isf® Stručno (Svjetla soba) / isf® Stručno (Tamna soba)

Omogućivanje stručnjaku ili zaljubljeniku u kvalitetu slike podešavanja na najbolju kvalitetu slike. Ta je opcija izbornik za podešavanje namijenjen stručnjacima za podešavanje kvalitete slike s ISF certifikatom. (ISF logotip smije se koristiti samo u vezi s televizorima s ISF certifikatom.)
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control (Upravljanje kalibracijom koje je certificirala organizacija Imaging Science Foundation)

Kada koristite HDR / Advanced HDR / Dolby Vision signale

Živo

Povećavanje oštrine slike povećavanjem kontrasta, svjetline i oštrine.

Standardno

U normalnom okruženju gledanja otvara zaslon koji može odgovarajuće prikazati izražajnost i svjetlinu HDR-a.

Kućno kino

Slika na zaslonu je svjetlija i jasnija u odnosu na sliku u načinu rada **Kino**.

Kino

Slika prikladna za HDR videosignal.

Igra

Slika prikladna za igranje igara.

technicolor® Stručno

Boje su prilagodili najugledniji stručnjaci za boju tvrtke Technicolor koji rade na holivudskim premium sadržajima.

- Ako se HDR / Advanced HDR / Dolby Vision videosignal reproducira kao ulazni signal na modelima koji ne podržavaju tehnologiju HDR / Advanced HDR / Dolby Vision, dostupne su opcije načina rada slike kao prilikom korištenja običnih signala.
- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o modelu.
- Ovisno o ulaznom signalu, dostupne vrste slike mogu se razlikovati.
- Način rada slike može se promijeniti prilikom gledanja sadržaja s mrežnih usluga radi usklađivanja sa sadržajem koji se prikazuje.
- isf® Stručno je opcija koja omogućuje stručnjacima za kvalitetu slike fino podešavanje kvalitete standardne slike. Zbog toga možda neće biti učinkovita za normalnu sliku.
- Promjena načina rada **Način slike** može izmijeniti postavke opcija **Ušteda energije** i **Zaštita očiju pri kretnjama** i utjecati na potrošnju energije. Postavke opcija možete ručno podesiti u izborniku **Ušteda energije** i **Opcije slike**.

Pregled s pomoću značajke Slika AI-a

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Postavke načina slike** → **Slika AI-a**

Postavite ovu značajku na **Uključeno**. Odabrana značajka **Način slike** automatski će se postaviti na optimalnu definiciju za karakteristike sadržaja u skladu s algoritmom koji je stvoren postupkom dubinskog učenja.

- Podržano je samo za digitalno emitiranje, videozapise USB uređaja za pohranu i videozapise putem HDMI ulaza.
- Ako je značajka **Način slike** postavljena na **Igra**, ne možete postaviti stavku **Slika AI-a**.

Način rada za fino podešavanje slike

→ ⋮ → **Slika** → **Postavke načina slike**

Ta značajka omogućuje detaljno podešavanje odabranog načina rada slike.

Pozadinsko osvjetljenje

Upravljanje razinom osvijetljenosti zaslona tako da se podešava pozadinsko osvjetljenje. Što je vrijednost bliža broju 100, zaslon je svjetliji.

- Smanjite **Pozadinsko osvjetljenje** kako biste smanjili potrošnju energije.
- Ovisno o značajki **Ušteda energije** (**Automatski** / **Maksimum**), možda nećete moći podesiti značajku **Pozadinsko osvjetljenje**.
  U tom slučaju odaberite značajku → ⋮ → **Slika** → **Ušteda energije** i podesite na vrijednost **Isključeno** ili **Minimum**.

SVJETLO OLED

Namješta svjetlinu prikaza mijenjanjem svjetline OLED zaslona.

Kontrast

Podešavanje kontrasta svijetlih i tamnih područja na slici. Što je vrijednost bliža broju 100, veći je kontrast.

Svjetlina

Podešavanje ukupne svjetline zaslona. Što je vrijednost bliža broju 100, zaslon je svjetliji.

Oštrina

Podešavanje oštrine slike na zaslonu. Što je vrijednost bliža broju 50, oštrija i jasnija je slika.

Boja

Jače ili slabije toniranje boja na zaslonu. Što je vrijednost bliža broju 100, boja je dublja.

Sjena

Podešavanje ravnoteže boja između crvene i zelene na zaslonu. Što je vrijednost bliža broju Crveno 50, boja će biti crvenija. Što je vrijednost bliža broju Zeleno 50, boja će biti zelenija.

Temperatura boje

Podešavanje temperature boje iz hladne u toplu.

- Postavke koje odredite primjenjuju se samo na trenutno odabrani način ulaza. Da biste primijenili trenutne postavke slike na sve vrste ulaza, odaberite **Primijeni na sve ulaze**.
- Ovisno o ulaznom signalu ili odabranom načinu rada za sliku, dostupne opcije mogu se razlikovati.
- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o modelu.

Ponovno postavljanje načina slike

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Postavke načina slike** → **Ponovno postavljanje**

Ova opcija ponovno postavlja postavke slike.

- Načine slike možete ponovno postaviti zasebno. Odaberite način slike koji želite ponovno postaviti i omogućite ga.

Postavljanje naprednih opcija za upravljanje

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Postavke načina slike** → **Napredno upravljanje** / **Stručno upravljanje**

Dinamički kontrast

Ispravljanje razlike između svijetlih i tamnih strana zaslona radi optimalnih rezultata ovisno o svjetlini slike.

Dinamičko mapiranje tona

Prikladne postavke kontrasta određene na temelju svjetline slike ili HDR sadržaja.

Dinamična boja

Podešavanje boje i zasićenja slike radi živopisnije slike s više boja.

Poželjna boja

Podešavanje boja kože, trave i neba prema vašim osobnim preferencama.

Skala boja

Odabir raspona boja za prikaz. Ovisno o signalu postavite skalu boja na **Automatski** ili omogućite prikaz živopisnijih i bogatijih boja pomoću značajki **Prošireno** i **Široki**.

Super razlučivost

Podešavanje razlučivosti kako bi zatamnjene i mutne slike bile jasnije.

Gamma

Podešavanje srednje svjetline slike.

Balans bijele boje

Podešava boje na zaslonu čineći ih toplijim ili svjetlijim.

Sustav upravljanja bojama

To se upotrebljava kada stručnjaci upravljaju stavkom s pomoću ispitnog uzorka. Možete upravljati stavkom odabirom područja šest boja (**Crvena** / **Zelena** / **Plava** / **Cijan** / **Magenta** / **Žuta**).
Kod uobičajenih slika možda neće biti primjetnih promjena boje.

Najveća svjetlina

Prilagodite najveću svjetlinu za najbolje osvjetljenje.

- Ovisno o ulaznom signalu ili odabranom načinu rada za sliku, dostupne opcije mogu se razlikovati.
- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o modelu.

Postavljanje opcija slike

→ ⋮ → **Slika** → **Postavke načina slike** → **Opcije slike**

Smanjenje buke

Uklanjanje malih točaka koje se ističu kako bi slika bila jasna.

MPEG smanjenje buke

Smanjenje buke koja se stvara tijekom stvaranja digitalnih videosignala.

Gradacija izglađenosti

Smanjuje podrhtavanja slike za jasnu sliku.

Zacrnjenost

Kompenzira svjetlinu zaslona i kontrast podešavanjem zatamnjenja zaslona.

Pravo kino

Pruža doživljaj istovjetan onome u kinu.

Zaštita očiju pri kretnjama

Na temelju podataka o slici automatski prilagođava svjetlinu i smanjuje zamućenost kako bi se ublažilo naprezanje očiju.

- Ako ovu opciju isključite na **Isključeno**, potrošnja energije mogla bi se povećati.

LED lokalno zatamnjenje

Maksimizira omjer kontrasta tako da je svijetla strana zaslona svjetlija, a tamna strana zaslona tamnija.

- **Isključeno** : Onemogućivanje funkcije LED lokalno zatamnjenje.
- **Nisko** / **Srednje** / **Visoka** : Promjena omjera kontrasta.

- Ako ovu opciju isključite na **Isključeno**, potrošnja energije mogla bi se povećati.

TruMotion

Kvaliteta slike prikladna za prikazivanje slika s brzim pokretima.

- **Isključeno** : Isključivanje opcije **TruMotion**.
- **Glatko** : Uglađivanje brzih slika.
- **Jasno** : Jasnije brze slike.
- **Korisnik** : Ručno postavljanje funkcija **TruMotion**.
  - **Smanjivanje podrhtavanja** : Podešavanje podrhtavanja na zaslonu.
  - **De-Blur** : Smanjivanje efekata zamućivanja uzrokovanih pokretom.
  - **OLED Motion** / **Motion Pro** : Jasnije brze slike pomoću upravljanja osvjetljenjem.

- Napredne postavke mogu se promijeniti samo u načinu rada **Korisnik**.

AI svjetlina

Automatski ispravlja svjetlinu zaslona u skladu sa svjetlinom oko TV-a.

- Ovisno o ulaznom signalu ili odabranom načinu rada za sliku, dostupne opcije mogu se razlikovati.
- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o modelu.

Postavljanje veličine zaslona

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Postavke formata slike** → **Format slike**

16:9

Prikaz formata slike 16:9.

Izvorno

Promjena formata slike na 4:3 ili 16:9 ovisno o ulaznom videosignalu.

Potpuno široko

Sadržaj možete gledati preko cijelog zaslona.
Ovisno o vrsti signala, može doći do izobličenja slike.

4:3

Prikaz formata slike 4:3.

Okomiti zum

Možete podesiti okomitu dimenziju zaslona i okomito poravnati zaslon pomoću opcija **Prilagodi omjer zuma** i **Prilagodi položaj zaslona**.

Zum u svim smjerovima

Možete podesiti vodoravnu / okomitu / dijagonalnu dimenziju zaslona i vodoravno / okomito poravnati zaslon pomoću opcija **Prilagodi omjer zuma** i **Prilagodi položaj zaslona**.

- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o modelu.
- Gledanje sadržaja s vanjskog uređaja ili prikaz fiksnog teksta kao što je naziv programa dulje vrijeme te korištenje formata slike 4:3 mogu dovesti do urezivanja slike.

- Ovisno o ulaznom signalu, dostupne veličine zaslona mogu se razlikovati.

Prikaz zaslona pomoću opcije Samo skeniraj

→ → **Slika** → **Postavke formata slike** → **Samo skeniraj**

Ako navedenu značajku podesite na vrijednost **Uključeno**, možete vidjeti sadržaj u formatu slike koji je sadržan u emitiranom signalu ili sadržaju izvora. Ako je slika na rubu zaslona „odrezana”, podesite funkciju na vrijednost **Isključeno**.
Ako je postavljena na **Automatski**, funkcija će ovisno o informacijama sadržanima u videosignalu prebacivati između statusa **Uključeno** ili **Isključeno**.

- Stavke koje se mogu odabrati mogu se razlikovati ovisno o trenutnom ulazu.

Korištenje značajke Štednja energije

→ → **Slika** → **Ušteda energije**

Smanjuje potrošnju energije podešavanjem vršne svjetline zaslona.

Automatski

TV senzor detektira osvjetljenje u prostoru i automatski namješta svjetlinu zaslona.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Isključeno

Isključivanje značajke Štednja energije.

Minimum / Srednje / Maksimum

Primjenjuje prethodno postavljeni način za uštedu energije.

Zaslon isključen

Zaslon se isključuje i čuje se samo zvuk.
Kako biste ponovno uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku osim tipke za uključivanje / isključivanje i glasnoću.

- Korištenje funkcije **Ušteda energije** utječe na svjetlinu televizora.

Korištenje testa slike

→ → **Slika** → **Test slike**

Najprije pokrenite Test slike kako biste vidjeli je li izlazni videosignal ispravan, a zatim odaberite je li bilo pogreške.
Ako nema problema s testnom slikom, provjerite priključeni vanjski uređaj ili emitirani signal.

Za korištenje značajke Način rada ugodan oku

→ → **Slika** → **Dodatne postavke** → **Način rada ugodan oku**

Podesit će se temperatura boje kako bi se smanjio zamor očiju.

Uključeno

Podešena je temperatura boje zaslona televizora.

Isključeno

Isključivanje značajke **Način rada ugodan oku**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

HDMI ULTRA HD Deep Colour

→ → **Slika** → **Dodatne postavke** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

Ako uređaj koji je spojen na Ulaz također podržava HDMI ULTRA HD Deep Colour, slika bi mogla biti jasnija.
Međutim, ako uređaj ne podržava tu značajku, možda neće raditi ispravno.
U tom slučaju postavite postavku televizora HDMI ULTRA HD Deep Color na **Isključeno**.

Podržana razlučivost zaslona

- 8K : Podržani format 8K@60 Hz (4:2:0), 8K@30 Hz (4:4:4, 4:2:2 i 4:2:0)
- 4K : Podržani format 4K@120 Hz (4:4:4, 4:2:2)
- Isključeno : Podržani format 4K@60 Hz (4:2:0)

Podržani format 4K, 8K

Razlučivost	Broj sličica u sekundi (Hz)	Dubina boje / Kromatsko uzorkovanje		
		8-bitna	10-bitna	12-bitna

3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60 100 120	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]
		YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1)]
		RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1)]
7680 × 4320p	24 25 30	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]
		YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]
		YCbCr 4:4:4 [2)]	YCbCr 4:4:4 [2)]	-
		RGB 4:4:4 [2)]	RGB 4:4:4 [2)]	-
7680 × 4320p	50 60	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	-

1) Podržano kada je značajka **HDMI ULTRA HD Deep Colour** postavljena na vrijednost **4K**.
2) Podržano kada je značajka **HDMI ULTRA HD Deep Colour** postavljena na vrijednost **8K**.

- Možete promijeniti samo postavke priključka **HDMI IN** preko kojeg u tom trenutku gledate neki kanal.
- Možete odrediti različite postavke za svaki HDMI priključak.
- Neki ulazi 8K i standardi dekodiranja možda nisu podržani. Možda će biti potreban dodatan uređaj za podržavanje određenih standarda 8K. Kvalitetne i poboljšane slike 8K razlikovat će se ovisno o izvornom sadržaju.

Korištenje značajke Instant Game Response

→ ● → **Slika** → **Dodatne postavke** → **Instant Game Response**

Postavite HDMI priključak koji je povezan s uređajem na **Uključeno** da biste uživali u igrama s optimalnim videozapisom za igranje.
Međutim, ako uređaj ne podržava tu značajku, možda neće raditi ispravno.

- Postavite značajku **HDMI ULTRA HD Deep Colour** na **Uključeno** za terminal HDMI povezan s igraćom konzolom kako biste omogućili **Instant Game Response**.
- Funkcionira samo kada je stavka → ● → **Zvuk** → **Audio izlaz** postavljena na **Unutarnji zvučnik TV-a** / **Zvučnik TV-a** / **Audio izlaz (Line Out)** / **Žičane slušalice** / **Unutarnji zvučnik TV-a + Žičane slušalice**. (Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o modelu.)
- Kada se pokrene **Instant Game Response**, videozapis može privremeno treperiti.
- Ako je ova značajka postavljena na **Uključeno**, ne možete promijeniti neke stavke u postavkama videozapisa.

Precizno podešavanje tamnih područja

→ ● → **Slika** → **Dodatne postavke** → **Precizno podešavanje tamnih područja**

Svjetlinu tamnih područja možete kalibrirati s pomoću opcije **Instant Game Response** koju trebate postaviti na **Uključeno**.

- Možda neće raditi normalno, ovisno o značajkama ili postavkama povezanog računala ili igraće konzole.

Postavljanje OLED zaslona

→ ● → **Slika** → **Dodatne postavke** → **Postavke OLED zaslona**

Uz postavke **Postavke OLED zaslona** možete ispraviti poteškoće s kvalitetom slike vezane uz zaostajanje slike kad je zaslon dulje vrijeme uključen.

Osvježivač piksela

Kalibracija svih problema koji mogu nastati na zaslonu nakon što je televizor dugo vremena uključen.
Kalibracija traje duže od sat vremena.

- **POKRENI KAD JE TV ISKLJUČEN** : Pritisnite tipku za napajanje kako biste isključili televizor kad ga više ne gledate. Pokrenut će se **Osvježivač piksela**.
- **ZAPOČNI SADA** : Vaš će se televizor odmah isključiti i pokrenut će se **Osvježivač piksela**. Televizor će se automatski ponovno uključiti kad proces završi.

- Ako uključite televizor, **Osvježivač piksela** će se zaustaviti.

Pomicanje zaslona

Ova opcija lagano pomiče zaslon u redovitim intervalima kako bi se spriječilo zaostajanje slike na zaslonu.

Prilagodba svjetline logotipa

Za popravljanje mogućih problema s kvalitetom slike podesite osvjetljenje statičnih slika sadržaja kao što su logotipi.

Zvuk

Dolby Atmos

⚙ → ⋮ → **Zvuk** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos temelji se na konceptu audioobjekata. Svaki se zvuk može miksati kao jedan audioelement, tj. objekt koji samostalno postoji u trodimenzionalnom prostoru. Vaš novi LG TV odlikuje se najnovijom tehnologijom zvuka Dolby Atmos. Dolby Atmos pruža vrhunski doživljaj zvuka jer pomoću zvučnika televizora stvara pokretni zvuk koji se kreće oko vas.

U izborniku koji može imati vrijednosti Uključeno / Isključeno zadana je vrijednost je **Uključeno**. S obzirom na učinak značajke **Dolby Atmos**, primjenjuje se Dolby Atmos sadržaj. (Kada je vrijednost izbornika **Uključeno**)

- Neki Dolby Atmos sadržaji možda se neće reproducirati.

Korištenje značajke Zvuk AI-a

⚙ → ⋮ → **Zvuk** → **Zvuk AI-a**

Pruža optimalni zvuk i realistične efekte prostornog ozvučenja utemeljene na umjetnoj inteligenciji u skladu sa sadržajem. Ova je postavka dostupna samo za unutarnji zvučnik TV-a.
Na popisu pritisnite **Uključeno** kako biste omogućili taj način.

- Ako značajku postavite na **Uključeno**, ne možete postaviti stavku **Način ozvučenja** na ručno.
- Neki modeli možda neće biti podržani.

Postavke načina zvuka

→ → **Zvuk** → **Postavke načina zvuka**

Način ozvučenja

Možete odabrati najprikladniji način zvuka za svaki žanr.

- **Standardno** : Optimizacija zvuka za sve vrste sadržaja.
- **Kino** : Optimizacija zvuka za filmove.
- **Clear Voice III** : Zvuk čini jasnijim.
- **Sport** / **Nogomet** / **Cricket** : Optimizacija zvuka za sport.
- **Glazba** : Optimizacija zvuka za glazbu.
- **Igra** : Optimizacija zvuka za igranje igara.

Ravnoteža

Možete podesiti glasnoću na lijevom i desnom zvučniku.

DTS Virtual:X / Virtual Surround Plus / Virtual Stadion Surround Plus / ULTRA Surround / ULTRA Stadion Surround / OLED Surround

Uz višekanalni surround zvučni efekt uživajte u prožimajućem doživljaju zvučnog okruženja.

- Opcija je moguća ako je stavka **Način ozvučenja** postavljena na **Standardno**.
- Za modele koji podržavaju **Dolby Atmos** postavite **Dolby Atmos** na **Isključeno**.

Dolby Surround

Ako postavite izbornik **Dolby Surround** na **Uključeno**, općem se sadržaju (sadržaju koji nije Dolby Atmos) mogu dodati Dolby Surround efekti. (Slično kao Dolby Atmos)
Ako želite uživati u trodimenzionalnom zvuku općeg sadržaja (sadržaj koji nije Dolby Atmos), uključite **Dolby Surround**.
Imajte na umu da funkcija **Dolby Atmos** također mora biti uključena ako želite koristiti značajku **Dolby Surround**.

Ekvilizator

Željeni zvuk možete postaviti izravnim podešavanjem ekvilizatora.
(100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz)

- Opcija je moguća ako je stavka **Način ozvučenja** postavljena na **Standardno**.

Ponovno postavljanje

Opcije se mogu razlikovati ovisno o modelu.

- Opcija je moguća ako je stavka **Način ozvučenja** postavljena na **Standardno**.

- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o modelu.

Postavljanje audioizlaza

→ → **Zvuk** → **Audio izlaz**

- Kada je značajka **Instant Game Response** postavljena na **Uključeno**, može doći do zaostajanja zvuka ako je audioizlaz **Audio izlaz** postavljen na **Bluetooth** / **Zvučnici WiSA** / **Optički** / **HDMI ARC**.
  Odaberite **Unutarnji zvučnik TV-a** ili promijenite postavku → → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **Format zvuka HDMI ulaza** u **PCM**.

Unutarnji zvučnik TV-a

Zvuk se reproducira putem unutarnjih zvučnika televizora.

Optički

Na optički digitalni audioizlaz možete priključiti uređaj koji podržava značajku **Optički** i uživati u bogatijem i kvalitetnijem zvuku.

- Dostupno samo za modele s optičkim digitalnim priključkom.
- Za neke uređaje možete prilagoditi glasnoću daljinskim upravljačem za TV.
- Možete postaviti **Izlaz digitalnog zvuka** (**Automatski** / **Funkcija Pass Through** / **PCM**) i LG Sound Sync (**Uključeno** / **Isključeno**).

HDMI ARC

Zvuk televizora može se reproducirati putem vanjskog audiouređaja priključenog na **HDMI (ARC)** priključak.

- Za automatsko uključivanje značajke SIMPLINK odaberite **HDMI ARC**. Nakon isključivanja značajke SIMPLINK postavke izlaznog zvučnika automatski se vraćaju na zadane postavke kako bi se osigurala neprekinuta reprodukcija zvuka.
- Možete postaviti **Izlaz digitalnog zvuka** (**Automatski** / **Funkcija Pass Through** / **PCM**) i **eARC** (**Uključeno** / **Isključeno**).

Izlaz digitalnog zvuka

Možete konfigurirati postavke opcije **Izlaz digitalnog zvuka**.

- Ove su postavke dostupne samo kada se odabere opcija **Optički** / **HDMI ARC**.
- Zvučni se efekti možda neće čuti kada je omogućen prijenos zvuka **Funkcija Pass Through**.
- Izlazni kodek uređaja možda se razlikuje od ulaznog signala.

	Audioulaz	Digitalni audioizlaz
PCM	Sve	PCM
Automatski / **Funkcija Pass Through**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optički) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (Samo HDMI)	(Optički) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Uključeno) TrueHD[1)]
	HE-AAC	Dolby Digital
	DTS	DTS
	DTS Express	DTS
	DTS-HD MA	(Optički / HDMI ARC) DTS (HDMI ARC eARC Uključeno) DTS-HD[1)] / DTS

1) Podržan samo kada je stavka **Izlaz digitalnog zvuka** postavljena na **Funkcija Pass Through** i odabran ulaz HDMI.

- Dolby TrueHD , eARC : Neki modeli možda neće biti podržani.

Bluetooth

Bežično možete povezati Bluetooth audiouređaj ili Bluetooth slušalice kako biste uživali u bogatijem i kvalitetnijem zvuku.

- Ako ste nedavno povezali uređaj čiji tanki zvučnik podržava značajku LG Sound Sync, ova se značajka automatski pokušava povezati s tim uređajem.
- Kada uključite TV, uređaji LG Sound Sync automatski će se pokušati povezati s nedavno upotrebljenim uređajima.
- Preporučuje se da povežete LG audiouređaj koji podržava značajku LG Sound Sync pomoću načina rada LG TV ili LG Sound Sync na uređaju.
- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Pritisnite **Odabir uređaja** za prikaz povezanih uređaja ili uređaja koji se mogu povezati kako biste povezali neki od njih.
- Glasnoću nekih Bluetooth uređaja možete postaviti pomoću daljinskog upravljača televizora.
- Ako ne možete povezati uređaj, provjerite napajanje uređaja koji želite povezati i provjerite radi li audiouređaj ispravno.
- Ovisno o njegovoj vrsti, Bluetooth uređaj možda se neće pravilno povezati, a može i nepravilno raditi, npr. zvuk i slika možda neće biti sinkronizirani.
- Zvuk može biti isprekidan ili njegova kvaliteta lošija ako:
  - je Bluetooth uređaj predaleko od televizora;
  - postoje prepreke između Bluetooth uređaja i televizora; ili
  - ako se koriste istovremeno s drugom opremom koja koristi radijske frekvencije kao što su mikrovalne pećnice ili bežična LAN mreža.
- Ako je opcija **Način slike** postavljena na **Igra** i opcija **Audio izlaz** na **Bluetooth**, **Način slike** će se promijeniti u **Standardno**.

Zvučnici WiSA

Možete bežično povezati TV sa zvučnicima **Zvučnici WiSA** da biste uživali u zvuku visoke kvalitete.
Odaberite **POPIS UREĐAJA** kako biste prilagodili detaljne postavke za značajku **Zvučnici WiSA**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Da biste upotrebljavali WiSA zvučnike, morate povezati poseban dongle.
- U okruženjima s bežičnim smetnjama može doći do problema s vezom između WiSA ključića i WiSA zvučnika. U tome slučaju, obratite se proizvođaču zvučnika.
- Više informacija o kupovini ovlaštenih proizvoda WiSA možete pronaći na

www.wisaassociation.org.

Audio izlaz (Line Out) / Žičane slušalice

Kako biste optimizirali izlaz zvuka u skladu s povezanim uređajem, odaberite **Žičane slušalice** ili **Audio izlaz (Line Out)**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Ako povežete žične slušalice dok je televizor uključen, televizor će ih automatski pronaći i reproducirati zvuk kroz njih.

Istovremena reprodukcija zvuka putem unutarnjih zvučnika televizora i vanjskog audiouređaja

Zvuk se može istovremeno reproducirati putem više uređaja.

Unutarnji zvučnik TV-a + optički

Zvuk se istovremeno reproducira putem ugrađenih zvučnika televizora i audiouređaja povezanog s digitalnim optičkim audioizlazom.

Unutarnji zvučnik TV-a + Žičane slušalice

Zvuk se istovremeno reproducira putem unutarnjih zvučnika televizora i opcije **Žičane slušalice**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Ako povežete žične slušalice dok je televizor uključen, televizor će ih automatski pronaći i reproducirati zvuk kroz njih.

Korištenje značajke AI ugađanje akustike

→ → **Zvuk** → **AI ugađanje akustike**

Uz značajku **AI ugađanje akustike** možete otkriti prostor na kojemu je smješten vaš televizor koristeći mikrofon Magic daljinskog upravljača za optimizaciju zvuka televizora u okolini.
Kad završi početno otkrivanje, možete odabrati željeni način zvuka.

Pokreni novo podešavanje zvuka

Za optimiziran zvuk možete ponovno pokrenuti otkrivanje za prostor u kojemu je smješten vaš televizor.

Isključeno

Ova opcija onemogućuje korištenje zvuka prilagođenog pomoću značajke **AI ugađanje akustike**.
Odabirom ove opcije izlazni se zvuk postavlja na zadani zvuk vašeg televizora bez ikakve prilagodbe.

Standardno

Odabirom ove opcije izlazni zvuk se postavlja na zvuk prilagođen pomoću značajke **AI ugađanje akustike** u standardnom načinu rada.
Ovaj način rada pruža jasan i prirodan zvuk.

Pojačani bas

Odabirom ove opcije izlazni se zvuk postavlja na zvuk prilagođen pomoću značajke **AI ugađanje akustike** uz pojačan bas.

Pojačani visoki tonovi

Odabirom ove opcije izlazni se zvuk postavlja na zvuk prilagođen pomoću značajke **AI ugađanje akustike** uz pojačane visoke tonove.

- Ako pozadinski šum premašuje razinu buke od one u biblioteci (iznad 30 do 40 dBA), preporučujemo da funkciju instalirate na udaljenosti do 3 metra.
- Funkcija možda neće ispravno raditi

  · Pozadinski šum je previsok, iznad 40 dBA.
  · Udaljenost televizora i Magic daljinskog upravljača iznosi 5 metara ili više.

Izvođenje testiranja zvuka

→ ⋮ → **Zvuk** → **Testiranje zvuka**

Pokrenite testiranje zvuka kako biste provjerili je li izlazni audiosignal ispravan, a zatim odaberite je li došlo do pogreške.
Ako nema problema s testiranjem, provjerite priključeni vanjski uređaj ili emitirani signal.

- Test zvuka moguće je provesti samo na internom zvučniku televizora.

Postavljanje načina glasnoće

→ ⋮ → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **Način glasnoće**

Automatska glasnoća

Postavite na **Uključeno**. Ovime se glasnoća za svaku televizijsku kuću automatski podešava pa će zvuk kanala uvijek biti na željenoj glasnoći, čak i kada mijenjate kanale.

Količina povećanja glasnoće

Odaberite **Nisko** / **Srednje** / **Visoka** kako biste povećali raspon glasnoće. Više vrijednosti povećavaju broj koraka.

Postavke DTV zvuka

→ → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **Postavke DTV zvuka**

Kad u ulaznom signalu postoje različite vrste zvuka, ova funkcija omogućava odabir željene vrste zvuka.

Ako je ova opcija postavljena na **Automatski**, redoslijed traženja je HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG, a za izlaz se koristi prvi format zvuka koji se pronađe.

- Sljedeći redoslijed pretraživanja mogao bi se razlikovati, ovisno o zemlji : HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Ako odabrani format zvuka nije podržan, za izlaz se može koristiti drugi format zvuka.
- Neki modeli možda neće biti podržani.

Podešavanje AV sinkronizacije

→ → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **AV Sync Podešavanje**

Podešavanje sinkronizacije zvuka iz aktivnog zvučnika.
Što je vrijednost bliža (+), to je audioizlaz sporiji.

Ako odaberete **Bypass**, emitirani signali ili zvuk iz vanjskih uređaja izlazi bez ikakve odgode zvuka. Zvuk može izlaziti prije videosignala jer televizor neko vrijeme obrađuje izlaz videosignala.

Format zvuka HDMI ulaza

→ → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **Format zvuka HDMI ulaza**

Možete postaviti format zvuka za svaki HDMI ulaz. Kada glas koji se reproducira putem HDMI priključka nije sinkroniziran, postavite ga na **PCM**.

Kanali

Automatsko postavljanje programa

→ ⋮ → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Postavke i podešavanje kanala**) → **Automatsko podešavanje**

Automatsko postavljanje programa.

01 Odaberite zemlju u kojoj se televizor koristi. Postavke programa mijenjaju se ovisno o zemlji koju odaberete.

02 Pokrenite **Automatsko podešavanje**.

03 Odaberite željeni ulazni izvor.

04 Postavite opciju Automatsko podešavanje prateći upute na zaslonu.

- Ako izvor ulaznog signala nije ispravno priključen, registracija programa možda neće raditi.
- **Automatsko podešavanje** traži samo programe koji se trenutno emitiraju.
- Ako je opcija **Sigurnost** uključena, prikazat će se skočni prozor za unos lozinke.

Set Cable Setting

Kada se za traženje programa koristi postavka Potpuno, postupak može potrajati.
Za brzo i ispravno pretraživanje dostupnih programa potrebne su sljedeće vrijednosti.
Vrijednosti koje se najčešće koriste navedene su kao „zadane”.
Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o **Vrsta**.

Frekvencija (kHz)

Unesite frekvenciju koju ste sami odredili.

Brzina simbola (kS/s)

Brzina kojom uređaj kao što je modem šalje simbole programu.

Modulacija

Učitavanje audio ili video signala u prijenosnik.

Mrežni ID

Jedinstveni identifikator dodijeljen svakom korisniku.

Početna frekvencija (kHz)

Unesite korisnički definiran početni raspon frekvencija.

Završna frekvencija (kHz)

Unesite korisnički definiran završni raspon frekvencija.

Postavke satelita

Možete dodati / izbrisati / postaviti željeni satelit.

- Ako je način programa postavljen na Satelit

Satelit

Odaberite željeni satelit.

LNB frekvencija

Odaberite jednu vrijednost od 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Ako odaberete 9750/10600, 9750/10750 (MHz), onemogućit će se opcija **Ton od 22kHz**. U slučaju da na popisu ne možete pronaći odgovarajuću vrijednost za LNB frekvenciju, odaberite opciju Korisnik i ručno unesite frekvenciju.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Transponder

Odaberite transponder koji želite prilagoditi.

Ton od 22kHz

Ako koristite prekidač 22kHz Tone, odaberite 22 kHz ili 0 Hz. Ako koristite **Ton od 22kHz**, opcije Unicable i Vrsta motora bit će onemogućene.

LNB snaga

Kako biste omogućili napajanje za LNB, odaberite **Uključeno**. Ako odaberete **Isključeno**, onemogućit će se opcija **Vrsta motora**.

DiSEqC

Kada koristite DiSEqC, odaberite jednu od opcija A-D / ToneA-B. Ako koristite **DiSEqC**, opcije Unicable i Vrsta motora bit će onemogućene.

Unicable

Odaberite Uključeno kako biste koristili Unicable i postavite Unicable u izborniku **Postavke Unicable**. Kada je omogućena opcija Unicable, onemogućit će se opcije **Ton od 22kHz**, **DiSEqC** i **Vrsta motora**.

Vrsta motora

Odaberite opciju Vrsta motora kako biste koristili Motor i kako biste značajku Motor postavili u izborniku Postavka motora. Kada je omogućena opcija Motor, onemogućit će se opcije **Ton od 22kHz**, **DiSEqC** i **Unicable**.

- Ako satelit postavite na drugo, morate dodati transponder pomoću opcije Uređivanje transpondera.
- U slučaju da odaberete opciju 22kHz Tone i DiSEqc, morate ih priključiti u istom položaju kao što je prikazano na zaslonu.
- Ako izbrišete satelit, izbrisat će se i svi programi spremljeni na satelitu.

Set Motor Setting

DiSEqC 1.2 : Upravljajte motorom kako biste postavili položaj satelitske antene.

Smjer upravljanja

Odaberite smjer u kojem želite pokrenuti motor.

Način upravljanja

Na raspolaganju su vam dva načina: Korisnik i Kontinuirano.

- Korisnik : Motor se pokreće na temelju vrijednosti koju unesete (od 1 do 128).
- **Kontinuirano** : Motor se neprekidno kreće dok ne pritisnete tipku Zaustavi.

Testiranje transpondera

Odaberite testiranje transpondera koje želite podesiti.

Postavi granicu

Postavite kretanje motora u smjeru istoka ili zapada kako bi se motor kretao samo u skladu sa zadanim uputama.

- Uključeno : Kretanje možete ograničiti na trenutačni smjer odabirom opcije Zapad / Istok.
- Isključeno : Možete poništiti zadano ograničenje.

POSTAVI NA 0

Motor možete postaviti na nulu.

USALS : Postavite trenutnu lokaciju (zemljopisna dužina / širina).

Korištenje opcije Ručno podešavanje

⚙ → ● → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Postavke i podešavanje kanala**) → **Ručno podešavanje**

Ručno prilagođavanje programa i spremanje rezultata.
Za digitalno emitiranje može se provjeriti snaga i kvaliteta signala te slične postavke.

Uređivanje transpondera

⚙ → ● → **Kanali** → **Postavke i podešavanje kanala** → **Uređivanje transpondera**

Možete dodati / promijeniti / izbrisati transponder.

- Ako je način programa postavljen na Satelit
- Ako operater sustava korisniku omogućuje uređivanje željenog transpondera na početnom zaslonu, na zaslonu će se prikazati ⌂.
  Tada ćete moći postaviti željeni **Transponder** na početnom zaslonu tako da pritisnete ⌂.
  (Ova značajka dostupna je samo kod određenih davatelja usluga.)

Regionalni program

⚙ → ● → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Postavke i podešavanje kanala**) → **Regionalni program**

Postavite regionalni program te u dano vrijeme gledajte regionalni program.

- Samo Austrija
- Ako je način programa postavljen na Satelit
- Za postavljanje opcije Davatelj usluga za **Satelit** mora se odabrati **AKTIV**.
- Kako biste omogućili opciju **Regionalni program**, opciju Davatelj usluga postavite na **AKTIV**.
- Neki modeli možda neće biti podržani.

Ažuriranje popisa kanala

⚙ → ● → **Kanali** → **Postavke i podešavanje kanala** → **Ažuriranje popisa kanala**

Ako je način za programe postavljen na Kabelska

Ažuriranje informacija o promijenjenom popisu kanala na temelju informacija o uvjetima emitiranja u zemlji.
Po završetku ažuriranja moguće je mijenjati popis programa. Ako to ne želite, odaberite **Isključeno**.

Ako je način programa postavljen na Satelit

Ažuriranje informacija o promijenjenom popisu programa na temelju informacija o uvjetima emitiranja u zemlji i satelitu.
Ažuriranje popisa programa kada je televizor cijelo vrijeme isključen. Po završetku ažuriranja moguće je mijenjati popis programa. Ako to ne želite, odaberite **Isključeno**.

Ako je način programa postavljen na vrijednost Antena

Ažuriranje informacija o promijenjenom popisu kanala na temelju informacija o uvjetima emitiranja u zemlji.
Ažurira popise programa kada je televizor isključen. Po završetku ažuriranja moguće je mijenjati popis programa. Ako to ne želite, odaberite **Isključeno**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Testiranje signala

⚙ → ⋮ → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Postavke i podešavanje kanala**) → **Testiranje signala**

Prikaz informacija o MUX-u i usluzi itd.

- Testiranje signala samo za opcije Antena i Kabel.
- Neki modeli možda neće biti podržani.


Uređivanje kanala

Među svim spremljenim kanalima možete uređivati odabrane kanale ili ih možete dodati u / izbrisati iz omiljenih kanala.

Uređivanje popisa svih kanala

⚙ → ⋮ → **Kanali** → **Upravitelj kanala** → **Uređivanje svih kanala**

Među svim spremljenim kanalima možete zaključati ili otključati odabrane kanale ili ih možete podesiti tako da se preskoče prilikom prebacivanja kanala.

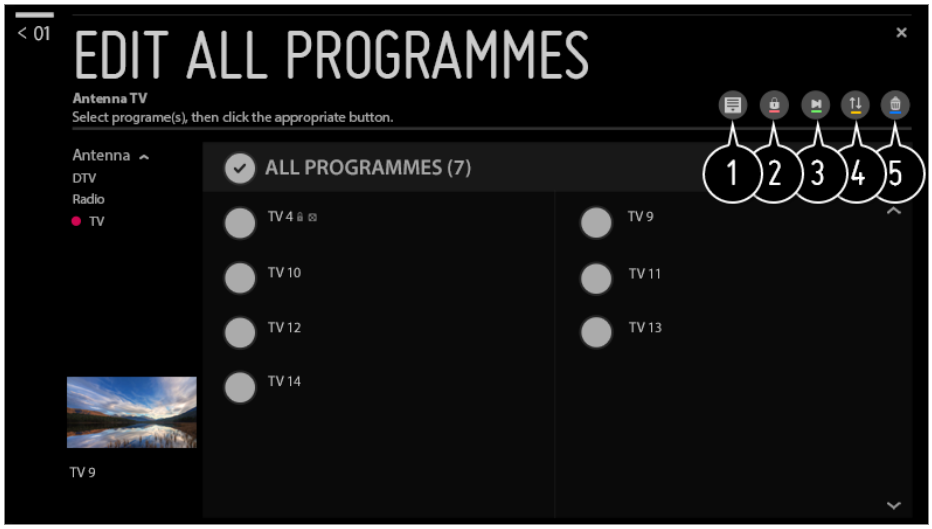


1. Podešavanje opcije razvrstavanja.
2. Zaključavanje odabranih kanala ili otključavanje zaključanih kanala.
3. Podešavanje odabranih kanala tako da se preskaču prilikom prebacivanja kanala ili onemogućavanje opcije preskakanja za kanale za koje ste prethodno podesili da se preskaču.
4. : Premještanje odabranih kanala.
   : Promjena broja odabranih kanala.
5. : Promjena broja odabranih kanala.
   : Brisanje odabranih kanala.

- Dostupne značajke mogu se razlikovati ovisno o emitiranom signalu.
- Kod modela koji podržava satelitske programe satelitskim kanalima možete upravljati pomoću opcije **Uređivanje satelitskih kanala (napredno)**.

Uređivanje popisa omiljenih kanala

→ → **Kanali** → **Upravitelj kanala** → **Uređivanje favorita**

Željene kanale možete dodati u / izbrisati iz omiljenih kanala, možete im mijenjati položaj itd.

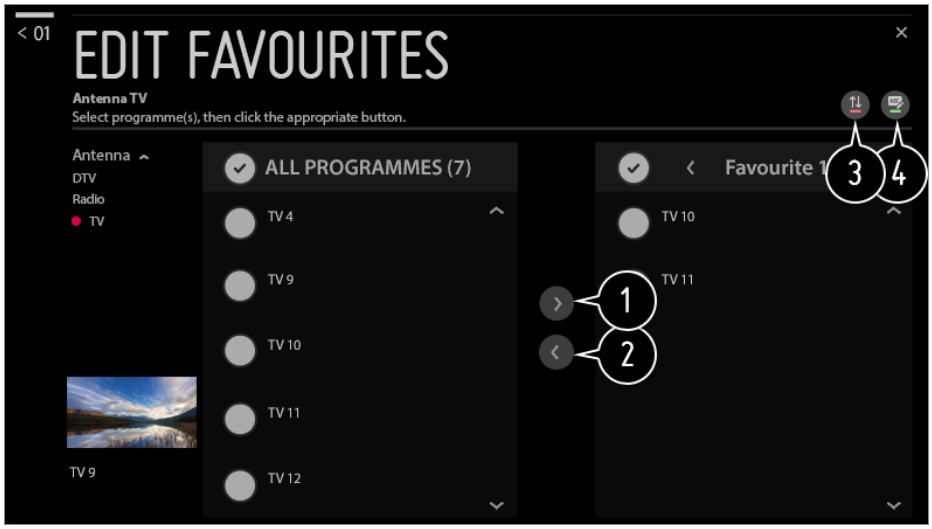

1. Odaberite željene kanale s popisa svih kanala i pritisnite tipku kako biste ih dodali na popis omiljenih kanala.
2. Brisanje odabranih kanala s popisa omiljenih kanala.
3. Odaberite jedan ili više kanala na popisu preferiranih kanala, pritisnite tipku ⇅ i odaberite položaj za pomicanje. Odabrani kanali premjestit će se na položaj koji ste odabrali.
4. Promjena naziva popisa omiljenih kanala.

Značajka višestrukih kutova

→ → **Kanali** → **Višestruki sažeci sadržaja**

Emitirani sadržaj na televizoru koji je snimljen iz različitih kutova možete gledati iz željenog kuta.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Što je HbbTV?

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) novi je standard emitiranja koji omogućuje usluge super-teleteksta koje vam pruža emitirani TV kanal, a koje se integriraju ili povezuju s internetskim uslugama koje se pružaju putem širokopojasnog Interneta na povezani Smart TV.
Kako biste vidjeli detalje, odaberite **Uživajte u funkciji Live TV** → **HbbTV** u opciji **Vodič za korisnike**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Što je podatkovna usluga

Pomoću ove funkcije korisnici biraju MHEG (Digitalni teletekst) ili Teletekst ako su obje

opcije dostupne u isto vrijeme.
Ako je dostupna samo jedna opcija, omogućit će se MHEG ili Teletekst, bez obzira na to koju ste opciju odabrali.
Kako biste vidjeli detalje, odaberite **Uživajte u funkciji Live TV** → **Podatkovna usluga** u opciji **Vodič za korisnike**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Funkcija CI informacije

Ova funkcija omogućuje gledanje određenih kodiranih usluga (usluga koje se naplaćuju).
Kako biste vidjeli detalje, odaberite **Uživajte u funkciji Live TV** → **CI informacije** u opciji **Vodič za korisnike**.

Spremi CI lozinku

⚙ → ⋮ → **Kanali** → **Spremi CI lozinku**

Unesite PIN u opciju **Spremi CI lozinku**. PIN ne morate unositi nakon što ga spremite.

- Opciju **Spremi CI lozinku** možete vidjeti kada umetnete modul CI CAM (Conditional Access Module) koji podržava PIN.
- Ako CI CAM ima PIN, prikazat će se opcija **Ponovno postavi CI lozinku**.

Kopiranje programa

⚙ → ⋮ → **Kanali** → **Kopiraj kanale**

Izvezite informacije o popisu televizijskih programa na povezan USB uređaj ili uvezite informacije o popisu televizijskih programa s povezanog USB uređaja.

- Za satelitske modele

Gledanje internetskog kanala

Putem ove usluge možete gledati emitiranja u stvarnom vremenu na internetu.
U značajki **LG Channels** možete pregledati informacije o novim internetskim kanalima ili upravljati kanalima koji vam se sviđaju.

Kako biste vidjeli detalje, odaberite **Uživajte u funkciji Live TV** → **Gledanje internetskog kanala (LG Channels)** u opciji **Vodič za korisnike**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Veza

Postavljanje naziva televizora

→ → **Veza** → **Naziv TV-a**

Za postavljanje naziva Smart TV-a u mreži možete koristiti zaslonsku tipkovnicu.

- Moguće je unijeti najviše 25 znaka engleske abecede.

Postavljanje žičane mreže

→ → **Veza** → **Žičana veza (ethernet)**

Televizor će se automatski povezati s mrežom ako je u njega priključen mrežni kabel. Za promjenu postavki mrežne veze odaberite **Uredi**.

- Podešavanje internetskog protokola IPv6 ne podržava radnju **Uredi**.

Postavljanje bežične mreže

→ → **Veza** → **Wi-Fi**

Ako ste televizor postavili za bežičnu mrežu, možete potražiti bežične internetske mreže i povezati se s njima.

Dodaj skrivenu bežičnu mrežu

Ako izravno unesete naziv mreže, možete dodati bežičnu mrežu.

Spajanje preko WPS PBC

Jednostavno povezivanje kada se pritisne gumb bežične pristupne točke koja podržava PBC.

Spoji preko WPS PIN-a

Jednostavno povezivanje kada se na web-mjesto pristupne točke unese PIN bežične pristupne točke s kojom se želite povezati.

Napredne Wi-Fi postavke

Ako izravno unesete podatke o mreži, možete pristupiti bežičnoj mreži.

- Podešavanje internetskog protokola IPv6 ne podržava radnju **Uredi**.

Korištenje značajke Priključak uređaja

→ → Veza → Priključak uređaja

Ova vam značajka omogućava jednostavno postavljanje veze između TV-a i vanjskih uređaja.
Slijedite upute u aplikaciji **Priključak uređaja**.

Korištenje funkcije Mobilni TV uključen

→ → Veza → Mobilni TV uključen

Ako su opcije **Uključivanje putem Wi-Fi-a** ili **Uključivanje putem Bluetootha** postavljene na **Uključeno**, možete uključiti televizor pomoću aplikacije koja podržava **Mobilni TV uključen** ili vidjeti zaslon aplikacije na televizoru.

- Televizor treba biti povezan na mrežu.
- Televizor i uređaj koji će se koristiti trebaju biti povezani na istu mrežu.
- Značajku **Uključivanje putem Wi-Fi-a** morate upotrijebiti u aplikaciji na pametnom uređaju koji je podržava.
- Značajku **Uključivanje putem Bluetootha** možete upotrijebiti samo na određenim pametnim telefonima tvrtke LG Electronics.
- Televizor mora biti priključen u izvor napajanja.
- Prije prvog povezivanja provjerite je li uređaj koji ćete povezati spreman za povezivanje.
- Neki modeli možda neće biti podržani.

Postavke za Screen Share

→ → Veza → Postavke za Screen Share

Možete pritisnuti stavku **Brisanje povijesti uparivanja** da biste izbrisali veze uređaja koji su povezani s TV-om putem značajke Screen Share.

Izvršite radnju Postavke HDMI uređaja

→ → Veza → Postavke HDMI uređaja

Možete povezati podatke uređaja koji su povezani s TV-om putem HDMI kabela da biste postavili uređaje tako da se njima može upravljati s pomoću daljinskog upravljača TV-a.

Automatsko prepoznavanje uređaja

Automatski se postavlja tako da vam omogućava da upravljate uređajima koji su

povezani putem HDMI veze s daljinskim upravljačem Magic Remote.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Različitim multimedijskim uređajima koji su povezani putem HDMI priključka možete praktično upravljati i koristiti ih putem daljinskog upravljača televizora.
Kako biste vidjeli detalje, odaberite **Rad s televizorom** → **SIMPLINK (HDMI-CEC)** u opciji **Vodič za korisnike**.

Automatsko uključivanje sinkronizirano

Ako je funkcija Automatsko uključivanje sinkronizirano postavljena na **Uključeno**, uključivanjem uređaja povezanog pomoću funkcije SIMPLINK uključit će se televizor. Kada isključite televizor i uređaj će se isključiti.

- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o modelu.

Poveži s uređajima za upravljanje glasom

⚙ → ⋮ → **Veza** → **Poveži s uređajima za upravljanje glasom**

Postavlja se tako da vam omogućava naredbe govorom usmjerenim prema povezanom uređaju za upravljanje TV-om s udaljenosti.

- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o modelu.

Općenito

Konfiguriranje jezičnih postavki

⚙ → ⋮ → **Općenito** → **Jezik (Language)**

Možete odabrati jezik izbornika koji se prikazuje na zaslonu i audio jezik digitalnog emitiranja.

Jezik izbornika (Menu Language)

Možete odabrati jedan od jezika izbornika koji se prikazuje na zaslonu. Jezik za prepoznavanje govora automatski se postavlja na jezik koji je odabran za izbornik.

- Prepoznavanje govora primjenjuje se samo na neke modele.

Primarni jezik zvuka / Sekundarni jezik zvuka

Željeni jezik možete odabrati prilikom gledanja programa digitalnog emitiranja koji sadrži više audio jezika.
Za programe koji ne podržavaju više jezika koristit će se zadani jezik.

- Odnosi se na digitalno emitiranje.

Jezici tipkovnice

Odaberite jezik zaslonske tipkovnice.

Korištenje teleteksta

Postavlja jezik teleteksta.
Kako biste vidjeli detalje, odaberite **Uživajte u funkciji Live TV** → **TELETEKST** u opciji **Vodič za korisnike**.

- Samo u digitalnom načinu rada

Postavljanje lokacije

→ → **Općenito** → **Mjesto**

Promjena lokacije Smart televizora.

Postavka adrese

Postavljanje postavki televizora **Regija** i **Grad**.

Zemlja emitiranja

Postavljanje države emitiranja na televizoru.

Poštanski broj područja usluge

Ova funkcija služi za postavljanje lokacije televizijskog emitiranja unosom poštanskog broja.

Država LG usluga

Ako ne postavite postavku **Postavi automatski**, državu možete ručno odabrati.

- Kada niste povezani s mrežom, državu morate postaviti ručno.
- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o modelu.

Postavljanje vremena i datuma

→ ⋮ → **Općenito** → **Vrijeme i datum**

Provjera ili promjena vremena tijekom gledanja televizije.

Postavi automatski

Vrijeme na TV-u automatski se postavlja na vrijeme iz podataka o digitalnom emitiranju koje se šalje s radiotelevizijske postaje ili na vrijeme koje se šalje s poslužitelja.

Vrijeme / Datum / Vremenska zona

Ručno postavljanje vremena i datuma ako automatsko postavljanje ne odgovara trenutnom vremenu.

Prilagođena vremenska zona

Ako odaberete **Prilagođeno** u opciji **Vremenska zona**, aktivira se izbornik **Prilagođena vremenska zona**.

Korištenje opcije Mjerač vremena gašenja

→ ⋮ → **Općenito** → **Mjerači** → **Mjerač vremena gašenja**

Isključuje televizor nakon postavljenog broja minuta.
Ako ne želite koristiti opciju **Mjerač vremena gašenja**, odaberite **Isključeno**.

Postavljanje automatskog uključivanja i isključivanja televizora

→ ⋮ → **Općenito** → **Mjerači** → **Mjerač uključen** / **Mjerač isključen**

Postavljanje opcije Mjerač na Uključeno / Isključeno.
Ako ne želite koristiti opciju **Mjerač uključen** / **Mjerač isključen**, odaberite **Isključeno**.

- Za korištenje opcija **Mjerač uključen** / **Mjerač isključen** ispravno postavite vrijeme.

Sprječavanje automatskog isključivanja televizora

→ ⋮ → **Općenito** → **Mjerači** → **Automatsko isključivanje za 2 sata**

Ako ne pritisnete niti jednu tipku 120 minuta nakon što televizor uključi značajka poput **Mjerač uključen**, televizor će se automatski isključiti.
Kako biste osigurali da se televizor automatski ne isključuje, postavite opciju **Automatsko isključivanje za 2 sata** na **Isključeno**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Stvaranje LG računa

⚙ → ⋮ → **Općenito** → **Upravljanje računom**

U opciji **Upravljanje računom** možete koristiti adresu e-pošte kako biste stvorili novi LG račun.

01 Odaberite **KREIRAJ RAČUN**. Pročitajte i prihvatite Uvjete korištenja.

02 Unesite ID i lozinku. Vaš ID mora biti vaša adresa e-pošte.

03 Unesite datum rođendana.

04 Odaberite **U REDU**. Otvorite e-poštu kako biste potvrdili adresu e-pošte. Potvrdite e-poštu prije nego što zahtjev istekne.

05 Prijavite se pomoću novog računa kako biste koristili uslugu.

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Za stvaranje računa potrebna je internetska veza.
- Obavezni podaci mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Usluga vam može biti ograničena ovisno o vašoj dobi.
- Kako biste riješili problem u vezi s ovom funkcijom, pročitajte odjeljak **Potvrdi** u dokumentu **Vodič za korisnike**.

Upravljanje LG računom

⚙ → ⋮ → **Općenito** → **Upravljanje računom**

Upravljanje podacima LG računa.

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku ⚙.

02 Za prijavu idite na ⋮ → **Općenito** → **Upravljanje računom**.

Osobni podaci

Pregled i uređivanje podataka o računu u koji ste trenutno prijavljeni.
Promijenite lozinku ili pritisnite **UREDI** kako biste uredili osobne podatke.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Postavljanje AI usluga

⚙ → ⋮ → **Općenito** → **AI usluga**

Možete omogućiti preporučene usluge utemeljene na povijesti upotrebe.

Glasovno upravljanje

Usluga glasovnog upravljanja

Možete odabrati uslugu za prepoznavanje glasa.

- Dostupne usluge mogu se razlikovati ovisno o vašim postavkama jezika ili zemlji.

Postavke za sustav prepoznavanja glasa

Možete primijeniti postavke za značajke prepoznavanja glasa.

Pomoć za sustav prepoznavanja glasa

Možete vidjeti popis značajki kojima možete upravljati pomoću glasovnog upravljanja.

Who.Where.What?

Možete dobiti preporučene informacije povezane s emitiranjem koji gledate.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Personalizirane preporuke (Mreža)

Možete primati preporuke za kanale i sadržaj utemeljene na povijesti gledanja putem mreže.

- **Uključeno** : Pružaju se preporuke utemeljene na povijesti gledanja.
- **Isključeno** : Pružaju se preporuke utemeljene na popularnosti.

AI preporuka

Možete primati poruke o preporukama sadržaja u skladu s povijesti gledanja sadržaja i povijesti upotrebe aplikacije.

Ponovno postavljanje podataka o upotrebi

Ponovno postavlja povijest gledanja sadržaja i povijest upotrebe aplikacije. Ako ih ponovno postavite, potrajat će neko vrijeme prije nego ponovno primite preporuke sadržaja.

- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o modelu.

ECO način

⚙ → ⋮ → **Općenito** → **Eco način**

TV možete podesiti tako da troši manje energije.

Automatski isključi

Postavite televizor tako da se automatski isključi kada se ne koristi određeno vrijeme.

HDD Eco način

Ako ovaj način postavite na **Uključeno**, USB tvrdi disk priključen u televizor prijeći će u način rada za uštedu energije kada se dulje vrijeme ne koristi.

- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o modelu.

O ovom TV prijamniku

⚙ → ⋮ → **Općenito** → **O ovom TV prijamniku**

Možete pregledati informacije o Službi za korisnike. (Ažuriranje softvera, informacije o televizoru itd.)
Možete pokrenuti značajke **Obavijesti** i **Vodič za korisnike** za provjeru obavijesti koje ste primili tijekom upotrebe TV-a ili prikaz vodiča za značajke. Da biste provjerili status TV-a, pokrenite značajku **Brza pomoć**.

Postavke Početne stranice

⚙ → ⋮ → **Općenito** → **Dodatne postavke** → **Postavke Početne stranice**

Automatsko pokretanje Početne stranice

Možete postaviti da se Početna stranica automatski pokreće kada uključujete TV.

Kućni stil

možete postaviti Kućni stil.

Home Promotion

Možete uključiti ili isključiti reklame na početnom zaslonu.

- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o modelu.

Postavke napajanja televizora

⚙ → ⋮ → **Općenito** → **Dodatne postavke** → **Brzi početak+**

Ova postavka prebacuje televizor u stanje pripravnosti kad je isključen, što omogućuje brže korištenje funkcija televizora kada ga ponovo uključite.
Postavite opciju **Brzi početak+** na **Uključeno**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Uključivanjem ove opcije može se povećati potrošnja energije.

Korištenje trgovine Live Plus

Funkcija **Live Plus** pruža mnoštvo informacija o programima koje gledate.
Za više informacija pogledajte **Prednosti Smart TV-a** → **Live Plus** pod **Vodič za korisnike**.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Oglas

⚙ → ⋮ → **Općenito** → **Dodatne postavke** → **Oglas**

Ako je televizor povezan s Internetom, webOS može koristiti kolačić za ograničenje učestalosti prikaza oglasa radi praćenja broja prikaza oglasa na vašem televizoru.
Te informacije pomažu pri ograničenju broja prikaza istog oglasa. Ovaj kolačić možete izbrisati ili ga u bilo kojem trenutku možete uključiti ili isključiti u postavci **Oglas** na televizoru.
Ovaj kolačić ne koristi informacije pomoću kojih vas se može prepoznati.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Postavljanje indikatora rada

⚙ → ⋮ → **Općenito** → **Dodatne postavke** → **Svjetlo u stanju čekanja**

Indikator mirovanja možete uključiti ili isključiti.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Bežična tipkovnica tvrtke LG

→ → Općenito → Dodatne postavke → Bežična tipkovnica tvrtke LG


Ova značajka omogućuje vam da povežete LG bežičnu tipkovnicu sa svojim televizorom.
Uključite uređaj, postavite ga na način rada za uparivanje i zatim pritisnite **SPAJANJE** na zaslonu televizora.

- Podržana tipkovnica
  LG Rolly Keyboard
- Ako LG bežična tipkovnica već povezana s televizorom, automatski će se ponovno povezati nakon što uključite televizor.
- Za prekidanje postojeće veze pritisnite **ODSPOJI**.
- Neki modeli možda neće biti podržani.

Korištenje pomoći za postavljanje

→ → Općenito → Dodatne postavke → Pomoć za postavke

Ako odaberete izbornike za postavljanje, vidjet ćete savjete za postavke. Opisni okvir uključite / isključite u opciji postavki.

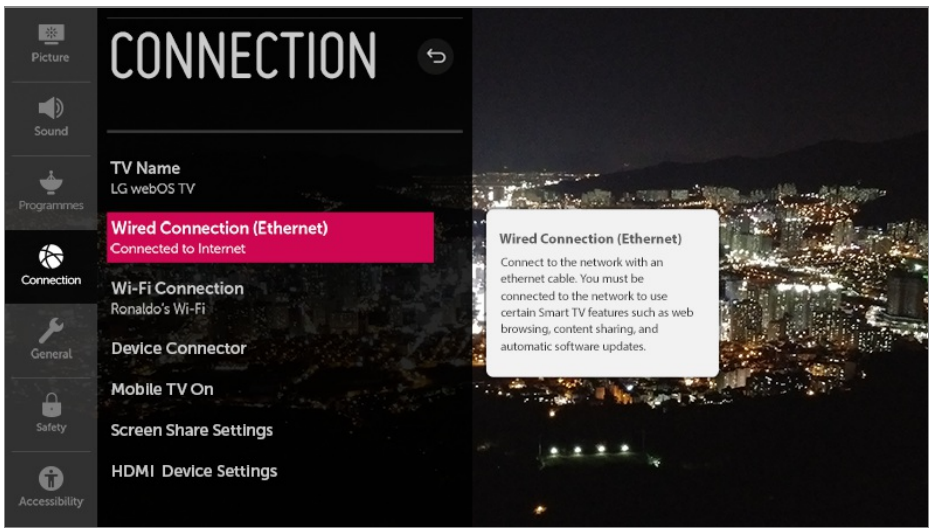

Promocija na čuvaru zaslona

→ → Općenito → Dodatne postavke → Promocija na čuvaru zaslona

Možete uključiti ili isključiti oglase koji se prikazuju na čuvaru zaslona određenih aplikacija. Postavljanje na **Uključeno** omogućuje vam da isključite oglase koji se prikazuju na čuvaru zaslona.

Konfiguriranje zaslona kada nema signala

→ → **Općenito** → **Dodatne postavke** → **Slika Bez signala**

Kada nema signala, možete uključiti ili isključiti prikazanu sliku.

Uključeno

Ako nema signala, prikazuje se zadana slika.

Isključeno

Poruka **Nema signala** prikazuje se ako nema signala.

Odabir načina rada televizora

→ → **Općenito** → **Dodatne postavke** → **Kućna upotreba/Način trgovine**

Možete odabrati **Način rada kod kuće** i **Način rada u trgovini**.

Za korištenje televizora kod kuće odaberite **Način rada kod kuće**.
Odaberite **Način rada u trgovini** samo za TV-e koji su izloženi u trgovini. **Način rada u trgovini** pruža postavke optimizirane za prikaz u trgovini.

Vraćanje zadanih postavki

→ → **Općenito** → **Ponovno postavljanje početnih postavki**

Vraćanje televizora na početne postavke. Time se sve postavke vraćaju na svoje zadane vrijednosti.

Nakon ponovnog postavljanja televizor će se automatski isključiti i uključiti.

- Ako je opcija **Sigurnost** postavljena na **Uključeno**, upišite lozinku u opciju **Ponovno postavljanje početnih postavki**.
- Ne isključujte napajanje tijekom pokretanja.
- Preporučuje se da vratite početne postavke televizora putem opcije **Ponovno postavljanje početnih postavki** prije nego ga prodate ili prenesete trećoj strani.

Sigurnost

Omogućivanje značajke Zaključavanje TV programa

Ova funkcija radi ovisno o informacijama televizijske kuće. Stoga, ako signal ima neispravne informacije, ta funkcija neće raditi.
Djeci onemogućuje gledanje određenih televizijskih programa za odrasle, ovisno o postavljenim ograničenjima. Unesite lozinku kako biste gledali blokirani program.
Kategorije se razlikuju ovisno o zemlji.

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku ⚙.

02 Odaberite ⋮ → **Sigurnost**.

03 Postavite opciju **Sigurnost** na **Uključeno**.

04 Odaberite **Zaključavanje TV programa**.

- Podržano samo u digitalnom načinu rada.
- Početna lozinka je „0000”.
  Ako je odabrana zemlja Francuska ili Norveška, lozinka nije „0000”, nego „1234”.

Omogućivanje značajke Zaključavanje kanala

Blokiranje programa koji emitiraju sadržaj neprikladan za djecu. Programi će se moći odabrati, ali zaslon će biti prazan, a zvuk isključen. Za gledanje blokiranog kanala unesite lozinku.

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku ⚙.

02 Odaberite ⋮ → **Sigurnost**.

03 Postavite opciju **Sigurnost** na **Uključeno**.

04 Odaberite **Zaključavanje kanala**.

05 Odaberite kanale koje želite zaključati.

06 Odaberite 🔒.

07 Odaberite **ZAKLJUČAJ**.

- Početna lozinka je „0000”.
  Ako je odabrana zemlja Francuska ili Norveška, lozinka nije „0000”, nego „1234”.

Omogućivanje značajke Zaključavanje aplikacija

Aplikaciju možete zaključati ili otključati.

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku ⚙.

02 Odaberite ⋮ → **Sigurnost**.

03 Postavite opciju **Sigurnost** na **Uključeno**.

04 Odaberite **Zaključavanje aplikacija**.

05 Odaberite aplikacije koje želite zaključati.

- Početna lozinka je „0000”.
  Ako je odabrana zemlja Francuska ili Norveška, lozinka nije „0000”, nego „1234”.
- Funkcija zaključavanja nije odmah dostupna za aplikaciju koja se trenutno izvodi.

Omogućivanje značajke Zaključavanje unosa

Zaključavanje unosa možete zaključati ili otključati.

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku ⚙.

02 Odaberite ⋮ → **Sigurnost**.

03 Postavite opciju **Sigurnost** na **Uključeno**.

04 Odaberite **Zaključavanje unosa**.

05 Odaberite ulaze koje želite zaključati.

- Početna lozinka je „0000”.
  Ako je odabrana zemlja Francuska ili Norveška, lozinka nije „0000”, nego „1234”.

Ponovno postavljanje lozinke

⚙ → ⋮ → **Sigurnost** → **Ponovno postavljanje lozinke**

Postavite ili promijenite lozinku za televizor.

- Početna lozinka je „0000”.
  Ako je odabrana zemlja Francuska ili Norveška, lozinka nije „0000”, nego „1234”.

Ponovno postavljanje izgubljene lozinke

Ako ste izgubili postavljenu lozinku, možete je ponovo postaviti na sljedeći način:

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku ⚙.

02 Žarište premjestite na ⋮ → **Sigurnost** → **Ponovno postavljanje lozinke**.

03 Na daljinskom upravljaču pritisnite **(Kanali)** ∧ → **(Kanali)** ∧ → **(Kanali)** ∨ → **(Kanali)** ∧. Pojavit će se prozor za unos glavne lozinke.

04 U prozor za unos glavne lozinke unesite brojeve „0313”, a zatim pritisnite **Unos**.
Lozinka će se ponovno postaviti.

Pristupačnost

Korištenje audiovodiča

→ → **Pristupačnost** → **Zvučne smjernice**

Ako je opcija **Zvučne smjernice** postavljena na **Uključeno**, omogućit će se audio vodiči u raznim situacijama, primjerice prilikom promjene programa, promjene glasnoće ili promjene postavki i ulaznih signala.

Brzina

Podešava brzinu govornog vodiča.

Glasnoća

Podešava glasnoću govornog vodiča.

Visina tona

Podešava ton govornog vodiča.

- Ova značajka dostupna je samo na određenim jezicima.
- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o modelu.
- Za gledatelje s oštećenim vidom.
- Postavljanjem značajke **Zvučne smjernice** na **Uključeno** automatski se mijenja i značajka **Zvuk za uključivanje TV-a** (dostupno samo za određene modele) na **Uključeno**.

Postavljanje pokazivača Magic daljinskog upravljača

Možete postaviti brzinu i veličinu pokazivača koji se prikazuje na zaslonu.
Kako biste vidjeli detalje, odaberite **Rad s televizorom** → **Korištenje Magic daljinskog upravljača** u opciji **Vodič za korisnike**.

Postavljanje prozirnosti izbornika

→ → **Pristupačnost** → **Prozirnost izbornika**

Ako ovu značajku postavite na **Uključeno**, neki izbornici (npr. Izbornik uživo, **Pretraga** itd.) mogu postati prozirni.

Postavljanje Podnaslov

⚙ → ⋮ → **Pristupačnost** → **Podnaslovi**

Prikazivanje titlova kada TV postaja emitira programe s titlovima.
Opciju **Podnaslovi** postavite na **Uključeno** i odaberite postavku titlova.

- Neki modeli možda neće biti podržani.
- Odnosi se na digitalno emitiranje.

Izbornik za osobe s oštećenim vidom

⚙ → ⋮ → **Pristupačnost** → **Opis zvuka**

Sadržaj na zaslonu opisat će se glasovno za gledatelje s oštećenjem vida.
Tu funkciju možete koristiti ako televizijska kuća podržava značajku **Opis zvuka** za osobe s oštećenim vidom.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Vrsta zvuka

⚙ → ⋮ → **Pristupačnost** → **Vrsta zvuka**

Audio komentari ili prijevodi osigurani su za one s poteškoćama sa sluhom ili vidom.

Uobičajena

Izaberite zadani Audio.

Opis zvuka

Za osobe s oštećenim vidom odaberite preferirani zadani Audio kombinirano s Hearing Impaired Audio.

Izgovoreni titlovi

Za osobe s oštećenim vidom odaberite preferirani samo Visual Impaired Audio.

Bilo koji dodatni zvuk

Prikaz pomoćnog zvuka.

- Neki modeli možda neće biti podržani.

Nagluhost

01 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku .

02 Odaberite → **Pristupačnost**.

03 Postavite opciju **Podnaslovi** na **Uključeno**.

04 Postavite opciju **Nagluhost** na **Uključeno**.
Za osobe oštećena sluha omogućeni su titlovi.

- Kada je značajka **Nagluhost** postavljena na **Uključeno**, imat će prednost nad općim titlovima.
- Neki modeli možda neće biti podržani.

Mijenjanje izbornika u zaslon visokog kontrasta

→ → **Pristupačnost** → **Visok kontrast**

Kad je značajka postavljena na **Uključeno**, podešava pozadinu nekih izbornika na zaslonu i boje fonta kako bi se istaknuo kontrast između svijetlih i tamnih područja.

Potvrdi

Izvršite provjeru s pomoću značajke Brza pomoć

Izvršite provjeru s pomoću značajke Brza pomoć

Kada dođe do nepravilnosti u radu TV-a, može vam pomoći pri rješavanju problema.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču i odaberite izbornik → **Općenito** → **O ovom TV prijamniku** → **Brza pomoć**.

- Također možete dugo pritisnuti tipku s brojem **9** na daljinskom upravljaču da biste pokrenuli značajku **Brza pomoć**.

02 Možete izvršiti radnju **Provjerite stanje TV-a** / **Samotestiranje postavki TV-a**.

Odaberite stavku s kojom imate poteškoća i pomoći će vam pri rješavanju problema.

Samotestiranje postavki TV-a

Odaberite stavku koja odgovara problemu kako biste pronašli upute koje će vam pomoći riješiti problem.

Provjerite stanje TV-a

Za odabranu stavku možete provjeriti trenutačni status TV-a.

- Ako nema povezanog sadržaja u značajki **Brza pomoć**, pogledajte poglavlje **Potvrdi** u značajki **Vodič za korisnike**.
- Ako i dalje ne možete riješiti problem, obratite se našoj korisničkoj službi.

Neuobičajen rad

Pogreške napajanja / daljinskog upravljača

Ako dođe do bilo kojeg problema navedenog u nastavku prilikom korištenja proizvoda, provjerite sljedeće: možda nije problem s televizorom.

Ne mogu uključiti televizor.

- Provjerite je li strujni utikač televizora pravilno ukopčan u utičnicu.
- Ako upotrebljavate višestruku utičnicu, provjerite radi li ispravno. Kako biste provjerili radi li produžni kabel ispravno, kabel napajanja televizora ukopčajte izravno u zidnu utičnicu i provjerite rad uređaja.
- Pokušajte uključiti televizor pomoću tipki na televizoru.

Zaslon se ne prikazuje neko vrijeme nakon uključivanja.

- To se događa zbog procesa uklanjanja buke kako bi se uklonila moguća buka do koje je možda došlo prilikom uključivanja. To ne znači da je proizvod neispravan.

Pokazivač Magic daljinskog upravljača ne prikazuje se na zaslonu.

- Usmjerite daljinski upravljač prema TV-u i istovremeno pritisnite tipku i tipku dok se ne pojavi uputa. Prethodno registrirani daljinski upravljač će se deregistrirati, a zatim ponovno registrirati.
- Zamijenite baterije kad se za to pojavi poruka na zaslonu televizora. (Koristite alkalne baterije.)
- Ako je → → **Pristupačnost** → **Zvučne smjernice** postavljen na **Uključeno**, pokazivač daljinskog upravljača Magic Remote neće se pojaviti. Postavite opciju **Zvučne smjernice** na **Isključeno**. (Neki modeli možda neće biti podržani.)

Pomoću daljinskog upravljača ne mogu uključiti televizor.

- Provjerite je li strujni utikač televizora pravilno ukopčan u utičnicu.
- Zamijenite baterije u daljinskom upravljaču. (Koristite alkalne baterije.)
- Provjerite nalaze li se ispred senzora za daljinski upravljač na televizoru bilo kakve prepreke. Zvučnici ili druge prepreke postavljene ispred donjeg prijemnika televizora mogu ometati prijem IC signala.

Poteškoće sa zaslonom

Poteškoće sa zaslonom

Ako dođe do bilo kojeg problema navedenog u nastavku prilikom korištenja proizvoda, provjerite sljedeće: možda nije problem s televizorom.

Najprije izvršite funkciju → → **Slika** → **Test slike** kako biste provjerili radi li televizor neispravno.
Ako upotrebljavate set-top box uređaj, isključite ga i ponovno uključite.
Provjerite je li set-top box uređaj pravilno povezan s televizorom.

Na zaslonu se prikazuje poruka koja navodi da nema signala.

- Provjerite je li koaksijalni kabel ili kabel povezan s vanjskim uređajem pravilno povezan s televizorom.
- Idite na da biste odabrali povezani ulaz.
- Provjerite je li vanjski uređaj poput set-top box uređaja ili Blu-ray uređaja uključen.

Ne vide se neki programi.

- Odaberite → → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Postavke i podešavanje kanala**) → **Automatsko podešavanje**.
- Ako koristite set-top box uređaj, obratite se dobavljaču.

Zaslon se zatrese nakon trenutnog pojavljivanja okomitih / vodoravnih crta ili mreže.

- Bežične telefone, sušila za kosu, električne bušilice itd. ukopčajte u drugu utičnicu. Moguće je da problem uzrokuju uređaji visokih frekvencija kao što su drugi televizori ili snažni izvori elektromagnetskog zračenja.

Digitalni emitirani program se prekida ili je njegov zaslon u kvaru.

- To se događa kada je signal slab ili je prijam nestabilan. Podesite smjer antene ili provjerite spojeve kabela.
- → → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Postavke i podešavanje kanala**) → **Ručno podešavanje**
  Ako je jačina signala preslaba u opciji **Ručno podešavanje**, obratite se televizijskoj kući ili davatelju usluge kako bi provjerili signal.
- Ako koristite set-top box uređaj, obratite se dobavljaču.

Vidim okomite crte u sva četiri kuta na zaslonu ili su boje mutne kada koristim HDMI priključak.

- → → **Slika** → **Postavke formata slike** → **Samo skeniraj**
  Za funkciju **Samo skeniraj** odaberite opciju **Isključeno**.
  Opcija **Samo skeniraj** prikazuje izvornu sliku kakva jest. Možete vidjeti šum u sva četiri smjera na zaslonu ako signal sadrži šum.

Ne vidim ništa ili slika treperi kada priključim HDMI kabel.

- Provjerite je li HDMI® kabel u skladu sa specifikacijama. Ako je HDMI® kabel neispravan (savijen, slomljen), možete vidjeti prazni zaslon ili slika može treperiti.
- Provjerite je li kabel pravilno priključen u priključak. Loš ili labav kontakt može uzrokovati probleme kod prikazivanja na zaslonu.
- Ako koristite UHD set-top box uređaj, podesite → → **Slika** → **Dodatne postavke** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

Zaslon izgleda previše prigušeno ili mračno.

- → → **Slika** → **Postavke načina slike** → **Način slike**
  Način rada **Način slike** prebacite u željeni način rada slike. (**Standardno**, **Živo** itd.)
  To se primjenjuje samo na trenutačni način rada ulaza.
- → → **Slika** → **Postavke načina slike** → **Opcije slike** → **Zaštita očiju pri kretnjama**
  Opciju **Zaštita očiju pri kretnjama** postavite na **Isključeno**. To se primjenjuje samo na trenutačni način rada ulaza.
- → → **Slika** → **Ušteda energije**
  Opciju **Ušteda energije** postavite na **Isključeno** ili **Minimum**.
- → → **Slika** → **Dodatne postavke** → **Način rada ugodan oku**
  Opciju **Način rada ugodan oku** postavite na **Isključeno**.

Zaslon prikazuje sliku u crno-bijelim tonovima ili prikazuje čudne boje.

- Provjerite način rada ulaza ili vezu kabela.
- Idite na da biste odabrali povezani ulaz.
- Slika na zaslonu može biti prikazana u crno-bijelim tonovima ako ste se povezali na priključak **COMPONENT IN**, ali ste odabrali **AV**.
  Idite na i odaberite **Komponenta**.
- Kad se povezujete s priključkom **AV IN** ili **COMPONENT IN**, provjerite podudara li se svaki kabel s odgovarajućom bojom priključka. Provjerite jesu li videokabel (crveni) i audiokabel (crveni) komponentnog kabela pravilno spojeni.
- Priključci **AV IN** / **COMPONENT IN** dostupni su samo na određenim modelima.

- Informacije o korisničkoj podršci za probleme s proizvodom dostupne su u opciji → → **Općenito** → **O ovom TV prijamniku** na televizoru.

Poteškoće sa zvukom

Poteškoće sa zvukom

Ako dođe do bilo kojeg problema navedenog u nastavku prilikom korištenja proizvoda, provjerite sljedeće: možda nije problem s televizorom.

Najprije izvršite funkciju → → **Zvuk** → **Testiranje zvuka** kako biste provjerili radi li televizor neispravno.
Ako upotrebljavate set-top box uređaj, isključite ga i ponovno uključite.

Provjerite je li set-top box uređaj pravilno povezan s televizorom.

Zaslon je u redu, ali ne čuje se zvuk.

- Pokušajte s drugim programom.
- Ako upotrebljavate set-top box uređaj, nećete čuti zvuk ako ste glasnoću set-top box uređaja ili televizora postavili na 0 ili ako ste omogućili funkciju isključivanja zvuka. Glasnoću postavite na odgovarajuću razinu.
- → ⋮ → **Zvuk** → **Audio izlaz**
  Postavite značajku **Audio izlaz** na **Unutarnji zvučnik TV-a + optički** ili **Unutarnji zvučnik TV-a** i ponovno provjerite. Ako možete čuti zvuk bez problema, morate postaviti priključene vanjske zvučnike, kao što je traka za zvuk.

Nema zvuka iz jednog od zvučnika.

- → ⋮ → **Zvuk** → **Postavke načina zvuka** → **Ravnoteža**
  Po potrebi podesite ravnotežu pomoću tipki za navigaciju u opciji **Ravnoteža**.
- Kad se povezujete na priključke **AV IN** / **COMPONENT IN**, provjerite jesu li lijevi / desni (bijeli / crveni) audiokabeli pravilno priključeni. (Priključci **AV IN** / **COMPONENT IN** dostupni su samo na određenim modelima.)

Zvuk na televizoru nije sinkroniziran sa slikom ili se zvuk prekida.

- Ako se to događa samo na nekim programima, možda je uzrok prijenos signala televizijske kuće. Neka vaš davatelj usluga emitiranja (žičane ili kabelske televizije) dijagnosticira problem.
- Ako niti jedan kanal nije sinkroniziran, idite na → ⋮ → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **AV Sync Podešavanje** i podesite sinkronizaciju.
- Ako koristite set-top box uređaj, obratite se dobavljaču.

Prilikom promjene programa mijenja se glasnoća.

- Glasnoća različitih televizijskih kuća može se razlikovati.
- → ⋮ → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **Način glasnoće** → **Automatska glasnoća**
  Za funkciju **Automatska glasnoća** odaberite opciju **Uključeno**.
- Ako koristite set-top box uređaj, obratite se dobavljaču.

Nema zvuka ili se čuje samo pozadinska glazba na nekim programima.

(Programi koje televizijske kuće produciraju za izvoz)

- **kotačić (OK)** →
  Postavite preferencu jezika u opciji **Jezik zvuka**.

Poteškoće s povezivanjem s računalom

Poteškoće s povezivanjem s računalom

Pritisnite i držite tipku na daljinskom upravljaču kako biste odabrali stavku u gornjem desnom dijelu značajke **Kućna nadzorna ploča**. U Načinu uređivanja postavite ikonu terminala HDMI povezanoga s računalom na **Računalo** kako biste primijenili postavke formata videozapisa i slike usklađene s računalom.
Postavke ikone Uredi neće biti automatski vraćene. Stoga ako želite na isti ulazni terminal spojiti drugi uređaj, morate ponovno postaviti ikonu.

Ako dođe do bilo kojeg problema navedenog u nastavku prilikom korištenja proizvoda, provjerite sljedeće: možda nije problem s televizorom.

Zaslon je i dalje prazan nakon priključivanja računala.

- Provjerite je li računalo pravilno povezano s televizorom.
- Isključite televizor i ponovno ga uključite pomoću daljinskog upravljača.
- Ponovno pokrenite računalo dok je televizor uključen.
- Postavite razlučivost koja podržava ulaz računala.
- Kako biste koristili dva monitora, provjerite podržava li računalo ili prijenosno računalo način rada s dva monitora.
- Ponovo priključite HDMI kabel.
- Ako ste povezali izlazni RGB priključak računala s **HDMI IN** priključkom televizora, potreban vam je RGB do HDMI kabel.
  Ako upotrijebite HDMI do RGB kabel, na zaslonu ništa neće biti prikazano.

Zaslon je odrezan ili pomaknut na jednu stranu nakon povezivanja s računalom.

- Rezoluciju računala postavite na onu koju podržava televizor. Za više informacija pogledajte **Obavijest** → **Podržana razlučivost : HDMI-PC** pod **Vodič za korisnike**.
- Naziv uređaja povezanog putem HDMI priključka treba biti računalo.

Na daljinskom upravljaču pritisnite i držite tipku . Odaberite u gornjem desnom kutu i promijenite ikonu terminala HDMI povezanog sa značajkom **Ulazi** na PC.

Zvuk se ne reproducira ako je računalo povezano putem HDMI kabela.

- Na računalu odaberite Upravljačka ploča → Zvuk i postavite LGTV kao zadani uređaj.
- Kako biste provjerili podržava li vaša grafička kartica HDMI audioizlaz, obratite se proizvođaču.

Poteškoće s reprodukcijom filmova

Poteškoće s reprodukcijom filmova

Ako dođe do bilo kojeg problema navedenog u nastavku prilikom korištenja proizvoda, provjerite sljedeće: možda nije problem s televizorom.
Više informacija o podržanim datotekama potražite odabirom **Povezivanje drugih uređaja** → **Fotografija i videozapis** u značajci **Vodič za korisnike**.

Ne mogu pronaći datoteku u opciji **Fotografija i videozapis**.

- Provjerite mogu li se datoteke spremljene na USB uređaju za pohranu pročitati pomoću računala.
- Provjerite je li datotečni nastavak podržan.

Prikazuje se poruka koja kaže da datoteka nije podržana.

- Provjerite reproducira li se datoteka bez problema u reproduktoru videozapisa na računalu. (Provjerite je li datoteka oštećena)
- Provjerite je li datotečni nastavak podržan.
- Provjerite je li podržana razlučivost.
- Provjerite je li podržan video kodek.
- Provjerite je li podržano vremensko uzorkovanje.

Prikazuje se poruka „This audio is not supported” ili se videozapis reproducira normalno, a zvuk ne.

- Provjerite reproducira li se datoteka bez problema u reproduktoru videozapisa na računalu. (Provjerite je li datoteka oštećena)
- Provjerite je li datotečni nastavak podržan.
- Provjerite je li podržan audio kodek.
- Provjerite je li podržana brzina prijenosa podataka.
- Provjerite je li podržana učestalost uzorkovanja.
- Provjerite je li podržan broj zvučnih kanala.

Titlovi se ne vide.

- Provjerite reproducira li se datoteka bez problema u reproduktoru videozapisa na računalu. (Provjerite je li datoteka oštećena)
- Provjerite imaju li datoteka videozapisa i datoteka titlova isti naziv.
- Provjerite i jesu li datoteka videozapisa i datoteka titlova u istoj mapi.
- Provjerite je li podržan format datoteke titlova.
- Provjerite je li podržan jezik.
  (Jezik datoteke titlova možete provjeriti tako da otvorite datoteku u programu Notepad.)
- Ako je kodiranje titlova neispravno postavljeno, titlovi se možda neće ispravno prikazivati. Odaberite opciju → na upravljačkoj ploči na dnu zaslona reprodukcije videozapisa i promijenite vrijednost postavke **Kodna stranica**.
- Ako reproducirate videodatoteku spremljenu na drugom uređaju koristeći značajku dijeljenja sadržaja, ovisno o programu koji koristite titlovi možda neće biti dostupni.
- Titlovi nisu podržani ako videozapis reproducirate pomoću NAS uređaja. Obratite se proizvođaču NAS uređaja.

USB uređaj za pohranu je ukopčan, ali se ne prepoznaje.

- Provjerite podržava li televizor taj USB uređaj za pohranu.
  Za više informacija pogledajte **Povezivanje drugih uređaja** → **Povezivanje USB uređaja** pod **Vodič za korisnike**.

Poteškoće sa snimanjem

Poteškoće sa snimanjem

Ako dođe do bilo kojeg problema navedenog u nastavku prilikom korištenja proizvoda,

provjerite sljedeće: možda nije problem s televizorom.
Za pojedinosti o snimanju pogledajte **Uživajte u funkciji Live TV** → **Snimka** pod **Vodič za korisnike**.

Kako se pokreće snimanje?

- Priključite USB memorijski uređaj ukupne veličine od najmanje 4 GB. Na uređaju mora biti najmanje 1 GB slobodnog prostora. (Za pojedinosti o USB memorijskim uređajima pogledajte **Povezivanje drugih uređaja** → **Povezivanje USB uređaja** pod **Vodič za korisnike**.)
  Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku **kotačić (OK)**. Za pokretanje snimanja pritisnite ikonu koja se pojavljuje u donjem lijevom uglu zaslona.

Za koje je signale podržano snimanje?

- → **TV** emitiranja se mogu snimati u stvarnom vremenu i mogu se zakazati. Samo su snimke uživo dostupne za **AV IN**.
  (Priključak **AV IN** dostupan je samo kod određenih modela. Zaštićeni sadržaj ne može se snimati.)

Je li funkcija **ZAKAZANO SNIMANJE** dostupna čak i ako je televizor isključen?

- Funkcija **ZAKAZANO SNIMANJE** pokreće i dovršava snimanje u zakazano vrijeme čak i ako je televizor isključen.
- Funkcija **ZAKAZANO SNIMANJE** nije dostupna ako je kabel za napajanje televizora iskopčan.

Poteškoće s mrežom

Poteškoće s mrežom

Ako dođe do bilo kojeg problema navedenog u nastavku prilikom korištenja proizvoda, provjerite sljedeće: možda nije problem s televizorom.

Stanje mrežne veze možete provjeriti na niže prikazani način.

- → → **Veza** → **Žičana veza (ethernet)**

· → → **Veza** → **Wi-Fi** → **Napredne Wi-Fi postavke**



Pokraj televizora se prikazuje znak X

- Provjerite televizor ili pristupnu točku (usmjerivač).
- Provjerite status veze televizora, pristupne točke (usmjerivača) i kabelskog modema.
- Isključite i uključite uređaje sljedećim redoslijedom:
  1. Kabelski modem, pričekajte da se kabelski modem ponovno postavi.
  2. Pristupna točka (usmjerivač), pričekajte da se pristupna točka (usmjerivač) ponovno postavi.
  3. Televizor.
- Ako koristite bežičnu vezu, promijenite SSID (naziv mreže) i bežični kanal pristupne točke (usmjerivača).
- Ako koristite statičku IP adresu, izravno unesite IP adresu.
- Obratite se davatelju internetskih usluga ili usluga pristupne točke (usmjerivača).



Pokraj pristupnika se prikazuje znak X

- Provjerite pristupnu točku (usmjerivač) ili se obratite davatelju internetskih usluga.
- Isključite kabel za napajanje iz pristupne točke (usmjerivača) i kabelskog modema i pričekajte 10 sekundi. Ponovno priključite kabel za napajanje.
- Ponovno pokrenite pristupnu točku (usmjerivač) ili kabelski modem.
- Obratite se davatelju internetskih usluga ili usluga pristupne točke (usmjerivača).
- Na stranici proizvođača provjerite je li na vašoj pristupnoj točci (usmjerivaču) instalirana najnovija verzija programskih datoteka.



Pokraj DNS-a se prikazuje znak X

- Provjerite pristupnu točku (usmjerivač) ili se obratite davatelju internetskih usluga.
- Isključite kabel za napajanje iz kabelskog modema ili pristupne točke (usmjerivača) i pričekajte 10 sekundi. Ponovno priključite kabel za napajanje.
- Ponovno pokrenite pristupnu točku (usmjerivač) ili kabelski modem.
- Provjerite je li MAC adresa televizora ili pristupne točke (usmjerivača) registrirana kod davatelja internetskih usluga. (MAC adresu koja se prikazuje u oknu prozora s mrežnim statusom treba registrirati kod davatelja internetskih usluga.)

Poteškoće s LG računom

Poteškoće s LG računom

Ako dođe do bilo kojeg problema navedenog u nastavku prilikom korištenja proizvoda, provjerite sljedeće: možda nije problem s televizorom.

Već sam se prijavio / prijavila na televizoru. Trebam li se ponovno prijaviti na web-mjestu (www.lgappstv.com)?

- Ako ste se već prijavili na televizoru, ne trebate se ponovno prijaviti na web-mjestu. Na web-mjesto ćete se moći prijaviti koristeći isti ID i lozinku te unosom dodatnih podataka kako biste dovršili postupak potvrde putem e-pošte.

Zaboravio / zaboravila sam svoj ID. Što trebam učiniti?

- Lozinku možete ponovno postaviti putem e-pošte odabirom opcije **ZABORAVILI STE LOZINKU?** na zaslonu za prijavu.
- Ako ste se prijavili na računalu, potražite svoj ID na web-mjestu (www.lgappstv.com).

- U nekim zemljama pristup web-mjestu (www.lgappstv.com) možda je ograničen.

Poteškoće sa sadržajem

Poteškoće sa sadržajem

Ako dođe do bilo kojeg problema navedenog u nastavku prilikom korištenja proizvoda, provjerite sljedeće: možda nije problem s televizorom.

Na zaslonu Početno nema sadržaja.

- Sadržaj možda ne vidite jer je postavka zemlje usluge promijenjena. Promijenite na zemlju u kojoj ćete koristiti uslugu u opciji → → **Općenito** → **Mjesto** → **Država LG usluga**.
  (Neki modeli možda neće biti podržani.)

- Ako ne vidite neke aplikacije, možda ste ih izbrisali. Ponovno instalirajte odgovarajuću aplikaciju.
- Ako je aplikacija izbrisana, možete je preuzeti u trgovini **LG Content Store** i ponovno je instalirati. Idi na ⌂ → **LG Content Store** da bi pronašao/la i instalirao/la aplikaciju koju želiš.
- Vrsta podržanog sadržaja razlikuje se ovisno o državi.
- Pružatelj usluge može izmijeniti ili prekinuti ponudu sadržaja.

Poteškoće s internetskim preglednikom

Poteškoće s internetskim preglednikom

Ako dođe do bilo kojeg problema navedenog u nastavku prilikom korištenja proizvoda, provjerite sljedeće: možda nije problem s televizorom.

Neki dijelovi web-mjesta ne vide se prilikom korištenja Interneta.

- Funkcija **Internetski preglednik** podržava samo HTML5, a ne dodatak Flash.
- Funkcija **Internetski preglednik** ne podržava instalaciju dodataka.
- Pomoću funkcije **Internetski preglednik** nije moguće reproducirati multimedijske datoteke u formatima drukčijim od ovih:
  : JPEG / PNG / GIF
- Ne možete spremati privitke ili slike.

Internetski se preglednik automatski zatvara prilikom posjeta web-mjestu.

- Internetski se preglednik možda prisilno zatvara ako dostupna memorija nije dovoljna za prikaz informacija o slici za web-mjesto.

Kada videozapis gledate u aplikaciji **Internetski preglednik**, videozapis nestaje.

- Ovo se možda može popraviti ako postavku **Postavke** → **Prilagodljivi prijenos s pomoću JavaScripta** postavite na **Isključeno** u aplikaciji **Internetski preglednik**. Postavka se ne primjenjuje na kartice koje su bile otvorene prije promjene i primjenjuje se samo na kartice otvorene nakon promjene.

Obavijest

Ažuriranje softvera

Ažuriranje softvera

Pomoću opcije Ažuriranje softvera potražite i preuzmite najnoviju verziju.
Moguće je i ručno provjeriti ima li ažuriranja.

Provjera ažuriranja

→ → **Općenito** → **O ovom TV prijamniku** → **Provjerite ima li ažuriranja**

- Prilikom traženja najnovije verzije za ažuriranje, ažuriranje možete izvršiti samo ako je dostupna novija verzije datoteke za ažuriranje.
- Televizor automatski provjerava verziju softvera, no to po potrebi možete učiniti i ručno.

Automatsko ažuriranje bez prethodne najave

→ → **Općenito** → **O ovom TV prijamniku** → **Dopusti automatska ažuriranja**

- Ako je opcija **Dopusti automatska ažuriranja** odabrana kada ažuriranje postane dostupno, ažuriranje će se automatski pokrenuti bez slanja upita korisniku.
- Ako opcija **Dopusti automatska ažuriranja** nije odabrana kada ažuriranje postane dostupno, ažuriranje će se pokrenuti tek nakon slanja upita korisniku.

- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o modelu.
- Najnoviju verziju možete preuzeti putem digitalnog TV signala ili internetske veze.
- Ako promijenite kanal tijekom preuzimanja softvera putem digitalnog signala, postupak preuzimanja će se prekinuti. Povratkom na izvorni kanal, preuzimanje će se nastaviti.
- Ako ne ažurirate softver, neke funkcije možda neće raditi kako valja.
- Ako niste povezani s internetom, **Dopusti automatska ažuriranja** se u nekim državama neće prikazati.
- Kako bi se održalo optimalno funkcioniranje, uređaj će povremeno preuzeti i instalirati ažuriranja softvera. Za vrijeme ažuriranja softvera može se dogoditi da se zaslon uređaja isključi jer dulje od 4 sata nije bilo komunikacije s korisnikom, no uređaj neće u potpunosti ući u stanje mirovanja sve dok se instalacija ne dovrši. To može uzrokovati povećanu potrošnju energije tijekom ažuriranja softvera.

Podržana razlučivost : HDMI-DTV

Način rada koji podržava HDMI-DTV

Razlučivost	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24

	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
1920 × 1080p (Samo modeli ULTRA HD i 8K)	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
3840 × 2160p (Samo modeli ULTRA HD i 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60

3840 × 2160p[1)2)] (Samo modeli ULTRA HD i 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p (Samo modeli ULTRA HD i 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p[1)2)] (Samo modeli ULTRA HD i 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320p (Samo modeli 8K)	107,89	23,97
	108	24
	110	25

131,87	29,97
132	30
220	50
263,74	59,94
264	60

1) (Samo modeli ULTRA HD) Podržano kada je značajka **HDMI ULTRA HD Deep Colour** postavljena na vrijednost **Uključeno**.
2) (Samo modeli 8K) Podržano kada je značajka **HDMI ULTRA HD Deep Colour** postavljena na vrijednost **4K**.

Podržana razlučivost : HDMI-PC

Način rada koji podržava HDMI-PC

Razlučivost	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60

1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768	47,71	60,01
1280 × 1024 (Samo modeli ULTRA HD i 8K)	63,98	60,02
1920 × 1080 (Samo modeli Full HD, ULTRA HD i 8K)	67,5	60
1920 × 1080 (Samo modeli ULTRA HD i 8K)	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1440[1)] (Samo model ULTRA HD od 50/60 Hz)	88,78	59,95
2560 × 1440[1)2)] (Samo modeli ULTRA HD od 100/120 Hz i 8K)	182,99	119,99
3840 × 2160 (Samo modeli ULTRA HD i 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50

	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160[1)2)] (Samo modeli ULTRA HD od 100/120 Hz i 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Samo modeli ULTRA HD i 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160[1)2)] (Samo modeli ULTRA HD od 100/120 Hz i 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120

1) (Samo modeli ULTRA HD) Podržano kada je značajka **HDMI ULTRA HD Deep Colour** postavljena na vrijednost **Uključeno**.
2) (Samo modeli 8K) Podržano kada je značajka **HDMI ULTRA HD Deep Colour** postavljena na vrijednost **4K**.

- Podržani HDMI-PC priključak razlikuje se ovisno o modelu. Pojedinosti potražite u priručniku priloženom uz proizvod.

Informacije o licenci

Informacije o licenci

Podržane licence mogu se razlikovati ovisno o modelu.

Dolby

Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, i duplo-D simbol su zaštitne marke Dolby Laboratories.

DTS

Za DTS patente pogledajte http://patents.dts.com. Proizvedeno pod licencom tvrtke DTS Licensing Limited. DTS, simbol i DTS i simbol zajedno, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0 + Digital Out, DTS-HD i DTS Virtual: X registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. u SAD-u i/ili drugim državama. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

POWERED BY QUICKSET®

HEVC

HEVC Advance™ Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

ltd.

Informacije o emitiranju HEVC kodekom

- Emitiranja za koja je potreban HEVC kodek možda nisu podržana ovisno o zemlji.