LG
Life's Good

Používateľská príručka

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku a odložte si ju pre budúce použitie.

www.lg.com

Obsah

O televízore LG webOS TV

Návod pre obrazovku Domov 5
Spravovanie domovskej obrazovky 7
Príprava živého televízneho vysielania 9
Nastavenie siete 10
O aplikácii Používateľská príručka 12

Ako televízor ovládať

Párovanie diaľkového ovládača Magic 13
Používanie diaľkového ovládača Magic 14
Používanie funkcií televízora pomocou ovládania hlasom 20
Prevod reči na text 21
Zobrazenie ďalších funkcií diaľkového ovládača 23
Univerzálne diaľkové ovládanie 25
Spúšťanie aplikácií pomocou funkcie RÝCHLY PRÍSTUP 26
SIMPLINK (HDMI-CEC) 27
Skratky k funkcii Prístupnosť 29
Používanie klávesnice a myši 29
Používanie herného ovládača gamepad 30

Vychutnajte si živé TV vysiel.

Ponuka živého vysielania 30
Sprievodca Guide 32
Zobrazenie informácií o programe 33
Who.Where.What? 34
Používanie služby MAGIC LINK 36
Live Playback 37
Nahrávka 38
Plánovač 40
Prehrávanie nahraných TV programov 42
Multi-view 44
Sledovanie internetového kanálu (LG Channels) 46
TELETEXT 47
Digitálny teletext 49
Informácie CI 50
HbbTV 51
Dátové služby 52

Ako používať pestrý obsah

LG Content Store . . . 53
Správa konta . . . 54
Vyhľadávanie obsahu . . . 54
Používanie aplikácií a obsahu . . . 55

Pripojenie iných zariadení

Riadiaci panel domova . . . 57
Mobilné pripojenie . . . 58
Zdieľanie obrazovky smartfónu . . . 60
Prehrávanie zvuku z inteligentného zariadenia cez reproduktory televízora . . . 61
Pripojenie zariadení USB . . . 62
Fotografie a videá . . . 63
Hudba . . . 69
Používanie Domov zariadení IoT . . . 72
Zdieľanie obsahu počítača . . . 74
Zdieľanie obrazovky počítača . . . 76

Výhody televízora Smart TV

Používanie služby GALÉRIA . . . 77
Využívanie internetu . . . 77
Live Plus . . . 80
Oznámenia . . . 80

Prehliadka nastavení

Rýchle nastavenia . . . 81
Obraz . . . 82
Zvuk . . . 94
Kanály . . . 102
Pripojenie . . . 110
Všeobecné . . . 113
Bezpečnosť . . . 121
Prístupnosť . . . 123

Potvrdiť

Vykonajte kontrolu pomocou ponuky Rýchly pomocník . . . 126
Neštandardná prevádzka . . . 127
Problémy s obrazom . . . 128
Problémy so zvukom . . . 130
Problémy s pripojením počítača . . . 132

Problémy s prehrávaním filmu 133
Problémy s nahrávaním 134
Problémy so sieťovým pripojením 135
Problémy s kontom LG 137
Problémy s obsahom 137
Problémy s internetovým prehliadačom 138

Poznámka

Aktualizácia softvéru 139
Podporované rozlíšenie : HDMI-DTV 140
Podporované rozlíšenie : HDMI-PC 143
Informácie o licencii 146
Atď. 147

O televízore LG webOS TV

Návod pre obrazovku Domov

Používanie funkcie Domov televízora LG webOS

Obrazovku Domov môžete otvoriť stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní.
Rolovaním tlačidla **Koliesko (OK)** na Magic Remote môžete prechádzať ponukou.
Môžete si otvárať aplikácie a obsah, prípadne používať rôzne funkcie inteligentného TV.

- Štandardný diaľkový ovládač vám umožňuje prechádzať ponuky pomocou tlačidiel ▼/▲.



❶ Spustite **Sprievodca Guide**.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Vychutnajte si živé TV vysiel.** → **Sprievodca Guide** v **Používateľská príručka**.

❷ Spustite **Vyhľadávanie**.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Ako používať pestrý obsah** → **Vyhľadávanie obsahu** v **Používateľská príručka**.

❸ Spustite **Rýchle nastavenia**.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Prehliadka nastavení** → **Rýchle nastavenia** v **Používateľská príručka**.

❹ Spustite **Oznámenia**.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Prehliadka nastavení** → **O tomto televízore** → **Oznámenia** v **Používateľská príručka**.

❺ Vráti sa na naposledy použitý televízor alebo externý vstup.

❻ Môžete získať odporúčania z rôznych kanálov a programov.


- Ak chcete použiť funkciu odporúčania, musíte sa pripojiť k sieti.

❼ Môžete spustiť, presúvať alebo vymazať aplikácie nainštalované v televízore.

- **Zoznam aplikácií** a **Obľúbený obsah** ○○ sa automaticky zobrazia na obrazovky pri každom zapnutí TV. Ak nechcete, aby sa zobrazovala úvodná obrazovka, **Spustenie Hlavná obrazovka Auto** v možnostiach ⚙ → ⋮ → **Všeobecné** → **Ďalšie nastavenia** → **Nastavenia Hlavnej obrazovky** nastavte na **Vypnuté**.
- Dostupnosť obsahu a služieb v zariadení LGE a možnosť prístupu k nim podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo služby.

Používanie služby Základná obrazovka Domov

Nastavte položku ⚙ → ⋮ → **Všeobecné** → **Ďalšie nastavenia** → **Nastavenia Hlavnej obrazovky** → **Obrazovka Domov štýl** na možnosť **Základná obrazovka Domov**. Stlačte tlačidlo ⌂ na diaľkovom ovládaní. Často používané aplikácie si môžete uložiť na jednu obrazovku a vždy ich budete mať poruke.

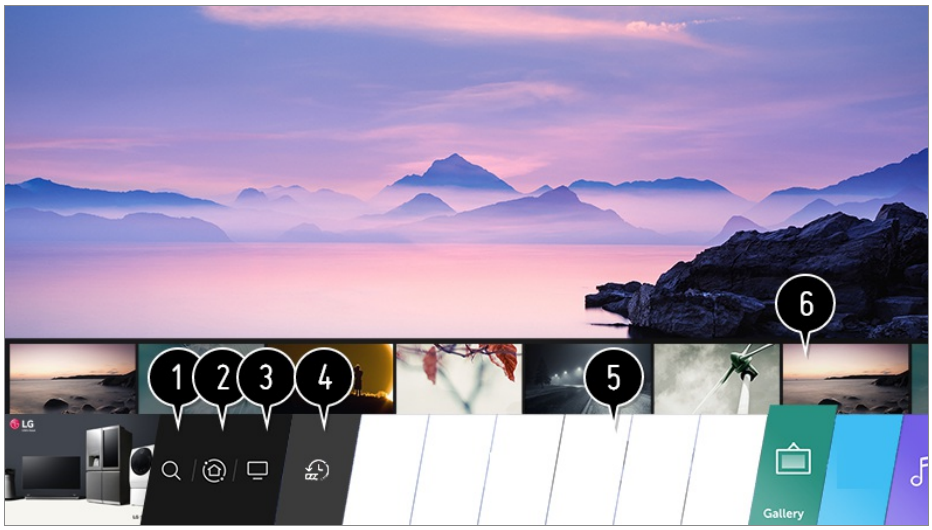

❶ Spustite **Vyhľadávanie**.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Ako používať pestrý obsah** → **Vyhľadávanie obsahu** v **Používateľská príručka**.

❷ Prejdite do režimu **Riadiaci panel domova**.
Môžete vybrať alebo ovládať zariadenie (mobil, externé zariadenie, Domov zariadení IoT a pod.) pripojené k televízoru.
Ďalšie informácie nájdete v časti **Pripojenie iných zariadení** → **Riadiaci panel domova** v ponuke **Používateľská príručka**.

❸ Prechod na vstup televízora, ktorý ste používali naposledy.

❹ Prechod na naposledy používanú aplikáciu.
Podržte dlhšie stlačené tlačidlo ⌂ na diaľkovom ovládači alebo prejdite na funkciu **Nedávne položky**.

V zozname v oblasti funkcie Náhľad v hornej časti môžete spustiť alebo zatvoriť naposledy používanú aplikáciu.

❺ Môžete spustiť, presúvať alebo vymazať aplikácie nainštalované v televízore.

❻ Prechod do jednotlivých oblastí aplikácií. Obsahuje funkciu Náhľad v hornej časti.
V ponuke Náhľad môžete skontrolovať alebo používať užitočné funkcie všetkých aplikácií a odporúčaný obsah bez toho, aby ste vstupovali do aplikácie.

- Niektoré aplikácie nemusia obsahovať funkciu Náhľad.


- Po zapnutí televízora sa automaticky zobrazí úvodná obrazovka. Ak nechcete, aby sa zobrazovala úvodná obrazovka, **Spustenie Hlavná obrazovka Auto** v možnostiach ⚙ → ⋮ → **Všeobecné** → **Ďalšie nastavenia** → **Nastavenia Hlavnej obrazovky** nastavte na **Vypnuté**.
- Dostupnosť obsahu a služieb v zariadení LGE a možnosť prístupu k nim podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Spravovanie domovskej obrazovky

Spravovanie domovskej obrazovky televízora LG so systémom WebOS

Úpravy Obrazovka Nový domov

Poradie zobrazených aplikácií alebo zoznamov obsahu môžete zmeniť stlačením tlačidla ⌂ na diaľkovom ovládači.
Rolovaním tlačidla **Koliesko (OK)** na Magic Remote môžete prechádzať ponukou.
Môžete aktivovať režim úpravy výberom položky ✎ v spodnej časti obrazovky.

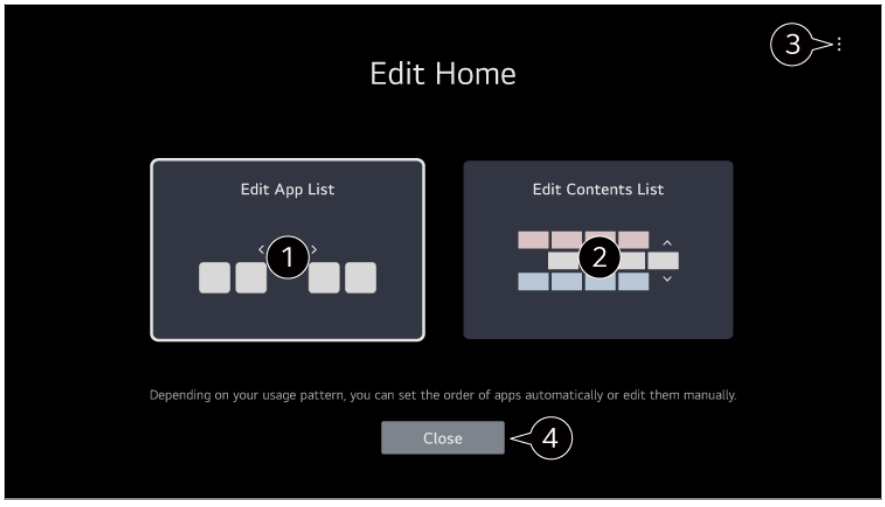

❶ Aktivuje režim **Zmeniť zoznam aplikácií**.

- Po výbere aplikácie, ktorú chcete upravovať, zo zoznamu **Zoznam aplikácií** na domovskej obrazovke stlačením tlačidla **Koliesko (OK)** na diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidla **Zmeniť zoznam aplikácií** nachádzajúceho sa v poslednej oblasti zoznamu **Zoznam aplikácií** aktivujte režim **Zmeniť zoznam aplikácií**.

❷ Aktivuje režim **Upraviť zoznam obsahu**.
Môžete priamo upravovať poradie zoznamu obsahu zobrazeného na domovskej obrazovke.

❸ **Obnoviť poradie aplikácií** : Slúži na obnovenie poradia položiek v zozname aplikácií.
Nastavenia Hlavnej obrazovky : Po zapnutí napájania prejdite na obrazovku, na ktorej sa nastavuje správanie domovskej obrazovky alebo zobrazenie reklamy.
Používateľská príručka : Prejdite na aplikáciu **Používateľská príručka**.

- Položky, ktoré je možné nastaviť, sa môžu líšiť podľa režimu úpravy.

❹ Ukončí režim úpravy.

Úpravy Základná obrazovka Domov

01 Nastavte položku ⚙ → ⋮ → **Všeobecné** → **Ďalšie nastavenia** → **Nastavenia Hlavnej obrazovky** → **Obrazovka Domov štýl** na možnosť **Základná obrazovka Domov**.
Stlačte tlačidlo ⌂ na diaľkovom ovládaní.


02 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete upraviť, a stlačte a podržte tlačidlo **Koliesko (OK)** na diaľkovom ovládaní.
Aktivujete tak režim úpravy aplikácie.
Alebo môžete vybrať tlačidlo režimu úprav úplne v pravom hornom rohu zoznamu domovskej stránky, ak chcete vstúpiť do režimu úprav aplikácie.

03 Ak chcete aplikáciu presunúť na želané miesto, prejdite na toto miesto a podržte tlačidlo **Koliesko (OK)**.
Ak chcete aplikáciu odstrániť, vyberte ikonu ✕ nad aplikáciou.

- Skôr ako ukončíte režim úpravy, môžete presunúť a odstrániť ľubovoľný počet aplikácií.
- Aplikácie môžete tiež presúvať pomocou tlačidiel ◀ / ▶ na diaľkovom ovládaní.

04 Po skončení úprav ukončíte režim úprav aplikácie stlačením tlačidla ✕ v pravom hornom rohu.

- Predvolenú aplikáciu v televízore nie je možné upravovať.

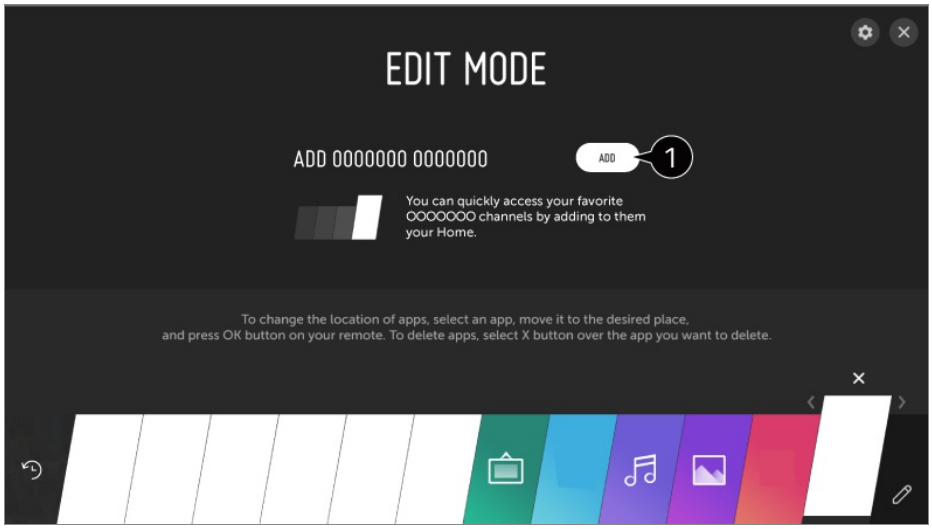


❶ Do zoznamu môžete pridať svoj obľúbený kanál video služieb.

- Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je pripojená sieť.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Príprava živého televízneho vysielania

Sledovanie televízneho vysielania

01 Pripojte vysielaciu anténu k televízoru.
Namiesto antény môžete tiež pripojiť príslušenstvo, ktoré dokáže prijímať vysielanie, ako napríklad prijímač set-top box.
Ak ho chcete zobraziť, otvorte ponuku → → **Pripojenie** → **Sprievodca pripojením zariadenia** a vyberte zariadenie **Set-Top Box**, ktoré sa zobrazí v zozname zariadení.

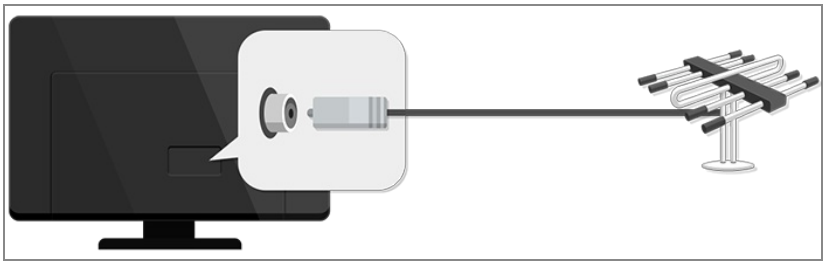

02 Spustite → → **Kanály** → **Ladenie kanálov** (**Ladenie a nastavenia kanálov**) → **Automatické Ladenie**.
Vyhľadá a pridá len vysielané kanály.


- Ak potrebujete vyriešiť problém týkajúci sa tejto funkcie, pozrite si časť **Potvrdiť** v príručke

Nastavenie siete

Nastavenie siete

Po konfigurácii nastavení siete môžete používať rôzne služby ako napríklad online obsah a aplikácie.

Nastavenie káblovej siete

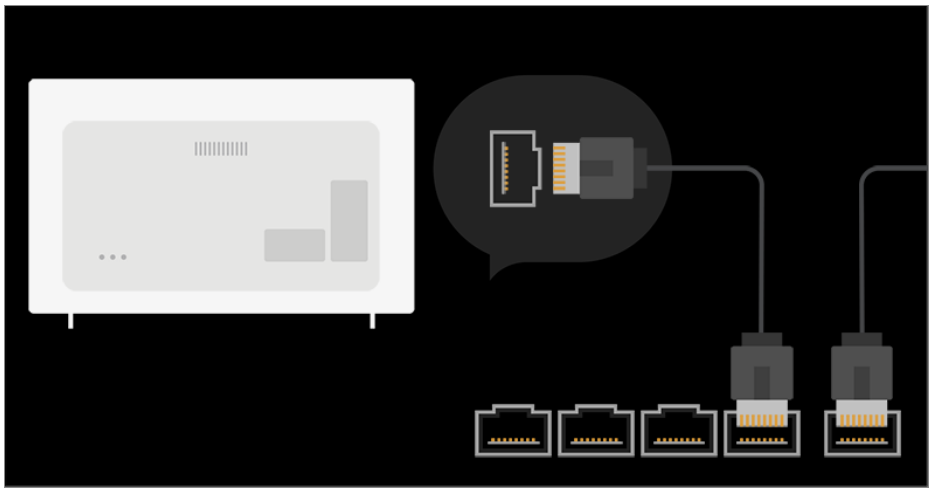

01 Prepojte port LAN televízora a smerovač pomocou kábla LAN.
Smerovač vopred pripojte k internetu.


- Ak smerovač podporuje DHCP, televízor sa automaticky pripojí k sieti, keď ho pripojíte k sieti pomocou kábla LAN.

Ak sieť nie je automaticky pripojená

02 Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

03 Vyberte položky → **Pripojenie** → **Káblové (Ethernet)**.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Prehliadka nastavení** → **Pripojenie** → **Káblové (Ethernet)** v **Používateľská príručka**.

Nastavenie bezdrôtovej siete

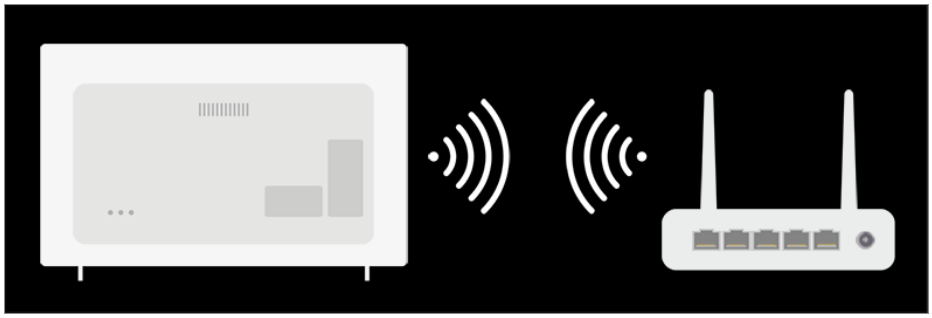

01 Zapnite napájanie smerovača pripojeného k internetu.

02 Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

03 Vyberte položky → **Pripojenie** → **Wi-Fi pripojenie**.

04 Po dokončení vyhľadávania siete sa zobrazí zoznam sietí, ku ktorým sa môžete pripojiť.

05 Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.
Ak je váš bezdrôtový smerovač LAN chránený heslom, zadajte heslo nakonfigurované pre smerovač.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Prehliadka nastavení** → **Pripojenie** → **Wi-Fi pripojenie** v **Používateľská príručka**.

Upozornenia nastavenia siete

- Použite štandardný kábel LAN (pripojte pomocou kábla Cat7 alebo vyšším s konektorom RJ45, portom 10 Base-T alebo 100 Base TX LAN).
- Vynulovaním modemu môžete opraviť niektoré problémy s pripojením k sieti. Na vyriešenie problému vypnite napájanie, odpojte a znovu pripojte modem a potom zapnite napájanie.
- Spoločnosť LG Electronics nie je zodpovedná za žiadne problémy s pripojením sieti, ani za žiadne nedostatky, poruchy alebo chyby spôsobené pripojením k sieti.
- Pripojenie k sieti nemusí fungovať správne kvôli nastaveniam siete alebo poskytovateľovi internetových služieb.
- Pri službe DSL je potrebné používať modem DSL, pre káblovú službu sa vyžaduje káblový modem. Keďže môže byť k dispozícii len obmedzený počet pripojení k sieti, sieťové nastavenie TV sa v závislosti od vašej zmluvy s poskytovateľom internetových služieb možno nebude dať použiť. (Ak zmluva povoľuje len jedno zariadenie na linku, je možné použiť len počítač, ktorý už je pripojený.)
- Môže sa vyskytnúť rušenie bezdrôtovej siete z iných zariadení, ktoré používajú frekvenciu 2,4 GHz (bezdrôtové telefóny, zariadenia Bluetooth alebo mikrovlnné rúry). Môže sa vyskytnúť aj rušenie pri používaní frekvencie 5 GHz, je to však zriedkavý jav.
- Okolité prostredie, v ktorom prebieha bezdrôtová komunikácia, môže spôsobiť spomalenie fungovania služby bezdrôtovej siete.
- Ak sa nepodarí vypnúť všetky lokálne domáce siete, môže dôjsť k nadmerným sieťovým prenosom na niektorých zariadeniach.

- Na pripojenie k AP (prístupovému bodu) musí zariadenie prístupového bodu podporovať bezdrôtové pripojenie a funkcia bezdrôtového pripojenia musí byť na zariadení zapnutá. Ak chcete získať informácie o dostupnosti bezdrôtového pripojenia v prístupovom bode, obráťte sa na poskytovateľa služieb.
- Skontrolujte SSID a bezpečnostné nastavenia prístupového bodu. Pozrite si príslušnú dokumentáciu pre SSID a bezpečnostné nastavenia prístupového bodu.
- Neplatné nastavenia sieťových zariadení (káblové / bezdrôtové zdieľajúce v línii, rozbočovač) môžu spôsobiť spomalenie alebo nesprávne fungovanie televízora. Zariadenia nainštalujte správnym spôsobom podľa príslušných príručiek a siete.
- Metóda pripojenia sa môže líšiť podľa výrobcu prístupového bodu.
- Ak potrebujete vyriešiť problém týkajúci sa tejto funkcie, pozrite si časť **Potvrdiť** v príručke **Používateľská príručka**.

O aplikácii Používateľská príručka

O aplikácii Používateľská príručka

Informácie o jednotlivých funkciách televízora LG webOS TV nájdete v príručke **Používateľská príručka**, ktorá je dostupná v televízore.
Ak stlačíte položku ? v pravom hornom rohu obrazovky, zobrazia sa krátke pokyny používateľskej príručky.
Ak sa na obrazovke popisu funkcie **Používateľská príručka** zobrazuje položka , stlačením položky prejdite priamo na príslušnú funkciu alebo nastavenie.
Farby textu použité v tejto používateľskej príručke majú nasledujúci význam:

- Červená : názvy tlačidiel diaľkového ovládača.
- Žltá : tlačidlá a text, ktoré sa majú zobraziť na obrazovke televízora.
- Zelená : Názvy vstupných konektorov televízora.

- Obrázky a informácie v príručke **Používateľská príručka** sa môžu líšiť v závislosti od modelu a operačného prostredia.
- Technické parametre produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku inovácie funkcií produktu.

Ako televízor ovládať

Párovanie diaľkového ovládača Magic

Čo je diaľkový ovládač Magic?



Požadované funkcie môžete jednoducho a pohodlne nastaviť pohybom a kliknutím kurzoru na obrazovke televízora, podobne ako myšou na obrazovke počítača.

- Ak nie je ovládanie Magic súčasťou balenia, môžete si ho zakúpiť osobitne.

Párovanie diaľkového ovládača Magic

Diaľkový ovládač Magic sa musí pred použitím spárovať s televízorom LG webOS TV. Párovanie diaľkového ovládača Magic pred použitím:

01 Zapnite televízor. Po približne 20 sekundách namierte diaľkový ovládač na televízor a stlačte tlačidlo **Koliesko (OK)**.

02 Diaľkový ovládač sa automaticky zaregistruje a na obrazovke televízora sa objaví hlásenie o dokončení párovania.

- Ak sa diaľkový ovládač Magic nepodarí zaregistrovať, vypnite televízor a skúste to znovu.

Opakovaná registrácia diaľkového ovládača Magic

Ak sa na televízore nezobrazí kurzor diaľkového ovládania Magic, musíte ho znova zaregistrovať.

01 Diaľkový ovládač nasmerujte na televízor a súčasne stlačte tlačidlá a dovtedy, pokiaľ sa nezobrazia pokyny.

02 Predtým zaregistrovaný diaľkový ovládač sa odregistruje a následne znova zaregistruje.

Používanie diaľkového ovládača Magic

Používanie tlačidla diaľkového ovládania

Krátkym stlačením tlačidla alebo stlačením a podržaním tlačidla diaľkového ovládania získate prístup k rôznym funkciám.



V prípade tlačidiel s označením #, uskutočnite dlhé stlačenie (podržte dlhšie ako jednu sekundu).

- : Set-top box môžete zapnúť/vypnúť.
- **GUIDE** : Môžete skontrolovať program.
- : Môžete zmeniť stav obrazovky.
  # : Táto funkcia vám umožňuje vypnúť obrazovku a počúvať iba zvuk. (Niektoré modely nemusia byť podporované.)
- **9** # : Spustite **Rýchly pomocník**.
- **LIST** : Kontrola uložených kanálov.
- **0** # : Objaví sa obrazovka úprav funkcie **RÝCHLY PRÍSTUP**.
- : Zobrazí ďalšie tlačidlá na diaľkovom ovládači.
  # : Zvukový popis obsahu obrazovky.
- : Nastaví úroveň hlasitosti.
- : Vypnutie zvuku televízora.
  # : Otvorenie ponuky **Prístupnosť**.
- : Kanál môžete zmeniť.
- : K dispozícii je funkcia rozpoznávania reči.
- : Zobrazenie úvodnej ponuky.
  # : Zobrazenie predtým použitého zoznamu.
- : Výber zdroja vstupu.
  # : Vstup do služby **Riadiaci panel domova**.
- : Presun na predchádzajúci krok.
  # : Slúži na zatvorenie danej ponuky.
- : Otvorenie ponuky rýchlych nastavení.
  # : Otvorenie ponuky všetkých nastavení.
- # : Spustite **NAHRAŤ**. (Niektoré modely nemusia byť podporované.)

- Označenia a pozície tlačidiel diaľkového ovládača závisia od modelu a môžu sa líšiť.

Používanie diaľkového ovládača Magic

01 Ak diaľkovým ovládaním Magic budete mieriť na televízor a pritom ním zatrasiete doľava a doprava alebo otočíte jeho kolieskom, na obrazovke televízora sa objaví kurzor.
Ak diaľkovým ovládačom pohnete požadovaným smerom, kurzor bude nasledovať jeho pohyb.

02 Pohnite kurzorom požadovaným smerom a stlačením tlačidla **Koliesko (OK)** vyberte príslušnú funkciu.

03 Ak kurzor dlhší čas nepoužívate, prestane sa zobrazovať. Keď kurzor zmizne z obrazovky, potraste diaľkovým ovládačom Magic doprava a doľava. Kurzor sa znovu objaví.
Po stlačení tlačidiel nahor, nadol, doľava alebo doprava sa kurzor prestane zobrazovať a diaľkový ovládač bude fungovať ako obyčajný diaľkový ovládač.

- Ak kurzor nefunguje správne, môžete ho obnoviť tým, že ho presuniete na okraj obrazovky.
- Diaľkový ovládač používajte v rámci uvedeného dosahu (do 10 metrov). Zariadenie nemusí riadne fungovať, keď sa nachádza mimo prevádzkovej vzdialenosti alebo keď čiaru priamej viditeľnosti blokuje prekážka.
- Pri používaní príslušenstva môže dôjsť k poruchám komunikácie. Zariadenia ako mikrovlnné rúry alebo bezdrôtové siete LAN používajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz) ako diaľkový ovládač Magic. Môže to viesť k chybám v komunikácii.
- Nárazy môžu viesť k poruche diaľkového ovládača Magic.
- Pri používaní diaľkového ovládača Magic dávajte pozor, aby ste nevrážali do okolitého nábytku či osôb.

Nastavenie kurzora diaľkového ovládača Magic

Môžete nastaviť rýchlosť a veľkosť kurzora zobrazovaného na obrazovke.

01 Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

02 Vyberte položky → **Prístupnosť** → **Možnosti kurzora**.

Rýchlosť sledovania

Nastavenie rýchlosti kurzora.

Veľkosť ukazovateľa

Slúži na výber veľkosti ukazovateľa.

Používanie tlačidla diaľkového ovládania

Krátkym stlačením tlačidla alebo stlačením a podržaním tlačidla diaľkového ovládania získate prístup k rôznym funkciám.



V prípade tlačidiel s označením #, uskutočnite dlhé stlačenie (podržte dlhšie ako jednu sekundu).

- : Set-top box môžete zapnúť/vypnúť.
- **GUIDE** : Môžete skontrolovať program.
- : Môžete zmeniť stav obrazovky.
  # : Táto funkcia vám umožňuje vypnúť obrazovku a počúvať iba zvuk. (Niektoré modely nemusia byť podporované.)
- **9** # : Spustite **Rýchly pomocník**.
- **LIST** : Kontrola uložených kanálov.
- **0** # : Objaví sa obrazovka úprav funkcie **RÝCHLY PRÍSTUP**.
- ••• : Zobrazí ďalšie tlačidlá na diaľkovom ovládači.
  ••• # : Zvukový popis obsahu obrazovky.
- + − : Nastaví úroveň hlasitosti.
- : Vypnutie zvuku televízora.
  # : Otvorenie ponuky **Prístupnosť**.
- ∧ ∨ : Kanál môžete zmeniť.
- : K dispozícii je funkcia rozpoznávania reči.
- : Zobrazenie úvodnej ponuky.
  # : Zobrazenie predtým použitého zoznamu.
- : Výber zdroja vstupu.
  # : Vstup do služby **Riadiaci panel domova**.
- : Presun na predchádzajúci krok.
  # : Slúži na zatvorenie danej ponuky.
- : Otvorenie ponuky rýchlych nastavení.
  # : Otvorenie ponuky všetkých nastavení.

- Označenia a pozície tlačidiel diaľkového ovládača závisia od modelu a môžu sa líšiť.

Používanie diaľkového ovládača Magic

01 Ak diaľkovým ovládaním Magic budete mieriť na televízor a pritom ním zatrasiete doľava a doprava alebo otočíte jeho kolieskom, na obrazovke televízora sa objaví kurzor.
Ak diaľkovým ovládačom pohnete požadovaným smerom, kurzor bude nasledovať jeho pohyb.

02 Pohnite kurzorom požadovaným smerom a stlačením tlačidla **Koliesko (OK)** vyberte príslušnú funkciu.

03 Ak kurzor dlhší čas nepoužívate, prestane sa zobrazovať. Keď kurzor zmizne z obrazovky, potraste diaľkovým ovládačom Magic doprava a doľava. Kurzor sa znovu objaví.
Po stlačení tlačidiel nahor, nadol, doľava alebo doprava sa kurzor prestane zobrazovať a diaľkový ovládač bude fungovať ako obyčajný diaľkový ovládač.

- Ak kurzor nefunguje správne, môžete ho obnoviť tým, že ho presuniete na okraj obrazovky.
- Diaľkový ovládač používajte v rámci uvedeného dosahu (do 10 metrov). Zariadenie nemusí riadne fungovať, keď sa nachádza mimo prevádzkovej vzdialenosti alebo keď čiaru priamej viditeľnosti blokuje prekážka.
- Pri používaní príslušenstva môže dôjsť k poruchám komunikácie. Zariadenia ako mikrovlnné rúry alebo bezdrôtové siete LAN používajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz) ako diaľkový ovládač Magic. Môže to viesť k chybám v komunikácii.
- Nárazy môžu viesť k poruche diaľkového ovládača Magic.
- Pri používaní diaľkového ovládača Magic dávajte pozor, aby ste nevrážali do okolitého nábytku či osôb.

Nastavenie kurzora diaľkového ovládača Magic

Môžete nastaviť rýchlosť a veľkosť kurzora zobrazovaného na obrazovke.

01 Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

02 Vyberte položky → **Prístupnosť** → **Možnosti kurzora**.

Rýchlosť sledovania

Nastavenie rýchlosti kurzora.

Veľkosť ukazovateľa

Slúži na výber veľkosti ukazovateľa.


Používanie funkcií televízora pomocou ovládania hlasom

Používanie funkcií televízora pomocou ovládania hlasom

Vďaka rozpoznávaniu reči môžete k rôznym funkciám televízora pristupovať jednoducho a rýchlo.

01 Na diaľkovom ovládaní stlačte a podržte tlačidlo a vyslovte názov funkcie, ktorú chcete aktivovať, alebo kľúčové slovo, ktoré chcete použiť pri vyhľadávaní.

02 Po zadaní hlasového vstupu a uvoľnení tlačidla sa aktivuje príslušná funkcia.

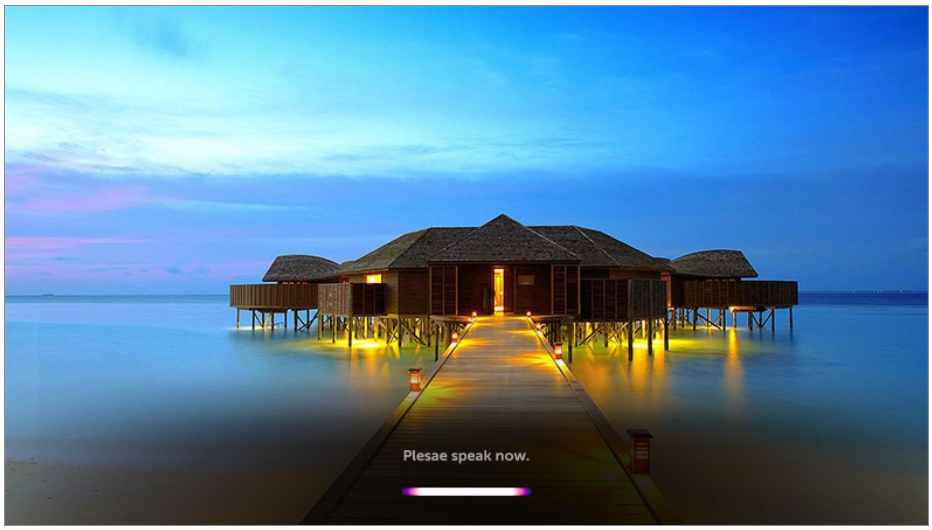

- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Položka **Lokalita** musí korešpondovať s daným jazykom na dosiahnutie presných výsledkov vyhľadávania. Niektoré funkcie nemusia byť dostupné v prípade rozdielnych nastavení umiestnenia a jazyka.
- Jazyk môžete zmeniť v ponuke → → **Všeobecné** → **Jazyk (Language)** → **Jazyk ponuky (Menu Language)**.
- Jazyky dostupné pre funkcie založené na rozpoznávaní hlasu možno meniť v súlade so zásadami prevádzkovania služieb.
- Podrobnosti služby sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
- Upozorňujeme, že spoločnosť LGE alebo jej externí poskytovatelia môžu službu AI zmeniť, odstrániť alebo ukončiť, a to bez predošlého upozornenia.
- Stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní zobrazíte príklady funkcií, ktoré môžete používať pomocou hlasových príkazov.

Upozornenie pri používaní rozpoznávania reči

- Rozpoznávanie reči vyžaduje diaľkové ovládanie Magic, ktoré niektoré modely nemusia podporovať.
- Ak chcete používať všetky funkcie rozpoznávania hlasu, musíte nastaviť kanály, región atď. Inak nebudete môcť používať niektoré z funkcií.
- Aby ste mohli používať funkciu rozpoznávania hlasu, musí byť dostupné pripojenie k sieti.
- Ak máte pripojenie k sieti a chcete používať rozpoznávanie reči, musíte prijať zmluvné podmienky.
- Ak chcete prijímač set-top-box pripojený k televízoru ovládať pomocou funkcie rozpoznávania hlasu, prejdite do časti → → **Pripojenie** → **Sprievodca pripojením zariadenia** a nakonfigurujte univerzálne ovládanie.
- Po zadaní hlasového príkazu sa odporúča nasmerovať diaľkový ovládač Magic na prijímač set-top-box.
- Miera rozpoznávania reči sa môže líšiť v závislosti od charakteristík používateľa (hlasitosť hlasu, výslovnosť, prízvuk a rýchlosť rozprávania) a okolia (hluk a hlasitosť televízora).
- Na dosiahnutie presného rozpoznania reči musíte vyslovovať slová pomaly a presne, dosť hlasno zo vzdialenosti asi 10 cm od mikrofónu diaľkového ovládania Magic.
- Ak vaša reč nebude správne rozpoznaná, funkcia rozpoznávania reči môže fungovať inak, ako ste mienili.


Prevod reči na text

Zadávanie textu hlasom

Do textových polí môžete zadávať text za pomoci funkcie rozpoznávania reči.
Na obrazovke klávesnice sa stlačením tlačidla prepnite do režimu hlasového vstupu.


- Niektoré modely nemusia byť podporované.

01 Presunutím kurzora diaľkového ovládača Magic do poľa na zadávanie textu otvorte virtuálnu klávesnicu.

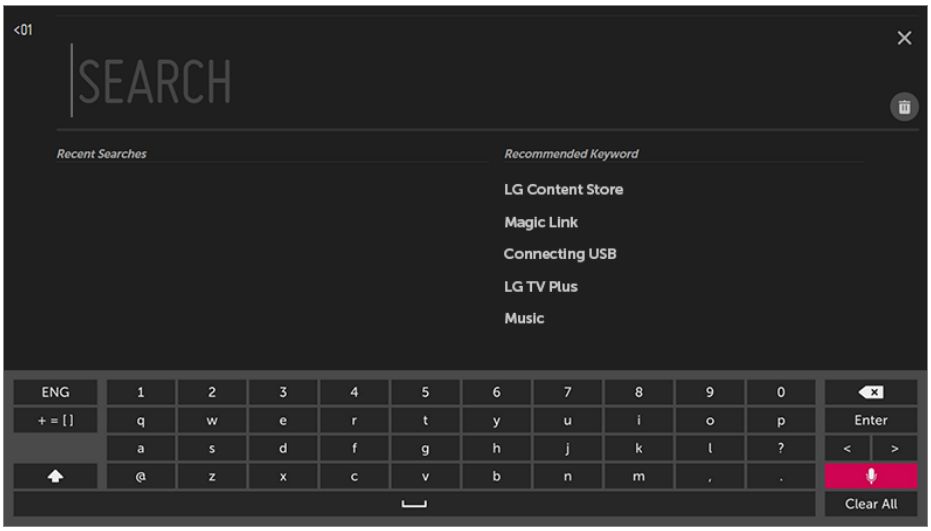


02 Na virtuálnej klávesnici stlačte tlačidlo .

03 Keď sa otvorí okno s informáciami o rozpoznávaní hlasu zobrazené nižšie, pomaly a zreteľne hovorte do mikrofónu na diaľkovom ovládaní.

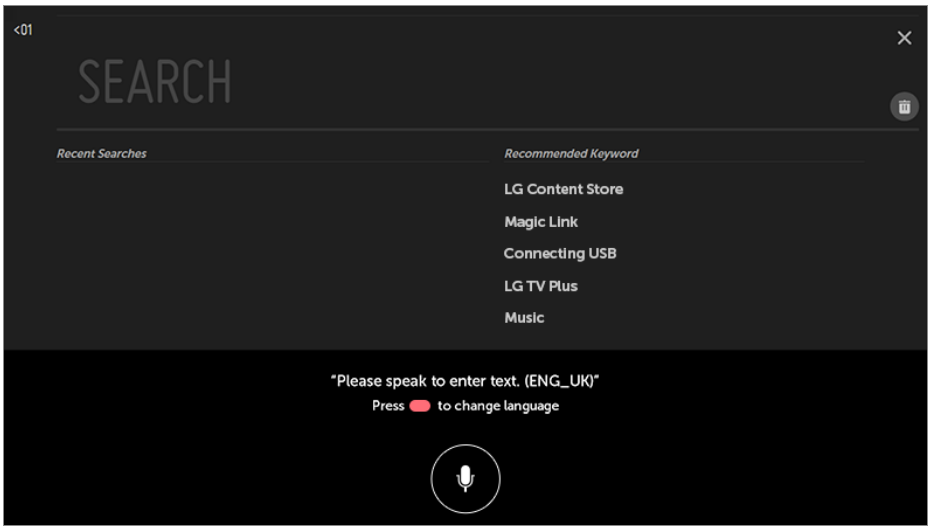




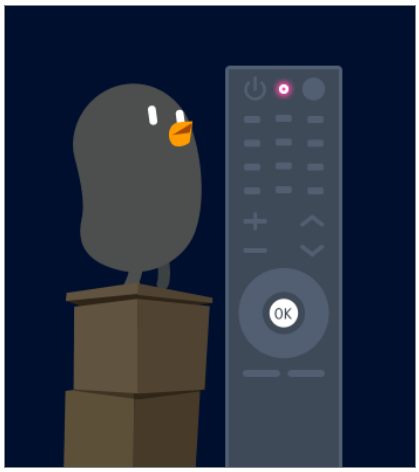

04 Ak existujú slová podobné tým, ktoré ste vyslovili, môže sa vám zobraziť zoznam viacerých výsledkov tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie. Ak ste nezískali výsledky, aké ste chceli, stlačte tlačidlo **SKÚSIŤ ZNOVA** a skúste to znova. Vyberte

výsledok a ten sa zobrazí v textovom poli.

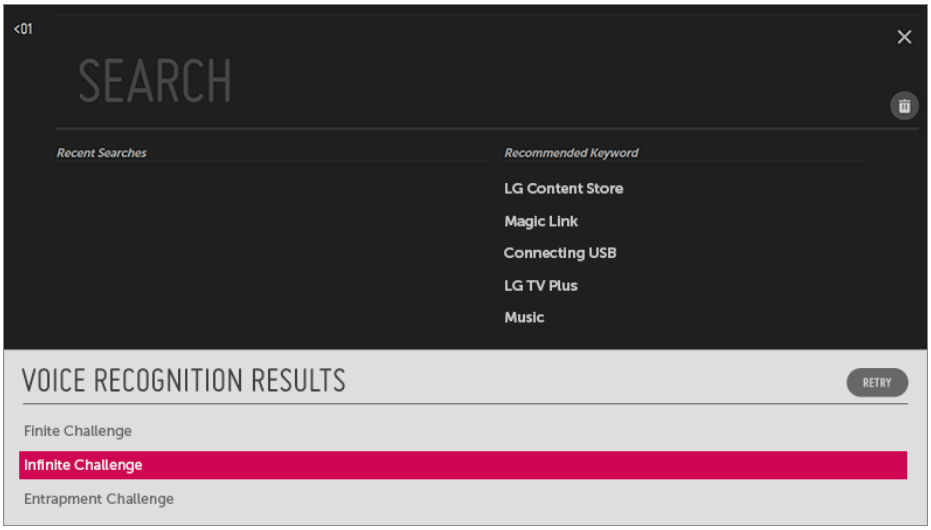

Opatrenia pri prevádzaní textu na reč

- Než začnete používať funkciu prevodu reči na text, skontrolujte pripojenie k sieti.
- Jazyk môžete zmeniť v ponuke → → **Všeobecné** → **Jazyk (Language)** → **Jazyk ponuky (Menu Language)**. Ak chcete dočasne prepnúť na iný jazyk rozpoznávania reči, stlačte tlačidlo v zobrazenom okne s informáciami o rozpoznávaní hlasu.
- Túto funkciu môžete použiť iba v prípade, ak odsúhlasíte podmienky rozpoznávania hlasu.
- Úspešnosť prevodu reči na text sa môže líšiť v závislosti od charakteristík hlasu používateľa (hlas, výslovnosť, intonácia a rýchlosť) a prostredia (okolitý hluk a hlasitosť televízora).
- Ak chcete zlepšiť presnosť prevodu reči na text, musíte rozprávať jasne a nahlas asi 10 cm od mikrofónu diaľkového ovládača Magic.
- Rozpoznávanie hlasu nie je k dispozícii v žiadnom poli na zadanie hesla a paneli s adresou vášho **Webový prehliadač** (s výnimkou všeobecného vyhľadávania).

Zobrazenie ďalších funkcií diaľkového ovládača

Zobrazenie ďalších funkcií diaľkového ovládača

Tlačidlami zobrazenými na obrazovke televízora môžete ovládať viac funkcií alebo externé zariadenia pripojené k televízoru.

01 Stlačte tlačidlo ••• na diaľkovom ovládaní.

02 Pomocou diaľkového ovládača vyberte požadované tlačidlo v ponuke **Ďalšie akcie** zobrazenej na televíznej obrazovke.



❶ Po výbere zariadenia sa položka **Ďalšie akcie** zmení na diaľkové ovládanie zariadenia. Ak je pripojený zvukový panel, ponuku **Ďalšie akcie** môžete používať na diaľkové ovládanie zvukového panela.

- Ďalšie informácie nájdete v časti **Ako televízor ovládať** → **Univerzálne diaľkové ovládanie** v ponuke **Používateľská príručka**.
- Aby ste mohli používať funkciu univerzálneho diaľkového ovládania, budete potrebovať diaľkový ovládač Magic.

❷ V spodnej časti obrazovky sa objavia rôzne informácie súvisiace s programom, ktorý sledujete.

- Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Vychutnajte si živé TV vysiel.** → **Používanie služby MAGIC LINK** v **Používateľská príručka**.

❸ Môžete zachytiť obrazovku televízora.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Zachytené obrázky obrazovky môžete zobraziť / odstrániť cez aplikáciu **Fotografie a videá**.
- Snímky obrazovky môžete skopírovať na úložné zariadenie USB v aplikácii **Fotografie a videá**.
  (Niektoré modely nemusia byť podporované.)

❹ Pripojte sa k ponuke **Používateľská príručka**.
Výberom možnosti **Používateľská príručka** pri niektorých položkách nastavenia televízora môžete zobraziť návod na použitie položky.

❺ Na obrazovke sa zobrazuje informácia o TV programe, ktorý sledujete a externý vstup.

❻ Môžete nastaviť obrazový/zvukový režim pre sledovanie športových hier.

❼ Po rozdelení obrazovky môžete súčasne sledovať živé TV vysielanie a používať externý

vstup.

- Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Vychutnajte si živé TV vysiel.** → **Multi-view** v **Používateľská príručka**.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.

❽ Môžete nastaviť funkcie týkajúce sa programu, ktorý sledujete.

- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od signálu vysielania.

- Typy tlačidiel, ktoré sa zobrazujú v ponuke **Ďalšie akcie**, sa líšia v závislosti od regiónu a typu pripojeného zariadenia.

Univerzálne diaľkové ovládanie

Automatické nastavenie univerzálneho diaľkového ovládača

Pomocou diaľkového ovládania Magic môžete ovládať prijímače set-top box, prehrávače Blu-ray, systémy domáceho kina atď.

Nastavované zariadenia pripojte k portu **HDMI IN** televízora a zariadenie zapnite. Televízor vyhľadá pripojené zariadenie, aby automaticky nastavil univerzálny diaľkový ovládač bez ručného nastavovania.

- Po nastavení univerzálneho diaľkového ovládača budete pravdepodobne musieť vykonať zopár dodatočných používateľských nastavení.
- Dokončenie nastavenia univerzálneho diaľkového ovládača môže trvať niekoľko sekúnd.
- Pri niektorých modeloch môžete nastaviť univerzálny diaľkový ovládač iba po konverzii na vstup pripojeného zariadenia.
- V závislosti od pripojeného zariadenia funkcia automatického nastavenia univerzálneho diaľkového ovládania (automatické pripojenie zariadenia) nemusí byť podporovaná.

Ručné nastavenie univerzálneho diaľkového ovládača

Ak univerzálny diaľkový ovládač nie je nastavený automaticky alebo ak je pripojený ku vstupu **AV IN**/**COMPONENT IN**, môžete ho nastaviť ručne.

01 Vyberte položku ⚙ → ⋮ → **Pripojenie** → **Sprievodca pripojením zariadenia**.

02 Vyberte typ zariadenia, ktoré chcete nastaviť.

03 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenia univerzálneho diaľkového ovládača.
Môžete zmeniť alebo zrušiť nastavenia univerzálneho diaľkového ovládača.

- Táto funkcia sa dá použiť iba s diaľkovým ovládaním Magic.
- Ak nie je ovládanie Magic súčasťou balenia, môžete si ho zakúpiť osobitne.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Porty **AV IN** / **COMPONENT IN** sú k dispozícii len pri niektorých modeloch.
- Po zmene nastavení sa presvedčte, že zariadenie, ktoré chcete zmeniť, je zapnuté.
- Univerzálne diaľkové ovládanie môžete nastaviť na základe najnovších aktualizovaných informácií.
- Funkcia manuálneho nastavenia univerzálneho diaľkového ovládania nie je podporovaná pre hernú konzolu.
- Niektoré tlačidlá nemusia fungovať v závislosti od modelu externého zariadenia.
- Aby zariadenie fungovalo bez problémov, umiestnite ho k televízoru.
- Ak sa pred zariadením nachádzajú prekážky, nemusí správne prijímať signál. Ak sa zariadenie nachádza v zásuvke, otvorte ju.

Spúšťanie aplikácií pomocou funkcie RÝCHLY PRÍSTUP

Rýchle a jednoduché používanie aplikácií pomocou funkcieRÝCHLY PRÍSTUP

Stlačte a podržte číselné tlačidlo na diaľkovom ovládaní a otvorte aplikáciu alebo aktivujte externý vstup zaregistrovaný pre dané tlačidlo.

Nastavenie RÝCHLY PRÍSTUP

01 Spustite aplikáciu alebo vyberte kanál či vstup, ktorý chcete priradiť.

02 Stlačte a podržte číselné tlačidlo (**1**~**8**), ktoré chcete zaregistrovať.
Č. **9** je pevne nastavené na funkciu **Rýchly pomocník**.


03 Keď sa zobrazí kontextové okno registrácie, vyberte položku **Áno**.

- Ak stlačíte a podržíte číselné tlačidlo, ktoré už bolo zaregistrované, vykoná sa zaregistrovaná funkcia.

- Ak si chcete pozrieť, ktoré položky možno zaregistrovať, vyberte zatiaľ nezaregistrované číslo v režime úpravy funkcie **RÝCHLY PRÍSTUP**.
- Ak ste v režime, v ktorom nemožno spustiť funkciu **RÝCHLY PRÍSTUP**, nevykoná sa žiadna akcia.
- Ak odstránite zaregistrovanú aplikáciu, zruší sa aj registrácia v rámci funkcie **RÝCHLY PRÍSTUP**.

Kontrola a úprava funkcie RÝCHLY PRÍSTUP

Stlačte a podržte číselné tlačidlo **0** na diaľkovom ovládaní.
Objaví sa obrazovka úprav funkcie **RÝCHLY PRÍSTUP**.

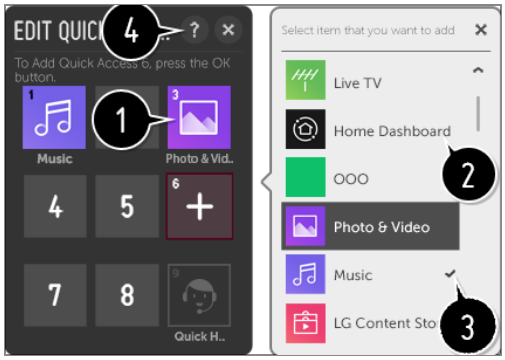

❶ Ak vyberiete tlačidlo, ktoré je už zaregistrované, môžete zrušiť jeho registráciu.

❷ Ak vyberiete číslo, ktoré nie je zaregistrované, zobrazia sa položky, ktoré možno zaregistrovať.

❸ Položka, ktorá je zaregistrovaná na inom čísle, je označená značkou začiarknutia.

❹ Môžete si pozrieť krátke pokyny k tejto funkcii.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Používanie funkcie SIMPLINK

Pomocou diaľkového ovládača televízora môžete pohodlne ovládať a používať rôzne multimediálne zariadenia pripojené cez rozhranie HDMI.

01 Pripojte výstupný port SIMPLINK HDMI k portu **HDMI IN** televízora pomocou kábla HDMI.

02 Stlačte tlačidlo ⚙ na diaľkovom ovládaní.

03 Vyberte položky ⋮ → **Pripojenie** → **Nastavenia HDMI zariadenia**.

04 Položku **SIMPLINK (HDMI-CEC)** nastavte na možnosť **Zapnuté**.

05 Upravte nastavenia položky **Auto Power Sync (automatická synchronizácia po pripojení k zdroju napájania)** na možnosť **Zapnuté** alebo **Vypnuté**. (Ak je možnosť Auto Power Sync nastavená na hodnotu **Zapnuté**, pri zapnutí zariadenia prepojeného funkciou SIMPLINK sa zapne aj televízor. Keď vypnete televízor, vypne sa aj toto zariadenie.)

06 Zapnite pripojené zariadenie. Vstup sa prepne, keď sa televízor automaticky pripojí k zariadeniu.
Ak sa zariadenie automaticky nepripojí k televízoru, kliknite na tlačidlo Input.

- Táto funkcia funguje len so zariadeniami s logom SIMPLINK. Na externom zariadení nájdite logo SIMPLINK.
Ak zariadenie nespĺňa požadované parametre, môže pri používaní zariadenia vzniknúť problém.
- Na používanie funkcie SIMPLINK je potrebný vysokorýchlostný kábel HDMI® s funkciou CEC (Consumer Electronics Control). Na prenos údajov medzi zariadeniami sa používa kolík č. 13. vysokorýchlostného kábla HDMI®.
- Ak chcete vysielať zvuk do externého zvukového zariadenia pripojeného prostredníctvom kábla HDMI, nastavte položku **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na možnosť **Zapnuté**.

Podporované funkcie SIMPLINK

Okamžité prehranie

Keď zapnete multimediálne zariadenie, obsah z neho môžete okamžite sledovať na televízore bez toho, aby ste museli čokoľvek nastavovať.

Ovládanie zariadení pomocou diaľkového ovládania televízora

Umožňuje používateľovi ovládať multimediálne zariadenia pomocou diaľkového ovládača televízora a sledovať obsah.

- Funkciu kurzora diaľkového ovládania Magic je možné obmedziť.

Hlavné vypnutie napájania

Ak je položka **Auto Power Sync (automatická synchronizácia po pripojení k zdroju napájania)** nastavená na možnosť **Zapnuté** v ponuke **Nastavenia HDMI zariadenia** a televízor vypnete, vypnú sa aj zariadenia pripojené k televízoru prostredníctvom funkcie SIMPLINK.

- Táto funkcia je dostupná len na niektorých zariadeniach.

Hlavné zapnutie napájania

Ak je položka **Auto Power Sync (automatická synchronizácia po pripojení k zdroju napájania)** nastavená na možnosť **Zapnuté** v ponuke **Nastavenia HDMI zariadenia**, po zapnutí zariadenia pripojeného prostredníctvom funkcie SIMPLINK sa zapne aj televízor.

- Ak je funkcia **SIMPLINK (HDMI-CEC)** nastavená na možnosť **Vypnuté**, funkciu **Auto Power Sync (automatická synchronizácia po pripojení k zdroju napájania)** nie je možné nastaviť na možnosť **Zapnuté**.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Skratky k funkcii Prístupnosť

Skratky k funkcii Prístupnosť

K funkcii **Prístupnosť** môžete prejsť priamo bez vstupovania do ponuky Rozšírené nastavenia.

Stlačte a podržte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

Môžete nastaviť položky **Ponuka Priehľadnosť**, **Vysoký kontrast** atď.

Používanie klávesnice a myši

Používanie drôtovej / bezdrôtovej myši USB

Myš pripojte k portu USB. Pomocou myši presúvajte kurzor po obrazovke televízora a vyberte požadovanú ponuku.

- Pravé tlačidlo a špeciálne tlačidlá myši nefungujú.
- Keď sa používa bezdrôtová myš / klávesnica USB, funkčnosť môže ovplyvniť vzdialenosť a podmienky bezdrôtového spojenia.

Používanie drôtovej / bezdrôtovej klávesnice USB

Klávesnicu pripojte k portu USB. Text môžete zadať pomocou pripojeného zariadenia s klávesnicou.

- Na niektorých obrazovkách sa text zadávať nedá.
- Odporúča sa používať produkty, pre ktoré bola overená kompatibilita s televízormi značky LG.
  LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS-1200
- Jazyk vstupu môžete zmeniť stlačením klávesu na zmenu jazyka alebo pravého klávesu Alt, resp. súčasným stlačením klávesu Ctrl a medzerníka.
- Používanie bezdrôtovej klávesnice USB môže byť ovplyvnené dosahom použitia a prostredím bezdrôtovej komunikácie.
- Text zadajte do textového poľa pomocou klávesnice na obrazovke televízora alebo pomocou klávesnice USB.

Používanie herného ovládača gamepad

Používanie herného ovládača gamepad

Ak hra vyžaduje herný ovládač gamepad, pripojte ho k portu USB na televízore.

- Odporúča sa používať herné ovládače gamepad, pre ktoré bola overená kompatibilita s televízormi značky LG.
  LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH bezdrôtový Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action Gamepad, ovládač MICROSOFT Xbox 360 (káblový), ovládač SONY Playstation(R)3

Vychutnajte si živé TV vysiel.

Ponuka živého vysielania

Používanie ponuky živého vysielania

Relevantné funkcie môžete počas pozerania televízneho vysielania používať veľmi jednoducho.

01 Stlačte tlačidlo ⌂ na diaľkovom ovládaní. Na domovskej obrazovke vyberte

položku **TV**.

02 Kurzor diaľkového ovládania Magic presuňte na ľavú stranu televíznej obrazovky. Môžete ho otvoriť stlačením tlačidla **LIST** na diaľkovom ovládači, dokonca aj vtedy, keď nesledujete žiadne vysielanie.



❶ **Odporúčané** / **PRÁVE BEŽÍ** : Získanie odporúčaní na programy.

❷ **Kanály** : Zobrazí sa zoznam aktuálnych vysielaní.

❸ **Sprievodca Guide** : Môžete si prezerať programy a plán ich vysielania.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Vychutnajte si živé TV vysiel.** → **Sprievodca Guide** v **Používateľská príručka**.

❹ **Nahrávky** : Môžete zobraziť nahrávky uložené na pamäťovom zariadení a prehrať ich.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Vychutnajte si živé TV vysiel.** → **Prehrávanie nahraných TV programov** v **Používateľská príručka**.


❺ **Plánovač** : Môžete zadať čas a dátum programu a naplánovať jeho sledovanie alebo nahrávanie v nastavenom čase.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Vychutnajte si živé TV vysiel.** → **Plánovač** v **Používateľská príručka**.

- Kanály zobrazené na zozname kanálov sú nakonfigurované poskytovateľom služieb vysielania. Ak teda poskytovateľ služieb vysielania bez upozornenia zmení konfiguráciu kanálov, kanály zobrazené v zozname kanálov sa môžu líšiť od skutočných televíznych kanálov.
- Keďže informácie o kanáloch zobrazené v zozname kanálov obsahujú aj informácie poskytované externým elektronickým sprievodcom programami (EPG), môžu sa líšiť od skutočných televíznych kanálov.
- Na získanie riadnych služieb odporúčaní musíte nastaviť sieť, región a automatické ladenie.
- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Sprievodca Guide

Prezeranie TV programu

Môžete si prezerať programy a plán ich vysielania.
Stlačte tlačidlo **LIST** na diaľkovom ovládači a vyberte kartu **Sprievodca Guide** na ľavej strane obrazovky.

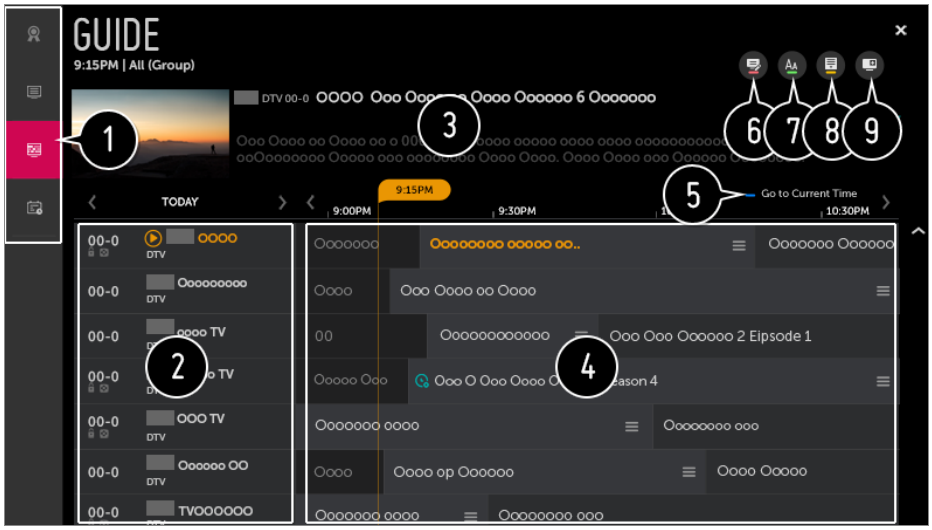

1. Kliknutím na jednotlivé oblasti môžete prejsť do príslušnej aplikácie.
2. Môžete si pozrieť informácie o kanále a vysielacej spoločnosti.
3. Môžete zobraziť informácie o programe, ktorý práve sledujete, ako aj informácie zvoleného programu.
4. Vyberte tlačidlo alebo názov požadovaného programu. Môžete si pozrieť viac informácií o programe a použiť funkcie **SLEDOVAŤ**/**NAHRAŤ** (k dispozícii iba na niektorých modeloch) alebo **PRIPOMIENKA**/**NAPLÁNOVANÉ NAHRÁVANIE** (k dispozícii iba na niektorých modeloch) a pod.
5. Budete presmerovaní na zoznam programov pre aktuálny dátum a čas.
6. Spustite **Správca kanálov**.
7. Veľkosť zoznamu programov môžete zmeniť a upraviť tak počet zobrazených programov na obrazovke.
8. Nastavuje filter.
9. Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu Mini TV.


- Informácie o programe sa nezobrazujú v prípade kanálov neposkytujúcich informácie o vysielaní.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.

- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Zobrazenie informácií o programe

Zobrazenie informácií o programe

Počas sledovania živého vysielania stlačte tlačidlo **Koliesko (OK)**. Zobrazí sa záhlavie kanála.

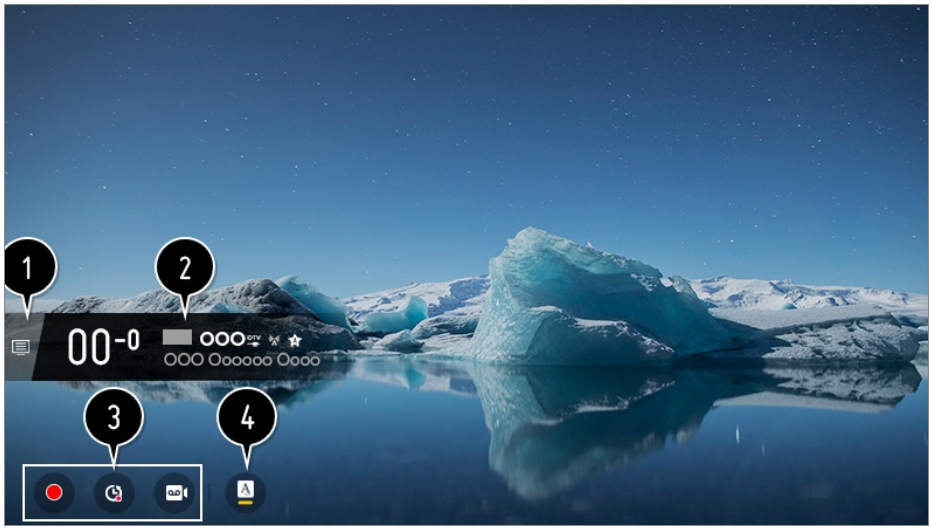

❶ Prejdite do režimu **Kanály**.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Vychutnajte si živé TV vysiel.** → **Ponuka živého vysielania** v **Používateľská príručka**.

❷ Zobrazuje informácie o programe, ktorý sledujete. Ak chcete zobraziť kontextové okno s podrobnými informáciami o programe alebo spustiť ďalšie funkcie týkajúce sa bannera, vyberte banner kanála.

Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ zobrazíte informácie o vysielaní na iných kanáloch.

Informácie o vysielaní na kanáli, ktorý práve sledujete, zobrazíte pomocou tlačidiel ◀ / ▶.

Stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači zmeňte polohu záhlavia.

- Táto funkcia sa dá ovládať iba v rámci kontextového okna s podrobnými informáciami.

❸ Zobrazuje obsah týkajúci sa nahrávania/funkcie Live Playback.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Vychutnajte si živé TV vysiel.** → **Live Playback** v **Používateľská príručka**.

❹ Ak sledovaný program obsahuje informácie ako **Titulky** alebo **Jazyk zvuku**, môžete tieto funkcie nastaviť.

- : Môžete nastaviť **Titulky**.
- : Môžete nastaviť **Jazyk zvuku**.
  - Dostupné iba pre digitálne vysielanie.
- : Môžete nastaviť **Multi Audio**.
  - Dostupné iba pre analógové vysielanie.

- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od signálu vysielania.

Who.Where.What?

Používanie služby Who.Where.What?

Poskytuje množstvo informácií týkajúcich sa scény, ktorú práve sledujete.

- Údaje sa môžu líšiť v závislosti od programu.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Zadanie Who.Where.What?

Metóda 1. Stlačte tlačidlo **Koliesko (OK)** na diaľkovom ovládaní.
Na lište kanálov stlačte tlačidlo **Who.Where.What?**.



Metóda 2. Ak sa počas pozerania programu zistí informácia, notifikácia sa objaví automaticky. Kliknite na zobrazenú notifikáciu.

- Ak chcete dostávať automatické odporúčania, musíte zapnúť možnosti → → **Všeobecné** → **Služba AI** → **Who.Where.What?**.



Metóda 3. Môže sa tiež použiť ako hlasové rozpoznávanie.
Príklad) Kto je táto osoba?/Kde je toto miesto?/Čo je táto taška?

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Kontrola informácií Who.Where.What?

Na obrazovke sa zobrazia rôzne informácie týkajúce sa scény, ktorú práve sledujete.
Vyberte informáciu, ktorej detaily chcete zobraziť.
Informácie uložte vo **Zoznam želaní** a môžete sa k nim vrátiť kedykoľvek budete chcieť.



- K dispozícii v živej televízii alebo HDMI. Niektoré zariadenia OTT s nastaveniami univerzálneho diaľkového ovládania však nie sú podporované.
- Skôr, ako ho použijete sa musíte pripojiť k sieti a súhlasiť s podmienkami používania.
- Ak pozeráte **LG Channels** (IP kanál) alebo v režime, ktorý nepodporuje snímanie obrazovky nie je dostupné.

Používanie služby MAGIC LINK

Používanie služby MAGIC LINK


Ponúka rôzne videá a informácie súvisiace s programom, ktorý práve sledujete.

01 Stlačte tlačidlo **Koliesko (OK)** na diaľkovom ovládaní. Zobrazí sa záhlavie kanála.



02 Stlačte tlačidlo **MAGIC LINK** v záhlaví kanála.

03 V spodnej časti obrazovky sa objavia rôzne informácie súvisiace s programom, ktorý sledujete.
Vyberte požadované informácie.

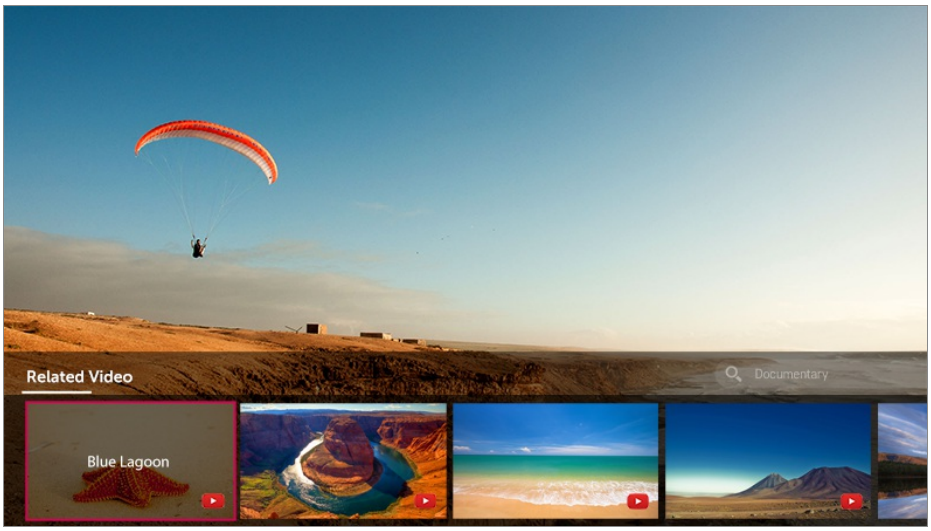

- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Rozsah vyhľadávania sa môže líšiť v závislosti od krajiny.
- Pri používaní služby **MAGIC LINK** poskytovaný obsah nemusí byť totožný s programom, ktorý v tom čase pozeráte. Pred použitím služby **MAGIC LINK**, prepnite kanál pomocou

diaľkového ovládania Magic.

- Niektoré kanály len pre dospelých alebo zamknuté kanály túto funkciu nepodporujú.
- Výsledky vyhľadávania sa môžu líšiť v závislosti od informácií o programe, ktorý sledujete.

Live Playback

Používanie funkcie Live Playback (prehrávanie v reálnom čase)

Je to funkcia, ktorú môžete použiť na dočasné uloženie programu, ktorý práve sledujete, na pevný disk s USB, takže si môžete znova prehrať scény, ktoré ste pri sledovaní TV premeškali. Ak ste si na chvíľku odskočili, táto funkcia vám umožní pokračovať v sledovaní od miesta, kde ste naposledy prestali.

01 Zapojte pevný disk USB do portu USB.

02 Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **Koliesko (OK)** alebo presuňte kurzor do hornej časti obrazovky.

03 Stlačte tlačidlo **SPUSTIŤ LIVE PLAYBACK** v spodnej časti obrazovky.

04 Počas sledovania živého vysielania vyberte na indikátore priebehu pomocou kurzora požadovaný bod. Ak chcete použiť túto funkciu, môžete tiež stlačiť tlačidlá ◀ / ▶ na diaľkovom ovládaní.
Na indikátore priebehu vyberte ľubovoľný bod pred aktuálnym bodom.



- Ak sú k televízoru pripojené dva alebo viac pevných diskov USB, vyberte zariadenie, ktoré sa má používať na funkciu Live Playback.

- Nie je možné použiť USB kľúč. Pripojte pevný disk USB s celkovou kapacitou minimálne 80 GB.
- Ak na pevnom disku USB nie je dostatok voľného miesta, funkcia Live Playback nemusí fungovať správne. Ak chcete používať funkciu Live Playback, potrebujete pevný disk USB s kapacitou aspoň 2.3 GB.
- Možno ho použiť pre analógové alebo digitálne vysielanie a v režime vstupu. Túto možnosť však nie je možné použiť počas počúvania rozhlasového kanálu.
  (Niektoré modely nemusia byť podporované.)
- Funkcia **Live Playback** nie je podporovaná pri kanáloch pripojených ku vstupom **COMPONENT IN** a **HDMI IN**.
  (Port **COMPONENT IN** je k dispozícii len pri niektorých modeloch.)
- Vďaka funkcii Live Playback si môžete spätne prehrať až dve hodiny programu v závislosti od zostávajúcej kapacity pevného disku USB. Tento čas sa môže líšiť v závislosti od vášho regiónu.
- Videá uložené v režime Live Playback sa pri vypnutí televízora vymažú bez zaznamenania.

Nahrávka

Používanie rôznych funkcií nahrávania

Televízny program alebo rádiový kanál môžete nahrávať pomocou funkcie LG webOS TV.


Používanie funkcie Okamžitého nahrávania

01 Pripojte pevný disk USB alebo USB kľúč k portu USB.
Odporúča sa, aby ste nahrávali na pevný disk USB HDD.

02 Počas sledovania živého vysielania stlačte tlačidlo **Koliesko (OK)**.

03 Stlačte tlačidlo ● v ľavom rohu obrazovky.

04 Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo ■.

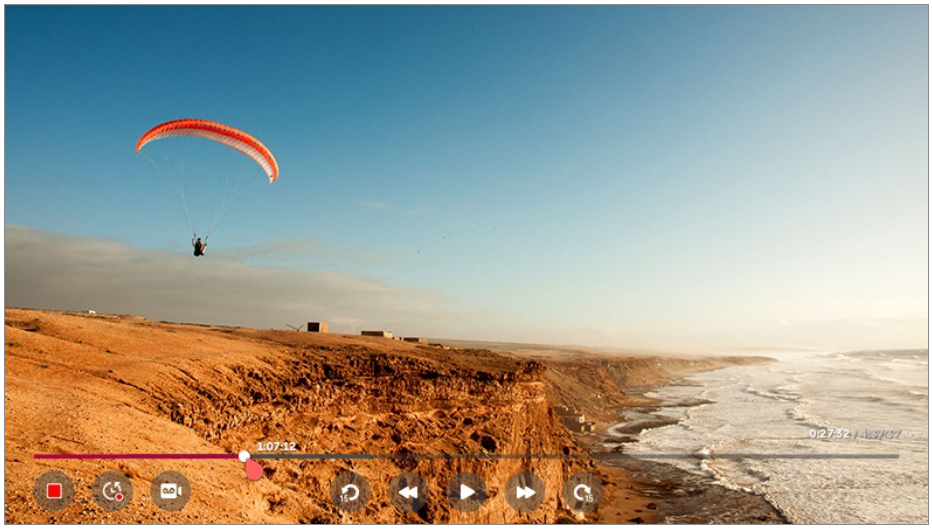

Čo si treba všimnúť v súvislosti s nahrávaním

- Počas nahrávania stlačte tlačidlo **Koliesko (OK)** a zobrazia sa informácie o nahrávaní. Ovládanie tlačidla **Koliesko (OK)** sa môže líšiť v závislosti od krajiny.
- Trvanie nahrávania môžete nastaviť ešte pred jeho začiatkom.
- Ak sú pripojené viaceré pamäťové zariadenia USB, automaticky sa vyberie zariadenie, ktoré sa na nahrávanie použilo naposledy.
- Dostupné miesto na pevnom disku s USB musí byť aspoň 1 GB.
- Na USB kľúči musia byť minimálne 4 GB miesta.
- Čas nahrávania sa líši v závislosti od kapacity vášho úložného zariadenia USB.
- Ak sa USB kľúč používa na nahrávanie po prvýkrát, televízor vykoná test výkonu. Nahrávať môžete až po dokončení testu.
- Použitá technológia ochrany obsahu spôsobuje, že nahrané video nemožno prehrať v počítačoch ani iných modeloch TV. Video nemožno prehrať ani po výmene obvodu videa televízora.
- Počas nahrávania neodpájajte kábel USB.
- Ak televízor počas nahrávania nútene vypnete, nahrávaný obsah sa nemusí uložiť. V ideálnom prípade by ste mali pred vypnutím televízora zastaviť nahrávanie a skontrolovať, či sa program nahral.
- Ak je úložné zariadenie USB chybné, nahrávanie sa nemusí riadne dokončiť.
- Pri použití rozbočovača USB alebo predlžovacieho kábla zariadenie USB nemusí fungovať správne.
- Úložné zariadenie možno používať aj na iné účely ako nahrávanie. Nahrávanie sa preto môže prerušiť z dôvodu nedostatku voľného miesta v zariadení. Odporúča sa používať úložné zariadenie s dostatkom voľného miesta na nahrávanie.
- Počas nahrávania môžete sledovať iné kanály alebo používať iné funkcie. Pri nahrávaní zakódovaného kanála však môžete používať len kanál, ktorý nahrávate, a bezplatné kanály.
  (Niektoré modely nemusia byť podporované.)

- Režimy kanála nemôžete počas nahrávania meniť.
- Pri pripojení k jednému satelitnému signálu :
  Ak začnete nahrávať kanál počas sledovania iného kanála v odlišnom režime, kanál sa prepne na aktuálne nahrávaný kanál.
- Pri pripojení k dvom satelitným signálom :
  Ak aj začnete nahrávať kanál počas sledovania iného kanála v odlišnom režime, kanál sa neprepne na aktuálne nahrávaný kanál.

- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.
- Niektoré funkcie nemusia byť počas nahrávania dostupné.
- Analógové záznamy sú dostupné iba pre určité modely.
- Kanály pripojené cez porty **COMPONENT IN** a **HDMI IN** sa pri nahrávaní cez vstup Input nenahrávajú.
  (Port **COMPONENT IN** je k dispozícii len pri niektorých modeloch.)
- Bluetooth a port USB nemusia fungovať správne pri nahrávaní pomocou zariadenia USB.
- Nahrávky kratšie ako 10 sekúnd sa neuložia.
- Na jednom disku môžete uložiť až 600 položiek obsahu.


Plánovač

Používanie služby Plánovač

Môžete zadať čas a dátum programu a naplánovať jeho sledovanie alebo nahrávanie v nastavenom čase.

01 Stlačte tlačidlo **LIST** na diaľkovom ovládači a vyberte kartu **Plánovač** na ľavej strane obrazovky.

02 Vyberte položku vpravo hore.

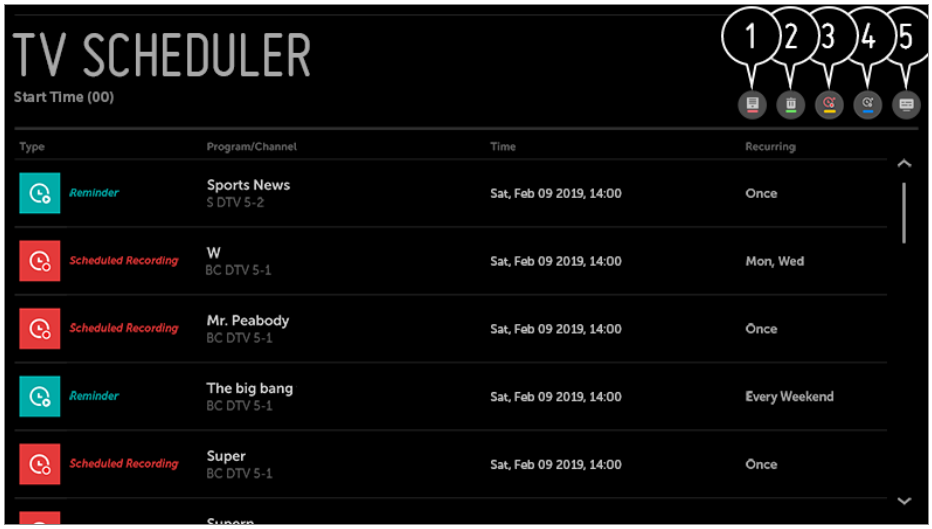

❶ Môžete zmeniť poradie zarovnania alebo aplikovať filter.

❷ môžete nastaviť režim vymazania

❸ môžete nastaviť nové naplánované nahrávanie

❹ môžete nastaviť novú pripomienku

❺ Spustite **Sprievodca Guide**.

Plánovanie podľa programu

Môžete vybrať program, pre ktorý naplánujete sledovanie alebo nahrávanie.

01 Stlačte tlačidlo **LIST** na diaľkovom ovládači a vyberte kartu **Sprievodca Guide** na ľavej strane obrazovky.

02 Vyberte požadovaný program.
Ak chcete nahrať živé vysielanie, kliknite na tlačidlo **NAHRAŤ** alebo **SLEDOVAŤ**.
V prípade budúceho vysielania kliknite na tlačidlo **NAPLÁNOVANÉ NAHRÁVANIE** alebo **PRIPOMIENKA**.

- Plánované nahrávanie nezaručuje presný nahrávací čas programu, pretože program sa nahrá na základe informácií od poskytovateľa vysielania.
- Vzťahuje sa na digitálne vysielanie.

Manuálne plánovanie

Môžete vybrať dátum, čas a program na sledovanie alebo nahrávanie.

01 Stlačte tlačidlo **LIST** na diaľkovom ovládači a vyberte kartu **Plánovač** na ľavej strane obrazovky.

02 Vyberte položku vpravo hore.

03 Vyberte položku alebo vpravo hore.

04 Vyberte položku **VYTVORIŤ MANUÁLNE**.

05 Nastavte dátum, čas a kanál, ktorý chcete nahrať alebo sledovať.

- Dĺžka plánovaného nahrávania by mala byť minimálne 1 minúta.

Nahrávanie seriálu

Funkcia nahrávania seriálu sa používa na automatické nahrávanie každej časti programu, ktorý vyberiete.
Ak je program séria, môžete ju nahrať prostredníctvom položky **NAPLÁNOVANÉ NAHRÁVANIE** v časti **Sprievodca Guide** alebo prostredníctvom položky **NAHRAŤ** počas pozerania televízora.

- Proces nahrávania seriálu si môžete pozrieť na stránke podrobností funkcie Nahrávanie seriálu.
- Nahrávku seriálu si môžete pozrieť cez aplikáciu **Nahrávky**.
- Na použitie týchto funkcií skontrolujte svoj región a stav siete.
- Ak je nahrávanie seriálu naplánované na rovnaký čas ako iné plánované nahrávanie alebo ak je problém s informáciami o vysielaní, epizódy seriálu sa nemusia nahrať po poradí.
- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.


Prehrávanie nahraných TV programov

Spravovanie nahrávok

Nahrávky uložené na úložných zariadeniach môžete prezerať a prehrávať cez aplikáciu **Nahrávky**.

01 Stlačte tlačidlo **LIST** na diaľkovom ovládači a vyberte kartu **Nahrávky** na ľavej strane obrazovky.

02 Vyberte položku vpravo hore.

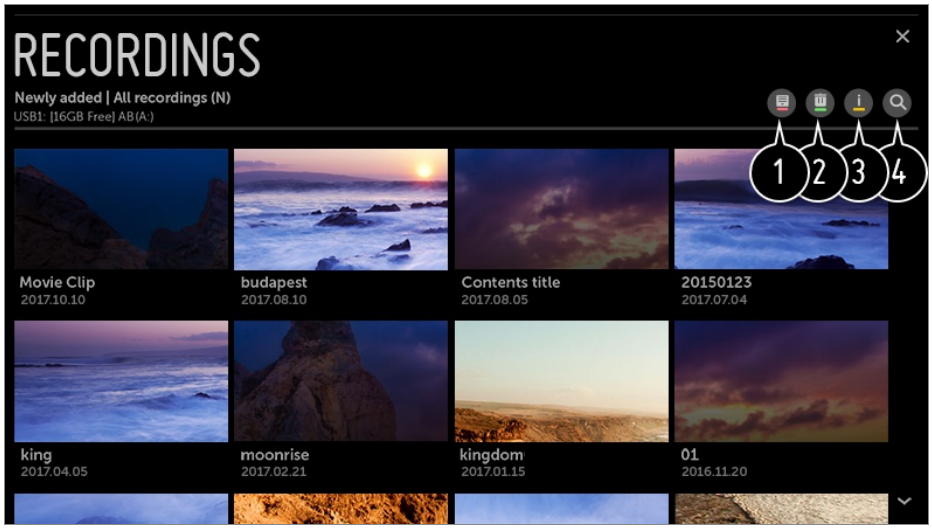

❶ Výber úložného zariadenia, ktoré chcete použiť, typu nahrávok a spôsobu triedenia.

❷ Výber a odstránenie požadovaného obsahu.

❸ Zobrazenie podrobných informácií o obsahu.
Názov obsahu môžete zmeniť v kontextovom okne s podrobnými informáciami.

❹ Spustite **Vyhľadávanie**.


- Môžete prehrávať iba nahrávky vytvorené na aktuálnom televízore v ponuke **Nahrávky**.

Prehrávanie nahrávok

Na obrazovke prehrávania môžete používať základné funkcie ako je prehrávanie a pozastavenie.

01 Z aplikácie **Nahrávky** vyberte požadovaný záznam.

02 Prehrávanie želanej nahrávky môžete ovládať stlačením tlačidla **Koliesko (OK)** počas prehrávania.

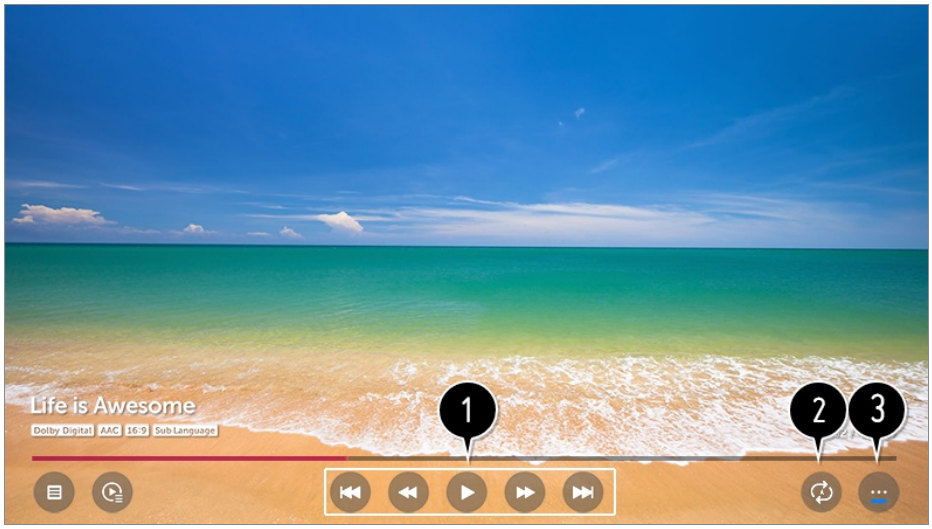

❶ Môžete používať základné funkcie spojené s prehrávaním.

❷ Môžete upraviť nastavenia týkajúce sa prehrávania videa pri opakovaní.


❸ Takto prepnete obrazovku, na ktorej ste nastavili dodatočné funkcie.

Nastavenie dodatočných funkcií

Môžete nastaviť opakovanie A – B, titulky atď.

01 Počas prehrávania požadovaného záznamu stlačte tlačidlo **Koliesko (OK)**.

02 Vyberte možnosť ••• na obrazovke.

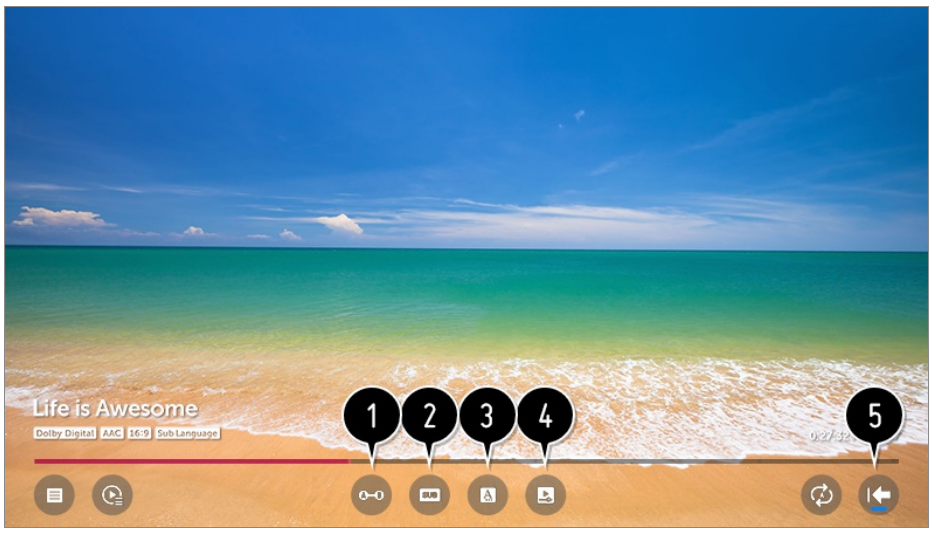

❶ Výber časti, ktorú chcete pozerať opakovane alebo upraviť a uložiť.

❷ Zapnutie a vypnutie titulkov.

❸ Výber jazyka výstupného zvuku.

❹ Môžete vybrať možnosť pokračovať v pozeraní a obnoviť prehrávanie poslednej sledovanej scény.

❺ Umožňuje návrat na obrazovku bežnej prevádzky.

- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Multi-view


Používanie funkcie Multi-view

Po rozdelení obrazovky môžete súčasne sledovať živé TV vysielanie a používať externý

vstup.

01 Stlačte tlačidlo ••• na diaľkovom ovládaní.


02 Vyberte položku **Multi-view**.

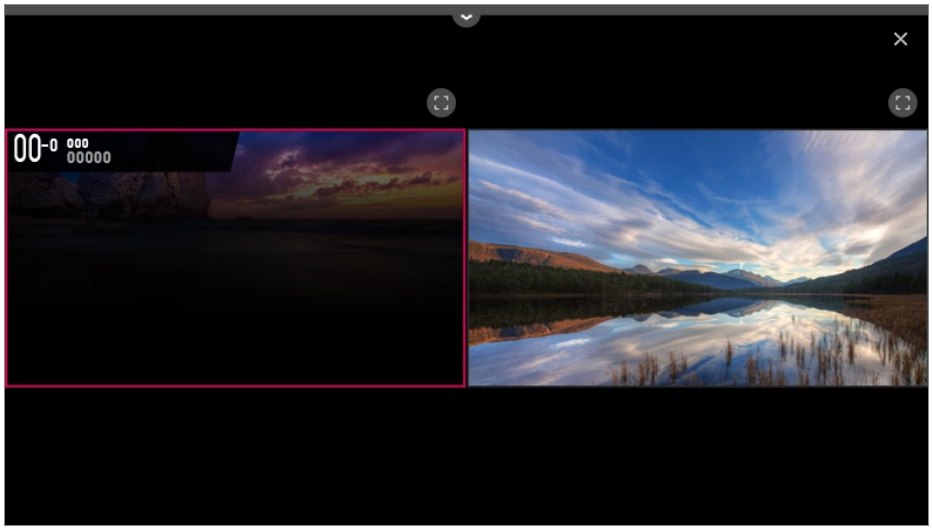

- V režime **Multi-view** prepnete výberom tlačidla ⛶ každej obrazovky na zobrazenie na celú obrazovku.
- Výberom želanej obrazovky pri pozeraní televízora vyberiete zvukový výstup danej obrazovky.
- Pomocou tlačidla **Koliesko (OK)** na diaľkovom ovládaní Magic alebo tlačidiel **(Kanály)** ∧ / ∨ na diaľkovom ovládaní zmeníte kanály na vybratej obrazovke.
- Funkcia **Multi-view** nemusí byť pre kanály Ultra HD k dispozícii.
- Funkcie **Multi-view** a nahrávanie (k dispozícii iba na niektorých modeloch) nie je možné používať súčasne.
- Funkcie **Multi-view** a **Live Playback** (k dispozícii iba na niektorých modeloch) nie je možné používať súčasne.
- Použitie funkcie **Multi-view** môže byť obmedzené v závislosti od pripojeného zariadenia alebo intenzity signálu vysielania.

Výber vstupu

01 Vstup pre každú obrazovku môžete vybrať kliknutím na položku ▬▬ vo vrchnej časti televízora.

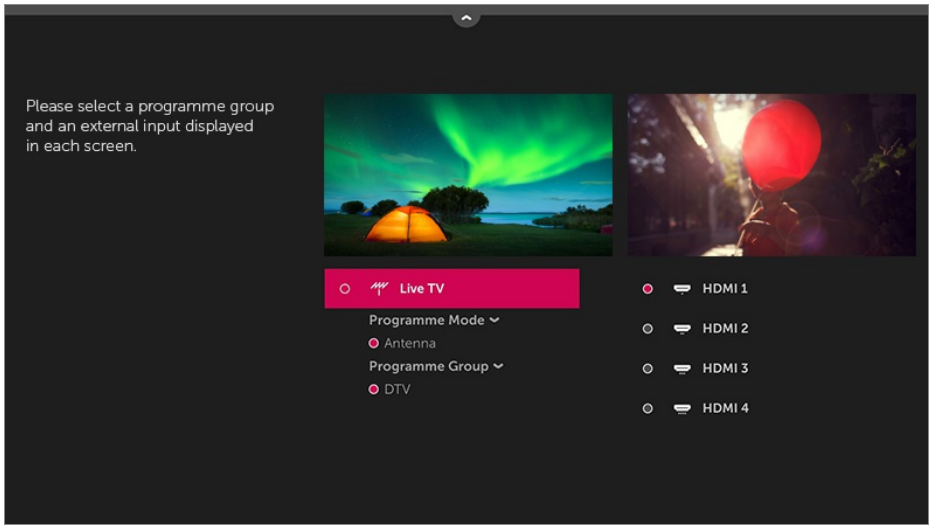

- Podporované typy obrazu pre jednu obrazovku sa môžu líšiť v závislosti od nastavení druhej obrazovky.
- Nastavenia dvoch obrazoviek závisia od modelu.

Sledovanie internetového kanálu (LG Channels)

Sledovanie internetových kanálov

Prostredníctvom tejto služby môžete sledovať vysielanie v reálnom čase cez internet. Funkcia **LG Channels** umožňuje zobraziť informácie o nových internetových kanáloch alebo spravovať kanály.

01 Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

02 Vyberte ponuky → **Kanály**.

03 Položku **LG Channels** nastavte na možnosť **Zapnuté**.

04 Služba **TV** umožňuje sledovať internetové kanály.

05 Pri sledovaní internetového kanálu stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači. Môžete spustiť funkciu **LG Channels**.

06 Môžete používať službu „Interaktívny kanál“, ktorá umožňuje používateľom pohodlne si vychutnať obsah podobný aktuálnemu kanálu bez toho, aby museli prepínať medzi aplikáciami.
Službu „Interaktívny kanál“ môžete ovládať stláčaním tlačidiel na diaľkovom ovládači alebo klikaním na obrazovku podľa pokynov, ktoré sa zobrazujú na

obrazovke internetového kanála.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Niektoré internetové kanály túto službu nemusia podporovať.
- Niektorý obsah môže spôsobiť, že aplikácia **TV** otvorí inú aplikáciu.
- Televízor musí byť pripojený k sieti s prístupom na internet.
- Ak zmeníte nastavenie položky **Krajina Služieb LG**, nebudete môcť prijímať túto službu.
- Funkcie Live Playback a nahrávanie nie sú k dispozícii pri internetových kanáloch.
- Vysielateľ môže zastaviť alebo zmeniť služby internetových kanálov bez predchádzajúceho oznámenia.
- V ponuke ⚙ → ⋮ → **Všeobecné** → **Lokalita** musia byť položky **Krajina vysielania** a **Krajina Služieb LG** nastavené rovnako. Ak ktorúkoľvek z nich zmeníte, službu nebudete môcť používať.

TELETEXT

Používanie Teletextu

Teletext je bezplatná služba poskytovaná televíznymi stanicami, ktorá ponúka textové informácie o televíznych programoch, správy a informácie o počasí.
Dekodér teletextu zabudovaný v tomto TV prijímači podporuje systémy SIMPLE, TOP a FASTEXT.

01 Stlačte tlačidlo ••• na diaľkovom ovládaní.

02 Vyberte položku **TEXT**.

03 Zobrazí sa okno TELETEXT.

04 Aby ste mohli naraz sledovať televízne vysielanie aj TELETEXT, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo ••• a vyberte položku **TEXT**.

Farebné tlačidlá

Slúžia na výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej strany.

Číselné tlačidlá

Slúžia na zadanie čísla požadovanej strany.

Tlačidlo **(Kanály)** ∧ / ∨

Slúžia na výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej strany.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Špeciálna funkcia teletextu

01 Stlačte tlačidlo ••• na diaľkovom ovládaní.

02 Vyberte položku **MOŽNOSTI TELETEXTU**.

03 Vyberte ponuku **TELETEXT**.

Obsah

Vyberte jednotlivé stránky obsahu.

Čas

Túto ponuku vyberte, ak chcete pri sledovaní televízneho programu zobraziť v pravom hornom rohu obrazovky čas. Stlačením tohto tlačidla v režime teletextu vyberiete číslo podstránky. Číslo podstránky sa zobrazuje v spodnej časti obrazovky. Ak chcete pozastaviť alebo zmeniť číslo podstránky, stlačte /, / alebo číselné tlačidlá.

Podržať

Zastavíte tým automatickú výmenu stránok, ku ktorej dôjde len v tom prípade, ak sa stránka teletextu skladá z 2 alebo viacerých podstránok. Číslo aktuálne zobrazovanej podstránky a zobrazovaná podstránka sú obyčajne uvedené na obrazovke pod zobrazením času. Po výbere tejto ponuky sa v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazí symbol zastavenia a automatická zmena stránok sa deaktivuje.

Odhaliť

Túto ponuku vyberte, ak chcete zobraziť skryté informácie, napríklad riešenia hádaniek alebo hlavolamov.

Aktualizovať

Počas čakania na nasledujúcu teletextovú stránku zobrazí na obrazovke televízny obraz. V ľavom hornom rohu obrazovky sa objaví displej. Po načítaní stránky sa namiesto displeja objaví číslo načítanej strany. Ak chcete zobraziť aktualizovanú stránku teletextu, znova vyberte túto ponuku.

Jazyk

Slúži na nastavenie jazyka teletextu.

- Len v digitálnom režime

Používanie Teletextu

Funkciu Jazyk teletextu použite v prípade, keď sa teletext vysiela vo viacerých jazykoch.

01 Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

02 Vyberte ponuky → **Všeobecné** → **Jazyk (Language)** → **Primárny jazyk teletextu** / **Sekundárny jazyk teletextu**.

- Len v digitálnom režime
- Ak sa teletext vo vybratom jazyku nevysiela, zobrazí sa predvolený jazyk.
- Ak vyberiete nesprávnu krajinu, teletext sa nemusí na obrazovke zobrazovať správne a pri jeho používaní sa môžu vyskytnúť problémy.

Digitálny teletext

Používanie digitálneho teletextu

01 Stlačte tlačidlo ••• na diaľkovom ovládaní.

02 Vyberte položku **TEXT**.

Televízor poskytuje prístup k digitálnemu teletextu, ktorý má oveľa lepší textový formát, grafiku a pod. ako starší analógový teletext. Prístup k digitálnemu teletextu môžete získať prostredníctvom špeciálnych a konkrétnych služieb, ktoré tento typ teletextu vysielajú.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Služba digitálneho teletextu zodpovedá štandardu MHEG.
- Vysielatelia pri príprave obsahu vo formáte MHEG programujú funkciu tlačidla na diaľkovom ovládači tak, aby slúžilo na prístup k digitálnemu teletextu. Ak chcete pristupovať k digitálnemu teletextu, môžete tiež stlačiť tlačidlo ••• na diaľkovom ovládači a vybrať položku **TEXT**.
- Ak je pri používaní tejto služby aktivovaný na obrazovke ukazovateľ diaľkového ovládača Magic, navigačné tlačidlá a tlačidlo **Koliesko (OK)** môžu byť deaktivované. Aby ste ukazovateľ deaktivovali, v takomto prípade stlačte postupne tlačidlá ◀ / ▶, ▲ / ▼. (Platí iba pre modely, ktoré podporujú diaľkové ovládanie Magic.)

Teletext v rámci digitálnej služby

01 Numerickými tlačidlami alebo tlačidlom Tlačidlo (Kanály) ∧ / ∨ vyberte konkrétnu službu, ktorá vysiela digitálny teletext.

02 Postupujte podľa pokynov v digitálnom teletexte a stlačením tlačidiel ◀ / ▶, ▲ / ▼, ● / ● / ● / ● alebo číselných tlačidiel a pod. sa presuňte na ďalší krok.

03 Stlačte požadované numerické tlačidlo alebo tlačidlo Tlačidlo (Kanály) ∧ / ∨ ak chcete použiť inú službu digitálneho teletextu.

Teletext v digitálnej službe

01 Numerickými tlačidlami alebo tlačidlom Tlačidlo (Kanály) ∧ / ∨ vyberte konkrétnu službu, ktorá vysiela digitálny teletext.

02 Ak chcete prepnúť na teletext, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo ••• a vyberte položku **TEXT** alebo stlačte farebné tlačidlo.

03 Postupujte podľa pokynov v digitálnom teletexte a stlačením tlačidiel ◀ / ▶, ▲ / ▼, ● / ● / ● / ● alebo číselných tlačidiel a pod. sa presuňte na ďalší krok.

04 Ak chcete vypnúť digitálny teletext a vrátiť sa k sledovaniu televízora, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo ••• a vyberte položku **TEXT** alebo stlačte farebné tlačidlo.

Informácie CI

Informácie CI

Zobrazia sa informácie o aktuálne pripojenom rozhraní CI.

⚙ → ⋮ → **Kanály** → **Informácie CI**

Ak používate modul CI alebo CAM,

- Táto funkcia umožňuje sledovať zakódované (platené) programy.
- Ak odstránite modul CI, nemôžete sledovať platené programy.
- Funkcie CI (Common Interface, štandardné rozhranie) možno nebudete môcť používať v niektorých krajinách v závislosti od vysielacích podmienok.
- Keď sa modul CI nachádza v príslušnom otvore, k dispozícii je ponuka daného modulu.
- Ak si chcete zakúpiť modul a kartu smart, obráťte sa na poskytovateľa týchto služieb.
- Po vložení modulu CI a následnom zapnutí TV sa môže stať, že nebude dostupný žiadny

obrazový ani zvukový výstup zakódovaného programu.

- Pri použití modulu CAM (Conditional Access Module, modul podmieneného prístupu) sa uistite, že vyhovuje štandardu DVB-CI alebo CI plus.
- Ak nebude správne fungovať modul CAM (Conditional Access Module) môže byť obraz nekvalitný.
- Ak televízor po pripojení modulu CI + CAM nezobrazuje žiadny obraz ani zvuk, kontaktujte operátora pozemného / káblového / satelitného vysielania. (Niektoré modely nemusia byť podporované.)
- Zatiaľ čo TV podporuje platené vysielacie kanály podľa európskej normy DVB-CI+, niektoré kanály nemusia byť k dispozícii na sledovanie, ak niektorí operátori kanálov používajú súkromný systém CAS.

HbbTV

Čo je HbbTV?

Služba HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nový štandard vysielania, ktorý umožňuje, aby sa služby typu super-teletext dodávané vysielaným TV kanálom integrovali alebo prepojili so službami online poskytovanými cez širokopásmové pripojenie do pripojeného televízora Smart TV. Zákazníci tak majú prístup k rôznym službám online, ako napríklad k záznamu TV, k službe Video-on-Demand (VOD), k aplikáciám súvisiacim s programom a k ďalším bohatým informačným službám ako dodatok k tradičným službám digitálneho teletextu. To všetko bezproblémovo priamo v TV. Služby HbbTV možno aktivovať mnohými spôsobmi. Najobľúbenejším je stlačenie tlačidla . Používatelia zvyčajne objavujú služby pomocou tradičných navigačných tlačidiel (vrátane tlačidla OK a tlačidiel , , ,). Aktuálne parametre služby HbbTV zahŕňajú aj podporu „adaptívneho streamingu“ videa cez širokopásmové pripojenie, čo divákovi zaručuje najlepšiu možnú kvalitu obrazu. Ďalšie informácie o službe HbbTV nájdete na lokalite www.hbbtv.org.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Používanie služby HbbTV

→ → **Kanály** → **HbbTV**

Zapnite službu HbbTV.

Užívajte si široký výber obsahu z aktivovaných služieb HbbTV.

- Ak nie je televízor pripojený k internetu, môže byť dostupnosť služby obmedzená.
- Funkcie a kvalita služby HbbTV môže kolísať v závislosti od kvality širokopásmového pripojenia.
- Dostupnosť služieb HbbTV nie je garantovaná pre všetky programy – iba pre tie, ktoré podporuje váš poskytovateľ vysielania.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Keď sú zapnuté funkcie DVR alebo Live Playback (Časový posun), služba HbbTV nefunguje.
- Ak je počas používania služby HbbTV na obrazovke aktivovaný ukazovateľ diaľkového ovládania Magic, navigačné tlačidlá a tlačidlo **Koliesko (OK)** nemusia fungovať. V takomto prípade stlačte ľavé, pravé, horné a dolné tlačidlo, čím ukazovateľ deaktivujete. (Platí iba pre modely, ktoré podporujú diaľkové ovládanie Magic.)

Dátové služby

Čo je Dátová služba

Táto funkcia umožňuje používateľom vybrať možnosť MHEG[1)] (Digitálny teletext) alebo Teletext, ak sú obe k dispozícii súčasne.
Ak je k dispozícii len jedna z nich, bez ohľadu na váš výber sa aktivuje možnosť MHEG alebo Teletext.

---

1) Tento systém má funkciu Multimedia and Hypermedia Experts Group (MHEG), ktorá pomáha pri pohybovaní sa vo všetkých dostupných možnostiach sledovania televízie.

01 Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

02 Vyberte položky → **Kanály** → **Dátové služby**.
(V Hong Kongu sa zobrazuje ako **Sprievodca MHEG**.)

- Ak nie je televízor pripojený k internetu, môže byť dostupnosť služby obmedzená.
- Keď je zapnutá funkcia Live Playback, táto služba je vypnutá.
- Ak je pri používaní tejto služby aktivovaný na obrazovke ukazovateľ diaľkového ovládača Magic, navigačné tlačidlá a tlačidlo **Koliesko (OK)** môžu byť deaktivované. Aby ste ukazovateľ deaktivovali, v takomto prípade stlačte postupne tlačidlá ◀ / ▶, ▲ / ▼. (Platí iba pre modely, ktoré podporujú diaľkové ovládanie Magic.)
- Službu MHEG nemožno ovládať pomocou kurzora diaľkového ovládania Magic.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Ako používať pestrý obsah


LG Content Store

Používanie služby LG Content Store

Rýchlo a pohodlne môžete vyhľadávať **TV seriály**, **Filmy** a viac, takže si ich môžete ihneď pozrieť. Takisto môžete preberať a používať aplikácie rôznych kategórií, ako sú vzdelávanie, zábava, životný štýl, správy a hry.

01 Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

02 Spustí sa aplikácia **LG Content Store**.

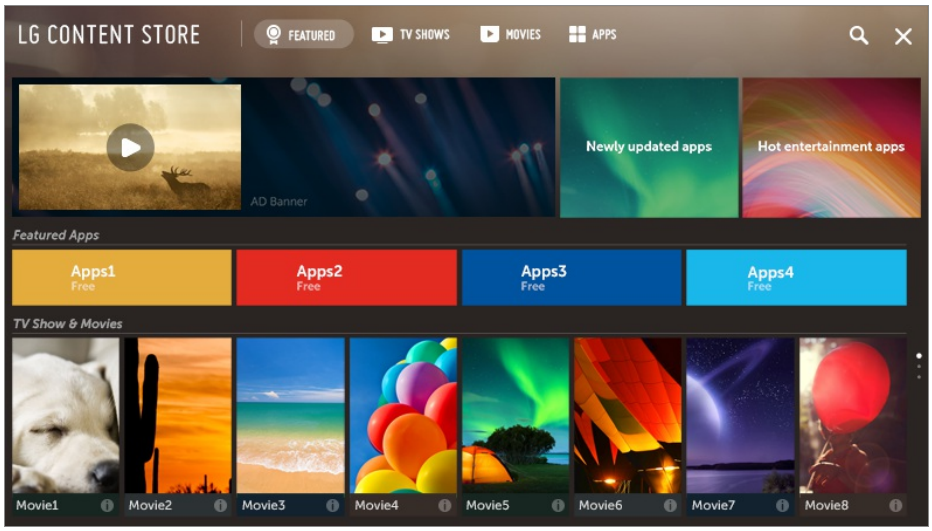

- V závislosti od modelu sa poskytnutý obsah môže líšiť alebo niektoré funkcie môžu byť obmedzené.
- Ak ich používajú deti, dávajte pozor. Deti by prostredníctvom tohto produktu mohli získať prístup k nevhodnému obsahu online. Nevhodný obsah na internete môžete zablokovať obmedzením prístupu pre niektoré aplikácie.
  Nastavenia nakonfigurujte v časti → → **Bezpečnosť** → **Zámky aplikácií**.

Odporúčaný obsah na hlavnej obrazovke

Na hlavnej obrazovke služby **LG Content Store** si môžete pozrieť odporúčania najpopulárnejšieho obsahu a aplikácií v každej z jednotlivých kategórií. Vyberte si položku obsahu, ktorú chcete sledovať, alebo aplikáciu, ktorú chcete prevziať.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je pripojená sieť.

Správa konta

Správa vášho účtu LG

V časti **Správa konta** môžete pomocou e-mailovej adresy vytvoriť nový účet LG.
Viac informácií nájdete výberom týchto položiek **Prehliadka nastavení** → **Všeobecné** → **Správa konta** v ponuke **Používateľská príručka**.

Vyhľadávanie obsahu

Vyhľadávanie

Funkcia **Vyhľadávanie** vám umožní vyhľadať a používať rozmanitý obsah.
Môžete vyhľadávať obrázkové a hudobné súbory a videosúbory.

01 Stlačte tlačidlo ⌂ na diaľkovom ovládaní.

02 Spustí sa aplikácia 🔍.

03 Vyhľadávajte rôzny obsah a informácie pomocou hľadaných výrazov.



❶ Hľadané výrazy môžete zadávať hlasom.

Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Ako televízor ovládať** → **Prevod reči na text** v **Používateľská príručka**.

❷ Zadajte hľadaný výraz.

❸ Zmeňte nastavenia funkcií, ktoré poskytuje funkcia **Vyhľadávanie**.


❹ Ukončite Vyhľadávanie.

- Obsah môžete vyhľadávať stlačením tlačidla .
- Niektoré aplikácie ponúkajú funkciu, ktorá umožňuje vyhľadávanie v rámci televízora. Ak spustíte vyhľadávanie v takýchto aplikáciách, vyhľadávanie vykoná funkcia **Vyhľadávanie**.
- Výsledky vyhľadávania môžu byť rôzne v závislosti od kanála, regiónu, jazyka, nastavení siete a vyjadrenia súhlasu so zmluvnými podmienkami.

Používanie aplikácií a obsahu

Inštalácia aplikácií

Do televízora môžete prostredníctvom služby **LG Content Store** nainštalovať rôzne aplikácie.

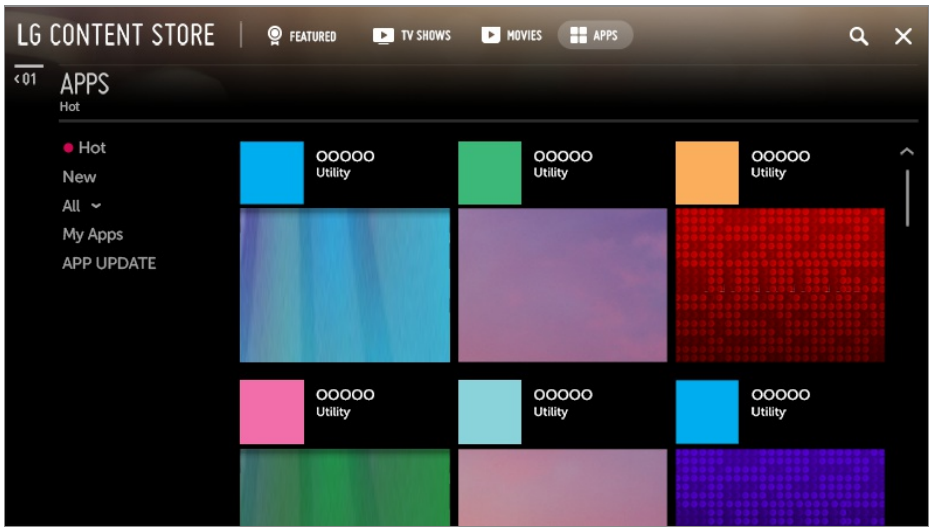

01 Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

02 Spustí sa aplikácia **LG Content Store**.

03 Vyberte kategóriu **APLIKÁCIE**, ktorá je zobrazená v hornej časti obrazovky. Zobrazí sa zoznam ponúkaných aplikácií vo vybranej kategórii.

04 Zo zoznamu vyberte aplikáciu, ktorú chcete nastaviť.


05 Prečítajte si informácie o aplikácii a stlačte tlačidlo **inštalovať**.

06 Po dokončení inštalácie môžete aplikáciu ihneď spustiť.

- Dostupné kategórie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo stavu služby.
- Ak v televízore nie je dostatok úložného priestoru, aplikácie môžete nainštalovať na pripojené externé pamäťové zariadenie.
- Niektoré úložné zariadenia USB nemusia byť podporované alebo nemusia pracovať správne.
- Nie je možné použiť USB kľúč obsahujúci aplikácie z iných televízorov.
- Prevzaté aplikácie môžete odstrániť v ponuke **APLIKÁCIE** pod položkou **Moje aplikácie**.

Sledovanie obsahu VOD

Môžete ihneď sledovať seriály, filmy a ďalší obsah prostredníctvom prenosu v reálnom čase.

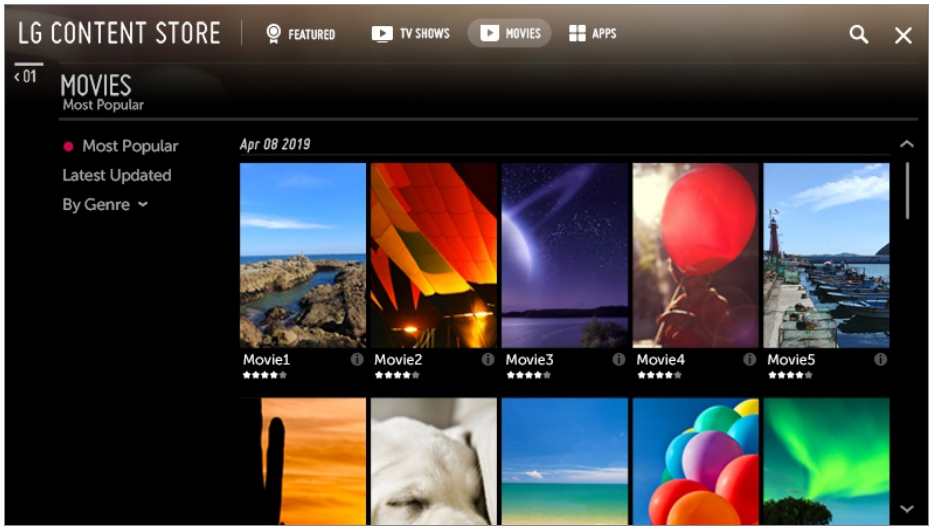

01 Stlačte tlačidlo ⌂ na diaľkovom ovládaní.

02 Spustí sa aplikácia **LG Content Store**.

03 Z kategórií na vrchu obrazovky vyberte želanú kategóriu, napríklad **TV seriály** alebo **Filmy**.
Zobrazí sa zoznam ponúkaného obsahu vo vybranej kategórii.

04 Vyberte položku zo zoznamu.

05 Môžete prehrať želaný obsah.
Na prehranie obsahu môže byť potrebná aplikácia. Ak aplikácia na prehrávanie daného obsahu nie je nainštalovaná, nainštalujte ju.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.


- Dostupné kategórie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo stavu služby.
- Ak si chcete zobraziť podrobnejšie informácie o obsahu, vyberte v spodnej časti názov a položku .

Pripojenie iných zariadení

Riadiaci panel domova

Používanie Riadiaci panel domova

Môžete vybrať alebo ovládať zariadenie (mobil, externé zariadenie, Domov zariadení IoT a pod.) pripojené k televízoru.
Stlačte a podržte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

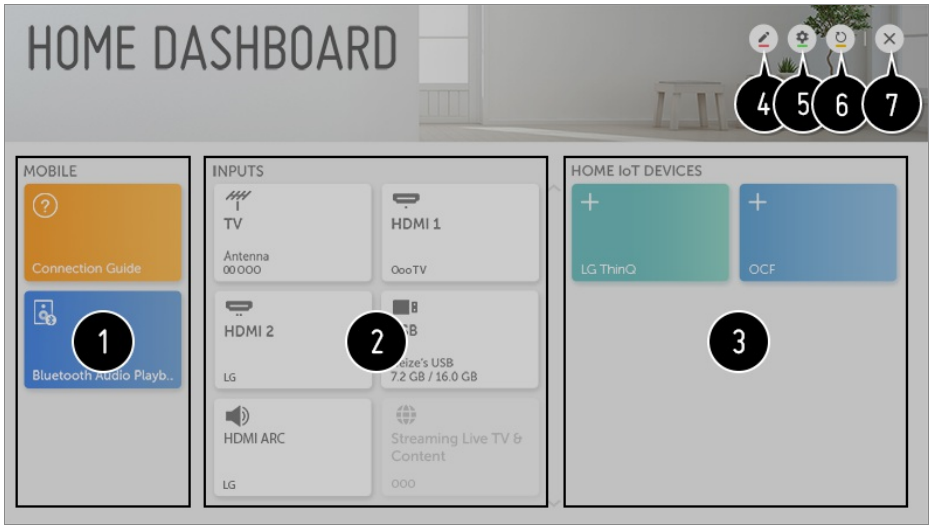

1 S aplikáciou LG ThinQ môžete skontrolovať a vybrať pripojené inteligentné zariadenie.
Ak sa chcete dozvedieť o tejto akcii viac, pozrite si časť **Pripojenie iných zariadení** → **Mobilné pripojenie** v príručke **Používateľská príručka**.
Môžete prehrávať zvuk z inteligentného zariadenia pripojeného prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
Ak sa chcete dozvedieť o tejto akcii viac, pozrite si časť **Pripojenie iných zariadení** → **Prehrávanie zvuku z inteligentného zariadenia cez reproduktory televízora** v príručke **Používateľská príručka**.

2 Môžete skontrolovať a vybrať externé zariadenie pripojené prostredníctvom externého

vstupného portu alebo siete.
Môžete skontrolovať alebo zmeniť aktuálne vybratý výstupný reproduktor.

❸ Môžete skontrolovať a ovládať zariadenie pripojené prostredníctvom funkcie Domáci IoT. Ak sa chcete dozvedieť o tejto akcii viac, pozrite si časť **Pripojenie iných zariadení** → **Používanie Domov zariadení IoT** v príručke **Používateľská príručka**.

❹ Môžete upraviť názov alebo zmeniť ikonu zariadenia pripojeného k portom **Vstupy**. Môžete upraviť názov zariadenia pripojeného ku **Domov zariadení IoT** alebo **ZOBRAZIŤ**/**SKRYŤ** zariadenie.

- Niektoré zariadenia sa nedajú upravovať.

❺ **Účet LG ThinQ** : Môžete sa prihlásiť do/odhlásiť z účtu LG ThinQ, ktorý ste vytvorili na mobile.
Pripojenie OCF : Ak vyberiete nastavenie **Zapnuté**, všetky zariadenia s podporou štandardu OCF (okrem produktov LG ThinQ) sa tiež prepoja.
Poznámka : Ak vyberiete nastavenie **Zapnuté**, budú sa zobrazovať oznámenia o stave zariadenia Domov zariadení IoT.
Sprievodca pripojením zariadenia : Môžete spustiť aplikáciu **Sprievodca pripojením zariadenia**.

❻ Obnoví zoznam zariadení.

❼ Ukončite **Riadiaci panel domova**.

- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Mobilné pripojenie

Mobilné pripojenie

Po pripojení televízora k inteligentnému zariadeniu môžete používať rozmanité funkcie.

Pripojenie inteligentného zariadenia k televízoru pomocou aplikácie LG ThinQ

01 Prevezmite aplikáciu LG ThinQ z obchodu s aplikáciami v inteligentnom zariadení. Aplikáciu môžete jednoducho prevziať naskenovaním kódu QR.

- Android

- iOS


02 Pripojte televízor a inteligentné zariadenie k rovnakej sieti Wi-Fi.
Wi-Fi sieť vášho televízora môžete skontrolovať v → → **Pripojenie** → **Wi-Fi pripojenie**.

03 V inteligentnom zariadení spustite nainštalovanú aplikáciu LG ThinQ.

04 Ak chcete pripojiť svoje inteligentné zariadenie k televízoru, postupujte podľa pokynov v aplikácii LG ThinQ.
Keď sú informácie o vašom účte LG ThinQ prepojené s televízorom, môžete spravovať IoT zariadenia prepojené s vašim účtom použitím **Riadiaci panel domova** na televízore.

Ovládanie televízora pomocou aplikácie LG ThinQ

Televízor môžete ovládať pomocou tlačidiel na obrazovke inteligentného zariadenia.

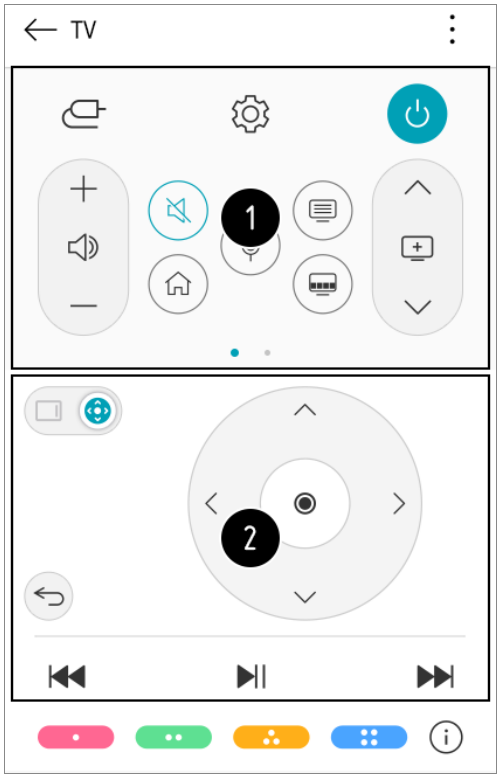

❶ Pri sledovaní vysielania môžete ovládať kanál, hlasitosť a pod. alebo vybrať externý vstup pomocou hlasového ovládania namiesto použitia diaľkového ovládača.

❷ Môžete používať rovnaké funkcie, ako má kurzor a smerové tlačidlá diaľkového ovládania Magic.

- Niektoré ovládacie prvky môžu byť v režime externého vstupu obmedzené.
- Obrazovka a funkcie aplikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť.
- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a operačného systému.

Zdieľanie obrazovky smartfónu

Zobrazenie obrazovky mobilného zariadenia na televízore

01 Povoľte režim zdieľania obrazovky Screen Share na mobilnom zariadení.

02 Televízor sa zobrazí v zozname dostupných zariadení.

03 Vyberte televízor a vyžiadajte pripojenie.

04 V kontextovom okne žiadosti o pripojenie vyberte možnosť **Áno**.

05 Po nadviazaní spojenia sa na televízore zobrazí obrazovka pripojeného zariadenia.



❶ Mení polohu obrazovky mobilného zariadenia.

❷ Prepína medzi zvukom televízora a zvukom mobilného zariadenia.

❸ Zobrazuje obrazovku mobilného zariadenia v režime na celú obrazovku.

❹ Ukončite **Screen Share**.

- Použitie režimu Režim prekrytia môže byť obmedzené v závislosti od otvorenej aplikácie alebo videa.
- Odporúča sa svoje zariadenie, ktoré pripájate k televízoru, vždy aktualizovať na najnovšiu verziu operačného systému, aby ste získali spoľahlivé pripojenie.
- Zariadenie inej značky ako LG nemusí byť možné pripojiť, ani ak ho televízor vyhľadá.
- Odporúča sa pripojiť zariadenie k smerovaču s frekvenciou 5 GHz, pretože výkonnosť môže byť ovplyvnená prostredím bezdrôtovej siete.
- Rýchlosť odozvy môže byť ovplyvnená prostredím používateľa.
- Pri jednotlivých zariadeniach sa líši. Ďalšie informácie o zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, nájdete v používateľskej príručke príslušného zariadenia.
- Ak pripojenie opakovane zlyhá, vypnite televízor a zariadenie, ktoré chcete pripojiť, potom ich zapnite a skúste to znovu.

Prehrávanie zvuku z inteligentného zariadenia cez reproduktory televízora

Prehrávanie zvuku z inteligentného zariadenia cez reproduktory televízora

Ak chcete prehrávať zvuk z inteligentného zariadenia cez reproduktory televízora, pripojte ho k televízoru prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

01 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo ⌂ a vyberte položku **Riadiaci panel domova**.

02 V oblasti **Mobil** spustite funkciu **Bluetooth Audio Playback**.

03 Zapnite rozhranie Bluetooth v inteligentnom zariadení a zo zoznamu zariadení vyberte príslušný televízor.

04 Televízor sa pripojí k inteligentnému zariadeniu.

Pripojenie zariadení USB

Pripojenie zariadení USB

Pripojte úložné zariadenie USB (pevný disk USB, USB kľúč) do portu USB na televízore a obsah uložený na úložnom zariadení USB môžete využívať v televízore.

Tipy na používanie zariadenia USB

- Zariadenie USB, ktoré má zabudovaný program automatického rozpoznávania alebo používa vlastný ovládač, sa možno nebude dať rozpoznať.
- Niektoré úložné zariadenia USB nemusia byť podporované alebo nemusia pracovať správne.
- Ak používate predlžovací kábel USB, zariadenie USB nemusí byť rozpoznané alebo nemusí správne fungovať.
- Používajte len zariadenia USB formátované systémom súborov FAT32 alebo NTFS operačného systému Windows.
- Odporúča sa používať externý pevný disk USB s menovitým napätím 5 V alebo nižším a menovitým prúdom 500 mA alebo nižším.
- Odporúča sa používať rozbočovač USB alebo pevný disk USB so zdrojom napájania. (Ak napájanie nie je dostatočné, úložné zariadenie USB sa nemusí správne rozpoznať.)
- Odporúča sa používať USB kľúč s kapacitou 32 GB alebo menšou alebo pevný disk USB s kapacitou 2 TB alebo menšou.
- Ak externý pevný disk USB s funkciou šetrenia energie nefunguje, správnu funkciu obnovíte vypnutím a opätovným zapnutím. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke pevného disku USB.

- Údaje na zariadení USB sa môžu poškodiť, preto sa odporúča dôležité súbory zálohovať. Za správu údajov zodpovedajú používatelia. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť.
- Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní. Ak chcete odobrať pamäťové zariadenie USB, stlačte tlačidlo **Odpojiť**, ktoré sa zobrazí v hornej časti, keď prejdete nad pamäťové zariadenie USB, ktoré chcete odobrať. Ak odpojíte zariadenie USB bez vybratia tlačidla **Odpojiť**, v televízore alebo úložnom zariadení môže dôjsť k chybe.
- Ak chcete získať viac informácií o ďalších možnostiach pripojenia, prejdite na webovú stránku → → **Pripojenie** → **Sprievodca pripojením zariadenia**.
- Stlačte a podržte tlačidlo na diaľkovom ovládaní. Zvoľte pripojené zariadenie USB z ponuky **Riadiaci panel domova** → **Vstupy** a zvoľte tlačidlo **Formátovať** na formátovanie úložného zariadenia USB. Po dokončení formátovania budú všetky údaje z úložného zariadenia USB odstránené a naformátované pre systém súborov NTFS alebo FAT32.
- Pri pripojení zariadenia USB môžete vytvoriť súbor / priečinok, aby boli dostupné služby televízora Smart TV, napríklad ukladanie a získavanie obrázkov miniatúry.

Fotografie a videá

Prezeranie fotografií a videí


Fotografie a videá môžete prehliadať pomocou aplikácie **Fotografie a videá**.

01 Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

02 Spustite aplikáciu **Fotografie a videá**.

03 Vyberte požadované úložné zariadenie.

04 Vyberte a prehliadajte želané fotografie alebo videá.

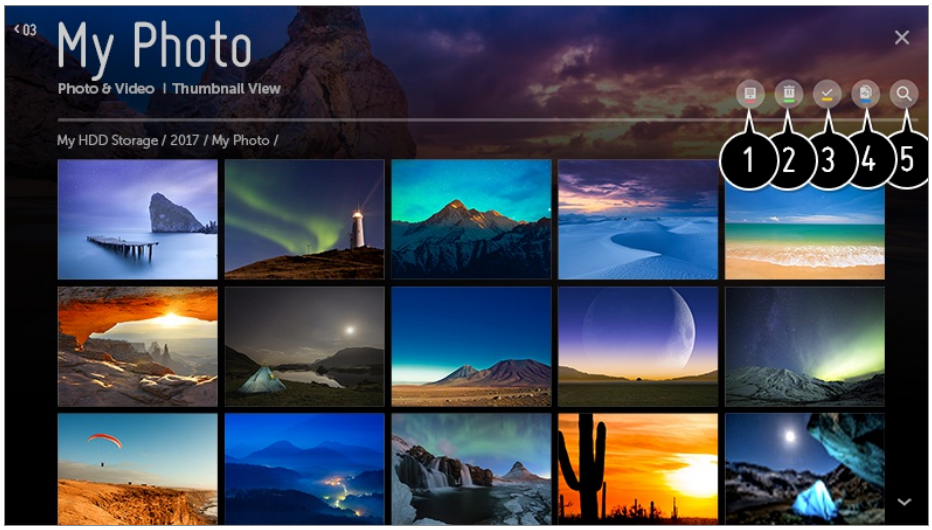

❶ Výber požadovaného typu obsahu a spôsobu prezerania.

❷ Výber a odstránenie požadovaného obsahu.

- Nemôžete odstrániť súbory, ktoré sú zdieľané z iných zariadení.

❸ Výber obsahu, ktorý chcete prehrávať. Môžete vybrať iba ten typ obsahu, ktorý ste nastavili.

❹ Obsah môžete skopírovať na úložné zariadenie USB.


- Niektoré modely nemusia byť podporované.

❺ Spustite **Vyhľadávanie**.

- Ak počet položiek obsahu prekročí hodnotu 40 000, niektoré položky obsahu sa nemusia zobraziť.

Prehrávač fotografií

Výberom fotografie v aplikácii **Fotografie a videá** sa spustí prehrávač fotografií. Môžete si pozrieť uložené fotografie.

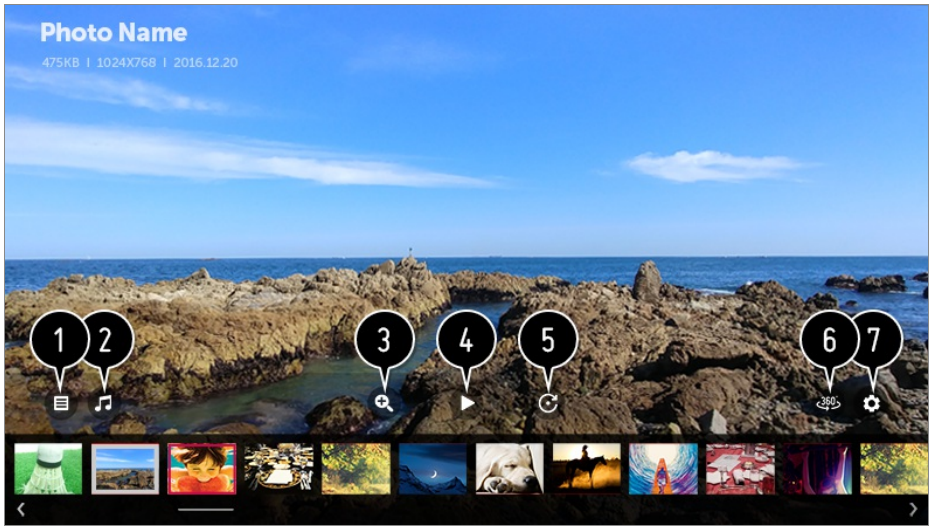

❶ Umožňuje návrat na zoznam všetkého obsahu.

❷ Hudbu na pozadí môžete prehrávať pomocou prehrávača hudby.

❸ Fotografie si môžete približovať alebo vzďaľovať.

❹ Umožňuje spustenie prezentácie.

❺ Umožňuje otočenie fotografií.

❻ 360-stupňové fotografie možno prezerať v rozsahu 360 stupňov.

- Pri použití 360˚ PREHRÁVANIE VR pri normálnej fotografii sa môže obrázok skresliť.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.


❼ Môžete nastaviť veľkosť fotografie alebo zmeniť rýchlosť a efekt prezentácie.

Podporované súbory fotografií

Formát súboru	Formát	Rozlíšenie
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimálne : 64 × 64 Maximálne Normal Type : 15360 (Š) × 8640 (V) Progresívny typ : 1920 (Š) × 1440 (V)
png	PNG	Minimálne : 64 × 64 Maximálne : 5760 (Š) × 5760 (V)
bmp	BMP	Minimálne : 64 × 64 Maximálne : 1920 (Š) × 1080 (V)

Prehrávač videa

Výberom videa v aplikácii **Fotografie a videá** sa spustí prehrávač videa. Môžete si pozrieť uložené videá.

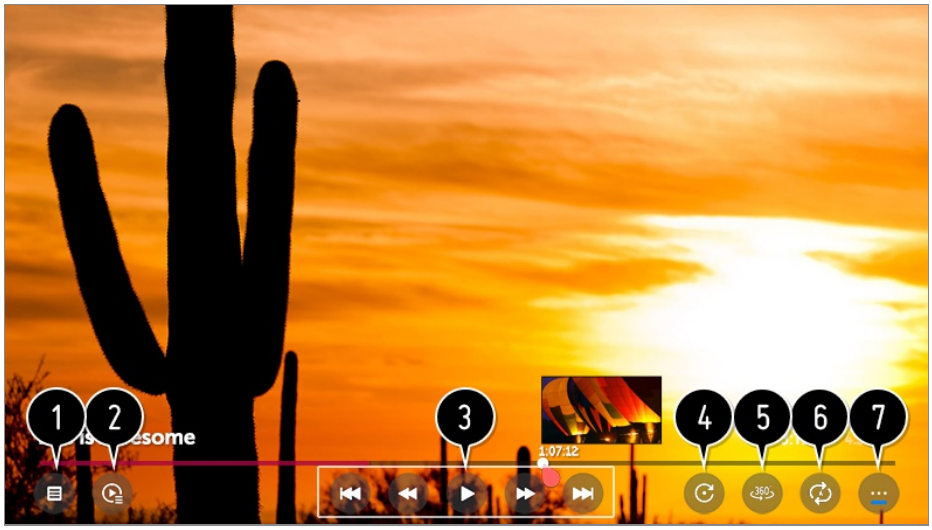

❶ Umožňuje návrat na zoznam všetkého obsahu.

❷ Zobrazením zoznamu prehrávaných položiek si môžete vybrať ďalší obsah.

❸ Môžete ovládať základné funkcie prehrávania videa.

❹ Otáčanie videa.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.


❺ 360-stupňové videá možno sledovať v rozsahu 360 stupňov.

- Pri použití 360˚ PREHRÁVANIE VR pri normálnom videu sa môže obraz skresliť.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.

❻ Môžete upraviť nastavenia týkajúce sa prehrávania videa pri opakovaní.

❼ Môžete nastaviť ďalšie možnosti.

Nastavenie ďalších možností

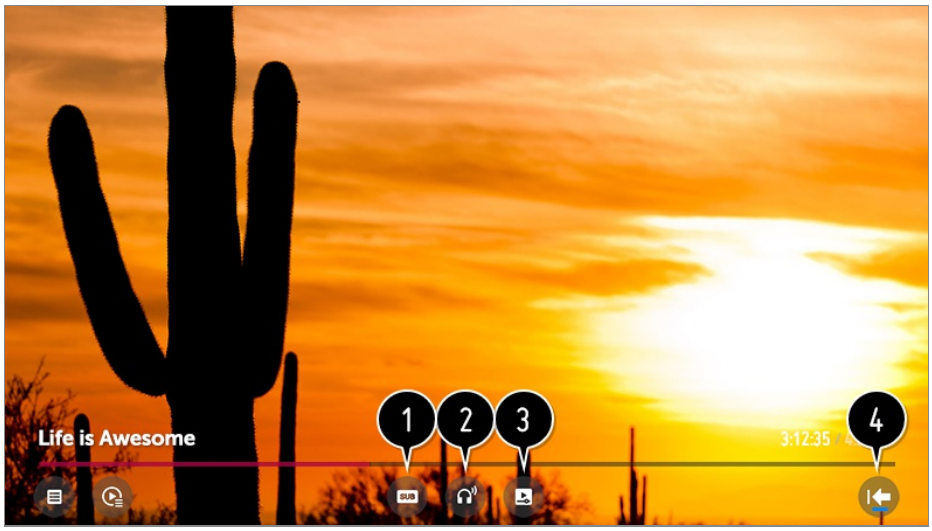

❶ Môžete zmeniť nastavenia titulkov.

❷ Môžete nastaviť zvukovú stopy.

❸ Môžete vybrať možnosť pokračovať v pozeraní a obnoviť prehrávanie poslednej sledovanej scény.

❹ Umožňuje návrat na obrazovku bežnej prevádzky.

Podporované videosúbory

Maximálna rýchlosť prenosu údajov:

· Video Full HD
H.264 1920 × 1080 v režime 60P BP/MP/HP pri L4.2, maximálne 40 Mb/s
HEVC 1920 × 1080 v režime 60P Main/Main10 pri L4.1, maximálne 40 Mb/s

· Video ULTRA HD (Iba modely s rozlíšením ULTRA HD)
H.264 3840 × 2160 v režime 30P BP/MP/HP pri L5.1, maximálne 50 Mb/s
HEVC 3840 × 2160 v režime 60P Main/Main10 pri L5.1, maximálne 60 Mb/s

· Video HFR (Iba modely s podporou HFR)

HEVC 3840 × 2160 v režime 120P Main/Main10 pri L5.2, maximálne 60 Mb/s

- Video Dolby Vision (Iba modely s podporou Dolby Vision)
  HEVC 3840 × 2160 v režime 60P Main/Main10 pri L5.1, maximálne 50 Mb/s
- Video 8K (Iba 8K model pripojený k 8K Inovátor)
  VP9 7680 × 4320 v režime 60P, maximálne 50 Mb/s
  AV1 7680 × 4320 v režime 60P, maximálne 50 Mb/s
  HEVC 7680 × 4320 v režime 60P Main/Main10 pri L6.1, maximálne 100 Mb/s

Podporované externé titulky

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Formát vložených titulkov:

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Podporované video kodeky

Prípona	Kodek	
asf wmv	Video	VC-1 profil Advanced (okrem WMVA), VC-1 profily Simple a Main
	Zvuk	WMA Standard (okrem hovoreného slova vo formáte WMA v1 / WMA)
avi	Video	Xvid (GMC nie je podporovaný), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4

3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Zvuk	AAC,AMR-NB,AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zvuk	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
rm rmvb	Video	RV30, RV40
	Zvuk	Realaudio6 (cook), AAC LC, HE-AAC

- rm, rmvb : Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Dolby AC-4 : Niektoré modely nemusia byť podporované.
- AV1 : Je podporovaný iba keď 8K Inovátor je pripojený k 8K modelu.

Upozornenia týkajúce sa prehrávania videí

- Niektoré titulky vytvorené používateľmi nemusia správne fungovať.
- Súbor s videom a súbor s titulkami sa musí nachádzať v rovnakom priečinku. Aby sa titulky

zobrazovali správne, musia mať súbor s videom a súbor s titulkami rovnaký názov.

- Titulky na zariadení NAS (Network Attached Storage) nemusia byť podporované v závislosti od výrobcu a modelu.
- Dátové prúdy využívajúce funkciu GMC (Global Motion Compensation) a Qpel (Quarterpel Motion Estimation) nie sú podporované.
- Video ULTRA HD (Iba modely s rozlíšením ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  Niektoré videá ULTRA HD s kódovaním HEVC, ktoré nie sú oficiálne poskytované spoločnosťou LG Electronics, sa nemusia prehrávať.
  Niektoré kodeky môžu byť podporované po inovácii softvéru.

Prípona	Kodek	
mkv / mp4 / ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Podporovaný je len formát Window Media Audio verzie 7 a novších.
- Profil AAC Main nie je podporovaný.
- Súbory videa vytvorené pomocou niektorých dekodérov sa nemusia dať prehrať.
- Video súbory v iných než uvedených formátoch sa nemusia správne prehrať.
- Video súbory uložené na zariadení USB, ktoré nepodporuje vysokorýchlostné pripojenie, sa nemusia prehrať správne.
- Kodeky DTS sú podporované iba na prehrávanie videosúborov cez USB a HDMI.

Hudba

Prehrávanie hudby


Hudbu môžete počúvať cez aplikáciu **Hudba**.

01 Stlačte tlačidlo ⌂ na diaľkovom ovládaní.

02 Spustite aplikáciu **Hudba**.

03 Vyberte požadované úložné zariadenie.
Môžete zvoliť požadované skladby zo všetkých úložných zariadení a pridať ich do zoznamu **Môj zoznam skladieb**.

04 Vyberte a vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu.

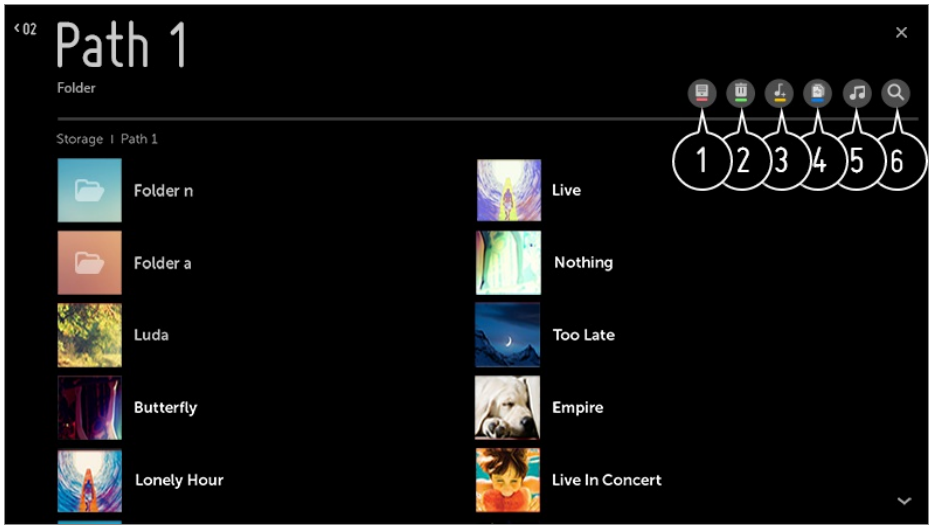

❶ Výber želaného typu zoznamu obsahu.

❷ Výber a odstránenie požadovaného obsahu.

- Nemôžete odstrániť súbory, ktoré sú zdieľané z iných zariadení.

❸ Výber obsahu a pridanie do zoznamu **Môj zoznam skladieb**.

❹ Obsah môžete skopírovať na úložné zariadenie USB.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

❺ Otvorenie prehrávača hudby.

❻ Spustite **Vyhľadávanie**.

Používanie prehrávača hudby

Vyberte hudobný súbor uložený v hudobnej aplikácii alebo na domovskej obrazovke a môžete pohodlne počúvať hudbu pomocou hudobného prehrávača.



❶ Môžete prehrávať hudbu z vybraných úložných zariadení.

❷ Môžete nastaviť opakované prehrávanie alebo náhodné prehrávanie.

❸ Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.
: Pri počúvaní hudby môžete zobraziť prehrávač hudby v režime na celú obrazovku alebo obrazovku vypnúť.
: Hudbu môžete počúvať aj s vypnutou obrazovkou.

❹ Môžete zmeniť umiestnenie prehrávača hudby.

❺ Prehrávač hudby môžete minimalizovať.

❻ Táto funkcia zatvorí prehrávač hudby.

❼ V prípade hudobných súborov, ktoré obsahujú texty piesní, sa tieto texty zobrazujú. Pri niektorých hudobných súboroch môžete zvoliť časť textu a posunúť prehrávanie na príslušnú časť.

- Funkcia s textami piesní je podporovaná len na niektorých zariadeniach.
- Texty piesní sa nemusia zobraziť synchronizovane v závislosti od údajov textov v hudobnom súbore.

- Prehrávač hudby opätovne otvoríte stlačením tlačidla ovládania HLASITOSŤ na diaľkovom ovládači.
- Používanie prehrávača hudby na niektoré funkcie nemusí byť možné.

Formát zvuku

Formát súboru	Označenia na obrazovke	Informácie
mp3	Prenosová rýchlosť	32 kb/s až 320 kb/s
	Vzorkovacia frekvencia	16 kHz až 48 kHz
	Podpora	MPEG-1, MPEG-2
	Kanály	mono, stereo
wav	Prenosová rýchlosť	-
	Vzorkovacia frekvencia	8 kHz až 96 kHz

	Podpora	PCM
	Kanály	mono, stereo
ogg	Prenosová rýchlosť	64 kb/s až 320 kb/s
	Vzorkovacia frekvencia	8 kHz až 48 kHz
	Podpora	Vorbis
	Kanály	mono, stereo
wma	Prenosová rýchlosť	128 kb/s až 320 kb/s
	Vzorkovacia frekvencia	8 kHz až 48 kHz
	Podpora	WMA
	Kanály	až do 6 kanálov
flac	Prenosová rýchlosť	-
	Vzorkovacia frekvencia	8 kHz až 96 kHz
	Podpora	FLAC
	Kanály	mono, stereo

- Počet podporovaných programov sa môže líšiť v závislosti od vzorkovacej frekvencie.

Používanie Domov zariadení IoT

Používanie služby Domov zariadení IoT

Môžete skontrolovať a ovládať stav pripojeného zariadenia Domov zariadení IoT.

01 Na svoj smartfón nainštalujte aplikáciu LG ThinQ.


02 Prihláste sa do svojho účtu LG ThinQ a zaregistrujte si zariadenie LG ThinQ.

03 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo ⌂ a vyberte položku **Riadiaci panel domova**.

04 Stlačte ⚙ vpravo hore a vyberte **Účet LG ThinQ**.

05 Prihláste sa do svojho účtu LG ThinQ. Zobrazí sa zoznam zaregistrovaných zariadení LG ThinQ.

- Ak chcete zaregistrovať vlastné Zariadenie s podporou OCF (Open Connectivity Foundation), vyberte príručku **OCF** a podľa pokynov zmeňte nastavenia.
- Ak ovládate externé zariadenie z mobilnej aplikácie, zariadenie sa nemusí dať ovládať z vášho televízora. Ak ho chcete ovládať z televízora, ukončite mobilnú aplikáciu.

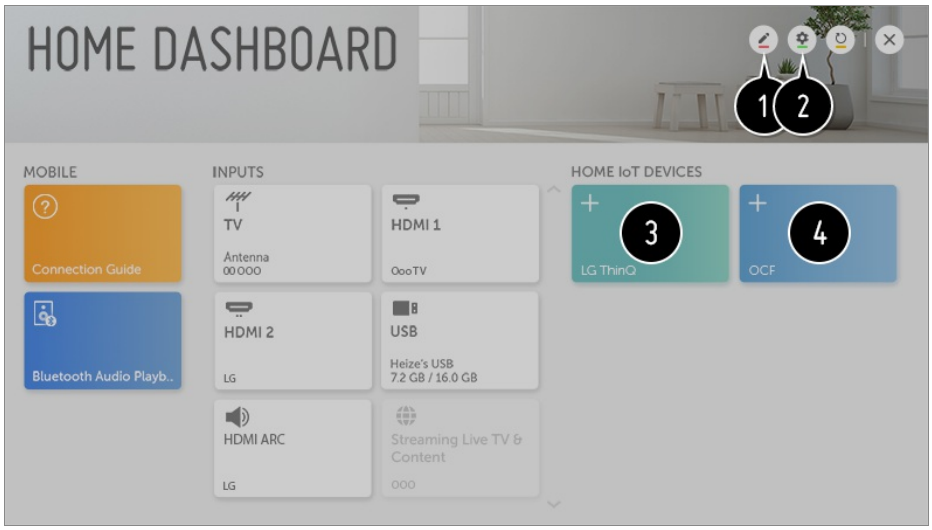

❶ Môžete zmeniť názov zariadenia pripojeného k zariadeniam **Domov zariadení IoT** alebo zariadenie **ZOBRAZIŤ**/**SKRYŤ**.

❷ **Účet LG ThinQ** : Môžete sa prihlásiť do/odhlásiť z účtu LG ThinQ, ktorý ste vytvorili na mobile.
Pripojenie OCF : Ak vyberiete možnosť **Zapnuté**, pripoja sa všetky zariadenia, ktoré podporujú štandard OCF.
Poznámka : Ak vyberiete nastavenie **Zapnuté**, budú sa zobrazovať oznámenia o stave zariadenia Domov zariadení IoT.
Sprievodca pripojením zariadenia : Môžete spustiť aplikáciu **Sprievodca pripojením zariadenia**.

❸ Po prihlásení môže zobraziť zariadenie zaregistrované v účte LG ThinQ. Keď je zariadenie zobrazené v zozname, karta zmizne.

❹ Ak chcete používať vlastné Zariadenie s podporou OCF (Open Connectivity Foundation), môžete ho pripojiť k televízoru. Keď je zariadenie úplne pripojené, karta zmizne.

- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.
- Podporované sú iba niektoré zariadenia LG ThinQ a Zariadenie s podporou OCF (Open Connectivity Foundation). Plánujeme podporu rozširovať o ďalšie zariadenia.
- Pri obnovovaní nastavení televízora sa tiež vyžaduje obnovenie nastavení zariadenia Zariadenie s podporou OCF (Open Connectivity Foundation) pripojeného k zostave.

Zdieľanie obsahu počítača

Čo je zdieľanie obsahu?

Zdieľanie obsahu umožňuje prehrávať videá, hudbu a fotografie uložené v počítači.

Prehrávanie obsahu pomocou softvéru na zdieľanie na televízore

Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo novší, môžete hudbu, videá, fotky a ďalšie médiá prehrávať prostredníctvom televízora bez nutnosti inštalácie samostatného programu.

01 Pripojte televízor a počítač k tej istej sieti. Počítače obsahujúce operačný systém Windows 7 alebo novší musia byť tiež pripojené k sieti.

02 Pravým tlačidlom kliknite na súbor s hudbou / videom / fotografiou, ktorý chcete prehrať, potom pomocou funkcie „Prehrať na zariadení“ zabudovanej v systéme Windows 7 alebo novšom vyberte svoj model, čím tento súbor prehráte. Informácie o prehrávaní na iných zariadeniach, napríklad mobilnom telefóne, nájdete v príslušnom návode na používanie.

- Aj keď je pripojených viac televízorov alebo zariadení, vybratý súbor sa prehráva len prostredníctvom jedného zariadenia. Rýchlosť prehrávania sa môže líšiť v závislosti od sieťového pripojenia.

Používanie počítačového softvéru SmartShare na prehrávanie obsahu uloženého v počítači

Softvér SmartShare v počítači môžete použiť na pripojenie hudby / videí / fotografií uložených v počítači do domácej siete a ich prehrávanie na televízore.

01 Nakonfigurujte televízor a počítač s nainštalovaným softvérom SmartShare na rovnakú sieť.

- Služba SmartShare je dostupná, len ak je televízor a serverový počítač pripojený k jednému smerovaču.

02 Z webovej stránky LG (www.lg.com) si stiahnite a nainštalujte počítačový softvér SmartShare.
Pred inštaláciou ukončite všetky programy spustené na počítači, ako je brána firewall alebo antivírusový softvér.

03 Spustite na počítači softvér SmartShare a nakonfigurujte nastavenia zdieľania.

04 Zdieľané videá a fotografie môžete na televízore prehrávať cez aplikáciu **Fotografie a videá** a zdieľanú hudbu cez aplikáciu **Hudba**.

- Ak chcete na televízore sledovať zdieľané súbory, server by mal byť spustený.
- Informácie o spôsobe používania počítačového softvéru SmartShare nájdete v časti pomocníka softvéru.

Čomu pri zdieľaní obsahu venovať pozornosť

- Keď možnosť zdieľania obsahu nepracuje správne, skontrolujte sieťové pripojenie.
- Nemusí správne fungovať v bezdrôtových sieťach. Odporúča sa, aby ste sa pripojili do káblovej siete.
- V závislosti od sieťového prostredia nemusia fungovať správne.
- Ak sú k jednému zariadeniu pripojené viaceré televízory, v závislosti od výkonnosti servera sa obsah nemusí správne prehrávať.
- Ak chcete sledovať video v rozlíšení 1080p prostredníctvom funkcie zdieľania obsahu, bude potrebný smerovač s frekvenciou 5 GHz. Ak sa používa smerovač s frekvenciou 2,4 GHz, video sa nemusí prehrať správne.
- Funkcia Zdieľanie obsahu nemusí byť podporovaná pre smerovač, ktorý nepodporuje skupinové adresovanie. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke dodanej so smerovačom alebo sa obráťte na výrobcu.
- Titulky sú podporované len na niektorých pripojených zariadeniach.
- Na čítanie titulkov sa odporúča počítačový softvér SmartShare.
- Ak sa neskôr pridá súbor s titulkami, vypnite zdieľaný priečinok a potom ho zapnite znovu.
- Súbory DRM na pripojenom zariadení sa nebudú prehrávať.
- Aj formáty podporované televízorom sa môžu líšiť podľa prostredia pripojeného zariadenia.
- Ak sa v jednom priečinku nachádza príliš veľa súborov a priečinkov, nemusia sa zobrazovať správne.
- Informácie o súbore importovanom z pripojeného zariadenia sa nemusia zobrazovať správne.

- V závislosti od kódovania sa niektoré dátové prúdy nemusia prehrávať v režime zdieľania obsahu.

Zdieľanie obrazovky počítača

Zobrazenie obrazovky počítača na televízore

Bezdrôtové pripojenie

01 Povoľte režim zdieľania obrazovky Screen Share na počítači. Televízor sa zobrazí v zozname dostupných zariadení.

02 Vyberte televízor a vyžiadajte pripojenie.

03 Po nadviazaní spojenia sa na televízore zobrazí obrazovka pripojeného zariadenia.

- Odporúča sa svoje zariadenie, ktoré pripájate k televízoru, vždy aktualizovať na najnovšiu verziu operačného systému, aby ste získali spoľahlivé pripojenie.
- Túto funkciu sa odporúča používať na krátku vzdialenosť.
- Hoci je pripojenie možné bez bezdrôtového smerovača, odporúča sa pripojenie zariadenia k 5 GHz smerovaču, pretože na výkon môže mať vplyv okolité bezdrôtové prostredie.
- Rýchlosť odozvy môže byť ovplyvnená prostredím používateľa.
- Líši sa od verzie pre systém Windows. Ďalšie informácie o zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, nájdete v používateľskej príručke príslušného zariadenia.
- Ak pripojenie opakovane zlyhá, vypnite televízor a zariadenie, ktoré chcete pripojiť, potom ich zapnite a skúste to znovu.

Káblové pripojenie

Prepojte počítač s televízorom pomocou kábla HDMI.

Výhody televízora Smart TV


Používanie služby GALÉRIA

Používanie služby GALÉRIA

Môžete si užívať obraz vo vysokom rozlíšení určený pre každú tému.

01 Stlačte tlačidlo ⌂ na diaľkovom ovládaní.

02 Spustite aplikáciu **GALÉRIA**.

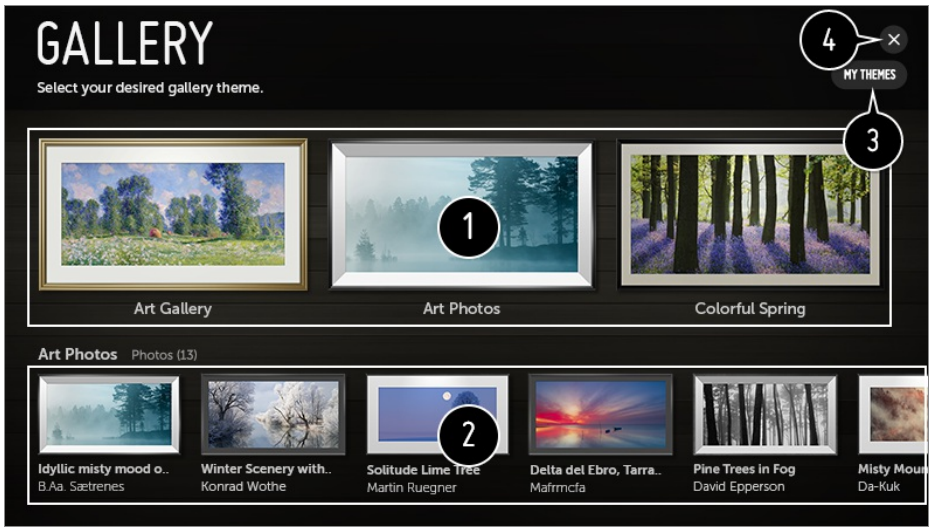

❶ Pozrite si vložené obrázky k jednotlivým témam.

❷ Môžete zobraziť informácie o vybranom motíve a ukážku príslušného obrázka.

❸ Stiahnutý motív môžete odstrániť alebo si vybrať môžete vybrať požadovaný motív, ktorý chcete prehrať.

❹ Ukončite **GALÉRIA**.


Využívanie internetu

Používanie Webový prehliadač

Do riadku URL môžete zadať adresu webovej lokality.
Ak zadáte vyhľadávané slovo, nájdete informácie o vyhľadávanom slove poskytnuté vyhľadávačom.

01 Stlačte tlačidlo ⌂ na diaľkovom ovládaní.

02 Spustite aplikáciu **Webový prehliadač**.

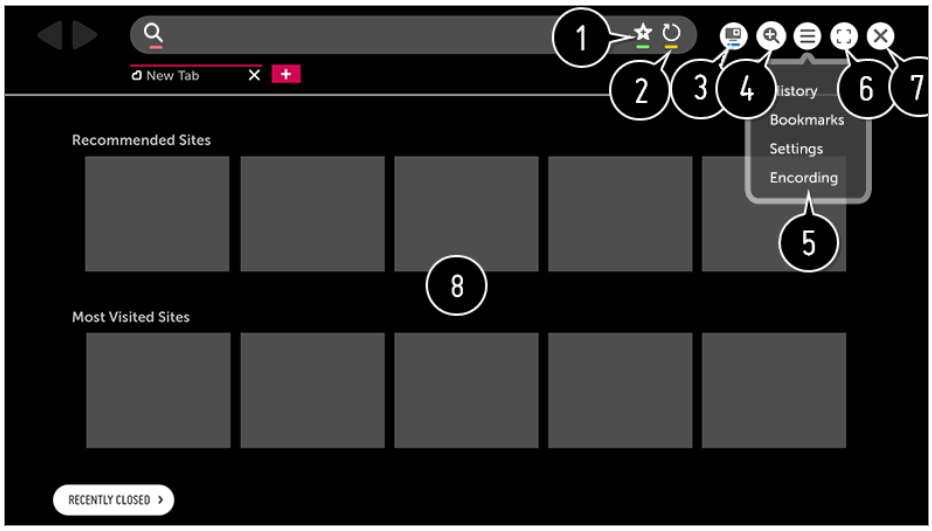

1. Do ponuky **Záložky** môžete pridať aktuálnu stránku alebo ju odstrániť.
2. Znova načíta aktuálnu stránku.
3. Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu Mini TV.
4. Približuje alebo vzďaľuje obsah zobrazený na obrazovke.
5. **História** : môžete otvoriť alebo vymazať zoznam histórie.
   Záložky : môžete otvoriť alebo vymazať zoznam záložiek.
   Nastavenia : môžete upraviť jednoduché nastavenia prehliadača.
   Kódovanie : V prípade, že obsah nie je riadne zobrazený na webovej stránke, môžete zmeniť jazyk.
6. Prehliadač môžete používať v režime celej obrazovky.
   Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú obrazovku, pomocou diaľkového ovládania posuňte ukazovateľ do hornej časti obrazovky. Zobrazí sa položka **Ukončiť Zobrazenie Na Celú Obrazovku**.
7. Ukončite **Webový prehliadač**.
8. Na novej karte sa zobrazujú položky **Odporúčané stránky** a **Najnavštevovanejšia Stránka**.
   Položka **Odporúčané stránky** nemusí byť k dispozícii vo vašej krajine.
   Ak chcete skryť položku **Odporúčané stránky**, vyberte možnosť **Vypnuté** v položke **Nastavenia** → **Zobraziť odporúčané stránky**.

- Aplikácia **Webový prehliadač** podporuje len médiá HTML5 a nie doplnok Flash.
- Aplikácia **Webový prehliadač** nepodporuje inštaláciu doplnkov.
- V aplikácii **Webový prehliadač** sa nemusia dať prehrať mediálne súbory v iných formátoch ako:
  : JPEG / PNG / GIF
- V prípade nedostatku pamäte sa môže aplikácia **Webový prehliadač** zatvoriť.
- V aplikácii **Webový prehliadač** sa používajú len písma vložené v televízore. Preto sa text

môže zobrazovať v inom písme ako v počítači.

- Aplikácia **Webový prehliadač** nepodporuje preberanie súborov a typov písiem.
- Keďže aplikácia **Webový prehliadač** je televízny prehliadač, môže fungovať inak ako prehliadače v počítačoch.
- Niektorý obsah sa nemusí riadne prehrávať.
- Ak ich používajú deti, dávajte pozor. Deti by prostredníctvom tohto produktu mohli získať prístup k nevhodnému obsahu online.
  Nevhodný obsah na internete môžete zablokovať obmedzením prístupu pre niektoré aplikácie.
  Nastavenia nakonfigurujte v časti → → **Bezpečnosť** → **Zámky aplikácií**.
- Ak potrebujete vyriešiť problém týkajúci sa tejto funkcie, pozrite si časť **Potvrdiť** v príručke **Používateľská príručka**.

Nastavenie Webový prehliadač

Stlačte tlačidlo ≡ v hornej časti obrazovky a vyberte možnosť **Nastavenia**.

Pri Spustení

Úvodnú obrazovku prehliadača môžete nastaviť na jednu z nasledujúcich možností: **Otvoriť stránku Nová karta** / **Pokračovať v predchádzajúcej relácii** / **Domovská stránka:**.

Vyhľadávacie Nástroje

Môžete vybrať predvolený vyhľadávač.

- Nastavenia vyhľadávača môžu podliehať zmenám bez predošlého upozornenia v závislosti od okolností dodávateľa.

Zobraziť odporúčané stránky

Môžete si zmeniť nastavenia tak, aby sa zobrazovali **Odporúčané stránky**.

Vždy Zobrazovať Panel So Záložkami

Môžete si zmeniť nastavenia tak, aby sa vždy zobrazoval panel **Záložky**.

Súkromné Prehliadanie

Môžete upraviť nastavenia tak, aby sa po vyhľadávaní neukladali záznamy.

Filtrovanie lokalít

Schválené Lokality : môžete upraviť nastavenia tak, aby sa otvárali iba vopred

zaregistrované webové stránky.
Zablokované Lokality : môžete upraviť nastavenia tak, aby sa blokovali konkrétne webové lokality.

- Ak chcete použiť funkciu **Filtrovanie lokalít**, musíte zadať heslo televízora. Predvolené heslo je „0000“.
  Ak je ako krajina zvolené Francúzsko alebo Nórsko, heslo nie je „0000“, ale „1234“.

Blokovač kontextových okien

V nastaveniach môžete zablokovať zobrazovanie kontextových okien.

Nesledovať

Môžete požiadať, aby sa vaša história navštívených stránok nezaznamenávala na serveri.

Adaptívny prenos pomocou JavaScriptu

Ak sa táto položka nastaví na možnosť **Vypnuté**, rozlíšenie videí prehrávaných cez **Webový prehliadač** je obmedzené na 720p.

Live Plus

Používanie funkcie Live Plus

Funkcia **Live Plus** prináša vylepšené zážitky zo sledovaného obsahu, ako je napríklad prezeranie doplnkových informácií, účasť na podujatiach, interakcia s reklamami a pod.

01 Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

02 Vyberte ponuky → **Všeobecné** → **Ďalšie nastavenia**.

03 Nastavte položku **Live Plus** na možnosť **Zapnuté**.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Funkciu **Live Plus** môžete používať iba s diaľkovými ovládačmi LG.
- Táto služba sa poskytuje len pre vybraný obsah zmluvných partnerov.


Oznámenia

Používanie Oznámenia

Môžete si zobraziť súčasne všetky oznámenia aplikácií televízora aj služieb LG. Každé jednotlivé oznámenie si môžete zobraziť a odstrániť a pomocou oznámení podporujúcich skratky môžete rovno prejsť do danej aplikácie alebo na webovú lokalitu.

01 Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

02 Prejdite do ponuky → **Všeobecné** → **O tomto televízore** a vyberte položku **Oznámenia**.

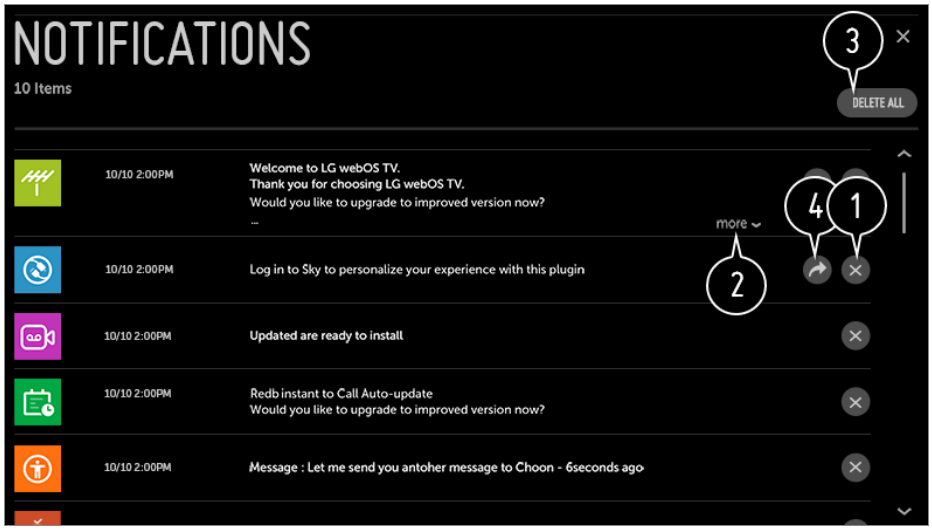

❶ Oznámenia môžete odstrániť.

❷ Veľmi obsažné oznámenia môžete stlačením položky **viac** otvoriť v plnom zobrazení.

❸ Môžete odstrániť všetky oznámenia.

❹ Môžete spustiť aplikáciu alebo prejsť na adresu URL.

Prehliadka nastavení

Rýchle nastavenia

Rýchle použitie funkcie Nastavenie

Rýchlo a jednoducho zobrazí súpravu ovládacích prvkov, ako sú napríklad položky

Režim obrazu, **Pomer strán**, **Zvukový výstup** a podobne.

Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.



1. Slúži na zatvorenie rýchlych nastavení.
2. Slúži na nastavenie položky **Režim obrazu**.
3. Slúži na nastavenie položky **Pomer strán**.
4. Slúži na nastavenie položky **Režim zvuku**.
5. Slúži na nastavenie položky **Zvukový výstup**.
6. Slúži na nastavenie položky **Časovač spánku**.
7. Prejdite sa na obrazovku **Pripojenie**.
8. Slúži na nastavenie ďalších možností.

- Ak počas konfigurácie stlačíte a podržíte tlačidlo **Koliesko (OK)** na diaľkovom ovládaní, prejdete do príslušnej ponuky.

Obraz

Nastavenie režimu obrazu

→ → **Obraz** → **Nastavenia režimu obrazu** → **Režim obrazu**

Vyberte režim obrazu, ktorý najlepšie vyhovuje prostrediu, v ktorom sledujete televízor, vašim požiadavkám a typu videa.

Pri použití bežných signálov

Živý

Zostrí obraz zvýšením kontrastu, jasu a ostrosti.

Štandard

Zobrazí obraz pri normálnej úrovni kontrastu, jasu a ostrosti.

Eco / APS

Funkcia Šetrič energie mení nastavenia na televízore tak, aby sa znížila spotreba energie.

- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Kino

Obraz vhodný na sledovanie filmov.

Športy / Futbal / Cricket

Obraz vhodný na sledovanie športových zápasov. Zaisťuje ostrejší obraz pri rýchlych pohyboch, ako kopanie alebo hádzanie lopty.

- Názov športu môže byť v závislosti od regiónu rôzny.

Hra

Obraz vhodný na hranie hier.

HDR efekt

Táto funkcia vám umožní vychutnať si dynamickejší a jasnejší obraz vďaka úprave svetlých a tmavých oblastí obrazovky.
Funkcia prináša realistický obraz, dokonca aj v prípade, že je úroveň farebnej gradácie zdrojového obrazu vysoká.

- Ak nastavíte položku **Režim obrazu** na možnosť **HDR efekt**, nebudete môcť používať niektoré z nastavení **Nastavenia režimu obrazu**.

technicolor® Odborník

Farby sú upravované uznávanými odborníkmi spoločnosti Technicolor, ktorá spracováva ten najlepší obsah pre Hollywood.

isf® Odborník (jasne osvetlená miestnosť) / isf® Odborník (tmavá miestnosť)

Umožní odborníkovi, alebo každému, kto ocení vysokú kvalitu obrazu, nastaviť si najlepšiu kvalitu obrazu. Táto možnosť upravenia je v ponuke pre odborníkov na vyladenie obrazu s certifikátom ISF. (Logo ISF je možné použiť iba v súvislosti s televízorom s certifikátom ISF.)
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Pri používaní signálov HDR / Advanced HDR / Dolby Vision

Živý

Zostrí obraz zvýšením kontrastu, jasu a ostrosti.

Štandard

V bežnom prostredí sledovania otvorí obrazovku, ktorá dokáže dobre zobraziť výraznosť a jas rozlíšenia HDR.

Kino – domov

Obrazovka je jasnejšia a ostrejšia ako pri funkcii **Kino**.

Kino

Obraz vhodný pre videosignál HDR.

Hra

Obraz vhodný na hranie hier.

technicolor® Odborník

Farby sú upravované uznávanými odborníkmi spoločnosti Technicolor, ktorá spracováva ten najlepší obsah pre Hollywood.

- Ak vstupný obrazový signál HDR / Advanced HDR / Dolby Vision prijímajú modely, ktoré nepodporujú technológiu HDR / Advanced HDR / Dolby Vision, tieto ponúknu na výber normálne možnosti režimu obrazu.
- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.
- Dostupné režimy obrazu sa môžu v závislosti od vstupného signálu líšiť.
- Keď si pozeráte online obsah televíznej služby, Režim obrazu sa môže zmeniť tak, aby zodpovedal zobrazovanému obsahu.
- isf® Odborník je možnosť, ktorá umožňuje odborníkovi na kvalitu obrazu vyladiť kvalitu štandardného obrazu. Preto nemusí byť účinná pri normálnom obraze.
- Zmena režimu **Režim obrazu** môže zmeniť nastavenia režimov **Šetrenie energie** a **Optimalizácia jasu podľa rýchlosti pohybu** a ovplyvniť spotrebu energie. Ich

nastavenia môžete manuálne upraviť v ponukách **Šetrenie energie** a **Možnosti obrazu**.

Sledovať v režime Obraz AI

⚙ → ⋮ → **Obraz** → **Nastavenia režimu obrazu** → **Obraz AI**

Túto funkciu prepnite na možnosť **Zapnuté**. Vybraný **Režim obrazu** sa automaticky nastaví na optimálne rozlíšenie v závislosti od charakteristiky obsahu podľa algoritmu získaného metódou hlbokého učenia.

- Funkcia je podporovaná iba v režime digitálneho vysielania, v prípade videí na pamäťovom zariadení USB a pri video vstupe HDMI.
- Ak je funkcia **Režim obrazu** nastavená do režimu **Hra**, nie je možné nastaviť funkciu **Obraz AI**.

Režim jemného doladenia obrazu

⚙ → ⋮ → **Obraz** → **Nastavenia režimu obrazu**

Táto funkcia umožňuje vykonávať podrobné nastavenia pre zvolený režim obrazu.

Podsvietenie

Ovládanie úrovne jasu obrazovky nastavením podsvietenia. Čím je nastavenie bližšie k 100, tým jasnejšia je obrazovka.

- Ak chcete znížiť spotrebu energie, znížte **Podsvietenie**.
- V závislosti od nastavenia funkcie **Šetrenie energie** (**Automatický** / **Maximum**) nemusí byť možné nastaviť položku **Podsvietenie**.
  V takom prípade použite cestu ⚙ → ⋮ → **Obraz** → **Šetrenie energie** a vyberte možnosť **Vypnuté** alebo **Minimum**.

OLED LIGHT

Nastavenie jasu zobrazenia pomocou zmeny jasu panela OLED.

Kontrast

Nastavenie kontrastu jasných a tmavých oblastí obrázka. Čím je nastavenie bližšie k 100, tým vyšší je kontrast.

Jas

Nastavenie celkového jasu obrazovky. Čím je nastavenie bližšie k 100, tým jasnejšia je obrazovka.

Ostrosť

Nastavenie ostrosti obrazu. Čím je nastavenie bližšie k 50, tým ostrejší a zreteľnejší je obraz.

Farba

Zníženie alebo zvýšenie sýtosti farieb na obrazovke. Čím je nastavenie bližšie k 100, tým sýtejšia je farba.

Odtieň

Nastavenie vyváženia farieb zobrazených na obrazovke medzi červenou a zelenou. Čím je nastavenie bližšie k Červená 50, tým červenšia bude farba. Čím je nastavenie bližšie k Zelená 50, tým zelenšia bude farba.

Teplota farieb

Nastavenie teploty farieb od studených po teplé.

- Vybraté nastavenia platia iba pre aktuálny režim vstupu.
  Ak chcete, aby aktuálne nastavenia obrazu platili pre všetky režimy vstupu, vyberte možnosť **Použiť na všetky vstupy**.
- V závislosti od vstupného signálu alebo vybratého režimu obrazu sa možnosti, ktoré sú k dispozícii, môžu líšiť.
- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Vynulovanie režimu obrazu

⚙ → ⋮ → **Obraz** → **Nastavenia režimu obrazu** → **Vynulovať**

Táto možnosť vynuluje nastavenie obrazu.

- Jednotlivé režimy obrazu môžete vynulovať samostatne. Vyberte požadovaný režim obrazu, ktorý chcete vynulovať, a zapnite ho.

Nastavenie rozšírených možností ovládania

⚙ → ⋮ → **Obraz** → **Nastavenia režimu obrazu** → **Rozšírené ovládanie** / **Odborné ovládanie**

Dynamický kontrast

Oprava rozdielov medzi jasnými a tmavými časťami obrazovky zabezpečujúca optimálne výsledky v závislosti od jasu obrazu.

Dynamické mapovanie charakteru zvuku

Primerané nastavenia kontrastu na základe jasu obrazu obsahu HDR.

Dynamické zafarbenie

Nastavenie farby a sýtosti obrazu zabezpečujúce vyššiu farbitosť a pôsobivosť obrazu.

Preferované zafarbenie

Nastavenie farieb kože, trávy a oblohy podľa osobných preferencií.

Farebný gamut

Výber rozsahu zobrazovaných farieb. Podľa signálu nastavte spektrum farieb na možnosť **Automatický** alebo zobrazte živé a sýtejšie farby výberom možnosti **Rozšírené** a **Široký**.

Super rozlíšenie

Nastavenie rozlíšenia, ktorým sa dosiahnu jasnejšie nejasné a rozmazané obrazy.

Gama

Nastavenie stredného jasu obrazu.

Vyváženie bielej

Slúži na nastavenie farieb na obrazovke na teplejšie alebo chladnejšie.

Systém riadenia farieb

Táto funkcia sa používa pri ovládaní odborníkmi pri použití testovacieho obrazca. Funkciu môžete ovládať výberom oblastí šiestich farieb (**Červená**/**Zelená**/**Modrá**/**Zelenomodrá**/**Purpurová**/**Žltá**).
Pri štandardnom obraze nemusí úprava spôsobiť viditeľné zmeny farieb.

Maximálny jas

Upravte maximálny jas pre to najjasnejšie zobrazenie.

- V závislosti od vstupného signálu alebo vybratého režimu obrazu sa možnosti, ktoré sú k dispozícii, môžu líšiť.
- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Nastavenie možností obrazu

→ → **Obraz** → **Nastavenia režimu obrazu** → **Možnosti obrazu**

Potlačenie šumu

Odstránenie malých, viditeľných bodov a dosiahnutie zreteľného obrazu.

Znižovanie šumu formátu MPEG

Zníženie šumu, ktorý vzniká pri vytváraní digitálnych videosignálov.

Plynulá gradácia

Minimalizuje zúbkovatosť obrazu v záujme jemného zobrazenia.

Úroveň čiernej

Kompenzácia jasu a kontrastu obrazu nastavením tmavosti obrazovky.

Skutočné domáce kino

Zabezpečuje zážitok ako v kine.

Optimalizácia jasu podľa rýchlosti pohybu

Automatické prispôsobenie jasu a zníženie miery rozmazania obrazu na základe obrazových údajov na minimalizovanie námahy očí.

- Nastavením tejto funkcie na hodnotu **Vypnuté** môže dôjsť k zvýšeniu spotreby energie.

Lokálne tlmenie LED

Maximalizácia kontrastného pomeru nastavením vyššieho jasu jasných častí obrazovky a nižšieho jasu tmavších častí obrazovky.

- **Vypnuté** : vypnutie funkcie Lokálne tlmenie LED.
- **Nízke** / **Stredné** / **Vysoká** : Zmena kontrastného pomeru.

- Nastavením tejto funkcie na hodnotu **Vypnuté** môže dôjsť k zvýšeniu spotreby energie.

TruMotion

Primeraná kvalita obrazu pri rýchlo sa pohybujúcich obrazoch.

- **Vypnuté** : Vypne funkciu **TruMotion**.

- **Vyhladzovanie** : zmäkčenie obrázkov s rýchlym pohybom.
- **Jasný** : zvýšenie zreteľnosti obrazov s rýchlym pohybom.
- **Používateľ** : manuálne nastavenie funkcií **TruMotion**.
  - **Odstrániť chvenie** : úprava chvenia obrazovky.
  - **De-Blur** : zníženie rozmazania pohybu.
  - **OLED Motion** / **Motion Pro** : Zvýšte zreteľnosť rýchlo sa pohybujúcich obrazov pomocou regulácie svetla.

- Rozšírené nastavenia sa dajú zmeniť len v režime **Používateľ**.

Jas AI

Automaticky upraví jas obrazovky podľa jasu v okolí televízneho prijímača.

- V závislosti od vstupného signálu alebo vybratého režimu obrazu sa možnosti, ktoré sú k dispozícii, môžu líšiť.
- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Nastavenie veľkosti obrazovky

→ ⋮ → **Obraz** → **Nastavenia pomeru strán** → **Pomer strán**

16:9

Zobrazuje v pomere strán 16:9.

Originál

Mení pomer strán na 4:3 alebo 16:9 v závislosti od vstupného obrazového signálu.

Plný obraz/širokouhlý

Obsah môžete sledovať na celej obrazovke.
Upozorňujeme, že v závislosti od typu signálu sa môže vyskytnúť deformácia obrazu.

4:3

Zobrazuje v pomere strán 4:3.

Zvislé priblíženie

Vertikálne rozmery a zarovnanie obrazovky môžete upraviť pomocou funkcií **Nastaviť pomer priblíženia** a **Nastaviť polohu obrazovky**.

Priblíženie vo všetkých smeroch

Horizontálne / vertikálne / diagonálne rozmery a zarovnanie obrazovky môžete upraviť pomocou funkcií **Nastaviť pomer priblíženia** a **Nastaviť polohu obrazovky**.

- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.
- Zobrazovanie obsahu z externého zariadenia alebo fixný text, ako napríklad názov programu, či používanie pomeru strán 4:3 dlhšiu dobu môže spôsobiť vypálenie obrazu.
- Dostupné veľkosti obrazovky sa môžu líšiť v závislosti od vstupného signálu.

Zobrazenie obrazovky s funkciou Len skenovať

⚙ → ⋮ → **Obraz** → **Nastavenia pomeru strán** → **Len skenovať**

Keď nastavíte túto funkciu na možnosť **Zapnuté**, môžete si pozerať obsah v pomere strán vysielaného signálu alebo zdrojového obsahu. Ak nie je okraj obrazovky zaostrený, nastavte ju na možnosť **Vypnuté**.
Ak je táto funkcia nastavená na možnosť **Automatický**, prepína sa medzi stavom **Zapnuté** a **Vypnuté** v závislosti od informácií obsiahnutých vo videosignáli.

- Položky, ktoré možno vybrať, sa môžu líšiť v závislosti od aktuálneho vstupu.

Použitie funkcie šetrenia energie

⚙ → ⋮ → **Obraz** → **Šetrenie energie**

Zníženie spotreby energie úpravou maximálneho jasu obrazovky.

Automatický

Snímač na televízore zisťuje aktuálnu úroveň okolitého osvetlenia a automaticky upravuje jas obrazovky.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Vypnuté

Slúži na vypnutie režimu šetrenia energie.

Minimum / Stredné / Maximum

Slúži na výber prednastaveného režimu šetrenia energie.

Obrazovka vypnutá

Obrazovka sa vypne a prehráva sa iba zvuk.

Obrazovku môžete znova zapnúť stlačením ktoréhokoľvek tlačidla okrem tlačidla napájania a tlačidiel hlasitosti.

- Ak použijete funkciu **Šetrenie energie**, ovplyvní to jas vášho televízora.

Používanie funkcie Test obrazu

→ → **Obraz** → **Test obrazu**

Najprv spustite funkciu Test obrazu a zistite, či je výstup videosignálu normálny. Potom vyberte, či sa vyskytla chyba.
Ak je testovací obraz bez chýb, skontrolujte pripojené externé zariadenie alebo signál vysielania.

Používanie funkcie Režim Eye Comfort

→ → **Obraz** → **Ďalšie nastavenia** → **Režim Eye Comfort**

Teplota farieb sa upraví tak, aby sa znížila únava očí.

Zapnuté

Upraví sa teplota farieb obrazovky televízora.

Vypnuté

Slúži na vypnutie funkcie **Režim Eye Comfort**.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

HDMI ULTRA HD Deep Colour

→ → **Obraz** → **Ďalšie nastavenia** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

Ak zariadenie pripojené cez Vstup tiež podporuje funkciu HDMI ULTRA HD Deep Colour, váš obrázok môže byť ostrejší.
Ak však zariadenie túto funkciu nepodporuje, nemusí fungovať správne.
V takom prípade zmeňte nastavenie televízora Živé farby HDMI ULTRA HD na možnosť **Vypnuté**.

Podporované rozlíšenie displeja

- 8K : Podporuje rozlíšenie 8K@60 Hz (4:2:0), 8K@30 Hz (4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0)
- 4K : Podporuje rozlíšenie 4K@120 Hz (4:4:4, 4:2:2)

· Vypnuté : Podporuje rozlíšenie 4K@60 Hz (4:2:0)

Formát podpory 4K, 8K

Rozlíšenie	Frekvencia snímok (Hz)	Farebná hĺbka / farebné vzorkovanie		
		8 bitov	10 bitov	12 bitov
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60 100 120	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]
		YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1)]
		RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1)]
7680 × 4320p	24 25 30	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]
		YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]
		YCbCr 4:4:4 [2)]	YCbCr 4:4:4 [2)]	-
		RGB 4:4:4 [2)]	RGB 4:4:4 [2)]	-
7680 × 4320p	50 60	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	-

1) Podporované, keď je funkcia **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastavená na hodnotu **4K**.
2) Podporované, keď je funkcia **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastavená na hodnotu **8K**.

- Zmeniť môžete len nastavenia vstupu **HDMI IN**, ktorý práve sledujete.
- Pre každý port HDMI môžete určiť iné nastavenie.
- Niektoré štandardy vstupu/dekódovania 8K nemusia byť podporované. Na podporu niektorých 8K štandardov môže byť potrebné prídavné zariadenie. Obrazy so zvýšeným rozlíšením a vylepšením 8K môžu byť rôzne podľa zdroja obsahu.

Používanie funkcie Okamžitá odozva v hrách

→ ⋮ → **Obraz** → **Ďalšie nastavenia** → **Okamžitá odozva v hrách**

Ak si chcete užívať hry s optimálnym zobrazením, nastavte HDMI port pripojený k zariadeniu na možnosť **Zapnuté**.
Ak však zariadenie túto funkciu nepodporuje, nemusí fungovať správne.

- Ak chcete povoliť funkciu **Okamžitá odozva v hrách**, nastavte položku **HDMI ULTRA HD Deep Colour** na možnosť **Zapnuté** pre HDMI rozhranie pripojené k hernému zariadeniu.
- Funguje len v prípade, keď je položka → ⋮ → **Zvuk** → **Zvukový výstup** nastavená na možnosť **Interný reproduktor TV** / **TV reproduktor** / **Zvukový výstup (Slúchadlový)**/**Káblové slúchadlá**/**Interný reproduktor TV + káblové slúchadlá**. (Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.)
- Po aktivácii funkcie **Okamžitá odozva v hrách** môže video dočasne blikať.
- Ak túto funkciu prepnete na možnosť **Zapnuté**, nebudete môcť zmeniť niektoré nastavenia videí.

Jemné doladenie tmavých oblastí

→ ⋮ → **Obraz** → **Ďalšie nastavenia** → **Jemné doladenie tmavých oblastí**

Pomocou možnosti **Okamžitá odozva v hrách** nastavenej na **Zapnuté**môžete kalibrovať jas tmavých oblastí.

- V závislosti od funkcií alebo nastavení pripojeného počítača alebo hernej konzoly nemusí fungovať normálne.

Nastavenie obrazovky OLED

→ ⋮ → **Obraz** → **Ďalšie nastavenia** → **Nastavenia panelu OLED**

Pomocou nastavení **Nastavenia panelu OLED** môžete zlepšiť problémy s kvalitou obrazu spojené so zasekávaním obrazu, keď je obrazovka zapnutá dlhšiu dobu.

Osviežovač pixelov

Kalibráciou sa odstránia akékoľvek problémy, ktoré mohli vzniknúť na obrazovke, ak

bol televízor dlho vypnutý.
Kalibrácia trvá viac ako hodinu.

- **SPUSTIŤ, KEĎ SA TELEVÍZOR VYPNE** : Ak už televízor nemienite pozerať, vypnite ho stlačením tlačidla napájania. Spustí sa aplikácia **Osviežovač pixelov**.
- **SPUSTIŤ** : Televízor sa okamžite vypne a spustí sa aplikácia **Osviežovač pixelov**. Po dokončení sa televízor automaticky znova zapne.

- Ak televízor zapnete, aplikácia **Osviežovač pixelov** sa zastaví.

Posun obrazovky

Táto funkcia v pravidelných intervaloch jemne posunie obraz, aby zabránila jeho zaseknutiu na paneli obrazovky.

Nastavenie jasu loga

Upravte svetelnosť statických obrázkov (ako sú napr. logá) v rámci obsahu v záujme korekcie potenciálnych problémov s kvalitou obrazu.

Zvuk

Dolby Atmos

→ → **Zvuk** → **Dolby Atmos**

Technológia Dolby Atmos sa zakladá na koncepte zvukových objektov. Každý zvuk môže byť namixovaný ako jeden zvukový prvok, objekt, ktorý je nezávisle umiestnený v trojrozmernom priestore.
Váš nový televízor LG je vybavený najnovšou zvukovou technológiou Dolby Atmos. Dolby Atmos prináša jedinečný zvukový zážitok a prostredníctvom reproduktorov televízora vytvára pohyblivý zvuk, ktorý prúdi okolo vás.

V ponuke, ktorá slúži na zapnutie a vypnutie tejto technológie, je predvolene nastavená hodnota **Zapnuté**. Efekt **Dolby Atmos** sa vzťahuje na obsah s podporou technológie Dolby Atmos. (ak je ponuka nastavená na hodnotu **Zapnuté**)

- Niektoré obsahy s podporou technológie Dolby Atmos sa nemusia dať prehrať.

Používanie funkcie Zvuk AI

→ → **Zvuk** → **Zvuk AI**

Využíva umelú inteligenciu na poskytovanie optimálneho zvuku a realistických priestorových efektov v závislosti od obsahu. Toto nastavenie je k dispozícii len pre interný reproduktor TV.
Tento režim sa aktivuje kliknutím na možnosť **Zapnuté** v zozname.

- Ak funkciu nastavíte na možnosť **Zapnuté**, funkciu **Režim zvuku** nie je možné prepnúť do manuálneho režimu.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Nastavenia režimu zvuku

→ → **Zvuk** → **Nastavenia režimu zvuku**

Režim zvuku

Pre každý žáner môžete vybrať najvhodnejší režim zvuku.

- **Štandard** : Optimalizácia zvuku pre všetky druhy obsahu.
- **Kino** : Optimalizácia zvuku pre filmy.
- **Clear Voice III** : Zosilňuje kvalitu hlasu.
- **Športy** / **Futbal** / **Cricket** : Optimalizácia zvuku na sledovanie športových zápasov.
- **Hudba** : Optimalizácia zvuku pre hudbu.
- **Hra** : Optimalizácia zvuku pre hranie hier.

Vyváženie

Možno upraviť hlasitosť ľavého a pravého reproduktora.

DTS Virtual: X / Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / ULTRA Surround / ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Vychutnajte si ohromujúci zvuk pomocou virtuálneho viackanálového efektu priestorového zvuku.

- Táto možnosť sa dá povoliť, ak je položka **Režim zvuku** nastavená na **Štandard**.
- U modelov, ktoré podporujú funkciu **Dolby Atmos**, nastavte položku **Dolby Atmos** na **Vypnuté**.

Dolby Surround

Ak nastavíte ponuku **Dolby Surround** na možnosť **Zapnuté**, bežný obsah (obsah bez podpory technológie Dolby Atmos) možno prehrávať s pridaním efektov Dolby

Surround. (podobné technológii Dolby Atmos)
Ak si chcete užívať trojrozmerný priestorový zvuk pri sledovaní bežného obsahu (obsahu bez podpory technológie Dolby Atmos), zapnite funkciu **Dolby Surround**. Upozorňujeme, že ak chcete používať funkciu **Dolby Surround**, musíte mať zároveň zapnutú funkciu **Dolby Atmos**.

Ekvalizér

Požadovaný zvuk môžete nastaviť priamo úpravou ekvalizéra.
(100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz)

- Táto možnosť sa dá povoliť, ak je položka **Režim zvuku** nastavená na **Štandard**.

Vynulovať

Nastavenie zvukových efektov je možné obnoviť.

- Táto možnosť sa dá povoliť, ak je položka **Režim zvuku** nastavená na **Štandard**.

- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Nastavenie zvukového výstupu

⚙ → ⋮ → **Zvuk** → **Zvukový výstup**

- Keď je **Okamžitá odozva v hrách** nastavené na **Zapnuté**, môže dôjsť k oneskoreniam zvuku, ak nastavíte **Zvukový výstup** na **Bluetooth** / **Reproduktory WiSA** / **Optický** / **HDMI ARC**.
  Prepnite na **Interný reproduktor TV** alebo zmeňte ⚙ → ⋮ → **Zvuk** → **Ďalšie nastavenia** → **Vstupný zvukový formát HDMI** na **PCM**.

Interný reproduktor TV

Zvuk prehrávajú interné reproduktory televízora.

Optický

K portu optického výstupu digitálneho zvuku môžete pripojiť zvukové zariadenie, ktoré podporuje funkciu **Optický** a vychutnať si zvuk televízora vo vyššej kvalite a väčšom pohodlí.

- K dispozícii len pre modely s optickým digitálnym portom.
- V prípade niektorých zariadení môžete upraviť hlasitosť pomocou diaľkového ovládača televízora.
- Môžete nastaviť položky **Digitálny Zvukový Výstup** (**Automatický**/**Prechod**/**PCM**) a LG

Sound Sync (**Zapnuté**/**Vypnuté**).

HDMI ARC

Zvuk z televízora možno prehrávať cez externé zvukové zariadenie pripojené k portu **HDMI (ARC)**.

- Výberom položky **HDMI ARC** automaticky zapnete funkciu SIMPLINK. Po vypnutí funkcie SIMPLINK sa nastavenia výstupného reproduktora vrátia naspäť na predvolenú hodnotu, aby nedošlo k prerušeniu zvukového výstupu.
- Môžete nastaviť položky **Digitálny Zvukový Výstup** (**Automatický**/**Prechod**/**PCM**) a **eARC** (**Zapnuté**/**Vypnuté**).

Digitálny Zvukový Výstup

Môžete konfigurovať nastavenia digitálneho zvukového výstupu **Digitálny Zvukový Výstup**.

- Tieto nastavenia sú k dispozícii, iba keď je zvolená možnosť **Optický** / **HDMI ARC**.
- Ak je povolená funkcia **Prechod**, nemusia sa reprodukovať zvukové efekty.
- Výstupný kodek zariadenia sa môže líšiť od vstupných signálov.

	Zvukový vstup	Digitálny zvukový výstup
PCM	Všetky	PCM
Automatický / **Prechod**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (iba HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Zapnuté) TrueHD[1)]

HE-AAC	Dolby Digital
DTS	DTS
DTS Express	DTS
DTS-HD MA	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI ARC eARC Zapnuté) DTS-HD[1] / DTS

1) Podporované len vtedy, ak je položka **Digitálny Zvukový Výstup** nastavená na možnosť **Prechod** a vstup je nastavený na HDMI.

- Dolby TrueHD , eARC : Niektoré modely nemusia byť podporované.

Bluetooth

Môžete bezdrôtovo pripojiť zvukové zariadenie s rozhraním Bluetooth alebo slúchadlá s rozhraním Bluetooth a vychutnať si zvuk televízora vo vyššej kvalite a väčšom pohodlí.

- Ak ste nedávno pripojili zariadenie, ktoré systém sound bar podporuje, funkcia LG Sound Sync sa automaticky pokúsi k zariadeniu pripojiť.
- Zariadenia LG Sound Sync sa po zapnutí televízora automaticky pokúsia pripojiť nedávno použité zariadenia.
- Odporúčame pripojiť zvukové zariadenie LG, ktoré podporuje funkciu LG Sound Sync, pomocou režimu LG TV alebo LG Sound Sync v zariadení.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Stlačením možnosti **Výber zariadenia** zobrazíte pripojené zariadenia alebo zariadenia, ktoré môžete pripojiť.
- Hlasitosť niektorých zariadení Bluetooth je možné upravovať diaľkovým ovládaním televízora.
- Ak pripojenie zariadenia zlyhá, skontrolujte napájanie pripájaného zariadenia a či zvukové zariadenie pracuje správne.
- V závislosti od typu zariadenia s rozhraním Bluetooth sa zariadenie nemusí pripojiť správne alebo môže dôjsť k nezvyčajnému správaniu zariadenia, ako napríklad k nesynchronizovanému prehrávaniu zvuku a videa.
- Zvuk sa môže zasekávať alebo môže dôjsť k zníženiu jeho kvality v týchto prípadoch:
  - zariadenie s rozhraním Bluetooth je príliš ďaleko od televízora;

- medzi zariadením s rozhraním Bluetooth a televízorom sú prekážky;
- keď sa zariadenie používa súčasne so zariadeniami vysielajúcimi rádiové vlny, ako je napríklad mikrovlnná rúra alebo bezdrôtová sieť LAN.

- Ak je položka **Režim obrazu** nastavená na možnosť **Hra** a položka **Zvukový výstup** na možnosť **Bluetooth**, položka **Režim obrazu** sa prestaví na možnosť **Štandard**.

Reproduktory WiSA

Televízor môžete bezdrôtovo pripojiť k zariadeniu **Reproduktory WiSA** a užívať si kvalitný zvuk.
Výberom položky **ZOZNAM ZARIADENÍ** upravte podrobné nastavenia pre zariadenie **Reproduktory WiSA**.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Aby ste mohli používať reproduktory WiSA, budete musieť pripojiť jedinečný adaptér.
- V prostrediach s bezdrôtovým rušením môžu nastať problémy s prepojením medzi adaptérom WiSA a reproduktorom WiSA. V takom prípade sa obráťte na výrobcu reproduktora.
- Viac informácií o kúpe WiSA autorizovaných produktov, si pozrite na stránke www.wisaassociation.org.

Zvukový výstup (Slúchadlový) / Káblové slúchadlá

Výberom možnosti **Káblové slúchadlá** alebo **Zvukový výstup (Slúchadlový)** optimalizujte zvukový výstup podľa pripojeného zariadenia.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Ak pripojíte káblové slúchadlá k televízoru, keď je zapnutý, káblové slúchadlá automaticky rozpozná a presmeruje do nich zvuk.

Súčasné prehrávanie zvuku internými reproduktormi televízora a externým zvukovým zariadením

Zvuk je možné prehrávať pomocou niekoľkých zariadení súčasne.

Interný reproduktor TV + optický

Zvuk súčasne prehrávajú zabudované reproduktory televízora a zvukové zariadenie pripojené k výstupnému optickému portu digitálneho zvuku.

Interný reproduktor TV + káblové slúchadlá

Zvuk súčasne prehrávajú interné reproduktory televízora a slúchadlá (**Káblové slúchadlá**).

- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Ak pripojíte káblové slúchadlá k televízoru, keď je zapnutý, káblové slúchadlá automaticky rozpozná a presmeruje do nich zvuk.

Používanie funkcie Vyladenie zvuku s umelou inteligenciou

→ → **Zvuk** → **Vyladenie zvuku s umelou inteligenciou**

Vďaka funkcie **Vyladenie zvuku s umelou inteligenciou** môžete pomocou mikrofónu diaľkového ovládania Magic rozpoznať priestor, v ktorom je váš televízor nainštalovaný a optimalizovať zvuk televízora pre vaše prostredie.
Po dokončení úvodného rozpoznania môžete vybrať želaný režim zvuku.

Spustite nové ladenie zvuku

Ak si chcete vychutnať optimalizovaný zvuk, môžete znovu spustiť rozpoznanie priestoru, v ktorom je nainštalovaný televízor.

Vypnuté

Táto možnosť vypne použitie úpravy zvuku pomocou funkcie **Vyladenie zvuku s umelou inteligenciou**.
Ak vyberiete túto možnosť, zvukový výstup televízora bude predvolený bez úprav.

Štandard

Ak vyberiete túto možnosť, bude sa prehrávať zvuk upravený funkciou **Vyladenie zvuku s umelou inteligenciou** v štandardnom režime.
Tento režim prináša čistý a prirodzený zvuk.

Zosilnenie basov

Ak vyberiete túto možnosť, bude sa prehrávať zvuk upravený funkciou **Vyladenie zvuku s umelou inteligenciou** so zvýraznenými basami.

Zosilnenie výšok

Ak vyberiete túto možnosť, bude sa prehrávať zvuk upravený funkciou **Vyladenie zvuku s umelou inteligenciou** so zvýraznenými výškami.

- Ak je prítomná vyššia úroveň hluku než v knižnici (viac než 30 až 40 dBA), odporúčame inštaláciu do vzdialenosti 3 metrov.

- Táto funkcia nemusí fungovať správne v týchto prípadoch:
  - hluk na pozadí je vyšší než 40 dBA,
  - vzdialenosť televízora a diaľkového ovládania Magic je viac než 5 metrov.

Vykonanie testu zvuku

→ → **Zvuk** → **Test zvuku**

Spustite funkciu Test zvuku a skontrolujte, či je výstup zvukového signálu normálny a potom vyberte, či sa vyskytla chyba.
Ak sa pri teste nevyskytnú problémy, skontrolujte pripojené externé zariadenie alebo signál vysielania.

- Test zvuku je možné vykonať iba pomocou interného reproduktora televízora.

Nastavenie režimu hlasitosti

→ → **Zvuk** → **Ďalšie nastavenia** → **Režim hlasitosti**

Automatická hlasitosť

Vyberte možnosť **Zapnuté**. Týmto sa automaticky upraví hlasitosť kanálov jednotlivých vysielacích spoločností. Aj pri prepínaní kanálov tak bude mať zvuk kanálov zakaždým želanú hlasitosť.

Miera zvyšovania hlasitosti

Ak chcete upraviť rozsah hlasitosti, vyberte možnosť **Nízke** / **Stredné** / **Vysoká**. Vyššia hodnota znamená vyššiu hlasitosť.

DTV Audio nastavenie

→ → **Zvuk** → **Ďalšie nastavenia** → **DTV Audio nastavenie**

Ak vstupný signál obsahuje rôzne typy zvuku, táto funkcia umožňuje vybrať požadovaný typ.

Ak ste zvolili možnosť **Automatický**, poradie vyhľadávania je HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG a výstup sa vytvára v prvom nájdenom formáte zvuku.

- Nasledujúce poradie vyhľadávania sa môže meniť v závislosti od krajiny : HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Ak sa zvolený formát zvuku nepodporuje, ako výstup sa môže použiť iný formát zvuku.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Nastavenie synchronizácie AV

⚙ → ⋮ → **Zvuk** → **Ďalšie nastavenia** → **Nastavenie synchronizácie AV Sync**

Slúži na úpravu synchronizácie zvuku pomocou aktívneho reproduktora.
Čím bližšie k symbolu (+), tým pomalší zvukový výstup.

Ak vyberiete možnosť **Bypass**, signál vysielania alebo zvuk z externých zariadení sa prehráva bez oneskorenia. Výstup zvuku môže predbiehať video kvôli času, ktorý televízor potrebuje na spracovanie vstupu videa.

Vstupný zvukový formát HDMI

⚙ → ⋮ → **Zvuk** → **Ďalšie nastavenia** → **Vstupný zvukový formát HDMI**

Formát zvuku môžete nastaviť pre každý HDMI vstup. Ak hlas prenášaný prostredníctvom portu HDMI nie je synchronizovaný, vyberte nastavenie **PCM**.

Kanály

Automatické nastavenie programu

⚙ → ⋮ → **Kanály** → **Ladenie kanálov** (**Ladenie a nastavenia kanálov**) → **Automatické Ladenie**

Slúži na automatické ladenie programov.

01 Vyberte krajinu, v ktorej sa TV používa. Nastavenia programov sa zmenia v závislosti od zvolenej krajiny.

02 Spustite funkciu **Automatické Ladenie**.

03 Zvoľte požadovaný zdroj vstupu.

04 Nastavte automatické ladenie podľa pokynov na obrazovke.

- Ak zdroj vstupu nie je správne pripojený, registrácia programov nemusí fungovať.
- Funkcia **Automatické Ladenie** nájde len programy, ktoré práve vysielajú.
- Ak je aktivovaná funkcia **Bezpečnosť**, zobrazí sa kontextové okno so žiadosťou o zadanie hesla.

Nastavenie kábla

Ak pri vyhľadávaní programov použijete možnosť KOMPLETNÉ, vyhľadávanie môže trvať dlho.
Na rýchle a správne vyhľadanie všetkých dostupných programov sú potrebné nasledujúce hodnoty. Bežne používané hodnoty sa poskytujú ako „predvolené“.
Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od **Typ**.

Frekvencia (kHz)

Zadajte používateľom definovanú frekvenciu.

Symbolová rýchlosť (kS/s)

Rýchlosť, akou zariadenie, napríklad modem, odosiela programu znaky.

Modulácia

Načítavanie zvukových alebo obrazových signálov do nosiča.

ID siete

Jedinečný identifikátor priradený každému používateľovi.

Počiatočná frekvencia (kHz)

Zadajte používateľom definovaný rozsah počiatočnej frekvencie.

Konečná frekvencia (kHz)

Zadajte používateľom definovaný rozsah koncovej frekvencie.

Nastavenia satelitu

Umožňuje pridať, odstrániť alebo nastaviť satelit podľa vášho výberu.

- Ak je režim programu nastavený na možnosť Satelit

Satelit

Vyberte požadovaný satelit.

Frekvencia LNB

Zvoľte jednu hodnotu z možností 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Ak vyberiete 9750/10600,

9750/10750 (MHz), nastavenie **Tón s frekvenciou 22 kHz** sa vypne. Ak v uvedenom zozname nenájdete hodnotu LNB frekvencie, vyberte položku Používateľ a manuálne zadajte frekvenciu.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Transponder

Vyberte transpondér, ktorý chcete naladiť.

Tón s frekvenciou 22 kHz

Ak používate prepínač 22 kHz Tone, vyberte možnosť 22 kHz alebo 0 Hz. Ak používate nastavenie **Tón s frekvenciou 22 kHz**, možnosti Unicable a Typ motora sú vypnuté.

Napájanie LNB

Ak chcete zapnúť napájanie LNB, vyberte možnosť **Zapnuté**. Ak vyberiete možnosť **Vypnuté**, možnosť **Typ motora** sa vypne.

DiSEqC

Ak používate nastavenie DiSEqC, vyberte jednu z možností A – D / Tone A – B. Ak používate nastavenie **DiSEqC**, možnosti Unicable a Typ motora sa vypnú.

Unicable

Vyberte možnosť Zap., ak chcete používať funkciu Unicable, a nastavte ju v ponuke **Nastavenia Unicable**. Keď je funkcia Unicable zapnutá, nastavenia **Tón s frekvenciou 22 kHz**, **DiSEqC** a **Typ motora** sa vypnú.

Typ motora

Ak chcete používať motor, vyberte možnosť Typ motora a nastavte ho v ponuke Nastavenie motora. Keď je motor zapnutý, nastavenia **Tón s frekvenciou 22 kHz**, **DiSEqC** a **Unicable** sa vypnú.

- Ak položku Satelit nastavíte na možnosť Ďalšie, musíte pridať transpondér pomocou funkcie Úprava transpondéra.
- Pri výbere nastavenia 22 kHz Tone a DiSEqC, je nutné pripojiť ich v rovnakej pozícii, aká je uvedená na obrazovke.
- Ak odstránite satelit, odstránia sa všetky programy uložené v tomto satelite.

Nastavenie motora

DiSEqC 1.2 : Riadiaci motor na zmenu polohy paraboly.

Smer pohonu

Vyberte smer, v ktorom chcete, aby sa motor pohyboval.

Režim pohonu

Dostupné sú dva režimy: Krok a Súvislý.

- Krok : Motor sa pohybuje na základe vami zadanej hodnoty (od 1 do 128).
- **Súvislé** : Motor sa pohybuje súvisle, kým nestlačíte tlačidlo Zastaviť.

Test Transponder

Vyberte test transpondér, ktorý chcete naladiť.

Nastaviť obmedzenie

Aby sa motor pohyboval iba v nastavenom smere, nastavte pohyb motora na východ alebo západ.

- Zapnuté : Zvolením možnosti západ / východ môžete obmedziť presun v aktuálnom smere.
- Vypnuté : Slúži na zrušenie nastaveného obmedzenia.

PREJSŤ NA 0

Umožňuje pohyb motora do polohy Nula.

USALS : Nastavenie vašej aktuálnej polohy (zemepisná dĺžka / šírka).

Používanie ručného ladenia

→ → **Kanály** → **Ladenie kanálov** (**Ladenie a nastavenia kanálov**) → **Ručné ladenie**

Ručné nastavenie programov a uloženie výsledkov.
V prípade digitálneho vysielania je možné skontrolovať intenzitu a kvalitu signálu.

Úprava transpondéra

→ → **Kanály** → **Ladenie a nastavenia kanálov** → **Úprava transpondéra**

Môžete pridať / upraviť / odstrániť transpondér.

- Ak je režim programu nastavený na možnosť Satelit
- Ak operátor systému poskytuje funkciu „Úprava domáceho TP používateľa“, na obrazovke sa zobrazí .
  Budete tak môcť nastaviť požadovaný transpondér **Transponder** ako domáci stlačením tlačidla .
  (Táto funkcia je dostupná len u niektorých poskytovateľov služieb.)

Regionálny program

→ → **Kanály** → **Ladenie kanálov** (**Ladenie a nastavenia kanálov**) → **Regionálny program**

Nastavenie regionálneho programu a sledovanie regionálneho programu v špecifikovanom čase.

- Iba pre Rakúsko
- Ak je režim programu nastavený na možnosť Satelit
- Ak chcete nastaviť funkciu Service Operator ponuky **Satelit**, musí byť zvolená položka **AKTIV**.
- Ak chcete zapnúť funkciu **Regionálny program**, nastavte funkciu služby operátorů na hodnotu **AKTIV**.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Aktualizácia zoznamu kanálov

→ → **Kanály** → **Ladenie a nastavenia kanálov** → **Aktualizácia zoznamu kanálov**

Ak je režim programu nastavený na možnosť Kábel

Aktualizuje zmenené informácie o zozname kanálov v závislosti od podmienok vysielania danej krajiny.
Po dokončení aktualizácií sa zoznam programov môže zmeniť. Ak si to neželáte, vyberte možnosť **Vypnuté**.

Ak je režim programu nastavený na možnosť Satelit

Aktualizácia zmenených informácií o zoznamoch programov v závislosti od podmienok vysielania danej krajiny a satelitu.
Ak je TV nepretržite vypnutý, vykoná sa aktualizácia zoznamu programov. Po dokončení aktualizácií sa zoznam programov môže zmeniť. Ak si to neželáte, vyberte možnosť **Vypnuté**.

Ak je režim programu nastavený na možnosť Anténa

Aktualizuje zmenené informácie o zozname kanálov v závislosti od podmienok vysielania danej krajiny.
Ak je televízor vypnutý, vykoná sa aktualizácia zoznamu programov. Po dokončení aktualizácií sa zoznam programov môže zmeniť. Ak si to neželáte, vyberte možnosť **Vypnuté**.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Použitie Testu signálu

→ → Kanály → Ladenie kanálov (Ladenie a nastavenia kanálov) → Test signálu

Zobrazí informácie o multiplexeri a službách, atď.

- Zobrazí sa len test signálu antény alebo kábla.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.


Upraviť kanály

Môžete upraviť zvolené kanály zo všetkých uložených kanálov alebo ich pridať alebo vymazať zo zoznamu obľúbených kanálov.

Úprava zoznamu všetkých kanálov

→ → Kanály → Správca kanálov → Upraviť všetky kanály

Môžete zamknúť alebo odomknúť zvolené kanály zo zoznamu všetkých uložených kanálov alebo nastaviť, aby sa pri prepínaní kanálov preskočili.

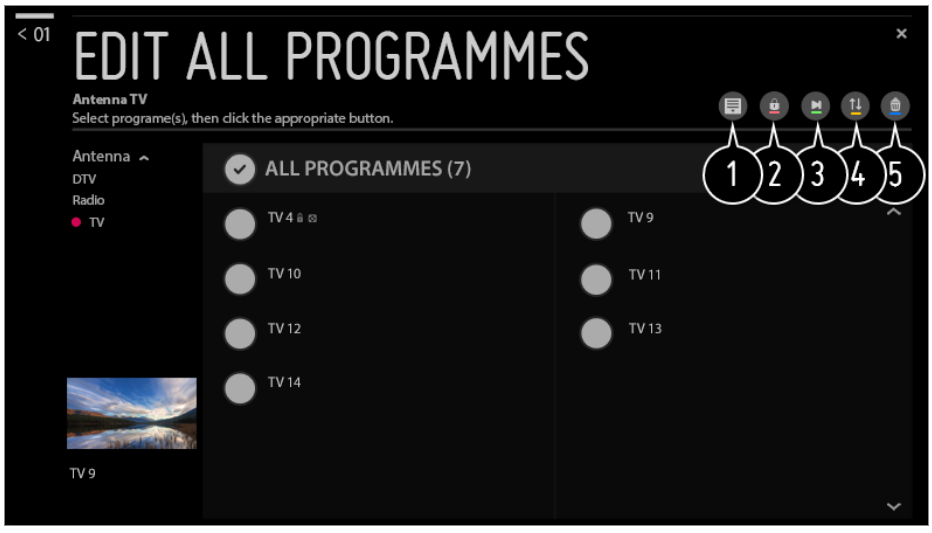

❶ Nastavenie možnosti triedenia.

❷ Zamknutie zvolených kanálov alebo odomknutie zamknutých kanálov.

❸ Nastavenie preskakovania zvolených kanálov pri prepínaní kanálov alebo zakázanie možnosti preskakovania kanálov, ktoré sa predtým preskakovali.

❹ : Presun zvolených kanálov.
: Zmena čísel zvolených kanálov.


❺ : Zmena čísel zvolených kanálov.
: Odstránenie zvolených kanálov.

- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od signálu vysielania.
- Pri modeloch, ktoré podporujú satelitné programy, môžete spravovať satelitné kanály v položke **Upraviť Satelitné programy (Rozšírené)**.

Úprava zoznamu obľúbených kanálov

→ → **Kanály** → **Správca kanálov** → **Upraviť obľúbené položky**

Môžete pridať, resp. odstrániť požadované kanály zo zoznamu obľúbených kanálov, meniť ich pozíciu atď.

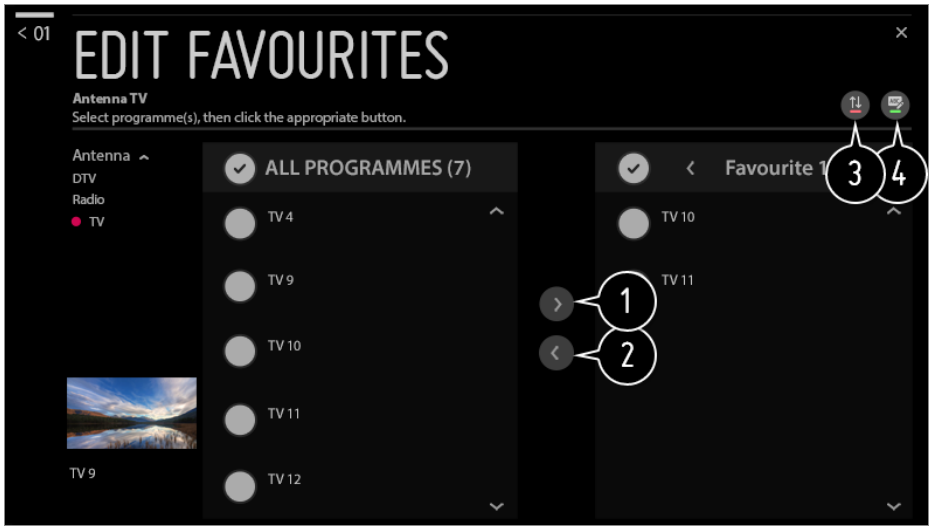

❶ Výber požadovaných kanálov zo zoznamu všetkých kanálov a pridanie stlačením tlačidla do zoznamu obľúbených kanálov.

❷ Vymazanie zvolených kanálov zo zoznamu obľúbených kanálov.

❸ V zozname preferovaných kanálov vyberte jeden alebo viac kanálov, stlačte tlačidlo a následne vyberte pozíciu, kam chcete kanály presunúť. Vybrané kanály sa presunú na vybranú pozíciu.

❹ Zmena názvu zoznamu obľúbených kanálov.

Režim viacerých kanálov

⚙ → ⋮ → **Kanály** → **Multi Feed**

Vysielanie, ktoré bolo nasnímané z viacerých uhlov, môžete na televízore sledovať z požadovaného uhla.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Čo je HbbTV?

Služba HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nový štandard vysielania, ktorý umožňuje, aby sa služby typu super-teletext dodávané vysielaným TV kanálom integrovali alebo prepojili so službami online poskytovanými cez širokopásmové pripojenie do pripojeného televízora Smart TV.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Vychutnajte si živé TV vysiel.** → **HbbTV** v **Používateľská príručka**.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Čo je Dátová služba

Táto funkcia umožňuje používateľom vybrať možnosť MHEG (Digitálny teletext) alebo Teletext, ak sú obe k dispozícii súčasne.
Ak je k dispozícii len jedna z nich, bez ohľadu na váš výber sa aktivuje možnosť MHEG alebo Teletext.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Vychutnajte si živé TV vysiel.** → **Dátové služby** v **Používateľská príručka**.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Čo sú informácie o CI

Táto funkcia umožňuje sledovať zakódované (platené) programy.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Vychutnajte si živé TV vysiel.** → **Informácie CI** v **Používateľská príručka**.

Uložiť heslo CI

⚙ → ⋮ → **Kanály** → **Uložiť heslo CI**

Zadajte kód PIN v ponuke **Uložiť heslo CI**. Po uložení kódu PIN ho už nie je potrebné zadávať.

- Ponuka **Uložiť heslo CI** sa zobrazí po vložení modulu CI CAM (Conditional Access

Module), ktorý podporuje kód PIN.

- Ak má modul CI CAM kód PIN, môžete ho zobraziť v ponuke **Obnoviť heslo CI**.

Kopírovanie programov

→ → **Kanály** → **Kopírovať kanály**

Exportujte informácie o zozname programov vášho televízora do pripojeného zariadenia USB alebo importujte informácie o zozname programov vášho televízora z pripojeného zariadenia USB.

- Pre satelitné modely

Sledovanie internetových kanálov

Prostredníctvom tejto služby môžete sledovať vysielanie v reálnom čase cez internet. Funkcia **LG Channels** umožňuje zobraziť informácie o nových internetových kanáloch alebo spravovať kanály.

Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Vychutnajte si živé TV vysiel.** → **Sledovanie internetového kanálu (LG Channels)** v **Používateľská príručka**.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Pripojenie

Nastavenie názvu televízora

→ → **Pripojenie** → **Názov TV**

Názov inteligentného televízora, ktorý sa bude používať v sieti, môžete nastaviť pomocou klávesnice na obrazovke.

- Zadať možno až 25 znakov anglickej abecedy.

Nastavenie káblovej siete

→ → **Pripojenie** → **Káblové (Ethernet)**

Televízor sa automaticky pripojí k sieti, ak je nadviazané káblové pripojenie.
Ak chcete zmeniť nastavenia pripojenia k sieti, vyberte možnosť **Upraviť**.

- Nastavenie protokolu IPv6 nepodporuje funkciu **Upraviť**.

Nastavenie bezdrôtovej siete

⚙ → ⋮ → **Pripojenie** → **Wi-Fi pripojenie**

Ak ste nastavili televízor pre bezdrôtovú sieť, môžete si pozrieť dostupné bezdrôtové internetové pripojenia a pripojiť sa k nim.

Pridať skrytú bezdrôtovú sieť

Ak zadáte informácie o sieti priamo, môžete sa pripojiť k bezdrôtovej sieti.

Pripojiť sa prostredníctvom WPS PBC

Jednoducho pripojí po stlačení tlačidla bezdrôtového prístupového bodu, ktorý podporuje PBC.

Pripojenie prostredníctvom WPS PIN

Jednoducho pripojí po zadaní PIN k bezdrôtovému prístupovému bodu, cez ktorý sa chcete pripojiť k príslušnej webovej lokalite.

Rozšírené nastavenia siete Wi-Fi

Ak zadáte informácie o sieti priamo, môžete sa pripojiť k bezdrôtovej sieti.

- Nastavenie protokolu IPv6 nepodporuje funkciu **Upraviť**.

Používanie funkcie Sprievodca pripojením zariadenia

⚙ → ⋮ → **Pripojenie** → **Sprievodca pripojením zariadenia**

Táto funkcia umožní jednoducho nastaviť prepojenie medzi televízorom a externými zariadeniami.
Postupujte podľa pokynov v časti **Sprievodca pripojením zariadenia**.

Používanie služby Funkcia Mobile TV je zap.

⚙ → ⋮ → **Pripojenie** → **Funkcia Mobile TV je zap.**

Ak je funkcia **Zapnúť cez Wi-Fi** alebo **Zapnúť cez Bluetooth** nastavená na možnosť **Zapnuté**, televízor môžete zapnúť pomocou aplikácie, ktorá podporuje funkciu **Funkcia Mobile TV je zap.**, alebo môžete zobraziť obrazovku aplikácie na televízore.

- Televízor by mal byť pripojený k sieti.
- Televízor a zariadenie, ktoré chcete použiť, musia byť pripojené k tej istej sieti.
- Funkcia **Zapnúť cez Wi-Fi** sa musí používať v aplikácii na inteligentnom zariadení, ktoré funkciu podporuje.
- Funkcia **Zapnúť cez Bluetooth** sa dá používať len na niektorých smartfónoch spoločnosti LG Electronics.
- Televízor musí byť zapojený do siete.
- Pri prvom pripojení sa uistite, že zariadenie, ktoré chcete použiť, je pripravené na pripojenie.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Nastavenia aplikácie Screen Share

→ → **Pripojenie** → **Nastavenia aplikácie Screen Share**

Stlačením možnosti **Vymazať históriu párovania.** odstránite pripojenia zariadení pripojených k televízoru pomocou funkcie Screen Share.

Vykonajte Nastavenia HDMI zariadenia

→ → **Pripojenie** → **Nastavenia HDMI zariadenia**

Môžete prepojiť informácie o zariadeniach pripojených k televízoru prostredníctvom HDMI kábla a nastaviť ovládanie zariadení diaľkovým ovládačom televízora.

Automatické rozpoznanie zariadenia

Automaticky povolí možnosť ovládania zariadení pripojených prostredníctvom HDMI diaľkovým ovládačom Magic.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Pomocou diaľkového ovládača televízora môžete pohodlne ovládať a používať rôzne multimediálne zariadenia pripojené cez rozhranie HDMI.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Ako televízor ovládať** → **SIMPLINK (HDMI-CEC)** v **Používateľská príručka**.

Auto Power Sync (automatická synchronizácia po pripojení k zdroju napájania)

Ak je možnosť Auto Power Sync nastavená na hodnotu **Zapnuté**, pri zapnutí zariadenia prepojeného funkciou SIMPLINK sa zapne aj televízor. Keď vypnete televízor, vypne sa aj toto zariadenie.

- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Prepojenie na zariadenia pre hlasové ovládanie

→ → **Pripojenie** → **Prepojenie na zariadenia pre hlasové ovládanie**

Povolí možnosť zadávania hlasových príkazov pripojenému zariadeniu a ovládanie televízora na diaľku.

- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Všeobecné

Konfigurácia nastavení jazyka

→ → **Všeobecné** → **Jazyk (Language)**

Môžete zvoliť jazyk ponuky zobrazený na obrazovke a jazyk zvuku digitálneho vysielania.

Jazyk ponuky (Menu Language)

Môžete zvoliť niektorý z jazykov ponuky, ktorý chcete zobraziť na obrazovke. Jazyk rozpoznávania hlasu sa automaticky nastaví na vybraný jazyk ponuky.

- Funkcia rozpoznávania hlasu sa dá použiť iba u niektorých modelov.

Jazyk primárnej zvukovej stopy / Jazyk sekundárnej zvukovej stopy

Pri sledovaní programov digitálneho vysielania, ktoré ponúkajú zvuk vo viacerých jazykoch, si môžete zvoliť požadovaný jazyk.
Pre programy, ktoré nepodporujú viaceré jazyky, sa použije predvolené nastavenie.

- Vzťahuje sa na digitálne vysielanie.

Jazyky klávesnice

Zvoľte jazyk klávesnice na obrazovke.

Používanie Teletextu

Slúži na nastavenie jazyka teletextu.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Vychutnajte si živé TV vysiel.** →

TELETEXT v **Používateľská príručka**.

- Len v digitálnom režime

Nastavenie polohy

→ ⋮ → **Všeobecné** → **Lokalita**

Môžete zmeniť nastavenie polohy vášho televízora Smart TV.

Nastavenie adresy

Môžete nastaviť **Región** a **Mesto** vášho televízora.

Krajina vysielania

Môžete nastaviť krajinu vysielania vo vašom televízore.

PSČ servisnej oblasti

Táto funkcia sa používa na nastavenie lokality vysielania televízora zadaním poštového smerovacieho čísla.

Krajina Služieb LG

Ak nenastavíte **Nastaviť automaticky**, môžete vybrať krajinu ručne.

- Ak nie ste pripojení k sieti, musíte nastaviť krajinu ručne.
- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Nastavenie času a dátumu

→ ⋮ → **Všeobecné** → **Čas a dátum**

Kontrola alebo zmena času počas pozerania televízora.

Nastaviť automaticky

Čas televízora sa automaticky nastaví na čas získaný z informácií digitálneho vysielania prijatých z vysielajúcej stanice alebo na čas odoslaný zo servera.

Čas / Dátum / Časové pásmo

Manuálne nastavenia času a dátumu, ak automatické nastavenie nezodpovedá aktuálnemu času.

Vlastné časové pásmo

Keď vyberiete možnosť **Vlastné** v položke **Časové pásmo**, **Vlastné časové pásmo**, ponuka sa aktivuje.

Používanie časovača vypnutia

→ → **Všeobecné** → **Časovače** → **Časovač spánku**

Vypne televízor po uplynutí nastaveného času v minútach.
Ak funkciu **Časovač spánku** nechcete používať, vyberte možnosť **Vypnuté**.

Nastavenie automatického zapnutia a vypnutia televízora

→ → **Všeobecné** → **Časovače** → **Časovač zapínania** / **Časovač vypínania**

Nastavenie časovača zapínania / vypínania.
Ak funkciu **Časovač zapínania** / **Časovač vypínania** nechcete používať, vyberte možnosť **Vypnuté**.

- Ak chcete používať funkciu **Časovač zapínania** / **Časovač vypínania**, nastavte správne aktuálny čas.

Ak chcete zabrániť automatickému vypnutiu televízora

→ → **Všeobecné** → **Časovače** → **Automatické vypnutie po 2 hodinách**

Ak 120 minút po zapnutí televízora pomocou funkcie ako **Časovač zapínania** nestlačíte žiadne tlačidlo, televízor sa automaticky vypne.
Aby sa televízor automaticky nevypol, nastavte **Automatické vypnutie po 2 hodinách** na možnosť **Vypnuté**.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Vytvorenie účtu LG

→ → **Všeobecné** → **Správa konta**

V časti **Správa konta** môžete pomocou e-mailovej adresy vytvoriť nový účet LG.

01 Vyberte položku **VYTVORIŤ ÚČET**. Prečítajte si a prijmite zmluvné podmienky.
02 Zadajte ID a heslo. ID musí predstavovať vaša e-mailová adresa.
03 Zadajte svoj dátum narodenia.
04 Vyberte možnosť **OK**. Otvorte svoju e-mailovú schránku a potvrďte svoju e-mailovú

adresu. E-mailovú adresu overte pred uplynutím na to určenej lehoty.

05 Po prihlásení sa do svojho nového účtu môžete službu začať využívať.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Na vytvorenie účtu je potrebné internetové pripojenie.
- Požadované údaje sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.
- Využívanie služby môže byť na základe veku obmedzené.
- Ak potrebujete vyriešiť problém týkajúci sa tejto funkcie, pozrite si časť **Potvrdiť** v príručke **Používateľská príručka**.

Správa vášho účtu LG

⚙ → ⋮ → **Všeobecné** → **Správa konta**

Môžete spravovať údaje svojho účtu LG.

01 Stlačte tlačidlo ⚙ na diaľkovom ovládaní.

02 Prejdite do časti ⋮ → **Všeobecné** → **Správa konta** a prihláste sa.

Osobné informácie

Môžete zobraziť alebo upraviť údaje práve prihláseného účtu.
Môžete zmeniť heslo alebo stlačením možnosti **UPRAVIŤ** upravte svoje osobné údaje.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Nastavenie Služba AI

⚙ → ⋮ → **Všeobecné** → **Služba AI**

Môžete povoliť odporúčané služby na základe histórie používania.

Rozpoznávanie hlasu

Služba rozpoznávania hlasu

Môžete si zvoliť službu rozpoznávania reči.

- Dostupné služby sa môžu líšiť v závislosti od vašich nastavení jazyka alebo krajiny.

Nastavenia rozpoznávania hlasu

Môžete použiť nastavenia funkcií rozpoznávania hlasu.

Pomoc s rozpoznávaním hlasu

Môžete si zobraziť zoznam funkcií dostupných cez hlasové ovládanie.

Who.Where.What?

Môžete získať odporúčané informácie týkajúce sa vysielania, ktoré práve sledujete.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Personalizované odporúčanie (sieť)

Prostredníctvom siete môžete získať odporúčania pre kanály z histórie prezerania a obsah.

- **Zapnuté** : Zobrazia sa odporúčania založené na vašej histórii prezerania.
- **Vypnuté** : Zobrazia sa odporúčania založené na obľúbenosti.

AI odporúčanie

Môžete získať správy o odporúčanom obsahu v závislosti od histórie prezerania obsahu a histórie používania aplikácií.

Vynulovanie údajov o používaní

Vynuluje históriu prezerania obsahu a históriu používania aplikácií. Ak ich vynulujete, odporúčania týkajúce sa obsahu začnete dostávať až po určitom čase.

- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

ECO režim

⚙ → ⋮ → **Všeobecné** → **Eco režim**

Môžete povoliť zníženie spotreby energie televízora.

Automatické vypínanie

Televízor sa automaticky vypne, ak nie je používaný po určitú dobu.

Režim HDD Eco

Ak režim nastavíte na **Zapnuté**, pevný disk USB pripojený k televízoru prejde do režimu šetrenia energie, ak sa dlhšiu dobu nepoužíva.

- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

O tomto televízore

→ ⋮ → **Všeobecné** → **O tomto televízore**

Môžete skontrolovať informácie o oddelení službách zákazníkom. (Aktualizácia softvéru, informácie o televízore atď.)
Ak chcete skontrolovať prijaté oznámenia pri používaní televízora alebo si pozrieť sprievodcu funkciami, môžete spustiť funkciu **Oznámenia** a **Používateľská príručka**.
Ak chcete skontrolovať stav televízora, spustite ponuku **Rýchly pomocník**.

Nastavenia Hlavnej obrazovky

→ ⋮ → **Všeobecné** → **Ďalšie nastavenia** → **Nastavenia Hlavnej obrazovky**

Spustenie Hlavná obrazovka Auto

Môžete nastaviť, aby sa menu Domov spustilo automaticky pri zapnutí televízora.

Obrazovka Domov štýl

Slúži na nastavenie položky Obrazovka Domov štýl.

Home Promotion

Na domovskej obrazovke môžete zapnúť alebo vypnúť reklamy.

- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Nastavania napájania televízora

→ ⋮ → **Všeobecné** → **Ďalšie nastavenia** → **Quick Start+**

Toto nastavenie prepne televízor do pohotovostného režimu, keď je vypnutý, takže urýchli používanie funkcií televízora pri jeho opätovnom zapnutí.
Nastavte položku **Quick Start+** na možnosť **Zapnuté**.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Zapnutie tejto funkcie môže zvýšiť spotrebu energie.

Používanie služby Live Plus

Live Plus je služba, ktorá poskytuje rôzne informácie o sledovaných programoch. Ďalšie informácie nájdete v časti **Výhody televízora Smart TV** → **Live Plus** v ponuke **Používateľská príručka**.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Reklama

⚙ → ⋮ → **Všeobecné** → **Ďalšie nastavenia** → **Reklama**

Ak je váš televízor pripojený k internetu, televízor webOS môže prostredníctvom súboru cookie na obmedzenie frekvencie sledovať počet zobrazení reklamy na vašom televízore.
Táto informácia sa používa na obmedzenie počtu zobrazení tej istej reklamy. Tento súbor cookie môžete kedykoľvek vymazať, zapnúť alebo vypnúť v nastavení **Reklama** na vašom televízore.
Na tento súbor cookie sa neviažu žiadne osobné údaje, na základe ktorých by vás bolo možné identifikovať.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Nastavenie kontrolky napájania

⚙ → ⋮ → **Všeobecné** → **Ďalšie nastavenia** → **Kontrolka pohotovostného režimu**

Indikátor pohotovostného režimu môžete zapnúť alebo vypnúť.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Klávesnica LG Wireless Keyboard

⚙ → ⋮ → **Všeobecné** → **Ďalšie nastavenia** → **Klávesnica LG Wireless Keyboard**

Táto funkcia umožňuje pripojiť k televízoru bezdrôtovú klávesnicu LG.
Zapnite zariadenie, nastavte ho do režimu párovania a na televíznej obrazovke kliknite na položku **PRIPOJIŤ**.


- Podporovaná klávesnica
  LG Rolly Keyboard
- Ak ste v minulosti mali k zariadeniu pripojenú bezdrôtovú klávesnicu LG, po zapnutí televízora sa automaticky znovu pripojí k televízoru.
- Existujúce pripojenie zrušíte kliknutím na položku **ODPOJIŤ**.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Používanie pomocníka nastavení

→ → **Všeobecné** → **Ďalšie nastavenia** → **Pomoc s nastaveniami**

Ak vyberiete ponuky nastavení, zobrazia sa vám tipy nastavení. V nastaveniach môžete zapnúť / vypnúť pole rozšíreného popisu.

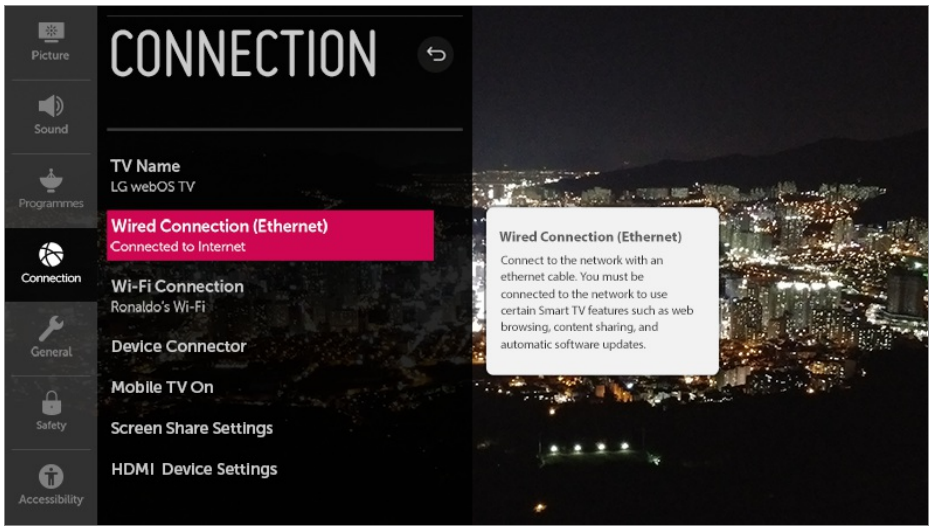

Ponuka šetriča obrazovky

→ → **Všeobecné** → **Ďalšie nastavenia** → **Ponuka šetriča obrazovky**

Reklamy zobrazované na šetričoch obrazovky niektorých aplikácií môžete zapínať a vypínať. Nastavenie na možnosť **Zapnuté** vám umožní vypínať reklamy zobrazované na šetriči obrazovky.

Konfigurácia obrazovky v prípade neprítomnosti signálu

→ → **Všeobecné** → **Ďalšie nastavenia** → **Obraz v stave bez signálu**

Môžete zapnúť alebo vypnúť zobrazovanie obrázka v prípade neprítomnosti signálu.

Zapnuté

Ak nie je k dispozícii žiadny signál, zobrazí sa predvolený obrázok.

Vypnuté

Ak nie je k dispozícii žiadny signál, zobrazí sa hlásenie **Žiadny signál**.

Prepínanie režimov televízora

→ ⋮ → **Všeobecné** → **Ďalšie nastavenia** → **Režim Domov/Obchod**

Môžete si vybrať z možností **Režim domov** alebo **Režim Obchod**.

Ak chcete televízor používať doma, vyberte možnosť **Režim domov**.
Funkciu **Režim Obchod** vyberte iba v prípade, ak bude televízor vystavený v obchode.
Funkcia **Režim Obchod** obsahuje nastavenia optimalizované pre vystavenie v obchode.

Obnovenie predvolených výrobných nastavení

→ ⋮ → **Všeobecné** → **Obnoviť pôvodné nastavenia**

Navrátenie televízora na pôvodné nastavenia. Táto akcia vráti všetky nastavania na predvolené hodnoty.

Po obnovení sa televízor automaticky vypne a zapne.

- Ak je možnosť **Bezpečnosť** nastavená na hodnotu **Zapnuté**, mali by ste zadať heslo na zmenu **Obnoviť pôvodné nastavenia**.
- Počas spúšťania nevypínajte napájanie.
- Než televíziu predáte alebo odovzdáte tretej strane, odporúčame vám, aby ste obnovili nastavenia televízie na pôvodné pomocou funkcie **Obnoviť pôvodné nastavenia**.

Bezpečnosť

Zapnutie funkcie Zámky TV programu

Táto funkcia funguje na základe informácií z vysielajúcej stanice. Preto v prípade, ak má signál nesprávne informácie, táto funkcia nefunguje.
Zabraňuje deťom sledovať televízne programy určené pre dospelých podľa stanoveného hodnotenia. Ak chcete sledovať zablokovaný program, musíte zadať heslo. Hodnotenie sa odlišuje v závislosti od krajiny.

01 Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
02 Vyberte možnosť ⋮ → **Bezpečnosť**.
03 Nastavte položku **Bezpečnosť** na možnosť **Zapnuté**.
04 Vyberte položku **Zámky TV programu**.

- Funkcia je podporovaná iba v digitálnom režime.

- Predvolené heslo je „0000“.
  Ak je ako krajina zvolené Francúzsko alebo Nórsko, heslo nie je „0000“, ale „1234“.

Zapnutie funkcie Zámky kanálov

Zablokovanie programov s obsahom nevhodným pre deti. Programy je možné vybrať, ale obrazovka je prázdna a zvuk je vypnutý. Uzamknutý program odomknete zadaním hesla.

01 Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

02 Vyberte možnosť → **Bezpečnosť**.

03 Nastavte položku **Bezpečnosť** na možnosť **Zapnuté**.

04 Vyberte položku **Zámky kanálov**.

05 Vyberte kanály, ktoré chcete uzamknúť.

06 Vyberte položky .

07 Vyberte položku **UZAMKNÚŤ**.

- Predvolené heslo je „0000“.
  Ak je ako krajina zvolené Francúzsko alebo Nórsko, heslo nie je „0000“, ale „1234“.

Zapnutie funkcie Zámky aplikácií

Aplikáciu môžete zamknúť alebo odomknúť.

01 Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

02 Vyberte možnosť → **Bezpečnosť**.

03 Nastavte položku **Bezpečnosť** na možnosť **Zapnuté**.

04 Vyberte položku **Zámky aplikácií**.

05 Vyberte aplikácie, ktoré chcete uzamknúť.

- Predvolené heslo je „0000“.
  Ak je ako krajina zvolené Francúzsko alebo Nórsko, heslo nie je „0000“, ale „1234“.
- Funkcia uzamykania nie je okamžite dostupná pre aplikáciu, ktorá je práve spustená.

Zapnutie funkcie Zámky vstupov

Vstupy môžete zamknúť alebo odomknúť.

01 Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

02 Vyberte možnosť → **Bezpečnosť**.

03 Nastavte položku **Bezpečnosť** na možnosť **Zapnuté**.

04 Vyberte položku **Zámky vstupov**.

05 Vyberte vstupy, ktoré chcete uzamknúť.

- Predvolené heslo je „0000“.
  Ak je ako krajina zvolené Francúzsko alebo Nórsko, heslo nie je „0000“, ale „1234“.

Obnovte heslo.

→ → Bezpečnosť → Obnovte heslo.

Nastavte alebo zmeňte heslo televízora.

- Predvolené heslo je „0000“.
  Ak je ako krajina zvolené Francúzsko alebo Nórsko, heslo nie je „0000“, ale „1234“.

Obnova strateného hesla

Ak stratíte svoje nastavené heslo, môžete ho obnoviť nasledujúcim postupom:

01 Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

02 Premiestnite kurzor na položky → **Bezpečnosť** → **Obnovte heslo.**.

03 Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlá **(Kanály)** → **(Kanály)** → **(Kanály)** → **(Kanály)**. Zobrazí sa okno na zadanie hlavného hesla.

04 V okne na zadanie hlavného hesla zadajte čísla „0313“ a následne stlačte tlačidlo **Zadať**. Heslo sa obnoví.

Prístupnosť

Použitie funkcie Zvukový sprievodca

→ → Prístupnosť → Zvukové navádzanie

Ak je funkcia **Zvukové navádzanie** nastavená na možnosť **Zapnuté**, pri rôznych činnostiach, napríklad pri zmene programu, nastavení hlasitosti alebo zmene nastavení a vstupných signálov, sa budú prehrávať pomôcky zvukového sprievodcu.

Rýchlosť

Nastavenie rýchlosti hovoreného sprievodcu.

Hlasitosť

Nastavenie hlasitosti hovoreného sprievodcu.

Výška

Nastavenie tónu hovoreného sprievodcu.

- Táto funkcia je dostupná len pre niektoré jazyky.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.
- Pre zrakovo postihnutých používateľov.
- Pri prepnutí funkcie **Zvukové navádzanie** na možnosť **Zapnuté** sa aj funkcia **Zvuk zapnutia/vypnutia televízora** prepne na možnosť **Zapnuté** (k dispozícii iba na niektorých modeloch).

Nastavenie kurzora diaľkového ovládača Magic

Môžete nastaviť rýchlosť a veľkosť kurzora zobrazovaného na obrazovke.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Ako televízor ovládať** → **Používanie diaľkového ovládača Magic** v **Používateľská príručka**.

Nastavenie priehľadnosti ponuky

→ → **Prístupnosť** → **Ponuka Priehľadnosť**

Nastavením tejto funkcie na možnosť **Zapnuté** môžete zmeniť niektoré ponuky (napr. ponuku živého vysielania, **Vyhľadávanie** atď.) na priehľadné.

Nastavenie Skrytých titulkov

→ → **Prístupnosť** → **Titulky**

Zobrazenie titulkov keď televízna stanica vysiela programy s titulkami.
Prepnite položku **Titulky** na **Zapnuté** a vyberte nastavenia titulkov.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Vzťahuje sa na digitálne vysielanie.

Ponuka pre osoby so zrakovým postihnutím

→ → **Prístupnosť** → **Popis zvuku**

Pre zrakovo postihnutých divákov je k dispozícii hlasový opis obrazovky.
Túto funkciu môžete použiť, ak vysielacia spoločnosť podporuje funkciu **Popis zvuku** pre osoby so zrakovým postihnutím.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Typ zvuku

→ → **Prístupnosť** → **Typ zvuku**

Zvukové komentáre alebo skryté titulky sú určené pre osoby s poruchami sluchu alebo zrakovým postihnutím.

Normálna

Výber predvoleného zvuku.

Popis zvuku

Pre osoby so zrakovým postihnutím vyberte preferovaný predvolený zvuk v kombinácii so zvukom pre zrakovo postihnutých.

Hovorené titulky

V prípade zrakového postihnutia zvoľte iba preferovanú možnosť zvuku pre zrakovo postihnutých.

Akýkoľvek doplnkový zvuk

Zobrazenie všetkých doplnkových zvukov.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Pre nepočujúcich

01 Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
02 Vyberte možnosť → **Prístupnosť**.
03 Nastavte položku **Titulky** na možnosť **Zapnuté**.
04 Nastavte položku **Pre nedoslýchavých** na možnosť **Zapnuté**.
Pre sluchovo postihnutých sa zobrazia príslušné titulky.

- Ak je funkcia **Pre nedoslýchavých** prepnutá na možnosť **Zapnuté**, bude uprednostnená pred všeobecnými titulkami.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Zmena obrazovky ponuky na vysoký kontrast

→ → **Prístupnosť** → **Vysoký kontrast**

Keď je táto funkcia nastavená na možnosť **Zapnuté**, upravuje pozadie niektorých ponúk na obrazovke a farbu písma tak, aby sa zvýraznil kontrast medzi svetlými a tmavými oblasťami.

Potvrdiť

Vykonajte kontrolu pomocou ponuky Rýchly pomocník

Vykonajte kontrolu pomocou ponuky Rýchly pomocník

Keď televízor nefunguje správne, môžete získať pomoc pri riešení problému.

01 Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači a vyberte položku → **Všeobecné** → **O tomto televízore** → **Rýchly pomocník**.

- Dlhším stlačením tlačidla **9** na diaľkovom ovládači spustíte funkciu **Rýchly pomocník**.

02 Môžete použiť funkcie **Skontrolujte stav TV**/**Vlastná diagnostika nastavení TV**. Vyberte problematickú položku a môžete získať pomoc pri riešení problému.

Vlastná diagnostika nastavení TV

Vyberte položku, ktorá zodpovedá symptómu, aby ste našli pokyny, ktoré pomôžu vyriešiť váš problém.

Skontrolujte stav TV

Môžete skontrolovať aktuálny stav vášho TV pre vybranú položku.

- Ak sa v ponuke **Rýchly pomocník** nenachádza žiadny súvisiaci obsah, pozrite si časť **Potvrdiť** v ponuke **Používateľská príručka**.
- Ak sa problém stále nepodarilo vyriešiť, obráťte sa na naše centrum podpory zákazníkov.

Neštandardná prevádzka

Chyby napájania / diaľkového ovládania

Ak sa pri používaní produktu vyskytne ktorýkoľvek z problémov uvedených nižšie, skontrolujte nasledujúce body. Problém nemusel spôsobiť produkt.

Nemôžem zapnúť televízor.

- Uistite sa, či je zástrčka napájacieho kábla televízora správne zasunutá v zásuvke.
- Ak používate zásuvku s rozdvojkou, skontrolujte, či správne funguje. Ak chcete skontrolovať, či predlžovací kábel funguje správne, zapojte elektrickú zástrčku televízora priamo do elektrickej zásuvky v stene a pozorujte, či funguje.
- Na zapnutie skúste použiť tlačidlo na televízore.

Obrazovka sa určitý čas po zapnutí napájania nezobrazuje.

- Príčinou je proces eliminácie šumu odstraňujúci každý možný šum, ktorý sa môže vyskytnúť počas zapínania napájania. Toto nie je chyba produktu.

Ukazovateľ diaľkového ovládania Magic sa nezobrazuje na obrazovke.

- Diaľkový ovládač nasmerujte na televízor a súčasne stlačte tlačidlá a dovtedy, pokiaľ sa nezobrazia pokyny. Predtým zaregistrovaný diaľkový ovládač sa odregistruje a následne znova zaregistruje.
- Ak sa na obrazovke televízora zobrazí výzva na výmenu batérií, vymeňte ich. (Používajte alkalické batérie.)
- Ak je položka → → **Prístupnosť** → **Zvukové navádzanie** nastavená na **Zapnuté**, ukazovateľ diaľkového ovládača Magic sa nezobrazí. Nastavte položku **Zvukové navádzanie** na možnosť **Vypnuté**. (Niektoré modely nemusia byť podporované.)

Nemôžem zapnúť televízor pomocou diaľkového ovládania.

- Uistite sa, či je zástrčka napájacieho kábla televízora správne zasunutá v zásuvke.
- Vymeňte batérie v diaľkovom ovládaní. (Používajte alkalické batérie.)
- Skontrolujte, či sa pred snímačom diaľkového ovládania na televízore nevyskytujú nejaké prekážky. Reproduktory alebo iné prekážky umiestnené pred spodným prijímačom televízora môžu brániť príjmu signálu z diaľkového ovládania.

Problémy s obrazom

Problémy s obrazom

Ak sa pri používaní produktu vyskytne ktorýkoľvek z problémov uvedených nižšie, skontrolujte nasledujúce body. Problém nemusel spôsobiť produkt.

Najprv vykonajte test → ⋮ → **Obraz** → **Test obrazu**, aby ste skontrolovali prípadné abnormality na televízore.
Ak používate prijímač set-top box, vypnite ho a potom ho znova zapnite.
Uistite sa, či je prijímač set-top box správne pripojený k televízoru.

Na obrazovke sa zobrazuje hlásenie, že nie je žiaden signál.

- Skontrolujte, či je koaxiálny kábel resp. kábel pripojený k externému zariadeniu správne pripojený k televízoru.
- Prejdite na položky a vyberte pripojený vstup.
- Skontrolujte, či je vaše externé zariadenie (napr. prijímač set-top box alebo prehrávač Blu-ray) zapnuté.

Niektoré programy sa nezobrazujú.

- Spustite → ⋮ → **Kanály** → **Ladenie kanálov** (**Ladenie a nastavenia kanálov**) → **Automatické Ladenie**.
- Ak používate prijímač set-top box, poraďte sa s jeho dodávateľom.

Po dočasnom zobrazení zvislých alebo vodorovných čiar a sieťového vzoru sa obrazovka trasie.

- Zapojte bezdrôtové telefóny, sušiče na vlasy, elektrické vŕtačky a ďalšie podobné zariadenia do inej elektrickej zásuvky. Tento problém môže byť spôsobený vysokofrekvenčnými elektronickými zariadeniami, ako sú iné televízory, alebo zdrojmi silného elektromagnetického poľa v okolí.

Digitálne vysielané programy sa zastavujú alebo je ich obrazovka prerušená.

- Toto sa stáva v prípade slabého signálu alebo nestabilného príjmu. Upravte smer antény alebo skontrolujte káblové pripojenie.
- → → **Kanály** → **Ladenie kanálov** (**Ladenie a nastavenia kanálov**) → **Ručné ladenie**
  Ak je intenzita signálu v **Ručné ladenie** príliš nízka, obráťte sa na televíznu stanicu alebo kanceláriu správy a nechajte si skontrolovať signály.
- Ak používate prijímač set-top box, poraďte sa s jeho dodávateľom.

Vo všetkých štyroch rohoch obrazovky sa zobrazujú vertikálne čiary, alebo pri pokuse o pripojenie k portu HDMI sú farby rozmazané.

- → → **Obraz** → **Nastavenia pomeru strán** → **Len skenovať**
  Nastavte položku **Len skenovať** na možnosť **Vypnuté**.
  Funkcia **Len skenovať** zobrazuje pôvodný obraz. Ak signál obsahuje rušenie, vo všetkých štyroch smeroch na obrazovke môžete vidieť rušenie.

Keď sa snažím pripojiť kábel HDMI, nič sa nezobrazuje alebo obraz bliká.

- Skontrolujte, či váš kábel HDMI® vyhovuje technickým parametrom. Obrazovka môže blikať alebo byť prázdna, ak je kábel HDMI® chybný (ohnutý, zlomený).
- Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k portu. Zlý alebo uvoľnený kontakt môže spôsobovať problémy so zobrazovaním na obrazovke.
- Ak používate prijímač set-top box s rozlíšením UHD, upravte nastavenie položky → → **Obraz** → **Ďalšie nastavenia** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

Obrazovka je príliš tmavá alebo stlmená.

- → → **Obraz** → **Nastavenia režimu obrazu** → **Režim obrazu**
  Prepnite nastavenie funkcie **Režim obrazu** na požadovaný režim obrazu. (**Štandard**, **Živý** atď.)
  Platí to len pre režim aktuálneho vstupu.
- → → **Obraz** → **Nastavenia režimu obrazu** → **Možnosti obrazu** → **Optimalizácia jasu podľa rýchlosti pohybu**

Prepnite funkciu **Optimalizácia jasu podľa rýchlosti pohybu** na možnosť **Vypnuté**.
Platí to len pre režim aktuálneho vstupu.

- → → **Obraz** → **Šetrenie energie**
  Prepnite funkciu šetrenia energie **Šetrenie energie** buď na možnosť**Vypnuté**, alebo **Minimum**.
- → → **Obraz** → **Ďalšie nastavenia** → **Režim Eye Comfort**
  Prepnite funkciu **Režim Eye Comfort** na možnosť **Vypnuté**.

Obrazovka je čiernobiela alebo zobrazuje čudné farby.

- Skontrolujte režim vstupu alebo pripojenie kábla.
- Prejdite na položky a vyberte pripojený vstup.
- Obrazovka môže byť čiernobiela, ak ste pripojili port **COMPONENT IN**, ale vybrali ste možnosť **AV**.
  Prejdite na položky a vyberte možnosť **Komponent**.
- Ak sa pripájate k portom **AV IN** alebo **COMPONENT IN**, uistite sa, či je každý kábel zapojený do portu príslušnej farby. V prípade komponentných káblov dbajte na to, aby boli videokábel (červený) aj audiokábel (červený) správne zapojené.
- Porty **AV IN** / **COMPONENT IN** sú k dispozícii len pri niektorých modeloch.

- Informácie o službách zákazníkom v prípade problémov s produktmi sú k dispozícii v časti → → **Všeobecné** → **O tomto televízore** na televízore.

Problémy so zvukom

Problémy so zvukom

Ak sa pri používaní produktu vyskytne ktorýkoľvek z problémov uvedených nižšie, skontrolujte nasledujúce body. Problém nemusel spôsobiť produkt.

Najprv vykonajte test → → **Zvuk** → **Test zvuku**, aby ste skontrolovali prípadné abnormality na televízore.
Ak používate prijímač set-top box, vypnite ho a potom ho znova zapnite.
Uistite sa, či je prijímač set-top box správne pripojený k televízoru.

Obrazovka je v poriadku, ale nepočuť žiaden zvuk.

- Skúste iný program.

- Ak používate prijímač set-top box, nebude počuť zvuk, ak ste hlasitosť prijímača set-top box alebo televízora nastavili na hodnotu 0, prípadne ak ste zapli stlmenie zvuku. Nastavte hlasitosť na príslušnú úroveň.
- → ⋮ → **Zvuk** → **Zvukový výstup**
  Položku **Zvukový výstup** nastavte na možnosť **Interný reproduktor TV + optický** alebo **Interný reproduktor TV** a skontrolujte ju znova. Ak je zvuk v poriadku, musíte nastaviť pripojené externé reproduktory, ako napríklad zvukový panel.

Z jedného reproduktora nepočuť žiaden zvuk.

- → ⋮ → **Zvuk** → **Nastavenia režimu zvuku** → **Vyváženie**
  Podľa potreby upravte vyváženie pomocou navigačného tlačidla v položke **Vyváženie**.
- Ak sa pripájate k portom **AV IN** / **COMPONENT IN**, skontrolujte, či sú zvukové káble (ľavý / pravý, biely / červený) správne pripojené. (Porty **AV IN** / **COMPONENT IN** sú k dispozícii len pri niektorých modeloch.)

Zvuk televízora nie je synchronizovaný s obrazom alebo niekedy vypadáva.

- Ak sa to stane iba na niektorých programoch, príčinou môže byť prenosový signál televíznej spoločnosti. Požiadajte poskytovateľa televíznych služieb (káblovej televízie) o diagnostikovanie problému.
- Ak nie sú zosynchronizované žiadne kanály, prejdite na položky → ⋮ → **Zvuk** → **Ďalšie nastavenia** → **Nastavenie synchronizácie AV Sync** a upravte synchronizáciu.
- Ak používate prijímač set-top box, poraďte sa s jeho dodávateľom.

Pri zmene programu sa mení hlasitosť.

- Hlasitosť vysielania rôznych televíznych staníc sa môže líšiť.
- → ⋮ → **Zvuk** → **Ďalšie nastavenia** → **Režim hlasitosti** → **Automatická hlasitosť**
  Nastavte položku **Automatická hlasitosť** na možnosť **Zapnuté**.
- Ak používate prijímač set-top box, poraďte sa s jeho dodávateľom.

Na niektorých programoch nefunguje zvuk alebo sa prehráva len hudba v pozadí. (Programy vyrábané televíznymi spoločnosťami na export)

- **Koliesko (OK)** → 🅰
  Nastavte si jazyk v možnosti **Jazyk zvuku**.

Problémy s pripojením počítača

Problémy s pripojením počítača

Stlačením a podržaním tlačidla na diaľkovom ovládači vyberte položku v pravej hornej časti ponuky **Riadiaci panel domova**. V režime úprav nastavte ikonu HDMI rozhrania pripojeného k PC na možnosť **PC**, ak chcete použiť nastavenie zobrazovania a pomeru strán prispôsobené počítaču.
Ak chcete k rovnakému vstupnému rozhraniu pripojiť iné zariadenie, budete musieť ikonu nastaviť znova, pretože nastavenia ikony úprav sa neobnovia automaticky.

Ak sa pri používaní produktu vyskytne ktorýkoľvek z problémov uvedených nižšie, skontrolujte nasledujúce body. Problém nemusel spôsobiť produkt.

Obrazovka zostáva po pripojení počítača prázdna.

- Skontrolujte, či je počítač správne pripojený k televízoru.
- Pomocou diaľkového ovládača vypnite televízor a znovu ho zapnite.
- Televízor ponechajte zapnutý a reštartujte počítač.
- Nastavte rozlíšenie, ktoré podporuje vstup z počítača.
- Ak chcete používať dva monitory, skontrolujte, či počítač alebo prenosný počítač podporuje režim dvoch monitorov.
- Znovu pripojte kábel HDMI.
- Ak ste k vstupu **HDMI IN** televízora pripojili výstupný port RGB počítača, potrebujete konektor RGB na HDMI.
  Ak používate konektor HDMI na RGB, na obrazovke sa nebude nič zobrazovať.

Po pripojení počítača je obrazovka orezaná alebo posunutá na jednu stranu.

- Nastavte v počítači rozlíšenie, ktoré je podporované televízorom. Ďalšie informácie nájdete v časti **Poznámka** → **Podporované rozlíšenie : HDMI-PC** v ponuke **Používateľská príručka**.
- Nastavte názov pripojeného zariadenia HDMI na počítač.
  Stlačte a podržte tlačidlo na diaľkovom ovládaní. V pravom hornom rohu vyberte a ikonu rozhrania HDMI pripojeného k **Vstupy** zmeňte na PC.

Keď je počítač pripojený káblom HDMI, neprehráva sa zvuk.

- Nakonfigurujte televízor LGTV ako svoje predvolené zariadenie v nastaveniach počítača v ponuke Ovládací panel → Zvuk.
- Zistite u svojho výrobcu, či vaša grafická karta podporuje zvukový výstup HDMI.

Problémy s prehrávaním filmu

Problémy s prehrávaním filmu

Ak sa pri používaní produktu vyskytne ktorýkoľvek z problémov uvedených nižšie, skontrolujte nasledujúce body. Problém nemusel spôsobiť produkt.
Ďalšie informácie o podporovaných súboroch nájdete v časti **Pripojenie iných zariadení** → **Fotografie a videá** v príručke **Používateľská príručka**.

V položke Fotografie a videá sa nedá nájsť súbor.

- Skontrolujte, či sa súbory na úložnom zariadení USB dajú prečítať v počítači.
- Skontrolujte, či je podporovaná prípona súboru.

Zobrazil sa hlásenie o tom, že súbor nie je podporovaný.

- Skontrolujte, či sa súbor prehráva bez problémov vo videoprehrávači v počítači. (Skontrolujte, či súbor nie je poškodený.)
- Skontrolujte, či je podporovaná prípona súboru.
- Skontrolujte, či je podporované rozlíšenie.
- Skontrolujte, či je podporovaný daný obrazový kodek.
- Skontrolujte, či je daná snímková frekvencia podporovaná.

Zobrazila sa správa „This audio is not supported (Toto audio nie je podporované)“ alebo sa video prehráva normálne, ale zvuk nie.

- Skontrolujte, či sa súbor prehráva bez problémov vo videoprehrávači v počítači. (Skontrolujte, či súbor nie je poškodený.)
- Skontrolujte, či je podporovaná prípona súboru.
- Skontrolujte, či je podporovaný daný zvukový kodek.
- Skontrolujte, či je podporovaná daná prenosová rýchlosť.

- Skontrolujte, či je daná vzorkovacia frekvencia podporovaná.
- Skontrolujte, či je daný počet zvukových kanálov podporovaný.

Nezobrazujú sa titulky.

- Skontrolujte, či sa súbor prehráva bez problémov vo videoprehrávači v počítači. (Skontrolujte, či súbor nie je poškodený.)
- Skontrolujte, či súbor s videom a súbor s titulkami majú rovnaké názvy.
- Skontrolujte tiež, či sa súbor s videom aj súbor s titulkami nachádzajú v rovnakom priečinku.
- Skontrolujte, či je podporovaný daný formát súboru s titulkami.
- Skontrolujte, či je podporovaný jazyk.
  (Jazyk súboru s titulkami môžete skontrolovať otvorením súboru v programe Notepad.)
- Ak je šifrovanie titulkov nastavené nesprávne, titulky sa môžu zobrazovať nesprávne. Na ovládacom paneli v spodnej časti obrazovky prehrávania videa vyberte položku → a zmeňte hodnotu možnosti **KÓDOVÁ STRÁNKA**.
- Ak pomocou funkcie zdieľania obsahu prehrávate videosúbor uložený na inom zariadení, titulky nemusia byť k dispozícii v závislosti od používaného programu.
- Ak video prehrávate cez zariadenie NAS, titulky nie sú podporované. Poraďte sa s výrobcom zariadenia NAS.

Moje úložné zariadenie USB nie je po pripojení rozpoznané.

- Skontrolujte, či je toto úložné zariadenie USB podporované televízorom.
  Ďalšie informácie nájdete v časti **Pripojenie iných zariadení** → **Pripojenie zariadení USB** v ponuke **Používateľská príručka**.

Problémy s nahrávaním

Problémy s nahrávaním

Ak sa pri používaní produktu vyskytne ktorýkoľvek z problémov uvedených nižšie, skontrolujte nasledujúce body. Problém nemusel spôsobiť produkt.
Podrobné informácie o nahrávaní nájdete pod položkami **Vychutnajte si živé TV vysiel.** → **Nahrávka** v časti **Používateľská príručka**.

Ako sa spúšťa nahrávanie?

- Pripojte úložné zariadenie USB s minimálne 4 GB celkovým úložným priestorom. Na zariadení musí byť aspoň 1 GB voľného miesta. (Podrobné informácie o úložných zariadeniach USB nájdete pod položkami **Pripojenie iných zariadení** → **Pripojenie zariadení USB** v časti **Používateľská príručka**.)
  Stlačte tlačidlo **Koliesko (OK)** na diaľkovom ovládaní. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla ● zobrazeného v ľavom dolnom rohu obrazovky.

Ktoré signály podporujú nahrávanie?

- ⌂ → **TV** vysielanie možno začať nahrávať v reálnom čase alebo na základe plánu. Pre **AV IN** sú dostupné len nahrávky živého vysielania.
  (Port **AV IN** je k dispozícii len pri niektorých modeloch. Chránený obsah sa nenahrá.)

Funguje funkcia **NAPLÁNOVANÉ NAHRÁVANIE**, aj keď je televízor vypnutý?

- Funkcia **NAPLÁNOVANÉ NAHRÁVANIE** spustí a ukončí nahrávanie v nastavenom čase aj vtedy, ak je televízor vypnutý.
- Funkcia **NAPLÁNOVANÉ NAHRÁVANIE** nefunguje, ak je elektrická zástrčka televízora vytiahnutá zo zásuvky.

Problémy so sieťovým pripojením

Problémy so sieťovým pripojením

Ak sa pri používaní produktu vyskytne ktorýkoľvek z problémov uvedených nižšie, skontrolujte nasledujúce body. Problém nemusel spôsobiť produkt.

Stav pripojenia siete môžete skontrolovať podľa zobrazenia nižšie.

- ⚙ → ⋮ → **Pripojenie** → **Káblové (Ethernet)**
- ⚙ → ⋮ → **Pripojenie** → **Wi-Fi pripojenie** → **Rozšírené nastavenia siete Wi-Fi**



Keď sa pri ikone televízora zobrazí symbol X

- Skontrolujte televízor alebo prístupový bod (smerovač).
- Skontrolujte stav pripojenia televízora, prístupového bodu (smerovača) alebo káblového modemu.
- Vypnite a zapnite zariadenia v nasledujúcom poradí:
  1. Káblový modem, počkajte, kým sa reštartuje.
  2. Prístupový bod (smerovač), počkajte, kým sa smerovač reštartuje.
  3. Televízor.
- Ak používate bezdrôtové pripojenie, zmeňte identifikátor SSID (názov siete) a bezdrôtový kanál pre prístupový bod (smerovač).
- Ak používate pevnú IP adresu, zadajte priamo adresu IP.
- Obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb alebo spoločnosti poskytujúce prístupový bod (smerovač).



Keď sa pri ikone brány zobrazí symbol X

- Skontrolujte prístupový bod (smerovač) alebo sa poraďte s poskytovateľom internetových služieb.
- Odpojte napájací kábel prístupového bodu (smerovača) alebo káblového modemu a počkajte 10 sekúnd. Zariadenia znova pripojte.
- Inicializujte (reštartujte) prístupový bod (smerovač) alebo káblový modem.
- Obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb alebo spoločnosti poskytujúce prístupový bod (smerovač).
- Na webovej stránke výrobcu prístupového bodu (smerovača) skontrolujte, či má váš smerovač nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru.



Keď sa pri ikone DNS zobrazí symbol X

- Skontrolujte prístupový bod (smerovač) alebo sa poraďte s poskytovateľom internetových služieb.
- Odpojte napájací kábel káblového modemu alebo prístupového bodu (smerovača) a počkajte 10 sekúnd. Zariadenia znova pripojte.
- Inicializujte (reštartujte) prístupový bod (smerovač) alebo káblový modem.
- Skontrolujte, či je adresa MAC televízora / prístupového bodu (smerovača) zaregistrovaná u vášho poskytovateľa internetových služieb. (Adresa MAC, ktorá je zobrazená v časti okna so stavom siete, by mala byť zaregistrovaná u vášho poskytovateľa internetových služieb.)

Problémy s kontom LG

Problémy s kontom LG

Ak sa pri používaní produktu vyskytne ktorýkoľvek z problémov uvedených nižšie, skontrolujte nasledujúce body. Problém nemusel spôsobiť produkt.

Už som sa v televízore zaregistroval. Musím sa znovu zaregistrovať na webovej stránke (www.lgappstv.com)?

- Po zaregistrovaní sa v televízore nie je potrebná žiadna ďalšia registrácia na webovej stránke.
  Na webovej stránke sa môžete prihlásiť pomocou rovnakého identifikátora ID a hesla a zadaním ďalších informácií dokončíte postup overenia pomocou e-mailu.

Zabudol som svoj identifikátor ID. Čo by som mal robiť?

- Heslo môžete obnoviť pomocou e-mailovej správy tak, že na prihlasovacej obrazovke vyberiete možnosť **ZABUDLI STE HESLO?**.
- Po zaregistrovaní sa v televízore môžete svoj identifikátor ID nájsť na webovej stránke (www.lgappstv.com).

- V niektorých krajinách môže byť prístup na webovú stránku (www.lgappstv.com) obmedzený.

Problémy s obsahom

Problémy s obsahom

Ak sa pri používaní produktu vyskytne ktorýkoľvek z problémov uvedených nižšie, skontrolujte nasledujúce body. Problém nemusel spôsobiť produkt.

Na obrazovke Home sa nezobrazuje žiaden obsah.

- Po zmene nastavenia krajiny v možnosti Nastavenie krajiny poskytujúcej službu sa možno nebude zobrazovať obsah. Pre zmenu nastavenia krajiny, z ktorej chcete službu

používať, prejdite do ponuky → → **Všeobecné** → **Lokalita** → **Krajina Služieb LG**. (Niektoré modely nemusia byť podporované.)

- Ak niektoré aplikácie nevidíte, môžete to byť preto, že ste ich odstránili. Znova nainštalujte príslušnú aplikáciu.
- Po odstránení aplikácie si ju môžete prevziať v obchode **LG Content Store** a znova nainštalovať. Prejdite do časti → **LG Content Store**, kde môžete vyhľadať požadovanú aplikáciu a nainštalovať si ju.
- Typ podporovaného obsahu sa v jednotlivých krajinách líši.
- Ponuky obsahu podliehajú zmenám alebo prerušeniam zo strany poskytovateľov príslušných služieb.

Problémy s internetovým prehliadačom

Problémy s internetovým prehliadačom

Ak sa pri používaní produktu vyskytne ktorýkoľvek z problémov uvedených nižšie, skontrolujte nasledujúce body. Problém nemusel spôsobiť produkt.

Niektoré časti konkrétnej webovej stránky sa nezobrazujú, keď používam internet.

- Aplikácia **Webový prehliadač** podporuje len médiá HTML5 a nie doplnok Flash.
- Aplikácia **Webový prehliadač** nepodporuje inštaláciu doplnkov.
- V aplikácii **Webový prehliadač** sa nemusia dať prehrať mediálne súbory v iných formátoch ako:
  : JPEG / PNG / GIF
- Nemôžete uložiť prílohy ani obrázky.

Internetový prehliadač sa automaticky zatvorí, keď navštívim webovú stránku.

- Internetový prehliadač sa môže nútene zatvoriť, ak veľkosť dostupnej pamäte nie je dostatočná na prevzatie obrazovej informácie webovej stránky.

Pri sledovaní videa cez **Webový prehliadač** sa aktivuje funkcia vynútenia vypnutia.

- Tento problém odstránite tak, že v časti **Webový prehliadač** nastavíte položku

Nastavenia → **Adaptívny prenos pomocou JavaScriptu** na možnosť **Vypnuté**. Toto nastavenie sa nevzťahuje na karty, ktoré boli otvorené ešte pred zmenou, ale len na karty otvorené až po nej.

Poznámka

Aktualizácia softvéru

Aktualizácia softvéru

Slúži na kontrolu a získanie najnovšej verzie softvéru prostredníctvom služby Aktualizácia softvéru.
Dostupné aktualizácie môžete skontrolovať aj ručne.

Kontrola aktualizácií

⚙ → ⋮ → **Všeobecné** → **O tomto televízore** → **Skontrolovať aktualizácie**

- Pri kontrole poslednej aktualizovanej verzie môžete vykonať aktualizáciu len vtedy, ak je k dispozícii súbor s aktualizáciou alebo novšia verzia.
- Televízor automaticky kontroluje verziu vášho softvéru, ale ak je to potrebné, môžete vykonať kontrolu manuálne.

Automatická aktualizácia bez upozornenia

⚙ → ⋮ → **Všeobecné** → **O tomto televízore** → **Povoliť automatické aktualizácie**

- Ak je vybratá možnosť **Povoliť automatické aktualizácie**, v prípade dostupnosti sa aktualizácia automaticky spustí bez zobrazenia otázky.
- Ak nie je vybratá možnosť **Povoliť automatické aktualizácie** a nejaká aktualizácia je k dispozícii, aktualizácia sa spustí po zobrazení otázky.

- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.
- Najnovšiu verziu môžete získať prostredníctvom signálov digitálneho vysielania alebo prostredníctvom pripojenia na internet.
- Ak počas preberania softvéru prostredníctvom signálu digitálneho vysielania zmeníte kanál, proces preberania sa preruší. Ak sa vrátite na pôvodný kanál, preberanie sa obnoví.

- Ak softvér nebudete aktualizovať, niektoré funkcie nemusia fungovať správne.
- V niektorých krajinách sa položka **Povoliť automatické aktualizácie** nezobrazuje, ak nie ste pripojení k internetu.
- Zariadenie bude musieť občas prevziať a nainštalovať aktualizácie softvéru na zachovanie optimálnej funkčnosti. V priebehu aktualizácie softvéru sa obrazovka v prípade nečinnosti používateľa počas 4 hodín vypne, avšak zariadenie sa neprepne úplne do pohotovostného režimu, kým sa inštalácia nedokončí. To môže viesť k zvýšeniu spotreby energie v priebehu aktualizácie softvéru.

Podporované rozlíšenie : HDMI-DTV

Podporovaný režim HDMI-DTV

Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50

	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
1920 × 1080p (Iba modely s rozlíšením ULTRA HD, 8K)	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
3840 × 2160p (Iba modely s rozlíšením ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97

	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160p[1)2)] (Iba modely s rozlíšením ULTRA HD, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p (Iba modely s rozlíšením ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p[1)2)] (Iba modely s rozlíšením ULTRA HD, 8K)	225	100
	269,73	119,88

	270	120
7680 × 4320p (Iba modely s rozlíšením 8K)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

1) (Iba modely s rozlíšením ULTRA HD) Podporované, keď je funkcia **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastavená na hodnotu **Zapnuté**.
2) (Iba modely s rozlíšením 8K) Podporované, keď je funkcia **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastavená na hodnotu **4K**.

Podporované rozlíšenie : HDMI-PC

Podporovaný režim HDMI-PC

Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)
640 × 350	31,46	70,09

720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768	47,71	60,01
1280 × 1024 (Iba modely s rozlíšením ULTRA HD, 8K)	63,98	60,02
1920 × 1080 (Iba modely s rozlíšením Full HD, ULTRA HD, 8K)	67,5	60
1920 × 1080 (Iba modely s rozlíšením ULTRA HD, 8K)	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1440[1)] (Iba modely s rozlíšením ULTRA HD 50/60 Hz)	88,78	59,95
2560 × 1440[1)2)] (Iba modely s rozlíšením ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	182,99	119,99
3840 × 2160 (Iba modely s rozlíšením ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24

	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160[1)2)] (Iba modely s rozlíšením ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Iba modely s rozlíšením ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60

4096 × 2160[1)2)] (Iba modely s rozlíšením ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120

1) (Iba modely s rozlíšením ULTRA HD) Podporované, keď je funkcia **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastavená na hodnotu **Zapnuté**.
2) (Iba modely s rozlíšením 8K) Podporované, keď je funkcia **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastavená na hodnotu **4K**.

- Podporovaný port HDMI-PC sa líši v závislosti od modelu. Prečítajte si návod dodaný s produktom.

Informácie o licencii

Informácie o licencii

Podporované licencie sa môžu u jednotlivých modelov líšiť.

Dolby

Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos a dvojitý symbol D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.

DTS

Informácie o patentoch DTS nájdete na lokalite http://patents.dts.com. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, príslušný symbol, spojenie DTS s príslušným symbolom, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD a DTS Virtual:X sú registrovanými ochrannými známkami alebo ochrannými známkami spoločnosti DTS, Inc. v Spojených štátoch amerických alebo ďalších krajinách. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.

HDMI

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

POWERED BY QUICKSET®

HEVC

HEVC Advance™ Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

Atď.

Informácie o vysielaní vo formáte HEVC

- Vysielanie, ktoré prebieha s použitím kodeku HEVC, nemusí byť v niektorých krajinách podporované.