LG
Life's Good

# Uporabniški priročnik

Pred uporabo monitorja natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

www.lg.com

# Kazalo

## Pametni televizor LG

Domača vadnica . . . . . 5
Upravljaj začetni zaslon . . . . . 7
Priprava televizije v živo . . . . . 9
Nastavitev omrežja . . . . . 10
O Uporabniški priročnik . . . . . 12

## Upravljanje televizorja

Seznanjanje daljinskega upravljalnika Magic . . . . . 13
Uporaba daljinskega upravljalnika Magic . . . . . 14
Uporaba funkcij televizorja z govornimi ukazi . . . . . 20
Pretvarjanje govora v besedilo . . . . . 21
Za ogled več funkcij daljinskega upravljalnika . . . . . 23
Univerzalni daljinski upravljalnik . . . . . 25
Zagon aplikacij prek HITRI DOSTOP . . . . . 26
SIMPLINK (HDMI-CEC) . . . . . 27
Bližnjice do možnosti Dostopnost . . . . . 29
Uporaba tipkovnice in miške . . . . . 29
Uporaba igralnega ploščka . . . . . 30

## Televizija v živo

Meni v živo . . . . . 30
TV vodič . . . . . 31
Preverjanje informacij o programu . . . . . 32
Who.Where.What? . . . . . 34
Uporaba funkcije MAGIČNA POVEZAVA . . . . . 36
Live Playback . . . . . 37
Snemanje . . . . . 38
Scheduler . . . . . 40
Predvajanje posnetih televizijskim programov . . . . . 42
Večkratni prikaz . . . . . 44
Ogled internetnega kanala (LG Channels) . . . . . 46
TELETEKST . . . . . 47
Digitalni teletekst . . . . . 49
Informacije CI . . . . . 50
HbbTV . . . . . 51
Podatkovne storitve . . . . . 52

## Uporaba različne vsebine

LG Content Store . . . . . 52
Upravljanje računa . . . . . 53
Iskanje po vsebini . . . . . 54
Uporaba aplikacij in vsebine . . . . . 55

## Poveži druge naprave

Domača nadzorna plošča . . . . . 57
Mobilna povezava . . . . . 58
Deljenje zaslona pametnega telefona . . . . . 59
Predvajanje zvoka iz pametne naprave prek zvočnikov televizorja . . . . . 61
Priklop pomnilniških naprav USB . . . . . 61
Fotografije in videoposnetki . . . . . 62
Glasba . . . . . 69
Uporaba trgovine Domače naprave IoT . . . . . 72
Deljenje vsebine računalnika . . . . . 73
Deljenje zaslona računalnika . . . . . 75

## Prednosti pamet. televizorja

Uporaba trgovine GALERIJA . . . . . 76
Uživanje v internetu . . . . . 77
Live Plus . . . . . 79
Obvestila . . . . . 80

## Predstavitev nastavitev

Hitre nastavitve . . . . . 81
Slika . . . . . 82
Zvok . . . . . 93
Kanali . . . . . 101
Povezava . . . . . 109
Splošno . . . . . 111
Varnost . . . . . 119
Dostopnost . . . . . 121

## Odpravljanje težav

Izvršite pregled s Hitra pomoč . . . . . 124
Nenormalno delovanje . . . . . 125
Težave z zaslonom . . . . . 126
Težave z zvokom . . . . . 128
Težave pri povezavi z računalnikom . . . . . 129

Težave pri predvajanju filmov . . . . . 131
Težave s snemanjem . . . . . 132
Težave z omrežno povezavo . . . . . 133
Težave z računom LG . . . . . 134
Težave z vsebino . . . . . 135
Težave z internetnim brskalnikom . . . . . 136

## Obvestilo

Posodobitev programske opreme . . . . . 137
Podprta ločljivost : HDMI-DTV . . . . . 138
Podprta ločljivost : HDMI-PC . . . . . 141
Informacije o licencah . . . . . 144
ltd. . . . . 145

# Pametni televizor LG

## Domača vadnica

### Uporaba funkcije osnovnega zaslona LG webOS TV

Osnovni zaslon odprete s pritiskom gumba na daljinskem upravljalniku.
Zavrtite gumb **kolesce (OK)** na Daljinski upravljalnik Magic Remote, da se pomaknete po meniju. Odprete lahko aplikacije in vsebino ali uporabite različne funkcije pametnega televizorja.

- Standarden daljinski upravljalnik vam omogoča pomikanje po meniju z gumbom ▼/▲.




❶ Zaženite **TV vodič**.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **TV vodič** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

❷ Zaženite **Išči**.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Uporaba različne vsebine** → **Iskanje po vsebini** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

❸ Zaženite **Hitre nastavitve**.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Predstavitev nastavitev** → **Hitre nastavitve** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

❹ Zaženite **Obvestila**.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Predstavitev nastavitev** → **O tem TV-ju** → **Obvestila** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

❺ Vrne se na nazadnje uporabljen TV ali zunanji vhod.

❻ Dobite lahko priporočila različnih kanalov in programov.


- Za uporabo funkcije priporočil morate vzpostaviti povezavo z omrežjem.

❼ Aplikacije, ki so nameščene v televizorju, lahko zaženete, premaknete in izbrišete.

- **Seznam aplikacij** in **Priljubljena vsebina od** ○○ sta ob vsakem vklopu televizorja samodejno prikazana na zaslonu. Če ne želite, da se prikaže začetni zaslon, nastavite **Samodejni zagon začetne strani** v ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitve začetne strani** na **Izklop**.
- Razpoložljivost in dostop do vsebin in storitev na napravi LGE je kadarkoli in brez predhodnega obvestila predmet spremembe.
- Razpoložljive funkcije se razlikujejo glede na regijo ali storitev.

## Uporaba trgovine Osnovni menu

Možnost ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitve začetne strani** → **Domači slog** nastavite na **Osnovni menu**.
Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku. Na istem zaslonu lahko združite pogosto uporabljene aplikacije in kadar koli uporabite katero koli.

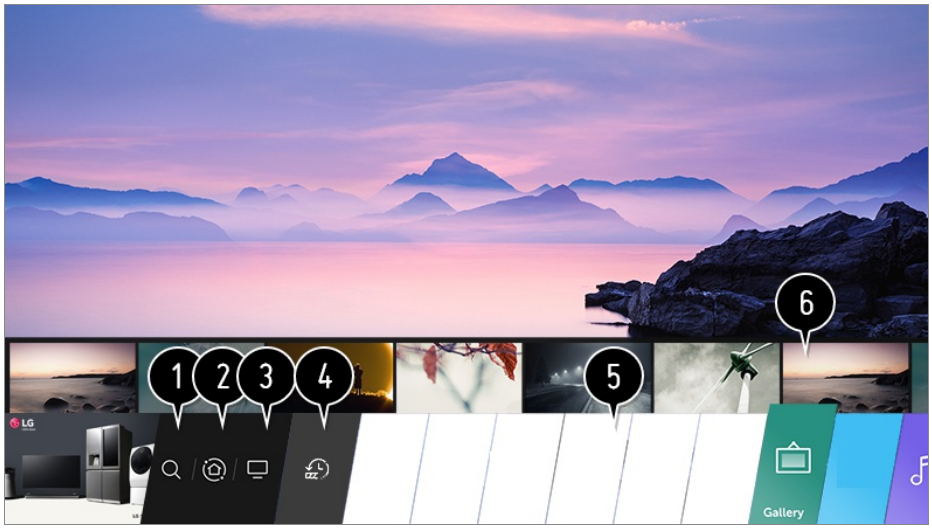


❶ Zaženite **Išči**.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Uporaba različne vsebine** → **Iskanje po vsebini** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

❷ Premaknite se na **Domača nadzorna plošča**.
Izberete ali nadzorujete lahko napravo (mobilna, zunanja naprava, Domače naprave IoT itd.), ki je povezana s televizorjem.
Za več informacij so oglejte **Poveži druge naprave** → **Domača nadzorna plošča** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

❸ Premaknite se na vhod televizorja, ki ste ga nedavno uporabljali.

❹ Premaknite se na nedavno uporabljeno aplikacijo.

Pridržite gumb na daljinskem upravljalniku ali se usmerite na **Nedavno**.
Nedavno uporabljene aplikacije lahko zaženete ali zaprete na podanem seznamu na področju Predogled na vrhu.

❺ Aplikacije, ki so nameščene v televizorju, lahko zaženete, premaknete in izbrišete.

❻ Usmerite se na vsako področje aplikacije. Na vrhu ponuja Predogled.
V Predogled lahko preverite ali zaženete funkcije vsake aplikacije in priporočeno vsebino brez vstopa v aplikacijo.

- Nekatere aplikacije morda ne ponujajo Predogled.


- Začetni zaslon se bo prikazal samodejno po vklopu TV-ja. Če ne želite, da se prikaže začetni zaslon, nastavite **Samodejni zagon začetne strani** v → → **Splošno** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitve začetne strani** na **Izklop**.
- Razpoložljivost in dostop do vsebin in storitev na napravi LGE je kadarkoli in brez predhodnega obvestila predmet spremembe.

# Upravljaj začetni zaslon

## Upravljajte domačo stran LG WebOS TV

### Urejanje Nov menu

Spremenite lahko vrstni red aplikacij ali sezname vsebin, tako da pritisnete na gumb na daljinskem upravljalniku.
Zavrtite gumb **kolesce (OK)** na Daljinski upravljalnik Magic Remote, da se pomaknete po meniju. Način urejanja lahko vklopite tako, da pritisnete na dnu zaslona.

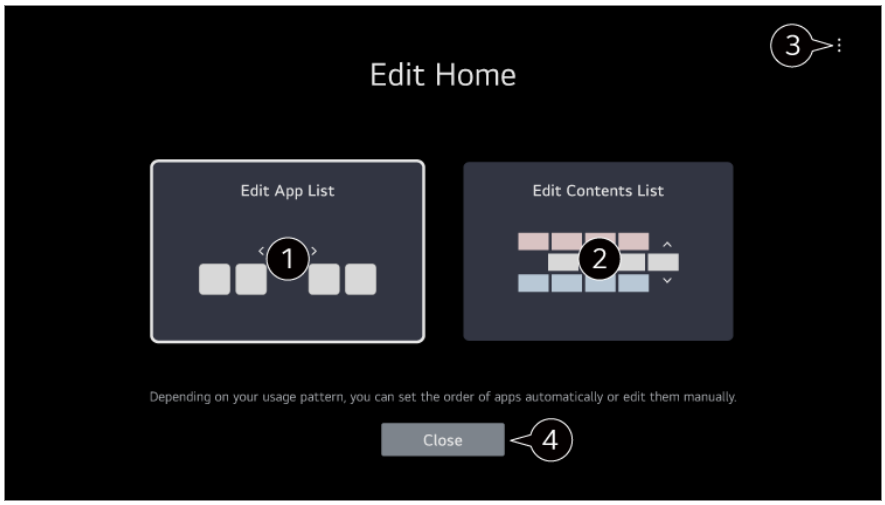

❶ Aktivira način **Uredi seznam aplikacij**.

- Potem ko izberete aplikacijo, ki jo želite urediti iz **Seznam aplikacij** na začetnem zaslonu, pritisnite in držite gumb **kolesce (OK)** na daljinskem upravljalniku ali pa pritisnite na gumb **Uredi seznam aplikacij**, ki se nahaja na spodnjem delu **Seznam aplikacij**, da aktivirate način **Uredi seznam aplikacij**.

❷ Aktivira način **Uredi seznam vsebine**.
Vrstni red seznama vsebin lahko neposredno urejate na začetnem zaslonu.

❸ **Ponastavitev vrstnega reda aplikacij** : Ponastavitev vrstnega reda elementov na seznamu aplikacij.
**Nastavitve začetne strani** : Med vklopom pojdite na zaslon, kjer lahko urejate nastavitve začetnega zaslona ali prikazovanje oglasov.
**Uporabniški priročnik** : Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.

- Elementi, ki jih je mogoče nastaviti, se lahko razlikujejo glede na način urejeanja.

❹ Izklopi način urejanja.

## Urejanje Osnovni menu

01 Možnost → → **Splošno** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitve začetne strani** → **Domači slog** nastavite na **Osnovni menu**.
Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.


02 Izberite aplikacijo za urejanje in pridržite gumb **kolesce (OK)** na daljinskem upravljalniku.
Tako aktivirate način urejanja aplikacij.
Ali pa izberite gumb za način urejanja v skrajno spodnjem desnem kotu seznama domače strani, da vnesete način urejanja aplikacije.

03 Za premik aplikacije na želeno mesto se pomaknite na to mesto in nato pritisnite gumb **kolesce (OK)**.
Za brisanje določene aplikacije izberite ikono × nad njo.

- Preden zaprete način urejanja, lahko premaknete in izbrišete poljubno število aplikacij.
- Aplikacije lahko premikate tudi z gumboma ◀ in ▶ na daljinskem upravljalniku.

04 Po tem, ko je urejanje končano, pritisnite × zgoraj desno za izhod iz načina urejanja aplikacije.

- Privzete aplikacije TV-ja ni mogoče urejati.

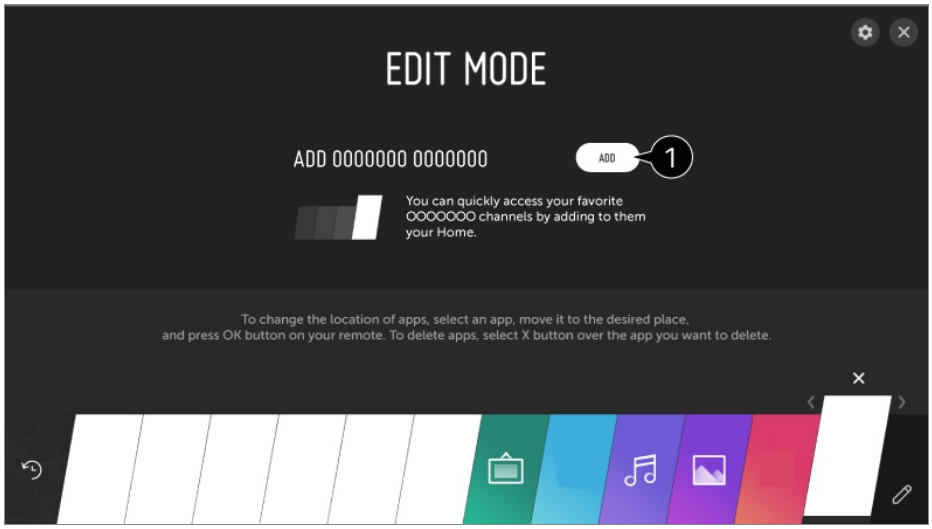



❶ Na seznam lahko dodate vaš najljubši kanal video storitev.

- Ta funkcija je na voljo le pri povezavi z omrežjem.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

# Priprava televizije v živo

## Gledanje televizijskih programov

01 Na televizor priključite oddajno anteno.
Namesto antene lahko priključite drugo opremo, ki lahko sprejema oddajane signale, na primer digitalni pretvornik.
Zaženite → → **Povezava** → **Konektor naprave** in izberite **Pretvornik STB**, ki se pojavi na seznamu naprav in jih lahko vidite.

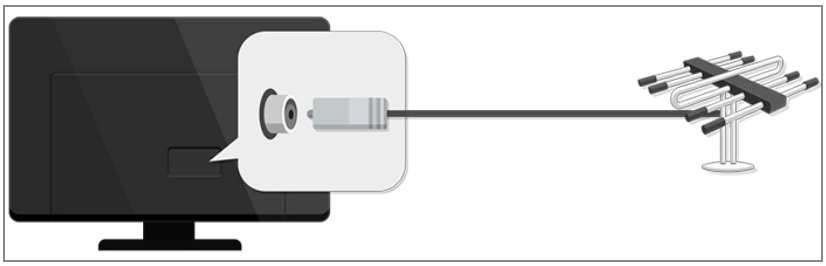

02 Zaženite → → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Samodejno iskanje**.
Poišče in doda samo kanale, na katerih oddajajo.


- Za odpravo težav s funkcijo si oglejte razdelek **Odpravljanje težav** v **Uporabniški priročnik**.

# Nastavitev omrežja

## Nastavitev omrežja

Če konfigurirate omrežne nastavitve, lahko uporabljate različne storitve, kot so spletna vsebina in aplikacije.

### Nastavitev žičnega omrežja

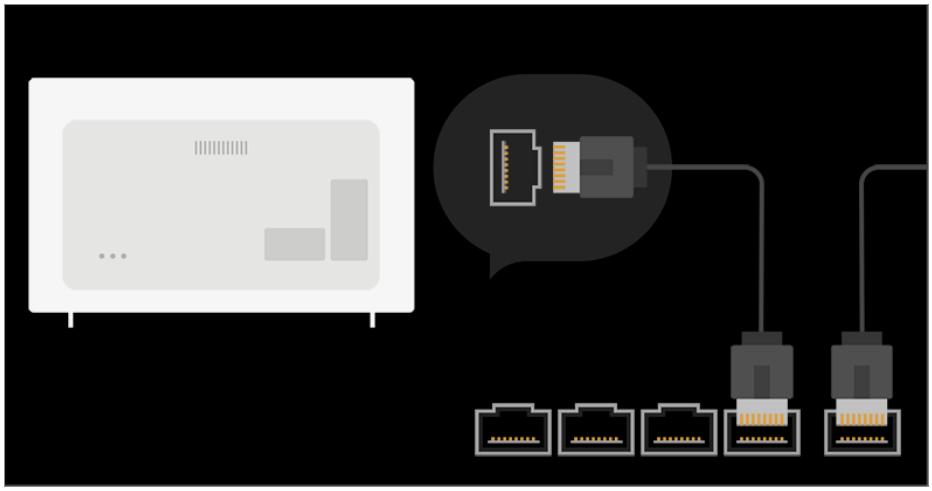

01 S kablom LAN povežite vrata LAN na televizorju in usmerjevalniku.
Usmerjevalnik predtem povežite z internetom.


- Če usmerjevalnik podpira DHCP, se televizor samodejno poveže v omrežje, ko televizor povežete v omrežje s kablom LAN.

### Če povezava z omrežjem ni samodejno vzpostavljena

02 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

03 Izberite → **Povezava** → **Žična povezava (Ethernet)**.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Predstavitev nastavitev** → **Povezava** → **Žična povezava (Ethernet)** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

### Nastavitev brezžičnega omrežja

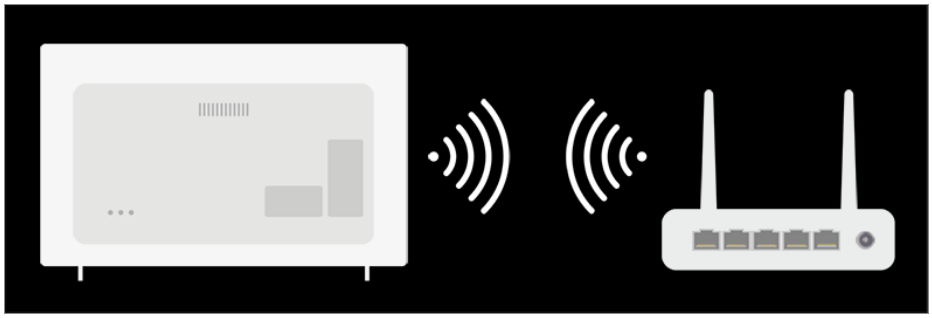

01 Vklopite usmerjevalnik, povezan z internetom.

02 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

03 Izberite → **Povezava** → **Povezava Wi-Fi**.

04 Ko se iskanje omrežij konča, se prikaže seznam omrežij, s katerimi lahko vzpostavite povezavo.

05 Izberite omrežje, s katerim želite vzpostaviti povezavo.
Če je brezžični usmerjevalnik LAN zaščiten z geslom, vnesite zanj nastavljeno geslo.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Predstavitev nastavitev** → **Povezava** → **Povezava Wi-Fi** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

## Opozorila glede nastavitve omrežja

- Uporabite standardni kabel LAN (kategorije 7 ali zmogljivejšega s priključkom RJ45 in vrata LAN 10 Base-T ali 100 Base TX).
- S ponastavitvijo modema boste morda lahko odpravili nekatere težave z omrežno povezavo. Težave odpravite tako, da modem IZKLOPITE, izključite, znova priključite in nato vklopite.
- LG Electronics ne odgovarja za težave z omrežno povezavo in težave, okvare in napake, ki jih povzroči omrežna povezava.
- Omrežna povezava morda ne bo delovala pravilno zaradi omrežnih nastavitev ali ponudnika internetnih storitev.
- Za storitve DSL potrebujete modem DSL, za kabelske storitve pa kabelskega. Ker je število omrežnih povezav lahko omejeno, omrežnih nastavitev televizorja morda ne boste mogli uporabiti (odvisno od pogodbe, sklenjene s ponudnikom internetnih storitev). (Če pogodba dovoljuje samo eno napravo na linijo, je mogoče uporabiti samo že povezani računalnik.)
- Brezžično okolje lahko motijo druge naprave, ki uporabljajo frekvenco 2,4 GHz (brezžični telefon, naprava Bluetooth ali mikrovalovna pečica). V redkih primerih lahko motnje nastanejo tudi pri uporabi 5 GHz frekvence.
- Brezžično okolje lahko upočasni storitev brezžičnega omrežja.
- Če ne izključite vseh lokalnih domačih omrežij, je lahko v nekaterih napravah preveč prometa.

- Za povezavo dostopne točke mora naprava dostopne točke podpirati brezžično povezavo, v napravi pa mora biti omogočena funkcija brezžične povezave. Za informacije o tem, ali dostopna točka podpira brezžično povezavo, se obrnite na ponudnika storitev.
- Preverite SSID in varnostne nastavitve dostopne točke. Oglejte si ustrezno dokumentacijo imena SSID in varnostnih nastavitev dostopne točke.
- Neveljavne nastavitve omrežnih naprav (žičnega ali brezžičnega delilnika in zvezdišča) lahko upočasnijo ali povzročijo nepravilno delovanje televizorja. Naprave namestite v skladu z ustreznimi navodili in omrežjem.
- Način povezave se lahko razlikuje glede na proizvajalca dostopne točke.
- Za odpravo težav s funkcijo si oglejte razdelek **Odpravljanje težav** v **Uporabniški priročnik**.

# O Uporabniški priročnik

## O Uporabniški priročnik

Za informacije o posameznih funkcijah LG webOS TV si oglejte **Uporabniški priročnik** v televizorju.
Če pritisnete gumb ? zgoraj desno na zaslonu, se prikažejo kratka navodila za uporabniški priročnik.
Če je v priročniku **Uporabniški priročnik** za zaslon z opisom funkcije na voljo, pritisnite za neposreden pomik na ustrezno funkcijo ali nastavitev.
Barvno besedilo v Uporabniškem priročniku pomeni naslednje:

- Rdeče : imena gumbov na daljinskem upravljalniku.
- Rumeno : gumbi in besedilo, prikazano na zaslonu televizorja.
- Zeleno : Imena vhodnih priključkov televizorja.

- Slike in informacije možnosti **Uporabniški priročnik** se lahko razlikujejo glede na model in delovno okolje.
- Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij izdelka brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij izdelka.

# Upravljanje televizorja

# Seznanjanje daljinskega upravljalnika Magic

## Daljinski upravljalnik Magic




Želene funkcije lahko enostavno in priročno izberete s premikanjem in klikanjem kazalca na televizijskem zaslonu, enako kot z miško na računalniškem zaslonu.

- Če daljinski upravljalnik Magic ni priložen, je na prodaj posebej.

## Seznanjanje daljinskega upravljalnika Magic

Daljinski upravljalnik Magic morate seznaniti z LG webOS TV, da ga boste lahko uporabljali.
Pred začetkom uporabe seznanite daljinski upravljalnik Magic, kot je opisano v nadaljevanju:

01 Vklopite televizor. Po približno 20 sekundah usmerite daljinski upravljalnik proti televizorju in nato pritisnite **kolesce (OK)**.

02 Daljinski upravljalnik bo samodejno registriran in na televizijskem zaslonu televizorja se bo prikazalo sporočilo o končanem seznanjanju.

- Če registriranje daljinskega upravljalnika Magic ne uspe, izklopite televizor in poskusite znova.

## Ponovna registracija daljinskega upravljalnika Magic

Če se na televizorju ne prikaže kazalec daljinskega upravljalnika Magic, morate tega znova registrirati.

01 Daljinski upravljalnik usmerite proti televizorju in istočasno pritisnite gumb in gumb ter ju pridržite, dokler se ne pojavijo navodila.

02 Predhodna registracija daljinskega upravljalnika se deaktivira, nato pa se daljinski upravljalnik znova registrira.

# Uporaba daljinskega upravljalnika Magic

## Uporaba gumba na daljinskem upravljalniku

Za dostop do različnih funkcij kratko pritisnite gumb ali pridržite gumb na daljinskem upravljalniku.




Pri gumbih z # uporabite dolg pritisk (pridržite več kot eno sekundo).

- : Napajanje TV-vmesnika lahko vklopite/izklopite.
- **GUIDE** : Preverite lahko program.
- : Spremenite lahko stanje zaslona.
  # : Ta funkcija vam omogoča izklop zaslona in samo poslušanje zvoka. (Nekateri modeli morda niso podprti.)
- **9** # : Zaženite **Hitra pomoč**.
- **LIST** : Preverjanje shranjenih kanalov.
- **0** # : Prikaže se zaslon za urejanje možnosti **HITRI DOSTOP**.
- ••• : Prikazuje dodatne gumbe na daljinskem upravljalniku.
  ••• # : Zvočni opis vsebine zaslona.
- + − : Prilagodi raven glasnosti.
- : Izberite za izklop zvoka televizorja.
  # : Odprite meni **Dostopnost**.
- ∧ ∨ : Zamenjate lahko kanal.
- : Funkcija za prepoznavanje govora je na voljo.
- : Prikaz začetnega menija.
  # : Prikaz predhodno uporabljenega seznama.
- : Izbira vhodnega vira.
  # : Vstop v **Domača nadzorna plošča**.
- : Premaknite se na prejšnji korak.
  # : Zapiranje menija.
- : Odpiranje menija Hitre nastavitve.
  # : Odpiranje menija Vse nastavitve.
- # : Zaženite **SNEMAJ**. (Nekateri modeli morda niso podprti.)

- Oznake in položaji gumba daljinskega upravljalnika se lahko razlikujejo glede na model.

# Uporaba daljinskega upravljalnika Magic

01 Če daljinski upravljalnik Magic stresete v desno in levo ali če obrnete kolesce, pri čemer je usmerjen proti televizorju, se bo na zaslonu televizorja pojavil kazalec. Če daljinski upravljalnik premaknete v želeno smer, kazalec sledi premiku.

02 Kazalec pomaknite na želeno mesto in pritisnite gumb **kolesce (OK)**, da izvedete funkcijo.

03 Če kazalca določen časa ne uporabljate, izgine. Ko kazalec izgine z zaslona, daljinski upravljalnik Magic stresite levo in desno. Znova se bo prikazal. Kazalec izgine, če pritisnete gumb za navzgor, navzdol, levo ali desno, in daljinski upravljalnik nato deluje kot običajen daljinski upravljalnik.

- Če se kazalec ne odziva gladko, ga lahko ponastavite tako, da ga premaknete na rob zaslona.
- Daljinski upravljalnik uporabljajte znotraj navedenega dosega (do 10 metrov). Naprava morda ne bo delovala pravilno, če bo izven delovne razdalje oziroma kadar ovira blokira vidno polje.
- Pri uporabi dodatne opreme lahko pride do napak v komunikaciji. Naprave, kot so mikrovalovne pečice in brezžična lokalna omrežja, namreč delujejo v istem frekvenčnem pasu (2,4 GHz) kot daljinski upravljalnik Magic. Zaradi tega lahko pride do napak v komunikaciji.
- Udarec lahko okvari daljinski upravljalnik Magic.
- Pazite, da z daljinskim upravljalnikom Magic, ko ga uporabljate, ne udarite v pohištvo, elektronsko opremo ali druge osebe v bližini.

# Nastavljanje kazalca daljinskega upravljalnika Magic

Ko je na zaslonu prikazan kazalec, lahko nastavite njegovo hitrost in velikost.

01 Pritisnite gumb ⚙ na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite ⋮ → **Dostopnost** → **Možnosti kazalca**.

### Hitrost sledenja

Nastavitev hitrosti kazalca.

### Velikost kazalca

Izberite velikost kazalca.

# Uporaba gumba na daljinskem upravljalniku

Za dostop do različnih funkcij kratko pritisnite gumb ali pridržite gumb na daljinskem upravljalniku.




Pri gumbih z # uporabite dolg pritisk (pridržite več kot eno sekundo).

- : Napajanje TV-vmesnika lahko vklopite/izklopite.
- **GUIDE** : Preverite lahko program.
- : Spremenite lahko stanje zaslona.
  # : Ta funkcija vam omogoča izklop zaslona in samo poslušanje zvoka. (Nekateri modeli morda niso podprti.)
- **9** # : Zaženite **Hitra pomoč**.
- **LIST** : Preverjanje shranjenih kanalov.
- **0** # : Prikaže se zaslon za urejanje možnosti **HITRI DOSTOP**.
- ••• : Prikazuje dodatne gumbe na daljinskem upravljalniku.
  ••• # : Zvočni opis vsebine zaslona.
- + − : Prilagodi raven glasnosti.
- : Izberite za izklop zvoka televizorja.
  # : Odprite meni **Dostopnost**.
- ∧ ∨ : Zamenjate lahko kanal.
- : Funkcija za prepoznavanje govora je na voljo.
- : Prikaz začetnega menija.
  # : Prikaz predhodno uporabljenega seznama.
- : Izbira vhodnega vira.
  # : Vstop v **Domača nadzorna plošča**.
- : Premaknite se na prejšnji korak.
  # : Zapiranje menija.
- : Odpiranje menija Hitre nastavitve.
  # : Odpiranje menija Vse nastavitve.

- Oznake in položaji gumba daljinskega upravljalnika se lahko razlikujejo glede na model.

# Uporaba daljinskega upravljalnika Magic

01 Če daljinski upravljalnik Magic stresete v desno in levo ali če obrnete kolesce, pri čemer je usmerjen proti televizorju, se bo na zaslonu televizorja pojavil kazalec. Če daljinski upravljalnik premaknete v želeno smer, kazalec sledi premiku.

02 Kazalec pomaknite na želeno mesto in pritisnite gumb **kolesce (OK)**, da izvedete funkcijo.

03 Če kazalca določen časa ne uporabljate, izgine. Ko kazalec izgine z zaslona, daljinski upravljalnik Magic stresite levo in desno. Znova se bo prikazal. Kazalec izgine, če pritisnete gumb za navzgor, navzdol, levo ali desno, in daljinski upravljalnik nato deluje kot običajen daljinski upravljalnik.

- Če se kazalec ne odziva gladko, ga lahko ponastavite tako, da ga premaknete na rob zaslona.
- Daljinski upravljalnik uporabljajte znotraj navedenega dosega (do 10 metrov). Naprava morda ne bo delovala pravilno, če bo izven delovne razdalje oziroma kadar ovira blokira vidno polje.
- Pri uporabi dodatne opreme lahko pride do napak v komunikaciji. Naprave, kot so mikrovalovne pečice in brezžična lokalna omrežja, namreč delujejo v istem frekvenčnem pasu (2,4 GHz) kot daljinski upravljalnik Magic. Zaradi tega lahko pride do napak v komunikaciji.
- Udarec lahko okvari daljinski upravljalnik Magic.
- Pazite, da z daljinskim upravljalnikom Magic, ko ga uporabljate, ne udarite v pohištvo, elektronsko opremo ali druge osebe v bližini.

# Nastavljanje kazalca daljinskega upravljalnika Magic

Ko je na zaslonu prikazan kazalec, lahko nastavite njegovo hitrost in velikost.

01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite → **Dostopnost** → **Možnosti kazalca**.

### Hitrost sledenja

Nastavitev hitrosti kazalca.

### Velikost kazalca

Izberite velikost kazalca.


# Uporaba funkcij televizorja z govornimi ukazi

## Uporaba funkcij televizorja z govornimi ukazi

S funkcijo prepoznavanja govora lahko enostavno in hitro dostopate do številnih funkcij televizorja.

01 Na daljinskem upravljalniku pridržite gumb in izgovorite funkcijo, ki jo želite zagnati, ali ključno besedo, s katero želite iskati.

02 Ko boste po glasovnem vnosu spustili gumb se bo zagnala ustrezna funkcija.

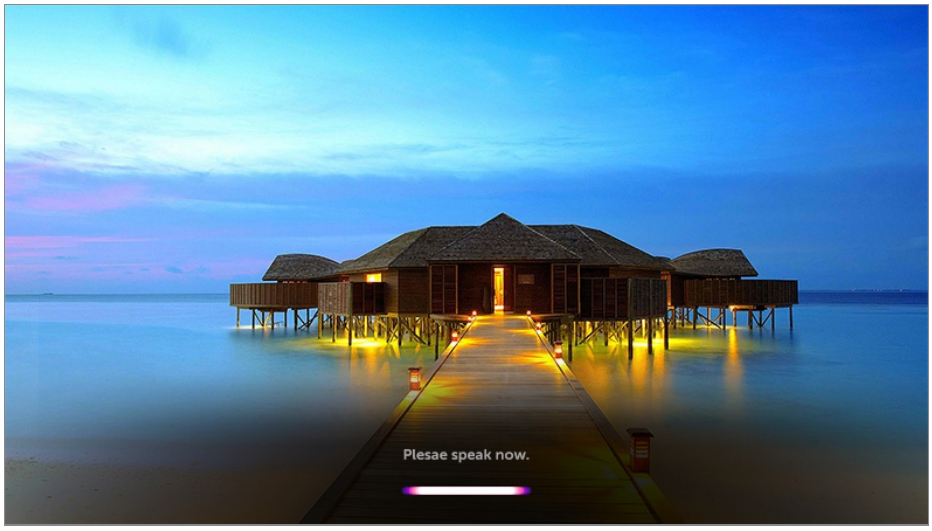


- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Za natančne rezultate iskanja se mora nastavljena možnost **Lokacija** ujemati z jezikom. Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, če so nastavitve vaše lokacije in jezika različne.
- Jezik lahko spremenite v → → **Splošno** → **Jezik (Language)** → **Jezik menija (Menu Language)**.
- Jezike, ki so na voljo za funkcije prepoznavanja glasu, je mogoče spremeniti v skladu s pravilnikom delovanja storitve.
- Podrobnosti storitve se lahko razlikujejo med modeli.
- Ne pozabite, da lahko družba LG ali tretji ponudniki spremenijo, odstranijo ali prekinejo storitev AI Service brez predhodnega obvestila.
- Če si želite ogledati primere funkcij, ki jih lahko uporabljate z glasovnimi ukazi, pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

### Opozorila glede prepoznavanja govora

- Za prepoznavanje glasu potrebujete daljinski upravljalnik Magic, ki ga nekateri modeli morda ne podpirajo.
- Da bi lahko uporabljali vse funkcije prepoznavanja govora, morate nastaviti vaše kanale, regijo itd., sicer ni mogoča uporaba nekaterih funkcij.
- Za uporabo funkcije prepoznavanja govora morate imeti omrežno povezavo.
- Če imate omrežno povezavo, morate za uporabo prepoznavanja govora sprejeti pogoje in določila.
- Za upravljanje komunikatorja, priključenega na TV, s funkcijo prepoznavanja glasu pojdite na → → **Povezava** → **Konektor naprave** , da nastavite univerzalno upravljanje.
- Po vnosu glasu je priporočljivo, da čarobni daljinski upravljalnik usmerite proti komunikatorju.
- Hitrost prepoznavanja govora je odvisna od lastnosti uporabnika (glasnosti glasu, izgovarjave, poudarkov in hitrosti govora) ter okolja (hrupa in glasnosti televizorja).
- Da bo govor natančno prepoznan, govorite počasi, jasno in primerno glasno približno 10 cm od mikrofona daljinskega upravljalnika Magic.
- Če govor ni pravilno prepoznan, lahko prepoznavanje govora deluje drugače, kot želite.


# Pretvarjanje govora v besedilo

## Vnašanje besedila za govor

V besedilna polja lahko vnesete besedilo s funkcijo prepoznavanja govora.
Na tipkovnici na zaslonu izberite gumb , da preklopite na govorni način vnosa.


- Nekateri modeli morda niso podprti.


01 Premaknite kazalec daljinskega upravljalnika Magic na besedilno polje, da odprete navidezno tipkovnico.

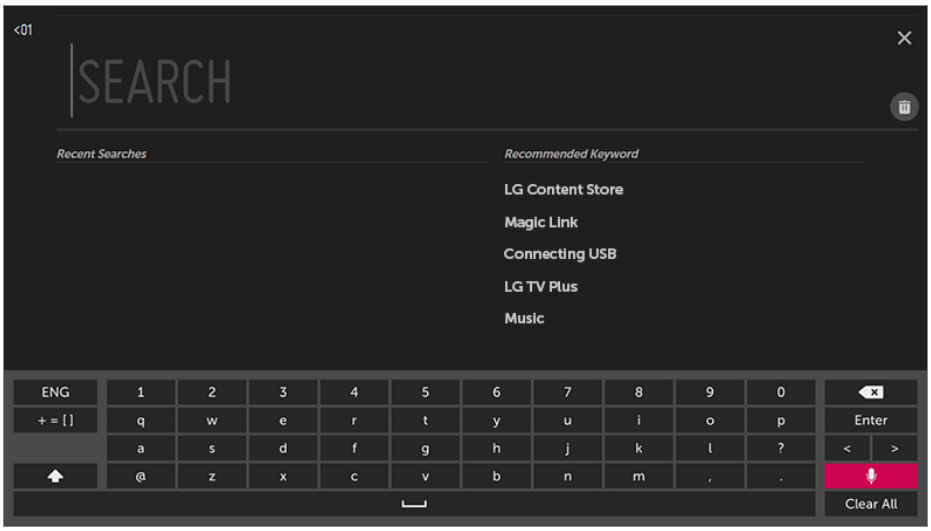


02 Pritisnite gumb na navidezni tipkovnici.


03 Ko se odpre okno z informacijami o prepoznavanju glasu, kakršen je prikazan spodaj, začnite počasi in jasno govoriti v mikrofon daljinskega upravljalnika.

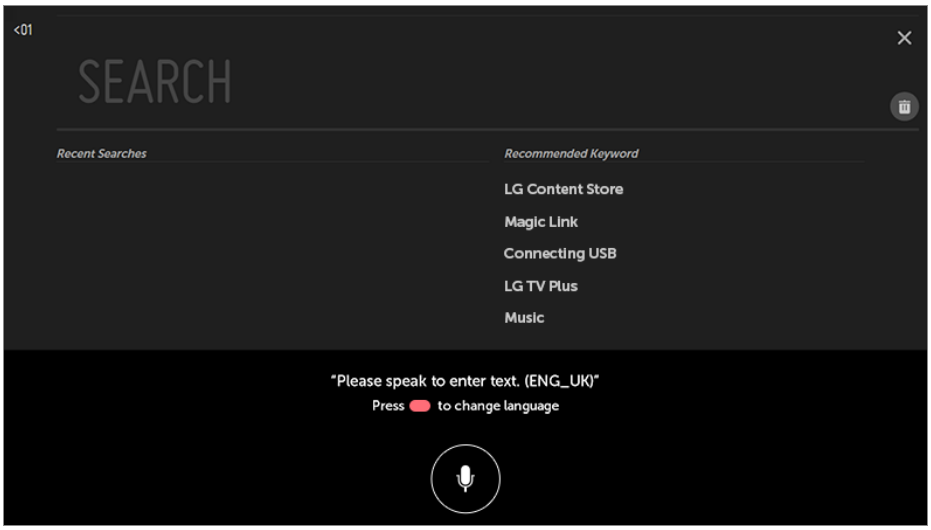

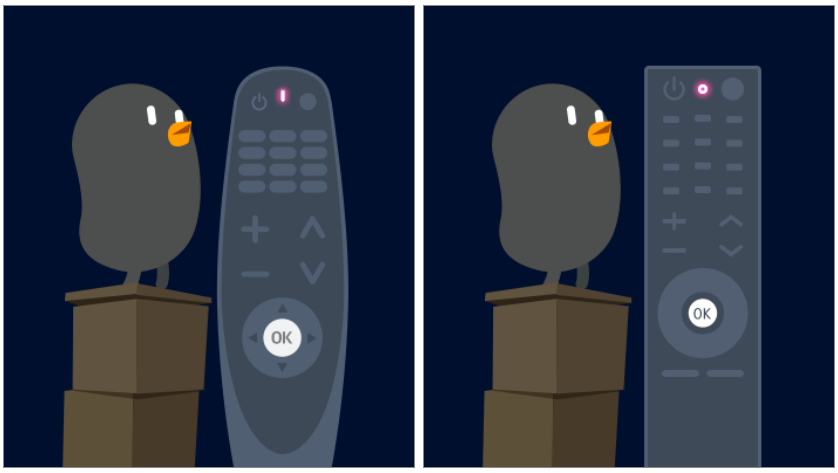
04 Če je več besed, ki so podobne tisti, ki ste jo izgovorili, boste videli seznam z več rezultati, kot je prikazano spodaj. Če ne dobite želenih rezultatov, pritisnite **POSKUSI ZNOVA**, da znova poskusite. Izberite želeni rezultat. Prikazal se bo v

besedilnem polju.

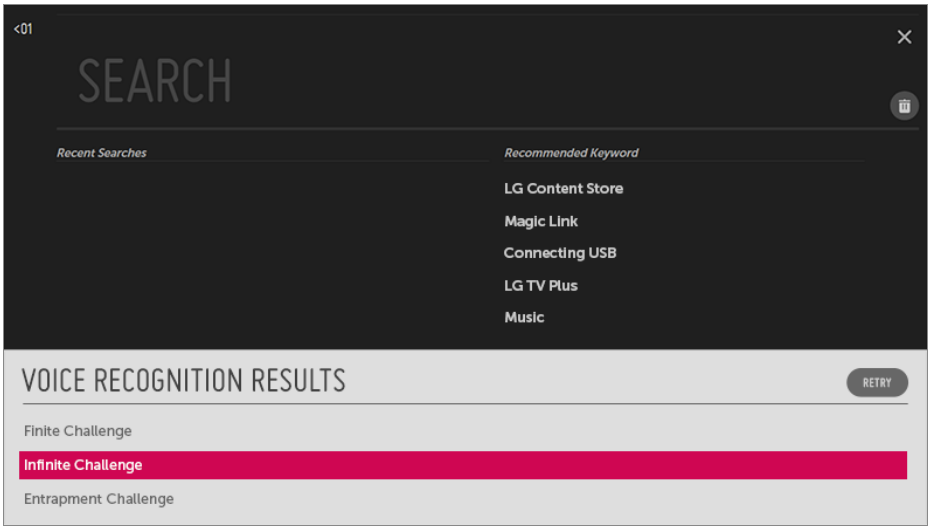


### Opozorila o vnašanju besedila za govor

- Pred uporabo funkcije za pretvarjanje govora v besedilo preverite omrežno povezavo.
- Jezik lahko spremenite v → → **Splošno** → **Jezik (Language)** → **Jezik menija (Menu Language)**. Za začasen preklop na drug jezik prepoznavanja govora pritisnite gumb v oknu z informacijami o prepoznavanju glasu.
- Funkcijo je mogoče uporabljati samo, če sprejmete pogoje prepoznavanja glasu.
- Uspešnost pretvarjanja govora v besedilo je odvisna od lastnosti uporabnika (glasu, izgovorjave, intonacije in hitrosti) in okolja (hrupa in glasnosti televizorja).
- Da izboljšate natančnost pretvarjanja govora v besedilo, govorite jasno in glasno na razdalji približno 10 cm od mikrofona daljinskega upravljalnika Magic.
- Prepoznavanje glasu ni na voljo v nobenem polju za vnos gesla in v naslovni vrstici **Spletni brskalnik** (razen v splošnem iskanju).

# Za ogled več funkcij daljinskega upravljalnika

## Za ogled več funkcij daljinskega upravljalnika

Nadzorujete lahko več funkcij ali zunanjih naprav, povezanih na vaš televizor, z uporabo gumbov, prikazanih na vašem zaslonu televizorja.

01 Pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku.

02 Z uporabo daljinskega upravljalnika izberite želen gumb na **Več dejanj**, prikazan na

vašem televizijskem zaslonu.




❶ Ko izberete napravo, se za napravo vklopi možnost **Več dejanj** v daljinskem upravljalniku. Če je sistem zvočnikov povezan, lahko **Več dejanj** uporabite kot daljinski upravljalnik za sistem zvočnikov.

- Za več informacij so oglejte **Upravljanje televizorja** → **Univerzalni daljinski upravljalnik** v možnosti **Uporabniški priročnik**.
- Za uporabo funkcij univerzalnega daljinskega upravljalnika potrebujete magični daljinski upravljalnik.

❷ Na dnu zaslona bodo prikazane različne informacije, povezane s programom, ki ga gledate.

- Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Uporaba funkcije MAGIČNA POVEZAVA** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

❸ Zaslon televizorja lahko zajamete.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Zajete slike zaslona si lahko ogledate ali jih izbrišete v aplikaciji **Fotografije in videoposnetki**.
- Zajete slike zaslona lahko kopirate v pomnilniško napravo USB v aplikaciji **Fotografije in videoposnetki**.
  (Nekateri modeli morda niso podprti.)

❹ Povežite se na **Uporabniški priročnik**.
Izberite **Uporabniški priročnik** v nekaterih elementih nastavitev televizorja in videli boste lahko uporabniški priročnik elementa.

❺ Informacije o televizijskem programu, ki ga gledate, in zunanjem vhodu, so prikazane na zaslonu.

❻ Za ogled športnih iger lahko nastavite način videa/zvoka.

❼ Gledate lahko TV v živo in hkrati uporabljate zunanji vhod tako, da razdelite zaslon.

- Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Večkratni prikaz** v priročniku **Uporabniški priročnik**.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

❽ Funkcije lahko nastavite glede na program, ki ga gledate.

- Katere funkcije so na voljo, je odvisno od oddajnega signala.

- Vrsta gumbov na daljinskem upravljalniku na **Več dejanj** je odvisna od regije in vrste povezane naprave.

# Univerzalni daljinski upravljalnik

## Samodejno nastavljanje univerzalnega daljinskega upravljalnika

Z daljinskim upravljalnikom Magic upravljate digitalne pretvornike, predvajalnike Blu-ray, sisteme za domači kino itd.

Povežite naprave, ki bodo nastavljene na **HDMI IN** televizorja in vklopite napajanje naprave.
Televizor bo pregledal povezane naprave za samodejno nastavljanje univerzalnega daljinskega upravljalnika brez ročnih nastavitev.

- Po nastavitvi univerzalnega daljinskega upravljalnika boste morda potrebovali še nekaj dodanih uporabniških nastavitev.
- Zaključitev nastavitve za univerzalni daljinski upravljalnik lahko traja nekaj sekund.
- Pri nekaterih modelih lahko nastavite univerzalni daljinski upravljalnik šele po pretvorbi na vhod povezane naprave.
- Glede na povezano napravo funkcija samodejnih nastavitev za univerzalen daljinski upravljalnik (samodejna povezava naprave) morda ni podprta.

### Ročno nastavljanje univerzalnega daljinskega upravljalnika

Če univerzalni daljinski upravljalnik ni samodejno nastavljen ali je povezan na **AV IN**/**COMPONENT IN**, ga lahko nastavite ročno.

01 Izberite možnost ⚙ → ⋮ → **Povezava** → **Konektor naprave**.

02 Izberite vrsto naprave, ki jo želite nastaviti.

03 Zaključite nastavitve za univerzalni daljinski upravljalnik v skladu s smernicami na

zaslonu.
Nastavitve univerzalnega daljinskega upravljalnika lahko spremenite ali prekličete.

- Funkcijo je mogoče uporabljati samo z daljinskim upravljalnikom Magic.
- Če daljinski upravljalnik Magic ni priložen, je na prodaj posebej.
- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Vrata **AV IN** / **COMPONENT IN** so na voljo samo pri določenih modelih.
- Pri spreminjanju nastavitev se prepričajte, da je vklopljena naprava, katere nastavitve želite spremeniti.
- Univerzalen daljinski upravljalnik lahko nastavite z najnovejšimi posodobljenimi informacijami.
- Funkcija ročne nastavitve za univerzalen daljinski upravljalnik ni podprta za igralno konzolo.
- Nekateri gumbi morda ne bodo delovali, odvisno od modela zunanje naprave.
- Za delovanje brez prekinitev postavite napravo v bližino televizorja.
- Če je pred napravo ovira, naprava morda ne bo mogla pravilno prejeti signala. Če je naprava v predalu, ga odprite.

# Zagon aplikacij prek HITRI DOSTOP

## Hitra in enostavna uporaba aplikacij z možnostjo HITRI DOSTOP

Če pridržite številski gumb na daljinskem upravljalniku, odprete aplikacijo ali aktivirate zunanji vhod, registriran za ta gumb.

### Nastavitev HITRI DOSTOP

01 Zaženite aplikacijo ali izberite kanal ali vhod, ki ga želite dodeliti.

02 Pridržite številski gumb (**1**–**8**), ki ga želite registrirati.
Št. **9** je dodeljena **Hitra pomoč**.


03 Ko se prikaže pojavno okno za registracijo, izberite **Da**.

- Če pridržite že registrirani številski gumb, se izvede registrirana funkcija.
- Za prikaz, funkcij, ki jih je mogoče registrirati, v načinu urejanja možnosti **HITRI DOSTOP** izberite številko, ki ni registrirana.
- Če ste v načinu, v katerem ni možno zagnati funkcije **HITRI DOSTOP**, se ne zgodi nič.

- Če izbrišete registrirano aplikacijo, se prekliče tudi registracija možnosti **HITRI DOSTOP**.

### Preverjanje in urejanje možnosti HITRI DOSTOP

Pridržite številski gumb **0** na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se zaslon za urejanje možnosti **HITRI DOSTOP**.

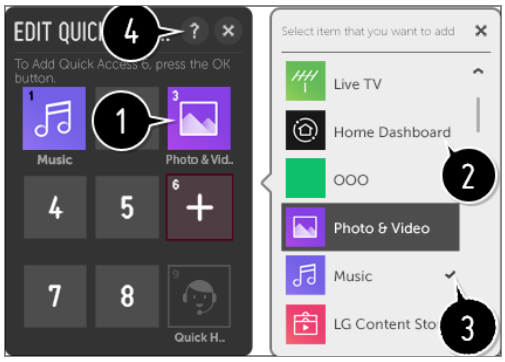


❶ Če izberete že registrirano številko, lahko prekličete njeno registracijo.

❷ Če izberete številko, ki ni registrirana, se prikaže, kaj je mogoče registrirati.

❸ Funkcije, registrirane za druge številke, so označene s kljukico.

❹ Ogledate si lahko kratka navodila za to funkcijo.

# SIMPLINK (HDMI-CEC)

## Uporaba funkcije SIMPLINK

Različne večpredstavnostne naprave, priključene na vrata HDMI, lahko priročno upravljate in uporabljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

01 S kablom HDMI povežite izhod SIMPLINK HDMI z vrati **HDMI IN** na televizorju.

02 Pritisnite gumb ⚙ na daljinskem upravljalniku.

03 Izberite ⋮ → **Povezava** → **Nastavitve naprave HDMI**.

04 Nastavite **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na **Vklop**.

05 Nastavite nastavitve **Samodejna sinhronizacija ob vklopu** na **Vklop** ali **Izklop**. (Če je sinhronizacija samodejnega vklopa nastavljena na **Vklop**, se ob vklopu naprav, povezanih s funkcijo SIMPLINK, vklopi tudi televizor. Ob izklopu televizorja se izklopi tudi naprava.)

06 Vklopite povezano napravo. Če se televizor samodejno poveže z napravo, se vhod

preklopi.
Če se naprava ne poveže samodejno s televizorjem, kliknite gumb za vhod.

- Funkcija deluje samo pri napravah z logotipom SIMPLINK. Na zunanji napravi poiščite logotip funkcije SIMPLINK.
  Če naprava ne ustreza zahtevanim specifikacijam, lahko pride do težav pri njeni uporabi.
- Za uporabo funkcije SIMPLINK je potreben kabel HDMI® za hitri prenos s funkcijo CEC (Consumer Electronics Control). Za izmenjavo podatkov med napravama se uporablja 13. pin kabla HDMI® za hitri prenos.
- Če želite za izhodni zvok prek kabla HDMI priključiti zunanjo avdio opremo, nastavite **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na **Vklop**.

## Podprte funkcije SIMPLINK

### Takojšnje predvajanje

Ko zaženete večpredstavnostno napravo, si lahko takoj ogledate njeno vsebino na televizorju, ne da bi vam bilo treba kar koli upravljati.

### Upravljanje naprav z daljinskim upravljalnikom televizorja

Omogoča uporabniku, da za gledanje vsebine upravlja večpredstavnostne naprave z daljinskim upravljalnikom televizorja.

- Funkcijo kazalca daljinskega upravljalnika Magic je mogoče omejiti.

### Glavno napajanje izklopljeno

Če je **Samodejna sinhronizacija ob vklopu** nastavljena na **Vklop** v **Nastavitve naprave HDMI** in vaš televizor izklopite, bodo naprave, povezane na vaš televizor prek SIMPLINK-a, prav tako izklopljene.

- Funkcija je na voljo samo pri določenih napravah.

### Glavno napajanje vklopljeno

Če je **Samodejna sinhronizacija ob vklopu** nastavljena na **Vklop** v **Nastavitve naprave HDMI**; vklop naprave povezane na SIMPLINK bo vklopil televizor.

- Če možnost **SIMPLINK (HDMI-CEC)** nastavite na **Izklop**, možnosti **Samodejna sinhronizacija ob vklopu** ni mogoče nastaviti na **Vklop**.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

# Bližnjice do možnosti Dostopnost

## Bližnjice do možnosti Dostopnost

Možnost **Dostopnost** lahko odprete neposredno, ne da bi odprli meni z naprednimi nastavitvami.

Pridržite gumb na daljinskem upravljalniku.

Nastavite lahko možnosti **Prosojnost menija**, **Visok kontrast** idr.

# Uporaba tipkovnice in miške

## Uporaba žične / brezžične miške USB

Miško priključite na vrata USB. Z miško lahko premikate kazalec na zaslonu televizorja in izberete želeni meni.

- Desna tipka in posebne tipke na miški ne delujejo.
- Ko uporabljate brezžično miško / tipkovnico USB, lahko na njeno delovanje vpliva razdalja in stanje brezžičnega omrežja.

## Uporaba žične / brezžične tipkovnice USB

Tipkovnico priključite na vrata USB. S priključeno tipkovnico lahko vnašate besedilo.

- Pri določenih zaslonih vnašanje besedila ni možno.
- Priporočljivo je, da uporabite izdelek, katerega združljivost s televizorji LG je bila preizkušena.
  LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS-1200
- Jezik vnašanja lahko spremenite tako, da na tipkovnici pritisnete tipko za zamenjavo jezika ali desno tipko Alt, in tako, da istočasno pritisnite tipko Ctrl in preslednico.
- Na uporabo brezžične tipkovnice USB lahko vpliva delovni doseg in brezžično okolje.
- V besedilno polje vnesete besedilo s tipkovnico na zaslonu televizorja ali tipkovnico USB.

# Uporaba igralnega ploščka

## Uporaba igralnega ploščka

Če za igro potrebujete igralni plošček, ga priključite na vrata USB na televizorju.

- Priporočljivo je, da uporabite igralni plošček, katerega združljivost s televizorji LG je bila preizkušena.
  LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, igralni plošček LOGITECH Dual Action, upravljalnik MICROSOFT Xbox 360 (kabel), upravljalnik SONY Playstation(R)3

# Televizija v živo

# Meni v živo

## Uporaba menija v živo

Med gledanjem televizijskih programov lahko uporabljate ustrezne funkcije.

01 Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku. Na začetnem zaslonu izberite **TV**.

02 Premaknite kazalec magičnega daljinskega upravljalnika na levo stran zaslona televizorja.
Prikličete ga s pritiskom gumba **LIST** na daljinskem upravljalniku, tudi ko ne gledate oddaj.




❶ **Priporočeno** / **ZDAJ VKLOPLJENO** : Pridobite programska priporočila.

❷ **Kanali** : seznam trenutno oddajane vsebine.

❸ **TV vodič** : Ogledate si lahko programe in spored posameznega programa.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **TV vodič** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

❹ **Posnetki** : Preverite lahko posnetke, shranjene v napravi za shranjevanje, in posnetke predvajate.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Predvajanje posnetih televizijskim programov** v priročniku **Uporabniški priročnik**.


❺ **Scheduler** : Vnesete lahko čas in datum programa, da za takrat nastavite ogled ali snemanje.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Scheduler** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

- Na seznamu kanalov so prikazani kanali, kot jih je konfiguriral ponudnik oddajnih storitev. Če ponudnik oddajnih storitev brez obvestila spremeni konfiguracijo kanalov, na seznamu kanalov morda niso več prikazani dejanski televizijski kanali.
- Informacije o kanalih, prikazane na seznamu kanalov, vključujejo informacije zunanjega elektronskega sporeda (EPG-ja), zato morda ne ustrezajo dejanskim televizijskim kanalom.
- Za prejemanje ustreznih priporočil morate nastaviti omrežje, regijo in samodejno nastavitev kanalov.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

# TV vodič

## Ogled televizijskega sporeda

Ogledate si lahko programe in spored posameznega programa.
Pritisnite gumb **LIST** daljinskega upravljalnika in izberite zavihek **TV vodič** na levi strani zaslona.

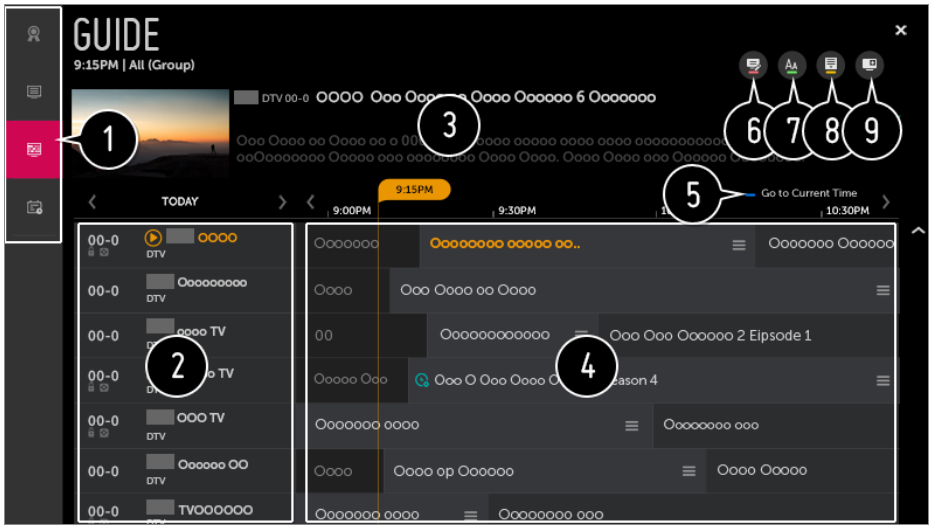



1. Kliknite na vsako področje in premaknete se lahko na aplikacijo.
2. Ogledate si lahko podatke o kanalu in televizijski postaji.
3. Ogled informacij o programu, ki ga trenutno gledate, in informacij o označenem programu.
4. Izberite gumb ali naslov želenega programa. Več informacij lahko vidite na programu in izvršite **GLEJ/SNEMAJ** (na voljo pri določenih modelih) ali **OPOMNIK/NAČRTOVANO SNEMANJE** (na voljo pri določenih modelih) itd.
5. Usmerjeni boste na seznam programov za trenutni datum in čas.
6. Zaženite **Upravitelj kanalov**.
7. Velikost seznama programov lahko spremenite tako, da prilagodite število kanalov, ki so prikazani na zaslonu.
8. Nastavitev filtra.
9. Vklop in izklop funkcije Mini TV.

- Informacije o programu ne bodo prikazane za kanale brez informacij o programu.
- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

# Preverjanje informacij o programu

## Ogled informacij o programu

Med predvajanjem oddaje v živo pritisnite gumb **kolesce (OK)**. Prikaže se pasica kanala.

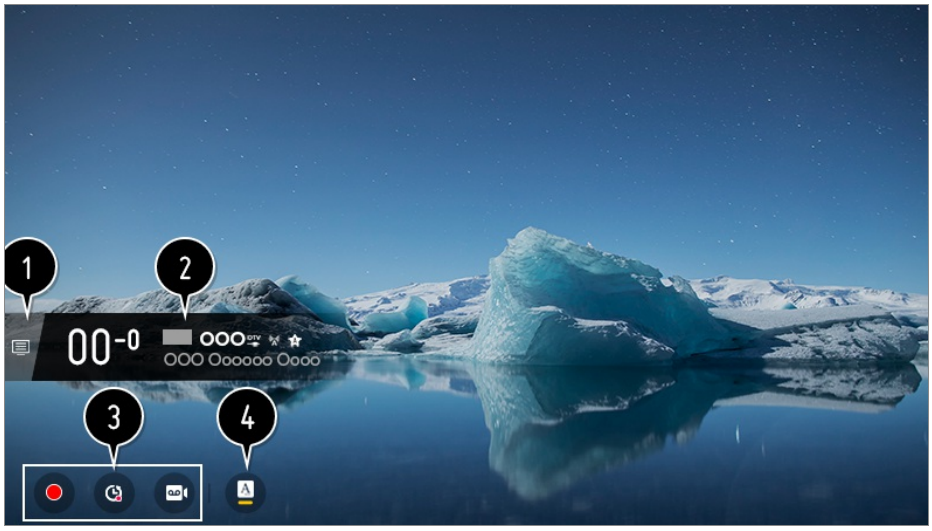


❶ Premaknite se na **Kanali**.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Meni v živo** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

❷ Prikazuje informacije glede programa, ki ga gledate. Izberite pasico kanala za vnos pojavnega okna s podrobnimi informacijami, da si ogledate podrobne informacije programa ali zaženete dodatne funkcije, ki so povezane s pasico.

Z uporabo gumbov ▲ in ▼ si lahko ogledate informacije o programu na drugih kanalih.

Z uporabo gumbov ◀ in ▶ si lahko ogledate informacije o programu na kanalu, ki ga trenutno gledate.

Če želite premakniti pasico, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb .

- Funkcije so lahko nadzorovane samo znotraj pojavnega okna s podrobnimi informacijami.

❸ Prikazuje vsebino, povezano s snemanjem/Live Playback.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Live Playback** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

❹ Če program, ki ga gledate, vključuje informacije, kot so **Podnapis** ali **Jezik zvoka**, lahko nastavite te funkcije.

- : nastavitev možnosti **Podnapis**.
- : nastavitev možnosti **Jezik zvoka**.
  - Na voljo samo pri digitalnem oddajanju.
- : nastavitev možnosti **Več zvokov**.
  - Na voljo samo pri analognem oddajanju.

- Katere funkcije so na voljo, je odvisno od oddajnega signala.

# Who.Where.What?

## Uporaba funkcije Who.Where.What?

Zagotavlja številne informacije o prizoru, ki ga trenutno gledate.

- Informacije se lahko razlikujejo glede na program.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

### Vnašanje Who.Where.What?

1. način Pritisnite gumb **kolesce (OK)** na daljinskem upravljalniku.
Na pasici kanala pritisnite **Who.Where.What?**.




2. način Če so med gledanjem programa prepoznane informacije, se bo samodejno pojavilo obvestilo. Kliknite na prikazano obvestilo.

- Za prejemanje samodejnih obvestil morate možnost → → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Who.Where.What?** nastaviti na vklopljeno.




3. način Uporablja se lahko tudi kot prepoznavanje glasu.
Primer) Kdo je ta oseba? /Kje je ta prostor? /Kaj je ta torba?

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Preverjanje informacij o Who.Where.What?

Na zaslonu se bodo pojavile številne informacije, povezane s prizorom, ki ga gledate.
Izberite informacije, za katere si želite ogledati podrobnosti.
Informacije shranite v **Seznam želja** in se kadar koli vrnite.




- Na voljo v Live TV ali HDMI. Toda nekatere naprave OTT z nastavitvami univerzalnega daljinskega upravljalnika niso podprte.
- Pred uporabo morate vzpostaviti omrežno povezavo ter se strinjati s pogoji uporabe.
- Ni na voljo, če gledate **LG Channels** (kanal IP) oziroma v načinu, ki ne podpira zajema zaslona.

# Uporaba funkcije MAGIČNA POVEZAVA

## Uporaba funkcije MAGIČNA POVEZAVA


Zagotavlja različne videoposnetke in informacije, povezane s programom, ki ga trenutno gledate.

01 Pritisnite gumb **kolesce (OK)** na daljinskem upravljalniku. Prikaže se pasica kanala.




02 Pritisnite gumb **MAGIČNA POVEZAVA** na pasici kanala.

03 Na dnu zaslona bodo prikazane različne informacije, povezane s programom, ki ga gledate.
Izberite želene informacije.

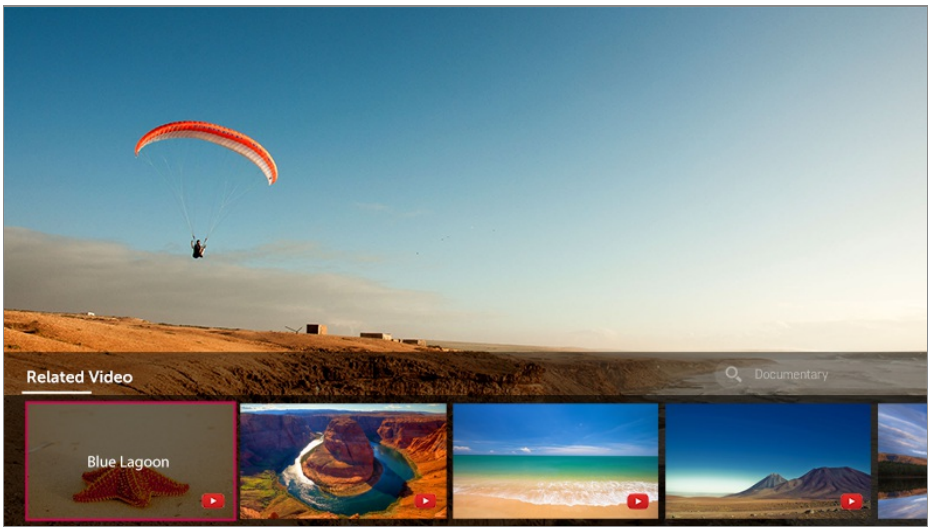


- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Obseg iskanja je odvisen od države.
- Ko uporabljate **MAGIČNA POVEZAVA**, se lahko vsebina včasih razlikuje od programa, ki

ga trenutno gledate. Pred uporabo funkcije **MAGIČNA POVEZAVA** preklopite kanal z daljinskim upravljalnikom Magic.

- Te funkcije ne podpirajo nekateri zaklenjeni kanali in kanali, ki so primerni samo za odrasle.
- Rezultati iskanja so odvisni od podatkov o gledanem programu.

# Live Playback

## Uporaba funkcije Live Playback (predvajanje v realnem času)

S to funkcijo lahko program, ki ga trenutno gledate, začasno shranite na trdi disk USB, da lahko pozneje predvajate prizore, ki ste jih pri gledanju televizije morda zamudili. Funkcija vam omogoča, da nadaljujete z ogledom, kjer ste končali, če ste morali za nekaj časa zapustiti prostor.

01 Priključite trdi disk USB na vrata USB.

02 Pritisnite gumb **kolesce (OK)** na daljinskem upravljalniku ali premaknite kazalec na vrh zaslona.

03 Na dnu zaslona pritisnite gumb **ZAŽENI PREDVAJANJE LIVE PLAYBACK**.

04 Med gledanjem programa v živo s kazalcem izberite želeno točko v vrstici poteka. Funkcijo lahko uporabite tudi s pritiskom gumba ◀ / ▶ na daljinskem upravljalniku. Izberete lahko samo točko, ki je pred trenutno točko v vrstici poteka.



- Če sta na televizor priključena dva trda diska USB ali več, izberite napravo, ki naj bo uporabljena za Predvajanje v živo.

- Ključa USB ni mogoče uporabljati. Priključite trdi disk USB z 80 GB ali več skupnega prostora za shranjevanje.
- Če v napravi s trdim diskom USB ni dovolj prostega prostora, funkcija Predvajanje v živo morda ne bo delovala pravilno. Če želite uporabiti funkcijo Predvajanje v živo, potrebujete trdi disk USB z vsaj 2.3 GB prostora.
- Funkcijo je mogoče uporabiti pri analognem in digitalnem oddajanju ter v načinu vhoda. Možnosti pa ni mogoče uporabiti med poslušanjem radijskega kanala.
  (Nekateri modeli morda niso podprti.)
- **Live Playback** ni podprt na kanalih, ki so povezani na **COMPONENT IN** in **HDMI IN**.
  (Vrata **COMPONENT IN** so na voljo samo pri določenih modelih.)
- S funkcijo predvajanja v živo lahko predvajate program za do dve uri nazaj, če je še dovolj prostora na trdem disku USB. Ta čas je odvisen od regije.
- Videoposnetki, shranjeni v načinu Predvajanje v živo, se izbrišejo, če izklopite televizor, ne da bi jih posneli.

# Snemanje

## Uporaba snemalnih funkcij

Televizijski program ali radijski kanal lahko posnamete s funkcijo snemanja LG webOS TV.


### Uporaba takojšnjega snemanja

01 Na vrata USB priključite trdi disk USB ali ključ USB.
Priporočamo, da snemate na trdi disk USB.

02 Med predvajanjem oddaje v živo pritisnite gumb **kolesce (OK)**.

03 Pritisnite gumb ● v levem kotu zaslona.

04 Za ustavitev snemanja pritisnite gumb ■.

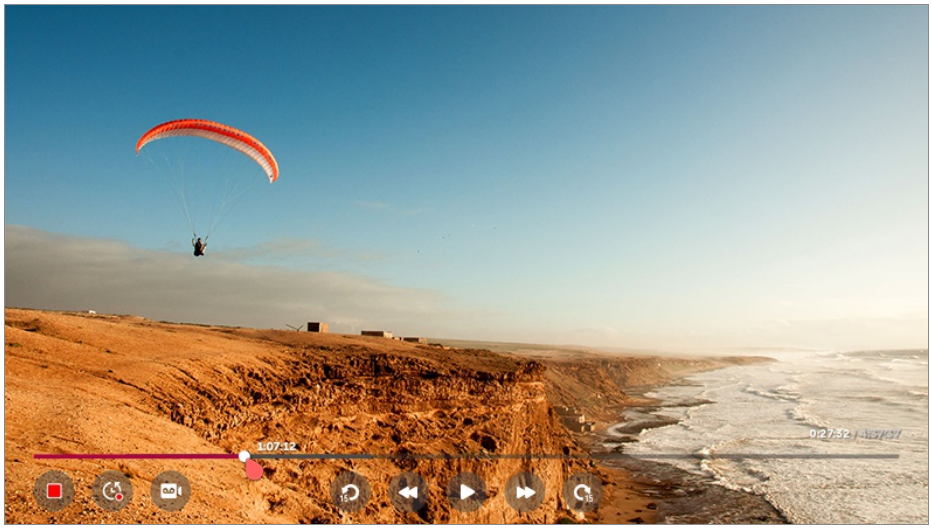

## Opozorila glede snemanja

- Če si želite ogledati informacije o posnetku, med snemanjem pritisnite gumb **kolesce (OK)**.
  Delovanje gumba **kolesce (OK)** se lahko razlikuje, odvisno od države.
- Trajanje snemanja je mogoče nastaviti pred začetkom snemanja.
- Če je priključenih več pomnilniških naprav USB, je samodejno izbrana tista, ki je bila nazadnje uporabljena za snemanje.
- Na particiji trdega diska USB mora biti najmanj 1 GB prostora.
- Na particiji ključa USB mora biti najmanj 4 GB prostora.
- Koliko časa je mogoče snemati, je odvisno od zmogljivosti pomnilniške naprave USB.
- Ob prvem snemanju na ključ USB se izvede preskus televizorja. Snemanje je mogoče šele po zaključenem preskusu.
- Videoposnetka ni mogoče predvajati v računalnikih in drugih modelih televizorjev, ker je uporabljena tehnologija za zaščito vsebine. Videoposnetka prav tako ni mogoče predvajati, če je bilo zamenjano vezje za predvajanje videoposnetkov v televizorju.
- Med snemanjem ne odstranjujte kabla USB.
- Če med snemanjem izklopite televizor, se posneta vsebina morda ne bo shranila. Priporočamo, da pred izklopom televizorja snemanje zaustavite in preverite, ali je program posnet.
- Če je pomnilniška naprava USB okvarjena, snemanje morda ne bo pravilno izvedeno.
- Naprava USB morda ne bo delovala pravilno, če bo uporabljeno zvezdišče USB ali podaljšek.
- Ker lahko pomnilniško napravo uporabljate tudi v druge namene, ne samo za snemanje, se snemanje lahko prekine, če ni na voljo dovolj pomnilnika. Priporočamo uporabo pomnilniške naprave z zadostno zmogljivostjo pomnilnika.
- Med snemanjem lahko gledate druge kanale in uporabljate druge funkcije. Med snemanjem kodiranega kanala lahko uporabljate samo kanal, ki ga snemate, in proste kanale.

(Nekateri modeli morda niso podprti.)

- Med snemanjem ni mogoče spreminjati načinov kanala.
- Pri povezavi na en satelitski signal :
  Če boste med gledanjem kanala v drugem načinu začeli s snemanjem drugega kanala, bo televizor samodejno preklopil na kanal, ki ga snemate.
- Pri povezavi na dva satelitska signala :
  Četudi boste s snemanjem začeli med gledanjem drugega kanala v drugem načinu, televizor ne bo preklopil na kanal, ki ga snemate.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
- Nekatere funkcije med snemanjem morda ne bodo na voljo.
- Analogni posnetki so na voljo samo pri določenih modelih.
- Kanali, povezani na vrata **COMPONENT IN** in **HDMI IN**, se pri snemanju prek vhoda ne snemajo.
  (Vrata **COMPONENT IN** so na voljo samo pri določenih modelih.)
- Pri snemanju z napravo USB vrata Bluetooth in USB morda ne bodo delovala pravilno.
- Posnetki, krajši od 10 sekund, ne bodo shranjeni.
- Na posamezen pogon je mogoče shraniti do 600 enot vsebine.


# Scheduler

## Uporaba storitve Scheduler

Vnesete lahko čas in datum programa, da za takrat nastavite ogled ali snemanje.

01 Pritisnite gumb **LIST** daljinskega upravljalnika in izberite zavihek **Scheduler** na levi strani zaslona.

02 Izberite zgoraj desno.

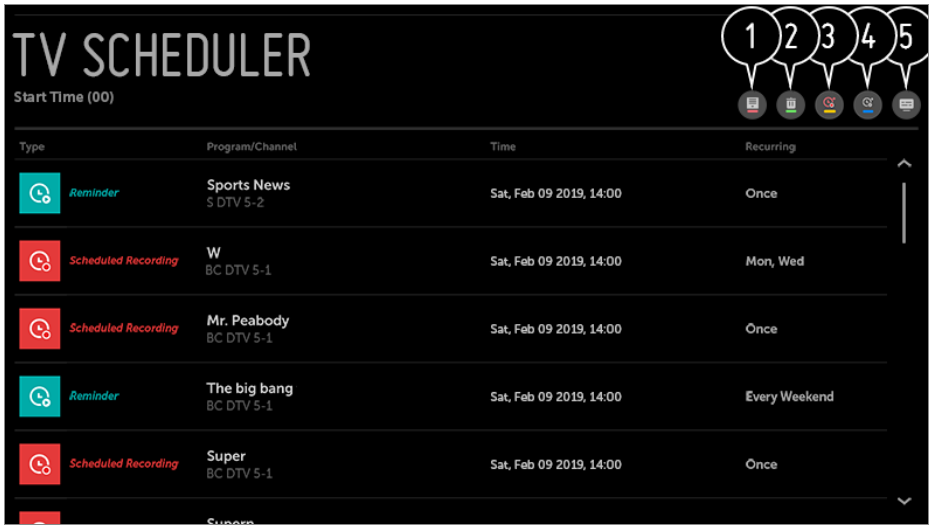


❶ Spremenite lahko vrstni red poravnave ali uporabite filter.

❷ nastavitev načina brisanja.

❸ nastavitev novega načrtovanega snemanja.

❹ nastavitev novega opomnika.

❺ Zaženite **TV vodič**.

## Načrtovanje po programih

Izberete lahko oddajo, za katero želite načrtovati ogled ali snemanje.

01 Pritisnite gumb **LIST** daljinskega upravljalnika in izberite zavihek **TV vodič** na levi strani zaslona.

02 Izberite želeni program.
Če želite posneti oddajo v živo, kliknite gumb **SNEMAJ** ali **GLEJ**.
Če gre za program, ki se še ne oddaja, kliknite gumb **NAČRTOVANO SNEMANJE** ali **OPOMNIK**.

- Načrtovano snemanje ne jamči točnega časa snemanja programa, ker bo program posnet glede na informacije ponudnika.
- Velja za digitalno oddajanje.

## Ročno načrtovanje

Izberete lahko datum, uro in oddajo za gledanje ali snemanje.

01 Pritisnite gumb **LIST** daljinskega upravljalnika in izberite zavihek **Scheduler** na levi strani zaslona.

02 Izberite zgoraj desno.

03 Izberite ali zgoraj desno.

04 Izberite **USTVARI ROČNO**.

05 Nastavite datum, čas in kanal za snemanje ali ogled.

- Načrtovano snemanje mora biti dolgo vsaj 1 minuto.

### Snemanje serije

S funkcijo snemanja serije lahko samodejno posnamete vse dele izbrane serije. Serijo lahko posnamete z možnostjo **NAČRTOVANO SNEMANJE** v možnosti **TV vodič**, med gledanjem televizije pa z možnostjo **SNEMAJ**.

- Napredovanje snemanja serije si lahko ogledate na zaslonu s podrobnostmi v možnosti posnetkov serij.
- Posnetke serij lahko predvajate v aplikaciji **Posnetki**.
- Za uporabo teh funkcij preverite svojo regijo in stanje omrežja.
- Če je za isti čas načrtovano snemanje serije in snemanje nečesa drugega ali je prišlo do težav z oddajnimi informacijami, deli serije morda ne bodo posneti v pravilnem zaporedju.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.


# Predvajanje posnetih televizijskim programov

## Upravljanje posnetkov

Z aplikacijo **Posnetki** lahko gledate in predvajate posnetke, ki so shranjeni v pomnilniških napravah.

01 Pritisnite gumb **LIST** daljinskega upravljalnika in izberite zavihek **Posnetki** na levi strani zaslona.

02 Izberite zgoraj desno.

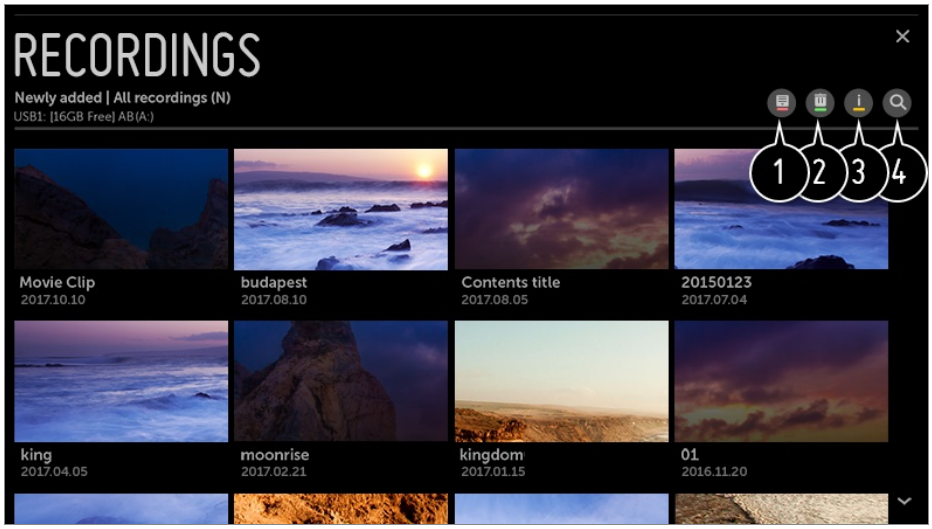


❶ Izberite pomnilniško napravo za uporabo vrsto posnetkov in način razvrščanja.

❷ Izberite in izbrišite želeno vsebino.

❸ Prikažite podrobne podatke o vsebini.
Naslov vsebine lahko spremenite v pojavnem oknu s podrobnimi podatki.

❹ Zaženite **Išči**.


- V možnosti **Posnetki** je mogoče predvajati samo posnetke, ki ste jih posneli v trenutnem televizorju.

# Predvajanje posnetkov

Na zaslonu za predvajanje so na voljo osnovne funkcije, kot sta predvajanje in začasna ustavitev.

01 V aplikaciji **Posnetki** izberite želeni posnetek.

02 Želeni posnetek lahko med predvajanjem upravljate z gumbom **kolesce (OK)**.

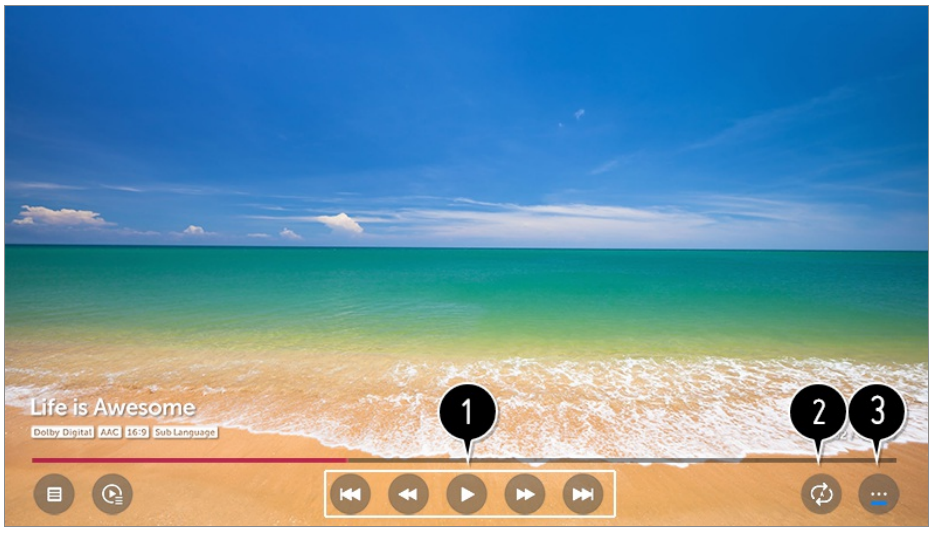

❶ Uporaba osnovnih funkcij, povezanih s predvajanjem.

❷ Izvedete lahko nastavitve, ki so povezane s ponavljajočim predvajanjem videa.


❸ Preklop na zaslon, na katerem lahko nastavite dodatne funkcije.

### Nastavitev dodatnih funkcij

Nastavite lahko ponavljanje A–B, podnapise in drugo.

01 Med predvajanjem želenega posnetka pritisnite gumb **kolesce (OK)**.

02 Na zaslonu izberite ⋯.

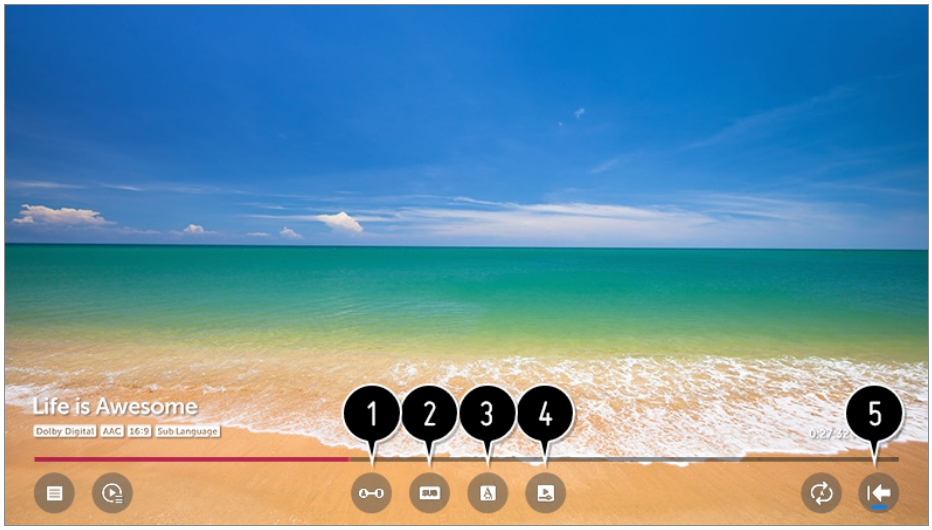


❶ določitev dela za ponavljajoče se predvajanje ali za urejanje in shranjevanje.

❷ vklop in izklop podnapisov.

❸ izbira jezika izhodnega zvoka.

❹ Nastavite nadaljevanje gledanja, če želite nadaljevati s predvajanjem od zadnjega prikazanega prizora naprej.

❺ Vrnitev na zaslon osnovnega upravljanja.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.


# Večkratni prikaz

## Uporaba funkcije Večkratni prikaz

Gledate lahko TV v živo in hkrati uporabljate zunanji vhod tako, da razdelite zaslon.

01 Pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku.


02 Izberite **Večkratni prikaz**.

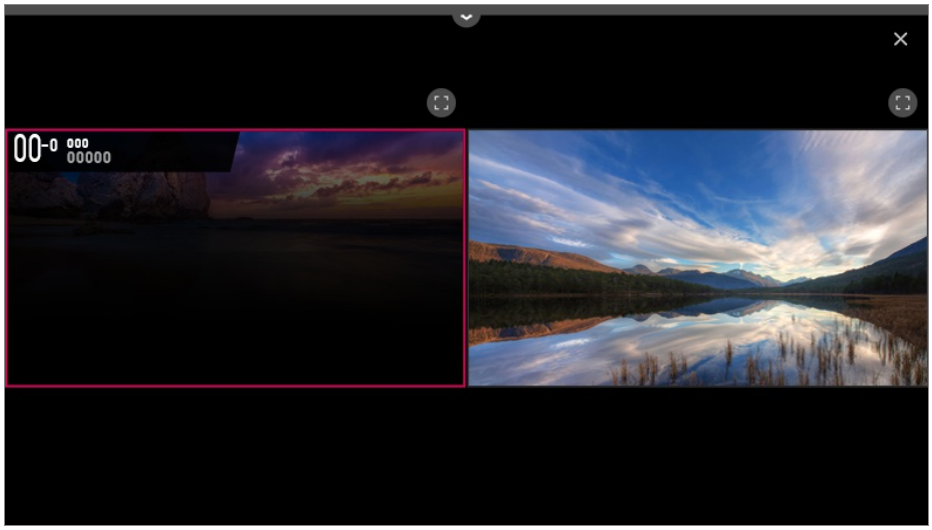

- V načinu **Večkratni prikaz** na vsakem zaslonu izberite , da preklopi na celozaslonski pogled.
- Če med gledanjem televizije izberete želeni zaslon, se predvaja zvok izbranega zaslona.
- Kanale na izbranem zaslonu lahko preklapljate z gumbom **kolesce (OK)** na daljinskem upravljalniku Magic ali gumboma **(Kanali)** in na daljinskem upravljalniku.
- **Večkratni prikaz** morda ne bo na voljo pri kanalih ultra visoke ločljivosti.
- **Večkratni prikaz** in funkcija snemanja (na voljo pri določenih modelih) ne moreta biti uporabljena sočasno.
- **Večkratni prikaz** in **Live Playback** (na voljo pri določenih modelih) ne moreta biti uporabljena sočasno.
- Uporaba načina **Večkratni prikaz** je lahko omejena, odvisno od povezane naprave in moči oddajnega signala.

## Izbira vhoda

01 Vhod za posamezni zaslon lahko izberete s klikom ikone na vrhu zaslona televizorja.

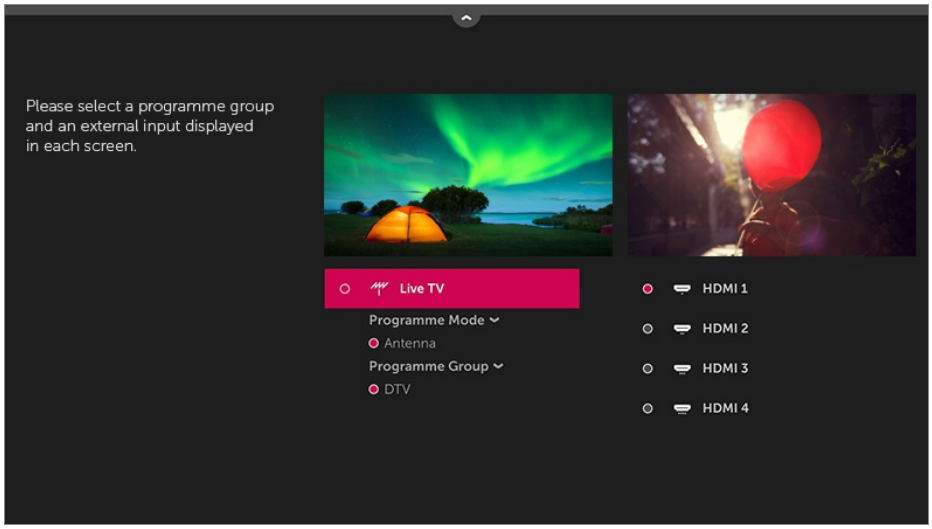


- Podprte vrste slik enega zaslona so odvisne od nastavitev drugega zaslona.
- Nastavitve dveh zaslonov se razlikujejo glede na model.

# Ogled internetnega kanala (LG Channels)

## Ogled internetnega kanala

Prek te storitve na internetu lahko gledate oddajanje v realnem času.
Informacije lahko vidite na novih internetnih kanalih ali upravljate kanale, ki so vam všeč, v **LG Channels**.

01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite → **Kanali**.

03 Nastavite **LG Channels** na **Vklop**.

04 Internetni kanal lahko gledate na **TV**.

05 Med gledanjem internetnega kanala, kliknite gumb na daljinskem upravljalniku. Zaženete lahko **LG Channels**.

06 Uporabite lahko storitev “Interaktivni kanal”, ki omogoča priročno uporabo vsebine, povezane s trenutnim kanalom, brez preklapljanja aplikacij.
“Interaktivni kanal” lahko uporabite s pritiskom gumbov na daljinskem upravljalniku ali klikom na vaš zaslon v skladu z navodili, prikazanimi na zaslonu internetnega kanala.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Storitve morda ne podpirajo nekateri internetni kanali.

- Pri nekaterih vsebinah se lahko aplikacija **TV** preklopi na drugo aplikacijo.
- Televizor mora biti povezan na omrežje z dostopom do interneta.
- Storitve ne prejemate, če spremenite možnost **Država za storitve LG**.
- Live Playback in snemanje nista na voljo za internetne kanale.
- Storitve internetnega kanala lahko družbe za oddajanje televizijskih kanalov ustavijo ali spremenijo brez predhodnega obvestila.
- V ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Lokacija**, **Država oddajanja** in **Država za storitve LG** morajo biti enaki. Če jih spremenite, ne morete uporabljati storitve.

# TELETEKST

## Uporaba teleteksta

Teletekst je brezplačna storitev, ki jo ponuja televizijska postaja, in prinaša besedilne informacije o televizijskih programih, novicah in vremenu.
Dekoder teleteksta tega televizorja podpira besedilne sisteme ENOSTAVNO, NA VRHU in HITRO.

01 Pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite **BESEDILO**.

03 Prikaže se okno TELETEKSTA.

04 Za istočasni ogled TV-oddaj in TELETEKSTA pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku in izberite **BESEDILO**.

Barvni gumb

Izbere prejšnjo ali naslednjo stran.

Gumbi s številkami

Vnesite številko strani, na katero se želite premakniti.

Gumb **(Kanali)** ∧ / ∨

Izbere prejšnjo ali naslednjo stran.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

# Posebne funkcije teleteksta

01 Pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite **MOŽNOST BESEDILA**.

03 Izberite meni **TELETEKST**.

### Kazalo

Izberite posamezno stran kazala.

### Čas

Ta meni izberite, ko gledate televizijski program in želite, da se v zgornjem desnem kotu zaslona prikaže ura. V načinu teleteksta pritisnite ta gumb, da izberete številko podstrani. Številka podstrani je prikazana na dnu zaslona. Če želite zadržati ali spremeniti podstran, pritisnite / , / ali številčne gumbe.

### Držalo

Ustavi samodejno spreminjanje strani, kar se pojavi tedaj, ko je stran teleteksta sestavljena iz dveh ali več strani. Trenutna podstran in njena številka sta običajno prikazani na zaslonu pod časom. Ko je izbran ta meni, je v zgornjem levem kotu zaslona prikazan znak za zaustavitev, samodejno menjavanje strani pa ne deluje.

### Razkrij

Z izbiro tega menija prikažete skrite podatke, kot na primer rešitve ugank.

### Posodobi

Prikaže sliko TV na zaslonu, medtem ko čakate na novo stran teleteksta. Prikaz je v zgornjem levem kotu zaslona. Ko bo posodobljena stran na voljo, bo zaslon spremenil številko strani. Če si želite ogledati posodobljeno stran teleteksta, izberite ta meni.

### Jezik

Nastavi jezik teleteksta.

- Samo v digitalnem načinu.

# Uporaba teleteksta

Funkcijo jezika teleteksta uporabite, kadar sta oddajana dva ali več jezikov teleteksta.

01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite → **Splošno** → **Jezik (Language)** → **Primarni jezik teleteksta** / **Sekundarni jezik teleteksta**.

- Samo v digitalnem načinu.
- Če teletekst ni oddajan v izbranem jeziku, bo prikazan v privzetem.
- Če izberete napačno državo, teletekst na zaslonu morda ne bo pravilno prikazan in med uporabo teleteksta lahko pride do težav.

# Digitalni teletekst

## Uporaba digitalnega teleteksta

01 Pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite **BESEDILO**.

Televizor omogoča dostop do digitalnega teleteksta, ki ima v primerjavi s starejšim analognim zelo izboljšano besedilo, grafiko itd. Do digitalnega teleteksta je mogoče dostopati prek posebnih in določenih storitev, ki oddajajo digitalni teletekst.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Digitalni teletekst temelji na MHEG.
- Ko moderatorji ustvarjajo vsebino MHEG, programirajo na način, da lahko z gumbom na daljinskem upravljalniku dostopate do digitalnega teleteksta. Prav tako lahko pritisnete gumb ••• na daljinskem upravljalniku in izberete **BESEDILO** za dostop do digitalnega teleteksta.
- Pri uporabi te storitve so lahko tipke za krmarjenje in gumb **kolesce (OK)** onemogočeni, če je na zaslonu aktiviran kazalec magičnega daljinskega upravljalnika. V tem primeru pritisnite tipke ◀ / ▶, ▲ / ▼, da deaktivirate kazalec. (Velja samo za modele, ki podpirajo daljinski upravljalnik Magic.)

### Teletekst znotraj digitalne storitve

01 Pritisnite številko ali gumb Gumb **(Kanali)** ∧ / ∨, da izberete določeno storitev, ki oddaja digitalni teletekst.

02 Upoštevajte oznake na digitalnem teletekstu in se premaknite na naslednji korak s pritiskom ◀ / ▶, ▲ / ▼, / / / ali številskih gumbov itd.

03 Pritisnite številko ali gumb Gumb **(Kanali)** ∧ / ∨ za uporabo druge storitve

digitalnega teleteksta.

### Teletekst v digitalni storitvi

01 Pritisnite številko ali gumb Gumb (Kanali) ∧ / ∨, da izberete določeno storitev, ki oddaja digitalni teletekst.

02 Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb ••• in izberite **BESEDILO** oziroma pritisnite barvni gumb za vklop teleteksta.

03 Upoštevajte oznake na digitalnem teletekstu in se premaknite na naslednji korak s pritiskom ◀ / ▶, ▲ / ▼, ● / ● / ● / ● ali številskih gumbov itd.

04 Za izklop digitalnega teleteksta in vrnitev na gledanje televizije pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku in izberite **BESEDILO** ali pritisnite barvni gumb.

# Informacije CI

## Informacije CI

Ogledate si lahko podatke o trenutno priključenem modulu CI.

⚙ → ⋮ → **Kanali** → **Informacije CI**

Če uporabljate modul CI ali CAM:

- Ta funkcija omogoča gledanje nekaterih kodiranih (plačljivih) storitev.
- Če odstranite modul CI, plačljivih storitev ne morete gledati.
- Funkcije CI (skupni vmesnik) morda ni mogoče uporabljati (odvisno od pogojev oddajanja v določeni državi).
- Ko vstavite modul v režo CI, lahko dostopate do menija modula.
- Za nakup modula in pametne kartice se obrnite na ponudnika storitev.
- Ko vstavite modul CI in vklopite televizor, morda ni slike ali zvoka pri kodiranem programu.
- Če uporabljate enoto CAM (Conditional Access Module), poskrbite, da je v celoti skladna z zahtevami DVB-CI ali CI plus.
- Nepravilno delovanje modula CAM (Conditional Access Module) lahko povzroča slabo sliko.
- Če se na televizorju ne predvaja video ali zvok, ko je priklopljen modul CI+ CAM, se obrnite na ponudnika zemeljskih / kabelskih / satelitskih storitev. (Nekateri modeli morda

niso podprti.)

- Čeprav televizor podpira plačljive televizijske programe, ki temeljijo na evropskem standardu DVB-CI+, nekateri programi morda ne bodo na voljo, če upravljavci programov uporabljajo lastniški sistem CAS.

# HbbTV

## Kaj je HbbTV?

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nov standard oddajanja, ki omogoča integracijo ali povezavo storitev superteleteksta televizijskih postaj s spletnimi storitvami prek širokopasovne povezave v povezanem pametnem televizorju. Uporabniki lahko dostopajo do različnih spletnih storitev, kot so televizija z zamikom, video na zahtevo (VOD), aplikacije, povezane s programom, in druge informacijsko bogate storitve, poleg tradicionalnih storitev digitalnega teleteksta, vse neposredno v televizorju. Storitve HbbTV lahko aktivirate na več načinov, najbolj priljubljeno je s pritiskom .
Uporabniki storitve običajno raziskujejo z običajnimi gumbi za krmarjenje (vključno z gumbom OK in , , , ). Trenutna različica HbbTV vključuje tudi podporo za prilagodljivo pretakanje videa prek širokopasovne povezave, kar zagotavlja najvišjo možno kakovost slike. Za več informacij o storitvi HbbTV obiščite www.hbbtv.org.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Uporaba funkcije HbbTV

→ → **Kanali** → **HbbTV**

Nastavi HbbTV na Vklopljeno.
Uživajte v raznovrstni vsebini omogočenih storitev HbbTV.

- Če televizor ni povezan z internetom, je storitev lahko omejena.
- Funkcionalnost in kakovost storitve HbbTV je odvisna od kakovosti širokopasovne povezave.
- HbbTV morda niso na voljo za vse programe, temveč samo za tiste, ki jih podpira ponudnik.
- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Če funkcija DVR ali časovni zamik deluje, je možnost HbbTV onemogočena.

- Med uporabo storitve HbbTV so lahko onemogočene tipke za krmarjenje in gumb **kolesce (OK)**, če je na zaslonu aktiviran kazalec daljinskega upravljalnika Magic. V tem primeru kazalec deaktiviranje s pritiskom tipk za levo, desno, gor in dol. (Velja samo za modele, ki podpirajo daljinski upravljalnik Magic.)

# Podatkovne storitve

## Kaj je podatkovna storitev

S to funkcijo lahko izberete možnost MHEG[1)] (digitalni teletekst) ali Teletekst, če sta istočasno na voljo obe.
Če je na razpolago samo ena od njiju, je omogočena MHEG ali Teletekst, ne glede na to, katero možnost ste izbrali.

---

1) Sistem podpira funkcijo MHEG (Multimedia and Hypermedia Experts Group), s katero se lahko pomikate med različnimi možnostmi gledanja.

01 Pritisnite gumb ⚙ na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite ⋮ → **Kanali** → **Podatkovne storitve**.
(V Hongkongu je prikazan **Navodila za MHEG**.)

- Če televizor ni povezan z internetom, je storitev lahko omejena.
- Če deluje Live Playback, je storitev onemogočena.
- Pri uporabi te storitve so lahko tipke za krmarjenje in gumb **kolesce (OK)** onemogočeni, če je na zaslonu aktiviran kazalec magičnega daljinskega upravljalnika. V tem primeru pritisnite tipke ◀ / ▶, ▲ / ▼, da deaktivirate kazalec. (Velja samo za modele, ki podpirajo daljinski upravljalnik Magic.)
- Storitve MHEG ni mogoče upravljati s kazalcem daljinskega upravljalnika Magic.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

# Uporaba različne vsebine


# LG Content Store

# Uporaba trgovine LG Content Store

Za takojšen ogled lahko hitro in preprosto poiščete **TV-oddaje**, **Filmi** in drugo. Poleg tega omogoča prenašanje in uporabo aplikacij iz različnih kategorij, kot so izobraževanje, razvedrilo, življenjski slog, novice in igre.

01 Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku.

02 Zažene se **LG Content Store**.

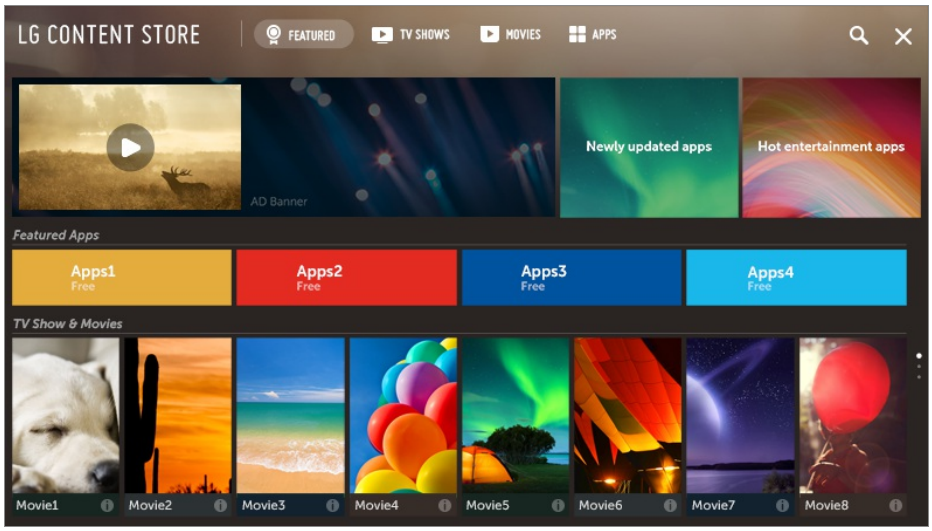


- Glede na model se lahko ponujena vsebina razlikuje oziroma so nekatere funkcije omejene.
- Bodite pazljivi, če funkcijo uporabljajo otroci. Otroci lahko namreč prek izdelka dostopijo do neprimerne spletne vsebine. Neprimerno spletno vsebino lahko blokirate tako, da omejite dostop do nekaterih aplikacij.
  Nastavitve konfigurirajte v možnosti ⚙ → ⋮ → **Varnost** → **Zaklenjene aplikacije**.

## Priporočena vsebina na glavnem zaslonu

Priporočila za najpriljubljenejše vsebine in aplikacije v vsaki kategoriji si lahko ogledate na glavnem zaslonu **LG Content Store**. Izberite vsebino, ki jo želite predvajati, ali aplikacijo, ki jo želite prenesti.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Ta funkcija je na voljo le pri povezavi z omrežjem.

# Upravljanje računa

## Upravljanje računa LG

V možnosti **Upravljanje računa** lahko s svojim e-poštnim naslovom ustvarite nov račun LG.
Za več informacij si oglejte **Predstavitev nastavitev** → **Splošno** → **Upravljanje računa** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

# Iskanje po vsebini

## Išči

**Išči** vam omogoča, da najdete in uporabljate različno vsebino.
Poiščete lahko slikovne, video in glasbene datoteke.

01 Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku.

02 Zažene se 🔍.

03 Z želenimi iskalnimi izrazi lahko poiščete različno vsebino in informacije.




❶ Z govorom lahko vnesete iskalne izraze.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Upravljanje televizorja** → **Pretvarjanje govora v besedilo** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

❷ Vnos iskalnega izraza.

❸ Spreminjanje nastavitev funkcij, ki jih nudi **Išči**.

❹ Izhod iz možnosti Išči.

- Vsebino lahko iščete s pritiskanjem gumba 🎤.
- Nekatere aplikacije omogočajo iskanje v televizorju. Če v takih aplikacijah zaženete iskanje,


se izvede s funkcijo **Išči**.

- Rezultati iskanja so odvisni od kanala, regije, jezika, omrežnih nastavitev in tega, ali ste sprejeli pogoje in določila.

# Uporaba aplikacij in vsebine

## Nameščanje aplikacij

Različne aplikacije lahko v televizor namestite z možnostjo **LG Content Store**.

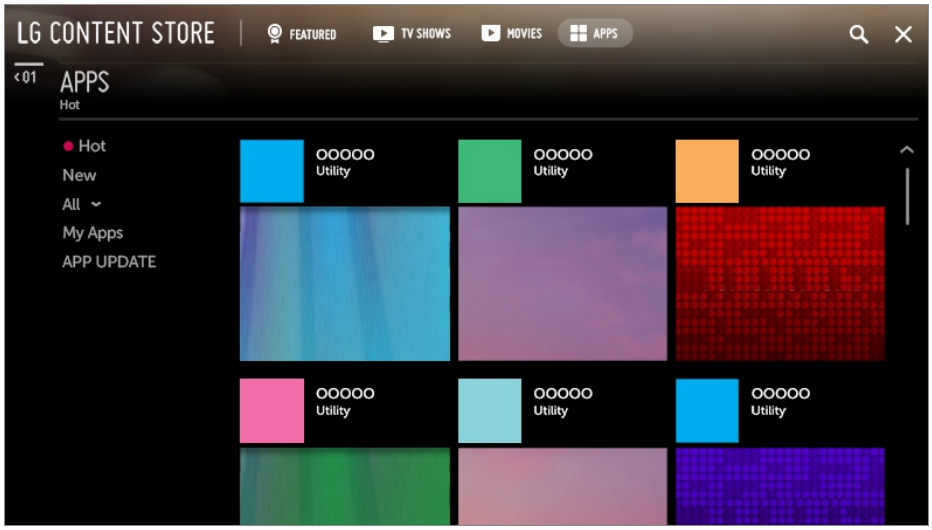


01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

02 Zažene se **LG Content Store**.

03 Izberite kategorijo **APLIKACIJE** na vrhu zaslona.
Prikaže se seznam aplikacij, ki so na voljo v izbrani kategoriji.

04 Na seznamu izberite aplikacijo, ki jo želite nastaviti.

05 Preberite podrobnosti o aplikaciji in pritisnite **namesti**.


06 Po namestitvi lahko aplikacijo takoj zaženete.

- Katere funkcije so na voljo, je odvisno od države in stanja storitve.
- Če v pomnilniku televizorja ni dovolj prostega prostora, lahko aplikacije namestite tako, da priključite zunanjo pomnilniško napravo.
- Nekatere naprave USB morda ne bodo podprte ali pa ne bodo delovale pravilno.
- Ne uporabljajte ključa USB, na katerem so aplikacije iz drugih televizorjev.
- Izbrišete lahko aplikacije, ki ste jih prenesli iz možnosti **APLIKACIJE**, in sicer iz možnosti

**Moje aplikacije**.

## Gledanje vsebine na zahtevo

S pretakanjem v realnem času lahko kadar koli uživate v dramah, filmih in drugih vsebinah.

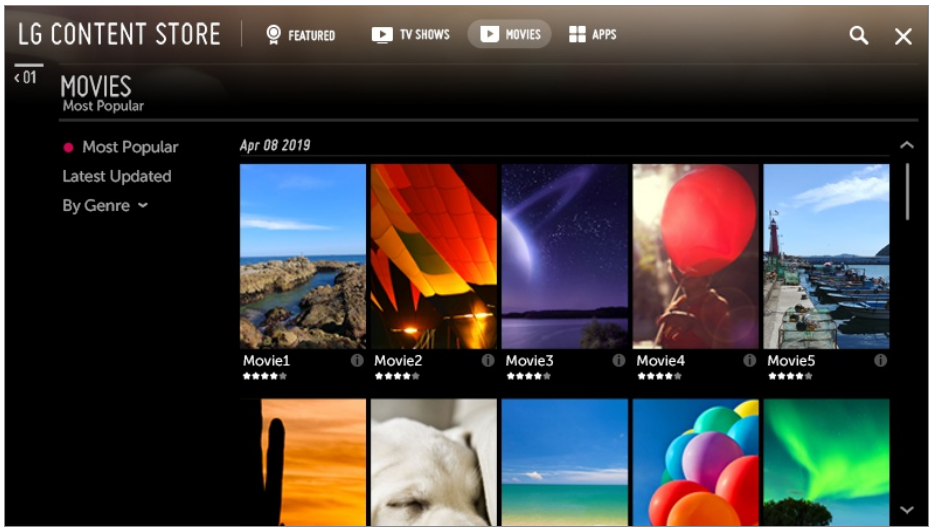


01 Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku.

02 Zažene se **LG Content Store**.

03 Izberite želeno izmed kategorij, prikazanih na vrhu zaslona, kot sta **TV-oddaje** in **Filmi**.
Prikaže se seznam vsebine, ki je na voljo v izbrani kategoriji.

04 Izberite predmet na seznamu.

05 Predvajate lahko želeno vsebino.
Za predvajanje vsebine boste morda potrebovali določeno aplikacijo. Če ni nameščena, jo namestite, da boste lahko predvajali vsebino.


- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Katere funkcije so na voljo, je odvisno od države in stanja storitve.
- Za podrobne informacije o vsebini izberite naslov na dnu in območju ⓘ.

# Poveži druge naprave

# Domača nadzorna plošča

## Uporaba Domača nadzorna plošča

Izberete ali nadzorujete lahko napravo (mobilna, zunanja naprava, Domače naprave IoT itd.), ki je povezana s televizorjem.
Pridržite gumb na daljinskem upravljalniku.

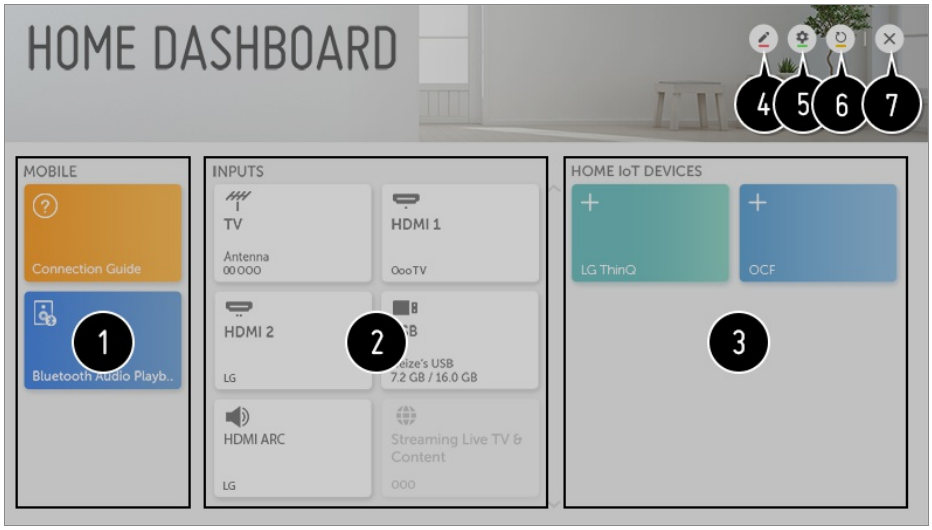


❶ S pomočjo aplikacije LG ThinQ lahko preverite in izberete priključeno pametno napravo.
Za več informacij glede dejanja si oglejte **Poveži druge naprave** → **Mobilna povezava** v **Uporabniški priročnik**.
Prek Bluetootha lahko predvajate zvok iz povezane pametne naprave.
Za več informacij glede dejanja si oglejte **Poveži druge naprave** → **Predvajanje zvoka iz pametne naprave prek zvočnikov televizorja** v **Uporabniški priročnik**.

❷ Preverite in izberete lahko zunanjo napravo, povezano prek vrat zunanjega vhoda ali omrežja.
Trenutno izbran zvočnik lahko preverite ali spremenite.

❸ Preverite in nadzorujete lahko napravo, povezano prek Začetna stran interneta stvari.
Za več informacij glede dejanja si oglejte **Poveži druge naprave** → **Uporaba trgovine Domače naprave IoT** v **Uporabniški priročnik**.

❹ Uredite lahko ime ali spremenite ikono naprave, povezane na **Vhodi**.
Uredite lahko ime naprave, povezane na **Domače naprave IoT** ali napravo **TELEVIZIJSKA ODDAJA** / **SKRIJ**.

- Nekaterih naprav ni mogoče urejati.

❺ **Račun LG ThinQ** : Lahko se prijavite/odjavite v in iz računa LG ThinQ, ki ste ga ustvarili na mobilni napravi.
**Povezava OCF** : Če ga nastavite na **Vklop**, bo povezana tudi katera koli naprava, ki

podpira OCF, razen izdelek LG ThinQ.
**Obvestilo** : Če jo vklopite **Vklop**, lahko prejmete obvestila o stanju Domače naprave IoT.
**Konektor naprave** : Zaženete lahko aplikacijo **Konektor naprave**.

❻ Osveži seznam naprav.

❼ Izhod iz možnosti **Domača nadzorna plošča**.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

# Mobilna povezava

## Mobilna povezava

S povezavo televizorja in pametne naprave lahko uporabljate različne funkcije.

### Povezava pametne naprave s televizorjem z uporabo aplikacije LG ThinQ

01 Prenesite aplikacijo LG ThinQ iz trgovine z aplikacijami v pametni napravi.
Aplikacijo lahko enostavno prenesete tako, da optično preberete kodo QR.

- Android

- iOS


02 Televizor in pametno napravo povežite v isto omrežje Wi-Fi.
Brezžično omrežje TV-ja lahko preverite v → → **Povezava** → **Povezava Wi-Fi**.

03 Zaženite aplikacijo LG ThinQ, nameščeno v pametni napravi.

04 Upoštevajte navodila v aplikaciji LG ThinQ za priključitev pametne naprave na televizor.
Kadar so informacije vašega računa LG ThinQ povezane s TV-jem, lahko naprave interneta stvari, ki so povezane z vašim računom, upravljate s pomočjo možnosti **Domača nadzorna plošča** na TV-ju.

### Upravljanje televizorja z aplikacijo LG ThinQ

Z dotikanjem gumbov na zaslonu pametne naprave lahko upravljate televizor.

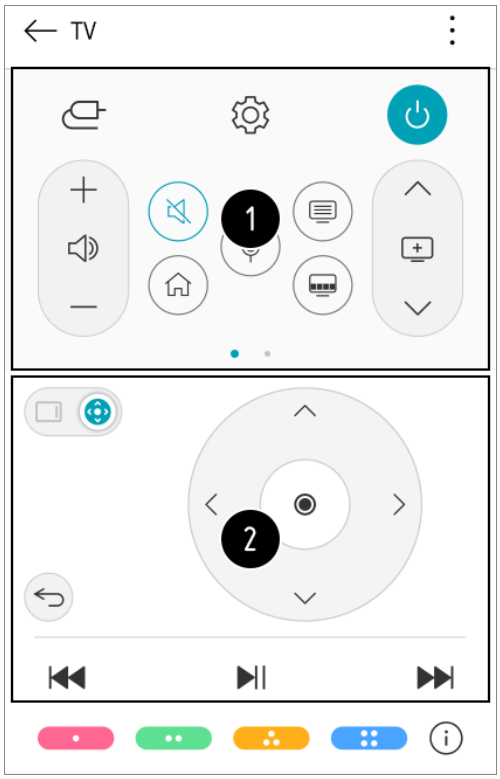


❶ Pri gledanju oddajanja lahko nadzorujete kanal, glasnost itd. ali z glasovnimi ukazi namesto z daljinskim upravljalnikom izberete zunanji vhod.

❷ Uporabite lahko iste funkcije, kot jih imajo kazalec daljinskega upravljalnika Magic in puščične tipke.

- V načinu zunanjega vhoda so lahko nekateri kontrolniki omejeni.
- Zaslon in funkcionalnost aplikacije se lahko spremenita brez predhodnega obvestila.
- Katere funkcije so na voljo, je odvisno od države in operacijskega sistema.

# Deljenje zaslona pametnega telefona

# Prikaz zaslona mobilne naprave na televizorju

01 Omogoči način Screen Share na mobilni napravi.

02 Televizor bo prikazan na seznamu naprav, ki so na voljo.

03 Izberite televizor in zahtevajte povezavo.

04 V pojavnem oknu z zahtevo za povezavo izberite **Da**.

05 Ko bo povezava vzpostavljena, bo na televizorju prikazan zaslon povezane naprave.




❶ Spremeni položaj zaslona mobilne naprave.

❷ Preklopi med zvokom televizorja in mobilne naprave.

❸ Prikaže zaslon mobilne naprave v celozaslonskem načinu.

❹ Izhod iz možnosti **Screen Share**.

- Uporaba možnosti Prekrivni način je lahko glede na odprto aplikacijo ali videoposnetek omejena.
- Priporočamo, da je za zagotovitev zanesljive povezave naprava, ki jo želite povezati s televizorjem, vedno posodobljena na najnovejšo različico operacijskega sistema.
- Naprava, ki ni LG-jeva, mogoče ne bo povezana, četudi je zaznana.
- Priporočljivo je, da napravo povežete s 5-gigaherčnim usmerjevalnikom, saj brezžično okolje lahko vpliva na njeno delovanje.
- Odzivnost se lahko razlikuje glede na okolje uporabnika.
- Razlikuje se glede na napravo. Več informacij o napravi, ki jo želite povezati, si oglejte v uporabniškem priročniku.
- Če povezave večkrat ni mogoče vzpostaviti, izklopite televizor in napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo, nato pa ju vklopite in znova poskusite.

# Predvajanje zvoka iz pametne naprave prek zvočnikov televizorja

## Predvajanje zvoka iz pametne naprave prek zvočnikov televizorja

Če želite zvok iz pametne naprave predvajati prek zvočnikov televizorja, pametno napravo in televizor povežite prek povezave Bluetooth.

01 Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Domača nadzorna plošča**.

02 V območju **Mobilno**, zaženite **Zvočno predvajanje prek tehnologije Bluetooth**.

03 Vklopite povezavo Bluetooth pametne naprave, nato pa na seznamu naprav izberite televizor.

04 Televizor se bo povezal s pametno napravo.

# Priklop pomnilniških naprav USB

## Priklop pomnilniških naprav USB

Pomnilniško napravo USB (trdi disk, ključ USB) priključite na vrata USB televizorja in datoteke, shranjene v pomnilniški napravi USB, predvajajte v televizorju.

## Nasveti za uporabo pomnilniške naprave USB

- Če je v pomnilniški napravi USB vgrajen program za samodejno prepoznavo ali če uporablja lasten gonilnik, je morda ne bo mogoče prepoznati.
- Nekatere naprave USB morda ne bodo podprte ali pa ne bodo delovale pravilno.
- Če uporabljate podaljšek kabla USB, naprave USB morda ne bo mogoče prepoznati ali pa ne bo delovala pravilno.
- Uporabljajte samo pomnilniške naprave USB, formatirane z datotečnim sistemom FAT32 ali NTFS operacijskega sistema Windows.
- Priporočamo, da uporabite zunanji trdi disk USB z nazivno napetostjo 5 V ali manj in

nazivnim tokom 500 mA ali manj.

- Priporočamo uporabo zvezdišča USB ali trdega diska USB z lastnim napajanjem. (Če dovedeno napajanje ne zadostuje, pomnilniška naprava USB morda ne bo pravilno zaznana.)
- Priporočamo, da uporabljate ključ USB z zmogljivostjo do 32 GB in trdi disk USB z zmogljivostjo do 2 TB.
- Če zunanji trdi disk USB s funkcijo za varčevanje z energijo ne deluje, ga izključite in znova vključite, da bo pravilno deloval. Za več informacij si preberite uporabniški priročnik za trdi disk USB.
- Podatki na pomnilniški napravi USB se lahko poškodujejo, zato je pomembne datoteke priporočljivo varnostno kopirati. Za upravljanje podatkov so odgovorni uporabniki. Proizvajalec ne nosi nikakršne odgovornosti.
- Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku. Za odstranjevanje naprave za shranjevanje USB, pritisnite gumb **Izvrzi**, ki se pojavi na vrhu, ko se usmerite na napravo za shranjevanje USB, ki jo želite odstraniti. Če napravo USB izključite, ne da bi izbrali možnost **Izvrzi**, lahko pride do napake v televizorju ali pomnilniku.
- Za več informacij o drugih načinih povezave se pomaknite na → → **Povezava** → **Konektor naprave**.
- Pridržite gumb na daljinskem upravljalniku. V možnosti **Domača nadzorna plošča** → **Vhodi** izberite priključeni USB in nato izberite gumb **Formatiraj**, da formatirate pomnilniško napravo USB. Po formatiranju bodo vsi podatki v pomnilniški napravi USB izbrisani in formatirani z datotečnim sistemom NTFS ali FAT32.
- Če povežete napravo USB, lahko ustvarite poljubno datoteko ali mapo za storitve pametnega televizorja, kot sta shranjevanje in pridobivanje sličic.

# Fotografije in videoposnetki

## Gledanje fotografij in videoposnetkov


Fotografije in videoposnetke lahko gledate z aplikacijo **Fotografije in videoposnetki**.

01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

02 Zaženite aplikacijo **Fotografije in videoposnetki**.

03 Izberite želeno pomnilniško napravo.

04 Izberite želeno fotografijo ali videoposnetek in si ga oglejte.

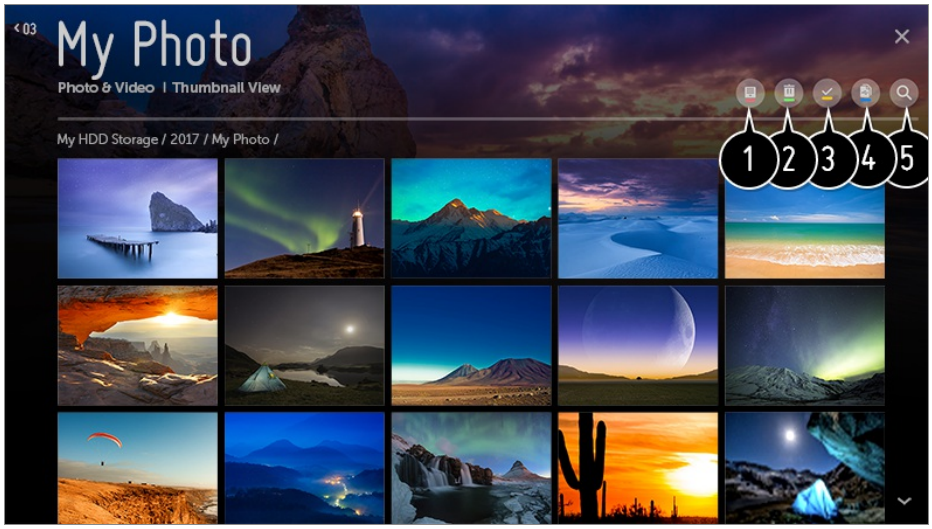


❶ Izbira želene vrste vsebine in načina gledanja.

❷ Izberite in izbrišite želeno vsebino.

- Datotek, ki so v skupni rabi iz drugih naprav, ni mogoče izbrisati.

❸ Izbira vsebine za predvajanje. Izberete lahko samo vsebino tiste vrste, ki ste jo izbrali pred tem.

❹ Vsebino lahko kopirate v pomnilniško napravo USB.


- Nekateri modeli morda niso podprti.

❺ Zaženite **Išči**.

- Določena vsebina morda ne bo prikazana na seznamu, če je vseh vsebin več kot 40.000.

# Predvajalnik slik

Če izberete fotografijo v aplikaciji **Fotografije in videoposnetki**, se zažene predvajalnik slik. Ogledate si lahko shranjene fotografije.

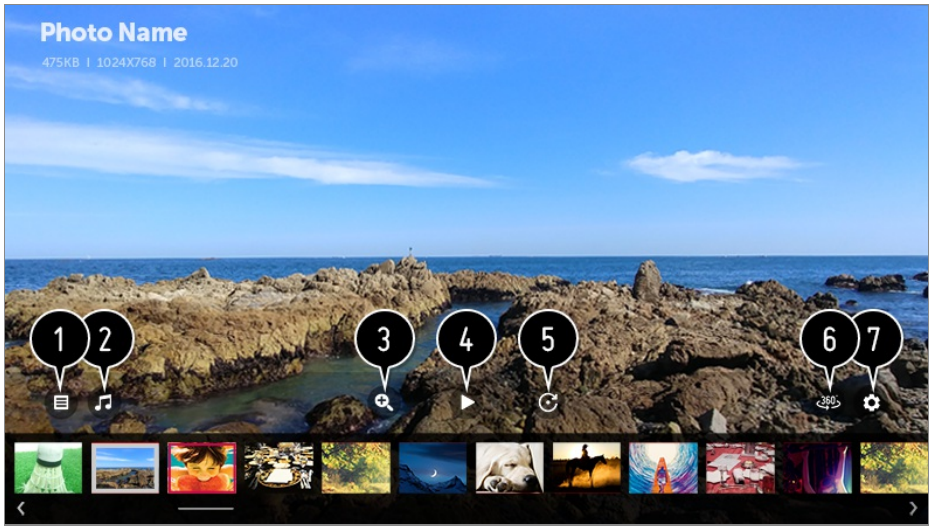

❶ Vrnitev na seznam vse vsebine.

❷ Če zaženete predvajalnik glasbe, lahko predvajate glasbo v ozadju.

❸ Povečava in pomanjšava fotografij.

❹ Zagon diaprojekcije.

❺ Zasuk fotografije.

❻ 360-stopinjske fotografije si lahko ogledate v 360 stopinjah.

- Če PREDVAJANJE VR 360˚ uporabite pri običajni fotografiji, lahko pride do popačenja slike.
- Nekateri modeli morda niso podprti.


❼ Nastavitev velikosti fotografije ter spreminjanje hitrosti in učinka diaprojekcije.

# Podprte fotodatoteke

| Oblika zapisa datoteke | Oblika zapisa | Ločljivost |
|---|---|---|
| jpeg, jpg, jpe | JPEG | Najmanj : 64 × 64<br>Največ<br>običajna vrsta : 15360 (Š) × 8640 (V)<br>napredna vrsta : 1920 (Š) × 1440 (V) |
| png | PNG | Najmanj : 64 × 64<br>Največ : 5760 (Š) × 5760 (V) |
| bmp | BMP | Najmanj : 64 × 64<br>Največ : 1920 (Š) × 1080 (V) |


# Predvajalnik videoposnetkov

Če izberete videoposnetek v aplikaciji **Fotografije in videoposnetki**, se zažene predvajalnik videoposnetkov. Ogledate si lahko shranjene videoposnetke.

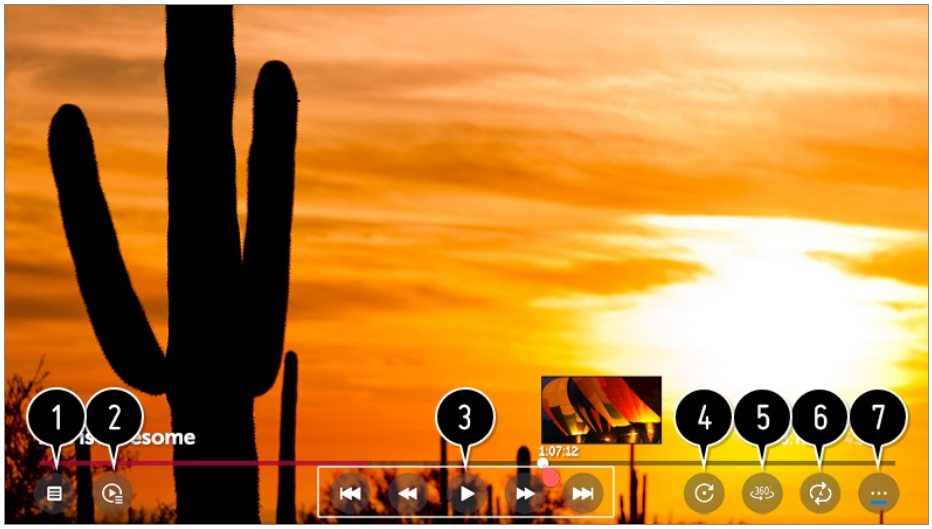


1. Vrnitev na seznam vse vsebine.
2. Drugo vsebino izberete tako, da med predvajanjem videoposnetka izberete seznam predvajanja.
3. Upravljanje osnovnih funkcij predvajanja videoposnetkov.
4. Sukanje videov.
   - Nekateri modeli morda niso podprti.
5. 360-stopinjske videoposnetke si lahko ogledate v 360 stopinjah.
   - Če PREDVAJANJE VR 360˚ uporabite pri običajnem videoposnetku, lahko pride do popačenja slike.
   - Nekateri modeli morda niso podprti.
6. Izvedete lahko nastavitve, ki so povezane s ponavljajočim predvajanjem videa.
7. Nastavitev dodatnih možnosti.

## Nastavitev dodatnih možnosti

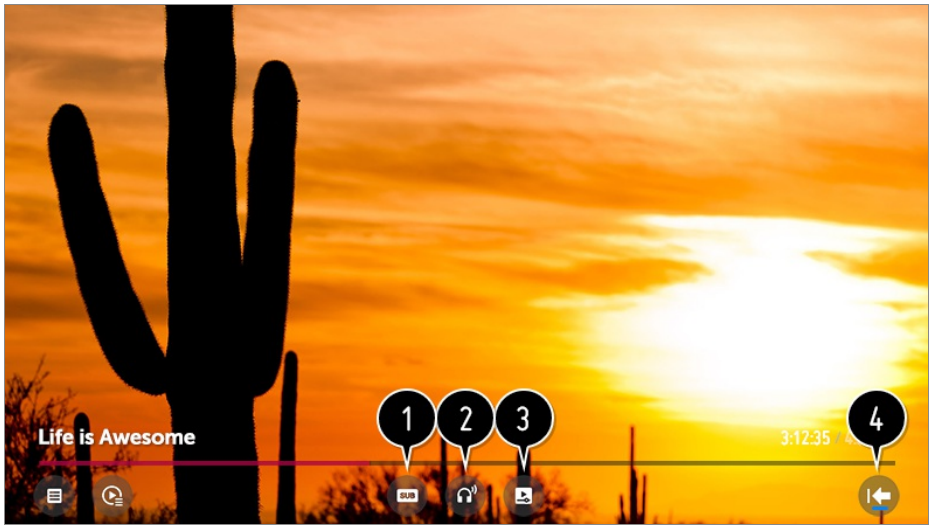

❶ Spreminjanje nastavitev podnapisov.

❷ Nastavitev zvočnih posnetkov.

❸ Nastavite nadaljevanje gledanja, če želite nadaljevati s predvajanjem od zadnjega prikazanega prizora naprej.

❹ Vrnitev na zaslon osnovnega upravljanja.

# Podprte videodatoteke

## Največja hitrost prenosa podatkov:

- Video polne visoke ločljivosti
  H.264 1920 × 1080 pri 60P BP/MP/HP pri L4.2, do 40 Mb/s
  HEVC 1920 × 1080 pri 60P Main/Main10 pri L4.1, do 40 Mb/s
- Video ultra visoke ločljivosti (Samo modeli ULTRA HD)
  H.264 3840 × 2160 pri 30P BP/MP/HP pri L5.1, do 50 Mb/s
  HEVC 3840 × 2160 pri 60P Main/Main10 pri L5.1, do 60 Mb/s
- Videoposnetek v tehniki HFR (Samo modeli, ki podpirajo HFR)
  HEVC 3840 × 2160 pri 120P Main/Main10 pri L5.2, do 60 Mb/s
- Videoposnetek v tehniki Dolby Vision (Samo modeli, ki podpirajo Dolby Vision)
  HEVC 3840 × 2160 pri 60P Main/Main10 pri L5.1, do 50 Mb/s
- Videoposnetek v tehniki 8K (Samo model 8K, povezan z Nadgrajevalnik 8K)
  VP9 7680 × 4320 pri 60P, do 50 Mb/s
  AV1 7680 × 4320 pri 60P, do 50 Mb/s
  HEVC 7680 × 4320 pri 60P Main/Main10 pri L6.1, do 100 Mb/s

## Podprti zunanji podnapisi

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

## Oblika zapisa vgrajenih podnaslovov:

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

## Podprti videokodeki

| Pripona | Kodek | |
|---|---|---|
| asf<br>wmv | Video | Profil VC-1 Advanced (razen WMVA-ja), profila VC-1 Simple in Main |
| | Zvok | WMA Standard (razen WMA v1 / WMA Speech) |
| avi | Video | Xvid (GMC ni podprt), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4 |
| | Zvok | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS |
| mp4<br>m4v<br>mov | Video | H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1 |
| | Zvok | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4 |
| 3gp<br>3g2 | Video | H.264/AVC, MPEG-4 |
| | Zvok | AAC, AMR-NB, AMR-WB |
| mkv | Video | MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1 |
| | Zvok | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3) |
| ts<br>trp<br>tp<br>mts | Video | H.264/AVC, MPEG-2, HEVC |
| | Zvok | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4 |
| mpg<br>mpeg<br>dat | Video | MPEG-1, MPEG-2 |
| | Zvok | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3) |

| | | |
|---|---|---|
| vob | Video | MPEG-1, MPEG-2 |
| | Zvok | Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM |
| rm<br>rmvb | Video | RV30, RV40 |
| | Zvok | Realaudio6 (cook), AAC LC, HE-AAC |

- rm, rmvb : Nekateri modeli morda niso podprti.
- Dolby AC-4 : Nekateri modeli morda niso podprti.
- AV1 : Podprt samo v primeru, če je Nadgrajevalnik 8K povezan z modelom 8K.

# Opozorila glede predvajanja videoposnetkov

- Nekateri podnapisi, ustvarjeni s strani uporabnika, morda ne bodo pravilno delovali.
- Videodatoteka in datoteka s podnapisi morata biti shranjeni v isti mapi. Da bodo podnapisi pravilno prikazani, morata biti videodatoteka in datoteka s podnapisi enako poimenovani.
- Podnapisi v napravi za shranjevanje, priključeni v omrežje (NAS-u), morda ne bodo podprti, odvisno od proizvajalca in modela.
- Tokovi, ki vsebujejo Global Motion Compensation (GMC) ali Quarterpel Motion Estimation (Qpel), niso podprti.
- Video ultra visoke ločljivosti (Samo modeli ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  Nekaterih videoposnetkov ultra visoke ločljivosti, kodirani z obliko zapisa HEVC, ki jih uradno ne dobavlja LG, morda ne bo mogoče predvajati.
  Nekateri kodeki bi bili lahko podprti po posodobitvi programske opreme.

| Pripona | Kodek | |
|---|---|---|
| mkv / mp4 / ts | Video | H.264/AVC, HEVC |
| | Zvok | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC |

- Podprti so samo kodeki Windows Media Audio V7 in novejše različice.
- Glavni profil AAC ni podprt.
- Videodatotek, ki so bile ustvarjene z nekaterimi kodirniki, morda ne bo mogoče predvajati.
- Videodatotek, ki niso v navedenih oblikah, morda ne bo mogoče pravilno predvajati.
- Videodatotek, shranjenih v pomnilniških napravah USB, ki ne podpirajo visoke hitrosti, morda ne bo mogoče pravilno predvajati.

- Kodeki DTS so podprti samo pri predvajanju videodatotek prek vrat USB in HDMI.

# Glasba

## Predvajanje glasbe


Glasbo lahko poslušate z aplikacijo **Glasba**.

01 Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku.

02 Zaženite aplikacijo **Glasba**.

03 Izberite želeno pomnilniško napravo.
Izberete lahko želene skladbe iz katere koli pomnilniške naprave in jih dodate v možnost **Moj seznam predvajanja**.

04 Izberite želeno glasbo in uživajte.

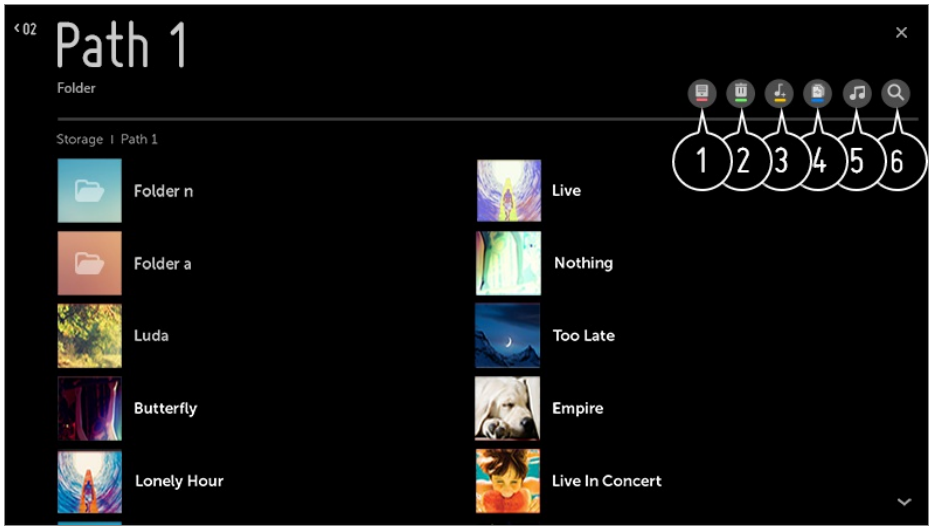


❶ izbira želene vrste seznama vsebine.

❷ Izberite in izbrišite želeno vsebino.

- Datotek, ki so v skupni rabi iz drugih naprav, ni mogoče izbrisati.

❸ izberite vsebino in jo dodajte v možnost **Moj seznam predvajanja**.

❹ Vsebino lahko kopirate v pomnilniško napravo USB.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

❺ odprtje predvajalnika glasbe.

❻ Zaženite **Išči**.

# Uporaba predvajalnika glasbe

Izberite glasbeno datoteko, shranjeno v aplikaciji za glasbo ali na začetnem zaslonu, in glasbo lahko udobno poslušate z glasbenim predvajalnikom.




❶ Predvajate lahko glasbo iz izbrane shranjevalne naprave.

❷ Nastavitev ponavljajočega se in naključnega predvajanja.

❸ Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
: Med poslušanjem glasbe lahko izklopite zaslon ali pa predvajalnik glasbe prikažete v celozaslonskem načinu.
: Poslušanje glasbe pri izklopljenem zaslonu.

❹ Spreminjanje mesta predvajalnika glasbe.

❺ Pomanjšanje predvajalnika glasbe.

❻ S to funkcijo predvajalnik glasbe zaprete.

❼ Besedila skladb so na voljo pri glasbenih datotekah, ki jih vsebujejo.
Pri nekaterih glasbenih datotekah lahko izberete razdelek besedila in premaknete položaj predvajanja.

- Funkcija besedila skladb je podprta samo pri nekaterih napravah.
- Besedilo skladbe morda ne bo prikazano sinhronizirano, odvisno od podatkov besedila skladbe v glasbeni datoteki.

- Predvajalnik glasbe znova odprite, tako da na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb za GLASNOST.
- Predvajalnika glasbe morda ni mogoče uporabljati pri nekaterih funkcijah.

# Zvočni zapis

| Oblika zapisa datoteke | Predmet | Informacije |
|---|---|---|
| mp3 | Bitna hitrost | 32–320 kb/s |
| | Vzorčna frekvenca | 16 kHz–48 kHz |
| | Podpora | MPEG-1, MPEG-2 |
| | Kanali | mono, stereo |
| wav | Bitna hitrost | - |
| | Vzorčna frekvenca | 8–96 kHz |
| | Podpora | PCM |
| | Kanali | mono, stereo |
| ogg | Bitna hitrost | 64–320 kb/s |
| | Vzorčna frekvenca | 8–48 kHz |
| | Podpora | Vorbis |
| | Kanali | mono, stereo |
| wma | Bitna hitrost | 128–320 kb/s |
| | Vzorčna frekvenca | 8–48 kHz |
| | Podpora | WMA |
| | Kanali | do 6 kanalov |

| | | |
|---|---|---|
| flac | Bitna hitrost | - |
| | Vzorčna frekvenca | 8–96 kHz |
| | Podpora | FLAC |
| | Kanali | mono, stereo |

- Število podprtih programov se lahko razlikuje glede na frekvenco vzorčenja.

# Uporaba trgovine Domače naprave IoT

## Uporaba trgovine Domače naprave IoT

Preverite in nadzorujete lahko stanje povezane Domače naprave IoT.

01 Namestite aplikacijo LG ThinQ na vaš pametni telefon.


02 Prijavite se v svoj račun LG ThinQ in registrirajte svojo lastno napravo LG ThinQ.

03 Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Domača nadzorna plošča**.

04 Pritisnite ⚙ zgoraj desno, da izberete **Račun LG ThinQ**.

05 Prijavite se v vaš račun LG ThinQ. Pojavil se bo seznam registriranih naprav LG ThinQ.

- Za registracijo vašega lastnega Naprava, ki podpira OCF (Open Connectivity Foundation), izberite vodič **OCF** za spremembo nastavitev, kot je naročeno.
- Če zunanjo napravo nadzorujete s pomočjo mobilne aplikacije, naprave morda ne boste mogli nadzorovati iz televizorja. Zaprite mobilno aplikacijo, da boste napravo nadzorovali iz televizorja.

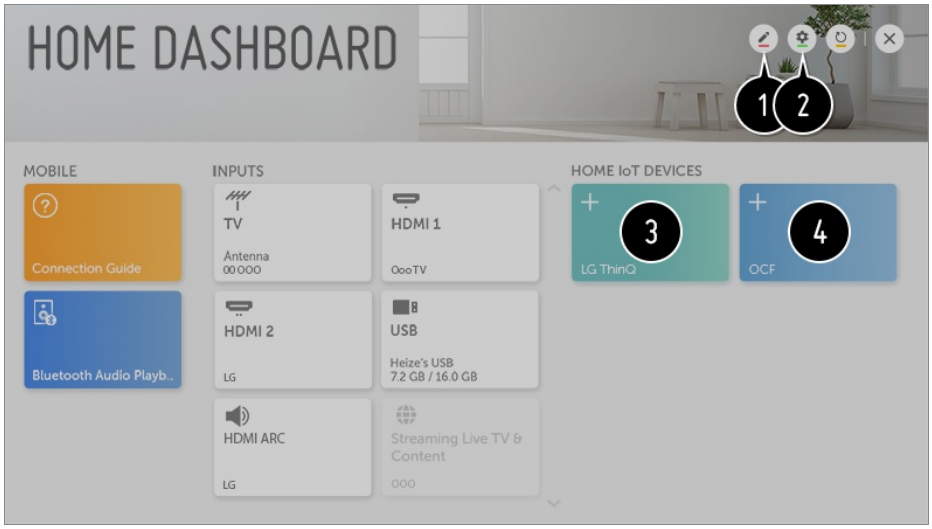


❶ Spremenite lahko ime naprave, povezane na **Domače naprave IoT**, ali napravo **TELEVIZIJSKA ODDAJA/SKRIJ**.

❷ **Račun LG ThinQ** : Lahko se prijavite/odjavite v in iz računa LG ThinQ, ki ste ga ustvarili na mobilni napravi.
**Povezava OCF** : Če jo nastavite na **Vklop**, bo povezana vsaka naprava, ki podpira OCF.
**Obvestilo** : Če jo vklopite **Vklop**, lahko prejmete obvestila o stanju Domače naprave IoT.
**Konektor naprave** : Zaženete lahko aplikacijo **Konektor naprave**.

❸ Po prijavi je lahko naprava, registrirana na račun LG ThinQ, prikazana. Ko je naprava prikazana na seznamu, bo kartica izginila.

❹ Na televizor lahko povežete svojo lastno Naprava, ki podpira OCF (Open Connectivity Foundation) za uporabo. Ko je naprava popolnoma povezana, bo kartica izginila.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
- Podprte so samo nekatere od LG ThinQ in Naprava, ki podpira OCF (Open Connectivity Foundation) in naš načrt je, da še naprej dodajajo podporo za več naprav.
- Pri ponastavljanju TV-ja zahteva tudi ponastavitev Naprava, ki podpira OCF (Open Connectivity Foundation), priključene na sklop.

# Deljenje vsebine računalnika

## Deljenje vsebine

Pri deljenju vsebine lahko uživate v videih, glasbi in fotografijah, ki so shranjeni v računalniku.

### S programsko opremo za deljenje predvajajte vsebino v televizorju

Če je operacijski sistem računalnika Windows 7 ali novejši, lahko v televizorju predvajate glasbo, videoposnetke, fotografije itd., ne da bi namestili ločen program.

01 Televizor in računalnik povežite v isto omrežje. Prav tako morajo biti računalniki z operacijskim sistemom Windows 7 ali novejšim povezani z omrežjem.

02 Z desno miškino tipko kliknite datoteko z glasbo, videoposnetkom ali fotografijo, ki jo želite predvajati, nato z vdelano funkcijo sistema Windows 7 ali novejšega "Predvajaj v" izberite svoj model, da boste predvajali datoteko.
Za predvajanje v drugih napravah, kot je mobilni telefon, si preberite ustrezni uporabniški priročnik.

- Izbrana datoteka se predvaja le prek ene naprave, čeprav je povezanih več televizorjev ali naprav. Hitrost predvajanja je lahko odvisna od omrežne povezave.

## Predvajanje vsebine v računalniku s programsko opremo SmartShare

S programsko opremo SmartShare za računalnik lahko glasbo, videoposnetke in fotografije, shranjene v računalniku, povežete v domače omrežje in jih predvajate v televizorju.

01 Konfigurirajte televizor in računalnik z nameščeno programsko opremo SmartShare v istem omrežju.

   - Storitev SmartShare je na voljo samo, če sta televizor in strežniški računalnik povezana z istim usmerjevalnikom.

02 Programsko opremo SmartShare za računalnik prenesite in namestite s spletne strani družbe LG (www.lg.com).
Pred namestitvijo zaprite vse programe, ki delujejo v računalniku, kot je požarni zid ali protivirusna programska oprema.

03 Zaženite programsko opremo SmartShare za računalnik in konfigurirajte nastavitve skupne rabe.

04 Videoposnetki in fotografije v skupni rabi se predvajajo z aplikacijo **Fotografije in videoposnetki** v televizorju, glasba v skupni rabi pa z aplikacijo televizorja **Glasba**.

- Za ogled datoteke v skupni rabi ogledati na televizorju mora delovati strežnik.
- Informacije o uporabi programske opreme SmartShare si oglejte v pomoči programske opreme.

## Opozorila glede deljenja vsebine

- Če možnost deljenja vsebine ne deluje pravilno, preverite omrežne nastavitve.

- V brezžičnem omrežju morda ne bo deloval pravilno. Priporočljiva je povezava v žično omrežje.
- V nekaterih omrežnih okoljih morda ne bo delovala pravilno.
- Če je na eno napravo priključenih več televizorjev, se lahko vsebina nepravilno predvaja, kar je odvisno od delovanja strežnika.
- Za ogled videoposnetka 1080p s funkcijo deljenja vsebine je potreben usmerjevalnik s frekvenco 5 GHz. Če je uporabljen usmerjevalnik s frekvenco 2,4 GHz, se videoposnetek ne bo nujno prikazoval pravilno.
- Funkcija deljenja vsebine ni nujno podprta za usmerjevalnik, ki ne podpira večvrstnega oddajanja. Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik, priložen vašemu usmerjevalniku, ali se obrnite na proizvajalca.
- Napisi so podprti le pri nekaterih povezanih napravah.
- Za branje napisov je priporočljiva programska oprema SmartShare.
- Če je datoteka s podnapisi dodana kasneje, deljeno datoteko onemogočite in jo nato znova omogočite.
- Datoteke DRM v povezani napravi se ne bodo predvajale.
- Podprta oblika zapisa datoteke se lahko razlikuje glede na okolje povezane naprave, kar velja tudi za obliko zapisa datoteke, ki jo podpira televizor.
- Če je v eni mapi preveč map ali datotek, naprava morda ne bo delovala pravilno.
- Informacije o datoteki, uvoženi iz povezane naprave, se lahko prikažejo v nepravilni obliki.
- Odvisno od kodiranja nekaterih tokov morda ne bo mogoče predvajati v načinu deljenja vsebine.

# Deljenje zaslona računalnika

## Prikaz računalniškega zaslona na televizorju

### Vzpostavitev brezžične povezave

01 Omogoči način Screen Share na računalniku. Televizor bo prikazan na seznamu naprav, ki so na voljo.

02 Izberite televizor in zahtevajte povezavo.

03 Ko bo povezava vzpostavljena, bo na televizorju prikazan zaslon povezane naprave.

- Priporočamo, da je za zagotovitev zanesljive povezave naprava, ki jo želite povezati s televizorjem, vedno posodobljena na najnovejšo različico operacijskega sistema.
- Priporočamo, da funkcijo uporabljate na majhni oddaljenosti.

- Čeprav je napravo možno priključiti brez brezžičnega usmerjevalnika, priporočamo, da jo priključite na 5 GHz usmerjevalnik, saj lahko brezžično okolje negativno vpliva na delovanje.
- Odzivnost se lahko razlikuje glede na okolje uporabnika.
- Razlikuje se od različice za Windows. Več informacij o napravi, ki jo želite povezati, si oglejte v uporabniškem priročniku.
- Če povezave večkrat ni mogoče vzpostaviti, izklopite televizor in napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo, nato pa ju vklopite in znova poskusite.

### Vzpostavitev žične povezave

Računalnik in televizor povežite s kablom HDMI.

# Prednosti pamet. televizorja


# Uporaba trgovine GALERIJA

## Uporaba trgovine GALERIJA

Uživate lahko v visoki definiciji slike, ki je ponujena za vsako temo.

01 Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku.

02 Zaženite aplikacijo **GALERIJA**.

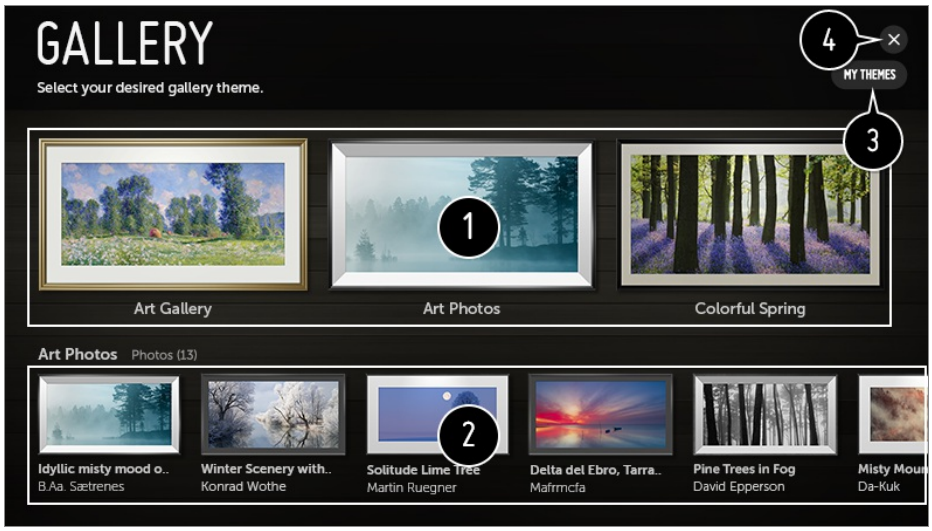

❶ Oglejte si vgrajene slike za vsako od tem.

❷ Informacije in sliko teme v središču lahko vidite vnaprej.

❸ Preneseno temo lahko izbrišete ali izberete želeno temo za predvajanje.

❹ Izhod iz možnosti **GALERIJA**.


# Uživanje v internetu

## Uporaba Spletni brskalnik

Do spletnega mesta lahko dostopite tako, da vnesete spletni naslov v vrstico za tak naslov.
Če vnesete besedo za iskanje, boste v iskalniku našli informacije o iskani besedi.

01 Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku.

02 Zaženite aplikacijo **Spletni brskalnik**.

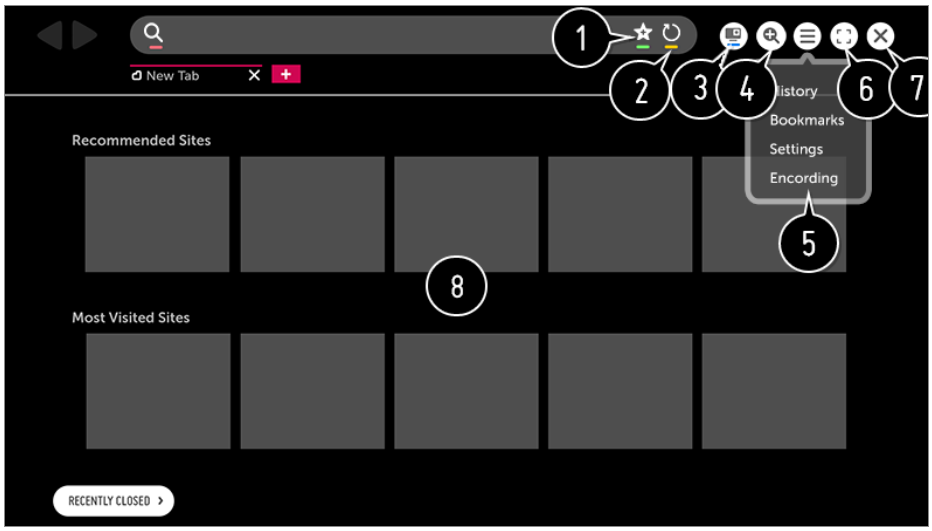


❶ V **Zaznamki** lahko dodate ali izbrišete trenutno stran.

❷ Ponovno nalaganje trenutne strani.

❸ Vklop in izklop funkcije Mini TV.

❹ Povečanje ali pomanjšanje zaslona.

❺ **Zgodovina** : seznam zgodovine lahko odprete ali ga izbrišete.
**Zaznamki** : seznam zaznamkov lahko odprete ali ga izbrišete.
**Nastavitve** : konfigurirate lahko enostavne nastavitve za brskalnik.
**Kodiranje** : Če vsebina spletne strani ni pravilno prikazana, lahko spremenite jezik.

❻ Brskalnik lahko uporabljate v celozaslonskem načinu.
Za vrnitev na izvirni zaslon premaknite kazalec na vrh zaslona z daljinskim upravljalnikom.
Prikaže se **Izhod Iz Celozaslonskega Načina**.

❼ Izhod iz možnosti **Spletni brskalnik**.

❽ Možnosti **Priporočena mesta** in **Najbolj Obiskano Spletno Mesto** sta prikazani na novem zavihku.
Možnost **Priporočena mesta** morda ni na voljo v vaši državi.
Če želite **Priporočena mesta** skriti, izberite **Izklop** v možnosti **Nastavitve** → **Prikaži priporočena mesta**.

- Aplikacija **Spletni brskalnik** podpira samo medije HTML5, medijev z vtičnikom Flash ne podpira.
- Aplikacija **Spletni brskalnik** ne podpira namestitve vtičnikov.
- V aplikaciji **Spletni brskalnik** boste morda lahko predvajali samo naslednje oblike zapisa predstavnostnih datotek:
: JPEG / PNG / GIF
- Aplikacija **Spletni brskalnik** se lahko zapre, če ni dovolj pomnilniškega prostora.
- Aplikacija **Spletni brskalnik** uporablja samo pisave, ki so vdelane v televizor. Besedilo je zato lahko prikazano v drugi pisavi kot v osebnem računalniku.
- Z aplikacijo **Spletni brskalnik** ni mogoče prenašati datotek in pisav.
- Ker je **Spletni brskalnik** televizijski brskalnik, lahko deluje drugače kot brskalniki v osebnih računalnikih.
- Nekatere vsebine morda ne bodo pravilno predvajane.
- Bodite pazljivi, če funkcijo uporabljajo otroci. Otroci lahko namreč prek izdelka dostopijo do neprimerne spletne vsebine.
Neprimerno spletno vsebino lahko blokirate tako, da omejite dostop do nekaterih aplikacij.
Nastavitve konfigurirajte v možnosti ⚙ → ⋮ → **Varnost** → **Zaklenjene aplikacije**.
- Za odpravo težav s funkcijo si oglejte razdelek **Odpravljanje težav** v **Uporabniški priročnik**.

## Nastavitev Spletni brskalnik

Pritisnite ☰ na vrhu zaslona in izberite **Nastavitve**.

### Ob Zagonu

Za zagonsko stran brskalnika lahko nastavite možnost **Odpri stran »Nov zavihek«**, **Nadaljuj tam, kjer sem končal** ali **Domača stran:**.

### Iskalniki

Izberete lahko privzeti iskalnik.

- Nastavitve iskalnika se lahko glede na ponudnikove okoliščine spremenijo brez opozorila.

### Prikaži priporočena mesta

Nastavitve lahko spremenite tako, da so prikazana **Priporočena mesta**.

### Vedno Pokaži Vrstico Z Zaznamki

Nastavitve lahko spremenite tako, da je vedno prikazana vrstica **Zaznamki**.

### Zasebno Brskanje

Nastavitve lahko konfigurirate tako, da se iskanje ne beleži.

### Filtriranje spletnega mesta

**Odobrena Spletna Mesta** : nastavitve lahko konfigurirate tako, da se odprejo samo predhodno registrirana spletna mesta.
**Blokirana Spletna Mesta** : nastavitve lahko konfigurirate tako, da so določena spletna mesta blokirana.

- Če želite uporabljati funkcijo **Filtriranje spletnega mesta**, morate vnesti geslo za televizor.
  Začetno geslo je nastavljeno na “0000”.
  Ko sta za državno izbrani Francija ali Norveška, geslo ni “0000”, ampak “1234”.

### Preprečevalnik pojavnih oken

Pojavna okna lahko blokirate v nastavitvah.

### Ne sledi

Zahtevate lahko, da se zgodovina obiskov ne beleži v strežnik.

### Prilagodljivo pretakanje z uporabo jezika JavaScript

Če je ta možnost nastavljena na **Izklop**, je ločljivost predvajanih videoposnetkov v **Spletni brskalnik** omejena na 720p.

# Live Plus

## Uporaba funkcije Live Plus

**Live Plus** omogoča izboljšano izkušnjo gledanja, ki je povezana z vsebino, ki jo gledate, vključno z ogledom dodatnih informacij, sodelovanjem na dogodkih, komunikacijo z oglasi itd.

01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite → **Splošno** → **Dodatne nastavitve**.

03 Možnost **Live Plus** nastavite na **Vklop**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Funkcijo **Live Plus** lahko uporabljate le z daljinskimi upravljalniki LG.
- Ta storitev je zagotovljena le za izbrano vsebino s pogodbenimi partnerji.


# Obvestila

## Uporaba Obvestila

Istočasno si lahko ogledate vsa obvestila iz aplikacij televizorja in LG-jevih storitev. Z obvestili, ki podpirajo bližnjice, si lahko vsako obvestilo ogledate, ga izbrišete in se neposredno premaknete v aplikacijo oz. na spletno mesto.

01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

02 Pomaknite se na → **Splošno** → **O tem TV-ju** in izberite **Obvestila**.

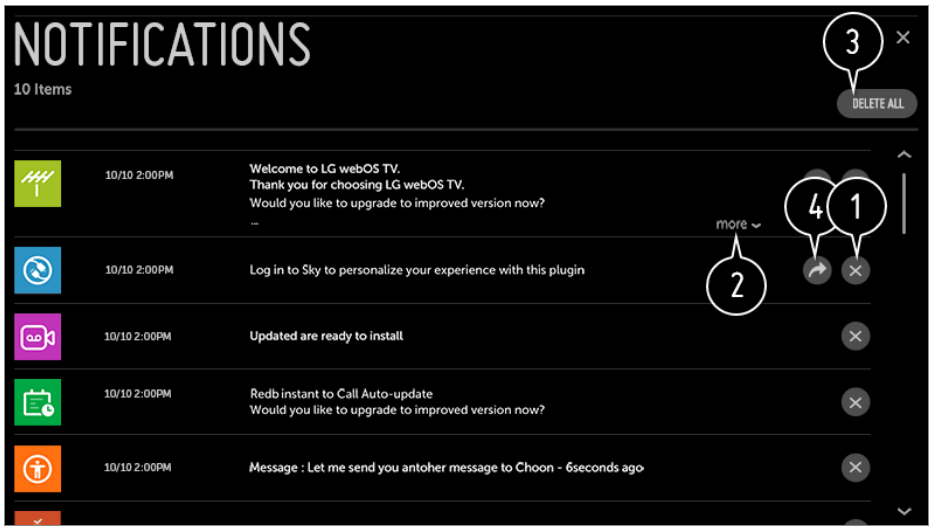


❶ Obvestila lahko izbrišete.

❷ Pri obvestilih z veliko vsebine pritisnite **več**, da jih odprete v celotnem pogledu.

❸ Vsa obvestila lahko izbrišete.

❹ Zaženite aplikacijo ali sledite URL-ju.

# Predstavitev nastavitev

## Hitre nastavitve

### Hitra uporaba funkcije nastavitve

Hiter in enostaven prikaz niza preprostih kontrolnikov, kot so **Način slike**, **Razmerje stranic** in **Izhod zvoka**.

Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.




❶ izhod iz hitrih nastavitev.

❷ nastavitev možnosti **Način slike**.

❸ nastavitev možnosti **Razmerje stranic**.

❹ nastavitev možnosti **Način zvoka**.

❺ izbira možnosti **Izhod zvoka**.

❻ nastavitev možnosti **Časovnik za mirovanje**.

❼ Premaknite se na zaslon **Povezava**.

❽ nastavitev več možnosti.

- Med konfiguracijo pridržite **kolesce (OK)** za premik na ustrezni meni.

# Slika

## Izbira načina slike

→ ⋮ → **Slika** → **Nastavitve načina slike** → **Način slike**

Izberite način slike, ki najbolj ustreza vašemu okolju gledanja, vašim željam ali vrsti videoposnetka.

#### Uporaba običajnih signalov

### Intenzivno

Izostri sliko, tako da poveča kontrast, svetlost in ostrino.

### Standardno

Prikaže sliko z običajnimi ravnmi kontrasta, svetlosti in ostrine.

### Eco / APS

Funkcija za varčevanje z energijo spremeni nastavitve televizorja, da zmanjša porabo energije.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

### Kino

Slika, primerna za filme.

### Šport / Nogomet / Cricket

Slika, primerna za športne prenose. Izostri sliko za hitre gibe, kot sta brcanje ali metanje žoge.

- Ime športa je lahko različno, odvisno od regije.

### Igra

Slika, primerna za igranje iger.

### HDR učinek

S to funkcijo lahko uživate v dinamičnejši, jasnejši sliki, ki je dosežena s popravkom svetlih in temnih delov prikaza.
Funkcija zagotavlja realistično sliko, tudi kadar so prehodi izvirne slike visoki.

- Če **Način slike** nastavite na **HDR učinek**, ni mogoče uporabljati nekaterih možnosti **Nastavitve načina slike**.

### technicolor® Strokovnjak

Barve, kot so jih prilagodili priznani Technicolorjevi strokovnjaki za barve, ki sodelujejo pri vrhunskih hollywoodskih produkcijah.

### isf® Expert (Svetla soba) / isf® Expert (Temna soba)

Omogoča strokovnjakom ali vsem, ki imajo radi kakovostno sliko, da nastavijo najboljšo kakovost slike. Ta možnost je meni nastavitev, namenjen strokovnjakom za prilagajanje kakovosti slike z odobritvijo združenja ISF. (Logotip združenja ISF se lahko uporablja samo na televizorju s potrdilom ISF.)
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

**Pri uporabi signalov HDR / Advanced HDR / Dolby Vision**

### Intenzivno

Izostri sliko, tako da poveča kontrast, svetlost in ostrino.

### Standardno

V normalnem okolju gledanja odpre zaslon, ki pravilno prikaže izraznost in svetlost HDR-ja.

### Domači kino

Prikazani zaslon je svetlejši in jasnejši kot v načinu **Kino**.

### Kino

Slika, primerna za videosignal HDR.

### Igra

Slika, primerna za igranje iger.

### technicolor® Strokovnjak

Barve, kot so jih prilagodili priznani Technicolorjevi strokovnjaki za barve, ki sodelujejo pri vrhunskih hollywoodskih produkcijah.

- Pri vhodnem videosignalu HDR / Advanced HDR / Dolby Vision pri modelih, ki ne podpirajo tehnologije HDR / Advanced HDR / Dolby Vision, so na voljo možnosti načina slike normalnih signalov.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
- Glede na vhodni signal se lahko načini slike, ki so na voljo razlikujejo.
- Med gledanjem vsebine spletne storitve lahko način slike spremenite tako, da se ujema s prikazano vsebino.
- Strokovnjak je možnost, s katero lahko strokovnjak za kakovost slike natančno nastavi kakovost standardne slike. Zato morda ne bo učinkovita pri običajni sliki.
- S spremembo možnosti **Način slike** se lahko spremenijo nastavitve možnosti **Varčevanje z energijo** in **Zaščita oči pri premikanju**, kar lahko vpliva na porabo energije. Nastavitve teh možnosti lahko prilagodite ročno v menijih **Varčevanje z energijo** in **Možnosti slike**.

## Oglej si z/s Slika umetne inteligence

→ → **Slika** → **Nastavitve načina slike** → **Slika umetne inteligence**

To funkcijo vklopite (**Vklop**). Izbran **Način slike** bo samodejno nastavljen na optimalno definicijo za lastnosti vsebine glede na algoritem, ki ga pridobljen z metodo globokega učenja.

- Podprto je samo za digitalno oddajanje, videoposnetke na pomnilniku USB in video vhodu HDMI.
- Če je **Način slike** nastavljen na **Igra**, ne morete nastaviti**Slika umetne inteligence**.

## Nastavitev načina slike

→ → **Slika** → **Nastavitve načina slike**

S to funkcijo lahko podrobno prilagodite izbrani način slike.

### Osvetlitev

Nadzira svetlost zaslona s prilagajanjem osvetlitve ozadja. Bližje je vrednosti 100, svetlejši je zaslon.

- Vrednost možnosti **Osvetlitev** znižajte, če želite zmanjšati porabo energije.
- Glede na možnost **Varčevanje z energijo** (**Samodejno** / **Največ**) morda ne boste mogli prilagoditi možnosti **Osvetlitev**.
  V tem primeru se pomaknite na možnost → → **Slika** → **Varčevanje z energijo** in nastavite na možnost **Izklop** ali **Najmanj**.

### LUČKA OLED

Prilagodi svetlost zaslona z nastavitvijo osvetlitve ozadja OLED.

### Kontrast

Prilagodi kontrast svetlih in temnih delov fotografije. Bližje je vrednosti 100, večji je kontrast.

### Svetlost

Nastavi osvetlitev zaslona. Bližje je vrednosti 100, svetlejši je zaslon.

### Ostrina

Prilagodi ostrino slike. Bližje je vrednosti 50, bolj ostra in čista je slika.

### Barva

Poveča ali zmanjša intenzivnost barv na zaslonu. Bližje je vrednosti 100, večja je globina barve.

### Odtenek

Prilagodi ravnovesje med rdečimi in zelenimi barvami na zaslonu. Bližje je rdeča barva vrednosti 50, več bo rdeče barve. Bližje je zelena barva vrednosti 50, več bo zelene barve.

### Temperatura barve

Prilagodi barvno temperaturo s hladnega na toplo.

- Nastavitve, ki jih določite, so uporabljene samo za trenutno izbrani način vhoda.
  Če želite trenutne nastavitve slike uporabiti za vse načine vhoda, izberite **Uporabi za vse vhode**.
- Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vhodni signal ali izbran način slike.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

#### Ponastavitev načina slike

→ ⋮ → **Slika** → **Nastavitve načina slike** → **Ponastavi**

S to možnostjo ponastavite nastavitve za sliko.

- Načine slike lahko ponastavite posamično. Izberite način slike, ki ga želite ponastaviti, in ga omogočite.

## Nastavitev možnosti naprednega nadzora

→ → **Slika** → **Nastavitve načina slike** → **Napredni kontrolniki** / **Kontrolniki za strokovnjake**

### Dinamični kontrast

Popravi razliko med svetlimi in temnimi stranmi zaslona za najboljše rezultate glede na osvetlitev slike.

### Dinamično določanje tonov

Nastavitve kontrasta, primerne za svetlost slike vsebine HDR.

### Dinamična barva

Prilagodi barvo in nasičenost fotografije, da je slika bolj živih barv in živahna.

### Želena barva

Prilagodi barve kože, trave in neba po vaših osebnih željah.

### Barvni obseg

Izbere obseg barv za prikaz. Nastavite barvni obseg na **Samodejno** glede na signal ali pa prikažite živahnejše in bogatejše barve v vrstnem redu možnosti **Razširjeno** in **Široko**.

### Superločljivost

Prilagodi ločljivost, da so zatemnjene in zamegljene slike bolj jasne.

### Gama

Prilagodi srednjo osvetlitev fotografije.

### Izravnava beline

Prilagodi skupen ton zaslona, kakor želite.

### Sistem upravljanja barv

To je uporabljeno, ko ga strokovnjaki nadzorujejo s testnim vzorcem. Nadzorujete ga lahko z izbiro področij šestih barv (**Rdeča**/**Zelena**/**Modra**/**sinja**/**magenta**/**rumena**). Pri običajni sliki prilagoditve morda ne bodo vidno vplivale na barve.

### Največja svetlost

Prilagodite največjo svetlost za največjo osvetlitev.

- Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vhodni signal ali izbran način slike.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## Nastavitev možnosti slike

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Nastavitve načina slike** → **Možnosti slike**

### Zmanjševanje hrupa

Odstrani pikice, ki izstopajo, da je slika čista.

### Zmanjševanje hrupa MPEG

Zmanjša hrup, ki je nastal med ustvarjanjem digitalnih video signalov.

### Tekoče stopnjevanje

To zmanjša abnormalnosti na sliki za gladko sliko.

### Raven črne

Prilagodi osvetlitev zaslona in kontrast s prilagajanjem temnosti zaslona.

### Pravi kino

Zagotavlja izkušnjo kot v kinu.

### Zaščita oči pri premikanju

Samodejna prilagoditev svetlosti in zmanjšanje zamegljenosti slike na osnovi podatkov o sliki, s čimer se zmanjša obremenitev oči.

- Če možnost nastavite na **Izklop**, se lahko poveča poraba energije.

### Lokalna zatemnitev diod

Maksimira razmerje kontrasta s posvetlitvijo svetlih delov in potemnitvijo temnih delov zaslona.

- **Izklop** : onemogoči funkcijo Lokalna Zatemnitev Diod.
- **Nizko** / **Srednja** / **Visoka** : spremeni razmerje kontrasta.

- Če možnost nastavite na **Izklop**, se lahko poveča poraba energije.

### TruMotion

Primerna kakovost za hitro premikajoče se slike.

- **Izklop** : Izklop načina **TruMotion**.
- **Gladka** : omehča hitro premikajoče se slike.
- **Jasno** : poskrbi, da jo hitro premikajoče se slike bolj jasne.
- **Uporabnik** : ročno nastavi **TruMotion**.
  - **De-Judder** : prilagodi motnje zaslona.
  - **De-Blur** : zmanjša zamegljenost zaradi premikanja.
  - **OLED Motion** / **Motion Pro** : Z upravljanjem svetlosti so hitro premikajoče se slike jasnejše.

- Napredne nastavitve lahko spremenite v načinu **Uporabnik**.

### Svetloba umetne inteligence

Samodejno popravi svetlost zaslona glede na svetlost okoli televizorja.

- Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vhodni signal ali izbran način slike.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## Nastavitev velikosti televizorja

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Nastavitve razmerja stranic** → **Razmerje stranic**

### 16:9

Prikaže razmerje stranic 16:9.

### Original

Spremeni razmerje stranic v 4:3 ali 16:9, odvisno od vhodnega video signala.

### Celotna širina

Vsebino lahko prikažete na celem zaslonu.
Glede na vrsto signala lahko pride do popačenja slike.

### 4:3

Prikazuje razmerje stranic 4:3.

### Navpična povečava

Z možnostjo **Nastavi razmerje povečave** oz. **Nastavi položaj zaslona** lahko prilagodite navpično velikost zaslona oz. zaslon poravnate vodoravno.

### Povečava v vse smeri

Z možnostjo **Nastavi razmerje povečave** oz. **Nastavi položaj zaslona** lahko prilagodite vodoravno, navpično in diagonalno velikost zaslona oz. zaslon poravnate vodoravno in navpično.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
- Pri ogledu vsebine z zunanje naprave ali pri dlje časa trajajočem ogledu in pri nespremenljivem besedilu, kot je ime programa, ali pri razmerju stranic 4:3, se lahko slika zatakne.
- Velikosti zaslona, ki so na voljo, so lahko glede na vhodni signal različne.

## Prikaz zaslona z možnostjo Just Scan

→ ⋮ → **Slika** → **Nastavitve razmerja stranic** → **Just Scan**

Če to funkcijo nastavite na **Vklop**, si lahko vsebino ogledate z razmerjem stranic, uporabljenim v oddajnem signalu oz. viru vsebine. Če rob zaslona ni jasen, funkcijo nastavite na **Izklop**.
Če funkcijo nastavite na **Samodejno**, preklaplja med stanjema **Vklop** in **Izklop** glede na podatke v video signalu.

- Katere elemente lahko izberete, je odvisno od trenutnega vhoda.

## Uporaba varčevanja z energijo

→ ⋮ → **Slika** → **Varčevanje z energijo**

Zmanjšanje porabe energije s prilagajanjem največje svetlosti zaslona.

### Samodejno

Senzor televizorja zazna svetlost prostora in samodejno prilagodi svetlost zaslona.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

### Izklop

Izklop načina varčevanja z energijo.

### Najmanj / Srednja / Največ

Uporaba prednastavljenega načina za varčevanje z energijo.

### Zaslon izklopljen

Zaslon se izklopi in predvaja se samo zvok.
Za ponoven vklop zaslona pritisnite kateri koli gumb razen gumbov za vklop / izklop in glasnost.

- Uporaba funkcije **Varčevanje z energijo** vpliva na svetlost televizorja.

## Uporaba preizkusa slike

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Preizkus slike**

Najprej zaženite preizkus slike, da se prepričate, če je izhodni video signal normalen, nato pa izberite, ali obstaja napaka ali ne.
Če na preizkusni sliki ni težav, preverite priključeno zunanjo napravo ali oddajni signal.

## Uporaba funkcije Način udobja za oči

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Dodatne nastavitve** → **Način udobja za oči**

Za manjšo utrujenost oči bo prilagojena barvna temperatura.

### Vklop

Prilagojena je barvna temperatura zaslona televizorja.

### Izklop

Izklopi funkcijo **Način udobja za oči**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## HDMI ULTRA HD Deep Colour

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Dodatne nastavitve** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

Če tudi naprava, priključena na vrata Vhod, podpira HDMI ULTRA HD Deep Colour, bo slika morda jasnejša.
Če pa naprava te možnosti ne podpira, morda ne bo delovala pravilno.

V tem primeru preklopite nastavitev televizorja HDMI ULTRA HD Deep Color na **Izklop**.

**Podprta ločljivost zaslona**

- 8K : podpira 8K pri 60 Hz (4:2:0), 8K pri 30 Hz (4:4:4, 4:2:2 in 4:2:0)
- 4K : podpira 4K pri 120 Hz (4:4:4, 4:2:2)
- Izklop : podpira 4K pri 60 Hz (4:2:0)

Podprte oblike ločljivosti 4K, 8K

| Ločljivost | Hitrost sličic (Hz) | Barvna globina / vzorčenje krominance | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 8-bitno | 10-bitno | 12-bitno |
| 3840 × 2160p<br>4096 × 2160p | 50<br>59,94<br>60 | YCbCr 4:2:0 | YCbCr 4:2:0 [1) 2)] | YCbCr 4:2:0 [1) 2)] |
| 3840 × 2160p<br>4096 × 2160p | 50<br>59,94<br>60<br>100<br>120 | YCbCr 4:2:2 [1) 2)] | YCbCr 4:2:2 [1) 2)] | YCbCr 4:2:2 [1) 2)] |
| | | YCbCr 4:4:4 [1) 2)] | YCbCr 4:4:4 [1) 2)] | YCbCr 4:4:4 [1)] |
| | | RGB 4:4:4 [1) 2)] | RGB 4:4:4 [1) 2)] | RGB 4:4:4 [1)] |
| 7680 × 4320p | 24<br>25<br>30 | YCbCr 4:2:0 [2)] | YCbCr 4:2:0 [2)] | YCbCr 4:2:0 [2)] |
| | | YCbCr 4:2:2 [2)] | YCbCr 4:2:2 [2)] | YCbCr 4:2:2 [2)] |
| | | YCbCr 4:4:4 [2)] | YCbCr 4:4:4 [2)] | - |
| | | RGB 4:4:4 [2)] | RGB 4:4:4 [2)] | - |
| 7680 × 4320p | 50<br>60 | YCbCr 4:2:0 [2)] | YCbCr 4:2:0 [2)] | - |

1) Podprto, če je možnost **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastavljena na **4K**.
2) Podprto, če je možnost **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastavljena na **8K**.

- Spremeniti je možno samo nastavitve za **HDMI IN**, ki ga trenutno gledate.
- Za vsaka vrata HDMI lahko določite drugačno nastavitev.
- Nekateri vhodi 8K/standardi dekodiranja morda niso podprti. Za podporo nekaterih standardov 8K bo morda potrebna dodatna naprava. Nadgrajene in izboljšane slike 8K se bodo razlikovale glede na izvorno vsebino.

## Uporaba funkcije Takojšen odziv igre

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Dodatne nastavitve** → **Takojšen odziv igre**

Nastavite vrata HDMI, povezana na napravo na **Vklop**, da bi uživali v igrah z optimalnim videom za igro.
Če pa naprava te možnosti ne podpira, morda ne bo delovala pravilno.

- Funkcijo **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastavite na **Vklop** za priključek HDMI, priključen na igralno napravo, da omogočite **Takojšen odziv igre**.
- Deluje samo, ko ⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Izhod zvoka** je **Notranji zvočnik televizorja** / **Zvočnik TV-ja** / **Avdio izhod (Line Out)**/**Žične slušalke**/**Notranji zvočnik televizorja in žične slušalke**. (Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.)
- Ko je takojšen odziv igre zagnan, morda video posnetek začasno utripa.
- Če to funkcijo vključite (**Vklop**), ne morete spremeniti nekaterih predmetov nastavitev videa.

## Fino uglaševanje temnih območij

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Dodatne nastavitve** → **Fino uglaševanje temnih območij**

Svetlost temnih območij lahko umerite z možnostjo **Takojšen odziv igre**, ki je nastavljena na **Vklop**.

- Delovanje morda ne bo pravilno, kar je odvisno od funkcij ali nastavitev povezanega računalnika ali igralne konzole.

## Nastavitev zaslona OLED

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitve plošče OLED**

Z možnostjo **Nastavitve plošče OLED** lahko izboljšate sliko, ki je nizke kakovosti zaradi slik, ki so se vtisnile, ko je bil dolgo prikazan isti zaslon.

### Osveževanje slikovnih pik

Umeri parametre zaslona, s katerimi je morda prišlo do težav, ko je bil televizor vklopljen dlje časa.
Umerjanje traja dlje kot eno uro.

- **ZAŽENI, KO SE IZKLOPI TV** : Ko končate z gledanjem, pritisnite gumb za vklop / izklop, da izklopite televizor. Zagnal se bo **Osveževanje slikovnih pik**.
- **ZAŽENI ZDAJ** : Televizor se takoj izklopi in zažene se **Osveževanje slikovnih pik**. Po končanem postopku se televizor samodejno znova vklopi.

- Če televizor vklopite, se **Osveževanje slikovnih pik** neha izvajati.

### Premik zaslona

Preprečevanje vtisa slik na zaslon s premikanjem zaslona v rednih intervalih.

### Prilagajanje osvetljenosti logotipa

Prilagodite svetlost mirujočih slik, kot so logotipi, v vsebini in tako odpravite morebitne težave s kakovostjo slike.

# Zvok

## Dolby Atmos

⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos temelji na konceptih zvočnih predmetov. Vsak zvok je mogoče mešati kot en zvočni element – predmet, ki je neodvisno postavljen v tridimenzionalni prostor. Vaš novi televizor LG omogoča uporabo najnovejše zvočne tehnologije Dolby Atmos. Dolby Atmos je najmodernejša zvočna izkušnja, ki z zvočniki televizorja ustvarja premikajoč se zvok, ki teče okoli vas.

Privzeta nastavitev menija, v katerem lahko funkcijo vklopite ali izklopite, je **Vklop**. Možnost **Dolby Atmos** je mogoče uporabljati v vsebini Dolby Atmos. (ko je meni nastavljen na **Vklop**)

- Določenih vsebin Dolby Atmos morda ne bo mogoče predvajati.

## Uporaba funkcije Zvok umetne inteligence

⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Zvok umetne inteligence**

Zagotavlja optimalen zvok in realistični učinek prostorskega zvoka na osnovi umetne inteligence in v skladu z vsebino. Ta nastavitev je na voljo za notranji zvočnik televizorja.

Če želite omogočiti ta način, na seznamu kliknite **Vklop**.

- Če funkcijo nastavite na **Vklop**, ne morete **Način zvoka** nastaviti na ročno.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Nastavitve načina zvoka

→ → **Zvok** → **Nastavitve načina zvoka**

### Način zvoka

Izberete lahko najprimernejši način zvoka za posamezno zvrst.

- **Standardno** : Optimizira zvok za vse vrste vsebine.
- **Kino** : Optimizira zvok za filme.
- **Clear Voice III** : Poveča razločnost glasov.
- **Šport** / **Nogomet** / **Cricket** : Optimiziranje zvoka za športne tekme.
- **Glasba** : Optimizira zvok za glasbo.
- **Igra** : Optimizira zvok za igranje iger.

### Ravnovesje

Nastavite lahko glasnost levega in desnega zvočnika.

### DTS Virtual: X / Virtual Surround Plus / Virtual Stadion Surround Plus / ULTRA Surround / ULTRA Stadion Surround / OLED Surround

Uživajte v realističnem zvočnem prostoru z navideznim večkanalnim prostorskim zvokom.

- To možnost lahko omogočite, če je **Način zvoka** nastavljen na **Standardno**.
- Pri modelih, ki podpirajo **Dolby Atmos**, nastavite **Dolby Atmos** na **Izklop**.

### Dolby Surround

Če ste meni **Dolby Surround** nastavili na **Vklop**, se lahko v splošno vsebino (vsebina, ki ni Dolby Atmos) dodajo učinki Dolby Surround. (podobno kot Dolby Atmos)
Če želite uživati v tridimenzionalnem prostorskem zvoku v splošni vsebini (vsebini, ki ni Dolby Atmos), vklopite možnost **Dolby Surround**.
Če želite uporabljati funkcijo **Dolby Surround**, morate vklopiti tudi možnost **Dolby Atmos**.

### Izenačevalnik

Želeni zvok lahko nastavite neposredno z nastavitvijo izravnalnika. (100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz)

- To možnost lahko omogočite, če je **Način zvoka** nastavljen na **Standardno**.

### Ponastavi

Nastavitve zvočnih učinkov lahko ponastavite.

- To možnost lahko omogočite, če je **Način zvoka** nastavljen na **Standardno**.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## Nastavitev izhoda zvoka

⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Izhod zvoka**

- Kadar je možnost **Takojšen odziv igre** nastavljena na **Vklop**, lahko pride do zamikov zvoka, če nastavite **Izhod zvoka** na **Bluetooth** / **Zvočniki WiSA** / **Optical** / **HDMI ARC**. Preklopite na **Notranji zvočnik televizorja** ali spremenite ⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Dodatne nastavitve** → **Oblika zapisa vhoda HDMI** na **PCM**.

#### Notranji zvočnik televizorja

Zvok predvajajo notranji zvočniki televizorja.

#### Optical

Zvočno napravo, ki podpira možnost **Optical**, lahko priključite v vrata optičnega digitalnega avdio izhoda in uživate v večjem udobju ter boljši kakovosti zvoka televizorja.

- Na voljo samo za modele z optičnimi digitalnimi vrati.
- Pri nekaterih napravah lahko glasnost nastavite s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja.
- Nastavite lahko **Izhod digitalnega zvoka** (**Samodejno**/**Prehod skozi**/**PCM**) in LG Sound Sync (**Vklop**/**Izklop**).

#### HDMI ARC

Zvok iz televizorja se lahko predvaja prek zunanje zvočne naprave, priključene na vrata **HDMI (ARC)**.

- Za samodejni vklop funkcije SIMPLINK izberite možnost **HDMI ARC**. Ko je funkcija SIMPLINK izklopljena, se nastavitve zvočnikov samodejno ponastavijo na privzete

nastavitve za neprekinjeno predvajanje zvoka.

- Nastavite lahko **Izhod digitalnega zvoka** (**Samodejno**/**Prehod skozi**/**PCM**) in **eARC** (**Vklop**/**Izklop**).

### Izhod digitalnega zvoka

Konfigurirate lahko nastavitve za **Izhod digitalnega zvoka**.

- Te možnosti so na voljo le, ko je izbrana možnost **Optical** / **HDMI ARC**.
- Kadar je možnost **Prehod skozi** omogočena, morda ne boste slišali zvočnih učinkov.
- Izhodni kodek z napravo se lahko razlikuje od vhodnih signalov.

| | Vhod zvoka | Digitalni izhod zvoka |
|---|---|---|
| **PCM** | Vse | PCM |
| **Samodejno** / **Prehod skozi** | MPEG | PCM |
| | Dolby Digital | Dolby Digital |
| | Dolby Digital Plus / Atmos | (Optical) Dolby Digital<br>(HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos |
| | Dolby TrueHD<br>(Samo HDMI) | (Optical) Dolby Digital<br>(HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos<br>(HDMI ARC eARC Vklop) TrueHD[1)] |
| | HE-AAC | Dolby Digital |
| | DTS | DTS |
| | DTS Express | DTS |

| | |
|---|---|
| DTS-HD MA | (Optical / HDMI ARC) DTS<br>(HDMI ARC eARC Vklop) DTS-HD[1] / DTS |

1) Podprto le, kadar je **Izhod digitalnega zvoka** nastavljen na **Prehod skozi** in je vhod nastavljen na HDMI.

- Dolby TrueHD , eARC : Nekateri modeli morda niso podprti.

### Bluetooth

Brezžično lahko priključite zvočno napravo Bluetooth ali slušalke Bluetooth, in uživate v večjem udobju ter boljši kakovosti zvoka televizorja.

- Če ste nedavno priključili napravo, ki jo podpirajo zunanji zvočniki, poskusi funkcija LG Sound Sync samodejno vzpostaviti povezavo s to napravo.
- Naprave LG Sound Sync bodo samodejno poskušale vzpostaviti povezavo z nedavno uporabljenimi napravami, ko boste vklopili TV.
- Priporočamo, da za priključitev LG-jeve zvočne naprave, ki podpira LG Sound Sync, v napravi uporabite način LG TV ali LG Sound Sync.
- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Za priključitev naprav pritisnite možnost **Izbira naprave** in si oglejte že priključene naprave ali naprave, ki jih lahko priključite.
- Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko prilagajate glasnost nekaterih naprav Bluetooth.
- Če naprave ni mogoče priključiti, preverite napajanje naprave, na katero jo želite priključiti, in ali zvočna naprava ustrezno deluje.
- Glede na vrsto naprave Bluetooth, se naprava morda ne bo pravilno priključila ali pa se bo neobičajno odzivala, na primer slika in zvoka ne bosta usklajena.
- Zvok lahko prekinja ali pa je njegova kakovost slabša, če:
  - je naprava Bluetooth predaleč stran od televizije;
  - so med napravo Bluetooth in televizorjem ovire; ali
  - se uporablja skupaj z radijsko opremo, kot je mikrovalovna pečica ali brezžična povezava LAN.
- Če je možnost **Način slike** nastavljena na **Igra** in možnost **Izhod zvoka** nastavljena na **Bluetooth**, se možnost **Način slike** spremeni v **Standardno**.

### Zvočniki WiSA

Televizor lahko brezžično povežete na **Zvočniki WiSA**, da bi uživali v visokokakovostnem zvoku.
Izberite možnost **SEZNAM NAPRAV** za prilagoditev podrobnih nastavitev za **Zvočniki WiSA**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Za uporabo zvočnikov WiSA se morate povezati v ekskluzivni varnostni ključ.
- Težave s povezavo med ključkom WiSA in zvočnikom WiSA se lahko pojavijo v okoljih z motnjami brezžičnega omrežja. V tem primeru se obrnite na proizvajalca zvočnika.
- Za več informacij o nakupu izdelkov s pooblastilom WiSA glejte spletno mesto www.wisaassociation.org.

#### Avdio izhod (Line Out) / Žične slušalke

Izberite možnost **Žične slušalke** ali **Avdio izhod (Line Out)**, da optimirate zvočni izhod glede na povezano napravo.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Če žične slušalke priključite, ko je televizor vklopljen, ta samodejno zazna te slušalke in zvok predvaja prek njih.

## Predvajanje zvoka prek notranjih zvočnikov televizorja in zunanje zvočne naprave

Zvok lahko hkrati predvajate prek več naprav.

#### Notranji zvočnik televizorja + Optical

Zvok predvajajo vgrajeni zvočniki televizorja in zvočna naprava, ki je priključena na digitalna optična zvočna izhodna vrata.

#### Notranji zvočnik televizorja in žične slušalke

Zvok hkrati predvaja notranji zvočnik televizorja in **Žične slušalke**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Če žične slušalke priključite, ko je televizor vklopljen, ta samodejno zazna te slušalke in zvok predvaja prek njih.

## Uporaba funkcije AI nastavitev akustike

→ ⋮ → **Zvok** → **AI nastavitev akustike**

S funkcijo **AI nastavitev akustike** lahko z mikrofonom daljinskega upravljalnika Magic zaznate, kje je postavljen televizor, in optimirate njegov zvok glede na njegovo okolje. Ko se izvede začetna zaznava, lahko izberete želeni način zvoka.

### Zagon nastavitve novega zvoka

Če želite optimizirati zvok, lahko znova izvedete zaznavo prostora, v katerem je postavljen televizor.

### Izklop

S to možnostjo onemogočite uporabo zvoka, prilagojenega s funkcijo **AI nastavitev akustike**.
Če izberete to možnost, televizor predvaja privzeti, neprilagojen zvok.

### Standardno

Če izberete to možnost, se predvaja zvok, prilagojen s funkcijo **AI nastavitev akustike**, v standardnem načinu.
Ta način omogoča čist in naraven zvok.

### Bas ojačanje

Če izberete to možnost, se predvaja zvok, prilagojen s funkcijo **AI nastavitev akustike**, s poudarjenimi nizkimi toni.

### Ojačanje visokih tonov

Če izberete to možnost, se predvaja zvok, prilagojen s funkcijo **AI nastavitev akustike**, s poudarjenimi visokimi toni.

- Če je raven hrupa višja kot v knjižnici (več kot 30–40 dBA), priporočamo namestitev na do 3 metrih.
- Funkcija morda ne bo delovala pravilno v naslednjih primerih:
  - Hrup iz ozadja je prevelik, ko presega 40 dBA.
  - Razdalja med televizorjem in daljinskim upravljalnikom Magic znaša 5 metrov ali več.

## Izvedba preizkusa zvoka

→ ⋮ → **Zvok** → **Preizkus zvoka**

Zaženite preizkusi zvoka in preverite, ali je izhodni zvočni signal normalen, nato pa izberite, ali obstaja napaka ali ne.
Če pri preizkusu ni težav, preverite priključeno zunanjo napravo ali oddajni signal.

- Zvok je mogoče preskusiti samo z notranjim zvočnikom televizorja.

## Nastavitev načina glasnosti

→ ⋮ → **Zvok** → **Dodatne nastavitve** → **Način glasnosti**

### Samodejna glasnost

Nastavite na **Vklop**. Tako se glasnost samodejno prilagodi za vsakega ponudnika storitev, da lahko zvok kanalov vedno poslušate pri želeni glasnosti, tudi ko preklopite kanal.

### Vrednost zvišanja glasnosti

Za prilagoditev razpona glasnosti zberite **Nizko** / **Srednja** / **Visoka**. Višje vrednosti pomenijo višjo glasnost.

## Nastavitev zvoka DTV

→ ⋮ → **Zvok** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitev zvoka DTV**

Ko vhodni signal vsebuje različne vrste zvočnih signalov, lahko s to funkcijo izberete želeno vrsto zvoka.

Če je možnost nastavljena na **Samodejno**, je vrstni red iskanja HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG, izhodni zvok pa se predvaja v prvem najdenem zapisu zvoka.

- Naslednje zaporedje iskanja se lahko razlikuje glede na državo : HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Če izbran zvočni zapis ni podprt, se bo za izhod morda uporabil drug zapis zvoka.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Nastavitev sinhronizacije AV

→ ⋮ → **Zvok** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitev AV Sync**

Prilagodi sinhronizacijo zvoka iz aktivnega zvočnika.
Bliže ko je vrednost znaku +, počasnejši je izhod zvoka.

Če izberete možnost **Bypass**, oddajane signale ali zvok iz zunanjih naprav predvaja brez zakasnitve zvoka. Zvok se lahko predvaja pred videom zaradi časa, potrebnega za obdelavo vhodnega videa v televizorju.

### Oblika zapisa vhoda HDMI

→ ⋮ → **Zvok** → **Dodatne nastavitve** → **Oblika zapisa vhoda HDMI**

Obliko zapisa zvoka lahko nastavite za vsak vhod HDMI. Ko zvok, ki je prenesen prek vrat HDMI, ni sinhroniziran, ga nastavite na **PCM**.

# Kanali

## Samodejna nastavitev programa

→ ⋮ → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Samodejno iskanje**

Samodejno nastavi programe.

01 Izberite državo, v kateri se televizor uporablja. Nastavitve programov se spremenijo glede na izbrano državo.

02 Zaženite **Samodejno iskanje**.

03 Izberite želeni vhodni vir.

04 Nastavite samodejno nastavitev tako, da sledite navodilom na zaslonu.

- Če vhodni vir ni priklopljen pravilno, registracija programa morda ne bo delovala.
- **Samodejno iskanje** najde samo programe, ki trenutno oddajajo.
- Če je vklopljeno **Varnost**, se bo pojavilo pogovorno okno, v katerega boste morali vnesti geslo.

#### Nastavitev kabla

Ko programe iščete z nastavitvijo CELOTEN, lahko to traja dlje časa.
Za hitro in pravilno iskanje vseh razpoložljivih programov so potrebne naslednje vrednosti. Običajno uporabljene vrednosti so določene kot “privzete”.
Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od **Vrsta**.

##### Frekvenca (kHz)

Vnesite uporabniško določeno frekvenco.

##### Simbolna hitrost (kS/s)

Hitrost, s katero naprava, kot je modem, pošilja simbole v program.

### Modulacija

Dodajanje zvočnih ali video signalov na nosilec.

### ID omrežja

Edinstven identifikator, dodeljen vsakemu uporabniku.

### Začetna frekvenca (kHz)

Vnesite uporabniško določen začetek frekvenčnega razpona.

### Končna frekvenca (kHz)

Vnesite uporabniško določen konec frekvenčnega razpona.

#### Nastavitev satelita

Želeni satelit lahko dodate, izbrišete ali nastavite.

- Če je programski način nastavljen na Satelit.

### Satelit

Izberite želeni satelit.

### Frekvenca LNB

Izberite vrednost 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4 ali MDU5. Če izberete 9750/10600 ali 9750/10750 (MHz), je funkcija **22kHz ton** is onemogočena. Če na seznamu ne najdete vrednosti frekvence LNB, izberite možnost Uporabnik in frekvenco vnesite ročno.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

### Transponder

Izberite transponder, ki ga želite nastaviti.

### 22kHz ton

Če uporabljate stikalo 22 kHz ton, izberite 22 kHz ali 0 Hz. Če uporabljate možnost **22kHz ton**, sta možnosti Unicable in Vrsta motorja onemogočeni.

### Moč LNB

Če želite omogočiti napajanje za LNB, izberite možnost **Vklop**. Če izberete **Izklop**, je

**Vrsta motorja** onemogočen.

### DiSEqC

Če uporabljate DiSEqC, izberite eno od možnosti A–D / Ton A-B. Če uporabljate **DiSEqC**, sta možnosti Unicable in Motorni tip onemogočeni.

### Unicable

Če želite uporabiti Unicable, izberite Vklop in nastavite Unicable v meniju **Nastavitve Unicable**. Če je možnost Unicable omogočena, so možnosti **22kHz ton**, **DiSEqC** in **Vrsta motorja** onemogočene.

### Vrsta motorja

Če želite uporabiti Motor, izberite Motorni tip v meniju Nastavitev motorja. Če je možnost Motor omogočena, so možnosti **22kHz ton**, **DiSEqC** in **Unicable** onemogočene.

- Če satelit nastavite na drugo, morate dodati transponder z možnostjo Uredi Transponder.
- Če izberete 22 kHz ton in DiSEqC, ju morate priklopiti tako, kot je prikazano na zaslonu.
- Če izbrišete satelit, so vsi programi, shranjeni v njem, izbrisani.

**Nastavitev motorja**

**DiSEqC 1.2** : nadzor motorja za spreminjanje položaja satelitske antene.

### Smer premikanja

Izberite smer, v katero želite zagnati motor.

### Način premikanja

Na voljo sta načina Korak in Stalno.

- Korak : motor se premika glede na vrednost, ki jo vnesete (od 1 do 128).
- **Neprekinjeno** : motor se premika stalno, dokler ne pritisnete Ustavi.

### Testni transponder

Izberite testni transponder, ki ga želite nastaviti.

### Nastavi omejitev

Nastavite gibanje motorja v smeri proti vzhodu ali zahodu, tako da se bo pomikal

samo v enem nizu smeri.

- Vklop : premikanje v trenutni smeri lahko omejite, če izberete Vzhod / Zahod.
- Izklop : nastavljeno omejitev lahko prekličete.

**POJDI NA 0**

Motor lahko premaknete na ničlo.

**USALS** : nastavite trenutno lokacijo (dolžino / širino).

## Uporaba ročne nastavitve

→ → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Ročna nastavitev**

Omogoča ročno nastavitev programov in shrani rezultate.
Pri digitalnem oddajanju lahko preverite moč in kakovost signala.

## Urejanje transponderja

→ → **Kanali** → **Uglaševanje in nastavitev kanalov** → **Uredi Transponder**

Transponder lahko dodate / spremenite / izbrišete.

- Če je programski način nastavljen na Satelit.
- Če ponudnik sistema omogoča, da uporabnik sam ureja TP, je na zaslonu prikazano . Tako lahko želeno možnost **Transponder** nastavite na domačega s pritiskom gumba . (Funkcija je na voljo samo pri določenih ponudnikih storitev.)

## Regionalni program

→ → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Regionalni program**

Nastavite regijski program in si ga oglejte ob določenem času.

- Samo v Avstriji.
- Če je programski način nastavljen na Satelit.
- Če želite nastaviti možnost Ponudnik storitev za **Satelit**, mora biti izbran **AKTIV**.
- Če želite omogočiti **Regionalni program**, nastavite ponudnika storitev na **AKTIV**.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Posodobitev seznama kanalov

⚙ → ⋮ → **Kanali** → **Uglaševanje in nastavitev kanalov** → **Posodobitev seznama kanalov**

Če je načina programa nastavljen na Kabel.

Posodobi spremenjene podatke o seznamu kanalov glede na razmere oddajanja v državi.
Seznam programov se lahko po posodobitvah spremeni. Izberete lahko **Izklop**.

Če je programski način nastavljen na Satelit.

Posodobi spremenjene podatke o seznamu programov glede na razmere oddajanja v državi in satelit.
Posodobi seznam programov, ko izklopite televizor. Seznam programov lahko po posodobitvah spremenite. Izberete lahko **Izklop**.

Če je način programa nastavljen na anteno.

Posodobi spremenjene podatke o seznamu kanalov glede na razmere oddajanja v državi.
Posodobi seznam programov, ko se televizor izklopi. Seznam programov lahko po posodobitvah spremenite. Izberete lahko **Izklop**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Uporaba testa signala

⚙ → ⋮ → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Test signala**

Prikazuje MUX, informacije o storitvi itd.

- Prikazan je samo test signala za Anteno ali Kabel.
- Nekateri modeli morda niso podprti.


## Urejanje kanalov

Urejate lahko izbrane kanale v vseh shranjenih kanalih in jih dodajate priljubljenim kanalom ali brišete iz njih.

### Urejanje seznama vseh kanalov

⚙ → ⋮ → **Kanali** → **Upravitelj kanalov** → **Urejanje za vse kanale**

Zaklepate in odklepate lahko izbrane kanale v vseh shranjenih kanalih ali jih nastavite, da naj bodo preskočeni, ko boste preklapljali kanale.

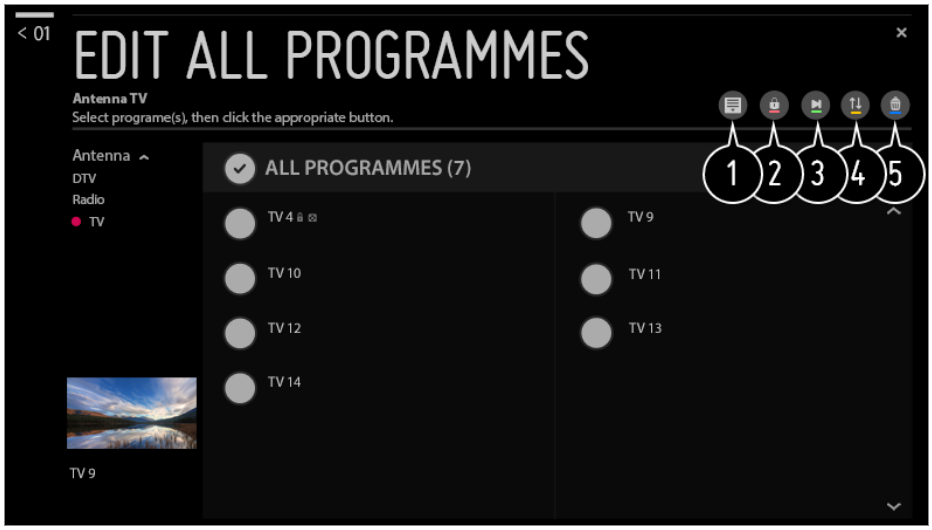


❶ nastavitev možnosti razvrščanja.

❷ zaklepanje izbranih kanalov in odklepanje zaklenjenih.

❸ nastavitev, da naj bodo izbrani kanali preskočeni, ko boste preklapljali kanale, ali onemogočenje preskakovanja kanalov, ki so bili nastavljeni za preskakovanje.

❹ : premik izbranih kanalov.
: sprememba številk izbranih kanalov.


❺ : sprememba številk izbranih kanalov.
: brisanje izbranih kanalov.

- Katere funkcije so na voljo, je odvisno od oddajnega signala.
- Pri modelih, ki podpirajo satelitske programe, lahko satelitske kanale upravljate v možnosti **Uredi satelitske kanale (napredno)**.

### Urejanje seznama priljubljenih kanalov

→ → **Kanali** → **Upravitelj kanalov** → **Urejanje za priljubljene**

Želene kanale lahko dodate med priljubljene kanale ali jih izbrišete iz njih, spremenite njihova mesta itd.

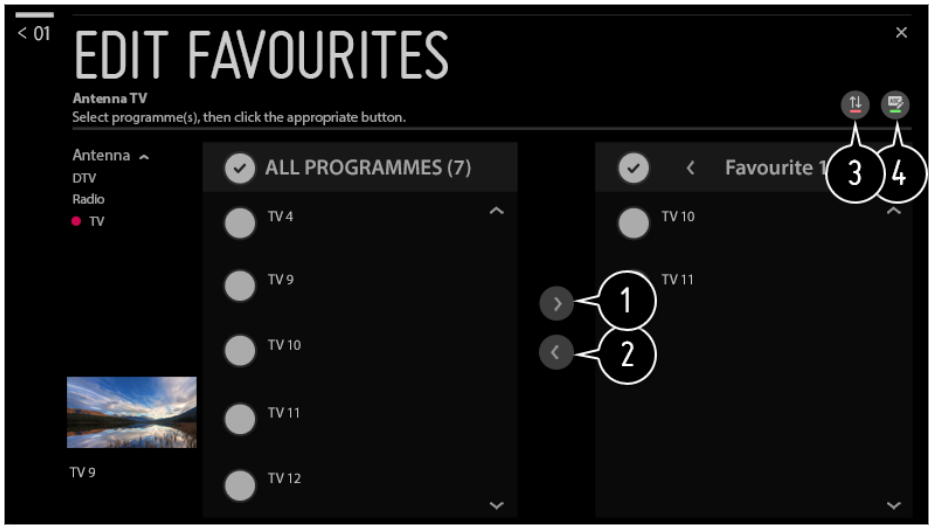


❶ izberite želene kanale s seznama vseh kanalov in pritisnite gumb, da jih dodate na seznam priljubljenih kanalov.

❷ izbrišite izbrane kanale s seznama priljubljenih kanalov.

❸ Izberite enega ali več kanalov na seznamu prednostnih kanalov, pritisnite gumb ⇅ in nato izberite položaj, na katerega ga/jih želite premakniti. Izbrani kanali se bodo premaknili na položaj, ki ste ga izbrali.

❹ preimenujte seznam priljubljenih kanalov.

## Več virov

⚙ → ⋮ → **Kanali** → **Multi Feed**

V televizorju lahko pri oddajah, ki so bile posnete iz različnih kotov, izberete želeni kot gledanja.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Kaj je HbbTV?

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nov standard oddajanja, ki omogoča integracijo ali povezavo storitev superteleteksta televizijskih postaj s spletnimi storitvami prek širokopasovne povezave v povezanem pametnem televizorju.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **HbbTV** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Kaj je podatkovna storitev

S to funkcijo lahko izberete možnost MHEG (digitalni teletekst) ali Teletekst, če sta

istočasno na voljo obe.
Če je na razpolago samo ena od njiju, je omogočena MHEG ali Teletekst, ne glede na to, katero možnost ste izbrali.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Podatkovne storitve** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Kaj so informacije CI

Ta funkcija omogoča gledanje nekaterih kodiranih (plačljivih) storitev.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Informacije CI** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

## Shrani geslo CI

⚙ → ⋮ → **Kanali** → **Shrani geslo CI**

Vnesite kodo PIN v možnost **Shrani geslo CI**. Ko kodo PIN shranite, ponovni vnos ni več potreben.

- Ko priključite modul CI CAM (Conditional Access Module), ki je zaščiten s kodo PIN, se prikaže možnost **Shrani geslo CI**.
- Če v modul CI CAM vnesete kodo PIN, se prikaže možnost **Ponastavi geslo CI**.

## Kopiranje programov

⚙ → ⋮ → **Kanali** → **Kopiraj kanale**

Izvozite podatke o seznamu programov televizorja v povezano napravo USB ali uvozite podatke o seznamu programov televizorja iz povezane naprave USB.

- Pri satelitskih modelih

## Ogled internetnega kanala

Prek te storitve na internetu lahko gledate oddajanje v realnem času.
Informacije lahko vidite na novih internetnih kanalih ali upravljate kanale, ki so vam všeč, v **LG Channels**.

Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Ogled internetnega kanala (LG Channels)** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

# Povezava

## Nastavitev imena televizorja

→ → **Povezava** → **Ime televizorja**

Ime televizorja, ki bo uporabljeno v omrežju, lahko nastavite s tipkovnico na zaslonu.

- Pri angleški abecedi je lahko vnesenih do 25 znakov.

## Nastavitev žičnega omrežja

→ → **Povezava** → **Žična povezava (Ethernet)**

Če je vzpostavljena kabelska povezava, bo televizor samodejno povezan v omrežje. Za spreminjanje nastavitev omrežne povezave izberite možnost **Uredi**.

- Nastavitev IPv6 ne podpira **Uredi**.

## Nastavitev brezžičnega omrežja

→ → **Povezava** → **Povezava Wi-Fi**

Če ste nastavili televizor za brezžično omrežje, lahko preverite, katera brezžična internetna omrežja so na voljo in se z njimi povežete.

### Dodaj skrito brezžično omrežje

Če ime omrežja vnesete neposredno, lahko dodate brezžično omrežje.

### Poveži prek WPS PBC

Enostavna povezava ob pritisku gumba brezžične dostopne točke, ki podpira PBC.

### Poveži prek WPS PIN

Enostavna povezava po vnosu kode PIN brezžične dostopne točke, s katero se želite povezati, na spletnem mestu dostopne točke.

### Napredne nastavitve Wi-Fi

Če informacije o omrežju vnašate neposredno, lahko vnesete brezžično omrežje.

- Nastavitev IPv6 ne podpira **Uredi**.

## Uporaba funkcije Konektor naprave

→ → **Povezava** → **Konektor naprave**

Ta funkcija vam omogoča enostavno nastavitev povezave med televizorjem in zunanjimi napravami.
Sledite navodilom v možnosti **Konektor naprave**.

## Uporaba storitve Mobilni TV vklopljen

→ → **Povezava** → **Mobilni TV vklopljen**

Če **Vklopite prek omrežja Wi-Fi** ali **Vklopite prek povezave Bluetooth** nastavite na **Vklop**, lahko televizor vklopite z aplikacijo, ki podpira **Mobilni TV vklopljen**, in prikažete zaslon aplikacije na zaslonu televizorja.

- Televizor mora biti povezan v omrežje.
- Televizor in naprava, ki jo želite uporabiti, morata biti povezana v isto omrežje.
- Funkcijo **Vklopite prek omrežja Wi-Fi** morate uporabljati v aplikaciji v pametni napravi, ki podpira to funkcijo.
- Funkcijo **Vklopite prek povezave Bluetooth** je mogoče uporabljati samo pri določenih pametnih telefonih družbe LG Electronics.
- Televizor mora biti priključen.
- Pri prvi povezavi naprave, ki jo želite uporabiti, se prepričajte, da je pripravljena za povezavo.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Nastavitve skupne rabe zaslona

→ → **Povezava** → **Nastavitve skupne rabe zaslona**

Za izbris povezav naprav, povezanih na televizor s Screen Share, lahko pritisnete **Izbriši zgodovino seznanjanja**.

## Izvršite Nastavitve naprave HDMI

→ → **Povezava** → **Nastavitve naprave HDMI**

Informacije povezanih naprav lahko povežete na televizor prek kabla HDMI, da naprave nastavite tako, da jih lahko nadzorujete s televizijskim daljinskim upravljalnikom.

### Samodejno zaznavanje naprave

Samodejno se nastavi tako, da vam omogoča nadzor naprav, povezanih prek kabla HDMI, z magičnim daljinskim upravljalnikom.

### SIMPLINK (HDMI-CEC)

Različne večpredstavnostne naprave, priključene na vrata HDMI, lahko priročno upravljate in uporabljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Upravljanje televizorja** → **SIMPLINK (HDMI-CEC)** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

### Samodejna sinhronizacija ob vklopu

Če je sinhronizacija samodejnega vklopa nastavljena na **Vklop**, se ob vklopu naprav, povezanih s funkcijo SIMPLINK, vklopi tudi televizor. Ob izklopu televizorja se izklopi tudi naprava.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## Povezava na naprave za glasovno upravljanje

⚙ → ⋮ → **Povezava** → **Povezava na naprave za glasovno upravljanje**

Omogočilo vam bo govorni ukaz povezani napravi, za nadzor televizorja na daljavo.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

# Splošno

## Konfiguracija jezikovnih nastavitev

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Jezik (Language)**

Izberete lahko jezik za na zaslonu prikazani meni in za zvok digitalnega oddajanja.

### Jezik menija (Menu Language)

Izberete lahko enega od jezikov za na zaslonu prikazani meni. Jezik za prepoznavanje glasu bo samodejno nastavljen na izbran jezik za meni.

- Prepoznavanje glasu velja samo za nekatere modele.

### Primarni jezik zvoka / Sekundarni jezik zvoka

Med gledanjem digitalnega programa z več jeziki zvoka lahko izberete želenega.

Pri programih, ki ne podpirajo več jezikov, je uporabljen privzeti.

- Velja za digitalno oddajanje.

### Jeziki tipkovnice

Izberite jezik za tipkovnico na zaslonu.

#### Uporaba teleteksta

Nastavi jezik teleteksta.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **TELETEKST** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

- Samo v digitalnem načinu.

## Nastavitev lokacije

→ → **Splošno** → **Lokacija**

Nastavitev lokacije pametnega televizorja lahko spremenite.

### Nastavitev naslova

Nastavite lahko možnosti **Regija** in **Mesto** televizorja.

### Država oddajanja

Nastavite lahko državo oddajanja televizorja.

### Poštna številka servisa

S to funkcijo nastavite lokacijo oddajanja televizorja tako, da vnesete svojo poštno številko.

### Država za storitve LG

Če ne nastavite možnosti **Nastavi samodejno**, lahko državo izberete ročno.

- Če niste povezani v omrežje, morate ročno nastaviti državo.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## Nastavitev ure in datuma

→ → **Splošno** → **Čas in datum**

Preveri ali spremeni čas med gledanjem televizije.

### Nastavi samodejno

Čas televizorja je samodejno nastavljen na čas digitalnega oddajanja informacij, ki je poslan iz televizijske postaje, ali čas, ki je poslan iz strežnika.

### Čas / Datum / Časovni pas

Ročna nastavitev časa in datuma, če se samodejna nastavitev ne ujema s trenutnim časom.

### Časovni pas po meri

Če izberete možnost **Po meri** v **Časovni pas**, se aktivira meni **Časovni pas po meri**.

## Uporaba funkcije Sleep Timer

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Časovniki** → **Časovnik za mirovanje**

Izklop televizorja po izbranem številu minut.
Če ne želite uporabiti možnosti **Časovnik za mirovanje**, izberite **Izklop**.

## Nastavitev samodejnega vklopa in izklopa televizorja

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Časovniki** → **Vklop časovnika** / **Izklop časovnika**

Nastavitev vklopa / izklopa časovnika.
Če ne želite uporabiti možnosti **Vklop časovnika** / **Izklop časovnika**, izberite **Izklop**.

- Za uporabo možnosti **Vklop časovnika** / **Izklop časovnika** morate pravilno nastaviti trenutni čas.

## Preprečevanje samodejnega izklopa televizorja

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Časovniki** → **Samodejni izklop po dveh urah nedejavnosti**

Če 120 minut po vklopu televizorja s funkcijo, kot je **Vklop časovnika**, ni pritisnjen noben gumb, se televizor samodejno izklopi.
Da zagotovite, da se televizor ne bo samodejno izklopil, nastavite **Samodejni izklop po dveh urah nedejavnosti** na **Izklop**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Ustvarjanje računa LG

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Upravljanje računa**

V možnosti **Upravljanje računa** lahko s svojim e-poštnim naslovom ustvarite nov račun LG.

01 Izberite **USTVARI RAČUN**. Preberite in sprejmite pogoje uporabe.

02 Vnesite ID in geslo. Vaš ID mora biti vaš e-poštni naslov.

03 Vnesite svoj rojstni datum.

04 Izberite **V redu**. Pojdite v svojo e-pošto in potrdite e-poštni naslov. E-pošto potrdite pred iztekom časa.

05 Prijavite se z novim računom in pričnite z uporabo storitve.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Če želite ustvariti račun, potrebujete internetno povezavo.
- Zahtevani podatki se lahko razlikujejo glede na državo.
- Dostop do storitve je lahko omejen, odvisno od vaše starosti.
- Za odpravo težav s funkcijo si oglejte razdelek **Odpravljanje težav** v **Uporabniški priročnik**.

## Upravljanje računa LG

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Upravljanje računa**

Podatke o računu LG lahko upravljate.

01 Pritisnite gumb ⚙ na daljinskem upravljalniku.

02 Za prijavo se pomaknite na ⋮ → **Splošno** → **Upravljanje računa**.

### Osebni podatki

Lahko si ogledate ali uredite podatke o računu, v katerega ste trenutno prijavljeni. Lahko spremenite geslo ali pritisnete **UREDI** za urejanje svojih osebnih podatkov.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Nastavitev Storitve umetne inteligence

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence**

Omogočite lahko priporočene storitve glede na vašo zgodovino uporabe.

### Prepoznavanje glasu

#### Storitev prepoznavanja glasu

Izberete lahko storitev prepoznavanja govora.

- Razpoložljive storitve se lahko razlikujejo glede na vaše nastavitve za jezik ali državo.

#### Nastavitve prepoznavanja glasu

Uporabite lahko nastavitve za funkcije prepoznavanja glasu.

#### Pomoč za prepoznavanje glasu

Ogledate si lahko seznam funkcij, ki jih lahko uporabite prek glasovnega nadzora.

### Who.Where.What?

Pridobite lahko priporočila glede oddaje, ki jo spremljate.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

### Prilagojeno priporočilo (omrežje)

Na osnovi zgodovine ogledov prek omrežja lahko dobite priporočila za kanale in vsebine.

- **Vklop** : Ponujena so priporočila na osnovi vaše zgodovine ogledov.
- **Izklop** : Ponujena so priporočila na osnovi priljubljenosti.

### Priporočilo umetne inteligence

Dobite lahko sporočila glede priporočila vsebine glede na vašo vsebino zgodovine ogledov in zgodovino uporabe aplikacij.

### Ponastavitev podatkov porabe

Ponastavi zgodovino ogledov vsebine in zgodovino uporabe aplikacije. Če jih ponastavite, bo trajalo nekaj časa, da ponovno prejmete priporočila za vsebine.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## Način EKO

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Način eko**

Televizorju lahko omogočite varčevanje z energijo.

### Samodejni izklop

Televizor nastavite tako, da se samodejno izklopi, če uporabnik določen čas ničesar ne vnese.

### Način HDD Eco

Če način nastavite na **Vklop**, se bo trdi disk USB, ki je priključen na televizor, preklopil v način varčevanja z energijo, če ga dolgo ne boste uporabljali.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## O tem TV-ju

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **O tem TV-ju**

Preverite lahko informacije o storitvah za stranke (posodobitev programske opreme, informacije o televizorju, itd.)
Zaženete lahko **Obvestila** in **Uporabniški priročnik**, da preverite prejeta obvestila medtem, ko uporabljate televizor ali si ogledate vodič funkcij. Za preverjanje stanja televizorja zaženite **Hitra pomoč**.

## Nastavitve začetne strani

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitve začetne strani**

### Samodejni zagon začetne strani

Nastavite lahko začetno stran, ki se bo samodejno zagnala ob vklopu TV-ja.

### Domači slog

nastavitev možnosti Domači slog.

### Promocija doma

Na začetnem zaslonu lahko vklopite ali izklopite oglase.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## Nastavitve napajanja televizorja

→ ● → **Splošno** → **Dodatne nastavitve** → **Hitri zagon+**

S to nastavitvijo postavite televizor v stanje pripravljenosti ob izklopu. Tako boste lahko pri naslednjem vklopu funkcije televizorja začeli uporabljati hitreje.
Možnost **Hitri zagon+** nastavite na **Vklop**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Vklop te možnosti lahko poveča porabo energije.

## Uporaba trgovine Live Plus

**Live Plus** je storitev, ki zagotavlja različne informacije o programih, ki jih gledate.
Za več informacij si oglejte **Prednosti pamet. televizorja** → **Live Plus** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Oglaševanje

→ ● → **Splošno** → **Dodatne nastavitve** → **Oglaševanje**

Če je televizor povezan z internetom, lahko webOS s piškotkom za omejevanje števila prikazov oglasov spremlja, kolikokrat je določen oglas prikazan v televizorju.
S temi podatki je lažje omejiti število prikazov istega oglasa. Piškotek lahko kadar koli izbrišete ali izklopite v nastavitvi **Oglaševanje** televizorja.
Na piškotek niso vezani nobeni podatki, ki ne omogočajo prepoznavanja osebe.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Nastavitev indikatorja vklopa

→ ● → **Splošno** → **Dodatne nastavitve** → **Lučka za prikaz mirovanja**

Indikator stanja pripravljenosti lahko vklopite ali izklopite.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Brezžična tipkovnica LG

→ ● → **Splošno** → **Dodatne nastavitve** → **Brezžična tipkovnica LG**

S to funkcijo lahko na televizor povežete LG-jevo brezžično tipkovnico.


Vklopite napravo, nastavite jo na način seznanjanja in nato kliknite **POVEŽI** na zaslonu televizorja.

- Podprta tipkovnica
  LG Rolly Keyboard
- Če je bila LG-jeva brezžična tipkovnica že priključena na televizor, bo samodejno znova povezana ob vklopu televizorja.
- Za prekinitev obstoječe povezave kliknite **PREKINI POVEZAVO**.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Uporaba pomoči za nastavitve

→ → **Splošno** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitve pomoči**

Če izberete menije z nastavitvami, se prikažejo namigi za nastavitve. Vklopite ali izklopite polje z opisom v meniju Nastavitve.

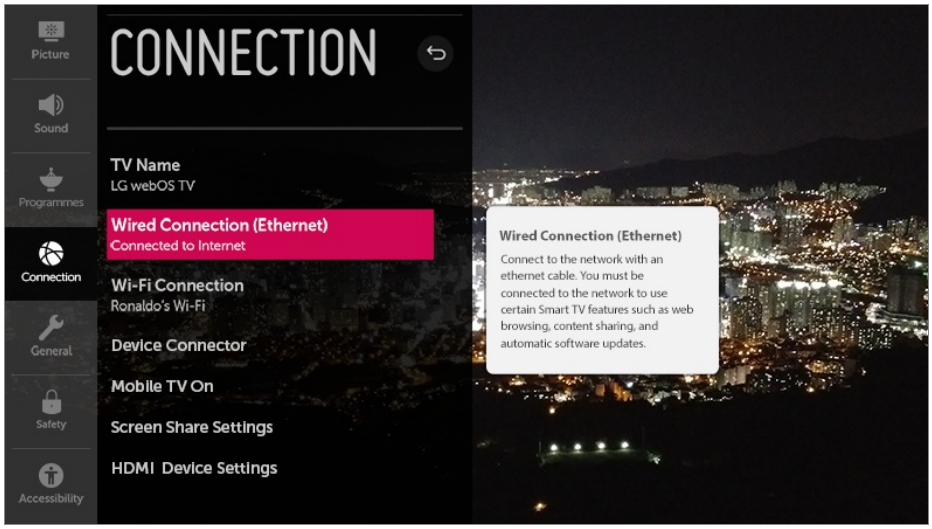


## Promocija ohranjevalnika zaslona

→ → **Splošno** → **Dodatne nastavitve** → **Promocija ohranjevalnika zaslona**

Oglase, prikazane na ohranjevalnikih zaslona določenih aplikacij, lahko vklopite ali izklopite. Nastavitev na **Vklop** vam omogoča, da izklopite oglase, prikazane na ohranjevalniku zaslona.

## Konfiguracija zaslona, ko ni signala

→ → **Splošno** → **Dodatne nastavitve** → **Ni slike signala**

Kadar ni signala, lahko prikazano sliko vklopite ali izklopite.

### Vklop

Če ni signala, je prikazana privzeta slika.

### Izklop

Če ni signala, je prikazano sporočilo **Ni signala**.

## Preklapljanje med načini televizorja

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Dodatne nastavitve** → **Domači način/način v trgovini**

Izberete lahko med možnostma **Domači način** in **Način trgovine**.

Če želite televizor uporabljati doma, izberite **Domači način**.
**Način trgovine** izberite samo, ko bo televizor razstavljen v trgovini. **Način trgovine** ponuja nastavitve, ki so optimizirane za razstavljanje v trgovini.

## Ponastavitev privzetih nastavitev

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Ponastavi na začetne nastavitve**

Povrnitev prvotnih nastavitev televizorja. S to možnostjo boste vse nastavitve povrnili na privzete vrednosti.

Po ponastavitvi se bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil.

- Če je možnost **Varnost** nastavljena na **Vklop**, morate vnesti geslo za **Ponastavi na začetne nastavitve**.
- Med inicializacijo ne izklapljajte napajanja.
- Priporočamo, da preden televizor prodate ali predate tretji osebi, tega ponastavite z možnostjo **Ponastavi na začetne nastavitve**.

# Varnost

## Omogočanje možnosti Zaklepanje TV-programov

Ta funkcija deluje na osnovi informacij s postaje, ki oddaja program. Če so v signalu napačni podatki, funkcija ne deluje.
Otrokom prepreči gledanje določenih televizijskih programov za odrasle v skladu s postavljenimi omejitvami. Za ogled blokiranega programa vnesite geslo. Oznaka se

razlikuje glede na državo.

01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite → **Varnost**.

03 Možnost **Varnost** nastavite na **Vklop**.

04 Izberite možnost **Zaklepanje TV-programov**.

- Funkcijo podpira samo digitalni način.
- Začetno geslo je nastavljeno na “0000”.
  Ko sta za državno izbrani Francija ali Norveška, geslo ni “0000”, ampak “1234”.

## Omogočanje možnosti Zaklenjeni kanali

Blokira program z otrokom neprimerno vsebino. Programe je sicer mogoče izbrati, vendar bo zaslon zatemnjen in zvok bo izklopljen. Če želite gledati blokirani program, vnesite geslo.

01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite → **Varnost**.

03 Možnost **Varnost** nastavite na **Vklop**.

04 Izberite možnost **Zaklenjeni kanali**.

05 Izberite kanale za zaklepanje.

06 Izberite .

07 Izberite možnost **ZAKLENI**.

- Začetno geslo je nastavljeno na “0000”.
  Ko sta za državno izbrani Francija ali Norveška, geslo ni “0000”, ampak “1234”.

## Omogočanje možnosti Zaklenjene aplikacije

Aplikacijo lahko zaklenete ali odklenete.

01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite → **Varnost**.

03 Možnost **Varnost** nastavite na **Vklop**.

04 Izberite možnost **Zaklenjene aplikacije**.

05 Izberite aplikacije za zaklepanje.

- Začetno geslo je nastavljeno na “0000”.
  Ko sta za državno izbrani Francija ali Norveška, geslo ni “0000”, ampak “1234”.

- Funkcija zaklepanja ne bo takoj na voljo za trenutno izvajano aplikacijo.

### Omogočanje možnosti Zaklenjeni vhodi

Vhode lahko zaklenete ali odklenete.

01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite → **Varnost**.

03 Možnost **Varnost** nastavite na **Vklop**.

04 Izberite možnost **Zaklenjeni vhodi**.

05 Izberite vhode za zaklepanje.

- Začetno geslo je nastavljeno na “0000”.
  Ko sta za državno izbrani Francija ali Norveška, geslo ni “0000”, ampak “1234”.

### Ponastavi geslo

→ → **Varnost** → **Ponastavi geslo**

Nastavite ali spremenite geslo za televizor.

- Začetno geslo je nastavljeno na “0000”.
  Ko sta za državno izbrani Francija ali Norveška, geslo ni “0000”, ampak “1234”.

### Ponastavitev izgubljenega gesla

Če izgubite geslo, ki ste ga že nastavili, ga lahko ponastavite po naslednjem postopku:

01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

02 Premaknite fokus na → **Varnost** → **Ponastavi geslo**.

03 Na daljinskem upravljalniku pritisnite **(Kanali)** → **(Kanali)** → **(Kanali)** → **(Kanali)**. Prikazalo se bo okno za vnos glavnega gesla.

04 V okno za vnos glavnega gesla vnesite številke “0313” in nato pritisnite **Vnos**. Geslo bo ponastavljeno.

# Dostopnost

### Uporaba zvočnega vodenja

⚙ → ⋮ → **Dostopnost** → **Zvočna navodila**

Če **Zvočna navodila** nastavite na **Vklop**, se v različnih situacijah predvajajo govorjena navodila, na primer ko preklapljate program, nastavljate glasnost ali spreminjate nastavitve ali vhodne signale.

### Hitrost

Prilagoditev hitrosti govorjenih navodil.

### Glasnost

Prilagoditev glasnosti govorjenih navodil.

### Višina tona

Prilagoditev tona govorjenih navodil.

- Funkcija je na voljo samo za določene jezike.
- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
- Za slepe in slabovidne.
- Nastavitev **Zvočna navodila** na **Vklop** samodejno preklopi **Zvok za vklop TV-ja** (na voljo samo pri določenih modelih) tudi na **Vklop**.

## Nastavljanje kazalca daljinskega upravljalnika Magic

Ko je na zaslonu prikazan kazalec, lahko nastavite njegovo hitrost in velikost.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Upravljanje televizorja** → **Uporaba daljinskega upravljalnika Magic** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

## Nastavitev prosojnosti menijev

⚙ → ⋮ → **Dostopnost** → **Prosojnost menija**

Če to funkcijo nastavite na **Vklop**, postanejo nekateri meniji (npr. Meni v živo, **Išči**) prosojni.

## Nastavitev Podnapis

⚙ → ⋮ → **Dostopnost** → **Podnapisi**

Podpise glejte, ko televizijska postaja zagotavlja programe s podnapisi.
Možnost **Podnapisi** spremenite v **Vklop** in izberite nastavitev napisa.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Velja za digitalno oddajanje.

## Meni za slepe in slabovidne

→ ⋮ → **Dostopnost** → **Opis zvoka**

Vsebine na zaslonu bodo opisane z glasom za slabovidne gledalce.
Funkcijo je mogoče uporabljati, če postaja, ki oddaja program, podpira **Opis zvoka** za slepe in slabovidne.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Zvočni tip

→ ⋮ → **Dostopnost** → **Zvočni tip**

Za gluhe in naglušne oz. slepe in slabovidne so na voljo zvočni komentarji oz. zaprti napisi.

### Običajno

Izbere privzeti zvok.

### Opis zvoka

Za slepe in slabovidne skupaj z zvokom za slepe in slabovidne izberite želeni privzeti zvok.

### Govorjeni podnapisi

Za slepe in slabovidne izberite samo prednostni zvok za slepe in slabovidne.

### Kateri koli dodaten zvok

Prikaz dodatnega zvoka.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Za naglušne

01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite → **Dostopnost**.

03 Možnost **Podnapisi** nastavite na **Vklop**.

04 Možnost **Za naglušne** nastavite na **Vklop**.
Zagotovljen bo napis za ljudi z okvaro sluha.

- Ko je **Za naglušne Vklop**, bo to prednostno pred ostalimi splošnimi napisi.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

### Preklop zaslona menija na visokokontrastnega

→ → **Dostopnost** → **Visok kontrast**

Če to funkcijo nastavite na **Vklop**, prilagodi ozadje nekaterih menijev na zaslonu in barve pisav, da se poveča kontrast med svetlimi in temnimi deli.

# Odpravljanje težav

## Izvršite pregled s Hitra pomoč

## Izvršite pregled s Hitra pomoč

Ko je televizor v okvari, lahko dobite pomoč za reševanje težave.

01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in izberite → **Splošno** → **O tem TV-ju** → **Hitra pomoč**.

- Pridržite lahko tudi gumb številka **9** daljinskega upravljalnika, da zaženete **Hitra pomoč**.

02 Izvršite lahko **Preverite stanje televizije**/**Samodiagnoza nastavitev televizije**.
Izberite težaven element in dobite lahko pomoč za reševanje težave.

#### Samodiagnoza nastavitev televizije

Izberite element, ki se ujema s simptomom, da boste našli navodila za rešitev težave.

### Preverite stanje televizije

Za izbrani element lahko preverite trenutno stanje svojega TV-ja.

- Kjer v **Hitra pomoč** ni povezane vsebine, si oglejte **Odpravljanje težav** v **Uporabniški priročnik**.
- Če še zmeraj ne morete rešiti težave, se obrnite na službo za pomoč strankam.

# Nenormalno delovanje

## Napake napajanja / daljinskega upravljalnika

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

### Televizorja ni mogoče vklopiti.

- Prepričajte se, da je vtič televizorja pravilno priključen na vtičnico.
- Če uporabljate razdelilnik, se prepričajte, da pravilno deluje. Če želite preveriti, ali podaljšek deluje pravilno, priklopite vtič televizorja neposredno v stensko vtičnico in opazujte njegovo delovanje.
- Poskusite vklopiti z gumbom na televizorju.

### Zaslon se ne prikaže takoj ob vklopu televizorja.

- Do tega pride, ker poteka postopek za odpravo morebitnih šumov, ki se lahko pojavijo med vklopom. To ne pomeni, da je izdelek pokvarjen.

### Kazalec daljinskega upravljalnika Magic ni prikazan na zaslonu.

- Daljinski upravljalnik usmerite proti televizorju in istočasno pritisnite gumb ⌂ in gumb ⚙ ter ju pridržite, dokler se ne pojavijo navodila. Predhodna registracija daljinskega upravljalnika se deaktivira, nato pa se daljinski upravljalnik znova registrira.
- Ko se na zaslonu televizorja prikaže poziv za zamenjavo baterij, te zamenjajte. (Uporabite alkalne baterije.)
- Če je ⚙ → ⋮ → **Dostopnost** → **Zvočna navodila** nastavljen na **Vklop**, se kazalec čarobnega daljinskega upravljalnika ne pojavi. Možnost **Zvočna navodila** nastavite na

**Izklop**. (Nekateri modeli morda niso podprti.)

### Televizorja ni mogoče izklopiti z daljinskim upravljalnikom.

- Prepričajte se, da je vtič televizorja pravilno priključen na vtičnico.
- Zamenjajte baterije v daljinskem upravljalniku. (Uporabite alkalne baterije.)
- Preverite, ali je pred senzorjem za daljinski upravljalnik televizorja kakšna ovira. Zunanji zvočniki ali druge ovire pred spodnjim sprejemnikom televizorja lahko motijo prejem infrardečega signala.

# Težave z zaslonom

## Težave z zaslonom

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

Najprej izvedite → ⋮ → **Slika** → **Preizkus slike**, da preverite, ali ima televizor kakšne nepravilnosti.
Če uporabljate digitalni pretvornik, ga izklopite in nato znova vklopite.
Prepričajte se, da je digitalni pretvornik pravilno priključen na televizor.

### Javlja, da na zaslonu ni signala.

- Preverite, ali je koaksialni kabel oz. kabel, povezan z zunanjo napravo, pravilno priključen v televizor.
- Pomaknite se na in izberite povezani vhod.
- Prepričajte se, da je zunanja naprava, npr. digitalni pretvornik ali predvajalnik Blu-ray, vklopljena.

### Ne vidim programov.

- Zaženite → ⋮ → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Samodejno iskanje**.
- Če uporabljate digitalni pretvornik, se posvetujte z dobaviteljem tega.

### Potem ko se za trenutek pojavijo navpične / vodoravne črte in mrežast vzorec, se zaslon trese.

- Brezžične telefone, sušilnike za lase, električne vrtalnike itd. priklopite v drugo zidno vtičnico. Težavo morda povzročajo visokofrekvenčne elektronske naprave, kot je npr. drug televizor, ali močni viri elektromagnetnega valovanja v bližini.

### Digitalno oddajan program se ustavi ali pa je njegov zaslon popačen.

- Do tega pride, ko je signal šibek ali ko je sprejem moten. Popravite usmerjenost antene ali preverite priključenost kabla.
- → ⋮ → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Ročna nastavitev**
  Če je moč signala v meniju **Ročna nastavitev** prešibka, se obrnite na postajo, ki oddaja program, ali na upravni oddelek, da preverijo signale.
- Če uporabljate digitalni pretvornik, se posvetujte z dobaviteljem tega.

### Na vseh štirih robovih zaslona se pojavijo navpične črte oz. so barve zamegljene, ko želim priključiti na vrata HDMI.

- → ⋮ → **Slika** → **Nastavitve razmerja stranic** → **Just Scan**
  Nastavite **Just Scan** na **Izklop**.
  Pri uporabi možnosti**Just Scan** je prikazana nespremenjena izvirna slika. Če je v signalu šum, je lahko ta prikazan na zaslonu v vseh štirih smereh.

### Pri poskusu priključitve kabla HDMI je zaslon prazen oz. slika miglja.

- Prepričajte se, da je kabel HDMI® v skladu s specifikacijami. Zaslon lahko migeta ali je prazen, če je kabel HDMI® poškodovan (upognjen, počen).
- Prepričajte se, da je kabel pravilno priključen na vrata. Nepravilen ali nezadosten stik lahko povzroči težave s prikazom na zaslonu.
- Če uporabljate digitalni pretvornik UHD, prilagodite možnost → ⋮ → **Slika** → **Dodatne nastavitve** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

### Zaslon se zdi pretemen.

- → ⋮ → **Slika** → **Nastavitve načina slike** → **Način slike**
  Preklopite **Način slike** na želeni način slike. (**Standardno**, **Intenzivno** itd.)
  To velja samo za trenutni način vhoda.
- → ⋮ → **Slika** → **Nastavitve načina slike** → **Možnosti slike** → **Zaščita oči pri**

**premikanju**
Preklopite **Zaščita oči pri premikanju** na **Izklop**. To velja samo za trenutni način vhoda.

- → → **Slika** → **Varčevanje z energijo**
  Preklopite **Varčevanje z energijo** na **Izklop** ali **Najmanj**.
- → → **Slika** → **Dodatne nastavitve** → **Način udobja za oči**
  Preklopite **Način udobja za oči** na **Izklop**.

### Zaslon je črno-bel ali nenavadnih barv.

- Preverite način vhoda oz. povezavo kabla.
- Pomaknite se na in izberite povezani vhod.
- Zaslon je lahko črno-bel zato, ker ste povezali vrata **COMPONENT IN**, izbrali pa **AV**. Pomaknite se na in izberite **Komponenta**.
- Pri priključitvi na vrata **AV IN** oz. **COMPONENT IN** se prepričajte, da se kabla barvno ujemata z vrati. Pri komponentnih kablih poskrbite, da sta video (rdeči) in zvočni (rdeči) kabel pravilno priklopljena.
- Vrata **AV IN** / **COMPONENT IN** so na voljo samo pri določenih modelih.

- Informacije o pomoči uporabnikom pri težavah z izdelkom so na voljo poglavju → → **Splošno** → **O tem TV-ju** na televizorju.

# Težave z zvokom

## Težave z zvokom

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

Najprej izvedite → → **Zvok** → **Preizkus zvoka**, da preverite, ali ima televizor kakšne nepravilnosti.
Če uporabljate digitalni pretvornik, ga izklopite in nato znova vklopite.
Prepričajte se, da je digitalni pretvornik pravilno priključen na televizor.

### Zaslon je v redu, zvok pa se ne predvaja.

- Poskusite preklopiti na drug program.
- Če uporabljate digitalni pretvornik in glasnost tega ali televizorja nastavite na 0 ali zvok

izklopite, se zvok ne predvaja. Nastavite ustrezno raven glasnosti.

- → → **Zvok** → **Izhod zvoka**
  **Izhod zvoka** nastavite na **Notranji zvočnik televizorja + Optical** ali **Notranji zvočnik televizorja** in nato še enkrat preverite. Če lahko dobro slišite zvok, morate nastaviti povezane zunanje zvočnike, kot so zvočne palice.

### En od zvočnikov ne predvaja zvoka.

- → → **Zvok** → **Nastavitve načina zvoka** → **Ravnovesje**
  Po potrebi prilagodite ravnovesje z navigacijskim gumbom v meniju **Ravnovesje**.
- Pri priključitvi na vrata **AV IN** / **COMPONENT IN**, se prepričajte, da sta levi in desni (beli in rdeči) zvočni kabel pravilno priključena. (Vrata **AV IN** / **COMPONENT IN** so na voljo samo pri določenih modelih.)

### Zvok televizorja ni sinhroniziran s sliko ali zvok je občasno prekinjen.

- Če se to dogaja samo na določenih kanalih, je vzrok za to lahko signal prenosa postaje, ki oddaja program. Obrnite se na ponudnika storitev (žičnih / kabelskih), da diagnosticira težavo.
- Če kanali niso sinhronizirani, se pomaknite na → → **Zvok** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitev AV Sync** in prilagodite sinhronizacijo.
- Če uporabljate digitalni pretvornik, se posvetujte z dobaviteljem tega.

### Ob preklopu kanala se spremeni glasnost.

- Glasnost prenosa različnih postaj, ki oddajajo programe, je lahko različna.
- → → **Zvok** → **Dodatne nastavitve** → **Način glasnosti** → **Samodejna glasnost**
  Nastavite **Samodejna glasnost** na **Vklop**.
- Če uporabljate digitalni pretvornik, se posvetujte z dobaviteljem tega.

### Na nekaterih programih zvok ne dela oziroma je predvajana samo glasba v ozadju. (Programi, ki jih podjetja postaj, ki oddajajo programe, producirajo za izvoz.)

- **kolesce (OK)** →
  Nastavite preferenčni jezik v meniju **Jezik zvoka**.

# Težave pri povezavi z računalnikom

# Težave pri povezavi z računalnikom

Pritisnite in pridržite gumb na daljinskem upravljalniku, da izberete v zgornjem desnem kotu **Domača nadzorna plošča**. V načinu urejanja nastavite ikono priključka HDMI, priključenega na računalnik, na **Računalnik** za uporabo nastavitev videa in razmerja stranic, ki so usklajene z računalnikom.
Za priključitev druge naprave na isti vhodni priključek morate ponovno nastaviti ikono, saj nastavitve ikone za urejanje ne bodo samodejno obnovljene.

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

### Zaslon po priključitvi računalnika ostane zatemnjen.

- Preverite, ali je računalnik pravilno povezan s televizorjem.
- Z daljinskim upravljalnikom izklopite televizor in ga znova vklopite.
- Znova zaženite računalnik, medtem ko je televizor vklopljen.
- Nastavite na ločljivost, ki podpira izhod računalnika.
- Če želite uporabljati funkcijo dvojnega zaslona, preverite, ali namizni ali prenosni računalnik podpira način dvojnega zaslona.
- Ponovno priklopite kabel HDMI.
- Če ste izhod RGB na osebnem računalniku povezali z vrati **HDMI IN** na televizorju, potrebujete priključek RGB–HDMI.
  Pri uporabi priključka HDMI–RGB je zaslon prazen.

### Zaslon je odrezan ali zamaknjen na eno stran, ko je priklopljen na računalnik.

- Računalnikovo ločljivost nastavite na tisto, ki jo podpira televizor. Za več informacij so oglejte **Obvestilo** → **Podprta ločljivost : HDMI-PC** v možnosti **Uporabniški priročnik**.
- Nastavite ime povezane naprave HDMI na računalnik.
  Pridržite gumb na daljinskem upravljalniku. Izberite v zgornjem desnem kotu in spremenite ikono terminala HDMI, priključenega na **Vhodi** na računalnik.

### Ko je računalnik priključen s kablom HDMI, se zvok ne predvaja.

- Konfigurirajte LGTV kot privzeto napravo na Nadzorni plošči → Zvok v nastavitvah osebnega računalnika.
- S proizvajalcem se posvetujte, ali vaša grafična kartica podpira zvočni izhod HDMI.

# Težave pri predvajanju filmov

## Težave pri predvajanju filmov

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.
Za več informacij o podprtih datotekah si oglejte razdelek **Poveži druge naprave** → **Fotografije in videoposnetki** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

### Ne morem najti datoteke v meniju **Fotografije in videoposnetki**.

- Preverite, ali lahko računalnik prebere datoteke, shranjene na pomnilniški napravi USB.
- Preverite, ali je datotečna pripona podprta.

### Pojavi se sporočilo, da datoteka ni podprta.

- Preverite, ali se datoteka brez težav predvaja v video predvajalniku na računalniku. (Preverite, ali je datoteka poškodovana.)
- Preverite, ali je datotečna pripona podprta.
- Preverite, ali je ločljivost podprta.
- Prepričajte se, da je videokodek podprt.
- Preverite, ali je hitrost slik podprta.

### Pojavi se sporočilo “Ta avdio ni podprt” ali video se običajno predvaja, zvok pa ne.

- Preverite, ali se datoteka brez težav predvaja v video predvajalniku na računalniku. (Preverite, ali je datoteka poškodovana.)
- Preverite, ali je datotečna pripona podprta.
- Preverite, ali je zvočni kodek podprt.
- Preverite, ali je bitna hitrost podprta.
- Preverite, ali je frekvenca vzorčenja podprta.
- Preverite, ali je število avdio kanalov podprto.

### Ne vidim podnapisov.

- Preverite, ali se datoteka brez težav predvaja v video predvajalniku na računalniku.

(Preverite, ali je datoteka poškodovana.)

- Preverite, ali imata video datoteka in datoteka s podnapisi enako ime.
- Preverite tudi, ali sta video datoteka in datoteka s podnapisi v isti mapi.
- Preverite, ali je oblika datoteke s podnapisi podprta.
- Preverite, ali je jezik podprt.
  (Jezik datoteke s podnapisi lahko preverite tako, da jo odprete v aplikaciji Beležnica.)
- Če kodiranje podnapisov ni pravilno nastavljeno, podnapisi morda ne bodo pravilno prikazani.
  Izberite → na nadzorni plošči na dnu zaslona za predvajanje videa in spremenite vrednost možnosti **STRAN S KODAMI**.
- Pri predvajanju videodatoteke, shranjene v drugi napravi, s funkcijo deljenja vsebine podnapisi morda ne bodo na voljo, odvisno od uporabljenega programa.
- Pri predvajanju prek naprave NAS niso podprti podnapisi. Obrnite se na proizvajalca naprave NAS.

### Ko je pomnilniška naprava USB priključena, je računalnik ne prepozna.

- Preverite, ali televizor podpira vašo pomnilniško napravo USB.
  Za več informacij so oglejte **Poveži druge naprave** → **Priklop pomnilniških naprav USB** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

# Težave s snemanjem

## Težave s snemanjem

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.
Za več podrobnosti si oglejte **Televizija v živo** → **Snemanje** v razdelku **Uporabniški priročnik**.

### Kako začnem snemati?

- Priključite pomnilniško napravo USB z vsaj 4 GB skupnega prostora. V napravi mora biti vsaj 1 GB razpoložljivega prostora. (Za več podrobnosti o pomnilniških napravah USB si oglejte **Poveži druge naprave** → **Priklop pomnilniških naprav USB** v razdelku **Uporabniški priročnik**.)
  Pritisnite gumb **kolesce (OK)** na daljinskem upravljalniku. Za začetek snemanja pritisnite

v spodnjem levem kotu zaslona.

### Kateri signali podpirajo snemanje?

- → **TV** oddaje je mogoče posneti v realnem času in predvajati kasneje. Za **AV IN** so na voljo samo posnetki v živo.
  (Vrata **AV IN** so na voljo samo pri določenih modelih. Zaščitene vsebine ni mogoče snemati.)

### Je uporaba možnosti **NAČRTOVANO SNEMANJE** mogoča tudi, ko je televizor izklopljen?

- **NAČRTOVANO SNEMANJE** začne in dokonča snemanje ob nastavljenem času, tudi če je televizor izklopljen.
- **NAČRTOVANO SNEMANJE** ne deluje, če napajalni priključek televizorja ni priključen.

# Težave z omrežno povezavo

## Težave z omrežno povezavo

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

Stanje omrežne povezave preverite, kot je prikazano spodaj.

- → → **Povezava** → **Žična povezava (Ethernet)**
- → → **Povezava** → **Povezava Wi-Fi** → **Napredne nastavitve Wi-Fi**

### × × DNS ×
Poleg televizorja je prikazan X

- Preverite televizor ali dostopno točko (usmerjevalnik).
- Preverite stanje povezave televizorja, dostopne točke (usmerjevalnika) in kabelskega modema.
- Naprave izklopite in vklopite v naslednjem zaporedju:
  1. Kabelski modem; počakajte, da se ponastavi.
  2. Dostopno točko (usmerjevalnik); počakajte, da se ponastavi.

3. Televizor.

- Če uporabljate brezžično povezavo, spremenite SSID (ime omrežja) in brezžični kanal dostopne točke (usmerjevalnika).
- Če uporabljate statični IP, ga vnesite neposredno.
- Obrnite se na ponudnika internetnih storitev ali proizvajalca dostopne točke (usmerjevalnika).



Poleg prehoda je prikazan X

- Preverite dostopno točko (usmerjevalnik) ali se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
- Izključite napajalni kabel dostopne točke (usmerjevalnika) in kabelskega modema ter počakajte 10 sekund. Znova priključite napajanje.
- Inicializirajte (ponastavite) dostopno točko (usmerjevalnik) ali kabelski modem.
- Obrnite se na ponudnika internetnih storitev ali proizvajalca dostopne točke (usmerjevalnika).
- Na spletnem mestu proizvajalca dostopne točke (usmerjevalnika) preverite, ali je v usmerjevalniku nameščena najnovejša različica vdelane programske opreme.



Poleg strežnika DNS je prikazan X

- Preverite dostopno točko (usmerjevalnik) ali se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
- Izključite napajalni kabel kabelskega modema ali dostopne točke (usmerjevalnika) in počakajte 10 sekund. Znova priključite napajanje.
- Inicializirajte (ponastavite) dostopno točko (usmerjevalnik) ali kabelski modem.
- Prepričajte se, da je naslov MAC televizorja ali dostopne točke (usmerjevalnika) registriran pri ponudniku internetnih storitev. (Naslov MAC, prikazan v podoknu okna s stanjem omrežja, mora biti registriran pri ponudniku internetnih storitev.)

# Težave z računom LG

## Težave z računom LG

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

### V televizor sem se že vpisal. Ali se moram kljub temu znova vpisati na spletnem mestu (www.lgappstv.com)?

- Če ste se že vpisali v televizor, se vam na spletnem mestu ni treba še enkrat vpisati. Na spletnem mestu se lahko prijavite z istim ID-jem in geslom ter z vnosom dodatnih informacij za dokončanje postopka preverjanja po e-pošti.

### Pozabil sem ID. Kaj naj storim?

- Geslo lahko inicializirate prek e-pošte, tako da izberete **ALI STE POZABILI GESLO?** na vpisnem zaslonu.
- Če ste se vpisali na računalniku, lahko svoj ID najdete na spletnem mestu (www.lgappstv.com).

- V nekaterih državah je dostop do spletnega mesta (www.lgappstv.com) morda omejen.

# Težave z vsebino

## Težave z vsebino

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

### Na osnovni strani ne vidim nobene vsebine.

- Vsebine morda ne morete videti, če je bila spremenjena nastavitev države storitve. V možnosti → → **Splošno** → **Lokacija** → **Država za storitve LG** nastavitev spremenite na državo, katere storitev boste uporabljali.
  (Nekateri modeli morda niso podprti.)
- Nekaterih aplikacij morda ne vidite, ker ste jih izbrisali. Znova namestite ustrezno aplikacijo.
- Če je aplikacija izbrisana, jo lahko prenesete s spletnega mesta **LG Content Store** in ponovno namestite. Pojdite na spletno mesto → **LG Content Store**, da poiščete in namestite aplikacijo, ki jo želite.
- Katera vrsta vsebine je podprta, je odvisno od države.
- Razpoložljivo vsebino lahko spremeni ali prekine ponudnik storitev.

# Težave z internetnim brskalnikom

## Težave z internetnim brskalnikom

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

### Nekateri deli določene spletne strani niso prikazani, ko uporabljam internet.

- Aplikacija **Spletni brskalnik** podpira samo medije HTML5, medijev z vtičnikom Flash ne podpira.
- Aplikacija **Spletni brskalnik** ne podpira namestitve vtičnikov.
- V aplikaciji **Spletni brskalnik** boste morda lahko predvajali samo naslednje oblike zapisa predstavnostnih datotek:
  : JPEG / PNG / GIF
- Prilog in slik ni možno shraniti.

### Internetni brskalnik se samodejno zapre, ko obiščem spletno stran.

- Internetni brskalnik je lahko prisiljen v zaustavitev, če velikost pomnilnika, ki je na voljo, ne zadostuje za vse podatke o sliki za spletno mesto.

### Ko gledate videoposnetek v aplikaciji **Spletni brskalnik**, se vsili izklop predvajanja videa.

- To težavo lahko morda odpravite tako, da možnost **Nastavitve** → **Prilagodljivo pretakanje z uporabo jezika JavaScript** nastavite na **Izklop** v aplikaciji **Spletni brskalnik**. Nastavitev se ne uporabi na zavihkih, ki so bili odprti pred spremembo, pač pa samo na tistih, ki ste jih odprli po spremembi.

# Obvestilo

# Posodobitev programske opreme

## Za posodobitev programske opreme

Uporabi funkcijo Posod. prog. opr., da poišče in pridobi najnovejšo različico. Razpoložljivost posodobitev lahko preverite tudi ročno.

### Iskanje posodobitev

→ → **Splošno** → **O tem TV-ju** → **Preveri posodobitve**

- Ko preverjate najnovejšo različico posodobitev, lahko posodobitve izvedete samo, če je na voljo datoteka s posodobitvami novejše različice.
- Televizor sicer samodejno preverja različico vaše programske opreme, če je potrebno, pa lahko izvedete tudi ročno preverjanje.

### Samodejne posodobitve brez obveščanja

→ → **Splošno** → **O tem TV-ju** → **Dovoli samodejne posodobitve**

- Če je izbrana možnost **Dovoli samodejne posodobitve**, ko je posodobitev na voljo, se posodabljanje začne samodejno in brez vprašanj.
- Če možnost **Dovoli samodejne posodobitve** ni izbrana, ko je posodobitev na voljo, se bo posodabljanje začelo po zastavljenem vprašanju in soglasju uporabnika.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
- Najnovejšo različico lahko pridobite prek digitalnega oddajnega signala ali internetne povezave.
- Če med prenosom programske opreme prek digitalnega oddajnega signala zamenjate kanal, prekinete postopek prenosa. Ko se vrnete na prvotni kanal, se lahko prenos nadaljuje.
- Če programska oprema ni posodobljena, nekatere funkcije morda ne bodo delovale pravilno.
- V nekaterih državah se možnost **Dovoli samodejne posodobitve** ne prikaže, če niste povezani z internetom.
- Za optimalno funkcionalnost bo naprava občasno prenesla in namestila posodobitve programske opreme. Če v roku 4 ur med posodabljanjem naprave ni interakcije uporabnika, se lahko zaslon naprave izklopi, vendar naprava ne bo popolnoma prešla v stanje pripravljenosti, dokler namestitev posodobitve ne bo končana. To je lahko razlog za povečano porabo energije med posodabljanjem programske opreme.

# Podprta ločljivost : HDMI-DTV

## Podprt način HDMI (DTV)

| Ločljivost | Vodoravna frekvenca (kHz) | Navpična frekvenca (Hz) |
|---|---|---|
| 640 × 480p | 31,46 | 59,94 |
| | 31,5 | 60 |
| 720 × 480p | 31,46 | 59,94 |
| | 31,5 | 60 |
| 720 × 576p | 31,25 | 50 |
| 1280 × 720p | 37,5 | 50 |
| | 44,95 | 59,94 |
| | 45 | 60 |
| 1920 × 1080i | 28,12 | 50 |
| | 33,71 | 59,94 |
| | 33,75 | 60 |
| 1920 × 1080p | 26,97 | 23,97 |
| | 27 | 24 |

| | | |
|---|---|---|
| | 28,12 | 25 |
| | 33,71 | 29,97 |
| | 33,75 | 30 |
| | 56,25 | 50 |
| | 67,43 | 59,94 |
| | 67,5 | 60 |
| 1920 × 1080p<br>(Samo modeli ULTRA HD, 8K) | 112,5 | 100 |
| | 134,86 | 119,88 |
| | 135 | 120 |
| 3840 × 2160p<br>(Samo modeli ULTRA HD, 8K) | 53,94 | 23,97 |
| | 54 | 24 |
| | 56,25 | 25 |
| | 67,43 | 29,97 |
| | 67,5 | 30 |
| | 112,5 | 50 |
| | 134,86 | 59,94 |
| | 135 | 60 |

| | | |
|---|---|---|
| 3840 × 2160p[1)2)]<br>(Samo modeli ULTRA HD, 8K) | 225 | 100 |
| | 269,73 | 119,88 |
| | 270 | 120 |
| 4096 × 2160p<br>(Samo modeli ULTRA HD, 8K) | 53,94 | 23,97 |
| | 54 | 24 |
| | 56,25 | 25 |
| | 67,43 | 29,97 |
| | 67,5 | 30 |
| | 112,5 | 50 |
| | 134,86 | 59,94 |
| | 135 | 60 |
| 4096 × 2160p[1)2)]<br>(Samo modeli ULTRA HD, 8K) | 225 | 100 |
| | 269,73 | 119,88 |
| | 270 | 120 |
| 7680 × 4320p<br>(Samo modeli 8K) | 107,89 | 23,97 |
| | 108 | 24 |
| | 110 | 25 |

| | |
|---|---|
| 131,87 | 29,97 |
| 132 | 30 |
| 220 | 50 |
| 263,74 | 59,94 |
| 264 | 60 |

1) (Samo modeli ULTRA HD) Podprto, če je možnost **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastavljena na **Vklop**.
2) (Samo modeli 8K) Podprto, če je možnost **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastavljena na **4K**.

# Podprta ločljivost : HDMI-PC

## Podprt način HDMI-PC

| Ločljivost | Vodoravna frekvenca (kHz) | Navpična frekvenca (Hz) |
|---|---|---|
| 640 × 350 | 31,46 | 70,09 |
| 720 × 400 | 31,46 | 70,08 |
| 640 × 480 | 31,46 | 59,94 |
| 800 × 600 | 37,87 | 60,31 |
| 1024 × 768 | 48,36 | 60 |

| | | |
|---|---|---|
| 1152 × 864 | 54,34 | 60,05 |
| 1360 × 768 | 47,71 | 60,01 |
| 1280 × 1024<br>(Samo modeli ULTRA HD, 8K) | 63,98 | 60,02 |
| 1920 × 1080<br>(Samo modeli s polno visoko ločljivostjo, ULTRA HD, 8K) | 67,5 | 60 |
| 1920 × 1080<br>(Samo modeli ULTRA HD, 8K) | 134,86 | 119,88 |
| | 135 | 120 |
| 2560 × 1440[1)]<br>(Samo modeli ULTRA HD 50/60 Hz) | 88,78 | 59,95 |
| 2560 × 1440[1)2)]<br>(Samo modeli ULTRA HD 100/120 Hz, 8K) | 182,99 | 119,99 |
| 3840 × 2160<br>(Samo modeli ULTRA HD, 8K) | 53,94 | 23,97 |
| | 54 | 24 |
| | 56,25 | 25 |
| | 67,43 | 29,97 |
| | 67,5 | 30 |
| | 112,5 | 50 |

| | | |
|---|---|---|
| | 134,86 | 59,94 |
| | 135 | 60 |
| 3840 × 2160[1)2)]<br>(Samo modeli ULTRA HD 100/120 Hz, 8K) | 225 | 100 |
| | 269,73 | 119,88 |
| | 270 | 120 |
| 4096 × 2160<br>(Samo modeli ULTRA HD, 8K) | 53,94 | 23,97 |
| | 54 | 24 |
| | 56,25 | 25 |
| | 67,43 | 29,97 |
| | 67,5 | 30 |
| | 112,5 | 50 |
| | 134,86 | 59,94 |
| | 135 | 60 |
| 4096 × 2160[1)2)]<br>(Samo modeli ULTRA HD 100/120 Hz, 8K) | 225 | 100 |
| | 269,73 | 119,88 |
| | 270 | 120 |

1) (Samo modeli ULTRA HD) Podprto, če je možnost **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastavljena na **Vklop**.
2) (Samo modeli 8K) Podprto, če je možnost **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastavljena na **4K**.

- Katere načine podpirajo katera vrata HDMI-PC, je odvisno od modela. Oglejte si priročnik, priložen izdelku.

# Informacije o licencah

## Informacije o licencah

Podprte licence so odvisne od modela.

### Dolby

Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

### DTS

Za patente družbe DTS glejte http://patents.dts.com. Izdelano z licenco družbe DTS Licensing Limited. DTS, simbol ter DTS in simbol skupaj, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD in DTS Virtual:X registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe DTS, Inc. v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.

### HDMI

Izraza HDMI in visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik HDMI ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah.

### Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

POWERED BY

QUICKSET®

HEVC

HEVCAdvance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

# ltd.

## Informacije o oddajanju s kodekom HEVC

- Oddajanje s kodekom HEVC morda ni podprto, odvisno od države.