



MANUALE RAPIDO
MUSICflow SH7

SMART Hi-Fi AUDIO

Wireless Multiroom Sound Bar

ITALIANO

Per visualizzare le istruzioni delle funzioni avanzate, visitare il sito <http://www.lg.com> e quindi scaricare il Manuale Utente.

Alcuni dei contenuti del presente manuale possono differire da quelli del vostro dispositivo.


MODELLO
SH7



www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved



Pannello anteriore

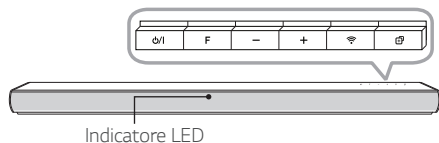


I tasti si trovano nella parte posteriore.

- o/i Standby / Acceso
- F consente di selezionare la funzione
- /+ consentono di regolare il volume
- Wi-Fi Si collega alla rete wireless.
- + ... Aggiunge un ulteriore prodotto MUSICflow alla rete. (In caso di connessione di uno o più prodotti MUSICflow.)

Indicatore LED: Mostra lo stato della connessione.

- Bianco (lampeggiante): in attesa di connessione alla rete
- Bianco (acceso): connessione alla rete completata.
- Bianco (tenue): modalità con connessione alla rete.
- Verde (acceso): il primo gruppo è stato impostato.
- Rosso (acceso): modalità standby senza connessione alla rete

Pannello posteriore



- DC IN Collegamento a un Adattatore CA.
- OPTICAL IN ... Collegamento a un dispositivo ottico
- PORTABLE IN Collegamento a un dispositivo portatile.
- USB (solo assistenza) ... Connettore per download S/W.
- HDMI IN Collegamento a un dispositivo con HDMI OUT.
- HDMI OUT (TV ARC) Collegamento a un televisore.
- LAN Collegamento a router.

Collegamento subwoofer

Posizionare il subwoofer wireless vicino all'altoparlante e attenersi alla seguente procedura.

- 1 Collegare il cavo dell'alimentazione del subwoofer wireless alla presa.
- 2 Accendere l'unità principale. :

La sound bar e il subwoofer wireless si conatterranno **automaticamente**. Il LED a luce verde del subwoofer si accende.

Collegamento Manuale del Subwoofer

- 1 Ripristino del Subwoofer

Se il LED a luce verde del subwoofer lampeggia velocemente, saltare questo passaggio e andare direttamente al passaggio 2.

- Tenere premuto il pulsante Accoppiamento per 5 secondi.
- Il LED si illumina a intermittenza con luce verde e rossa.
- Estrarre il cavo di alimentazione. Una volta che il LED è completamente spento, inserire nuovamente il cavo di alimentazione.

Se il ripristino è stato completato, il LED a luce verde del subwoofer lampeggia velocemente.


- 2 Ripristino della Soundbar

- Regolare il volume al minimo. La scritta "MIN" viene visualizzata sullo schermo.
- Tenere premuto il pulsante (Muto) del telecomando per 5 secondi. La scritta "SUB - WF RESET" viene visualizzata sullo schermo.
- Mentre il LED a luce verde lampeggia, spegnere e riaccendere la Soundbar.

Se il collegamento è stato completato, viene visualizzato il LED a luce verde del subwoofer.



Per prevenire interferenze, tenere la Soundbar e il subwoofer a una distanza superiore a 1 metro da altri dispositivi (ad es., router wireless, forno a microonde, ecc.).

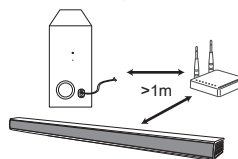


Collegamento TV

Collegare l'altoparlante e il televisore mediante il cavo Ottico (A) o HDMI ARC (B).


A Ottico

- 1 Connettere l'altoparlante al televisore usando il cavo ottico.
- 2 Configurare l'[Altoparlante esterno (Optical)] sul menu di impostazione del televisore.

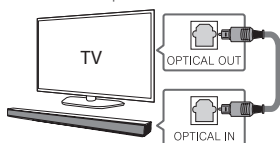

B Connessione HDMI(ARC)


- 1 Collegamento all'altoparlante e al televisore utilizzando il cavo HDMI.
- 2 Configurazione dell'[Altoparlante esterno (HDMI ARC)] dal menu di configurazione del televisore.

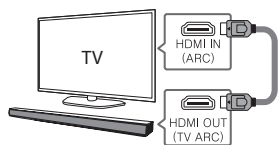

Il collegamento HDMI non è disponibile se il televisore non supporta la funzione HDMI ARC.

Collegamento di un Dispositivo Aggiuntivo

- 1 Collegare al dispositivo esterno, come mostrato di seguito.

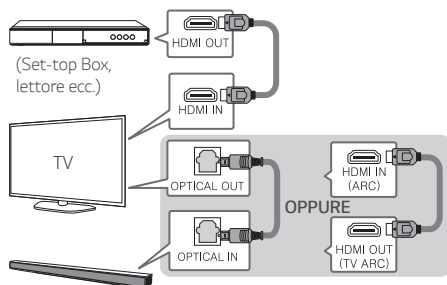

- 2 Impostare la sorgente premendo ripetutamente il pulsante F sul telecomando o sull'unità.

Connessione di Rete



- 1 Verificare le condizioni di rete. Dovrebbe essere installato un router collegato alla rete.
- 2 Collegare il dispositivo smart alla rete domestica.
- 3 Collegare l'altoparlante all'alimentazione.
- 4 Collegare il server multimediale alla rete domestica per ascoltare la musica.



Tutti i dispositivi dovrebbero essere collegati allo stesso router.

Download dell'Applicazione LG Music Flow


Il lettore "Music Flow Player" può essere scaricato dall'App Store o da Google Play Store.




Avviare l'App Music Flow Player

Seguire i passaggi visualizzati sullo schermo per effettuare una connessione wireless o cablata.

Telecomando

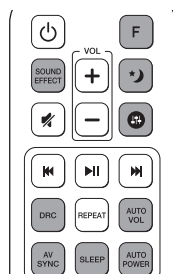

Sostituzione della batteria

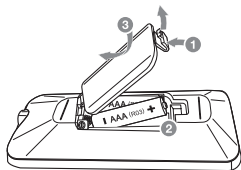

SOUND EFFECT: Seleziona una modalità effetto sonoro.

F: Seleziona la funzione e la sorgente di ingresso.

+: Riduce il volume in orario notturno.

+: Regola il livello del suono di Alti, Bassi e Sub-woofer.

DRC: Attiva o disattiva la funzione DRC.

AV SYNC: Sincronizza l'audio e il video.

SLEEP: Imposta lo spegnimento automatico del sistema a un orario specificato.

AUTO VOL: Regola il volume in modo appropriato.

AUTO POWER: Si attiva automaticamente per mezzo di una sorgente di ingresso.

Maggiori informazioni

Specifiche Tecniche

Consumo energetico	Vedere l'etichetta principale.
Adattatore CA	Collegato alla rete in stand-by: 5,8 W (Se sono attivate tutte le porte di rete.)
Dimensioni (L x A x P)	1060 mm x 53 mm x 85 mm ca.
Peso netto	2,8 kg ca.
Alimentazione del Bus (USB)	5 V $\pm$ 500 mA
Amplificatore (potenza in uscita RMS totale)	360 W

Il design e le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: opensource@lge.com. Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Tenere premuto il tasto " (Nuovo)" finché non si sente il segnale acustico due volte.

Dichiarazione di Conformità



Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio di tipo DIFFUSORE AUDIO SOUNDBAR MULTI-STANZA WIRELESS è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

L'utilizzo della banda 5150 – 5350 MHz è limitata solamente all'utilizzo in ambienti interni.

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
2412 - 2472 MHz	19 dBm
5180 - 5240 MHz	20 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm