



FRANÇAIS

MANUEL SIMPLIFIÉ

LG ThinQ Speaker

MODÈLE
WK7



MFL70405161

2001_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc.
Tous droits réservés.

Consignes de sécurité

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIÈRE). IL N'Y A PAS DE COMPOSANTS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE RÉPARÉS PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR DE CET APPAREIL. CONFIEZ L'ENTRETIEN À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque de décharge électrique.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENTS :

- POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.
- N'installez pas cet appareil dans un espace restreint, tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.
- Cet appareil contient des aimants pouvant être nuisibles pour certains types d'objets (carte magnétique, stimulateur cardiaque, etc.).

ATTENTION :

- N'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant. Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé, tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.

- L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet contenant du liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'appareil.
- Ne posez pas sur l'appareil des sources de flamme nue, telles que des bougies allumées.
- Pour éviter tout incendie ou décharge électrique, n'ouvrez pas l'appareil. Contactez un technicien qualifié uniquement.
- Ne laissez pas l'appareil à proximité d'appareils de chauffage et ne l'exposez pas aux rayons directs du soleil, à l'humidité ou à des chocs mécaniques.
- La fiche d'alimentation sert à débrancher l'appareil. En cas d'urgence, elle doit être facilement accessible.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants, tels que de l'alcool, du benzène ou des diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.
- N'utilisez pas de liquides volatils, tels qu'un insecticide en aérosol, à proximité de l'appareil. Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface. Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil sur le coussin gonflable du véhicule. Vous risqueriez d'être blessé en cas de déploiement du coussin gonflable. Fixez bien l'appareil pour l'utiliser dans la voiture.
- N'utilisez pas la fonction mains libres pendant que vous êtes en train de conduire.
- N'installez pas l'appareil en équilibre précaire, par exemple sur une étagère en hauteur. Il pourrait tomber sous l'effet des vibrations sonores.
- N'utilisez pas d'appareils à haute tension autour de ce produit (comme un tue-mouches électrique). Ce produit pourrait présenter un dysfonctionnement en raison d'une décharge électrique.

SOYEZ PRUDENT lorsque vous utilisez ce produit dans des endroits où le taux d'humidité est faible

- Il peut se créer de l'électricité statique lorsque le taux d'humidité est faible.
- Il est recommandé d'utiliser ce produit après avoir touché un objet de métal qui conduit l'électricité.

REMARQUE : pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil.

ATTENTION : Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil. N'utilisez pas le système d'alimentation d'un autre appareil ou fabricant. L'utilisation de tout autre câble ou système d'alimentation risquerait d'endommager l'appareil et d'annuler votre garantie.

Avis d'Industrie Canada

[Pour la fonction sans fil (WLAN, Bluetooth, etc.)]
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Avis d'Industrie Canada sur l'exposition aux rayonnements

[Pour la fonction sans fil (WLAN, Bluetooth, etc.)]
Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé de façon à garder une distance minimale de 20 cm (7,8 po) entre la source de rayonnement et votre corps.

REMARQUE : LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATION DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.

AVERTISSEMENTS

[Pour les produits ayant la fonction sans fil utilisant des bandes de fréquences de 5 GHz]

- i. les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
- ii. pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 470 à 5 725 MHz doit être conforme à la limite de la p.i.re;
- iii. pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5 725 à 5 850 MHz) doit être conforme à la limite de la p.i.re. spécifiée, selon le cas;
- iv. [pour des dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 250 à 5 350 MHz ayant une p.i.re. de plus de 200 mW], les types d'antennes (s'il y en a plusieurs), les numéros de modèle de l'antenne et les pires angles d'inclinaison nécessaires pour rester conforme à l'exigence de la p.i.re. applicable au masque d'élévation, énoncée à la CNR-247 section 6.2.2.3, doivent être clairement indiqués.

Les utilisateurs doivent également savoir que les radars de grande puissance sont attribués en tant qu'utilisateurs principaux (c'est-à-dire les utilisateurs prioritaires) des bandes de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 650 à 5 850 MHz et que ces radars peuvent causer des interférences avec les appareils LE-LAN et/ou les endommager.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez les instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas ce produit près de l'eau.
6. Nettoyez seulement avec un chiffon propre.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur comme un radiateur, une cuisinière ou d'autres appareils semblables (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne contournez pas la fonction sécuritaire de la prise polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée est dotée de deux lames, dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de mise à la terre est dotée de deux lames et d'une broche de mise à la terre. La lame la plus large ou la broche de mise à la terre assurent votre sécurité. Si la fiche n'entre pas dans la prise murale, consultez un électricien pour remplacer cette dernière.
10. Protégez le cordon d'alimentation contre le piétinement ou le pincement, particulièrement près de la fiche, des prises et des points de sortie du produit.
11. Utilisez seulement les accessoires recommandés par le fabricant.

12. Utilisez seulement des chariots, des supports, des trépieds, des fixations ou des tables recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, faites attention au moment de déplacer l'appareil pour que celui-ci ne bascule pas.



13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Consultez du personnel qualifié pour la réparation. Un entretien est requis lorsque le produit est endommagé, peu importe qu'il s'agisse d'un dommage au cordon d'alimentation ou à la fiche, d'un déversement de liquide ou que des objets aient été insérés à l'intérieur, d'une exposition à la pluie ou à l'humidité, d'un fonctionnement anormal ou d'une chute de l'appareil.

Uniquement les Canada (seulement un produit avec la batterie intégrée rechargeable)

Si le produit inclut une batterie rechargeable, celle-ci devrait être recyclée conformément aux normes de recyclage des batteries rechargeable.

Pour vous en débarrasser correctement, appelez 1.888.224.9764 ou visitez www.appelarecycler.ca.

Symboles

	Désigne le courant alternatif (CA).
	Désigne le courant continu (CC).
	Fait référence à l'équipement de classe II.
	Fait référence à la mise en veille.
	Fait référence à la mise sous tension (alimentation).
	Fait référence à une tension dangereuse.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>. En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les exonérations de garantie et les avis de droits d'auteurs peuvent aussi être téléchargés. LG Electronics vous fournira également le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (comme le coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur demande par courriel à l'adresse opensource@lge.com. Cette offre est valable pour une période de trois ans après notre dernière livraison de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne ayant reçu cette information.


Avertissements

- Google, Google Home, Google Play, Chromecast intégré et les autres marques et logos associés sont des marques de commerce de Google LLC.
- L'assistant Google nécessite une connexion Internet/données. Des taux de données peuvent s'appliquer.
- L'assistant Google n'est pas offert dans certaines langues et certains pays.
- Des abonnements peuvent être requis et des modalités, conditions ou frais supplémentaires peuvent s'appliquer.
- Le contrôle de certains appareils et caractéristiques dans votre maison nécessite un appareil intelligent compatible.

Installer


Étape 1. Connexion de l'adaptateur secteur

Après avoir connecté l'adaptateur secteur, le haut-parleur commence à démarrer. Ensuite, la DEL de fonction tourne pendant 10 secondes (environ 30 à 50 secondes) lors du démarrage.

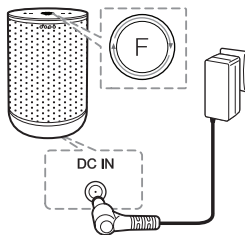

Étape 2. Installation de l'application « Google Home »

Téléchargez l'application Google Home depuis Google Play ou la boutique d'applications.



REMARQUE

Le haut-parleur n'est pas compatible avec l'application « Smart ThinQ ». Donc, l'installation et le contrôle ne sont pas disponibles en utilisant l'application « Smart ThinQ ».



Étape 3. Configuration de la connexion Wi-Fi avec l'application

- 1 Branchez votre appareil intelligent au réseau Wi-Fi que vous utilisez pour votre haut-parleur.



REMARQUE

Pour les appareils iOS, l'option **Bluetooth** doit être activée sur votre appareil intelligent.

- 2 Lancez l'application « Google Home ».


- 3 Suivez les étapes pour la connexion Wi-Fi sur l'application.



REMARQUE

La création d'un compte Google pourrait être nécessaire lors de la connexion Wi-Fi du haut-parleur. Cette appli nécessite l'utilisation d'un compte Google.

- 4 Lorsque la connexion Wi-Fi est établie avec succès, le voyant blanc cesse de clignoter.

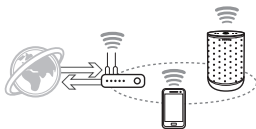

REMARQUES

- Pour plus d'informations (Installer, Utilisation, Aide, etc.), recherchez « Aide de l'Assistant Google » ou visitez le site Web <https://support.google.com/assistant>. Ce site public concerne les appareils fonctionnant avec l'Assistant Google.
- Le haut-parleur ne prend pas en charge certaines fonctions du site « Aide de l'Assistant Google ».
- L'application « Google Home » est fournie par Google. Elle peut être révisée par un changement de politique Google.


Comment utiliser « l'Assistant Google »

Assurez-vous que le haut-parleur est
connecté au Wi-Fi. (Pages 9-11)

Cas 1. Dites « Dis Google »



Cas 2. Appuyez sur le pendant 2 secondes



REMARQUES

Si vous frapper son waterloo ou avez
des questions à Google Assistant,
proposez-le en précisant:
"Dis Google, Retour d'information".
Cela serait utile pour améliorer les
services Google.

! REMARQUES

Commande vocale

• **Planifier votre journée**

« Donne-moi des renseignements sur ma journée »

« Mets le réveil demain à 6 h »

« À quelle heure/Quel est/Quelle est/
Où est mon prochain événement/ma
prochaine réunion? »

• **Météo**

« Quel temps fait-il? »

« Quel temps fait-il à Londres? »

« Va-t-il pleuvoir demain? »

• **Musique**

« Lis de la musique »

« Chanson suivante »

« Arrête la musique »

« Mets la musique en pause »

• **Commodité**

« Combien y a-t-il de calories dans une
pomme? »

« Combien font 15 % de 92? »

« Comment dire [bonjour] en espagnol? »

« Dis-moi un fait amusant »

• **Internet**

« Combien d'euros vaut un dollar? »

« Pourquoi le ciel est bleu? »

« Quel est le plus petit pays d'Europe? »

« À quelle distance se trouve le soleil? »

• **Abonnements**

« Diffuse les actualités »

« Diffuse NPR News »

« Lis BBC Minute »

« Quelles sont les dernières actualités
concernant le sport? »

• **Smart Home**

« Régler le thermostat à 72 degrés »

« Tamiser les lumières dans la cuisine »

« La lumière est-elle allumée dans la
chambre de Samuel? »

« Quelle est la température intérieure? »

Pour plus d'informations sur les
commandes vocales, reportez-vous à
l'écran de l'application « Google Home » ou
visitez le site Web <https://support.google.com/assistant>

Autres

Fonctionnalité de confort

Avec l'assistant Google intégré, vous pouvez contrôler des appareils maison intelligents compatibles comme les télévisions, l'éclairage, les commutateurs, les prises, les thermostats et plus en utilisant simplement votre voix.



REMARQUES

Pour plus d'informations, visitez les sites Web ci-dessous.

- **Installer, utiliser et plus encore:** <https://support.google.com/assistant>
- **Modèles d'appareils LG compatibles:** Visitez <http://www.lg.com>, puis recherchez les informations

Télécharger « LG Wi-Fi Speaker »

L'application « LG Wi-Fi Speaker » est fournie par LG electronics. L'application fournit plus de fonctionnalités (effet sonore, par exemple) sur le haut-parleur. Pour en profiter, téléchargez l'application « LG Wi-Fi Speaker » sur App Store ou Google Play.


Effet sonore

Ce système présente certaines pré-réglages du son d'ambiance. L'application « LG Wi-Fi Speaker » permet de sélectionner le mode sonore désiré.

Connexion Bluetooth

Étape 1. Connecter le Wi-Fi

Assurez-vous que le haut-parleur se connecte au Wi-Fi en utilisant l'application « Google Home » (Pages 9-11).

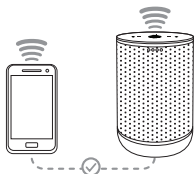


! REMARQUE

La connexion **Bluetooth** peut ne pas fonctionner correctement avant de se connecter au Wi-Fi.


Étape 2. Changer la fonction

Appuyez sur la touche **F** pour changer les fonctions. La DEL de fonction clignotera en bleu.

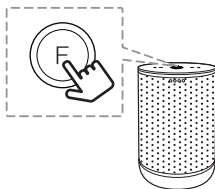

Étape 3. Trouver et sélectionner le nom de votre haut-parleur

Sélectionnez le nom du haut-parleur défini dans l'application « Google Home » de la liste des appareils intelligents du téléphone. Une fois la connexion Bluetooth établie, le voyant de fonction sera bleu fixe.

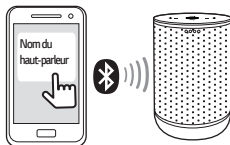

Voyant de fonction



Couleur blanche : Wi-Fi

Clignotement	Prêt pour la connexion Wi-Fi.
Fixe	Connecté au Wi-Fi.

Couleur bleue: Bluetooth


Clignotement	Rechercher un périphérique Bluetooth.
Fixe	Périphérique Bluetooth apparié.



REMARQUE

Lorsque le fonctionnement du haut-parleur est terminé, le voyant de fonction s'éteint après 3 secondes.

Fonctions de base

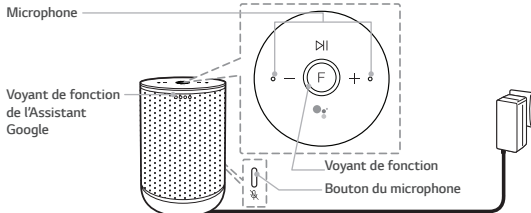


Fonction	Wi-Fi / Bluetooth Appuyez sur F
Commandes de lecture	Lecture / Pause Appuyez sur ⏮ ou ⏭
	Piste suivante Appuyez sur ⏭ X 2
	Piste précédente Appuyez sur ⏮ X 3
Volume	Contrôle du volume Appuyez sur — ou +
Microphone	Activer / Désactiver la reconnaissance vocale Appuyez sur 🔊 (🔇)
Assistant Google	Activer (= Dis Google) Appuyez sur 🗣 pendant 2 secondes
	Arrêter (p. ex., météo, nouvelles, radio, etc.) Appuyez sur 🗣

Remarque importante

Réinitialisation

Pour initialiser les informations de la connexion existante, suivez ces instructions.

- 1 Maintenez la touche **RESET** enfoncée pendant 5 secondes. Le voyant de fonction sera chargé lorsque vous appuierez sur **RESET**.
- 2 Lorsque le haut-parleur passe en mode de réinitialisation, le voyant de fonction commence à tourner rapidement avec le son. Attendez que la réinitialisation soit terminée. (Environ 1 minute)
- 3 Le haut-parleur a terminé sa réinitialisation lorsque le voyant de fonction clignote lentement avec le son.



! REMARQUE

Lorsque vous réinitialisez ce haut-parleur, il doit reconnecter le Wi-Fi, **Bluetooth**.

Caractéristiques

Consommation électrique:

- Se reporter à l'étiquette principale.

Dimensions (L x H x P):

- Env. 135 mm x 210,7 mm x 135 mm
(5,32 po x 8,30 po x 5,32 po)

Adaptateur CA:

- Modèle : LCAP16B-A
- Fabricant: Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.
- Entrée : 100-240 V~ 50-60 Hz
- Sortie : 19 V $\equiv$ 2,1 A
- Le design et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis.

Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne. <http://www.lg.com>





Centre d'information à la clientèle LG

1-888-542-2623

CANADA

Enregistrez votre produit en ligne!

www.lg.com