



BAHASA INDONESIA

ENGLISH

PANDUAN PENGGUNA

LG-M400DK

Diproduksi di
PT. Adi Reka Mandiri
Gedung Telesindo Tower Lt.3
Jl. Gajahmada No.27 A Krukut, Tamansari
Jakarta Barat DKI Jakarta, Indonesia
untuk PT. LG Electronics Indonesia

Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved.

MFL69900701 (1.0)

www.lg.com

Tentang panduan pengguna ini

Terima kasih telah memilih produk LG ini. Harap baca panduan pengguna dengan saksama sebelum menggunakan perangkat untuk pertama kalinya guna memastikan penggunaan yang aman dan sesuai.

- Selalu gunakan aksesori LG yang asli. Item yang disediakan hanya dirancang untuk perangkat ini dan mungkin tidak kompatibel dengan perangkat lain.
- Perangkat ini tidak sesuai bagi mereka yang memiliki kekuranglihatan karena keyboard layar sentuh.
- Deskripsi berdasarkan pada pengaturan default perangkat.
- Aplikasi default pada perangkat tergantung pada pembaruan, dan dukungan untuk aplikasi ini dapat ditarik tanpa pemberitahuan sebelumnya. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. Untuk aplikasi yang diinstal pengguna, silakan hubungi penyedia layanan terkait.
- Memodifikasi sistem pengoperasian perangkat atau menginstal perangkat lunak dari sumber tidak resmi dapat merusak perangkat dan mengakibatkan kerusakan atau kehilangan data. Tindakan tersebut akan melanggar perjanjian lisensi LG Anda dan membatalkan garansi Anda.
- Beberapa konten dan ilustrasi dapat berbeda dari perangkat Anda tergantung pada wilayah, penyedia layanan, versi perangkat lunak, atau versi OS, dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Perangkat lunak, audio, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disertakan dengan perangkat Anda dilisensi untuk penggunaan terbatas. Jika Anda mengekstrak dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain, Anda dapat melanggar undang-undang hak cipta. Sebagai pengguna, Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan media yang ilegal.

- Biaya tambahan dapat dibebankan untuk layanan data, seperti pesan, pengunggahan, pengunduhan, sinkronisasi otomatis, dan layanan lokasi. Agar tidak dikenakan biaya tambahan, pilih paket data yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Hubungi penyedia layanan untuk memperoleh detail tambahan.

Pemberitahuan instruksional



PERINGATAN: Kondisi yang dapat menyebabkan cedera pada pengguna dan pihak ketiga.



PERHATIAN: Kondisi yang dapat menyebabkan cedera kecil atau kerusakan pada perangkat.



CATATAN: Pemberitahuan atau informasi tambahan.

Daftar isi

5 Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

01

Fitur desain khusus

- 14 Pengenalan sidik jari
- 17 Pen Pop
- 18 berbagi cepat
- 19 QuickMemo+
- 21 Fitur multi-tugas
- 22 QSlide

02

Fungsi Dasar

- 24 Komponen dan aksesoris produk
- 25 Ikhtisar komponen
- 27 Menyalakan atau mematikan daya
- 28 Memasang kartu SIM dan baterai
- 30 Memasukkan kartu memori
- 31 Melepas kartu memori
- 31 Mengisi daya baterai
- 34 Layar sentuh
- 37 Tampilan depan
- 45 Penguncian layar
- 48 Enkripsi kartu memori
- 49 Mengambil jepretan layar
- 50 Masuk ke teks
- 56 Jangan Ganggu
- 57 Berbagi konten

03

Aplikasi yang Berguna

- 60 Menginstal dan menghapus instalasi aplikasi
- 61 Aplikasi yang dihapus
- 62 Telepon
- 66 Pesan
- 67 Kamera
- 75 Galeri
- 78 Musik
- 79 Email
- 81 Kalender
- 82 Kalkulator
- 82 Jam
- 84 Unduhan
- 84 Pengelola File
- 84 Perekam Suara
- 85 Radio FM
- 85 Cell broadcast
- 85 Kontak
- 87 Tugas
- 87 LG Backup
- 88 RemoteCall Service
- 89 Chrome
- 89 Aplikasi Google

04

Pengaturan Telepon

- 92 Pengaturan
- 92 Jaringan
- 102 Suara & Notifikasi
- 103 Tampilan
- 105 Umum

05

Lampiran

- 115 Pengaturan Bahasa LG
- 115 LG Bridge
- 116 Pembaruan perangkat lunak telepon
- 118 FAQ
- 121 Panduan Anti Pencurian
- 122 Informasi lainnya

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum.

Bila terjadi kesalahan, peranti perangkat lunak yang dimasukkan dalam perangkat Anda akan mencatat log kesalahan. Alat ini hanya mengumpulkan data spesifik mengenai kesalahan tersebut, seperti halnya kekuatan sinyal, posisi ID seluler saat panggilan terputus tiba-tiba, dan aplikasi yang telah dimuat. Log ini hanya dipakai untuk membantu menentukan penyebab kesalahan tersebut. Log ini terenkripsi dan hanya dapat diakses oleh pusat servis resmi LG bila Anda perlu mengembalikan perangkat untuk diperbaiki.

Informasi penting mengenai perangkat

- Aplikasi dan layanan perangkat dapat berubah atau dibatalkan tanpa pemberitahuan, bergantung pada keadaan penyedia dan versi perangkat lunak.
- Saat perangkat dihidupkan untuk pertama kali, terjadi konfigurasi awal. Booting pertama kali membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya.

Baca sebelum menggunakan

- Untuk membeli item opsional, hubungi Pusat Informasi Pelanggan LG untuk dealer yang tersedia.
- Tampilan dan spesifikasi perangkat dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Jangan gunakan produk LG untuk tujuan lain selain yang dimaksudkan pada awalnya. Menggunakan aplikasi atau perangkat lunak tanpa sertifikasi dapat merusak perangkat dan tidak tercakup dalam garansi.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR).

Perangkat ini dirancang untuk mematuhi ketentuan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandarisasi dengan perangkat memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari beragam model perangkat LG, semuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
- Batas SAR yang disarankan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Perangkat ini memenuhi pedoman paparan RF saat dipakai dalam posisi pemakaian normal di telinga atau saat berada sedikitnya 5 mm dari tubuh. Bila memakai chasing, pakailah klip sabuk atau penahan untuk pengoperasian pasang-di-badan, dan ini tidak boleh mengandung logam, selain itu, posisinya paling sedikit 5 mm dari tubuh Anda. Untuk mengirimkan file data atau pesan, perangkat ini butuh koneksi yang berkualitas ke jaringan. Dalam beberapa kasus, transmisi file data atau pesan dapat tertunda hingga koneksi tersedia. Pastikan petunjuk jarak pisah di atas diikuti hingga transmisi selesai.

Pemeliharaan dan perawatan produk

- Selalu gunakan baterai, pengisi daya, dan aksesoris LG asli yang disetujui untuk digunakan dengan model perangkat ini. Pemakaian jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk perangkat ini, dan dapat membahayakan.
- Beberapa konten dan gambar mungkin berbeda dengan perangkat Anda tanpa pemberitahuan sebelumnya.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Perbaikan selama garansi, berdasar keputusan LG, mungkin meliputi komponen atau papan pengganti yang baru atau rekondisi, asalkan mempunyai fungsionalitas yang sama dengan komponen yang digantikan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, dan PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan perangkat di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan memakai perangkat Anda di rumah sakit karena dapat memengaruhi perlengkapan medis yang peka.
- Jangan memegang perangkat dengan tangan basah selagi mengisi daya ponsel. Hal ini mungkin menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada perangkat Anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, pengencer, atau alkohol).
- Jangan mengisi daya saat perangkat berada di atas perabot lunak.
- Perangkat harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan perangkat di sebelah kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak perangkat.
- Jangan sampai perangkat terkena cairan atau embun.
- Pakailah aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.
- Jangan memakai, menyentuh, atau mencoba melepas atau memperbaiki kaca yang pecah, belah, atau retak. Kerusakan pada layar kaca karena penyalahgunaan atau kesalahan pemakaian tidak dilindungi oleh garansi.

- Perangkat Anda adalah perangkat elektronik yang menghasilkan panas selama pengoperasian normal. Terlalu lama kontak langsung dengan kulit tanpa ventilasi yang memadai dapat menyebabkan rasa tidak nyaman atau terasa panas. Karena itu, berhati-hatilah saat memegang perangkat Anda selama atau begitu selesai digunakan.
- Jika perangkat Anda basah, segera cabut stekernya untuk mengeringkannya benar-benar. Jangan mencoba mempercepat proses pengeringannya dengan sumber panas eksternal, seperti halnya oven, microwave, atau pengering rambut.
- Harap pastikan bahwa produk tidak terkena cairan. Jangan menggunakan atau mengisi ulang produk jika produk basah. Setelah produk basah, indikator kerusakan karena cairan berubah warna. Harap diperhatikan bahwa ini akan membatasi Anda dalam menerima layanan perbaikan bebas biaya yang diberikan oleh garansi.

Operasional perangkat yang efisien

Perangkat elektronik

Semua perangkat dapat menerima interferensi, yang dapat memengaruhi kinerjanya.

- Jangan menggunakan perangkat di dekat perlengkapan medis tanpa meminta izin. Harap tanyakan pada dokter Anda untuk menentukan apakah operasi perangkat Anda dapat mengganggu operasi peralatan medis Anda.
- Pabrikan alat pacu jantung menyarankan agar Anda menyisakan ruang sedikitnya 15 cm antara perangkat lainnya dan alat pacu jantung untuk menghindari kemungkinan interferensi dengan alat pacu jantung.
- Perangkat ini dapat mengeluarkan cahaya terang atau kedipan.
- Beberapa alat bantu dengar dapat terganggu oleh perangkat.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dsb.
- Gunakan perangkat pada suhu antara 0 °C dan 40 °C, jika memungkinkan. Memaparkan perangkat pada suhu yang sangat rendah atau sangat tinggi dapat mengakibatkan kerusakan, kegagalan fungsi, atau bahkan ledakan.

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang penggunaan perangkat di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan memakai perangkat genggam selagi mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat memengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan perlengkapan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantong udara, jangan menghalanginya dengan perlengkapan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantong udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.
- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini khususnya penting bila dekat jalan raya.

Hindari kerusakan pada pendengaran Anda



Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan pada level volume yang tinggi dalam waktu lama.

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Karena itu kami sarankan Anda untuk tidak menghidupkan atau mematikan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menyarankan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada level yang wajar.

- Bila memakai headphone, kurangi volume jika Anda tidak dapat mendengarkan orang berbicara di dekat Anda atau jika orang tersebut duduk di sebelah Anda, Anda dapat mendengar apa yang Anda ucapkan.



- Tekanan suara yang berlebihan dari earphone dan headphone dapat menyebabkan hilangnya pendengaran.

Komponen dari Kaca

Beberapa bagian perangkat Anda terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat Anda terjatuh di atas permukaan keras atau mengalami kerusakan besar. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau berusaha melepaskannya. Hentikan penggunaan perangkat Anda hingga kaca diganti oleh penyedia layanan resmi.

Area peledakan

Jangan gunakan perangkat di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan, dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan menggunakan perangkat Anda di SPBU.
- Jangan pakai perangkat di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di kompartemen yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat perangkat Anda atau aksesorinya.

Di pesawat terbang.

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan perangkat Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan gunakan perangkat di darat tanpa izin dari kru.

Anak-anak

Simpan perangkat di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Perangkat berisi komponen kecil yang mungkin menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

Panggilan Darurat

Panggilan darurat mungkin tidak tersedia di semua jaringan seluler. Karena itu, jangan hanya mengandalkan perangkat Anda untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

Informasi baterai dan pemeliharaannya

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lain, tidak ada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan hubungan-pendek pada baterai.
- Jagalah kebersihan kontak logam pada baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan kegunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, karena hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah. Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah perangkat terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Masa pakai baterai sesungguhnya akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.
- Pastikan bahwa tidak ada benda bertepi-tajam seperti halnya gigi binatang atau kuku, yang menyentuh baterai. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.

Tindakan pencegahan saat menggunakan kartu SIM

- Jangan masukkan kartu SIM ke dalam perangkat dengan label atau segel terpasang. Ini dapat menyebabkan kerusakan.
- Jangan melepas kartu SIM saat menggunakan perangkat. Ini dapat merusak kartu SIM atau sistem.
- Berhati-hati agar kartu SIM tidak tergores, bengkok, atau rusak oleh magnet. Ini dapat menghapus file yang tersimpan di kartu SIM atau menyebabkan kegagalan fungsi pada perangkat.

Tindakan pencegahan saat menggunakan kartu memori

- Pastikan arahnya benar saat memasukkan kartu memori. Memasukkan dengan arah yang salah dapat merusak kartu.

Melindungi informasi pribadi

- Pastikan untuk melindungi informasi pribadi Anda untuk mencegah kebocoran data atau penyalahgunaan informasi sensitif.
- Selalu cadangkan data penting saat menggunakan perangkat. LG tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan data.
- Pastikan untuk mencadangkan semua data dan mengatur ulang perangkat ketika menjual/memberikan perangkat untuk mencegah penyalahgunaan informasi sensitif.
- Baca layar izin dengan saksama saat mengunduh aplikasi.
- Waspadalah saat menggunakan aplikasi yang memiliki akses ke beberapa fungsi atau ke informasi pribadi Anda.
- Periksa akun pribadi Anda secara berkala. Jika menemukan tanda-tanda penyalahgunaan informasi pribadi, minta penyedia layanan Anda untuk menghapus atau mengubah informasi akun Anda.
- Jika perangkat Anda hilang atau dicuri, ubah kata sandi akun Anda untuk melindungi informasi pribadi Anda.
- Jangan gunakan aplikasi dari sumber yang tidak diketahui.

01

Fitur desain khusus

Pengenalan sidik jari

Ringkasan pengenalan sidik jari

Anda harus mendaftarkan sidik jari pada perangkat terlebih dahulu sebelum menggunakan fungsi pengenalan sidik jari.

Anda dapat menggunakan fungsi pengenalan sidik jari dalam kasus berikut:

- Untuk membuka kunci layar.
- Untuk melihat konten yang dikunci di **Galeri** atau **QuickMemo+**.
- Mengonfirmasi pembelian dengan masuk ke sebuah aplikasi atau mengidentifikasi diri Anda dengan sidik jari.



- Sidik jari Anda dapat digunakan oleh perangkat untuk identifikasi pengguna. Sidik jari yang sangat serupa dari pengguna yang berbeda dapat dikenali dengan sensor sidik jari sebagai sidik jari yang sama. Untuk meningkatkan keamanan perangkat, atur kunci layar ke pola, PIN, atau kata sandi.

Tindakan pencegahan untuk pengenalan sidik jari

Akurasi pengenalan sidik jari dapat menurun karena sejumlah alasan. Untuk memaksimalkan akurasi pengenalan, lihat hal berikut ini sebelum menggunakan perangkat.

- Tombol Daya/Kunci perangkat memiliki sensor sidik jari. Pastikan tombol Daya/Kunci tidak rusak akibat benda logam, seperti koin atau kunci.
- Jika air, debu, atau benda asing lain ada di tombol Daya/Kunci atau pada jari Anda, pendaftaran atau pengenalan sidik jari mungkin tidak berfungsi. Bersihkan dan keringkan jari Anda sebelum sidik jari dapat dikenali.
- Sidik jari tidak dapat dikenali dengan benar jika permukaan jari Anda memiliki luka atau tidak mulus akibat terlalu lama terendam di dalam air.

- Jika Anda membengkokkan jari atau hanya menggunakan ujung jari, sidik jari Anda mungkin tidak dikenali. Pastikan jari Anda menutupi seluruh permukaan tombol Daya/Kunci.
- Hanya pindai satu jari untuk setiap pendaftaran. Memindai lebih dari satu jari dapat memengaruhi pendaftaran dan pengenalan sidik jari.
- Perangkat dapat menghasilkan listrik statis jika udara sekelilingnya kering. Jika udara sekeliling kering, hindari memindai sidik jari, atau sentuh benda logam seperti koin atau kunci sebelum memindai sidik jari untuk menghilangkan listrik statis.

Mendaftarkan sidik jari

Anda dapat mendaftarkan dan menyimpan sidik jari pada perangkat untuk menggunakan identifikasi sidik jari.

1 Ketuk > Pengaturan > Umum > Sidik jari & pengamanan > Sidik jari.




- Fitur ini tersedia saat kunci layar aktif.
 - Kunci perangkat dengan Knock Code, Pola, PIN, Kata sandi, dan lainnya.
- Jika layar kunci tidak aktif, konfigurasi layar kunci dengan mengikuti petunjuk di layar. Buka [Mengonfigurasi pengaturan kunci layar](#) untuk melihat detailnya.

2 Cari tombol Daya/Kunci di bagian belakang perangkat dan letakkan jari Anda perlahan di atasnya untuk mendaftarkan sidik jari.



- Tekan perlahan tombol Daya/Kunci sehingga sensor dapat mengenali sidik jari Anda. Jika Anda terlalu menekan tombol Daya/Kunci, fungsi penguncian layar dapat dimulai atau layar dapat mati.
- Pastikan ujung jari Anda menutupi seluruh permukaan sensor tombol Daya/Kunci.

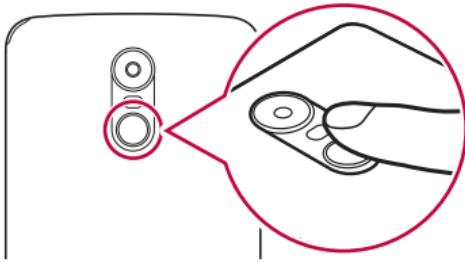

- 3 Ikuti petunjuk pada layar.
 - Ulangi pemindaian sidik jari dengan memindahkan jari Anda sedikit demi sedikit hingga sidik jari terdaftar.
- 4 Jika pendaftaran sidik jari selesai, ketuk **PILIH**.
 - Ketuk **TAMBAHKAN LEBIH BANYAK** untuk mendaftarkan sidik jari lainnya. Jika Anda hanya mendaftarkan satu sidik jari dan jari yang sesuai tidak dalam kondisi yang baik, pengenalan sidik jari mungkin tidak berfungsi dengan baik. Sebagai langkah pencegahan terhadap situasi seperti ini, daftarkan beberapa sidik jari.

Mengelola sidik jari

Anda dapat mengedit atau menghapus sidik jari terdaftar.

- 1 Ketuk > **Pengaturan** > **Umum** > **Sidik jari & pengamanan** > **Sidik jari**.
- 2 Buka kunci sesuai dengan metode penguncian yang ditentukan.
- 3 Dari daftar sidik jari, ketuk sidik jari untuk mengubah namanya. Untuk menghapusnya, ketuk .

Membuka kunci layar dengan sidik jari

Anda dapat membuka kunci layar atau melihat konten yang dikunci menggunakan sidik jari Anda. Aktifkan fungsi yang diinginkan:

- 1 Ketuk > Pengaturan > Umum > Sidik jari & pengamanan > Sidik jari.
- 2 Buka kunci sesuai dengan metode penguncian yang ditentukan.
- 3 Pada layar pengaturan sidik jari, aktifkan fungsi yang diinginkan:
 - **Kunci layar:** Buka kunci layar dengan sidik jari.
 - **Kunci konten:** Buka kunci konten dengan sidik jari. Untuk melakukannya, pastikan penguncian konten telah diatur.

Pen Pop

Fitur Pen Pop memungkinkan Anda mengakses opsi dengan cepat dan mudah untuk membuat memo. Tarik pena keluar dan Pen Pop terbuka.

Menyiapkan Pen Pop

Ketuk > Pengaturan > Umum > Pena.

Opsi Pen Pop


- : Sembunyikan/tampilkan opsi Pen Pop.
- : Buka Pop Memo untuk menulis memo.
- : Buka Capture+ dan gunakan gambar layar saat ini di memo.
- : Buka Pemindai Pop untuk mengambil foto dengan kamera dan menggunakan di memo.
- : Buka QuickMemo+ dan lihat memo saat ini.
- : Tambahkan pintasan ke aplikasi pilihan Anda.

berbagi cepat

Anda dapat berbagi foto atau video ke aplikasi yang diinginkan segera setelah mengambilnya.

- 1 Ketuk > , lalu ambil foto atau rekam video.
- 2 Ketuk ikon aplikasi yang muncul di layar untuk membagikannya menggunakan aplikasi tersebut.

Anda juga dapat menggeser ikon ke arah berlawanan untuk melihat aplikasi lain apa saja yang dapat digunakan untuk membagikan foto dan video Anda.

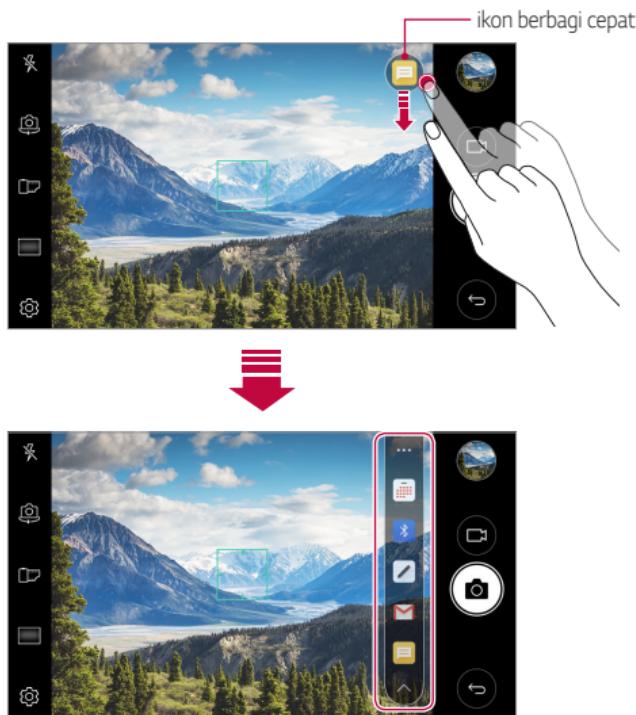

- Aplikasi yang ditampilkan oleh ikon Berbagi Cepat dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis dan frekuensi akses aplikasi yang diinstal di perangkat.

QuickMemo+

Ikhtisar QuickMemo+

Anda dapat membuat catatan kreatif menggunakan berbagai pilihan di fitur notepad yang canggih ini, seperti manajemen gambar dan jepretan layar, yang tidak didukung oleh notepad konvensional.

Membuat catatan

- 1 Ketuk  > QuickMemo+.
- 2 Ketuk  untuk membuat catatan.
 -  : Menyimpan catatan.
 -  : Membatalkan tindakan terakhir.
 -  : Mengulangi tindakan terakhir yang Anda batalkan.
 -  : Memasukkan catatan menggunakan keypad.
 -  : Menulis catatan dengan tangan.
 -  : Menghapus catatan tulisan tangan.
 -  : Memperbesar atau memperkecil, memutar atau menghapus bagian catatan tulisan tangan.
 -  : Mengakses opsi tambahan, termasuk berbagi dan mengunci catatan, mengubah gaya notepad dan memasukkan konten.
- 3 Ketuk  untuk menyimpan catatan.

Menulis catatan di foto

- 1 Ketuk  > QuickMemo+.
- 2 Ketuk  untuk mengambil foto, lalu ketuk **SELESAI**.
- 3 Ketuk  atau  untuk menulis catatan pada foto.
 - Menulis catatan dengan tangan pada foto.
 - Masukkan teks di bawah foto.
- 4 Ketuk  untuk menyimpan catatan.

Menulis catatan pada screenshot

- 1 Saat melihat layar yang ingin diambil gambarnya, seret bar status ke bawah lalu ketuk .
 - Screenshot akan muncul sebagai tema latar belakang notepad. Alat memo muncul di bagian atas layar.
- 2 Buat catatan yang diinginkan.
 - Menulis catatan dengan tangan pada foto.
- 3 Ketuk  dan simpan catatan ke lokasi yang Anda inginkan.
 - Catatan yang disimpan dapat dilihat di **QuickMemo+** atau di **Galeri**.
 - Untuk menyimpan catatan di lokasi yang sama setiap saat, pilih kotak centang **Pakai secara default untuk tindakan ini.** dan pilih aplikasi.

Mengelola folder

Anda dapat melihat catatan yang dikelompokkan menurut jenis catatan.

- 1 Ketuk  > **QuickMemo+**.
- 2 Pada bagian atas layar, ketuk  dan pilih item menu:
 - **Semua memo:** Melihat semua catatan yang disimpan di **QuickMemo+**.
 - **Memo saya:** Melihat catatan yang dibuat dengan **QuickMemo+**.
 - **Capture+:** Melihat catatan yang dibuat oleh .
 - **Pop Scanner:** Melihat catatan yang dibuat oleh .
 - **Sampah:** Melihat catatan yang dihapus.
 - **Kategori baru:** Menambahkan kategori.
 -  : Menyusun ulang, menambahkan, atau menghapus kategori. Untuk mengubah nama kategori, ketuk kategori.



- Beberapa folder tidak muncul saat meluncurkan QuickMemo+ untuk pertama kalinya. Folder yang dinonaktifkan akan diaktifkan dan muncul jika folder berisi setidaknya satu catatan terkait.

Fitur multi-tugas


Multi-jendela

Anda dapat menggunakan dua aplikasi secara bersamaan dengan memisahkan layar menjadi beberapa jendela.

Saat menggunakan aplikasi, sentuh dan tahan dari tombol sentuh Utama, lalu pilih aplikasi dari daftar aplikasi yang terakhir digunakan.

- Anda dapat menggunakan dua aplikasi yang ditampilkan pada layar utama secara bersamaan.

Untuk menghentikan fitur Multi-jendela, sentuh dan tahan

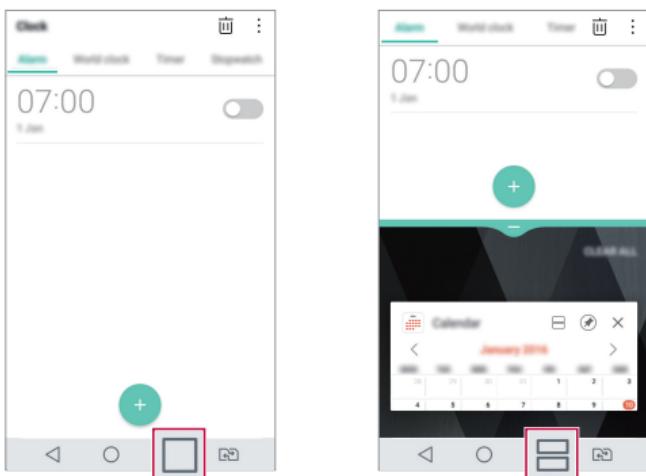

- Anda dapat menggunakan fitur ini pada aplikasi yang mendukung fitur Multi-jendela.
- Fitur Multi-jendela tidak didukung oleh beberapa aplikasi, termasuk aplikasi yang diunduh.

Layar Ikhtisar

Layar Ikhtisar memberikan ringkasan aplikasi yang baru-baru ini Anda gunakan.

Untuk melihat daftar aplikasi yang baru-baru ini digunakan, ketuk  di Beranda, lalu ketuk aplikasi yang ditampilkan.

- Sentuh dan tahan aplikasi dan seret ke bagian atas layar untuk memulai aplikasi dengan Multi-jendela. Anda juga dapat mengetuk  di bagian atas tiap aplikasi.

QSlide

Anda dapat memulai aplikasi dengan QSlide agar dapat menggunakannya saat aplikasi lain sedang digunakan. Misalnya, menggunakan kalkulator atau kalender saat video diputar.

Saat aplikasi berjalan, ketuk  > **QSlide**.



- Fitur ini mungkin tidak didukung oleh beberapa aplikasi.
-  : Mematikan mode QSlide untuk beralih ke mode layar penuh.
-  : Menyesuaikan opasitas jendela QSlide. Jika jendela QSlide transparan, maka tidak akan merespons input sentuhan.
-  : Menutup jendela QSlide.
-  : Menyesuaikan ukuran jendela QSlide.

02

Fungsi Dasar

Komponen dan aksesori produk

Item berikut telah disertakan dengan perangkat Anda.

- Perangkat
- Baterai
- Kabel USB
- Pengisi daya
- Panduan Mulai Cepat





- Item yang dijelaskan di atas mungkin sifatnya opsional.
- Item yang disertakan dengan perangkat dan aksesori yang tersedia dapat berbeda-beda tergantung area dan penyedia layanan seluler.
- Selalu gunakan aksesori LG Electronics yang asli. Menggunakan aksesori dari produsen lain dapat memengaruhi kinerja panggilan perangkat Anda atau menyebabkan kerusakan. Ini mungkin tidak dicakup oleh layanan perbaikan LG.



- Jika ada dari item dasar ini yang tidak ditemukan, hubungi dealer dari mana Anda membeli perangkat.
- Untuk membeli item dasar tambahan, hubungi Pusat Layanan Pelanggan LG.
- Untuk membeli item opsional, hubungi Pusat Layanan Pelanggan LG untuk dealer yang tersedia.
- Beberapa item dalam kemasan produk dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan.
- Tampilan dan spesifikasi perangkat Anda dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan.
- Spesifikasi perangkat mungkin berbeda-beda, tergantung area dan penyedia layanan seluler.
- Pastikan menggunakan aksesori asli yang disediakan oleh LG Electronics. Menggunakan aksesori pihak ketiga dapat merusak perangkat atau menyebabkan kegagalan.

Ikhtisar komponen

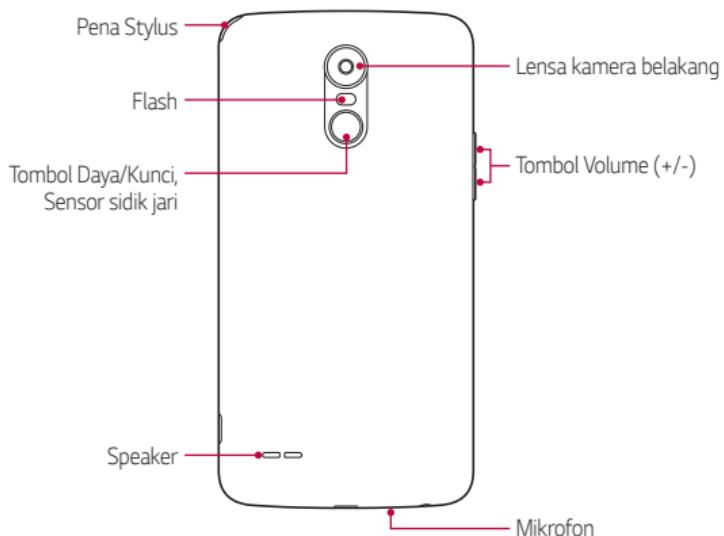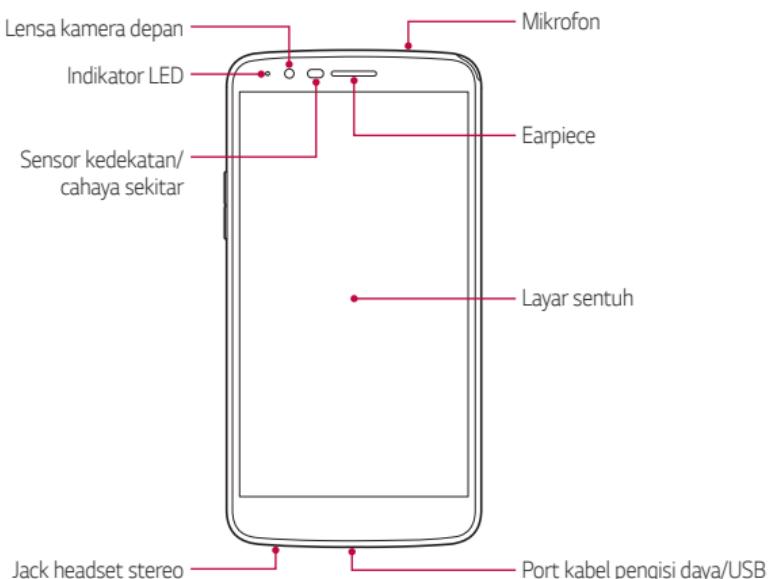

- Sensor kedekatan/cahaya sekitar
 - Sensor kedekatan: Saat melakukan panggilan, sensor kedekatan mematikan layar dan menonaktifkan fungsi sentuhan saat perangkat berada dalam jarak dekat dengan tubuh manusia. Sensor kedekatan akan menyalakan layar kembali dan mengaktifkan fungsi sentuhan saat perangkat berada di luar kisaran tertentu.
 - Sensor cahaya sekitar: Sensor cahaya sekitar menganalisis intensitas cahaya sekitar saat mode kontrol kecerahan otomatis dinyalakan.
- Tombol Volume
 - Menyesuaikan volume untuk nada dering, panggilan, atau notifikasi.
 - Saat menggunakan Kamera, tekan perlana tombol Volume untuk mengambil foto. Untuk mengambil jepretan foto secara terus-menerus, tekan dan tahan tombol Volume.
 - Tekan tombol Volume Turun (-) dua kali untuk meluncurkan aplikasi **Kamera** saat layar dikunci atau dimatikan. Tekan tombol Volume Naik (+) dua kali untuk meluncurkan **Capture+**.
- Tombol Daya/Kunci (Sensor sidik jari)
 - Tekan cepat tombol saat Anda ingin menyalakan atau mematikan layar.
 - Tekan dan tahan tombol saat Anda ingin memilih pilihan kontrol daya.
 - Aktifkan fitur pengenal sidik jari untuk menyederhanakan proses pembukaan kunci layar. Buka *Ringkasan pengenalan sidik jari* untuk melihat detailnya.
 - Ketuk tombol untuk mengambil foto saat menggunakan kamera depan.
 - Ketuk tombol dua kali untuk mengambil screenshot.



- Akses beberapa fungsi mungkin dibatasi, tergantung pada spesifikasi perangkat.
- Jangan meletakkan benda berat di atas perangkat atau mendudukinya. Kegagalan melakukannya dapat merusak layar sentuh.
- Lapisan pelindung layar atau aksesoris dapat terganggu dengan sensor kedekatan.
- Jika perangkat Anda basah atau digunakan di tempat lembap, layar sentuh atau tombol mungkin tidak berfungsi dengan benar.

Menyalakan atau mematikan daya

Menyalakan daya

Jika daya dimatikan, tekan dan tahan tombol Daya/Kunci.



- Saat perangkat dinyalakan untuk pertama kalinya, konfigurasi awal akan berlangsung. Waktu booting pertama untuk ponsel cerdas bisa lebih lama dari biasanya.

Mematikan daya

Tekan dan tahan tombol Daya/Kunci, lalu pilih **Matikan**.

Pilihan kontrol daya


Ketuk dan tahan tombol Daya/Kunci, lalu pilih satu opsi.

- **Matikan:** Mematikan perangkat.
- **Daya mati dan nyalakan ulang:** Memulai ulang perangkat.
- **Aktifkan modus Penerbangan:** Memblokir fungsi yang terkait dengan telekomunikasi, termasuk melakukan panggilan telepon, mengirim pesan, dan menelusuri Internet. Fungsi lain tetap tersedia.


Memasang kartu SIM dan baterai

Sisipkan kartu SIM yang disediakan oleh penyedia layanan perangkat serta baterai yang disertakan.


- Untuk melepas penutup belakang, pegang perangkat dengan erat di satu tangan. Dengan tangan satunya lagi, angkat penutup belakang dengan jempol Anda seperti terlihat dalam gambar di bawah ini.

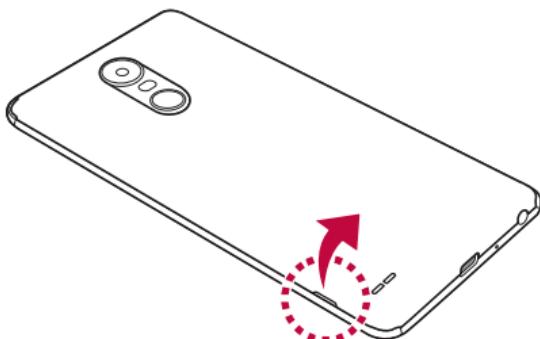

- Masukkan kartu SIM ke dalam slot kartu SIM seperti terlihat dalam gambar. Pastikan area kontak warna emas di kartu menghadap ke bawah.

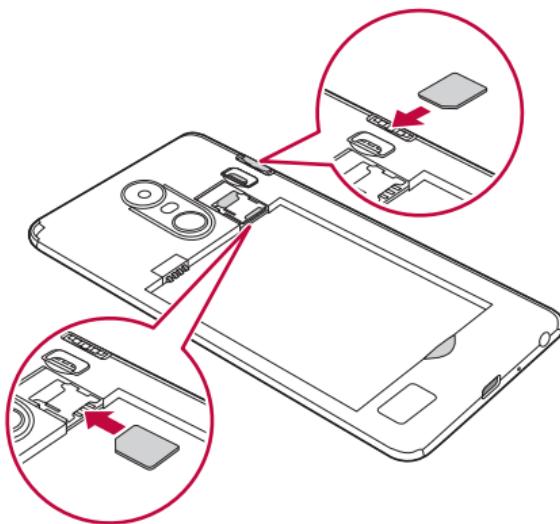

3 Masukkan baterainya.

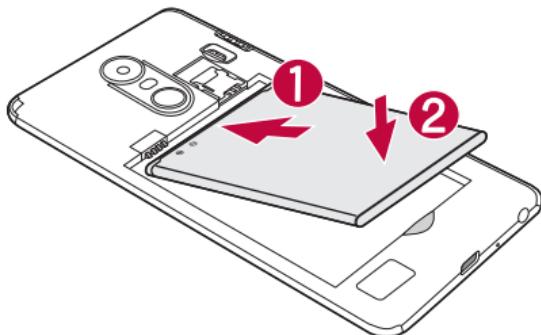

4 Untuk mengganti penutup pada perangkat, luruskan penutup belakang di atas kompartemen baterai dan tekan ke bawah hingga terkunci pada tempatnya.



- Perangkat ini hanya mendukung kartu SIM Nano SIM.
- Untuk kinerja bebas masalah, direkomendasikan untuk menggunakan telepon dengan jenis kartu SIM yang tepat. Selalu gunakan kartu SIM buatan pabrik yang disuplai oleh operator.

Tindakan pencegahan saat menggunakan kartu SIM


- Jangan sampai kartu SIM Anda hilang. LG tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan masalah lain yang disebabkan karena kehilangan atau pemindahan kartu SIM.
- Hati-hati jangan sampai merusak kartu SIM saat Anda memasukkan atau mengeluarkannya.

Memasukkan kartu memori

Masukkan kartu memori ke dalam perangkat Anda.

Perangkat dapat mendukung hingga 2 TB kartu microSD. Tergantung produsen dan jenis kartu memori, beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda.

- 1 Lepaskan penutup belakang.
- 2 Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

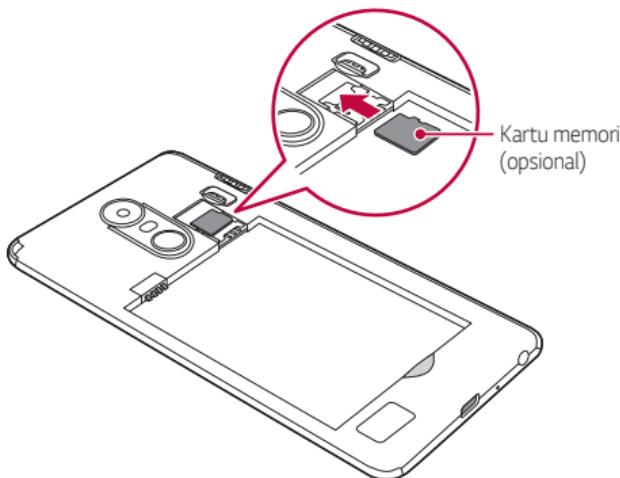

- 3 Pasang kembali penutup belakang.



- Beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat. Jika Anda menggunakan kartu yang tidak kompatibel, kartu tersebut dapat merusak perangkat atau kartu memori, atau merusak data yang tersimpan di dalamnya.



- Sering menulis dan menghapus data dapat mempersingkat masa pakai kartu memori.

Melepas kartu memori

Lepas kartu memori sebelum mengeluarkannya demi keamanan.

1 Ketuk **O > Pengaturan > Umum > Penyimpanan > △**.

2 Lepaskan penutup belakang dan keluarkan kartu memori.




- Jangan melepas kartu memori saat perangkat sedang mentransfer atau mengakses informasi. Hal ini dapat menyebabkan data hilang atau rusak, atau dapat merusak kartu memori atau perangkat. LG tidak bertanggung jawab atas kehilangan yang disebabkan karena penyalahgunaan atau penggunaan kartu memori yang tidak tepat, termasuk kehilangan data.

Mengisi daya baterai

Sebelum menggunakan perangkat, isi daya baterai hingga penuh.

Sambungkan satu ujung kabel pengisian daya ke pengisi daya, masukkan ujung lain kabel ke dalam port kabel, lalu colokkan pengisi daya ke soket daya.

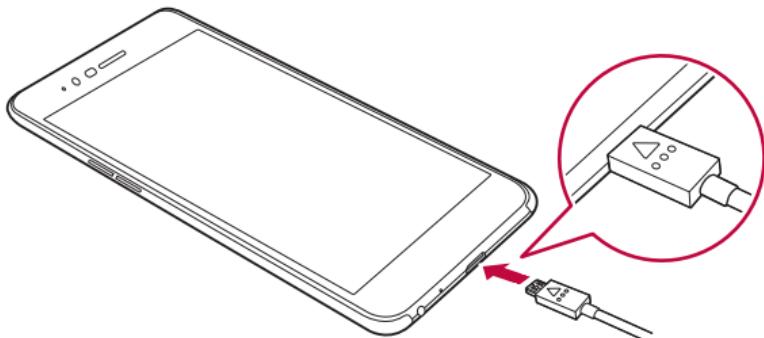

- Pastikan untuk menggunakan kabel USB yang disediakan dengan perangkat Anda.
- Pastikan untuk menggunakan pengisi daya, baterai, dan kabel pengisian daya yang disetujui LG. Mengisi daya baterai dengan pengisi daya pihak ketiga dapat menyebabkan baterai meledak atau dapat merusak perangkat.
- Menggunakan perangkat saat sedang mengisi daya dapat menyebabkan sengatan listrik. Untuk menggunakan perangkat, hentikan pengisian daya.



- Lepas pengisi daya dari soket daya setelah daya perangkat terisi penuh. Hal ini mencegah konsumsi daya yang tidak perlu.
- Cara lain untuk mengisi daya baterai adalah dengan menyambungkan kabel USB antara perangkat dan komputer desktop atau laptop. Ini mungkin memerlukan waktu lebih lama dibandingkan mengisi daya baterai seperti biasanya.
- Jangan mengisi daya baterai menggunakan hub USB yang tidak dapat menjaga tegangan terukur. Pengisian daya dapat gagal atau berhenti tiba-tiba.

Tindakan pencegahan saat menggunakan perangkat

- Saat mengganti baterai, hati-hati jangan sampai ada benda asing atau air yang masuk ke dalam perangkat.
- Pastikan bagian dalam perangkat tidak bersinggungan dengan benda logam atau air.
- Pastikan untuk menggunakan kabel USB yang disediakan; jangan gunakan kabel USB atau alat pengisi daya pihak ketiga dengan perangkat Anda. Garansi terbatas LG tidak mencakup aksesoris pihak ketiga.
- Kelalaian dalam mengikuti petunjuk dalam panduan ini dan penggunaan yang salah dapat merusak perangkat.

Menggunakan baterai dengan efisien

Daya tahan baterai dapat berkurang jika Anda terus menjalankan banyak aplikasi dan fungsi secara bersamaan dan terus-menerus.

Batalkan operasi latar belakang untuk memperpanjang masa pakai baterai.

Untuk mengurangi penggunaan baterai, ikuti kiat berikut:


- Matikan fungsi jaringan Bluetooth® atau Wi-Fi saat tidak menggunakannya.
- Atur waktu habis layar sesingkat mungkin.
- Mengurangi kecerahan layar.
- Atur penguncian layar saat perangkat tidak digunakan.
- Periksa detail penggunaan baterai dan tutup aplikasi yang diunduh yang menghabiskan baterai.

Layar sentuh

Anda dapat memahami cara mengontrol perangkat Anda dengan menggunakan gerakan layar sentuh.

Mengetuk

Ketuk ringan dengan ujung jari Anda untuk memilih atau menjalankan aplikasi atau pilihan.

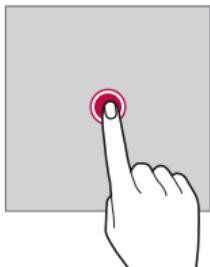


Mengetuk dan menahan

Sentuh dan tahan beberapa detik untuk menampilkan menu dengan pilihan yang tersedia.




Mengetuk dua kali

Ketuk dua kali dengan cepat untuk memperbesar atau memperkecil halaman web atau peta.

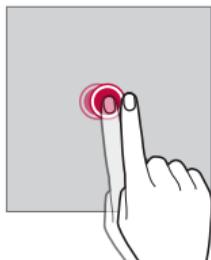


Menyeret

Sentuh item, seperti aplikasi atau widget, lalu pindahkan jari Anda ke lokasi lain dalam gerakan terkontrol. Anda dapat menggunakan gerakan ini untuk memindahkan item.

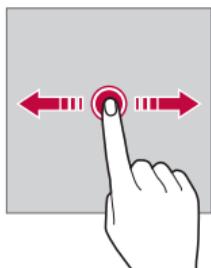



Menggesek

Ketuk layar dengan jari Anda dan gerakkan dengan cepat tanpa dijeda. Anda dapat menggunakan gerakan ini untuk menelusuri daftar, halaman web, foto, layar, dan lainnya.

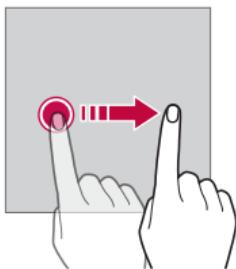

Menjepit dan merenggang

Jepit dua jari untuk memperkecil, seperti foto atau peta. Untuk memperbesar, rengangkan jari Anda.

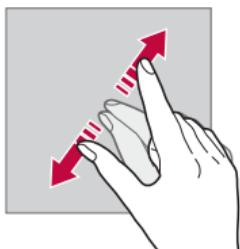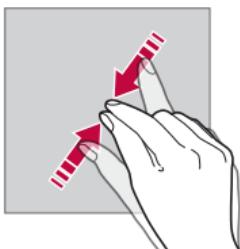

- Jangan sampai layar sentuh terpapar guncangan berlebihan. Anda dapat merusak sensor sentuhan.



- Kerusakan layar sentuh dapat terjadi jika Anda menggunakan perangkat di dekat bahan magnetik, logam, atau konduktif.
- Jika Anda menggunakan perangkat di bawah cahaya terang, seperti sinar matahari langsung, layar mungkin tidak dapat terlihat, tergantung pada posisi Anda. Gunakan perangkat di lokasi yang teduh atau lokasi dengan cahaya sekitar yang tidak terlalu terang dan cukup cerah untuk membaca buku.
- Jangan tekan layar dengan paksa.
- Ketuk perlahan dengan ujung jari Anda pada pilihan yang Anda inginkan.
- Kontrol sentuhan mungkin tidak berfungsi dengan benar jika Anda mengetuk sambil mengenakan sarung tangan atau menggunakan ujung jari kuku Anda.
- Kontrol sentuhan mungkin tidak bekerja dengan benar jika layar lembap atau basah.
- Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dengan benar jika lapisan pelindung layar atau aksesoris yang dibeli dari toko pihak ketiga dipasang pada perangkat.

Tampilan depan

Ikhtisar layar Utama

Layar Utama adalah titik awal untuk mengakses berbagai fungsi dan aplikasi di perangkat Anda. Ketuk pada bagian layar mana pun untuk langsung membuka layar Utama.

Anda dapat mengelola semua aplikasi dan widget pada layar Utama. Gesek layar ke kiri atau kanan untuk melihat sekilas semua aplikasi yang diinstal.

Tata letak layar Utama

Anda dapat melihat semua aplikasi serta mengatur widget dan folder di layar Utama.



- Layar Utama bisa berbeda-beda, tergantung pada penyedia layanan atau versi perangkat lunak.

- **Bar status:** Melihat ikon status, waktu, dan tingkat baterai.
- **Widget cuaca:** Lihat informasi cuaca dan waktu untuk area tertentu.
- **Widget pencarian Google:** Lakukan pencarian Google dengan memasukkan kata kunci yang diucapkan atau ditulis.
- **Folder:** Membuat folder untuk mengelompokkan aplikasi menurut preferensi Anda.
- **Ikon halaman:** Tampilkan total jumlah kanvas layar Utama. Ketuk ikon halaman yang diinginkan untuk membuka halaman yang Anda pilih. Ikon yang mencerminkan kanvas saat ini akan disorot.
- **Area akses cepat:** Menetapkan aplikasi utama di bagian bawah layar sehingga dapat diakses dari kanvas layar Utama.

• Tombol sentuh Beranda


- < : Mengembalikan ke layar sebelumnya. Menutup keypad atau jendela pop-up.
- ○ : Ketuk untuk membuka layar Utama. Untuk meluncurkan pencarian Google, ketuk dan tahan.
- □ : Ketuk untuk melihat daftar aplikasi yang terakhir digunakan atau menjalankan aplikasi dari daftar. Untuk menghapus semua aplikasi yang terakhir digunakan, ketuk **HAPUS SEMUA**. Untuk menggunakan dua aplikasi secara bersamaan dengan fitur Multi-Jendela, sentuh dan tahan tombol saat menggunakan aplikasi.
-  : Memilih kartu SIM yang akan Anda gunakan. Ketuk dan tahan untuk mengonfigurasi pengaturan kartu SIM Ganda.

Mengedit tombol sentuh Utama

Anda dapat menyusun kembali tombol sentuh Utama atau menambahkan fungsi yang sering digunakan pada area tombol sentuh Utama.

Ketuk ○ > Pengaturan > Tampilan > Tombol sentuh Beranda > Kombinasi tombol dan sesuaikan pengaturan.

- Beberapa fungsi, termasuk Qslide, Panel pemberitahuan, dan Capture+ disediakan. Maksimum lima item dapat ditambahkan.

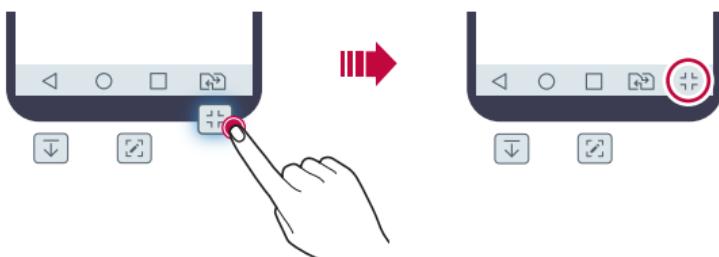

Ikon status

Jika tidak ada notifikasi untuk pesan yang belum dibaca, acara kalender, atau alarm, bar status akan menampilkan ikon notifikasi yang sesuai.

Periksa status perangkat Anda dengan melihat ikon notifikasi yang ditampilkan di bar status.

	Tidak ada sinyal
	Data sedang dikirim melalui jaringan
	Alarm diatur
	Mode getaran menyala
	Bluetooth menyala
	Tersambung ke komputer melalui USB
	Tingkat baterai
	Mode pesawat menyala
	Panggilan tak terjawab
	Wi-Fi terhubung
	Mode bisu menyala
	GPS menyala
	Hotspot menyala
	Tidak ada kartu SIM




- Beberapa ikon ini mungkin terlihat berbeda atau mungkin tidak muncul sama sekali, tergantung pada status perangkat. Lihat ikon sesuai dengan lingkungan sebenarnya di mana Anda menggunakan perangkat.
- Ikon yang ditampilkan bisa berbeda-beda, tergantung pada area atau penyedia layanan seluler.

Panel notifikasi

Anda dapat membuka panel notifikasi dengan menyeret bar status ke bawah pada layar utama.

- Untuk membuka daftar ikon akses cepat, seret panel notifikasi ke bawah, atau ketuk ✓.
- Untuk menyusun ulang, menambahkan, atau menghapus ikon, ketuk **EDIT**.
- Jika Anda mengetuk dan menahan ikon, layar pengaturan untuk fungsi yang sesuai akan muncul.

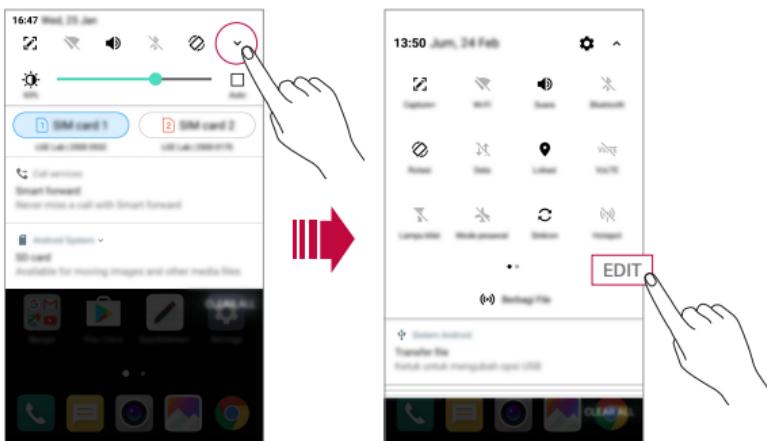


Mengalihkan orientasi layar

Anda dapat mengatur orientasi layar untuk beralih secara otomatis sesuai dengan orientasi fisik perangkat.

Di panel pemberitahuan, ketuk **Rotasi** dari daftar ikon akses cepat.

Atau, ketuk ○ > **Pengaturan** > **Tampilan** dan aktifkan **Putar layar otomatis**.

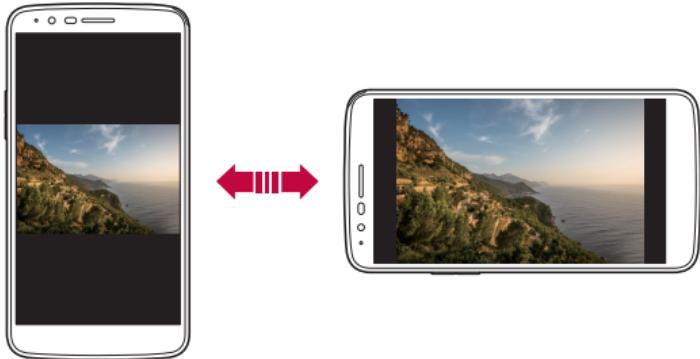

Mengedit layar Utama

Pada layar Utama, sentuh dan tahan ruang kosong, lalu mulai tindakan yang diinginkan dari bawah.


- Untuk menyusun kembali kanvas Tampilan depan, sentuh dan tahan kanvas, lalu seret ke lokasi lain.
- Untuk menambahkan widget ke Tampilan depan, sentuh dan tahan di ruang kosong Tampilan depan, lalu pilih **Widget**.
- Untuk mengubah tema, sentuh dan tahan ruang kosong di Tampilan depan, lalu pilih **Tema**.
Atau, ketuk > **Pengaturan > Tampilan > Tema**, lalu pilih tema untuk diterapkan pada perangkat.
- Untuk mengonfigurasi Pengaturan Layar Asal, sentuh dan tahan di ruang kosong Tampilan depan, lalu pilih **Pengaturan Layar Asal**. Buka *Pengaturan Layar Asal* untuk melihat detailnya.
- Untuk melihat atau menginstal ulang aplikasi yang sudah dihapus, sentuh dan tahan di ruang kosong Tampilan depan, lalu pilih **Aplikasi yang dihapus**. Buka *Aplikasi yang dihapus* untuk melihat detailnya.

Melihat tema latar belakang

Anda hanya dapat melihat gambar latar belakang dengan menyembunyikan aplikasi dan widget pada layar Utama.

Renggangkan dua jari pada layar Utama.

- Untuk kembali ke layar awal yang menampilkan aplikasi dan widget, rapatkan jari Anda pada layar Utama atau ketuk .

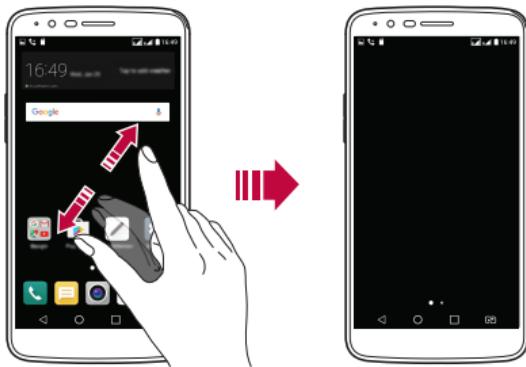

Memindahkan aplikasi pada layar Utama

Pada layar utama, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke lokasi lain.

- Untuk menetapkan aplikasi yang sering digunakan di bagian bawah layar Utama, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke area akses cepat di bawah.
- Untuk menghapus ikon dari area akses cepat, seret ikon ke layar Utama.

Menggunakan folder dari layar Utama

Membuat folder

Pada layar utama, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke aplikasi lain.

- Folder baru dibuat dan aplikasi ditambahkan ke folder.

Mengedit folder

Pada layar Utama, ketuk folder lalu lakukan salah satu tindakan berikut.

- Untuk mengedit nama dan warna folder, ketuk nama folder.
- Untuk menambahkan aplikasi, sentuh dan tahan aplikasi, lalu seret ke folder dan lepaskan.
- Untuk menghapus aplikasi dari folder, ketuk dan tahan aplikasi lalu seret ke bagian luar folder. Jika aplikasi yang dihapus merupakan satu-satunya aplikasi yang ada di dalam folder, maka folder akan terhapus secara otomatis.
- Anda juga dapat menambah atau menghapus aplikasi setelah mengetuk + di folder.

Pengaturan Layar Asal

Anda dapat menyesuaikan pengaturan Tampilan depan.

- 1 Ketuk > **Pengaturan** > **Tampilan** > **Tampilan depan**.
- 2 Sesuaikan pengaturan berikut:
 - **Pilih beranda:** Memilih mode layar Utama.
 - **Wallpaper:** Mengubah wallpaper latar belakang layar Utama.
 - **Efek layar:** Memilih efek untuk diterapkan saat kanvas layar Utama dialihkan.
 - **Urutkan aplikasi berdasarkan:** Mengatur cara aplikasi diurutkan pada layar Utama.
 - **Petak:** Mengubah mode pengaturan aplikasi untuk layar Utama.
 - **Sembunyikan aplikasi:** Memilih aplikasi yang ingin Anda sembunyikan dari layar Utama.

Penguncian layar

Ikhtisar penguncian layar

Layar perangkat Anda akan mati dan mengunci sendiri jika Anda menekan tombol Daya/Kunci. Ini juga akan terjadi setelah perangkat tidak aktif selama waktu tertentu.

Jika Anda menekan tombol Daya/Kunci saat penguncian layar tidak diatur, layar Utama akan segera muncul.

Untuk memastikan keamanan dan mencegah akses yang tidak diinginkan pada perangkat Anda, atur penguncian layar.



- Penguncian layar pada layar perangkat mencegah input sentuhan yang tidak perlu dan mengurangi konsumsi baterai. Kami merekomendasikan untuk mengaktifkan kunci layar saat tidak menggunakan perangkat.

Mengonfigurasi pengaturan kunci layar

Terdapat beberapa pilihan yang tersedia untuk mengonfigurasi pengaturan kunci layar.

- 1 Ketuk > **Pengaturan** > **Tampilan** > **Kunci layar** > **Pilih kunci layar** lalu pilih metode yang Anda suka.
- 2 Sesuaikan pengaturan berikut:
 - **Tidak ada:** Menonaktifkan fungsi kunci layar.
 - **Geser:** Sapukan jari pada layar untuk membuka kunci layar.
 - **Knock Code:** Ketuk ruang pada layar sesuai dengan pola untuk membuka kunci layar.
 - **Pola:** Gambar pola untuk membuka kunci layar.
 - **PIN:** Masukkan kata sandi numerik untuk membuka kunci layar.
 - **Kata sandi:** Masukkan kata sandi alfanumerik untuk membuka kunci layar.
 - **Sidik jari:** Membuka kunci layar menggunakan sidik jari Anda.



- Jika Anda salah mencoba membuka kunci perangkat sebanyak 5 kali, layar akan diblokir selama 30 detik.

Penyalaan awal aman pengaturan

Saat memilih Knock Code, Pola, PIN, atau Kata sandi sebagai metode penguncian layar, Anda dapat mengonfigurasi perangkat Anda untuk dikunci kapan pun menyalakan perangkat guna mengamankan data Anda.

- Anda tidak dapat menggunakan semua fungsi, kecuali untuk panggilan darurat hingga Anda membuka kunci perangkat.
- Jika lupa kata sandi dekripsi, Anda tidak dapat memulihkan data yang dienkripsi dan informasi pribadi.

Pengaturan layar terkunci

Anda dapat menyesuaikan pengaturan kunci layar berikut.

- 1 Ketuk > **Pengaturan** > **Tampilan** > **Kunci layar**.
- 2 Menyesuaikan pengaturan:
 - **Pilih kunci layar:** Pilih metode kunci layar.
 - **Smart Lock:** Pilih item yang dipercaya sehingga apabila salah satu diaktifkan, perangkat akan dikunci secara otomatis.
 - **Wallpaper:** Mengubah wallpaper latar layar kunci.
 - **Jam:** Pilih jenis tampilan jam untuk ditampilkan di layar yang dikunci.
 - **Pintasan:** Menambahkan pintasan aplikasi dan mengakses aplikasi langsung dari layar kunci dengan menyeret pintasan aplikasi di layar.
 - **Info kontak untuk telefon yang hilang:** Menampilkan informasi kontak darurat pada layar kunci.
 - **timer waktu kunci:** Mengatur jumlah waktu tidak aktif setelah perangkat terkunci secara otomatis.
 - **Tombol daya mengunci secara cepat:** Dengan cepat mengunci layar saat tombol Kunci/Daya ditekan.



- Item pengaturan yang tersedia dapat berbeda, tergantung pada metode penguncian layar yang dipilih.

Hidupkan layar

Anda dapat menyalakan atau mematikan layar dengan mengetuk layar dua kali.



- Pilihan ini hanya tersedia pada Tampilan depan yang disediakan oleh LG. Pilihan ini mungkin tidak berfungsi dengan benar pada peluncur khusus atau pada Tampilan depan yang diinstal oleh pengguna.
- Saat mengetuk layar, gunakan ujung jari Anda. Jangan gunakan kuku jari.
- Untuk menggunakan fitur KnockON, pastikan sensor kedekatan/cahaya tidak terhalang oleh stiker atau benda asing lainnya.

Menyalakan layar

Ketuk dua kali di tengah-tengah layar.

- Mengetuk bagian atas atau bagian bawah layar dapat mengurangi tingkat pengenalan.

Mematikan layar

Ketuk dua kali di ruang kosong pada Tampilan depan.

Atau, ketuk dua kali ruang kosong pada bar status.

Knock Code

Anda dapat membuka kunci layar dengan membuat kode Ketukan Anda sendiri. Bila layar mati, Anda dapat langsung mengakses Tampilan depan dengan mengetuk layar dalam urutan tertentu.



- Anda dapat menggunakan Knock Code, bersama dengan fitur KnockOn.
- Pastikan untuk menggunakan ujung jari Anda saat mengetuk layar.

Membuat Kode Ketukan

- 1 Ketuk > Pengaturan > Tampilan > Kunci layar > Pilih kunci layar > Knock Code.
- 2 Ketuk kotak di pola pilihan Anda untuk membuat Knock Code dan ketuk BERIKUTNYA.
- 3 Masukkan lagi Knock Code yang dibuat untuk verifikasi, lalu ketuk PILIH.

Membuka kunci layar dengan Kode Ketukan

Buka kunci layar dengan memasukkan Kode Ketukan yang telah Anda buat.

Masukkan Knock Code Anda pada layar sentuh saat layar dimatikan.

- Juga memungkinkan untuk memasukkan Kode Ketukan jika layar terkunci dinyalakan.

Enkripsi kartu memori

Anda dapat mengenkripsi dan melindungi data yang disimpan di kartu memori. Data yang dienkripsi di kartu memori tidak dapat diakses dari perangkat lain.

- 1 Ketuk > Pengaturan > Umum > Sidik jari & pengamanan > Enkripsiakan penyimpanan kartu SD.
- 2 Baca ringkasan pada layar tentang enkripsi kartu memori, lalu ketuk LANJUTKAN untuk melanjutkan.
- 3 Pilih opsi dan ketuk ENKRIPSIKAN SEKARANG:
 - **Enkripsi file baru:** Hanya mengenkripsi data yang disimpan di kartu memori setelah enkripsi.
 - **Enkripsi penuh:** Mengenkripsi semua data yang saat ini disimpan di kartu memori.
 - **Kecuali file media:** Mengenkripsi semua file, kecuali untuk file media, seperti musik, foto, dan video.



- Untuk mengenkripsi kartu memori, pastikan penguncian layar diatur menggunakan PIN atau kata sandi.
- Setelah enkripsi kartu memori dimulai, beberapa fungsi tidak tersedia.
- Jika perangkat dimatikan saat enkripsi sedang berlangsung, proses enkripsi akan gagal, dan beberapa data bisa rusak. Oleh karena itu, pastikan memeriksa apakah level baterai mencukupi sebelum memulai enkripsi.
- File yang dienkripsi hanya dapat diakses dari perangkat tempat file dienkripsi.
- Kartu memori yang dienkripsi tidak dapat digunakan di perangkat LG lainnya. Untuk menggunakan kartu memori yang dienkripsi pada perangkat seluler lainnya, format kartu tersebut.
- Anda dapat mengaktifkan enkripsi kartu memori meskipun tidak ada kartu memori yang diinstal pada perangkat. Kartu memori apa pun yang diinstal setelah enkripsi akan dienkripsi secara otomatis.

Mengambil jepretan layar

Anda dapat mengambil jepretan layar dari layar yang sedang Anda lihat.

Melalui pintasan

- Tekan dan tahan tombol Daya/Kunci dan tombol Volume Turun (-) secara bersamaan selama setidaknya dua detik.
- Ketuk Tombol Kunci/Daya sekali, lalu segera tekan dan tahan setelahnya. Jari harus tetap berada di tombol Daya hingga screenshot diambil.



- Screenshot dapat dilihat di folder **Screenshot** di **Galeri**.

Melalui Capture+

Pada layar tempat Anda ingin mengambil screenshot, seret bar status ke bawah, lalu ketuk .




- Saat layar dimatikan atau dikunci, Anda dapat mengakses **Capture+** dengan menekan tombol Volume Naik (+) dua kali. Untuk menggunakan fitur ini, ketuk  > **Pengaturan** > **Umum** dan aktifkan **Tombol pintasan**.
- Buka *Menulis catatan pada screenshot* untuk melihat detailnya.

Masuk ke teks

Menggunakan Keyboard cerdas


Anda dapat menggunakan Keyboard cerdas untuk masuk ke dan keluar dari teks.

Dengan Keyboard cerdas, Anda dapat melihat teks sambil mengetik tanpa perlu berganti-ganti layar dan keyboard konvensional. Ini memungkinkan Anda menemukan dan memperbaiki kesalahan dengan mudah saat mengetik.

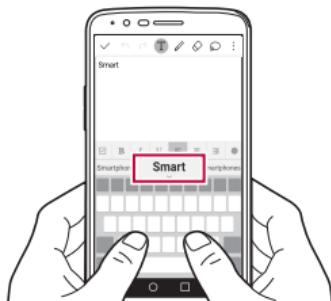

Memindahkan kursor

Dengan Keyboard cerdas, Anda dapat memindahkan kursor ke posisi yang Anda inginkan. Saat mengetik, sentuh dan tahan tombol spasi dan seret ke kiri atau kanan.

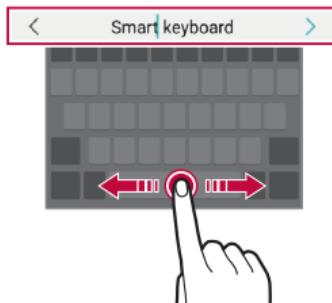


- Pilihan ini hanya tersedia pada keyboard QWERTY.

Menyarankan kata

Keyboard cerdas menganalisis pola penggunaan Anda secara otomatis untuk menyarankan kata yang sering digunakan saat Anda mengetik. Semakin lama Anda menggunakan perangkat, semakin tepat saran yang akan diajukan.

Masukkan teks, lalu ketuk kata yang disarankan atau seret perlahan sisi kiri atau kanan bar spasi ke atas.


- Kata yang dipilih akan dimasukkan secara otomatis. Anda tidak perlu mengetik setiap huruf kata secara manual.

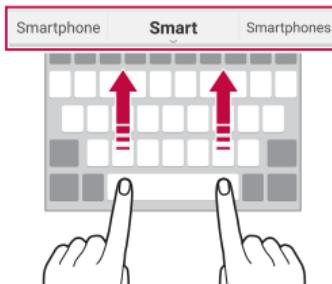

Mengubah tata letak keyboard QWERTY

Anda dapat menambahkan, menghapus, atau mengatur kembali tombol-tombol pada baris bawah keyboard.

- 1 Ketuk > Pengaturan > Umum > Bahasa & keyboard > Keyboard LG > Tinggi dan tata letak papan tombol > Tata letak QWERTY. Atau, ketuk pada keyboard dan ketuk Tinggi dan tata letak papan tombol > Tata letak QWERTY.
- 2 Ketuk tombol di baris bawah, lalu seret ke posisi lain.

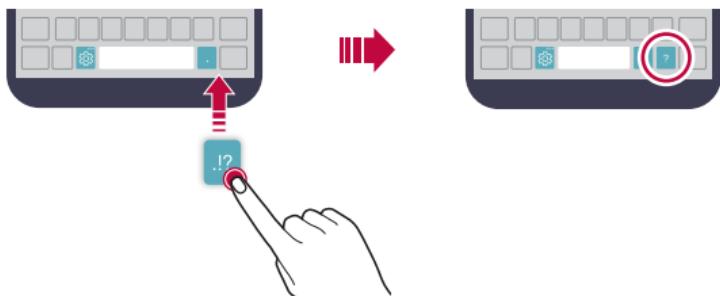


- Pilihan ini hanya tersedia pada keyboard QWERTY, QWERTZ, dan AZERTY.
- Fungsi ini mungkin tidak didukung untuk beberapa bahasa.

Menyesuaikan tinggi keyboard

Anda dapat menyesuaikan tinggi keyboard untuk memaksimalkan kenyamanan tangan saat mengetik.

- 1 Ketuk > Pengaturan > Umum > Bahasa & keyboard > Keyboard LG > Tinggi dan tata letak papan tombol > Tinggi papan tombol. Atau, ketuk pada keyboard dan ketuk Tinggi dan tata letak papan tombol > Tinggi papan tombol.
- 2 Menyesuaikan tinggi keyboard.

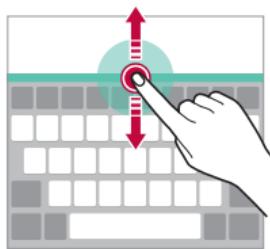

Memilih mode keyboard lanskap

Anda dapat memilih mode keyboard lanskap dari beberapa pilihan.

- 1 Ketuk > Pengaturan > Umum > Bahasa & keyboard > Keyboard LG > Tinggi dan tata letak papan tombol > Jenis papan tombol dalam lanskap. Atau, ketuk pada keyboard dan ketuk Tinggi dan tata letak papan tombol > Jenis papan tombol dalam lanskap.
- 2 Memilih mode keyboard.

Memisahkan keyboard


Anda dapat memisahkan keyboard menjadi dua bagian dan meletakkan tiap bagian di setiap sisi layar saat layar dalam mode lanskap.

Ketuk > Pengaturan > Umum > Bahasa & keyboard > Keyboard LG > Tinggi dan tata letak papan tombol > Bagi Keyboard.

Atau, ketuk pada keyboard dan ketuk Tinggi dan tata letak papan tombol > Bagi Keyboard.



- Putar perangkat ke mode lanskap untuk memisahkan keyboard ke kedua sisi. Untuk menggabungkan atau memisahkan keyboard, rapatkan atau renggangkan jari Anda pada keyboard.

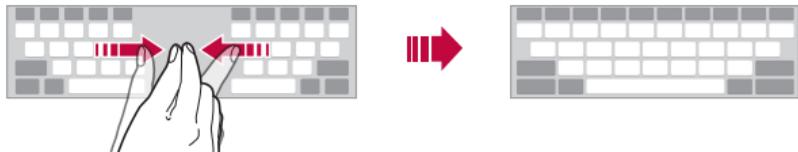

Mode operasi satu tangan

Anda dapat memindahkan keyboard ke satu sisi layar sehingga Anda dapat menggunakan keyboard dengan satu tangan.

- 1 Ketuk > Pengaturan > Umum > Bahasa & keyboard > Keyboard LG > Tinggi dan tata letak papan tombol > Operasi satu tangan. Atau, ketuk di keyboard dan ketuk Tinggi dan tata letak papan tombol > Operasi satu tangan.
- 2 Tekan tanda panah yang ditampilkan di samping keyboard untuk memindahkan keyboard sesuai arah yang Anda inginkan.



Memasukkan teks menggunakan suara

Pada keyboard, sentuh dan tahan  lalu pilih .



- Untuk memaksimalkan pengenalan perintah suara, ucapan dengan jelas.
- Untuk memasukkan teks dengan suara Anda, pastikan perangkat Anda terhubung ke jaringan.
- Untuk memilih bahasa untuk pengenalan suara, ketuk  > **Bahasa** pada layar pengenalan suara.
- Fungsi ini mungkin tidak didukung, atau bahasa yang didukung mungkin berbeda tergantung pada area layanan.

Menambahkan bahasa ke keyboard

Anda dapat menyediakan bahasa tambahan untuk input papan tombol.

- Ketuk  > **Pengaturan** > **Umum** > **Bahasa & keyboard** > **Keyboard LG** > **Pilih bahasa**.
- Pilih bahasa yang ingin Anda jadikan tersedia.

Menyalin dan Menempel

Anda dapat memotong atau menyalin teks dari aplikasi, lalu menempelkan teks ke aplikasi yang sama. Atau, Anda dapat menjalankan aplikasi lain dan menempelkan teks pada aplikasi tersebut.

- Ketuk dan tahan di sekitar teks yang ingin Anda salin atau potong.
- Seret  untuk menentukan area penyalinan atau pemotongan.
- Pilih **POTONG** atau **SALIN**.
 - Teks yang dipotong atau disalin ditambahkan secara otomatis ke papan klip.
- Ketuk dan tahan jendela input teks, lalu pilih **TEMPEL**.



- Jika tidak ada item yang telah disalin atau dipotong, opsi **TEMPEL** tidak akan muncul.

Baki klip

Jika Anda menyalin atau memotong gambar atau teks, gambar atau teks tersebut akan disimpan secara otomatis ke baki klip dan dapat ditempel ke ruang mana pun kapan pun.

- 1 Pada keyboard, sentuh dan tahan ⏮ lalu pilih
- Atau, ketuk dan tahan jendela input teks, lalu pilih **BAKI KLIP**.
- 2 Pilih dan tempel item dari baki klip.
 - Maksimum 20 item dapat disimpan ke baki klip.
 - Ketuk untuk mengunci item yang disimpan secara berurutan bukan untuk menghapusnya, bahkan jika melebihi kuantitas maksimum. Maksimum sepuluh item dapat dikunci. Untuk menghapus item yang dikunci, buka kuncinya terlebih dahulu.
 - Ketuk untuk menghapus item yang disimpan ke baki klip.



- Baki klip mungkin tidak didukung oleh beberapa aplikasi yang diunduh.

Jangan Ganggu

Anda dapat membatasi atau membisukan notifikasi untuk menghindari gangguan pada waktu-waktu tertentu.

- 1 Ketuk > **Pengaturan** > **Suara & Notifikasi** > **Jangan Ganggu** lalu seret untuk mengaktifkannya.
- 2 Ketuk **Suara dan getaran** lalu pilih mode yang Anda inginkan:
 - **Hanya prioritas**: Menerima suara atau getarkan notifikasi untuk aplikasi yang dipilih. Meskipun **Hanya prioritas** dinyalakan, alarm masih berbunyi.
 - **Sunyi total**: Menonaktifkan suara dan getaran.

Berbagi konten

Memutar konten dari perangkat lainnya

Anda dapat memutar foto, video, atau lagu yang disimpan di perangkat dari TV.

- 1 Hubungkan TV dan perangkat ke jaringan Wi-Fi yang sama.
- 2 Saat melihat item dari aplikasi **Galeri** atau **Musik**, ketuk  > **Putar di perangkat lainnya**.
- 3 Pilih TV yang ingin Anda sambungkan.



- Untuk penggunaan dengan Chromecast, layanan Google Play harus terbaru.

Melihat konten dari perangkat di sekitar

Anda dapat melihat konten dari berbagai perangkat, seperti komputer, NAS, atau perangkat seluler, dengan menggunakan aplikasi **Galeri** atau **Musik**.

Menghubungkan perangkat

Hubungkan perangkat Anda dan perangkat lainnya yang mendukung fungsi DLNA ke jaringan nirkabel yang sama.



- Pastikan Berbagi file (DLNA) diaktifkan di kedua perangkat.

Mencari perangkat di sekitar

Anda dapat melihat daftar perangkat DLNA di jaringan yang sama dengan memilih menu **Perangkat terdekat** pada tiap aplikasi.

Menggunakan konten dari perangkat terdekat seperti menggunakannya di perangkat sendiri.

Mengirimkan atau menerima file

Anda dapat berbagi file di antara perangkat, atau tablet, atau komputer LG lainnya.

Mengirim file

Dari apl **Galeri, Pengelola File** atau **Musik**, ketuk > **Bagikan** atau lalu pilih perangkat di daftar berbagi file.

Menerima file

Seret bar statis ke bawah dan ketuk , lalu ketuk **Berbagi File**.

Jika perangkat Anda tidak mendukung fitur berbagi file, ketuk > **Pengaturan > Jaringan > Berbagi & hubungkan > Berbagi File > SmartShare Beam** .



- Pastikan bahwa perangkat Anda terhubung ke jaringan nirkabel yang sama dengan perangkat target transfer file.
- Pastikan File sharing diaktifkan pada perangkat dan perangkat target.

Mengirim file ke komputer

Anda dapat mengirim file berukuran besar ke komputer dengan cepat.

- 1 Instal LG Bridge di komputer Anda.
- 2 Mulai LG Bridge di komputer, lalu masuk menggunakan akun LG Anda.
- 3 Ketuk > **Pengaturan > Jaringan > Berbagi & hubungkan > LG AirDrive**, lalu masuk menggunakan akun LG Anda.



- Anda dapat mengunduh LG Bridge dari situs web LG Mobile (www.lg.com).

03

Aplikasi yang Berguna

Menginstal dan menghapus instalasi aplikasi

Menginstal aplikasi

Akses toko aplikasi untuk mencari dan mengunduh aplikasi.

- Anda dapat menggunakan **Play Store** dan toko aplikasi atau toko aplikasi yang disediakan oleh penyedia layanan Anda.



- Beberapa toko aplikasi mungkin mengharuskan Anda membuat akun dan masuk.
- Beberapa aplikasi mungkin dikenakan biaya.
- Jika Anda menggunakan data seluler, Anda dapat dikenakan biaya penggunaan data, tergantung pada paket harga Anda.

Menghapus instalasi aplikasi

Hapus instalasi aplikasi yang sudah tidak digunakan lagi dari perangkat Anda.

Menghapus instalasi dengan gerakan ketuk dan tahan

Pada Tampilan depan, ketuk dan tahan aplikasi untuk menghapus instalasi, lalu seret ke **Hapus Instalasi** di bagian atas layar.

Anda juga bisa menyentuh dan menahan aplikasi, lalu ketuk aplikasi atau widget yang yang terlampir untuk menghapus instalasi.

- Jika instalasi aplikasi dihapus dalam 24 jam dari sekarang, Anda dapat menginstalnya kembali. Buka *Aplikasi yang dihapus* untuk melihat detailnya.

Menghapus instalasi menggunakan menu pengaturan

Ketuk > Pengaturan > Umum > Aplik., pilih aplikasi, lalu ketuk **Hapus Instalasi**.

Menghapus instalasi aplikasi dari toko aplikasi

Untuk menghapus instalasi aplikasi, akses toko aplikasi tempat Anda mengunduh aplikasi dan hapus instalasi aplikasi.



- Beberapa aplikasi tidak dapat diinstal oleh pengguna.

Aplikasi yang dihapus

Anda dapat melihat instalasi aplikasi yang dihapus pada Tampilan depan. Anda juga dapat menginstal ulang aplikasi yang instalasinya dihapus dalam 24 jam dari sekarang.

1 Ketuk > Aplikasi yang dihapus.

2 Aktifkan fungsi yang diinginkan:

- **Pasang ulang:** Menginstal ulang aplikasi yang dipilih.
- : Menghapus instalasi aplikasi secara permanen dari perangkat.



- Aplikasi yang telah dihapus instalasinya akan dihilangkan secara otomatis dari perangkat 24 jam setelah dihapus instalasinya. Jika Anda ingin menginstal ulang instalasi aplikasi yang telah dihapus, Anda harus mengunduhnya lagi dari toko aplikasi.
- Fitur ini hanya diaktifkan pada Tampilan depan default. Jika Anda menghapus instalasi aplikasi saat menggunakan layar EasyHome atau peluncur lainnya, aplikasi akan segera dihapus secara permanen dari perangkat.

Telepon

Panggilan suara

Melakukan panggilan telepon menggunakan salah satu metode yang tersedia, seperti memasukkan nomor telepon secara manual atau melakukan panggilan dari daftar kontak atau daftar panggilan terakhir.

Melakukan panggilan dari keypad

- 1 Ketuk  >  > Panggil Nomor.
- 2 Melakukan panggilan menggunakan metode pilihan Anda:
 - Masukkan nomor telepon dan ketuk .
 - Sentuh dan tahan nomor panggilan cepat.
 - Cari kontak dengan mengetuk huruf pertama dari nama kontak dalam daftar kontak, lalu ketuk .



- Untuk memasukkan "+" saat melakukan panggilan internasional, ketuk dan tahan angka 0.
- Lihat *Menambahkan kontak* untuk detail cara menambahkan nomor telepon ke daftar panggilan cepat.

Melakukan panggilan dari daftar kontak

- 1 Ketuk  >  > Kontak.
- 2 Dari daftar kontak, pilih kontak dan ketuk .

Menjawab panggilan

Untuk menjawab panggilan, seret  ke bagian luar lingkaran pada layar panggilan masuk.

- Saat headset stereo tersambung, Anda dapat melakukan panggilan menggunakan tombol panggil/selesai pada headset.
- Untuk mengakhiri panggilan hanya dengan menekan Tombol Daya/Kunci, ketuk  > **Pengaturan > Jaringan > Panggilan > Umum > Jawab dan akhiri panggilan**, lalu aktifkan **Akhiri panggilan dengan tombol Daya..**

Menolak panggilan

Untuk menolak panggilan masuk, seret  ke sepanjang layar panggilan masuk.

- Untuk mengirimkan pesan penolakan, seret opsi pesan penolakan  ke sepanjang layar.
- Untuk menambahkan atau mengedit pesan penolakan, ketuk  > **Pengaturan > Jaringan > Panggilan > Umum > Blokir panggilan & Tolak dengan pesan > Tolak dengan pesan.**
- Jika ada panggilan masuk, tekan tombol Volume Naik (+), Volume Turun (-) atau tombol Daya/Kunci untuk membisukan nada dering atau getaran, atau untuk menahan panggilan.

Melihat panggilan tak terjawab

Jika ada panggilan tak terjawab, bar status di bagian atas layar akan menampilkan .

Untuk melihat detail panggilan tak terjawab, seret bar status ke bawah. Atau, ketuk  > **Daftar panggilan**.

Fungsi yang dapat diakses selama panggilan

Selama panggilan, Anda dapat mengakses berbagai fungsi dengan mengetuk tombol pada layar:

- **Kontak:** Lihat daftar kontak saat panggilan.
- **Akhiri:** Mengakhiri panggilan.
- **Dialpad:** Menampilkan atau menyembunyikan tombol panggilan.
- **Speaker:** Menyalakan fungsi speaker telepon.
- **Sunyi:** Membisukan suara Anda sehingga suara Anda tidak dapat terdengar oleh orang lain.
- **Bluetooth:** Alihkan panggilan ke perangkat Bluetooth yang dipasangkan dan dihubungkan.
- **⋮ :** Mengakses opsi panggilan tambahan.



- Item pengaturan yang tersedia dapat berbeda-beda, tergantung area atau penyedia layanan selulernya.

Melakukan panggilan tiga arah

Anda dapat melakukan panggilan ke kontak lain selama panggilan.

- 1 Selama panggilan, ketuk **⋮ > Tambah panggilan**.
- 2 Masukkan nomor telepon dan ketuk
- Dua panggilan ditampilkan pada layar secara bersamaan, dan panggilan pertama ditahan.
- 3 Untuk memulai panggilan konferensi, ketuk **Gabung panggilan**.



- Anda akan dikenakan biaya untuk tiap panggilan. Konsultasikan dengan penyedia layanan seluler untuk informasi lebih lanjut.

Melihat data panggilan

Untuk melihat data panggilan terakhir, ketuk > **Daftar panggilan**.

Lalu, Anda dapat menggunakan fungsi berikut:

- Untuk melihat data panggilan yang terperinci, pilih kontak. Untuk melakukan panggilan ke kontak yang dipilih, ketuk .
- Untuk menghapus data panggilan, ketuk > **Hapus**.



- Durasi panggilan yang ditampilkan mungkin berbeda dari biaya panggilan. Konsultasikan dengan penyedia layanan seluler untuk informasi lebih lanjut.

Mengonfigurasi pilihan panggilan

Anda dapat mengonfigurasi berbagai pilihan panggilan.

- Ketuk > **Panggil Nomor** atau **Daftar panggilan**.
- Ketuk > **Pengaturan pgl** lalu konfigurasi pilihan untuk menyesuaikan preferensi Anda.

Pesan

Mengirimkan pesan

Anda dapat membuat dan mengirimkan pesan ke kontak menggunakan aplikasi Pesan.



- Mengirimkan pesan ke luar negeri dapat dikenakan biaya tambahan. Konsultasikan dengan penyedia layanan seluler untuk informasi lebih lanjut.

- 1 Ketuk > .
- 2 Ketuk
- 3 Tentukan penerima dan buat pesan.
 - Untuk melampirkan file, ketuk
 - Untuk mengakses item menu opsional, ketuk
- 4 Ketuk **Kirim** untuk mengirim pesan.

Membaca pesan

Anda dapat melihat pesan yang ditukar yang diatur menurut kontak.

- 1 Ketuk > .
- 2 Pilih kontak dari daftar pesan.

Mengonfigurasi pengaturan pesan

Anda dapat mengubah pengaturan pesan untuk menyesuaikan preferensi Anda.

- 1 Ketuk > .
- 2 Ketuk > **Pengaturan** dari daftar pesan.

Kamera

Memulai kamera

Anda dapat mengambil foto atau merekam video untuk mengabadikan semua momen kenangan Anda.


Ketuk .



- Sebelum mengambil foto atau merekam video, bersihkan lensa kamera dengan kain lembut.
- Hati-hati jangan menodai lensa kamera dengan jari atau benda lainnya.
- Jika tingkat baterai kurang dari 5%, isi daya baterai sebelum menggunakan kamera.
- Gambar yang disertakan dalam panduan pengguna ini mungkin berbeda dari perangkat sebenarnya.
- Foto dan video dapat dilihat atau diedit dari **Galeri**. Buka *Ikhtisar galeri* untuk melihat detailnya.

Mode otomatis

Anda dapat mengambil foto atau merekam video dengan memilih berbagai mode dan pilihan pengambilan.

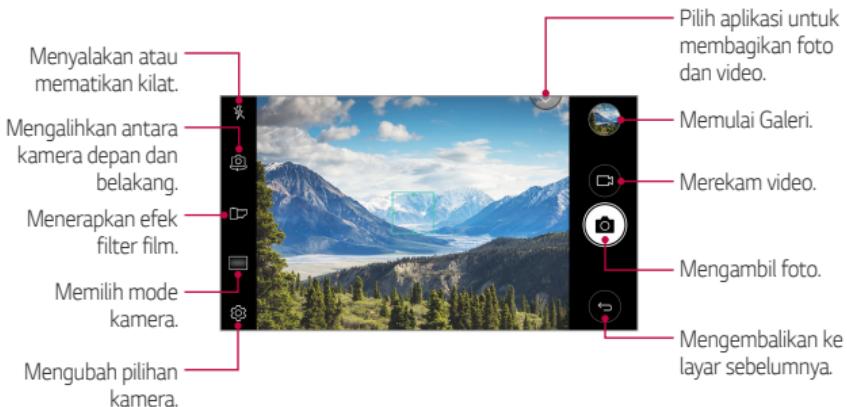

Mengambil foto

- 1 Ketuk subjek yang ingin difokus oleh kamera.
- 2 Ketuk  untuk mengambil foto.
 - Anda juga dapat menekan tombol Volume Turun (-) atau Volume Naik (+) untuk mengambil foto.



- Saat layar dimatikan atau dikunci, mulai kamera dengan menekan tombol Volume Turun (-) dua kali. Untuk mengaktifkan fungsi ini, ketuk  > Pengaturan > Umum > Tombol pintasan dan aktifkan Buka Capture+/Kamera.

Merekam video

- 1 Ketuk subjek yang ingin difokus oleh kamera.
- 2 Ketuk 
 - Untuk mengambil foto selagi merekam video, ketuk .
 - Untuk menjeda perekaman video, ketuk . Untuk melanjutkan perekaman video, ketuk .
- 3 Ketuk  untuk mengakhiri perekaman video.

Menyesuaikan pilihan kamera

Anda dapat menyesuaikan berbagai pilihan kamera untuk menyesuaikan preferensi Anda.

Ketuk  pada layar.



- Pilihan yang tersedia berbeda-beda tergantung kamera yang dipilih (kamera depan atau belakang) dan mode kamera yang dipilih.

Ukuran foto	Pilih nilai untuk rasio aspek dan ukuran untuk mengambil foto.
Resolusi Video	Pilih nilai resolusi dan ukuran untuk perekaman video.
HDR	Dapatkan foto dengan warna yang jernih, dan dapatkan efek yang diseimbangkan meskipun foto diambil dengan cahaya rendah. Fungsi ini diberikan oleh teknologi rentang dinamis tinggi (HDR) yang dilengkapi dalam kamera perangkat.
Timer	Atur timer untuk mengambil foto secara otomatis setelah waktu yang ditentukan.
Cheese shutter	Ambil foto dengan perintah suara.
Tag lokasi	Simpan gambar dengan data lokasi GPS.
Petak	Menampilkan grid panduan sehingga Anda dapat mengambil foto atau merekam video berdasarkan garis acuan horizontal dan vertikal.
Penyimpanan	Pilih penyimpanan internal dan kartu SD. (Tersedia jika kartu memori telah disisipkan.)
Pandangan sederhana	Sembunyikan semua menu dari layar kamera.

Opsi tambahan pada kamera depan

Bidikan narsis	<p>Menyesuaikan pengaturan bidikan selfie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidikan isyarat tangan: Membidik dengan fitur Bidikan isyarat. • Bidikan otomatis: Membidik saat kamera mendeteksi wajah.
Simpan sebagai terlipat	Simpan sebagai gambar dibalik setelah mengambil selfie.

Panorama

Anda dapat membuat foto panoramik dengan menggerakkan kamera dalam satu arah untuk mengambil foto dan menggabungkan jepretan tampilan luas secara terus-menerus.

- 1 Pada layar mode otomatis, ketuk **MODE** > 
- 2 Ketuk  lalu gerakkan perlahan kamera dalam satu arah.
 - Gerakkan perangkat dengan mengikuti petunjuk panah pada panduan.
- 3 Ketuk  untuk mengakhiri pengambilan.



Fitur bermanfaat lain dari aplikasi Kamera

Bidikan penuh

Anda dapat mengambil jepretan foto secara terus-menerus untuk membuat gambar bergerak.

Dari layar kamera, sentuh dan tahan .

- Bidikan beruntun diambil dengan cepat sambil menekan .



- Hingga tiga puluh (30) foto berkelanjutan dapat diambil.

Pandangan sederhana

Ketuk > **Pandangan sederhana** untuk menyembunyikan menu di layar kamera. Ketuk untuk menampilkannya.

AE/AF lock

Anda dapat memperbaiki tingkat pencahayaan dan posisi fokus saat ini dengan menyentuh dan menahan layar di tampilan kamera. Untuk mematikan fitur, ketuk area kosong pada layar.



Memperbesar atau memperkecil

Anda dapat menggunakan pembesaran atau pengecilan pada layar kamera saat mengambil foto atau merekam video.

- Di layar kamera, rapatkan atau bentangkan dua jari untuk memperbesar atau memperkecil, lalu gunakan bar geser +/- yang ditampilkan.




- Fitur memperbesar tidak tersedia saat menggunakan kamera depan dalam mode selfie.

Beralih antarkamera

Anda dapat beralih antara kamera depan dan belakang untuk menyesuaikan lingkungan Anda.

Pada layar kamera, ketuk  atau seret layar ke arah mana saja untuk beralih antara kamera depan dan belakang.

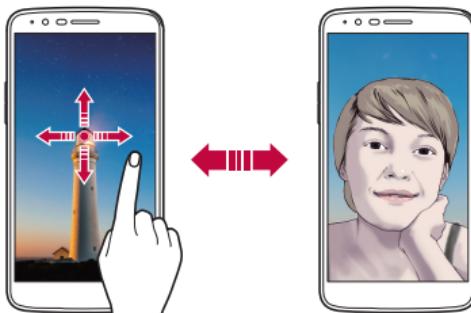

- Gunakan kamera depan untuk melakukan selfie. Buka *Bidikan narsis* untuk melihat detailnya.

Bidikan narsis

Anda dapat menggunakan kamera depan untuk melihat wajah Anda pada layar dan melakukan selfie.


Bidikan isyarat tangan

Anda dapat melakukan selfie menggunakan gerakan.

Tunjukkan telapak tangan Anda ke kamera depan lalu kepalkan tangan Anda.

Anda juga dapat mengepalkan tangan Anda lalu membukanya ke arah kamera depan.

- Dalam tiga detik, foto akan diambil.

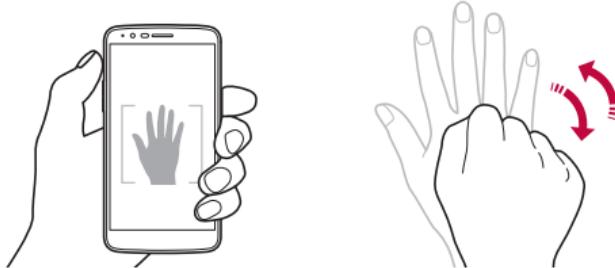

- Untuk menggunakan fitur ini, beralihlah ke mode kamera depan, lalu ketuk > **Bidikan narsis** > **Bidikan isyarat tangan**.
- Pastikan telapak dan kepalan tangan Anda berada dalam garis acuan sehingga kamera dapat mendeteksinya.
- Fitur ini mungkin tidak tersedia saat sedang menggunakan beberapa fitur kamera lain.

Bidikan otomatis

Anda dapat menggunakan fitur deteksi wajah untuk melakukan selfie dengan mudah dan nyaman. Anda dapat mengatur perangkat sehingga, saat Anda melihat ke layar, kamera depan akan mendekksi wajah Anda dan melakukan selfie secara otomatis.

- Bingkai panduan berwarna putih muncul saat kamera depan mendekksi wajah Anda. Jika subjek di dalam bingkai panduan berhenti bergerak, warna bingkai panduan berubah biru, lalu kamera mengambil foto.






- Ketuk > Bidikan narsis > Bidikan otomatis untuk mengaktifkan fitur Bidikan otomatis.

Bidikan interval

Anda dapat melakukan selfie dengan selang waktu.


Saat menggunakan kamera depan, ketuk dan tahan . Atau, tunjukkan telapak tangan Anda ke kamera, lalu kepalkan tangan Anda dua kali dengan cepat.

- Empat foto diambil dengan selang waktu sekitar dua detik setelah waktu tunda timer selama tiga detik.

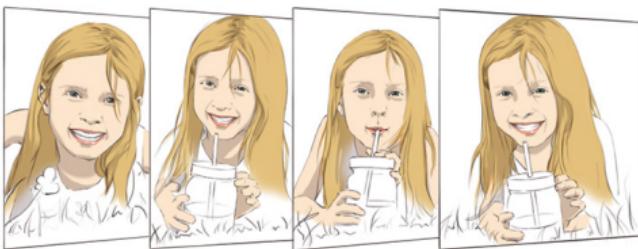

Tampilan isyarat

Setelah berfoto selfie dengan kamera depan, Anda dapat segera mempratinjau hasil foto selfie tersebut dengan mendekatkan layar ke wajah Anda.

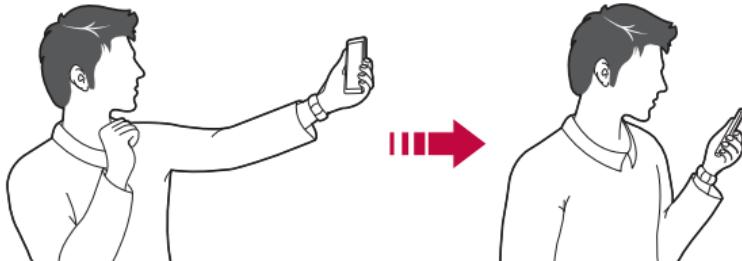



- Ketuk > **Tampilan isyarat** untuk mengaktifkan fitur Tampilan isyarat.
- Hanya satu pratinjau yang tersedia setiap kali foto diambil.
- Jika Anda memutar perangkat selagi dalam layar pratinjau, layar akan beralih ke mode kamera.

Simpan sebagai terlipat

Sebelum mengambil foto dengan kamera depan, ketuk > **Simpan sebagai terlipat**. Gambar dibalik secara horizontal.



- Saat menggunakan kamera depan, Anda dapat mengubah cara selfie diambil pada opsi kamera depan. Buka *Menyesuaikan pilihan kamera* untuk melihat detailnya.

Galeri

Ikhtisar galeri


Anda dapat melihat dan mengelola foto dan video yang disimpan di perangkat Anda.

- 1 Ketuk > .
- Foto dan video yang disimpan ditampilkan sesuai folder.
- 2 Ketuk folder, lalu pilih file.
 - Lihat file yang dipilih dalam mode layar penuh.
 - Saat melihat foto, geser ke kiri atau kanan untuk melihat foto sebelumnya atau berikutnya.
 - Selagi memainkan video, geser bar ke kiri atau ke kanan untuk memundurkan atau memajukan video.



- Beberapa format file mungkin tidak didukung, tergantung pada perangkat lunak yang diinstal.
- Beberapa file mungkin tidak dapat dibuka karena pengodean.
- File yang melebihi batas ukuran dapat menyebabkan kesalahan.

Melihat foto

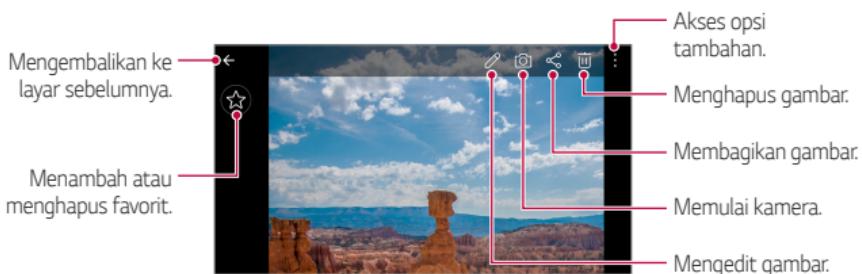

- Untuk menampilkan item menu, perlakan ketuk layar. Untuk menyembunyikan item menu, ketuk layar lagi.

Mengedit foto

- 1 Saat melihat foto, ketuk .
- 2 Gunakan berbagai efek dan alat untuk mengedit foto.
- 3 Ketuk  untuk menerapkan perubahan.
- 4 Ketuk **SIMPAN** untuk menyimpan perubahan.
 - Perubahan ditimpak ke file asli.
 - Untuk menyimpan foto yang diedit sebagai file lain, ketuk  > **Simpan salinan**.

Memutar video



- Untuk menyesuaikan volume suara, seret sisi kanan layar video ke atas atau bawah.
- Untuk menyesuaikan kecerahan layar, seret sisi kiri layar video ke atas atau bawah.

Menghapus file

Anda dapat menghapus file menggunakan salah satu pilihan berikut:

- Ketuk dan tahan file dari daftar file, lalu ketuk **Hapus**.
- Ketuk dari daftar file dan hapus file yang ingin dihapus.
- File yang dihapus otomatis dipindahkan ke **Sampah** dan file tersebut dapat dipulihkan ke Galeri dalam 7 hari.
- Di Galeri, ketuk > **Sampah**. Ketuk untuk sepenuhnya menghapus file. Jika ini dilakukan, file tersebut tidak dapat dipulihkan.

Berbagi file

Anda dapat berbagi file menggunakan salah satu pilihan berikut:

- Saat melihat foto atau video, ketuk  untuk membagikan file menggunakan metode yang Anda inginkan.
- Ketuk  dari daftar file untuk memilih file dan membagikannya menggunakan metode yang Anda inginkan.

Musik

Anda dapat memutar dan mengelola lagu atau album musik.

1 Ketuk  > **Musik**.

2 Pilih kategori.

3 Pilih file musik.





- Beberapa format file mungkin tidak didukung, tergantung pada perangkat lunak yang diinstal.
- File yang melebihi batas ukuran dapat menyebabkan kesalahan.
- File musik mungkin dilindungi oleh pemilik hak cipta internasional atau undang-undang hak cipta. Anda mungkin harus memperoleh izin legal sebelum menyalin file musik. Untuk mengunduh atau menyalin file musik, periksa terlebih dahulu undang-undang hak cipta untuk negara terkait.
- Model ini mendukung pemutaran audio Hi-Fi. File audio Hi-Fi menampilkan ikon Hi-Fi.

Email

Ikhtisar e-mail

Anda dapat mendaftarkan akun email ke perangkat Anda lalu Anda dapat memeriksa dan mengirimkan email dari perangkat Anda.



- Jika Anda menggunakan data seluler, Anda dapat dikenakan biaya penggunaan data tergantung pada paket harga Anda. Konsultasikan dengan penyedia layanan seluler untuk informasi lebih lanjut.

Mendaftarkan akun email

Saat Anda menggunakan aplikasi email untuk pertama kalinya, daftarkan akun email Anda.

- 1 Ketuk > **Email**.
- 2 Pilih penyedia layanan email.
- 3 Isikan alamat email dan kata sandi Anda lalu ketuk **BERIKUT** untuk mendaftarkan akun Anda.
 - Untuk mendaftarkan akun email secara manual, ketuk **PENGATURAN MANUAL**.

Mengelola akun email

Untuk melihat atau mengedit pengaturan akun email Anda, ketuk > Pengaturan.

- Untuk menambahkan akun, ketuk **Tambah akun**.
- Untuk menghapus akun, ketuk > **Hapus akun**.

Membuka akun email lainnya

Jika beberapa akun email terdaftar dan Anda ingin melihat akun lainnya, ketuk dan pilih akun lain dari daftar akun.

Memeriksa email

- 1 Ketuk dan pilih kotak surat.
- 2 Pilih email dari daftar email.
 - Pesan email akan muncul.

Mengirimkan email

- 1 Ketuk .
- 2 Masukkan alamat email penerima.
- 3 Masukkan subjek dan pesan.
 - Untuk melampirkan file, ketuk .
 - Untuk mengakses item menu opsional, ketuk .
- 4 Ketuk untuk mengirimkan email.

Kalender

Ringkasan kalender

Anda dapat menggunakan kalender untuk mengelola acara dan tugas.

Menambahkan acara

- 1 Ketuk  > Kalender.
- 2 Pilih tanggal lalu ketuk .
- 3 Masukkan rincian acara dan ketuk **SIMPAN**.
 - Jika Anda mengetuk tanggal dari kalender dan tanggal berisi acara, jendela pop-up akan muncul dengan menampilkan daftar acara. Ketuk acara dari jendela pop-up untuk melihat detail acara.

Menyinkronkan acara

Ketuk  > Kalender yang akan disinkronkan, dan pilih kalender yang akan disinkronkan.



- Jika acara Anda disimpan dari perangkat ke akun Google, acara juga akan disinkronkan secara otomatis dengan kalender Google. Lalu, Anda dapat menyinkronkan perangkat lain dengan kalender Google agar perangkat tersebut memiliki acara yang sama dengan perangkat Anda dan untuk mengelola acara Anda pada perangkat tersebut.

Event pocket

Anda dapat menggunakan event pocket untuk membuat acara.

Ketuk untuk membuka saku acara lalu seret konten ke tanggal dalam kalender.

- : Mengelola gambar, teks, memo, dan acara yang disimpan untuk sementara. Anda juga dapat membagikan teks, gambar, dan memo dari aplikasi lain dan menyimpannya ke saku. Jika Anda mengetuk **SAKU** saat membuat acara, acara akan disimpan untuk sementara ke saku.
- : Mengelola tugas tanpa tenggat waktu, seperti acara.

Kalkulator

Anda dapat menggunakan dua jenis kalkulator: kalkulator sederhana dan kalkulator ilmiah.

- 1 Ketuk > **Piranti** > **Kalkulator**.
- 2 Gunakan keypad untuk melakukan penghitungan.
 - Untuk menggunakan kalkulator ilmiah, seret bilah geser berwarna hijau di bagian kanan layar ke arah kiri.
 - Untuk memulai ulang penghitungan, sentuh dan tahan tombol **DEL**.

Jam

Alarm

Anda dapat mengatur alarm untuk memicunya pada waktu yang ditentukan.

- 1 Ketuk > **Jam** > **Alarm**.
- 2 Ketuk untuk menambahkan alarm baru.
- 3 Konfigurasi pengaturan alarm dan ketuk **SIMPAN**.



- Jika Anda memilih alarm yang telah diatur sebelumnya, Anda dapat mengedit alarm.
- Untuk menghapus alarm, ketuk di bagian atas layar. Atau, ketuk dan tahan alarm.

Jam dunia

Anda dapat melihat waktu saat ini di beberapa kota di seluruh dunia.

- 1 Ketuk > Jam > Jam dunia.
- 2 Ketuk dan tambahkan kota.

Timer

Anda dapat mengatur timer untuk memicu alarm pada waktu yang ditentukan.

- 1 Ketuk > Jam > Timer.
- 2 Atur waktu dan ketuk **Mulai**.
 - Untuk menunda timer, ketuk **Jeda**. Untuk melanjutkan timer, ketuk **Lanjutkan**.
 - Untuk mengatur ulang pengaturan timer, ketuk **Atur ulang**.
- 3 Ketuk **Hentikan** untuk menghentikan alarm timer.

Stopwatch

Anda dapat menggunakan stopwatch untuk merekam waktu putaran.

- 1 Ketuk > Jam > Stopwatch.
- 2 Ketuk **Mulai** untuk menjalankan stopwatch.
 - Untuk merekam waktu putaran, ketuk **Lap**.
- 3 Ketuk **Jeda** untuk menunda stopwatch.
 - Untuk melanjutkan stopwatch, ketuk **Lanjutkan**.
 - Untuk menghapus semua catatan dan memulai stopwatch dari awal, ketuk **Atur ulang**.

Unduhan

Anda dapat melihat, menghapus, atau membagikan file yang diunduh melalui Internet atau aplikasi.

Ketuk > Piranti > Unduhan.

Pengelola File

Anda dapat melihat dan mengelola file yang disimpan di perangkat **LG AirDrive**.

- 1 Ketuk > Piranti > Pengelola File.
- 2 Ketuk dan pilih lokasi penyimpanan yang diinginkan.

Perekam Suara

Anda dapat merekam dan menyimpan suara Anda atau suara orang lain dari acara penting. File suara yang direkam dapat diputar kembali atau dibagikan.

- 1 Ketuk > Piranti > Perekam Suara.
- 2 Ketuk
 - Untuk menjeda perekaman, ketuk .
 - Untuk menyimpan detail lokasi rekaman, ketuk **Lokasi**.
 - Untuk menambahkan acara, ketuk **Kejadian** dan tambahkan acara ke tanggal yang Anda inginkan.
- 3 Ketuk untuk mengakhiri perekaman.
 - File disimpan secara otomatis dan layar pra pengarkan akan muncul.
- 4 Ketuk untuk memutar suara yang direkam.
 - Jika Anda mengetuk , file suara yang direkam akan muncul. Anda dapat memutar file suara yang direkam dari daftar.

Radio FM

Anda dapat mendengarkan radio FM.

Ketuk  > **Piranti** > **Radio FM**.



- Untuk menggunakan aplikasi ini, sambungkan earphone terlebih dahulu ke perangkat. Earphone berfungsi sebagai antena radio.
- Fungsi ini mungkin tidak didukung, tergantung pada area.

Cell broadcast

Anda dapat melihat siaran teks secara real-time pada keadaan darurat, seperti saat topan, banjir, dan gempa bumi.

Ketuk  > **Piranti** > **Cell broadcast**.

Kontak

Ringkasan kontak

Anda dapat menyimpan dan mengelola kontak.

Ketuk  > **LG** > **Kontak**.

Menambahkan kontak

Menambahkan kontak baru

- Pada layar daftar kontak, ketuk .
- Masukkan detail kontak dan ketuk **SIMPAN**.

Mengimpor kontak

Anda dapat mengimpor kontak dari perangkat penyimpanan lain.

- 1 Pada layar daftar kontak, ketuk  > **Kelola kontak** > **Impor**.
- 2 Pilih lokasi sumber dan target kontak yang ingin Anda impor, lalu ketuk **PILIH**.
- 3 Pilih kontak dan ketuk **IMPOR**.

Menambahkan kontak ke daftar panggilan cepat

- 1 Pada layar daftar kontak, ketuk  > **Panggil cepat**.
- 2 Ketuk **Tambah kontak** dari nomor panggilan cepat.
- 3 Pilih kontak.

Mencari kontak

Anda dapat mencari kontak menggunakan salah satu pilihan berikut:

- Pada layar daftar kontak, masukkan nama kontak di kontak pencarian.
- Gulir daftar kontak ke atas atau bawah.
- Dari indeks layar daftar kontak, ketuk huruf awal dari kontak.

Daftar kontak

Mengedit kontak

- 1 Pada layar daftar kontak, pilih kontak.
- 2 Pada layar detail kontak, ketuk  dan edit detail.
- 3 Ketuk **SIMPAN** untuk menyimpan perubahan.

Menghapus kontak

Anda dapat menghapus kontak menggunakan salah satu pilihan berikut:

- Di layar daftar kontak, sentuh dan tahan kontak yang ingin dihapus, lalu ketuk **Hapus kontak**.
- Ketuk  > **Hapus** di layar daftar kontak.

Menambahkan favorit

Anda dapat mendaftarkan kontak yang sering digunakan sebagai favorit.

- 1 Pada layar daftar kontak, pilih kontak.
- 2 Pada layar detail kontak, ketuk .

Membuat grup

- 1 Pada layar daftar kontak, ketuk **Grup** >  > **Grup baru**.
- 2 Masukkan nama grup baru.
- 3 Ketuk **Tambah anggota**, pilih kontak, lalu ketuk **TAMBAHKAN**.
- 4 Ketuk **SIMPAN** untuk menyimpan grup baru.

Tugas

Anda dapat mendaftarkan tugas ke perangkat Anda untuk mengelola jadwal dengan mudah.

- 1 Ketuk  > **LG** > **Tugas**.
- 2 Ketuk  untuk menambahkan tugas.
- 3 Masukkan rincian tugas dan ketuk **SIMPAN**.

LG Backup

Anda dapat mencadangkan, memulihkan, dan memindahkan data yang disimpan di perangkat Anda.

- 1 Ketuk  > **Pengelolaan** > **LG Backup**.
Atau, ketuk  > **Pengaturan** > **Umum** > **Backup & reset** > **LG Backup**.
- 2 Ikuti petunjuk pada layar untuk memilih apakah akan mencadangkan data di folder cadangan praaturu pada perangkat atau akan menyalin data ke perangkat lain.



- Mengatur ulang perangkat Anda dapat menghapus file cadangan yang disimpan di penyimpanan internal. Untuk mengurangi kehilangan data, salin file cadangan penting dari folder LG Backup di penyimpanan internal ke komputer atau penyimpanan eksternal.



- Data dalam akun Google tidak akan dicadangkan. Saat Anda menyinkronkan akun Google, aplikasi Google, kontak Google, kalender Google, data aplikasi memo Google, dan aplikasi yang diunduh dari Play store akan disimpan di aplikasi Drive secara otomatis.
- File cadangan disimpan dengan ekstensi file *.lbf dalam folder LG Backup di kartu memori atau penyimpanan internal.
- Isi penuh daya baterai sebelum mencadangkan atau memulihkan data guna menghindari mati secara tiba-tiba selama proses.

RemoteCall Service

Perangkat Anda dapat didiagnosis dari jauh untuk mengatasi masalah. Pertama, lakukan panggilan telepon ke Pusat Layanan Pelanggan LG sebagai berikut:



- Untuk menggunakan fungsi ini, Anda harus menyetujui penggunaan fungsi.
- Jika Anda menggunakan data seluler, Anda dapat dikenakan biaya penggunaan data tergantung pada paket harga Anda.

- 1 Ketuk > Pengelolaan > RemoteCall Service.
- 2 Hubungi Pusat Layanan Pelanggan LG.
- 3 Setelah panggilan terhubung, ikuti petunjuk perwakilan layanan untuk memasukkan enam digit nomor akses.
 - Perangkat Anda terhubung dari jauh dan layanan dukungan jarak jauh dimulai.

Chrome

Masuk ke Chrome dan impor tab yang terbuka, penanda, dan data bar alamat dari satu komputer ke perangkat Anda.

Aplikasi Google

Anda dapat menggunakan aplikasi Google dengan mengatur akun Google. Jendela pendaftaran akun Google akan muncul secara otomatis saat Anda menggunakan aplikasi Google untuk pertama kalinya. Jika Anda tidak memiliki akun Google, buat akun dari perangkat Anda. Untuk detail mengenai cara menggunakan aplikasi, lihat Bantuan di aplikasi.



- Beberapa aplikasi mungkin tidak berfungsi, tergantung area atau penyedia layanan selulernya.

Dokumen

Buat dokumen atau edit dokumen yang dibuat secara online atau dari perangkat lain. Bagikan dan edit dokumen bersama dengan orang lain.

Drive

Unggah, simpan, buka, bagikan, dan atur file dari perangkat Anda. File yang dapat diakses dari aplikasi dapat diakses dari mana saja, termasuk lingkungan online dan offline.

Duo

Melakukan panggilan video dengan keluarga, teman, dan orang lain yang menggunakan aplikasi tersebut.

Gmail

Daftarkan akun email Google Anda ke perangkat Anda untuk memeriksa atau mengirimkan email.

Google

Gunakan Google untuk mencari halaman web, gambar, berita, dan lainnya dengan memasukkan atau mengucapkan kata kunci.

Maps

Temukan lokasi Anda atau lokasi suatu tempat di peta. Lihat informasi geografis.

Foto

Lihat atau bagikan foto atau album yang disimpan di perangkat Anda.

Play Film & TV

Gunakan akun Google Anda untuk menyewa atau membeli film. Beli konten dan putar di mana saja.

Play Musik

Beli file musik dari **Play Store**. Putar file musik yang disimpan di perangkat Anda.

Spreadsheet

Buat spreadsheet atau edit spreadsheet yang dibuat secara online atau dari perangkat lain. Bagikan dan edit spreadsheet bersama dengan orang lain.

Slide

Buat materi presentasi atau edit materi presentasi yang dibuat secara online atau dari perangkat lain. Bagikan dan edit materi presentasi bersama dengan orang lain.

YouTube

Cari dan putar video. Unggah video di YouTube untuk membagikannya dengan semua orang di dunia.

04

Pengaturan Telepon

Pengaturan

Anda dapat menyesuaikan pengaturan perangkat sesuai dengan preferensi Anda.

Ketuk  > Pengaturan.



- Ketuk  dan masukkan kata kunci di kotak pencarian untuk mengakses item pengaturan.
- Ketuk  untuk mengubah mode tampilan. Panduan pengguna ini mengasumsikan bahwa Anda menggunakan **Tampilan tab**.

Jaringan

Kartu Dua SIM

Anda dapat mengonfigurasi pengaturan SIM Ganda.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Kartu Dua SIM**.
- 2 Sesuaikan fungsi berikut:
 - **SIM 1:** Mengubah nama dan ikon kartu SIM 1.
 - **SIM 2:** Mengubah nama dan ikon kartu SIM 2.
 - **Tema warna kartu SIM:** Mengubah tema warna kartu SIM.
 - **Mode penyimpan biaya:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode hemat biaya. Di mode hemat biaya, jika Anda melakukan panggilan ke kontak yang telah ditetapkan ke SIM tertentu, SIM ini akan digunakan untuk melakukan panggilan bahkan jika SIM lainnya aktif, misalnya, SIM menggunakan data seluler.
 - **Data seluler:** Memilih kartu SIM yang ingin Anda gunakan untuk layanan data seluler. Anda juga dapat mematikan fungsi ini.
 - **Jelajah data:** Pilih opsi ini untuk mengaktifkan perangkat untuk menggunakan data seluler saat Anda berada di luar area jaringan utama.

Wi-Fi

Anda dapat terhubung ke perangkat sekitar melalui jaringan Wi-Fi.

Terhubung ke jaringan Wi-Fi

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Wi-Fi**.
- 2 Seret  untuk mengaktifkannya.
 - Jaringan Wi-Fi yang tersedia akan muncul secara otomatis.
- 3 Pilih jaringan.
 - Anda mungkin perlu memasukkan kata sandi Wi-Fi jaringan.
 - Perangkat akan melewati proses ini untuk jaringan Wi-Fi yang telah diakses sebelumnya. Jika Anda tidak ingin terhubung ke jaringan Wi-Fi tertentu secara otomatis, ketuk dan tahan jaringan lalu ketuk **Lupakan jaringan**.

Pengaturan jaringan Wi-Fi

Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Wi-Fi**.

- **Alihkan ke data seluler:** Jika fungsi koneksi data seluler diaktifkan tapi perangkat tidak dapat terhubung ke Internet melalui koneksi Wi-Fi, perangkat akan terhubung ke Internet secara otomatis melalui koneksi data seluler.
-  : Menyesuaikan pengaturan jaringan Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Anda dapat menghubungkan perangkat Anda ke perangkat lain yang mendukung Wi-Fi Direct untuk membagikan data langsung dengan perangkat lain tersebut. Anda tidak memerlukan titik akses. Anda dapat terhubung dengan lebih dari dua perangkat menggunakan Wi-Fi Direct.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Wi-Fi > :** > **WiFi lanjutan > Wi-Fi Direct.**

- Perangkat terdekat yang mendukung Wi-Fi Direct muncul secara otomatis.

- 2 Pilih perangkat.

- Koneksi terjadi saat perangkat menerima permintaan koneksi.



- Baterai dapat berkurang dengan lebih cepat saat menggunakan Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Anda dapat menghubungkan perangkat Anda ke perangkat terdekat yang mendukung Bluetooth untuk bertukar data dengan perangkat lain tersebut. Sambungkan perangkat Anda ke headset Bluetooth dan keyboard. Ini akan lebih memudahkan untuk mengontrol perangkat.

Memasangkan dengan perangkat lain

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Bluetooth.**

- 2 Seret untuk mengaktifkannya.

- Perangkat yang tersedia muncul secara otomatis.
- Untuk menyegarkan daftar perangkat, ketuk **CARI.**



- Hanya perangkat yang diatur menjadi terlihat yang ditampilkan pada daftar.

- 3 Pilih perangkat dari daftar.

- 4 Ikuti petunjuk pada layar untuk melakukan otentikasi.



- Langkah ini dilewati untuk perangkat yang diakses sebelumnya.

Mengirimkan data melalui Bluetooth

- 1 Pilih file.
 - Anda dapat mengirimkan file multimedia atau kontak.
- 2 Ketuk > **Bluetooth**.
- 3 Pilih perangkat target untuk file.
 - File akan segera terkirim setelah perangkat target menerimanya.



- Proses berbagi file bisa berbeda-beda, tergantung pada file.

Data seluler

Anda dapat menyalakan atau mematikan data seluler. Anda juga dapat mengelola penggunaan data seluler.

Menyalakan data seluler

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Data seluler**.
- 2 Seret untuk mengaktifkannya.

Menyesuaikan pengaturan data seluler

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Data seluler**.
- 2 Sesuaikan pengaturan berikut:
 - **Data seluler:** Atur untuk memakai koneksi data pada jaringan seluler.
 - **Batasi penggunaan data ponsel:** Atur batas untuk penggunaan data seluler untuk memblokir data seluler jika batas tercapai.
 - : Sesuaikan pengaturan data seluler.

Panggilan

Anda dapat menyesuaikan pengaturan panggilan, seperti pilihan panggilan suara dan panggilan internasional.



- Beberapa fitur mungkin tidak didukung, tergantung area atau penyedia layanan selulernya.

1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Panggilan**.

2 Sesuaikan pengaturan.

Berbagi & hubungkan

Berbagi File

Anda dapat mengirimkan dan menerima file antara perangkat Anda dan perangkat atau tablet LG lainnya.

1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Berbagi & hubungkan > Berbagi File**.

2 Sesuaikan pengaturan berikut:

- **LG Stylus 3:** Mengubah nama perangkat.
- **Simpan ke:** Menetapkan folder tujuan untuk menyimpan file yang dikirim dari perangkat lainnya.
- **Berbagi File:** Mengizinkan penerimaan file yang dikirim dari perangkat lain.
- **SmartShare Beam:** Berbagi file dengan perangkat lain melalui SmartShare Beam.
- **Bantuan:** Anda dapat melihat bantuan pada berbagi file.

Server media

Anda dapat berbagi konten media di perangkat Anda dengan perangkat terdekat yang mendukung DLNA.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Berbagi & hubungkan > Server media**.
- 2 Sesuaikan pengaturan berikut:
 - **Berbagi konten:** Berbagi konten di perangkat Anda dengan perangkat terdekat.
 - **LG Stylus 3:** Mengatur nama perangkat Anda.
 - **Konten untuk berbagi:** Memilih jenis konten media untuk dibagikan dengan perangkat lain.
 - **Perangkat yang diizinkan:** Melihat daftar perangkat yang diizinkan untuk mengakses konten di perangkat Anda.
 - **Perangkat yang tidak diizinkan:** Melihat daftar perangkat yang tidak diizinkan mengakses konten pada perangkat Anda.

LG AirDrive

Anda dapat menggunakan akun LG Anda untuk mengelola file yang disimpan di perangkat dari komputer. Anda tidak memerlukan koneksi USB.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Berbagi & hubungkan > LG AirDrive**.
- 2 Gunakan satu akun LG untuk masuk ke LG Bridge di komputer dan **LG AirDrive** pada perangkat.
 - Perangkat lunak LG Bridge dapat diunduh dari www.lg.com.
- 3 Kelola file di perangkat dari komputer.

Pencetakan

Anda dapat menghubungkan perangkat ke pencetak Bluetooth dan mencetak foto atau dokumen yang disimpan di perangkat.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Berbagi & hubungkan > Pencetakan.**



- Jika printer yang diinginkan tidak ada pada daftar, instal driver printer dari toko aplikasi.

- 2 Seret  untuk mengaktifkannya.

- 3 Pilih pencetak dari layar daftar pencetak.

- Untuk menambahkan printer, ketuk  > **Tambah printer.**
- Untuk mencari nama printer, ketuk  > **Cari.**
- Ketuk  > **Pengaturan** dari layar daftar printer.

- 4 Pilih file dan ketuk  > **Cetak.**

- Dokumen akan dicetak.



- Jika Anda tidak memiliki akun Google, ketuk **ADD ACCOUNT** untuk membuat akun.

Tambatan

Penambatan USB

Anda dapat menyambungkan perangkat ke perangkat lain melalui USB dan berbagi data seluler.

- 1 Sambungkan perangkat Anda dan perangkat lainnya melalui kabel USB.
- 2 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Tambatan > Penambatan USB** lalu seret  untuk mengaktifkannya.



- Pilihan ini menggunakan data seluler dan dapat dikenakan biaya penggunaan data, tergantung pada paket harga Anda. Konsultasikan dengan penyedia layanan seluler untuk informasi lebih lanjut.
- Saat menghubungkan ke komputer, unduh driver USB dari www.lg.com dan instal driver USB pada komputer.
- Anda tidak dapat mengirim atau menerima file antara perangkat dan komputer saat tethering USB dinyalakan. Matikan tethering USB untuk atau menerima file.
- Sistem operasi yang mendukung tethering adalah Windows XP atau yang lebih baru, atau Linux.

Hotspot Wi-Fi

Anda dapat mengatur perangkat sebagai router nirkabel sehingga perangkat lain dapat terhubung ke internet dengan menggunakan data seluler perangkat Anda.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Tambatan > Hotspot Wi-Fi** lalu seret  untuk mengaktifkannya.
- 2 Ketuk **Atur hotspot Wi-Fi**, dan masukkan Nama Wi-Fi (SSID) dan kata sandi.
- 3 Nyalakan Wi-Fi di perangkat lain, dan pilih nama jaringan perangkat pada daftar Wi-Fi.
- 4 Masukkan kata sandi jaringan.



- Pilihan ini menggunakan data seluler dan dapat dikenakan biaya penggunaan data, tergantung pada paket harga Anda. Konsultasikan dengan penyedia layanan seluler untuk informasi lebih lanjut.
- Informasi lainnya tersedia di situs web ini:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth tethering

Perangkat yang terhubung dengan Bluetooth dapat terhubung ke internet menggunakan data seluler perangkat Anda.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Tambatan > Bluetooth tethering** lalu seret  untuk mengaktifkannya.
- 2 Nyalakan Bluetooth di kedua perangkat dan pasangkan kedua perangkat.



- Pilihan ini menggunakan data seluler dan dapat dikenakan biaya penggunaan data, tergantung pada paket harga Anda. Konsultasikan dengan penyedia layanan seluler untuk informasi lebih lanjut.
- Informasi lainnya tersedia di situs web ini:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Bantuan

Anda dapat melihat bantuan mengenai penggunaan tethering dan hotspot.

Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Tambatan > Bantuan**.

Lainnya

Mode pesawat

Anda dapat mematikan fungsi panggilan dan data seluler. Jika mode ini menyala, fungsi yang tidak melibatkan data, seperti game dan pemutaran musik, tetap tersedia.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Lainnya > Mode pesawat**.
- 2 Ketuk **HIDUPKAN** di layar konfirmasi.

Jaringan seluler

Anda dapat menyesuaikan pengaturan data seluler.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Lainnya > Jaringan seluler**.
- 2 Sesuaikan pengaturan berikut:
 - **Mode jaringan:** Memilih jenis jaringan.
 - **Nama Titik Akses:** Melihat atau mengubah titik akses untuk menggunakan layanan data seluler. Untuk mengubah titik akses, pilih pilihan dari daftar titik akses.
 - **Operator jaringan:** Mencari operator jaringan dan terhubung ke jaringan secara otomatis.

VPN

Anda dapat terhubung ke jaringan virtual yang aman, seperti intranet. Anda juga dapat mengelola jaringan pribadi virtual yang terhubung.

Menambahkan VPN

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Lainnya > VPN**.



- Waspadalah jika penguncian layar dibuka, semua informasi VPN yang disimpan di perangkat akan dihapus.

- 2 Ketuk **Tambah VPN**.



- Fitur ini tersedia hanya saat kunci layar aktif. Jika kunci layar tidak diaktifkan, layar notifikasi akan muncul. Ketuk **PENGATURAN** dari layar notifikasi untuk mengaktifkan kunci layar. Buka *Mengonfigurasi pengaturan kunci layar* untuk melihat detailnya.

- 3 Masukkan rincian VPN dan ketuk **SIMPAN**.

Mengonfigurasi pengaturan VPN

- 1 Ketuk VPN dari daftar **VPN**.
- 2 Masukkan rincian akun pengguna VPN dan ketuk **HUBUNGKAN**.
 - Untuk menyimpan detail akun, pilih kotak centang **Simpan informasi akun**.

Suara & Notifikasi

Anda dapat menyesuaikan pengaturan suara, getaran, dan notifikasi.

Pada layar pengaturan, ketuk **Suara & Notifikasi** dan sesuaikan pengaturan berikut:

- **Profil suara:** Ubah mode bunyi menjadi **Suara, Getar saja**, atau **Sunyi**.
- **Volume:** Menyesuaikan volume suara untuk berbagai item.
- **Ringtone SIM1/Ringtone SIM2:** Memilih nada dering untuk panggilan masuk. Tambahkan atau hapus nada dering.
- **ID Nada dering:** Membuat nada dering untuk panggilan masuk dari kontak tertentu.
- **Suara dengan getaran:** Atur perangkat untuk bergetar dan putar nada dering secara bersamaan.
- **SIM1 jenis getaran/SIM2 jenis getaran:** Anda dapat memilih jenis getaran atau membuat pola getaran Anda sendiri.
- **Jangan Ganggu:** Atur waktu, rentang, dan jenis aplikasi untuk menerima pesan notifikasi. Terima pesan notifikasi hanya pada hari tertentu.
- **Kunci layar:** Menampilkan atau menyembunyikan pesan notifikasi pada layar terkunci. Anda juga dapat menyembunyikan informasi pribadi.
- **Aplik:** Pilih aplikasi yang dapat menampilkan pesan notifikasi pada layar, dan menetapkan prioritas pesan notifikasi aplikasi tersebut.
- **Pemberitahuan LED:** Menunjukkan status perangkat melalui LED.

- **Lainnya > SIM1 pemberitahuan suara/SIM2 pemberitahuan suara:** Pilih nada dering pemberitahuan. Atur musik yang disimpan di perangkat sebagai nada dering notifikasi.
- **Lainnya > Getarkan saat diketuk:** Atur perangkat agar bergetar saat Anda mengetuk item tertentu pada layar.
- **Lainnya > Efek suara:** Pilih efek suara untuk diputar ketika Anda mengetuk tombol nomor, memilih opsi, atau mengunci atau membuka kunci layar.
- **Lainnya > Pemberitahuan suara pesan/panggilan:** Atur perangkat agar membacakan informasi panggilan atau konten pesan lewat suara.

Tampilan

Anda dapat menyesuaikan pengaturan terperinci untuk setiap jenis layar. Pada layar pengaturan, ketuk **Tampilan** dan sesuaikan pengaturan berikut:

- **Tampilan depan:** Menyesuaikan pengaturan untuk Tampilan depan. Buka *Pengaturan Layar Asal* untuk melihat detailnya.
- **Kunci layar:** Menyesuaikan pengaturan layar kunci. Buka *Pengaturan layar terkunci* untuk melihat detailnya.
- **Tema:** Memilih tema layar untuk perangkat Anda.
- **Tombol sentuh Beranda:** Menyusun ulang Tombol sentuh Beranda atau mengubah warna latar perangkat. Sembunyikan tombol sentuh Utama pada layar.
- **Jenis font:** Mengubah jenis font.
- **Ukuran font:** Mengatur ukuran font.
- **Teks tebal:** Menebalkan teks pada layar.
- **Kecerahan:** Gunakan bar geser untuk mengubah kecerahan layar perangkat. Untuk menyesuaikan kecerahan layar secara otomatis sesuai dengan intensitas cahaya sekitar, ketuk tombol Alihkan **Otomatis**.

- **Otomatis:** Atur perangkat sehingga kecerahan disesuaikan secara otomatis dengan intensitas cahaya sekitar.
- **Pandangan nyaman:** Atur perangkat agar mengurangi jumlah cahaya biru di layar untuk mengurangi mata lelah.
- **Putar layar otomatis:** Putar layar secara otomatis sesuai dengan orientasi perangkat.
- **Waktu layar habis:** Secara otomatis mematikan layar ketika perangkat tidak digunakan selama beberapa saat.
- **Lainnya > Ukuran tampilan:** Memperbesar atau memperkecil layar.
- **Lainnya > Hidupkan layar:** Menghidupkan atau mematikan layar dengan mengetuk layar dua kali.
- **Lainnya > Screen Saver:** Menampilkan screen saver ketika perangkat terhubung ke dudukan atau sedang mengisi. Pilih jenis screen saver untuk ditampilkan.
- **Lainnya > Tampilan mini:** Anda bisa membuat ukuran layar menjadi lebih kecil agar mudah menggunakan perangkat dengan satu tangan. Seret tombol sentuh Beranda di bagian bawah layar ke kiri atau ke kanan.
- **Lainnya > Kalibrasi sensor gerakan:** Perbaiki sudut dan kecepatan sensor gerakan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan miring seleror.



- Saat memperbaiki sensor gerakan, pastikan untuk meletakkan perangkat di atas permukaan datar. Jika tidak dilakukan dapat menimbulkan kesalahan pada fungsi sensor gerakan, seperti rotasi layar otomatis.

Umum

Bahasa & keyboard

Anda dapat menyesuaikan pengaturan bahasa dan keyboard untuk perangkat Anda.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Bahasa & keyboard**.
- 2 Sesuaikan pengaturan berikut:
 - **Bahasa:** Memilih bahasa untuk diterapkan pada perangkat.
 - **Papan tombol saat ini:** Menampilkan jenis keyboard yang saat ini digunakan. Pilih keyboard yang digunakan ketika memasukkan teks.
 - **Keyboard LG:** Menyesuaikan pengaturan keyboard LG.
 - **Pengetikan Google voice:** Mengonfigurasi opsi pembacaan teks oleh Google.
 - **Keluaran teks-to-speech:** Mengonfigurasi pengaturan keluaran text-to-speech.
 - **Kecepatan penunjuk:** Mengatur kecepatan penunjuk mouse atau trackpad.
 - **Tombol Balik:** Membalik tombol mouse kanan untuk melakukan tindakan manipulasi langsung utama.

Lokasi

Anda dapat menyesuaikan bagaimana informasi lokasi Anda digunakan aplikasi tertentu.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Lokasi**.
- 2 Sesuaikan pengaturan berikut:
 - **Mode:** Pilih metode untuk memberikan informasi lokasi Anda.
 - **PERMINTAAN LOKASI TERAKHIR:** Melihat aplikasi yang baru-baru ini meminta informasi lokasi.
 - **Google Riwayat Lokasi:** Mengonfigurasi pengaturan riwayat lokasi Google.

Sinkronisasi & akun

Anda dapat menambahkan atau mengelola akun, termasuk akun Google. Anda juga dapat menyinkronkan aplikasi atau informasi pengguna tertentu secara otomatis.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Sinkronisasi & akun**.
- 2 Sesuaikan pengaturan berikut:
 - **Sinkronkan data secara otomatis:** Menyinkronkan semua akun yang terdaftar secara otomatis.
 - **AKUN:** Melihat daftar akun terdaftar. Untuk melihat atau mengubah detail akun, ketuk akun.
 - **TAMBAH AKUN:** Menambahkan akun.

Aksesibilitas

Anda dapat mengelola plug-in aksesibilitas yang terinstal di perangkat Anda.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Aksesibilitas**.
- 2 Sesuaikan pengaturan berikut:
 - **Penglihatan > TalkBack:** Mengatur perangkat untuk memberi tahu status layar atau tindakan melalui suara.
 - **Penglihatan > Pemberitahuan suara pesan/panggilan:** Mengatur perangkat agar membacakan informasi panggilan atau konten pesan lewat suara.
 - **Penglihatan > Ukuran font:** Mengubah ukuran font.
 - **Penglihatan > Teks tebal:** Menebalkan teks pada layar.
 - **Penglihatan > Ukuran tampilan:** Memperbesar atau memperkecil layar.
 - **Penglihatan > Sentuh perbesaran:** Memperbesar atau memperkecil dengan mengetuk layar tiga kali.
 - **Penglihatan > Perbesaran jendela:** Memperbesar atau mengembalikan bagian dari layar.
 - **Penglihatan > Pointer mouse besar:** Memperbesar pointer mouse.

- **Penglihatan > Layar kontras tinggi:** Mengubah warna latar menjadi hitam untuk layar kontras tinggi.
- **Penglihatan > Pembalikan warna layar:** Meningkatkan kontras warna tampilan bagi orang dengan penglihatan rendah.
- **Penglihatan > Penyesuaian warna layar:** Mengatur warna tampilan.
- **Penglihatan > Skala abu-abu:** Mengalihkan layar menjadi mode skala abu-abu.
- **Penglihatan > Akhiri panggilan dengan tombol Daya:** Mengakhiri panggilan dengan menekan Tombol Daya/Kunci.
- **Pendengaran > Keterangan:** Mengaktifkan layanan teks ketika memutar video bagi tuna rungu.
- **Pendengaran > Pemberitahuan LED:** Mengindikasikan status perangkat melalui LED.
- **Pendengaran > Peringatan lampu kilat:** Mengatur perangkat untuk memberi tahu dengan lampu yang berkedip untuk panggilan masuk dan alarm.
- **Pendengaran > Mematikan semua suara:** Nonaktifkan semua suara dan turunkan volume pada penerima.
- **Pendengaran > Jenis audio:** Memilih jenis audio.
- **Pendengaran > Keseimbangan suara:** Mengatur keseimbangan output audio. Gunakan bar geser untuk mengubah keseimbangan.
- **Motor & kognisi > Touch assistant:** Menyalakan papan sentuh untuk membuat tombol dan gerakan menjadi lebih mudah digunakan.
- **Motor & kognisi > Input sentuh:** Memasukkan teks dengan menyentuh dan menahan layar atau memodifikasinya dengan menyentuh layar.
- **Motor & kognisi > Keyboard fisik:** Menyesuaikan pengaturan papan tombol.
- **Motor & kognisi > Klik mouse otomatis:** Secara otomatis mengklik pointer mouse jika tidak ada pergerakan.

- **Motor & kognisi > Sentuh dan tahan untuk panggilan:** Menjawab atau menolak panggilan dengan menyentuh dan menahan tombol panggil, dan bukan menyeretnya.
- **Motor & kognisi > Waktu layar habis:** Mematikan layar secara otomatis saat perangkat tidak aktif selama waktu tertentu.
- **Motor & kognisi > Area kontrol sentuh:** Membatasi area sentuhan sehingga hanya bagian layar tertentu yang dapat dikontrol oleh input sentuhan.
- **Pintasan fitur aksesibilitas:** Dengan cepat mengakses fungsi yang sering digunakan dengan mengetuk  tiga kali.
- **Putar layar otomatis:** Mengubah orientasi layar secara otomatis berdasarkan posisi fisik perangkat.
- **Ganti Akses:** Membuat kombinasi tombol untuk mengontrol perangkat Anda.

Tombol pintasan

Menggunakan tombol Daya

Anda dapat menggunakan tombol daya untuk mengambil screenshot atau foto.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Tombol pintasan**.
- 2 Sesuaikan pengaturan berikut:
 - **Ambil foto narsis di Kamera:** Ketuk tombol Daya untuk mengambil foto.
 -  • Jari harus tetap berada di tombol Daya hingga foto diambil.
 - Fitur ini hanya tersedia di kamera depan.
 - **Ambil bidikan layar:** Ketuk tombol Daya dua kali untuk mengambil screenshot.
 -  • Jari harus tetap berada di tombol Daya hingga screenshot diambil.

Menggunakan tombol Volume

Anda dapat menggunakan tombol volume untuk meluncurkan aplikasi langsung saat layar dimatikan atau dikunci.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Tombol pintasan > Buka Capture+/Kamera**.
- 2 Seret  untuk mengaktifkannya.
 - Tekan tombol Volume Turun (-) dua kali untuk meluncurkan aplikasi **Kamera** saat layar dikunci atau dimatikan. Tekan tombol Volume Naik (+) dua kali untuk meluncurkan **Capture+**.

Layanan Google

Anda dapat menggunakan pengaturan Google untuk mengelola aplikasi dan pengaturan akun Google Anda.

Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Layanan Google**.

Sidik jari & pengamanan

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Sidik jari & pengamanan**.
- 2 Sesuaikan pengaturan berikut:
 - **Sidik jari:** Gunakan sidik jari Anda untuk membuka kunci layar atau konten. Buka *Ringkasan pengenalan sidik jari* untuk melihat detailnya.
 - **Kunci konten:** Mengatur metode untuk mengunci file di **Galeri** atau **QuickMemo+**.
 - **Enkripsi penyimpanan kartu SD:** Enkripsi kartu memori agar tidak digunakan di perangkat lain. Buka *Enkripsi kartu memori* untuk melihat detailnya.
 - **Penyalaan awal aman:** Melindungi perangkat Anda dengan kunci saat dinyalakan. Buka *Penyalaan awal aman pengaturan* untuk melihat detailnya.
 - **Atur kunci kartu SIM:** Kunci atau membuka kunci Kartu USIM, atau mengubah kata sandi (PIN).

- **Pengetikan kata sandi terlihat:** Menampilkan kata sandi ketika Anda mengetiknya.
- **Administrator perangkat:** Mengizinkan hak untuk membatasi kontrol atau penggunaan aplikasi tertentu oleh perangkat.
- **Sumber tak dikenal:** Mengizinkan instalasi aplikasi yang bukan diunduh dari Play Store.
- **Perlindungan kredensial:** Melihat jenis penyimpanan tempat sertifikat keamanan akan disimpan.
- **Manajemen Sertifikat:** Mengelola sertifikat keamanan yang disimpan di perangkat.
- **Agen tepercaya:** Menampilkan dan menggunakan trust agents yang diinstal di perangkat.
- **Sematkan layar:** Menetapkan layar aplikasi sehingga hanya aplikasi yang sedang aktif yang dapat digunakan.
- **Akses penggunaan:** Menampilkan rincian pemakaian aplikasi pada perangkat.

Pena

Gunakan pengaturan Pena untuk mengonfigurasi opsi saat pena dilepas. Buka *Pen Pop* untuk melihat detailnya.

Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Pena**.

- **Buka ketika dilepas:** Pilih fitur yang akan otomatis dimulai saat pena dilepas dari perangkat.
- **Pintasan aplikasi:** Mengatur aplikasi yang sering digunakan.
- **Screen-off memo:** Buat catatan pada layar yang dimatikan saat pena dilepas.
- **Deteksi pena:** Diberi tahu dengan suara atau getaran saat pena dilepas atau dipasang.
- **Pen keeper:** Diberi tahu dengan suara atau notifikasi visual saat perangkat dipindahkan dengan pena dilepas.

Tanggal & Waktu

Anda dapat menyesuaikan pengaturan tanggal dan waktu untuk perangkat Anda.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Tanggal & Waktu**.
- 2 Sesuaikan pengaturan.

Penyimpanan

Anda dapat melihat dan mengelola penyimpanan internal di perangkat atau ruang penyimpanan kartu memori.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Penyimpanan**.
- 2 Sesuaikan pengaturan berikut:
 - **PERANGKAT PENYIMPANAN:** Melihat total ruang penyimpanan dan ruang kosong di penyimpanan internal perangkat. Lihat daftar aplikasi yang digunakan dan kapasitas penyimpanan untuk tiap aplikasi.
 - **PENYIMPANAN PORTABEL:** Melihat total ruang penyimpanan dan ruang kosong di kartu memori. Pilihan ini hanya muncul saat kartu memori dimasukkan. Untuk melepas kartu memori, ketuk 

Penghematan baterai & daya

Anda dapat melihat informasi baterai saat ini atau menyalakan mode penghematan daya.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Penghematan baterai & daya**.
- 2 Sesuaikan pengaturan berikut:
 - **Penggunaan baterai:** Melihat detail penggunaan baterai. Untuk melihat detail lainnya, pilih item khusus.
 - **Persentase baterai pada bilah status:** Menampilkan tingkat baterai yang tersisa sebagai persentase pada bar status.

- **Penghemat Daya:** Mengurangi konsumsi baterai dengan mengurangi beberapa pengaturan perangkat, seperti kecerahan layar, kecepatan, dan intensitas getaran. Bar status menampilkan  saat mode penghematan daya menyala.

Memori

Anda dapat melihat jumlah rata-rata penggunaan memori selama waktu tertentu dan memori yang digunakan oleh aplikasi.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Memori**.
- 2 Ketuk  untuk mengatur slot waktu untuk mengambil data.

Aplik

Anda dapat melihat daftar aplikasi yang terinstal. Menghentikan jalannya aplikasi atau menghapusnya, jika diperlukan.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Aplik.**
- 2 Pilih aplikasi dan lakukan tindakan.

Backup & reset

Anda dapat mencadangkan data yang disimpan di perangkat Anda ke perangkat atau akun lain. Atur ulang perangkat, bila perlu.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Backup & reset**.
- 2 Sesuaikan pengaturan berikut:
 - **LG Backup:** Mencadangkan atau memulihkan daftar pengirim, pesan, gambar, tampilan depan, dan data lain yang disimpan di perangkat. Buka *LG Backup* untuk melihat detailnya.
 - **Cadangkan data saya:** Mencadangkan data aplikasi Anda, kata sandi Wi-Fi, dan pengaturan lain ke server Google.
 - **Cadangkan akun:** Melihat akun cadangan yang saat ini digunakan.

- **Kembalikan otomatis:** Memulihkan pengaturan cadangan dan data secara otomatis saat menginstal ulang aplikasi.
- **Pengaturan ulang jaringan:** Mengatur ulang Wi-Fi, Bluetooth, dan pengaturan jaringan lain.
- **Reset data pabrik:** Mengatur ulang semua pengaturan untuk perangkat dan menghapus data.



- Mengatur ulang perangkat Anda akan menghapus semua data di dalamnya. Masukkan kembali nama perangkat Anda, akun Google, dan informasi awal.

Tentang ponsel

Anda dapat melihat informasi mengenai perangkat Anda, seperti nama, status, detail perangkat lunak, dan informasi hukum.

Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Tentang ponsel** dan lihat informasi.

05

Lampiran

Pengaturan Bahasa LG

Pilih bahasa untuk digunakan pada perangkat Anda.

- Ketuk > Pengaturan > Umum > Bahasa & keyboard > Bahasa > TAMBAHKAN BAHASA, dan pilih bahasa.
 - Sentuh dan tahan dan seret ke bagian atas daftar bahasa untuk menetapkannya sebagai bahasa default.

LG Bridge

Ikhtisar LG Bridge

LG Bridge adalah aplikasi yang membantu Anda mengelola foto, musik, video, dan dokumen yang disimpan di smartphone LG Anda dari komputer dengan mudah. Anda dapat mencadangkan kontak, foto, dan lainnya ke komputer atau memperbarui perangkat lunak perangkat.



- Lihat bantuan LG Bridge untuk detail.
- Fitur yang didukung mungkin berbeda-beda tergantung pada perangkat.
- Driver LG USB adalah program yang diperlukan untuk menyambungkan smartphone LG Anda dengan komputer dan diinstal saat Anda menginstal LG Bridge.

Fungsi LG Bridge

- Kelola file pada perangkat dari komputer melalui koneksi Wi-Fi atau koneksi data seluler.
- Cadangkan data dari perangkat ke komputer atau pulihkan data dari komputer ke perangkat melalui koneksi kabel USB.
- Perbarui perangkat lunak perangkat dari komputer melalui koneksi kabel USB.

Menginstal LG Bridge pada komputer

- 1 Buka www.lg.com dari komputer Anda.
- 2 Di bar pencarian, masukkan nama perangkat Anda.
- 3 Klik **Download Centre > LG Bridge**, dan unduh file pengaturan.
 - Klik **Rincian** untuk melihat persyaratan minimum untuk menginstal LG Bridge.

Pembaruan perangkat lunak telepon

Pembaruan perangkat lunak Ponsel LG dari Internet

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggunaan fungsi ini, harap kunjungi <http://www.lg.com/common/index.jsp>, pilih negara dan bahasa Anda.

Fitur ini memungkinkan Anda memperbarui firmware dengan mudah di ponsel Anda ke versi yang lebih baru dari Internet tanpa perlu mengunjungi pusat pelayanan. Fitur ini hanya akan tersedia jika dan ketika LG menyediakan versi firmware yang lebih baru untuk perangkat Anda.

Karena pembaruan firmware ponsel memerlukan perhatian penuh pengguna untuk durasi proses pembaruan, harap pastikan Anda memeriksa semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum melanjutkan. Harap diingat bahwa mencabut kabel USB selama pemutakhiran dapat mengakibatkan kerusakan serius pada ponsel Anda.



- LG berhak memungkinkan pembaruan firmware hanya tersedia untuk model terpilih sesuai kebijaksanaannya dan tidak menjamin ketersediaan versi firmware yang lebih baru untuk semua model handset.

Pembaruan perangkat lunak Ponsel LG secara Nirkabel

Fitur ini memungkinkan Anda untuk memperbarui perangkat lunak ponsel Anda dengan mudah ke versi yang lebih baru secara Nirkabel, tanpa perlu menyambungkan kabel USB. Fitur ini hanya akan tersedia jika dan ketika LG menyediakan versi firmware yang lebih baru untuk perangkat Anda.

Untuk melakukan pembaruan perangkat lunak ponsel, ketuk  > Pengaturan > Umum > Tentang ponsel > Umum > Pusat Pembaruan > Pembaruan Perangkat Lunak > Periksa sekarang untuk pembaruan.



- Data pribadi Anda dari penyimpanan internal ponsel—termasuk informasi mengenai akun Google Anda dan akun lainnya, data dan pengaturan sistem/aplikasi Anda, aplikasi apa pun yang diunduh, dan lisensi DRM Anda—bisa hilang dalam proses pembaruan perangkat lunak ponsel. Oleh karena itu, LG merekomendasikan untuk mencadangkan data pribadi Anda sebelum memperbarui perangkat lunak ponsel Anda. LG tidak bertanggung jawab atas kehilangan data pribadi apa pun.
- Fitur ini tergantung area atau penyedia layanan selulernya.

FAQ

Bab ini mencantumkan beberapa masalah yang mungkin Anda temui saat menggunakan ponsel. Beberapa masalah mengharuskan Anda menghubungi penyedia layanan, tetapi sebagian besarnya dapat diatasi sendiri dengan mudah.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Langkah perbaikan yang dapat diambil
Kesalahan kartu SIM	Tidak ada kartu SIM di dalam ponsel atau kartu SIM salah dimasukkan.	Pastikan kartu SIM dimasukkan dengan benar.
Tidak ada koneksi jaringan/Jaringan terputus	Sinyal lemah atau Anda berada di luar jaringan operator.	Pindah ke dekat jendela atau ke area terbuka. Periksa peta cakupan operator jaringan.
	Operator menerapkan layanan baru.	Periksa apakah kartu SIM sudah lebih dari 6~12 bulan. Jika demikian, ganti kartu SIM atau USIM Anda di cabang penyedia jaringan terdekat. Hubungi penyedia layanan.
Kode tidak cocok	Untuk mengubah kode keamanan, konfirmasi kode baru dengan memasukkannya kembali.	Jika Anda lupa kode, hubungi penyedia layanan Anda.
	Dua kode yang dimasukkan tidak cocok	
Tidak ada aplikasi yang dapat diatur	Tidak didukung oleh penyedia layanan atau memerlukan pendaftaran.	Hubungi penyedia layanan.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Langkah perbaikan yang dapat diambil
Aplikasi yang diunduh menyebabkan banyak kesalahan.	Hapus aplikasi.	1. Ketuk  > Pengaturan. 2. Ketuk Umum > Aplk. 3. Ketuk aplikasi > Hapus Instalasi.
Panggilan tidak tersedia	Kesalahan saat menelepon	Jaringan baru belum diotorisasi.
	Kartu SIM baru telah dimasukkan.	Periksa pembatasan baru.
	Telah mencapai batas biaya prabayar.	Hubungi penyedia layanan atau atur ulang batas dengan PIN2.
Ponsel tidak dapat dinyalakan	Tombol Nyala/mati ditekan terlalu singkat.	Tekan tombol Nyala/Mati selama setidaknya dua detik.
	Daya baterai tidak terisi.	Isi daya baterai. Periksa indikator pengisian daya pada layar.
Kesalahan saat mengisi daya	Daya baterai tidak terisi.	Isi daya baterai.
	Suhu luar terlalu panas atau terlalu dingin.	Pastikan daya ponsel diisi ulang pada suhu normal.
	Masalah kontak	Periksa pengisi daya dan sambungannya ke ponsel.
	Tidak ada tegangan	Colokkan pengisi daya ke stopkontak lainnya.
	Pengisi daya rusak	Ganti pengisi daya.
	Pengisi daya salah	Hanya gunakan aksesori LG yang asli.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Langkah perbaikan yang dapat diambil
Nomor tidak diizinkan.	Fungsi nomor panggilan Tetap dinyalakan.	Periksa menu Pengaturan dan matikan fungsi.
Tidak dapat menerima/mengirimkan SMS & foto	Memori penuh	Hapus beberapa data, seperti aplikasi atau pesan dari ponsel Anda untuk mengosongkan lebih banyak memori.
File tidak terbuka	Format file tidak didukung	Periksa format file yang didukung.
Layar tidak menyalakan saat saya menerima panggilan.	Masalah sensor kedekatan	Jika Anda menggunakan lapisan pelindung atau casing, pastikan lapisan pelindung atau casing tidak menutupi area di sekitar sensor kedekatan. Pastikan area di sekitar sensor kedekatan bersih.
Tidak ada suara	Mode getaran	Periksa status pengaturan di menu suara untuk memastikan Anda tidak dalam mode getaran atau tidak ada mode gangguan.
Menutup atau membeku	Masalah perangkat lunak yang terputus-putus	Jika layar membeku atau ponsel tidak merespons saat Anda mencoba mengoperasikannya, keluarkan baterai dan masukkan kembali. Lalu, nyalakan kembali ponsel. Atau, coba lakukan pembaruan perangkat lunak melalui situs web.

Panduan Anti Pencurian

Atur perangkat Anda untuk mencegah orang lain menggunakannya jika telah diatur ke pengaturan pabrik tanpa izin Anda. Misalnya, jika perangkat Anda hilang, dicuri, atau terhapus, hanya seseorang dengan akun Google dan informasi penguncian layar Anda yang dapat menggunakan perangkat.

Yang Anda perlukan untuk memastikan perangkat Anda terlindungi adalah:

- Mengatur penguncian layar: Jika perangkat Anda hilang atau dicuri, tapi Anda telah mengatur penguncian layar, perangkat tidak dapat dihapus menggunakan menu Pengaturan kecuali layar Anda tidak dikunci.
- Menambahkan akun Google Anda di perangkat: Jika perangkat Anda terhapus tetapi Anda menambahkan akun Google pada perangkat, maka proses pengaturan tidak dapat diselesaikan hingga informasi akun Google Anda dimasukkan kembali.

Setelah perangkat Anda dilindungi, Anda akan harus membuka kunci layar atau memasukkan kata sandi akun Google Anda jika perlu melakukan pengaturan ulang pabrik. Ini memastikan Anda atau seseorang yang Anda percaya akan melakukan pengaturan ulang.



- Jangan lupa akun dan kata sandi Google yang telah Anda tambahkan ke perangkat Anda sebelum melakukan pengaturan pabrik. Jika Anda tidak dapat memberikan informasi akun selama proses pengaturan, Anda tidak akan dapat menggunakan perangkat sama sekali setelah melakukan pengaturan ulang pabrik.

Informasi lainnya

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan Source Code di bawah GPL, LGPL, MPL dan Open Source lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi <http://opensource.lge.com>.

Selain itu untuk Source Code, semua persyaratan lisensi yang dimaksud, peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh.

LG Electronics juga akan memberikan Source Code bebas dalam CD-ROM Anda, dengan biaya yang dikenakan untuk proses pendistribusian (seperti biaya dari media, penanganan dan pengiriman), kirimkan email ke opensource@lge.com. Tawaran ini berlaku selama tiga (3) tahun dari tanggal di mana Anda membeli produk.

Merek dagang

- Hak Cipta© 2017 LG Electronics, Inc. Semua hak cipta dilindungi undang-undang. LG dan logo LG adalah merek dagang terdaftar dari LG Group dan entitas terkaitnya.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Duo™, Google Calendar™, YouTube™ dan Play Store™ adalah merek dagang dari Google, Inc.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. di seluruh dunia.
- Wi-Fi® dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang dan hak cipta lainnya adalah milik pemiliknya masing-masing.

PERNYATAAN KEPATUHAN

Dengan ini, **LG Electronics** menyatakan bahwa produk **LG-M400DK** mematuhi ketentuan mendasar dan ketetapan terkait lainnya pada Directive **2014/53/EU**.

Salinan Pernyataan Kepatuhan dapat ditemukan di
<http://www.lg.com/global/declaration>

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

- 14 Fingerprint recognition
- 17 Pen Pop
- 18 quick share
- 19 QuickMemo+
- 21 Multi-tasking feature
- 22 QSlide

02

Basic Functions

- 24 Product components and accessories
- 25 Parts overview
- 27 Turning the power on or off
- 28 Installing the SIM card and battery
- 30 Inserting the memory card
- 31 Removing the memory card
- 31 Charging the battery
- 33 Touch screen
- 36 Home screen
- 44 Screen lock
- 47 Memory card encryption
- 48 Taking screenshots
- 49 Entering text
- 55 Do not disturb
- 56 Content sharing

03

Useful Apps

- 59 Installing and uninstalling apps
- 60 Uninstalled apps
- 60 Phone
- 64 Messaging
- 65 Camera
- 74 Gallery
- 77 Music
- 78 E-mail
- 79 Calendar
- 80 Calculator
- 81 Clock
- 82 Downloads
- 82 File Manager
- 83 Voice Recorder
- 83 FM Radio
- 83 Cell Broadcast
- 84 Contacts
- 86 Tasks
- 86 LG Backup
- 87 RemoteCall Service
- 87 Chrome
- 87 Google apps

04

Phone Settings

- 91 Settings
- 91 Networks
- 100 Sound & notification
- 101 Display
- 102 General

05

Appendix

- 112 LG Language Settings
- 112 LG Bridge
- 113 Phone software update
- 115 FAQ
- 118 Anti-Theft Guide
- 119 More information

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Important information about the device

- Device apps and services are subject to change or cancellation without notice, depending on the provider's situation and the software version.
- When the device is turned on for the first time, an initial configuration takes place. The first booting time may be longer than usual.

Read before use

- To purchase optional items, contact the LG Customer Information Centre for available dealers.
- The appearance and specifications of the device are subject to change without notice.
- Do not use LG products for other purposes than those originally intended. Using non-certified apps or software may damage the device and this is not covered by warranty.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the device when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets. It can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.

- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- Please ensure that the product does not get in contact with liquid. Do not use or recharge the product if it is wet. Once the product becomes wet, the liquid damage indicator changes color. Please note that this will limit you from receiving any free-of-charge repair services provided under warranty.

Efficient device operation

Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- This device may produce a bright or flashing light.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Precautions when using SIM cards

- Do not insert the SIM card into the device with the label or seal attached. This may cause damage.
- Do not remove the SIM card while using the device. This may damage the SIM card or the system.
- Take extra care to ensure that the SIM card is not scratched, bent, or damaged by magnet. This may delete files saved on the SIM card or cause device malfunctions.

Precautions when using memory cards

- Make sure that the orientation is correct when inserting the memory card. Inserting using the wrong orientation may damage the card.

Securing personal information

- Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or misuse of sensitive information.
- Always back up important data while using the device. LG is not responsible for any data loss.
- Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device to prevent any misuse of sensitive information.
- Read the permission screen carefully while downloading applications.
- Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to your personal information.
- Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your personal information, ask your service provider to delete or change your account information.
- If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure your personal information.
- Do not use applications from unknown sources.

01

Custom-designed Features

Fingerprint recognition

Fingerprint recognition overview

You must register your fingerprint on your device first before using the fingerprint recognition function.

You can use the fingerprint recognition function in the following cases:

- To unlock the screen.
- To view the locked content in the **Gallery** or **QuickMemo+**.
- Confirm a purchase by signing in to an app or identifying yourself with your fingerprint.



- Your fingerprint can be used by the device for user identification. Very similar fingerprints from different users may be recognised by the fingerprint sensor as the same fingerprint. To enhance the device security, set the screen lock to a pattern, PIN or password.

Precautions for fingerprint recognition

Fingerprint recognition accuracy may decrease due to a number of reasons. To maximise the recognition accuracy, check the following before using the device.

- The device's Power/Lock key has a fingerprint sensor. Ensure that the Power/Lock key is not damaged by a metallic object, such as coin or key.
- When water, dust or other foreign substance is on the Power/Lock key or your finger, the fingerprint registration or recognition may not work. Clean and dry your finger before having the fingerprint recognised.
- A fingerprint may not be recognised properly if the surface of your finger has a scar or is not smooth due to being soaked in water.
- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognised. Make sure that your finger covers the entire surface of the Power/Lock key.

- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object such as coin or key before scanning fingerprints to remove static electricity.

Registering fingerprints


You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

1 Tap > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.

-  • This feature is available when the secured lock is activated.
 - Lock the device with Knock Code, Pattern, PIN, Password and more.
 - If the screen lock is not active, configure the lock screen by following the on-screen instructions. See *Configuring screen lock settings* for details.

2 Locate the Power/Lock key on the back of the device and gently put your finger on it to register the fingerprint.

-  • Gently press the Power/Lock key so that the sensor can recognise your fingerprint. If you press the Power/Lock key with an excessive force, the screen lock function may start or the screen may be turned off.
 - Ensure that your fingertip covers the entire surface of the sensor of the Power/Lock key.

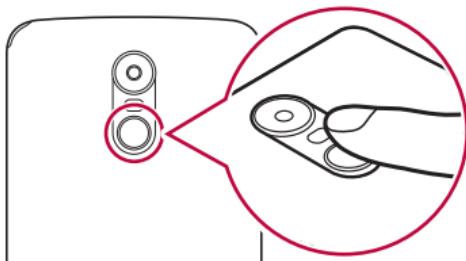

- 3 Follow the on-screen instructions.
 - Repeat scanning the fingerprint by moving your finger little by little until the fingerprint registers.
- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
 - Tap **ADD MORE** to register another fingerprint. If you register only one fingerprint and the corresponding finger is not in a good condition, the fingerprint recognition may not work well. As the preventive measure against this kind of situation, register multiple fingerprints.

Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap .

Unlocking the screen with a fingerprint

You can unlock the screen or view the locked content by using your fingerprint. Activate the desired function:

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
 - **Screen lock**: Unlock the screen with a fingerprint.
 - **Content lock**: Unlock content with a fingerprint. To do this, make sure that the content lock is set.

Pen Pop

The Pen Pop feature allows you to quickly and easily access options to create a memo. Pull the pen out and Pen Pop opens.

Setting up Pen Pop

Tap > **Settings** > **General** > **Pen**.


Pen Pop options

- : Hide/display the Pen Pop options.
- : Open the Pop Memo to write a memo.
- : Open the Capture+ and use the current screen image in a memo.
- : Open the Pop Scanner to capture a photo with the camera and use it in a memo.
- : Open the QuickMemo+ and view current memos.
- : Add a shortcut to the app of your choice.

quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking it.

- 1 Tap > , then take a photo or record a video.
- 2 Tap the app icon that appears on the screen to share it using that app. You can also swipe the icon towards the opposite direction to see what other apps you can use to share your photos and videos.

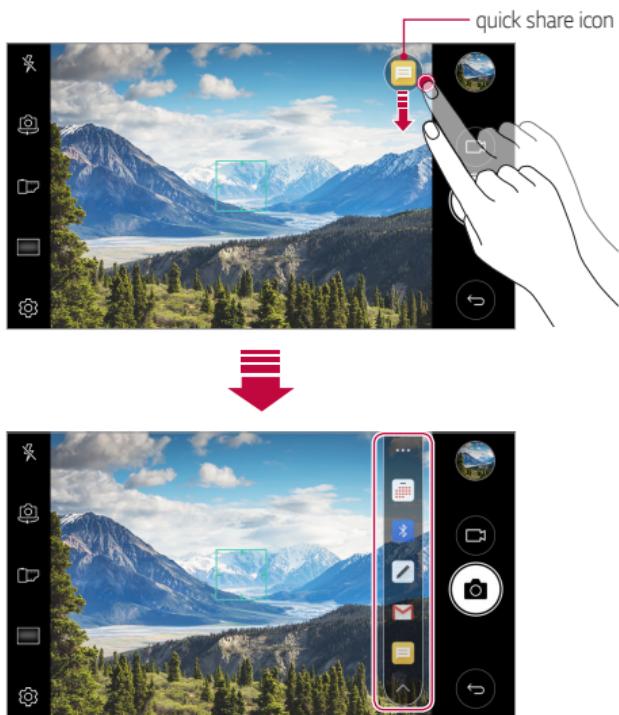

- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access to the apps installed on the device.

QuickMemo+

QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

Creating a note

- 1 Tap > QuickMemo+.
- 2 Tap to create a note.
 - : Save a note.
 - : Undo the last action.
 - : Redo the last action you undid.
 - : Enter a note by using the keypad.
 - : Write notes by hand.
 - : Erase handwritten notes.
 - : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
 - : Access additional options, including sharing and locking notes, changing the note pad style and inserting content.
- 3 Tap to save the note.

Writing notes on a photo

- 1 Tap > QuickMemo+.
- 2 Tap to take a photo, then tap **DONE**.
- 3 Tap or to write notes on the photo.
 - Write notes by hand on the photo.
 - Enter text below the photo.
- 4 Tap to save the note.

Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
 - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Take notes as desired.
 - Write notes by hand on the photo.
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
 - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
 - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

Managing folders

You can view notes grouped by the type of the notes.

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap  and select a menu item:
 - **All memos:** View all notes saved in **QuickMemo+**.
 - **My memos:** View notes created by **QuickMemo+**.
 - **Capture+:** View notes created by .
 - **Pop Scanner:** View notes created by .
 - **Trash:** View deleted notes.
 - **New category:** Add categories.
 -  : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.



- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.


Multi-tasking feature

Multi Window

You can use two apps at the same time by separating the screen into the multiple windows.

While using an app, touch and hold  from the Home touch buttons, then select an app from the recently used apps list.

- You can use two apps displayed on the main screen at the same time.
- To stop the Multi Window feature, touch and hold .

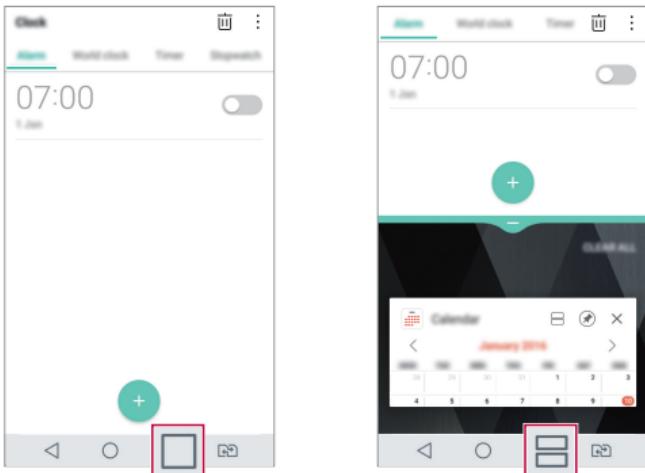

- You can use this feature in an app that supports the Multi Window feature.
- The Multi Window feature is not supported by some apps, including downloaded apps.

Overview screen

The Overview screen provides a preview of your recently used apps.

To view the list of recently used apps, tap  on the Home, then tap the displayed app.

- Touch and hold an app and drag it to the top of the screen to start the app with the Multi Window. You can also tap  at the top of each app.

QSlide

You can start apps by using QSlide to use them while other apps are running. For example, use the calculator or calendar when a video is playing.

When an app is running, tap  > **QSlide**.



- This feature may not be supported by some apps.

-  : Turn off the QSlide mode to switch to full-screen mode.
-  : Adjust the opacity of the QSlide window. If the QSlide window is transparent, it will not respond to touch inputs.
-  : Close the QSlide window.
-  : Adjust the size of the QSlide window.

02

Basic Functions

Product components and accessories

The following items are included with your device.

- Device
- Battery
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide





- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact an LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact an LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.
- Device specifications may vary depending on the area or service provider.
- Be sure to use authentic accessories provided by LG Electronics. Using third-party accessories may damage the device or cause malfunctions.

Parts overview

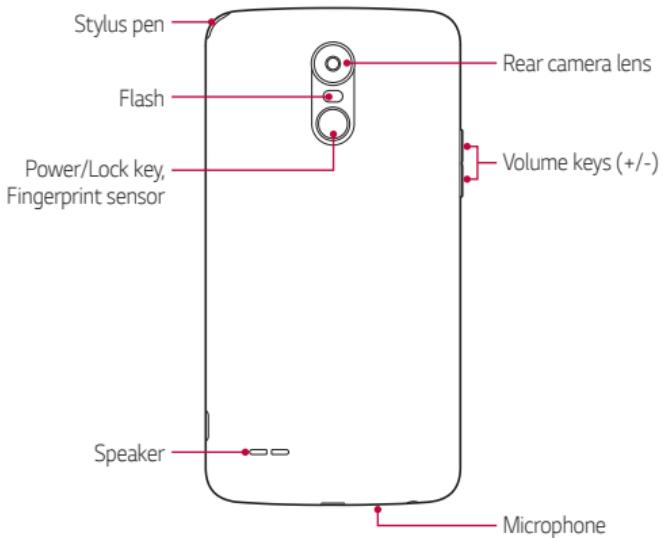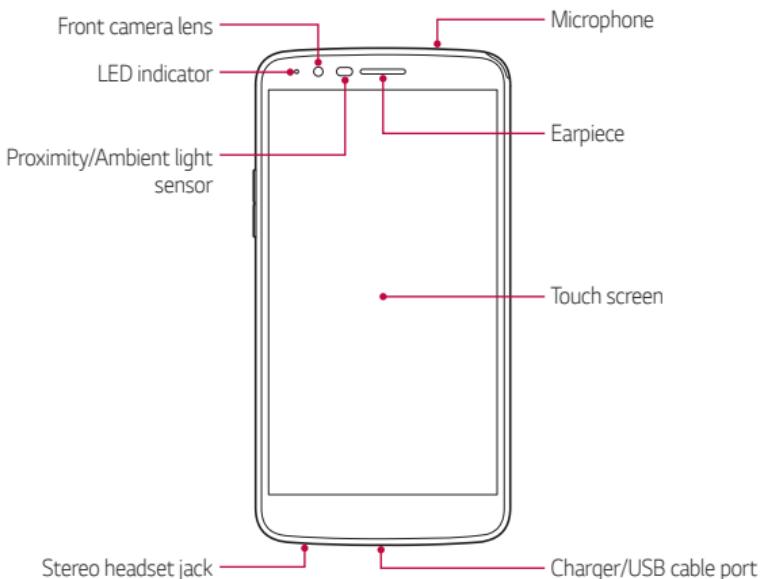

- Proximity/Ambient light sensor
 - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume keys
 - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
 - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo. To take continuous shots of photos, press and hold the Volume key.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
- Power/Lock key (Fingerprint sensor)
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.
 - Turn on the fingerprint recognition feature to simplify the process of unlocking the screen. See *Fingerprint recognition overview* for details.
 - Tap the key to take a photo when using the front camera.
 - Tap the key twice to take a screenshot.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen or buttons may not function properly.

Turning the power on or off

Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

Power control options


Press and hold the Power/Lock key, then select an option.

- Power off:** Turn off the device.
- Power off and restart:** Restart the device.
- Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.


Installing the SIM card and battery

Insert the SIM card provided by the device service provider, and the included battery.


- 1 To remove the back cover, hold the device firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure.

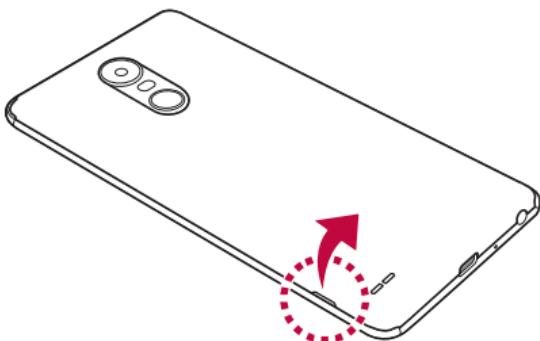

- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

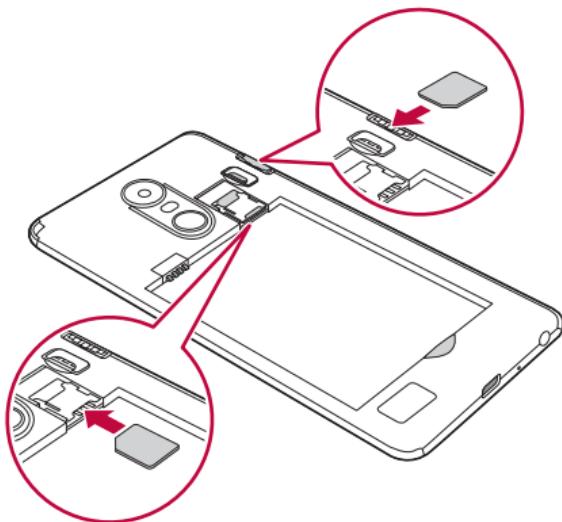

3 Insert the battery.

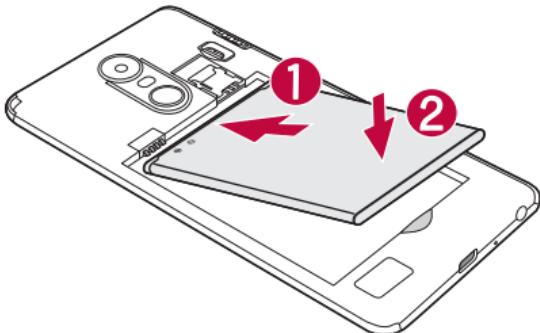

4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment and press it down until it clicks into place.



- This device supports only Nano SIM cards.
- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.

Precautions when using the SIM card


- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.

Inserting the memory card

Insert the memory card into your device.

The device can support up to a 2 TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory card may not be compatible with your device.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-colored contacts facing downwards.

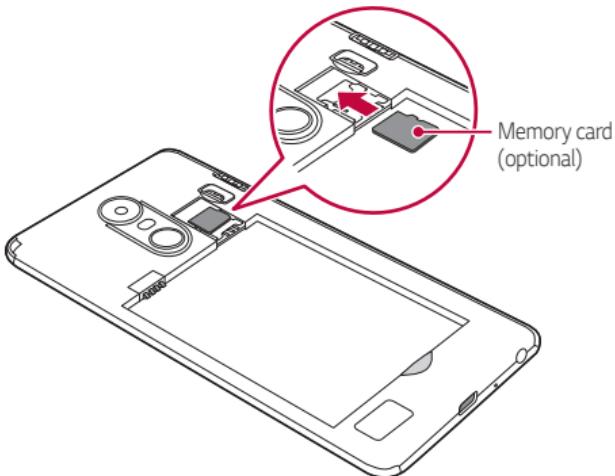

- 3 Replace the back cover.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.



- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

1 Tap > **Settings** > **General** > **Storage** > .

2 Remove the back cover and pull out the memory card.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Connect one end of the charging cable to the charger, insert the other end of the cable into the cable port, and then plug the charger into a power socket.

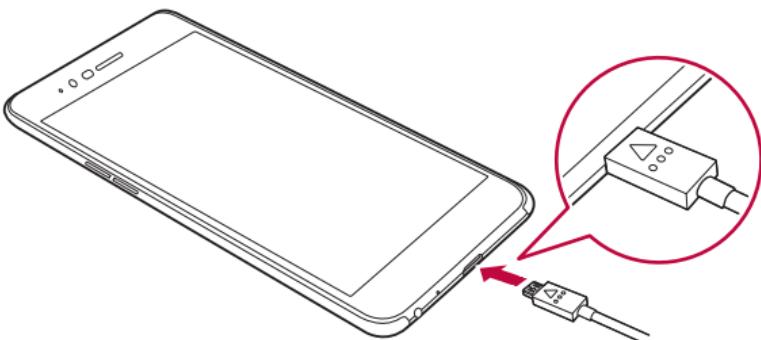



- Make sure to use the USB cable provided with your device.
- Make sure to use an LG-approved charger, battery and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging it.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than charging the battery in the common way.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Precautions when using the device

- When replacing the battery, take extra care to ensure that no foreign substances or water enter the device.
- Ensure that the inside of the device does not make contact with a metallic object or water.
- Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not cover the use of third party accessories.
- Failure to follow the instructions in this guide and improper use may damage the device.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth® or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check the battery usage details and close any downloaded apps that are draining the battery.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.

Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

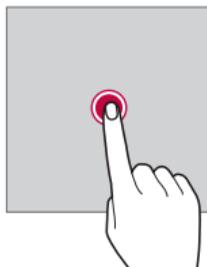


Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display a menu with available options.




Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

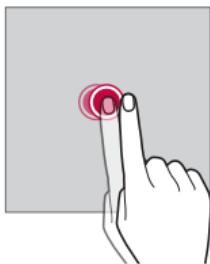


Dragging

Tap an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

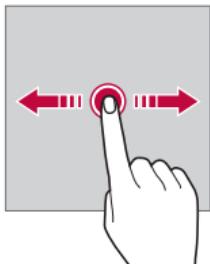



Swiping

Tap the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

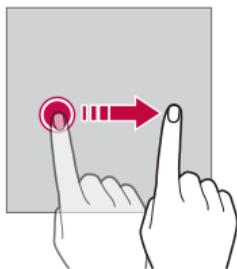

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

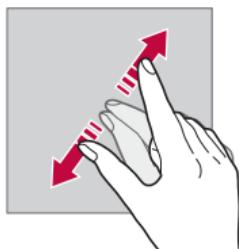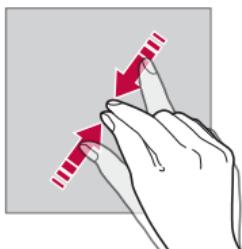

- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a third party store is attached to the device.

Home screen

Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.



- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget:** View the information of weather and time for a specific area.
- **Google search widget:** Perform a Google search by inputting spoken or written keywords.
- **Folder:** Create folders to group apps by your preferences.
- **Page icon:** Display the total number of Home screen canvases. Tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting the current canvas will be highlighted.
- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.

- **Home touch buttons**


- ◀ : Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
- ○ : Tap to go to the Home screen. To launch Google search, tap and hold.
- □ : Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **CLEAR ALL**. To use two apps at the same time with the Multi Window feature, touch and hold the button while using an app.
-  : Choose which SIM card you are going to use. Touch and hold to configure the Dual SIM card settings.

Editing the Home touch buttons

You can rearrange the Home touch buttons or add frequently used functions to the Home touch buttons area.

Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise the settings.

- Several functions, including QSlide, Notification panel and Capture+, are provided. A maximum of five items can be added.

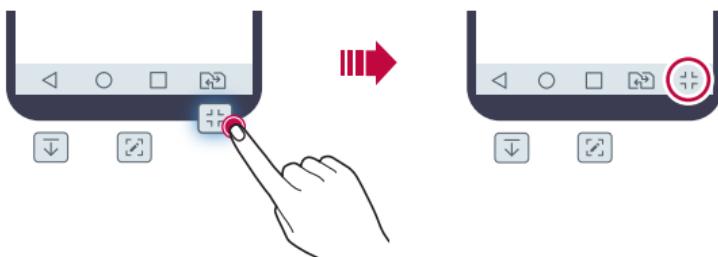

Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

	No signal
	Data is being transmitted over the network
	Alarm is set
	Vibrate mode is on
	Bluetooth is on
	Connected to a computer via USB
	Battery level
	Airplane mode is on
	Missed calls
	Wi-Fi is connected
	Mute mode is on
	GPS is on
	Hotspot is on
	No SIM card




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment in which you are using the device.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- To open the quick access icons list, drag the notifications panel downwards or tap ✓.
- To rearrange, add, or remove icons, tap **EDIT**.
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

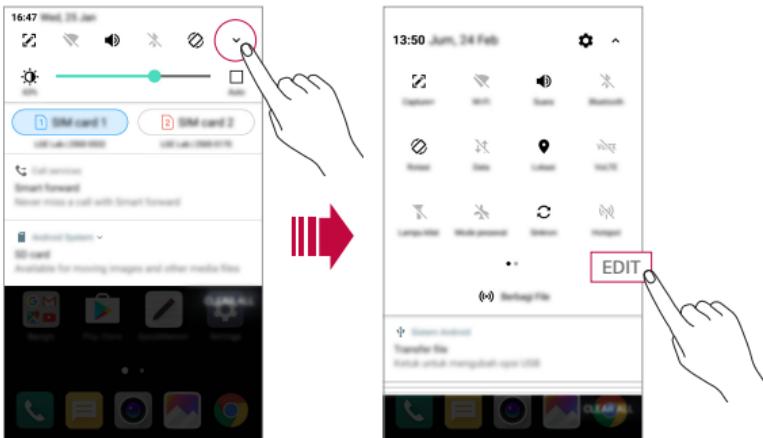


Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch, according to the device's physical orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

You can also tap **O > Settings > Display** and activate **Auto-rotate screen**.

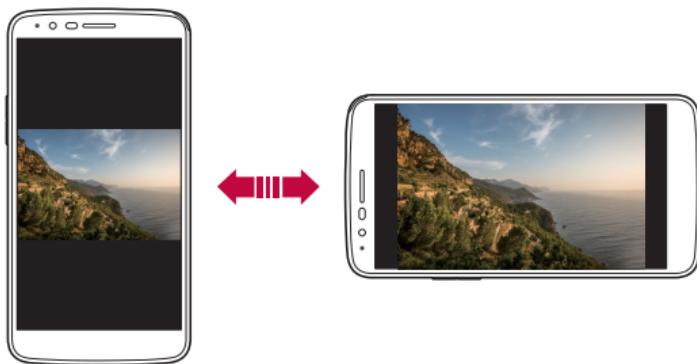

Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

- To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change a theme, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Theme**.
You can also tap **O > Settings > Display > Theme**, then select a theme to apply to the device.
- To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.


- To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Uninstalled apps**. See *Uninstalled apps* for details.

Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap .

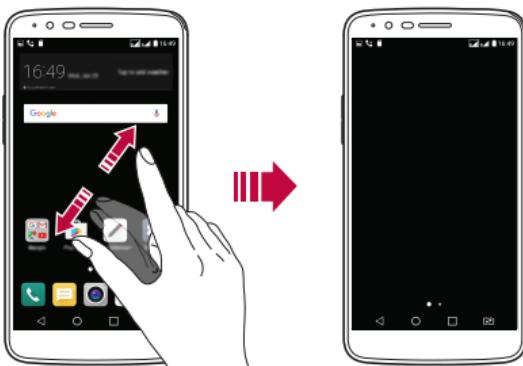

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name and color, tap the folder name.
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping + in the folder.

Home screen settings

You can customise Home screen settings.

- 1 Tap O > Settings > Display > Home screen.
- 2 Customise the following settings:
 - **Select Home:** Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper:** Change the Home screen background wallpaper.
 - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
 - **Sort apps by:** Set how apps are sorted on the Home screen.
 - **Grid:** Change the app arrangement mode for the Home screen.
 - **Hide apps:** Select which apps you want to hide from the Home screen.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Configuring screen lock settings

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap **O > Settings > Display > Lock screen > Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise the following settings:
 - **None:** Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe:** Swipe on the screen to unlock the screen.
 - **Knock Code:** Tap the spaces of the screen in accordance with a pattern to unlock the screen.
 - **Pattern:** Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN:** Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password:** Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
 - **Fingerprints:** Unlock the screen by using your fingerprint.



- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.

Secure start-up settings

When you select Knock Code, Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.

- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

- 1 Tap > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.
- 2 Customise settings:
 - **Select screen lock:** Select a screen lock method.
 - **Smart Lock:** Select trusted items so that if one of them occurs, the device is automatically unlocked.
 - **Wallpaper:** Change the lock screen background wallpaper.
 - **Clock:** Select the display type of the clock to display on the locked screen.
 - **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app shortcut on the screen.
 - **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
 - **Lock timer:** Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
 - **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning off the screen

Double-tap on an empty space on the Home screen.

You can also double-tap an empty space on the status bar.

Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is off, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.



- You can use your Knock Code together with the KnockOn feature.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

Creating a Knock Code

- 1 Tap ○ > Settings > Display > Lock screen > Select screen lock > Knock Code.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.

Unlocking the screen with a Knock Code

Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

Input your Knock Code on the touch screen when the screen is turned off.

- It is also possible to enter a Knock Code when the lock screen is turned on.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap ○ > Settings > General > Fingerprints & security > Encrypt SD card.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**:
 - **New data encryption**: Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption**: Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files**: Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check if the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, format the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

- Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.
- Tap the Power/Lock Button once, then immediately press and hold it after. Your finger must remain on the Power key until the screenshot is taken.



- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .




- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. To use this feature, tap  > **Settings** > **General** and turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

Entering text

Using the Smart keyboard


You can use the Smart keyboard to enter and edit text.

With the Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

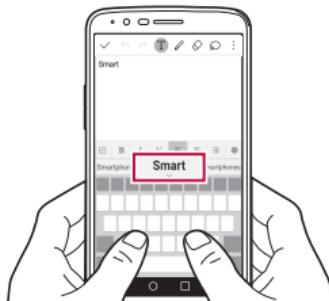

Moving the cursor

With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then drag left or right.

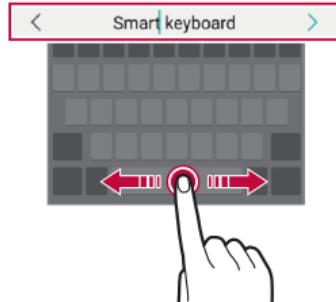


- This option is available only on the QWERTY keyboard.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.

Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the space bar upwards.

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

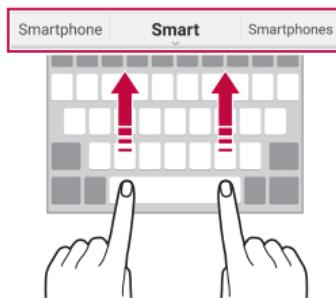


Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.

- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

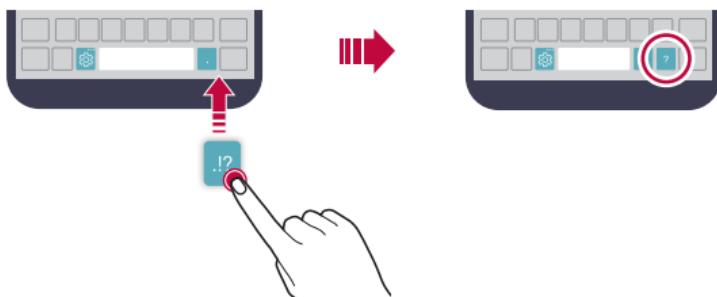

- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.


Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.

- 2 Adjust the keyboard height.

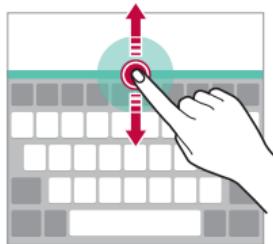

Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.
You can also tap on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.
- 2 Select a keyboard mode.

Splitting the keyboard


You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

Tap > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

You can also tap on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.



- Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides. To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your fingers on the keyboard.

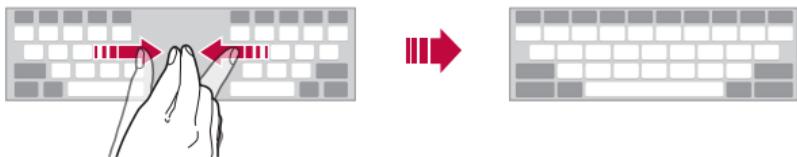

One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.
You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.
- 2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.



Entering text by using voice

On the keyboard, touch and hold  and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.

Adding languages to the keyboard

You can make additional languages available for keyboard input.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select the languages you want to make available.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

- 1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Touch and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, touch and hold ⚡ and select . You can also touch and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
 - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
 - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clip tray may not be supported by some downloaded apps.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when **Priority only** is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.

Content sharing

Playing content from another device

You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.

- 1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
- 2 While viewing the items from the **Gallery** or **Music** app, tap : > **Play on other device**.
- 3 Select the TV you want to connect to.



- For use with Chromecast, Google Play services should be up to date.

Viewing content from nearby devices

You can view content from various devices, such as a computer, NAS or mobile device, by using the **Gallery** or **Music** apps.

Connecting the devices

Connect both your device and another device that support DLNA function to the same wireless network.



- Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device and the connected device.

Searching for nearby devices

You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the **Nearby devices** menu in each app.

Use content from nearby devices as if you were using it on your device.

Sending or receiving files

You can share files between your device and another LG device, or a tablet or computer.

Sending files

From the **Gallery**, **File Manager** or **Music** app, tap : > **Share** or  then select a device on the file sharing list.

Receiving files

Drag the status bar downward and tap , then tap **File sharing**.

If your device does not support the file sharing feature, tap  > **Settings** > **Networks** > **Share & connect** > **File sharing** > **SmartShare Beam** .



- Make sure that your device is connected to the same wireless network as the file transfer target device.
- Make sure that File sharing is activated on both the device and the target device.

Sending files to a computer

You can quickly send large files to your computer.

- 1 Install LG Bridge on your computer.
- 2 Start LG Bridge on the computer, then sign in using your LG account.
- 3 Tap  > **Settings** > **Networks** > **Share & connect** > **LG AirDrive**, then sign in using your LG account.



- You can download LG Bridge from the LG Mobile website (www.lg.com).

03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use **Play Store** and the app store or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

Uninstalling with the touch and hold gesture

On the Home screen, touch and hold the app to uninstall, then drag it over **Uninstall** at the top of the screen.

You can also touch and hold the app, then tap an app or widget that is attached to uninstall.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See *Uninstalled apps* for details.

Uninstalling by using the settings menu

Tap > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalled apps

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

1 Tap  > **Uninstalled apps**.

2 Activate the desired function:

- **Reinstall**: Reinstall the selected app.
-  : Remove the uninstalled apps permanently from the device.



- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number and making a call from the contact list or the list of recent calls.

Making a call from the keypad

1 Tap  >  > **Dial**.

2 Make a call by using a method of your choice:

- Enter a phone number and tap .
- Touch and hold a speed dial number.
- Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



- To enter "+" when making an international call, touch and hold number 0.
- See [Adding contacts](#) for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making a call from the contact list

- 1 Tap > > **Contacts**.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .

Answering a call

To answer a call, drag to the outside of the circle on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock Key, tap > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Common** > **Answer and end calls**, then turn on **End calls with the Power key**.

Rejecting a call

To reject an incoming call, drag across the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Common** > **Call blocking & Decline with message** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Up (+), Volume Down (-) or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays .

To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also tap  >  > Call logs.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping on-screen buttons:

- **Contacts**: View the contact list during a call.
- **End**: End a call.
- **Dialpad**: Display or hide the dial pad.
- **Speaker**: Turn on the speakerphone function.
- **Mute**: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth**: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
-  : Access additional call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.

- 1 During a call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap 
 - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap > > **Call logs**. Then, you can use the following functions:

- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap > > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap > .
- 2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap > .
- 2 Tap > **Settings** from the message list.

Camera

Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.


Tap  > .



- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the **Gallery**. See *Gallery overview* for details.

Auto mode

You can take photos or record videos by selecting a variety of shooting modes and options.

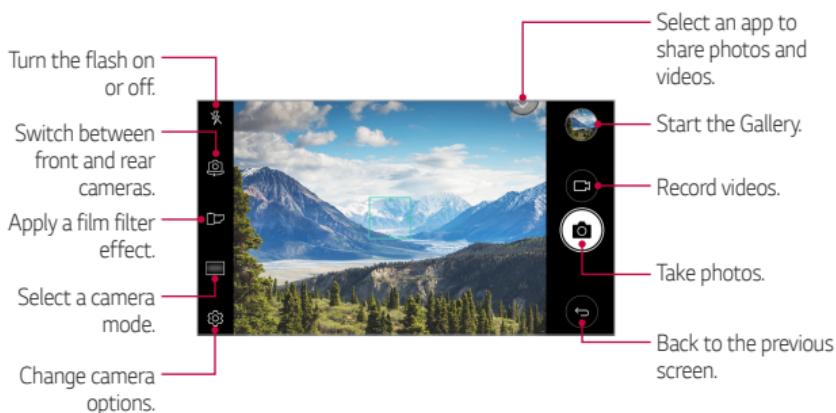

Taking a photo

- 1 Tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
 - You can also press the Volume Down (-) or Volume Up (+) key to take a photo.



- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. To activate this function, tap  > **Settings** > **General** > **Shortcut keys** and turn on **Open Capture+ / Camera**.

Recording a video

- 1 Tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
 - To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

Photo size	Select values for aspect ratio and size for taking photos.
Video resolution	Select values for resolution and size for recording videos.
HDR	Obtain photos in vivid colors, and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera of the device.
Timer	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
Cheese shutter	Take photos with voice commands.
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Grid	Display guide grids to so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
Storage	Select any of Internal storage and SD card. (Available when the memory card is inserted.)
Simple view	Hide all menus from the camera screen.

Additional options on the front camera

Selfie shot	Customise selfie shot settings. <ul style="list-style-type: none"> • Gesture shot: Shoot using the Gesture shot feature. • Auto shot: Shoot when the camera detects a face.
Save as flipped	Save as flipped images after taking selfies.

Panorama

You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of a wide view.

- 1 On the auto mode screen, tap **MODE** > 
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
 - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap  to end shooting.



Other useful features in the Camera app

Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.

On the camera screen, touch and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while  is held down.



- Up to thirty (30) continuous photos can be taken.

Simple view

Tap  > **Simple view** to hide menus on the camera screen. Tap  to display them.

AE/AF lock

You can fix the current exposure level and focus position by touching and holding the screen on the camera screen. To turn off the feature, tap a blank area on the screen.



Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or recording a video.

- On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out, then use the displayed +/- slide bar.




- The zoom feature is not available when using the front camera in selfie mode.

Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.

On the camera screen, tap or drag the screen in any direction to switch between the front and rear cameras.

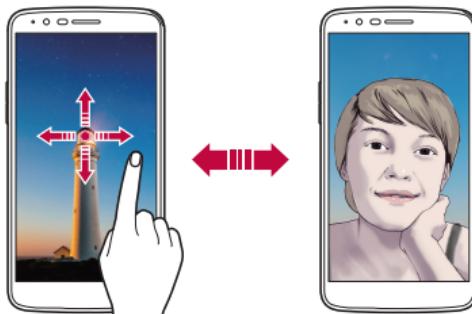

- Use the front camera to take selfies. See *Selfie shot* for details.

Selfie shot

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.


Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

You can also clench your fist and then open it towards the front camera.

- In three seconds, a photo is taken.

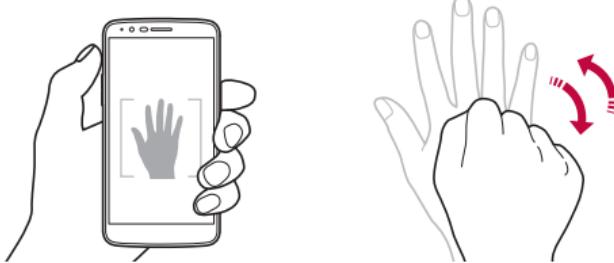

- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap  > **Selfie shot > Gesture shot**.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- This feature may not available while using some of the camera features.

Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.

- The white colored guide frame appears when the front camera detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, the guide frame color turns blue, then the camera takes a photo.




- Tap > Selfie shot > Auto shot to enable the Auto shot feature.

Interval shot

You can take selfies at an interval.


While using the front camera, touch and hold . You can also show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at about two seconds interval after a timer delay of three seconds.

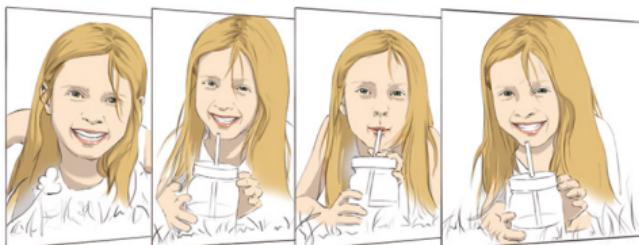

Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

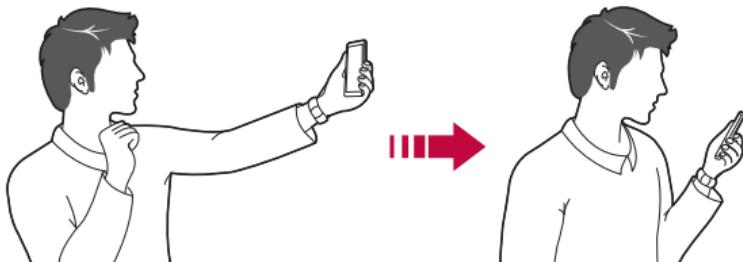

- Tap > **Gesture view** to enable the Gesture view feature.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

Save as flipped

Before taking a photo with the front camera, tap > **Save as flipped**. The image is flipped horizontally.



- When using the front camera, you can change how selfies are taken in the camera options. See *Customising the camera options* for details.

Gallery

Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.

1 Tap .

- Saved photos and videos are displayed by folder.

2 Tap a folder and select a file.

- View the selected file in full-screen mode.
- While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or next photo.
- While viewing a video, swipe left or right to rewind or fast-forward the video.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.

Viewing photos




- To display the menu items, gently tap the screen. To hide the menu items, tap the screen again.

Editing photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap  to apply changes.
- 4 Tap **SAVE** to save changes.
 - The changes are overwritten to the original file.
 - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.

Playing a video

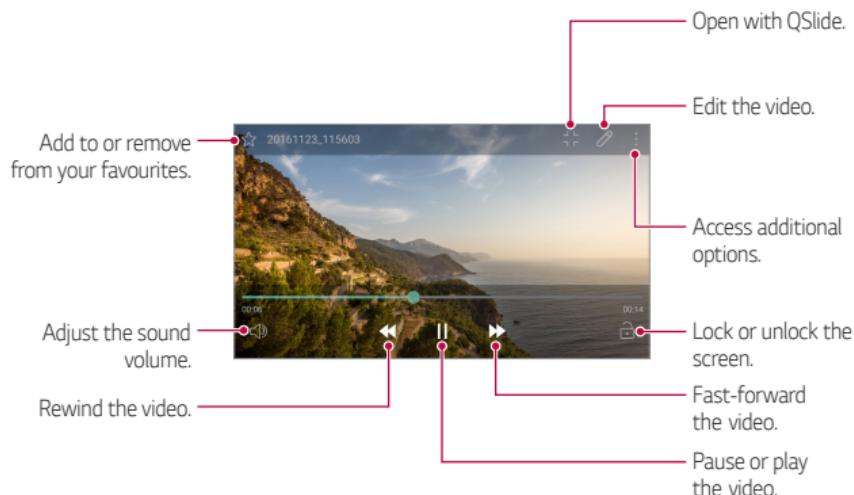

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the video screen up or down.

Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Touch and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- On the Gallery, tap  > **Trash**. Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo or video, tap  to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

Music

You can play and manage songs or music albums.

1 Tap **O > LG > Music**.

2 Select a category.

3 Select a music file.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the Hi-Fi icon.

E-mail

E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.

Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.

- 1 Tap > E-mail.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account.
 - To manually register an email account, tap **MANUAL SETUP**.

Managing email accounts

To view or edit your email account settings, tap > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap > **Remove account**.

Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap and select another one from the account list.

Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
 - The email message appears.

Sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter the recipient's email address.
- 3 Enter a subject and message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

Calendar

Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

- 1 Tap  > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap .
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.
 - If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

Syncing events

Tap  > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.



- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

Event pocket

You can use the event pocket to create events.

Tap  to open the event pocket and then drag content to a date in the calendar.

-  : Manage images, text, memos and temporarily saved events. You can also share text, images and memos from another app and save them to the pocket. If you tap **POCKET** when creating an event, the event is temporarily saved to the pocket.
-  : Manage tasks that have no deadline, such as events.

Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

1 Tap  > **Tools** > **Calculator**.

2 Use the keypad to make a calculation.

- To use scientific calculator, drag the green colored slide bar located in the right side of the screen to the left.
- To restart a calculation, touch and hold the **DEL** button.

Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  at the top of the screen. You can also touch and hold the alarm.

World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.

Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
 - To reset the timer settings, tap **Reset**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

- 1 Tap > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To clear all the records and newly start the stopwatch, tap **Reset**.

Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap > **Tools** > **Downloads**.

File Manager

You can view and manage files saved on your device **LG AirDrive**.

- 1 Tap > **Tools** > **File Manager**.
- 2 Tap and select the desired storage location.

Voice Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.

- 1 Tap  > Tools > Voice Recorder.
- 2 Tap 
 - To pause recording, tap .
 - To save the location details of recording, tap **Location**.
 - To add an event, tap **Event** and add an event to the date you want.
- 3 Tap  to end recording.
 - The file is saved automatically and the pre-listen screen appears.
- 4 Tap  to play the recorded voice.
 - If you tap , recorded voice files appear. You can play a recorded voice file from the list.

FM Radio

You can listen to FM radio.

Tap  > Tools > FM Radio.



- To use this app, first connect earphones to the device. The earphones function as the radio antenna.
- This function may not be supported depending on the area.

Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap  > Tools > Cell Broadcast.

Contacts

Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > **LG** > **Contacts**.

Adding contacts

Adding new contacts

- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap  > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select the contacts and tap **IMPORT**.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap  > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed dial number.
- 3 Select a contact.

Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.

Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Deleting contacts

You can delete contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, touch and hold a contact you want to delete, then tap **Delete contact**.
- Tap  > **Delete** on the contact list screen.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap .

Creating groups

- 1 On the contact list screen, tap **Groups** >  > **New group**.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap > **LG** > **Tasks**.
- 2 Tap to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.

LG Backup

You can back up, restore and move the data saved on your device.

- 1 Tap > **Management** > **LG Backup**.
You can also tap > **Settings** > **General** > **Backup & reset** > **LG Backup**.
- 2 Follow the on-screen instructions to select whether to back up data in the preset backup folder on the device or to copy data to other devices.



- Resetting your device may delete backup files saved in internal storage. To minimise data loss, copy important backup files from the LG Backup folder in the internal storage to a computer or external storage.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from Play store are stored on the Drive app automatically.
- Backup files are saved with the file extension *.lbf under the LG Backup folder on the memory card or internal storage.
- Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid unintentional powering off during the process.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to an LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap **O > Management > RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and the remote support service starts.

Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

Duo

Make a video call with your family, friends and anyone else who uses the app.

Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

Google

Use the Google to search for web pages, images, news and more by entering or speaking keywords.

Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

Photos

View or share photos or albums saved on your device.

Play Movies & TV

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Play Music

Purchase music files from the **Play Store**. Play music files saved on your device.

Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.

04

Phone Settings

Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.



- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the **Tab view**.

Networks

Dual SIM card

You can configure Dual SIM settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Dual SIM card**.
- 2 Customise the following functions:
 - **SIM card 1:** Change the name and icon of the SIM card 1.
 - **SIM card 2:** Change the name and icon of the SIM card 2.
 - **SIM card colour theme:** Change the colour themes for the SIM cards.
 - **Cost save mode:** Activate or deactivate the cost save mode. In the cost save mode, if you make a call to a contact to which a specific SIM is assigned, this SIM is used for the call even if the other SIM is active, for example, it is using mobile data.
 - **Mobile data:** Select a SIM card you want to use for mobile data service. You can also turn off this function.
 - **Data roaming:** Select this option to enable the device to use mobile data when you are roaming outside your home network area.

Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, touch and hold the network and then tap **Forget network**.

Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.
-  : Customise Wi-Fi network settings.

Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi >  > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.

2 Drag  to activate it.

- Available devices appear automatically.
- To refresh the device list, tap **SEARCH**.



- Only devices set as visible are displayed on the list.

3 Select a device from the list.

4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



- This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

1 Select a file.

- You can send multimedia files or contacts.

2 Tap  > **Bluetooth**.

3 Select a target device for the file.

- The file is sent as soon as the target device accepts it.



- File sharing processes may differ, depending on the file.

Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Drag  to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data**: Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage**: Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 -  : Customise mobile data settings.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customise the settings.

Share & connect

File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > File sharing**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Stylus 3**: Change the device name.
 - **Save to**: Set the destination folder to save files sent from other devices in.
 - **File sharing**: Permit receipt of files sent from other devices.
 - **SmartShare Beam**: Share files with other devices via SmartShare Beam.
 - **Help**: You can view help on sharing files.

Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Media server**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Content sharing**: Share content on your device with nearby devices.
 - **LG Stylus 3**: Set your device's name.
 - **Content to share**: Select the type of media content to share with other devices.
 - **Allowed devices**: View a list of devices permitted to access content on your device.
 - **Not-allowed devices**: View a list of devices not permitted to access content on your device.

LG AirDrive

You can use your LG account to manage files saved on the device from a computer. You do not need a USB connection.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > LG AirDrive**.
- 2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer and **LG AirDrive** on the device.
 - LG Bridge software can be downloaded from www.lg.com.
- 3 Manage files on the device from the computer.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

- 2 Drag  to activate it.
- 3 Select a printer from the printer list screen.
 - To add a printer, tap  > **Add printer**.
 - To search for a printer name, tap  > **Search**.
 - Tap  > **Settings** from the printer list screen.
- 4 Select a file and tap  > **Print**.
 - The document prints.



- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.

Tethering

USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then drag  to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then drag to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices, and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

More

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise mobile data settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Network mode:** Select a network type.
 - **Access Point Names:** View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators:** Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > VPN**.



- Be cautious that if the screen lock is unlocked, all VPN information saved on the device are erased.

- 2 Tap **Add VPN**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **SETTINGS** from the notification screen to activate the screen lock. See *Configuring screen lock settings* for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Sound & notification

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile**: Change the sound mode to **Sound**, **Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume**: Adjust the sound volume for various items.
- **SIM1 ringtone/SIM2 ringtone**: Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID**: Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Sound with vibration**: Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **SIM1 vibration type/SIM2 vibration type**: You can select a vibration type or make your own vibration pattern.
- **Do not disturb**: Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Lock screen**: Display or hide a notification message on the lock screen. You can also hide private information.
- **Apps**: Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.
- **Notification LED**: Indicate device status via LED.

- **More > SIM1 notification sound/SIM2 notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More > Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on the screen.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dial pad, select an option, or lock or unlock the screen.
- **More > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.

Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings. See *Lock screen settings* for details.
- **Theme:** Select a screen theme for your device.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colors. Hide Home touch buttons on the screen.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to ambient light intensity, tap the **Auto** switch.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the ambient light intensity.
- **Comfort view:** Set the device to reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.

- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **More > Display size:** Zoom in or out the screen.
- **More > KnockON:** Turn on or off the screen by tapping the screen twice.
- **More > Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.
- **More > Mini view:** You can make the screen size smaller to conveniently use the device with one hand. Drag the Home touch button at the bottom of the screen to the left or right.
- **More > Motion sensor calibration:** Correct the angle and speed of the motion sensor to improve the tilt accuracy and speed of the sensor.



- When correcting the motion sensor, make sure to place the device on a flat surface. Failure to do so may cause an error with the motion sensor functions, such as automatic screen rotation.

General

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Language:** Select a language to apply for the device.
 - **Current keyboard:** View the keyboard currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
 - **LG Keyboard:** Customise the LG keyboard settings.

- **Google voice typing:** Configure the options for text dictation by Google.
- **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
- **Reverse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mode:** Select a method to provide your location information.
 - **RECENT LOCATION REQUEST:** View apps that recently requested location information.
 - **Google Location History:** Configure the Google location history settings.

Accounts & sync

You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Auto-sync data:** Sync all the registered accounts automatically.
 - **ACCOUNTS:** View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
 - **ADD ACCOUNT:** Add accounts.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Message/call voice notifications**: Set the device to read the caller information or message content via voice.
 - **Vision > Font size**: Change the font size.
 - **Vision > Bold text**: Bold the text on the screen.
 - **Vision > Display size**: Zoom in or out the screen.
 - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
 - **Vision > Window zoom**: Magnify or reverse a part of the screen.
 - **Vision > Large mouse pointer**: Magnify the mouse pointer.
 - **Vision > High contrast screen**: Turn the background color into black for a high contrast screen.
 - **Vision > Screen color inversion**: Increase the display color contrast for people with low vision.
 - **Vision > Screen color adjustment**: Adjust the display color.
 - **Vision > Grayscale**: Switch the screen to grayscale mode.
 - **Vision > End calls with the Power key**: End a call by pressing the Power/Lock Key.
 - **Hearing > Captions**: Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
 - **Hearing > Notification LED**: Indicate device status via LED.
 - **Hearing > Flash alerts**: Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls and alarms.

- **Hearing > Turn off all sounds:** Mute all sounds and lower volume on the receiver.
- **Hearing > Audio type:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by touching and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

Shortcut keys

Using the Power key

You can use the power key to take a screenshot or a photo.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Take a selfie in Camera:** Tap the Power key to take a selfie.



- Your finger must remain on the Power key until the photo is taken.
- This feature is only available in the front camera.



- **Take a screenshot:** Double-tap and hold the power key to take a screenshot.

- Your finger must remain on the Power key until the screenshot is taken.

Using the Volume keys

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys > Open Capture+/Camera**.
- 2 Drag to activate it.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.

Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google services**.

Fingerprints & security

- 1 On the settings screen, tap **General > Fingerprints & security**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Fingerprints:** Use your fingerprint to unlock the screen or content. See *Fingerprint recognition overview* for details.
 - **Content lock:** Set the method to lock files in **Gallery** or **QuickMemo+**.
 - **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
 - **Secure start-up:** Protect your device with a lock when it powers on. See *Secure start-up settings* for details.
 - **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
 - **Password typing visible:** Display a password as you enter it.
 - **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
 - **Unknown sources:** Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
 - **Credential protection:** View the type of the storage where the security certificate will be saved.
 - **Certificate management:** Manage the security certificate saved on the device.
 - **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
 - **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
 - **Usage access:** View details on usage of apps on the device.

Pen

Use the Pen settings to configure option when the pen is removed. See *Pen Pop* for details.

On the settings screen, tap **General > Pen**.

- **Open when pen is removed:** Select a feature that will automatically start when the pen is removed from the device.
- **Pen Pop shortcut:** Set frequently used apps.
- **Screen-off Memo:** Create notes on the turned-off screen when the pen is removed.
- **Pen detection:** Be notified by sound or vibration when the pen is removed or inserted.
- **Pen Keeper:** Be notified by sound or visual notification when the device is moved with the pen removed.

Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage**.
- 2 Customise the following settings:
 - **DEVICE STORAGE:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **PORTABLE STORAGE:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery usage:** View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
 - **Battery percentage on status bar:** Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays  when power-saving mode is on.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap  to set a time slot to retrieve data.

Apps

You can view a list of installed apps. Stop apps from running or delete apps, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps**.
- 2 Select an app and perform actions.

Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Backup:** Back up or restore the blocked sender list, messages, images, home screens and other data saved on the device.
See *LG Backup* for details.
 - **Back up my data:** Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
 - **Backup account:** View the current backup account in use.
 - **Automatic restore:** Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.
 - **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
 - **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language** > **ADD LANGUAGE**, and select a language.
- Touch and hold and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to www.lg.com from your computer.
- 2 In the search bar, enter the name of your device.
- 3 Click **Download Centre > LG Bridge**, and download the setup file.
 - Click **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

To perform the phone software update, tap **O** > **Settings** > **General** > **About phone** > **Common** > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update**.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6-12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors	Remove the application.	<ol style="list-style-type: none">1. Tap > Settings.2. Tap General > Apps.3. Tap the app > Uninstall.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached	Contact service provider or reset the limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/ send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on. Alternatively, try to perform a software update through the website.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

More information

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Trademarks

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Duo™, Google Calendar™, YouTube™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-M400DK** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at
<http://www.lg.com/global/declaration>



KARTU GARANSI

Nomor pendaftaran petunjuk
penggunaan (manual)
dan kartu jaminan / garansi dalam bahasa
Indonesia
bagi produk elektronika

Communication Division

KARTU GARANSI

KONDISI YANG BERLAKU UNTUK KLAIM GARANSI :

1. Kartu garansi hanya berlaku bila:
 - Diisi dengan lengkap.
 - Skicker di belakang handset harus dalam keadaan baik / tidak cacat.
 - No. IMEI terdaftar di database LG Electronics Indonesia.
 - Terdapat hologram resmi LG Electronics Indonesia.
 2. Garansi berlaku selama satu (1) tahun meliputi handset pada pemakaian normal.
 3. Charger, battery dan aksesorisnya akan di berikan garansi selama 6 bulan pada pemakaian normal.
 4. Garansi tidak termasuk:
 - Unit pesawat HP yang mengalami cacat fisik seperti: retak, pecah, patah, tergores akibat benturan benda keras.
 - Unit pesawat HP yang mengalami cacat pada label IMEI/serial, label logo Distributor (warranty void).
 - Kondisi cacat pada permukaan casing, keypad akibat pemakaian sehari-hari.
 - Unit pesawat HP yang rusak akibat pemakaian charger/batre atau aksesoris lain yang tidak asli/tidak direkomendasikan oleh LG Electronics Indonesia.
 - Unit pesawat HP yang rusak akibat pemakaian pada kondisi yang tidak normal seperti suhu panas/dingin, udara lembab, polusi gas/bahan kimia/uap/garam/laut.
 - Unit pesawat HP yang rusak akibat cairan/korosi/oksidasi/karat pada komponen.
 - Unit pesawat HP yang telah diadakan perbaikan, modifikasi/perubahan di luar tempat pelayanan Garansi/Customer Care resmi LG Electronics.
 5. Simpanlah baik - baik kartu garansi ini, bawalah dan tunjukan kartu garansi ini bila anda ingin mengajukan permintaan perbaikan di semua jaringan service PT. LG Electronics Service Indonesia:
- * Perbaikan set dapat menggunakan komponen baru atau komponen rekondisi sesuai standar pabrik

Customer Information Center

 **14010**
www.lg.com/id/support



"WASPADA! AKSESORIS TIDAK ORISINIL/TIDAK DILENGKAP
STICKER HOLOGRAM RESMI LG Electronics Indonesia"

Pastikan dokumen ini diisi dengan lengkap pada
saat pembelian dan kirimkan SEGERA ke
PT. LG Electronics Service Indonesia dengan amplop
yang tersedia

Nama :

No. Handphone :

E-mail :

Alamat :

Kota : Kode Pos:..... Telepon:.....

Umur : < 17 tahun 18-24 tahun 25-35 tahun
 36-45 tahun >46 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan Laki-laki

Pekerjaan : Pelajar/Mhs Rumah tangga Staff
 Manager Direktur Pengusaha
 Tidak Bekerja Pensiun Lainnya.....

• Apakah ini ponsel Anda yang pertama : Ya Tidak

Bila tidak sebutkan merk handphone lain yang Anda miliki:

.....
Jenis SIM Card apa yang Anda gunakan : Prabayar Berlangganan

• Bagaimana Anda mengetahui ponsel ini ? (Maksimal sampai 3 pilihan)

Iklan Majalah Iklan TV Iklan Surat Kabar Direct mail
 Penawaran di toko Rekomendasi teman Iklan Radio Lainnya

• Apa yang menyebabkan Anda memilih ponsel ini : (Maksimal sampai 3 pilihan)

Bentuk/Design Merk Kelengkapan fungsi Harga
 Layanan purna jual Aksesoris Kemudahan pemakaian Kualitas
 Waktu siaga/bicara Popularitas Lainnya.....

• Dimana Anda membeli ponsel ini ? (Maksimal sampai 3 pilihan)

Retail outlet Internet Chain outlet (Agis, Makro, Carefour, etc)
 Exhibition Lainnya.....

Pastikan dokumen ini diisi dengan lengkap pada
saat pembelian dan kirimkan SEGERA ke
PT. LG Electronics Service Indonesia dengan amplop
yang tersedia

Nama :

No. Handphone :

E-mail :

Alamat :

Kota : Kode Pos:..... Telepon:.....

Umur : < 17 tahun 18-24 tahun 25-35 tahun
 36-45 tahun >46 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan Laki-laki

Pekerjaan : Pelajar/Mhs Rumah tangga Staff
 Manager Direktur Pengusaha
 Tidak Bekerja Pensiun Lainnya.....

• Apakah ini ponsel Anda yang pertama : Ya Tidak

Bila tidak sebutkan merk handphone lain yang Anda miliki:
.....

Jenis SIM Card apa yang Anda gunakan : Prabayar Berlangganan

• Bagaimana Anda mengetahui ponsel ini ? (Maksimal sampai 3 pilihan)

Iklan Majalah Iklan TV Iklan Surat Kabar Direct mail
 Penawaran di toko Rekomendasi teman Iklan Radio Lainnya

• Apa yang menyebabkan Anda memilih ponsel ini : (Maksimal sampai 3 pilihan)

Bentuk/Design Merk Kelengkapan fungsi Harga
 Layanan purna jual Aksesoris Kemudahan pemakaian Kualitas
 Waktu siaga/bicara Popularitas Lainnya.....

• Dimana Anda membeli ponsel ini ? (Maksimal sampai 3 pilihan)

Retail outlet Internet Chain outlet (Agis, Makro, Carefour, etc)
 Exhibition Lainnya.....



Communication Division

KARTU GARANSI

NO.:

Hologram:

MODEL

NO.IMEI / ESN

NAMA DEALER

NAMA PELANGGAN

NO.TELP GENGGAM

TANGGAL PEMBELIAN

Customer Information Center

14010
www.lg.com/id/support



Program Khusus

Stempel Dealer

- Lembar Penjaga Toko



Communication Division

KARTU GARANSI

NO.:

Hologram:

MODEL

NO.IMEI / ESN

NAMA DEALER

NAMA PELANGGAN

NO.TELP GENGGAM

TANGGAL PEMBELIAN

Customer Information Center

14010
www.lg.com/id/support



Program Khusus

Stempel Dealer

- Lembar Toko



Communication Division

KARTU GARANSI

NO.:

Hologram:

MODEL

NO.IMEI / ESN

NAMA DEALER

NAMA PELANGGAN

NO.TELP GENGGAM

TANGGAL PEMBELIAN

Layanan Purna Jual LG:
Jl Panglima Polim Raya No.69
Jakarta 12160

Diproduksi di
PT. Adi Reka Mandiri
Gedung Telesindo Tower Lt.3
Jl. Gajahmada No.27 A Krukut, Tamansari
Jakarta Barat DKI Jakarta, Indonesia
untuk PT. LG Electronics Indonesia

Program Khusus

Stempel Dealer

- Lembar Konsumen

AMBON

Jl Wolter Mongisidi Depan Kantor
Statistik Passo

BALIKPAPAN

Jl. Jend. Sudirman, Ruko Bandar,
Blok B, No. 9 / 27

BANDA ACEH

DR. Muhammad Hasan, Gampong
Sukadamai

BANDUNG

1. Komp Kopo Plaza
2. Bandung Electronic City (BEC)
L3 A - 02 A

BANJARMASIN

Jl. Gatot Subroto No.5A-B RT.24

BATAM

Komp. Pertokoan Mahkota Raya
Blok B No 12 - 12 A

BEKASI

Jl. A.Yani Komp. Commercial Center
Blok B No.26,
Kayu Ringin

CIREBON

Jl. Evakuasi No. 9, Sunyaragi

DENPASAR

Jl. Gatot Subroto Barat
No. 168 XX

DUMAI

Jl. Ombak No. 12 D

JAKARTA

1. JI Panglima Polim Raya No.69
2. JI Raya Biak No.21B-C

JAMBI

Jl. Sultan Agung2 No.71

JEMBER

Jl. Gajah Mada No.74

KEDIRI

Jl. Sukarno Hatta No.150

KENDARI

Jl. MT Haryono No.136

LAMPUNG

Jl. Cut Nyak Dien No. 64A-B

LOMBOK

Jl Sriwijaya No.72

MALANG

Jl. Sunandar Priyo
Sudarmo No.30

MANADO

Komplek ITC
Marina Blok D No.1

MEDAN

1. Pergudangan Ika Diesel
2. Plaza Milenium Lt.3 No.030-031

PADANG

Jl Pulau Karam

PALEMBANG

Jl. R.Sukamto Ruko
PTC Blok G35-6

PEKANBARU

JIRiau

PONTIANAK

Jl A Yani Sei Raya

SAMARINDA

Jl. M.Yamin No10-11

SEMARANG

Jl Majapahit No.297

SURABAYA

1. JI Tegalsari No.41
2. Gedung WTC Lt.II No.807

UJUNG PANDANG

Jl Petarani No.18

YOGYAKARTA

Ruko Ringroad Squere Kav.1



CE