



คู่มืออย่างง่าย

ซาวนด์บาร์แบบไร้สาย

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
หากต้องการดูคำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติขั้นสูง โปรดเยี่ยมชม <http://www.lg.com> และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
เนื้อหาบางส่วนในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากเครื่องเล่นของคุณ

รุ่น
SN6



www.lg.com
ลิขสิทธิ์ © 2021 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ไทย

เชื่อมต่อด้านหลัง

DC IN เชื่อมต่ออุปกรณ์แปลงไฟฟ้า AC
พอร์ต USB เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

OPTICAL IN เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ออปติคัล

HDMI IN เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ด้วย HDMI OUT

(TV ARC) HDMI OUT เชื่อมต่อกับโทรทัศน์

! ขอแนะนำให้คุณเชื่อมต่อสาย USB ที่เสถียรและแยกต่างหากเพื่อความสะดวกในการใส่และถอดสาย USB (ขอแนะนำชนิดของ USB : สายพ่วง USB 2.0)

หากสายเคเบิลออปติคัลไม่ได้เชื่อมต่อในทิศทางที่ถูกต้อง อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับแจ็คสายออปติคัลได้

การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคัล

วางซาวนด์บาร์ไร้สายไว้ใกล้กับลำโพงซาวนด์บาร์และทำตามขั้นตอนด้านล่าง

- เชื่อมต่อสายไฟของซาวนด์บาร์และซาวนด์บาร์แบบไร้สายเข้ากับเต้าเสียบ
- เปิดลำโพงซาวนด์บาร์:
 - ซาวนด์บาร์และซาวนด์บาร์แบบไร้สายจะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
 - ไฟแอลอีดีสีเขียวของซาวนด์บาร์เปิด

การเชื่อมต่อซาวนด์บาร์ด้วยมือ

หากซาวนด์บาร์ไม่เกิดเสียง ให้พยายามเชื่อมต่อด้วยตัวเอง

- กด **PAIRING** ที่ด้านหลังของซาวนด์บาร์ไร้สาย
 - ไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซาวนด์บาร์แบบไร้สายจะกระพริบอย่างรวดเร็ว (หากไฟ LED สีเขียวไม่กระพริบ ให้กด **PAIRING** ค้างไว้)
- เปิดลำโพงซาวนด์บาร์
 - การจับคู่สำเร็จ
 - เปิดไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซาวนด์บาร์แบบไร้สาย

! ให้ซาวนด์บาร์และซาวนด์บาร์อยู่ห่างจากอุปกรณ์ (เช่น เราเตอร์แบบไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น) มากกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์เราเตอร์

การเชื่อมต่อทีวี

การเชื่อมต่อซาวนด์บาร์และโทรทัศน์โดยใช้ออปติคัล (A) หรือ HDMI ARC (B)

A การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคัล

- เชื่อมต่อลำโพงซาวนด์บาร์เข้ากับโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิลออปติคัล
- ตั้งค่า [External Speaker (Optical)] ด้วยเมนูการตั้งค่าบนโทรทัศน์ของคุณ

B การเชื่อมต่อ HDMI (ARC)

- เชื่อมต่อลำโพงซาวนด์บาร์เข้ากับโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล HDMI
- ตั้งค่า [External Speaker (HDMI ARC)] ด้วยเมนูการตั้งค่าบนโทรทัศน์ของคุณ

! การเชื่อมต่อ HDMI ไม่สามารถใช้ได้หากโทรทัศน์ของคุณไม่รองรับ HDMI ARC

- หากเครื่องนี้มีการเชื่อมต่อโดย OPTICAL และ ARC ในเวลาเดียวกัน สัญญาณ ARC เป็นความสำคัญในอันดับสูง

รีโมทคอนโทรล

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

KK/DP: ซ้ำม/ค้นหา
DI: เล่น/หยุดเล่นชั่วคราว

- เลือกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (BT LOCK):** เลือกฟังก์ชัน Bluetooth โดยการกด F ซ้ำๆ ให้กด DI นานๆ และให้กดอีกครั้งเพื่อจำกัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ไปยัง BT และ LG TV เท่านั้น
- SOUND EFFECT:** เลือกโหมดเอฟเฟกต์เสียง
- รีโมทโทรทัศน์:** ให้กด SOUND EFFECT นานๆ และให้กดอีกครั้งเพื่อใช้รีโมทคอนโทรลโทรทัศน์
- FOLDER** ^ / v: ค้นหาโฟลเดอร์
- 1: แสดงข้อมูลของไฟล์ แหล่งอินพุต หรือชื่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่ถูกเชื่อมต่อ
- เปิด/ปิด ไฟอัตโนมัติ:** ให้กด 1 นานๆ และกดอีกครั้ง
- รีโมท:** ปรับระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัว
- REPEAT:** ฟังไฟล์ของคุณซ้ำๆ หรือแบบลูป

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติม

- เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอกเช่นดังต่อไปนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม	
รายละเอียดจำเพาะ	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	อ้างอิงจากข้อมูลหลัก
อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ	- รุ่น : DA-50F25 - ผู้ผลิต : Asian Power Devices Inc. - อินพุต : 100 ~ 240 โวลต์ ~ 50 ~ 60 เฮิร์ตซ์ - เอาต์พุต : 25 โวลต์ --- 2 แอมแปร์
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 1060.0 มม. X 57.0 มม. X 85.0 มม. ด้วยฐาน
สายบัสสำหรับจ่ายไฟ (USB)	5 โวลต์ --- 500 มิลลิแอมป์
เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ยกำลังสองค่ากำลังไฟฟ้าขาออก)	420 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง
การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างอิงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้นับเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย



ရိုးရှင်းလွယ်ကူ သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်

အိမ်တွင်းသုံး ကြိုးမဲ့စပီကာ


သင့်စက်အားမတပ်ဆင်မီ ယခုသုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ကို သေချာစွာဖတ်ရှုပြီး နောက်တွင်ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက် သိမ်းဆည်းထားပါ။
အဆင့်မြင့်ကဏ္ဍများ၏လမ်းညွှန်ချက်များကိုကြည့်ရန်၊ <http://www.lg.com> သို့ဝင်ရောက်၍ သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ကိုဒေါင်းလုတ်ရယူပါ။ အဆိုပါသုံးစွဲသူလမ်းညွှန် ထဲရှိအကြောင်းအရာအချို့သည်သင်၏စက်နံ့ကွာခြားနိုင်ပါသည်။

အမျိုးအစား
SN6



www.lg.com
© 2021 LG Electronics Inc. မှပိုင်ခွင့်ရရှိထားသည်။
လုပ်ပိုင်ခွင့်အားလုံးကို ၎င်းမှထိန်းထားသည်။

မြန်မာဘာသာ

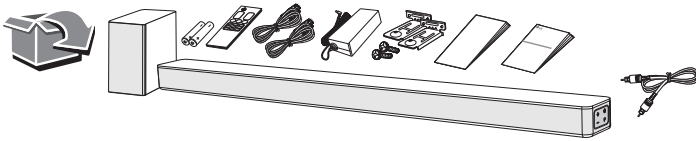

ရှေ့ခလုတ်ခုံ


ခလုတ်များသည် ဘေးဘက်တွင်ရှိပါသည်။

၂ (အသင့်အနေအထား) စက်ကိုဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် ပိတ်ရန်သို့ ပြောင်းပါ။

F (လုပ်ဆောင်ချက်) လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရွေးချယ်ပါ။

—/+ (အသံအတိုးအကျယ်) အသံအတိုးအကျယ် ချိန်ညှိပါ။

နောက်ခလုတ်ခုံ

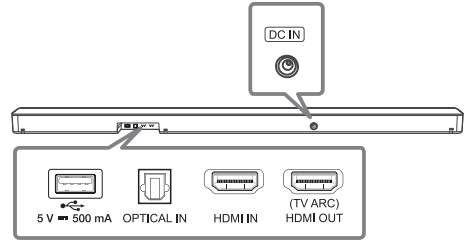

DC IN AC ကြားခံစက်ကိရိယာနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

USB အပေါက် USB စက်ပစ္စည်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

OPTICAL IN . . . အလင်းထုတ်ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

HDMI IN . . . စက်ပစ္စည်းရှိ HDMI OUT ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

(TV ARC) HDMI OUT ရုပ်မြင်သံကြားစက်တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

- USB ကိုတပ်ဆင်ခြင်း ဖြတ်ယူခြင်းတို့တွင် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် USB ကြားခံခေါင်းတစ်ခုကို ငယ်ယူအသုံးပြုရန် အကြံပြုပါသည်။ (အကြံပြုလိုသည့် USB ကြားခံခေါင်းအမျိုးအစား : USB 2.0 ကြားဆက်ကြိုး)
- Optical Cable ချိတ်သည့်အခါ Jack ပေါက်မပျက်စီးစေရန် အထူးဂရုပြုချိန်ဆကာ ချိတ်ဆက်ပါ။

အနိမ့်သံထွက်စပီကာနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

အိမ်တွင်းသုံးကြိုးမဲ့စပီကာအနားတွင် အနိမ့်သံထွက် ကြိုးမဲ့စပီကာ ထားရှိကာ အောက်ပါအတိုင်း တပ်ဆင်ချင်းလုပ်ဆောင်ပါ။


- အိမ်တွင်းသုံးစပီကာနှင့် အနိမ့်သံထွက် ကြိုးမဲ့စပီကာတို့၏ လျှပ်စစ်မီးကြိုးတို့ကို မီးပလတ်ပေါက်ထဲသို့ ထည့်ပါ။
- အိမ်တွင်းသုံးစပီကာကိုဖွင့်ပါ။
 - အိမ်တွင်းသုံးစပီကာနှင့် အနိမ့်သံထွက် ကြိုးမဲ့စပီကာတို့သည် အလိုအလျောက် ချိတ်ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အနိမ့်သံထွက်စပီကာ၏ အစိမ်းရောင် LED မီးပွင့်လာမည်။

အနိမ့်သံထွက် စပီကာကို ကိုယ်တိုင်ချိတ်ဆက်ခြင်း

အနိမ့်သံထွက်စပီကာမှ အသံထွက်ပါက ကိုယ်တိုင် တပ်ဆင်ကြည့်ပါ။

- အနိမ့်သံထွက် ကြိုးမဲ့စပီကာ၏နောက်ဘက်ရှိ PAIRING (ချိတ်ဆက်ခြင်း) ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
 - အနိမ့်သံထွက် ကြိုးမဲ့စပီကာ၏ နောက်ဘက်တွင် အစိမ်းရောင် LED မီးသည် မိတ်ချည်လင်းချည်ဖြစ်လာမည်။ (အစိမ်းရောင် LED မီးသည် မိတ်ချည်လင်းချည်မလင်းပါက PAIRING ခလုတ်ကိုမိချိန်ထားပါ။)
- အိမ်တွင်းသုံးစပီကာကိုဖွင့်ပါ။
 - ချိတ်ဆက်ခြင်းလုပ်ငန်း ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။ အနိမ့်သံထွက် ကြိုးမဲ့စပီကာ၏ နောက်ဘက်တွင် အစိမ်းရောင် LED မီးသည် မိတ်ချည်လင်းချည်ဖြစ်လာမည်။

အိမ်တွင်းသုံးစပီကာနှင့် အနိမ့်သံထွက်စပီကာတို့ကို ကြိုးမဲ့နောင်ယက်မှုများမရှိစေရန် စက်ပစ္စည်း (ဥပမာ - ကြိုးမဲ့လင်းလွှင့်စက်၊ မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖို စသည်ဖြင့်) နှင့် ၁ မီတာကျော်အဝေးတွင် ထားရှိပါ။

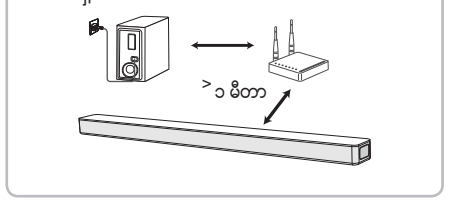


ရုပ်မြင်သံကြားစက်နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

Optical (A) သို့မဟုတ် HDMI ARC (B) ကိုအသုံးပြု၍အိမ်တွင်းသုံးစပီကာနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားစက်တို့ကို ချိတ်ဆက်ပါ။


A အလင်းစွမ်းအားကိုသုံး၍ချိတ်ဆက်ခြင်း

- Optical မီးကြိုးကိုအသုံးပြု၍ အိမ်တွင်းသုံးစပီကာကို ရုပ်မြင်သံကြားစက်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
- သင်၏ရုပ်မြင်သံကြားချိန်ညှိမှုဇယားတွင်ပါရှိသော [External Speaker (Optical)] ကို တပ်ဆင်ပါ။

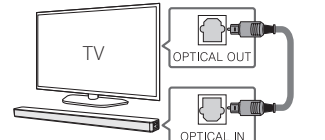

HDMI (ARC) ကိုသုံး၍ ချိတ်ဆက်ခြင်း


- HDMI မီးကြိုးကိုအသုံးပြု၍ အိမ်တွင်းသုံးစပီကာကို ရုပ်မြင်သံကြားစက်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
- သင်၏ရုပ်မြင်သံကြားချိန်ညှိမှုဇယားတွင်ပါရှိသော [External Speaker (HDMI ARC)] ကို တပ်ဆင်ပါ။

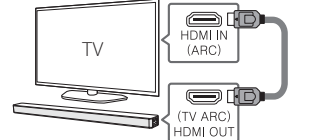


- သင်၏ ရုပ်မြင်သံကြားစက်တွင် HDMI ARC မပါရှိပါက HDMI နှင့်ချိတ်ဆက်မရနိုင်ပါ။
- စက်ကို Optical နှင့် ARC တို့နှင့် တစ်ချိန်တည်းချိတ်ဆက်ထားပါက ARC ထုတ်လွှင့်မှုကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်စေသည်။

အပိုစက်ပစ္စည်းချိတ်ဆက်ခြင်း


- မြင်ပစက်ပစ္စည်းကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း တပ်ဆင်ပါ။

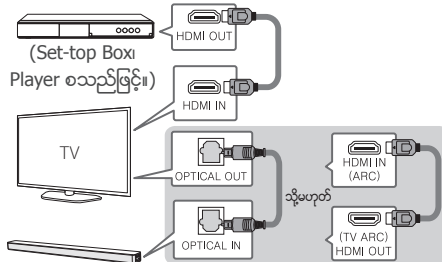
- F ခလုတ်ကို ထပ်မံထပ်မံနှိပ်ခြင်းဖြင့် ထည့်သွင်းမည့် အရင်းအမြစ်ကို သတ်မှတ်ပါ။

အဝေးထိန်းခလုတ်

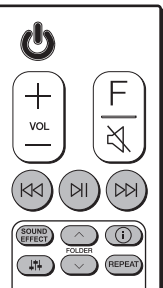

ဘက်ထရီအစားထိုးခြင်း

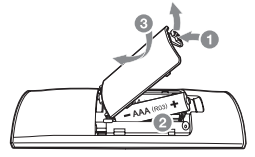

K</D>၊ ကျော်ခြင်း/ရှာဖွေခြင်း
D|၊ ဖွင့်ခြင်း/ရေတွက်ခြင်း
- ဘလူးတုတ်ချိတ်ဆက်ခြင်းကို အသေထားရန် (BT LOCK)၊ ဘလူးတုတ် လုပ်ဆောင်မှုကို ရွေးချယ်ရန် F ခလုတ်ကို ထပ်မံထပ်မံနှိပ်ခြင်းဖြင့် ဘလူးတုတ် လုပ်ဆောင်မှုကို ရွေးချယ်ပါ။
D| ခလုတ်ကိုကြာမြင့်စွာနှိပ်ထားကာ BT နှင့် LG ရုပ်မြင်သံကြားစက်တို့ကိုသာ ဘလူးတုတ်ချိတ်ဆက်စေရန် ထပ်မံနှိပ်ပါ။

SOUND EFFECT၊ အသံထွက်အကျိုးရလဒ်စနစ်ကို ရွေးချယ်ပါ။
- ရုပ်မြင်သံကြားစက် အဝေးထိန်းဖြင့်၊ SOUND EFFECT ကိုကြာမြင့်စွာ နှိပ်ထားကာ ရုပ်မြင်သံကြားစက် အဝေးထိန်းခလုတ်ကိုအသုံးပြုရန် ၎င်းကိုထပ်မံနှိပ်ပါ။

FOLDER ^/v၊ ဇိုင်တွဲတစ်ခုကိုရှာပါ။
①၊ ဇိုင်တစ်ခုနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ၊ ထည့်သွင်းမည့် အရင်းအမြစ်တစ်ခု သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ထားသော ဘလူးတုတ် ပါရှိသည့်စက်ပစ္စည်းအမည်ကို ပြပေးသည်။
- အလိုအလျောက်စက်အဖွင့်၊အပိတ်၊ ① ကိုကြာမြင့်စွာ နှိပ်ထား၍ ၎င်းကိုထပ်မံနှိပ်ပါ။
⏮၊ စပီကာတစ်ခုချင်းစီ၏ အသံအဆင့်ကိုချိန်ညှိပါ။
REPEAT၊ သင်၏ဇိုင်များကို ထပ်တလဲလဲဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အလျဉ်းသင့်သလို နားထောင်ပါ။

ဖြည့်စွက်အကြောင်းအရာ	
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်	အဓိကအညွှန်းအမှတ်အသားကိုကြည့်ပါ။
မီးအားသုံးစွဲခြင်း	- အမျိုးအစား - DA-50F25 - ထုတ်လုပ်သူ - Asian Power Devices Inc. - မီးအဝင်အား - ၁၀၀ - ၂၄၀ ဇီ~ ၅၀ - ၆၀ ဟက်စ် - မီးအထွက်အား - ၂၅ ဇီ ~ ၂ အမီပီယာ
AC ကြားခံစက်ကိရိယာ	- အမျိုးအစား - MS-Z2000R250-050D0-P - ထုတ်လုပ်သူ - MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - မီးအဝင်အား - ၁၀၀ - ၂၄၀ ဇီ~ ၅၀/၆၀ ဟက်စ် - မီးအထွက်အား - ၂၅ ဇီ ~ ၂ အမီပီယာ
အတိုင်းအတာများ (W x H x D)	ခန့်မှန်းခြေ၊ ၁၀၆၀.၀ မီလီမီတာ x ၅၇.၀ မီလီမီတာ x ၈၅.၀ မီလီမီတာ အောက်ခြေအပါ
USB ပေါက်အစုံပါ ပလတ်ခုံ	၅ ဇီ ~ ၅၀၀ မီလီအမီပီယာ
အသံလှိုင်းမြှင့်စက် (RMS စုစုပေါင်းအသံထွက်စွမ်းအင်)	၄၂၀ ၀၆ RMS

ပုံစံနှင့် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များကို အသိမပေးဘဲ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

လူတိုင်းကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဆော့ဖ်အသိပေး သတင်းအချက်အလက်များ

GPL၊ LGPL၊ MPL ရှိ ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်များနှင့် ၎င်းထုတ်ကုန်တွင် ပါဝင်သည့် အခြားလိုင်စင်အရင်းအမြစ်များကို ရယူရန် ကျေးဇူးပြု၍ <https://opensource.lge.com> သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။

ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်အပြင် သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်စည်းမျဉ်းများအားလုံး၊ အာမခံမှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်များနှင့် မူပိုင်ခွင့်အသိပေးစာများကို ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်များကို (ကြော်ငြာခ၊ ကျန်ပို့ဆောင်ခနှင့် ထိန်းသိမ်းခများကဲ့သို့) ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏ ကုန်ကျစရိတ်များသက်သာစေရန်အတွက်အောက်ဖော်ပြပါ အီးမေးလ် opensource@lge.com သို့ပေးပို့တောင်းဆိုရုံဖြင့် LG Electronics မှ CD-ROM ဖြင့် အသင့်ထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ထိုကမ်းလှမ်းချက်သည် ၎င်းထုတ်ကုန်ကို နောက်ဆုံးပေးပို့အပြီး ၃ နှစ်တာကာလအထိအကျိုးဝင်နေမည်ဖြစ်သည်။ ဖော်ပြပါသတင်းအချက်အလက်ကို လက်ခံရရှိသူ မည်သူမဆို ထိုကမ်းလှမ်းချက်ကိုတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။