

دليل بسيط

نظام المسرح المنزلي Blu-ray™ / DVD

لعرض إرشادات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني <http://www.lg.com> وقم بتحميل دليل المالك. يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.

LHB755W




اللوحة الخلفية



- الاتصال بالسماعات. **SPEAKERS**
- الاتصال بشبكة الإنترنت. **LAN**
- الاتصال بالتلفاز. **HDMI OUT (TV ARC)**
- الاتصال بالجهاز الرقمي. **HDMI IN 1, 2**
- الاتصال بهوائي اللاسلكي. **ANTENNA FM**
- الاتصال بجهاز تناظري. **AUX (L/R) INPUT**
- الاتصال بجهاز رقمي. **OPTICAL IN**

اللوحة الأمامية




- لتوصيل الميكروفون. **MIC 1/2**
- يُستخدم للتوصيل بجهاز USB. **منفذ USB**
- فتح / غلق درج الأقراص.
- بدء التشغيل / إيقاف التشغيل.
- إيقاف التشغيل.
- تغيير مصدر أو وظيفة الإدخال.
- تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة.
- مفتاح مستوى الصوت
- يضبط مستوى الصوت.

توصيل السماعة


2

يختلف تصميم السماعة وطريقة توصيلها حسب الطرز.

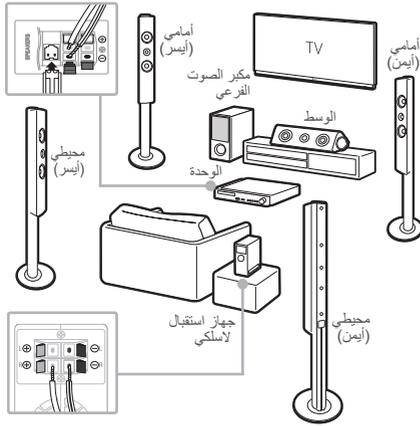


تركيب السماعات

1

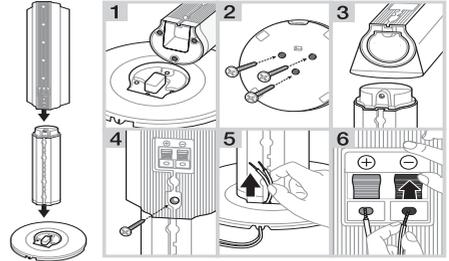

حول الفريت الأساسية (اختياري)

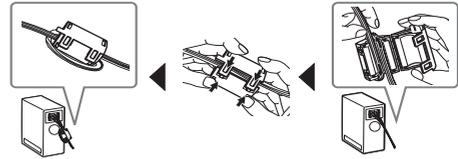

الاقتران بجهاز الاستقبال اللاسلكي

3

- إذا لم يتم سماع أي صوت من السماعات الخلفية المتصلة بجهاز الاستقبال اللاسلكي، فالرجاء اتباع الخطوات التالية.
- i. اضبط مستوى الصوت في جهاز التشغيل على الحد الأدنى.
 - تظهر "VOL MIN" (الحد الأدنى لمستوى الصوت) في نافذة العرض.
 - ii. استمر في الضغط على الزر (كتم الصوت) الموجود في جهاز التحكم عن بُعد لمدة 3 ثوانٍ.
 - تظهر "WL RESET" في نافذة العرض.
 - iii. استمر في الضغط على **PAIRING** (الاقتران) الموجود في مؤخرة جهاز الاستقبال اللاسلكي لمدة تزيد عن 5 ثوانٍ باستخدام سن قلم.
 - iv. أفضل سلك الطاقة من جهاز التشغيل وجهاز الاستقبال اللاسلكي. قم بتوصيلهما مجددًا.

1. قم بتوصيل السماعات الخلفية بجهاز الاستقبال اللاسلكي.
2. وصل سلك الطاقة في جهاز الاستقبال اللاسلكي بالمقبس الكهربائي.
3. قم بتشغيل جهاز التشغيل :
 - يصل جهاز التشغيل وجهاز الاستقبال اللاسلكي تلقائيًا .
 - سيضيء مؤشر بيان LED باللونين الأصفر والأخضر في جهاز الاستقبال اللاسلكي.

بعد الإعداد الأولي، تظهر القائمة الرئيسية على شاشة التلفاز. تمتع بالوظائف المتنوعة في جهاز التشغيل.




للاستمتاع بالخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت، ينبغي أن يكون جهاز التشغيل متصلاً بالإنترنت من خلال اتصال سلكي أو لا سلكي.

قم بتوصيل جهاز التشغيل وجهاز التلفاز باستخدام وصلة HDMI ARC (A) أو Optical & HDMI (B).


A HDMI ARC اتصال

- 1 قم بتوصيل جهاز التشغيل بالتلفاز باستخدام كبل HDMI.
- 2 اضبط زر تحديد الإدخالات على HDMI في التلفاز.
- 3 قم بإعداد [External Speaker (HDMI ARC)] في قائمة الضبط بالتلفاز.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على شاشة التلفاز باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

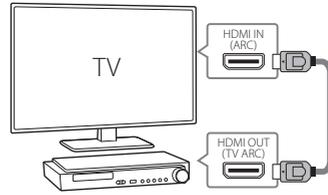

B HDMI والاتصال البصري

- 1 قم بتوصيل جهاز التشغيل بالتلفاز باستخدام كبل HDMI وكابل بصري.
- 2 اضبط زر تحديد الإدخالات على HDMI في التلفاز.
- 3 قم بإعداد [External Speaker (Optical)] في قائمة الضبط بالتلفاز.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على شاشة التلفاز باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

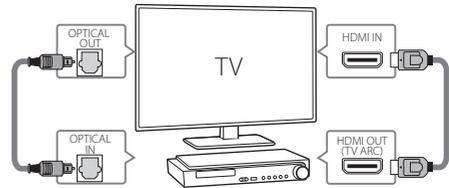

مع استخدام MUSICflow



<http://www.lg.com>

وضع Private Sound
(خصوصية الصوت)



LG Sound Sync
(لاسلكي)



تطبيق وحدة التحكم



قم بتنزيل تطبيق LG AV Remote على جهازك.

للمزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل المالك عبر شبكة الإنترنت.

معلومات إضافية

المواصفات


متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي على اللوحة السفلية.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي على اللوحة السفلية. استعداد الشبكة: ٠,٥ واط (إذا كانت جميع منافذ الشبكة مفعلة)
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي ٤١٠ مم × ٥٥ مم × ٢٦٠ مم
الوزن الصافي (تقريبًا)	٢,٧ كجم
وحدة التغذية بالطاقة الناقلة (USB)	٥ V = ٥٠٠ mA
المكبر الإجمالي	١٢٠٠ واط

التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

كيفية فصل اتصال الشبكة اللاسلكية أو الجهاز اللاسلكي

إيقاف تشغيل الوحدة.

استبدال البطارية

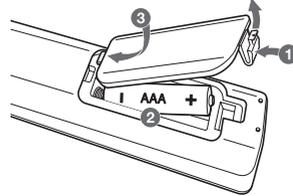

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>. بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل. ستوفر LG Electronics أيضًا التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن والاستخدام) عند طلبها بإرسال بريد إلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض صالح لمدة ثلاث (٣) سنوات اعتبارًا من تاريخ شراء المنتج.

دعم العملاء

يمكنك تحديث المشغل باستخدام أحدث البرامج لتحسين تشغيل المنتجات و/أو إضافة مزايا جديدة. للحصول على أحدث البرامج الخاصة بهذا المشغل (إذا كان قد تم إجراء التحديثات)، استمر في تنفيذ خطوات تحديثات البرامج أو تفضل بزيارة <http://www.lg.com> أو اتصل بمركز خدمة العملاء في شركة LG Electronics.

الطاقة: يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربائي بجهد ٢٤٠-٢٠٠ فولت، ٥٠ / ٦٠ هرتز.

توصيلات الأسلاك: يتم تزويد هذه الوحدة بقياس تيار BS 1363 معتمد. عند استبدال المصهر، استخدم دائمًا مصهرًا له نفس المعايير المعتمدة في قاييس BS 1362. لا تستخدم هذا القابس مطلقًا بدون وجود غطاء المصاهر. للحصول على غطاء مصاهر بديل، يرجى الاتصال بالموزع الذي تتعامل معه. إذا كان نوع القابس المرفق غير مناسب لمقاييس التيار الموجودة بمنزلك، يجب خلع القابس وتركيب نوع مناسب. يرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بتوصيل الأسلاك الموضحة أدناه:

تحذير: يجب تدمير القابس الذي يتم خلعه من سلك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة. قابس التيار الذي توجد به أسلاك عارية يمثل خطورة في حالة إدخاله في مقبس التيار الكهربائي. لا تقم بتوصيل أي من الأسلاك بالطرف الأرضي، المميز بالحرف (E) أو رمز الأرض لي أو الملون باللون الأخضر أو اللونين الأخضر والأصفر. في حالة تركيب أي قابس آخر، استخدم نفس المعايير المعتمدة في مصهر القابس.

ملاحظة هامة: الأسلاك الموجودة في كبل التيار الكهربائي مميزة بالألوان وفقًا للرموز التالية:

- **الأزرق: محايد، البني:** يسري فيه التيار - في حالة عدم توافق ألوان أسلاك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة مع الألوان التي تميز أطراف التوصيل في القابس، يرجى اتباع ما يلي: يجب توصيل السلك المميز باللون الأزرق مع الطرف المميز بالحرف (N) أو المميز باللون الأسود. يجب توصيل السلك المميز باللون البني مع طرف التوصيل المميز بالحرف (L) أو المميز باللون الأحمر.

