

ENKEL HANDBOK

Trådlös Sound Bar

SVENSKA

Vänligen läs denna manual noggrant innan du ändrar inställningar och behåll den för framtida bruk. För att visa instruktionerna för avancerade funktioner, besök sidan <http://www.lg.com> och hämta sedan användarhandboken. Vissa delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från din enhet.

MODELLER

SJ7

SJ7-C



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.



Främre panel/Sidopanel

Primär enhet



-/+ : Justerar volym

F: Väljer funktion

⏻ : Viloläge

Sekundär enhet



>|| : Startar och pausar uppspelning.


⌵ : Ansluter Bluetooth tillbehör

⌵ : Bluetooth LED-lampa

LED-indikator
(Anslutnings-LED)

TV-anslutning

Anslut Soundbaren och TV:n genom att använda Optisk eller HDMI ARC.

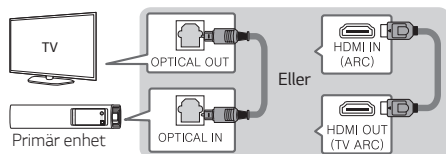


- 1 Anslut Soundbaren till TV:n genom att använda Optisk eller HDMI kabel.
- 2 Ställ in [Extern högtalare (Optisk)] eller [Extern högtalare (HDMI ARC)] på din TV-inställningsmeny.



- HDMI anslutning är inte tillgänglig om din TV inte stödjer HDMI ARC.
- Om den här enheten är ansluten genom OPTICAL och ARC samtidigt, har ARC signalen högre prioritet.

Anslutning för ytterligare tillbehör

- 1 Anslut extern enhet. Det rekommenderas att ansluta på följande sätt:

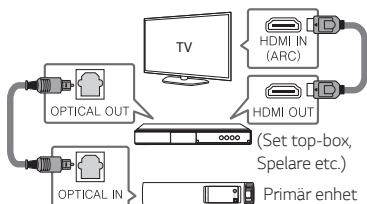

- 2 Ställ in ingångskällan genom att trycka på F på fjärrkontrollen eller på enheten upprepade gånger.


Anslutning av högtalare

Du kan bara använda högtalaranslutningen i användarläge SOUND BAR eller REAR.

Anslutning av Sekundär enhet

Placera den Sekundära enheten nära den Primära enheten och följ nedanstående punkter:

- 1 Anslut den trådlösa Sekundära enhetens nätsladd och den Primära enhetens nätsladd till vägguttag.
- 2 Sätt på den Primära enheten genom att trycka ⏻. Sätt på den Sekundära enheten genom att växla användarläge till REAR eller SOUND BAR.



Den Primära enheten och den Sekundära enheten kommer att anslutas **automatiskt**. Den Sekundära enhetens vita LED-lampa tänds.

Manuell anslutning av Sekundär enhet

Om den Sekundära enheten inte börjar låta, försök ansluta manuellt.

- 1 Stäng av den Primära enheten.
- 2 Tryck på **PAIRING** tangenten på den Sekundära enhetens baksida. Den vita LED-lampan på den Sekundära enhetens framsida blinkar.
- 3 Sätt på den Primära enheten.
- 4 Parkopplingen har slutförts. Den vita LED-lampan på den Sekundära enhetens framsida blinkar.

Anslutning av Subwoofer

Placera den trådlösa Subwoofern nära högtalaren och följ nedanstående punkter:

- 1 Anslut den trådlösa Subwoofers nätsladd och Soundbarens nätsladd till vägguttag.
- 2 Sätt på den Primära enheten. : Soundbaren och den trådlösa Subwoofern kommer att anslutas **automatiskt**. Subwoofers gröna LED-lampa tänds.

Manuell anslutning av Subwoofer.

Om Subwoofern inte börjar låta, försök ansluta manuellt.

- 1 Tryck på **Pairing** tangenten på baksidan av den trådlösa Subwoofern. Den gröna LED-lampan blinkar snabbt.
- 2 Sätt på den Primära enheten.
- 3 Parkopplingen har slutförts. Den gröna LED-lampan tänds.

Utplacering av enheten


Användarläge SOUND BAR

Primära enheten och Sekundära enheten spelar upp med FRONT L/ R (Vänster/Höger) högtalare som en soundbar.

Sätt på den Primära enheten genom att trycka .

Sätt på den Sekundära enheten genom att växla användarläge till SOUND BAR.

När nätdaptern (AC) kopplas ur på den Sekundära enheten, kan utljudet eventuellt reduceras.

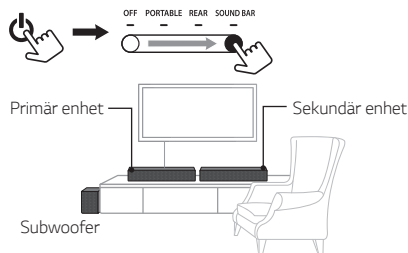


Användarläge REAR

Primära enheten spelar upp med främre högtalaren och Sekundära enheten spelar upp med surround-högtalaren.

Sätt på den Primära enheten genom att trycka .

Sätter på den Sekundära enheten genom att växla användarläge till REAR.

När nätdaptern (AC) kopplas ur på den Sekundära enheten, kan utljudet eventuellt reduceras.

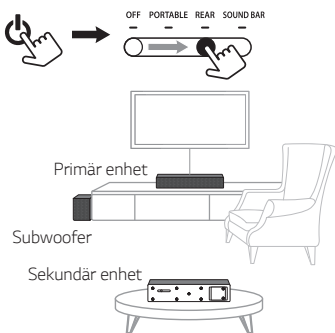


Användarläge PORTABLE

Du kan spela upp med Sekundära enheten utan Primära enheten.

Primära enheten och Sekundära enheten spelar upp var och en med separat anslutna tillbehör.

Sätt på den Sekundära enheten genom att växla användarläge till PORTABLE.

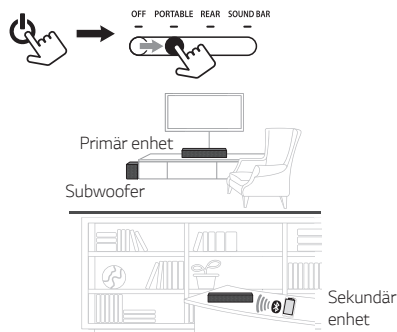

Anslutning med BLUETOOTH (Sekundära enheten)

Välj LG SJ7-2ND (xx) från enhetslistan för att parkoppla din mobila enhet.

När parkopplingen har genomförts, blir Bluetooth LED-lampan vit med ett beep-ljud.

Anslutning med BLUETOOTH (Primära enheten)


- 1 Tryck på **F** tangenten för att välja BT (Bluetooth) funktion.
- 2 Välj LG SJ7 (xx) från enhetslistan för att parkoppla din mobila enhet.
När parkopplingen har genomförts, visas "PAIRED" namnet på din enhet "BT" på displayen i den ordningen.

Användarläge OFF

Primära enheten spelar upp ensam utan Sekundära enheten


Sätt på den Primära enheten genom att trycka .

Stäng av den Sekundära enheten genom att växla användarläge till OFF.

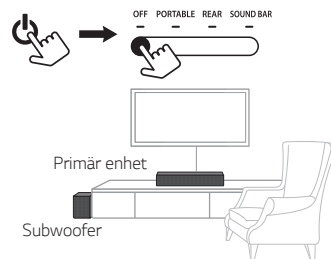

Ladda enheten

Innan enheten används, ladda batteriet genom att ansluta AC-adaptorn (endast Sekundära enheten).

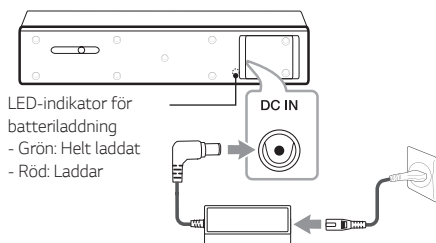

Fjärrkontroll



SOUND EFFECT: Sänker volymen på natten.

REAR LEVEL -/+: Justerar Sekundära enhetens bakre nivå i användarläge REAR.


SURROUND: Sätter på/stänger av Surround funktion.

AV SYNC: Synkroniserar audio och video.


AUTO VOL: Justerar automatiskt från hög eller för låg volym till lämplig nivå.

AUTO POWER: Sätts automatiskt på av en ingångskälla.

Byte av batterier

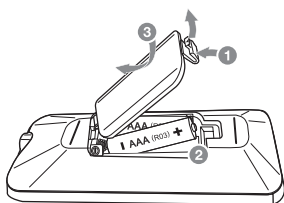

Om Ferritkärna (tillval)



Vind AC adapterkabel runt ferritkärnan en gång.
Anslut AC adaptorn används en ferritkärna på sekundära enheten

Ytterligare information

Specifikationer

Strömförbrukning	Se elmärkning. Standby-läge för nätverk: 1,5 W (Om alla nätverksportar är aktiverade).
Nätadapter	- Modell : DA-38A25 - Tillverkare : Asian Power Devices Inc. - Ineffekt : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Uteffekt : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Dimensioner (B x H x Dj)	Ungefär 340 mm x 74 mm x 110 mm med stativ (I vardera Primär enhet och Sekundär enhet)
Förstärkare (total RMS uteffekt)	320 W RMS (vid anslutning med AC-adaptorn).
Drifttid (batteri)	Ungefär 4 timmar (varierar efter volymnivå och ljudinnehåll)

Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan avisering.

Så här kopplar du från den trådlösa nätverksanslutningen eller trådlösa enheten

Konfigurera funktionen AUTO POWER ON/OFF till off och sedan stäng av enheten.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electronics via e-post på opensource@lge.com. Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Ytterligare information

Försäkran om överensstämmelse



Härmed försäkrar LG Electronics att Trådlös Ljudlimpa av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Användningen av 5150 - 5350 MHz bandet är begränsat till endast inomhusbruk. Denna begränsning existerar i länderna Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckiska Republiken (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Storbritannien (UK), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI) och Norge (NO).

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm
2412 till 2472 MHz	16 dBm
5180 till 5240 MHz	20 dBm
5736 till 5814 MHz	12 dBm
5730 till 5821 MHz	13 dBm

FÖRSIKTIGT: Det interna litiumbatteriet i apparaten får inte bytas ut av användaren på grund av risk för explosion om batteriet byts ut felaktigt, utan måste ersättas med samma batterityp av en expert.

