MANUALE RAPIDO

LG Sound Bar Wi-Fi

ITALIANO

Leggere attentamente il presente manuale prima di azionare l'unità e conservarlo per riferimenti futuri.
Per visualizzare le istruzioni delle funzioni avanzate, visitare il sito http://www.lg.com e quindi scaricare il Manuale Utente.
Alcuni dei contenuti del presente manuale possono differire da quelli del vostro dispositivo.


MODELLO

SL7Y


MFL71399806
1901_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

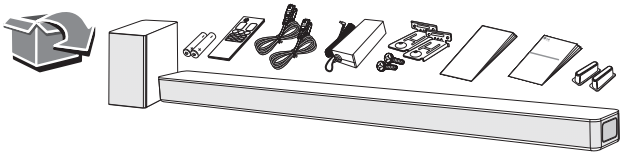


Pannello anteriore



⏻ (Standby) ····· Accende o spegne l'unità.
F (Funzione) ····· consente di selezionare la funzione.
—/+ (Volume) ···· consentono di regolare il volume.
((ᯤ)) ····· Seleziona la funzione Wi-Fi.

Pannello posteriore

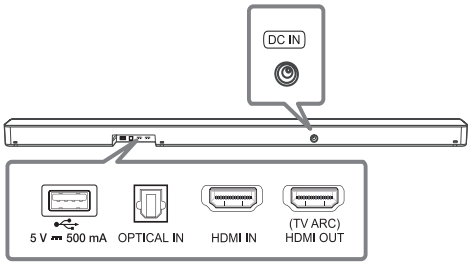

DC IN ····· Input per adattatore AC.
Porta USB ····· Connessione a un dispositivo USB.
OPTICAL IN ··· Collegamento a un dispositivo ottico.
HDMI IN ····· Collegamento a un dispositivo con HDMI OUT.
(TV ARC) HDMI OUT ·· Collegamento a un televisore.

> Si consiglia di acquistare un tipo di USB separatamente per la praticità dell'inserimento e dell'estrazione dell'USB stessa. (Tipo di USB consigliato: cavo di prolunga dell'USB 2.0)

Collegamento subwoofer

Posizionare il subwoofer wireless vicino alla soundbar e seguire i passi indicati.


1. Collegare il cavo di alimentazione della soundbar e il subwoofer wireless alla presa.
2. Accendere la soundbar.
   - La sound bar e il subwoofer wireless si connetteranno **automaticamente**. Il LED a luce verde del subwoofer si accende.

Collegamento Manuale del Subwoofer

Se il subwoofer non emette suoni cercare di collegarlo manualmente.

1. Premere **Pairing** sul retro del subwoofer wireless.
   - Il LED verde sul retro del subwoofer wireless lampeggia rapidamente.
     (Se il LED verde non lampeggia, tenere premuto **Pairing**.)
2. Accendere la soundbar.
   - L'accoppiamento è completo. Si è acceso il LED verde sul retro del subwoofer wireless.

> Per prevenire interferenze, tenere la Soundbar e il subwoofer a una distanza superiore a 1 metro da altri dispositivi (ad es., router wireless, forno a microonde, ecc.).

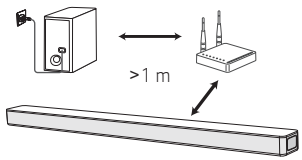


Collegamento TV

Collegare la soundbar e la TV via Optical (Ⓐ) o HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Collegamento ottico

1. Collegare la soundbar e la TV utilizzando il cavo ottico.
2. Configurare l'[Altoparlante esterno (Optical)] sul menu di impostazione del televisore.

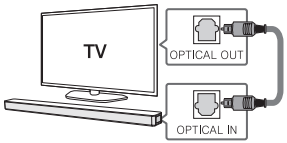

Ⓑ Connessione HDMI(ARC)


1. Collegare la soundbar e la TV utilizzando il cavo HDMI.
2. Configurazione dell'[Altoparlante esterno (HDMI ARC)] dal menu di configurazione del televisore.

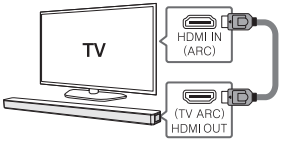

- Il collegamento HDMI non è disponibile se il televisore non supporta la funzione HDMI ARC.
- Se l'unità è collegata contemporaneamente via OPTICAL e via ARC, il segnale ARC ha la priorità assoluta.


Collegamento di un Dispositivo Aggiuntivo

1. Collegare al dispositivo esterno, come mostrato di seguito.

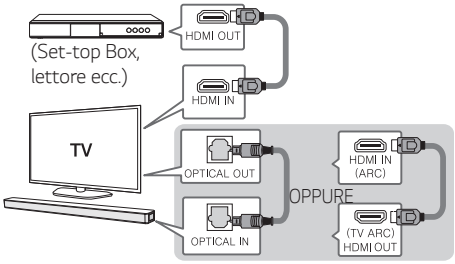

2. Impostare la sorgente di ingresso premendo **F** ripetutamente.

Connessione di Rete

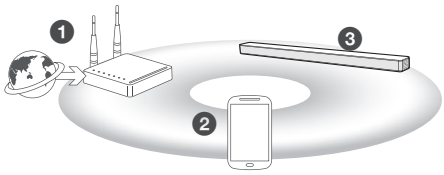

1. Verificare le condizioni di rete. Dovrebbe essere installato un router collegato alla rete.
2. Collegare il dispositivo smart alla rete domestica.
3. Collegare la soundbar all'alimentazione elettrica.

Tutti i dispositivi dovrebbero essere collegati allo stesso router.

Scarica l'applicazione LG Wi-Fi Speaker

Scarica "LG Wi-Fi Speaker" sull'App Store o su Google Play.

Avvia l'app LG Wi-Fi Speaker

Seguire i passaggi visualizzati sullo schermo per effettuare una connessione wireless o cablata.


Maggiori informazioni

Specifiche Tecniche


Consumo energetico	Vedere l'etichetta principale.
	Collegato alla rete in stand-by : 6,0 W (Se sono attivate tutte le porte di rete.)
Adattatore CA	• Modello : DA-50F25 • Produttore : Asian Power Devices Inc. • Ingresso : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Uscita : 25 V ⎓ 2 A
Dimensioni (L x A x P)	Appross. 1060,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Con piedino
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificatore (potenza in uscita RMS totale)	420 W RMS

Il design e le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Telecomando

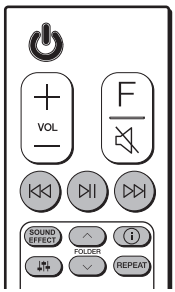

Sostituzione della batteria

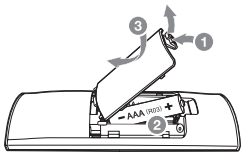

⏮/⏭: Skip

⏯: Play/Pause

- **Blocco della connessione Bluetooth (BT LOCK):** Selezionare la funzione **Bluetooth** premendo ripetutamente **F**. premere a lungo ⏯ e premerlo nuovamente per limitare la connessione Bluetooth solo a BT e LG TV.

SOUND EFFECT: Seleziona una modalità di effetto sonoro.

- **Funzione Telecomando TV:** premere a lungo **SOUND EFFECT** e premerlo nuovamente per utilizzare il telecomando TV.

FOLDER ∧/∨: Cerca una cartella

ⓘ: Visualizza le informazioni di un file, una sorgente di ingresso o il nome del dispositivo **Bluetooth** connesso.

- **Accensione automatica ON/OFF:** premere a lungo ⓘ e premerlo di nuovo.

: Regola il livello del suono di ciascun altoparlante.

- **Funziona Suono Surround:** premere a lungo e premerlo nuovamente.

REPEAT: Ascolta i tuoi file ripetutamente o in modo casuale.

Altoparlanti posteriori predisposti

Predisposto per il suono surround con il Rear Speakers Kit venduto separatamente. (SPK8-S).

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Tenere premuto il tasto "" finché non si sente il segnale acustico.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare http://opensource.lge.com.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

L'offerta è valida per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto. L'offerta è valida per gli utenti che avranno ricevuto queste informazioni.

Dichiarazione di Conformità

CE

Con la presente, LG Electronics dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SOUND BAR WI-FI è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

L'utilizzo della banda 5150 – 5350 MHz è limitata solamente all'utilizzo in ambienti interni. La presente restrizione comprende i paesi: Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Danimarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE), Regno Unito (UK), Svizzera (CH), Islanda (IS), Liechtenstein (LI) e Norvegia (NO).

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
2412 - 2472 MHz	16 dBm
5180 - 5240 MHz	20,1 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE