LG
Life's Good

ENGLISH
POLSKI
MAGYAR
HRVATSKI
СРПСКИ
SLOVENSKY
БЪЛГАРСКИ
ČESKY
МАКЕДОНСКИ
ROMÂNĂ
SLOVENŠČINA

USER GUIDE

LG-M200E

MFL69891201 (1.0)

www.lg.com

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading,downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

13 Multi-tasking feature
15 quick share

02

Basic Functions

17 Product components and accessories
18 Parts overview
20 Turning the power on or off
21 Installing the SIM card
22 Inserting the memory card
24 Removing the memory card
24 Battery
29 Touch screen
32 Home screen
39 Screen lock
42 Memory card encryption
43 Taking screenshots
44 Entering text
49 Content sharing
50 Do not disturb

03

Useful Apps

52 Installing and uninstalling apps
53 Uninstalled apps
54 Phone
58 Messaging
59 Camera
67 Gallery
70 Music
71 E-mail
72 Calendar
74 QuickMemo+
76 Calculator
77 Clock
78 Downloads
78 File Manager
78 FM Radio
79 Contacts
81 LG SmartWorld
81 Tasks
82 LG Backup
83 RemoteCall Service
83 Evernote
83 Facebook
84 Instagram
84 Google apps

04

Phone Settings

88 Settings
88 Networks
98 Sound & notification
99 Display
100 General

05

Appendix

109 LG Language Settings
109 LG Bridge
110 Phone software update
112 FAQ
115 Anti-Theft Guide
116 More information

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.433 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.220 W/kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the device when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient device operation

Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- This device may produce a bright or flashing light.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Securing personal information

- Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or misuse of sensitive information.
- Always back up important data while using the device. LG is not responsible for any data loss.
- Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device to prevent any misuse of sensitive information.
- Read the permission screen carefully while downloading applications.
- Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to your personal information.
- Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your personal information, ask your service provider to delete or change your account information.
- If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure your personal information.
- Do not use applications from unknown sources.

01

Custom-designed Features


Multi-tasking feature

Multi window

You can use two apps at the same time by separating the screen into the multiple windows.

While using an app, touch and hold ☐ from the Home touch buttons, then select an app from the recently used apps list.

- You can use two apps displayed on the main screen at the same time.
- To stop the Multi window feature, touch and hold ⊟.

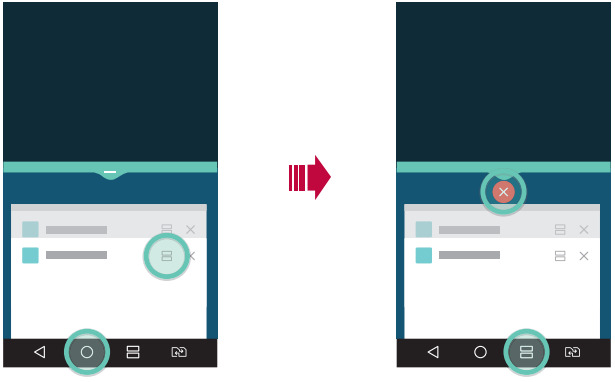

- You can use this feature in an app that supports the Multi window feature.
- The Multi window feature is not supported by some apps, including downloaded apps.

Overview screen

The Overview screen provides a preview of your recently used apps.

To view the list of recently used apps, tap ☐ on the Home, then tap the displayed app.


- Touch and hold an app and drag it to the top of the screen to start the app with the Multi window. You can also tap ⊟ at the top of each app.

quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking it.

1 Tap ◯ > , then take a photo or record a video.

2 Tap the app icon that appears on the screen to share it using that app. You can also swipe the icon towards the opposite direction to see what other apps you can use to share your photos and videos.

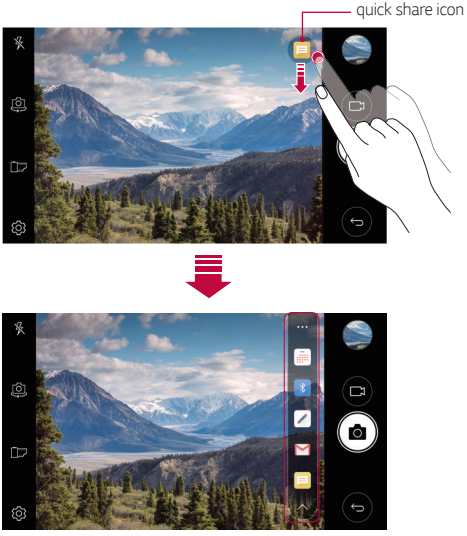

- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access to the apps installed on the device.

02

Basic Functions

Product components and accessories


The following items are included with your device.

- Device
- Battery
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide

- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.

- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact an LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact an LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.
- Device specifications may vary depending on the area or service provider.
- Be sure to use authentic accessories provided by LG Electronics. Using third-party accessories may damage the device or cause malfunctions.
- Remove the protective film on the camera lens if necessary.

Parts overview

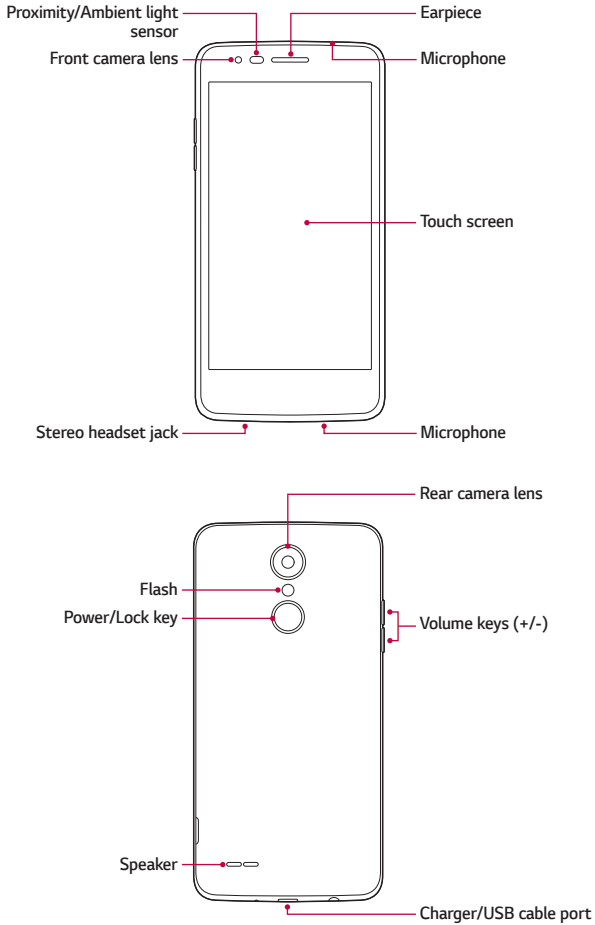

- Proximity/Ambient light sensor
  - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
  - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume keys
  - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
  - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo. To take continuous shots of photos, press and hold the Volume key.
  - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
- Power/Lock key
  - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
  - Press and hold the key when you want to select a power control option.

- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.

- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen or buttons may not function properly.

Turning the power on or off

Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.

- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

Power control options


Press and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off**: Turn off the device.
- **Power off and restart**: Restart the device.
- **Turn on Airplane mode**: Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.


Installing the SIM card

Insert the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service provider to start using your device.

1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

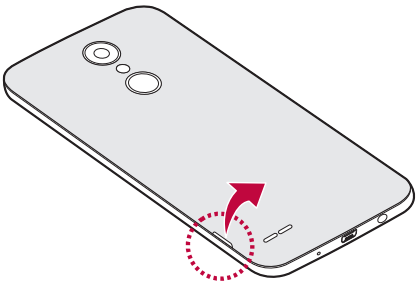

2 Slide the SIM card into the SIM card slot with the gold-colored contacts facing downwards.

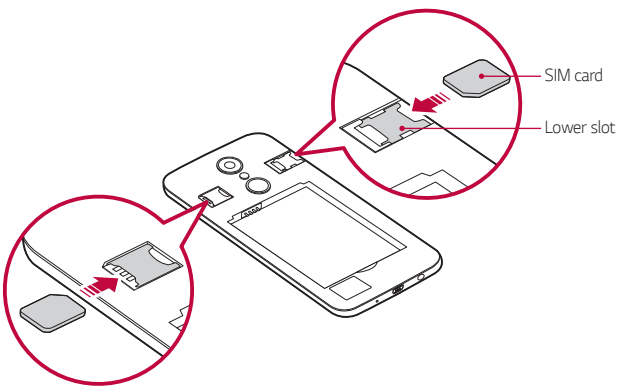

- This device supports only Nano SIM cards.
- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.

Precautions when using the SIM card


- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.

Inserting the memory card


Insert the memory card into your device.

The device can support up to a 32 GB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory card may not be compatible with your device.

1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

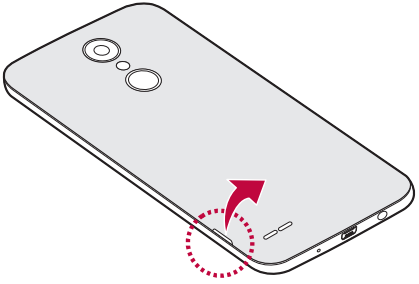

2 Insert the memory card into the memory card slot.

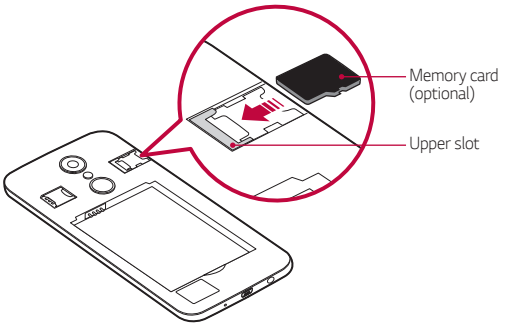

- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

1 Tap ◯ > **Settings** > **General** > **Storage** > ⏏.


2 Remove the back cover and pull out the memory card.

⚠ • Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.


Battery

Installing the battery


1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

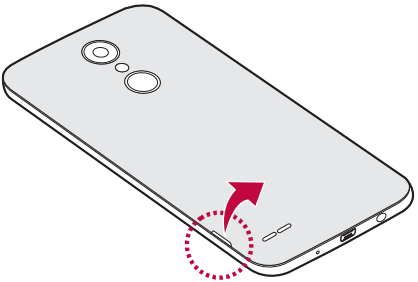

2 Insert the battery.

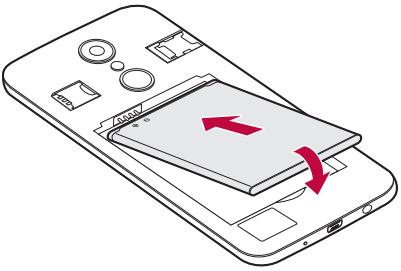


3 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment and press it down until it clicks into place.

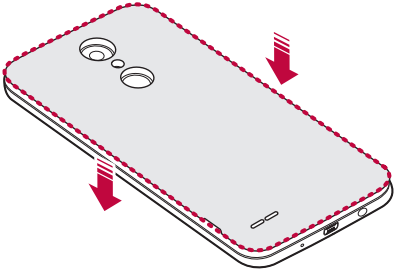

- Follow the instructions in this user guide cautiously when handling the device. Failure to do so may damage the device or cause injury to yourself or others.

Removing the battery

Open the back cover and pull out the battery.

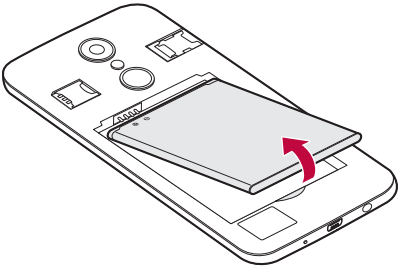


- Turn off the device before removing the battery. Failure to do so may damage the device.

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Connect one end of the charging cable to the charger, insert the other end of the cable into the cable port, and then plug the charger into a power socket.

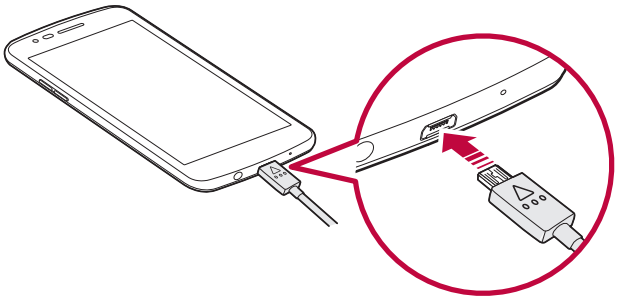

- Make sure to use the USB cable provided with your device.
- Make sure to use an LG-approved charger, battery and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging it.

- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than charging the battery in the common way.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Precautions when using the device

- When replacing the battery, take extra care to ensure that no foreign substances or water enter the device.
- Ensure that the inside of the device does not make contact with a metallic object or water.
- Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not cover the use of third party accessories.
- Failure to follow the instructions in this guide and improper use may damage the device.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth® or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check the battery usage details and close any downloaded apps that are draining the battery.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

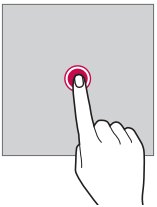


Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display a menu with available options.

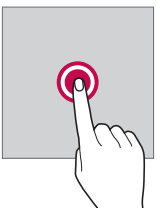


Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

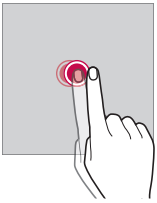


Dragging

Tap an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

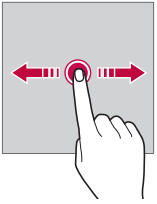


Swiping


Tap the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

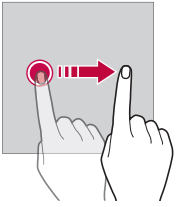

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

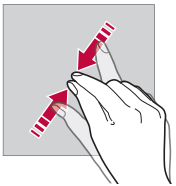

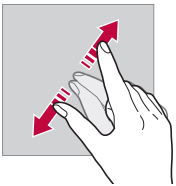

- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.

- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a third party store is attached to the device.

Home screen

Home screen overview


The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap ◯ on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

To search for an app, use Google search.

Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.

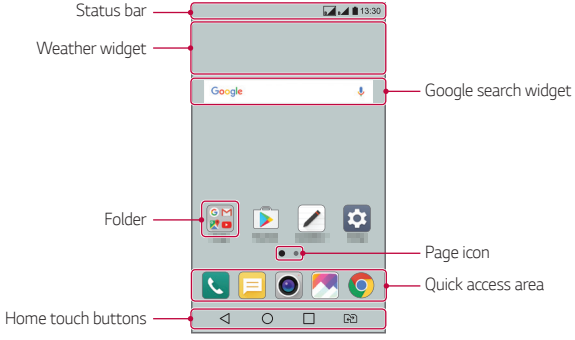

- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.


- **Status bar**: View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget**: View the information of weather and time for a specific area.
- **Google search widget**: Perform a Google search by inputting spoken or written keywords.
- **Folder**: Create folders to group apps by your preferences.
- **Page icon**: Display the total number of Home screen canvases. Tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting the current canvas will be highlighted.
- **Quick access area**: Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- **Home touch buttons**
  - ◁ : Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
  - ◯ : Tap to go to the Home screen. To launch Google search, touch and hold.
  - □ : Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **CLEAR ALL**. To use two apps at the same time with the Multi window feature, touch and hold the button while using an app.
  - : Choose which SIM card you are going to use. Touch and hold to configure the Dual SIM card settings.

Editing the Home touch buttons

You can rearrange the Home touch buttons or add frequently used functions to the Home touch buttons area.

Tap ◯ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise the settings.

- Several functions, including Notification panel and Capture+, are provided. A maximum of five items can be added.

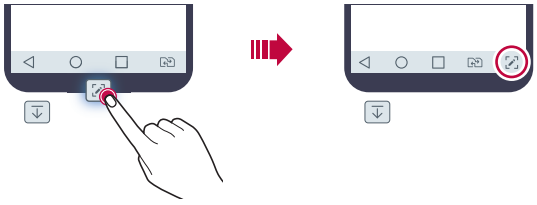

Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

	No signal
	Data is being transmitted over the network
	Alarm is set
	Vibrate mode is on
	Bluetooth is on
	Connected to a computer via USB
	Battery level
	Airplane mode is on
	Missed calls
	Wi-Fi is connected


	Mute mode is on
	GPS is on
	Hotspot is on
	No SIM card

- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment in which you are using the device.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- To open the quick access icons list, drag the notifications panel downwards or tap ⌄.
- To rearrange, add, or remove icons, tap **EDIT**.
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

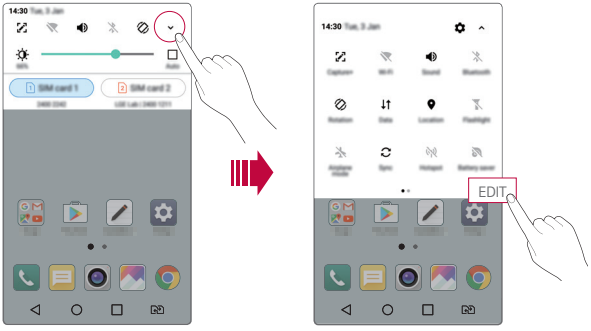


Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch, according to the device's physical orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

You can also tap ◯ > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.

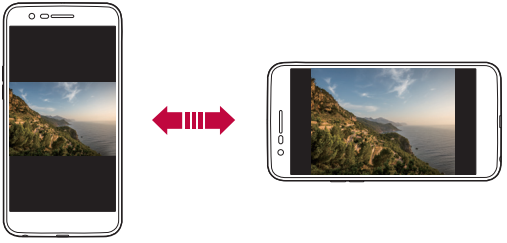

Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

- To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change a theme, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Theme**.


  You can also tap ◯ > **Settings** > **Display** > **Theme**, then select a theme to apply to the device.
- To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Uninstalled apps**. See *Uninstalled apps* for details.

Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◁.

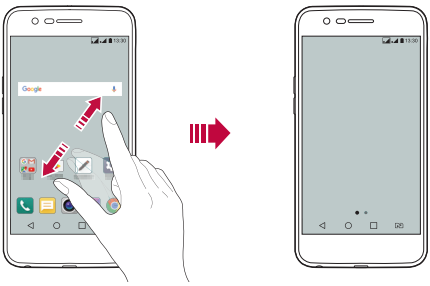

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping + in the folder.

Home screen settings

You can customise Home screen settings.

1 Tap ◯ > **Settings** > **Display** > **Home screen**.

2 Customise the following settings:

- **Select Home**: Select a Home screen mode.
- **Wallpaper**: Change the Home screen background wallpaper.
- **Screen swipe effect**: Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
- **Sort apps by**: Set how apps are sorted on the Home screen.
- **Grid**: Change the app arrangement mode for the Home screen.
- **Hide apps**: Select which apps you want to hide from the Home screen.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.

- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Configuring screen lock settings

There are several options available for configuring the screen lock settings.

1 Tap ◯ > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.

2 Customise the following settings:

- **None**: Deactivate the screen lock function.
- **Swipe**: Swipe on the screen to unlock the screen.
- **Knock Code**: Tap the spaces of the screen in accordance with a pattern to unlock the screen.
- **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
- **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
- **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.

- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.

Secure start-up settings

When you select Knock Code, Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.

- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

1 Tap ◯ > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.

2 Customise the following settings:

- **Select screen lock**: Select a screen lock method.
- **Smart Lock**: Select trusted items so that if one of them occurs, the device is automatically unlocked.
- **Wallpaper**: Change the lock screen background wallpaper.
- **Clock**: Select the display type of the clock to display on the locked screen.
- **Shortcuts**: Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app shortcut on the screen.
- **Screen swipe effect**: Set screen transition effects to apply when the screen is unlocked.
- **Contact info for lost phone**: Display emergency contact information on the lock screen.
- **Lock timer**: Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
- **Power key instantly locks**: Instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed.

- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.

- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning off the screen

Double-tap on an empty space on the Home screen.

You can also double-tap an empty space on the status bar.

Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is off, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.

- You can use your Knock Code together with the KnockOn feature.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

Creating a Knock Code

1 Tap ◯ > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.

2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.

3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.

Unlocking the screen with a Knock Code

Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

Input your Knock Code on the touch screen when the screen is turned off.

- It is also possible to enter a Knock Code when the lock screen is turned on.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

1 Tap ◯ > **Settings** > **General** > **Security** > **Encrypt SD card**.

2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.

3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**.

- **New data encryption**: Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
- **Full encryption**: Encrypt all the data currently saved on the memory card.
- **Exclude media files**: Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.

- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check if the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, format the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .


- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. To use this feature, tap > **Settings** > **General** and turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

Entering text

Using the Smart keyboard


You can use the Smart keyboard to enter and edit text.

With the Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

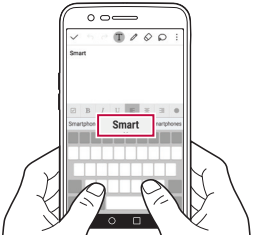

Moving the cursor

With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then drag left or right.

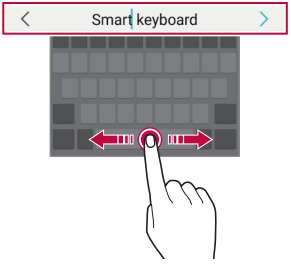


- This option is available only on the QWERTY keyboard.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.

Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the space bar upwards.

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

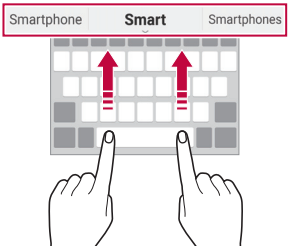


Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

1 Tap ◯ > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.
You can also tap ⚙ on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.

2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

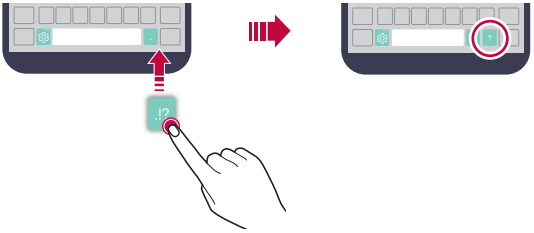


- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.

Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

1 Tap ◯ > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.
You can also tap ⚙ on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.

2 Adjust the keyboard height.

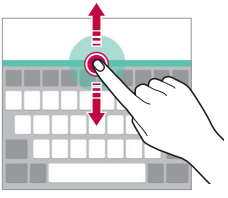

Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

1 Tap ◯ > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.
You can also tap ⚙ on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.

2 Select a keyboard mode.


Splitting the keyboard

You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

Tap ◯ > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

You can also tap ⚙ on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

- Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides. To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your fingers on the keyboard.

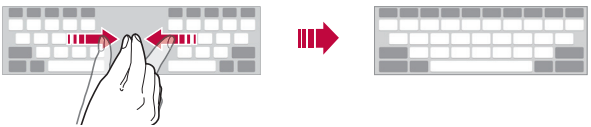

One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.

1. Tap ◯ > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.
   You can also tap ⚙ on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.
2. Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.



Entering text by using voice

On the keyboard, touch and hold and then select .

- To maximise the voice command recognition, speak clearly.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.

Adding languages to the keyboard

You can make additional languages available for keyboard input.

1 Tap > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.

2 Select the languages you want to make available.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.

2 Drag / to specify the area to copy or cut.

3 Select either **CUT** or **COPY**.

- Cut or copied text is automatically added to the clipboard.

4 Touch and hold the text input window, then select **PASTE**.

- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

1 On the keyboard, touch and hold and select .
You can also touch and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.

2 Select and paste an item from the clip tray.
- A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
- Tap to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
- Tap to delete the items saved to the clip tray.

- The clip tray may not be supported by some downloaded apps.

Content sharing

Sending or receiving files

You can share files between your device and another LG device, or a tablet or computer.

Sending files

From the **Gallery**, **File Manager** or **Music** app, tap > **Share** or , then select a device on the file sharing list.

Receiving files

Drag the status bar downward and tap , then tap **File sharing**.

If your device does not support the file sharing feature, tap > **Settings** > **Networks** > **Share & connect** > **DATA/MEDIA SHARE** > **Android Beam** .

- Make sure that your device is connected to the same wireless network as the file transfer target device.
- Make sure that File sharing is activated on both the device and the target device.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

1 Tap ◯ > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then drag ◯ to activate it.

2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
- **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when **Priority only** is turned on, alarms still sound.
- **Total silence**: Disable both the sound and vibration.

03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use **SmartWorld**, **Play Store** or the app store provided by your service provider.

- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- **SmartWorld** may not be supported depending on the area or service provider.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

Uninstalling with the touch and hold gesture

On the Home screen, touch and hold the app to uninstall, then drag it over **Uninstall** at the top of the screen.

You can also touch and hold the app, then tap an app or widget that ⊗ is attached to uninstall.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See *Uninstalled apps* for details.

Uninstalling by using the settings menu

Tap ◯ > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.

- Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalled apps

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

1 Tap ◯ > **Uninstalled apps**.

2 Activate the desired function:

- **Reinstall**: Reinstall the selected app.
- 🗑 : Remove the uninstalled apps permanently from the device.

- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number and making a call from the contact list or the list of recent calls.

Making a call from the keypad

1 Tap ◯ > > **Dial**.

2 Make a call by using a method of your choice:

- Enter a phone number and tap .
- Touch and hold a speed dial number.
- Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .

- To enter "+" when making an international call, touch and hold number 0.
- See *Adding contacts* for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making a call from the contact list

1 Tap ◯ > > **Contacts**.

2 From the contact list, select a contact and tap .

Answering a call

To answer a call, drag to the outside of the circle on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock key, tap > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Common** > **Answer and end calls**, then turn on **End calls with the Power key**.

Rejecting a call

To reject an incoming call, drag across the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Common** > **Call blocking & Decline with message** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Up (+), Volume Down (-) or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays .

To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also tap > > **Call logs**.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping on-screen buttons:

- **Contacts**: View the contact list during a call.
- **End**: End a call.
- **Dialpad**: Display or hide the dial pad.
- **Speaker**: Turn on the speakerphone function.
- **Mute**: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth**: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
- ⋮ : Access additional call options.

> • Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.

1 During a call, tap ⋮ > **Add call**.

2 Enter a phone number and tap .

   • The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.

3 To start a conference call, tap **Merge calls**.

> • You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap ◯ > > **Call logs**. Then, you can use the following functions:

- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap ⋮ > **Delete**.

- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

Configuring call options

You can configure various call options.

1 Tap ◯ > > **Dial** or **Call logs**.

2 Tap ⋮ > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.

- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

1 Tap ◯ > .

2 Tap .

3 Specify a recipient and create a message.
   - To attach files, tap .
   - To access optional menu items, tap ⋮.

4 Tap **Send** to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

1 Tap ◯ > .

2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

1 Tap ◯ > .

2 Tap ⋮ > **Settings** from the message list.


Camera

Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.

Tap ◯ > .

- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the **Gallery**. See *Gallery overview* for details.

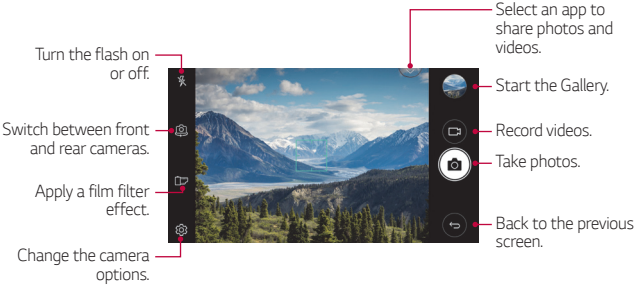

Taking a photo

1 Tap the subject to focus the camera on.

2 Tap to take a photo.

- You can also press the Volume Down (-) or Volume Up (+) key to take a photo.

- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. To activate this function, tap > **Settings** > **General** > **Shortcut keys** and turn on the **Shortcut keys** feature.

Recording a video

1 Tap the subject to focus the camera on.

2 Tap .

- To take a photo while recording a video, tap .
- To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .

3 Tap to end the video recording.

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap on the screen.

- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

Photo size	Select values for aspect ratio and size for taking photos.
Video resolution	Select values for resolution and size for recording videos.

HDR	Obtain photos or videos in vivid colours, and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera of the device.
Timer	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
Cheese shutter	Take photos with voice commands.
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Grid	Display guide grids to so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
Storage	Select any of Internal storage and SD card. (Available when the memory card is inserted.)
Simple view	Hide all menus from the camera screen.

Additional options on the front camera

Selfie shot	Customise selfie shot settings. • **Gesture shot**: Shoot using the Gesture shot feature. • **Auto shot**: Shoot when the camera detects a face.
Save as flipped	Save as flipped images after taking selfies.

Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.

On the camera screen, touch and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while is held down.

- Up to thirty (30) continuous photos can be taken.

Simple view

You can take photos by simply tapping the screen.

Tap > **Simple view** to hide menus on the camera screen. Tap to display them.

Other useful features in the Camera app

AE/AF lock


You can fix the current exposure level and focus position by touching and holding the screen on the camera screen. To turn off the feature, tap a blank area on the screen.



Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.

On the camera screen, tap or drag the screen in any direction to switch between the front and rear cameras.

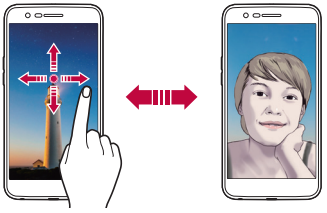

- Use the front camera to take selfies. See *Selfie shot* for details.

Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or recording a video.

- On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out, then use the displayed +/- slide bar.

- The zoom feature is not available when using the front camera.

Selfie shot

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.

Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

You can also clench your fist and then open it towards the front camera.

- In three seconds, a photo is taken.





- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap ⚙ > **Selfie shot** > **Gesture shot**.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- This feature may not available while using some of the camera features.

Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.

- The white coloured guide frame appears when the front camera detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, the guide frame colour turns blue, then the camera takes a photo.




- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap > **Selfie shot** > **Auto shot**.

Interval shot

You can take selfies at an interval.

While using the front camera, touch and hold .

- You can also use this feature in Gesture shot mode. Show your palm to the front camera and then clench your fist twice quickly.
- Four photos are taken at about two seconds interval after a timer delay of three seconds.

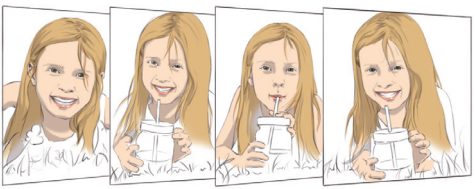

Save as flipped

Before taking a photo with the front camera, tap > **Save as flipped**. The image is flipped horizontally.

- When using the front camera, you can change how selfies are taken in the camera options. See *Customising the camera options* for details.

Gallery

Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.

1 Tap ◯ > .

- Saved photos and videos are displayed by folder.

2 Tap a folder and select a file.

- View the selected file in full-screen mode.
- While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or next photo.
- While viewing a video, swipe left or right to rewind or fast-forward the video.

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.

Viewing photos



- To display the menu items, gently tap the screen. To hide the menu items, tap the screen again.

Editing photos

1 While viewing a photo, tap ✎.


2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.

3 Tap ✓ to apply changes.

4 Tap **SAVE** to save changes.

- The changes are overwritten to the original file.
- To save the edited photo as another file, tap ⋮ > **Save copy**.

Playing a video

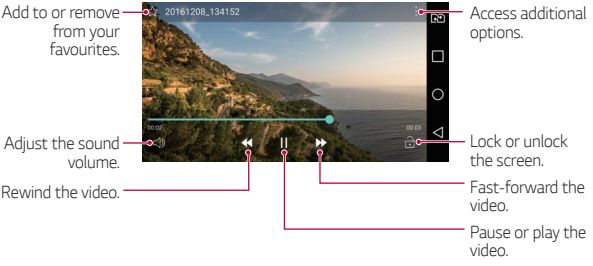

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the video screen up or down.

Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Touch and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- On the Gallery, tap > **Trash**. Tap to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo, tap to share the file by using the method you want.
- While viewing a video, > **Share** to share the file by using the method you want.
- Tap from the file list to select files and share them using the method you want.


Music

You can play and manage songs or music albums.

1 Tap ◯ > **LG** > **Music**.

2 Select a category.

3 Select a music file.

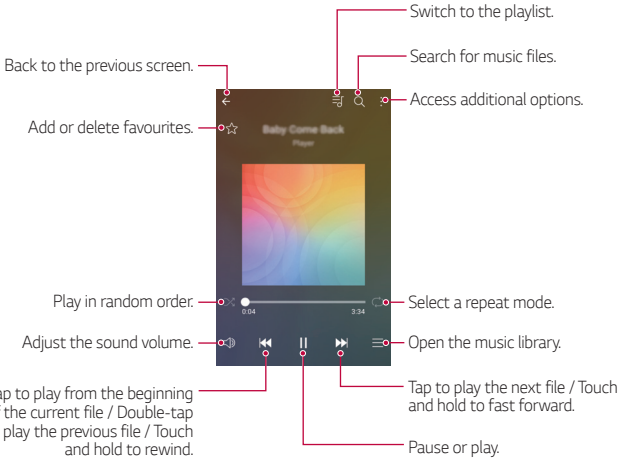

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.

E-mail

E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.

- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.

Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.

1. Tap ◯ > **E-mail**.
2. Select an email service provider.
3. Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account.
   - To manually register an email account or to register email accounts not found in the list, tap **MANUAL SETUP**.

Managing email accounts

To view or edit your email account settings, tap ⋮ > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap ⋮ > **Remove account**.

Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap ☰ and select another one from the account list.

Checking email

1 Tap ☰ and select a mail box.

2 Select an email from the email list.

- The email message appears.

Sending email

1 Tap ⊕.

2 Enter the recipient's email address.

3 Enter a subject and message.

- To attach files, tap 📎.
- To access optional menu items, tap ⋮.

4 Tap ➤ to send the email.

Calendar

Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

1 Tap ◯ > **Calendar**.

2 Select a date and then tap ⊕.

3 Enter event details and tap **Save**.

- If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

Syncing events

Tap ⋮ > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.



- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

Event pocket

You can use the event pocket to create events.

Tap to open the event pocket and then drag content to a date in the calendar.

- : Manage images, text, memos and temporarily saved events. You can also share text, images and memos from another app and save them to the pocket. If you tap **Pocket** when creating an event, the event is temporarily saved to the pocket.
- : Manage tasks that have no deadline, such as events.

QuickMemo+

QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

Creating a note

1 Tap ◯ > **QuickMemo+**.

2 Tap + to create a note.

- ✓ : Save a note.
- ↩ : Undo the last action.
- ↪ : Redo the last action you undid.
- T : Enter a note by using the keypad.
- ✎ : Write notes by hand.
- ◇ : Erase handwritten notes.
- ⌾ : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
- ⋮ : Access additional options, including sharing and locking notes, changing the note pad style and inserting content.

3 Tap ✓ to save the note.

Writing notes on a photo

1 Tap ◯ > **QuickMemo+**.

2 Tap 📷 to take a photo, then tap **OK**.
- The photo is automatically attached into the notepad.

3 Tap T or ✎ to write notes on the photo.
- Write notes by hand on the photo.
- Enter text below the photo.

4 Tap ✓ to save the note.

Writing notes on a screenshot

1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap ✎.
- The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.

2 Take notes as desired.
- Write notes by hand on the photo.

3 Tap ✓ and save the notes to the location you want.
- Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
- To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

Managing folders

You can view notes grouped by the type of the notes.

1 Tap ◯ > **QuickMemo+**.

2 At the top of the screen, tap ☰ and select a menu item:

- **All memos**: View all notes saved in **QuickMemo+**.
- **My memos**: View notes created by **QuickMemo+**.
- **Photo memos**: View notes created by 📷.
- **Capture+**: View notes created by ✂.
- **Trash**: View deleted notes.
- **New category**: Add categories.
- ⚙ : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.

> - Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.

Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

1 Tap ◯ > **Tools** > **Calculator**.

2 Use the keypad to make a calculation.

- To use scientific calculator, drag the green coloured slide bar located in the right side of the screen to the left.
- To restart a calculation, touch and hold the **DEL** button.

Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.

1 Tap ◯ > **Clock** > **Alarm**.

2 Tap + to add a new alarm.

3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.

- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap 🗑 at the top of the screen. You can also touch and hold the alarm.

World clock

You can view the current time in cities around the world.

1 Tap ◯ > **Clock** > **World clock**.

2 Tap + and add a city.

Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

1 Tap ◯ > **Clock** > **Timer**.

2 Set the time and tap **Start**.
- To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
- To reset the timer settings, tap **Reset**.

3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

1 Tap ◯ > **Clock** > **Stopwatch**.

2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
- To record a lap time, tap **Lap**.

3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.
- To resume the stopwatch, tap **Resume**.
- To clear all the records and newly start the stopwatch, tap **Reset**.

Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap ◯ > **Tools** > **Downloads**.

File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

1 Tap ◯ > **Tools** > **File Manager**.

2 Tap ☰ and select the desired storage location.

FM Radio

You can listen to FM radio.

Tap ◯ > **Tools** > **FM Radio**.

- To use this app, first connect earphones to the device. The earphones function as the radio antenna.
- This function may not be supported depending on the area.

Contacts

Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap ◯ > **LG** > **Contacts**.

Adding contacts

Adding new contacts

1 On the contact list screen, tap +.

2 Enter contact details and tap **SAVE**.

Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

1 On the contact list screen, tap ⋮ > **Manage contacts** > **Import**.

2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.

3 Select the contacts and tap **IMPORT**.

Adding contacts to the speed dial list

1 On the contact list screen, tap ⋮ > **Speed dial**.

2 Tap **Add contact** from a speed dial number.

3 Select a contact.

Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.

Contacts list

Editing contacts

1 On the contact list screen, select a contact.

2 On the contact detail screen, tap ✎ and edit details.

3 Tap **SAVE** to save changes.

Deleting contacts

You can delete contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, touch and hold a contact you want to delete, then tap **Delete contact**.
- Tap ⋮ > **Delete** on the contact list screen.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

1 On the contact list screen, select a contact.

2 On the contact detail screen, tap ☆.

Creating groups

1 On the contact list screen, tap **Groups** > ⋮ > **New group**.

2 Enter a new group name.

3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.

4 Tap **SAVE** to save the new group.

LG SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes and fonts.

- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

1 Tap ◯ > **LG** > **SmartWorld**.

2 Tap ⋮ > **LG Account**, then sign in.

3 Select and download content items.

Downloading SmartWorld app

If **SmartWorld** app is not installed, follow these steps to download it.

1 Tap ◯ > **Settings** > **General** > **About phone** > **Common** > **Update Center** > **App Updates**.

2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

1 Tap ◯ > **LG** > **Tasks**.

2 Tap + to add a task.

3 Enter task details and then tap **SAVE**.

LG Backup

You can back up, restore and move the data saved on your device.

1 Tap ◯ > **Management** > **LG Backup**.
You can also tap ◯ > **Settings** > **General** > **Backup & reset** > **LG Backup**.

2 Follow the on-screen instructions to select whether to back up data in the preset backup folder on the device or to copy data to other devices.

- Resetting your device may delete backup files saved in internal storage. To minimise data loss, copy important backup files from the LG Backup folder in the internal storage to a computer or external storage.

- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from Play store are stored on the Drive app automatically.
- Backup files are saved with the file extension *.lbf under the LG Backup folder on the memory card or internal storage.
- Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid unintentional powering off during the process.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to an LG Customer Service Centre as follows:

- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

1 Tap ◯ > **Management** > **RemoteCall Service**.

2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.

3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
   - Your device is remotely connected and the remote support service starts.

Evernote

You can write and collect important information and then share them with other devices that support **Evernote**.

Tap ◯ > **Recommended** > **Evernote**.

Facebook

You can use a social networking service to update, view and share posts, photos and videos with your online contacts.

Tap ◯ > **Recommended** > **Facebook**.

Instagram

Use a social networking service to capture and share your photos and videos. You can also apply filter effects to make your photos and videos more creative and interesting.

Tap ◯ > **Recommended** > **Instagram**.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

Google

Use the Google to search for web pages, images, news and more by entering or speaking keywords.

Duo

Make a video call with your family, friends and anyone else who uses the app.

Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

Photos

View or share photos or albums saved on your device.

Play Movies & TV

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Play Music

Purchase music files from the **Play Store**. Play music files saved on your device.

Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.

04

Phone Settings

Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap ◯ > **Settings**.

- Tap 🔍 and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap ⋮ to change the view mode. This user guide assumes that you are using the **Tab view**.

Networks

Dual SIM card

You can configure Dual SIM settings.

1 On the settings screen, tap **Networks** > **Dual SIM card**.

2 Customise the following functions:

- **SIM card 1**: Change the name and icon of the SIM card 1.
- **SIM card 2**: Change the name and icon of the SIM card 2.
- **SIM card colour theme**: Change the colour themes for the SIM cards.
- **Cost save mode**: Activate or deactivate the cost save mode. In the cost save mode, if you make a call to a contact to which a specific SIM is assigned, this SIM is used for the call even if the other SIM is active, for example, it is using mobile data.
- **Mobile data**: Select a SIM card you want to use for mobile data service. You can also turn off this function.
- **Data roaming**: Select this option to enable the device to use mobile data when you are roaming outside your home network area.

Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

2 Drag  to activate it.
- Available Wi-Fi networks appear automatically.

3 Select a network.
- You may need to enter the network's Wi-Fi password.
- The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, touch and hold the network and then tap **Forget network**.

Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data**: If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.
- ⋮ : Customise Wi-Fi network settings.


Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

1 On the settings screen, tap **Networks** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.

2 Select a device.
   - Connection occurs when the device accepts the connection request.

- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

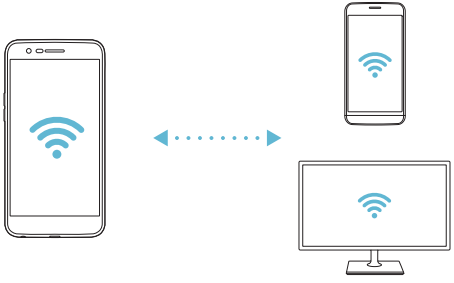

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

1 On the settings screen, tap **Networks** > **Bluetooth**.

2 Drag to activate it.
- Available devices appear automatically.
- To refresh the device list, tap **SEARCH**.

- Only devices set as visible are displayed on the list.

3 Select a device from the list.

4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.

- This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

1 Select a file.
- You can send multimedia files or contacts.

2 Tap > **Bluetooth**.

3 Select a target device for the file.
- The file is sent as soon as the target device accepts it.

- File sharing processes may differ, depending on the file.

Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

1 On the settings screen, tap **Networks** > **Mobile data**.

2 Drag to activate it.

Customising mobile data settings

1 On the settings screen, tap **Networks** > **Mobile data**.

2 Customise the following settings:

- **Mobile data**: Set to use data connections on mobile networks.
- **Limit mobile data usage**: Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
- ⋮ : Customise mobile data settings.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.

- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

1 On the settings screen, tap **Networks** > **Call**.

2 Customise the settings.

Tethering


USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

1 Connect your device and other devices via USB cable.

2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then drag to activate it.

- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from *www.lg.com* and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

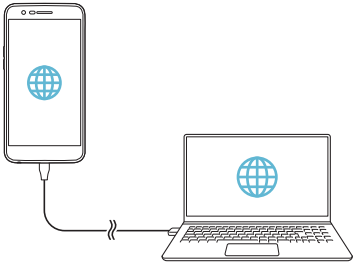

Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the Internet by using your device's mobile data.


1 On the settings screen, tap **Networks** > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot** and then drag to activate it.

2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.

3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.

4 Enter the network password.

- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site: *http://www.android.com/tether#wifi*

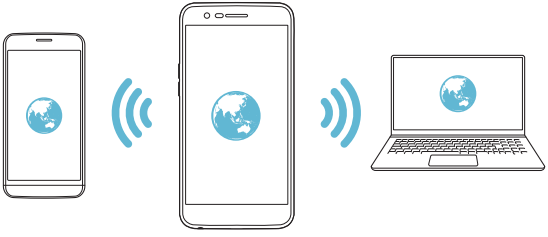


Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your device's mobile data.

1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then drag to activate it.

2 Turn on Bluetooth on both devices, and pair them.

- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

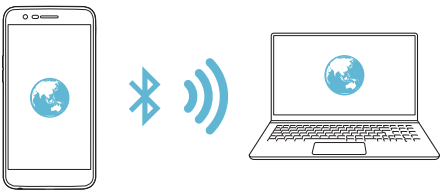

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

More

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

1 On the settings screen, tap **Networks** > **More** > **Airplane mode**.

2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise mobile data settings.

1 On the settings screen, tap **Networks** > **More** > **Mobile networks**.

2 Customise the following settings:

- **Network mode**: Select a network type.
- **Access Point Names**: View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
- **Network operators**: Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

1 On the settings screen, tap **Networks** > **More** > **VPN**.

- Be cautious that if the screen lock is unlocked, all VPN information saved on the device are erased.

2 Tap **Add VPN**.

- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **SETTINGS** from the notification screen to activate the screen lock. See *Configuring screen lock settings* for details.

3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

Configuring VPN settings

1 Tap a VPN from the VPNS list.

2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
- To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

1 On the settings screen, tap **Networks** > **More** > **Printing**.

- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

2 Drag to activate it.

3 Select a printer from the printer list screen.
- To add a printer, tap ⋮ > **Add printer**.
- To search for a printer name, tap ⋮ > **Search**.
- Tap ⋮ > **Settings** from the printer list screen.

4 Select a file and tap ⋮ > **Print**.
- The document prints.

- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.

Sound & notification

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile**: Change the sound mode to **Sound**, **Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume**: Adjust the sound volume for various items.
- **SIM1 ringtone**/**SIM2 ringtone**: Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID**: Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Sound with vibration**: Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **SIM1 vibration type**/**SIM2 vibration type**: You can select a vibration type.
- **Do not disturb**: Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Lock screen**: Display or hide a notification message on the lock screen. You can also hide private information.
- **Apps**: Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.
- **More** > **SIM1 notification sound**/**SIM2 notification sound**: Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More** > **Sound effects**: Select a sound effect to play when you tap the dialpad or keyboard, select an option, or lock or unlock the screen.
- **More** > **Message/call voice notifications**: Set the device to read the caller information or message content via voice.

Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen**: Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen**: Customise lock screen settings. See *Lock screen settings* for details.
- **Theme**: Select a screen theme for your device.
- **Home touch buttons**: Rearrange Home touch buttons or change their background colours. Hide Home touch buttons on the screen.
- **Font type**: Change the font face.
- **Font size**: Change the font size.
- **Bold text**: Bold the text on the screen.
- **Brightness**: Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to ambient light intensity, tap the **Auto** switch.
- **Auto**: Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the ambient light intensity.
- **Comfort view**: Set the device to reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.
- **Auto-rotate screen**: Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout**: Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **More > Display size**: Zoom in or out the screen.
- **More > KnockON**: Turn on or off the screen by tapping the screen twice.
- **More > Screen saver**: Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.

- **More > Motion sensor calibration**: Correct the angle and speed of the motion sensor to improve the tilt accuracy and speed of the sensor.



- When correcting the motion sensor, make sure to place the device on a flat surface. Failure to do so may cause an error with the motion sensor functions, such as automatic screen rotation.

General

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.

2 Customise the following settings:

- **Language**: Select a language to apply for the device.
- **Current keyboard**: View the keyboard currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
- **LG Keyboard**: Customise the LG keyboard settings.
- **Google voice typing**: Configure the options for text dictation by Google.
- **Text-to-speech output**: Configure the settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed**: Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
- **Reverse buttons**: Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

1 On the settings screen, tap **General** > **Location**.

2 Customise the following settings:

- **Mode**: Select a method to provide your location information.
- **RECENT LOCATION REQUEST**: View apps that recently requested location information.
- **Low power location estimation**: Estimate the device location by using low power consumption.
- **Google Location History**: Configure the Google location history settings.

Accounts & sync

You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

1 On the settings screen, tap **General** > **Accounts & sync**.

2 Customise the following settings:

- **Auto-sync data**: Sync all the registered accounts automatically.
- **ACCOUNTS**: View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
- **ADD ACCOUNT**: Add accounts.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

1 On the settings screen, tap **General** > **Accessibility**.

2 Customise the following settings:

- **Vision** > **TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
- **Vision** > **Message/call voice notifications**: Set the device to read the caller information or message content via voice.
- **Vision** > **Font size**: Change the font size.
- **Vision** > **Bold text**: Bold the text on the screen.
- **Vision** > **Display size**: Zoom in or out the screen.
- **Vision** > **Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
- **Vision** > **Window zoom**: Magnify or reverse a part of the screen.
- **Vision** > **Large mouse pointer**: Magnify the mouse pointer.
- **Vision** > **High contrast screen**: Turn the background colour into black for a high contrast screen.
- **Vision** > **Screen colour inversion**: Increase the display colour contrast for people with low vision.
- **Vision** > **Screen colour adjustment**: Adjust the display colour.
- **Vision** > **Grayscale**: Switch the screen to grayscale mode.
- **Vision** > **End calls with the Power key**: End a call by pressing the Power/Lock key.
- **Hearing** > **Captions**: Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing** > **Flash alerts**: Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls and alarms.

- **Hearing > Turn off all sounds**: Mute all sounds and lower volume on the receiver.
- **Hearing > Audio type**: Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance**: Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant**: Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input**: Enter text by touching and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard**: Customise the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click**: Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls**: Answer or decline calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout**: Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas**: Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut**: Quickly access a frequently used function by tapping ◯ three times.
- **Auto-rotate screen**: Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Switch Access**: Create key combinations to control your device.

Shortcut keys

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

1 On the settings screen, tap **General** > **Shortcut keys**.

2 Drag to activate it.

- Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.

Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General** > **Google services**.

Security

1 On the settings screen, tap **General** > **Security**.

2 Customise the following settings:

- **Content lock**: Set the method to lock files in **QuickMemo+**.
- **Encrypt SD card**: Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
- **Secure start-up**: Protect your device with a lock when it powers on. See *Secure start-up settings* for details.
- **Set up SIM card lock**: Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
- **Password typing visible**: Display a password as you enter it.
- **Phone administrators**: Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
- **Unknown sources**: Allow the installation of apps from non-Play Store apps.

- **Credential protection**: View the type of the storage where the security certificate will be saved.
- **Certificate management**: Manage the security certificate saved on the device.
- **Trust agents**: View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin**: Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access**: View details on usage of apps on the device.

Date & time

You can customise date and time settings for your device.

1 On the settings screen, tap **General** > **Date & time**.

2 Customise the settings.

Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

1 On the settings screen, tap **General** > **Storage**.

2 Customise the following settings:
- **Internal storage**: View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
- **SD card**: View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap ⏏.

Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

1 On the settings screen, tap **General** > **Battery & power saving**.

2 Customise the following settings:

- **Battery usage**: View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
- **Battery percentage on status bar**: Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
- **Battery saver**: Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays when power-saving mode is on.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

1 On the settings screen, tap **General** > **Memory**.

2 Tap to set a time slot to retrieve data.

Apps

You can view a list of installed apps. Stop apps from running or delete apps, if necessary.

1 On the settings screen, tap **General** > **Apps**.

2 Select an app and perform actions.

Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

1 On the settings screen, tap **General** > **Backup & reset**.

2 Customise the following settings:

- **LG Backup**: Back up or restore the blocked sender list, messages, images, home screens and other data saved on the device. See *LG Backup* for details.
- **Back up my data**: Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
- **Backup account**: View the current backup account in use.
- **Automatic restore**: Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.
- **Network settings reset**: Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
- **Factory data reset**: Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General** > **About phone** and view information.

05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap ◯ > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language** > **ADD LANGUAGE**, and select a language.
  - Touch and hold ☰ and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.

- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

1 Go to *www.lg.com* from your computer.

2 In the search bar, enter the name of your device.

3 Click **Download Centre > LG Bridge**, and download the setup file.

- Click **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit *http://www.lg.com/common/index.jsp*, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First check the software version on your mobile phone:

Tap ◯ > **Settings** > **General** > **About phone** > **Common** > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update**.

- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6-12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors.	Remove the application.	1. Tap ◯ > **Settings**. 2. Tap **General** > **Apps**. 3. Tap the app > **Uninstall**.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset the limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/ send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on. Alternatively, try to perform a software update through the website.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

More information

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit *http://opensource.lge.com*.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to *opensource@lge.com*. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Trademarks

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-M200E** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at *http://www.lg.com/global/declaration*

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Supported Frequency Bands	Tx Output power
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22.7 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22.7 dBm
LTE B3	23.5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2.4GHz	5 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see *www.lg.com/global/recycling*

Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Instrukcja obsługi — informacje

Cieszymy się, że wybrali Państwo produkt firmy LG. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego użytkowania przed przystąpieniem do korzystania z tego urządzenia po raz pierwszy należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

- Należy zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG. Elementy dostarczone w zestawie są przeznaczone wyłącznie do tego urządzenia i mogą nie być kompatybilne z innymi urządzeniami.
- Z uwagi na klawiaturę dotykową to urządzenie nie nadaje się dla osób niedowidzących.
- Opisy są oparte na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Aplikacje zainstalowane domyślnie na urządzeniu mogą być aktualizowane, a wsparcie dla nich może zostać wycofane bez uprzedniego powiadomienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji udostępnianych wraz z urządzeniem należy się skontaktować z centrum serwisowym firmy LG. W przypadku aplikacji zainstalowanych przez użytkownika należy skontaktować się z odpowiednim operatorem sieci komórkowej.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania pochodzącego z nieoficjalnych źródeł może spowodować uszkodzenie urządzenia i doprowadzić do zniszczenia lub utraty danych. Takie działania będą stanowiły naruszenie umowy licencyjnej firmy LG i spowodują unieważnienie gwarancji.
- W zależności od obszaru, operatora sieci, wersji oprogramowania lub wersji systemu operacyjnego niektóre treści oraz ilustracje mogą się różnić od posiadanego urządzenia i mogą one ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Oprogramowanie, pliki audio, tapety, obrazy oraz inne media dostarczane wraz z urządzeniem są udostępniane na podstawie licencji na ograniczony użytek. Ekstrahowanie i użytkowanie tych materiałów w celach komercyjnych lub innych może stanowić naruszenie praw autorskich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie mediów w sposób niezgodny z prawem.

- Z usługami danych, takimi jak obsługa wiadomości czy usługi wysyłania, pobierania, automatycznej synchronizacji i lokalizacji, mogą wiązać się dodatkowe opłaty. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać plan usług danych dostosowany do własnych potrzeb. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.

Oznaczenia stosowane w instrukcji



UWAGA: Sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia obrażeń ciała użytkownika i osób trzecich.



OSTRZEŻENIE: Sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia lekkich obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.



UWAGA: Uwagi lub informacje dodatkowe.

Spis treści

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

01

Funkcje niestandardowe

14 Funkcja wielozadaniowości
16 Szybkie udostępnianie

02

Funkcje podstawowe

18 Komponenty produktu i akcesoria
19 Budowa urządzenia
21 Włączanie lub wyłączanie zasilania
22 Wkładanie karty SIM
23 Wkładanie karty pamięci
25 Wyjmowanie karty pamięci
25 Bateria
30 Ekran dotykowy
34 Ekran główny
42 Blokada ekranu
46 Szyfrowanie karty pamięci
47 Wykonywanie zrzutów ekranu
48 Wprowadzanie tekstu
54 Udostępnianie treści
55 Nie przeszkadzać

03

Przydatne aplikacje

57 Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji
58 Odinstalowane aplikacje
59 Telefon
63 Wiadomości
64 Aparat
72 Galeria
75 Muzyka
76 E-mail
77 Kalendarz
79 QuickMemo+
81 Kalkulator
82 Zegar
83 Pobrane
83 Menedżer plików
83 Radio FM
84 Kontakty
86 LG SmartWorld
87 Zadania
87 LG Backup
88 RemoteCall Service
88 Evernote
88 Facebook
89 Instagram
89 Aplikacje Google

04

Ustawienia telefonu

93 Ustawienia
93 Sieci
103 Dźwięk i Powiadomienie
104 Wyświetlacz
105 Ogólne

05

Dodatek

115 Ustawienia języka dla urządzenia LG
115 LG Bridge
116 Aktualizacja oprogramowania telefonu.
118 FAQ
121 Instrukcja zabezpieczenia przed kradzieżą
122 Więcej informacji

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie zainstalowane oprogramowanie zapisujące dziennik błędów. Urządzenie gromadzi jedynie dane dotyczące błędów, takie jak siła sygnału, pozycja identyfikatora sieciowego w przypadku nagłego przerwania połączenia oraz uruchomione aplikacje. Dziennik służy wyłącznie do określania przyczyn ewentualnych błędów. Dzienniki są szyfrowane i w razie potrzeby dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie pracownicy autoryzowanych centrów serwisowych firmy LG.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

To urządzenie zostało zaprojektowane w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy urządzenie emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
- Mimo iż poszczególne modele urządzeń LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, aby spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).

- Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu wynosi 0,433 W/kg (10 g) dla urządzenia trzymanego przy uchu oraz 1,220 W/kg (10 g) dla urządzenia noszonego blisko ciała.
- To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 5 mm od ciała. Etui, zaczepy do paska i uchwyty używane do noszenia telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 5 mm. W celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.

Czyszczenie i konserwacja produktu

- Należy korzystać tylko z oryginalnych baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych firmy LG, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem urządzenia. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na urządzenie. Może też być niebezpieczne.
- Niektóre treści i ilustracje mogą różnić się od tych w urządzeniu użytkownika i mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.

- W trakcie ładowania nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie urządzenia.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
- Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy.
- Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj urządzenia w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może ono uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
- W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są objęte gwarancją.
- Jest to urządzenie elektroniczne, które wytwarza ciepło w trakcie normalnego używania. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając urządzenia w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się płyn, należy natychmiast odłączyć je od zasilania i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie należy przyspieszać procesu suszenia urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła takich, jak piekarnik, kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.
- Płyn, który dostał się do wnętrza urządzenia, zmienia kolor etykiety produktu w środku urządzenia. Uszkodzenia urządzenia będące skutkiem narażenia go na kontakt z wodą nie podlegają gwarancji.

Prawidłowe korzystanie z urządzenia

Urządzenia elektroniczne

W przypadku wszystkich urządzeń mogą występować zakłócenia, które negatywnie wpływają na ich wydajność.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Skontaktuj się z lekarzem w celu uzyskania informacji, czy korzystanie z telefonu nie spowoduje zakłóceń pracy Twojego urządzenia medycznego.
- Producenci rozruszników serca radzą, by pozostawić przynajmniej 15 cm odstępu między rozrusznikiem serca i innymi urządzeniami, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń.
- Urządzenie może emitować jasne lub błyskające światło.
- Urządzenia mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych i radiowych, komputerów itp.
- Z urządzenia należy korzystać w temperaturze od 0 °C do 40 °C (o ile jest to możliwe). Wystawianie urządzenia na skrajnie wysokie lub niskie temperatury grozi jego uszkodzeniem, nieprawidłowym działaniem, a nawet wybuchem.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj tabletu w ręce.
- Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.

- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu



Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego poziomu głośności przez długi okres czasu.

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

- Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.



- Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych oraz nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu.

Szklane elementy

Niektóre elementy urządzenia są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia urządzenia na twardą powierzchnię lub uderzenia go ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie należy korzystać z urządzenia do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe.

Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z urządzenia podczas wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z urządzenia na stacjach benzynowych.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy ani materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się urządzenie lub akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć urządzenie.
- Nie wolno korzystać z urządzenie na pokładzie samolotu bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na urządzeniu. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby spowodować mniejszą wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie, zanim konieczna będzie jej wymiana.

- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie należy zostawiać urządzenia w gorących ani zimnych miejscach, ponieważ może to spowodować spadek żywotności baterii.
- W przypadku wymiany baterii na baterię nieprawidłowego typu występuje ryzyko eksplozji. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcją.
- W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu baterii urządzenia, aby uniknąć niepotrzebnego zużywania energii przez ładowarkę.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt. Zarysowanie baterii grozi pożarem.

Ochrona informacji osobistych

- Informacje osobiste należy chronić, aby nie wyciekły i nie zostały niewłaściwie użyte.
- Należy zawsze tworzyć kopię zapasową ważnych danych podczas korzystania z urządzenia. Firma LG nie odpowiada za jakąkolwiek utratę danych.
- Przed utylizacją urządzenia należy stworzyć kopię zapasową danych oraz zresetować urządzenie, aby wrażliwe dane nie zostały niewłaściwie użyte.
- Podczas pobierania aplikacji należy uważnie przeczytać informacje wyświetlone na ekranie potwierdzania.
- Należy rozważnie używać aplikacji, które mają dostęp do wielu funkcji lub do informacji osobistych.
- Należy regularnie sprawdzać konta osobiste. Jeśli zauważysz, że Twoje informacje osobiste są niewłaściwie używane, poproś usługodawcę, aby usunął lub zmienił informacje osobiste.
- Jeśli urządzenie zostanie skradzione lub zgubione, zmień hasło do konta, aby chronić informacje osobiste.
- Nie należy używać aplikacji z nieznanych źródeł.

Wyjmowanie baterii

W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.

1. Aby zdjąć pokrywę komory baterii, najpierw mocno chwyć telefon jedną ręką. Umieszczając paznokieć kciuka drugiej ręki w wyznaczonym miejscu podnieś pokrywę komory baterii.
2. Delikatnie podważ baterię w wyznaczonym miejscu (wgłębienie w obudowie), wyjmując ją z korpusu urządzenia.

01

Funkcje niestandardowe


Funkcja wielozadaniowości

Wiele okien

Po podzieleniu ekranu na kilka okien można używać dwóch aplikacji jednocześnie.

Podczas korzystania z aplikacji przytrzymaj przycisk główny ☐ a następnie wybierz aplikację z listy ostatnio używanych.

- Możliwe jest używanie dwóch aplikacji jednocześnie na głównym ekranie.
- Aby zatrzymać funkcję Wiele okien, przytrzymaj ⊟.

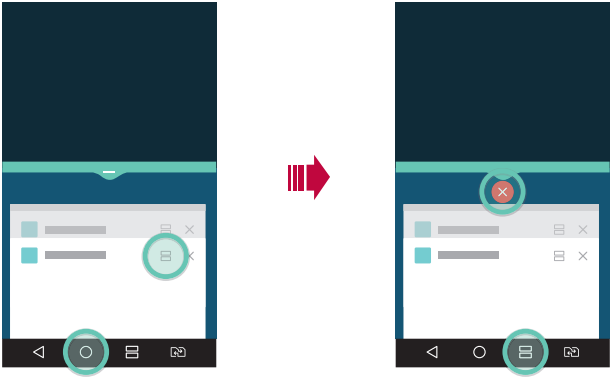

- Funkcji tej można używać w aplikacjach, które ją obsługują.
- Niektóre aplikacje nie obsługują funkcji Wiele okien, łącznie z pobranymi.

Ekran podglądu

Ekran podglądu to lista ostatnio używanych aplikacji.

Aby obejrzeć listę ostatnio używanych aplikacji, dotknij głównego przycisku ☐, a następnie dotknij wyświetlonej aplikacji.

- Aby zacząć używać aplikacji a funkcji Wiele okien, przytrzymaj ją i przeciągnij w górę ekranu. Możesz również dotknąć ⊟ na górze każdej aplikacji.


Szybkie udostępnianie

Natychmiast po wykonaniu zdjęcia lub nagraniu filmu można je udostępnić wybranej aplikacji.

1 Dotknij przycisku > , a następnie wykonać zdjęcie lub nagrać film.

2 Aby udostępnić plik aplikacji, dotknij ikony aplikacji wyświetlonej na ekranie.

Można również przesunąć ikonę w przeciwnym kierunku, aby sprawdzić, jakich jeszcze aplikacji do udostępniania zdjęć i filmów można użyć.

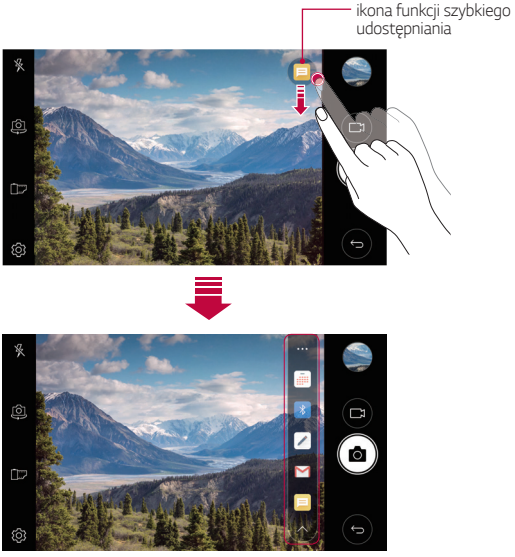

- Po dotknięciu ikony Szybkie udostępnianie mogą się wyświetlać różne aplikacje w zależności od typu i częstotliwości użytkowania aplikacji zainstalowanej na urządzeniu.

02

Funkcje podstawowe

Komponenty produktu i akcesoria


Do urządzenia dołączone są następujące elementy.

- Urządzenie
- Bateria
- Zestaw słuchawkowy
- Kabel USB
- Ładowarka
- Skrócona instrukcja obsługi

- Elementy opisane powyżej mogą być opcjonalne.
- Obiekty dostarczone razem z tym urządzeniem oraz inne dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od obszaru czy operatora sieci.
- Zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG Electronics. Korzystanie z akcesoriów innych producentów może niekorzystnie wpływać na wykonywanie połączeń za pomocą urządzenia lub powodować nieprawidłowe działanie. Może ono nie zostać objęte naprawami serwisowymi firmy LG.

- Jeśli brakuje któregoś z tych elementów, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie.
- Aby zakupić dodatkowe elementy podstawowe, skontaktuj się z Centrum obsługi klienta firmy LG.
- Aby zakupić elementy opcjonalne, skontaktuj się z Centrum obsługi klienta firmy LG i dowiedz się, gdzie znajdują się najbliżsi sprzedawcy.
- Niektóre elementy wchodzące w skład zestawu produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Wygląd i parametry urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Parametry urządzenia mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.
- Należy używać oryginalnych akcesoriów firmy LG Electronics. Korzystanie z akcesoriów innych producentów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub jego nieprawidłowe działanie.
- W razie potrzeby zdejmij folię ochronną obiektywu aparatu.

Budowa urządzenia

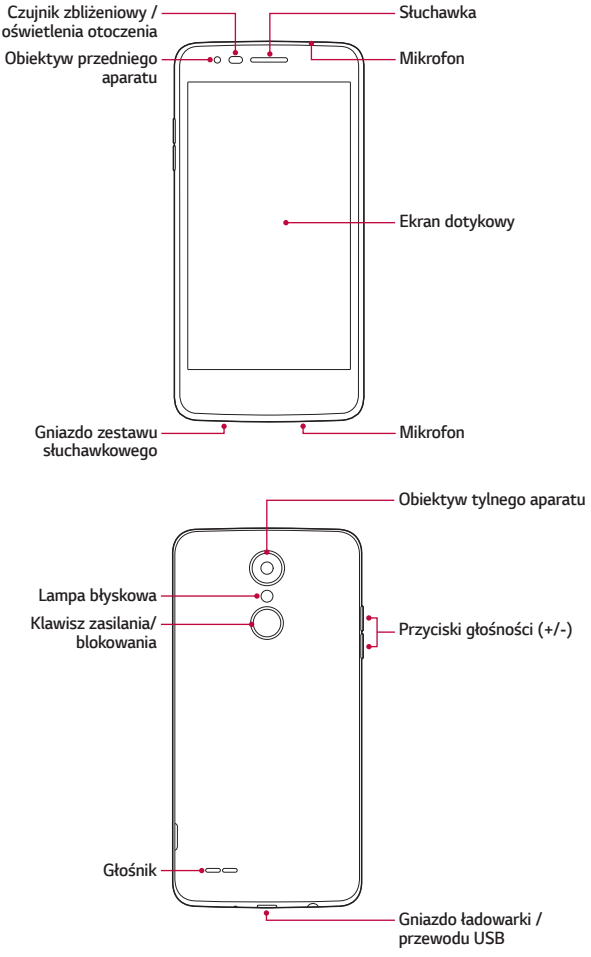

- Czujnik zbliżeniowy / oświetlenia otoczenia
  - Czujnik zbliżeniowy: W trakcie połączenia czujnik zbliżeniowy wyłącza ekran oraz funkcje dotykowe, gdy urządzenie znajdzie się blisko ciała. Po odsunięciu urządzenia na określoną odległość ekran i funkcje dotykowe zostaną z powrotem włączone.
  - Czujnik oświetlenia otoczenia: czujnik oświetlenia otoczenia analizuje natężenie światła w otoczeniu, gdy włączony jest tryb automatycznego sterowania jasnością.
- Przyciski głośności
  - Pozwalają dostosować głośność dzwonków, połączeń lub powiadomień.
  - Korzystając z aparatu, delikatnie naciśnij przycisk głośności, aby zrobić zdjęcie. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku głośności pozwala na wykonanie ciągłej serii zdjęć.
  - Gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony, dwukrotne naciśnięcie przycisku przyciszania (-) uruchamia aplikację **Aparat**. Dwukrotne naciśnięcie przycisku zwiększania głośności (+) uruchamia aplikację **Capture+**.
- Klawisz zasilania/blokowania
  - Krótkie naciśnięcie przycisku pozwala włączyć lub wyłączyć ekran.
  - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku umożliwia wybranie opcji sterowania zasilaniem.



- W zależności od parametrów urządzenia dostęp do niektórych funkcji może być ograniczony.



- Nie stawiać na urządzeniu ciężkich przedmiotów ani na nim nie siadać. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ekranu dotykowego.
- Akcesoria lub folie ochronne na ekran mogą zakłócać pracę czujnika zbliżeniowego.
- Jeśli urządzenie jest mokre lub używane w wilgotnym miejscu, ekran dotykowy lub przyciski mogą nie działać prawidłowo.

Włączanie lub wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

Gdy zasilanie jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania.

- Przy pierwszym uruchomieniu przeprowadzana jest wstępna konfiguracja urządzenia. Czas pierwszego uruchomienia w przypadku smartfonu może być dłuższy niż zazwyczaj.

Wyłączanie zasilania

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybrać opcję **Wyłącz**.

Opcje sterowania zasilaniem


Dotknąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybrać opcję.

- **Wyłącz**: Wyłącz urządzenie.
- **Uruchom ponownie**: Uruchom ponownie urządzenie.
- **Włącz tryb samolotowy**: zablokowanie funkcji telekomunikacyjnych, w tym wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości i przeglądania Internetu. Inne funkcje będą nadal dostępne.


Wkładanie karty SIM

Aby zacząć korzystać z urządzenia, włóż kartę SIM (moduł identyfikacji abonenta).

1 Aby zdjąć tylną pokrywę, najpierw mocno chwyć telefon jedną ręką. Paznokciem kciuka drugiej ręki podnieś tylną pokrywę w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.

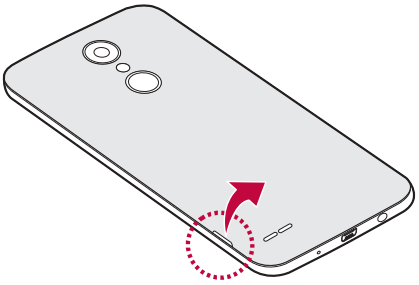

2 Wsuń kartę SIM do gniazda złotymi stykami skierowanymi w dół.

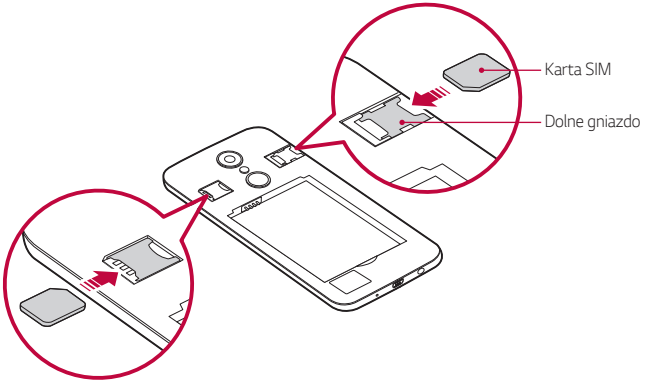

- Urządzenie obsługuje wyłącznie karty SIM typu Nano.
- W celu zapewnienia bezproblemowej pracy zaleca się stosowanie w telefonie właściwego typu kart SIM. Należy zawsze używać fabrycznie nowej karty SIM dostarczonej przez operatora.

Środki ostrożności podczas korzystania z karty SIM


- Nie wolno zgubić karty SIM. Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ani inne problemy spowodowane utratą lub przekazaniem karty SIM.
- Podczas wkładania lub wyjmowania karty SIM należy uważać, aby jej nie uszkodzić.

Wkładanie karty pamięci


Włóż kartę pamięci do urządzenia.

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD o pojemności do 32 GB. W zależności od producenta i typu karty pamięci, niektóre karty pamięci mogą nie być zgodne z urządzeniem.

1 Aby zdjąć tylną pokrywę, najpierw mocno chwyć telefon jedną ręką. Paznokciem kciuka drugiej ręki podnieś tylną pokrywę w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.

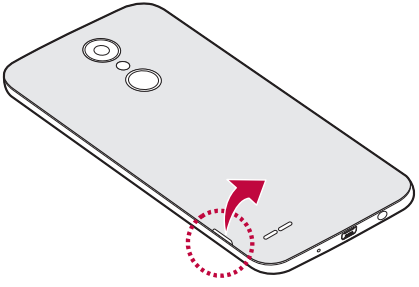

2 Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci.

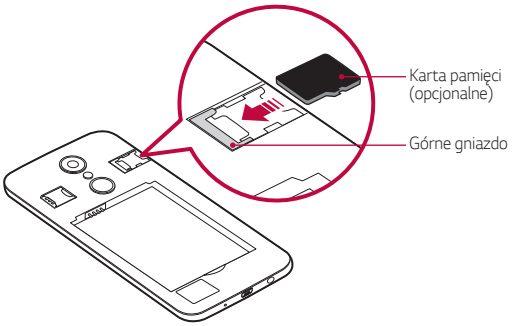

- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni kompatybilne z urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie urządzenia lub karty pamięci bądź uszkodzenie danych zapisanych na tej karcie.

- Częste zapisywanie i usuwanie danych może skrócić żywotność karty pamięci.

Wyjmowanie karty pamięci

Ze względów bezpieczeństwa przed wyjęciem karty pamięci należy ją odłączyć.

1 Dotknij ◯ > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Przechowywanie** > ⏏.


2 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij kartę pamięci.

⚠ • Nie wolno wyjmować karty pamięci podczas przesyłania, odczytywania i zapisywania danych przez urządzenie. W przeciwnym razie może dojść do utraty lub uszkodzenia danych bądź uszkodzenia karty pamięci lub urządzenia. Firma LG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, w tym za utratę danych, spowodowane nieprawidłowym używaniem kart pamięci.


Bateria

Instalowanie baterii


1 Aby zdjąć tylną pokrywę, najpierw mocno chwyć telefon jedną ręką. Paznokciem kciuka drugiej ręki podnieś tylną pokrywę w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.

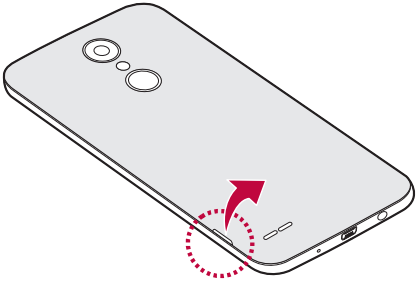

2 Włóż baterię.

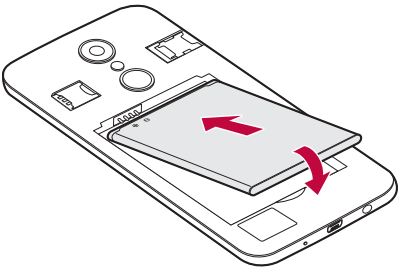


3 Aby założyć pokrywę tylną z powrotem na urządzeniu, wyrównaj ją z komorą baterii i dociśnij, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie).

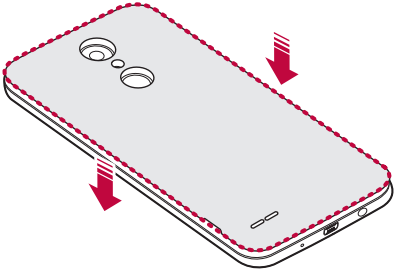

⚠ • Podczas korzystania z urządzenia należy stosować się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Niestosowanie się do wytycznych może uszkodzić urządzenie lub spowodować uraz użytkownika, lub innych osób.

Wyjmowanie baterii

Zdejmij tylną pokrywę i wyciągnij baterię.

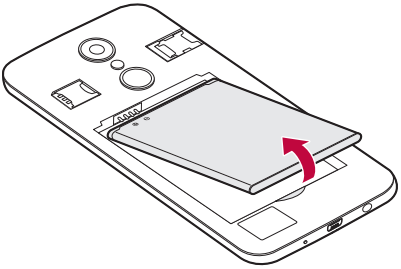


- Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć urządzenie. Niewyłączenie urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia.

Ładowanie baterii

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy całkowicie naładować baterię.

Podłączyć jeden koniec przewodu do ładowania do ładowarki, a drugi do gniazda kablowego. Następnie podłączyć ładowarkę do gniazdka sieciowego.

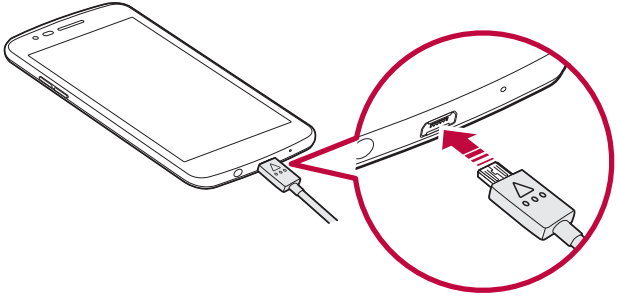

- Należy używać kabla USB dołączonego do urządzenia.
- Korzystać wyłącznie z ładowarki, baterii oraz przewodu do ładowania zatwierdzonych przez firmę LG. Ładowanie baterii za pomocą ładowarki innego producenta może spowodować wybuch baterii lub uszkodzenie urządzenia.
- Korzystanie z urządzenia podczas ładowania może spowodować porażenie prądem. Aby skorzystać z urządzenia, należy przerwać jego ładowanie.

- Po naładowaniu urządzenia odłączyć ładowarkę od gniazdka sieciowego. To pozwoli zapobiec niepotrzebnemu poborowi prądu.
- Innym sposobem naładowania baterii jest podłączenie urządzenia do komputera lub laptopa za pomocą kabla USB. W takim przypadku ładowanie baterii może trwać dłużej niż podczas normalnego ładowania.
- Nie wolno ładować baterii za pośrednictwem rozdzielacza USB, który nie zapewnia podtrzymania napięcia znamionowego. Ładowanie może się nie powieść lub zostać przerwane w sposób niezamierzony.

Środki ostrożności podczas korzystania z urządzenia

- Wymieniając baterię, należy zwrócić szczególną uwagę, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda ani inne obce substancje.
- Nie wolno dopuścić, aby wnętrze urządzenia zetknęło się z wodą ani metalowymi obiektami.
- Należy używać kabla USB dołączonego do urządzenia. Nie wolno używać kabli USB bądź ładowarek od osób trzecich. Ograniczona gwarancja firmy LG nie pokrywa użycia akcesoriów od osób trzecich.
- Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w tej instrukcji oraz niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Prawidłowe korzystanie z baterii

Czas pracy baterii może się skracać w przypadku ciągłego i jednoczesnego uruchamiania wielu aplikacji oraz funkcji.

Aby wydłużyć czas pracy baterii, należy anulować operacje wykonywane w tle.

Aby zminimalizować zużycie baterii, należy się stosować do poniższych wskazówek:


- Wyłączać komunikację Bluetooth® oraz sieć Wi-Fi, gdy funkcje te nie są używane.
- Ustawić jak najkrótszy limit czasu wygaszania ekranu.
- Zminimalizować jasność ekranu.
- Ustawić blokadę ekranu, gdy urządzenie nie jest używane.
- Sprawdź szczegóły użycia baterii i zamknij pobrane aplikacje, które ją zużywają.

Ekran dotykowy

Ta część pozwala zapoznać się ze sposobem sterowania urządzeniem przy użyciu gestów na ekranie dotykowym.


Dotykanie

Lekkie dotknięcie palcem pozwala wybrać lub uruchomić aplikację bądź opcję.

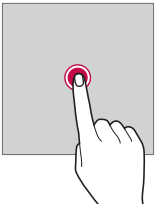


Dotknięcie i przytrzymanie

Przytrzymaj na kilka sekund, aby wyświetlić menu dostępnych opcji.

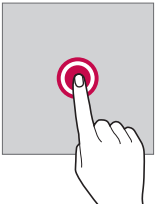


Dwukrotne dotknięcie

Szybkie dwukrotne dotknięcie pozwala powiększyć lub zmniejszyć stronę internetową lub mapę.

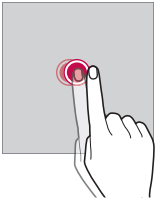


Przeciąganie

Dotknij elementu, takiego jak aplikacja albo widżet, a następnie kontrolowanym ruchem przesuń palec w inne miejsce. Za pomocą tego gestu można zmieniać położenie elementów.

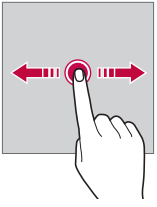


Przeciągnięcie

Dotknij ekranu palcem i od razu szybko go przesuń. Ten gest umożliwia przewijanie list, stron internetowych, zdjęć, ekranów itp.

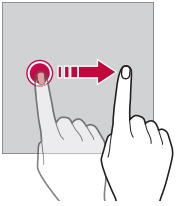

Zsuwanie i rozsuwanie

Zsunięcie dwóch palców pozwala zmniejszyć widok, na przykład zdjęcia lub mapy. Aby powiększyć widok, należy rozsunąć palce.

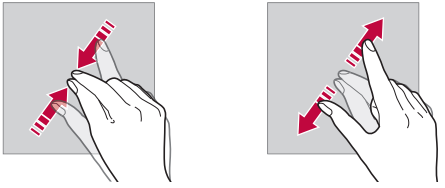

⚠ • Nie wolno narażać ekranu dotykowego na nadmierne uderzenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie czujnika dotykowego.

- Korzystanie z urządzenia w pobliżu materiałów magnetycznych, metalowych lub przewodzących może doprowadzić do awarii ekranu dotykowego.
- W przypadku korzystania z urządzenia przy bardzo jasnym świetle, na przykład w bezpośrednim słońcu, w zależności od pozycji ekran może być niewidoczny. Z urządzenia należy korzystać w miejscach zacienionych lub takich, w których oświetlenie otoczenia nie jest zbyt jasne, ale na tyle jasne, aby umożliwiało czytanie książek.
- Nie naciskać ekranu zbyt mocno.
- Delikatnie dotknąć opuszką palca żądanej opcji.
- Sterowanie może nie działać właściwie, gdy użytkownik ma założoną rękawiczkę lub dotyka ekranu końcem paznokcia.
- Sterowanie dotykowe może nie działać właściwie, gdy ekran jest wilgotny lub mokry.
- Ekran dotykowy może nie działać właściwie, jeśli na urządzeniu będzie znajdowała się folia ochronna lub zostaną do niego zamocowane akcesoria kupione od osób trzecich.

Ekran główny

Przegląd funkcji ekranu głównego


Ekran główny stanowi punkt wyjścia, z którego można uzyskać dostęp do różnych funkcji i aplikacji na urządzeniu. Należy dotknąć przycisku ◯ na dowolnym ekranie, aby przejść bezpośrednio do ekranu głównego.

Użytkownik może zarządzać wszystkimi aplikacjami i widżetami na ekranie głównym. Wystarczy przesunąć ekran w lewo lub prawo, aby wyświetlić wszystkie zainstalowane aplikacje.

Aby wyszukać aplikację, należy użyć wyszukiwarki Google.

Układ ekranu głównego

Na ekranie głównym można wyświetlać wszystkie aplikacje oraz zarządzać widżetami i folderami.

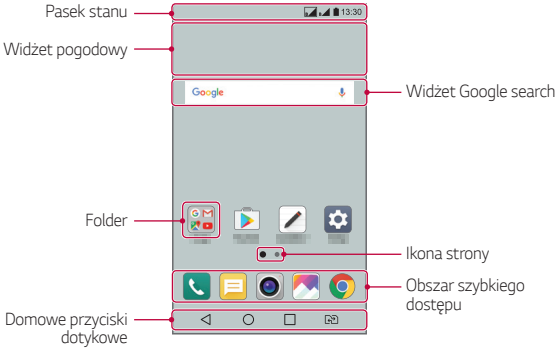

- Ekran główny może się różnić w zależności od operatora sieci lub wersji oprogramowania.


- **Pasek stanu**: zawiera ikony stanu oraz informacje o godzinie i poziomie naładowania baterii.
- **Widżet pogodowy**: wyświetla prognozę pogody oraz godzinę w określonym rejonie.
- **Widżet Google search**: wyszukiwarka Google. Można wpisać słowa ręcznie lub użyć syntezatora mowy.
- **Folder**: tworzenie folderów — pozwala sortować aplikacje zgodnie z preferencjami użytkownika.
- **Ikona strony**: wyświetlanie ogólnej liczby kanw ekranu głównego. Dotknij wybranej ikony strony, aby przejść do wybranej strony. Ikona określająca aktualną kanwę zostanie zaznaczona.
- **Obszar szybkiego dostępu**: pozwala zadokować najważniejsze aplikacje u dołu ekranu, tak aby były dostępne na każdej kanwie ekranu głównego.
- **Domowe przyciski dotykowe**
  - ◁: Powrót do poprzedniego ekranu. Zamknięcie klawiatury lub wyskakujących okien.
  - ○: Dotknięcie tego przycisku pozwala przejść do ekranu głównego. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje uruchomienie wyszukiwarki Google.
  - □: Dotknięcie spowoduje wyświetlenie listy ostatnio używanych aplikacji lub uruchomienie aplikacji z listy. Aby usunąć z listy wszystkie ostatnio używane aplikacje, dotknij przycisku **USUŃ WSZYSTKO**. Przytrzymaj ten przycisk podczas używania aplikacji, jeśli chcesz używać dwóch aplikacji jednocześnie przy użyciu funkcji Wielu-okien.
  - : Dotknięcie tego przycisku pozwala wybrać kartę SIM, z której chcesz korzystać. Dotknięcie i przytrzymanie umożliwia skonfigurowanie ustawień kart SIM.

Edytowanie głównych przycisków dotykowych

Można zmieniać układ przycisków na ekranie dotykowym lub przypisywać do nich często używane funkcje.

Dotknij ◯ > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Domowe przyciski dotykowe** > **Kombinacja przycisków** i zmień ustawienia.

- Dostępnych będzie kilka funkcji, np. panel Powiadomienie lub funkcja Capture+. Można dodać maksymalnie pięć elementów.

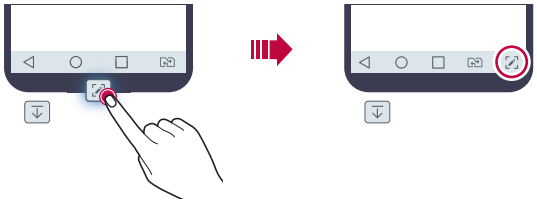

Ikony stanu

W przypadku powiadomienia o nieprzeczytanej wiadomości, zdarzeniu w kalendarzu lub alarmie na pasku stanu wyświetla się stosowna ikona powiadomienia. Stan urządzenia można sprawdzić, przeglądając ikony powiadomień wyświetlane na pasku stanu.

	brak sygnału
	trwa transmisja danych w sieci
	ustawiono alarm
	tryb wibracji jest włączony
	komunikacja Bluetooth jest włączona
	urządzenie jest podłączone do komputera za pośrednictwem USB
	poziom baterii
	Tryb samolotowy jest włączony
	nieodebrane połączenia


	Połączono z siecią Wi-Fi
	tryb wyciszenia jest włączony
	GPS jest włączony
	usługa Hotspot jest włączona
	brak karty SIM

- W zależności od stanu urządzenia niektóre z przedstawionych ikon mogą wyglądać inaczej lub w ogóle się nie wyświetlać. Należy odnosić się do ikon zgodnych z rzeczywistym środowiskiem użytkowym urządzenia.
- Wyświetlane ikony mogą się różnić w zależności od obszaru i operatora sieci komórkowej.

Panel powiadomień

Panel powiadomień można otworzyć, przeciągając pasek stanu w dół na głównym ekranie.

- Aby otworzyć listę ikon szybkiego dostępu, przeciągnij panel powiadomień w dół lub dotknij opcji ⌄.
- Aby zmienić ułożenie, dodać lub usunąć ikony, dotknij opcji **EDYTUJ**.
- Dotknięcie i przytrzymanie ikony spowoduje wyświetlenie ekranu ustawień odpowiedniej funkcji.

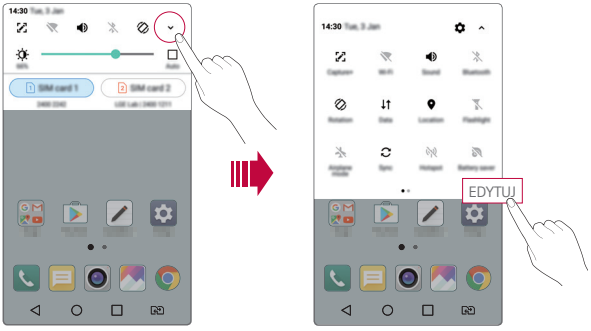

Przełączanie orientacji ekranu

Można ustawić automatyczne przełączanie orientacji ekranu zgodnie z fizyczną orientacją urządzenia.

Na liście ikon szybkiego dostępu w panelu powiadomień dotknąć opcji **Obrót**.

Można też dotknąć opcji ◯ > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** i aktywować funkcję **Autoobracanie ekranu**.



Edytowanie ekranu głównego

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń, a następnie wybrać żądaną opcję z dołu ekranu.

- Aby zmienić układ kanw ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać kanwy, a następnie przeciągnąć je do innego położenia.
- Aby dodać widżet do ekranu głównego, naciśnij i przytrzymaj ekran główny w pustym miejscu i wybierz opcję **Widżety**.
- Aby zmienić motyw, naciśnij i przytrzymaj ekran główny w pustym miejscu i wybierz opcję **Motyw**.


  Można równie dobrze dotknąć opcji ◯ > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Motyw**, a następnie wybrać motyw urządzenia.
- Aby skonfigurować ustawienia ekranu głównego, naciśnij i przytrzymaj ekran główny w pustym miejscu, a następnie wybierz opcję **Ustawienia ekranu głównego**. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawienia ekranu głównego*.
- Aby przejrzeć lub przeinstalować odinstalowane aplikacje, naciśnij i przytrzymaj ekran główny w pustym miejscu i wybierz opcję **Odinstalowane aplikacje**. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Odinstalowane aplikacje*.

Wyświetlanie tła

Na ekranie głównym można wyświetlić sam obraz tła, ukrywając aplikacje i widżety.

Wystarczy rozsunąć dwa palce na ekranie głównym.

- Aby powrócić do pierwotnego ekranu zawierającego aplikacje i widżety, należy zsunąć dwa palce na ekranie głównym lub dotknąć przycisku ◁.

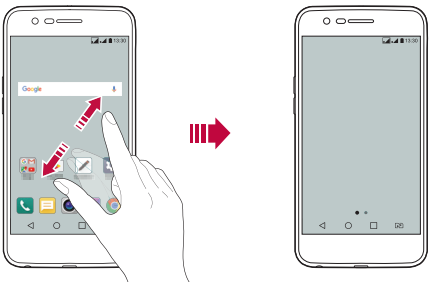

Zmiana położenia aplikacji na ekranie głównym

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją w inne miejsce.

- Aby zadokować często używane aplikacje u dołu ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją do obszaru szybkiego dostępu u dołu.
- Aby usunąć ikonę z obszaru szybkiego dostępu, należy przeciągnąć ją na ekran główny.

Korzystanie z folderów na ekranie głównym

Tworzenie folderów

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją nad inną aplikację.

- Utworzony zostanie nowy folder z dodanymi do niego aplikacjami.

Edytowanie folderów

Dotknij jakiś folder na ekranie głównym, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności.

- Aby zmienić nazwę i kolor folderu, należy dotknąć nazwy folderu.
- Aby dodać aplikację do folderu, naciśnij i przytrzymaj jej ikonę, a następnie przeciągnij do folderu i puść.
- Aby usunąć aplikację z folderu, należy dotknąć i przytrzymać daną aplikację, a następnie przeciągnąć ją poza folder. Jeśli usunięta aplikacja jest jedyną aplikacją, która znajdowała się w folderze, ten folder zostanie automatycznie usunięty.
- Można również dodać lub usunąć aplikacje po naciśnięciu w folderze przycisku +.

Ustawienia ekranu głównego

Ustawienia ekranu głównego można dostosowywać.

1 Dotknij opcji ◯ > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran główny**.

2 Dostosowanie ustawień:

- **Wybierz ekran główny**: wybierz tryb ekranu głównego.
- **Tapeta**: Pozwala zmienić tapetę ekranu głównego.
- **Efekt ekranu**: wybór efektu, który będzie stosowany podczas przełączania kanw ekranu głównego.
- **Posortuj aplikacje według**: ustawienie sposobu sortowania aplikacji na ekranie głównym.
- **Siatka**: zmiana trybu rozmieszczenia aplikacji dla ekranu głównego.

- **Ukryj aplikacje**: wybór aplikacji, które mają być ukryte na ekranie głównym.

Blokada ekranu

Blokowanie ekranu

Naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania powoduje wyłączenie ekranu urządzenia i jego zablokowanie. To samo dzieje się, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.

Jeśli nie ustawiono blokady ekranu, naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania spowoduje natychmiastowe wyświetlenie ekranu głównego.

Dla bezpieczeństwa i ochrony przed dostępem osób niepożądanych zaleca się ustawienie blokady ekranu.

- Blokada ekranu zapobiega niezamierzonemu wykonywaniu gestów dotykowych na ekranie urządzenia i redukuje zużycie baterii. Zaleca się włączenie blokady ekranu podczas nieużywania urządzenia.

Konfiguracja ustawień blokady ekranu

Dostępnych jest kilka opcji konfiguracji ustawień blokady ekranu.

1 Dotknij opcji ◯ > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran blokady** > **Wybierz blokadę ekranu** i wybierz preferowaną metodę blokady ekranu.

2 Dostosowanie ustawień:
- **Brak**: Wyłączenie funkcji blokady ekranu.
- **Przesunięcie**: Przesuń palcem po ekranie, aby odblokować ekran.
- **Knock Code**: odblokowywanie ekranu za pomocą dotykania ekranu zgodnie ze wzorem.
- **Wzór**: odblokowywanie ekranu poprzez narysowanie wzoru.
- **Kod PIN**: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła numerycznego.

- **Hasło**: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła alfanumerycznego.

- Ekran zablokuje się na 30 sekund, jeśli pięciokrotnie popełnisz błąd przy odblokowywaniu urządzenia.

Ustawienia Zabezpiecz uruchomienie

Przy wyborze Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło jako metody blokowania ekranu można tak skonfigurować urządzenie, aby było zablokowane przy włączaniu, co zabezpiecza dane.

- Wszystkie funkcje, poza połączeniami awaryjnymi, są zablokowane, gdy urządzenie jest zablokowane.
- Jeśli zapomnisz hasło odszyfrowujące, przywrócenie zaszyfrowanych danych i informacji osobistych nie będzie możliwe.

Ustawienia blokady ekranu

Ustawienia blokady ekranu można dostosowywać.

1 Dotknij opcji ◯ > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran blokady**.

2 Dostosowanie ustawień:

- **Wybierz blokadę ekranu**: wybór metody blokowania ekranu.
- **Smart Lock**: wybór zaufanych obiektów. W przypadku pojawienia się jednego z nich urządzenie automatycznie się odblokuje.
- **Tapeta**: zmiana obrazu tła ekranu blokady.
- **Zegar**: wybór rodzaju zegara, który będzie widniał na ekranie blokady.
- **Skróty**: dodawanie skrótu do aplikacji i bezpośredni dostęp do aplikacji z poziomu ekranu blokady poprzez przeciągnięcie skrótu aplikacji na ekran.
- **Efekt ekranu**: ustawienie efektów przejścia, które będą stosowane podczas odblokowywania ekranu.

- **Informacje o kontakcie w razie utraty telefonu**: dane kontaktowe wyświetlane na ekranie blokady.
- **Zegar blokady**: ustawianie czasu spoczynku, po upływie którego urządzenie automatycznie się zablokuje.
- **Przycisk zasilania blokuje od razu**: natychmiastowe zablokowanie ekranu po naciśnięciu przycisku zasilania/blokowania.

- Dostępne ustawienia mogą się różnić w zależności od wybranej metody blokowania ekranu.

KnockON

Ekran można włączać lub wyłączać poprzez jego dwukrotne dotknięcie.

- Ta opcja jest dostępna tylko na ekranie głównym skonfigurowanym przez firmę LG. Może ona nie działać prawidłowo w przypadku niestandardowych narzędzi uruchamiania lub na ekranie głównym zainstalowanym przez użytkownika.
- Ekranu należy dotykać opuszką palca. Nie używać paznokcia.
- Aby skorzystać z funkcji KnockON, należy się upewnić, że czujnik zbliżeniowy/oświetlenia nie jest zasłonięty naklejką ani zabrudzony.

Włączanie ekranu

Dotknąć dwukrotnie środka ekranu.

- Dotknięcie u góry lub u dołu ekranu może obniżyć wskaźnik rozpoznawania.

Wyłączanie ekranu

Dotknąć dwukrotnie pustej przestrzeni na ekranie głównym.

Można też dwukrotnie dotknąć pustej przestrzeni na pasku stanu.

Knock Code

Ekran można odblokowywać również poprzez utworzenie własnego kodu dotknięć ekranu. Gdy ekran jest wygaszony, dostęp do ekranu głównego można uzyskać, dotykając ekran w określonej sekwencji.

- Kodu dotykowego można używać razem z funkcją KnockOn.
- Dotykając ekranu, zawsze używać opuszki palca.

Tworzenie Knock Code

1 Dotknij opcji ◯ > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran blokady** > **Wybierz blokadę ekranu** > **Knock Code**.

2 Aby utworzyć kod dotykowy, należy dotknąć kwadratów zgodnie z wybranym wzorem, a następnie dotknąć przycisku **DALEJ**.

3 W celu weryfikacji ponownie wprowadzić kod dotykowy, a następnie dotknąć przycisku **POTWIERDŹ**.

Odblokowanie ekranu za pomocą Knock Code

Ekran można odblokować, wprowadzając utworzony wcześniej kod dotykowy.

Kod dotykowy należy wprowadzić na ekranie dotykowym, gdy ten jest wyłączony.

- Kod dotykowy można wprowadzić również wówczas, gdy włączony jest ekran blokady.

Szyfrowanie karty pamięci

Istnieje możliwość szyfrowania i ochrony danych zapisanych na karcie pamięci. Dane zaszyfrowane na karcie pamięci będą niedostępne z poziomu innych urządzeń.

1 Dotknij opcji ◯ > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Zabezpieczenia** > **Zaszyfruj kartę SD**.

2 Zapoznać się z wyświetlonym na ekranie przeglądem szyfrowania karty pamięci i dotknąć opcji **DALEJ**, aby kontynuować.

3 Wybrać opcję i dotknąć przycisku **ZASZYFRUJ TERAZ**:

- **Szyfrowanie nowego pliku**: szyfrowanie wyłącznie tych danych, które zostaną zapisane na karcie pamięci po włączeniu szyfrowania.
- **Pełne szyfrowanie**: szyfrowanie wszystkich danych obecnie zapisanych na karcie pamięci.
- **Wyklucz pliki multimedialne**: szyfrowanie wszystkich plików, z wyjątkiem plików multimedialnych, takich jak muzyka, zdjęcia i filmy.

- Aby zaszyfrować kartę pamięci, należy ustawić blokadę ekranu z użyciem kodu PIN lub hasła.
- Po rozpoczęciu szyfrowania karty pamięci niektóre funkcje są niedostępne.
- Wyłączenie urządzenia przed ukończeniem procesu szyfrowania spowoduje jego niepowodzenie, a niektóre dane mogą zostać uszkodzone. Dlatego przed rozpoczęciem szyfrowania należy upewnić się, że poziom baterii jest wystarczający.
- Zaszyfrowane pliki będą dostępne wyłącznie z poziomu urządzenia, na którym zostały zaszyfrowane.
- Zaszyfrowanej karty pamięci nie można używać na innym urządzeniu firmy LG. Aby użyć zaszyfrowanej karty pamięci na innym urządzeniu mobilnym, należy ją sformatować.
- Szyfrowanie karty pamięci można włączyć, nawet jeśli w urządzeniu nie ma włożonej żadnej karty pamięci. Wówczas każda karta pamięci włożona po zaszyfrowaniu będzie szyfrowana automatycznie.

Wykonywanie zrzutów ekranu

Użytkownik może wykonywać zrzuty oglądanego w danej chwili ekranu.

Za pomocą skrótu

Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania oraz przyciszania (-) przez co najmniej dwie sekundy.

- Zrzuty można przeglądać w folderze **Screenshots** dostępnym w aplikacji **Galeria**.

Za pomocą aplikacji Capture+

Na ekranie, z którego ma być wykonany zrzut, przeciągnąć pasek stanu w dół, a następnie dotknąć opcji  .


- Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, można przejść do aplikacji **Capture+**, naciskając dwukrotnie przycisk zwiększania głośności (+). Aby aktywować tę funkcję, dotknij ◯ > **Ustawienia** > **Ogólne** i włącz opcję **Klawisz skrótu**.
- Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Zapisywanie notatek na zrzucie ekranu*.

Wprowadzanie tekstu

Korzystanie z klawiatury Smart


Za pomocą klawiatury Smart można wprowadzać i edytować tekst.

Klawiatura Smart pozwala wyświetlać tekst w miarę pisania bez konieczności przechodzenia między ekranem a klawiaturą konwencjonalną. Dzięki temu można w prosty sposób wyszukiwać i korygować błędy podczas pisania.

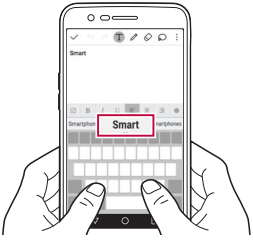

Przesuwanie kursora

W przypadku klawiatury Smart można przesunąć kursor dokładnie w wybrane położenie. Podczas wprowadzania tekstu przytrzymaj spację, a następnie przesuń kursor w lewo lub w prawo.

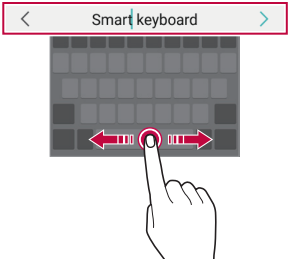


• Ta opcja jest dostępna tylko na klawiaturze QWERTY.

Podpowiadanie słów

Klawiatura Smart automatycznie analizuje wzorce użytkowania i podpowiada często używane słowa w miarę pisania. Im dłużej korzysta się z urządzenia, tym bardziej precyzyjne będą podpowiedzi.

Wystarczy wprowadzić tekst i dotknąć podpowiadanego słowa lub delikatnie przeciągnąć lewą lub prawą stronę przycisku spacji w górę.

- Wybrane słowo zostanie wprowadzone automatycznie. Nie ma potrzeby ręcznego wpisywania każdej litery słowa.

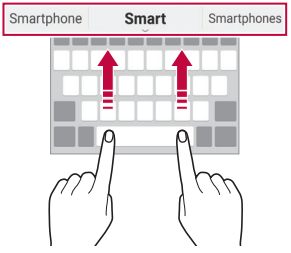


Zmiana układu klawiatury QWERTY

W dolnym wierszu klawiatury można dodawać, usuwać lub zmieniać układ klawiszy.

1 Dotknij opcji ◯ > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Układ QWERTY**. Można też dotknąć ikony ⚙ na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Układ QWERTY**.

2 Dotknąć przycisku w dolnym wierszu, a następnie przeciągnąć go do innego położenia.

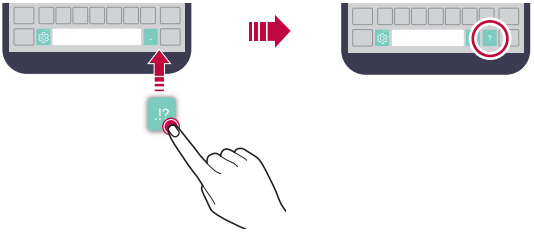


- Ta opcja jest dostępna w przypadku klawiatur QWERTY, QWERTZ i AZERTY.
- W przypadku niektórych języków funkcja ta może nie być obsługiwana.

Dostosowywanie wysokości klawiatury.

Wysokość klawiatury można dostosować, aby zmaksymalizować wygodę dla rąk w trakcie pisania.

1 Dotknij opcji ◯ > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Wysokość klawiatury**.
Można też dotknąć ikony ⚙ na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Wysokość klawiatury**.

2 Dostosować wysokość klawiatury.

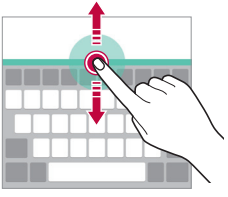

Wybór trybu poziomego klawiatury

Istnieje kilka możliwości wyboru trybu poziomego klawiatury.

1 Dotknij opcji ◯ > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Typ klawiatury w trybie krajobrazowym**.

Można też dotknąć ikony ⚙ na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Typ klawiatury w trybie krajobrazowym**.

2 Wybrać tryb klawiatury.

Dzielenie klawiatury

Klawiaturę można podzielić na pół, umieszczając części po przeciwnych stronach ekranu, gdy ten jest ustawiony w orientacji poziomej.

Dotknij opcji ◯ > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Podzielone Klaw. qwerty**.

Można też dotknąć ikony ⚙ na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Podzielone Klaw. qwerty**.

- Należy obrócić urządzenie do trybu poziomego, aby podzielić klawiaturę na dwie części. Aby połączyć lub podzielić klawiaturę, należy zsunąć lub rozsunąć palce na klawiaturze.




Jednoręczny tryb obsługi

Klawiaturę można przenieść na jedną stronę ekranu, tak aby można z niej było korzystać przy użyciu jednej ręki.

1 Dotknij opcji ◯ > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Obsługa z użyciem jednej ręki**.

Można też dotknąć ikony ⚙ na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Obsługa z użyciem jednej ręki**.

2 Nacisnąć strzałkę wyświetlaną obok klawiatury, aby ją przenieść w żądanym kierunku.

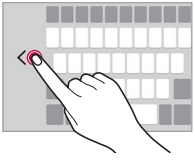

Wprowadzanie tekstu głosowo

Na klawiaturze nacisnąć i przytrzymać ikonę ⚙, a następnie wybrać opcję 🎙.

- Aby zwiększyć skuteczność rozpoznawania poleceń głosowych, wymawiaj je wyraźnie.
- Głosowe wprowadzanie tekstu wymaga podłączenia urządzenia do sieci.
- Aby wybrać język funkcji rozpoznawania poleceń głosowych, dotknij opcji ⚙ > **Języki** na ekranie rozpoznawania poleceń głosowych.
- Funkcja ta może nie być obsługiwania lub obsługiwane języki mogą się różnić w zależności od obszaru.

Dodawanie języków do klawiatury

Do klawiatury można dodawać inne języki wprowadzania.

1 Dotknij opcji ◯ > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wybierz języki**.

2 Wybierz języki, które chcesz dodać.

Kopiowanie i wklejanie

Można wyciąć lub skopiować tekst z aplikacji, a następnie wkleić go to tej samej aplikacji. Można też uruchomić inne aplikacje i wkleić do nich tekst.

1 Dotknąć i przytrzymać początek lub koniec tekstu do skopiowania lub wycięcia.

2 Przeciągnąć znaczniki ◢ / ◣, aby wskazać obszar do kopiowania lub wycięcia.

3 Wybrać opcję **WYTNIJ** lub **KOPIUJ**.
   - Wycięty lub skopiowany tekst zostanie automatycznie dodany do schowka.

4 Dotknąć i przytrzymać okno wprowadzania tekstu, a następnie wybrać opcję **WKLEJ**.

- Jeśli nie skopiowano ani nie wycięto żadnego elementu, opcja **WKLEJ** będzie niewidoczna.

Schowek

Kopiowany lub wycinany obraz lub tekst jest automatycznie zapisywany w schowku i można go w dowolnej chwili wkleić w dowolne miejsce.

1 Na klawiaturze nacisnąć i przytrzymać ikonę ⚙, a następnie wybrać opcję .
Można też dotknąć i przytrzymać okno wprowadzania tekstu, a następnie wybrać opcję **SCHOWEK**.

2 Wybierz i wklej element ze schowka.

- W schowku można zapisać maksymalnie 20 elementów.
- Dotknięcie pozwala zablokować zapisane elementy, aby nie były usuwane nawet po osiągnięciu maksymalnej liczby elementów. Maksymalnie można zablokować dziesięć elementów. Aby usunąć zablokowane elementy, należy je najpierw odblokować.
- Aby usunąć elementy zapisane w schowku, należy dotknąć przycisku .

- Niektóre pobrane aplikacje mogą nie obsługiwać schowka.

Udostępnianie treści

Wysyłanie lub odbieranie plików

Pliki zapisane na posiadanym urządzeniu i innym urządzeniu LG, tablecie lub komputerze są współdzielone.

Przesyłanie plików

W aplikacji **Galeria**, **Menedżer plików** lub **Muzyka** należy dotknąć ikony > **Udostępnij** lub ikony , a następnie wybrać pozycję z listy udostępnionych urządzeń.

Otrzymywanie plików

Przesunąć pasek stanu do dołu i dotknąć , a następnie dotknąć opcji **Udostępnianie plików**.

Jeśli urządzenie nie obsługuje funkcji udostępniania plików, dotknij > **Ustawienia** > **Sieci** > **Udostępnij & Połącz** > **Android Beam** .

- Urządzenie musi być podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej, co urządzenie, do którego będą wysyłane pliki.
- Funkcja udostępniania plików musi być włączona w tym urządzeniu oraz urządzeniu docelowym.

Nie przeszkadzać

Aby przez określony czas telefon nie przeszkadzał, można ograniczyć lub wyciszyć powiadomienia.

1 Dotknij ◯ > **Ustawienia** > **Dźwięk i Powiadomienie** > **Nie przeszkadzać** i przesuń suwak, aby aktywować tę funkcję.

2 Dotknij przycisku **Dźwięki i wibracje** i wybrać żądany tryb:

- **Tylko priorytet**: odbieranie powiadomień dźwiękowych lub wibracyjnych dla wybranych aplikacji. Nawet jeśli tryb **Tylko priorytet** jest włączony, mogą uruchamiać się alarmy.
- **Wycisz wszystko**: wyłączenie zarówno dźwięku, jak i wibracji.

03

Przydatne aplikacje

Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji

Instalowanie aplikacji

Aby wyszukiwać i pobierać aplikacje, należy przejść do sklepu z aplikacjami.

- Można skorzystać ze sklepu **SmartWorld**, **Sklep Play** lub sklepu z aplikacjami udostępnianego przez operatora sieci.

- Niektóre sklepy z aplikacjami mogą wymagać utworzenia konta i zalogowania się.
- Niektóre aplikacje mogą się wiązać z naliczaniem opłat.
- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów funkcja **SmartWorld** może nie być obsługiwana.

Odinstalowywanie aplikacji

Nieużywane aplikacje należy odinstalować z urządzenia.

Odinstalowywanie za pomocą gestu dotknięcia i przytrzymania

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację przeznaczoną do odinstalowania, a następnie przeciągnąć ją nad opcję **Odinstaluj** u góry ekranu.

Można również przytrzymać ikonę aplikacji, następnie, aby odinstalować, dotknąć ikonę dołączonej ⊗ aplikacji lub widżetu.

- Jeśli aplikacje odinstalowano w ciągu ostatnich 24 godzin, można zainstalować je ponownie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Odinstalowane aplikacje*.

Odinstalowywanie za pomocą menu ustawień

Dotknij ◯ > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Aplikacje**, wybierz aplikację, a następnie dotknij **Odinstaluj**.

Odinstalowywanie aplikacji z poziomu sklepu z aplikacjami

Aby odinstalować aplikację, należy przejść do sklepu z aplikacjami, z którego aplikacja została pobrana, a następnie ją odinstalować.

- Niektóre aplikacje nie mogą być odinstalowywane przez użytkowników.

Odinstalowane aplikacje

Odinstalowane aplikacje można wyświetlić na ekranie głównym. Można także zainstalować ponownie aplikacje, które odinstalowano w ciągu ostatnich 24 godzin.

1 Dotknij opcji ◯ > **Odinstalowane aplikacje**.

2 Aktywacja wybranej funkcji:
- **Zainstaluj ponownie**: ponowna instalacja wybranej aplikacji.
- 🗑 : trwałe usuwanie odinstalowanych aplikacji z urządzenia.

- Odinstalowane aplikacje są automatycznie usuwane z urządzenia po upływie 24 godzin od momentu ich odinstalowania. Aby ponownie zainstalować odinstalowane aplikacje, należy pobrać je ponownie ze sklepu z aplikacjami.
- Funkcja ta jest włączona jedynie w przypadku domyślnego ekranu głównego. W przypadku odinstalowania aplikacji na ekranie EasyHome lub w innym menu uruchamiania aplikacje są natychmiast trwale usuwane z urządzenia.

Telefon

Połączenie głosowe

Połączenie można wykonać przy użyciu jednej z dostępnych metod, takich jak ręczne wprowadzenie numeru telefonu bądź wykonanie połączenia z listy kontaktów lub listy ostatnich połączeń.

Nawiązywanie połączenia za pomocą klawiatury

1 Dotknij opcji ◯ > > **Wybierz numer**.

2 Nawiązać połączenie przy użyciu jednej z wybranych metod:

- Wprowadzić numer telefonu i dotknąć przycisku .
- Dotknąć i przytrzymać numer szybkiego wybierania.
- Wyszukać kontakt, dotykając pierwszej litery jego nazwy na liście kontaktów, a następnie dotknąć przycisku .

- Aby wprowadzić znak „+” podczas wykonywania połączenia międzynarodowego, należy dotknąć i przytrzymać cyfrę 0.
- Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak dodać numery do listy szybkiego wybierania, patrz *Dodawanie kontaktów*.

Nawiązywanie połączenia z poziomu listy kontaktów

1 Dotknij ◯ > > **Kontakty**.

2 Wybrać kontakt z listy kontaktów i dotknąć przycisku .

Odbieranie połączenia

Aby odebrać połączenie, należy przeciągnąć przycisk poza okrąg na ekranie połączenia przychodzącego.

- Po podłączeniu stereofonicznego zestawu słuchawkowego można wykonywać połączenia za pomocą przycisku połączenia/zakańczania tego zestawu.
- Aby móc zakańczać połączenie, naciskając przycisk zasilania/blokady, należy dotknąć > **Ustawienia** > **Sieci** > **Ustawienia połączeń** > **Wspólne** > **Odbierz i zakończ połączenia**, a następnie włączyć funkcję **Rozłącz za pośrednictwem Przycisku zasilania**.

Odrzucanie połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, przeciągnij przycisk przez ekran połączenia przychodzącego.

- Aby wysłać wiadomość o odrzuceniu, przeciągnij tę opcję przez ekran.
- Aby dodać lub zmienić wiadomość o odrzuceniu, dotknij > **Ustawienia** > **Sieci** > **Ustawienia połączeń** > **Wspólne** > **Zablokuj połączenie i odrzuć z wiadomością** > **Odrzuć z wiadomością**.
- Podczas przychodzącego połączenia naciśnij przycisk zwiększania głośności (+), przyciszania (-) lub zasilania/blokowania, aby wyłączyć dzwonek lub wibrację bądź wstrzymać połączenie.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń

W przypadku nieodebranego połączenia na pasku stanu u góry ekranu będzie widoczna ikona .

Aby wyświetlić szczegóły dotyczące nieodebranych połączeń, należy przeciągnąć pasek stanu w dół. Można też dotknąć > > **Rejestry połączeń**.

Funkcje dostępne w trakcie połączenia

W trakcie połączenia można korzystać z różnych funkcji, dotykając przycisków na ekranie:

- **Kontakty**: wyświetlanie listy kontaktów w trakcie rozmowy.
- **Zakończ**: kończenie połączenia.
- **Wybier.**: wyświetlanie lub ukrywanie klawiatury numerycznej.
- **Głośnik**: włączanie funkcji zestawu głośnomówiącego.
- **Wycisz**: wyciszenie głosu, tak aby rozmówca nie słyszał głosu użytkownika.
- **Bluetooth**: przełączenie rozmowy na sparowane i połączone urządzenie Bluetooth.
- ⋮: dostęp do dodatkowych opcji połączeń.

- Dostępne elementy ustawień mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.

Nawiązywanie połączenia z dwoma różnymi rozmówcami

W trakcie połączenia można wykonać połączenie do innego kontaktu.

1 W trakcie połączenia dotknij ⋮ > **Dodaj połączenie**.

2 Wprowadzić numer telefonu i dotknąć przycisku .
   - Jednocześnie na ekranie zostaną wyświetlone dwa połączenia, a pierwsze połączenie zostanie wstrzymane.

3 Aby rozpocząć połączenie konferencyjne, dotknij przycisku **Scal połącz.**.

- Za każde połączenie może być naliczana opłata. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

Wyświetlanie rejestrów połączeń

Aby wyświetlić rejestry ostatnich połączeń, dotknij ◯ > > **Rejestry połączeń**. Następnie można użyć jednej z poniższych funkcji:

- Wybrać kontakt, aby wyświetlić szczegółowe rejestry połączeń. Aby wykonać połączenie do wybranego kontaktu, należy dotknąć przycisku .
- Aby usunąć rejestry połączeń, dotknąć przycisku ⋮ > **Usuń**.

- Wyświetlany czas trwania połączenia może się różnić od czasu wskazanego na bilingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

Konfigurowanie opcji połączeń

Różne opcje połączeń można konfigurować.

1 Dotknij ◯ > > **Wybierz numer** lub **Rejestry połączeń**.

2 Dotknij ⋮ > **Ustawienia połączeń**, a następnie skonfiguruj opcje połączeń zgodnie ze swoimi preferencjami.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości

Użytkownik może tworzyć i wysyłać wiadomości do kontaktów za pomocą aplikacji do wysyłania wiadomości.

- Wysyłanie wiadomości za granicę może się wiązać z naliczeniem dodatkowych opłat. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

1 Dotknij ◯ > .

2 Dotknij .

3 Wskazać odbiorcę i utworzyć wiadomość.
- Aby dołączyć pliki, należy dotknąć przycisku .
- Aby uzyskać dostęp do opcjonalnych pozycji menu, należy dotknąć przycisku ⋮.

4 Dotknij ikony **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Odczyt wiadomości

Można wyświetlić wymieniane wiadomości posortowane według kontaktów.

1 Dotknij ◯ > .

2 Wybrać kontakt z listy wiadomości.

Konfigurowanie ustawień wiadomości

Ustawienia wiadomości można zmieniać według własnych preferencji.

1 Dotknij ◯ > .

2 Na liście wiadomości dotknij ⋮ > **Ustawienia**.

Aparat

Uruchamianie aparatu i kamery

Aby uchwycić cenne momenty, użytkownik może wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy.

Dotknij ◯ > .

- Przed wykonaniem zdjęcia lub rozpoczęciem nagrywania przetrzyj obiektyw aparatu miękką szmatką.
- Należy uważać, aby nie zabrudzić obiektywu palcami lub w inny sposób.
- Jeśli poziom naładowania baterii nie przekracza 5%, wówczas przed skorzystaniem z aparatu należy naładować baterię.
- Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.
- Zdjęcia i filmy można wyświetlać lub edytować w aplikacji **Galeria**. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Przegląd funkcji aplikacji Galeria*.



Wykonywanie zdjęcia

1 Dotknij obiektu, który chcesz wyostrzyć.

2 Dotknij przycisku aby wykonać zdjęcie.

- Zdjęcie można również wykonać za pomocą przycisku zmniejszania (-) i zwiększania głośności(+).

- Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, aparat można uruchomić, naciskając dwukrotnie przycisk przyciszania (-). Aby aktywować tę funkcję, należy dotknąć > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Klawisz skrótu** i włączyć funkcję **Klawisz skrótu**.

Nagrywanie filmu

1 Dotknij obiektu, który chcesz wyostrzyć.

2 Dotknij .

- Aby wykonać zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknij przycisku .
- Aby wstrzymać nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku . Aby wznowić nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .

3 Aby zakończyć nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .

Dostosowanie opcji aparatu

Różne opcje aparatu można dostosowywać zgodnie z własnymi preferencjami.

Wystarczy dotknąć przycisku na ekranie.

- Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego aparatu (przedniego lub tylnego) oraz wybranego trybu aparatu.

Rozmiar zdjęcia	Wybierz współczynnik proporcji oraz rozmiar zdjęć.
Rozdzielczość wideo	Wybierz rozdzielczość i rozmiar nagrywanych klipów wideo.

HDR	Uzyskiwanie zdjęć lub filmów w żywych kolorach oraz otrzymywanie efektów kompensacji, nawet jeśli zdjęcia lub filmy są wykonywane pod światło. Funkcje te zapewnia technologia HDR (technologia szerokiego zakresu dynamicznego), w którą wyposażony jest aparat w urządzeniu.
Minutnik	Ustawienie samowyzwalacza w celu automatycznego wykonywania zdjęć po upływie określonego czasu.
Włącz migawkę głosem	Wykonywanie zdjęć za pomocą poleceń głosowych
Tag lokalizacji	Zapisz obraz wraz z współrzędnymi GPS.
Siatka	Wyświetlanie siatek pomocniczych, które umożliwią wykonywanie zdjęć lub nagrywania filmów w oparciu o poziome i pionowe linie odniesienia.
Przechowywanie & USB	Wybierz Pamięć wewnętrzna lub Karta SD. (Jeśli karta jest włożona.)
Prosty widok	Ukryj wszystkie menu na ekranie aparatu.

Dodatkowe opcje przedniego aparatu

Selfie	Dostosuj ustawienia autoportretu. • **Zdjęcia gestem dłoni**: wykonywanie zdjęć przy użyciu funkcji Gesture Shot. • **Zdjęcie automatyczne**: wykonywanie zdjęcia, gdy aparat wykryje twarz.
Zapisz obrócone	Zapisz jako odwrócony po wykonaniu autoportretu.

Zdjęcia seryjne

Można wykonać ciągłą serię zdjęć w celu utworzenia ruchomych obrazów.

Na ekranie aparatu dotknij opcji i przytrzymaj ją.

- Przytrzymanie przycisku spowoduje wykonanie dużej liczby szybko następujących po sobie zdjęć.

- Można wykonać serię liczącą do trzydziestu (30) zdjęć.

Prosty widok

Zdjęcia można wykonywać, dotykając po prostu ekranu.

Dotknij > **Prosty widok**, aby ukryć menu na ekranie kamery. Dotknij , aby je wyświetlić.

Inne użyteczne funkcje w aplikacji Kamera

AE/AF lock


Można ustawić naświetlenie oraz ostrość, dotykając i przytrzymując ekran aparatu. Aby wyłączyć tę funkcję, dotknij ekran w pustym miejscu.



Przełączanie między aparatami

Można przełączać pomiędzy przednim a tylnym aparatem odpowiednio do danego otoczenia.

Na ekranie aparatu dotknąć przycisku lub przeciągnąć ekran w dowolnym kierunku, aby przełączać między przednim aparatem a tylnymi aparatami.

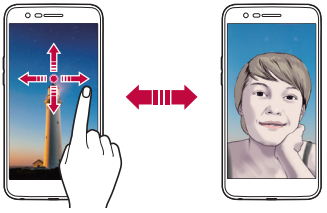

- Do wykonywania autoportretów należy użyć przedniego aparatu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Selfie*.

Przybliżanie lub oddalanie

Podczas robienia zdjęcia lub nagrywania filmu możesz korzystać z funkcji przybliżania i oddalania na ekranie aparatu.

- Na ekranie kamery zsuń lub rozsuń dwa palce, aby przybliżyć lub oddalić. Następnie użyj suwaka +/-.

- Funkcja zbliżenia nie jest dostępna podczas korzystania z przedniego aparatu.

Selfie

Korzystając z przedniego aparatu, można wyświetlać swoją twarz na ekranie i wykonać autoportret.

Zdjęcia gestem dłoni


Autoportrety można wykonywać za pomocą gestów.

Umieścić otwartą dłoń przed aparatem, a następnie zacisnąć pięść.

Można również umieścić zaciśniętą pięść przed aparatem, a następnie otworzyć dłoń.

- Po upływie trzech sekund zostanie zrobione zdjęcie.



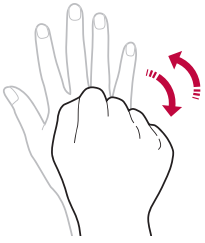

- Aby użyć tej funkcji, przełącz aparat na przedni, następnie dotknij opcji > **Selfie** > **Zdjęcia gestem dłoni**.
- Należy się upewnić, że dłoń i pięść znajdują się w obrębie linii odniesienia, tak aby aparat mógł je wykryć.
- Funkcja ta nie współdziała z niektórymi funkcjami aparatu.

Zdjęcie automatyczne

Funkcja rozpoznawania twarzy umożliwia łatwe i wygodne wykonywanie autoportretów. Można ustawić urządzenie tak, aby przedni aparat rozpoznawał twarz użytkownika i automatycznie wykonywał autoportret, kiedy użytkownik patrzy na ekran.

- Gdy przednia kamera wykryje Twoją twarz, pojawi się biała ramka. Jeśli obiekt w ramce przestanie się poruszać, zmieni ona kolor na niebieski, a aparat wykona zdjęcie.




- Aby użyć tej funkcji, przełącz aparat na przedni, następnie dotknij opcji ⚙ > **Selfie** > **Zdjęcie automatyczne**.

Zdjęcie interwałowe

Można również wykonać autoportret seryjny.

Podczas używania przedniego aparatu dotknąć i przytrzymać .

- Funkcji tej można też używać w trybie Gesture shot. Umieścić otwartą dłoń przed aparatem, a następnie zacisnąć pięść szybko dwa razy.
- Aparat po trzech sekundach wykona cztery zdjęcia, co dwie sekundy każde.

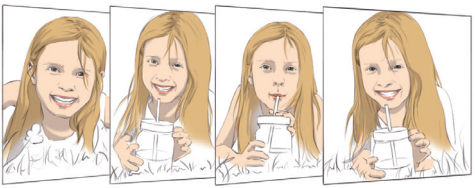

Zapisz obrócone

Zanim zrobisz zdjęcie przednim aparatem, dotknij > **Zapisz obrócone**. Obraz zostanie obrócony w poziomie.

- Podczas używania przedniego aparatu, w jego ustawieniach możesz zmienić sposób wykonywania autoportretu . Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Dostosowanie opcji aparatu*.

Galeria

Przegląd funkcji aplikacji Galeria

Ta aplikacja pozwala przeglądać zdjęcia i filmy zapisane w urządzeniu oraz nimi zarządzać.

1 Dotknij ◯ > .
   - Zapisane zdjęcia i filmy są wyświetlane w odpowiednim folderze.

2 Dotknij folderu i wybierz plik.
   - Wyświetlić wybrany plik w trybie pełnoekranowym.
   - Przeglądając zdjęcia, przesuń palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć poprzednie lub następne zdjęcie.
   - Podczas odtwarzania filmu przeciągnięcie ekranu w lewo lub w prawo powoduje przewinięcie filmu do przodu lub do tyłu.

- W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane.
- Niektóre pliki mogą się nie otwierać z powodu kodowania.
- Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.

Wyświetlanie zdjęć



- Aby wyświetlić pozycje menu, dotknij lekko ekranu. Dotknij ponownie, aby ukryć.

Edytowanie zdjęć.

1 Podczas wyświetlania zdjęcia dotknij ikony ✎.


2 Zastosować różne efekty i narzędzia, aby edytować zdjęcie.

3 Dotknąć przycisku ✓, aby zastosować zmiany.

4 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.

- Plik źródłowy zostanie zastąpiony plikiem z wprowadzonymi zmianami.
- Aby zapisać zmienione zdjęcie jako inny plik, dotknij ⋮ > **Zapisz kopię**.

Odtwarzanie klipu wideo

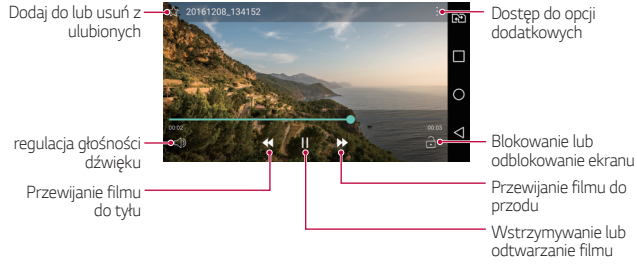

- Aby dostosować głośność dźwięku, należy przeciągnąć prawą stronę ekranu filmu w górę lub w dół.
- Aby dostosować jasność, przeciągnij lewą stronę ekranu filmu w górę lub w dół.

Usuwanie plików

Pliki można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Dotknąć i przytrzymać plik na liście plików, a następnie dotknąć przycisku **Usuń**.
- Na liście plików dotknij i usuń żądane pliki.
- Usunięte pliki są przenoszone do folderu **Kosz** i można je przywrócić do Galerii w ciągu siedmiu dni.
- W Galerii dotknij > **Kosz**. Dotknij , aby permanentnie usunąć pliki. W tym przypadku nie można przywrócić plików.

Udostępnianie plików

Pliki można udostępnić przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Podczas oglądania zdjęcia dotknij opcji , aby udostępnić plik przy użyciu wybranej metody.
- Podczas oglądania filmu dotknij > **Udostępnij**, aby udostępnić plik żądanym sposobem.
- Z poziomu listy plików dotknąć opcji , aby wybrać pliki i udostępnić je przy użyciu żądanej metody.

Muzyka

Można odtwarzać i organizować utwory bądź albumy.

1 Dotknij ◯ > **LG** > **Muzyka**.

2 Wybierz kategorię.

3 Wybrać plik muzyczny.



- W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane.
- Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.
- Pliki muzyczne mogą być chronione na mocy prawa autorskiego lub zabezpieczone przez posiadaczy międzynarodowych praw autorskich. Przed skopiowaniem pliku muzycznego konieczne może być uzyskanie prawnego zezwolenia. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku muzycznego, należy najpierw sprawdzić prawa autorskie obowiązujące w danym kraju.

E-mail

Funkcja E-mail

Na urządzeniu można zarejestrować konto e-mail, aby następnie móc na nim sprawdzać i wysyłać wiadomości e-mail.

- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

Rejestrowanie kont e-mail

Przy pierwszym użyciu aplikacji e-mail należy zarejestrować konto e-mail.

1. Dotknij ◯ > **E-mail**.
2. Wybierz operatora poczty e-mail.
3. Wprowadzić adres e-mail oraz hasło i dotknąć przycisku **DALEJ**, aby zarejestrować konto.
   - Aby ręcznie zarejestrować konto e-mail lub zarejestrować konta e-mail, których nie ma na liście, należy dotknąć opcji **KONFIGURACJA RĘCZNA**.

Zarządzanie kontami e-mail

Aby wyświetlić lub edytować ustawienia konta e-mail, dotknij ⋮ > **Ustawienia**.

- Aby dodać konto, dotknąć opcji **Dodaj konto**.
- Aby usunąć konto, dotknij ⋮ > **Usuń konto**.

Otwieranie innego konta e-mail

Jeśli zarejestrowano kilka kont e-mail, wówczas w celu wyświetlenia innego konta należy dotknąć opcji ☰ i wybrać inne konto z listy kont.

Sprawdzanie poczty e-mail

1 Dotknąć przycisku ☰ i wybrać skrzynkę pocztową.

2 Wybrać wiadomość e-mail z listy wiadomości e-mail.
- Wiadomość e-mail zostanie wyświetlona.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1 Dotknij +.

2 Wprowadź adres e-mail odbiorcy.

3 Wprowadzić temat oraz treść wiadomości.
- Aby dołączyć pliki, należy dotknąć przycisku 📎.
- Aby uzyskać dostęp do opcjonalnych pozycji menu, należy dotknąć przycisku ⋮.

4 Dotknąć przycisku ➤, aby wysłać e-mail.

Kalendarz

Przegląd aplikacji Kalendarz

Za pomocą kalendarza można zarządzać zdarzeniami i zadaniami.

Dodawanie zdarzeń

1 Dotknij ◯ > **Kalendarz**.

2 Wybierz datę i dotknij +.

3 Wprowadź dane wydarzenia i dotknij opcji **Zapisz**.
- Wybranie z kalendarza daty, która zawiera już wydarzenia, spowoduje wyświetlenie wyskakującego okna z listą wydarzeń. Aby wyświetlić szczegóły wydarzenia, wystarczy dotknąć wydarzenia w wyskakującym oknie.

Synchronizacja wydarzeń

Dotknij ⋮ > **Kalendarze do synchronizacji**, a następnie wybierz kalendarze do zsynchronizowania.

- Jeśli wydarzenia użytkownika zostały zapisane na koncie Google w urządzeniu, zostaną także automatycznie zsynchronizowane z kalendarzem Google. Użytkownik może następnie zsynchronizować z kalendarzem Google inne narzędzia tak, aby mieć dostęp do tych samych wydarzeń i zarządzać nimi w tych urządzeniach.

Notes wydarzeń

W notesie wydarzeń można tworzyć wydarzenia.

Dotknąć opcji, aby otworzyć notes wydarzeń i przeciągnąć zawartość do kalendarza.

- : zarządzanie obrazami, tekstem, notatkami i tymczasowo zapisanymi zdarzeniami. Opcja ta pozwala również udostępniać tekst, obrazy i notatki z innej aplikacji i zapisywać je w notesie. Dotknięcie opcji **Pocket** podczas tworzenia wydarzenia spowoduje jego tymczasowe zapisanie w notesie.
- : zarządzanie zadaniami bez terminu wykonania, np. wydarzeniami.

QuickMemo+

Funkcja QuickMemo+ — opis

Ta zaawansowana funkcja notatnika umożliwia tworzenie twórczych notatek za pomocą różnorodnych opcji, takich jak zarządzanie zdjęciami i zrzuty ekranu, które nie są obsługiwane w tradycyjnych notatnikach.

Tworzenie notatki

1 Dotknij opcji ◯ > **QuickMemo+**.

2 Dotknij przycisku +, aby stworzyć notatkę.

- ✓: zapisz notatkę.
- ↩: cofnij poprzednią czynność.
- ↪: ponów ostatnią czynność, która została cofnięta.
- T: wpisz notatkę za pomocą klawiatury.
- ✎: wpisz notatkę ręcznie.
- ◇: wyczyść notatki napisane ręcznie.
- ⌾: przybliż lub oddal, obróć lub wyczyść części notatki napisanej ręcznie.
- ⋮: uzyskaj dostęp do dodatkowych opcji, takich jak udostępnianie i blokowanie notatek, zmienianie stylu notatnika i wstawianie treści.

3 Dotknij przycisku ✓, aby napisać notatkę.

Pisanie notatek na zdjęciu

1 Dotknij opcji ◯ > **QuickMemo+**.

2 Dotknij ikony 📷 aby zrobić zdjęcie, a następnie dotknij opcji **OK**.
- Zdjęcie zostaje automatycznie załączone do notatnika.

3 Dotknij T lub ✎, aby napisać notatkę na zdjęciu.
- Napisz notatki na zdjęciu ręcznie.
- Wprowadź tekst pod zdjęciem.

4 Dotknij przycisku ✓, aby zapisać notatkę.

Zapisywanie notatek na zrzucie ekranu

1 Podczas wyświetlania ekranu, z którego chcesz zrobić zrzut, przeciągnij w dół pasek stanu, a następnie dotknij pozycji ⛶.
- Zrzut ekranu pojawi się jako temat tła w notatniku. U góry ekranu pojawią się narzędzia do tworzenia notatek.

2 Sporządzaj notatki wedle uznania.
- Napisz notatki na zdjęciu ręcznie.

3 Dotknij przycisku ✓ i zapisz notatki w żądanej lokalizacji.
- Zapisane notatki można wyświetlić w funkcji **QuickMemo+** lub w **Galeria**.
- Aby notatki były zawsze zapisywane w tej samej lokalizacji, należy zaznaczyć pole wyboru **Używaj domyślnie dla tej czynności.** i wybrać aplikację.

Zarządzanie folderami

Możesz wyświetlić notatki pogrupowane według ich typu.

1 Dotknij opcji ◯ > **QuickMemo+**.

2 U góry ekranu dotknij przycisku ☰ i wybierz odpowiednią pozycję menu:

- **Wszystkie notatki**: wyświetl wszystkie notatki zapisane w funkcji **QuickMemo+**.
- **Moje notatki**: wyświetl notatki utworzone za pomocą funkcji **QuickMemo+**.
- **Zdjęcie z notatką**: wyświetl notatki utworzone przez 📷.
- **Capture+**: wyświetla notatki utworzone przez ✂.
- **Kosz**: wyświetl usunięte notatki.
- **Nowa kategoria**: dodaj kategorie.
- ⚙: zamień układ kategorii, dodaj je lub usuń. Aby zmienić nazwę kategorii, należy jej dotknąć.

- Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji QuickMemo+ niektóre foldery się nie wyświetlają. Nieaktywne foldery zostaną włączone i wyświetlone, gdy będą zawierały co najmniej jedną powiązaną z nimi notatkę.

Kalkulator

Można skorzystać z jednego z dwóch typów kalkulatorów: kalkulatora prostego i naukowego.

1 Dotknij ◯ > **Narzędzia** > **Kalkulator**.

2 Wykonać obliczenie za pomocą klawiatury numerycznej.

- Aby skorzystać z kalkulatora naukowego, przesuń w lewo zielony suwak znajdujący się z prawej strony ekranu.
- Aby zacząć nowe działanie, przytrzymaj przycisk **DEL**.

Zegar

Alarm

Ta aplikacja pozwala ustawić alarm, który zostanie uruchomiony o określonej godzinie.

1 Dotknij ◯ > **Zegar** > **Alarm**.

2 Dotknąć przycisku ⊕, aby dodać nowy alarm.

3 Skonfigurować ustawienia alarmu i dotknąć opcji **ZAPISZ**.

- Wybranie uprzednio ustawionego alarmu pozwala go edytować.
- Aby usunąć alarm, należy dotknąć przycisku 🗑 u góry ekranu. Można również dotknąć i przytrzymać alarm.

Zegar światowy

Ta aplikacja pozwala wyświetlić aktualną godzinę w miastach na całym świecie.

1 Dotknij ◯ > **Zegar** > **Zegar światowy**.

2 Dotknąć opcji ⊕ i dodać miasto.

Minutnik

Ta aplikacja pozwala ustawić na minutniku uruchomienie alarmu po upływie określonego czasu.

1 Dotknij ◯ > **Zegar** > **Minutnik**.

2 Ustawić czas i dotknąć przycisku **Start**.
   - Aby wstrzymać odliczanie na minutniku, dotknąć opcji **Pauza**. Aby wznowić odliczanie na minutniku, dotknąć opcji **Wznów**.
   - Aby zresetować ustawienia minutnika, dotknąć opcji **Resetuj**.

3 Aby zatrzymać alarm minutnika, dotknąć opcji **Zatrzymaj**.

Stoper

Stoper pozwala rejestrować upływ czasu.

1 Dotknij ◯ > **Zegar** > **Stoper**.

2 Dotknij przycisku **Start**, aby uruchomić stoper.
- Aby rozpocząć odliczanie czasu, dotknąć opcji **Międzyczas**.

3 Dotknąć opcji **Pauza**, aby wstrzymać stoper.
- Aby wznowić odliczanie stopera, dotknąć opcji **Wznów**.
- Aby usunąć wszystkie wyniki i rozpocząć odliczanie od nowa, dotknij opcji **Resetuj**.

Pobrane

Ta aplikacja pozwala wyświetlać, usuwać i udostępniać pliki pobrane za pośrednictwem Internetu lub aplikacji.

Dotknij ◯ > **Narzędzia** > **Pobrane**.

Menedżer plików

Ta aplikacja pozwala wyświetlać pliki zapisane w urządzeniu lub w chmurze oraz nimi zarządzać.

1 Dotknij ◯ > **Narzędzia** > **Menedżer plików**.

2 Dotknąć przycisku ☰ i wybrać żądane miejsce zapisu.

Radio FM

Ta aplikacja pozwala słuchać radia FM.

Dotknąć ◯ > **Narzędzia** > **Radio FM**.

- Aby skorzystać z tej aplikacji, najpierw podłącz słuchawki do urządzenia. Słuchawki funkcjonują jako antena radiowa.
- W niektórych obszarach funkcja ta może nie być obsługiwana.

Kontakty

Aplikacja Kontakty

Za pomocą tej aplikacji można zapisywać kontakty i nimi zarządzać.

Dotknij ◯ > **LG** > **Kontakty**.

Dodawanie kontaktów

Dodawanie nowych kontaktów

1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć przycisku +.

2 Wprowadzić dane szczegółowe kontaktu i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Importowanie kontaktów

Kontakty można zaimportować z innego urządzenia pamięci.

1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć ⋮ > **Zarządzaj kontaktami** > **Importuj**.

2 Wybrać lokalizację źródłową i docelową kontaktu do zaimportowania, a następnie dotknąć przycisku **OK**.

3 Wybrać kontakt i dotknąć przycisku **IMPORTUJ**.

Dodawanie kontaktów do listy szybkiego wybierania

1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć ⋮ > **Szybkie wybieranie**.

2 Na ekranie numerów szybkiego wybierania wybrać opcję **Dodaj kontakt**.

3 Wybrać kontakt.

Wyszukiwanie kontaktów

Kontakty można wyszukiwać przy użyciu jednej z następujących metod:

- Na ekranie listy kontaktów wprowadzić w polu wyszukiwania nazwę kontaktu.
- Przewinąć listę kontaktów w górę lub w dół.
- Z poziomu spisu na ekranie listy kontaktów dotknąć początkowej litery nazwy kontaktu.

Lista kontaktów

Edytowanie kontaktów

1 Na ekranie listy kontaktów wybrać kontakt.

2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknąć ✎ i wprowadzić zmiany w danych.

3 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.

Usuwanie kontaktów

Kontakty można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Na ekranie listy kontaktów przytrzymaj kontakt, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk **Usuń kontakt**.
- Na ekranie listy kontaktów dotknij opcji ⋮ > **Usuń**.

Dodawanie ulubionych

Często używane kontakty można zarejestrować jako ulubione.

1 Na ekranie listy kontaktów wybrać kontakt.

2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknij przycisku ☆.

Tworzenie grup

1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć **Grupy** > ⋮ > **Nowa grupa**.

2 Wprowadzić nazwę nowej grupy.

3 Dotknąć opcji **Dodaj członków**, wybrać kontakty, a następnie dotknąć przycisku **DODAJ**.

4 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać nową grupę.

LG SmartWorld

Za pomocą tej aplikacji można pobierać różne gry, treści audio, aplikacje i czcionki udostępniane przez firmę LG Electronics. Pozwala ona dostosować urządzenie zgodnie z własnymi preferencjami, z zastosowaniem motywów ekranu głównego oraz czcionek.

- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku niektórych obszarów lub operatorów sieci ta funkcja może nie być obsługiwana.

1 Dotknij ◯ > **LG** > **SmartWorld**.

2 Dotknij ⋮ > **Konto LG** i zaloguj się.

3 Wybrać i pobrać elementy zawartości.

Pobieranie aplikacji SmartWorld

Jeśli nie zainstalowano aplikacji **SmartWorld**, należy wykonać poniższe kroki, aby ją pobrać.

1 Dotknij ◯ > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Informacje o telefonie** > **Wspólne** > **Centrum aktualizacji** > **Aktualizacje aplikacji**.

2 Wybrać z listy aplikację **SmartWorld** i dotknąć przycisku **Pobierz**.

Zadania

W celu łatwego zarządzania harmonogramami zarejestruj w urządzeniu zadania.

1 Dotknij ◯ > **LG** > **Zadania**.

2 Dotknąć opcji ⊕, aby dodać zadanie.

3 Wprowadź dane zadania i dotknij opcji **ZAPISZ**.

LG Backup

Ta funkcja pozwala tworzyć kopie zapasowe danych zapisanych w urządzeniu, przywracać takie dane oraz je przenosić.

1 Dotknij ◯ > **Zarządzanie** > **LG Backup**.
Można również dotknąć ◯ > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Kopia zapasowa i resetowanie** > **LG Backup**.

2 Śledzić instrukcje na ekranie, aby stworzyć kopię zapasową w folderze zapasowym w urządzeniu lub skopiować dane do innego urządzenia.

⚠ • Zresetowanie urządzenia może spowodować usunięcie plików kopii zapasowych zapisanych w pamięci wewnętrznej. Aby zminimalizować straty danych, należy skopiować ważne pliki kopii zapasowych z folderu kopii zapasowych telefonu LG w pamięci wewnętrznej urządzenia do komputera lub pamięci zewnętrznej.

• Dla danych zapisanych na koncie Google kopia zapasowa nie będzie tworzona. Podczas synchronizacji konta Google aplikacje Google, kontakty Google, kalendarz Google, dane aplikacji Google oraz aplikacje pobrane ze sklepu Play Store zostaną automatycznie zapisane w aplikacji Dysk.

• Pliki kopii zapasowych zostaną zapisane z rozszerzeniem *.lbf w folderze LG Backup na kacie pamięci lub w pamięci wewnętrznej.

• Przed przystąpieniem do tworzenia kopii zapasowej danych lub ich przywracania należy maksymalnie naładować baterię, aby uniknąć niezamierzonego wyłączenia urządzenia w trakcie procesu.

RemoteCall Service

Usługa ta polega na zdalnym diagnozowaniu urządzenia w celu rozwiązania problemów. Najpierw należy zadzwonić do centrum obsługi klienta firmy LG w następujący sposób:

- Aby móc użyć tej funkcji, należy najpierw wyrazić zgodę na korzystanie z tej funkcji.
- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.

1 Dotknij ◯ > **Zarządzanie** > **RemoteCall Service**.

2 Wykonać połączenie do centrum obsługi klienta firmy LG.

3 Po nawiązaniu połączenia wykonać instrukcje serwisanta, aby wprowadzić sześciocyfrowy numer dostępowy.
   - Wówczas urządzenie zostanie zdalnie połączone i rozpocznie się usługa pomocy zdalnej.

Evernote

Aplikacja **Evernote** umożliwia zapisywanie i gromadzenie ważnych informacji, a następnie współdzielenie ich z innymi urządzeniami, które ją obsługują.

Dotknij kolejno ◯ > **Zalecane** > **Evernote**.

Facebook

Do aktualizowania, oglądania oraz udostępniania postów, zdjęć i filmów znajomym w Internecie, można użyć serwisu społecznościowego.

Dotknij ◯ > **Zalecane** > **Facebook**.

Instagram

Wykonane zdjęcia i nakręcone filmy udostępnij w internetowym serwisie społecznościowym. Aby zdjęcia i filmy były bardziej kreatywne i ciekawsze, można używać różnych efektów.

Dotknij ◯ > **Zalecane** > **Instagram**.

Aplikacje Google

Z aplikacji Google można korzystać po ustawieniu konta Google. Okno rejestracji konta Google wyświetli się automatycznie przy pierwszym użyciu aplikacji Google. Jeśli użytkownik nie posiada konta Google, będzie mógł je utworzyć z poziomu urządzenia. Szczegółowe informacje na temat korzystania z aplikacji zawiera Pomoc do danej aplikacji.

- W zależności od obszaru lub operatora sieci niektóre aplikacje mogą nie działać.

Chrome

Po zalogowaniu się do przeglądarki Chrome można zaimportować otwarte karty, zakładki oraz dane z paska adresów z komputera do urządzenia.

Dokumenty

Aplikacja umożliwia tworzenie dokumentów lub edytowanie dokumentów utworzonych online lub za pomocą innego urządzenia. Pozwala na współdzielenie i edytowanie dokumentów z innymi użytkownikami.

Dysk

Aplikacja ta pozwala przesyłać, zapisywać, otwierać, udostępniać i organizować pliki z poziomu urządzenia. Pliki dostępne z poziomu aplikacji można otwierać w dowolnej lokalizacji, w tym w środowiskach online i offline.

Gmail

Aplikacja pozwalająca zarejestrować konto e-mail Google na urządzeniu w celu sprawdzania lub wysyłania wiadomości e-mail.

Google

Witryny internetowe, obrazy, wiadomości i nie tylko znajdziesz za pomocą wyszukiwarki Google, wprowadzając słowa na klawiaturze lub poprzez rozpoznawanie mowy.

Duo

Wykonaj połączenie wideo z rodziną, znajomymi lub z kimś innym, kto używa tej aplikacji.

Mapy

Aplikacja pozwalająca wyszukać lokalizację użytkownika lub innego miejsca na mapie. Umożliwia wyświetlanie informacji geograficznych.

Zdjęcia

Aplikacja służy do wyświetlania lub udostępniania zdjęć bądź albumów zapisanych w urządzeniu.

Filmy i TV Play

Aplikacja ta pozwala wypożyczać lub kupować filmy za pomocą konta Google. Wystarczy zakupić treść, aby można ją było odtwarzać w dowolnym miejscu.

Muzyka Play

Aplikacja umożliwiająca zakup plików muzycznych ze sklepu **Sklep Play**. Pozwala odtwarzać pliki muzyczne zapisane w urządzeniu.

Arkusze

Aplikacja umożliwia tworzenie arkuszy kalkulacyjnych lub edytowanie dokumentów utworzonych online lub za pomocą innego urządzenia. Pozwala na współdzielenie i edytowanie arkuszy kalkulacyjnych z innymi użytkownikami.

Prezentacje

Aplikacja umożliwia tworzenie materiałów prezentacyjnych lub edytowanie materiałów prezentacyjnych online lub za pomocą innego urządzenia. Pozwala na współdzielenie i edytowanie materiałów prezentacyjnych z innymi użytkownikami.

YouTube

Aplikacja pozwalająca wyszukiwać i odtwarzać filmy. Umożliwia ona przesyłanie filmów do serwisu YouTube, aby udostępniać je ludziom na całym świecie.

04

Ustawienia telefonu

Ustawienia

Użytkownik może dopasować ustawienia urządzenia zgodnie ze swoimi preferencjami.

Dotknij ◯ > **Ustawienia**.

- Aby przejść do pozycji ustawień, należy dotknąć przycisku 🔍 i wprowadzić słowo kluczowe w polu wyszukiwania.
- Aby zmienić tryb wyświetlania, należy dotknąć przycisku ⋮. W niniejszej instrukcji obsługi przyjęto, że użytkownik korzysta z widoku **Widok zakładki**.

Sieci

Ustawienia kart SIM

Opcja umożliwia konfigurację ustawień podwójnej karty SIM.

1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieci** > **Ustawienia kart SIM**.

2 Dostosuj następujące funkcje:

- **Karta SIM 1** — pozwala zmienić nazwę i ikonę karty SIM 1.
- **Karta SIM 2** — pozwala zmienić nazwę i ikonę karty SIM 2.
- **Kolor motywu karty SIM** — pozwala zmienić kolor motywu karty SIM.
- **Tryb obniżania kosztów** — umożliwia aktywację lub dezaktywację trybu obniżania kosztów. W tym trybie, jeśli dzwonisz do wybranego kontaktu, do którego przypisana jest konkretna karta SIM, to właśnie ta przypisana karta SIM zostanie użyta do nawiązania połączenia, nawet jeśli druga karta SIM jest aktywna (np. za jej pośrednictwem odbywa się komórkowa transmisja danych).
- **Dane komórkowe** — pozwala wybrać kartę SIM, której chcesz używać do transmisji danych przez sieć komórkową. W razie potrzeby tę funkcję można wyłączyć.

- **Dane w roamingu** — ta opcja pozwala urządzeniu korzystać z komórkowej transmisji danych w przypadku, gdy korzystasz z sieci innego operatora za granicą.

Wi-Fi

Za pośrednictwem sieci Wi-Fi można połączyć się z pobliskimi urządzeniami.

Łączenie z siecią Wi-Fi

1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci** > **Wi-Fi**.

2 Przeciągnąć suwak , aby aktywować usługę.
   - Automatycznie wyświetlą się dostępne sieci Wi-Fi.

3 Wybierz sieć.
   - Konieczne może być wprowadzenie hasła do sieci Wi-Fi.
   - Urządzenie pomija tę procedurę w przypadku sieci Wi-Fi, z którymi wcześniej nawiązywano już połączenie. Aby urządzenie nie łączyło się automatycznie z określoną siecią Wi-Fi, należy dotknąć i przytrzymać sieć, a następnie dotknąć opcji **Zapomnij sieć**.

Ustawienia sieci Wi-Fi

Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci** > **Wi-Fi**.

- **Przełącz na dane komórkowe**: jeśli funkcja transmisji danych jest włączona, ale urządzenie nie może połączyć się z Internetem za pomocą połączenia Wi-Fi, urządzenie automatycznie połączy się z Internetem za pomocą transmisji danych.
- ⋮: dostosowywanie ustawień sieci Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Ta funkcja pozwala na łączenie się z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Wi-Fi Direct w celu bezpośredniego udostępniania danych. Nie ma potrzeby korzystania z punktu dostępowego. Za pomocą funkcji Wi-Fi Direct można połączyć się z więcej niż dwoma urządzeniami.

1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Zaawansowane Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Automatycznie wyświetlą się pobliskie urządzenia obsługujące technologi Wi-Fi Direct.

2 Wybrać urządzenie.
   - Gdy inne urządzenie zaakceptuje żądanie połączenia, takie połączenie zostanie ustanowione.

- Korzystanie z usługi Wi-Fi Direct może skracać czas pracy baterii.

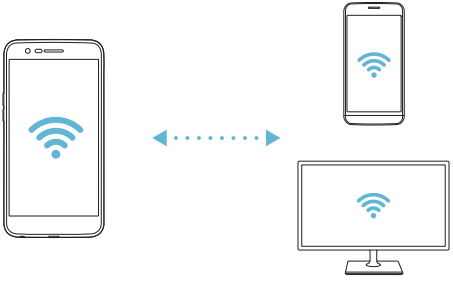

Bluetooth

Ta funkcja pozwala na łączenie się z pobliskimi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth w celu wymiany danych. Umożliwia ona połączenie urządzenia ze słuchawką Bluetooth i klawiaturą. To znacznie ułatwia sterowanie urządzeniem.

Parowanie z innym urządzeniem

1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci** > **Bluetooth**.

2 Przeciągnąć suwak , aby aktywować usługę.
- Automatycznie wyświetlą się dostępne urządzenia.
- Aby odświeżyć listę urządzeń, należy dotknąć opcji **SZUKAJ**.

- Tylko urządzenia ustawione jako widoczne będą wyświetlane na liście.

3 Wybrać urządzenie z listy.

4 Wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie w celu przeprowadzenia uwierzytelniania.

- Ten krok będzie pominięty w przypadku urządzeń, do których uprzednio uzyskano już dostęp.

Wysyłanie danych za pośrednictwem Bluetooth

1 Wybrać plik.
- Można wysyłać pliki multimedialne lub kontakty.

2 Dotknij > **Bluetooth**.

3 Wybrać urządzenie, do którego ma być wysłany plik.
- Plik zostanie wysłany natychmiast po zaakceptowaniu go przez urządzenie docelowe.

- Proces udostępniania plików może się różnić w zależności od pliku.

Dane komórkowe

Usługę transmisji danych w sieci komórkowej można włączać lub wyłączać. Można również zarządzać korzystaniem z takiej usługi.

Włączanie transmisji danych w sieci komórkowej

1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci** > **Dane komórkowe**.

2 Przeciągnąć suwak , aby aktywować usługę.

Dostosowywanie ustawień transmisji danych w sieci komórkowej

1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci** > **Dane komórkowe**.

2 Dostosowanie ustawień:

- **Dane komórkowe**: umożliwia korzystanie z połączeń danych w sieciach komórkowych.
- **Ogranicz wykorzystanie danych w sieci**: umożliwia ustawienie ograniczenia wykorzystania danych w sieci komórkowej i blokowanie ich po osiągnięciu limitu.
- ⋮: umożliwia dostosowanie ustawień danych w sieci komórkowej.

Ustawienia połączeń

Użytkownik może dostosować ustawienia połączeń, na przykład opcje połączeń głosowych lub międzynarodowych.

- W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.

1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci** > **Ustawienia połączeń**.

2 Dostosować ustawienia.

Powiązanie


Tethering przez USB

Urządzenie można podłączyć do innego urządzenia za pośrednictwem kabla USB w celu współdzielenia usługi transmisji danych w sieci komórkowej.

1 Połączyć urządzenie z innymi urządzeniami za pośrednictwem kabla USB.

2 Na ekranie ustawień dotknij **Sieci > Powiązanie > Tethering przez USB**, a następnie przeciągnij , aby aktywować.

- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- W przypadku podłączania urządzenia do komputera ze strony *www.lg.com* należy pobrać sterownik USB i zainstalować go na komputerze.
- Nie można wysyłać ani odbierać plików między urządzeniem a komputerem, gdy funkcja udostępniania połączenia internetowego przez USB jest włączona. Aby wysyłać lub odbierać pliki, należy wyłączyć funkcję udostępniania połączenia internetowego przez USB.
- Funkcję udostępniania połączenia internetowego obsługują systemy operacyjne Windows XP lub nowsze bądź Linux.

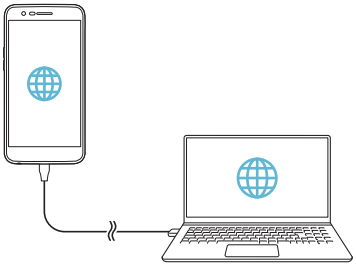

Punkt dostępowy Wi-Fi

Urządzenie można skonfigurować tak, aby pełniło funkcje routera bezprzewodowego, by inne urządzenia mogły łączyć się z internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci komórkowej urządzenia.


1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieci > Powiązanie > Punkt dostępowy Wi-Fi**, a następnie przeciągnij , aby aktywować.

2 Dotknij opcji **Ustaw punkt dostępu Wi-Fi** i wprowadź Nazwa Wi-Fi (SSID) oraz hasło.

3 Włączyć Wi-Fi na innym urządzeniu i wybrać nazwę sieci urządzenia z listy sieci Wi-Fi.

4 Wprowadzić hasło do sieci.

- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: *http://www.android.com/tether#wifi*

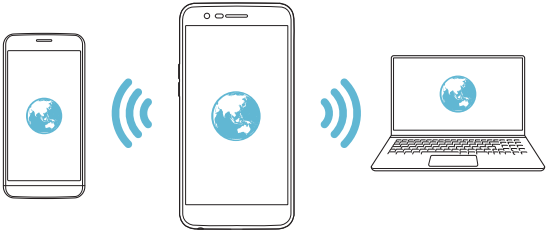


Tethering przez Bluetooth

Urządzenie połączone za pośrednictwem komunikacji Bluetooth może łączyć się z Internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci telefonii komórkowej tego urządzenia.

1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieci > Powiązanie > Tethering przez Bluetooth**, a następnie przeciągnij , aby aktywować.

2 Włączyć komunikację Bluetooth na obydwu urządzeniach i je sparować.

- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

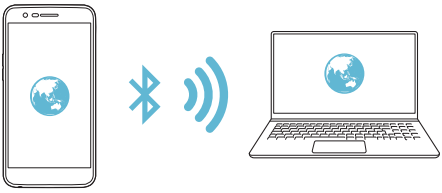

Pomoc

Użytkownik może wyświetlić pomoc dotyczącą udostępniania oraz hotspotów.

Na ekranie ustawień dotknij **Sieci > Powiązanie > Pomoc**.

Więcej

Tryb samolotowy

Ten tryb pozwala wyłączyć funkcje połączeń i transmisji danych w sieci komórkowej. Po włączeniu tego trybu funkcje niezwiązane z transmisją danych, takie jak gry i odtwarzanie muzyki, pozostaną dostępne.

1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieci > Więcej > Tryb samolotowy**.

2 Na ekranie z potwierdzeniem dotknąć opcji **WŁĄCZ**.

Sieci komórkowe

Ustawienia transmisji danych w sieci komórkowej można dostosowywać.

1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieci > Więcej > Sieci komórkowe**.

2 Dostosowanie ustawień:

- **Tryb sieci**: umożliwia wybór typu sieci.
- **Punkty dostępowe**: wyświetlanie lub zmiana punktu dostępowego używanego do korzystania z usług transmisji danych w sieci komórkowej. Aby zmienić punkt dostępowy, należy wybrać wariant z listy punktów dostępowych.
- **Operatorzy sieci**: wyszukiwanie operatorów sieci i automatyczne łączenie z siecią.

VPN

Ta usługa pozwala łączyć się z bezpieczną siecią wirtualną, taką jak intranet. Pozwala ona również zarządzać połączonymi prywatnymi sieciami wirtualnymi.

Dodawanie sieci VPN

1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieci > Więcej > VPN**.

- Należy pamiętać, że jeśli ekran jest odblokowany, wszystkie informacje VPN zapisane w urządzeniu są usunięte.

2 Dotknij opcji **Dodaj sieć VPN**.

- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie po włączeniu blokady ekranu. Jeśli blokada ekranu jest wyłączona, wyświetli się ekran powiadomień. Dotknąć opcji **USTAWIENIA** z poziomu ekranu powiadomień, by włączyć blokadę ekranu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Konfiguracja ustawień blokady ekranu*.

3 Wprowadzić dane szczegółowe sieci VPN i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Konfigurowanie ustawień sieci VPN

1 Wybrać sieć VPN z listy.

2 Wprowadzić dane konta użytkownika sieci VPN i dotknąć opcji **POŁĄCZ**.
   - Aby zapisać dane konta, należy zaznaczyć pole wyboru **Zapisz informacje o koncie**.

Drukowanie

Urządzenie można podłączyć do drukarki Bluetooth w celu wydrukowania zdjęć lub dokumentów zapisanych w urządzeniu.

1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieci > Więcej > Drukowanie**.

- Jeżeli żądana drukarka nie znajduje się na liście, zainstaluj sterownik drukarki ze sklepu z aplikacjami.

2 Przeciągnąć suwak, aby aktywować usługę.

3 Na ekranie z listą drukarek wybrać drukarkę.
   - Aby dodać drukarkę, dotknij ⋮ > **Dodaj drukarkę**.
   - Aby wyszukać nazwę drukarki, dotknij ⋮ > **Szukaj**.
   - Na ekranie z listą drukarek dotknij ⋮ > **Ustawienia**.

4 Wybierz plik i dotknij ⋮ > **Drukuj**.
   - Dokument zostanie wydrukowany.

- Jeśli użytkownik nie ma konta Google, może je utworzyć, dotykając opcji **DODAJ KONTO**.

Dźwięk i Powiadomienie

Użytkownik może dostosować ustawienia powiadomień, wibracji oraz dźwięków.

Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Dźwięk i Powiadomienie** i dostosować poniższe ustawienia:

- **Profile dźwiękowe**: zmień tryb dźwięku na **Dźwięk**, **Tylko wibracja** lub **Cichy**.
- **Głośność**: dostosowanie głośności dźwięku dla różnych pozycji.
- **Dzwonek SIM1** / **Dzwonek SIM2**: wybór dzwonka połączeń przychodzących. Dodawanie lub usuwanie dzwonków.
- **Dzwonek kontaktu**: tworzenie dzwonka dla połączenia przychodzącego od określonego kontaktu.
- **Dźwięk i wibracja**: ustawienie jednoczesnego odtwarzania dzwonka i wibracji.
- **Typ wibracji SIM1** / **Typ wibracji SIM2**: wybór typu wibracji.
- **Nie przeszkadzać**: ustawienie czasu, zakresu oraz typu aplikacji do odbierania komunikatów z powiadomieniami. Odbieranie komunikatów z powiadomieniami tylko w określone dni tygodnia.
- **Ekran blokady**: wyświetlanie lub ukrywanie komunikatu powiadomienia na ekranie blokady. Można również ukryć prywatne informacje.
- **Aplikacje**: wybór aplikacji, które mogą wyświetlać komunikaty powiadomień na ekranie, oraz ustawianie stopnia ważności tych aplikacji ze względu na komunikaty powiadomień.
- **Więcej > Dźwięki powiadomień SIM1** / **Dźwięki powiadomień SIM2**: wybór dźwięku powiadomienia. Ustawienie muzyki zapisanej w urządzeniu jako dzwonka powiadomienia.

- **Więcej > Efekty dźwiękowe**: wybór efektu dźwiękowego odtwarzanego podczas dotykania klawiatury do wybierania numerów, klawiatury, wybierania opcji bądź blokowania lub odblokowywania ekranu.
- **Więcej > Powiadomienia wiadomości/połączeń głosowych**: pozwala na ustawienie urządzenia w celu głosowego odczytywania treści połączeń lub wiadomości.

Wyświetlacz

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia szczegółowe poszczególnych typów ekranów.

Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Wyświetlacz** i dostosować poniższe ustawienia:

- **Ekran główny**: dostosowanie ustawień ekranu głównego. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawienia ekranu głównego*.
- **Ekran blokady**: dostosowanie ustawień ekranu blokady. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawienia blokady ekranu*.
- **Motyw**: wybór motywu ekranu dla urządzenia.
- **Domowe przyciski dotykowe**: zmiana układu przycisków dotykowych na ekranie głównym lub zmiana kolorów ich tła. Ukrywanie przycisków dotykowych na ekranie głównym.
- **Rodzaj czcionki**: pozwala wybrać rodzaj czcionki.
- **Rozmiar czcionki**: zmiana rozmiaru czcionki.
- **Tekst pogrubiony**: pogrubienie tekstu na ekranie.
- **Jasność ekranu**: zmiana jasności ekranu urządzenia za pomocą suwaka. Aby jasność ekranu była dostosowywana automatycznie do natężenia światła w otoczeniu, dotknij przycisku **Auto**.
- **Auto**: ustawienie urządzenia tak, aby jasność ekranu była automatycznie dopasowywana do intensywności oświetlenia otoczenia.

- **Tryb czytania**: ustaw urządzenie, tak aby zmniejszało ilość niebieskiego podświetlenia ekranu w celu zmniejszenia zmęczenia oczu.
- **Autoobracanie ekranu**: automatyczne obracanie ekranu zgodnie z orientacją urządzenia.
- **Wygaszanie ekranu**: automatyczne wyłączanie ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.
- **Więcej > Rozmiar ekranu**: przybliżenie lub oddalenie ekranu.
- **Więcej > Włącz ekran**: ekran można włączać lub wyłączać poprzez jego dwukrotne dotknięcie.
- **Więcej > Wygaszacze ekranu**: wyświetlanie wygaszacza ekranu, gdy urządzenie jest podłączone do uchwytu lub się ładuje. Wybór typu wygaszacza ekranu do wyświetlenia.
- **Więcej > Kalibracja czujnika ruchu**: umożliwia skorygowanie kąta i szybkości działania czujnika ruchu, aby usprawnić dokładność pochylenia.

- Podczas korygowania czujnika ruchu urządzenie musi być umieszczone na płaskiej powierzchni. W przeciwnym razie mogą występować błędy związane z funkcjami czujnika ruchu, takimi jak automatyczne obracanie ekranu.

Ogólne

Język i klawiatura

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia języka i klawiatury urządzenia.

1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Język i klawiatura**.

2 Dostosowanie ustawień:
   - **Język**: wybór języka dla urządzenia.
   - **Klawiatura, której używasz**: wyświetla aktualnie używaną klawiaturę. Wybór klawiatury używanej podczas wprowadzania tekstu.

- **Klawiatura LG**: umożliwia zmianę ustawień klawiatury LG.
- **Pisanie głosowe Google**: konfiguracja opcji funkcji dyktowania tekstu firmy Google.
- **Przetwarzanie tekstu na mowę**: konfiguracja ustawień syntezy mowy.
- **Prędkość kursora**: dostosowanie szybkości kursora myszy lub urządzenia optycznego.
- **Odwróć przyciski**: przypisanie głównych czynności związanych z bezpośrednią manipulacją do prawego przycisku myszy.

Lokalizacja

Ta opcja pozwala dostosować sposób wykorzystania informacji o lokalizacji przez poszczególne aplikacje.

1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Lokalizacja**.

2 Dostosowanie ustawień:
- **Tryb**: wybór metody udostępniania informacji o lokalizacji.
- **OSTATNIE ŻĄDANIE LOKALIZACJI**: wyświetlane są tu aplikacje, które ostatnio żądały informacji o lokalizacji.
- **Niedokładne oszacowanie położenia**: lokalizuje urządzenie, pobierając przy tym jak najmniej mocy.
- **Historia lokalizacji Google**: konfiguracja ustawień Historii lokalizacji Google.

Konta i synchronizacja

Ta opcja umożliwia dodawanie kont, w tym konta Google, oraz zarządzanie takimi kontami. Pozwala również automatycznie synchronizować określone aplikacje lub informacje o użytkowniku.

1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Konta i synchronizacja**.

2 Dostosowanie ustawień:
- **Automatycznie synchronizuj dane**: automatyczna synchronizacja wszystkich zarejestrowanych kont w urządzeniu.

- **KONTA**: wyświetlanie listy zarejestrowanych kont. Aby wyświetlić lub zmienić dane szczegółowe konta, należy go dotknąć.
- **DODAJ KONTO**: umożliwia dodanie konta.

Ułatwienia dostępu

Ta opcja pozwala zarządzać wtyczkami dostępności zainstalowanymi na urządzeniu.

1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne** > **Ułatwienia dostępu**.

2 Dostosowanie ustawień:
- **Wizja** > **TalkBack**: ustawianie głosowych powiadomień o czynnościach lub stanie ekranu.
- **Wizja** > **Powiadomienia wiadomości/połączeń głosowych**: pozwala na ustawienie urządzenia w celu głosowego odczytywania treści połączeń lub wiadomości.
- **Wizja** > **Rozmiar czcionki**: zmiana rozmiaru czcionki.
- **Wizja** > **Tekst pogrubiony**: pogrubienie tekstu na ekranie.
- **Wizja** > **Rozmiar ekranu**: przybliżenie lub oddalenie ekranu.
- **Wizja** > **Zoom dotykowy**: powiększanie lub zmniejszanie poprzez trzykrotne dotknięcie ekranu.
- **Wizja** > **Zbliżenie okna**: Powiększanie lub zmniejszanie tylko części ekranu.
- **Wizja** > **Duży kursor myszy**: powiększenie kursora myszy.
- **Wizja** > **Ekran o wysokim współczynniku kontrastu**: zmiana koloru tła na czarny w celu zwiększenia kontrastu ekranu.
- **Wizja** > **Odwrócenie kolorów ekranu**: zwiększanie kontrastu kolorów wyświetlacza na potrzeby osób niedowidzących.
- **Wizja** > **Dostosowanie kolorów ekranu**: umożliwia dostosowanie kolorów wyświetlacza.
- **Wizja** > **Skala szarości**: zmiana kolorów na odcienie szarości.
- **Wizja** > **Rozłącz za pośrednictwem Przycisku zasilania**: zakończenie połączenia przyciskiem zasilania/blokady.

- **Słuchanie > Napisy**: włączanie napisów podczas odtwarzania filmów na potrzeby osób niedosłyszących.
- **Słuchanie > Alarmowanie fleszem**: ustawienie sygnalizowania połączeń przychodzących i powiadomień migającym światłem.
- **Słuchanie > Wyłącz wszystkie dźwięki**: wyciszenie dźwięku oraz zmniejszenie głośności w słuchawce.
- **Słuchanie > Typ dźwięku**: wybór formatu dźwięku.
- **Słuchanie > Balans dźwięku**: ustawienia balansu dźwięku. Zmiana bilansu za pomocą suwaka.
- **Ruch & widzenie > Touch assistant**: włączanie panelu dotykowego ułatwiającego korzystanie z przycisków i gestów.
- **Ruch & widzenie > Wprowadzanie za pomocą dotyku**: wprowadzanie tekstu przez dotyk i przytrzymanie ekranu. Modyfikacja tekstu prostym dotykiem.
- **Ruch & widzenie > Klawiatura sprzętowa**: zmiana ustawień klawiatury.
- **Ruch & widzenie > Automatyczne kliknięcie myszą**: automatyczne kliknięcie myszą w razie braku ruchu.
- **Ruch & widzenie > Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić połączenia**: odbierz lub odrzuć połączenie przytrzymując przycisk połączenia, zamiast przesuwać.
- **Ruch & widzenie > Wygaszenie ekranu**: automatyczne wyłączanie ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.
- **Ruch & widzenie > Obszary stertowania dotykiem**: ograniczenie obszaru dotykowego, tak aby za pomocą gestów dotykowych można było sterować jedynie określoną częścią ekranu.
- **Skrót do funkcji ułatwiania dostępu**: szybki dostęp do często używanej funkcji poprzez trzykrotne dotknięcie przycisku ◯.
- **Autoobracanie ekranu**: automatyczna zmiana orientacji ekranu zgodnie z pozycją urządzenia.
- **Switch Access**: tworzenie kombinacji przycisków do sterowania urządzeniem.

Klawisz skrótu

Za pomocą przycisków regulacji głośności można bezpośrednio uruchamiać aplikacje, gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany.

1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne** > **Klawisz skrótu**.

2 Przeciągnąć suwak , aby aktywować usługę.

- Gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony, dwukrotne naciśnięcie przycisku przyciszania (-) uruchamia aplikację **Aparat**. Dwukrotne naciśnięcie przycisku zwiększania głośności (+) uruchamia aplikację **Capture+**.

Usługi Google

Ustawień Google można używać do zarządzania aplikacjami Google oraz ustawieniami konta.

Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne** > **Usługi Google**.

Zabezpieczenia

1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne** > **Zabezpieczenia**.

2 Dostosowanie ustawień:

- **Zablokowanie zawartości**: wybór typów blokady używanej do blokowania plików w aplikacji **QuickMemo+**.
- **Zaszyfruj kartę SD**: szyfrowanie karty pamięci w celu uniemożliwienia jej użycia na innym urządzeniu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Szyfrowanie karty pamięci*.
- **Zabezpiecz uruchomienie**: chroń swoje urządzenie w trakcie uruchamiania za pomocą blokady. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawienia Zabezpiecz uruchomienie*.
- **Ustaw blokadę SIM**: zablokuj lub odblokuj kartę USIM, lub zmień hasło (PIN).
- **Widoczne wprowadzanie hasła**: Wyświetl hasło podczas wprowadzania.

- **Administratorzy urządzenia**: udostępnienie uprawnień do ograniczenia kontroli lub użytkowania urządzenia do określonych aplikacji.
- **Nieznane źródła**: zezwolenie na instalowanie aplikacji niepochodzących ze sklepu Play Store.
- **Ochrona informacji uwierzytelniających logowanie**: pokazuje typ pamięci, na której zapisany będzie certyfikat zabezpieczeń.
- **Zarządzanie certyfikatami**: zarządzanie certyfikatem bezpieczeństwa zapisanym na urządzeniu.
- **Trust agents**: wyświetlanie i używanie agentów zaufania zainstalowanych na urządzeniu.
- **Przypięcie ekranu**: utwierdzanie ekranu aplikacji, tak aby możliwe było korzystanie wyłącznie z aktywnej w danym momencie aplikacji.
- **Dostęp do korzystania**: wyświetlanie szczegółowych danych na temat użytkowania aplikacji na urządzeniu.

Data i czas

Możesz skonfigurować ustawienia daty i godziny urządzenia.

1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Data i czas**.

2 Dostosować ustawienia.

Przechowywanie

Ta opcja umożliwia wyświetlanie pamięci wewnętrznej urządzenia lub przestrzeni pamięci na karcie pamięci oraz zarządzanie tymi pamięciami.

1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Przechowywanie**.

2 Dostosowanie ustawień:
   - **Pamięć wewnętrzna**: umożliwia wyświetlanie całkowitej pojemności i wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej urządzenia. Wyświetlanie listy używanych aplikacji oraz ilości pamięci zajmowanej przez poszczególne aplikacje.

- **Karta SD**: umożliwia wyświetlanie całkowitej pojemności i wolnego miejsca na karcie pamięci. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy karta pamięci jest włożona. Aby wymontować kartę pamięci, dotknij ikony ⏏.

Bateria i oszczędzanie energii

Ta opcja pozwala wyświetlać aktualne informacje na temat baterii lub włączać tryb oszczędzania energii.

1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Bateria i oszczędzanie energii**.

2 Dostosowanie ustawień:
- **Zużycie baterii**: szczegóły użycia baterii. Więcej szczegółowych informacji można wyświetlić, wybierając określoną pozycję.
- **Procent zużycia baterii na pasku stanu**: wyświetla poziom naładowania baterii w postaci wartości procentowej na pasku stanu.
- **Oszczędzanie energii**: redukowanie poboru energii z baterii poprzez ograniczenie niektórych ustawień urządzenia, takich jak jasność wyświetlacza czy szybkość pracy systemu i natężenie wibracji. Po włączeniu trybu oszczędzania energii na pasku stanu będzie widoczna ikona .

Pamięć

Możesz wyświetlić średnie wykorzystanie pamięci w określonym czasie oraz ilość pamięci zajętej przez aplikację.

1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Pamięć**.

2 Dotknąć przycisku ▾, aby ustawić przedział czasowy do pobierania danych.

Aplikacje

Ta opcja pozwala wyświetlić listę zainstalowanych aplikacji. W razie konieczności zatrzymaj wybrane aplikacje lub usuń je.

1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Aplikacje**.

2 Wybrać aplikację i wykonać czynności.

Kopia zapasowa i resetowanie

Ta opcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych zapisanych na tym urządzeniu na innym urządzeniu lub koncie. W razie potrzeby umożliwia zresetowanie urządzenia.

1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Kopia zapasowa i resetowanie**.

2 Dostosowanie ustawień:

- **LG Backup**: kopia zapasowa lub przywrócenie listy zablokowanych nadawców, obrazów, ekranów głównych i innych danych zapisanych na urządzeniu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *LG Backup*.
- **Utwórz kopię zapasową moich danych**: utworzenie kopii zapasowej danych aplikacji, haseł Wi-Fi i innych ustawień na serwerach Google.
- **Konto kopii zapasowej**: wyświetlanie konta używanego aktualnie do tworzenia kopii zapasowych.
- **Autoprzywracanie**: automatycznie przywracanie kopii zapasowych ustawień oraz danych podczas ponownej instalacji aplikacji.
- **Przywrócenie ustawień sieci do domyślnych**: resetowanie ustawień Wi-Fi, Bluetooth oraz innych sieci.
- **Ustawienia fabryczne**: reset wszystkich ustawień urządzenia oraz usunięcie danych.



- Zresetowanie urządzenia spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na nim danych. Konieczne będzie ponowne wprowadzenie nazwy urządzenia, konta Google oraz innych informacji początkowych.

Informacje o telefonie

Ta opcja pozwala wyświetlić informacje na temat urządzenia, takie jak jego nazwa, stan, dane oprogramowania oraz informacje prawne.

Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne** > **Informacje o telefonie**i wyświetli informacje.

05

Dodatek

Ustawienia języka dla urządzenia LG

Wybrać język dla urządzenia.

- Dotknij ◯ > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Język** > **DODAJ JĘZYK**, a następnie wybierz język.
  - Przytrzymaj ☰ i przeciągnij na szczyt listy języków, aby ustawić jako domyślny język.

LG Bridge

Przegląd aplikacji LG Bridge

Aplikacja LG Bridge umożliwia wygodne zarządzanie zdjęciami, muzyką, filmami oraz dokumentami zapisanymi w smartfonie LG z poziomu komputera. Użytkownik może tworzyć kopie zapasowe kontaktów, zdjęć i innych plików na komputerze lub aktualizować oprogramowanie urządzenia.

- Szczegółowe informacje zawiera punkt Aplikacja LG Bridge.
- Obsługiwane funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia.
- Sterownik urządzenia USB firmy LG jest niezbędny, aby podłączyć smartfon firmy LG do komputera. Napęd instalowany jest podczas instalacji aplikacji LG Bridge.

Funkcje aplikacji LG Bridge

- Zarządzanie plikami w urządzeniu z poziomu komputera za pomocą połączenia Wi-Fi lub usługi transmisji danych.
- Tworzenie kopii zapasowych danych z urządzenia na komputerze lub przesyłanie danych z komputera do urządzenia za pomocą kabla USB.
- Aktualizacja oprogramowania urządzenia z poziomu komputera za pomocą kabla USB.

Instalacja aplikacji LG Bridge na komputerze

1 Na komputerze wejść na stronę *www.lg.com*.

2 W wyszukiwarce wpisać nazwę urządzenia.

3 Kliknij przycisk **Download Centre > LG Bridge** i pobierz plik instalacyjny.

- Kliknąć przycisk **Szczegóły**, aby wyświetlić minimalne wymagania instalacyjne dla aplikacji LG Bridge.

Aktualizacja oprogramowania telefonu.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG z Internetu

Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie internetowej *http://www.lg.com/common/index.jsp*, wybierając swój kraj oraz język.

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować oprogramowanie wbudowane telefonu do nowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania centrum serwisowego. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.

Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB podczas aktualizacji może być przyczyną poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.

- Firma LG zastrzega sobie prawo do udostępniania aktualizacji oprogramowania wewnętrznego wyłącznie dla wybranych według własnego uznania modeli urządzeń i nie gwarantuje dostępności nowszych wersji oprogramowania dla wszystkich modeli telefonów.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG za pomocą funkcji Over-the-Air (OTA)

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować telefon przy użyciu funkcji OTA bez potrzeby ustanawiania połączenia za pomocą kabla USB. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.

Najpierw należy sprawdzić wersję oprogramowania w telefonie komórkowym, wybierając kolejno:

Dotknij ◯ > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Informacje o telefonie** > **Wspólne** > **Centrum aktualizacji** > **Aktualizacja oprogramowania** > **Szukaj aktualizacji**.

- Dane osobiste użytkownika zapisane w pamięci wewnętrznej telefonu — w tym dane konta Google i innych kont, dane i ustawienia systemu i aplikacji, wszelkie pobrane aplikacje i licencje DRM — mogą zostać utracone podczas aktualizacji oprogramowania telefonu. Z tego względu firma LG zaleca wykonanie kopii zapasowej danych użytkownika przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania telefonu. Firma LG nie odpowiada za utratę danych użytkownika.
- Ta funkcja jest uzależniona od obszaru lub operatora sieci.

FAQ

Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą wystąpić podczas użytkowania telefonu. W przypadku niektórych problemów konieczne jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Błąd karty SIM	Karta SIM nie znajduje się w telefonie lub została włożona nieprawidłowo.	Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie.
Brak połączenia z siecią lub połączenie z siecią przerwane	Sygnał jest słaby lub użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci.	Podejść do okna lub wyjść na otwartą przestrzeń. Sprawdzić mapę zasięgu operatora sieci.
	Operator wprowadził nowe usługi.	Sprawdzić, czy karta SIM została wyprodukowana wcześniej niż 6 – 12 miesięcy temu. Jeśli tak, wymienić kartę SIM lub USIM w najbliższym punkcie operatora sieci. Skontaktować się z operatorem sieci.
Niezgodne kody.	Aby zmienić kod zabezpieczający, należy potwierdzić nowy kod, wprowadzając go ponownie.	W razie zapomnienia kodu, skontaktować się z operatorem sieci.
	Wprowadzone kody są niezgodne.	
Nie można ustawić żadnych aplikacji	Funkcja nieobsługiwana przez operatora sieci lub konieczna rejestracja.	Skontaktować się z operatorem sieci.

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Pobrana aplikacja powoduje wiele problemów.	Usuń aplikację.	1. Dotknij ◯ > **Ustawienia**. 2. Dotknij **Ogólne** > **Aplikacje**. 3. Dotknij aplikacji > **Odinstaluj**.
Nie można wykonać połączenia	Błąd wybierania numeru	Brak autoryzacji dla nowej sieci.
	Włożono nową kartę SIM.	Sprawdzić, czy nie ma nowych ograniczeń.
	Brak środków na koncie.	Skontaktować się z operatorem sieci lub zresetować ograniczenie za pomocą kodu PIN2.
Nie można włączyć telefonu	Klawisz Wł./Wył. został przytrzymany zbyt krótko.	Naciskać klawisz włączania/wyłączania przez co najmniej dwie sekundy.
	Bateria nie jest naładowana.	Naładować baterię. Sprawdzić wskaźnik ładowania na wyświetlaczu.
Błąd ładowania	Bateria nie jest naładowana.	Naładować baterię.
	Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura na zewnątrz.	Naładować telefon w normalnej temperaturze.
	Problem ze stykami	Sprawdzić ładowarkę i połączenie ładowarki z telefonem.
	Brak napięcia	Podłączyć ładowarkę do innego gniazdka.
	Ładowarka uszkodzona	Wymień ładowarkę.
	Niewłaściwa ładowarka	Używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
Numer niedozwolony	Funkcja Ustalone numery jest włączona.	Sprawdzić menu Ustawienia i wyłączyć tę funkcję.

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Brak możliwości odbierania/ wysyłania wiadomości tekstowych i zdjęć	Pamięć pełna	Usuń niektóre dane, takie jak aplikacje lub wiadomości z telefonu, aby udostępnić więcej pamięci.
Pliki się nie otwierają	Nieobsługiwany format plików	Sprawdzić obsługiwane formaty plików.
Ekran nie włącza się po odebraniu połączenia	Problem z czujnikiem zbliżeniowym	W przypadku korzystania z folii ochronnej lub etui upewnić się, że obszar wokół czujnika zbliżeniowego nie jest zakryty. Upewnij się, że powierzchnia wokół czujnika odległości jest odsłonięta.
Brak dźwięku	Tryb wibracji	Sprawdzić stan ustawień w menu dźwięków, aby się upewnić, że tryb wibracji ani tryb wyciszenia nie jest włączony.
Telefon się zawiesza	Występujący okresowo problem z oprogramowaniem.	Jeśli ekran się zawiesza lub telefon przestaje reagować przy próbie wykonywania czynności, należy wyjąć baterię i włożyć ją z powrotem. Następnie należy ponownie włączyć telefon. Można też spróbować zaktualizować oprogramowanie poprzez stronę internetową.

Instrukcja zabezpieczenia przed kradzieżą

Urządzenie warto skonfigurować tak, aby inne osoby nie mogły go użyć po przywróceniu ustawień fabrycznych bez zezwolenia użytkownika. Skonfigurować urządzenie tak, aby na przykład w razie jego zgubienia, kradzieży czy wyczyszczenia mogła z niego skorzystać wyłącznie osoba dysponująca informacjami o koncie Google użytkownika lub blokadzie ekranu.

Aby zapewnić ochronę urządzeniu wystarczy:

- Ustawić blokadę ekranu: jeśli urządzenie zostanie zgubione lub skradzione, ale jest ustawiona blokada ekranu, dane urządzenia nie mogą zostać wymazane za pomocą menu Ustawienia, chyba że ekran zostanie odblokowany.
- Dodać konto Google w urządzeniu: jeżeli dane urządzenia zostały wymazane, ale znajduje się na nim konto Google, urządzenie nie może zakończyć procesu konfiguracji aż do ponownego wprowadzenia danych konta Google.

Po zabezpieczeniu urządzenia będzie trzeba odblokować ekran lub podać hasło konta Google, jeśli wymagane jest przywrócenie ustawień fabrycznych. Dzięki temu przywrócenie ustawień będzie mógł wykonać wyłącznie użytkownik lub osoba zaufana.



- Należy zapamiętać konto i hasło Google, które zostały dodane do urządzenia przed przywróceniem ustawień fabrycznych. Jeśli w trakcie procesu konfiguracji nie będzie można podać danych konta, wówczas po przywróceniu ustawień fabrycznych w ogóle nie będzie się dało korzystać z urządzenia.

Więcej informacji

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej *http://opensource.lge.com*.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics może udostępnić kod źródłowy na płycie CD-ROM za opłatą pokrywającą koszty takiej dystrybucji (w tym koszty nośników, transportu i obsługi) na wniosek przesłany na adres *opensource@lge.com*. Oferta jest ważna przez okres trzech (3) lat od daty zakupu produktu.

Znaki handlowe

- Copyright© 2017 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Electronics.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ i Play Store™ są znakami towarowymi firmy Google, Inc.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Firma **LG Electronics** niniejszym oświadcza, że produkt **LG-M200E** spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy **2014/53/EU**.

Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem *http://www.lg.com/global/declaration*

Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Pamiętaj, że telefon LG-M200E często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.

Pytania ogólne

< Infolinia LG Electronics Polska >

801-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.)

Obsługiwane częstotliwości	Moc wyjściowa Tx
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,7 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22,7 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2.4GHz	5 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Utylizacja starego urządzenia



1. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
2. Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
3. Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę *http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe* (plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country".)

Postępowanie ze zużytymi bateriami/ akumulatorami



1. Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
2. Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
3. Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

A felhasználói kézikönyvről

Köszönjük, hogy ezt az LG terméket választotta! Kérjük, a biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék első használata előtt gondosan olvassa végig a Használati útmutatót.

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. A mellékelt tartozékok kizárólag e modellel együtt használhatók, más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt látáskárosult személyek számára nem ajánlott.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításai alapján készültek.
- A készüléken lévő alapértelmezett alkalmazások bármikor frissülhetnek, és az ezen alkalmazásokra vonatkozó terméktámogatás előzetes figyelmeztetés nélkül visszavonható. Amennyiben kérdése lenne a készülékkel együtt forgalomba kerülő bármely alkalmazással kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy LG szervizközponttal. Felhasználó által telepített alkalmazások esetén a megfelelő szolgáltatóhoz forduljon esetleges kérdéseivel.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy nemhivatalos forrásból származó szoftverek telepítése kárt okozhat a készülékben, és adatsérüléshez vagy -veszteséghez vezethet. A fenti műveletek az LG licencszerződés megszegésének minősülnek és a garancia érvénytelenítését vonják maguk után.
- Előfordulhat, hogy az útmutató bizonyos részei és illusztrációi az adott területtől, szolgáltatótól, szoftververziótól, illetve operációs rendszertől függően eltérhetnek az Ön készülékétől, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülék szoftverei, hanganyagai, háttérképei, képei és az egyéb médiák felhasználása csak korlátozottan engedélyezett. Ha letölti a készülékről ezeket az anyagokat és kereskedelmi vagy más célra használja fel, megsértheti a szerzői jogi törvényeket. Felhasználóként Ön teljes mértékben felelős a média illegális felhasználásáért.

- Előfordulhat, hogy bizonyos adatszolgáltatások külön díjtétel ellenében érhetők el, pl. üzenetküldés és -fogadás, feltöltés és letöltés, automatikus szinkronizálás, illetve helymeghatározási szolgáltatások. A további költségek elkerülése érdekében, válasszon igényeinek megfelelő előfizetést. További részletekért forduljon szolgáltatójához.

Használattal kapcsolatos jelzések



FIGYELMEZTETÉS: Olyan helyzetek, amelyek a felhasználónak és másoknak személyi sérülést okozhatnak.



VIGYÁZAT: Olyan helyzetek, amelyek kisebb sérülést vagy kárt okozhat a készülékben.



MEGJEGYZÉS: Megjegyzések vagy további információ.

Tartalomjegyzék

5 Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

01

Célra tervezett funkciók

13 Többfeladatos funkció
15 gyors megosztás

02

Alapfunkciók

17 Termékalkatrészek és tartozékok
18 Alkatrészek áttekintése
20 A készülék be- és kikapcsolása
21 A SIM kártya telepítése
22 A memóriakártya behelyezése
24 A memóriakártya eltávolítása
24 Akkumulátor
29 Érintőképernyő
33 Kezdőképernyő
41 Képernyőzár
45 Memóriakártya titkosítása
46 Képernyőfelvétel készítése
47 Szövegbevitel
53 Tartalom-megosztás
54 Ne zavarjon

03

Hasznos alkalmazások

56 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
57 Törölt alkalmazások
58 Telefon
62 Üzenet
63 Kamera
71 Galéria
74 Zene
75 Email
76 Naptár
78 QuickMemo+
80 Számológép
81 Óra
82 Letöltések
82 Fájlkezelő
82 FM rádió
83 Névjegyek
85 LG SmartWorld
85 Feladatok
86 LG Backup
87 RemoteCall Service
87 Evernote
87 Facebook
88 Instagram
88 Google alkalmazások

04

Telefon beállítások

92 Beállítások
92 Hálózatok
102 Hang és Értesítés
103 Kijelző
104 Általános

05

Függelék

114 LG nyelvi beállítások
114 LG Bridge
115 Telefon szoftverfrissítés
117 Kérdések és válaszok
120 Biztonsági útmutató
121 További információk

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadáskor, valamint az előre telepített alkalmazások.* A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) adatai.

Ezt a készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben az eszköz a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG eszköztípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A típus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,433 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 1,220 W/kg (10 g).

- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 5 mm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 5 mm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttekor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A termék kezelése és karbantartása

- Mindig csak az ezen eszköztípusnak megfelelő, eredeti LG akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.
- Egyes tartalmak és illusztrációk előzetes értesítés nélkül különbözhetnek készülékétől.
- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a készüléket azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a készüléket kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy készüléke súlyosan károsodhat.
- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).

- Ne töltse a készüléket puha felületű bútoron.
- A készüléket jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa készülékét hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Fölöslegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A készülék egy elektronikus eszköz, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a készülékkel a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a készüléket nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A készülékbe jutó folyadék megváltoztatja a készülékben lévő termékcímke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.

A készülék hatékony használata

Elektronikus berendezések

Minden készüléket érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Érdeklődjön orvosánál, hogy telefonja nem zavarja-e az orvosi eszközök működését.
- A szívritmus-szabályozó készülékek gyártói azt javasolják, hogy tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó és egyéb eszközök között a lehetséges interferencia elkerülése érdekében.
- Előfordulhat, hogy a készülék erős vagy villanó fényt bocsát ki.

- Az ilyen típusú készülékek zavarhatják az egyes hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja a készüléket. Ha a készüléket szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni készülékhasználatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott készüléket.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ne állítsa túlságosan magas szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

- A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és hangnyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

Készülékének bizonyos részei üvegből készültek. Az üveg betörhet, ha készülékét kemény felületre leejti, vagy nagymértékű behatás éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja készülékét, ameddig az üveget az erre jogosult szolgáltató ki nem cseréli.

Robbantási terület

Ne használja a készüléket robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a készüléket benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a készüléket és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna egy repülőgépbe, kapcsolja ki a készüléket.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a készüléket kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a készülékére. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja a készüléket forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja annak teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusra cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően selejtezze le.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- Miután az eszköz teljesen feltöltődött, a töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

Személyes adatok védelme

- Az adatok kiszivárgásának és a bizalmas információk illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében védje személyes adatait.
- Mindig készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról a készülék használata közben. Az LG nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért.
- A készülék leselejtezésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról, majd állítsa vissza a készüléket a bizalmas információk illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében.
- Alkalmazások letöltésekor figyelmesen olvassa el az engedélyekről szóló képernyőt.
- Legyen óvatos az olyan alkalmazásokkal, amelyek több funkcióhoz vagy az Ön személyes adataihoz is engedélyt kérnek.
- Rendszeresen ellenőrizze személyes fiókjait. Ha bármilyen arra utaló jelet talál, hogy a személyes adatait illetéktelenül használják fel, kérje meg a szolgáltatót, hogy törölje vagy változtassa meg a fiók adatait.
- Ha a készülék elvész, vagy ellopják, a személyes adatok védelme érdekében változtassa meg a fiókja jelszavát.
- Ne használjon ismeretlen forrásból származó alkalmazásokat.

01

Célra tervezett funkciók


Többfeladatos funkció

Többablakos

Egyszerre két alkalmazást is használhat úgy, hogy több ablakra osztja a képernyőt.

Egy alkalmazás használata közben tartsa nyomva az előlapi □ érintőgombot, majd válasszon ki egy alkalmazást a legutóbb használt alkalmazások listájából.

- Egyszerre két főképernyőn megjelenített alkalmazást használhat.
- A Többablakos funkció leállításához tartsa nyomva a ⊟ gombot.

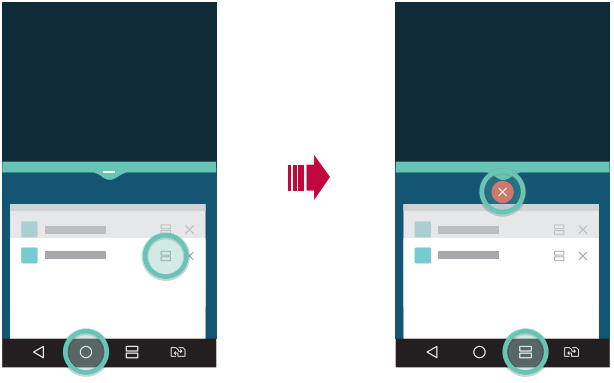

- A funkciót olyan alkalmazásokban használhatja, amelyek támogatják a Többablakos funkciót.
- A Többablakos funkciót nem minden alkalmazás támogatja, beleértve a letöltött alkalmazásokat is.

Áttekintés képernyő

Az Áttekintés képernyő a legutóbb használt alkalmazások előnézetét jeleníti meg.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megtekintéséhez érintse meg a ☐ gombot a kezdőképernyőn, majd érintse meg a megjelenített alkalmazást.

- Egy alkalmazás Többablakos elindításához tartsa nyomva az alkalmazást, majd húzza azt a képernyő felső részéhez. Az alkalmazások tetején található ⊟ gombot is megérintheti.


gyors megosztás

Fényképeket vagy videókat oszthat meg azok készítése után azonnal a kívánt alkalmazással.

1 Érintse meg a ◯ > ikonokat, majd készítse el a fényképet vagy rögzítse a videót.

2 Érintse meg a képernyőn megjelenő alkalmazás ikonját az alkalmazás használatával való megosztáshoz.

Ellenkező irányba is húzhatja az ikont, hogy megnézze, milyen egyéb alkalmazásokkal oszthatja meg fényképeit és videóit.

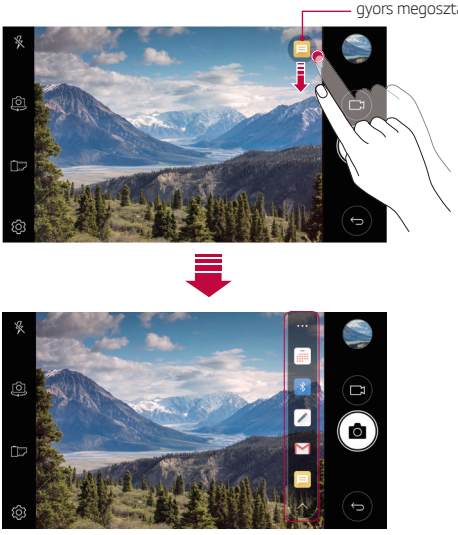

- A gyors megosztás ikonnal megjelenített alkalmazás a készülékre telepített alkalmazások típusától és használatuk gyakoriságától függően eltérő lehet.

02

Alapfunkciók

Termékalkatrészek és tartozékok


A készülék csomagja a következőket tartalmazza:

- Készülék
- Akkumulátor
- Sztereó fülhallgató
- USB kábel
- Töltő
- Quick Start Guide

- A fent leírt elemek opcionálisak lehetnek.
- A készülékhez biztosított cikkek és az elérhető tartozékok a terület illetve a szolgáltató függvényében változhatnak.
- Mindig eredeti LG Electronics tartozékokat használjon. A más gyártóktól származó tartozékok használata befolyásolhatja készülékének hívási teljesítményét vagy hibát okozhat. Előfordulhat, hogy erre nem terjed ki az LG javítási szolgáltatása.

- Ha az alapvető elemek közül bármelyik hiányzik, lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahonnan készülékét beszerezte.
- További alapvető elemek megvásárlásához vegye fel a kapcsolatot az LG vevőszolgálatával.
- Ha opcionális kiegészítő termékeket szeretne vásárolni, a legközelebbi kereskedőkkel kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot az LG vevőszolgálatával.
- A termékcsomag egyes elemei előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Készülékének kinézete és tulajdonságai előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülék tulajdonságai változhatnak, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.
- Biztosítsa, hogy hiteles, az LG Electronics által biztosított tartozékokat használjon. Harmadik féltől származó tartozékok használata megrongálhatja a készüléket vagy hibás működést eredményezhet.
- Ha szükséges, távolítsa el a kameralencse védőfóliáját.

Alkatrészek áttekintése

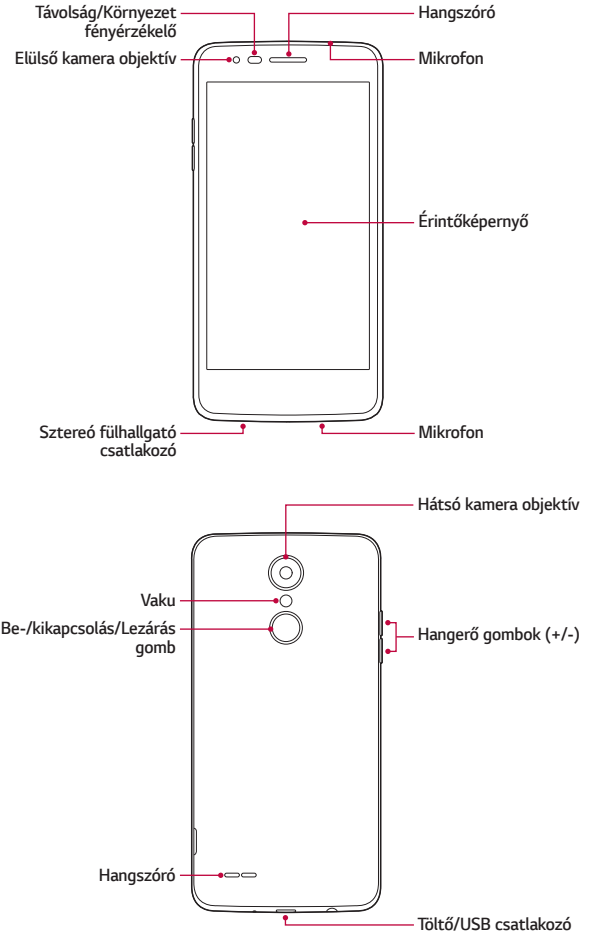

- Távolság/Környezet fényérzékelő
  - Távolságérzékelő: A távolságérzékelő lekapcsolja a képernyőt, és letiltja az érintő funkciót, amikor a készülék az emberi test közvetlen közelébe kerül. Visszakapcsolja a képernyőt és engedélyezi az érintéses működtetést, ha a készülék a megadott tartományon kívül kerül.
  - Környezetifény-érzékelő: A környezetifény-érzékelő elemzi a környezet fényintenzitását, amikor az automatikus fényerőszabályzó mód be van kapcsolva.
- Hangerő gombok
  - Beállítja a csengőhangok, a hívások és értesítések hangerejét.
  - A kamera használata közben fénykép készítéséhez nyomja meg a Hangerő gombot. Ha folyamatosan pillanatfelvételeket szeretne készíteni, tartsa nyomva a Hangerő gombot.
  - Nyomja meg kétszer a Hangerő le (-) gombot a **Kamera** alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a Hangerő fel (+) gombot a **Rögzítés+** elindításához.
- Be-/kikapcsolás/Lezárás gomb
  - Röviden nyomja meg a gombot, ha be vagy ki akarja kapcsolni a képernyőt.
  - Tartsa nyomva a gombot, ha energiagazdálkodás opciót szeretne választani.

- Bizonyos funkciók hozzáférése korlátozott lehet, függően a készülék tulajdonságaitól.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, ne üljön rá. Ha nem így tesz, az érintőképernyő megsérülhet.
- A képernyővédő fólia és a tartozékok befolyásolhatják a távolságérzékelőt.
- Ha a készülék nedves, vagy azt párás helyen használja, előfordulhat, hogy az érintőképernyő és a gombok nem működnek megfelelően.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolása

Ha az energiaellátás ki van kapcsolva, nyomja meg a Be-/kikapcsolás/Lezárás gomb.

- A készülék első bekapcsolásakor a rendszer előkonfigurálást végez. Az okostelefon első bejelentkezési ideje hosszabb lehet a szokásosnál.

A készülék kikapcsolása

Tartsa nyomva a Be-/kikapcsolás/Lezárás gomb, majd válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.

Energiagazdálkodási opciók


Tartsa nyomva a Be-/kikapcsolás/Lezárás gomb, majd válasszon ki egy lehetőséget.

- **Kikapcsolás**: Kikapcsolja a készüléket.
- **Kikapcsolás és újraindítás**: Újraindítja a készüléket.
- **Repülési mód bekapcsolása**: Zárolja a telekommunikációs funkciókat, többek között a telefonhívásokat, az üzenetküldést és az internetes böngészést. A többi funkció továbbra is elérhető marad.


A SIM kártya telepítése

A készülék használatához helyezze bele a szolgáltató által biztosított SIM (Subscriber Identity Module) kártyát.

1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa a egyik kezében a telefont. A másik keze hüvelykujjával emelje le a hátlapot az alábbi ábrán látható módon.

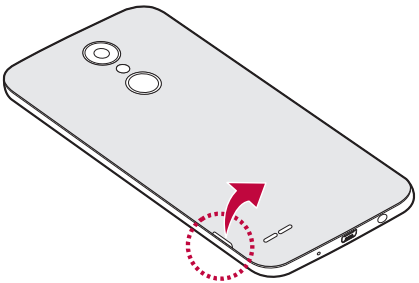

2 A SIM kártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé fordítva csúsztassa a SIM-kártyahelyre.

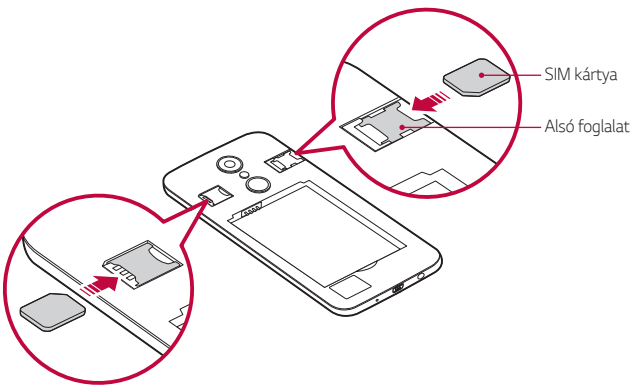

- Ez a készülék csak a Nano SIM kártyákat támogatja.
- A problémamentes teljesítményhez javasoljuk, hogy a telefont a megfelelő típusú SIM kártyával használja. Mindig a gyártótól származó, az üzemeltető által biztosított SIM kártyát használjon.

A SIM kártya használatára vonatkozó figyelmeztetések


- Ne veszítse el a SIM kártyáját. Az LG nem vállal felelősséget a SIM kártya elvesztéséből vagy átruházásából származó károkért és más problémákért.
- Vigyázzon, hogy a SIM kártya ne sérüljön meg a behelyezése vagy az eltávolítása közben.

A memóriakártya behelyezése


Helyezze be a memóriakártyát a készülékbe.

A készülék legfeljebb 32 GB méretű microSD kártyát támogat. A memóriakártya gyártójától és típusától függően előfordulhat, hogy bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek az Ön készülékével.

1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa a egyik kezében a telefont. A másik keze hüvelykujjával emelje le a hátlapot az alábbi ábrán látható módon.

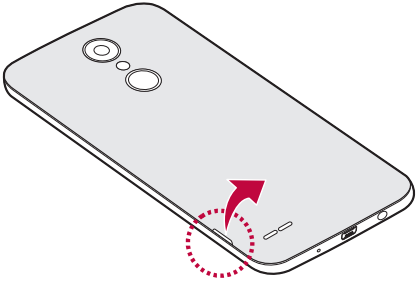

2 Helyezze a memóriakártyát a memóriakártya-nyílásba.

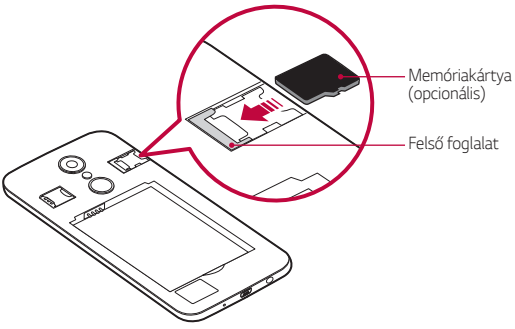

- Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem teljesen kompatibilisek a készülékével. Ha nem kompatibilis kártyát használ, az károsíthatja készülékét vagy a memóriakártyát, valamint tönkreteheti a rajta tárolt adatokat.

- Az adatok gyakori írása és törlése megrövidítheti a memóriakártya élettartamát.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonságos eltávolítás érdekében előbb válassza le a memóriakártyát.

1 Érintse meg a következőket: ◯ > **Beállítások** > **Általános** > **Tárhely** > ⏏.


2 Távolítsa el a hátlapot, majd húzza ki a memóriakártyát.

⚠ • Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék információkat továbbít vagy fogad, mert ez az adatok tönkretételéhez vagy elvesztéséhez, valamint a memóriakártya vagy a készülék meghibásodásához vezethet. Az LG nem vállal felelősséget a memóriakártyák hibás vagy nem megfelelő használatából eredő veszteségekért, beleértve az adatvesztést.


Akkumulátor

Az akkumulátor beüzemelése


1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa a egyik kezében a telefont. A másik keze hüvelykujjával emelje le a hátlapot az alábbi ábrán látható módon.

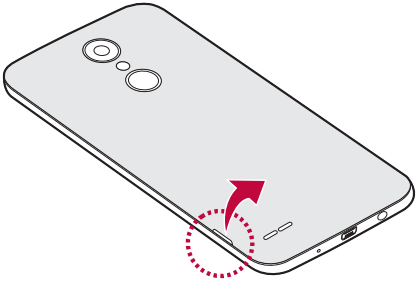

2 Helyezze be az akkumulátort.

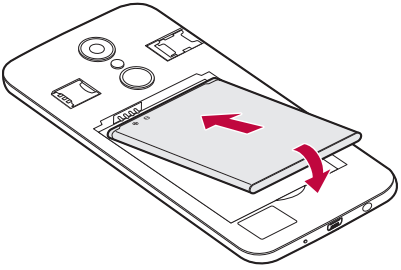


3 A fedél visszahelyezése érdekében illessze a hátlapot az akkumulátor rekeszére, majd nyomja lefelé, amíg a helyére nem pattan.

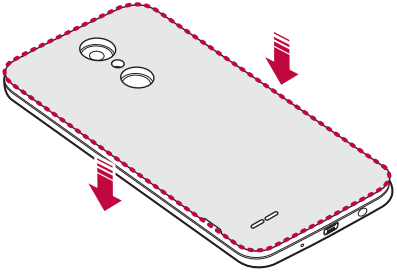

⚠ • A készülék kezelése során pontosan tartsa be a felhasználói kézikönyvben leírtakat. Ha nem így tesz, kárt tehet a készülékben, és személyi sérülést szenvedhet vagy okozhat másoknak.

Az akkumulátor eltávolítása

Nyissa ki a hátlapot, majd vegye ki az akkumulátort.

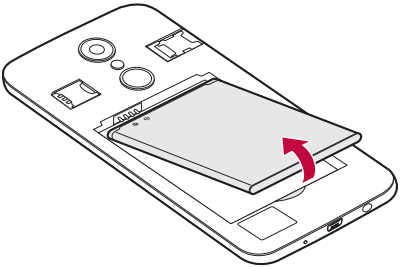


- Kapcsolja ki a készüléket az akkumulátor eltávolítása előtt. Ha ezt nem tartja be, az megrongálhatja a készüléket.

Az akkumulátor töltése

A készülék használata előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.

A töltőkábel egyik végét csatlakoztassa a töltőhöz, majd a kábel másik végét csatlakoztassa a kábel nyíláshoz, majd dugja be a töltőt a hálózati csatlakozóaljzatba.

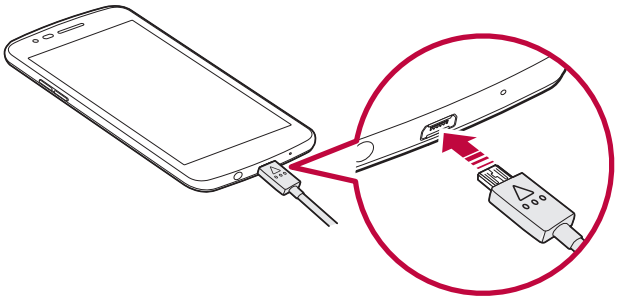

- Mindig a készülékhez mellékelt USB-kábelt használja.
- Mindig az LG által jóváhagyott töltőt, akkumulátort és töltőkábelt használjon. Az akkumulátor töltése harmadik fél töltőjével az akkumulátor felrobbanásához vagy a készülék sérüléséhez vezethet.
- A készülék töltés közbeni használata áramütést okozhat. A készülék használatához függessze fel a töltést.

- Ha a készülék teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a fali aljzatból. Ezzel kiküszöböli a felesleges áramfogyasztást.
- Az akkumulátor töltésének másik módja USB kábel csatlakoztatása a készülék és desktop vagy laptop computer között. Ez hosszabb időt vehet igénybe, mint az akkumulátor szokásos módon történő töltése.
- Ne töltse az akkumulátort olyan USB elosztóval, amely nem képes a névleges feszültség fenntartására. A töltés meghiúsulhat vagy váratlanul megszakadhat.

A készülék használatára vonatkozó figyelmeztetések

- Az akkumulátor cseréjekor ügyeljen rá, hogy idegen anyag vagy víz ne kerüljön a készülékbe.
- Biztosítsa, hogy a készülék belsejéhez ne érjen fémtárgy, és ne érje víz.
- Csak a készülékhez mellékelt USB-kábelt használja; ne használjon harmadik féltől származó USB-kábeleket és töltőket. Az LG korlátozott felelőssége nem terjed ki a harmadik féltől származó tartozékok használatára.
- A használati útmutatóban leírt utasítások betartásának elmulasztása az eszköz károsodását eredményezheti.

Az akkumulátor hatékony használata

Az akkumulátor élettartama csökkenhet, ha folyamatosan és egyidejűleg több alkalmazást és funkciót működtet.

Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében törölje a háttér műveleteket.

Az akkumulátor fogyasztás minimalizálása érdekében, kövesse az alábbi lépéseket:


- Amikor nem használja a Bluetooth® vagy a Wi-Fi hálózat funkciót, kapcsolja ki azt.
- Állítsa be a képernyő Időkorlát funkcióját a lehető legrövidebb időre.
- Állítsa a legkisebbre a képernyő fényerejét.
- Állítsa be a képernyőzárat, ha nem használja a készüléket.
- Ellenőrizze az akkumulátorhasználat részleteit, és zárja be azokat a letöltött alkalmazásokat, amelyek merítik az akkumulátort.

Érintőképernyő

Megismerheti, hogyan kezelheti készülékét az érintőképernyőn végzett mozdulatokkal.


Érintés

Finoman érintse meg ujjával a futtatni kívánt alkalmazást vagy opciót.

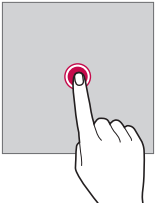


Koppintás és benyomva tartás

Tartsa nyomva néhány másodpercig a képernyőt az elérhető lehetőségeket tartalmazó menük megjelenítéséhez.

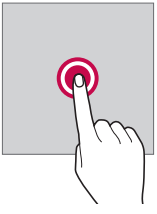


Dupla érintés

Weboldal vagy térkép gyors nagyításához/kicsinyítéséhez érintse meg kétszer gyors egymásutánban a képernyőt.

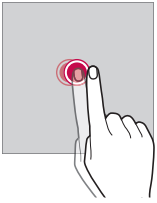


Húzás

Koppintson egy elemre, például egy alkalmazásra vagy minialkalmazásra, majd húzza lassan az ujját egy másik helyre. Ezt a mozdulatot bármely ikon áthelyezésére használhatja.

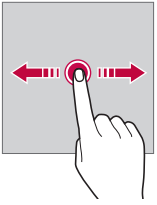


Csúsztatás

Koppintson a képernyőre, és húzza az ujját gyorsan, megállás nélkül. Ezzel a kézmozdulattal listákat, weboldalakat, fényképeket, képernyőket stb. lapozhat át.

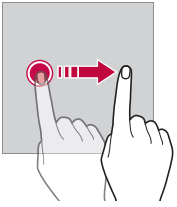

Az ujjak egymáshoz közelítése és távolítása

Kép vagy térkép kicsinyítéshez húzza össze két ujját. A kicsinyítéshez válassza szét az ujjait.

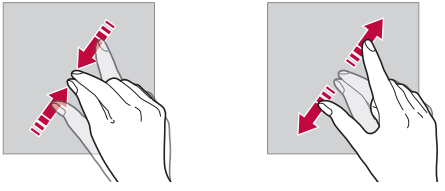

⚠ • Ne tegye ki az érintőképernyőt túlzott ütődésnek. Megsértheti az érintő érzékelőt.

- Az érintőképernyő meghibásodhat, ha a készüléket mágneses, fém vagy vezető anyag mellett használja.
- Ha a készüléket erős fényben, például közvetlen napfényben használja, az Ön helyzetétől függően előfordulhat, hogy nem látja a képernyőt. Használja a készüléket árnyékos helyen, vagy szórt fényű helyen, amely nem túl fényes, de fénye elegendő a könyvolvasáshoz.
- Ne nyomja meg a képernyőt túlzott erővel.
- Finoman érintse meg ujjával a kívánt opciót.
- Előfordulhat, hogy az érintésvezérlés nem működik megfelelően, ha kesztyűt visel, vagy a körme hegyét használja.
- Előfordulhat, hogy az érintésvezérlés nem működik megfelelően, ha a képernyő párás vagy nedves.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően, ha harmadik fél üzletében vásárolt képernyővédő fólia vagy tartozék van a készüléken.

Kezdőképernyő

A kezdőképernyő áttekintése


A kezdőképernyőről kiindulva férhet hozzá a készüléken található különböző funkciókhoz és alkalmazásokhoz. Érintse meg a ◯ ikont bármelyik képernyőn, hogy közvetlenül a kezdőképernyőre ugorjon.

Az összes alkalmazást és minialkalmazást kezelheti a kezdőképernyőn keresztül. Pöccintse balra vagy jobbra a képernyőt, hogy valamennyi telepített alkalmazást egy helyen áttekintse.

Egy alkalmazás kereséséhez használja a Google keresést.

Kezdőképernyő elrendezése

Megtekintheti az összes alkalmazást, és rendezheti a minialkalmazásokat és a mappákat a kezdőképernyőn.

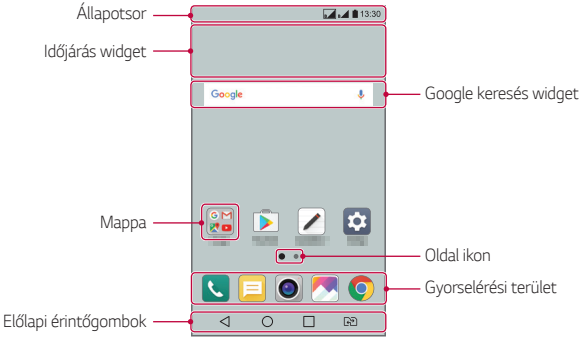

- A kezdőképernyő a szolgáltatótól és a szoftververziótól függően eltérő lehet.


- **Állapotsor**: Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, az időt és az akkumulátor töltöttségi szintjét.
- **Időjárás widget**: Egy adott területre vonatkozó időjárási és idővel kapcsolatos információkat jelenít meg.
- **Google keresés widget**: Google keresés indítása kulcsszavak beírásával vagy bemondásával.
- **Mappa**: Hozzon létre mappákat, hogy az alkalmazásokat saját igényei szerint csoportosíthassa.
- **Oldal ikon**: A kezdőképernyő oldalainak számát jeleníti meg. A kiválasztott oldal eléréséhez érintse meg a kívánt oldal számát. Az aktuális oldalt jelző ikon ki van emelve.
- **Gyorselérési terület**: Rögzítse a fő alkalmazásokat a képernyő alján, hogy azok a kezdőképernyő bármelyik oldaláról elérhetőek legyenek.
- **Előlapi érintőgombok**
  - ◁ : Visszatérés az előző képernyőhöz. Lezárja a billentyűzetet, vagy az előugró ablakokat.
  - ○ : Érintse meg a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez. Tartsa nyomva a Google keresés elindításához.
  - □ : Érintse meg a legutóbb használt alkalmazások listájának megtekintéséhez, vagy a listában található alkalmazások elindításához. Az összes legutóbb használt alkalmazás törléséhez érintse meg az **ÖSSZES TÖRLÉSE** lehetőséget. Ha egyszerre két alkalmazást szeretne használni a többablakos funkció segítségével, tartsa nyomva a gombot egy alkalmazás használata közben.
  - ⇆ : Válassza ki a használni kívánt SIM-kártyát. Tartsa lenyomva a Dual SIM-kártya beállításainak konfigurálásához.

Az előlapi érintőgombok szerkesztése

Átrendezheti az előlapi érintőgombokat, vagy hozzáadhatja a gyakran használt funkciókat az előlapi érintőgombokhoz.

Érintse meg a ◯ > **Beállítások** > **Kijelző** > **Előlapi érintőgombok** > **Gombkombináció** lehetőségeket, majd módosítsa a beállításokat.

- Számos funkció érhető el, többek között az Értesítés panel és a Rögzítés+. Legfeljebb öt tétel hozzáadása lehetséges.

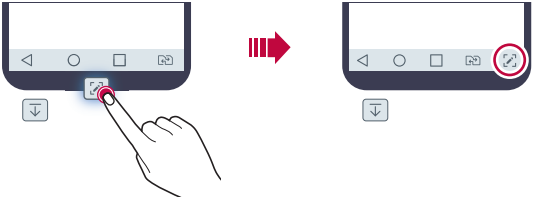

Állapotjelző ikonok

Ha olvasatlan üzenetről, naptári bejegyzésről vagy ébresztésről kap értesítést, az állapotsorban megjelenik a megfelelő értesítő ikon. Ellenőrizze készüléke állapotát az állapotsorban megjelenő értesítési ikonok megjelenítésével.

	Nincs jel
	Hálózati adatátvitel folyamatban
	Riasztás beállítva
	Rezgőmód be
	Bluetooth be
	USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva
	Akkumulátor töltöttségi szint
	Repülési mód bekapcsolva
	Nem fogadott hívások


	Wi-Fi csatlakoztatva
	Néma üzemmód be
	GPS be
	Hotspot be
	Nincs SIM kártya

- A készülék állapotától függően előfordulhat, hogy a jelen ikonok másképpen jelennek meg, vagy egyáltalán nem jelennek meg. Tekintsen az aktuális környezetre vonatkozó ikonokra, amelyek között a készüléket használja.
- A megjelenített ikonok a területtől és a mobilszolgáltatótól függően változhatnak.

Értesítések panel

Az értesítések panel megnyitásához húzza le az állapotsort a főképernyőn.

- A gyorselérési ikonok listájának megnyitásához húzza le az értesítések panelt, vagy érintse meg a ⌄ ikont.
- Az ikonok átrendezéséhez és eltávolításához érintse meg a **SZERKESZT** lehetőséget.
- Ha rákoppint és benyomva tartja az ikont, megjelenik az adott funkció beállító képernyője.

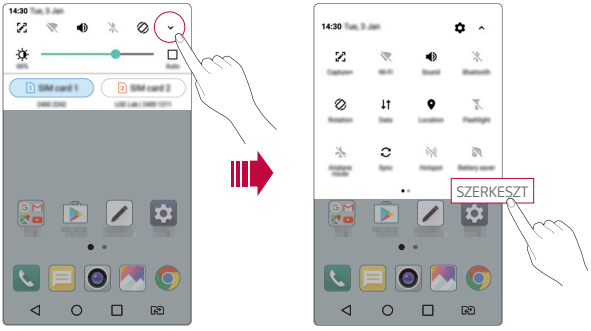

A képernyő elforgatása

Beállíthatja, hogy a képernyő a készülék fizikai tájolásának megfelelően automatikusan elforduljon.

Az értesítési sávban, a gyors hozzáférésű ikonok listájában koppintson az **Elforgatás** ikonra .

Ezt úgy is megteheti, hogy megérinti a ◯ > **Beállítások** > **Kijelző** lehetőségeket, majd bekapcsolja a **Automata képernyő forgatás**.



A kezdőképernyő szerkesztése

Tartson nyomva egy üres felületet a kezdőképernyőn, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül.

- A kezdőképernyő oldalainak átrendezéséhez tartson nyomva egy oldalt, majd húzza azt máshová.
- Ha widgetet szeretne hozzáadni a kezdőképernyőhöz, tartson nyomva egy üres felületet a kezdőképernyőn, majd válassza a **Widgetek** lehetőséget.
- Ha másik témát szeretne választani, tartson nyomva egy üres felületet a kezdőképernyőn, majd válassza a **Téma** lehetőséget.


  Ezt úgy is megteheti, hogy megérinti a ◯ > **Beállítások** > **Kijelző** > **Téma** lehetőségeket, majd kiválasztja a témát, amelyet alkalmazni szeretne a készüléken.
- A kezdőképernyő beállításainak konfigurálásához tartson nyomva egy üres felületet a kezdőképernyőn, majd válassza a **Kezdőlap beállításai** lehetőséget. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Kezdőlap beállításai*.
- A törölt alkalmazások megtekintéséhez vagy újratelepítéséhez tartson nyomva egy üres felületet a kezdőképernyőn, majd válassza a **Törölt alkalmazások** lehetőséget. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Törölt alkalmazások*.

A háttértéma megjelenítése

A kezdőképernyőn megjelenítheti csak a háttérképet úgy, hogy elrejti az alkalmazásokat és widgeteket.

Nyissa szét az ujjait a kezdőképernyőn.

- Az eredeti, az alkalmazásokat és a widgeteket is megjelenítő képernyőhöz való visszatéréshez közelítse egymáshoz az ujjait a kezdőképernyőn, vagy érintse meg a ◁ gombot.

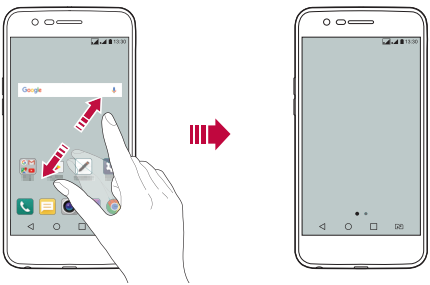

Alkalmazások mozgatása a kezdőképernyőn

Tartsa nyomva az alkalmazást a kezdőképernyőn, majd húzza azt máshová.

- A gyakran használt alkalmazásoknak a kezdőképernyő alsó részén történő rögzítéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át az alsó részen található gyorselérési területre.
- A gyorselérési területről történő eltávolításhoz húzza vissza az ikont a kezdőképernyőre.

A kezdőképernyő mappáinak használata

Mappák létrehozása

Tartsa nyomva az alkalmazást a kezdőképernyőn, majd húzza azt egy másik alkalmazás fölé.

- Létrejön az új mappa, és a mappa tartalmazza az alkalmazásokat.

Mappák szerkesztése

Érintse meg a mappát a kezdőképernyőn, majd válassza a következő lehetőségek egyikét.

- A mappa nevének és színének szerkesztéséhez érintse meg a mappa nevét.
- Alkalmazások hozzáadásához tartson nyomva egy alkalmazást, húzza a mappa fölé, majd engedje el.
- Ha szeretne eltávolítani egy alkalmazást a mappából, tartsa nyomva az alkalmazást, majd húzza ki a mappából. Ha az eltávolított alkalmazás volt az egyetlen alkalmazás az adott mappában, akkor a mappa automatikusan eltávolításra kerül.
- Úgy is hozzáadhat vagy eltávolíthat alkalmazásokat, hogy megérinti a mappában a + ikont.

Kezdőlap beállításai

A kezdőképernyő beállításai személyre szabhatók.

1 Érintse meg a következőket: ◯ > **Beállítások** > **Kijelző** > **Kezdőképernyő**.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
   - **Kezdőlap kiválasztása**: A kezdőképernyő üzemmódjának kiválasztása.
   - **Háttérkép**: A kezdőképernyő háttérképének módosítása.
   - **Kijelző effekt**: Kiválasztja az effektet, amely a kezdőképernyő oldalainak váltásakor jelenik meg.

- **Alkalmazások rendezése a következő szerint**: Az alkalmazások rendezésének beállítása a kezdőképernyőn.
- **Rács**: Megváltoztatja az alkalmazások elrendezésének módját a kezdőképernyőn.
- **Alkalmazások elrejtése**: Válassza ki, mely alkalmazásokat szeretné elrejteni a kezdőképernyőről.

Képernyőzár

Képernyőzár áttekintése

Az Ön készüléke kikapcsol és lezárja a képernyőt, ha megnyomja a Be-/kikapcsolás/Lezárás gomb. Ez ugyanígy megtörténik, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.

Ha megnyomja a Be-/kikapcsolás/Lezárás gombot, amikor a képernyőzár nincs beállítva, azonnal a kezdőképernyő jelenik meg.

A biztonság és az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében, mindig kapcsolja be készülékén a képernyőzárat.

- A képernyőzár meggátolja a szükségtelen érintésekből származó beviteleket a készülék képernyőjén, valamint csökkenti az akkumulátor fogyasztását. Azt javasoljuk, hogy amikor nem használja a készüléket, aktiválja a képernyőzárat.

A képernyőzár beállításainak konfigurálása

A képernyőzár beállításainak konfigurálására számos lehetőség áll rendelkezésre.

1 Érintse meg a ◯ > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárat** lehetőségeket, majd válassza ki a kívánt módot.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
- **Semmi**: A képernyőzár funkció kikapcsolása.

- **Húzza**: Húzza végig ujját a képernyőn a képernyő feloldásához.
- **Knock Code**: A képernyő feloldásához egy mintának megfelelően érintse meg a képernyő területeit.
- **Feloldási minta**: Rajzolja le a képernyőt feloldó mintát.
- **PIN**: A képernyő feloldásához írjon be számkódot.
- **Jelszó**: A képernyő feloldásához írjon be alfanumerikus jelszót.

- Ha a készüléket ötször egymás után nem sikerül feloldania, a készülék 30 másodpercre zárolja a képernyőt.

Biztonságos indítás beállításai

Ha képernyőlezárási módként a Knock Code, a Feloldási minta, a PIN vagy a Jelszó lehetőséget választotta, adatai védelme érdekében beállíthatja, hogy a készülék minden bekapcsoláskor lezárjon.

- Ekkor a készülék funkciói a segélyhívások kivételével nem használhatók, amíg fel nem oldja a készüléket.
- Ha elfelejti a dekódoló jelszavát, a titkosított adatok és a személyes adatok nem állíthatók vissza.

A képernyőzár beállításai

A zárolt képernyő beállításai személyre szabhatók.

1 Érintse meg a következőket: ◯ > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása**.

2 Személyre szabhatja a következő beállításokat:
   - **Válassza ki a képernyőzárat**: Válassza ki a képernyő lezárási módját.
   - **Smart Lock**: Válasszon ki olyan megbízható elemeket, amelyek közelében a készülék automatikusan feloldja a zárolást.
   - **Háttérkép**: A zárolt képernyő háttérképének módosítása.
   - **Óra**: Válassza ki a zárolt képernyőn megjelenő óra megjelenítési módját.

- **Parancsikon**: Adjon hozzá egy alkalmazás-parancsikont, és érje el az alkalmazást közvetlenül a zárolt képernyőről úgy, hogy áthúzza az alkalmazást parancsikonját a képernyőt.
- **Kijelző effekt**: Állítsa be, milyen áttűnési effekt jelenjen meg, amikor a képernyőt feloldják.
- **Elérhetőségi adatok elvesztett telefonhoz**: Megjeleníti a vészhelyzet esetén értesítendő személy adatait a zárolt képernyőn.
- **Időzítő zár**: Állítsa be az üresjárati időt, melyet követően a készülék automatikusan lezár.
- **A bekapcsoló gomb azonnal lezár**: A képernyő azonnal lezár, amikor megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot.

- Az elérhető beállítási elemek változhatnak, függően a kiválasztott képernyőzár módszertől.

Képernyő bekapcsolása

Be- vagy kikapcsolhatja a képernyőt, ha kettőt koppint rajta.

- Ez a lehetőség kizárólag az LG által biztosított kezdőképernyőn érhető el. Lehetséges, hogy nem működik megfelelően custom launchernél vagy a felhasználó által telepített kezdőképernyőn.
- A képernyőt az ujjbegyével érintse meg. Ne a körmét használja.
- A KnockON alkalmazás használatához győződjön meg arról, hogy a távolság-/fényérzékelőt nem takarja matrica vagy bármilyen más idegen anyag.

A képernyő bekapcsolása

Érintse meg kétszer a képernyő közepét.

- Ha a képernyő felső vagy alsó részét érinti meg, a felismerés hatékonysága alacsonyabb lehet.

A képernyő kikapcsolása

Érintse meg kétszer a kezdőképernyő egy üres részét.

Alternatív lehetőségként koppintson duplán az állapotsoron egy üres területre.

Knock Code

Saját Knock Code létrehozásával is feloldhatja a képernyő zárolását. Amikor a képernyő ki van kapcsolva, közvetlenül hozzáférhet a kezdőképernyőhöz úgy, hogy a képernyőt egy adott mintának megfelelően érinti meg.

- A Knock Code-ot a Knock Code funkcióval együtt használhatja.
- A képernyőt az ujjbegyével érintse meg.

Knock Code létrehozása

1 Érintse meg a következőket: ◯ > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárat** > **Knock Code**.

2 A Knock Code létrehozásához egy tetszőleges mintának megfelelően érintse meg a négyzeteket, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** lehetőséget.

3 A megerősítéshez adja meg még egyszer a létrehozott Knock Code-ot, majd érintse meg a **MEGERŐSÍT** lehetőséget.

A képernyő feloldása a Knock Code funkcióval

A képernyőzár feloldásához adja meg a létrehozott Knock Code-ot.

Adja meg a Knock Code-ot az érintőképernyőn, amikor a képernyő ki van kapcsolva.

- Akkor is meg lehet adni a Knock Code-ot, amikor a zárolt képernyő be van kapcsolva.

Memóriakártya titkosítása

A memóriakártyán tárolt adatait titkosíthatja és megóvhatja. A memóriakártyán található titkosított adatokhoz más készülékről nem lehet hozzáférni.

1 Érintse meg a következőket: ◯ > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság** > **SD kártya titkosítása**.

2 Olvassa el a memóriakártya-titkosításról szóló, képernyőn megjelenő áttekintést, majd a folytatáshoz érintse meg a **FOLYTATÁS** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy opciót, majd érintse meg a **TITKOSÍTÁS MOST** lehetőséget.

- **Új fájl titkosítása**: Csak azokat az adatokat titkosítja, amelyek a titkosítást követően kerültek mentésre a memóriakártyára.
- **Teljes titkosítás**: A memóriakártyán jelenleg található összes adatot titkosítja.
- **Médiafájlok kizárása**: A médiafájlok, például a zene, fényképek és videók kivételével minden fájlt titkosít.

- A memóriakártya titkosításához ellenőrizze, hogy a képernyőzár PIN-kóddal vagy jelszóval van-e bekapcsolva.
- Amikor elindul a memóriakártya titkosítása, bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők.
- Ha a titkosítás alatt kikapcsolja a készüléket, a titkosítási folyamat leáll, és az adatok sérülhetnek. Ezért a titkosítás elindítása előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátorszint megfelelő-e.
- A titkosított fájlokhoz csak azon a készüléken lehet hozzáférni, amelyen a fájlokat titkosították.
- A titkosított memóriakártya nem használható másik LG készülékben. A titkosított memóriakártya másik készülékben történő használatához a kártyát formázni kell.
- A memóriakártya titkosítását akkor is aktiválhatja, ha nincs memóriakártya a készülékben. A titkosítás után bármely, a készülékre telepített memóriakártya automatikusan titkosított lesz.

Képernyőfelvétel készítése

Képernyőfelvételeket készíthet a megtekintett aktuális képernyőről.

Rövidített eljárással

Tartsa nyomva egyszerre legalább két másodpercig a Be- és kikapcsolás/Zárolás és a Hangerő le (-) gombot.

- A képernyőfelvételeket a **Galéria Screenshots** mappájában tekintheti meg.

A Rögzítés+ segítségével

Húzza le az állapotsort azon a képernyőn, ahol a képernyőfelvételt készíteni szeretné, majd érintse meg az elemet..


- Amikor a képernyő ki van kapcsolva vagy zárolva van, nyomja meg kétszer a Hangerő fel (+) gombot a **Rögzítés+** funkció eléréséhez. A funkció használatához érintse meg a > **Beállítások** > **Általános** lehetőségeket, majd kapcsolja be a **Billentyűparancs**.
- Részletekért tekintse meg a következő részt: *Jegyzetelés képernyőfelvételekre*.

Szövegbevitel

A Smart Keyboard használata


A Smart Keyboard funkciót szövegek bevitelére és szerkesztésére használhatja.

A Smart Keyboard segítségével gépelés közben láthatja a szöveget, és nem kell váltogatnia a képernyő és a hagyományos billentyűzet között. Ez lehetővé teszi, hogy a gépelés során könnyen megtalálja és kijavítsa a hibákat.

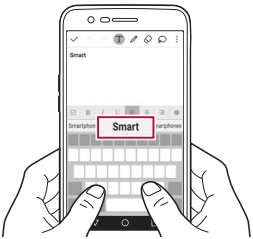

A kurzor mozgatása

A Smart Keyboard segítségével a kurzort az Ön által kívánt helyre mozgathatja. Gépelés közben tartsa nyomva a szóközt, majd húzza az ujját balra vagy jobbra.

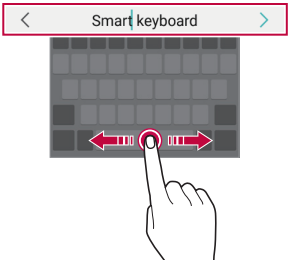


• Ez az opció kizárólag a QWERTY billentyűzeten elérhető.

Szavak felkínálása

A Smart Keyboard automatikusan elemzi az Ön felhasználói szokásait, hogy felkínálhassa a gyakran használt szavakat bevitel közben. Minél tovább használja készülékét, annál pontosabbak a felkínálások.

Írjon be szöveget, majd érintsen meg egy felkínált szót, vagy óvatosan húzza felfelé a szóköz bal vagy jobb oldalát.

- A kiválasztott szó automatikusan beíródik. Nem kell kézzel beírnia a szó minden betűjét.

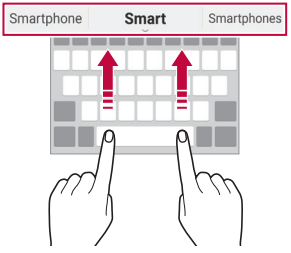


A QWERTY billentyűzet elrendezésének megváltoztatása

Hozzáadhat, kitörölhet vagy újrarendezhet gombokat a billentyűzet alsó sorában.

1 Érintse meg a következőket: ◯ > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **QWERTY elrendezés**.
Másik lehetőségként érintse meg a billentyűzet ⚙ gombját, majd érintse meg a **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **QWERTY elrendezés** lehetőséget.

2 Érintsen meg egy gombot az alsó sorban, majd húzza át másik helyre.

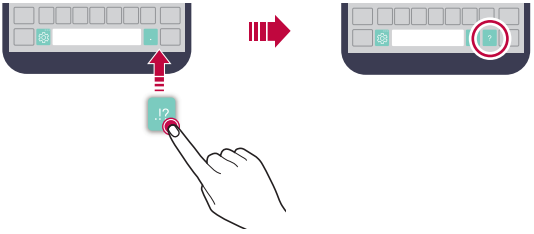


- Ez az opció a QWERTY, QWERTZ és AZERTY billentyűzeteknél áll rendelkezésre.
- Lehetséges, hogy bizonyos nyelvek esetében ez a funkció nem támogatott.

A billentyűzet magasságának beállítása

A kényelmesebb gépelés érdekében személyre szabhatja a billentyűzet magasságát.

1 Érintse meg a következőket: ◯ > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Billentyűzet-magasság**.
Másik lehetőségként érintse meg a billentyűzet ⚙ gombját, majd érintse meg a **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Billentyűzet-magasság** lehetőséget.

2 Állítsa be a billentyűzet magasságát.

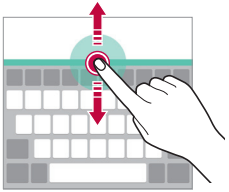

Fekvő billentyűzet mód kiválasztása

Többféle fekvő billentyűzet módot választhat.

1 Érintse meg a következőket: ◯ > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Billentyűzettípus elforgatott helyzetben**.

Másik lehetőségként érintse meg a billentyűzet ⚙ gombját, majd érintse meg a **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Billentyűzettípus elforgatott helyzetben** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy billentyűzet módot.


A billentyűzet felosztása

Kettéoszthatja a billentyűzetet és áthelyezheti az egyes darabokat a képernyő egyik oldalára, ha a képernyő landscape módban van.

Érintse meg a következőket: ◯ > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Megosztott Billentyűzet**.

Másik lehetőségként érintse meg a billentyűzet ⚙ gombját, majd érintse meg a **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Megosztott Billentyűzet** lehetőséget.

- Forgassa a készüléket tájkép módba, hogy a billentyűzet mindkét oldalra felossza. A billentyűzet összevonásához vagy felosztásához csippentse össze vagy húzza szét az ujjait a billentyűzeten.

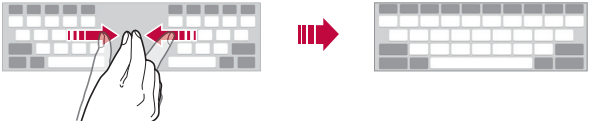


Egykezes üzemmód

A billentyűzetet a képernyő egyik oldalára helyezheti, így egy kézzel használhatja azt.

1 Érintse meg a következőket: ◯ > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Egykezes művelet**.

Másik lehetőségként érintse meg a billentyűzet ⚙ gombját, majd érintse meg a **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Egykezes művelet** lehetőséget.

2 Nyomja le a billentyűzet mellett feltüntetett nyilat, hogy a billentyűzetet az Ön által kívánt irányba mozdítsa.

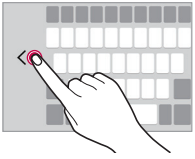

Szöveg diktálása

Tartsa nyomva a billentyűzeten a ⚙ gombot, majd válassza a 🎤 ikont.

- A hangparancsok jobb felismerhetősége érdekében beszéljen érthetően.
- Ha a szöveget diktálni szeretné, győződjön meg róla, hogy a készüléke kapcsolódik egy hálózathoz.
- A hangfelismerés nyelvének beállításához érintse meg a ⚙ > **Nyelvek** lehetőséget a hangfelismerés képernyőn.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, vagy a támogatott nyelvek a szolgáltatási területtől függően változhatnak.

Nyelvek hozzáadása a billentyűzethez

További nyelveket is elérhetővé tehet a billentyűzeten.

1 Érintse meg a következőket: ◯ > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Válasszon nyelvet**.

2 Válassza ki a nyelveket, amelyeket elérhetővé szeretne tenni.

Másolás és beillesztés

Kiválghat vagy másolhat szöveget egy alkalmazásból, majd a szöveget bemásolhatja ugyanabba az alkalmazásba, vagy futtathat más alkalmazásokat, és abba is bemásolhatja a szöveget.

1 Koppintson és tartsa lenyomva a szöveg körül, melyet másolni vagy kivágni szeretne.

2 Húzza a / ikonokat a másolandó vagy kivágandó terület kijelöléséhez.

3 Válassza ki a **VÁGÁS** vagy a **MÁSOL** lehetőséget.
   - A kivágott vagy másolt szöveg automatikusan a vágólapra kerül.

4 Tartsa nyomva a szövegbevitel ablakot, majd válassza a **BEILLESZT** lehetőséget.

- Ha nincsen kivágott vagy másolt elem a vágólapon, a **BEILLESZT** lehetőség nem jelenik meg.

Vágólap

A kimásolt vagy kivágott képek vagy szövegek automatikusan a vágólapra kerülnek mentésre, és bármikor, bárhová beilleszthetők.

1 Tartsa nyomva a billentyűzeten a gombot, majd válassza a ikont. Másik megoldásként koppintson és tartsa benyomva a szöveg bevitel ablakot, majd válassza a **VÁGÓLAP** ikont.

2 Válasszon ki és illesszen be egy elemet a vágólapról.
   - A vágólapra egyszerre legfeljebb 20 elem menthető.

- Érintse meg a ikont a mentett elemek zárolásához, hogy azok akkor se törlődjenek, ha elérte a maximális mennyiséget. Legfeljebb tíz tétel zárolása lehetséges. A zárolt elemek törléséhez először oldja fel azokat.
- A vágólapra mentett elemek a megérintésével törölhetők.

- Előfordulhat, hogy egyes letöltött alkalmazások nem támogatják a vágólap használatát.

Tartalom-megosztás

Fájlok küldése és fogadása

Fájlokat oszthat meg a készüléke és egy másik LG készülék, egy táblagép vagy egy számítógép között.

Fájlok küldése

A **Galéria**, a **Fájlkezelő** vagy a **Zene** alkalmazásban érintse meg a > **Megoszt** vagy a lehetőséget, majd válasszon ki egy készüléket a fájlmegosztás listából.

Fájlok fogadása

Húzza le az állapotsort, érintse meg a ikont, majd a **Fájlmegosztás** lehetőséget.

Ha készüléke nem támogatja a fájlmegosztás funkciót, érintse meg a > **Beállítások** > **Hálózatok** > **Megosztás és csatlakoztatás** > **Android Beam** lehetőséget.

- Ellenőrizze, hogy készüléke ugyanahhoz a drótnélküli hálózathoz csatlakozik-e, melyhez a fájlküldés cél berendezése.
- győződjön meg arról, hogy a Fájlmegosztás mind a készüléken, mind pedig a célkészüléken aktív.

Ne zavarjon

A háborgatás elkerülése érdekében, adott időtartamra korlátozhatja vagy letilthatja az értesítéseket.

1 Érintse meg a következőket: ◯ > **Beállítások** > **Hang és Értesítés** > **Ne zavarjon**, majd húzza el a ikont a funkció bekapcsolásához.

2 Koppintson a **Hangok és rezgések** ikonra, majd válassza a kívánt módot:

- **Előnyben részesített**: Csak a kiválasztott alkalmazásokból kap hangos vagy rezgő értesítéseket. A riasztások akkor is hallhatók, ha a **Előnyben részesített** mód be van kapcsolva.
- **Teljes némítás**: Kikapcsolja a hangot és a rezgést is.

03

Hasznos alkalmazások

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások kereséséhez és telepítéséhez lépjen be egy alkalmazás-áruházba.

- Használhatja a **SmartWorld**, a **Play Áruház** vagy a szolgáltató által biztosított alkalmazás-áruházat.

- Előfordulhat, hogy egyes alkalmazás-áruházak használatához fiókot kell létrehoznia és be kell jelentkeznie.
- Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások használatához díjat kell fizetnie.
- Ha mobil adatátvitelt használ, előfizetése típusától függően előfordulhat, hogy a szolgáltató további díjtételeket számít fel az adatforgalomért.
- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy a **SmartWorld** alkalmazás nincsen támogatva.

Alkalmazások törlése

Törölje készülékéről a már nem használt alkalmazásokat.

Törlés az alkalmazás nyomva tartásával

Tartsa nyomva a kezdőképernyőn az eltávolítandó alkalmazást, majd húzza a képernyő felső részén található **Törlés** elem fölé.

Másik lehetőségként tartsa nyomva az alkalmazást, majd a törléshez érintse meg az alkalmazás vagy a widget mellett megjelenő ⊗ ikont.

- Ha az alkalmazások 24 órán belül voltak törölve, újra telepítheti őket. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Törölt alkalmazások*.

Törlés a beállítások menü segítségével

Érintse meg a következőket: ◯ > **Beállítások** > **Általános** > **Alkalmazások**, majd válasszon ki egy alkalmazást, és érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Alkalmazások törlése az alkalmazás áruházból

Bármely alkalmazás eltávolításához lépjen be abba az alkalmazás áruházba, ahonnan letöltötte, majd törölje az alkalmazást.

- Vannak olyan alkalmazások, amelyeket a felhasználó nem törölhet.

Törölt alkalmazások

A kezdőképernyőn megtekintheti a törölt alkalmazásokat. A 24 órán belül törölt alkalmazásokat újra telepítheti.

1 Érintse meg a ◯ > **Törölt alkalmazások** elemet.

2 Aktiválja a kívánt funkciót:

- **Újratelepítés**: Telepítse újra a kiválasztott alkalmazást.
- 🗑 : Távolítsa el véglegesen a törölt alkalmazást a készülékről.

- 24 órával a törlésük után a készülék automatikusan eltávolítja a törölt alkalmazásokat. Ha szeretné újra telepíteni a törölt alkalmazásokat, újra le kell töltenie őket az app store-ból.
- Ez a funkció kizárólag az alap kezdőképernyőn aktiválódik. Ha az EasyHome képernyőt vagy más gyorsindítót használva törli az alkalmazásokat, a készülék azonnal véglegesen eltávolítja őket.

Telefon

Hanghívás

Hívás kezdeményezése az elérhető lehetőségek egyikével, például a telefonszám manuális beírásával, illetve a névjegyzék vagy a hívásnapló használatával.

Híváskezdeményezés a billentyűzettel

1 Érintse meg a ◯ > > **Tárcsázás** lehetőséget.

2 Kezdeményezzen hívást az Ön által választott módon:

- Írja be a telefonszámot, majd érintse meg az elemet.
- Tartsa nyomva a gyorshívó számot.
- Keressen meg egy névjegyet úgy, hogy megérinti a partner nevének kezdőbetűjét a névjegyek listájában, majd érintse meg a ikont.

- Nemzetközi hívások kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez tartsa nyomva a 0 gombot.
- Telefonszámok hozzáadásához a gyorshívó listához tekintse meg a következő részt: *Névjegyek hozzáadása*.

Híváskezdeményezés a névjegyzékből

1 Érintse meg a ◯ > > **Névjegyek** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy névjegyet a névjegyzékből, majd érintse meg a ikont.

Hívás fogadása

A hívás fogadásához húzza a ikont a körön kívülre a bejövő hívás képernyőn.

- Ha sztereó fejhallgatót csatlakoztatott a készülékhez, a fejhallgatón található hívás/megszakítás gomb segítségével is kezdeményezhet hívásokat.
- A hívást egyszerűen a Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb megnyomásával is megszakíthatja. Ehhez érintse meg a következőket: > **Beállítások** > **Hálózatok** > **Hívás beállítások** > **Általános** > **Hívás fogadása és befejezése**, majd kapcsolja be a **Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal** lehetőséget.

Hívás elutasítása

Hívások elutasításához húzza keresztül a ikont a bejövő hívás képernyőn.

- Elutasító üzenet küldéséhez húzza keresztül az elutasító üzenet opciót a képernyőn.
- Elutasító üzenet hozzáadásához, illetve szerkesztéséhez koppintson a > **Beállítások** > **Hálózatok** > **Hívás beállítások** > **Általános** > **Hívás blokkolása és üzenettel való elutasítása** > **Elutasítás üzenettel** elemekre.
- Ha hívás érkezik, nyomja meg a Hangerő fel (+), Hangerő le (-) vagy a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombokat a csengés vagy rezgés némításához vagy a hívás várakoztatásához.

Nem fogadott hívások megtekintése

Nem fogadott hívások esetén a képernyő tetején megjelenő állapotsorban megjelenik az ikon.

A nem fogadott hívások részleteinek megjelenítéséhez húzza lefelé az állapotsort. Vagy koppintson a > > **Hívás infó** ikonra, illetve elemre.

A hívások alatt elérhető funkciók

Hívások alatt számos funkcióhoz hozzáférhet a képernyőn található ikonokra koppintva:

- **Névjegyek**: A névjegyzék megtekintése egy hívás közben.
- **Vége**: Hívás befejezése.
- **Tárcsáz**: A tárcsázó megjelenítése vagy elrejtése.
- **Hangszóró**: A kihangosító funkció bekapcsolása.
- **Némít**: Elnémíthatja saját hangját, hogy beszélgetőpartnere ne hallhassa azt.
- **Bluetooth**: Egy hívás átkapcsolása párosított és csatlakoztatott Bluetooth eszközre.
- ⋮: Hozzáférés további hívási opcióhoz.

- A rendelkezésre álló beállításelemek a területtől vagy a szolgáltatótól függően változhatnak.

Harmadik fél hívásának kezdeményezése

Az adott hívás alatt felhívhat harmadik felet is.

1 Hívás közben koppintson a ⋮ > **Hívás hozzáadása** elemre.

2 Írja be a telefonszámot, majd koppintson az ikonra.
   - A két hívás egyidejűleg jelenik meg a képernyőn, és az első hívás várakozik.

3 Konferenciahíváshoz koppintson a **Hívás összekapcsolás** elemre.

- Elképzelhető, hogy minden hívás után díjat kell fizetnie. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Hívásnapló megtekintése

A legutóbbi hívások naplójának megtekintéséhez koppintson a ◯ > > **Hívás infó** elemre. Ezután a következő funkciók használhatók:

- Egy névjegyet kiválasztva részletes hívásnaplót tekinthet meg. A kiválasztott névjegy felhívásához koppintson az ikonra.
- A hívásnaplók törléséhez koppintson a ⋮ > **Töröl** elemre.

- A megjelenő hívásidőtartam eltérhet a számlázott időtartamtól. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Hívási opciók konfigurálása

Számos hívási opciót beállíthat.

1 Koppintson a ◯ > > **Tárcsázás** vagy **Hívás infó** elemre.

2 Koppintson a ⋮ > **Hívás beállítások** elemre, majd végezze el a kívánt beállításokat.

Üzenet

Üzenetek küldése

Az Üzenetek alkalmazás segítségével üzeneteket hozhat létre és küldhet el névjegyeinek.

- A külföldre küldött üzenetek emelt díjjal járhatnak. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

1 Koppintson az ◯ > elemre.

2 Koppintson az + elemre.

3 Adja meg a címzettet és írja meg az üzenetet.
- Fájlok csatolásához koppintson az ikonra.
- Az opcionális menüpontokhoz koppintson az ⋮ ikonra.

4 Az üzenetet a **Küldés** lehetőség megérintésével küldheti el.

Üzenetek megnyitása

Az üzeneteket ismerősönkénti bontásban tekintheti át.

1 Koppintson az ◯ > elemre.

2 Válasszon ki egy ismerőst az üzenetlistáról.

Üzenetküldési beállítások konfigurálása

Saját igényeinek megfelelően módosíthatja az üzenetküldési beállításokat.

1 Koppintson az ◯ > elemre.

2 Koppintson az üzenetlista ⋮ > **Beállítások** elemére.

Kamera

Kamera elindítása

Emlékezetes pillanatainak megörökítéséhez fényképet vagy videót készíthet.

Koppintson az ◯ > elemre.

- Fénykép vagy videó készítése előtt törölje le a kamerát egy puha anyaggal.
- Ügyeljen, hogy ne maszatolja össze a kamerát ujjaival vagy más tárggyal.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsonyabb mint 5%, a kamera használata előtt töltse fel az akkumulátort.
- A használati útmutatóban található képek eltérhetnek a készüléken ténylegesen láthatóktól.
- A fényképeket és a videókat a **Galéria** menüpont alatt tekintheti meg és szerkesztheti. Részletekért tekintse meg a következő részt: *A Galéria áttekintése*.



Fénykép készítése

1 Koppintson arra a területre, ahová a kamerával fókuszálni szeretne.

2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az ikonra.

- A Hangerő le (-) vagy Hangerő fel (+) gombot megnyomva is elkészítheti a fényképet.

- Ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta, a Hangerő le (-) gomb kétszeri megnyomásával is elindíthatja a kamerát. A funkció aktiválásához érintse meg a > **Beállítások** > **Általános** > **Billentyűparancs** lehetőségeket, majd kapcsolja be a **Billentyűparancs**.

Videofelvétel

1 Koppintson arra a területre, ahová a kamerával fókuszálni szeretne.

2 Koppintson az elemre.

- Videó rögzítése közben is készíthet fényképet az elemre koppintva.
- A videórögzítés szüneteltetéséhez koppintson az elemre. A videórögzítés folytatásához koppintson az elemre.

3 A videórögzítés befejezéséhez koppintson az elemre.

A kameralehetőségek beállítása

A különböző kamerabeállításokat az igényeinek megfelelő módon szabhatja személyre.

Koppintson a képernyő elemére.

- Az elérhető opciók a választott kamerától (előlapi vagy hátlapi kamera) és a választott fényképezési módtól függően eltérnek.

Fotó mérete	Megadhatja a fotók elkészítéséhez használt képarányt és képméretet.

Videó felbontása	Megadhatja a videók elkészítéséhez használt képarányt és képméretet.
HDR	Készítsen fényképeket és videókat élettel teli színekben, és alkalmazza a korrigáló hatásokat akkor is, amikor a képek fénnyel szemben készültek. Ezeket a funkciókat a készülék kamerájába beszerelt HDR (nagy dinamikatartományú) technológia biztosítja.
Időzítő	Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével készíthessen képeket.
Hangvezérelt fotózás	Fényképezzen hangparancsokkal.
Hely megjelölése	GPS-helymeghatározási adatok mentése a fotókhoz.
Rács	Vezetőrácsokat jeleníthet meg, hogy függőleges és vízszintes vonalakhoz igazított fényképeket és videókat készíthessen.
Tárhely	Kiválaszthatja a Belső tárhely vagy az SD kártya. (Amennyiben van behelyezett memóriakártya.)
Egyszerűsített nézet	Menük elrejtése a kameraképernyőről.

További opciók az előlapi kamerán

Szelfi felvétel	A szelfiképek beállításainak személyre szabása. • **Kézmozdulatos felvétel**: Rögzítés a kézmozdulatos felvétel funkcióval. • **Automatikus felvétel**: Rögzítés, ha a kamera arcot ismer fel.
Mentés tükrözve	Szelfi készítésekor a képek mentése tükrözve.

Sorozatfelvétel

A készülékkel sorozatban készíthető fényképeket mozgóképekké is összeilleszthetti.

Tartsa nyomva a kameraképernyő elemét.

- A készülék a sorozatban készíthető felvételeket az ikon nyomva tartásakor nagy sebességgel rögzíti.

- Maximum harminc (30) folyamatos képet lehet készíteni.

Egyszerűsített nézet

Egyszerűen a képernyő megkoppintásával is elkészítheti a fényképeket.

Az > **Egyszerűsített nézet** gombra koppintva elrejtheti a kameraképernyőn látható menüket. Az elemre koppintva megjelenítheti őket.

További hasznos funkciók a Kamera alkalmazásban

AE/AF lock


A kameraképernyő nézetben a képernyőt nyomva tartva rögzítheti az aktuális élességi értéket és fókuszpozíciót. A funkció kikapcsolásához koppintson a képernyő egy üres területére.



Kamerák közötti váltás

Igényeinek megfelelően választhat a hátoldali és az előlapi kamera közül.

Az előlapi és a hátlapi kamera közötti váltáshoz a kameraképernyőn koppintson a ikonra, vagy húzza ujját valamelyik irányba.

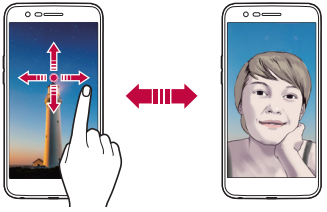

- Szelfik készítéséhez használja az előlapi kamerát. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Szelfi felvétel*.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Fénykép vagy videó készítése közben nagyíthatja vagy kicsinyítheti a kameraképernyőn.

- A kameraképernyőn két ujját összehúzva és széttolva, vagy a megjelenített +/- sáv segítségével nagyíthat és kicsinyíthet.

- A nagyítás/kicsinyítés funkció nem érhető el, ha az előlapi kamerát használja.

Szelfi felvétel

Az előlapi kamera használatával a készülék képernyőjén keresztül tekintheti meg arcát, és szelfiket is készíthet.

Kézmozdulatos felvétel


A szelfiket kézmozdulatokkal is elkészítheti.

Helyezze tenyerét az előlapi kamera elé, majd szorítsa ökölbe a kezét.

Ezt a mozdulatot fordítva is megteheti: indíthat ökölbe szorított kézzel, majd kinyithatja tenyerét az előlapi kamera irányába.

- A készülék három másodperc múlva elkészíti a fényképet.



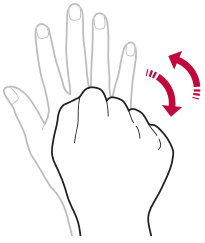

- A funkció használatához váltson az előlapi kamerára, majd koppintson a > **Szelfi felvétel** > **Kézmozdulatos felvétel** lehetőségre.
- Ügyeljen arra, hogy a tenyere és az ökle a referenciavonalon belül legyen, hogy a kamera felismerhesse.
- A funkció nem érhető el, ha bizonyos más kamerafunkciókat használ.

Automatikus felvétel

Az arcfelismerő funkció használatával könnyedén és kényelmesen készíthet szelfiket. Beállíthatja a készüléket úgy, hogy amikor a képernyőre néz, az előlapi kamera automatikusan felismeri az arcát és elkészíti a szelfit.

- Ha az előlapi kamera arcot észlel, megjelenik a fehér színű vezetőkeret. Ha a vezetőkeretben lévő személy mozdulatlan marad, a keret kék színűre változik, majd a kamera fotót készít.




- A funkció használatához váltson az előlapi kamerára, majd koppintson a > **Szelfi felvétel** > **Automatikus felvétel** lehetőségre.

Sorozat szelfi

Meghatározott időközönként is készíthet szelfiket.

Az előlapi kamera használatakor tartsa nyomva az elemet.

- Ezt a funkciót a kézmozdulat felvétel módban is használhatja. Helyezze tenyerét az előlapi kamera elé, majd szorítsa ökölbe a kezét kétszer egymás után.
- Négy fotó készül körülbelül kétmásodpercenként, egy három másodperces várakozást követően.

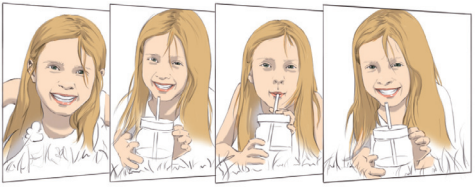

Mentés tükrözve

Mielőtt fotót készítene az előlapi kamerával, koppintson a > **Mentés tükrözve** lehetőségre. A kép vízszintesen tükröződik.

- Az előlapi kamerát használva beállíthatja a szelfik elkészítési módját a kamerabeállítások között. Részletekért tekintse meg a következő részt: *A kameralehetőségek beállítása*.

Galéria

A Galéria áttekintése

Megtekintheti és kezelheti a készülékén elmentett fényképeket és videókat.

1 Koppintson az ◯ > elemre.
   - A mentett fényképek és videók mappákba rendezve jelennek meg.

2 Koppintson egy mappára és válasszon ki egy fájlt.
   - Tekintse meg a kiválasztott fájlt teljes képernyős módban.
   - Fotó megtekintésekor ujját balra vagy jobbra csúsztatva válthat a következő vagy előző fotóra.
   - Videó megtekintése közben ujját balra vagy jobbra csúsztatva vissza- vagy előretekerhet.

- A telepített szoftvertől függően bizonyos fájlformátumok nem biztos, hogy támogatottak.
- Lehetséges, hogy néhány fájl a használt kódolás miatt nem nyílik meg.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.

Fényképek megtekintése



- A menüelemek megjelenítéséhez koppintson a képernyőre. A menüelemek elrejtéséhez koppintson ismét a képernyőre.

Fényképek szerkesztése

1 Fénykép megtekintésekor koppintson az ikonra.


2 Különböző hatásokat és eszközöket felhasználva szerkesztheti a fotót.

3 A módosítások alkalmazásához koppintson az elemre.

4 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.

- A változásokkal felülírja az eredeti fájlt.
- Az átszerkesztett fénykép önálló fájlként történő mentéséhez koppintson a > **Másolat mentése** ikonra, illetve elemre.

Videó lejátszása

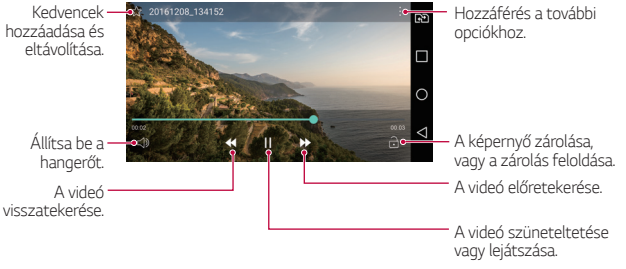

- A hangerő beállításához húzza felfelé vagy lefelé a videóképernyő jobb oldalát.
- A képernyő fényerejének beállításához húzza le vagy fel a videoképernyő bal oldalát.

Fájlok törlése

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:

- Koppintson a listából kiválasztott fájlra és tartsa rajta az ujját, majd koppintson a **Töröl** elemre.
- Koppintson a fájllista elemére, majd törölje a kívánt fájlokat.
- A törölt fájlok automatikusan a **Kuka** kerülnek, ahonnan még 7 napig visszaállíthatók a Galéria.
- Koppintson a Galéria > **Kuka** elemére. A fájlok végleges törléséhez koppintson az elemre. Ebben az esetben a fájlokat nem fogja tudni visszaállítani.

Fájlok megosztása

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával oszthatja meg:

- Fénykép megtekintése közben a elemre koppintva a kívánt módon oszthatja meg a fájlt.
- Videó megtekintése közben a > **Megosztás** elemre koppintva a kívánt módon oszthatja meg a fájlt.
- A fájllista elemére koppintva kiválaszthatja, és a kívánt módon megoszthatja a fájlokat.

Zene

Zeneszámokat és teljes albumokat is lejátszhat és kezelhet.

1 Koppintson az ◯ > **LG** > **Zene** elemre.

2 Válasszon ki egy kategóriát.

3 Válasszon ki egy zenei fájlt.



- A telepített szoftvertől függően bizonyos fájlformátumok nem biztos, hogy támogatottak.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.
- A zenefájlok nemzetközi szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Így a másolás előtt esetleg jogi engedélyt kell beszereznie. Zenei fájl letöltéséhez vagy másolásához először tájékozódjon az adott ország szerzői jogi törvényeiről.

Email

Az e-mail funkció áttekintése

A készüléken e-mail fiók is regisztrálható, az e-mailek áttekintését és továbbítását így a telefonján keresztül is elvégezheti.

- Ha mobil adatátvitelt használ, a tarifacsomagtól függően szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

E-mail fiókok regisztrálása

Az e-mail alkalmazás első használatakor regisztrálja e-mail fiókját.

1. Koppintson az ◯ > **Email** elemre.
2. Válasszon egy e-mail szolgáltatót.
3. A fiók regisztrálásához adja meg e-mail címét és jelszavát, koppintson a **KÖVETKEZŐ** elemre.
   - E-mail fiók manuális regisztrálásához, illetve a lista által nem tartalmazott e-mail fiókok regisztrálásához koppintson a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** elemre.

E-mail fiókok kezelése

Az e-mail fiók beállításainak megtekintéséhez és szerkesztéséhez koppintson a ⋮ > **Beállítások** gombra.

- Fiók hozzáadásához koppintson a **Fiók hozzáadása** elemre.
- Fiók törléséhez koppintson a ⋮ > **Fiók törlése** elemre.

Másik e-mail fiók megnyitása

Ha több regisztrált e-mail fiókot használ, és egy másik fiókot kíván megtekinteni, koppintson az ☰ ikonra és válassza ki a kívánt fiókot a listából.

E-mailek áttekintése

1 Koppintson az elemre és válassza ki a kívánt fiókot.

2 Jelöljön ki egy e-mailt az e-mailek listájából.
- Megjelenik az e-mail tartalma.

E-mailek küldése

1 Koppintson az elemre.

2 Adja meg a címzett e-mail címét.

3 Töltse ki az e-mail tárgysorát és írja meg a levelet.
- Fájlok csatolásához koppintson az ikonra.
- Az opcionális menüpontokhoz koppintson az ikonra.

4 Az e-mail elküldéséhez koppintson az elemre.

Naptár

A naptár funkció áttekintése

A különböző eseményeket és feladatokat a naptár funkció segítségével rendszerezheti.

Események hozzáadása

1 Koppintson a > **Naptár** elemre.

2 Válassza ki a kívánt dátumot, majd koppintson az elemre.

3 Adja meg az esemény részleteit, majd koppintson a **Mentés** elemre.
- Ha a naptár egy olyan dátumára koppint, amely eseményeket tartalmaz, előugró ablak jelenik meg, melyben az adott dátumhoz tartozó események láthatók. Az előugró ablakban megjelenő egyes eseményekre koppintva tekintheti meg a kapcsolódó adatokat.

Események szinkronizálása

Koppintson a ⋮ > **Naptárak szinkronizálása** elemre, majd válassza ki a szinkronizálandó naptárat.

- Ha az eseményeit a készülékről Google-fiókjára mentette, akkor automatikusan kapcsolódnak a Google naptárral is. Google naptárjával más készülékeket is szinkronizálhat annak érdekében, hogy azokon a készülékeken is meglegyenek az Ön készülékén meglévő események, és hogy azokon a készülékeken is szerkeszthesse eseményeit.

Eseményzseb

A különböző eseményeket az Eseményzseb segítségével hozhatja létre.

Az Eseményzseb megnyitásához koppintson az elemre, majd húzza a kívánt tartalmakat a naptár megfelelő dátumához.

- : Képek, szövegek, feljegyzések és átmenetileg mentett események kezelése. Emellett más alkalmazásokról származó szövegeket, képeket és feljegyzéseket is megoszthat és az Eseményzsebbe menthet. Ha esemény létrehozásakor a **Zseb** elemre koppint, a készülék az adott eseményt átmenetileg az Eseményzsebbe menti.
- : Nem határidős feladatok, például események kezelése.

QuickMemo+

A QuickMemo+ áttekintése

Ezzel a funkciókban gazdag jegyzettömbbel számos lehetőséget felhasználva hozhat létre kreatív jegyzeteket, például a hagyományos jegyzettömb által nem is támogatott képkezeléssel és képernyőképekkel gazdagítva.

Jegyzet létrehozása

1 Koppintson a ◯ > **QuickMemo+** elemre.

2 Jegyzet készítéséhez koppintson az + elemre.

- ✓: Jegyzet mentése.
- ↩: Legutóbbi művelet visszavonása.
- ↪: Legutóbb visszavont művelet megismétlése.
- T: Jegyzet írása a billentyűzet segítségével.
- ✎: Jegyzet írása kézzel.
- ◇: Kézzel írott jegyzet törlése.
- ⌕: Kézzel írott jegyzet részeinek nagyítása vagy kicsinyítése, forgatása és törlése.
- ⋮: További opciókhoz férhet hozzá, beleértve a jegyzetek megosztását és zárolását, a jegyzettömb stílusának módosítását és tartalmak beszúrását.

3 Jegyzet mentéséhez koppintson az ✓ elemre.

Jegyzetelés fotókra

1 Koppintson a ◯ > **QuickMemo+** elemre.

2 Az 📷 elemre koppintva készítsen fotót, majd válassza az **OK** elemet.
- A rendszer automatikusan csatolja a fotót a jegyzettömbhöz.

3 A T vagy ✎ elemre koppintva jegyzetelhet a fotóra.
- Kézzel jegyzetelhet a fotóra.
- Szöveget írhat a fotó alá.

4 A jegyzet mentéséhez koppintson az ✓ elemre.

Jegyzetelés képernyőfelvételekre

1 Jelenítse meg a képernyőt, amelyről képet szeretne készíteni, húzza le az állapotsort, és koppintson az ⛶ elemre.
- A képernyőfotó megjelenik a jegyzettömb háttér témájaként. Az emlékeztető eszközök a képernyő felső részén jelennek meg.

2 Készítse el a kívánt jegyzetet.
- Kézzel jegyzetelhet a fotóra.

3 Az ✓ elemre koppintva a kívánt helyre mentheti a jegyzeteket.
- A mentett jegyzetek a **QuickMemo+** és a **Galéria** segítségével is megtekinthetők.
- Ha mindig ugyanarra a helyre szeretné menteni a jegyzeteket, válassza a **Használja alapértelmezettként** jelölőnégyzetet, majd válasszon egy alkalmazást.

Mappák kezelése

A jegyzeteket jegyzettípus alapján csoportosítva is megtekintheti.

1 Koppintson a ◯ > **QuickMemo+** elemre.

2 A képernyő tetején koppintson az ☰ elemre és válasszon egy menüpontot:

- **Minden feljegyzés**: Minden **QuickMemo+**-ban mentett jegyzet megtekintése.
- **Feljegyzéseim**: Minden **QuickMemo+**-szal létrehozott jegyzet megtekintése.
- **Fényképjegyzet**: A 📷 által létrehozott jegyzetek megtekintése.
- **Rögzítés+**: A ⛶ által létrehozott jegyzetek megtekintése.
- **Kuka**: Törölt jegyzetek megtekintése.
- **Új kategória**: Kategóriák hozzáadása.
- ⚙ : Kategóriák újrarendezése, hozzáadása vagy törlése. A kategória átnevezéséhez koppintson a kategóriára.

- Bizonyos mappák nem jelennek meg a QuickMemo+ első elindításakor. A letiltott mappák aktívak lesznek és megjelennek, ha legalább egy, kapcsolódó jegyzetet tartalmaznak.

Számológép

Kétféle számológépet használhat: az egyszerű számológépet és a tudományos számológépet.

1 Koppintson az ◯ > **Eszközök** > **Számológép** elemre.

2 A számításokat a billentyűzet használatával végezheti el.

- A tudományos számológép használatához húzza balra a képernyő jobb oldalán található zöld színű sávot.
- A számolás törléséhez tartsa nyomva a **DEL** gombot.

Óra

Ébresztő

Beállíthatja, hogy az ébresztés mely időpontokban szólaljon meg.

1 Koppintson az ◯ > **Óra** > **Ébresztő** elemre.

2 Új ébresztés hozzáadásához koppintson az + elemre.

3 Állítsa be az ébresztést, majd koppintson a **MENTÉS** elemre.

- Ha kiválaszt egy már korábban beállított ébresztést, szerkesztheti azt.
- Riasztás törléséhez koppintson a képernyő felső részén lévő 🗑 elemre. Vagy koppintson a riasztásra, és tartsa lenyomva.

Világóra

A készüléken a világ különböző városai szerinti pontos idő is megtekinthető.

1 Koppintson az ◯ > **Óra** > **Világóra** elemre.

2 Koppintson az + elemre és adjon hozzá egy várost.

Időzítő

Beállíthatja az időzítőt, hogy az ébresztés az Ön által meghatározott időtartamot követően szólaljon meg.

1 Koppintson az ◯ > **Óra** > **Időzítő** elemre.

2 Állítsa be az időt, majd koppintson a **Start** elemre.
   - Az időzítő felfüggesztéséhez koppintson a **Szünet** elemre. Az időzítő újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
   - Az időzítő alaphelyzetbe állításához koppintson a **Visszaállítás** elemre.

3 Az időzítő jelzésének kikapcsolásához koppintson a **Leállít** ikonra.

Stopper

A stopperóra segítségével köridőket rögzíthet.

1 Koppintson az ◯ > **Óra** > **Stopper** elemre.

2 A stopper indításához koppintson a **Start** elemre.
   - Köridő rögzítéséhez koppintson a **Részidő** elemre.

3 A stopperóra felfüggesztéséhez érintse meg a **Szünet** elemet.
   - A stopperóra folytatásához koppintson a **Folytatás** elemre.
   - Az idők törléséhez és a stopperóra újraindításához koppintson a **Visszaállítás** elemre.

Letöltések

Az interneten vagy alkalmazásokon keresztül letöltött fájlokat megtekintheti, törölheti és megoszthatja.

Koppintson az ◯ > **Eszközök** > **Letöltések** elemre.

Fájlkezelő

A készülékre, illetve felhőbe mentett fájlokat megtekintheti és kezelheti.

1 Koppintson az ◯ > **Eszközök** > **Fájlkezelő** elemre.

2 Koppintson az ☰ elemre, majd válassza ki a kívánt tárhelyet.

FM rádió

A készüléken FM rádióállomásokat is hallgathat.

Koppintson az ◯ > **Eszközök** > **FM rádió** elemre.

- Az alkalmazás használatához először csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként funkcionál.
- Bizonyos területeken az a funkció nem támogatott.

Névjegyek

A névjegyek áttekintése

A névjegyeket mentheti és kezelheti.

Koppintson az ◯ > **LG** > **Névjegyek** elemre.

Névjegyek hozzáadása

Új névjegyek hozzáadása

1 Koppintson a névjegyzék + elemére.

2 Adja meg a névjegyhez tartozó adatokat és koppintson a **MENTÉS** elemre.

Névjegyek importálása

Egy másik tárolóeszközről importálhatja ismerőseit.

1 Koppintson a névjegyzék ⋮ > **Névjegyek kezelése** > **Importálás** elemére.

2 Válasza ki az importálni kívánt névjegy forrás- és célhelyét, majd koppintson az **OK** elemre.

3 Válassza ki a kívánt névjegyeket és koppintson az **IMPORTÁLÁS** elemre.

Névjegyek hozzáadása a gyorshívó listához

1 Koppintson a névjegyzék ⋮ > **Gyorshívás** elemére.

2 Koppintson az egyik gyorshívási szám **Névjegy hozzáadása** elemére.

3 Válasszon egy névjegyet.

Névjegyek keresése

A névjegyek között az alábbi módokon kereshet:

- Írja be a keresett nevet a névjegyzék képernyő keresési mezőjébe.

- Görgesse a listát felfelé vagy lefelé.
- Koppintson a névjegyzék tárgymutatójában az adott névjegy kezdőbetűjére.

Névjegyzék

Névjegyek szerkesztése

1 Válasszon egy névjegyet a névjegyzékből.

2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az elemre, majd végezze el az adatok szerkesztését.

3 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.

Névjegyek törlése

A névjegyeket az alábbi lehetőségekkel törölheti:

- Tartsa nyomva a törölni kívánt névjegyet a névjegyzékben, majd válassza a **Törlés** elemet.
- Koppintson a névjegyzék > **Töröl** elemére.

Kedvencek hozzáadása

A gyakran használt névjegyeket a Kedvencekhez is hozzáadhatja.

1 Válasszon egy névjegyet a névjegyzékből.

2 Koppintson a névjegyrészletek képernyő elemére.

Csoportok létrehozása

1 Koppintson a névjegyzék **Csoportok** > > **Új csoport** elemére.

2 Adja meg az új csoport nevét.

3 Koppintson az **Új tagok** elemre, válassza ki a névjegyeket, majd koppintson a **HOZZÁAD** elemre.

4 Az új csoport mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.

LG SmartWorld

Az LG Electronics számtalan játékát, hanganyagát, alkalmazását és betűtípusát is letöltheti. A kezdőképernyőhöz és billentyűzethez kapcsolódó különböző témák és betűtípusok segítségével személyre szabhatja a készülékét.

- Ha mobil adatátvitelt használ, a tarifacsomagtól függően szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.

1 Koppintson az ◯ > **LG** > **SmartWorld** elemre.

2 Koppintson a ⋮ > **LG fiók** elemre, majd jelentkezzen be.

3 Válassza ki és töltse le a kívánt tartalmakat.

A SmartWorld alkalmazás letöltése

Ha esetleg még nem telepítette a **SmartWorld** alkalmazást, töltse azt le az alábbi lépések alapján.

1 Koppintson a ◯ > **Beállítások** > **Általános** > **A telefonról** > **Általános** > **Frissítési/App központ** > **Alkalmazás frissítés** elemre.

2 Válassza ki a listáról a **SmartWorld** elemet, majd koppintson a **Letöltés** elemre.

Feladatok

Készülékén feladatokat regisztrálhat, amelyekkel könnyedén kezelheti ütemterveit.

1 Koppintson az ◯ > **LG** > **Feladatok** elemre.

2 Feladatok hozzáadásához koppintson az + elemre.

3 Adja meg a feladat részleteit, majd koppintson a **MENTÉS** elemre.

LG Backup

A készülékére mentett adatokról készíthet biztonsági mentést, valamint visszaállíthatja vagy eltávolíthatja őket.

1 Koppintson a ◯ > **Menedzsment** > **LG Backup** elemre.
Vagy koppintson a ◯ > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonsági mentés és visszaállítás** > **LG Backup** elemre.

2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és válassza ki, hogy a készülék előre beállított biztonsági mappájába vagy más készülékre kívánja elmenteni az adatokat.

⚠ • A készülék alaphelyzetbe állítása során törlődhetnek a belső tárhelyen lévő biztonsági mentések. Az adatvesztés minimalizálása érdekében másolja át a belső memória LG Backup mappájában lévő fontos biztonságimásolat-fájlokat a számítógépére vagy külső tárolóra.

- A Google fiók adatai esetén nem történik biztonsági mentés. Amikor szinkronizálja Google-fiókját, a Google alkalmazások, a Google névjegyek, a Google naptár és a Google memo alkalmazás adatai, valamint a Play Áruházból letöltött alkalmazások automatikusan tárolódnak a Drive alkalmazáson.
- A biztonsági mentés során a fájlok az *.lbf kiterjesztéssel a memóriakártya vagy a belső tároló LG Backup mappájában kerülnek mentésre.
- A biztonsági mentés vagy az adatok visszaállítása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort, nehogy a készülék véletlenül kikapcsoljon a folyamat közben.

RemoteCall Service

A készülékkel kapcsolatos esetleges problémák a távolból is meghatározhatók. Először is hívja fel az LG Ügyfélszolgálatot az alábbi módon:

- A funkció használatához először bele kell egyeznie annak felhasználásába.
- Ha mobil adatátvitelt használ, a tarifacsomagtól függően szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.

1 Koppintson a ◯ > **Menedzsment** > **RemoteCall Service** elemre.

2 Hívja fel az LG Ügyfélszolgálatot.

3 A telefonos kapcsolat létrejöttét követően kövesse az Ügyfélszolgálat munkatársa által elmondottakat és adja meg a hat számjegyű hozzáférési számot.
   - Ekkor készülékén létrejön a távoli kapcsolat, és kezdetét veszi a támogatási szolgáltatás.

Evernote

Leírhatja és összegyűjtheti a fontos információkat,amelyeket aztán megoszthat az **Evernote** alkalmazást támogató más eszközökkel.

Érintse meg a ◯ > **Ajánlott** > **Evernote** lehetőségeket.

Facebook

A közösségi szolgáltatás segítségével különböző tartalmakat, például bejegyzéseket, fotókat és videókat tekinthet meg és oszthat meg online ismerőseivel.

Koppintson az ◯ > **Ajánlott** > **Facebook** elemre.

Instagram

A közösségi szolgáltatás segítségével fotókat és videókat készíthet és oszthat meg. Emellett különböző effektusokat is alkalmazhat a fotókra és videókra, melyekkel kreatívabbá, érdekesebbé teheti őket.

Koppintson az ◯ > **Ajánlott** > **Instagram** elemre.

Google alkalmazások

Google fiók beállításával a Google alkalmazások használata is elérhetővé válik. Google alkalmazás első használatakor automatikusan megjelenik a Google fiókregisztrációs ablak. Ha esetleg még nem rendelkezik Google fiókkal, a készülékén keresztül is létrehozhatja azt. Az adott alkalmazás használatával kapcsolatban lásd annak Súgóját.

- Néhány alkalmazás működése a területtől vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.

Chrome

Bejelentkezés a Chrome böngészőbe, valamint számítógépen megnyitott lapok, könyvjelzők és címsoradatok importálása a készülékre.

Dokumentumok

Dokumentumok létrehozása és online módon, illetve más eszközön létrehozott dokumentumok szerkesztése. Dokumentumok megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

Drive

Fájlok feltöltése, mentése, megnyitása, megosztása és elrendezése a készüléken keresztül. Az alkalmazásokon keresztül elérhető fájlok bárhonnan hozzáférhetők, online és offline módon egyaránt.

Gmail

Google e-mail fiók regisztrálása és az e-mailek áttekintése, illetve továbbítása a készüléken keresztül.

Google

A Google használatával weboldalakra, képekre, hírekre és egyebekre kereshet kulcsszavak beírásával vagy kimondásával.

Duo

Videóhívásokat bonyolíthat le családjával, barátaival, vagy bárkivel, aki használja ezt az alkalmazást.

Térkép

Helymeghatározás a térképen. Földrajzi információk megtekintése.

Fotók

A készülékre mentett fényképek és albumok megtekintése, illetve megosztása.

Play Filmek és TV

Filmek Google fiókon keresztüli kölcsönzése, illetve vásárlása. Különböző tartalmak vásárlása, melyek később bárhol lejátszhatók.

Play Zene

Zenefájlokat vásárolhat a **Play Áruház** segítségével. A készüléken mentett zenefájlok lejátszása.

Táblázatok

Táblázatok létrehozása és online vagy más eszközön létrehozott táblázatok szerkesztése. Táblázatok megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

Diák

Prezentációk létrehozása és online módon, illetve más eszközön létrehozott prezentációk szerkesztése. Prezentációk megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

YouTube

Videók keresése és lejátszása. Videók feltöltése a YouTube videomegosztóra.

04

Telefon beállítások

Beállítások

Igényei szerint személyre szabhatja a készülék beállításait.

Koppintson a ◯ > **Beállítások** elemre.

- Az 🔍 elemre koppintva és kulcsót megadva is hozzáférhet az egyes beállításokhoz.
- A megtekintési mód módosításához koppintson az ⋮ elemre. Ez a használati útmutató azt feltételezi, hogy a **Fül nézet** módot használja.

Hálózatok

Dual SIM kártya

Módosíthatja a Dual SIM beállításait.

1 A beállítások képernyőn érintse meg a következőket: **Hálózatok** > **Dual SIM kártya**.

2 Személyre szabhatja a következő funkciókat:

- **SIM kártya 1**: Az 1. SIM-kártya nevének és ikonjának megváltoztatása.
- **SIM kártya 2**: A 2. SIM-kártya nevének és ikonjának megváltoztatása.
- **SIM-kártya színtémája**: A SIM-kártyák színtémájának megváltoztatása.
- **Költségtakarékos üzemmód**: A költségtakarékos üzemmód bekapcsolása vagy kikapcsolása. Ha a költségtakarékos üzemmódban olyan partnert hív, akihez egy adott SIM van rendelve, akkor a rendszer ezt a SIM-et fogja használni a híváshoz akkor is, ha a másik SIM aktív, például a mobil adatforgalmat használja.
- **Mobil adat**: Válassza ki a mobil adatforgalmi szolgáltatáshoz használni kívánt SIM-kártyát. Ezt a funkciót ki is kapcsolhatja.

- **Adatbarangolás**: Válassza ezt az opciót, ha engedélyezni szeretné a készülék számára, hogy használja a mobil adatforgalmat, amikor a hazai hálózatán kívül tartózkodik.

Wi-Fi

Csatlakozhat a közeli készülékekhez vagy Wi-Fi hálózathoz.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok** > **Wi-Fi** elemére.

2 Az aktiváláshoz húzza el az elemet.
   - Az elérhető Wi-Fi hálózatok automatikusan megjelennek.

3 Válasszon ki egy hálózatot.
   - Lehetséges, hogy meg kell adnia a Wi-Fi hálózat jelszavát.
   - A készülék ezt a folyamatot korábban már használt Wi-Fi hálózatok esetében kihagyja. Ha nem szeretne automatikusan csatlakozni egy adott Wi-Fi hálózathoz, koppintson rá, tartsa lenyomva, majd koppintson a **Hálózat elfelejtése** ikonra.

A Wi-Fi hálózat beállításai

Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok** > **Wi-Fi** elemére.

- **Átváltás mobil adatforgalomra**: Ha a mobil adatkapcsolat funkció aktiválva van, de a készülék nem tud Wi-Fi hálózaton keresztül kapcsolódni az internetre, a készülék automatikusan a mobil adatkapcsolaton keresztül kapcsolódik.
- ⋮: A Wi-Fi hálózat beállításainak testreszabása.


Wi-Fi Direct

A készüléket csatlakoztathatja más, a Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató készülékekhez, és közvetlenül megoszthat adatokat. Nincs szüksége hozzáférési pontra. A Wi-Fi Direct szolgáltatással kettőnél több készülékhez is csatlakozhat.

1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Haladó Wi-Fi beállítások** > **Wi-Fi Direct** elemére.
   - Automatikusan megjelennek azok a közeli készülékek, amelyek támogatják a Wi-Fi Direct szolgáltatást.

2 Válasszon ki egy készüléket.
   - A kapcsolat akkor jön létre, ha a készülék elfogadja a csatlakozási kérést.

- Wi-Fi Direct használata esetén az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

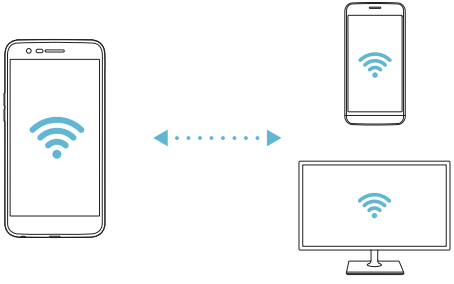

Bluetooth

A készüléket csatlakoztathatja olyan más, közeli készülékekhez, amelyek támogatják a Bluetooth kapcsolatot adatcsere céljából. Csatlakoztassa a készüléket Bluetooth fülhallgatóhoz és billentyűzethez. Így a készülék könnyebben vezérelhető.

Párosítás másik készülékkel

1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok** > **Bluetooth** elemére.

2 Az aktiváláshoz húzza el az elemet.
- Automatikusan megjelennek az elérhető készülékek.
- A készüléklista frissítéséhez koppintson a **KERESÉS** ikonra.

- Csak a láthatóra állított készülékek jelennek meg a listán.

3 Válasszon ki egy készüléket a listából.

4 A hitelesítéshez kövesse a kijelzőn látható utasításokat.

- Ez a lépés a korábban már elért eszközöknél kimarad.

Adatok küldése Bluetooth segítségével

1 Válasszon ki egy fájlt.
- Multimédiás fájlokat és névjegyeket is továbbíthat.

2 Koppintson a > **Bluetooth** elemre.

3 Válasszon ki egy célkészüléket a fájlhoz.
- A fájlt a készülék akkor küldi el, amikor azt a célkészüléken elfogadják.

- A fájlmegosztási folyamat az adott fájltól függően eltérhet.

Mobil adat

A mobiladatok átvitelét be- vagy kikapcsolhatja. A mobil adatátvitelt kezelheti is.

A mobil adatátvitel bekapcsolása

1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok** > **Mobil adat** elemére.

2 Az aktiváláshoz húzza el az elemet.

A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása

1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok** > **Mobil adat** elemére.

2 Személyre szabhatja a következő beállításokat:

- **Mobil adat**: Beállíthatja, hogy a készülék bármely mobilhálózat adatkapcsolatát használja.
- **A mobil adathálózat korlátozása**: Beállíthat egy mobiladat-használati korlátot, melynek elérését követően a rendszer blokkolja a mobiladatok használatát.
- ⋮: Mobiladat-beállítások testreszabása.

Hívás beállítások

Olyan hívásbeállításokat szabhat testre, mint a hanghívás és a nemzetközi hívási opciók.

- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy egyes funkciók nincsenek támogatva.

1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok** > **Hívás beállítások** elemére.

2 Szabja személyre a beállításokat.

Internetmegosztás


Internetmegosztás USB-n

A készüléket USB segítségével más készülékhez csatlakoztathatja, és mobil adatokat oszthat meg.

1 Csatlakoztassa a készülékét más készülékekhez USB-kábellel.

2 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok** > **Internetmegosztás** > **Internetmegosztás USB-n** elemére, majd az aktiváláshoz húzza el az elemet.

- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- Amikor csatlakozik a számítógépéhez, töltse le és telepítse az USB illesztőprogramot az *www.lg.com* oldalról a számítógépre.
- Nem küldhet vagy fogadhat fájlokat a készülék és a számítógép között, amíg az USB internetmegosztás be van kapcsolva. Kapcsolja ki az USB internetmegosztást a fájlok küldéséhez vagy fogadásához.
- Az alábbi operációs rendszerek támogatják az internetmegosztást: Windows XP vagy újabb, illetve Linux.

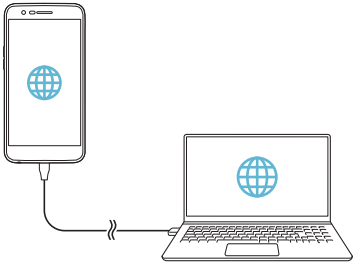

Wi-Fi hotspot

A készülék beállítható vezeték nélküli útválasztóként, így más készülékek az internethez a készülék mobil adatátvitelét használva kapcsolódhatnak.


1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok** > **Internetmegosztás** > **Wi-Fi hotspot** elemére, majd az aktiválásához húzza el az ○ elemet.

2 Koppintson a **Wi-Fi hotspot beállítása** elemre, majd adja meg a Wi-Fi Név és jelszavát.

3 Kapcsolja be a Wi-Fi módot a másik készüléken, és válassza ki a készülék hálózatának nevét a Wi-Fi listából.

4 Adja meg a hálózati jelszót.

- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- A következő weboldalon további információkat talál: *http://www.android.com/tether#wifi*

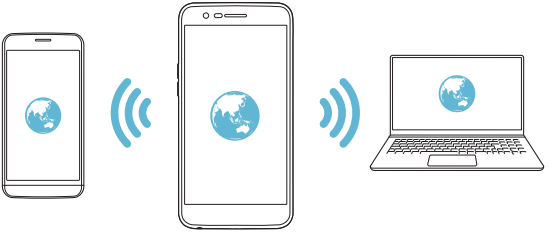


Bluetooth megosztás

Készüléke mobil adatának használatával a Bluetooth funkcióval rendelkező készülékek kapcsolódni tudnak az internethez.

1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok > Internetmegosztás > Bluetooth megosztás** elemére, majd az aktiváláshoz húzza el az elemet.

2 Kapcsolja be a Bluetooth szolgáltatást mindkét készüléken, és párosítsa azokat.

- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- A következő weboldalon további információkat talál: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

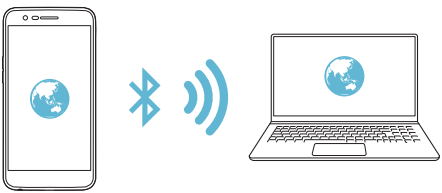

Súgó

Itt segítséget talál a tethering és a hotspotok használatával kapcsolatban.

Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok > Internetmegosztás > Súgó** elemére.

További

Repülési mód

Kikapcsolhatja a hívási és mobil adatátviteli funkciókat. Ebben az üzemmódban továbbra is elérhetők az adatokat nem használó funkciók, mint például a játékok és a zenelejátszás.

1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok** > **További** > **Repülési mód** elemére.

2 A jóváhagyási képernyőn koppintson a **BEKAPCSOLÁS** lehetőségre.

Mobilhálózatok

A mobil adatátviteli beállítások személyre szabhatók.

1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok** > **További** > **Mobilhálózatok** elemére.

2 Személyre szabhatja a következő beállításokat:
- **Hálózat típus**: A hálózat típusának kiválasztása.
- **Hozzáférési pontok**: A mobil adatátviteli szolgáltatásokhoz tartozó hozzáférési pontok áttekintése és módosítása. A hozzáférési pont megváltoztatásához válasszon ki egy lehetőséget a hozzáférési pontok listájából.
- **Hálózat választás**: Hálózatüzemeltetőket kereshet, és automatikusan hálózathoz kapcsolódhat.

VPN

Csatlakozhat biztonságos virtuális hálózathoz, például intranethez. Ugyanakkor csatlakozhat virtuális magánhálózatokhoz is.

VPN hozzáadása

1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok** > **További** > **VPN** elemére.

- Vigyázzon, ha a képernyőzár ki van kapcsolva, a készüléken található összes VPN információ elveszhet.

2 Koppintson a **VPN hozzáadása** elemre.

- Ez a funkció kizárólag akkor érhető el, ha a képernyőzár aktiválva van. Ha a képernyőzár deaktiválva van, akkor egy értesítési képernyő jelenik meg. Koppintson a **BEÁLLÍT** ikonra az értesítési képernyőről, a képernyőzár aktiválásához. Részletekért tekintse meg a következő részt: *A képernyőzár beállításainak konfigurálása*.

3 Írja be a VPN részleteit és koppintson a **MENTÉS** elemre.

VPN-beállítások konfigurálása

1 Koppintson az egyik VPN-re a VPN-ek listáján.

2 Írja be a VPN felhasználói fiók részleteit és koppintson a **CSATLAKOZÁS** elemre.
   - A fiók részleteinek elmentéséhez válassza ki a **Fiók adatok mentése** jelölőnégyzetet.

Nyomtatás

A készüléket Bluetooth nyomtatóhoz csatlakoztathatja, és kinyomtathatja a mentett fényképeket vagy dokumentumokat.

1 Koppintson a beállítások képernyő **Hálózatok** > **További** > **Nyomtatás** elemére.

- Ha a kívánt nyomtató nincsen a listán, akkor telepítse a nyomtató illesztőprogramot az app store-ból.

2 Az aktiváláshoz húzza el az elemet.

3 Válasszon egy nyomtatót a nyomtatók listájából.
   - Nyomtató hozzáadásához koppintson a ⋮ > **Nyomtatók hozzáadása** elemre.
   - Nyomtatónév kereséséhez koppintson a ⋮ > **Keres** elemre.
   - Koppintson a nyomtatólista ⋮ > **Beállítások** elemére.

4 Válasszon egy fájlt, majd koppintson a ⋮ > **Nyomtatás** elemre.
   - Megkezdődik a dokumentum nyomtatása.

- Ha nincs Google-fiókja, a **FIÓK HOZZÁADÁSA** elemre koppintva létrehozhat egyet.

Hang és Értesítés

Személyre szabhatja a hang-, rezgés- és értesítésbeállításokat.

A beállításoknál koppintson a **Hang és Értesítés** elemre, majd módosítsa a kívánt beállításokat:

- **Hangprofil**: A hangmódot **Hang**, **Rezgő** vagy **Néma** beállításra módosíthatja.
- **Hangerő**: Beállíthatja a különböző elemek hangerejét.
- **SIM1 csengőhang**/**SIM2 csengőhang**: Válassza ki a bejövő hívások csengőhangját. Adjon hozzá vagy töröljön csengőhangokat.
- **Névjegy csengőhangja**: A kiválasztott ismerőstől érkező hívásokhoz személyre szabott csengőhangot állíthat be.
- **Csengőhang rezgéssel**: Ezzel a beállítással készüléke egyszerre rezeg és cseng is.
- **SIM1 Rezgés típusa**/**SIM2 Rezgés típusa**: Megadhatja a rezgés típusát.
- **Ne zavarjon**: Beállíthatja az értesítések fogadásához tartozó időt, tartományt és alkalmazástípust. Fogadjon értesítéseket kizárólag a hét bizonyos napjain.
- **Képernyő zárolása**: Megjelenítheti vagy elrejtheti az értesítéseket a zárolt képernyőn. Elrejtheti a magán jellegű információkat is.
- **Alkalmazások**: Kiválaszthatja azokat az alkalmazásokat, amelyek értesítéseket jeleníthetnek meg a képernyőn, és beállíthatja az alkalmazások értesítéseinek fontossági sorrendjét.

- **További > SIM1 Értesítési hang**/**SIM2 Értesítési hang**: Megadhatja az értesítések hangjelzését. Állítsa be a készülékre mentett zenét az értesítések csengőhangjaként.
- **További > Hangeffektusok**: Kiválaszthatja a tárcsázáskor, opciók kiválasztásakor és a képernyő zárolásakor és feloldásakor lejátszódó hangeffektusokat.
- **További > Üzenet/hívás hangértesítései**: Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a készülék felolvassa a hívások vagy üzenetek tartalmát.

Kijelző

Minden képernyőtípusnál személyre szabhatja a részletes beállításokat.

Koppintson a beállítások képernyő **Kijelző** elemére, majd módosítsa a kívánt beállításokat:

- **Kezdőképernyő**: Módosíthatja a kezdőképernyő beállításait. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Kezdőlap beállításai*.
- **Képernyő zárolása**: Módosíthatja a képernyőzár beállításait. Részletekért tekintse meg a következő részt: *A képernyőzár beállításai*.
- **Téma**: Megjelenítési témát választhat készülékéhez.
- **Előlapi érintőgombok**: Átrendezheti az előlapi érintőgombokat, vagy módosíthatja azok háttérszínét. Elrejtheti a az előlapi érintőgombokat a képernyőről.
- **Betűtípus**: Módosíthatja a betűtípust.
- **Betűméret** : Módosíthatja a betűméretet.
- **Félkövér szöveg**: Félkövérre állíthatja a képernyő szövegét.
- **Fényerő**: A csúszósáv segítségével beállíthatja a képernyő fényerejét. A képernyő fényerejének környezeti fény alapján történő automatikus beállításához koppintson az **Auto** kapcsolóra.
- **Auto**: Úgy állítja be a készüléket, hogy a fényerő automatikusan igazodjon a környezet fényintenzitásához.

- **Komfort nézet**: A szem terhelésének csökkentése érdekében a készülék csökkenti a képernyőn megjelenő kék szín mennyiségét.
- **Automata képernyő forgatás**: Automatikusan elfordítja a képernyőt a készülék irányának megfelelően.
- **Képernyő idő**: Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.
- **További > Kijelző méret**: Nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyő tartalmát.
- **További > Képernyő bekapcsolása**: A képernyőn kétszer koppintva bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja azt.
- **További > Képernyő védő**: Képernyővédőt jeleníthet meg, ha a készülék tartóhoz vagy töltőhöz csatlakozik. Válassza ki a képernyőkímélő típusát.
- **További > Mozgásérzékelő kalibrálás**: Itt korrigálhatja a mozgásérzékelő szögét és sebességét, mely hozzájárulhat az érzékelő dőlési pontosságának és sebességének javításához.

- A mozgásérzékelő korrekciója esetén a készüléket mindenképpen sík felületre helyezze. Ellenkező esetben a mozgásérzékelő funkcióival kapcsolatos hibák léphetnek fel, például automatikus képernyőelforgatás.

Általános

Nyelv és billentyűzet

Személyre szabhatja készüléke nyelvi és billentyűzetbeállításait.

1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Nyelv és billentyűzet** elemére.

2 Személyre szabhatja a következő beállításokat:
- **Nyelv**: Kiválaszthatja a készülék nyelvét.

- **Aktuális billentyűzet**: Megtekintheti a jelenleg használt billentyűzetet. Válassza ki a szövegek beírásakor használt billentyűzetet.
- **LG billentyűzet**: Módosíthatja az LG billentyűzet beállításait.
- **Google hangalapú gépelés**: Beállíthatja a Google beszédfelismerő funkciójának beállításait.
- **Szöveg beszéddé alakítása**: Beállíthatja a szövegfelolvasó kimenet beállításait.
- **Mutató sebessége**: Beállíthatja az egér vagy érintőpad mutatójának sebességét.
- **Gombok megfordítása**: Beállíthatja, hogy a jobb egérgomb végezze az elsődleges utasításokat.

Hely

Személyre szabhatja, hogy bizonyos alkalmazások hogyan használják az Ön helymeghatározásra alkalmas információit.

1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Hely** elemére.

2 Személyre szabhatja a következő beállításokat:
- **Mód**: Megadhatja a helymeghatározási információk beszerzési módját.
- **LEGUTÓBBI HELY LEKÉRDEZÉSE**: Megjeleníti azokat az alkalmazásokat, amelyek az utóbbi időben információt kértek az Ön helyére vonatkozóan.
- **Alacsony energiaigényű helybecslés**: A készülék helyének becslése alacsony energiafogyasztású módszerrel.
- **Google Helyelőzmények**: Módosíthatja a Google helyelőzmények beállításait.

Fiókok és szinkronizálás

Hozzáadhat fiókokat, vagy kezelheti azokat, beleértve a Google-fiókot. Egyes alkalmazásokat vagy felhasználói információkat automatikusan is szinkronizálhat.

1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Fiókok és szinkronizálás** elemére.

2 Személyre szabhatja a következő beállításokat:

- **Automatikus adatszinkronizálás**: A regisztrált fiókok adatainak automatikus szinkronizálása.
- **FIÓKOK**: Áttekintheti a regisztrált fiókok listáját. Egy fiók részleteinek megtekintéséhez vagy módosításához koppintson a fiókra.
- **FIÓK HOZZÁADÁSA**: Új fiókot állíthat be.

Kisegítő lehetőségek

Módosíthatja a készülékére telepített hozzáférhetőségi segítségeket.

1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Kisegítő lehetőségek** elemére.

2 Személyre szabhatja a következő beállításokat:

- **Látás > TalkBack**: Beállíthatja, hogy készüléke beszéd formájában értesítse a képernyő állapotáról és a tevékenységekről.
- **Látás > Üzenet/hívás hangértesítései**: Beállíthatja, hogy készüléke felolvassa a hívásinformációkat és az üzenetek tartalmát.
- **Látás > Betűméret**: Betűméret módosítása.
- **Látás > Félkövér szöveg**: Félkövérre állíthatja a megjelenített szöveget.
- **Látás > Kijelző méret**: Nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyő tartalmát.
- **Látás > Érintő zoom**: Nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyő tartalmát három koppintással.

- **Látás > Ablak nagyítása**: Nagyíthatja vagy visszafordíthatja a képernyő egyes területeit.
- **Látás > Nagy egérkurzor**: Az egérmutató nagyítása-
- **Látás > Nagy kontrasztos képernyő**: A háttérszínt feketére állítva kontrasztosabb képernyőt kaphat.
- **Látás > Képernyőszín invertálása**: A gyengénlátók érdekében nagyobb színkontrasztot állíthat be.
- **Látás > Képernyőszín beállítása**: A megjelenített színek beállítása.
- **Látás > Szürkeárnyalatos**: Szürkeárnyalatosra állíthatja a képernyőt.
- **Látás > Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal**: Befejezheti a hívásokat a bekapcsoló/képernyőlezáró gombbal.
- **Hallás > Képaláírás**: A videókon feliratokat jeleníthet meg a halláskárosultak érdekében.
- **Hallás > Villogó figyelmeztetések**: Beállíthatja, hogy készüléke villogással figyelmeztesse a bejövő hívásokra és a riasztásokra.
- **Hallás > Az összes hang kikapcsolása**: Az összes hang lenémítása és a hangerő csökkentése a vevőkészüléken.
- **Hallás > Hangtípus**: Kiválaszthatja a hangtípust.
- **Hallás > Hangegyensúly**: Beállíthatja a hangok egyensúlyát. Használja a legördülő sávot az egyensúly beállításához.
- **Motoros és felismerés > Touch assistant**: Az érintőpanelt bekapcsolva egyszerűbbé tehető a gombok és a kézmozdulatok használata.
- **Motoros és felismerés > Érintéses bevitel**: Szövegbevitel a képernyő nyomva tartásával és szerkesztés érintéssel.
- **Motoros és felismerés > Tényleges billentyűzet**: Billentyűzetbeállítások módosítása.
- **Motoros és felismerés > Automatikus egérkattintás**: Automatikus egérkattintás, ha nincs mozgás.

- **Motoros és felismerés > Hívásoknál tartsa benyomva**: Hívások fogadása vagy elvetése a hívásgomb nyomva tartásával annak elhúzása helyett.
- **Motoros és felismerés > Képernyő idő**: Képernyő automatikus kikapcsolása, ha a készülék megadott ideig tétlen.
- **Motoros és felismerés > Érintésszabályzási területek**: Korlátozhatja azt a területet, amelyen a készülék érintéssel vezérelhető.
- **Kisegítő funkciók parancsikonja**: Gyorsan hozzáférhet a gyakran használt funkciókhoz az ◯ elem háromszori megérintésével.
- **Képernyő auto fordítása**: Automatikusan elfordítja a képernyőt a készülék irányának megfelelően.
- **Kapcsolóalapú hozzáférés**: Készüléke vezérléséhez kulcskombinációkat hozhat létre.

Billentyűparancs

Használhatja a hangerő szabályozó gombokat az alkalmazások közvetlen megnyitásához, amikor a képernyő kikapcsolt vagy zárolt állapotban van.

1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Billentyűparancs** elemére.

2 Az aktiváláshoz húzza el az ⬭ elemet.
   - Nyomja meg kétszer a Hangerő le (-) gombot a **Kamera** alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a Hangerő fel (+) gombot a **Rögzítés+** elindításához.

Google Szolgáltatások

A Google beállítások használatával kezelheti Google alkalmazásait és fiókbeállításait.

Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Google Szolgáltatások** elemére.

Biztonság

1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Biztonság** elemére.

2 Személyre szabhatja a következő beállításokat:

- **Tartalom zárolása**: Kiválaszthatja a **QuickMemo+** fájljaira vonatkozó lezárás típusát.
- **SD kártya titkosítása**: Titkosíthatja a memóriakártyát, amellyel megakadályozhatja, hogy más készülék használhassa azt. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Memóriakártya titkosítása*.
- **Biztonságos indítás**: Zárolással védheti eszközét bekapcsoláskor. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Biztonságos indítás beállításai*.
- **SIM kártyazár beállítások**: Az USIM kártya zárolása vagy feloldása, illetve a PIN-kód módosítása.
- **Bevitelkor látható jelszó**: Jelszó megjelenítése beíráskor.
- **Eszközkezelők**: Lehetővé teszi, hogy a készülék használatát csak bizonyos alkalmazásokra korlátozza.
- **Ismeretlen források**: Lehetővé teszi a nem Play Áruházból származó alkalmazások telepítését.
- **Hitelesítő adat védelme**: Megtekintheti a tárhely típusát, amelyen a biztonsági tanúsítvány mentésre kerül.
- **Tanúsítvány kezelése**: Kezelheti a készülékre mentett biztonsági tanúsítványt.
- **Trust agents**: Megtekintheti és használatba veheti a készülékre telepített trust agent komponenseket.
- **Képernyő rögzítő**: Beállíthatja a képernyőt úgy, hogy csak az éppen aktív alkalmazás legyen használható.
- **Felhasználási hozzáférés**: Áttekintheti az alkalmazások készüléken való használatának részleteit.

Dátum és idő

Testre szabhatja eszközén a dátum és idő beállításait.

1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Dátum és idő** elemére.

2 Szabja személyre a beállításokat.

Tárhely

Megtekintheti és kezelheti a készülék belső tárolóját és a memóriakártyát.

1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Tárhely** elemére.

2 Személyre szabhatja a következő beállításokat:

- **Belső tárhely**: Az eszköz belső tárhelye teljes méretének és szabad helyének megtekintése. Tekintse meg az alkalmazások listáját és az egyes alkalmazások tárolási kapacitását.
- **SD kártya**: A memóriakártya teljes méretének és szabad helyének megtekintése. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha memóriakártya van a készülékben. A memóriakártya leválasztásához koppintson az ⏏ elemre.

Akkumulátor és energiatakarékosság

Megtekintheti az aktuális akkumulátor információkat vagy átkapcsolhat energiatakarékos üzemmódba.

1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Akkumulátor és energiatakarékosság** elemére.

2 Személyre szabhatja a következő beállításokat:

- **Akkumulátor használata**: Az akkumulátorhasználat részleteinek megtekintése. További részletekhez válassza ki a megfelelő ikont.
- **Az akkumulátor százalékos töltöttségi foka az állapotsávban**: Az állapotsávon megjeleníti az akkumulátor százalékos töltöttségét.

- **Energiatakarékosság**: Csökkenti az akkumulátor fogyasztását bizonyos készülékbeállítások módosításával, mint például a kijelző fényerőssége, a sebesség és a rezgés erőssége. Az állapotsor megjeleníti az elemet, ha az energiatakarékos üzemmód be van kapcsolva.

Memória

Megtekintheti a memóriahasználat átlagos mértékét egy bizonyos időszakra vetítve és az egyes alkalmazások által lefoglalt memóriát.

1 Válassza a beállítások képernyő **Általános** > **Memória** elemét.

2 Koppintson az ikonra az adatlekérés időszakának beállításához.

Alkalmazások

Megtekintheti a telepített alkalmazások listáját. Ha szükséges, leállíthatja és törölheti is az alkalmazásokat.

1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános** > **Alkalmazások** elemére.

2 Válasszon egy alkalmazást és végezze el a kívánt műveleteket.

Biztonsági mentés és visszaállítás

Biztonsági mentést készíthet a készülékén, amelyet másik készüléken vagy szolgáltatásban tárolhat. Szükség esetén indítsa újra a készüléket.

1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános** > **Biztonsági mentés és visszaállítás** elemére.

2 Személyre szabhatja a következő beállításokat:

- **LG Backup**: Mentheti és visszaállíthatja a tiltott feladók listáját, az üzeneteket, a képeket, a kezdőképernyőket és a további készülékadatokat. Részletekért tekintse meg a következő részt: *LG Backup*.

- **Biztonsági mentés az adatokról**: Biztonsági mentés az alkalmazásadatokról, a Wi-Fi jelszavakról és más beállításokról a Google szervereire.
- **Felhasználó fiók biztonsági mentése**: Megtekintheti a jelenleg használt biztonsági mentési fiókot.
- **Auto visszaállítás**: A beállítások és az adatok biztonsági mentésének automatikus visszaállítása egy alkalmazás újratelepítése esetén
- **Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása**: Wi-Fi, Bluetooth és egyéb hálózati beállítások visszaállítása.
- **Gyári adatok visszaállítása**: A készülék beállításainak alaphelyzetbe állítása és az adatok törlése.



- Ha a készüléket alapállapotba hozza, akkor ezzel minden adat törlődik róla. Adja meg ismét a készüléknevet, a Google fiókot és a többi kezdeti információt.

A telefonról

Megtekintheti készüléke információit, többek között a nevet, az állapotot, a szoftver részleteit és a jogi információkat.

Koppintson a beállítások képernyő **Általános > A telefonról** elemére, ahol áttekintheti az információkat.

05

Függelék

LG nyelvi beállítások

Válassza ki készüléke nyelvét.

- Koppintson a ◯ > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **Nyelv** > **NYELV HOZZÁADÁSA** elemre, majd válasszon egy nyelvet.
  - Tartsa nyomva az ☰ elemet és húzza a nyelvi lista tetejére alapértelmezett nyelv beállításához.

LG Bridge

LG Bridge áttekintés

Az LG Bridge olyan alkalmazás, amely segít a számítógépéről az LG okostelefonjára mentett fényképei, zeneszámai, videói és dokumentumai kényelmes kezelésében. Számítógépén készíthet biztonsági mentést ismerősei listájáról, fényképeiről és egyebekről, vagy frissítheti készüléke szoftverét.

- Részletekért lásd az LG Bridge fejezetet.
- A támogatott funkciók a készüléktől függően eltérőek lehetnek.
- Az LG USB driver program szükséges ahhoz, hogy LG okostelefonját számítógéphez csatlakoztassa, a program az LG Bridge telepítése során automatikusan telepítésre kerül.

LG Bridge funkciók

- Kezelje a készülékén található fájlokat egy számítógépről Wi-Fi hálózaton vagy mobil adatkapcsolaton keresztül.
- Készítsen biztonsági mentést a készüléken tárolt adatokról egy számítógépre, vagy helyezzen át adatokat a számítógépről a készülékre USB kapcsolaton keresztül.
- Frissítse a készülék szoftverét egy számítógépről USB kapcsolaton keresztül.

Az LG Bridge telepítése egy számítógépre

1 Számítógépén menjen a *www.lg.com* honlapra.

2 A keresősávba írja be készüléke nevét.

3 Lépjen a **Letöltési központ > LG Bridge** elemre, és töltse le a telepítőfájlt.

- Az LG Bridge telepítéséhez szükséges minimális követelmények megtekintéséhez kattintson a **Részletek** elemre.

Telefon szoftverfrissítés

LG mobiltelefon szoftverfrissítése az internetről

A funkció használatával kapcsolatos további információért látogasson el a *http://www.lg.com/common/index.jsp* weboldalra, majd válassza ki az országát és a nyelvét.

Ez a funkció lehetővé teszi a telefonja termékszoftverének kényelmes frissítését egy újabb verzióra az internetről, anélkül, hogy egy ügyfélszolgálatot fel kellene keresnie. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Felhívjuk a figyelmét, hogy az USB kábel eltávolítása a frissítés közben súlyosan károsíthatja mobiltelefonját.

- Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftververziót.

LG mobiltelefonszoftver-frissítés vezetéknélküli hálózaton (OTA)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kényelmesen frissítse telefonja szoftverének újabb verzióját OTA-n keresztül, USB kábel használata nélkül. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

Először ellenőrizze a mobiltelefonjának szoftver-verzióját:

Koppintson a ◯ > **Beállítások** > **Általános** > **A telefonról** > **Általános** > **Frissítési/App központ** > **Szoftverfrissítés** > **Frissítés ellenőrzése** elemre.

- A belső memóriában tárolt személyes adatok – többek között a Google és egyéb további fiókjaival kapcsolatos adatok, a rendszer és alkalmazások adatai és beállításai, a letöltött alkalmazások és a DRM-licenc adatai – a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.
- Ez a funkció a területtől vagy a szolgáltatótól függ.

Kérdések és válaszok

Ez a fejezet néhány olyan problémát sorol fel, amellyel a telefon használata során találkozhat. Egyes problémák esetén a szolgáltatóját kell hívnia, de a többségüket könnyen megoldhatja saját maga is.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A SIM kártya hibája	Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózat üzemeltetőjének lefedettségi térképét.
	A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya esetleg 6-12 hónapnál régebbi-e. Ha igen, cserélje ki SIM- vagy USIM-kártyáját a szolgáltató legközelebbi üzletében. Forduljon a szolgáltatóhoz.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevitellel meg kell erősíteni.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
	A két bevitt kód nem egyezik meg.	
Nem állíthatók be az alkalmazások	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A letöltött alkalmazás számos hibát idéz elő.	Távolítsa el az alkalmazást.	1. Koppintson a ◯ > **Beállítások** elemre. 2. Koppintson az **Általános** > **Alkalmazások** elemre. 3. Koppintson az alkalmazásra > **Törlés**.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba	Nincs hitelesítve az új hálózat.
	Új SIM kártyát helyeztek be.	Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.
	Az előre fizetett keret lemerült.	Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem engedélyezett szám.	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t és fényképet fogadni/küldeni	A memória megtelt	Töröljön adatokat, például alkalmazásokat vagy üzeneteket a telefonjáról, hogy tárterületet szabadítson fel.
Nem nyílnak meg a fájlok	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat.
A képernyő hívás érkezésekor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a beállításokat a hangmenüben, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Ha lefagy a képernyő, illetve a telefon nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt, távolítsa el, majd helyezze vissza az akkumulátort. Ezt követően kapcsolja vissza a telefont. Vagy pedig az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.

Biztonsági útmutató

Beállíthatja, hogy mások ne használhassák a készülékét, amennyiben az Ön engedélye nélkül visszaállították a gyári beállításokra. Például, ha a készülék elveszett, ellopták vagy törölték a beállításait, akkor csak az használhatja a készüléket, aki rendelkezik az Ön Google fiókjával vagy képernyőzár- információjával.

Mindössze a következőket kell tennie, hogy biztos lehessen készüléke védelmében:

- Képernyőzár beállítása: Ha készüléke elveszett vagy ellopták, ám Ön rendelkezik képernyőzár-beállítással, az eszközt nem tudják törölni a Beállítások menü segítségével, kivéve ha a képernyő nincs lezárva.
- Adja hozzá Google-fiókját a készülékhez: Ha készülékét törölték, de azon rajta van Google-fiókja, az eszközön nem lehet befejezni a beállítási folyamatot, amíg Google-fiókja adatait újra meg nem adták.

Miután készülékét levédte, fel kell oldania a képernyőt vagy meg kell adnia Google-fiókja jelszavát, amennyiben gyári visszaállítást szeretne végrehajtani. Ezáltal a visszaállítást csakis Ön, illetve olyan személy végezheti, akiben megbízik.

- Ne felejtse el a gyári visszaállítás végrehajtása előtt a készülékhez hozzáadott Google-fiókja azonosítóját és jelszavát. Amennyiben nem tudja megadni a fiókadatokat a beállítási folyamat során, egyáltalán nem fogja tudni használni a készüléket a gyári visszaállítást követően.

További információk

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL és a készülék által tartalmazott más nyílt forráskódú licencek alapján, látogasson el a következő webhelyre: *http://opensource.lge.com*.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROM-on hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A CD-ROM-ot a következő címen lehet megrendelni e-mailben: *opensource@lge.com*. Ez az ajánlat a készülék megvásárolásától számított három (3) évig érvényes.

Védjegyek

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG és az LG logó az LG csoport és kapcsolt vállalkozásainak bejegyzett védjegye.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ és Play Store™ a Google, Inc. védjegyei.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- Minden más védjegy és szerzői jog az illetékes tulajdonosokhoz tartoznak.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-M200E** készülék megfelel az **2014/53/EU** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a *http://www.lg.com/global/declaration weboldalon.*

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

„Amennyiben készülékét mobilhálózat-üzemeltető szolgáltatótól vásárolta, akkor az első beüzemelés alkalmával minden esetben a szolgáltatótól kapott SIM-kártyával használja a készüléket. Ha az első alkalommal nem megfelelő, azaz nem az adott szolgáltatótól kapott SIM-kártyát helyezi be a készülékbe, akkor a készülék zárolásra kerül. A zárolás feloldása érdekében mindenképpen forduljon szolgáltatója ügyfélszolgálatához!"

A készüléken tárolt adatokért való felelősség kizárása

A gyártó / forgalmazó kizárja mindennemű felelősségét a készüléken tárolt (akár személyes vagy annak nem minősülő) adatok elvesztéséért, károsodásáért, megsemmisüléséért, még abban az esetben is ha ezek a készülék (akár gyári eredetű, akár használatból eredő) meghibásodása következtében történnek.

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Támogatott frekvenciasávok	Tx kimeneti teljesítmény
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,7 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22,7 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2,4 GHz	5 dBm
WLAN 2,4 GHz	14 dBm

A régi készülék ártalmatlanítása



1. A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
2. Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a *szelektalok.hu* oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

Használt akkumulátorok leselejtezése



1. A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
2. A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
3. Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
4. Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

O korisničkom priručniku

Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod LG. Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije nego što započnete upotrebljavati uređaj kako biste ga sigurno i pravilno upotrebljavali.

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu. Isporučeni pribor namijenjen je samo ovom uređaju i možda neće biti kompatibilan s drugim uređajima.
- Ovaj uređaj nije prikladan osobama koje imaju oštećenja vida zbog tipkovnice na dodirnom zaslonu.
- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Zadane aplikacije na uređaju podložne su ažuriranjima i pružanje podrške za navedene aplikacije može se prekinuti bez prethodne obavijesti. Ako imate bilo kakva pitanja o aplikaciji koja se isporučuje na uređaju, obratite se servisnom centru tvrtke LG. Ako imate pitanja o aplikacijama koje instaliraju sami korisnici, obratite se pružatelju navedene aplikacije.
- Mijenjanje operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera s neslužbenih izvora može prouzročiti oštećenje uređaja, oštećenje podataka ili njihov gubitak. Takvim se radnjama krši licencni ugovor tvrtke LG i poništava vaše jamstvo.
- Ovisno o području, davatelju usluge, inačici softvera ili inačici operacijskog sustava neki se sadržaj ili ilustracije mogu razlikovati od sadržaja ili ilustracija koji se odnose na vaš uređaj i podložni su promjeni bez ikakve prethodne obavijesti.
- Softver, zvukovi, zaslonske podloge, slike i ostali medijski sadržaji isporučeni na vašem uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Ako izdvojite i upotrebljavate ove materijale u komercijalne ili druge svrhe, možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi snosite kao korisnik potpunu odgovornost za nezakonitu uporabu medijskih sadržaja.

- Dodatni troškovi mogu nastati prilikom korištenja podatkovnih usluga, poput razmjene poruka, učitavanja, preuzimanja, automatskog sinkroniziranja i lokacijskih usluga. Kako biste izbjegli dodatne troškove, odaberite odgovarajući podatkovni paket koji zadovoljava vaše potrebe. Obratite se svojem pružatelju usluga kako biste saznali dodatne pojedinosti.

Obavijesne upute

UPOZORENJE: situacije u kojima može doći do ozljeđivanja korisnika i trećih osoba.

OPREZ: situacije u kojima može doći do lakšeg ozljeđivanja ili oštećivanja uređaja.

NAPOMENA: obavijesti ili dodatne informacije.

Sadržaj

5 Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

01

Posebno prilagođene značajke

13 Funkcija izvršavanja više zadataka
15 brzo dijeljenje

02

Osnovne funkcije

17 Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci
18 Pregled dijelova
20 Uključivanje ili isključivanje uređaja
21 Umetanje SIM kartice
22 Umetanje memorijske kartice
24 Uklanjanje memorijske kartice
24 Baterija
29 Dodirni zaslon
33 Početni zaslon
41 Zaključavanje zaslona
45 Šifriranje memorijske kartice
46 Snimanje snimki zaslona
47 Unos teksta
53 Dijeljenje sadržaja
54 Ne smetaj

03

Korisne aplikacije

56 Instaliranje i deinstaliranje aplikacija
57 Deinstalirane aplikacije
58 Telefon
62 Poruke
63 Fotoaparat
71 Galerija
74 Glazba
75 E-pošta
77 Kalendar
78 QuickMemo+
80 Kalkulator
81 Sat
82 Preuzimanja
82 Upravljanje datotekama
82 Radio
83 Kontakti
85 LG SmartWorld
85 Zadaci
86 LG Backup
87 RemoteCall Service
87 Evernote
87 Facebook
88 Instagram
88 Google aplikacije

04

Postavke telefona

92 Postavke
92 Mreža
102 Zvuk & Obavijest
103 Zaslon
104 Standardno

05

Dodatak

113 Postavljanje LG jezika
113 LG Bridge
114 Ažuriranje softvera telefona
116 Česta pitanja
119 Vodič protiv krađe
120 Više informacija

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Ovaj uređaj dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su standardnim metodama na uređaju koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim frekvencijama koje se koriste.
- Iako između različitih modela uređaja tvrtke LG mogu postojati razlike u razinama specifične brzine apsorpcije, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model iznosi 0,433 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 1,220 W/kg (10 g).

- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 5 mm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 5 mm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujte gore navedenu udaljenost.

Njega i održavanje proizvoda

- Uvijek koristite originalne LG baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom uređaja. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo uređaja te može biti opasno.
- Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju bez prethodne najave.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite uređaj tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti uređaj u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte uređaj mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti uređaj.
- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).

- Ne punite uređaj na mekanom pokućstvu.
- Uređaj se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Uređaj nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti uređaj.
- Nemojte izlagati uređaj tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš je uređaj elektronički uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada rukujete s uređajem tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se uređaj smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom uređaju mijenja boju oznake proizvoda unutar uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

Učinkovit rad uređaja

Elektronički uređaji

Svi su uređaji podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad telefona na rad medicinskih uređaja koje koristite.
- Proizvođači elektronskih stimulatora srca preporučuju da se između ostalih uređaja i elektronskog stimulatora srca održava razmak od najmanje 15 cm kako bi se izbjegle potencijalne smetnje u radu elektronskog stimulatora srca.
- Ovaj uređaj može proizvesti snažno ili naizmjenično svjetlo.
- Uređaji mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.

- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Uređaj koristite pri temperaturama od 0 °C do 40 °C ako je to moguće. Izlaganje uređaja ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi uređaja na područjima kroz koja vozite.

- Uređaj nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan zvuk.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

- Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od stakla. Ovo staklo može se razbiti ako uređaj padne na tvrdu površinu ili ako bude izložen jakom udarcu. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Prestanite upotrebljavati uređaj dok staklo ne zamijeni ovlašteni pružatelj usluge.

Područje eksplozija

Ne koristite uređaj na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti uređaj na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti niti skladištiti u odjeljku vozila u kojem se nalazi uređaj ili dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite uređaj.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite uređaj na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj uređaj. Pojedinosti zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Uređaj nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti učinkovitost baterije.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom baterije. Pri odlaganju iskorištenih baterija na otpad pridržavajte se uputa.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Po dovršetku punjenja uređaja isključite punjač iz zidne utičnice kako biste spriječili dodatno trošenje električne energije.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

Zaštita osobnih podataka

- Pobrinite se da zaštitite osobne podatke radi sprječavanja curenja informacija i zloupotrebe povjerljivih podataka.
- Tijekom korištenja uređaja uvijek arhivirajte podatke. Tvrtka LG nije odgovorna za gubitak podataka.
- Svakako arhivirajte sve podatke i resetirajte uređaj prilikom njegova odlaganja u otpad kako biste spriječili bilo kakvu zloupotrebu povjerljivih podataka.
- Tijekom preuzimanja aplikacija pažljivo pročitajte zaslon s dopuštenjem.
- Pažljivo koristite aplikacije koje imaju pristup većem broju funkcija ili vašim osobnim podacima.
- Redovito provjeravajte svoje osobne račune. Ako pronađete znakove zloupotrebe osobnih podataka, zatražite pomoć od davatelja usluga kako biste izbrisali ili promijenili podatke o računu.
- Ako izgubite uređaj ili vam ga ukradu, promijenite lozinku za račun kako biste zaštitili osobne podatke.
- Nemojte koristiti aplikacije iz nepoznatih izvora.

01

Posebno prilagođene značajke


Funkcija izvršavanja više zadataka

Više prozora

Istovremeno možete koristiti dvije aplikacije tako da zaslon razdvojite na više prozora.

Tijekom korištenja aplikacije dodirnite i držite ☐ među gumbima osjetljivim na dodir na početnom zaslonu , a zatim odaberite aplikaciju s popisa nedavno korištenih aplikacija.

- Istovremeno se na glavnom zaslonu mogu prikazati dvije aplikacije.
- Kako biste isključili funkciju Više prozora, dodirnite i držite ⊟.

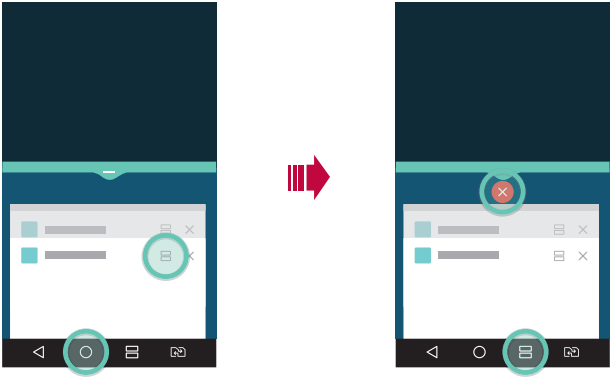

- Tu funkciju možete koristiti u aplikaciji koja podržava funkciju Više prozora.
- Funkciju Više prozora ne podržavaju neke aplikacije, uključujući preuzete aplikacije.

Nedavni zasloni

Funkcija nedavnih zaslona pruža pregled nedavno korištenih aplikacija.

Kako biste vidjeli popis nedavno korištenih aplikacija, na početnom zaslonu dodirnite ☐, a zatim prikazanu aplikaciju.


- Dodirnite i držite aplikaciju te je povucite na vrh zaslona kako biste je pokrenuli u funkciji Više prozora. Možete i dodirnuti ⊟ pri vrhu svake aplikacije.

brzo dijeljenje

Podijelite fotografiju ili videozapis u željenoj aplikaciji odmah nakon što završite njihovo snimanje.

1 Dodirnite ◯ > , a zatim snimite fotografiju ili videozapis.

2 Dodirnite ikonu aplikacije koja se prikazuje na zaslonu kako biste je podijelili pomoću te aplikacije.
Ikonu možete povući i u suprotnom smjeru kako biste vidjeli koju još aplikaciju možete koristiti za dijeljenje fotografija i videozapisa.

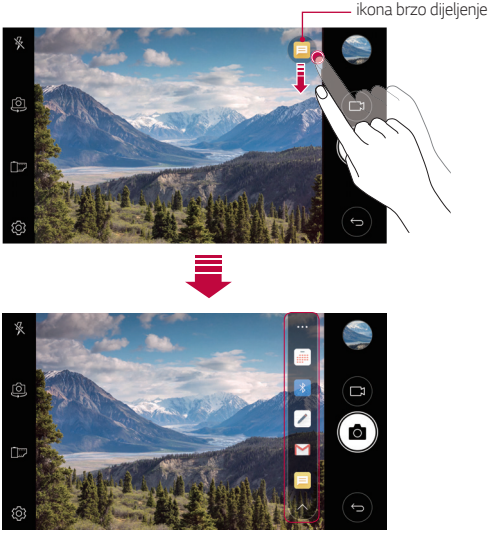

- Aplikacija koju prikazuje ikona za brzo dijeljenje može se razlikovati ovisno o vrsti i učestalosti pristupanja aplikacijama koje su instalirane na uređaju.

02

Osnovne funkcije

Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci


Sljedeći se sastavni dijelovi isporučuju s uređajem.

- Uređaj
- Baterija
- Naglavne slušalice stereo
- Kabel USB
- Punjač
- Kratki priručnik

- Prethodno opisane značajke mogu biti dodatne.
- Pribor koji se isporučuje s uređajem kao i bilo kakvi dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke tvrtke LG Electronics. Uporaba dodataka drugih proizvođača može utjecati na kvalitetu poziva i prouzročiti nastanak kvarova. Ovaj kvar možda neće moći ukloniti servis tvrtke LG.

- Ako bilo koji od osnovnih dijelova nedostaje, obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili svoj uređaj.
- Za kupnju dodatnih osnovnih dijelova obratite se servisnom centru za korisnike tvrtke LG.
- Za kupnju dodatnih dijelova obratite se servisnom centru za korisnike tvrtke LG i raspitajte se o dostupnim dobavljačima.
- Neki dijelovi u pakiranju proizvoda podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Izgled i značajke vašeg uređaja podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Značajke uređaja mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.
- Isključivo upotrebljavajte originalne dodatke koje isporučuje tvrtka LG Electronics. Uporabom dodataka drugih proizvođača može se oštetiti uređaj ili prouzrokovati nastanak kvara.
- Ako je potrebno, skinite zaštitnu foliju s objektiva fotoaparata.

Pregled dijelova

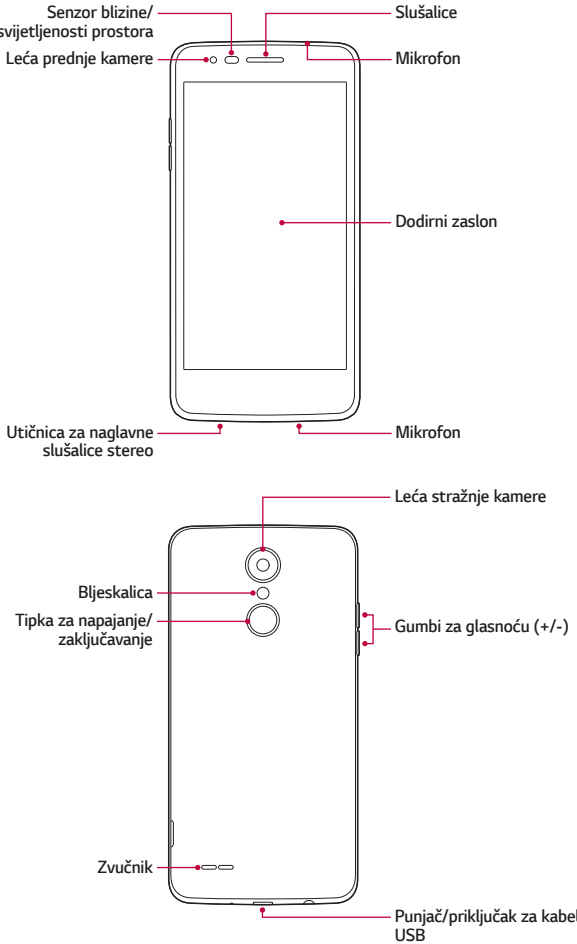

- Senzor blizine/osvijetljenosti prostora
  - Senzor udaljenosti: tijekom poziva senzor blizine isključuje zaslon i onemogućuje dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi u blizini ljudskog tijela. On uključuje ponovno zaslon i omogućava dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi izvan određenog dosega.
  - Senzor osvijetljenosti prostora: senzor osvijetljenosti prostora analizira jačinu osvijetljenosti prostora kada je način automatske kontrole svjetline uključen.
- Gumbi za glasnoću
  - Namještaju glasnoću melodije zvona, poziva ili obavijesti.
  - Tijekom korištenja fotoaparata pažljivo pritisnite gumb glasnoće kako biste snimili fotografiju. Pritisnite i držite gumb za glasnoću kako biste uzastopno snimili nekoliko fotografija.
  - Dvaput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli aplikaciju **Fotoaparat** ako je zaslon zaključan ili isključen. Dvaput pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pokrenuli aplikaciju **Capture+**.
- Tipka za napajanje/zaključavanje
  - Kratko pritisnite gumb kada želite zaslon uključiti ili isključiti.
  - Pritisnite i držite gumb kada želite odabrati mogućnost kontrole uključivanja/isključivanja.

- Nekim se funkcijama možda neće moći pristupiti ovisno o značajkama uređaja.

- Ne stavljajte teške predmete na uređaj i ne sjedajte na njega. U protivnom se dodirni zaslon može oštetiti.
- Zaštitna folija za zaslon ili dodaci mogu interferirati sa senzorom udaljenosti.
- Ako je vaš uređaj mokar ili se upotrebljava na vlažnom mjestu, dodirni zaslon ili gumbi možda neće pravilno raditi.

Uključivanje ili isključivanje uređaja

Uključivanje uređaja

Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite Tipka za napajanje/zaključavanje i zaključavanje.

- Prilikom prvog uključivanja uređaja izvodi se početno konfiguriranje. Prvo pokretanje sustava na pametnom telefonu može trajati dulje nego uobičajeno.

Isključivanje uređaja

Pritisnite i držite Tipka za napajanje/zaključavanje i zaključavanje, a zatim odaberite **Isključi**.

Mogućnosti kontrole uključivanja/isključivanja


Dodirnite i držite Tipka za napajanje/zaključavanje i zaključavanje, a zatim odaberite mogućnost.

- **Isključi**: isključivanje uređaja.
- **Isključi i ponovno pokreni**: ponovno pokretanje uređaja.
- **Uključi zrakoplovni mod**: blokira sve telekomunikacijske funkcije, uključujući i pozivanje, razmjenu poruka i pretraživanje interneta. Ostale funkcije su dostupne.


Umetanje SIM kartice

Umetnite SIM (Subscriber Identity Module) karticu koju vam je isporučio davatelj usluga kako biste započeli s korištenjem uređaja.

1 Telefon čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Palcem druge ruke povucite poklopac baterije kako to prikazuje slika.

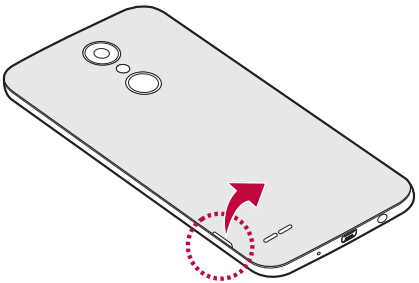

2 SIM karticu postavite u otvor SIM kartice tako da zlatno obojeni kontakti budu okrenuti prema dolje kako je prikazano.

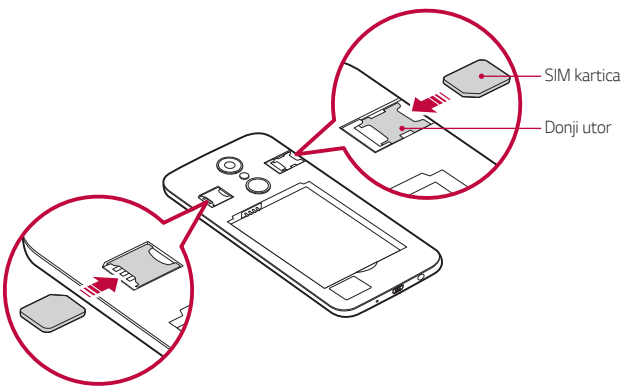

- Uređaj podržava nano SIM kartice.
- Kako ne biste imali nikakvih problema prilikom rada uređaja, preporučujemo vam da upotrebljavate telefon s pravilnom vrstom SIM kartice. Uvijek upotrebljavajte tvorničku SIM karticu koju vam je dao pružatelj usluga mobilne telefonije.

Mjere opreza prilikom korištenja SIM kartice


- Pazite da ne izgubite svoju SIM karticu. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za oštećenje ili druge poteškoće koje su prouzročene gubitkom ili ustupanjem SIM kartice.
- Pazite da ne oštetite SIM karticu kada je umećete ili vadite.

Umetanje memorijske kartice


Umetnite memorijsku karticu u uređaj.

Uređaj podržava microSD kartice kapaciteta do 32 GB. Ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice, neke memorijske kartice možda nisu kompatibilne s vašim uređajem.

1 Telefon čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Palcem druge ruke povucite poklopac baterije kako to prikazuje slika.

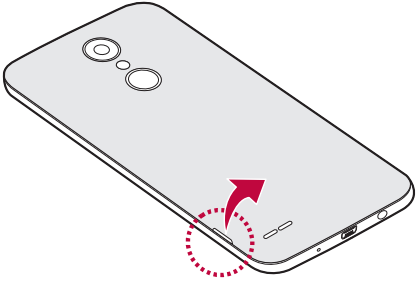

2 Umetnite memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu.

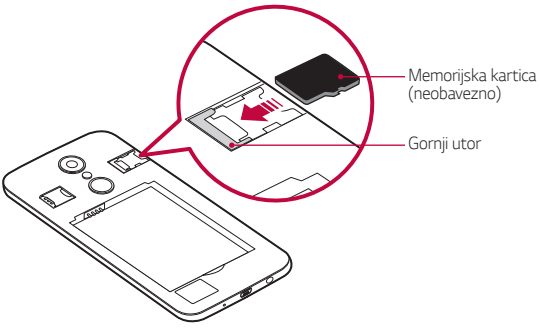

- Neke memorijske kartice možda neće biti u potpunosti kompatibilne s uređajem. Ako upotrebljavate nekompatibilnu karticu, ona može oštetiti uređaj ili memorijsku karticu ili podatke koji su na njoj spremljeni.

- Često zapisivanje i brisanje podataka može skratiti vijek trajanja memorijske kartice.

Uklanjanje memorijske kartice

Radi sigurnosti onemogućite pristup memorijskoj kartici prije nego što je uklonite.

1 Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Standardno** > **Pohrana** > ⏏.


2 Uklonite stražnji poklopac i izvucite memorijsku karticu.

⚠ • Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi podatke ili pristupa informacijama. To može prouzročiti gubitak ili oštećivanje podataka ili oštećivanje memorijske kartice ili uređaja. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak, uključujući i gubitak podataka, koji je prouzročen zlouporabom ili nepravilnom uporabom memorijskih kartica.


Baterija

Postavljanje baterije


1 Telefon čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Palcem druge ruke povucite poklopac baterije kako to prikazuje slika.

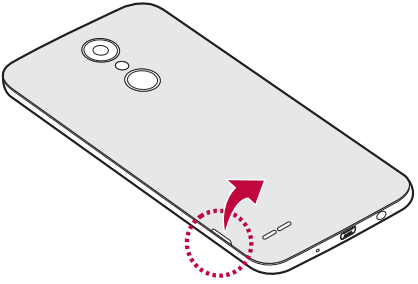

2 Umetnite bateriju.

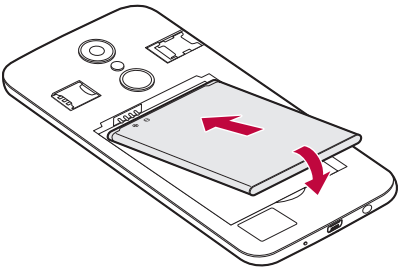


3 Kako biste poklopac vratili na uređaj, poravnajte poklopac s odjeljkom baterije i pritisnite ga prema dolje tako da sjedne na mjesto.

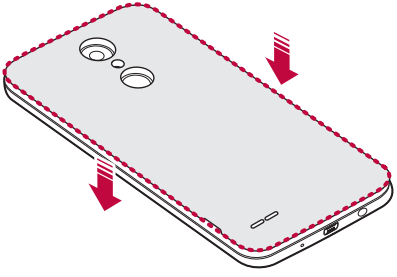

⚠ • Prilikom rukovanja uređajem pažljivo slijedite upute u ovom korisničkom priručniku. Ako to ne učinite, mogli biste oštetiti uređaj ili ozlijediti sebe ili druge.

Uklanjanje baterije

Otvorite stražnji poklopac i izvucite bateriju.

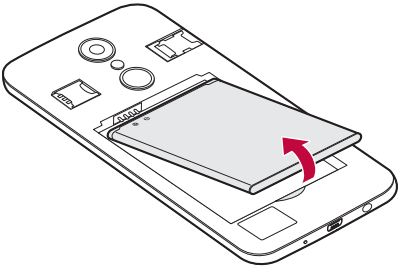


- Isključite uređaj prije uklanjanja baterije. U protivnom se uređaj može oštetiti.

Punjenje baterije

Prije korištenja uređaja napunite bateriju u potpunosti.

Priključite jedan završetak kabela za napajanje na punjač dok drugi završetak kabela umetnite u priključak za kabel i zatim uključite punjač u utičnicu.

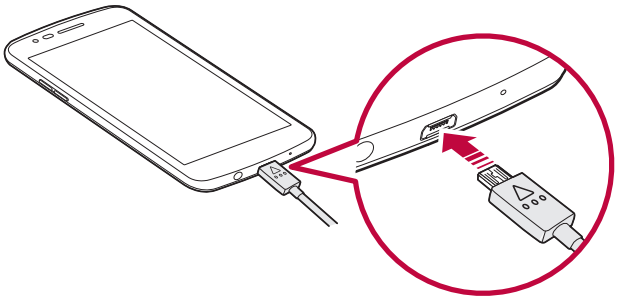

- Svakako koristite USB kabel koji se isporučuje s uređajem.
- Pazite da upotrebljavate odobreni punjač LG, bateriju i kabel za punjenje. Punjenje baterije punjačem drugog proizvođača može prouzročiti eksploziju baterije ili oštećenje uređaja.
- Korištenje uređaja prilikom punjenja može prouzročiti strujni udar. Kako biste koristili uređaj, prestanite ga puniti.

- Izvucite punjač iz utičnice nakon što se uređaj u potpunosti napuni. Na taj način ćete spriječiti nepotrebno trošenje električne energije.
- Bateriju možete napuniti i povezivanjem kabela USB na koji ćete priključiti uređaj i stolno ili prijenosno računalo. Ovaj način punjenja može trajati dulje nego uobičajeni način punjenja.
- Ne punite bateriju pomoću USB koncentratora koji ne može izdržati nazivni napon. Postupak punjenja može se ne obaviti ili nenamjerno prestati.

Mjere opreza prilikom korištenja uređaja

- Prilikom zamjene baterije posebno pripazite da u uređaj ne dospiju strane tvari ili voda.
- Pobrinite se da unutrašnjost uređaja ne dođe u dodir s metalnim predmetima ili vodom.
- Svakako koristite isporučeni USB kabel, nemojte koristiti USB kabele ili punjače drugih proizvođača. Ograničeno jamstvo tvrtke LG ne obuhvaća korištenje dodataka drugog proizvođača.
- Nepridržavanje uputa u ovom vodiču i nepravilno korištenje može dovesti do oštećenja uređaja.

Učinkovita uporaba baterije

Životni vijek baterije može se smanjiti ako istovremeno i neprekidno upotrebljavate brojne aplikacije i funkcije.

Otkažite pozadinske radnje kako biste povećali trajnost baterije.

Kako biste smanjili potrošnju baterije, pridržavajte se sljedećih savjeta:


- Isključite značajku Bluetooth® ili funkciju mreže Wi-Fi kada ih ne upotrebljavate.
- Postavite što kraće vrijeme isključivanja zaslona.
- Smanjite svjetlinu zaslona.
- Postavite zaključavanje zaslona kada se uređaj ne upotrebljava.
- Pregledajte detalje o korištenju baterije i zatvorite sve preuzete aplikacije koje troše bateriju.

Dodirni zaslon

Naučite kako kontrolirati uređaj izvođenjem pokreta po dodirnom zaslonu.


Dodirivanje

Lagano dodirnite vrhom prsta kako biste odabrali ili pokrenuli aplikaciju ili mogućnost.

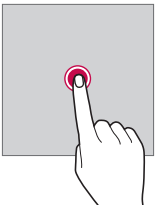


Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite nekoliko sekundi kako bi se prikazao izbornik s dostupnim mogućnostima.

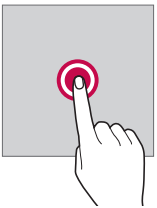


Dvostruko dodirivanje

Brzim dvostrukim dodirivanjem uvećajte ili smanjite web-stranicu ili kartu.

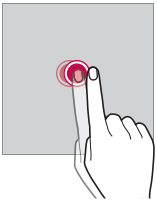


Povlačenje

Dodirnite stavku, poput aplikacije ili miniaplikacije, a zatim kontroliranim pokretom pomaknite prst na drugo mjesto. Ovaj pokret možete upotrebljavati za pomicanje stavke.

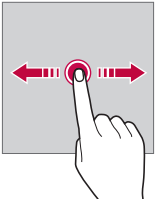


Prelaženje prstom

Dodirnite zaslon prstom i brzo ga pomaknite bez zaustavljanja. Možete upotrijebiti ovaj pokret kako biste se kretali kroz popis, mrežnu stranicu, fotografije, zaslone i slično.

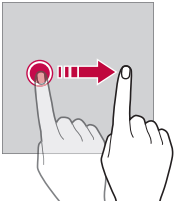

Spajanje i razdvajanje prstiju

Spojite dva prsta kako biste uvećali fotografiju ili kartu. Kako biste smanjili, razdvojite prste.

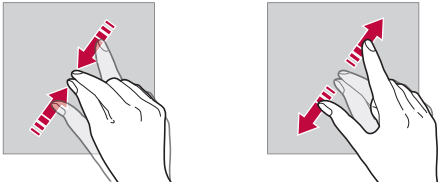

⚠ • Ne izlažite dodirni zaslon jakim udarcima. Možete oštetiti osjetnik dodira.

- Kvar dodirnog zaslona može nastati ako uređaj upotrebljavate u blizini magnetiziranog, metalnog ili provodljivog materijala.
- Ako upotrebljavate uređaj pod snažnom svjetlosti, poput izravne Sunčeve svjetlosti, zaslon možda neće biti vidljiv ovisno o vašem položaju. Upotrebljavajte uređaj u sjeni ili na mjestu gdje ambijentalno svjetlo nije prejako, ali je dovoljno za čitanje knjiga.
- Ne pritišćite snažno zaslon.
- Lagano dodirnite vrhom prsta željenu mogućnost.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako zaslon dodirnete rukama u rukavicama ili vrškom nokta.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako je zaslon vlažan ili mokar.
- Dodirni zaslon možda neće pravilno raditi ako se na njemu nalazi zaštitna folija ili ako je na uređaj pričvršćena dodatna oprema koja je kupljena od drugog proizvođača.

Početni zaslon

Pregled početnog zaslona


Početni zaslon je polazišna točka za pristupanje različitim funkcijama i aplikacijama na vašem uređaju. Dodirnite ◯ na bilo kojem zaslonu kako biste izravno prešli na početni zaslon.

Svim aplikacijama i miniaplikacijama možete upravljati na početnom zaslonu. Pomaknite prstom zaslon ulijevo ili udesno kako biste lako pregledali sve instalirane aplikacije.

Kako biste tražili aplikaciju, upotrijebite tražilicu Google.

Izgled početnog zaslona

Možete pregledavati sve aplikacije i organizirati miniaplikacije i mape na početnom zaslonu.

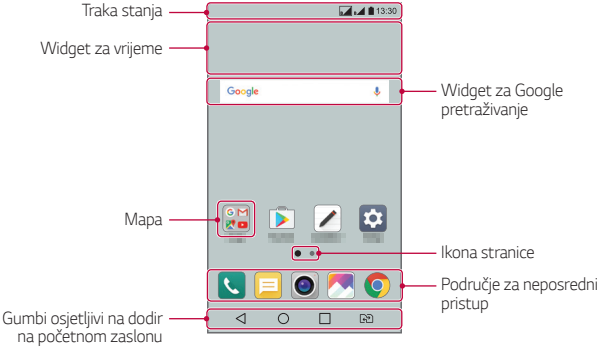

- Početni zaslon može se razlikovati ovisno o davatelju usluga ili verziji softvera.


- **Traka stanja**: pregledajte ikone stanja, vrijeme i razinu napunjenosti baterije.
- **Widget za vrijeme**: pregled informacija o vremenu za određeno područje.
- **Widget za Google pretraživanje**: izvodi pretraživanje na servisu Google pomoću unesenih izgovorenih ili napisanih ključnih riječi.
- **Mapa**: stvarajte mape kako biste grupirali aplikacije prema vlastitim željama.
- **Ikona stranice**: prikaz ukupnog broja stranica na početnom zaslonu. Dodirnite željenu ikonu stranice kako biste otvorili odabranu stranicu. Istaknuta je ikona koja se odnosi na trenutne stranice.
- **Područje za neposredni pristup**: prikvačite aplikacije pri dnu zaslona kako biste im mogli pristupiti s bilo koje stranice početnog zaslona.
- **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu**
  - ◁: povratak na prethodni zaslon. Zatvorite tipkovnicu ili skočne prozore.
  - ◯: dodirnite kako biste otvorili početni zaslon. Kako biste pokrenuli aplikaciju Google, dodirnite i držite.
  - □: pregledajte popis nedavno korištenih aplikacija ili pokrenite aplikaciju s popisa. Kako biste izbrisali sve nedavno korištene aplikacije, dodirnite **OČISTI SVE**. Kako biste istovremeno koristili dvije aplikacije pomoću značajke Više prozora, dodirnite i držite gumb tijekom korištenja aplikacije.
  - : Odaberite SIM karticu koju ćete koristiti. Dodirnite i zadržite kako biste konfigurirali postavke dvostruke SIM kartice.

Uređivanje gumba osjetljivih na dodir na početnom zaslonu

Gumbe osjetljivih na dodir na početnom zaslonu možete prerasporediti ili dodati često upotrebljavane funkcije u područje s gumbima osjetljivim na dodir na početnom zaslonu.

Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Zaslon** > **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu** > **Kombinacija gumba** i prilagodite postavke.

- Dostupno je nekoliko funkcija, uključujući Obavijest okvir i Capture+. Najviše pet stavki može se dodati.

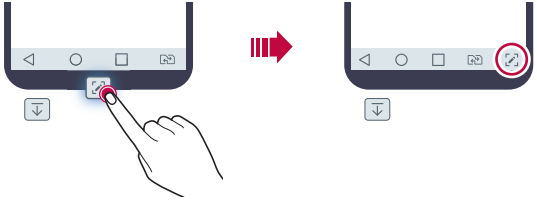

Ikone statusa

Kada postoji obavijest o nepročitanoj poruci, događaj u kalendaru ili alarm, pripadajuća obavijesna ikona prikazuje se na traci stanja. Pregledajte obavijesne ikone koje se prikazuju na traci stanja kako biste provjerili stanje uređaja.

	Nema signala
	Podaci se šalju preko mreže
	Alarm je postavljen
	Način vibracije je uključen
	Značajka Bluetooth je uključena
	Povezan na računalo putem USB-a
	Razina napunjenosti baterije


	Način rada u avionu je uključen
	Propušteni pozivi
	Wi-Fi je uključen
	Bešumni način je uključen
	Značajka GPS je uključena
	Pristupna točka je uključena
	Nema kartice SIM

- Neke od ovih ikona mogu biti drugačije ili uopće se ne prikazivati ovisno o stanju vašeg uređaja. Razmatrajte ikone sukladno stvarnom okruženju u kojem upotrebljavate uređaj.
- Prikazane ikone mogu se razlikovati ovisno o području i davatelju usluga.

Obavijesni okvir

Na glavnom zaslonu povucite prema dolje traku stanja kako biste otvorili obavijesni okvir.

- Kako biste otvorili popis ikona za brzi pristup, povucite obavijesni okvir prema dolje ili dodirnite ⌄.
- Kako biste prerasporedili, dodali ili uklonili ikone, dodirnite **UREDI**.
- Ako dodirnete i držite ikonu, postavke zaslona za pripadajuću funkciju prikazuju se.

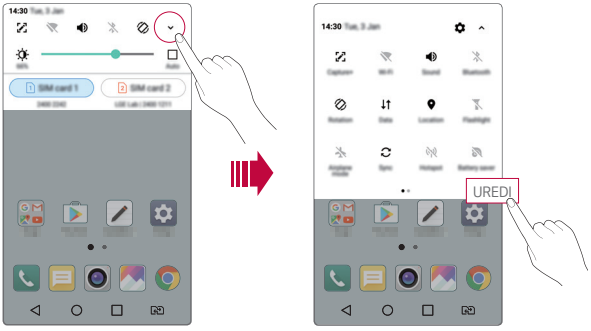

Mijenjanje usmjerenja zaslona

Možete namjestiti da se usmjerenje zaslona automatski mijenja prema usmjerenju uređaja.

U obavijesnom okviru dodirnite značajku **Rotacija** koja se nalazi na popisu ikona za brzi pristup.

Možete i dodirnuti ◯ > **Postavke** > **Zaslon** i uključite značajku **Orijentacija**.



Uređivanje početnog zaslona

Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazninu, a zatim dodirnite željenu funkciju.

- Kako biste preuredili stranice početnog zaslona, dodirnite i držite stranicu, a zatim je povucite na drugo mjesto.
- Kako biste dodali widget na početni zaslon, dodirnite i držite na praznom području početnog zaslona, a zatim odaberite **Widgeti**.
- Kako biste promijenili temu, dodirnite i držite na praznom području početnog zaslona, a zatim odaberite **Tema**.


  Možete i dodirnuti ◯ > **Postavke** > **Zaslon** > **Tema**, a zatim odaberite temu koju želite primijeniti na uređaj.
- Kako biste konfigurirali postavke početnog zaslona, dodirnite i držite na praznom području početnog zaslona, a zatim odaberite **Postavke početne stranice**. Detalje potražite u odjeljku *Postavke početne stranice*.
- Kako biste pregledali ili ponovno instalirali deinstalirane aplikacije, dodirnite i držite na praznom području početnog zaslona, a zatim odaberite **Deinstalirane aplikacije**. Detalje potražite u odjeljku *Deinstalirane aplikacije*.

Pregledavanje pozadinske teme

Pozadinsku sliku možete pregledati samo skrivanjem aplikacija i widgeta na početnom zaslonu.

Razdvojite dva prsta dok ih držite na početnom zaslonu.

- Kako biste vratili izvorni zaslon na kojem se prikazuju aplikacije i widgeti, spojite prste na početnom zaslonu ili dodirnite ◁.

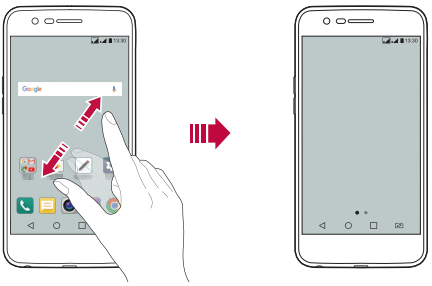

Pomicanje aplikacija na početnom zaslonu

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugo mjesto.

- Kako biste imali često upotrebljavane aplikacije pri dnu početnog zaslona, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite do područja za neposredni pristup pri dnu.
- Kako biste uklonili ikonu iz područja za neposredni pristup, povucite ikonu na početni zaslon.

Uporaba mapa na početnom zaslonu

Stvaranje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite preko druge aplikacije.

- Nova mapa stvara se i aplikacije su dodane u mapu.

Uređivanje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite mapu i odaberite jednu od sljedećih funkcija.

- Kako biste uredili naziv i boju mape, dodirnite naziv mape.
- Kako biste dodali aplikacije, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite iznad mape i ispustite.
- Kako biste uklonili aplikaciju iz mape, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite izvan mape. Ako je uklonjena aplikacija jedina aplikacija koju je sadržavala mapa, mapa se automatski uklanja.
- Aplikacije možete dodati ili ukloniti i nakon dodirivanja opcije + u mapi.

Postavke početne stranice

Možete prilagoditi postavke početnog zaslona.

1 Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Zaslon** > **Početni zaslon**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:
   - **Odaberi home**: odaberite način prikaza home.
   - **Pozadina**: promijenite pozadinu početnog zaslona.
   - **Efekt zaslona**: odaberite efekt koji želite primijeniti kada se stranice početnog zaslona promijene.
   - **Sortiraj aplikacije prema**: postavite način sortiranja aplikacija na početnom zaslonu.
   - **Mreža**: promijenite način rasporeda aplikacija na početnom zaslonu.
   - **Sakrij aplikacije**: odaberite koje aplikacije želite sakriti s početnog zaslona.

Zaključavanje zaslona

Pregled značajke zaključavanja zaslona

Vaš se uređaj isključuje i samostalno zaključava ako pritisnete Tipka za napajanje/zaključavanje i zaključavanje. Isto se događa ako se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.

Ako pritisnete Tipka za napajanje/zaključavanje i zaključavanje kada značajka zaključavanja zaslona nije postavljena, početni zaslon odmah se prikazuje.

Kako biste zaštitili uređaj i spriječili neželjeni pristup, postavite značajku zaključavanja zaslona.

- Zaključavanje zaslona sprječava nenamjerno unošenje dodirom putem zaslona uređaja i smanjuje potrošnju baterije. Preporučujemo vam da uključite zaključavanje zaslona kada ne upotrebljavate uređaj.

Konfiguriranje postavki zaključavanja zaslona

Nekoliko je mogućnosti dostupno za konfiguriranje postavki zaključavanja zaslona.

1 Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona**, a zatim odaberite željeni način.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Ništa**: isključite funkciju zaključavanja zaslona.
- **Povuci**: za otključavanje zaslona prstom povucite po zaslonu.
- **Knock Code**: dodirnite praznine na zaslonu sukladno uzorku kako biste ga otključali.
- **Uzorak**: nacrtajte uzorak za otključavanje zaslona.
- **PIN**: upišite numeričku lozinku za otključavanje zaslona.
- **Lozinka**: upišite alfanumeričku lozinku za otključavanje zaslona.

- Ako pogrešno pokušate otključati uređaj 5 puta, zaslon se blokira na 30 sekundi.

Postavke funkcije Sigurno pokretanje

Kada kao način otključavanja zaslona odaberete Knock Code, Uzorak, PIN ili Lozinka, uređaj možete konfigurirati tako da uređaj bude zaključan prilikom svakog uključivanja kako bi se zaštitili podaci.

- Dok je uređaj zaključan, ne možete koristiti sve funkcije, osim upućivanja poziva u hitnom slučaju.
- Ako zaboravite lozinku za dešifriranje, ne možete vratiti šifrirane podatke ni osobne podatke.

Postavke zaslona zaključavanja

Možete prilagoditi sljedeće postavke zaslona zaključavanja.

1 Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Odaberi zaključavanje zaslona**: odaberite način zaključavanja zaslona.
- **Smart Lock**: odaberite pouzdane stavke od kojih ako se neka pojavi uređaj će se automatski otključati.
- **Pozadina**: promijenite pozadinsku sliku zaključanog zaslona.
- **Sat**: odaberite vrstu prikaza sata na zaključanom zaslonu.
- **Prečaci**: dodajte prečac aplikacije i povucite aplikaciju izvan velikog kruga kako biste joj izravno pristupili sa zaključanog zaslona.
- **Efekt zaslona**: postavite efekt prijelaza zaslona koji želite primjenjivati prilikom otključavanja zaslona.
- **Kontakt podaci izgubljenog telefona**: prikaz podataka za kontakt u hitnom slučaju na zaključanom zaslonu.
- **Odgoda zaključavanja**: postavite vrijeme neaktivnosti nakon kojeg se uređaj automatski zaključava.

- **Trenutno zaključavanje gumba napajanja**: trenutno zaključavanje zaslona pri pritisku na gumb za uključivanje/isključivanje ili zaključavanje.

- Dostupne stavke postavke mogu se razlikovati ovisno o odabranom načinu zaključavanja zaslona.

KnockON

Možete uključili ili isključiti zaslon dvostrukim dodirivanjem zaslona.

- Ova mogućnost dostupna je samo na početnom zaslonu koji pruža tvrtka LG. Ona možda neće raditi ispravno na prilagođenom pokretaču ili na početnom zaslonu koji je instalirao korisnik.
- Prilikom dodirivanja zaslona upotrebljavajte vrh prsta. Ne upotrebljavajte nokte.
- Kako biste koristili značajku KnockON, pripazite da senzor udaljenosti/osvjetljenja ne zaprječuje naljepnica ili bilo kakva druga strana tvar.

Uključivanje zaslona

Dvaput dodirnite središnji dio zaslona.

- Dodirivanjem gornjeg ili donjeg dijela zaslona može se smanjiti brzina prepoznavanja.

Isključivanje zaslona

Dvaput dodirnite prazninu na početnom zaslonu.

U protivnom, dvaput dodirnite prazninu na traci stanja.

Knock Code

Stvaranjem vlastite šifre za otključavanje možete otključati zaslon. Kada je zaslon zaključan, dodirnite zaslon prema određenom redoslijedu kako biste izravno pristupili početnom zaslonu.

- Zajedno sa značajkom KnockOn možete koristiti i Knock Code.
- Pripazite da zaslon dodirujete vrhom prsta.

Stvaranje šifre za Knock Code

1 Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Knock Code**.

2 Dodirnite kvadrate na željenom uzorku kako biste stvorili šifru za Knock Code i dodirnite **DALJE**.

3 Upišite ponovno stvorenu šifru za Knock Code kako bi se obavila njezina provjera, a zatim dodirnite **POTVRDI**.

Otključavanje zaslona šifrom za Knock Code

Otključajte zaslon upisivanjem stvorene šifre za Knock Code.

Upišite šifru za Knock Code na isključenom dodirnom zaslonu.

- Šifru za otključavanje možete upisati i kada je zaključani zaslon uključen.

Šifriranje memorijske kartice

Možete šifrirati i zaštititi podatke koji su spremljeni na memorijsku karticu. Šifriranim podacima na memorijskoj kartici ne može se pristupiti s drugog uređaja.

1 Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Standardno** > **Sigurnost** > **Enkripcija SD kartice**.

2 Pročitajte pregled šifriranja memorijske kartice na zaslonu i zatim dodirnite **NASTAVI** kako biste nastavili.

3 Odaberite mogućnost i dodirnite **ŠIFRIRAJ ODMAH**.

- **Nema enkriptiranih datoteka**: šifrirani podaci spremaju se na memorijsku karticu samo nakon završetka postupka šifriranja.
- **Potpuna enkripcija**: šifrira sve podatke koji su trenutačno spremljeni na memorijsku karticu.
- **Izdvojite medijske datoteke**: šifrira sve datoteke, osim medijskih datoteka poput glazbe, fotografija i videozapisa.

- Kako biste šifrirali memorijsku karticu, pripazite da postavite zaključavanje zaslona primjenom PIN-a ili lozinke.
- Nakon što postupak šifriranja memorijske kartice započne, neke funkcije neće biti dostupne.
- Ako se uređaj isključi dok se izvodi postupak šifriranja, postupak šifriranja neće se završiti i neki se podaci mogu oštetiti. Stoga provjerite razinu napunjenosti baterije prije nego što započnete postupak šifriranja.
- Šifriranim datotekama može se pristupiti samo s uređaja na kojem su datoteke šifrirane.
- Šifrirana memorijska kartica ne može se upotrebljavati na drugom uređaju LG. Kako biste upotrebljavali šifriranu memorijsku karticu na drugom mobilnom uređaju, formatirajte karticu.
- Šifriranje memorijske kartice možete aktivirati čak i kada memorijska kartica nije umetnuta u uređaj. Ako umetnete bilo koju memorijsku karticu nakon završetka postupka šifriranja, ona će se automatski šifrirati.

Snimanje snimki zaslona

Možete snimiti snimke trenutačnog zaslona koji pregledavate.

Pomoću prečaca

Pritisnite i istodobno držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) najmanje dvije sekunde.

- Snimke zaslona mogu se pregledati u mapi **Screenshots** u opciji **Galerija**.

Pomoću značajke Capture+

Na zaslonu koji želite snimiti povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite .


- Kada je zaslon isključen ili zaključan, dvaput pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pristupili značajci **Capture+**. Kako biste uključili ovu funkciju, dodirnite > **Postavke** > **Standardno** i uključite opciju **Gumb prečaca**.
- Detalje potražite u odjeljku *Pisanje bilješki na snimci zaslona*.

Unos teksta

Pomoću funkcije Smart keyboard


Za unos i uređivanje teksta možete koristiti Smart keyboard.

Pomoću funkcije Smart keyboard možete pratiti upisivanje teksta koji unosite, a da pritom ne morate prelaziti sa zaslona na klasičnu tipkovnicu i obratno. Na ovaj način možete jednostavnije pronaći i ispraviti pogreške u pisanju.

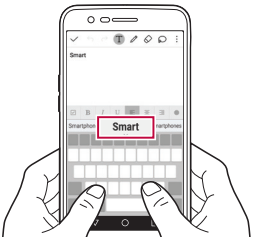

Pomicanje pokazivača

Pomoću funkcije Smart keyboard možete pomaknuti pokazivač na željeno mjesto. Prilikom upisivanja teksta dodirnite i držite razmaknicu, a zatim povucite ulijevo ili udesno.

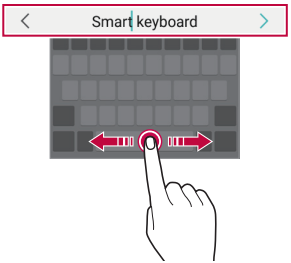


• Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnici QWERTY.

Predlaganje riječi

Pametna tipkovnica automatski analizira vaše obrasce uporabe kako bi vam predlagala često upotrebljavane riječi prilikom upisivanja teksta. Što dulje upotrebljavate svoj uređaj, prijedlozi riječi bit će točniji.

Upisujte tekst, a zatim dodirnite predloženu riječ ili lagano povucite lijevu ili desnu stranu razmaknice prema gore.

- Odabrana riječ automatski se unosi. Ne trebate ručno upisivati svako slovo riječi.

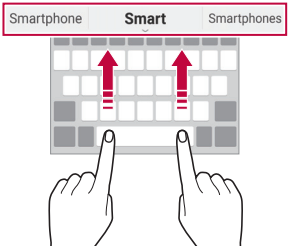


Mijenjanje izgleda tipkovnice QWERTY

Možete dodavati, brisati ili preuređivati gumbe koji se nalaze u donjem redu tipkovnice.

1 Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **QWERTY prikaz**.
Možete i dodirnuti ⚙ na tipkovnici i dodirnuti **Visina i prikaz tipkovnice** > **QWERTZ prikaz**.

2 Dodirnite gumb u donjem redu, a zatim ga povucite na drugo mjesto.

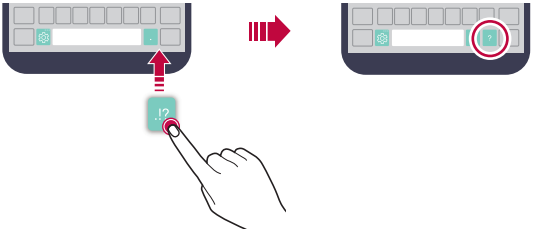


- Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnicama QWERTY, QWERTZ i AZERTY.
- Neki jezici možda neće podržavati ovu funkciju.

Prilagođavanje visine tipkovnice

Možete prilagoditi visinu tipkovnice kako biste što udobnije držali uređaj prilikom tipkanja.

1 Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Visina tipkovnice**.
Možete i dodirnuti ⚙ na tipkovnici i dodirnuti **Visina i prikaz tipkovnice** > **Visina tipkovnice**.

2 Namjestite visinu tipkovnice.

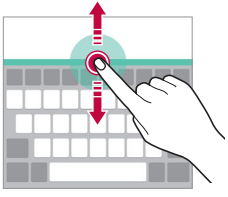

Odabiranje vodoravnog usmjerenja tipkovnice

Možete odabrati vodoravno usmjerenje tipkovnice na nekoliko načina.

1 Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Tip tipkovnice u vodoravnom prikazu**.

Možete i dodirnuti ⚙ na tipkovnici i dodirnuti **Visina i prikaz tipkovnice** > **Tip tipkovnice u vodoravnom prikazu**.

2 Odaberite način tipkovnice.


Razdvajanje tipkovnice

Možete podijeliti tipkovnicu na pola i postaviti svaku polovicu na jednu stranu zaslona kada je zaslon vodoravno usmjeren.

Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Podijeljeno QWERTZ tipkovnica**.

Možete i dodirnuti ⚙ na tipkovnici i dodirnuti **Visina i prikaz tipkovnice** > **Podijeljeno QWERTZ tipkovnica**.

- Zaokrenite uređaj u vodoravan položaj kako biste razdvojili tipkovnicu na obje strane. Kako biste spojili ili razdvojili tipkovnicu, spojite zajedno ili razdvojite prste na tipkovnici.

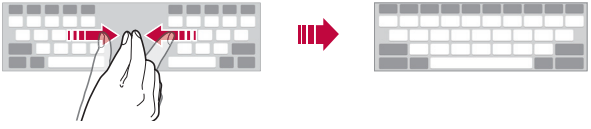


Način rukovanja jednom rukom

Možete pomaknuti tipkovnicu na jednu stranu zaslona kako biste mogli rukovati tipkovnicom jednom rukom.

1 Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Rukovanje jednom rukom**.
Možete i dodirnuti ⚙ na tipkovnici i dodirnuti **Visina i prikaz tipkovnice** > **Rukovanje jednom rukom**.

2 Pritisnite prikazanu strelicu u blizini tipkovnice kako biste pomaknuli tipkovnicu u željenom smjeru.

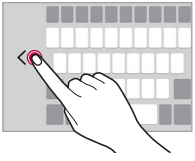

Upisivanje teksta glasom

Na tipkovnici dodirnite i držite ⚙ i zatim odaberite 🎤.

- Kako bi prepoznavanje glasovnih naredbi bilo što bolje, govorite razgovijetno.
- Provjerite je li vaš uređaj povezan na internet kako biste mogli unositi tekst glasom.
- Kako biste odabrali jezik prepoznavanja glasa, dodirnite ⚙ > **Jezici** na zaslonu prepoznavanja glasa.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ili će se podržani jezici razlikovati ovisno o području pružanja usluge.

Dodavanje jezika za tipkovnicu

Za unos putem tipkovnice možete dodati još jezika.

1 Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Odaberite jezik**.

2 Odaberite jezike koje želite omogućiti.

Kopiranje i lijepljenje

Možete izrezati ili kopirati tekst iz aplikacije i zatim ga zalijepiti u istu aplikaciju. Ili možete pokrenuti druge aplikacije i zalijepiti tekst u njih.

1 Dodirnite i držite tekst koji želite kopirati ili izrezati.

2 Povucite ◢ / ◣ kako biste odabrali područje koje želite kopirati ili izrezati.

3 Odaberite **IZREŽI** ili **KOPIRAJ**.

- Izrezani ili kopirani tekst automatski se dodaje u međuspremnik.

4 Dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim **ZALIJEPI**.

- Ako nijedna stavka nije kopirana ili izrezana, mogućnost **ZALIJEPI** neće se prikazati.

Clip Tray

Ako kopirate ili izrežete sliku ili tekst, oni se automatski spremaju u Clip Tray i u svakom se trenutku mogu zalijepiti na bilo koje mjesto.

1 Na tipkovnici dodirnite i držite ⚙ i zatim odaberite 📋.
U protivnom, dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim **CLIP TRAY**.

2 Odaberite i zalijepite stavku spremljenu u Clip Tray.

- Najviše 20 stavki može se spremiti u međuspremnik.

- Dodirnite kako biste zaključali spremljene stavke da ih ne biste izbrisali, čak i kada se ograničenje prekorači. Najviše deset stavki može se zaključati. Kako biste izbrisali zaključane stavke, prvo ih otključajte.
- Dodirnite kako biste izbrisali stavke koje su spremljene u međuspremnik.

- Neke preuzete aplikacije koje preuzme korisnik možda ne podržavaju Clip Tray.

Dijeljenje sadržaja

Slanje ili primanje datoteka

Možete dijeliti datoteke između svojeg uređaja i drugog uređaja LG, tableta ili računala.

Slanje datoteka

Iz aplikacije **Galerija**, **Upravljanje datotekama** ili **Glazba** dodirnite > **Dijeli** ili , a zatim s popisa datoteka za dijeljenje odaberite uređaj.

Primanje datoteka

Povucite traku stanja prema dolje i dodirnite , a zatim **Dijeljenje datoteka**.

Ako vaš uređaj ne podržava značajku dijeljenja datoteka, dodirnite > **Postavke** > **Mreža** > **Dijeli i spoji** > **Android Beam** .

- Provjerite je li vaš uređaj povezan na istu bežičnu mrežu kao i ciljni uređaj na koji se prenosi datoteka.
- Provjerite je li značajka dijeljenja datoteka uključena na uređaju i ciljnom uređaju.

Ne smetaj

Možete ograničiti ili utišati obavijesti kako biste spriječili ometanje tijekom određenog vremenskog razdoblja.

1 Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Zvuk & Obavijest** > **Ne smetaj**, a zatim povucite ◯ kako biste uključili značajku.

2 Dodirnite **Zvukovi i vibracije** i odaberite željeni način:

- **Samo prioriteti**: primajte samo zvučne ili vibracijske obavijesti odabranih aplikacija. Zvuk alarma čuje se čak i kada je značajka **Samo prioriteti** uključena.
- **Potpuna tišina**: onemogućite zvukove i vibraciju.

03

Korisne aplikacije

Instaliranje i deinstaliranje aplikacija

Instaliranje aplikacija

Pristupite trgovini aplikacija kako biste pretraživali i preuzimali aplikacije.

- Možete upotrebljavati trgovine **SmartWorld**, **Trgovina Play** ili trgovinu aplikacija koju vam pruža vaš davatelj usluge.

- Neke trgovine aplikacija mogu zahtijevati stvaranje računa i prijavu.
- Neke aplikacije mogu se naplaćivati.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Trgovina aplikacija **SmartWorld** možda neće biti podržana ovisno o području ili davatelju usluge.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije koje više ne želite upotrebljavati na svojem uređaju.

Deinstaliranje pokretom dodira i držanja

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju koju želite deinstalirati, a zatim je povucite preko značajke **Deinstaliraj** koja se nalazi pri vrhu zaslona.

Možete i dodirnuti i držati aplikaciju, a zatim dodirnuti aplikaciju ili widget s ikonom ⊗ kako biste deinstalirali.

- Ako su aplikacije deinstalirane unutar 24 sata od sada, možete ih ponovno instalirati. Detalje potražite u odjeljku *Deinstalirane aplikacije*.

Deinstaliranje pomoću izbornika postavki

Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Standardno** > **Aplikacije**, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.

Deinstaliranje aplikacija iz trgovine aplikacija

Kako biste deinstalirali aplikaciju, pristupite trgovini aplikacija s koje ste preuzeli aplikaciju i deinstalirajte je.

- Neke aplikacije korisnici ne mogu samostalno deinstalirati.

Deinstalirane aplikacije

Možete pregledati deinstalirane aplikacije na početnom zaslonu. Možete ponovno instalirati aplikacije koje su deinstalirane unutar 24 sata od sada.

1 Dodirnite ◯ > **Deinstalirane aplikacije**.

2 Uključite željenu funkciju:

- **Ponovna instalacija**: ponovno instalirajte odabranu aplikaciju.
- 🗑 : trajno uklonite deinstaliranu aplikaciju s uređaja.

- Deinstalirane aplikacije automatski se uklanjaju s uređaja 24 sata nakon što se deinstaliraju. Ako želite ponovno instalirati deinstalirane aplikacije, morate ih ponovno preuzeti iz trgovine aplikacija.
- Ova značajka je uključena samo na zadanom početnom zaslonu. Ako deinstalirate aplikacije uporabom zaslona EasyHome ili drugog pokretača, one se odmah i trajno uklanjaju s uređaja.

Telefon

Glasovni poziv

Uputite telefonski poziv na jedan od dostupnih načina poput ručnog upisivanja telefonskog broja ili pozivanja željenog kontakta s popisa kontakata ili pak popisa nedavnih poziva.

Upućivanje poziva pomoću tipkovnice

1 Dodirnite ◯ > > **Biraj**.

2 Pozovite odabirom željenog načina:

- Upišite broj telefona i dodirnite .
- Dodirnite i držite broj za brzo biranje.
- Dodirnite početno slovo imena kontakta na popisu kontakata kako biste pronašli kontakt, a zatim dodirnite .

- Kako biste upisali znak „+" prilikom biranja međunarodnog broja, dodirnite i držite 0.
- Detalje o tome kako dodati telefonske brojeve na popis za brzo biranje potražite u odjeljku *Dodavanje kontakata*.

Upućivanje poziva s popisa kontakata

1 Dodirnite ◯ > > **Kontakti**.

2 Na popisu kontakata odaberite kontakt i dodirnite .

Odgovaranje na poziv

Kako biste odgovorili na poziv, povucite izvan kruga na zaslonu dolaznog poziva.

- Kada su stereo naglavne slušalice priključene, pozivati možete pomoću gumba za pozivanje/završavanje poziva koji se nalazi na naglavnim slušalicama.
- Kako biste jednostavno završili poziv pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, dodirnite > **Postavke** > **Mreža** > **Pozivi** > **Uobičajeni** > **Javljanje i prekidanje poziva**, a zatim uključite **Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja**..

Odbijanje poziva

Kako biste odbili dolazni poziv, povucite preko zaslona s dolaznim pozivom.

- Kako biste poslali poruku o odbijanju poziva, povucite mogućnost poruke o odbijanju poziva preko zaslona.
- Kako biste dodali ili uredili poruku o odbijanju poziva, dodirnite > **Postavke** > **Mreža** > **Pozivi** > **Uobičajeni** > **Blokiraj pozive i odbaci s porukom** > **Odbaci s porukom**.
- Prilikom dolaznog poziva pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+), gumb za smanjivanje glasnoće (-) ili gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kako biste utišali melodiju zvona ili vibraciju ili pak stavili poziv na čekanje.

Pregledavanje propuštenih poziva

Ako ste propustili poziv, pri vrhu zaslona na traci stanja prikazuje se .

Kako biste pregledali pojedinosti propuštenog poziva, povucite traku stanja prema dolje. Možete i dodirnuti > > **Prethodno**.

Dostupne funkcije tijekom poziva

Dodirivanjem gumba na zaslonu tijekom poziva možete pristupiti sljedećim brojnim funkcijama:

- **Kontakti**: pregledajte popis kontakata tijekom poziva.
- **Kraj**: prekid poziva.
- **Biranje**: prikažite ili sakrijte tipkovnicu za biranje.
- **Zvučnik**: uključite funkciju zvučnika.
- **Mikrofon**: utišajte glas kako sugovornik ne bi čuo vaš glas.
- **Bluetooth**: prebacite poziv na upareni i povezani uređaj Bluetooth.
- ⋮: pristupite brojnim mogućnostima poziva.

- Dostupne stavke postavki mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.

Trosmjerno pozivanje

Tijekom poziva možete obaviti dodatno pozivanje.

1 Tijekom poziva dodirnite ⋮ > **Dodaj poziv**.

2 Upišite broj telefona i dodirnite .
   - Dva poziva istodobno se prikazuju na zaslonu dok je prvi poziv na čekanju.

3 Kako biste započeli konferencijski poziv, dodirnite **Spoji**.

- Svaki vam se poziv može naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

Pregledavanje popisa poziva

Kako biste pregledali popis poziva, dodirnite ◯ > > **Prethodno**. Zatim možete upotrebljavati sljedeće funkcije:

- Kako biste pregledali detaljne popise poziva, odaberite kontakt. Kako biste pozvali odabrani kontakt, dodirnite .
- Kako biste izbrisali popis poziva, dodirnite ⋮ > **Izbriši**.

- Prikazano trajanje poziva može se razlikovati od cijene poziva. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

Konfiguriranje mogućnosti poziva

Možete konfigurirati brojne mogućnosti poziva.

1 Dodirnite ◯ > > **Biraj** ili **Prethodno**.

2 Dodirnite ⋮ > **Pozivi** i zatim konfigurirajte mogućnosti prema vlastitim željama.

Poruke

Slanje poruke

Pomoću aplikacije Poruke možete sastavljati poruke i slati ih svojim kontaktima.

- Slanje međunarodnih poruka može se dodatno naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

1 Dodirnite ◯ > .

2 Dodirnite .

3 Navedite primatelja i stvorite poruku.
- Kako biste priložili datoteke, dodirnite .
- Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite ⋮.

4 Za slanje poruke dodirnite opciju **Šalji**.

Čitanje poruke

Možete pregledavati izmijenjene poruke poredane po kontaktu.

1 Dodirnite ◯ > .

2 Odaberite kontakt s popisa poruka.

Konfiguriranje postavki razmjene poruka

Možete promijeniti postavke razmjene poruka prema vlastitim željama.

1 Dodirnite ◯ > .

2 Dodirnite ⋮ > **Postavke** s popisa poruka.

Fotoaparat

Pokretanje fotoaparata

Snimite fotografiju ili videozapis kako biste ovjekovječili vrijedne trenutke.

Dodirnite ◯ > .

- Prije snimanja fotografije ili videozapisa obrišite leću kamere mekom krpom.
- Pripazite da prstima ili drugim tvarima ne zamrljate objektiv fotoaparata.
- Ako je razina napunjenosti baterije niža od 5 %, napunite bateriju prije početka korištenja fotoaparata.
- Slike navedene u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog uređaja.
- Fotografije i videozapisi mogu se pregledavati ili uređivati u aplikaciji **Galerija**. Detalje potražite u odjeljku *Pregled aplikacije Galerija*.



Snimanje fotografije

1 Dodirnite predmet kako biste fokusirali fotoaparat.

2 Dodirnite kako biste snimili fotografiju.
   - Možete i pritisnuti gumb za smanjivanje glasnoće (-) ili gumb za povećanje glasnoće (+) kako biste snimili fotografiju.

- Kada je zaslon isključen ili zaključan, dvaput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli fotoaparat. Kako biste aktivirali ovu funkciju, dodirnite > **Postavke** > **Standardno** > **Gumb prečaca** i uključite značajku **Gumb prečaca**.

Snimanje videozapisa

1 Dodirnite predmet kako biste fokusirali fotoaparat.

2 Dodirnite .
   - Kako biste snimili fotografiju prilikom snimanja videozapisa, dodirnite .
   - Kako biste zaustavili snimanje videozapisa, dodirnite . Kako biste nastavili snimanje videozapisa, dodirnite .

3 Dodirnite kako biste završili snimanje videozapisa.

Prilagođavanje mogućnosti fotoaparata

Možete prilagoditi brojne mogućnosti fotoaparata prema vlastitim željama.

Dodirnite na zaslonu.

- Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o odabranom fotoaparatu (prednja ili stražnja kamera) i odabranom načinu snimanja.

Veličina fotografije	Odaberite vrijednosti za omjer dužine i visine slike za snimanje fotografija.

Rezolucija videozapisa	Odaberite vrijednosti za rezoluciju i veličinu za snimanje videozapisa.
HDR	Snimite fotografije ili videozapise živih boja i poboljšajte ih uporabom efekata kad snimanje obavljate pri izravnom svjetlu. Ove funkcije omogućava tehnologija velikog dinamičkog raspona (HDR) kojom je opremljena kamera uređaja.
Brojač	Postavite brojač vremena da automatski snimi fotografije nakon određenog vremena.
Okidač govorom	Snimajte fotografije glasovnim naredbama.
Lokacija	Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
Mreža	Prikažite smjernu rešetku kako biste mogli snimati fotografije ili videozapise na temelju vodoravnih i okomitih referentnih linija.
Pohrana	Odaberite bilo koju Unutarnja pohrana ili SD kartica (dostupno kada je umetnuta memorijska kartica).
Jednostavni prikaz	Sakrijte sve izbornike sa zaslona fotoaparata.

Dodatne mogućnosti na prednjoj kameri

Selfie snimka	Prilagođavanje postavki selfie snimki. • **Snimka pokretom ruke**: snimanje pomoću značajke Snimka pomoću pokreta. • **Automatsko snimanje**: snimanje kada kamera prepoznaje lice.
Spremi kao zrcaljeno	Spremanje kao zrcaljene slike nakon snimanja selfie fotografija.

Uzastopno snimanje

Možete snimiti kontinuirane fotografije kako biste stvorili pokretne slike.

Na zaslonu fotoaparata dodirnite i držite .

- Kontinuirane snimke snimaju se brzo dok držite pritisnutom mogućnost .

- Može se snimiti do trideset (30) uzastopnih fotografija.

Jednostavni prikaz

Jednostavnim dodirivanjem zaslona možete snimati fotografije.

Dodirnite > **Jednostavni prikaz** kako biste sakrili izbornike na zaslonu fotoaparata. Dodirnite kako bi se prikazali.

Ostale korisne funkcije u aplikaciji Fotoaparat

AE/AF lock


Trenutnu razinu ekspozicije i položaj fokusa možete ispraviti tako da dodirnete i držite zaslon na zaslonu fotoaparata. Kako biste isključili funkciju, dodirnite prazno područje zaslona.



Prebacivanje između fotoaparata

Koristite naizmjenično prednju ili stražnju kameru koja odgovara vašem okruženju snimanja.

Na zaslonu fotoaparata dodirnite ili povucite zaslon u bilo kojem smjeru kako biste naizmjenično koristili prednju ili stražnju kameru.

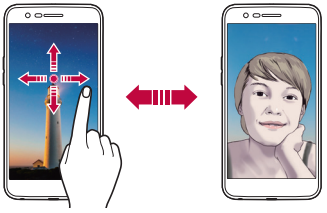

- Upotrebljavajte prednju kameru za snimanje autoportreta. Detalje potražite u odjeljku *Selfie snimka*.

Uvećavanje ili smanjivanje

Možete uvećavati ili smanjivati prikaz na zaslonu kamere prilikom snimanja fotografije ili videozapisa.

- Na zaslonu fotoaparata približite ili razdvojite dva prsta kako biste povećali ili smanjili prikaz, a zatim koristite prikazani klizač +/-.

- * Funkcija zumiranja nije dostupna kad koristite prednju kameru.

Selfie snimka

Možete upotrebljavati prednju kameru kako biste vidjeli svoje lice na zaslonu i snimali selfie snimke.

Snimka pokretom ruke


Selfie snimke možete snimati pokretima.

Stavite dlan ispred prednje kamere, a zatim stisnite šaku.

Možete i stisnuti šaku, a zatim je otvoriti prema prednjoj kameri.

- Fotografija se snima u tri sekunde.



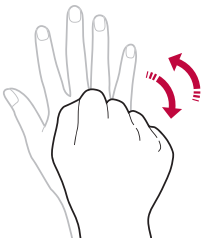

- Kako biste koristili tu funkciju, prijeđite u način rada prednje kamere, a zatim dodirnite ⚙ > **Selfie snimka** > **Snimka pokretom ruke**.
- Pripazite da se vaš dlan i šaka nalaze unutar referentne linije kako bi ih kamera mogla otkriti.
- Ta funkcija nije dostupna tijekom korištenja funkcija fotoaparata.

Automatsko snimanje

Upotrebljavajte značajku prepoznavanja lica kako biste jednostavno i lako snimali autoportrete. Možete namjestiti uređaj da kada pogledate zaslon prednja kamera prepozna vaše lice i automatski snimi autoportret.

- Kada prednja kamera prepozna lice, prikazuje se okvir za vođenje bijele boje. Ako se predmet u okviru za vođenje prestane kretati, okvir za vođenje postaje plav, a zatim fotoaparat snima fotografiju.




- Kako biste koristili tu funkciju, prijeđite u način rada prednje kamere, a zatim dodirnite > **Selfie snimka** > **Automatsko snimanje**.

Intervalni snimak

Selfie snimke možete snimati u intervalima.

Prilikom korištenja prednje kamere dodirnite i držite .

- Tu funkciju možete koristiti i u načinu snimanja snimki pomoću pokreta. Stavite dlan ispred prednje kamere, a zatim dvaput brzo stisnite šaku.
- Nakon odgode od tri sekunde snimaju se četiri fotografije u intervalu od dvije sekunde.

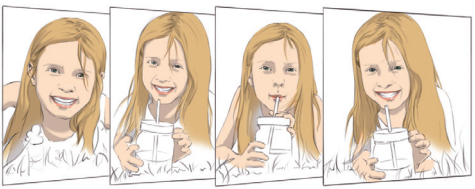

Spremi kao zrcaljeno

Prije snimanja fotografije prednjom kamerom dodirnite > **Spremi kao zrcaljeno**. Slika se vodoravno zrcali.

- Prilikom korištenja prednje kamere u mogućnostima fotoaparata možete promijeniti kako se selfie snimke snimaju. Detalje potražite u odjeljku *Prilagođavanje mogućnosti fotoaparata*.

Galerija

Pregled aplikacije Galerija

Možete pregledavati i upravljati fotografijama ili videozapisima koji su spremljeni na uređaj.

1 Dodirnite ◯ > .
   - Spremljene fotografije i videozapisi prikazuju se po mapama.

2 Dodirnite mapu i odaberite datoteku.
   - Pregledajte odabranu datoteku u načinu prikaza preko cijelog zaslona.
   - Tijekom pregledavanja fotografije povucite prstom ulijevo ili udesno kako biste vidjeli prethodnu ili sljedeću fotografiju.
   - Tijekom pregledavanja videozapisa povucite prstom ulijevo ili udesno kako biste premotali unatrag ili unaprijed.

- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Neke datoteke možda se neće otvoriti jer su šifrirane.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.

Pregledavanje fotografija




- Kako bi se prikazale stavke izbornika, pažljivo dodirnite zaslon. Kako bi se sakrile stavke izbornika, ponovno dodirnite zaslon.

Uređivanje fotografija

1. Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite ✎.
2. Koristite brojne efekte i alate kako biste uredili fotografiju.
3. Dodirnite ✓ kako biste primijenili izmjene.
4. Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.
   - Promjene se primjenjuju na izvornu datoteku.
   - Kako biste spremili uređenu fotografiju kao drugu datoteku, dodirnite ⋮ > **Spremi kopiju**.

Reprodukcija videozapisa

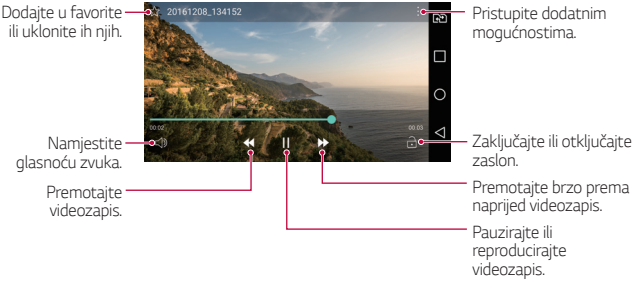

- Kako biste namjestili glasnoću zvuka, povucite desnu stranu zaslona videozapisa prema gore ili dolje.
- Kako biste namjestili svjetlinu zaslona, povucite lijevu stranu zaslona videozapisa prema gore ili dolje.

Brisanje datoteka

Možete izbrisati datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Dodirnite i držite datoteku na popisu datoteka, a zatim dodirnite **Izbriši**.
- Dodirnite s popisa datoteka i izbrišite željene datoteke.
- Izbrisane datoteke automatski se premještaju u mapu **Otpad** i mogu se vratiti u aplikaciju Galerija u roku od 7 dana.
- U aplikaciji Galerija dodirnite > **Otpad**. Dodirnite kako biste konačno izbrisali datoteke. U tom slučaju datoteke se ne mogu vratiti.

Dijeljenje datoteka

Možete podijeliti datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite kako biste podijelili datoteku na željeni način.
- Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite > **Dijeli** kako biste podijelili datoteku na željeni način.
- Dodirnite na popisu datoteka kako biste odabrali datoteke i podijelili ih na željeni način.


Glazba

Možete reproducirati pjesme ili glazbene albume i upravljati njima.

1 Dodirnite ◯ > **LG** > **Glazba**.

2 Odaberite kategoriju.

3 Odaberite glazbenu datoteku.

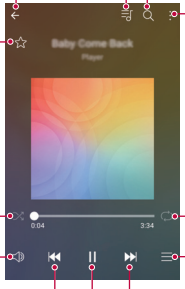

Prebacite na popis na reproduciranje.

Tražite glazbene datoteke.

Pristupite dodatnim mogućnostima.

Vratite se na prethodni zaslon.

Dodajte ili izbrišite favorite.

Reproducirajte nasumičnim redoslijedom.

Namjestite glasnoću zvuka.

Odaberite način ponovljene reprodukcije.

Otvaranje glazbene biblioteke.

Dodirnite kako biste reproducirali ispočetka trenutačnu datoteku / Dodirnite dva puta kako biste reproducirali prethodnu datoteku / Dodirnite i držite kako biste premotali.

Dodirnite kako biste reproducirali sljedeću datoteku / Dodirnite i držite kako biste brzo premotali prema naprijed.

Pauzirajte ili reproducirajte.

- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.
- Glazbene datoteke mogu biti zaštićene međunarodnim zakonima o vlasništvu nad autorskim pravima ili autorskim pravima. Možda trebate ishoditi zakonsko dopuštenje prije kopiranja glazbene datoteke. Kako biste preuzeli ili kopirali glazbenu datoteku, prvo provjerite mjerodavni zakon o autorskim pravima koji se primjenjuje u dotičnoj državi.

E-pošta

Pregled elektroničke pošte

Možete registrirati račun elektroničke pošte na svoj uređaj kako biste provjeravali i slali elektroničke poruke na svojem uređaju.

- Ako upotrebljavate mobilnu podatkovnu mrežu, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

Registriranje računa e-pošte

Kada aplikaciju za e-poštu koristite prvi put, registrirajte svoj račun e-pošte.

1 Dodirnite ◯ > **E-pošta**.

2 Odaberite davatelja usluge e-pošte.

3 Upišite adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite **DALJE** kako biste registrirali račun.
   - Kako biste ručno registrirali račun e-pošte ili račune e-pošte koji nisu navedeni na popisu, dodirnite **RUČNO POSTAVLJANJE**.

Upravljanje računima e-pošte

Kako biste pregledali ili uređivali postavke svojeg računa e-pošte, dodirnite ⋮ > **Postavke**.

- Kako biste dodali račun, dotaknite **Dodaj račun**.
- Kako biste izbrisali račun, dotaknite ⋮ > **Brisanje računa**.

Otvaranje drugog računa e-pošte

Ako ste registrirali nekoliko računa e-pošte i želite pregledati drugi račun, dodirnite ☰ i odaberite drugi račun s popisa računa.

Provjeravanje e-pošte

1 Dodirnite ☰ i provjerite poštanski sandučić.

2 Odaberite poruku s popisa poruka e-pošte.
   - Prikazuje se poruka e-pošte.

Slanje e-pošte

1 Dodirnite +.

2 Unesite adresu e-pošte primatelja.

3 Unesite predmet i poruku.
   - Kako biste priložili datoteke, dodirnite 📎.
   - Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite ⋮.

4 Dodirnite ▷ kako biste poslali e-poštu.

Kalendar

Pregled kalendara

Možete upotrebljavati kalendar kako biste upravljali događanjima i zadacima.

Dodavanje događanja

1 Dodirnite ◯ > **Kalendar**.

2 Odaberite datum, a zatim dodirnite +.

3 Unesite pojedinosti o događanju, a zatim dodirnite **Spremi**.

- Ako dodirnete datum na kalendaru koji sadržava događanje, prikazuje se skočni prozor s popisom događanja. Dodirnite događanje u skočnom prozoru kako biste pregledali pojedinosti događanja.

Sinkroniziranje događanja

Dodirnite ⋮ > **Kalendari za sinkronizaciju** i odaberite kalendar koji želite sinkronizirati.

- Kada se događanja pohranjuju s vašeg uređaja na vaš račun za Google, oni se također automatski sinkroniziraju s kalendarom Google. Zatim možete sinkronizirati ostale uređaje s kalendarom Google kako bi se na tim uređajima nalazila ista događanja koja se nalaze na vašem uređaju i kako biste upravljali svojim događanjima na tim uređajima.

Džep za događanja

Za stvaranje događanja koristite džep za događanja.

Dodirnite kako biste otvorili džep za događanja, a zatim povucite sadržaj na datum u kalendaru.

- : upravljajte slikama, tekstom, bilješkama i privremeno spremljenim događanjima. Možete i dijeliti tekst, slike i bilješke iz drugih aplikacija i spremati ih u džep za događanja. Ako dodirnete **Džepni** prilikom stvaranja događanja, događanje se privremeno sprema u džep za događanja.
- : upravljajte zadacima, poput događanja, koji nemaju zadani rok završetka.

QuickMemo+

Pregled funkcije QuickMemo+

Pomoću ove napredne funkcije bilježi možete stvarati kreativne bilješke uz razne mogućnosti poput upravljanja slikama i snimkama zaslona, koje standardne bilješke ne podržavaju.

Stvaranje bilješke

1 Dodirnite > **QuickMemo+**.

2 Dodirnite kako biste stvorili bilješku.

- : spremite bilješku.
- : poništite zadnju radnju.
- : ponovite posljednju poništenu radnju.
- : unesite bilješku pomoću tipkovnice.
- : unesite bilješku ručno.
- : izbrišite rukom napisane bilješke.
- : povećajte ili smanjite, okrećite ili izbrišite dijelove rukom napisane bilješke.

- ⋮: pristupite dodatnim opcijama, uključujući dijeljenje i zaključavanje bilješki, promjenu stila notesa i umetanje sadržaja.

3 Dodirnite ✓ kako biste spremili bilješku.

Pisanje bilješki na fotografiji

1 Dodirnite ◯ > **QuickMemo+**.

2 Dodirnite 📷 kako biste snimili fotografiju, a zatim dodirnite **U REDU**.
- Fotografija se automatski dodaje u bilješke.

3 Dodirnite T ili ✎ kako biste napisali bilješke na fotografiju.
- Rukom pišite bilješke po fotografiji.
- Unesite tekst ispod fotografije.

4 Dodirnite ✓ kako biste spremili bilješku.

Pisanje bilješki na snimci zaslona

1 Dok je aktivan zaslon koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite ✂.
- Snimka zaslona prikazuje se kao pozadinska tema bloka za pisanje. Alati podsjetnika prikazuju se pri vrhu zaslona.

2 Unesite bilješke po želji.
- Rukom pišite bilješke po fotografiji.

3 Dodirnite ✓ i spremite bilješke na željeno mjesto.
- Spremljene bilješke možete pregledati u opciji **QuickMemo+** ili **Galerija**.
- Kako biste istodobno spremili bilješke na isto mjesto, odaberite potvrdni okvir **Koristi zadano za ovu aktivnost** i odaberite aplikaciju.

Upravljanje mapama

Bilješke možete pregledavati tako da ih grupirate po vrsti.

1 Dodirnite ◯ > **QuickMemo+**.

2 Pri vrhu zaslona dodirnite ☰ i odaberite stavku izbornika:
- **Svi zapisi**: prikažite sve bilješke spremljene u opciji **QuickMemo+**.
- **Moji zapisi**: prikažite bilješke stvorene u opciji **QuickMemo+**.
- **Foto bilješka**: prikažite bilješke stvorene u opciji 📷.
- **Capture+**: pregledajte bilješke stvorene u opciji ✂.
- **Otpad**: prikažite izbrisane bilješke.
- **Nova kategorija**: dodajte kategorije.
- ⚙: preraspodijelite, dodajte ili izbrišite kategorije. Kako biste promijenili naziv kategorije, dodirnite je.

- Neke se mape neće prikazati prilikom prvog pokretanja aplikacije QuickMemo+. Onemogućene mape omogućuju se i prikazuju kada sadržavaju barem jednu pripadajuću bilješku.

Kalkulator

Možete upotrebljavati dvije vrste kalkulatora: jednostavni i složeni kalkulator.

1 Dodirnite ◯ > **Alati** > **Kalkulator**.

2 Upotrebljavajte tipkovnicu kako biste obavili izračun.
- Kako biste koristili znanstveni kalkulator, povucite zeleni klizač s desne strane zaslona ulijevo.
- Kako biste ponovno pokrenuli izračun, dodirnite i držite gumb **DEL**.

Sat

Alarmi

Možete postaviti alarm koji će se uključiti u određeno vrijeme.

1 Dodirnite ◯ > **Sat** > **Alarmi**.

2 Dodirnite + kako biste dodali novi alarm.

3 Konfigurirajte postavke alarma i dodirnite **SPREMI**.

- Ako odaberete prethodno postavljeni alarm, možete ga urediti.
- Kako biste izbrisali alarm, dodirnite 🗑 pri vrhu zaslona. U protivnom, dodirnite i držite alarm.

Svjetski sat

Možete pregledati trenutačno vrijeme u gradovima diljem svijeta.

1 Dodirnite ◯ > **Sat** > **Svjetski sat**.

2 Dodirnite + i dodajte grad.

Brojač

Možete postaviti brojač vremena koji će uključiti alarm nakon određenog vremena.

1 Dodirnite ◯ > **Sat** > **Brojač**.

2 Postavite vrijeme i dodirnite **Početak**.
   - Kako biste zaustavili brojač vremena, dodirnite **Stanka**. Kako biste ponovno pokrenuli brojač vremena, dodirnite **Nastavi**.
   - Kako biste poništili brojač vremena, dodirnite **Resetiraj**.

3 Dodirnite **Prekid** kako biste zaustavili alarm brojača vremena.

Štoperica

Štopericu možete koristiti kako biste izmjerili vrijeme kruga.

1 Dodirnite ◯ > **Sat** > **Štoperica**.

2 Dodirnite **Početak** za pokretanje štoperice.
- Kako biste zabilježili vrijeme kruga, dodirnite **Ciklus**.

3 Dodirnite **Stanka** kako biste zaustavili štopericu.
- Kako biste ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Nastavi**.
- Kako biste izbrisali sve zapise i ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Resetiraj**.

Preuzimanja

Možete pregledavati, brisati ili dijeliti datoteke koje ste preuzeli s interneta ili aplikacija.

Dodirnite ◯ > **Alati** > **Preuzimanja**.

Upravljanje datotekama

Datoteke spremljene na uređaju ili u oblaku možete pregledavati i uređivati ih.

1 Dodirnite ◯ > **Alati** > **Upravljanje datotekama**.

2 Dodirnite ☰ i odaberite željeno mjesto za spremanje.

Radio

Možete slušati radio FM.

Dodirnite ◯ > **Alati** > **Radio**.

- Kako biste koristili ovu aplikaciju, prvo priključite naglavne slušalice na uređaj. Slušalice funkcioniraju kao antena za radio.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o području.

Kontakti

Pregled kontakata

Možete spremati kontakte i njima upravljati.

Dodirnite ◯ > **LG** > **Kontakti**.

Dodavanje kontakata

Dodavanje novih kontakata

1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite +.

2 Upišite pojedinosti kontakta i dodirnite **SPREMI**.

Uvoz kontakata

Možete uvesti kontakte s drugog uređaja za pohranu.

1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite ⋮ > **Upravljanje kontaktima** > **Uvezi**.

2 Odaberite izvorišnu i ciljnu lokaciju kontakta koji želite uvesti, a zatim dodirnite **U REDU**.

3 Odaberite kontakte i dodirnite **UVEZI**.

Dodavanje kontakata na popis za brzo biranje

1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite ⋮ > **Brzo biranje**.

2 Dodirnite **Dodaj kontakt** na broju za brzo biranje.

3 Odaberite kontakt.

Pretraživanje kontakata

Možete pretraživati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Na zaslonu popisa kontakata upišite ime kontakta u okvir za pretraživanje.
- Pomičite popis kontakata prema gore ili dolje.
- Na kazalu zaslona popisa kontakata dodirnite početno slovo kontakta.

Popis kontakata

Uređivanje kontakata

1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.

2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite ✎ i uredite pojedinosti.

3 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.

Brisanje kontakata

Kontakte možete izbrisati pomoću jedne od sljedećih mogućnosti:

- Na zaslonu popisa kontakata dodirnite i držite kontakt koji želite izbrisati, a zatim dodirnite **Briši kontakt**.
- Dodirnite ⋮ > **Izbriši** na zaslonu popisa kontakata.

Dodavanje favorita

Možete registrirati često upotrebljavane kontakte kao favorite.

1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.

2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite ☆.

Stvaranje grupa

1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite **Grupe** > ⋮ > **Nova grupa**.

2 Upišite naziv nove grupe.

3 Dodirnite **Dodajte članove**, odaberite kontakte, a zatim dodirnite **DODAJ**.

4 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili novu grupu.

LG SmartWorld

Možete preuzeti brojne igre, audiosadržaje, aplikacije i fontove koje vam omogućuje LG Electronics. Koristite različite teme početnog zaslona i fontove kako biste prilagodili uređaj vlastitim potrebama.

- Ako upotrebljavate mobilnu podatkovnu mrežu, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Ova značajka možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

1 Dodirnite ◯ > **LG** > **SmartWorld**.

2 Dodirnite ⋮ > **LG Računi**, a zatim se prijavite.

3 Odaberite i preuzmite odabrane stavke sadržaja.

Preuzimanje aplikacije SmartWorld

Ako aplikacija **SmartWorld** nije instalirana, slijedite ove upute kako biste je preuzeli.

1 Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Standardno** > **O telefonu** > **Uobičajeni** > **Centar za ažuriranje** > **Ažuriranje aplikacije**.

2 Na popisu odaberite **SmartWorld** i dodirnite **Preuzmi**.

Zadaci

U uređaj možete unijeti zadatke kako biste lakše upravljali rasporedom.

1 Dodirnite ◯ > **LG** > **Zadaci**.

2 Dodirnite + kako biste dodali zadatak.

3 Upišite pojedinosti zadatka i dodirnite **SPREMI**.

LG Backup

Možete sigurnosno kopirati, obnoviti i prebaciti podatke spremljene na vašem uređaju.

1 Dodirnite ◯ > **Upravljanje** > **LG Backup**.
Možete i dodirnuti ◯ > **Postavke** > **Standardno** > **Arhiviranje i reset** > **LG Backup**.

2 Slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali želite li sigurnosno kopirati podatke u već određenu mapu za sigurnosno kopiranje na uređaju ili želite li kopirati podatke na druge uređaje.

- Resetiranje uređaja može izbrisati sigurnosno kopirane datoteke koje su spremljene u unutarnju pohranu. Kako biste smanjili mogućnost gubitka podataka, kopirajte važne datoteke sigurnosne kopije iz LG-ove mape za sigurnosne kopije, sadržane u unutrašnjoj memoriji, na računalo ili vanjski uređaj za pohranu.

- Podaci na vašem računu za Google neće se sigurnosno kopirati. Kada sinkronizirate podatke svojega računa za Google, Googleove aplikacije, Googleove kontakte, Googleov kalendar, Googleov podsjetnik i aplikacije preuzete iz trgovine Play Store, oni se automatski spremaju unutar aplikacije za pohranu.
- Datoteke sigurnosne kopije spremaju se s datotečnim nastavkom *.lbf unutar LG-ove mape za sigurnosne kopije na memorijskoj kartici ili unutrašnjoj memoriji.
- Napunite u cijelosti bateriju prije izvođenja postupka sigurnosnog kopiranja ili vraćanja podataka kako biste izbjegli slučajno isključivanje tijekom postupka.

RemoteCall Service

Kada je riječ o rješavanju problema, dijagnostika vašeg uređaja može se obaviti daljinski. Najprije nazovite servisni centar za korisnike tvrtke LG na sljedeći način:

- Kako biste koristili ovu funkciju, prvo morate pristati na korištenje funkcije.
- Ako upotrebljavate mobilnu podatkovnu mrežu, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.

1 Dodirnite ◯ > **Upravljanje** > **RemoteCall Service**.

2 Pričekajte da se uspostavi poziv sa servisnim centrom za korisnike tvrtke LG.

3 Kada se poziv uspostavi, slijedite upute operatera kako biste upisali šesteroznamenkasti pristupni broj.
   - Uređaj je daljinski povezan i započinje pružanje udaljene korisničke podrške.

Evernote

Možete zapisivati i prikupljati važne informacije i onda ih podijeliti s drugim uređajima koji podržavaju značajku **Evernote**.

Dodirnite ◯ > **Preporučeno** > **Evernote**.

Facebook

Pomoću društvene mreže možete ažurirati, pregledavati i dijeliti objave, fotografije i videozapise s kontaktima na internetu.

Dodirnite ◯ > **Preporučeno** > **Facebook**.

Instagram

Pomoću društvene mreže snimite i dijelite fotografije i videozapise. Možete i primijeniti efekte filtra kako bi fotografije i videozapisi bili kreativniji i zanimljiviji.

Dodirnite ◯ > **Preporučeno** > **Instagram**.

Google aplikacije

Postavite račun za Google kako biste mogli upotrebljavati Googleove aplikacije. Prozor za registraciju računa za Google prikazuje se automatski kada prvi puta upotrijebite Googleovu aplikaciju. Ako nemate račun za Google, stvorite račun na svojem uređaju. Pogledajte odjeljak Pomoć unutar aplikacije kako biste pročitali pojedinosti o načinu uporabe aplikacije.

- Neke aplikacije možda neće raditi ovisno o području ili pružatelju usluge.

Chrome

Prijavite se u preglednik Chrome i uvezite otvorene kartice, knjižne oznake i podatke adresne trake s računala na uređaj.

Dokumenti

Stvorite dokumente ili uređujte dokumente stvorene na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte dokumente zajedno s drugima.

Disk

Prenosite, spremajte, otvarajte, dijelite i organizirajte datoteke na svojem uređaju. Datotekama kojima se može pristupiti iz aplikacija može se pristupiti s bilo kojeg mjesta u mrežnom ili izvanmrežnom načinu rada.

Gmail

Registrirajte račun Googleove e-pošte na svoj uređaj kako biste provjeravali ili slali e-poštu.

Google

Pomoću servisa Google pretražujte web-stranice, slike, vijesti i mnogo više od toga tako da unesete ili izgovorite ključne riječi.

Duo

Uspostavite videopoziv s obitelji, prijateljima i svima ostalima koji koriste aplikaciju.

Karte

Pronađite svoju lokaciju ili lokaciju mjesta na karti. Pregledajte geografske informacije.

Fotografije

Pregledajte ili podijelite fotografije ili albume koji su spremljeni na vaš uređaj.

Play filmovi i TV

Upotrijebite svoj račun za Google kako biste unajmili ili kupili filmove. Kupite sadržaje i reproducirajte ih bilo gdje.

Play glazba

Kupite glazbene datoteke u trgovini **Trgovina Play**. Reproducirajte glazbene datoteke koje su spremljene na vašem uređaju.

Tablice

Stvorite proračunske tablice ili uređujte proračunske tablice stvorene na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte proračunske tablice zajedno s drugima.

Prezentacije

Stvorite prezentacijski materijal ili uređujte prezentacijski materijal stvoren na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte prezentacijski materijal zajedno s drugima.

YouTube

Pretražujte videozapise i reproducirajte ih. Prenesite videozapise na servis YouTube kako biste ih podijelili s ljudima diljem svijeta.

04

Postavke telefona

Postavke

Možete prilagoditi postavke uređaja prema osobnim željama.

Dodirnite ◯ > **Postavke**.

- Dodirnite 🔍 i upišite ključnu riječ u okvir za pretraživanje kako biste pristupili stavci postavke.
- Dodirnite ⋮ kako biste promijenili način prikaza. U priručniku se pretpostavlja da koristite postavku **Prikaz oznaka**.

Mreža

Dvostuka SIM kartica

Konfiguriranje postavki korištenja dvije SIM kartice.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Dvostuka SIM kartica**.

2 Prilagodite sljedeće funkcije:

- **SIM 1**: Promijenite naziv i ikonu SIM kartice 1.
- **SIM 2**: Promijenite naziv i ikonu SIM kartice 2.
- **Boja teme SIM kartice**: Promijenite boju tema za SIM kartice.
- **Mod smanjena troška**: Aktivirajte ili deaktivirajte način smanjenja troška. Ako u načinu smanjenja troška pozovete kontakt kojemu je dodijeljen određeni SIM, ovaj se SIM koristi za poziv čak i ako je drugi SIM aktivan, npr. ako koristi mobilne podatke.
- **Mobilni podaci**: Odaberite SIM karticu koju želite koristiti za uslugu prijenosa mobilnih podataka. Također možete isključiti ovu funkciju.
- **Roaming podaci**: Odaberite ovu opciju kako biste omogućili da uređaj koristi mobilne podatke kada se ne nalazite u dometu kućne mreže.

Wi-Fi

Možete se povezati s uređajima u blizini putem mreže Wi-Fi.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Wi-Fi**.

2 Povucite kako biste uključili.
- Dostupne Wi-Fi mreže automatski se prikazuju.

3 Odaberite mrežu.
- Možda ćete trebati upisati lozinku za Wi-Fi mrežu.
- Uređaj preskače ovaj postupak kada je riječ o Wi-Fi mrežama na koje se prethodno povezao. Ako se ne želite automatski povezati na određenu Wi-Fi mrežu, dodirnite i držite mrežu, a zatim dodirnite **Zaboravi mrežu**.

Postavke Wi-Fi mreže

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Wi-Fi**.

- **Prebacivanje na mobilnu podatkovnu vezu**: ako je funkcija mobilnog prijenosa podataka uključena, ali se uređaj ne može spojiti na internet putem Wi-Fi veze, uređaj se automatski spaja na internet pomoću veze za mobilni prijenos podataka.
- ⋮: prilagodite postavke Wi-Fi mreže.


Wi-Fi Direct

Povežite svoj uređaj s drugim uređajima koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct kako biste izravno podijelili podatke s njima. Ne trebate pristupnu točku. Možete povezati više od dva uređaja uporabom značajke Wi-Fi Direct.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Napredni Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Uređaji u blizini koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct automatski se prikazuju.

2 Odaberite uređaj.
   - Povezivanje se obavlja kada uređaj prihvati zahtjev za povezivanjem.

- Baterija se može brže isprazniti ako upotrebljavate značajku Wi-Fi Direct.

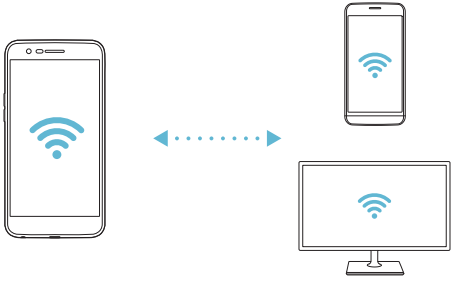

Bluetooth

Povežite svoj uređaj s uređajima u blizini koji podržavaju značajku Bluetooth kako biste razmjenjivali podatke s njima. Povežite svoj uređaj s naglavnom slušalicom Bluetooth i tipkovnicom. Na taj ćete način lakše kontrolirati uređaj.

Uparivanje s drugim uređajem

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Bluetooth**.

2 Povucite kako biste uključili.
- Dostupni uređaji automatski se prikazuju.
- Kako biste osvježili popis uređaja, dodirnite **TRAŽI**.

- Na popisu se prikazuju samo uređaji koji su postavljeni kao vidljivi.

3 Odaberite uređaj s popisa.

4 Slijedite upute na zaslonu kako biste obavili autorizaciju.

- Ovaj korak preskače se za uređaje na koje se prethodno povezivalo.

Slanje podataka putem značajke Bluetooth

1 Odaberite datoteku.
- Možete slati multimedijalne datoteke ili kontakte.

2 Dodirnite > **Bluetooth**.

3 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
- Datoteka se šalje nakon što ciljni uređaj prihvati njezino primanje.

- Postupci dijeljenja datoteka mogu se razlikovati ovisno o datoteci.

Mobilni podaci

Možete uključiti ili isključiti mobilni prijenos podataka. Možete također upravljati korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

Uključivanje mobilnog prijenosa podataka

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Mobilni podaci**.

2 Povucite kako biste uključili.

Prilagođavanje postavki mobilnog prijenosa podataka

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Mobilni podaci**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Mobilni podaci**: postavite za korištenje podatkovnih veza na mobilnim mrežama.
- **Ograničenje mobilnog podatkovnog prometa**: postavljanje ograničenja za korištenje mobilnog podatkovnog prometa kako bi se blokirali mobilni podaci ako se dosegne ograničenje.
- ⋮: podešavanje postavki mobilnog podatkovnog prometa.

Pozivi

Možete prilagoditi postavke poziva poput mogućnosti glasovnog poziva i međunarodnih poziva.

- Neke značajke možda neće biti podržane ovisno o području ili pružatelju usluge.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Pozivi**.

2 Prilagodite postavke.

Tethering


USB tethering povezivanje

Možete povezati uređaj s drugim uređajem putem USB-a i podijeliti mobilni prijenos podataka.

1 Povežite svoj uređaj s drugim uređajima uporabom kabela USB.

2 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Tethering** > **USB tethering povezivanje**, a zatim povucite kako biste aktivirali funkciju.

- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Prilikom povezivanja s računalom preuzmite upravljački program za USB s mrežnog mjesta *www.lg.com* i instalirajte ga na računalo.
- Ne možete slati ili primati datoteke između vašeg uređaja i računala kada je značajka dijeljenja internetske veze preko USB-a uključena. Isključite značajku dijeljenja internetske veze preko USB-a kako biste slali ili primali datoteke.
- Operativni sustavi koji podržavaju značajku dijeljenja internetske veze su Windows inačica XP ili novija ili Linux.

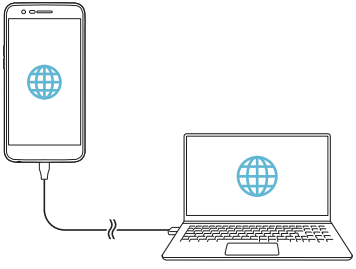

Wi-Fi hotspot

Možete postaviti uređaj kao bežični usmjerivač kako bi se drugi uređaji mogli spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot**, a zatim povucite kako biste aktivirali funkciju.

2 Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot** i unesite naziv Wi-Fi naziv (SSID) i lozinku.

3 Uključite značajku Wi-Fi na drugom uređaju i odaberite naziv mreže uređaja na popisu mreža Wi-Fi.

4 Upišite lozinku mreže.

- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na web-mjestu: *http://www.android.com/tether#wifi*




Bluetooth tethering

Uređaj povezan tehnologijom Bluetooth može se povezati s internetom pomoću mobilnog prijenosa podataka uređaja.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Tethering** > **Bluetooth tethering**, a zatim povucite kako biste aktivirali funkciju.

2 Uključite značajku Bluetooth na oba uređaja i uparite ih.

- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na web-mjestu: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

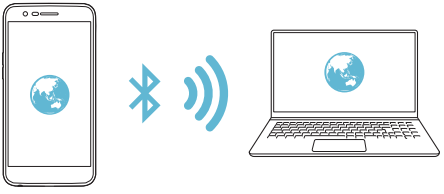

Pomoć

Možete pregledati pomoć za uporabu dijeljenja internetske veze i pristupnih točaka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Tethering** > **Pomoć**.

Više

Zrakoplovni mod

Možete isključiti funkcije poziva i mobilnog prijenosa podataka. Kada je ovaj način uključen, funkcije koje ne koriste mobilne podatke — poput igrica i reproduciranja glazbe — dostupne su.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Više** > **Zrakoplovni mod**.

2 Dodirnite **UKLJUČI** na zaslonu potvrde.

Mobilne mreže

Možete prilagoditi postavke mobilnog prijenosa podataka.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Više** > **Mobilne mreže**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Način rada mreže**: odaberite vrstu mreže.
- **Pristupne točke**: pregledajte ili promijenite pristupnu točku za korištenje usluga prijenosa mobilnih podataka. Kako biste promijenili pristupnu točku, odaberite je s popisa pristupnih točaka.
- **Mrežni operateri**: pretražujte mrežne operatere i automatski se povežite na mrežu.

VPN

Možete se povezati na sigurnu virtualnu mrežu poput mreže Intranet. Možete također upravljati povezanim privatnim virtualnim mrežama.

Dodavanje VPN-a

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Više** > **VPN**.

- Pripazite da ako se zaključani zaslon otključa, sve će se informacije VPN spremljene na uređaj obrisati.

2 Dodirnite **Dodaj VPN**.

• Ova značajka dostupna je samo kada je značajka zaključavanja zaslona uključena. Ako je značajka zaključavanja zaslona isključena, zaslon obavijesti prikazuje se. Dodirnite **POSTAVKE** na zaslonu obavijesti kako biste uključili značajku zaključavanja zaslona. Detalje potražite u odjeljku *Konfiguriranje postavki zaključavanja zaslona*.

3 Upišite pojedinosti VPN-a i dodirnite **SPREMI**.

Konfiguriranje postavki VPN-a

1 Dodirnite VPN na popisu VPN-ova.

2 Upišite pojedinosti korisničkog računa za VPN i dodirnite **SPOJI.**
   • Kako biste spremili pojedinosti računa, odaberite potvrdni okvir **Spremi podatke o računu**.

Ispis

Možete povezati uređaj na Bluetooth pisač kako biste ispisivali fotografije ili dokumente koji su spremljeni na uređaju.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Više** > **Ispis**.

• Ako željeni pisač nije naveden na popisu, instalirajte upravljački program pisača iz trgovine aplikacija.

2 Povucite kako biste uključili.

3 Odaberite pisač sa zaslona popisa pisača.
   • Kako biste dodali pisač, dodirnite ⋮ > **Dodajte printere**.
   • Kako biste pretražili naziv pisača, dodirnite ⋮ > **Traži**.
   • Dodirnite ⋮ > **Postavke** na zaslonu popisa pisača.

4 Odaberite datoteku i dodirnite ⋮ > **Ispiši**.
   • Dokument se ispisuje.

• Ako nemate račun za Google, dodirnite **DODAJ RAČUN** kako biste stvorili račun.

Zvuk & Obavijest

Možete prilagoditi postavke zvuka, vibracije i obavijesti.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvuk & Obavijest** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Profil zvona**: postavite zvučni profil na **Zvuk**, **Samo vibracija** ili **Nečujno**.
- **Glasnoća**: namjestite glasnoću zvuka za različite stavke.
- **SIM1 zvuk zvona**/**SIM2 zvuk zvona**: Odaberite melodiju zvona za dolazne pozive. Dodajte ili izbrišite melodije zvona.
- **ID melodije zvona**: stvorite melodiju zvona za dolazni poziv određenog kontakta.
- **Zvuk s vibracijom**: postavite uređaj da istodobno vibrira i reproducira melodiju zvona.
- **SIM1 Vrsta vibracije**/**SIM2 Vrsta vibracije**: odaberite vrstu vibracije.
- **Ne smetaj**: postavite vrijeme, raspon i vrstu aplikacije kako biste primali poruke s obavijestima. Primajte poruke s obavijestima samo u određene dane tjedna.
- **Zaključani zaslon**: prikažite ili sakrijte poruke s obavijestima na zaključanom zaslonu. Možete također sakriti osobne informacije.
- **Aplikacije**: odaberite aplikacije koje mogu prikazivati obavijesne poruke na zaslonu i postavite prioritete za navedene aplikacije kada je riječ o obavijesnim porukama.
- **Više** > **SIM1 Zvukovi obavijesti**/**SIM2 Zvukovi obavijesti**: odaberite ton obavijesti. Postavite glazbu pohranjenu na uređaju kao melodiju obavijesti.
- **Više** > **Zvučni efekti**: odaberite zvučni efekt koji želite da se reproducira kada dodirnite tipkovnicu, odaberete mogućnosti, zaključate ili otključate zaslon.
- **Više** > **Glasovne obavijesti o poruci/pozivu**: postavljanje uređaja za čitanje poziva ili poruke naglas.

Zaslon

Možete prilagoditi detaljne postavke za svaku vrstu zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Početni zaslon**: prilagodite postavke za početni zaslon. Detalje potražite u odjeljku *Postavke početne stranice*.
- **Zaključani zaslon**: prilagodba postavki zaslona zaključavanja. Detalje potražite u odjeljku *Postavke zaslona zaključavanja*.
- **Tema**: odabir teme zaslona na uređaju.
- **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu**: prerasporedite gumbe početnog zaslona ili promijenite njihovu boju pozadine. Na zaslonu sakrijte gumbe početnog zaslona.
- **Vrsta slova**: promjena izgleda fonta.
- **Veličina fonta**: promjena veličine fonta.
- **Podebljani tekst**: podebljajte tekst na zaslonu.
- **Osvjetljenje**: upotrijebite klizač kako biste promijenili svjetlinu zaslona uređaja. Kako biste automatski prilagodili svjetlinu u skladu s intenzitetom osvjetljenja okoline, dodirnite prekidač **Auto**.
- **Auto**: postavite uređaj tako da se svjetlina zaslona automatski prilagođava prema jačini okolnog svjetla.
- **Ugodni prikaz**: postavljanje smanjenja količine plavog svjetla koje emitira uređaj kako bi se smanjilo naprezanje očiju.
- **Orijentacija**: automatski okrenite zaslon prema usmjerenju zaslona.
- **Vrijeme gašenja zaslona**: automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Više > Veličina zaslona**: povećajte ili smanjite prikaz na zaslonu.
- **Više > KnockON**: možete uključili ili isključiti zaslon dvostrukim dodirivanjem zaslona.
- **Više > Zaštita zaslona**: prikazuje se čuvar zaslona kada je uređaj spojen na držač ili kada se puni. Odaberite vrstu čuvara zaslona koji želite da se prikazuje.

- **Više > Kalibracija senzora pokreta**: ispravljanje kuta i brzine senzora pokreta kako bi se poboljšala preciznost nagiba i brzina senzora.

- Prilikom podešavanja senzora pokreta svakako uređaj postavite na ravnu površinu. Ako ne postavite uređaj na ravnu površinu, senzor pokreta može nepravilno funkcionirati, na primjer može doći do nepravilnog automatskog okretanja zaslona.

Standardno

Jezik i tipkovnica

Možete prilagoditi postavke jezika i tipkovnice uređaja.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Jezik i tipkovnica**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Jezik**: odaberite jezik koji želite upotrebljavati na uređaju.
- **Trenutna tipkovnica**: prikaz tipkovnice koja se trenutno koristi. Odaberite tipkovnicu koju želite upotrebljavati prilikom upisivanja teksta.
- **LG tipkovnica**: prilagodite postavke LG tipkovnice.
- **Google unos teksta govorom**: konfigurirajte mogućnosti za značajku diktiranja teksta koju pruža Google.
- **Izlaz za pretvorbu teksta u govor**: konfigurirajte postavke pretvorbe pisanog teksta u govor.
- **Brzina pokazivača**: namjestite brzinu pokazivača ili dodirne pločice.
- **Gumb obrnuto**: namjestite da se desna tipka miša upotrebljava za obavljanje glavnih radnji.

Lokacija

Možete prilagoditi način kako određene aplikacije upotrebljavaju informacije o vašoj lokaciji.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Lokacija**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Način rada**: odaberite način pružanja informacija o vašoj lokaciji.
- **ZAHTJEV ZA NEDAVNOM LOKACIJOM**: prikaz aplikacija koje su nedavno zatražile informacije o lokaciji.
- **Procjena lokacije uz malu potrošnju**: procjena lokacije uređaja uz malu potrošnju energije.
- **Google povijest lokacija**: konfigurirajte postavke povijesti Google lokacija.

Računi i sinkronizacija

Možete dodavati ili upravljati računima, uključujući Googleov račun. Možete također automatski sinkronizirati određene aplikacije ili informacije o korisniku.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Računi i sinkronizacija**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Automatski sinkroniziraj podatke**: automatski sinkronizirajte sve registrirane račune.
- **RAČUNI**: pregledajte popis registriranih računa. Kako biste pregledali ili promijenili pojedinosti računa, dodirnite račun.
- **DODAJ RAČUN**: dodajte račune.

Pristupačnost

Možete upravljati dostupnošću programskih priključaka koji su instalirani na vašem uređaju.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Pristupačnost**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Vid** > **TalkBack**: postavite uređaj da vas glasovno obavještava o stanju zaslona ili radnjama.
- **Vid** > **Glasovne obavijesti o poruci/pozivu**: postavljanje uređaja za čitanje poziva ili poruke naglas.
- **Vid** > **Veličina fonta**: promjena veličine slova.
- **Vid** > **Podebljani tekst**: podebljajte tekst na zaslonu.
- **Vid** > **Veličina zaslona**: povećajte ili smanjite prikaz na zaslonu.
- **Vid** > **Zum osjetljiv na dodir**: dodirnite zaslon tri puta kako biste povećali ili umanjili prikaz.
- **Vid** > **Zum prozora**: povećajte ili smanjite dio zaslona.
- **Vid** > **Veliki pokazivač miša**: povećajte pokazivač miša.
- **Vid** > **Zaslon visokog kontrasta**: pretvorite pozadinsku boju u crnu boju da bi zaslon bio visokog kontrasta.
- **Vid** > **Inverzija boje zaslona**: povećajte kontrast boja zaslona za osobe sa slabim vidom.
- **Vid** > **Podešavanje boje zaslona**: prilagođava boju zaslona.
- **Vid** > **Skala sivih tonova**: promjena zaslona na način rada sa skalom sivih tonova.
- **Vid** > **Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja.**: prekinite poziv pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.
- **Sluh** > **Opis**: uključite uslugu ispisivanja titlova prilikom reproduciranja videozapisa ako imate lošiji sluh.
- **Sluh** > **Treperava upozorenja**: postavite uređaj da vas trepere ćim svjetlom obavještava o dolaznom pozivu ili obavijestima.

- **Sluh > Isključi sve zvukove**: isključite sve zvukove i smanjite glasnoću na prijemniku.
- **Sluh > Audio traka**: odaberite vrstu zvuka.
- **Sluh > Balans zvuka**: prilagodite balans zvuka audio izlaza. Upotrijebite klizač kako biste promijenili balans.
- **Motorika i kognicija > Touch assistant**: dodirnite dodirnu ploču kako biste pojednostavili uporabu gumba i pokreta.
- **Motorika i kognicija > Unos na dodir**: unosite tekst dodirivanjem i zadržavanjem zaslona ili ga mijenjate jednostavnim dodirom zaslona.
- **Motorika i kognicija > Fizička tipkovnica**: prilagodite postavke tipkovnice.
- **Motorika i kognicija > Automatski klik miša**: automatski kliknite pokazivačem miša ako se ne miče.
- **Motorika i kognicija > Dodirnite i držite za pozive**: odgovarajte ili odbijajte pozive dodirivanjem i držanjem gumba poziva umjesto povlačenjem.
- **Motorika i kognicija > Vrijeme gašenja zaslona**: automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Motorika i kognicija > Područje kontrole na dodir**: ograničite dodirno područje na samo određeni dio zaslona kojim se može upravljati dodirom.
- **Prečac funkcije dostupnosti**: brzo pristupite često upotrebljavanoj funkciji dodirivanjem opcije ◯ tri puta.
- **Orijentacija**: automatski promijenite usmjerenje zaslona prema fizičkom položaju uređaja.
- **Promjena pristupa**: stvorite kombinacije gumba za upravljanje svojim uređajem.

Gumb prečaca

Možete upotrebljavati gumbe za glasnoću kako biste izravno pokrenuli aplikacije kada je zaslon isključen ili zaključan.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Gumb prečaca**.

2 Povucite kako biste uključili.

- Dvaput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli aplikaciju **Fotoaparat** ako je zaslon zaključan ili isključen. Dvaput pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pokrenuli aplikaciju **Capture+**.

Google usluge

Možete upotrebljavati postavke za Google kako biste upravljali Googleovim aplikacijama i postavkama računa.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Google usluge**.

Sigurnost

1 Na zaslonu s postavkama dodirnite **Standardno** > **Sigurnost**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Zaključavanje sadržaja**: postavite način zaključavanja datoteka u opciji **QuickMemo+**.
- **Enkripcija SD kartice**: šifrirajte memorijsku karticu kako biste spriječili njezino korištenje u drugom uređaju. Detalje potražite u odjeljku *Šifriranje memorijske kartice*.
- **Sigurno pokretanje**: uređaj je zaključan prilikom pokretanja. Detalje potražite u odjeljku *Postavke funkcije Sigurno pokretanje*.
- **Postavi SIM zaključavanje**: zaključavanje ili otključavanje USIM kartice ili promjena lozinke (PIN-a).
- **Vidljiv upis lozinke**: prikaz lozinke tijekom upisa.
- **Administratori uređaja**: omogućite ovlasti kako biste ograničili upravljanje ili korištenje uređaja na određene aplikacije.

- **Nepoznati izvori**: omogućite instalaciju aplikacija koje nisu preuzete iz trgovine Play Store.
- **Zaštita certifikata**: prikaz vrste pohrane na koju će biti spremljeni sigurnosni certifikat.
- **Upravljanje potvrdama**: upravljajte sigurnosnim certifikatom koji je spremljen na uređaj.
- **Trust agents**: pregledajte i upotrebljavajte pouzdane agente koji su instalirani na uređaju.
- **Dodavanje na zaslon**: popravite zaslon aplikacije kako biste mogli upotrebljavati samo trenutačno aktivnu aplikaciju.
- **Pristup korištenju**: pogledajte pojedinosti o korištenju aplikacija na uređaju.

Datum i vrijeme

Možete prilagoditi datum i vrijeme na uređaju.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Datum i vrijeme**.

2 Prilagodite postavke.

Pohrana

Možete pregledati i upravljati unutarnjom pohranom uređaja ili prostorom za pohranu na memorijskoj kartici.

1 Na zaslonu s postavkama dodirnite **Standardno** > **Pohrana**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:
   - **Unutarnja pohrana**: prikaz ukupnog prostora za pohranu i slobodnog prostora u unutarnjoj pohrani uređaja. Pregledajte popis aplikacija koje se upotrebljavaju i kapacitet za pohranu svake aplikacije.
   - **SD kartica**: prikaz ukupnog prostora za pohranu i slobodnog prostora na memorijskoj kartici. Ova mogućnost prikazuje se kada se umetne memorijska kartica. Za vađenje memorijske kartice dodirnite ⏏.

Ušteda baterije i potrošnje energije

Možete pregledati trenutne podatke o bateriji ili uključiti značajku uštede energije.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Ušteda baterije i potrošnje energije**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Korištenje baterije**: prikaz detalja o korištenju baterije. Kako biste pregledali više pojedinosti, odaberite određenu stavku.
- **Postotak baterije na statusnoj traci**: prikaz postotka baterije na traci stanja.
- **Ušteda energije**: smanjite potrošnju baterije promjenom nekih postavki uređaja poput svjetline zaslona, brzine operacijskog sustava i jačine vibracije. Na traci stanja prikazuje se kada je način štednje uključen.

Memorija

Možete vidjeti prosječnu količinu iskorištenog memorijskog prostora u određenom vremenskom razdoblju i memorijskog prostora koji koriste aplikacije.

1 Na zaslonu s postavkama dodirnite **Standardno** > **Memorija**.

2 Dodirnite kako biste postavili vremensko razdoblje dohvaćanja podataka.

Aplikacije

Možete pregledati popis instaliranih aplikacija. Zaustavite ili izbrišite aplikacije ako je to potrebno.

1 Na zaslonu s postavkama dodirnite **Standardno** > **Aplikacije**.

2 Odaberite aplikaciju i obavite radnje.

Arhiviranje i reset

Možete sigurnosno kopirati podatke koji su spremljeni na vaš uređaj na drugi uređaj ili račun. Vratite uređaj na tvorničke postavke ako je potrebno.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Arhiviranje i reset**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **LG Backup**: arhivirajte ili vratite popis blokiranih pošiljatelja, poruke, slike, početne zaslone i ostale podatke koji su spremljeni na uređaj. Detalje potražite u odjeljku *LG Backup*.
- **Arhiviraj moje podatke**: sigurnosno kopirajte podatke aplikacije, Wi-Fi lozinku i ostale postavke na poslužitelje tvrtke Google.
- **Račun arhive**: pregledajte trenutačno upotrebljavani račun za sigurnosno kopiranje.
- **Automatsko obnavljanje**: automatski obnovite postavke sigurnosnog kopiranja i podataka prilikom ponovnog instaliranja aplikacije.
- **Resetiranje mrežnih postavki**: poništite Wi-Fi, Bluetooth i ostale mrežne postavke.
- **Reset podataka**: poništite sve postavke za uređaj i izbrišite podatke.

- Vraćanje uređaja na tvorničke postavke briše sve podatke koji su pohranjeni na njemu. Upišite ponovno naziv svojeg uređaja, račun za Google i ostale početne informacije.

O telefonu

Možete pregledavati informacije o uređaju poput naziva, stanja, pojedinosti o softveru i pravne informacije.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **O telefonu** i pregledajte informacije.

05

Dodatak

Postavljanje LG jezika

Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na svojem uređaju.

- Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **Jezik** > **DODAVANJE JEZIKA** i odaberite jezik.
  - Dodirnite i držite ☰, a zatim ga povucite na vrh popisa jezika kako biste ga postavili kao zadani jezik.

LG Bridge

Pregled aplikacije LG Bridge

Aplikacija LG Bridge omogućava vam da jednostavno upravljate fotografijama, pjesmama, videozapisima i dokumentima koji su spremljeni na vaš pametni telefon LG s vlastitog računala. Možete sigurnosno kopirati kontakte, fotografije i više sadržaja na računalo ili ažurirati softver uređaja.

- Pogledajte odjeljak Aplikacija LG Bridge kako biste saznali pojedinosti.
- Podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
- Upravljački program LG USB, koji je potreban za povezivanje pametnog telefona LG s računalom, instalira se prilikom instalacije aplikacije LG Bridge.

Funkcije aplikacije LG Bridge

- Upravljajte datotekama na uređaju s računala putem veze Wi-Fi ili veze za mobilni prijenos podataka.
- Sigurnosno kopirajte podatke s uređaja na računalo ili vratite podatke s računala na uređaj uporabom kabela USB.
- Ažurirajte softver uređaja na računalu putem kabela USB.

Instaliranje aplikacije LG Bridge na računalo

1 Na svojem računalu posjetite mrežno mjesto *www.lg.com*

2 U traku pretraživanja upišite naziv svojeg uređaja.

3 Kliknite **Download Centre** > **LG Bridge** i preuzmite datoteku za postavljanje.
   - Kliknite **Pojedinosti** kako biste pregledali minimalne zahtjeve za instalaciju aplikacije LG Bridge.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG putem interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na adresi *http://www.lg.com/common/index.jsp* (odaberite državu i jezik).

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju putem interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koje se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Upozoravamo vas da odspajanje kabela USB tijekom postupka nadogradnje može značajno oštetiti vaš mobilni uređaj.

- Tvrtka LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile bežičnim putem (OTA)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom pomoću značajke OTA, bez priključivanja USB kabela. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Prvo provjerite inačicu softvera na svojem mobilnom telefonu:

Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Standardno** > **O telefonu** > **Uobičajeni** > **Centar za ažuriranje** > **Nadogradnja softvera** > **Provjerite odmah za ažuriranje**.

- Uslijed ažuriranja softvera telefona vaši bi osobni podaci s interne memorije telefona – uključujući podatke o Google korisničkom računu i svim drugim računima, podatke sustava/aplikacija i postavke, preuzete aplikacije i DRM licence – mogli biti izgubljeni. Stoga, tvrtka LG preporučuje stvaranje sigurnosne kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera telefona. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak osobnih podataka.
- Ova značajka ovisi o području ili pružatelju usluge.

Česta pitanja

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja telefona. Neki problemi zahtijevaju pozivanje vašeg pružatelja usluga, dok ćete većinu problema moći riješiti samostalno.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li kartica SIM pravilno umetnuta.
Nema veze s mrežom / Gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Pogledajte kartu pokrivenosti signala.
	Davatelj usluga koristi nove usluge.	Provjerite je li SIM kartica starija od 6 do 12 mjeseci. Ako je, zamijenite je novom karticom SIM ili USIM na najbližem prodajnom mjestu pružatelja mrežnih usluga. Obratite se svojem pružatelju usluga.
Šifre se ne podudaraju	Za promjenu sigurnosne šifre ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru.	U slučaju da zaboravite šifru, obratite se davatelju usluga.
	Dvije šifre koje ste unijeli ne podudaraju se	
Ne može se postaviti nijedna aplikacija	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Preuzeta aplikacija uzrokuje pogreške.	Uklonite aplikaciju.	1. Dodirnite ◯ > **Postavke**. 2. Dodirnite **Standardno** > **Aplikacije**. 3. Dodirnite aplikaciju > **Deinstaliraj**.
Pozivi nisu dostupni	Greška prilikom pozivanja	Nova mreža nije autorizirana.
	Umetnuta nova SIM kartica.	Provjerite nova ograničenja.
	Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/ isključivanje pritisnuta je prekratko.	Pritisnite tipku za uključivanje/ isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde.
	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazivač punjenja na zaslonu.
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
Broj je zabranjen.	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Primanje/ slanje SMS poruka i fotografija nije moguće	Nema dovoljno slobodne memorije	Izbrišite neke podatke kao što su aplikacije ili poruke iz telefona kako bi se oslobodila dodatna memorija.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan format datoteke	Provjerite podržane formate datoteka.
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom udaljenosti	Koristite li zaštitnu vrpcu ili futrolu, provjerite prekriva li područje oko senzora udaljenosti. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili da ne koristite vibracije ili način rada bez ometanja.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Ako se zaslon smrzne ili telefon ne reagira na pokušaje unosa, izvadite bateriju i vratite je natrag. Zatim ga uključite. U protivnom, pokušajte ažurirati softver putem web-mjesta.

Vodič protiv krađe

Postavite uređaj kako biste spriječili druge osobe da ga upotrebljavaju ako se vrati na tvorničke postavke bez vašeg dopuštenja. Na primjer, ako se vaš uređaj izgubi, ukrade ili izbriše, samo osoba koja posjeduje informacije o vašem računu za Google ili zaključanom zaslonu može upotrebljavati uređaj.

Sve što trebate uraditi kako biste se osigurali da je vaš uređaj zaštićen je:

- Postavite zaključavanje zaslona: ako je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, a imate postavljeno zaključavanje zaslona, neće biti moguće izbrisati podatke na uređaju koristeći izbornik Postavke osim ako je vaš zaslon otključan.
- Dodajte svoj Google račun na uređaj: ako je vaš uređaj izbrisan, a na njemu imate svoj Google račun, uređaj neće moći dovršiti postupak postavljanja dok se ponovno ne unesu informacije o vašem Google računu.

Nakon što je vaš uređaj zaštićen, morat ćete ili otključati svoj zaslon ili unijeti zaporku svog Google računa ako trebate izvršiti vraćanje na tvorničke postavke. Na taj način ste sigurni da vi ili netko vama od povjerenja obavlja vraćanje na tvorničke postavke.

- Nemojte zaboraviti svoj Google račun i lozinku koje ste dodali u uređaj prije izvršavanje povratka na tvorničke postavke. Ako ne možete upisati informacije o računu tijekom postupka postavljanja, nećete uopće moći upotrebljavati uređaj nakon vraćanja na tvorničke postavke.

Više informacija

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite *http://opensource.lge.com*.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na *opensource@lge.com*. Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave proizvoda.

Trgovački znakovi

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i logotip LG registrirani su zaštitni znaci grupacije LG i njezinih sastavnica.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ i Play Store™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom svijeta.
- Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-M200E** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **2014/53/EU**.

Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na *http://www.lg.com/global/declaration*

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Podržani frekvencijski pojasevi	Izlazna snaga prijemnika
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,7 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22,7 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2,4 GHz	5 dBm
WLAN 2,4 GHz	14 dBm

Zbrinjavanje starog uređaja



1. Ovaj simbol prekrižene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i elektronički proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
2. Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbirnjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
3. Ovisno o vrsti kvara i starosti uređaja, stari proizvodi mogu se popraviti kako bi im se produžio radni vijek i tako izbjeglo stvaranje otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu mogu se reciklirati kako bi se sačuvali vrijedni resursi i tako doprinjelo smanjenju globalne potrošnje novih sirovina.
4. Uređaj možete odjnjeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice *www.lg.com/global/recycling*

Odlaganje starih baterija/akumulatora



1. Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
2. Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
4. Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Основне информације о овом корисничком приручнику

Хвала вам што сте изабрали овај производ компаније LG. Пажљиво прочитајте овај кориснички приручник пре првог коришћења уређаја да бисте га безбедно и правилно користили.

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Испоручени артикли су дизајнирани само за овај уређај и можда нису компатибилни са другим уређајима.
- Овај уређај није погодан за слабовиде особе јер има тастатуру на екрану који је осетљив на додир.
- Описи су засновани на подразумеваним поставкама уређаја.
- Апликације фабрички инсталиране на уређају могу да се ажурирају, а подршка за те апликације може да се укине без обавештења. Ако имате питања о некој апликацији испорученој са уређајем, обратите се сервисном центру компаније LG. Ако вас занимају апликације које је инсталирао корисник, обратите се одговарајућем добављачу услуга.
- Модификовање оперативног система и инсталација софтвера из незваничних извора може да доведе до оштећења уређаја и оштећења или губитка података. Таквим радњама се крши уговор о лиценцирању са компанијом LG и поништава гаранција.
- Поједини садржаји и илустрације могу бити другачији на вашем уређају у зависност од региона, оператера, верзије софтвера и верзије оперативног система и могу се мењати без најаве.
- Уз софтвер,звучне записе, позадине, слике и друге медије које сте добили уз уређај важи лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и искористите ове материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник сте у потпуности одговорни за незаконито коришћење медија.
- Услуге у вези с подацима као што су слање порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација и услуге у вези с локацијом могу бити додатно наплаћене. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке у складу са својим потребама. За додатне информације обратите се добављачу услуга.

Обавештења у вези са коришћењем



УПОЗОРЕЊЕ: Ситуације у којима корисник или нека друга особа могу бити повређени.



ОПРЕЗ: Ситуације у којима може да дође до лакших повреда или оштећења уређаја.



НАПОМЕНА: Напомене или додатне информације.

Садржај

5 Упутства за безбедну и ефикасну употребу

01

Прилагођене функције

12 Функција истовременог обављања више задатака

14 quickshare

02

Основне функције

16 Компоненте производа и додатна опрема

17 Преглед делова

19 Укључивање и искључивање уређаја

20 Постављање SIM картице

21 Убацивање меморијске картице

23 Уклањање меморијске картице

23 Батерија

28 Екран осетљив на додир

32 Почетни екран

40 Закључавање екрана

44 Шифровање меморијске картице

45 Снимање екрана

46 Унос текста

52 Размењивање садржаја

53 Немојте ометати

03

Корисне апликације

55 Инсталирање и деинсталирање апликација
56 Обрисане апликације
57 Телефон
61 Поруке
62 Фотоапарат
70 Галерија
73 Музика
74 E-пошта
76 Календар
77 QuickMemo+
79 Калкулатор
80 Часовник
81 Преузимања
81 Управљање фајловима
82 ФМ радио
82 Контакти
84 LG SmartWorld
85 Задаци
85 LG Backup
86 RemoteCall Service
86 Evernote
86 Facebook
87 Instagram
87 Google апликације

04

Поставке телефона

90 Поставке
90 Мреже
100 Звук и Обавештење
101 Екран
102 Опште

05

Додатак

111 LG поставке језика
111 LG Bridge
112 Ажурирање софтвера телефона
114 Најчешћа питања
117 Водич против крађе
118 Више информација

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да вратите уређај на поправку.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Овај уређај је пројектован тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се коришћењем стандардних метода за уређај који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG уређаја варирају, сви уређаји су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио-таласима.
- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел износи 0,433 W/kg (10 г) када је телефон прислоњен уз ухо, а 1,220 W/kg (10 г) када се носи уз тело.

- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 5 мм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 5 мм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Чување и одржавање производа

- Користите искључиво оригиналне LG батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом уређаја. Употреба других типова може поништити дозволу или гаранцију која важи за уређај и може бити опасна.
- Неки садржаји и илустрације се могу разликовати на вашем уређају без претходне најаве.
- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га у овлашћени сервис.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите уређај кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите уређај у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете уређајем мокрим рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити уређај.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити уређај који лежи на намештају од меких материјала.
- Уређај треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашини.

- Уређај немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер можете оштетити уређај.
- Уређај чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш уређај је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте уређајем током и одмах након разговора.
- Ако се уређај покваси, одмах га ископчајте са напајања и потпуно га осушите. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у мокром уређају ће променити боју налепнице производа у уређају. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.

Ефикасан рад уређаја

Електрични уређаји

Сви уређаји подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Посаветујте се са лекаром да бисте одредили да ли рад вашег телефона може да смета раду вашег медицинског уређаја.
- Произвођачи пејсмејкера препоручују да одржавате бар 15 цм између других уређаја и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру.
- Овај уређај може да створи јако или трепћуће светло.
- Уређаји могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, уређај користите на температурама између 0 ºC и 40 ºC. Излагање уређаја екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби уређаја у области у којој возите.

- Немојте држати уређај у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неефикасног рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

- Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.

Стаклени делови

Неки делови уређаја су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако уређај падне на тврду површину или ако претрпи јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити уређај док овлашћени добављач услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити уређај када је у току употреба експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити уређај на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да транспортујете или одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у прегради аутомобила у којој држите уређај и додатну опрему.

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите уређај пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Уређај држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на уређај када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Металне контакте батерије одржавајте чистим.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.

- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати уређај на топлим или хладним местима пошто то може умањити његове перформансе.
- Ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије. Старе батерије одложите према упутствима.
- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Пуњач увек искључите из зидне утичнице када се уређај напуни да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

Безбедност личних података

- Заштитите своје личне податке да бисте спречили крађу или злоупотребу поверљивих података.
- Увек направите резервну копију важних података када користите уређај. Компанија LG није одговорна за губитак података.
- Направите резервну копију свих података и ресетујте уређај ако не намеравате више да га користите да бисте спречили злоупотребу поверљивих података.
- Пажљиво прочитајте обавештење о дозволама приликом преузимања апликација.
- Будите обазриви када су у питању апликације које имају приступ више функција и личним подацима.
- Редовно проверавајте своје налоге. Ако приметите било какав знак злоупотребе личних података, тражите од свог оператера да избрише или измени ваше личне податке.
- Ако је уређај изгубљен или украден, промените лозинку за налог да бисте заштитили личне податке.
- Немојте користити апликације из непознатих извора.

01

Прилагођене функције


Функција истовременог обављања више задатака

Вишеструки прозори

Сада истовремено можете да користите две апликације тако што ћете екран поделити на више прозора.

Док је једна апликација отворена, додирните и задржите дугме ☐ на почетном екрану, а затим изаберите неку од недавно коришћених апликација.

- Можете истовремено да користите две апликације на главном екрану.
- Да бисте искључили функцију Вишеструки прозори, додирните и задржите дугме ⊟.

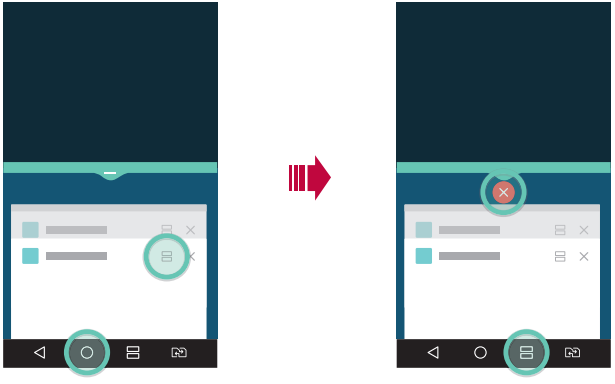

- Ову функцију можете да користите у апликацијама које подржавају функцију Вишеструки прозори.
- Функција приказа са више прозора није подржана у појединим апликацијама, попут преузетих апликација.

Екран са прегледом

На овом екрану можете прегледати недавно коришћене апликације.

Да бисте приказали листу недавно коришћених апликација, додирните ☐ на почетном екрану, а затим додирните приказану апликацију.

- Додирните и задржите икону апликације и превуците је на врх екрана да бисте апликацију покренули у режиму Вишеструки прозори. Такође, можете да додирнете ⊟ на свакој апликацији.

quickshare

Одмах после снимања фотографије или видео записа, можете их делити у апликацији коју изаберете.

1 Додирните ◯ > , а затим снимите фотографију или видео запис.

2 Додирните икону апликације која се буде појавила на екрану да бисте фотографију или видео запис поделили помоћу те апликације.
Такође, можете да превучете икону у супротном смеру да бисте видели помоћу којих других апликација можете да поделите фотографије и видео записе.



- Апликација коју приказује икона за quickshare може се разликовати у зависности од типа и учесталости приступа апликацијама инсталираним на уређају.

02

Основне функције

Компоненте производа и додатна опрема


Следећу опрему добијате уз уређај.

- Уређај
- Батерија
- Стерео слушалице
- USB кабл
- Пуњач
- Водич за брзи почетак

- Ставке описане изнад могу бити опционалне.
- Ставке испоручене уз уређај и доступна додатна опрема могу се разликовати у зависности од области и добављача услуга.
- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG Electronics. Додатна опрема других произвођача може утицати на позивне перформансе вашег уређаја или проузроковати неисправности. Ово можда неће бити обухваћено сервисирањем од стране компаније LG.

- Ако недостаје нека од ових основних ставки, обратите се дистрибутеру од кога сте набавили уређај.
- Да бисте купили додатну основну опрему, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.
- Да бисте купили опционалне ставке, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG у вези са доступним дистрибутерима.
- Неке ставке у кутији за производ подлежу променама без обавештења.
- Изглед и спецификације вашег уређаја подлежу променама без обавештења.
- Спецификације уређаја се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.
- Обавезно користите оригиналну додатну опрему коју испоручује компанија LG Electronics. Ако користите додатну опрему других произвођача, уређај се може оштетити или може неисправно радити.
- Скините заштитну фолију са објектива камере ако је потребно.

Преглед делова

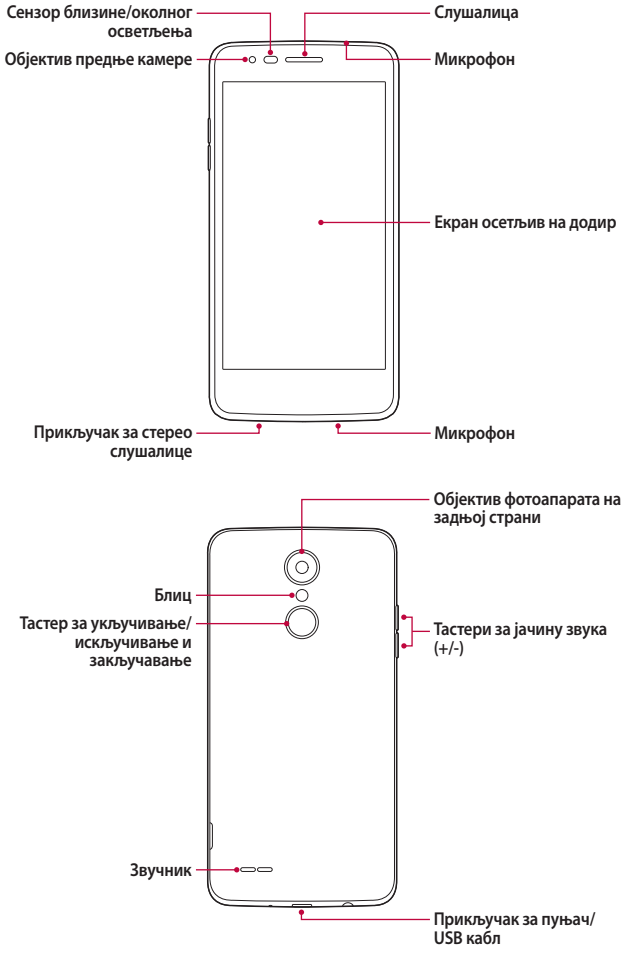

- Сензор близине/околног осветљења
  - Сензор близине: током позива, сензор близине искључује екран и онемогућава функцију додира када је уређај у непосредној близини људског тела. Поново укључује екран и омогућава функцију додира када је уређај ван одређеног домета.
  - Сензор околног осветљења: сензор околног осветљења анализира интензитет околног осветљења када је укључен режим за аутоматску контролу осветљености.
- Тастери за јачину звука
  - Подесите јачину звука за мелодије звона, позиве или обавештења.
  - Када користите камеру, нежно притисните тастер за јачину звука да бисте снимили фотографију. Да бисте снимили неколико узастопних фотографија, притисните и држите тастер за јачину звука.
  - Двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули апликацију **Фотоапарат** када је екран закључан или искључен. Двапут притисните тастер за појачавање звука (+) да бисте покренули функцију **Capture+**.
- Тастер за укључивање/искључивање и закључавање
  - Кратко притисните тастер да бисте укључили или искључили екран.
  - Притисните и држите тастер да бисте изабрали опцију за управљање укључивањем/искључивањем.

- Неким функцијама ће можда бити ограничен приступ у зависности од спецификације уређаја.

- Немојте стављати тешке предмете на уређај ни седети на њему. У супротном, можете оштетити екран осетљив на додир.
- Заштитна фолија екрана или додатна опрема могу ометати сензор близине.
- Ако је уређај овлажен или се користи на влажном месту, екран осетљив на додир или дугмад можда неће правилно функционисати.

Укључивање и искључивање уређаја

Укључивање уређаја

Када је напајање искључено, притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање.

- Ако се уређај први пут укључује, обавиће се почетно подешавање. Време првог покретања паметног телефона може бити дуже него обично.

Искључивање уређаја

Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите опцију **Искључи**.

Опције за управљање укључивањем/искључивањем


Додирните и задржите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите неку опцију.

- **Искључи**: искључите уређај.
- **Искључити и рестартовати**: поново покрените уређај.
- **Укључи режим рада у авиону**: блокирајте телекомуникационе функције, као што су обављање телефонских позива, размена порука и прегледање Интернета. Остале функције остаће доступне.


Постављање SIM картице

Ставите SIM (Subscriber Identity Module) картицу коју сте добили од оператера да бисте почели да користите уређај.

1 Да бисте уклонили задњи поклопац, држите чврсто телефон једном руком. Подигните задњи поклопац помоћу нокта на палцу друге руке, као што је приказано на слици испод.

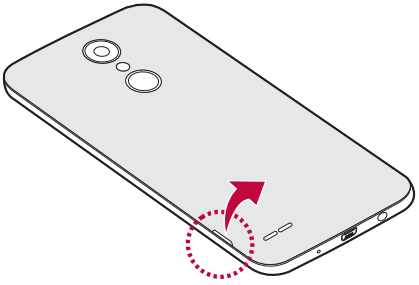

2 Гурните SIM картицу у отвор тако да део са златним контактима буде окренут надоле.

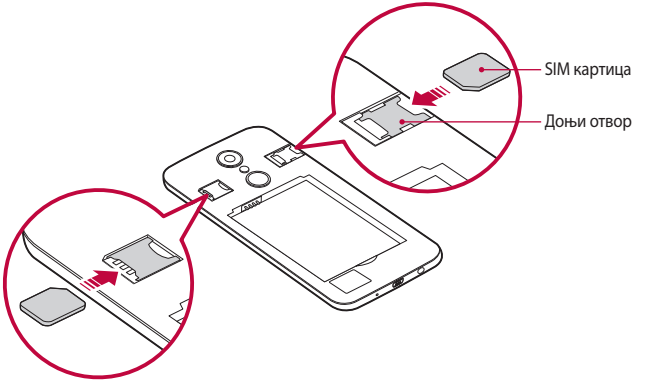

- Овај уређај подржава само Nano SIM картице.
- Да бисте несметано радили, препоручујемо вам да користите исправан тип SIM картице за телефон. Увек користите фабрички направљену SIM картицу коју вам је испоручио оператер.

Мере предострожности при коришћењу SIM картице


- Водите рачуна да не изгубите SIM картицу. Компанија LG није одговорна за штету и друге проблеме настале услед губитка или преноса SIM картице.
- Пазите да не оштетите SIM картицу приликом постављања или уклањања.

Убацивање меморијске картице


Ставите меморијску картицу у уређај.

Овај уређај подржава microSD картице капацитета до 32 GB. У зависности од произвођача и типа картице, неке меморијске картице можда неће бити компатибилне са вашим уређајем.

1 Да бисте уклонили задњи поклопац, држите чврсто телефон једном руком. Подигните задњи поклопац помоћу нокта на палцу друге руке, као што је приказано на слици испод.

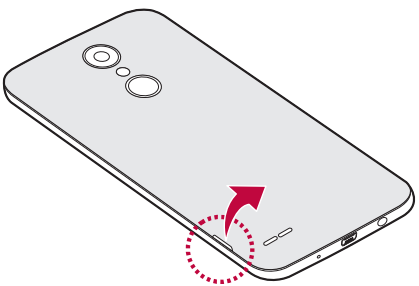

2 Ставите меморијску картицу у отвор.

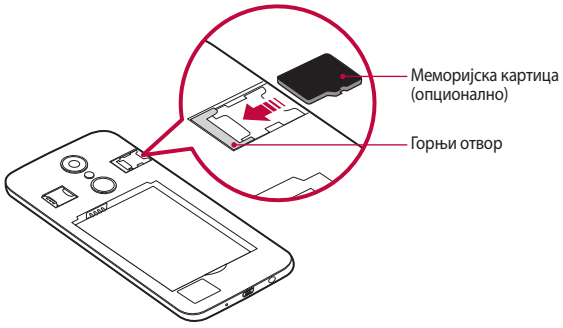

- Неке меморијске картице можда нису потпуно компатибилне са уређајем. Ако користите некомпатибилну картицу, можете оштетити уређај или меморијску картицу, односно оштетити податке који су ускладиштени на њој.

- Често чување и брисање података може скратити радни век меморијске картице.

Уклањање меморијске картице

Искључите меморијску картицу пре него што је уклоните ради безбедности.

1 Додирните ◯ > **Поставке** > **Опште** > **Складиштење** > ⏏.


2 Скините поклопац батерије и извуците меморијску картицу.

⚠ • Немојте уклањати меморијску картицу док уређај преноси информације или им приступа. То може довести до губитка или оштећења података, односно може оштетити меморијску картицу или уређај. Компанија LG није одговорна за губитке настале услед злоупотребе или погрешног коришћења меморијских картица, укључујући губитак података.


Батерија

Постављање батерије


1 Да бисте уклонили задњи поклопац, држите чврсто телефон једном руком. Подигните задњи поклопац помоћу нокта на палцу друге руке, као што је приказано на слици испод.

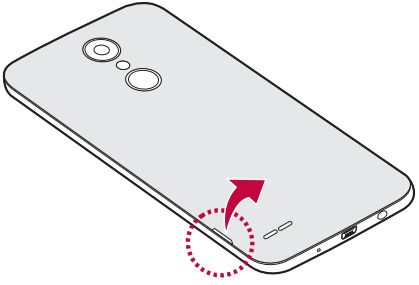

2 Уметните батерију.

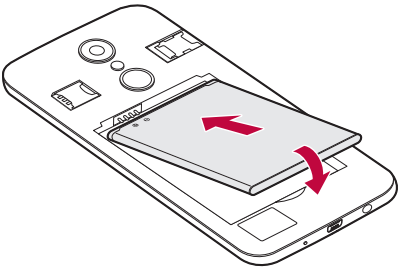


3 Да бисте вратили поклопац на уређај, поравнајте поклопац батерије са лежиштем за батерију и притисните га тако да легне на место.

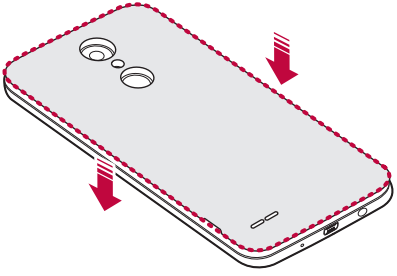

⚠ • Строго се придржавајте упутстава за руковање уређајем из овог корисничког приручника. У супротном, можете оштетити уређај или нанети себи или другим особама повреде.

Уклањање батерије

Отворите поклопац батерије и извуците батерију.

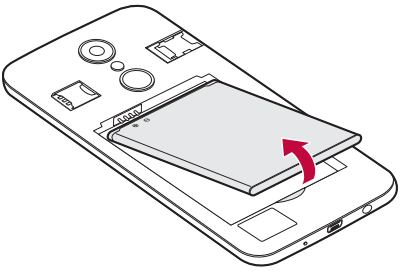


- Искључите уређај пре него што уклоните батерију. Ако то не урадите, можете оштетити уређај.

Пуњење батерије

Напуните батерију до краја пре коришћења уређаја.

Повежите један крај кабла за пуњење са пуњачем, убаците други крај кабла у отвор за кабл, а затим прикључите пуњач на електричну утичницу.

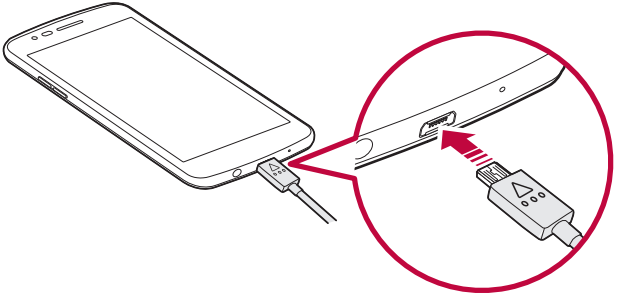

- Обавезно користите USB кабл који сте добили уз уређај.
- Користите пуњач, батерију и кабл за пуњење које је одобрила компанија LG. Ако пуните батерију помоћу пуњача другог произвођача, батерија може експлодирати или се уређај може оштетити.
- Ако уређај користите док се пуни, може доћи до електричног удара. Искључите уређај са напајања пре него што почнете да га користите.

- Извадите пуњач из електричне утичнице након што уређај напуните до краја. Тако ћете спречити непотребно трошење електричне енергије.
- Батерију можете пунити и тако што ћете USB каблом повезати уређај са стоним или лаптоп рачунаром. Ово може потрајати дуже од пуњења батерије на уобичајени начин.
- Немојте пунити батерију помоћу USB чворишта које не може да одржи номинални напон. Пуњење може бити неуспешно или се изненада може прекинути.

Мере предострожности приликом коришћења уређаја

- Обратите посебну пажњу да приликом замене батерија у уређај не доспеју стране супстанце или вода.
- Водите рачуна да унутрашњост уређаја не дође у додир са металним предметима и водом.
- Обавезно користите USB кабл који сте добили уз уређај; немојте да користите USB каблове и пуњаче других произвођача. Ограничена гаранција компаније LG не важи у случају коришћења додатног прибора других произвођача.
- Уколико се не будете придржавали упутстава из овог приручника, уређај се може оштетити због неправилног коришћења.

Ефикасно коришћење батерије

Радни век батерије се може скратити ако истовремено и непрекидно користите много апликација и функција.

Откажите операције у позадини да бисте продужили радни век батерије.

Да би потрошња батерије била минимална, придржавајте се следећих савета:


- Искључите функцију Bluetooth® или Wi-Fi мрежу када их не користите.
- Подесите време до стања мировања тако да буде што краће.
- Максимално смањите светлину екрана.
- Подесите закључавање екрана када не користите уређај.
- Погледајте податке о потрошњи батерије и затворите преузете апликације које троше батерију.

Екран осетљив на додир

Проучите како се управља уређајем помоћу покрета на екрану осетљивом на додир.


Додиривање

Лагано додирните врхом прста екран да бисте изабрали или покренули неку апликацију или опцију.

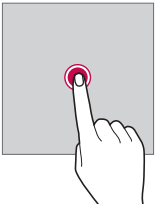


Додиривање и задржавање

Додирните екран и задржите неколико секунди прст на њему да бисте отворили мени са доступним опцијама.

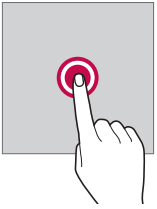


Двоструки додир

Брзо двапут додирните екран да бисте повећали или смањили Веб страницу или мапу.

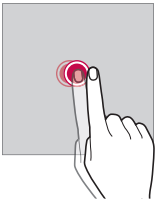


Превлачење

Додирните ставку, као што је апликација или виџет, а затим померите прст на другу локацију контролисаним покретом. Овим покретом можете преместити неку ставку.

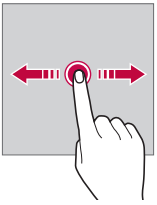


Превлачење

Додирните екран прстом и брзо га померите без прављења паузе. Можете да користите овај покрет да померате листу, веб страницу, фотографије, екране и још много тога.

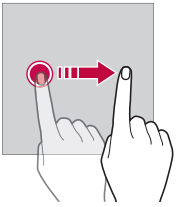

Скупљање и раздвајање прстију

Скупите два прста да бисте умањили ставку као што је фотографија или мапа. Да бисте је увећали, раздвојите прсте.

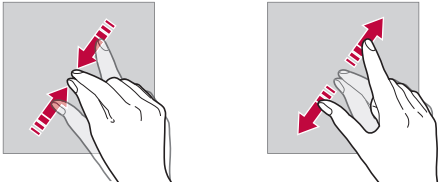

- Немојте излагати екран осетљив на додир јаким ударцима. Можете оштетити сензор додира.

- Екран осетљив на додир можда неће радити ако уређај користите у близини магнетних, металних или проводљивих материјала.
- Ако уређај користите при јаком осветљењу, као што је директна сунчева светлост, може се десити да на екрану нећете ништа видети, што зависи од вашег положаја. Користите уређај на заклоњеним локацијама или локацијама на којима околно светло није сувише јако, али је довољно јако за читање књига.
- Немојте прејако притискати екран.
- Лагано додирните жељену опцију врхом прста.
- Контрола додиром можда неће исправно функционисати ако екран додирујете када носите рукавице или ако га додирујете врхом нокта.
- Контрола додиром можда неће исправно функционисати ако је екран влажан или поквашен.
- Екран осетљив на додир можда неће исправно функционисати ако се на уређају налазе заштитна фолија или додатна опрема других произвођача.

Почетни екран

Преглед почетног екрана


Почетни екран је почетна тачка за приступање разним функцијама и апликацијама на уређају. Додирните ◯ на било ком екрану да бисте отворили почетни екран.

Можете управљати свим апликацијама и виџетима на почетном екрану. Превуците екран налево или надесно да бисте лако видели све инсталиране апликације.

Да бисте потражили апликацију, користите Google претрагу.

Изглед почетног екрана

Можете погледати све апликације и организовати виџете и фасцикле на почетном екрану.

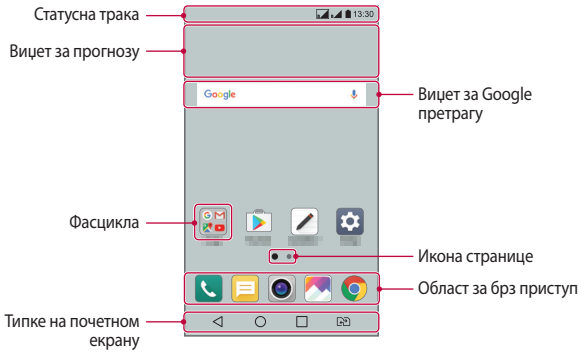

- Почетни екран може се разликовати у зависности од оператера или верзије софтвера.


- **Статусна трака**: прегледајте иконе статуса, време и ниво напуњености батерије.
- **Виџет за прогнозу**: прегледајте информације о временској прогнози и тренутно време за одређени регион.
- **Виџет за Google претрагу**: обавите Google претрагу тако што ћете изговорити или унети кључне речи.
- **Фасцикла**: креирајте фасцикле да бисте груписали апликације онако како вам одговара.
- **Икона странице**: прикажите укупан број платана почетног екрана. Додирните икону жељене странице да бисте отворили изабрану страницу. Обележена је икона која означава тренутно платно.
- **Област за брз приступ**: фиксирајте главне апликације на доњем делу екрана да бисте могли да им приступите са сваког платна почетног екрана.
- **Типке на почетном екрану**
  - ◁: повратак на претходни екран. Затворите тастатуру или искачуће прозоре.
  - ○: додирните ово дугме да бисте отворили почетни екран. Да бисте покренули Google претрагу, додирните и задржите ово дугме.
  - □: прегледајте листу недавно коришћених апликација или покрените неку апликацију са листе. Да бисте обрисали све недавно коришћене апликације, додирните **ИЗБРИШИ СВЕ**. Да бисте истовремено користили две апликације помоћу функције приказа са више прозора, додирните и задржите ово дугме док будете користили неку апликацију.
  - Изаберите SIM картицу коју желите да користите. Додирните и задржите да бисте конфигурисали поставке двоструке SIM картице.

Уређивање дугмади на почетном екрану

Можете променити распоред дугмади осетљивих на додир на почетном екрану или им додати често коришћене функције.

Додирните ◯ > **Поставке** > **Екран** > **Типке на почетном екрану** > **Комбинација дугмића** и прилагодите поставке.

- На располагању вам је неколико функција, као што су табла са Обавештење и Capture+. Можете додати највише пет ставки.

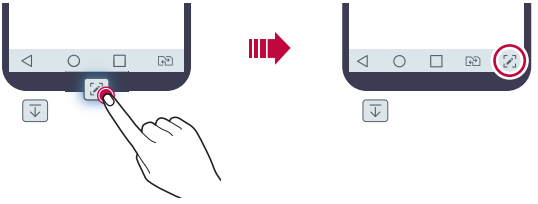

Иконе статуса

Ако постоји обавештење о непрочитаној поруци, календарском догађају или аларму, на статусној траци се приказује одговарајућа икона обавештења. Проверите статус уређаја тако што ћете прегледати иконе обавештења приказане на статусној траци.

	Нема сигнала
	У току је пренос података преко мреже
	Аларм је подешен
	Режим вибрирања је укључен
	Bluetooth је укључен
	Веза са рачунаром преко USB кабла
	Јачина батерије
	Укључен је режим за коришћење телефона у авиону
	Пропуштени позиви
	Wi-Fi је повезан


	Режим без звука је укључен
	GPS је укључен
	Хотспот је укључен
	Нема SIM картице

- Неке од ових икона могу другачије изгледати или могу недостајати, што зависи од статуса уређаја. Погледајте иконе које се односе на актуелно окружење у ком користите уређај.
- Приказане иконе могу се разликовати у зависности од области или оператера.

Табла са обавештењима

Таблу са обавештењима можете отворити тако што ћете на главном екрану превући статусну траку надоле.

- Да бисте отворили листу икона за брзи приступ, превуците таблу са обавештењима надоле или додирните ⌄.
- Да бисте променили распоред икона или додали и уклонили иконе, додирните **УРЕДИ**.
- Ако додирнете и задржите икону, појавиће се екран са поставкама одговарајуће функције.

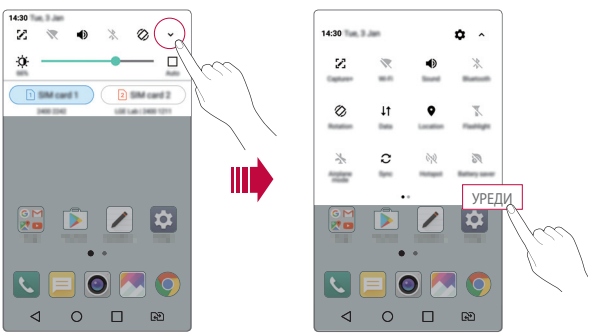

Промена положаја екрана

Екран можете подесити да аутоматски промени положај у складу са положајем уређаја.

На табли са обавештењима, додирните **Ротација** у листи икона за брз приступ.

Такође, можете да додирнете ◯ > **Поставке** > **Екран** и активирате опцију **Аутоматско ротирање екрана**.



Уређивање почетног екрана

На почетном екрану додирните и задржите прст на празном простору, а затим изаберите жељену опцију из листе.

- Да бисте променили распоред платана почетног екрана, додирните и задржите неко платно, а затим га превуците на друго место.
- Да бисте на почетни екран додали виџет, додирните празан простор на почетном екрану и задржите прст на њему, а затим изаберите **Виџети**.
- Да бисте променили тему, додирните празан простор на почетном екрану и задржите прст на њему, а затим изаберите **Тема**.


  Такође, можете да додирнете ◯ > **Поставке** > **Екран** > **Тема**, а затим изаберите тему за уређај.
- Да бисте конфигурисали поставке почетног екрана, додирните празан простор на почетном екрану и задржите прст на њему, а затим изаберите **Подешавања почетног екрана**. Више информација потражите у одељку *Подешавања почетног екрана*.
- Да бисте приказали или поново инсталирали деинсталиране апликације, додирните празан простор на почетном екрану и задржите прст на њему, а затим изаберите **Обрисане апликације**. Више информација потражите у одељку *Обрисане апликације*.

Приказ теме позадине

Позадинску слику можете да прикажете само када сакријете апликације и виџете на почетном екрану.

Раздвојите два прста на почетном екрану.

- Да бисте се вратили на првобитни екран са апликацијама и виџетима, скупите прсте на почетном екрану или додирните ◁.

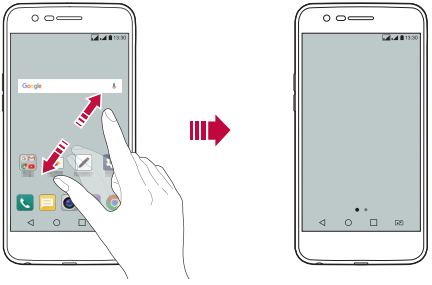

Премештање апликација на почетном екрану

Додирните неку апликацију на почетном екрану и задржите прст на њој, а затим је превуците на друго место.

- Да бисте задржали често коришћене апликације на доњем делу почетног екрана, додирните и држите неку апликацију, а затим је превуците у област за брз приступ на доњем делу екрана.
- Да бисте уклонили неку икону из области за брз приступ, превуците икону на почетни екран.

Коришћење фасцикли на почетном екрану

Креирање фасцикли

Додирните неку апликацију на почетном екрану и задржите је, а затим је превуците преко друге апликације.

- Биће креирана нова фасцикла у коју ће бити додате апликације.

Уређивање фасцикли

На почетном екрану додирните неку фасциклу, а затим изаберите неку од следећих опција.

- Да бисте уредили име и боју фасцикле, додирните име фасцикле.
- Да бисте додали апликације, додирните апликацију и задржите прст на њој, а затим је превуците преко фасцикле и отпустите је.
- Да бисте уклонили неку апликацију из фасцикле, додирните апликацију и задржите је, а затим је превуците ван фасцикле. Ако је уклоњена апликација једина која је постојала у тој фасцикли, фасцикла се аутоматски уклања.
- Такође, можете додати или уклонити апликације када додирнете + у фасцикли.

Подешавања почетног екрана

Поставке почетног екрана можете да прилагодите.

1 Додирните ◯ > **Поставке** > **Екран** > **Почетни екран**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Одаберите почетну**: изаберите режим почетног екрана.
- **Позадина**: промените позадину почетног екрана.
- **Ефекти екрана**: изаберите ефекат који ће се примењивати при промени платна почетног екрана.
- **Поређај апликације по**: подесите начин сортирања апликација на почетном екрану.
- **Мрежа**: промените режим распореда апликација на почетном екрану.
- **Сакриј апликације**: изаберите апликације које желите да сакријете на почетном екрану.

Закључавање екрана

Преглед функције закључавања екрана

Екран вашег уређаја ће се искључити и закључати ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање. То ће се такође десити ако уређај остане у стању мировања одређено време.

Ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање када закључавање екрана није подешено, одмах ће се појавити почетни екран.

Подесите закључавање екрана да бисте се обезбедили и спречили нежељен приступ вашем уређају.

- Функција закључавања екрана спречава непотребно активирање екрана уређаја додиром и смањује потрошњу батерије. Препоручујемо да закључавање екрана буде активирано док не користите уређај.

Конфигурисање поставки функције закључавања екрана

Постоји неколико опција за конфигурисање поставки закључавања екрана.

1 Додирните ◯ > **Поставке** > **Екран** > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана** и изаберите начин који вам одговара.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Ништа**: деактивирајте функцију закључавања екрана.
- **Превлачење**: превуците преко екрана да бисте га откључали.
- **Knock Code**: додирните тачке на екрану пратећи шаблон да бисте откључали екран.
- **Узорак**: нацртајте шаблон на екрану да бисте га откључали.
- **PIN**: унесите нумеричку лозинку да бисте откључали екран.
- **Лозинка**: Унесите алфанумеричку лозинку да бисте откључали екран.

- Ако 5 пута направите грешку приликом откључавања уређаја, екран ће бити блокиран 30 секунди.

Поставке Сигурносно покретање

Ако за откључавање екрана изаберете метод „Knock Code“, „Узорак“, „PIN“ или „Лозинка“, уређај се може подесити да се закључа сваки пут када се укључи како би ваши подаци остали безбедни.

- У том случају, нећете моћи да користите функције, осим позива за помоћ, све док не откључате уређај.
- Ако заборавите лозинку за откључавање, нећете моћи да приступите шифрованим и личним подацима.

Поставке функције закључавања екрана

Следеће поставке функције закључавања екрана можете да прилагодите.

1 Додирните ◯ > **Поставке** > **Екран** > **Закључај екран**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Одаберите начин закључавања екрана**: одаберите начин закључавања екрана.
- **Smart Lock**: изаберите поуздане ставке да би се уређај аутоматски закључао кад дође до неке од њих.
- **Позадина**: промените слику у позадини закључаног екрана.
- **Часовник**: изаберите начин на који ће часовник бити приказан на закључаном екрану.
- **Пречице**: додајте пречицу за апликацију и директно јој приступите преко закључаног екрана тако што ћете превући пречицу на екрану.
- **Ефекти екрана**: одредите ефекте прелаза на екрану који ће се примењивати приликом откључавања екрана.
- **Контакт информација за изгубљен телефон**: прикажите информације о контакту за хитне случајеве на закључаном екрану.
- **Време закључавања**: изаберите време мировања после којег се уређај аутоматски закључава.

- **Дугме за паљење одмах закључава**: изаберите ову опцију да би се екран закључао када притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање.

- Доступне ставке подешавања се могу разликовати у зависности од изабране методе закључавања екрана.

Укључите екран

Екран можете укључити или искључити тако што ћете га двапут додирнути.

- Ова опција је доступна само на почетном екрану који обезбеђује компанија LG. Она можда неће исправно функционисати у прилагођеном покретачком програму или на почетном екрану који је инсталирао корисник.
- Додирујте екран врхом прста. Немојте користити нокат.
- Да бисте користили функцију KnockON, проверите да сензор близине/осветљења није прекривен налепницом или неком другом страном материјом.

Укључивање екрана

Двапут додирните средњи део екрана.

- Ако додирнете горњи или доњи део екрана, може се смањити стопа препознавања.

Искључивање екрана

Двапут додирните празан простор на почетном екрану.

Друго решење је да двапут додирнете празан простор на статусној траци.

Knock Code

Можете откључати екран тако што ћете креирати сопствени Knock Code. Када је екран закључан, унесите подешени шаблон да бисте директно приступили почетном екрану.

- Knock Code можете користити са функцијом KnockOn.
- Обавезно додирујте екран врхом прста.

Креирање Knock Code шаблона

1 Додирните ◯ > **Поставке** > **Екран** > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана** > **Knock Code**.

2 Додирните квадрате по жељеном шаблону да бисте креирали Knock Code и додирните **ДАЉЕ**.

3 Поново унесите креирани Knock Code да бисте га верификовали, а затим додирните **ПОТВРДИ**.

Откључавање екрана помоћу Knock Code шаблона

Откључајте екран тако што ћете унети Knock Code који сте креирали.

Унесите Knock Code на екрану осетљивом на додиром када је екран искључен.

- Knock Code можете унети и када је укључена функција закључавања екрана.

Шифровање меморијске картице

Шифрујте и заштитите податке сачуване на меморијској картици. Шифрованим подацима на меморијској картици не може се приступити са другог уређаја.

1 Додирните ◯ > **Поставке** > **Опште** > **Сигурност** > **Шифруј SD картицу**.

2 Прочитајте преглед шифровања меморијске картице на екрану, а затим додирните **НАСТАВИ** да бисте наставили.

3 Изаберите неку опцију и додирните **ШИФРОВАТИ САДА**.

- **Шифровање новог фајла**: шифрујте само податке који су сачувани на меморијској картици после шифровања.
- **Потпуно шифровање**: шифрујте све податке који су тренутно сачувани на меморијској картици.
- **Изузети медијске фајлове**: шифрујте све датотеке осим мултимедијалних датотека, као што су музичке нумере, фотографије и видео записи.

- Да бисте шифровали меморијску картицу, подесите закључавање екрана помоћу PIN кода или лозинке.
- Када почне шифровање меморијске картице, неке функције неће бити доступне.
- Ако је уређај искључен током шифровања, шифровање ће бити неуспешно и неки подаци ће можда бити оштећени. Због тога обавезно проверите да ли је батерија довољно напуњена пре него што започнете шифровање.
- Шифрованим датотекама може се приступити само са уређаја на којем су датотеке шифроване.
- Шифрована меморијска картица не може се користити на другом уређају компаније LG. Да бисте користили шифровану меморијску картицу на другом мобилном уређају, морате је форматирати.
- Можете активирати шифровање меморијске картице чак и када се меморијска картица не налази у уређају. Свака меморијска картица која се инсталира након шифровања биће аутоматски шифрована.

Снимање екрана

Можете направити снимке екрана који тренутно гледате.

Преко пречице

Истовремено притисните и задржите најмање две секунде тастер за укључивање/искључивање и закључавање и тастер за смањивање звука (-).

- Снимке екрана можете прегледати у фасцикли **Screenshots**, у апликацији **Галерија**.

Преко функције Capture +

На делу екрана, чији снимак желите да направите, превуците статусну траку надоле, а затим додирните .


- Када је екран искључен или закључан, можете приступити функцији **Capture+** тако што ћете двапут притиснути тастер за појачавање звука (+). Да бисте користили ову функцију, додирните > **Поставке** > **Опште** и активирајте опцију **Типка за пречицу**.
- Више информација потражите у одељку *Писање бележака на снимцима екрана*.

Унос текста

Коришћење паметне тастатуре


Помоћу паметне тастатуре можете уносити и уређивати текст.

Када користите паметну тастатуру можете да видите текст док га куцате, па не морате да се пребацујете са екрана на стандардну тастатуру. То вам омогућава да лако пронађете и исправите грешке приликом куцања.

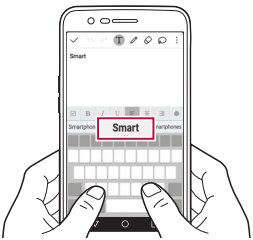

Померање показивача

Са паметном тастатуром можете померити показивач тачно тамо где желите. Док куцате текст, додирните и задржите размакницу и превуците је налево или надесно.

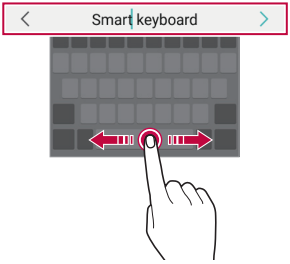


• Ова опција је доступна само на QWERTY тастатури.

Предлагање речи

Smart тастатура аутоматски анализира начин на који је користите да би вам предлагала често коришћене речи док куцате. Што дуже користите уређај, то су предлози прецизнији.

Унесите текст, а затим додирните предложену реч или лагано превуците леву или десну страну размакнице нагоре.

- Изабрана реч ће бити аутоматски унета. Не морате ручно да унесете сва слова речи.

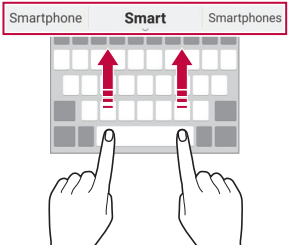


Промена распореда тастера на QWERTY тастатури

Можете додати и избрисати тастере у доњем реду тастатуре или им променити распоред.

1 Додирните ◯ > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Висина и распоред на тастатури** > **QWERTY распоред**.
Такође, можете да додирнете ⋯ на тастатури, а затим да додирнете **Висина и распоред на тастатури** > **QWERTY распоред**.

2 Додирните неки тастер у доњем реду, а затим га превуците на другу позицију.

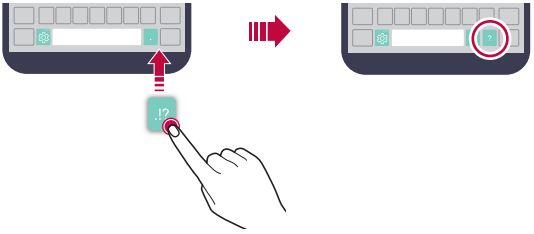


- Ова опција је доступна на QWERTY, QWERTZ и AZERTY тастатурама.
- Ова функција можда није подржана за неке језике.

Прилагођавање висине тастатуре

Можете прилагодити висину тастатуре за удобније куцање.

1 Додирните ◯ > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Висина и распоред на тастатури** > **Висина тастатуре**.
Такође, можете да додирнете ⚙ на тастатури, а затим да додирнете **Висина и распоред на тастатури** > **Висина тастатуре**.

2 Прилагодите висину тастатуре.

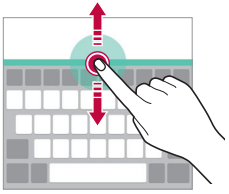

Избор режима положене тастатуре

Изаберите једну од неколико опција режима положене тастатуре.

1 Додирните ◯ > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Висина и распоред на тастатури** > **Врста тастатуре у хоризонтали**.
Такође, можете да додирнете ⚙ на тастатури, а затим да додирнете **Висина и распоред на тастатури** > **Врста тастатуре у хоризонтали**.

2 Изаберите режим тастатуре.


Дељење тастатуре

Када је екран у положеном режиму, можете поделити тастатуру на два дела и сваки део ставити на једну страну екрана.

Додирните ◯ > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Висина и распоред на тастатури** > **Подељена тастатура**.

Такође, можете да додирнете ⚙ на тастатури, а затим да додирнете **Висина и распоред на тастатури** > **Подељена тастатура**.

- Окрените уређај у положени режим да бисте поделили тастатуру на два дела. Да бисте спојили или поделили тастатуру, скупите или раздвојите прсте на тастатури.

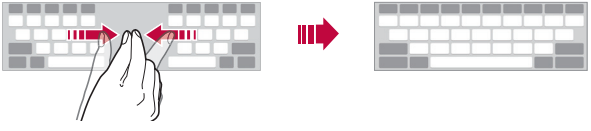


Режим руковања једном руком

Преместите тастатуру на једну страну екрана да бисте је користили једном руком.

1 Додирните ◯ > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Висина и распоред на тастатури** > **Рад једном руком**.

Такође, можете да додирнете ⚙ на тастатури, а затим да додирнете **Висина и распоред на тастатури** > **Рад једном руком**.

2 Притисните стрелицу приказану поред тастатуре да бисте преместили тастатуру у жељеном смеру.

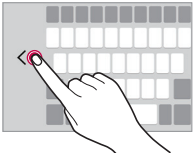

Унос текста гласом

На тастатури додирните и задржите ⚙, а затим изаберите 🎤.

- Да би функција препознавања гласовних команди оптимално радила, говорите разговетно.
- Да бисте уносили текст гласом, најпре проверите да ли је уређај повезан са мрежом.
- Да бисте изабрали језик за препознавање гласа, додирните ⚙ > **Језици** на екрану за препознавање гласа.
- Ова функција можда није подржана или се подржани језици разликују у зависности од области покривања.

Додавање језика тастатури

Тастатури можете додати језике које ћете користити за унос.

1 Додирните ◯ > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Избор језика**.

2 Изаберите жељене језике.

Копирање и лепљење

Текст можете исећи или копирати из апликације, а затим га налепити у исту апликацију. Такође можете покренути друге апликације и налепити текст у њих.

1 Додирните и држите област око текста који желите да копирате или исечете.

2 Превуците да бисте одредили област за копирање или исецање.

3 Одаберите **ИСЕЦИ** или **КОПИРАЈ**.
   - Исечени или копирани текст се аутоматски додаје остави.

4 Додирните и држите прозор за унос текста, а затим изаберите **НАЛЕПИ**.

- Ако нема копираних или исечених ставки, опција **НАЛЕПИ** се неће појавити.

Касета клипа

Ако копирате или исечете слику или текст, она ће се аутоматски сачувати на касети клипа и може се налепити било где и било кад.

1 На тастатури додирните и задржите , а затим изаберите . Друго решење је да додирнете и држите прозор за унос текста, а затим изаберете **КАСЕТА КЛИПА**.

2 Изаберите ставку и налепите је из касете клипа.
   - У касету клипа може се сместити највише 20 ставки.
   - Додирните да бисте закључали сачуване ставке како их не бисте избрисали, чак ни када прекорачите максималан број. Могуће је закључати највише десет ставки. Да бисте избрисали закључане ставке, прво их откључајте.
   - Додирните да бисте избрисали ставке сачуване у касети клипа.

- Неке преузете апликације можда неће подржавати касету клипа.

Размењивање садржаја

Слање и примање датотека

Датотеке можете делити између свог уређаја и другог LG уређаја, таблет рачунара или рачунара.

Слање датотека

Отворите апликацију **Галерија**, **Управљање фајловима** или **Музика**, додирните ⋮ > **Дели** или ⋖, а затим изаберите уређај са листе за дељење датотека.

Примање датотека

Статусну траку превуците надоле и додирните ⌄, а затим додирните **Дељење датотека**.

Ако ваш уређај не подржава функцију дељења датотека, додирните ◯ > **Поставке** > **Мреже** > **Размените и повежите се** > **Android Beam** .

- Проверите да ли је ваш уређај повезан са истом бежичном мрежом као циљни уређај за пренос датотека.
- Проверите да ли је опција дељења датотека активирана на вашем и циљном уређају.

Немојте ометати

Можете ограничити или искључити звук обавештења да вас не би узнемиравала током одређеног периода.

1 Додирните ◯ > **Поставке** > **Звук и Обавештење** > **Немојте ометати**, а затим превуците ◯ да бисте активирали ову функцију.

2 Додирните **Звуци и вибрације** и изаберите режим који желите:

- **Само приоритетно**: примајте обавештења за изабране апликације са звуком или вибрацијом. Чак и када је режим **Само приоритетно** укључен, аларми ће се и даље оглашавати.
- **Без звука**: онемогућите и звук и вибрацију.

03

Корисне апликације

Инсталирање и деинсталирање апликација

Инсталирање апликација

Приступите продавници апликација да бисте претражили и преузели апликације.

- Можете користити **SmartWorld**, **Play продавница** или продавницу апликација добављача услуга.

- Неке продавнице апликација могу тражити од вас да креирате налог и пријавите се.
- За неке апликације се могу наплаћивати додатни трошкови.
- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћен пренос података у зависности од тарифног плана.
- Апликација **SmartWorld** можда није подржана у зависности од области или добављача услуга.

Деинсталирање апликација

Деинсталирајте са уређаја апликације које више не користите.

Деинсталирање помоћу покрета додиривања и држања

На почетном екрану додирните и задржите апликацију да бисте је деинсталирали, а затим је превуците преко иконе **Деинсталирај** на врху екрана.

Такође, можете да додирнете апликацију и задржите прст на њој, а затим да додирнете апликацију или виџет на којима се налази ⊗ за деинсталацију.

- Ако су апликације деинсталиране пре мање од 24 сата, можете их поново инсталирати. Више информација потражите у одељку *Обрисане апликације*.

Деинсталирање помоћу менија са поставкама

Додирните ◯ > **Поставке** > **Опште** > **Апликације**, изаберите неку апликацију, а затим додирните **Деинсталирај**.

Деинсталирање апликација из продавнице апликација

Да бисте деинсталирали апликацију, приступите продавници апликација из које сте преузели апликацију и деинсталирајте је.

- Корисници не могу да деинсталирају поједине апликације.

Обрисане апликације

Деинсталиране апликације можете видети на почетном екрану. Такође можете поново инсталирати апликације које су деинсталиране пре мање од 24 сата.

1. Додирните ◯ > **Обрисане апликације**.
2. Активирајте жељену функцију:
   - **Поново инсталирај**: поново инсталирајте изабрану апликацију.
   - 🗑 : трајно уклоните деинсталиране апликације са уређаја.

- Деинсталиране апликације се аутоматски уклањају са уређаја 24 сата после деинсталирања. Ако желите поново да инсталирате деинсталиране апликације, мораћете опет да их преузмете из продавнице апликација.
- Ова функција је активирана само на подразумеваном почетном екрану. Ако деинсталирате апликације док користите екран EasyHome или неки други покретач, оне се одмах и трајно уклањају са уређаја.

Телефон

Говорни позив

Обавите телефонски позив на неки од доступних начина, као што су ручни унос телефонског броја или позивање из листе контаката или листе недавних позива.

Обављање позива помоћу тастатуре

1 Додирните ◯ > > **Позови**.

2 Обавите позив на жељени начин:

- Унесите број телефона и додирните .
- Додирните и задржите број за брзо бирање.
- Потражите контакт тако што ћете додирнути почетно слово имена контакта на листи контаката, а затим додирните .

- Да бисте унели знак „+“ кад обављате међународни позив, додирните и задржите број 0.
- Више информација о додавању бројева телефона у листу за брзо бирање потражите у одељку *Додавање контаката*.

Обављање позива са листе контаката

1 Додирните ◯ > > **Контакти**.

2 Изаберите контакт на листи и додирните .

Одговарање на позив

Да бисте одговорили на позив, превуците ван круга на екрану са долазним позивом.

- Кад су повезане стерео слушалице, можете да обављате позиве помоћу дугмета за позивање/завршавање позива на слушалицама.
- Да бисте позив прекинули притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање, додирните > **Поставке** > **Мреже** > **Позив** > **Заједничко** > **Јави се и заврши позиве**, а затим укључите **Заврши позив преко тастера за укљ.**.

Одбијање позива

Да бисте одбили долазни позив, превуците преко екрана са долазним позивом.

- Да бисте послали поруку о одбијању, превуците преко екрана.
- Да бисте додали или уредили поруку о одбијању, додирните > **Поставке** > **Мреже** > **Позив** > **Заједничко** > **Блокирај позив и одби са поруком** > **Одбити са поруком**.
- Кад вас неко зове, притисните тастер за појачавање звука (+), тастер за смањивање звука (-) или тастер за укључивање/искључивање и закључавање да бисте искључили тон звона или вибрацију, односно да бисте ставили позив на чекање.

Преглед пропуштених позива

Ако имате пропуштен позив, на статусној траци на врху екрана биће приказано .

Да бисте погледали детаље о пропуштеном позиву, превуците статусну траку надоле. Такође, можете да додирнете > > **Евиденције позива**.

Функције доступне током позива

Током позива можете приступити разним функцијама тако што ћете додирнути дугмад на екрану:

- **Контакти**: отворите листу контаката током позива.
- **Заврши**: завршите позив.
- **Број.**: прикажите или сакријте нумеричку тастатуру.
- **Звучник**: укључите функцију телефонског звучника.
- **Без звука**: привремено искључите свој глас да саговорник не би могао да га чује.
- **Bluetooth**: пребаците позив на Bluetooth уређај који је упарен и повезан.
- ⋮: приступите додатним опцијама позива.

- Доступне поставке се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.

Упућивање позива са три учесника

Можете упутити позив другом контакту током позива.

1 Током позива додирните ⋮ > **Додај позив**.

2 Унесите телефонски број и додирните .
   - Два позива ће бити приказана истовремено на екрану, а први позив биће стављен на чекање.

3 Да бисте започели конференцијски позив, додирните **Спој позиве**.

- За сваки позив може вам бити наплаћена накнада. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

Преглед евиденције позива

Да бисте погледали недавне записе о позивима, додирните ◯ > > **Евиденције позива**. Тада ћете моћи да користите следеће функције:

- Да бисте погледали детаљан запис о позивима, изаберите контакт. Да бисте позвали изабрани контакт, додирните .
- Да бисте избрисали записе о позивима, додирните ⋮ > **Избриши**.

- Приказано трајање позива може се разликовати од наплаћеног износа за позив. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

Конфигурисање опција позива

Конфигуришите различите опције позива.

1. Додирните ◯ > > **Позови** или **Евиденције позива**.
2. Додирните ⋮ > **Поставке позива**, а затим конфигуришите опције онако како вам одговара.

Поруке

Слање поруке

У оквиру апликације за размену порука можете креирати и слати поруке својим контактима.

- Слање порука у иностранство може бити додатно наплаћено. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

1 Додирните ◯ > .

2 Додирните .

3 Наведите примаоца и напишите поруку.
   - Да бисте приложили датотеке, додирните .
   - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните ⋮.

4 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.

Читање поруке

Можете погледати поруке размењене са сваким контактом.

1 Додирните ◯ > .

2 Изаберите контакт из листе порука.

Конфигурисање поставки размене порука

Поставке размене порука можете изменити у складу са жељеним опцијама.

1 Додирните ◯ > .

2 Додирните ⋮ > **Поставке** у листи порука.


Фотоапарат

Покретање фотоапарата

Снимите фотографију или видео запис да бисте сачували незаборавне тренутке.

Додирните ◯ > .

- Пре снимања фотографије или видео записа очистите објектив фотоапарата меком крпом.
- Водите рачуна да не запрљате објектив отисцима прстију и страним супстанцама.
- Ако је ниво напуњености батерије нижи од 5%, напуните батерију пре коришћења фотоапарата.
- Слике које садржи овај кориснички приручник могу се разликовати од слика на уређају.
- Фотографије и видео записи могу се погледати и уређивати у апликацији **Галерија**. Више информација потражите у одељку *Преглед апликације „Галерија“*.

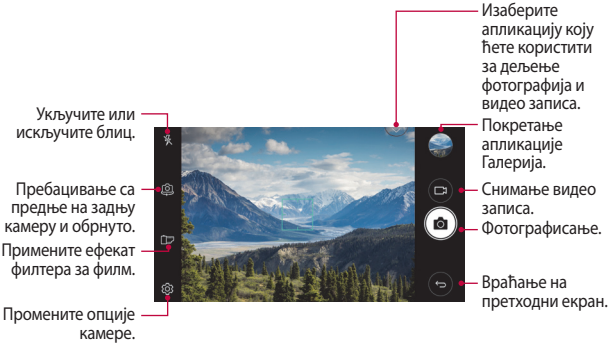

Снимање фотографије

1 Додирните предмет који желите да фокусирате.

2 Додирните да бисте снимили фотографију.

- Фотографију можете да снимите и помоћу тастера за смањивање (-) или појачавање звука (+).

- Када је екран искључен или закључан, двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули фотоапарат. Да бисте активирали ову функцију, додирните > **Поставке** > **Опште** > **Типка за пречицу** и активирајте функцију **Типка за пречицу**.

Снимање видео записа

1 Додирните предмет који желите да фокусирате.

2 Додирните .

- Додирните да бисте снимили фотографију док снимате видео запис.
- Да бисте паузирали снимање видео записа, додирните . Да бисте наставили снимање видео записа, додирните .

3 Додирните да бисте прекинули снимање видео записа.

Прилагођавање опција камере

Прилагодите различите опције камере у складу са својим жељама.

Додирните на екрану.

- Доступне опције се разликују у зависности од изабране камере (предња или задња камера) и изабраног режима снимања.

Величина фотографије	Изаберите однос ширине и висине, као и величину фотографија.
Резолуција видеа	Изаберите резолуцију и величину видео записа.

HDR	Направите фотографије или видео записе живих боја уз компензацију ефеката, чак и када их снимате насупрот светла. Ове функције пружа технологија високог динамичког опсега (HDR) којом је опремљена камера уређаја.
Тајмер	Подесите тајмер за аутоматско фотографисање после наведеног временског периода.
Птичица!	Фотографишите користећи гласовне команде.
Ознака локације	Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.
Грид	Прикажите мреже за навођење да бисте могли да фотографишете или снимате видео записе на основу хоризонталних и вертикалних референтних линија.
Меморија	Изаберите Интерна меморија или СД картица. (Доступна је када је постављена меморијска картица.)
Једноставан поглед	Сакријте све мените на екрану камере.

Додатне опције предње камере

Селфи слика	Прилагодите поставке снимања аутопортрета. • **Фотографисање гестом**: фотографишите помоћу функције снимања покретом. • **Ауто сликање**: фотографишите када камера детектује лице.
Сачувати као обрнуто	Сачувајте обрнуте фотографије након снимања аутопортрета.

Брзо фото.

Снимите неколико узастопних фотографија да бисте креирали слике у покрету.

На екрану камере додирните и задржите .

- Када притиснете и задржите , узастопни снимци биће снимљени великом брзином.

- Може се снимити до тридесет (30) узастопних фотографија.

Једноставан поглед

Можете снимати фотографије тако што ћете једноставно додирнути екран.

Додирните > **Једноставан поглед** да бисте сакрили мени на екрану камере. Додирните да бисте их приказали.

Друге корисне функције у апликацији за камеру

AE/AF lock


Тренутни ниво експозиције и положај фокуса можете да фиксирате тако што ћете додирнути екран камере и задржати прст на њему. Да бисте искључили ову функцију, додирните празан део екрана.



Пребацивање са једне камере на другу

Бирајте предњу или задњу камеру у складу са окружењем снимања.

На екрану камере додирните или превуците екран нагоре или надоле, односно налево или надесно да бисте уместо предње изабрали задњу камеру и обрнуто.

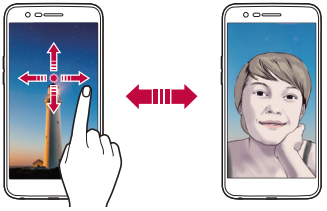

- Користите предњу камеру да бисте снимали селфије. Више информација потражите у одељку *Селфи слика*.

Увећавање или умањивање приказа

Увећајте или умањите приказ на екрану камере док фотографишете или снимате видео запис.

- На екрану камере скупите или раширите два прста да бисте увећали или смањили приказ, а затим померите приказани клизач +/-.

- Функција зумирања није доступна када се користи предња камера.

Селфи слика

Помоћу предње камере можете да снимите аутопортрет.

Фотографисање гестом

Снимајте аутопортрете помоћу покрета.

Ставите длан испред предње камере, а затим стегните песницу.

Такође, можете да стегнете песницу, а затим да отворите шаку испред предње камере.

- Фотографија се снима за три секунде.





- Да бисте користили ову функцију, изаберите предњу камеру, а затим додирните ⚙ > **Селфи слика** > **Фотографисање гестом**.
- Проверите да ли су вам длан и песница у оквиру референтне линије да би камера могла да их открије.
- Ова функција можда неће бити доступна када користите неке од функција камере.

Ауто сликање

Помоћу функције откривања лица можете лако и једноставно снимати селфије. Уређај можете подесити тако да предња камера открије ваше лице и аутоматски сними селфи када погледате екран.

- Када предња камера детектује ваше лице, појавиће се бели оквир за навођење. Када субјекат који се налази у оквиру за навођење престане да се помера, оквир ће постати плав, а камера ће снимити фотографију.




- Да бисте користили ову функцију, изаберите предњу камеру, а затим додирните > **Селфи слика** > **Ауто сликање**.

Сликање у интервалима

Аутопортрете можете да снимате у интервалима.

Док користите предњу камеру, додирните и задржите .

- Ову функцију можете да користите и у режиму снимања помоћу покрета. Ставите длан испред предње камере, а затим двапут брзо стегните песницу.
- Четири фотографије ће бити снимљене у интервалима од око две секунде након одлагања од три секунде.

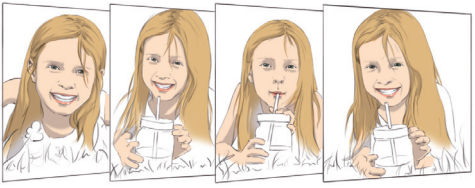

Сачувати као обрнуто

Пре фотографисања помоћу предње камере додирните > **Сачувати као обрнуто**. Фотографија ће бити хоризонтално обрнута.

- Када користите предњу камеру, можете да промените начин на који се снимају аутопортрети у оквиру опција камере. Више информација потражите у одељку *Прилагођавање опција камере*.

Галерија

Преглед апликације „Галерија“

Прегледајте сачуване фотографије и видео записе и управљајте њима на уређају.

1 Додирните ◯ > .

- Сачуване фотографије и видео записи су приказани по фасциклама.

2 Додирните фасциклу и изаберите датотеку.

- Погледајте изабрану датотеку у режиму преко целог екрана.
- Када је отворена нека фотографија, превуците екран налево или надесно да бисте приказали претходну или следећу фотографију.
- Када се репродукује неки видео запис, превуците екран налево или надесно да бисте премотали тај видео запис уназад или унапред.

- У зависности од инсталираног софтвера, неки формати датотека можда нису подржани.
- Неке датотеке можда неће моћи да се отворе због кодирања.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу проузроковати грешке.

Прегледање фотографија



- Да бисте приказали ставке менија, лагано додирните екран. Да бисте сакрили ставке менија, поново додирните екран.

Уређивање фотографија

1 Док је нека фотографија приказана, додирните .


2 Користите различите ефекте и алатке да бисте уредили фотографију.

3 Додирните да бисте применили измене.

4 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували измене.

- Промене ће заменити првобитну датотеку.
- Да бисте сачували уређену фотографију као другу датотеку, додирните > **Сачувај копију**.

Репродукција видео записа

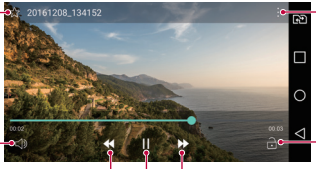

Додајте фотографије у листу омиљених или их уклоните из ње.

Приступање додатним опцијама.

Подешавање јачине звука.

Закључавање или откључавање екрана.

Премотавање видео записа уназад.

Премотавање видео записа унапред.

Паузирање или репродуковање видео записа.

- Да бисте подесили јачину звука, превуците десну страну екрана са видео записом нагоре или надоле.
- Осветљеност екрана подешавате превлачењем леве стране екрана са видео записом нагоре или надоле.

Брисање датотека

Датотеке можете избрисати помоћу неке од следећих опција:

- Додирните и држите датотеку са листе датотека, а затим додирните **Избриши**.
- Додирните у листи датотека и избришите жељене датотеке.
- Избрисане датотеке се аутоматски премештају у фасциклу **Отпаци** одакле се могу вратити у галерију у наредних 7 дана.
- Отворите галерију и додирните > **Отпаци**. Додирните да бисте трајно избрисали датотеке. У том случају, датотеке неће моћи да се врате и галерију.

Дељење датотека

Датотеке можете делити помоћу неке од следећих опција:

- Док прегледате фотографију, додирните да бисте делили датотеку на жељени начин.
- Док прегледате видео запис, додирните > **Дели** да бисте поделили датотеку на жељени начин.
- Додирните у листи датотека да бисте изабрали датотеке и поделили их на жељени начин.


Музика

Репродукујте музичке нумере или албуме и управљајте њима.

1 Додирните ◯ > **LG** > **Музика**.

2 Изаберите категорију.

3 Изаберите музичку датотеку.

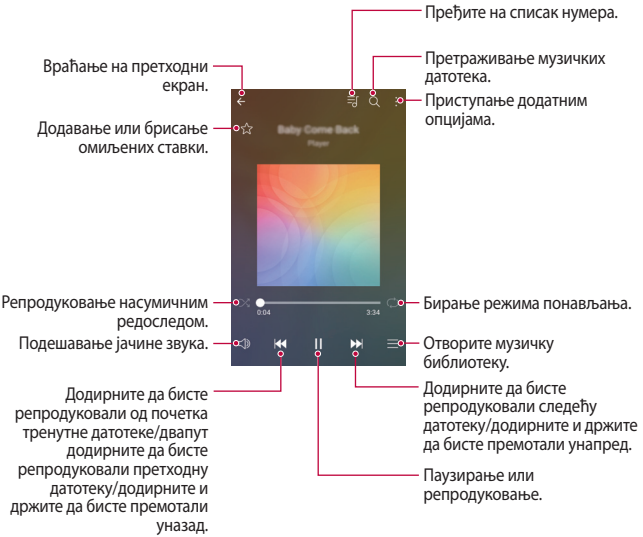

- У зависности од инсталираног софтвера, неки формати датотека можда нису подржани.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу проузроковати грешке.
- Музичке датотеке могу бите заштићене од стране власника међународних ауторских права или законима о ауторским правима. Можда ћете морати да прибавите правну дозволу да бисте могли да копирате музичку датотеку. Да бисте преузели или копирали музичку датотеку, прво проверите закон о ауторским правима одговарајуће земље.

Е-пошта

Преглед е-поште

Можете регистровати налог за е-пошту на уређају, након чега ћете моћи да проверавате и шаљете е-поруке са уређаја.

- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од тарифног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

Регистровање налога е-поште

Кад први пут будете користили апликацију за е-пошту, региструјте налог за е-пошту.

1 Додирните ◯ > **Е-пошта**.

2 Изаберите добављача услуга е-поште.

3 Унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните **ДАЉЕ** да бисте регистровали налог.
   - Да бисте ручно регистровали налог е-поште или да бисте регистровали налоге е-поште који нису наведени на листи, додирните **РУЧНО ПОДЕШАВАЊЕ**.

Управљање налозима е-поште

Да бисте прегледали или уредили поставке налога е-поште, додирните ⋮ > **Поставке**.

- Да бисте додали налог, додирните **Додај налог**.
- Да бисте избрисали налог, додирните ⋮ > **Уклони налог**.

Отварање другог налога е-поште

Ако је регистровано неколико налога е-поште и желите да отворите неки други налог, додирните ☰ и изаберите други налог из листе налога.

Проверавање е-поште

1 Додирните ☰ и изаберите поштанско сандуче.

2 Изаберите неку е-поруку из листе.
   - Та е-порука ће се отворити.

Слање е-поште

1 Додирните +.

2 Унесите е-адресу примаоца.

3 Унесите наслов и поруку.
   - Да бисте приложили датотеке, додирните 📎.
   - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните ⋮.

4 Додирните ➤ да бисте послали е-поруку.

Календар

Преглед календара

Календар можете користити да бисте управљали догађајима и задацима.

Додавање догађаја

1 Додирните ◯ > **Календар**.

2 Изаберите датум, а затим додирните +.

3 Унесите податке о догађају, а затим додирните **Сачувај**.

- Ако додирнете датум у календару који већ садржи догађаје, појавиће се искачући прозор са листом догађаја. Додирните догађај у искачућем прозору да бисте погледали детаље догађаја.

Синхронизовање догађаја

Додирните ⋮ > **Календар за синковање**, а затим изаберите календар који желите да синхронизујете.

- Када су догађаји са уређаја сачувани на Google налогу, аутоматски се синхронизују и са Google календаром. Тада можете да синхронизујте друге уређаје са Google календаром да би на том уређају били исти догађаји као на вашем и да бисте управљали њима на другим уређајима.

Одељак за догађаје

Одељак за догађаје можете користити за креирање догађаја.

Додирните ✉ да бисте отворили одељак за догађаје, а затим превуците садржај до датума у календару.

- 🗀: управљајте сликама, текстуалним садржајима, белешкама и привремено сачуваним догађајима. Такође, можете делити текстуалне датотеке, слике и белешке из друге апликације и сачувати их у одељак за догађаје. Ако додирнете **Џеп** при креирању догађаја, тај догађај ће бити привремено сачуван у одељку за догађаје.

- : управљајте задацима који немају крајњи рок, попут догађаја.

QuickMemo+

Преглед функције QuickMemo+

Направите креативне белешке помоћу бројних опција ове напредне функције бележнице, попут управљања сликама и снимања екрана, што није подржано у стандардним бележницама.

Креирање белешки

1 Додирните > **QuickMemo+**.

2 Додирните да бисте креирали белешку.
   - : сачувајте белешку.
   - : опозовите последњу радњу.
   - : поновите последњу опозвану радњу.
   - : напишите белешку помоћу тастатуре.
   - : напишите белешку руком.
   - : избришите белешку написану руком.
   - : повећајте или смањите, ротирајте или избришите делове белешке написане руком.
   - : приступите додатним опцијама, као што су дељење и закључавање бележака, мењање стила бележнице и уметање садржаја.

3 Додирните да бисте сачували белешку.

Писање бележака на фотографијама

1 Додирните ◯ > **QuickMemo+**.

2 Додирните 📷 да бисте снимили фотографију, а затим додирните **OK**.
- Фотографија ће аутоматски бити приложена бележници.

3 Додирните T или ✎ да бисте на фотографији написали белешку.
- Напишите белешке руком на фотографији.
- Унесите текст испод слике.

4 Додирните ✓ да бисте сачували белешку.

Писање бележака на снимцима екрана

1 Док је приказан екран који желите да снимите, превуците надоле статусну траку, а затим додирните ✂.
- Снимак екрана ће се појавити као тема позадине бележнице. Алатке за белешке ће се појавити на врху екрана.

2 Напишите белешке на жељени начин.
- Напишите белешке руком на фотографији.

3 Додирните ✓ и сачувајте белешке на жељеној локацији.
- Сачуване белешке могу бити приказане у апликацијама **QuickMemo+** и **Галерија**.
- Да бисте увек чували белешке на истој локацији, потврдите избор у пољу за потврду **Подразумевано користи за ову радњу.** и изаберите неку апликацију.

Управљање фасциклама

Белешке можете да групишете према типу.

1 Додирните ◯ > **QuickMemo+**.

2 На врху екрана додирните ☰ и изаберите неку ставку менија:

- **Све белешке**: приказ свих бележака сачуваних у апликацији **QuickMemo+**.
- **Моје белешке**: приказ бележака креираних помоћу апликације **QuickMemo+**.
- **Слика белешка**: приказ бележака креираних помоћу опције 📷.
- **Capture+**: приказ бележака креираних помоћу апликације ⛶.
- **Отпаци**: приказ избрисаних бележака.
- **Нова категорија**: додавање категорија.
- ⚙: промена распореда, додавање или брисање категорија. Да бисте променили име категорије, додирните категорију.

- Неке фасцикле неће бити приказане када се QuickMemo + покрене први пут. Онемогућене фасцикле се омогућавају и појављују када садрже бар једну одговарајућу белешку.

Калкулатор

Можете користити два типа калкулатора: једноставан и технички калкулатор.

1 Додирните ◯ > **Алати** > **Калкулатор**.

2 Користите нумеричку тастатуру за израчунавања.

- Да бисте користили научни калкулатор, превуците налево зелени клизач на десној страни екрана.
- Да бисте поново покренули калкулатор, додирните и задржите дугме **DEL**.

Часовник

Аларм

Можете подесити аларм који ће се активирати у наведено време.

1 Додирните ◯ > **Часовник** > **Аларм**.

2 Додирните + да бисте додали нови аларм.

3 Конфигуришите поставке аларма и додирните **САЧУВАЈ**.

- Ако изаберете претходно подешени аларм, можете уредити тај аларм.
- Да бисте избрисали аларм, додирните 🗑 на врху екрана. Друго решење је да додирнете и држите аларм.

Светски сат

Можете погледати тренутно време у градовима широм света.

1 Додирните ◯ > **Часовник** > **Светски сат**.

2 Додирните + и додајте град.

Тајмер

Можете подесити тајмер који ће активирати аларм после наведеног временског периода.

1 Додирните ◯ > **Часовник** > **Тајмер**.

2 Подесите време и додирните **Започни**.
   - Да бисте паузирали тајмер, додирните **Пауза**. Да бисте поново покренули тајмер, додирните **Настави**.
   - Да бисте ресетовали поставке тајмера, додирните **Ресетуј**.

3 Додирните **Стоп** да бисте зауставили аларм тајмера.

Штоперица

Помоћу штоперице можете да снимите време круга.

1 Додирните ◯ > **Часовник** > **Штоперица**.

2 Додирните **Започни** да бисте покренули штоперицу.
   - Да бисте снимили време круга, додирните **Круг**.

3 Додирните **Пауза** да бисте паузирали штоперицу.
   - Да бисте поново покренули штоперицу, додирните **Настави**.
   - Да бисте избрисали све снимљене податке и изнова покренули штоперицу, додирните **Ресетуј**.

Преузимања

Отворите, избришите или поделите датотеке преузете са Интернета или преко апликација.

Додирните ◯ > **Алати** > **Преузимања**.

Управљање фајловима

Датотеке сачуване на уређају или облаку можете да прегледате и да управљате њима.

1 Додирните ◯ > **Алати** > **Управљање фајловима**.

2 Додирните ☰ и изаберите жељену локацију за складиштење.

ФМ радио

Слушајте ФМ радио.

Додирните ◯ > **Алати** > **ФМ радио**.

- Да бисте користили ову апликацију, најпре повежите слушалице са уређајем. Слушалице имају функцију радио антене.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области.

Контакти

Преглед контаката

Контакте можете сачувати и управљати њима.

Додирните ◯ > **LG** > **Контакти**.

Додавање контаката

Додавање нових контаката

1 На екрану са листом контаката додирните +.

2 Унесите податке о контакту и додирните **САЧУВАЈ**.

Увоз контаката

Можете увести контакте са другог уређаја за складиштење.

1 На екрану са листом контаката додирните ⋮ > **Управљати контактима** > **Увези**.

2 Изаберите изворну и циљну локацију контакта који желите да увезете, а затим додирните **ОК**.

3 Изаберите жељене контакте и додирните **УВЕЗИ**.

Додавање контаката у листу за брзо бирање

1 На екрану са листом контаката додирните ⋮ > **Брзо бирање**.

2 Додирните **Додај контакт** када изаберете број са листе за брзо бирање.

3 Изаберите неки контакт.

Тражење контаката

Можете потражити контакте помоћу неке од следећих опција:

- На екрану са листом контаката унесите име контакта у поље за претрагу.
- Померајте листу контаката нагоре или надоле.
- У индексу на екрану са листом контаката додирните почетно слово контакта.

Листа контаката

Уређивање контаката

1 Изаберите контакт на екрану са листом контаката.

2 На екрану са подацима о контакту додирните ✎ и измените податке.

3 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували измене.

Брисање контаката

Контакте можете избрисати на неки од следећих начина:

- На екрану са листом контаката додирните и задржите контакт који желите да избришете, а затим додирните **Избриши контакт**.
- Додирните ⋮ > **Избриши** на екрану са листом контаката.

Додавање омиљених контаката

Контакте које често користите можете регистровати као омиљене.

1 Изаберите контакт на екрану са листом контаката.

2 На екрану са подацима о контакту додирните ☆.

Креирање група

1 На екрану са листом контаката додирните **Групе** > ⋮ > **Нова група**.

2 Унесите име нове групе.

3 Додирните **Додај бројеве**, изаберите контакте, а затим додирните **ДОДАЈ**.

4 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували нову групу.

LG SmartWorld

Можете преузети различите игре, аудио садржаје, апликације и фонтове које обезбеђује компанија LG Electronics. Прилагодите уређај према свом укусу помоћу тема почетног екрана и фонтова.

- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од тарифног плана.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

1 Додирните ◯ > **LG** > **SmartWorld**.

2 Додирните ⋮ > **LG Налози**, а затим се пријавите.

3 Изаберите и преузмите разне садржаје.

Преузимање апликације SmartWorld

Ако апликација **SmartWorld** није инсталирана, поступите на следећи начин да бисте је преузели.

1 Додирните ◯ > **Поставке** > **Опште** > **Основни подаци о телефону** > **Заједничко** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање апликације**.

2 У листи изаберите **SmartWorld**, а затим додирните **Преузми**.

Задаци

Региструјте задатке на свом уређају за једноставно управљање распоредима.

1 Додирните ◯ > **LG** > **Задаци**.

2 Додирните ⊕ да бисте додали задатак.

3 Унесите податке о задатку, а затим додирните **САЧУВАЈ**.

LG Backup

Можете правити резервне копије података сачуваних на уређају, враћати их и премештати.

1 Додирните ◯ > **Менаџмент** > **LG Backup**.
Такође, можете да додирнете ◯ > **Поставке** > **Опште** > **Резервна копија и ресет** > **LG Backup**.

2 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте изабрали да ли ћете направити резервну копију података у унапред подешеној фасцикли за резервне копије на уређају или ћете копирати податке на друге уређаје.

⚠ • Када ресетујете уређај, могу бити избрисане резервне копије датотека које су сачуване у интерној меморији. Да бисте губитак података свели на најмању меру, копирајте важне резервне копије датотека из фасцикле LG Backup у интерном складишту на рачунар или у екстерно складиште.

• За податке на Google налогу неће бити направљена резервна копија. Када синхронизујете Google налог, Google апликације, Google контакти, Google календар, подаци апликације Google белешке и апликације преузете из Play продавнице аутоматски се складиште у апликацији Диск.

• Резервне копије датотека биће сачуване са ознаком типа датотеке *.lbf у фасцикли LG Backup на меморијској картици или у интерном складишту.

• Потпуно напуните батерију пре креирања резервне копије или враћања података да бисте избегли ненамерно искључивање телефона током овог процеса.

RemoteCall Service

Уређајем се може даљински управљати да би се решили проблеми. Најпре позовите центар за корисничку подршку компаније LG на следећи начин:

- Да бисте користили ову функцију, најпре морате да дате сагласност за коришћење функције.
- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од тарифног плана.

1 Додирните ◯ > **Менаџмент** > **RemoteCall Service**.

2 Позовите центар за корисничку подршку компаније LG.

3 Затим, пратите упутства представника подршке да бисте унели шестоцифрени приступни број.
   - Уређај ће се даљински повезати и покренуће се услуга даљинске подршке.

Evernote

Можете записивати и прикупљати важне информације, а затим их делити са другим уређајима који подржавају **Evernote**.

Додирните ◯ > **Препоручено** > **Evernote**.

Facebook

Друштвену мрежу можете да користите за ажурирање, прегледање и дељење објава, фотографија и видео записа са својим контактима на мрежи.

Додирните ◯ > **Препоручено** > **Facebook**.

Instagram

Друштвену мрежу можете да користите за снимање и дељење фотографија и видео записа. Такође, можете да примените ефекте филтера како би ваше фотографије и видео записи били интересантнији.

Додирните ◯ > **Препоручено** > **Instagram**.

Google апликације

Google апликације можете користити тако што ћете подесити Google налог. Прозор за регистрацију Google налога аутоматски се појављује кад први пут користите неку Google апликацију. Ако немате Google налог, креирајте га на уређају. Детаљне информације о томе како да користите апликацију прочитајте у делу за помоћ у апликацији.

- Неке апликације можда неће функционисати у зависности од области или добављача услуге.

Chrome

Пријавите се у Chrome и увезите са рачунара отворене картице, обележиваче и податке са траке адреса.

Документи

Креирајте документе или уређујте документе креиране на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте документе заједно са другима.

Диск

Отпремите, сачувајте, отворите, делите и организујте датотеке са уређаја. Датотекама доступним из апликација можете приступати свуда, укључујући окружења на мрежи и ван ње.

Gmail

Региструјте Google налог е-поште на уређају да бисте могли да проверавате и шаљете е-пошту.

Google

Google користите за тражење Веб страница, слика, новости и других садржаја тако што ћете унети или изговорити кључне речи.

Duo

Обавите видео позив са члановима породице, пријатељима и свим корисницима ове апликације.

Мапе

Пронађите своју локацију или локацију неког места на мапи. Погледајте географске информације.

Слике

Погледајте или делите фотографије, односно албуме сачуване на уређају.

Play филмови и ТВ

Користите Google налог за изнајмљивање и куповину филмова. Купујте садржаје и репродукујте их свуда.

Play музика

Купујте музичке датотеке на локацији **Play продавница**. Репродукујте музичке датотеке сачуване на уређају.

Табеле

Креирајте унакрсне табеле или уредите унакрсне табеле креиране на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте унакрсне табеле заједно са другима.

Презентације

Креирајте материјал за презентацију или уредите материјал за презентацију креиран на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте материјал за презентацију заједно са другима.

YouTube

Претражујте и репродукујте видео записе. Отпремајте видео записе на YouTube да бисте их делили са људима широм света.

04

Поставке телефона

Поставке

Поставке уређаја можете прилагодити према својим жељама.

Додирните ◯ > **Поставке**.

- Додирните 🔍 и унесите кључну реч у поље за претрагу да бисте приступили поставци.
- Додирните ⋮ да бисте променили режим приказа. У овом корисничком приручнику се подразумева да користите режим **Картични преглед**.

Мреже

Двострука SIM картица

Можете да конфигуришете поставке двоструке SIM картице.

1. На екрану Поставке додирните картицу **Мреже** > **Двострука SIM картица**.
2. Прилагодите следеће функције:
   - **SIM картица 1**: Промените назив и икону за SIM картицу 1.
   - **SIM картица 2**: Промените назив и икону за SIM картицу 2.
   - **Тема боје SIM картице**: Промените теме боје за SIM картице.
   - **Режим за уштеду трошкова**: Активирајте или деактивирајте режим за уштеду трошкова коришћења. Ако позовете контакт коме је додељена одређена SIM картица док сте у режиму за уштеду трошкова, та SIM картица ће се користити за позивање чак и ако је друга SIM картица активна и, на пример, врши пренос података.
   - **Пренос података**: Изаберите SIM картицу коју желите да користите за услугу преноса података. Ову функцију можете и да искључите.
   - **Подаци у ромингу**: Изаберите ову опцију да бисте омогућили уређају да користи пренос података док се налазите у ромингу.

Wi-Fi

Повежите свој уређај са околним уређајима преко Wi-Fi мреже.

Повезивање на Wi-Fi мрежу

1 На екрану са поставкама додирните **Мреже** > **Wi-Fi**.

2 Превуците ◯ да бисте укључили ову функцију.
- Доступне Wi-Fi мреже аутоматски ће се појавити.

3 Изаберите мрежу.
- Можда ћете морати да унесете Wi-Fi лозинку мреже.
- Уређај ће прескочити овај корак за Wi-Fi мреже којима сте претходно приступали. Ако не желите да се аутоматски повежете са одређеном Wi-Fi мрежом, додирните и држите мрежу, а затим додирните **Заборави мрежу**.

Поставке Wi-Fi мреже

На екрану са поставкама додирните **Мреже** > **Wi-Fi**.

- **Пребаци се на мобилну мрежу**: ако је мобилна веза за пренос података активирана, али уређај не може да се повеже на Интернет преко Wi-Fi везе, уређај ће се аутоматски повезати на Интернет преко мобилне везе за пренос података.
- ⋮: прилагодите поставке Wi-Fi мреже.

Wi-Fi Direct

Уређај можете повезати са другим уређајима који подржавају функцију Wi-Fi Direct да бисте податке делили директно са њима. Не треба вам приступна тачка. Помоћу функције Wi-Fi Direct се можете повезати са више од два уређаја.


1 На екрану са поставкама додирните **Мреже** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Напредно Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

- Аутоматски ће се приказати уређаји у близини који подржавају Wi-Fi Direct.

2 Изаберите неки уређај.

- Веза ће се успоставити чим тај уређај прихвати захтев за повезивање.

- Батерија се може брже празнити када користите Wi-Fi Direct.

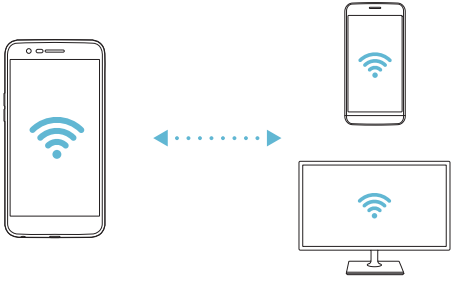

Bluetooth

Уређај повежите са уређајима у близини који подржавају Bluetooth да бисте са њима размењивали податке. Повежите уређај са Bluetooth слушалицама и тастатуром. То ће вам олакшати управљање уређајем.

Упаривање са другим уређајем

1 На екрану са поставкама додирните **Мреже** > **Bluetooth**.

2 Превуците ◯ да бисте укључили ову функцију.
- Доступни уређаји ће се аутоматски појавити.
- Да бисте освежили листу уређаја, додирните **ПРЕТРАЖИ**.

- На листи ће бити приказани само они уређаји који су подешени као видљиви.

3 Изаберите уређај са листе.

4 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте извршили потврду идентитета.

- Овај корак се прескаче код уређаја којима је претходно приступано.

Слање података преко Bluetooth везе

1 Изаберите неку датотеку.
- Можете послати више мултимедијалних датотека или контаката.

2 Додирните ⋖ > **Bluetooth**.

3 Изаберите уређај на који ћете послати датотеку.
- Датотека ће бити послата чим је циљни уређај прихвати.

- Поступак дељења датотеке може се разликовати у зависности од датотеке.

Пренос података

Можете укључити или искључити мобилну везу за пренос података. Такође можете управљати потрошњом мобилне везе за пренос података.

Укључивање мобилне везе за пренос података

1 На екрану са поставкама додирните **Мреже** > **Пренос података**.

2 Превуците да бисте укључили ову функцију.

Прилагођавање поставки мобилне везе за пренос података

1 На екрану са поставкама додирните **Мреже** > **Пренос података**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Пренос података**: активирајте ову опцију да бисте користили везе за пренос података на мобилним мрежама.
- **Ограничен пренос података преко моб.мреже**: задајте ограничење за пренос података преко мобилне мреже како би се пренос података преко мобилне мреже искључио када се то ограничење достигне.
- ⋮: прилагодите поставке за пренос података преко мобилне мреже.

Позив

Можете прилагодити поставке позива као што су опције говорног позива и међународних позива.

- Неке функције можда нису подржане у зависности од области или добављача услуге.

1 На екрану са поставкама додирните **Мреже** > **Позив**.

2 Прилагодите поставке.

Тетеринг


Дељење Интернет везе преко УСБ кабла

Уређај можете повезати са другим уређајем преко USB-а и делити мобилну везу за пренос података.

1 Повежите уређај и друге уређаје помоћу USB кабла.

2 На екрану са поставкама додирните **Мреже** > **Тетеринг** > **Дељење Интернет везе преко УСБ кабла**, а затим превуците да бисте активирали ову функцију.

- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Приликом повезивања са рачунаром, преузмите управљачки програм за USB са веб-сајта *www.lg.com* и инсталирајте га на рачунару.
- Не можете слати ни примати датотеке са уређаја на рачунар и обрнуто док је укључено USB дељење интернет везе. Искључите USB дељење интернет везе да бисте послали или примили датотеке.
- Оперативни системи који подржавају дељење интернет везе су Window XP или новија верзија, односно Linux.

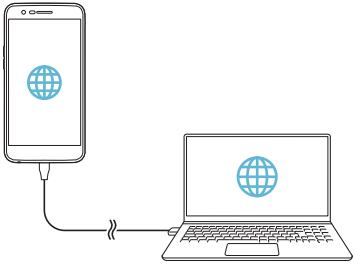

Wi-Fi hotspot

Уређај можете подесити као бежични рутер да би други уређаји могли да се повежу на Интернет користећи његову мобилну везу за пренос података.

1. На екрану са поставкама додирните **Мреже** > **Тетеринг** > **Wi-Fi hotspot**, а затим превуците ◯ да бисте активирали ову функцију.
2. Додирните опцију **Поставите Wi-Fi хотспот**, а затим унесите Wi-Fi Име (SSID) и лозинку.
3. Укључите Wi-Fi на другом уређају и изаберите име мреже уређаја на листи Wi-Fi мрежа.
4. Унесите мрежну лозинку.

- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација можете пронаћи на следећој Веб локацији: *http://www.android.com/tether#wifi*



Bluetooth tethering

Уређај повезан путем Bluetooth везе може се повезати на Интернет користећи мобилну везу за пренос података вашег уређаја.

1 На екрану са поставкама додирните **Мреже > Тетеринг > Bluetooth tethering**, а затим превуците ◯ да бисте активирали ову функцију.

2 Укључите Bluetooth на оба уређаја и упарите их.

- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација можете пронаћи на следећој Веб локацији: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*



Помоћ

Више информација о коришћењу дељења интернет везе и хотспотова погледајте у помоћи.

На екрану са поставкама додирните **Мреже > Тетеринг > Помоћ**.

Још

Авио режим

Искључите функције позива и мобилне везе за пренос података. Када је овај режим укључен, функције које не обухватају податке, на пример игре и репродуковање музике, остаће доступне.

1 На екрану са поставкама додирните **Мреже** > **Још** > **Авио режим**.

2 Додирните **УКЉУЧИ** на екрану са потврдом.

Мобилне мреже

Прилагодите поставке мобилне везе за пренос података.

1 На екрану са поставкама додирните **Мреже** > **Још** > **Мобилне мреже**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Режим мреже**: изаберите врсту мреже.
- **Имена приступних тачака**: прегледајте или промените приступну тачку за коришћење услуга преноса података преко мобилне везе. Да бисте променили приступну тачку, изаберите опцију са листе приступних тачака.
- **Мрежни оператери**: потражите мрежне операторе и аутоматски се повежите на мрежу.

VPN

Можете се повезати са безбедном виртуелном мрежом као што је интранет. Такође можете управљати повезаним виртуелним приватним мрежама.

Додавање VPN мреже

1 На екрану са поставкама додирните **Мреже** > **Још** > **VPN**.

- Водите рачуна о томе да се бришу све информације о VPN-у сачуване на уређају ако је екран откључан.

2 Додирните **Додај VPN**.

- Ова функција је доступна само када је активирано закључавање екрана. Ако је закључавање екрана деактивирано, појавиће се екран са обавештењима. Додирните **ПОСТАВКЕ** на екрану са обавештењима да бисте активирали закључавање екрана. Више информација потражите у одељку *Конфигурисање поставки функције закључавања екрана*.

3 Унесите податке о VPN мрежи, а затим додирните **САЧУВАЈ**.

Конфигурисање поставки VPN мреже

1 Додирните неку VPN мрежу на листи.

2 Унесите податке о VPN корисничком налогу и додирните **ПОВЕЖИ**.
- Да бисте сачували податке о налогу, потврдите избор у пољу за потврду **Сачувајте информације о налогу**.

Штампање

Уређај можете повезати са Bluetooth штампачем и штампати фотографије или документе сачуване на уређају.

1 На екрану са поставкама додирните **Мреже** > **Још** > **Штампање**.

- Ако жељени штампач није на листи, инсталирајте управљачки програм штампача из продавнице апликација.

2 Превуците да бисте укључили ову функцију.

3 Изаберите штампач на екрану са листом штампача.
- Да бисте додали штампач, додирните ⋮ > **Додајте штампаче**.
- Да бисте потражили име штампача, додирните ⋮ > **Претр.**.
- Додирните ⋮ > **Поставке** на екрану са листом штампача.

4 Изаберите датотеку и додирните ⋮ > **Штампај**.
- Документ ће бити одштампан.

- Ако немате Google налог, додирните **ДОДАЈ НАЛОГ** да бисте га креирали.

Звук и Обавештење

Прилагодите поставке звука, вибрације и обавештења.

На екрану са поставкама додирните **Звук и Обавештење**, а затим прилагодите следеће поставке:

- **Звучни профили**: промените режим звука на **Звук**, **Само вибрација** или **Нечујно**.
- **Јачина звука**: подесите јачину звука за различите ставке.
- **SIM1 звук звона**/**SIM2 звук звона**: изаберите мелодију звона за долазне позиве. Додајте или избришите тонове звона.
- **ID звука звона**: креирајте мелодију звона за долазни позив од одређеног контакта.
- **Звук са вибрацијом**: подесите уређај да истовремено вибрира и репродукује мелодију звона.
- **SIM1 тип вибрације**/**SIM2 тип вибрације**: изаберите тип вибрације.
- **Немојте ометати**: подесите време, опсег и тип апликације да бисте добијали поруке са обавештењима. Добијајте поруке са обавештењима само одређеним данима у недељи.
- **Закључај екран**: прикажите или сакријте поруку са обавештењем на закључаном екрану. Можете и сакрити приватне информације.
- **Апликац.**: изаберите апликације које могу да приказују поруке са обавештењима на екрану и подесите њихов приоритет за поруке са обавештењима.
- **Још > SIM1 звук обавештења**/**SIM2 звук обавештења**: изаберите мелодију звона за обавештења. Подесите музику сачувану на уређају као тон звона за обавештења.
- **Још > Звучни ефекти**: изаберите звучни ефекат који ће се репродуковати када додирнете бројчаник или тастатуру, изаберете опцију или закључате, односно откључате екран.
- **Још > Обавештења о поруци/позиву**: подесите уређај за читање информација о позиваоцу или садржаја порука наглас од стране уређаја.

Екран

Прилагодите детаљне поставке за сваки тип екрана.

На екрану са поставкама додирните **Екран** и прилагодите следеће поставке:

- **Почетни екран**: прилагодите поставке почетног екрана. Више информација потражите у одељку *Подешавања почетног екрана*.
- **Закључај екран**: прилагодите поставке за закључавање екрана. Више информација потражите у одељку *Поставке функције закључавања екрана*.
- **Тема**: изаберите тему за екран уређаја.
- **Типке на почетном екрану**: промените распоред дугмади на почетном екрану или им промените боје позадине. Сакријте дугмад осетљиву на додир на почетном екрану.
- **Тип фонта**: промените изглед фонта.
- **Величина фонта**: промените величину фонта.
- **Наглашен текст**: подебљајте текст на екрану.
- **Осветљеност**: помоћу клизача промените осветљеност екрана. За аутоматско подешавање осветљености екрана према интензитету светла у околини, додирните прекидач **Аутоматски**.
- **Аутоматски**: подесите уређај тако да се осветљеност екрана аутоматски подешава према интензитету светла у околини.
- **Удобан поглед**: подесите уређај да смањи количину плавог светла на екрану како би се смањило напрезање очију.
- **Аутоматско ротирање екрана**: подесите уређај тако се екран аутоматски ротира према положају уређаја.
- **Истек екрана**: аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Још > Величина екрана**: повећајте или смањите приказ на екрану.
- **Још > Укључите екран**: укључите или искључите екран када га двапут додирнете.
- **Још > Чувар екрана**: прикажите чувар екрана када се уређај пуни или када се налази на држачу. Изаберите тип чувара екрана који ће се приказивати.

- **Још > Калибрација сензора за покрет**: коригујте угао и брзину сензора за покрет како би се повећала прецизност детекције нагиба и брзине.

- Када коригујете сензор покрета, обавезно ставите уређај на равну површину. Ако то не урадите, може се јавити грешка у функцијама сензора покрета, као што је аутоматско ротирање екрана.

Опште

Језик и тастатура

Прилагодите поставке језика и тастатуре за уређај.

1 На екрану са поставкама додирните **Опште > Језик и тастатура**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Језик**: изаберите језик који ћете користити на уређају.
- **Тренутна тастатура**: прикажите тастатуру која се тренутно користи. Изаберите тастатуру коју ћете користити за унос текста.
- **ЛГ тастатура**: прилагодите поставке LG тастатуре.
- **Google унос текста гласом**: конфигуришите опције за диктирање текста које обезбеђује Google.
- **Излаз текст-у-говор**: конфигуришите поставке за претварање текста у говор.
- **Брзина показивача**: подесите брзину показивача за миш или додирну таблу.
- **Обрнуте типке**: промените функцију десног тастера миша тако да извршава основне радње директног управљања.

Локација

Прилагодите начин на који одређене апликације користе ваше информације о локацији.

1 На екрану са поставкама додирните **Опште** > **Локација**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Режим**: изаберите начин на који ће се пружати информације о локацији.
- **СКОРАШЊИ ЗАХТЕВИ ЗА ЛОКАЦИЈУ**: прикажите апликације које су недавно захтевале информације о локацији.
- **Процена локације коришћењем мале снаге**: одредите локацију уређаја користећи малу потрошњу.
- **Google историја локација**: конфигуришите поставке историје Google локација.

Налози и синхронизација

Можете додати налоге и управљати њима, укључујући Google налог. Такође можете синхронизовати одређене апликације или информације о кориснику.

1 На екрану са поставкама додирните **Опште** > **Налози и синхронизација**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Аутоматски синх. податке**: аутоматски синхронизујте све регистроване налоге.
- **НАЛОЗИ**: погледајте листу регистрованих налога. Да бисте погледали или променили детаље налога, додирните налог.
- **ДОДАЈ НАЛОГ**: додајте налоге.

Приступачност

Управљајте додатним компонентама за приступачност инсталираним на уређају.

1 На екрану поставки са поставкама додирните **Опште** > **Приступачност**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Вид** > **TalkBack**: подесите уређај да обавештава о статусу екрана или радњама помоћу гласа.
- **Вид** > **Обавештења о поруци/позиву**: подесите уређај за читање информација о позиваоцу или садржаја порука наглас од стране уређаја.
- **Вид** > **Величина фонта**: промените величину фонта.
- **Вид** > **Наглашен текст**: подебљајте текст на екрану.
- **Вид** > **Величина екрана**: повећајте или смањите приказ на екрану.
- **Вид** > **Додирните зум**: додирните екран три пута да бисте повећали или смањили приказ.
- **Вид** > **Зум прозора**: повећајте или смањите део екрана.
- **Вид** > **Велики показивач миша**: повећајте показивач миша.
- **Вид** > **Висок контраст екрана**: изаберите црну позадину да бисте постигли велики контраст.
- **Вид** > **Инверзија боје екрана**: повећајте контраст боја приказа за слабовиде особе.
- **Вид** > **Подешавање боје екрана**: подесите боју екрана.
- **Вид** > **Црно-бело**: изаберите режим скале сивих тонова на екрану.
- **Вид** > **Заврши позив преко тастера за укљ.**: завршите позив помоћу тастера за укључивање/искључивање и закључавање.
- **Слух** > **Наводи**: укључите услугу титлова кад репродукујете видео записе за особе оштећеног слуха.
- **Слух** > **Упозорења на блиц**: подесите уређај да вас светлом које трепери обавештава о долазним позивима и алармима.

- **Слух > Искључите све звукове**: искључите све звукове и смањите јачину звука на слушалици.
- **Слух > Врста звука**: изаберите врсту звука.
- **Слух > Баланс звука**: подесите баланс излазног звука. Користите клизач да бисте променили баланс.
- **Покрет и разумевање > Touch assistant**: укључите таблу осетљиву на додир да бисте олакшали коришћење дугмади и покрета.
- **Покрет и разумевање > Унос додиром**: унесите текст тако што ћете додирнути екран и задржати прст на њему, односно измените текст тако што ћете додирнути екран.
- **Покрет и разумевање > Физичка тастатура**: прилагодите поставке тастатуре.
- **Покрет и разумевање > Аутоматски клик мишом**: аутоматски кликните показивачем миша ако нема покрета.
- **Покрет и разумевање > Додирни и држи за позиве**: јавите се на позив или га одбијте тако што ћете додирнути и задржати дугме за позивање уместо да га превлачите.
- **Покрет и разумевање > Истек екрана**: аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Покрет и разумевање > Области контроле додира**: ограничите област додира да бисте додиром могли да управљате само одређеним делом екрана.
- **Икона за Функције приступачности**: брзо приступите функцији коју често користите тако што ћете три пута додирнути ◯.
- **Аутоматско ротирање екрана**: аутоматски промените положај екрана у складу са физичким положајем уређаја.
- **Пребацивање приступа**: креирајте комбинације тастера да бисте управљали уређајем.

Типка за пречицу

Када је екран искључен или закључан, можете користити тастере за јачину звука да бисте директно покретали апликације.

1 На екрану са поставкама додирните **Опште** > **Типка за пречицу**.

2 Превуците да бисте укључили ову функцију.

- Двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули апликацију **Фотоапарат** када је екран закључан или искључен. Двапут притисните тастер за појачавање звука (+) да бисте покренули функцију **Capture+**.

Google услуге

Google поставке можете користити за управљање поставкама Google апликација и налога.

На екрану са поставкама додирните **Опште** > **Google услуге**.

Сигурност

1 На екрану са поставкама додирните **Опште** > **Сигурност**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Закључавање садржаја**: изаберите тип закључавања датотека у апликацији **QuickMemo+**.
- **Шифруј SD картицу**: шифрујте меморијску картицу да бисте спречили њено коришћење на неком другом уређају. Више информација потражите у одељку *Шифровање меморијске картице*.
- **Сигурносно покретање**: уређај је закључан приликом покретања. Више информација потражите у одељку *Поставке Сигурносно покретање*.
- **Подешавање закључавања СИМ картице**: закључајте или откључајте USIM картицу или промените лозинку (PIN).
- **Видљиво уношење шифре**: лозинка се види док је уносите.
- **Администратори уређаја**: доделите привилегије одређеним апликацијама за ограничавање контроле над уређајем или његове употребе.

- **Непознати извори**: дозволите инсталацију апликација из неке друге продавнице осим продавнице Play Store.
- **Заштита акредитива**: прикажите врсту меморије на којој ће безбедносни сертификат бити сачуван.
- **Управљање сертификатима**: управљајте безбедносним сертификатом сачуваним на уређају.
- **Trust agents**: прегледајте и користите поуздане агенте инсталиране на уређају.
- **PIN екрана**: подесите екран са апликацијама тако да само тренутно активна апликација може да се користи.
- **Приступ коришћењу**: прегледајте детаље о коришћењу апликација на уређају.

Датум и време

Прилагодите поставке датума и времена за уређај.

1 На екрану са поставкама додирните **Опште** > **Датум и време**.

2 Прилагодите поставке.

Складиштење

Прегледајте интерно складиште на уређају или простор за складиштење на меморијској картици и управљајте њима.

1 На екрану са поставкама додирните **Опште** > **Складиштење**.

2 Прилагодите следеће поставке:
- **Интерна меморија**: прикажите укупан простор за складиштење и слободан простор у унутрашњој меморији уређаја. Погледајте листу апликација у употреби и капацитет складишта за сваку апликацију.
- **СД картица**: прикажите укупан простор за складиштење и слободан простор на меморијској картици. Ова опција се појављује само када је убачена меморијска картица. Да бисте искључили меморијску картицу, додирните ⏏.

Уштеда батерије и енергије

Погледајте тренутне информације о батерији или укључите режим уштеде батерије.

1 На екрану са поставкама додирните **Опште** > **Уштеда батерије и енергије**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Рад батерије**: прикажите податке о потрошњи батерије. Да бисте видели више детаља, изаберите одређену ставку.
- **Проценат батерије у статусној линији**: прикажите проценат напуњености батерије на статусној траци.
- **Чувар енергије**: Користите ниже вредности за неке поставке уређаја, као што су осветљеност екрана, брзина и интензитет вибрирања да бисте смањили потрошњу батерије. На статусној траци је приказан симбол када је укључен режим уштеде батерије.

Меморија

Прегледајте просечну количину искоришћене меморије током одређеног временског периода, као и количину меморије коју заузима апликација.

1 На екрану са поставкама додирните **Опште** > **Меморија**.

2 Додирните да бисте подесили временски интервал за преузимање података.

Апликације

Погледајте листу инсталираних апликација. Ако је потребно, можете да зауставите покренуте апликације или да их избришете.

1 На екрану са поставкама додирните **Опште** > **Апликације**.

2 Изаберите неку апликацију и обавите жељене радње.

Резервна копија и ресет

Направите резервну копију података сачуваних на уређају на неком другом уређају или налогу. Ако је потребно, ресетујте уређај.

1 На екрану са поставкама додирните **Опште** > **Резервна копија и ресет**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **LG Backup**: креирајте резервну копију листе блокираних пошиљалаца, порука, слика, почетних екрана и других података сачуваних на уређају и вратите их у претходно стање. Више информација потражите у одељку *LG Backup*.
- **Направи резервну копију мојих података**: креирајте резервну копију података апликације, Wi-Fi лозинки и осталих поставки на Google серверу.
- **Рез. копија налога**: погледајте резервну копију налога који се тренутно користи.
- **Аутоматско враћање**: аутоматски вратите поставке и податке из резервне копије при поновном инсталирању апликације.
- **Ресетовање поставки мреже**: ресетујте поставке за Wi-Fi, Bluetooth и друге поставке мреже.
- **Ресетовање на фабричке вредности**: ресетујте све поставке за уређај и избришите податке.

- Када ресетујете уређај, бришу се сви подаци који се налазе на њему. Поново унесите име уређаја, Google налог и друге почетне информације.

Основни подаци о телефону

Прегледајте информације о уређају као што су име, статус, подаци о софтверу и правне информације.

На екрану са поставкама додирните **Опште** > **Основни подаци о телефону** и прегледајте информације.

05

Додатак

LG поставке језика

Изаберите језик који ћете користити на уређају.

- Додирните ◯ > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **Језик** > **ДОДАЈ ЈЕЗИК**, а затим изаберите језик.
  - Додирните и задржите ☰ и превуците га на врх листе језика да бисте изабрани језик подесили као подразумевани.

LG Bridge

Преглед апликације LG Bridge

LG Bridge је апликација која вам помаже да на рачунару једноставно управљате фотографијама, музичким нумерама, видео записима и документима сачуваним на паметном телефону компаније LG. Можете направити резервну копију контаката, фотографија и других садржаја на рачунару или ажурирати софтвер уређаја.

- Прочитајте детаљне информације у помоћи за LG Bridge.
- Подржане функције се могу разликовати у зависности од уређаја.
- Управљачки програм за USB компаније LG је неопходан програм за повезивање паметног телефона компаније LG са рачунаром који се инсталира када инсталирате LG Bridge.

Функције апликације LG Bridge

- Управљајте датотекама на уређају са рачунара преко Wi-Fi везе или мобилне везе за пренос података.
- Направите резервну копију података са уређаја на рачунару или вратите податке са рачунара на уређај повезивањем помоћу USB кабла.
- Ажурирајте софтвер уређаја са рачунара повезивањем помоћу USB кабла.

Инсталирање апликације LG Bridge на рачунару

1 Посетите *www.lg.com* на рачунару.

2 У траку за претрагу унесите име уређаја.

3 Кликните на **Центар за преузимање** > **LG Bridge** и преузмите инсталациону датотеку.

- Кликните на **Детаљи** да бисте погледали минималне захтеве за инсталирање апликације LG Bridge.

Ажурирање софтвера телефона

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне путем Интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на локацији *http://www.lg.com/common/index.jsp*. Изаберите своју земљу и језик.

Помоћу ове функције можете путем Интернета да ажурирате фирмвер на телефону на новију верзију, без посећивања центра за корисничку подршку. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера на мобилном телефону захтева пуну пажњу корисника током трајања процеса ажурирања, обавезно погледајте сва упутства и напомене које су приказане у сваком кораку пре него што наставите. Имајте на уму да уклањањем USB кабла током надоградње можете озбиљно оштетити мобилни телефон.

- Компанија LG задржава право да, по сопственом нахођењу, ажурирања фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера LG мобилног телефона преко бежичне мреже (OTA)

Помоћу ове функције можете на једноставан начин да ажурирате софтвер телефона на новију верзију преко бежичне мреже (OTA) и без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Прво проверите верзију софтвера на мобилном телефону:

Додирните ◯ > **Поставке** > **Опште** > **Основни подаци о телефону** > **Заједничко** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање софтвера** > **Проверити сада за ажурирање**.

- Лични подаци из интерног складишта телефона, укључујући информације о Google налогу и другим налозима, податке и поставке система/апликација, преузете апликације и DRM лиценцу, могу бити изгубљени током ажурирања софтвера телефона. Због тога LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер телефона. LG не преузима одговорност за губитак личних података.
- Ова функција зависи од области или добављача услуга.

Најчешћа питања

У овом поглављу су наведени проблеми на које можете наићи током коришћења телефона. Неки проблеми захтевају да позовете добављача услуге, али већину можете лако решити и сами.

Симптом	Могући узроци	Могуће корективне мере
Грешка на SIM картици	У телефону нема SIM картице или сте је неправилно поставили.	Проверите да ли је SIM картица исправно убачена.
Нема мрежне везе/прекид у мрежи	Сигнал је слаб или сте ван мреже мобилног оператера.	Померите се ка прозору или на отворен простор. Проверите мапу покривености мрежног оператера.
	Оператер је увео нове услуге.	Проверите да ли је SIM картица старија од 6-12 месеци. Ако јесте, промените SIM или USIM картицу у најближој пословници мрежног оператера. Обратите се свом добављачу услуга.
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни кôд, потврдите нови кôд тако што ћете га поново унети.	Ако заборавите кôд, обратите се добављачу услуга.
	Два кода која сте унели се не подударају	
Није могуће подесити ниједну апликацију	Оператер не подржава ову услугу или је потребна регистрација.	Обратите се свом добављачу услуга.
Због преузете апликације се јавља пуно грешака.	Уклоните апликацију.	1. Додирните ◯ > **Поставке**. 2. Додирните **Опште** > **Апликације**. 3. Додирните > **Деинсталирај**.

Симптом	Могући узроци	Могуће корективне мере
Позиви нису доступни	Грешка при бирању	Нова мрежа није одобрена.
	Уметнута је нова SIM картица.	Проверите да ли има нових ограничења.
	Достигли сте ограничење припејд рачуна.	Обратите се оператеру или ресетујте ограничење користећи PIN2.
Није могуће укључити телефон	Нисте довољно дуго држали притиснут тастер за укључивање/искључивање.	Притисните и задржите најмање две секунде тастер за укључивање/искључивање.
	Батерија није напуњена.	Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану.
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољашња температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се телефон пуни на нормалној температури.
	Проблем у контакту	Проверите пуњач и његову везу са телефоном.
	Нема напона	Прикључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је оштећен	Замените пуњач.
	Погрешан пуњач	Користите само оригинални прибор компаније LG.
Број није дозвољен.	Укључена је функција фиксног бирања.	Проверите мени са поставкама и искључите функцију.
Није могуће примати/слати SMS поруке и фотографије	Меморија је пуна	Избришите неке податке из телефона, попут апликација или порука, како бисте ослободили меморију.

Симптом	Могући узроци	Могуће корективне мере
Датотеке не могу да се отворе	Неподржани формат датотеке	Проверите који су подржани формати датотека.
Екран се не укључује кад примим позив.	Проблем са сензором близине	Ако користите заштитну фолију или футролу, проверите да не прекрива област око сензора близине. Обезбедите да област око сензора близине буде чиста.
Нема звука	Режим вибрације	Проверите статус поставки у менију за звук да бисте проверили да ли сте у режиму вибрације или режиму без узнемиравања.
Телефон прекида везу или се замрзава	Повремени проблем са софтвером	Ако се екран замрзава или телефон не реагује када покушате да га користите, извадите батерију, а затим је поново ставите. Затим поново укључите телефон. Односно, покушајте да ажурирате софтвер преко Веб локације.

Водич против крађе

Подесите уређај да бисте спречили друге особе да га користе ако је ресетован на фабричке поставке без ваше дозволе. На пример, ако изгубите уређај, неко вам га украде или избрише податке са њега, само неко са вашим Google налогом или информацијама о закључаном екрану може користити уређај.

Све што треба да урадите да бисте заштитили уређај је следеће:

- Подесите закључавање екрана: ако изгубите уређај или вам га украду након што сте подесили закључавање екрана, садржај са уређаја није могуће избрисати помоћу менија са поставкама све док се екран не откључа.
- Додајте Google налог на уређај: ако су подаци са телефона избрисани након што сте на њему активирали Google налог, уређај неће моћи да доврши процес подешавања све док се поново не унесу информације о Google налогу.

Када заштитите уређај, биће потребно или да откључате екран или да унесете лозинку за Google налог да бисте могли да обавите ресетовање на фабричке поставке. Тиме ће се обезбедити да уређај ресетујете ви или неко у кога имате поверења.

- Пре него што обавите ресетовање на фабричке поставке, постарајте се да запамтите лозинку и Google налог који сте активирали на уређају. Ако не можете да наведете информације о налогу током процеса подешавања, уопште нећете моћи да користите уређај кад га ресетујете на фабричке поставке.

Више информација

Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног кода које овај производ садржи добили изворни кôд, посетите *http://opensource.lge.com*.

Осим изворног кôда, сви наведени лиценцни услови, гарантне изјаве и обавештења о ауторским правима доступни су за преузимање.

Компанија LG Electronics ће вам такође обезбедити отворени изворни кôд на CD-ROM-у на захтев е-поруком на *opensource@lge.com*, уз накнаду трошкова обављања овакве дистрибуције (попут цене медијума, транспорта и руковања). Ова понуда важи три (3) године од датума када сте купили производ.

Заштићени жигови

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и логотип LG су регистровани жигови компаније LG Group и повезаних правних лица.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ и Play Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.
- Bluetooth® представља регистровани заштићени жиг компаније Bluetooth SIG, Inc. свуда у свету.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени жигови компаније Wi-Fi Alliance.
- Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су одговарајућих компанија.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је производ **LG-M200E** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **2014/53/EU**.

Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси *http://www.lg.com/global/declaration*

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Општа питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.

Подржани фреквентни опсези	Tx излазна снага
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,7 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22,7 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2,4 GHz	5 dBm
WLAN 2,4 GHz	14 dBm

Одлагање старог апарата



1. Овај симбол прецртана канта за смеће показује да електрични и електронски отпад (WEEE) треба да се одлаже одвојено од обичног комуналног отпада.
2. Стари електрични производи могу да садрже отровне супстанце, тако да ће правилно одлагање вашег старог апарата помоћи у спречавању појаве негативних последица по животну средину и здравље људи. Ваш стари апарат може да садржи делове за вишекратну употребу који се могу користити за замену других производа и друге вредне материјале који се могу рециклирати ради очувања ограничених ресурса.
3. Ваш апарат можете да однесете у радњу где сте га купили или да контактирате локалну владину канцеларију за отпад како бисте добили информације о најближој ауторизованој WEEE станици за одлагање овог отпада. За најновије информације за вашу земљу, молимо Вас погледајте веб страницу *www.lg.com/global/recycling*

Одлагање потрошених батерија/акумулатора



1. Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
2. Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
3. Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
4. Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Informácie o tomto návode na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt spoločnosti LG. Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod, aby bolo zaistené jeho bezpečné a správne používanie.

- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG. Dodané príslušenstvo je určené iba pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Toto zariadenie disponuje klávesnicou na dotykovej obrazovke, a preto nie je vhodné pre osoby so zrakovým postihnutím.
- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Aplikácie predinštalované v zariadení podliehajú aktualizáciám a ich podpora môže byť ukončená bez predchádzajúceho upozornenia. Ak máte otázky k niektorej aplikácii v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG. V prípade aplikácií nainštalovaných používateľom sa obráťte na príslušného poskytovateľa služieb.
- Úpravy operačného systému zariadenia alebo inštalovanie softvéru z neoficiálnych zdrojov môže zariadenie poškodiť a viesť k poškodeniu alebo strate údajov. Takéto konanie predstavuje porušenie licenčnej dohody so spoločnosťou LG a znamená ukončenie platnosti záruky.
- Niektorý obsah a obrázky sa môžu líšiť od vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, verzie softvéru alebo operačného systému a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Softvér, zvuky, tapety, obrázky a iné médiá dodané spolu so zariadením sú licencované na obmedzené používanie. Ak tieto materiály extrahujete a použijete na komerčné alebo iné účely, môžete porušovať autorské práva. Ako používateľ nesiete úplnú zodpovednosť za nezákonné používanie médií.

- Za dátové služby, ako je napríklad komunikácia pomocou správ, odovzdávanie, preberanie dát, automatická synchronizácia a lokalizačné služby, sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Aby ste predišli dodatočným poplatkom, vyberte si vhodný dátový program podľa vašich potrieb. Ďalšie podrobnosti získate od vášho poskytovateľa služieb.

Pokyny a informácie



VAROVANIE: Situácie, ktoré môžu spôsobiť zranenie používateľovi alebo inej osobe.



UPOZORNENIE: Situácie, ktoré môžu spôsobiť menšie zranenie alebo poškodenie zariadenia.



POZNÁMKA: Oznámenia alebo ďalšie informácie.

Obsah

5 Pokyny na bezpečné a účinné používanie

01

Vlastné prispôsobené funkcie

13 Funkcia Multi-tasking
15 rýchle zdieľanie

02

Základné funkcie

17 Komponenty a príslušenstvo produktu
18 Prehľad komponentov
20 Zapnutie a vypnutie napájania
21 Vloženie karty SIM
22 Vloženie pamäťovej karty
24 Vybratie pamäťovej karty
24 Batéria
29 Dotyková obrazovka
33 Základná obrazovka
41 Uzamknutie obrazovky
45 Šifrovanie pamäťovej karty
46 Vytvorenie snímok obrazovky
47 Zadávanie textu
53 Zdieľanie obsahu
54 Nevyrušovať

03

Užitočné aplikácie

56 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
57 Odinštal. aplikácie
58 Telefón
62 Správy
63 Fotoaparát
71 Galéria
74 Hudba
75 E-mail
76 Kalendár
78 QuickMemo+
80 Kalkulačka
81 Hodiny
82 Stiahnuté súbory
82 Správca súborov
82 Rádio FM
83 Kontakty
85 LG SmartWorld
86 Úlohy
86 LG Backup
87 RemoteCall Service
87 Evernote
87 Facebook
88 Instagram
88 Aplikácie Google

04

Nastavenia telefónu

92 Nastavenia
92 Siete
102 Zvuk a Notifikácia
103 Displej
104 Všeobecné

05

Príloha

114 Nastavenia jazyka zariadenia LG
114 LG Bridge
115 Aktualizácia softvéru telefónu
117 FAQ
120 Sprievodca na ochranu proti krádeži
121 Ďalšie informácie

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržiavanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja zabudovaného v telefóne uloží záznam o danej chybe. Tento nástroj zhromažďuje iba údaje týkajúce sa chyby, ako napríklad informácie o sile signálu, pozícii ID telefónu pri náhlom prerušení hovoru a načítaných aplikáciách. Denník týchto údajov sa používa iba na určenie príčiny chyby. Tieto denníky sú šifrované a môžu k nim pristupovať iba zamestnanci autorizovaných centier opravy zariadení LG v prípade, že dáte svoje zariadenie opraviť.

Vystavenie účinkom rádiofrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vĺn a špecifická rýchlosť pohltenia (SAR).

Toto zariadenie bolo navrhnuté tak, aby spĺňalo platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vĺn. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch, ktoré zahŕňajú bezpečnostné limity garantujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltenia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú štandardizovaným spôsobom so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých používaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov zariadení LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vĺn.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model je podľa testovania na použitie pri uchu 0,433 W/kg (10 g) a pri nosení na tele 1,220 W/kg (10 g).

- Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 5 mm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 5 mm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaistite, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

- Vždy používajte iba originálne batérie, nabíjačky a príslušenstvo značky LG schválené pre tento konkrétny model zariadenia. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre zariadenie, a môže byť nebezpečné.
- Určitý obsah a niektoré obrázky sa môžu v prípade vášho zariadenia líšiť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, zariadenie vypnite. Zariadenie nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohlo ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte so zariadením vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu zariadenia.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.

- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Zariadenie nenabíjajte, pokiaľ sa nachádza na textilnom podklade.
- Zariadenie nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, pretože môže pôsobiť na informácie na magnetických prúžkoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte nadmernej vlhkosti ani pôsobeniu tekutín.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
- Vaše zariadenie je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Buďte preto opatrní pri zaobchádzaní s tabletom počas jeho používania a bezprostredne po ňom.
- Ak sa toto zariadenie namočí, okamžite ho odpojte zo zdroja napájania a nechajte ho úplne vysušiť. Proces sušenia sa nepokúšajte urýchliť externým zdrojom tepla, ako napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.
- Kvapalina v mokrom zariadení zmení farbu produktového štítka v zariadení. Na poškodenie vášho zariadenia v dôsledku vystavenia kvapalinám sa nevzťahuje záruka.

Efektívne používanie zariadenia

Elektronické zariadenia

Všetky zariadenia môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskych prístrojov bez toho, by ste si vyžiadali povolenie. Poraďte sa s lekárom, či používanie telefónu nemôže narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.

- Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi iným zariadením a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému rušeniu kardiostimulátora.
- Zariadenie môže produkovať jasné alebo blikajúce svetlo.
- Zariadenia môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Ak je to možné, zariadenie používajte pri teplotách v rozpätí 0 °C a 40 °C. Vystavenie zariadenia extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže zapríčiniť jeho poškodenie, poruchu alebo výbuch.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a nariadenia o používaní zariadení v krajine, v ktorej riadite vozidlo.

- Pri šoférovaní nepoužívajte zariadenie, ktoré sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným ani prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaca vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.

- Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti zariadenia sú vyrobené zo skla. Toto sklo sa môže rozbiť, ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ho zasiahne tvrdý náraz. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Pokiaľ sklo nevymení autorizovaný servis, zariadenie nepoužívajte.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Zariadenie nepoužívajte na čerpacích staniciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály neprevážajte ani neskladujte v rovnakom priestore vozidla ako zariadenie alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do lietadla zariadenie vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Zariadenie odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pre prípady tiesňového volania nemali byť nikdy závislí len od svojho zariadenia. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batériu.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití zariadenia vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.

Zabezpečenie osobných informácií

- Svoje osobné informácie musíte chrániť, aby ste predišli úniku údajov alebo zneužitiu citlivých informácií.
- Dôležité údaje počas používania zariadenia vždy zálohujte. Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu údajov.
- Dbajte na zálohovanie všetkých údajov a zariadenie pred likvidáciou nezabudnite resetovať, aby ste predišli zneužitiu citlivých informácií.
- Pri preberaní aplikácií si pozorne prečítajte obrazovku povolení.
- Aplikácie, ktoré majú prístup k viacerým funkciám alebo k vašim osobným informáciám, používajte obozretne.
- Pravidelne si kontrolujte osobné účty. Ak zistíte akékoľvek známky zneužitia osobných informácií, požiadajte poskytovateľa služby, aby informácie o vašom účte odstránil alebo zmenil.
- V prípade straty alebo krádeže zariadenia si zmeňte heslo k účtu, aby ste ochránili svoje osobné informácie.
- Nepoužívajte aplikácie z neznámych zdrojov.

01

Vlastné prispôsobené funkcie


Funkcia Multi-tasking

Viac okien

Môžete používať dve aplikácie naraz rozdelením obrazovky na viacero okien.

Počas používania aplikácie ťuknite na tlačidlo ☐ a podržte ho (nájdete ho medzi tlačidlami domovskej obrazovky). Následne vyberte aplikáciu zo zoznamu nedávno používaných aplikácií.

- Môžete používať naraz dve aplikácie zobrazené na hlavnej obrazovke.
- Ak chcete zastaviť funkciu zobrazenia Viac okien, ťuknite na tlačidlo a podržte ho.

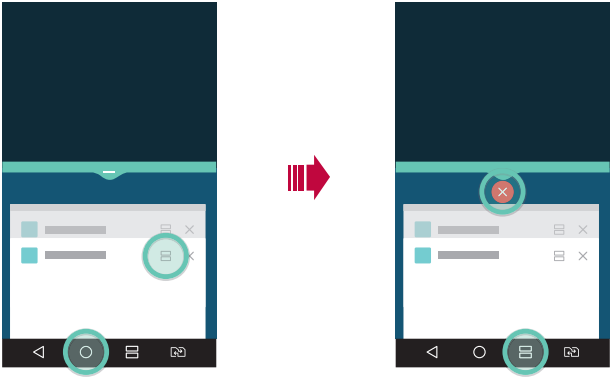

- Túto funkciu je možné používať v aplikácii, ktorá ju podporuje.
- Funkcia zobrazenia Viac okien nie je v niekoľkých aplikáciách podporovaná (vrátane stiahnutých aplikácií).

Obrazovka s prehľadom

Na obrazovke s prehľadom nájdete prehľad nedávno použitých aplikácií.

Zoznam nedávno použitých aplikácií môžete zobraziť ťuknutím na tlačidlo ☐ na domovskej obrazovke a následným ťuknutím na niektorú zobrazenú aplikáciu.


- Ak chcete spustiť aplikáciu v režime Viac okien, ťuknite na ňu, podržte ju a presuňte ju do hornej časti obrazovky. Môžete tiež ťuknúť na ikonu ⊟ v hornej časti určitej aplikácie.

rýchle zdieľanie

Okamžite po nasnímaní môžete zdieľať fotografiu alebo video v aplikácii podľa vášho výberu.

1 Ťuknite na položky ◯ > a potom nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.

2 Ťuknite na ikonu aplikácie, ktorá sa zobrazí na obrazovke, a fotku alebo video tak budete zdieľať prostredníctvom príslušnej aplikácie.
Ikonu tiež môžete potiahnuť opačným smerom a zobraziť tak ďalšie aplikácie, pomocou ktorých môžete zdieľať svoje fotky a videá.

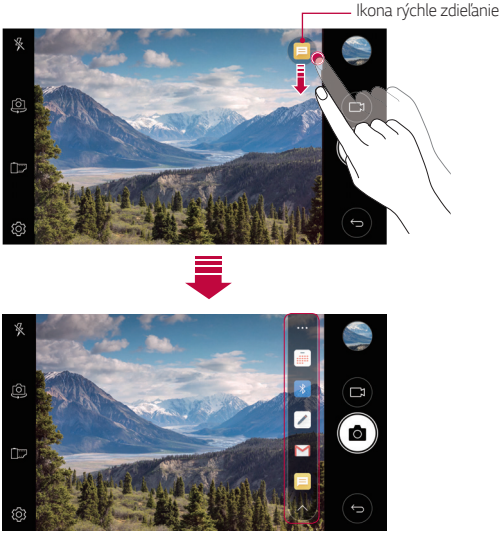

- Aplikácia zobrazená pomocou ikony rýchleho zdieľania sa môže líšiť v závislosti od typu a frekvencie prístupu k aplikáciám nainštalovaným v zariadení.

02

Základné funkcie

Komponenty a príslušenstvo produktu


Spolu s produktom sa dodáva nasledujúce príslušenstvo.


- Zariadenie
- Batéria
- Stereofónna náhlavná súprava
- Kábel USB
- Nabíjačka
- Stručný návod

- Vyššie opísané položky môžu byť voliteľné.
- V závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb sa môžu líšiť položky dodávané so zariadením a akékoľvek dostupné príslušenstvo.
- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG Electronics. Používanie príslušenstva od iných výrobcov môže ovplyvniť fungovanie zariadenia alebo spôsobiť poruchu. Na tieto situácie sa nemusí vzťahovať servis spoločnosti LG.

- Ak niektorá z týchto základných položiek chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.
- Ak chcete zakúpiť ďalšie základné položky, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Ak chcete zakúpiť voliteľné položky, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG, ktoré vám poskytne informácie o dostupných predajcoch.
- Niektoré položky z balenia produktu môže výrobca zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Vzhľad a technické špecifikácie zariadenia sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Špecifikácie zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Je potrebné používať originálne príslušenstvo dodané spoločnosťou LG Electronics. Používanie príslušenstva od tretích strán môže zariadenie poškodiť alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Ak je to potrebné, odstráňte ochrannú fóliu z objektívu fotoaparátu.

Prehľad komponentov

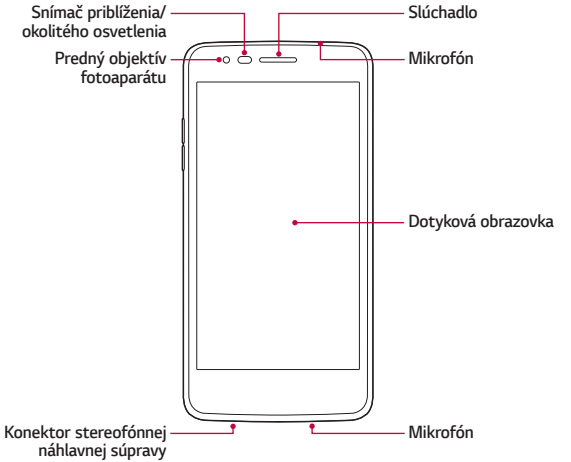

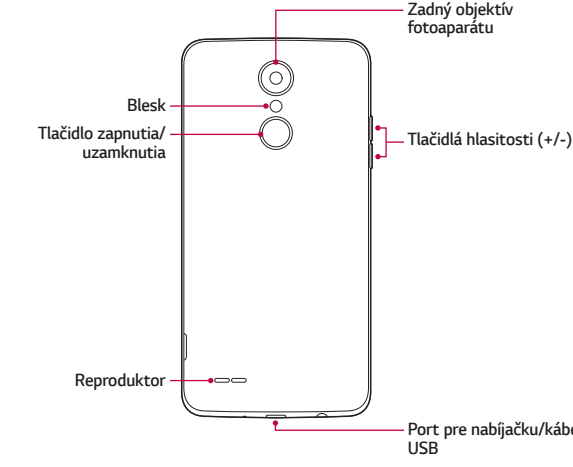

- Snímač priblíženia/okolitého osvetlenia
  - Snímač priblíženia: Počas hovoru snímač priblíženia vypne obrazovku a dotykové funkcie, keď je zariadenie v tesnej blízkosti ľudského tela. Keď sa zariadenie dostane do určitej vzdialenosti, zase sa zapne obrazovka a možnosť dotykového ovládania.
  - Snímač okolitého osvetlenia: Snímač okolitého osvetlenia analyzuje intenzitu okolitého osvetlenia, keď je zapnutý režim automatického nastavenia jasu.
- Tlačidlá hlasitosti
  - Slúžia na nastavenie hlasitosti zvonení, hovorov alebo oznámení.
  - Počas používania fotoaparátu môžete vytvoriť snímku jemným stlačením tlačidla hlasitosti. Ak chcete vytvoriť sériu fotografií, stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti.
  - Ak je obrazovka uzamknutá alebo vypnutá, aplikáciu **Fotoaparát** spustíte dvojitým stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (–). Aplikáciu **Capture+** spustíte dvojitým stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+).
- Tlačidlo zapnutia/uzamknutia
  - Ak chcete zapnúť alebo vypnúť obrazovku, krátko stlačte tlačidlo.
  - Keď chcete vybrať možnosť ovládania napájania, tlačidlo stlačte a podržte.

- Prístup k niektorým funkciám môže byť obmedzený v závislosti od špecifikácií zariadenia.



- Na zariadenie neklaďte ťažké predmety ani si naň nesadajte. V opačnom prípade by sa mohla poškodiť dotyková obrazovka.
- Ochranná fólia alebo príslušenstvo obrazovky môže ovplyvňovať činnosť snímača priblíženia.
- Ak je zariadenie mokré alebo sa používa vo vlhkom prostredí, dotyková obrazovka alebo tlačidlá nemusia fungovať správne.

Zapnutie a vypnutie napájania

Zapnutie napájania

Keď je napájanie vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/uzamknutia.

- Pri prvom zapnutí zariadenia sa vykonajú úvodné nastavenia. Prvé spustenie smartfónu môže trvať dlhšie než obvykle.

Vypnutie napájania

Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/uzamknutia a potom vyberte položku **Vypnúť**.

Možnosti ovládania napájania


Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/uzamknutia a potom vyberte požadovanú možnosť.

- **Vypnúť**: Zariadenie sa vypne.
- **Vypnúť a reštartovať**: Zariadenie sa reštartuje.
- **Zapnúť Režim Lietadlo**: Zablokovanie telekomunikačných funkcií vrátane telefonických hovorov, správ a prístupu na internet. Ostatné funkcie zostanú dostupné.


Vloženie karty SIM

Ak chcete začať používať zariadenie, vložte kartu SIM poskytnutú vaším poskytovateľom služieb.

1 Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne držte telefón v jednej ruke. Palcom druhej ruky nadvihnite a zložte zadný kryt podľa znázornenia na obrázku.

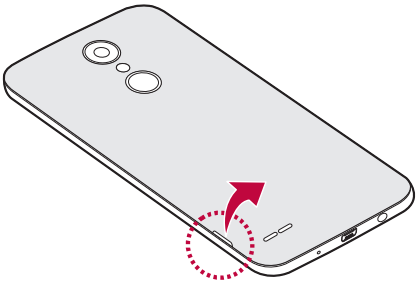

2 Kartu SIM zasuňte do priečinka na kartu SIM, pričom strana so zlatými kontaktmi musí smerovať nadol.

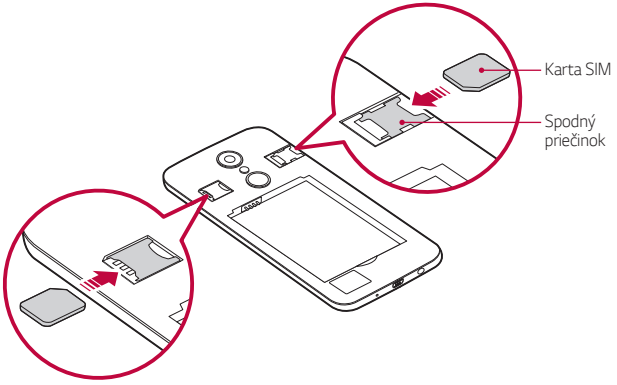

- Toto zariadenie podporuje iba karty Nano SIM.
- Aby telefón fungoval bezproblémovo, odporúča sa ho používať so správnym typom karty SIM. Vždy používajte originálnu kartu SIM dodanú operátorom.

Preventívne opatrenia týkajúce sa používania karty SIM


- Kartu SIM nestraťte. Spoločnosť LG nezodpovedá za škody ani iné problémy spôsobené stratou alebo výmenou karty SIM.
- Dávajte pozor, aby sa karta SIM nepoškodila pri zasúvaní alebo vyberaní.

Vloženie pamäťovej karty


Vložte pamäťovú kartu do zariadenia.

Zariadenie podporuje kartu micro SD s kapacitou až 32 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty niektoré pamäťové karty nemusia byť kompatibilné s vaším zariadením.

1 Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne držte telefón v jednej ruke. Palcom druhej ruky nadvihnite a zložte zadný kryt podľa znázornenia na obrázku.

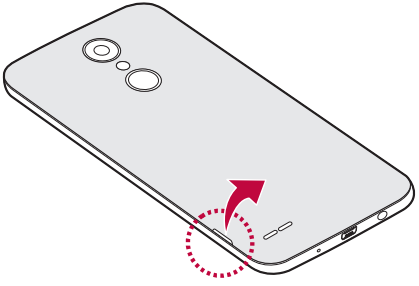

2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťové karty.

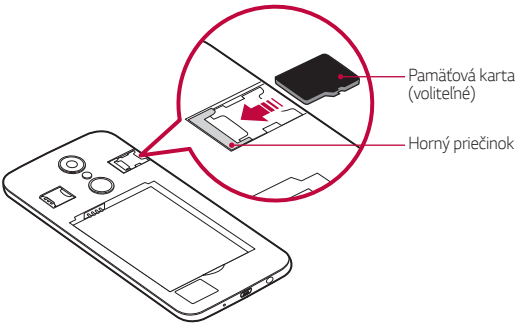

- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s týmto zariadením. Ak použijete nekompatibilnú kartu, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, pamäťovej karty alebo údajov, ktoré sú na nej uložené.

- Časté zapisovanie a mazanie údajov môže skrátiť životnosť pamäťovej karty.

Vybratie pamäťovej karty

Z bezpečnostných dôvodov pamäťovú kartu pred vybratím odpojte.

1 Ťuknite na položky ◯ > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Úložný priestor** > ⏏.


2 Zložte zadný kryt a vytiahnite pamäťovú kartu.

⚠ • Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša údaje alebo k nim pristupuje. Mohlo by dôjsť k strate alebo poškodeniu údajov alebo pamäťovej karty či zariadenia. Spoločnosť LG nezodpovedá za straty v dôsledku nesprávnej manipulácie alebo používania pamäťových kariet (vrátane straty údajov).


Batéria

Inštalácia batérie


1 Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne držte telefón v jednej ruke. Palcom druhej ruky nadvihnite a zložte zadný kryt podľa znázornenia na obrázku.

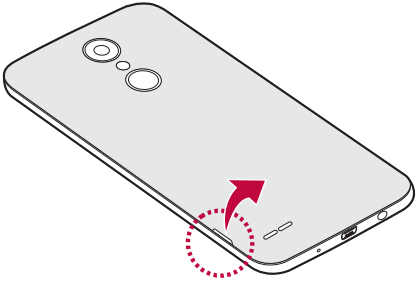

2 Vložte batériu.

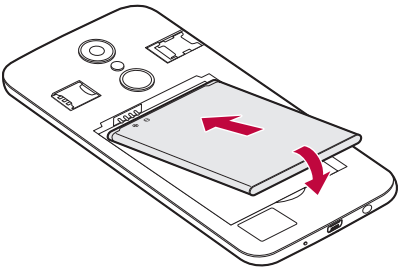


3 Ak chcete vymeniť kryt na zariadení, zarovnajte zadný kryt batérie nad priestorom na batériu a tlačte ho nadol, až kým s cvaknutím nezapadne na miesto.

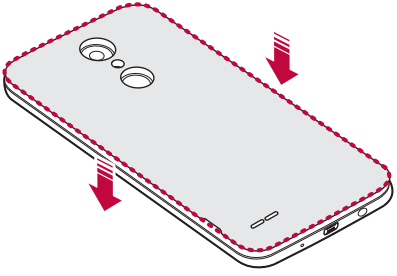

⚠ • Pri manipulácii so zariadením postupujte opatrne a podľa pokynov uvedených v tejto príručke. Ak to nedodržíte, môže to viesť k poškodeniu zariadenia alebo zraneniu vás a ďalších osôb.

Vybratie batérie

Otvorte zadný kryt a vytiahnite batériu.

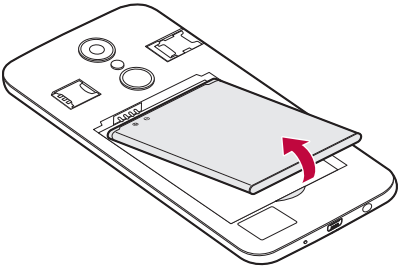


⚠ • Pred vybratím batérie zariadenie vypnite. Ak tak neurobíte, zariadenie sa môže poškodiť.

Nabíjanie batérie

Pred začatím používania zariadenia batériu úplne nabite.

Zapojte jeden koniec nabíjacieho kábla do nabíjačky, zasuňte druhý koniec kábla do portu kábla a zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.

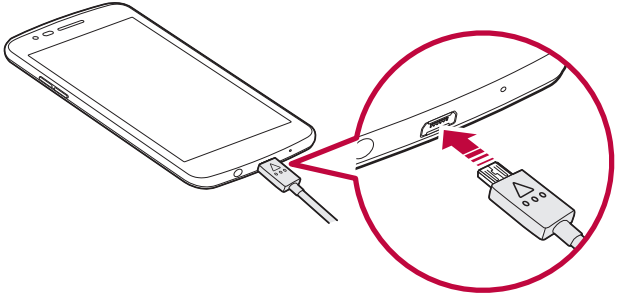

- Uistite sa, že používate kábel USB dodaný spolu so zariadením.
- Vždy používajte nabíjačku, batériu a nabíjací kábel, ktoré schválila spoločnosť LG. Nabíjanie batérie nabíjačkou od tretej strany môže spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.
- Používanie zariadenia, keď sa nabíja, môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Keď chcete zariadenie používať, nabíjanie prerušte.

- Po úplnom nabití zariadenia vytiahnite nabíjačku z elektrickej zásuvky. Predídete tým zbytočnej spotrebe energie.
- Ďalší spôsob nabíjania batérie je pripojenie kábla USB do stolového alebo prenosného počítača. Tento postup môže trvať dlhšie než nabíjanie batérie normálnym spôsobom.
- Batériu nenabíjajte pomocou rozbočovača USB, ktorý nedokáže udržať menovité napätie. Nabíjanie môže zlyhať alebo sa nepredvídateľne zastaviť.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní zariadenia

- Pri výmene batérie dávajte pozor, aby sa do zariadenia nedostali cudzie látky ani voda.
- Zaistite, aby sa vnútro zariadenia nedostalo do kontaktu s kovovými predmetmi alebo vodou.
- Uistite sa, že používate kábel USB dodaný spolu so zariadením. Nepoužívajte so zariadením káble USB alebo nabíjačky tretích strán. Obmedzená záruka spoločnosti LG nepokrýva používanie príslušenstva tretej strany.
- Nedodržanie pokynov v tejto príručke a nesprávna manipulácia môžu viesť k poškodeniu zariadenia.

Efektívne používanie batérie

Životnosť batérie sa môže znižovať, ak ponecháte súčasne a trvalo spustených veľa aplikácií a funkcií.

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vypnite operácie v pozadí.

Ak chcete minimalizovať spotrebu batérie, postupujte nasledovne:


- Keď nepoužívate funkcie Bluetooth® a Wi-Fi, vypnite ich.
- Nastavte čo najkratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Minimalizujte jas obrazovky.
- Nastavte uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.
- Skontrolujte podrobnosti využívania batérie a zavrite stiahnuté aplikácie, ktoré vybíjajú aplikáciu.

Dotyková obrazovka

Oboznámte sa so spôsobom ovládania zariadenia pomocou gest na dotykovej obrazovke.


Ťuknutie

Jemným ťuknutím špičky prsta vyberiete alebo spustíte aplikáciu alebo možnosť.

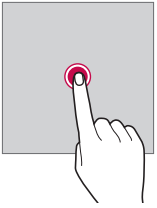


Ťuknutie a podržanie

Stlačením a podržaním na niekoľko sekúnd zobrazíte ponuku s dostupnými možnosťami.

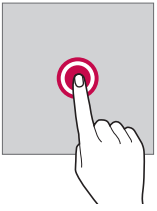


Dvojité ťuknutie

Rýchlym dvojitým ťuknutím priblížite alebo oddialite webovú stránku alebo mapu.

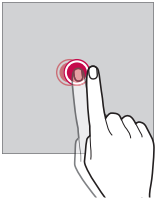


Potiahnutie

Ťuknite na položku, napríklad na aplikáciu alebo miniaplikáciu, a potom premiestnite prst kontrolovaným pohybom na iné miesto. Týmto gestom môžete presúvať položky.

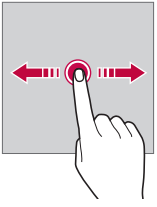


Potiahnutie prstom

Ťuknite na obrazovku prstom a rýchlo ho premiestnite bez zastavenia. Pomocou tohto gesta sa môžete posúvať v zozname, po webovej stránke, fotografiách, obrazovkách a pod.

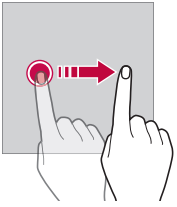

Stiahnutie a roztiahnutie prstov

Stiahnutím dvoch prstov k sebe oddialite zobrazenie, napríklad na fotografii alebo mape. Ak chcete zobrazenie priblížiť, prsty roztiahnite.

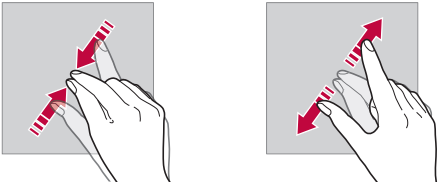

⚠ • Dotykovú obrazovku nevystavujte nadmerným fyzickým otrasom. Mohol by sa poškodiť dotykový snímač.

- Ak budete zariadenie používať v blízkosti magnetických, kovových alebo vodivých materiálov, môže dôjsť k poruche dotykovej obrazovky.
- Ak zariadenie používate v podmienkach s jasným svetlom, napríklad na priamom slnečnom svetle, obrazovka nemusí byť v závislosti od vašej polohy čitateľná. Zariadenie používajte v tieni alebo na mieste, kde okolité osvetlenie je dostatočné silné na čítanie knihy, ale nie nadmerne silné.
- Na obrazovku nevyvíjajte nadmerný tlak.
- Jemne ťuknite špičkou prsta na požadovanú možnosť.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak máte pri ťuknutí na obrazovku oblečenú rukavicu alebo ak použijete špičku nechta.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak je obrazovka vlhká alebo mokrá.
- Dotyková obrazovka nemusí fungovať správne, ak je na zariadení umiestnená ochranná fólia alebo príslušenstvo zakúpené u tretej strany.

Základná obrazovka

Prehľad domovskej obrazovky


Domovská obrazovka je úvodné miesto na prístup k rôznym funkciám a aplikáciám v zariadení. Ťuknutím na položku ◯ na ľubovoľnej obrazovke prejdete priamo na domovskú obrazovku.

Na domovskej obrazovke môžete spravovať všetky aplikácie a miniaplikácie. Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava rýchlo zobrazíte všetky nainštalované aplikácie.

Ak chcete vyhľadať aplikáciu, použite vyhľadávanie Google.

Rozloženie domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke môžete zobraziť všetky aplikácie a organizovať miniaplikácie a priečinky.

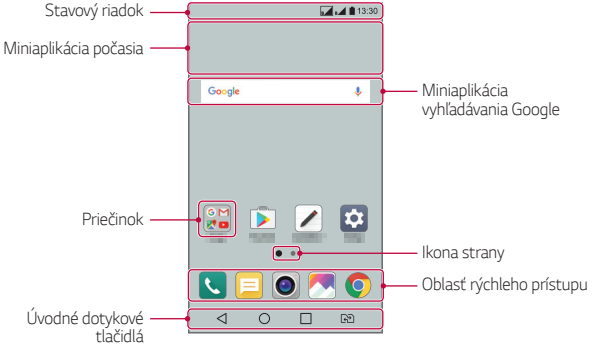

- Domovská obrazovka sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb alebo verzie softvéru.


- **Stavový riadok**: Zobrazuje ikony stavu, čas a úroveň nabitia batérie.
- **Miniaplikácia počasia**: Zobrazuje informácie o počasí a čase pre určitú oblasť.
- **Miniaplikácia vyhľadávania Google**: Vykonajte vyhľadávanie Google zadaním kľúčových slov hlasom alebo písaním.
- **Priečinok**: Podľa svojich preferencií môžete vytvárať priečinky a zoskupovať do nich aplikácie.
- **Ikona strany**: Zobrazuje celkový počet stránok domovskej obrazovky. Ťuknutím na ikonu požadovanej stránky prejdete na príslušnú stránku. Zvýrazní sa ikona aktuálnej stránky.
- **Oblasť rýchleho prístupu**: Hlavné aplikácie môžete pridať do dolnej časti obrazovky, aby ste k nim mali prístup z každej strany domovskej obrazovky.
- **Úvodné dotykové tlačidlá**
  - ◁: Návrat na predchádzajúcu obrazovku. Zatvorenie klávesnice alebo kontextového okna.
  - ○: Ťuknutím prejdete na domovskú obrazovku. Ak chcete spustiť vyhľadávanie Google, ťuknite na tlačidlo a podržte ho.
  - □: Ťuknutím zobrazíte zoznam nedávno použitých aplikácií alebo spustíte aplikáciu zo zoznamu. Ak chcete odstrániť všetky nedávno použité aplikácie, ťuknite na položku **VYMAZAŤ VŠETKO**. Ak chcete používať dve aplikácie naraz v režime viacerých okien, počas používania aplikácie ťuknite na tlačidlo a podržte ho.
  - : Vyberte, ktorú kartu SIM chcete použiť. Stlačením a podržaním nakonfigurujte nastavenia duálnej karty SIM.

Úprava dotykových tlačidiel na domovskej obrazovke

Dotykové tlačidlá na domovskej obrazovke môžete usporiadať inak alebo k nim môžete pridať často používané funkcie.

Ťuknite na položky ◯ > **Nastavenia** > **Displej** > **Úvodné dotykové tlačidlá** > **Kombinácia tlačidiel** a upravte nastavenia.

- Na výber je viacero funkcií vrátane panela Notifikácia a funkcie Capture+. Pridať možno najviac päť položiek.

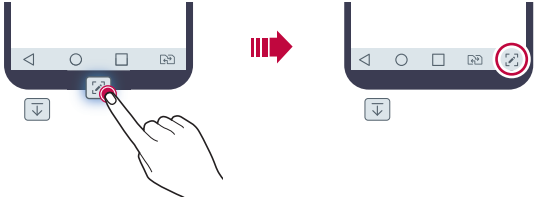

Ikony stavu

Ak sa vyskytne oznámenie o neprečítanej správe, udalosti v kalendári alebo budíku, na stavovom riadku sa zobrazí príslušná ikona s oznámením. Stav zariadenia môžete skontrolovať prostredníctvom ikon s oznámeniami, ktoré sa zobrazujú na stavovom riadku.

	Žiadny signál
	Dáta sa prenášajú cez sieť
	Budík je nastavený
	Vibračný režim je zapnutý
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté
	Pripojené k počítaču cez rozhranie USB
	Úroveň nabitia batérie
	Režim V lietadle je zapnutý


	Zmeškané hovory
	Wi-Fi je pripojené
	Režim stlmenia zvuku je zapnutý
	Funkcia GPS je zapnutá
	Mobilný prístupový bod je zapnutý
	Žiadna karta SIM

- V závislosti od stavu zariadenia môžu niektoré ikony vyzerať inak alebo nemusia byť vôbec prítomné. Ikony používajte podľa konkrétneho prostredia, v ktorom zariadenie používate.
- Zobrazené ikony sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Panel oznámení

Panel oznámení môžete otvoriť potiahnutím stavového riadku nadol na hlavnej obrazovke.

- Ak chcete otvoriť zoznam ikon rýchleho prístupu, potiahnite panel upozornení alebo ťuknite na položku ⌄.
- Ak chcete ikony presunúť, pridať alebo odstrániť, ťuknite na položku **UPRAVIŤ**.
- Ak ťuknete na ikonu a podržíte ju, zobrazí sa obrazovka s nastaveniami príslušnej funkcie.

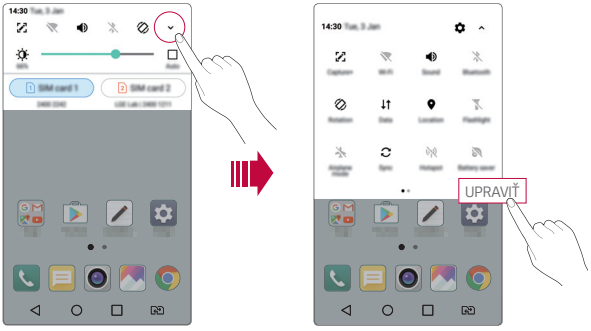

Zmena orientácie obrazovky

Môžete nastaviť, aby sa orientácia obrazovky automaticky prepínala podľa fyzickej orientácie zariadenia.

Na paneli oznámení ťuknite na možnosť **Otáčanie** v zozname ikon rýchleho prístupu.

Prípadne ťuknite na položky ◯ > **Nastavenia** > **Displej** a aktivujte funkciu **Automatická rotácia**.



Úprava domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdny priestor a potom vyberte požadovanú akciu z možností nižšie.

- Ak chcete zmeniť poradie strán domovskej obrazovky, ťuknite na stranu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.
- Ak chcete na domovskú obrazovku pridať miniaplikáciu, ťuknite na prázdny priestor a podržte ho, následne vyberte možnosť **Widgety**.
- Ak chcete zmeniť tému, ťuknite na prázdny priestor na domovskej obrazovke a podržte ho, následne vyberte možnosť **Motív**.


  Môžete tiež ťuknúť na položky ◯ > **Nastavenia** > **Displej** > **Motív** a potom vyberte požadovanú tému, ktorú chcete použiť na zariadení.
- Ak chcete nakonfigurovať nastavenia domovskej obrazovky, ťuknite na prázdny priestor a podržte ho, následne vyberte možnosť **Nastavenia úvodnej obrazovky**. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- Ak chcete zobraziť alebo opätovne nainštalovať odinštalované aplikácie, ťuknite na prázdny priestor na domovskej obrazovke a podržte ho, následne vyberte možnosť **Odinštal. aplikácie**. Podrobnosti nájdete v časti *Odinštal. aplikácie*.

Zobrazenie témy pozadia

Ak skryjete aplikácie a miniaplikácie na domovskej obrazovke, môžete zobraziť iba obrázok na pozadí.

Roztiahnite dva prsty na domovskej obrazovke.

- Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú obrazovku, ktorá zobrazuje aplikácie a miniaplikácie, stiahnite prsty k sebe na domovskej obrazovke alebo ťuknite na položku ◁.

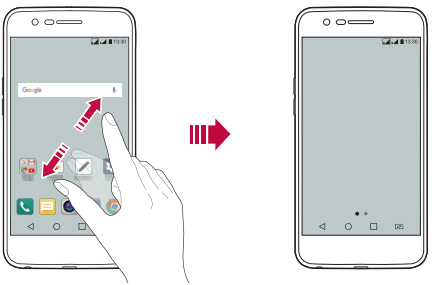

Presúvanie aplikácií na domovskej obrazovke

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.

- Ak chcete, aby často používané aplikácie ostali v spodnej časti domovskej obrazovky, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite do oblasti rýchleho prístupu v dolnej časti.
- Ak chcete odstrániť ikonu z oblasti rýchleho prístupu, potiahnite ju na domovskú obrazovku.

Používanie priečinkov z domovskej obrazovky

Vytváranie priečinkov

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite nad inú aplikáciu.

- Vytvorí sa nový priečinok a aplikácie sa doň pridajú.

Úprava priečinkov

Na domovskej obrazovke ťuknite na priečinok a vykonajte jednu z nasledujúcich akcií.

- Ak chcete upraviť názov a farbu priečinka, ťuknite na názov priečinka.
- Ak chcete pridať aplikácie, ťuknite na aplikáciu, podržte ju, potom ju presuňte na priečinok a uvoľnite ju.
- Ak chcete aplikáciu odstrániť z priečinka, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite mimo priečinka. Ak bola odstránená aplikácia jedinou aplikáciou v priečinku, priečinok sa automaticky odstráni.
- Aplikácie môžete pridať a odstrániť aj po ťuknutí na ikonu + v priečinku.

Nastavenia úvodnej obrazovky

Nastavenia domovskej obrazovky si môžete prispôsobiť.

1 Ťuknite na položky ◯ > **Nastavenia** > **Displej** > **Základná obrazovka**.

2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
   - **Zvoliť úvod**: Výber režimu domovskej obrazovky.
   - **Tapeta**: Zmena tapety pozadia domovskej obrazovky.
   - **Efekt obrazovky**: Výber efektu, ktorý sa má použiť pri prepínaní strán domovskej obrazovky.
   - **Triediť aplikácie podľa**: Nastavenie spôsobu zoradenia aplikácií na domovskej obrazovke.

- **Mriežka**: Zmena režimu usporiadania aplikácií na domovskej obrazovke.
- **Skryť aplikácie**: Výber aplikácií, ktoré sa majú skryť na domovskej obrazovke.

Uzamknutie obrazovky

Prehľad uzamknutia obrazovky

Keď stlačíte tlačidlo zapnutia/uzamknutia, obrazovka zariadenia sa vypne a uzamkne. To sa stane aj v prípade, že zariadenie necháte určitú dobu nečinné.

Ak stlačíte tlačidlo zapnutia/uzamknutia, keď nie je nastavené uzamknutie obrazovky, domovská obrazovka sa zobrazí hneď.

Aby sa zaručila bezpečnosť a zabránilo sa neželanému prístupu k zariadeniu, nastavte uzamknutie obrazovky.

- Uzamknutie obrazovky zabraňuje nepotrebným dotykovým vstupom na obrazovke zariadenia a znižuje spotrebu batérie. Odporúčame, aby ste aktivovali uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.

Konfigurácia nastavení uzamknutia obrazovky

Pri konfigurácii nastavení uzamknutia obrazovky je k dispozícii niekoľko možností.

1 Ťuknite na položky ◯ > **Nastavenia** > **Displej** > **Zablokovať obrazovku** > **Vybrať zámku obrazovky** a potom vyberte uprednostňovaný spôsob.

2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
- **Žiadne**: Vypnutie funkcie uzamknutia obrazovky.
- **Pretiahnuť**: Odomknutie obrazovky potiahnutím prsta po obrazovke.

- **Knock Code**: Odomknutie obrazovky ťuknutím na miesta na obrazovke podľa určitého vzoru.
- **Vzor**: Odomknutie obrazovky nakreslením vzoru.
- **PIN**: Odomknutie obrazovky zadaním číselného hesla.
- **Heslo**: Odomknutie obrazovky zadaním alfanumerického hesla.

- Po piatich nesprávnych pokusoch o odomknutie zaradenia sa obrazovka zablokuje na 30 sekúnd.

Prehľad funkcie Zabezpečené spustenie

Po výbere spôsobu uzamknutia obrazovky (Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo) môžete nastaviť, aby sa zariadenie zamklo vždy po zapnutí zariadenia, čím zvýšite zabezpečenie svojich údajov.

- Keď je zariadenie uzamknuté, nemôžete používať jeho funkcie okrem núdzových volaní.
- Ak zabudnete heslo šifrovania, nebudete môcť obnoviť zašifrované údaje a osobné informácie.

Nastavenia obrazovky zamknutia

Nasledujúce nastavenia obrazovky zamknutia si môžete prispôsobiť.

1 Ťuknite na položky ◯ > **Nastavenia** > **Displej** > **Zablokovať obrazovku**.

2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
- **Vybrať zámku obrazovky**: Výber spôsobu uzamknutia obrazovky.
- **Smart Lock**: Výber dôveryhodných položiek, ktoré pri svojom výskyte spôsobia automatické odomknutie zariadenia.
- **Tapeta**: Zmena obrázku pozadia na obrazovke zamknutia.
- **Hodiny**: Výber typu hodín, ktoré sa majú zobraziť na uzamknutej obrazovke.
- **Skratky**: Pridanie skratky aplikácie a priamy prístup k aplikácii z obrazovky zamknutia potiahnutím skratky aplikácie na obrazovke.

- **Efekt obrazovky**: Nastavenie efektu prechodu obrazovky pri jej odomknutí.
- **Kontaktné informácie strateného telefónu**: Zobrazenie núdzových kontaktov na obrazovke zamknutia.
- **Časovač zablokovania**: Nastavenie času nečinnosti, po uplynutí ktorého sa zariadenie automaticky uzamkne.
- **Hlavný vypínač okamžite blokuje**: Okamžité zablokovanie obrazovky po stlačení tlačidlo zapnutia/uzamknutia.

- Dostupné položky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od vybraného spôsobu uzamknutia obrazovky.

Zapnutie obrazovky

Obrazovku môžete zapnúť alebo vypnúť dvojitým ťuknutím na obrazovku.

- Táto možnosť je dostupná iba na domovskej obrazovke poskytovanej spoločnosťou LG. Nemusí správne fungovať v prispôsobenom spúšťači aplikácií alebo na domovskej obrazovke nainštalovanej používateľom.
- Pri ťuknutí na obrazovku používajte špičku prsta. Nepoužívajte nechty.
- Ak chcete použiť funkciu KnockON, uistite sa, že snímač priblíženia/osvetlenia nie je zakrytý nálepkou ani iným cudzím prvkom.

Zapnutie obrazovky

Dvakrát ťuknite v strede obrazovky.

- Ťuknutie v hornej alebo dolnej časti obrazovky môže znížiť mieru rozpoznania.

Vypnutie obrazovky

Dvakrát ťuknite na prázdny priestor na domovskej obrazovke.

Prípadne dvakrát ťuknite na prázdny priestor na stavovom riadku.

Knock Code

Obrazovku môžete odomknúť vytvorením vlastného Knock Code. Keď je obrazovka vypnutá, môžete prejsť priamo na domovskú obrazovku ťuknutím na displej v zadanom poradí.

- Spolu s funkciou KnockOn môžete použiť aj Knock Code.
- Pri ťuknutí na obrazovku používajte špičku prsta.

Vytvorenie Knock Code

1 Ťuknite na položky ◯ > **Nastavenia** > **Displej** > **Zablokovať obrazovku** > **Vybrať zámku obrazovky** > **Knock Code**.

2 Vytvorte Knock Code ťuknutím na štvorce v požadovanom poradí a potom ťuknite na možnosť **ĎALEJ**.

3 Znovu zadajte vytvorený Knock Code na overenie a potom ťuknite na možnosť **POTVRDIŤ**.

Odomknutie obrazovky pomocou Knock Code

Odomknite obrazovku zadaním vytvoreného Knock Code.

Keď je obrazovka vypnutá, zadajte Knock Code na dotykovej obrazovke.

- Knock Code možno zadať, aj keď je zapnutá obrazovka zamknutia.

Šifrovanie pamäťovej karty

Údaje uložené na pamäťovej karte môžete zašifrovať a ochrániť. K zašifrovaným údajom na pamäťovej karte nebude možný prístup z iného zariadenia.

1 Ťuknite na položky ◯ > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Bezpečnosť** > **Šifrovať pamäť karty SD**.

2 Prečítajte si informácie o šifrovaní pamäťovej karty na obrazovke a potom pokračujte ťuknutím na možnosť **POKRAČOVAŤ**.

3 Vyberte príslušnú možnosť a ťuknite na položku **ŠIFROVAŤ TERAZ**.

- **Šifrovanie nového súboru**: Šifrovanie iba tých údajov, ktoré sa na pamäťovú kartu uložia po zašifrovaní.
- **Úplné šifrovanie**: Šifrovanie všetkých údajov aktuálne uložených na pamäťovej karte.
- **Okrem mediálnych súborov**: Šifrovanie všetkých súborov okrem médií, napríklad hudby, fotografií a videí.

- Ak chcete zašifrovať pamäťovú kartu, uistite sa, že je pre uzamknutie obrazovky nastavený kód PIN alebo heslo.
- Po spustení šifrovania pamäťovej karty sú niektoré funkcie nedostupné.
- Ak sa zariadenie vypne počas prebiehajúceho šifrovania, proces šifrovania zlyhá a niektoré údaje sa môžu poškodiť. Pred spustením šifrovania preto skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá.
- Zašifrované súbory sú dostupné iba zo zariadenia, v ktorom boli zašifrované.
- Zašifrovanú pamäťovú kartu nemožno používať na inom zariadení spoločnosti LG. Ak chcete zašifrovanú pamäťovú kartu používať na inom mobilnom zariadení, naformátujte ju.
- Šifrovanie pamäťovej karty môžete aktivovať, aj keď nie je v zariadení vložená pamäťová karta. Každá pamäťová karta, ktorá je vložená po zašifrovaní, sa automaticky zašifruje.

Vytvorenie snímok obrazovky

Môžete vytvoriť snímky aktuálnej obrazovky, ktorá sa zobrazuje.

Pomocou skratky

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania/uzamknutia a tlačidlo zníženia hlasitosti (–) aspoň na dve sekundy.

- Snímky obrazovky možno zobraziť v priečinku **Screenshots** v časti **Galéria**.

Pomocou funkcie Capture+

Na obrazovke, ktorú chcete nasnímať, potiahnite stavový riadok nadol a potom ťuknite na položku .


- Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, funkciu **Capture+** môžete spustiť dvojitým stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+). Ak chcete aktivovať túto funkciu, ťuknite na položky > **Nastavenia** > **Všeobecné** a zapnite možnosť **Klávesová skratka**.
- Podrobnosti nájdete v časti *Písanie poznámok na snímku obrazovky*.

Zadávanie textu

Používanie klávesnice Smart


Pomocou klávesnice Smart môžete zadávať a upravovať text.

S klávesnicou Smart môžete vidieť text v priebehu zadávania bez nutnosti prepínania medzi obrazovkou a konvenčnou klávesnicou. To umožňuje ľahko nájsť a opraviť chyby pri písaní.

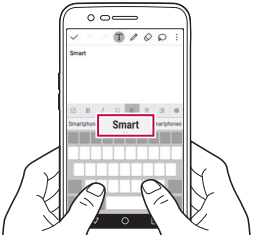

Posúvanie kurzora

Na klávesnici Smart môžete presunúť kurzor presne na požadovanú pozíciu. Počas zadávania textu stlačte a podržte medzerník a potom ho potiahnite vľavo alebo vpravo.

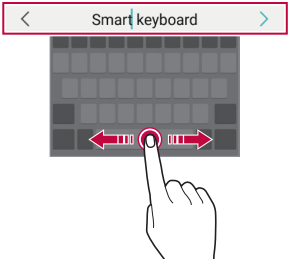


• Táto možnosť je dostupná iba na klávesnici QWERTY.

Návrhy slov

Klávesnica Smart automaticky analyzuje vaše obvyklé vzory používania a počas písania navrhuje často používané slová. Čím dlhšie zariadenie používate, tým budú návrhy presnejšie.

Zadajte text, ťuknite na navrhované slovo alebo jemne potiahnite ľavú alebo pravú stranu medzerníka nahor.

- Zvolené slovo sa automaticky zadá. Nemusíte manuálne napísať každé písmeno slova.

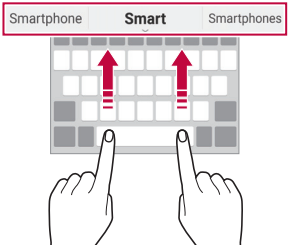


Zmena rozloženia klávesnice QWERTY

Klávesy v dolnom rade klávesnice môžete pridávať, odstraňovať alebo meniť ich usporiadanie.

1 Ťuknite na položky ◯ > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Klávesnica LG** > **Výška a rozloženie klávesnice** > **Rozloženie QWERTY**.
Prípadne ťuknite na položku ⚙ na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice** > **Rozloženie QWERTY**.

2 Ťuknite na kláves v dolnom rade a potiahnite ho na iné miesto.

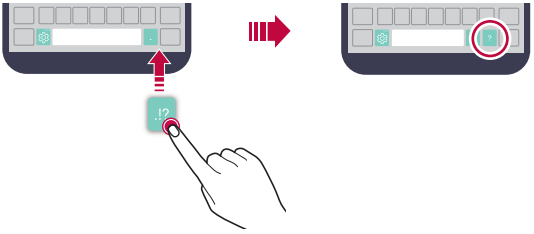

- Táto možnosť je dostupná na klávesniciach QWERTY, QWERTZ a AZERTY.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v niektorých jazykoch.


Prispôsobenie výšky klávesnice

Výšku klávesnice môžete prispôsobiť na dosiahnutie maximálneho pohodlia pri písaní.

1 Ťuknite na položky ◯ > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Klávesnica LG** > **Výška a rozloženie klávesnice** > **Výška klávesnice**.

Prípadne ťuknite na položku ⚙ na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice** > **Výška klávesnice**.

2 Upravte výšku klávesnice.

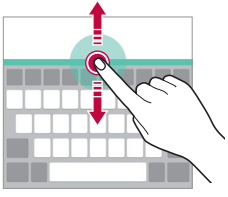

Výber režimu klávesnice na šírku

Režim klávesnice na šírku môžete zvoliť z viacerých možností.

1 Ťuknite na položky ◯ > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Klávesnica LG** > **Výška a rozloženie klávesnice** > **Typ klávesnice v režime na šírku**.

Prípadne ťuknite na položku ⚙ na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice** > **Typ klávesnice v režime na šírku**.

2 Vyberte režim klávesnice.

Rozdelenie klávesnice

Keď je klávesnica v režime na šírku, môžete ju rozdeliť napoly a jej polovice umiestniť na obe strany obrazovky.

Ťuknite na položky ◯ > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Klávesnica LG** > **Výška a rozloženie klávesnice** > **Rozpolenie klávesnice**.

Prípadne ťuknite na položku ⚙ na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice** > **Rozpolenie klávesnice**.

- Otočením zariadenia do režimu na šírku sa klávesnica rozdelí na obe strany. Ak chcete klávesnicu spojiť, resp. rozdeliť, na klávesnici stiahnite prsty k sebe, resp. ich roztiahnite od seba.




Režim ovládania jednou rukou

Klávesnicu môžete presunúť na jednu stranu obrazovky, aby sa dala ovládať jednou rukou.

1 Ťuknite na položky ◯ > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Klávesnica LG** > **Výška a rozloženie klávesnice** > **Používanie jednou rukou**.

Prípadne ťuknite na položku ⚙ na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice** > **Používanie jednou rukou**.

2 Stlačením šípky zobrazenej vedľa klávesnice presuňte klávesnicu v požadovanom smere.

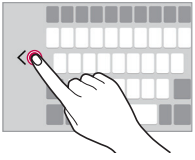

Zadávanie textu hlasom

Na klávesnici ťuknite na položku ⚙, podržte ju a potom vyberte položku 🎤.

- Rozpoznávanie hlasových príkazov bude fungovať najlepšie, ak budete hovoriť zreteľne.
- Ak chcete zadávať text hlasom, zariadenie musí byť pripojené k sieti.
- Ak chcete vybrať jazyk pre rozpoznávanie hlasu, na obrazovke rozpoznávania hlasu ťuknite na položky ⚙ > **Jazyky**.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná alebo sa podporované jazyky môžu líšiť v závislosti od oblasti služby.

Pridávanie jazykov klávesnice

Môžete pridať ďalšie jazyky, ktoré budú k dispozícii na zadávanie.

1 Ťuknite na položky ◯ > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Klávesnica LG** > **Vybrať jazyk**.

2 Vyberte jazyky, ktoré chcete mať k dispozícii.

Kopírovanie a vkladanie

Text z aplikácie môžete vystrihnúť alebo skopírovať a potom ho vložiť do tej istej aplikácie. Prípadne môžete spustiť iné aplikácie a vložiť text do nich.

1 Ťuknite na text, ktorý chcete skopírovať alebo vystrihnúť, a podržte ho.

2 Potiahnutím položky vymedzte oblasť, ktorú chcete skopírovať alebo vystrihnúť.

3 Vyberte možnosť **VYSTRIHNÚŤ** alebo **KOPÍROVAŤ**.

- Vystrihnutý alebo skopírovaný text sa automaticky pridá do schránky.

4 Ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku **PRILEPIŤ**.

- Ak neexistuje žiadna skopírovaná ani vystrihnutá položka, možnosť **PRILEPIŤ** sa nezobrazí.

Zásobník klipov

Ak skopírujete alebo vystrihnete obrázok alebo text, automaticky sa uloží do zásobníka klipov a možno ho kdekoľvek a kedykoľvek prilepiť.

1 Na klávesnici ťuknite na položku , podržte ju a vyberte položku . Prípadne ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku **ZÁSOBNÍK KLIPOV**.

2 Vyberte a prilepte položku zo zásobníka klipov.

- Do schránky možno uložiť maximálne 20 položiek.

- Ťuknutím na položku uzamknete uložené položky, aby sa neodstránili ani pri prekročení maximálneho počtu. Zamknúť možno maximálne desať položiek. Ak chcete zamknuté položky odstrániť, najprv ich odomknite.
- Ťuknutím na možnosť odstránite položky uložené v schránke.

- Zásobník klipov nemusia podporovať niektoré stiahnuté aplikácie.

Zdieľanie obsahu

Odosielanie alebo prijímanie súborov

Môžete zdieľať súbory medzi vaším zariadením a iným zariadením LG alebo tabletom či počítačom.

Odosielanie súborov

Z aplikácie **Galéria**, **Správca súborov** alebo **Hudba** ťuknite na položku > **Zdieľať** alebo a potom vyberte zariadenie v zozname súborov na zdieľanie.

Prijímanie súborov

Potiahnite stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku a potom na položku **Zdieľanie súborov**.

Ak vaše zariadenie nepodporuje funkciu zdieľania súborov, ťuknite na položky > **Nastavenia** > **Siete** > **Zdieľanie a pripojenie** > **Android Beam** .

- Uistite sa, že je vaše zariadenie pripojené do rovnakej bezdrôtovej siete ako cieľové zariadenie prenosu súboru.
- Uistite sa, že je zdieľanie súborov aktivované v tomto aj cieľovom zariadení.

Nevyrušovať

Na určitý zadaný čas môžete obmedziť alebo stlmiť oznámenia, aby nedochádzalo k rušeniu.

1 Ťuknite na položky ◯ > **Nastavenia** > **Zvuk a Notifikácia** > **Nevyrušovať** a potom aktivujte možnosť posunutím prepínača ◯.

2 Ťuknite na položku **Zvuky a vibrácie** a vyberte požadovaný režim:

- **Iba dôležité**: Prijímajú sa zvukové alebo vibračné oznámenia z vybratých aplikácií. Aj keď je zapnutý režim **Iba dôležité**, budíky budú znieť.
- **Celkové stíšenie**: Vypnú sa zvuky aj vibrácie.

03

Užitočné aplikácie

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Inštalovanie aplikácií

Prejdite do obchodu s aplikáciami, kde vyhľadáte a stiahnete aplikácie.

- Môžete použiť službu **SmartWorld**, **Obchod Play** alebo obchod s aplikáciami poskytovaný vaším poskytovateľom služieb.

- Niektoré obchody s aplikáciami môžu vyžadovať vytvorenie účtu a prihlásenie sa.
- Niektoré aplikácie si môžu účtovať rôzne poplatky.
- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Funkcia **SmartWorld** nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Odinštalovanie aplikácií

Aplikácie, ktoré už nepoužívate, zo zariadenia odinštalujte.

Odinštalovanie aplikácie pomocou gesta ťuknutia a podržania

Aplikáciu môžete odinštalovať ťuknutím na ňu na domovskej obrazovke a následným podržaním a presunutím na položku **Odinštalovať** v hornej časti obrazovky.

Môžete sa tiež dotknúť aplikácie a podržať ju a potom ťuknúť na tlačidlo ⊗ vedľa aplikácie alebo miniaplikácie a tak ich odinštalovať.

- Ak od odinštalovania aplikácií ubehlo menej ako 24 hodín, môžete ich znova nainštalovať. Podrobnosti nájdete v časti *Odinštal. aplikácie*.

Odinštalovanie aplikácie pomocou ponuky nastavení

Ťuknite na položky ◯ > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Aplikácie**, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na možnosť **Odinštalovať**.

Odinštalovanie aplikácie pomocou obchodu s aplikáciami

Ak chcete aplikáciu odinštalovať, prejdite do obchodu s aplikáciami, kde ste aplikáciu stiahli, a odinštalujte ju.

- Niektoré aplikácie používatelia nemôžu odinštalovať.

Odinštal. aplikácie

Na domovskej obrazovke môžete zobraziť odinštalované aplikácie. Takisto môžete do 24 hodín od odinštalovania opätovne nainštalovať aplikácie, ktoré boli odinštalované.

1 Poklepte na položky ◯ > **Odinštal. aplikácie**.

2 Aktivujte požadovanú funkciu:

- **Znova nainštalovať**: Opätovné nainštalovanie vybratej aplikácie.
- 🗑 : Trvalé odstránenie odinštalovaných aplikácií zo zariadenia.

- Odinštalované aplikácie sa automaticky odstránia zo zariadenia 24 hodín po ich odinštalovaní. Ak chcete opätovne nainštalovať odinštalované aplikácie, musíte ich znova stiahnuť z obchodu s aplikáciami.
- Táto funkcia je aktivovaná len na predvolenej domovskej obrazovke. Ak odinštalujete aplikácie počas používania obrazovky EasyHome alebo iného spúšťača, aplikácie sa okamžite a trvale odstránia zo zariadenia.

Telefón

Hlasový hovor

Hlasový hovor uskutočníte jedným z dostupných spôsobov, napríklad manuálnym zadaním telefónneho čísla alebo uskutočnením hovoru zo zoznamu kontaktov alebo zoznamu nedávnych hovorov.

Uskutočnenie hovoru z klávesnice

1 Ťuknite na položky ◯ > > **Vytáčanie**.

2 Uskutočnenie hovoru spôsobom podľa vášho výberu:

- Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
- Ťuknite na číslo rýchlej voľby a podržte ho.
- Vyhľadajte kontakt ťuknutím na prvé písmeno mena kontaktu v zozname kontaktov a potom ťuknite na možnosť .

- Symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch zadáte ťuknutím na číslicu 0 a jej podržaním.
- Podrobnosti o tom, ako pridať telefónne číslo do zoznamu rýchlej voľby nájdete v časti *Pridávanie kontaktov*.

Uskutočnenie hovoru zo zoznamu kontaktov

1 Ťuknite na položky ◯ > > **Kontakty**.

2 V zozname kontaktov vyberte kontakt a ťuknite na položku .

Prijatie hovoru

Ak chcete prijať hovor, potiahnite položku smerom von z kruhu na obrazovke prichádzajúceho hovoru.

- Ak je pripojená stereofónna náhlavná súprava, môžete uskutočniť hovor aj pomocou tlačidla na uskutočnenie/ukončenie hovoru na tejto súprave.
- Ak chcete, aby na ukončenie hovoru stačilo stlačiť tlačidlo napájania/uzamknutia, ťuknite na položky > **Nastavenia** > **Siete** > **Nastavenia hovorov** > **Spoločný** > **Prijatie a skončenie hovorov** a potom zapnite možnosť **Skončenie hovorov hlavným vypínačom**.

Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, potiahnite položku cez obrazovku prichádzajúceho hovoru.

- Ak chcete odoslať správu o odmietnutí, potiahnite správu odmietnutia cez obrazovku.
- Ak chcete pridať alebo upraviť správu o odmietnutí, ťuknite na položky > **Nastavenia** > **Siete** > **Nastavenia hovorov** > **Spoločný** > **Blokovanie volania a odmietnutie pomocou správy** > **Odmietnutie formou správy**.
- Pri prichádzajúcom hovore stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+), zníženia hlasitosti (–) alebo tlačidla napájania/uzamknutia stlmíte zvonenie alebo vibrácie, resp. podržíte hovor.

Zobrazenie zmeškaných hovorov

Ak ste zmeškali hovor, v stavovom riadku navrchu obrazovky sa zobrazí položka .

Ak chcete zobraziť podrobnosti o zmeškanom hovore, potiahnite stavový riadok nadol. Prípadne môžete ťuknúť na položky > > **Protokoly hovorov**.

Funkcie dostupné počas hovoru

Počas hovoru máte prístup k viacerým funkciám po ťuknutí na tlačidlá na obrazovke:

- **Kontakty**: Zobrazenie zoznamu kontaktov počas hovoru.
- **Koniec**: Ukončenie hovoru.
- **Kláves.**: Zobrazenie alebo skrytie číselnej klávesnice.
- **Reproduktor**: Zapnutie funkcie hlasného telefonovania.
- **Stlmiť**: Stlmenie vášho hlasu, aby ho druhý volajúci nepočul.
- **Bluetooth**: Prepnutie hovoru do zariadenia Bluetooth, ktoré je spárované a pripojené.
- ⋮ : Prístup k ďalším možnostiam hovoru.

- Dostupné položky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Uskutočnenie trojstranného hovoru

Počas hovoru môžete zavolať ďalšiemu kontaktu.

1 Počas hovoru ťuknite na položky ⋮ > **Pridať hovor**.

2 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
   - Oba hovory sa zobrazia na obrazovke súčasne a prvý hovor sa podrží.

3 Ak chcete spustiť konferenčný hovor, ťuknite na položku **Zlúčiť**.

- Za každý hovor sa môžu účtovať poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Zobrazenie záznamov o hovoroch

Ak chcete zobraziť záznamy o nedávnych hovoroch, ťuknite na položky ◯ > > **Protokoly hovorov**. Potom môžete použiť tieto funkcie:

- Ak chcete zobraziť podrobné záznamy o hovoroch, vyberte kontakt. Ak chcete zavolať vybranému kontaktu, ťuknite na položku .
- Ak chcete odstrániť záznamy hovorov, ťuknite na položky ⋮ > **Zmazať**.

- Zobrazený čas trvania hovoru sa môže líšiť od zaúčtovaného poplatku za hovor. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Konfigurácia možností hovorov

Môžete nakonfigurovať rôzne možnosti hovorov.

1 Ťuknite na položky ◯ > > **Vytáčanie** alebo **Protokoly hovorov**.

2 Ťuknite na položky ⋮ > **Nastavenia hovorov** a potom nakonfigurujte možnosti podľa svojich preferencií.

Správy

Odoslanie správy

Pomocou aplikácie Správy môžete vytvárať a odosielať správy kontaktom.

- Za odosielanie správ do zahraničia sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

1 Ťuknite na položky ◯ > .

2 Ťuknite na položku .

3 Zadajte príjemcu a vytvorte správu.
- Ak chcete priložiť súbory, ťuknite na položku .
- Ak chcete zobraziť voliteľné položky ponuky, ťuknite na položku ⋮.

4 Poklepaním na tlačidlo **Odoslať** odošlite správu.

Čítanie správ

Vzájomne odoslané a prijaté správy môžete zobrazovať roztriedené podľa jednotlivých kontaktov.

1 Ťuknite na položky ◯ > .

2 Vyberte kontakt zo zoznamu správ.

Konfigurácia nastavení správ

Nastavenia správ môžete zmeniť podľa svojich preferencií.

1 Ťuknite na položky ◯ > .

2 Ťuknite na položky ⋮ > **Nastavenia** v zozname správ.

Fotoaparát

Spustenie fotoaparátu

Nasnímaním fotografie alebo zaznamenaním videa si môžete uchovať vzácne spomienky.

Ťuknite na položky ◯ > .

- Pred fotografovaním alebo snímaním videa utrite objektív fotoaparátu handričkou z jemnej látky.
- Objektív fotoaparátu nezašpiňte prstami alebo inou cudzou látkou.
- Ak úroveň nabitia batérie klesne pod 5%, batériu pred použitím fotoaparátu nabite.
- Obrázky uvedené v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od samotného zariadenia.
- Fotografie a videá je možné zobrazovať a upravovať prostredníctvom aplikácie **Galéria**. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad aplikácie Galéria*.



Fotografovanie

1 Ťuknutím na objekt zaostrite fotoaparát.

2 Ťuknutím na položku nasnímate fotografiu.

- Fotografiu môžete nasnímať aj stlačením tlačidla zníženia (–) alebo zvýšenia (+) hlasitosti.

- Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, fotoaparát je možné spustiť dvoma stlačeniami tlačidla zníženia hlasitosti (–). Ak chcete aktivovať túto funkciu, ťuknite na položky > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Klávesová skratka** a zapnite funkciu **Klávesová skratka**.

Nahrávanie videa

1 Ťuknutím na objekt zaostrite fotoaparát.

2 Ťuknite na .

- Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .
- Ak chcete nahrávanie videa pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete v nahrávaní videa pokračovať, ťuknite na položku .

3 Ťuknutím na položku nahrávanie videa ukončíte.

Prispôsobenie možností fotoaparátu

Rôzne možnosti fotoaparátu si môžete prispôsobiť podľa vlastných potrieb.

Ťuknite na položku na obrazovke.

- Dostupné možnosti sa líšia v závislosti od vybratého fotoaparátu (predný alebo zadný fotoaparát) a vybratého režimu snímania.

Veľkosť fotografie	Výber hodnoty pomeru strán a veľkosti snímania fotografií.

Rozlíšenie pre video	Výber hodnoty rozlíšenia a veľkosti snímania videa.
HDR	Môžete získať fotografie alebo videá v živých farbách s možnosťou kompenzácie efektov aj pri snímaní v protisvetle. Tieto funkcie sú poskytované pomocou technológie vysokého dynamického rozsahu (HDR), ktorou je vybavený fotoaparát zariadenia.
Časovač	Nastavenie časovača na automatické zaznamenanie fotografií po zadanom časovom intervale.
Hlasová spúšť	Snímanie fotografií pomocou hlasových príkazov.
Umiestnenie značky	Uloženie obrázku spolu s údajmi o polohe GPS.
Mriežka	Zobrazenie vodiacich mriežok umožňujúcich snímanie fotografií alebo zaznamenávanie videí pomocou referenčných horizontálnych a vertikálnych čiar.
Úložný priestor	Výber medzi Interná pamäť a Karta SD. (K dispozícii pri vloženej pamäťovej karte.)
Jednoduché zobrazenie	Skrytie všetkých ponúk z obrazovky fotoaparátu.

Ďalšie možnosti predného fotoaparátu

Snímanie autoportrétu	Prispôsobenie nastavení snímania autoportrétu. • **Záber gestom rukou**: Snímať pomocou funkcie snímania gestami. • **Automatický záber**: Snímať, keď fotoaparát zaznamená tvár.
Uložiť ako preklopený	Po nasnímaní autoportrétu uložiť preklopený obrázok.

Zhlukový záber

Môžete zachytiť sériu po sebe nasledujúcich snímok a vytvoriť pohyblivý obrázok.

Na obrazovke fotoaparátu stlačte a podržte položku .

- Kým držíte stlačenú položku , rýchlo sa zaznamenáva séria snímok.

- Nasnímať je možné až tridsať (30) fotografií v sérii.

Jednoduché zobrazenie

Fotografie môžete snímať aj jednoduchým ťuknutím na obrazovku.

Ťuknutím a položku > **Jednoduché zobrazenie** skryjete ponuky na obrazovke fotoaparátu. Ťuknutím na položku ich zobrazíte.

Ďalšie užitočné funkcie aplikácie Fotoaparát

AE/AF lock


Aktuálnu úroveň expozície a polohy zaostrenia môžete zafixovať stlačením a podržaním obrazovky fotoaparátu. Ak chcete funkciu vypnúť, ťuknite na prázdny priestor na obrazovke.



Prepínanie medzi fotoaparátmi

Podľa prostredia snímania môžete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.

Ak chcete prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom, na obrazovke fotoaparátu ťuknite na položku alebo potiahnite obrazovku v ľubovoľnom smere.

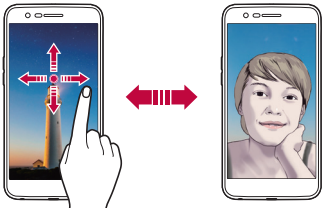

- Pomocou predného fotoaparátu môžete snímať autoportréty. Podrobnosti nájdete v časti *Snímanie autoportrétu*.

Priblíženie a oddialenie

Počas snímania fotografie alebo záznamu videa môžete priblížiť alebo oddialiť zobrazenie na obrazovke fotoaparátu.

- Na obrazovke fotoaparátu stiahnite alebo roztiahnite dva prsty na oddialenie alebo priblíženie. Potom použite zobrazenú posuvnú lištu +/–.

- Pri použití predného fotoaparátu nie je k dispozícii funkcia priblíženia.

Snímanie autoportrétu

Pomocou predného fotoaparátu môžete sledovať na obrazovke vlastnú tvár a snímať autoportréty.

Záber gestom rukou

Autoportréty môžete snímať pomocou gest.

Ukážte do predného fotoaparátu dlaň a následne ju zovrite do päste.

Môžete tiež zovrieť dlaň do päste a otvoriť ju pred fotoaparátom.

- Za tri sekundy sa nasníma fotografia.





- Ak chcete používať túto funkciu, prepnite na režim predného fotoaparátu a následne klepnite na položky > **Snímanie autoportrétu** > **Záber gestom rukou**.
- Dajte pritom pozor, aby sa vaša dlaň a päsť nachádzali v rámci referenčných čiar, aby ich fotoaparát dokázal zaznamenať.
- Táto funkcia nemusí byť k dispozícii pri používaní niektorých ďalších funkcií.

Automatický záber

Pomocou funkcie rozpoznávania tváre môžete rýchlo a prakticky snímať autoportréty. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa automaticky nasnímal autoportrét, keď sa pozriete na obrazovku a predný fotoaparát rozpozná vašu tvár.

- Keď fotoaparát rozpozná vašu tvár, zobrazí sa biely navádzací rám. Keď sa objekt v navádzacom ráme prestane pohybovať, farba rámu sa zmení na modrú a fotoaparát nasníma fotografiu.




- Ak chcete používať túto funkciu, prepnite na režim predného fotoaparátu a následne klepnite na položky > **Snímanie autoportrétu** > **Automatický záber**.

Intervalové snímanie

Autoportréty môžete snímať v intervaloch.

Počas používania predného fotoaparátu ťuknite na položku a podržte ju.

- Túto funkciu môžete použiť aj v režime snímania gestami. Ukážte do predného fotoaparátu dlaň a následne ju dvakrát rýchlo zovrite do päste.
- Po troch sekundách sa nasnímajú štyri fotky v intervale cca dve sekundy.

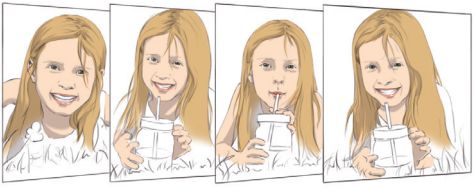

Uložiť ako preklopený

Pred vytvorením fotky pomocou predného fotoaparátu ťuknite na položku > **Uložiť ako preklopený**. Obrázok sa preklopí vodorovne.

- Pri používaní predného fotoaparátu môžete zmeniť spôsob vytvárania autoportrétov v možnostiach fotoaparátu. Podrobnosti nájdete v časti *Prispôsobenie možností fotoaparátu*.

Galéria

Prehľad aplikácie Galéria

Môžete prehliadať a spravovať fotografie a videá uložené v zariadení.

1 Ťuknite na položky ◯ > .
   - Uložené fotografie a videá sa zobrazia podľa jednotlivých priečinkov.

2 Ťuknite na priečinok a vyberte súbor.
   - Vybraný súbor sa zobrazí v režime celej obrazovky.
   - Ak chcete počas prezerania fotografie prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotku, potiahnite prstom doľava alebo doprava.
   - Počas prehrávania môžete video pretáčať dozadu alebo dopredu potiahnutím prstom doľava alebo doprava.

- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Niektoré súbory nemusí byť z dôvodu šifrovania možné otvoriť.
- Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.

Prezeranie fotografií




- Ak chcete zobraziť položky ponuky, jemne ťuknite na obrazovku. Ak chcete položky ponuky skryť, znova ťuknite na obrazovku.

Upravovanie fotografií

1 Počas zobrazenia fotografie ťuknite na položku .
2 Pomocou palety efektov a nástrojov môžete fotografiu upraviť.
3 Ťuknutím na položku použite vykonané zmeny.
4 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.
   - Zmeny prepíšu pôvodný súbor.
   - Ak chcete upravenú fotografiu uložiť ako iný súbor, ťuknite na položku > **Uložiť kópiu**.

Prehrávanie videa

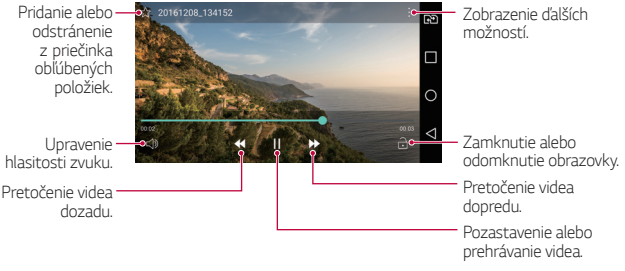

- Hlasitosť zvuku upravíte potiahnutím pravej strany obrazovky videa smerom nahor alebo nadol.
- Ak chcete upraviť jas obrazovky, potiahnite prstom po ľavej strane obrazovky videa nahor alebo nadol.

Odstraňovanie súborov

Súbory môžete odstrániť pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Ťuknite na súbor zo zoznamu súborov, podržte ho a následne ťuknite na položku **Zmazať**.
- Ťuknite v zozname súborov na kôš (🗑) a vymažte požadované súbory.
- Odstránené súbory sa automatický presunú do **Kôš** a je ich možné obnoviť do galérie do siedmych dní.
- V Galérii ťuknite na položky ☰ > **Kôš**. Ak chcete súbory vymazať úplne, ťuknite na položku ☒. V takom prípade nie je možné súbory obnoviť.

Zdieľanie súborov

Súbory môžete zdieľať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Počas zobrazenia fotografie ťuknutím na položku ⋖ zdieľajte súbor prostredníctvom požadovanej metódy.
- Počas prezerania videa ťuknutím na položku ⋮ > **Zdieľať** môžete súbor zdieľať prostredníctvom požadovanej metódy.
- Ťuknutím na položku ⋖ zo zoznamu súborov vyberte súbory a zdieľajte ich prostredníctvom požadovanej metódy.

Hudba

Môžete prehrávať a spravovať skladby alebo hudobné albumy.

1 Ťuknite na položky ◯ > **LG** > **Hudba**.

2 Vyberte kategóriu.

3 Vyberte hudobný súbor.



- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.
- Hudobné súbory môžu byť chránené vlastníkmi medzinárodných autorských práv alebo zákonmi o autorských právach. Na skopírovanie hudobného súboru môže byť nutné najprv získať zákonné povolenie. Pred stiahnutím alebo kopírovaním hudobného súboru si najprv overte zákony o autorských právach pre príslušnú krajinu.

E-mail

Prehľad e-mailov

V zariadení môžete zaregistrovať e-mailový účet a následne prostredníctvom zariadenia kontrolovať a odosielať e-maily.

- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Registrovanie e-mailových účtov

Pri prvom použití e-mailovej aplikácie v nej zaregistrujte e-mailový účet.

1. Ťuknite na položky ◯ > **E-mail**.
2. Vyberte poskytovateľa e-mailových služieb.
3. Zadajte e-mailovú adresu a heslo a následne ťuknutím na položku **ĎALEJ** účet zaregistrujte.
   - Ak chcete manuálne zaregistrovať e-mailový účet alebo zaregistrovať e-mailové účty, ktoré nie sú uvedené v zozname, ťuknite na položku **MANUÁLNE NASTAVENIE**.

Spravovanie e-mailových účtov

Ak chcete zobraziť alebo upraviť nastavenia e-mailového účtu, ťuknite na položky ⋮ > **Nastavenia**.

- Ak chcete pridať účet, ťuknite na položku **Pridať konto**.
- Ak chcete odstrániť účet, ťuknite na položky ⋮ > **Odstrániť účet**.

Otvorenie iného e-mailového účtu

Ak máte zaregistrovaných viacero e-mailových účtov a chcete zobraziť iný účet, ťuknite na položku ☰ a vyberte zo zoznamu iný účet.

Kontrolovanie e-mailov

1 Ťuknite na položku a vyberte e-mailovú schránku.

2 Zo zoznamu e-mailov vyberte e-mail.
- Zobrazí sa príslušná e-mailová správa.

Odosielanie e-mailov

1 Ťuknite na položku .

2 Zadajte e-mailovú adresu príjemcu.

3 Zadajte predmet a samotnú správu.
- Ak chcete priložiť súbory, ťuknite na položku .
- Ak chcete zobraziť voliteľné položky ponuky, ťuknite na položku .

4 Ťuknutím na položku e-mail odošlete.

Kalendár

Prehľad kalendára

Pomocou kalendára môžete spravovať udalosti a úlohy.

Pridávanie udalostí

1 Ťuknite na položky > **Kalendár**.

2 Vyberte dátum a ťuknite na položku .

3 Zadajte podrobnosti o udalosti a ťuknite na položku **Uložiť**.
- Ak ťuknete na dátum v kalendári a daný dátum obsahuje udalosti, zobrazí sa kontextové okno so zoznamom udalostí. Ťuknutím na udalosť v kontextovom okne zobrazíte podrobnosti o danej udalosti.

Synchronizácia udalostí

Ťuknite na položky ⋮ > **Kalendáre na synchronizáciu** a vyberte kalendár, ktorý sa má synchronizovať.

- Pri uložení udalostí zo zariadenia do vášho účtu Google sa udalosti automaticky synchronizujú aj s kalendárom Google. S kalendárom Google potom môžete synchronizovať iné zariadenia, aby v týchto zariadeniach boli rovnaké udalosti ako vo vašom zariadení a aby ste mohli spravovať vaše udalosti na týchto zariadeniach.

Priehradka udalostí

Pomocou funkcie priehradky udalostí môžete vytvárať udalosti.

Ťuknutím na položku otvorte priehradku s udalosťami a následne požadovaný obsah potiahnite na dátum v kalendári.

- : Spravovanie obrázkov, textu, poznámok a dočasne uložených udalostí. Taktiež môžete zdieľať text, obrázky a poznámky z iných aplikácií a ukladať ich do priehradky. Ak počas vytvárania udalosti ťuknete na položku **Priehradka**, daná udalosť sa dočasne uloží do priehradky.
- : Spravovanie úloh bez termínu ukončenia, napríklad udalostí.

QuickMemo+

Prehľad funkcie QuickMemo+

Vďaka širokej škále možností, ako je napríklad správa obrázkov alebo snímky obrazovky, ktoré bežný poznámkový blok nepodporuje, môžete pokročilý poznámkový blok používať na vytváranie kreatívnych poznámok.

Vytvorenie poznámky

1 Ťuknite na položky ◯ > **QuickMemo+**.

2 Ťuknutím na položku + vytvoríte poznámku.

- ✓ : Uloženie poznámky.
- ↩ : Vrátenie poslednej akcie.
- ↪ : Obnovenie poslednej vrátenej akcie.
- T : Zadanie poznámky pomocou klávesnice.
- ✎ : Napísanie poznámky ručne.
- ◇ : Vymazanie ručne napísaných poznámok.
- ⌖ : Priblíženie, oddialenie, otočenie alebo vymazanie častí ručne napísanej poznámky.
- ⋮ : Prístup k ďalším možnostiam vrátane zdieľania a uzamykania poznámok, zmeny štýlu poznámkového bloku a vkladania obsahu.

3 Ťuknutím na položku ✓ uložte poznámku.

Písanie poznámok na fotografiu

1 Ťuknite na položky ◯ > **QuickMemo+**.

2 Ťuknutím na ikonu 📷 nasnímajte fotografiu a potom ťuknite na položku **OK**.

- Fotografia bude automaticky priložená do poznámkového bloku.

3 Ak chcete písať poznámky na fotografiu, ťuknite na položku T alebo ✎.

- Ručne napíšte poznámky na fotografiu.
- Zadajte text pod fotografiu.

4 Ťuknutím na položku ✓ uložte poznámku.

Písanie poznámok na snímku obrazovky

1 Keď máte zobrazenú obrazovku, ktorú chcete zachytiť, posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na možnosť ✂.

- Snímka obrazovky sa zobrazí ako motív pozadia poznámkového bloku. Nástroje poznámok sa nachádzajú v hornej časti obrazovky.

2 Vytvárajte si poznámky podľa aktuálnych potrieb.

- Ručne napíšte poznámky na fotografiu.

3 Ťuknite na položku ✓ a uložte poznámky na požadované miesto.

- Uložené poznámky si môžete pozrieť v aplikácii **QuickMemo+** alebo **Galéria**.
- Ak chcete ukladať poznámky stále na to isté miesto, začiarknite políčko **Predvolene používať pre túto činnosť.** a zvoľte príslušnú aplikáciu.

Správa priečinkov

Poznámky si môžete prezerať zoskupené podľa typu.

1 Ťuknite na položky ◯ > **QuickMemo+**.

2 V hornej časti obrazovky ťuknite na položku ☰ a vyberte položku ponuky:

- **Všetky záznamy**: Zobrazenie všetkých poznámok uložených v aplikácii **QuickMemo+**.
- **Moje záznamy**: Zobrazenie poznámok vytvorených pomocou aplikácie **QuickMemo+**.
- **Fotopoznámka**: Zobrazenie poznámok vytvorených pomocou funkcie 📷.
- **Capture+**: Zobrazenie poznámok vytvorených pomocou aplikácie .
- **Kôš**: Zobrazenie odstránených poznámok.
- **Nová kategória**: Pridanie kategórie.
- ⚙ : Usporiadanie, pridanie alebo vymazanie kategórie. Ak chcete zmeniť názov kategórie, ťuknite na príslušnú kategóriu.

- Niektoré priečinky sa pri prvom spustení funkcie QuickMemo+ nezobrazujú. Vypnuté priečinky sa aktivujú a zobrazia, keď obsahujú aspoň jednu súvisiacu poznámku.

Kalkulačka

Môžete využívať dva typy kalkulačiek: jednoduchú kalkulačku a vedeckú kalkulačku.

1 Ťuknite na položky ◯ > **Nástroje** > **Kalkulačka**.

2 Na výpočty použite klávesnicu.

- Ak chcete používať vedeckú kalkulačku, posuňte zelený posúvač z pravej strany obrazovky doľava.
- Ak chcete obnoviť výpočet, stlačte a podržte tlačidlo **DEL**.

Hodiny

Budík

Môžete nastaviť budík tak, aby sa spustil v nastavenom čase.

1 Ťuknite na položky ◯ > **Hodiny** > **Budík**.

2 Ťuknutím na položku + pridáte nový budík.

3 Zadajte nastavenia budíka a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

- Ak vyberiete už nastavený budík, môžete tento budík upraviť.
- Ak chcete odstrániť budík, ťuknite na položku 🗑 v hornej časti obrazovky. Prípadne ťuknite na príslušný budík a podržte ho.

Svetový čas

Môžete zobraziť aktuálny čas v rôznych mestách po celom svete.

1 Ťuknite na položky ◯ > **Hodiny** > **Svetový čas**.

2 Ťuknite na položku + a pridajte mesto.

Časovač

Môžete nastaviť časovač tak, aby po zadanom časovom intervale spustil budík.

1 Ťuknite na položky ◯ > **Hodiny** > **Časovač**.

2 Zadajte čas a ťuknite na položku **Spustiť**.
   - Časovač prerušíte ťuknutím na položku **Pauza**. Časovač opäť spustíte ťuknutím na položku **Pokračovať**.
   - Nastavenia časovača vynulujete ťuknutím na položku **Resetovať**.

3 Ťuknutím na položku **Zastaviť** zastavíte upozornenie časovača.

Stopky

Pomocou stopiek môžete zaznamenávať časy jednotlivých kôl.

1 Ťuknite na položky ◯ > **Hodiny** > **Stopky**.

2 Ťuknutím na položku **Spustiť** stopky spustíte.
- Čas kola zaznamenáte ťuknutím na položku **Kolo**.

3 Ťuknutím na položku **Pauza** stopky pozastavíte.
- Stopky opäť spustíte ťuknutím na položku **Pokračovať**.
- Ak chcete vymazať všetky záznamy a nanovo spustiť stopky, ťuknite na položku **Resetovať**.

Stiahnuté súbory

Môžete zobrazovať, odstraňovať alebo zdieľať súbory prevzaté prostredníctvom internetu alebo aplikácií.

Ťuknite na položky ◯ > **Nástroje** > **Stiahnuté súbory**.

Správca súborov

Môžete zobrazovať a spravovať súbory uložené v zariadení alebo v cloudových úložiskách.

1 Ťuknite na položky ◯ > **Nástroje** > **Správca súborov**.

2 Ťuknutím na položku ☰ vyberte požadované miesto uloženia.

Rádio FM

Môžete počúvať rádio FM.

Ťuknite na položky ◯ > **Nástroje** > **Rádio FM**.

- Ak chcete používať túto aplikáciu, najprv k zariadeniu pripojte slúchadlá. Slúchadlá fungujú ako anténa rádia.
- Táto funkcia nemusí byť v závislosti od konkrétnej oblasti podporovaná.

Kontakty

Prehľad kontaktov

Môžete ukladať a spravovať kontakty.

Ťuknite na položky ◯ > **LG** > **Kontakty**.

Pridávanie kontaktov

Pridávanie nových kontaktov

1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položku +.

2 Zadajte podrobnosti kontaktu a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Importovanie kontaktov

Môžete importovať kontakty z iného úložného zariadenia.

1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky ⋮ > **Správa kontaktov** > **Importovať**.

2 Vyberte zdrojové a cieľové umiestnenie kontaktu, ktorý chcete importovať, a ťuknite na položku **OK**.

3 Vyberte kontakt a ťuknite na položku **IMPORTOVAŤ**.

Pridávanie kontaktov do zoznamu rýchlych volieb

1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky ⋮ > **Rýchle voľby**.

2 Ťuknite na položku **Pridať kontakt** z čísla rýchlej voľby.

3 Vyberte kontakt.

Vyhľadávanie kontaktov

Kontakty môžete vyhľadávať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Na obrazovke zoznamu kontaktov zadajte do poľa vyhľadávania názov kontaktu.
- Posúvajte zoznam kontaktov nahor alebo nadol.
- V registri na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na prvé písmeno príslušného kontaktu.

Zoznam kontaktov

Upravovanie kontaktov

1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.

2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku ✎ a upravte podrobnosti.

3 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.

Odstraňovanie kontaktov

Kontakty môžete odstrániť pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Na obrazovke so zoznamom kontaktov podržte kontakt, ktorý chcete vymazať, a ťuknite na možnosť **Zmazať kontakt**.
- Na obrazovke so zoznamom kontaktov ťuknite na položku ⋮ > **Zmazať**.

Pridanie obľúbených položiek

Často používané kontakty môžete zaregistrovať ako obľúbené položky.

1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.

2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku ☆.

Vytváranie skupín

1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky **Skupiny** > ⋮ > **Nová skupina**.

2 Zadajte názov novej skupiny.

3 Ťuknite na položku **Pridať členov**, vyberte kontakty a ťuknite na položku **PRIDAŤ**.

4 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** novú skupinu uložte.

LG SmartWorld

Môžete si stiahnuť rôzne hry, zvukový obsah, aplikácie a písma poskytované spoločnosťou LG Electronics. Prispôsobte si zariadenie podľa vlastných predstáv pomocou tém domovskej obrazovky a písiem.

- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 Ťuknite na položky ◯ > **LG** > **SmartWorld**.

2 Ťuknite na položky ⋮ > **LG Konto** a následne sa prihláste.

3 Vyberte a stiahnite požadované položky obsahu.

Stiahnutie aplikácie SmartWorld

Ak aplikácia **SmartWorld** nie je nainštalovaná, stiahnite ju podľa nasledujúcich krokov.

1 Ťuknite na položky ◯ > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Informácie o telefóne** > **Spoločný** > **Centrum aktualizácií** > **Aktualizácia aplikácie**.

2 Zo zoznamu vyberte položku **SmartWorld** a ťuknite na položku **Prevziať**.

Úlohy

Pre zjednodušenie plánovania si môžete do svojho zariadenia zapisovať úlohy.

1 Ťuknite na položky ◯ > **LG** > **Úlohy**.

2 Ťuknutím na položku ⊕ pridajte úlohu.

3 Pridajte podrobnosti o úlohe a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

LG Backup

Údaje uložené v zariadení môžete zálohovať, obnovovať a presúvať.

1 Ťuknite na položky ◯ > **Správa** > **LG Backup**.
Prípadne môžete ťuknúť na položky ◯ > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Zálohovať a vynulovať** > **LG Backup**.

2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a vyberte, či sa majú údaje zálohovať v predvolenom zálohovacom priečinku v zariadení alebo či sa majú skopírovať do iných zariadení.

⚠ • Obnovením zariadenia sa môžu odstrániť súbory zálohy uložené vo vstavanej pamäti. V záujme minimalizácie straty údajov skopírujte dôležité súbory zálohy z priečinka zálohy LG Backup vo vstavanej pamäti do počítača alebo externého úložného zariadenia.

- Údaje účtu Google sa nebudú zálohovať. Pri synchronizácii účtu Google sa údaje aplikácií Google, kontaktov Google, kalendára Google, aplikácie Google na spravovanie poznámok a aplikácií stiahnutých z Obchodu Play automaticky ukladajú v aplikácii Disk.
- Súbory zálohy sa ukladajú s príponou *.lbf v priečinku LG Backup na pamäťovej karte alebo vo vstavanej pamäti.
- Pred zálohovaním alebo obnovením údajov plne nabite batériu, aby počas tohto procesu neprišlo k nechcenému vypnutiu zariadenia.

RemoteCall Service

Na vašom zariadení je možné vykonať diaľkovú diagnostiku v záujme riešenia problémov. Podľa nasledujúcich pokynov zavolajte najprv do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG:

- Ak chcete túto funkciu používať, najprv musíte vyjadriť súhlas s jej používaním.
- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.

1 Ťuknite na položky ◯ > **Správa** > **RemoteCall Service**.

2 Uskutočnite hovor do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG.

3 Po pripojení hovoru podľa pokynov zamestnanca služby zadajte šesťmiestne prístupové číslo.
- Vaše zariadenie sa diaľkovo pripojí a spustí sa služba vzdialenej podpory.

Evernote

Môžete si zapisovať a zhromažďovať dôležité informácie a zdieľať ich s inými zariadeniami podporujúcimi aplikáciu **Evernote**.

Ťuknite na položky ◯ > **Odporúčané** > **Evernote**.

Facebook

Túto službu sociálnej siete môžete použiť na aktualizáciu, zobrazenie a zdieľanie príspevkov, fotografií a videí s kontaktmi online.

Ťuknite na položky ◯ > **Odporúčané** > **Facebook**.

Instagram

Túto službu sociálnej siete môžete použiť na snímanie a zdieľanie fotografií a videí. Tiež môžete rozvíjať svoju kreativitu a fotografie a videá ozvláštniť pomocou filtrov.

Ťuknite na položky ◯ > **Odporúčané** > **Instagram**.

Aplikácie Google

Po nastavení účtu Google môžete využívať aplikácie Google. Okno registrácie účtu Google sa zobrazí automaticky pri prvom použití aplikácie Google. Ak nemáte účet Google, vytvorte si ho prostredníctvom tohto zariadenia. Podrobnosti o tom, ako sa aplikácia používa, nájdete v jej časti Pomocník.

- Niektoré aplikácie nemusia byť funkčné v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Chrome

Prihláste sa do aplikácie Chrome a importujte údaje o otvorených kartách, záložkách a paneli s adresami z počítača do zariadenia.

Dokumenty

Vytvárajte dokumenty alebo upravujte dokumenty vytvorené online alebo prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľajte a upravujte dokumenty spoločne s ďalšími osobami.

Disk

Nahrávajte, ukladajte, otvárajte, zdieľajte a organizujte súbory prostredníctvom zariadenia. K súborom dostupným prostredníctvom aplikácií je možný prístup z ľubovoľného miesta vrátane rôznych prostredí online a offline.

Gmail

Zaregistrujte si v zariadení e-mailový účet Google a kontrolujte a odosielajte e-maily.

Google

Použite Google na vyhľadanie webových stránok, obrázkov, správ a ďalšieho obsahu. Kľúčové výrazy môžete zadať ručne alebo ich vyslovením.

Duo

Uskutočnite videohovor so svojou rodinou, priateľmi a ďalšími osobami používajúcimi túto aplikáciu.

Mapy

Vyhľadajte aktuálnu lokalitu alebo miesto na mape. Zobrazte si geografické informácie.

Fotky

Zobrazte alebo zdieľajte fotografie alebo albumy uložené v zariadení.

Filmy a TV Play

Vypožičajte si alebo zakúpte filmy prostredníctvom účtu Google. Po zakúpení je obsah možné prehrávať na ľubovolnom zariadení.

Hudba Play

Zakúpte si hudobné súbory z **Obchod Play**. Prehrávajte si hudobné súbory uložené v zariadení.

Tabuľky

Vytvárajte nové tabuľky alebo upravujte tabuľky vytvorené online alebo prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľajte a upravujte tabuľky spoločne s ďalšími osobami.

Prezentácie

Vytvárajte nové prezentačné materiály alebo upravujte prezentačné materiály vytvorené online či prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľajte a upravujte prezentačné materiály spoločne s ďalšími osobami.

YouTube

Vyhľadávajte a prehrávajte videá. Nahrajte videá do služby YouTube a zdieľajte ich s ľuďmi z celého sveta.

04

Nastavenia telefónu

Nastavenia

Nastavenia zariadenia si môžete prispôsobiť podľa svojich preferencií.

Ťuknite na položky ◯ > **Nastavenia**.

- Ťuknite na položku 🔍 a zadaním kľúčového slova do poľa vyhľadávania zobrazte položku nastavenia.
- Ťuknutím na položku ⋮ prepnite režim zobrazenia. Táto používateľská príručka predpokladá, že používate **Zobraz. kariet**.

Siete

Duálna karta SIM

Môžete konfigurovať Nastavenia duálnej SIM.

1 Na obrazovke nastavení klepnite na položku **Siete** > **Duálna karta SIM**.

2 Prispôsobte nasledujúce funkcie:

- **Karta SIM 1**: Zmena názvu a ikony karty SIM 1.
- **Karta SIM 2**: Zmena názvu a ikony karty SIM 2.
- **Farebná téma pre SIM kartu**: Zmena farebných motívov kariet SIM.
- **Režim úspory nákladov**: Aktivácia a deaktivácia režimu úspory nákladov. Ak v režime úspory nákladov zatelefonujete kontaktu, ku ktorému je priradená konkrétna karta SIM, na hovor sa použije táto karta SIM, aj keď je druhá karta SIM aktívna (napríklad používa mobilné dáta).
- **Mobilné údaje**: Výber karty SIM, ktorú chcete použiť na mobilné dátové služby. Túto funkciu môžete aj vypnúť.
- **Prenos dát v roamingu**: Výberom tejto možnosti v zariadení povolíte používanie mobilných dát v roamingu mimo pokrytia vašej domácej siete.

Wi-Fi

Môžete sa pripojiť k zariadeniam v blízkosti prostredníctvom siete Wi-Fi.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Wi-Fi**.

2 Potiahnutím aktivujte položku .
   - Automaticky sa zobrazia dostupné siete Wi-Fi.

3 Vyberte sieť.
   - Môže byť potrebné zadať heslo danej siete Wi-Fi.
   - Pri sieťach, ku ktorým zariadenie už bolo pripojené, sa tento proces preskočí. Ak sa k určitej sieti Wi-Fi nechcete pripájať automaticky, ťuknite na danú sieť, podržte ju a následne ťuknite na položku **Zabudnúť sieť**.

Nastavenia siete Wi-Fi

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Wi-Fi**.

- **Prepnúť na mobilné údaje**: Ak je aktivovaná funkcia pripojenia prostredníctvom mobilných dát, ale zariadenie sa nemôže pripojiť k internetu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, zariadenie sa pripojí k internetu automaticky prostredníctvom mobilných dát.
- ⋮ : Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Zariadenie môžete prepojiť s inými zariadeniami, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct, a zdieľať údaje priamo s nimi. Nie je potrebný prístupový bod. Pomocou funkcie Wi-Fi Direct sa môžete prepojiť s viac než dvoma zariadeniami.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Pokročilé Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Automaticky sa zobrazia zariadenia v okolí, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct.

2 Vyberte zariadenie.
   - Keď zariadenie prijme požiadavku o pripojenie, pripojenie sa nadviaže.

- Pri používaní funkcie Wi-Fi Direct sa môže batéria rýchlejšie vybíjať.

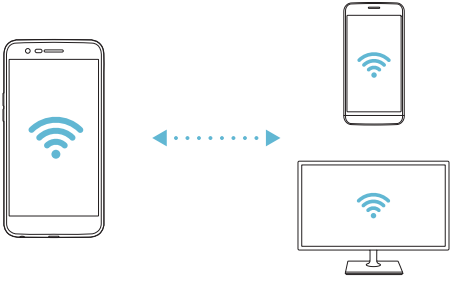

Bluetooth

Zariadenia môžete prepojiť so zariadeniami v okolí, ktoré podporujú technológiu Bluetooth, a vzájomne si s nimi vymieňať údaje. Prepojte zariadenie s náhlavnou súpravou a klávesnicou s rozhraním Bluetooth. Zariadenie sa tak ľahšie ovláda.

Spárovanie s iným zariadením

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete** > **Bluetooth**.

2 Potiahnutím aktivujte položku .
   - Automaticky sa zobrazia dostupné zariadenia.
   - Zoznam zariadení obnovíte ťuknutím na položku **HĽADAŤ**.

- V zozname sa zobrazia iba zariadenia nastavené ako viditeľné.

3 Vyberte zariadenie zo zoznamu.

4 Vykonajte overenie podľa pokynov na obrazovke.

- Pri zariadeniach, s ktorými už pripojenie bolo nadviazané, sa tento krok preskakuje.

Odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth

1 Vyberte súbor.
   - Môžete odosielať multimediálne súbory alebo kontakty.

2 Ťuknite na položky > **Bluetooth**.

3 Vyberte cieľové zariadenie pre daný súbor.
   - Súbor sa odošle ihneď, keď ho cieľové zariadenie prijme.

- Proces zdieľania súborov sa môže pri jednotlivých súboroch líšiť.

Mobilné údaje

Môžete zapnúť alebo vypnúť mobilné dáta. Taktiež môžete spravovať používanie mobilných dát.

Zapnutie mobilných dát

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete** > **Mobilné údaje**.

2 Potiahnutím aktivujte položku .

Prispôsobenie nastavení mobilných dát

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete** > **Mobilné údaje**.

2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:

- **Mobilné údaje**: Nastavte, ak chcete používať dátové pripojenia v mobilnej sieti.
- **Obmedzenie používania mobilných dát**: Nastavte limit mobilných údajov, po dosiahnutí ktorého sa mobilné údaje zablokujú.
- : Prispôsobenie nastavení mobilných dát.

Nastavenia hovorov

Môžete prispôsobiť nastavenia hovorov, napríklad možnosti hlasových hovorov a medzinárodných hovorov.

- Niektoré funkcie nemusia byť podporované v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete** > **Nastavenia hovorov**.

2 Prispôsobte nastavenia.

Tethering


Tethering USB

Zariadenie môžete prepojiť s iným zariadením prostredníctvom rozhrania USB a zdieľať mobilné dáta.

1 Prepojte zariadenie s inými zariadeniami prostredníctvom kábla USB.

2 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete** > **Tethering** > **Tethering USB** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky .

- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Pri pripojení k počítaču si stiahnite ovládač USB z lokality *www.lg.com* a nainštalujte ho do počítača.
- Keď je zapnutý tethering USB, nie je možné odosielať ani prijímať súbory medzi zariadením a počítačom. Aby ste mohli odosielať a prijímať súbory, vypnite zdieľanie tethering USB.
- Tethering podporujú operačné systémy Windows XP a novšie, ako aj systém Linux.

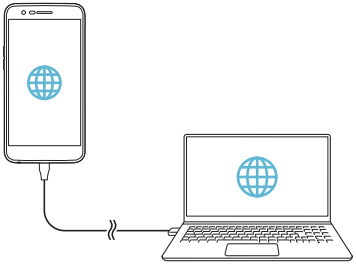

Wi-Fi Prístupový bod

Zariadenie môžete nastaviť ako bezdrôtový smerovač tak, aby sa iné zariadenia mohli pripojiť k internetu pomocou mobilných dát tohto zariadenia.


1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete** > **Tethering** > **Wi-Fi Prístupový bod** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky .

2 Poklepte na položku **Nastavenie pre Wi-Fi prístupový bod** a zadajte Názov Wi-Fi (SSID) a heslo.

3 Zapnite rozhranie Wi-Fi na druhom zariadení a zo zoznamu sietí Wi-Fi vyberte názov siete zariadenia.

4 Zadajte heslo siete.

- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite: *http://www.android.com/tether#wifi*

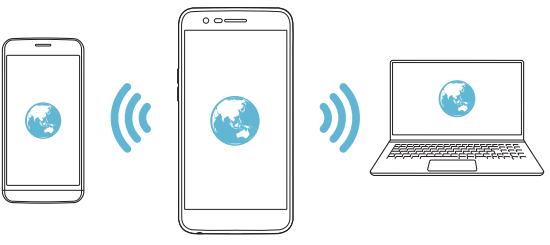


Spojenie pomocou Bluetooth

Zariadenie pripojené pomocou rozhrania Bluetooth sa môže pripojiť k internetu prostredníctvom mobilných dát tohto zariadenia.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete** > **Tethering** > **Spojenie pomocou Bluetooth** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky .

2 Na obidvoch zariadeniach zapnite rozhranie Bluetooth a spárujte ich.

- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

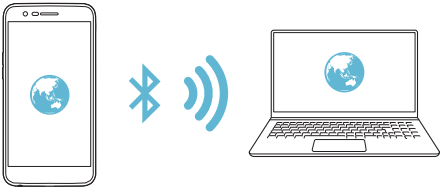

Pomoc

Môžete si pozrieť pomocníka s informáciami o používaní zdieľania pripojenia a prístupových bodov.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete** > **Tethering** > **Pomoc**.

Viac

Režim za letu

Môžete vypnúť funkcie hovorov a mobilných dát. Keď je tento režim zapnutý, zostávajú naďalej dostupné funkcie, pri ktorých sa neprenášajú dáta, ako napríklad hry či prehrávanie hudby.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete** > **Viac** > **Režim za letu**.

2 Ťuknite na položku **ZAPNÚŤ** na obrazovke potvrdenia.

Mobilné siete

Môžete prispôsobiť nastavenia mobilných dát.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete** > **Viac** > **Mobilné siete**.

2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:

- **Režim siete**: Výber typu siete.
- **Názvy prístupových bodov**: Zobrazenie alebo zmena prístupového bodu na používanie mobilných dátových služieb. Ak chcete zmeniť prístupový bod, vyberte si niektorý zo zoznamu prístupových bodov.
- **Sieťoví operátori**: Vyhľadávanie sieťových operátorov a automatické pripojenie ku konkrétnej sieti.

VPN

Môžete sa pripojiť k bezpečnej virtuálnej sieti, napríklad intranetu. Taktiež môžete spravovať pripojené virtuálne súkromné siete.

Pridanie siete VPN

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete** > **Viac** > **VPN**.

- Zachovajte opatrnosť, pretože ak sa odomkne uzamknutie obrazovky, všetky informácie siete VPN uložené v zariadení sa vymažú.

2 Ťuknite na položku **Pridať sieť VPN**.

- Táto funkcia je k dispozícii, len keď je aktivované uzamknutie obrazovky. Ak je uzamknutie obrazovky deaktivované, zobrazí sa obrazovka s oznámeniami. Ťuknite na položku **NASTAV.** na obrazovke s oznámeniami a aktivujte uzamknutie obrazovky. Podrobnosti nájdete v časti *Konfigurácia nastavení uzamknutia obrazovky*.

3 Zadajte podrobnosti siete VPN a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Konfigurácia nastavení siete VPN

1 V zozname sietí VPN ťuknite na sieť VPN.

2 Zadajte podrobnosti používateľského účtu siete VPN a ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.
- Ak chcete uložiť podrobnosti účtu, označte začiarkavacie políčko **Uložiť informácie o účte**.

Tlač

Zariadenie môžete prepojiť s tlačiarňou s rozhraním Bluetooth a tlačiť fotografie či dokumenty uložené v zariadení.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete** > **Viac** > **Tlač**.

- Ak požadovaná tlačiareň nie je v zozname, nainštalujte ovládač tlačiarne z obchodu s aplikáciami.

2 Potiahnutím aktivujte položku .

3 Na obrazovke zoznamu tlačiarní vyberte požadovanú tlačiareň.
- Ak chcete pridať tlačiareň, ťuknite na položky ⋮ > **Pridanie tlačiarní**.
- Ak chcete vyhľadávať názov tlačiarne, ťuknite na položky ⋮ > **Hľadať**.
- Na obrazovke zoznamu tlačiarní ťuknite na položky ⋮ > **Nastavenia**.

4 Vyberte súbor a ťuknite na položky ⋮ > **Vytlačiť**.
- Dokument sa vytlačí.

- Ak nemáte účet Google, ťuknutím na položku **PRIDAŤ ÚČET** si ho vytvorte.

Zvuk a Notifikácia

Môžete si prispôsobiť nastavenia zvuku, vibrovania a oznámení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuk a Notifikácia** a prispôsobte nasledujúce nastavenia:

- **Zvukové profily**: Zmena režimu zvuku na **Zvuk**, **Iba vibrovanie** alebo **Tichý**.
- **Hlasitosť**: Upravenie hlasitosti zvuku pre rozličné položky.
- **SIM1 tón zvonenia**/**SIM2 tón zvonenia**: Výber tónu zvonenia prichádzajúcich hovorov. Pridanie alebo odstránenie zvonení.
- **Ringtone ID**: Vytvorenie zvonenia pri prichádzajúcom hovore od konkrétneho kontaktu.
- **Zvuk s vibráciami**: Nastavenie zariadenia na súčasné vibrovanie a prehrávanie tónu vyzváňania.
- **SIM1 Typ vibrácie**/**SIM2 Typ vibrácie**: Môžete zvoliť typ vibrácie.
- **Nevyrušovať**: Nastavenie času, rozsahu a typu aplikácií na prijímanie správ s oznámeniami. Možnosť prijímania správ s oznámeniami iba v konkrétne dni v týždni.
- **Uzamknutá obrazovka**: Zobrazenie alebo skrytie správy s oznámením na obrazovke zamknutia. Môžete tiež skryť súkromné informácie.
- **Aplikácie**: Výber aplikácií, ktoré môžu zobrazovať správy s oznámeniami na obrazovke, a nastavenie priority týchto aplikácií v súvislosti so správami s oznámeniami.
- **Viac** > **SIM1 Zvuky oznámení**/**SIM1 Zvuky oznámení**: Výber vyzváňacieho tónu oznámenia. Možnosť nastavenia hudby uloženej v zariadení ako tónu oznámení.

- **Viac > Zvukové efekty**: Výber zvukového efektu, ktorý sa prehrá pri ťuknutí na klávesnicu alebo číselnú klávesnicu, pri výbere určitej možnosti či uzamknutí alebo odomknutí obrazovky.
- **Viac > Oznámenia pre správy/hlasové volania**: Nastavte hlasové čítanie informácií o volajúcom alebo obsahu hovorov alebo správ.

Displej

Môžete prispôsobiť podrobné nastavenia pre jednotlivé typy obrazovky.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Displej** a prispôsobte nasledujúce nastavenia:

- **Základná obrazovka**: Prispôsobenie nastavení domovskej obrazovky. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- **Zablokovať obrazovku**: Prispôsobenie nastavení obrazovky zamknutia. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia obrazovky zamknutia*.
- **Motív**: Výber témy obrazovky zariadenia.
- **Úvodné dotykové tlačidlá**: Zmena usporiadania dotykových tlačidiel domovskej obrazovky alebo zmena farieb ich pozadia. Skrytie dotykových tlačidiel na domovskej obrazovke.
- **Typ písma**: Zmena typu písma.
- **Veľkosť písma**: Umožňuje nastavenie veľkosti písma.
- **Text tučným písmom**: Zobrazenie tučného textu na obrazovke.
- **Jas**: Zmena jasu obrazovky zariadenia pomocou posuvnej lišty. Ak chcete, aby sa jas obrazovky automaticky prispôsoboval intenzite okolitého osvetlenia, ťuknite na prepínač **AUTO**.
- **AUTO**: Nastavenie zariadenia, aby sa jas obrazovky automaticky prispôsoboval podľa intenzity svetla v okolí.
- **Praktické zobrazenie**: Nastavenie zariadenia na zníženie množstva modrého svetla na obrazovke na zníženie námahy očí.
- **Automatická rotácia**: Automatické otočenie obrazovky podľa orientácie zariadenia.

- **Časový limit obrazovky**: Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia bez aktivity po stanovený časový interval.
- **Viac > Veľkosť displeja**: Priblíženie alebo oddialenie obrazovky.
- **Viac > Zapnutie obrazovky**: Obrazovku môžete zapnúť alebo vypnúť dvojitým ťuknutím na obrazovku.
- **Viac > Šetrič obrazovky**: Zobrazenie šetriča obrazovky, keď je zariadenie pripojené k stojanu alebo nabíjačke. Výber typu zobrazovaného šetriča obrazovky.
- **Viac > Kalibrácia snímača pohybu**: Upravenie uhla a rýchlosti snímača pohybu na zlepšenie presnosti naklonenia a rýchlosti snímača.

- Pri korekcii snímača pohybu dbajte, aby bolo zariadenie položené na vodorovnom povrchu. V opačnom prípade môže dochádzať k chybám, ktoré súvisia s funkciami snímača pohybu, napríklad pri automatickom otáčaní obrazovky.

Všeobecné

Jazyk a klávesnica

Môžete prispôsobiť nastavenia jazyka a klávesnice zariadenia.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Jazyk a klávesnica**.

2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
   - **Jazyk**: Výber jazyka používaného v zariadení.
   - **Aktuálna klávesnica**: Zobrazenie aktuálne používanej klávesnice. Výber klávesnice používanej počas zadávania textu.
   - **Klávesnica LG**: Prispôsobenie nastavení klávesnice LG.
   - **Hlasové zadávanie Google**: Konfigurácia možností funkcie diktovania textu Google.

- **Výstup text-na-reč**: Konfigurácia nastavení výstupu s prevodom textu na reč.
- **Rýchlosť kurzora**: Upravenie rýchlosti kurzora myši alebo trackpadu.
- **Výmena tlačidiel**: Prepnutie pravého tlačidla myši na vykonávanie primárnych úkonov pri priamej manipulácii.

Umiestnenie

Môžete upraviť spôsob, akým konkrétne aplikácie využívajú informácie o vašej polohe.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Umiestnenie**.

2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
- **Režim**: Výber metódy poskytovania informácií o polohe.
- **NEDÁVNA POŽIADAVKA NA INFORMÁCIE O POLOHE**: Zobrazenie aplikácií, ktoré si v poslednej dobe vyžiadali informáciu o polohe.
- **Odhad polohy pri slabom výkone**: Odhad polohy zariadenia pri zachovaní nízkej spotreby.
- **História polohy Google**: Konfigurácia nastavení histórie polohy Google.

Účty a synchronizácia

Môžete pridať alebo spravovať účty vrátane konta Google. Taktiež môžete automaticky synchronizovať určité aplikácie či používateľské údaje.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Účty a synchronizácia**.

2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
- **Automaticky synchronizovať údaje**: Automatická synchronizácia všetkých registrovaných účtov.

- **KONTÁ**: Zobrazenie zoznamu zaregistrovaných účtov. Ak chcete zobraziť alebo upraviť podrobnosti niektorého účtu, ťuknite na tento účet.
- **PRIDAŤ KONTO**: Pridanie účtov.

Uľahčenie

Môžete spravovať doplnky na zjednodušenie ovládania, ktoré sú v zariadení nainštalované.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Uľahčenie**.

2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:

- **Slabý zrak > TalkBack**: Nastavenie zariadenia na oznamovanie stavu obrazovky alebo úkonov hlasom.
- **Slabý zrak > Oznámenia pre správy/hlasové volania**: Nastavte hlasové čítanie obsahu hovorov alebo správ.
- **Slabý zrak > Veľkosť písma**: Umožňuje nastavenie veľkosti písma.
- **Slabý zrak > Text tučným písmom**: Zobrazenie tučného textu na obrazovke.
- **Slabý zrak > Veľkosť displeja**: Priblíženie alebo oddialenie obrazovky.
- **Slabý zrak > Priblíženie dotykom**: Priblíženie či oddialenie zobrazenia troma ťuknutiami na obrazovku.
- **Slabý zrak > Priblíženie okna**: Zväčšenie alebo zmenšenie časti obrazovky.
- **Slabý zrak > Veľký ukazovateľ myši**: Zväčšenie kurzora myši.
- **Slabý zrak > Obrazovka s vysokým kontrastom**: Prepnutie farby pozadia na čiernu s cieľom získať obrazovku s vysokým kontrastom.
- **Slabý zrak > Obrátenie farieb obrazovky**: Zvýšenie farebného kontrastu displeja pre osoby so slabým zrakom.
- **Slabý zrak > Úprava farieb obrazovky**: Nastavenie farieb obrazovky.

- **Slabý zrak > Odtiene sivej**: Prepnutie obrazovky do režimu odtieňov sivej.
- **Slabý zrak > Skončenie hovorov hlavným vypínačom**: Skončenie hovoru stlačením tlačidla napájania/uzamknutia.
- **Zhoršený sluch > Titulok**: Zapnutie zobrazovania titulkov počas prehrávania videí pre osoby so sluchovým postihnutím.
- **Zhoršený sluch > Upozornenia bleskom**: Nastavenie, aby zariadenie blikaním svetla oznamovalo prichádzajúce hovory a oznámenia.
- **Zhoršený sluch > Vypnutie všetkých zvukov**: Vypnutie všetkých zvukov a zníženie hlasitosti prijímača.
- **Zhoršený sluch > Typ zvuku**: Výber typu zvuku.
- **Zhoršený sluch > Vyváženie zvuku**: Slúži na vyváženie výstupu zvuku. Vyváženie zmeníte pomocou posuvnej lišty.
- **Motorika a rozpoznávanie > Touch assistant**: Zapnutie dotykovej plochy umožňujúcej jednoduchšie používanie tlačidiel a gest.
- **Motorika a rozpoznávanie > Dotykový vstup**: Zadávanie textu dotykom a podržaním obrazovky alebo jeho zmena jednoduchým dotykom obrazovky.
- **Motorika a rozpoznávanie > Fyzická klávesnica**: Prispôsobenie nastavení klávesnice.
- **Motorika a rozpoznávanie > Automatické kliknutie myšou**: Automatické kliknutie kurzorom myši v prípade, že sa nehýbe.
- **Motorika a rozpoznávanie > Kvôli volaniam stlačte a podržte**: Prijatie alebo odmietnutie hovorov stlačením a podržaním tlačidla namiesto posunutia.
- **Motorika a rozpoznávanie > Časový limit obrazovky**: Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia bez aktivity po stanovený časový interval.
- **Motorika a rozpoznávanie > Oblasti dotykového vládania**: Obmedzenie dotykovej plochy tak, aby bolo možné ovládať dotykom iba konkrétnu časť obrazovky.

- **Skratka funkcie jednoduchšieho prístupu**: Rýchly prístup k často používanej funkcii troma ťuknutiami na položku ◯.
- **Automatická rotácia**: Automatická zmena orientácie obrazovky podľa skutočnej polohy zariadenia.
- **Prístup s prepínačmi**: Vytvorenie kombinácií klávesov na ovládanie zariadenia.

Klávesová skratka

Pomocou tlačidiel hlasitosti môžete pri vypnutej alebo uzamknutej obrazovke priamo spúšťať aplikácie.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Klávesová skratka**.

2 Potiahnutím aktivujte položku ◯.
   - Ak je obrazovka uzamknutá alebo vypnutá, aplikáciu **Fotoaparát** spustíte dvojitým stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (–). Aplikáciu **Capture+** spustíte dvojitým stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+).

Služby siete Google

Môžete využívať nastavenia Google na spravovanie svojich aplikácií Google a nastavení účtu.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Služby siete Google**.

Bezpečnosť

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Všeobecné** > **Bezpečnosť**.

2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
   - **Zablokovanie obsahu**: Umožňuje výber typu uzamknutia súborov v aplikácii **QuickMemo+**.

- **Šifrovať pamäť karty SD**: Zašifrovanie pamäťovej karty, aby ju nebolo možné používať v iných zariadeniach. Podrobnosti nájdete v časti *Šifrovanie pamäťovej karty*.
- **Zabezpečené spustenie**: Chráňte svoje zariadenie po zapnutí zámkom. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad funkcie Zabezpečené spustenie*.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM**: Zamknutie a odomknutie karty USIM alebo zmena hesla (PIN).
- **Zadávanie hesla je zobrazené**: Zobrazenie hesla počas jeho zadávania.
- **Správcovia zariadení**: Udelenie oprávnení na obmedzenie ovládania alebo používania zariadenia určitými aplikáciami.
- **Neznáme zdroje**: Povolenie inštalácie aplikácií z iného prostredia ako Obchodu Play.
- **Ochrana poverení**: Zobrazenie typu úložiska, kde sa uloží bezpečnostný certifikát.
- **Správa certifikátov**: Správa bezpečnostných certifikátov uložených v zariadení.
- **Trust agents**: Zobrazenie a používanie dôveryhodných agentov nainštalovaných v zariadení.
- **Pripnutie obrazovky**: Zablokovanie obrazovky tak, aby bolo možné používať iba práve aktívnu aplikáciu.
- **Prístup k využ.**: Zobrazenie podrobností o používaní aplikácií v zariadení.

Dátum a čas

Nastavenia dátumu a času môžete pre svoje zariadenie upraviť.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Dátum a čas**.

2 Prispôsobte nastavenia.

Úložný priestor

Môžete prehliadať a spravovať vstavanú pamäť zariadenia alebo úložný priestor pamäťovej karty.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Všeobecné > Úložný priestor**.

2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:

- **Interná pamäť**: Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného miesta v internej pamäti zariadenia. Zobrazenie zoznamu používaných aplikácií a kapacity pamäte pre jednotlivé aplikácie.
- **Karta SD**: Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného miesta na pamäťovej karte. Táto možnosť sa zobrazuje iba vtedy, keď je vložená pamäťová karta. Ak chcete pamäťovú kartu odpojiť, ťuknite na položku ⏏.

Šetrenie batérie energie

Môžete prezerať aktuálne informácie o batérii alebo zapnúť režim úspory energie.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Šetrenie batérie a energie**.

2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:

- **Využitie batérie**: Zobrazenie podrobností o využívaní batérie. Výberom konkrétnej položky zobrazíte jej ďalšie podrobnosti.
- **Percentuálne nabitie batérie v stavovom riadku**: Zobrazenie percenta nabitia batérie v stavovom riadku.
- **Úsporný režim**: Zníženie spotreby energie batérie zmiernením niektorých nastavení zariadenia, napríklad jasu displeja, rýchlosti a intenzity vibrovania. Keď je zapnutý režim úspory energie, na stavovom riadku sa zobrazuje symbol .

Pamäť

Môžete si pozrieť priemernú spotrebu pamäte počas určitého obdobia a pamäť, ktorú zaberá niektorá z aplikácií.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Pamäť**.

2 Ťuknutím na položku ▼ nastavíte časový interval na získanie údajov.

Aplikácie

Môžete zobraziť zoznam nainštalovaných aplikácií. V prípade potreby zastavte spustené aplikácie alebo odstráňte aplikácie.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Aplikácie**.

2 Vyberte aplikáciu a vykonajte príslušné úkony.

Zálohovať a vynulovať

Údaje uložené v zariadení môžete zálohovať do iného zariadenia alebo konta. V prípade potreby obnovte zariadenie.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Zálohovať a vynulovať**.

2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:

- **LG Backup**: Záloha alebo obnovenie zoznamu blokovaných odosielateľov, správ, obrázkov, domovských obrazoviek a ďalších údajov uložených na zariadení. Podrobnosti nájdete v časti *LG Backup*.
- **Zálohovať moje údaje**: Zálohovanie údajov aplikácií, hesiel k sieťam Wi-Fi a ďalších nastavení na servery Google.
- **Zálohovať konto**: Zobrazenie aktuálne používaného účtu zálohovania.
- **Automaticky obnoviť**: Automatické obnovenie nastavení zálohovania a údajov pri preinštalovaní aplikácie.
- **Obnovenie nastavení siete**: Obnovenie nastavení rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a ďalších sieťových nastavení.

- **Obnovenie nastavení z výroby**: Obnovenie všetkých nastavení a odstránenie údajov.

- Pri obnovení zariadenia sa odstránia všetky údaje, ktoré sú v ňom uložené. Znova zadajte názov zariadenia, účet Google a ďalšie základné informácie.

Informácie o telefóne

Môžete zobraziť informácie o zariadení, napríklad jeho názov, stav, podrobnosti o softvéri a právne informácie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Všeobecné > Informácie o telefóne** a prezrite si informácie.

05

Príloha

Nastavenia jazyka zariadenia LG

Vyberte jazyk, ktorý sa má používať vo vašom zariadení.

- Ťuknite na položky ◯ > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Jazyk** > **PRIDAŤ JAZYK** a vyberte jazyk.
  - Stlačte a podržte tlačidlo ☰ a presuňte ho do hornej časti zoznamu jazykov – jazyk sa nastaví ako predvolený.

LG Bridge

Prehľad aplikácie LG Bridge

Pomocou aplikácie LG Bridge môžete z vášho počítača pohodlne spravovať fotografie, skladby, videá a dokumenty uložené vo vašom smartfóne LG. Pomocou počítača môžete zálohovať kontakty, fotografie a ďalší obsah alebo môžete aktualizovať softvér zariadenia.

- Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie LG Bridge.
- Podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.
- Ovládač USB zariadenia LG je nevyhnutný program na pripojenie smartfónu LG k počítaču. Nainštaluje sa pri inštalácii aplikácie LG Bridge.

Funkcie aplikácie LG Bridge

- Spravovanie súborov v zariadení z počítača prostredníctvom pripojenia Wi-Fi alebo pripojenia prostredníctvom mobilných dát.
- Zálohovanie dát zo zariadenia do počítača alebo obnovenie dát z počítača do zariadenia prostredníctvom pripojenia káblom USB.
- Aktualizácia softvéru zariadenia z počítača prostredníctvom pripojenia káblom USB.

Inštalácia aplikácie LG Bridge v počítači

1 V počítači prejdite na lokalitu *www.lg.com*.

2 V paneli vyhľadávania zadajte názov vášho zariadenia.

3 Kliknite na položky **Download Centre** > **LG Bridge** a stiahnite si inštalačný súbor.

- Kliknutím na položku **Detaily** zobrazíte minimálne požiadavky na inštaláciu aplikácie LG Bridge.

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na adrese *http://www.lg.com/common/index.jsp*, kde vyberte svoju krajinu a jazyk.

Táto funkcia vám umožňuje pohodlne z internetu aktualizovať firmvér telefónu na novšiu verziu bez toho, aby ste museli navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Keďže program na aktualizáciu firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Upozorňujeme, že pri odpojení kábla USB počas aktualizácie môže prísť k závažnému poškodeniu mobilného telefónu.

- Spoločnosť LG si vyhradzuje právo sprístupňovať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia, pričom nezaručuje dostupnosť novších verzií firmvéru pre všetky modely mobilných zariadení.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG prostredníctvom technológie Over-the-Air (OTA)

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať softvér mobilného telefónu na novú verziu prostredníctvom technológie OTA bez prepojenia pomocou kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Najprv skontrolujte verziu softvéru v mobilnom telefóne:

Ťuknite na položky ◯ > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Informácie o telefóne** > **Spoločný** > **Centrum aktualizácií** > **Aktualizácia softvéru** > **Skontrolovať dostupnosť aktualizácie**.

- Počas procesu aktualizácie softvéru telefónu môže prísť k strate vašich osobných údajov uložených vo vstavanej pamäti telefónu vrátane údajov o vašom konte Google a iných kontách, údajov a nastavení systému a aplikácií, akýchkoľvek prevzatých aplikácií a licencie DRM. Spoločnosť LG preto odporúča pred aktualizáciou softvéru telefónu zálohovať osobné údaje. Spoločnosť LG nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu akýchkoľvek osobných údajov.
- Táto funkcia závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

FAQ

V tejto kapitole sú uvedené niektoré problémy, s ktorými by ste sa pri používaní tohto telefónu mohli stretnúť. Pri niektorých problémoch je potrebné, aby ste sa obrátili na svojho poskytovateľa služieb. Väčšinu však jednoducho vyriešite sami.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba karty SIM	V telefóne sa nenachádza žiadna karta SIM alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že je karta SIM vložená správne.
Žiadne pripojenie k sieti/ Odpojenie siete	Intenzita signálu je slabá alebo sa nachádzate mimo dosahu siete operátora.	Presuňte sa k oknu alebo do otvoreného priestoru. Skontrolujte mapu pokrytia siete operátora.
	Operátor zaviedol nové služby.	Skontrolujte, či karta SIM nie je staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, dajte si kartu SIM alebo USIM vymeniť v najbližšej pobočke príslušného poskytovateľa siete. Obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
Kódy sa nezhodujú	Zmenu bezpečnostného kódu potvrdíte jeho opätovným zadaním.	Ak ste kód zabudli, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
	Dva zadané kódy sa nezhodujú	
Nie je možné nastaviť žiadne aplikácie	Poskytovateľ aplikácie nepodporuje alebo je nutná registrácia.	Obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Prevzatá aplikácia spôsobuje veľa chýb.	Odstráňte aplikáciu.	1. Ťuknite na položky ◯ > **Nastavenia**. 2. Ťuknite na položky **Všeobecné** > **Aplikácie**. 3. Ťuknite na príslušnú aplikáciu > **Odinštalovať**.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania	Nová sieť nie je schválená.
	Vložená nová karta SIM.	Skontrolujte nové obmedzenia.
	Dosiahnutý limit predplatenej hodnoty.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo obnovte limit pomocou kódu PIN2.
Telefón sa nedá zapnúť	Príliš krátke stlačenie tlačidla zapnutia/vypnutia.	Podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia stlačené aspoň dve sekundy.
	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji.
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu.
	Príliš vysoká alebo príliš nízka vonkajšia teplota.	Dbajte, aby sa telefón nabíjal pri normálnej teplote.
	Problém s kontaktom	Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k telefónu.
	Nie je k dispozícii napätie	Pripojte nabíjačku do inej zásuvky.
	Poškodená nabíjačka	Vymeňte nabíjačku.
	Nesprávna nabíjačka	Používajte iba originálne príslušenstvo LG.
Nepovolené číslo.	Je zapnutá funkcia pevnej voľby.	Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Nie je možné prijímať/ odosielať správy SMS a fotografie	Pamäť je plná	Vymažte niektoré údaje, napríklad aplikácie alebo správy z telefónu, aby ste uvoľnili viac pamäte.
Súbory sa neotvárajú	Nepodporovaný formát súborov	Skontrolujte podporované formáty súborov.
Obrazovka sa pri prijatí hovoru nezapne.	Problém so snímačom priblíženia	Ak používate ochrannú pásku alebo puzdro, skontrolujte, či neprekrýva oblasť okolo snímača priblíženia. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.
Žiadny zvuk	Režim vibrovania	Skontrolujte stav nastavení v ponuke zvuku a uistite sa, či nie je zapnutý režim vibrovania alebo režim zabraňujúci rušeniu.
Telefón preruší hovor alebo zamrzne	Občasný softvérový problém	Ak obrazovka zamrzne alebo telefón počas používania nereaguje, vyberte batériu a znova ju vložte. Následne telefón opäť zapnite. Prípadne skúste prostredníctvom webovej lokality aktualizovať softvér.

Sprievodca na ochranu proti krádeži

Nastavte zariadenie tak, aby ho iné osoby po obnovení výrobných nastavení nemohli používať bez vášho povolenia. Ak príde napríklad k strate zariadenia, jeho odcudzeniu či úplnému vymazaniu, môže ho používať iba osoba s údajmi vášho účtu Google alebo obrazovky uzamknutia.

Ak sa chcete uistiť, že je vaše zariadenie zabezpečené, vykonajte nasledovné kroky:

- Nastavte zámku obrazovky: ak svoje zariadenie stratíte alebo vám ho ukradnú, ale máte nastavenú zámku obrazovky, údaje zariadenia nebudú môcť byť vymazané pomocou ponuky Nastavenia, ak obrazovka ostane zamknutá.
- Pridajte do zariadenia účet Google: Ak sú údaje z vášho zariadenia vymazané, ale máte v ňom svoj účet Google, zariadenie sa nebude dať nastaviť, kým znova nezadáte údaje účtu Google.

Keď už bude vaše zariadenie chránené a budete potrebovať vykonať obnovu továrenských nastavení, budete musieť odomknúť obrazovku alebo zadať heslo účtu Google. Tým je zaručené, aby ste obnovenie mohli vykonať iba vy alebo niekto, komu dôverujete.

- Nezabudnite meno a heslo účtu Google, ktoré ste pridali do zariadenia pred obnovou továrenských nastavení. Ak počas procesu inštalácie nezadáte údaje príslušného konta, po obnovení na výrobné nastavenia nebudete môcť zariadenie vôbec používať.

Ďalšie informácie

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu *http://opensource.lge.com*.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu *opensource@lge.com* vám spoločnosť LG Electronics tiež poskytne otvorený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním (ako je cena média, poštovné a balné). Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu zakúpenia daného produktu.

Obchodné značky

- Copyright© 2017 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované ochranné známky spoločnosti LG Group a k nej prislúchajúcich subjektov.
- Google™, Mapy Google™, Gmail™, YouTube™ a Obchod Play™ sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom svojich príslušných vlastníkov.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť **LG Electronics** týmto vyhlasuje, že zariadenie **LG-M200E** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **2014/53/EU**.

Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke *http://www.lg.com/global/declaration*

Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko.

Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka."

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Podporované frekvenčné pásma	Výstupný výkon Tx
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,7 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22,7 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2,4GHz	5 dBm
WLAN 2,4GHz	14 dBm

Zneškodnenie starého spotrebiča



1. Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
2. Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
3. Svoj spotrebič môžete zaniesť do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke *www.lg.com/global/recycling*

Likvidácia použitých batérií/akumulátorov



1. Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
2. Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
3. Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácií starých batérií alebo akumulátorov získate na miestnom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

Относно това ръководство на употреба

Благодарим ви, че избрахте този продукт на LG. Моля, прочетете внимателно това ръководство на потребителя, преди да използвате устройството за първи път, за да осигурите безопасната и правилна работа с него.

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Предоставените елементи са предназначени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Това устройство не е подходящо за хора със зрителни увреждания, тъй като клавиатурата му се извежда на сензорния екран.
- Описанията се базират на настройките по подразбиране на устройството.
- Приложенията по подразбиране на устройството са обект на актуализации и поддръжката за тези приложения може да бъде преустановена без предварително известие. Ако имате някакви въпроси относно дадено приложение, доставено с устройството, моля, свържете се със сервизен център на LG. За приложения, инсталирани от потребителя, се обръщайте към съответния доставчик.
- Модифицирането на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да повреди устройството и да доведе до увреждане или загуба на данни. Подобни действия представляват нарушение на лицензионното ви споразумение с LG и анулират гаранцията ви.
- Част от съдържанието и илюстрациите може да се различават от вашето устройство в зависимост от района, доставчика на услуги, софтуерната версия или версията на ОС и подлежат на промяна без предварително известие.

- Софтуерът, аудиоматериалите, тапетите, изображенията и други медии, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничено ползване. Ако извлечете и използвате тези материали за търговски или други цели, може да се окаже, че нарушавате законите за авторските права. В качеството си на потребител носите пълна отговорност за незаконното използване на мултимедийни материали.
- За пренос на данни като съобщения, качване, изтегляне, автоматична синхронизация и услуги за местоположение може да се начисляват допълнителни такси. За да избегнете допълнителните такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.

Известия с инструкции

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ситуации, които могат да доведат до нараняване на потребителя и трети страни.

ВНИМАНИЕ: Ситуации, които могат да доведат до леки наранявания или повреда на устройството.

БЕЛЕЖКА:: Известия или допълнителна информация.

Съдържание

5 Указания за безопасна и ефективна употреба

01

Персонализирани функции

13 Функция за изпълнение на няколко задачи

15 бързо споделяне

02

Основни функции

17 Компоненти и аксесоари на продукта

18 Общ преглед на частите

20 Включване или изключване на захранването

21 Поставяне на SIM карта

22 Поставяне на карта с памет

24 Изваждане на карта с памет

24 Батерия

29 Сензорен екран

33 Начален екран

41 Заключване на екрана

45 Криптиране на карта с памет

46 Заснемане на екранни снимки

47 Въвеждане на текст

53 Споделяне на съдържание

54 Моля, не безпокойте

03

Полезни приложения

56 Инсталиране и деинсталиране на приложения
57 Деинсталирани приложения
58 Телефон
62 Съобщения
63 Камера
71 Галерия
74 Музика
75 Имейл
77 Календар
78 QuickMemo+
80 Калкулатор
81 Часовник
82 Изтегляния
82 Файлов Мениджър
83 FM радио
83 Контакти
85 LG SmartWorld
86 Задачи
86 LG Backup
87 RemoteCall Service
87 Evernote
87 Facebook
88 Instagram
88 Приложения на Google

04

Настройки на телефона

92 Настройки
92 Мрежи
102 Звук и Известие
103 Дисплей
104 Общи

05

Допълнение

114 Езикови настройки на LG
114 LG Bridge
115 Актуализиране на софтуера на телефона
117 FAQ (Често задавани въпроси)
120 Ръководство за функцията против кражба
121 Повече информация

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Това устройство е създадено така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност по отношение на излагането на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на радиовълни се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовете за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG устройства, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчван от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел и тествана за използване в близост до ухото, е 0,433 W/kg (10 g), а при носене до тялото е 1,220 W/kg (10 g).

- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 5 мм от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 5 мм от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Грижа за продукта и поддръжка

- Винаги използвайте оригинални батерии, зарядни устройства и аксесоари на LG, които са одобрени за използване с този определен модел устройство. Използването на всякакви други типове може да анулира всякакви одобрения или гаранции, които са в сила за устройството, и може да е опасно.
- Части от съдържанието и някои илюстрации може да се различават от вашето устройство без предизвестие.
- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонтът в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте устройството във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте устройството в болници, тъй като може да повлияе на чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте устройството с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашето устройство.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).

- Не зареждайте устройството, когато е поставено върху меки мебели.
- Устройството трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте устройството в близост до кредитни карти или транспортни билети; това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не докосвайте екрана с остър предмет, защото това може да повреди устройството.
- Не излагайте устройството на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спука. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашето устройство е електронно устройство, което генерира топлина по време на нормалната си работа. Изключително продължителният директен контакт с кожата при отсъствието на подходяща вентилация може да доведе до дискомфорт или малки изгаряния. Поради тази причина внимавайте, когато работите с устройството по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако устройството се намокри, незабавно го изключете, за да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в намокреното устройство, променя цвета на продуктовата табелка в самото устройство. Повреда на устройството в резултат на излагане на течност не се покрива от гаранцията ви.

Ефективна работа с устройството

Електронни устройства

Всички устройства могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, за да установите дали работата на телефона може да влияе на работата на Вашето медицинско устройство.
- Производителите на пейсмейкъри препоръчват да оставите поне 15 cm разстояние между други устройства и пейсмейкър с цел да се избегнат възможни смущения в работата на пейсмейкъра.

- Това устройство може да произвежда ярка или мигаща светлина.
- Някои слухови апарати може да се повлияят от устройствата.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте вашето устройство само при температури между 0 ºC и 40 ºC. Излагането на вашето устройство на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда, неизправност или дори до експлозия.

Безопасност на пътя

Проверете законите и регламентите за използване на устройства в областта, докато шофирате.

- Не използвайте ръчно устройство при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя й с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното й действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуете хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

- Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части от вашето устройство са изработени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако устройството бъде изпуснато върху твърда повърхност или подложено на по-силен удар. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте устройството, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте устройството на места, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте вашето устройство в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност или експлозиви в същото отделение на вашия автомобил, където са вашите устройство или аксесоари.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете вашето устройство, преди да се качите в каквото и да било летателно превозно средство.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете устройството на безопасно място, далеч от малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат отделени, могат да доведат до задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не трябва да разчитате единствено на вашето устройство за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте устройството на горещи или студени места, тъй като това може да влоши характеристиките на батерията.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация на електричество.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

Безопасност за личната информация

- Уверете се, че личната ви информация е защитена, за да предотвратите изтичане на данни или неправилно използване на чувствителна информация.
- Винаги архивирайте важните данни, докато използвате устройството. LG не носи отговорност за никакви загуби на данни.
- Уверете се, че всички данни са архивирани и нулирайте устройството, преди да го изхвърлите, за да предотвратите неправилно използване на чувствителна информация.
- Прочетете внимателно екрана за разрешения, когато сваляте приложения.
- Бъдете внимателни при използване на приложения, които имат достъп до множество функции или до вашата лична информация.
- Редовно проверявайте вашите лични акаунти. Ако откриете някакъв признак за неправилно използване на Вашата лична информация, помолете Вашия доставчик да изтрие или да промени информацията за Вашия акаунт.
- Ако изгубите устройството си или то бъде откраднато, променете паролата на акаунта си, за да защитите вашата лична информация.
- Не използвайте приложения от непознати източници.

01

Персонализирани функции


Функция за изпълнение на няколко задачи

Множество прозорци

Можете да използвате две приложения едновременно, като разделите екрана на множество прозорци.

Докато използвате приложение, натиснете и задръжте ☐ от сензорните бутони на началния екран, след което изберете приложение от списъка с последно използвани приложения.

- Можете да използвате две приложения, изведени едновременно на главния екран.
- За да спрете функцията "Множество прозорци", натиснете и задръжте ⊟.

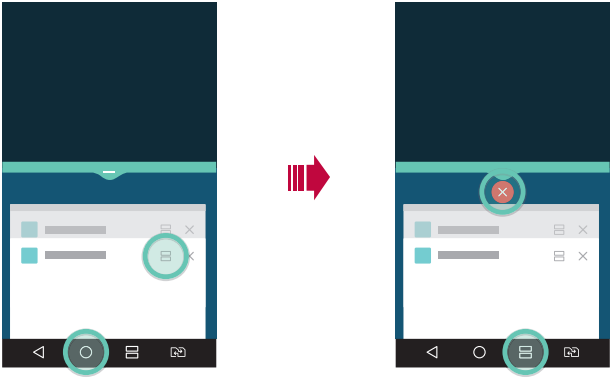

- Можете да използвате тази функция в приложение, което поддържа функцията "Множество прозорци".
- Функцията "Множество прозорци" не се поддържа от някои приложения, включително изтеглени приложения.

Екран за общ преглед

Екранът за общ преглед предоставя преглед на последно използваните ви приложения.

За да видите списъка с последно използвани приложения, докоснете ☐ в "Начало", след което докоснете изведеното приложение.

- Натиснете и задръжте приложение и го плъзнете към горната част на екрана, за да стартирате приложението в "Множество прозорци". Можете също така да докоснете ⊟ в горния край на всяко приложение.


бързо споделяне

Можете да споделите снимка или видео към желаното приложение веднага след като ги направите.

1 Докоснете ◯ > , след което направете снимка или запишете видео.

2 Докоснете иконата на приложението, което се показва на екрана, за да ги споделите чрез това приложение.

Можете също така да плъзнете бързо иконата в обратна посока, за да видите кои други приложения можете да използвате за споделяне на вашите снимки и видео.

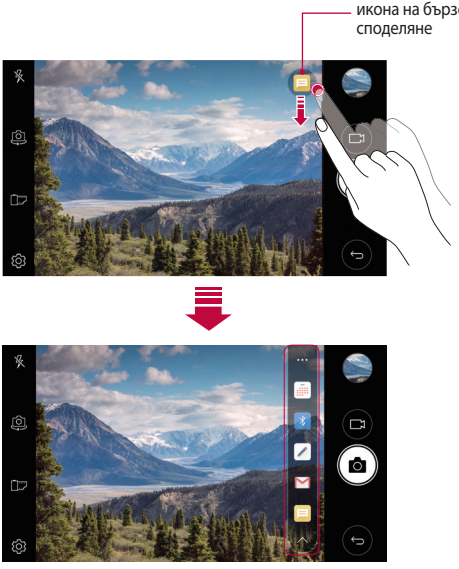

- Приложението, показвано от иконата на бързо споделяне, може да се различава в зависимост от типа и честотата на достъп до приложенията, инсталирани на устройството.

02

Основни функции

Компоненти и аксесоари на продукта


Следните елементи са включени в окомплектовката на вашето устройство.

- Устройство
- Батерия
- Стерео слушалки
- USB кабел
- Зарядно устройство
- Ръководство за бърза справка

- Елементите, описани по-горе, може да са незадължителни.
- Компонентите, доставени с устройството, и всички налични аксесоари може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG Electronics. Използването на аксесоари от други производители може да засегне функционалността за телефония на устройството или да причини неизправности. Това може да не се покрива от услугата за ремонт на LG.

- Ако някои от тези основни елементи липсват, обърнете се към търговския представител, от когото сте закупили устройството си.
- За закупуване на допълнителни основни артикули се свържете с център за обслужване на клиенти на LG.
- За закупуване на допълнителни артикули се свържете с център за обслужване на клиенти на LG относно налични търговски представители.
- Някои елементи от комплекта на продукта подлежат на промяна без предизвестие.
- Външният вид и спецификациите на устройството ви подлежат на промяна без предизвестие.
- Спецификациите на устройството може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.
- Непременно използвайте оригинални аксесоари, предлагани от LG Electronics. Използването на аксесоари от трети страни може да повреди устройството или да доведе до неизправно функциониране.
- Премахнете защитното фолио на обектива на камерата, ако е необходимо.

Общ преглед на частите

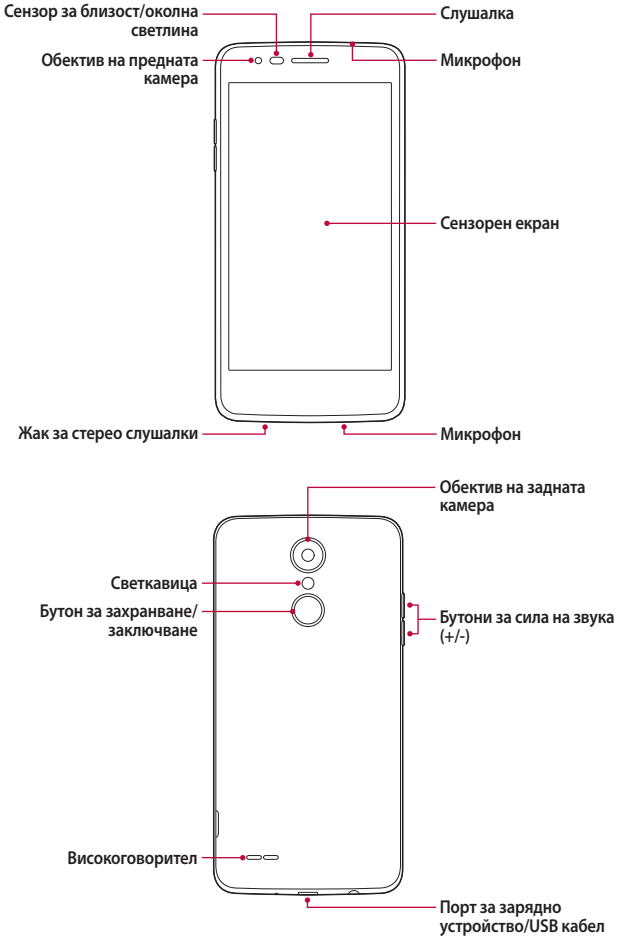

- Сензор за близост/околна светлина
  - Сензор за близост: По време на разговор сензорът за близост изключва екрана и деактивира сензорната функция, когато устройството е в непосредствена близост до човешкото тяло. Той включва отново екрана и активира сензорната функция, когато устройството е извън определен диапазон.
  - Сензор за околна светлина: Сензорът за околна светлина анализира интензивността на околната светлина, когато е включен режимът за автоматичен контрол на яркостта.
- Бутони за сила на звука
  - Настройте силата на звука за мелодиите на звънене, повиквания или известия.
  - Докато използвате камерата, натиснете леко бутона за сила на звука, за да направите снимка. За да направите последователна серия от снимки, натиснете и задръжте бутона за сила на звука.
  - Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за да стартирате приложението **Камера**, когато екранът е заключен или изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) двукратно, за да стартирате **Capture+**.
- Бутон за захранване/заключване
  - Натиснете за кратко бутона, когато желаете да включите или изключите екрана.
  - Натиснете и задръжте бутона, когато желаете да изберете опция за контрол на захранването.

- Възможно е някои функции да са ограничени за достъп в зависимост от спецификациите на устройството.

- Не поставяйте тежки предмети върху устройството и не сядайте върху него. В противен случай може да повредите сензорния екран.
- Защитното фолио за екран или някои аксесоари може да повлияят на сензора за близост.
- Ако устройството ви е мокро или го използвате във влажно място, сензорният екран или бутоните може да не функционират правилно.

Включване или изключване на захранването

Включване на захранването

Когато захранването е изключено, натиснете и задръжте Бутон за захранване/заключване.

- Когато устройството бъде включено за първи път, протича начална конфигурация. При първия път времето за зареждане на смартфона може да е по-дълго от обичайното.

Изключване на захранването

Докоснете и задръжте Бутон за захранване/заключване, след което изберете **Изключване**.

Опции за контрол на захранването


Докоснете и задръжте Бутон за захранване/заключване, след което изберете опция.

- **Изключване**: Изключва устройството.
- **Изключете и рестартирайте**: Рестартиране на устройството.
- **Включване на Самолетен режим**: Блокирайте функциите, свързани с телекомуникация, включително телефонни разговори, съобщения и сърфиране в интернет. Другите функции остават достъпни.


Поставяне на SIM карта

Поставете SIM (Subscriber Identity Module) картата, предоставена от вашия доставчик на услуги, за да започнете да използвате устройството си.

1 За да свалите задния капак, хванете телефона здраво в ръката си. С палеца на другата си ръка дръпнете задния капак, както е показано на фигурата по-долу.

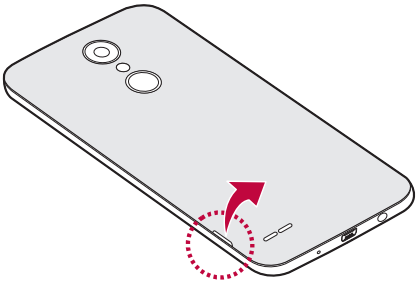

2 Плъзнете SIM картата в слота за SIM картата със златистите контакти, сочещи надолу.

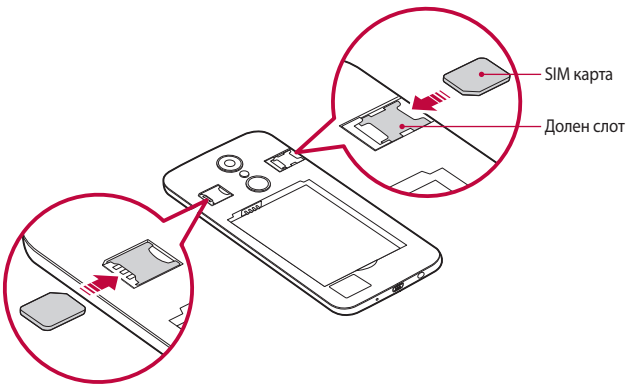

- Това устройство работи само с Nano SIM карти.
- За безпроблемно функциониране се препоръчва телефонът да се използва с правилния тип SIM карта. Използвайте винаги фабрично произведена SIM карта, предоставена от оператора.

Предпазни мерки при използване на SIM карта


- Не губете SIM картата си. LG не носи отговорност за щети или други проблеми, причинени от загуба или прехвърляне на SIM карта.
- Внимавайте да не повредите SIM картата, когато я поставяте или изваждате.

Поставяне на карта с памет


Поставете картата с памет във вашето устройство.

Устройството поддържа microSD карта с памет до 32 GB. В зависимост от производителя и типа на картата с памет някои карти с памет може да не са съвместими с вашето устройство.

1 За да свалите задния капак, хванете телефона здраво в ръката си. С палеца на другата си ръка дръпнете задния капак, както е показано на фигурата по-долу.

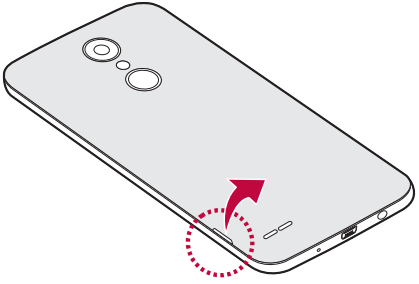

2 Поставете картата с памет в слота за карта с памет.

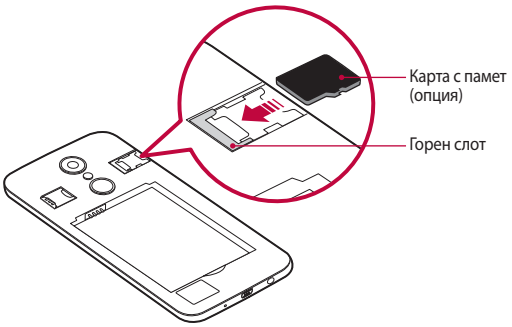

- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Ако използвате несъвместима карта, това може да повреди устройството, картата или съхранените в нея данни.

- Честото записване и изтриване на данни може да съкрати срока на експлоатация на картата с памет.

Изваждане на карта с памет

Деинсталирайте картата с памет, преди да я извадите, за да я защитите.

1 Докоснете ◯ > **Настройки** > **Общи** > **Съхранение** > ⏏.


2 Свалете задния капак и извадете картата с памет.

⚠ • Не изваждайте картата с памет, когато устройството прехвърля или чете информация. Това може да доведе до загуба или повреда на данни или да повреди картата или устройството. LG не носи отговорност за загуба, която се дължи на злоупотреба или неправилно използване на карти с памет, включително за загуба на данни.


Батерия

Инсталиране на батерията


1 За да свалите задния капак, хванете телефона здраво в ръката си. С палеца на другата си ръка дръпнете задния капак, както е показано на фигурата по-долу.

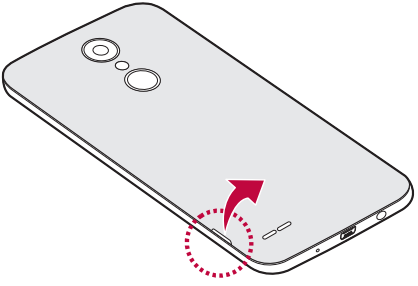

2 Поставете батерията.

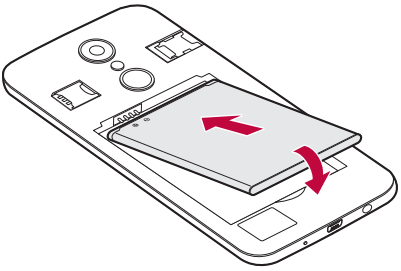


3 За да поставите обратно задния капак на устройството, подравнете го според отделението за батерията и го натиснете, докато щракне на мястото си.

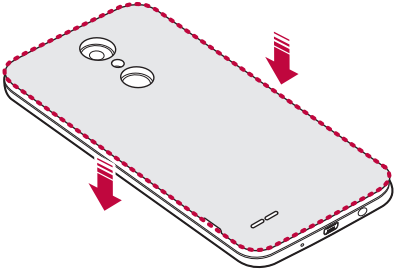

⚠ • Спазвайте внимателно инструкциите в това ръководство за употреба, когато боравите с устройството. Неспазването им може да повреди устройството или да причини нараняване на вас или на други хора.

Изваждане на батерията

Отворете задния капак и издърпайте батерията.

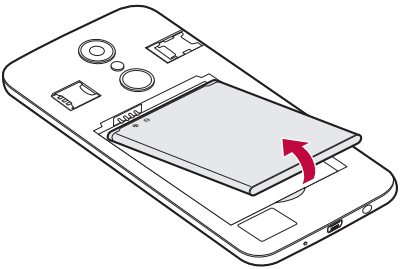


- Изключете устройството, преди да извадите батерията. В противен случай може да повредите устройството.

Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството, заредете батерията докрай.

Свържете единия край на зареждащия кабел към зарядното устройство, свържете другия край към порта за кабел и след това включете зарядното устройство в електрически контакт.

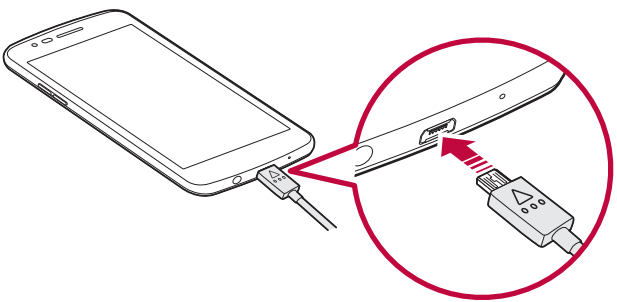

- Уверете се, че използвате USB кабела, предоставен с вашето устройство.
- Уверете се, че използвате зарядно устройство, батерия и кабел за зареждане, одобрени от LG. Зареждането на батерията със зарядно устройство на трети страни може да причини избухване на батерията и да повреди устройството.
- Използването на устройството по време на зареждането му може да причини токов удар. За да използвате устройството, прекратете зареждането.

- Изключете зарядното устройство от електрическия контакт, след като устройството се зареди напълно. По този начин се предотвратява излишно потребление на енергия.
- Друг начин за зареждане на батерията е чрез свързване на USB кабел между устройството и настолен или преносим компютър. Това може да отнеме по-дълго време, отколкото зареждането на батерията по обичайния начин.
- Не зареждайте батерията, като използвате USB хъб, който не може да поддържа номиналното напрежение. Зареждането може да е неуспешно или да спре неочаквано.

Предпазни мерки при използване на устройството

- Когато сменяте батерията, обърнете особено внимание, за да избегнете навлизането на чужди тела или вода в устройството.
- Уверете се, че вътрешността на устройството не влиза в контакт с метален предмет или вода.
- Уверете се, че използвате предоставения USB кабел; не използвайте вашето устройство с USB кабели или зарядни устройства от трети страни. Ограничената гаранция на LG не покрива използването на аксесоари от трети страни.
- Неспазването на инструкциите в това ръководство и неправилното използване може да доведат до повреда на устройството.

Ефективно използване на батерията

Жизненият цикъл на батерията може да се намали, ако поддържате много приложения и функции активни едновременно и продължително.

Отменяйте изпълняваните във фонов режим операции, за да увеличите живота на батерията.

За да намалите до минимум консумацията на заряд от батерията, имайте предвид следните съвети:


- Изключвайте функциите за Bluetooth® или Wi-Fi мрежа, когато не ги използвате.
- Задайте за изключването на екрана възможно най-краткото време.
- Намалете до минимум яркостта на дисплея.
- Настройте заключване на екрана, когато устройството не се използва.
- Проверете подробностите за използването на батерията и затворете изтеглени приложения, които изтощават батерията.

Сензорен екран

Можете да се научите как да управлявате устройството си, като използвате жестовете за сензорен екран.


Докосване

Докоснете леко с върха на пръста си, за да изберете или стартирате приложение или опция.

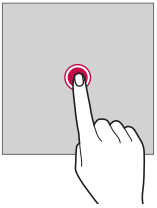


Докосване и задържане

Докоснете и задръжте за няколко секунди, за да се изведе менюто с наличните опции.

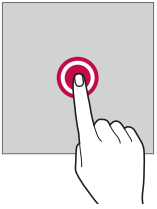


Двукратно докосване

Докоснете бързо двукратно, за да увеличите или намалите мащаба на уебстраница или карта.

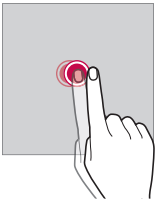


Плъзване

Докоснете елемент, като приложение или уиджет, сред това преместете пръста си на друго място с контролирано движение. Можете да използвате този жест за преместване на елемент.

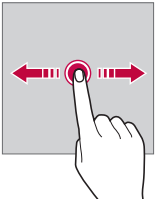


Бързо плъзване


Докоснете екрана с пръст и го преместете бързо без пауза. Можете да използвате този жест, за да превъртате списък, уеб страница, снимки, екрани и др.

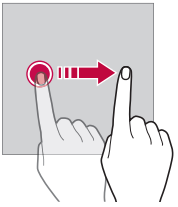

Свиване и раздалечаване

Съберете два пръста, за да намалите мащаба например на снимка или карта. За да увеличите мащаба, раздалечете пръстите.

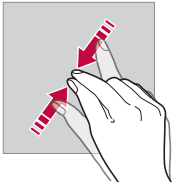

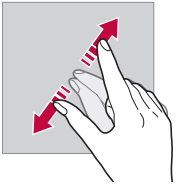

- Не подлагайте сензорния екран на силен физически удар. Може да повредите сензора за допир.

- Сензорният екран може да откаже, ако използвате устройството близо до магнитни, метални или проводими материали.
- Ако използвате устройството на силна светлина, като например директна слънчева светлина, екранът може да не се вижда в зависимост от положението ви. Използвайте устройството на сенчесто място или на място, където околната светлина не е прекалено ярка, но достатъчно ярка, за да четете книга.
- Не натискайте екрана с твърде голяма сила.
- Докосвайте леко с върха на пръста желаната от вас опция.
- Сензорното управление може да не работи правилно, ако докосвате, докато ръката ви е в ръкавица, или ако използвате върха на нокътя си.
- Сензорното управление може да не работи добре, ако екранът е влажен или мокър.
- Сензорният екран може да не функционира правилно, ако към устройството е закрепено защитно фолио или аксесоар, закупен от трета страна.

Начален екран

Общ преглед на началния екран


Началният екран е отправната точка за достъп до различни функции и приложения в устройството ви. Докоснете ◯ на даден екран, за да отидете директно на началния екран.

Можете да управлявате всички приложения и уиджети на началния екран. Плъзнете бързо екрана наляво или надясно, за да видите всички инсталирани приложения.

За да потърсите приложение, използвайте Google.

Оформление на началния екран

Можете да прегледате всички приложения и да организирате уиджетите и папките на началния екран.

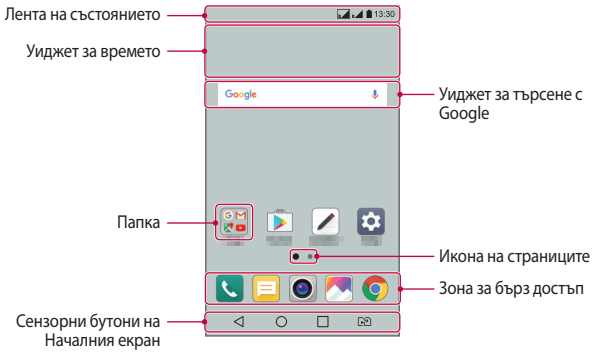

- Началният екран може да се различава в зависимост от доставчика на услугата или версията на софтуера.


- **Лента на състоянието**: Преглеждайте иконите на състоянието, часа и нивото на батерията.
- **Уиджет за времето**: Преглеждайте информация за времето и часа за определен район.
- **Уиджет за търсене с Google**: Търсете с помощта на Google, като въведете ключови думи с глас или клавиатурата.
- **Папка**: Създайте папки за групиране на приложения съгласно вашите предпочитания.
- **Икона на страниците**: Показване на общия брой тапети на начален екран. Докоснете желаната икона на страница, за да отидете на избраната от вас страница. Ще се маркира иконата, отразяваща текущия тапет.
- **Зона за бърз достъп**: Поставете основни приложения в долната част на екрана, за да бъдат достъпни от всеки тапет на начален екран.
- **Сензорни бутони на Началния екран**
  - ◁: Връщате се на предишния екран. Затворете клавиатурата или изскачащите прозорци.
  - ◯: Докоснете, за да отидете на началния екран. За да стартирате Google търсене, натиснете и задръжте.
  - □: Докоснете, за да видите списък с наскоро използвани приложения или за да стартирате приложение от списъка. За да изтриете всички наскоро използвани приложения, докоснете **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**. За да използвате две приложения едновременно с функцията "Множество прозорци", докоснете и задръжте бутона, докато използвате приложение.
  - : Изберете коя SIM карта ще използвате. Натиснете и задръжте за конфигуриране на настройките на двете SIM карти.

Редактиране на сензорните бутони на началния екран

Можете да пренаредите сензорните бутони на началния екран или да добавите често използвани функции към областта на сензорните бутони на началния екран.

Докоснете ◯ > **Настройки** > **Дисплей** > **Сензорни бутони на Началния екран** > **Комбинация от бутони** и персонализирайте настройките.

- Достъпни са няколко функции, включително панел за Уведомяване и Capture+. Могат да се добавят максимално до пет елемента.

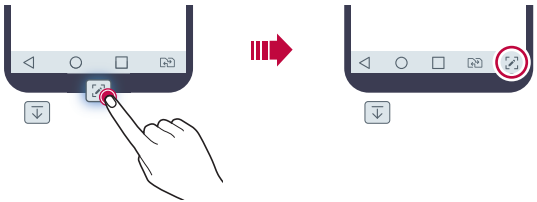

Икони за състояние

Когато има известие за непрочетено съобщение, събитие от календара или аларма, в лентата на състоянието се показва съответната икона за известяване. Проверявайте състоянието на устройството, като преглеждате иконите за известяване, показвани в лентата на състоянието.

	Няма сигнал
	Предават се данни по мрежата
	Настроена е аларма
	Включен е режим на вибрации
	Включен е Bluetooth режим
	Свързване към компютър чрез USB
	Ниво на батерията
	Включен е самолетен режим


	Пропуснати повиквания
	Wi-Fi връзката е активна
	Включен е режим без звук
	Включен е GPS
	Включена е точка за безжичен достъп
	Няма SIM карта

- Някои от тези икони може да изглеждат различно или изобщо да не се показват в зависимост от състоянието на устройството. Правете справка с иконите в зависимост от действителната среда, в която използвате устройството.
- Показваните икони може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.

Панел с известия

Можете да отворите панела с известия, като плъзнете лентата на състоянието надолу по главния екран.

- За да отворите списъка с икони за бърз достъп, плъзнете панела с известия надолу или докоснете ⌄.
- За да пренаредите, добавите или премахнете икони, докоснете **РЕДАКТ.**.
- Ако докоснете и задържите иконата, ще се покаже екранът с настройки за съответната функция.

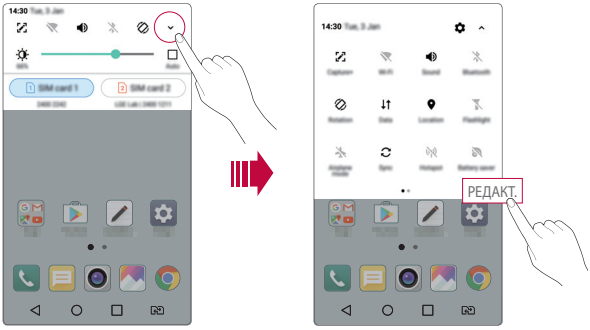

Превключване на ориентацията на екрана

Можете да настроите ориентацията на екрана така, че да се превключва автоматично в зависимост от физическата ориентация на устройството.

В панела с известия докоснете **Завъртане** от списъка с икони за бърз достъп.

Друга възможност е да докоснете ◯ > **Настройки** > **Дисплей** и да активирате **Авто-завъртане на екрана**.



Редактиране на началния екран

В началния екран докоснете и задръжте върху празна зона, след което изберете желаното действие от следните.

- За да пренаредите тапетите на началния екран, докоснете и задръжте тапет, след което го преместете на друго място.
- За да добавите уиджет на началния екран, докоснете и задръжте върху празна зона от началния екран, след което изберете **Уиджети**.
- За да промените тема, докоснете и задръжте върху празна зона от началния екран, след което изберете **Тема**.


  Друга възможност е да докоснете ◯ > **Настройки** > **Дисплей** > **Тема**, след което изберете тема, която да приложите на устройството.
- За да конфигурирате настройките на началния екран, докоснете и задръжте върху празна зона от началния екран, след което изберете **Настройки на начален екран**. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.
- За да прегледате или да преинсталирате деинсталирани приложения, докоснете и задръжте върху празна зона от началния екран, след което изберете **Деинсталирани приложения**. За подробности вижте *Деинсталирани приложения*.

Показване на фоновата тема

Можете да виждате само фоновото изображение, като скриете приложенията и уиджетите от началния екран.

Раздалечете два пръста, като ги държите върху началния екран.

- За да възстановите първоначалния екран, на който се показват приложения и уиджети, съберете пръстите върху началния екран или докоснете ◁.

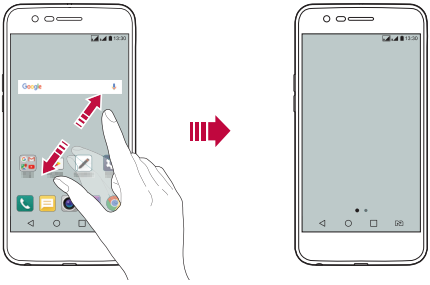

Преместване на приложения в началния екран

В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го преместете на друго място.

- За да държите често използваните приложения в долната част на началния екран, докоснете и задръжте приложение, след което го плъзнете към зоната за бърз достъп в долната част.
- За да премахнете икона от зоната за бърз достъп, преместете иконата към началния екран.

Използване на папки от началния екран

Създаване на папки

В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го преместете върху друго приложение.

- Създава се нова папка и приложенията се добавят в нея.

Редактиране на папки

В началния екран докоснете папка и извършете едно от следните действия.

- За да редактирате името и цвета на папката, докоснете името на папката.
- За да добавите приложения, докоснете и задръжте приложение, след което го преместете върху папката и го пуснете.
- За да премахнете приложение от папката, докоснете и задръжте приложението и след това го преместете извън папката. Ако премахнатото приложение е единственото приложение, което е съществувало в папката, тя се премахва автоматично.
- Можете също така да добавяте или премахвате приложение, като докоснете + в папката.

Настройки на начален екран

Можете да персонализирате настройките на началния екран.

1 Докоснете ◯ > **Настройки** > **Дисплей** > **Начален екран**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Избор на Начало**: Избиране на режим на началния екран.
- **Тапет**: Смяна на фоновия тапет на началния екран.
- **Ефект на екран**: Избирате ефект, който да приложите, когато се превключват тапетите на началния екран.
- **Подреди приложенията по**: Задайте как да се сортират приложенията на началния екран.
- **Матрица**: Променете начина на подреждане на приложенията за началния екран.
- **Скриване на приложения**: Изберете кои приложения желаете да скриете от началния екран.

Заключване на екрана

Преглед на заключването на екрана

Екранът на устройството се изключва и се заключва сам, ако натиснете Клавиш за захранване/заключване. Това се случва и след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.

Ако натиснете Бутон за захранване/заключване, когато не е зададено заключване на екрана, незабавно се показва началният екран.

За да гарантирате сигурността и да предотвратите нежелан достъп до устройството си, настройте заключване на екрана.

- Заключването на екрана предотвратява ненужното въвеждане на данни чрез докосване на екрана на устройството и пести заряда на батерията. Препоръчваме ви да активирате заключването на екрана, когато не използвате устройството.

Конфигуриране на настройки за заключване на екрана

Достъпни са няколко опции за конфигуриране на настройките за заключване на екрана.

1 Докоснете ◯ > **Настройки** > **Дисплей** > **Заключен екран** > **Изберете заключване на екрана** и изберете предпочитания от вас метод.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Няма**: Деактивиране на функцията за заключване на екрана.
- **Плъзгане**: Плъзнете бързо с пръст по екрана, за да го отключите.
- **Knock Code**: Докоснете пространствата на екрана в съответствие със схемата за отключване на екрана.
- **Схема**: Начертайте схема за отключване на екрана.
- **PIN**: Въведете парола за отключване на екрана.
- **Парола**: Въведете буквено-цифрена парола, за да отключите екрана.

- Ако направите 5 погрешни опита да отключите устройството, екранът остава блокиран за 30 секунди.

Настройки на защитено стартиране

Когато изберете Knock Code, Схема, PIN или Парола като метод за заключване на екрана, можете да конфигурирате устройството си да се заключва при всяко негово включване, за да защитите данните си.

- Не можете да използвате всички функции, освен за спешни повиквания, докато не отключите устройството си.
- Ако забравите паролата си за декриптиране, не можете да възстановите криптирани данни и лична информация.

Настройки за заключен екран

Можете да персонализирате следните настройки за заключване на екрана.

1 Докоснете ◯ > **Настройки** > **Дисплей** > **Заключен екран**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Изберете заключване на екрана**: Изберете метод за заключване на екрана.
- **Smart Lock**: Изберете надеждни елементи, така че ако един от тях възникне, устройството автоматично се отключва.
- **Тапет**: Смяна на фона на заключен екран.
- **Часовник**: Изберете вида на часовника, който ще бъде показан на заключения екран.
- **Преки пътища**: Добавете пряк път към приложение и го отворете директно от заключения екран, като преместите прекия път към приложението върху екрана.
- **Ефект на екран**: Задайте ефекти за преход, които да се прилагат, когато екранът се отключва.
- **Информация за контакт за изгубен телефон**: Показване върху заключения екран на информация за контакт при спешни случаи.

- **Таймер за заключване**: Задайте времето на неактивност, след което устройството автоматично се заключва.
- **Бутонът за включване заключва незабавно**: Незабавно заключване на екрана при натискане на бутона за включване/заключване.

- Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост от избрания метод за заключване на екрана.

Включване на екрана

Можете да включвате и изключвате екрана чрез двукратно докосване.

- Тази опция е достъпна само на началния екран, предоставен от LG. Тя може да не функционира правилно в персонализирана стартираща програма или в начален екран, инсталиран от потребителя.
- Когато докосвате екрана, използвайте върха на пръста си. Не използвайте нокът
- За да използвате функцията KnockON, уверете се, че сензорът за близост/светлина не е блокиран от стикер или друго чуждо вещество.

Включване на екрана

Докоснете двукратно централната част на екрана.

- Докосването в горната или долната част на екрана може да намали степента на разпознаване.

Изключване на екрана

Докоснете двукратно празна зона на началния екран.

Друга възможност е да докоснете двукратно върху празно място в лентата на състоянието.

Knock Code

Можете да отключите екрана, като създадете собствен код с почукване. Когато екранът е изключен, можете да отворите директно началния екран, като докоснете екрана в определена последователност.

- Можете да използвате Knock Code едновременно с функцията KnockOn.
- Уверете се, че използвате върха на пръста си, когато докосвате екрана.

Създаване на Knock Code

1 Докоснете ◯ > **Настройки** > **Дисплей** > **Заключен екран** > **Изберете заключване на екрана** > **Knock Code**.

2 Докоснете квадратчетата в избрана от вас последователност, за да създадете Knock Code и докоснете **СЛЕДВАЩ**.

3 Въведете отново създадения Knock Code за потвърждение и докоснете **ПОТВЪРДИ**.

Отключване на екрана чрез Knock Code

Отключете екрана, като въведете създадения от вас Knock Code.

Въведете вашия Knock Code върху сензорния екран, когато екранът е изключен.

- Възможно е да въведете код с почукване и когато заключеният екран е включен.

Криптиране на карта с памет

Можете да криптирате и да защитите данните, записани на картата с памет. До криптираните данни в картата с памет не може да се осъществи достъп от друго устройство.

1 Докоснете ◯ > **Настройки** > **Общи** > **Защита** > **Криптиране на паметта на SD карта**.

2 Прочетете краткия преглед на криптирането на карти с памет на екрана на устройството и докоснете **ПРОДЪЛЖИ**, за да продължите.

3 Изберете опция и докоснете **КРИПТИРАНЕ СЕГА**.

- **Криптиране на нов файл**: Криптирайте само данните, които са записани на картата с памет след криптирането.
- **Пълно криптиране**: Криптирайте всички данни, които в момента са записани на картата с памет.
- **Изключване на мултимедийни файлове**: Криптирайте всички файлове, с изключение на мултимедийните, като например тази с музика, снимки или видео.

- За да криптирате картата с памет, се уверете, че е зададено заключване на екрана с помощта на PIN код или парола.
- След като започне криптирането на картата с памет, някои функции не са достъпни.
- Ако устройството бъде изключено, докато криптирането е в ход, процесът на криптиране ще бъде неуспешен и някои данни може да бъдат повредени. Следователно непременно проверете дали нивото на батерията е достатъчно, преди да започнете криптиране.
- Криптираните файлове са достъпни само от устройството, където са били криптирани.
- Криптираната карта с памет не може да се използва на друго LG устройство. За да използвате криптираната карта с памет на друго мобилно устройство, трябва да я форматирате.
- Можете да активирате криптиране на карта с памет дори когато в устройството няма поставена карта. Всяка карта с памет, която се постави след криптиране, ще бъде криптирана автоматично.

Заснемане на екранни снимки

Можете да правите екранни снимки на текущия екран, който преглеждате.

Чрез пряк път

Натиснете и задръжте бутона за включване/заключване и бутона за намаляване на силата на звука (-) едновременно за поне две секунди.

- Екранните снимки могат да се преглеждат в папката **Screenshots** в **Галерия**.

Чрез Capture+

В екрана, в който желаете да направите снимка на екрана, плъзнете лентата на състоянието надолу, след което докоснете .


- Когато екранът е изключен или заключен, можете да получите достъп до **Capture+**, като натиснете двукратно бутона за увеличаване на силата на звука (+). За да използвате тази функция, докоснете > **Настройки** > **Общи** и включете **Клавиш за бърз достъп**.
- За подробности вижте *Писане на бележки върху скрийншот*.

Въвеждане на текст

Използване на Smart клавиатурата


Можете да използвате Smart клавиатурата, за да въвеждате и редактирате текст.

Със Smart клавиатурата можете да виждате текста, докато го въвеждате, без да се налага да редувате вниманието си между екрана и традиционна клавиатура. Това ви дава възможно лесно да намирате и поправяте грешки, когато въвеждате текст.

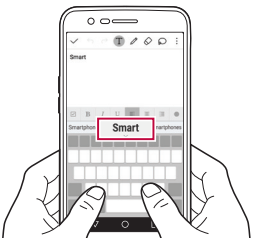

Преместване на курсора

Със Smart клавиатурата можете да придвижвате курсора точно на желаното от вас място. Докато въвеждате текст, натиснете и задръжте интервала и след това плъзнете наляво или надясно.

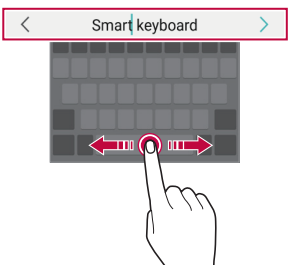


• Тази опция е достъпна само на QWERTY клавиатура.

Подсказване на думи

Клавиатурата Smart автоматично анализира стила ви на използване и подсказва често използвани думи, докато въвеждате текста. Колкото по-дълго използвате устройството, толкова по-точни ще стават предложенията.

Въведете текст, след което докоснете препоръчана дума или леко преместете нагоре лявата или дясната страна на бутона за интервал.

- Избраната дума се въвежда автоматично. Не е необходимо да въвеждате ръчно всяка буква от думата.

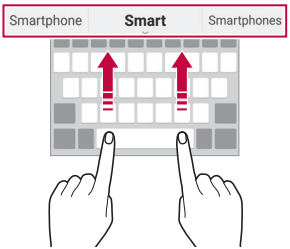


Промяна на клавиатурната подредба QWERTY

Можете да добавяте, изтривате или пренареждате клавишите на долния ред на клавиатурата.

1 Докоснете ◯ > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Оформление на QWERTY клавиатурата**.
Можете също да докоснете ⚙ на клавиатурата и да докоснете **Височина и разположение на клавиатурата** > **Оформление на QWERTY клавиатурата**.

2 Докоснете клавиш на долния ред, след това го преместете на друга позиция.

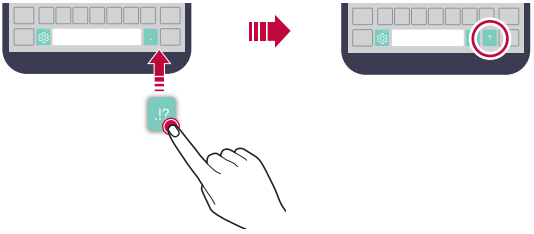


- Тази опция е достъпна за QWERTY, QWERTZ и AZERTY клавиатури.
- Възможно е тази функция да не се поддържа на някои езици.

Персонализиране на височината на клавиатурата

Можете да персонализирате височината на клавиатурата, за да постигнете максимален комфорт за ръцете при въвеждане на текст.

1 Докоснете ◯ > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Височина на клавиатурата**.
Можете също да докоснете ⚙ на клавиатурата и да докоснете **Височина и разположение на клавиатурата** > **Височина на клавиатурата**.

2 Регулирайте височината на клавиатурата.

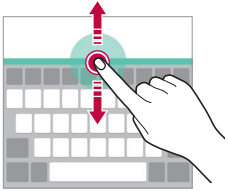

Избиране на хоризонтален режим на работа на клавиатурата

Можете да изберете хоризонтален режим на клавиатурата измежду няколко варианта.

1 Докоснете ◯ > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Клавиатура в хоризонтален изглед**.
Можете също да докоснете ⚙ на клавиатурата и да докоснете **Височина и разположение на клавиатурата** > **Клавиатура в хоризонтален изглед**.

2 Изберете режим на клавиатурата.

Разделяне на клавиатурата

Можете да разделите клавиатурата по средата и да поставите всяка част от двете страни на екрана, когато екранът е в хоризонтален режим.

Докоснете ◯ > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Раздели клавиатура**.

Можете също да докоснете ⚙ на клавиатурата и да докоснете **Височина и разположение на клавиатурата** > **Раздели клавиатура**.

- Завъртете устройството в режим на пейзаж, за да разделите клавиатурата от двете страни. За да обедините или разделите клавиатурата, разделете или съберете пръстите си върху нея.




Режим на работа с една ръка

Можете да преместите клавиатурата от едната страна на екрана, така че да можете да я използвате с една ръка.

1 Докоснете ◯ > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Работа с една ръка**.

Можете също да докоснете ⚙ на клавиатурата и да докоснете **Височина и разположение на клавиатурата** > **Работа с една ръка**.

2 Натиснете стрелката, която се показва до клавиатурата, за да преместите клавиатурата в желаната посока.

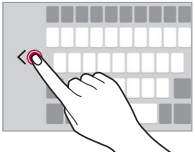

Гласово въвеждане на текст

На клавиатурата докоснете и задръжте ⚙, след което изберете 🎤.

- За да оптимизирате разпознаването на гласови команди, говорете ясно.
- За да въвеждате текст гласово, уверете се, че устройството ви е свързано към мрежата.
- За да изберете езика за гласово разпознаване, докоснете ⚙ > **Езици** в екрана за гласово разпознаване.
- Тази функция може да не се поддържа или поддържаните езици може да се различават в зависимост от областта на услугата.

Добавяне на езици към клавиатурата

Можете да направите достъпни допълнителни езици за въвеждане с клавиатура.

1 Докоснете ◯ > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Изберете езици**.

2 Изберете езиците, които желаете да направите достъпни.

Копиране и поставяне

Можете да изрежете или копирате текст от приложение и след това да го поставите в същото приложение. Или можете да стартирате други приложения и да поставите текста в тях.

1 Докоснете и задръжте около текста, който желаете да копирате или изрежете.

2 Плъзнете ◢ / ◣, за да посочите областта, която желаете да копирате или изрежете.

3 Изберете **ИЗРЯЗВАНЕ** или **КОПИРАНЕ**.

- Изрязаният или копираният текст автоматично се добавя към клипборда.

4 Докоснете и задръжте прозореца за въвеждане на текст, след което изберете **ПОСТАВИ**.

- Ако няма копиран или изрязан елемент, опцията **ПОСТАВИ** не се показва.

Clip Tray

Ако копирате или изрежете изображение или текст, то се запазва автоматично в clip tray и може да се постави на всяко място и по всяко време.

1 На клавиатурата докоснете и задръжте ⚙, след което изберете ▤. Друга възможност е да докоснете и задържите прозореца за въвеждане на текст, след което да изберете **CLIP TRAY**.

2 Изберете и поставете елемент от clip tray.

- Максимум 20 елемента могат да бъдат запазени в clip tray.
- Докоснете , за да заключите запазени елементи, с цел да не ги изтривате дори при достигане на максималния брой. Могат да се заключват максимално до десет елемента. За да изтриете заключени елементи, трябва първо да ги отключите.
- Докоснете , за да изтриете елементите, запазени в clip tray.

- Clip Tray може да не се поддържа от някои изтеглени приложения.

Споделяне на съдържание

Изпращане или получаване на файлове

Можете да споделяте файлове между вашето устройство и друго устройство на LG, таблет или компютър.

Изпращане на файлове

От приложението **Галерия**, **Файлов Мениджър** или **Музика** докоснете > **Споделяне** или и след това изберете устройство в списъка за споделяне на файлове.

Получаване на файлове

Плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете , след което докоснете **Споделяне на Файл**.

Ако вашето устройство не поддържа функцията за споделяне на файлове, докоснете > **Настройки** > **Мрежи** > **Споделяне и свързване** > **Android Beam** .

- Уверете се, че устройството ви е свързано със същата безжична мрежа като целевото устройство за прехвърляне на файла.
- Уверете се, че функцията File sharing (Споделяне на файлове) е активирана на изходното и на целевото устройство.

Моля, не безпокойте

Можете да ограничите или да заглушите известията, за да не ви безпокоят в определени периоди от време.

1 Докоснете ◯ > **Настройки** > **Звук и Известие** > **Моля, не безпокойте** и след това плъзнете ◯, за да го активирате.

2 Докоснете **Звуци и вибрация** и изберете желания режим:

- **Само с приоритет**: Получавайте известия със звук или вибрация за избраните приложения. Дори когато **Само с приоритет** е включено, алармите все още ще прозвучават.
- **Пълна тишина**: Дезактивирайте и звука, и вибрациите.

03

Полезни приложения

Инсталиране и деинсталиране на приложения

Инсталиране на приложения

Влезте в магазин за приложения, за да потърсите и изтеглите приложения.

- Можете да използвате **SmartWorld**, **Google Play Магазин** или магазина за приложения, предлаган от вашия доставчик на услуги.

- Някои магазини за приложения може да изискат от вас да създадете профил и да влезете в него.
- Някои приложения може да начисляват такси.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използване на данни в зависимост от ценовия ви план.
- **SmartWorld** може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте от устройството си приложенията, които вече не използвате.

Деинсталиране с жест на докосване и задържане

В началния екран докоснете и задръжте приложението за деинсталиране, след това го преместете към **Деинсталиране** в горната част на екрана.

Можете също така да докоснете и задържите приложението, след това да докоснете приложение или уиджет, което е , за да деинсталирате.

- Ако приложения са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия момент, можете да ги преинсталирате. За подробности вижте *Деинсталирани приложения*.

Деинсталиране с използване на менюто за настройки

Докоснете ◯ > **Настройки** > **Общи** > **Приложения**, изберете приложение, след което натиснете **Деинсталиране**.

Деинсталиране на приложения от магазина за приложение

За да деинсталирате приложение, влезте в магазина за приложения, от който сте изтеглили приложението, и го деинсталирайте.

- Някои приложения не могат да бъдат деинсталирани от потребителите.

Деинсталирани приложения

Можете да видите деинсталираните приложения на началния екран. Можете също така да преинсталирате приложения, които са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия момент.

1. Докоснете ◯ > **Деинсталирани приложения**.
2. Активирайте желаната функция:
   - **Преинсталиране**: Преинсталирайте избраното приложение.
   - 🗑 : Премахнете деинсталираните приложения окончателно от устройството.

- Деинсталираните приложения автоматично се премахват от устройството 24 часа след деинсталирането им. Ако искате да инсталирате отново деинсталираните приложения, трябва да ги изтеглите отново от магазина за приложения.
- Тази функция е активирана по подразбиране само на началния екран. Ако деинсталирате приложения, докато използвате екрана EasyHome или друга програма за стартиране, те незабавно и окончателно се премахват от устройството.

Телефон

Гласово повикване

Осъществете гласово повикване, като използвате един от наличните методи, например чрез ръчно въвеждане на телефонен номер или осъществяване на повикване чрез списъка с контакти или списъка с последни повиквания.

Повикване чрез клавиатурата

1 Докоснете ◯ > > **Набиране**.

2 Осъществете повикване, като изберете един от следните методи:

- Въведете телефонен номер и докоснете .
- Докоснете и задръжте номер за бързо избиране.
- Потърсете контакт, като докоснете началната буква на името на контакта в списъка с контакти, след което докоснете .

- За да въведете "+", когато осъществявате международно повикване, докоснете и задръжте 0.
- За подробности как да добавяте телефонни номера към списъка за бързо набиране вижте *Добавяне на контакти*.

Осъществяване на повикване от списъка с контакти

1 Докоснете ◯ > > **Контакти**.

2 Изберете контакт от списъка с контакти и докоснете .

Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, преместете извън кръга върху екрана за входящи повиквания.

- Когато са свързани стереослушалките, можете да осъществявате повикване, като използвате бутона за повикване/край на повикването, намиращ се на слушалките.
- За да прекратите разговора само с натискане на бутона за включване/заключване, докоснете > **Настройки** > **Мрежи** > **Повикване** > **Общи** > **Отговаряйте и прекратявайте повиквания**, след което включете **Прекратявайте разговори с бутона за включване/изключване**.

Отхвърляне на повикване

За да отхвърлите повикване, плъзнете през екрана за входящи повиквания.

- За да изпратите съобщение за отхвърляне, плъзнете опцията за съобщение за отхвърляне през екрана.
- За да добавите или редактирате съобщение за отхвърляне, докоснете > **Настройки** > **Мрежи** > **Повикване** > **Общи** > **Блокиране на повиквания и Отказване със съобщение** > **Отказ със съобщение**.
- При входящо повикване натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+), бутона за намаляване на силата на звука (-) или бутона за включване/заключване, за да заглушите мелодията или вибрациите или да задържите повикването.

Преглед на пропуснати повиквания

Ако има пропуснато повикване, на лентата на състоянието в горната част на екрана се показва .

За да видите подробности за пропуснатото повикване, плъзнете лентата на състоянието надолу. Можете също да докоснете > > **Регистър повиквания**.

Функции, достъпни по време на повикване

По време на повикване имате достъп до различни функции чрез докосване на екранните бутони:

- **Контакти**: Вижте списъка с контакти по време на разговор.
- **Край**: Прекратяване на повикване.
- **Бутони**: Показвайте или скривайте клавиатурата за набиране.
- **Говорител**: Включете функцията за високоговорител.
- **Заглушаване**: Заглушете гласа си, така че от другата страна да не ви чуват.
- **Bluetooth**: Прехвърлете разговора към Bluetooth устройство, което е сдвоено и свързано.
- ⋮: Осъществете достъп до редица опции за повикване.

- Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Осъществяване на тристранно повикване

Можете да се обадите на друг контакт по време на разговор.

1. По време на повикване докоснете ⋮ > **Добавяне на разговор**.
2. Въведете телефонен номер и докоснете .
   - На екрана едновременно се показват двата разговора, като първият разговор е поставен в режим на задържане.
3. За да започнете конферентен разговор, докоснете **Сливане на разговори**.

- Може да се начислява такса за всяко повикване. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

Преглед на записите на повикванията

За да видите записите на последните повиквания, докоснете ◯ > > **Регистър повиквания**. След това можете да използвате следните функции:

- За да видите подробни записи на повикванията, изберете контакт. За да се обадите на избрания контакт, докоснете .
- За да изтриете записи на повиквания, докоснете ⋮ > **Изтрий**.

- Показаната продължителност на повикването може да се различава от начислената такса за него. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

Конфигуриране на опции за обаждане

Можете да конфигурирате различни опции за повикванията.

1. Докоснете ◯ > > **Набиране** или **Регистър повиквания**.
2. Докоснете ⋮ > **Настройки разговор** и след това конфигурирайте опциите според предпочитанията си.

Съобщения

Изпращане на съобщение

Можете да създавате и изпращате съобщения до вашите контакти с помощта на приложението за съобщения.

- При изпращането на съобщения в чужбина може да се начисляват допълнителни такси. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

1 Докоснете ◯ > .

2 Докоснете .

3 Посочете получател и създайте съобщение.
- За да прикачите файлове, докоснете .
- За достъп до опционни елементи от менюто докоснете ⋮.

4 Докоснете **Изпр.**, за да изпратите съобщението.

Прочитане на съобщение

Можете да преглеждате обменените съобщения по контакти.

1 Докоснете ◯ > .

2 Изберете контакт от списъка със съобщения.

Конфигуриране на настройките за съобщения

Можете да променяте настройките за съобщенията според предпочитанията си.

1 Докоснете ◯ > .

2 Докоснете ⋮ > **Настройки** от списъка със съобщения.

Камера

Стартиране на камерата

Можете да направите снимка или видео, за да запазите ценните за вас моменти.

Докоснете ◯ > .

- Преди да направите снимка или да запишете видео, избършете обектива на камерата с мека кърпа.
- Внимавайте да не замърсите обектива на камерата с пръсти или друго чуждо вещество.
- Ако нивото на заряда на батерията е под 5%, я заредете, преди да използвате камерата.
- Изображенията, включени в настоящото ръководство, може да се различават от тези на действителното устройство.
- Можете да преглеждате или редактирате снимки и видео от **Галерия**. За подробности вижте *Общ преглед на Галерия*.



Заснемане на снимка

1 Докоснете върху снимания обект, за да фокусирате камерата върху него.

2 Докоснете , за да заснемете снимка.

- Можете също да натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) или бутона за намаляване на силата на звука (-), за да направите снимка.

- Когато екранът е изключен или заключен, стартирайте камерата, като натиснете двукратно бутона за намаляване на силата на звука (-). За да активирате тази функция, докоснете > **Настройки** > **Общи** > **Клавиш за бърз достъп** и включете функцията **Клавиш за бърз достъп**.

Записване на видео

1 Докоснете върху снимания обект, за да фокусирате камерата върху него.

2 Докоснете .

- За да направите снимка, докато записвате видео, докоснете .
- За да поставите записа на видео на пауза, докоснете . За да възобновите записа на видео, докоснете .

3 Докоснете , за да прекратите записа на видео.

Персонализиране на опциите за камера

Можете да персонализирате различни опции за камерата според предпочитанията си.

Докоснете на екрана.

- Наличните опции се различават в зависимост от избраната камера (предна или задна) и избрания режим на камера.

Размер на снимка	Изберете стойности за съотношение на екран и размер за правенето на снимки.

Резолюция на видеото	Изберете стойности за резолюция и размер за записа на видео.
HDR	Направете снимки или видеоклипове в ярки цветове и получете компенсирани ефекти, дори когато са направени срещу светлината. Тези функции се предоставят от технологията на висок динамичен обхват (HDR), поставена в камерата на устройството.
Таймер	Настройте таймера за автоматично заснемане на снимки след определен период от време.
Снимане с "Чийз"	Заснемайте снимки с гласови команди.
Таг на местоположения	Запаметете изображението с GPS данни за местоположение.
Матрица	Изведете на дисплея ориентировъчна мрежа, за да можете да правите снимки или видео с помощта на хоризонтални и вертикални референтни линии.
Съхранение	Изберете Вътрешна памет и SD карта. (Достъпна, когато е поставена картата с памет.)
Обикновен изглед	Скриване на всички менюта от екрана на камерата.

Допълнителни опции за предната камера

Селфи снимка	Персонализиране на настройките за селфи снимка. • **Заснемане с жест**: Снимайте, като използвате функцията за Заснемане чрез жестове. • **Автоматична снимка**: Заснемане, когато камерата разпознае лице.
Запази като обърнато	Запазете като обърнати изображения след правене на селфита.

Моментна снимка

Можете да направите серийни снимки, за да създадете подвижни снимки.

В екрана на камерата докоснете и задръжте .

- Серийни снимки се правят бързо, докато е натиснат .

- Могат да бъдат направени до тридесет (30) непрекъснати снимки.

Обикновен изглед

Можете да правите снимки само с докосване на екрана.

Докоснете > **Обикновен изглед**, за да скриете менюта от екрана на камерата. Докоснете , за да се покажат.

Други удобни функции на приложението Камера

AE/AF lock


Можете да зададете текущата експонация и мястото на фокуса, като докоснете и задържите екрана в екрана на камерата. За да изключите тази функция, докоснете празна зона на екрана.



Превключване между камерите

Можете да превключвате между предната и задната камера, за да отговарят на средата ви.

В екрана на камерата докоснете или плъзнете екрана в произволна посока, за да превключите между предната и задната камера.

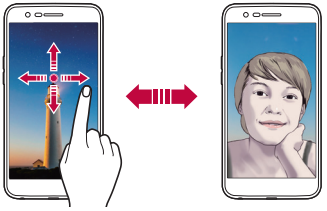

- Използвайте предната камера, за да правите селфита. За подробности вижте *Селфи снимка*.

Увеличаване или намаляване

Можете да увеличите или намалите изображението на екрана на камерата, докато правите снимка или видео.

- На екрана на камерата съберете или раздалечете двата си пръста, за да увеличите или намалите изображението, след което използвайте изведения плъзгач +/-.

- Функцията за мащабиране не е достъпна, когато се използва предната камера.

Селфи снимка

Можете да използвате предната камера, за да видите лицето си на екрана и да снимате селфита.

Заснемане с жест

Можете да снимате селфита, като използвате жестове.

Покажете дланта си пред предната камера и след това я стиснете в юмрук.

Можете също да стиснете ръката си в юмрук и след това да я отворите към предната камера.

- След три секунди снимката се заснема.





- За да използвате тази функция, включете в режим на предна камера, след това докоснете ⚙ > **Селфи снимка** > **Заснемане с жест**.
- Уверете се, че дланта и юмрукът ви са в рамките на референтната линия, така че камерата да може да ги разпознае.
- Тази функция може да не е достъпна, докато се използват някои от функциите на камерата.

Автоматична снимка

Можете да използвате функцията за откриване на лице, за да направите селфитата лесни и удобни. Можете да настроите устройството така, че когато се вгледате в екрана, предната камера да открие лицето ви и да направи селфи автоматично.

- Бялата ориентировъчна рамка се появява, когато предната камера разпознае лицето ви. Ако сниманият обект в ориентировъчната рамка спре да се движи, цветът на ориентировъчната рамка става син, след което камерата прави снимка.




- За да използвате тази функция, включете в режим на предна камера, след това докоснете > **Селфи снимка** > **Автоматична снимка**.

Кадър с интервал

Можете да правите селфита през интервал.

Докато използвате предната камера, докоснете и задръжте .

- Можете да използвате тази функция и в режим Заснемане чрез жестове. Покажете дланта си пред предната камера и след това бързо свийте юмрука си два пъти.
- Заснемат се четири снимки през интервал от около две секунди след времево закъснение от три секунди.

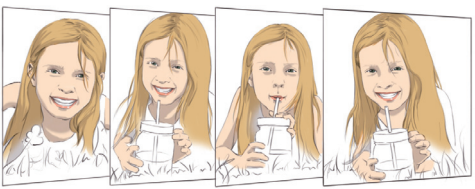

Запази като обърнато

Преди да направите снимка с предната камера, докоснете > **Запази като обърнато**. Изображението се обръща хоризонтално.

- Когато използвате предната камера, можете да промените начина, по който се правят селфитата, от опциите на камерата. За подробности вижте *Персонализиране на опциите за камера*.

Галерия

Общ преглед на Галерия

Можете да преглеждате и управлявате снимки и видео, запаметени в устройството ви.

1 Докоснете ◯ > .


- Запаметените снимки и видео се показват по папките.

2 Докоснете папка и изберете файл.

- Прегледайте избрания файл в режим на цял екран.
- Докато преглеждате снимка, плъзнете бързо наляво или надясно, за да прегледате предишната или следващата снимка.
- Докато гледате видео, плъзнете бързо наляво или надясно за превъртане на видеото назад или бързо превъртане напред.

- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Някои файлове може да не се отварят поради начина на кодиране.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.

Преглеждане на снимки

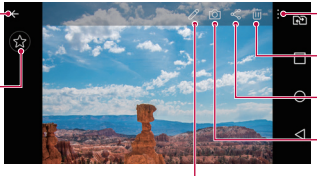

- За да се изведат елементите на менюто, докоснете леко екрана. За да се скрият елементите на менюто, докоснете екрана отново.

Редактиране на снимки

1 Докато преглеждате снимка, докоснете ✎.


2 Използвайте разнообразни ефекти и инструменти, за да редактирате снимката.

3 Докоснете ✓, за да приложите промените.

4 Докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**, за да запазите промените.

- Промените се презаписват в оригиналния файл.
- За да запазите редактираната снимка като друг файл, докоснете ⋮ > **Запазване на копие**.

Възпроизвеждане на видео

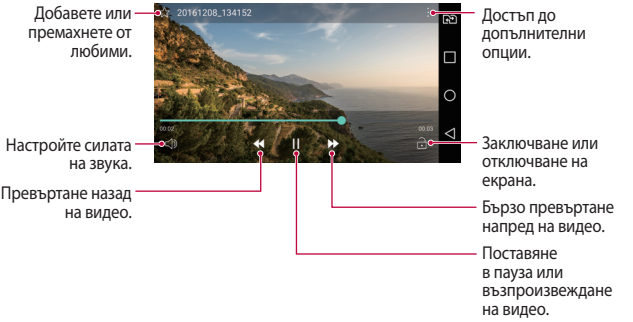

- За да настроите силата на звука, преместете нагоре или надолу дясната страна на екрана на видеото.
- За да регулирате яркостта на екрана, плъзнете лявата страна нагоре или надолу на екрана на видеото.

Изтриване на файлове

Можете да изтриете файлове, като използвате една от следните опции:

- Докоснете и задръжте файл от списъка с файлове, след което докоснете **Изтрий**.
- Докоснете от списъка с файлове и изтрийте желаните файлове.
- Изтритите файлове автоматично се преместват в **Кошче** и могат да бъдат възстановени в Галерия след не повече от 7 дни.
- В Галерия докоснете > **Кошче**. Докоснете , за да изтриете файловете окончателно. В този случай файловете не могат да бъдат възстановени.

Споделяне на файлове

Можете да споделите файлове, като използвате една от следните опции:

- Докато гледате снимка, докоснете , за да споделите файла, като използвате желания от Вас метод.
- Докато гледате видео, докоснете > **Споделяне**, за да споделите файла, като използвате желания от вас метод.
- Докоснете от списъка с файлове, за да изберете файлове и да ги споделите, като използвате желания от вас метод.


Музика

Можете да възпроизвеждате и управлявате песни или музикални албуми.

1 Докоснете ◯ > **LG** > **Музика**.

2 Изберете категория.

3 Изберете музикален файл.

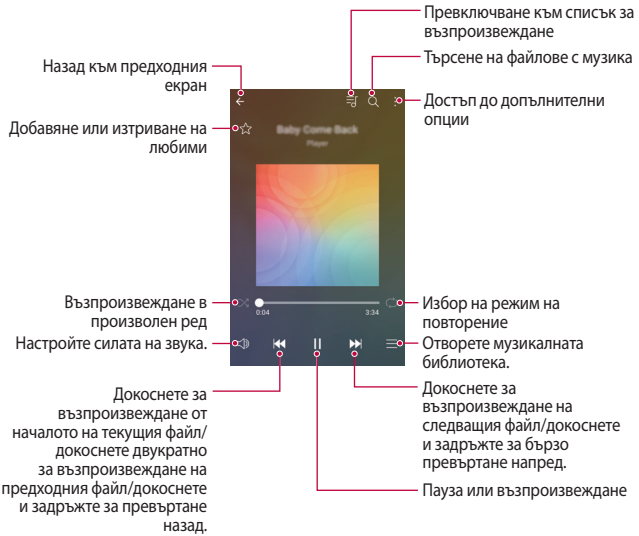

- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.
- Възможно е файловете с музика да са защитени от собствениците на международните авторски права или от законите за авторското право. Може да е необходимо да получите законно разрешение, преди да копирате такъв файл. За да изтеглите или копирате файл с музика, първо проверете закона за авторското право за съответната държава.

Имейл

Преглед на електронната поща

Можете да регистрирате имейл акаунт в устройството и след това можете да проверявате пощата си и да изпращате имейли от устройството си.

- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

Регистриране на имейл акаунти

Когато използвате приложението за имейл за първи път, регистрирайте имейл акаунта си.

1 Докоснете ◯ > **Имейл**.

2 Изберете доставчик на имейл услуга.

3 Въведете имейл адреса и паролата си, след което докоснете **СЛЕДВАЩ** и регистрирайте акаунта си.

- За да регистрирате ръчно имейл акаунт или да регистрирате имейл акаунти, които не са в списъка, докоснете **РЪЧНО НАСТРОЙВАНЕ**.

Управление на имейл акаунти

За да прегледате или редактирате настройките за имейл акаунта си, докоснете ⋮ > **Настройки**.

- За да добавите акаунт, докоснете **Добавяне на акаунт**.
- За да изтриете акаунт, докоснете ⋮ > **Премахване на профила**.

Отваряне на друг имейл акаунт

Ако са регистрирани няколко имейл акаунта и желаете да видите друг акаунт, докоснете ☰ и изберете друг от списъка с акаунти.

Проверяване на имейл

1. Докоснете ☰ и изберете пощенска кутия.
2. Изберете имейл от списъка с имейли.
   - Показва се имейл съобщението.

Изпращане на имейл

1. Докоснете +.
2. Въведете имейл адреса на получателя.
3. Въведете тема и съобщение.
   - За да прикачите файлове, докоснете 📎.
   - За достъп до опционни елементи от менюто докоснете ⋮.
4. Докоснете ▷, за да изпратите имейла.

Календар

Преглед на календар

Можете да използвате календара, за да управлявате събития и задачи.

Добавяне на събития

1 Докоснете ◯ > **Календар**.

2 Изберете дата, след което докоснете ⊕.

3 Въведете детайли за събитието и докоснете **Запазване**.

- Ако докоснете дата от календара и тя съдържа събитие, ще се покаже изскачащ прозорец, в който е изведен списък на събитията. Докоснете събитие от изскачащия прозорец, за да прегледате данните за събитието.

Синхронизиране на събития

Докоснете ⋮ > **Календари за синхронизиране** и изберете календара за синхронизиране.

- Когато вашите събития са записани от устройството в профила ви в Google, те автоматично се синхронизират и с Google Календар. След това можете да синхронизирате други устройства с Google Календар, така че тези устройства да имат същите събития като вашето устройство, и да управлявате вашите събития на тези устройства.

Джоб за събития

Можете да използвате джоба за събития за създаване на събития.

Докоснете , за да отворите джоба за събития, след което преместете съдържание към дата в календара.

- : Управлявайте изображения, текст, бележки и временно запазени събития. Можете също да споделяте текст, изображения и бележки от друго приложение и да ги запазвате в джоба. Ако докоснете **Джоб**, когато създавате събитие, то се запазва временно в джоба.
- : Управлявайте задачи, които нямат краен срок, като събития.

QuickMemo+

Общ преглед на QuickMemo+

Можете да създавате креативни бележки с помощта на различни опции на тази усъвършенствана функция на бележника, като например управление на изображения и екранни снимки, които не се поддържат от обикновен бележник.

Създаване на бележка

1 Докоснете > **QuickMemo+**.

2 Докоснете за създаване на бележка.

- : Запазване на бележката.
- : Отмяна на последното действие.
- : Връщане на последното действие, което беше отменено.
- : Въвеждане на бележка с клавишите.
- : Писане на бележки на ръка.
- : Изтриване на ръчно написани бележки.
- : Приближаване или отдалечаване, завъртане или изтриване на частите на ръчно написана бележка.

- ⋮: Достъп до допълнителни опции, включително споделяне и заключване на бележки, промяна на стила на бележника и на въвеждане на съдържание.

3 Докоснете ✓, за да запазите бележката.

Писане на бележки върху снимка

1 Докоснете ◯ > **QuickMemo+**.

2 Докоснете 📷, за да направите снимка, след което докоснете **OK**.
- Снимката автоматично се прикачва в бележника.

3 Докоснете T или ✎, за да пишете бележки върху снимката.
- Пишете бележки на ръка върху снимката.
- Въведете текст под снимката.

4 Докоснете ✓, за да запазите бележката.

Писане на бележки върху скрийншот

1 На екрана, който желаете да заснемете, плъзнете лентата за състоянието надолу, след което докоснете ✂.
- Екранната снимка се показва като фонова тема на бележника. В горната част на екрана се показват инструментите за бележка.

2 Напишете желаните бележки.
- Пишете бележки на ръка върху снимката.

3 Докоснете ✓ и запазете бележките на желаното от вас място.
- Записаните бележки може да видите в **QuickMemo+** или **Галерия**.
- За да запазвате бележките винаги на едно и също място, поставете отметка в полето **Използвай по подразбиране за това приложение.** и изберете приложение.

Управление на папки

Можете да видите бележките, групирани по тип на бележката.

1 Докоснете ◯ > **QuickMemo+**.

2 В горната част на екрана докоснете ☰ и изберете елемент от менюто:
- **Всички бележки**: Вижте всички бележки, записани в **QuickMemo+**.
- **Моите бележки**: Вижте бележките, създадени чрез **QuickMemo+**.
- **Фото бележки**: Вижте бележките, създадени от 📷.
- **Capture+**: Вижте бележките, създадени от ⛶.
- **Кошче**: Вижте изтрити бележки.
- **Нова категория**: Добавете категория.
- ⚙: Преподреждане, добавяне или изтриване на категории. Докоснете категория, за да промените името ѝ.

- Някои папки не се показват, когато стартирате QuickMemo+ за първи път. Деактивираните папки се активират и се появяват, когато съдържат поне една свързана с тях бележка.

Калкулатор

Можете да използвате два типа калкулатори: опростен и научен.

1 Докоснете ◯ > **Инструменти** > **Калкулатор**.

2 Използвайте клавиатурата, за да направите изчислението.
- За да използвате научния калкулатор, преместете зеления плъзгач, разположен на дясната страна на екрана, наляво.
- За да рестартиране изчисление, докоснете и задръжте бутона **DEL**.

Часовник

Аларма

Можете да настроите аларма, която да се задейства в определен час.

1 Докоснете ◯ > **Часовник** > **Аларма**.

2 Докоснете +, за да добавите нова аларма.

3 Конфигурирайте настройките на алармата и докоснете **ЗАПИШИ**.

- Ако изберете настроена преди това аларма, можете да я редактирате.
- За да изтриете аларма, докоснете 🗑 в горната част на екрана. Друга възможност е да докоснете и задържите алармата.

Световен часовник

Можете да виждате текущия час в градове по целия свят.

1 Докоснете ◯ > **Часовник** > **Световен часовник**.

2 Докоснете + и добавете град.

Таймер

Можете да настроите таймера за задействане на аларма след определен период от време.

1 Докоснете ◯ > **Часовник** > **Таймер**.

2 Настройте часа и докоснете **Старт**.
   - За да спрете таймера, докоснете **Пауза**. За да възобновите таймера, докоснете **Подновяване**.
   - За да нулирате настройките на таймера, докоснете **Нулиране**.

3 Докоснете **Стоп**, за да спрете алармата на таймера.

Хронометър

Можете да използвате хронометъра, за да отчетете времето за една обиколка.

1 Докоснете ◯ > **Часовник** > **Хронометър**.

2 Докоснете **Старт**, за да активирате хронометъра.
   - За да отчетете времето за една обиколка, докоснете **Обиколка**.

3 Докоснете **Пауза**, за да спрете хронометъра.
   - За да възобновите действието на хронометъра, докоснете **Подновяване**.
   - За да изтриете всички записи и да стартирате отново хронометъра, докоснете **Нулиране**.

Изтегляния

Можете да преглеждате, изтривате или споделяте файлове, изтеглени чрез интернет или приложения.

Докоснете ◯ > **Инструменти** > **Изтегляния**.

Файлов Мениджър

Можете да преглеждате и управлявате файлове, запазени в устройството ви или в облака.

1 Докоснете ◯ > **Инструменти** > **Файлов Мениджър**.

2 Докоснете ☰ и изберете желаното място за съхранение.

FM радио

Можете да слушате FM радио.

Докоснете ◯ > **Инструменти** > **FM радио**.

- За да използвате това приложение, първо свържете слушалките с устройството. Слушалките функционират като радиоантена.
- Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от региона.

Контакти

Преглед на контактите

Можете за запазвате и управлявате контакти.

Докоснете ◯ > **LG** > **Контакти**.

Добавяне на контакти

Добавяне на нови контакти

1 В екрана на списъка с контакти докоснете +.

2 Въведете данни за контакт и докоснете **ЗАПИШИ**.

Импортиране на контакти

Можете да импортирате контакти от друго устройство за съхранение.

1 В екрана на списъка с контакти докоснете ⋮ > **Управление на контакти** > **Импортиране**.

2 Изберете изходно и целево местоположение на контакта, който желаете да импортирате, след което докоснете **ОК**.

3 Изберете контактите и докоснете **ИМПОРТИРАНЕ**.

Добавяне на контакти към списъка за бързо набиране

1 В екрана на списъка с контакти докоснете ⋮ > **Бързо набиране**.

2 Докоснете **Добави контакт** от номер за бързо набиране.

3 Изберете контакт.

Търсене на контакти

Можете да търсите контакти, като използвате една от следните опции:

- В екрана на списъка с контакти въведете име на контакт в полето за търсене.
- Превъртете списъка с контакти надолу или нагоре.
- От индекса в екрана на списъка с контакти докоснете първата буква на контакт.

Списък с контакти

Редактиране на контакти

1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.

2 В екрана с данни за контакта докоснете ✎ и редактирайте данните.

3 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите промените.

Изтриване на контакти

Можете да изтриете контакти, като използвате една от следните опции:

- В екрана на списъка с контакти докоснете и задръжте контакт, който желаете да изтриете, след това натиснете **Изтрий контакт**.
- Докоснете ⋮ > **Изтрий** в екрана на списъка с контакти.

Добавяне на любими

Можете да регистрирате често използваните контакти като любими.

1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.

2 В екрана с данни за контакта докоснете ☆.

Създаване на групи

1 В екрана на списъка с контакти докоснете **Групи** > ⋮ > **Нова група**.

2 Въведете име на нова група.

3 Докоснете **Добавяне на членове**, изберете контакти, след това докоснете **ДОБАВЯНЕ**.

4 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите новата група.

LG SmartWorld

Можете да изтегляте разнообразие от игри, аудиосъдържание, приложения и шрифтове, предоставени от LG Electronics. Персонализирайте устройството си според собствените си предпочитания, като използвате теми и шрифтове за началния екран.

- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.
- Тази функция може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

1 Докоснете ◯ > **LG** > **SmartWorld**.

2 Докоснете ⋮ > **LG Акаунт**, след това влезте.

3 Изберете и изтеглете елементи от съдържанието.

Изтегляне на приложението SmartWorld

Ако приложението **SmartWorld** не е инсталирано, изпълнете следните стъпки, за да го изтеглите.

1 Докоснете ◯ > **Настройки** > **Общи** > **Относно телефона** > **Общи** > **Център за обновяване** > **Актуализиране на приложение**.

2 От списъка изберете **SmartWorld** и докоснете **Изтегляне**.

Задачи

Можете да регистрирате задачи във вашето устройство за лесно управление на графици.

1 Докоснете ◯ > **LG** > **Задачи**.

2 Докоснете ⊕, за да добавите задача.

3 Въведете детайли за задача и след това докоснете **ЗАПИШИ**.

LG Backup

Можете да архивирате, възстановявате и премествате данни, записани на устройството ви.

1 Докоснете ◯ > **Управление** > **LG Backup**.
Можете също да докоснете ◯ > **Настройки** > **Общи** > **Архивиране и нулиране** > **LG Backup**.

2 Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете дали да архивирате данните в предварително зададената папка за архивиране на устройството или да копирате данните на други устройства.

⚠ • Възможно е при нулиране на устройството ви резервните файлове, запазени във вътрешна памет, да бъдат изтрити. За да сведете до минимум загубата на данни, копирайте важните файлове от папката на LG Backup във вътрешната памет на компютър или на външна памет.

• Данните от профил в Google няма да се архивират. Когато синхронизирате с профила си в Google, данните за приложенията, контактите, календара и паметните бележки в Google, както и изтеглените приложения от магазина Google Play се съхраняват автоматично на приложението (Google) Диск.

• Архивните файлове се записват с файлово разширение *.lbf в папката LG Backup на картата с памет или във вътрешна памет.

• Заредете напълно батерията, преди да архивирате или възстановите данни, за да избегнете неволно изключване на захранването по време на процеса.

RemoteCall Service

За разрешаване на проблеми устройството ви може да бъде подложено на диагностика от разстояние. Първо се обадете на център за обслужване на клиенти на LG, както следва:

- За да използвате тази функция, първо трябва да се съгласите с използването ѝ.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.

1 Докоснете ◯ > **Управление** > **RemoteCall Service**.

2 Обадете се на център за обслужване на клиенти на LG.

3 След като се свържете, изпълнете инструкциите на сътрудника, за да въведете шестцифрен номер за достъп.
   - Устройството ви се свързва дистанционно, при което стартира дистанционното техническо обслужване.

Evernote

Можете да записвате и събирате важна информация, а след това да я споделяте с други устройства, които поддържат **Evernote**.

Докоснете ◯ > **Препоръчително** > **Evernote**.

Facebook

Можете да използвате услуга за социални мрежи, за да актуализирате, преглеждате и споделяте публикации, снимки и видео с вашите онлайн контакти.

Докоснете ◯ > **Препоръчително** > **Facebook**.

Instagram

Използвайте услуга за социални мрежи, за да снимате и споделяте ваши снимки и видео. Можете също да прилагате филтърни ефекти, за да направите вашите снимки и видео по-креативни и интересни.

Докоснете ◯ > **Препоръчително** > **Instagram**.

Приложения на Google

Можете да използвате приложенията на Google, като създадете профил в Google. Прозорецът за регистриране на профил в Google се показва автоматично, когато използвате приложение на Google за първи път. Ако нямате профил в Google, създайте такъв от устройството си. За подробности как да използвате приложение, вижте информацията за помощ в приложението.

- Някои приложения може да не функционират в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Chrome

Влезте в Chrome и импортирайте отворени раздели, отметки и данни на адресна лента от компютър към устройството си.

Документи

Създавайте документи или редактирайте документи, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте документи с други хора.

Диск

Качвайте, запазвайте, отваряйте, споделяйте и организирайте файлове от устройството си. Достъп до файловете, които са достъпни от приложения, можете да осъществите отвсякъде, включително онлайн и офлайн среда.

Gmail

Регистрирайте вашия Google имейл акаунт в устройството си, за да проверявате или изпращате имейли.

Google

Използвайте Google, за да търсите уебстраници, изображения, новини и други чрез въвеждане или изговаряне на ключови думи.

Duo

Проведете видеоповикване с вашето семейство, приятели и други потребители на приложението.

Карти

Намерете местоположението си или това на дадено място на картата. Преглеждайте географска информация.

Снимки

Преглеждайте или споделяйте снимки или албуми от устройството си.

Play Филми и ТВ

Използвайте профила си в Google, за да наемате или да купувате филми. Купувайте съдържание и го възпроизвеждайте навсякъде.

Play Музика

Купувайте файлове с музика от **Google Play Магазин**. Възпроизвеждайте файлове с музика, запаметени в устройството ви.

Таблици

Създавайте или редактирайте електронни таблици, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте електронни таблици с други хора.

Презентации

Създавайте или редактирайте презентации, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте презентации с други хора.

YouTube

Търсете и възпроизвеждайте видео. Качвайте видео в YouTube, за да го споделяте с хора по целия свят.

04

Настройки на телефона

Настройки

Можете да персонализирате настройките на устройството съобразно вашите предпочитания.

Докоснете ◯ > **Настройки**.

- Докоснете 🔍 и въведете ключова дума в полето за търсене, за да отворите елемент за настройка.
- Докоснете ⋮, за да промените режима на преглед. В настоящото ръководство се приема, че използвате **Изглед във вид на таблица**.

Мрежи

Двойна SIM карта

Можете да конфигурирате настройките на двете SIM карти.

1. На екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Двойна SIM карта**.
2. Персонализирайте следните функции:
   - **SIM карта 1**: Променете името и иконата на SIM карта 1.
   - **SIM карта 2**: Променете името и иконата на SIM карта 2.
   - **Цветна тема на SIM карта**: Променете цветните теми за SIM картите.
   - **Икономичен режим**: Активирайте или забранете икономичния режим. В икономичния режим, ако се обадите на контакт, за който е зададена конкретна SIM карта, тази SIM карта ще се използва за обаждането дори ако другата SIM карта е активна, например ако използва мобилни данни.
   - **Мобилни данни**: Изберете коя SIM карта искате да използвате за услугата за мобилни данни. Можете също да изключите тази функция.
   - **Роуминг на данни**: Изберете тази опция, за да разрешите устройството да използва мобилни данни, когато сте в роуминг извън Вашата местна мрежа.

Wi-Fi

Можете да се свързвате с близки устройства през Wi-Fi мрежа.

Свързване към Wi-Fi мрежа

1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Wi-Fi**.

2 Плъзнете , за да активирате.

- Наличните Wi-Fi мрежи се показват автоматично.

3 Изберете мрежа.

- Може да е необходимо да въведете паролата за Wi-Fi мрежата.
- Устройството пропуска тази процедура за Wi-Fi мрежи, до които е осъществен достъп по-рано. Ако не желаете да се свързвате автоматично към определена Wi-Fi мрежа, докоснете и задръжте мрежата, след което докоснете **Забрави мрежата**.

Настройки за Wi-Fi мрежи

В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Wi-Fi**.

- **Превключете към мобилни данни**: Ако е активирана функцията за мобилни данни, но устройството не може да се свърже с интернет чрез Wi-Fi връзка, то автоматично се свързва към интернет чрез мобилната връзка за данни.
- ⋮: Персонализирайте настройките за Wi-Fi мрежа.

Wi-Fi Direct

Можете да свържете устройството си към други устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, за да споделяте данни директно с тях. Не е необходима точка за достъп. С помощта на Wi-Fi Direct можете да се свързвате към повече от две устройства.


1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Разширен Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

- Намиращите се наблизо устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, ще се покажат автоматично.

2 Изберете устройство.

- Свързването се осъществява, когато устройството приеме заявката за връзка.

- Батерията може да се изтощава по-бързо, когато използвате Wi-Fi Direct.

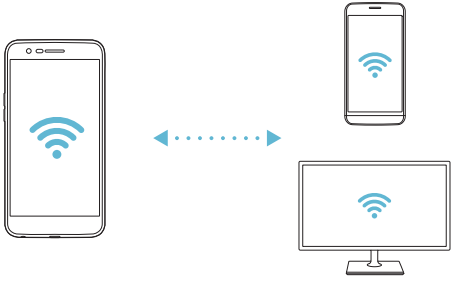

Bluetooth

Можете да свържете устройството си към други намиращи се наблизо устройства, които поддържат Bluetooth, за да обменяте данни с тях. Свързвайте устройството си към слушалки и клавиатура с Bluetooth технология. Така по-лесно ще управлявате устройството си.

Сдвояване с друго устройство

1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Bluetooth**.

2 Плъзнете ◯, за да активирате.
- Наличните устройства се показват автоматично.
- За да опресните списъка с устройства, докоснете **ТЪРСЕНЕ**.

- В списъка се показват само устройства, които са настроени като видими.

3 Изберете устройство от списъка.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите удостоверяването.

- Тази стъпка се пропуска за устройства, до които е осъществяван достъп по-рано.

Изпращане на данни чрез Bluetooth

1 Изберете файл.
- Можете да изпращате мултимедийни файлове или контакти.

2 Докоснете ⋖ > **Bluetooth**.

3 Изберете целево устройство за файла.
- Файлът се изпраща веднага след като целевото устройство го приеме.

- Процедурите за споделяне на файлове може да се различават в зависимост от файла.

Мобилни данни

Можете да включвате или изключвате мобилните данни. Освен това можете да управлявате използването на мобилни данни.

Включване на мобилни данни

1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Мобилни данни**.

2 Плъзнете , за да активирате.

Персонализиране на настройките за мобилни данни

1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Мобилни данни**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Мобилни данни**: Задайте, за да използвате връзки за данни в мобилни мрежи.
- **Ограничаване на използването на мобилни данни**: Задайте ограничение за използване на мобилни данни за блокиране на мобилни данни при достигане на ограничението.
- : Персонализиране на настройките за мобилни данни.

Повикване

Можете да персонализирате настройките за повиквания, като например опциите за гласови повиквания и международни повиквания.

- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от региона или доставчика на услуги.

1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Повикване**.

2 Персонализирайте настройките.

Тетъринг


Предоставяне на връзка чрез USB

Можете да свържете устройството към друго устройство чрез USB и да споделяте мобилни данни.

1 Свържете устройството си и други устройства чрез USB кабел.

2 В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Тетъринг** > **Предоставяне на връзка чрез USB** и след това плъзнете ◯, за да го активирате.

- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- При свързване към компютър изтеглете USB драйвера от *www.lg.com* и го инсталирайте в компютъра.
- Не можете да изпращате или получавате файлове между устройството и компютъра си, докато е активен USB тетъринг. Изключете USB тетъринга, за да изпращате или получавате файлове.
- Операционните системи, които поддържат тетъринг, са Window XP или по-нови, или Linux.

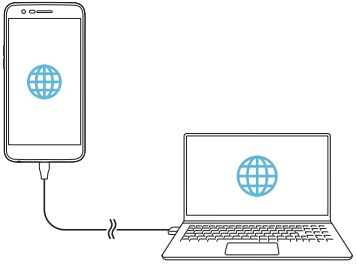


Wi-Fi гореща точка

Можете да настроите устройството да работи като безжичен маршрутизатор, така че други устройства да могат да се свързват към интернет, като използват мобилните данни на устройството ви.

1. В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Тетъринг** > **Wi-Fi гореща точка** и след това плъзнете , за да го активирате.
2. Докоснете **Настройка на Wi-Fi хотспот** и въведете Wi-Fi име (SSID) и паролата на Wi-Fi връзката.
3. Включете Wi-Fi функцията на другото устройство и изберете името на мрежата на устройството в списъка с Wi-Fi мрежи.
4. Въведете паролата на мрежата.

- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на този уебсайт: *http://www.android.com/tether#wifi*

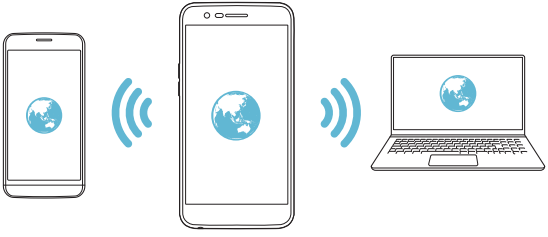


Bluetooth споделяне на интернет връзка

Устройство, свързано чрез Bluetooth, може да се свърже към интернет, като използва мобилните данни на устройството ви.

1. В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Тетъринг** > **Bluetooth споделяне на интернет връзка** и след това плъзнете , за да го активирате.
2. Включете Bluetooth функцията на двете устройства и ги сдвоете.

- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на този уебсайт: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

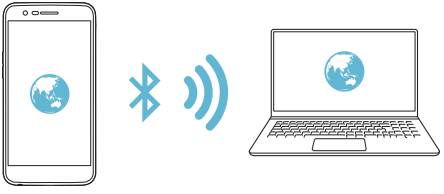

Помощ

Можете да видите помощ за използване на тетеринг и безжични точки на достъп.

В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Тетъринг** > **Помощ**.

Още

Самолетен режим

Можете да изключвате функциите за повикване и мобилни данни. Когато този режим е включен, функциите, които не са свързани с данни, като например игри и възпроизвеждане на музика, остават достъпни.

1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Още** > **Самолетен режим**.

2 Докоснете **ВКЛ.** в екрана за потвърждение.

Мобилни мрежи

Можете да персонализирате настройките за мобилни данни.

1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Още** > **Мобилни мрежи**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Мрежов режим**: Изберете тип мрежа.
- **Имена на точки за достъп**: Вижте или променете точката на достъп за използване на услуги за мобилни данни. За да промените точката на достъп, изберете една от възможностите за избор в списъка с точки на достъп.
- **Мрежови оператори**: Потърсете мрежови оператори и се свържете автоматично към мрежа.

VPN

Можете да се свържете към безопасна виртуална мрежа, като например интранет. Можете също да управлявате свързани виртуални частни мрежи.

Добавяне на VPN

1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Още** > **VPN**.

- Бъдете внимателни, ако заключването на екрана е отключено, цялата информация за VPN, записана на устройството, се изтрива.

2 Докоснете **Добави VPN**.

- Тази функция е достъпна само когато е активирано заключването на екрана. Ако заключването на екрана е деактивирано, се появява екран за известяване. Докоснете **НАСТР.** от екрана за известяване, за да активирате заключването на екрана. За подробности вижте *Конфигуриране на настройки за заключване на екрана*.

3 Въведете данни за VPN и докоснете **ЗАПИШИ**.

Конфигуриране на настройките за VPN

1 Докоснете VPN от списъка VPN.

2 Въведете данните за потребителския акаунт за VPN и докоснете **СВЪРЗВАНЕ**.
   - За да запазите данните за акаунта, поставете отметка в полето **Запазване на информация за акаунт**.

Отпечатване

Можете да свържете устройството си към принтер с Bluetooth и да отпечатвате снимки или документи, запаметени в устройството.

1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Още** > **Отпечатване**.

- Ако желаният принтер не е в списъка, инсталирайте драйвера на принтера от магазина за приложения.

2 Плъзнете , за да активирате.

3 Изберете принтер от екрана на списъка с принтери.
   - За да добавите принтер, докоснете ⋮ > **Добавяне на принтер**.
   - За да потърсите име на принтер, докоснете ⋮ > **Търсене**.
   - Докоснете ⋮ > **Настройки** от екрана на списъка с принтери.

4 Изберете файл и докоснете ⋮ > **Печат**.
   - Документът се разпечатва.

- Ако нямате профил в Google, докоснете **ДОБАВЯНЕ НА ПРОФИЛ**, за да създадете такъв.

Звук и Известие

Можете да персонализирате настройките за звук, вибриране и известяване.

В екрана за настройки докоснете **Звук и Известие** и персонализирайте следните настройки:

- **Звуков профил**: Сменете звуковия режим на **Звук**, **Само вибрация** или **Без звук**.
- **Сила на звук**: Регулирайте силата на звука за различни елементи.
- **SIM1 тон на звънене**/**SIM2 тон на звънене**: Изберете тон на звънене за входящи повиквания. Добавяйте или изтривайте мелодии на звънене.
- **ID на мелодия**: Създайте мелодия на звънене за входящо повикване от конкретен контакт.
- **Звук с вибрация**: Настройте устройството да вибрира и да възпроизвежда мелодията на звънене едновременно.
- **SIM1 тип вибрация**/**SIM2 тип вибрация**: Можете да изберете тип вибрация.
- **Моля, не безпокойте**: Задайте часа, диапазона и типа приложения, за които да се получават съобщения с известия. Получавайте съобщения с известия само в определени дни от седмицата.
- **Заключен екран**: Показвайте или скривайте съобщение с известие на заключения екран. Можете също да скриете лична информация.
- **Приложения**: Изберете приложенията, които могат да показват своите уведомителни съобщения на екрана, и определете приоритетите на тези приложения по отношение на уведомителните съобщения.
- **Още > SIM1 Звук за уведомление**/**SIM2 Звук за уведомление**: Изберете тон на звънене за уведомяване. Задайте запаметена в устройството музика като мелодия за звънене.
- **Още > Звукови ефекти**: Изберете звуков ефект, който да се възпроизвежда, когато докосвате бутоните за набиране или клавиатурата, избирате опция или заключвате или отключвате екрана.

- **Още > Гласово уведомяване за съобщение/обаждане**: Задайте устройството да изчита информацията за повикващия или съдържанието на съобщението чрез глас.

Дисплей

Можете да персонализирате детайлните настройки за всеки тип екран.

В екрана за настройки докоснете **Дисплей** и персонализирайте следните настройки:

- **Начален екран**: Персонализирайте настройките за началния екран. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.
- **Заключен екран**: Персонализирайте настройките за заключен екран. За подробности вижте *Настройки за заключен екран*.
- **Тема**: Задайте темата за екрана на вашето устройство.
- **Сензорни бутони на Началния екран**: Пренаредете сензорните бутони на началния екран или променете фоновите им цветове. Скривайте сензорните бутони на началния екран.
- **Тип шрифт**: Смяна на вида шрифт.
- **Размер на шрифт**: Задава размера на шрифта.
- **Удебелен текст**: Удебелете текста, показващ се на екрана.
- **Яркост**: Използвайте плъзгача, за да промените яркостта на дисплея на устройството. За да настроите автоматично яркостта на дисплея според интензитета на околната светлина, докоснете **Авто** превключване.
- **Авто**: Настройте устройството така, че яркостта на екрана автоматично да се коригира в съответствие с интензитета на околната светлина.
- **Комфортен изглед**: Задайте устройството да намалява количеството синя светлина на екрана за намаляване на напрежението в очите.
- **Авто-завъртане на екрана**: Екранът се завърта автоматично според ориентацията на устройството.

- **Таймаут на екрана**: Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Още > Размер на показване**: Приближаване или отдалечаване на екрана.
- **Още > Включване на екрана**: Можете да включвате или изключвате екрана чрез двукратното му докосване.
- **Още > Скрийнсейвър**: Показва се скрийнсейвър, когато устройството е свързано към държача или се зарежда. Изберете тип на скрийнсейвъра, който да се показва.
- **Още > Калибриране на сензора за движение**: Коригира ъгъла и скоростта на сензора за движение, за да се подобри прецизността на накланяне и скоростта на сензора.

- Когато коригирате сензора за движение, устройството трябва да бъде поставено върху равна повърхност. В противен случай може да възникнат грешки, свързани с функциите на сензора за движение, например автоматично завъртане на екрана.

Общи

Език и клавиатура

Можете да персонализирате настройките за език и клавиатура на устройството си.

1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Език и клавиатура**.

2 Персонализирайте следните настройки:
   - **Език**: Изберете езика за устройството.
   - **Настояща клавиатура**: Преглед на текущо използваната клавиатура. Изберете клавиатура за използване при въвеждане на текст.
   - **LG клавиатура**: Персонализирайте настройките за LG клавиатурата.

- **Гласово въвеждане с Google**: Конфигурирайте опциите за диктуване на текст от Google.
- **Резултат от текст-към-реч**: Конфигурирайте настройките за преобразуване на текст в реч.
- **Скорост на курсора**: Настройте скоростта на показалеца на мишка или тракпад.
- **Разместване на бутоните**: Обърнете десния бутон на мишката, за да изпълнява основни действия за директно манипулиране.

Местоположение

Можете да персонализирате начина, по който определени приложения използват информацията за местоположението ви.

1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Местоположение**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Режим**: Изберете метод за предоставяне на информация за местоположението ви.
- **ЗАЯВКА ЗА ПОСЛЕДНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ**: Преглед на приложенията, които последно са заявили информация за местоположението.
- **Определяне на локация с ниско потребление на мощност**: Определете местоположението на устройството, като използвате ниско потребление на мощност.
- **Google История на местоположенията**: Конфигурирайте настройките на хронологията на Google местоположение.

Профили и синхронизиране

Можете да добавяте или управлявате профили, включително профил в Google. Можете да синхронизирате автоматично конкретни приложения или информация за потребител.

1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Профили и синхронизиране**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Автоматично синхронизиране на данните**: Синхронизирайте автоматично всички регистрирани акаунти.
- **АКАУНТИ**: Преглеждайте списък с регистрираните акаунти. Докоснете профил, за да преглеждате или променяте данни за него.
- **ДОБАВЯНЕ НА АКАУНТ**: Добавете акаунти.

Достъпност

Можете да управлявате приставките за достъпност, инсталирани в устройството ви.

1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Достъпност**.

2 Персонализирайте следните настройки:
- **Зрение** > **TalkBack**: Настройте устройството да известява за състоянието на екрана или за действия чрез глас.
- **Зрение** > **Гласово уведомяване за съобщение/обаждане**: Задайте устройството да изчита информацията за повикващия или съдържанието на съобщението чрез глас.
- **Зрение** > **Размер на шрифт**: Променя размера на шрифта.
- **Зрение** > **Удебелен текст**: Удебелете текста, показващ се на екрана.
- **Зрение** > **Размер на показване**: Приближаване или отдалечаване на екрана.
- **Зрение** > **Мащабиране с докосване**: Увеличете или намалете мащаба, като докоснете екрана три пъти.
- **Зрение** > **Мащабиране на прозореца**: Увеличете или обърнете част от екрана.
- **Зрение** > **Голям курсор на мишката**: Увеличете курсора на мишката.
- **Зрение** > **Висок контраст на екрана**: Променете фоновия цвят на черно за висок контраст на екрана.
- **Зрение** > **Инверсия на цветовете на екрана**: Увеличете цветовия контраст на дисплея за хора със слабо зрение.
- **Зрение** > **Регулиране на цветовете на екрана**: Регулирайте цветовете на дисплея.

- **Зрение > Сив нюанс**: Превключете екрана на режим на сив нюанс.
- **Зрение > Прекратявайте разговори с бутона за включване/изключване**: Прекратете разговор, като натиснете бутона за включване/заключване.
- **Слух > Надписи**: Включете услугата за субтитри, когато възпроизвеждате видео за хора с увреден слух.
- **Слух > Примигващи известявания**: Настройте устройството да ви известява с мигаща светлина за входящи повиквания и аларми.
- **Слух > Изключване на всички звуци**: Заглушаване на всички звуци и намаляване на силата на звука на приемника.
- **Слух > Аудио тип**: Изберете типа аудио.
- **Слух > Звуков баланс**: Регулирайте баланса на аудиоизхода. Използвайте плъзгача, за да промените баланса.
- **Задействане и разпознаване > Touch assistant**: Включете сензорното табло, за да направите бутоните и жестовете по-лесни за използване.
- **Задействане и разпознаване > Въвеждане с докосване**: Въведете текст, като докоснете и задържите екрана или го промените само с докосване на екрана.
- **Задействане и разпознаване > Физическа клавиатура**: Персонализирайте настройките на клавиатурата.
- **Задействане и разпознаване > Автоматично кликване с мишката**: Автоматично щракнете с курсора на мишката, ако няма движение.
- **Задействане и разпознаване > Докоснете и задръжте за повиквания**: Отговорете или откажете повикване, като докоснете и задържите бутона за повикване, вместо да го премествате.
- **Задействане и разпознаване > Таймаут на екрана**: Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Задействане и разпознаване > Зони за контрол с докосване**: Ограничете зоната на докосване така, че само определена част от екрана да се контролира с въвеждане с докосване.

- **Бърз достъп до Функции за достъпност**: Осигурете си бърз достъп до често използвана функция чрез трикратно докосване на ◯.
- **Авто-завъртане на екрана**: Автоматично променя ориентацията на екрана според физическото положение на устройството.
- **Достъп с превключване**: Създайте клавишни комбинации за управление на устройството.

Клавиш за бърз достъп

Можете да използвате бутоните за сила на звука за директно стартиране на приложения, когато екранът е изключен или заключен.

1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Клавиш за бърз достъп**.

2 Плъзнете ◯, за да активирате.
   - Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за да стартирате приложението **Камера**, когато екранът е заключен или изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) двукратно, за да стартирате **Capture+**.

Google услуги

Можете да използвате настройките на Google, за да управлявате вашите Google приложения и настройките на профила.

В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Google услуги**.

Защита

1 На екрана за настройки докоснете **Общи** > **Защита**.

2 Персонализирайте следните настройки:
   - **Заключено съдържание**: Изберете типове заключване, за да заключите файлове в **QuickMemo+**.
   - **Криптиране на паметта на SD карта**: Криптирайте картата с памет, за да предотвратите използването ѝ на друго устройство. За подробности вижте *Криптиране на карта с памет*.

- **Защитено стартиране**: Защитете устройството си чрез заключване, когато то се включи. За подробности вижте *Настройки на защитено стартиране*.
- **Задаване на заключване на SIM картата**: Заключете или отключете USIM картата или променете паролата (PIN).
- **Въвеждането на паролата е видимо**: Показва паролата, докато я въвеждате.
- **Администратори на устройството**: Разрешете права за ограничаване на контрола или използването на устройството за определени приложения.
- **Непознати източници**: Разрешете инсталирането на приложения, които не са от Play Store.
- **Защита на данните**: Преглед на типа съхранение, където ще бъде запаметен сертификатът за защита.
- **Управление на сертификати**: Управлявайте сертификатите за сигурност, запазени в устройството.
- **Trust agents**: Преглеждайте и използвайте trust agents, инсталирани на устройството.
- **Фиксиране на екрана**: Фиксирайте екрана на приложението така, че да се използва само текущо активното приложение.
- **Достъп до употреба**: Преглеждайте подробности за използването на приложения на устройството.

Час и Дата

Можете да персонализирате настройките на дата и час на вашето устройство.

1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Час и Дата**.

2 Персонализирайте настройките.

Съхранение

Можете да преглеждате и управлявате вътрешната памет на устройството или мястото за съхранение на картата с памет.

1 На екрана за настройки докоснете **Общи** > **Съхранение**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Вътрешна памет**: Преглед на цялото място за съхранение и свободното място във вътрешната памет на устройството. Преглеждайте списък с използваните приложения и капацитета за съхранение за всяко приложение.
- **SD карта**: Преглед на цялото място за съхранение и свободното място в картата с памет. Тази опция се показва само когато е поставена карта с памет. За да деинсталирате картата с памет, докоснете ⏏.

Пестене на батерия и енергия

Можете да преглеждате текущата информация за батерията или да включите режима за пестене на енергия.

1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Пестене на батерия и енергия**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Използване на батерия**: Прегледайте подробности за използването на батерията. За да прегледате повече подробности, изберете конкретен елемент.
- **Процент на батерията в лентата за състоянието**: Показва оставащото ниво на заряда на батерията като процент в лентата на състоянието.
- **Пестене на енергия**: Намалете консумацията на заряд от батерията, като намалите някои настройки на устройството, като например яркостта на дисплея, скоростта и интензитета на вибрацията. В лентата на състоянието се показва 🍃, когато режимът за пестене на енергия е включен.

Памет

Можете да прегледате средното количество употреба на памет в определен период от време и паметта, която се заема от дадено приложение.

1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Памет**.

2 Докоснете ▼, за да зададете период от време за извличане на данни.

Приложения

Можете да преглеждате списък с инсталираните приложения. Спрете приложения да не стартират или изтрийте приложения, ако е необходимо.

1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Приложения**.

2 Изберете приложение и извършете действията.

Архивиране и нулиране

Можете да създавате резервни копия на запаметени в устройството ви данни в друго устройство или акаунт. Нулирайте устройството, ако е необходимо.

1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Архивиране и нулиране**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **LG Backup**: Архивиране или възстановяване на списък с блокирани изпращачи, съобщения, изображения, начални екрани и други данни, запаметени на устройството. За подробности вижте *LG Backup*.
- **Архивиране на моите данни**: Архивирайте данните за приложения, Wi-Fi пароли и други настройки на сървъра на Google.
- **Архивен акаунт**: Вижте текущо използвания акаунт за архивиране.
- **Автоматично възстановяване**: Архивираните настройки и данни автоматично се възстановяват при повторно инсталиране на приложение.

- **Нулиране на настройките на мрежата**: Нулирайте Wi-Fi функцията, Bluetooth функцията и други мрежови настройки.
- **Нулиране до фабричните данни**: Нулиране на всички настройки на устройството и изтриване на данните.

- Нулирането на устройството изтрива всички данни в него. Въведете отново името на устройството си, профила в Google и друга начална информация.

Относно телефона

Можете да преглеждате информация за устройството си, като например името, състоянието, подробности за софтуера и правна информация.

В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Относно телефона** и прегледайте информацията.

05

Допълнение

Езикови настройки на LG

Изберете езика за използване на устройството.

- Докоснете ◯ > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **Език** > **ДОБАВЯНЕ НА ЕЗИК** и изберете език.
  - Докоснете и задръжте ☰ и го преместете най-отгоре в списъка с езици, за да го зададете като език по подразбиране.

LG Bridge

Преглед на LG Bridge

LG Bridge е приложение, което ви помага да управлявате удобно снимки, музика, видео и документи, записани на вашия LG смартфон, от компютъра. Можете да архивирате контакти, снимки и друго на компютъра или да актуализирате софтуера на устройството.

- За подробности вижте помощта за LG Bridge.
- Поддържаните функции могат да варират в зависимост от устройството.
- USB драйверът на LG е необходима програма, за да свържете вашия LG смартфон с компютъра, и се инсталира при инсталиране на LG Bridge.

Функции на LG Bridge

- Управлявайте файловете на устройството от компютър чрез Wi-Fi връзка или мобилна връзка за данни.
- Архивирайте данни от устройството на компютър или възстановявайте данни от компютър към устройството чрез USB връзка.
- Актуализирайте софтуера на устройството от компютър чрез USB връзка.

Инсталиране на LG Bridge на компютър

1 Отидете на *www.lg.com* от компютъра.

2 В лентата за търсене въведете името на вашето устройство.

3 Щракнете върху **Център за изтегляния** > **LG Bridge** и изтеглете файла за инсталиране.

- Щракнете върху **Детайли**, за да видите минималните изисквания за инсталиране на LG Bridge.

Актуализиране на софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG през интернет

За повече информация за използването на тази функция, моля, посетете *http://www.lg.com/common/index.jsp*, изберете държавата и езика си.

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона си до по-нова версия чрез интернет, без да е необходимо да посещавате център за обслужване. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Имайте предвид, че изключването на USB кабела по време на актуализацията може сериозно да повреди мобилния ви телефон.

- LG запазва правото си да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

Софтуерът за мобилни телефони на LG се актуализира чрез Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате софтуера на телефона си до по-нова версия чрез OTA, без да е необходимо да го свързвате с USB кабел. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

Проверете първо версията на софтуера на мобилния си телефон:

Докоснете ◯ > **Настройки** > **Общи** > **Относно телефона** > **Общи** > **Център за обновяване** > **Актуализиране на софтуера** > **Проверете сега за обновяване**.

- Личните ви данни, съхранявани на вътрешната памет на телефона – включително информация за профила ви в Google и други профили, данни и настройки за системата/приложения, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз – могат да се изгубят, докато трае процесът на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да направите резервно копие на личните си данни, преди да актуализирате софтуера на телефона си. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.
- Тази функция зависи от региона или доставчика на услуги.

FAQ (Често задавани въпроси)

В тази глава са посочени някои проблеми, с които може да се сблъскате, когато използвате телефона си. За някои от тях е необходимо да се обърнете към доставчика си на услуги, но повечето можете лесно на отстраните сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Грешка в SIM картата	Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналът е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя доставчик.	Преместете се близо до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор.
	Операторът е приложил нови услуги.	Проверете дали SIM картата не е по-стара от 6 – 12 месеца. Ако това е така, сменете SIM или USIM картата си в най-близкия клон на мобилния си оператор. Свържете се с доставчика си на услуги.
Кодовете не съвпадат	За да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Ако забравите кода, свържете се с доставчика си на услуги.
	Двата кода, които сте въвели, не съвпадат	
Не могат да се настроят никакви приложения	Не се поддържат от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с доставчика си на услуги.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Изтегленото приложение причинява много грешки.	Изтрийте приложението.	1. Докоснете ◯ > **Настройки**. 2. Докоснете **Общи** > **Приложения**. 3. Докоснете приложението > **Деинсталиране**.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова SIM карта.	Проверете за нови ограничения.
	Достигнат е предварително заплатеният лимит.	Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.
Телефонът не може да бъде включен	Бутонът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко.	Натиснете бутона за включване/ изключване поне за две секунди.
	Батерията не е заредена.	Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е твърде висока или твърде ниска.	Уверете се, че телефонът се зарежда при нормална температура.
	Проблем с контакта	Проверете зарядното устройство и свързването му към телефона.
	Няма напрежение	Свържете зарядното устройство към друг електрически контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Подменете зарядното устройство.
	Зарядното устройство е неподходящо	Използвайте само оригинални аксесоари на LG.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Номерът не е разрешен.	Функцията "Фиксирани номера за набиране" е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Невъзможност за получаване/ изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте малко данни, като приложения или съобщения, от вашия телефон, за да освободите повече памет.
Файловете не се отварят	Неподдържан файлов формат	Проверете поддържаните файлови формати.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате предпазно фолио или калъф, уверете се, че те не покриват областта около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим на вибрации	Проверете състоянието на настройките в менюто за звук, за да проверите дали телефонът не е в режим на вибрация или в режим "Без прекъсвания".
Прекъсване или блокиране	Периодичен софтуерен проблем	Ако екранът блокира или телефонът не реагира, когато се опитвате да работите с него, извадете батерията и я поставете отново. Включете отново захранването на телефона. Друга възможност е да се опитате да извършите актуализация на софтуера през уебсайта.

Ръководство за функцията против кражба

Настройте устройството си така, че да предотвратите използването му от други хора, ако бъдат възстановени фабричните му настройки без ваше разрешение. Ако например устройството ви бъде изгубено, откраднато или изтрито, само лице, разполагащо с информация за профила ви в Google или заключването на екрана, може да го използва.

Всичко, което трябва да направите, за да гарантирате защитата на вашето устройство, е да:

- Зададете заключен екран: Ако устройството ви е загубено или откраднато, но имате конфигуриран заключен екран, устройството не може да бъде изтрито с помощта на менюто Настройки, освен ако не отключите екрана.
- Добавите профил в Google към вашето устройство: Ако устройството ви е изтрито, но вашият профил в Google е на него, устройството не може да приключи процеса на настройка, докато не въведете отново информацията за профила в Google.

След като вашето устройство е защитено, вие трябва или да отключите екрана, или да въведете информацията за профил в Google, ако трябва да извършите фабрично нулиране. Това гарантира, че нулирането се извършва от вас или от някой, на когото имате доверие.

- Не забравяйте вашия профил в Google и паролата, която сте добавили към устройството, преди извършване на фабрично нулиране. Ако в процеса на конфигуриране не можете да предоставите информацията за профила, няма да можете да използвате устройството, след възстановяването на фабричните настройки.

Повече информация

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта *http://opensource.lge.com*.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на компактдиск срещу заплащане на разходите по осъществяване на дистрибуция, като например разходите за носители, доставка и обработка, след като изпратите имейл до *opensource@lge.com*. Това предложение важи за период от три (3) години от датата на закупуване на продукта.

Търговски марки

- Авторски права ©2017 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с компанията дружества.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ и Play Store™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по целия свят.
- Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LG-M200E** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **2014/53/EU**.

Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес *http://www.lg.com/global/declaration*

Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Поддържани честотни ленти	Tx Изходна мощност
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,7 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22,7 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2,4GHz	5 dBm
WLAN 2,4GHz	14 dBm

Изхвърляне на стария уред



1. Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
2. Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
3. Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: *www.lg.com/global/recycling*

Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност



1. Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
2. Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

O této uživatelské příručce

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt LG. Pro zajištění bezpečnosti a správnosti používání si před prvním použitím tohoto zařízení pečlivě pročtěte uživatelskou příručku.

- Vždy používejte originální příslušenství LG. Dodávané součásti jsou určeny pouze pro toto zařízení a s ostatními zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Pro osoby s poškozením zraku není vhodné ovládání zařízení prostřednictvím dotykové klávesnice.
- Popisy vycházejí ze základního nastavení zařízení.
- Pro výchozí aplikace zařízení lze instalovat aktualizace a podpora těchto aplikací může být bez předchozího upozornění pozastavena. V případě dotazů týkajících se aplikací, které jsou součástí zařízení, se obraťte na centrum služeb společnosti LG. V případě aplikací nainstalovaných uživatelem se obraťte na příslušného poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení a instalace softwaru z neoficiálních zdrojů může zařízení poškodit a způsobit poškození či ztrátu dat. Takové jednání představuje porušení licenční smlouvy společnosti LG a zakládá neplatnost záruky.
- V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, verzi softwaru nebo operačního systému se mohou některé položky obsahu či ilustrace lišit a podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Software, zvuk, tapety, obrázky a další média dodávaná se zařízením mají omezenou licenci. Případné vyjmutí těchto materiálů a jejich použití pro komerční nebo jiné účely může představovat porušení autorských práv. Jako uživatelé nesete plnou odpovědnost za nezákonné používání médií.
- Datové služby, jako například odesílání zpráv, nahrávání, stahování, automatická synchronizace a polohové služby, mohou podléhat zpoplatnění. Chcete-li se vyhnout poplatkům, zvolte vhodný datový plán. Další podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.

Instruktážní poznámky



VAROVÁNÍ: Situace, při kterých může dojít k poranění uživatele a třetích stran.



UPOZORNĚNÍ: Situace, při kterých může dojít k menším zraněním a poškozením zařízení.



POZNÁMKA: Upozornění nebo doplňkové informace.

Obsah

5 Návod pro bezpečné a efektivní použití

01

Zákaznické funkce

13 Funkce souběžného zpracování úloh
15 rychlé sdílení

02

Základní funkce

17 Součásti a příslušenství produktu
18 Přehled součástí
20 Zapnutí nebo vypnutí napájení
21 Instalace SIM karty
22 Vkládání paměťové karty
24 Vyjmutí paměťové karty
24 Baterie
29 Dotyková obrazovka
33 Domovská obrazovka
41 Zámek obrazovky
45 Šifrování paměťové karty
46 Pořizování snímků obrazovky
47 Zadávání textu
53 Sdílení obsahu
54 Nerušit

03

Užitečné aplikace

56 Instalace a odinstalace aplikací
57 Odinstal. aplikace
58 Telefon
62 Zprávy
63 Fotoaparát
71 Galerie
74 Hudba
75 E-mail
76 Kalendář
78 QuickMemo+
80 Kalkulačka
81 Hodiny
82 Stahování
82 Správce souborů
82 FM rádio
83 Kontakty
85 LG SmartWorld
85 Úkoly
86 LG Backup
87 RemoteCall Service
87 Evernote
87 Facebook
88 Instagram
88 Google aplikace

04

Nastavení telefonu

92 Nastavení
92 Sítě
102 Zvuk a Oznámení
103 Displej
104 Obecné

05

Dodatek

113 Nastavení jazyka LG
113 LG Bridge
114 Aktualizace softwaru telefonu
116 Časté otázky
119 Průvodce ochranou proti krádeži
120 Další informace

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn softwarový nástroj, který shromáždí záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby, jako je například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru, a nahrané aplikace. záznam je použit pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby. Tyto záznamy jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze v autorizovaném centru oprav LG v případě, že vrátíte své zařízení k opravě.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate).

Toto zařízení bylo navrženo tak, aby vyhovovalo příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnicích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnicích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že zařízení vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů zařízení LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného pro použití u ucha, je 0,433 W/kg (10 g) a při nošení na těle je 1,220 W/kg (10 g).

- Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování vysokofrekvenční energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 5 mm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 5 mm od těla. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Péče o výrobek a jeho údržba

- Používejte vždy originální baterie, nabíječky a příslušenství společnosti LG, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem zařízení. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na zařízení, a mohlo by být nebezpečné.
- Určitý obsah a některá vyobrazení vašeho zařízení se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypínejte zařízení na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte například zařízení v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se zařízení nabíjí, nedotýkejte se jej mokrýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození zařízení.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.

- K čistění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjejte zařízení ležící na měkké podložce.
- Zařízení je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste zařízení společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických proužcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození zařízení.
- Nevystavujte zařízení působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Toto je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte se zařízením během používání a ihned po použití opatrně.
- Dostane-li se zařízení do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte. Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako jsou například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů.
- Tekutina v navlhlém zařízení změní barvu štítku produktu uvnitř zařízení. Na zařízení poškozené v důsledku styku s tekutinou se nevztahuje záruka.

Efektivní používání zařízení

Elektronická zařízení

Všechna zařízení mohou být rušena, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poraďte se svým lékařem, zda používání mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení.
- Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi kardiostimulátorem a dalšími zařízeními vzdálenost alespoň 15 cm, aby nedošlo k případnému rušení kardiostimulátoru.

- Toto zařízení může vydávat jasné nebo blikající světlo.
- Některá naslouchátka mohou být zařízeními rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Pokud je to možné, používejte zařízení při teplotách mezi 0 °C a 40 °C. Pokud zařízení vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání zařízení při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte přenosné zařízení v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumisťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.

- Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé součásti zařízení jsou vyrobeny ze skla. Při upuštění zařízení na tvrdý povrch nebo silném nárazu se toto sklo může rozbít. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Dokud sklo nevymění poskytovatel autorizovaného servisu, zařízení nepoužívejte.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte zařízení na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Dodržujte omezení a postupujte v souladu se všemi nařízeními a předpisy.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Zařízení nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je zařízení nebo příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla zařízení vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Zařízení uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na své zařízení. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybít. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Životnost baterie může být až několik set nabíjecích cyklů.
- Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ baterie. Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití zařízení vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.

Zabezpečení osobních údajů

- Zajistěte ochranu osobních údajů a zabraňte únikům dat nebo zneužití citlivých informací.
- Při používání zařízení vždy zálohujte důležitá data. Společnost LG nenese zodpovědnost za žádnou ztrátu dat.
- Chcete-li předejít zneužití citlivých informací ze zařízení, které chcete zlikvidovat, ověřte si, že jsou všechna data zálohována a zařízení resetujte.
- Při stahování aplikací si pečlivě pročítejte obrazovku oprávnění.
- Buďte opatrní při používání aplikací, které využívají přístupu k mnoha funkcím nebo vašim osobním údajům.
- Pravidelně si kontrolujte své osobní účty. Pokud si všimnete jakékoliv známky zneužití svých osobních údajů, obraťte se na poskytovatele služeb, aby smazal nebo změnil informace o vašem účtu.
- Pokud dojde ke zcizení nebo ke ztrátě zařízení, zabezpečte své osobní údaje změnou hesla účtu.
- Nepoužívejte aplikace z neznámých zdrojů.

01

Zákaznické funkce


Funkce souběžného zpracování úloh

Více oken

Když obrazovku rozdělíte na více oken, budete moci používat současně dvě aplikace.

Během používání aplikace se dotkněte a podržte ▢ z dotekových tlačítek Domů a vyberte aplikaci seznamu nedávno použitých aplikací.

- Můžete současně používat dvě aplikace zobrazené na hlavní obrazovce.
- Funkci Více oken ukončíte tak, že se dotknete tlačítka ⊟ a podržíte ho.

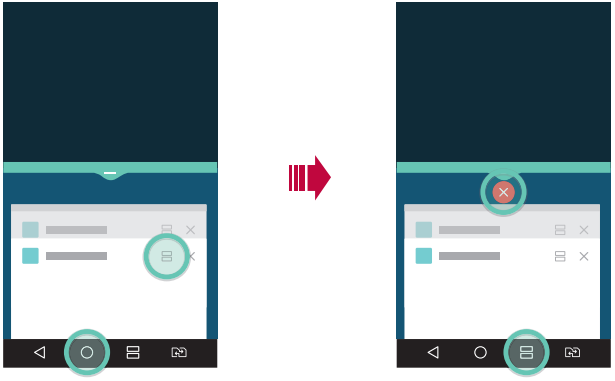

- Tuto funkci můžete použít v aplikaci, která ji podporuje.
- Některé aplikace včetně stažených aplikací funkci Více oken nepodporují.

Obrazovka Přehled

Na obrazovce přehled jsou zobrazené naposledy použité aplikace.

Seznam nedávno použitých aplikací zobrazíte tak, že na domovské obrazovce klepnete na tlačítko ☐ a poté na zobrazenou aplikaci.


- Chcete-li aplikaci spustit s funkcí Více oken, dotkněte se jí a podržte ji a přetáhněte ji do horní části obrazovky. Můžete také klepnout na ⊟ v horní části každé aplikace.

rychlé sdílení

Jakmile pořídíte fotografii nebo video, můžete je ihned sdílet v požadované aplikaci.

1 Klepněte na položku ◯ > a pořiďte fotografii nebo video.

2 Klepnutím na ikonu aplikace, která se objeví na obrazovce, můžete fotografii nebo video sdílet pomocí dané aplikace.
Ikonu také můžete posunout opačným směrem a podívat se, pomocí kterých aplikací lze fotografie a videa sdílet.

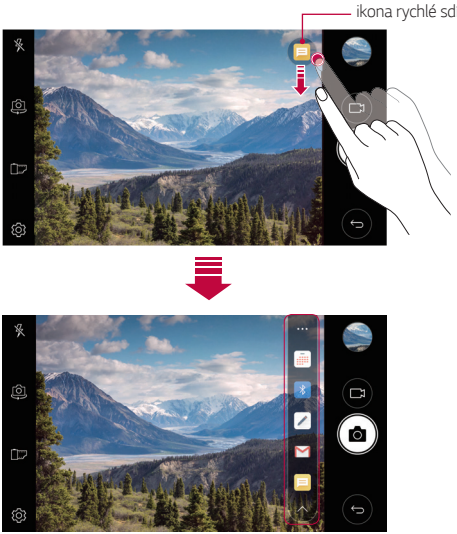

• Podle typu a četnosti přístupu k aplikacím nainstalovaným v zařízení se aplikace zobrazená ikonou rychlého sdílení může lišit.

02

Základní funkce

Součásti a příslušenství produktu


Se zařízením se dodávají následující položky.

- Zařízení
- Baterie
- Stereo sluchátka
- Kabel USB
- Nabíječka
- Stručná příručka

- Výše popsané položky mohou být volitelné.
- Položky dodávané se zařízením a veškerá dostupná příslušenství se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Vždy používejte značkové příslušenství LG Electronics. Používání příslušenství jiných výrobců může ovlivnit funkci hovorů a způsobit selhání zařízení. Na tyto případy se nemusí vztahovat záruční oprava společnosti LG.

- Pokud chybí některé další základní položky, kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili.
- Chcete-li zakoupit další základní položky, obraťte se na zákaznické středisko služeb společnosti LG.
- Chcete-li zakoupit volitelné položky, obraťte se na zákaznické středisko služeb společnosti LG, kde získáte informace o prodejcích.
- Některé položky v balení produktu mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Vzhled a specifikace zařízení mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou specifikace zařízení lišit.
- Je nutné používat značkové příslušenství LG Electronics. Příslušenství jiných výrobců může zařízení poškodit a způsobit jeho selhání.
- Odstraňte z objektivu fotoaparátu ochrannou fólii.

Přehled součástí

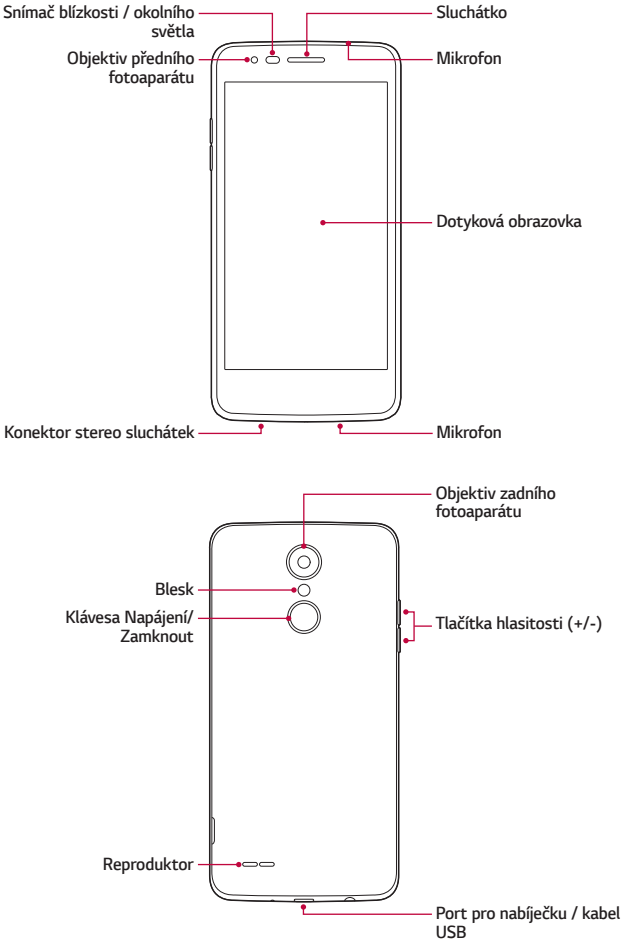

- Snímač blízkosti / okolního světla
  - Snímač blízkosti: V průběhu hovoru, když se zařízení nachází v bezprostřední blízkosti lidského těla, vypíná snímač blízkosti obrazovku a deaktivuje dotykovou funkci. Když se zařízení dostane do určité vzdálenosti, obrazovku znovu zapne a aktivuje dotykovou funkci.
  - Snímač okolního světla: Snímač okolního světla analyzuje intenzitu okolního světla, když je zapnutý režim automatického řízení jasu.
- Tlačítka hlasitosti
  - Nastavení hlasitosti vyzvánění, hovorů a oznámení.
  - Během používání fotoaparátu pořídíte fotografii jemným stisknutím tlačítka hlasitosti. Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti pořídíte souvislou řadu fotografií.
  - Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-) na vypnuté nebo zamčené obrazovce spustíte aplikaci **Fotoaparát**. Dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) spustíte aplikaci **Capture+**.
- Klávesa Napájení/Zamknout
  - Krátkým stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete obrazovku.
  - Stisknutím a podržením tlačítka vyberete možnost správy napájení.



- S ohledem na specifikace zařízení nemusí být některé funkce dostupné.



- Na zařízení nepokládejte těžké předměty a nesedejte na ně. V opačném případě může dojít k poškození dotykové obrazovky.
- Ochranná fólie na obrazovku a další příslušenství může rušit funkci snímače blízkosti.
- Je-li zařízení mokré nebo je používáno ve vlhkém prostředí, může být snížena funkčnost dotykové obrazovky a tlačítek.

Zapnutí nebo vypnutí napájení

Zapnutí napájení

Když je telefon vypnutý, stiskněte a podržte Klávesa Napájení/Zamknout.

- Při prvním zapnutí zařízení proběhne počáteční konfigurace. Doba prvního spuštění chytrého telefonu může být delší než obvykle.

Vypnutí napájení

Stiskněte a podržte Klávesa Napájení/Zamknout a vyberte možnost **Vypnout**.

Možnosti ovládání napájení


Stiskněte a podržte Klávesa Napájení/Zamknout a vyberte požadovanou možnost.

- **Vypnout**: Vypnutí zařízení.
- **Vypnout a restartovat**: Restartování zařízení.
- **Zapnout Režim v letadle**: Blokování telekomunikačních funkcí včetně volání, odesílání zpráv a prohlížení Internetu. Ostatní funkce zůstanou i nadále k dispozici.


Instalace SIM karty

Abyste mohli zařízení používat, vložte SIM (Subscriber Identity Module) kartu od poskytovatele služeb.

1 Chcete-li vyjmout zadní kryt, držte telefon pevně v jedné ruce. Palcem druhé ruky zvedněte zadní kryt, jak ukazuje obrázek níže.

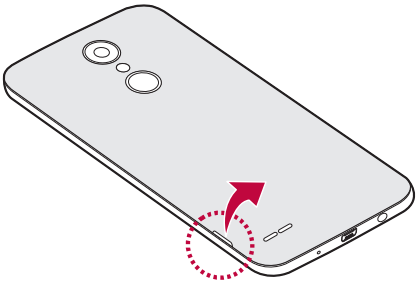

2 Zasuňte SIM kartu do přihrádky pro SIM kartu zlatými kontakty směrem dolů.

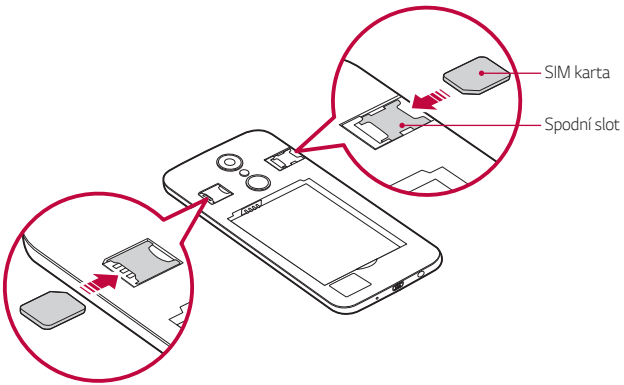

- Toto zařízení podporuje pouze karty Nano SIM.
- Pro zajištění bezproblémového provozu doporučujeme používat telefon se správným typem SIM karty. Vždy používejte SIM karty dodané operátorem.

Opatření pro používání SIM karty


- Dejte pozor, abyste svou SIM kartu neztratili. Společnost LG není odpovědná za poškození a další problémy způsobené ztrátou nebo převodem SIM karty.
- Dejte pozor, abyste SIM kartu při vkládání a vysouvání nepoškodili.

Vkládání paměťové karty


Vložte do zařízení paměťovou kartu.

Zařízení může podporovat microSD karty o kapacitě až 32 GB. Karty některých výrobců a typů nemusejí být s vaším zařízením kompatibilní.

1 Chcete-li vyjmout zadní kryt, držte telefon pevně v jedné ruce. Palcem druhé ruky zvedněte zadní kryt, jak ukazuje obrázek níže.

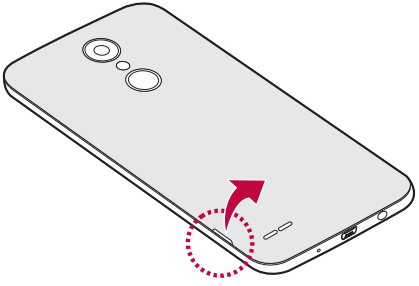

2 Vložte paměťovou kartu do slotu pro paměťovou kartu.

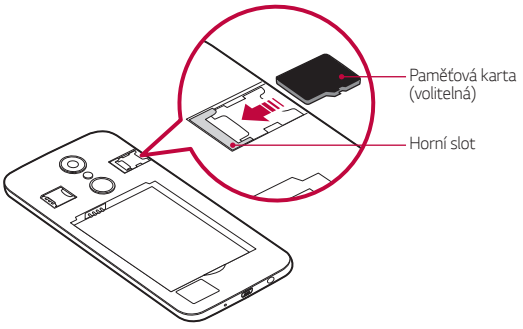

- Některé paměťové karty nemusí být se zařízením zcela kompatibilní. V případě použití nekompatibilní karty může dojít k poškození zařízení, paměťové karty nebo dat uložených na kartě.

- Časté zapisování na paměťové karty a mazání dat může zkrátit životnost paměťové karty.

Vyjmutí paměťové karty

Z důvodu bezpečnosti je třeba paměťovou kartu před vyjmutím nejprve odpojit.

1 Klepněte na ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Úložiště** > ⏏.


2 Sejměte zadní kryt telefonu a vyjměte paměťovou kartu.

⚠ • Paměťovou kartu nevyndávejte ve chvíli, kdy zařízené přesouvá nebo načítá informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat, případně k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost LG není odpovědná za ztráty způsobené nesprávným používáním paměťových karet, včetně ztráty dat.


Baterie

Instalace baterie


1 Chcete-li vyjmout zadní kryt, držte telefon pevně v jedné ruce. Palcem druhé ruky zvedněte zadní kryt, jak ukazuje obrázek níže.

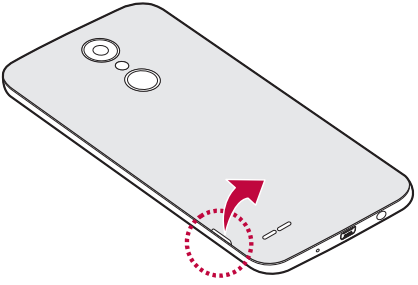

2 Vložte baterii.

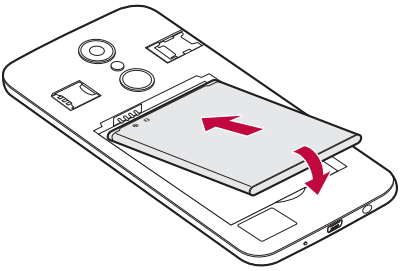


3 Vraťte zadní kryt na zařízení tak, že jej umístíte nad prostor pro baterii a zatlačíte na něj, až zaklapne na místo.

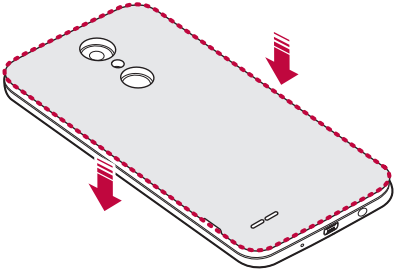

⚠ • Při manipulaci se zařízením se přesně držte pokynů v této uživatelské příručce. Jinak může dojít k poškození zařízení nebo zranění vás či jiných osob.

Vyjmutí baterie

Otevřete zadní kryt a vyjměte baterii.

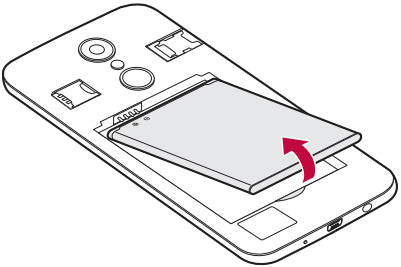


⚠ • Před vyjmutím baterie zařízení vypněte. V opačném případě může dojít k poškození zařízení.

Nabíjení baterie

Před použitím zařízení baterii zcela nabijte.

Jeden konec nabíjecího kabelu zapojte do nabíječky, druhý konec kabelu zasuňte do kabelového portu a nabíječku zapojte do elektrické zásuvky.

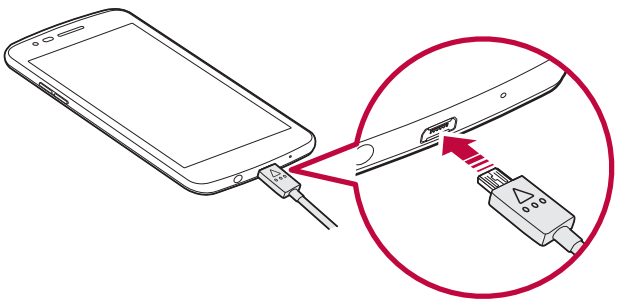

- Používejte pouze kabel USB dodaný se zařízením.
- Používejte pouze nabíječku, baterii a nabíjecí kabel schválené společností LG. Nabíjení baterie nabíječkou od jiného výrobce může způsobit explozi baterie a poškození zařízení.
- Při používání zařízení během nabíjení může dojít k úrazu elektrickým proudem. Chcete-li zařízení používat, odpojte nabíječku.

- Po úplném nabití zařízení vytáhněte nabíječku z elektrické zásuvky. Tím zabráníte zbytečné spotřebě energie.
- Další možností nabíjení zařízení je zapojení nabíjecího kabelu do stolního počítače nebo notebooku. V tomto případě může nabíjení baterie trvat déle než běžným způsobem.
- Nenabíjejte baterii prostřednictví USB rozbočovače, který nedokáže udržet předepsané napětí. Nabíjení může selhat nebo se neočekávané ukončit.

Bezpečnostní opatření při používání zařízení

- Při výměně baterie dbejte mimořádné opatrnosti, aby se do zařízení nedostaly žádné cizí látky nebo voda.
- Zajistěte, aby se vnitřní části zařízení nedostaly do kontaktu s nějakým kovovým předmětem nebo vodou.
- Použijte dodaný kabel USB; nepoužívejte se zařízením kabely či nabíječky od jiného výrobce. Omezená záruka společnosti LG se nevztahuje na použití příslušenství jiných výrobců.
- Nedodržení pokynů uvedených v této příručce a nesprávné použití může zařízení poškodit.

Efektivní používání baterie

Necháváte-li trvale a současně spuštěný větší počet aplikací a funkcí, může docházet ke zkracování životnosti baterie.

Zrušením operací na pozadí prodloužíte životnost baterie.

Chcete-li minimalizovat spotřebu baterie, dodržujte následující tipy:


- Pokud nepoužíváte funkce Bluetooth® a Wi-Fi, vypněte je.
- Nastavte co nejnižší časový limit obrazovky.
- Nastavte minimální jas obrazovky.
- Nastavte uzamčení obrazovky, není-li zařízení právě používáno.
- Podívejte se na podrobnosti o využití baterie a zavřete stažené aplikace, které spotřebovávají hodně energie.

Dotyková obrazovka

Naučte se ovládat zařízení pomocí gest na dotykové obrazovce.


Klepnutí

Lehkým klepnutím konečkem prstu vyberte nebo spustíte požadovanou aplikaci nebo možnost.

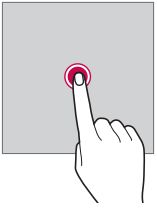


Klepnutí a podržení

Dotykem a podržením po dobu několika sekund zobrazíte nabídku s dostupnými možnostmi.

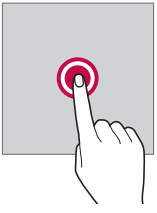


Dvojité klepnutí

Dvojitým klepnutím přiblížíte nebo oddálíte webovou stránku či mapu.

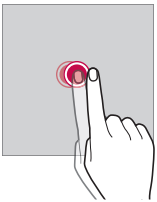


Přetažení

Klepněte na položku, například na aplikaci nebo widget, potom prst kontrolovaným pohybem posuňte na jiné místo. Toto gesto můžete použít k přesunutí položky.

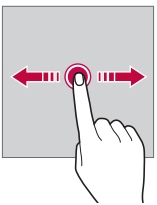


Přetahování

Klepněte prstem na obrazovku a rychle jej bez zastavení posuňte. Toto gesto lze používat k procházení seznamu, webové stránky, fotografií, obrazovek atd.

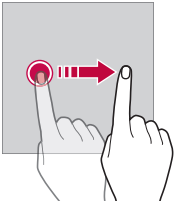

Stažení a roztažení

Stažením dvou prstů oddálíte například fotografii nebo mapu. Pro přiblížení prsty roztáhněte.

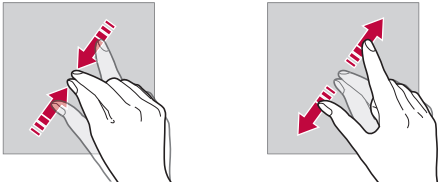

⚠ • Nevystavujte dotykovou obrazovku nadměrným otřesům a nárazům. Mohlo by dojít k poškození dotykového snímače.

- Při používání zařízení v blízkosti magnetických, kovových a vodivých materiálů může docházet k poruchám dotykové obrazovky.
- Při používání zařízení na jasném světle, například na přímém slunečním světle, může být obrazovka v závislosti na poloze špatně viditelná. Zařízení používejte na stinném místě nebo na místě, kde není osvětlení příliš jasné, ale zároveň dostatečné pro čtení knih.
- Netlačte na obrazovku nadměrnou silou.
- Jemně konečkem prstu klepněte na požadovanou možnost.
- Pokud při poklepání máte na ruce rukavici nebo poklepete špičkou nehtu, nemusí dotykové ovládání správně fungovat.
- Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, když je obrazovka vlhká nebo mokrá.
- Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, je-li na zařízení nalepena ochranné fólie nebo příslušenství zakoupené v obchodě jiného výrobce.

Domovská obrazovka

Přehled domovské obrazovky


Domovská obrazovka je výchozím bodem pro přístup k různým funkcím a aplikacím ve vašem zařízení. Klepnutím na ◯ přejdete přímo na domovskou stránku.

Na domovské obrazovce můžete spravovat všechny aplikace a widgety. Potáhnutím obrazovky doleva nebo doprava si můžete rychle prohlédnout všechny nainstalované aplikace.

Chcete-li vyhledat aplikaci, klepněte na vyhledávání Google.

Rozvržení domovské obrazovky

Na domovské obrazovce si můžete prohlédnout všechny aplikace a uspořádat widgety či složky.

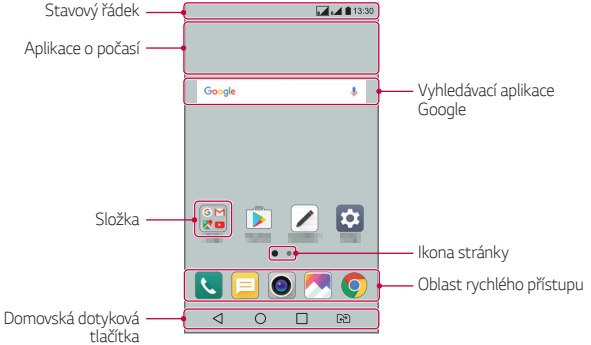

- V závislosti na poskytovateli služeb a verzi softwaru se domovská obrazovka může lišit.


- **Stavový řádek**: Slouží k zobrazení stavových ikon, času a stavu baterie.
- **Aplikace o počasí**: Slouží k zobrazení počasí a času v určité oblasti.
- **Vyhledávací aplikace Google**: Slouží k hledání pomocí vyhledávače Google ústním nebo písemným zadáním klíčových slov.
- **Složka**: Vytváření složek pro seskupování aplikací podle vašich předvoleb.
- **Ikona stránky**: Zobrazení celkového počtu panelů domovské obrazovky. Klepnutím na ikonu požadované stránky přejdete na vybranou stránku. Zvýrazní se ikona odpovídající aktuálnímu panelu domovské obrazovky.
- **Oblast rychlého přístupu**: Slouží k uchycení aplikací ve spodní části obrazovky tak, aby byly přístupné z panelu domovské obrazovky.
- **Domovská dotyková tlačítka**
  - ◁: Návrat na předchozí obrazovku. Zavření klávesnice a vyskakovacích oken.
  - ○: Klepnutím přejdete na domovskou stránku. Klepnutím a podržením spustíte vyhledávač Google.
  - □: Klepnutím zobrazíte seznam nedávno použitých aplikací nebo spustíte aplikace ze seznamu. Všechny nedávno použité aplikace můžete odstranit klepnutím na tlačítko **VYMAZAT VŠE**. Chcete-li současně používat dvě aplikace pomocí funkce více oken, během používání aplikace se dotkněte a podržte toto tlačítko.
  - : Vyberte, kterou SIM kartu budete používat. Stisknutím a podržením provedete konfiguraci nastavení dvou SIM karet.

Úprava domovských dotykových tlačítek

Můžete upravovat domovská dotyková tlačítka nebo jim přiřadit často používané funkce.

Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Displej** > **Domovská dotyková tlačítka** > **Kombinace tlačítek** a přizpůsobte nastavení.

- V nabídce je řada funkcí, například panel Oznámení nebo funkce Capture+. Přidat lze nejvýše pět položek.

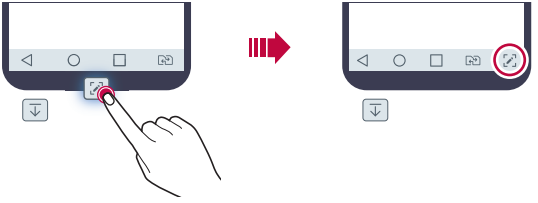

Stavové ikony

V případě oznámení nepřečtené zprávy, události kalendáře nebo alarmu se na stavovém řádku zobrazí ikona příslušného oznámení. Zobrazením ikony oznámení na stavovém řádku zkontrolujte stav zařízení.

	Není signál
	Přenášení dat po síti
	Nastavení alarmu
	Zapnutí vibračního režimu
	Zapnutí funkce Bluetooth
	Připojeno k počítači prostřednictvím USB
	Stav baterie
	Je zapnutý režim V letadle
	Zmeškané hovory
	Síť Wi-Fi je připojena


	Zapnutí tichého režimu
	Zapnutí GPS
	Zapnutí přístupového bodu
	Není vložena SIM karta

- Některé z těchto ikon se v závislosti na stavu zařízení mohou zobrazovat jinak nebo vůbec. Ikony se zobrazují podle aktuálního prostředí, ve kterém zařízení používáte.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou zobrazené ikony lišit.

Panel oznámení

Panel oznámení otevřete stažením stavového řádku na hlavní obrazovce směrem dolů.

- Seznam ikon rychlého přístupu otevřete přetažením panelu oznámení směrem dolů nebo klepnutím na ⌄.
- Chcete-li změnit uspořádání ikon nebo ikony přidat či odebrat, klepněte na tlačítko **UPRAVIT**.
- Po klepnutí a podržení ikony se zobrazí obrazovka nastavení příslušné funkce.

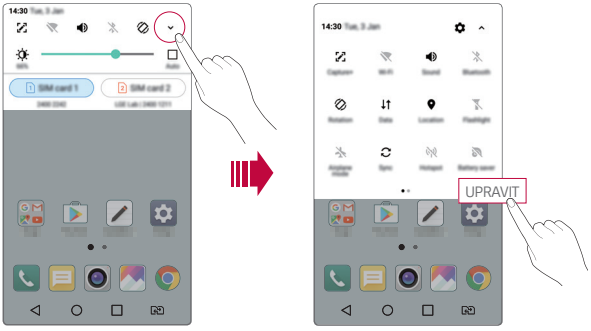

Změna orientace obrazovky

Můžete nastavit automatickou změnu orientace obrazovky podle fyzické orientace zařízení.

Na panelu oznámení klepněte na položku **Otáčení** v seznamu ikon rychlého přístupu.

Nebo klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Displej** a aktivujte funkci **Automatické otočení obrazovky**.



Úprava domovské obrazovky

Na domovské stránce klepněte a podržte prázdné místo a vyberte požadovanou akci z následujících možností.

- Chcete-li změnit uspořádání panelů na obrazovce, klepněte a podržte panel a přetáhněte jej na jiné místo.
- Chcete-li na domovskou obrazovku přidat widget, dotkněte se a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Widgety**.
- Chcete-li změnit motiv, dotkněte se a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Téma**.


  Můžete také klepnout na možnost ◯ > **Nastavení** > **Displej** > **Téma** a vybrat motiv, který se má v zařízení použít.
- Chcete-li konfigurovat nastavení domovské obrazovky, dotkněte se a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Nastavení výchozí obrazovky**. Podrobnější informace viz *Nastavení výchozí obrazovky*.
- Chcete-li zobrazit nebo znovu nainstalovat odinstalované aplikace, dotkněte se a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Odinstal. aplikace**. Podrobnější informace viz *Odinstal. aplikace*.

Zobrazení motivu pozadí

Zobrazit obrázek pozadí lze pouze po skrytí aplikací a widgetů na domovské obrazovce.

Na domovské stránce roztáhněte od sebe dva prsty.

- Chcete-li se vrátit na původní obrazovku, na které jsou aplikace a widgety, stáhněte prsty na domovské obrazovce k sobě nebo klepněte na ◁.

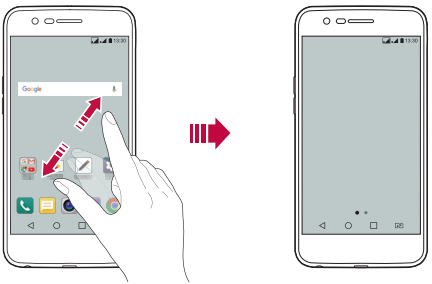

Přesouvání aplikací na domovské obrazovce

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jiné místo.

- Chcete-li udržet často používané aplikace ve spodní části domovské obrazovky, klepněte a podržte aplikaci a potom ji přetáhněte do oblasti rychlého přístupu ve spodní části obrazovky.
- Chcete-li z oblasti rychlého přístupu odebrat určitou ikonu, přetáhněte ji na domovskou obrazovku.

Použití složek na domovské obrazovce

Vytváření složek

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jinou aplikaci.

- Vytvoří se nová složka a daná aplikace se do ní přidá.

Úprava složek

Na domovské stránce klepněte na složku a proveďte jednu z následujících akcí.

- Chcete-li upravit název a barvu složky, klepněte na název složky.
- Chcete-li přidat aplikace, dotkněte se aplikace a podržte ji, přetáhněte ji do složky a pusťte.
- Chcete-li aplikaci odebrat ze složky, klepněte a podržte složku a přetáhněte ji ven ze složky. Je-li odinstalovaná aplikace jedinou aplikací, která ve složce byla, složka se automaticky odinstaluje.
- Aplikace můžete přidat nebo odebrat také po klepnutí na + v dané složce.

Nastavení výchozí obrazovky

Nastavení domovské obrazovky lze přizpůsobit.

1 Klepněte na ◯ > **Nastavení** > **Displej** > **Domovská obrazovka**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:

- **Vyberte domov**: Výběr režimu domovské obrazovky.
- **Tapeta**: Změna tapety na pozadí domovské obrazovky.
- **Efekt obrazovky**: Výběr efektu při přepnutí panelu na domovské obrazovce.
- **Seřadit aplikace podle**: Nastavení rozvržení aplikací na domovské obrazovce
- **Mřížka**: Změna režimu uspořádání aplikací na domovské obrazovce.
- **Skrýt aplikace**: Výběr aplikací, které chcete na domovské obrazovce skrýt.

Zámek obrazovky

Přehled zámku obrazovky

Po stisknutí Klávesa Napájení/Zamknout se obrazovka vašeho zařízení sama vypne a zamkne. To stejné se stane, když je zařízení po určitou dobu nečinné.

Stisknete-li Klávesa Napájení/Zamknout, když není nastaven zámek obrazovky, zobrazí se okamžitě domovská stránka.

Nastavením zámku obrazovky zajistíte zabezpečení a zamezíte nežádoucímu přístupu k zařízení.

- Zámek obrazovky brání nechtěnému vstupu na dotykové obrazovce a snižuje spotřebu baterie. Pokud zařízení nepoužíváte, doporučujeme aktivovat zámek obrazovky.

Konfigurace nastavení zámku obrazovky

Pro konfiguraci nastavení zámku obrazovky je k dispozici několik možností.

1. Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky** a potom vyberte preferovanou metodu.
2. Přizpůsobte si následující nastavení:
   - **Žádné**: Deaktivace funkce zámku obrazovky.
   - **Posunutí**: Obrazovku odemknete přejetím prstem.
   - **Knock Code**: Odemknutí obrazovky klepnutím na prázdná místa obrazovky v příslušné sekvenci.
   - **Gesto**: Odemknutí obrazovky nekreslením obrazce.
   - **PIN**: Odemknutí obrazovky zadáním číselného hesla.
   - **Heslo**: Odemknutí obrazovky zadáním alfanumerického hesla.

- Pokud se pokusíte zařízení 5krát nesprávně odemknout, obrazovka se zablokuje na dobu 30 sekund.

Nastavení Zabezpečit spuštění

Když jako metodu zamykání obrazovky vyberete Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo, s ohledem na zabezpečení dat můžete zařízení nastavit tak, aby bylo při každém zapnutí zamčené.

- Dokud zařízení neodemknete, nebudete moci používat všechny funkce s výjimkou tísňových volání.
- Pokud zapomenete heslo pro dešifrování, nebudete moci zašifrovaná data a osobní informace obnovit.

Nastavení zámku obrazovky

Následující nastavení zámku obrazovky lze přizpůsobit.

1 Klepněte na ◯ > **Nastavení** > **Displej** > **Uzamknout obrazovku**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:

- **Vyberte zámek obrazovky**: Výběr metody zamykání obrazovky.
- **Smart Lock**: Výběr důvěryhodných položek tak, aby se zařízení automaticky odemklo, když se některá z nich objeví.
- **Tapeta**: Změna obrázku pozadí zamykací obrazovky.
- **Hodiny**: Výběr způsobu zobrazení hodin na zamykací obrazovce.
- **Zkratky**: Po přidání zástupce aplikace lze aplikaci otevřít přímo ze zamykací obrazovky přetažením zástupce aplikace na obrazovku.
- **Efekt obrazovky**: Nastavení efektů přechodu obrazovky, které mají být použity při odemknutí obrazovky.
- **Kontaktní informace pro případ ztráty telefonu**: Zobrazení nouzových kontaktních údajů na zamykací obrazovce.
- **Časovač zámku**: Nastavení doby nečinnosti, po které se zařízení automaticky zamkne.

- **Vypínací tlačítko okamžitě uzamyká**: Okamžité zamčení obrazovky po stisknutí tlačítka Napájení/Zámek.

- Na základě vybrané metody zámku obrazovky se položky nastavení mohou lišit.

Zapnout obrazovku

Možnost zapnutí a vypnutí obrazovky dvojitým poklepáním na obrazovku.

- Tato možnost je k dispozici pouze na domovské obrazovce společnosti LG. Na vlastním spouštěči nebo na domovské obrazovce nainstalované uživatelem nemusí funkce správně fungovat.
- Při klepání na obrazovku používejte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.
- Chcete-li používat funkci KnockON, přesvědčte se, že na snímači blízkosti/světla není nálepka nebo jiné cizí předměty či látky.

Zapnutí obrazovky

Dvakrát klepněte do středu obrazovky.

- Při klepnutí v horní části obrazovky se může prodloužit reakční čas.

Vypnutí obrazovky

Dvakrát klepněte na prázdné místo na domovské obrazovce.

Dále můžete dvakrát klepnout na prázdné místo na stavovém řádku.

Knock Code

Obrazovku můžete odemknout pomocí vlastního kódu Knock Code. Když je obrazovka vypnutá, můžete otevřít domovskou obrazovku přímo tak, že na ni poklepete stanovenou sekvenci.

- Společně s funkcí KnockOn lze používat kód Knock Code.
- Pro klepání na obrazovku používejte špičku prstu.

Vytvoření kódu Knock Code

1 Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky** > **Knock Code**.

2 Poklepáním na čtverce v libovolné sekvenci vytvořte kód Knock Code a klepněte na **DALŠÍ**.

3 Zadejte kód Knock Code znovu pro ověření a klepněte na **POTVRDIT**.

Odemykání obrazovky pomocí kódu Knock Code

Odemkněte obrazovku pomocí vytvořeného kódu Knock Code.

Na vypnutou dotykovou obrazovku poklepejte kód Knock Code.

- Kód Knock Code lze zadat i na zapnutou obrazovku.

Šifrování paměťové karty

Data uložená na paměťové kartě lze šifrovat a chránit. Zašifrovaná data na paměťové kartě nejsou přístupná z jiného zařízení.

1 Klepněte na možnost ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení** > **Šifrování datové karty SD**.

2 Přečtete si přehled šifrování paměťové karty na obrazovce a pokračujte klepnutím na **POKRAČOVAT**.

3 Vyberte požadovanou možnost a klepněte na **ŠIFROVAT NYNÍ**:

- **Šifrování nového souboru**: Šifrování jen dat uložených po šifrování na paměťové kartě.
- **Úplné šifrování**: Šifrování všech dat momentálně uložených na paměťové kartě.
- **Vyloučit multimediální soubory**: Šifrování všech souborů kromě mediálních souborů, jako jsou hudební soubory, fotografie a videa.

- Chcete-li šifrovat paměťovou kartu, přesvědčte se, že je nastaven zámek obrazovky prostřednictvím PIN kódu nebo hesla.
- Jakmile se šifrování paměťové karty spustí, nebudou některé funkce k dispozici.
- Pokud během šifrování zařízení vypnete, šifrování selže a může dojít k poškození dat. Proto je nutné před zahájením šifrování zkontrolovat, zda je baterie dostatečně nabitá.
- Zašifrované soubory jsou přístupné pouze ze zařízení, ve kterém byly zašifrovány.
- Zašifrovanou paměťovou kartu nelze použít v jiném zařízení LG. Chcete-li zašifrovanou paměťovou kartu použít v jiném mobilním zařízení, je nutné ji naformátovat.
- Šifrování paměťové karty lze aktivovat i v případě, že do zařízení není žádná paměťová karta vložena. Všechny paměťové karty nainstalované po zašifrování jsou automaticky zašifrovány.

Pořizování snímků obrazovky

Z aktuální obrazovky, kterou si prohlížíte, můžete pořizovat snímky.

Prostřednictvím zástupce

Současně stiskněte a podržte tlačítko Power/Lock a tlačítko snížení hlasitosti (-) alespoň na dvě sekundy.

- Snímky obrazovky můžete zobrazit ve složce **Screenshots** v části **Galerie**.

Prostřednictvím aplikace Capture+

Na obrazovce, na které chcete pořídit snímek obrazovky, stáhněte stavový řádek a klepněte na položku  .


- Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) otevřít funkci **Capture+**. Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Obecné** a zapněte funkci **Klávesová zkratka**.
- Podrobnosti viz *Zápis poznámek na snímek obrazovky*.

Zadávání textu

Používání klávesnice Smart


K zadání a úpravě textu slouží klávesnice Smart.

Pomocí klávesnice Smart můžete zobrazit text během psaní, aniž byste museli přecházet mezi obrazovkou a tradiční klávesnicí. Díky tomu můžete během psaní snadno hledat a opravovat chyby.

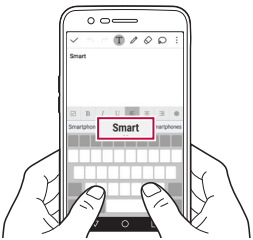

Posunování kurzoru

Díky klávesnici Smart můžete pohybovat kurzorem na konkrétní požadované místo. Při zadávání textu stiskněte a přidržte mezerník a potom ho přetáhněte doleva nebo doprava.

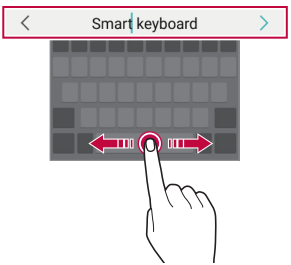


• Tato možnost je k dispozici pouze u klávesnic QWERTY.

Návrhy slov

Klávesnice Smart automaticky analyzuje vaše návyky při používání a během psaní navrhuje často používaná slova. Čím déle zařízení používáte, tím přesnější návrhy jsou.

Zadejte text a klepněte na navrhované slovo nebo jemně potáhněte levou nebo pravou část mezerníku nahoru.

- Vybrané slovo je automaticky zadáno. Není nutné ručně psát každé písmeno slova.

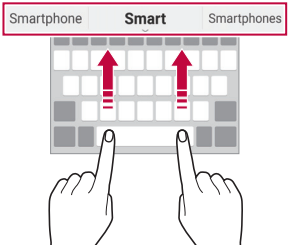


Změna rozvržení klávesnice QWERTY

Ve spodní řadě klávesnice můžete přidávat, odstraňovat a měnit rozvržení kláves.

1 Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice LG** > **Výška klávesnice a rozložení** > **Rozvržení QWERTY**. Nebo klepněte na ⚙ na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení** > **Rozvržení QWERTY**.

2 Klepněte na klávesu ve spodní řadě a přetáhněte ji na jiné místo.

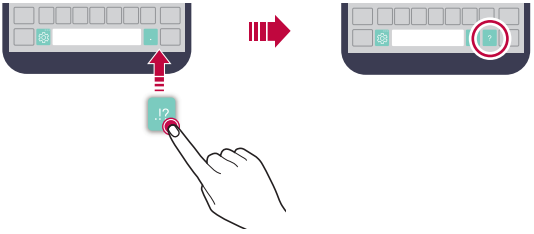


- Tato možnost je k dispozici u klávesnic QWERTY, QWERTZ a AZERTY.
- Tato funkce nemusí být v některých jazycích podporována.

Přizpůsobení výšky klávesnice

Výšku klávesnice lze přizpůsobit tak, aby poskytovala ruce při psaní co největší pohodlí.

1 Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice LG** > **Výška klávesnice a rozložení** > **Výška klávesnice**.
Nebo klepněte na ⚙ na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení** > **Výška klávesnice**.

2 Přizpůsobte výšku klávesnice.

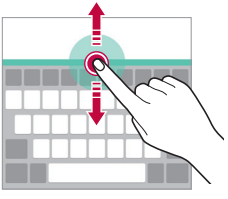

Výběr režimu klávesnice na šířku

Z možností rozvržení klávesnice můžete vybrat režim na šířku.

1 Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice LG** > **Výška klávesnice a rozložení** > **Druh klávesnice na šířku**.

Nebo klepněte na ⚙ na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení** > **Druh klávesnice na šířku**.

2 Zvolte režim klávesnice.

Rozdělení klávesnice

V režimu na šířku lze klávesnici rozdělit napůl a každou část umístit na okraje obrazovky.

Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice LG** > **Výška klávesnice a rozložení** > **Rozpůlení klávesnice**.

Nebo klepněte na ⚙ na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení** > **Rozpůlení klávesnice**.

- Otočením zařízení do režimu na šířku rozdělíte klávesnici napůl. Chcete-li klávesnici sloučit nebo rozdělit, stáhněte na ní prsty k sobě nebo je roztáhněte od sebe.




Režim ovládání jednou rukou

Klávesnici můžete přesunout k jedné straně obrazovky a ovládat ji jednou rukou.

1 Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice LG** > **Výška klávesnice a rozložení** > **Jednoruční ovládání**.
Nebo klepněte na ⚙ na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení** > **Jednoruční ovládání**.

2 Přemístěte klávesnici v požadovaném směru stisknutím šipky vedle klávesnice.

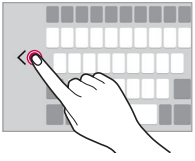

Hlasové zadávání textu

Na klávesnici klepněte a podržte ⚙ a vyberte možnost 🎤.

- Pokud chcete, aby vaše hlasové příkazy byly lépe rozpoznány, snažte se mluvit zřetelně.
- Chcete-li zadávat text prostřednictvím hlasu, přesvědčte se, že je vaše zařízení připojeno k síti.
- Pro výběr jazyka rozpoznávání hlasu klepněte na obrazovce rozpoznávání hlasu na položku ⚙ > **Jazyky**.
- V závislosti na oblasti služby nemusí být tato funkce podporována nebo se mohou lišit podporované jazyky.

Přidání jazyků na klávesnici

Můžete přidat další jazyky, které bude možné zadávat pomocí klávesnice.

1 Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice LG** > **Vyberte jazyky**.

2 Vyberte jazyky, které chcete zpřístupnit.

Kopírování a vkládání

Text z určité aplikace je možné vyjmout nebo kopírovat a poté vložit do stejné aplikace. Nebo můžete spustit další aplikace a tento text do nich vložit.

1 Klepněte a podržte text, který chcete kopírovat nebo vyjmout.

2 Přetažením ◖ / ◗ určete oblast, kterou chcete kopírovat nebo vyjmout.

3 Vyberte možnost **VYJMOUT** nebo **KOPÍROVAT**.
   - Vyjmutý nebo zkopírovaný text se automaticky vloží do schránky.

4 Klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost **VLOŽIT**.

- Pokud nebyla kopírována ani vyjmuta žádná položka, možnost **VLOŽIT** se nezobrazí.

CLIPTRAY

Pokud zkopírujete nebo vyjmete obrázek nebo text, je automaticky uložen do aplikace CLIPTRAY a lze ho kdykoli kamkoli vložit.

1 Na klávesnici klepněte a podržte a vyberte možnost .
Nebo klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost **CLIPTRAY**.

2 Vyberte a vložte položku ze schránky.
- Do schránky lze uložit maximálně 20 položek.
- Klepnutím na položku uložené položky zamknete, aby nedošlo k jejich odstranění, i když došlo k překročení maximálního množství. Zamknout lze maximálně deset položek. Chcete-li zamčené položky odstranit, je třeba je nejprve odemknout.
- Klepnutím na položku odstraníte položky uložené do schránky.

- Schránka nemusí být podporována některými staženými aplikacemi.

Sdílení obsahu

Odeslání a přijímání souborů

Mezi svým zařízením a jiným zařízením LG nebo tabletem či počítačem můžete sdílet soubory.

Odesílání souborů

V aplikaci **Galerie**, **Správce souborů** nebo **Hudba** klepněte na > **Sdílet** nebo na a pak v seznamu sdílení souborů vyberte zařízení.

Přijímání souborů

Stáhněte stavový řádek dolů a klepněte na položku ⌄, potom klepněte na položku **Sdílení souborů**.

Pokud vaše zařízení nepodporuje funkci sdílení souborů, klepněte na ◯ > **Nastavení** > **Sítě** > **Sdílet & Připojit** > **Android Beam** ◯.

- Ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno ke stejné bezdrátové síti jako cílové zařízení pro přenos souborů.
- Přesvědčte se, že je ve vašem i cílovém zařízení aktivována funkce File sharing.

Nerušit

Nechcete-li být po určitou dobu rušeni, můžete omezit nebo ztišit oznámení.

1. Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Zvuk a Oznámení** > **Nerušit** a přetažením ◯ ji aktivujte.
2. Klepněte na položku **Zvuky a vibrace** a vyberte požadovaný režim:
   - **Pouze důležité**: Pro vybrané aplikace můžete přijímat zvuková nebo vibrační oznámení. I když je funkce **Pouze důležité** zapnutá, alarmy budou stále aktivní.
   - **Naprosté ticho**: Vypnutí zvuku i vibrací.

03

Užitečné aplikace

Instalace a odinstalace aplikací

Instalace aplikací

Chcete-li vyhledávat a stahovat aplikace, otevřete obchod s aplikacemi.

- Můžete použít obchod **SmartWorld**, **Obchod Play** nebo obchod s aplikacemi poskytovaný vaším poskytovatelem služeb.

- Některé obchody s aplikacemi vyžadují vytvoření účtu a přihlášení.
- Některé obchody mohou účtovat poplatky.
- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být funkce **SmartWorld** podporována.

Odinstalace aplikací

Aplikace, které již nepoužíváte, ze zařízení odinstalujte.

Odinstalace klepnutím a podržením

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ji přetáhněte na **Odinstalovat** v horní části obrazovky.

Můžete také klepnout a podržet aplikaci a potom klepnout na připojenou aplikaci nebo widget ⊗.

- Když aplikaci odinstalujete, můžete ji během 24 hodin znovu nainstalovat. Podrobnější informace viz *Odinstal. aplikace*.

Odinstalace pomocí nabídky nastavení

Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Aplikace**, vyberte aplikaci a klepněte na položku **Odinstalovat**.

Odinstalace aplikací prostřednictvím obchodu s aplikacemi

Chcete-li odinstalovat aplikaci, otevřete obchod s aplikacemi, ze kterého jste danou aplikaci stáhli, a odinstalujte ji.

- Některé aplikace nemůže uživatel sám odinstalovat.

Odinstal. aplikace

Odinstalované aplikace můžete vidět na domovské obrazovce. Dále lze přeinstalovat aplikace, které byly odinstalovány během posledních 24 hodin.

1 Klepněte na možnost ◯ > **Odinstal. aplikace**.

2 Aktivace požadované funkce:

- **Opětovně instalovat**: Přeinstalace vybrané aplikace.
- 🗑 : Trvalé odebrání odinstalovaných aplikací ze zařízení.

- Odinstalované aplikace jsou automaticky do 24 hodin po odinstalování odebrány ze zařízení. Pokud je chcete přeinstalovat, musíte si je znovu stáhnout z obchodu s aplikacemi.
- Tato funkce je aktivována pouze na výchozí domovské obrazovce. Pokud provádíte odinstalaci aplikací a současně používáte obrazovku EasyHome nebo jiný spouštěcí program, budou aplikace ihned trvale odebrány ze zařízení.

Telefon

Hlasový hovor

Hlasový hovor můžete uskutečnit prostřednictvím jedné z dostupných metod, mezi které patří ruční zadání telefonního čísla a výběr kontaktu ze seznamu kontaktů nebo ze seznamu nedávných hovorů.

Uskutečnění hovoru prostřednictvím klávesnice

1 Klepněte na položku ◯ > > **Vytočit**.

2 Uskutečnění hovoru prostřednictvím požadované metody:

- Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
- Klepněte a podržte číslici rychlé volby.
- Klepnutím na počáteční písmeno jména kontaktu v seznamu kontaktů vyhledejte kontakt a potom klepněte na .

- Chcete-li při mezinárodním hovoru zadat „+“, klepněte a podržte číslici 0.
- V části *Přidání kontaktů* najdete podrobné informace o přidání telefonních čísel do seznamu rychlých voleb.

Uskutečnění hovoru prostřednictvím seznamu kontaktů

1 Klepněte na položku ◯ > > **Kontakty**.

2 Vyberte kontakt ze seznamu a klepněte na položku .

Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, přetáhněte směrem ven z kruhu na obrazovce příchozího hovoru.

- Jsou-li připojena stereo sluchátka, můžete hovory přijímat pomocí tlačítka pro přijetí/ukončení hovoru zabudovaného do sluchátek.
- Chcete-li hovory ukončovat stisknutím tlačítka Power/Lock, klepněte na položku > **Nastavení** > **Sítě** > **Nastavení hovorů** > **Společné** > **Přijmout a ukončit hovor** a zapněte funkci **Ukončit hovory vypínacím tlačítkem**.

Odmítnutí hovoru

Příchozí hovor odmítnete přetažením ikony přes obrazovku příchozího hovoru.

- Chcete-li odeslat zprávu o odmítnutí hovoru, přetáhněte příslušnou možnost přes obrazovku.
- Chcete-li přidat nebo upravit zprávu o odmítnutí hovoru, klepněte na položku > **Nastavení** > **Sítě** > **Nastavení hovorů** > **Společné** > **Blokovat hovor a odmítnout zprávou** > **Odmítnout pomocí zprávy**.
- Máte-li příchozí hovor, můžete stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+), snížení hlasitosti (-) nebo tlačítka Power/Lock ztišit vyzvánění nebo zrušit vibrace, případně daný hovor podržet.

Zobrazení zmeškaných hovorů

V případě zmeškaného hovoru se na stavovém řádku v horní části obrazovky zobrazí .

Chcete-li zobrazit podrobnosti zmeškaného hovoru, stáhněte stavový řádek směrem dolů. Nebo klepněte na položku > > **Záznamy hovorů**.

Funkce dostupné během hovoru

V průběhu hovoru můžete klepnutím na tlačítka na obrazovce používat různé funkce:

- **Kontakty**: Zobrazení seznamu kontaktů během hovoru.
- **Konec**: Ukončení hovoru.
- **Kláves.**: Zobrazení nebo skrytí číselné klávesnice.
- **Hlasitě**: Zapnutí funkce hlasitého poslechu.
- **Ztlumit**: Ztlumení hlasu tak, aby jej druhá strana neslyšela.
- **Bluetooth**: Přepnutí hovoru do spárovaného a připojeného zařízení Bluetooth.
- ⋮: Přístup k dalším možnostem hovoru.

- Podle oblasti a poskytovatele služeb se dostupné položky nastavení mohou lišit.

Uskutečnění hovoru mezi třemi účastníky

V průběhu hovoru můžete uskutečnit hovor s dalším kontaktem.

1 Během hovoru klepněte na položku ⋮ > **Přidat hovor**.

2 Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
   - Na obrazovce se současně zobrazí dva hovory, přičemž první hovor je podržen.

3 Chcete-li zahájit konferenční hovor, klepněte na položku **Spojit hovory**.

- Každý hovor může být zpoplatněn. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zobrazení záznamů hovoru

Chcete-li zobrazit záznamy hovoru, klepněte na položku ◯ > > **Záznamy hovorů**. Potom můžete použít následující funkce:

- Chcete-li zobrazit podrobné záznamy hovoru, vyberte požadovaný kontakt. Chcete-li s vybraným kontaktem uskutečnit hovor, klepněte na položku .
- Chcete-li záznamy hovoru odstranit, klepněte na položku ⋮ > **Smazat**.

- Zobrazená délka hovoru se může od poplatku za hovor lišit. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Konfigurace možností hovorů

Můžete nakonfigurovat různé možnosti hovorů.

1 Klepněte na položku ◯ > > **Vytočit** nebo **Záznamy hovorů**.

2 Klepněte na položku ⋮ > **Nastavení hovorů** a nakonfigurujte možnosti podle svých preferencí.

Zprávy

Zaslání zprávy

V aplikaci Messaging můžete vytvářet zprávy a odesílat je svým kontaktům.

- Odesílání zpráv do zahraničí podléhá dalšímu zpoplatnění. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

1 Klepněte na ikonu ◯ > .

2 Klepněte na možnost .

3 Určete příjemce a vytvořte zprávu.
   - Chcete-li připojit soubory, klepněte na položku .
   - Chcete-li otevřít nabídku volitelných položek, klepněte na položku ⋮.

4 Klepnutím na zprávu **Odeslat** zprávu odešlete.

Čtení zprávy

Odeslané a přijaté zprávy můžete uspořádat podle kontaktu.

1 Klepněte na ikonu ◯ > .

2 Vyberte kontakt ze seznamu zpráv.

Konfigurace nastavení zpráv

Nastavení odesílání zpráv můžete podle potřeby změnit.

1 Klepněte na ikonu ◯ > .

2 V seznamu zpráv klepněte na položku ⋮ > **Nastavení**.

Fotoaparát

Spuštění fotoaparátu

Pořízením fotografie nebo nahráním videa si můžete uchovat památné okamžiky.

Klepněte na ikonu ◯ > .

- Před pořízením fotografie nebo nahráním videa otřete objektiv fotoaparátu jemným hadříkem.
- Dejte pozor, abyste objektiv nezašpinili prsty nebo jinými cizími látkami.
- Je-li stav nabití baterie nižší než 5 %, před použitím fotoaparátu baterii nabijte.
- Obrázky obsažené v této příručce se mohou od skutečného zařízení lišit.
- V aplikaci **Galerie** můžete zobrazovat a upravovat fotografie a videa. Podrobnější informace viz *Přehled aplikace Galerie*.



Pořízení fotografie

1 Klepněte na objekt, na který chcete zaostřit.

2 Klepnutím na pořídíte fotografii.

- Fotografii můžete pořídit také stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-) nebo zvýšení hlasitosti (+)

- Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete fotoaparát spustit dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-). Chcete-li tuto funkci aktivovat, klepněte na položku > **Nastavení** > **Obecné** > **Klávesová zkratka** a zapněte funkci **Klávesová zkratka**.

Záznam videa

1 Klepněte na objekt, na který chcete zaostřit.

2 Klepněte na možnost .

- Chcete-li během nahrávání videa pořídit fotografii, klepněte na .
- Chcete-li pozastavit nahrávání videa, klepněte na . Chcete-li obnovit nahrávání videa, klepněte na .

3 Klepnutím na ukončíte nahrávání videa.

Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

Na obrazovce klepněte na .

- V závislosti na vybraném fotoaparátu (přední nebo zadní) a zvoleném režimu fotoaparátu se liší dostupné možnosti.

Velikost fotografie	Vyberte hodnotu pro poměr stran a velikost fotografií.
Rozlišení videa	Vyberte hodnotu pro rozlišení a velikost videí.

HDR	Pořizujte fotografie a natáčejte videa v živých barvách a získáte vyvážené efekty, i když jsou fotografie a videa pořizovány proti světlu. Použití těchto funkcí umožňuje technologie HDR (High Dynamic Range), kterou je fotoaparát vašeho zařízení vybaven.
Časovač	Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu pořídí fotografie.
Hlasová spoušť	Fotografujte pomocí hlasových příkazů.
Zaznamenání polohy	Uložení obrázku s polohovými daty GPS.
Mřížka	Zobrazení pomocné mřížky, díky níž můžete pořizovat fotografie a natáčet videa podle vodorovných a svislých referenčních čar.
Úložiště	Výběr Interní úložiště nebo Karta SD. (Dostupné, pokud je vložena paměťová karta.)
Jednoduché zobrazení	Skrytí všech nabídek z obrazovky fotoaparátu.

Další možnosti na předním fotoaparátu

Selfie	Úprava nastavení selfie snímku. • **Snímek gesta rukou**: Fotografujte pomocí funkce gest. • **Automatický snímek**: Fotografujte, když kamera rozpozná obličej.
Uložit jako otočený	Uložení otočeného snímku po pořízení selfie.

Série snímků

Můžete zaznamenat sekvenci fotografií a vytvořit pohyblivé obrázky.

Na obrazovce fotoaparátu stiskněte ikonu a podržte ji.

- Pokud podržíte , bude sekvence fotografií pořízena vysokou rychlostí.

- Je možné pořídit až 30 sekvenčních fotografií.

Jednoduché zobrazení

Fotografie můžete pořizovat jednoduchým klepnutím na obrazovku.

Klepnutím na > **Jednoduché zobrazení** skryjete nabídky na obrazovce fotoaparátu. Klepnutím na je zobrazíte.

Další užitečné funkce v aplikaci fotoaparátu

AE/AF lock


Aktuální úroveň expozice a polohu zaostření můžete opravit dotknutím se a podržením obrazovky na obrazovce fotoaparátu. Funkci vypnete tak, že se dotknete prázdného místa na obrazovce.



Přepínání mezi fotoaparáty

Můžete přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem podle prostředí, ve kterém se nacházíte.

Na obrazovce fotoaparátu klepněte na nebo přetažením obrazovky jakýmkoli směrem můžete přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem.

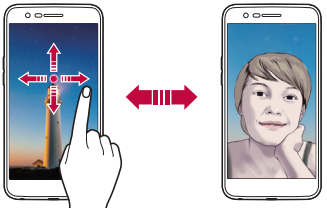

- Pro pořizování fotografií selfie používejte přední fotoaparát. Podrobnější informace viz *Selfie*.

Přiblížení a oddálení

Při fotografování nebo nahrávání videa můžete obrazovku fotoaparátu přiblížit nebo oddálit.

- Na obrazovce fotoaparátu stiskněte nebo roztáhněte dva prsty pro přiblížení nebo oddálení a potom použijte zobrazený posuvník +/-.

- Funkce zoomu není k dispozici při používání předního fotoaparátu.

Selfie

Pomocí předního fotoaparátu můžete na obrazovce zobrazit svůj obličej a pořídit vlastní fotografii, tzv. selfie.

Snímek gesta rukou

Fotografie selfie můžete pořizovat pomocí gest.

Nastavte před fotoaparát dlaň a zatněte ji v pěst.

Můžete také zatnout pěst a potom ji otevřít směrem k přednímu fotoaparátu.

- Za tři sekundy se pořídí fotografie.





- Chcete-li tuto funkci použít, přepněte na režim předního fotoaparátu a klepněte na možnost > **Selfie** > **Snímek gesta rukou**.
- Přesvědčte se, že se vaše dlaň a pěst nachází na referenční linii, aby je fotoaparát rozeznal.
- Tato funkce nemusí být k dispozici při používání některých funkcí fotoaparátu.

Automatický snímek

Pro snadné a pohodlné pořízení fotografií selfie slouží funkce rozpoznávání obličeje. Zařízení lze nastavit tak, aby přední fotoaparát při pohledu na obrazovku automaticky rozpoznal váš obličej a pořídil selfie.

- Když přední kamera rozpozná váš obličej, zobrazí se bílý vodící rám. Když se osoba ve vodícím rámu přestane pohybovat, vodící rám zmodrá a pořídí se fotografie.




- Chcete-li tuto funkci použít, přepněte na režim předního fotoaparátu a klepněte na možnost > **Selfie** > **Automatický snímek**.

Snímek s intervalem

Selfie snímky lze pořizovat v určitém intervalu.

Během používání předního fotoaparátu klepněte a podržte .

- Tuto funkci můžete používat také v režimu snímku gesta rukou. Nastavte před přední fotoaparát dlaň a dvakrát ji rychle zatněte v pěst.
- Po třísekundovém zpoždění se v intervalu asi dvou sekund pořídí čtyři fotografie.

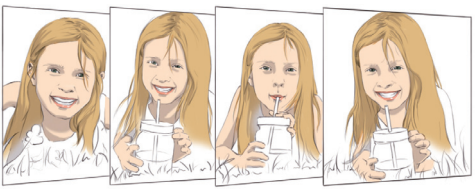

Uložit jako otočený

Než pořídíte fotografii pomocí předního fotoaparátu, klepněte na možnost > **Uložit jako otočený**. Obrázek se vodorovně překlopí.

- Při používání předního fotoaparátu můžete v možnostech fotoaparátu nastavit způsob, jakým se pořizují selfie snímky. Podrobnější informace viz *Přizpůsobení možností fotoaparátu*.

Galerie

Přehled aplikace Galerie


Můžete zobrazovat a spravovat fotografie a videa uložená v zařízení.

1 Klepněte na ikonu ◯ > .
   - Uložené fotografie a videa se zobrazují podle složek.

2 Klepněte na složku a vyberte soubor.
   - Zobrazte vybraný soubor v režimu celé obrazovky.
   - Při prohlížení fotografie můžete přejetím doleva nebo doprava zobrazit předchozí nebo další fotografii.
   - Při prohlížení videa můžete přejetím doleva nebo doprava využít funkci rychlého převíjení zpět či dopředu.

- V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty souborů podporovány.
- Některé soubory se kvůli šifrování nemusí otevřít.
- Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.

Prohlížení fotografií

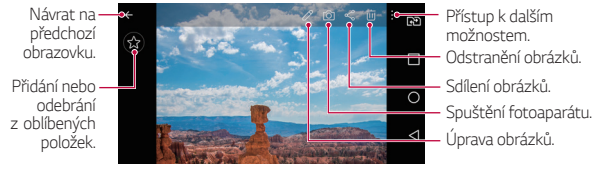


- Položky nabídky zobrazíte jemným klepnutím na obrazovku. Chcete-li položky nabídky skrýt, znovu klepněte na obrazovku.

Úpravy fotografií

1. Při prohlížení fotografie klepněte na ✎.
2. Upravte fotografii pomocí různých efektů a nástrojů.
3. Klepnutím na ✓ použijte změny.
4. Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.
   - Provedené změny přepíší původní soubor.
   - Chcete-li upravenou fotografii uložit jako nový soubor, klepněte na položku ⋮ > **Uložit kopii**.

Přehrávání videa

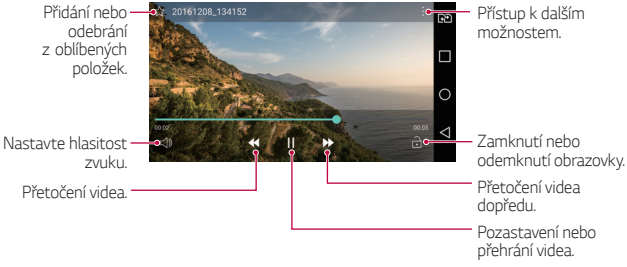

- Chcete-li nastavit hlasitost zvuku, potáhněte pravou stranu obrazovky videa nahoru nebo dolů.
- Pokud chcete upravit jas obrazovky, přetáhněte levou stranu obrazovky videa nahoru nebo dolů.

Odstranění souborů

K odstranění souborů lze použít jednu z následujících možností:

- Klepněte a podržte soubor v seznamu souborů a potom klepněte na položku **Smazat**.
- V seznamu souborů klepněte na a odstraňte požadované soubory.
- Odstraněné soubory se automaticky přesunou do složky **Koš** a do sedmi dnů je lze obnovit do Galerie.
- V Galerii klepněte na > **Koš**. Klepnutím na možnost soubory úplně odstraníte. V tomto případě nelze soubory obnovit.

Sdílení souborů

Ke sdílení souborů lze použít jednu z následujících možností:

- Při prohlížení fotografie klepněte na ikonu a prostřednictvím požadované metody soubor nasdílejte.
- Při přehrávání videa klepněte na > **Sdílet** a prostřednictvím požadované metody soubor nasdílejte.
- Klepněte na položku v seznamu souborů, vyberte soubory a prostřednictvím požadované metody je nasdílejte.

Hudba

Skladby nebo hudební alba můžete přehrávat nebo spravovat.

1 Klepněte na položku ◯ > **LG** > **Hudba**.

2 Vyberte kategorii.

3 Vyberte hudební soubor.



- V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty souborů podporovány.
- Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.
- Hudební soubory mohou být chráněny vlastníky mezinárodních autorských práv nebo zákony o autorských právech. Kopírování hudebních souborů může vyžadovat právní souhlas. Chcete-li stahovat nebo kopírovat hudební soubory, projděte si nejprve zákony o autorských právech dané země.

E-mail

Přehled e-mailu

V zařízení si můžete zaregistrovat e-mailový účet a potom prostřednictvím zařízení kontrolovat a odesílat e-maily.

- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Registrace e-mailových účtů

Při prvním použití e-mailové aplikace proveďte registraci e-mailového účtu.

1. Klepněte na položku ◯ > **E-mail**.
2. Vyberte poskytovatele e-mailových služeb.
3. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepnutím na položku **DALŠÍ** účet zaregistrujte.
   - Chcete-li ručně zaregistrovat e-mailový účet nebo zaregistrovat e-mailové účty, které nejsou na seznamu, klepněte na položku **MANUÁLNÍ NASTAVENÍ**.

Správa e-mailových účtů

Chcete-li zobrazit nebo upravit nastavení e-mailového účtu, klepněte na položku ⋮ > **Nastavení**.

- Chcete-li přidat účet, klepněte na položku **Přidat účet**.
- Chcete-li odstranit účet, klepněte na položku ⋮ > **Odebrat účet**.

Otevření dalšího e-mailového účtu

Máte-li zaregistrováno více e-mailových účtů a chcete zobrazit jiný účet, klepněte na položku ☰ a vyberte ze seznamu účtů jiný.

Kontrola e-mailu

1 Klepněte na položku a vyberte mailovou schránku.

2 Ze seznamu e-mailů vyberte e-mail.
   - Zobrazí se e-mailová zpráva.

Odesílání e-mailu

1 Klepněte na možnost .

2 Zadejte e-mailovou adresu příjemce.

3 Zadejte předmět a zprávu.
   - Chcete-li připojit soubory, klepněte na položku .
   - Chcete-li otevřít nabídku volitelných položek, klepněte na položku .

4 Klepnutím na e-mail odešlete.

Kalendář

Přehled kalendáře

Pro správu událostí a úkolů můžete použít kalendář.

Přidávání událostí

1 Klepněte na položku > **Kalendář**.

2 Zvolte datum a klepněte na položku .

3 Zadejte podrobnosti události a klepněte na možnost **Uložit**.
   - Klepnete-li v kalendáři na datum, které již nějaké události obsahuje, zobrazí se vyskakovací okno se seznamem těchto událostí. Klepnutím na událost ze seznamu zobrazíte její podrobnosti.

Synchronizace událostí

Klepněte na položku ⋮ > **Synchronizace kalendářů** a vyberte kalendář, který chcete synchronizovat.

- Pokud jsou vaše události uloženy ze zařízení do vašeho účtu Google, budou rovněž automaticky synchronizovány s Kalendářem Google. Poté můžete s Kalendářem Google synchronizovat další zařízení tak, aby by v nich byly stejné události jako ve vašem zařízení a abyste v nich mohli spravovat své události.

Kapsa událostí

Pro vytvoření události můžete použít kapsu událostí.

Klepnutím na položku otevřete kapsu událostí a přetáhněte obsah na datum v kalendáři.

- : Spravujte obrázky, text, upomínky a dočasně uložené události. Dále můžete sdílet text, obrázky a upomínky z jiných aplikací a ukládat je do kapsy. Klepnutím na položku **Kapsa** během vytváření události uložíte událost dočasně do kapsy.
- : Správa úkolů, které nemají termín plnění, například událostí.

QuickMemo+

Přehled funkce QuickMemo+

Můžete vytvářet kreativní poznámky pomocí nejrůznějších možností této pokročilé funkce poznámkového bloku, jako je správa obrázků a snímků obrazovky, které nejsou podporovány běžným poznámkovým blokem.

Vytvoření poznámky

1 Klepněte na ◯ > **QuickMemo+**.

2 Po klepnutí na položku + můžete vytvářet poznámky.

- ✓: Slouží k uložení poznámky.
- ↩: Slouží ke zrušení naposledy provedené akce.
- ↪: Slouží k provedení naposledy zrušené akce.
- T: Slouží k zadání poznámky s použitím klávesnice.
- ✎: Slouží k ručnímu psaní poznámek.
- ◇: Slouží k vymazání ručně psaných poznámek.
- ⌕: Slouží ke zvětšení nebo zmenšení, otočení nebo vymazání části ručně psané poznámky.
- ⋮: Přístup k dalším možnostem včetně sdílení a zamykání poznámek, změna stylu poznámkového bloku a vkládání obsahu.

3 Klepnutím na ✓ poznámku uložte.

Zápis poznámek na fotografii

1 Klepněte na ◯ > **QuickMemo+**.

2 Klepnutím na ikonu 📷 pořídíte fotografii, poté klepněte na tlačítko **OK**.
- Fotografie se automaticky připojí do poznámkového bloku.

3 Chcete-li na fotografii napsat poznámky, klepněte na tlačítko T nebo ✎.
- Napište na fotografii rukou poznámky.
- Zadejte text vedle fotografie.

4 Klepnutím na ✓ poznámku uložte.

Zápis poznámek na snímek obrazovky

1 Při zobrazení obrazovky, kterou chcete zachytit, přetáhněte stavový řádek dolů a poté klepněte na tlačítko ⛶.
- Snímek obrazovky se zobrazí jako téma pozadí poznámkového bloku. V horní části obrazovky se zobrazí nástroje poznámky.

2 Zapište poznámky podle potřeby.
- Napište na fotografii rukou poznámky.

3 Klepněte na ✓ a uložte poznámky do požadovaného umístění.
- Uložené poznámky mohou být zobrazeny buď v aplikaci **QuickMemo+** nebo v **Galerie**.
- Chcete-li, aby se poznámky ukládali vždy na stejné místo, zaškrtněte políčko **Nastavit jako výchozí aplikaci** a vyberte příslušnou aplikaci.

Správa složek

Můžete zobrazit poznámky setříděné podle typu.

1 Klepněte na tlačítko ◯ > **QuickMemo+**.

2 V horní části obrazovky klepněte na položku ☰ a vyberte položku nabídky:

- **Všechny mema**: Zobrazení všech poznámek uložených v aplikaci **QuickMemo+**.
- **Moje mema**: Zobrazení poznámek vytvořených pomocí aplikace **QuickMemo+**.
- **Fotopoznámka**: Zobrazení poznámek vytvořených pomocí aplikace 📷.
- **Capture+**: Zobrazení poznámek vytvořených pomocí aplikace ✂.
- **Koš**: Zobrazení smazaných poznámek.
- **Nová kategorie**: Přidání kategorií.
- ⚙: Změna uspořádání, přidání nebo odstranění kategorií. Chcete-li změnit název kategorie, klepněte na ni.

- Při prvním spuštění aplikace QuickMemo+ se některé složky nezobrazí. Neaktivní složky jsou aktivovány a zobrazí se, pokud obsahují alespoň jednu související poznámku.

Kalkulačka

K dispozici máte dva typy kalkulaček: jednoduchou a vědeckou.

1 Klepněte na položku ◯ > **Nástroje** > **Kalkulačka**.

2 Pomocí klávesnice proveďte výpočet.

- Chcete-li použít vědeckou kalkulačku, přetáhněte zelený posuvník umístěný na pravé straně obrazovky nalevo.
- Chcete-li zahájit další výpočet, dotkněte se a podržte tlačítko **DEL**.

Hodiny

Budík

Můžete nastavit alarm na konkrétní čas.

1 Klepněte na položku ◯ > **Hodiny** > **Budík**.

2 Klepnutím na ikonu + přidáte nový alarm.

3 Nakonfigurujte nastavení alarmu a klepněte na **ULOŽIT**.

- Vyberete-li dříve nastavený alarm, můžete jej upravit.
- Chcete-li odstranit alarm, klepněte na položku 🗑 v horní části obrazovky. Nebo klepněte a podržte alarm.

Světový čas

Můžete zobrazit aktuální čas ve městech po celém světě.

1 Klepněte na položku ◯ > **Hodiny** > **Světový čas**.

2 Klepněte na položku + a přidejte město.

Časovač

Můžete nastavit časovač, který spustí alarm po určitém časovém intervalu.

1 Klepněte na položku ◯ > **Hodiny** > **Časovač**.

2 Nastavte čas a klepněte na položku **Spustit**.
   - Časovač pozastavíte klepnutím na položku **Pauza**. Časovač obnovíte klepnutím na položku **Pokračovat**.
   - Chcete-li obnovit nastavení časovače, klepněte na položku **Resetovat**.

3 Klepnutím na položku **Zastavit** ukončíte alarm.

Stopky

Pomocí stopek můžete zaznamenat čas jednoho kola.

1 Klepněte na položku ◯ > **Hodiny** > **Stopky**.

2 Klepnutím na možnost **Spustit** stopky spustíte.
   - Klepnutím na **Kolo** zaznamenejte čas jednoho kola.

3 Klepnutím na **Pauza** stopky pozastavíte.
   - Klepnutím na **Pokračovat** stopky obnovíte.
   - Klepnutím na **Resetovat** smažete všechny záznamy a spustíte stopky znovu.

Stahování

Můžete zobrazit, odstranit a sdílet soubory stažené prostřednictvím Internetu nebo aplikací.

Klepněte na položku ◯ > **Nástroje** > **Stahování**.

Správce souborů

Můžete zobrazit a spravovat soubory uložené v zařízení nebo cloudu.

1 Klepněte na položku ◯ > **Nástroje** > **Správce souborů**.

2 Klepněte na ☰ a vyberte požadované umístění úložiště.

FM rádio

Můžete poslouchat FM rádio.

Klepněte na položku ◯ > **Nástroje** > **FM rádio**.

- Chcete-li tuto aplikaci používat, nejprve připojte k zařízení sluchátka. Sluchátka fungují jako anténa rádia.
- Tato funkce nemusí být v některých oblastech podporována.

Kontakty

Přehled kontaktů

Můžete ukládat a spravovat kontakty.

Klepněte na položku ◯ > **LG** > **Kontakty**.

Přidání kontaktů

Přidání nových kontaktů

1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na +.

2 Zadejte podrobnosti kontaktu a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Import kontaktů

Můžete importovat kontakty z jiného úložného zařízení.

1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na ⋮ > **Správa kontaktů** > **Importovat**.

2 Vyberte zdrojové a cílové umístění kontaktu, který chcete importovat, a potom klepněte na **OK**.

3 Vyberte kontakty a klepněte na **IMPORTOVAT**.

Přidání kontaktů do seznamu rychlé volby

1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na ⋮ > **Rychlé volby**.

2 U číslice rychlé volby klepněte na **Přidat kontakt**.

3 Vyberte kontakt.

Vyhledávání kontaktů

K vyhledávání kontaktů lze použít jednu z následujících možností:

- Na obrazovce seznamu kontaktů zadejte jméno kontaktu do pole vyhledávání.
- Procházejte seznamem kontaktů nahoru nebo dolů.

- V indexu obrazovky seznamu kontaktů klepněte na první písmeno kontaktu.

Seznam kontaktů

Úprava kontaktů

1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.

2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na položku a upravte podrobnosti.

3 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.

Odstranění kontaktů

K odstranění kontaktů lze použít jednu z následujících možností:

- Na obrazovce seznamu kontaktů se dotkněte a podržte kontakt, který chcete odstranit, a potom klepněte na **Smazat kontakt**.
- Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na ⋮ > **Smazat**.

Přidávání oblíbených položek

Často používané kontakty můžete zaregistrovat jako oblíbené.

1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.

2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na ☆.

Vytváření skupin

1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na **Skupiny** > ⋮ > **Nová skupina**.

2 Zadejte název nové skupiny.

3 Klepněte na položku **Přidat členy**, vyberte kontakty a klepněte na položku **PŘIDAT**.

4 Klepnutím na **ULOŽIT** novou skupinu uložte.

LG SmartWorld

Můžete stahovat různé hry, hudební obsah, aplikace a písma společnosti LG Electronics. Přizpůsobte si své zařízení podle sebe prostřednictvím motivů domovské obrazovky a písem.

- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí být tato funkce podporována.

1 Klepněte na položku ◯ > **LG** > **SmartWorld**.

2 Klepněte na položku ⋮ > **LG Účet** a přihlaste se.

3 Vyberte požadované položky obsahu a stáhněte si je.

Stažení aplikace SmartWorld

Není-li aplikace **SmartWorld** nainstalována, stáhněte ji podle následujícího postupu.

1 Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Info o telefonu** > **Společné** > **Centrum aktualizací** > **Aktualizace aplikace**.

2 Ze seznamu vyberte možnost **SmartWorld** a klepněte na položku **Stáhnout**.

Úkoly

Úkoly můžete zaregistrovat v zařízení a snadno spravovat plány.

1 Klepněte na položku ◯ > **LG** > **Úkoly**.

2 Klepnutím na položku + přidáte úkol.

3 Zadejte podrobnosti úlohy a klepněte na možnost **ULOŽIT**.

LG Backup

Můžete zálohovat, obnovovat a přesouvat data uložená v zařízení.

1 Klepněte na položku ◯ > **Správa** > **LG Backup**.
Nebo klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Zálohování a restart** > **LG Backup**.

2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a určete, zda se mají zálohovat data v přednastavené složce zálohování v zařízení nebo zda se data mají kopírovat do jiných zařízení.

⚠ • Při resetování zařízení může dojít k odstranění souborů zálohy z vnitřního úložiště. Abyste minimalizovali ztrátu dat, zkopírujte důležité soubory zálohy ze složky Záloha LG ve vnitřním úložišti do počítače nebo externího úložiště.

• Data na účtu Google se nezálohují. Při synchronizaci účtu Google, aplikací Google, kontaktů Google a kalendáře Google se data aplikací Google memo a aplikace stažené z obchodu Play store automaticky ukládají do aplikace Drive.

• Soubory zálohy se ukládají s příponou *.lbf do složky LG Backup na pamětové kartě nebo na vnitřním úložišti.

• Před zálohováním a obnovením dat plně nabijte baterii, aby během tohoto procesu nedošlo k neočekávanému vypnutí zařízení.

RemoteCall Service

Vaše zařízení může být za účelem řešení problémů dálkově diagnostikováno. Nejprve zavolejte na středisko služeb zákazníkům společnosti LG následujícím způsobem:

- Chcete-li funkci používat, musíte s jejím používáním nejprve souhlasit.
- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.

1 Klepněte na položku ◯ > **Správa** > **RemoteCall Service**.

2 Propojte hovor se střediskem služeb zákazníkům společnosti LG.

3 Po spojení hovoru se řiďte pokyny pracovníka služby a zadejte šestimístné přístupové číslo.
   - Vaše zařízení je dálkově propojeno a je zahájena služba vzdálené podpory.

Evernote

Můžete zapisovat a shromažďovat důležité informace a potom je sdílet s ostatními zařízeními, která podporují funkci **Evernote**.

Klepněte na položky ◯ > **Doporučeno** > **Evernote**.

Facebook

Pomocí služby sociální sítě můžete příspěvky, fotografie a videa aktualizovat, prohlížet a sdílet se svými online kontakty.

Klepněte na položku ◯ > **Doporučeno** > **Facebook**.

Instagram

Pomocí služby sociální sítě můžete zaznamenat a sdílet fotografie a videa. Aby byly fotografie a videa kreativnější a zajímavější, můžete také použít efekty filtrů.

Klepněte na položku ◯ > **Doporučeno** > **Instagram**.

Google aplikace

Můžete si zřídit účet Google a používat službu Google apps. Při prvním použití funkce Google apps se automaticky zobrazí okno registrace účtu Google. Pokud nemáte účet Google, vytvořte si jej ve svém zařízení. Podrobnosti týkající se používání aplikací naleznete v části Nápověda v aplikaci.



- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí některé aplikace fungovat.

Chrome

Přihlaste se do prohlížeče Chrome a importujte otevřené karty, záložky a data adresního řádku z počítače do zařízení.

Dokumenty

Vytvářejte dokumenty a upravujte vytvořené online dokumenty z jiného zařízení. Sdílejte a upravujte dokumenty společně s ostatními.

Disk

Nahrávejte, ukládejte, otevírejte a sdílejte soubory prostřednictvím zařízení. Soubory přístupné z aplikací jsou dostupné odkudkoli včetně online a offline prostředí.

Gmail

Zaregistrujte si e-mailový účet Google do zařízení, abyste mohli kontrolovat a odesílat e-maily.

Google

Když zadáte nebo vyslovíte klíčová slova, pomocí vyhledávače Google můžete vyhledávat například webové stránky, obrázky nebo zprávy.

Duo

Můžete navázat videohovor s rodinou, přáteli nebo dalšími uživateli aplikace.

Mapy

Vyhledejte svou polohu nebo polohu jakéhokoli místa na mapě. Zobrazte si zeměpisné informace.

Fotky

Zobrazujte a sdílejte fotografie a alba uložená ve vašem zařízení.

Filmy Play

Pomocí účtu Google si můžete pronajímat a kupovat filmy. Nakupujte obsah a přehrávejte jej odkudkoli.

Hudba Play

Nakupujte hudební soubory z obchodu **Obchod Play**. Přehrávejte hudební soubory uložené ve vašem zařízení.

Tabulky

Vytvářejte tabulkové dokumenty a upravujte vytvořené tabulkové dokumenty online z jiného zařízení. Sdílejte a upravujte tabulkové dokumenty společně s ostatními.

Prezentace

Vytvářejte prezentační materiál a upravujte vytvořený prezentační materiál online nebo z jiného zařízení. Sdílejte a upravujte prezentační materiál společně s ostatními.

YouTube

Vyhledávejte a přehrávejte videa. Nahrávejte videa na YouTube a sdílejte je s lidmi po celém světě.

04

Nastavení telefonu

Nastavení

Nastavení zařízení si můžete přizpůsobit podle svých potřeb.

Klepněte na možnost ◯ > **Nastavení**.

- Klepněte na položku 🔍 a do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo pro přístup k položce nastavení.
- Klepnutím na položku ⋮ změníte režim zobrazení. Tato příručka předpokládá, že používáte **Prohlédnout záložky**.

Sítě

Duální karta SIM

Nastavení dvou SIM karet lze konfigurovat.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na položky **Sítě** > **Duální karta SIM**.

2 Přizpůsobte si následující funkce:

- **SIM karta 1**: Můžete změnit název a ikonu SIM karty 1.
- **SIM karta 2**: Můžete změnit název a ikonu SIM karty 2.
- **Barevný motiv SIM karty**: Můžete změnit barevné téma SIM karet.
- **Úsporný režim**: Můžete zapnout nebo vypnout úsporný režim. V úsporném režimu můžete uskutečnit hovor s kontaktem, který byl přiřazen k určité SIM kartě. Tato SIM karta se použije k hovoru, i když je druhá SIM karta aktivní, například pokud používá mobilní data.
- **Mobilní data**: Slouží k výběru SIM karty pro použití služeb mobilních dat. Tuto funkci můžete také vypnout.
- **Roamingová data**: Výběrem této možnosti zařízení povolíte použití mobilního datového připojení, když využíváte roaming mimo domácí síť.

Wi-Fi

Prostřednictvím sítě Wi-Fi se můžete připojit k okolním zařízením.

Připojení k síti Wi-Fi.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Wi-Fi**.

2 Použitím posuvníku funkci aktivujete.
   - Automaticky se zobrazí dostupné Wi-Fi sítě.

3 Vyberte síť.
   - Je možné, že budete muset zadat heslo Wi-Fi sítě.
   - U sítí, ke kterým jste se již někdy připojili, se tento postup přeskočí. Pokud se k určité Wi-Fi síti nechcete automaticky připojovat, klepněte a podržte síť a klepněte na **Odstranit záznam sítě**.

Nastavení Wi-Fi sítě

Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Wi-Fi**.

- **Přepnout na mobilní data**: Pokud je aktivována funkce mobilního datového připojení, ale zařízení se nemůže připojit k Internetu přes Wi-Fi, připojí se zařízení automaticky k Internetu přes mobilní datové připojení.
- ⋮: Přizpůsobení nastavení Wi-Fi sítě.


Wi-Fi Direct

Své zařízení můžete propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Direct a přímo s nimi sdílet data. Přístupový bod není potřeba. Pomocí funkce Wi-Fi Direct se můžete propojit s více než dvěma zařízeními.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Pokročilé Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Automaticky se zobrazí okolní zařízení s podporou funkce Wi-Fi Direct.

2 Vyberte požadované zařízení.
   - Jakmile zařízení přijme žádost o připojení, dojde k propojení.

- Při používání funkce Wi-Fi Direct se může baterie rychleji vybít.

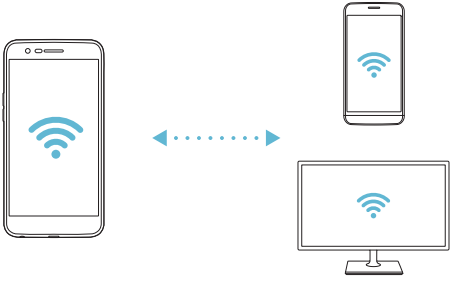

Bluetooth

Můžete se propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Bluetooth, a sdílet s nimi data. Propojte své zařízení se sluchátky a klávesnicí Bluetooth. Ovládání zařízení je tak snadnější.

Spárování s dalším zařízením

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Bluetooth**.

2 Použitím posuvníku funkci aktivujete.
- Automaticky se zobrazí dostupná zařízení.
- Klepnutím na **HLEDAT** aktualizujte seznam zařízení.

- V seznamu se zobrazí pouze zařízení nastavená jako viditelná.

3 Vyberte zařízení ze seznamu.

4 Podle pokynů na obrazovce proveďte ověření.

- U zařízení, která již byla dříve nalezena, se tento krok přeskakuje.

Posílání dat prostřednictvím Bluetooth

1 Vyberte soubor.
- Můžete posílat multimediální soubory a kontakty.

2 Klepněte na položku > **Bluetooth**.

3 Vyberte cílové zařízení pro odeslání souboru.
- Soubor je odeslán, jakmile jej cílové zařízení přijme.

- V závislosti na souboru se postup sdílení může lišit.

Mobilní data

Můžete zapnout nebo vypnout mobilní data. Dále můžete spravovat používání mobilních dat.

Zapnutí mobilních dat

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Mobilní data**.

2 Použitím posuvníku funkci aktivujete.

Přizpůsobení nastavení mobilních dat

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Mobilní data**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:

- **Mobilní data**: Umožňuje využití datových připojení v mobilních sítích.
- **Omezit využití mobilních dat**: Umožňuje nastavit limit pro využití mobilních dat a v případě jeho překročení mobilní data zablokovat.
- ⋮: Úprava nastavení mobilních dat.

Nastavení hovorů

Můžete přizpůsobit nastavení hovorů, například hlasové hovory a mezinárodní hovory.

- V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být některé funkce podporovány.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Nastavení hovorů**.

2 Přizpůsobte nastavení.

Tethering


Tethering pomocí USB

Zařízení můžete prostřednictvím USB připojit k dalšímu zařízení a sdílet mobilní data.

1 Propojte zařízení s dalšími zařízeními prostřednictvím kabelu USB.

2 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Sítě > Tethering > Tethering pomocí USB** a aktivujte ji přetažením .

- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Při připojování počítače si z webu *www.lg.com* stáhněte a nainstalujte do počítače USB ovladač.
- Když je zapnutá funkce USB Tethering, nelze mezi zařízením a počítačem odesílat ani přijímat soubory. Chcete-li odesílat a přijímat soubory, funkci USB Tethering vypněte.
- Funkci USB Tethering podporují operační systémy Windows XP nebo novější a Linux.

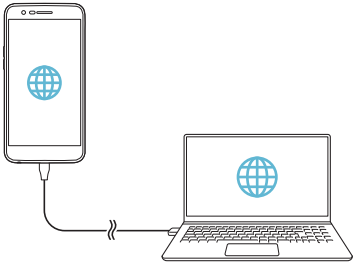

Wi-Fi hotspot

Zařízení můžete nastavit jako bezdrátový router a ostatní zařízení se mohou připojit k Internetu prostřednictvím vašich mobilních dat.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Sítě > Tethering > Wi-Fi hotspot** a aktivujte ji přetažením .

2 Klepněte na možnost **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi** a zadejte Název Wi-Fi (SSID) a heslo.

3 Na dalším zařízení zapněte Wi-Fi a ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte název sítě zařízení.

4 Zadejte heslo sítě.

- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Další informace naleznete na následujícím webu: *http://www.android.com/tether#wifi*




Tethering přes Bluetooth

Zařízení připojené prostřednictvím Bluetooth se může připojit k Internetu prostřednictvím vašich mobilních dat.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Sítě > Tethering > Tethering přes Bluetooth** a aktivujte ji přetažením .

2 Na obou zařízeních zapněte funkci Bluetooth a spárujte je.

- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Další informace naleznete na následujícím webu: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

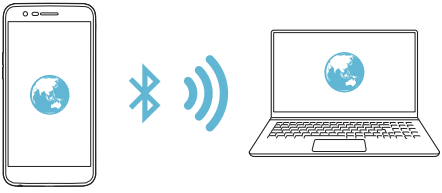

Nápověda

Pro funkci Tethering a přístupové body lze zobrazit nápovědu.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Tethering > Nápověda**.

Více

Režim V letadle

Můžete vypnout funkce hovoru a mobilních dat. Když je tento režim zapnutý, zůstávají funkce, které nevyužívají data, jako například hry a přehrávání hudby, k dispozici.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Více** > **Režim V letadle**.

2 Na obrazovce potvrzení klepněte na položku **ZAPNOUT**.

Mobilní sítě

Můžete přizpůsobit nastavení mobilních dat.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Více** > **Mobilní sítě**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:

- **Režim sítě**: Umožňuje volbu typu sítě.
- **Názvy přístupových bodů**: Zobrazení nebo změna přístupového bodu pro používání služeb mobilních dat. Chcete-li změnit přístupový bod, proveďte výběr ze seznamu přístupových bodů.
- **Síťoví operátoři**: Vyhledávání síťových operátorů a automatické připojení k síti.

VPN

Můžete se připojit k bezpečné virtuální síti, jako je například intranet. Dále můžete spravovat připojené virtuální privátní sítě.

Přidání VPN

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Více** > **VPN**.

⚠ • Je-li zámek obrazovky odemknutý, všechny údaje VPN uložené v zařízení budou vymazány.

2 Klepněte na položku **Přidat síť VPN**.

• Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li aktivován zámek obrazovky. Je-li zámek obrazovky deaktivován, zobrazí se obrazovka oznámení. Na obrazovce oznámení klepněte na položku **NASTAV.** a aktivujte zámek obrazovky. Podrobnější informace viz *Konfigurace nastavení zámku obrazovky*.

3 Zadejte podrobnosti VPN a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Konfigurace nastavení VPN

1 V seznamu VPN klepněte na VPN.

2 Zadejte podrobnosti uživatelského účtu VPN a klepněte na položku **PŘIPOJIT**.

- Chcete-li uložit podrobnosti účtu, zaškrtněte políčko **Uložit informace o účtu**.

Tisk

Zařízení můžete připojit k tiskárně Bluetooth a tisknout fotografie a dokumenty, které jsou v něm uloženy.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Více** > **Tisk**.

• Není-li požadovaná tiskárna uvedena v seznamu, nainstalujte její ovladač z obchodu s aplikacemi.

2 Použitím posuvníku funkci aktivujete.

3 Na obrazovce seznamu tiskáren vyberte tiskárnu.

- Klepnutím na položku ⋮ > **Přidat tiskárny** přidáte tiskárnu.
- Chcete-li vyhledat název tiskárny, klepněte na ⋮ > **Hledat**.
- Na obrazovce seznamu tiskáren klepněte na ⋮ > **Nastavení**.

4 Vyberte soubor a klepněte na ⋮ > **Tisk**.

- Dokument se vytiskne.

• Pokud nemáte účet Google, vytvořte jej klepnutím na **PŘIDAT ÚČET**.

Zvuk a Oznámení

Můžete přizpůsobit nastavení zvuku, vibrací a oznámení.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Zvuk a Oznámení** a přizpůsobte tato nastavení:

- **Zvukové profily**: Změna zvukového režimu na **Zvuk**, **Pouze vibrace** nebo **Tichý**.
- **Hlasitost**: Nastavení hlasitosti zvuku pro různé položky.
- **Vyzváněcí tón SIM1**/**Vyzváněcí tón SIM2**: Vyberte vyzváněcí tón pro příchozí hovory. Přidejte nebo odstraňte vyzváněcí tóny.
- **Ringtone ID**: Vytvoření vyzváněcího tónu pro příchozí hovory od konkrétního kontaktu.
- **Zvuk s vibrací**: Nastavení vibrace a přehrávání vyzváněcího tónu současně.
- **SIM1 Typ vibrace**/**SIM2 Typ vibrace**: Výběr typu vibrace.
- **Nerušit**: Nastavte čas, rozsah a typ aplikace pro příjem zpráv oznámení. Přijímejte zprávy oznámení pouze v určité dny v týdnu.
- **Uzamčená obrazovka**: Zobrazení nebo skrytí zpráv oznámení na zamčené obrazovce. Dále můžete skrýt soukromé údaje.
- **Aplikace**: Výběr aplikací, které mohou zobrazit své zprávy oznámení na obrazovce a nastavení priorit těchto aplikací s ohledem na zprávy oznámení.
- **Více > SIM1 Zvuky upozornění**/**SIM2 Zvuky upozornění**: Výběr vyzváněcího tónu. Nastavte hudbu uloženou v zařízení jako vyzváněcí tón.
- **Více > Zvukové efekty**: Výběr zvukového efektu, který se má přehrát po klepnutí na číselník nebo klávesnici, výběr možnosti nebo zamknutí či odemknutí obrazovky.
- **Více > Hlasová oznámení zpráv/hovorů**: Nastavení zařízení na čtení obsahu hovorů a zpráv hlasem.

Displej

Můžete přizpůsobit podrobné nastavení jednotlivých typů obrazovek.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Displej** a přizpůsobte tato nastavení:

- **Domovská obrazovka**: Přizpůsobení nastavení domovské obrazovky. Podrobnější informace viz *Nastavení výchozí obrazovky*.
- **Uzamknout obrazovku**: Přizpůsobení nastavení zamčené obrazovky. Podrobnější informace viz *Nastavení zámku obrazovky*.
- **Téma**: Výběr motivu obrazovky vašeho zařízení.
- **Domovská dotyková tlačítka**: Změna uspořádání domovských dotykových tlačítek nebo změna jejich pozadí. Skrytí domovských dotykových tlačítek na obrazovce.
- **Typ písma**: Změna typu písma.
- **Velikost písma**: Změna velikosti písma.
- **Text tučně**: Nastavení tučného textu na obrazovce.
- **Jas**: Změna jasu obrazovky zařízení pomocí posuvníku. Pro automatické nastavení jasu podle intenzity okolního světla klepněte na přepínač **Autom.**.
- **Autom.**: Nastavení zařízení tak, aby se jas obrazovky automaticky upravil podle intenzity okolního světla.
- **Pohodlný vzhled**: Nastavení zařízení tak, aby snížilo množství modrého světla na obrazovce, aby se tolik nenamáhaly oči.
- **Automatické otočení obrazovky**: Nastavení automatického natočení obrazovky podle orientace zařízení.
- **Interval vypnutí obrazovky**: Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.
- **Více > Velikost zobrazení**: Přiblížení nebo oddálení obrazovky.
- **Více > Zapnout obrazovku**: Zapnutí nebo vypnutí obrazovky dvojitým poklepáním na obrazovku.
- **Více > Spořič obrazovky**: Zobrazení spořiče obrazovky, když je zařízení připojeno k držáku nebo nabíječce. Vyberte typ spořiče obrazovky.

- **Více > Kalibrace pohybového snímače**: Oprava úhlu a rychlosti pohybového snímače pro zlepšení přesnosti náklonu a rychlosti snímače.

- Při opravě snímače pohybu umístěte zařízení na rovný povrch. V opačném případě může docházet k chybě funkcí snímače pohybu, například automatického otáčení obrazovky.

Obecné

Jazyk a klávesnice

Můžete přizpůsobit nastavení jazyka a klávesnice zařízení.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Jazyk a klávesnice**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:
- **Jazyk**: Výběr jazyka, který chcete ve svém zařízení používat.
- **Aktuální klávesnice**: Zobrazení aktuálně používané klávesnice. Výběr klávesnici, kterou chcete použít při zadávání textu.
- **Klávesnice LG**: Přizpůsobení nastavení LG klávesnice.
- **Hlasové zadávání Google**: Konfigurace možností pro diktování textu prostřednictvím Googlu.
- **Výstup text na řeč**: Konfigurace nastavení pro výstup převodu textu na řeč.
- **Rychlost ukazovátka**: Nastavení rychlosti ukazatele myši a trackpadu.
- **Změna tlačítek**: Otočení pravého tlačítka myši pro primární akce přímé manipulace.

Umístění

Možnost přizpůsobení používání informací o poloze jednotlivými aplikacemi.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Umístění**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:

- **Režim**: Vyberte metodu poskytování informací o vaší poloze.
- **POSLEDNÍ ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ**: Zobrazení aplikací, které naposledy vyžadovaly informace o poloze.
- **Optimalizované určování polohy**: Optimalizace určování polohy zařízení pomocí nízké spotřeby energie.
- **Historie polohy Google**: Konfigurace nastavení historie lokalizace Google.

Účty a synchronizace

Můžete přidávat a spravovat účty včetně účtu Google. Dále můžete automaticky synchronizovat konkrétní aplikace nebo informace o uživatelích.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Účty a synchronizace**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:

- **Data jsou synchronizována automaticky**: Automatická synchronizace všech zaregistrovaných účtů.
- **ÚČTY**: Zobrazení seznamu registrovaných účtů. Chcete-li zobrazit nebo změnit podrobnosti účtu, klepněte na daný účet.
- **PŘIDAT ÚČET**: Přidání účtů.

Usnadnění

Můžete spravovat přístupové pluginy nainstalované v zařízení.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Usnadnění**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:

- **Zobrazení** > **TalkBack**: Nastavení oznámení stavu a činností obrazovky prostřednictvím hlasu.
- **Zobrazení** > **Hlasová oznámení zpráv/hovorů**: Nastavení zařízení na čtení obsahu hovorů a zpráv hlasem.
- **Zobrazení** > **Velikost písma**: Změna velikosti písma.
- **Zobrazení** > **Text tučně**: Nastavení tučného textu na obrazovce.
- **Zobrazení** > **Velikost zobrazení**: Přiblížení nebo oddálení obrazovky.
- **Zobrazení** > **Zvětšit dotykem**: Přiblížení nebo oddálení trojím poklepáním na obrazovku.
- **Zobrazení** > **Přiblížení okna**: Zvětšení nebo převrácení části obrazovky.
- **Zobrazení** > **Velký ukazatel myši**: Zvětšení ukazatele myši.
- **Zobrazení** > **Vysoký kontrast obrazovky**: Zvýšení kontrastu obrazovky změnou barvy pozadí na černou.
- **Zobrazení** > **Převrácení barevnosti obrazovky**: Zvýšení barevného kontrastu displeje pro osoby se slabým zrakem.
- **Zobrazení** > **Přizpůsobení barevnosti obrazovky**: Úprava barvy displeje.
- **Zobrazení** > **Stupně šedi**: Přepnutí obrazovky do režimu stupňů šedi.
- **Zobrazení** > **Ukončit hovory vypínacím tlačítkem**: Ukončení hovoru stisknutím klávesy Napájení/Zamknout.
- **Sluch** > **Titulek**: Zapnutí služby titulků při přehrávání videí pro osoby s poruchou sluchu.
- **Sluch** > **Upozornění bleskem**: Nastavení oznámení příchozích hovorů a oznámení blikáním.

- **Sluch > Vypnout všechny zvuky**: Vypnutí všech zvuků a snížení hlasitosti sluchátka.
- **Sluch > Typ zvuku**: Výběr typu zvuku.
- **Sluch > Vyvážení zvuku**: Úprava výstupního vyvážení zvuku. Změňte vyvážení pomocí posuvníku.
- **Motorika & rozpoznávání > Touch assistant**: Zapnutí dotykového panelu pro snazší používání tlačítek a gest.
- **Motorika & rozpoznávání > Dotykové ovládání**: Zadávání textu dotykem a podržením obrazovky a jeho úprava dotykem na obrazovku.
- **Motorika & rozpoznávání > Fyzická klávesnice**: Přizpůsobení nastavení klávesnice.
- **Motorika & rozpoznávání > Automatické kliknutí myši**: Automatické kliknutím ukazatelem myši při žádném pohybu.
- **Motorika & rozpoznávání > Pro hovory stiskněte a podržte**: Přijetí nebo odmítnutí hovorů dotekem a stisknutím tlačítka Volat namísto jeho přesunutí.
- **Motorika & rozpoznávání > Interval vypnutí obrazovky**: Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.
- **Motorika & rozpoznávání > Oblasti dotykového ovládání**: Omezení dotykové oblasti tak, aby mohla být dotykově ovládána pouze určitá část obrazovky.
- **Zkratka pro přístup k funkcím**: Rychlý přístup k často používaným funkcím trojitým klepnutím na položku ◯.
- **Automatické otočení obrazovky**: Nastavení automatické změny orientace obrazovky podle fyzické polohy zařízení.
- **Přístup pomocí přepínačů**: Vytvoření kombinace kláves pro ovládání zařízení.

Klávesová zkratka

Pro přímé spuštění aplikací při vypnuté nebo zamčené obrazovce můžete použít tlačítka hlasitosti.

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na možnost **Obecné > Klávesová zkratka**.

2 Použitím posuvníku funkci aktivujete.

- Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-) na vypnuté nebo zamčené obrazovce spustíte aplikaci **Fotoaparát**. Dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) spustíte aplikaci **Capture+**.

Služby Google

Ke správě svých aplikací Google a nastavení účtu můžete použít nastavení Google.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Služby Google**.

Zabezpečení

1 Na obrazovce nastavení klepněte na možnost **Obecné > Zabezpečení**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:

- **Uzamčení obsahu**: Nastavení způsobu zamykání souborů v **QuickMemo+**.
- **Šifrování datové karty SD**: Zašifrování paměťové karty tak, aby ji nebylo možné používat v jiných zařízeních. Podrobnější informace viz *Šifrování paměťové karty*.
- **Zabezpečit spuštění**: Ochrana zařízení zámkem při spouštění. Podrobnější informace viz *Nastavení Zabezpečit spuštění*.
- **Nastavení zámku karty SIM**: Odemčení nebo uzamčení karty USIM nebo změna hesla (PIN).
- **Viditelné zadávání hesla**: Při zadávání se heslo zobrazí.
- **Správci zařízení**: Povolení oprávnění k omezení ovládání nebo používání zařízení pro určité aplikace.

- **Neznámé zdroje**: Povolení instalace aplikací z jiných aplikací než z obchodu Play Store.
- **Ochrana pověření**: Zobrazení typu úložiště, kam bude uložen certifikát zabezpečení.
- **Správa certifikátů**: Správa bezpečnostního certifikátu uloženého v zařízení.
- **Trust agents**: Zobrazení a používání důvěryhodných agentů nainstalovaných v zařízení.
- **Připnout na displej**: Ustálení obrazovky aplikací tak, aby mohla být používána pouze aktuálně aktivní aplikace.
- **Přístup ke spotřebě**: Zobrazení podrobností o používání aplikací v zařízení.

Datum a čas

Nastavení data a času zařízení si můžete upravit.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Datum a čas**.

2 Přizpůsobte nastavení.

Úložiště

Můžete zobrazit a spravovat interní úložiště zařízení nebo úložiště na paměťové kartě.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na možnost **Obecné** > **Úložiště**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:
   - **Interní úložiště**: Zobrazení celkového místa a volného místa interního úložiště zařízení. Zobrazení seznamu používaných aplikací a kapacity paměti jednotlivých aplikací.
   - **Karta SD**: Zobrazení celkového místa k ukládání a volného místa na paměťové kartě. Tato možnost se zobrazí pouze po vložení paměťové karty. Chcete-li odpojit paměťovou kartu, klepněte na ⏏.

Baterie & úspora energie

Můžete zobrazit aktuální údaje o baterii nebo zapnout úsporný režim.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Baterie & úspora energie**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:

- **Využití baterie**: Zobrazení informací o využití baterie. Chcete-li zobrazit další podrobnosti, vyberte konkrétní položku.
- **Procento nabití baterie na stavovém řádku**: Zobrazení úrovně akumulátoru formou procent na stavovém řádku.
- **Úsporný režim**: Omezení spotřeby baterie omezením některých nastavení zařízení, například jasu displeje, rychlosti systému a intenzity vibrací. Když je zapnutý úsporný režim, na stavovém řádku se zobrazí .

Paměť

Můžete zobrazit průměrné využití paměti za určité časové období a paměť, kterou zabírají jednotlivé aplikace.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na možnost **Obecné** > **Paměť**.

2 Klepnutím na nastavíte časový úsek pro obnovení dat.

Aplikace

Můžete zobrazit seznam nainstalovaných aplikací. Podle potřeby aplikace ukončete nebo odstraňte.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na možnost **Obecné** > **Aplikace**.

2 Vyberte aplikaci a proveďte požadované akce.

Zálohování a restart

Data uložená v zařízení můžete zálohovat do jiného zařízení nebo na účet. V případě potřeby zařízení resetujte.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Zálohování a restart**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:

- **LG Backup**: Zálohování nebo obnovení seznamu blokovaných odesílatelů, zpráv, obrázků, domovských obrazovek a dalších dat uložených v zařízení. Podrobnější informace viz *LG Backup*.
- **Zálohovat moje data**: Zálohování dat aplikací, hesla Wi-Fi a dalších nastavení na servery Google.
- **Účet zálohy**: Zobrazení aktuálně používaného účtu zálohy.
- **Automatické obnovení**: Automatické obnovení nastavení zálohy a dat při přeinstalování aplikace.
- **Resetování nastavení sítě**: Resetování Wi-Fi, Bluetooth a dalších síťových nastavení.
- **Obnovení továrních dat**: Resetování všech nastavení v zařízení a odstranění dat.



- Při resetování zařízení dojde k odstranění všech dat. Zadejte znovu název zařízení, účet Google a další počáteční informace.

Info o telefonu

Můžete zobrazit informace o zařízení, například název, stav, podrobnosti o softwaru a právní informace.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Obecné > Info o telefonu** a zobrazte informace.

05

Dodatek

Nastavení jazyka LG

Zvolte si jazyk, který chcete ve svém zařízení používat.

- Klepněte na položku ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Jazyk** > **PŘIDAT JAZYK** a zvolte jazyk.
  - Výchozí jazyk nastavíte tak, že se dotknete a podržíte ikonu ☰ a přetáhnete ji na začátek seznamu jazyků.

LG Bridge

Přehled aplikace LG Bridge

LG Bridge je aplikace, která vám umožňuje pohodlně spravovat fotografie, hudbu, videa a dokumenty uložené ve vašem chytrém telefonu LG z počítače. Díky ní můžete zálohovat kontakty, fotografie a další obsah do počítače nebo aktualizovat software zařízení.

- Další podrobnosti naleznete v nápovědě k aplikaci LG Bridge.
- Podporované funkce se mohou u jednotlivých zařízení lišit.
- Ovladač LG USB je program potřebný k propojení vašeho chytrého telefonu LG s počítačem a nainstaluje se zároveň při instalaci aplikace LG Bridge.

Funkce aplikace LG Bridge

- Správa souborů v zařízení z počítače přes připojení Wi-Fi nebo mobilní datové připojení
- Zálohování dat z vašeho zařízení do počítače nebo jejich obnovení z počítače do zařízení přes kabel USB
- Aktualizace softwaru zařízení z počítače přes kabel USB

Instalace aplikace LG Bridge v počítači

1 Ve svém počítači přejděte na web *www.lg.com*.

2 Do vyhledávacího pole zadejte název svého zařízení.

3 Klikněte na **Download Centre > LG Bridge**, a stáhněte si instalační soubor.

- Kliknutím na **Detaily** zobrazíte minimální požadavky pro instalaci aplikace LG Bridge.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG z internetu

Další informace týkající se používání této funkce naleznete na adrese *http://www.lg.com/common/index.jsp*, vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce umožňuje snadnou aktualizaci verze firmwaru telefonu z Internetu bez nutnosti návštěvy servisního střediska. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi firmwaru pro vaše zařízení.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Upozorňujeme, že odpojení kabelu USB v průběhu upgradu může váš mobilní telefon vážně poškodit.

- Společnost LG si vyhrazuje právo poskytovat aktualizace firmwaru pouze na vybrané modely podle vlastního uvážení a nezaručuje dostupnost novějších verzí firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru telefonu na novější verzi prostřednictvím OTA bez nutnosti připojení kabelu USB. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi firmwaru pro vaše zařízení.

Nejdříve zkontrolujte verzi softwaru ve svém mobilním telefonu:

Klepněte na ◯ > **Nastavení** > **Obecné** > **Info o telefonu** > **Společné** > **Centrum aktualizací** > **Aktualizace softwaru** > **Zkontrolovat dostupnost aktualizace**.

- Během aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě osobních dat uložených v interním úložišti telefonu – informace týkající se účtu Google a dalších účtů, data a nastavení systému/aplikací a licence DRM. Proto společnost LG doporučuje osobní data před aktualizací softwaru telefonu zálohovat. Společnost LG nepřebírá zodpovědnost za jakoukoli ztrátu dat.
- Podpora této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Časté otázky

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují pomoc poskytovatele služeb, ale většinu můžete vyřešit sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba SIM karty	V telefonu není SIM karta, nebo je vložena nesprávně.	Přesvědčte se, že je SIM karta správně vložena.
Žádné síťové připojení / Ztráta sítě	Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora.	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu síťového pokrytí operátora.
	Operátor použil nové služby.	Zkontrolujte, zda není SIM karta starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, na nejbližší pobočce poskytovatele sítě SIM nebo USIM kartu vyměňte. Kontaktujte poskytovatele služeb.
Kódy se neshodují.	Chcete-li změnit kód zabezpečení, ověřte nový kód tím, že jej znovu zadáte.	V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb.
	Zadané kódy se neshodují.	
Nelze nastavit žádné aplikace.	Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace.	Obraťte se na poskytovatele služeb.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Stažená aplikace způsobuje mnoho chyb.	Aplikaci odstraňte.	1. Klepněte na ikonu ◯ > **Nastavení**. 2. Klepněte na položku **Obecné** > **Aplikace**. 3. Klepněte na aplikaci > **Odinstalovat**.
Volání není dostupné	Chyba vytáčení	Nová síť není ověřena.
	Byla vložena nová SIM karta.	Zkontrolujte nová omezení.
	Byl dosažen limit předplaceného volání.	Obraťte se na poskytovatele služeb anebo obnovte limit pomocí kódu PIN2.
Telefon nelze zapnout.	Tlačítko Zapnuto/Vypnuto bylo stisknuto příliš krátce.	Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto na dobu nejméně dvou sekund.
	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji.
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii.
	Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká.	Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu.
	Žádné napětí	Zapojte nabíječku do jiné zásuvky.
	Vadná nabíječka	Vyměňte nabíječku.
	Špatná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.
Nepovolené číslo.	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Nelze přijímat/ odesílat SMS zprávy a fotografie.	Paměť je plná.	Vymažte z telefonu nějaká data, například aplikace nebo zprávy, abyste paměť uvolnili.
Nelze otevírat soubory	Nepodporovaný formát souboru	Ověřte si, které formáty souborů jsou podporovány.
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, že nepokrývá oblast okolo snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení ve zvukové nabídce a přesvědčte se, že není zapnutý vibrační nebo klidový režim.
Telefon ukončil hovor nebo nereaguje	Dočasný problém se softwarem	Pokud zamrzne obrazovka nebo telefon nereaguje, když se jej pokoušíte použít, vyjměte a znovu vložte baterii. Potom telefon znovu zapněte. Nebo zkuste provést aktualizaci softwaru z webové stránky.

Průvodce ochranou proti krádeži

Nastavte, aby v případě obnovení továrního nastavení bez vašeho souhlasu nemohl vaše zařízení používat nikdo jiný. Například v případě ztráty, krádeže nebo smazání může vaše zařízení používat pouze osoba, která zná informace o vašem účtu Google a zámku obrazovky.

Aby bylo vaše zařízení chráněno, musíte pouze zajistit následující:

- Nastavit zámek obrazovky: Pokud se vaše zařízení ztratí nebo je odcizeno, ale máte nastaven zámek obrazovky, není zařízení možné vymazat pomocí nabídky Nastavení, pokud není obrazovka odemčená.
- Přidat na své zařízení účet služby Google: Pokud je vaše zařízení vymazáno, ale máte na něm účet služby Google, nemůže zařízení dokončit proces nastavení, dokud nebudou znovu zadány informace o vašem účtu Google.

Poté, co je zařízení zabezpečeno, bude třeba odemknout obrazovku nebo zadat heslo k účtu služby Google, pokud potřebujete provést obnovení výrobního nastavení. Díky tomu víte, že to můžete provést pouze vy nebo někdo, komu věříte.

- Než obnovíte výrobní nastavení, nezapomeňte svůj účet Google a heslo, které jste přidali do svého zařízení. Pokud při postupu nastavení nebudete schopni zadat údaje o účtu, nebudete moci po obnovení továrního nastavení telefon vůbec používat.

Další informace

Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server *http://opensource.lge.com*.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem zaslaným adresu *opensource@lge.com*. Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let od data zakoupení výrobku.

Ochranné známky

- Copyright© 2017 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou ochranné známky společnosti LG Group a souvisejících jednotek.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ a Play Store™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LG-M200E** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **2014/53/EU**.

Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese *http://www.lg.com/global/declaration*

Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Podporovaná frekvenční pásma	Výstupní výkon vysílače
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,7 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22,7 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2,4 GHz	5 dBm
WLAN 2,4 GHz	14 dBm

Likvidace starého přístroje



1. Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
2. Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
3. Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web *www.lg.com/global/recycling*

Likvidace použitých baterií/akumulátorů



1. Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
2. Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
4. Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.

Околу упатството за користење

Ви благодариме што го избравте овој производ на LG. Ве молиме пред првото користење на уредот внимателно да го прочитате ова упатство за да осигурите безбедно и правилно користење.

- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема. Испорачаните компоненти се дизајнирани само за овој уред и може да не бидат компатибилни со други уреди.
- Поради тастатурата на екранот на допир овој уред не е соодветен за лица со оштетен вид.
- Описите се базираат на зададените поставки на уредот.
- Стандардните апликации во овој уред подлежат на ажурирања, а поддршката за овие апликации може да биде повлечена без претходно известување. Ако имате какви било прашања за некоја апликација дадена со овој уред, јавете се во сервисен центар на LG. За апликациите инсталирани од страна на корисникот јавете се на соодветниот давател на услуги.
- Модификацијата на оперативниот систем на уредот или инсталацијата на софтвер од неофицијален извор може да го оштети уредот и да доведе во оштетување на уредот или губење на податоците. Таквите дејствија го кршат договорот за лиценца на LG и ја поништуваат гаранцијата.
- Одредени содржини и илустрации, во зависност од областа, давателот на услуги, верзијата на софтверот или оперативниот систем, може да се разликуваат од вашиот уред и подлежат на промени без претходно известување.
- Софтверот, аудио записите, сликата на позадината, сликите и другите медиумски содржини испорачани со вашиот уред се лиценцирани за ограничена употреба. Ако ги извлечете и ги користите овие материјали за комерцијална или друга намена може да ги прекршите законите за авторски права. Како корисник, вие сте целосно одговорен за илегалното користење на медиумските материјали.

- Услугите за податоци, како што се праќање пораки, поставување или преземање податоци, автоматско синхронизирање и услуги за локација, може да направат дополнителни трошоци. За да избегнете дополнителни трошоци изберете тарифа соодветна на вашите потреби. Јавете се кај вашиот обезбедувач на услуги за да добиете дополнителни информации.

Забелешки со упатства



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Укажува на ситуации кои може да предизвикаат повреда на корисникот и на трети страни.



ВНИМАНИЕ: Укажува на ситуации кои може да предизвикаат помала повреда или оштетување на уредот.



ЗАБЕЛЕШКА: Известувања или дополнителни информации.

Содржина

5 Напатствија за безбедно и ефикасно користење

01

Прилагодени функции

13 Функција за извршување на повеќе задачи

15 брзо споделување

02

Основни функции

17 Компоненти на производот и додатоци

18 Преглед на деловите

20 Вклучување и исклучување на напојувањето

21 Инсталирање SIM картичка

22 Вметнување на мемориската картичка

24 Отстранување на мемориската картичка

24 Батерија

29 Екран на допир

33 Почетен екран

41 Заклучување на екран

45 Шифрирање на мемориската картичка

47 Снимки од екранот

48 Внесување текст

54 Споделување содржина

55 Не вознемирувај

03

Корисни апликации

57 Инсталирање и деинсталирање апликации
58 Деинсталирани апликации
59 Телефон
63 Пораки
64 Фотоапарат
72 Галерија
75 Музика
76 E-mail
78 Календар
79 QuickMemo+
81 Калкулатор
82 Часовник
83 Преземања
83 Управув. со датотеки
83 ФМ радио
84 Контакти
86 LG SmartWorld
86 Задачи
87 LG Backup
88 RemoteCall Service
88 Evernote
88 Facebook
89 Instagram
89 Апликации од Google

04

Поставки на телефонот

93 Поставки
93 Мрежи
103 Звук И Известување
104 Екран
105 Општо

05

Додаток

115 Поставки за јазикот на LG
115 LG Bridge
116 Ажурирање на софтверот на телефонот
118 ЧПП
122 Водич против кражба
123 Повеќе информации

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој уред е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои уредот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG уреди, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Меѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел тестиран при поставување на уво изнесува 0,433 W/kg (10 g), а при поставеност на тело изнесува 1,220 W/kg (10 g).

- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Чување и одржување на производот

- Користете единствено оригинални LG батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на уред. Користењето на какви било други видови може да го поништи одобрението или гаранцијата која се однесува на уредот и може да биде опасна.
- Одредени содржини и илустрации може да се разликуваат од вашиот уред без претходно известување.
- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го уредот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите уредот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со уредот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот уред.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).

- Немојте да го полните уредот кога е поставен на мек мебел.
- Уредот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Производот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети уредот.
- Не изложувајте го уредот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот уред е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со производот за време, или непосредно по користењето.
- Ако уредот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот уред ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на уредот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.

Ефикасно користење на уредот

Електронски уреди

Кај сите уреди може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Посоветувајте се со доктор за да дознаете дали работата на телефонот влијае врз работата на медицинскиот уред кој го користите.

- Производителите на пејсмејкери препорачуваат да се одржува растојание од најмалку 15 cm помеѓу другите уреди и пејсмејкерот за да се избегнат можните пречки при работата на пејсмејкерот.
- Овој уред може да емитува силна или блескава светлина.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради уредите.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот уред на температури помеѓу 0 ºC и 40 ºC, доколку е можно. Изложувањето на вашиот уред на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на уредите во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте уред за во рака додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради направилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

- Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови од уредот се направени од стакло. Ова стакло може да пукне ако уредот падне на тврда површина или добие значителен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Престанете да го користите уредот додека не се замени стаклото од страна на овластен сервис.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го уредот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го уредот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате уредот или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го уредот пред да се качите во авион.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го уредот на безбедно место, подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на уредот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да го чувате уредот на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали неговите перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип. Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако уредот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.

Безбедност на личните информации

- Заштитете ги вашите лични информации за да спречите протекување на податоците или злоупотреба на чувствителните информации.
- Секогаш архивирајте ги важните податоци додека го користите уредот. Компанијата LG не е одговорна за каква било загуба на податоците.
- Архивирајте ги сите податоци и ресетирајте го уредот кога го фрлате уредот за да спречите каква било злоупотреба на чувствителните информации.
- Внимателно прочитајте го екранот со прикажаната дозвола додека ги преземате апликациите.
- Внимавајте при користењето на апликации кои имаат пристап до повеќе функции или до вашите лични информации.
- Редовно проверувајте ги вашите лични сметки. Доколку пронајдете каков било знак на злоупотреба на вашите лични информации, побарајте од вашиот мобилен оператор да ги избрише или да ги промени вашите информации на сметката.
- Доколку вашиот уред е загубен или украден, променете ја лозинката на вашата сметка за да ги обезбедите вашите лични информации.
- Немојте да користите апликации од непознати извори.

01

Прилагодени функции


Функција за извршување на повеќе задачи

Мулти-прозорчиња

Можете да користите две апликации истовремено со делење на екранот на повеќе прозорци.

Кога користите одредена апликација, допрете и задржете на ☐ на копчињата на допир на почетната страница, а потоа изберете апликација од листата на последно користени апликации.

- Можете истовремено да користите две апликации прикажани на главниот екран.
- За да ја запрете функцијата со Мулти-прозорчиња, допрете и задржете на ⊟.

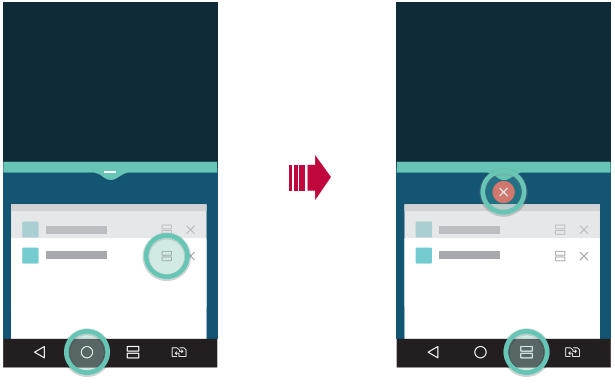

- Оваа функција можете да ја користите во апликација која ја поддржува функцијата со Мулти-прозорчиња.
- Функцијата со Мулти-прозорчиња не е поддржана од одредени апликации, вклучувајќи ги и преземените апликации.

Екран за преглед

Екранот за преглед овозможува преглед на вашите последно користени апликации.

За да ја погледнете листата на последно користени апликации, допрете на ☐ на почетниот екран, а потоа допрете на прикажаната икона.


- Допрете и задржете на апликацијата и повлечете ја кон горниот дел од екранот за да ја активирате апликацијата со функцијата за Мулти-прозорчиња. Исто така, можете и да допрете на ⊟ во горниот дел од секоја апликација.

брзо споделување

Можете да споделувате фотографии и видео записи кон саканата апликација, веднаш штом ќе ги снимите.

1 Допрете на ◯ > , а потоа направете фотографија или снимете видео запис.

2 Допрете ја иконата на апликацијата која се појавува на екранот за да ја споделите користејќи ја таа апликација.
Исто така, можете да ја повлечете иконата во спротивната насока за да видите кои други апликации можете да ги искористите за споделување на вашите фотографии и видео записи.

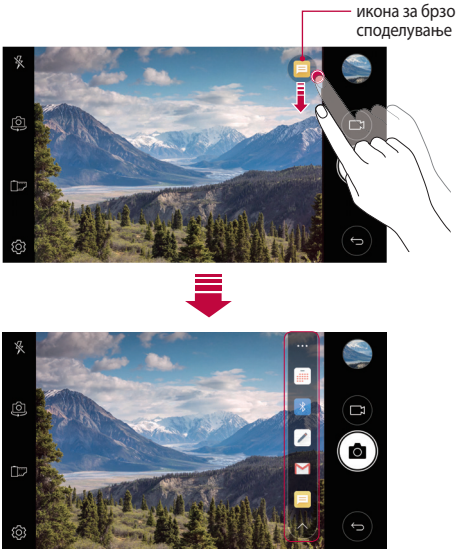

- Апликацијата прикажана со иконата за брзо споделување може да се разликува во зависност од типот и зачестеноста на пристапување кон апликациите инсталирани на уредот.

02

Основни функции

Компоненти на производот и додатоци


Следните елементи се вклучени со вашиот уред.

- Уред
- Батерија
- Стерео слушалки
- USB кабел
- Полнач
- Водич за почеток на користење

- Компонентите опишани погоре може да се опционални.
- Компонентите испорачани со уредот и сите достапни додатоци може да се разликуваат во зависност од областа и мобилниот оператор.
- Секогаш користете оригинални додатоци од LG Electronics. Користењето додатоци направени од други производители може да влијае на вршењето повици на вашиот уред или да предизвика дефект. Тоа може да не биде опфатено со услугите за поправка на LG.

- Ако кој било од овие основни делови недостасува, јавете се на продавачот од кого го купивте уредот.
- За да купите дополнителни основни елементи, контактирајте со сервисниот центар за корисници на LG.
- За да купите опционални елементи, обратете се до сервисниот центар за корисници на LG за да ги дознаете продавачите.
- Некои елементи од пакетот на производот подлежат на промена без известување.
- Изгледот и спецификацијата на вашиот уред подлежат на промена без известување.
- Спецификациите на уредот може да се разликуваат во зависност од областа и мобилниот оператор.
- Внимавајте да користите автентични додатоци обезбедени од LG Electronics. Користење додатоци од трети страни може да го оштети уредот или да предизвика дефект.
- Отстранете го заштитниот слој на објективот на камерата доколку е потребно.

Преглед на деловите

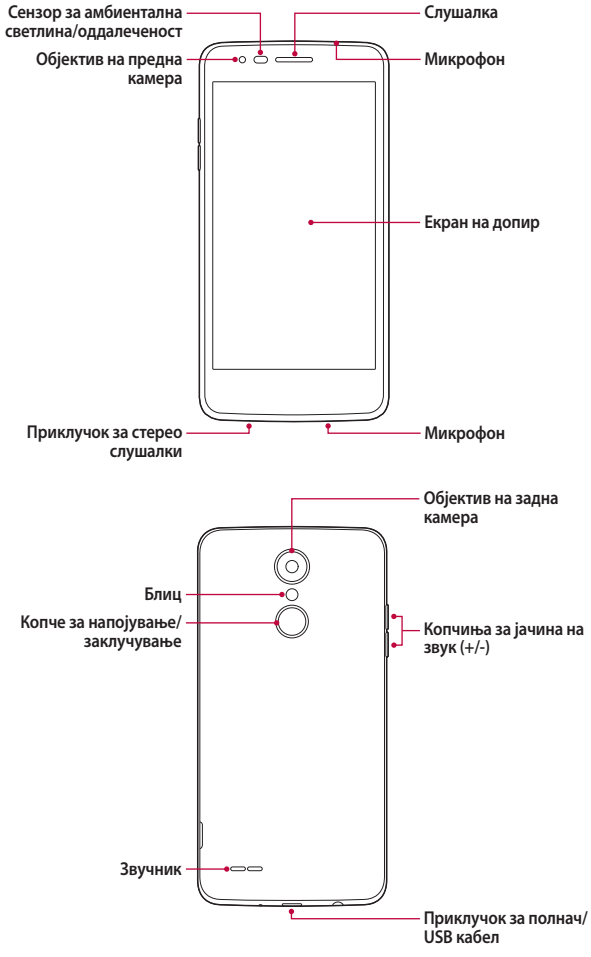

- Сензор за амбиентална светлина/оддалеченост
  - Сензор за оддалеченост: За време на повик, сензорот за оддалеченост го исклучува екранот и ја оневозможуваа функцијата на допирање кога уредот е блиску до човечкото тело. Тој повторно го вклучува екранот и ја овозможува функцијата на допирање кога уредот е надвор од одреден опсег.
  - Сензор за амбиентална светлина: Сензорот за амбиентална светлина го анализира интензитетот на амбиентална светлина кога е вклучен режимот за автоматска контрола на осветленоста.
- Копчиња за јачина на звук
  - Прилагодете ја јачината на звукот на тоновите на ѕвонење, повиците или известувањата.
  - Додека ја користите камерата, нежно притиснете на копчето за јачина на звукот за да снимите фотографија. За да снимите континуирано низа фотографии, притиснете и задржете на копчето за јачина на звукот.
  - За да ја активирате функцијата **Фотоапарат** кога екранот е заклучен или исклучен, притиснете двапати на копчето за намалување на јачината на звукот (-). За да ја активирате функцијата **Сними+** притиснете двапати на копчето за зголемување на јачината на звукот (+).
- Копче за напојување/заклучување
  - Кратко притиснете го копчето кога сакате да го вклучите или исклучите екранот.
  - Притиснете и задржете на копчето кога сакате да изберете опција за контрола на вклучувањето/исклучувањето.

- За некои функции може да биде ограничен пристапот во зависност од спецификациите на уредот.

- Не ставајте тешки предмети на уредот и не седете на него. Ако не го почитувате тоа, можете да ја оштетите допирната функција на екранот.
- Фолиите за заштита на екранот или додатоците може да му попречат на сензорот за оддалеченост.
- Ако вашиот уред е влажен или се користи на влажно место, екранот на допир или копчињата може да не функционираат правилно.

Вклучување и исклучување на напојувањето

Вклучување на напојувањето

Кога напојувањето е исклучено, притиснете и задржете на копчето за напојување/заклучување.

- Кога уредот се вклучува за првпат, се извршува почетната конфигурација. Првото време на стартување на паметниот телефон може да биде подолго од обично.

Исклучување на напојувањето

Притиснете и задржете на копчето за напојување/заклучување, а потоа изберете **Исклучување**.

Опции за контрола на вклучувањето/исклучувањето


Притиснете и задржете на копчето за напојување/заклучување, а потоа изберете опција.

- **Исклучување**: Исклучете го уредот.
- **Исклучи и престартувај**: Рестартирајте го уредот.
- **Режимот на работа во авион е ВКЛУЧЕН**: Блокирајте ги функциите поврзани со телекомуникациите, вклучувајќи ги и телефонските повици, размената на пораки и пребарувањето на интернет. Другите функции остануваат достапни.


Инсталирање SIM картичка

Вметнете ја SIM (Subscriber Identity Module) картичката овозможена од вашиот мобилен оператор за да започнете да го користите вашиот уред.

1 За да го отстраните задното капаче, цврсто држете го телефонот со едната рака. Со другата рака кренете го задниот капак со вашиот палец како што е прикажано на сликата подолу.

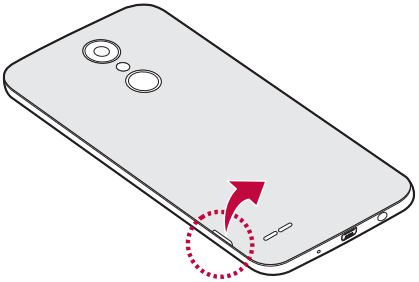

2 Поставете ја SIM картичката во отворот за SIM картичка со златните контакти завртени надолу.

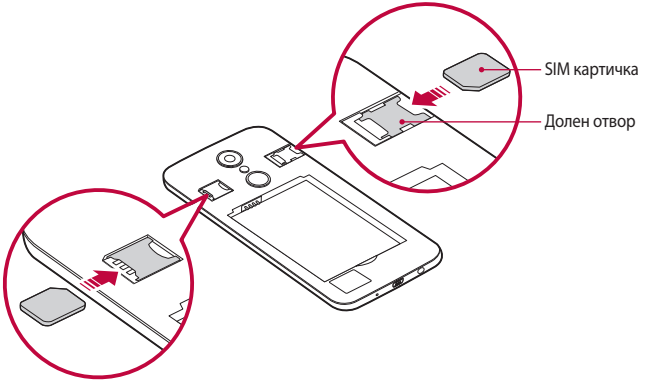

- Овој уред поддржува само нано SIM картички.
- За работење без проблеми се препорачува телефонот да се користи со коректниот тип на SIM картичка. Секогаш употребувајте фабрички изработена SIM картичка испорачана од операторот.

Мерки на претпазливост при користење на SIM картичките


- Не губете ја SIM картичката. LG не е одговорен за оштетувањето или за други проблеми предизвикани со губење или пренесување на SIM картичката.
- Внимавајте да не ја оштетите SIM картичката кога ја вметнувате или отстранувате.

Вметнување на мемориската картичка


Вметнете ја мемориската картичка во вашиот уред.

Уредот поддржува microSD картички до 32 GB. Во зависност од производителот и типот на мемориската картичка, одредени мемориски картички може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

1 За да го отстраните задното капаче, цврсто држете го телефонот со едната рака. Со другата рака кренете го задниот капак со вашиот палец како што е прикажано на сликата подолу.

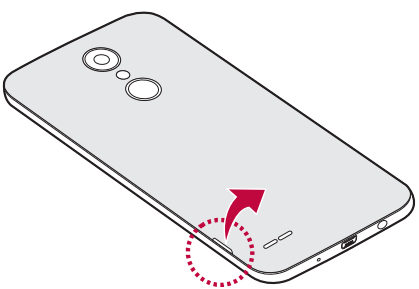

2 Вметнете ја мемориската картичка во отворот за мемориска картичка.

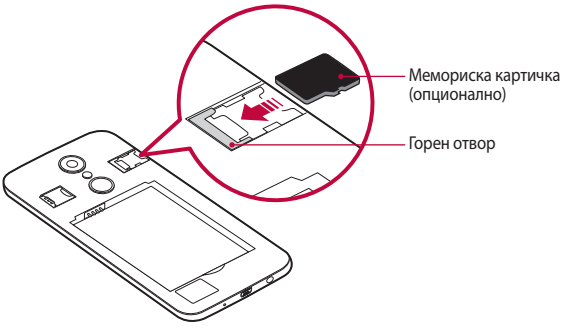

- Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со уредот. Ако користите некомпатибилна картичка, тоа може да го оштети уредот или мемориската картичка или да ги оштети податоците на неа.

- Честото запишување и бришење на податоците може да го скрати векот на траење на мемориската картичка.

Отстранување на мемориската картичка

Од безбедносни причини исклучете ја мемориската картичка пред да ја отстраните.

1 Допрете ◯ > **Поставки** > **Општо** > **Склад** > ⏏.


2 Отстранете го задното капаче и извадете ја мемориската картичка.

⚠ • Немојте да ја отстранувате мемориската картичка додека уредот префрлува или пристапува до податоци на неа. Тоа може да предизвика губење или оштетување на податоците или може да ги оштети мемориската картичка или уредот. LG не презема одговорност за загубата која произлегува од злоупотребата или неправилната употреба на мемориските картички, вклучувајќи го губењето на податоците.


Батерија

Инсталирање на батеријата


1 За да го отстраните задното капаче, цврсто држете го телефонот со едната рака. Со другата рака кренете го задниот капак со вашиот палец како што е прикажано на сликата подолу.

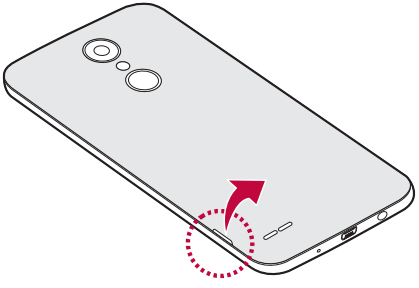

2 Вметнете ја батеријата.

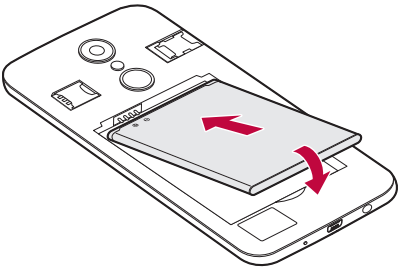


3 За да го замените капачето на уредот, порамнете го задното капаче врз одделот за батеријата и притиснете го надолу додека не легне на своето место.

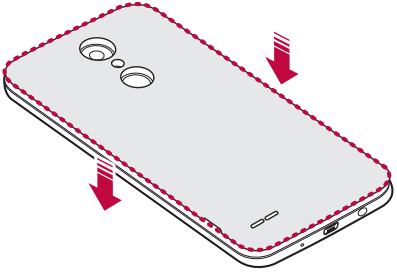

⚠ • Внимателно следете ги упатствата од ова упатство за користење при ракувањето со уредот. Во спротивно, уредот можете да се оштети или да предизвика повреда кај вас или кај другите.

Отстранување на батеријата

Отворете го задното капаче и извадете ја батеријата.

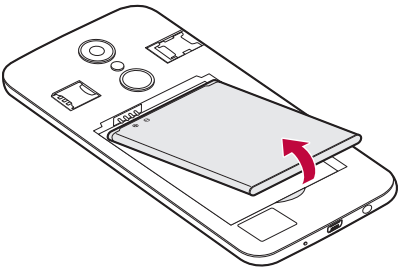


- Исклучете го уредот пред да ја извадите батеријата. Ако не го направите тоа можете да го оштетите уредот.

Полнење на батеријата

Пред да го користите уредот, наполнете ја целосно батеријата.

Едниот крај од кабелот за полнење приклучете го на полначот, другиот крај од кабелот приклучете го во приклучокот за кабел и потоа приклучете го полначот во приклучок за напојување.

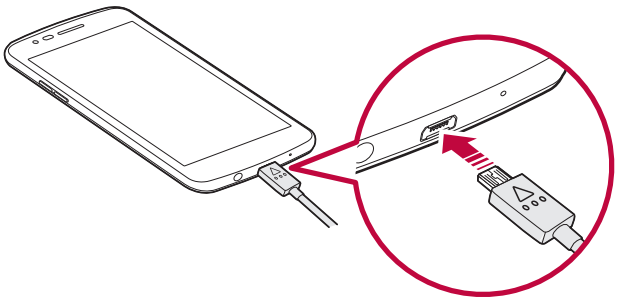

- Користете го USB кабелот кој е испорачан со вашиот уред.
- Внимавајте да користите полнач, батерија и кабел за полнење одобрени од LG. Полнењето на батеријата со полнач од трета страна може да предизвика експлозија на батеријата или да го оштети уредот.
- Користењето на уредот кога тој се полни може да предизвика електричен удар. За да го користите уредот, запрете со полнењето.

- Откако уредот целосно ќе се наполни, откачете го полначот од приклучокот за напојување. Тоа спречува непотребна потрошувачка на електричната енергија.
- Друг начин за полнење на батеријата е со поврзување на уредот со десктоп или лаптоп компјутер преку USB кабел. За ова може да биде потребно повеќе време од полнењето на батеријата на вообичаениот начин.
- Не полнете ја батеријата користејќи USB централен уред кој не може да го одржува номиналниот напон. Полнењето може да биде неуспешно или ненадејно да прекине.

Мерки на претпазливост при користење на уредот

- Кога ја менувате батеријата, обрнете посебно внимание во уредот да не навлезат надворешни честички или вода.
- Погрижете се внатрешноста на уредот да не дојде до контакт со метален предмет или вода.
- Користете го испорачаниот USB кабел;немојте да користите USB кабли или полначи од трети страни со вашиот уред. Ограничената гаранција од LG не го опфаќа користењето на додатоци од трети страни.
- Непридржувањето до инструкциите од овој водич и неправилното користење може да доведе до оштетување на уредот.

Ефикасно користење на батеријата

Работниот век на батеријата може да се намали доколку истовремено и постојано ја одржувате активноста на многу апликации и функции.

Прекинете ги операциите што се одвиваат во заднина за да го зголемите работниот век на батеријата.

За да ја намалите потрошувачката на батеријата, следете ги следниве совети:


- Исклучете ги функциите за Bluetooth® или за Wi-Fi мрежа кога не ги користите.
- Поставете го времето за исклучување на екранот колку што е можно пократко.
- Минимизирајте ја осветленоста на екранот.
- Поставете заклучување на екранот кога уредот не се користи.
- Проверете ги деталите за користењето на батеријата и затворете ги сите преземени апликации кои ја трошат батеријата.

Екран на допир

Можете да дознаете како да го контролирате вашиот уред со користење на потези на екранот на допир.


Допир

Лесно допрете со врвот на прстот за да изберете или да активирате апликација или опција.

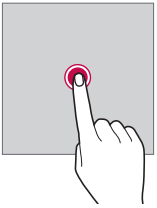


Допирање и држење

Допрете и задржете неколку секунди за да се прикаже менито со достапните опции.

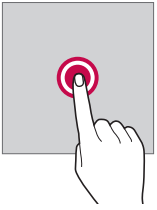


Двојно допирање

Брзо допрете двапати за да зумирате или за да одзумирате веб-страница или мапа.

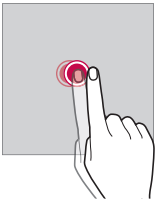


Повлекување

Допрете некој елемент, како апликација или виџет, а потоа со контролирано движење поместете го прстот на друго место. Овој потег можете да го користите за да преместувате елементи.

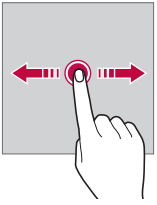


Лизгање

Допрете го екранот со прстот и поместете го брзо без пауза. Овој потег можете да го користите за прелистување листи, веб-страници, фотографии, екрани и друго.

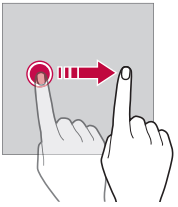

Приближување и оддалечување прсти на екранот

Приближете два прсти допрени на екранот за да намалите приказ, како на пример приказ на фотографија или мапа. За да го зголемите приказот оддалечете ги еден од друг прстите допрени на екранот.

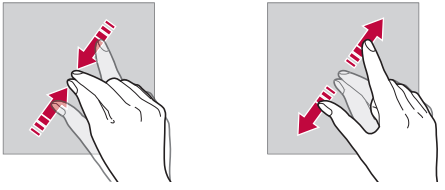

- Не изложувајте го екранот на допир на прекумерен физички удар. Може да го оштетите сензорот за допир.

- Може да се појави дефект на екранот на допир ако го користите уредот блиску до магнетен, метален или спроводен материјал.
- Ако го користите уредот на силна светлина, како директна сончева светлина, екранот може да не се гледа во зависност од вашата положба. Користете го уредот во сенка или на место каде амбиентното светло не е многу силно, но е доволно светло за читање книга.
- Не притискајте го екранот со преголема сила.
- Благо допрете со врвот на прстот на саканата опција.
- Контролата на допир може да не работи правилно ако допирате со ракавици или со врвот на нокотот на прстот.
- Контролата на допир може да не работи правилно ако екранот е навлажнет или влажен.
- Екранот на допир може да не функционира правилно ако на уредот е ставена заштитна фолија за екранот или додатоци купени од продавници-трети страни.

Почетен екран

Преглед на почетниот екран


Основниот екран е појдовна точка за пристапување до разните функции и апликации во вашиот уред. Допрете на ◯ на кој било екран за да одите директно на почетниот екран.

Можете да управувате со сите апликации и виџети на почетниот екран. Повлечете го екранот лево или десно за да ги видите сите инсталирани апликации со еден поглед.

За да побарате некоја апликација, искористете го пребарувањето на Google.

Распоред на почетниот екран

Можете да ги прегледувате сите апликации и да ги организирате виџетите и папките на почетниот екран.

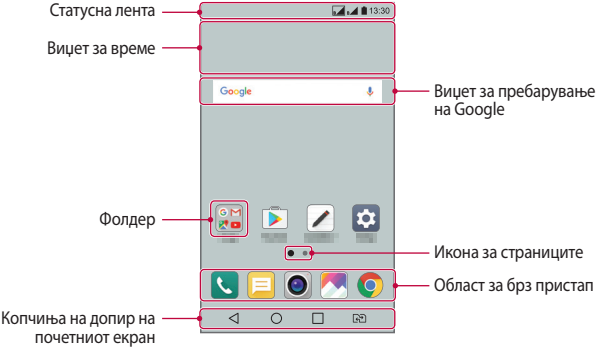

- Почетниот екран може да се разликува во зависност од мобилниот оператор или од софтверската верзија.


- **Статусна лента**: Погледнете ги иконите за статусот, времето и нивото на батеријата.
- **Виџет за време**: Погледнете ги информациите за временските услови и за времето за одредена област.
- **Виџет за пребарување на Google**: Извршете пребарување на Google со внесување на изговорени или напишани клучни зборови.
- **Фолдер**: Создајте папки за групирање на апликациите според ваша желба.
- **Икона за страниците**: Прикажување на вкупниот број на страници на почетниот екран. Допрете на саканата икона за страниците за да одите на страницата што сте ја избрале. Иконата која ја одразува тековната страница ќе се осветли.
- **Област за брз пристап**: Фиксирајте ги главните апликации во долниот дел на екранот за да има пристап до нив од која било страница на основниот екран.
- **Копчиња на допир на почетниот екран**
  - ◁: Вратете се на претходниот екран. Затворете ја тастатурата или појавувачките прозорци.
  - ◯: Допрете за да отидете на почетниот екран. За да го активирате Google, допрете и задржете.
  - □: Допрете за преглед на листата на неодамна користените апликации и активирајте апликација од листата. За да ги избришете сите последно користени апликации, допрете на **ИСЧИСТИ ГИ СИТЕ**. За да користите две апликации истовремено со функцијата за повеќе прозорци, допрете и задржете на копчето додека користите апликација.
  - : Изберете која SIM картичка ќе ја користите. Допрете и задржете за да ги конфигурирате поставките за двете SIM картички.

Уредување на копчињата на допир на почетниот екран

Можете да ги преуредите копчињата на допир на почетниот екран или во нив да додадете често користени функции.

Допрете на ◯ > **Поставки** > **Екран** > **Копчиња на допир на почетниот екран** > **Комбинација од копчиња** и прилагодете ги поставките.

- Ќе се прикажат неколку функции, вклучувајќи го панелот за Известување и Сними+. Може да се додадат најмногу пет елементи.

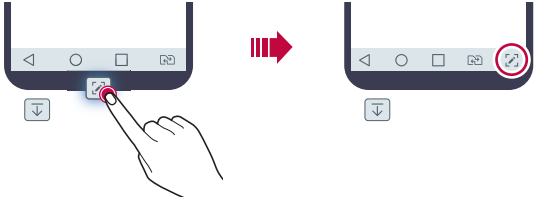

Икони за статус

Кога има известување за непрочитана порака, настан од календарот или аларм, на статусната лента се прикажува соодветна икона за известување. Статусот на вашиот уред можете да го проверите со преглед на иконите за известување прикажани на статусната лента.

	Нема сигнал
	Во тек е пренос на податоци преку мрежата
	Алармот е поставен
	Режимот на вибрации е вклучен
	Bluetooth е вклучен
	Воспоставена е врска со компјутер преку USB
	Ниво на батерија
	Режимот на работа во авион е вклучен
	Пропуштени повици


	Wi-Fi е поврзано
	Вклучен е тивок режим
	GPS е вклучен
	Hotspot е вклучен
	Нема SIM картичка

- Некои од овие икони може да изгледаат поинаку или воопшто да не се појавуваат во зависност од статусот на уредот. Иконите гледајте ги во согласност со реалното опкружување во кое го користите уредот.
- Прикажаните икони може да се разликуваат во зависност од регионот или од мобилниот оператор.

Панел за известувања

Панелот за известувања можете да го отворите со влечење надолу на статусната лента на главниот екран.

- За да ја отворите листата на икони за брз пристап, повлечете го панелот за известувања надолу или пак допрете на ⌄.
- За да преуредите, додадете или отстраните икони, допрете на **УРЕДИ**.
- Ако допрете и задржите на иконата ќе се појави екранот со поставки за соодветната функција.

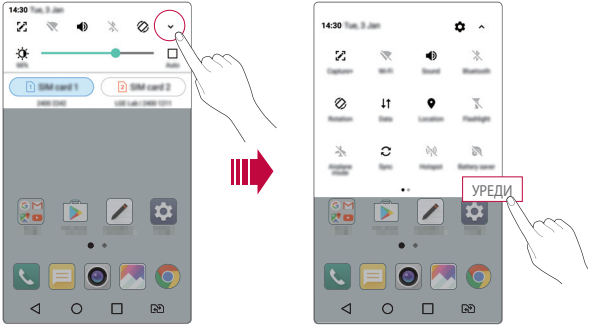

Менување на ориентацијата на екранот

Можете да ја поставите ориентацијата на екранот автоматски да се менува во согласност со физичката ориентација на уредот.

На панелот за известување, допрете на **Ротација** од листата на икони за брз пристап.

Исто така, можете да допрете и на ◯ > **Поставки** > **Екран** и да ја активирате функцијата **Ориентација**.



Уредување на почетниот екран

На почетниот екран, допрете и задржете на некое празно место, а потоа изберете го саканото дејство подолу.

- За да ги преуредите страниците на почетниот екран, допрете и задржете на некоја страница и одвлечете ја на друга локација.
- За да додадете виџет на почетниот екран, допрете и задржете на празна област на почетниот екран, а потоа изберете **Виџети**.
- За да ја промените темата, допрете и задржете на празна област на почетниот екран, а потоа изберете **Тема**.


  Исто така, можете да допрете на ◯ > **Поставки** > **Екран** > **Тема**, а потоа изберете ја темата која сакате да ја примените на уредот.
- За да ги конфигурирате поставките на почетниот екран, допрете и задржете на празна област на почетниот екран, а потоа изберете **Поставки за почетен екран**. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за почетен екран*.
- За да ги погледнете или да ги деинсталирате апликациите, допрете и задржете на празна област на почетниот екран, а потоа изберете **Деинсталирани апликации**. За повеќе детали, погледнете во *Деинсталирани апликации*.

Прикажување на темата за заднина

Со криење на апликациите и виџетите на почетниот екран можете да ја погледнете само сликата за заднината.

Раздвојте два прсти на почетниот екран.

- За да се вратите на оригиналниот екран на кој се прикажани апликациите и виџетите, приближете два прста еден до друг допрени на почетниот екран или допрете на ◁.

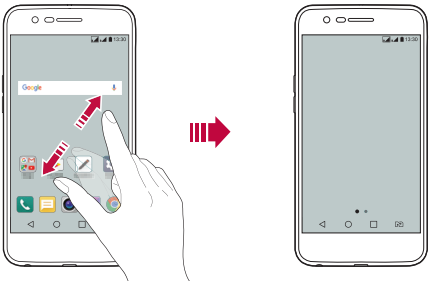

Преместување на апликации на почетниот екран

На почетниот екран, допрете и задржете на некоја апликација и потоа одвлечете ја на друго место.

- За да ги зачувате често користените апликации во долниот дел од почетниот екран, допрете и задржете на некоја апликација, а потоа одвлечете ја во зоната за брз пристап во долниот дел.
- За да отстраните икона од областа за брз пристап, одвлечете ја иконата на почетниот екран.

Користење папки од почетниот екран

Создавање папки

На почетниот екран, допрете и задржете на некоја апликација и потоа одвлечете ја над друга апликација.

- Се создава нова папка и апликациите се додаваат во неа.

Уредување папки

На почетниот екран, допрете и задржете на одредена папка, а потоа извршете едно од следните дејства.

- За да го уредите името и бојата на папката, допрете на името на папката.
- За да додадете апликации, допрете и задржете на апликацијата, а потоа повлечете ја папката и ослободете ја.
- За да отстраните апликација од папка, допрете и задржете ја апликацијата и одвлечете ја надвор од папката. Ако отстранетата апликација е единствената апликација во папката, тогаш папката автоматски се отстранува.
- Исто така, можете да додавате или да отстранувате апликации со допирање на + во папката.

Поставки за почетен екран

Можете да ги прилагодите поставките за почетниот екран.

1 Допрете на ◯ > **Поставки** > **Екран** > **Почетен екран**.

2 Прилагодете ги следниве поставки:

- **Селектирај почетно**: Изберете режим за почетниот екран.
- **Слика за заднина**: Променете ја сликата за заднина на почетниот екран.
- **Ефект на екран**: Изберете ефект што се применува при менување страници на почетниот екран.
- **Подреди апликации по**: Поставете го начинот како апликациите се подредени на почетниот екран.
- **Решетка**: Променете го режимот за распоредување на апликациите на почетниот екран.

- **Скриј апликации**: Изберете кои апликации сакате да ги скриете од почетниот екран.

Заклучување на екран

Преглед на заклучувањето на екранот

Екранот на вашиот уред се исклучува и се заклучува ако притиснете на копчето за напојување/заклучување. Тоа се случува и ако го оставите уредот да мирува одреден временски период.

Ако го притиснете копчето за напојување/заклучување кога не е поставено заклучување на екранот, веднаш се појавува почетниот екран.

За да ја осигурите безбедноста и да спречите несакан пристап до вашиот уред, поставете заклучување на екранот.

- Заклучувањето на екранот спречува непотребни внесови преку допир на екранот на уредот и ја намалува потрошувачката на батеријата. Ви препорачуваме да го активирате заклучувањето на екранот кога не го користите уредот.

Конфигурирање на поставките за заклучување на екранот

На располагање има неколку опции за конфигурирање на поставките за заклучување на екранот.

1 Допрете на ◯ > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** и потоа изберете го методот што го сакате.

2 Прилагодете ги следниве поставки:
- **Ништо**: Деактивирајте ја функцијата за заклучување на екранот.
- **Удри**: Повлечете на екранот за да го отклучите.
- **Knock Code**: Допрете на екранот по одредена шема за да го отклучите.
- **Облик**: Исцртајте облик за да го отклучите екранот.
- **PIN**: Внесете нумеричка лозинка за да го отклучите екранот.

- **Лозинка**: Внесете алфанумеричка лозинка за да го отклучите екранот.

- Доколку се обидете неправилно да го отклучите уредот 5 пати, екранот ќе се блокира во траење од 30 секунди.

Поставки за Безбедно вклучување

Кога ќе изберете еден од методите за заклучување на екранот: Knock Code, Облик, PIN или Лозинка, можете да го конфигурирате уредот да биде заклучен при секое вклучување на уредот со цел да се заштитат вашите податоци.

- Нема да можете да ги користите сите функции, освен за итни повици сè додека не го отклучите уредот.
- Ако ја заборавите вашата лозинка за дешифрирање, не можете да ги вратите шифрираните податоци и личните информации.

Поставки за заклучување на екранот

Можете да ги прилагодите следниве поставки за заклучување на екранот.

1 Допрете на ◯ > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран**.

2 Прилагодете ги следниве поставки:

- **Одберете заклучување на екран**: Изберете метод на заклучување на екранот.
- **Smart Lock**: Изберете елементи од доверба, така што ако некој од нив се појави, уредот автоматски ќе се отклучи.
- **Слика за заднина**: Сменете ја сликата за заднина на заклучениот екран.
- **Часовник**: Изберете го типот на приказот на часовникот кој ќе се прикажува на заклучениот екран.
- **Кратенки**: Додајте кратенка за апликација и директно пристапете до апликацијата од заклучениот екран со влечење на кратенката за апликацијата на екранот.
- **Ефект на екран**: Поставете ефекти на менување на екранот кои се применуваат при отклучување на екранот.

- **Информација за контакт за загубен телефон**: Прикажување на информации за контакт во итен случај на заклучениот екран.
- **Мерач на време за заклучување**: Поставете го времето на мирување по кое уредот автоматски се заклучува.
- **Копчето за вклучување веднаш се заклучува**: Екранот веднаш се заклучува при притиснување на копчето за напојување/заклучување.

- Достапните поставки може за се разликуваат во зависност од избраниот метод на заклучување на екранот.

KnockON

Екранот можете да го вклучите или исклучите со брзо допирање на екранот двапати.

- Оваа опција е достапна само за полетниот екран овозможен од LG. Таа може да не функционира правилно со прилагодени активатори или со почетни екрани инсталирани од корисникот.
- При допирање на екранот, користете ги врвовите на прстите. Не користете ги ноктите на прстите.
- За да ја користите функцијата KnockON, внимавајте сензорот за оддалеченост/светлина да не е покриен со налепница или со некоја друга надворешна супстанца.

Вклучување на екранот

Брзо допрете два пати на средината на екранот.

- Допирањето во горниот или долниот дел на екранот може да ја намали стапката на препознавање.

Исклучување на екранот

Брзо допрете два пати на празно место на почетниот екран.

Исто така, можете да допрете двапати на празно место на статусната лента.

Knock Code

Екранот можете да го отклучувате со создавање на ваш Knock Code. Кога екранот е исклучен, можете директно да пристапите на почетниот екран со допирање на екранот по одредена секвенца.

- Можете да го користите вашиот Knock Code заедно со функцијата KnockOn.
- Внимавајте да ги користите врвовите на прстите при допирањето на екранот.

Создавање на Knock Code

1 Допрете на ◯ > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** > **Knock Code**.

2 Допрете ги квадратите според обликот што го одбравте за да создадете Knock Code и допрете на **СЛЕДНО**.

3 За потврда повторно внесете го Knock Code, а потоа допрете на **ПОТВРДИ**.

Отклучување екран со Knock Code

Отклучете го екранот со внесување на Knock Code што го создадовте.

Внесете го вашиот Knock Code на екранот на допир кога екранот е исклучен.

- Исто така, Knock Code може да се внесе и кога заклучениот екран е вклучен.

Шифрирање на мемориската картичка

Можете да ги шифрирате и да ги заштитите податоците зачувани на мемориската картичка. До шифрираните податоци на мемориската картичка не може да се пристапи од друг уред.

1 Допрете на ◯ > **Поставки** > **Општо** > **Безбедност** > **Шифрирај SD картичка**.

2 Прочитајте го прегледот на екранот за шифрирање на мемориската картичката и потоа допрете на **ПРОДОЛЖИ** за да продолжите.

3 Изберете опција и допрете на **ШИФРИРАЈ СЕГА**.

- **Шифрирање нови датотеки**: Шифрирајте ги само податоците кои по шифрирањето ќе се чуваат на мемориската картичка.
- **Целосно шифрирање**: Шифрирајте ги сите податоци што во моментот се зачувани на мемориската картичка.
- **Не опфаќај медиумски датотеки**: За шифрирање на сите датотеки освен медиумските датотеки како оние со музика, фотографии и видео записи.

- За да шифрирате мемориска картичка, внимавајте заклучувањето на екранот да биде поставено на користење на PIN код или лозинка.
- Штом почне шифрирањето на мемориската картичка, некои функции нема да бидат достапни.
- Ако уредот се исклучи додека трае шифрирањето, процесот на шифрирање се прекинува и некои податоци може да се оштетат. Затоа, проверете дали батеријата е доволно наполнета пред стартувањето на шифрирањето.
- До шифрираните датотеки може да се пристапи само од уредот каде се шифрирани.
- Шифрираната мемориска картичка не може да се користи на друг уред од LG. За да користите шифрирана мемориска картичка на друг мобилен уред треба да ја форматирате картичката.
- Можете да го активирате шифрирањето на мемориски картички дури и кога во уредот нема инсталирана мемориска картичка. Секоја мемориска картичка која ќе се инсталира по шифрирањето, автоматски ќе биде шифрирана.

Снимки од екранот

Можете да правите снимки на тековниот екран што го гледате.

Преку кратенка

Притиснете и задржете истовремено најмалку две секунди на копчето за напојување/заклучување и копчето за намалување на јачината на звукот (-).

- Снимките на екранот можат да се видат во папката **Screenshots** во **Галерија**.

Преку Сними+

На екранот што сакате да го снимите, повлечете ја статусната лента надолу, а потоа допрете на .


- Кога екранот е исклучен или заклучен, можете да пристапите до **Сними+** со притиснување на копчето за зголемување на јачината на звукот двапати (+). За да ја искористите оваа функција, допрете на > **Поставки** > **Општо** и вклучте ја функцијата **Копче за брз пристап**.
- За повеќе детали, погледнете во *Пишување белешки на снимка на екран*.

Внесување текст

Користење на паметната тастатура


За внесување и уредување текст можете да ја користите паметната тастатура.

Со паметната тастатура можете да го гледате текстот додека го пишувате без да се мачите да се префрлувате од екран на конвенционална тастатура и обратно. Тоа ви овозможува лесно да ги наоѓате и да ги поправате грешките при пишувањето.

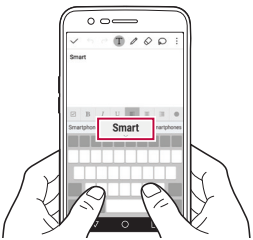

Движење на курсорот

Со паметната тастатура можете да го поместувате курсорот точно на местото каде што сакате. При пишување на текст, допрете и задржете на копчето за празно место, а потоа повлечете лево или десно.

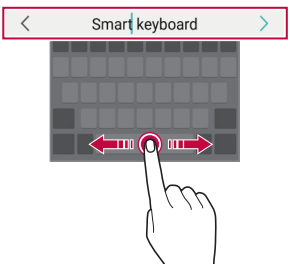


• Оваа опција е достапна само на тастатура со QWERTY распоред.

Сугестии за зборови

Паметната тастатура автоматски ги анализира вашите шеми на користење за да сугерира често користени зборови додека пишувате. Колку подолго го користите уредот, толку попрецизни се сугестиите.

Внесете текст, потоа допрете на предложениот збор или благо повлечете ја нагоре левата или десната страна на копчето за празно место.

- Избраниот збор автоматски се внесува. Не морате рачно да ја внесувате секоја буква од зборот.

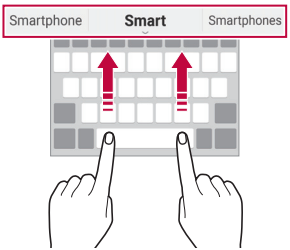


Менување распоред на тастатурата QWERTY

Во долниот ред на тастатурата можете да додавате, бришете и да преуредувате копчиња.

1 Допрете на ◯ > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **QWERTY распоред**.
Исто така, можете да допрете на ⋮ на тастатурата и да допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **QWERTY распоред**.

2 Допрете копче во долниот ред, а потоа одвлечете го на друго место.

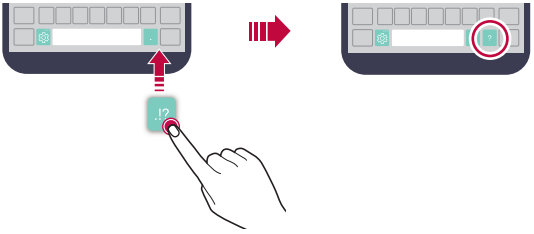


- Оваа опција е достапна на тастатурите QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
- Оваа функција може да не биде поддржана за некои јазици.

Приспособување на висината на тастатурата

Можете да ја приспособите висината на тастатурата за да го максимизирате комфорот при пишувањето.

1 Допрете на ◯ > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Висина на тастатура**.
Исто така, можете да допрете на ⚙ на тастатурата и да допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Висина на тастатура**.

2 Прилагодете ја висината на тастатурата.

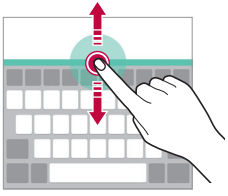

Избирање пејзажен режим на тастатурата

Пејзажниот режим на тастатурата можете да го изберете меѓу неколку избори.

1 Допрете на ◯ > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Тип на тастатура во пејзаж**.

Исто така, можете да допрете на ⚙ на тастатурата и да допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Тип на тастатура во пејзаж**.

2 Изберете режим на тастатурата.


Разделување на тастатурата

Можете да ја поделите тастатурата на половина и секој дел да го поставите на која било страна на екранот кога екранот е во пејзажен режим.

Допрете на ◯ > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Подели Тастатура**.

Исто така, можете да допрете на ⚙ на тастатурата и да допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Подели Тастатура**.

- Завртете го уредот во пејзажна положба за да ја поделите тастатурата на двете страни. За да ја споите или поделите тастатурата, спојте ги или оддалечете ги еден од друг прстите допрени на тастатурата.

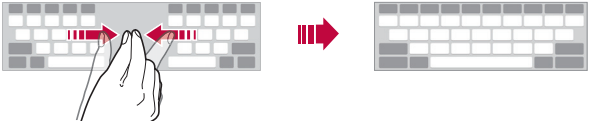


Режим на работа со една рака

Можете да ја поместите тастатурата на една страна на екранот за да можете да ја користите со една рака.

1 Допрете на ◯ > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Дејство со една рака**.
Исто така, можете да допрете на ⚙ на тастатурата и да допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Дејство со една рака**.

2 Притиснете на стрелката прикажана до тастатурата за да ја поместите тастатурата во саканата насока.

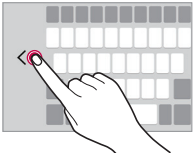

Внесување текст со говорење

На тастатурата, допрете и задржете на ⚙ и потоа изберете 🎤.

- За да го максимизирате препознавањето на говорните наредби, зборувајте јасно.
- За внесување текст со вашиот говор, внимавајте уредот да биде поврзан на мрежа.
- За да изберете јазик за препознавање говор, допрете на ⚙ > **Јазици** на екранот за препознавање говор.
- Оваа функција може да не биде поддржана или да се разликуваат поддржаните јазици во зависност од областа на давање услуги.

Додавање јазици на тастатурата

Можете да овозможите дополнителни јазици за внесување на тастатурата.

1 Допрете на ◯ > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Избери јазик**.

2 Изберете ги јазиците кои сакате да ги овозможите.

Копирање и пресликување

Можете да отсекувате или копирате текст од некоја апликација, а потоа да го пресликате текстот во истата апликација. Или, можете да активирате други апликации и да го пресликате текстот во нив.

1 Допрете и задржете во близина на текстот што сакате да го копирате или отсечете.

2 Влечете ги ◢ / ◣ за да ја назначите зоната што треба да се копира или отсече.

3 Изберете **ИСЕЧИ** или **КОПИРАЈ**.
- Отсеченият или копираният текст автоматски се става во складот.

4 Допрете и задржете на прозорецот за внесување текст, а потоа изберете **ЗАЛЕПИ**.

- Ако нема елемент што е копиран или отсечен, опцијата **ЗАЛЕПИ** не се појавува.

Фиока

Доколку копирате или отсечете слика или текст, автоматски се зачувува во фиоката и може да се вметне во кој било простор и кое било време.

1 На тастатурата, допрете и задржете на ⚙ и изберете 📋. Алтернативно, допрете и задржете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **ФИОКА**.

2 Изберете и вметнете елемент од фиоката.
- Во фиоката може да се чуваат најмногу 20 елементи.
- Допрете на 📌 за да ги заклучите зачуваните елементи да не се избришат, дури и кога е надминат максималниот број. Може да се заклучат најмногу десет елементи. За да ги избришете заклучените елементи прво треба да ги отклучите.
- Допрете на 🗑 за да ги избришете елементите зачувани во фиоката.

- Фиоката може да не биде поддржана од некои преземени апликации.

Споделување содржина

Испраќање и примање на датотеки

Можете да споделувате датотеки меѓу вашиот уред и друг LG уред, таблет уред или компјутер.

Испраќање датотеки

Вп апликациите **Галерија**, **Управув. со датотеки** или **Музика**, допрете на ⋮ > **Сподели** или на ⋖, а потоа изберете уред на листата за споделување датотеки.

Примање датотеки

Повлечете ја статусната лента надолу и допрете на ⌄, а потоа на **Споделување на датотеки**.

Ако вашиот уред не ја поддржува функцијата за споделување датотеки ◯ > **Поставки** > **Мрежи** > **Сподели и поврзи** > **Android Beam** ◯.

- Проверете дали вашиот уред е поврзан на истата безжична мрежа како и целниот уред за преносот на датотеки.
- Проверете дали на двата уреди, вашиот и целниот, е активирано споделувањето на датотеки.

Не вознемирувај

Можете да го ограничите или да го исклучите тонот за известувањата за да избегнете вознемирување за одреден временски период.

1 Допрете на ◯ > **Поставки** > **Звук И Известување** > **Не вознемирувај** и потоа повлечете на ◯ за да ја активирате функцијата.

2 Допрете на **Звуци и вибрации** и изберете го саканиот режим:
- **Само приоритетни**: Добивајте звучни или вибраторни известувања за избраните апликации. Дури и кога е вклучена опцијата **Само приоритетни**, алармите сè уште се огласуваат.
- **Потполна тишина**: Исклучете ги звуците и вибрациите.

03

Корисни апликации

Инсталирање и деинсталирање апликации

Инсталирање апликации

Пристапете во некоја продавница за апликации и преземете апликации.

- Можете да ги користите **SmartWorld**, **Play Store** или продавницата за апликации овозможена од вашиот мобилен оператор.

- За некои продавници за апликации може да биде потребно да создадете сметка и да се најавите.
- За некои апликации може да се бара надомест.
- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците, во зависност од вашата тарифа.
- **SmartWorld** може да не биде поддржана во зависност од областа или мобилниот оператор.

Деинсталирање апликации

Деинсталирајте ги апликациите од вашиот уред кои не ги користите повеќе.

Деинсталирање со гестикулацијата за допирање и држење

На основниот екран, допрете и задржете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате и одвлечете ја на **Деинсталирање** во горниот дел од екранот.

Исто така, можете да ја допрете и задржите апликацијата, а потоа да допрете на апликација или виџет на кој има ⊗ за да ја деинсталирате.

- Доколку апликациите биле деинсталирани во рамките на 24 часа од сега, можете повторно да ги инсталирате. За повеќе детали, погледнете во *Деинсталирани апликации*.

Деинсталирање со користење на менито за поставки

Допрете на ◯ > **Поставки** > **Општо** > **Апликации**, изберете апликација, а потоа допрете на **Деинсталирање**.

Деинсталирање апликација преку продавница за апликации

За да деинсталирате апликација, пристапете до продавницата за апликации од каде ја имате преземено и деинсталирајте ја.

- Некои апликации не можат да се деинсталираат од страна на корисниците.

Деинсталирани апликации

Деинсталираните апликации можете да ги погледнете на почетниот екран. Исто така, можете повторно да ги инсталирате апликациите кои биле деинсталирани пред помалку од 24 часа.

1. Допрете на ◯ > **Деинсталирани апликации**.
2. Активирајте ја саканата функција:
   - **Инсталирај**: Повторно инсталирајте ја избраната апликација.
   - Трајно отстранете ги деинсталираните апликации од уредот.

- Деинсталираните апликации автоматски се отстрануваат од уредот 24 часа по нивното деинсталирање. Ако повторно сакате да ги инсталирате деинсталираните апликации, мора повторно да ги преземете од продавницата за апликации.
- Оваа функција се активира само на стандардниот почетен екран. Ако деинсталирате апликации со помош на екранот EasyHome или друг активатор, тие веднаш трајно се отстрануваат од уредот.

Телефон

Говорен повик

Остварете телефонски повик со користење на еден од достапните методи, како што се рачно внесување на телефонскиот број или повикување од листата со контакти или листата на неодамнешни повици.

Остварување повик преку тастатура за бирање

1 Допрете на ◯ > > **Бирање**.

2 Повикајте телефонски број со користење на метод по ваш избор:

- Внесете телефонски број и допрете на .
- Допрете и задржете на број за брзо бирање.
- Побарајте го контактот со допирање со допирање на првата буква од името на контактот од листата со контакти и потоа допрете на .

- За да внесете „+“ кога повикувате меѓународен телефонски број, допрете и задржете на 0.
- Погледнете во *Додавање контакти* за повеќе детали за тоа како да додавате телефонски броеви на листата за брзо бирање.

Повикување преку листата со контакти

1 Допрете на ◯ > > **Контакти**.

2 Од листата со контакти изберете контакт и допрете на .

Одговарање на повик

За да одговорите на повик, одвлечете ја иконата надвор од кругот на екранот на дојдовни повици.

- Кога се приклучени стерео слушалките, можете да повикувате телефонски броеви со користење на копчето за повик/крај од слушалките.
- За да прекинете повик со едноставно притискање на копчето за напојување/заклучување, допрете на > **Поставки** > **Мрежи** > **Поставки за повици** > **Општ** > **Одговарање и прекинување на повици**, а потоа вклучете ја опцијата **Спуштете со копчето за вклучување**.

Одбивање повик

За да одбиете дојдовен повик, повлечете ја иконата преку екранот за дојдовни повици.

- За да испратите порака за одбивање, одвлечете ја опцијата за порака за одбивање преку екранот.
- За да додадете или уредите порака за одбивање, допрете на > **Поставки** > **Мрежи** > **Поставки за повици** > **Општ** > **Блокирај повик и одбиј со порака** > **Одбиј со порака**.
- Кога има дојдовен повик, притиснете на копчето за зголемување на јачината на звукот (+), за намалување на јачината на звукот (-) или на копчето за напојување/заклучување за да го исклучите тонот на ѕвонење или вибрациите или да го ставите повикот на чекање.

Преглед на пропуштени повици

Ако има пропуштени повици, на статусната лента во горниот дел на екранот се појавува .

За да ги видите деталите за пропуштениот повик, повлечете ја статусната лента надолу. Исто така, можете да допрете на > > **Евиденција на повици**.

Функции достапни за време на повик

За време на повик можете да пристапувате до разни функции со допирање на копчињата на екранот:

- **Контакти**: Погледнете ја листата со контакти за време на повик.
- **Крај**: Завршете го повикот.
- **Бирање**: Прикажете ја или скријте ја тастатурата за бирање броеви.
- **Звучник**: Вклучете ја функцијата за звучникот.
- **Исклучи звук**: Исклучете го вашиот глас, така што другата страна да не може да го слуша.
- **Bluetooth**: Префрлете го повикот на уред со Bluetooth со кој што е впарен и поврзан.
- ⋮: Пристапете до дополнителните опции за повиците.

- Достапните елементи за поставување може да се разликуваат во зависност од областа или мобилниот оператор.

Воспоставување тронасочен повик

За време на повик можете да воспоставите повик со друг контакт.

1 За време на повикот, допрете на ⋮ > **Додади повик**.

2 Внесете телефонски број и допрете на .

- Во исто време се покажуваат двата повици и првиот повик се става на чекање.

3 За да започнете конференциски повик, допрете на **Спојување**.

- Може да ви биде наплатен надомест за секој повик. За повеќе информации, консултирајте се со вашиот мобилен оператор.

Преглед на записот на повиците

За да го погледнете записот за неодамнешните повици, допрете на ◯ > > **Евиденција на повици**. Потоа, можете да ги користите следниве функции:

- За да видите детален запис на повиците, изберете контакт. За да го повикате избраниот контакт, допрете на .
- За да го избришете записот на повиците, допрете на ⋮ > **Избриши**.

- Прикажаното времетраење на повикот може да се разликува од она по кое се наплаќа повикот. За повеќе информации, консултирајте се со вашиот мобилен оператор.

Конфигурирање на опциите за повици

Можете да конфигурирате разни опции за повици.

1. Допрете на ◯ > > **Бирање** или на **Евиденција на повици**.
2. Допрете на ⋮ > **Поставки за повици** и потоа конфигурирајте ги опциите да одговараат на вашите желби.

Пораки

Испраќање на порака

Можете да создавате и да испраќате пораки на вашите контакти со помош на апликацијата за размена на пораки.

- Испраќањето пораки во странство може да предизвика дополнителни трошоци. За повеќе информации, консултирајте се со вашиот мобилен оператор.

1 Допрете на ◯ > .

2 Допрете на .

3 Наведете го примателот и создајте порака.

- За да прикачите датотеки, допрете на .
- За да пристапите до дополнителните елементи од менито, допрете на ⋮.

4 Допрете на **Испрати** за да ја испратите пораката.

Читање порака

Разменетите пораки можете да ги прегледувате организирани според контактите.

1 Допрете на ◯ > .

2 Изберете контакт од листата на пораки.

Конфигурирање на поставките за пораки

Поставките за пораки можете да ги менувате да одговараат на вашите желби.

1 Допрете на ◯ > .

2 Допрете на ⋮ > **Поставки** од листата на пораки.

Фотоапарат

Активирање на камерата

Можете да правите фотографии или да снимате видео записи за да ги зачувате вашите моменти за паметење.

Допрете на ◯ > .

- Пред да снимите фотографија или да снимите видео запис, избришете го објективот на камерата со мека ткаенина.
- Внимавајте да не го извалкате објективот на камерата со вашите прсти или со други надворешни честички.
- Ако нивото на наполнетост на батеријата е помало од 5%, наполнете ја батеријата пред да ја користите камерата.
- Сликите од ова упатство за корисникот може да се разликуваат од вистинскиот уред.
- Фотографиите и видео записите може да се видат со апликацијата **Галерија**.
  За повеќе детали, погледнете во *Преглед на галерија*.



Снимање на фотографија

1 Допрете на објектот за да ја фокусирате камерата кон него.

2 Допрете на за да ја снимите фотографијата.

- Исто така, можете да притиснете на копчето за зголемување на јачината на звукот (+) или на копчето за намалување на јачината на звукот (-) за да снимите фотографија.

- Кога екранот е исклучен или заклучен, активирајте ја камерата со притискање двапати на копчето за намалување на јачината на звукот (-). За да ја активирате оваа функција, допрете на > **Поставки** > **Општо** > **Копче за брз пристап** и вклучете ја функцијата **Копче за брз пристап**.

Снимање на видео запис

1 Допрете на објектот за да ја фокусирате камерата кон него.

2 Допрете на .

- За да направите фотографија додека снимате видео запис, допрете на .
- За да паузирате снимање на видео запис, допрете на . За да продолжите со снимањето на видео записот, допрете на .

3 Допрете на за да завршите со снимање на видео записот.

Прилагодување на опциите за камерата

Можете да прилагодите разни опции за камерата за да одговараат на вашите желби.

Допрете на на екранот.

- Достапните опции се разликуваат во зависност од избраната камера (предна или задна) и избраниот режим на камерата.

Големина на слика	Изберете ги вредностите за сообносот и големината за снимањето слики.

Резолуција на видео	Изберете ги вредностите за резолуцијата и големината за снимањето видео записи.
HDR	Добијте фотографии или видео записи со живи бои и постигнете компензациски ефекти дури и кога тие се снимаат наспроти силна светлина. Овие функции се обезбедени со технологијата на голем динамички опсег (HDR) вградена во камерата на уредот.
Тајмер	Поставете тајмер за автоматско снимање фотографии по одреден временски период.
Гласовна бленда	Снимајте фотографии со говорна наредба.
Ознака на локација	Зачувајте ја сликата со податоци за локацијата од GPS.
Решетка	Приказ на помошна мрежа, така што ќе можете да правите фотографии или да снимате видео записи врз основа на хоризонталните и вертикалните референтни линии.
Меморија	Изберете ја Внатрешна меморија или SD картичка. (Достапно само кога е вметната мемориската картичка.)
Едноставен приказ	Скријте ги сите менија од екранот на камерата.

Дополнителни опции за предната камера

Селфи слика	Прилагодувајте ги поставките за селфи сликите. • **Кадар со гестукалација на раката**: Снимајте користејќи ја функцијата Фотографирање со потег. • **Автоматско сликање**: Снимајте кога камерата ќе детектира лице.
Зачувај како превртена	Зачувајте ги сликите како превртени откако ќе снимите селфи слики.

Брзо фотографирање

Можете да снимите континуирана низа фотографии за да направите подвижни слики.

На екранот на камерата, допрете и задржете на .

- Додека држите на со голема брзина континуирано се снимаат фотографии.

- Може континуирано да се направат до триесет (30) фотографии.

Едноставен приказ

Можете да правите фотографии со едноставно допирање на екранот.

Допрете на > **Едноставен приказ** за да ги скриете менијата на екранот на камерата. Допрете на за тие да се прикажат.

Други корисни функции во апликацијата Камера

AE/AF lock


Можете да го фиксирате тековното ниво на експозиција и да ја фокусирате позицијата со допирање и задржување на екранот на камерата. За да ја исклучите функцијата, допрете на празна област на екранот.



Префрлување од една на друга камера

Можете да се префрлувате од предната на задната камера и обратно за да се приспособите на условите за снимање.

На екранот на камерата, допрете на или повлечете го екранот во која било насока за да се префрлите од предната на задната камера или обратно.

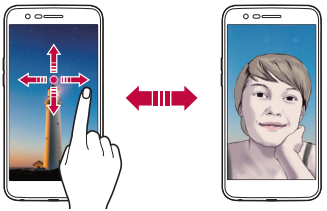

- За правење селфи користете ја предната камера. За повеќе детали, погледнете во *Селфи слика*.

Зумирање и одзумирање

Можете да зумирате и да одзумирате на екранот на камерата додека правите фотографија или снимате видео запис.

- На екранот на камерата, доближете или раздалечете два прста за да зумирате или за да одзумирате, а потоа искористете ја прикажаната лента на лизгање +/-.

- Функцијата за зумирање не е достапна кога ја користите предната камера.

Селфи слика

Предната камера можете да ја користите за да го видите вашето лице на екранот и за да правите селфи-фотографии.

Кадар со гестукалација на раката

Можете да направите селфи со користење на потези.

Покажете ја дланката на предната камера и потоа стеснете тупаница.

Исто така, можете да направите тупаница, а потоа да ја отворите кон предната камера.

- Во рок од три секунди ќе се сними фотографија.





- За да ја користите оваа функција, префрлете се во режимот на предната камера, а потоа допрете на ⚙ > **Селфи слика** > **Кадар со гестукалација на раката**.
- Внимавајте вашата дланка и тупаница да бидат на референтната линија за да може камерата да ги детектира.
- Оваа функција може да не биде достапна додека користите некои од функциите на камерата.

Автоматско сликање

Можете да ја користите одликата за детекција на лице за да можете лесно и практично да направите селфи. Можете да го поставите уредот така што, кога ќе гледате во екранот, предната камера ќе го детектира вашето лице и автоматски ќе направи селфи-слика.

- Референтната рамка во бела боја се појавува кога предната камера ќе го детектира вашето лице. Доколку објектот во рамките на референтната рамка запре со движењето, бојата на референтната рамка преоѓа во сино, а потоа камерата ја снима фотографијата.




- За да ја користите оваа функција, префрлете се во режимот на предната камера, а потоа допрете на > **Селфи слика** > **Автоматско сликање**.

Интервал на кадар

Можете да снимате селфи-слики на интервали.

Кога ја користите предната камера, допрете и задржете на .

- Оваа функција можете да ја користите и во режимот Фотографирање со потег. Покажете ја дланката на предната камера и потоа стеснете тупаница двапати набрзина.
- Ќе се снимат четири фотографии во интервали од по две секунди по одложување на тајмерот од три секунди.

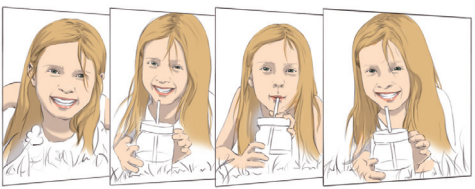

Зачувај како превртена

Пред да снимите фотографија со предната камера, допрете на > **Зачувај како превртена**. Сликата ќе се преврти хоризонтално.

- Кога ја користите предната камера, во опциите на камерата можете да го промените начинот на кој се снимаат селфи-сликите. За повеќе детали, погледнете во *Прилагодување на опциите за камерата*.

Галерија

Преглед на галерија

Можете да ги прегледувате и да управувате со фотографиите и видео записите зачувани на вашиот уред.

1 Допрете на ◯ > .


- Зачуваните фотографии и видео записи се прикажуваат по папки.

2 Допрете на папка и изберете датотека.

- Погледнете ја избраната датотека во режим на цел екран.
- Додека ја гледате фотографијата, повлечете лево или десно за да ја погледнете претходната или наредната фотографија.
- Додека гледате видео запис, повлечете го екранот налево или надесно за премотување наназад или нанапред.

- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Некои датотеки може да не се отвораат поради шифрирањето.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.

Прегледување фотографии

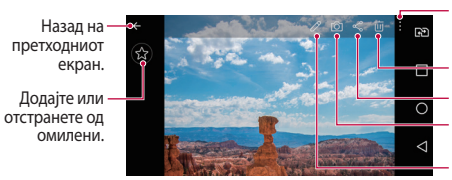


- За да се прикажат елементите од менито, нежно допрете на екранот. За да ги скриете елементите од менито, повторно допрете на екранот.

Уредување на фотографии

1. Додека прегледувате фотографија, допрете на ✎.
2. Користете разни ефекти и алатки за да ја уредите фотографијата.
3. Допрете на ✓ за да ги примените промените.
4. Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате промените.
   - Измените се внесуваат во оригиналната датотека.
   - За да ја зачувате уредената фотографија во друга датотека, допрете на ⋮ > **Зачувај копија**.

Репродукција на видео запис

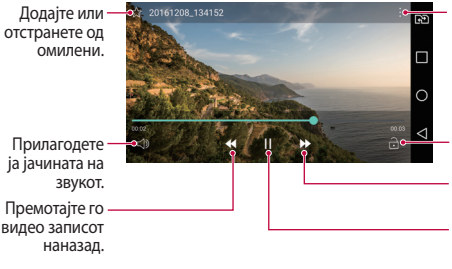

- За да ја прилагодите јачината на звукот, влечете по десната страна на екранот со видео записот нагоре или надолу.
- За да ја прилагодите осветленоста на екранот, повлечете на левата страна од екранот со видео записот нагоре или надолу.

Бришење датотеки

Датотеки можете да бришете со користење на една од следниве опции:

- Допрете и држете на датотека од листата со датотеки, потоа допрете на **Избриши**.
- Допрете од листата и избришете ги саканите датотеки.
- Избришаните датотеки автоматски се пренесуваат во **Кантичка за отпадоци** и можат да се вратат во Галеријата во рок од 7 дена.
- Во Галеријата, допрете на > **Кантичка за отпадоци**. Допрете на за целосно да ги избришете датотеките. Во овој случај, датотеките не може да се вратат.

Споделување датотеки

Можете да споделувате датотеки со користење на една од следниве опции:

- Додека прегледувате фотографија, допрете на за да ја споделите датотеката со метода што ја сакате.
- Додека гледате видео запис, допрете на > **Сподели** за да ја споделите датотеката преку саканиот метод.
- Допрете на од листата со датотеки за да ги изберете датотеките и да ги споделите преку саканиот метод.


Музика

Можете да репродуцирате и да управувате со песните и со музичките албуми.

1 Допрете на ◯ > **LG** > **Музика**.

2 Изберете категорија.

3 Изберете музичка датотека.

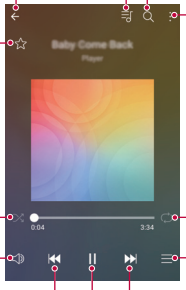

Префрлување на музичка листа.

Назад на претходниот екран.

Пребарувајте музички датотеки.

Пристапете до дополнителните опции.

Додавајте или бришете омилени содржини.

Репродуцирајте по случаен редослед.

Изберете режим на повторување.

Прилагодете ја јачината на звукот.

Отворете ја музичката библиотека.

Допрете за да ја репродуцирате од почеток тековната датотека / Допрете двапати за да ја репродуцирате претходната датотека / Допрете и задржете за да премотате назад.

Допрете за да ја репродуцирате следната датотека / Допрете и задржете за да премотате брзо напред.

Паузирајте или репродуцирајте.

- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.
- Музичките датотеки може да бидат заштитени со меѓународни закони за заштита на авторските права и сопственост. Можеби ќе треба да обезбедите законска дозвола пред да копирате музичка датотека. За да копирате или преземете музичка датотека, прво проверете ги законите за авторските права во соодветната земја.

E-mail

Преглед на апликацијата E-mail

Во вашиот уред можете да регистрирате сметка за e-mail и потоа можете да ја проверувате и да испраќате e-mail пораки од вашиот уред.

- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците, во зависност од вашата тарифа. За повеќе информации, консултирајте се со вашиот мобилен оператор.

Регистрирање сметка за e-mail

Кога за прв пат ја користите апликацијата за e-mail, треба да ја регистрирате вашата сметка за електронска пошта.

1 Допрете на ◯ > **E-mail**.

2 Изберете мобилен оператор за електронска пошта.

3 Внесете ја вашата e-mail адреса и лозинката и потоа допрете на **СЛЕДНО** за да ја регистрирате вашата сметка.

- За да регистрирате рачно сметка за електронска пошта или да регистрирате сметки за електронска пошта што не се листата, допрете на **РАЧНО ПОСТАВУВАЊЕ**.

Управување со сметките за електронска пошта

За да ги прегледате или уредите поставките за вашата сметка за електронска пошта, допрете на ⋮ > **Поставки**.

- За да додадете сметка, допрете на **Додади сметка**.
- За да избришете сметка допрете на ⋮ > **Отстрани сметка**.

Отворање друга сметка за електронска пошта

Ако се регистрирани неколку сметки за електронска пошта и вие сакате да погледнете друга сметка, допрете на ☰ и изберете друга сметка од листата со сметки.

Проверување на e-mail пораките

1 Допрете на ☰ и изберете поштенско сандаче.

2 Изберете електронска порака од листата со електронски пошти.
   - Се појавува електронската порака.

Испраќање електронска пошта

1 Допрете на +.

2 Внесете ја e-mail адресата на примателот.

3 Внесете ги насловот и пораката.
   - За да прикачите датотеки, допрете на 📎.
   - За да пристапите до дополнителните елементи од менито, допрете на ⋮.

4 Допрете на ▷ за да ја испратите e-mail пораката.

Календар

Преглед на апликацијата Календар

Календарот можете да го користите за управување со настаните и задачите.

Додавање на настани

1 Допрете на ◯ > **Календар**.

2 Изберете датум и потоа допрете на ⊕.

3 Внесете ги деталите за настанот и допрете на **Сочувај**.

- Ако допрете датум од календарот за кој има настани се појавува прозорец на кој се прикажани настаните. Допрете настан на појавувачкиот прозорец за да ги видите деталите за настанот.

Синхронизирање настани

Допрете на ⋮ > **Календари за синхронизација** и изберете календар за синхронизација.

- Кога вашите настани од уредот се зачувуваат на вашата сметка на Google, тие автоматски се синхронизираат и со календарот на Google. Тогаш, можете да ги синхронизирате другите уреди со календарот на Google за да ги имаат овие уреди истите настани што ги има вашиот уред и да можете да управувате со овие настани од овие уреди.

Џеб за настани

Џебот за настани можете да го користите за да создавате настани.

Допрете на за да го отворите џебот за настани и потоа одвлечете ја содржината до некој датум во календарот.

- : Управувајте со слики, текст, белешки и привремено зачувани настани. Исто така, можете да споделувате текст, слики и белешки од друга апликација и да ги зачувате во џебот. Ако допрете на **Џеб** кога создавате настан, настанот привремено ќе биде зачуван во џебот за настани.
- : Управувајте со задачи кои немаат краен рок, како настаните.

QuickMemo+

Преглед на QuickMemo+

Можете да создавате креативни белешки со користење на разните опции на оваа понапредна функција од бележникот, како на пример управување со слики и снимки на екран, кои не се поддржани од обичниот бележник.

Создавање на белешка

1 Допрете на > **QuickMemo+**.

2 Допрете на за да создадете белешка.

- : Зачувајте ја белешката.
- : Поништете го последното дејство.
- : Повторете го последното дејство кое сте го поништиле.
- : Внесете белешка со користење на тастатурата.
- : Напишете белешка рачно.
- : Избришете ги белешките со ракопис.
- : Зумирајте или одзумирајте, ротирајте или избришете делови од белешките со ракопис.

- : Пристапете до дополнителните опции, вклучувајќи споделување и заклучување на белешки, менување на стилот на бележникот и вметнување на содржини.

3 Допрете на за да ја зачувате белешката.

Пишување белешки на фотографија

1 Допрете на > **QuickMemo+**.

2 Допрете на за да снимите фотографија, а потоа допрете на **OK**.
- Фотографијата автоматски се прикачува во бележникот.

3 Допрете на или на за да запишете белешки за фотографијата.
- Запишете белешки рачно на фотографијата.
- Внесете текст под фотографијата.

4 Допрете на за да ја зачувате белешката.

Пишување белешки на снимка на екран

1 Додека го гледате екранот кој сакате да го снимите, повлечете ја статусната лента надолу и допрете на .
- Снимката на екранот се појавува како тема на заднината на бележникот. Алатките за белешката се појавуваат во горниот дел од екранот.

2 Пишувајте белешки како што посакувате.
- Запишете белешки рачно на фотографијата.

3 Допрете на и зачувајте ги белешките на саканата локација.
- Зачуваните белешки може да се видат во **QuickMemo+** или во **Галерија**.
- За да ги зачувувате белешките секогаш на исто место, штиклирајте го полето **Употреби како зададено за ова дејство.** и изберете апликација.

Управување со папки

Можете да ги гледате белешките групирани според нивниот тип.

1 Допрете на ◯ > **QuickMemo+**.

2 Во горниот дел на екранот, допрете на ☰ и изберете елемент од менито:

- **Сите белешки**: Погледнете ги сите белешки кои се зачувани во **QuickMemo+**.
- **Мои белешки**: Погледнете ги белешките создадени од **QuickMemo+**.
- **Фото белешка**: Погледнете ги белешките создадени од 📷.
- **Сними+**: Погледнете ги белешките создадени од ✂.
- **Кантичка за отпадоци**: Погледнете ги избришаните белешки.
- **Нова категорија**: Додајте категории.
- ⚙: Преуредете ги, додајте ги или избришете ги категориите. За да го смените името на категорија, допрете на категоријата.

- Некои папки не се појавуваат при првото стартување на QuickMemo+. Исклучените папки се вклучуваат и се појавуваат кога ќе имаат барем една поврзана белешка.

Калкулатор

Можете да користите два типа калкулатори: обичен и научен калкулатор.

1 Допрете на ◯ > **Алатки** > **Калкулатор**.

2 Користете ја тастатурата за правење пресметки.

- За да го користите научниот калкулатор, повлечете ја статусната лента со целена боја лоцирана на десната страна од екранот на лево.
- За да ја рестартирате пресметката, допрете и задржете го копчето **DEL**.

Часовник

Аларм

Можете да поставите аларм да се активира во одредено време.

1 Допрете на ◯ > **Часовник** > **Аларм**.

2 Допрете на + за да додадете нов аларм.

3 Конфигурирајте ги поставките за алармите и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

- Ако изберете претходно поставен аларм, можете да го уредувате тој алам.
- За да избришете аларм, допрете на 🗑 во горниот дел на екранот. Исто така, можете да го допрете и задржите алармот.

Светски часовник

Можете да го гледате тековното време во градовите низ светот.

1 Допрете на ◯ > **Часовник** > **Светски часовник**.

2 Допрете на + и додајте град.

Тајмер

Можете да го поставите тајмерот да активира аларм по одреден временски период.

1 Допрете на ◯ > **Часовник** > **Тајмер**.

2 Поставете го времето и допрете на **Почеток**.
- За да го паузирате тајмерот, допрете на **Пауза**. За да го пуштите тајмерот да продолжи, допрете на **Продолжи**.
- За да ги ресетирате поставките на тајмерот, допрете на **Ресет**.

3 Допрете на **Стоп** за да го запрете алармот на тајмер.

Стоперка

Можете да користите стоперка за да го бележите изминатото време.

1 Допрете на ◯ > **Часовник** > **Стоперка**.

2 Допрете на **Почеток** за да ја активирате стоперката.
   - За да запишете изминато време, допрете на **Циклус**.

3 Допрете на **Пауза** за да ја паузирате стоперката.
   - За да ја пуштите стоперката да продолжи, допрете на **Продолжи**.
   - За да ги избришете сите записи и одново да ја активирате стоперката, допрете на **Ресет**.

Преземања

Можете да ги прегледувате, бришете или споделувате датотеките преземени од интернет или преку апликациите.

Допрете на ◯ > **Алатки** > **Преземања**.

Управув. со датотеки

Можете да ги прегледувате и да управувате со датотеките зачувани во вашиот уред или облак.

1 Допрете на ◯ > **Алатки** > **Управув. со датотеки**.

2 Допрете на ☰ и изберете ја саканата локација за складирање.

ФМ радио

Можете да слушате FM радио.

Допрете на ◯ > **Алатки** > **ФМ радио**.

- За да ја користите оваа апликација, прво приклучете слушалки на уредот. Слушалките функционираат како радио антена.
- Оваа функција може да не биде поддржана во зависност од областа.

Контакти

Преглед на апликацијата Контакти

Можете да зачувате контакти и да управувате со нив.

Допрете на ◯ > **LG** > **Контакти**.

Додавање контакти

Додавање нови контакти

1 На екранот со листата на контактите, допрете на +.

2 Внесете ги деталите за контактот и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

Увезување контакти

Можете да увезете контакти од друг уред за складирање.

1 На екранот со листата на контактите, допрете на ⋮ > **Управувај со контакти** > **Увези**.

2 Изберете ја изворната и целната локација за контактите што сакате да ги увезете и потоа допрете на **ОК**.

3 Изберете контакт и допрете на **УВЕЗИ**.

Додавање контакти на листата за брзо бирање

1 На екранот со листата на контактите допрете на ⋮ > **Брзо бирање**.

2 Допрете на **Додади контакт** од број за брзо бирање.

3 Изберете контакт.

Барање контакти

Можете да барате контакти со користење на една од следниве опции:

- На екранот со листата на контактите внесете го името на контактот во полето за пребарување.
- Листајте ја листата со контакти нагоре или надолу.
- На индексот на екранот со листата на контактите, допрете ја почетната буква на контактот.

Листа на контактите

Уредување контакти

1 На екранот со листата со контакти, изберете контакт.

2 На екранот со деталите на контактот допрете на ✎ и уредете ги деталите.

3 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате промените.

Бришење контакти

Датотеките можете да ги избришете со користење на една од следниве опции:

- На екранот со листата со контакти, допрете и задржете на контактот што сакате да го избришете, а потоа допрете на **Избриши контакт**.
- Допрете на ⋮ > **Избриши** на екранот со листата со контакти.

Додавање омилени

Често користените контакти можете да ги регистрирате како омилени.

1 На екранот со листата со контакти, изберете контакт.

2 На екранот со деталите на контактот, допрете на ☆.

Создавање групи

1 На екранот со листата на контакти, допрете на **Групи** > ⋮ > **Нова група**.

2 Внесете име за новата група.

3 Допрете на **Додади членови**, изберете ги контактите, а потоа допрете на **ДОДАДИ**.

4 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ја зачувате новата група.

LG SmartWorld

Можете да преземате разни игри, аудио содржини, апликации и фонтови обезбедени од LG Electronics. Прилагодете го вашиот уред да одговара на вашите желби со користење на теми за почетниот екран и фонтови.

- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците, во зависност од вашата тарифа.
- Оваа функција може да не биде поддржана во зависност од областа или од мобилниот оператор.

1 Допрете на ◯ > **LG** > **SmartWorld**.

2 Допрете на ⋮ > **LG Сметки**, а потоа најавете се.

3 Изберете и преземете елементи со содржини.

Преземање на апликацијата SmartWorld

Ако апликацијата **SmartWorld** не е инсталирана, следете ги овие чекори за да ја преземете.

1 Допрете на ◯ > **Поставки** > **Општо** > **За телефонот** > **Општ** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање апликација**.

2 Од листата изберете **SmartWorld** и допрете на **Превземање**.

Задачи

Можете да регистрирате задачи на вашиот уред за лесно управување со распоредот.

1 Допрете на ◯ > **LG** > **Задачи**.

2 Допрете на ⊕ за да додадете задача.

3 Внесете детали за задачата, а потоа допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

LG Backup

Можете да направите резервна копија, да ги вратите назад и да ги преместите податоците зачувани во вашиот уред.

1 Допрете на ◯ > **Управување** > **LG Backup**.
Исто така, можете да допрете на ◯ > **Поставки** > **Општо** > **Создај резервна копија и ресетирај** > **LG Backup**.

2 Следете ги упатствата на екранот за да изберете дали резервната копија на податоците да ја направите во претходно одредената папка за резервна копија во уредот или да ги копирате податоците во други уреди.

⚠
- Ресетирањето на вашиот уред може да ги избрише резервните датотеки зачувани во интерната меморија. За да ја минимизирате загубата на податоци, копирајте ги важните резервни датотеки од папката на LG архивирање од интерната меморија на компјутер или на надворешна меморија.

- За податоците од сметката на Google не се прави резервна копија. Кога ги синхронизирате вашата сметка на Google, Google апликациите, Google контактите, Google календарот, Google податоците од апликациите за белешките и апликациите преземени од Play store автоматски се зачувуваат на апликацијата Drive.
- Резервните датотеки се зачувуваат со наставка *.lbf во папката LG архивирање на мемориската картичка или интерната меморија.
- Наполнете ја целосно батеријата пред да направите резервна копија или да враќате податоци, за да избегнете ненамерно исклучување за време на процесот.

RemoteCall Service

Може да се направи далечинска дијагноза на вашиот уред за решавање на проблемите. Прво повикајте го сервисниот центар за корисници на LG на следниов начин:

- За да ја користите оваа функција, прво мора да се согласите да ја користите функцијата.
- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците, во зависност од вашата тарифа.

1 Допрете на ◯ > **Управување** > **RemoteCall Service**.

2 Поврзете го повикот со сервисниот центар за корисници на LG.

3 Кога повикот ќе се поврзе, следете ги упатствата на партнерот од центарот за внесување на шестцифреniот број за пристап.
   - Вашиот уред е далечински поврзан и почнува далечинската услуга за поддршка.

Evernote

Можете да пишувате и да собирате важни информации и потоа да ги споделите со други уреди кои ја поддржуваат апликацијата **Evernote**.

Допрете на ◯ > **Препорачано** > **Evernote**.

Facebook

Можете да користите социјална мрежа за да ажурирате, гледате и споделувате објави, фотографии и видео записи со вашите онлајн контакти.

Допрете на ◯ > **Препорачано** > **Facebook**.

Instagram

Користете ја оваа социјална мрежа за да снимате и споделувате фотографии и видео записи. Исто така, можете да применувате филтри за да ги направите вашите фотографии и видео записи да изгледаат покреативно и поинтересно.

Допрете на ◯ > **Препорачано** > **Instagram**.

Апликации од Google

Апликацијата Google можете да ја користите со поставување сметка на Google. Прозорецот за регистрирање сметка на Google се појавува автоматски кога за прв пат ја користите апликацијата Google. Ако немате сметка на Google, создајте преку вашиот уред. За деталите како се користи некоја апликација, погледнете во делот Помош на апликацијата.

- Некои апликации може да не работат во зависност од областа или од мобилниот оператор.

Chrome

Најавете се на Chrome и увезувајте податоци од отворени картички, обележани содржини и од адресната лента од вашиот компјутер во вашиот уред.

Docs

Се користи за создавање документи или уредување на документи создадени онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте документи заедно со другите.

Drive

Се користи за поставување, зачувување, отворање, споделување и организирање датотеки од вашиот уред. До датотеките што се достапни од апликациите може да се пристапи од секаде, вклучувајќи онлајн и офлајн опкружувања.

Gmail

Се користи за регистрирање на вашата сметка за електронска пошта на Google во вашиот уред за проверка и праќање на електронска пошта.

Google

Користете го Google за да пребарувате веб-страници, слики, вести и многу повеќе од тоа, со внесување или со изговарање на клучни зборови.

Duo

Остварете видео повик со вашето семејство, пријателите и сите кои ја користат оваа апликација.

Карти

Се користи за наоѓање на вашата локација или локацијата на местото на мапата. Погледнете ги географските информации.

Фотографии

Се користи за преглед и споделување фотографии или албуми зачувани на вашиот уред.

Play Movies & TV

Служи за користење на вашата сметка на Google за изнајмување или купување филмови. Купувајте содржини и репродуцирајте ги од секаде.

Play Music

Се користи за купување музички датотеки од **Play Store**. Репродуцирајте музички датотеки зачувани на вашиот уред.

Sheets

Се користи за создавање работни табели и уредување на работни табели создадени онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте работни табели заедно со другите.

Slides

Се користи за создавање материјал за презентација или уредување материјал за презентација создаден онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте материјал за презентација заедно со другите.

YouTube

Се користи за барање и репродукција на видео записи. Поставувајте видео записи на YouTube за да ги споделите со луѓето во целиот свет.

04

Поставки на телефонот

Поставки

Можете да ги прилагодите поставките на уредот во согласност со вашите желби.

Допрете на ◯ > **Поставки**.

- Допрете на 🔍 и внесете го клучниот збор во полето за пребарување за да пристапите до елементот за поставување.
- Допрете на ⋮ за да го смените режимот на прикажување. Во ова упатство за корисникот се смета дека користите **Таб поглед**.

Мрежи

Двојна SIM карта

Можете да ги конфигурирате поставките за две SIM картички.

1. На екранот со поставки, допрете ја картичката **Мрежи** > **Двојна SIM карта**.
2. Прилагодете ги следниве функции:
   - **SIM картичка 1**: Променете го името и иконата на SIM картичката 1.
   - **SIM картичка 2**: Променете го името и иконата на SIM картичката 2.
   - **Боја на тема на SIM картичка**: Променете ги темите во боја за SIM картичките.
   - **Режим на штедење**: Активирајте го или деактивирајте го режимот за заштеда на трошоци. Во режимот за заштеда на трошоци, доколку воспоставите повик до контакт на кој е назначена специфична SIM картичка, оваа SIM картичка ќе се користи за повикот дури и ако е активна другата SIM картичка и ако, на пример, користи мобилни податоци.
   - **Мобилен податочен**: Изберете ја SIM картичката која сакате да ја користите за услугата за мобилни податоци. Исто така, можете да ја оневозможите оваа функција.

- **Пренос на податоци при roaming**: Изберете ја оваа опција за да го овозможите уредот да користи мобилни податоци кога користите роаминг надвор од областа на вашата домашна мрежа.

Wi-Fi

Можете да се поврзете на уреди во близина преку Wi-Fi мрежа.

Поврзување на Wi-Fi мрежа

1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Wi-Fi**.

2 Повлечете на иконата за да ја активирате функцијата.
   - Достапните Wi-Fi мрежи автоматски се појавуваат.

3 Изберете мрежа.
   - Можеби ќе треба да ја внесете лозинката на Wi-Fi мрежата.
   - Уредот го прескокнува овој процес за Wi-Fi мрежите на кои има претходно пристапено. Ако не сакате автоматски да се поврзете на одредена Wi-Fi мрежа, допрете и задржете на мрежата, а потоа допрете на **Заборави мрежа**.

Поставки на Wi-Fi мрежа

На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Wi-Fi**.

- **Префрли на мобилни податоци**: Ако е активирана функцијата за мобилна податочна врска и уредот не може да се поврзе на интернет преку Wi-Fi врска, уредот автоматски се поврзува на интернет преку мобилната податочна врска.
- ⋮: Прилагодете ги поставките за Wi-Fi мрежата.

Wi-Fi Direct

Можете да го поврзете вашиот уред со други уреди што поддржуваат Wi-Fi Direct за директно да споделувате податоци со нив. Не ви е потребна пристапна точка. Со користење на Wi-Fi Direct може да се поврзете со повеќе од два уреди.


1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Напредно Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

- Уредите во близина што поддржуваат Wi-Fi Direct се појавуваат автоматски.

2 Изберете уред.

- Врската се воспоставува кога уредот ќе го прифати барањето за поврзување.

- Кога користите Wi-Fi Direct, батеријата може да се празни побрзо.

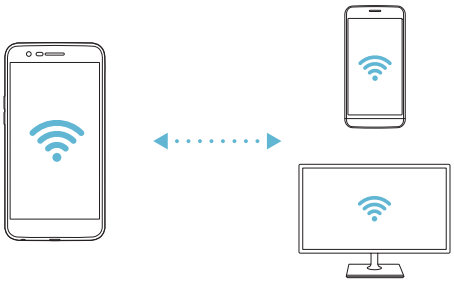

Bluetooth

Можете да го поврзете вашиот уред со уреди во близина што поддржуваат Bluetooth за да размените податоци со нив. Поврзете го вашиот уред со слушалки и тастатура со Bluetooth. Со ова се олеснува контролирањето на уредот.

Впарување со друг уред

1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Bluetooth**.

2 Повлечете на иконата за да ја активирате функцијата.

- Достапните уреди автоматски се појавуваат.
- За да ја освежите листата со уреди, допрете на **ПРЕБАРУВАЊЕ**.

- Само уредите кои се видливи се прикажуваат на листата.

3 Изберете уред од листата.

4 Следете ги упатствата на екранот за да извршите потврдување.

- Овој чекор се прескокнува за уредите на кои е претходно пристапено.

Испраќање податоци преку Bluetooth

1 Изберете датотека.

- Можете да праќате мултимедиумски датотеки или контакти.

2 Допрете на > **Bluetooth**.

3 Изберете целен уред за датотеката.

- Датотеката се испраќа веднаш откако целниот уред ќе ја прифати.

- Постапката за споделување на датотеки може да се разликува во зависност од датотеката.

Мобилен податочен

Можете да ја вклучите или исклучите мобилната податочна врска. Исто така, можете да го контролирате користењето на мобилната податочна врска.

Вклучување на мобилните податоци

1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Мобилен податочен**.

2 Повлечете на иконата за да ја активирате функцијата.

Прилагодување на поставките за мобилните податоци

1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Мобилен податочен**.

2 Прилагодете ги следниве поставки:

- **Мобилен податочен**: Поставете за користење на податочни врски на мобилните мрежи.
- **Ограничи мобилна податочна употреба**: Поставете ограничување за користењето на мобилните податоци за да се блокираат мобилните податоци доколку е достигнато ограничувањето.
- : Прилагодете ги поставките за мобилните податоци.

Поставки за повици

Можете да ги прилагодите поставките за повици, како што се опциите за гласовни и меѓународни повици.

- Одредени функции може да не бидат поддржани во зависност од областа или мобилниот оператор.

1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Поставки за повици**.

2 Прилагодете ги поставките.

Делење


USB делење

Можете да го поврзете уредот со друг уред преку USB и да ги споделувате мобилните податоци.

1 Поврзете го вашиот уред со други уреди преку USB кабел.

2 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи** > **Делење** > **USB делење** и потоа повлечете на иконата за да ја активирате функцијата.

- Оваа опција користи мобилни податоци и може да направи трошок за користење на податоците во зависност од вашата тарифа. За повеќе информации, консултирајте се со вашиот мобилен оператор.
- Кога се поврзувате на компјутер, преземете го драјверот за USB од *www.lg.com* и инсталирајте го во компјутерот.
- Не можете да праќате или примате датотеки меѓу уредот и компјутерот додека е вклучено USB делењето. Исклучете го USB делењето за да праќате или примате датотеки.
- Оперативни системи што поддржуваат делење се Windows XP или понова верзија или Linux.

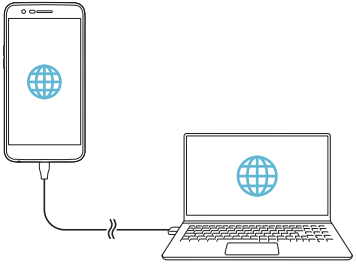


Wi-Fi пристапно

Можете да го поставите вашиот уред како безжичен рутер, така што другите уреди ќе можат да се поврзат на интернет со користење на вашите мобилни податоци.

1. На екранот со поставки, допрете на **Мрежи** > **Делење** > **Wi-Fi пристапно** и потоа повлечете на иконата за да ја активирате функцијата.
2. Допрете на **Постави Wi-Fi пристапно место**, и внесете го Wi-Fi Име (SSID) и лозинката.
3. Вклучете ја Wi-Fi мрежата на другиот уред и изберете го името на мрежата на уредот од листата на Wi-Fi мрежи.
4. Внесете ја лозинката на мрежата.

- Оваа опција користи мобилни податоци и може да направи трошок за користење на податоците во зависност од вашата тарифа. За повеќе информации, консултирајте се со вашиот мобилен оператор.
- Повеќе информации се достапни на веб-страницата: *http://www.android.com/tether#wifi*

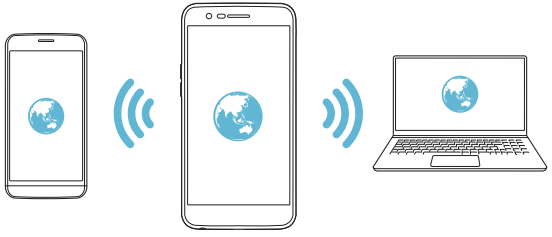


Bluetooth поврзување

Уред поврзан преку Bluetooth може да се поврзе на интернет со користење на податочната мобилна врска на вашиот уред.

1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Bluetooth поврзување** и потоа повлечете на иконата за да ја активирате функцијата.

2 Вклучете го Bluetooth на двата уреди и впарете ги.

- Оваа опција користи мобилни податоци и може да направи трошок за користење на податоците во зависност од вашата тарифа. За повеќе информации, консултирајте се со вашиот мобилен оператор.
- Повеќе информации се достапни на веб-страницата: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

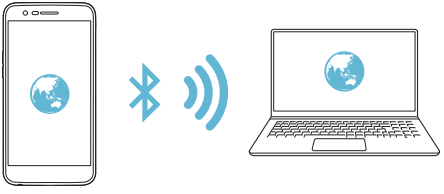

Помош

Можете да ги видите упатствата за помош во врска со користењето на делењето и „жешката точка".

На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Помош**.

Повеќе

Режим на работа во авион

Можете да ги исклучите функциите за повици и мобилна податочна врска. Кога е вклучен овој режим, функциите што не вклучуваат пренос на податоци, како што се игри и репродукција на музика, остануваат достапни.

1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Повеќе** > **Режим на работа во авион**.

2 Допрете на **ВКЛУЧИ** на екранот за потврда.

Мобилни мрежи

Можете да ги прилагодите поставките за мобилна податочна врска.

1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Повеќе** > **Мобилни мрежи**.

2 Прилагодете ги следниве поставки:

- **Режим на мрежа**: Изберете тип на мрежа.
- **Имиња на пристапни точки**: Погледнете ја или променете ја пристапната точка за користење на услугите за мобилна податочна врска. За да ја промените пристапната точка, изберете од листата на пристапни точки.
- **Мрежни оператори**: Побарајте мрежни оператори и автоматски поврзете се на мрежа.

VPN

Можете да се поврзете на безбедна виртуелна мрежа, како интранет. Исто така, можете да управувате со поврзаните виртуелни приватни мрежи.

Додавање на VPN

1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Повеќе** > **VPN**.

- Внимавајте, ако заклучувањето на екранот се отклучи тогаш сите VPN информации зачувани во уредот се бришат.

2 Допрете **Додади VPN**.

- Оваа функција е достапна само кога е активирано заклучувањето на екранот. Ако заклучувањето на екранот е деактивирано, се појавува екран со известување. Допрете на **ПОСТАВКИ** на екранот со известувања за да го активирате заклучувањето на екранот. За повеќе детали, погледнете во *Конфигурирање на поставките за заклучување на екранот*.

3 Внесете ги деталите за VPN и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

Конфигурирање на поставките за VPN

1 Допрете на VPN од листата на VPN.

2 Внесете ги деталите за корисничката сметка на VPN и допрете на **ПОВРЗУВАЊЕ**.
   - За да зачувате детали за сметката, штиклирајте го полето **Зачувај информација за сметка**.

Печатење

Можете да го поврзете вашиот уред на печатач со Bluetooth и да печатите фотографии или документи кои се зачувани на уредот.

1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи** > **Повеќе** > **Печатење**.

- Ако саканиот печатач не е на листата, инсталирајте го драјверот за печатачот од продавницата за апликации.

2 Повлечете на иконата за да ја активирате функцијата.

3 Изберете печатач од екранот со листата на печатачи.
   - За да додадете печатач, допрете на ⋮ > **Додај печатачи**.
   - За да побарате име на печатач, допрете на ⋮ > **Барај**.
   - Допрете на ⋮ > **Поставки** од екранот со листата на печатачи.

4 Изберете датотека и допрете на ⋮ > **Печати**.
   - Документот се печати.

- Ако немате сметка на Google, допрете на **ADD ACCOUNT** за да создадете сметка.

Звук И Известување

Можете да ги прилагодувате поставките за звук, вибрации и известувања.

На екранот со поставки допрете на **Звук И Известување** и прилагодете ги следниве поставки:

- **Профили на звук**: Променете го режимот на звукот во **Звук**, **Само вибрација** или **Бесчујно**.
- **Јачина на звук**: Прилагодете ја јачината на звукот за разни елементи.
- **SIM1 за звонење/SIM2 за звонење**: Изберете тон на ѕвонење за дојдовни повици. Додавајте или бришете тонови на ѕвонење.
- **ИД на звук за звонење**: Sozdajte тон на ѕвонење за дојдовни повици од одредени контакти.
- **Звук со вибрирање**: Поставете го уредот да вибрира и да репродуцира тон на ѕвонење во исто време.
- **SIM1 Вид на вибрирање/SIM2 Вид на вибрирање**: Можете да изберете тип на вибрации.
- **Не вознемирувај**: Поставете го времето, опсегот и видот на апликации за кои ќе се примаат пораки за известување. Добивајте пораки за известување само во одредени денови во неделата.
- **Заклучен екран**: За прикажување или криење порака за известување на екранот за заклучување. Исто така, можете да ги скриете и приватните информации.
- **Апликации**: Изберете ги апликациите кои можат да ги прикажуваат на екранот нивните пораки за известување и поставете приоритет за тие апликации во однос на пораките за известување.
- **Повеќе > SIM1 Звуци за известување/SIM2 Звуци за известување**: Изберете тон за известувања. Поставете ја музиката зачувана на уредот како тон за известување.

- **Повеќе > Звучни ефекти**: Изберете звучен ефект што ќе се репродуцира кога ќе допрете на тастатурата за бирање, кога ќе изберете опција или ќе го заклучите или отклучите екранот.
- **Повеќе > Гласовни известувања за порака/повик**: Поставете го уредот да ги чита информациите за повикувачот или содржината на пораката преку говор.

Екран

Можете да ги прилагодите деталните поставки за секој вид екран.

На екранот со поставки, допрете на **Екран** и прилагодете ги следниве поставки:

- **Почетен екран**: Прилагодете ги поставките за почетниот екран. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за почетен екран*.
- **Заклучен екран**: Прилагодете ги поставките за заклучениот екран. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за заклучување на екранот*.
- **Тема**: Изберете тема за екранот на вашиот уред.
- **Копчиња на допир на почетниот екран**: Прераспределете ги копчињата на допирање на почетниот екран или сменете ја нивната боја на заднината. Сокријте ги копчињата на допир на почетниот екран.
- **Тип на фонт**: Променете го изгледот на фонтот.
- **Големина на фонт**: Променете ја големината на фонтот.
- **Задебелен текст**: Задебелете го текстот на екранот.
- **Осветленост**: Користете ја лизгачката лента за да ја промените осветленоста на екранот од уредот. За автоматско прилагодување на осветленоста на екранот според интензитетот на амбиенталната светлина, допрете го прекинувачот за **AUTO** прилагодување.
- **AUTO**: Поставете го уредот автоматски да ја прилагодува осветленоста на екранот според интензитетот на светлината во околината.
- **Comfort view**: Поставете го уредот да ја намалува количината на сина светлина на екранот за да се намали заморот на очите.

- **Ориентација**: За автоматско ротирање на екранот според ориентацијата на уредот.
- **Време на истекување на екран**: За автоматско исклучување на екранот кога уредот е оставен во мирување одреден временски период.
- **Повеќе > Големина на приказ**: Зумирајте или одзумирајте на екранот.
- **Повеќе > KnockON**: Вклучете го или исклучете го екранот со допирање на екранот два пати.
- **Повеќе > Заштита на екран**: За прикажување на заштитниот екран кога уредот е поврзан на држачот или кога се полни. Изберете го типот на заштитниот екран што се прикажува.
- **Повеќе > Калибрација на сензорот за движење**: Коригирајте го аголот и брзината на сензорот за движење за да ја подобрите прецизноста на закосувањето и брзината на сензорот.

- При коригирањето на сензорот за движење поставете го уредот на рамна површина. Во спротивно, тоа може да предизвика грешки во функциите на сензорот на движење, како на пример автоматско ротирање на екранот.

Општо

Јазик и тастатура

Можете да ги прилагодите поставките за јазик и тастатура на вашиот уред.

1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Јазик и тастатура**.

2 Прилагодете ги следниве поставки:
- **Јазик**: Изберете го јазикот што се користи на уредот.
- **Сегашна тастатура**: Погледнете ја тастатурата што ја користите во моментот. Изберете тастатура која ќе ја користите кога внесувате текст.
- **Тастатура на LG**: Променете ги поставките за LG тастатурата.

- **Гласовно пишување на Google**: За конфигурирање на опциите за диктирање текст од Google.
- **Излез за текст-за-говор**: Конфигурирајте ги поставките за конверзија на текст во говор.
- **Брзина на покажувачот**: За прилагодување на брзината на покажувачот на глувчето или на подлогата за допир.
- **Преврти копчиња**: Сменете го десното копче на глувчето да ги извршува примарните дејства за директна манипулација.

Локација

Можете да го прилагодите начинот на кој одредени апликации ги користат информациите за вашата локација.

1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Локација**.

2 Прилагодете ги следниве поставки:
- **Начин на работа**: Изберете метод за обезбедување информации за вашата локација.
- **БАРАЊЕ ЗА СКОРЕШНА ЛОКАЦИЈА**: Погледнете ги апликациите кои неодамна побарале информации за локацијата.
- **Проценка на локација со ниско напојување**: Проценете ја локацијата на уредот со користење на ниска потрошувачка.
- **Историја на локација на Google**: Конфигурирајте ги поставките за историјата на Google-локациите.

Сметки и синхронизација

Можете да додавате или управувате со сметки, вклучувајќи ја и сметката на Google. Исто така, можете автоматски да синхронизирате конкретни апликации или информации за корисникот.

1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Сметки и синхронизација**.

2 Прилагодете ги следниве поставки:
- **Автоматско синхронизирање на податоци**: Синхронизирајте ги сите регистрирани сметки автоматски.

- **СМЕТКИ**: Погледнете ја листата со регистрирани сметки. За да ги погледнете или промените деталите на одредена сметка, допрете на сметката.
- **ДОДАДИ СМЕТКА**: Додајте сметки.

Пристапност

Можете да управувате со додатоците за пристапност кои се инсталирани на вашиот уред.

1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Пристапност**.

2 Прилагодете ги следниве поставки:
- **Визија** > **TalkBack**: Поставете го уредот да известува со глас за статусот на екранот или дејствата .
- **Визија** > **Гласовни известувања за порака/повик**: Поставете го уредот да го чита повикот или содржината на пораката преку говор.
- **Визија** > **Големина на фонт**: Промените ја големината на фонтот.
- **Визија** > **Задебелен текст**: Задебелете го текстот на екранот.
- **Визија** > **Големина на приказ**: Зумирајте или одзумирајте на екранот.
- **Визија** > **Допрете зум**: Зумирајте или одзумирајте го приказот со допирање на екранот трипати.
- **Визија** > **Зумирање на прозорец**: Зголемете или намалете дел од екранот.
- **Визија** > **Голем покажувач на глувче**: Зголемете го покажувачот на глувчето.
- **Визија** > **Екран со висок контраст**: Поставете ја бојата на заднината да биде црна за екран со висок контраст.
- **Визија** > **Инверзија на бои на екран**: За зголемување на контрастот на боите за луѓето со слаб вид.
- **Визија** > **Прилагодување на боја на екран**: Прилагодете ги боите на екранот.
- **Визија** > **Сиви тонови**: Префрлете го екранот во режим на сиви тонови.

- **Визија > Спуштете со копчето за вклучување**: Завршете го повикот со копчето за напојување/заклучување.
- **Слушање > Наслов**: За вклучување на услугата за преводи при пуштање видео записи за лицата со оштетен слух.
- **Слушање > Флеш-предупредувања**: Поставете го уредот да ве известува со трепкачко светло за дојдовните повици и аларми.
- **Слушање > Исклучи ги сите звуци**: Исклучете ги сите звуци и намалете ја јачината на звукот на приемникот.
- **Слушање > Тип на аудио**: Изберете го типот на аудиото.
- **Слушање > Звучна рамнотежа**: Прилагодете го балансот на аудио излезот. Користете ја лизгачката лента за да го промените балансот.
- **Моторика и сознание > Touch assistant**: За вклучување на допирната табла за полесно користење на копчињата и гестикулациите.
- **Моторика и сознание > Влез на допир**: Внесувајте текст со допирање и задржување на екранот или вршете промени со едноставно допирање на екранот.
- **Моторика и сознание > Физичка тастатура**:Прилагодете ги поставките за тастатурата.
- **Моторика и сознание > Автоматски клик на глувче**: Автоматско кликање на покажувачот на глувчето доколку нема движење.
- **Моторика и сознание > Допрете и задржете за повици**: Одговарајте или одбивајте повици со допирање и задржување на копчето за повик наместо со негово повлекување.
- **Моторика и сознание > Време на истекување на екран**: За автоматско исклучување на екранот кога уредот е во мирување одреден временски период.
- **Моторика и сознание > Полиња со контрола на допир**: За ограничување на областа за допир, така што само одреден дел од екранот може да се контролира со допир.
- **Кратенка за карактеристики за пристапност**: За брз пристап до често користена функција со допирање на ◯ три пати.
- **Ориентација**: За автоматско менување на ориентацијата според физичката положба на уредот.

- **Префрлете пристап**: Создајте комбинации на копчиња за контрола на вашиот уред.

Копче за брз пристап

Можете да ги користите копчињата за јачина на звук за директно да активирате апликации кога екранот е исклучен или заклучен.

1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Копче за брз пристап**.

2 Повлечете на иконата за да ја активирате функцијата.

- За да ја активирате функцијата **Фотоапарат** кога екранот е заклучен или исклучен, притиснете двапати на копчето за намалување на јачината на звукот (-). За да ја активирате функцијата **Сними+** притиснете двапати на копчето за зголемување на јачината на звукот (+).

Google услуги

Можете да ги користите поставките на Google за да управувате со вашите поставки на сметката и на апликациите од Google.

На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Google услуги**.

Безбедност

1 На екранот со поставки, допрете на **Општо** > **Безбедност**.

2 Прилагодете ги следниве поставки:

- **Заклучена содржина**: Изберете тип на заклучување за да заклучувате датотеки во **QuickMemo+**.
- **Шифрирај SD картичка**: За шифрирање на мемориската картичка за да спречите нејзино користење на друг уред. За повеќе детали, погледнете во *Шифрирање на мемориската картичка*.
- **Безбедно вклучување**: Заштитете го уредот со заклучување при вклучување. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за Безбедно вклучување*.
- **Поставување заклучување на SIM картичка**: Заклучете ја или отклучете ја USIM картичката, или пак променете ја лозинката (PIN).

- **Пишувањето лозинка е видливо**: За прикажување на лозинката додека ја пишувате.
- **Администратори на уред**: За давање привилегии за ограничување на контролата или за користењето на уредот за некои апликации.
- **Непознати извори**: За дозволување на инсталација на апликации кои не се од Play Store.
- **Заштита на сертификат**: Погледнете го типот на меморијата каде што ќе биде зачуван сигурносниот сертификат.
- **Управување со сертификати**: Управувајте со сигурносниот сертификат зачуван на уредот.
- **Trust agents**: За преглед и користење на агентите од доверба инсталирани на уредот.
- **Истакни екран**: Фиксирајте го екранот со апликации, така што ќе може да се користи само тековно активната апликација.
- **Пристап до користеност**: Прегледајте ги деталите за користењето на апликациите на уредот.

Датум и време

Можете да ги прилагодите поставките за датумот и времето на вашиот уред.

1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Датум и време**.

2 Прилагодете ги поставките.

Склад

Можете да ги погледнете и да управувате со интерната меморија или со меморискиот простор на мемориската картичка.

1 На екранот со поставки, допрете **Општо** > **Склад**.

2 Прилагодете ги следниве поставки:
   - **Внатрешна меморија**: Погледнете го вкупниот мемориски простор и слободниот простор на внатрешната меморија на уредот. За преглед на листа со апликации кои се во употреба и потребниот мемориски простор за секоја апликација.

- **SD картичка**: Погледнете го вкупниот меморискиот простор и слободниот простор на мемориската картичка. Оваа опција се појавува само кога ќе се стави мемориска картичка. За да ја исклучите мемориската картичката, допрете на ⏏.

Штедење на батерија и енергија

Можете да ги видите тековните информации за батеријата или да го вклучите режимот за заштеда на енергија.

1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Штедење на батерија и енергија**.

2 Прилагодете ги следниве поставки:
- **Употреба на батерија**: Погледнете ги деталите за користењето на батеријата. За да погледнете повеќе детали, изберете конкретен елемент.
- **Ниво на батеријата на статусната лента**: За прикажување на преостанатото ниво на наполнетост на батеријата како процент на статусната лента.
- **Заштеда на Енергија**: Намалете ја потрошувачката на батеријата преку намалување на одредени поставки од уредот, како што осветленоста на екранот, брзината и интензитетот на вибрациите. На статусната лента се прикажува кога е вклучен режимот за штедење енергија.

Меморија

Можете да ја погледнете просечната искористеност на меморијата преку одреден временски период и меморијата која ја зафаќа апликацијата.

1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Меморија**.

2 Допрете на ▾ за да поставите временски период за земање на податоците.

Апликации

Можете да погледнете листа со инсталираните апликации. Доколку е потребно, запрете ја активноста на одредени апликации или пак, избришете ги.

1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Апликации**.

2 Изберете апликација и извршете го потребното дејство.

Создај резервна копија и ресетирај

Можете да направите резервна копија на податоците зачувани на вашиот уред на друг уред или сметка. Ако е потребно, ресетирајте го уредот.

1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Создај резервна копија и ресетирај**.

2 Прилагодете ги следниве поставки:

- **LG Backup**: Архивирајте ја или вратете ја листата на блокирани испраќачи, пораки, слики, почетни екрани и други податоци зачувани на уредот. За повеќе детали, погледнете во *LG Backup*.
- **Арх. на мои податоци**: Архивирајте ги вашите податоци од апликациите, Wi-Fi лозинката и други поставки на Google серверите.
- **Резервна сметка**: За преглед на тековно користената сметка за резервна копија.
- **Автоматско враќање**: За автоматско враќање на зачуваните поставки и податоци при повторно инсталирање на некоја апликација.
- **Мрежни параметри повторно поставени**: За ресетирање на поставките за Wi-Fi, Bluetooth и други мрежни поставки.
- **Ресетирање и поставување на фабрички податоци**: Ресетирајте ги сите поставки на уредот и избришете ги податоците.

- Ресетирањето на вашиот уред ги брише сите податоци во него. Повторно внесете ги името на уредот, сметката на Google и другите почетни информации.

За телефонот

Можете да ги видите информациите за уредот како што се името, статусот, деталите за софтверот и правните информации.

На екранот со поставки, допрете на **Општо** > **За телефонот** и погледнете ги информациите.

05

Додаток

Поставки за јазикот на LG

Изберете го јазикот што ќе се користи на уредот.

- Допрете на ◯ > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Јазик** > **ДОДАЈ ЈАЗИК** и изберете јазик.
  - Допрете и задржете на ☰ и повлечете го кон најгорниот дел од листата со јазици за да го поставите како зададен јазик.

LG Bridge

Преглед на LG Bridge

LG Bridge е апликација која ви помага лесно да управувате со фотографиите, песните, видео записите и документите зачувани во вашиот паметен телефон од LG преку вашиот компјутер. Можете да правите резервна копија од контактите, фотографиите и друго во компјутерот или да го ажурирате софтверот на уредот.

- За повеќе детали, погледнете во LG Bridge.
- Поддржаните функции може да се разликуваат во зависност од уредот.
- Драјверот на LG за USB е неопходна програма за поврзување на вашиот паметен телефон од LG со компјутер и се инсталира кога ќе го инсталирате LG Bridge.

Функции на LG Bridge

- Управување со датотеките во уредот преку компјутер преку Wi-Fi врска или мобилна податочна врска.
- Правење резервна копија на податоците од уредот во компјутер или враќање на податоците од компјутерот во уредот преку USB врска со кабел.
- Ажурирање на софтверот на уредот од компјутер преку USB врска со кабел.

Инсталирање на LG Bridge на компјутер

1 Од вашиот компјутер одете на *www.lg.com*.

2 Во лентата за пребарување внесете го името на вашиот уред.

3 Кликнете на **Центар за преземање > LG Bridge** и преземете ја датотеката за инсталирање.

- Кликнете на **Детали** за да ги погледнете минималните барања за инсталирање на LG Bridge.

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку интернет

За повеќе информации за користење на оваа функција одете на *http://www.lg.com/common/index.jsp* и изберете ги вашата земја и јазик.

Оваа функција ви овозможува едноставно да го ажурирате фирмверот на вашиот телефон со нова верзија преку интенет без одење во сервисен центар. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на фирмверот за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на фирмверот на мобилниот телефон бара целосно внимание на корисникот за време на постапката за ажурирање, пред да продолжите погледнете ги сите упатства и белешки што се појавуваат во секој чекор. Имајте предвид дека откачувањето на USB кабелот за време на ажурирањето може сериозно да го оштети мобилниот телефон.

- LG го задржува правото по сопствена одлука да прави ажурирања на фирмверот достапни само за одбрани модели и не гарантира достапност на поновата верзија на фирмверот за сите модели на телефони.

Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку безжичен пренос (OTA)

Оваа функција ви овозможува едноставно ажурирање на софтверот на вашиот телефон со нова верзија преку OTA без користење на USB кабел. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на фирмверот за вашиот уред.

Прво проверете ја верзијата на софтверот во вашиот мобилен телефон:

Допрете на ◯ > **Поставки** > **Општо** > **За телефонот** > **Општ** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање на софтвер** > **Проверете сега за ажурирање**.

- Вашите лични податоци од интерната меморија на телефонот — вклучувајќи ги информациите за вашата сметка на Google и за другите сметки, податоците и поставките за системот/апликациите, кои било преземени апликации и вашата DRM лиценца — може да се изгубат при постапката на ажурирање на софтверот на телефонот. Затоа, LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред да го ажурирате софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за каква било загуба на лични податоци.
- Оваа функција зависи од областа или од мобилниот оператор.

ЧПП

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се сретнете при употребата на телефонот. За некои проблеми треба да се јавите кај вашиот мобилен оператор, но најголемиот дел од нив можете самите да ги решите.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Грешка на SIM картичката	Во телефонот нема SIM картичка или таа не е правилно вметната.	Проверете дали SIM картичката е правилно вметната.
Нема врска со мрежата / Се губи врската со мрежата	Сигналот е слаб или сте надвор од мрежата на операторот.	Придвижете се кон прозорец или на отворен простор. Проверете ја мапата на мрежно покривање на операторот.
	Операторот применува нови услуги.	Проверете дали SIM картичката е постара повеќе од 6-12 месеци. Ако е така, заменете ја вашата SIM или USIM картичка во најблиската филијала на вашиот мобилен оператор. Обратете се до вашиот мобилен оператор.
Кодовите не се совпаѓаат	За да го промените сигурносниот код, мора да го потврдите новиот код со повторно внесување.	Ако го заборавите кодот, обратете се до вашиот мобилен оператор.
	Двата кода кои ги внесовте не се совпаѓаат	
Не е можно да се постават апликации	Нема поддршка од мобилниот оператор или е потребна регистрација.	Обратете се до вашиот мобилен оператор.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Преземената апликација предизвикува многу грешки.	Отстранете ја апликацијата.	1. Допрете на ◯ > **Поставки**. 2. Допрете на **Општо** > **Апликации**. 3. Допрете на апликацијата > **Деинсталирање**.
Повиците не се достапни	Грешка при бирање	Новата мрежа не е авторизирана.
	Вметната е нова SIM картичка.	Проверете ги новите ограничувања.
	Достигнато ограничување на припејд трошоци.	Обратете се до мобилниот оператор или ресетирајте го ограничувањето со помош на PIN2.
Телефонот не може да се вклучи	Копчето за вклучување/исклучување е притиснато прекратко.	Притиснете и задржете го копчето за вклучување/исклучување во траење од најмалку две секунди.
	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата. Проверете го индикаторот за полнење на екранот.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Грешка при полнењето	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата.
	Надворешната температура е премногу висока или премногу ниска.	Проверете дали телефонот се полни при нормална температура.
	Проблеми со поврзувањето	Проверете го полначот и неговото поврзување со телефонот.
	Нема напон	Приклучете го полначот на друг приклучок за електрично напојување.
	Дефектен полнач	Заменете го полначот.
	Несоодветен полнач	Користете само оригинална дополнителна опрема од LG.
Бројот не е дозволен.	Вклучена е функцијата Броеви за фиксно бирање.	Проверете го менито за Поставки и исклучете ја функцијата.
Не може да се примаат/испраќаат SMS пораки и фотографии	Меморијата е полна	Избришете некои податоци од телефонот, како на пр. апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.
Датотеките не може да се отворат	Неподдржан формат на датотека	Проверете кои формати на датотеки се поддржани.
Екранот не се вклучува кога примам повик.	Проблем со сензорот за оддалеченост	Ако користите лента за заштита или футрола, обрнете внимание таа да не го покрива делот околу сензорот за оддалеченост. Внимавајте делот околу сензорот за оддалеченост да биде чист.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Нема звук	Режим на вибрации	Проверете го статусот на поставките во менито за звук за да се осигурите дека не е избран режим на вибрирање или режим без прекини.
Уредот не реагира или „се замрзнува“	Повремени проблеми на софтверот	Ако екранот замрзнува или телефонот не реагира кога се обидувате да го користите, извадете ја батеријата и повторно ставете ја. Потоа, повторно вклучете го телефонот. Алтернативно, обидете се да го ажурирате софтверот преку веб-страницата.

Водич против кражба

Поставете го вашиот уред да ги спречува другите луѓе да го користат ако е ресетиран на фабричките поставки без ваша дозвола. На пример, ако вашиот уред е изгубен, украден или избришан, само некој кој има пристап до вашата сметка на Google или ги знае информациите за заклучување на екранот може да го користи уредот.

За да се осигурате дека вашиот уред е заштитен, потребно е да:

- Поставите заклучување на екран: Доколку вашиот уред е загубен или украден, но имате поставено заклучување на екранот, уредот не може да се избрише преку менито Поставки доколку не се отклучи екранот.
- Ја додадете вашата Google сметка на вашиот уред: Доколку вашиот уред е комплетно избришан, но сè уште ја имате вашата Google сметка на него, уредот не може да го заврши процесот на поставување сè додека информациите од вашата Google сметка не се внесат повторно.

Откако ќе се заштити вашиот уред, потребно е да го отклучите екранот или да ја внесете лозинката од вашата Google сметка доколку сакате да извршите фабричко ресетирање. Ова подразбира дека вие или некому кому му верувате го врши ресетирањето.

- Внимавајте да не ја заборавите вашата Google сметка и лозинката која сте ја додале на уредот пред фабричкото ресетирање. Доколку не можете да ги внесете информациите од сметката за време на процесот на поставување, нема да можете да го користите уредот воопшто по фабричкото ресетирање.

Повеќе информации

Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата *http://opensource.lge.com*.

Покрај изворниот код, достапни за превземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права.

LG Electronics исто така ќе ви обезбеди отворен изворен код на CD-ROM диск за одреден надоместок кој го покрива трошокот за вршење на дистрибуцијата (како трошокот за медиумот, испораката и ракувањето) по доставено e-mail барање до *opensource@lge.com*. Оваа понуда е валидна три (3) години од датумот на купување на производот.

Трговски марки

- Авторски права ©2017 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и логото на LG се регистрирани трговски марки на групацијата LG и субјектите поврзани со неа.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ и Play Store™ се трговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. низ целиот свет.
- Wi-Fi® и Wi-Fi лого ознаката се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни сопственици.

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-M200E** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **2014/53/EU**.

Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на *http://www.lg.com/global/declaration*

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Поддржани фреквентни појаси	Tx излезна моќност
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,7 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22,7 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2,4GHz	5 dBm
WLAN 2,4GHz	14 dBm

Отстранување на вашиот стар апарат



1. Овој симбол на прецртана канта за отпад укажува дека отпадот од електричните и електронските производи (WEEE) треба да биде отстранет одделно од другиот отпад.
2. Старите електрични производи може да содржат опасни супстанци, така што правилното отстранување на старите уреди ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за околината и човековото здравје. Старите уреди може да содржат делови кои можат да се искористат повторно и кои можат да послужат за поправка на други производи, како и други вредни материјали кои може да се рециклираат за да се зачуваат ограничените ресурси.
3. Вашиот уред можете да го однесете до продавницата каде што сте го купиле, или да ја контактирате локалната власт за управување со отпад за повеќе детали околу најблискиот овластен пункт за собирање WEEE. За најнови информации во врска со вашата земја, посетете ја страницата *www.lg.com/global/recycling*

Отстранување на старите батерии/акумулатори



1. Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
2. Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
3. Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
4. За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Despre acest manual al utilizatorului

Vă mulțumim pentru că ați ales acest produs LG. Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul utilizatorului înainte de a folosi dispozitivul pentru prima dată pentru a asigura utilizarea corespunzătoare și în siguranță.

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Articolele furnizate sunt concepute doar pentru acest dispozitiv și este posibil să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Acest dispozitiv nu este adecvat pentru persoanele cu vedere slabă, deoarece are tastatura pe ecranul tactil.
- Descrierile se bazează pe setările implicite ale dispozitivului.
- Aplicațiile implicite ale dispozitivului se supun actualizărilor, iar asistența pentru aceste aplicații poate fi retrasă fără notificare prealabilă. Dacă aveți întrebări despre o aplicație furnizată cu acest dispozitiv, contactați un centru de service LG. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați un furnizor relevant de servicii.
- Modificarea sistemului de operare a dispozitivului sau instalarea software-ului din surse neoficiale poate deteriora dispozitivul sau cauza coruperea sau pierderea datelor. Astfel de acțiuni vor încălca acordul de licență LG și vor anula garanția.
- Este posibil ca anumite conținuturi și ilustrații să difere de dispozitivul dvs. în funcție de zonă, furnizorul de servicii, versiunea de software sau versiunea SO și sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.
- Software-ul, audio, fundalul, imaginile și alte suporturi media furnizate cu dispozitivul sunt licențiate pentru utilizare limitată. Dacă extrageți sau utilizați aceste materiale în scopuri comerciale sau orice alte scopuri, este posibil să încălcați legile dreptului de autor. În calitate de utilizator, trebuie să vă asumați responsabilitatea completă pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Pot surveni taxe suplimentare pentru serviciile de date precum mesagerie, încărcare, descărcare, sincronizare automată și servicii de localizare. Pentru a anula tarifele suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Contactați furnizorul de servicii pentru a obține detalii suplimentare.

Notificări instrucționale



AVERTISMENT: situații care ar putea cauza vătămări ale utilizatorului sau persoanelor terțe.



PRECAUŢIE: situații care ar putea cauza vătămarea sau deteriorarea minoră a dispozitivului.



NOTĂ: notificări sau informaţii suplimentare.

Cuprins

5 Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă

01

Funcții personalizate

15 Funcţia de operaţii multiple
17 quick share

02

Funcții de bază

19 Componente și accesorii ale produsului
20 Prezentarea generală a componentelor
22 Activarea sau dezactivarea alimentării
23 Instalarea cardului SIM
24 Introducerea cardului de memorie
26 Scoaterea cardului de memorie
26 Baterie
31 Ecranul tactil
35 Ecran de start
43 Blocarea ecranului
47 Criptarea cardului de memorie
48 Efectuarea capturilor de ecran
49 Introducerea unui text
54 Partajare conţinut
55 Nu deranjaţi

03

Aplicații utile

57 Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor
58 Aplicaţiile dezinstalate
59 Telefon
63 Mesaje
64 Cameră
72 Galerie
75 Muzică
76 E-mail
77 Calendar
79 QuickMemo+
81 Calculator
82 Ceas
83 Descărcări
83 Gestionarul de fişiere
83 Radio FM
84 Contacte
86 LG SmartWorld
86 Obiective
87 LG Backup
88 RemoteCall Service
88 Evernote
88 Facebook
89 Instagram
89 Aplicații Google

04

Setările telefonului

93 Setări
93 Reţele
104 Sunet şi Notificare
105 Afişaj
106 General

05

Anexă

115 Setări de limbă LG
115 LG Bridge
116 Actualizarea software-ului telefonului
118 FAQ
121 Ghid antifurt
122 Mai multe informaţii
Informaţii de reglementare (Număr ID reglementare, etichete electronice etc.)

Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă

Citiţi aceste instrucţiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucţiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariţiei unei defecţiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează numai datele specifice defecţiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruşte a apelului şi aplicaţiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecţiunii. Aceste jurnale sunt criptate şi pot fi accesate numai de către un centru de reparaţii LG autorizat, dacă aveţi nevoie să returnaţi dispozitivul pentru reparaţii.

Expunerea la radiofrecvenţe

Informaţii privind expunerea la radiofrecvenţe şi rata de absorbţie specifică (SAR).

Acest dispozitiv a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerinţele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerinţe au la bază instrucţiuni ştiinţifice, care includ marje de siguranţă, menite să garanteze siguranţa tuturor persoanelor, indiferent de vârsta şi de starea de sănătate a acestora.

- Instrucţiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de „rată de absorbţie specifică" sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu dispozitivul transmiţând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvenţă utilizate.
- Deşi pot exista diferenţe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de dispozitive LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucţiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internaţională pentru Protecţia împotriva Radiaţiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg calculată ca valoare medie pe 10 g de ţesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model la testarea pentru utilizarea la ureche este de 0,433 W/kg (10 g), iar cea pentru purtarea pe corp este de 1,220 W/kg (10 g).

- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziţie normală, la ureche, fie poziţionat la o distanţă de cel puţin 5 mm faţă de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conţină metale şi trebuie să poziţioneze produsul la o distanţă de cel puţin 5 mm faţă de corp. Pentru a transmite fişiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de reţea bună. În anumite cazuri, transmisia fişierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariţia unei astfel de conexiuni disponibile. Asiguraţi-vă că sunt respectate instrucţiunile referitoare la distanţa de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

Îngrijirea şi întreţinerea produsului

- Utilizaţi numai baterii, încărcătoare şi accesorii originale LG aprobate pentru utilizarea cu acest model de dispozitiv. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanţie a dispozitivului şi poate fi periculoasă.
- Este posibil ca unele conţinuturi şi ilustraţii să difere faţă de produsul dvs., fără înştiinţare prealabilă.
- Nu dezasamblaţi această unitate. Dacă sunt necesare reparaţii, duceţi aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparaţiile în garanţie, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recondiţionate, cu condiţia ca acestea să aibă aceeaşi funcţionalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu ţineţi telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ţinut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpaţi aparatul din mână.
- Nu supuneţi aparatul la vibraţii mecanice sau şocuri.
- Închideţi dispozitivul in orice zonă unde există reguli speciale care prevăd acest lucru. De exemplu, nu folosiţi dispozitivul în spitale, deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevraţi dispozitivul cu mâinile ude în timp ce acesta se încarcă. Acest lucru poate cauza un şoc electric şi deteriorarea gravă a dispozitivului.
- Nu încărcaţi telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge şi poate crea pericol de incendiu.

- Folosiţi o lavetă uscată pentru a curăţa exteriorul aparatului (nu utilizaţi solvenţi cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcaţi dispozitivul când se află pe un material moale.
- Dispozitivul trebuie încărcat într-un spaţiu bine ventilat.
- Nu supuneţi aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu ţineţi dispozitivul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece poate afecta informaţiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeţi ecranul cu un obiect ascuţit, deoarece acesta poate deteriora dispozitivul.
- Nu expuneţi dispozitivul la lichide şi umezeală.
- Accesoriile, precum căştile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeţi antena inutil.
- Nu utilizaţi, nu atingeţi şi nu încercaţi să eliminaţi sau să reparaţi geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afişajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greşite nu este acoperită de garanţie.
- Dispozitivul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcţionării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absenţa unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevraţi cu grijă dispozitivul în timpul întrebuinţării sau imediat după întrebuinţare.
- Dacă dispozitivul se udă, deconectaţi-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercaţi să accelerați procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
- Lichidul din dispozitivul dvs. va schimba culoarea etichetei de produs, aflată în interiorul dispozitivului. Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la lichide nu este acoperită de garanţie.

Funcţionarea eficientă a dispozitivului

Dispozitivele electronice

Toate dispozitivele pot recepţiona interferenţe, ce pot afecta funcţionarea acestora.

- Nu utilizaţi telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Vă rugăm să vă adresaţi medicului dvs. pentru a stabili dacă funcţionarea telefonului ar putea interfera cu funcţionarea dispozitivului medical.

- Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă păstrarea unei distanţe minime de 15 cm între alte dispozitive şi un stimulator cardiac pentru evitarea unor posibile interferenţe cu stimulatorul cardiac.
- Acest dispozitiv poate produce o lumină strălucitoare sau intermitentă.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcţionarea dispozitivelor.
- Interferenţe minore pot afecta funcţionarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizaţi dispozitivul la temperaturi cuprinse între 0 °C şi 40 °C, dacă este posibil. Expunerea dispozitivului la temperaturi extrem de scăzute sau extrem de ridicate poate cauza deteriorarea, funcţionarea defectuoasă sau chiar explozia.

Siguranţa la volan

Consultaţi legislaţia şi reglementările pentru utilizarea dispozitivelor la volan, aplicabile în zona în care vă aflaţi.

- Nu utilizaţi un dispozitiv care trebuie ţinut în mână atunci când conduceţi.
- Acordaţi şofatului atenţie maximă.
- Ieşiţi de pe şosea şi parcaţi înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanţele necesită acest lucru.
- Energia frecvenţelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranţă.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocaţi, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncţionarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanţelor reduse.
- Dacă ascultaţi muzică pe stradă, asiguraţi-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziţi ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflaţi în apropierea drumurilor.

Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultaţi la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneţi perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniţi şi să nu opriţi telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setaţi volumul muzicii ascultate şi pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizaţi căştile, reduceţi volumul dacă nu puteţi auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultaţi.

- Presiunea acustică excesivă din cauza căştilor şi a căştilor stereo poate cauza pierderea auzului.

Componentele din sticlă

Anumite componente ale dispozitivului dvs. sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpaţi dispozitivul pe o suprafaţă dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeţi şi nu încercaţi să o mişcaţi din loc. Nu utilizaţi dispozitivul decât după ce sticla a fost înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizaţi dispozitivul în timpul detonării de materialele explozive. Respectaţi restricţiile şi eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potenţial explozibil

- Nu utilizaţi dispozitivul în punctele de alimentare cu combustibili.
- Nu utilizaţi telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanţe chimice.
- Nu transportaţi şi nu depozitaţi gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află dispozitivul sau accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferenţe în aeronave.

- Închideţi dispozitivul înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizaţi telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstraţi dispozitivul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conţine componente de mici dimensiuni care pot fi detaşate şi înghiţite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgenţă

Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu fie disponibile pentru toate reţelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeţi niciodată numai de dispozitivul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgenţă. Consultaţi furnizorul de servicii local.

Informaţii despre baterie şi întreţinerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanţa bateriei.
- Folosiţi doar baterii şi încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viaţă a bateriei.
- Nu dezasamblaţi şi nu scurtcircuitaţi bateria.
- Păstraţi curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiţi bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcaţi bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneţi încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizaţi în condiţii de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsaţi dispozitivul în locuri fierbinţi sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanţele acestuia.
- Utilizând o baterie de un tip incorect, riscaţi să produceţi o explozie. Eliminaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor.
- Dacă trebuie să înlocuiţi bateria, deplasaţi-vă la cel mai apropiat punct de service sau dealer autorizat LG Electronics pentru asistenţă.
- Deconectaţi întotdeauna încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcţionare a bateriei depinde de configuraţia reţelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie şi condiţiile de mediu.

- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.

Securizarea informațiilor cu caracter personal

- Asigurați-vă că protejați informațiile dvs. personale, pentru a preveni scurgerea de date sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor sensibile.
- Efectuați întotdeauna o salvare de rezervă a datelor pe durata utilizării dispozitivului. LG nu este responsabilă de eventualele pierderi de date.
- Asigurați-vă că efectuați o salvare de rezervă a tuturor datelor și că resetați dispozitivul atunci când îl eliminați, pentru a preveni orice utilizare necorespunzătoare a informațiilor sensibile.
- Citiți cu atenție ecranul de permisiuni atunci când descărcați aplicații.
- Fiți precaut în ceea ce privește utilizarea aplicațiilor care au acces la funcții multiple sau la informațiile dvs. personale.
- Verificați cu regularitate conturile dvs. personale. Dacă descoperiți orice semn de utilizare necorespunzătoare a informațiilor dvs. personale, rugați furnizorul dvs. de servicii să șteargă sau să modifice informațiile contului dvs.
- Dacă dispozitivul dvs. se pierde sau este furat, schimbați parola contului dvs., pentru a securiza informațiile dvs. personale.
- Nu utilizați aplicații din surse necunoscute.

01

Funcții personalizate


Funcţia de operaţii multiple

Ferestre multiple

Puteţi utiliza simultan două aplicaţii, separând ecranul în mai multe ferestre.

În timp ce utilizaţi o aplicaţie, atingeţi şi ţineţi apăsat ☐ din butoanele tactile din meniul Acasă, apoi selectaţi o aplicaţie din lista de aplicaţii utilizate recent.

- Puteţi utiliza simultan două aplicaţii afişate pe ecranul principal.
- Pentru a închide funcţia Ferestre multiple, atingeţi şi ţineţi apăsat ⊟.

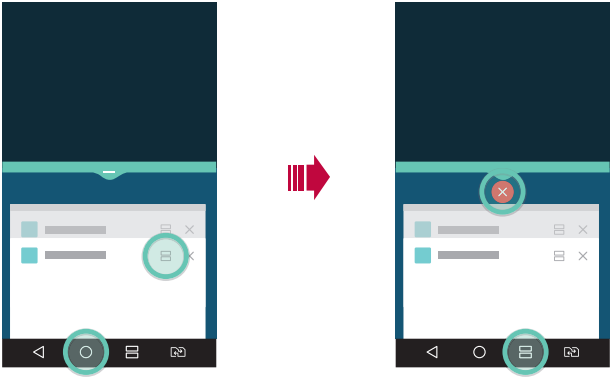

- Puteţi utiliza această funcţie într-o aplicaţie care acceptă funcţia Ferestre multiple.
- Funcţia Ferestre multiple nu este acceptată de unele aplicaţii, inclusiv aplicaţii descărcate.

Ecrane recente

Ecranele recente oferă o previzualizare a aplicaţiilor utilizate recent.

Pentru a vizualiza lista de aplicaţii utilizate recent, atingeţi ☐ pe Acasă, apoi atingeţi aplicaţia afişată.

- Atingeţi şi ţineţi apăsat o aplicaţie şi trageţi-o spre partea de sus a ecranului pentru a porni aplicaţia cu Ferestre multiple. Puteţi atinge şi ⊟ din partea de sus a fiecărei aplicaţii.


quick share

Puteți partaja o fotografie sau un material video în aplicația dorită imediat după efectuare.

1 Atingeți ◯ > , după care realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.

2 Atingeţi pictograma care apare pe ecran, pentru a o partaja utilizând acea aplicaţie.

De asemenea, puteţi glisa pictograma spre direcţia opusă, pentru a vedea care sunt celelalte aplicaţii pe care le puteţi utiliza pentru a partaja poze şi videoclipuri.

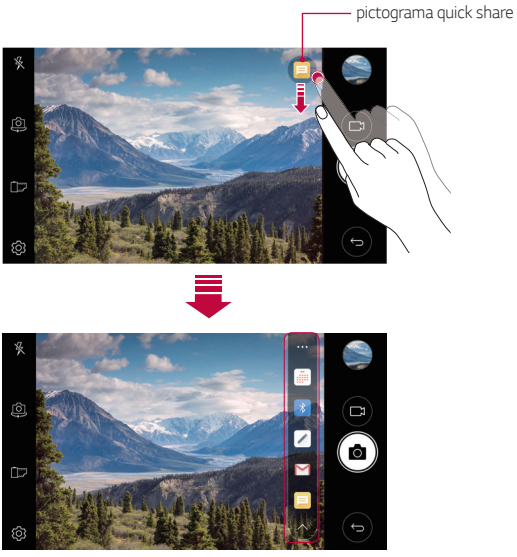

- Aplicația afișată de pictograma Quick share poate varia în funcție de tipul și de frecvența de accesare a aplicațiilor instalate pe dispozitiv.

02

Funcții de bază

Componente și accesorii ale produsului


Următoarele articole sunt incluse cu dispozitivul dvs.

- Dispozitiv
- Baterie
- Căști stereo
- Cablu USB
- Încărcător
- Ghid de inițiere rapidă

- Este posibil ca elementele descrise mai sus să fie opționale.
- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și oricare alte accesorii disponibile pot varia în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Utilizați întotdeauna accesorii originale LG Electronics. Utilizarea accesoriilor fabricate de alți producători poate afecta performanțele dispozitivului dvs. și pot cauza defecțiuni. Este posibil ca acest lucru să nu fie inclus în serviciile de reparații ale LG.

- Dacă vreunul dintre elementele de bază lipsește, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat dispozitivul.
- Pentru a achiziționa elemente de bază suplimentare, contactați un Centru de asistenţă pentru clienţi LG.
- Pentru a achiziționa articole opționale, contactați un Centru de asistenţă pentru clienţi LG pentru distribuitorii disponibili.
- Unele elemente din cutia produsului pot fi înlocuite fără notificarea utilizatorului.
- Aspectul și specificațiile dispozitivului dvs. pot fi modificate fără notificare.
- Specificațiile dispozitivului pot varia, în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Asigurați-vă că utilizați accesorii autentice furnizate de LG Electronics. Utilizarea accesoriilor de la terți pot deteriora dispozitivul sau cauza defecțiuni.
- Dacă este necesar, îndepărtaţi pelicula de protecţie de pe obiectivul camerei.

Prezentarea generală a componentelor

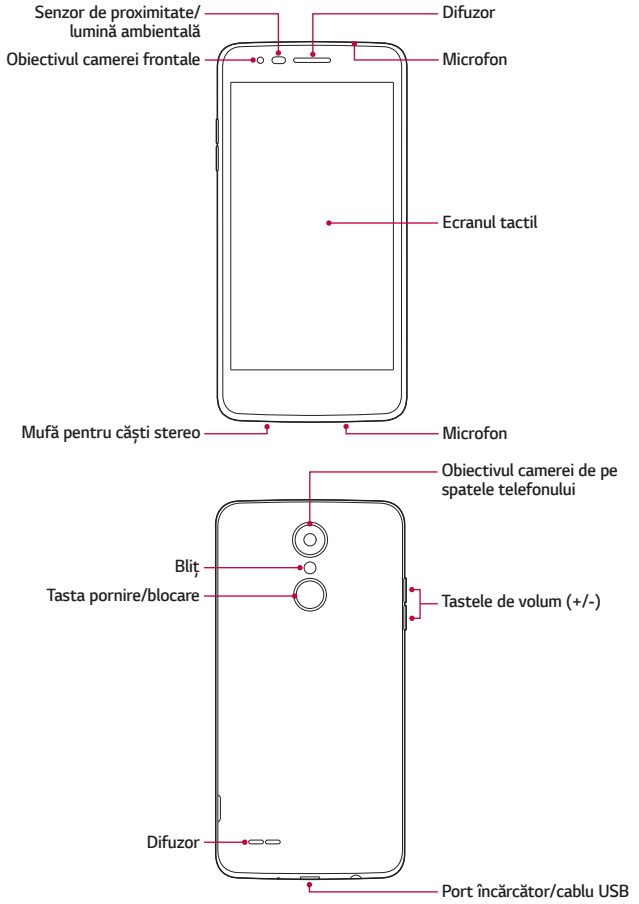

- Senzor de proximitate/lumină ambientală
  - Senzor de proximitate: în timpul unui apel, senzorul de proximitate oprește ecranul și dezactivează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află foarte aproape de corpul uman. Repornește ecranul și activează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află în afara unui interval specific.
  - Senzorul de lumină ambientală: senzorul de lumină ambientală analizează intensitatea luminii ambientale când este activat modul de control automat al luminozității.
- Tastele de volum
  - Reglați volumul pentru tonuri de apel, apeluri sau notificări.
  - În timp ce utilizaţi camera, apăsaţi uşor o tastă Volum sunet pentru a realiza o fotografie. Pentru a realiza o serie continuă de fotografii, apăsați și mențineți apăsată tasta de volum.
  - Apăsați tasta Volum scăzut (-) de două ori pentru a lansa aplicația **Cameră** când ecranul este blocat sau oprit. Apăsați tasta Volum crescut (+) de două ori pentru a lansa **Captură+**.
- Tasta pornire/blocare
  - Apăsați scurt tasta când doriți să porniți sau să opriți ecranul.
  - Apăsați și ţineţi apăsată tasta când doriți să selectați o opțiune de control al energiei.

- E posibil ca accesul la unele funcții să fie restricționat, în funcție de specificațiile dispozitivului.

- Nu puneți obiecte grele pe dispozitiv și nu vă așezați pe acesta. Altfel, ecranul tactil poate fi deteriorat.
- Pelicula de protecție a ecranului sau accesoriile pot să interfereze cu senzorul de proximitate.
- Dacă dispozitivul dvs. este ud sau este utilizat într-un loc umed, ecranul tactil sau butoanele pot să nu funcționeze adecvat.

Activarea sau dezactivarea alimentării

Activarea alimentării

Când alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare.

- Atunci când dispozitivul este pornit pentru prima dată, are loc configurarea inițială. Prima pornire a smartphone-ului poate să dureze mai mult decât de obicei.

Dezactivarea alimentării

Apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care selectați **Oprire**.

Opțiunile de control al energiei


Apăsați și țineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care selectați o opțiune.

- **Oprire**: dezactivaţi dispozitivul.
- **Oprire şi repornire**: reporniţi dispozitivul.
- **Activare Mod Avion**: blocații funcțiile legate de telecomunicații, inclusiv efectuarea apelurilor telefonice, mesageria și navigarea pe Internet. Alte funcții rămân disponibile.


Instalarea cardului SIM

Introduceţi cartela SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identificare a abonatului) furnizată de către furnizorul dvs. de servicii, pentru a începe să utilizaţi dispozitivul dvs.

1 Pentru a scoate carcasa spate, ţineţi ferm telefonul într-o mână. Cu cealaltă mână, ridicaţi capacul posterior ajutându-vă de unghia de la degetul mare, conform indicaţiei din imaginea de mai jos.

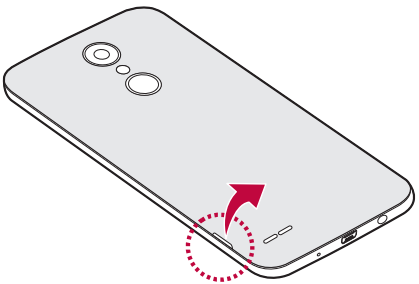

2 Glisaţi cartela SIM în fanta pentru cartela SIM cu contactele aurii orientate în jos.

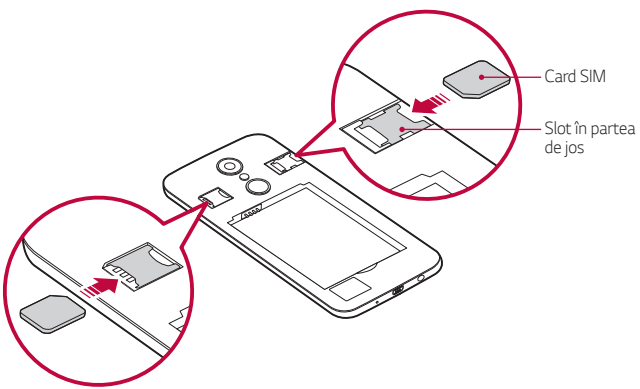

- Acest dispozitiv acceptă numai cartele Nano SIM.
- Pentru performanță fără probleme, este recomandată utilizarea telefonului cu tipul corect de card SIM. Utilizați întotdeauna un card SIM fabricat și furnizat de operator.

Precauții la utilizarea cartelei SIM


- Nu pierdeți cartela SIM. LG nu este responsabilă pentru deteriorarea sau alte probleme cauzate de pierderea sau transferul unui card SIM.
- Aveți grijă să nu deteriorați cartela SIM când o introduceți sau o scoateți.

Introducerea cardului de memorie


Inseraţi cardul de memorie în dispozitivul dvs.

Dispozitivul poate accepta un card microSD de până la 32 GB. În funcţie de producătorul şi tipul cardului de memorie, este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

1 Pentru a scoate carcasa spate, ţineţi ferm telefonul într-o mână. Cu cealaltă mână, ridicaţi capacul posterior ajutându-vă de unghia de la degetul mare, conform indicaţiei din imaginea de mai jos.

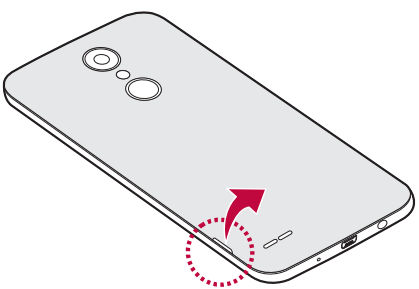

2 Inseraţi cardul de memorie în slotul pentru cardul de memorie.

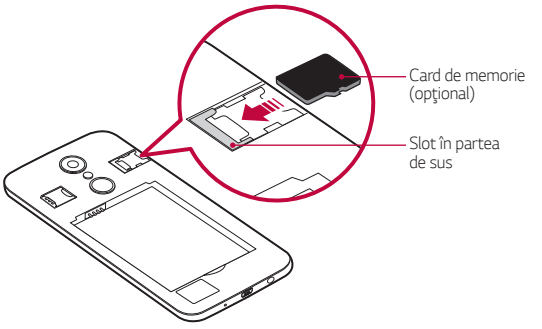

- Este posibil ca unele carduri să nu fie perfect compatibile cu dispozitivul. Dacă utilizaţi un card incompatibil, acesta poate deteriora dispozitivul sau cardul de memorie, sau poate corupe datele stocate pe acesta.

- Scrierea şi ştergerea frecvente ale datelor pot scurta durata de viaţă a cardului de memorie.

Scoaterea cardului de memorie

Pentru siguranță, deconectați cardul de memorie înainte de a-l scoate.

1 Atingeţi ◯ > **Setări** > **General** > **Stocare** > ⏏.


2 Îndepărtaţi carcasa spate şi scoateţi cardul de memorie.

⚠ • Nu scoateți cardul de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Acest lucru poate duce la pierderea sau la coruperea datelor sau poate deteriora cardul de memorie sau dispozitivul. LG nu este responsabilă pentru pierderi care rezultă din abuzarea sau utilizarea necorespunzătoare a cardurilor de memorie, inclusiv pentru pierderea datelor.


Baterie

Instalarea bateriei


1 Pentru a scoate carcasa spate, ţineţi ferm telefonul într-o mână. Cu cealaltă mână, ridicaţi capacul posterior ajutându-vă de unghia de la degetul mare, conform indicaţiei din imaginea de mai jos.

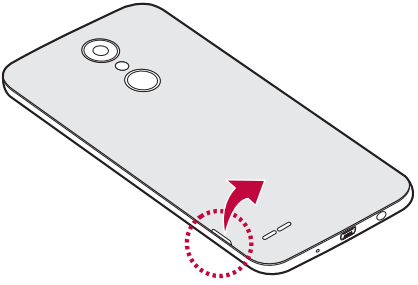

2 Introduceţi bateria.

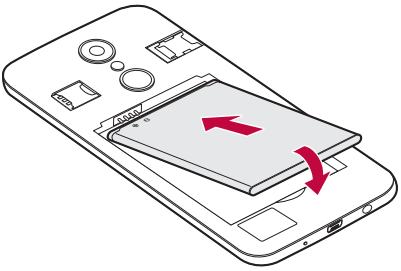


3 Pentru a înlocui carcasa de pe dispozitiv, aliniaţi carcasa spate peste compartimentul bateriei şi apăsaţi-l până când se fixează în poziţie printr-un clic.

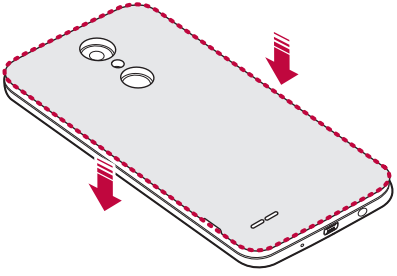

⚠ • Urmaţi cu grijă instrucţiunile din acest manual al utilizatorului atunci când manevraţi dispozitivul. Nerespectarea acestui fapt poate duce la deteriorarea dispozitivului sau la vătămarea dvs. sau a altor persoane.

Scoaterea bateriei

Deschideţi capacul spate şi scoateţi bateria.

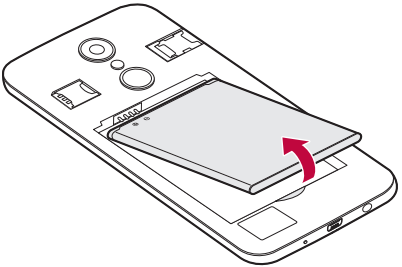


⚠ • Opriți dispozitivul înainte de îndepărtarea bateriei. În caz contrar, dispozitivul ar putea fi deteriorat.

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul, încărcați complet bateria.

Conectați un capăt al cablului de încărcare la încărcător, introduceți celălalt cap al cablului în portul pentru cablu și apoi băgați încărcătorul în priză.

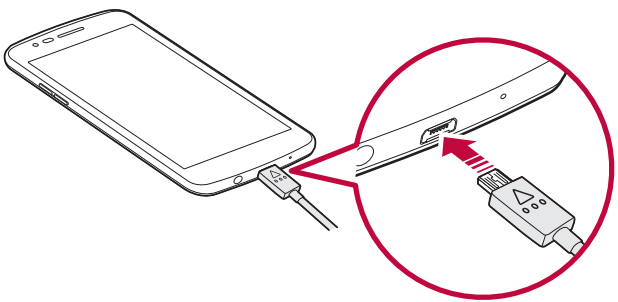

- Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că utilizați un încărcător, o baterie și un cablu de încărcare aprobate de LG. Încărcarea bateriei cu un încărcător fabricat de un terț poate cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.
- Utilizarea dispozitivului în timpul încărcării poate cauza un șoc electric. Pentru a utiliza dispozitivul, opriți încărcarea acestuia.

- Îndepărtați încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet. Astfel puteți preveni consumul inutil de energie.
- O altă cale de încărcare a bateriei este conectarea unui cablu USB între dispozitiv și un computer desktop sau laptop. Este posibil ca încărcarea bateriei în acest mod să dureze mai mult ca de obicei.
- Nu încărcați bateria utilizând un hub USB care nu poate menține tensiunea nominală. Încărcarea poate să nu funcționeze sau să se oprească neintenționat.

Precauţii la utilizarea dispozitivului

- Atunci când înlocuiţi bateria, luaţi măsuri suplimentare pentru a vă asigura că în dispozitiv nu pătrunde nicio substanţă străină sau apă.
- Asiguraţi faptul că interiorul dispozitivului nu intră în contact cu obiecte metalice sau cu apă.
- Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat; nu utilizaţi cabluri USB sau încărcătoare terţe împreună cu dispozitivul dvs. Garanţia limitată LG nu acoperă utilizarea accesoriilor terţe.
- Nerespectarea instrucţiunilor din acest ghid şi utilizarea necorespunzătoare pot deteriora dispozitivul.

Utilizarea eficientă a bateriei

Viața utilă a bateriei poate scădea dacă mai multe aplicații și funcții rulează simultan și continuu.

Anulați operațiile din fundal pentru a crește durata de viață a bateriei.

Pentru a minimiza consumul de baterie, urmați aceste indicații:


- Dezactivați funcția Bluetooth® sau a rețelei Wi-Fi dacă nu le utilizați.
- Setați o durată de închidere a ecranului cât mai scurtă posibil.
- Minimizați luminozitatea ecranului.
- Setați blocarea ecranului când dispozitivul nu este utilizat.
- Verificaţi detaliile de utilizare a bateriei şi închideţi orice aplicaţie descărcată care descarcă bateria.

Ecranul tactil

Vă puteți familiariza cu modul de controlare a dispozitivului prin utilizarea gesturilor de ecran tactil.


Atingerea

Atingeți ușor cu vârful degetului pentru a selecta sau executa o aplicație sau opțiune.

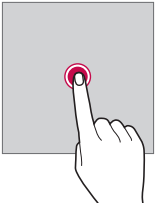


Atingerea și menținerea apăsată

Atingeţi şi ţineţi apăsat timp de câteva secunde pentru a afişa un meniu cu opţiunile disponibile.

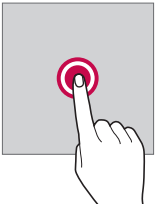


Atingerea de două ori

Atingeți de două ori rapid pentru a mări sau micșora o pagină internet sau o hartă.

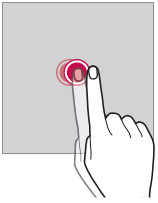


Tragere

Atingeți un element, precum o aplicație sau un widget, apoi deplasați degetul în altă locație, cu o mișcare controlată. Puteți utiliza acest gest pentru a muta un element.

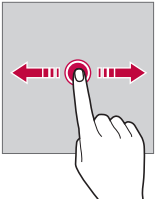


Glisarea

Atingeți ecranul cu degetul și deplasați-l rapid, fără pauză. Puteți utiliza acest gest pentru a derula într-o listă, o pagină web, în fotografii, ecrane și multe altele.

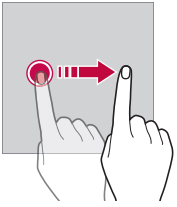

Apropierea și îndepărtarea

Apropiați două degete pentru a micșora, de exemplu pe o fotografie sau o hartă. Pentru micșorare, îndepărtați degetele.

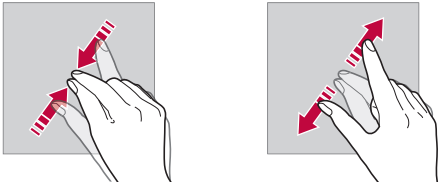

⚠ • Nu expuneți ecranul tactil la șocuri fizice excesive. Ați putea deteriora senzorul tactil.

- Ecranul tactil ar putea să nu funcționeze dacă este utilizat în apropierea unor materiale magnetice, metalice sau conductive.
- Dacă utilizați dispozitivul expus la lumină puternică, cum ar fi lumina solară directă, e posibil ca ecranul să nu fie vizibil, în funcție de poziție. Pentru a citi cărți, utilizați dispozitivul într-un loc umbrit sau cu lumină ambientală care nu este foarte puternică.
- Nu apăsați ecranul cu forță excesivă.
- Atingeți ușor cu degetul opțiunea dorită.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă atingeți când purtați mănuși sau cu vârful unghiei.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă ecranul este umed sau ud.
- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze corect dacă pe dispozitiv este atașată o peliculă de protecție a ecranului sau alt accesoriu achiziţionat de la un magazin de la o terţă parte.

Ecran de start

Prezentarea generală a ecranului de start


Ecranul de start este punctul de pornire pentru accesarea diverselor funcții și aplicații pe dispozitiv. Atingeți ◯ pe orice ecran pentru a accesa direct ecranul de start.

Puteți gestiona toate aplicațiile și widgeturile de pe ecranul de pornire. Glisați pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza toate aplicațiile instalate dintr-o privire.

Pentru a căuta o aplicație, utilizați căutarea Google.

Aspectul ecranului de pornire

Puteți vizualiza toate aplicațiile și puteți organiza widgeturile și folderele din ecranul de pornire.

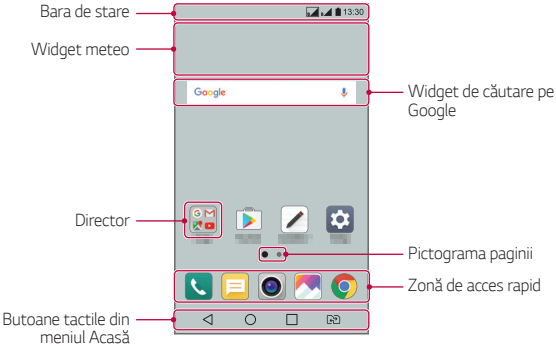

- Ecranul de start poate varia în funcție de furnizorul de servicii și de versiunea software.


- **Bară de stare**: vizualizați pictogramele de stare, ora și nivelul bateriei.
- **Widget meteo**: vizualizaţi informaţiile despre starea meteo şi ora pentru o zonă anume.
- **Widget de căutare pe Google**: efectuaţi o căutare pe Google introducând cuvinte cheie rostite sau scrise.
- **Director**: creați directoare pentru a grupa aplicațiile în funcție de preferințe.
- **Pictograma paginii**: afişează numărul total de arii de desenare a ecranului de start. Atingeţi pictograma pagină dorită pentru a accesa pagina selectată de dvs. Pictograma care reflectă aria de desenare curentă va fi evidenţiată.
- **Zonă de acces rapid**: fixați aplicațiile principale în partea de jos a ecranului, astfel încât să poată fi accesate din oricare dintre zonele de desenare ale ecranului de start.
- **Butoane tactile din meniul Acasă**
  - ◁: revine la ecranul anterior. Selectați tastatura sau ferestrele pop-up.
  - ○: atingeți pentru a trece la ecranul de start. Pentru a lansa căutarea Google, atingeți și mențineți apăsat.
  - □: atingeţi pentru a vizualiza o listă cu aplicațiile utilizate recent sau executați o aplicație din listă. Pentru a şterge toate aplicaţiile utilizate recent, atingeţi **ŞTERGEŢI TOT**. Pentru a utiliza simultan două aplicaţii cu caracteristica de ferestre multiple, atingeţi şi ţineţi apăsat butonul în timp ce utilizaţi o aplicaţie.
  - : Selectaţi cartela SIM pe care urmează să o utilizaţi. Atingeţi şi menţineţi apăsat butonul pentru a configura setările Cartelă SIM dublă.

Editarea butoanelor tactile din meniul Acasă

Puteți rearanja butoanele tactile din meniul Acasă sau puteți adăuga funcții utilizate frecvent la zona cu butoane tactile din meniul Acasă.

Atingeți ◯ > **Setări** > **Afişaj** > **Butoane tactile din meniul Acasă** > **Combinaţie butoane** și personalizați setările.

- Sunt oferite câteva funcții, inclusiv panoul de Notificare şi Captură+. Pot fi adăugate maximum cinci elemente.

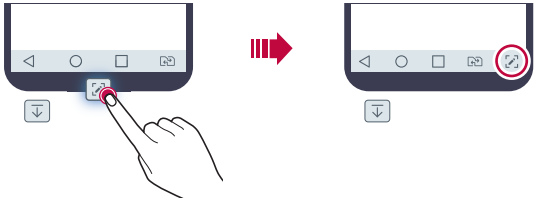

Pictograme de stare

Când există o notificare pentru un mesaj necitit, eveniment din calendar sau alarmă, bara de stare afișează pictograma de notificare corespunzătoare. Verificați starea dispozitivului vizualizând pictogramele de notificare afișate în bara de stare.

	Fără semnal
	Datele se transmit prin rețea
	Alarma este setată
	Modul cu vibrații este activat
	Bluetooth este activat
	Conectat la computer prin USB
	Nivel de baterie
	Modul Avion este pornit
	Apeluri pierdute


	Wi-Fi este conectat
	Modul Dezactivare sunet este activat
	GPS este activat
	Hotspot este activat
	Fără card SIM

- Unele pictograme pot să pară diferite sau să nu fie afișate deloc, în funcție de starea dispozitivului. Consultați pictogramele în funcție de mediul în care utilizați dispozitivul.
- Pictogramele afișate pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Panoul Notificări

Puteți deschide panoul de notificări trăgând în jos de bara de stare de pe ecranul principal.

- Pentru a deschide lista de pictograme pentru acces rapid, trageţi în jos panoul de notificări sau atingeţi ⌄.
- Pentru a rearanja, adăuga sau elimina pictograme, atingeţi **EDITAŢI**.
- Dacă atingeți și mențineți apăsată pictograma, apare ecranul de setări pentru funcția corespunzătoare.

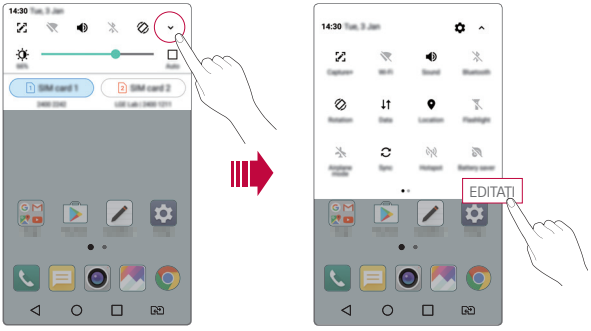

Schimbarea orientării ecranului

Puteți seta orientarea ecranului pentru a comuta automat, în funcție de orientarea fizică a dispozitivului.

Din panoul de notificare, atingeți **Rotire** din lista de pictograme cu acces rapid.

De asemenea, puteţi atinge ◯ > **Setări** > **Afişaj** şi activa **Auto-rotire ecran**.



Editarea ecranului de start

Din ecranul de start, atingeți și țineți apăsat un spațiu gol, după care selectaţi acţiunea dorită de mai jos.

- Pentru a rearanja ariile de desenare ale ecranului de start, apăsați și țineți apăsată o arie de desenare și trageți-o într-un alt loc.
- Pentru a adăuga un widget la ecranul de start, atingeţi şi ţineţi apăsată o zonă goală a ecranului de start, apoi selectaţi **Aplicaţii widget**.
- Pentru a schimba o temă, atingeţi şi ţineţi apăsată o zonă goală a ecranului de start, apoi selectaţi **Temă**.


  De asemenea, puteţi atinge ◯ > **Setări** > **Afişaj** > **Temă**, apoi selectaţi o temă pentru a o aplica la dispozitiv.
- Pentru a configura setările ecranului principal, atingeţi şi ţineţi apăsată o zonă goală a ecranului de start, apoi selectaţi **Setări ecran principal**. Consultaţi *Setări ecran principal* pentru detalii.
- Pentru a vizualiza sau reinstala aplicaţiile dezinstalate, atingeţi şi ţineţi apăsată o zonă goală a ecranului de start, apoi selectaţi **Aplicaţiile dezinstalate**. Consultaţi *Aplicaţiile dezinstalate* pentru detalii.

Vizualizarea temei de fundal

Puteți să vizualizați imaginea de fundal doar prin ascunderea aplicațiilor și widgeturilor de pe ecranul de start.

Depărtați două degete unul de altul pe ecranul de start.

- Pentru a reveni la ecranul inițial, unde sunt afișate aplicațiile și widgeturile, apropiați degetele pe ecranul de start sau atingeți ◁.

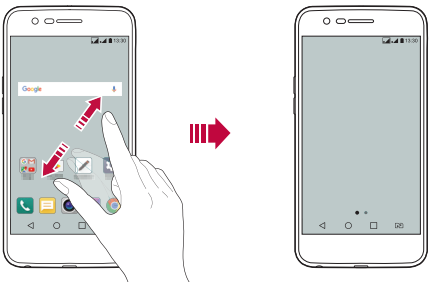

Mutarea aplicațiilor pe ecranul de pornire

Pe ecranul de start, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o într-un alt loc.

- Pentru a păstra aplicațiile utilizate frecvent în partea de jos a ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație, apoi trageți-o în zona de acces rapid de jos.
- Pentru a elimina o pictogramă din zona de acces rapid, trageți pictograma pe ecranul de pornire.

Utilizarea directoarelor de pe ecranul de pornire

Crearea directoarelor

Pe ecranul de start, apăsați și țineți apăsată o aplicație și trageți-o peste altă aplicație.

- Se creează un director nou și aplicațiile sunt adăugate în director.

Editarea directoarelor

Pe ecranul de start, apăsați pe un director și efectuaţi una dintre următoarele acţiuni.

- Pentru a edita numele și culoarea directorului, atingeţi denumirea directorului.
- Pentru a adăuga aplicaţii, atingeţi şi ţineţi apăsată o aplicaţie, apoi trageţi-o peste director şi eliberaţi-o.
- Pentru a elimina o aplicație din director, apăsați și țineți apăsată aplicația și trageți-o în afara directorului. Dacă aplicația eliminată este singura aplicație care există în director, directorul este eliminat automat.
- De asemenea, puteţi adăuga sau elimina aplicaţii după ce atingeţi + în director.

Setări ecran principal

Puteți personaliza setările ecranului principal.

1 Atingeţi ◯ > **Setări** > **Afişaj** > **Ecran de start**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Selectează pagina de pornire**: selectaţi un mod al ecranului de start.
- **Fundal**: schimbaţi fundalul ecranului de start.
- **Efect ecran**: selectați un efect pentru aplicare când sunt schimbate ariile de desenare ale ecranului de start.

- **Sortare aplicații după**: selectați modul în care sunt sortate aplicațiile pe ecranul de start.
- **Grilă**: modificați modul de dispunere al aplicațiilor pe ecranul de start.
- **Ascundere aplicaţii**: selectaţi aplicaţiile pe care doriţi să le ascundeţi de pe ecranul de start.

Blocarea ecranului

Prezentare generală a blocării ecranului

Ecranul dvs. se oprește și pornește automat dacă apăsați tasta Pornire/Blocare. Acest lucru se întâmplă și dacă dispozitivul rămâne inactiv pentru o perioadă de timp specificată.

Dacă apăsați tasta Pornire/Blocare când o blocare de ecran nu este setată, ecranul de pornire apare imediat.

Pentru a asigura securitatea și a împiedica accesul nedorit la dispozitivul dvs., setați o blocare de ecran.

- Blocarea ecranului previne introducerea unor comenzi tactile inutile pe ecranul dispozitivului și reduce consumul de baterie. Vă recomandăm să activați funcția de blocare a ecranului atunci când nu utilizați dispozitivul.

Configurarea setărilor de blocare a ecranului

Există mai multe opțiuni disponibile pentru configurarea setărilor de blocare a ecranului.

1 Atingeţi ◯ > **Setări** > **Afişaj** > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran** și apoi selectați metoda dorită.

2 Personalizați următoarele setări:
- **Niciunul**: dezactivați funcția de blocare a ecranului.
- **Atingere**: glisaţi pe ecran pentru a-l debloca.

- **Knock Code**: atingeți spațiile de pe ecran după un tipar pentru a debloca ecranul.
- **Model**: desenați un model pentru a debloca ecranul.
- **PIN**: introduceți o parolă numerică pentru a debloca ecranul.
- **Parolă**: introduceți un o parolă alfanumerică pentru a debloca ecranul.



- Dacă încercaţi în mod incorect de 5 ori să deblocaţi dispozitivul, ecranul va fi blocat timp de 30 de secunde.

Setări Pornirea securizată

Atunci când selectaţi Knock Code, Model, PIN sau Parolă drept metodă de blocare a ecranului, puteţi configura dispozitivul pentru ca acesta să fie blocat ori de câte ori activaţi dispozitivul, pentru a vă securiza datele.

- Înainte de a debloca dispozitivul, nu puteţi utiliza toate funcţiile, cu excepţia apelurilor de urgenţă,
- Dacă uitaţi parola de decriptare, nu puteţi restaura datele criptate şi informaţiile personale.

Configurări blocare ecran

Puteţi personaliza următoarele configurări de blocare a ecranului.

1 Atingeţi ◯ > **Setări** > **Afişaj** > **Blocare ecran**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Selectare blocare ecran**: selectaţi o metodă de blocare a ecranului.
- **Smart Lock**: selectați elemente de încredere, astfel încât dacă survine unul dintre acestea, dispozitivul se deblochează în mod automat.
- **Fundal**: schimbați imaginea de fundal pentru ecranul de blocare.
- **Ceas**: selectaţi tipul de afişare a ceasului pentru afişare pe ecranul blocat.

- **Scurtături**: adăugați o scurtătură de aplicație și accesați direct aplicația din ecranul de blocare prin tragerea scurtăturii de aplicație pe ecran.
- **Efect ecran**: setați efectele de tranziție pentru ecran care sunt aplicate când ecranul este deblocat.
- **Informaţii de contact în cazul pierderii telefonului**: afişează informaţii de contact de urgenţă pe ecranul de blocare.
- **Blocare ecran**: setați durata de inactivitate după care dispozitivul se blochează în mod automat.
- **Blocare cu buton Pornire**: blochează instantaneu ecranul atunci când este apăsată tasta Pornire/Blocare.

- Elementele de setări disponibile pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.

Activaţi ecranul

Puteți porni sau opri ecranul atingându-l de două ori.

- Această opțiune este disponibilă doar pe ecranul de start furnizat de LG. S-ar putea să nu funcționeze corect de pe un lansator personalizat sau de pe un ecran de pornire instalat de un utilizator.
- Când atingeți ecranul, utilizați vârful degetului. Nu utilizați unghia.
- Pentru a utiliza funcția KnockON, asigurați-vă că senzorul de proximitate/lumină nu este blocat de o etichetă sau de o substanță străină.

Activarea ecranului

Atingeți de două ori mijlocul ecranului.

- Dacă apăsați partea de sus sau cea de jos a ecranului, rata de recunoaștere ar putea să scadă.

Dezactivarea ecranului

Atingeți de două ori un spațiu liber de pe ecranul de start.

Alternativ, atingeți de două ori un spațiu gol de pe bara de stare.

Knock Code

Puteți debloca ecranul prin crearea unui cod de deblocare prin loviturі. Când ecranul este blocat, puteți accesa direct ecranul de start prin atingerea ecranului cu o secvență specificată.

- Puteți utiliza Knock Code împreună cu funcția KnockON.
- Asigurați-vă că utilizați vârful degetului când loviți ecranul.

Crearea unui Knock Code

1 Atingeți ◯ > **Setări** > **Afişaj** > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran** > **Knock Code**.

2 Atingeți pătratele după tiparul dorit pentru a crea un cod de deblocare prin loviturі, apoi atingeți **URMĂTORUL**.

3 Introduceți Knock Code creat din nou pentru verificare, apoi atingeți **CONFIRMARE**.

Deblocarea ecranului cu un Knock Code

Deblocați ecranul prin introducerea codului Knock Code pe care l-ați creat.

Introduceți Knock Code pe ecranul tactil când ecranul este dezactivat.

- Este posibil să introduceți un Knock Code și când ecranul este activat.

Criptarea cardului de memorie

Puteți cripta și proteja datele salvate pe cardul de memorie. Datele criptate de pe cardul de memorie nu pot fi accesate de pe alt dispozitiv.

1 Atingeţi ◯ > **Setări** > **General** > **Securitate** > **Criptare card SD**.

2 Citiți prezentarea generală de pe ecran privind criptarea cardului de memorie și apoi atingeți **CONTINUARE** pentru a continua.

3 Selectați o opțiune și atingeți **CRIPTARE ACUM**.

- **Criptare fişier nou**: criptați doar datele salvate pe cardul de memorie după criptare.
- **Criptare completă**: criptați toate datele salvate în prezent pe cardul de memorie.
- **Exclude fişierele media**: criptați toate fișierele, cu excepția fișierelor media, precum muzica, fotografiile și videoclipurile.

- Pentru a cripta cardul de memorie, asigurați-vă că blocarea ecranului este setată utilizând un PIN sau o parolă.
- După ce pornește criptarea cardului de memorie, unele funcții nu sunt disponibile.
- Dacă dispozitivul este oprit în timpul criptării, procesul de criptare va eșua și este posibil ca unele date să fie deteriorate. Prin urmare, asigurați-vă că nivelul bateriei este suficient înainte de a începe criptarea.
- Fișierele criptate sunt accesibile doar de pe dispozitivul pe care au fost acestea criptate.
- Cardul de memorie criptat nu poate fi utilizat de alt dispozitiv LG. Pentru a utiliza cardul de memorie criptat pe alt dispozitiv mobil, formataţi cardul.
- Puteți activa criptarea cardului de memorie chiar și atunci când nu este instalat niciun card SD în dispozitiv. Orice card de memorie instalat după criptare va fi criptat automat.

Efectuarea capturilor de ecran

Puteți face capturi ale ecranului curent, pe care îl vizualizați.

Prin intermediul unei scurtături

Apăsaţi şi ţineţi apăsate simultan tasta Pornire/Blocare și tasta Volum scăzut (-) cel puțin două secunde.

- Capturile de ecran pot fi vizualizate în directorul **Screenshots** din **Galerie**.

Prin intermediul Captură+

Pe ecranul pentru care doriți să realizați o captură de ecran, trageți în jos bara de stare, apoi atingeţi .


- Când ecranul este dezactivat sau blocat, puteți accesa **Captură+** prin apăsarea tastei Volum crescut (+) de două ori. Pentru a activa această funcție, atingeți > **Setări** > **General** şi activaţi **Tastă de comenzi rapide**.
- Consultaţi *Scrierea notelor pe o captură de ecran* pentru detalii.

Introducerea unui text

Utilizarea Smart Keyboard


Puteți utiliza Smart Keyboard pentru a introduce și edita text.

Cu Smart Keyboard, puteți vizualiza textul pe măsură ce tastați, fără a trebui să alternați între ecran și o tastatură convențională. Astfel puteți găsi și corecta cu ușurință erorile în timp ce tastați.

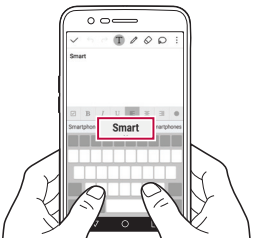

Mutarea cursorului

Cu Smart Keyboard puteți muta cursorul exact în poziția dorită. Atunci când tastaţi un text, atingeţi şi ţineţi apăsată bara de spaţiu şi apoi trageţi-o spre stânga sau spre dreapta.

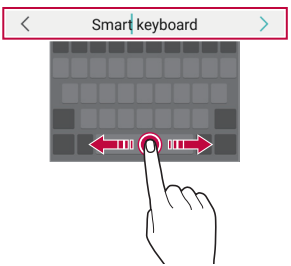


• Această opțiune este disponibilă doar pe tastatura QWERTY.

Sugerarea de cuvinte

Smart Keyboard analizează automat modelele de utilizare pentru a vă sugera cuvintele utilizate frecvent în timp ce tastați. Cu cât utilizați mai mult dispozitivul, cu atât sunt sugestiile mai adecvate.

Introduceți textul, apoi apăsați pe un cuvânt sugerat sau trageți ușor marginea din stânga sau cea din dreapta a barei pentru spațiu în sus.

- Cuvântul selectat este introdus automat. Nu trebuie să introduceți manual fiecare literă a cuvântului.

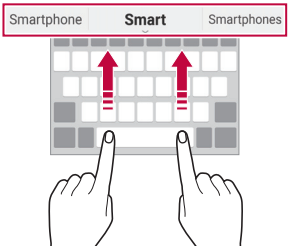


Modificarea configurației tastaturii QWERTY

Puteți adăuga, șterge sau rearanja tastele din partea de jos a tastaturii.

1 Atingeți ◯ > **Setări** > **General** > **Limbă şi tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălţimea şi aspectul tastaturii** > **Aspect QWERTY**.
De asemenea, puteţi atinge ⚙ pe tastatură și atinge **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Aspect QWERTY**.

2 Atingeți o tastă de pe rândul de jos și trageți-o în altă poziție.

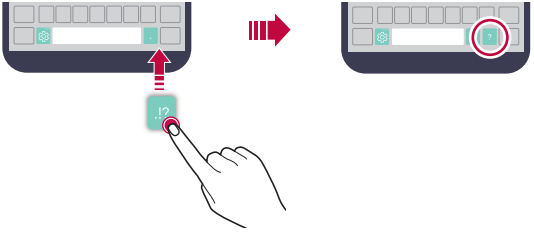


- Această opțiune este disponibilă pentru tastaturile QWERTY, QWERTZ și AZERTY.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată pentru anumite limbi.

Personalizarea înălțimii tastaturii

Puteți personaliza înălțimea tastaturii pentru a maximiza confortul mâinilor când tastați.

1 Atingeți ◯ > **Setări** > **General** > **Limbă şi tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălţimea şi aspectul tastaturii** > **Înălţimea tastaturii**.
De asemenea, puteţi atinge ⚙ pe tastatură și atinge **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Înălţimea tastaturii**.

2 Reglați înălțimea tastaturii

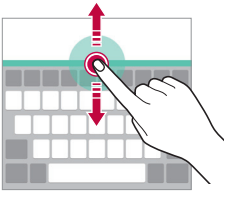

Selectarea unui mod peisaj pentru tastatură

Puteți selecta un mod peisaj pentru tastatură din mai multe opțiuni.

1 Atingeți ◯ > **Setări** > **General** > **Limbă şi tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălţimea şi aspectul tastaturii** > **Tipul tastaturii în Tip vedere**.
De asemenea, puteţi atinge ⚙ pe tastatură și atinge **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Tipul tastaturii în Tip vedere**.

2 Selectați un mod pentru tastatură.


Divizarea tastaturii

Puteți să împărțiți tastatura în două jumătăți și să plasați fiecare jumătate într-o parte a ecranului când ecranul este în modul peisaj.

Atingeți ◯ > **Setări** > **General** > **Limbă şi tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălţimea şi aspectul tastaturii** > **Divizare Tastatură**.

De asemenea, puteți atinge ⚙ pe tastatură și atinge **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Divizare Tastatură**.


- Rotiți dispozitivul în modul peisaj pentru a diviza tastatura de ambele părți. Pentru a lipi sau pentru a diviza tastatura, apropiați sau îndepărtați degetele pe tastatură.

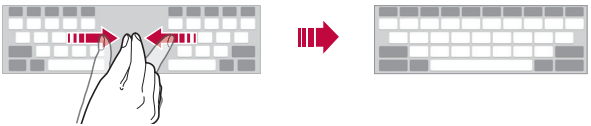

Modul de utilizare cu o singură mână

Puteți muta tastatura într-o parte a ecranului astfel încât să puteți utiliza tastatura cu o singură mână.

1. Atingeți ◯ > **Setări** > **General** > **Limbă şi tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălţimea şi aspectul tastaturii** > **Operaţiune executată cu o mână**.
   De asemenea, puteți atinge ⚙ pe tastatură și atinge **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Operaţiune executată cu o mână**.
2. Apăsați săgeata afișată lângă tastatură pentru a muta tastatura în direcția dorită.

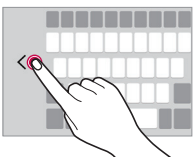

Introducerea de text prin intermediul vocii

De pe tastatură, apăsați și țineți apăsat , apoi selectați .

- Pentru a maximiza recunoașterea comenzii vocale, rostiţi cuvintele clar.
- Pentru a introduce text utilizând vocea, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o rețea.
- Pentru a selecta limba pentru recunoașterea vocală, atingeți > **Limbi** pe ecranul de recunoaștere vocală.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată sau este posibil ca limbile acceptate să difere, în funcție de zona de furnizare a serviciilor.

Adăugarea limbilor la tastatură

Puteţi face disponibile limbi suplimentare pentru intrarea pe tastatură.

1 Atingeți > **Setări** > **General** > **Limbă şi tastatură** > **Tastatură LG** > **Selectare limbă**.

2 Selectaţi limbile care doriţi să devină disponibile.

Copiere și lipire

Puteți tăia sau copia text dintr-o aplicație și apoi îl puteți lipi în aceeași aplicație. Sau puteți rula alte aplicații și puteți lipi textul în acestea.

1 Țineți apăsat textul pentru a-l copia sau tăia.

2 Trageți pentru a specifica zona de tăiat sau lipit.

3 Selectați **DECUPARE** sau **COPIERE**.
- Textul tăiat sau copiat este adăugat automat la clipboard.

4 Țineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **LIPIRE**.

- Dacă niciun element nu a fost copiat sau tăiat, opțiunea **LIPIRE** nu va apărea.

Clipboard

În cazul în care copiați sau tăiați o imagine sau un text, acesta este salvat automat în Clipboard și poate fi lipit în orice spațiu, în orice moment.

1 De pe tastatură, apăsați și țineți apăsat și selectați .
Alternativ, apăsați și mențineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **CLIPBOARD**.

2 Selectați și inserați un articol din clipboard.
- În tava cu decupări pot fi salvate maxim 20 de elemente.
- Atingeți pentru a bloca elementele salvate ca să nu se șteargă, nici când se depășește cantitatea maximă. Maximum zece elemente pot fi blocate. Pentru a șterge elementele blocate, deblocați-le mai întâi.
- Atingeți pentru a șterge elementele salvate în clipboard.

- Este posibil ca clipboard să nu fie acceptat de unele aplicații descărcate.

Partajare conţinut

Trimiterea sau primirea de fișiere

Puteți partaja fișiere între dispozitivul dvs. și alt dispozitiv LG, sau o tabletă sau un computer.

Trimiterea fișierelor

Din aplicaţia **Galerie**, **Gestionarul de fişiere** sau **Muzică**, atingeţi > **Partajare** sau , apoi selectați un dispozitiv din lista de partajare a fișierelor.

Primirea fișierelor

Trageți în jos bara de stare şi atingeţi ⌄, apoi atingeţi **Partajare fişiere**.

Dacă dispozitivul dvs. nu acceptă caracteristica de partajare a fișierelor, atingeți ◯ > **Setări** > **Reţele** > **Partajare & Conectare** > **Android Beam** .

- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la aceeași rețea wireless cu dispozitivul țintă pentru transferul fișierelor.
- Asigurați-vă că funcția Partajare fișiere este activată atât pe dispozitiv, cât și pe dispozitivul țintă.

Nu deranjaţi

Puteți limita sau dezactiva sunetul notificărilor pentru a evita perturbațiile pentru o anumită perioadă de timp.

1. Atingeți ◯ > **Setări** > **Sunet şi Notificare** > **Nu deranjaţi** şi apoi trageţi pentru activare.
2. Atingeți **Sunete și vibrații** și selectați modul dorit:
   - **Doar prioritare**: primiți notificările de sunet sau de vibrații pentru aplicațiile selectate. Chiar dacă **Doar prioritare** este pornit, alarmele se vor auzi în continuare.
   - **Liniște totală**: dezactivați atât sunetul, cât și vibrațiile.

03

Aplicații utile

Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor

Instalarea aplicațiilor

Accesați un magazin de aplicații pentru a căuta și descărca aplicații.

- Puteți utiliza **SmartWorld**, **Magazin Play** sau magazinul de aplicații oferit de furnizorul de servicii.

- Anumite magazine de aplicații vă pot cere să vă creați un cont și să vă conectați.
- Anumite aplicații pot percepe taxe.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca **SmartWorld** să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalaţi aplicaţiile de pe dispozitivul dvs. pe care nu le mai utilizaţi.

Dezinstalarea prin gestul „apăsați și țineți apăsat”

Pe ecranul de start, apăsați și țineți apăsată aplicația pentru a o dezinstala, apoi trageți-o peste **Dezinstalare**, în partea de sus a ecranului.

De asemenea, puteţi atinge şi ţine apăsată aplicaţia, apoi atingeţi o aplicaţie sau un widget care ⊗ este ataşat, în vederea dezinstalării.

- Dacă aplicațiile au fost dezinstalate în decursul a 24 de ore din acest moment, le puteți reinstala. Consultaţi *Aplicaţiile dezinstalate* pentru detalii.

Dezinstalarea utilizând meniul de setări

Atingeți ◯ > **Setări** > **General** > **Aplicaţii**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Dezinstalare**.

Dezinstalarea aplicațiilor din magazinul de aplicații

Pentru a dezinstala o aplicație, accesați magazinul de aplicații de la care ați descărcat aplicați și dezinstalați-o.

- Anumite aplicații nu pot fi dezinstalate de utilizatori.

Aplicaţiile dezinstalate

Puteți vizualiza aplicațiile dezinstalate pe ecranul de pornire. De asemenea, puteți reinstala aplicațiile care au fost dezinstalate în decursul a 24 de ore din acest moment.

1. Atingeţi ◯ > **Aplicațiile dezinstalate**.
2. Activați funcția dorită:
   - **Reinstalare**: reinstalați aplicația selectată.
   - 🗑 : eliminați definitiv aplicațiile dezinstalate de pe dispozitiv.

- Aplicațiile dezinstalate se elimină în mod automat din dispozitiv în decurs de 24 de ore după ce sunt dezinstalate. Dacă doriți să reinstalați aplicațiile dezinstalate, trebuie să le descărcați din nou din magazinul de aplicații.
- Această caracteristică este activată numai pe ecranul de pornire implicit. Dacă dezinstalați aplicații în timp de ce utilizați ecranul EasyHome sau o altă aplicație de lansare, acestea vor fi eliminate imediat și definitiv din dispozitiv.

Telefon

Apeluri vocale

Efectuați un apel utilizând una dintre metodele disponibile, precum introducerea manuală a unui număr de telefon sau apelarea din lista de contacte sau din lista de apeluri recente.

Efectuarea unui apel de la tastatură

1 Atingeți ◯ > > **Apelare**.

2 Efectuați un apel utilizând metoda preferată:

- Introduceți un număr de telefon și atingeți .
- Apăsați și țineți apăsat un număr de apelare rapidă.
- Căutați un contact prin atingerea literei inițiale a numelui de contact din lista de contacte și apoi atingeți .

- Pentru a introduce „+” când efectuați un apel internațional, atingeţi şi țineți apăsat pe numărul 0.
- Consultaţi *Adăugarea contactelor* pentru detalii privind modul de adăugare a unor numere de telefon în lista de apelări rapide.

Efectuarea unui apel din lista de contacte

1 Atingeți ◯ > > **Contacte**.

2 Din lista de contacte, selectați un contact și atingeți .

Preluarea unui apel

Pentru a prelua un apel, trageți în exteriorul cercului de pe ecranul apeluri de intrare.

- Când sunt conectate căștile stereo, puteți efectua apeluri utilizând butonul „efectuare/terminare apel" de pe căști.
- Pentru a termina un apel prin apăsarea tastei Pornire/Blocare, atingeți > **Setări** > **Reţele** > **Setări apel** > **Comun** > **Preluare și finalizare apel**, apoi activaţi **Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire**.

Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel primit, trageţi de-a lungul ecranului de apel primit.

- Pentru a trimite un mesaj de respingere, trageți opţiunea de mesaj de respingere de-a lungul ecranului.
- Pentru a adăuga sau a edita un mesaj de respingere, atingeți > **Setări** > **Reţele** > **Setări apel** > **Comun** > **Blocarea și respingerea apelurilor, cu trimitere de mesaj** > **Respingere cu mesaj**.
- Când primiți un apel, apăsați tasta Volum crescut (+), Volum scăzut (-) sau tasta Pornire/Blocare pentru a dezactiva tonul de apel sau vibrațiile sau pentru a pune în așteptare apelul.

Vizualizarea apelurilor nepreluate

Dacă există un apel nepreluat, bara de stare din partea de sus a ecranului afișează .

Pentru a vizualiza detalii despre apelurile nepreluate, trageți bara de stare în jos. De asemenea, puteţi atinge > > **Jurnal apeluri**.

Funcții accesibile în timpul unui apel

În timpul unui apel, puteți accesa o varietate de funcții prin atingerea butoanele de pe ecran:

- **Contacte**: vizualizați lista de contacte în timpul unui apel.
- **Terminare**: terminați apelul.
- **Telefon**: afișați sau ascundeți tastatura de apelare.
- **Difuzor**: activați funcția difuzor telefon.
- **Mut**: dezactivați sunetul vocii dvs. astfel încât vocea să nu poată fi auzită de interlocutor.
- **Bluetooth**: comutați apelul la un dispozitiv cu Bluetooth care este asociat și conectat.
- ⋮: accesați mai multe opțiuni de apelare.



- Elementele de setări disponibile pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Efectuarea unui apel suplimentar

Puteți apela o altă persoană în timpul unui apel în curs.

1 În timpul unui apel, atingeți ⋮ > **Adăugare apel**.

2 Introduceți un număr de telefon și atingeți .
   - Cele două apeluri sunt afișate pe ecran simultan, iar primul apel este pus în așteptare.

3 Pentru a iniția un apel în conferință, atingeți **Combinare**.



- Este posibil să vi se perceapă un tarif pentru fiecare apel. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pentru a vizualiza jurnalul cu apelurile recente, atingeți ◯ > > **Jurnal apeluri**. Apoi, puteți utiliza următoarele funcții:

- Pentru a vizualiza jurnalele detaliate de apeluri, selectați un contact. Pentru a efectua un apel către contactul selectat, atingeți .
- Pentru a șterge jurnalele de apeluri, atingeți ⋮ > **Ştergere**.

- Durata apelului afișată poate fi diferită de tariful apelului. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Configurare opțiuni apel

Puteți configura diferite opțiuni pentru apeluri.

1 Atingeți ◯ > > **Apelare** sau **Jurnal apeluri**.

2 Atingeți ⋮ > **Setări apel** și apoi configurați opțiunile conform preferințelor dvs.

Mesaje

Trimiterea unui mesaj

Puteți crea și trimite mesaje contactelor dvs. utilizând aplicația pentru mesaje.

- Trimiterea mesajelor în străinătate poate implica tarife suplimentare. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

1 Atingeţi > .

2 Atingeţi .

3 Specificați un destinatar și compuneți un mesaj.
- Pentru a atașa fișiere, atingeți .
- Pentru a accesa elementele de meniu opționale, atingeți .

4 Atingeţi **Trimite** pentru a trimite mesajul.

Citirea unui mesaj

Puteți vizualiza mesajele trimise și primite organizate după contacte.

1 Atingeţi > .

2 Selectați un contact din lista de mesaje.

Configurarea setărilor pentru mesaje

Puteți modifica setările pentru mesaje conform preferințelor dvs.

1 Atingeţi > .

2 Atingeți > **Setări** din lista de mesaje.


Cameră

Pornirea camerei

Puteți realiza o fotografie sau puteți înregistra un videoclip pentru a imortaliza toate momentele memorabile.

Atingeţi ◯ > .

- Înainte de a realiza o fotografie sau a înregistra un videoclip, ștergeți obiectivul camerei cu o lavetă moale.
- Aveţi grijă să nu pătaţi obiectivul camerei cu degetele dvs. sau cu o altă substanţă străină.
- Dacă nivelul bateriei este sub 5%, încărcați bateria înainte de a utiliza camera.
- Imaginile incluse în acest ghid al utilizatorului pot fi diferite față de dispozitivul efectiv.
- Pozele și videoclipurile pot fi vizualizate sau editate din **Galerie**. Consultaţi *Prezentarea generală a aplicației Galerie* pentru detalii.

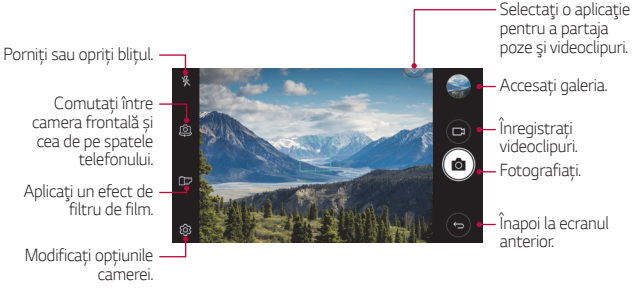

Realizarea unei fotografii

1 Atingeţi subiectul pe care doriţi să focalizaţi camera.

2 Atingeți pentru a realiza o fotografie.

- De asemenea, pentru a realiza o fotografie, puteţi apăsa tasta Volum scăzut (-) sau Volum crescut (+).

- Când ecranul este dezactivat sau blocat, porniți camera apăsând de două ori tasta Volum scăzut (-). Pentru a activa această funcție, atingeți > **Setări** > **General** > **Tastă de comenzi rapide** şi activaţi caracteristica **Tastă de comenzi rapide**.

Înregistrarea unui videoclip

1 Atingeţi subiectul pe care doriţi să focalizaţi camera.

2 Atingeţi .

- Pentru a realiza o fotografie în timp ce înregistrați un videoclip, atingeți .
- Pentru a întrerupe înregistrarea videoclipului, atingeți . Pentru a relua înregistrarea videoclipului, atingeți .

3 Atingeți pentru a opri înregistrarea videoclipului.

Personalizarea opțiunilor camerei

Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform preferințelor dvs.

Atingeți pe ecran.

- Opțiunile disponibile pot varia în funcție de camera selectată (cea din față sau cea din spate) și de modul selectat pentru cameră.

Dimensiune fotografie	Selectaţi valori pentru raportul aspectului şi dimensiunea pentru fotografiere.

Rezoluţie video	Selectaţi valori pentru rezoluţie şi dimensiunea pentru înregistrare video.
HDR	Obțineți fotografii sau videoclipuri cu culori vii și efecte de compensare chiar și atunci când utilizați camera contre jour. Aceste funcții sunt oferite de tehnologia cu domeniu dinamic înalt (HDR), cu care este dotată camera dispozitivului.
Temporizator	Setați dispozitivul pentru a face poze automat după o perioadă specificată de timp.
Declanşare vocală	Faceți poze cu comenzi vocale.
Poziţie etichetă	Salvaţi imaginea cu datele de locaţie prin GPS.
Grilă	Afișați grile de ghidare astfel încât să puteți face fotografii sau să înregistrați video în funcție de linii de referință orizontale și verticale.
Stocare	Selectaţi oricare dintre dispozitivele de Memorie internă şi Card SD. (Funcţie disponibilă atunci când este inserat cardul de memorie).
Vizualizare simplă	Ascundeţi toate meniurile de pe ecranul camerei.

Opţiuni suplimentare pe camera frontală

Poză selfie	Personalizaţi setările pentru captură selfie. • **Expunerea gestului cu mâna**: fotografiere utilizând caracteristica Foto gest. • **Foto automat**: fotografiere când camera detectează o față.
Salvează răsturnat	Salvaţi ca imagini răsturnate după realizarea unor selfie.

Fotografiere continuă

Puteți realiza serii continue de fotografii pentru a crea imagini în mișcare.

Pe ecranul camerei, apăsați și țineți apăsat .

- Capturile continue sunt realizate cu mare viteză în timp ce se menţine apăsat .

- Se pot efectua până la treizeci (30) de fotografii în mod continuu.

Vizualizare simplă

Puteți realiza fotografii prin simpla atingere a ecranului.

Atingeţi > **Vizualizare simplă** pentru a ascunde meniurile de pe ecranul camerei. Atingeţi pentru a le afişa.

Alte caracteristici utile din aplicaţia Cameră

AE/AF lock


Puteţi regla nivelul de expunere şi poziţia focalizării curente atingând şi ţinând apăsat ecranul de pe ecranul camerei. Pentru a dezactiva caracteristica, atingeţi o zonă goală de pe ecran.



Comutarea între camere

Puteți comuta între camera din față și cea din spate, conform mediului dvs.

Pe ecranul camerei, atingeți sau trageți ecranul în orice direcţie pentru a comuta între camera din față și cea din spate.

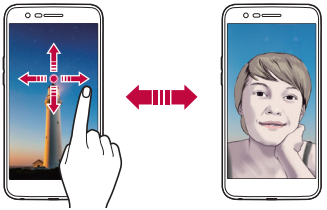

- Utilizați camera frontală pentru selfie-uri. Consultaţi *Poză selfie* pentru detalii.

Mărirea sau micșorarea (zoom)

Puteți utiliza funcția Zoom + sau Micşorare pe ecranul camerei în timp ce realizați o fotografie sau înregistrați video.

- Pe ecranul camerei, apropiaţi sau depărtaţi două degete pentru a mări sau micşora, apoi utilizaţi bara glisantă +/- afişată.

- Funcţia zoom nu este disponibilă când se utilizează camera frontală.

Poză selfie

Puteți utiliza camera frontală pentru ca fața dvs. să fie afișată pe ecran și să realizați selfie-uri.


Expunerea gestului cu mâna


Puteți realiza selfie-uri utilizând gesturi.

Puneți palma în fața camerei, apoi închideți mâna în pumn.

De asemenea, puteţi închide mâna în pumn, deschizând-o apoi spre camera frontală.

- Fotografia este realizată după trei secunde.

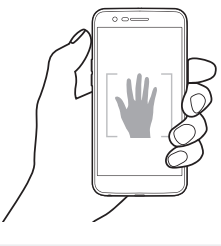

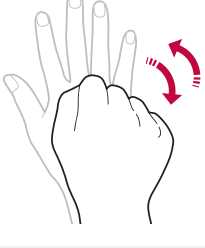

- Pentru a utiliza această caracteristică, comutaţi la modul cameră frontală, apoi atingeţi > **Poză selfie** > **Expunerea gestului cu mâna**.
- Asigurați-vă că palma și pumnul sunt în linia de referință, astfel încât camera să le poată detecta.
- Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă atunci când se utilizează unele dintre caracteristicile camerei.

Foto automat

Puteți utiliza funcția de detectare a feței pentru a realiza fotografii selfie ușor și comod. Puteți seta dispozitivul, astfel încât atunci când priviți către ecran, camera frontală să vă detecteze fața și să realizeze un selfie în mod automat.

- Cadrul de ghidare de culoare albă apare atunci când camera frontală vă detectează fața. Dacă subiectul din cadrul de ghidare încetează să se mişte, cadrul de ghidare devine albastru, iar apoi camera realizează o fotografie.




- Pentru a utiliza această caracteristică, comutaţi la modul cameră frontală, apoi atingeţi ⚙ > **Poză selfie** > **Foto automat**.

Intervalul de pozare

Puteţi realiza selfie-uri într-un anumit interval.

Când utilizați camera frontală, apăsați și țineți apăsat .

- Puteţi utiliza această caracteristică şi în modul Foto gest. Puneți palma în fața camerei, apoi închideți mâna în pumn de două ori, cu rapiditate.
- Vor fi realizate patru fotografii la un interval de aproximativ două secunde după o întârziere a temporizatorului de trei secunde.

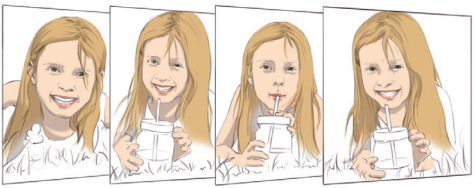

Salvează răsturnat

Înainte de a realiza o fotografie cu camera frontală, atingeţi > **Salvează răsturnat**. Imaginea va fi răsturnată pe orizontală.

- Atunci când utilizaţi camera frontală, puteţi schimba în opţiunile camerei modul în care se realizează selfie-urile. Consultaţi *Personalizarea opțiunilor camerei* pentru detalii.

Galerie

Prezentarea generală a aplicației Galerie

Puteți vizualiza și gestiona poze şi videoclipuri salvate pe dispozitivul dvs.

1 Atingeţi ◯ > .
   - Pozele și videoclipurile salvate sunt afișate după director.

2 Atingeți un director și selectați un fișier.
   - Vizualizați fișierul selectat în modul afișare pe ecran complet.
   - În timpul vizualizării unei fotografii, glisaţi spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza fotografia precedentă sau următoare.
   - În timp ce vizualizaţi un videoclip, glisaţi spre stânga sau spre dreapta pentru a derula înapoi sau a derula rapid înainte videoclipul.

- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu poată fi deschise din cauza codificării.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.

Vizualizarea fotografiilor




- Pentru a afișa elementele meniului, atingeţi uşor ecranul. Pentru a ascunde elementele meniului, atingeţi din nou ecranul.

Editarea fotografiilor

1 În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți .
2 Utilizați diverse efecte și instrumente pentru a edita fotografia.
3 Atingeți pentru a aplica modificările.
4 Atingeți **SALVEAZĂ** pentru a salva modificările.
   - Modificările se vor suprascrie peste fișierul inițial.
   - Pentru a salva fotografia editată ca alt fișier, atingeți > **Salvează copia**.

Redarea unui videoclip

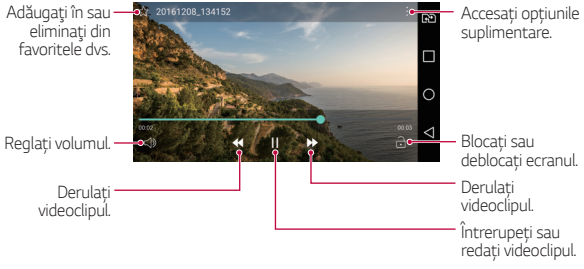

- Pentru a ajusta volumul sunetului, trageți partea dreaptă a ecranului video în sus sau în jos.
- Pentru a regla luminozitatea ecranului, trageți partea stângă a ecranului video în sus sau în jos.

Ştergerea fişierelor

Puteți șterge fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- apăsați și țineți apăsat un fișier din lista de fișiere, apoi atingeți **Ştergere**.
- Atingeţi din lista de fişiere şi ştergeţi fişierele dorite.
- Fişierele şterse sunt mutate automat în **Coş de gunoi** şi pot fi restaurate în Galerie în decurs de 7 zile.
- În Galerie, atingeţi > **Coş de gunoi**. Atingeţi pentru a şterge complet fişierele. În acest caz, fişierele nu pot fi restaurate.

Partajarea fişierelor

Puteți partaja fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.
- În timp ce vizualizați un videoclip, atingeți > **Partajare** pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.
- Atingeți din lista de fișiere pentru a selecta fișiere și partajați-le utilizând metoda dorită.

Muzică

Puteţi reda şi gestiona melodii sau albume muzicale.

1 Atingeţi ◯ > **LG** > **Muzică**.

2 Selectaţi o categorie.

3 Selectaţi un fişier muzical.



- Este posibil ca anumite formate de fişier să nu fie suportate, în funcţie de software-ul instalat.
- Fişierele care depăşesc limita de dimensiune pot cauza erori.
- Fişierele muzicale pot fi protejate de titularii internaţionali ai drepturilor de autor sau de legile privind drepturile de autor. Este posibil să trebuiască să obţineţi permisiunea înainte de a copia un fişier muzical. Pentru a descărca sau pentru a copia un fişier muzical, mai întâi verificaţi legile privind drepturile de autor din ţara respectivă.

E-mail

E-mail - prezentare generală

Puteți înregistra un cont de e-mail pentru dispozitivul dvs. și apoi puteți verifica și trimite e-mailuri de pe dispozitivul dvs.

- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Înregistrarea conturilor de e-mail

Când utilizați aplicația de e-mail pentru prima dată, înregistrați-vă contul de e-mail.

1. Atingeți ◯ > **E-mail**.
2. Selectați un furnizor de servicii de e-mail.
3. Introduceți adresa dvs. de e-mail și parola, apoi atingeți **ÎNAINTE** pentru a vă înregistra contul.
   - Pentru a înregistra manual un cont de e-mail sau a înregistra conturi de e-mail care nu apar în listă, atingeți **CONFIGURARE MANUALĂ**.

Gestionarea conturilor de e-mail

Pentru a vizualiza sau edita setările contului dvs. de e-mail, atingeți ⋮ > **Setări**.

- Pentru a adăuga un cont, atingeți **Adăugare cont**.
- Pentru a șterge un cont, atingeți ⋮ > **Eliminați contul**.

Deschiderea unui alt cont de e-mail

Dacă sunt înregistrate mai multe conturi de e-mail și doriți să vizualizați un alt cont, atingeți ☰ și selectați un alt cont din lista de conturi de e-mail.

Verificarea e-mailului

1 Atingeți și selectați o casetă de e-mail.

2 Selectați un e-mail din lista de e-mailuri.
- Mesajul de e-mail apare.

Trimitere e-mail

1 Atingeţi .

2 Introduceţi adresa de e-mail a destinatarului.

3 Introduceți un subiect și mesajul.
- Pentru a atașa fișiere, atingeți .
- Pentru a accesa elementele de meniu opționale, atingeți .

4 Atingeți pentru a trimite e-mailul.

Calendar

Prezentare generală a calendarului

Puteți utiliza calendarul pentru a gestiona evenimentele și sarcinile.

Adăugarea evenimentelor

1 Atingeți > **Calendar**.

2 Selectați o dată și apoi atingeți .

3 Introduceţi detalii despre eveniment şi atingeţi **Salvaţi**.
- Dacă atingeți o dată din calendar și data conține evenimente, apare o fereastră pop-up care afișează lista de evenimente. Atingeți un eveniment din fereastra pop-up pentru a vizualiza detaliile evenimentului.

Sincronizarea evenimentelor

Atingeți ⋮ > **Calendare de sincronizat** și selectați un calendar de sincronizat.

- Când evenimentele sunt salvate de pe dispozitiv în contul Google, acestea sunt sincronizate în mod automat și cu calendarul Google. Apoi, puteți sincroniza alte dispozitive cu calendarul Google, pentru ca dispozitivele respective să aibă aceleași evenimente care sunt prezente în dispozitivul dvs. și pentru a gestiona evenimentele și de pe dispozitivele respective.

Buzunarul de evenimente

Puteți utiliza buzunarul de evenimente pentru a crea evenimente

Atingeți pentru a deschide jurnalul de evenimente și trageți conținutul peste o dată din calendar.

- : gestionați imagini, text, mementouri și evenimente salvate temporar. De asemenea, puteți să partajați text, imagini și mementouri din altă aplicație și să le salvați în buzunar. Dacă atingeți **Buzunar** când creați un eveniment, evenimentul este salvat temporar în buzunar.
- : gestionați sarcinile care nu au niciun termen limită, precum evenimentele.

QuickMemo+

Prezentare generală QuickMemo+

Puteţi realiza note creative folosind o varietate de opţiuni în această funcţie avansată a notepadului, precum gestionarea imaginilor şi capturilor de ecran care nu sunt acceptate de notepadul convenţional.

Crearea unei note

1 Atingeţi ◯ > **QuickMemo+**.

2 Atingeţi + pentru a crea o notă.

- ✓: salvaţi o notă.
- ↩: anulaţi ultima acţiune.
- ↪: refaceţi ultima acţiune pe care aţi anulat-o.
- T: introduceţi o notă folosind tastatura.
- ✎: scrieţi notele cu mâna.
- ◇: ştergeţi notele scrise de mână.
- ⌾: măriţi sau micşoraţi, rotiţi sau ştergeţi părţi dintr-o notă scrisă de mână.
- ⋮: accesaţi opţiuni suplimentare, inclusiv partajarea şi blocarea notelor, schimbarea stilului notepadului şi introducerea conţinutului.

3 Atingeţi ✓ pentru a salva nota.

Scrierea notelor pe o fotografie

1 Atingeți ◯ > **QuickMemo+**.

2 Atingeţi 📷 pentru a realiza o fotografie, apoi atingeţi **OK**.
- Fotografia este ataşată automat la notepad.

3 Atingeţi T sau ✎ pentru a scrie note pe foto.
- Scrieţi note de mână pe foto.
- Introduceţi text sub foto.

4 Atingeți ✓ pentru a salva nota.

Scrierea notelor pe o captură de ecran

1 Când vizualizaţi ecranul pe care doriţi să îl capturaţi, trageţi bara de stare în jos și apoi atingeţi ✂.
- Captura de ecran apare ca tema de fundal a notepadului. Instrumentele memo apar în partea de sus a ecranului.

2 Luaţi note după cum doriţi.
- Scrieţi note de mână pe foto.

3 Atingeți ✓ și salvați notele în locația dorită.
- Notele salvate pot fi vizualizate în **QuickMemo+** sau în **Galerie**.
- Pentru a salva mereu notele în aceeași locație, selectați caseta de selectare **Utilizare prestabilită pentru această acţiune.** și selectați o aplicație.

Gestionarea directoarelor

Puteţi vizualiza notele grupate în funcţie de tipul de note.

1 Atingeţi ◯ > **QuickMemo+**.

2 Din partea de sus a ecranului, atingeți ☰ și selectați un element de meniu:

- **Toate notele**: vizualizaţi toate notele salvate în **QuickMemo+**.
- **Memoriile mele**: vizualizaţi notele create cu **QuickMemo+**.
- **Memento pentru fotografie**: vizualizaţi notele create cu 📷.
- **Captură+**: vizualizați notele create cu ⛶.
- **Coş de gunoi**: vizualizaţi notele şterse.
- **Categorie nouă**: adăugaţi categorii.
- ⚙: rearanjaţi, adăugaţi sau ştergeţi categorii. Pentru a modifica numele unei categorii, atingeți categoria.

- Anumite foldere nu apar la lansarea QuickMemo+ pentru prima dată. Folderele dezactivate sunt activate și apar când conțin cel puțin o notă aferentă.

Calculator

Puteți utiliza două tipuri de calculatoare: calculatorul simplu și calculatorul științific.

1 Atingeți ◯ > **Instrumente** > **Calculator**.

2 Utilizați tastatura pentru a efectua un calcul.

- Pentru a utiliza un calculator ştiinţific, trageţi spre stânga bara glisantă de culoare verde aflată în partea dreaptă a ecranului.
- Pentru a reîncepe un calcul, atingeţi şi ţineţi apăsat butonul **ŞTR**.

Ceas

Alarmă

Puteți seta declanșarea unei alarme la o anumită oră.

1 Atingeţi ◯ > **Ceas** > **Alarmă**.

2 Atingeți ⊕ pentru a adăuga o alarmă nouă.

3 Configurați setările alarmei și atingeți **SALVARE**.

- Dacă selectați o alarmă setată anterior, puteți edita alarma.
- Pentru a șterge o alarmă, atingeți 🗑 din partea de sus a ecranului. Alternativ, țineți apăsat pe alarmă.

Ora pe glob

Puteți vizualiza ora curentă în orașele din jurul lumii.

1 Atingeţi ◯ > **Ceas** > **Ora pe glob**.

2 Atingeți ⊕ și adăugați un oraș.

Temporizator

Puteți seta declanșarea temporizatorului după o anumită perioadă de timp.

1 Atingeţi ◯ > **Ceas** > **Temporizator**.

2 Setați ora și atingeți **Start**.
   - Pentru a întrerupe temporizatorul, atingeți **Pauză**. Pentru a reporni temporizatorul, atingeți **Reluare**.
   - Pentru a reseta setările temporizatorului, atingeți **Resetare**.

3 Atingeți **Oprire** pentru a opri alarma temporizatorului.

Cronometru

Puteți utiliza cronometrul pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur.

1 Atingeţi ◯ > **Ceas** > **Cronometru**.

2 Atingeţi **Start** pentru a iniţia cronometrul.
- Pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur, atingeți **Tur**.

3 Atingeți **Pauză** pentru a întrerupe cronometrul.
- Pentru a reporni cronometrul, atingeți **Reluare**.
- Pentru a şterge toate înregistrările şi a porni din nou cronometrul, atingeţi **Resetare**.

Descărcări

Puteți vizualiza, șterge sau partaja fișiere sau aplicații descărcate de pe internet.

Atingeți ◯ > **Instrumente** > **Descărcări**.

Gestionarul de fişiere

Puteți vizualiza și gestiona fișierele salvate pe dispozitivul dvs. sau în cloud.

1 Atingeți ◯ > **Instrumente** > **Gestionarul de fişiere**.

2 Atingeți ☰ și selectați locația de stocare dorită.

Radio FM

Puteți asculta radio FM.

Atingeți ◯ > **Instrumente** > **Radio FM**.

- Pentru a utiliza această aplicație, mai întâi conectați căștile la dispozitiv. Căștile funcţionează la fel ca antena radio.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă.

Contacte

Prezentare generală a contactelor

Puteți salva și gestiona contactele.

Atingeţi ◯ > **LG** > **Contacte**.

Adăugarea contactelor

Adăugarea contactelor noi

1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți +.

2 Introduceți detaliile contactului și atingeți **SALVARE**.

Importarea contactelor

Puteți importa contacte din alt dispozitiv de stocare.

1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți ⋮ > **Gestionare contacte** > **Import**.

2 Selectați locația sursă și locația țintă pentru contactul pe care doriți să-l importați, apoi atingeți **OK**.

3 Selectați contactele și atingeți **IMPORT**.

Adăugarea contactelor la lista de apelări rapide

1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți ⋮ > **Apelări rapide**.

2 Atingeţi **Adăugare contact** dintr-un număr de apelare rapidă.

3 Selectați un contact.

Căutarea contactelor

Puteți căuta contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- În ecranul cu lista de contacte, introduceți numele unui contact în caseta de căutare.
- Derulați în sus sau în jos lista de contacte.

- Din indexul ecranului cu lista de contacte, atingeți prima literă a unui contact.

Lista de contacte

Editarea contactelor

1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.

2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți ✎ și editați detaliile.

3 Atingeți **SALVARE** pentru a salva modificările.

Ștergerea contactelor

Puteți șterge fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- Pe ecranul cu lista de contacte, atingeţi şi ţineţi apăsat un contact pe care doriţi să îl ştergeţi, apoi atingeţi **Ştergere contact**.
- Atingeţi ⋮ > **Ştergere** pe ecranul cu lista de contacte.

Adăugarea favoritelor

Puteți înregistra contactele utilizate frecvent drept favorite.

1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.

2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți ☆.

Crearea grupurilor

1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți **Grupuri** > ⋮ > **Grup nou**.

2 Introduceți numele noului grup.

3 Atingeți **Adăugaţi membri**, selectați contactele, apoi atingeți **ADĂUGARE**.

4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva noul grup.

LG SmartWorld

Puteți descărca diverse jocuri, conținut audio, aplicații și fonturi furnizate de LG Electronics. Personalizați dispozitivul dvs. conform preferințelor utilizând teme şi fonturi Tema.

- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

1 Atingeți ◯ > **LG** > **SmartWorld**.

2 Atingeţi ⋮ > **Cont LG**, apoi autentificaţi-vă.

3 Selectați și descărcați elementele de conținut.

Descărcarea aplicației SmartWorld

Dacă aplicația **SmartWorld** nu este instalată, urmați aceste etape pentru a o descărca.

1 Atingeți ◯ > **Setări** > **General** > **Despre telefon** > **Comun** > **Centru de actualizare** > **Actualizare aplicaţii**.

2 Din listă, selectați **SmartWorld** și atingeți **Descărcare**.

Obiective

Puteţi înregistra sarcini în dispozitivul dvs., pentru a administra programările cu uşurinţă.

1 Atingeţi ◯ > **LG** > **Obiective**.

2 Atingeți ⊕ pentru a adăuga o sarcină.

3 Introduceţi detalii despre sarcină şi apoi atingeţi **SALVARE**.

LG Backup

Puteți să creați copii de siguranță, să restabiliți și să mutați datele salvate pe dispozitiv.

1 Atingeți ◯ > **Gestionare** > **LG Backup**.
De asemenea, puteţi atinge ◯ > **Setări** > **General** > **Copie de siguranță & resetare** > **LG Backup**.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta dacă realizați o copie de rezervă a datelor în folderul presetat de pe dispozitiv sau dacă veți copia datele în alte dispozitive.

⚠ • Resetarea dispozitivului dvs. poate șterge fișierele de backup salvate în dispozitivul de stocare intern. Pentru a minimiza pierderea datelor, copiați fișierele de rezervă importante din directorul Copie de rezervă LG din memoria internă pe un computer sau pe o memorie externă.

• Datelor din contul Google nu li se face copie de rezervă. Când sincronizați contul Google, aplicațiile Google, contactele Google, calendarul Google, datele aplicației Google memo și aplicațiile descărcate din magazinul Play sunt salvate automat în aplicația Drive.

• Fișierele de rezervă sunt salvate cu extensia *.lbf în folderul Copie de rezervă LG de pe cardul de memorie sau din memoria internă.

• Încărcați complet bateria înainte de a face o copie de rezervă sau de a restaura datele pentru a evita închiderea neprevăzută în timpul procesului.

RemoteCall Service

Dispozitivul dvs. poate fi diagnosticat de la distanță, în vederea rezolvării problemelor. Mai întâi, apelați un Centru Serviciu Clienţi LG, astfel:

- Pentru a utiliza această funcție, mai întâi trebuie să fiți de acord cu utilizarea funcției.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.

1 Atingeți ◯ > **Gestionare** > **RemoteCall Service**.

2 Obțineți legătura cu un Centru Serviciu Clienţi LG.

3 După ce apelul este conectat, urmați instrucțiunile asociatului de la serviciu pentru a introduce un număr de acces compus din șase cifre.
   - Dispozitivul dvs. este conectat de la distanță și serviciul de asistență de la distanță începe.

Evernote

Puteți scrie și colecta informații importante, apoi le puteți partaja cu alte dispozitive care acceptă **Evernote**.

Atingeţi ◯ > **Recomandat** > **Evernote**.

Facebook

Puteţi utiliza un serviciu de reţele sociale pentru a actualiza, vizualiza şi partaja cu contactele dvs. online postări, poze şi videoclipuri.

Atingeţi ◯ > **Recomandat** > **Facebook**.

Instagram

Utilizaţi un serviciu de reţele sociale pentru a captura şi partaja pozele şi videoclipurile dvs. De asemenea, puteţi aplica efecte de filtrare pentru ca pozele şi videoclipurile dvs. să devină mai creative şi mai interesante.

Atingeţi ◯ > **Recomandat** > **Instagram**.

Aplicații Google

Puteți utiliza aplicații Google prin configurarea unui cont Google. Fereastra de înregistrare a contului Google apare automat când utilizați o aplicație Google pentru prima dată. Dacă nu aveți un cont Google, creați unul de pe dispozitiv. Pentru detalii privind utilizarea aplicației, consultați secțiunea Ajutor a aplicației.

- Există posibilitatea ca anumite aplicații să nu funcționeze, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Conectați-vă la Chrome și importați file deschise, marcaje în document și date din bara de adrese de la un computer la dispozitivul dvs.

Documente

Creați documente sau editați documente create online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați documente împreună cu alte persoane.

Drive

Încărcați, salvați, deschideți, partajați și organizați fișierele de pe dispozitivul dvs. Fișierele accesibile din aplicații pot fi accesate de oriunde, inclusiv din mediile online și offline.

Gmail

Înregistrați-vă contul de e-mail Google pe dispozitiv pentru a verifica sau pentru a expedia e-mailuri.

Google

Utilizaţi Google pentru a căuta pagini web, imagini, ştiri şi altele, introducând sau rostind cuvinte cheie.

Duo

Efectuaţi un apel video cu familia, prietenii şi oricare altă persoană care utilizează aplicaţia.

Hărţi

Găsiți localizarea dvs. sau localizarea unui loc pe hartă. Vizualizați informațiile geografice.

Google Foto

Vizualizați sau partajați fotografii sau albume salvate pe dispozitivul dvs.

Filme Play

Utilizați contul dvs. Google pentru a închiria sau pentru a achiziționa filme. Achiziționați conținut și redați-l de oriunde.

Muzică Play

Achiziționați fișiere muzicale din **Magazin Play**. Redați fișiere muzicale salvate pe dispozitivul dvs.

Foi de calcul

Creați foi de calcul sau editați foi de calcul create online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați foi de calcul împreună cu alte persoane.

Prezentări

Creați material de prezentare sau editați material de prezentare creat online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați material de prezentare împreună cu alte persoane.

YouTube

Căutați și redați videoclipuri. Încărcați videoclipuri pe YouTube pentru a le partaja cu oameni din lumea întreagă.

04

Setările telefonului

Setări

Puteți personaliza setările dispozitivului după preferințe.

Atingeţi ◯ > **Setări**.

- Atingeți 🔍 și introduceți un cuvânt cheie în caseta de căutare pentru a accesa un element de setare.
- Atingeți ⋮ pentru a modifica modul de vizualizare. Acest manual al utilizatorului presupune că utilizați **Vizualizare Filă**.

Reţele

Cartelă SIM dublă

Puteţi configura setările Dual SIM.

1 Pe ecranul de setări, atingeţi **Reţele** > **Cartelă SIM dublă**.

2 Personalizați următoarele funcţii:

- **Cartela SIM 1**: Schimbaţi numele şi pictograma cartelei SIM 1.
- **Cartela SIM 2**: Schimbaţi numele şi pictograma cartelei SIM 2.
- **Temă culoare card SIM**: Schimbaţi temele de culoare pentru cartelele SIM.
- **Modul de economisire al costurilor**: Activaţi sau dezactivaţi modul de economisire a costurilor. În modul de economisire a costurilor, dacă apelaţi un contact căruia îi este atribuită o cartelă SIM specifică, această cartelă SIM este utilizată pentru apel chiar dacă cealaltă cartelă SIM este activă, spre exemplu, utilizând date mobile.
- **Date mobile**: Selectaţi cartela SIM pe care doriţi să o utilizaţi pentru serviciul de date mobile. Puteţi, de asemenea, să dezactivaţi această funcţie.
- **Date Roaming**: Selectaţi această opţiune pentru a permite dispozitivului să utilizeze date mobile atunci când sunteţi în afara zonei reţelei de domiciliu.

Wi-Fi

Vă puteți conecta la dispozitivele din apropiere într-o rețea Wi-Fi.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Wi-Fi**.

2 Trageți pentru activare.
- Rețelele Wi-Fi disponibile apar automat.

3 Selectați o rețea.
- Este posibil să trebuiască să introduceți parola Wi-Fi a rețelei.
- Dispozitivul omite acest proces pentru rețele Wi-Fi accesate anterior. Dacă nu doriți să vă conectați automat la o anumită rețea Wi-FI, țineți apăsat pe rețea și apoi atingeți **Uită rețea**.

Setările rețelei Wi-Fi

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Wi-Fi**.

- **Comutare la date mobile**: dacă funcția de conectare prin intermediul datelor mobile este activată, însă dispozitivul nu se poate conecta la internet prin intermediul conexiunii Wi-Fi, dispozitivul se conectează în mod automat la internet prin intermediul conexiunii de date mobile.
- ⋮: personalizați setările pentru rețeaua Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Puteți conecta dispozitivul dvs. la alte dispozitive care acceptă Wi-Fi Direct pentru a partaja direct date cu acestea. Nu aveți nevoie de un punct de acces. Vă puteți conecta cu mai mult de 2 dispozitive utilizând Wi-Fi Direct.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Avansat Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Dispozitivele din apropiere care acceptă Wi-Fi Direct apar automat.

2 Selectați un dispozitiv.
   - Conexiunea are loc când dispozitivul acceptă cererea de conectare.

- Bateria se poate scurge mai rapid când utilizați Wi-Fi Direct.

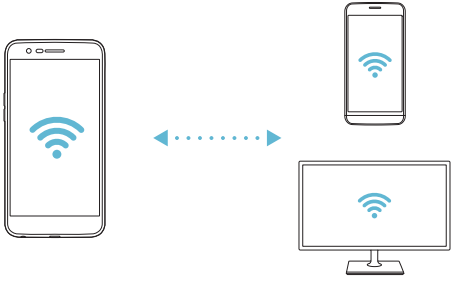

Bluetooth

Puteți conecta dispozitivul dvs. la dispozitivele din apropiere care acceptă Bluetooth pentru a schimba date cu acestea. Conectați dispozitivul dvs. la căști Bluetooth și la o tastatură. Acest lucru face mai ușor controlul dispozitivului.

Asocierea cu alt dispozitiv

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Bluetooth**.

2 Trageți pentru activare.
- Dispozitivele disponibile apar automat.
- Pentru a împrospăta lista de dispozitive, atingeți **CĂUTARE**.

- Numai dispozitivele setate ca vizibile sunt afișate pe listă.

3 Selectați un dispozitiv din listă.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza autentificarea.

- Această etapă este omisă pentru dispozitivele accesate anterior.

Trimiterea datelor via Bluetooth

1 Selectați un fișier.
- Puteți expedia fișiere multimedia sau contacte.

2 Atingeți > **Bluetooth**.

3 Selectați un dispozitiv țintă pentru fișier.
- Fișierul este expediat imediat de dispozitivul țintă îl acceptă.

- Procesele de partajare a fișierelor pot diferi, în funcție de fișier.

Date mobile

Puteți opri sau porni datele mobile. De asemenea, puteți gestiona utilizarea datelor mobile.

Activarea datelor mobile

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Date mobile**.

2 Trageți pentru activare.

Personalizarea setărilor privind datele mobile

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Date mobile**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Date mobile**: setați pentru utilizarea conexiunilor de date în rețelele de telefonie mobilă.
- **Limitează utilizarea datelor mobile**: stabiliți o limită pentru utilizarea datelor mobile pentru a bloca datele mobile în cazul în care se atinge limita.
- : personalizați setările de date mobile.

Setări apel

Puteți personaliza toate setările, cum ar fi opțiunile pentru apeluri vocale și apeluri internaționale.

- Este posibil ca unele funcții să nu fie acceptate, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Setări apel**.

2 Personalizați setările.

Acces Internet prin dispozitiv mobil


Partajare Internet prin USB

Puteți conecta dispozitivul la alt dispozitiv via USB și puteți partaja date mobile.

1 Conectați dispozitivul dvs. și alte dispozitive printr-un cablu USB.

2 Pe ecranul Setări, atingeți **Reţele > Acces Internet prin dispozitiv mobil > Partajare Internet prin USB** şi apoi trageţi pentru activare.

- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Când vă conectați la un computer, descărcați driverul USB de pe *www.lg.com* și instalați-l pe computer.
- Nu puteți transfera fișiere între dispozitivul dvs. și computer cât timp este pornită partajarea conexiunii la internet prin USB. Opriți partajarea conexiunii la internet pe USB pentru a trimite sau a primi fișiere.
- Sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la internet sau Windows XP sau o versiune ulterioară sau Linux.

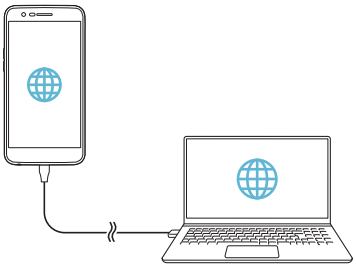

Hotspotul Wi-Fi

Puteți seta dispozitivul ca router wireless astfel încât alte dispozitive să se poată conecta la internet prin intermediul datelor mobile de pe dispozitivul dvs.


1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele > Acces Internet prin dispozitiv mobil > Hotspotul Wi-Fi** şi apoi trageți pentru activare.

2 Atingeţi **Configurează hotspot-ul Wi-Fi** şi introduceţi Nume Wi-Fi (SSID) şi parola.

3 Porniți Wi-Fi-ul pe celălalt dispozitiv și selectați numele rețelei în care se află dispozitivul din lista Wi-Fi.

4 Introduceți parola de rețea.

- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site web: *http://www.android.com/tether#wifi*

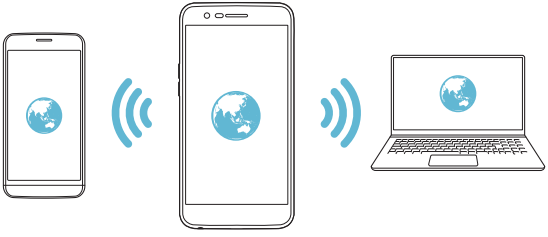


Partajare Bluetooth

Un dispozitiv conectat prin Bluetooth se poate conecta la internet utilizând datele mobile ale dispozitivului dvs.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele > Acces Internet prin dispozitiv mobil > Partajare Bluetooth** și apo trageți pentru activare.

2 Porniți Bluetooth-ul pe ambele dispozitive și împerecheați-le.

- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site web: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

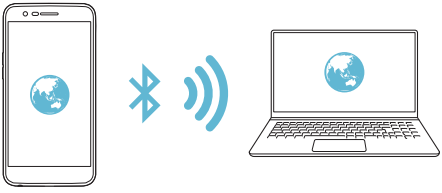

Asistenţă

Puteți vizualiza ajutorul în legătură cu utilizarea accesului la Internet prin dispozitiv mobil și a hotspoturilor.

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Acces Internet prin dispozitiv mobil > Asistenţă**.

Mai multe

Mod avion

Puteți opri funcțiile de apel și date mobile. Când acest mod este pornit, funcțiile care nu implică date, cum ar fi jocurile și redarea de muzică, rămân disponibile.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Mai multe** > **Mod avion**.

2 Atingeţi **ACTIVARE** pe ecranul de confirmare.

Rețele mobile

Puteți personaliza setările privind datele mobile.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Mai multe** > **Rețele mobile**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Mod rețea**: selectaţi un tip de rețea.
- **Puncte de acces**: vizualizați sau modificați punctul de acces pentru utilizarea serviciilor de date mobile. Pentru a modifica punctul de acces, selectați o opțiune din lista punctelor de acces.
- **Operatori rețea**: căutaţi operatori de rețea și conectaţi-vă automată la o rețea.

VPN

Vă puteți conecta la o rețea virtuală sigură, cum ar fi un intranet. De asemenea, puteți gestiona rețelele private virtuale conectate.

Adăugarea VPN-ului

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Mai multe** > **VPN**.

⚠ • Atenție! Dacă ecranul este deblocat, toate informațiile VPN salvate pe dispozitiv sunt șterse.

2 Atingeţi **Adăugare VPN**.

- Această funcție este disponibilă doar când este activată blocarea ecranului. Dacă blocarea ecranului nu este activată, apare un ecran de notificare. Atingeți **SETĂRI** în ecranul de notificare pentru a activa blocarea ecranului. Consultați *Configurarea setărilor de blocare a ecranului* pentru detalii.

3 Introduceți detaliile VPN-ului și atingeți **SALVARE**.

Configurarea setărilor VPN

1 Atingeți un VPN din lista VPN.

2 Introduceți detalii despre contul de utilizator VPN și atingeți **CONECTARE**.
   - Pentru a salva detaliile despre cont, selectați caseta de selectare **Salvare informații cont**.

Tipărire

Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă Bluetooth și puteți tipări fotografii sau documente salvate pe dispozitiv.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Mai multe** > **Tipărire**.

- Dacă imprimanta dorită nu se află în listă, instalați driverul imprimantei din magazinul de aplicații.

2 Trageți pentru activare.

3 Selectați o imprimantă din ecranul listei de imprimante.
   - Pentru a adăuga o imprimantă, atingeți ⋮ > **Adăugare imprimantă**.
   - Pentru a căuta numele unei imprimante, atingeți ⋮ > **Căutare**.
   - Atingeți ⋮ > **Setări** din ecranul listei de imprimante.

4 Selectați un fișier și atingeți ⋮ > **Tipărire**.
   - Documentul se tipărește.

- Dacă nu aveți cont Google, atingeți **ADAUGĂ UN CONT** pentru a crea un cont.

Sunet şi Notificare

Puteți personaliza setările sunetului, vibrațiilor și notificărilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet şi Notificare** și personalizați următoarele setări:

- **Profil sunet**: modificaţi modul sunetului în **Sunet**, **Numai vibraţie** sau **Silenţios**.
- **Volum**: reglați volumul sunetului pentru diverse elemente.
- **Ton de sonerie SIM1**/**Ton de sonerie SIM2**: selectați un ton de apel pentru apelurile de intrare. Adăugați sau ștergeți tonuri de apel.
- **Sunet apel pentru contact**: creați un ton de apel pentru un apel primit de la un anumit contact.
- **Sunet cu vibraţie**: setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de apel în același timp.
- **SIM1 Tip vibraţie/SIM2 Tip vibraţie**: puteţi selecta un tip de vibraţie.
- **Nu deranjaţi**: setați timpul, gama și tipul aplicației pentru primirea mesajelor de notificare. Primiți mesaje de notificare doar în anumite zile ale săptămânii.
- **Blocare ecran**: afişaţi sau ascundeţi un mesaj de notificare pe ecranul de blocare. De asemenea, puteți ascunde informațiile private.
- **Aplicaţii**: selectați aplicațiile care pot afișa mesajele de notificare pe ecran și setați prioritățile acelor aplicații în legătură cu mesajele de notificare.
- **Mai multe** > **SIM1 Sunete de notificare/SIM2 Sunete de notificare**: selectaţi un ton de apel înştiinţare. Setați muzica salvată de dispozitiv ca ton de apel pentru notificare.

- **Mai multe > Efecte sonore**: selectați un efect sonor de redat când atingeți tastatura de apelare sau tastatura, selectați o opțiune sau blocați ori deblocați ecranul.
- **Mai multe > Notificări mesaje/apeluri vocale**: setați dispozitivul să citească informaţiile apelantului sau conţinutul mesajului pe cale vocală.

Afişaj

Puteți personaliza setările detaliate pentru fiecare tip de ecran.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afişaj** și personalizați următoarele setări:

- **Ecran de start**:personalizaţi setările pentru ecranul de start. Consultaţi *Setări ecran principal* pentru detalii.
- **Blocare ecran**: personalizaţi setările ecranului de blocare. Consultaţi *Configurări blocare ecran* pentru detalii.
- **Temă**: selectaţi o temă a ecranului pentru dispozitivul dvs.
- **Butoane tactile din meniul Acasă**: rearanjaţi butoanele tactile din meniul Acasă sau modificaţi culorile de fundal. Mascarea butoanelor tactile din meniul Acasă pe ecran.
- **Tip set de caractere**: schimbaţi faţa fonturilor.
- **Dimensiune font**: schimbaţi dimensiunea fontului.
- **Text aldin**: faceți textul de pe ecran aldin.
- **Luminozitate**: utilizați bara glisantă pentru a modifica luminozitatea ecranului dispozitivului. Pentru a ajusta automat luminozitatea ecranului în funcție de intensitatea luminii ambientale, atingeţi comutatorul **Auto**.
- **Auto**: setați dispozitivul astfel încât luminozitatea ecranului să se regleze automat, în funcție de intensitatea luminii ambiante.
- **Vizualizare confortabilă**: setaţi dispozitivul pentru a reduce cantitatea de lumină albastră de pe ecran pentru a reduce tensiunea oculară.
- **Auto-rotire ecran**: rotiţi automat ecranul în funcție de orientarea dispozitivului.

- **Expirare ecran**: dezactivaţi automat ecranul când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Mai multe > Dimensiune afişaj**: măriţi sau micşoraţi ecranul.
- **Mai multe > Activaţi ecranul**: activaţi sau dezactivaţi ecranul atingând de două ori ecranul.
- **Mai multe > Protector de ecran**: afişaţi un economizor de ecran când dispozitivul este conectat la suport sau la încărcător. Selectați tipul economizorului de ecran care va fi afișat.
- **Mai multe > Calibrare senzor de mişcare**: corectaţi unghiul și viteza senzorului de mișcare pentru a îmbunătăți acurateţea înclinării și viteza senzorului.

- Când corectați senzorul de mișcare, poziționați dispozitivul pe o suprafață plată. Dacă nu, funcțiile senzorului de mișcare pot suferi erori, cum ar fi rotirea automată a ecranului.

General

Limbă şi tastatură

Puteți personaliza setările de limbă și de tastatură pentru dispozitivul dvs.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Limbă şi tastatură**.

2 Personalizați următoarele setări:
- **Limbă**: selectați limba de aplicat dispozitivului.
- **Tastatura curentă**: vizualizaţi tastatura utilizată curent. Selectați o tastatură de utilizat când introduceți text.
- **Tastatură LG**: personalizaţi setările tastaturii LG.
- **Google Tastare vocală**: configurați opțiunile pentru dictarea de text prin Google.
- **Ieșire sintetizator text-voce**: configurați setările pentru ieșire sintetizator text-voce.

- **Viteza indicatorului**: ajustați viteza indicatorului unui mouse sau trackpad.
- **Butoanele de inversare**: inversați butonul-dreapta al mouse-ului pentru a efectua acțiuni primare de control direct.

Locaţie

Puteți personaliza modul în care informațiile despre locația dvs. sunt utilizate de anumite aplicații.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Locaţie**.

2 Personalizați următoarele setări:
- **Mod**: selectați o metodă de furnizare a informațiilor dvs. de localizare.
- **SOLICITARE LOCAŢIE RECENTĂ**: vizualizaţi aplicaţiile care au solicitat recent informaţii despre locaţie.
- **Putere scăzută pentru estimarea locației**: estimează locația dispozitivului utilizând un consum scăzut de putere.
- **Istoricul locaţiilor Google**: configuraţi setările istoricului locaţiei Google.

Conturi şi sincronizare

Puteți adăuga sau gestiona conturi, inclusiv un cont Google. De asemenea, puteți sincroniza automat anumite aplicații sau informații despre utilizator.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Conturi şi sincronizare**.

2 Personalizați următoarele setări:
- **Sincronizare automată date**: sincronizează automat toate conturile înregistrate.
- **CONTURI**: vizualizați o listă cu conturile înregistrate. Pentru a vizualiza sau pentru a modifica detaliile unui cont, atingeți contul.
- **ADĂUGARE CONT**: adăugaţi conturi.

Accesibilitate

Puteți gestiona inserturi de accesibilitate instalate pe dispozitivul dvs.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Accesibilitate**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Vizualizare** > **TalkBack**: setați dispozitivul să notifice starea sau acțiunile de pe ecran cu voce.
- **Vizualizare** > **Notificări mesaje/apeluri vocale**: setați dispozitivul să citească informaţiile apelantului sau conţinutul mesajului pe cale vocală.
- **Vizualizare** > **Dimensiune font**: schimbaţi dimensiunea fontului.
- **Vizualizare** > **Text aldin**: faceți textul de pe ecran aldin.
- **Vizualizare** > **Dimensiune afişaj**: măriţi sau micşoraţi ecranul.
- **Vizualizare** > **Zoom tactil**: măriți sau micșorați apăsând pe ecran de trei ori.
- **Vizualizare** > **Panoramare fereastră**: măriţi sau inversaţi o parte a ecranului.
- **Vizualizare** > **Indicator mouse mare**: măriţi indicatorul mouse-ului.
- **Vizualizare** > **Ecran cu contrast înalt**: transformaţi culoarea fundalului în negru pentru un ecran cu contrast ridicat.
- **Vizualizare** > **Inversare culori afişaj**: creșteți contrastul culorii afișajului pentru persoane cu probleme de vedere.
- **Vizualizare** > **Ajustare culori afişaj**: ajustaţi culoarea afişajului.
- **Vizualizare** > **Tonuri de gri**: comutaţi ecranul la modul Tonuri de gri.
- **Vizualizare** > **Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire**: încheiaţi un apel apăsând tasta Pornire/blocare.
- **Auz** > **Capturi**: activaţi serviciul de subtitrare când redați videoclipuri pentru persoanele cu deficiențe de auz.
- **Auz** > **Alerte Flash**: setați dispozitivul să vă notifice prin lumină intermitentă apelurile primite și alarme.

- **Auz > Opreşte toate sunetele**: dezactivează toate sunetele şi micşorează volumul de la receptor.
- **Auz > Tip audio**: selectaţi tipul audio.
- **Auz > Echilibrare sunet**: reglaţi echilibrul ieşirii audio. Utilizați bara glisantă pentru a modifica balansul.
- **Motor şi cunoaştere > Touch assistant**: porniți funcția Touch Board pentru a face butoanele și gesturile mai ușor de utilizat.
- **Motor şi cunoaştere > Atingeți intrarea**: introduceţi text atingând şi ţinând apăsat ecranul sau modificaţi pur şi simplu atingând ecranul.
- **Motor şi cunoaştere > Tastatură fizică**: personalizaţi setările tastaturii.
- **Motor şi cunoaştere > Clic automat cu mouse-ul**: clic automat pe indicatorul mouse-ului în cazul lipsei oricărei mişcări.
- **Motor şi cunoaştere > Atingeţi şi ţineţi apăsat pentru apeluri**: răspundeţi sau respingeţi apeluri atingând şi ţinând apăsat butonul Apel în loc de tragerea acestuia.
- **Motor şi cunoaştere > Expirare ecran**: oprire automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Motor şi cunoaştere > Zone de control tactil**: limitare a zonei tactile astfel încât numai o anumită porțiune a ecranului să fie controlată de introducerea tactilă.
- **Comenzi rapide ale caracteristicilor de accesibilitate**: accesați rapid o funcție utilizată frecvent atingând ◯ de trei ori.
- **Auto-rotire ecran**: schimbați automat orientarea ecranului în funcție de poziția fizică a dispozitivului.
- **Acces prin comutare**: creați combinații de taste pentru a controla dispozitivul dvs.

Tastă de comenzi rapide

Puteți utiliza tastele de volum pentru a lansa direct aplicații când ecranul este oprit sau blocat.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Tastă de comenzi rapide**.

2 Trageți pentru activare.

- Apăsați tasta Volum scăzut (-) de două ori pentru a lansa aplicația **Cameră** când ecranul este blocat sau oprit. Apăsați tasta Volum crescut (+) de două ori pentru a lansa **Captură+**.

Google servicii

Puteți utiliza setările Google pentru a gestiona aplicațiile și setările contului Google.

Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Google servicii**.

Securitate

1 Pe ecranul de setări, atingeţi fila **General** > **Securitate**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Blocare conţinut**: setaţi metoda de blocare a fişierelor în **QuickMemo+**.
- **Criptare card SD**: criptați cardul de memorie pentru a împiedica utilizarea pe alt dispozitiv. Consultaţi *Criptarea cardului de memorie* pentru detalii.
- **Pornirea securizată**: protejaţi-vă dispozitivul cu o blocare la pornire. Consultaţi *Setări Pornirea securizată* pentru detalii.
- **Blocare cartelă SIM**: blocaţi sau deblocaţi cartela USIM sau modificaţi parola (PIN).
- **Tastare parolă vizibilă**: afişează o parolă pe măsură ce o introduceţi.
- **Administratori dispozitiv**: permite privilegii de restricționare a controlului sau utilizării dispozitivului pentru anumite aplicații.

- **Surse necunoscute**: permite instalarea de aplicații care nu provin din magazinul Play.
- **Protejarea acreditărilor**: vizualizați tipul de stocare unde certificatul de securitate va fi salvat.
- **Gestionarea certificatelor**: gestionați certificatul de securitate salvat pe dispozitiv.
- **Trust agents**: vizualizați și utilizați agenți de încredere instalați pe dispozitiv.
- **Fixare afişaj**: fixați ecranul de aplicații astfel încât să poată fi utilizată numai aplicația curentă activă.
- **Acces utilizator**: vizualizați detalii despre utilizarea aplicațiilor pe dispozitiv.

Dată şi oră

Puteţi personaliza setările pentru dată şi oră pe dispozitivul dvs.

1 Pe ecranul de setări, atingeţi **General** > **Dată şi oră**.

2 Personalizați setările.

Stocare

Puteți vizualiza și gestiona memoria internă a dispozitivului sau spațiul de stocare al cardului de memorie.

1 Pe ecranul de setări, atingeţi **General** > **Stocare**.

2 Personalizați următoarele setări:
   - **Stocare internă**: vizualizaţi spaţiul de stocare total şi spaţiul liber din dispozitivul de stocare intern. Vizualizați o listă de aplicații utilizate și capacitatea de memorare pentru fiecare aplicație.
   - **Card SD**: vizualizaţi spaţiul de stocare total şi spaţiul liber de pe cardul de memorie. Această opțiune apare doar când este introdus un card de memorie. Pentru a deconecta un card de memorie, atingeți ⏏.

Economisire baterie și reducere consum

Puteți vizualiza informații curente despre baterie sau puteți porni modul de economisire a energiei.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Economisire baterie și reducere consum**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Utilizarea bateriei**: vizualizaţi detaliile privind gradul de utilizare al bateriei. Pentru a vizualiza mai multe detalii, selectați un element specific.
- **Procent acumulator în bara de stare**: afişează nivelul bateriei ca procentaj pe bara de stare.
- **Economisire energie**: reduceți consumul bateriei reducând din setările dispozitivului, precum luminozitatea afișajului, viteza și intensitatea vibrațiilor. Bara de stare afișează când modul de economisire a energiei este activat.

Memorie

Puteţi vizualiza memoria medie utilizată într-o anumită perioadă de timp, precum şi memoria ocupată de o aplicaţie.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Memorie**.

2 Atingeți pentru a seta intervalul de timp pentru regăsirea datelor.

Aplicaţii

Puteți vizualiza o listă cu aplicațiile instalate. Opriţi rularea aplicaţiilor sau ştergeţi aplicaţii, dacă este necesar.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Aplicaţii**.

2 Selectați o aplicație și realizați acțiuni.

Copie de siguranță & resetare

Puteți face o copie de rezervă pentru datele salvate pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau cont. Resetați dispozitivul, dacă este necesar.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Copie de siguranță & resetare**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **LG Backup**: efectuaţi copii de siguranţă sau restauraţi lista de expeditori blocaţi, mesaje, imagini, ecrane de întâmpinare şi alte date salvate în dispozitiv. Consultaţi *LG Backup* pentru detalii.
- **Creare copie de siguranţă**: realizaţi copii de siguranţă pentru datele aplicaţiei, parolele Wi-Fi şi alte setări ale serverelor Google.
- **Cont copie de siguranţă**: vizualizați contul curent pentru copii de rezervă în utilizare.
- **Restaurare automată**: restauraţi automat setările privind copiile de rezervă și datele la reinstalarea aplicației.
- **Resetarea setărilor rețelei**: resetați Wi-Fi, Bluetooth și alte setări de rețea.
- **Resetare date din fabrică**: resetaţi toate setările pentru dispozitiv şi ştergeţi date.

- Resetarea dispozitivului dvs. șterge toate datele de pe acesta. Introduceți din nou numele dispozitivului dvs., contul Google și alte informații inițiale

Despre telefon

Puteți vizualiza informații despre dispozitivul dvs., cum ar fi numele, starea, detalii despre software și informații legale.

Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Despre telefon** și vizualizați informațiile.

05

Anexă

Setări de limbă LG

Selectați limba dispozitivului.

- Atingeți ◯ > **Setări** > **General** > **Limbă şi tastatură** > **Limbă** > **ADĂUGAȚI O LIMBĂ** și selectați o limbă.
  - Atingeţi şi ţineţi apăsat ☰ şi trageţi-o în partea de sus a listei de limbi pentru a o seta ca limbă implicită.

LG Bridge

Prezentare generală LG Bridge

LG Bridge este o aplicație care vă ajută să gestionați ușor fotografiile, muzica, videoclipurile și documentele salvate pe smartphone-ul LG din computer. Puteți efectua copii de rezervă pentru contacte, fotografii și multe altele pe computer sau puteți actualiza software-ul dispozitivului.

- Consultați ajutorul aplicației LG Bridge pentru detalii.
- Caracteristicile acceptate pot varia în funcție de dispozitiv.
- Driverul USB LG este un program necesar pentru conectarea smartphone-ului LG la computer și se instalează când instalați aplicația LG Bridge.

Funcțiile LG Bridge

- Gestionați fișierele de pe dispozitiv dintr-un computer prin intermediul conexiunii Wi-Fi sau prin intermediul conexiunii de date mobile.
- Realizați copii de rezervă ale datelor din dispozitiv pe un computer sau restabiliți datele dintr-un computer pe dispozitiv prin intermediul conexiunii prin cablu USB.
- Actualizați software-ul dispozitivului dintr-un computer prin intermediul conexiunii prin cablu USB.

Instalarea LG Bridge pe un computer

1 Accesați *www.lg.com* de pe computer.

2 În bara de căutare, introduceți denumirea dispozitivului.

3 Faceţi clic pe **Centru de descărcări > LG Bridge** și descărcați fișierul de configurare.

- Dați clic pe **Detalii** pentru a vizualiza cerințele minime pentru instalarea aplicației LG Bridge.

Actualizarea software-ului telefonului

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG de pe internet

Pentru mai multe informații despre utilizarea acestei funcții, vizitați *http://www.lg.com/common/index.jsp*, selectați țara și limba dvs.

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil firmware-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă de pe internet fără să fie nevoie să vizitați un centru de service. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Deoarece programul de actualizare firmware a telefonului mobil necesită întreaga atenţie a utilizatorului pe durata procesului de actualizare, asiguraţi-vă că urmăriţi toate instrucţiunile şi notele care apar pentru fiecare pas, înainte de a continua. Rețineți că îndepărtarea cablului de date USB în timpul upgrade-ului poate duce la deteriorarea gravă a telefonului.

- LG își rezervă dreptul să facă actualizările de firmware disponibile doar pentru modelele selectate la discreție și nu garantează disponibilitatea versiunii mai noi a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG prin Over-the-Air (OTA)

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil software-ul telefonului la o versiune mai nouă via OTA, fără să conectați un cablu USB. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Mai întâi verificați versiunea de software de pe telefonul dvs. mobil:

Atingeţi ◯ > **Setări** > **General** > **Despre telefon** > **Comun** > **Centru de actualizare** > **Actualizare software** > **Verificare actualizare**.

- Datele dvs. personale de pe cardul de stocare al telefonului, inclusiv informaţiile despre contul Google şi orice alte conturi, datele şi setările sistemului/aplicaţiei dvs., orice aplicaţii descărcate şi licenţa DRM, se pot pierde în procesul de actualizare a software-ului telefonului. Așadar, LG vă recomandă să faceți copii de rezervă pentru datele personale înainte de a actualiza software-ul telefonului dvs. LG nu își asumă responsabilitatea pierderii de date personale.
- Această funcție depinde de zonă sau de furnizorul de servicii.

FAQ

Acest capitol listează anumite probleme pe care le puteți întâlni când utilizați telefonul. Anumite probleme vor necesita să sunați la furnizorul dvs. de servicii, dar multe le puteți repara singur.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Eroare la cartela SIM	Nu există cartelă SIM în telefon sau aceasta este introdusă incorect.	Asigurați-vă că este introdusă corect cartela SIM.
Nicio conexiune la rețea/rețea căzută	Semnalul este slab sau sunteți în afara razei de acoperire a rețelei operatorului.	Mutați-vă lângă o fereastră sau într-o zonă deschisă. Verificați harta de acoperire a operatorului de rețea.
	Operatorul a aplicat servicii noi.	Verificaţi cartela SIM să nu fie mai veche de 6-12 luni. Dacă da, schimbați cartela SIM sau USIM la cel mai apropiat centru al furnizorului de rețea. Contactați furnizorul de servicii.
Codurile nu corespund	Pentru a schimba un cod de securitate, confirmați noul cod prin reintroducere.	Dacă uitați codul, contactați furnizorul de servicii.
	Cele două coduri pe care le-ați introdus nu corespund	
Nu pot fi setate aplicații	Nu este acceptat de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea.	Contactați furnizorul dvs. de servicii.
Aplicaţia descărcată generează foarte multe erori.	Eliminați aplicația.	1. Atingeţi ◯ > **Setări**. 2. Atingeți **General** > **Aplicaţii**. 3. Atingeți aplicația > **Dezinstalare**.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Apeluri indisponibile	Eroare de apelare	Noua rețea nu este autorizată.
	Cartelă SIM nouă introdusă.	Verificați dacă există restricții noi.
	Limita de taxare preplătită a fost atinsă.	Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN2.
Telefonul nu poate fi pornit	Tasta Pornit/Oprit apăsată prea puțin.	Apăsați tasta Pornit/Oprit cel puțin două secunde.
	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe afișaj.
Eroare la încărcare	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria.
	Temperatura de afară este prea ridicată sau prea scăzută.	Asigurați-vă că telefonul se încarcă la o temperatură normală.
	Problemă de contact	Verificați încărcătorul și conexiunea la telefon.
	Fără tensiune	Conectați încărcătorul în altă priză.
	Încărcător defect	Înlocuiţi încărcătorul.
	Încărcător necorespunzător	Utilizați numai accesorii LG originale.
Numărul nu este permis.	Funcția Numere cu apelare fixă este pornită.	Verificaţi meniul de setări şi dezactivaţi funcţia.
Imposibil de primit/ trimis SMS și fotografii	Memorie plină	Ștergeți unele date, cum ar fi aplicații sau mesaje din telefonul dvs. pentru a avea mai multă memorie disponibilă.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Fișierele nu se deschid	Format de fișier neacceptat	Verificați formatele de fișiere acceptate.
Ecranul nu pornește când primesc un apel.	Problemă cu senzorul de proximitate	Dacă utilizați ecran sau husă de protecție, asigurați-vă că nu a acoperit zona din jurul senzorului de proximitate. Asigurați-vă că zona din jurul senzorului de proximitate este curată.
Fără sunet	Mod Vibrație	Verificați starea setărilor din meniul de sunet pentru a vă asigura că nu este în modul Vibrație sau Fără întreruperi.
Închide sau îngheață	Problemă software intermitent	Dacă ecranul îngheață sau dacă telefonul nu mai răspunde când încercați să-l utilizați, scoateți bateria și băgați-o înapoi. Apoi reporniți telefonul. Alternativ, încercați să realizați o actualizare de software pe site-ul web.

Ghid antifurt

Configurați-vă dispozitivul pentru a împiedica alți oameni să-l folosească, dacă a fost resetat la setările din fabrică fără permisiunea dvs. De exemplu, dacă dispozitivul este pierdut, furat sau șters doar cineva cu contul dvs. Google sau cu informațiile despre blocarea ecranului poate utiliza dispozitivul.

Tot ce trebuie să faceţi pentru a vă asigura că dispozitivul este protejat este să:

- Setaţi un tip de blocare a ecranului: în cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, dar aveți setată o blocare a ecranului, dispozitivul nu poate fi șters utilizând meniul de setări, cu excepția cazului în care ecranul este deblocat.
- Adăugați contul dvs. Google pe dispozitiv: dacă dispozitivul dvs. este șters dar aveţi contul Google pe acesta, dispozitivul nu poate termina procesul de configurare până când informațiile contului dvs. Google nu sunt introduse din nou.

După ce dispozitivul dvs. este protejat, va trebui fie să deblocaţi ecranul, fie să introduceți parola contului Google, dacă trebuie să faceţi o resetare la valorile din fabrică. Acest lucru asigură faptul că dvs. sau cineva în care aveți încredere face resetarea.

- Nu uitaţi contul și parola Google pe care le-ați adăugat pe dispozitiv înainte de a efectua o resetare la valorile din fabrică. Dacă nu puteți pune la dispoziție informațiile despre cont în timpul procesului de configurare, nu veți putea utiliza dispozitivul deloc după resetarea din fabrică.

Mai multe informaţii

Informaţii de notificare privind software-ul open source

Pentru a obţine codul sursă din GPL, LGPL, MPL şi alte licenţe open source, care sunt conţinute în acest produs, vă rugăm să vizitaţi *http://opensource.lge.com*.

În plus faţă de codul sursă, toate condiţiile licenţei, negările de responsabilitate privind garanţia şi notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi şi codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuţii (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport şi de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la *opensource@lge.com*. Această ofertă este valabilă timp de trei (3) ani de la data la care aţi achiziţionat produsul.

Mărci comerciale

- Drepturi de autor © 2017 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și logoul LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și al entităților înregistrate ale acestuia.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ şi Play Store™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. la nivel global.
- Wi-Fi® şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor.

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că produsul **LG-M200E** este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei **2014/53/EU**.

O copie a Declaraţiei de conformitate poate fi găsită la *http://www.lg.com/global/declaration*

Birou de contact pentru conformitatea acestui produs

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislaţiei internaţionale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare şi regăsire a informaţiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile şi numele produselor sunt utilizate numai in scopul identificării şi pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics şi/sau ale deţinătorilor respectivi.

Informaţii generale

<Centrul de informaţii pentru clienţi LG>

+40-31-2283542

* Asiguraţi-vă că numărul este corect înainte de a apela.

Benzi de frecvenţă acceptate	Putere de ieşire Tx
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,7 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22,7 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2,4 GHz	5 dBm
WLAN 2,4 GHz	14 dBm

Eliminarea aparatului vechi



1. Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
2. Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
3. Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web *www.lg.com/global/recycling*

Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzaţi



1. Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conţine peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
2. Toate bateriile/toţi acumulatorii trebuie eliminate/eliminaţi separat de fluxul deşeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autorităţile locale.
3. Eliminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potenţialelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător, sănătăţii animalelor şi populaţiei.
4. Pentru informaţii suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactaţi consiliul local, serviciile de salubrizare sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

Priročnik za uporabo

Hvala, ker ste izbrali ta LG-jev izdelek. Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik za uporabo. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.

- Vedno uporabljajte originalne LG-jeve pripomočke. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Naprava ni primerna za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Opisi temeljijo na privzetih nastavitvah naprave.
- Za privzete aplikacije naprave boste mogoče potrebovali posodobitve in podporo, saj jih lahko ukinemo brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja glede aplikacije naprave, se obrnite na LG-jev servisni center. Glede aplikacij, ki jih namestite sami, se obrnite na ustreznega ponudnika storitev.
- S spreminjanjem operacijskega sistema naprave ali nameščanjem programske opreme iz neuradnih virov lahko poškodujete napravo in povzročite poškodbo ali izgubo podatkov. Taka dejanja kršijo vašo licenčno pogodbo s podjetjem LG in izničijo garancijo.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od regije, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnost, ki je priložena napravi, ima licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnostne vsebine.
- Za podatkovne storitve, na primer pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejno sinhroniziranje ali uporabo lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite naročniški paket, ki ustreza vašim potrebam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Obvestila glede navodil



OPOZORILO: primeri, v katerih se lahko poškodujete vi ali druge osebe.



POZOR: primeri, v katerih se lahko poškodujete vi ali pride do poškodb naprave.



OPOMBA: obvestila ali dodatne informacije.

Kazalo vsebine

5 Smernice za varno in učinkovito uporabo

01

Funkcije po meri

12 Funkcija večopravilnosti
14 hitra skupna uporaba

02

Osnovne funkcije

16 Komponente in pripomočki izdelka
17 Pregled delov
19 Vklop in izklop napajanja
20 Nameščanje kartice SIM
21 Vstavljanje pomnilniške kartice
23 Odstranjevanje pomnilniške kartice
23 Baterija
28 Zaslon na dotik
32 Osnovni zaslon
39 Zaklepanje zaslona
42 Šifriranje pomnilniške kartice
43 Zajemanje posnetkov zaslona
44 Vnašanje besedila
50 Skupna raba vsebine
50 Ne moti

03

Koristne aplikacije

52 Nameščanje in odstranjevanje aplikacij
53 Odstranjene aplikacije
54 Telefon
58 Sporočila
59 Fotoaparat
67 Galerija
70 Glasba
71 E-pošta
72 Koledar
74 QuickMemo+
76 Računalo
77 Ura
78 Prenosi
78 Upravitelj datotek
78 FM radio
79 Imenik
81 LG SmartWorld
81 Opravila
82 LG Backup
83 RemoteCall Service
83 Evernote
83 Facebook
84 Instagram
84 Aplikacije Google

04

Nastavitve telefona

87 Nastavitve
87 Omrežja
97 Zvok in obvestilo
98 Zaslon
99 Splošno

05

Dodatek

108 Jezikovne nastavitve LG
108 LG Bridge
109 Posodobitev programske opreme telefona
111 Pogosta vprašanja
114 Priročnik proti kraji
115 Več informacij

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščeni LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Naprava je skladna z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom se uporablja merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da naprava oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli LG-jevih naprav različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model je za uporabo pri ušesu 0,433 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 1,220 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 5 mm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 5 mm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

- Uporabljajte samo originalne LG-jeve baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki so odobreni za uporabo s tem modelom naprave. Uporaba katere koli druge vrste opreme lahko razveljavi odobritve ali garancije, ki veljajo za napravo, in je lahko nevarna.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega obvestila.
- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Napravo izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Naprave na primer ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Naprave med polnjenjem ne prijemajte z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb naprave.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanjost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Naprave ne polnite na mehki podlagi.
- Napravo polnite v dobro prezračevanem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Naprave ne hranite blizu kreditnih kartic in kartic za prevoz, saj lahko poškoduje podatke na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj se naprava lahko poškoduje.
- Naprave ne izpostavljajte tekočini in vlagi.

- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Naprava je elektronska in med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primernega prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato z napravo med uporabo in takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se naprava zmoči, jo takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v napravi spremeni barvo oznake izdelka v napravi. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Učinkovito delovanje naprave

Elektronske naprave

Pri vseh napravah lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Posvetujte se z zdravnikom, da bi ugotovili, ali lahko delovanje telefona moti delovanje medicinske naprave.
- Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da med srčnim spodbujevalnikom in drugimi napravami pustite vsaj 15 cm prostora in se tako izognete morebitnim motnjam spodbujevalnika.
- Naprava lahko oddaja močno ali utripajočo svetlobo.
- Naprava lahko povzroči motnje v nekaterih slušnih pripomočkih.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Napravo uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, če je to mogoče. Če napravo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, okvari in celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe naprav na območju vožnje.

- Med vožnjo naprave ne držite.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.



- Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če naprava pade na trdo površino ali prejme močan udarec. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščeni serviser.

Območje razstreljevanja

Naprave ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Naprave ne uporabljajte na bencinskih črpalkah.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate napravo ali dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine in eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo napravo izklopite.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljaje na tleh.

Otroci

Napravo hranite na varnem, izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na napravo. Preverite pri lokalnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.

- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Naprave ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se tako lahko zmanjša zmogljivost njene baterije.
- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z nepravo vrsto. Rabljene baterije odstranite v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščeni servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se naprava popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

Varovanje osebnih podatkov

- Zavarujte svoje osebne podatke, da preprečite uhajanje podatkov in zlorabo občutljivih informacij.
- Ko uporabljate napravo, obvezno izdelajte varnostno kopijo pomembnih podatkov. LG ne odgovarja za morebitno izgubo podatkov.
- Preden napravo zavržete, izdelajte varnostno kopijo vseh podatkov in napravo ponastavite, da preprečite morebitno zlorabo občutljivih informacij.
- Pri prenašanju aplikacij pozorno preberite zaslon z dovoljenji.
- Bodite previdni pri uporabi aplikacij, ki imajo dostop do več funkcij ali do vaših osebnih podatkov.
- Redno preverjajte svoje osebne račune. Če odkrijete znak zlorabe osebnih podatkov, zaprosite svojega ponudnika storitev, naj izbriše ali spremeni podatke o vašem računu.
- Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo, spremenite geslo svojega računa, da zavarujete svoje osebne podatke.
- Ne uporabljajte aplikacij iz neznanih virov.

01

Funkcije po meri


Funkcija večopravilnosti

Več oken

Če zaslon razdelite na več oken, lahko uporabite dve aplikaciji hkrati.

Med uporabo aplikacije se dotaknite in pridržite tipko ☐ na dotik na osnovnem zaslonu, nato na seznamu nedavno uporabljenih aplikacij izberite aplikacijo.

- Hkrati lahko uporabite obe aplikaciji, ki sta prikazani na glavnem zaslonu.
- Funkcijo Več oken zaustavite tako, da se dotaknete in pridržite ⊟.

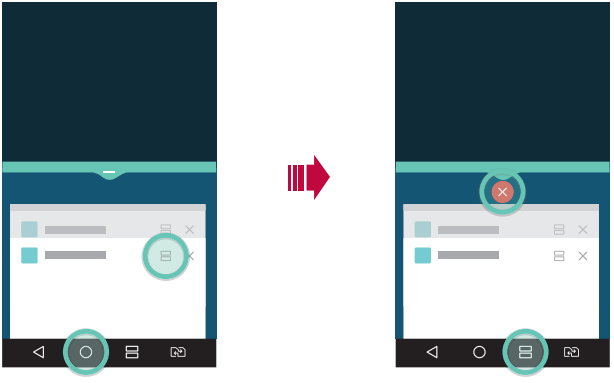

- To funkcijo lahko uporabite pri aplikaciji, ki podpira funkcijo Več oken.
- Nekatere aplikacije (vključno s prenesenimi aplikacijami) ne podpirajo funkcije Več oken.

Nedavni zasloni

Na nedavnih zaslonih je na voljo predogled nedavno uporabljenih aplikacij.

Za ogled seznama nedavno uporabljenih aplikacij tapnite ☐ na osnovnem zaslonu in nato tapnite prikazano aplikacijo.


- Aplikacije se dotaknite in jo pridržite ter povlecite na vrh zaslona, da jo zaženete s funkcijo Več oken. Lahko tapnete tudi tipko ⊟ na vrhu posamezne aplikacije.

hitra skupna uporaba

Fotografijo ali video lahko delite z aplikacijo takoj po snemanju.

1 Tapnite ◯ > , nato pa posnemite fotografijo ali video.

2 Tapnite ikono aplikacije, ki se prikaže na zaslonu, da posnetek delite s to aplikacijo.
Če ikono podrsnete v nasprotno smer, si lahko ogledate še druge aplikacije, s katerimi lahko delite fotografije ali videoposnetke.

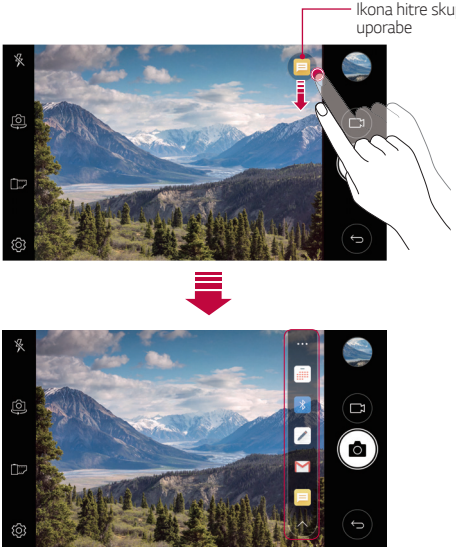

- Aplikacija, ki jo prikazuje ikona za hitro skupno uporabo, se lahko razlikuje, odvisno od vrste in pogostosti dostopanja do aplikacij, nameščenih v napravi.

02

Osnovne funkcije

Komponente in pripomočki izdelka


Napravi so priloženi naslednji izdelki.

- Naprava
- Baterija
- Stereo slušalke
- Kabel USB
- Polnilnik
- Vodnik za hitri začetek

- Zgoraj opisani deli opreme so lahko izbirni.
- Oprema, priložena napravi, in vsi drugi razpoložljivi pripomočki se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Vedno uporabljajte originalne pripomočke podjetja LG Electronics. Uporaba pripomočkov drugih proizvajalcev lahko vpliva na učinkovitost klicanja z napravo ali povzroči okvare. Popravila podjetja LG tega morda ne krijejo.

- Če kateri koli od teh osnovnih elementov manjka, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.
- Za nakup dodatne osnovne opreme se obrnite na storitveni center za naročnike podjetja LG.
- Za nakup izbirne opreme povprašajte po trgovcih v storitvenem centru za naročnike podjetja LG.
- Nekateri elementi v škatli z izdelkom se lahko spremenijo brez obvestila.
- Videz in tehnični podatki o napravi se lahko spremenijo brez obvestila.
- Tehnični podatki o napravi se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Vedno uporabljajte originalne pripomočke podjetja LG Electronics. Uporaba pripomočkov drugih proizvajalcev lahko poškoduje napravo ali povzroči okvare.
- Po potrebi odstranite zaščitno plast na objektivu fotoaparata.

Pregled delov

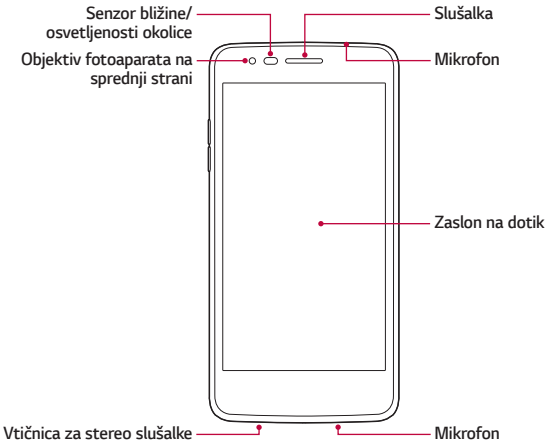



- Senzor bližine/osvetljenosti okolice
  - Senzor bližine: med klicem izklopi zaslon in onemogoči delovanje na dotik, ko je naprava zelo blizu človeškega telesa. Ko je naprava zunaj določenega dosega, znova vklopi zaslon in omogoči funkcije na dotik.
  - Senzor svetlobe okolja: analizira moč svetlobe iz okolja, ko je vklopljen način samodejnega upravljanja svetlosti.
- Tipki za glasnost
  - Nastavitev glasnosti za zvonjenja, klice ali obvestila.
  - Med uporabo kamere rahlo pritisnite tipko za glasnost, da posnamete fotografijo. Če želite napraviti neprekinjeno serijo fotografij, pritisnite tipko za glasnost in jo pridržite.
  - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije **Fotoaparat** dvakrat pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti (–). Za zagon aplikacije **Zajemi+** dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+).
- Tipka za vklop/izklop/zaklepanje
  - Ko želite vklopiti ali izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko.
  - Če želite izbrati eno od možnosti upravljanja napajanja, tipko pritisnite in pridržite.

- Dostop do nekaterih funkcij je lahko omejen, odvisno od specifikacij naprave.

- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov in ne sedite na njej. Tako lahko poškodujete zaslon na dotik.
- Zaščitna folija za zaslon ali pripomočki lahko motijo delovanje senzorja bližine.
- Če je naprava mokra ali jo uporabljate v vlažnem okolju, zaslon na dotik ali tipke lahko ne delujejo pravilno.

Vklop in izklop napajanja

Vklop napajanja

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, ko je telefon izklopljen.

- Ob prvem vklopu naprave se izvede začetna konfiguracija. Prvi zagon pametnega telefona lahko traja dlje kot običajno.

Izklop napajanja

Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop/zaklepanje, nato pa izberite možnost **Izklop**.

Možnosti upravljanja napajanja


Pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop/zaklepanje, nato pa izberite eno možnost.

- **Izklop**: izklop naprave.
- **Izključitev in ponovni zagon**: ponovni zagon naprave.
- **V letalu vklop**: blokiranje telekomunikacijskih funkcij, vključno s klicanjem, pošiljanjem in prejemanjem sporočil ter brskanjem po internetu. Druge funkcije bodo na voljo.


Nameščanje kartice SIM

Za začetek uporabe svoje naprave vstavite kartico SIM (Subscriber Identity Module), ki je na voljo pri vašem ponudniku storitev.

1 Pri odstranjevanju pokrovčka na hrbtni strani telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček na hrbtni strani in ga odstranite z nohtom, kot je prikazano na spodnji sliki.

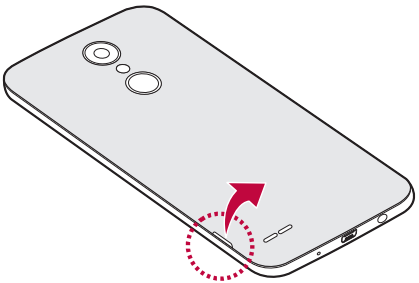

2 Kartico SIM potisnite v režo za kartico SIM, da je zlata stična površina obrnjena navzdol.

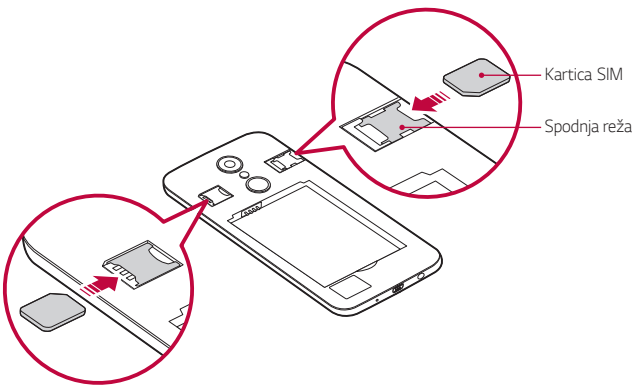

- Naprava podpira samo kartice Nano SIM.
- Če želite, da telefon deluje brez težav, priporočamo uporabo ustrezne vrste kartice SIM. Vedno uporabljajte tovarniško izdelano kartico SIM, ki ste jo dobili pri operaterju.

Previdnostni ukrepi pri uporabi kartice SIM


- Pazite, da kartice SIM ne izgubite. Podjetje LG ni odgovorno za škodo ali druge težave, ki nastanejo zaradi poškodb ali prenosa kartice SIM.
- Pazite, da kartice SIM pri vstavljanju ali odstranjevanju ne poškodujete.

Vstavljanje pomnilniške kartice


Pomnilniško kartico vstavite v napravo.

Naprava podpira kartico microSD z do 32 GB zmogljivosti. Pomnilniške kartice določene vrste ali določenega proizvajalca morda ne bodo združljive z napravo.

1 Pri odstranjevanju pokrovčka na hrbtni strani telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček na hrbtni strani in ga odstranite z nohtom, kot je prikazano na spodnji sliki.

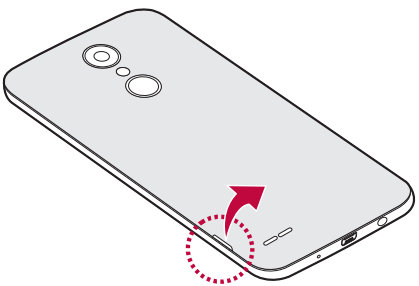

2 Pomnilniško kartico vstavite v režo za pomnilniško kartico.

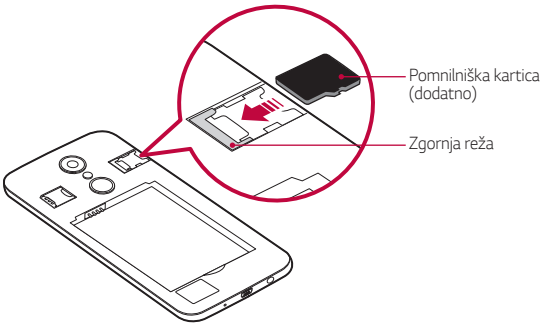

- Nekatere pomnilniške kartice morda niso popolnoma združljive z napravo. Uporaba nezdružljive kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.

- Pogosto pisanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniške kartice.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Zaradi varnosti pomnilniško kartico izpnite, preden jo odstranite.

1 Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Pomnilnik** > ⏏.


2 Odstranite pokrov na zadnji strani in izvlecite pomnilniško kartico.

⚠ • Ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko naprava prenaša podatke ali dostopa do njih. To lahko povzroči izgubo ali okvaro podatkov oziroma poškoduje pomnilniško kartico ali napravo. Podjetje LG ni odgovorno za izgube, ki so posledica zlorabe ali napačne uporabe pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.


Baterija

Nameščanje baterije


1 Pri odstranjevanju pokrovčka na hrbtni strani telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček na hrbtni strani in ga odstranite z nohtom, kot je prikazano na spodnji sliki.

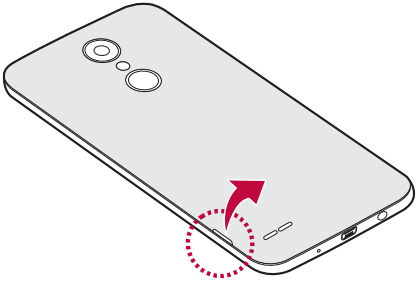

2 Vstavite baterijo.

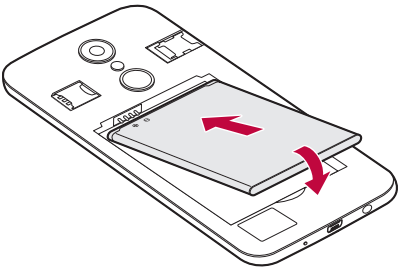


3 Pokrovček namestite nazaj na napravo tako, da z njim pravilno prekrijete prostor za baterijo in ga pritisnete navzdol, da se zaskoči.

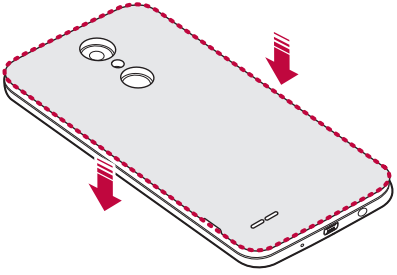

⚠ • Pri rokovanju z napravo skrbno upoštevajte navodila v tem priročniku za uporabo. V nasprotnem primeru lahko poškodujete napravo, sebe ali druge osebe.

Odstranjevanje baterije

Odstranite pokrovček na hrbtni strani in izvlecite baterijo.

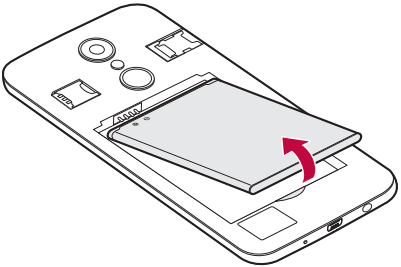


⚠ • Pred odstranjevanjem baterije napravo izklopite. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.

Polnjenje baterije

Pred uporabo naprave popolnoma napolnite baterijo.

En del napajalnega kabla povežite s polnilnikom, drug del kabla pa vstavite v priključek za napajanje, nato pa polnilnik priključite v električno vtičnico.

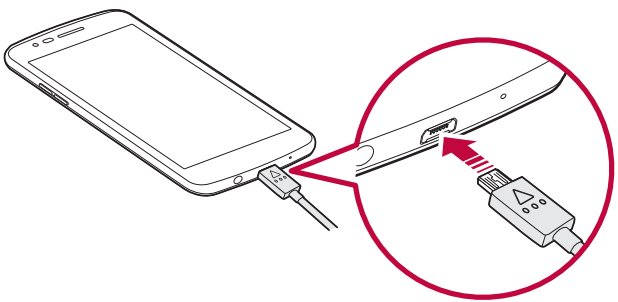

- Uporabite kabel USB, ki je priložen napravi.
- Uporabljajte polnilnik, baterijo in napajalni kabel, ki jih je odobrilo podjetje LG. Polnjenje baterije s polnilnikom drugega proizvajalca lahko povzroči eksplozijo baterije ali poškoduje napravo.
- Uporaba naprave med polnjenjem lahko povzroči električni udar. Če želite napravo uporabljati, ustavite polnjenje.

- Ko je naprava popolnoma napolnjena, polnilnik izključite iz električne vtičnice. S tem boste preprečili nepotrebno porabo energije.
- Baterijo lahko polnite tudi tako, da s kablom USB povežete napravo in namizni ali prenosni računalnik. To lahko traja dlje kot običajno polnjenje baterije.
- Baterije ne polnite prek zvezdišča USB, ki ne more ohranjati nazivne napetosti. Polnjenje je lahko neuspešno ali se nenamerno ustavi.

Previdnostni ukrepi pri uporabi naprave

- Pri nameščanju baterije bodite še posebej pozorni na to, da v napravo ne prodre voda ali tujki.
- Zagotovite, da notranjost naprave ne pride v stik s kovinskimi predmeti ali vodo.
- Uporabite kabel USB; ne uporabljajte kablov USB ali polnilcev drugih proizvajalcev. Omejena garancija podjetja LG ne zajema uporabe pripomočkov drugih proizvajalcev.
- Neupoštevanje navodil v tem priročniku in nepravilna uporaba lahko poškoduje napravo.

Učinkovita uporaba baterije

Čas delovanja baterije se lahko skrajša, če hkrati in neprekinjeno deluje več aplikacij in funkcij.

Če želite podaljšati čas delovanja baterije, prekličite postopke, ki delujejo v ozadju.

Če želite zmanjšati porabo baterije, upoštevajte te nasvete:


- Izklopite omrežni funkciji Bluetooth® in Wi-Fi, kadar ju ne uporabljate.
- Čas zatemnitve zaslona nastavite na kar najkrajšo vrednost.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite, da se zaslon zaklene, ko naprava ni v uporabi.
- Preverite podrobnosti porabe baterije in zaprite vse prenesene aplikacije, ki praznijo baterijo.

Zaslon na dotik

Seznanite se z navodili za upravljanje naprave s potezami na dotik.


Tapanje

Rahlo tapnite s konico prsta, da izberete ali zaženete aplikacijo ali možnost.

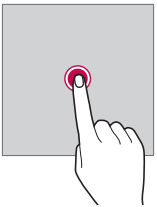


Dotik in pridržanje

Dotaknite se in za nekaj sekund pridržite, da se prikaže meni z možnostmi, ki so na voljo.

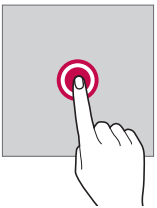


Dvotapanje

Dvakrat hitro tapnite za povečanje ali pomanjšanje spletne strani ali zemljevida.

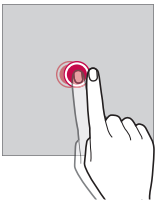


Vlečenje

Tapnite element, kot je aplikacija ali pripomoček, nato pa z nadzorovanim gibom premaknite prst na drugo mesto. S to potezo lahko premikate elemente.

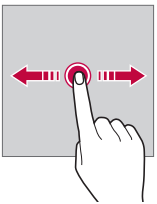


Podrsanje

S prstom tapnite zaslon in ga brez ustavljanja hitro premaknite. S to potezo se lahko pomikate po seznamu, spletni strani, fotografijah, zaslonih in drugje.

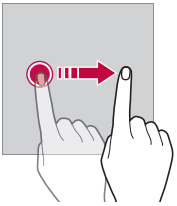

Približevanje in razmikanje prstov

Za pomanjšavo na sliki ali zemljevidu približajte dva prsta. Za povečevanje prsta razmaknite.

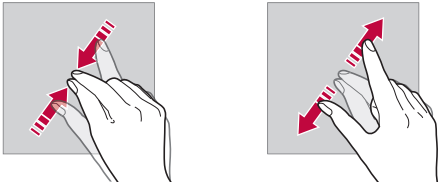

⚠ • Zaslona na dotik ne izpostavljajte prekomernim fizičnim udarcem. Poškodujete lahko namreč senzor dotikanja.

- Če napravo uporabljate v bližini magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov, lahko pride do napake zaslona na dotik.
- Če napravo uporabljate pod močno svetlobo, denimo neposredno sončno svetlobo, zaslon morda ne bo viden, odvisno od vašega položaja. Napravo uporabljajte na senčnih krajih ali krajih s svetlobo iz okolice, ki ni presvetla, a vseeno dovolj za branje knjige.
- Na zaslon ne pritiskajte s prekomerno silo.
- S konico prsta nežno tapnite želeno možnost.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo pravilno, če boste tapali z rokavico ali konico nohta.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo, če je zaslon vlažen ali moker.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če boste na napravo namestili zaščitno folijo za zaslon ali pripomočke, kupljene pri drugem proizvajalcu.

Osnovni zaslon

Pregled osnovnega zaslona


Osnovni zaslon je začetna točka za dostop do različnih funkcij in aplikacij v napravi. Na katerem koli zaslonu tapnite ◯, da se neposredno pomaknete na osnovni zaslon.

Vse aplikacije in pripomočke lahko upravljate na osnovnem zaslonu. Za takojšnji prikaz vseh nameščenih aplikacij podrsnite zaslon v levo ali desno.

Aplikacijo poiščite z iskanjem Google.

Postavitev osnovnega zaslona

Ogledate si lahko vse aplikacije ter uredite pripomočke in mape na osnovnem zaslonu.

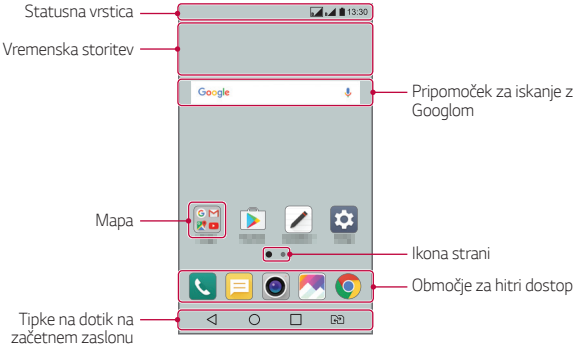

- Osnovni zaslon se lahko razlikuje, odvisno od ponudnika storitev ali različice programske opreme.


- **Statusna vrstica**: prikaz ikon stanja, ure in napolnjenosti baterije.
- **Vremenska storitev**: prikaz informacij o vremenu in času za določeno območje.
- **Pripomoček za iskanje z Googlom**: izvedite iskanje z Googlom tako, da vnesete izgovorjene ali napisane ključne besede.
- **Mapa**: ustvarite mape in v njih po svojih željah združujte aplikacije.
- **Ikona strani**: prikaz skupnega števila podzaslonov osnovnega zaslona. Tapnite ikono želene strani za pomik na izbrano stran. Ikona, ki prikazuje trenutni podzaslon, bo označena.
- **Območje za hitri dostop**: postavite glavne aplikacije v spodnji del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslonov osnovnega zaslona.
- **Tipke na dotik na začetnem zaslonu**
  - ◁: nazaj na prejšnji zaslon. Zapiranje tipkovnice ali pojavnih oken.
  - ○: tapnite za premik na osnovni zaslon. Dotaknite se in pridržite, če želite zagnati Iskanje Google.
  - □: tapnite za ogled seznama nedavno uporabljenih aplikacij ali zagon aplikacije na seznamu. Za brisanje vseh nedavno uporabljenih aplikacij tapnite **POČISTI VSE**. Da s funkcijo Več oken uporabite dve aplikaciji hkrati, se med uporabo aplikacije dotaknite tipke in jo pridržite.
  - : izberite, katero kartico SIM boste uporabljali. Dotaknite se in pridržite za konfiguriranje nastavitev dvojne kartice SIM.

Urejanje tipk na dotik na osnovnem zaslonu

Tipke na dotik na osnovnem zaslonu lahko prerazporedite ali mednje dodate pogosto uporabljene funkcije.

Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Tipke na dotik na začetnem zaslonu** > **Kombinacija gumbov** ter prilagodite nastavitve.

- Omogočenih je več funkcij, vključno s ploščo z Obvestilo in funkcijo Zajemi+. Dodati je mogoče do pet elementov.

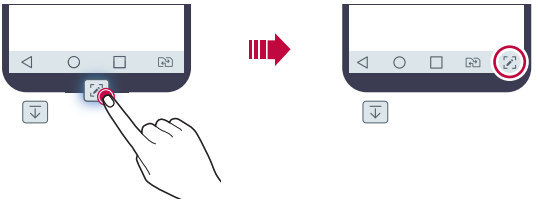

Ikone stanja

Ko imate obvestilo o neprebranem sporočilu, dogodku koledarja ali alarmu, je v statusni vrstici prikazana ustrezna obvestilna ikona. Oglejte si obvestilne ikone v statusni vrstici in tako preverite stanje naprave.

	Ni signala
	Podatki se prenašajo prek omrežja
	Nastavljen je alarm
	Vklopljen je način vibriranja
	Vklopljen je vmesnik Bluetooth
	Povezava z računalnikom prek vrat USB
	Napolnjenost baterije
	Vklopljen je letalski način
	Neodgovorjeni klici
	Wi-Fi je povezan


	Vklopljen je način brez zvoka
	Vklopljen je vmesnik GPS
	Vklopljena je dostopna točka
	Ni kartice SIM

- Nekatere od teh ikon so lahko drugačne ali pa jih sploh ni, odvisno od stanja naprave. Ikone si oglejte glede na dejansko okolje, v katerem uporabljate napravo.
- Prikazane ikone se lahko razlikujejo, odvisno od območja in ponudnika storitev.

Plošča z obvestili

Ploščo z obvestili odprete tako, da statusno vrstico povlečete navzdol na glavni zaslon.

- Seznam ikon za hitri dostop odprete tako, da ploščo z obvestili povlečete navzdol ali tapnete ⌄.
- Za preurejanje, dodajanje ali odstranjevanje ikon tapnite **UREJANJE**.
- Če se ikone dotaknete in jo pridržite, se pojavi zaslon z nastavitvami ustrezne funkcije.

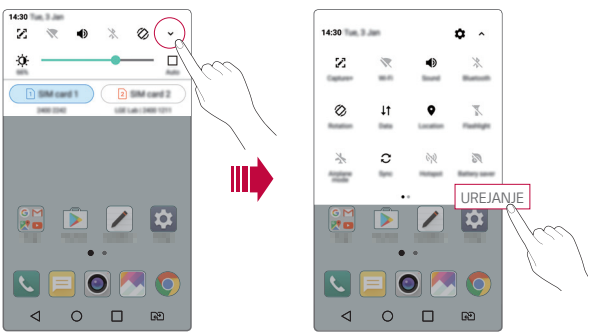


Preklapljanje med usmeritvami zaslona

Nastavite lahko samodejno preklapljanje usmeritve zaslona glede na fizično usmerjenost naprave.

Tapnite možnost **Obračanje** na seznamu ikon za hitri dostop na plošči z obvestili.

Ali pa tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Zaslon** in aktivirajte funkcijo **Samodejni zasuk zaslona**.

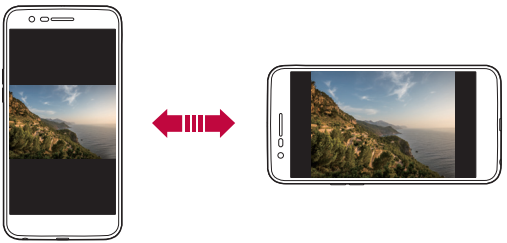

Urejanje osnovnega zaslona

Na osnovnem zaslonu se dotaknite praznega mesta in ga pridržite, nato pa izberite eno od spodnjih dejanj.

- Če želite prerazporediti podzaslone osnovnega zaslona, se dotaknite podzaslona in ga pridržite, nato pa ga povlecite na drugo mesto.
- Če želite na osnovni zaslon dodati pripomoček, se dotaknite praznega območja na osnovnem zaslonu in ga pridržite, nato pa izberite **Widgets**.
- Če želite spremeniti temo, se dotaknite praznega območja na osnovnem zaslonu in ga pridržite, nato pa izberite možnost **Tema**.

  Ali pa tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Tema** in izberite temo, ki bo uporabljena v napravi.
- Za konfiguriranje nastavitev osnovnega zaslona se dotaknite praznega območja na osnovnem zaslonu in ga pridržite, nato pa izberite **Nastavitve začetnega zaslona**. Za podrobnosti si oglejte *Nastavitve začetnega zaslona*.


- Za ogled ali ponovno namestitev odstranjenih aplikacij se dotaknite praznega območja na osnovnem zaslonu in ga pridržite, nato pa izberite **Odstranjene aplikacije**. Za podrobnosti si oglejte *Odstranjene aplikacije*.

Prikaz teme ozadja

Če skrijete aplikacije in pripomočke na osnovnem zaslonu, lahko vidite samo sliko ozadja.

Pridržite dva prsta na osnovnem zaslonu in ju razmaknite.

- Za vrnitev na običajen zaslon, ki prikazuje aplikacije in pripomočke, na osnovnem zaslonu približajte prsta ali tapnite ◁.

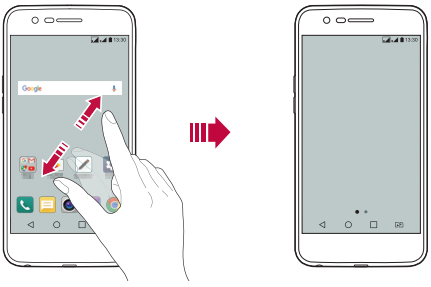

Premikanje aplikacij na osnovnem zaslonu

Na osnovnem zaslonu se dotaknite aplikacije in jo pridržite, nato pa jo povlecite na drugo mesto.

- Če želite pogosto uporabljene aplikacije ohraniti v spodnjem delu osnovnega zaslona, se dotaknite aplikacije in jo pridržite, nato pa jo povlecite na območje za hitri dostop v spodnjem delu.
- Če želite ikono odstraniti z območja za hitri dostop, jo povlecite na osnovni zaslon.

Uporaba map na osnovnem zaslonu

Ustvarjanje map

Na osnovnem zaslonu se dotaknite aplikacije in jo pridržite, nato pa jo povlecite čez drugo aplikacijo.

- Ustvarila se bo nova mapa in aplikacije bodo dodane vanjo.

Urejanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite mapo in storite eno od naslednjih dejanj.

- Če želite urediti ime in barvo mape, tapnite ime mape.
- Če želite dodati aplikacijo, se je dotaknite in jo pridržite, nato pa jo povlecite čez mapo in spustite.
- Če želite aplikacijo odstraniti iz mape,se je dotaknite in jo pridržite ter povlecite iz mape. Če je odstranjena aplikacija edina v mapi, bo mapa samodejno odstranjena.
- Aplikacije lahko dodate ali odstranite tudi tako, da tapnete + v mapi.

Nastavitve začetnega zaslona

Nastavitve osnovnega zaslona lahko prilagodite.

1 Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Osnovni zaslon**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Izberi dom**: izberite način osnovnega zaslona.
- **Ozadje**: spremenite ozadje za osnovni zaslon.
- **Učinek zaslona**: izberite učinek, ki bo uporabljen, ko preklopite na podzaslon osnovnega zaslona.
- **Uredi aplikacije po**: nastavite razporeditev aplikacij na osnovnem zaslonu.
- **Mreža**: spremenite način razporeditve aplikacij za osnovni zaslon.
- **Skrij aplikacije**: izberite aplikacije, ki jih želite skriti na osnovnem zaslonu.

Zaklepanje zaslona

Pregled zaklepanja zaslona

Če pritisnete tipko za vklop/zaklepanje, se zaslon naprave samodejno izklopi in zaklene. To se zgodi tudi, če je naprava določen čas nedejavna.

Če tipko za vklop/zaklepanje pritisnete, ko zaklepanje zaslona ni nastavljeno, se takoj prikaže osnovni zaslon.

Priporočamo, da nastavite zaklepanje zaslona in tako zagotovite varnost ter preprečite neželeno dostopanje do naprave.

- Zaklepanje zaslona preprečuje nepotrebne vnose z dotikom zaslona naprave in s tem zmanjša porabo baterije. Priporočamo, da aktivirate zaklepanje zaslona, kadar naprave ne uporabljate.

Konfiguracija nastavitev zaklepanja zaslona

Na voljo je več možnosti konfiguracije nastavitev zaklepanja zaslona.

1. Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** in izberite priljubljen način.
2. Prilagodite naslednje nastavitve:
   - **Brez**: izklopite funkcijo zaklepanja zaslona.
   - **Povleci**: podrsnite po zaslonu, da ga odklenete.
   - **Knock Code**: za odklepanje zaslona po določenem vzorcu tapnite mesta na zaslonu.
   - **Vzorec**: za odklepanje zaslona narišite vzorec.
   - **PIN**: za odklepanje zaslona vnesite numerično geslo.
   - **Geslo**: za odklepanje zaslona vnesite alfanumerično geslo.

- Če ste napravo poskušali 5-krat neuspešno odkleniti, se zaslon blokira za 30 sekund.

Nastavitve varnega zagona

Če je zaslon zaklenjen s funkcijo Knock Code, vzorcem, kodo PIN ali geslom, lahko napravo konfigurirate tako, da je ob vsakem vklopu zaklenjena, s čimer zaščitite vaše podatke.

- Dokler naprave ne odklenete, ne morete uporabljati funkcij, razen klica v sili.
- Če pozabite geslo za dešifriranje, šifriranih podatkov in osebnih podatkov ne morete obnoviti.

Nastavitve zaklepa zaslona

Prilagodite lahko naslednje nastavitve zaklepa zaslona.

1 Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Izberite zaslon zaklepa**: izberite način zaklepa zaslona.
- **Smart Lock**: izberite zaupanja vredne elemente. Ko se bo eden od njih pojavil, se bo naprava odklenila samodejno.
- **Ozadje**: spremenite sliko ozadja zaklenjenega zaslona.
- **Ura**: izberite vrsto prikaza ure na zaklenjenem zaslonu.
- **Bližnjice**: dodajte bližnjico do aplikacije, tako da jo povlečete na zaslon ter dostopajte do aplikacije neposredno z zaklenjenega zaslona.
- **Učinek zaslona**: nastavite učinek prehoda zaslona, ki bo uporabljen pri odklepanju zaslona.
- **Stik v primeru izgube telefona**: prikaz informacij na zaklenjenem zaslonu o stiku za klic v sili.
- **Časovnik zaklepa**: nastavite čas nedejavnosti, po katerem se naprava samodejno zaklene.
- **Tipka za vklop se takoj zaklene**: zaslon se zaklene takoj po pritisku tipke za vklop/izklop/zaklepanje.

- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od izbranega načina zaklepanja zaslona.

Vklopite zaslon

Z dvotapom zaslona lahko zaslon vklopite ali izklopite.

- Ta možnost je na voljo samo na osnovnem zaslonu, ki ga ponuja podjetje LG. Morda ne bo delovala pravilno s prilagojenim zaganjalnikom ali na osnovnem zaslonu, ki ga namesti uporabnik.
- Po zaslonu tapajte s konico prsta. Ne uporabljajte nohtov.
- Če želite uporabljati funkcijo KnockON, se prepričajte, da senzor bližine/svetlobe ne blokira nalepka ali morebiten drug tujek.

Vklop zaslona

Dvotapnite na sredino zaslona.

- Če tapnete zgornji ali spodnji del zaslona, se lahko hitrost prepoznavanja zmanjša.

Izklop zaslona

Dvotapnite prazno mesto na osnovnem zaslonu.

Ali pa dvotapnite prazno mesto v statusni vrstici.

Knock Code

Zaslon lahko odklenete tako, da ustvarite svojo kodo za kombinacijo trkov po zaslonu. Ko je zaslon izklopljen, lahko do osnovnega zaslona neposredno dostopate tako, da po zaslonu tapate v določenem zaporedju.

- Kodo za kombinacijo trkov lahko uporabljate skupaj s funkcijo KnockON.
- Po zaslonu morate tapati s konico prsta.

Ustvarjanje kode za kombinacijo trkov

1 Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Knock Code**.

2 Tapajte po kvadratih v poljubnem vzorcu, da ustvarite kodo za kombinacijo trkov, nato pa tapnite **NAPREJ**.

3 Še enkrat vnesite ustvarjeno kodo za kombinacijo trkov, da jo potrdite, nato pa tapnite **POTRDI**.

Odklepanje zaslona s kodo za kombinacijo trkov

Za odklepanje zaslona vnesite ustvarjeno kodo za kombinacijo trkov.

Kodo za kombinacijo trkov vnesite na zaslon na dotik, ko je zaslon izklopljen.

- Kodo za kombinacijo trkov je mogoče vnesti tudi, ko je vklopljeno zaklepanje zaslona.

Šifriranje pomnilniške kartice

Šifrirate in zaščitite lahko podatke, shranjene na pomnilniški kartici. Do šifriranih podatkov na pomnilniški kartici ni mogoče dostopati iz druge naprave.

1 Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost** > **Šifriraj pomnilnik kartice SD**.

2 Preberite pregled na zaslonu za šifriranje pomnilniške kartice in tapnite **NADALJUJ** za nadaljevanje.

3 Izberite možnost in tapnite **ŠIFRIRAJ SEDAJ**.
   - **Šifriranje nove datoteke**: šifrira samo podatke, ki ste jih na pomnilniško kartico shranili po šifriranju.
   - **Šifriranje celotne informacije**: šifriranje vseh podatkov, ki so trenutno shranjeni na pomnilniški kartici.
   - **Izvzemi predstavnostne datoteke**: šifriranje vseh datotek, razen predstavnostnih datotek, kot so glasba, fotografije in videoposnetki.

- Če želite šifrirati pomnilniško kartico, morata biti za zaklepanje zaslona nastavljena koda PIN ali geslo.
- Ko se šifriranje pomnilniške kartice začne, nekatere funkcije niso na voljo.
- Če med šifriranjem izklopite napravo, bo postopek šifriranja neuspešen, nekateri podatki pa se lahko poškodujejo. Zato pred šifriranjem vedno preverite, ali je baterija dovolj napolnjena.
- Šifrirane datoteke so dostopne samo v napravi, s katero so bile šifrirane.
- Šifrirane pomnilniške kartice ni mogoče uporabljati v drugi napravi LG. Če želite šifrirano pomnilniško kartico uporabljati v drugi mobilni napravi, kartico formatirajte.
- Šifriranje pomnilniške kartice lahko aktivirate tudi, ko pomnilniška kartica ni nameščena v napravo. Če po šifriranju vstavite pomnilniško kartico, bo ta samodejno šifrirana.

Zajemanje posnetkov zaslona

Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno prikazan.

Z bližnjico

Hkrati pritisnite tipko za vklop/izklop/zaklepanje in tipko za znižanje glasnosti (–) ter ju držite vsaj dve sekundi.

- Posnetke zaslona si lahko ogledate v mapi **Screenshots** v aplikaciji **Galerija**.

S funkcijo Zajemi+

Na zaslonu, na katerem želite zajeti posnetek, povlecite navzdol statusno vrstico in tapnite .


- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za dostop do funkcije **Zajemi+** dvakrat pritisnite tipko za zvišanje glasnosti (+). Za uporabo te funkcije tapnite > **Nastavitve** > **Splošno** in vklopite funkcijo **Bližnjična tipka**.
- Za podrobnosti si oglejte *Zapisovanje opomb na posnetek zaslona*.

Vnašanje besedila

Uporaba pametne tipkovnice Smart


Besedilo lahko vnašate in urejate s tipkovnico Smart.

S tipkovnico Smart lahko besedilo gledate med tipkanjem, zato vam s pogledom ni treba skakati med zaslonom in običajno tipkovnico. To omogoča preprosto iskanje napak in njihovo popravljanje kar med tipkanjem.

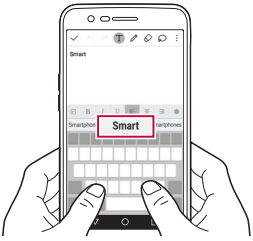

Premikanje kazalca

S tipkovnico Smart lahko kazalec premaknete točno tja, kamor želite. Med tipkanjem besedila se dotaknite preslednice in jo pridržite ter povlecite levo ali desno.

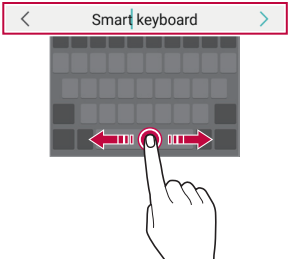


• Ta možnost je na voljo samo pri tipkovnici QWERTY.

Predlogi besed

Tipkovnica Smart samodejno analizira vaše vzorce uporabe, da vam lahko med tipkanjem predlaga pogosto uporabljene besede. Dlje uporabljate napravo, bolj točni so predlogi.

Vnesite besedilo, nato pa tapnite predlagano besedo ali nežno povlecite levo ali desno stran preslednice navzgor.

- Izbrana beseda bo samodejno vnesena. Ni vam treba ročno vnesti vsake črke besede.

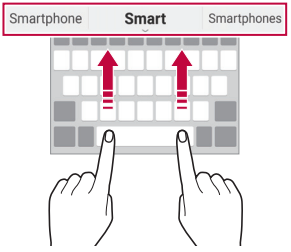


Spreminjanje postavitve tipkovnice QWERTY

Tipke v spodnji vrstici tipkovnice lahko dodajate, brišete ali prerazporejate.

1 Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitev tipkovnice** > **QWERTY postavitev**.
Ali pa tapnite ⚙ na tipkovnici in tapnite **Višina in postavitev tipkovnice** > **QWERTY postavitev**.

2 Tapnite tipko v spodnji vrstici, nato pa jo povlecite na drug položaj.

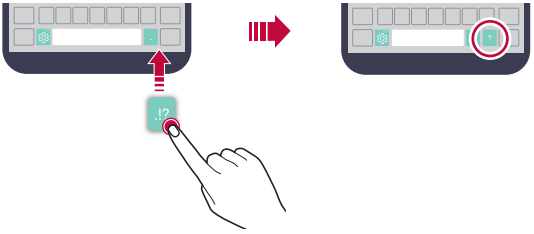


- Ta možnost je na voljo za tipkovnice QWERTY, QWERTZ in AZERTY.
- Ta funkcija morda ni podprta za nekatere jezike.

Prilagajanje višine tipkovnice

Za večjo udobnost med tipkanjem lahko prilagodite višino tipkovnice.

1 Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitev tipkovnice** > **Višina tipkovnice**.
Ali pa tapnite ⚙ na tipkovnici in tapnite **Višina in postavitev tipkovnice** > **Višina tipkovnice**.

2 Prilagodite višino tipkovnice.

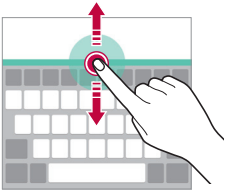

Izbiranje ležečega načina tipkovnice

Ležečo tipkovnico lahko izberete na različne načine.

1 Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitev tipkovnice** > **Tip tipkovnice v ležečem**.
Ali pa tapnite ⚙ na tipkovnici in tapnite **Višina in postavitev tipkovnice** > **Tip tipkovnice v ležečem**.

2 Izberite način tipkovnice.


Razdelitev tipkovnice

Ko je zaslon v ležečem načinu, lahko tipkovnico razdelite na pol in vsako polovico postavite na lastno stran zaslona.

Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitev tipkovnice** > **Razdeli Tipkovnica**.

Ali pa tapnite ⚙ na tipkovnici in tapnite **Višina in postavitev tipkovnice** > **Razdeli Tipkovnica**.

- Zavrtite napravo v ležeči položaj, da tipkovnico razdelite na dva dela. Če želite tipkovnico združiti ali razdeliti, približajte oziroma razmaknite prsta na tipkovnici.

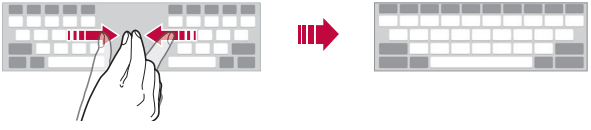


Način enoročnega upravljanja

Tipkovnico lahko premaknete na eno stran zaslona, da jo boste lahko uporabljali z eno roko.

1 Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitev tipkovnice** > **Eno-ročna operacija**.
Ali pa tapnite ⚙ na tipkovnici in tapnite **Višina in postavitev tipkovnice** > **Eno-ročna operacija**.

2 Pritisnite puščico, prikazano zraven tipkovnice, da jo premaknete v želeno smer.

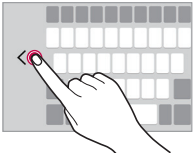

Glasovno vnašanje besedila

Na tipkovnici se dotaknite ⚙ in pridržite, nato izberite 🎤.

- Za boljše prepoznavanje glasovnih ukazov govorite jasno.
- Za glasovno vnašanje besedila mora biti naprava povezana z omrežjem.
- Če želite izbrati jezik za glasovno prepoznavanje, na zaslonu za glasovno prepoznavanje tapnite ⚙ > **Jeziki**.
- Ta funkcija morda ni podprta oziroma podprti jeziki se lahko razlikujejo, odvisno od območja storitve.

Dodajanje jezikov za vnos s tipkovnico

Omogočite, da je na voljo več jezikov za vnos s tipkovnico.

1 Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Izberi jezik**.

2 Izberite jezike, ki naj bodo na voljo.

Kopiranje in lepljenje

Izrežete ali kopirate lahko besedilo iz aplikacije in ga nato prilepite v isto aplikacijo. Ali pa zaženite druge aplikacije in besedilo kopirajte vanje.

1 Dotaknite se območja okoli besedila, ki ga želite kopirati ali izrezati, in ga pridržite.

2 Vlecite znaka / , da določite območje za kopiranje ali izrezovanje.

3 Izberite možnost **IZREŽI** ali **KOPIRAJ**.
   - Izrezano ali kopirano besedilo je samodejno dodano v odložišče.

4 Dotaknite se okna za vnos besedila in ga pridržite, nato pa izberite možnost **PRILEPI**.

- Če ni nobenega kopiranega ali izrezanega elementa, možnost **PRILEPI** ne bo prikazana.

Pladenj izrezkov

Če kopirate ali izrežete sliko ali besedilo, se ta predmet samodejno shrani na pladenj izrezkov in ga lahko kadar koli kamor koli prilepite.

1 Na tipkovnici se dotaknite in pridržite ter izberite .
Ali pa se dotaknite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **PLADENJ IZREZKOV**.

2 Izberite predmet na pladnju izrezkov in ga prilepite.
   - V aplikacijo Pladenj izrezkov je mogoče shraniti največ 20 elementov.
   - Tapnite , da zaklenete shranjene elemente, ki se nato ne bodo izbrisali, četudi presežete največjo dovoljeno količino. Zaklenete lahko največ deset elementov. Če želite zaklenjene elemente izbrisati, jih najprej odklenite.
   - Za brisanje elementov, shranjenih v aplikaciji Pladenj izrezkov, tapnite .

- Aplikacije Pladenj izrezkov morda ne bodo podpirale nekatere aplikacije.

Skupna raba vsebine

Pošiljanje ali prejemanje datotek

Datoteke iz svoje naprave lahko delite z drugo napravo LG ali tabličnim oziroma namiznim računalnikom.

Pošiljanje datotek

V aplikaciji **Galerija**, **Upravitelj datotek** ali **Glasba** tapnite ⋮ > **Skupna raba** ali ⋖ nato pa na seznamu za deljenje datotek izberite napravo.

Prejemanje datotek

Povlecite statusno vrstico navzdol in tapnite ⌄, nato pa tapnite **Izmenjava datotek**.

Če vaša naprava ne podpira funkcije deljenja datotek, tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Omrežja** > **Daj v skupno rabo in poveži** > **Android Beam** ⬭.

- Vaša naprava mora biti povezana z istim brezžičnim omrežjem kot naprava, ki bo prejela datoteke.
- Preverite, ali je možnost Deljenje datotek aktivirana v vaši in v ciljni napravi.

Ne moti

Obvestila lahko omejite ali utišate, da vas določen čas ne bodo motila.

1. Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Zvok in Obvestilo** > **Ne moti** in povlecite stikalo ⬭, da ga aktivirate.
2. Tapnite **Zvoki in vibracije** in izberite želeni način:
   - **samo Prednostno**: prejemanje zvočnih ali vibrirajočih obvestil za izbrane aplikacije. Alarmi bodo zvonili, tudi ko je vklopljena možnost **samo Prednostno**.
   - **Popolna tišina**: onemogočite zvok in vibriranje.

03

Koristne aplikacije

Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

Nameščanje aplikacij

Odprite trgovino z aplikacijami ter poiščite in prenesite aplikacije.

- Uporabite lahko **SmartWorld**, **Trgovina Play** ali trgovino z aplikacijami, ki je na voljo pri vašem ponudniku storitev.

- Nekatere trgovine z aplikacijami lahko zahtevajo, da si ustvarite račun in se prijavite vanj.
- Nekatere aplikacije so lahko plačljive.
- Če uporabite prenos mobilnih podatkov, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Trgovina **SmartWorld** morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Odstranjevanje aplikacij

Aplikacije, ki jih ne uporabljate več, odstranite iz naprave.

Odstranjevanje z dotikom in pridržanjem

Na osnovnem zaslonu se dotaknite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, in jo pridržite, nato pa povlecite nad napis **Odstrani** na vrhu zaslona.

Lahko se tudi dotaknete aplikacije in jo pridržite, nato tapnete aplikacijo ali pripomoček z znakom ⊗ za odstranitev.

- Če so bile aplikacije odstranjene v obdobju zadnjih 24 ur, jih lahko znova namestite. Za podrobnosti si oglejte *Odstranjene aplikacije*.

Odstranjevanje v meniju z nastavitvami

Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Aplikacije**, izberite aplikacijo in tapnite **Odstrani**.

Odstranjevanje aplikacij prek trgovine z aplikacijami

Če želite odstraniti aplikacijo, odprite trgovino z aplikacijami, iz katere ste aplikacijo prenesli, in jo odstranite.

- Nekaterih aplikacij uporabniki ne morejo odstraniti.

Odstranjene aplikacije

Odstranjene aplikacije lahko vidite na začetnem zaslonu. Prav tako lahko aplikacije v obdobju 24 ur po odstranitvi namestite znova.

1. Tapnite ◯ > **Odstranjene aplikacije**.
2. Aktivirajte želeno funkcijo:
   - **Namesti znova**: ponovna namestitev izbranih aplikacij.
   - 🗑 : trajni izbris odstranjenih aplikacij iz naprave.

- Odstranjene aplikacije se samodejno izbrišejo iz naprave 24 ur po odstranitvi. Če želite odstranjene aplikacije namestiti znova, jih morate še enkrat prenesti iz trgovine z aplikacijami.
- Ta funkcija je privzeto aktivirana samo na osnovnem zaslonu. Če aplikacije odstranite med uporabo zaslona EasyHome ali drugega zaganjalnika, so takoj in trajno odstranjene iz naprave.

Telefon

Glasovni klic

Vzpostavite telefonski klic na enega od razpoložljivih načinov, denimo z ročnim vnosom telefonske številke ali z izbiro možnosti na seznamu stikov oziroma seznamu nedavnih klicev.

Klicanje s tipkovnico

1 Tapnite ◯ > > **Klic**.

2 Klic vzpostavite na način po izbiri:

- Vnesite telefonsko številko in tapnite .
- Dotaknite se in pridržite številko za hitro klicanje.
- Na seznamu stikov tapnite začetno črko in poiščite stik, nato pa tapnite .

- Če želite za mednarodne klice vnesti znak »+«, se dotaknite in pridržite številko 0.
- Za podrobnosti o načinu dodajanja telefonskih številk na seznam za hitro klicanje si oglejte *Dodajanje stikov*.

Klicanje s seznama stikov

1 Tapnite ◯ > > **Imenik**.

2 Na seznamu stikov izberite stik in tapnite .

Sprejem klica

Če želite klic sprejeti, iz kroga na zaslonu dohodnega klica povlecite ikono .

- Če so priključene stereo slušalke, lahko kličete s tipko za vzpostavitev/prekinitev klica na slušalkah.
- Če želite klic preprosto prekiniti s tipko za vklop/izklop/zaklepanje, tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Omrežja** > **Nastavitve klicev** > **Običajno** > **Odgovorite in končajte klice**, nato pa vklopite funkcijo **Končajte klice s tipko za napajanje**.

Zavrnitev klica

Če želite zavrniti dohodni klic, čez zaslon dohodnega klica povlecite ikono .

- Če želite poslati zavrnitveno sporočilo, čez zaslon povlecite možnost zavrnitvenega sporočila.
- Če želite zavrnitveno sporočilo dodati ali urediti, tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Omrežja** > **Nastavitve klicev** > **Običajno** > **Blokiraj klic in zavrni s sporočilom** > **Zavrni s sporočilom**.
- Ko prejmete klic, pritisnite tipko za zvišanje glasnosti (+), znižanje glasnosti (–) ali tipko za vklop/izklop/zaklepanje, da izklopite melodijo zvonjenja oz. vibriranje oz. da zadržite klic.

Prikaz neodgovorjenih klicev

Če imate neodgovorjen klic, je v statusni vrstici na vrhu zaslona prikazana ikona .

Za prikaz podrobnosti neodgovorjenega klica povlecite statusno vrstico navzdol. Ali pa tapnite ◯ > > **Zgodovina klicev**.

Funkcije, ki so na voljo med klicem

Med klicem lahko s tapanjem tipk na zaslonu dostopate do različnih funkcij:

- **Imenik**: prikaz seznama stikov med klicem.
- **Končaj**: končajte klic.
- **Tipkovnica**: prikaže ali skrije tipkovnico.
- **Zvočnik**: vklop zvočnika.
- **Nemo**: izklop zvoka na vaši strani, da klicatelj ne more slišati vašega glasu.
- **Bluetooth**: preklop klica v seznanjeno in povezano napravo Bluetooth.
- ⋮: dostop do dodatnih klicnih možnosti.

- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Trosmerno klicanje

Med klicem lahko pokličete še en stik.

1 Med klicem tapnite ⋮ > **Dodaj klic**.

2 Vnesite telefonsko številko in tapnite .
   - Na zaslonu sta hkrati prikazana dva klica, prvi klic pa je postavljen na čakanje.

3 Če želite začeti konferenčni klic, tapnite **Združi klice**.

- Za vsak klic se lahko obračunajo stroški. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Prikaz seznama klicev

Za prikaz seznama nedavnih klicev tapnite ◯ > > **Zgodovina klicev**. Nato lahko uporabite eno od teh funkcij:

- Za prikaz podrobnega seznama klicev izberite stik. Za klicanje izbranega stika tapnite .
- Za brisanje seznama klicev tapnite ⋮ > **Izbriši**.

- Prikazano trajanje klica se lahko razlikuje od stroška klica. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Konfiguracija klicnih možnosti

Konfigurirate lahko različne klicne možnosti.

1 Tapnite ◯ > > **Klic** ali **Zgodovina klicev**.

2 Tapnite ⋮ > **Nastavitve klicev** in po svojih željah konfigurirajte možnosti.

Sporočila

Pošiljanje sporočila

Z aplikacijo Sporočila lahko ustvarjate sporočila in jih pošiljate stikom.

- Pošiljanje sporočil v tujino lahko povzroči dodatne stroške. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

1 Tapnite ◯ > .

2 Tapnite .

3 Določite prejemnika in ustvarite sporočilo.
- Če želite priložiti datoteke, tapnite .
- Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite ⋮.

4 Tapnite **Pošlji** za pošiljanje sporočila.

Branje sporočila

Ogledate si lahko izmenjana sporočila, razvrščena po stikih.

1 Tapnite ◯ > .

2 Na seznamu sporočil izberite stik.

Konfiguracija nastavitev sporočanja

Nastavitve sporočanja lahko spreminjate po svojih željah.

1 Tapnite ◯ > .

2 Na seznamu sporočil tapnite ⋮ > **Nastavitve**.

Fotoaparat

Zagon fotoaparata

Za ohranjanje nepozabnih trenutkov lahko posnamete fotografijo ali video.

Tapnite ◯ > .

- Pred fotografiranjem ali snemanjem videa objektiv fotoaparata očistite z mehko krpo.
- Pazite, da na objektivu fotoaparata ne pustite prstnih odtisov ali drugih madežev.
- Če je napolnjenost baterije manj kot 5%, pred uporabo fotoaparata napolnite baterijo.
- Slike v tem uporabniškem priročniku se lahko razlikujejo od dejanske naprave.
- Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate ali jih urejate v aplikaciji **Galerija**.
  Za podrobnosti si oglejte *Pregled aplikacije Gallery*.



Fotografiranje

1 Tapnite predmet, ki ga želite izostriti s fotoaparatom.

2 Tapnite za fotografiranje.
- Za fotografiranje lahko pritisnete tudi tipko za znižanje glasnosti (–), zvišanje glasnosti (+).

- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, lahko fotoaparat zaženete tako, da dvakrat pritisnete tipko za znižanje glasnosti (–). Če želite aktivirati to funkcijo, tapnite > **Nastavitve** > **Splošno** > **Bližnjična tipka** in vklopite funkcijo **Bližnjična tipka**.

Snemanje videa

1 Tapnite predmet, ki ga želite izostriti s fotoaparatom.

2 Tapnite .
- Če želite med snemanjem videa zajeti fotografijo, tapnite .
- Če želite snemanje videa začasno ustaviti, tapnite . Če želite snemanje videa nadaljevati, tapnite .

3 Tapnite , da končate snemanje videa.

Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

Tapnite na zaslonu.

- Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na izbran fotoaparat (spredaj ali zadaj) in izbran način fotoaparata.

Velikost fotografije	Izberite vrednosti za razmerje pogleda in velikost pri fotografiranju.
Ločljivost video posnetka	Izberite vrednosti za ločljivost in velikost pri snemanju videa.

HDR	Snemajte fotografije in videoposnetke v živih barvah ter z učinki, ki popravijo sliko tudi, če je posneta proti svetlobi. Te funkcije zagotavlja tehnologija velikega dinamičnega razpona (HDR), s katero je opremljen fotoaparat v napravi.
Časovnik	Nastavitev časovnika za samodejno fotografiranje po določenem časovnem obdobju.
Cheese zvok	Fotografiranje z glasovnimi ukazi.
Označi lokacijo	Shrani sliko skupaj s podatki GPS o lokaciji.
Mreža	Prikaz mreže, da lahko posnamete fotografije ali videoposnetke na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.
Spomin	Izberite kateri koli notranji pomnilnik in SD kartico. (Na voljo ob vstavljeni pomnilniški kartici.)
Enostavni pogled	Skrije vse menije na zaslonu fotoaparata.

Dodatne možnosti sprednjega fotoaparata

Samoportret je posnet	Prilagodite nastavitve samoportreta. • **Posnetek kretnje roke**: snemanje s funkcijo posnetka s kretnjami. • **Samodejni posnetek**: snemanje, ko fotoaparat zazna obraz.
Shrani, kot zrcaljeno	Shrani, kot zrcaljene slike po posnetku samoportreta.

Zaporedno slikanje

Posnamete lahko neprekinjeno serijo fotografij in ustvarite slike premikanja.

Na zaslonu fotoaparata se dotaknite in pridržite .

- Med držanjem ikone se z veliko hitrostjo neprekinjeno snemajo fotografije.

- Posnamete lahko do trideset (30) neprekinjenih fotografij.

Enostavni pogled

Fotografije lahko snemate s preprostim tapanjem zaslona.

Tapnite > **Enostavni pogled**, da skrijete menije na zaslonu fotoaparata. Tapnite , da se prikažejo.

Ostale uporabne funkcije v aplikaciji Fotoaparat

AE/AF lock


Trenutno stopnjo izpostavljenosti in položaj ostrenja lahko prilagodite, če tapnete in pridržite zaslon na zaslonu fotoaparata. Za izklop funkcije tapnite prazno območje na zaslonu.



Preklapljanje med fotoaparatoma

Za iskanje načina, ki ustreza okolici, lahko preklapljate med fotoaparatoma spredaj in zadaj.

Za preklapljanje med fotoaparatoma spredaj in zadaj na zaslonu fotoaparata tapnite ikono ali pa povlecite zaslon v katero koli smer.

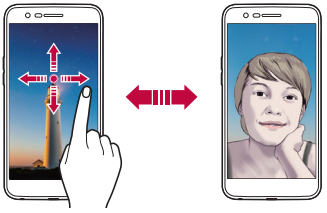

- Za samoportrete uporabljajte fotoaparat na sprednji strani. Za podrobnosti si oglejte *Samoportret je posnet*.

Povečevanje ali pomanjševanje

Na zaslonu fotoaparata lahko povečevanje ali pomanjševanje uporabljate med snemanjem fotografije ali videa.

- Če želite pogled približati ali oddaljiti, na zaslonu fotoaparata približajte ali razmaknite prsta in uporabite prikazan drsnik +/-.

- Povečava med uporabo sprednjega fotoaparata ni na voljo.

Samoportret je posnet

S sprednjim fotoaparatom lahko prikažete svoj obraz in naredite samoportret.

Posnetek kretnje roke


Samoportret lahko naredite s potezami.

V sprednji fotoaparat pokažite dlan in nato stisnite pest.

Lahko pa stisnete pest in nato odprete dlan proti fotoaparatu.

- Čez tri sekunde bo posneta fotografija.



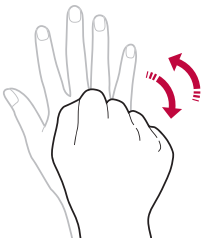

- Če želite uporabiti to funkcijo, preklopite v način fotoaparata na sprednji strani, nato pa tapnite > **Samoportret je posnet** > **Posnetek kretnje roke**.
- Dlan in pest morata biti v vidnem polju, da ju fotoaparat lahko zazna.
- Med uporabo nekaterih funkcij fotoaparata ta funkcija morda ne bo na voljo.

Samodejni posnetek

Za preprosto in priročno snemanje samoportretov lahko uporabite funkcijo zaznavanja obraza. Napravo lahko nastavite tako, da fotoaparat na sprednji strani zazna vaš obraz, ko pogledate v zaslon, in samodejno napravi samoportret.

- Ko sprednji fotoaparat zazna vaš obraz, se prikaže bel vodilni okvir. Ko se predmet znotraj vodilnega okvira preneha premikati, se okvir obarva modro in fotoaparat naredi posnetek.




- Če želite uporabiti to funkcijo, preklopite v način fotoaparata na sprednji strani, nato pa tapnite > **Samoportret je posnet** > **Samodejni posnetek**.

Intervalno fotografiranje

Samoportrete lahko posnamete v intervalih.

Med uporabo fotoaparata na sprednji strani se dotaknite in pridržite tipko .

- To funkcijo lahko uporabite tudi v načinu posnetka s kretnjami. V sprednji fotoaparat pokažite dlan in nato hitro dvakrat stisnite pest.
- Zakasnitev časovnika je tri sekunde, nato so v dveh sekundah posnete štiri fotografije.

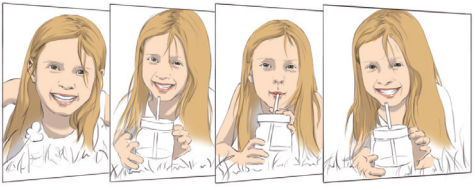

Shrani, kot zrcaljeno

Pred fotografiranjem s sprednjim fotoaparatom tapnite > **Shrani, kot zrcaljeno**. Slika je zrcaljena vodoravno.

- Pri uporabi sprednjega fotoaparata lahko v možnostih fotoaparata spremenite način snemanja samoportretov. Za podrobnosti si oglejte *Prilagajanje možnosti fotoaparata*.

Galerija

Pregled aplikacije Gallery

Prikazujete in upravljate lahko fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.

1 Tapnite ◯ > .
   - Shranjene fotografije in videoposnetki so prikazani po mapah.

2 Tapnite mapo in izberite datoteko.
   - Oglejte si izbrano datoteko v celozaslonskem načinu.
   - Med ogledom fotografije podrsnite levo ali desno, da si ogledate prejšnjo ali naslednjo fotografijo.
   - Med predvajanjem videa za previjanje nazaj ali naprej podrsnite po zaslonu levo ali desno.

- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Zaradi kodiranja nekaterih datotek morda ne bo mogoče odpreti.
- Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.

Prikazovanje fotografij



- Za prikaz elementov menija rahlo tapnite zaslon. Ponovno tapnite zaslon, da skrijete elemente menija.

Urejanje fotografij

1 Med gledanjem fotografije tapnite .


2 Z različnimi učinki in orodji uredite fotografijo.

3 Tapnite , da uveljavite spremembe.

4 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.

- Spremembe se zapišejo v izvirno datoteko.
- Če želite urejeno fotografijo shraniti kot drugo datoteko, tapnite > **Shrani kopijo**.

Predvajanje videoposnetka

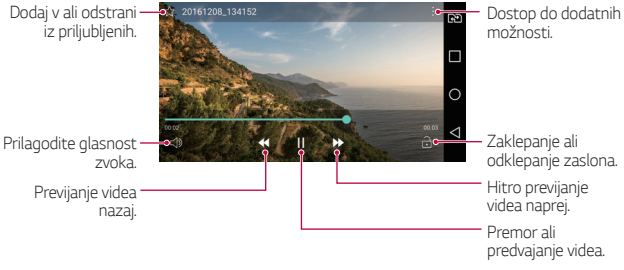

- Če želite prilagoditi glasnost zvoka, desno stran zaslona z videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.
- Če želite prilagoditi svetlost zaslona, povlecite levo stran videoposnetka navzgor ali navzdol.

Brisanje datotek

Datoteke lahko izbrišete na enega od teh načinov:

- Dotaknite se in pridržite datoteko na seznamu, nato pa tapnite **Izbriši**.
- Tapnite na seznamu datotek in izbrišite želene datoteke.
- Izbrisane datoteke so samodejno premaknjene v **Koš**. V galerijo jih lahko vrnete v 7 dneh.
- V galeriji tapnite > **Koš**. Tapnite za dokončni izbris datotek. Datotek v tem primeru ni mogoče obnoviti.

Deljenje datotek z drugimi

Datoteke lahko z drugimi delite na enega od teh načinov:

- Med gledanjem fotografije tapnite za deljenje datoteke na želeni način.
- Med gledanjem videa tapnite > **Skupna raba** in izberite želeni način deljenja datoteke.
- Na seznamu datotek tapnite ikono izberite datoteke in nato še želeni način deljenja.

Glasba

Omogoča predvajanje in urejanje skladb ali glasbenih albumov.

1 Tapnite ◯ > **LG** > **Glasba**.

2 Izberite kategorijo.

3 Izberite glasbeno datoteko.



- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.
- Glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi zakoni o lastnikih avtorskih pravic ali o avtorskih pravicah. Pred kopiranjem glasbene datoteke boste morda morali pridobiti zakonsko dovoljenje. Če želite glasbeno datoteko prenesti ali kopirati, najprej preverite zakon o avtorskih pravicah v ustrezni državi.

E-pošta

Pregled aplikacije E-pošta

V napravo lahko registrirate e-poštni račun ter nato z njo pregledujete in pošiljate e-poštna sporočila.

- Če uporabite prenos mobilnih podatkov, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Registracija e-poštnih računov

Ob prvi uporabi aplikacije za e-pošto registrirajte svoj račun.

1. Tapnite ◯ > **E-pošta**.
2. Izberite ponudnika e-poštnih storitev.
3. Vnesite e-poštni naslov in geslo in tapnite **NASLEDNJI**, da registrirate račun.
   - Če želite ročno registrirati e-poštni račun ali registrirati račune, ki jih ni na seznamu, tapnite **ROČNA NASTAVITEV**.

Upravljanje e-poštnih računov

Za prikaz ali urejanje nastavitev e-poštnega računa tapnite ⋮ > **Nastavitve**.

- Če želite dodati račun, tapnite **Dodaj račun**.
- Če želite izbrisati račun, tapnite ⋮ > **Odstrani račun**.

Odpiranje drugih e-poštnih računov

Če je registriranih več e-poštnih računov in si želite ogledati drug račun, tapnite ☰ in na seznamu izberite enega od računov.

Pregledovanje e-pošte

1 Tapnite in izberite nabiralnik.

2 Na seznamu izberite e-pošto.
- Prikažejo se e-poštna sporočila.

Pošiljanje e-pošte

1 Tapnite .

2 Vnesite e-poštni naslov prejemnika.

3 Vnesite zadevo in sporočilo.
- Če želite priložiti datoteke, tapnite .
- Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .

4 Tapnite , da pošljete e-poštno sporočilo.

Koledar

Pregled aplikacije Koledar

Koledar lahko uporabite za upravljanje dogodkov in opravil.

Dodajanje dogodkov

1 Tapnite > **Koledar**.

2 Izberite datum in tapnite .

3 Vnesite podrobnosti dogodka in tapnite **Shrani**.
- Če v koledarju tapnete datum, za katerega dogodki že obstajajo, se bo pojavilo okno s seznamom dogodkov. Tapnite dogodek v pojavnem oknu za prikaz njegovih podrobnosti.

Sinhronizacija dogodkov

Tapnite ⋮ > **Koledarji za usklajevanje** in izberite koledar za usklajevanje.

- Ko dogodke shranite iz naprave v račun Google, se samodejno sinhronizirajo tudi s koledarjem Google. Nato lahko druge naprave sinhronizirate s koledarjem Google, da boste lahko tudi z njimi upravljali svoje dogodke.

Zbirka dogodkov

Zbirko dogodkov lahko uporabite za ustvarjanje dogodkov.

Tapnite , da odprete zbirko dogodkov, nato pa vsebino povlecite na datum v koledarju.

- : upravljanje slik, besedila, opomb in začasno shranjenih dogodkov. Prav tako lahko z drugimi delite besedilo, slike in opombe iz drugih aplikacij ter jih shranite v zbirko. Če med ustvarjanjem dogodka tapnete **Žep**, se dogodek začasno shrani v zbirko dogodkov.
- : upravljanje opravil brez določenega roka, kot so denimo dogodki.

QuickMemo+

Pregled funkcij QuickMemo+

Z različnimi možnostmi te napredne funkcije beležnice, kot sta upravljanje slik in ustvarjanje posnetkov zaslona, ki jih običajna beležnica ne podpira, lahko ustvarjate zanimive opombe.

Ustvarjanje opombe

1 Tapnite ◯ > **QuickMemo+**.

2 Tapnite +, da ustvarite opombo.

- ✓: shranite opombo.
- ↩: razveljavite zadnje dejanje.
- ↪: uveljavite zadnje dejanje, ki ste ga razveljavili.
- T: s tipkovnico natipkajte opombo.
- ✎: opombo vnesite ročno.
- ◇: izbrišite ročno vnesene opombe.
- ⌕: približajte ali oddaljite pogled, zasukajte ali izbrišite dele ročno vnesene opombe.
- ⋮: dostopajte do dodatnih možnosti, vključno z deljenjem in zaklepanjem opomb, spreminjanjem sloga beležnice in vstavljanjem vsebine.

3 Tapnite ✓, da shranite zapis.

Zapisovanje opomb na fotografijo

1 Tapnite ◯ > **QuickMemo+**.

2 Tapnite 📷 da zajamete fotografijo in nato še **OK**.
- Fotografija se samodejno doda v beležnico.

3 Tapnite T ali ✎, da napišete opombe na fotografijo.
- Ročno napišite opombe na fotografijo.
- Vnesite besedilo pod fotografijo.

4 Tapnite ✓, da shranite opombo.

Zapisovanje opomb na posnetek zaslona

1 Med ogledom zaslona, ki ga želite zajeti, povlecite statusno vrstico navzdol in tapnite ⛶.
- Posnetek zaslona se pojavi kot tema ozadja beležke. Na vrhu zaslona se pojavijo orodja beležke.

2 Ustvarite beležke po želji.
- Ročno napišite opombe na fotografijo.

3 Tapnite ✓ in opombe shranite na želeno lokacijo.
- Shranjene opombe si lahko ogledate v funkciji **QuickMemo+** ali aplikaciji **Galerija**.
- Če želite opombe vedno shranjevati na isto lokacijo, potrdite polje **Uporabi privzeto za to dejanje** in izberite aplikacijo.

Upravljanje map

Opombe si lahko ogledate združene po vrsti.

1 Tapnite ◯ > **QuickMemo+**.

2 Na vrhu zaslona tapnite ☰ in izberite element menija:

- **Vsi Zapiski**: ogled vseh opomb, shranjenih v funkciji **QuickMemo+**.
- **Moji zapiski**: ogled opomb, ustvarjenih s funkcijo **QuickMemo+**.
- **Slikovna beležka**: ogled opomb, ustvarjenih s 📷.
- **Zajemi+**: ogled opomb, ustvarjenih z ✂.
- **Koš**: ogled izbrisanih opomb.
- **Nova kategorija**: dodajanje kategorij.
- ⚙: razvrščanje, dodajanje ali brisanje kategorij. Če želite spremeniti ime kategorije, tapnite nanjo.

> • Nekatere mape se pri prvem zagonu funkcije QuickMemo+ ne prikažejo. Onemogočene mape bodo omogočene in prikazane, ko bo v njih vsaj en ustrezen zapis.

Računalo

Uporabljate lahko dve vrsti kalkulatorja: preprosti kalkulator in znanstveni kalkulator.

1 Tapnite ◯ > **Orodja** > **Računalo**.

2 Za izračun uporabite tipkovnico.

- Za uporabo znanstvenega računala morate zelen drsnik, ki se nahaja na desni strani zaslona, povleči na levo stran.
- Za ponovni zagon kalkulatorja se dotaknite in pridržite gumb **IZB**.

Ura

Alarmi

Nastavite lahko alarm, ki se bo sprožil ob določeni uri.

1 Tapnite ◯ > **Ura** > **Alarmi**.

2 Tapnite + za dodajanje novega alarma.

3 Konfigurirajte nastavitve alarma in tapnite **SHRANI**.

- Če izberete predhodno nastavljen alarm, ga lahko uredite.
- Če želite alarm izbrisati, tapnite ikono 🗑 na vrhu zaslona. Ali pa se dotaknite in pridržite alarm.

Svetovna ura

Ogledate si lahko trenutni čas v mestih po svetu.

1 Tapnite ◯ > **Ura** > **Svetovna ura**.

2 Tapnite + in dodajte mesto.

Časovnik

Nastavite lahko časovnik, ki bo po določenem časovnem obdobju sprožil alarm.

1 Tapnite ◯ > **Ura** > **Časovnik**.

2 Nastavite uro in tapnite **Začni**.
   - Za začasno ustavitev časovnika tapnite **Premor**. Za nadaljevanje časovnika tapnite **Povrni**.
   - Če želite ponastaviti nastavitve časovnika, tapnite **Ponastavi**.

3 Tapnite **Ustavi**, da ustavite alarm časovnika.

Štoparica

Štoparico lahko uporabite za beleženje časa kroga.

1 Tapnite ◯ > **Ura** > **Štoparica**.

2 Tapnite **Začni**, da zaženete štoparico.
   - Če želite zabeležiti čas kroga, tapnite **Krog**.

3 Za začasno zaustavitev štoparice tapnite **Premor**.
   - Za nadaljevanje štoparice tapnite **Povrni**.
   - Če želite izbrisati vse beležke in na novo zagnati štoparico, tapnite **Ponastavi**.

Prenosi

Prikažete, brišete ali delite lahko datoteke, ki ste jih prenesli prek interneta ali aplikacij.

Tapnite ◯ > **Orodja** > **Prenosi**.

Upravitelj datotek

Prikazujete in upravljate lahko datoteke, shranjene v napravi ali v oblaku.

1 Tapnite ◯ > **Orodja** > **Upravitelj datotek**.

2 Tapnite ☰ in izberite želeno mesto shranjevanja.

FM radio

Poslušate lahko radio FM.

Tapnite ◯ > **Orodja** > **FM radio**.

- Če želite uporabljati to aplikacijo, v napravo najprej priključite slušalke. Slušalke delujejo kot radijska antena.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja.

Imenik

Pregled aplikacije Stiki

Shranjujete in upravljate lahko stike.

Tapnite ◯ > **LG** > **Imenik**.

Dodajanje stikov

Dodajanje novih stikov

1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite +.

2 Vnesite podrobnosti stika in tapnite **SHRANI**.

Uvoz stikov

Stike lahko uvozite iz druge naprave za shranjevanje.

1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite ⋮ > **Upravljaj stike** > **Uvozi**.

2 Izberite začetno in končno lokacijo stika, ki ga želite uvoziti, nato pa tapnite **OK**.

3 Izberite stike in tapnite **UVOZI**.

Dodajanje stikov na seznam za hitro klicanje

1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite ⋮ > **Hitro klicanje**.

2 Na seznamu številk za hitro klicanje tapnite **Dodaj kontakt**.

3 Izberite stik.

Iskanje stikov

Stike lahko poiščete na enega od teh načinov:

- Na zaslonu s seznamom stikov v iskalni polje vnesite ime stika.
- Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- V kazalu na zaslonu s seznamom stikov tapnite začetno črko stika.

Seznam stikov

Urejanje stikov

1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.

2 Na zaslonu s podrobnostmi stikov tapnite in uredite podrobnosti.

3 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.

Brisanje stikov

Stike lahko izbrišete na enega od naslednjih načinov:

- Na zaslonu s seznamom stikov se dotaknite in pridržite stik, ki ga želite izbrisati, nato pa tapnite **Izbriši kontakt**.
- Tapnite > **Izbriši** na zaslonu s seznamom stikov.

Dodajanje priljubljenih

Pogosto uporabljene stike lahko registrirate kot priljubljene.

1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.

2 Na zaslonu s podrobnostmi stikov tapnite ☆.

Ustvarjanje skupin

1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite **Skupine** > > **Nova skupina**.

2 Vnesite ime nove skupine.

3 Tapnite **Dodaj člane**, izberite stike in nato tapnite **DODAJ**.

4 Tapnite **SHRANI**, da shranite novo skupino.

LG SmartWorld

Prenesete lahko različne igre, zvočne vsebine, aplikacije in pisave, ki jih ponuja podjetje LG Electronics. S temami in pisavami za osnovni zaslon lahko po svojih željah prilagodite napravo.

- Če uporabite prenos mobilnih podatkov, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

1 Tapnite ◯ > **LG** > **SmartWorld**.

2 Tapnite ⋮ > **LG Računi** in se prijavite.

3 Izberite in prenesite vsebino.

Prenos aplikacije SmartWorld

Če aplikacija **SmartWorld** ni nameščena, upoštevajte te korake, da jo prenesete.

1 Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Običajno** > **Središče za posodobitve** > **Posodobitev aplikacije**.

2 Na seznamu izberite možnost **SmartWorld** in tapnite **Prenos**.

Opravila

V napravi lahko registrirate opravila, da boste lahko enostavno upravljali urnike.

1 Tapnite ◯ > **LG** > **Opravila**.

2 Tapnite +, da dodate opravilo.

3 Vnesite podrobnosti opravila in tapnite **SHRANI**.

LG Backup

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate, obnavljate in premikate.

1 Tapnite ◯ > **Upravljanje** > **LG Backup**.
Ali pa tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnostna kopija in ponastavitev** > **LG Backup**.

2 Upoštevajte navodila na zaslonu in izberite, ali želite podatke varnostno kopirati v prednastavljeno mapo v napravi ali kopirati podatke v druge naprave.

- S ponastavitvijo naprave se lahko izbrišejo varnostno kopirane datoteke, shranjene v notranjem pomnilniku. Pomembne podatke iz mape LG Backup v notranji shrambi kopirajte v računalnik ali zunanjo shrambo, da se izognete izgubi podatkov.

- Podatki v računu Google ne bodo varnostno kopirani. Ko sinhronizirate račun Google, se podatki aplikacij Google, stikov Google, koledarja Google in beležke Google ter aplikacije, prenesene iz trgovine Play, samodejno shranijo v aplikacijo Drive.
- Varnostno kopirane datoteke so s pripono *.lbf shranjene v mapi LG Backup na pomnilniški kartici ali v notranji shrambi.
- Pred varnostnim kopiranjem ali obnovitvijo podatkov popolnoma napolnite baterijo, da se med postopkom izognete nenamernemu izklopu naprave.

RemoteCall Service

Vašo napravo je mogoče pregledati na daljavo in odpraviti morebitne težave. Najprej po spodnjih navodilih pokličite storitveni center za stranke podjetja LG:

- Če želite uporabljati to funkcijo, se morate najprej strinjati z uporabo funkcije.
- Če uporabite prenos mobilnih podatkov, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.

1 Tapnite ◯ > **Upravljanje** > **RemoteCall Service**.

2 Pokličite storitveni center za stranke LG.

3 Ko je klic vzpostavljen, upoštevajte navodila uslužbenca in vnesite šestmestno številko za dostop.
   - Vaša naprava je povezana na daljavo in oddaljena podpora se začne.

Evernote

Pišete in zbirate lahko pomembne informacije ter jih nato daste v skupno rabo z drugimi napravami, ki podpirajo **Evernote**.

Tapnite ◯ > **Priporočeno** > **Evernote**.

Facebook

S storitvami družabnega omrežja si lahko ogledate, posodobite in delite objave, fotografije ter videe s spletnimi stiki.

Tapnite ◯ > **Priporočeno** > **Facebook**.

Instagram

S storitvami družabnega omrežja lahko zajamete in delite fotografije in videoposnetke. Z učinki filtra lahko naredite fotografije in videoposnetke bolj zanimive.

Tapnite ◯ > **Priporočeno** > **Instagram**.

Aplikacije Google

Aplikacije Google lahko uporabljate, če nastavite račun Google. Okno za registracijo računa Google se pojavi samodejno, ko prvič uporabite aplikacijo Google. Če računa Google nimate, ga ustvarite v napravi. Podrobnosti o uporabi aplikacije si oglejte v meniju Pomoč v aplikaciji.

- Nekatere aplikacije morda ne bodo delovale, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Chrome

Prijavite se v brskalnik Chrome ter iz računalnika v napravo uvozite odprte zavihke, zaznamke in podatke iz naslovne vrstice.

Dokumenti

Ustvarjajte dokumente ali urejajte dokumente, ustvarjene v spletu ali v drugi napravi. Delite dokumente z drugimi ali jih skupaj z njimi urejajte.

Google Drive

Nalagajte, shranjujte, odpirajte, delite in urejajte datoteke iz naprave. Do datotek, dostopnih z aplikacijami, lahko dostopate povsod, tako v okoljih s povezavo kot tudi v tistih brez nje.

Gmail

V napravo registrirajte e-poštni račun za Google in pregledujte ali pošiljajte e-poštna sporočila.

Google

Z Googlom poiščite spletne strani, slike, novice in še več, tako da vnesete ali izgovorite ključne besede.

Duo

Opravite videoklic z družino, prijatelji in drugimi, ki uporabljajo to aplikacijo.

Zemljevid

Poiščite svojo lokacijo ali lokacijo kraja na zemljevidu. Oglejte si geografske informacije.

Foto

Prikaz ali deljenje fotografij ali albumov, shranjenih v napravi.

Filmi in TV Play

Z računom Google si izposojajte ali kupujte filme. Kupite vsebino in jo predvajajte, kjer koli želite.

Glasba Play

Kupujte glasbo v **Trgovina Play**. Predvajajte glasbene datoteke, shranjene v napravi.

Preglednice

Ustvarjajte razpredelnice ali urejajte razpredelnice, ustvarjene v spletu ali v drugi napravi. Delite razpredelnice z drugimi ali jih skupaj z njimi urejajte.

Predstavitve

Ustvarjajte gradivo za predstavitve ali urejajte gradivo za predstavitve, ustvarjeno v spletu ali v drugi napravi. Delite gradivo za predstavitve z drugimi ali ga skupaj z njimi urejajte.

YouTube

Iskanje in predvajanje videoposnetkov. Naložite videoposnetke v storitev YouTube in jih delite z ljudmi po svetu.

04

Nastavitve telefona

Nastavitve

Nastavitve naprave lahko prilagodite po svojih željah.

Tapnite ◯ > **Nastavitve**.

- Tapnite 🔍 in v iskalno polje vnesite ključno besedo za dostop do elementa nastavitve.
- Tapnite ⋮ za preklop načina pogleda. V tem uporabniškem priročniku je predvideno, da uporabljate prikaz **Tab pogled**.

Omrežja

Dvojna kartica SIM

Konfigurirate lahko nastavitve dvojne kartice SIM.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja** > **Dvojna kartica SIM**.

2 Prilagodite naslednje funkcije:

- **SIM kartica 1**: spreminjanje imena in ikone kartice SIM 1.
- **SIM kartica 2**: spreminjanje imena in ikone kartice SIM 2.
- **Barvna tema kartice SIM**: spreminjanje barvne teme kartic SIM.
- **Način za prihranek stroškov**: aktiviranje in deaktiviranje načina za prihranek stroškov. Če v načinu za prihranek stroškov pokličete stik, ki mu je dodeljena določena kartica SIM, se za klic uporabi ta kartica SIM, tudi če je aktivna druga kartica SIM, npr. če uporablja mobilne podatke.
- **Mobilni podatki**: za izbiro kartice SIM, ki jo želite uporabljati za storitev mobilnih podatkov. Funkcijo lahko tudi izklopite.
- **Gostovanje**: to možnost izberite, da napravi omogočite uporabo mobilnih podatkov med gostovanjem izven svojega domačega omrežja.

Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi se lahko povežete z napravami v bližini.

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi**.

2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- Razpoložljiva omrežja Wi-Fi se pojavijo samodejno.

3 Izberite omrežje.
- Morda boste morali vnesti geslo omrežja Wi-Fi.
- Naprava preskoči ta postopek za omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že bili povezani. Če se z določenim omrežjem Wi-Fi ne želite samodejno povezati, se dotaknite in pridržite omrežje, nato pa tapnite **Pozabi omrežje**.

Nastavitve omrežja Wi-Fi

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi**.

- **Preklop na podatkovno povezavo**: če je vklopljena funkcija prenosa mobilnih podatkov in se naprava z internetom ne more povezati prek omrežja Wi-Fi, se bo samodejno povezala prek mobilnega omrežja.
- ⋮: prilagajanje nastavitev omrežja Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, in podatke z njimi delite neposredno. Ne potrebujete dostopne točke. S funkcijo Wi-Fi Direct se lahko povežete z več kot dvema napravama.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Napredno Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Naprave v bližini, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, se samodejno pojavijo.

2 Izberite napravo.
   - Povezava se vzpostavi, ko naprava sprejme prošnjo za povezavo.

- Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se lahko baterija prazni hitreje.

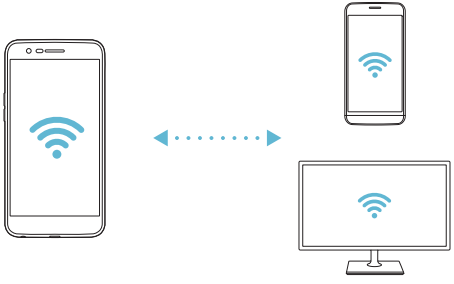

Bluetooth

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami v bližini, ki podpirajo povezavo Bluetooth, in si z njimi izmenjujete podatke. Povežite svojo napravo s slušalko in tipkovnico Bluetooth. Tako boste napravo lažje upravljali.

Združevanje z drugo napravo

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Bluetooth**.

2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- Razpoložljive naprave se pojavijo samodejno.
- Če želite seznam naprav osvežiti, tapnite **IŠČI**.

- Na seznamu so prikazane samo naprave, ki so nastavljene kot vidne.

3 Izberite napravo na seznamu.

4 Upoštevajte navodila na zaslonu za preverjanje pristnosti.

- Za naprave, s katerimi ste že bili povezani, je ta korak preskočen.

Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

1 Izberite datoteko.
- Pošiljate lahko večpredstavnostne datoteke ali stike.

2 Tapnite > **Bluetooth**.

3 Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko.
- Datoteka bo poslana takoj, ko jo ciljna naprava sprejme.

- Postopek izmenjave datotek se lahko razlikuje, odvisno od datoteke.

Mobilni podatki

Mobilne podatke lahko vklopite ali izklopite. Prav tako lahko urejate porabo mobilnih podatkov.

Vklop mobilnih podatkov

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Mobilni podatki**.

2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.

Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Mobilni podatki**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Mobilni podatki**: to možnost nastavite, če želite uporabljati podatkovne povezave v mobilnih omrežjih.
- **Omeji prenos podatkov preko mobilnega omrežja**: nastavite omejitev prenosa mobilnih podatkov za blokiranje mobilnih podatkov, ko je omejitev dosežena.
- ⋮: prilagodite nastavitve mobilnih podatkov.

Nastavitve klicev

Prilagodite lahko klicne nastavitve, kot so glasovni klic in možnosti mednarodnih klicev.

- Nekatere funkcije morda niso podprte, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Nastavitve klicev**.

2 Prilagodite nastavitve.

Posredujem


USB prenašanje

Svojo napravo lahko prek vrat USB povežete z drugo napravo in delite mobilne podatke.

1 Povežite svojo napravo in druge naprave s kablom USB.

2 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > USB prenašanje** in povlecite stikalo, da ga aktivirate.

- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Če se želite povezati z računalnikom, s spletnega mesta *www.lg.com* prenesite gonilnik USB in ga namestite v računalnik.
- Datotek ne morete pošiljati iz naprave v računalnik ali jih prejemati iz njega, ko je vklopljena funkcija USB tethering. Če želite pošiljati ali prejemati datoteke, izklopite funkcijo USB tethering.
- Operacijski sistemi, ki podpirajo funkcijo tethering, so Windows XP ali novejši in Linux.

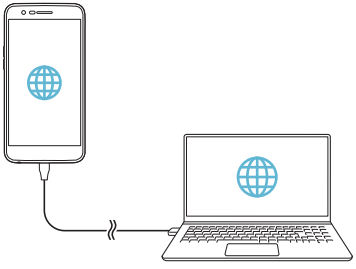

Dostopna točka Wi-Fi

Napravo lahko nastavite kot brezžični usmerjevalnik, da se lahko druge naprave povežejo z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.


1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Wi-Fi Vroča točka** in nato povlecite stikalo, da ga aktivirate.

2 Tapnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** ter vnesite Wi-Fi-ime (SSID) in geslo omrežja Wi-Fi.

3 V drugi napravi vklopite vmesnik Wi-Fi in izberite ime omrežja naprave na seznamu Wi-Fi.

4 Vnesite ime omrežja.

- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu: *http://www.android.com/tether#wifi*

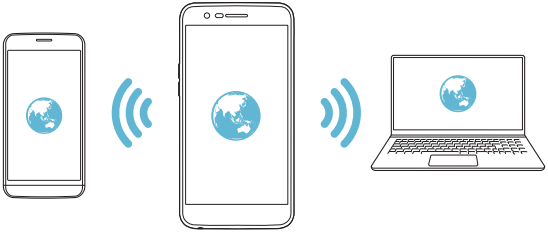


Internetna povezava preko Bluetootha telefona

Prek vmesnika Bluetooth se povezana naprava lahko poveže z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Internetna povezava preko Bluetootha telefona** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.

2 Vklopite vmesnik Bluetooth v obeh napravah in ju seznanite.

- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

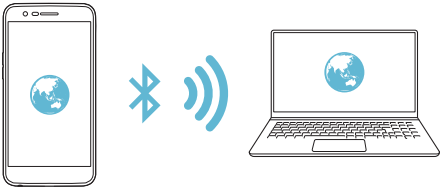

Pomoč

Ogledate si lahko pomoč glede uporabe funkcije tethering in dostopnih točk.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Pomoč**.

Več

V letalu

Izklopite lahko funkciji klicanja in prenosa mobilnih podatkov. Funkcije, ki za delovanje ne potrebujejo prenosa podatkov, denimo igre in predvajanje glasbe, so na voljo tudi, ko je ta način vklopljen.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > V letalu**.

2 Na zaslonu za potrditev tapnite **VKLOPI**.

Mobilna omrežja

Prilagodite lahko nastavitve mobilnih podatkov.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > Mobilna omrežja**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Omrežni način**: izberite vrsto omrežja.
- **Imena dostopnih točk**: prikaz ali spreminjanje dostopne točke za uporabo storitev mobilnih podatkov. Če želite dostopno točko spremeniti, jo izberite na seznamu.
- **Omrežni operaterji**: iskanje omrežnih operaterjev in samodejna povezava z omrežjem.

VPN

Povežete se lahko z varnim navideznim omrežjem, kot je denimo intranet. Prav tako lahko upravljate povezana navidezna zasebna omrežja.

Dodajanje VPN

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > VPN**.

⚠ • Pozor: če je zaklepanje zaslona odklenjeno, se izbrišejo vsi podatki omrežja VPN, shranjeni v napravi.

2 Tapnite **Dodaj VPN**.

- Ta funkcija je na voljo samo, kadar je aktivirano zaklepanje zaslona. Če zaklepanje zaslona ni aktivirano, se pojavi zaslon z obvestili. Na zaslonu z obvestili tapnite **NASTAV.** in aktivirajte zaklepanje zaslona. Za podrobnosti si oglejte *Konfiguracija nastavitev zaklepanja zaslona*.

3 Vnesite podrobnosti omrežja VPN in tapnite **SHRANI**.

Konfiguriranje nastavitev omrežja VPN

1 Na seznamu VPN tapnite omrežje VPN.

2 Vnesite podrobnosti uporabniškega računa za VPN in tapnite **POVEŽI**.
- Če želite podrobnosti računa shraniti, potrdite polje **Shrani informacije računa**.

Tiskanje

Svojo napravo lahko povežete s tiskalnikom Bluetooth in natisnete fotografije ali dokumente, shranjene v napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > Tiskanje**.

- Če želenega tiskalnika ni na seznamu, v trgovini z aplikacijami poiščite gonilnik tiskalnika in ga namestite.

2 Povlecite stikalo, da ga aktivirate.

3 Na zaslonu s seznamom tiskalnikov izberite tiskalnik.
- Če želite dodati tiskalnik, tapnite ⋮ > **Dodaj tiskalnike**.
- Če želite poiskati ime tiskalnika, tapnite ⋮ > **Išči**.
- Na zaslonu s seznamom tiskalnikov tapnite ⋮ > **Nastavitve**.

4 Izberite datoteko in tapnite ⋮ > **Tiskaj**.
- Dokument se bo natisnil.

- Če nimate računa Google, tapnite **DODAJ RAČUN**, da ga ustvarite.

Zvok in Obvestilo

Prilagodite lahko nastavitve zvoka, vibriranja in obvestil.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Zvok in Obvestilo** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Zvočni profili**: način zvoka preklopite na **Zvok**, **Samo vibriraj** ali **Tiho**.
- **Glasnost**: nastavite glasnost zvoka za različne elemente.
- **SIM1 zvonjenje**/**SIM2 zvonjenje**: izberite melodijo za dohodne klice. Dodajte ali izbrišite melodije.
- **ID melodije zvonjenja**: ustvarite zvonjenje za dohodni klic določenega stika.
- **Uporabi zvok in vibriranje**: nastavite, da naprava hkrati vibrira in predvaja zvonjenje.
- **SIM1 Vrsta vibriranja**/**SIM2 Vrsta vibriranja**: izberete lahko vrsto vibriranja.
- **Ne moti**: nastavite uro, obseg in vrsto aplikacije za prejemanje obvestilnih sporočil. Prejemajte obvestilna sporočila samo ob določenih dnevih v tednu.
- **Zakleni zaslon**: prikažite ali skrijte obvestilno sporočilo na zaklenjenem zaslonu. Skrijete lahko tudi zasebne informacije.
- **Aplikacije**: izberite aplikacije, za katere so na zaslonu lahko prikazana obvestilna sporočila, in zanje nastavite pomembnost obvestilnih sporočil.
- **Več > SIM1 Zvoki obvestil**/**SIM2 Zvoki obvestil**: izberite melodijo obvestila. Nastavite glasbo, shranjeno v napravi, kot zvonjenje za obvestilo.
- **Več > Zvočni učinki**: izberite zvočni učinek, ki se bo predvajal, ko tapnete tipko na tipkovnici, izberete možnost ali odklenete oziroma zaklenete zaslon.
- **Več > Obvestila sporočil/glasovnih klicev**: v napravi nastavite glasovno branje vsebine klicev ali sporočil.

Zaslon

Prilagodite lahko podrobne nastavitve za vsako vrsto zaslona.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Zaslon** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Osnovni zaslon**: prilagodite nastavitve za osnovni zaslon. Za podrobnosti si oglejte *Nastavitve začetnega zaslona*.
- **Zakleni zaslon**: prilagodite nastavitve zaklepa zaslona. Za podrobnosti si oglejte *Nastavitve zaklepa zaslona*.
- **Tema**: izberite temo zaslona vaše naprave.
- **Tipke na dotik na začetnem zaslonu**: prerazporedite tipke na dotik na osnovnem zaslonu ali spremenite njihove barve ozadja. Skrijte tipke na dotik na osnovnem zaslonu.
- **Vrsta pisave**: spremenite obliko pisave.
- **Velikost pisave**: spremenite velikost pisave.
- **Krepko besedilo**: besedilo na zaslonu označite kot krepko.
- **Svetlost**: z drsnikom spreminjajte svetlost zaslona naprave. Če želite, da se svetlost zaslona prilagodi samodejno glede na jakost svetlobe iz okolice, tapnite stikalo **Samodejno**.
- **Samodejno**: nastavite, da naprava svetlost zaslona samodejno prilagodi moči svetlobe v okolici.
- **Udoben pogled**: nastavite, da naprava zmanjša modro svetlobo na zaslonu, da se oči manj naprezajo.
- **Samodejni zasuk zaslona**: samodejno vrtenje zaslona glede na usmeritev naprave.
- **Čas izteka zaslona**: samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Več > Velikost prikaza**: povečanje ali pomanjšanje prikaza na zaslonu.
- **Več > Vklopite zaslon**: z dvojnim tapom zaslona lahko vklopite ali izklopite zaslon.

- **Več > Ohranjevalnik zaslona**: prikaz ohranjevalnika zaslona, ko je naprava povezana z držalom ali se polni. Izberite vrsto ohranjevalnika zaslona za prikaz.
- **Več > Umerjanje senzorja gibanja**: popravite kot in hitrost senzorja gibanja, da izboljšate točnost nagiba in hitrost senzorja.

- Pri popravkih senzorja gibanja morate napravo postaviti na ravno površino. V nasprotnem primeru lahko pride do napake v delovanju senzorja gibanja, kot je samodejno vrtenje zaslona.

Splošno

Jezik in tipkovnica

Prilagodite lahko nastavitve jezika in tipkovnice v napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Jezik in tipkovnica**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
- **Jezik**: izberite jezik, ki bo uporabljen v napravi.
- **Izbrana tipkovnica**: oglejte si trenutno uporabljeno tipkovnico. Izberite tipkovnico, ki jo želite uporabiti za vnos besedila.
- **Tipkovnica LG**: spremenite nastavitve LG tipkovnice.
- **Googlova stor.za glasov.vnos**: konfigurirajte možnosti narekovanja besedila, ki ga omogoča Google.
- **Prebiranje besedila**: konfigurirajte nastavitve za funkcijo pretvorbe besedila v govor.
- **Hitrost kazalca**: nastavite hitrost kazalca miške ali sledilne ploščice.
- **Zrcali tipke**: obrnite delovanje desne miškine tipke, da boste z njo izvajali primarna dejanja.

Lokacija

Prilagodite lahko uporabo lokacijskih podatkov v določenih aplikacijah.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Lokacija**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Način**: izberite način zagotavljanja lokacijskih podatkov.
- **NEDAVNI ZAHTEVKI ZA LOKACIJO**: prikaže aplikacije, ki so nedavno zahtevale informacije o lokaciji.
- **Manj energije zaradi ocenjevanja lokacije**: oceni lokacijo naprave z nižjo porabo energije.
- **Google Zgodovina lokacij**: konfigurira nastavitve zgodovine Google lokacije.

Računi in sinhronizacija

Dodajate ali upravljate lahko račune, vključno z računom Google. Določene aplikacije ali uporabniške informacije lahko sinhronizirate tudi samodejno.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Računi in sinhronizacija**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Samodejno sinhroniziraj podatke**: samodejno sinhroniziraj vse registrirane račune.
- **RAČUNI**: prikaz seznama registriranih računov. Če želite prikazati ali spremeniti podrobnosti računa, tapnite nanj.
- **DODAJ RAČUN**: dodajanje računov.

Dostopnost

Upravljate lahko vtičnike za dostop, ki so nameščeni v napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Dostopnost**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Vid > TalkBack**: nastavite, da vas naprava glasovno obvešča o stanjih na zaslonu ali dejanjih.

- **Vid > Obvestila sporočil/glasovnih klicev**: v napravi nastavite glasovno branje podatkov o klicatelju ali vsebine sporočil.
- **Vid > Velikost pisave**: spremeni velikost pisave.
- **Vid > Krepko besedilo**: besedilo na zaslonu označite kot krepko.
- **Vid > Velikost prikaza**: povečanje ali pomanjšanje prikaza na zaslonu.
- **Vid > Povečava na dotik**: za povečanje ali pomanjšanje trikrat tapnite zaslon.
- **Vid > Povečava okna**: povečanje ali obračanje dela zaslona.
- **Vid > Večji kazalec miške**: povečanje kazalca miške.
- **Vid > Visoko kontrastni zaslon**: barvo ozadja spremenite v črno za visoko kontrastni zaslon.
- **Vid > Inverzije barv zaslona**: povečanje barvnega kontrasta na zaslonu za slabovidne osebe.
- **Vid > Barvna prilagoditev zaslona**: prilagoditev barv na zaslonu.
- **Vid > Sivina**: preklop v način sivine zaslona.
- **Vid > Končajte klice s tipko za napajanje**: končajte klic s pritiskom tipke za vklop/izklop/zaklepanje.
- **Sluh > Opis**: vklop podnapisov pri predvajanju videoposnetkov za ljudi z okvaro sluha.
- **Sluh > Bliskovna opozorila**: nastavite, da vas naprava z utripajočo lučko obvešča o dohodnih klicih in obvestilih.
- **Sluh > Izklopi vse zvoke**: izklop vseh zvokov in znižanje glasnosti na sprejemniku.
- **Sluh > Vrsta zvoka**: izberite vrsto zvoka.
- **Sluh > Ravnovesje zvoka**: prilagodite ravnovesje zvočnega izhoda. Ravnovesje spremenite z drsnikom.
- **Motorne funkcije in kognicija > Touch assistant**: vklop na dotik občutljive plošče za lažjo uporabo tipk in potez.

- **Motorne funkcije in kognicija > Vnos z dotikom**: vnos besedila z dotikom in pridržanjem zaslona ali spreminjanje z enostavnim dotikom zaslona.
- **Motorne funkcije in kognicija > Fizična tipkovnica**: prilagodite nastavitve tipkovnice.
- **Motorne funkcije in kognicija > Samodejni klik miške**: v primeru nepremikanja se sproži samodejni klik kazalca miške.
- **Motorne funkcije in kognicija > Pritisnite in držite za klice**: sprejmite ali zavrnite klic, tako da tapnete in pridržite gumb "Kliči" namesto povlečete.
- **Motorne funkcije in kognicija > Čas izteka zaslona**: samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Motorne funkcije in kognicija > Nadzorna plošča na dotik**: omejite območje na dotik, da bo z dotikanjem mogoče upravljati samo določen del zaslona.
- **Bližnjica funkcij pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami**: trikrat tapnite ◯ za hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij.
- **Samodejni zasuk zaslona**: samodejno spreminjanje usmeritve zaslona glede na položaj naprave.
- **Stikalni dostop**: ustvarite kombinacijo ključev za upravljanje naprave.

Bližnjične tipke

Tipki za glasnost lahko uporabite za neposredni zagon aplikacij, ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Bližnjične tipke**.

2 Povlecite stikalo ◯, da ga aktivirate.
   - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije **Fotoaparat** dvakrat pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti (–). Za zagon aplikacije **Zajemi+** dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+).

Google Storitve

Nastavitve za Google lahko uporabite za upravljanje nastavitev aplikacij in računa Google.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Google Storitve**.

Varnost

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Varnost**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Zaklep vsebine**: nastavite način zaklepanja datotek v aplikaciji **QuickMemo+**.
- **Šifriraj pomnilnik kartice SD**: šifrirajte pomnilniško kartico, da je ne bo mogoče uporabiti v drugi napravi. Za podrobnosti si oglejte *Šifriranje pomnilniške kartice*.
- **Varni zagon**: zaščitite napravo, tako da jo ob vklopu zaklenete. Za podrobnosti si oglejte *Nastavitve varnega zagona*.
- **Nastavitev zaklepa kartice SIM**: zaklenite ali odklenite kartico USIM ali spremenite geslo (PIN).
- **Vidno tipkanje gesla**: prikaz gesla med vnašanjem.
- **Administratorji naprave**: določenim aplikacijam podelite pravice za omejevanje upravljanja ali uporabe naprave.
- **Neznani viri**: omogočite namestitev aplikacij tudi iz drugih trgovin z aplikacijami, ne samo iz trgovine Play.
- **Zaščita poverilnic**: oglejte si vrsto pomnilnika, v katerem se shrani varnostni certifikat.
- **Upravljanje s certifikati**: upravljanje varnostnega certifikata, shranjenega v napravi.
- **Trust agents**: prikaz in uporaba posrednikov zaupanja, nameščenih v napravi.
- **Uporabniški PIN**: zaklepanje zaslona aplikacije, da je mogoče uporabljati samo trenutno aktivno aplikacijo.
- **Dostop do upor.**: prikaz podrobnosti o uporabi aplikacij v napravi.

Datum in čas

Nastavitve datuma in časa naprave lahko prilagodite.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Datum in čas**.

2 Prilagodite nastavitve.

Pomnilnik

Prikažete in upravljate lahko notranji pomnilnik v napravi ali prostor na pomnilniški kartici.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Pomnilnik**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **POMNILNIK NAPRAVE**: prikaz skupnega in nezasedenega prostora v notranjem pomnilniku naprave. Prikaz seznama aplikacij v uporabi in zasedenost shrambe za vsako aplikacijo.
- **SD kartica**: prikaz skupnega in nezasedenega prostora na pomnilniški kartici. Ta možnost je prikazana samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica. Za odpenjanje pomnilniške kartice tapnite ⏏.

Baterija in varčevanje z energijo

Ogledate si lahko trenutne podatke o bateriji ali vklopite način varčevanja z energijo.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Baterija in varčevanje z energijo**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Poraba baterije**: prikaz podrobnosti o porabi baterije. Za prikaz več podrobnosti izberite določen element.
- **Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja**: prikaz preostanka baterije v odstotkih v statusni vrstici.
- **Varčevanje z energijo**: zmanjšajte porabo baterije z znižanjem nekaterih nastavitev naprave, kot so svetlost zaslona, hitrost in moč vibriranja. Ko je vklopljeno varčevanje z energijo, je v statusni vrstici prikazana ikona .

Delovni pomnilnik

Ogledate si lahko povprečno porabo pomnilnika v določenem obdobju in pomnilnik, ki ga porablja aplikacija.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Delovni pomnilnik**.

2 Tapnite ▾, da nastavite časovno obdobje za pridobivanje podatkov.

Aplikacije

Ogledate si lahko seznam nameščenih aplikacij. Zaustavite delovanje aplikacij ali jih po potrebi izbrišite.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Aplikacije**.

2 Izberite aplikacijo in izvedite dejanja.

Varnostna kopija in ponastavitev

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate v drugo napravo ali račun. Po potrebi znova zaženite napravo.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Varnostna kopija in ponastavitev**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **LG Backup**: varnostno kopiranje ali obnavljanje seznama blokiranih pošiljateljev, sporočil, slik, osnovnih zaslonov in drugih podatkov, ki so shranjeni v napravi. Za podrobnosti si oglejte *LG Backup*.
- **Varnostno kopiraj moje podatke.**: varnostno kopiranje podatkov aplikacij, gesla za Wi-Fi in drugih nastavitev v Googlov strežnik.
- **Varnostni račun**: prikaz računa za varnostno kopiranje, ki je trenutno v uporabi.
- **Samodejno povrni**: samodejna obnovitev varnostno kopiranih nastavitev in podatkov pri vnovičnem nameščanju aplikacije.
- **Ponastavitev omrežnih nastavitev**: ponastavitev vmesnika Wi-Fi, Bluetooth in drugih omrežnih nastavitev.

- **Ponastavitev na tovarniške podatke**: ponastavitev vseh nastavitev v napravi in brisanje podatkov.

- Ponastavitev naprave izbriše vse podatke v njej. Znova vnesite ime naprave, račun Google in druge začetne informacije.

Vizitka telefona

Ogledate si lahko podatke o napravi, denimo ime, stanje, podrobnosti programske opreme in pravne informacije.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno** > **Vizitka telefona** in si oglejte podatke.

05

Dodatek

Jezikovne nastavitve LG

Izberite jezik, ki ga želite uporabljati v napravi.

- Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Jezik** > **DODAJANJE JEZIKA** in izberite jezik.
  - Dotaknite se in pridržite ☰ nato pa jo povlecite na vrh seznama jezikov, da ga nastavite za privzeti jezik.

LG Bridge

Pregled aplikacije LG Bridge

LG Bridge je aplikacija, ki omogoča, da z računalnikom priročno upravljate fotografije, glasbo, videoposnetke in dokumente, shranjene v pametnem telefonu LG. V računalnik lahko varnostno kopirate stike, fotografije in drugo vsebino ali pa posodobite programsko opremo naprave.

- Za podrobnosti si oglejte poglavje LG Bridge.
- Podprte funkcije se lahko razlikujejo, odvisno od naprave.
- Za povezavo pametnega telefona LG in računalnika potrebujete gonilnik LG USB, ki se namesti hkrati s programom LG Bridge.

Funkcije aplikacije LG Bridge

- Upravljanje datotek v napravi z računalnikom prek povezave Wi-Fi ali mobilne podatkovne povezave.
- Varnostno kopiranje podatkov iz naprave v računalnik ali obnovitev podatkov iz računalnika v napravo prek povezave s kablom USB.
- Posodobitev programske opreme naprave iz računalnika prek povezave s kablom USB.

Nameščanje programa LG Bridge v računalnik

1 V računalniku odprite stran *www.lg.com*.

2 V iskalno vrstico vnesite ime svoje naprave.

3 Kliknite **Download Centre > LG Bridge** in prenesite namestitveno datoteko.

- Kliknite **Podrobnosti** za prikaz minimalnih zahtev za namestitev programa LG Bridge.

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite *http://www.lg.com/common/index.jsp* ter izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

- LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave brez uporabe kabla USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu:

Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Običajno** > **Središče za posodobitve** > **Software update** > **Preveri zdaj za posodobitev**.

- Med posodobitvijo programske opreme telefona lahko izgubite osebne podatke iz notranjega pomnilnika telefona – vključno z informacijami o Googlovem in drugih računih, sistemu/aplikacijah in nastavitvah, prenesene aplikacije in licence DRM. Zato vam LG priporoča, da osebne podatke pred posodobitvijo programske opreme v telefonu varnostno kopirate. Podjetje LG ni odgovorno za nobeno izgubo podatkov.
- Ta funkcija je odvisna od območja in ponudnika storitev.

Pogosta vprašanja

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka kartice SIM	V telefonu ni kartice SIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica SIM vstavljena pravilno.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je kartica SIM starejša od 6 do 12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremeniti varnostno kodo, morate novo kodo potrditi tako, da jo vnesete še enkrat.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata	
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev tega ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Prenesena aplikacija povzroča veliko napak.	Odstranite aplikacijo.	1. Tapnite ◯ > **Nastavitve**. 2. Tapnite **Splošno** > **Aplikacije**. 3. Tapnite aplikacijo > **Odstrani**.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Klicanje ni mogoče	Napaka klicanja.	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je nova kartica SIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas.	Tipko za vklop/izklop držite najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalne LG-jeve pripomočke.
Številka ni dovoljena.	Vklopljena je funkcija fiksnih številk.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke	Preverite, katere oblike zapisa so podprte.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali način brez prekinitev.
Telefon prekinja ali zmrzuje	Občasne težave v programski opremi	Če zaslon zmrzuje ali se telefon na poskuse upravljanja ne odziva, odstranite baterijo in jo nato znova vstavite. Nato znova vklopite telefon. Ali pa prek spletnega mesta poskusite posodobiti programsko opremo.

Priročnik proti kraji

Nastavite, da naprava po ponastavitvi tovarniških nastavitev drugim onemogoči uporabo brez vašega dovoljenja. Če denimo napravo izgubite, počistite ali vam jo ukradejo, jo bo lahko uporabljal samo nekdo, ki pozna podatke za vaš račun Google ali za zaklepanje zaslona.

Da zaščitite napravo, morate storiti naslednje:

- Nastavite zaklepanje zaslona: če ste napravo izgubili ali so vam jo ukradli in imate nastavljeno zaklepanje zaslona, podatkov v napravi ni mogoče izbrisati z menijem Nastavitve, razen če je zaslon naprave odklenjen.
- V napravo dodajte Googlov račun: če so podatki v napravi izbrisani in ste v napravo dodali vaš Googlov račun, naprava ne more dokončati postopka nastavitve, dokler podatki o Googlovem računu niso znova vneseni.

Ko zaščitite napravo, morate odkleniti zaslon ali vnesti geslo za Googlov račun, če želite opraviti ponastavitev na tovarniške nastavitve. To zagotavlja, da lahko napravo ponastavite samo vi ali nekdo, ki mu zaupate.

- Ne pozabite Googlovega računa in gesla, ki ste ju dodali v napravo pred izvedbo ponastavitve. Če med postopkom nastavitve nimate podatkov o računu, naprave po tovarniški ponastavitvi ne bo mogoče uporabljati.

Več informacij

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto *http://opensource.lge.com*.

Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

Družba LG Electronics vam bo priskrbela tudi izvorno odprto kodo na CD-ju za ceno, ki pokriva stroške distribucije (na primer stroške za medij, pošiljanje in obdelavo), če to zahtevate po e-pošti na naslov *opensource@lge.com*. Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.

Blagovne znamke

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip družbe LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® in logotip za Wi-Fi sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.
- Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti posameznih lastnikov.

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-M200E** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **2014/53/EU**.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na *http://www.lg.com/global/declaration*

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Podprti frekvenčni pasovi	Izhodna moč Tx
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,7 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22,7 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2.4GHz	5 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Odstranjevanje vašega starega aparata



1. Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
2. Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohranjati omejene vire.
3. Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si oglejte *www.lg.com/global/recycling*

Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev



1. Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
2. Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
3. S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagate preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
4. Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



CE