

상세 사용설명서

LG G₃

사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을
반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

LG-F400L
LG-F400S
LG-F400K

Marshmallow OS 버전

MFL69501001(1.0)

www.lgmobile.co.kr

차례

알아두면 좋은 기능

5	듀얼 윈도우	8	Q리모트
5	듀얼 플레이	8	Q메모+
6	스마트 게시판	9	Q보이스
7	스마트 알림이	9	Q슬라이드
7	스마트 클리닝	10	SmartShare
8	LG 헬스		

기본 기능

12	기본 구성품	20	홈 화면 사용하기
13	각 부분의 이름	26	잠금화면 사용하기
15	전원 켜기	31	터치 화면 사용하기
15	전원 끄기	33	화면 캡처하기
16	Micro USIM 카드 사용하기	35	문자 입력하기
17	배터리 사용하기		

앱

41	앱 설치/삭제하기	53	다운로드
42	전화 기능	54	알람/시계
46	메시지 기능	55	음성 녹음
47	카메라 기능	55	음악
52	갤러리	56	이메일
53	계산기	57	인터넷
53	날씨	58	전자사전

58	주소록	64	LG전자 서비스
60	DMB(TV)	64	LG전자 원격상담
61	캘린더	65	LG SmartWorld
62	파일 관리자	66	McAfee Mobile Security
62	할 일	66	ThinkFree Viewer
63	Box	67	구글 앱 사용하기
63	LG 백업	70	이동통신사 앱 사용하기

설정

79	설정
----	----

부록

90	고객 안내	112	제품 규격 및 특성/ 정보 메모
100	Language Settings	114	이동통신사 고객센터 안내
101	LG PC Suite	115	안전을 위한 주의사항
104	소프트웨어 업데이트하기	122	제품 보증서
105	자주 물어보는 질문 살펴보기		

매뉴얼 기호 설명

 **참고** : 제품을 사용할 때 알아두면 유용한 내용을 표기합니다.



알아두면 좋은 기능

제품의 기본 기능을 설명하기에 앞서, 본 제품이 제공하는 특별하고 뛰어난 기능들을 먼저 소개합니다. 다양한 기능들을 미리 알아보고, 스마트하게 제품을 사용해 보세요.

듀얼 윈도우

한 화면에서 두 개의 앱을 동시에 사용할 수 있습니다.

홈 터치 버튼의  ▶ **듀얼 윈도우**를 누르거나 홈 터치 버튼의  길게 눌러 듀얼 윈도우로 실행할 앱을 선택하세요.

- 홈 화면에서 앱  ▶ **설정**  ▶ **일반** ▶ **듀얼 윈도우** 기능을 켜 후 사용할 수 있습니다.

듀얼 플레이

유무선으로 연결된 외부 디스플레이에 화면을 실행하면서 동시에 제품에서는 다른 앱을 사용할 수 있습니다. 유선(Slimport-HDMI 케이블 연결) 또는 무선(Miracast)으로 제품을 연결하세요.

- 연결 가능한 기기는 HDMI 혹은 Miracast를 지원하는 TV, 모니터, Miracast Dongle입니다.
- 비디오나 슬라이드 쇼 재생 중에 홈을 누르면 듀얼 플레이가 시작됩니다.
- 일부 콘텐츠는 듀얼 플레이를 지원하지 않습니다.

스마트 게시판


사용자가 원하는 기능으로 게시판을 구성할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **앱** (⋮) ▶ **설정** (⚙️) ▶ **화면** ▶ **홈화면** ▶ **스마트 게시판**을 선택하세요.
- 2 홈 화면에서 오른쪽으로 플리킹하여 스마크 게시판 화면을 이용하세요.

게시판에 보여질 앱을 선택하려면 스마트 게시판 화면의 **설정** (⚙️)에서 앱을 선택하세요. 또는 홈 화면에서 **앱** (⋮) ▶ **설정** (⚙️) ▶ **화면** ▶ **홈화면** ▶ **스마트 게시판**에서 앱을 선택하세요.




스마트 게시판
설정

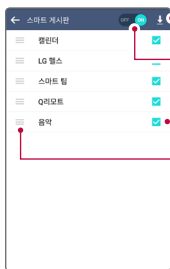

앱 다운로드
스마트 게시판
켜기/끄기
항목 설정
순서 변경


스마트 알림이

제품을 사용할 때 알아두면 유용한 정보를 실시간으로 알려줍니다.
거절했던 전화를 다시 알려주고 필요없는 앱을 삭제하도록 알려주며
사용 패턴이나 위치, 시간 정보 등을 분석하여 유용한 정보를 알려줍니다.

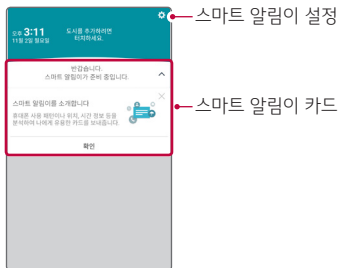

스마트 클리닝

사용하지 않는 앱이나 임시 파일을 정리할 수 있습니다.
홈 화면에서 **앱** (📁) ▶ **설정** (⚙️) ▶ **일반** ▶ **스마트 클리닝** 선택하세요.

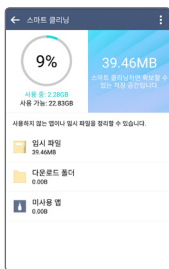

LG 헬스

운동 목표를 세우고 운동량을 체크하면서 건강 상태를 관리할 수 있습니다. 개인 프로필을 입력하고 하루 운동 목표를 수립해보세요.
홈 화면에서 앱  ▶ LG 헬스  선택하세요.

Q리모트

본 제품을 리모콘으로 사용할 수 있습니다. TV, 셋톱박스, 오디오, 에어컨, 프로젝터 등의 기기와 연결하여 사용하세요. 만능리모콘을 설정하면 제품에 리모콘 기능을 자유롭게 지정하여 사용할 수 있습니다.

홈 화면에서 앱  ▶ Q리모트  선택하세요.

-  Q리모트 기능은 일반 리모컨과 동일하게 적외선(IR) 신호로 동작합니다. 따라서 Q리모트 기능을 사용할 때는 제품 우측 상단에 있는 적외선(IR) 센서 부분을 가리지 않도록 주의하세요.
- 제조사나 서비스 회사에 따라 본 기능이 지원되지 않을 수도 있습니다.

Q메모+

텍스트를 입력하고 관리하는 기존 메모장 기능에 이미지 관리, 화면 캡처 등의 다양한 기능을 더한 강력한 메모 기능입니다.

- 홈 화면에서 앱  ▶ Q메모+  선택하세요.
-  를 선택하여 새 메모를 추가할 수 있습니다.
-  를 선택하여 사진을 촬영한 뒤 메모장으로 불러들여 자유롭게 메모할 수 있습니다.

-  캡처를 원하는 화면에서 상태 표시줄을 아래로 드래그하여 캡처+ 탭을 선택하세요.
- 메모를 저장하려면 반드시  를 선택하세요.

Q보이스


음성명령을 하면 해당 기능을 수행합니다. 음성으로 친구에게 전화를 걸거나 메시지를 전송할 수 있으며, 알람을 설정할 수도 있습니다.

홈 화면에서 **앱** (⋮) ▶ **Q보이스** (🗣️) 선택하세요.

화면 하단에 (🗣️)(말하기 버튼)이 켜지면 원하는 기능을 말하세요.

Q슬라이드

제품 화면에 최대 2개의 앱을 동시에 띄워 자유롭게 움직이며 사용할 수 있습니다. 앱 사용 중에 ⓘ의 **Q슬라이드로 보기**를 선택하면 해당 앱이 Q슬라이드로 실행됩니다.

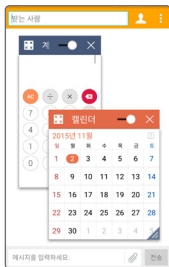

- ⓘ 상태 표시줄의 빠른 설정 아이콘에서 Q슬라이드가 적용된 앱에서만 사용할 수 있습니다.

SmartShare

갤러리, 음악 등의 앱에서 SmartShare 기능을 편리하게 사용할 수 있습니다.

재생 / 전송하기

갤러리, 음악 앱에서 콘텐츠를 TV나 Bluetooth® 스피커, Bluetooth 헤드셋 등과 연결하여 재생할 수 있으며, 전송 가능한 Bluetooth 기기 또는 SmartShare Beam이 가능한 LG 휴대전화/태블릿으로 콘텐츠를 전송할 수 있습니다.

- **SmartShare Beam** : 멀티미디어 콘텐츠를 Wi-Fi Direct를 통해서 무선으로 빠르게 전송하는 기능입니다.
- 앱  ► 설정  ► 네트워크 ► 콘텐츠 공유 및 기기 연결 ► SmartShare Beam을 켜세요.

기본 기능

기본 구성품



제품을 구입하면 제공되는 기본 구성품입니다.

제품	USB 데이터 통신 및 충전 겸용 케이블
배터리	충전용 어댑터
배터리 전용 충전거치대	간편 사용설명서
스테레오 이어마이크	



- 누락된 기본 구성품이 있을 경우 제품 구입처에 문의하세요.
- 기본 구성품을 추가로 구입하고 싶은 경우 LG전자 고객센터(T.1544-7777)로 문의하세요.
- 기본 구성품으로 제공하지 않는 별도 판매품을 구입하고 싶은 경우 LG전자 고객센터(T.1544-7777)에 구입 가능한 판매처를 문의한 후, 안내에 따라 온라인상에서 구입하세요.
- 사정에 따라 일부 품목이 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
- 제품의 외관과 규격은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 배터리 수량은 박스에 부착된 라벨에서 확인할 수 있습니다.
- LG전자에서 제공하는 정품 액세서리를 사용하세요. 정품이 아닌 제품을 사용하면 통화 성능, 기기 오작동을 유발할 수 있습니다. 이 경우 LG전자에서 제공하는 서비스를 받지 못할 수 있습니다.
- LG전자 정품이 아닌 제품 케이스를 사용할 경우 제품에서 제공하는 버튼이나 센서, 렌즈 등의 기능이 제한될 수 있습니다.
- 습기가 많은 곳에서 사용하거나 물에 젖을 경우 버튼이나 터치 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

각 부분의 이름

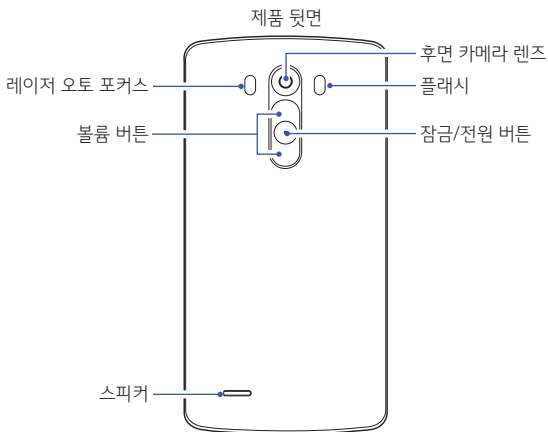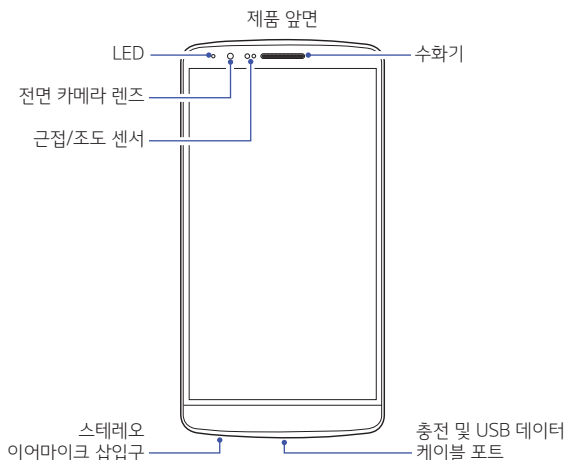


근접/조도 센서	• 통화 화면에서 근접센서가 귀에 가까워지면 자동으로 조명이 꺼지고 터치센서가 동작하지 않으며, 귀에서 멀어지면 조명이 켜지고 터치센서가 동작 • 자동 밝기를 설정 시 조도 센서 동작
레이저 오토 포커스	• 피사체와의 거리를 레이저로 감지하여 자동으로 포커스를 맞추는 기능 • 후면 카메라를 이용하여 촬영할 때 원거리 또는 근거리의 초점을 빠르게 맞추는 기능
볼륨 버튼	• 홈 화면일 때 : 벨소리 볼륨 조절 및 진동 설정 • 전화받을 때 : 수신 보류 • 통화를 할 때 : 통화 볼륨 조절 • MP3, 동영상, DMB(TV), 게임 등 미디어 재생 중일 때 : 미디어 볼륨 조절 • 알람 소리 설정 시 : 알람 볼륨 설정 • 카메라 촬영 시 : 볼륨 버튼을 짧게 눌러 사진 촬영 / 길게 눌러 연속으로 사진 촬영 • 꺼진 화면이나 잠금화면일 때 : 볼륨 상단 버튼 길게 눌러 캡처+ 실행 / 볼륨 하단 버튼 길게 눌러 카메라 앱 실행
잠금/전원 버튼	• 짧게 눌러 화면 켜기/끄기 • 길게 눌러 전원 끄기, 전원 끄고 다시 시작, 비행기 모드 설정 선택



- 제품 사양에 따라 일부 기능이 제한될 수 있습니다.
- 볼륨 하단 버튼과 잠금/전원 버튼을 동시에 약 2초 이상 누르면 화면을 캡처할 수 있습니다.

전원 켜기

잠금/전원 버튼을 길게 누르면 제품의 전원을 켤 수 있습니다.

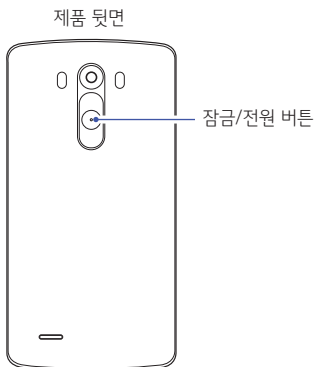

전원 끄기

잠금/전원 버튼을 길게 눌러 제품의 전원을 끄세요.

전원 끄기	제품의 전원 끄기
전원 끄고 다시 시작	제품의 전원이 꺼지고 자동으로 다시 켜기
비행기 모드 설정	비행기 탑승 시 전화, 메시지, 인터넷과 같은 통신 관련 기능 차단과 그 외 기능은 그대로 사용할 수 있도록 설정




- 제품을 개봉한 후 처음 전원을 켜면 초기 설정을 진행하므로 최초 1회 제품의 부팅 시간은 다소 길수 있습니다.

Micro USIM 카드 사용하기

이동 통신사에서 제공하는 Micro USIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드를 올바르게 사용하세요.

Micro USIM 카드 넣거나 빼기

제품의 배터리 커버를 열고 Micro USIM 카드를 넣거나 빼세요.

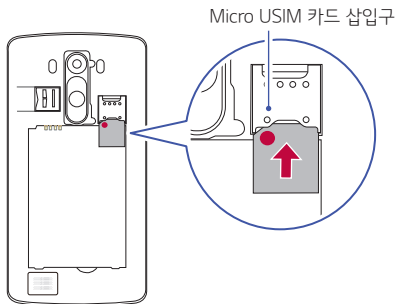

- i • 배터리 커버를 분리할 때 손톱이 끼이지 않도록 주의하세요. 손톱이 손상될 수 있습니다.
- 배터리 커버가 잘 빠지지 않을 때 무리하게 휘거나 비틀지 마세요. 파손의 위험이 있습니다.
- Micro USIM 카드의 금속 단자 부분이 밑으로 향하게 넣으세요.
- 외장 메모리 카드 삽입구에 Micro USIM 카드를 넣지 마세요.

Micro USIM 카드 알아두기


- Micro USIM 카드를 분실하지 않도록 주의하세요. Micro USIM 카드 분실 또는 양도에 따른 피해는 제조사가 책임지지 않습니다.
- Micro USIM 카드는 다른 사람이 사용하지 못하도록 잠금 설정을 할 수 있습니다. Micro USIM 카드 사용에 대한 문의는 대리점 또는 이동 통신사에 문의하세요.
- Micro USIM 카드를 제품에 넣거나 뺄 때 손상되지 않도록 주의하세요.

배터리 사용하기


기본 구성품으로 제공된 배터리를 올바르게 사용하세요.

배터리 끼우기


1 제품의 배터리 커버를 여세요.

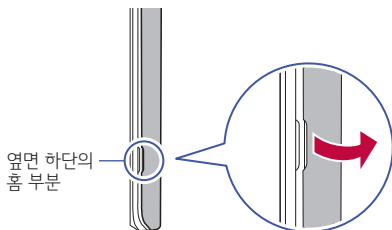

2 제품의 금속 접촉 단자를 맞추어 배터리를 넣으세요.

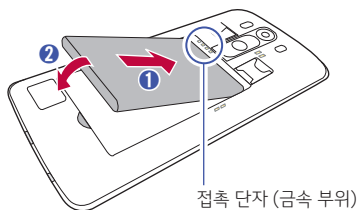


3 제품의 배터리 커버를 닫으세요.

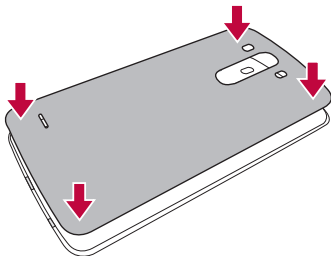

배터리 빼기


제품의 배터리 커버를 열고 배터리를 빼세요.

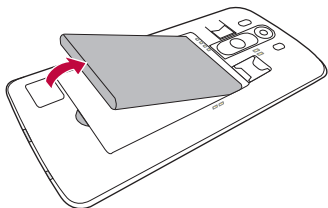

- 배터리를 제품에서 빼기 전에 먼저 제품의 전원을 꺼주세요. 전원을 끄지 않은 상태에서 배터리를 빼면 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

배터리 충전하기

제품을 사용하기 전에 먼저 배터리를 충분히 충전하여 사용하세요.

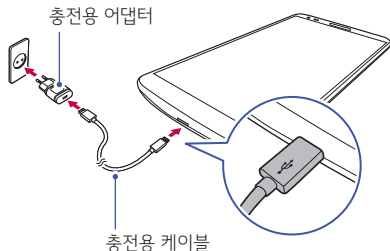

- 제품 충전이 완료되면, 충전기를 벽에 있는 충전 소켓에서 빼세요. 불필요한 전원 소비를 막을 수 있습니다.
- USB 케이블을 PC 또는 노트북에 연결하여 충전할 수 있습니다. 이 경우 일반 충전보다 충전 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
- 정격 전압이 유지되지 않는 USB 허브를 사용하여 충전하지 마세요. 충전이 되지 않거나, 충전이 중단될 수 있습니다.
- USB 케이블을 연결할 때는 USB 케이블에 있는 아이콘이 위로 향하게 연결하세요. 잘못된 방향으로 연결 시 제품이 손상됩니다.

배터리 알아보기

- 제품을 충전할 때는 KC 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.
- 제품에 맞는 전용 충전기를 사용하세요. 비정품 충전기를 사용한 경우 터치 오동작이 발생할 수 있습니다.
- 충전 중에 제품을 사용하면 감전의 우려가 있습니다. 제품을 사용할 때는 충전을 중단하세요.
- 충전 중 충전기 또는 제품에 이상이 발생하면 즉시 충전을 중단하세요. 먼저 LG전자 고객센터(T.1544-7777)로 전화 문의 후 가까운 LG전자 서비스센터에서 제품 확인을 받으세요.
- 충전기에서 사용 가능한 전압은 100V~240V입니다. 해외에서 사용할 경우 해당 지역에 맞는 AC 전원 플러그 어댑터를 연결하여 사용하세요.
- 제품을 사용하지 않을 때도 메모리가 동작되어 배터리가 소모될 수 있습니다.
- 제품에서 실행 중인 프로그램 개수가 많거나 다양한 부가기능을 사용할 경우 배터리 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.
- 배터리 문제로 서비스 센터를 방문할 때는 제품, 배터리, 충전기를 지참해 주세요.
- 배터리를 절약하려면 아래 방법을 참고하세요.
 - 제품을 사용하지 않을 경우 전면 화면을 잠금 상태로 유지하세요.
 - 블루투스 또는 Wi-Fi 네트워크를 사용하지 않을 때는 해당 기능을 꺼두세요.
 - 화면 자동 꺼짐 시간을 짧게 설정하세요.
 - 화면의 밝기 정도를 낮추세요.

홈 화면 사용하기

제품을 사용할 때 가장 기본이 되는 시작 화면입니다.

홈 화면 알아두기

홈 화면에 자주 사용하는 앱이나 위젯, 폴더를 구성하여 빠르게 실행할 수 있습니다.



- 이동통신 사업자나 소프트웨어 버전, 사용자의 설정에 따라 홈 화면은 다를 수 있습니다.

상태 표시줄	상태 아이콘 및 알림 표시
위젯	자주 사용하는 위젯
바로가기 아이콘	자주 사용하는 앱 아이콘
빠른 실행	모든 홈 화면 패널에서 공통으로 실행하는 앱 아이콘
이전 버튼	• 짧게 눌러 이전 화면으로 이동 • 길게 눌러 듀얼 윈도우 실행
홈 버튼	• 짧게 눌러 홈 화면으로 이동 • 길게 눌러 Google 앱 실행
최근 사용 버튼	• 최근에 사용한 앱으로 자유롭게 이동 • 모두 지우기로 사용자가 최근에 사용한 앱 리스트를 모두 지우거나, 듀얼 윈도우를 실행하여 멀티태스킹 가능 • 앱에 따라 최근 사용 버튼을 길게 눌러 메뉴 화면 보기

상태 표시줄 아이콘 이해하기


상태 표시줄에 나타나는 아이콘을 통해 제품의 상태를 이해할 수 있습니다.

	전화 통화가 불가능한 상태		비행기 모드 상태
	데이터 네트워크 송수신 상태		부재중 전화 수신 시 표시
	알람 설정된 상태		Wi-Fi가 설정된 상태
	진동 모드 상태		무음 모드 상태
	방해 금지 모드 선택 알림 상태		방해 금지 모드 모든 소리 차단 상태
	핫스팟 사용 중		Bluetooth 연결 상태
	GPS로 현재 위치 확인 중		USB와 PC가 연결된 상태
	배터리 잔량 표시		No SIM 카드 상태

-  • 제품 상태에 따라 아이콘이 다르거나 보이지 않을 수 있습니다. 실제 사용환경에 따라 참고하세요.


상태 표시줄 사용하기

화면 상단의 상태 표시줄을 아래로 드래그하여 상태 표시줄을 열 수 있습니다.

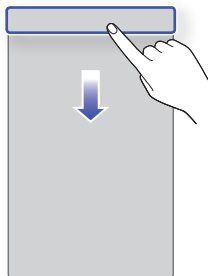

빠른 설정 아이콘 사용하기

상태 표시줄에서 쉽고 빠르게 제품 설정을 변경할 수 있습니다.

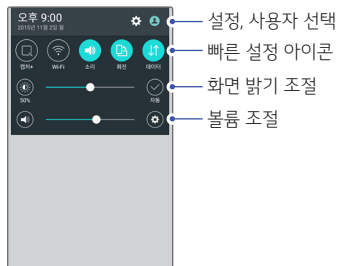


	캡처+ 기능 실행		Wi-Fi 설정/해제
	소리/진동/무음 선택		화면 자동 회전 설정/해제
	데이터 접속/차단		Bluetooth 설정/해제
	위치 정보 사용 선택		Wi-Fi 핫스팟 설정/해제
	동기화 설정/해제		NFC 기능 켜기/끄기
	손전등 켜기/끄기		Q슬라이드 설정/해제
	방해 금지 모드 설정/해제		비행기 모드 설정/해제
	빠른 설정 편집		



- 사용하기 원하는 빠른 설정 아이콘만 상태 표시줄에 두고 나머지 아이콘은 숨길 수 있습니다. 빠른 설정 편집 기능을 이용하세요.
- 이동통신 사업자나 소프트웨어 버전, 사용자의 설정에 따라 화면 또는 아이콘이 다를 수 있습니다.

홈 화면 이동하기


홈 화면은 기본 홈 화면을 기준으로 왼쪽과 오른쪽에 구성되어 있습니다. 화면을 좌우로 플리킹하여 자유롭게 홈 화면을 이동하세요.

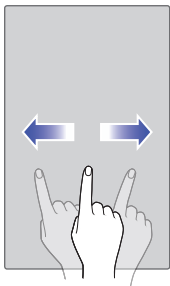


홈 화면 변경하기

홈 화면 편집하기


홈 화면에서 손가락 두 개를 바깥쪽에서 안쪽으로 오므려 홈 화면 편집 화면으로 이동할 수 있습니다.

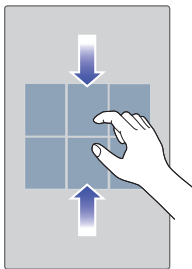

을 눌러 홈 화면 중에 기본이 되는 홈 화면을 선택할 수 있습니다.

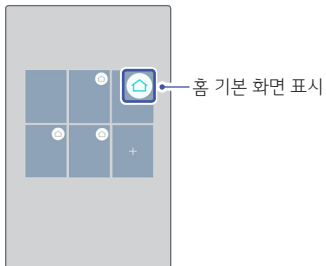

을 눌러 홈 화면을 추가할 수 있습니다.

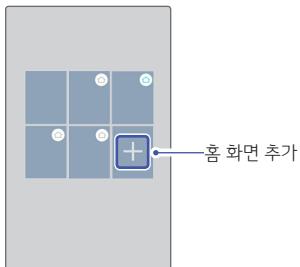

홈 화면 옵션

홈 화면에서 빈 공간을 길게 눌러 옵션 항목을 사용할 수 있습니다. 앱, 위젯의 바로가기를 홈 화면에 추가할 수 있으며, 배경화면을 변경할 수 있습니다.

홈 화면에서 앱 사용하기

앱 이동하기

앱  화면에서 이동할 앱을 길게 눌러 홈 화면의 원하는 위치로 이동하세요.

앱 숨기기

홈 화면에서 숨길 앱을 길게 눌러 상단의  홈에서 숨기기로 이동하세요.

내 맘대로 아이콘 사용하기

홈 화면에 놓인 앱을 길게 누른 후 제자리에 놓으면 이 표시됩니다. 이때 한번 더 앱을 누르면 원하는 사진으로 아이콘을 변경할 수 있습니다.

홈 화면에서 폴더 사용하기

폴더 만들기

홈 화면에서 앱을 길게 눌러 다른 앱 위에 겹쳐 놓으면 자동으로 폴더가 생성됩니다.

- 폴더에서 앱을 빼려면 폴더가 아닌 다른 화면으로 앱을 이동하세요.

폴더 이름 수정하기

원하는 폴더를 선택 후 상단의 **폴더**라고 쓰인 곳을 선택하세요.

폴더 이름과 폴더 색상을 수정할 수 있습니다.

- 를 누르면 폴더 안에 추가할 앱을 선택할 수 있습니다.

잠금화면 사용하기

잠금/전원 버튼을 누르거나 제품을 일정 시간 동안 사용하지 않으면, 제품의 화면이 꺼지면서 잠금화면이 설정됩니다.

잠금화면 설정하기

잠금화면에 따라 다양한 방법으로 잠금화면을 설정할 수 있습니다.

홈 화면에서 **앱** (⋮) ▶ **설정** (⚙) ▶ **화면** ▶ **잠금화면** ▶ **화면 잠금 선택**에서 원하는 방법을 선택하세요.

슬라이드	화면을 슬라이드하여 잠금화면 해제
노크 코드	화면 공간을 차례로 터치하여 잠금화면 해제
패턴	패턴을 그려 잠금화면 해제
PIN	숫자를 입력하여 잠금화면 해제
비밀번호	숫자와 문자를 입력하여 잠금화면 해제

잠금 해제 알아두기

- LG 모바일 홈페이지(www.lgmobile.co.kr)를 참고하여 잠금화면 초기화를 진행할 수 있습니다.
- 패턴 설정 시에는 반드시 구글 계정/백업 PIN을 생성 후에 사용하세요. 패턴 해제 오류 시(5회 실패) 구글 계정으로 로그인/백업 PIN을 입력하여 잠금 해제할 수 있습니다.
- 보안 잠금이 PIN(숫자 비밀번호) 또는 비밀번호로 설정되었을 때 연속으로 5회 이상 PIN 또는 비밀번호를 잘못 입력하면 30초 동안 입력할 수 없습니다.
- 잠금화면은 제품의 화면이 불필요하게 터치되는 것을 막아 줍니다. 또한 제품의 배터리가 절전될 수 있도록 도와줍니다. 제품을 사용하지 않을 때는 잠금화면을 설정하도록 권장합니다.

노크온/노크 코드 알아두기


화면을 두 번 두드리면 잠금화면이 켜지거나 꺼집니다.

- 홈 화면의 빈 곳을 두드리세요. LG에서 제공하는 홈 화면에서만 동작하며, 사용자가 임의로 설치한 런처나 홈 화면에서 정상 동작하지 않을 수 있습니다.
- 상태 표시줄의 빈 곳을 두드리세요. 화면이 켜지거나 꺼집니다.
- 잠금 화면일 때 화면을 손가락으로 두 번 두드리세요. 화면이 꺼집니다.
- 화면을 켜거나 끄기 위해 화면을 두드릴 때는 손톱이 아닌 손가락을 이용하세요.
- 노크 코드는 노크온 기능과 함께 사용할 수 있습니다.
- 노크온 기능이 정상적으로 동작하기 위해서 스티커나 이물 등이 전면 카메라 부근의 센서를 가리지 않게 해주세요.
- 노크 코드 5회 입력 오류 시 백업 PIN(보조 비밀번호) 또는 Google 계정으로 잠금을 해제할 수 있습니다.


노크 코드 설정하기

네 개로 분할된 화면을 활용하여 나만의 노크 코드로 잠금화면을 설정할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **앱** (☰) ▶ **설정** (⚙️) ▶ **화면** ▶ **잠금화면** ▶ **화면 잠금 선택** ▶ **노크 코드**를 선택하세요.
- 2 터치 위치를 조합하여 노크 코드를 만드세요. 노크 코드는 3개의 다른 영역을 터치하여 최소 6자리에서 8자리까지 설정할 수 있고, 같은 자리를 여러 번 터치해도 됩니다.

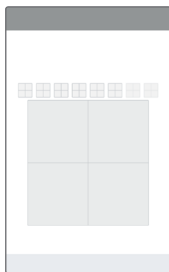

- 3 확인을 위해 다시 노크 코드를 입력한 후 확인을 눌러 노크 코드 잠금을 설정하세요.
- 4 노크 코드를 잊었을 때를 대비하여 백업 PIN을 설정하세요.

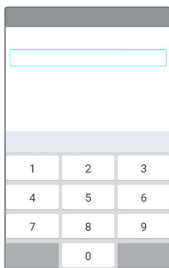

노크 코드 설정 해제하기

사용자가 미리 만들어놓은 노크 코드를 입력하여 잠금화면을 해제할 수 있습니다.

- 1 화면이 꺼진 상태에서 화면 위에 노크 코드를 터치해 보세요.
잠금/전원 버튼을 누르지 않고도 잠금을 해제할 수 있습니다.
 - 2 노크 코드는 **잠금/전원** 버튼을 눌러 화면을 켜서도 입력할 수 있습니다.
-  • 노크 코드 5회 입력 오류 시 백업 PIN(보조 비밀번호) 또는 Google 계정으로 잠금을 해제할 수 있습니다.

휴대폰 암호화 사용하기

휴대폰 암호화 설정하기

휴대폰 암호화는 잠금화면 상태에서 비정상적인 접근으로부터 휴대폰 데이터가 보호될 수 있도록 암호화하는 기능입니다. 잠금화면에서 비밀번호 입력 후에는 암호화 이전처럼 데이터를 읽기/쓰기/복사 등 정상적으로 사용할 수 있습니다.

1 홈 화면에서 **앱** (☰) ▶ **설정** (⚙️) ▶ **일반** ▶ **보안** ▶ **휴대폰 암호화** 선택하세요.

2 원하는 항목을 선택하여 암호화를 진행하세요.

빠른 암호화	데이터가 저장된 영역만 암호화하여 빠르게 진행
전체 암호화	삭제된 데이터를 포함한 저장 영역 전체를 암호화하기 때문에 많은 시간 소요

3 잠금화면이 설정된 상태에서 암호화를 완료하면 부팅 시마다 암호화 비밀번호 입력 화면에서 해당 잠금화면의 비밀번호를 입력하세요.

휴대폰 암호화 알아보기

암호화 중에는 진행을 취소할 수 없으며, 임의로 중단하면 데이터가 손상될 수 있습니다. 또한 기기를 여러 번 다시 시작해야 되므로 한 시간 이상 소요되며 배터리 소모량이 많으므로 충전기 연결을 유지해 주세요.

- 휴대폰 암호화는 잠금화면의 비밀번호를 입력한 상태에서는 문자, 사진 등 데이터를 보호하지 않습니다.
- 암호화 비밀번호 입력 화면의 실행 여부는 잠금화면 메뉴에서 해당 잠금화면 선택 시 뜨는 안전한 시작 팝업 메뉴에서 설정할 수 있습니다.
- 암호화가 실행되면 일부 기능 사용이 제한됩니다.
- 전체 암호화는 실행 시 저장 공간의 크기에 따라 한 시간 내외로 시간이 소요됩니다.
- 암호화 실행 중 전원 종료 시 암호화는 실패하게 됩니다.
- 암호화가 실패하거나 암호화 완료 후 부팅 시 암호화 비밀번호 입력 창에서 제한된 비밀번호 오류 회수를 초과할 시 휴대폰 초기화가 자동 수행됩니다.
- 부팅 시 암호화 비밀번호 입력 창에서 비밀번호 분실 시에는 휴대폰 초기화를 수행해야만 휴대폰을 재사용할 수 있으며 이전 데이터는 모두 삭제됩니다.
- 휴대폰 암호화를 진행하기 위해서는 배터리가 80% 이상 충전되어 있어야 합니다.

SD 카드 암호화 사용하기

SD 카드에 저장된 데이터를 암호화하여 보호하는 기능입니다. 본 제품에서 암호화된 SD 카드의 데이터는 다른 제품에서 사용할 수 없습니다.

1 홈 화면에서 앱  ▶ 설정  ▶ 일반 ▶ 보안 ▶ SD 카드 암호화 선택하세요.

2 원하는 항목을 선택하여 암호화를 진행하세요.

새 데이터 암호화	향후 SD 카드에 새로 저장되는 데이터부터 암호화 실행
전체 암호화	현재 SD 카드에 저장된 모든 데이터를 암호화 실행
미디어 파일 제외	사진, 음악, 동영상 등 미디어 파일은 암호화에서 제외 가능


-  SD 카드 암호화를 실행하기 위해서는 PIN 또는 비밀번호의 잠금 화면이 설정 되어야 합니다.
- SD 카드 암호화가 실행되면 일부 기능 사용이 제한됩니다.
- 암호화 실행 중 전원 종료 시 암호화는 실패하게 되며 일부 파일이 손실됩니다.
- 암호화된 파일들은 암호화를 수행한 해당 휴대폰에서만 사용이 가능합니다.
- 암호화 된 SD 카드는 다른 LG 휴대폰에 사용할 수 없으며, 초기화 후 사용 가능합니다.
- 휴대폰에 SD 카드가 없어도 SD 카드 암호화 실행 시 휴대폰에 정책적으로 적용되며, 이후 장착되는 SD 카드를 암호화합니다.

터치 화면 사용하기

화면을 터치하는 요령, 손가락 동작 방법 등을 익힐 수 있습니다.


화면 짧게 누르기

원하는 앱 또는 항목을 손가락 끝으로 가볍게 눌러 기능을 선택하거나 실행할 수 있습니다.

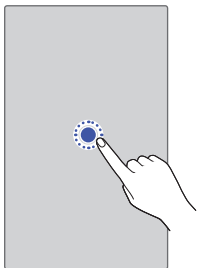


화면 길게 누르기

특정 화면에서 숨은 기능을 실행할 수 있습니다.

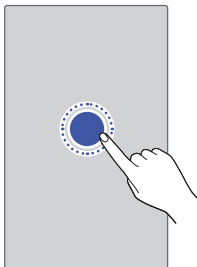



화면 드래그하기

화면을 가볍게 누른 상태에서 **좌/우**로 튕기듯이 놓아 빠르게 이동할 수 있습니다.

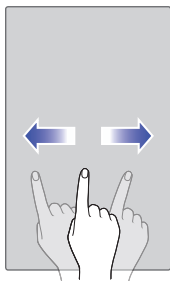

화면 축소/확대하기

갤러리, 지도 등 특정 앱에서 화면을 확대 또는 축소할 수 있습니다.

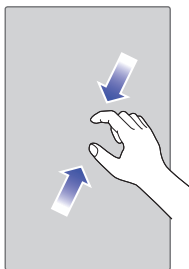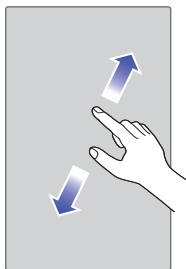




- 제품을 자석, 금속, 전도성 물질 등에 가까이 두면 터치 화면을 조작할 때 작동 오류를 일으킬 수 있습니다.
- 화면을 밝은 곳(직사광선, 햇볕 등)에서 사용하면 보는 위치에 따라 잘 보이지 않을 수 있습니다. 그늘진 곳이나 책을 읽을 수 있을 정도로 밝은 곳에서 사용하세요.
- 장갑을 끼거나 손톱 끝으로 터치하면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 화면에 습기가 많거나 물기가 있는 경우 터치가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 일반 온라인/오프라인에서 판매하는 화면 보호 필름이나 액세서리를 부착하는 경우 터치 화면이 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 터치 화면에 심한 충격을 주지 마세요. 터치 센서가 손상될 수 있습니다.

화면 캡처하기

단축키로 캡처하기

잠금/전원 버튼과 **볼륨 하단 버튼**을 동시에 약 2초 이상 누르면 화면을 캡처할 수 있습니다.


제품 뒷면

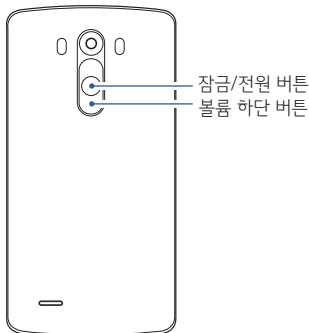

캡처한 화면은 **앱** (☰) ▶ **갤러리** (🖼️) ▶ **Screenshots** 폴더에서 확인할 수 있습니다.

캡처+로 캡처하기

캡처하려는 화면에서 상태 표시줄을 아래로 드래그하여 **캡처+**를 선택하여 해당 화면을 캡처할 수 있습니다.

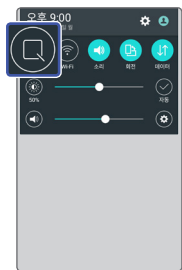

캡처한 화면은 Q메모+ 또는 갤러리로 저장할 수 있으며,
앱 (⋮) ▶ **Q메모+** (📝) 또는 **앱** (⋮) ▶ **갤러리** (🖼️) ▶ **Capture+** 폴더에서 확인할 수 있습니다.

캡처 올로 캡처하기

기본 탑재된 인터넷 앱을 사용 중에 **메뉴** (☰) ▶ **캡처 올**을 선택하세요.
 파란색 테두리를 조정하여 필요한 화면을 캡처할 수 있습니다.



캡처한 화면은 **앱** (⋮) ▶ **갤러리** (🖼️) ▶ **Capture all** 폴더에서 확인할 수 있습니다.

i • Chrome 브라우저에서는 지원되지 않습니다.


문자 입력하기

스마트 키보드를 통해 편리하게 문자를 입력하고 수정하세요.

키보드 사용하기

스마트 키보드 사용하기

스마트 키보드는 화면과 키보드를 번갈아 보지 않아도, 화면 가운데에서 입력 중인 단어를 확인할 수 있습니다. 시선 분산을 최소화하여 실수로 잘못 입력한 단어는 전체 화면을 보지 않아도 키보드에서 빠르게 발견할 수 있습니다.

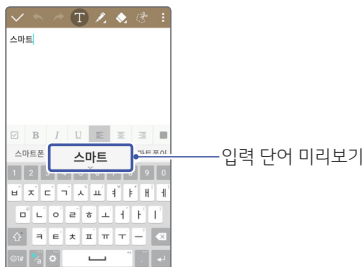


키보드를 입력한 후 좌측 또는 우측에 나타난 추천 단어를 터치하거나, 키보드 좌측 또는 우측을 위로 밀어올리세요. 단어를 끝까지 입력하지 않아도 선택한 단어가 입력됩니다.



커서 이동하기

스마트 키보드에서는 원하는 대로 커서를 움직여 정확한 문장 위치에 가져다 놓을 수 있습니다. 문자 작성 중에 스페이스 바를 길게 눌러 좌우로 드래그해보세요. 정확하게 원하는 위치에 커서를 옮겨 놓을 수 있습니다.

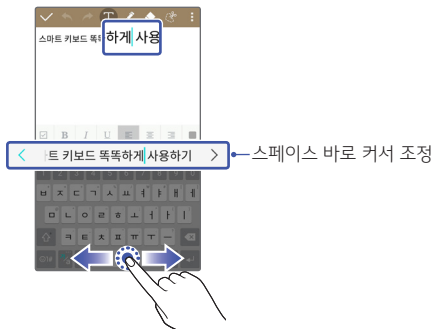

i • 키보드 종류가 QWERTY, 단모음일 경우만 지원되는 기능입니다.

추천 단어 입력하기

스마트 키보드는 사용자의 입력 사용 패턴을 기억해두었다가 가장 많이 사용하는 단어를 추천해줍니다. 사용 기간이 늘어날수록, 정확한 단어를 추천하여 가장 많이 쓰는 단어를 권장해줍니다.


키보드의 **설정** [설정 아이콘] ▶ **추천 단어 보기**를 눌러 설정하세요.



키보드 배열하기

원하는 방식에 따라 자유롭게 하단 키를 추가, 삭제, 순서를 변경할 수 있습니다. 하단 키를 길게 눌러 원하는 위치에 드래그하여 가져다 놓으세요.

키보드의 **설정** [⚙️] ▶ **키보드 배열 및 높이 선택** ▶ **쿼티 키보드 배열**을 눌러 설정하세요.

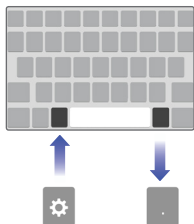


- QWERTY, QWERTZ, AZERTY 키보드에서 사용할 수 있습니다.
- 특정 언어는 지원되지 않을 수 있습니다.

키보드 높이 조정하기

스마트 키보드는 사용자의 손에 맞추어 키보드 높이를 자유자재로 조정하여 키보드에서 가장 사용하기 편리한 높이로 조정할 수 있습니다.


키보드의 **설정** [⚙️] ▶ **키보드 배열 및 높이 선택** ▶ **키보드 높이**를 눌러 설정하세요.

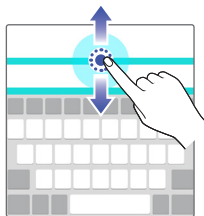

키보드 나누기

가로 화면에서 양손 입력이 쉽도록 키보드를 나누어 양쪽 측면에 배치할 수 있습니다. 두 손가락을 양옆으로 벌리면 키보드가 나뉘지고 두 손가락을 모으면 키보드가 다시 합쳐집니다.

키보드의 **설정** [⚙️] ▶ **키보드 배열 및 높이 선택** ▶ **키보드 나누기**를 눌러 설정하세요.




i • 가로 모드에서만 지원되는 기능입니다.

한 손 조작 모드 사용

한 손으로 쉽게 키보드를 사용하려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 키보드를 밀거나 화살표를 눌러 원하는 방향으로 사용할 수 있습니다.

키보드의 **설정** [⚙️] ▶ **키보드 배열 및 높이 선택** ▶ **한 손 조작 모드**를 눌러 설정하세요.

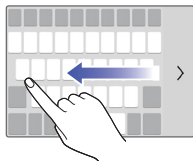

음성으로 문자 입력하기

키보드의 **설정** [⚙️]을 길게 누른 후 [🗣️]를 눌러 음성으로 문자를 입력할 수 있습니다.

- i** • 정확한 발음으로 말해야 음성 인식률을 높일 수 있습니다.
- 음성으로 입력하려면 제품이 네트워크에 연결된 상태여야 합니다.

키보드 변경하기

- 1 홈 화면에서 **앱** (⋮) ▶ **설정** (⚙) ▶ **일반** ▶ **언어 및 키보드** ▶ **LG 키보드** ▶ **입력 언어 및 키보드 종류**를 누르세요.
- 2 한국어 **설정** (⚙)을 눌러 원하는 키보드 입력 방법을 선택하세요.
 - QWERTY 키보드, 단모음, 나랏글, 천지인, VEGA 중에서 선택하세요.

문자 복사/붙여넣기

문자 작성 시 입력된 문자를 복사하거나 잘라내서 해당 프로그램 내에서 붙여 넣을 수도 있고, 다른 프로그램을 실행해 붙여 넣을 수도 있습니다.

- 1 문자 입력 중에 수정하고 싶은 문자 위치를 누르면 누른 위치로 커서가 이동되며  나타납니다.
- 2 수정하고 싶은 문자를 길게 누르면 문자가 선택됩니다.
좌/우로 표시된  /  이용해 원하는 부분을 선택하세요.
- 3 **잘라내기** 또는 **복사**를 누르세요.
 - 잘라내기 또는 복사 시 **클립보드**에 자동으로 추가됩니다.
- 4 문자 입력 창을 길게 누른 뒤 **붙여넣기**를 할 수 있습니다.
 - 복사 또는 잘라내기 한 내용이 없을 경우 붙여넣기가 나타나지 않습니다.

클립보드 사용하기

문자 작성 중에 텍스트를 길게 눌러 잘라내기 또는 복사, 이미지 복사를 할 경우 클립보드에 자동으로 항목이 저장되며 언제든지 원하는 공간에 붙여넣기할 수 있습니다.

- 1 키보드의 **설정** (⚙)을 길게 누른 후 **클립보드** (📋)를 누르세요.
 - 또는 텍스트 입력창을 길게 눌러 **클립보드**를 선택하세요.
 - 2 원하는 클립보드를 선택하여 붙여넣으세요.
 - 클립보드에는 최대 20개까지 텍스트와 이미지를 저장할 수 있습니다.
 - **잠금** (🔒)으로 최대 10개까지 잠금 설정할 수 있으며, **삭제** (🗑)를 눌러 저장된 항목을 삭제할 수 있습니다.(단, 잠금 설정된 항목은 잠금 해제 후 삭제할 수 있습니다.)
- i** • 사용자가 다운로드한 앱에서는 클립보드 기능이 동작하지 않을 수 있습니다.



앱 설치/삭제하기

제품에서 사용할 앱을 자유롭게 설치하거나 삭제할 수 있습니다.

앱 설치하기

앱 스토어에 접속 후 앱을 검색하여 다운로드하세요. LG SmartWorld, Google Play 스토어, 이동통신 사업자에서 제공하는 앱 스토어 등을 자유롭게 선택하세요.

- 사용하는 앱 스토어에 따라 계정 설정 및 로그인을 요구할 수 있습니다.
- 앱에 따라 요금이 과금될 수 있습니다.
- 다운로드를 위한 데이터 요금이 청구될 수 있습니다.

앱 삭제하기

제품에서 해당 앱을 삭제할 수 있습니다. 일부 앱의 경우 사용자가 삭제할 수 없습니다.

메뉴에서 앱 제거하기

홈 화면에서 앱  ▶ 메뉴  ▶ 앱 편집/제거 ▶ 를 눌러 제거를 선택하세요.

길게 눌러 앱 제거하기

삭제할 앱을 길게 눌러 화면 상단의  앱 제거하기로 이동하세요.

설정에서 앱 제거하기

홈 화면에서 앱  ▶ 설정  ▶ 일반 ▶ 앱에서 삭제할 앱을 선택 후 제거를 선택하세요.

앱 스토어에서 앱 제거하기

해당 앱을 설치한 앱 스토어에 접속 후 해당 앱을 제거하세요.
(LG SmartWorld, Google Play 스토어, 이동통신 사업자에서 제공하는 앱 스토어 등)

전화 기능

제품에서 음성 통화 및 영상 통화를 사용할 수 있습니다.

홈 화면에서 앱  ▶ 전화  선택하세요.

전화 걸기

전화번호를 직접 입력하거나 최근 걸려온 전화번호를 찾아 전화하는 등의 여러 가지 방법으로 전화를 걸 수 있습니다.

키패드에서 전화 걸기

홈 화면에서 앱  ▶ 전화  ▶ 다이얼 선택 후 전화번호를 입력하세요.

단축번호로 전화걸기

홈 화면에서 앱  ▶ 전화  ▶ 다이얼 선택 후 설정한 단축번호를 누르세요. 단축번호가 두 자리 이상이면 앞 번호는 짧게, 뒤 번호는 길게 누르세요.(단축번호 설정 ▶ 59쪽)

검색하여 전화 걸기

홈 화면에서 앱  ▶ 전화  선택 후 통화기록, 주소록, 즐겨찾기, 그룹에서 원하는 번호를 검색하세요.

초성 검색으로 전화 걸기

홈 화면에서 앱  ▶ 전화  ▶ 다이얼 선택 후 주소록에 저장된 이름의 초성에 해당하는 숫자를 누르세요.

전화 받기

전화가 걸려오면 화면이 켜지면서 전화를 받을 수 있는 화면이 나타납니다. 이때 **통화**를 원 밖으로 드래그하여 전화를 받으세요.

전화 거절하기

전화가 걸려오면 **끊기**를 원 밖으로 드래그하여 전화를 받지 않을 수 있습니다.

- **전화 거절 메시지**를 원 밖으로 드래그하여 전화 거절 후 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 홈 화면에서 **앱** (⋮) ▶ **설정** (⚙️) ▶ **네트워크** ▶ **통화** ▶ **전화 거절 메시지**에서 거절 메시지를 추가, 삭제, 편집할 수 있습니다.

부재중 전화 확인하기

화면 상단의 **☒** 상태 표시줄을 아래로 드래그하여 부재중 전화를 선택하거나 **전화** (📞) 눌러 부재중 전화의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

통화 중 기능 사용하기

전화가 연결되었을 때 화면에 나타나는 버튼을 누르면 통화 중 다양한 기능을 실행할 수 있습니다.

녹음	통화 내용 녹음
끊기	통화 끊기
다이얼패드	통화 중 다이얼패드 보기
스피커	스피커 모드로 통화
음소거	상대방이 내 소리를 들을 수 없도록 음소거
Bluetooth	Bluetooth로 연결된 기기가 있는 경우 기기 전환
메뉴 (⋮)	통화 중 사용할 수 있는 옵션 선택

통화 기록 보기

홈 화면에서 **앱**  ▶ **전화**  ▶ **통화기록** 선택하여 최근 통화한 기록을 확인할 수 있습니다.

-  표시되는 통화시간은 사용 요금과 차이가 있을 수 있습니다. 요금에 대한 자세한 내용은 이동통신 사업자로 문의하세요.

전화 기능 알아두기

- 통화 중 **볼륨** 버튼을 누르면 통화음을 조절할 수 있습니다.
- 전화가 올 때 **볼륨** 또는 **잠금/전원** 버튼을 누르면 벨소리 또는 진동 상태를 무음으로 전환할 수 있으며 수신 보류 중 상태로 전환할 수 있습니다.
- 스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 스테레오 이어마이크의 통화/종료 버튼을 누르고 통화하세요.
- 앱**  ▶ **설정**  ▶ **네트워크** ▶ **통화** ▶ **전원 버튼으로 통화 종료**를 설정해 놓으면, 통화 중 **잠금/전원** 버튼을 누르면 화면이 꺼지지 않고 통화를 종료할 수 있습니다.
- 통화 중 **홈** 버튼을 누르면 홈 화면으로 이동하여 다른 기능을 사용할 수 있으며 통화는 자동으로 종료되지 않습니다.
이때 홈 화면 상단의 상태 표시줄을 내리면 현재 통화 상태를 확인할 수 있으며 스피커 설정, 음소거 설정, 통화 종료를 선택할 수 있습니다.

영상 통화 사용하기

화면으로 상대방의 얼굴을 보면서 통화할 수 있습니다.

1 홈 화면에서 **앱**  ▶ **전화**  ▶ **다이얼** 선택 후 전화번호를 입력하세요.

2  누르면 영상 통화가 연결됩니다.

 • 이동통신 사업자나 소프트웨어 버전에 따라 영상 통화 버튼이 다를 수 있습니다.

영상 통화 받기

영상 통화가 걸려오면 화면이 커지면서 영상 통화를 받을 수 있는 화면이 나타납니다. 이때 **영상통화** 또는 **통화**를 원 밖으로 드래그하여 전화를 받으세요.

영상 통화 거절하기

영상 통화가 걸려오면 **끊기**를 원 밖으로 드래그하여 전화를 받지 않을 수 있습니다.

• **전화 거절 메시지**를 원 밖으로 드래그하여 전화 거절 후 메시지를 보낼 수 있습니다.

영상 통화 중 메뉴 사용하기

영상 통화가 연결되었을 때 화면에 나타나는 버튼을 누르면 통화 중 다양한 기능을 실행할 수 있습니다.

음소거	상대방이 내 소리를 들을 수 없도록 음소거
끊기	영상 통화 끊기
카메라 전환	영상 통화 화면에서 전면/후면 카메라 전환
메뉴 	통화 중 사용할 수 있는 옵션 선택

 • 전면의 카메라 렌즈 부위를 깨끗이 해 주세요. 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가면 영상 통화가 정상 동작하지 않을 수 있습니다.

• 영상 통화를 종료한 뒤 몇 초간 화면 정지 현상이 발생할 수도 있습니다.

• 영상 통화 중 **홈** 버튼을 눌러 홈 화면으로 이동한 경우, 상대방에게 일시적으로 화면이 보이지 않습니다. 다시 영상 통화로 돌아오면 화면이 보입니다.

• 통화 정보 및 실행 버튼은 통화 연결 후 3초 뒤에 사라집니다. 통화 정보 및 실행 버튼이 사라졌을 때 화면을 터치하면 다시 보이게 됩니다.

메시지 기능

메시지를 보내거나 받을 수 있습니다.

메시지 보내기

- 1 홈 화면에서 **앱**  ▶ **메시지**  선택하세요.
- 2 메시지를 작성하려면  누르세요.
- 3 받는 사람과 내용을 입력하세요.
 - **메뉴**  눌러 옵션 메뉴 항목을 사용할 수 있습니다.
 -  로 원하는 항목을 첨부할 수 있습니다.
- 4 메시지를 보내려면 **전송** 누르세요.

메시지 읽기

대화 상대별로 주고 받은 메시지를 확인할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **앱**  ▶ **메시지**  선택하세요.
- 2 메시지 목록에서 원하는 대화 상대를 선택하세요.

메시지 설정하기

메시지 목록에서 **메뉴**  ▶ **설정**을 선택하세요.


카메라 기능

사진 촬영과 동영상 촬영으로 간직하고 싶은 순간을 제품에 담을 수 있습니다.

- 카메라 사용 시 제품의 배터리 소모가 많아집니다.
- 배터리가 5% 이하이면 배터리 충전 후 카메라를 실행하세요.
- 진동 또는 무음으로 설정한 경우에도 촬영 시 촬영음이 동작합니다.
- **꺼진 화면이나 잠금화면에서 볼륨 하단을 길게 눌러 카메라를 실행할 수 있습니다.**(홈 화면에서 앱 [앱 아이콘] ▶ 설정 [설정 아이콘] ▶ 일반 ▶ 바로가기 버튼이 설정된 경우 실행할 수 있습니다.)
- 움직임이 감지되면 자동 초점 기능이 동작하며 원하는 위치를 눌러 포커스를 맞출 수 있습니다.


심플 촬영하기

- 1 홈 화면에서 앱 [앱 아이콘] ▶ 카메라 [카메라 아이콘] 선택하세요.
- 2 [심플]을 눌러 심플 화면으로 전환하세요.
 - [심플]을 눌러 심플 화면 또는 일반 화면을 선택할 수 있습니다.
- 3 원하는 대상을 터치하여 사진을 촬영하세요.
 - 터치한 곳에 자동으로 초점이 잡힙니다.
 - 화면을 좌/우로 플리킹하여 카메라 전면/후면을 전환할 수 있습니다.

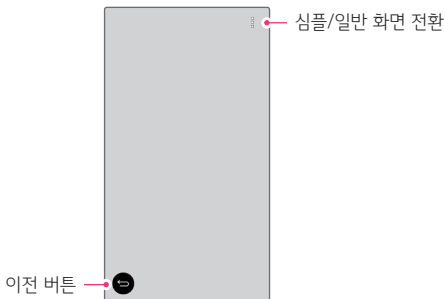

일반 촬영하기

- 1 홈 화면에서 앱 (⋮) ▶ **카메라** (📷) 선택하세요.
- 2 ⓘ을 눌러 일반 화면으로 전환하세요.
- 3 📷을 눌러 사진을 촬영하거나, 📹을 눌러 동영상 촬영하세요.
 - 볼륨 버튼을 눌러 촬영할 수 있습니다.
 - 특정 부분에 초점을 맞추고 싶을 때는 원하는 부분을 터치하세요.
 - 📷을 길게 누르면 사진을 연속으로 촬영할 수 있습니다.

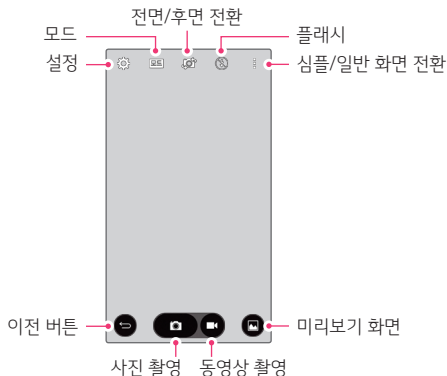

슬로모션 사용하기

실제보다 느리게 움직이는 영상을 촬영할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 앱  ▶ 카메라  선택하세요.
- 2  을 눌러 일반 화면으로 전환하세요.
- 3 모드  ▶ 슬로모션  선택하세요.
- 4  누르면 슬로모션 촬영이 시작됩니다.
 - 촬영 후 동영상상을 x1/8, x1/4, x1/2, x1 속도로 조절하여 감상할 수 있습니다.

듀얼 사용하기

전면/후면 카메라를 동시에 촬영할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 앱  ▶ 카메라  선택하세요.
- 2  을 눌러 일반 화면으로 전환하세요.
- 3 모드  ▶ 듀얼  선택하세요.
- 4  을 누르세요.
 -  을 눌러 동영상을 촬영할 수도 있습니다.
 - 작은 화면을 드래그하여 위치를 이동할 수 있습니다.
 - 작은 화면을 길게 누르면 사이즈를 조절할 수 있습니다.
 - 작은 화면과 큰 화면을 서로 바꾸려면 작은 화면을 터치하세요.
 -  눌러 작은 화면의 효과를 선택할 수 있습니다.

파노라마 사용하기

풍경을 한 장의 사진에 담고 싶을 때 카메라를 한 방향으로 움직여 파노라마 촬영을 할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 앱  ▶ 카메라  선택하세요.
- 2  을 눌러 일반 화면으로 전환하세요.
- 3 모드  ▶ 파노라마  선택하세요.
- 4  누르면 파노라마가 시작됩니다.
 - 제품을 천천히 한 방향으로 움직여 주세요.
 - 포커스를 파란색 가이드에 맞추면 촬영이 됩니다.

매직 포커스 사용하기

사진을 촬영한 뒤, 촬영된 사진을 갤러리에서 선택하여 원하는 부분에 포커스를 맞추어 자유롭게 조절할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 앱  ▶ 카메라  선택하세요.
- 2  을 눌러 일반 화면으로 전환하세요.
- 3 모드  ▶ 매직 포커스  선택하세요.
- 4  을 누르세요.
 - 휴대폰을 피사체에 가까이 가져간 후 흔들리지 않게 촬영하세요.
- 5 초점을 조절하려면 썸네일을 누르세요.
- 6 초점을 맞추려는 대상을 터치하거나 우측 바를 움직여 초점을 조절한 후 저장  을 누르세요.

음성 촬영하기

촬영 버튼을 누르지 않고 음성만으로 촬영할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 앱  ▶ 카메라  선택하세요.
- 2  을 눌러 일반 화면으로 전환하세요.
- 3 설정  ▶ 음성 촬영  선택하세요.
 - 음성 촬영 도움말이 나타납니다. 스피커 모양의 버튼을 누르면 가이드 음을 들어 볼 수 있습니다.
- 4 "치즈", "스마일", "위스키", "김치", "엘지"라고 말하면 자동으로 사진 촬영이 됩니다.
- 5 음성 촬영을 해제하려면 설정  ▶ 음성 촬영  선택하면 해제됩니다.

생생한 색조(HDR) 기능 사용하기

HDR은 다중 노출 기술로 역광에서 보정된 사진을 촬영할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 앱(⋮) ▶ 카메라(📷) 선택하세요.
- 2 [HDR]을 눌러 일반 화면으로 전환하세요.
- 3 설정(⚙️) ▶ 생생한 색조(HDR) 눌러 AUTO 또는 ON/OFF로 선택하세요.
- 4 [HDR] 누르세요.


줌 기능 사용하기

사진 촬영 시 줌인/줌아웃을 통해 후면 카메라 최대 8배까지 줌 기능을 사용할 수 있습니다.

- 줌 기능을 사용할 때는 손 떨림이 없도록 주의하세요.
- 일부 기능에서는 동작하지 않을 수 있습니다.
- 빠르게 움직이는 피사체를 촬영 시에 사물이 겹쳐 촬영 될 수 있습니다.

제스처 샷(Gesture Shot) 사용하기

제스처로 셀카를 손쉽게 촬영할 수 있습니다. 전면 카메라를 향하여 손바닥을 펴면 카메라가 손바닥을 가이드 박스 안에 인식합니다. 이때 주먹을 쥐면 3초 뒤에 자동으로 사진이 촬영됩니다.

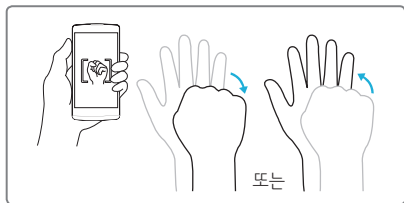

- 전면 카메라를 향하여 주먹을 쥐었다 펼쳐도 촬영할 수 있습니다.
- 전면 카메라 촬영 시 주먹을 빠르게 두 번 쥐거나 [HDR]을 길게 누르면 일정한 간격으로 사진 4장이 연속으로 촬영됩니다.
- 화면 하단의 뷰티샷 조절 바로 인물 촬영 시 피부를 밝고 부드럽게 설정할 수 있습니다.
- 카메라가 손바닥을 인식할 수 있도록 가이드 박스 안에 손바닥을 세로로 곧게 세워주세요.


갤러리

사진 및 동영상을 저장하고 관리할 수 있습니다.

1 홈 화면에서 앱 (⋮) ▶ **갤러리** (🖼️) 선택하세요.

2 **사진** 또는 **동영상**을 선택하여 확인할 수 있습니다.

사진 선택한 화면

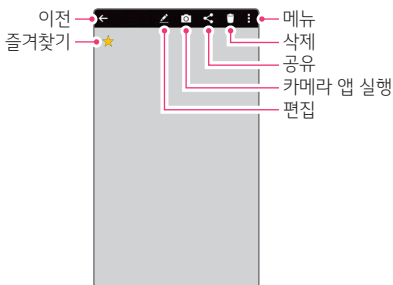

동영상 선택한 화면



계산기

일반 계산기 및 공학용 계산기를 사용할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **앱**  ▶ **계산기**  선택하세요.
- 2 계산기 종류를 선택한 후 계산하세요.

날씨

원하는 지역의 날씨 정보를 확인할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **앱**  ▶ **날씨**  선택하세요.
- 2 현재 위치 또는 원하는 도시를 선택하여 날씨를 확인하세요.

다운로드

인터넷이나 앱에서 다운로드한 파일을 확인하고 기록 지우기/공유할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **앱**  ▶ **편의기능** 폴더 ▶ **다운로드**  선택하세요.
- 2 다운로드한 항목을 확인할 수 있습니다.

알람/시계

알람, 타이머, 세계시간, 스톱워치 기능을 사용할 수 있습니다.

1 홈 화면에서 앱  ▶ **알람/시계**  선택하세요.

2 원하는 탭을 선택하여 설정하세요.

알람

알람 추가  선택한 뒤 원하는 항목을 설정한 후 **저장**을 누릅니다.
알람이 울릴 때 **중지**를 누르면 알람이 멈추며, **다시 알림**을 누르면 사용자가 설정한 다시 알림 시간이 지난 후에 알람이 다시 울립니다.
설정된 알람을 길게 누르면 알람을 삭제할 수 있습니다.

타이머

시간 설정 후 **시작**을 눌러 타이머를 시작하세요. 지정한 시간이 지나면 알람이 울립니다.

세계시간

세계 여러 도시의 시간을 확인할 수 있습니다. 원하는 도시를 추가하여 시간을 확인해보세요. 설정된 도시를 길게 누르면 **서머타임 설정**, **삭제**를 할 수 있습니다.

스톱워치

시작을 눌러 스톱워치를 시작할 수 있습니다. **중지**를 누르면 시간 측정이 잠시 멈추며 **기록**을 눌러 중간 기록을 할 수 있습니다.
계속을 눌러 시간측정을 계속 진행하거나 **초기화**를 눌러 측정한 기록을 초기화할 수 있습니다.

음성 녹음


내 목소리를 녹음하거나 중요한 음성 내용을 녹음하여 재생/저장 및 공유할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **앱** (⋮) ▶ **음성 녹음** (🎤) 선택하세요.
 - 2 (●) 눌러 녹음을 시작합니다.
 - (⏸) 눌러 일시 정지할 수 있습니다.
 - 3 녹음을 끝내려면 (■) 눌러 저장합니다. 파일이 자동으로 저장된 후 미리듣기 화면으로 전환됩니다.
 - 4 (▶) 눌러 녹음 내용을 확인할 수 있습니다.
- i** • 녹음 가능 시간은 실제 녹음 시간과 약간의 차이가 날 수 있습니다.

음악

제품에 다운로드한 음악 파일을 감상하고 관리할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **앱** (⋮) ▶ **음악** (🎵) 선택하세요.
- 2 원하는 음악을 선택하여 감상할 수 있습니다.

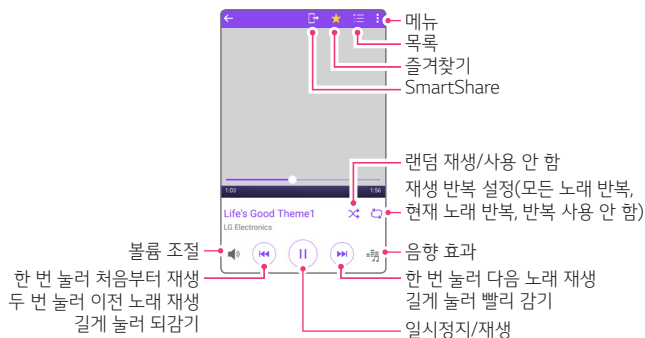

- i** • 본 모델은 Hi-Fi 음원(24-bit) 재생을 지원하며, Hi-Fi 음원일 경우 음원 리스트에 Hi-Fi 아이콘이 표시됩니다. 스테레오 이어마이크 장착 시 Hi-Fi 음원 재생이 가능합니다.

이메일

제품에 이메일 계정을 등록하여 쉽고 빠르게 이메일을 확인하고 보낼 수 있습니다. 여러 개의 이메일을 한 번에 확인하고 사용할 수 있습니다.

이메일 등록하기

제품에서 기본으로 제공되는 이메일 제공 업체를 선택하여 쉽게 이메일 계정을 등록할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 앱  ▶ 이메일  선택하세요.
- 2 이메일 제공업체를 선택하세요.
- 3 이메일 주소와 비밀번호를 입력한 후 다음을 눌러 계정을 등록하세요.
 - 이메일을 수동으로 등록하거나, 기타 이메일 등록 시 수동 설정을 선택하세요.

이메일 계정 추가/삭제하기

받은 편지함에서 메뉴  ▶ 설정을 선택하면 일반 설정 및 계정 추가를 할 수 있습니다.

- 계정 추가를 하려면 ⊕ 계정 추가를 선택하세요.(이후 과정은 이메일 등록 과정과 동일합니다.)
- 계정 삭제를 하려면 메뉴  ▶ 계정 삭제를 선택하여 삭제할 계정을 체크한 후 삭제 ▶ 예를 누릅니다.

이메일 확인하기

- 1 홈 화면에서 앱  ▶ 이메일  선택하세요.
- 2 수신된 메일을 눌러 해당 메일 내용을 확인합니다.

다른 이메일 계정 열기

이메일 계정이 2개 이상인 경우 메일 화면 상단의  눌러 추가로 등록된 다른 이메일 계정 목록이 나타납니다. 원하는 계정의 메일을 확인하세요.

이메일 보내기

- 1 새 이메일을 작성하려면  누르세요.
- 2 받는 사람, 제목, 내용을 입력하세요.
- 3 메일 내용 작성이 끝난 후  눌러 전송하세요.

-  • 이메일 기능 사용 시 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.(Wi-Fi 이용 시에는 데이터 요금이 부과되지 않습니다.) 자세한 사항은 이동통신 사업자에 문의하세요.

인터넷

원하는 웹 사이트에 접속하여 정보를 검색하거나 자주 찾는 웹 페이지를 북마크에 추가해 편리하게 이용할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 앱  ▶ 인터넷  선택하세요.
- 2 주소 입력 창에 원하는 웹 사이트 주소나 검색어를 입력하세요.
 - 검색 결과가 나오면 원하는 항목을 눌러 이용하세요.
- 3 메뉴  눌러 옵션 메뉴 항목을 사용할 수 있습니다.

-  • 초기화면은 사업자의 보다 나은 서비스 제공을 위하여 바뀔 수 있습니다.
- 이동통신 사업자의 서비스 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

인터넷 기본 홈페이지 변경

메뉴  ▶ 설정 ▶ 홈페이지 설정을 통해 원하는 기본 홈페이지로 변경할 수 있습니다.

전자사전

제품으로 영한 사전은 간편하게 이용할 수 있습니다. 중요한 단어는 단어장에 저장하여 확인할 수 있습니다.

단어장 이용하기

1 홈 화면에서 앱  ▶ 전자사전  선택하세요.

2 원하는 단어를 입력하여 검색합니다.

- **최근 사용** 버튼을 길게 눌러 옵션 메뉴 항목을 사용할 수 있습니다.

-  • 모바일 데이터로 통신 시 가입한 요금제에 따라 데이터 통화료가 발생할 수 있으니 주의하세요.
- Wi-Fi를 통해서 다운로드 중 네트워크가 끊기는 경우 모바일 데이터 접속을 차단하기 위해 데이터 다운로드가 중단됩니다. 이 경우 다운로드를 다시 시작하세요.
- 일한/중한 사전 등 추가 사전을 구입해야 이용 가능합니다.

주소록

연락처를 저장하고 관리할 수 있습니다.

주소록 추가하기

새 연락처 추가하기

1 홈 화면에서 앱  ▶ 주소록  선택하세요.

2 를 선택하여 새 연락처를 추가하세요.

3 연락처 정보를 입력 후 **저장**을 누르세요.

연락처 가져오기

다른 저장 매체에서 연락처를 가져올 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **앱**  ▶ **주소록**  선택하세요.
- 2 **메뉴**  ▶ **주소록 관리** ▶ **가져오기**를 선택하세요.
- 3 연락처를 가져오기 위해 저장된 위치와 저장할 위치를 선택하세요.

내 프로필 설정하기

제품에 내 프로필을 등록하여 사용할 수 있습니다.

주소록 검색하기

제품에 등록된 주소록을 검색하여 여러 기능을 사용할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **앱**  ▶ **주소록**  선택하세요.
- 2 연락처 검색 후 원하는 이름을 선택하세요.

주소록 수정

- 1 주소록 목록에서 수정할 연락처를 선택하세요.
- 2 주소록 상세 화면에서  선택하여 정보를 수정한 뒤 **저장**을 누르세요.

주소록 삭제

- 1 주소록 목록에서 삭제할 연락처를 길게 누르세요.
- 2 **연락처 삭제**를 선택하세요.

단축번호 등록

- 1 주소록 목록에서 **메뉴**  ▶ **단축번호** 선택하세요.
- 2 원하는 단축번호의 **연락처 추가**를 선택하세요.
- 3 원하는 연락처를 선택하여 단축번호를 등록하세요.

DMB(TV)

DMB(TV) 또는 라디오 방송을 시청할 수 있습니다.
앱을 실행하기 전에 먼저 우측 상단의 안테나를 뽑아주세요.

- 1 홈 화면에서 **앱** (☰) ▶ **DMB(TV)** (📺) 선택하세요.
- 2 채널을 추가하려면 **검색**을 선택하세요.
- 3 검색 지역을 선택하세요.
- 4 원하는 채널을 선택하여 방송을 시청 또는 청취할 수 있습니다.



5 미리보기 화면을 눌러 전체 화면으로 감상하세요.

- 볼륨 버튼으로 볼륨을 조절할 수 있습니다.

- DMB(TV) 방송 및 라디오 방송은 제품 기지국 신호와는 상관없이 방송국의 신호를 수신하여 사용하므로 수신 지점 사이에 고층 건물, 산 등이 있는 경우 또는, 지상파 중계기가 설치되지 않은 지하나 건물 내부, 음영지역에서는 수신 상태가 좋지 않거나 수신이 제한될 수 있으니 장소를 이동하여 사용해 주세요.
- 수신할 수 없는 지역에서는 화면이 일시 정지될 수 있습니다.
- 방송권역 또는 서비스 지역이 달라지면 채널 검색을 다시 실행해야 합니다.
- 충전기가 연결된 상태에서 사용할 경우 감도가 저하될 수 있습니다.
- 방송을 시청할 때는 배터리 소모가 많아집니다.
- 제품을 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.
- 시청 중 녹화, 캡처된 파일의 저작권은 해당 방송국의 소유이며, 관련 법의 보호를 받습니다.

캘린더

캘린더를 이용하여 일정 및 할 일을 관리할 수 있습니다. Google 계정을 비롯한 사용자 계정을 추가하여 동기화할 수 있습니다.

일정 추가하기

- 1 홈 화면에서 **앱**  ▶ **캘린더**  선택하세요.
- 2 원하는 날짜를 선택 후  눌러 **새 일정**을 추가하세요.
- 3 일정 입력 후 **저장**을 눌러 저장하세요.

일정 확인하기

- 1 월간 보기 화면에서 일정이 등록된 날짜를 선택하면 일정 안내 팝업창이 나타납니다.
- 2 팝업 창의 일정을 선택하여 상세한 일정을 확인할 수 있습니다.

일정 동기화하기

- 1 표시할 캘린더 화면에서 **메뉴** 를 눌러 **동기화할 캘린더**를 선택하세요.
- 2 선택한 캘린더에 저장된 일정이 동기화됩니다.

-  • 제품 캘린더에 저장된 일정은 PC와 동기화되고 Google 계정으로 저장된 일정은 Google 캘린더와 동기화됩니다.

일정 보관함 사용하기

일정 보관함에서 간편하게 일정을 만들 수 있습니다. 를 눌러 일정 보관함을 연 후 콘텐츠를 캘린더에 끌어 놓으면 일정으로 저장됩니다.

- **보관함** : 이미지, 메모와 임시로 저장한 일정을 관리할 수 있습니다.
다른 앱에서 이미지, 메모를 공유하여 보관함에 저장할 수 있습니다.
일정 작성 중 **보관함에 추가**를 누르면 보관함에 임시로 저장됩니다.
- **Facebook 일정** : Facebook 계정을 추가하여 Facebook 이벤트 정보를 확인할 수 있습니다. 일부 제품에서는 Facebook 일정과 장소 정보 기능이 미지원될 수 있습니다.
- **장소 정보** : 선택한 위치의 주변 장소 정보(맛 집, 편의시설 정보 등)를 확인하여 일정을 계획할 수 있습니다.
- **완료일이 없는 할 일** : 완료일이 없는 할 일을 일정으로 관리할 수 있습니다.

파일 관리자

제품에 저장되어 있는 음악, 이미지, 동영상 등의 파일을 관리할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **앱**  ▶ **편의기능** 폴더 ▶ **파일 관리자**  선택하세요.
- 2 원하는 항목을 선택하세요.

할 일

제품에 내가 할 일을 등록하여 편리하게 관리할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **앱**  ▶ **할 일**  선택하세요.
- 2 원하는 항목을 선택하세요.

Box

Box의 무료 클라우드를 사용하여 모든 파일과 사진 및 문서를 안전하게 저장, 관리, 공유할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 앱  ▶ **Box**  선택하세요.
- 2 회원 가입 후 **아이디, 비밀번호**를 입력하여 로그인하세요.
- 3 원하는 항목을 선택하세요.

LG 백업

제품에 저장된 데이터를 간편하게 백업 및 복구할 수 있습니다.
단, 내부 저장소에 백업된 파일은 제품을 초기화하면 삭제되므로 초기화 전에 반드시 외부 저장소로 이동하세요.

- 1 홈 화면에서 앱  ▶ **설정**  ▶ **일반** ▶ **백업 및 초기화** ▶ **LG 백업** 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 선택하세요.

새 휴대기기로 데이터 옮기기	사용하던 휴대기기에서 새 휴대기기로 데이터를 옮기기
백업 및 복원	사용하는 휴대기기의 설정과 데이터를 보관하거나 백업된 파일로 복원

- Google 계정의 데이터는 백업 지원 대상에서 제외됩니다.
- 백업 파일은 SD카드 또는 내부 저장소의 LGBackup 폴더에 *.lbf 파일로 저장되며, 이를 LG 백업 앱이 있는 다른 LG 제품의 외장 또는 내장 메모리의 LGBackup 폴더에 복사하면 해당 제품에 복원할 수 있습니다.
- 제품 초기화를 수행하면 내부 저장소에 저장된 백업 파일도 함께 삭제될 수 있으니, 이를 대비하여 내부 저장소의 LGBackup 폴더 내에 있는 중요한 백업 파일을 미리 PC에 복사해 두면 데이터 유실로 인한 피해를 최소화할 수 있습니다.

LG전자 서비스

제품에 대해 궁금한 점을 문의할 수 있으며, 가까운 서비스센터를 찾거나 방문 예약을 하는 등 제품 사용에 필요한 다양한 서비스를 제공합니다.

1 홈 화면에서 앱  ▶ 도우미 폴더 ▶ LG전자 서비스  선택하세요.

2 원하는 기능을 선택하세요.

• 스마트폰에 대한 문제 해결 바로가기 ▶ 상단의 제품 사용설명서에서 본 제품의 사용설명서를 다운로드할 수 있습니다.

다운로드 후 앱  ▶ 편의기능 폴더 ▶ 다운로드  선택하여 다운로드한 사용설명서를 확인할 수 있습니다.

 • LG전자 서비스 앱을 사용하여 네트워크에 접속 시 개인별 제품 요금제에 따라 요금이 부과될 수 있습니다.

LG전자 원격상담

제품을 원격으로 진단받고 문의사항을 상담할 수 있습니다.

먼저 고객상담실과 전화 연결을 진행하세요.

1 홈 화면에서 앱  ▶ 도우미 폴더 ▶ LG전자 원격상담  선택하세요.

2 LG전자 고객상담실 전화 연결을 눌러 전화 연결을 하세요.

3 전화 연결 후 상담원의 안내에 따라 6자리 접속 번호를 입력하면 원격접속 후 원격지원이 시작됩니다.

 • 사용자 동의를 체크 후 이용할 수 있습니다.
• 네트워크 연결 상태에서는 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.

LG SmartWorld

LG전자에서 제공하는 다양한 게임, 음원, 앱, 폰트 등을 다운로드할 수 있습니다. 홈 테마, 키보드 테마, 폰트 등을 이용하여 나만의 스타일로 제품을 꾸밀 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 앱  ▶ **SmartWorld**  선택하세요.
- 2 회원 가입 후 **아이디, 비밀번호**를 입력하여 로그인하세요.
- 3 원하는 상품을 선택하여 다운로드하세요.
 - 모바일 네트워크를 이용할 경우 가입한 요금제에 따라 데이터 통화료가 부과됩니다.

SmartWorld 아이콘이 없을 경우

- 1 홈 화면에서 앱  ▶ **편의기능** 폴더 ▶ **업데이트 센터**  선택하세요.
 - 홈 화면에서 앱  ▶ **설정**  ▶ **일반** ▶ **휴대폰 정보** ▶ **업데이트 센터** ▶ **앱 업데이트** 선택하세요.
- 2 **앱 업데이트** 선택 후 **SmartWorld**를 설치하세요.

McAfee Mobile Security

기기를 분실하거나 도난당하더라도 기기, 데이터 및 개인 정보를 보호하고 악성코드로부터 기기를 보호하는 모바일 보안 서비스입니다.

1 홈 화면에서 앱  ▶ **McAfee Security**  선택하세요.

2 원하는 항목을 선택하세요.

기기 보안	기기를 검색하여 최신 위협으로부터 실시간 보호
LG 백업	기기를 분실하거나 도난당하거나 기기가 망가진 경우를 대비하여 개인 정보를 백업
기기 찾기	기기를 잃어버린 경우 lge.mcafeemobilesecurity.com으로 접속하여 찾기, 잠그기, 삭제 등의 작업 수행

McAfee Mobile Security 지원 기능 알아보기

- 악성코드 검색 및 차단
- 분실하거나 도난당한 기기 추적
- 중요한 정보를 잃어버리지 않도록 기기의 데이터를 백업
- 개인 데이터가 유출되지 않도록 기기를 원격으로 삭제하거나 공장 설정으로 초기화

ThinkFree Viewer

PC에서 활용되는 여러 형태의 문서들을 제품에서 자유롭게 열람할 수 있는 Mobile Office Solution입니다.

1 홈 화면에서 앱  ▶ **ThinkFree Viewer**  선택하세요.

2 원하는 항목을 선택하세요.

- **메뉴**  눌러 옵션 메뉴 항목을 사용할 수 있습니다.
-  눌러 저장된 문서를 검색할 수 있습니다.

-  • 지원 가능한 포맷은 MS Office(Ver.97 ~ 2003), Word(doc, docx, dot, dotx), Excel(xls, xlsx, xlt, xlsx, csv), Powerpoint(ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx), Adobe PDF(Ver. 1.3 ~ 1.7), Text(txt, asc, rtf), Hwp(한글 97 ~ 3.0, 2002 ~ 2010), Password-protected MS Office files입니다.

구글 앱 사용하기

Google과 관련된 기능을 사용하려면 먼저 Google 계정을 설정해야 합니다. Google 계정 등록 창은 Google 관련 기능을 초기 사용 시에 자동으로 나타나며, Google 계정이 없으면 제품에서 새롭게 등록할 수 있습니다.

-  Google, Android, Android 마켓, Gmail, Google Calendar, Google Maps, Hangouts, YouTube는 Google Inc.의 상표 또는 등록상표입니다.
- 화면 잠금을 패턴**으로 설정하려면 필히 Gmail 계정을 생성 후 사용하세요.
- 잠금화면 설정 후 해제 오류 시(5회 실패) Gmail 계정이 기억나지 않는 경우 LG 모바일 홈페이지(www.lgmobile.co.kr)로 접속하여 안내에 따라 해결하세요.

드라이브

제품에서 직접 새 파일을 업로드하고 저장하며, 파일을 보고 공유하고 정리할 수 있습니다. 앱에서 사용 가능한 모든 파일은 웹에서도 사용 가능하므로 어디서든 파일에 쉽게 액세스할 수 있으며, 오프라인에서도 확인할 수 있습니다.

사진

제품에 저장된 사진 및 앨범을 보거나 공유할 수 있습니다.

음성 검색

검색어를 입력하지 않고 음성으로 검색하여 Google 웹 정보를 검색할 수 있습니다.

지도

Google 지도에서 위치를 검색하거나, 지역 정보, 내 위치를 확인할 수 있습니다.

행아웃

행아웃을 사용하여 메시지를 주고받거나 개인 또는 그룹과 화상 통화를 할 수 있습니다.

- 
 • Android 4.0 이상에서 행아웃 앱을 사용 중인 경우 문자 메시지(SMS 및 MMS), 사진 및 동영상을 보내고 받을 수 있습니다. 이 경우 이동통신사의 문자 메시지 요금이 적용됩니다. 로그인하지 않고도 행아웃 앱에서 문자 및 멀티미디어 메시지를 보내고 받을 수 있습니다. 하지만 행아웃 메시지를 보내거나 화상 통화를 하려면 Google 계정에 로그인해야 합니다.

Chrome

Chrome에 로그인하여 컴퓨터의 열린 탭, 북마크 및 검색 주소창 데이터를 제품으로 가져올 수 있습니다. 모든 기기에서 내 Chrome 설정을 사용할 수 있습니다.

Gmail

Google 이메일 계정을 제품에 등록하여 편리하게 이메일을 확인하거나 보낼 수 있습니다.

Google

Google에서 제공하는 검색을 이용하여 검색어를 입력하거나 음성으로 검색하여 원하는 웹 사이트뿐 아니라 제품에 저장된 파일을 검색할 수 있습니다.

Google+

언제 어디서나 연결을 유지하고 실생활을 바로바로 공유할 수 있습니다.

Play 게임

Google 계정으로 게임을 구매하여 실행할 수 있습니다.

Play 뉴스스탠드

관심 있는 뉴스와 잡지를 안드로이드 태블릿이나 휴대전화에서 찾을 수 있습니다. 뉴스 속보와 심층 기사를 오디오, 동영상 등으로 확인할 수 있습니다.

Play 무비

Google 계정으로 영화를 대여/구매하거나 또는 종료된 시즌을 구매하여, 그 콘텐츠를 어디서든 감상할 수 있습니다.

Play 북

Google 계정으로 책을 대여/구매하여, 그 콘텐츠를 어디서든 볼 수 있습니다. 원하는 항목을 선택 후 다운로드하세요.

YouTube

원하는 동영상을 검색해 감상하고, 직접 촬영한 동영상을 YouTube에 올려 전 세계인들과 공유할 수 있습니다.

이동통신사 앱 사용하기

앱에 따라 요금이 과금될 수 있으며, 앱 이용안내에 대한 자세한 문의는 이동통신사 고객센터로 문의하세요.

LG U+ 앱

고객센터

상담사 연결 없이 요금/사용량 조회, 서비스 신청/변경, 멤버십 카드 기능까지 편리하게 이용하실 수 있습니다.

모바일티머니

제품을 교통카드처럼 사용하거나 온라인 또는 오프라인 매장에서 현금 대신 결제할 수 있습니다.

뮤직벨링

뮤직벨링을 통해 필링과 벨소리를 설정하고, MP3를 즐길 수 있습니다.

보이는 쇼핑

먹거리를 동영상으로 생생하게 보여주어 배송해주고, TV 홈쇼핑을 한 번에 볼 수 있는 모바일 쇼핑 앱입니다.

비디오 포털

실시간TV, TV다시보기, 최신/인기 영화, 키즈, 애니 등 다양한 장르의 VOD를 감상할 수 있습니다.

스마트 월렛

다양한 멤버십/쿠폰/결제 등을 손쉽게 발급/관리/사용할 수 있도록 해주는 서비스입니다. 그 외에 신용카드/현금카드/교통카드의 결제 서비스를 NFC(근거리 무선통신)을 통해 쉽게 이용 가능합니다.

유플릭스 무비

유플릭스는 모바일은 물론 PC, TV로 1, 2만 편 이상의 영화/시리즈를 무제한으로 볼 수 있는 영화 감상 서비스입니다. 원하는 영화를 찾느라 시간을 허비할 필요 없이 바로 찾아 즉시 감상이 가능합니다. 모바일, PC, TV를 지원하므로 언제 어디서든 즐길 수 있으며 보던 영화를 다른 기기에서 이어볼 수 있어 편리합니다.

Mnet

Mnet에서 제공하는 음악 전문 포털입니다. 신곡, 가요, 팝, mp3, 뮤직비디오 등 다양한 서비스를 제품에서 간편하게 사용할 수 있습니다.

Paynow

페이나우(Paynow)는 카드나 은행 계좌이체, 휴대폰 결제와 같은 결제 정보를 미리 등록한 뒤 패턴, PIN 번호, 유심 인증서, 공인인증서와 같이 안전하고 다양한 로그인 수단들을 통해 터치 한번만으로 결제가 이루어지는 서비스입니다.

Uwa

내가 보던 화면 그대로 보면서 통화하고 실시간으로 통화 상대방과 내 핸드폰 화면, 소리, 카메라 등을 공유할 수 있는 서비스입니다. 통화 중 인터넷 하기, 위치 확인 등 여러 다른 기능 또한 쉽게 이용할 수 있습니다.

U+ 게임

게임 전용 특화된 서비스로 원하는 게임을 쉽게 찾을 수 있으며, 최신 인기 게임 등 다양한 게임을 U+ 스토어를 통해 다운로드할 수 있습니다.

U+스토어

U+스토어는 인기게임, 최신영화, 음악, ebook 등을 구입하실 수 있는 모바일 콘텐츠 오픈마켓입니다.

U+프로야구

U+프로야구는 전문가 급의 다양하고 정확한 야구 정보 및 야구 중계에 최적화된 편리한 시청 기능을 제공하는 서비스입니다.

U+Box

U+Box는 Cloud 저장공간에 올린 내 파일과 U+Box에서 제공하는 VOD, Music을 스마트폰/패드, PC, U+TV에서 이용할 수 있는 개인 미디어 클라우드입니다.

U+ Navi Real

LG U+에서 제공하는 모바일 전용 내비게이션으로 실시간 교통정보가 반영된 길 안내 및 다양한 운전 편의를 제공하는 서비스입니다.

U+Page

U+의 모든 서비스를 모아 놓은 앱입니다. 필수 앱과 새로 나온 앱을 편리하게 이용할 수 있습니다.

11번가

11번가 웹 사이트에서 제공하는 다양한 서비스를 제품에서 간편하게 실행할 수 있습니다. 원하는 상품을 검색하여 정보 및 가격을 비교해 상품을 구매할 수 있습니다.

11번가 쇼킹딜

모바일 11번가와 연동되는 모바일 최적화된 쇼핑 앱입니다. 원하는 상품이 검색되지 않을 경우 모바일 11번가로 자동 연결되어 편리하게 쇼핑할 수 있습니다.

네이트

NATE 웹 사이트에서 제공하는 서비스를 제품에서 간편하게 실행할 수 있는 서비스입니다.

모바일 T world

더욱 빠르고 간편하게 T world의 주요 서비스를 이용할 수 있습니다. 실시간 요금조회, 잔여기본통화, 청구요금조회, 나의 이용서비스 그리고 멤버십 조회까지 다양한 서비스를 편리하게 이용하세요. 접속화면이 나타나면 원하는 기능을 선택하세요.

스마트터치

NFC 기능을 이용한 앱을 다운받거나 Tag 정보를 읽고 쓰는 등 다양한 NFC 기능을 가장 쉽고 편리하게 사용할 수 있는 서비스입니다.

스마트 청구서

청구서 함, 소식지 함, 청구서 신청, 이달의 현황, 신청서 함, 소액결제 내역 등 해당 청구서를 확인할 수 있습니다.

B tv mobile

지상파, 영화, 드라마/예능 등 여러 채널을 실시간으로 시청할 수 있습니다. 시간별/채널별/장르별 편성표를 제공하며 방송 중인 콘텐츠를 선택하여 고화질 영상으로 시청할 수 있습니다.

MelOn

실시간 음악 재생 및 다운로드, 최신음악, 순위, 인기가요, mp3, 뮤직 비디오 등을 제공하는 음악 서비스입니다.

OK Cashbag

OK Cashbag 가맹점에서 결제 시 포인트를 적립하고 각종 이벤트와 혜택을 돌려받는 서비스입니다. 누적된 포인트가 일정수준이 되면 현금처럼 상품을 구매하거나 현금으로 돌려받을 수 있습니다.

Syrup 기프트콘

실물로 교환 가능한 선물 메시지를 상대방의 제품으로 전송하는 서비스입니다.

Syrup 월렛

멤버십, 지불결제, 쿠폰, 가계부, 상품권등의 다양한 모바일 지갑의 기능을 제공합니다.

Syrup Table

주변의 맛 집 정보를 빠르고 쉽게 찾고, 나만의 맛 집에 대한 정보를 기록하고 공유할 수 있는 맛 집 추천 서비스입니다.

T 멤버십

멤버십, VIP, 초콜릿, 데이터 프리존, 글로벌을 선택하여 확인할 수 있습니다.

T 서비스

모바일 T world의 주요 기능과 SK텔레콤 앱들을 하나로 모아 놓았으며 SK텔레콤 고객들에게 도움이 되는 통신과 다양한 혜택 정보까지 안내해 주는 알림 기능을 더해 원스톱으로 서비스를 제공합니다.

T 전화

T전화는 기본 전화 기능, 모르는 전화번호로 인해 발생하는 불편함을 해소해주는 기능(안심 통화, T 114), 다양한 통화 부가서비스를 변경/확인할 수 있는 기능(T전화 대시보드)을 제공하는 서비스입니다.

T연락처

정확한 연락처를 보유한 주소록 서비스입니다. 연락처가 변경되더라도 자동으로 업데이트를 해주며, 프로필 등록을 통해 상대방에게 내 정보를 알려줄 수 있습니다. 또 자동으로 연락처를 정리해주는 기능이 있어 주소록 복구는 물론 삭제도 가능합니다. 많은 양의 연락처 관리가 쉬우며, 연락처 공유하기가 편리합니다. 클라우드 기반으로 하여 기기 변경, 번호 변경 등의 고객 정보 변경 시에도 데이터가 유지되며, 멀티 디바이스 이용자는 E-mail 계정으로 통합관리됩니다.

T 통화도우미

레터링, 컬러링과 같은 통화관련 부가서비스를 설정할 수 있는 서비스입니다.

T cloud

T cloud는 개인의 콘텐츠(사진, 음악, 영화 등)를 언제 어디서나 쉽게 사용하거나 관리할 수 있는 서비스입니다. 또한 제품 연락처, 문자를 안전하게 보관할 수 있으며, 싸이월드 등 외부 서비스 연동 및 이용자간 공유를 지원하는 서비스입니다.

T map

실시간 교통 정보가 반영된 빠른길찾기, 실시간 버스 도착 정보가 포함된 대중교통 안내를 제공합니다. 또한 출발/도착 시간을 알려주는 타임머신 기능, CCTV조회, 도로상황에 대한 공유/제보 기능도 제공하는 서비스입니다.

T store

T store 웹에서 제공하는 다양한 게임과 앱을 제품에서도 손쉽게 구매할 수 있는 서비스입니다.

KT 앱

스마트 명세서

가족 구성원별, 상품별로 각각 받아보던 명세서를 간단한 본인 인증을 통해 하나의 앱으로 확인할 수 있는 서비스입니다. 상품 가입 당시 가입 내역에 대한 상세 정보를 확인할 수 있습니다. 또한, 청구내역 확인과 동시에 제품 요금을 신용카드로 결제할 수 있으며 영수증을 이메일로 받아 볼 수도 있습니다.

스마트벨링

벨소리 및 통화연결음을 제공하는 전문 앱입니다. 통합/가수/곡명으로 검색할 수 있으며, 벨/링 설정 서비스를 제공합니다. 구매한 벨/링은 보관함에서 확인할 수 있습니다.

스마트지킴이

보호대상자가 보호자를 설정하여 위치정보를 제공하여 언제 어디서든 보호받을 수 있는 서비스입니다.

액세서리샵

스마트폰에 필요한 액세서리를 앱을 통해 손쉽게 구매할 수 있습니다.

올레 고객센터

제품으로 요금조회, 통화량 조회, 요금제, 부가서비스 등을 신청/변경/해지가 가능한 서비스입니다.

올레 내비

제품으로 최적의 교통정보를 반영한 빠른 길안내 서비스를 이용할 수 있습니다. 먼저 사용자 인증 후 안내에 따라 이용하세요.

올레마켓

KT에서 운영하고 있는 디지털 콘텐츠 오픈마켓으로 다양한 무료 및 유료 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.

올레 멤버십

olleh 고객을 위한 멤버십 프로그램으로 모바일, 인터넷, tv, 집전화, 인터넷전화, WiBro 이용 고객은 누구나 가입 가능하며 가입 시 제공되는 별로 olleh 제휴사 할인 및 여행/레저, 문화/공연, 쿠폰/마켓 등 혜택을 즐길 수 있는 서비스입니다.

올레 쇼미

UCC 콘텐츠를 쇼미로 설정하면, 제품 발신 시 상대방의 제품에 해당 콘텐츠가 재생되는 서비스입니다.

올레 tv 모바일

올레 tv 콘텐츠를 언제 어디서나 자유롭게 시청할 수 있는 기능입니다.

올레 WiFi접속

Wi-Fi를 켜거나 끌 수 있으며 새로운 Wi-Fi 네트워크 관련 옵션을 설정할 수 있습니다.

지니 뮤직

편리하게 음악을 듣고 뮤직비디오를 볼 수 있는 앱입니다. 먼저 로그인 후 이용하세요.

whowho

국내 약 2천200만 개의 전화번호를 기반으로 전화와 문자를 수신하는 즉시 발신 전화번호의 정보를 검색하여 보여주는 기능을 제공합니다.

CLiP

각종 제휴 멤버십 카드와 다양한 무료/할인 쿠폰, 결제 서비스, 사진 카드 등을 휴대폰에 담아 쉽고 편하게 사용할 수 있는 스마트한 지갑 앱입니다.

ucloud

PC에 저장되어 있는 데이터를 ucloud 서버에 안전하게 백업하고 언제 어디서든 빠르게 데이터를 열람하거나 복원할 수 있는 KT의 클라우드 기반 백업 서비스입니다. 강력한 보안기능을 통해 소중한 데이터를 암호화하여 안전하게 관리할 수 있습니다.

설정

설정

제품의 사용환경을 편리하게 선택하고, 관리할 수 있습니다.

홈 화면에서 **앱** (⋮) ▶ **설정** (⚙️) 선택하세요.

네트워크 설정하기

제품의 네트워크와 관련된 설정을 선택할 수 있습니다.

Wi-Fi

주변의 Wi-Fi 네트워크에 접속하여 주변 기기와 네트워크를 연결하고 사용할 수 있습니다.

OFF **ON** 선택하여 Wi-Fi를 끄거나 켤 수 있습니다. Wi-Fi 네트워크에서 연결이 가능한 네트워크를 검색하세요.



- 보안이 설정된 네트워크에 경우, 비밀번호를 입력해야 연결 가능합니다.
- Wi-Fi 연결이 불가능한 경우 모바일 데이터로 네트워크가 연결되며, 이때 가입한 요금제에 따라 데이터 요금이 과금될 수 있습니다.

Bluetooth

주변에 있는 블루투스 제품과 연결하여 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

OFF **ON** 선택하여 블루투스를 끄거나 켤 수 있습니다. 블루투스로 연결 가능한 기기를 확인하고 검색하세요.

블루투스로 연결할 기기를 선택한 후 기기의 이름을 누르세요. 상대방이 수락하면 해당 기기와 연결됩니다.

통화

제품에서 통화할 때 필요한 내용을 설정할 수 있습니다. 수/발신과 관련된 서비스, 음성/영상통화 중 제공하는 서비스, 국제전화 수/발신 설정 등 통화와 관련된 다양한 설정을 자유롭게 선택/해제하세요.

콘텐츠 공유 및 기기 연결

제품을 다른 기기와 연결하여 다양한 콘텐츠를 공유할 수 있습니다. NFC, SmartShare Beam, 미디어 서버, Miracast, LG PC Suite, 프린터와 연결할 수 있습니다.

인터넷 함께 쓰기(테더링, 핫스팟)

제품을 다른 기기와 연결하여 인터넷을 사용할 수 있습니다.

USB 테더링, Wi-Fi 핫스팟, Bluetooth 테더링으로 다른 기기와 연결할 수 있습니다.

-  • 제품의 모바일 데이터를 사용하므로 요금이 발생할 수 있습니다.
- 도움말을 눌러 USB 테더링, Wi-Fi 핫스팟, Bluetooth 테더링에 대한 도움말을 확인할 수 있습니다.

더 보기

비행기 모드, 모바일 네트워크, VPN(보안 네트워크) 등을 설정할 수 있습니다.

소리/알림 설정하기

제품의 소리, 진동, 알림에 대해 설정할 수 있습니다.

소리 및 진동

제품을 소리, 진동 또는 무음으로 설정할 수 있습니다.

볼륨

벨소리, 알림 소리, 터치 및 효과음, 음악, 동영상, 게임 등 미디어의 볼륨을 조절할 수 있습니다.

벨소리

전화 올 때 울리는 기본 벨소리를 선택할 수 있습니다.

벨소리 아이디

전화번호에 따라 벨소리가 자동으로 작곡되는 기능을 켜기/끄기 할 수 있습니다.

진동 세기

수신 전화 및 알림, 터치 진동의 세기를 설정할 수 있습니다.

벨소리와 함께 진동

벨소리가 울릴 때 진동도 함께 울리는 기능을 설정할 수 있습니다.

진동 종류

진동 종류를 선택하여 설정할 수 있습니다.

방해 금지 모드

알림을 선택적으로 받을 수 있습니다. 원하는 시간에 선택한 앱의 알림만 받거나 모든 알림 소리를 무음으로 설정할 수 있습니다.

잠금화면 알림

잠금화면에서의 알림을 설정할 수 있습니다. 화면 잠금을 노크 코드, 패턴, PIN, 비밀번호로 설정한 경우 사적인 내용 숨김을 설정할 수 있습니다.

앱 알림

알림 받을 앱을 선택할 수 있습니다.

LED 알림

제품 사용 시 LED 알림을 설정할 수 있습니다.

더 보기

알림 소리, 터치 진동, 효과음, 수신내용 음성 알림 등을 설정할 수 있습니다.

화면 설정하기

제품의 화면과 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

홈화면

제품의 홈 화면을 설정할 수 있습니다. 기본이 되는 홈 화면을 선택할 수 있고, 배경화면을 변경하거나 화면 전환효과를 설정하는 등 다양한 설정을 이용하세요.

잠금화면

- **화면 잠금 선택** : 사용 안 함, 슬라이드, 노크 코드, 패턴, PIN, 비밀번호를 선택하여 설정할 수 있습니다.
- **Smart Lock** : 노크 코드, 패턴, PIN, 비밀번호 설정 시 신뢰할 수 있는 기기, 신뢰할 수 있는 장소, 얼굴 인식 잠금 해제, 신뢰할 수 있는 음성, 신체 활동 감지를 선택할 수 있습니다.
- **슬라이드 효과** : 화면 잠금 선택을 슬라이드로 설정한 경우 잠금 해제 시 효과를 설정할 수 있습니다.
- **잠금 배경화면** : 잠금 배경 화면을 설정할 수 있습니다.
- **앱 바로가기** : 화면 잠금 선택을 슬라이드로 설정한 경우 잠금화면에서 바로가기를 설정해 원 밖으로 움직이면 실행할 수 있습니다.
- **날씨 애니메이션** : 현재 위치에 눈, 비가 오면 잠금화면에서 날씨 애니메이션을 보여주는 기능을 설정할 수 있습니다.
- **분실 시 연락처** : 잠금화면에 연락처 정보를 표시할 수 있습니다.
- **자동 잠금** : 자동 잠금 시간을 선택할 수 있습니다.
- **전원 버튼으로 즉시 잠금** : 전원 버튼으로 즉시 잠금하는 기능을 설정할 수 있습니다.

홈 터치 버튼

홈 터치 버튼의 배열을 바꾸거나 버튼의 배경 색상을 설정할 수 있습니다. 화면에서 홈 터치 버튼을 숨긴 상태로 앱을 사용할 수도 있습니다.

글꼴 종류

제품에 적용할 글꼴을 선택할 수 있습니다.

글꼴 크기

제품에 적용할 글꼴 크기를 선택할 수 있습니다.

밝기

슬라이드 바를 조정하여 외부 밝기에 관계없이 밝기를 수동으로 설정할 수 있습니다. 자동 밝기를 설정해 주변의 빛에 따라 화면 밝기를 자동으로 조절할 수 있습니다.

화면 자동 회전

제품 회전 시 자동으로 방향을 바꾸는 기능을 설정/해제할 수 있습니다.

화면 자동 꺼짐

화면 자동 꺼짐 시간 간격을 조정할 수 있습니다.

스마트 스크린

화면을 보고 있을 때 사용자의 얼굴을 감지하여 화면이 꺼지지 않는 기능을 설정/해제할 수 있습니다.

더 보기

제품의 화면 보호기를 설정하거나 해제할 수 있습니다. 제품의 기울기에 따라 동작하는 동작 센서를 보정할 수도 있습니다.



- 동작 센서 보정 시 보정이 평평한 곳에서 이루어지지 않을 경우, 화면 자동 회전을 비롯한 모션 센서와 관련된 일련의 동작에 문제가 있을 수 있습니다.

일반 설정하기

언어 및 키보드

- **언어** : 제품에서 사용할 언어를 설정할 수 있습니다.
- **현재 키보드** : LG 키보드 또는 Play 스토어에서 받은 입력기를 선택할 수 있습니다.
- **LG 키보드** : 현재 키보드를 LG 키보드로 선택 후, LG 키보드를 설정할 수 있습니다.
- **Google 보이스 입력** : Google 보이스 입력을 설정할 수 있습니다.
- **음성으로 읽어주기(TTS) 설정** : 음성으로 읽어주기(TTS) 기능을 설정을 할 수 있습니다.
- **포인터 속도** : 포인터 속도를 조절할 수 있습니다.
- **버튼 변경** : 마우스 오른쪽 버튼으로 주요 기능을 사용할 수 있습니다.

위치 정보

사용자의 허가를 요청한 앱이 사용자의 위치 정보를 사용하도록 설정할 수 있습니다.

계정 및 동기화

소셜 계정, 이메일 계정, Google 계정 등을 추가하고 해당 계정을 관리할 수 있으며, 동기화를 원하는 기능을 선택 후 정보 업데이트를 선택하여 데이터 및 동기화를 실행할 수 있습니다.

클라우드

클라우드 계정을 등록하여 제품에서 PC 및 클라우드의 콘텐츠를 감상할 수 있습니다.

사용자

소유자, 게스트를 설정하여 제품을 다른 사람과 공유할 수 있습니다.
친구 추가로 새 사용자를 추가하여 멀티 유저 기능을 사용합니다.

접근성

- **시각** : 시각 장애가 있는 사용자를 위한 설정을 할 수 있습니다.
- **청각** : 청각 장애가 있는 사용자를 위한 설정을 할 수 있습니다.
- **동작 및 인식** : 동작, 인식 설정을 할 수 있습니다.
- **접근성 기능 바로가기** : 홈 버튼을 세 번 눌러 접근성 기능을 바로 실행할 수 있습니다.
- **화면 자동 회전** : 화면을 자동으로 회전하는 기능을 설정할 수 있습니다.
- **스위치 액세스** : 설정 가능한 키 조합을 사용하여 기기를 제어할 수 있습니다. 클릭할 수 있는 항목으로 초점을 이동하여 선택할 수 있습니다. 설정을 눌러 스위치 액세스 환경설정을 할 수 있습니다.

바로가기 버튼

화면이 꺼져 있거나 잠금 화면 상태에서 캡처+ 또는 카메라를 바로 실행할 수 있습니다.

- **캡처+** : 볼륨 상단 버튼을 길게 누르기
- **카메라** : 볼륨 하단 버튼을 길게 누르기

Google

Google 서비스에 대한 설정을 할 수 있습니다.

보안

콘텐츠를 잠그거나 암호화하여 보안을 설정할 수 있습니다.

쿼서클 케이스

쿼서클 케이스를 이용할 경우 케이스 커버를 열지 않고도 전화 및 알람 기능을 사용할 수 있습니다.

듀얼 윈도우

한 화면에서 두 개의 앱을 동시에 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

날짜 및 시간

제품에서 사용하는 날짜와 시간을 설정할 수 있습니다.

저장소 및 USB

제품의 내부 저장소 또는 SD 카드의 저장 공간을 확인하고 관리할 수 있습니다.

배터리 및 절전

제품에서 사용 중인 배터리의 정보를 알아보고 절전 모드를 설정할 수 있습니다.

일정 시간 동안 휴대전화를 사용하지 않으면 자동으로 배터리 절약 상태로 전환되도록 할 수 있으며, 배터리 사용 기록 ▶ 배터리 최적화에서 세부 설정을 할 수 있습니다.

메모리

휴대전화 메모리를 사용한 앱을 확인할 수 있습니다.

스마트 클리닝

사용하지 않는 앱이나 임시 파일을 정리하여 저장공간을 확보할 수 있습니다.

앱

제품에 설치된 앱의 정보를 알아보고, 실행 중인 앱을 강제로 종료하거나 제거할 수 있습니다.

 • 일부 앱의 경우 제거할 수 없습니다.

기본 메시지 앱

메시지를 주고받을 기본 메시지 앱을 설정할 수 있습니다.

백업 및 초기화

제품에 저장된 데이터를 다른 제품 또는 계정에 백업할 수 있습니다. 제품을 초기화하고 기본 설정으로 돌아갈 수 있습니다.

휴대폰 정보

제품의 이름과 상태, 소프트웨어 정보, 법률 정보 등을 볼 수 있습니다.

LG U+ 설정

모바일 데이터

제품에서 사용할 데이터의 사용을 제한하거나, 경고 메시지를 보이도록 설정할 수 있습니다. 지정한 기간 내에 데이터를 많이 사용한 앱을 순서대로 살펴볼 수 있습니다.

- 데이터 사용량은 제품을 기준으로 측정되며 이동통신사의 데이터 사용량 계산은 다를 수 있습니다.

해외 로밍

해외에서 제품을 사용할 때 로밍 옵션을 설정할 수 있습니다. 이동통신사에서 제공하는 로밍 고객센터로 연결할 수 있습니다.

SKT 설정

데이터 네트워크

제품에서 사용할 데이터의 사용을 제한하거나, 경고 메시지를 보이도록 설정할 수 있습니다. 지정한 기간 내에 데이터를 많이 사용한 앱을 순서대로 살펴볼 수 있습니다.

- 데이터 사용량은 제품을 기준으로 측정되며 이동통신사의 데이터 사용량 계산은 다를 수 있습니다.

T 로밍

해외에서 제품을 사용할 때 로밍 옵션을 설정할 수 있습니다. 이동통신사에서 제공하는 모바일 T 로밍으로 연결할 수 있습니다.

컬러링

컬러링으로 사용할 음원을 설정할 수 있습니다.

잠금화면

- **T 배경화면** : T 배경화면에서 원하는 화면을 다운로드하여 잠금화면을 설정할 수 있습니다.

KT 설정

모바일 데이터

제품에서 사용할 데이터의 사용을 제한하거나, 경고 메시지를 보이도록 설정할 수 있습니다. 지정한 기간 내에 데이터를 많이 사용한 앱을 순서대로 살펴볼 수 있습니다.

- 데이터 사용량은 제품을 기준으로 측정되며 이동통신사의 데이터 사용량 계산은 다를 수 있습니다.

해외 로밍

해외에서 제품을 사용할 때 로밍 옵션을 설정할 수 있습니다.
이동통신사에서 제공하는 로밍 고객센터로 연결할 수 있습니다.

링투유

통화 연결음을 설정할 수 있습니다.

영상전화 벨소리

영상 전화 올 때 울리는 기본 벨소리를 선택할 수 있습니다.

부록

고객 안내

제품 사용 안내

- 제품에 저장된 데이터는 백업하여 PC에 따로 보관하세요.
- 제품에서 제공하는 앱이나 서비스들은 해당 앱이나 서비스 제공 사업자의 사정에 따라 예고 없이 변경되거나 중단될 수 있습니다.
- 다운로드한 일부 앱에서 외장 메모리 쓰기 동작이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 이는 구글의 새로운 보안정책으로 쓰기 동작이 가능한 앱을 이용하거나, 해당 앱 제조사에 문의하세요.

사용설명서 안내

- 사용설명서의 내용은 이동통신 사업자, 소프트웨어 버전, 사용자의 이용 환경 및 가입 요금제, 사용 국가 및 지역, 제조사의 서비스 정책에 따라 일부 달라질 수 있습니다.
- LG전자 모바일 홈페이지(www.lgmobile.co.kr)에서 본 제품 또는 원하는 제품군의 상세 사용설명서를 다운로드 받아 볼 수 있습니다. PC, 태블릿, 모바일 등 네트워크가 지원하는 환경에서 사용설명서를 이용하세요.
- 사용설명서의 내용은 LG전자의 저작권을 준수합니다. 사전 동의없이 사용설명서를 무단 사용하거나 발췌 또는 배포할 수 없습니다.
- 보다 상세한 사용 설명이 궁금한 경우, 제품에서 제공하는 도움말을 참고하거나, LG전자 고객센터(T.1544-7777)로 문의 하세요.
- 본 설명서는 공용으로 제작되어 구입한 제품과 다른 이미지나 내용이 포함되어 있을 수 있습니다. 본 설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

오픈 소스 라이선스에 대한 고객 안내

- 본 제품에 탑재된 GPL, LGPL, MPL 및 그 외 오픈 소스 라이선스 하에 개발된 소스 코드를 얻으려면, <http://opensource.lge.com>를 방문하십시오.
- 소스 코드를 비롯하여 해당하는 모든 라이선스의 내용 및 저작권 표시, 보증 책임이 없다는 표시를 다운로드할 수 있습니다.
- 본 제품을 구매하신 후 3년 내에 opensource@lge.com으로 e-mail을 보내 본 제품에 탑재된 소프트웨어의 오픈 소스 코드를 요청하실 경우 매체 비용, 운반비 등 제공에 필요한 최소한의 비용을 받고 CD-ROM에 담아 제공해 드립니다.

레이저와 관련된 고객 안내

- 레이저와 관련하여 본 제품은 1등급 레이저 수준 이상의 레이저 방사가 노출되지 않도록 설계되었습니다. 사용설명서를 주의 깊게 읽으신 후 사용 바라며 문제가 발생할 경우 가까운 서비스센터에서 제품 확인을 받으세요. 설명서에 명시되지 않은 제어, 조정, 임의 분해 등을 하지 마세요. 레이저 광을 직접 또는 광학 계기를 사용하여 바라보지 마세요.

1등급 레이저 제품

DivX에 대한 고객 안내



- 본 제품은 엄격한 DivX 비디오 재생 테스트를 통과한 DivX 인증 제품입니다.
- DivX Video-On-Demand(VOD) 영화를 재생하기 위하여, 반드시 본 제품을 등록하십시오. 먼저 제품 설정 메뉴의 DivX® VOD 섹션에서 등록 코드를 확인한 후, vod.divx.com에서 제품을 등록해 주시기 바랍니다.

DivX 인증 홍보 문구

- DivX® 인증 제품으로 프리미엄 콘텐츠를 포함한 최대 HD 720p DivX® 비디오 재생을 보증합니다.

상표

- DivX®, DivX Certified® 및 관련 로고는 DivX, LLC의 상표이며 라이선스 계약 하에 사용됩니다.

LG Mobile 친환경 프로젝트(폐제품)에 대한 고객 안내



- LG전자 서비스센터에서는 폐제품을 수거하여 안전하게 폐기하고 있습니다. 제품 폐기 시 LG전자 서비스센터로 문의하세요.

전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

- 본 제품은 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품으로 휴대전화가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 본 휴대전화의 전자파흡수율은 홈페이지(sar.lgmobile.co.kr)에서 검색할 수 있습니다.

사용 중 신체와의 거리에 대한 고객 안내

- 본 제품은 휴대전화의 앞뒷면이 신체(몸통)와 1.5cm 떨어진 상태에서 일반적인 사용법으로 시험되었습니다. 미래창조과학부의 전자파인체보호기준을 만족하기 위해 사용자의 신체(몸통)와 전화기의 안테나를 포함한 전후면부는 안테나의 사용 여부와 관계 없이 1.5cm 이상 떨어져 있어야 합니다. 금속부를 포함한 타사 벨트 클립, 케이스 및 유사 액세서리는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 신체(몸통)와 휴대전화 전후면부의 거리가 1.5cm로 유지되지 않는 액세서리와 미래창조과학부의 전자파인체보호기준을 만족하지 않는 액세서리의 사용은 피하세요.

MPEG-4에 대한 고객 안내

- 본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다. 대가성 없고, 비상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시 다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.
 - 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공 받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지(www.mpegla.com)를 참조하시기 바랍니다.

정품(액세서리 및 소프트웨어) 사용에 대한 고객 안내

- 정품이 아닌 액세서리 사용 시 수명이 단축하거나 폭발할 위험이 있으며, 불법 소프트웨어 사용 시 제품에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료 서비스를 받을 수 없으니 주의하시기 바랍니다.
 - 정품이 아닌 액세서리와 연결, 임의 개조로 인한 고장
 - 정품이 아닌 소프트웨어의 설치, 임의 변경으로 인한 고장

Bluetooth 상표권에 대한 고객 안내

- Bluetooth® 문자 상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc 소유의 등록상표이며, 모든 해당 상표 사용은 라이선스 계약에 따릅니다.

Wi-Fi 상표권에 대한 고객 안내

- Wi-Fi®와 the Wi-Fi logo 문자 상표 및 로고는 Wi-Fi Alliance 소유의 등록상표이며, 모든 해당 상표 사용은 라이선스 계약에 따릅니다.

DOLBY DIGITAL PLUS에 대한 고객 안내



- 돌비 래버러토리스의 허가를 얻어 제조한 제품입니다.
- 돌비 및 더블 D 심볼은 돌비 래버러토리스의 상표입니다.

MTP 장치 인식에 대한 Windows XP 주의사항

- Windows 운영체제에서의 MTP를 사용하기 위해서는 Windows Media Player 10 이상(11 권장) 설치가 필요합니다.

제품 사용 온도에 대한 고객 안내

- 제품을 0 °C ~ +40 °C 사이에서 사용하세요. 너무 낮거나 너무 높은 온도에서 사용 및 보관할 경우 제품 파손과 오류 또는 폭발 등의 위험이 있습니다.

외장 메모리 카드(micro SD Card)에 대한 고객 안내

- 외장 메모리 카드는 최대 2TB까지 사용 가능합니다.
- 외장 메모리 카드는 별도 구매품으로써, 제조사 사양에 따라 본 제품과 호환이 되지 않을 수 있습니다.
- 외장 메모리 불량, 호환 가능 여부, 고장 및 수리 문의는 외장 메모리 카드 제조사에 문의하세요.

Slimport-HDMI에 대한 고객 안내

- Slimport-HDMI 젠더에 충전기를 연결하지 않아도 화면이 출력되지만, 배터리 절약을 위해 충전기를 연결하여도 좋습니다.
- DivX Rental VOD 재생 중에 Slimport-HDMI 케이블의 탈착은 재생 가능 횟수에 영향을 줄 수 있습니다.
- 제품을 Slimport-HDMI 젠더와 HDMI 케이블로 연결하면, FullHD 영상을 TV/프로젝터/모니터에서 감상할 수 있습니다.
- 본 제품은 저작권 보호가 되어 있는 콘텐츠(DRM/HDCP)는 사용자의 출력장치에 따라 제한될 수 있으며, 본 제품의 화면을 통해서만 감상할 수 있습니다.
- 일부 동영상 파일은 H/W 성능, 메모리 한계로 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다.
- 화면 해상도, 초당 프레임 수, 평균 비트 전송률, 인코딩 옵션에 따라 재생이 불가능하거나 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다.
- 화면이 잘려서 보이거나 정상적으로 보이지 않는 경우에는 TV 또는 모니터의 메뉴에서 화면크기를 원본 크기로 변경해 주세요.
- 전원이 연결되어 있지 않아도 Slimport-HDMI 젠더를 통해 기기를 HDMI 케이블로 연결하면 기기 간 상호 인식할 수 있습니다.

제품을 사용할 때 안전하게 사용할 수 있는 방법에 대한 고객 안내

신원이 분명치 않은 사람에게서 메시지가 오거나, 출처가 분명치 않은 은행, 단체 등에서 수신된 메시지는 누르기 전에 반드시 한번 더 확인하세요. 제품에 악성코드가 설치되거나, 해커가 원격 조정하거나, 개인 신상정보 및 금융 정보가 유출될 위험이 있습니다. 특히 제품 스미싱에 이용되면 제품이 정상 동작하지 않거나 부당한 요금이 과금될 수 있사오니 각별한 주의가 필요합니다.

하기 사항에 주의하세요.

- 보안이 설정되지 않은 Wi-Fi를 사용하는 일
- 개별적으로 제품을 루팅하여 기본 설정을 변경하는 일
- 출처가 불분명한 앱을 다운로드하는 일
- 신뢰할 수 없는 웹 사이트에 접속하는 일
- 불법으로 유포된 제품 백신을 설치/사용하는 일
- 사용하지 않아도 항상 블루투스 또는 GPS를 켜놓는 일
- 메시지나 특정 앱에서 연결된 URL을 클릭하는 일

제품을 사용할 때 전자파 영향을 줄이는 방법에 대한 고객 안내

- 어린이는 가능한 제품을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 통화할 때는 제품을 얼굴에서 조금 떼고 사용하세요.
- 통화는 짧게 사용하세요.
- 통화시간이 길어질 때는 오른쪽/왼쪽 번갈아 사용하세요.
- 얼굴을 직접 제품에 마주 대는 것보다 문자 등을 사용하는 것이 전자파 영향을 보다 줄일 수 있습니다.
- 제품 사용 시 스테레오 이어마이크를 사용하세요.
- 제품 안테나 수신 표시가 약하면 전자파가 더 많이 발생합니다.
- 잠 잘 때는 제품을 머리맡에 두지 마세요.
- 시중에 판매되고 있는 전자파 차단 제품을 믿지 마세요.

제품 애프터서비스를 받는 경우 고객 안내

- 제품 사용 중 오류 및 불량으로 인해 애프터서비스를 받는 경우의 자사 서비스 응대력 향상을 위해, 제품 내부에는 오류, 상태 로그 정보가 저장됩니다. 해당 로그에 개인 정보는 포함되어 있지 않으며 LG 공식 서비스센터를 고객이 직접 방문하여 수리 의뢰하는 경우에만 추출/수집되어 서비스 응대력 향상 및 품질 개선의 목적에 사용됩니다.

스미싱(Smishing) 관련 주의 고객 안내

'무료쿠폰', '돌잔치 초대장' 등을 내용으로 하는 문자 메시지를 전송하여 사용자가 해당 웹 사이트에 접속 시, 악성코드가 설치되어 모르는 사이에 소액결제 피해가 발생하거나 개인, 금융 정보 탈취하는 등의 피해를 입을 수 있습니다.

피해를 막기 위해서는 반드시 아래 예방 수칙을 지켜 주세요.

- 출처가 분명하지 않은 문자 메시지의 웹 사이트 링크 접속 주의
(아는 사람에게 온 문자 메시지도 웹 사이트 링크가 포함되어 있으면 접속 전에 확인해 주세요.)
- 공인인증서 PC 지정 및 추가 인증과 같은 전자금융 사기 예방서비스 사용
- 제품에 2개 이상의 백신 프로그램을 설치해 두고, 최신 버전으로 실시간 감시 상태 유지
- 제품에서 114로 전화를 걸어 소액결제 차단 및 제한 신청
- 금융 정보 입력 제한 보안 승급 등을 명목으로 보안카드 번호 요구 시 번호 입력하지 않기
- 제품에 알 수 없는 출처의 앱을 설치하지 않도록 설정하여 제품의 보안 설정 강화
- 자동 메시지 수신 기능을 해제
앱 (⋯) ▶ **메시지** (📧) ▶ **메뉴** (☰) ▶ **설정** ▶ **멀티미디어 메시지 설정** ▶ 자동 수신, 로밍 중 자동 수신 기능 해제

모바일 파밍(Mobile Pharming) 관련 주의 고객 안내

악성 앱에 감염된 제품에 가짜 인터넷 뱅킹 앱을 설치하여 사용자에게 금융 정보를 입력하도록 유도한 후 금융 정보를 빼내는 전자금융 사기 수법으로 피해를 입을 수 있습니다.

피해를 막기 위해서는 반드시 아래 예방 수칙을 지켜 주세요.

- 뱅킹 앱에서 절대 전체 보안카드 번호를 입력하지 않기
- 보안카드 사진을 제품에 저장해 두지 않기
- OTP(일회성 비밀번호 생성기), 보안 토큰(비밀번호 복사 방지) 등을 사용하고, 공인인증서 PC 지정 등의 전자금융 사기 예방서비스 사용
- 출처가 분명하지 않은 문자 메시지의 웹 사이트 링크 접속 주의
(아는 사람에게 온 문자 메시지의 경우도 웹 사이트 링크가 포함되어 있으면 접속 전에 확인해 주세요.)
- 제품에 2개 이상의 백신 프로그램을 설치해 두고, 최신 버전으로 실시간 감시 상태 유지
- 파밍 등이 의심될 때에는 신속히 경찰청 112 센터나 금융기관 콜 센터를 통해 지급 정지 요청

스파이 앱 관련 주의 고객 안내

제품 사용자의 통화 내용이나 문자 메시지, 위치 정보 등을 실시간 수집하고, 음성 녹음을 통한 도·감청, 데이터 삭제 및 접근 제한까지 할 수 있는 스마트폰 앱으로, 피해를 입을 수 있습니다.

피해를 막기 위해서는 반드시 아래 예방 수칙을 지켜 주세요.

- 패턴이나 비밀번호, PIN, 노크 코드와 같은 보안 잠금 설정 기능을 이용하고 정기적으로 변경
- 제품에 알 수 없는 출처의 앱을 설치하지 않도록 설정하여 악성 스파이 앱이 자동으로 설치되지 않도록 하기
- 출처가 분명하지 않은 문자 메시지의 웹 사이트 링크 접속 주의 (아는 사람에게 온 문자 메시지, 카카오톡, 이메일이라도 URL(인터넷 주소)가 포함되어 있으면 함부로 접속하지 마세요. 만약 접속했을 때 프로그램을 설치할 것인 지 묻는 안내문이 나타날 경우에는 특히 주의하세요.)
- 제품에 2개 이상의 백신 프로그램을 설치해 두고, 최신 버전으로 실시간 감시 상태 유지
- 사용자가 임의로 제조사나 운영 체제 소프트웨어를 수정하지 말기

Language Settings

Select a language to use on your device.

- App (📱) ▶ Settings (⚙️) ▶ General ▶ Language & keyboard ▶ Language ▶ select a language
- 앱 (📱) ▶ 설정 (⚙️) ▶ 일반 ▶ 언어 및 키보드 ▶ 언어 ▶ 한국어

LG PC Suite

LG PC Suite는 LG 기기(휴대전화, 태블릿)의 멀티미디어 콘텐츠를 PC에서 편리하게 관리하도록 도와주는 프로그램입니다.

-  • LG PC Suite의 자세한 사용법은 설치 후 프로그램 실행한 다음 **도움말** 메뉴에서 확인 가능합니다.
- 기기에 따라 지원하는 기능이 달라질 수 있습니다.
- LG 통합 USB 드라이버는 LG 제품과 PC를 연결하기 위해 필요한 프로그램으로 LG PC Suite를 설치하면 자동으로 설치됩니다.

LG PC Suite의 기능

- PC에 보관중인 멀티미디어 콘텐츠(음악, 동영상, 사진) 관리 및 재생
 - 멀티미디어 콘텐츠를 기기에 전송
 - 휴대기기와 PC의 개인 데이터(일정, 연락처, 북마크)를 동기화
 - 제품의 소프트웨어 업데이트
 - 제품의 상태 백업 및 복원
 - PC의 멀티미디어 콘텐츠를 스마트 TV 등 다른 기기에서 바로 감상
-  • SmartShare 카테고리에서 SmartShare 기능을 켜면 Home Cloud 기능을 사용할 수 있습니다. Home Cloud에 로그인하면 PC 보관함의 콘텐츠를 언제 어디서나 휴대전화의 갤러리와 음악 앱에서 즐길 수 있습니다. 갤러리와 음악 앱의 클라우드에서 동일한 LG계정으로 Home Cloud에 로그인하세요.

PC에 LG PC Suite 설치하기

- 1 www.lgmobile.co.kr 주소로 인터넷에 접속합니다.
- 2 상단의 검색 창에서 **모델명**을 입력하여 검색합니다.
- 3 해당 기기에서 **다운로드 센터** 버튼을 누릅니다.
- 4 해당 기기에서 지원하는 LG PC Suite를 다운로드합니다.

LG PC Suite 설치 시스템 최소사양

항목	Windows OS	MAC OS
운영 체제	Windows XP 32비트 (서비스 팩 3), Windows Vista 32비트/64비트, Windows 7 32비트/64비트, Windows 8 32비트/64비트, Windows 8.1 32비트/64비트, Windows 10 32비트/64비트	Mac OS X 10.7 이상 (64비트)
CPU	1Ghz 이상의 프로세서	1Ghz 이상의 프로세서
메모리	2GB RAM 이상	2GB RAM 이상
그래픽 카드	1024 x 768 해상도 이상, 32비트 컬러 이상	1024 x 768 해상도 이상, 32비트 컬러 이상
하드 디스크	여유공간 500 MB 이상 (저장되는 데이터의 양에 따라 추가 공간 필요할 수 있음)	여유공간 500 MB 이상 (저장되는 데이터의 양에 따라 추가 공간 필요할 수 있음)
필수 설치 소프트웨어	LG 통합 USB 드라이버, Windows Media Player10 이상	LG 통합 USB 드라이버

LG PC Suite에서 제품을 연결하기

LG PC Suite는 USB 케이블이나 Wi-Fi를 통해 기기와 연결할 수 있습니다.

-  Wi-Fi를 이용한 무선 연결방법은 네트워크 구성, 네트워크 상황에 따라 사용이 원활하지 않을 수 있습니다.
- 휴대기기와 PC를 휴대용 핫스팟으로 연결한 후 PC에서 인터넷을 사용할 경우 모바일 네트워크로 연결되므로 가입한 요금제에 따라 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.

Wi-Fi로 제품 연결하기

Wi-Fi로 연결된 PC에 무선으로 연결하기	제품 설정 1. 설정 ▶ 네트워크 ▶ Wi-Fi를 켜세요. 2. 검색된 Wi-Fi 네트워크 목록 중에서 하나를 선택하여 연결을 요청하세요. 3. 보안이 설정되어 있는 경우 비밀번호를 입력합니다. PC 설정 1. 네트워크 설정 메뉴로 진입합니다. 2. 네트워크 목록에서 기기에서 설정한 네트워크 이름과 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요.
LAN 선으로 연결된 PC에 무선으로 연결하기	제품 설정 1. 설정 ▶ 네트워크 ▶ Wi-Fi를 켜세요. 2. 검색된 Wi-Fi 네트워크 목록 중에서 하나를 선택하여 연결을 요청하세요. 3. 보안이 설정되어 있는 경우 비밀번호를 입력합니다. PC 설정 1. 네트워크 설정 메뉴로 진입합니다. 2. 네트워크 목록에서 기기에서 설정한 네트워크 이름을 찾은 후 연결합니다. 3. 보안이 설정되어 있는 경우 비밀번호를 입력합니다.
Wi-Fi 핫스팟으로 PC에 연결하기	제품 설정 1. 설정 ▶ 네트워크 ▶ 인터넷 함께 쓰기(테더링, 핫스팟) ▶ Wi-Fi 핫스팟을 선택하세요. 2. Wi-Fi 핫스팟 설정을 선택하여 Wi-Fi 이름(SSID) 정보를 확인하세요. PC 설정 1. 네트워크 설정 메뉴로 진입합니다. 2. 기기에서 확인한 Wi-Fi 이름(SSID)를 네트워크 목록에서 찾은 후 연결합니다.

소프트웨어 업데이트하기

제품의 앱과 소프트웨어를 무선 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업데이트할 수 있는 서비스입니다.

- 1 홈 화면에서 **앱**  ▶ **편의기능** 폴더 ▶ **업데이트 센터**  선택하세요.
 • 또는 홈 화면에서 **앱**  ▶ **설정**  ▶ **일반** ▶ **휴대폰 정보** ▶ **업데이트 센터** 선택하세요.

2 원하는 항목을 선택하세요.

앱 업데이트	LG전자와 통신사에서 제공한 앱의 새로운 버전이 나오면 앱 업데이트를 할 수 있으며, 설치된 앱을 확인할 수 있습니다.
소프트웨어 업데이트	- 업데이트 확인 : 업데이트 사항이 있는지 확인 - 업데이트 자동 확인 : 주기적으로 업데이트 사항을 확인하여 알리는 기능을 설정/해제하며, 설정 시 일정 주기 간격으로 새로운 소프트웨어가 있는지 확인 - 업데이트 자동 설치 : 제품을 사용하지 않는 새벽 시간에 제품을 자동 업데이트하는 기능을 설정/해제

-  최신 버전의 소프트웨어로 업데이트하면 최적의 상태에서 제품을 사용할 수 있습니다.
- 제품의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고, 고객께서 직접 최신 버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업데이트를 받을 수 있습니다. 이 서비스는 LG전자가 고객의 제품을 위한 최신 버전의 소프트웨어를 개발한 경우에 한하여 제공됩니다.
- 최신 버전의 소프트웨어가 자동으로 다운로드된 후 업데이트를 하지 않는 경우 화면 상단에 업데이트 아이콘  표시가 계속됩니다.
- 소프트웨어 업데이트 상태에서는 전화나 메시지를 받을 수 없습니다.
- 소프트웨어 업데이트 시 배터리는 완전히 충전된 상태에서 업데이트를 진행하세요.
- 자세한 이용 방법은 LG전자 고객센터(T.1544-7777)로 문의하세요.
- 제품 소프트웨어 업데이트 도중 데이터 유실이 일어날 수 있습니다. 이를 대비하여 미리 데이터를 백업하여 두면 데이터 유실로 인한 피해를 최소화할 수 있습니다. 단, 제조업체는 데이터 유실에 대한 피해를 책임지지 않으니 주의하세요. 일부 앱은 최신 버전의 소프트웨어에서 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 또한 일부 앱에서는 로그인 정보나 사용자가 설정한 세팅 값 등 데이터가 삭제 또는 초기화될 수 있으니 주의하세요.

자주 물어보는 질문 살펴보기

MP3/동영상 파일을 제품에 저장하는 방법을 알려주세요.

- 1 PC와 제품을 USB 케이블로 연결하세요.
- 2 제품의 홈 화면 상태 표시줄을 터치한 상태에서 아래로 끌어내려 **USB 연결 방법** 선택 ▶ **미디어 파일 전송(MTP) 모드** 선택하세요.
- 3 PC에 저장된 MP3 파일 또는 동영상 파일을 제품(이동식 디스크)에 저장하세요.

- 카드리더기를 이용하여 PC에 저장된 파일을 제품의 이동식 디스크로 복사 또는 이동하여 사용할 수 있습니다.
- 감상하고자 하는 동영상의 자막 파일(smi 또는 srt 확장자)을 해당 동영상과 같은 제목/폴더에 넣어주면 자동으로 인식하여 자막이 보입니다.
- MP3나 동영상 파일을 내려받을 시, 반드시 저작권을 준수하시기 바라며, 손상되거나 잘못된 형식의 파일을 사용하면 기기 고장을 일으킬 수 있으므로 주의 바랍니다.

통화 중 끊어짐 현상이 자주 발생하는 원인을 알려주세요.

통화 중 끊어짐, 혼선, 잡음 등의 문제들은 주로 최번시라고 하여 가입자들이 많이 몰리는 시간대(저녁 약 5시~9시 사이)에 발생률이 높게 됩니다. 그 외에도 통화 품질에 영향을 주는 요소들은 다음과 같습니다.

- 기지국이나 중계기의 장애
- 불요파라고 하는 불필요한 간섭 주파수들
- 현재 접속된 기지국에서 인접한 기지국으로 이동 시 또는 접속된 기지국에서 셀과 셀 간의 이동 시
- 환경적 요소들
 - 건물 지하(신호 미약), 옥상(신호 혼선)
 - 강변도로(신호 혼선)
 - 도심의 Open된 지형(신호 혼선) 등

본 제품에서 다른 Bluetooth 장치로 데이터를 전송하는 방법을 알려주세요.

Bluetooth를 통한 데이터 전송은 일반 제품과 달리 Bluetooth 메뉴를 통해서 하는 것이 아닌 각각의 앱에서 진행합니다.

• 사진 전송

갤러리  실행 ▶ 사진 보기 ▶ 상단의 공유  누름 ▶ 사진 선택 ▶ 공유 선택 ▶ Bluetooth 선택 ▶ Bluetooth 켜기 ▶ 기기 검색 후 선택 ▶ 전송

• MP3 전송

음악  실행 ▶ 목록에서 원하는 음악 길게 누름 ▶ 공유 ▶ Bluetooth 선택 ▶ Bluetooth 켜기 ▶ 기기 검색 후 선택 ▶ 전송

• 주소록 전송

주소록  실행 ▶ 원하는 주소록 터치하여 내용 보기 ▶ 메뉴  눌러 연락처 파일 공유 선택 ▶ Bluetooth 선택 ▶ Bluetooth 켜기 ▶ 기기 검색 후 선택 ▶ 전송

• 주소록 다중 선택 전송

주소록  실행 ▶ 메뉴  눌러 연락처 파일 공유 선택 ▶ 전송할 주소록 다중 선택 또는 상위의 모두 선택 체크 박스 선택 ▶ 공유 누름 ▶ Bluetooth 선택 ▶ Bluetooth 켜기 ▶ 기기 검색 후 선택 ▶ 전송



- 버전은 Bluetooth 4.1이며, Bluetooth SIG 인증을 받았으므로 Bluetooth SIG 인증을 받은 타 기기와 연동 가능합니다.
- 타 장치에서 본 제품을 검색하고자 할 때에는 Bluetooth 설정 화면에 진입하시기 바랍니다. 설정 화면을 유지하는 동안 상대 기기에서 내 휴대폰을 검색할 수 있습니다.
- 지원 profile은 SDP, HFP, HSP, OPP, PBAP(Server), A2DP, AVRCP, HID, SPP, PAN, MAP(Server)입니다.

제품 배터리 소모를 최소화할 수 있는 방법을 알려주세요.

1 홈 화면에서 **앱** (⋮) ▶ **설정** (⚙️) ▶ **일반** ▶ **앱** 선택하세요.

2 실행 중지할 프로그램 선택하세요.

3 **사용 중지**를 눌러 프로그램을 종료하세요.

- i
 • 설치된 프로그램을 사용하지 않을 때에도 기본적으로 동작하는 앱 프로그램에 의해 메모리가 동작되어 배터리 소모되며, 대기화면에 실행 중인 프로그램 개수가 많거나 다양한 부가기능을 사용할 경우 배터리 소모 시간이 짧아집니다.
- 배터리 소모를 최소화하는 방법
 - 배터리 절약형 디스플레이 설정하기
 - 앱 설정을 이용한 알 수 없는 소스 사용 피하기
 - 주기적으로 자동 업데이트 되는 푸쉬 서비스 또는 앱 설정하기
 - Play 스토어에서 Task Killer(무료 앱) 설치하여 수동으로 앱 종료하기
 - 앱을 사용하고 나서는 **이전** 버튼 눌러 앱 완전히 종료하기
 - 홈 화면에서 버튼을 눌러 실행 중인 앱 모두 지우기

구글 내비게이션 사용방법을 알려주세요.

내비게이션의 경우 Google이 서비스를 시작하면 사용 가능합니다.
한국은 아직 Google 지도 내비게이션을 사용할 수 없는 지역입니다.
추후 Google 정책에 따라 서비스될 수 있으며, 이동통신 사업자에 따라 제공되는 내비게이션 앱으로 서비스를 이용할 수 있습니다.

내 위치 찾는 방법을 알려주세요.

가장 정확한 내 위치를 찾으려면

- 홈 화면에서 앱  ▶ 설정  ▶ 일반 ▶ 위치 정보 ▶ 모드 ▶ 높은 정확성(GPS와 네트워크 사용) 또는 기기 센서 전용(GPS 사용) 위치 모드를 선택하고 실외(건물 사이를 제외한 하늘이 넓게 보이는 곳 선택)에서 내 위치를 확인하세요.

실내에서 내 위치를 찾으려면

- 홈 화면에서 앱  ▶ 설정  ▶ 일반 ▶ 위치 정보 ▶ 모드 ▶ 높은 정확성(GPS와 네트워크 사용) 또는 배터리 절약(네트워크 사용) 위치 모드를 선택하고 위치를 확인하세요. 이 경우 Wi-Fi를 켜면 보다 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.

앱 설치 후 제품 에러가 발생하는데 원인을 알려주세요.

다운로드한 앱으로 인하여 문제가 될 수 있습니다. 그중 무료 앱(별점 만족도 낮은 것), 블랙마켓, My Market 등 검증되지 않은 앱으로 인하여 스마트폰 오동작 및 멈추는 현상이 발생할 수 있습니다.

- 스마트폰의 대표적인 오류 현상
 - 자바 프로그램 오류로 인해 팝업이 발생할 수 있습니다.
구글 검색하여 앱 정보를 알아본 후 앱의 오류를 해결하세요.
 - 앱 실행 시 계속 튕겨져 나오거나 오동작 및 폰 멈춤으로 사용이 어려울 경우에는 우선 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 제품을 켜 보세요. 그리고 특정 앱의 문제일 수 있으므로 앱을 하나씩 삭제해 보세요.(앱 다운로드 시 개인 정보, 전화 통화 시 내용 등의 권한이 허용되므로 개인 데이터가 유출될 수 있습니다.) 그래도 변함이 없다면 LG전자 고객센터(T.1544-7777)로 문의 후 가까운 LG전자 서비스센터에서 제품 확인을 받으세요.

대기 중 전원 꺼지는 원인을 알려주세요.

- 특정 위젯 구동 중 오류 발생 및 앱을 동시에 너무 많이(20~30개) 설치하는 경우 Lockup 및 전원 꺼짐 증상의 원인이 될 수 있습니다. (앱 다운로드 시 별점 높은 것 권유)
- 배터리의 온도가 60도 이상일 경우 전원 꺼짐 증상의 원인이 될 수 있습니다.
- 동작하는 프로세서들이 일정 시간 응답이 없으면 폰을 원활하게 구동하기 위해 전원을 리셋하는 경우가 있습니다. 또한 블랙마켓, 다운로드한 앱, 별점이 낮은 앱 사용 시 전원이 꺼지는 경우가 발생할 수 있습니다.
- 전원 꺼지는 증상이 지속되는 경우 우선 **잠금/전원** 버튼을 누르거나 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 제품을 켜 보세요. 그리고 특정 앱의 문제일 수 있으므로 그 앱을 삭제해 보세요.(앱 다운로드 시 개인 정보, 전화 통화 시 내용 등의 권한이 허용되므로 개인 데이터가 유출될 수 있습니다.) 그래도 변함이 없다면 LG전자 고객센터(T.1544-7777)로 문의 후 가까운 LG전자 서비스센터에서 제품 확인을 받으세요.

PC가 제품을 인식하지 못할 때 제품을 인식할 수 있는 방법을 알려주세요.

USB 드라이버는 LG PC Suite 앱 설치 과정에서 자동으로 설치됩니다.

PC에 제품을 처음 연결하면 드라이버가 자동으로 등록됩니다.

이 과정에서 오류가 발생하면 LG PC Suite 앱이 제품에 정상적으로 연결되지 않을 수 있습니다.

제품이 인식되지 않는 경우, 다음 방법을 시도해 보세요.

- 1 USB 케이블을 분리한 후 다시 연결하세요.
- 2 제품을 재부팅하세요.
- 3 PC를 재부팅하세요.
- 4 제품을 PC에 다시 연결하세요.

충전하기/미디어 파일 전송(MTP)/사진 전송(PTP) 사용으로 되어 있는 경우 제품을 인식할 수 있는 방법을 알려주세요.

제품이 인식되지 않는 경우, 다음 방법을 시도해 보세요.

- 1 PC와 제품을 USB 케이블로 연결하세요.
- 2 제품의 홈 화면 상태 표시줄을 터치한 상태에서 아래로 끌어내려 **USB 연결 방법** 선택 ▶ **미디어 파일 전송(MTP) 모드** 선택하세요.

앱 오동작으로 인해 제품이 켜지지 않거나, 앱이 삭제되지 않을 경우 해결 방법을 알려주세요.

Play 스토어에서 앱을 다운로드하여 사용할 경우, 설치된 앱이 오동작할 수 있습니다. 이로 인해 제품이 켜지지 않거나 앱이 삭제되지 않을 경우에는 안전 모드로 진입하세요.

안전 모드 진입 방법

- 1 전원이 켜진 상태에서 **전원/잠금** 버튼을 길게 누릅니다.
- 2 **전원 끄기**를 길게 누른 후 **확인**을 선택하여 안전모드로 진입합니다.

안전모드로 진입한 후 홈 화면에서 **앱** (⋮) ▶ **설정** (⚙️) ▶ **일반** ▶ **앱에서 오동작하는 앱을 관리할 수 있습니다.**

- 안전 모드로 진입한 경우 좌측 하단에 '안전 모드'라고 표시됩니다.
- 안전 모드에서 나오려면 제품 전원을 종료한 후 다시 켜세요.
- 전원이 꺼진 상태에서도 전원을 켜 후 사업자 로고가 보일 때 볼륨 하단 버튼을 길게 눌러 안전 모드로 진입할 수 있습니다.

제품 루팅에 대해 알려주세요.

제조사나 운영체제에서 지원하지 않는 기능을 추가하거나 삭제하려는 목적으로 사용자가 운영체제를 해킹하여 관리자 권한을 얻는 행위입니다.

루팅의 주요 부작용

- 제품 오작동, 리셋, 멈춤, 전원 꺼짐, 발열, 통화 끊김, 배터리 소모 등

-  • 제품 루팅은 제품 오동작의 원인이 되오니 삼가주시기 바랍니다.
- 루팅으로 인한 서비스센터 방문 시, 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

NFC 이용 시 인식이 잘 안되는 경우 방법을 알려주세요.

1 홈 화면에서 앱  ▶ 설정  ▶ 네트워크 ▶ 콘텐츠 공유 및 기기 연결 ▶ NFC 선택하세요.

2 NFC를 켜고 제품을 다른 기기에 가까이 대세요.

NFC 사용 설정되어 있어도 인식이 안되는 경우

- 제품의 위치를 조정하여 조금 더 가까이 대서 인식
 - 거리나 각도에 따라 RF 인식이 낮을 수 있음
- 제품 케이스를 벗기고 인식
 - 두껍거나 금속 케이스인 경우 인식율을 떨어뜨림
- 전원을 켜거나 꺼서 Micro USIM을 리셋 후 확인
- 사용 중인 다른 기능을 중단 후 확인
- 해당 결제기가 아닌 다른 결제기에서 확인
 - 예 : T머니 인식 안되는 경우 다른 T머니 결제기로 확인
- 배터리 커버가 들뜸 없이 잘 장착되었는지 확인 후 사용

위의 방법으로 인식이 안되는 경우 NFC 안테나 불량일 수 있으므로, LG전자 고객센터(T.1544-7777)로 문의 후 가까운 LG전자 서비스센터에서 제품 확인을 받으세요.

제품 규격 및 특성/정보 메모

LG U+

W L A N	사용 주파수	송수신(MHz): 2412 ~ 2472 송수신(MHz): 5180 ~ 5805		W C D M A	사용 주파수	송신(MHz): 1922.8 ~ 1977.2 수신(MHz): 2112.8 ~ 2167.2	
	주파수 안정도	할당 주파수의 ±50PPM 이내			주파수 안정도	할당 주파수의 ±0.1PPM 이내	
	송신 출력(mW/MHz)	10			송신 출력(mW)	251.19	
L T E			<LTE Band 1>	<LTE Band 3>	<LTE Band 5>	<LTE Band 7>	
	사용 주파수	송신(MHz) 수신(MHz)	1920 ~ 1940 2110 ~ 2130	1715 ~ 1785 1810 ~ 1880	824 ~ 849 869 ~ 894	2500 ~ 2540 2620 ~ 2660	
	주파수 안정도		할당 주파수의 ±(0.1PPM +15Hz) 이내				
	송신 출력(mW)		223.87	251.19	199.53	251.19	

SKT

W L A N	사용 주파수	송수신(MHz): 2412 ~ 2472 송수신(MHz): 5180 ~ 5805		W C D M A	사용 주파수	송신(MHz): 1922.8 ~ 1977.2 수신(MHz): 2112.8 ~ 2167.2	
	주파수 안정도	할당 주파수의 ±50PPM 이내			주파수 안정도	할당 주파수의 ±0.1PPM 이내	
	송신 출력(mW/MHz)	10			송신 출력(mW)	251.19	
L T E			<LTE Band 1>		<LTE Band 3>	<LTE Band 5>	
	사용 주파수	송신(MHz) 수신(MHz)	1920 ~ 1980 2110 ~ 2170		1715 ~ 1785 1810 ~ 1880	824 ~ 849 869 ~ 894	
	주파수 안정도	할당 주파수의 ±(0.1PPM +15Hz) 이내					
	송신 출력(mW)	223.87			251.19	199.53	

KT

W L A N	사용 주파수	송수신(MHz): 2412 ~ 2472 송수신(MHz): 5180 ~ 5805		W C D M A	사용 주파수	송신(MHz): 1922.8 ~ 1977.2 수신(MHz): 2112.8 ~ 2167.2	
	주파수 안정도	할당 주파수의 ±50PPM 이내			주파수 안정도	할당 주파수의 ±0.1PPM 이내	
	송신 출력(mW/MHz)	10			송신 출력(mW)	251.19	
L T E			<LTE Band 1>	<LTE Band 3>	<LTE Band 7>	<LTE Band 8>	
	사용 주파수	송신(MHz) 수신(MHz)	1920 ~ 1980 2110 ~ 2170	1715 ~ 1785 1810 ~ 1880	2500 ~ 2540 2620 ~ 2660	904.3 ~ 915 949.3 ~ 960	
	주파수 안정도	할당 주파수의 ±(0.1PPM + 15Hz) 이내					
	송신 출력(mW)	223.87		251.19	223.87	251.19	

블루투스

사용 주파수	2402 ~ 2480MHz
주파수 안정도	할당 주파수의 ± 50 PPM 이내
송신 출력	0.37 mW

특성

기기의 명칭	LTE 이동통신용 무선설비의 기기
외관(mm)	146.3 X 74.6 X 8.9mm
중량	151g(배터리 포함)
동작 온도	0℃ ~ +40℃
인증받은 자의 상호	엘지전자(주)
제조자/제조국가	엘지전자(주)/한국

제품 정보 및 메모

모델명	LG-F400L, LG-F400S, LG-F400K	구입처	상호
구입 일시	년 월 일		전화번호

저희 LG전자(주)의 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다. 사용자에게 통보 없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다. 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있으며, 외관과 중량은 당사의 시험실에서 측정된 수치로 측정 방법에 따라 다를 수 있습니다. 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

제품 불법복제 제한

복제를 통한 제품 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 제품은 신규 가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용 조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다. 또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더 이상 제품을 쓰지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

"해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없음"

이동통신사 고객센터 안내

고객센터 문의사항

- 가입 문의/개통 문의/이용 요금/분실 습득/주소 변경/ 부가서비스/ 사서함 비밀번호

항목	LG U+	SKT	KT
고객센터	• 1544-0010(유료) • 제품에서 114(무료)	• 1599-0011(유료) • 제품에서 114(무료)	• 1588-0010(유료) • 제품에서 114로 문자(무료) • 114로 통화(무료)
인터넷	www.uplus.co.kr	www.tworld.co.kr	www.olleh.com

안전을 위한 주의사항

안전을 위한 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주세요.



경고

지시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

천동, 번개 주의

- 천동, 번개가 심할 때는 제품 사용을 자제하고, 전원 코드와 충전기를 뽑으세요. 낙뢰로 인해 심각한 상해를 입거나 화재가 발생할 수 있습니다.

물 주의

- 제품이 물에 젖었을 경우에 제품을 건조하기 위해 온풍기, 드라이어 등으로 말리거나 전자레인지, 난로 등에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품이 액체에 젖은 경우 제품 내부 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.
- 젖은 제품을 사용하거나 충전하지 마세요. 배터리의 발화, 파열, 발열, 누액의 원인이 됩니다.

사용 금지 구역 내 사용 주의

- 비행기, 병원 등 제품 사용이 금지된 경우에는 사용하지 마세요. 병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 제품 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
- 공공장소에서 제품을 사용하실 때는 주의를 배려해서 이용하세요.

분해 주의

- 제품을 마음대로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전 중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요. 감전, 누전 또는 화재의 위험이 있습니다.
- 제품을 파손된 상태로 사용하지 마세요. 화재, 화상, 부상, 감전의 원인이 됩니다.
- 오작동으로 인하여 화면이 깨지거나 액정이 새어 나온 경우, 얼굴이나 손 등의 피부에 닿지 않게 하세요. 실명이나 피부에 상해를 일으키는 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 액정이 깨진 경우, 손을 베이거나 상해를 입지 않도록 주의하세요. 깨진 액정 조각은 즉시 치우고, 제품을 가지고 서비스센터를 방문하거나 고객 서비스센터로 전화하세요.
- 배터리 커버를 벗긴 상태로 사용하지 마세요. 배터리가 떨어지거나 고장, 파손의 원인이 됩니다.

전원 주의

- 전원 코드는 흔들리지 않도록 바르게 꽂아 주세요. 전원 코드를 구부리거나, 잡아당기거나, 비틀거나, 가열하거나, 절단하지 마세요. 코드가 파손되어 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 코드 위에 무거운 것을 놓지 마세요. 청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 먼지는 깨끗이 닦아 주세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 덮개류는 꼭 끼워 이물질이 들어가지 않도록 하세요.
- 진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때는 전원 코드를 빼 두세요.
- 제품이 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르지 마세요. 젖은 손으로 제품이나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.
- 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요. 접촉이 불안정한 경우 발열 또는 발화의 원인이 될 수 있습니다.

빛, 소리 주의

- 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘이지 마세요. 시력이 손상될 수 있습니다.
- 귀에 직접 대고 제품의 전원을 켜거나 끄지 마세요.
- 이어마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 사용하지 마세요. 청각장애 및 교통사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 핸드프리로 설정해서 통화할 때나 착신음이 울릴 때, 스피커 모드로 설정된 경우에는 반드시 제품을 귀에서 떼어 두세요. 또, 이어마이크 등을 제품에 장착하여 게임이나 음악을 들을 때는 적당한 볼륨으로 조절하세요. 주위 소리가 들리지 않으면 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 심장이 약한 분은 착신 진동이나 착신 음량의 설정에 주의해 주세요. 심장에 악영향을 주는 원인이 될 수 있습니다.

정품 사용

- 반드시 정품 배터리와 충전기 액세서리, 소프트웨어를 사용하고 당사 제품을 임의의 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 정품이 아닌 배터리와 충전기를 사용하면 제품 수명이 단축되거나 폭발할 수 있습니다. 미인증 소프트웨어를 사용하면 제품에 손상을 줄 수 있으며 이 경우에는 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

운전 또는 이동 중 사용 주의

- 운전 또는 이동 중에는 매우 위험하오니 제품을 작동하거나 전화번호를 찾는 등 제품을 사용하지 마세요.
- 부득이한 경우 이어마이크 또는 핸드프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요.
- 자동차 에어백 근처에 제품을 두거나, 핸드프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 다칠 수 있습니다.

고온다습 주의

- 제품을 고온다습한 곳에서 사용하지 마세요.
- 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근, 이불, 전기장판, 카펫 위에 장시간 올려놓거나, 찜질방 등 고온 다습한 환경에 두지 마세요. 외관이 변형되거나 고장, 또는 폭발할 수 있습니다.

화학물질주의

- 제품을 청소하기 위해 알코올, 벤젠, 시너, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.
- 제품과 충전기는 부드러운 헝겊으로 닦아 주세요.

금속주의

- 제품이나 배터리를 목걸이, 열쇠, 동전, 못, 시계 등 금속에 가까이 두지 마세요. 합선될 경우, 폭발의 위험이 있습니다.

어린이/애완동물 취급 주의

- 제품, 배터리, 부품 등은 어린이나 애완동물이 접근할 수 없는 곳에 보관하세요. 입에 넣거나 충격을 주면 감전 또는 전자파 노출 등의 위험이 있을 수 있습니다.
- 어린이나 애완동물이 제품, 배터리, 부품 등을 삼키지 않도록 보관에 주의하세요. 질식이나 폭발, 화재의 위험이 있습니다.
- 제품, 배터리, 부품 등이 열쇠나 머리핀, 동전, 못 등 날카로운 금속 물체에 닿지 않게 하세요. 특히 애완동물이 배터리를 무는 경우, 배터리 연소 및 폭발의 원인이 될 수 있습니다.

위험지역주의

- 폭발 위험 지역에서는 제품을 사용하지 마세요. 고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 제품을 꺼두는 것이 안전합니다.
- 제품용 목걸이가 전철 문, 자동차 문 등에 낄 경우 매우 위험하오니 주의하세요.
- 흔들리는 곳이나 경사진 곳 등, 고정되지 않은 곳에 두지 마세요. 떨어져서 부상의 원인이 될 수 있습니다.

화재 주의

- 충전 단자나 외부 접속단자(microUSB 접속단자)에 전도성 이물질(금속 조각, 연필 심 등)을 접촉시키거나 내부로 넣지 마세요.
- 사용 중이나 충전 중에 이불 등으로 덮거나 감싸지 마세요.
- 배터리가 새거나 냄새가 날 때는 즉시 사용을 중지하고 화기에서 멀리 두세요. 새어 나온 액체에 불이 붙거나 발화, 파열의 원인이 될 수 있습니다.
- 일반 쓰레기와 같이 버리지 마세요. 발화, 환경 파괴의 원인이 됩니다.

피부 손상 주의

- 제품의 인터넷, 동영상, 게임 등을 장시간 사용 시 제품 표면의 온도가 올라갈 수 있으므로 사용을 잠시 중단하세요.
- 신체의 일부가 오랜 시간 제품 또는 충전기(급속충전기)에 닿지 않도록 하세요. 제품 장시간 사용 중 오랫동안 피부에 접촉 시 피부가 약하신 분은 저온화상의 우려가 있으므로 사용에 주의하세요.

충전 시 주의

- USB 아이콘이 위로 향한 채 꽂으세요. 반대로 사용할 경우 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.
- 충전 시 제품을 사용할 경우 터치 화면 및 터치 버튼이 제대로 동작하지 않을 수 있으며 감전의 우려도 있으니 반드시 충전기와 분리 후 사용하세요.
- 충전기나 배터리 단자가 이상하면 무리한 충전을 하지 말고, LG전자 고객센터(T.1544-7777)로 문의 후 가까운 LG전자 서비스센터에서 제품 확인을 받으세요.(화재의 위험이 있습니다.)



주의

지시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

안테나 주의

- 통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요. 장시간 통화 시 제품에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.
- 제품을 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.

자성 주의

- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 제품 가까이 두지 마세요. 제품 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 차량용 자석 거치대를 사용할 경우 제품이 정상 동작하지 않을 수 있습니다.

보관 주의

- 제품을 위 주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요. 제품을 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 제품이 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.
- 장기간 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 안전한 곳에 보관하세요.

배터리 주의

- 고온다습한 환경에서 배터리가 자동으로 꺼진 경우 배터리를 제품에서 뺀 후, 다시 끼워 사용 하세요. 고온다습한 곳에서는 배터리가 충전이 잘 되지 않고, 배터리 전원이 금방 닳을 수 있습니다.
- 배터리를 장시간 방치 후에 다시 사용하려면 완전히 충전한 후, 사용하세요. 배터리가 변형되었을 때에는 바로 분리한 후, 가까운 서비스 센터에 문의하세요.
- 배터리를 제품에서 빼기 전에 제품의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼주세요.(갑작스러운 전원 차단은 고장 및 오동작의 원인이 될 수 있습니다.)
- 배터리를 올바르게 교환하지 않으면 폭발 위험이 있습니다. 사용한 전지는 제조자의 안내에 따라 폐기하세요.
- 배터리 문제로 서비스 센터 방문 시 제품, 배터리, 충전기를 지참해 주세요.

Micro USIM 카드 사용 주의

- Micro USIM 카드에 라벨이나 씬이 붙은 상태로 제품에 설치하지 마세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 사용하는 중에 Micro USIM 카드를 분리하면 Micro USIM 카드가 손상되거나 시스템에 문제가 발생할 수 있으니 주의하세요.
- 굽힘이나 구부림, 자기 등에 의해 Micro USIM 카드가 손상될 경우 Micro USIM 카드에 저장된 파일이 지워지거나 제품이 이상 동작할 수 있으므로 사용할 때에 주의하세요.

색칠 주의

- 제품에 색을 칠할 경우 외관이나 화면이 훼손되거나 고장 날 수 있습니다. 외관의 도료가 벗겨지거나 제품 재질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 제품 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

데이터 손실 주의

- 제품의 고장 수리 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 제품에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니, 중요한 번호 및 데이터는 미리 백업 또는 메모해 두세요.
- 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하세요.
- 제품 설정, 벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화될 수 있습니다.

장비 연결 주의

- 상세 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 제품을 다른 장비에 연결하지 마세요.
- 데이터 통신 및 충전 겸용 어댑터는 제품 연결구에 바르게 꽂아 사용하세요. 제품 사용 시 어댑터를 꽂아두면 연결구가 파손될 위험이 있으니, 어댑터를 사용한 후에는 반드시 제품에서 분리해 주세요.
- 제품에 이어폰을 연결한 경우 팔이나 주변 기기에 이어폰 줄이 걸리지 않도록 주의해 주세요.

파손 주의

- 제품을 딱딱한 바닥에 떨어뜨리거나 심한 충격을 받을 경우 파손될 수 있으니 주의하세요.
- 제품을 강하게 누르면 파손될 수 있습니다.
- 본 제품을 강제로 휘게 하거나, 하중을 가하여 변형된 상태를 방치하면, 디스플레이 및 기능의 손상, 외관의 변형 및 파손의 우려가 있습니다.

분실 주의

- 분실 및 도난이 발생한 경우, 신속하게 이용 중단을 신청해 주세요.

Bluetooth 사용 주의

- 제품은 Bluetooth 기능을 사용한 통신 시, Bluetooth 규격에 준거한 보안 기능을 제공하고 있으나, 환경 설정에 따라 충분한 보안 수준을 제공하지 못할 수 있으니, Bluetooth 기능을 사용할 때는 보안에 주의해 주세요.
- Bluetooth 기능을 사용한 통신 시, 데이터나 정보가 유출되는 경우가 발생하더라도, 당사에서는 그에 대한 책임을 지지 않으므로 미리 양해 부탁드립니다.

근접센서 및 레이저 오토 포커스 부분 주의(지원하는 모델에 한함)

- 근접센서 및 레이저 오토 포커스 부분을 보호필름이나 파우치 또는 LG 정품이 아닌 보호 케이스로 덮지 마세요. 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

이어폰 사용 주의

- 별도의 제품 보호 케이스를 사용할 때는 스테레오 이어마이크가 제품에 완전히 삽입되지 않을 수 있습니다. 또한, 쉽게 빠지거나 오작동 및 잡음이 발생할 수 있습니다.

카메라 사용 주의

- 제품을 저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 방치 시 카메라 및 셔터가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 카메라 사용 중에 전원이 꺼지거나 외장 메모리 카드를 장탈착 시 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있으니 주의하세요.

외장 메모리 카드(micro SD Card) 사용 주의

- 외장 메모리 카드 사용 중(PC와 제품 간의 데이터 교환, 이미지 저장, 복사, 삭제, 초기화, 재생 등) 외장 메모리 카드를 '마운트 해제' 과정 없이 갑자기 빼거나, 배터리 제거와 같은 갑작스러운 전원 꺼짐 상황을 발생시키면, 외장 메모리 카드 내의 파일에 손상이 발생할 수 있고, 이 경우 제품이 이상 동작할 수도 있으니 주의하세요.(외장 메모리 카드를 빼기 전에는 설정 메뉴의 '저장소'를 통해 '마운트 해제'를 먼저 진행해 주세요.)
- 외장 메모리 카드를 삽입할 때는 방향을 확인하세요. 잘못된 방향으로 삽입할 경우 외장 메모리 카드가 손상되거나 고장 날 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드에 압력 또는 충격을 주거나 카드를 구부리지 마세요.
- 어린이나 애완동물이 외장 메모리 카드를 찢게 하거나 삼키지 않도록 주의하세요.

제품 보증서

저희 LG전자에서는 소비자 분쟁 해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
고장 발생 시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 의뢰하여 주십시오.
(구입처 또는 대리점 이용이 안 될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

제품 서비스 기준

- 보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.
구입가 환급시, 영수증 제출

소비자 피해 유형	보상 내용	
	보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 환급	유상수리
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 / 교환 불가능 시	환급	
수리 가능		
동일하자로 2회까지 고장 발생 시	무상수리	
동일하자로 3회째 고장 발생 시 / 여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생 시	제품 교환, 무상수리 또는 환급	
수리 불가능		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 또는 1개월 경과 미 인도시	제품 교환 또는 환급	감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급
부품 보유 기간 내에 부품 미확보로 인한 피해 / 수리용 부품이 없어 수리 불가능 시	제품 교환 또는 환급	감가 상각 금액에 구입가의 5% 가산하여 환급

- 제품 수리 시(품질보증기간 내) 교체하는 부품은 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 신(新) 부품과 동등한 성능 및 품질을 갖춘 리퍼 부품(결함 있는 부품을 재조립한 부품)을 사용할 수 있습니다. 제품에 사용되는 부품 중 일부는 제조한 국가와는 다른 국가에서 생산된 제품이 사용될 수 있습니다.
- 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 인한 고장에 한함.
- 명시되지 않은 사항은 '공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준'에 따름.

무료 서비스 안내

- 고장이 아닌 경우
 - 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 상세 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)
- 소비자의 과실로 고장 난 경우
 - 사용자의 잘못된 또는 취급 부주의로 인한 고장 (낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
 - 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
 - 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
 - 정품 이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우
- 그 밖의 경우
 - 천재지변(화재, 수해, 이상 전원 등)에 의한 고장 발생 시
 - 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부착물 등)

제 품 명	휴대용 전화기	모 델 명	LG-F400L, LG-F400S, LG-F400K
구 입 일	년 월 일	제품번호	
구 입 처		보증기간	구입일로부터 1년

[부품 보유 기간(4년) 이내]

- 모델명은 제품 뒷면의 라벨 또는 박스 라벨에서 확인할 수 있습니다.
- 제품의 구입일자 확인이 안 될 경우 제조연월일 또는 수입 통관 일로부터 3개월 경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.



LG전자





이 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원(전압, 주파수)이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

LG전자 서비스 센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는(전국 어디서나)
1544-7777(유료), 1588-7777(유료)

• **전화 걸기 전**
제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히
알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

• **전화 연결 시**
ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면
해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를
받으실 수 있습니다.

고객 상담실(제안 및 불만사항)
080-023-7777(무료)

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

- 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한
자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청,
실시간 PC 원격 상담이 가능하여 더욱 편리하게
이용하실 수 있습니다.
- 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비
할인 혜택을 드립니다.
(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)



소 비 자 중 심 경 영
공정거래위원회 1 한국소비자원

기업의 모든 활동을 소비자 관점 및 소비자
중심으로 경영하는 기업에게 한국소비자원이
평가하고 공정거래위원회가 인증하는 마크로
LG전자는 소비자 중심경영 기업입니다.



고객을 위해 우수한 품질의 서비스를 제공하는
기업에게 사단법인 한국서비스진흥협회에서
서비스 품질을 인증하는 마크로
LG전자는 서비스 품질 우수기업입니다.