LG
Life's Good

MANUAL BÁSICO

MUSIC flow **SH7**

SMART Hi-Fi AUDIO

Barra de sonido inalámbrica multiroom

ESPAÑOL

Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas,
visite http://www.lg.com y descargue el manual del propietario.
Cierto contenido en este manual puede ser diferente del de su unidad.

MODELO
SH7


MFL69981180

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Todos los derechos reservados



Panel frontal

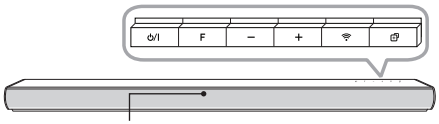

Los botones se encuentran en la parte trasera.

⏻ / I ····· Reposo / Encendido

F ····· Selecciona la función

-/+ ····· Ajuste el volumen


 ····· Conecte la red inalámbrica.

 Añade el producto MUSICflow adicional a su red. (Si se conecta uno o más productos MUSICflow.)

Indicador LED: Muestra el estado de conexión.

- Blanco (parpadeo): esperando a la conexión de red
- Blanco (permanente): conexión de red finalizada
- Blanco (atenuado): modo de reposo con conexión de red
- Verde (permanente): se ha configurado el primer grupo.
- Rojo (permanente): modo de reposo sin conexión de red

Panel trasero



DC IN ····· Se conecta a un adaptador CA.

OPTICAL IN ····· Se conecta a un dispositivo óptico

PORTABLE IN Se conecta a un dispositivo portátil.

USB (solo servicio) ····· Conector de descarga de software.

HDMI IN ····· Se conecta a un dispositivo con HDMI OUT.

HDMI OUT (TV ARC) ···· Se conecta a un televisor.

LAN ····· Se conecta a un router.

Conexión del Subwoofer

Coloque el subwoofer inalámbrico cerca del altavoz y siga los pasos siguientes.

❶ Conecte el cable de alimentación del subwoofer inalámbrico a la salida.

❷ Encienda la unidad principal. :

La barra de sonido y el subwoofer inalámbrico estarán **automáticamente** conectados. El LED del subwoofer se ilumina en verde.

Conexión manual del subwoofer

❶ Reiniciar el subwoofer

Si el LED verde del subwoofer parpadea rápidamente, omita este paso y vaya a ❷.

- Mantenga pulsado el botón Emparejamiento durante 5 segundos.
- El LED se enciende en rojo y verde de forma alterna.
- Desenchufe el cable de alimentación. Cuando el LED se apague completamente, enchufe de nuevo el cable de alimentación.

Cuando haya finalizado el reinicio, el LED verde del subwoofer parpadeará en verde.


❷ Reinicio de la barra de sonido

- Baje el volumen al mínimo. Aparece "MIN" en la pantalla.
- Mantenga pulsado el botón (Silencio) en el mando a distancia durante 5 segundos. Aparecerá "SUB - WF RESET" en la pantalla.
- Apague la barra de sonido y enciéndala mientras el LED del subwoofer parpadea en verde.

Cuando se haya realizado la conexión, podrá ver el LED verde en el subwoofer.



Mantenga la barra de sonido y el subwoofer alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.

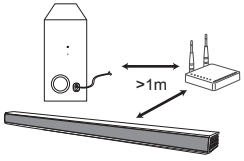


Conexión del TV

Conecte el altavoz y el televisor usando Óptico (Ⓐ) o HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Óptico

1. Conecta el altavoz al televisor con el cable óptico.
2. Configure [Altavoz Externo (Óptico)] en el menú de ajustes de su televisor.

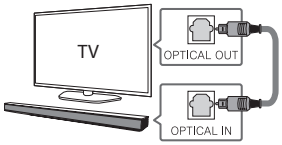

Ⓑ Conexión HDMI(ARC)


1. Conecte el altavoz al televisor con el cable HDMI.
2. Configure [Altavoz Externo (HDMI ARC)] en el menú de ajustes de su televisor.

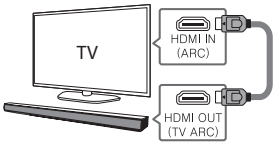

> La conexión HDMI no está disponible si su televisor no es compatible con HDMI ARC.


Conexión de un dispositivo externo

1. Conecte el dispositivo externo como sigue.

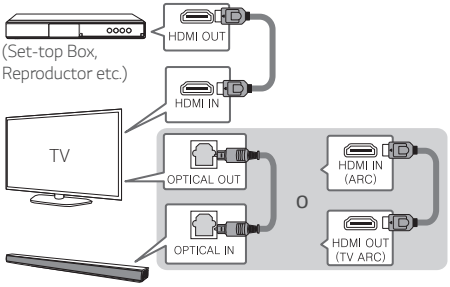

2. Seleccione la fuente de entrada pulsando **F** repetidamente en el mando a distancia o la unidad.

Conexión de red

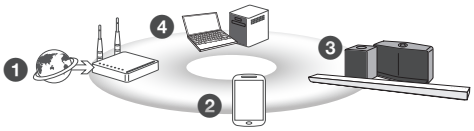


1. Verifique el estado de la red. Debe instalarse un enrutador conectado a la red.
2. Conexión el dispositivo inteligente a la red doméstica.
3. Conecte el altavoz a la corriente eléctrica.
4. Conecte el servidor multimedia a su red doméstica para disfrutar de la música.

> Todos los dispositivos deben conectarse al mismo router.

- **Descargue la aplicación LG Music Flow**


  Descargue "Music Flow Player" desde App Store o Google Play Store.

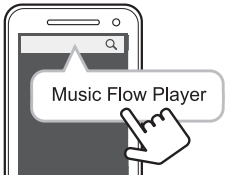


- **Inicie la aplicación Music Flow Player**

  Siga los pasos para la conexión con cable o inalámbrica que se muestran en la pantalla.

Mando a distancia

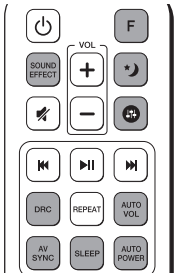

Sustitución de la pila

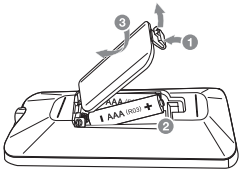

SOUND EFFECT: Selecciona un modo de efecto de sonido.

F: Selecciona la función y la fuente de entrada.

: Baja el volumen durante la noche.

: Ajusta el nivel de sonido a agudos, graves y subwoofer.

DRC: Enciende o apaga la función DRC.

AV SYNC: Sincronización de audio y vídeo

SLEEP: Configura el sistema para apagarse automáticamente a una hora determinada.

AUTO VOL: Ajusta el nivel de volumen correctamente.

AUTO POWER: Esta unidad se enciende automáticamente con una fuente de entrada.

Información adicional

Especificación

Consumo de energía	Refiérase a la etiqueta principal
	Reposo en red: 5,8 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Transformador de CA	• Modelo: DA-38A25 • Fabricante: Asian Power Devices Inc. • Entrada: 100 - 240 V ~ 50 - 60 HZ • Salida: 25 V ⎓ 1,52 A
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 1060 mm x 53 mm x 85 mm
Peso neto	2,8 kg aproximadamente
Suministro de Alimentación de bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificador (Potencia de salida RMS total)	360 W

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente correspondiente GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite http://opensource.lge.com.

Además del código fuente, podrá descargar las condiciones de las licencias, exención de responsabilidad de la garantía y avisos de copyright.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto.

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Mantenga pulsado el botón " (Añadir)", hasta que escuche el pitido dos veces.

Declaración de Conformidad

CE

Por la presente, LG Electronics declara que el equipo de radio tipo BARRA DE SONIDO INALÁMBRICA DE MÚLTIPLES HABITACIONES cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad EU está disponible en la siguiente dirección de Internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

El uso de la banda de 5150 – 5350 MHz se limita solo al uso en interiores.

Para consideración del usuario, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el equipo y el cuerpo.

Rango de frecuencia	Potencia de salida (Max.)
2402 a 2480 MHz	10 dBm
2412 a 2472 MHz	19 dBm
5180 a 5240 MHz	20 dBm
5730 a 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE