Life's Good

MANUAL DEL PROPIETARIO

MINI COMPONENTE

Por favor lea este manual detenidamente antes de poner en funcionamiento el equipo y guárdelo para futuras consultas.

MODEL

CM4590 (CM4590, CJS45F, CJS45W)

MFL71379803
1901_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

Información de seguridad

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUES ELÉCTRICOS NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UN CHOQUE ELÉCTRICO, NO QUITE LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA) DE ESTE APARATO. NO HAY PARTES INTERNAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO; PARA HACER REPARACIONES, CONTACTE AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



Este símbolo de rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad advertir al usuario sobre la presencia de voltaje peligroso, no aislado, dentro de la carcasa del producto, que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña el producto.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE FUEGO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN: No exponga el aparato al agua (goteo o salpicaduras), y no coloque sobre él ningún recipiente con agua, como jarrones.

ADVERTENCIA: No instale este equipo en un espacio confinado, como un librero o unidad similar.

PRECAUCIÓN: No use dispositivos de alto voltaje cerca de este producto. (ej. un matamoscas eléctrico) Ya que este producto puede experimentar funcionamiento defectuoso debido a choques eléctricos.



PRECAUCIÓN: Este aparato emplea un Sistema Láser. Para asegurar el uso apropiado de este aparato, por favor lea este manual de usuario cuidadosamente y consérvelo para consulta futura. Si la unidad necesita mantenimiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. La utilización de controles o ajustes, o la realización de procedimientos diferentes a los especificados en este manual puede resultar en exposiciones peligrosas a la radiación.

Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir la cubierta.

PRECAUCIÓN: No bloquee las salidas de ventilación. Realice la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante. La carcasa cuenta con ranuras y aberturas para ventilación y para garantizar el correcto funcionamiento del aparato y protegerlo del calentamiento excesivo.

Nunca se deben bloquear las aberturas al colocar el producto sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación confinada tal como una biblioteca o un bastidor, salvo que se proporcione de ventilación adecuada y se haya cumplido con las instrucciones del fabricante.

AVISO: Para la información relacionada con la seguridad, incluida la identificación del producto y las características eléctricas, consulte la etiqueta principal de la base parte inferior del aparato.

PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación

El enchufe de alimentación es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, se podrá acceder fácilmente al enchufe de alimentación.

Consulte la página de especificaciones del manual del propietario para estar seguro de conocer los requisitos de corriente.

No sobrecargue las tomas eléctricas de pared. Son peligrosas las tomas de pared sobrecargadas, flojas o dañadas, los cables de alargadera, los cables de alimentación deshilachados o los aislamientos de cable dañados o agrietados. Cualquiera de estas condiciones pueden dar como resultado una descarga eléctrica o un incendio. Periódicamente examine el cable de su dispositivo, y si su apariencia indica daño o deterioro, desconéctelo, interrumpa el uso del dispositivo y reemplace el cable por un recambio exacto obtenido en un centro de servicio autorizado. Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite retorcerlo, doblarlo, aplastarlo, atraparlo con una puerta o pisarlo. Ponga especial atención a los enchufes, tomas de corriente y al punto donde el cable sale del dispositivo.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de que los niños no coloquen las manos o cualquier objeto en el *conducto del subwoofer.

* conducto del subwoofer. Un orificio para sonidos graves potentes en el cajón de la bocina.

PRECAUCIÓN: No coloque sobre el aparato fuentes de calor con llama, como velas encendidas.

Símbolos

~	Significa corriente alterna (CA).
⎓	Significa corriente directa (CD).
⧈	Significa equipo Clase II.
⏻	Significa espera.
I	Significa "ON" (encendido).
⚡	Significa alto voltaje.

Tabla de contenidos

1 Inicio

2 Información de seguridad
4 Tabla de contenidos
6 Características exclusivas
7 Requisitos de archivos reproducibles
7 – Requisitos de archivos de música
7 – Dispositivos USB Compatibles
7 – Requisitos de dispositivos USB
8 Control remoto
10 Panel frontal
12 Panel Trasero

2 Conexión

13 Conexión de las bocinas
13 – Conexión de las altavoces a la unidad
13 – Colocación del subwoofer en la unidad
14 Conexión opcional de equipos
14 – Conexión AUX IN 1
14 – Conexión AUX IN 2
15 – Conexión USB
15 – Conexión de la antena

3 Operación

16 Operaciones básicas
16 – Operaciones de CD/USB
16 – Reproducción automática
17 – Selección de una carpeta y un archivo MP3/WMA
17 – Eliminación de un archivo MP3/WMA
18 – AUTO DJ
19 Uso de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH®
19 – Escuche la música almacenada en el dispositivo Bluetooth
21 Uso de la aplicación Music Flow Bluetooth
21 – Acerca de la aplicación "Music Flow Bluetooth"
21 – Instale la aplicación “Music Flow Bluetooth” en su dispositivo Bluetooth
22 – Active Bluetooth con la aplicación “Music Flow Bluetooth”
23 Operaciones de radio
23 – Para escuchar la radio
23 – Cómo mejorar una mala recepción de emisiones en FM
23 – Presintonización de estaciones de radio
23 – Eliminación de todas las emisoras guardadas
24 Ajuste de sonido
24 – Configuración del modo de sonido
25 Operaciones avanzadas
25 – Grabar a USB
26 – Copia de USB
27 – Otras funciones
28 Otras funciones
28 – Apaga el sonido temporalmente
28 – DEMO
28 – Configuración del temporizador para el apagado automático
28 – Atenuador
28 – Apagado automático
29 – Encendido AUTO POWER
29 – Cambio de función automática

30 Ajuste del reloj
30 – Configuración del reloj con uso de la aplicación “Music Flow Bluetooth”
30 – Uso del reproductor como despertador
31 LG Sound Sync

4 Solución de problemas

32 Solución de problemas
32 – General
33 – NOTAS para el lanzamiento de la versión Demo

5 Apéndice

34 Especificaciones generales
35 Especificaciones de bocinas
35 Marcas comerciales y permisos
36 Mantenimiento
36 – Notas en los discos
36 – Manipulación de la unidad

Características exclusivas

Bluetooth®

Escuche música almacenada en su dispositivo **Bluetooth**.

AUTO DJ

Mezcla el final de una canción con el comienzo de otra para obtener una reproducción sin interrupciones.

Grabación directa en USB

Graba música en su dispositivo USB.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth es una aplicación diseñada para permitirle tomar el control de algunos de los dispositivos de audio más recientes de LG.
(Página 21-22)

LG Sound Sync

Controla el nivel de volumen de la unidad mediante el control remoto de su TV LG compatible con LG Sound Sync.

Requisitos de archivos reproducibles

Requisitos de archivos de música

La compatibilidad del archivo MP3/WMA con esta unidad se limita como sigue:

- Frecuencia de muestreo: desde 32 hasta 48 kHz (MP3), desde 32 hasta 48 kHz (WMA)
- Velocidad de bits: desde 32 hasta 320 kbps (MP3), 40 hasta 192 kbps (WMA)
- Número máximo de archivos: CD de datos: 999 / USB : 2000
- Número máximo de carpetas: CD de datos: 99 / USB : 200
- Extensiones de archivos: ".mp3"/ ".wma"
- Es posible que ciertos archivos MP3/WMA no se puedan reproducir, dependiendo del tipo de formato del archivo.
- Formato de archivos de CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
- Un archivo protegido por el DRM (Administración de derechos digitales) no se puede reproducir en la unidad.
- El disco DTS no es compatible.

Al formatear discos regrabables, debe seleccionar la opción de formato de disco en [Mastered] para compatibilizar los discos con los reproductores LG. Cuando configure la opción en Sistema de archivos LFS, no podrá usarla en reproductores LG.

(Digitalizado/Sistema de archivos LFS: Sistema de formato de disco para Windows Vista)


Dispositivos USB Compatibles

- Reproductor MP3: Reproductor MP3 tipo Flash
- Unidad USB Flash:
  Dispositivos compatibles con USB2.0 o USB1.1.
- La función USB de esta unidad no es compatible con todos los dispositivos USB.


Requisitos de dispositivos USB

- Los dispositivos que requieren un programa de instalación adicional al ser conectados a una computadora, no son compatibles.
- No retire el dispositivo USB mientras está en funcionamiento.
- En el caso de USBs de gran capacidad, la búsqueda puede tomar más que unos cuantos minutos.
- Para prevenir pérdida de datos, respalde todos sus datos.
- Si usted usa un cable de extensión USB o un concentrador USB, el dispositivo USB no será reconocido.
- El sistema de archivos NTFS no es compatible. (Sólo es compatible el sistema de archivos FAT(16/ 32).)
- Esta unidad reconoce hasta 2 000 archivos.
- No se aceptan discos duros externos, lectores de tarjetas, dispositivos bloqueados o dispositivos USB tipo duro.
- El puerto USB de la unidad no puede ser conectado a una PC. La unidad no puede ser usada como dispositivo de almacenamiento.
- Es posible que algunos dispositivos USB no funcionen con esta unidad.

Control remoto

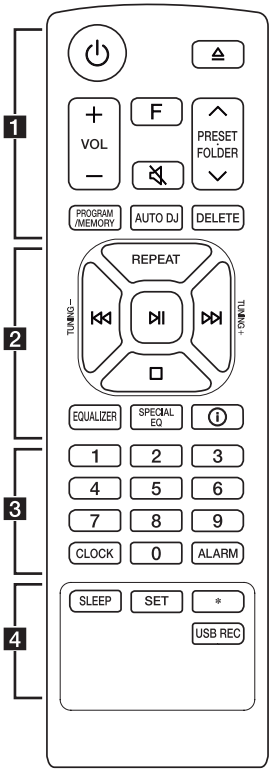

Sustitución de la batería

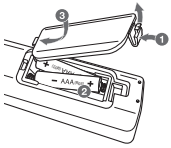

Retire la cubierta de las baterías que está en la parte posterior del control remoto e introduzca la batería de forma que ⊕ y ⊖ coincidan.

1

⏻ (Modo espera) : Enciende o apaga.

⏏ (Abrir/Cerrar) : Abre y cierra la bandeja del disco.

VOL (Volumen) **+/- :** Ajusta el volumen de las bocinas.

F (Función) : Selecciona la función y la fuente de entrada.

Fuente de entrada / Función	Display
Disco	CD
USB	USB1 / USB2
Entrada AUX (3,5 mm)	AUX1
Entrada AUX	AUX2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (inalámbrico)	LG TV
Radio	FM

🔇 (Silencio) : Silencia el sonido.

PRESET·FOLDER ∧/∨ :

- Elige un número preestablecido para una estación de radio. (Página 23)
- Busca una carpeta con archivos MP3/WMA. Cuando se esté reproduciendo un CD/USB que contiene archivos MP3/WMA en varias carpetas, presione **PRESET·FOLDER ∧/∨** para seleccionar la carpeta que desee reproducir.

PROGRAM/MEMORY :

- Almacena estaciones de radio. (Página 23)
- Elimina todas las estaciones memorizadas.
- Crea una lista programada que usted desea escuchar.

AUTO DJ : Selecciona el modo AUTO DJ. (Página 18)

DELETE :

- Borra los archivos MP3/WMA. (Únicamente para USB) (Página 17)
- Elimina una canción en la lista de reproducción programada.

2

REPEAT : Permite escuchar las pistas/archivos de forma repetida o aleatoria.

TUNING-/+ : Selecciona las estaciones de radio.

⏮/⏭ (Saltar/Buscar) :

- Avanza o retrocede rápidamente.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.

⏯ (Reproducir/Pausa) :

- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona estéreo/mono.

☐ (Parar)**:**

- Detiene la reproducción.
- Cancela la función DELETE.

EQUALIZER : Elige impresiones de sonido.

SPECIAL EQ : Escoge un ecualizador especial.

ⓘ (Información) **:**

- Ve información sobre su música. Un archivo MP3 a menudo viene con una etiqueta ID3. La etiqueta incluye la información de Título, Artista, Álbum o Duración.
- Ve la dirección del dispositivo **Bluetooth** en el modo **Bluetooth**.

3

Botones numéricos del **0** al **9** : Seleccionan pistas o archivos numerados, o números preseleccionados.

CLOCK : Configura la hora del reloj y comprueba la hora.

ALARM : Con la función ALARM puede programar la reproducción del CD, USB y recepción del sintonizador a la hora deseada.

4


SLEEP : Configura el sistema para el apagado automático a una hora determinada.
(Atenuador: la ventana de visualización se oscurecerá a la mitad).

SET : Confirma la configuración.

✱ : Este botón no está disponible.

USB REC : Graba a USB.

Panel frontal

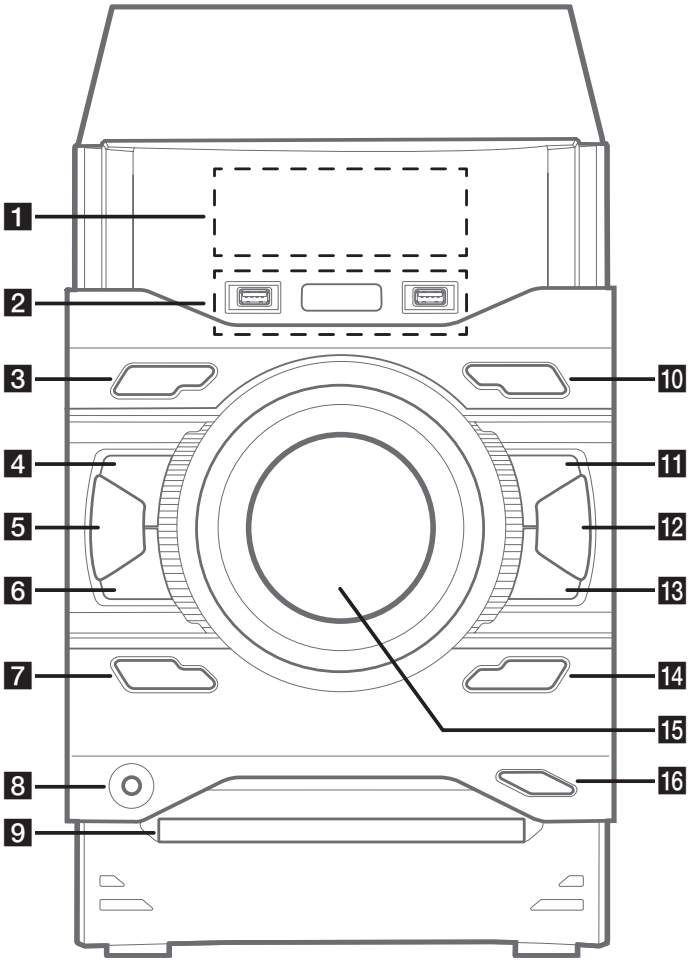

1 Ventana de visualización

2 Puerto USB 1 / USB 2

Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

USB REC.

Graba al USB.

3 ⏻ (Modo espera)

Enciende o apaga.

4 ☐ (Parar)

Detiene la reproducción o grabación.

5 **AUTO DJ**

Selección del modo AUTO DJ.

6 ⏮ (Saltar/Buscar)

- Salta hacia atrás.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

7 **DEMO**

En estado apagado, si presiona **DEMO**, se muestra el modo DEMO.

8 Clavija **AUX IN 1**

9 Bandeja de discos

10 **F** (Función)

Selecciona la función y fuente de entrada.

Fuente de entrada / Función	Display
Disco	CD
USB	USB1 / USB2
Entrada AUX (3,5 mm)	AUX 1
Entrada AUX	AUX 2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (inalámbrico)	LG TV
Radio	FM

11 ⏯ (Reproducir/Pausa)

- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.

12 **SPECIAL EQ**

Escoge un ecualizador especial.

13 ⏭ (Saltar/Buscar)

- Salta hacia delante.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

14 **BASS BLAST**

Selecciona directamente el efecto BASS o STANDARD.


15 **MASTER VOLUME**

Ajusta el volumen de la bocina.

16 ⏏ (Abrir/Cerrar)

Abre y cierra la bandeja de discos.

Panel Trasero

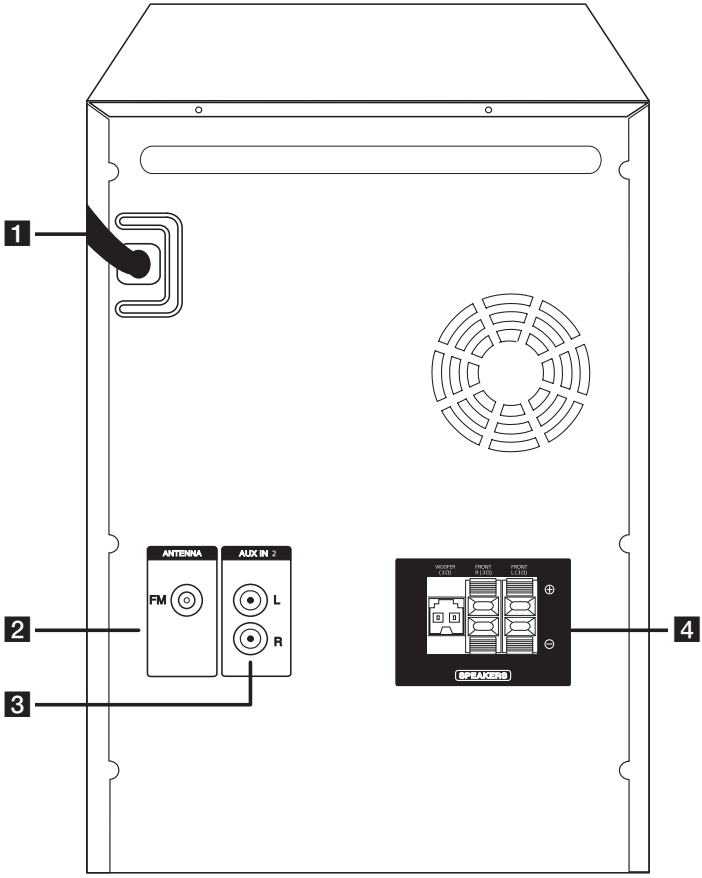

1 POWER IN

2 ANTENNA (FM)

3 AUX IN 2 (L/R)
Conecte un dispositivo auxiliar.


4 SPEAKERS terminal/cable

Conexión de las bocinas

Conexión de las altavoces a la unidad


Para conectar el cable a la unidad, presione cada almohadilla de plástico para abrir los terminales de conexión de la unidad. Inserte el cable y suelte la almohadilla.

Conecte el alambre negro de cada cable a las terminales marcadas con – (menos) y el otro extremo a las terminales marcadas con + (más).

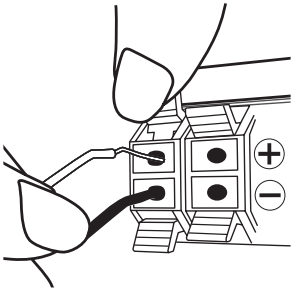

Colocación del subwoofer en la unidad

Conecte un cable de woofer al reproductor. Cuando conecte un cable de woofer al reproductor, inserte el conector hasta que encaje.

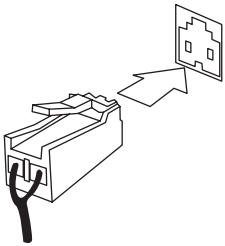


Precaución

- Al conectar las bocinas a la unidad, asegúrese de conectar el cable y el conector de la bocina al terminal correspondiente.
- Revise el nivel de volumen antes de reproducir la música para evitar que personas enfermas, niños y mujeres embarazadas se asusten debido a sonidos fuertes y repentinos provenientes de la unidad.
- No utilice la unidad en espacios pequeños. Puede dañar la audición de las personas. Se recomienda utilizarlo en espacios amplios.
- Utilice solamente la bocina que se incluye con la unidad. El uso de otras bocinas puede causar fallas de operación.
- Las bocinas contienen piezas magnéticas, por lo que pueden producirse irregularidades de color en la pantalla del televisor o monitor del PC. Utilice las bocinas alejadas de la pantalla de TV o el monitor de PC

Conexión opcional de equipos

Conexión AUX IN 1


Conecte una salida (auricular o salida de línea) del dispositivo portátil (MP3 o PMP etc) al conector **AUX IN 1** (3,5 mm).

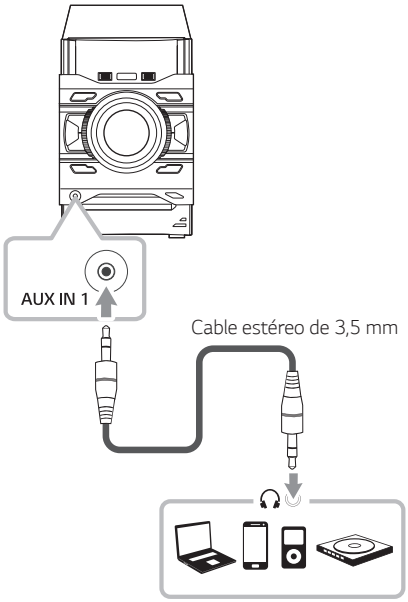

Conexión AUX IN 2

Conecte el cable de salida de un dispositivo externo (videocámara, TV, reproductor, etc.) a la entrada auxiliar **AUX IN 2** (L/R).

Si su dispositivo cuenta con una sola salida de audio (mono), conéctela al terminal izquierda de la unidad.

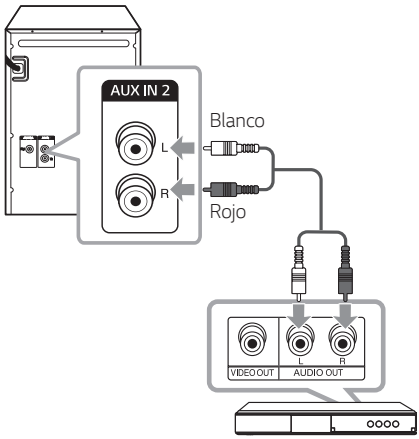

Reproductor de DVD, Blu-ray, etc.

Escuchar música desde su reproductor portátil o un dispositivo externo

La unidad se puede utilizar para reproducir música desde muchos tipos de reproductores portátiles o dispositivos externos.


1. Conecte el reproductor portátil a la toma **AUX IN 1** de la unidad.

   O

   Conecte el dispositivo externo a la entrada **AUX IN 2** (Izq/Dcha) de la unidad.
2. Encienda presionando ⏻.
3. Presione **F** para seleccionar la función AUX 1 o AUX 2.
4. Encienda el reproductor portátil o dispositivo externo y comience la reproducción.

Conexión USB

Conecte el dispositivo USB (o reproductor MP3, etc.) al puerto USB de la unidad.

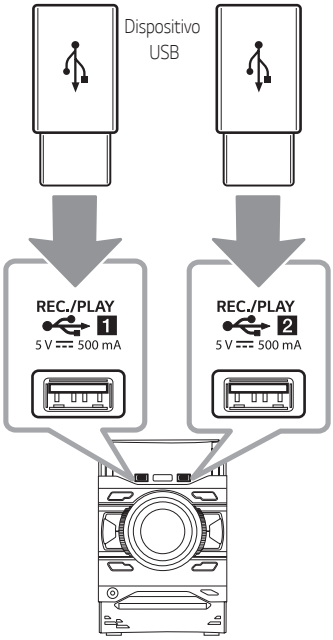


Nota

Desconexión del dispositivo USB de la unidad:

1. Escoja una función/un modo diferente o presione ☐ dos veces seguidas.
2. Retire el dispositivo USB de la unidad.

Conexión de la antena

Conecte la antena FM proporcionada para escuchar la radio.

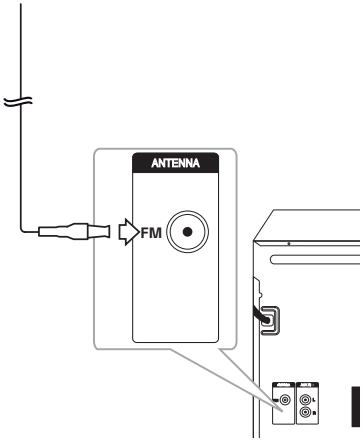

Nota

Asegúrese de extender totalmente el cable de la antena FM.

Operaciones básicas

Operaciones de CD/USB

1. Inserte el disco pulsando ⏏.
   O conecte el dispositivo USB al puerto USB.
2. Seleccione la función CD o USB presionando **F**.

Para	Haga esto
Detener	Pulse ☐.
Reproducir	Presione ⏯.
Pausar	Pulse ⏯ durante la reproducción.
Búsqueda de una sección dentro de una pista/archivo	Presione y mantenga presionado ⏮/⏭ durante la reproducción y suelte en el momento que desee escuchar.
Selección directa de una pista/archivo.	Presione los botones numéricos **0** a **9** en el control remoto para pasar directamente al archivo o pista deseado.
Saltar a la pista/archivo siguiente/ anterior	- En estado de parada, Pulse ⏮/⏭ para pasar a la siguiente/anterior pista o archivo. - Durante la reproducción, Pulse ⏭ para pasar a la siguiente pista o archivo. Reproducción de menos de 3 segundos, presione ⏮ para ir a la pista/archivo anterior. Después de 3 segundos de reproducción, pulse ⏮ para ir al inicio de la pista/archivo.
Reproducir repetida o aleatoriamente	Presione **REPEAT** en el control remoto varias veces. Consulte la nota para los detalles acerca del cambio de pantalla.

Nota

- La pantalla cambia en el siguiente orden.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
SHUFFLE	SHUFFLE	SHUFFLE
OFF	OFF	OFF

*DIR : Directorio

- Cuando se reproduce la lista programada, solo están disponibles RPT 1 y RPT ALL.
- Incluso después de reiniciar el equipo o cambiar de una función a otra, se puede escuchar música a partir del último punto reproducido.
- Si deja la bandeja del disco abierta durante 5 minutos, se cerrará automáticamente.

Reproducción automática


- Se reproduce AUDIO/MP3/WMA CD automáticamente tras abrirse y cerrarse la bandeja de discos.
- Cambia automáticamente a la función de CD si se abre y se cierra la bandeja cuando no hay un disco en su interior.

Selección de una carpeta y un archivo MP3/WMA

1. Presione **PRESET·FOLDER ∧/∨** repetidamente hasta que aparezca la carpeta deseada.
2. Seleccione el archivo que desee utilizando ⏮/⏭.
3. Presione ⏯ para reproducirlo.

Nota

- Las carpetas/los archivos en el CD / la USB se reconocen como sigue.

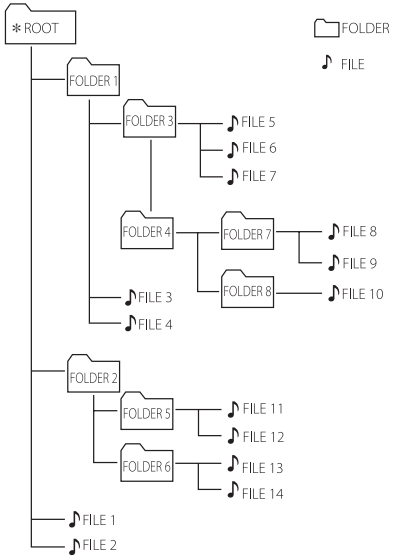

- Si no hay archivos en una carpeta, no se muestra la carpeta.
- Las carpetas se presentan en el siguiente orden; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Los archivos se reproducen uno por uno desde ♪ archivo n° 1 hasta ♪ archivo n° 14.
- Los archivos y las carpetas se presentarán por orden de grabación y pueden ser presentados de forma diferente según las circunstancias de la grabación.

*ROOT : La primera pantalla que puede ver cuando la computadora reconoce el CD/USB es "ROOT".

Eliminación de un archivo MP3/WMA

Puede eliminar un archivo, carpeta o formato presionando **DELETE** en el control remoto. Esta función sólo está disponible en estado de detenido. (únicamente USB)

1. - Seleccione el archivo que desea eliminar y oprima **DELETE** en el control remoto.
   - Seleccione la carpeta que desea eliminar presionando **PRESET·FOLDER ∧/∨** en el control remoto y presione **DELETE** en el control remoto.
   - Mantenga presionado **DELETE** en el control remoto para formatear el dispositivo USB.

   O

   Presione **DELETE** repetidamente en el control remoto durante la selección de un archivo MP3/WMA.

   La pantalla cambia en el orden siguiente.

   - DEL FILE : elimina archivo.
   - DEL DIR : elimina carpeta.
   - FORMAT : da formato al USB.
2. Para borrar el archivo/carpeta o formatear, pulse ⏯. Si desea salir del modo actual, pulse ☐.

Precaución

- No extraiga el dispositivo USB durante su funcionamiento (reproducir, borrar, etc.).
- Se recomienda el respaldo regular para evitar pérdidas de datos.
- Es posible que la función Borrar no esté disponible dependiendo del estado del USB (bloqueo, etc.)

AUTO DJ

Auto DJ combina el final de una canción con el principio de otra para obtener una reproducción continua. Ecualiza el volumen de las diversas pistas/archivos para que la reproducción sea uniforme.

Pulse **AUTO DJ** repetidamente, y la pantalla muestra como sigue.

AUTO DJ SHUFFLE → AUTO DJ SEQUENTIAL → AUTO DJ OFF

En pantalla	Descripción
AUTO DJ OFF	-
AUTO DJ SHUFFLE	En este modo se reproduce la música de manera aleatoria.
AUTO DJ SEQUENTIAL	En este modo se repite la reproducción de música.

Nota

- El modo AUTO DJ no es compatible con la búsqueda de una sección en una pista/archivo o con la reproducción repetida o aleatoria.
- Si cambia a otras funciones o detiene la música utilizando ☐ en el modo AUTO DJ, AUTO DJ se desactivará.
- La función AUTO DJ no es compatible con archivos de música de duración inferior a 60 segundos.
- Durante la grabación, la función AUTO DJ no está disponible.
- Solo se puede seleccionar AUTO DJ SEQUENTIAL durante la reproducción de una lista Program.

Uso de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH®

Acerca de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología inalámbrica de comunicación para conexiones de corto alcance.

El sonido puede interrumpirse si se producen interferencias con otras ondas electrónicas o si se conecta el **Bluetooth** en otras habitaciones.

La conexión de dispositivos individuales bajo tecnología inalámbrica **Bluetooth** no incurre en ningún cargo. Se puede utilizar un teléfono móvil con tecnología inalámbrica **Bluetooth** a través de Cascade si la conexión se ha realizado con tecnología inalámbrica **Bluetooth**.

- Dispositivos disponibles: Smartphone, MP3, Notebook, etc.
- Versión: 4.0
- Codec : SBC

Perfiles de Bluetooth

Para usar la tecnología inalámbrica **Bluetooth**, los dispositivos deben poder interpretar ciertos perfiles. Esta unidad es compatible con el siguiente perfil.

A2DP (perfil avanzado de distribución de audio)

Escuche la música almacenada en el dispositivo Bluetooth

Acoplamiento de la unidad con el dispositivo Bluetooth

Antes de iniciar el procedimiento de acoplamiento, asegúrese que la función **Bluetooth** esté encendida en su dispositivo **Bluetooth**. Consulte la guía de usuario de su dispositivo **Bluetooth**. Una vez realizada la operación de acoplamiento no es necesario volver a realizarla.

1. Presione el botón **F** hasta que quede seleccionada la función **Bluetooth**. "BT READY" aparece en la pantalla.
2. Inicie el dispositivo **Bluetooth** y realice la operación de acoplamiento. Durante la búsqueda de esta unidad con el dispositivo **Bluetooth**, quizá se muestre una lista de los dispositivos encontrados en la pantalla del dispositivo **Bluetooth**, dependiendo del tipo de dispositivo de que se trate. Su unidad aparece como "LG CM4590 (XX)".

Nota

- XX son los dos últimos dígitos de la dirección **Bluetooth**. Por ejemplo, si su unidad tiene una dirección de **Bluetooth** como 9C:02:98:4A:F7:08, usted verá "LG CM4590 (08)" en el dispositivo **Bluetooth**.
- Dependiendo del tipo de dispositivo **Bluetooth**, algunos dispositivos pueden tener un modo diferente de emparejamiento. Para detalles sobre el emparejamiento **Bluetooth**, refiérase al manual del dispositivo **Bluetooth**.
- Usted puede conectar esta unidad con hasta 3 dispositivos **Bluetooth** simultáneamente usando el mismo método descrito anteriormente, solamente en la función **Bluetooth**.
- La conexión mediante vinculación de varios teléfonos solamente se admite en dispositivos Android. (Puede que no se admita este tipo de conexión, dependiendo de las especificaciones de los dispositivos conectados).
- Los dispositivos **Bluetooth** desmontables/separables (Ej.: Dongle, etc.) no son compatibles con la vinculación múltiple.

3. Cuando esta unidad está conectada correctamente con su dispositivo **Bluetooth**, aparece "PAIRED" en la pantalla. Después de un breve lapso de tiempo, se mostrará el nombre del dispositivo **Bluetooth**.

Nota

- "PAIRED" aparecerá durante unos instantes en la pantalla al conectar otros dispositivos para la vinculación de múltiples teléfonos.
- Si el dispositivo no está disponible, aparecerá "_" en pantalla.

4. Escuche su música.
   Para reproducir la música almacenada en su dispositivo **Bluetooth**, consulte la guía de usuario del dispositivo **Bluetooth**.

Nota

- Al usar tecnología **Bluetooth**, debe hacer la conexión entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth** tan cerca como sea posible y mantener la distancia.
  Sin embargo, es posible que no funcione bien en ciertas situaciones como se describe a continuación:
  - Hay un obstáculo entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth**.
  - Hay un dispositivo que utiliza la misma frecuencia con tecnología **Bluetooth**, como un aparato médico, un microondas o un dispositivo LAN inalámbrico.
- Si la conexión **Bluetooth** no funciona bien, intente realizar de nuevo la vinculación.
- Aún si esta unidad está conectada con hasta 3 dispositivos **Bluetooth**, solamente puede reproducir y controlar música con uno sólo de ellos.

Nota

- Cuando esta unidad esté conectada con múltiples dispositivos **Bluetooth**, solamente el dispositivo en reproducción mantendrá la conexión **Bluetooth**, aun si cambia la función de otros dispositivos.
- El sonido puede interrumpirse cuando la conexión tiene interferencia de otros dispositivos electrónicos.
- No puede controlar el dispositivo **Bluetooth** con esta unidad.
- Según el tipo de dispositivo, es posible que no pueda utilizar la función **Bluetooth**.
- Puede disfrutar del sistema inalámbrico utilizando un teléfono, MP3, ordenador portátil, auriculares, etc.
- Cuanto mayor sea la distancia entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth**, peor será la calidad del sonido.
- La conexión **Bluetooth** se desconectará cuando se apague la unidad o se aleje el dispositivo **Bluetooth** de ella.
- Si se desconecta la conexión **Bluetooth**, vuelva a conectar el dispositivo **Bluetooth** a la unidad.
- Cuando no haya un dispositivo **Bluetooth** conectado, aparecerá "BT READY" en la ventana de visualización.
- Cuando use la función **Bluetooth**, ajuste el volumen a un nivel adecuado en el dispositivo **Bluetooth**.
- Si no está en función **Bluetooth**, solamente puede conectar un dispositivo.
- Si se conecta un dispositivo **Bluetooth** al usar la TV LG, la TV se desconecta y se conecta el dispositivo **Bluetooth**.
- Cuando conecta el dispositivo **Bluetooth** (dispositivo iOS etc.) con esta unidad u opera el dispositivo, el nivel de volumen puede sincronizarse entre ellos.

Uso de la aplicación Music Flow Bluetooth

Nota

- Solo el SO Android está disponible para utilizar la aplicación “Music Flow Bluetooth” con esta unidad.
- Se recomienda utilizar la versión más reciente de esta aplicación.

Acerca de la aplicación "Music Flow Bluetooth"

La aplicación “Music Flow Bluetooth” trae un conjunto de nuevas funciones para esta unidad.

Para disfrutar de más funciones, le recomendamos que descargue e instale la aplicación gratuita “Music Flow Bluetooth”.

Instale la aplicación “Music Flow Bluetooth” en su dispositivo Bluetooth

Hay dos formas de instalar la aplicación “Music Flow Bluetooth” en su dispositivo **Bluetooth**.

Instale la aplicación “Music Flow Bluetooth” a través del código QR

1. Instale la aplicación “Music Flow Bluetooth” a través del código QR. Utilice el software de escaneo para escanear el código QR.

2. Toque el ícono para la instalación.

Nota

- Asegúrese de que el dispositivo **Bluetooth** esté conectado a Internet.
- Asegúrese de que el dispositivo **Bluetooth** cuente con una aplicación de software de búsqueda. Si no la tiene, descárguela desde “Google Android Market (Google Play Store)”.
- Dependiendo del área, es posible que el código QR no funcione.
- Usted puede encontrar la aplicación disponible de esta unidad con la ayuda de la aplicación "LG Audio".
  - Sistema operativo Android: Ver 5.0 (o posterior)

Instale la aplicación “Music Flow Bluetooth” a través de "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Toque sobre el ícono "Google Android Market (Google Play Store)".
2. En la barra de búsqueda, digite “Music Flow Bluetooth” y realice la búsqueda.
3. En la lista de resultados, encuentre y toque sobre “Music Flow Bluetooth” para iniciar la descarga de la aplicación de **Bluetooth**.
4. Toque el ícono para la instalación.

Nota

- Asegúrese de que el dispositivo **Bluetooth** esté conectado a Internet.
- Asegúrese de que el dispositivo **Bluetooth** está equipado con "Google Android Market (Google Play Store)".

Active Bluetooth con la aplicación “Music Flow Bluetooth”

“Music Flow Bluetooth” permite conectar su dispositivo **Bluetooth** con esta unidad.

1. Toque sobre el ícono de la aplicación “Music Flow Bluetooth” en la pantalla de inicio para abrir la aplicación “Music Flow Bluetooth”, y vaya al menú principal.
2. Si desea obtener más información de operación, toque [Setting] y toque el menú [Help].

Nota

- La aplicación “Music Flow Bluetooth” estará disponible en la versión de software de la siguiente manera;
  - SO Android: Ver. 4.0.3 (o posterior)
- Si usa la aplicación “Music Flow Bluetooth” para la operación, habrá algunas diferencias entre la aplicación “Music Flow Bluetooth” y el control remoto suministrado. Utilice el control remoto que se suministra cuando sea necesario.
- Dependiendo del dispositivo **Bluetooth**, es posible que la aplicación “Music Flow Bluetooth” no funcione.
- Incluso después de conectar la aplicación Music Flow Bluetooth, es posible que la música se escuche en su dispositivo. En este caso, intente de nuevo el procedimiento de conexión.
- Si utiliza otras aplicaciones o cambia los ajustes de su dispositivo **Bluetooth** mientras está utilizando la aplicación “Music Flow Bluetooth”, esta aplicación podría no funcionar correctamente.
- Cuando la aplicación “Music Flow Bluetooth” opera anormalmente, verifique su dispositivo **Bluetooth** y la conexión de la aplicación “Music Flow Bluetooth” y entonces trate de conectarlos nuevamente.
- Dependiendo del sistema operativo del teléfono inteligente, hay algunas diferencias para la operación de “Music Flow Bluetooth”.
- Verifique la configuración de **Bluetooth** en su dispositivo **Bluetooth** si la conexión de la aplicación “Music Flow Bluetooth” no funciona bien.

Operaciones de radio

Asegúrese de que las antenas aéreas de FM están conectadas. (Página 15)

Para escuchar la radio

1. Presione **F** hasta que aparezca FM en la pantalla. Se sintoniza la última estación recibida.
2. Sintonización automática:
   Mantenga presionado **TUNING-/+** en el mando a distancia o ⏮/⏭ en la unidad hasta que comience a cambiar la indicación de frecuencia, y suelte. La búsqueda se detiene cuando la unidad sintoniza una estación de radio.

   O

   Sintonización manual:
   Presione **TUNING-/+** en el control remoto o ⏮/⏭ en la unidad repetidamente.
3. Ajuste el volumen pulsando **VOL +/-** en el mando a distancia o girando el selector **MASTER VOLUME** en la unidad varias veces.

Cómo mejorar una mala recepción de emisiones en FM

Presione ⏯. Esto cambiará la sintonía de estéreo a monoaural y con frecuencia mejorará la recepción.

Presintonización de estaciones de radio

Puede presintonizar 50 estaciones de FM.
Antes de la sintonización, asegúrese de bajar el volumen.

1. Presione **F** hasta que aparezca FM en la pantalla.
2. Seleccione la frecuencia deseada presionando **TUNING -/+** en el control remoto o ⏮/⏭ en la unidad.
3. Presione **ROGRAM/MEMORY** en el control remoto Un número preseleccionado parpadeará en la ventana de visualización.
4. Presione **PRESET·FOLDER ∧/∨** en el control remoto para seleccionar el número presintonizado deseado.
5. Presione **ROGRAM/MEMORY** en el control remoto Se memorizará la estación.
6. Repita los pasos 2 a 5 para memorizar otras estaciones.
7. Para escuchar una estación presintonizada, presione **PRESET·FOLDER ∧/∨** o los botones numéricos **0** a **9** en el control remoto.

Eliminación de todas las emisoras guardadas

1. Mantenga presionado **PROGRAM/MEMORY** en el control remoto durante dos segundos. "ERASEALL" parpadeará en la pantalla de la unidad.
2. Presione **PROGRAM/MEMORY** en el control remoto para eliminar todas las estaciones memorizadas.

Ajuste de sonido

Configuración del modo de sonido

Este sistema cuenta con un número de ecualizadores predeterminados. Los elementos visualizados para el ecualizador pueden ser diferentes, dependiendo de las fuentes de sonido y los efectos.

Puede seleccionar un modo de sonido deseado usando **EQUALIZER** en el control remoto.

En pantalla	Descripción
BASS (BASS BLAST)	Refuerza los graves y mejora la potencia del sonido.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Este programa brinda una atmósfera entusiasta al sonido, dándole la sensación que está en un concierto real de música rock, pop, jazz o clásica.
FOOT BALL	Usted puede disfrutar del ecualizador FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Puede disfrutar el sonido optimizado.
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Ecualizador optimizado para el género musical preferido en cada región. (Special EQ)
ARABIC	
DANGDUT	
AFRO	
INDIA	

Puede seleccionar el modo de sonido deseado utilizando **SPECIAL EQ**.

En pantalla	Región	Descripción
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Latinoamérica	Ecualizador optimizado para el género musical preferido en cada región.
ARABIC	Oriente Medio	
DANGDUT	Indonesia	
AFRO	África	
INDIA	India	

Nota

- En algunos altavoces, el sonido podría no escucharse o escucharse a volumen bajo dependiendo del modo de sonido.
- Puede ser necesario restablecer el modo de sonido, tras el cambio en la entrada, en ocasiones, incluso después de cambiar la pista de sonido.
- Presionando **BASS BLAST** en la unidad usted puede seleccionar directamente el sonido STANDARD o el efecto BASS (BASS BLAST).

Operaciones avanzadas

Grabar a USB

Puede grabar varias fuentes de sonido en el USB. (CD, USB 1, AUX 1, AUX 2, FM)

1. Conecte el dispositivo USB a la unidad.
2. Seleccione una función presionando **F**.

   Grabación de una pista/archivo - Usted puede grabar a la USB después de reproducir una pista/archivo que desee.

   Grabación de todas las pistas/archivos - Puede grabar en el USB después del estado de alto total.

   Lista de grabación programada - después de acceder a la lista de programas puede grabarla en un USB. (Consulte la página 27)
3. Seleccione la grabación presionando **USB REC** en el control remoto o **USB REC.** en la unidad.
   - Si conecta USB1 y USB2, presione **USB REC** en el control remoto o **USB REC.** en la unidad cuando el USB1 o USB2 que desea grabar se muestre en la ventana de la pantalla.
4. Para detener la grabación, pulse ☐.

Pausa de grabación

Durante la grabación, presione ⏯ para hacer una pausa en la grabación.
Presiónelo de nuevo para re-iniciar la grabación.
(Únicamente AUX 1, AUX 2, FM)

Para seleccionar el índice de bits y la velocidad de grabación

1. Presione **USB REC** en el mando a distancia o **USB REC.** en la unidad durante más de 3 segundos.
2. Presione ⏮/⏭ para seleccionar una velocidad de bits.
3. Pulse de nuevo **USB REC** en el control remoto o **USB REC.** en la unidad para seleccionar la velocidad de grabación.
4. Presione ⏮/⏭ para seleccionar una velocidad de grabación deseada : (CD de AUDIO solamente)

   X1 SPEED
   - Puede escuchar música mientras la graba.

   X2 SPEED
   - Sólo puede grabar el archivo de música.
5. Presione **USB REC** en el mando a distancia o presione **USB REC.** en la unidad para finalizar el ajuste.

Copia de USB

Usted puede copiar varios sonidos de origen del USB1 al USB2 con la función USB.

1. Conecte un dispositivo USB que contenga los archivos de sonido deseado al USB1 y seleccione la función USB 1.
2. Conecte otro dispositivo USB al USB2.
3. Seleccione la grabación presionando **USB REC** en el control remoto o **USB REC.** en la unidad.
4. Para detener la grabación, presione ☐.

La copia sin autorización de material protegido, incluyendo software, archivos, radiodifusiones y grabaciones de sonido, puede conllevar una infracción de las leyes de copyright y constituir un delito. Este equipo no debe ser usado con tales fines.

Sea responsable

Respete los derechos y las leyes de copyright

Nota

- Podrá chequear el porcentaje de grabación del dispositivo USB en pantalla durante dicho proceso. (MP3/WMA, CD solamente)
- Durante la grabación de MP3/ WMA, no hay sonido.
- Cuando detenga la grabación durante la lectura, el último archivo que estaba siendo grabado quedará guardado. (Excepto archivos MP3/WMA)
- No retire el dispositivo USB o apague la unidad durante la grabación USB. De lo contrario, puede crear un archivo incompleto y no eliminado en la PC.
- Si la grabación en USB no funciona, el mensaje "NO USB", "ERROR", "USB FULL" o "NO REC" se mostrará en la pantalla.
- No pueden usarse lectores multitarjeta ni discos duros externos para la función de grabación USB.
- Un archivo se graba con 512 Mbytes al grabar en larga duración.
- Usted no podrá almacenar más de 2 000 archivos.
- No se puede grabar en el modo AUTO DJ.
- En caso de incompatibilidad con archivos MP3/WMA, la grabación de archivos puede suspenderse.
- Estos se almacenarán de la siguiente forma.

AUDIO CD	MP3/WMA
CD_REC TRK_0001 TRK_0002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
Otras fuentes*	Sintonizador
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM

*: AUX y similares.

Sintonizador: Se muestra la frecuencia de grabación actual.

Otras funciones

La función de programa le permite guardar sus archivos favoritos desde cualquier disco o dispositivo USB en la memoria del receptor.

Un programa puede contener 20 pistas/archivos para cada medio (CD, USB1, USB2). Posible guardar un total de 60 pistas/archivos.

1. Pulse **PROGRAM/MEMORY** en el mando a distancia en modo de parada.
2. Pulse ⏮/⏭ en el control remoto para seleccionar una pista/un archivo.
3. Presione de nuevo **PROGRAM/MEMORY** para guardar y seleccionar la siguiente pista/archivo.
4. Repita los pasos 2 a 3 para almacenar otras pistas/archivos. (Puede modificar la lista presionando **PRESET·FOLDER** ∧/∨ para seleccionar el número de programa.)
5. Presione **PROGRAM/MEMORY** de nuevo.

Para reproducir la lista programada, presione ⏯ tras hacer la lista.

Nota

Cuando se elabora o modifica la lista programada, el modo REPEAT está desactivado.

Borrando la lista programada

La función eliminar solamente funciona en el modo de edición.

1. Pulse **PROGRAM/MEMORY** en el mando a distancia en modo de parada.
2. Seleccione una canción presionando **PROGRAM/MEMORY** o **PRESET·FOLDER** ∧/∨ repetidamente.
3. Pulse **DELETE** en el control remoto con una canción seleccionada.

Nota

- La lista juke box se borra en los siguientes casos.
  - Retiro del disco o del dispositivo USB.
  - Borrar o grabar archivos de música en el dispositivo USB.
  - Desconexión del cable de alimentación.
- Juke box se apaga en los siguientes casos.
  - Cambio a una función diferente.
  - Apagado y encendido de la unidad.
  - Uso de los botones numéricos en el control remoto.

Otras funciones

Apaga el sonido temporalmente

Presione 🔇 en el control remoto para silenciar el sonido.

Puede silenciar la unidad, por ejemplo, para responder al teléfono; "MUTE" aparecerá en la ventana de visualización.

Para cancelarlo, presione 🔇 de nuevo en el control remoto o cambie el nivel de volumen.

DEMO

En estado de apagado, presione una vez en **DEMO** en la unidad. La unidad se encenderá y mostrará cada una de las funciones en la ventana de visualización. Para cancelar la función DEMO, presione **DEMO** una vez más en el control remoto.

Configuración del temporizador para el apagado automático

Presione **SLEEP** repetidamente en el control remoto para seleccionar el tiempo de retardo entre 10 y 18 minutos. Tras el tiempo de retardo, la unidad se apagará.

Para cancelar la función de apagado automático, pulse **SLEEP** repetidamente en el mando a distancia hasta que aparezca "SLEEP 10".
presione **SLEEP** de nuevo en el control remoto mientras se visualiza "SLEEP 10".

Nota

Puede verificar el tiempo que queda antes de que la unidad se apague. Presione **SLEEP** en el control remoto para verificar el tiempo restante.

Atenuador

Presione **SLEEP** en el control remoto una vez. La pantalla se oscurecerá a medias.

Para cancelarlo, presione **SLEEP** repetidamente hasta que se apague la atenuación.

Nota

Todas las luces LED se apagan cuando el regulador de intensidad está en operación.

Apagado automático

Esta unidad se apaga automáticamente para ahorrar consumo eléctrico si la unidad principal no está conectada al dispositivo externo y no se utiliza durante 15 minutos.
La unidad también se apagará después de seis horas si la unidad principal ha sido conectada a otro dispositivo usando entradas análogas.

Encendido AUTO POWER

Esta unidad se enciende automáticamente con una fuente de entrada : **Bluetooth** o LG TV.

Cuando se enciende la televisión o un dispositivo externo conectado a esta unidad, la unidad reconoce la señal de entrada y selecciona la función adecuada. Puede oír el sonido de la unidad.

Si intenta conectar su dispositivo **Bluetooth**, esta unidad se enciende y se conecta a su dispositivo **Bluetooth**. Puede reproducir su música.

Nota

- Dependiendo del dispositivo conectado, la función podría no activarse.
- Dependiendo del dispositivo conectado, la unidad enciende pero la función **Bluetooth** podría no estar conectada
- Si desconecta la conexión **Bluetooth** de esta unidad, algunos dispositivos **Bluetooth** tratarán de conectarse a la unidad continuamente. Por lo tanto se recomienda desconectar la conexión antes de apagar la unidad
- Si trata de conectarse a la aplicación "Music Flow Bluetooth", se encenderá la función **Bluetooth** de esta unidad.
- Si enciende la unidad usando la función TV LG o **Bluetooth**, se enciende la función correspondiente de esta unidad.
- Si ya está emparejado con esta unidad, la unidad se puede encender automáticamente con una fuente de entrada cuando la unidad esté apagada.
- Si apaga la unidad presionando el botón de encendido por más de 5 segundos, la función de Encendido automático se deshabilita. Para activarla, encienda la unidad.

Cambio de función automática

Esta unidad reconoce señales de entrada como BT (**Bluetooth**), LG TV y pasa automáticamente a la función adecuada.

Cuando intenta conectar el dispositivo Bluetooth

Cuando intenta conectar su dispositivo **Bluetooth** con esta unidad, se selecciona la función **Bluetooth**. Reproduzca su música en el dispositivo **Bluetooth**.

Cuando se conecta la TV LG

Cuando enciende su TV LG conectada con LG Sound Sync, esta unidad cambia la función a TV LG. Puede oír el sonido de su TV.

Nota

- Esta función no está disponible durante la grabación o eliminación.
- Esta función solamente opera con los dispositivos previamente conectados.

Ajuste del reloj

1. Encienda el aparato.
2. Mantenga presionado **CLOCK** en el control remoto
3. Seleccione el modo de hora presionando ⏮/⏭ en el control remoto.
   - AM 12:00 (para mostrar el formato AM/PM) o 0:00 (para mostrar el formato de 24 horas)
4. Presione **SET** en el control remoto para confirmar su selección.
5. Seleccione las horas presionando ⏮/⏭ en el control remoto.
6. Presione **SET** en el control remoto.
7. Seleccione los minutos presionando ⏮/⏭ en el control remoto.
8. Presione **SET** en el control remoto.

Configuración del reloj con uso de la aplicación "Music Flow Bluetooth"

Instale la aplicación "Music Flow Bluetooth" en su dispositivo Android. (Página 21-22)

El reloj de su unidad se sincronizará automáticamente con su dispositivo por medio de la activación de la conexión **Bluetooth** a través de la aplicación "Music Flow Bluetooth".

Uso del reproductor como despertador

1. Encienda la unidad.
2. Mantenga presionado **ALARM** en el control remoto
3. Presione ⏮/⏭ en el control remoto para cambiar la hora y los minutos y presione **SET** para guardarlos.
4. Presione ⏮/⏭ en el control remoto para seleccionar la función y presione **SET** para guardarla.
   -Presione ⏮/⏭ en el control remoto para seleccionar un número de memoria cuando seleccione el sintonizador y, a continuación, presione **SET** en el control remoto.
   Si no hay ningún número presintonizado, se omitirá este paso.
5. Presione ⏮/⏭ en el control remoto para cambiar el volumen y presione **SET** para guardar.
   El icono del reloj "🕒" muestra que la alarma está activada.

Nota

- Si quiere configurar la hora del reloj, puede comprobar la hora pulsando en **CLOCK** incluso cuando el reproductor esté apagado.
- Puede configurar la alarma después de configurar el tiempo en el reloj.
- Si quiere configurar la hora del reloj y la alarma, puede comprobar el icono de la alarma "🕒" pulsando en **CLOCK** incluso cuando el reproductor esté apagado.
- Si ajusta la hora y la alarma, puede comprobar el icono de alarma "🕒" y la información de configuración pulsando **ALARM** incluso cuando la unidad está apagada.
- Puede configurar el modo de encendido/apagado de ALARM presionando el botón **ALARM**.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Puede controlar algunas funciones de esta unidad con el control remoto de su TV con LG Sound Sync. Puede utilizarse con televisiones LG compatibles con LG Sound Sync. Asegúrese que su TV cuenta con el logotipo LG Sound Sync.

Funciones controlables mediante el control remoto de la TV LG: subir/bajar volumen, lencio.

Consulte el manual de instrucciones del televisor para obtener los detalles de LG Sound Sync.

1. Encienda la unidad presionando ⏻.
2. Presione **F** hasta que se seleccione la función LG TV.
3. Configure la salida de sonido del TV para escuchar el sonido a través de esta unidad: Menú de ajustes de TV [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

   "PAIRED" aparecerá en la pantalla por cerca de 3 segundos y entonces podrá ver "TV LG" en la pantalla si esta unidad y el TV se conectaron normalmente.

Nota

- También puede utilizar el control remoto de esta unidad durante el uso de LG Sound Sync. Si utiliza el control remoto del TV nuevamente, la unidad se sincroniza con el TV.
- Si la conexión falla, verifique las condiciones de esta unidad y de su TV: encendido/apagado, función.
- Asegúrese de la condición de la unidad y la conexión en los casos siguientes cuando utilice LG Sound Sync.
  - La unidad está apagada.
  - Cambio a una función diferente.
  - Desconexión de la conexión inalámbrica causada por una interferencia o distancia.
- El tiempo de apagado de esta unidad es diferente dependiendo de su TV.
- Los detalles del menú de configuración de la TV varían dependiendo del modelo de su TV.
- Si conecta LG Sound Sync cuando la aplicación "Music Flow Bluetooth" está conectada, el control mediante la aplicación está disponible.
- Si ha apagado la unidad directamente presionando ⏻, LG Sound Sync se desconectará. Para usar esta función de nuevo, deberá volver a conectar la TV y la unidad.
- Si un TV LG está conectado al usar el **Bluetooth**, **Bluetooth** se desconecta y el TV LG se conecta.
- Si trata de cambiar la función actual usando la función TV LG, cambiará el volumen de acuerdo al nivel de volumen del TV LG.
- El volumen puede aumentar cuando el TV y esta unidad se conectan a través de LG Sound Sync. Baje el volumen del TV y, a continuación, conéctelo con esta unidad.
- Cuando encienda su televisión LG conectada con LG Sound Sync o acceda a la función LG, esta unida cambiará la función a LG TV automáticamente.
- Si controla el volumen de su TV con esta unidad y la TV está conectada mediante LG Sound Sync, la unidad puede aumentar el volumen debido a la sincronización de volumen con el volumen de la TVs.

Solución de problemas

General

Problema	Causa y solución
La unidad no funciona correctamente.	• Apague esta unidad y el dispositivo externo conectado (TV, woofer, reproductor DVD, amplificador, etc.) y vuelva a encenderlos. • Desconecte el cable de alimentación de la unidad y del dispositivo externo conectado (TV, Woofer, reproductor DVD, amplificador, etc.) y luego trate de conectarlos nuevamente. • Es posible que no se guarde la configuración previa cuando se apaga el dispositivo.
No hay alimentación.	• El cable de alimentación no está conectado. Conecte el cable de alimentación. • Verifique si hay corriente eléctrica. Verifique la condición operando otros dispositivos electrónicos.
No hay sonido.	• Compruebe si ha seleccionado la función correcta. Presione el botón de función y compruebe la función seleccionada. • Verifique si las bocinas están conectadas correctamente. Cables de altavoz conectados correctamente.
La unidad no inicia la reproducción.	• Se ha insertado un disco que no se puede reproducir. Verifique el disco a reproducir. • No hay ningún disco insertado. Introduzca un disco. • El disco está sucio. Limpie el disco. (Página 36) • El disco se insertó en posición invertida. Coloque el disco con la etiqueta o el lado impreso hacia arriba.
No pueden sintonizarse correctamente las estaciones de radio.	• La antena se encuentra inadecuadamente posicionada o está débilmente conectada. Conéctela firmemente. • La fuerza de señal de la estación de radio es demasiado débil. Sintonice la estación manualmente. • No hay estaciones presintonizadas o estas se han borrado (al sintonizar con canales presintonizados). Presintonice algunas estaciones de radio, Consulte la página 23 para detalles.

Problema	Causa y Solución
El control remoto no funciona correctamente.	• El control remoto está demasiado lejos de la unidad. Utilice el control remoto en un entorno aproximado de 7 m. • Hay un obstáculo entre el control remoto y la unidad. Retírelo. • Las baterías en el control remoto están agotadas. Reemplácelas por otras nuevas.
LG Sound Sync no funciona.	• Verifique si su TV LG es compatible con LG Sound Sync. • Verifique la conexión de LG Sound Sync • Verifique la configuración de sonido de su TV y de esta unidad.
La función AUTO POWER no funciona.	• Verifique la conexión al dispositivo externo, tal como la televisión o el dispositivo **Bluetooth**. • Dependiendo del dispositivo conectado, esta función podría no estar disponible.

NOTAS para el lanzamiento de la versión Demo

Problema	Causa y Solución
No puede cambiar la fuente de entrada con '**F**', como BT (**Bluetooth**), USB, etc. y sólo el modo DEMO aparece en la pantalla.	• Presione el botón '**DEMO**' en la unidad por 15 segundos.
El Mando a Distancia no funciona correctamente.	

Especificaciones generales

General	
Requerimientos de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de Energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Dimensiones (An x Alt x P)	Aprox. 206,0 mm x 315,0 mm x 284,0 mm (Aprox. 8,11 inch x 12,40 inch x 11,18 inch)
Temperatura de Operación	5 °C a 35 °C
Humedad de Operación	5 % a 90 %

Entradas	
Entrada de audio analógica (AUX IN 2)	0,6 V raíz cuadrático medio, 75 Ω conector RCA (L, R)
Entrada portátil (AUX IN 1)	0,6 Vrms (toma estéreo de 3,5 mm) x 1

Sintonizador	
Rango de sintonización FM	87,5 a 108,0 MHz u 87,50 a 108,00 MHz

Sistema	
Respuesta de frecuencia Response	70 a 20 000 Hz
Relación señal-ruido	Más de 75 dB
Rango dinámico	Más de 75 dB
Suministro de energía del puerto (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	
Salida total RMS	700 W RMS
Parte frontal	230 W RMS X 2 (3 Ω a 1 kHz, 20 % THD)
Subwoofer	240 W RMS (3 Ω a 60 kHz, 20 % THD)

- El diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Especificaciones de bocinas

Bocina frontal	
Tipo	2 altoparlante de 2 vía
Impedancia	3 Ω
Potencia de entrada nominal	230 W RMS
Alimentación de Entrada Máx. (RMS)	460 W RMS
Dimensiones totales (An x Alt x P)	Aprox. 266,0 mm x 314,0 mm x 234,0 mm (Aprox. 10,47 inch x 12,36 inch x 9,21 inch)

Subwoofer	
Tipo	1 altoparlante de 1 vía
Impedancia	3 Ω
Potencia de entrada nominal	240 W RMS
Alimentación de Entrada Máx. (RMS)	480 W RMS
Dimensiones totales (An x Alt x P)	Aprox 266,0 mm x 314,0 mm x 300,0 mm (Aprox. 10,47 inch x 12,36 inch x 11,81 inch)

- El diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales y permisos

La marca mundial **Bluetooth®** y los logotipos son marcas registradas de **Bluetooth** SIG, Inc. y el uso de esas marcas por parte de LG Electronics se realiza bajo licencia.
Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Mantenimiento

Notas en los discos

Manipulación de discos

Nunca pegue papel o cinta adhesiva en el disco.

Almacenamiento de discos

Después de reproducirlo, almacene el disco en su caja. No exponga el disco a la luz solar directa o a fuentes de calor y nunca lo deje en un automóvil estacionado expuesto a la luz solar directa.

Limpieza de discos

Las huellas dactilares y el polvo en el disco pueden causar pobre calidad de imagen y distorsión de sonido. Antes de reproducirlo, limpie el disco con un paño limpio. Limpie el disco desde el centro hacia afuera.

No utilice solventes fuertes como alcohol, bencina, diluyente, limpiadores comerciales ni el spray antiestático diseñado para los discos de vinilo.

Manipulación de la unidad

Al transportar la unidad

Guarde el empaque original de transporte y los materiales de embalaje. Si necesita transportar la unidad, para obtener una protección máxima, vuelva a embalar la unidad como llego empacada de fábrica.

Mantenga las superficies exteriores limpias

No utilice líquidos inflamables como insecticida en aerosol cerca de la unidad. La limpieza con presión excesiva puede dañar la superficie. No deje productos de goma o plástico en contacto prolongado con la unidad.

Limpieza de la unidad

Para limpiar el reproductor use un paño suave y seco. Si las superficies están extremadamente sucias, use un paño ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice solventes fuertes como alcohol, benceno o diluyente de pintura, porque pueden dañar la superficie de la unidad.

Mantenimiento del aparato

La unidad es un dispositivo de alta tecnología y precisión. Si los lentes de lectura óptica y las partes de la unidad de disco están sucias o desgastadas, la calidad de imagen podría disminuir. Para detalles, por favor contacte a su centro de servicio autorizado más cercano.


LG
Life's Good