

أو شكاوى، يُرجى الاتصال على 400 في الإمارات العربية المتحدة 4000 في الإمارات العربية المتحدة 4080 في جنوب إفريقيا 454 500 100 في المغرب 19960 في مصر 454 65 2011 في الجزائر بالنسبة إلى البلدان الأخرى، يُرجى الاتصال على 454 http://www.lg.com

لأي اقتراحات أو آراء

تجد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد جوانبه. دوّنهما أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي.

WEEE





الرمز الذي يشير إلى مجموعة منفصلة من المعدات الإلكترونية والكهربائية هو عبارة عن صندوق قمامة بعجلات ومشطوب.



[للمملكة العربية السعودية]

- 1) يجب التخلص من جميع البطاريات بشكل منفصل عن مجاري النفايات البلدية عن طريق مرافق الجمع المعينة التي تعينها الحكومة أو السلطات المحلية.
 - 2) يساعد التخلص الصحيح من البطاريات القديمة في منع الأثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الحيوان والبشر.
 - 3) لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التخلص من البطاريات القديمة، يرجى الاتصال بمكتب خدمة التخلص من النفايات في مدينتك أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج. كما يمكنك الاتصال بمركز اتصال ممثل دعم LG عن طريق الدخول على الرابط التالي

https://www.lg.com/sa_en/support/contact/telephone

8 معلومات تنظيمية

تحذير! (خطر الثبات)

قد يقع جهاز التلفاز مسببًا إصابات خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصًا للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:

- استخدم دائمًا هياكل أو حوامل أو طرق تركيب توصى بها الجهة المصنعة للتلفاز.
 - استخدم دائمًا قطعة الأثاث التي يمكنها تحمّل وزن التلفاز بشكل آمن.
- تأكد دائمًا أن التلفاز في موضع لا يتجاوز فيه طرف قطعة الأثاث الموضوع عليها.
- قم دائمًا بتوعية الأطفال بمخاطّر تسلّق قطعة الأثاث للوصول إلى التلفاز أو عناصر التحكم الخاصة به.
- قم دائمًا بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفاز الخاص بك بحيث لا يتم التعثر فيها أو سحبها أو الإمساك بها.
 - لا تضع التلفاز في موقع غير ثابت أبدًا.
- لا تضع التلفاز على قطّعة أثاث طويلة أبدًا (على سبيل المثال، خزانات أو خزانات كُتب) من دون تثبيت قطعة الأثاث والتلفاز بدعامة مناسنة.
 - لا تضع التلفاز على قماش أو مواد أخرى قد تكون بين التلفاز وقطعة الأثاث الحاملة له.
 - لا تضعّ العناصر التي قد تغري الأطفال بالتسلق أبدًا، مثل الألعاب والريموت، فوق التلفاز أو قطعة الأثاث الموضوع عليها التلفاز. إذا كان سيتم الاحتفاظ بمجموعة التلفاز الحالية ونقلها، يجب تطبيق الاعتبارات الواردة أعلاه نفسها.

الرموز

يشير إلى وضع الاستعداد.	Φ	يشير إلى النيار المتردد (AC).	\sim
يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).	1	يشير إلى التيار المستمر (DC).	
يشير إلى الفولتية الخطيرة.	4	يشير إلى أجهزة الفئة .	

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع https://opensource.lge.com.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل. ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

إن هذا العرض سار لفترة ثلاث سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفر هذا العرض لأي شخص يتلقى هذه المعلومات.

التراخيص





QUICKSET®

(الطرازات التي تدعم الريموت السحري Magic فقط)

لة التشغيل	ظروف بيئ
من 0 إلى 40 درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل
 أقل من 80 %	نسبة رطوبة التشغيل
	درجة حرارة التخزين

- تُحدّد معلومات الطاقة المقدّمة مع المنتج وفقًا للوائح البلد. (وفقًا للبلد)
 ـ يُقاس استهلاك الطاقة تبعًا للجنة المهربائية التقنية الدولية (IEC 62087).
- قد يختلف استهلاك الطاقة الفعلي تبعًا لعوامل مثل نوع محتوى الفيديو المعروض وإعدادات التلفاز.
 - لمعلومات عن تزويد الطاقة واستهلاكها، راجع الملصق الموجود على المنتج. (وفقًا للبلد) - يتم قياس استهلاك الطاقة المُعتاد وفقًا لمعيار 1EC 62087 أو للوائح الطاقة في كل بلد.
 - * في بعض الطرز، يوجد الملصق داخل غطاء طرف توصيل الجهاز الخارجي.
 - * حسب الطراز أو البلد، قد لا يكون استهلاك الطاقة المُعتاد على الملصق.

مواصفات الوحدة اللاسلكية (LGSBWAC02)		
(IEEE 802.11a/b/g/n/	شبكة LAN اللاسلكية (ac)	
طاقة الإخراج (الحد الأقصى)	نطاق التردد	
17 ديسيبل مللي واط	2483.5 ~ 2400 ميجاهرتز	
19 ديسيبل مللي واط	5150 ~ 5725 ميجاهرتز	
10.5 ديسييل مللي واط	5725 ~ 5850 ميجاهرتز	
Blueto	oth á jiší	

تقنية Bluetooth

طاقة الإخراج (الحد الأقصى)	نطاق التردد
8.5 ديسيبل مللي واط	2400 ~ 2483.5 ميجاهرتز

يُمكن لقنوات النطاق أن تتغيّر حسب الدولة، فلا يُمكن للمستخدم تغيير تردد التشغيل أو تعديله. تم تكوين المنتج لجدول التردد الإقليمي. لاعتبارات خاصة بالمستخدم، يجب تركيب الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين الجهاز والجسم.

(باستثناء *82/86UP80* *70/75UP75)

مواصفات الوحدة اللاسلكية (LGSBWAC03)			
(IEEE 802.11a/b/g/n	شبكة LAN اللاسلكية (ac)		
طاقة الإخراج (الحد الأقصى)	نطاق التردد		
18.5 ديسيبل مللي واط	2483.5 ~ 2400 ميجاهرتز		
19.5 ديسيبل مللي واط	5150 ~ 5725 ميجاهرتز		
11.5 ديسييل مللي واط	5725 ~ 5850 ميجاهرتز		
Blueto	oth تقنية		
طاقة الإخراج (الحد الأقصى)	نطاق التردد		
9 ديسيبل مللي واط	2483.5 ~ 2400 ميجاهرتز		

يُمكن لقنوات النطاق أن تتغيّر حسب الدولة، فلا يُمكن للمستخدم تغيير تردد التشغيل أو تعديله. تم تكوين المنتج لجدول التردد الإقليمي. لاعتبارات خاصة بالمستخدم، يجب تركيب الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين الجهاز والجسم.

7 المواصفات

(تبعًا للبلد)

	مواصفات البث	
التلفاز التناظري	تلفاز رقمي	
PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I SECAM B/G, SECAM D/K NTSC-M	⁽¹ DVB-T/T2	نظام التلفاز
VHF, UHF, CATV	VHF, UHF ¹² C-Band, ¹² Ku-Band	تغطية البرامج
والتلفاز التناظري : 3000 -6000 : DVB		أقصى عدد من البرامج القابلة للتخزين
75 أوم		مقاومة الهوائي الخارجي
100.0 مم x 55.0 مم 50.0 مم		حجم وحدة CI [©] (العرض x الارتفاع x العمق)

- 1) الطرازات التي تدعم DVB-T2 فقط. رغم أنّ ميزة DVB-T/T2 في طراز DVB-T2 لا تنطبق في الفلبين.
 - 2) الطرازات التي تدعم DVB-T2/C/S2 فقط.
 - 3) حسب الطراز.

خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

العمر الافتراضي: ٧ سنوات

تلتزم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الافتراضي.


(فقط *82/86UP80)

	(02/000.00)			
ية (LGSBWAC95)	مواصفات الوحدة اللاسلكية (LGSBWAC95)			
(IEEE 802.11a/b/g/r	n/ac) اللاسلكية LAN شبكة			
طاقة الإخراج (الحد الأقصى)	نطاق التردد			
	2483.5 ~ 2400 ميجاهرتز			
	5725 ~ 5850 ميجاهرنز			
Blueto	oth تقنية			
طاقة الإخراج (الحد الأقصى)	نطاق التردد			
9 ديسييل مللي واط	2483.5 ~ 2400 ميجاهرنز			
يُمكن لقنوات النطاق أن تتغيّر حسب الدولة، فلا يُمكن للمستخدم تغيير تردد التشغيل أو تعديله. تم تكوين المنتج لجدول التردد الإقليمي. لاعتبار ات خاصة بالمستخدم، يجب تركيب الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين الجهاز والجسم.				

6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتعذر التحكم في التلفاز باستخدام الريموت.	 افحص مستشعر الريموت على المنتج وحاول مجددًا. تحقق من عدم وجود أي عانق بين المنتج والريموت. تحقق مما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وما إذا كانت مثبّتة على نحو صحيح (⊕ إلى ⊕، ⊝ إلى ⊙).
لا تُعرض أي صورة ولا يصدر أي صوت.	 تحقق مما إذا كان المنتج يعمل. تحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلًا بمقبس الحائط. تحقق مما إذا كان هناك مشكلة في مقبس الحائط من خلال توصيل منتجات أخرى.
يتوقف تشغيل التلفاز فجاة.	 تحقق من إعدادات التحكم في الطاقة. قد يُقطع الإمداد بالطاقة. تحقق من عدم تنشيط خاصية الخلق التلقائي في الإعدادات المتعلقة بالوقت. في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل الجهاز، سيتوقف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد مرور 15 دقيقة دون وجود إشارة.
عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يُكشّف عن أي إشارة.	 شيئل التلفاز أو أوقف تشغيله باستخدام الريموت. أعد توصيل كابل HDMI. أعد تشغيل الكمبيونر الشخصي مع تشغيل التلفاز.
عرض غير طبيعي	 إذا كان ملمس المنتج باردًا، فقد تنشأ "ومضة" صغيرة عند تشغيله. يُعد ذلك طبيعيًا، لا يوجد خطأ في المنتج. تُعدُّ هذه اللوحة منتجًا متقدمًا يحتوي على الملايين من وحدات البكسل. قد ترى نقاطًا سوداء صغيرة و / أو نقاطًا ملونة بالوان زاهية (أحمر أو أزرق أو أخضر) على حجم جزء واحد في المليون على الشاشة. لا يشير ذلك إلى خلل ولا يؤثر في أداء المنتج ودقته. تحدث هذه الظاهرة أيضنًا مع منتجات الغير ولا تخضع للاستبدال أو استعادة الأموال. قد يختلف لون اللوحة وبريقها حسب الموقع الذي تنظر منه (يسار /يمين/أعلى/أسفل). تحدث هذه الظاهرة تبعًا لخصائص اللوحة. لا تتعلق بأذاء المنتج، ولا تُحدُّ خللاً. قد يؤدي عرض صورة ثابتة لفترة طويلة إلى التصاق الصورة. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفاز لمدة طويلة.
الأصوات الصادرة	• صوت "تكسير": يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التقاص الحراري للبلاستيك بفعل المستيك بفعل المستيك بفعل المستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروريًّا. • طنين الدائرة الكهربائية المنين الشائمة: يصدر صوت خافت من دائرة التبديل ذات السرعة العالية، والتي تمد المنتج بقوة تيار عالية لتشغيله. ويختلف ذلك بحسب المنتج. هذا الصوت المولد لا يؤثر في أداء المنتج ودقته.







- تأكّد من إزالة أي ماء أو منظف زائد من قطعة القماش.
 - لا ترش الماء أو المنظف مباشرةً على شاشة التلفاز.
- احرص على رش قدر كافٍ فحسب من الماء أو المنظف على قطعة القماش الجافة لمسح الشاشة.

لعرض الخدمات المشفرة (المدفوعة) في وضع التلفاز الرقمي. (حسب الطراز)	وحدة [2
COMMON PUTESFACE	
 تحقق من إدخال وحدة COMMON INTERFACE و المسلمان المسلمان عدم إدخال الوحدة بالشكل المسحيح إلى إلحاق ضرر بالتلفاز وبـ COMMON INTERFACE. إذا لم يقم التلفاز بعرض أي ملف فيديو أو صوت عندما يكون CI+ CAM متصل، يُرجى الاتصال بمُشغل خدمة نظام البث الأرضى/الكبل/القمر الصناعي. 	
الأجهزة الخارجية المتاحة هي: مشغّلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال عالية الدقة، ومشغّلات أقراص الفيديو الرقمية (DVD)، وأجهزة VCR، والانظمة الصوتية، وأجهزة تخزين USB، وأجهزة الكمبيوتر الشخصى، وأجهزة الألعاب، وأجهزة خارجية أخرى.	الأجهزة الخارجية
 قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي عن هذا الطراز. وصتل الأجهزة الخارجية بالتلفاز بغض النظر عن ترتيب المنافذ في التلفاز. إذا سجلت برنامج التلفاز على مسجّل Blu-ray/اقراص الفيديو الرقمية (DVD) أو جهاز PSD، فتأكد من توصيل كابل إدخال الإشارة في التلفاز بالتلفاز عبر مسجّل أقراص الفيديو الرقمية (DVD) أو جهاز VCR من توصيل كابل إدخال الإشارة في التلفاز بالتلفاز عبر مسجّل أقراص الفيديو الرقمية (المتصل. راجع الدليل المرفق مع الجهاز الخارجي للاطلاع على تعليمات التشغيل. إذا وصلّت جهاز ألعاب بالتلفاز، فاستخدم الكابل المرفق مع جهاز الألعاب. في وضعية الكمبيوتر، قد يحدث تشويش دو صلة بالدقة أو النمط الرأسي أو التباين أو السطوع. إذا حدث تشويش، فغير إخراج الكمبيوتر إلى دقة أخرى أو غير معدل التجديد إلى معدل آخر أو اضبط السطوع والتباين على قائمة [صورة] إلى أن تصبح الصورة واضحة. في وضع الكمبيوتر، قد لا تعمل بعض إعدادات الدقة بشكل صحيح استناذا إلى بطاقة الرسومات. في حالة تشغيل محتوى Ultra HD على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد يصبح الفيديو أو الصوت مشوشًا على فترات متقطعة حسب اداء جهاز الكمبيوتر لديك. (حسب الطراز) عند الاتصال عبر شبكة LAN المكية، يوصى باستخدام كبل CAT 7. (عند تزويد الجهاز بمنفذ AAI) 	⊗ ملاحظة

5 التوصيلات

وصّل الأجهزة الخارجية المتنوعة بالتلفاز وبدّل أوضاع الإدخال لتحديد جهاز خارجي. للحصول على مزيد من المعلومات عن الاتصال بالجهاز الخارجي، راجع الدليل المرفق مع كل جهاز.

 عند توصيل كبل HDMI، يجب إيقاف تشغيل المنتج والأجهزة الخارجية وفصلهم عن مصدر الطاقة. HDMI **HDMI IN HDMI IN** eARC/ARC · III) • تنسيق الملفات الصوتية المدعوم في HDMI (حسب الطراز): 48) True HD کیلو هر تز)، (الله علو هر تز / 44.1 كيلو هر تز / 44.1 كيلو هر تز / 48 كيلو هر تز / 48 كيلو هر تز) Dolby Digital Plus / Dolby Digital 32) PCM كيلو هرتز / 44.1 كيلو هرتز / 48 كيلو هرتز / 96 كيلو هرتز / 192 كيلو هرتز / إذا كان الجهاز المتصل بمنفذ الإدخال يدعم HDMI Deep Colour أيضًا، فقد تُصبح الصورة لديك أوضح. 🔊 ملاحظة ولكن إذا لم يدعمه الجهاز فقد لا يعمل جيدًا. في تلك الحالة، قم بتوصيل الجهاز بمنفذ HDMI مختلف أو قم بتغيير إعداد [HDMI Deep Colour] الخاص بالتلفاز إلى إيقاف. [HDMI Deep Colour] \leftarrow [HDMI \rightarrow [الأجهزة] \rightarrow [الأجهزة] \rightarrow [الأجهزة] المحادات \rightarrow [الأجهزة] المحادات المحاد (فقط *82/86UP80) - تشغيل : يدعم 4K @ 60/50 هرتز (4:4:4، 4:2:2، 0:2:4)، <المنفذ 3 و 4 فقط> 4K @ 120/100 هرتز (4:4:4، 4:2:2، 2:2،4) - ايقاف : يدعم 4K @ 60/50 هرتز (0:2:4) (باستثناء *82/86UP80) - تشغيل : يدعم 4K @ 60/50 هرتز (4:4:4، 4:2:2، 2:2:4) - إيقاف: يدعم 4K @ 60/50 هرتز (0:2:4) • استخدم كابلاً معتمدًا مع وجود شعار HDMI عليه. • إذا لم تستخدم كابل HDMI معتمدًا، فقد لا تُعرض الشاشة أي بيانات أو قد يحدث خطأ في الاتصال. • أنواع كابلات HDMI الموصى بها - كبل HDMI®/™ فائق السرعة (3 م أو أقل) قد لا تعمل بعض موزعات USB. إن لم يتم اكتشاف جهاز USB المتصل باستخدام موزع USB، قم USB بتوصيله بمنفذ USB على التلفاز مباشرةً. **USB IN** ← → • للحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطراف كبلات HDMI وأجهزة 10 USB مم سمكًا و 18 مم 🔊 ملاحظة عرضًا وقطر السلك 8 مم استخدم كبل إطالة يدعم USB 2.0 أو أعلى إذا كان كبل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في التلفاز. (حسب الطراز) * A ≤ 10 مم * 18 ≥ B مم * 8 ≧ C مم

استخدام الريموت

(حسب الطراز) تستند الأوصاف المذكورة في هذا الدليل إلى الأزرار الموجودة في الريموت. يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز استخدامًا صحيحًا. التشغيل لتشغيل التلفاز أو إيقاف أزرار الأرقام لادخال الأرقام O للوصول إلى [المساعدة السريعة]. **[9] للوصول إلى قائمة البرامج LIST المحفوظة (U) 8° إجراءات إضافية لعرض المزيد من وظائف (e) لعرض دليل البر نامج. ···· GUIDE الريموت TEXT T.OPT 1 (\$) سيتم تمكين وظيفة الأوصاف الصوتية. (حسب أزرار عرض المعلومات تستخدم AD 1 T.OPT (TEXT) 1 2 3 هذه الأزرار لعرض المعلومات. الطراز) 4 | 6 5 | [لاستدعاء ترجمتك المفضلة في الوضع الرقمي. 1 لتعديل الوصول السريع. (حسب ** QUICK (حسب الطراز) 7 8 **كُتم الصوت** لكتم جميع الأصوات. - الوصول السريع هو LIST 0 كتم الصوت يؤدي إلى الوصول إلى قائمة ميزة تسمح لك بالدخول **CA 42 \wedge [إمكانية الوصول]. إلى تطبيق معين أو بث ď) (a) أَزْرار التنقل (للأعلى/للأسفل/لليسار/لليمين) تلفزيوني مباشر، مباشرة \otimes للتمرير بين القوائم أو الخيار ات. عن طريق الضغط مطولًا 2 6 2 على أزرار الأرقام. 2 (1) (2) الاعدادات السريعة للوصول الى الاعدادات أزرار مستوى الصوت لضبط 괖 السريعة. مستوى الصوت. a)(0)(D الرجوع للعودة إلى المستوى السابق. أزرار البرنامج للتمرير عبر البرامج () \triangle المحفوظة Guide | الصفحة الرئيسية للوصول إلى البحث تحقق من المحتوى الموصى به. (قد لا Q قائمة الصفحة الرئيسية. تتوفر بعض الخدمات الموصىي بها في بعض البلدان.) الصفحة الرئيسية عرض التطبيقات **(公) المستخدمة حديثًا للبحث عن المحتوى مثل برامج التلفاز الإدخال لتغيير مصدر الإدخال. والأفلام والفيديوهات الأخرى أو إجراء بحث عبر الإنترنت من خلال إدخال نص في شريط موافق لتحديد القوائم أو الخيارات (O) و تأكيد إدخالك. يمكنك مشاهدة التلفزيون أو LG Channels. موافق للوصول إلى قائمة (IV) *(⊚) [المستكشف السحري]. عند استخدام لمسح شاشات العرض الظاهرة على الشاشة [دليل التلفاز]، [الإعدادات]، [منبه والعودة إلى عرض التلفاز. أزرار التحكم أزرار التحكم لمحتويات الوسائط. الرياضة]، أو [معرض فني]، اضغط مع الاستمرار على النص. [D] (II) تمكِّن هذه الأزرار من الوصول إلى الوظائف الخاصة في بعض القوائم. *

أزرار خدمة البث للاتصال بخدمة بث الفيديو هات.

لوحة معلومات المنزل الوصول إلى [لوحة معلومات المنزل]. (وفقًا للبلد)

دليل المستخدم للوصول إلى [دليل المستخدم]. **?** 2

للوصول إلى قائمة البرامج المفضلة لديك. (وفقًا ∯FAV 2

لبدء التسجيل وعرض قائمة التسجيلات. Time Machine Ready الطراز الذي يدعم)

(قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق.)

**

2

2

** لاستخدام الزر، اضغط مطولاً لأكثر من 1 ثانية.

في أجهزة التلفاز التناظري وبعض البلدان، قد لا تعمل أزرار الريموت.

15

🔊 ملاحظة

4 استخدام الريموت

| استخدام الريموت السحري Magic

(حسب الطراز)

** QUICK ACCESS

랓

(2)

*(<u>-</u>)


 \bigcirc

``()

"(~)

🔊 ملاحظة

تستند الأوصاف المذكورة في هذا الدليل إلى الأزرار الموجودة في الريموت. يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز استخدامًا صحيحًا.



المحفوظة. للوصول إلى قائمة [الدليل]. **GUIDE

للوصول إلى [تعديل الوصول السريع]. - [تعديل الوصول السريع] هو ميزة تسمح لك بالدخول إلى تطبيق معين

أو بث تلفزيوني مباشر، مباشرة عن طريق الضغط مطولًا على أزرار

أزرار مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.

أزرار البرنامج للتمرير عبر البرامج المحفوظة

الصفحة الرئيسية للوصول إلى قائمة (h) الصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية عرض التطبيقات **(🖳 المستخدمة حديثًا.

الإدخال لتغيير مصدر الإدخال.

الإدخال الوصول إلى [لوحة معلومات المنزل].

العجلة (موافق) اضغط على منتصف زر () لتحديد قائمة. يُمكنك تغيير البرامج بواسطة استخدام زر).

العجلة (موافق) للوصول إلى قائمة [المستكشف السحري]. يمكنك تشغيل ميزة [المستكشف السحري] عند تغير لون المؤشر إلى اللون الأرجواني. إذا كنت تشاهد برنامجًا، فاضغط مع الاستمرار على المؤشر فوق الفيديو. عند استخدام [دليل التلفاز]، [الإعدادات]، [منبه الرياضة]، أو [معرض فني]،

الرجوع للعودة إلى المستوى السابق.

الرجوع لمسح شاشات العرض الظاهرة على الشاشة والعودة إلى الإدخال السابق.

اضغط مع الاستمرار على النص.

الميكروفون **9 (..) (1) (2) (3)**(4)** (5) AD/SAP ** سيتم تمكين وظيفة الأوصاف الصوتية. 6 (8) (7) (A)0 **1** **(🔻) (P): ∞(∧

(4)

(4)

أزرار الأرقام لإدخال الأرقام.

الريموت.

[إمكانية الوصول].

على الصوت.

السربعة.

الإعدادات].

الفيديو هات.

(و فقًا للبلد)

للوصول إلى [المساعدة السريعة].

كتم الصوت لكتم جميع الأصوات.

كتم الصوت يؤدي إلى الوصول إلى قائمة

التعرّف على الصوت يلزم الاتصال بالشبكة

تحقق من المحتوى الموصى به. (قد لا تتوفر

التعرّف على الصوت تحدّث أثناء الضغط

باستمرار على الزر لاستخدام ميزة التعرف

أعلى/أسفل/يسار/يمين اضغط على زر أعلى

أو أسفل أو يسار أو يمين لتمرير القائمة. إذا

قمت بالضغط على أزرار ١٥٥ وكان المؤشر

في حالة الاستخدام، فسوف يختفي المؤشر من

الشاشة وسيعمل الريموت السحري Magic

كريموت عادى لعرض المؤشر على الشاشة

مرة أخرى، قم بتحريك الريموت السحري

الإعدادات السريعة للوصول إلى الإعدادات

تمُكِّن هذه ألأزرار من الوصول إلى الوظائف

الإعدادات السريعة تعرض قائمة [جميع

الزر الأحمر لتشغيل وظيفة التسجيل.

أزرار خدمة البث للاتصال بخدمة بث

معلومات المنزل]. (وفقًا للبلد) دليل المستخدم للوصول إلى [دليل

المستخدم]. (وفقًا للبلد)

لوحة معلومات المنزل الوصول إلى [لوحة

للوصول إلى قائمة البرامج المفضلة لديك.

Magic إلى اليسار واليمين.

الخاصة في بعض القوائم.

بعض الخدمات الموصى بها في بعض البلدان.)

لاستخدام وظيفة التعرّف على الصوت.

إجراءات إضافية لعرض المزيد من وظائف

**(\psi)

(**©**)

(6) 3

(A)

3 3 3

()



**

3


(<u>A</u>) 3

(?) 3

|| 4⊳ 3

روب أزرار التحكم للتحكم في محتويات الوسائط. (و فقًا للبلد)

(قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق.)



• في أجهزة التلفاز التناظري وبعض البلدان، قد لا تعمل أزرار الريموت.

(حسب الطراز)





لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطارية، واستبدل البطاريات (1.5 فولت من نوع AAA)
 التي تتطابق فيها الأقطاب ⊕ و ⊖ مع التسمية الموجودة داخل حجرة البطاريات وأغلق غطاء
 البطارية



- لا تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة. لأن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة البطاريات وحدوث تسرب بها.
- قد يتسبب عدم التطابق مع أقطاب البطارية الصحيحة بحدوث انفجار أو تسرّب، مما يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث إصابة جسدية أو تلوّث البيئة المحيطة.
 - ويستخدم هذا الجهاز بطاريات. ومن الممكن أن تكون هناك قوانين تنظيمية في مجتمعك تُلزمك بالتخلص من هذه البطاريات بشكل صحيح بسبب الاعتبارات البيئية. يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على معلومات حول طريقة التخلص منها أو كيفية إعادة تدوير ها.
 - يجب ألا تتعرض البطاريات الداخلية أو الموجودة داخل المنتج إلى حرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو النيران أو ما شابه ذلك.
 - في أجهزة التلفاز التناظري وبعض البلدان، قد لا تعمل أزرار الريموت.

magic تسجيل الريموت السحري

كيفية تسجيل الريموت السحري Magic

لاستخدام الريموت السحري، يجب إقرانه مع التلفاز أولاً.

1 ضع البطاريات في الريموت السحري للتحكم عن بعد Magic وقم بتشغيل التلفاز.

2 وجّه الريموت السحري Magic إلى تلفازك واضغط على (العجلة (موافق) الموجودة على الريموت.

* إذا فشل التلفاز في تسجيل الريموت السحري، فأعد المحاولة بعد إيقاف تشغيل التلفاز وإعادة تشغيله.

كيفية إلغاء تسجيل الريموت السحري Magic

اضغط على أزرار ﴾ (الرجوع)و ﴿ (الصفحة الرئيسية) في نفس الوقت، لمدة 5 ثوان، لإلغاء اقتران الريموت السحري Magic مع التلفاز. * اضغط مع الاستمرار على أزرار ﴿ (الصفحة الرئيسية)و﴿ (الإعدادات السريعة) لأكثر من 5 ثوانٍ لفصل الريموت السحري Magic و إعادة تسجيله في الوقت نفسه.

• يوصى بوضع نقطة وصول (AP) على بُعد أكثر من 0.2 متر عن التلفاز. إذا تم تثبيت نقطة الوصول على بُعد أقرب من 0.2 متر، فقد لا يعمل الريموت السحري Magic على النحو المتوقع نظرًا لتداخل الترددات.

3 بدء تشغیل التلفاز

تشغيل التلفاز

يمكنك تشغيل وظائف التلفاز ببساطة، باستخدام الزر



استخدام الزر



التشغيل (ضغط) إيقاف التشغيل" (ضغط مع الاستمرار) التحكم في القائمة (ضغط²)

التحدم في العائمة (ضغط) الاختيار من القائمة (ضغط مع الاستمر اردًا)

- 1) سوف تُغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل وسوف يتوقّف أي تسجيل جار.
- 2) يمكنك الوصول إلى القائمة وضبطها عن طريق الضغط على الزر عندما يكون التلفاز قيد التشغيل.
 - 3) يمكنك استخدام الوظيفة عندما تصل إلى عنصر التحكم في القائمة.
 - ◊ ملاحظة إذا كانت هذه هي المرة الأولى لتشغيل التلفاز بعد شحنه من المصنع، فقد تستغرق تهيئته عدة دقائق.


ضبط القائمة

عند تشغيل التلفاز، اضغط على زر ن مرة واحدة. يمكنك ضبط العناصر في القائمة باستخدام الزر.

لإيقاف التشغيل.

- التغيير مصدر الإدخال.
- للتمرير عبر البرامج المحفوظة.

- (+) لضبط مستوى الصوت.
- ◊ ملاحظة قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل بسيط عما هو مبين في هذا الدليل.
 - قد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر الإدخال أو طراز المنتج الذي تستخدمه.
 - يمكن إضافة ميزات جديدة إلى هذا التلفاز في المستقبل.
- و يجب توصيل الجهاز بمنفذ تيار سهل الوصول. لم يتم صنع بعض الأجهزة بزر التشغيل / إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل و فصل سلك الطاقة.



		43/50UP75*	55UP75*	65UP75*		
		43/50UP77*	55UP77*	60/65UP77*	70/75UP77*	70/75UP75*
الطراز		43/50UP78*	55UP78*	65UP78*	70/75UP78*	82/86UP80*
		43/50UP80*	55UP80*	60/65UP80*	70/75UP80*	02/00UF0U
		43/50UP81*	55UP81*	65UP81*		
A) VESA	(مم) (B x A	200 x 200	300 x 300	300 x 300	400 × 400	400 × 600
البرغي القياء	اسي	M6	M6	M6	M6	M8
عدد البراغي	پ	4	4	4	4	4
حامل التثبيت	ت على الحانط	LSW240B MSW240	OLW480B MSW240	OLW480B	LSW440B	LSW640B

الهوائي/الكابل

وصل التلفاز بمقبس هوائي على الحائط باستخدام كابل تردد راديوي (بمقاومة قدر ها 75 أوم).

- استخدم مجزئ الإشارة لاستخدام أكثر من جهازي تلفاز.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة، فثبت مكبر الإشارة بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة مع وجود هوائي متصل، فحاول إعادة توجيه الهوائي في الاتجاه الصحيح.
 - لا يتوفر كابل هوائى ومحوّل.
- بالنسبة إلى الموقع غير المدعوم من بث Ultra HD، فلا يُمكن لهذا التلفاز استقبال بث Ultra HD مباشرةً.

طبق القمر الصناعي

وصّل التلفاز بطبق القمر الصناعي ومقبس القمر الصناعي باستخدام كابل تردد راديوي (بمقاومة قدرها 75 أوم). (حسب الطراز)

قوس التثبيت على الحائط

(حسب الطراز)


/ تأكد من استخدام براغي وحوامل تثبيت على الحائط التي توافق معايير VESA. يوفر الجدول التالي وصفًا للأبعاد القياسية لمجموعة قوس التثبيت على الحانط.




الطراز	43/50UP77*	55/60/65UP77*
	43/50UP78*	55/65UP78*
	43/50UP80*	55/60/65UP80*
	43/50UP81*	55/65UP81*
المسافة بين المسامير (A) (مم)	200	300
البرغي القياسي	M6	M6
عدد البراغي	2	2
حامل التثبيت على الحانط	WB21LMB	WB21LMB



- أزل الحامل قبل تركيب التلفاز على أداة التثبيت على الحائط من خلال جعل أداة التعليق بالحامل في الاتجاه المعاكس.
 - للحصول على مزيد من المعلومات عن البراغي وقوس التثبيت على الحائط، راجع الشراء المنفصل.
- إذا كنت تنوي تثبيت المنتج على حائط، فثبت واجهة التثبيت المطابقة لمعيار VESA (أجزاء اختيارية) على الجهة الخلفية للمنتج.
 عند تركيب جهاز التلفاز لاستخدام حامل التثبيت على الحائط (أجزاء اختيارية)، ثبته جيدًا حتى لا يسقط.
- عند تثبیت التلفاز على الحانط، تأكد من عدم تركیب التلفاز بطریقة تكون فیها كابلات التشغیل و الإشارة مُعلَّفة على الجهة الخلفیة من التلفاز
 - لا تثبّت هذا المنتج على حائط في حال وجود احتمال تعرّضه للزيت أو رذاذ الزيت. فقد يلحق هذا ضررًا بالمنتج ويسبب سقوطه.
 - لا تستخدم أداة حادة عندما تفصل غطاء الكابل. فقد يسبب ذلك ضررًا بالكابل
 أو بالهيكل. كما قد يُسبب ضررًا شخصيًا. (حسب الطراز)

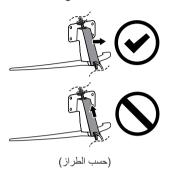


عند تركيب حامل التثبيت على الحائط، يوصى بتغطية فتحة الحامل باستخدام شريط لاصق، لمنع دخول الغبار والحشرات.
 (حسب الطراز)





(حسب الطراز)




(حسب الطراز)

- أدخل المسامير ذات العروة أو قوسي التلفاز والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها
 بإحكام
 - أزل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة أولاً في حالة توفرها.
- 2 ثبت على الحائط قوسي التثبيت على الحائط باستخدام المسامير. طابق موضع قوس التثبيت على الحائط مع المسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.
- 3 قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسى التثبيت على الحائط بإحكام بواسطة حبل قوي. تأكد من المحافظة على الحبل في وضع أفقي مع السطح المستوي.
 - استخدم دعامة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كاف لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.
- الحوامل والمسامير والحبال غير مرفقة. يمكنك الحصول على الملحقات الإضافية من الوكيل المحلى.

التثبيت على الحائط


ثبّت حوامل التثبيت الاختياري على الحائط الموجود في الجزء الخلفي من التافاز بعناية وثبّت حامل التثبيت على حائط صلب في اتجاه عمودي على الأرضية. عندما تُثبّت التلفاز على مواد البناء الأخرى، يُرجى الاتصال بفني مؤهل. تُوصي LG بان يقوم فني تركيب محترف مؤهل بالتثبيت على الحائط. فوصي باستخدام حامل التثبيت على الحائط من LG. يسهل نقل حامل التثبيت على الحائط من LG. يسهل عدم استخدام حامل التثبيت على الحائط من AG، يُرجى استخدام حامل التثبيت على الحائط على عدم استخدام حامل التثبيت على الحائط في المكان الذي يكون فيه الجهاز آمنًا تمامًا على الحائط مع وجود مساحة كافية تثبح الاتصال بالأجهزة الخارجية. يُنصح بتوصيل جميع الكابلات قبل تركيب أدوات التثبيت المُحكمة على الحائط.

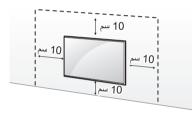

(حسب الطراز)

التثبيت على الطاولة

- 1 ارفع التلفاز وأمله إلى الوضع المستقيم على الطاولة.
- أبق مسافة 10 سم (على الأقل) من الحائط للتهوية المناسبة.
 - 2 قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط.

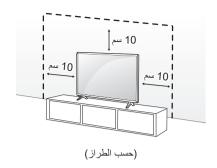



- لا تضع مواد غريبة (زيوت وشحوم وما إلى ذلك) على البراغي عند تركيب المنتج. (فقد يلحق ذلك الضرر بالمنتج.)
- في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القيام ببعض الإجراءات لتفادي سقوط المنتج. وإلا فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.
 - لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج
 - لا يغطى الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.
- احرص على إدخال البراغي بشكل صحيح واربطها بإحكام. (في حال عدم ربطها بإحكام بشكل كاف، قد يميل التلفاز نحو الأهام بعد تثبيته.) لا تستخدم القوة المفرطة لربط البراغي وإلا فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالبرغي وارتخائه.
 - إذا لم يتم وضع التلفاز في موضع ثابت بشكل كاف، فيمكن لهذا أن يشكل خطرًا حيث يصبح التلفاز معرضًا للسقوط. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصًا للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:
 - استخدام خزائن أو حاملات توصى بها الجهة المصنعة للتلفاز.
 - استخدام قطع الأثاث التي تدعم التلفاز بشكل آمن فقط.
 - الحرص على وضع التلفاز بموضع لا يتجاوز طرف قطعة الأثاث الداعمة.
 - عدم وضع التلفاز على قطع أثاث طويلة (على سبيل المثال، خزانة أو خزانة كتب) من دون تثبيت الأثاث والتلفاز على دعامة مناسبة
 - عدم وضع التلفاز على قطعة قماش أو مواد أخرى تم وضعها بين التلفاز وقطعة الأثاث الداعمة.
 - توعية الأطفال حول مخاطر تسلق قطع الأثاث للوصول إلى التلفاز وأدوات التحكم الخاصة به.

2 التحضير

حمل التلفاز ونقله

يرجى قراءة الإرشادات التالية لمنع خدش التلفاز أو إلحاق الضرر به ولضمان النقل الأمن بغض النظر عن نوعه وحجمه.

- يُوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغلقًا بمواد التعبئة التي أرفق بها.
 - افصل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفاز أو حمله.



عند الإمساك بالتلفاز، يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعيدًا عنك وذلك لتجنب إلحاق الضرر
 بها.



أمسك الجزء العلوي والسفلي من إطار التلفاز بإحكام. تأكد من عدم الإمساك بالجزء الشفاف
 أو بمكبر الصوت أو بمنطقة شبكة مكبر الصوت.



- يتطلب نقل جهاز تلفاز كبير 2 أشخاص على الأقل.
- عند نقل التلفاز باليد، يجب الإمساك به كما هو موضح في الصورة التالية.
 - عند نقل التلفاز باليد، لا تعرضه للارتجاج أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفاز، اجعله دومًا مستقيمًا، وتجنب قلبه على جانبه أو إمالته يمينًا أو يسارًا.
- لا تستخدم القوة الزائدة لدرجة التسبب في إمالة/ثني هيكل الإطار، إذ قد يؤدي هذا إلى إلحاق الضرر بالشاشة.
 - عند حمل التلفاز ، احرص على عدم إلحاق ضرر بالأزرار البارزة.



- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
- عند توصيل الحامل بالتلفاز، وجِّه الشاشة إلى الأسفل وضعها على طاولة مغطاة بقماش ناعم أو سطح مستو لحمايتها من الخدوش.

البطار بات

- خزّن الملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لا تقع بتقصير الدائرة أو فك البطاريات أو تركها لتسخن أكثر مما ينبغي. لا تتخلص من البطاريات في النار. فلا ينبغي أن تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة.
- تنبيه: في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح، فسيؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار .

و النقل

- أثناء النقل، تأكد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله عن الطاقة وأنه تمت إزالة كل الكابلات. قد يتطلب حمل أجهزة التلفاز الكبيرة 2 أشخاص أو أكثر. لا تضغط على الشاشة الأمامية من جهاز التلفاز. وإلا، فقد بحدث تلف للمنتج أو تتعرض لخطر الحريق
- أو الإصابة. • أبق مواد التعليف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل
- بعيدة عن متناول الأطفال. • لا تسمح بتعرض الجهاز للصدمات أو بسقوط أي أشياء داخله، ولا تُسقط أي شيء على الشاشة.
- لا تضغط بشدة على الشاشة أو تخدشها بيدك أو بواسطة شيء حاد مثل مسمار أو قلم رصاص أو قلم حبر. قد يتسبب هذا في تلف الشاشة.

و التنظيف

- عند التنظيف، افصل سلك الطاقة وامسح برفق بقطعة قماش ناعمة/جافة. لا ترش الماء أو السوائل الأخرى على التلفاز مباشرة. لا ترش الماء أو السوائل تنظيف الزجاج ومعطرات الجو ومبيدات الحشرات والشحوم والشمع (الشمع المخصص للسيارات، الشمع الصناعي) والمواد الكاشطة والتنر والبنزين والكحول، إلخ. التي قد تلحق ضررًا بالمنتجات وشاشاتها. وإلا، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.

- فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي
 ان قابس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة. في الحالات الطارئة، يجب أن يبقى قابس الطاقة موضوعًا في مكان يسهل الوصول إليه.
- لا تدع الأطفال يتسلقون التلفاز أو يتعلقون به. وإلا فقد يسقط التلفاز مما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.
 - تأريض الهوائي الخارجي (يمكن أن يختلف حسب البلد):
 - في حال تركيب هوائي خارجي، اتبع الاحتياطات الواردة أدناه.
 - ينبغي عدم وضع نظام الهوائي الخارجي بالقرب من خطوط الكهرباء العلوية أو الإضاءة الكهربائية أو دو ائر الطاقة الأخرى أو في الأماكن التي يمكنه فيها أن يلامس خطوط أو دوائر الطاقة هذه، حيث يمكن أن يتسبب هذا في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.
 - التأريض (باستثناء الأجهزة التي لا يتم تأريضها.)
 - يجب توصيل جهاز التلفاز المزود بقابس تيار متردد ثلاثى الأطراف بمقبس تيار متردد ذو الطرف الأرضي ثلاثي الأطراف. تأكد من توصيل سلك التأريض الأرضى لمنع احتمال حدوث صدمة
- لا تلمس أبدًا هذا الجهاز أو الهوائي أثناء العاصفة الرعدية. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.
 - تأكد من توصيل سلك الطاقة بالتلفاز ومقبس الحائط بأمان، فقد يحدث تلفُّ في القابس أو المقبس وقد ينشب حريق في أصعب الحالات إذا لم يتم توصيله بأمان.
- لا تُدخل أجسامًا معدنية أو قابلة للاشتعال في المنتج. إذا سقط جسم غريب في المنتج، فافصل سلك الطاقة واتصل بخدمة
 - لا تلمس طرف سلك الطاقة أثناء توصيله بالكهرباء. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.

- إذا حدث أي مما يلى، فافصل المنتج على الفور واتصل بمركز خدمة العملاء المحلى.
 - في حال تلف المنتج.
 - في حال تسرب المياه أو مادة أخرى إلى المنتج
 - (مثل محوّل التيار المتردد أو سلك الطاقة أو التلفاز). - إذا شممت رائحة دخان أو رائحة أخرى من التلفاز.
 - عندما تهب عواصف رعدية أو عند عدم استخدامه لفترة زمنية طويلة.
- حتى عند إيقاف تشغيل التلفاز عن طريق الريموت أو الزر، يتم توصيل مصدر طاقة التيار المتردد بالوحدة إذا لم يتم فصلها عن القابس.
- لا تستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من التلفاز (على سبيل المثال صاعق الحشرات). فقد يلحق ذلك ضررًا بالمنتج
- لا تحاول تعديل هذا المنتج بأي طريقة من دون الحصول على تصريح مكتوب من LG Electronics. فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية. اتصل بخدمة العملاء المحلية للحصول على الخدمة أو الإصلاح. قد يؤدي التعديل غير المصرح به إلى إلغاء صلاحية المستخدم لتشغيل هذا
- لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات المعتمدة من شركة LG Electronics. وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو قصور وظيفي أو تشوّه المنتج.
- لا تفكك أبدًا محوّل التيار المتردد أو سلك الطاقة. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- توخُّ الحرص عند استخدام المحول لتجنب سقوطه أو وقوعه على الأرض. فقد يلحق ذلك ضررًا بالمحول.
- للحد من مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تلمس التلفاز عندما تكون يداك مبللتين. إذا كانت أطراف سلك الطاقة رطبة أو يغطيها الغبار، فاحرص على تجفيف قابس الطاقة تمامًا أو امسح الغبار عنه.

1 تحذير! تعليمات الأمان





تنبيه خطر التعرض لصدمة كهربائية لا تفتحه

تنبيه : لتقليل خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بازالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). ولا توجد قطع قابلة للصيانة من قِبل المستخدم في المنتج. أوكل هذا الأمر إلى فريق الخدمة المؤهل.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود "فولتية خطيرة" غير معزولة داخل المنتج قد تحتوي على مقدار كافٍ لإلحاق خطر الصدمات الكهربائية بالأشخاص.

﴾ يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة متعلقة بكيفية تشغيل المنتج وصيانته (خدمته) داخل الدليل المرفق مع

تحذير : للحد من مخاطر نشوب حريق وحدوث صدمات كهربائية، لا تعرّض المنتج للمطر أو الرطوبة.

• التهوية

- قم بتثبيت جهاز التلفاز لديك في مكان جيد التهوية. لا تقم بتثبيته في مساحة ضيقة مثل خزانة الكتب.
 - لا تقم بتثبیت المنتج على سجادة أو وسادة.
- لا نقم بحجب المنتج أو تغطيته بقطعة قماش أو مواد أخرى أثناء توصيل الوحدة بالكهرباء.
- احرص على عدم لمس فتحات التهوية. أثناء مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، قد تصبح فتحات التهوية ساخنة.
- احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه جيدًا إلى المقابس والمأخذ في الحائط ومخرج السلك من الجهاز.
 - لا تحرِّك جهاز التلفاز أثناء توصيل سلك الطاقة.
 - لا تستخدم سلك الطاقة التالف أو غير محكم التركيب.
- تأكد من الإمساك بالقابس عند فصل سلك الطاقة. لا تسحب سلك الطاقة لفصل التلفاز.
- لا توصل أجهزة كثيرة جدًا بمخرج التيار المتردد نفسه، لأن هذا قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

- لمنع انتشار الحريق، ابق الشموع أو العناصر المشتعلة الأخرى دائمًا بعيدة عن المنتج.
 - لا تضع التلفاز و/أو الريموت في الظروف التالية:
 - أبق المنتج بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
 - منطقة ذات رطوبة عالية كالحمّام مثلاً.
 - بالقرب من مصدر حرارة كالمواقد أو الأجهزة الأخرى التي تُصدر حرارة.
 - بالقرب من طاولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض بسهولة للبخار أو الزيت.
 - منطقة معرّضة للمطر أو الرياح.
 - لا تعرِّض الجهاز لقطرات المياه ولا تضع أغراضًا تحتوي على سوائل، مثل المزهريات أو الأكواب
 - وما إلى ذلك عليه (مثلاً على الرفوف الموجودة فوق الوحدة).
 - بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الشموع أو تعريض التلفاز لتكييف هواء مباشر
 - لا تركّب الجهاز في أماكن تتعرض للغبار كثيرًا.
- وإلاً، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربانية أو احتراق/انفجار أو قصور وظيفي أو تشوّه المنتج.

5 التوصيلات

6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

7 المواصفات

- معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر - التراخيص
 - 8 معلومات تنظيمية

1 تحذير! تعليمات الأمان

2 التحضير

- حمل التلفاز ونقله
- التثبيت على الطاولة
- التثبيت على الحائط
 - الهوائي/الكابل
- طبق القمر الصناعي

3 بدء تشغیل التلفاز

- تشغیل التلفاز
- تسجيل الريموت السحري Magic

4 استخدام الريموت

- استخدام الريموت السحري Magic
 - استخدام الريموت

قبل قراءة هذا الدليل

- يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل التلفاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
- على الموقع الإلكتروني، يُمكنك تنزيل الدليل بما في ذلك التثبيت والاستخدام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والمواصفات والترخيص
 وما إلى ذلك، وعرض محتوياته على جهاز الكمبيوتر أو الجوال.

لمزيدٍ من المعلومات حول هذا التلفاز، اقرأ دليل المستخدم المُرفق في المنتج.

دليل المستخدم

. لفتح دليل المستخدم $\textcircled{3} \rightarrow \textcircled{1} \rightarrow [الدعم] \rightarrow [دليل المستخدم]$

الشراء المنفصل

- يمكن تغيير عناصر الشراء المنفصل أو تعديلها لتحسين الجودة من دون أي إخطار. اتصل بالبائع لشراء هذه العناصر. لا تعمل هذه
 الأجهزة إلا مع طرازات معينة.
 - قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه حسب ترقية وظائف المنتج أو ظروف جهة التصنيع أو سياساتها.
 - الريموت السحري MR21GA : Magic تحقق مما إذا كان طراز التلفاز يدعم تقنية Bluetooth في الوحدة اللاسلكية للتحقق من إمكانية استخدامه مع الريموت السحري Magic.
 - يجب شراء كبل توصيل الهوائيات والأجهزة الخارجية بشكلِ منفصلِ.
 - ◙ ملاحظة قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.
 - قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
 - قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.



دليل المستخدم السلامة والمرجع

تلفاز LED*

* يأتي التلفاز الذي يعمل بتقنية LED من LG مزوّدًا بشاشة LCD مع تقنية الإضاءة الخلفية LED.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

