

ENKEL HANDBOK

Minihifi Ljud

SVENSKA

Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk, och spara dem för framtida referens.
För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade egenskaper, besök sidan <http://www.lg.com> och ladda sedan ner Användarhandboken. En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.

MODELL
OK99




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.
1807_Rev02



Övre panel

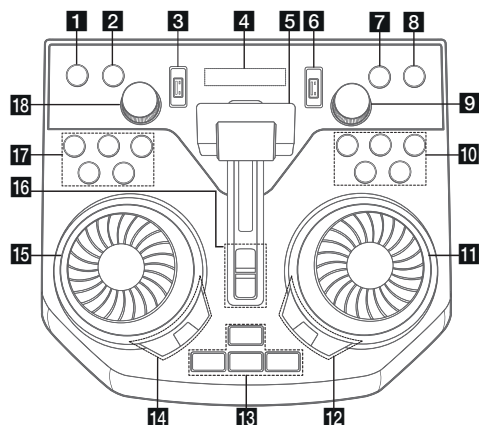

1 (Standby-läge)

Slår av och på strömmen.

2 USB REC / DEMO

- Spelar in på USB-enhet.
- För att stoppa inspelningen, tryck och håll i 3 sekunder.
- Vid strömvastängning, om du trycker på **USB REC / DEMO**, visa demoläge.

3 USB 1-port

Du kan spela ljudfiler genom att ansluta en USB-enhet.

4 Displayfönster

5 PARTY ACCELERATOR-nivå

Skjut på reglaget för att skapa partyatmosfär.

6 USB 2-port

Du kan spela ljudfiler genom att ansluta en USB-enhet.

7 F (Funktion)

Väljer funktion och inmatningskälla.

8 WIRELESS LINK

- Välj MAIN eller OTHER i WIRELESS PARTY LINK-läge.
- Aktivera eller inaktivera WIRELESS PARTY LINK-läge.

9 MASTER VOL. (Ljudvolym) -/+

Justerar högtalarvolymen.

10 (Hoppa över/Sök)

- Gå bakåt/till föregående.
- Söker efter ett avsnitt i spår/fil.
- Väljer radiostation.

⏮ (Spela/Paus)

- Startar och pauser uppspelning.
- Väljer stereo/mono

⏭ (Hoppa över/Sök)

- Gå framåt/till nästa.
- Söker efter ett avsnitt i spår/fil.
- Väljer radiostation.

□ (Stopp) / RDS

- Avbryter uppspelning eller avbryter funktionen DELETE.
 - Radio Data System
 - Δ (Öppna/Stäng)
- Öppnar och stänger skivfacket.

11 DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI

- Roterar medurs eller moturs för att skapa repljud.
- Söker efter mapp eller fil.

12 SPECIAL EQ / BASS BLAST (eller BASS BLAST+)

- Väljer speciell equalizer.
- Tryck och håll för att välja BASS (eller BASS+) effekt direkt.

SEARCH

Går till mappen och filen i urvalsläge.

OK

Väljer mapp vid sökning efter en fil.

13 PARTY STARTER

- I avstängt läge sätter den här funktionen på enheten tillsammans med ett Party Kick Starter ljud.
- I påsatt läge mixerar den här funktionen musiken med Party Kick Starter ljudet.

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Väljer CLUB, DRUM eller USER ljudeffekt till mix.
(Om du vill använda USER, måste du registrera en källa via appen "Music Flow Bluetooth")

1, 2, 3 (DJ PAD)

Tryck på önskad ljudplatta

14 DJ EFFECT

Välj önskad DJ-effekt.

USER EQ

Väljer equalizer som skapats av dig själv.

LIGHTING

Väljer belysningsläge

15 DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL

- Roterar medurs eller moturs för att skapa repljud.
- Roterar medurs eller moturs för att ställa in USER EQ-nivå.
- Justera DJ EFFECT-nivå.
- Väljer rösteffekter.
- Väljer ljuseffekterna.

16 PARTY ACCELERATOR MODE

Väljer läget PARTY ACCELERATOR MODE.

DJ LOOP

Väljer DJ LOOP-läget.
(DJ LOOP -läge kan användas vid CD/USB-uppspelning.)

17 KEY CHANGER (♭ / #)

Byter till en tonart som passar ditt röstomfång.

VOICE CANCELLER

Du kan reducera rösttonerna under musikuppspelning från olika ingångskällor.

VOCAL EFFECTS

Väljer läget VOCAL EFFECTS.


MIC ECHO

Välj ECHO läge.


18 MIC VOL. (Mikrofonvolym) -/+

Justera mikrofonvolym.

Frontpanel / Bakpanel

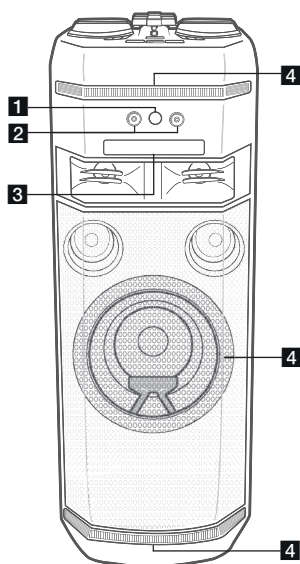

- 1 **R** (Infrarödmottagare)
- 2 **MIC** (mikrofon) 1/2-uttag
- 3 Skivfack
- 4 belysning

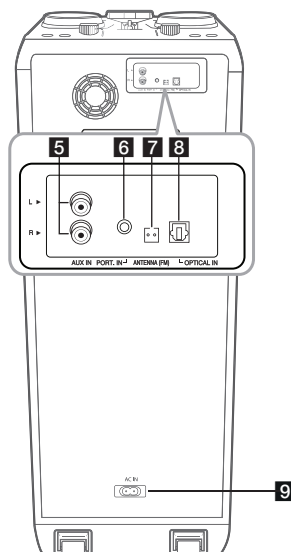


- 5 **AUX IN (L/R)** : Anslut en extern enhet.
- 6 **PORT.(Bärbar) IN** : Anslut en bärbar enhet.
- 7 **ANTENNA (FM)**
- 8 **OPTICAL IN** : Anslut till en optisk enhet
- 9 **AC IN** strömuttag

Styrapplikation



Ladda ner appen **Music Flow Bluetooth** till enheten.
(Endast Android)

LG Sound Sync



För mer information, ladda ner instruktionsboken
online. <http://www.lg.com>

Ytterligare information

Specifikationer

Strömkrav	Se huvudetiketten på enheten.
Strömförbrukning	Se huvudetiketten på enheten.
	Nätverks-vänteläge : 0,5 W (om alla nätverksportar har aktiverats).
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 430,0 mm x 1 054,0 mm x 400,0 mm
Busströmförsörjning (USB)	5 V  500 mA
Förstärkare (Total RMS- outputeffekt)	1 800 W RMS

Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

Var försiktig

- Anslut strömkabeln direkt till vägguttaget om det går. Om du använder en förlängningskabel rekommenderar vi starkt att du använder en förlängningskabel för 110 V / 15 A eller 230 V / 15 A, annars kanske enheten inte arbetar som den ska på grund av att strömtillförseln blir ojämn.
- Överbelasta inte förlängningssladden med för mycket ström.


Obs

- Titta aldrig direkt in i den ljusutsöndrande delen när LIGHTING är påslagen.
- Om belysningen är starkt bländande, tänd rumsbelysningen eller stäng av LIGHTING för enheten.

Så här ansluter du den trådlösa nätverksanslutningen eller den trådlösa enheten.

Stäng av enheten genom att trycka på strömknappen i mer än 5 sekunder.

Byta batteri

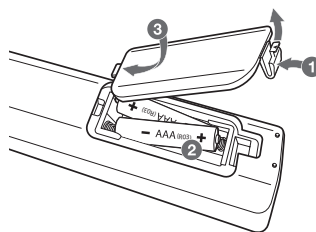

Försäkran om överensstämmelse



Härmed försäkrar LG Electronics att MINI HI-FI-LJUD av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm