



Naudotojo vadovas

Prieš naudodami televizorių atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai.

Turinys

Darbo su „LG webOS“ televizoriumi pradžia

Pradžios ekrano gidas	5
Pagrindinis tvarkymo puslapis	6
„Live TV“ paruošimas	8
Jungimasis prie tinklo	8
LG paskyros tvarkymas	11
Apie Naudotojo vadovas	12

TV valdymas

Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ susiejimas	13
Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ naudojimas	14
Televizoriaus funkcijų valdymas balsu	16
Kalbos ir teksto funkcijos	18
Valdymas balsu naudojant Alice	20
Norėdami peržiūrėti daugiau funkcijų nuotolinio valdymo pulte	21
Universalaus valdymo nustatymas	22
Programų paleidimas per Sparčioji Prieiga	23
Jungiamasi prie SIMPLINK (HDMI-CEC)	24
Sparčiosios nuorodos į Pasiekiamumas	25
Įvesties įrenginio prijungimas prie USB	26

Mėgaukitės „Live TV“

Tiesioginės transliacijos meniu naudojimas	27
Gidas peržiūra	28
Programos informacijos tikrinimas	29
Planuoklė naudojimas	31
LG Channels žiūrėjimas	32
TELETEKSTAS	33
HbbTV	35
Informacija apie CI	36

Programos ir turinys

Programų diegimas	37
Kaip naudoti „Magic Explorer“	38
Turinio paieška	39

Išorinių prietaisų prijungimas

Namų centras naudojimas	40
Išmaniųjų prietaisų prijungimas	43
Kameros prijungimas prie televizoriaus	44
Išmaniųjų prietaisų prijungimas per NFC	45
Išmaniojo prietaiso ekrano rodymas per televizorių	46
Garso leidimas iš išmaniojo prietaiso per televizoriaus garsiakalbius	47
USB prijungimas	48
Medijos leistas naudojimas	49
Namų biuras naudojimas	53
PC turinio bendrinimas	55
Kompiuterio ekrano žiūrėjimas per televizorių	56

Išnaudokite visas „Smart TV“ galimybes

Mėgaukitės Žaidimas	57
Naudojimas Mokymasis paslauga	58
Mėgaukitės Muzika	59
Dalijimasis iš vieno kambario į kitą naudojimas	60
Naršymas internete per televizorių	62
Naudojimas Sportas paslauga	65
Live Plus	66
Pranešimai	66

Nustatymai

Spartieji nustatymai	67
Vaizdas	69
Garsas	80
Pasiekiamumas	90
AI paslauga	93
Žaidimo optimizatorius	95
Šeimos nustatymai	100
Kanalai	101
Tinklas	108
Išoriniai įrenginiai	109
Sistema	113
Energijos taupymas	120
Palaikymas	121

Trikčių šalinimo vadovas

Atlikite patikrinimą su Greitoji pagalba	123
Maitinimo / nuotolinio valdymo problemų ir trikčių diagnostika	124
Ekrano problemų trikčių diagnostika	126

Problemų su garsu trikčių diagnostika	129
Problemų dėl įrenginio ryšio trikčių diagnostika	131
Filmų peržiūros problemų trikčių diagnostika	132
Problemų su tinklo ryšiu trikčių diagnostika	134
Problemų su LG paskyra trikčių diagnostika	136
Problemų su turiniu trikčių diagnostika	137
Problemų su interneto naršykle trikčių diagnostika	138

Stebėkite informaciją

Palaikomi nuotraukų failų formatai	139
Palaikomi vaizdo įrašų failų formatai	139
Palaikomi muzikos failų formatai	142
Palaikoma raiška : HDMI-DTV	144
Palaikoma raiška : HDMI-PC	147
Informacija apie licenciją	150
LG TV Content Policy	150

Darbo su „LG webOS“ televizoriumi pradžia


Pradžios ekrano gidas

„LG webOS TV“ pradžios ekrano funkcijos naudojimas

Galite atidaryti pradžios ekraną paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką . Sukite Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ **Ratuką (OK)** mygtuką, norėdami slinkti per meniu. Galite atidaryti programas ir turinį arba naudoti įvairias išmaniojo televizoriaus funkcijas.

Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį  mygtuką. Galite iš naujo paleisti ar išeiti iš neseniai naudotų programėlių.

- Standartinis nuotolinio valdymo pultas leidžia slinkti per meniu mygtukais  / .

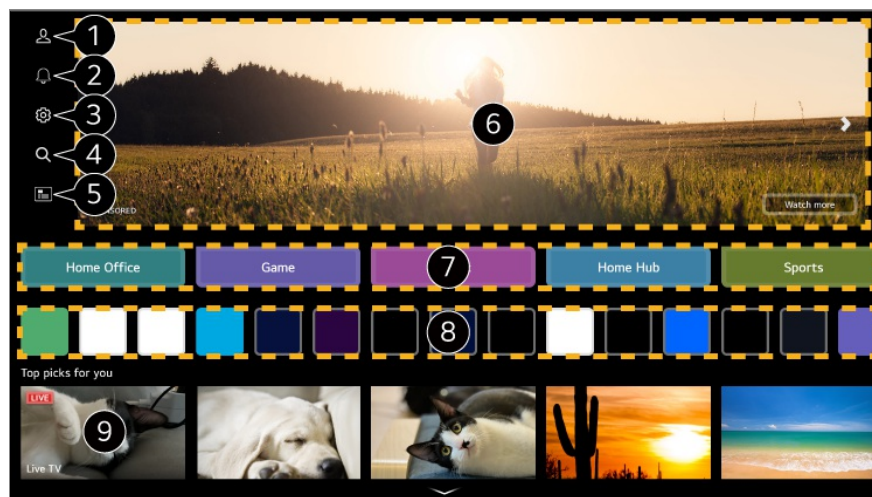

- 1 Paleiskite **LG paskyra**.
Daugiau informacijos rasite skyriuje **Darbo su „LG webOS“ televizoriumi pradžia → LG paskyros tvarkymas**, kuris yra **Naudotojo vadovas**.
- 2 Paleiskite **Pranešimai**.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Išnaudokite visas „Smart TV“ galimybes → Pranešimai** dalyje **Naudotojo vadovas**.
- 3 Paleiskite **Sparčiosios Nuostatos**.

Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Nustatymai → Spartieji nustatymai → Spartus nustatymų funkcijos naudojimas** dalyje **Naudotojo vadovas**.

4 Paleiskite **leškoti**.

Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Programos ir turinys → Turinio paieška** dalyje **Naudotojo vadovas**.

5 Paleiskite **Gidas**.

Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“ → Gidas peržiūra** dalyje **Naudotojo vadovas**.

6 Rodomi skelbimai.

Galite įjungti arba išjungti skelbimus per  →  → **Bendra → Sistema → Papildomos nuostatos → Pagrindinio Puslapio Nuostatos → Vietinė akcija**.

7 Galite naudotis įvairiomis funkcijomis arba paslaugomis.

8 Galite paleisti, perkelti arba ištrinti televizoriuje įdiegtas programas.

9 Grįžtama prie paskutinio naudoto televizoriaus arba išorinės įvesties.

- Pagrindinis ekranas rodomas automatiškai, kai įjungiame televizorių. Norėdami išjungti šią funkciją, pereikite į  →  → **Bendra → Sistema → Papildomos nuostatos → Pagrindinio Puslapio Nuostatos** ir nustatykite **Įjungimo ekranas į Naujausia įvestis**.
- Turinio ir paslaugų prieinamumas ir prieiga LGE prietaise gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.
- Prieinamos funkcijos priklauso nuo regiono ar tarnybos.

Pagrindinis tvarkymo puslapis

„LG webOS TV“ pagrindinio puslapio tvarkymas

Galite keisti rodomų programėlių turinio sąrašo tvarką paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką .


Redaguoti kortelių sąrašą

- 01 Pasirinkite kortelę, kurią norite redaguoti, tada nuspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Ratuką (OK)** ir įeikite į režimą **Redaguoti kortelių sąrašą**. Arba galite paspausti mygtuką **Redaguoti kortelių sąrašą** kortelių sąrašo gale.
- 02 Perkelkite į norimą padėtį ir paspauskite mygtuką **Ratuką (OK)** norėdami pakeisti programos padėtį.
Jei norite ištrinti kortelę, pasirinkite piktogramą  virš kortelės.

- Taip pat galite korteles perkelti nuotolinio valdymo pulto mygtukais ◀▶.

03 Baigę redagavimą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ↩, kad išeitumėte iš kortelės redagavimo režimo.

- Kai kurių kortelių ištrinti negalima.

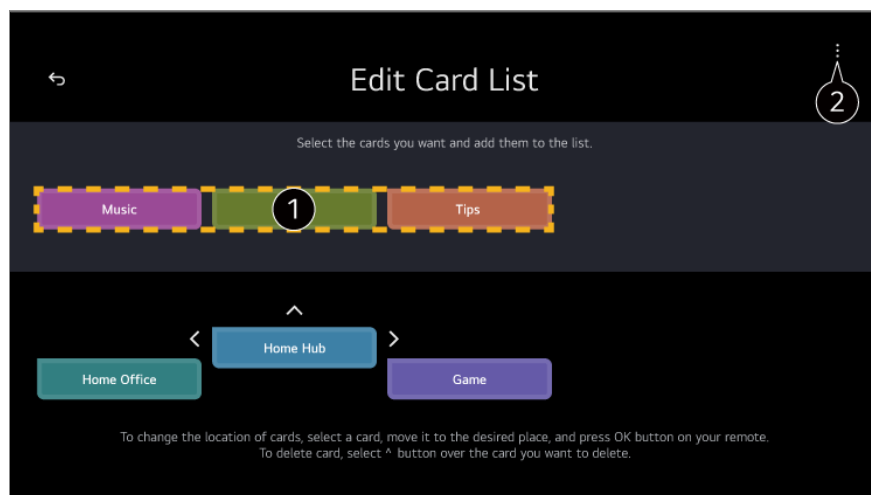

- 1 Pasirinkite norimas korteles ir pridėkite jas į sąrašą.
- 2 **Pagrindinio Puslapio Nuostatos** : Įjungdami maitinimą pereikite į ekraną, kuriame nustatoma pagrindinio ekrano elgsena arba reklaminis režimas.
Naudotojo vadovas : Pereikite į **Naudotojo vadovas** programą.

Keisti programėlių sąrašą

01 Pasirinkite programą, kurią norite redaguoti, tada nuspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Ratuką (OK)** ir įeikite į režimą **Keisti programėlių sąrašą**. Arba galite paspausti mygtuką **Keisti programėlių sąrašą** Programėlių sąrašas pabaigoje.

02 Perkelkite į norimą padėtį ir paspauskite mygtuką **Ratuką (OK)** norėdami pakeisti programos padėtį.

Jei norite ištrinti programą, pasirinkite piktogramą 🗑 virš programos.

- Taip pat galite programas perkelti nuotolinio valdymo pulto mygtukais ◀▶.
- Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ... mygtuką.
Atstatyti programėlių tvarką : Atstato elementų eilės tvarką programų sąrašė.
Pagrindinio Puslapio Nuostatos : Įjungdami maitinimą pereikite į ekraną, kuriame nustatoma pagrindinio ekrano elgsena arba reklaminis režimas.
Naudotojo vadovas : Pereikite į **Naudotojo vadovas** programą.

03 Po to, kai redagavimas baigiamas, spauskite **Uždaryti** ekrano apačioje ir išeikite iš programos redagavimo režimo.

- Numatytųjų TV programų ištrinti negalima.

„Redaguoti turinio sąrašą“

- 01 Slinkite žemyn iki pagrindinio ekrano apačios sukdami mygtuką **Ratuką (OK)** ir pasirinkite , kad įjungtumėte „Redaguoti turinio sąrašą“ režimą.
 - 02 Pasirinkite sąrašą, kurį norite perkelti mygtuku **Ratuką (OK)**, kad perkeltumėte jį į norimą vietą, tada paspauskite **Ratuką (OK)**, kad pakeistumėte sąrašo padėtį. Sąrašą taip pat galite perkelti naudodamiesi nuotolinio valdymo pulto mygtukais  /  / .
- Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį  mygtuką.
Pagrindinio Puslapio Nuostatos : Įjungdami maitinimą pereikite į ekraną, kuriame nustatoma pagrindinio ekrano elgsena arba reklaminis režimas.
Naudotojo vadovas : Pereikite į **Naudotojo vadovas** programą.
- 03 Po to, kai redagavimas yra baigtas, spauskite **Uždaryti** ekrano apačioje ir išeikite iš turinio sąrašo redagavimo režimo.
- Kai kurių sąrašų perkelti negalima.

„Live TV“ paruošimas

TV transliacijos žiūrėjimas


- 01 Prijunkite prie televizoriaus transliacijos anteną / kabelį.
 - 02 Paleidžiamas  →  → **Bendra** → **Kanalai** → **Kanalų derinimas** (**Kanalų derinimas ir nustatymai**) → **Automatinė paieška**.
Randa ir prideda tik transliuojamus kanalus.
- Taip pat galite prijungti įrangą, kuri gali priimti transliacijas, pvz., priedėlį vietoj antenos.
Paleidžiamas  →  → **Bendra** → **Išoriniai įrenginiai** → **Universalaus Nuotolinio Valdymo Pulto Nuostatos**.
 - Norėdami išspręsti su šia funkcija susijusią problemą, žr. **Trikčių šalinimo vadovas** skyrių, esantį **Naudotojo vadovas**.

Jungimasis prie tinklo

Jungimasis prie tinklo

Jei konfigūruojate tinklo nustatymus, galite naudotis įvairiomis paslaugomis, pvz., internetiniu turiniu ir programomis.

Laidinio tinklo nustatymas

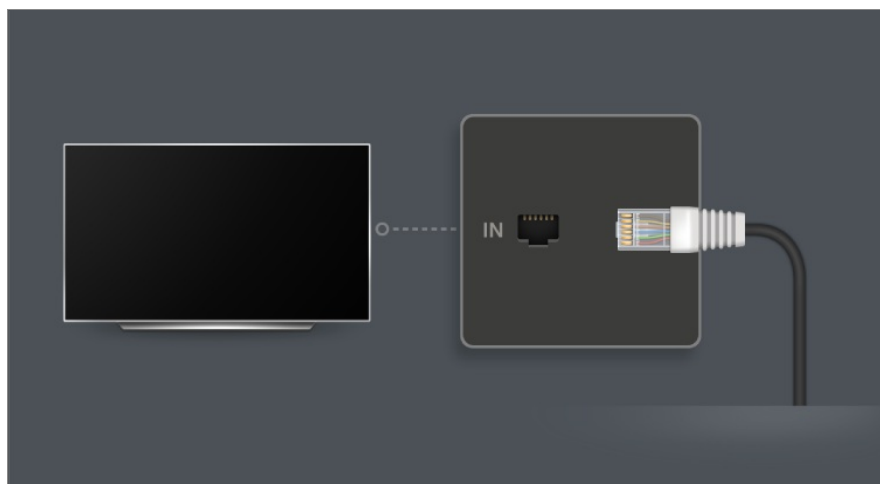

01 LAN kabeliu prijunkite TV ir maršruto parinktuvo LAN prievadą. Maršruto parinktuvas prie interneto turi būti prijungtas iš anksto.

- Jei maršruto parinktuvas palaiko DHCP, televizorius yra automatiškai prijungiamas prie tinklo, kai prijungiate televizorių prie tinklo LAN kabeliu.

Jeį tinklas neprijungiamas automatiškai

02 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį  mygtuką.

03 Pasirinkite  → **Bendra** → **Tinklas** → **Laidinė jungtis (eternetas)**.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją, žr. Laidinio tinklo nustatymas, pateikiamą **Nustatymai** → **Tinklas**, pateikiamą **Naudotojo vadovas**.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Belaidžio tinklo nustatymas



- 01 Įjunkite prie interneto prijungto maršruto parinktuvo maitinimą.
- 02 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį  mygtuką.
- 03 Pasirinkite  → **Bendra** → **Tinklas** → „Wi-Fi“ jungtis.
- 04 Kai tinklo paieška baigta, rodomas galimų prijungti tinklų sąrašas.
- 05 Pasirinkite tinklą prijungimui.
Jei jūsų belaidis LAN maršruto parinktuvas apsaugotas slaptažodžiu, įveskite maršruto parinktuvu sukonfigūruotą slaptažodį.
Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją, žr. Belaidžio tinklo nustatymas, pateikiamą **Nustatymai** → **Tinklas**, pateikiamą **Naudotojo vadovas**.

Tinklo nustatymų įspėjimai

- Naudokite standartinį LAN kabelį (prijunkite prie „Cat7“ ar aukštesnės klasės su RJ45 jungtimi, „10 Base-T“ ar „100 Base TX“ LAN prievadu).
- Maršruto parinktuvo paleidimas iš naujo gali sukelti tinklo ryšio problemų. Tokiu atveju maršruto parinktuvas veiks įprastai, jei jį išjungsite ir atjungsite televizorių, paskui jį vėl prijungsite ir įjungsite.
- „LG Electronics“ neatsako už tinklo ryšį ar veikimo triktis, kurias sukėlė tokios problemos kaip įrangos gedimai ar linijų atsijungimas.
- Dėl tinklo nustatymų arba interneto paslaugų tiekėjo, tinklo ryšys gali tinkamai neveikti.
- DSL ryšiui turi būti naudojamas DSL modemas; kabeliniam ryšiui turi būti naudojamas kabelinis modemas. Priklausomai nuo jūsų sutarties su interneto paslaugų tiekėju, gali būti prieinamas tik ribotas tinklo jungčių skaičius, o TV tinklo nustatymas gali būti nepasiekiamas. (Jei pagal sutartį prie linijos neleidžiama prijungti daugiau nei vieno įrenginio, galima naudoti tik jau prijungtą kompiuterį.)
- Belaidį tinklą gali pasiekti kitų įrenginių, kurie naudoja 2,4 GHz dažnį (belaidžio telefono, „Bluetooth“ įrenginio arba mikrobangų krosnelės), trikdžiai. Nors trikdžiai gali būti gaunami naudojant ir 5 GHz dažnį, tačiau tai mažiau tikėtina.
- Belaidžio tinklo aplinka gali sulėtinti belaidžio tinklo veikimą.

- Kelių belaidžio ryšio prietaisų naudojimas vienu metu gali sulėtinti tinklo veikimą.
- Prieigos įrenginys turi palaikyti belaidžius ryšius ir AP (prieigos taško) ryšį turinčio įrenginio belaidžio ryšio funkcija turi būti įjungta. Susisiekite su savo paslaugų tiekėju dėl belaidžio ryšio prieigos taško.
- Patikrinkite SSID ir AP saugos nustatymus. AP SSID ir saugos nustatymus galite rasti tam skirtose instrukcijose.
- Jei tinklas pakeičiamas pernešant televizorių arba keičiant maršruto parinktuvą, belaidį tinklą reikia nustatyti iš naujo. Esami belaidžio tinklo ryšiai nebus išsaugoti.
- Dėl netinkamų tinklo įrenginių nustatymų (laidiniuose/belaidžiuose tinkluose/telkinyje) TV gali veikti lėtai ar netinkamai. Įdiekite įrenginius tinkamai, pagal jiems skirtą vadovą ir tinklą.
- Prijungimo būdas gali skirtis priklausomai nuo AP gamintojo.
- Norėdami išspręsti su šia funkcija susijusią problemą, žr. **Trikčių šalinimo vadovas** skyrių, esantį **Naudotojo vadovas**.

LG paskyros tvarkymas

LG narystė

Jungdamiesi su **LG paskyra** galėsite naudoti pritaikytą rekomenduojamą turinį ir įvairias programų paslaugas.

Galite registruotis LG narystei ir jungtis prie **LG paskyra** naudodami el. pašto adresą. Arba galite registruotis LG narystei naudodamiesi išorinės paslaugos paskyros ID ir slaptažodžiu.

- 01 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  ir pasirinkite .
- 02 Registruokitės LG narystei pasirinkdami vieną iš siūlomų prisijungimo būdų.
- 03 Sutikite su Naudotojo sutartys sąlygomis ir įveskite prisijungimui reikalingą informaciją.
 - Reikalinga informacija gali skirtis priklausomai nuo šalies.
- 04 El. pašto adresu, kurį įvedėte registruodamiesi, bus išsiųsta patvirtinimo nuoroda. Atlikite el. pašto adresą patikrinimą per galiojimo laiką.
- 05 Kai jūsų el. pašto adresas patikrinamas, galite prisijungti su savo kredencialais.
 - Kai kuriose šalyse ši funkcija gali neveikti.
 - Prisijungimui gali būti taikomas apribojimas pagal amžių.
 - Norėdami išspręsti su šia funkcija susijusią problemą, žr. **Trikčių šalinimo vadovas**

skyrių, esantį **Naudotojo vadovas**.

LG paskyros tvarkymas

Einant į **LG paskyra**, rodoma paskyra, prie kurios prieš tai buvo prisijungta, o jūs galite pasirinkti paskyrą, prie kurios jungsitės, arba redaguoti paskyrų sąrašą.

Prisijungtoje paskyroje pasirinkę **Paskyros valdymas** galėsite peržiūrėti pagrindinę paskyros informaciją. Be to, jūs galite pakeisti savo slaptažodį arba redaguoti savo paskyros informaciją.

Apie Naudotojo vadovas

Apie **Naudotojo vadovas**

Daugiau informacijos apie visas „LG webOS TV“ funkcijas rasite TV esančiame **Naudotojo vadovas**.

Galite patikrinti susieto **Naudotojo vadovas** aprašymą spustelėdami  → **Naudotojo vadovas** viršutiniame dešiniajame kampe, kai naudojate programą, arba spustelėdami  sąrankos metu **Nuostatos**.

Spustelėję **Išbandyti dabar** dalyje **Naudotojo vadovas**, galite pereiti prie tos funkcijos arba nustatymo.

Teksto spalvos šiame naudotojo vadove reiškia šią informaciją:

-  Raudona : nuotolinio valdymo pulto mygtukų pavadinimai.
-  Geltona : TV ekrane rodomi mygtukai ir tekstas.
-  Žalia : Televizoriaus įvesties jungčių pavadinimai.
- Vaizdai ir **Naudotojo vadovas** esanti informacija gali skirtis priklausomai nuo modelio ir naudojimo aplinkos.
- Atnaujinus šio gaminio funkcijas, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

TV valdymas

Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ susiejimas

Sužinokite daugiau apie Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“

Judindami ir paspausdami žymeklį televizoriaus ekrane, lyg naudotumėtės pele kompiuterio ekrane, galite lengvai ir patogiai pasirinkti norimas funkcijas.

- Jei Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ nepridedamas, jį gali įsigyti atskirai.

Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ susiejimas

Norėdami naudotis Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“, jį turite susieti su „LG webOS TV“.

Prieš naudojant Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“, jį susiekite pagal šiuos nurodymus:

- 01 Įjunkite televizorių. Po maždaug 20 sekundžių nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į televizorių ir paspauskite **Ratuką (OK)**.
 - 02 Nuotolinio valdymo pultelis bus automatiškai užregistruotas ir televizoriaus ekrane atsiras susiejimo užbaigimo pranešimas.
- Jei nepavyko užregistruoti Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“, išjunkite televizorių ir pabandykite dar kartą.

Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ perregistravimas

Jei televizoriuje neatsiranda Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ žymeklis, televizorių reikia perregistruoti.

- 01 Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą televizoriaus link ir spauskite mygtuką  ir mygtuką  tuo pat metu apie 5 sekundes, kol pamatysite instrukcijas.
- 02 Anksčiau užregistruotas nuotolinio valdymo pultas yra išregistruojamas ir vėl perregistruojamas.

Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ išregistravimas

Jei turite kelis „LG Smart“ televizorius ir norite užregistruoti šiuo metu naudojamą Nuotolinio valdymo pultą „Magic Remote“ kitame televizoriuje, turite išregistruoti ankstesnįjį.

- 01 Jei vienu metu paspausite ir ilgiau nei 5 sekundes laikysite nuspaudę  ir  mygtukus, Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ lemputė mirksės ir registravimas bus atšauktas.
- 02 Jei norite išregistruoti ir užsiregistruoti kitam „LG Smart TV“, vadovaukitės aukščiau pateiktu registracijos būdu.

Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ naudojimas

Nuotolinio valdymo pulto mygtuko naudojimas

Trumpai spustelėkite arba paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad įjungtumėte įvairias funkcijas.

Pasirinkite  →  → **Bendra** → **Pasiekiamumas** → **Nuotolinio valdymo pulto programavimas**. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad gautumėte informacijos apie šį mygtuką.

- Nuotolinio valdymo pulto mygtukų žymės ir padėtys gali skirtis, atsižvelgiant į modelį.
- Atsižvelgiant į modelį, kai kurios funkcijos gali neveikti.



⊙ mygtukus spauskite ilgai (palaikydami nuspaudę ilgiau nei sekundę).

- **9** ⊙ : Paleiskite **Greitoji pagalba**.
- **„GUIDE“** : Paleiskite **Gidas**.
- **„GUIDE“** ⊙ : Rodomi **Kanalai**.
- **0** ⊙ : Pasirodo **Sparčioji Prieiga** redagavimo ekranas.
- **...** : Rodomi papildomi mygtukai nuotoliniame valdymo pulte.
- **...** ⊙ : Garsiai perskaitomas ekrano turinys arba nustatoma kelių balsų funkcija.
- **+ -** : Reguliuojamas garsumo lygis.
-  : Pasirinkite išjungti televizoriaus garsą.
-  ⊙ : Įveskite **Pasiekiamumas** meniu.
- **^v** : Galite perjungti kanalą.
-  : Rodomos rekomenduojamos balso komandos. Balso atpažinimo funkciją galite naudoti laikydami nuspaudę mygtuką ir kalbėdami nuotolinio valdymo pulto link.
-  : Rodomas pradžios ekrano meniu.
-  ⊙ : Paleidžia paskutinę naudotą programą.
-  : Parenka įvesties šaltinį.
-  ⊙ : Pereinama į **Namų centras**.
-  : Pereinama į ankstesnį veiksmą.
-  ⊙ : Uždaro meniu.
-  : Įjungia spartųjų nustatymų meniu.
-  ⊙ : Įjungia visų nustatymų meniu.
-  ⊙ : Paleiskite **Įrašyti**.

Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ naudojimas

- 01 Jei kratysite Nuotolinio valdymo pultą „Magic Remote“ kairėn ir dešinėn arba suksite jo ratuką nukreipę jį į televizorių, televizoriaus ekrane atsiras žymeklis. Perkėlus nuotolinio valdymo pultą norima kryptimi, žymeklis seka judesį.
- 02 Perkelkite žymeklį į norimą vietą ir paspauskite mygtuką **Ratuką (OK)**, kad paleistumėte funkciją.
- 03 Jei žymeklio tam tikrą laiką nenaudosite, jis išnyks. Jei žymeklis dingsta nuo ekrano, į kairę ir į dešinę papurtykite Nuotolinio valdymo pultą „Magic Remote“. Jis vėl

atsiras.

Jei paspausite ▲/▼/◀/▶ mygtukus, žymeklis išnyks, o nuotolinio valdymo pultas veiks kaip standartinis nuotolinio valdymo pultas.

04 Televizorių galite valdyti slinkdami arba paspausdami **Ratuką (OK)** mygtuką, esantį tarp mygtukų ▲/▼/◀/▶. Peržiūrėdami ekraną, kurį reikia slinkti, galite lengvai slinkti aukštyn ir žemyn slinkdami **Ratuką (OK)** mygtuku. Žiūrėdami vaizdo įrašą galite paspausti **Ratuką (OK)** mygtuką, kad pristabdytumėte / paleistumėte peržiūrą.


- Jei žymeklis sklandžiai neveikia, jį iš naujo nustatyti galite nukėlę į ekrano kampą.
- Nuotolinio valdymo pultą naudokite nurodytu atstumu (iki 10 metrų). Jei tarp televizoriaus ir nuotolinio valdymo pulto yra kliūtis, pultas gali veikti netinkamai.
- Atsižvelgiant į periferinius įrenginius (belaidį maršruto parinktuvą, mikrobangų krosnelę ir kt.), gali atsirasti ryšio sutrikimų.
- Tai gali sutrikdyti Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ veikimą.
- Saugokitės, kad naudodami Nuotolinio valdymo pultą „Magic Remote“ neatsitrenktumėte į šalia esančius baldus, elektroninę įrangą ar žmones.
- Daugiau informacijos apie tai, kaip sukonfigūruoti Nuotolinio valdymo pultą „Magic Remote“, žr. **Naudotojo vadovas** → **Nustatymai** → **Sistema** → **Žymeklio parinktys**.

Televizoriaus funkcijų valdymas balsu

Televizoriaus funkcijų valdymas balsu

Naudodami kalbos atpažinimą galite lengvai ir greitai pasiekti įvairias televizoriaus funkcijas.

- 01 Paspauskite ir palaikykite  nuotolinio valdymo pulto mygtuką ir pasakykite norimą paleisti funkciją arba klaviatūrą, kurią norite naudoti paieškai.
- 02 Kai tik, atlikę kalbos įvestį, atleisite  mygtuką, bus paleista atitinkama funkcija.

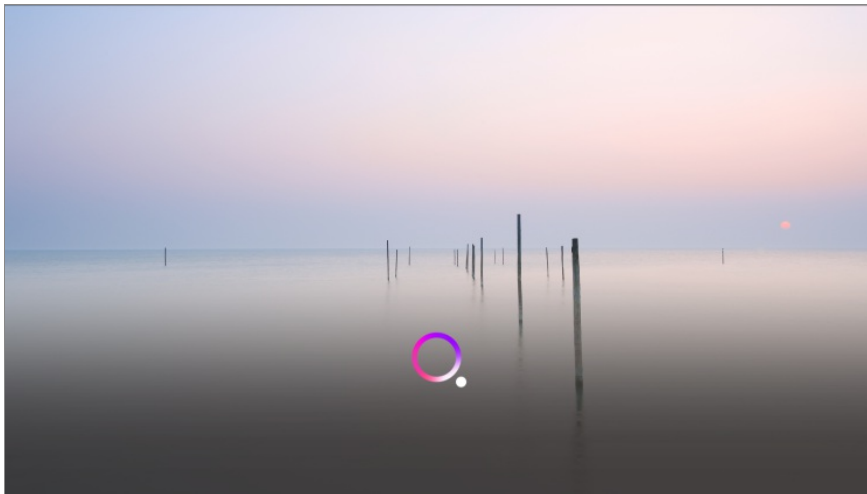

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- **Meniu kalba (Menu Language)** turi būti nustatyta kaip oficiali šalies kalba pagal nuostatą **Buvimo vieta**, kad būtų galima matyti teisingus paieškos rezultatus. Jei **Meniu kalba (Menu Language)** nėra nustatyta kaip valstybinė kalba, kai kurios funkcijos gali būti ribotos.
- Kalbą galite pakeisti per  →  → **Bendra** → **Sistema** → **Kalba (Language)** → **Meniu kalba (Menu Language)**.
- Kalbos, kuriomis veikia balso atpažinimo funkcijos, gali keistis pagal Aptarnavimo procedūrų politiką.
- Kai kurie paslaugos aspektai gali skirtis priklausomai nuo modelio.
- Prašome atminti, kad LGE ar jos trečiosios šalies tiekėjai gali pakeisti, pašalinti arba nutraukti paslaugų su balso komandomis, balso atpažinimu arba kitomis išmaniosiomis paslaugomis veikimą.
- Parinktyse  →  → **Bendra** → **AI paslauga** → **Balso atpažinimo Nuostatos/Balso atpažinimo pagalba** galite pakeisti su balsu susijusius nustatymus arba sužinoti, kokias funkcijas galima naudoti su balsu.

Kalbos atpažinimo funkcijos naudojimas su LG ThinQ programėle

Galite naudoti kalbos atpažinimo funkciją paspausdami  mygtuką LG ThinQ programėlėje, įdiegtoje jūsų išmaniajame įrenginyje.

Norėdami prijungti išmanųjį įrenginį prie televizoriaus naudodami LG ThinQ programėlę, žr. **Išorinių prietaisų prijungimas** → **Išmaniųjų prietaisų prijungimas Naudotojo vadovas**.

- Naudojant kalbos atpažinimo funkciją LG ThinQ programėlėje, kai kurios funkcijos arba įrenginiai gali neveikti.

Išpėjimai dėl kalbos atpažinimo

- Kad galėtumėte naudotis kalbos atpažinimo funkcija, turite naudoti Nuotolinio valdymo

pultas „Magic Remote“.

- Jei norite naudotis visomis kalbos atpažinimo funkcijomis, turite nustatyti kanalus, regioną ir pan. Kitu atveju, negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis.
- Kad galėtumėte naudotis balso atpažinimo funkcija, reikia tinklo ryšio.
- Jei yra tinklo ryšys, turite sutikti su naudojimosi sąlygomis, kad galėtumėte naudotis kalbos atpažinimo funkcija.
- Norėdami valdyti prie TV prijungtą priedėlį su balso atpažinimo funkcija, pereikite į  →  → **Bendra → Išoriniai įrenginiai → Universalus Nuotolinio Valdymo Pultas Nuostatos** ir nustatykite universalų valdymo pultą.
- Rekomenduojama ištarus balso komandą nukreipti Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ priedėlio link.
- Kalbos atpažinimo greitis gali skirtis priklausomai nuo naudotojo savybių (balso garsumo, tarimo, akcento ir kalbėjimo greičio) ir aplinkos (triukšmo ir televizoriaus garsumo).
- Kad jūsų kalba būtų tiksliai atpažįstama, turite tarti žodžius lėtai ir tiksliai tinkamu balso garsumu 10 cm nuotoliu nuo Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ mikrofono.
- Jei jūsų kalba nėra tinkamai atpažįstama, balso atpažinimo funkcija gali veikti kitaip nei numatyta.


Kalbos ir teksto funkcijos

Teksto įvedimas balsu


Naudodami kalbos atpažinimo funkciją galite įvesti tekstą teksto įvedimo laukeliuose. Pasirinkite  mygtuką klaviatūros ekrane, norėdami perjungti kalbos įvesties režimą.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.


- 01 Norėdami atidaryti virtualią klaviatūrą, nukreipkite Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ žymeklį į teksto laukelį.

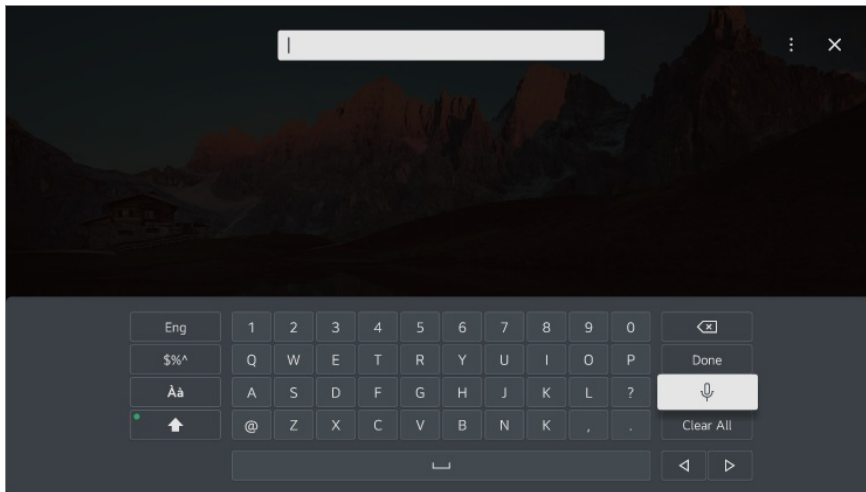

- 02 Paspauskite  mygtuką, esantį virtualioje klaviatūroje.
- 03 Atsidarius balso atpažinimo informacijos langui, kaip parodyta žemiau, lėtai ir aiškiai kalbėkite į mikrofoną nuotolinio valdymo pulte.

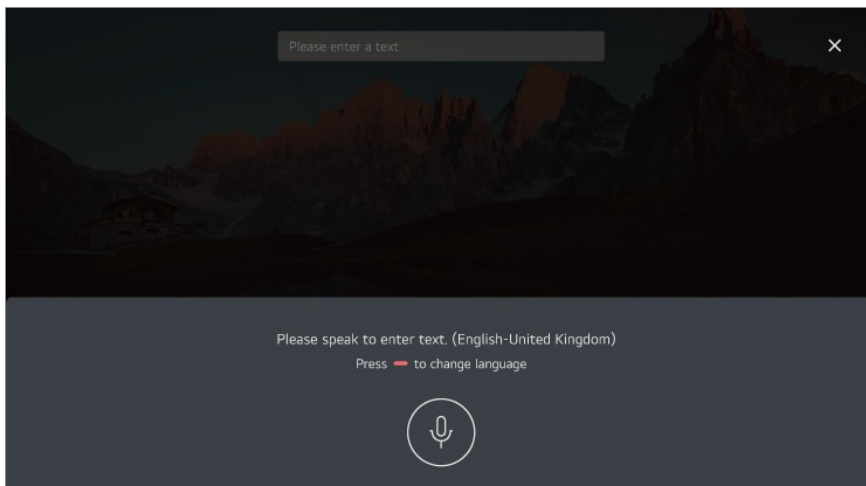

- 04 Jei yra žodžių, panašių į tą, kurį ištarėte garsiai, gali būti rodomas kelių rezultatų sąrašas, kaip parodyta toliau. Jei negavote norimų rezultatų, paspauskite **BANDYTI VĖL**. Pasirinkite rezultatą ir jis bus rodomas teksto laukelyje.

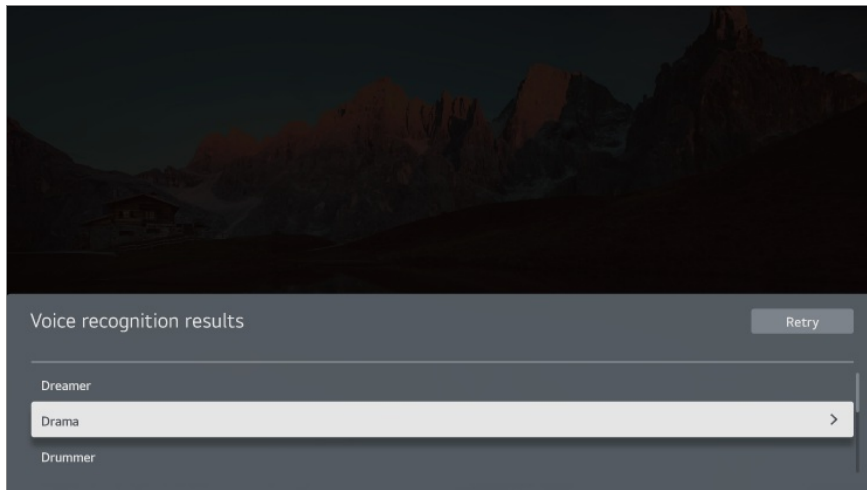

Atsargumo priemonės įvedant tekstą balsu

- Prieš naudodami kalbėjimo atpažinimo funkciją patikrinkite tinklo ryšį.
- Kalbą galite pakeisti per  →  → **Bendra** → **Sistema** → **Kalba (Language)** → **Meniu kalba (Menu Language)**. Norėdami laikinai pakeisti kalbos atpažinimo kalbą, paspauskite  mygtuką balso atpažinimo informacijos lange.
- Galite naudoti šią funkciją, kad sutiktumėte su balso atpažinimo sąlygomis.
- Kalbėjimo atpažinimo funkcijos greitis gali skirtis ir priklauso nuo vartotojo savybių (balso, tarimo, intonacijos ir greičio) bei aplinkos (triukšmo ir TV garsumo nustatymo).
- Norėdami pagerinti kalbėjimo atpažinimo tikslumą, turite kalbėti aiškiai ir garsiai apie 10 cm nuo Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ mikrofono.
- Balso atpažinimo funkcija negalima įvedant slaptažodžius ir naudojant jūsų **Žiniatinklio naršyklė** naršyklės juostą (netaikoma bendrajai paieškai).

Valdymas balsu naudojant Alice

Valdymas balsu naudojant Alice

Alice gali paleisti filmą, groti muziką, atsakyti į klausimus arba kalbėtis su jumis.

Norėdami įjungti balso asistentą, paspauskite ir palaikykite  nuotolinio valdymo pulte ir kalbėkite.

Pabandykite pasakyti tokius dalykus kaip:

- Noriu žiūrėti komediją
- Koks oras bus rytoj?
- Pasikalbėkime!

Jei norite paleisti filmą ar dainą su Alice pagalba, turite turėti aktyvų „Yandex Plus“ prenumeratos planą.

Šiuo metu Alice supranta tik rusų kalbą.

- Alice ypatybės ir funkcijos gali skirtis priklausomai nuo vietos.

Norėdami peržiūrėti daugiau funkcijų nuotolinio valdymo pulte


Norėdami peržiūrėti daugiau funkcijų nuotolinio valdymo pulte

Galite valdyti daugiau funkcijų arba išorinius prietaisus, prijungtus prie TV, naudodami TV ekrane rodomus mygtukus.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį **...** mygtuką.

- Jei jūsų nuotolinio valdymo pulte nėra mygtuko **...**, nuspaudę palaikykite **[Yellow button]** mygtuką.

02 Su nuotolinio valdymo pultu pasirinkite norimą mygtuką **Daugiau veiksmų**, rodomame jūsų TV ekrane.

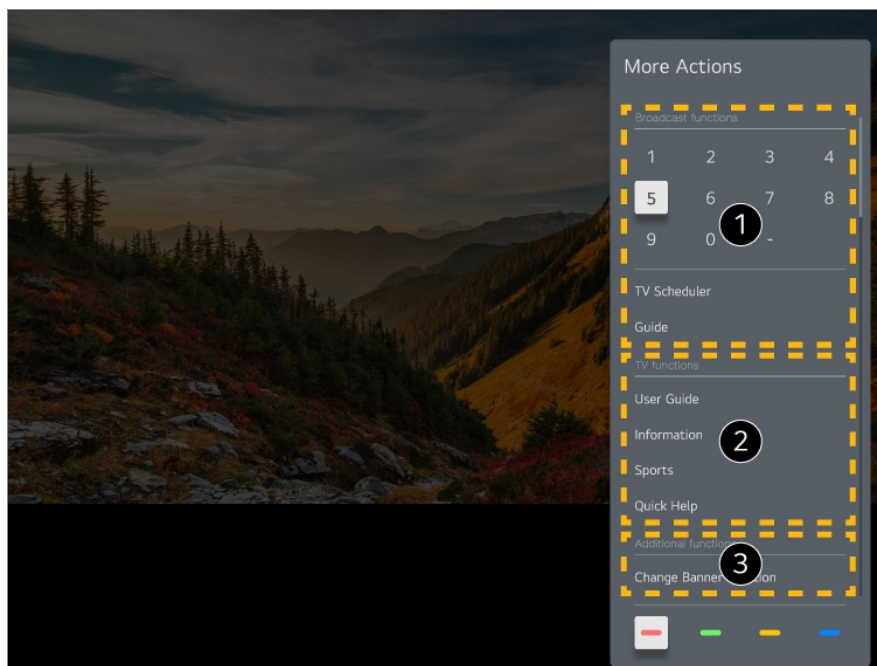

❶ Šias funkcijas galima naudoti žiūrint tiesioginę transliaciją.

- 2 Dabar bus prieinamos televizoriaus funkcijos.
- 3 Papildomas funkcijas galima nustatyti žiūrint tiesioginę transliaciją.
 - Galimos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo transliavimo signalo.
 - Parinktyje **Daugiau veiksmų** rodomi mygtukų tipai skiriasi priklausomai nuo regiono ir prijungto įrenginio tipo.

Universalaus valdymo nustatymas

Automatinis universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymas

Nustatę universalųjį nuotolinio valdymo pultą, išorinius įrenginius („Blu-ray“/DVD grotuvą, namų kiną, priedėlį ir kt.) galėsite valdyti Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“, o ne jiems skirtais nuotolinio valdymo pultais.

Prijunkite norimus nustatyti prietaisus prie TV **HDMI IN** įvesties ir įjunkite prietaiso maitinimą.

Televizorius nuskaitys prijungtą prietaisą, kad būtų galima automatiškai nustatyti universalų nuotolinio valdymo pultą be rankinio nustatymo.

- Po to, kai nustatote universalų nuotolinio valdymo pultą, jums reikės atlikti keletą papildomų naudotojo nustatymų.
- Užbaigti universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymą gali prireikti kelių sekundžių.
- Kai kuriuose modeliuose galite nustatyti universalų nuotolinio valdymo pultą tik po to, kai konvertuojate į prijungto prietaiso įvestį.
- Priklausomai nuo prijungto prietaiso universalaus nuotolinio valdymo pulto automatinio nustatymo funkcija (automatinis prietaiso prijungimas) gali būti nepalaikoma.

Rankinis universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymas

Jei nuotolinio valdymo pulto valdymas nenustatytas kaip automatinis, galite nustatyti jį valdyti rankiniu būdu.

- 01 Pasirinkite  →  → **Bendra** → **Išoriniai įrenginiai** → **Universalaus Nuotolinio Valdymo Pulto Nuostatos**.
- 02 Pasirinkite norimo nustatyti prietaiso tipą.
- 03 Baikite atlikti universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymus pagal nuorodas

ekrane.

Galite pakeisti arba atšaukti universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymus.

- Šią funkciją galima naudoti tik su Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“.
- Jei Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ nepridedamas, jį gali įsigyti atskirai.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Prieš keisdami nustatymus prietaise, įsitikinkite, kad jis yra įjungtas.
- Norėdami nustatyti universalų nuotolinio valdymo pultą su naujausia informacija, prisijunkite prie tinklo ir sutikite su Naudotojo sutartys nuostatomis.
- Žaidimų konsolėje universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymo rankiniu būdu funkcija nepalaikoma.
- Priklausomai nuo išorinio įrenginio modelio, kai kurie mygtukai gali neveikti.
- Norėdami valdyti norimą įrenginį, pažymėkite Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ prie įrenginio. Įsitikinkite, kad priešais įrenginį nėra jokių daiktų, kad būtų gerai priimamas nuotolinio valdymo signalas.

Programų paleidimas per Sparčioji Prieiga

Greitas ir lengvas programų naudojimas su Sparčioji Prieiga


Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto skaičiumi pažymėtą mygtuką, kad atidarytumėte programą arba įjungtumėte tam mygtukui priskirtą išorinę įvestį.

Sparčioji Prieiga nustatymas

- 01 Paleiskite programą arba pasirinkite kanalą arba įvestį, kurią norite priskirti.
 - 02 Paspauskite ir palaikykite skaičiumi pažymėtą mygtuką (**1~8**), kurį norite priskirti.
Nr. **9** skirtas funkcijai **Greitoji pagalba**.
 - 03 Atsiradus iškylančiajam priskyrimo langui, pasirinkite **Taip**.
- Jei paspausite ir palaikysite jau priskirtą skaičiumi pažymėtą mygtuką, bus atliekama priskirta funkcija.
 - Norėdami pamatyti programas, kurias galima priskirti, pasirinkite dar nepriskirtą skaičių **Sparčioji Prieiga** redagavimo režime.
 - Jei esate režime, kuriame negalima paleisti **Sparčioji Prieiga**, neįvyks joks veiksmas.
 - Jei ištrinsite priskirtą programą, **Sparčioji Prieiga** taip pat nebebus priskirtas.

Sparčioji Prieiga žymėjimas ir redagavimas

Paspauskite ir palaikykite skaičiaus **0** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto. Pasirodo **Sparčioji Prieiga** redagavimo ekranas.

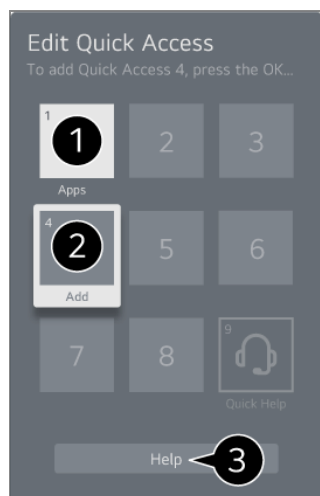

- ❶ Pasirinkus jau priskirtą skaičių, jį galima padaryti nebepriskirtu.
- ❷ Jei pasirinksite skaičių, kuris nėra priskirtas, pasirodys programos, kurias galima priskirti.
 - Kitam skaičiui priskirta programa pažymima varnele.
- ❸ Galite peržiūrėti trumpą šios funkcijos instrukciją.

Jungiamasi prie SIMPLINK (HDMI-CEC)

SIMPLINK naudojimas

Su vienu nuotolinio valdymo pultu galėsite paprastai valdyti įvairius prietaisus, pvz., garso juostą ar priedėlį, prijungtą prie televizoriaus HDMI jungtimi.

- Vienu metu galima sujungti ir naudoti iki trijų įrenginių.

- 01 HDMI laidu prijunkite SIMPLINK HDMI išvesties prievadą prie TV **HDMI IN** prievado.
- 02 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį  mygtuką.
- 03 Pasirinkite  → **Bendra** → **Išoriniai įrenginiai** → **HDMI nuostatos**.
- 04 Parinktį **SIMPLINK (HDMI-CEC)** nustatykite į **Ijungti**.
- 05 Įjunkite prijungtą įrenginį. Kai TV automatiškai prisijungia prie įrenginio, įvestis persijungs.

Jei įrenginys prie televizoriaus neprijungiamas automatiškai, spustelėkite mygtuką  ir pasirinkite įrenginį, prie kurio norite prisijungti.

- Ši funkcija veikia tik  logotipu pažymėtuose įrenginiuose. Patikrinkite, ar ant išorinio įrenginio yra SIMPLINK logotipas.
Naudojant kitus produktus negu nurodyti, gali kilti problemų jiems veikiant.
- Norėdami naudoti „SIMPLINK“, turėsite naudoti didelio greičio HDMI® ekraną su CEC („Consumer Electronics Control“) funkcija. Didelio greičio HDMI® laidas turi 13 kontaktą, skirtą informacijai tarp prietaisų keistis.
- Norėdami išvesti garsą iš išorinio garso įrenginio, prijunkite garso įrenginį prie televizoriaus **HDMI (eARC/ARC)** prievado HDMI kabeliu. Nustatykite **Garso išvestis** kaip **HDMI (ARC) įrenginys**, o **SIMPLINK (HDMI-CEC)** kaip **Ijungti**.

Palaikomos SIMPLINK funkcijos

Momentinis paleidimas

Paleidus daugialypės terpės įrenginį, jums nebereikės nieko valdyti, galėsite iš karto televizoriuje žiūrėti turinį iš įrenginio.

Įrenginių valdymas su televizoriaus nuotolinio valdymo pultu

Leidžia su nuotoliniu TV valdymo pultu valdyti daugialypės terpės įrenginius ir žiūrėti turinį.

- Multimedijos prietaiso meniu galima valdyti nuotolinio valdymo pulto mygtukais su rodyklėmis.

Pagrindinis maitinimas išjungtas

Išjungdami televizorių taip pat išjungsite per SIMPLINK ryšį prijungtą įrenginį.

- Ši funkcija galima tik tam tikruose įrenginiuose.

Pagrindinis maitinimas įjungtas

Ijungdami „SIMPLINK“ prietaisą taip pat kartu įjungsite ir televizorių.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Sparčiosios nuorodos į Pasiekiamumas

Sparčiosios nuorodos į **Pasiekiamumas**

Galite eiti tiesiai į **Pasiekiamumas** neįjungdami išplėstinių nustatymų meniu.

Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką .

Parinktyje **Pasiekiamumas** galite nustatyti **Didelis kontrastas**, **Pilki tonai**, **Pakeisti spalvas** ir kt.

Įvesties įrenginio prijungimas prie USB

USB laidinės/belaidės pelės naudojimas

Prijunkite pelę prie USB prievado. Naudodamiesi pele judinkite žymeklį TV ekrane ir pasirinkite norimą meniu.

- Dešinysis ir specialūs pelės mygtukai neveikia.
- Kai naudojate belaidę USB pelę, ryšys gali nutrūkti ar sulėtėti, atsižvelgiant į atstumą tarp televizoriaus ir pelės bei belaidžio ryšio aplinką.

USB belaidės/laidinės klaviatūros naudojimas

Prijunkite klaviatūrą prie USB prievado. Galite įvesti tekstą naudodami prijungtą klaviatūrą.

- Kai kuriuose ekranuose neįmanoma įvesti teksto.
- Rekomenduojama naudoti gaminius, patikrintus dėl suderinamumo su LG TV. „Logitech K360“, „Logitech K400“, „Logitech K750“
- Galite pakeisti įvesties kalbą paspaudę kalbos jungiklio klavišą arba dešinį Alt klavišą, taip pat galite paspausti Ctrl klavišą ir tarpo klavišą vienu metu.
- Kai naudojate belaidę USB klaviatūrą, ryšys gali nutrūkti ar sulėtėti, atsižvelgiant į atstumą tarp televizoriaus ir klaviatūros bei belaidžio ryšio aplinką.
- Norėdami įvesti tekstą į teksto laukelį, naudokite TV ekrane esančią arba USB klaviatūrą.

Žaidimo pulto naudojimas

Jei žaidžiant žaidimą būtina naudoti žaidimo pultą, prijunkite jį prie televizoriaus USB

prievado.

- Rekomenduojama naudoti gaminius, patikrintus dėl suderinamumo su LG TV.
Sony DualShock 4, Sony DualShock 3, Microsoft Xbox 360 valdiklis, NVIDIA SHIELD valdiklis, Logitech F310, Logitech F710, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b

USB įvesties mikrofono naudojimas

Prijunkite mikrofoną prie **USB IN** prievado. Galite mėgautis tik mikrofonui skirtu turiniu.

„Bluetooth“ įvesties prietaisų prijungimas

Galite prijungti ir naudoti su televizoriumi tokius prietaisus kaip klaviatūra su „Bluetooth“ jungtimi, pelė ar žaidimų pultas.


Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Nustatymai** → **Išoriniai įrenginiai** → **Prijungti „Bluetooth“ valdiklį** dalyje **Naudotojo vadovas**.

Mėgaukitės „Live TV“

Tiesioginės transliacijos meniu naudojimas

Tiesioginės transliacijos meniu naudojimas

Galite lengvai naudotis atitinkamomis funkcijomis, kai žiūrite televizijos transliacijas. Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ paspauskite ir palaikykite mygtuką **„GUIDE“**. Arba standartiniame nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką **LIST**.

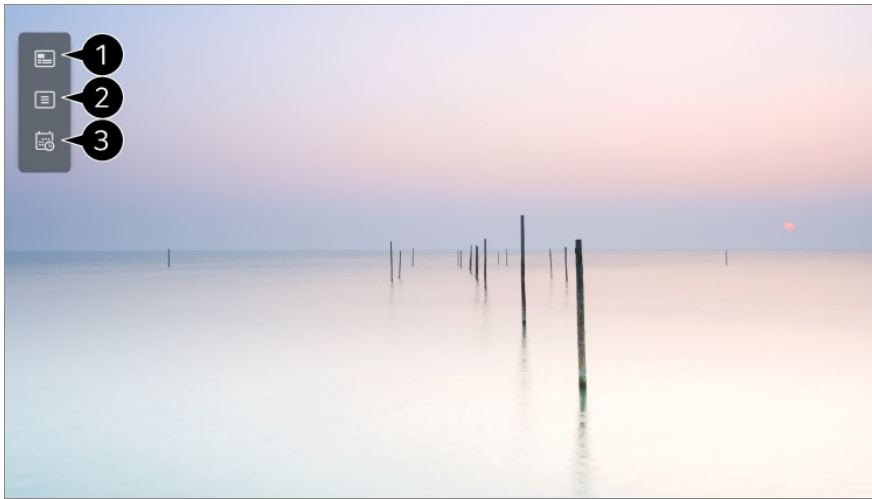

- ❶ **Gidas** : Galite peržiūrėti kiekvienos programos programas ir tvarkaraščius.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“ → Gidas peržiūra** dalyje **Naudotojo vadovas**.
 - ❷ **Kanalai** : peržiūrėkite šiuo metu transliuojamo transliacijos turinio sąrašą.
 - ❸ **Planuoklė** : Galite nustatyti norimos transliacijos programos datą ir laiką bei žiūrėti programą.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“ → Planuoklė naudojimas** dalyje **Naudotojo vadovas**.
- Kanalų sąrašė rodomi kanalai yra transliacijos paslaugų tiekėjo suteikiamų kanalų konfigūracija. Todėl, jei transliacijos paslaugų tiekėjas be perspėjimo pakeičia kanalų konfigūraciją, kanalų sąrašė rodomi kanalai gali skirtis nuo faktinių televizijos kanalų.
 - Kadangi kanalų sąrašė rodoma kanalų informacija apima išorinių elektroninių programų gido (EPG) tiekėjų suteiktą informaciją, ji gali skirtis nuo faktinių televizijos kanalų.
 - Norėdami gauti įprastą tiesioginio transliavimo paslaugą, turite atlikti tinklo, regiono ir automatinio kanalo nustatymus.
 - Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Gidas peržiūra


Gidas peržiūra

Galite peržiūrėti kiekvienos programos programas ir tvarkaraščius.

01 Paleiskite „Live TV“ paspausdami .

02 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  ir pasirinkite **Gidas**.

- Jei jūsų nuotolinio valdymo pulte nėra mygtuko , nuspaudę palaikykite  mygtuką.

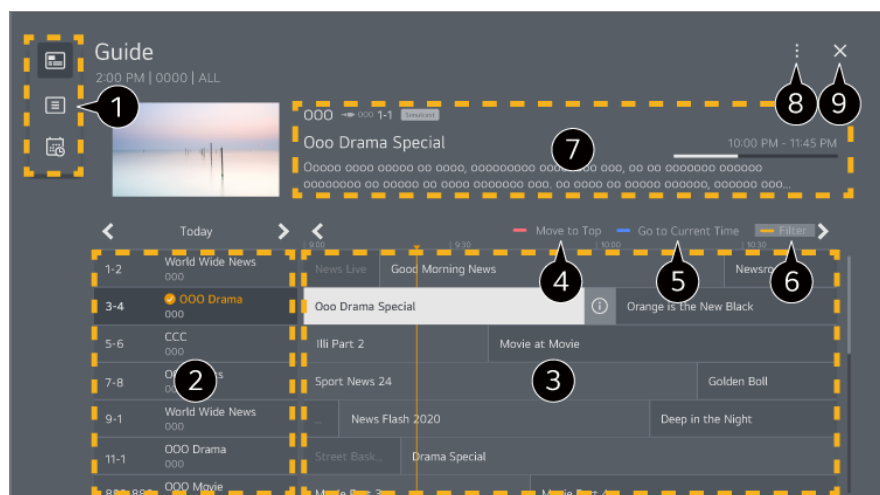

- 1 Pasirinkite kiekvieną sritį prieiti prie atitinkamos funkcijos.
- 2 Galite peržiūrėti informaciją apie kanalą ir transliuotoją.
- 3 Galite perversti puslapius paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtukus **⊕** (**Kanalai**) **⬆** / **⬇**.
Pasirinkite **i** mygtuką arba pageidaujamos programos pavadinimą. Galite peržiūrėti daugiau informacijos apie programą ir naudoti funkcijas **Žiūrėti/Irašyti** (tik kai kuriuose modeliuose) arba **Priminimas/Suplanuotas įrašas** (tik kai kuriuose modeliuose) ir pan.
- 4 Perkelti į programų sąrašo viršų.
- 5 Bus įjungtas programų sąrašas, skirtas šiai datai ir laikui.
- 6 Galima nustatyti ekrane rodomo kanalo tipą.
- 7 Galite peržiūrėti informaciją apie šiuo metu žiūrimą programą bei pageidaujamos programos informaciją.
- 8 **Kanalų tvarkytuvė** : Paleiskite **Kanalų tvarkytuvė**.
Kanalų Eilė : Galite keisti programų sąrašo dydį ir taip reguliuoti ekrane rodomų kanalų skaičių.
Filtrai : Galima nustatyti ekrane rodomo kanalo tipą.
Mini TV : Ekraną galima įjungti arba išjungti, kad būtų galima peržiūrėti pasirinktą kanalą.
Naudotojo vadovas : Pereikite į **Naudotojo vadovas** programą.
- 9 Uždaro programą.
 - Programos informacija nerodoma kanalams, kuriems neteikiama transliavimo informacija.
 - Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
 - Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.


Programos informacijos tikrinimas

Programos informacijos peržiūrėjimas

Tiesioginės transliacijos žiūrėjimo metu paspauskite **Ratuką (OK)** mygtuką. Rodomas kanalų skydelis.

Galite perkelti juostos padėtį paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką **...** ir pasirinkdami **Reklaminės juostos vietos keitimas**.

- Jei jūsų nuotolinio valdymo pulte nėra mygtuko **...**, nuspaudę palaikykite **[Yellow Circle]** mygtuką.

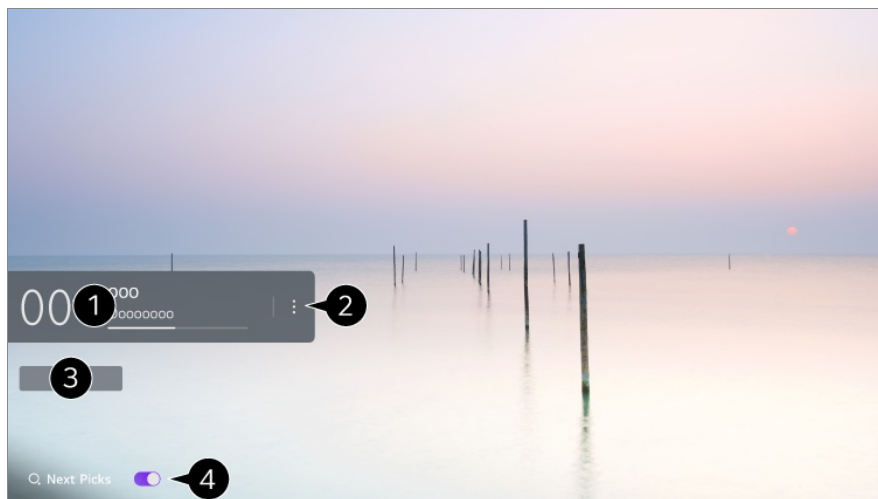

- 1 Bus rodoma informacija apie jūsų žiūrimą programą. Pasirinkite kanalo juostą, norėdami pereiti į išsamios informacijos langą arba paleisti papildomas funkcijas, susijusias su juosta.

Naudodamiesi **[Up/Down Arrow]** mygtukais galite peržiūrėti kitų kanalų transliavimo informaciją.

Naudodamiesi **[Left/Right Arrow]** mygtukais galite peržiūrėti dabar jūsų žiūrimo transliuojamo kanalo informaciją.


- Funkcijos galima valdyti tik informacijos lange.
- 2 Paleiskite **Daugiau veiksmų**.
Daugiau informacijos rasite skyriuje **TV valdymas** → **Norėdami peržiūrėti daugiau funkcijų nuotolinio valdymo pulte**, kuri yra **Naudotojo vadovas**.
 - 3 Paleiskite **Gidas**.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“** → **Gidas peržiūra** dalyje **Naudotojo vadovas**.
 - 4 Galite gauti rekomendacijų, ką žiūrėti toliau, nustatydami parinktį **Kiti parinkimai** kaip **Ijungti**.
 - Kai kuriose šalyse ši funkcija gali neveikti.
- Galimos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo transliavimo signalo.

Planuoklė naudojimas

Planuoklė naudojimas

Ši funkcija naudojama laikui ir datai nustatyti, kai bus žiūrima tam tikra programa.

- 01 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką , kad pasirinktumėte „Live TV“ ir galėtumėte žiūrėti tiesioginę transliaciją.
- 02 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  ir pasirinkite **Planuoklė**. Atidaromas ekranas **Planuoklė**.
 - Jei jūsų nuotolinio valdymo pulte nėra mygtuko , nuspaudę palaikykite  mygtuką.

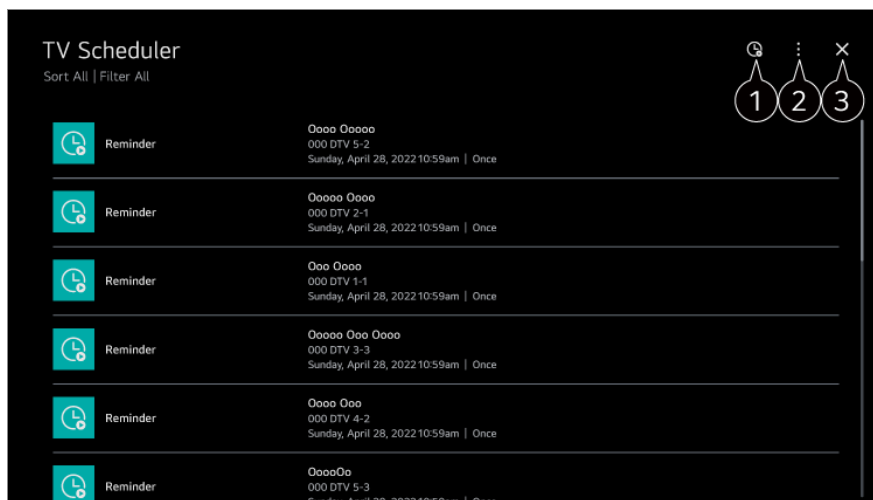

- 1 Galite nustatyti „Naujas priminimas“.
- 2 **Rūšiuoti** : Galite rūšiuoti sąrašą.
Šalinti : Galite nustatyti „Ištrynimo režimas“.
Gidas : Paleiskite **Gidas**.
Naudotojo vadovas : Paleiskite **Naudotojo vadovas**.
Išeiti iš programėlės : Išjungia programos veikimą fone.
- 3 Uždaro programą.

Pasirinktos transliacijos planavimas iš **Gidas**

Galite pasirinkti laidą ir suplanuoti, kada ją žiūrėsite.

- 01 Paleiskite „Live TV“ paspausdami .
- 02 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  ir pasirinkite **Gidas**.
 - Jei jūsų nuotolinio valdymo pulte nėra mygtuko , nuspaudę palaikykite  mygtuką.

03 Pasirinkite norimą programą.

Norėdami žiūrėti tiesioginę transliaciją, spustelėkite mygtuką **Žiūrėti**.

Jei programa bus rodoma vėliau, spustelėkite mygtuką **Priminimas**.

- Taikoma skaitmeninei transliacijai.

Rankinis planavimas

Galite pasirinkti datą, laiką ir kanalą, kurį norite žiūrėti.

01 Paleiskite „**Live TV**“ paspausdami .

02 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **...** ir pasirinkite **Planuoklė**.

- Jei jūsų nuotolinio valdymo pulte nėra mygtuko **...**, nuspaudę palaikykite  mygtuką.

03 Pasirinkite .

04 Pasirinkite **Kurti Rankiniu Būdu**.

05 Nustatykite datą, laiką ir norimą žiūrėti kanalą.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

LG Channels žiūrėjimas

LG Channels žiūrėjimas

Per šią paslaugą galite žiūrėti realiojo laiko transliacijas internetu.

Galite peržiūrėti informaciją apie naujus interneto kanalus arba tvarkyti norimus kanalus per **LG Channels**.

Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  ir pasirinkite **LG Channels**.

Taip pat galite žiūrėti **LG Channels** spausdami nuotolinio valdymo pulto mygtukais  **(Kanalai)**  .

Galite naudotis „Interaktyviojo kanalo“ paslauga, dėl kurios naudotojai nekeisdami programų gali patogiai naudotis turiniu, susijusiu su esamu kanalu.

Galite naudotis „Interaktyviuoju kanalu“ spausdami mygtukus ant nuotolinio valdymo pulto arba ekrane pagal instrukcijas, rodomas internetinio kanalo ekrane.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Prieš naudodamiesi tinklu turite prisijungti prie tinklo ir sutikti su jo **Naudotojo sutartys**.

-  →  → **Bendra** → **Sistema** → **Buvimo vieta, Transliacijos šalis** ir **LG paslaugų šalis** turi sutapti. Jei kurį nors iš jų pakeičiate, funkcijos naudoti negalėsite.
- Žiūrėdami internetinį kanalą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką . Galite paleisti **LG Channels**.
- Pasirinkus **LG Channels**, įvesties režimas bus pakeistas į „**Live TV**“. Dėl kai kurio turinio „**Live TV**“ programa gali būti perjungta į kitą programą.
- Kai kurie internetiniai kanalai gali nepalaikyti šios paslaugos.
- Funkcija „Live Playback“ ir įrašymas internetiniuose kanaluose neveikia.
- Transliuojanti bendrovė bet kuriuo metu gali sustabdyti arba pakeisti internetinių kanalų paslaugas be išankstinio įspėjimo.

TELETEKSTAS

Teleteksto naudojimas

Teletekstas – tai nemokama TV stoties teikiama paslauga, suteikianti galimybę peržiūrėti tekstinę informaciją apie TV programas, naujienas ar oro prognozes. Šio televizoriaus teleteksto dekoderis palaiko sistemas SIMPLE, TOP ir FASTEXT.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį  mygtuką.

- Jei jūsų nuotolinio valdymo pulte nėra mygtuko , nuspaudę palaikykite  mygtuką.

02 Pasirinkite **Teletekstas**.

03 Rodomas TELETEKSTO langas.

04 Norėdami vienu metu žiūrėti TV laidas ir Teletext, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  ir pasirinkite **Teletekstas**.

Spalvos mygtukas

Pasirinkite ankstesnį ar kitą puslapį.

Skaičių mygtukas

Įveskite puslapio, į kurį pereinama, numerį.

 **(Kanalai)**  mygtukas

Pasirinkite ankstesnį ar kitą puslapį.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Specialioji teleteksto funkcija

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį  mygtuką.

- Jei jūsų nuotolinio valdymo pulte nėra mygtuko , nuspaudę palaikykite  mygtuką.

02 Pasirinkite **Teleteksto Parinktys**.

03 Pasirinkite meniu „**Teletekstas**“.

Rodyklė

Pasirinkite kiekvieną indekso puslapį.

Laikas

Žiūrėdami televizijos programą, pasirinkite šį meniu, jei norite dešiniajame viršutiniame ekrano kampe matyti laiką. Teleteksto režimu paspausdami šį mygtuką pasirinksite šalutinio puslapio numerį. Šalutinio puslapio numeris rodomas ekrane apačioje. Norėdami išlaikyti arba pakeisti šalutinį puslapį, paspauskite /, / arba mygtukus su skaičiais.

Užlaikyti

Sustabdo automatinį puslapio pakeitimą, kuris įvyks, jei teleteksto puslapį sudaro 2 ar daugiau tęstinių puslapių. Tęstinių puslapių skaičius ir rodomas tęstinis puslapis paprastai nurodomi ekrane po laiku. Kai pasirenkamas šis meniu, kairiajame viršutiniame ekrano kampe rodomas sustojimo simbolis, o automatinis puslapių keitimas tampa neaktyviu.

Parodyti

Pasirinkite šį meniu, jei norite parodyti paslėptą informaciją, tokią kaip mįslių arba galvosūkių sprendimai.

Atnaujinti

rodomas televizoriaus paveiksliukas ekrane, kai yra laukiama naujo teleteksto puslapio. Kairiajame viršutiniame ekrano kampe rodomas vaizdas. Kai atsiras atnaujintas puslapis, vaizdas pasikeis į puslapio numerį. Dar kartą pasirinkite šį meniu, jei norite peržiūrėti atnaujintą teleteksto puslapį.

Kalba

Nustato teleteksto kalbą.

- Tik skaitmeniniu režimu

Teleteksto kalbos nustatymas

Naudokite teleteksto kalbos funkciją, kai teletekstas transliuojamas dviem ar daugiau kalbų.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį  mygtuką.

02 Pasirinkite  → **Bendra** → **Sistema** → **Kalba (Language)** → **Pirminė teleteksto kalba/Antroji teleteksto kalba**.

- Tik skaitmeniniu režimu
- Jeigu pasirinkta kalba nėra teleteksto, bus rodoma numatytoji kalba.
- Pasirinkus neteisingą šalį, teletekstas ekrane gali būti rodomas klaidingai, taip pat gali kilti keblumų naudojant teletekstą.

HbbTV

Sužinokite daugiau apie HbbTV

HbbTV (mišrios transliacijos plačiajuostė televizija) yra naujas transliavimo standartas, kuris leidžia naudotis ypatingo teleteksto tipo paslaugomis transliuojamame TV kanale bei integruoti arba susieti jas su internetinėmis paslaugomis, teikiamomis per „Smart TV“ plačiajuosčio interneto ryšį. Vartotojai turi prieigą prie įvairių internetinių paslaugų, tokių kaip internetinės televizijos, „Video on Demand“ (VOD), su programa susijusių programų ir kitų puikių informacinių paslaugų kartu su tradicinėmis skaitmeninėmis teleteksto paslaugomis – visi pojūčiai jūsų televizoriuje vienu metu. HbbTV paslauga gali būti aktyvuota daugeliu būdų, tačiau populiariausias yra paspaudžiant .

Vartotojai įprastai naršo po paslaugas navigacijos mygtukais (įskaitant mygtuką „Gera!“ ir , , , ). Šiuo metu egzistuojanti HbbTV versija taip pat palaiko plačiajuostės signalų sistemos teikiamą vaizdo įrašų „pritaikomą transliavimą“, kuris žiūrėtojai užtikrina geriausią įmanomą vaizdų kokybę. Daugiau informacijos apie HbbTV rasite apsilankę www.hbbtv.org.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

HbbTV naudojimas

⚙️ → ⚙️ → **Bendra** → **Kanalai** → **HbbTV**

Nustatomas HbbTV įjungimas.

Su HbbTV palaikomomis paslaugomis mėgausitės didele turinio įvairove.

- Paslaugos funkcijos gali būti ribojamos, jei TV nėra prijungtas prie interneto.
- HbbTV paslaugų veikimas ir kokybė gali skirtis priklausomai nuo jūsų plačiajuosčio interneto ryšio kokybės.
- Negarantuojama, kad HbbTV paslaugos yra galimos visoms programoms – jos galimos tik transliuotojų pasirinktoms programoms.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Kai „Live Playback“ funkcija veikia, HbbTV paslauga yra išjungta.
- Kai naudojate HbbTV paslaugą, navigavimo klavišai ir **Ratuką (OK)** mygtukas gali būti išjungti, jei Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ žymeklis yra aktyvuotas ekrane. Tokiu atveju paspauskite klavišą į kairę, dešinę, į viršų arba į apačią, kad deaktivuotumėte žymeklį. (Taikoma tik modeliams, kurie palaiko Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“.)

Informacija apie CI

Informacija apie CI

Galite peržiūrėti informaciją apie dabar prijungtą CI.

⚙️ → ⚙️ → **Bendra** → **Kanalai** → **Informacija apie CI**

Jei naudojate CI modulį ar CAM modulį,

- Ši funkcija leidžia jums žiūrėti kai kurias koduotas paslaugas (mokamas paslaugas).
- Jei pašalinsite CI modulį, negalėsite žiūrėti mokamų paslaugų.
- CI (Bendrosios sąsajos) funkcijos gali neveikti priklausomai nuo šalies transliacijų aplinkybių.
- Kai modulis įterpiamas į CI lizdą, galite pasiekti modulio meniu.
- Jei norite įsigyti modulį ir išmaniąją kortelę, susisieki su kiekvienos paslaugos tiekėju.
- Kai TV yra įjungtas ir įstatytas CI modulis, galite nematyti šifruotų programų vaizdo ir negirdėti garso.
- Naudodami CAM (Sąlyginės prieigos modulį) įsitikinkite, kad jis visiškai atitinka DVB-CI ar „CI plus“ reikalavimus.

- Neįprastas CAM (Sąlyginės prieigos modulio) apdorojimas gali lemti blogą vaizdą.
- Jei televizoriuje nerodomas joks vaizdas ir garsas, kai yra prijungta CI ir kamera, kreipkitės į antžeminės/kabelinės/palydovinės televizijos paslaugų operatorių. (Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.)
- Nors televizorius palaiko mokamus transliavimo kanalus pagal Europos standartą DVB-CI+, tačiau kai kurie kanalai gali būti neprieinami, jei kai kurie kanalų operatoriai naudoja nuosavybinę CAS sistemą.
- Jei vienu metu yra įstatyti ir PCMCIA tipo, ir USB tipo moduliai, bus naudojamas PCMCIA tipo modulis.
- Jei įstatant USB tipo modulį yra jau įstatytas kitas USB tipo modulis, bus naudojamas tas modulis, kuris buvo įstatytas pirmas.


Programos ir turinys

Programų diegimas

Programų diegimas

Galite įdiegti įvairių tipų programas, pvz., žaidimų, mokymosi ar naujienų, ir patogiai jas naudoti su savo televizoriumi.

- 01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį  mygtuką.
- 02 Paleidžiamas **Apps**.
- 03 Pasirinkite kategoriją arba spauskite paieškos mygtuką  ir ieškokite programos.
- 04 Pasirinkite norimą įdiegti programą.
- 05 Perskaitykite programos informaciją ir paspauskite **Įdiegti**.
- 06 Baigus programos diegimą, galima iš karto paleisti programą.

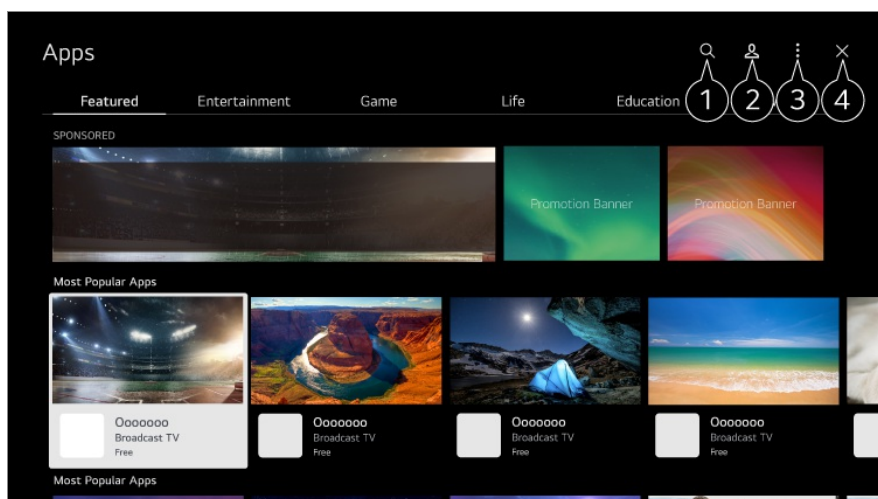


- 1 Ieško turinio.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Programos ir turinys** → **Turinio paieška** dalyje **Naudotojo vadovas**.
 - 2 Galite prisijungti prie savo LG paskyros.
Daugiau informacijos rasite skyriuje **Darbo su „LG webOS“ televizoriumi pradžia** → **LG paskyros tvarkymas**, kuris yra **Naudotojo vadovas**.
 - 3 Galite tvarkyti programėles, pvz., atnaujinti arba ištrinti įdiegtas programėles.
 - 4 Uždaro programą.
 - Norėdami išjungti programos veikimą fone, paspauskite nuotolinio valdymo pulto **...** mygtuką ir pasirinkite **Išėiti iš programėlės**.
 - Jei jūsų nuotolinio valdymo pulte nėra mygtuko **...**, nuspaudę palaikykite **[Yellow button]** mygtuką.
- Kad galėtumėte įdiegti programas, reikia būti prisijungus.
 - Galimos kategorijos gali skirtis priklausomai nuo šalies arba paslaugų būsenos.
 - Jei jūsų televizoriuje nepakanka vietos, galite įdiegti programas, prijungę išorinį atminties įrenginį.
 - Kai kurie USB įrenginiai gali būti nepalaikomi arba gali veikti netinkamai.
 - Negalima naudoti USB atmintinių, kuriuose yra programų iš kitų televizorių.
 - Būkite apdairūs, kai šiomis funkcijomis naudojasi vaikai. Naudodamiesi šiuo produktu, vaikai gali pasiekti netinkamą turinį. Galite užblokuoti netinkamą interneto turinį apriboję prieigą prie konkrečių programų.
- Sukonfigūruokite nustatymus parinktyje **[Gear icon]** → **[Gear icon]** → **Bendra** → **Sistema** → **Sauga** → **Programų užraktai**.

Kaip naudoti „Magic Explorer“

Kaip naudoti „Magic Explorer“

Galite patogiai atlikti paiešką po įvairias programas pagal ekrano tekstą arba vaizdo įrašo informaciją.

- 01 „Magic Explorer“ galima naudoti, jei Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ žymeklio spalva pasikeičia (pvz., į ).
- 02 Paspauskite ir palaikykite mygtuką **Ratuką (OK)** ant vaizdo, jei žiūrite transliaciją, arba ant teksto, jei naudojate **Sportas** paslauga arba programėlėmis **Gidas**, **Meno galerija** ar **Nuostatos**.
- 03 Transliacijos ekrane rodomi su programa susiję raktiniai žodžiai. Programos tekste parodoma piktograma, leidžianti pereiti į elementą, pvz., Žiniatinklio naršyklė arba leškoti.
- 04 Pasirinkite norimą naudoti elementą.
 - Galite perkelti elementą spausdami nuotolinio valdymo pulto mygtukus ///.
- 05 Galite išeiti iš „Magic Explorer“ paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką .

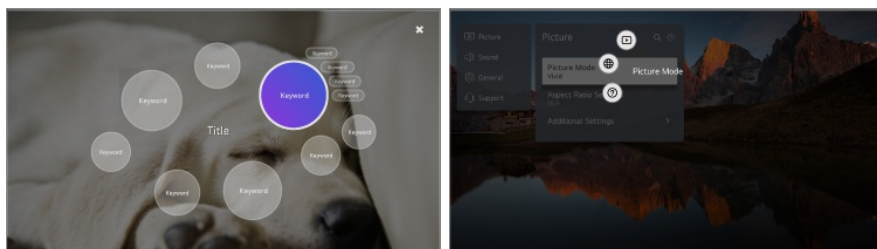

- Galite naudoti šią funkciją ir paspausdami bei laikydami nuspaustą standartinio nuotolinio valdymo pulto mygtuką **OK**.
- Prieinamos funkcijos priklauso nuo regiono ar tarnybos.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.


Turinio paieška

Turinio paieška

Ieško turinio pagal pavadinimą, aktorių ar aktorę bei žanrą.

- 01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį  mygtuką.
- 02 Paleidžiamas .

03 Ieškokite įvairaus turinio ir informacijos naudodamiesi pageidaujamos paieškos sąvokomis.

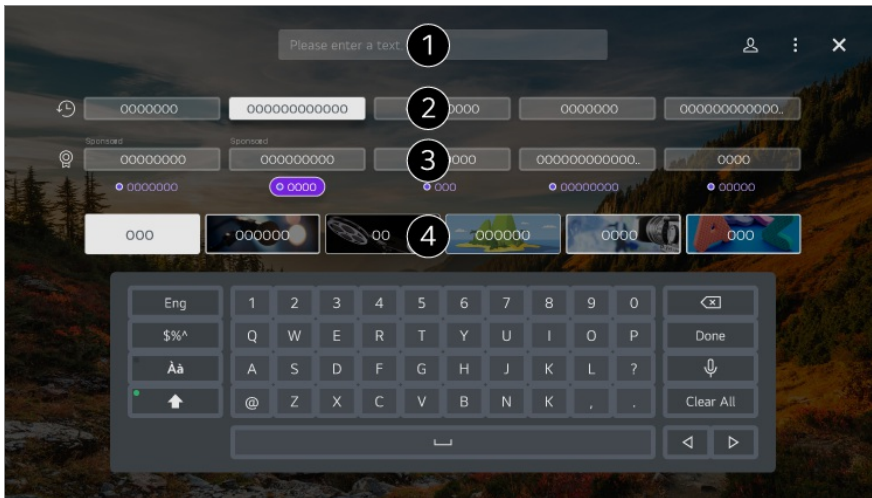

- 1 Įveskite paieškos sąvoką.
 - 2 Rodo naujausias paieškas.
 - 3 Galite pasirinkti vieną iš pasirinktų raktinių žodžių ir tęsti paiešką.
 - 4 Galite naršyti turinį pagal žanrą.
- Kad galėtumėte naudotis paieškos funkcija, turite prisijungti prie tinklo.
 - Paieškos rezultatai gali skirtis priklausomai nuo kanalo, regiono, tinklo nustatymų ir nuo to, ar sutikote su naudojimosi sąlygomis.

Išorinių prietaisų prijungimas


Namų centras naudojimas

Namų centras naudojimas

Galite pasirinkti valdyti prietaisą (mobilųjį, išorinį, Namų „IoT“ įrenginiai ir pan.), prijungtą prie TV.

Paleiskite **Namų centras**, paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką .

Taip pat galite paspausti ir palaikyti nuspaudę Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ mygtuką .

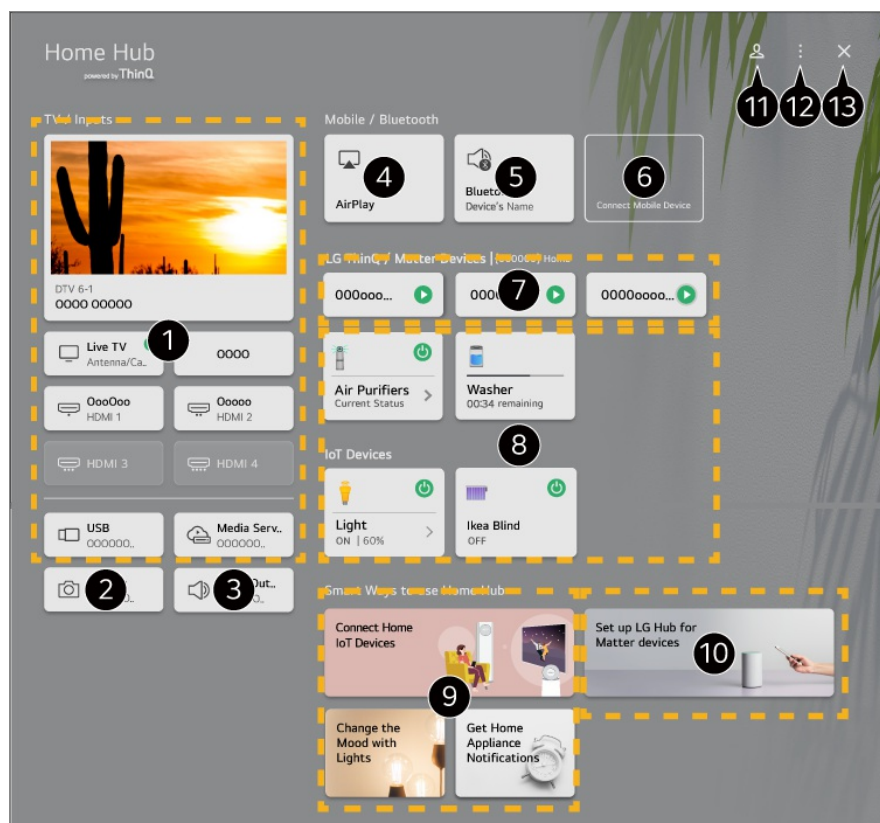

- 1 Galite patikrinti ir pasirinkti išorinį prietaisą, prijungtą per išorinį įvesties prievadą arba tinklą.
- 2 Paleidžiama prijungta kamera.
- 3 Rodomas šiuo metu pasirinktas išvesties garsiakalbis, ir galite pereiti į išvesties garsiakalbio nustatymų ekraną.
- 4 Naudokite Apple Home, AirPlay 2 norėdami valdyti savo televizorių ir televizoriaus ekrane žiūrėti turinį iš „iPad“ ar „Mac“.
- Turinio ir paslaugų prieinamumas ir prieiga LGE prietaise gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.
- 5 Galima peržiūrėti prijungtų „Bluetooth“ prietaisų sąrašą ir pasirinkti vieną iš jų.
- 6 Prijunkite mobilųjį įrenginį prie televizoriaus, kad galėtumėte bendrinti mobiliojo įrenginio ekraną ir mėgautis jame esančiu turiniu.
- 7 Nustatytas režimas rodomas kiekvienoje LG paskyra, prie kurios esate prisijungę. Pasirinkite režimą, kurį nustatėte norėdami vienu metu valdyti kelis namų įrenginius. Režimus galite nustatyti, keisti arba ištrinti išmaniojo įrenginio LG ThinQ programėlėje.
- 8 Galite patikrinti prijungtų „ThinQ“ arba „Matter“ įrenginių būsenos informaciją ir juos valdyti.
- 9 Galite patikrinti kiekvieno tipo jungimo vadovą **Namų „IoT“ įrenginiai**. Galite prisijungti ir peržiūrėti prietaisus, kurie yra registruoti jūsų LG ThinQ paskyroje arba „IoT“ įrenginiai.
- 10 Galite sužinoti, kaip **LG centras** nustatyti „Matter“ įrenginio valdymą. Nustatę televizorių kaip **LG centras**, galite valdyti „Matter“ įrenginius naudodami LG ThinQ programėlę net būdami lauke.

- „Matter“ yra pasaulinis ryšio standartas, sudarantis sąlygas skirtingų gamintojų išmaniesiems namų įrenginiams veikti kartu vienoje programėlėje.

11 Paleiskite **LG paskyra**.

12 **Redaguoti įvestis** : Galite redaguoti prijungto įrenginio pavadinimą arba taikyti susijusius nustatymus.

Universalaus Nuotolinio Valdymo Pulto Nuostatos : Pereikite į **Universalaus Nuotolinio Valdymo Pulto Nuostatos** programą.

Redaguoti sąrašą : Galite paslėpti arba parodyti prijungtą Namų „IoT“ įrenginiai ir pertvarkyti sąrašą.

Pašalinti įrenginius : Galite ištrinti prijungtą įrenginį. Naudodami televizorių galite ištrinti tik tam tikrus įrenginius.

Pranešimas : Galite įjungti arba išjungti pranešimus prijungtame prietaise.

Rodyti prijungiamus IoT įrenginius : Rodo tarnybas, kurias galima prijungti ekrane.

Naudotojo vadovas : Pereikite į **Naudotojo vadovas** programą.

Išėiti iš programėlės : Išjungia programos veikimą fone.

13 Uždaro programą.

- Elementai, kuriuos galima nustatyti, skiriasi priklausomai nuo modelio ar regiono.

Namų „IoT“ įrenginiai prijungimas

Galima patikrinti ir valdyti prijungto Namų „IoT“ įrenginiai būseną.

01 Įdiekite LG ThinQ programėlę savo išmaniajame telefone.

02 Prisijunkite prie savo LG ThinQ paskyros ir registruokite savo LG ThinQ prietaisą.

03 Paleiskite **Namų centras**, paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką .

04 Pasirinkite  viršuje dešinėje.

05 Prisijunkite prie savo LG ThinQ paskyros. Atidaromas registruotų LG ThinQ prietaisų sąrašas.

- Elementai, kuriuos galima nustatyti, skiriasi priklausomai nuo modelio ar regiono.
- Jei esate tokioje vietoje, kur LG ThinQ programa neveikia, LG ThinQ prietaiso jungtis nebus palaikoma.
- Norėdami užregistruoti savo IoT prietaisą, pasirinkite **Prijunkite namų „IoT“ įrenginius** ir vykdykite instrukcijas, pritaikydami nustatymus.
- Jei išorinį įrenginį valdote savo mobiliąja programa, galbūt negalėsite valdyti įrenginio iš savo televizoriaus. Išėikite iš mobiliosios programos, kad galėtumėte valdyti ją iš televizoriaus.
- IoT prietaisų, kuriuos galima prijungti prie televizoriaus, sąrašas gali būti keičiamas be išankstinio perspėjimo.
- Galimi prijungti prie LG ThinQ prietaisai ir prieinamos funkcijos mobiliajame prietaise ir televizoriuje gali skirtis.

Išmaniųjų prietaisų prijungimas

Išmaniųjų prietaisų prijungimas

Galite naudoti įvairias funkcijas prijungdami TV prie išmaniojo prietaiso.

Išmaniojo prietaiso prijungimas prie televizoriaus per LG ThinQ programą

- 01 Atsisiųskite LG ThinQ programą iš programų parduotuvės į išmanųjį įrenginį.
 - 02 Prijunkite televizorių ir išmanųjį įrenginį prie to paties tinklo.
 - 03 Paleiskite išmaniajame įrenginyje įdiegtą LG ThinQ programą.
 - 04 Vykdykite instrukcijas, pateiktas programoje LG ThinQ, kad prijungtumėte išmanųjį įrenginį prie televizoriaus.
- Kai jūsų LG ThinQ paskyros informacija susiejama su televizoriumi, galite valdyti su jūsų paskyra susietus internetinius įrenginius su televizoriaus **Namų centras**.
 - Balso komandas galima naudoti per Išmanusis garsiakalbis, susietą su paskyra LG ThinQ programos nuostatomis.
 - Priklausomai nuo šalies, ši paslauga gali būti neteikiama.

Televizoriaus valdymas per LG ThinQ programą

Valdyti televizorių galite bakstelėdami mygtukus išmaniojo įrenginio ekrane.

- Išorinio jėjimo režime kai kurios valdymo funkcijos gali būti ribotos.
- Programos ekranas ir funkcijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo.
- Prieinamos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo šalies ir OS.

Prijungto išmaniojo įrenginio kameros naudojimas televizoriuje

Televizoriuje galite naudoti prie LG ThinQ prijungto išmaniojo įrenginio kamerą.

- Rekomenduojama, kad visada atnaujintumėte prie televizoriaus prijungiamo įrenginio operacinės sistemos versiją, kad ryšys būtų patikimas.
- Priklausomai nuo išmaniojo prietaiso modelio ar gamintojo, kamera gali būti neprijungta.
- Rekomenduojama prijungti įrenginį prie 5 GHz maršruto parinktuvo, kadangi jūsų belaidė aplinka gali daryti įtaką jo veikimui.
- Reakcijos greitis priklauso nuo vartotojo aplinkos.


- Jei pakartotinai nepavyksta prijungti, išjunkite televizorių ir norimą prijungti įrenginį, tada vėl įjunkite abu ir pabandykite dar kartą.

Kameros prijungimas prie televizoriaus

Kameros prijungimas prie televizoriaus

Prijungę kamerą prie televizoriaus, galite ją naudoti vaizdo konferencijoms ir pan.

- 01 Prijunkite kamerą prie **USB IN** prievado.
- 02 Paleiskite **Namų centras**, paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką .
- 03 Pasirinkite **Kamera**.
- 04 Norėdami nustatyti daugiau kameros nustatymų, galite ekrane paspausti .

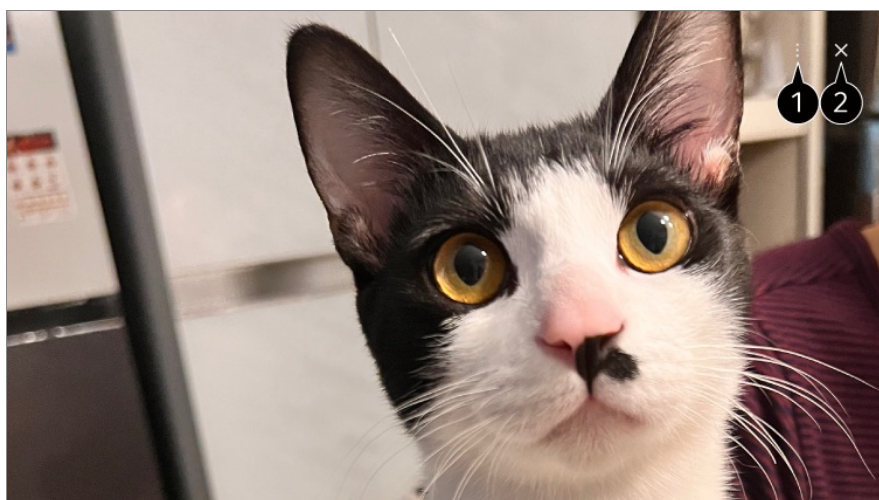

- 1 **Kamerų sąrašas** : Prijungtų kamerų sąrašė galite pasirinkti naudojamą kamerą. Ši parinktis galima tik tada, kai prijungtos dvi ar daugiau kamerų.
Automatinis veido atpažinimas : Nustatykite **Įjungti**. Sureguliuojama kamera taip, kad ekrane būtų automatiškai centruojamas asmuo ar objektas, kuris atpažįstamas kaip veidas.
 - Atpažįsta iki šešių asmenų.
 - Gali būti atpažįstamas kaip veidas, net jei tai nėra asmuo.
 - Jei atstumas tarp kameros ir objekto per didelis, veido atpažinimo funkcija gali neveikti.**Kameros ekrano padėties nuostatos** : Galite nustatyti kameros padėtį ir priartinti arba atitolinti vaizdą ekrane.
Naudotojo vadovas : Pereikite į **Naudotojo vadovas** programą.
Išeiti iš programėlės : Išjungia programos veikimą fone.

2 Uždaro programą.

- Atsižvelgiant į modelį, kai kurios funkcijos gali neveikti.
- Išsamių kameros funkcijų aprašymo ieškokite prietaiso vadove.
- Kameras reikia įsigyti atskirai.
Rekomenduojama naudoti gaminius, patikrintus dėl suderinamumo su LG TV.
Amcrest AWC496/AWC195-B, Logitech BRIO/C920/C920c/C920e/C920s/C920x/C922 Pro/C922x/C925e/C930c/C930e, LG Smart Cam
- Atsižvelgiant į televizoriaus įrangą, jame gali nebūti kameros.
- Naudojant USB šakotuvą ar prailginimo laidą, USB įrenginys gali veikti netinkamai.
- Televizoriuje galite naudoti prie LG ThinQ prijungto išmaniojo įrenginio kamerą.
Daugiau informacijos apie veiksmą žr. **Išorinių prietaisų prijungimas → Išmaniųjų prietaisų prijungimas**, esančiuose **Naudotojo vadovas**.

Vaizdo konferencijos

Galite surengti vaizdo konferenciją naudodami interneto svetainę arba programėlę, kuri leidžia rengti vaizdo konferencijas.

- Kai kuriose šalyse ar modeliuose ši funkcija gali neveikti.
- Norint naudoti šią funkciją yra būtinas interneto ryšys.
- Atsižvelgiant į kameros parametrus ir tinklo aplinką, vaizdas gali būti neryškus.
- Vaizdo konferencijų svetainės ar programėles galite peržiūrėti **Namų biuras** interneto paslaugų sąrašė. Atsižvelgiant į paslaugų teikėjo aplinkybes, naudojimasis vaizdo konferencijų svetaine arba programėle gali būti sustabdytas arba pakeistas.

Išnaudokite visas **Multi View** galimybes

Paspaudę  → **Multi View** galite paleisti vaizdo ekraną arba transliacijos ekraną ir kamerą vienu metu. Daugiau informacijos rasite skyriuje **Išnaudokite visas „Smart TV“ galimybes → Multi View naudojimas**, kuri yra **Naudotojo vadovas**.

- Ši funkcija galima tik modeliuose, kurie palaiko **Multi View** funkciją.

Išmaniųjų prietaisų prijungimas per NFC

Išmaniųjų prietaisų prijungimas per NFC

„Near Field Communication“ (NFC) yra technologija, leidžianti patogiai siųsti ir gauti

informaciją be jokių atskirų nuostatų.

Kai išmanusis prietaisas prinešamas prie nuotolinio valdymo pulto su įjungta NFC funkcija, galite įdiegti LG ThinQ programą ir prijungti prietaisą prie televizoriaus.


01 Įjunkite NFC išmaniojo prietaiso nuostatose.

Norėdami naudoti NFC su „Android“ prietaisais, nustatykite NFC įgalinti skaitymo / rašymo žymes išmaniojo prietaiso nuostatose.

NFC nuostatos skiriasi pagal prietaisą.

02 Įjunkite išmaniojo prietaiso ekraną ir padėkite prie nuotolinio valdymo pulto  žymės.

Maksimalus atstumas NFC ryšiui yra 1 cm.

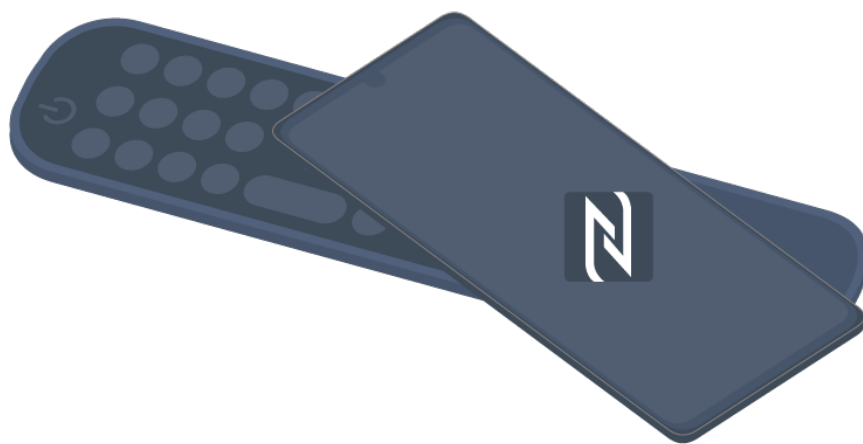

03 Pagal instrukcijas įdiekite LG ThinQ programą savo išmaniajame prietaise.

04 Vėl pažymėkite išmanųjį prietaisą prie nuotolinio valdymo pulto. LG ThinQ leis prisijungti prie televizoriaus ir žiūrėti išmaniojo prietaiso turinį arba mėgautis išmaniojo prietaiso ekranu.

- Kai kuriose šalyse LG ThinQ programų diegimas su NFC žymomis nepalaikomas. Tokiu atveju atsisiųskite LG ThinQ programą iš kiekvienos programos parduotuvės.
- Ši funkcija yra įgalinta tik išmaniesiems prietaisams su įjungta NFC funkcija.
- Atsižvelgiant į išmanųjį įrenginį, NFC vieta gali skirtis. Daugiau informacijos rasite įrenginio vartotojo vadove.
- Funkcijos, prijungtos per NFC, gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo prietaiso.
- Ši funkcija yra tik tada, jei ant nuotolinio valdymo pulto yra NFC logotipas.
- Kai kurie nuotolinio valdymo pultai turi  žymą galinėje nuotolinio valdymo pulto pusėje.

Išmaniojo prietaiso ekrano rodymas per televizorių

Išmaniojo prietaiso ekrano rodymas per televizorių

01 Išmaniajame prietaise įjunkite „Screen Share“ režimą.

02 Jūsų TV bus parodytas galimų įrenginių sąrašas.

03 Pasirinkite savo televizorių ir pageidaukite sukurti ryšį.

04 Pasirinkite **Sutikti** išskylančiame ryšio užklauso lange.

05 Prisijungus televizoriuje bus rodomas prijungto įrenginio ekranas.

- Kai pirmą kartą prijungiate **Screen Share**, bus rodomas išskylantysis langas, kuriame leidžiama pasirinkti **Sutikti**, **Atmesti** arba **Blokuoti**.
 - **Sutikti** : Galite prijungti įrenginį. Antrą kartą nebus rodomas joks ryšio išskylantysis langas.
 - **Atmesti** : Neprijunkite įrenginio. Jei bandysite vėl prisijungti, bus rodomas išskylantysis langas.
 - **Blokuoti** : Neprijunkite įrenginio. Net jei bandysite prisijungti dar kartą, išskylantysis langas nebus parodytas ir ryšys neveiks.
Norėdami išjungti **Blokuoti**, pereikite į  →  → **Bendra** → **Išoriniai įrenginiai** ir pasirinkite **Ištrinti Sujungimų Istoriją**.
- Rekomenduojama, kad visada atnaujintumėte prie televizoriaus prijungiamo įrenginio operacinės sistemos versiją, kad ryšys būtų patikimas.
- Priklausomai nuo išmaniojo prietaiso modelio ar gamintojo, Screen Share funkcija gali būti nepalaikoma.
- „iPad“, „iPhone“, „Mac“ ir kt. galima prijungti per AirPlay 2. Daugiau informacijos rasite skyriuje **Išorinių prietaisų prijungimas** → **Namų centras naudojimas**, kuri yra **Naudotojo vadovas**.
- Rekomenduojama prijungti įrenginį prie 5 GHz maršruto parinktuvo, kadangi jūsų belaidė aplinka gali daryti įtaką jo veikimui.
- Reakcijos greitis priklauso nuo vartotojo aplinkos.
- Tai priklauso nuo įrenginių. Daugiau informacijos apie jūsų norimą prijungti įrenginį ieškokite naudotojo vadove.
- Jei pakartotinai nepavyksta prijungti, išjunkite televizorių ir norimą prijungti įrenginį, tada vėl įjunkite abu ir pabandykite dar kartą.

Garso leidimas iš išmaniojo prietaiso per televizoriaus garsiakalbius

Garso leidimas iš išmaniojo prietaiso per televizoriaus garsiakalbius

Prijunkite išmanųjį prietaisą prie televizoriaus per „Bluetooth“, kad paleistumėte garsą iš išmaniojo prietaiso per televizoriaus garsiakalbius.

01 Įjunkite išmaniojo prietaiso „Bluetooth“ ryšį, tuomet pasirinkite televizorių iš prietaisų sąrašo.

02 Televizorius prisijungs prie išmaniojo prietaiso.

- Televizorius gali būti nerastas išmaniųjų įrenginių sąrašė ieškant transliacijos kanalo arba nustatant „Bluetooth“ garsiakalbį.
- Jei prijungiate išmanųjį įrenginį prie televizoriaus per „Bluetooth“ ir klausotės išmaniojo įrenginio garso per televizoriaus garsiakalbį, televizorius gali būti neprijungtas prie jokio kito išmaniojo įrenginio.

USB prijungimas

USB prijungimas

Prijunkite USB atminties įrenginį (USB HDD, USB atmintinę) prie televizoriaus USB prievado ir savo televizoriuje mėgaukitės USB atminties įrenginyje laikomu turiniu.

Naudojimosi USB įrenginiu patarimai

- USB įrenginys su integruota automatinio atpažinimo programa arba sava tvarkykle gali būti neatpažintas.
- Kai kurie USB įrenginiai gali būti nepalaikomi arba gali veikti netinkamai.
- Jei naudojate USB prailginimo laidą, USB įrenginys gali būti neatpažįstamas arba veikti netinkamai.
- Naudokite tik USB įrenginius, suformatuotus naudojant „Windows“ programinės įrangos FAT32, exFAT arba NTFS failų sistemą.
- Rekomenduojama naudoti išorinį USB kietąjį diską su nominalia 5 V arba mažesne įtampa ir nominalia 500 mA arba mažesne srove. Jei naudojate įrenginį, kurio įtampa/srovė yra didesnė nei vardinė įtampa/srovė, jis gali tinkamai neveikti, nes trūks srovės.
- Rekomenduojama naudoti „USB hub“ arba USB laikmeną su maitinimo šaltiniu.
- Rekomenduojame naudoti 32 GB talpos USB atminties prietaisą ir 2 TB arba mažesnės

talpos USB standųjį diską.


- Jei USB išorinis standusis diskas su energijos taupymo funkcija neveikia, dar kartą išjunkite ir įjunkite standųjį diską, kad jis veiktų tinkamai. Daugiau informacijos rasite USB kietojo disko naudotojo vadove.
- Kadangi USB įrenginyje esantys duomenys gali būti pažeisti, rekomenduojama išsisaugoti svarbiausių failų kopijas. Už duomenų valdymą atsakingi vartotojai. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės.
- Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį  mygtuką. Norėdami pašalinti USB įrenginį, paspauskite mygtuką **Išstumti**, kuris bus rodomas viršuje, kai pasirinksite USB įrenginį, kurį norite atjungti. Jei atjungiame USB įrenginį nepasirinkę **Išstumti**, jūsų TV arba talpyklos įrenginyje gali įvykti klaida.
- Prijungus USB laikmeną televizoriaus nepalaikomoje failų sistemoje prie **USB IN** prievado, pasirodo formato pranešimas. Jei norite naudoti prijungtą USB laikmeną, pirmiausia ją suformatuokite.
Formatavimas ištrina visus jūsų USB atminties prietaise įrašytus duomenis ir prietaisas yra suformatuojamas naudoti su FAT32, exFAT arba NTFS failų sistema.
- Paleiskite **Namų centras**, paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką . Prijungtą USB pasirinkite iš **Namų centras** ir pasirinkite **Formatuoti** mygtuką, kad suformatuotumėte USB atminties įrenginį.
- Prijungiant USB įrenginį gali būti sukurtas atsitiktinis failas/aplankas, kad būtų suteiktos „Smart TV“ paslaugos, tokios kaip miniatiūros vaizdų išsaugojimas ir sugrąžinimas.

Medijos leistuvų naudojimas

Medijos leistuvų naudojimas

Galite ieškoti ir peržiūrėti nuotraukas arba leisti vaizdo įrašus ir dainas per **Medijos leistuvus** programą.


- 01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį  mygtuką.
- 02 Paleiskite **Medijos leistuvus** programą.
- 03 Pasirinkite norimą naudoti prietaisą iš prietaisų sąrašo.
- 04 Pasirinkite norimą peržiūrėti arba groti turinį.

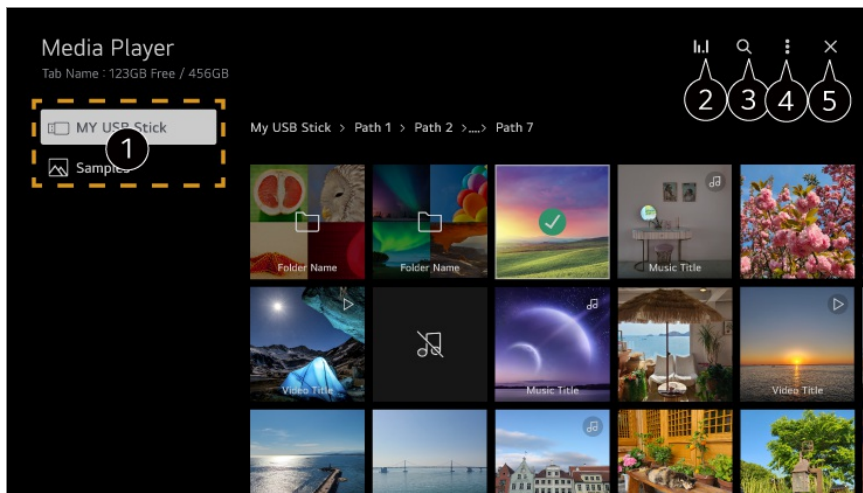

- ❶ Galite pasirinkti prie jūsų televizoriaus prijungtą prietaisą.
- ❷ Rodoma tik tada, kai groja muzika. Paspauskite **1.1** norėdami pereiti į ekraną „Paleisti muziką“.
- ❸ Paleiskite **leškoti**.
- ❹ **Peržiūros tipas** : Pasirenka turinio rodymo režimą.
Rūšiuoti : Pasirinkite parinktį rūšiuoti turinį.
Grupė : Jei filtruojate pagal **Muzika**, galite turinį sugrupuoti į tokias kategorijas kaip **Atlikėjas** ir **Albumas**.
Leisti Pasirinkimą : Galite pasirinkti ir peržiūrėti įvairius turinio elementus.
Šalinti : Galite pasirinkti ir ištrinti įvairius turinio elementus.
Naudotojo vadovas : Pereikite į **Naudotojo vadovas** programą.
Išeiti iš programėlės : Išjungia programos veikimą fone.
- ❺ Uždaro programą.
 - Negalite ištrinti kitų įrenginių bendrinamų failų.
 - Atsižvelgiant į filtrą arba pasirinktą modelį, galima pasirinkti vairius nuostatų elementus.
 - Tam tikras turinys gali būti nerodomas sąrašė, jei visų elementų skaičius viršija 40 000.

Nuotraukų peržiūra

Galite pasirinkti nuotrauką iš **Medijos leistuvas** programos ir ją peržiūrėti.
 Jei norite naudoti daugiau funkcijų, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Ratuką (OK)** ir ekrane pasirinkite ▼.

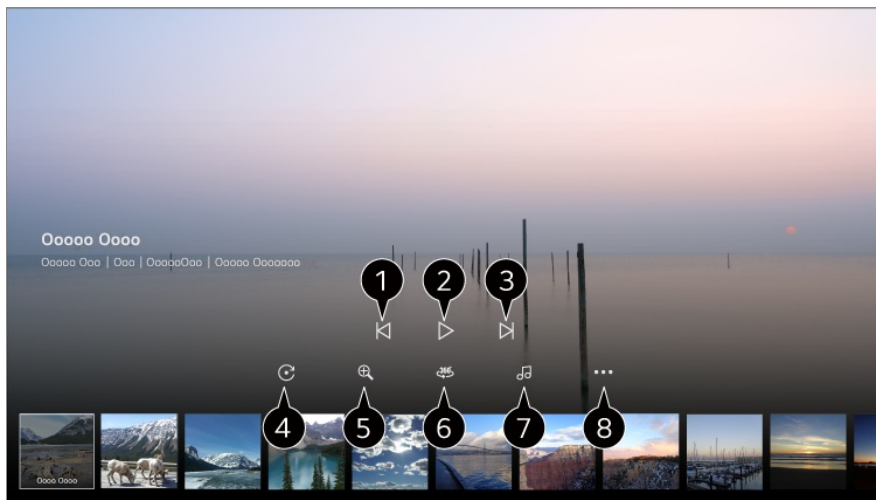


- ➊ Rodo ankstesnį turinį.
- ➋ Paleidžiama skaidrių demonstracija.
- ➌ Rodo tolimesnį turinį.
- ➍ Nuotraukos pasukamos.
- ➎ Padidina arba sumažina nuotrauką.
- ➏ 360 laipsnių nuotraukas galima žiūrėti 360 laipsnių.
 - Vaizdas gali būti iškreiptas naudojant 360° VR atkūrimas su įprasta nuotrauka.
 - Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- ➐ Kaip foninę muziką groja muzikos failą, pasirinktą iš atminties prietaiso.
- ➑ Nustato nuotraukos dydį arba pakeičia skaidrių demonstracijos rodymo greitį arba efektus.
 - Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Kaip paleisti vaizdo įrašus

Vaizdo įrašą galite pasirinkti iš **Medijos leistuvų** programos ir jį paleisti peržiūrėti. Spausdami nuotolinio valdymo pulto mygtukus ◀▶ galite peršokti atgal arba pirmyn po 10 sekundžių.


Jei norite naudoti daugiau funkcijų, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Ratuką (OK)** ir ekrane pasirinkite ▼.

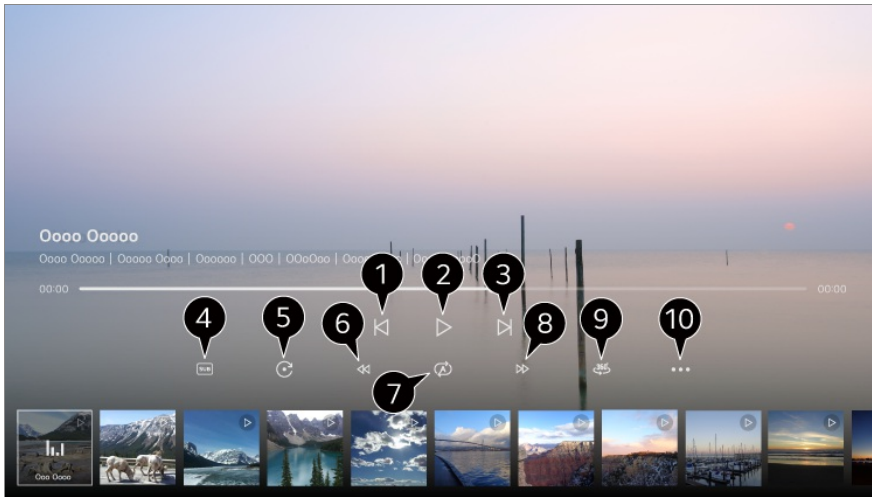

- ➊ Rodo ankstesnį vaizdo įrašą.
- ➋ Paleidžia arba pristabdo vaizdo įrašo peržiūrą.
- ➌ Rodo kitą vaizdo įrašą.
- ➍ Galite keisti subtitrų nustatymus.
- ➎ Pasuka vaizdus.
- ➏ Pereina per vaizdo įrašą atgal didesniu greičiu.
- ➐ Galite pasirinkti nustatymus, susijusius su pakartotinai peržiūrimu vaizdo įrašu.
- ➑ Pereina per vaizdo įrašą į priekį didesniu greičiu.
- ➒ 360 laipsnių vaizdo įrašus galima žiūrėti 360 laipsnių.
 - Vaizdas gali būti iškreiptas naudojant 360° VR atkūrimas su įprastu vaizdo įrašu.
 - Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- ➓ **Tęsti atkūrimą** : Galite pasirinkti tęsti žiūrėjimą ir žiūrėti nuo paskutinės žiūrėtos scenos.
Leidimo greitis : Nustato vaizdo leidimo greitį.
Garso takelis : Galite nustatyti garso takelius.
Naudotojo vadovas : Pereikite į **Naudotojo vadovas** programą.
Išėiti iš programėlės : Išjungia programos veikimą fone.

Muzikos klausymasis

Dainą galite pasirinkti iš **Medijos leistuvų** programos ir ją paleisti išklausyti.
 Jei norite naudoti daugiau funkcijų, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Ratuką (OK)** ir ekrane pasirinkite ▼.

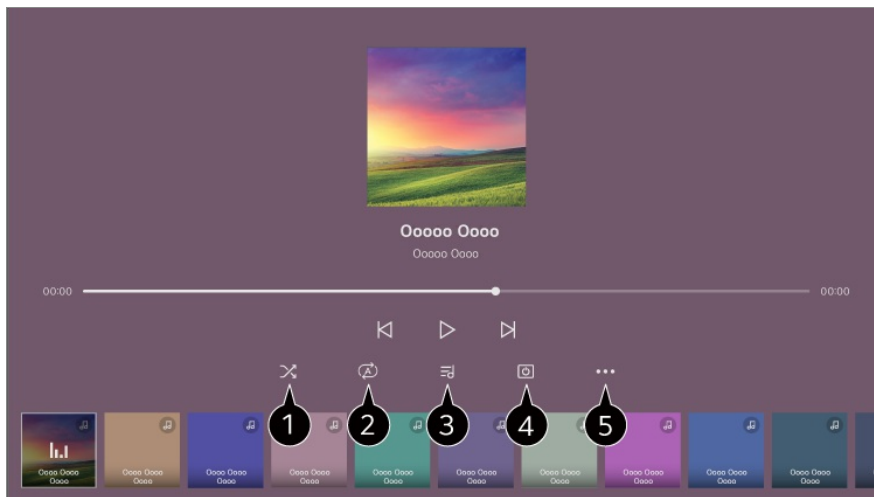

- ➊ Galite nustatyti grojimo atsitiktine eilės tvarka režimą.
- ➋ Galite nustatyti grojimo kartojimo režimą.
- ➌ Dainos žodžiai rodomi tik tuose muzikos failuose, kuriuose jie pateikti.
Kai kuriuose muzikos failuose galite pasirinkti vietą, kurioje rodomi dainos žodžiai, ir keisti vietą, nuo kurios atkuriamas failas.
 - Dainų žodžių funkcija palaikoma tik kai kuriuose prietaisuose.
 - Atlikus sinchronizavimą dainų žodžiai gali būti nerodomi; tai priklauso nuo dainų žodžių duomenų muzikos faile.
- ➍ Galite klausytis muzikos, kai ekranas išjungtas.
- ➎ **Dainos žodžių sinchronizavimas** : Galite nustatyti žodžių rodymo greitį.
 - Ši funkcija gali būti nepalaikoma atsižvelgiant į muziką.

Naudotojo vadovas : Pereikite į **Naudotojo vadovas** programą.

Išeiti iš programėlės : Išjungia programos veikimą fone.


Namų biuras naudojimas

Namų biuras naudojimas

Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką , kad paleistumėte **Namų biuras**.
Kompiuterį galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant televizorių.

- 01 Įjunkite kompiuterio, kurį norite valdyti, maitinimo jungiklį.
- 02 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką , kad paleistumėte **Namų biuras**.
- 03 Pasirinkite **Nuotolinis kompiuteris**. Galima prijungti naują kompiuterį.

- Prijungiamas kompiuteris turi būti įjungtas, o kompiuterio nustatymuose turi būti įjungta funkcija „Įjungti nuotolinį darbalaukį“.
- Prie **Nuotolinis kompiuteris** galima prijungti iki keturių įrenginių. Norėdami pridėti kitą kompiuterį, ištrinkite anksčiau užregistruotą kompiuterį.
- Galima prijungti tik „Windows 10 Professional“ arba vėlesnę operacinę sistemą. Reikia nustatyti „Windows“ naudotojo vardą ir slaptažodį. Prisijungimas įvedant PIN kodą nepalaikomas.

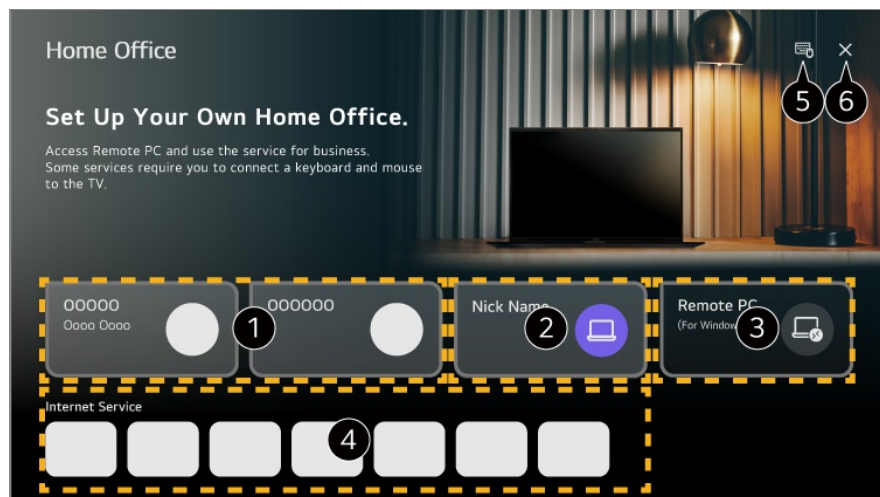

- 1 Galite naudoti pasirinktą kompiuterio debesies paslaugą.
- 2 Galite naudotis įjungdami prijungtą kompiuterį.
✎ : Galite redaguoti ryšio informaciją.
🗑 : Galite ištrinti prijungtą kompiuterį.
- 3 Galima prijungti naują kompiuterį.
- 4 Televizoriuje galite naudotis kompiuterio teikiamomis interneto paslaugomis.
 - Galimos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo šalies.
- 5 Galite prijungti „Bluetooth“ klaviatūrą arba pelę ir nustatyti, ar naudoti prijungtą įrenginį.
 - Apie „Bluetooth“ klaviatūros arba pelės prijungimą žr. **Nustatymai → Išoriniai įrenginiai → Prijungti „Bluetooth“ valdiklį**, pateikiama **Naudotojo vadovas**.
- 6 Uždaro programą.
 - Prie televizoriaus prijungus klaviatūrą ir pelę, galima sklandžiai jį naudoti. Jei prie kompiuterio prijungtos klaviatūros ir prie televizoriaus prijungtos klaviatūros išdėstymas skiriasi, kai kurie klavišai gali neveikti.
 - Televizorių ir kompiuterį galima sujungti tik nustačius tinklo ryšį ir pasirinkus nustatymus.
 - Jei televizorius ir kompiuteris nėra prijungti prie to paties tinklo, reikia viešosios IP informacijos ir gali prireikti maršrutizatoriaus prievadų peradresavimo nustatymų.
 - Jei ryšys ribojamas dėl kompiuterio saugos strategijos, susisieki su tinklo saugos vadybininku.
 - Kai kuriomis kompiuterio funkcijomis ar programomis negalima naudotis.

- Įjungus kompiuterio energijos taupymo funkciją, ryšys nutrūksta ir jo negalima atkurti. Prieš naudojant rekomenduojame išjungti kompiuterio energijos taupymo funkciją.

PC turinio bendrinimas

Žiūrėkite kompiuteryje išsaugotą turinį per televizorių

Kai šie įrenginiai yra prijungti prie to paties tinklo, televizoriuje galite mėgautis kompiuteryje išsaugotais vaizdo įrašais / muzika / nuotraukomis.

Naršykite turinį kompiuteryje ir žiūrėkite per televizorių („Windows 10“)

- 01 Prijunkite televizorių ir kompiuterį prie to paties tinklo.
 - 02 Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą, kurį norite leisti, ir pasirinkite „Perduoti į įrenginį“.
 - 03 Rodomame sąrašė pasirinkite televizoriaus, kurį norite žiūrėti, pavadinimą, ir tame televizoriuje bus pradėtas atkūrimas.
- Net ir prijungus keletą TV ar įrenginių, pasirinktas failas atkuriamas tik per vieną įrenginį. Atkūrimo greitis priklauso nuo tinklo ryšio.
 - Norėdami leisti kitose operacinėse sistemose ar įrenginiuose, skaitykite operacinės sistemos / įrenginio vadovą.

Naršykite ir žiūrėkite kompiuteryje saugomą turinį naudodami televizorių („Windows 10“)

- 01 Prijunkite televizorių ir kompiuterį prie to paties tinklo.
 - 02 Savo kompiuterio ekrane atidarykite meniu „Pradžia“, ieškokite „srautinio medijos perdavimo parinktys“ ir pasirinkite rodomą rezultatą.
 - 03 Atsidariusiame lange pasirinkite mygtuką „Įjungti srautinį medijos perdavimą“.
 - 04 Leiskite visas „srautinio medijos perdavimo parinktis“.
 - 05 Pasirinkite „Gera“, kad išsaugotumėte nustatymus.
 - 06 Pasirinkite prijungtą kompiuterį televizoriaus programoje **Namų centras**, tada pasirinkite ir leiskite failą, kurį norite.
- Norėdami leisti kitose operacinėse sistemose ar įrenginiuose, skaitykite operacinės

Į ką reikia atkreipti dėmesį bendrinant turinį

- Tinklo nustatymuose patikrinkite, ar tinkamai veikia turinio bendrinimo parinktis.
- Rekomenduojama prijungti įrenginį prie 5 GHz maršruto parinktuvo, kadangi jūsų belaidė aplinka gali daryti įtaką jo veikimui.
- Priklausomai nuo tinklo aplinkos, gali tinkamai neveikti.
- Prijungus keletą TV prie vieno įrenginio, priklausomai nuo serverio veikimo, turinys gali būti atkuriamas netinkamai.
- Norėdami peržiūrėti 1080p vaizdo įrašą su turinio bendrinimo funkcija, turėsite naudoti maršrutizatorių, veikiantį 5 GHz dažniu. Jei naudojate 2,4 GHz maršrutizatorių, vaizdo įrašas gali striginėti arba tinkamai nepasileisti.
- Turinio bendrinimo funkcija gali būti nepalaikoma naudojant grupinio transliavimo nepalaikantį maršruto parinktuvą. Daugiau informacijos rasite maršruto parinktuvo naudotojo vadove arba susisiekiate su gamintoju.
- Antraštės palaikomos tik tam tikruose prijungtuose įrenginiuose.
- Jei vėliau pridėjote antraštės failą, išjunkite bendrinamą aplanką kompiuteryje ir paskui vėl jį įjunkite.
- Prijungtame įrenginyje nebus atkuriami DRM failai.
- Priklausomai nuo prijungto įrenginio aplinkos, palaikomo formato failas gali skirtis, net jei jis ir palaikomas TV.
- Jei yra per daug aplankų ar failų viename aplanke, funkcija gali neveikti tinkamai.
- Informacija apie failą iš prijungto įrenginio gali būti rodoma netinkamai.
- Priklausomai nuo kodavimo, kai kurių transliacijų nebus galima paleisti turinio bendrinimo režimu.

Kompiuterio ekrano žiūrėjimas per televizorių

Kompiuterio ekrano žiūrėjimas per televizorių

Belaidis prisijungimas („Windows 10“)

- 01 Kompiuterio ekrano užduočių juostoje spustelėkite pranešimų centro piktogramą ir pasirinkite „Prisijungti“.

02 Pasirinkite televizorių, prie kurio norite prisijungti, ir pateikite ryšio užklausą.

03 Prisijungus televizoriuje bus rodomas prijungto kompiuterio ekranas.

- Rekomenduojama, kad visada atnaujintumėte prie televizoriaus prijungiamo įrenginio operacinės sistemos versiją, kad ryšys būtų patikimas.
- Rekomenduojama šią funkciją naudoti nedideliu atstumu.
- Galite paleisti Screen Share greičiau, jei jūsų išmanusis prietaisas ar kompiuteris bus prijungtas prie to paties tinklo kaip ir televizorius.
- Nors prijungti galima be belaidžio maršruto parinktuvo, rekomenduojama prietaisą prijungti prie 5 GHz maršruto parinktuvo, nes veikimui įtakos gali turėti belaidžio ryšio aplinka.
- Reakcijos greitis priklauso nuo vartotojo aplinkos.
- Skiriasi nuo „Windows“ versijos. Daugiau informacijos apie jūsų norimą prijungti įrenginį ieškokite naudotojo vadove.
- Jei pakartotinai nepavyksta prijungti, išjunkite televizorių ir norimą prijungti įrenginį, tada vėl įjunkite abu ir pabandykite dar kartą.

Laidinis prisijungimas

01 Prijunkite kompiuterį prie televizoriaus HDMI laidu.

02 Perjunkite esamą įvesties šaltinį į prievadą, kur yra prijungtas HDMI laidas, per  → **Namų centras**.

03 Prisijungus televizoriuje bus rodomas prijungto kompiuterio ekranas.

- Jei yra ryšio problemų žr. **Trikčių šalinimo vadovas** → **Problemų dėl įrenginio ryšio trikčių diagnostika** savo **Naudotojo vadovas**.

Išnaudokite visas „Smart TV“ galimybes


Mėgaukitės Žaidimas

Mėgaukitės Žaidimas

Galite pasirinkti su žaidimu susijusią programėlę, prijungtą žaidimų įrenginį arba kompiuterį.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį  mygtuką.

02 Paleidžiamas **Žaidimas**.

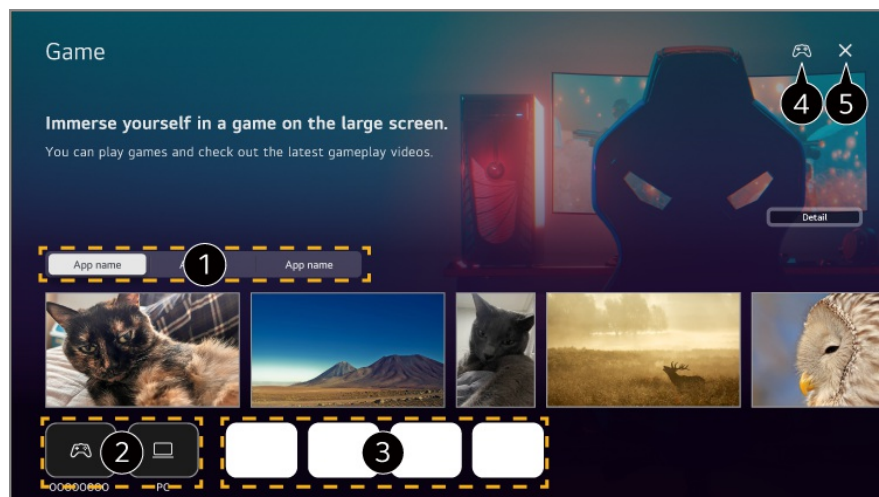

① Pasirinkite norimą paslaugą. Toliau pateikiamas paslaugos turinys.

② Galite pasirinkti prijungtą žaidimų įrenginį arba kompiuterį. Neprijungti įrenginiai nerodomi.

③ Galite paleisti su žaidimu susijusią programėlę.

④ Perkelkite į **Prijungti „Bluetooth“ valdiklį**.

⑤ Uždaro programą.

- Kai kuriose šalyse ši funkcija gali neveikti.
- Prie **HDMI IN** prijungti žaidimų įrenginiai ir kompiuteriai automatiškai įtraukiami į **Žaidimas**.


Naudojimasis Mokymasis paslauga

Naudojimasis Mokymasis paslauga

Galima pasirinkti siūlomas paslaugas arba atitinkamą su mokymusi susijusį turinį.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį  mygtuką.

02 Pasirinkite **Mokymasis** kortelę.

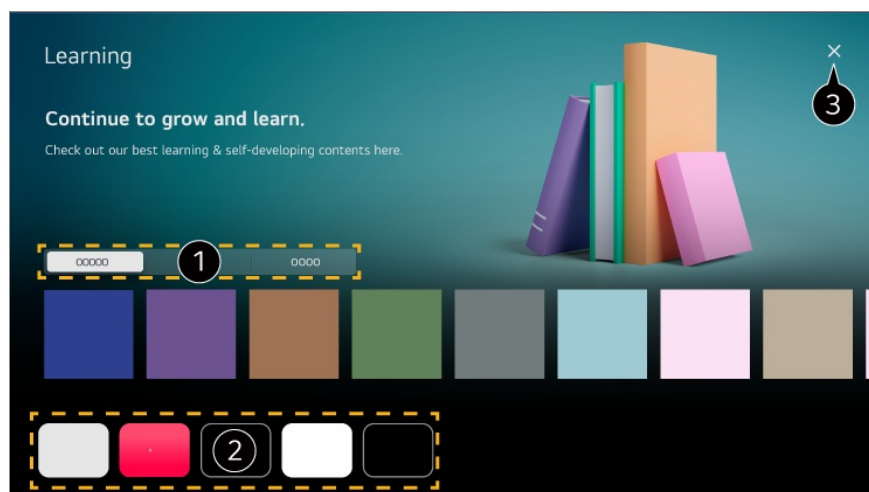

❶ Pasirinkite norimą paslaugą. Toliau pateikiamas paslaugos turinys.

❷ Galite paleisti su mokymusi susijusią programėlę.

❸ Uždaro programą.

- Kad galėtumėte naudoti **Mokymasis** paslaugą, turite prisijungti prie tinklo.
- Kai kuriose šalyse ar modeliuose ši funkcija gali neveikti.
- Prieinamos funkcijos priklauso nuo regiono ar tarnybos.
- Rekomendacijos arba paieškos rezultatai gali skirtis nuo kompiuteryje arba išmaniajame įrenginyje esančių rezultatų.


Mėgaukitės Muzika

Mėgaukitės Muzika

Galite rasti pageidaujamą muziką vienoje vietoje ir gauti populiarių ar naujausių dainų rekomendacijas.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį 🏠 mygtuką.

02 Pasirinkite **Muzika** kortelę.

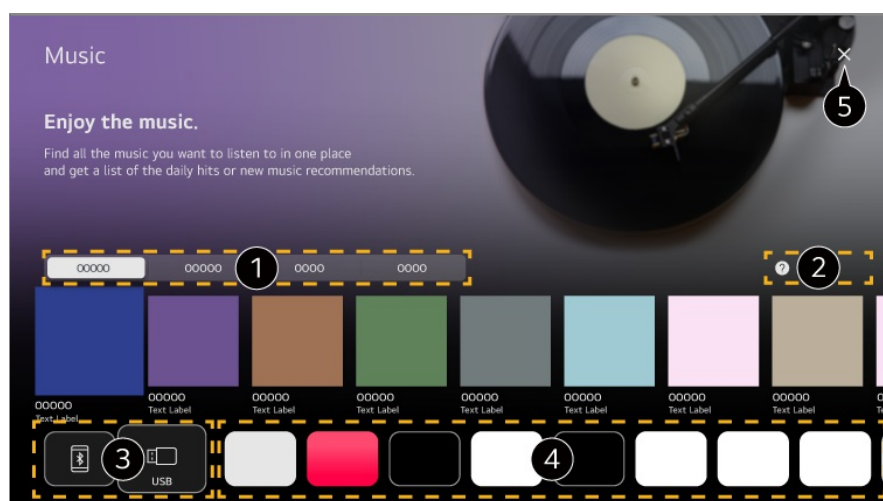


- ➊ Pasirinkite norimą paslaugą. Toliau pateikiamas paslaugos turinys.
 - ➋ Pasirinkite norimą funkciją. Galite patikrinti, kaip naudotis šia funkcija.
 - ➌ Galite klausytis muzikos per prijungtą USB arba išmanųjį įrenginį. Pasirinkę norimą elementą, pereisite prie atitinkamos programos.
 - ➍ Rodomos televizoriuje prieinamos muzikos programėlės. Pasirinkę norimą elementą, pereisite prie atitinkamos programos.
 - ➎ Uždaro programą.
- Kai kuriose šalyse ši funkcija gali neveikti.
 - Kad galėtumėte naudotis **Muzika** funkcija, turite prisijungti prie tinklo.
 - Prieinamos funkcijos priklauso nuo regiono ar tarnybos.
 - Rekomendacijos arba paieškos rezultatai gali skirtis nuo kompiuteryje arba išmaniajame įrenginyje esančių rezultatų.

Dalijimasis iš vieno kambario į kitą naudojimas

Dalijimasis iš vieno kambario į kitą naudojimas

Prijungę kelis prie to paties tinklo prijungtus televizorius, galite siųsti vaizdo įrašą iš žiūrimo televizoriaus į kitą televizorių arba gauti vaizdo įrašą iš kitų televizorių.

- 01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį  mygtuką.
- 02 Paleiskite **Dalijimasis iš vieno kambario į kitą** programą.
- 03 Norėdami prisijungti, pasirinkite **Prijunkite TV** ir vykdykite instrukcijas ekrane.

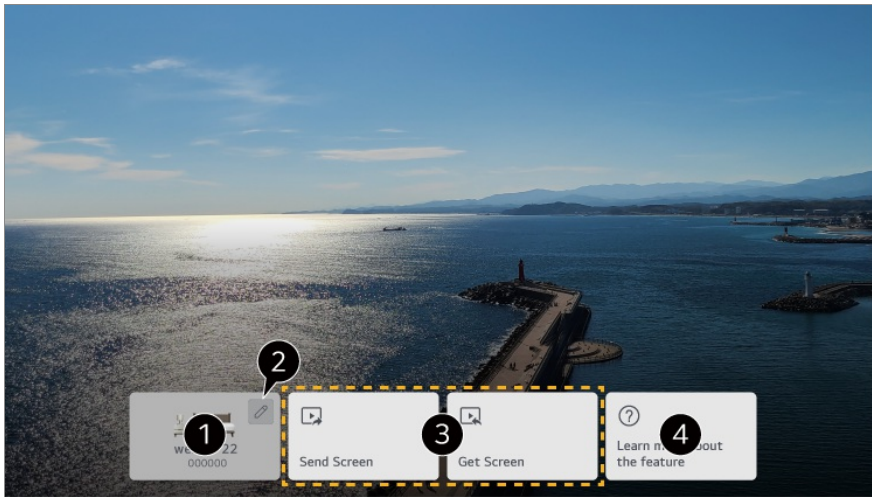

- 1 Matysite televizorių, kurį tuo metu naudojate.
- 2 Įjungiamas redagavimo ekranas. Galite peržiūrėti prijungtą televizorių ir blokuoti arba ištrinti ryšį.
- 3 Galite prijungti naują televizorių pasirinkdami **Siųsti ekraną** arba **Gauti ekraną** ir pasirinkdami **Prijunkite TV**.
Siųsti ekraną : Galite pasirinkti televizorių, kuriame norite toliau matyti dabartinį vaizdą.
Gauti ekraną : Galite pasirinkti televizorių, iš kurio atidarysite ekraną.
- 4 Prisijunkite prie **Naudotojo vadovas**.
 - Funkcijos **Dalijimasis iš vieno kambario į kitą** veikimas gali būti nutrauktas be išankstinio įspėjimo.
 - Atsižvelgiant į modelį, kai kurios funkcijos gali neveikti.
 - Galima prijungti ir naudoti tik modelius, palaikančius **Dalijimasis iš vieno kambario į kitą** funkciją.
 - Prie vieno televizoriaus galima prijungti iki penkių jungčių.
 - Procesas gali būti nesklandus. Tai priklausys nuo tinklo nustatymų ar aplinkos. Televizoriai, prie kurių norite prisijungti, turi būti prijungti prie to paties tinklo. Jei funkcija neveikia tinkamai, patikrinkite tinklo nustatymus ir maršruto parinktuvo WOL nustatymus. Priklausomai nuo maršrutizatoriaus veikimo, gali pablogėti perduodamo vaizdo ar garso kokybė. Rekomenduojama jungtis prie laidinio tinklo.
 - Siunčiamo vaizdo signalo vaizdo arba garso kokybė gali būti prastesnė už originalaus vaizdo signalo kokybę.
 - Jungiantis prie LG ThinQ programėlės, esančios **Prijunkite TV**, visi televizoriai, su kuriais bus naudojama funkcija **Dalijimasis iš vieno kambario į kitą**, turi būti užregistruoti toje pačioje LG ThinQ paskyroje.
 - Galite perduoti „**Live TV**“ arba HDMI ryšiu prijungto įrenginio ekraną. Neįmanoma perduoti HDMI prijungto įrenginio, kuris negali leisti vaizdo įrašo, ekrano. Jį galima žiūrėti tik televizoriuje, kurio ekranas yra rodomas. Gaunamoms transliacijoms gali būti nustatyti peržiūros apribojimai.

Kai kurioms transliacijoms negalima perduoti ekrano vaizdo arba iškelti ekrano.
Kai kurių signalų vaizdo įrašų negalima siųsti ar priimti. Pakeiskite vaizdo išvesties signalą.


- Vaizdo įrašą gavusio televizoriaus ekranas bus automatiškai įjungtas, o vaizdo įrašą išsiuntusio televizoriaus ekranas automatiškai išsijungs.

Naršymas internete per televizorių

Žiniatinklio naršyklė naudojimas

Galite atidaryti svetainę įvesdami svetainės adresą į adresų (URL) juostą.
Įvedę paieškos žodį, paieškos sistemoje rasite informaciją apie įvestą žodį.

- 01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį  mygtuką.
- 02 Paleiskite programą **Žiniatinklio naršyklė**.

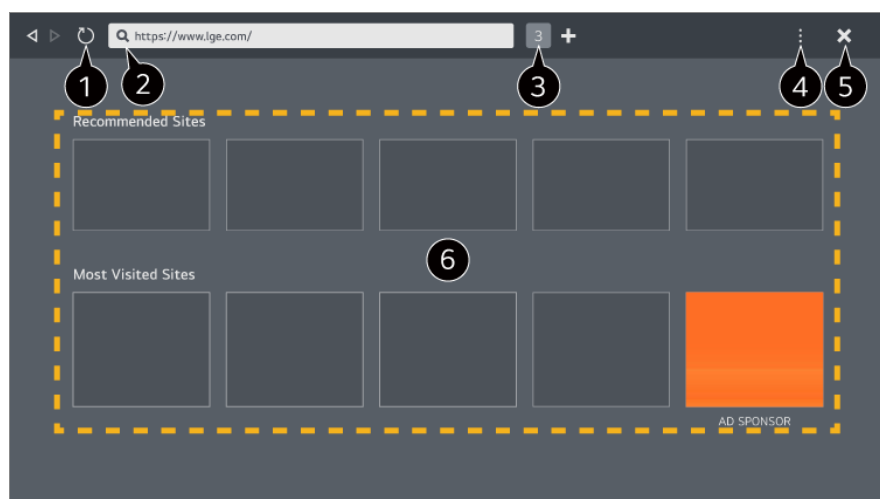

- 1 Galite atnaujinti peržiūrimą tinklalapį.
- 2 Galite įvesti interneto adresą, jei norite pereiti į tam tikrą interneto svetainę, arba tiesiogiai įvesti paieškos terminą.
- 3 Galite peržiūrėti šiuo metu atidarytus skirtukus.

- 4 Naršydami interneto svetainėje galite priartinti arba nutolinti.

Blokuoti reklamas : Galite užblokuoti skelbimus peržiūrimame tinklalapyje.

Tačiau šis mygtukas rodomas tik tuo atveju, jei  → **Nuostatos** → **Naudoti parinktį „Blokuoti reklamas“** funkcija nustatyta į **Įjungti**.

TV Rodinys : Padalinkite ekraną, kad būtų rodomas televizoriaus ekranas. Galite naršyti tinklalapius žiūrėdami televizorių.

Istorija : Galite peržiūrėti ir ištrinti apsilankymų interneto svetainėje istoriją.

Pridėti prie žymių : Galite į savo parankinius pridėti interneto svetainę, kurią šiuo metu peržiūrite.

Pridėkite nuorodą prie pradžios ekrano : Galite pridėti interneto svetainę, kurią šiuo metu peržiūrite, kaip nuorodą pagrindiniame rodinyje.

Žymos : Galite peržiūrėti ir ištrinti interneto svetainių, kurias pridėjote prie parankinių, sąrašą.

Nuostatos : Galite pakeisti interneto naršyklės nustatymus.

Naudotojo vadovas : Paleiskite **Naudotojo vadovas**.

Išeiti iš programėlės : Išjungia programos veikimą fone.

5 Uždaro programą.

6 Naujo skirtuko ekrane pateikiamas: **Rekomenduojamos svetainės** ir **Lankomiausias Puslapis** sąrašas.

Jei nenorite, kad būtų rodomos **Rekomenduojamos svetainės**, nustatykite  →

Nuostatos → **Rodyti rekomenduojamas interneto svetaines** funkciją į **Išjungti**.

Rekomenduojamos svetainės gali skirtis įvairiose šalyse ir gali būti prieinamos tik kai kuriose šalyse.

• **Žiniatinklio naršyklė** programa jūsų televizoriuje yra televizoriaus naršyklė, todėl ji gali veikti kitaip nei jūsų kompiuterio naršyklė.

- Kai kuris turinys gali būti tinkamai neatkuriamas.
- „Flash“ papildinys nepalaikomas, palaikomos tik HTML5 medijos.
- Papildinio diegimas nepalaikomas.
- Gali būti neleidžiama atkurti medijos, jei ji yra kitokio formato nei JPEG/PNG/GIF.
- Programos gali būti priverstinai išjungtos, jei televizoriui trūksta atminties.
- Naudojami televizoriuje įdiegti šriftai. Priklausomai nuo turinio, simboliai gali būti rodomi skirtingai nei kompiuterio ar mobiliojo įrenginio naršyklėse.
- Failų ir šriftų atsisiuntimai nepalaikomi.
- Būtina elgtis atsargiai, nes kenksmingos ar sukčiavimo veiklą vykdančios svetainės nėra automatiškai blokuojamos.
- Kai kurios žiniatinklio naršyklės funkcijos gali laikinai būti neprieinamos dėl išorinių veiksnių.

• Interneto svetainę galima pasiekti per televizoriaus **Žiniatinklio naršyklė** programą, todėl reikia pasirūpinti dėl vaikų prieigos prie žalingo internetinio turinio apribojimo.

Galite užrakinti **Žiniatinklio naršyklė** programą, kad būtų išvengta prieigos prie žalingo internetinio turinio.

Sukonfigūruokite nustatymus parinktyje  →  → **Bendra** → **Sistema** → **Sauga** → **Programų užraktai**.

• Jei kyla problemų naudojant **Žiniatinklio naršyklė**, žr. **Trikčių šalinimo vadovas**, pateikiamą **Naudotojo vadovas**.

Žiniatinklio naršyklė nustatymų keitimas

Pasirinkite  → **Nuostatos** programos **Žiniatinklio naršyklė** viršuje.

Paleidžiant

Galite pasirinkti, koks puslapis bus rodomas jums atidarius programą **Žiniatinklio naršyklė**.

Paieškos Variliai

Galite pasirinkti paieškos variklį, kurį naudodami ieškosite, įvedę raktinį žodį adreso juostoje.

- Paieškos nustatymai gali būti pakeisti be perspėjimo remiantis tiekėjo aplinkybėmis.

Rodyti rekomenduojamas interneto svetaines

Galite nustatyti, ar rodyti **Rekomenduojamos svetainės** sąrašą naujo skirtuko ekrane.

Visuomet Rodyti Adreso Juostą

Kai nustatyta **Įjungti**, visada bus viršuje rodoma adreso juosta ir meniu juostos sritis.

Automatinis Pranešimas apie Žiniatinklio triktį

Kai pasirinkta nuostata **Įjungti**, jei naudojantis tinklo naršykle įvyksta triktis (veikimo triktis, medijos atkūrimo triktis, puslapio įkėlimo triktis, neįprastas išsijungimas, vėluojantys veiksmai dėl nepakankamos vietos atmintyje ir pan.), atitinkama informacija bus automatiškai išsiųsta tinklo naršyklės kūrėjų komandai „LG Electronics“ būstinėje (Korėjoje). Išsiųsta informacija bus naudojama tik žiniatinklio naršyklės našumui pagerinti.

Naudoti parinktį „Blokuoti reklamas“

Kai pasirinkta nuostata **Įjungti**, jei paspaudžiamos  **Žiniatinklio naršyklė** viršuje, ekrane pasirodys mygtukas, su kuriuo galėsite įjungti arba išjungti nuostatą **Naudoti parinktį „Blokuoti reklamas“**. Įjungus **Naudoti parinktį „Blokuoti reklamas“** funkciją, pagreitinamas puslapio įkėlimas blokuojant į interneto svetainę įtrauktus skelbimus.

Interneto svetainių filtravimas

Galite užregistruoti interneto svetaines, kad blokuotumėte ar leistumėte.

Patvirtintos Svetainės : galite sukonfigūruoti nustatymus, kad būtų atidaromos tik anksčiau užregistruotos svetainės.

Užblokuotos Svetainės : galite sukonfigūruoti nustatymus taip, kad būtų blokuojamos tam tikros interneto svetainės.

- Norint naudoti **Interneto svetainių filtravimas** funkciją, jums reikės įvesti televizoriaus slaptažodį.

Iškylančiųjų langų blokavimo programa

Ši funkcija blokuoja iškylančiuosius langus, kuriuos automatiškai rodo tinklalapiai.

Naršymas Privačiai

Jei nustatyta į **Įjungti**, nebus palikta apsilankymų interneto svetainėje istorijos.

Nesekti

Galite paprašyti interneto svetainės, kad neliktų jūsų apsilankymo istorijos. Veikimas gali skirtis atsižvelgiant į interneto svetainės politiką.

Adaptyvusis transliavimas naudojant „JavaScript“

Medijos transliacijos technologija naudojant „JavaScript“ suteikia galimybę žiūrėti vaizdo įrašus su optimalia skiriamąja geba.

Jei nustatyta į **Įjungti**, **Žiniatinklio naršyklė** rodomo vaizdo įrašo rezoliucija ribojama iki 720 p.

Slapukų Nuostatos

Tai suteikia galimybę interneto svetainei išsaugoti ir naudoti slapukų duomenis.

Išvalyti Naršymo Duomenis

Išvalyti Slapukus : Ištrinami slapukų duomenys. Juos ištrynus esate atjungiami nuo daugumos interneto svetainių.

Išvalyti Visus Naršymo Duomenis : Ištrinama visa naršymo istorija, įskaitant slapukus.

Naudojimasis Sportas paslauga

Naudojimasis Sportas paslauga

- 01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį  mygtuką.
- 02 Pasirinkite **Sportas** kortelę.
- 03 Galite peržiūrėti komandų sąrašą pagal lygą ir išsamią informaciją.

04 Paspauskite **Pridėti**, kad užregistruotumėte pageidaujamą komandą ar žaidėją. Užregistravę komandą ar žaidėją, galite peržiūrėti rezultatus realiuoju režimu ir būsimų rungtynių tvarkaraščius. Pranešimus galite gauti žiūrėdami televizorių, nustatę rungtynių žadintuvą.

- Norėdami užregistruoti pageidaujamą komandą ar žaidėją, turite prisijungti prie savo LG paskyros.
- Rungtynių tvarkaraštis arba būseną gali skirtis nuo faktinių, atsižvelgiant į duomenų teikėjo situaciją.
- Realiojo laiko signalai gali neveikti, kai veikia tam tikros programos.
- Ši funkcija palaikoma tik tada, kai yra prijungtas tinklas.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Live Plus

„Live Plus“ funkcijos naudojimas

„Live Plus“ užtikrina jūsų žiūrimo turinio geresnės kokybės vaizdą, įskaitant papildomos informacijos paiešką, dalyvavimą renginiuose, interaktyvų ryšį su reklamomis ir pan.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį  mygtuką.

02 Pasirinkite  → **Bendra** → **Sistema** → **Papildomos nuostatos**.

03 Parinktį **Live Plus** nustatykite į **Įjungti**.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Norėdami išjungti šią funkciją per Live Plus, eikite į  →  → **Bendra** → **Sistema** → **Papildomos nuostatos** ir nustatykite **Realiojo laiko reklama** į **Išjungti**. Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Kai naudojami tokie išoriniai prietaisai kaip signalo konverteris (priedėlis), vis tiek galite prieiti prie kai kurių **Live Plus** funkcijų.
- Jei nustatote universalų nuotolinį valdymo pultą, **Live Plus** galite naudoti net naudodami išorinius prietaisus.
- Ši paslauga teikiama tik pasirinktam turiniui, teikiamam partnerių, su kuriais yra pasirašytos sutartys.

Pranešimai

Pranešimai naudojimas

Galite peržiūrėti arba ištrinti pranešimus iš TV programėlių ir LG paslaugų. Jei pranešimai palaiko nuorodas, galite pereiti tiesiai į tą programėlę ar svetainę.

- 01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį 🏠 mygtuką.
- 02 Ekrane pasirinkite 🔔.
- 03 Detales galite peržiūrėti pasirinkdami norimą elementą. Jei palaikomos nuorodos, programėlę galima paleisti.
 - Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⋯ mygtuką.
Pažymėti visus kaip perskaitytus : Visi pranešimai pakeičiami į „Skaityta“.
Šalinti : Galite ištrinti pranešimus.
Pranešimų nuostatos : Galite nustatyti, ar norite gauti kiekvienos programėlės pranešimus. Jei nustatyta **Išjungti**, visi anksčiau iš programėlės gauti pranešimai taip pat bus ištrinti.
Naudotojo vadovas : Pereikite į **Naudotojo vadovas** programą.

Nustatymai

Spartieji nustatymai

Spartus nustatymų funkcijos naudojimas

Galite greitai ir lengvai naudoti dažnai naudojamus nustatymus arba funkcijas. Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙️ mygtuką.



1 galite nustatyti daugiau parinkčių.

- Taip pat galite ilgai paspausti mygtuką  nuotoliniame valdymo pulte ir paleisti vykdyti visas nuostatas tiesiogiai.

2 Su įrenginiu susijusias problemas galite išspręsti kalbėdamiesi su Pokalbių robotas.

3 Nukreipia į **Pasiekiamumas** nuostatas.

4 Nukreipia į **Tinklas** nuostatas.

5 Į **Sparčiosios Nuostatos** galite įtraukti ir ten ištrinti elementus bei keisti jų tvarką.

6 Rodomas vėliausiai pasirinktas elementas iš **Sparčiosios Nuostatos**.

7 Galite keisti ekrano, garso ir kt. nustatymus arba paleisti funkcijas.


- Jį galite redaguoti bet kuriam norimam elementui.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Žaidimų skydas

Žaidimo metu galite greitai pakeisti Žaidimo žanras ir patikrinti nustatymų būseną realiuoju laiku.

Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį  mygtuką.

- Kai prijungiate žaidimų konsolę ir paleidžiate žaidimą, **Bendra** → **Žaidimo optimizatorius** pakeičiama į **Ijungta**, o **Vaizdas** / **Garsas** → **Rinktis režimą** pakeičiama į **Žaidimo optimizatorius**. Jei Žaidimų skydas nerodoma, patikrinkite kiekvieną nustatymą.

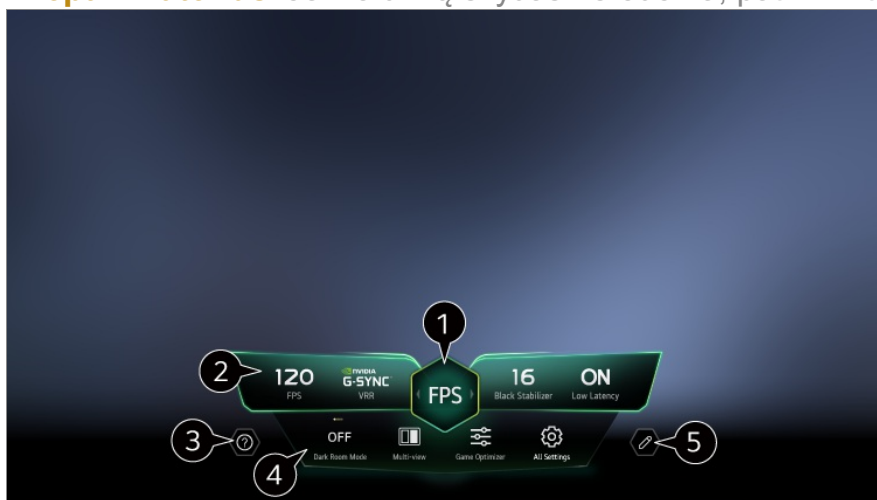

1 Galite optimizuoti ekraną pagal žaidimo žanrą.

2 Rodomi realiojo laiko signalai ir pasirinkto žanro nustatymų vertės.

- Rodomi elementai gali skirtis priklausomai nuo modelio.

3 Paleiskite **Naudotojo vadovas**.

4 **Tamsios patalpos režimas** : Galite reguliuoti viso ekrano ryškumą, kad sumažintumėte akių įtampą tamsioje aplinkoje arba žiūrėdami ilgą laiką, kad į ekraną žiūrėti būtų komfortiškiau.

Multi View : Galite padalyti ekraną ir naudoti dvi programėles vienu metu.

Meniu spalva : Galima pakeisti meniu spalvą.

Žaidimo optimizatorius : Nukreipia į **Žaidimo optimizatorius** nuostatas. Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Nustatymai** → **Žaidimo optimizatorius** dalyje **Naudotojo vadovas**.

Visi nustatymai : galite nustatyti daugiau parinkčių. Taip pat galite ilgai paspausti mygtuką  nuotoliniame valdymo pulte ir paleisti vykdyti visas nuostatas tiesiogiai.

- Gali būti apribojimų, susijusių su kai kurio turinio **Multi View** atkūrimu.

5 **Žaidimų skydas** rodomų elementų tvarką galima keisti arba pakeisti kitais elementais.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Vaizdas

Vaizdo režimo pasirinkimas

 →  → **Vaizdas** → **Rinktis režimą**

Pasirinkite vaizdo režimą, kuris labiausiai atitinka jūsų žiūrėjimo aplinką, pageidavimus ar vaizdo tipą.

Pasirinkite vaizdo režimą. Koreguodami kiekvieną elementą (priklausomai nuo režimo) geriau optimizuosite vaizdo įrašą pagal jo charakteristikas.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Kai naudojate įprastus signalus

Suasmenintas vaizdas

Parinktis nustatoma pagal analizuojamo vaizdo kokybę naudojant dirbtinio intelekto gilaus mokymosi technologiją.

Ryškus

Paaštrinamas vaizdas padidinant kontrastą, šviesumą ir aštrumą.

Standartinis

Vaizdas rodomas įprastais kontrasto, ryškumo ir aštrumo lygiais.

Bazinis

Rodomas vaizdas pagal gamintojo nustatytą pagrindinį nustatymą, kuris optimizuotas įprastam žiūrėjimui.

Automatinis energijos taupymas

Automatinis energijos taupymas režimas sumažina energijos sąnaudas, nes naudojamas pritemdymo valdymas.

- Energijos taupymo funkcija, pavyzdžiui, **Energijos taupymas** → **Energijos taupymo veiksmai**, yra perjungta į **Automat.**, ir energijos sunaudojama daug mažiau nei **Ryškus** režimu.
- Aplinkos šviesos jutiklis automatiškai sureguliuoja **Ekrano ryškumas** arba **OLED pikselio ryškumas**, atsižvelgdamas į aplinkos apšvietimo sąlygas.
- Žiūrint tamsiu paros metu televizorius palaipsniui pritemsta priklausomai nuo šviesos šaltinio ryškumo. Tamsesnis ekranas reiškia mažesnes energijos sąnaudas.

Kinas

Vaizdas tinkamas filmams žiūrėti.

Sportas / Futbolas / Cricket

Vaizdas tinkamas sporto varžyboms žiūrėti. Pagerinamas greitų judesių, pvz., spiriamo ar metamo kamuolio, vaizdas.

- Sporto šakos pavadinimas gali skirtis priklausomai nuo regiono.

Žaidimo optimizatorius

Vaizdas tinkamas žaidimams žaisti.

FILMMAKER MODE

Ši funkcija suteikia optimalią „Cinema Picture“ kokybę, kurią patvirtino „UHD Alliance“ – su UHD susijusių technologijų standartų nustatymo įstaiga.

- Norėdami automatiškai perjungti į **FILMMAKER MODE**, kai įvedamas signalas, kurį galima valdyti šiuo režimu, nustatykite **FILMMAKER MODE automatinis paleidimas** į **Ijungti**.

 **Ekspertas (šviesi erdvė, diena)** /  **Ekspertas (tamsi erdvė, naktis)**

Šis režimas tinka filmams ir pan. žiūrėti tamsioje aplinkoje.

Ekspertas (tamsi erdvė, naktis) turi žemesnę spalvų temperatūrą nei **Ekspertas (šviesi erdvė, diena)**.

Pasirinkite režimą, tinkamą žiūrimum filmui.

ISFccc : „Imaging Science Foundation Certified Calibration Control“

Kai naudojate HDR/Dolby Vision signalus

Suasmenintas vaizdas

Parinktis nustatoma pagal analizuojamo vaizdo kokybę naudojant dirbtinio intelekto gilaus mokymosi technologiją.

Ryškus

Paaštrinamas vaizdas padidinant kontrastą, šviesumą ir aštrumą.

Standartinis

Normalioje žiūrėjimo aplinkoje atsidaro ekranas, kuriame tinkamai rodomas HDR ekspresyvumas ir ryškumas.

Pagrindinis kino ekranas

Ekranas tampa šviesesnis ir aiškesnis nei nustačius **Kinas**.

Kinas

Vaizdas tinkamas HDR vaizdo signalui.

Žaidimo optimizatorius

Vaizdas tinkamas žaidimams žaisti.

FILMMAKER MODE

Ši funkcija suteikia optimalią „Cinema Picture“ kokybę, kurią patvirtino „UHD Alliance“ – su UHD susijusių technologijų standartų nustatymo įstaiga.

- Norėdami automatiškai perjungti į **FILMMAKER MODE**, kai įvedamas signalas, kurį galima valdyti šiuo režimu, nustatykite **FILMMAKER MODE automatinis paleidimas į įjungti**.
- Jei HDR/Dolby Vision vaizdo įrašo signalas yra siunčiamas į modelius, kurie nepalaiko HDR/Dolby Vision technologijos, bus pateiktos įprasto signalo vaizdo režimų parinktys.
- Galimi vaizdo režimai gali skirtis priklausomai nuo įvesties signalo.
- Kai žiūrite internetinės paslaugos turinį, vaizdo režimą galima pakeisti taip, kad jis atitiktų rodomą turinį.
-  „Expert“ yra parinktis, leidžianti vaizdo kokybės ekspertui tiksliai reguliuoti standartinio

vaizdo kokybę. Todėl tai gali būti neefektyvu įprastam vaizdui.

- Pakeitus **Rinktis režimą**, gali pasikeisti **Energijos taupymas** ir **Motion Eye Care** nustatymai, o tai gali turėti įtakos energijos suvartojimui. Nustatymus galima pakeisti per **Bendra → Energijos taupymas** ir **Vaizdas → Išplėstinės nuostatos → Skaistis → Motion Eye Care**.

Ekranų dydžio nustatymas

⚙️ → ⚙️ → **Vaizdas → Vaizdo formatas → Naudotojo pasirinkimas**

Ekranų dydį galite pakeisti pagal žiūrėjo turinio tipą.

16:9

Rodomas 16:9 vaizdo formatas.

Originalus

Optimalus ekranų formatas priklauso nuo vaizdo įvesties signalo.

Visas plotis

Galite peržiūrėti turinį per visą ekraną.

Atkreipkite dėmesį, kad, priklausomai nuo signalo tipo, gali atsirasti vaizdo iškraipymas.

4:3

Rodomas 4:3 vaizdo formatas.

Vertikalus artinimas

Galite reguliuoti ekranų vertikalius matmenis ir sulygiuoti ekraną vertikaliai naudojantis **Reguliuoti artinimo koeficientą** ir **Reguliuoti ekranų padėtį**.

Priartinimas 4 kryptimis

Galite reguliuoti ekranų horizontalius/vertikalius/įstrižainės matmenis ir sulygiuoti ekraną horizontaliai/vertikaliai naudojantis **Reguliuoti artinimo koeficientą** ir **Reguliuoti ekranų padėtį**.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.
- Artinant ar mažinant vaizdą, vaizdas gali būti iškreiptas.
- Pasirinkus kitokį ekranų dydį nei originalus, vaizdas gali atrodyti skirtingai.
- Priklausomai nuo vaizdo formato ir ekranų dydžio derinio, kraštai gali būti paslėpti arba

rodomi juodai, arba gali mirgėti abi nuotraukos pusės. Be to, renkantis transliavimo ekrane rodomą elementą, kontūrai gali būti suderinti netinkamai.

- Galimi ekrano vaizdai gali skirtis priklausomai nuo įvesties signalo.

Ekranų žiūrėjimas su **Tik nuskaitymas**

⚙️ → ⚙️ → **Vaizdas** → **Vaizdo formatas** → **Tik nuskaitymas**

Jei šią funkciją įjungsite į **Įjungti**, galėsite žiūrėti turinį tokiu vaizdo formatu, kuris yra pritaikytas transliuojamam signalui arba turinio šaltiniui. Jei ekrano krašto nesimato, nustatykite į **Išjungti**.

Jei nustatyta į **Automat.**, funkcija persijungia iš **Įjungti** arba **Išjungti** būsenos priklausomai nuo informacijos vaizdo signale.

- Pasirenkamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo esamos įvesties.

Vaizdo ryškumo reguliavimas

⚙️ → ⚙️ → **Vaizdas** → **Išplėstinės nuostatos** → **Skaistis**

Galite reguliuoti viso ekrano vaizdo ryškumą.

Ekranų ryškumas

Valdomas ekranų šviesumas reguliuojant foninį apšvietimą. Kuo vertė arčiau 100, tuo ekranas šviesesnis.

- Sumažinkite **Ekranų ryškumas**, kad sumažintumėte energijos sąnaudas.
- Priklausomai nuo **Energijos taupymas** (**Automat./Daugiausiai**), galite negalėti reguliuoti **Ekranų ryškumas**.
Tokių atvejų, eikite į ⚙️ → ⚙️ → **Bendra** → **Energijos taupymas** → **Energijos taupymo veiksmas** ir nustatykite į **Išjungti** arba **Mažiausiai**.
- Priklausomai nuo televizoriaus modelio, jūsiškis gali neturėti **Ekranų ryškumas** nustatymo.

OLED pikselio ryškumas

Ekranų ryškumas reguliuojamas keičiant OLED skydelio ryškumą.

- Priklausomai nuo **Energijos taupymas** (**Automat./Daugiausiai**), galite negalėti reguliuoti **OLED pikselio ryškumas**.
Tokių atvejų, eikite į ⚙️ → ⚙️ → **Bendra** → **Energijos taupymas** → **Energijos taupymo veiksmas** ir nustatykite į **Išjungti** arba **Mažiausiai**.
- Priklausomai nuo televizoriaus modelio, jūsiškis gali neturėti **OLED pikselio ryškumas** nustatymo.

Koreguoti kontrastą

Reguliuoja šviesių ir tamsių vaizdo sričių kontrastą. Kuo vertė arčiau 100, tuo didesnis kontrastas.

Tamsumo lygis

Reguliuoja tamsių ekrano sričių šviesumą. Kuo vertė arčiau 100, tuo ekranas šviesesnis.

Automatinis dinaminis kontrastas

Priklausomai nuo vaizdo šviesumo pataiso ekrano šviesių ir tamsių pusių skirtumą, kad būtų pasiektas optimalus rezultatas.

Dinamiškas tonų atvaizdavimas

Tinkami kontrasto nustatymai yra paremti HDR turinio vaizdo ryškumu.

Išraiškos stiprintuvas

Tai technologija, skirta pagerinti pirmojo plano, fono ir objekto kontrastą ir išraišką analizuojant HDR vaizdo informaciją.

Didžiausias ryškumas

Reguliuoja didžiausią ekrano šviesumą.

Gama (reguliuoja ryškumą)

Reguliuoja vidutinį vaizdo šviesumą.

- **BT.1886** reiškia gradaciją ITU-R BT.1886. Tai yra tarptautinis standartas.

Vaizdo įrašų diapazonas

Pakoreguoja ekrano tamsumą, kad būtų rodoma visiškai juoda spalva. Norėdami pritaikyti išorinės įvesties prietaiso spalvų skalę, pasirinkite **Vaizdo įrašų diapazonas**.

- Šią funkciją galima naudoti žiūrint turinį per išorinę įvestį.

LED mažinimas

Didinamas kontrasto formatas šviesinant šviesią ekrano pusę ir tamsinant tamsią ekrano pusę.

- **Išjungti** : Išjungia **LED mažinimas** funkciją.
- **mažas** / **Vidutinis** / **Labai gera** : pakeičiamas kontrasto formatas.

- Nustačius šią parinktį į **Išjungti** energijos sąnaudos gali būti padidintos.

Motion Eye Care

Automatiškai reguliuojamas šviesumas ir pagal vaizdo duomenis sumažinamas vaizdo suliejimas, kad būtų sumažintas akių varginimas.

- Nustačius šią parinktį į **Išjungti** energijos sąnaudos gali būti padidintos.
- Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo įvesties signalo ar pasirinkto vaizdo režimo.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Vaizdo spalvų reguliavimas

 →  → **Vaizdas** → **Išplėstinės nuostatos** → **Spalva**

Spalvų gylis

Padidina arba sumažina ekrane rodomų spalvų toną. Kuo vertė arčiau 100, tuo gilesnė spalva.

Atspalvis

Reguliuoja ekrane rodomų raudonos ir žalios spalvų balansą. Kuo vertė arčiau „Raudona 50“, tuo bus raudonesnė spalva. Kuo vertė arčiau „Žalia 50“, tuo bus žalesnė spalva.

Spalvų gama

Parenka rodomų spalvų diapazoną.

Gamyklinis

Rodomas raiškesnės ir sodresnės spalvos.

Automatinis aptikimas

Automatiškai nustato **Spalvų gama**, kad atitiktų signalą.

Dinaminis

Išplečia **Spalvų gama**, kad atitiktų rodomą vaizdą.

Adobe RGB

Nustato **Spalvų gama** pagal „Adobe“ RGB standartus.

Tikslus derinimas

Naudojama, kai specialistai tikrina vaizdo šablonus. Galima valdyti pasirenkant šešių spalvų zonas (**Raudona/Žalia/Mėlyna/Žalsvai mėlynas/Rausvai raudonas/Geltonas**).

Įprastai matomų vaizdų spalvos gali pakisti nežymiai.

Spalvos koregavimas

Reguliuoja vaizdo spalvą ir grynį, kad vaizdas būtų spalvingesnis ir gyvesnis.

Rinktis spalvą

Iš **Raudona/Žalia/Mėlyna/Žalsvai mėlynas/Rausvai raudonas/Geltonas** pasirinkite norimą toną.

Koreguoti sotį / Reguliuoti atspalvį / Reguliuoti skaistį

Sureguliuokite spalvotumo signalą/atspalvį/skaistį intervale nuo -30 iki +30.

Baltumo balansas

Funkcija, skirta kiekvienos spalvos nuostatomis koreguoti, leidžia tiksliau perteikti vaizdą pagal norimą bendrąjį ekrano spalvų toną.

Spalvų t.

Galite nustatyti spalvas, kad ekrane vaizdas atrodytų šaltesnis arba šiltesnis.

Būdas

Šis metodas naudojamas tiksliai nustatant spalvų temperatūrą. Galite valdyti spalvų temperatūrą pagal šviesios ir tamsios vaizdo įrašo dalies taškus, pasirinkdami **2 taškai**, kiekvieną tašką sudaro 10 lygių, jei pasirenkate **10 taškų signalo lygis (%)**, arba kiekvieną vaizdo įrašo tašką sudaro 22 lygiai, jei pasirenkate **22 taškų signalo lygis (%)**.

Taškas

Norėdami reguliuoti spalvų temperatūrą, pasirinkite ekrano ryškumą.

Jei **Būdas** nustatytas į **2 taškai**, naudokite „Žemą“, pasirinkdami šešėlius, ir „Aukštą“, pasirinkdami paryškinius.

Jei pasirinktas **Būdas** yra nustatytas į **10 taškų signalo lygis (%)**; ryškumą galite

pasirinkti naudodamiesi skaitmenimis, nurodančiais 10 lygių.

Jei **Būdas** nustatomas kaip **22 taškų signalo lygis (%)**, galite pasirinkti ryškumą su 22 ryškumo lygiais.

Signalo lygis (%)

Norėdami reguliuoti spalvų temperatūrą, pasirinkite ekrano ryškumą.

Jei pasirinktas **Būdas** yra nustatytas į **10 taškų signalo lygis (%)**; ryškumą galite pasirinkti naudodamiesi skaitmenimis, nurodančiais 10 lygių.

Jei **Būdas** nustatomas kaip **22 taškų signalo lygis (%)**, galite pasirinkti ryškumą su 22 ryškumo lygiais.

Rodyti ryškumo lygį esant didžiausiam signalo lygiui (%)

Koreguoja aukščiausio 100 % signalo lygio skaistį.

Sureguliuokite ryškumo lygį esant pasirinktam signalo lygiui (%)

Galima koreguoti pasirinkto signalo lygio ryškumą.

- Šiuos nustatymus galima pasirinkti tik tada, kai **Vaizdas** → **Rinktis režimą** yra **Kinas**, **Ekspertas (šviesi erdvė, diena)** arba **Ekspertas (tamsi erdvė, naktis)** ir kai **Būdas** yra nustatytas kaip **10 taškų signalo lygis (%)** arba **22 taškų signalo lygis (%)**.

Raudona / Žalia / Mėlyna

Pakoreguokite pasirinkto taško spalvos temperatūrą.

Sureguliuokite **Raudona/Žalia/Mėlyna** intensyvumą diapazone nuo -50 iki 50.

Galite pakoreguoti atitinkamas ryškumo reikšmes, pasirinktas **Taškas**.

- Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo įvesties signalo ar pasirinkto vaizdo režimo.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Vaizdo kontrastingumo reguliavimas

⚙️ → ⚙️ → **Vaizdas** → **Išplėstinės nuostatos** → **Aiškumas**

Galite reguliuoti vaizdo kontrastingumą, kad vaizdas būtų ryškesnis.

Koreguoti ryškumą

Reguliuoja vaizdo aštrumą. Kuo vertė arčiau 50, tuo aštresnis ir aiškesnis vaizdas.

Itin didelė raiška

Reguliuoja skiriamąją gebą, kad blankūs ir išsilieję vaizdai būtų aiškesni.

Triukšmo mažinimas

Pašalinami matomi maži taškai, kad vaizdas būtų švarus.

MPEG triukšmo mažinimas

Sumažina skaitmeninių vaizdo signalų metu sukurtą triukšmą.

Sklandi gradacija

Tai sumažina vaizdo kontūro nelygumus ir vaizdo persiklojimą, ir rodomas vaizdas yra sklandesnis.

Tikras kinas

Optimizuokite ekraną filmams.

TruMotion

Tinkama greitai judančių vaizdų vaizdo kokybei.

- **Išjungti** : Išjungia „**TruMotion**“.
- **Kino judėjimas** : Sureguliuokite judesio virpėjimą ekrane, kad jaustumėtės, lyg būtumėte kino teatre.
- **Natūralus** : Nustatykite vaizdus su daugybe judesių, kad jie atrodytų natūraliai ir aiškiai.
- **Sklandus judėjimas** : sušvelnina greitai judančius vaizdus.
- **Naudotojo pasirinkimas** : **TruMotion** nustatomi rankiniu būdu.
 - „**De-Judder**“ : reguliuoja ekrano vibracijas.
 - „**De-Blur**“ : sumažina judesio išsiliesimo efektus.
 - **OLED Motion** / „**OLED Motion Pro**“ / „**Motion Pro**“ / „**NanoCell Motion Pro**“ : Galite paryškinti vaizdo įrašą pašalindami vaizdo šešėlius.
- Papildomi nustatymai gali būti pakeisti tik nustatčius į režimą **Naudotojo pasirinkimas**.

Tikslumo lygis

„Dolby Vision“ technologija, kuri analizuoja turinio informaciją, kad pagerintų vaizdo ryškumą ir kontrastą, leidžia ypač išraiškingai ir detaliai perteikti tokius gamtos vaizdus kaip akmenys, debesys, smėlis, sniegas ir vanduo.

- Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo įvesties signalo ar pasirinkto vaizdo režimo.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Dabartinių vaizdo nuostatų taikymas visiems įvadams

⚙️ → ⚙️ → **Vaizdas** → **Išplėstinės nuostatos** → **Taikyti visoms įvestims**

Jūsų nurodyti nustatymai taikomi tik šiuo metu pasirinktam įvesties režimui.

Jei esamo vaizdo nustatymus norite taikyti visiems įvesties režimams, pasirinkite **Taikyti visoms įvestims**.

Vaizdo režimo atstatymas

⚙️ → ⚙️ → **Vaizdas** → **Išplėstinės nuostatos** → **Nustatyti iš naujo**

Jei pritaikę parametrus norite atkurti gamyklinius vaizdo parametrus, pasirinkite atkurti kiekvienam vaizdo režimui.

FILMMAKER MODE automatinis paleidimas

⚙️ → ⚙️ → **Vaizdas** → **Išplėstinės nuostatos** → **FILMMAKER MODE automatinis paleidimas**

Jei nustatyta į **Ijungti**, **Vaizdo režimas** bus automatiškai pakeistas į **FILMMAKER MODE** kai įvedamas signalas, kurį galima valdyti naudojant **FILMMAKER MODE**.

- Nors šiuo režimu kūrėjo nuostata sėkmingai perduodama, vaizdas gali atrodyti tamsesnis negu kai yra pasirinktas kitas **Vaizdo režimas**.

Sumažinti mėlyną šviesą funkcijos naudojimas

⚙️ → ⚙️ → **Vaizdas** → **Išplėstinės nuostatos** → **Sumažinti mėlyną šviesą**

Spalvų temperatūra bus pakoreguota taip, kad akių nuovargis būtų mažesnis.

Ijungti

Reguliuojama televizoriaus ekrano spalvų temperatūra.

Išjungti

Išjungžiama **Sumažinti mėlyną šviesą** funkcija.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Garsas

Rinktis režimą

⚙️ → ⚙️ → **Garsas** → **Rinktis režimą**

Galite pasirinkti tinkamiausią garso režimą kiekvienam žanrui.

AI garsas / AI garsas PRO

Atsižvelgiant į žiūrimo turinį, galite mėgautis optimizuotu garsu ir virtualia erdvine aplinka realiuoju laiku.

Standartinis

Optimizuoja garsą visų tipų turiniui.

Kinas

Optimizuoja garsą filmams.

Aiškus balsas / Aiškus balsas Pro

Padidina balso aiškumą.

Sportas / Futbolas / Cricket

Optimizuoja garsą sporto žaidimams.

- Sporto šakos pavadinimas gali skirtis priklausomai nuo regiono.

Muzika

Optimizuoja garsą muzikai.

Žaidimo optimizatorius

Optimizuoja garsą žaidimams.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.
- Jei prie **HDMI (eARC/ARC)** jungties prijungsite **Dalintis televizoriaus garso režimu** palaikančią LG garso juostą, galite pasirinkti, kurį Garso režimas televizoriuje pateiks LG garso juosta.
Jei ⚙️ → ⚙️ → **Garsas** → **Išplėstinės nuostatos** → **Dalintis televizoriaus garso režimu** nustatyta kaip **Ijungti**, televizoriaus Garso režimas išvedamas į LG garso juostą.

Naudoti televizoriaus garsiakalbį

⚙️ → ⚙️ → **Garsas** → **Garso išvestis** → **Naudoti televizoriaus garsiakalbį**

Garsas yra leidžiamas per TV vidinius garsiakalbius.

Naudoti belaidį garsiakalbį

⚙️ → ⚙️ → **Garsas** → **Garso išvestis** → **Naudoti belaidį garsiakalbį**

„Bluetooth“ įrenginys

Belaidžiu būdu prijunkite „Bluetooth“ garso įrenginį, kad būtų galima patogiau klausytis televizoriaus garso.

Norėdami sužinoti, kaip prijungti ir naudoti įrenginį, skaitykite „Bluetooth“ garso įrenginio naudotojo vadovą.

- Paspauskite , kad peržiūrėtumėte prijungtus įrenginius arba įrenginius, kurie gali būti prijungti.
- Kai kurių „Bluetooth“ įrenginių garsumą galima valdyti juos pasirenkant jungčių sąrašė.
- LG Sound Sync prietaisai automatiškai bandys prisijungti prie neseniai naudotų prietaisų, kai įjungsite televizorių.
- Rekomenduojame prijungti LG garso įrenginį, kuris palaiko LG Sound Sync, naudojant įrenginio LG TV arba LG Sound Sync režimą.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Garso kodekas, kurį galima išvesti per „Bluetooth“, yra SBC/aptX™.
- Jei įrenginio prijungti nepavyksta, patikrinkite įrenginio maitinimo šaltinį ir, ar garso įrenginys veikia tinkamai.
- Jei prijungiate du „Bluetooth“ prietaisus, rekomenduojama naudoti „Bluetooth“ ausines.
- Priklausomai nuo „Bluetooth“ įrenginio tipo, įrenginys gali būti prijungiamas netinkamai arba galimas neįprastas veikimas sinchronizuojant vaizdą ir garsą.
 - Vien mobiliosios ausinės gali neveikti.
 - Jei yra prijungiami ir vienu metu naudojami du skirtingi „Bluetooth“ prietaisai, balsas gali nesutapti.
- Garsas gali būti netinkamas arba jo kokybė gali būti prastesnė, jei:
 - „Bluetooth“ įrenginys yra per toli nuo televizoriaus;
 - tarp „Bluetooth“ įrenginio ir televizoriaus yra objektų; arba
 - naudojama greta radijo bangas skleidžiančios įrangos, pavyzdžiui, mikrobangų

krosnelės ar belaidžio LAN tinklo

- Jei **Vaizdas** → **Rinktis režimą** nustatyta į **Žaidimo optimizatorius** ir **Garso išvestis** nustatyta į „**Bluetooth**“ įrenginys, **Vaizdas** → **Rinktis režimą** pasikeičia į **Standartinis**.
- Jei ir toliau kyla problemų, rekomenduojame naudoti laidinį ryšį. (Optinis skaitmeninis, **HDMI (eARC/ARC)** prievadas)

LG WOWCAST įrenginys

Galite mėgautis sodriu garsu be pablogėjusios kokybės, net jei belaidžiu būdu prijungiate garso juostą, kuri palaiko LG WOWCAST.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Prie belaidžio tinklo rekomenduojama jungtis naudojant 5 GHz dažnį. Tinklas neveikia 6 GHz arba DFS kanalais. Jei bendrinate ekraną su išmaniaisiais įrenginiais arba prijungiate „Wi-Fi Direct“, prisijungus prie 2,4 GHz tinklo, LG WOWCAST atsijungs.
- Jei prijungsite LG WOWCAST raktą, jis bus prijungtas pirmas.

„WiSA“ garsiakalbiai

Galite belaidžiu ryšiu prijungti TV prie „**WiSA**“ garsiakalbių ir mėgautis aukštos kokybės garsu.

Pasirinkite , kad nustatytumėte detalias „**WiSA**“ garsiakalbių nuostatas.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Norėdami naudoti WiSA garsiakalbius, turėsite prijungti išskirtinį raktą.
- Aplinkose, kuriose pasitaiko belaidžio ryšio trikdžių, gali būti ryšio problemų tarp WiSA rakto ir WiSA garsiakalbio. Tokiu atveju susisiekite su garsiakalbio gamintoju.
- Norėdami gauti daugiau informacijos apie WiSA sankcionuotų produktų įsigijimą, žr. www.wisaassociation.org.

Mobilusis įrenginys

Jei įdiegiate LG ThinQ programą išmaniajame prietaise ir prijungiate jį prie savo televizoriaus, galite naudoti prietaisą kaip televizoriaus garsiakalbį.

Naudoti laidinį garsiakalbį

 →  → **Garsas** → **Garso išvestis** → **Naudoti laidinį garsiakalbį**

Optinės išvesties įrenginys

Garso įrenginį, palaikantį Optical, galima prijungti prie optinės skaitmeninės garso

išvesties prievado, kad galėtumėte mėgautis sodresniu ir malonesniu televizoriaus garsu.

- Galimas tik modeliuose su optiniu skaitmeniniu prievadu.
- Kai kuriuose prietaisuose garsumą galite reguliuoti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

HDMI (ARC) įrenginys

Televizoriaus garsas gali būti perduodamas per išorinį garso prietaisą, prijungtą per **HDMI (eARC/ARC)** prievadą.

- Pasirinkite **HDMI (ARC) įrenginys**, kad automatiškai įsijungtų SIMPLINK. Kai tik išsijungia SIMPLINK, garsiakalbių išvesties nustatymai automatiškai pakeičiami numatytaisiais nustatymais, skirtais nepertraukiamai garso išvesčiai.

Garso išvesties įrenginys / Laidinės ausinės

Pasirinkite **Laidinės ausinės** arba **Garso išvesties įrenginys**, kad pagal prijungtą įrenginį galėtumėte optimizuoti garso išvestį.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Jei prijungiate laidines ausines, kai televizorius yra įjungtas, jis automatiškai aptinka laidines ausines ir per jas skleidžia garsą.

Išorinių garsiakalbių naudojimas su TV garsiakalbiu

⚙️ → ⚙️ → **Garsas** → **Garso išvestis** → **Išorinių garsiakalbių naudojimas su TV garsiakalbiu**

Garsas vienu metu gali būti leidžiamas per kelis skirtingus įrenginius.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

„Bluetooth“ įrenginys + televizoriaus garsiakalbiai

Išvesti garsą vienu metu galima per vidinį televizoriaus garsiakalbį ir „Bluetooth“ garsiakalbį arba naudoti erdvinį garsą.

Galima prijungti iki dviejų to paties modelio „Bluetooth“ prietaisų.

- 01 Pasirinkite , kad prijungtumėte „Bluetooth“ garsiakalbius.
- 02 Paleiskite **Garso Atidėjimas**, kad sinchronizuotumėte televizoriaus vidinį garsiakalbį su „Bluetooth“ garsiakalbiu. Galite jį sureguliuoti automatiškai arba rankiniu būdu.

- Kai nustatote **Garso išvestis** kaip „Bluetooth“ įrenginys + televizoriaus garsiakalbiai, jei **Vaizdas → Rinktis režimą** yra **Žaidimo optimizatorius**, ji bus perjungta į **Standartinis**, ir „Dolby Atmos“ išsijungs.
- Naudojant ekrano bendrinimo funkciją Screen Share, vaizdo ir garso įrašai gali būti nesinchronizuoti. Rekomenduojame naudoti **Naudoti televizoriaus garsiakalbį** per **Garso išvestis**.
- Norėdami reguliuoti garsumą „Bluetooth“ prietaiso garsumo mygtuku, nustatykite  →  → **Bendra → Pasiekiamumas → Mėgaukitės televizoriaus garsu kartu** į „Bluetooth“ įrenginys. Jei „Bluetooth“ prietaise nėra garsumo mygtukų, įrenginio garsumą galite reguliuoti išsamių nustatymų ekrane **„Bluetooth“ įrenginys + televizoriaus garsiakalbiai**.
- Jei  →  → **Bendra → Pasiekiamumas → Mėgaukitės televizoriaus garsu kartu** nustatyta kaip **„Bluetooth“ įrenginys**, galima prijungti tik vieną „Bluetooth“ įrenginį.
- Priklausomai nuo jūsų „Bluetooth“ įrenginio tipo, gali būti neįmanoma prijungti dviejų įrenginių tuo pačiu metu.
- Priklausomai nuo „Bluetooth“ įrenginio tipo, įrenginys gali būti prijungiamas netinkamai arba galimas neįprastas veikimas sinchronizuojant vaizdą ir garsą.

LG WOWCAST įrenginys + televizoriaus garsiakalbiai

Vienu metu skleidžia garsą per integruotus televizoriaus garsiakalbius ir garso juostą, kuri palaiko LG WOWCAST. Šią parinktį galite pasirinkti, jei prijungiate garso juostą, kuri palaiko LG WOWCAST.

Optinės išvesties įrenginys + televizoriaus garsiakalbiai

Garsas vienu metu yra leidžiamas per TV integruotus garsiakalbius ir garso įrenginį, kuris yra prijungtas prie skaitmeninio optinio garso išvesties prievado.

HDMI(ARC) įrenginys + televizoriaus garsiakalbis

LG garso juostos sujungimas su WOW Orchestra funkcija

Galite mėgautis sodresniu garsu, nes gaminys vienu metu skleidžia garsą iš televizoriaus garsiakalbio ir garso juostos.

Jei prie **HDMI (eARC/ARC)** jungties prijungsite LG garso juostą, ji bus prijungta automatiškai.

- Nustatykite **Garso išvestis** į **Naudoti televizoriaus garsiakalbį** arba **Naudoti laidinį garsiakalbį**, kad atjungtumėte.
- Kodeko išvestis įrenginyje gali skirtis nuo įvesties signalų.

Klausos aparato prijungimas

Televizoriaus garsiakalbio ir klausos aparato garso stiprumą galite reguliuoti atskirai. Prijunkite klausos aparato siūstuvą prie **HDMI (eARC/ARC)** jungties.

Eikite į  →  → **Bendra** → **Pasiekiamumas** → **Mėgaukitės televizoriaus garsu kartu** ir pasirinkite **HDMI (ARC) įrenginys**.

- Norėdami reguliuoti prijungto klausos aparato garsumą televizoriuje, paspauskite  šalia **HDMI(ARC) įrenginys + televizoriaus garsiakalbis**.

Laidinės ausinės + televizoriaus garsiakalbis

Garsas vienu metu yra leidžiamas per TV vidinius garsiakalbius ir **Laidinės ausinės**.

- Jei prijungiate laidines ausines, kai televizorius yra įjungtas, jis automatiškai aptinka laidines ausines ir per jas skleidžia garsą.

Balansas

 →  → **Garsas** → **Išplėstinės nuostatos** → **Balansas**

Galite reguliuoti kairiojo ir dešiniojo garsiakalbio garsą.

- Ši nuostata galima tik vidiniam televizoriaus garsiakalbiui.

Glodintuvas

 →  → **Garsas** → **Išplėstinės nuostatos** → **Glodintuvas**

Garsumą galima reguliuoti didinant arba mažinant konkretaus balso signalo dažnių diapazonų išvestį.

- Šią parinktį galima įjungti, jei **Garsas** → **Rinktis režimą** yra nustatyta į **Standartinis**.
- Šis nustatymas taikomas tik vidiniams televizoriaus arba LG garso juostų garsiakalbiams, palaikantiems **Dalintis televizoriaus garso režimu** ir prijungtiems prie **HDMI (eARC/ARC)** jungties.

Dabartinių garso nuostatų taikymas visiems įvadams

 →  → **Garsas** → **Išplėstinės nuostatos** → **Taikyti visoms įvestims**

Jūsų nurodyti nustatymai taikomi tik šiuo metu pasirinktam įvesties režimui.

Norėdami pritaikyti dabartines garso nuostatas visiems įvesties režimams, pasirinkite **Taikyti visoms įvestims**.

Garso nuostatų inicijavimas

→ → **Garsas** → **Išplėstinės nuostatos** → **Nustatyti iš naujo**

Atkuria detalias efektų nuostatas **Standartinis** garso režimu į pradinės nuostatas.

- Šis nustatymas taikomas tik vidiniams televizoriaus arba LG garso juostų garsiakalbiams, palaikantiems **Dalintis televizoriaus garso režimu** ir prijungtiems prie **HDMI (eARC/ARC)** jungties.

Sumontavimo tipas

→ → **Garsas** → **Išplėstinės nuostatos** → **Sumontavimo tipas**

Šiuo režimu garsas yra optimizuojamas remiantis TV sąranka.

Stovas

Pasirinkite šią parinktį, jei montuojamas televizorius yra stovo tipo.

Tvirtinama prie sienos

Pasirinkite šią parinktį, jei montuojamas televizorius yra prie sienos tvirtinamo tipo.

- Ši nuostata galima tik vidiniam televizoriaus garsiakalbiui.

Automatinis garsumo reguliavimas

→ → **Garsas** → **Išplėstinės nuostatos** → **Automatinis garsumo reguliavimas**

Jei parinktis nustatyta kaip **Ijungti**, garsumas automatiškai nustatomas į norimą lygį kiekvienam turiniui, kurį žiūrite, kad galėtumėte dar labiau mėgautis žiūrėjimo patirtimi.

- Šis nustatymas taikomas tik vidiniams televizoriaus arba LG garso juostų garsiakalbiams, palaikantiems **Dalintis televizoriaus garso režimu** ir prijungtiems prie **HDMI (eARC/ARC)** jungties.

DTV garso nuostatos

→ → **Garsas** → **Išplėstinės nuostatos** → **DTV garso nuostatos**

Kai įvesties signalą sudaro skirtingų tipų garsai, ši funkcija leidžia pasirinkti norimą garso tipą.

Jei nustatoma **Automat.**, paieškos seka yra AC4 → HE-AAC → „Dolby Digital Plus“ → „Dolby Digital“ → MPEG ir parenkama pirmoji garso formato išvestis.

- Toliau pateikta paieškos seka gali keistis priklausomai nuo šalies : AC4 → HE-AAC →

„Dolby Digital Plus“ + → „Dolby Digital“ → MPEG.

- Jei pasirenkamas garso formatas nepalaikomas, išvesčiai gali būti naudojamas kitas garso formatas.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

AV sinchronizavimo suregulavimas

⚙️ → ⚙️ → **Garsas** → **Išplėstinės nuostatos** → **Derinti ekrano vaizdą ir garsą**

Sureguliuoja veikiančio garsiakalbio garso sinchronizaciją.

Kuo vertė artimesnė 60, tuo lėčiau bus išvedamas garsas lyginant su numatytoju garso išvedimo greičiu.

Jei pasirinksite **Bypass**, bus atkuriami transliuojami signalai arba garsas iš išorinių įrenginių be garso vėlavimo. Garsas gali būti atkuriamas anksčiau nei vaizdas, nes TV vaizdo įvestis apdorojama ilgiau.

- Galimos parinktys skiriasi pagal **Garso išvestis** nustatymą.

Rinktis HDMI įvesties garso formatą

⚙️ → ⚙️ → **Garsas** → **Išplėstinės nuostatos** → **Rinktis HDMI įvesties garso formatą**

Galite nustatyti garso formatą kiekvienai HDMI įvesčiai.

Prijungus prie įrenginių ar turinio, palaikančio naujausią erdvinio garso technologiją,

Bitstream nustatymas leis klausytis numatytos kokybės garso.

Jei balsas, transliuojamas per HDMI prievadą, nėra sinchronizuotas, nustatykite jį kaip **PCM**.

Dalintis televizoriaus garso režimu

⚙️ → ⚙️ → **Garsas** → **Išplėstinės nuostatos** → **Dalintis televizoriaus garso režimu**

Nustatykite **Ijungti**.

LG garso juostoje leiskite televizoriaus garsiakalbiams taikomą garso režimą.

- Prie **HDMI (eARC/ARC)** turi būti prijungta **Dalintis televizoriaus garso režimu** palaikanti LG garso juosta, kad būtų galima ją nustatyti.

LG Sound Sync

⚙️ → ⚙️ → **Garsas** → **Išplėstinės nuostatos** → **LG Sound Sync**

Prijunkite LG Sound Sync įrenginį prie optinio skaitmeninio išvesties prievado ir

nustatykite **Garso išvestis** į **Optinės išvesties įrenginys**.

Kai ši funkcija nustatyta į **Ijungti**, galite reguliuoti prijungto LG Sound Sync įrenginio garsumą televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

- Jei garso juostos automatinio maitinimo funkcija, palaikanti LG Sound Sync, yra nustatyta į „Ijungta“, garso juosta įsijungs arba išsijungs tuo metu, kai televizorius bus įjungtas arba išjungtas.

Skaitmeninė garso išvestis nustatymas

 →  → **Garsas** → **Išplėstinės nuostatos** → **Skaitmeninė garso išvestis**

Galite sukonfigūruoti **Skaitmeninė garso išvestis** nustatymus.

- Šis nustatymas galimas tik tuomet, kai  →  → **Garsas** → **Garso išvestis** → **Naudoti laidinį garsiakalbį** nustatyta į **Optinės išvesties įrenginys/HDMI (ARC) įrenginys**.
- Kai yra įjungta parinktis **Pass Through (perduoti)**, garso efektai gali būti neišvedami.
- Kodeko išvestis įrenginyje gali skirtis nuo įvesties signalų.

	Garso įvestis	Skaitmeninė garso išvestis
PCM	Visi	PCM
Automat. / Pass Through (perduoti)	MPEG	PCM
	„Dolby Digital“	(Optical / HDMI ARC) „Dolby Digital“ (HDMI eARC) „Dolby Digital“ / „Dolby Digital Plus“ / Dolby MAT
	„Dolby Digital Plus“ / Atmos	(Optical) „Dolby Digital“ (HDMI ARC) „Dolby Digital“ / „Dolby Digital Plus“ / Atmos (HDMI eARC) „Dolby Digital“ / „Dolby Digital Plus“ / Dolby MAT / Atmos

Dolby TrueHD (Tik HDMI)	(Optical) „Dolby Digital“ (HDMI ARC) „Dolby Digital“ / „Dolby Digital Plus“ / Atmos (HDMI eARC) „Dolby Digital“ / „Dolby Digital Plus“ / Dolby TrueHD / Dolby MAT / Atmos
HE-AAC / AAC	(Optical) „Dolby Digital“ (HDMI ARC) „Dolby Digital“ / „Dolby Digital Plus“ (HDMI eARC) „Dolby Digital“ / „Dolby Digital Plus“ / Dolby MAT
DTS / „DTS Express“ / DTS-HD MA	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA
DTS-HD	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD / DTS-HD MA
DTS:X	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA / DTS:X

- Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos , DTS : Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Prisijungus prie „HDMI eARC“, garso išvesties tipas priklausys nuo garso tipo, kurį palaiko prijungtas įrenginys.
 - Atsižvelgiant į prijungtą prietaisą ir įvesties garso tipą, signalai gali būti išvedami kaip „Dolby Metadata-Enhanced Audio Transmission“ PCM (Dolby MAT PCM).
 - Jei **Skaitmeninė garso išvestis** yra nustatyta į **Pass Through (perduoti)** ir HDMI įvestis yra „Dolby TrueHD“ arba „Multi-Channel PCM“ tipo, garsas gali būti išvedamas kaip „Bypass“ garsas.

eARC palaikomo garso įrenginio naudojimas

 →  → **Garsas** → **Išplėstinės nuostatos** → **„eARC“ palaikymas**

eARC yra technologija, leidžianti siųsti ir gauti daugiau garso informacijos greičiau, nes naudojama platesnė dažnių juosta negu ARC. Per prijungtą garso įrenginį galite mėgautis aukštesnės kokybės nei ARC televizoriaus garsu.

- 01 Prijunkite garso įrenginį, kuris palaiko eARC, prie **HDMI (eARC/ARC)** prievado.
- 02 Eikite į **Garso išvestis → Naudoti laidinį garsiakalbį** ir pasirinkite **HDMI (ARC) įrenginys**.
- 03 Parinktį „**eARC**“ palaikymas nustatykite į **Įjungti**.

Pasiekiamumas

Garso vadovo naudojimas

 →  → **Bendra** → **Pasiekiamumas** → **Garsinis vadovas**

Jei **Garsinis vadovas** nustatyta į **Įjungta**, įvairiomis situacijomis, pavyzdžiui, kai keičiate programą, reguliuojate garsumą ar keičiate nustatymus ir įvesties signalus, bus suteikti garsiniai orientyrai.

Greitis

Reguliuokite garsiai skaitomų instrukcijų greitį.

Garsumas

Reguliuokite garsiai skaitomų instrukcijų garsumą.

Tonas

Reguliuokite garsiai skaitomų instrukcijų toną.

- Ši funkcija galima tik kai kuriomis kalbomis.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.
- Turintiems regos negalią.
- Nustačius **Garsinis vadovas** į **Įjungta**, taip pat **TV Power garsas** (tik kai kuriuose modeliuose) automatiškai persijungs į **Įjungti**.

Nuotolinio valdymo pulto programavimas

→ → **Bendra** → **Pasiekiamumas** → **Nuotolinio valdymo pulto programavimas**

Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad gautumėte informacijos apie šį mygtuką.

Du kartus iš eilės paspaudus mygtuką , baigiamas **Nuotolinio valdymo pulto programavimas**.

Paspauskite mygtuką , kad išjungtumėte televizorių, tada produktai su **Visada paruoštas** pereis į **Visada paruoštas**, jei įjungta **Visada paruoštas**.

Mėgaukitės televizoriaus garsu kartu

→ → **Bendra** → **Pasiekiamumas** → **Mėgaukitės televizoriaus garsu kartu**

Klausos aparatą galima prijungti prie „Bluetooth“ arba **HDMI (eARC/ARC)**, kad garsas vienu metu sklistų per televizoriuje įmontuotą garsiakalbį ir klausos aparatą.

Išjungti

Išjungia **Mėgaukitės televizoriaus garsu kartu**.

„Bluetooth“ įrenginys

Garso išvestis pasikeičia į **„Bluetooth“ įrenginys + televizoriaus garsiakalbiai**. Tada esama „Bluetooth“ ryšio istorija bus ištrinta.

HDMI (ARC) įrenginys

Garso išvestis pasikeičia į **HDMI(ARC) įrenginys + televizoriaus garsiakalbis**.

- Jei prijungsite ne klausos aparatą, o kitą įrenginį, ši funkcija gali veikti netinkamai.
- „Bluetooth“ prietaisams rekomenduojama naudoti ausines.
- Instrukcijų, kaip nustatyti ir naudoti „Bluetooth“ prietaisą, žr. **Nustatymai** → **Garsas** → **Išorinių garsiakalbių naudojimas su TV garsiakalbiu**, esančią **Naudotojo vadovas**.

Subtitrai nustatymas

→ → **Bendra** → **Pasiekiamumas** → **Subtitrai**

Jei transliuojamose TV programose rodomi subtitrai, galite juos peržiūrėti. Pakeiskite parinktį **„Subtitrai“** į **„Įjungti“** ir pasirinkite antraštės nustatymą.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Taikoma skaitmeninei transliacijai.

Meniu turintiems regos negalią

⚙️ → ⚙️ → **Bendra** → **Pasiekiamumas** → **Garsinis apibūdinimas**

Ekranų turinys bus apibūdinamas balsu regos negalią turintiems naudotojams.

Šia funkcija galite naudotis, jei turintį transliuojanti įmonė palaiko **Garsinis apibūdinimas**, skirtą regos negalią turintiems žmonėms.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Garso tipas

⚙️ → ⚙️ → **Bendra** → **Pasiekiamumas** → **Garso tipas**

Garsiniai komentarai arba subtitrai pateikiami klausos ar regos negalią turintiems žmonėms.

Įprasta

Pasirinkite numatytąjį garso failą.

Garsinis apibūdinimas

Regos negalią turintiems žmonėms parinkite pageidaujamą numatytąjį garsą ir garso failą, skirtą turintiems regos negalią.

Tariami subtitrai

Pasirinkite pageidaujamą regos sutrikimų turintiems skirtą garsą.

Bet koks papildomas garsas

Rodomas visas papildomas garsas.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Sunku girdėti

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙️ mygtuką.

02 Pasirinkite ⚙️ → **Bendra** → **Pasiekiamumas**.

03 Parinktį **Subtitrai** nustatykite į **Įjungti**.

04 Parinktį **Sunku girdėti** nustatykite į **Įjungti**.

Pateikiama parinktis turintiems klausos negalią.

- Kai pasirinktas **Sunku girdėti** nustatymas **Įjungti**, jam bus teikiama pirmenybė.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Meniu pakeitimas į didelio kontrasto ekraną

⚙️ → ⚙️ → **Bendra** → **Pasiekiamumas** → **Didelis kontrastas**

Kai ši funkcija nustatyta į **Įjungti**, ji reguliuoja kai kurių ekrane rodomų meniu foną ir šrifto spalvas, kad paryškintų šviesių ir tamsių vietų kontrastą.

Pilki tonai

⚙️ → ⚙️ → **Bendra** → **Pasiekiamumas** → **Pilki tonai**

Pakeiskite vaizdo įrašo ir ekrano meniu spalvą į nespalvotus tonus, taip padidinsite ryškumą. Nustatykite **Įjungti**.

Pakeisti spalvas

⚙️ → ⚙️ → **Bendra** → **Pasiekiamumas** → **Pakeisti spalvas**

Norėdami pagerinti meniu matomumą ekrane, galite apversti ir sukalibruoti tam tikras kai kurių meniu spalvas. Nustatykite **Įjungti**.

AI paslauga

AI ryškumo nuostatos

⚙️ → ⚙️ → **Bendra** → **AI paslauga** → **AI ryškumo nuostatos**

Nustatykite **Įjungti**. AI reguliuoja tamsias sritis pagal ryškumą aplink televizorių ir konkretų turinį.

AI garsas / AI garsas PRO

⚙️ → ⚙️ → **Bendra** → **AI paslauga** → **AI garsas / AI garsas PRO**

Dirbtinio intelekto pagrindu realiuoju laiku analizuojamos turinio savybės, kad būtų užtikrinti optimalūs garso efektai ir aiškus balsas, bei naujausiomis garso technologijomis sukuriamas tikroviškas 3D garsas.

- Šis nustatymas taikomas tik vidiniams televizoriaus arba LG garso juostų garsiakalbiams, palaikantiems **Dalintis televizoriaus garso režimu** ir prijungtiems prie **HDMI (eARC/ARC)** jungties.
- Kai ši funkcija nustatyta į **Ijungti**,  →  → **Garsas** → **Rinktis režimą** yra pakeistas į **AI garsas/AI garsas PRO**.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

AI Akustinis derinimas

 →  → **Bendra** → **AI paslauga** → **AI Akustinis derinimas**

Naudojantis **AI Akustinis derinimas** funkcija, galite aptikti erdvę, kur įdiegtas jūsų televizorius, naudojantis Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ mikrofonu, kad optimizuotumėte televizoriaus garsą pagal jūsų aplinką.

Pasirinkite **Pradėti naują garso derinimą**, kad išmatuotumėte erdvę, kurioje sumontuotas televizorius.

Kai baigiamas pirminis aptikimas, galite pasirinkti pageidaujamą garso režimą.

- **Išjungti** : Šia funkcija išjungiamas **AI Akustinis derinimas** sureguliuoto garso naudojimas.
Pasirinkus šią funkciją leidžiamas numatytasis televizoriaus garsas be jokių pakeitimų.
- **Standartinis** : Pasirinkus šią parinktį leidžiamas **AI Akustinis derinimas** sureguliuotas garsas nustatytas į standartinį režimą.
Šiuo režimu užtikrinamas švarus ir natūralus garsas.
- **Žemų dažnių sustiprinimas** : Pasirinkus šią parinktį leidžiamas **AI Akustinis derinimas** sureguliuotas garsas akcentuojant žemuosius dažnius.
- **Aukštų dažnių sustiprinimas** : Pasirinkus šią parinktį leidžiamas **AI Akustinis derinimas** sureguliuotas garsas akcentuojant aukštuosius dažnius.
- Jeigu garsas didesnis negu bibliotekos garso lygis (daugiau nei 30 ~ 40 dBA), rekomenduojame diegimą atlikti 3 metrų atstumu.
- Ši funkcija gali tinkamai neveikti, jei:
 - Foninis garsas per didelis, virš 40 dBA.
 - Jei atstumas tarp TV ir Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ valdymo yra 5 metrai arba daugiau.

Balso atpažinimo pagalba peržiūra

 →  → **Bendra** → **AI paslauga** → **Balso atpažinimo pagalba**

Jame rodomas balso komandų, kurias gali atlikti televizorius, sąrašas.

Balso Atpažinimo Nuostatos naudojimas

⚙️ → ⚙️ → Bendra → AI paslauga → Balso Atpažinimo Nuostatos

Galite taikyti balso atpažinimo funkcijų nuostatas.

AI rekomendacija

⚙️ → ⚙️ → Bendra → AI paslauga → AI rekomendacija

Galite gauti turinio rekomendacijų pranešimus pagal savo turinio peržiūros istoriją ir programėlių naudojimo istoriją.

Who.Where.What?

Galite gauti rekomenduojamos informacijos, susijusios su jūsų žiūrima laida.

- Kai kuriose šalyse ši funkcija gali neveikti.

Naudingi patarimai

Galite susipažinti su išmaniosiomis funkcijomis, kurias galite naudoti žiūrėdami televizorių arba naudodamiesi programa.

Kiti parinkimai

Galite gauti rekomendacijų pagal savo televizoriaus žiūrėjimo tendencijas.

- Kai kuriose šalyse ši funkcija gali neveikti.

Naudojimo duomenų tvarkymas

Atstatyti naudojimo duomenis

Taip atstatoma turinio peržiūros istorija ir programėlių naudojimo istorija. Jas atstačius, gali šiek tiek užtrukti, kol bus vėl galima gauti rekomendacijas pagal turinį.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Žaidimo optimizatorius

Žaidimo optimizatorius

Nustato įtraukiančios patirties funkcijas, kai žaidžiate žaidimus su vaizdo žaidimų pultu.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį  mygtuką.

02 Pasirinkite **Žaidimo optimizatorius**.

03 Pasirinkdami **Įjungta** įjungsite susijusias nuostatas.

- Veikia tik naudojant HDMI įvestis.
- Jei nustatėte ne  →  → **Vaizdas/Garsas** → **Rinktis režimą** režimą **Žaidimo optimizatorius**, kai kurių elementų **Žaidimo optimizatorius** negalima nustatyti.
- Jei šią funkciją nustatote kaip **Įjungta**, negalima pakeisti kai kurių vaizdo nustatymo elementų.
- Kai **Žaidimo optimizatorius** yra nustatytas kaip **Įjungta**, gali pasitaikyti garso delsos atvejų, jei **Garso išvestis** nustatote kaip „Bluetooth“ įrenginys/„WiSA“ garsiakalbiai/Optinės išvesties įrenginys/HDMI (ARC) įrenginys. Persijunkite į nuostatą **Naudoti televizoriaus garsiakalbį** arba keiskite parinktį  →  → **Garsas** → **Išplėstinės nuostatos** → **Rinktis HDMI įvesties garso formatą** į **PCM**.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Žaidimas

Žaidimo žanras

Galite optimizuoti ekraną pagal žaidimo žanrą.

OLED Motion / „OLED Motion Pro“

Galite paryškinti vaizdo įrašą pašalindami vaizdo šešėlius.

Sumažinti mėlyną šviesą

Galite pakoreguoti mėlynos spalvos išvestį, kad žiūrint vaizdą ekrane akys ilsėtųsi.

Tamsios patalpos režimas

Galite reguliuoti viso ekrano ryškumą, kad sumažintumėte akių įtampą tamsioje aplinkoje arba žiūrėdami ilgą laiką, kad į ekraną žiūrėti būtų komfortiškiau.

Apsaugoti nuo įvesties delsos (įvesties vėlavimo)

Sumažinkite įvesties uždelimą pagal vaizdo signalą.

Žaidimų skydas

Nustatykite **Ijungti**. Žaidimo metu paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką , kad būtų rodomas **Žaidimų skydas**. Nustatykite **Išjungti**, kad žaidimo metu būtų rodoma kaip **Sparčiosios Nuostatos**.

- Žr. **Nustatymai** → **Spartieji nustatymai** → **Žaidimų skydas**, esančiame **Naudotojo vadovas**, čia rasite daugiau informacijos apie **Žaidimų skydas**.

VRR

Taip sumažinami ekrano vaizdo pertrūkiai ir vaizdo pateikimo delsa žaidžiant.

VRR ir „G-Sync“

NVIDIA ekrano adaptuojamojo sinchronizavimo technologija pakoreguoja kadro dydį taip, kad vaizdas kuo mažiau virpėtų.

AMD FreeSync Premium

Nustatykite **Ijungti**. AMD ekrano adaptuojamojo sinchronizavimo technologija pakoreguoja kadro dydį taip, kad vaizdas kuo mažiau trūkčiotų ir virpėtų.

- LED / QNED modelį galima nustatyti taip:
Labai gera : Palaikomų atnaujinimo dažnių diapazonas yra 90–120 Hz.
Platus : Palaikomų atnaujinimo dažnių diapazonas yra 48–120 Hz.
Kai kuriose žaidimų aplinkose ekranas gali mirgėti. Tokiu atveju jį nustatykite į **Labai gera**.

ALLM

Jei ši funkcija bus įjungta žaidžiant žaidimus, televizorius automatiškai įjungs mažos delsos režimą. Tokiu atveju kai kurie televizoriaus vaizdo nustatymai gali būti netaikomi.

- Prijungtas įrenginys turi palaikyti šią paslaugą.

Tiksliai sureguliuoti tamsias sritis

Tamsių sričių ryškumą galite kalibruoti **VRR**, **VRR ir „G-Sync“** arba **AMD FreeSync Premium** nustatydami į **Ijungti**.

- Priklausomai nuo prijungto kompiuterio ar žaidimų konsolės funkcijų ar nustatymų, jis gali neveikti įprastai.

Meniu spalva

Žaidimo optimizatorius and **Žaidimų skydas** meniu spalvą galima pakeisti.

Naudotojo vadovas

Pereikite į **Naudotojo vadovas** programą.

Vaizdas

Juodos spalvos stabilizatorius

Galite tiksliai sureguliuoti tamsias sritis.

Baltos spalvos stabilizatorius

Galite tiksliai sureguliuoti šviesias sritis.

Žaidimo kontrastas

Reguliuoja šviesių ir tamsių vaizdo sričių kontrastą.

Žaidimo tamsumo lygis

Nustatomas bendras ekrano šviesumas.

Galite naudoti nustatymus **Žaidimo tamsumo lygis**, skirtus nustatyti tamsiajai vaizdo daliai.

Sureguliuokite žaidimo ryškumą

Reguliuoja vaizdo aštrumą.

Žaidimo spalvų sodrumas

Padidina arba sumažina ekrane rodomų spalvų toną.

Dinamiškas tonų atvaizdavimas

Tinkami kontrasto nustatymai yra paremti HDR turinio vaizdo ryškumu.

Nustatyti iš naujo

Galite atstatyti nustatymus.

Platusis kraštinių santykis

Palaiko **21:9** arba **32:9** ekrano santykio skiriamąją gebą.

- Veikia tik tada, kai žaidimas arba kompiuterio įvestis palaiko 21:9 arba 32:9 ekrano santykio skiriamąją gebą.

- Kad ekranas būtų rodomas pasirinktu ekrano santykiu, skiriamoji geba turi būti nustatyta, kaip nurodyta toliau, kad atitiktų norimą ekrano santykį (net ir prijungtame kompiuteryje).
 - **21:9** : 3840 × 1600 (tik 60 Hz signalams), 2560 × 1080
 - **32:9** : 3840 × 1080

Ekranas padėtis

Galite keisti ekrano padėtį, kai nustatote jį kaip plačiaekranio formato ekraną.

Išplėstinės vaizdo nuostatos

Perkelkite į  →  → **Vaizdas** → **Išplėstinės nuostatos**.

Garsas

AI žaidimo garsas

Optimizuoja garsą žaidimams.

- Šis nustatymas taikomas tik vidiniams televizoriaus arba LG garso juostų garsiakalbiams, palaikantiems **Dalintis televizoriaus garso režimu** ir prijungtiems prie **HDMI (eARC/ARC)** jungties.

Žaidimo ekvalaizeris

Garsą galima reguliuoti didinant arba mažinant tam tikras balso signalo dažnių juostas.

„Dolby Atmos“

„Dolby Atmos“ efektas taikomas „Dolby Atmos“ turiniui.

Papildomos informacijos apie „Dolby Atmos“ ieškokite skyriuje **Nustatymai** → **Garsas** → **Dolby Atmos**, esančiame skyriuje **Naudotojo vadovas**.

Garso išvestis

Galite pasirinkti garso įrenginį, kuris išveda garsą iš televizoriaus.

- Jei žaisdami žaidimus kompiuteriu pasirinkote USB tipo garso įrenginį, pakeiskite garso įrenginį į **Naudoti kompiuteryje** elemente **Perjungimo koncentratorius**. Garso atsilikimą galima sumažinti iki minimumo. Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Išplėstinės garso nuostatos

Perkelkite į  →  → **Garsas** → **Išplėstinės nuostatos**.

Šeimos nustatymai

Naudojimo apribojimų nustatymas

 →  → **Bendra** → **Šeimos nustatymai** → **Naudojimo apribojimų nustatymas**

Televizorių galite naudoti tik nustatytu laikotarpiu. Ne nustatytu laikotarpiu turite įvesti slaptažodį, kad galėtumėte toliau žiūrėti televizorių.

01 Parinktį **Ijungia funkciją** nustatykite į **Ijungti**.

02 Nustatykite **Pradžios laikas** ir **Pabaigos laikas**.

Pasirinkus **Pakartoti**, ši funkcija bus aktyvinama kasdien.

03 Pasirinkite **Nustatyti**.

- Instrukcijų, kaip iš naujo nustatyti slaptažodį, žr. **Nustatymai** → **Sistema** → **Sauga** **Naudotojo vadovas**.

Akių priežiūros režimas

 →  → **Bendra** → **Šeimos nustatymai** → **Akių priežiūros režimas**

Parinktį **Ijungia funkciją** nustatykite į **Ijungti**. Rodomas ekranas su sumažinta mėlyna šviesa, kad būtų saugomos akys.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Naudojant **Akių priežiūros režimas**,  →  → **Vaizdas** → **Išplėstinės nuostatos**, → **Sumažinti mėlyną šviesą** nustatoma į **Ijungti**.

Garsumo apribojimo režimas

 →  → **Bendra** → **Šeimos nustatymai** → **Garsumo apribojimo režimas**

Parinktį **Ijungia funkciją** nustatykite į **Ijungti**. Garsumo negalima padidinti daugiau nei iki tam tikro lygio, kad būtų apsaugota jūsų klausa.

- **Garsumo apribojimo režimas** gali neveikti su garso įrenginiais, prijungtais prie optinio skaitmeninio / **HDMI (eARC/ARC)** / ausinių prievado.

Žiūrėjimo trukmės ataskaita

 →  → **Bendra** → **Šeimos nustatymai** → **Žiūrėjimo trukmės ataskaita**

Galite patikrinti televizoriaus naudojimo trukmę.

Kanalai

Automatinis kanalų nustatymas

⚙️ → ⚙️ → **Bendra** → **Kanalai** → **Kanalų derinimas** (**Kanalų derinimas ir nustatymai**) → **Automatinė paieška**

Programos reguliuojamos automatiškai.

- 01 Nustatykite šalį, kurioje naudojate TV. Programų nustatymai pakeičiami priklausomai nuo pasirinktos šalies.
- 02 Pradėkite **Automatinė paieška**.
- 03 Pasirinkite norimą įvesties šaltinį.
- 04 Nustatykite automatinį reguliavimą vadovaudamiesi ekrane rodomomis instrukcijomis.

- Netinkamai prijungus įvesties šaltinį, programų registravimas gali neveikti.
- **Automatinė paieška** randa tik tuo metu transliuojamas programas.
- Jei parinktis **Kanalų užraktai** yra įjungta, iššokančiame lange bus prašoma slaptažodžio.

Kabelio nustatymas

Programų paieška naudojant nustatymą „VISOS“ gali užimti daug laiko.

Šios vertės yra būtinos, kad būtų galima greitai ir teisingai ieškoti visų pasiekiamų programų. Paprastai naudojamos vertės yra pateiktos kaip „numatytosios“.

Konfigūruojami elementai priklauso nuo **Tipas**.

Dažnis (kHz)

Įveskite naudotojo pasirinktą dažnį.

Simbolių sparta (kS/s)

Greitis, kuriuo įrenginys, pvz., modemas, siunčia simbolius į programą.

Moduliacija

Garso ir vaizdo signalų perkėlimas į nešiklį.

Tinklo ID

Kiekvienam vartotojui priskiriamas unikalus identifikatorius.

Pradžios dažnis (kHz)

Įveskite vartotojo nustatytą pradžios dažnių diapazoną.

Pabaigos dažnis (kHz)

Įveskite vartotojo nustatytą pabaigos dažnių diapazoną.

Palydovo nustatymo nustatymas

Galite pridėti, ištrinti arba nustatyti norimą palydovą.

- Ši funkcija veikia tik tada, kai kanalo režimas yra „palydovas“.

Palydovas

Pasirinkite norimą palydovą.

LNB dažnis

Pasirinkite vieną reikšmę iš 9750 / 10600, 9750 / 10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Jei pasirinksite 9750 / 10600, 9750 / 10750 (MHz), **22 kHz tonas** bus išjungtas. Jei LNB dažnio reikšmės sąrašė nerandate, pasirinkite Vartotojas ir dažnį įveskite ranka..

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Analoginis skaitmeninis keitiklis

Pasirinkite atsakiklį, kurį norite nustatyti.

22 kHz tonas

Naudodami „22 kHz tonas“ jungiklį, pasirinkite 22 kHz arba 0 Hz. Kai naudojate **22 kHz tonas**, „Unicable“ ir Motorizuotos sistemos tipas išjungiami.

LNB galia

Norėdami įjungti maitinimą mažatriukšmiam (LNB) blokui, pasirinkite **Įjungti**. Pasirinkus **Išjungti**, **Variklio tipas** bus išjungtas.

DiSEqC

Naudodami „A-D/ToneA-B“, pasirinkite vieną parinktį iš DiSEqC. Kai naudojate **DiSEqC**, „Unicable“ ir Motorizuotos sistemos tipas išjungiami.

Unicable

Pasirinkite „Ijungti“, kad galėtumėte naudotis „Unicable“ sistema ir ją nustatyti **Unicable nustatymai** meniu. Įjungus „Unicable“, **22 kHz tonas**, **DiSEqC** ir **Variklio tipas** išjungiami.

Variklio tipas

Pasirinkite „Motorizuotos sistemos tipas“, kad galėtumėte naudotis „Varikliu“ ir jį nustatyti „Variklio“ nustatymų meniu. Įjungus motorizuotą sistemą, **22 kHz tonas**, **DiSEqC** ir **Unicable** išjungiami.

- Jei palydovo funkciją nustatysite kitiems, naudodami atsakiklio redagavimo nustatymą turėsite pridėti atsakiklį.
- Pasirinkdami „22 kHz tonas“ ir „DiSEqC“, turite įjungti juos į tą pačią padėtį, kuri parodyta OSD.
- Jei ištrinsite nustatymą Palydovas, visos nustatymo Palydovas išsaugotos programos bus ištrintos.

Motorizuotos sistemos nustatymas

DiSEqC 1.2 : norėdami pakeisti palydovo padėtį, valdykite variklį.

Variklio judėjimo kryptis

Pasirinkite kryptį, kuria norite judinti variklį.

Variklio judėjimo režimas

Galimi du režimai: „etapas“ ir „Nepertaukiamas“.

- etapas : variklis juda pagal įvestą vertę (nuo 1 iki 128).
- **Nepertaukiamas** : variklis juda nuolat, kol paspaudžiate sustabdyti.

Tikrinti analoginį skaitmeninį keitiklį

Pasirinkite atsakiklio tikrinimą, kurį norite nustatyti.

Nustatyti ribą

Nustatykite variklio judėjimą į rytus arba vakarus, kad variklis judėtų tik nustatyta kryptimi.

- Įjungti : galite riboti judėjimą į dabartinę kryptį pasirinkdami vakarai/rytai.
- Išjungti : galite atšaukti nustatytą ribą.

Atstatyti į „0“ padėtį

Galite pasukti variklį į nulį.

USALS : nustatoma jūsų buvimo vieta (ilguma/platuma).

Rankinio reguliavimo naudojimas

 →  → **Bendra** → **Kanalai** → **Kanalų derinimas** (**Kanalų derinimas ir nustatymai**) → **Rankinis derinimas**

Ši funkcija skirta rankiniu būdu ieškoti ir išsaugoti kanalus.

Naudojant skaitmeninę transliaciją, galima patikrinti signalo stiprumą ir kokybę.

Analoginis skaitmeninis keitiklis redagavimas

 →  → **Bendra** → **Kanalai** → **Kanalų derinimas ir nustatymai** → **Atsakiklio redagavimas**

Galite pridėti / pakeisti / ištrinti atsakiklį.

- Ši funkcija veikia tik tada, kai kanalo režimas yra „palydovas“.
- Jei sistemos operatorius teikia „naudotojo namų siųstuvo - imtuvo redagavimo“ funkciją, ekrane bus rodoma .
Tokia atveju galite nustatyti norimą **Analoginis skaitmeninis keitiklis** kaip namų, paspaudę .
(Šią funkciją palaiko tik kai kurie paslaugos teikėjai.)

Regioninė programa

 →  → **Bendra** → **Kanalai** → **Kanalų derinimas ir nustatymai** → **Regioninė programa**

Jei nustatote šią funkciją, galite peržiūrėti vietinius transliuotojų kanalus.

Pasirinkite vietinį transliuotoją ir regioną su vietiniais kanalais nuostatoje  →  →

Bendra → **Kanalai** → **Kanalų derinimas ir nustatymai** → **Kanalų derinimas** ir baikite kanalų nustatymą, norėdami matyti pasirinkto regiono kanalus.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Paslaugų tiekėjai arba regionai gali keistis ir teikiamos paslaugos gali būti nutrauktos be išankstinio įspėjimo.

Kanalų sąrašo atnaujinimas

⚙️ → ⚙️ → Bendra → Kanalai → Kanalų derinimas ir nustatymai → Kanalų sąrašo atnaujinimas

Atnaujina pakeisto programų sąrašo informaciją priklausomai nuo šalies transliacijos aplinkybių ir palydovo.

Taip atnaujinsite kanalų sąrašą, kai televizorius yra išjungiamas.

Po atnaujinimų, programų sąrašas gali būti pasikeitęs. Jei to nenorite, pasirinkite **Išjungti**.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Signalo testo naudojimas

⚙️ → ⚙️ → Bendra → Kanalai → Kanalų derinimas (Kanalų derinimas ir nustatymai) → Signalo testas

Rodo informaciją apie MUX, paslaugas ir t. t.

- Rodomas tik antenos arba laido signalo testas.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.


Kanalų redagavimas

Galite redaguoti pasirinktus kanalus iš saugomų kanalų arba pridėti/ištrinti juos mėgstamų kanalų sąraše.

Visų kanalų sąrašo redagavimas

⚙️ → ⚙️ → Bendra → Kanalai → Kanalų tvarkytuvė → Redaguoti visuose kanaluose

Galite užblokuoti arba atblokuoti pasirinktus kanalus iš visų saugomų kanalų arba galite juos praleisti, kai perjungiate kanalus.

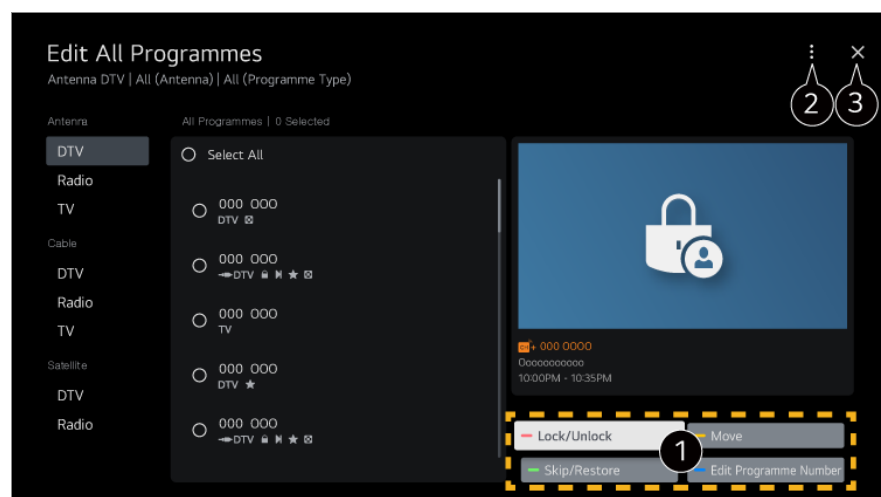


- 1 **Blokuoti / Atblokuoti** : blokuojami pasirinkti kanalai arba atblokuojami užblokuoti kanalai.
Praleisti / Atkurti : nustatomi pasirinkti kanalai, kurie bus praleisti perjungiant kanalus, arba išjungžiama anksčiau praleidžiamų kanalų parinktis.
Perkelti : pasirinktų kanalų perkėlimas.
Redaguoti Kanalų Numerius : pasirinktų kanalų numerių keitimas.
Šalinti : pasirinktų kanalų trynimasis.
 - 2 nustatoma rūšiavimo parinktis.
 - 3 Uždaro programą.
- Galimos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo transliavimo signalo.
 - Modeliuose, kurie palaiko palydovines programas, galite tvarkyti palydovinius kanalus **Redaguoti palydovinės televizijos kanalus (išplėstinės nuostatos)**.

Mėgstamų kanalų sąrašo redagavimas

⚙️ → ⚙️ → **Bendra** → **Kanalai** → **Kanalų tvarkytuvė** → **Redaguoti mėgstamuose**

Galite pridėti/ištrinti pageidaujamus kanalus iš mėgstamų kanalų sąrašo, keisti jų padėtį ir t. t.

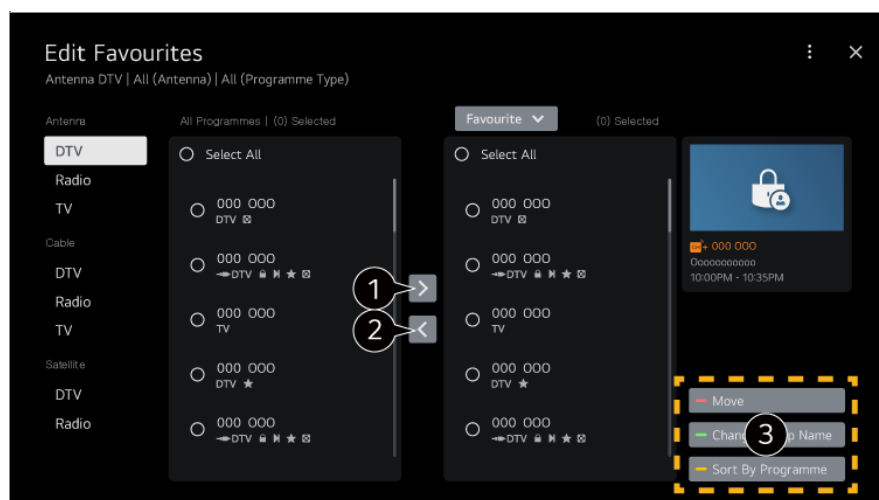

- 1 pasirinkite pageidaujamus kanalus iš visų kanalų sąrašo ir paspauskite mygtuką, kad pridėtumėte juos prie mėgstamų kanalų sąrašo.
- 2 ištrinami pasirinkti kanalai iš mėgstamų kanalų sąrašo.
- 3 **Perkelti** : Pasirinkite vieną ar daugiau kanalų iš Pasirinktinių kanalų sąrašo, paspauskite mygtuką **Perkelti** ir pasirinkite padėtį, į kurią norite perkelti. Pasirinkti kanalai bus perkelti į jūsų pasirinktą padėtį.
Keisti Mėgstamos Grupės Pavadinimą : pakeiskite mėgstamų kanalų sąrašo pavadinimą.
Rūšiuoti pagal Kanalus : Rūšiuokite mėgstamų kanalų sąrašą pagal kanalą.

Keletas srautų

 →  → **Bendra** → **Kanalai** → **Keletas srautų**

TV galite žiūrėti iš pasirinkto kampo, jei transliuojama tai kas buvo nufilmuota iš įvairių kampų.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Sužinokite daugiau apie HbbTV

HbbTV (mišrios transliacijos plačiajuostė televizija) yra naujas transliavimo standartas, kuris leidžia naudotis ypatingo teleteksto tipo paslaugomis transliuojamame TV kanale bei integruoti arba susieti jas su internetinėmis paslaugomis, teikiamomis per „Smart TV“ plačiajuosčio interneto ryšį.

Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“ → HbbTV** dalyje **Naudotojo vadovas**.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Kas yra CI informacija

Ši funkcija leidžia jums žiūrėti kai kurias koduotas paslaugas (mokamas paslaugas).

Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“ → Informacija apie CI** dalyje **Naudotojo vadovas**.

Įrašyti CI slaptažodį

 →  → **Bendra** → **Kanalai** → **Įrašyti CI slaptažodį**

Pasirinkę **Įrašyti CI slaptažodį** įveskite PIN kodą. Išsaugojus nebereikia įvesti PIN kodo.

- Prijungę CI CAM (Conditional Access Module), kuris yra palaikomas PIN kodo, galėsite matyti **Įrašyti CI slaptažodį** parinktį.
- Jei CI CAM yra taikomas PIN kodas, galite matyti **Atnaujinti CI slaptažodį** parinktį.

Programų kopijavimas

 →  → **Bendra** → **Kanalai** → **Kopijuoti kanalus**

Perkelkite savo TV programų sąrašo informaciją į prijungtą USB įrenginį arba iš prijungto USB įrenginio įkelkite savo TV programų sąrašo informaciją.

- Tik palydoviniams modeliams

Tinklas

Laidinio tinklo nustatymas

 →  → **Bendra** → **Tinklas** → **Laidinė jungtis (eternetas)**

Jei prie tinklo prijungtas maršruto parinktuvas palaiko DHCP funkciją, televizorių ir maršruto parinktuvą prijungus laidu automatiškai bus prisijungta prie tinklo. Jei jis nepalaiko automatinio nustatymo, galite pasirinkti **Redaguoti** ir rankiniu būdu nustatyti tinklo ryšį.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Belaidžio tinklo nustatymas

 →  → **Bendra** → **Tinklas** → **„Wi-Fi“ jungtis**

Jei nustatėte TV prijungimui prie belaidžio tinklo, galite patikrinti ir prijungti prie galimų belaidžio interneto tinklų. Pasirinkite norimą prijungti belaidžio ryšio maršruto parinktuvą.

Jei norite peržiūrėti išsamesnes nuostatas, pasirinkite **Kitos tinklo nuostatos**.

Pridėti paslėptą belaidį tinklą

Jei tinklo pavadinimą įvedate tiesiogiai, galite pridėti belaidį tinklą.

Jungtis per WPS PBC

Jei belaidis maršruto parinktuvas, prie kurio norite prisijungti, turi „Wi-Fi“ apsaugotos sąrankos paspaudimo mygtuko konfigūracijos (WPS-PBC) funkciją, galite lengvai prisijungti prie belaidžio maršruto parinktuvo paspausdami maršruto parinktuvo mygtuką WPS-PBC. Paspauskite belaidžio maršruto parinktuvo WPS-PBC mygtuką, tada paspauskite televizoriaus mygtuką [Prijungti].

Jungtis per WPS PIN

Tai būdas prisijungti prie prieigos taško naudojant „Wi-Fi“ apsaugotos sąrankos asmeninį identifikavimo numerį (WPS-PIN). Pasirinkite prieigos tašką (AP), prie kurio norite prisijungti. Įveskite PIN kodą, rodomą prieigos taško „Wi-Fi“ įrenginyje.

Išplėstiniai Wi-Fi nustatymai

Prisijungę prie belaidžio tinklo galite peržiūrėti ryšio informaciją, pavyzdžiui, išsamią IP adreso informaciją. Be to, galite pakeisti IP adresą ir DNS serverio adresą, prie kurio norite prisijungti, paspausdami mygtuką **Redaguoti**.

- Daugiau informacijos apie tai, kaip prisijungti prie tinklo, žr. **Darbo su „LG webOS“ televizoriumi pradžia → Jungimasis prie tinklo** parinktyje **Naudotojo vadovas**.

Išoriniai įrenginiai

Prijungti „Bluetooth“ valdiklį

 →  → **Bendra** → **Išoriniai įrenginiai** → **Prijungti „Bluetooth“ valdiklį**

Galite prijungti ir naudoti su televizoriumi tokius prietaisus kaip klaviatūra su „Bluetooth“ jungtimi, pelė ar žaidimų pultas.

Ijunkite įrenginį, nustatykite jį į siejimo režimą ir televizoriaus ekrane spustelėkite **Prisijungti**. Kai prietaisas, kurį anksčiau prijungėte, yra įjungiamas, jis automatiškai prisijungia prie jūsų televizoriaus. Jei norite atjungti esamą jungtį, spustelėkite **Atsijungti**.

- Rekomenduojama naudoti gaminius, patikrintus dėl suderinamumo su LG TV.
„Bluetooth“ pelė : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, Apple Magic Mouse2
„Bluetooth“ klaviatūra : Logitech K480, Artec HB030B, Artec HB192, Apple Magic klaviatūra
„Bluetooth“ žaidimų pultas : Sony DualShock 4, Microsoft Xbox One S valdiklis, Microsoft Xbox Series X valdiklis, NVIDIA SHIELD valdiklis, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b
- Ši funkcija yra prieinama tik modeliams su įjungtu „Bluetooth“ ryšiu.
- Prijungus kelis „Bluetooth“ prietaisus ryšys arba veikimas gali būti prastas.
- Jei „Bluetooth“ prietaisas yra per toli nuo televizoriaus arba tarp jo ir televizoriaus esama trikdžių, jie gali tinkamai neveikti.
- Atsižvelgiant į periferinius įrenginius (belaidį maršruto parinktuvą, mikrobangų krosnelę ir kt.), gali atsirasti ryšio sutrikimų.
- Jei prietaisas, kurį pasirinkote iš **Užregistruoti įrenginiai**, pakartotinai neprisijungia, paspauskite **Atsijungti** ir vėl prijunkite prietaisą.
- Tai priklauso nuo įrenginių. Daugiau informacijos apie jūsų norimą prijungti įrenginį ieškokite naudotojo vadove.

Kamera

 →  → **Bendra** → **Išoriniai įrenginiai** → **Kamera**

Galite kiekvienai programėlei nustatyti kameros prieigos leidimus.

Netoliese esantys įrenginiai

⚙️ → ⚙️ → **Bendra** → **Išoriniai įrenginiai** → **Netoliese esantys įrenginiai**

Netoliese esančių įrenginių prieiga bus pritaikyta konkrečioms programėlėms.

Universalaus Nuotolinio Valdymo Pulto Nuostatos

⚙️ → ⚙️ → **Bendra** → **Išoriniai įrenginiai** → **Universalaus Nuotolinio Valdymo Pulto Nuostatos**

Jei nustatysite universalų nuotolinio valdymo pultą, periferinius įrenginius, prijungtus prie televizoriaus, galite valdyti naudodamiesi Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“.

Daugiau informacijos rasite skyriuje **TV valdymas** → **Universalaus valdymo nustatymas**, kuri yra **Naudotojo vadovas**.

HDMI išorinės išvesties nustatymas

⚙️ → ⚙️ → **Bendra** → **Išoriniai įrenginiai** → **HDMI nuostatos**

Galite taikyti nuostatas, kad matytumėte ryškų vaizdą ir galėtumėte patogiai valdyti HDMI prijungtus prietaisus.

4:4:4 Pass Through (perduoti)

Siųskite 4:4:4 signalus į televizorių ne kompiuterio režimu, tačiau apdorojimo funkcijos, tokios kaip **Triukšmo mažinimas**, **TruMotion** ir kitos, gali būti apeinamos. Šis nustatymas siūlomas tik turinio kūrėjams, norintiems siųsti signalą, kurio nereikia papildomai apdoroti.

„HDMI Deep Color“

Prijungę įrenginį, palaikantį „**HDMI Deep Color**“, galėsite mėgautis aiškesniu vaizdu. Prijungę atkūrimo įrenginį, nustatykite „**HDMI Deep Color**“ į **4K**.

Jei prijungtas įrenginys nepalaiko minėtos nuostatos, gali būti, kad jis veiks netinkamai.

Kilus problemų dėl ekrano, pakeiskite „**HDMI Deep Color**“ nustatymą į **Išjungti**.

Palaikoma ekrano skyra

- 4K : Palaiko 4K@120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0) (tik 120 Hz modeliams), 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2 ir 4:2:0)

- Išjungti : palaiko 4K esant 60 Hz (4:2:0)

4K esant 50 / 60 Hz palaikymo formatas
(tik 60 Hz modeliams)

Skiriamoji geba	Kadro dažnis (Hz)	Spalvų gylis/chromatinis dažnis		
		8 bitai	10 bitų	12 bitų
3840 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 ¹⁾	YCbCr 4:2:0 ¹⁾
4096 × 2160p	59,94			
	60	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾
		YCbCr 4:4:4 ¹⁾	-	-
		RGB 4:4:4 ¹⁾	-	-

4K esant 100 / 120 Hz palaikymo formatas
(tik 120 Hz modeliams)

Skiriamoji geba	Kadro dažnis (Hz)	Spalvų gylis/chromatinis dažnis		
		8 bitai	10 bitų	12 bitų
3840 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 ¹⁾	YCbCr 4:2:0 ¹⁾
4096 × 2160p	59,94			
	60	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾
		YCbCr 4:4:4 ¹⁾	YCbCr 4:4:4 ^{1) 2)}	YCbCr 4:4:4 ^{1) 2)}
		RGB 4:4:4 ¹⁾	RGB 4:4:4 ^{1) 2)}	RGB 4:4:4 ^{1) 2)}
	100 ^{1) 2)}	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0
	120	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2

YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4
RGB 4:4:4	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4

¹⁾ Palaikoma, kai „**HDMI Deep Color**“ nustatyta kaip **4K**.

²⁾ Ši funkcija prieinama tikrai **HDMI (4K@120 Hz) IN** terminalams.

- Galite keisti tik tuo metu žiūrimų **HDMI IN** nustatymus.
- Kiekvienai HDMI jungčiai galite nustatyti skirtingus nustatymus.

Spartusis medijos perjungimas

Kai QMS palaikančiame išoriniame įrenginyje leidžiamas turinys su skirtingu kadrų per sekundę skaičiumi (FPS), ekrano perėjimas vyksta sklandžiai ir be pertrūkių.

- Taikoma tik kai kuriems modeliams.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galite lengvai valdyti ir mėgautis įvairiais multimedijos įrenginiais, prijungtais per HDMI.

Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **TV valdymas** → **Jungiamasi prie SIMPLINK (HDMI-CEC)** dalyje **Naudotojo vadovas**.

Televizoriaus įjungimas Mobilioju įrenginiu

 →  → **Bendra** → **Išoriniai įrenginiai** → **Televizoriaus įjungimas Mobilioju įrenginiu**

Jei **Įjungti per „Wi-Fi“/Įjungti per „Wi-Fi“ (tinklo parengties režimas)** arba **Įjungti per „Bluetooth“/Įjungti per „Bluetooth“ (tinklo parengties režimas)** yra nustatyta į **Įjungti**, galite įjungti televizorių naudodami palaikomą programą **Televizoriaus įjungimas Mobilioju įrenginiu**.

- Televizorius turi būti prijungtas prie tinklo.
- Naudojamas televizorius ir įrenginys turi būti prijungti prie to paties tinklo.
- **Įjungti per „Wi-Fi“/Įjungti per „Wi-Fi“ (tinklo parengties režimas)** funkciją reikia naudoti išmaniojo prietaiso programoje, kuri palaiko šią funkciją.
- **Įjungti per „Bluetooth“/Įjungti per „Bluetooth“ (tinklo parengties režimas)** yra naudojama tik kai kuriuose išmaniuosiuose telefonuose.
- Televizorius turi būti įjungtas.

- Norėdami prijungti pirmą kartą įsitikinkite, ar norimas naudoti įrenginys yra paruoštas prijungimui.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Ištrinti Sujungimų Istoriją

⚙️ → ⚙️ → **Bendra** → **Išoriniai įrenginiai** → **Ištrinti Sujungimų Istoriją**

Galite ištrinti šių prie belaidžio ryšio tinklo televizoriaus prijungtų prietaisų ryšio istoriją.

Sistema

Kalbos nustatymų konfigūracija

⚙️ → ⚙️ → **Bendra** → **Sistema** → **Kalba (Language)**

Galite pasirinkti ekrane rodomą meniu kalbą ir skaitmeninės transliacijos garso kalbą.

Meniu kalba (Menu Language)

Galite pasirinkti vieną iš meniu kalbų, kuri bus rodoma ekrane. Balso atpažinimo funkcijos kalba bus automatiškai nustatyta į pasirinktą meniu kalbą.

- Balso atpažinimas taikomas tik kai kuriems modeliams.

Pagrindinė garso kalba / Antrinė garso kalba

Žiūrėdami skaitmeninės transliacijos programą, kuri yra galima keliomis garso kalbomis, galite pasirinkti norimą kalbą.

Programoms, kurios nepalaiko kelių kalbų, bus pritaikyta numatytoji.

- Taikoma skaitmeninei transliacijai.

Klaviatūros kalbos

Pasirinkite kalbą, kad galėtumėte naudotis ekrano klaviatūra.

Teleteksto kalbos nustatymas

Nustato teleteksto kalbą.

Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“** → **TELETEKSTAS** dalyje **Naudotojo vadovas**.

- Tik skaitmeniniu režimu

Vietos nustatymas

⚙️ → ⚙️ → **Bendra** → **Sistema** → **Buvimo vieta**

Galite keisti „Smart TV“ vietos nustatymus.

Adreso nustatymas

Galite nustatyti savo TV **Regionas** ir **Miestas**.

Transliacijos šalis

Savo TV galite nustatyti transliacijos šalį.

Pašto kodas

Ši funkcija naudojama televizijos transliacijos vietai nustatyti įvedant pašto kodą.

LG paslaugų šalis

Jeigu nenustatėte **Nustatyti automatiškai**, šalį galite pasirinkti rankiniu būdu.

Orų prognozės vietovės nustatymas

Nustatykite savo vietovę, kad ekrano užsklandoje būtų rodomas oras ir pan.

- Jei nesate prisijungę prie tinklo, šalį turite nustatyti rankiniu būdu.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Laikas ir laikmatis

⚙️ → ⚙️ → **Bendra** → **Sistema** → **Laikas ir laikmatis**

Galite patikrinti laiką arba sukonfigūruoti susijusius nustatymus.

Nustatyti automatiškai

TV laikas automatiškai nustatomas į skaitmeninės transliacijos informacijos laiką, siunčiamą transliacijos stoties, arba iš serverio siunčiamą laiką.

Laikas / Data / Laiko zona

Nustato laiką ir datą rankiniu būdu, jei automatinė sąranka neatitinka dabartinio laiko.

- Jei laiką nustatysite rankiniu būdu, antenai esant prijungtai, tvarkaraščio informacija, programų vadovas ir kt. gali neveikti tinkamai.

Pasirinktinė laiko juosta

Pasirinkę **Pritaikytas** paspaudę ant **Laiko zona**, bus įjungiamas **Pasirinktinė laiko juosta** meniu.

Laikmačiai

Išsijungimo laikmatis

Išjungia televizorių praėjus nurodytam laikui minutėmis.

Jei nenorite naudoti **Išsijungimo laikmatis**, pasirinkite **Išjungti**.

Maitinimo įjungimo laikmatis

Nustatykite **Įjungia funkciją** į **Įjungta**.

Televizorius yra įjungtas ir rodo nustatytą kanalą nustatytu laiku.

- **Laikas** : Nustatykite laiką, kada reikia įjungti televizorių.
- **Laikmačio kartojimas** : Nustatykite savaitės dieną. Nustatykite parinktį į **Nieko**, jei norite šią funkciją naudoti tik vieną kartą.
- **Įvestis** : Nustatykite išorinę įvestį, kuri būtų rodoma įjungus maitinimą.
- **Laikmačio kanalas** : Nustatykite kanalą, kuris būtų rodomas įjungus maitinimą. Ši parinktis gali būti nustatyta tik tada, kai **Įvestis** yra nustatytas į **TV**.
- **Garsumas** : Nustatykite garsumą, kuris būtų rodoma įjungus maitinimą.

Maitinimo išjungimo laikmatis

Nustatykite **Įjungia funkciją** į **Įjungta**.

TV automatiškai išsijungia nustatytu laiku.

- **Laikas** : Nustatykite laiką, kada reikia išjungti televizorių.
- **Laikmačio kartojimas** : Nustatykite savaitės dieną. Nustatykite parinktį į **Nieko**, jei norite šią funkciją naudoti tik vieną kartą.

Automatinis maitinimo išjungimas po 4 valandų

Jei nepaspausite jokio mygtuko per 4 val. po to, kai televizorių įjungs tokia funkcija kaip **Maitinimo įjungimo laikmatis**, televizorius išsijungs automatiškai.

Jei norite užtikrinti, kad televizorius nebūtų automatiškai išjungiamas, nustatykite **Automatinis maitinimo išjungimas po 4 valandų** to **Išjungti**.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

- Norėdami naudoti **Maitinimo įjungimo laikmatis/Maitinimo išjungimo laikmatis**, tiksliai nustatykite dabartinį laiką.

Sauga nustatymas

 →  → **Bendra** → **Sistema** → **Sauga**

Galite nustatyti užraktą TV transliacijoms ar programoms.

Nustatykite **Įjungia funkciją** į **Įjungta**.

TV programų užraktai

Ši funkcija veikia pagal informaciją iš transliavimo stoties. Todėl jei signale esama klaidingos informacijos, ši funkcija neveikia.

Neleidžia vaikams žiūrėti tam tikrų suaugusiems skirtų televizijos programų, pagal nustatytus auditorijos apribojimus. Norėdami žiūrėti užblokuotą programą, įveskite slaptažodį. Įvertinimas skirtingose šalyse skiriasi.

- Palaikoma esant tik skaitmeniniam režimui.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Kanalų užraktai

Blokuojamos programos, kuriose yra netinkamo vaikams turinio. Programas galima pasirinkti, tačiau ekranas rodomas tuščias ir be garso. Norėdami žiūrėti užrakintą programą, įveskite slaptažodį.

Programų užraktai

Galite užrakinti arba atrakinti programą.

- Užrakto funkcija šiuo metu veikiančioms programoms nėra galima iš karto.

Įvesčių užraktai

Galite užrakinti arba atrakinti įvesties užraktus.

Atstatyti slaptažodį

Nustatykite arba pakeiskite TV slaptažodį.

- Numatytasis slaptažodis yra „0000“.
Jei kaip šalis pasirenkama Prancūzija, Norvegija ar Belgija, slaptažodis yra ne „0000“, o „1234“.

Prarasto slaptažodžio nustatymas iš naujo

Jei praradote nustatytą slaptažodį, galite jį nustatyti iš naujo:

- 01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį  mygtuką.
- 02 Pasirinkite  → **Bendra** → **Sistema** → **Sauga**.
- 03 Nuotoliniame valdymo pulte paspauskite  **(Kanalai)**  →  **(Kanalai)**  →  **(Kanalai)**  →  **(Kanalai)** . Pasirodys pagrindinio slaptažodžio įvesties langas.
- 04 Įveskite skaičius „0313“ pagrindinio slaptažodžio įvesties lange. Slaptažodis bus nustatytas iš naujo.

„Quick Start+“

 →  → **Bendra** → **Sistema** → **Papildomos nuostatos** → „Quick Start+“

Šiuo nustatymu įjungiamas jūsų TV budėjimo režimas, kai jis yra išjungtas, todėl kitą kartą jį įjungus, TV pradės veikti daug greičiau.

Parinktį „Quick Start+“ nustatykite į **Įjungti**.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Įjungus šią parinktį gali padėti energijos sąnaudos.

Pagrindinio Puslapio Nuostatos

 →  → **Bendra** → **Sistema** → **Papildomos nuostatos** → **Pagrindinio Puslapio Nuostatos**

Įjungimo ekranas

Galite pasirinkti ekraną, kuris bus rodomas įjungus televizorių.

Vietinė akcija

Galite įjungti arba išjungti reklamas pagrindiniame ekrane.

Turinio rekomendacija

Galite gauti turinio rekomendacijas pagrindiniame ekrane.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Ekranų užsklandos reklama

 →  → **Bendra** → **Sistema** → **Papildomos nuostatos** → **Ekranų užsklandos reklama**

Galite įjungti arba išjungti reklamas, rodomas tam tikrų programų ekrano užsklandose. Nustatę **Įjungti**, galite išjungti ekrano užsklandoje rodomas reklamas.

Maitinimo indikatoriaus nustatymas

 →  → **Bendra** → **Sistema** → **Papildomos nuostatos** → **Budėj. režimo indikat.**

Galite įjungti arba išjungti parengties lemputę.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ nustatymas

 →  → **Bendra** → **Sistema** → **Papildomos nuostatos** → **Žymeklio parinktys**

Žymekliui esant ant ekrano galite nustatyti jo norimą greitį ir dydį.

Sekimo greitis

Nustato žymeklio greitį.

Žymeklio dydis

Galima parinkti rodyklės dydį.

Reklama

 →  → **Bendra** → **Sistema** → **Papildomos nuostatos** → **Reklama**

Jei jūsų televizorius yra prijungtas prie interneto tinklo, „webOS“ gali naudoti reklamos rodymo dažnumo ribojimo slapuką, kad būtų sekama, kiek kartų televizoriuje parodoma tam tikra reklama.

Ši informacija naudojama siekiant riboti, kiek kartų bus rodoma ta pati reklama. Galite ištrinti šį slapuką arba įjungti ir išjungti jį bet kuriuo metu pasirinkę savo televizoriaus nustatymus **Reklama**.

Su šiuo slapuku nenaudojama jokia asmenis identifikuojanti informacija.

Riboti Skelbimų Stebėjimą

Nustačius parinktį **Įjungti**, suasmenintos reklamos pagal naudotojo interesus gali būti neteikiamos.

Atkurti AD ID

Naudotojo pomėgių informacija renkama iš naujo, o pagal šią informaciją teikiama

reklama.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Live Plus naudojimas

„Live Plus“ paslauga teikia įvairią informaciją apie jūsų žiūrimas programas.


Daugiau informacijos rasite skyriuje **Išnaudokite visas „Smart TV“ galimybes → Live Plus**, kuris yra **Naudotojo vadovas**.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Pagalbos nustatymų naudojimas

⚙️ → ⚙️ → **Bendra** → **Sistema** → **Papildomos nuostatos** → **Nuostatų žinynas**

Kai nustatyta į **Ijungti**, naršydami nuostatų meniu galite gauti pagalbos dėl pasirinktų elementų.

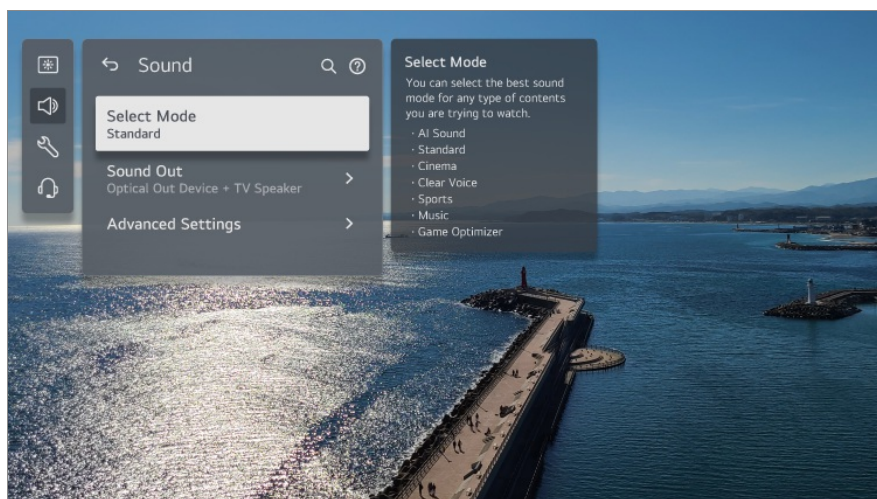

Nustatyti ID

⚙️ → ⚙️ → **Bendra** → **Sistema** → **Papildomos nuostatos** → **Nustatyti ID**

Galite nustatyti numerį (ID) keliems televizoriams valdyti.

- Ši funkcija skirta administratoriams. Nerekomenduojama naudoti įprastoje namų aplinkoje.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas

⚙️ → ⚙️ → **Bendra** → **Sistema** → **Pradinių nustatymų atkūrimas**

Atkuriami pradiniai TV nustatymai. Po atstatymo, TV automatiškai išsijungs ir vėl

įsijungs.

Atkurti viską

Visi televizoriaus elementai pakeičiami į numatytuosius nustatymus.

Atkurti visus, išskyrus tinklo nuostatas

Visi elementai, išskyrus tinklo nustatymus, pakeičiami į numatytuosius.

- Jei parinktis **Sauga** yra nustatyta į **Ijungta**, slaptažodį turėtumėte įvesti pasirinkę **Pradinių nustatymų atkūrimas**.
- Neišjunkite maitinimo paleidimo metu.
- Prieš parduodant arba perduodant televizorių trečiajai šaliai, rekomenduojame atkurti TV nustatymus į **Pradinių nustatymų atkūrimas**.

Energijos taupymas

Energijos taupymas funkcijos naudojimas

⚙️ → ⚙️ → **Bendra** → **Energijos taupymas**

Suregulius didžiausią ekrano šviesumą sumažinamos energijos sąnaudos.

Energijos taupymo veiksmas

Automat. : Televizoriaus jutiklis aptinka aplinkos apšvietimą ir automatiškai sureguliuoja ekrano šviesumą.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Minimalus ryškumas : Nustačius **Energijos taupymo veiksmas** į **Automat.**, galima nustatyti ekrano tamsumą.

Išjungti : Išjungia **Energijos taupymo veiksmas**.

Mažiausiai / **Vidutinis** / **Daugiausiai** : Naudokite energijos taupymo funkciją pagal televizoriaus **Energijos taupymo veiksmas** nustatymus.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.
- Jei naudojate **Energijos taupymo veiksmas** funkciją, pasikeis jūsų TV skaistis.

Automatinis maitinimo išjungimas

Jei televizorius yra įjungtas, jis automatiškai išsijungs, jei nepaspausite jokio mygtuko

per nustatytą laiko tarpą.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Išjungti ekraną

Ekranas išjungiamas ir atkuriamas tik garsas.

Norėdami vėl įjungti ekraną, paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus maitinimo ir garso reguliavimo mygtukus.

- Priklausomai nuo veikiančios programėlės ar funkcijos, ši funkcija gali būti nepalaikoma.

Palaikymas

Programinės įrangos naujinimas

 →  → **Palaikymas** → **Programinės įrangos naujinimas**

Naudojant parinktį „Programinės įrangos atnaujinimas“ galima patikrinti ir atsisiųsti naujausią įrangos versiją.

Automatinis naujinimas

Kai ji nustatyta kaip **įjungti**, atnaujinimai atliekami automatiškai be atskiros patvirtinimo procedūros, išskyrus kai kuriuos svarbius atnaujinimus.

Ieškoti atnaujinimų

Tikrindami, ar yra naujausia atnaujinimo versija, galite atlikti atnaujinimus, tik jei yra naujesnės versijos atnaujinimo failas. TV automatiškai tikrina jūsų programinės įrangos versiją, bet jei būtina, galite patikrinti ir rankiniu būdu.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.
- Naujausią versiją galite įsigyti per skaitmeninės transliacijos signalus arba interneto ryšį.
- Jei siunčiant programinę įrangą skaitmeninės transliacijos signalu perjungiamas kanalas, atsisiuntimas pertraukiamas. Grįžus į pradinį kanalą, atsisiuntimą galima pratęsti.
- Neatnaujinus programinės įrangos, kai kurios funkcijos gali veikti netinkamai.
- Kai kuriose šalyse **Automatinis naujinimas** nerodo, jei neprijungta prie interneto.
- Prietaisas turi retkarčiais parsisiųsti ir įdiegti programinės įrangos naujinius, kad optimaliai funkcionuotų. Kol programinė įranga naujinama, prietaiso ekranas gali išsijungti, kai joks naudotojas nesąveikauja 4 valandas, tačiau prietaisas pilnai neveiks budėjimo režimu, kol nebus baigtas diegimas. Dėl to naujinant programinę įrangą gali padidėti energijos suvartojimas.

Ekranų saviagnostika

 →  → **Palaikymas** → **Ekranų saviagnostika**

Atlikę testą, kuriuo patikrinote, ar vaizdo signalas yra perduodamas normaliai, ekrane galite pasirinkti, jei jis nėra normalus.

Jei patikros metu neaptikote jokių problemų, patikrinkite prijungtą išorinį įrenginį ar transliacijos signalą.

Garso saviagnostika

 →  → **Palaikymas** → **Garso saviagnostika**

Norėdami patikrinti, ar garso išvestis normali, paleiskite garso patikrą, ir pasirinkite, ar aptikote klaidą.

Jei patikros metu neaptikote jokių problemų, patikrinkite prijungtą išorinį įrenginį ar transliacijos signalą.

Namų/parduotuvės režimas

 →  → **Palaikymas** → **Namų/parduotuvės režimas**

Gali išsirinkti iš **Namų veikseną** ir **Parduotuvės veikseną**.

TV naudojimui namuose pasirinkite režimą **Namų veikseną**.

Parduotuvės veikseną rinkitės tik tada, kai TV bus eksponuojamas parduotuvėje.

Parduotuvės veikseną pateikia nustatymus, optimizuotus eksponuojant televizorių parduotuvėje.

Informacija apie televizorių

 →  → **Palaikymas** → **Informacija apie televizorių**

Galite peržiūrėti tokią informaciją, kaip antai **Modelis**, **Serijos numeris**, **Įrenginio pavadinimas**.

IP valdymo nuostatos

 →  → **Palaikymas** → **IP valdymo nuostatos**

Naudojamas IP valdymo įrenginys prie tinklo prijungtam televizoriui valdyti.

Privatumas ir sąlygos

 →  → **Palaikymas** → **Privatumas ir sąlygos**

Naudotojo sutartys

Tai yra sąlygos, susijusios su naudojimu „Smart TV“ paslauga ir privatumo apsauga.

Teisinis pranešimas

Tai teisinis pranešimas apie per televizorių teikiamas paslaugas.

Atvirojo kodo programinės įrangos naudojimas

Galite peržiūrėti kiekvieno elemento instrukcijas.

Trikčių šalinimo vadovas

Atlikite patikrinimą su Greitoji pagalba

Atlikite patikrinimą su Greitoji pagalba

Jei sutriko TV veikimas, galite padėti išspręsti problemą.

Paspauskite mygtuką  nuotoliniame valdymo pulte ir pasirinkite  → **Palaikymas** → **Greitoji pagalba**.

Taip pat galite ilgai paspausti mygtuką su skaičiumi **9** nuotoliniame valdymo pulte ir paleisti funkciją **Greitoji pagalba**.

Optimizavimo Nuostatos

Galite automatiškai patikrinti bendrą televizoriaus būseną ir peržiūrėti bei pakeisti rekomenduojamas nustatymo reikšmes.

Patikrinti Elementus

Pasirinkite problemišką elementą ir galėsite gauti pagalbos sprendžiant problemą.

- **TV nuostatų saviagnostika** : Pasirinkite simptomą atitinkantį elementą ir raskite

instrukcijas, kurios padėtų išspręsti problemą.

- **Patikrinkite televizoriaus būseną** : Galite patikrinti tuometinę TV būseną pasirinktam elementui.

LG nuotolinis aptarnavimas

Galite gauti pagalbą dėl trikčių šalinimo nuotolinio valdymo pultu.

Dėl **LG nuotolinis aptarnavimas** susisieki su „LG Electronics“ klientų aptarnavimo tarnyba.

- Kai kuriose šalyse ar modeliuose ši funkcija gali neveikti.
- Jei **Greitoji pagalba** nėra susijusio turinio, žr. **Trikčių šalinimo vadovas** skiltį **Naudotojo vadovas**.
- Jei ir tai nepadaeda išspręsti problemos, susisieki su mūsų klientų palaikymo tarnyba.

Maitinimo / nuotolinio valdymo problemų ir trikčių diagnostika

Maitinimo / nuotolinio valdymo problemų ir trikčių diagnostika

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.

Negaliu įjungti televizoriaus.

- Patikrinkite, ar televizoriaus Budėj. režimo indikat. šviečia raudonai. Jei Budėj. režimo indikat. nešviečia, patikrinkite TV maitinimo laido kištuko jungtį, kaip parodyta toliau.
- Jei naudojate kelis lizdus, patikrinkite, ar jie tinkamai veikia. Norėdami patikrinti, ar tinkamai veikia ilgintuvas, įjunkite televizoriaus maitinimo kištuką tiesiai į sieninį lizdą ir stebėkite veikimą.
- Pabandykite įjungti naudodamiesi mygtuku ant televizoriaus.

Maitinimas yra įjungtas, bet ekranas įsijungia vėliau.

- Taip nutinka todėl, kad triukšmo pašalinimo procesas panaikina visus įmanomus

triukšmus, kurie gali atsirasti įjungimo metu. Tai nereiškia, kad gaminys yra sugedęs.

Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ žymeklio ekrane nėra.

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą televizoriaus link ir spauskite mygtuką  ir mygtuką  tuo pat metu apie 5 sekundes, kol pamatysite instrukcijas. Anksčiau užregistruotas nuotolinio valdymo pultas yra išregistruojamas ir vėl perregistruojamas.
- Pakeiskite baterijas, kai jums apie tai pranešama televizoriaus ekrane. (Naudokite šarmines baterijas.)
- Jei  →  → **Bendra** → **Pasiekiamumas** → **Garsinis vadovas** yra nustatyta kaip **Įjungti**, Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ žymeklis nerodomas. Parinktį **Garsinis vadovas** nustatykite į **Išjungti**. (Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.)

Negaliu įjungti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

- Įsitikinkite, kad televizoriaus maitinimo kištukas tinkamai įkištas į lizdą.
- Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto baterijas. (Naudokite šarmines baterijas.)
- Jei priešais televizoriaus nuotolinio valdymo pulto imtuvą pastatysite kliūtį, pavyzdžiui, garso juostą, ji gali trukdyti priimti nuotolinio valdymo pulto signalą. Įrenkite bent 10 cm atstumu nuo televizoriaus nuotolinio valdymo pulto imtuvo.
- Naudojant televizoriaus priedėlio nuotolinio valdymo pultą, jei televizoriaus priedėlio nuotolinio valdymo pulto integruoto valdymo funkcija yra išjungta, televizoriaus negalima įjungti arba išjungti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu. Kreipkitės į televizoriaus priedėlio tiekėją.

Maitinimas staiga išsijungia.

- Patikrinkite, ar yra nustatytas **Maitinimo išjungimo laikmatis**.
- Televizorius bus automatiškai išjungtas, jei 4 valandas nespausite jokių mygtukų, net po to, kai televizorius bus įjungtas nustatytu laiku **Priminimas** arba **Maitinimo įjungimo laikmatis**.
- Taip pat yra tikimybė, kad suaktyvinta vidinė apsaugos grandinė, nes gaminio vidinė temperatūra pakilo neįprastai arba per daug.
- Jei naudojate priedėlį, televizorius gali būti išjungtas, kai priedėlis yra išjungiamas. Norėdami, kad televizorius neišsijungtų, kai išjungiame televizoriaus priedėlį, išjunkite televizoriaus maitinimo sinchronizavimo funkciją televizoriaus priedėlyje.

Kiekvieną kartą, kai įjungi televizorių, rodomas pagrindinis ekranas.

- Pagrindinis ekranas rodomas automatiškai, kai įjungiame televizorių. Norėdami išjungti šią

funkciją, pereikite į  →  → **Bendra** → **Sistema** → **Papildomos nuostatos** → **Pagrindinio Puslapio Nuostatos** ir nustatykite **Ijungimo ekranas** į **Naujausia įvestis**.

 Negaliu įjungti arba valdyti prietaiso televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu net ir nustatęs universalų nuotolinio valdymo pultelį.

- Įsitikinkite, kad prietaiso maitinimo kištukas įkištas į lizdą.
- Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto baterijas. (Naudokite šarmines baterijas.)
- Patikrinkite, ar prieš prijungto prietaiso imtuvą nėra kliūtis, kuri blokuoja nuotolinio valdymo pulto signalą.

Ekranu problemų trikčių diagnostika

Ekranu problemų trikčių diagnostika

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.

Pirmiausia atlikite  →  → **Palaikymas** → **Ekranu saviagnostika** ir patikrinkite, ar TV veikia įprastai.

Jei naudojate priedėlį, išjunkite jį ir vėl įjunkite.

Įsitikinkite, kad priedėlis tinkamai prijungtas prie televizoriaus.

 Ekranu rašo, kad nėra signalo.

- Patikrinkite, ar teisingai prie televizoriaus prijungta antena arba prie išorinio prietaiso prijungtas kabelis.
- Eikite į , norėdami pasirinkti prijungtą įvestį.
- Patikrinkite, ar išorinis prietaisas, toks kaip priedėlis arba „Blu-ray“ grotuvas, įjungtas.

 Nematau kai kurių programų.

- Paleidžiamas  →  → **Bendra** → **Kanalai** → **Kanalų derinimas** (**Kanalų derinimas ir nustatymai**) → **Automatinė paieška**.
- Jei naudojate priedėlį, pasikonsultuokite su jo tiekėju.

Ekranas yra išjungiamas.

- Pereikite į  →  → **Vaizdas** ir pakeiskite nuostatą **Vaizdo formatas**.
- Jei peržiūrite vaizdo įrašus naudodami išorinį įrenginį (priedėlį, žaidimų konsolę ir pan.) arba turinio programėlę, patikrinkite ekrano dydžio nustatymus įrenginio / programėlės nustatymų meniu. Gali skirtis kiekvieno įrenginio / programėlės pateikiamas ekrano santykis.

Po momentinio vertikalių/horizontalių linijų ir tinklo objektų atsiradimo ekranas pradeda judėti.

- Belaidžius telefonus, plaukų džiovintuvus, elektrinius gražtus ir kt. įjunkite į skirtingus elektros lizdus. Problemą gali sukelti aukšto dažnio elektroniniai prietaisai, tokie kaip kitas televizorius arba šalia esantys stipraus elektromagnetinio lauko šaltiniai.

Kiekvienas kanalas rodomas skirtingos vaizdo kokybės.

- Priklausomai nuo transliuotojo siunčiamo vaizdo įrašo tipo skirtingų kanalų vaizdo kokybė gali skirtis.
- Jei naudojate priedėlį, pasikonsultuokite su jo tiekėju.
- Iš pradžių atlikite **Ekraną saviagnostiką**. Jei šis patikrinimas yra normalus, gali būti problemų su ryšio signalu.

Vaizdo kokybė nuo matytos parduotuvėje gali skirtis.

- Priklausomai nuo transliuotojo siunčiamo vaizdo įrašo pobūdžio vaizdo kokybė nuo parduotuvėje matytų transliacijų gali skirtis.
- Iš pradžių atlikite **Ekraną saviagnostiką**. Jei šis patikrinimas yra normalus, gali būti problemų su ryšio signalu.

Skaitmeniniu būdu transliuojama programa neveikia arba yra sugedęs ekranas.

- Taip nutinka, kai yra silpnas signalas arba signalo priėmimas yra nestabilus. Sureguliuokite antenos kryptį arba patikrinkite kabelio prijungimą.
-  →  → **Bendra** → **Kanalai** → **Kanalų derinimas (Kanalų derinimas ir nustatymai)** → **Rankinis derinimas**
Jei parinktyje **Rankinis derinimas** signalo stiprumas yra per žemas, susisiekite su stoties transliavimo arba valdymo įmone, kuri patikrintų signalus.
- Jei naudojate priedėlį, pasikonsultuokite su jo tiekėju.

 Jei naudojama HDMI įvestis, ekrane viršuje, apačioje, kairiajame ar dešiniajame krašte atsiranda vertikali juosta arba spalvos atrodo išblukusios.

-  →  → **Vaizdas** → **Vaizdo formatas** → **Tik nuskaitymas**

Nustatykite **Tik nuskaitymas** į padėtį **Išjungti**.

Tik nuskaitymas rodo originalų vaizdą, koks jis yra. Jei signalas yra silpnas, ekrano viršuje, apačioje, kairėje ar dešinėje vaizdas gali būti grūdėtas.

 Nieko nematau arba vaizdas mirga, kai bandau prijungti HDMI laidą.

- Patikrinkite, ar HDMI[®] laidas atitinka specifikacijas. Galite matyti mirgėjimą arba tuščią ekraną, jei HDMI[®] laidas sugadintas (sulenktas, nutrūkęs).
- Įsitinkite, kad laidas tinkamai prijungtas prie prievado. Dėl blogų arba atsilaisvinusių kontaktų gali atsirasti rodymo ekrane problemų.
- Jei naudojate UHD priedėlį, sureguliuokite  →  → **Bendra** → **Išoriniai įrenginiai** → **HDMI nuostatos** → „HDMI Deep Color“.

 Ekranas per blankus arba per tamsus.

-  →  → **Vaizdas** → **Rinktis režimą**
Pakeiskite **Rinktis režimą** į norimą vaizdo režimą. (**Standartinis**, **Ryškus**, t.t.)
Tai taikoma tik dabartiniam įvesties režimui.
-  →  → **Vaizdas** → **Išplėstinės nuostatos** → **Skaistis** → **Motion Eye Care**
Pakeiskite **Motion Eye Care** į **Išjungti**. Tai taikoma tik dabartiniam įvesties režimui.
-  →  → **Vaizdas** → **Išplėstinės nuostatos** → **Sumažinti mėlyną šviesą**
Pakeiskite **Sumažinti mėlyną šviesą** į **Išjungti**.
-  →  → **Bendra** → **Energijos taupymas**
Pakeiskite **Energijos taupymo veiksmas** į **Išjungti** arba **Mažiausiai**.

 Ekranas ryškumas nuolat keičiasi.

-  →  → **Bendra** → **Energijos taupymas**
Pakeiskite **Energijos taupymo veiksmas** į **Išjungti** arba **Mažiausiai**.

 Ekranas rodo nespaltvotai arba keistas spalvas.

-  →  → **Bendra** → **Pasiekiamumas** → **Pilki tonai**
Pakeiskite **Pilki tonai** į **Išjungti**.
-  →  → **Bendra** → **Pasiekiamumas** → **Pakeisti spalvas**
Pakeiskite **Pakeisti spalvas** į **Išjungti**.

- Patikrinkite įvesties režimą arba laido prijungimą.
- Eikite į , norėdami pasirinkti prijungtą įvestį.
- Kai prisijungiate prie **AV IN**, įsitikinkite, kad kiekvienas laidas prijungtas prie atitinkamos spalvos jungties.
- **AV IN** jungtis galima tik kai kuriuose modeliuose.

 **ULTRA HD** vaizdo įrašas nerodomas.

- Kai kuriais HDMI laidais signalai gali būti nepriimami.
- Pakeiskite prijungto įrenginio nustatymus į palaikomą signalą.

Problemų su garsu trikčių diagnostika

Problemų su garsu trikčių diagnostika

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.

Pirmiausia atlikite  →  → **Palaikymas** → **Garso saviagnostika** ir patikrinkite, ar TV veikia įprastai.

Jei naudojate priedėlį, išjunkite jį ir vėl įjunkite.

Įsitikinkite, kad priedėlis tinkamai prijungtas prie televizoriaus.

 **Ekranas veikia, tačiau nėra garso.**

- Pamėginkite įjungti kitą programą.
- Reguluokite garsumą televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.
- Naudojant priedėlį, nebus girdimas joks garsas, jei priedėlio garsumas nustatytas į 0 arba išjungtas. Nustatykite pageidaujamą garsumą televizoriaus priedėlio nuotolinio valdymo pulto garsumo mygtuku.

-  →  → **Garsas** → **Garso išvestis**

Nustatykite **Garso išvestis** į **Optinės išvesties įrenginys + televizoriaus garsiakalbiai** arba **Naudoti televizoriaus garsiakalbį**, tada patikrinkite dar kartą. Jei garsą girdite be jokių problemų, patikrinkite ryšį su išoriniais garsiakalbiais, tokiais kaip garso juosta, ir išorinių garsiakalbių nustatymus.

 Nesigirdi garso iš vieno iš garsiakalbių.

-  →  → **Garsas** → **Išplėstinės nuostatos** → **Balansas**
Parinktyje **Balansas** navigacijos mygtuku sureguliuokite balansą.
- Kai prisijungiate prie **AV IN**, patikrinkite, ar tinkamai sujungti kairysis ir dešinysis (raudonas ir baltas) garso laidai. (**AV IN** jungtis galima tik kai kuriuose modeliuose.)

 TV garsas nėra susinchronizuotas su vaizdu arba jis kartais trūkinėja.

- Jei taip nutinka tik kai kuriose programose, taip galėjo atsitikti dėl transliavimo įmonės perduodamo signalo. Kreipkitės į transliavimo paslaugų tiekėją, kad nustatytų (laidinės/kabelinės) transliacijos problemą.
- Jei visi kanalai nesusinchronizuoti, eikite į  →  → **Garsas** → **Išplėstinės nuostatos** → **Derinti ekrano vaizdą ir garsą** ir sureguliuokite sinchronizavimą.
- Jei naudojate priedėlį, pasikonsultuokite su jo tiekėju.

 Pakeitus programą pasikeičia garsumo lygis.

- Skirtingų transliavimo stočių perdavimo išvesties garsas gali skirtis.
-  →  → **Garsas** → **Išplėstinės nuostatos** → **Automatinis garsumo reguliavimas**
Nustatykite **Automatinis garsumo reguliavimas** į padėtį **Ijungti**.
- Jei naudojate priedėlį, pasikonsultuokite su jo tiekėju.

 Garsumas nuolat keičiasi.

-  →  → **Garsas** → **Išplėstinės nuostatos** → **Automatinis garsumo reguliavimas**
Nustatykite **Automatinis garsumo reguliavimas** į padėtį **Ijungti**.

 Nėra garso arba kai kuriose programose grojama tik foninė muzika.
(Transliavimo įmonių perkėlimui parinktos programos)

- Prioritetinės kalbos parinkimą galite nustatyti pasirinkę  → **Garso kalba**.

 Jis skleidžia pernelyg stiprų švilpimo (dunksėjimo) garsą.

-  →  → **Garsas** → **Rinktis režimą**
Parinktį **Rinktis režimą** nustatykite į **Aiškus balsas/Aiškus balsas Pro**.

 Nustatant meniu arba valdant kanalus, garsumą ir pan. nuotolinio valdymo pultu, girdimas balsas.

-  →  → **Bendra** → **Pasiekiamumas** → **Garsinis vadovas**
Parinktį **Garsinis vadovas** nustatykite į **Išjungti**.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Problemų dėl įrenginio ryšio trikčių diagnostika

Problemų dėl įrenginio ryšio trikčių diagnostika

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.

 Ekraną prijungus prie kompiuterio, vaizdas nerodomas.

- Patikrinkite, ar kompiuteris yra tinkamai prijungtas prie TV.
- Nuotolinio valdymo pultu TV išjunkite ir vėl įjunkite.
- Įjungę televizorių iš naujo paleiskite kompiuterį.
- Įsitikinkite, kad kompiuteryje nustatyta išvesties skiriamoji geba yra tokia, kaip televizoriaus palaikoma HDMI-PC skiriamoji geba.
- Norėdami naudotis dvigubais monitoriais, patikrinkite, ar kompiuteris ir nešiojamasis kompiuteris palaiko dvigubo monitoriaus režimą.
- Iš naujo prijunkite HDMI kabelį.
- Jei prijungėte kompiuterio RGB išvesties prievadą prie televizoriaus **HDMI IN**, jums reikia RGB prijungimo prie HDMI laido.
Nieko nematysite ekrane, jei naudosite HDMI prijungimo prie RGB laidą.

 Prisijungus prie kompiuterio ekranas rodomas ne visas arba rodomas pakreiptas.

- Nustatykite tokią kompiuterio rezoliuciją, kokią palaiko televizorius. Daugiau informacijos rasite skyriuje **Stebėkite informaciją** → **Palaikoma raiška : HDMI-PC**, kuri yra **Naudotojo vadovas**.
- Nustatykite prijungto HDMI prietaiso pavadinimą į „kompiuteris“.
Paleiskite **Namų centras**, paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką .

Pasirinkite  → **Redaguoti įvestis** viršutiniame dešiniajame kampe. Pakeiskite prie **Įvestys** prijungto HDMI prievado piktogramą į kompiuterį ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Kompiuterį prijungus HDMI kabeliu nėra garso.

- Eikite į valdymo skydelį → Garsas → Atkurti → LGTV, kad nustatytumėte numatytąjį įrenginį iš kompiuterio nustatymų.
- Pasikonsultuokite su gamintoju, ar jūsų grafikos plokštė palaiko HDMI garso išvestį.

Screen Share neveikia.

- Patikrinkite, ar jūsų išmanusis įrenginys palaiko Screen Share funkciją.
- Jei išmanusis įrenginys neaptinka televizoriaus, išjunkite ir išmanųjį įrenginį, ir televizorių ir vėl juos įjunkite.
- Įsitikinkite, kad televizorių pasirinkote iš išmaniajame įrenginyje esančių įrenginių sąrašo.
- Televizoriaus pavadinimą galima pakeisti elemente **Įrenginio pavadinimas**, esančiame  →  → **Palaikymas** → **Informacija apie televizorių**.
- Kai naudojate AirPlay 2 funkciją, įsitikinkite, kad televizorius ir įrenginys yra prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
Įsitikinkite, kad **Namų centras** → „**AirPlay**“ yra nustatyta į **Įjungti**.
Kai kurie modeliai nepalaiko AirPlay 2.

Filmų peržiūros problemų trikčių diagnostika

Filmų peržiūros problemų trikčių diagnostika

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.

Daugiau informacijos apie palaikomus failus rasite sk. **Stebėkite informaciją** → **Palaikomi vaizdo įrašų failų formatai, Naudotojo vadovas**.

Negaliu rasti failo **Medijos leistuvą**.

- Patikrinkite, ar USB atminties įrenginyje išsaugotus failus gali nuskaityti kompiuteris.

- Patikrinkite, ar palaikomas naudojamas failo plėtinys.
- Perjunkite filtrą į **Visi**.

Matau žinutę, kurioje rašoma, kad failas nepalaikomas.

- Patikrinkite, ar kompiuterio vaizdo įrašų grotuvas failą paleidžia be jokių trikčių.
(Patikrinkite, ar failas nėra pažeistas)
- Patikrinkite, ar palaikomas naudojamas failo plėtinys.
- Patikrinkite, ar palaikoma raiška.
- Patikrinkite, ar palaikomas vaizdo įrašų kodekas.
- Patikrinkite, ar palaikomas kadro dažnis.

Rodoma žinutė „Šis garsas nepalaikomas“ arba rodomas vaizdas, tačiau nėra garso.

- Patikrinkite, ar kompiuterio vaizdo įrašų grotuvas failą paleidžia be jokių trikčių.
(Patikrinkite, ar failas nėra pažeistas)
- Patikrinkite, ar palaikomas naudojamas failo plėtinys.
- Patikrinkite, ar palaikomas garso kodekas.
- Patikrinkite, ar palaikoma bitų sparta.
- Patikrinkite, ar palaikomas diskretizavimo dažnis.
- Patikrinkite, ar palaikomas garso kanalų skaičius.

Nematau subtitrų.

- Patikrinkite, ar kompiuterio vaizdo įrašų grotuvas failą paleidžia be jokių trikčių.
(Patikrinkite, ar failas nėra pažeistas)
- Patikrinkite, ar vaizdo įrašų ir subtitrų failai turi vienodus pavadinimus.
- Taip pat patikrinkite, ar vaizdo įrašų failas ir subtitrų failas yra tame pačiame aplankale.
- Patikrinkite, ar palaikomas subtitrų failo formatas.
- Patikrinkite, ar palaikoma kalba.
(Kalbą galite patikrinti subtitrų failą atidarę programa „Notepad“.)
- Jei netinkamai nustatytas subtitrų kodavimas, subtitrai gali būti rodomi netinkamai.
Naudodami atkūrimo valdiklį paspauskite ekrane esantį mygtuką . Pasirinkite  ir pakeiskite **Kodų Lentelė** vertę.
- Jei turinio bendrinimo funkcija leidžiate kitame įrenginyje esantį vaizdo įrašo failą, subtitrai gali būti negalimi, priklausomai nuo jūsų naudojamos programos.
- Kai kurie NAS įrenginiai gali nepalaikyti subtitrų, kai atkuriamas vaizdo įrašas.

 Mano USB atminties įrenginio neatpažįsta, kai jį prijungiu.

- Patikrinkite, ar televizorius palaiko USB atminties įrenginį.
Daugiau informacijos rasite skyriuje **Išorinių prietaisų prijungimas → USB prijungimas**, kuri yra **Naudotojo vadovas**.

Problemų su tinklo ryšiu trikčių diagnostika

Problemų su tinklo ryšiu trikčių diagnostika

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.

Prieš prisijungdami prie belaidžio ryšio tinklo, patikrinkite „Wi-Fi“ prietaiso, kurį norite prijungti, vardą ir slaptažodį.

Galite patikrinti tinklo ryšio būseną, kaip parodyta žemiau.

-  →  → **Bendra** → **Tinklas** → **Laidinė jungtis (eternetas)**
-  →  → **Bendra** → **Tinklas** → **„Wi-Fi“ jungtis** → **Kitos tinklo nuostatos** → **Išplėstiniai Wi-Fi nustatymai**
- Kai kuriuose modeliuose gali būti palaikoma tik **„Wi-Fi“ jungtis** funkcija.

 Belaidis tinklo ryšys neveikia.

- 1. Pakeiskite  →  → **Bendra** → **Sistema** → **Papildomos nuostatos** → **„Quick Start+“** į **Išjungti**.
- 2. Išjunkite ir vėl įjunkite televizorių, tada prisijunkite prie belaidžio tinklo.
- Jei nepavyksta prisijungti prie maršruto parinktuvo, pabandykite jį prijungti prie išmaniojo telefono mobiliojo ryšio prieigos taško. Jei galima prisijungti prie mobiliojo ryšio prieigos taško, tai reiškia, kad problema susijusi su maršruto parinktuvu. Tokiu atveju patikrinkite maršruto parinktuvą.
Jei naudojate tinklą su televizoriumi, prijungtu prie mobiliojo ryšio prieigos taško, gali būti taikomas sutartyje su operatoriumi nustatytas mokestis.



- Patikrinkite TV arba AP (maršruto parinktuvą).
- Patikrinkite TV, AP (maršruto parinktuvą) ir kabelinio modemą ryšio būseną.
- Išjunkite ir vėl įjunkite nurodyta tvarka;
 1. Išjunkite ir vėl įjunkite savo laidinį modemą, palaukite, kol prietaisas persikraus.
 2. Išjunkite ir vėl įjunkite savo belaidį maršrutizatorių, palaukite, kol prietaisas persikraus.
 3. Išjunkite ir įjunkite televizorių.
- Jei norite užmegzti laidinį LAN ryšį, patikrinkite, ar tinkamai galite gauti IP adresą iš savo maršruto parinktuvos. Jei savo tinklą nustatote rankiniu būdu, patikrinkite, ar teisingi visi nustatymai.
- Jei norite užmegzti belaidį ryšį, patikrinkite ir šiuos dalykus.
 - ① Nustatykite maršruto parinktuvos SSID (tinklo pavadinimą) arba belaidį kanalą.
 - ② Nustatykite maršruto parinktuvos saugos raktą.

Jei šio nustatymo užbaigti negalite, vadovaukitės maršrutizatoriaus naudotojo vadovu ir instrukcijomis, pateikiamomis jūsų interneto paslaugų teikėjo. Jei vis tiek negalite nustatyti savo konfigūracijos, pasitarkite su maršruto parinktuvos gamintoju arba interneto paslaugų teikėju.
- Jei naudojate statinį IP, jį įveskite tiesiogiai.



Kai šalia sąsajos pasirodo X

- Patikrinkite AP (maršruto parinktuvą) arba kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėją.
- Atjunkite maršrutizatorių / kabelinį modemą nuo elektros lizdo, 10 sekundžių palaukite ir vėl prijunkite.
- Įjunkite (atstatykite) AP (maršruto parinktuvą) arba kabelinį modemą.
- Apsilankykite AP (maršruto parinktuvos) gamintojo internetinėje svetainėje ir įsitikinkite, kad yra įdiegta naujausia maršruto parinktuvos programinės aparatinės įrangos versija.
- Jei šio nustatymo užbaigti negalite, vadovaukitės maršrutizatoriaus naudotojo vadovu ir instrukcijomis, pateikiamomis jūsų interneto paslaugų teikėjo. Jei vis tiek negalite nustatyti savo konfigūracijos, pasitarkite su maršruto parinktuvos gamintoju arba interneto paslaugų teikėju.



Kai šalia DNS pasirodo X

- Patikrinkite AP (maršruto parinktuvą) arba kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėją.
- Atjunkite maršrutizatorių / kabelinį modemą nuo elektros lizdo, 10 sekundžių palaukite ir vėl prijunkite.
- Įjunkite (atstatykite) AP (maršruto parinktuvą) arba kabelinį modemą.

- Patikrinkite, ar TV/AP (maršruto parinktuvo) MAC adresas yra užregistruotas jūsų interneto paslaugų tiekėjo. (Tinklo būsenos lango srityje rodomas MAC adresas turi būti užregistruotas jūsų interneto paslaugų tiekėjo.)
- Jei šio nustatymo užbaigti negalite, vadovaukitės maršrutizatoriaus naudotojo vadovu ir instrukcijomis, pateikiamomis jūsų interneto paslaugų tiekėjo. Jei vis tiek negalite nustatyti savo konfigūracijos, pasitarkite su maršruto parinktuvo gamintoju arba interneto paslaugų tiekėju.

Problemų su LG paskyra trikčių diagnostika

Problemų su LG paskyra trikčių diagnostika

 Aš užsiregistravau narystei televizoriuje. Ar man reikia dar kartą užsiregistruoti internetinėje svetainėje (www.lgappstv.com)?

- Galite naudoti svetainę su narystės informacija, kurią naudojote prisiregistruodami televizoriuje.

 Pamiršau slaptažodį. Ką daryti?

- Televizoriaus prisiregistravimo ekrane pasirinkite mygtuką **Pamiršote Slaptažodį?**, jei norite pereiti į slaptažodžio radimo puslapį. Įveskite savo el. pašto adresą slaptažodžio radimo puslapyje ir mes atsiųsime jums nuorodą, kad iš naujo nustatytumėte slaptažodį.
- Taip pat galite iš naujo nustatyti slaptažodį savo LG paskyroje → Iš naujo nustatyti slaptažodį interneto svetainėje (www.lgappstv.com).

 Noriu ištrinti televizoriuje išsaugotą paskyrą.

- Kai prisijungsite prie LG paskyros televizoriuje, paskyra bus išsaugota televizoriuje. Galite bet kada ištrinti televizoriuje saugomas paskyras, kaip nurodyta toliau.

01 Pasirinkite  → **LG paskyra**.

02 Pasirinkite  → **Redaguoti paskyros informaciją** ekrano viršuje.

03 Paspaudus **Šalinti**, paskyra bus ištrinta.

Tai neištrins prisijungimų istorijos ir neuždarys paskyros.

Noriu ištrinti televizoriaus naudojimo istoriją.

- Kai naudojate televizorių prisijungę prie savo LG paskyros, naudojimo istorija bus išsaugota ir bet kada galėsite ją ištrinti.

- 01 Pasirinkite  → **LG paskyra**.
- 02 Pasirinkite **Paskyros valdymas** norimai nustatyti paskyrai.
- 03 Pasirinkite **Naudojimo duomenų tvarkymas**.
- 04 Paspaudus **Šalinti** bus ištrinta naudojimo istorija.

Noriu uždaryti savo paskyrą televizoriuje.

- Taip pat galite uždaryti LG paskyrą televizoriuje, kaip nurodyta toliau.

- 01 Pasirinkite  → **LG paskyra**.
- 02 Pasirinkite **Paskyros valdymas** norimai nustatyti paskyrai.
- 03 Pasirinkite **Anuliuoti mano paskyrą**.
- 04 Įveskite slaptažodį ir paspauskite **GERAI**, kad uždarytumėte paskyrą.

- Kai kuriose šalyse prieiga prie (www.lgappstv.com) internetinės svetainės gali būti ribota.

Problemų su turiniu trikčių diagnostika

Problemų su turiniu trikčių diagnostika

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.

Negaliu matyti turinio pasirinkus „Namai“.

- Jeigu „Paslaugos šalies nustatymai“ buvo pakeisti, galite nematyti turinio. Pakeisti paslaugų šalį, kurioje ketinate naudotis paslaugomis, galite pasirinkę  →  → **Bendra** → **Sistema** → **Buvimo vieta** → **LG paslaugų šalis**.
(Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.)
- Jei nematote kai kurių programų, gali būti, kad jas ištrynėte. Iš naujo įdiekite tinkamą programą.
- Jei programėlė yra ištrinama, galite ją atsisiųsti iš **Apps** ir įdiegti pakartotinai. Pereikite į

 → **Apps**, raskite ir įdiekite norimą programėlę.

- Palaikomo turinio tipas skiriasi priklausomai nuo šalies.
- Paslaugos tiekėjas gali keisti arba nutraukti turinio pasiūlymus.

Problemų su interneto naršykle trikčių diagnostika

Problemų su interneto naršykle trikčių diagnostika

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.

 Naudojantis internetu tam tikros internetinės svetainės vietos nėra matomos.

- Programa **Žiniatinklio naršyklė** palaiko tik „HTML5 media“, tačiau nepalaiko „Flash“ įskiepio.
- Programa **Žiniatinklio naršyklė** nepalaiko įskiepių įdiegimo.
- Programoje **Žiniatinklio naršyklė** gali nepavykti paleisti kitų formatų, išskyrus šiuos: JPEG/PNG/GIF
- Negalite išsaugoti priedų arba vaizdų.
- Jei **Naudoti parinktį „Blokuoti reklamas“** funkcija įjungta, svetainės vieta, kurioje rodomas skelbimas, bus rodoma tuščia. Jei tam tikras svetainės turinys yra paslėptas ir nematomas, pabandykite nustatyti  → **Nuostatos** → **Naudoti parinktį „Blokuoti reklamas“** į **Išjungti** parinktyje **Žiniatinklio naršyklė**. **Reklaminis skelbimas** bus rodomas naujo skirtuko puslapyje, net jei nustatėte **Naudoti parinktį „Blokuoti reklamas“** funkciją į **Išjungti**.

 Apsilankant internetinėje svetainėje interneto naršyklė automatiškai išsijungia.

- Interneto naršyklė gali būti priversta išsijungti, jei leistinas atminties dydis nėra pakankamas internetinės svetainės vaizdų informacijos pritaikymui. Patikrinkite, ar galite prieiti prie probleminės svetainės savo kompiuteryje.

 Žiūrint vaizdo įrašą **Žiniatinklio naršyklė**, vaizdo įrašas priverstinai išsijungia.

- Galite tai sutvarkyti nustatydami  → **Nuostatos** → **Adaptivusis transliavimas**

naudojant „JavaScript“ | Išjungti Žiniatinklio naršyklė. Nustatymas netaikomas prieš pakeitimą atidarytiems skirtukams ir taikomas tik skirtukams, atidarytiems po pakeitimo.

Stebėkite informaciją

Palaikomi nuotraukų failų formatai

Palaikomi nuotraukų failų formatai

Failo formatas	Formatas	Skiriamoji geba
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimalus : 64 × 64 Maksimalus Įprastas tipas : 15360 (P) × 8640 (A) Progresinis tipas : 4800 (P) × 3600 (A)
png	PNG	Minimalus : 64 × 64 Maksimalus : 5760 (P) × 5760 (A)
bmp	BMP	Minimalus : 64 × 64 Maksimalus : 1920 (P) × 1080 (A)
avif, heic, heif	AVIF/HEIF	Minimalus : 64 × 64 Maksimalus : 4800 (P) × 3600 (A) 9600 (P) × 7200 (A) (Tik 8K modeliai)

Palaikomi vaizdo įrašų failų formatai

Palaikomi vaizdo įrašų failų formatai

Maksimali duomenų perdavimo sparta

- „Full HD“ vaizdo įrašas
H.264 1920 × 1080, kai 60P BP / MP / HP, kai L4.2 maks. 40 Mbps
HEVC 1920 × 1080, kai 60P pagrindinis / pagrindinis 10 profilis, kai L4.1 maks. 40 Mbps
- „ULTRA HD“ vaizdo įrašas (Tik ULTRA HD modeliai)
H.264 3840 × 2160, kai 30P BP / MP / HP, kai L5.1 maks. 50 Mbps
HEVC 3840 × 2160, kai 60P pagrindinis / pagrindinis 10 profilis, kai L5.1 maks. 60 Mbps
- „HFR“ vaizdo įrašas (Tik HFR palaikantys modeliai)
HEVC 3840 × 2160, kai 120P pagrindinis / pagrindinis 10 profilis, kai L5.2 maks. 60 Mbps
- „Dolby Vision“ vaizdo įrašas (Tik „Dolby Vision“ palaikantys modeliai)
HEVC 3840 × 2160, kai 60P pagrindinis / pagrindinis 10 profilis, kai L5.1 maks. 50 Mbps
HEVC 7680 × 4320, kai 60P pagrindinis / pagrindinis 10 profilis, kai L6.1 maks. 100 Mbps (Tik 8K modeliai)
- „8K“ vaizdo įrašas (Tik 8K modeliai)
AV1 7680 × 4320, kai 60P maks. 50 Mbps
HEVC 7680 × 4320, kai 60P pagrindinis / pagrindinis 10 profilis, kai L6.1 maks. 100 Mbps

Palaikomi išoriniai subtitrai

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Vidinių subtitrų formatai

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Palaikomi vaizdo įrašų kodekai

Plėtinys	Kodekai
asf wmv	Vaizdas „VC-1 Advanced“ profilis (išskyrus WMVA), „VC-1 Simple“ ir „Main“ profiliai

	Garsas	WMA standartinis (išskyrus WMA v1/„WMA Speech“)
avi	Vaizdas	„Xvid“ (GMC nepalaikoma), H.264/AVC, „Motion Jpeg“, MPEG-4
	Garsas	MPEG-1 I, II sluoksnis, MPEG-1 III sluoksnis (MP3), „Dolby Digital“, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Vaizdas	H.264 / AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Garsas	„Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“, AAC, MPEG-1 III sluoksnis (MP3), Dolby AC-4, DTS, DTS-HD, DTS:X
3gp 3g2	Vaizdas	H.264 / AVC, MPEG-4
	Garsas	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Vaizdas	MPEG-2, MPEG-4, H.264 / AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Garsas	„Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, MPEG-1 I, II sluoksnis, MPEG-1 III sluoksnis (MP3)
ts trp tp mts	Vaizdas	H.264 / AVC, MPEG-2, HEVC
	Garsas	MPEG-1 I, II sluoksnis, MPEG-1 III sluoksnis (MP3), „Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Vaizdas	MPEG-1, MPEG-2
	Garsas	MPEG-1 I, II sluoksnis, MPEG-1 III sluoksnis (MP3)
vob	Vaizdas	MPEG-1, MPEG-2
	Garsas	„Dolby Digital“, MPEG-1 I, II sluoksnis, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 , DTS , DTS-HD , DTS:X : Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Įspėjimai leidžiant vaizdo įrašus

- Kai kurie vartotojo sukurti subtitrai gali veikti blogai.
- Vaizdo failas ir jo subtitrų failas turi būti tame pačiame aplanke. Norėdami, kad subtitrai būtų rodomi tinkamai, įsitikinkite, kad vaizdo failas ir subtitrų failas yra vienodais pavadinimais.
- Priklausomai nuo gamintojo ir modelio, prie tinklo prijungtos atmintinės (NAS) įrenginyje esantys subtitrai gali būti nepalaikomi.
- Nepalaikomos kai kurios transliacijos, įskaitant „Global Motion Compensation“ (GMC) ir „Quarterpel Motion Estimation“ (Qpel).
- „ULTRA HD“ vaizdo įrašas (Tik ULTRA HD modeliai) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
Gali būti neleidžiami kai kurie HEVC koduoti „ULTRA HD“ vaizdo įrašai, kurių oficialiai nesuteikė „LG Electronics“.
Kai kurie kodekai gali būti palaikomi atnaujinus programinę įrangą.

Plėtinys	Kodekai
mkv/mp4/ts	Vaizdas H.264 / AVC, HEVC
	Garsas „Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“, AAC

- Palaikoma tik „Windows Media Audio“ V7 arba naujesnė versija.
- AAC pagrindinis profilis nepalaikomas.
- Kai kurių kodavimo įrenginių sukurtų vaizdo įrašų failų gali būti neįmanoma leisti.
- Jei vaizdo įrašo failo formatas skiriasi nuo nurodytų, jo gali būti neįmanoma leisti.
- Vaizdo įrašų failų, laikomų USB atminties įrenginyje ir nepalaikančių didelės spartos, gali būtina neįmanoma tinkamai leisti.

Palaikomi muzikos failų formatai

Palaikomi muzikos failų formatai

Failo formatas	Informacija
----------------	-------------

mp3	Sparta bitais	32–320 kbps
	Atrankos dažnis	16–48 kHz
	Palaikymas	MPEG-1, MPEG-2
	Kanalai	mono, erdvinis
wav	Sparta bitais	-
	Atrankos dažnis	8–96 kHz
	Palaikymas	PCM
	Kanalai	mono, erdvinis
ogg	Sparta bitais	64–320 kbps
	Atrankos dažnis	8–48 kHz
	Palaikymas	„Vorbis“
	Kanalai	mono, erdvinis
wma	Sparta bitais	128–320 kbps
	Atrankos dažnis	8–48 kHz
	Palaikymas	WMA
	Kanalai	iki 6 kan.
flac	Sparta bitais	-

Atrankos dažnis	8–96 kHz
Palaikymas	FLAC
Kanalai	mono, erdvinis

- Palaikomų programų skaičius skiriasi priklausomai nuo diskretizacijos dažnio.

Palaikoma raiška : HDMI-DTV

HDMI-DTV palaikomas režimas

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50

	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
2560 × 1080p ^{2) 3)} (Tik ULTRA HD, 8K modeliai)	66	60
3840 × 2160p (Tik ULTRA HD, 8K modeliai)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30

	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p (Tik ULTRA HD, 8K modeliai)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
7680 × 4320p ¹⁾ (Tik 8K modeliai)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50

263,74	59,94
264	60

¹⁾ Palaikoma, kai „**HDMI Deep Color**“ nustatyta kaip **4K**.

²⁾ Palaikoma, kai **Platusis kraštinių santykis** nustatyta kaip **21:9**.

³⁾ Palaikoma, kai **Platusis kraštinių santykis** nustatyta kaip **32:9**.

Palaikoma raiška : HDMI-PC

HDMI-PC palaikomas režimas

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768 ³⁾	47,71	60,01
1280 × 1024 (Tik „Full HD“, ULTRA HD, 8K modeliai)	63,98	60,02

1920 × 1080	67,5	60
2560 × 1080 ^{4) 5)} (Tik ULTRA HD, 8K modeliai)	66	60
2560 × 1440 ¹⁾ (Tik ULTRA HD modeliai)	88,78	59,95
3840 × 1080 ⁵⁾ (Tik ULTRA HD, 8K modeliai)	66,62	60
3840 × 1600 ⁴⁾ (Tik ULTRA HD, 8K modeliai)	99,41	60
3840 × 2160 (Tik ULTRA HD, 8K modeliai)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 (Tik ULTRA HD, 8K modeliai)	53,94	23,97
	54	24

	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
7680 × 4320 ²⁾ (Tik 8K modeliai)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

¹⁾ Palaikoma, kai „HDMI Deep Color“ nustatyta kaip **4K**.

²⁾ Palaikoma, kai „HDMI Deep Color“ nustatyta kaip **8K**.

³⁾ Palaikoma, kai „HDMI Deep Color“ nustatyta kaip **Išjungti**.

⁴⁾ Palaikoma, kai **Platusis kraštinių santykis** nustatyta kaip **21:9**.

⁵⁾ Palaikoma, kai **Platusis kraštinių santykis** nustatyta kaip **32:9**.

- Palaikomas HDMI į kompiuterį prievadas priklauso nuo modelio. Žiūrėkite su produktu

pateiktą vadovą.

Informacija apie licenciją

Informacija apie licenciją

Palaikomos licencijos priklauso nuo modelio.

Dolby

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby Vision“, „Dolby Vision IQ“, „Dolby Audio“, „Dolby Atmos“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ registruotieji prekės ženklai.

HDMI

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Quickset

QUICKSET®

HEVC



LG TV Content Policy

LG TV Content Policy

Turinio politika gali būti keičiama atsižvelgiant į paslaugų teikimo politiką. Naujausios informacijos ieškokite tinklalapyje <http://www.lg.com/tv-contents-policy>.

Vorwort

LG Electronics Deutschland GmbH (nachfolgend „LG“ genannt) vertreibt in Deutschland unter anderem auch TV-Geräte.

Mit Inkrafttreten des Medienstaatsvertrages fallen Hersteller von TV-Geräten unter die Aufsicht der Medienanstalt des jeweiligen Bundeslandes, in dem der Hersteller seinen (Vertriebs-)Sitz hat. Für LG ist somit die Landesmedienanstalt Hessen zuständig. Aus dem Inhalt des Medienstaatsvertrags (MStV) ergeben sich Rechte und Pflichten aller Anbieter von TV-Geräten und deren Benutzeroberflächen in Deutschland.

Im Vorwort zum Medienstaatsvertrag heißt es „Der Staatsvertrag enthält grundlegende Regelungen für die Veranstaltung und das Angebot, die Verbreitung und die Zugänglichmachung von Rundfunk und Telemedien in Deutschland“.

Unter anderem werden Hersteller von sogenannten Benutzeroberflächen durch den deutschen Medienstaatsvertrag verpflichtet, eine Transparenzerklärung abzugeben. LG TV-Geräte fallen somit unter die Vorschriften des Medienstaatsvertrages und müssen damit auch eine Transparenzerklärung enthalten, die unter Punkt II. dargestellt wird.

Die Vorschrift zur Transparenzerklärung nach dem Wortlaut des § 85 MStV:

Die einer Medienplattform oder Benutzeroberfläche zugrunde liegenden Grundsätze für die Auswahl von Rundfunk, rundfunkähnlichen Telemedien und Telemedien nach § 19 Abs. 1 und für ihre Organisation sind vom Anbieter transparent zu machen. Dies umfasst die Kriterien, nach denen Inhalte sortiert, angeordnet und präsentiert werden, wie die Sortierung oder Anordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden kann und nach welchen grundlegenden Kriterien Empfehlungen erfolgen und unter welchen Bedingungen Rundfunk oder rundfunkähnliche Telemedien nach § 80 nicht in ihrer ursprünglichen Form dargestellt werden. Informationen hierzu sind den Nutzern in leicht wahrnehmbarer, unmittelbar erreichbarer und ständig verfügbarer Weise zur Verfügung zu stellen.

Informationen für den TV-Benutzer:

Der einfachen Verständlichkeit halber beschreibt LG seine Transparenzgrundsätze mit Fragen und Antworten:

1. Nach welchen Grundsätzen wählt LG Sender, sendernahe Angebote und reine „Video on demand“ (VOD) Anbieter aus?

- Begriffsdefinition Sender: Unter einem Sender versteht LG einen Anbieter eines linearen Fernsehprogrammes. „Linear“ bedeutet vereinfacht, dass der Sender ein Programm ausstrahlt, auf das der TV-Benutzer keinen Einfluss nehmen kann.
- Begriffsdefinition sendernahes Angebot: Hier handelt es sich beispielsweise um die Mediatheken linearer TV-Sender, die durch den Benutzer abgerufen werden können.
- Begriffsdefinition reine „VOD“ Anbieter: Hierbei handelt es sich um Anbieter von Fernsehinhalten ohne einen angeschlossenen linearen Sender.

LG nimmt keinerlei Einfluss auf die Sortierung der linearen Sender, die über den Kanalsuchlauf des TV-Gerätes gefunden werden. Dies ist auch abhängig von der zur Verfügung stehenden Empfangsart (Kabel, Terrestrisch, Satellit). Die Kanalinformationen und Sortierung der Kanäle werden vom jeweiligen Betreiber des Übertragungsweges vorgegeben (beispielsweise Satelliten- oder Kabelnetzbetreiber).

2. Wie werden bei LG Programminhalte ausgewählt, angeordnet und präsentiert?

Eine Auswahl der sendernahen Angebote und der reinen VOD Anbieter findet nur insofern statt, als hierfür eine vom Anbieter programmierte Applikation für unser Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden muss.

Sobald eine solche Applikation alle notwendigen Tests durchlaufen hat, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen, wird diese in unserem „Content Store“ zur Verfügung gestellt. Hier ist sie dann auch diskriminierungsfrei auffindbar mittels Suchfunktion oder Genre-Sortierung.

Die Anzeige und Reihenfolge der aus dem Content Store ausgewählten Applikationen kann vom Benutzer selbst festgelegt werden, nachdem diese auf den TV heruntergeladen wurden. Weitere Informationen dazu sind im Benutzerhandbuch zu finden.

Die „Kacheln“ der verschiedenen VOD Anbieter werden zufällig sortiert im „Home Menu“ (Home-Taste) des TV-Gerätes angezeigt. Es findet jede Stunde eine zufällige Neusortierung dieser Kacheln Server-seitig statt. Das bedeutet, wird das TV-Gerät ausgeschaltet und nach mehr als einer Stunde später wieder eingeschaltet, wird eine neue Sortierung vom Server abgerufen und angezeigt. Auf die Inhalte und deren Sortierung innerhalb der einzelnen „Kacheln“ der jeweiligen Anbieter hat LG keinerlei Einfluss.

Empfehlungen durch LG, auf Basis bestehender Marketing-Kooperationen, beschränken sich auf die Vorauswahl von Apps in der Schnellstart-Leiste. Diese können selbstverständlich vom Benutzer komplett verändert oder entfernt werden und mit einer eigenen Auswahl von Applikationen aus dem Content-Store ersetzt werden.

3. Kann die Anordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden und wenn ja, wie?

Der Benutzer kann die gewünschten Applikationen (siehe dazu Punkt 4.) und deren Reihenfolge selbst bestimmen. Dafür gibt es ein Bearbeitungssymbol in der Schnellstartleiste.

Die linearen Sender können ebenfalls frei nach eigenen Wünschen sortiert werden. Es können hierfür auch verschiedenen Favoritenlisten erstellt werden.

4. Apps im LG Content Store

Auf der Startseite des LG Content Stores zeigt LG drei Arten von App-Kategorien an.

- Neu aktualisierte Apps: enthält neu herausgegebene und kürzlich aktualisierte Apps. Die Liste wird jeden Tag aktualisiert.
- Beliebteste Apps: besteht aus den am häufigsten heruntergeladenen und am besten bewerteten Apps innerhalb der letzten 30 Tage, basierend auf den LG Smart TV-Nutzerverhalten des jeweiligen Landes. Apps im Launcher und im Premium-Bereich sind in dieser Liste nicht enthalten. Die Reihenfolge wird in den Top 50 für jeden Aufruf zufällig geändert. Die Top 50 App-Liste wird ebenfalls täglich aktualisiert.
- Apps in der Premium-Kategorie: werden in Übereinstimmung mit der Anzahl der jährlichen Nutzung durch alle LG Smart TV-Nutzer eines Landes (Anzahl der App-Zugriffe) sortiert. (Die am häufigsten verwendeten Apps werden zuerst dargestellt.) Die Anzahl der Apps kann je nach Plattform zwischen 7 und 20 variieren, und die Anordnung kann nicht angepasst werden.

Auf der Seite „Alle Apps“ sind Apps in jeder Kategorie in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. (außer „Neu aktualisiert“ und „Am Beliebtesten“) Außerdem ist eine Suchfunktion integriert.

5. Nach welchen grundlegenden Kriterien erfolgen Empfehlungen / Vorauswahlen?

LG möchte in seinen TV-Geräten möglichst viele qualitativ hochwertige Programmangebote und Applikationen anbieten. Daher gibt es mit vielen Medienschaffenden Kooperationen.

LG installiert einige der meistgenutzen Applikationen bereits vor, damit diese leicht vom Benutzer gefunden werden können. Selbstverständlich können diese - wie in Punkt 3 erwähnt - jederzeit vollständig entfernt werden und durch Applikationen ersetzt werden, die im „Content Store“ verfügbar sind.

Über die Suchfunktion werden, basierend auf einem Algorithmus, Empfehlungen angezeigt, die auf Basis der Nutzung des TV-Gerätes die passenden Informationen findet. (Über Fernbedienung, Sprachsuche usw.)

LG zeigt einige weitere Inhaltsempfehlungen basierend auf den Suchinformationen wie Genre, Besetzung, Regisseur usw. an, welche die meistgesehenen und kürzlich veröffentlichten Inhalte der letzten 30 Tage berücksichtigt. Die Liste der empfohlenen Inhalte wird täglich aktualisiert.

Wie findet Werbung auf den TV-Geräten statt?

LG benutzt ab der WebOS Version 4.5 (ab Modelserie 2019) kleine „Werbekacheln“ im Home-Menü. Das heisst, es findet keine automatische Überblendung des laufenden Programms statt, sondern der Benutzer muss beispielsweise das Abspielen eines Videos selbst auslösen, indem er auf diese „Werbekachel“ klickt.

7. Werden bei LG laufende Programme überlagert? Wenn JA, wie und aus welchem Grund?

LG unterscheidet drei Arten von Überlagerungen:

- Systemmeldungen

Überblendungen werden ausschließlich für wichtige Systemmeldungen verwendet (beispielsweise bei einer unmittelbar bevorstehenden Beendigung einer Applikation). Dies ist notwendig um gegenfalls Datenverlust vorzubeugen.

- Vom Benutzer ausgelöste Menüs oder Anzeigen

Es kann beispielsweise ein „Sport-Alarm“ eingestellt werden, wenn man über Sportereignisse informiert werden möchte, die das Lieblingsteam betreffen. In unserem aktuellen Betriebssystem WebOS 6.0 findet darüber hinaus keine Überlagerung des Programmes statt, da LG sämtliche Aktionen in einem Vollbildmenü stattfinden lässt.

In Betriebssystemen früherer Geräte gibt es vom Benutzer ausgelöste Überlagerungen, da hier noch nicht mit einem Vollbildmenü gearbeitet werden konnte.

- Überlagerungen die von den Sendern selbst eingespielt werden (via HbbTV)

Auf diese Einblendungen der jeweiligen Sender hat LG keinen Einfluss.

8. Warum werden Sender mit öffentlichem Wert („Public Value“) prominent dargestellt?

Auf Grund der aktuellen Rechtslage, hier im Besonderen des Medienstaatsvertrages, ergibt sich die Notwendigkeit für eine einfache Auffindbarkeit, der durch die Behörden definierten Anbieter von Inhalten, zu sorgen.

9. Was ist der „Magic Link“?

Empfehlungen auf der Magic Link-Seite beinhalten empfohlene Inhalte von YouTube, anderen Kanälen und zusätzliche Inhalte, die den Inhalten (Titel, Genre, Beschreibung, Besetzung, Regisseur usw.) der Programme ähneln, die der Nutzer gerade anschaut. Diese Funktion kann über die Fernbedienung aktiviert werden

(Siehe Bedienungsanleitung des TV-Gerätes, da es unterschiedliche TV-Versionen gibt).

10. Was wird mir im EPG (Electronic Program Guide) angezeigt?

Hier werden das laufende Fernsehprogramm und folgende Sendungen in Textform und auch grafisch dargestellt. Die Inhalte, Logos und Vorschaubilder werden durch einen externen Anbieter in Kombination mit DVB-eigenen Informationen angezeigt.

11. Gibt es regelmäßige Updates für mein TV-Gerät?

Da es sich bei Ihrem TV-Gerät um ein Gerät mit „digitalen Elementen“ handelt, gibt es kontinuierliche Aktualisierungen (Leistungsverbesserungen, Sicherheitsupdates) um eine optimale Funktion sicherzustellen. Es gilt allerdings zu beachten, dass LG keinen Einfluss auf die Aktualisierungen der „Dritt-Anbieter-Applikationen (Apps)“ auf Ihrem TV-Gerät hat. Die Verantwortung hierfür liegt allein bei dem jeweiligen Eigentümer der App. Es werden jedoch umgehend Aktualisierungen vorgenommen, sobald diese uns vom Eigentümer der App zur Verfügung gestellt werden.

Kontakt

Bei Fragen oder Anregungen zu dieser Transparenzerklärung wenden Sie sich bitte an:

E-MAIL: smart.affairs@lge.com

Sonstiges

Alle in diesem Dokument beschriebenen Funktionen beziehen sich auf die aktuelle Benutzeroberflächen-Version WebOS 6.0. Dies kann je nach technischen Gegebenheiten in den Vorgängerversionen abweichen. Die Funktionalitäten einer Benutzeroberflächen-Version richten sich stets nach den zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten (Prozessoren/Speicherkapazitäten usw.).

Diese Transparenz-Erklärung finden Sie online und auch in Ihrem LG TV-Gerät.