



Uporabniški priročnik

Pred uporabo monitorja natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

Kazalo

Začetek uporabe LG webOS TV

Domača vadbica	5
Upravljaljaj začetni zaslon	6
Priprava televizije v živo	8
Vzpostavljanje povezave z omrežjem	8
Upravljanje računa LG	11
O Uporabniški priročnik	12

Upravljanje televizorja

Seznanjanje Daljinski upravljalnik Magic Remote	13
Uporaba Daljinski upravljalnik Magic Remote	14
Uporaba funkcij televizorja z govornimi ukazi	16
Pretvarjanje govora v besedilo	18
Glasovni nadzor z Alice	20
Za ogled več funkcij daljinskega upravljalnika	20
Nastavljanje univerzalnega upravljalnika	21
Zagon aplikacij prek Hitri dostop	23
Vzpostavljanje povezave s SIMPLINK (HDMI-CEC)	24
Bližnjice do možnosti Dostopnost	25
Priključitev vhodne naprave na USB	26

Televizija v živo

Uporaba funkcije Meni v živo	27
Ogled Vodič	28
Preverjanje informacij o programu	29
Uporaba funkcije Scheduler	30
Gledanje LG Channels	32
TELETEKST	33
HbbTV	35
Informacije CI	36

Aplikacije in vsebina

Nameščanje aplikacij	37
Za uporabo Magični raziskovalec	38
Iskanje vsebine	39

Priključitev zunanjih naprav

Uporaba Domače zvezdišče	40
Priključitev pametnih naprav	43
Povezovanje kamere s televizijo	44
Povezovanje pametnih naprav z NFC povezovanjem	45
Ogled zaslona pametne naprave na televizorju	47
Predvajanje zvoka iz pametne naprave prek zvočnikov televizorja	48
Priklop pomnilniških naprav USB	48
Uporaba Predstavnostni predvajalnik	49
Uporaba funkcije Domača pisarna	53
Skupna raba vsebine osebnega računalnika	55
Ogled računalniškega zaslona na televizorju	56

Kar najboljši izkoristek pametnega televizorja

Uživanje v trgovini Igra	58
Uporaba storitve Učenje	58
Uživanje v trgovini Glasba	59
Uporaba Skupna raba med prostori	60
Brskanje po internetu na televizorju	62
Uporaba storitve Športi	65
Live Plus	66
Obvestila	66

Nastavitve

Hitre nastavitve	67
Slika	69
Zvok	80
Dostopnost	90
Storitve umetne inteligence	93
Optimizator igre	95
Družinske nastavitve	99
Kanali	100
Omrežje	107
Zunanje naprave	108
Sistem	112
Varčevanje z energijo	120
Podpora	120

Odpravljanje težav

Izvršite pregled s Hitra pomoč	123
Odpravljanje težav z napajanjem/daljinskim upravljalnikom	123
Odpravljanje težav z zaslonom	125

Odpravljanje težav z zvokom	129
Odpravljanje težav s priključitvijo naprave	130
Odpravljanje težav s predvajanjem filma	132
Odpravljanje težav z omrežno povezavo	133
Odpravljanje težav z računom LG	135
Odpravljanje težav z vsebino	137
Odpravljanje težav z internetnim brskalnikom	137

Zavedanje o informacijah

Podprte slikovne datoteke	138
Podprte videodatoteke	139
Podprte glasbene datoteke	142
Podprta ločljivost : HDMI-DTV	143
Podprta ločljivost : HDMI-PC	146
Informacije o licencah	149
LG TV Content Policy	150

Začetek uporabe LG webOS TV

Domača vadnica

Uporaba funkcije osnovnega zaslona LG webOS TV

Osnovni zaslon odprete s pritiskom gumba  na daljinskem upravljalniku.

Zavrtite gumb **Kolešček (OK)** na Daljinski upravljalnik Magic Remote, da se pomaknete po meniju. Odprete lahko aplikacije in vsebino ali uporabite različne funkcije pametnega televizorja.

Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku. Aplikacije, ki ste jih nedavno uporabljali, lahko znova zaženete ali zaprete.

- Standarden daljinski upravljalnik vam omogoča pomikanje po meniju z gumbom /.



- 1 Zaženite **Račun LG**.
Za več informacij si oglejte **Začetek uporabe LG webOS TV → Upravljanje računa LG** v možnosti **Uporabniški priročnik**.
- 2 Zaženite **Obvestila**.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Kar najboljši izkoristek pametnega televizorja → Obvestila** v priročniku **Uporabniški priročnik**.
- 3 Zaženite **Hitre nastavitve**.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Nastavitve → Hitre nastavitve → Hitra uporaba funkcije nastavitve** v priročniku **Uporabniški priročnik**.
- 4 Zaženite **Išči**.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Aplikacije in vsebina → Iskanje vsebine** v

priročniku **Uporabniški priročnik**.

5 Zaženite **Vodič**.

Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Ogled Vodič** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

6 Prikazani so oglasi.

Oglase lahko vklopite ali izklopite v  →  → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitve začetne strani** → **Promocija doma**.

7 Uporabljate lahko različne funkcije ali storitve.

8 Aplikacije, ki so nameščene v televizorju, lahko zaženete, premaknete in izbrišete.

9 Vrne se na nazadnje uporabljen TV ali zunanji vhod.

- Domači zaslon se samodejno prikaže vsakič, ko vklopite TV. Če želite onemogočiti to funkcijo, pojdite na  →  → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitve začetne strani** in nastavite **Zaslon ob vklopu** na **Nedavna vsebina**.
- Razpoložljivost in dostop do vsebin in storitev na napravi LGE je kadarkoli in brez predhodnega obvestila predmet spremembe.
- Razpoložljive funkcije se razlikujejo glede na regijo ali storitev.

Upravljalj začetni zaslon

Upravljaljate domačo stran LG webOS TV

Spremenite lahko vrstni red aplikacij ali sezname vsebin, tako da pritisnete na gumb  na daljinskem upravljalniku.

Uredi seznam kartic

01 Izberite kartico, ki jo želite urediti, in na daljinskem upravljalniku pritisnite in zadržite gumb **Kolešček (OK)**, da vstopite v način **Uredi seznam kartic**.

Namesto tega lahko pritisnete gumb **Uredi seznam kartic**, ki je na koncu Seznama kartic.

02 Pomaknite se na želeni položaj in pritisnite gumb **Kolešček (OK)**, da spremenite položaj aplikacije.


Za brisanje določene kartice izberite ikono  nad kartico.

- Kartice lahko premikate tudi z gumboma   na daljinskem upravljalniku.

03 Ko je urejanje končano, pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku za izhod iz

načina »Urejanje kartice«.

- Nekaterih kartic ni mogoče izbrisati.

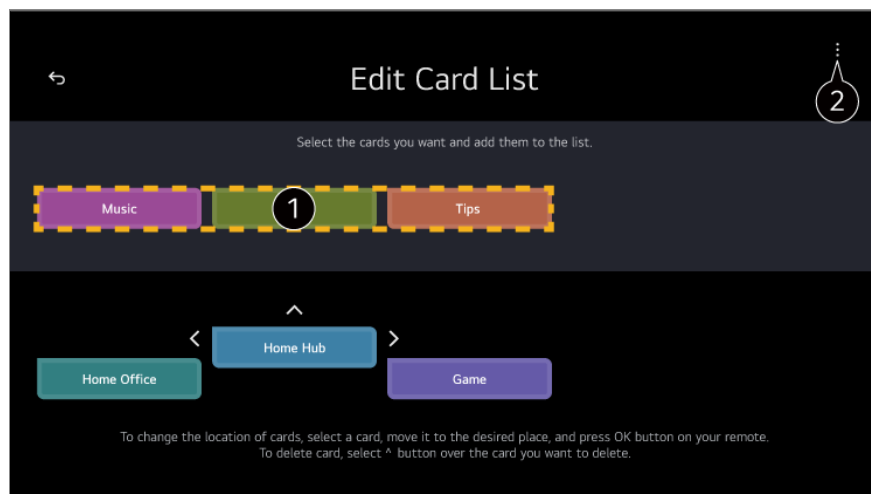

- 1 Izberite želene kartice in jih dodajte na seznam.
- 2 **Nastavitve začetne strani** : Med vklopom pojdite na zaslon, kjer lahko urejate nastavitve začetnega zaslona ali prikazovanje oglasov.
Uporabniški priročnik : Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.

Uredi seznam aplikacij

- 01 Izberite aplikacijo, ki jo želite urediti, in na daljinskem upravljalniku pritisnite in zadržite **Kolešček (OK)**, da vstopite v način **Uredi seznam aplikacij**.
Namesto tega lahko pritisnete gumb **Uredi seznam aplikacij**, ki se nahaja na koncu Seznam aplikacij.
- 02 Pomaknite se na želeni položaj in pritisnite gumb **Kolešček (OK)**, da spremenite položaj aplikacije.
Za brisanje določene aplikacije izberite ikono  nad njo.
 - Aplikacije lahko premikate tudi z gumboma  in  na daljinskem upravljalniku.
 - Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.
Ponastavitev vrstnega reda aplikacij : Ponastavitev vrstnega reda elementov na seznamu aplikacij.
Nastavitve začetne strani : Med vklopom pojdite na zaslon, kjer lahko urejate nastavitve začetnega zaslona ali prikazovanje oglasov.
Uporabniški priročnik : Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.
- 03 Ko je urejanje končano, na dnu zaslona kliknite **Zapri**, da zapustite način urejanja aplikacije.
 - Privzetih televizijskih aplikacij ni mogoče izbrisati.

Uredi seznam vsebine

- 01 Pomaknite se navzdol do dna zaslona Domov tako, da zavrtite gumb **Kolešček (OK)** in izberite ikono , da vstopite v način Uredi seznam vsebine.
- 02 Izberite seznam, ki ga želite premakniti, z gumbom **Kolešček (OK)**, da ga premaknete na želeno mesto, nato pritisnite gumb **Kolešček (OK)**, da spremenite položaj seznama. Seznam lahko pomikate tudi z gumbi /// na daljinskem upravljalniku.
 - Pritisnite gumb **...** na daljinskem upravljalniku.
Nastavitve začetne strani : Med vklopom pojdite na zaslon, kjer lahko urejate nastavitve začetnega zaslona ali prikazovanje oglasov.
Uporabniški priročnik : Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.
- 03 Ko je urejanje končano, na dnu zaslona kliknite **Zapri**, da zapustite način urejanja seznama vsebine.
 - Nekaterih seznamov ni mogoče premakniti.

Priprava televizije v živo

Gledanje televizijskih programov


- 01 Na televizor priključite oddajno anteno/kabel.
- 02 Zažene se  →  → **Splošno** → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Samodejno iskanje**.
Poišče in doda samo kanale, na katerih oddajajo.
 - Namesto antene lahko priključite drugo opremo, ki lahko sprejema oddajane signale, na primer digitalni pretvornik.
Zažene se  →  → **Splošno** → **Zunanje naprave** → **Nastavitve daljinskega upravljalnika**.
 - Za odpravo težav s funkcijo si oglejte razdelek **Odpravljanje težav** v **Uporabniški priročnik**.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem

Vzpostavljanje povezave z omrežjem

Če konfigurirate omrežne nastavitve, lahko uporabljate različne storitve, kot so spletna vsebina in aplikacije.

Nastavitev žičnega omrežja

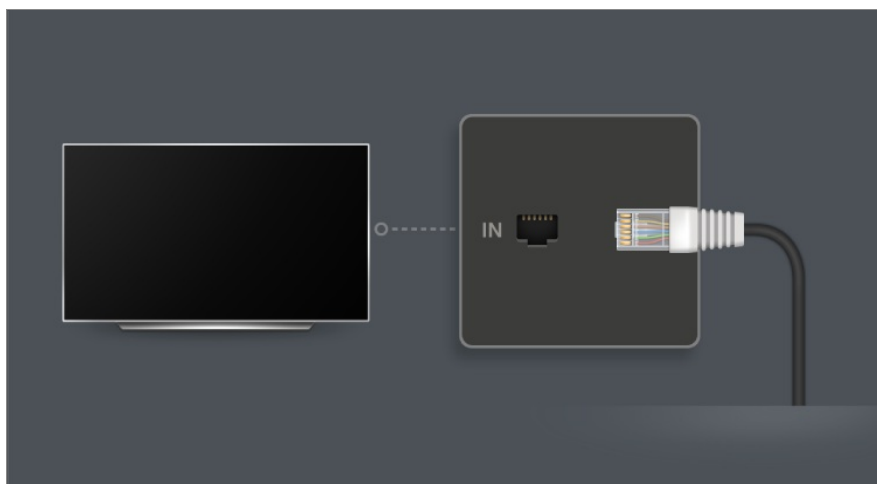

01 S kablom LAN povežite vrata LAN na televizorju in usmerjevalniku. Usmerjevalnik predtem povežite z internetom.

- Če usmerjevalnik podpira DHCP, se televizor samodejno poveže v omrežje, ko televizor povežete v omrežje s kablom LAN.

Če povezava z omrežjem ni samodejno vzpostavljena

02 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.

03 Izberite  → **Splošno** → **Omrežje** → **Žična povezava (Ethernet)**.

Za ogled podrobnosti glejte Nastavitev žičnega omrežja v **Nastavitve** → **Omrežje** v **Uporabniški priročnik**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Nastavitev brezžičnega omrežja



- 01 Vklopite usmerjevalnik, povezan z internetom.
- 02 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.
- 03 Izberite  → **Splošno** → **Omrežje** → **Povezava Wi-Fi**.
- 04 Ko se iskanje omrežij konča, se prikaže seznam omrežij, s katerimi lahko vzpostavite povezavo.
- 05 Izberite omrežje, s katerim želite vzpostaviti povezavo.
Če je brezžični usmerjevalnik LAN zaščiten z geslom, vnesite zanj nastavljeno geslo.
Za ogled podrobnosti glejte Nastavitev brezžičnega omrežja v **Nastavitve** → **Omrežje** v **Uporabniški priročnik**.

Opozorila glede nastavitve omrežja

- Uporabite standardni kabel LAN (kategorije 7 ali zmogljivejšega s priključkom RJ45 in vrata LAN 10 Base-T ali 100 Base TX).
- Ponastavitev usmerjevalnika lahko povzroči težave z omrežno povezavo. V tem primeru bo usmerjevalnik normalno deloval, če ga izklopite in odklopite televizor ter nato znova priključite in vklopite.
- LG Electronics ne odgovarja za omrežno povezljivost ali okvaro delovanja zaradi težav, kot so okvara opreme ali odklopljeni vodi.
- Omrežna povezava morda ne bo delovala pravilno zaradi omrežnih nastavitvev ali ponudnika internetnih storitev.
- Za storitve DSL potrebujete modem DSL, za kabelske storitve pa kabelskega. Ker je število omrežnih povezav lahko omejeno, omrežnih nastavitvev televizorja morda ne boste mogli uporabiti (odvisno od pogodbe, sklenjene s ponudnikom internetnih storitev). (Če pogodba dovoljuje samo eno napravo na linijo, je mogoče uporabiti samo že povezani računalnik.)
- Brezžično okolje lahko motijo druge naprave, ki uporabljajo frekvenco 2,4 GHz (brezžični telefon, naprava Bluetooth ali mikrovalovna pečica). V redkih primerih lahko motnje nastanejo tudi pri uporabi 5 GHz frekvence.

- Brezžično okolje lahko upočasni storitev brezžičnega omrežja.
- Uporaba več brezžičnih naprav hkrati lahko upočasni vaše omrežje.
- Za povezavo dostopne točke mora naprava dostopne točke podpirati brezžično povezavo, v napravi pa mora biti omogočena funkcija brezžične povezave. Za informacije o tem, ali dostopna točka podpira brezžično povezavo, se obrnite na ponudnika storitev.
- Preverite SSID in varnostne nastavitve dostopne točke. Oglejte si ustrezno dokumentacijo imena SSID in varnostnih nastavitev dostopne točke.
- Če je bilo omrežje spremenjeno, ker ste premaknili televizijo ali zamenjali usmerjevalnik, morate ponovno nastaviti brezžično omrežje. Obstoječe povezave na brezžično omrežje ne bodo shranjene.
- Neveljavne nastavitve omrežnih naprav (žičnega ali brezžičnega delilnika in zvezdišča) lahko upočasnijo ali povzročijo nepravilno delovanje televizorja. Naprave namestite v skladu z ustreznimi navodili in omrežjem.
- Način povezave se lahko razlikuje glede na proizvajalca dostopne točke.
- Za odpravo težav s funkcijo si oglejte razdelek **Odpravljanje težav** v **Uporabniški priročnik**.

Upravljanje računa LG

Članstvo v LG-ju

Prijava z **Račun LG** vam omogoča uporabo prilagojene priporočene vsebine in različnih aplikacij.

Aktivirate lahko članstvo v LG in se prijavite z vašim e-poštnim naslovom v **Račun LG**. Lahko pa tudi aktivirate LG članstvo s pomočjo ID in gesla zunanjega računa.

- 01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku in izberite možnost .
- 02 Začnite se prijavljati za članstvo v LG tako, da izberete enega od predlaganih načinov prijave.
- 03 Strinjajte se z Uporabniške pogodbe in vnesite podatke, potrebne za prijavo.
 - Zahtevani podatki se lahko razlikujejo glede na državo.
- 04 Povezava za potrditev bo poslana na e-poštni naslov, ki ste ga vnesli ob prijavi. Potrditev z e-pošto zaključite v obdobju veljavnosti.
- 05 Ko je vaš e-poštni naslov potrjen, se lahko prijavite s svojimi poverilnicami.
 - Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih državah.
 - Za prijavo lahko veljajo starostne omejitve.

- Za odpravo težav s funkcijo si oglejte razdelek **Odpravljanje težav** v **Uporabniški priročnik**.

Upravljanje računa LG

Ko vnesete **Račun LG**, se prikaže račun, v katerega ste se prijavi prej, tukaj pa lahko izberete račun za prijavo ali pa uredite seznam računov.

Osnovni podatki o računu so na voljo, ko izberete **Upravljanje računa** pod računom za prijavo. Prav tako lahko spremenite geslo ali uredite podatke računa.

O Uporabniški priročnik

O Uporabniški priročnik

Za informacije o posameznih funkcijah LG webOS TV si oglejte **Uporabniški priročnik** v televizorju.

Opis povezanega **Uporabniški priročnik** lahko preverite s klikom na ikono ⓘ →

Uporabniški priročnik v zgornjem desnem kotu, medtem ko uporabljate aplikacijo, ali s klikom na ⓘ med spreminjanjem nastavitev v **Nastavitve**.

Če kliknete možnost **Poskusite zdaj** v **Uporabniški priročnik**, se lahko pomaknete na to funkcijo ali nastavitve.

Barvno besedilo v Uporabniškem priročniku pomeni naslednje:

- ■ Rdeče : imena gumbov na daljinskem upravljalniku.
- ■ Rumeno : gumbi in besedilo, prikazano na zaslonu televizorja.
- ■ Zeleno : Imena vhodnih priključkov televizorja.
- Slike in informacije možnosti **Uporabniški priročnik** se lahko razlikujejo glede na model in delovno okolje.
- Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij izdelka brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij izdelka.

Upravljanje televizorja

Seznanjanje Daljinski upravljalnik Magic Remote

Preberite več o Daljinski upravljalnik Magic Remote

Želene funkcije lahko enostavno in priročno izberete s premikanjem in klikanjem kazalca na televizijskem zaslonu, enako kot z miško na računalniškem zaslonu.

- Če Daljinski upravljalnik Magic Remote ni priložen, je na prodaj posebej.

Seznanjanje Daljinski upravljalnik Magic Remote

Daljinski upravljalnik Magic Remote morate seznaniti z LG webOS TV, da ga boste lahko uporabljali.

Pred začetkom uporabe seznanite Daljinski upravljalnik Magic Remote, kot je opisano v nadaljevanju:

- 01 Vklopite televizor. Po približno 20 sekundah usmerite daljinski upravljalnik proti televizorju in nato pritisnite **Kolešček (OK)**.
 - 02 Daljinski upravljalnik bo samodejno registriran in na televizijskem zaslonu televizorja se bo prikazalo sporočilo o končanem seznanjanju.
- Če registriranje Daljinski upravljalnik Magic Remote ne uspe, izklopite televizor in poskusite znova.

Ponovna registracija Daljinski upravljalnik Magic Remote

Če se na televizorju ne prikaže kazalec Daljinski upravljalnik Magic Remote, morate tega znova registrirati.

- 01 Daljinski upravljalnik usmerite proti televiziji in istočasno pritisnite gumba  ter  za več kot 5 sekund, dokler se ne pojavijo navodila.
- 02 Predhodna registracija daljinskega upravljalnika se deaktivira, nato pa se daljinski upravljalnik znova registrira.

Prekinitev registracije Daljinski upravljalnik Magic Remote

Če imate več televizorjev LG Smart TV in želite Daljinski upravljalnik Magic Remote, ki ga trenutno uporabljate, registrirati za uporabo z drugim televizorjem, morate za prejšnjega preklicati registracijo.

- 01 Če istočasno za več kot 5 sekund pritisnete gumb  in gumb , bo lučka na Daljinski upravljalnik Magic Remote utripala in registracija bo preklicana.
- 02 Če želite preklicati registracijo daljinskega upravljalnika in ga registrirati za drug televizor LG Smart TV, upoštevajte zgornji način registracije.

Uporaba Daljinski upravljalnik Magic Remote

Uporaba gumba na daljinskem upravljalniku

Za dostop do različnih funkcij kratko pritisnite gumb ali pridržite gumb na daljinskem upravljalniku.

Izberite  →  → **Splošno** → **Dostopnost** → **Učenje daljinskega upravljalnika**.

Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku po navodilih na zaslonu, da dobite informacije o gumbu.

- Oznake in položaji gumba daljinskega upravljalnika se lahko razlikujejo glede na model.
- Nekaterе funkcije morda ne bodo voljo, odvisno od modela.



Pri gumbih z  uporabite dolg pritisk (pridržite več kot eno sekundo).

- **9**  : Zaženite **Hitra pomoč**.
- **GUIDE** : Zaženite **Vodič**.
- **GUIDE**  : Prikazi **Kanali**.
- **0**  : Prikaže se zaslon za urejanje možnosti **Hitri dostop**.
- **...** : Prikažite dodatne gumbе na daljinskem upravljalniku.
- **...**  : Na glas prebere vsebino zaslona ali nastavi multipleksni glas.
- **+ -** : Prilagodite raven glasnosti.
-  : Izberite za izklop zvoka televizorja.
-   : Odprite meni **Dostopnost**.
- **^ v** : Zamenjate lahko kanal.
-  : Prikaže priporočene glasovne ukaze. Funkcijo prepoznavanje glasu lahko uporabite tako, da držite gumb in govorite proti daljinskemu upravljalniku.
-  : Prikaz začetnega menija.
-   : Zažene zadnjo uporabljeno aplikacijo.
-  : Izbira vhodnega vira.
-   : Vstop v **Domače zvezdišče**.
-  : Premaknite se na prejšnji korak.
-   : Zapiranje menija.
-  : Odpiranje menija Hitre nastavitve.
-   : Odpiranje menija Vse nastavitve.
-   : Zaženite **Snemaj**.

Uporaba Daljinski upravljalnik Magic Remote

- 01 Če Daljinski upravljalnik Magic Remote stresete v desno in levo ali če obrnete kolesce, pri čemer je usmerjen proti televizorju, se bo na zaslonu televizorja pojavil kazalec.
Če daljinski upravljalnik premaknete v zeleno smer, kazalec sledi premiku.
- 02 Kazalec pomaknite na zeleno mesto in pritisnite gumb **Kolešček (OK)**, da izvedete funkcijo.
- 03 Če kazalca določen časa ne uporabljate, izgine. Ko kazalec izgine z zaslona, Daljinski upravljalnik Magic Remote stresite levo in desno. Znova se bo prikazal.

Kazalec bo izginil, če pritisnete gumbе ▲/▼/◀/▶ in daljinski upravljalnik bo deloval kot standardni daljinski upravljalnik.


- 04 Televizijo lahko upravljate s pomikanjem ali pritiskanjem gumba **Kolešček (OK)** v sredini gumbov ▲/▼/◀/▶. Kadar gledate zaslon, ki zahteva pomikanje s prstom, ga lahko enostavno pomikate gor in dol s pomočjo gumba **Kolešček (OK)**. Kadar gledate videoposnetek, lahko pritisnete gumb **Kolešček (OK)** za predvajanje/zaustavitev.
- Če se kazalec ne odziva gladko, ga lahko ponastavite tako, da ga premaknete na rob zaslona.
 - Daljinski upravljalnik uporabljajte znotraj delovnega dosega (do 10 metrov). Če je med televizijo in daljinskim upravljalnikom ovira, ta morda ne bo deloval pravilno.
 - V odvisnosti od zunanjih naprav (brezžičnega usmerjevalnika, mikrovalovne pečice itd.) se lahko pojavijo komunikacijske motnje.
 - Udarec lahko okvari Daljinski upravljalnik Magic Remote.
 - Pazite, da z Daljinski upravljalnik Magic Remote, ko ga uporabljate, ne udarite v pohištvo, elektronsko opremo ali druge osebe v bližini.
 - Za podrobnosti o konfiguraciji kazalca na Daljinski upravljalnik Magic Remote Remote glejte **Uporabniški priročnik → Nastavitve → Sistem → Možnosti kazalca**.

Uporaba funkcij televizorja z govornimi ukazi

Uporaba funkcij televizorja z govornimi ukazi

S funkcijo prepoznavanja govora lahko enostavno in hitro dostopate do številnih funkcij televizorja.

- 01 Na daljinskem upravljalniku pridržite gumb  in izgovorite funkcijo, ki jo želite zagnati, ali ključno besedo, s katero želite iskati.
- 02 Ko boste po glasovnem vnosu spustili gumb  se bo zagnala ustrezna funkcija.

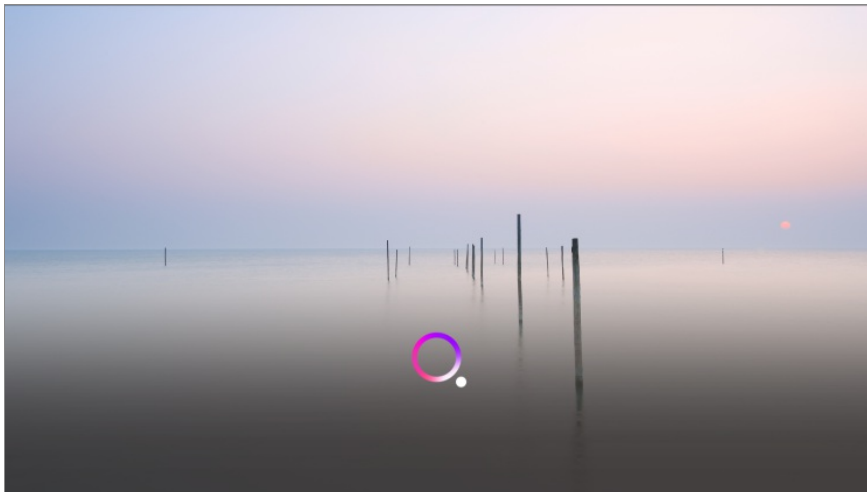

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- **Jezik menija (Menu Language)** mora biti nastavljen kot uradni jezik države v **Lokacija** za prikaz pravih rezultatov iskanja. Če **Jezik menija (Menu Language)** ni nastavljen kot uradni jezik, so nekatere funkcije lahko omejene.
- Jezik lahko spremenite v  →  → **Splošno** → **Sistem** → **Jezik (Language)** → **Jezik menija (Menu Language)**.
- Jezike, ki so na voljo za funkcije prepoznavanja glasu, je mogoče spremeniti v skladu s pravilnikom delovanja storitve.
- Podrobnosti storitve se lahko razlikujejo med modeli.
- Upoštevajte, da lahko storitve, ki omogočajo glasovno upravljanje, prepoznavanje glasu in druge pametne funkcije družba LGE ali njeni tretji ponudniki spremenijo, odstranijo ali prekličejo.
- V  →  → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Nastavitve prepoznavanja glasu/Pomoč za prepoznavanje glasu** lahko spremenite nastavitve, povezane z glasom ali si ogledate, katere funkcije so na voljo za uporabo z glasom.

Uporaba funkcije za prepoznavanje govora z aplikacijo LG ThinQ

Funkcijo prepoznavanja govora lahko uporabite tako, da pritisnete gumb  na aplikaciji LG ThinQ, nameščeni na vaši pametni napravi.

Za povezavo vaše pametne naprave s TV-jem z aplikacijo LG ThinQ glejte **Priključitev zunanjih naprav** → **Priključitev pametnih naprav** v **Uporabniški priročnik**.

- Pri uporabi funkcije za prepoznavanje govora prek aplikacije LG ThinQ nekatere funkcije ali naprave morda ne bodo delovale.

Opozorila glede prepoznavanja govora

- Če želite uporabljati funkcijo prepoznavanja govora, morate uporabiti Daljinski upravljalnik Magic Remote.
- Da bi lahko uporabljali vse funkcije prepoznavanja govora, morate nastaviti vaše kanale,

regijo itd., sicer ni mogoča uporaba nekaterih funkcij.

- Za uporabo funkcije prepoznavanja govora morate imeti omrežno povezavo.
- Če imate omrežno povezavo, morate za uporabo prepoznavanja govora sprejeti pogoje in določila.
- Za upravljanje komunikatorja, priključenega na TV, s funkcijo prepoznavanja glasu pojdite na  →  → **Splošno** → **Zunanje naprave** → **Nastavitve daljinskega upravljalnika**, da nastavite univerzalno upravljanje.
- Po vnosu glasu je priporočljivo, da Daljinski upravljalnik Magic Remote usmerite proti komunikatorju.
- Hitrost prepoznavanja govora je odvisna od lastnosti uporabnika (glasnosti glasu, izgovarjave, poudarkov in hitrosti govora) ter okolja (hrupa in glasnosti televizorja).
- Da bo govor natančno prepoznan, govorite počasi, jasno in primerno glasno približno 10 cm od mikrofona Daljinski upravljalnik Magic Remote.
- Če govor ni pravilno prepoznan, lahko prepoznavanje govora deluje drugače, kot želite.

Pretvarjanje govora v besedilo


Vnašanje besedila za govor

V besedilna polja lahko vnesete besedilo s funkcijo prepoznavanja govora.


Na tipkovnici na zaslonu izberite gumb , da preklopite na govorni način vnosa.

- Nekateri modeli morda niso podprti.


- 01 Premaknite kazalec Daljinski upravljalnik Magic Remote na besedilno polje, da odprete navidezno tipkovnico.

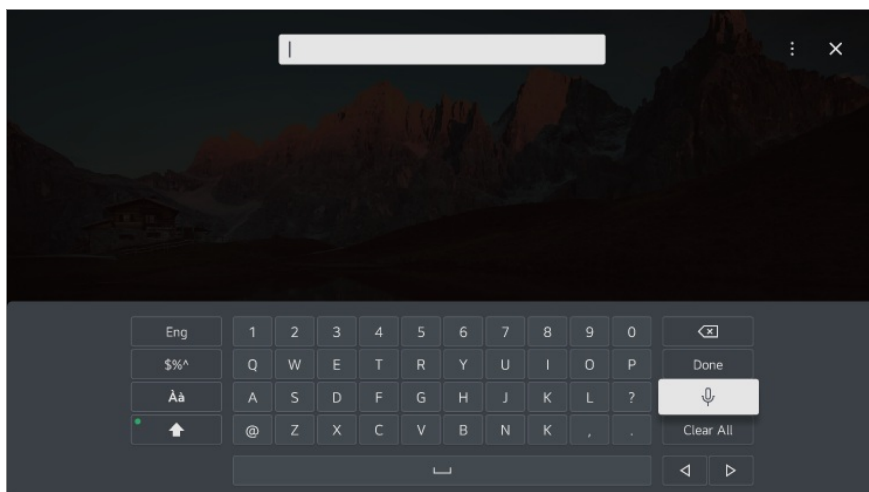

- 02 Pritisnite gumb  na navidezni tipkovnici.
- 03 Ko se odpre okno z informacijami o prepoznavanju glasu, kakršen je prikazan spodaj, začnite počasi in jasno govoriti v mikrofون daljinskega upravljalnika.

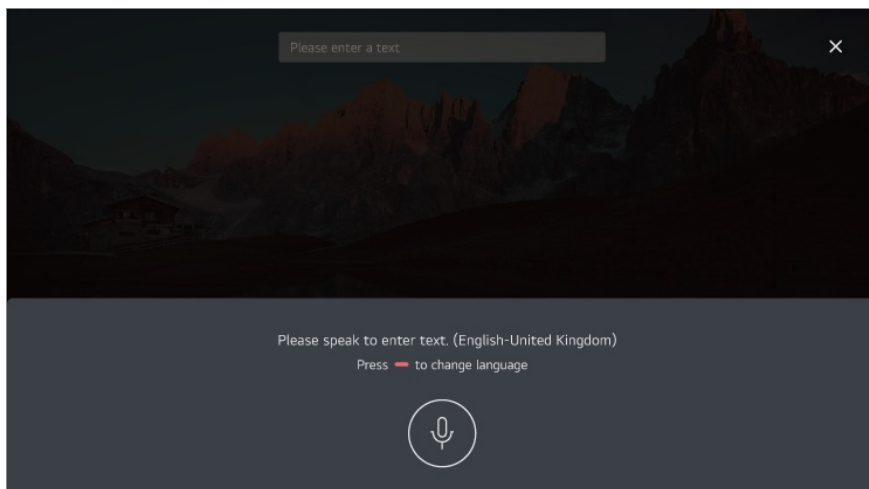

- 04 Če je več besed, ki so podobne tisti, ki ste jo izgovorili, boste videli seznam z več rezultati, kot je prikazano spodaj. Če ne dobite želenih rezultatov, pritisnite **POSKUSI ZNOVA**. Izberite želeni rezultat. Prikazal se bo v besedilnem polju.

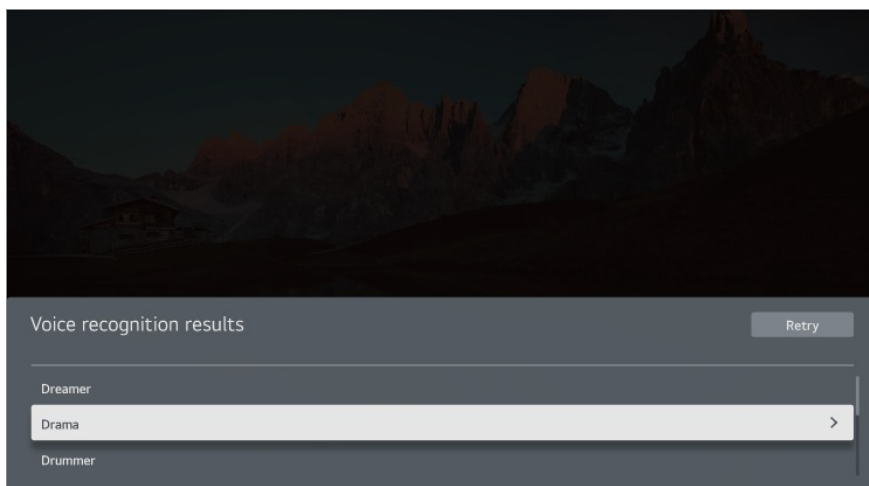

Opozorila o vnašanju besedila za govor

- Pred uporabo funkcije za pretvarjanje govora v besedilo preverite omrežno povezavo.
- Jezik lahko spremenite v  →  → **Splošno** → **Sistem** → **Jezik (Language)** → **Jezik menija (Menu Language)**. Za začasen preklon na drug jezik prepoznavanja govora pritisnite gumb  v oknu z informacijami o prepoznavanju glasu.
- Funkcijo je mogoče uporabljati samo, če sprejmete pogoje prepoznavanja glasu.
- Uspešnost pretvarjanja govora v besedilo je odvisna od lastnosti uporabnika (glasu, izgovorjave, intonacije in hitrosti) in okolja (hrupa in glasnosti televizorja).
- Da izboljšate natančnost pretvarjanja govora v besedilo, govorite jasno in glasno na razdalji približno 10 cm od mikrofona Daljinski upravljalnik Magic Remote.
- Prepoznavanje glasu ni na voljo v nobenem polju za vnos gesla in v naslovni vrstici **Spletni brskalnik** (razen v splošnem iskanju).

Glasovni nadzor z Alice

Glasovni nadzor z Alice

Alice lahko predvaja film, predvaja glasbo, odgovori na vprašanja ali se pogovarja za vami.

Za aktivacijo glasovnega asistenta, pritisnite in držite  na daljinskem upravljalniku in govorite.

Poskusite reči:

- Hočem gledati komedijo
- Kakšno bo vreme jutri?
- Pogovoriva se!

Če želite predvajati film ali pesem z Aliceino pomočjo, potrebovali boste aktiven naročniški načrt Yandex Plus.

Alice trenutno razume samo ruščino.

- Funkcije in lastnosti aplikacije Alice se lahko razlikujejo glede na lokacijo.

Za ogled več funkcij daljinskega

upravljalnika


Za ogled več funkcij daljinskega upravljalnika

Nadzorujete lahko več funkcij ali zunanjih naprav, povezanih na vaš televizor, z uporabo gumbov, prikazanih na vašem zaslonu televizorja.

01 Pritisnite gumb **•••** na daljinskem upravljalniku.

- Če vaš daljinski upravljalnik nima gumba **•••**, pritisnite in pridržite gumb .

02 Z uporabo daljinskega upravljalnika izberite želen gumb na **Več dejanj**, prikazan na vašem televizijskem zaslonu.

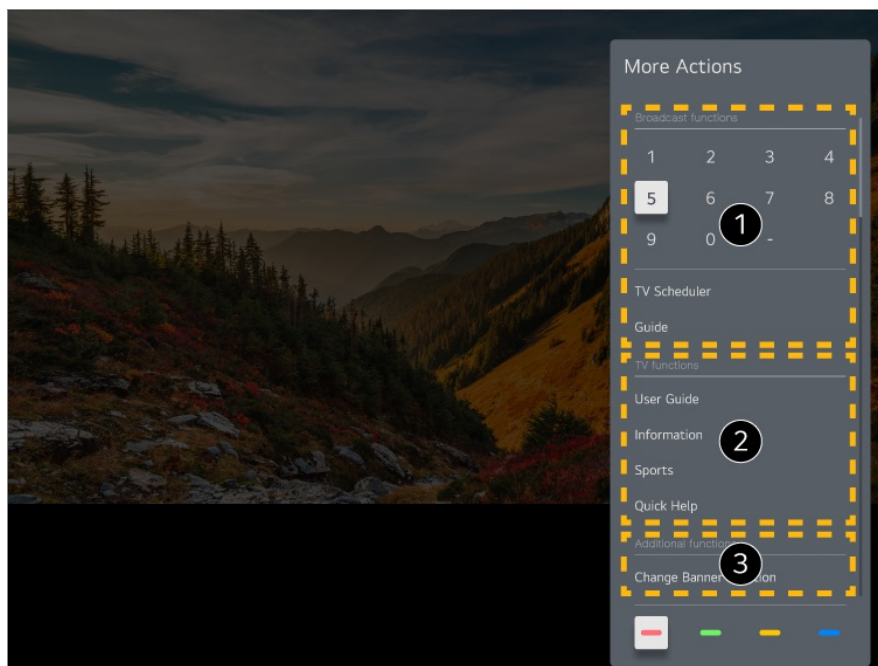

① Te funkcije se lahko uporabljajo med gledanjem oddaje v živo.

② Te funkcije televizije so na voljo zdaj.

③ Dodatne funkcije lahko nastavite med gledanjem oddaje v živo.

- Katere funkcije so na voljo, je odvisno od oddajnega signala.
- Vrsta gumbov na daljinskem upravljalniku na **Več dejanj** je odvisna od regije in vrste povezane naprave.

Nastavljanje univerzalnega upravljalnika

Samodejno nastavljanje univerzalnega daljinskega upravljalnika

Ko nastavite univerzalni daljinski upravljalnik, lahko zunanje naprave (Blu-ray/DVD-predvajalnik, domači kino, pretvornik STB itd.) krmilite z Daljinski upravljalnik Magic Remote, namesto da uporabljate namenske daljinske upravljalnike.

Povežite naprave, ki bodo nastavljene na **HDMI IN** televizorja in vklopite napajanje naprave.

TV bo prepoznal priključene naprave za samodejno nastavitve univerzalnega daljinskega upravljalnika brez ročnih nastavitvev.

- Po nastavitvi univerzalnega daljinskega upravljalnika boste morda potrebovali še nekaj dodanih uporabniških nastavitvev.
- Zaključitev nastavitve za univerzalni daljinski upravljalnik lahko traja nekaj sekund.
- Pri nekaterih modelih lahko nastavite univerzalni daljinski upravljalnik šele po pretvorbi na vhod povezane naprave.
- Glede na povezano napravo funkcija samodejnih nastavitvev za univerzalen daljinski upravljalnik (samodejna povezava naprave) morda ni podprta.

Ročno nastavljanje univerzalnega daljinskega upravljalnika

Če univerzalni daljinski upravljalnik ni nastavljen samodejno, ga lahko nastavite ročno.

01 Izberite možnost  →  → **Splošno** → **Zunanje naprave** → **Nastavitve daljinskega upravljalnika**.

02 Izberite vrsto naprave, ki jo želite nastaviti.

03 Zaključite nastavitve za univerzalni daljinski upravljalnik v skladu s smernicami na zaslonu.

Nastavitve univerzalnega daljinskega upravljalnika lahko spremenite ali prekličete.

- Funkcijo je mogoče uporabljati samo z Daljinski upravljalnik Magic Remote.
- Če Daljinski upravljalnik Magic Remote ni priložen, je na prodaj posebej.
- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Pred spreminjanjem nastavitvev na napravi poskrbite za vklop naprave.
- Če želite nastaviti univerzalni daljinski upravljalnik z najnovejšimi informacijami, se povežite v omrežje in sprejmite Uporabniške pogodbe.
- Funkcija ročne nastavitve za univerzalen daljinski upravljalnik ni podprta za igralno konzolo.
- Nekateri gumbi morda ne bodo delovali, odvisno od modela zunanje naprave.
- Za krmiljenje želene naprave usmerite Daljinski upravljalnik Magic Remote v napravo.

Poskrbite, da pred napravo ne bo nobenih predmetov, da bo signal upravljalnika dobro sprejet.

Zagon aplikacij prek Hitri dostop

Hitra in enostavna uporaba aplikacij z možnostjo **Hitri dostop**


Če pridržite številski gumb na daljinskem upravljalniku, odprete aplikacijo ali aktivirate zunanji vhod, registriran za ta gumb.

Nastavitev **Hitri dostop**

- 01 Zaženite aplikacijo ali izberite kanal ali vhod, ki ga želite dodeliti.
- 02 Pridržite številski gumb (**1–8**), ki ga želite registrirati.
Št. **9** je dodeljena **Hitra pomoč**.
- 03 Ko se prikaže pojavno okno za registracijo, izberite **Da**.
 - Če pridržite že registrirani številski gumb, se izvede registrirana funkcija.
 - Za prikaz, funkcij, ki jih je mogoče registrirati, v načinu urejanja možnosti **Hitri dostop** izberite številko, ki ni registrirana.
 - Če ste v načinu, v katerem ni možno zagnati funkcije **Hitri dostop**, se ne zgodi nič.
 - Če izbrišete registrirano aplikacijo, se prekliče tudi registracija možnosti **Hitri dostop**.

Preverjanje in urejanje možnosti **Hitri dostop**

Pridržite številski gumb **0** na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se zaslon za urejanje možnosti **Hitri dostop**.

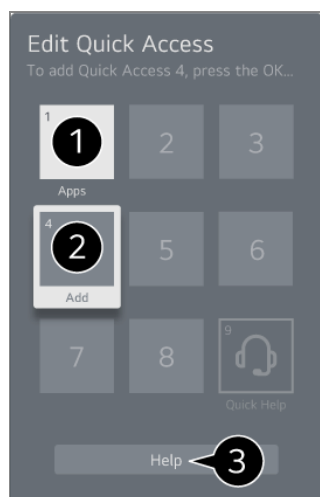

- ❶ Če izberete že registrirano številko, lahko prekličete njeno registracijo.
- ❷ Če izberete številko, ki ni registrirana, se prikaže, kaj je mogoče registrirati.
 - Funkcije, registrirane za druge številke, so označene s kljukico.
- ❸ Ogledate si lahko kratka navodila za to funkcijo.

Vzpostavljanje povezave s SIMPLINK (HDMI-CEC)

Uporaba funkcije SIMPLINK

Z enim daljinskim upravljalnikom lahko enostavno upravljate različne naprave, kot je zvočna vrstica ali pretvornik STB, priključen na televizor s pomočjo kabla HDMI.

- Istočasno lahko priključite in uporabljate do tri naprave.

- 01 S kablom HDMI povežite izhod SIMPLINK HDMI z vrati **HDMI IN** na televizorju.
- 02 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.
- 03 Izberite  → **Splošno** → **Zunanje naprave** → **Nastavitve HDMI**.
- 04 Možnost **SIMPLINK (HDMI-CEC)** nastavite na **Vklop**.
- 05 Vklopite povezano napravo. Če se televizor samodejno poveže z napravo, se vhod preklopi.
Če se naprava ne poveže samodejno s televizorjem, kliknite gumb  in izberite napravo, s katero se želite povezati.

- Funkcija deluje samo pri napravah z logotipom  **SIMPLINK**. Na zunanji napravi poiščite logotip funkcije SIMPLINK.
Uporaba izdelka, ki ni naveden, lahko povzroči težave pri delovanju.
- Če želite uporabljati SIMPLINK, morate uporabljati kabel HDMI® z visoko hitrostjo s funkcijo CEC (Consumer Electronics Control). Kabel HDMI® visoke hitrosti je 13-pinski, da omogoča izmenjavo informacij med napravami.
- Za poslušanje zvoka iz zunanje zvočne naprave slednjo priključite v vrata **HDMI (eARC/ARC)** televizorja s kablom HDMI. Nastavitev **Izhod zvoka** nastavite na **Naprava HDMI(ARC)** ter nastavitve **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na **Vklop**.

Podprte funkcije SIMPLINK

Takojšnje predvajanje

Ko zaženete večpredstavnostno napravo, si lahko takoj ogledate njeno vsebino na televizorju, ne da bi vam bilo treba kar koli upravljati.

Upravljanje naprav z daljinskim upravljalnikom televizorja

Omogoča uporabniku, da za gledanje vsebine upravlja večpredstavnostne naprave z daljinskim upravljalnikom televizorja.

- Meni večpredstavnostne naprave lahko upravljate s puščicami na daljinskem upravljalniku.

Glavno napajanje izklopljeno

Z izklopom TV-ja se izklopi tudi naprava, povezana prek SIMPLINK.

- Funkcija je na voljo samo pri določenih napravah.

Glavno napajanje vklopljeno

Vklop naprave SIMPLINK bo vklopil tudi televizor.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Bližnjice do možnosti Dostopnost

Bližnjice do možnosti **Dostopnost**

Možnost **Dostopnost** lahko odprete neposredno, ne da bi odprli meni z naprednimi

nastavitvami.

Pridržite gumb  na daljinskem upravljalniku.

V **Dostopnost** lahko nastavite **Visok kontrast**, **Sivine**, **Barvni negativ** itd.

Priključitev vhodne naprave na USB

Uporaba žične/brezžične miške USB

Miško priključite na vrata USB. Z miško lahko premikate kazalec na zaslonu televizorja in izberete želeni meni.

- Desna tipka in posebne tipke na miški ne delujejo.
- Pri uporabi brezžične USB miške se lahko povezava izgubi ali upočasni, odvisno od razdalje med televizorjem in miško ter brezžičnim okoljem.

Uporaba žične/brezžične tipkovnice USB

Tipkovnico priključite na vrata USB. S priključeno tipkovnico lahko vnašate besedilo.

- Pri določenih zaslonih vnašanje besedila ni možno.
- Priporočljivo je, da uporabite izdelek, katerega združljivost s televizorji LG je bila preizkušena.
Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750
- Jezik vnašanja lahko spremenite tako, da na tipkovnici pritisnete tipko za zamenjavo jezika ali desno tipko Alt, in tako, da istočasno pritisnete tipko Ctrl in preslednico.
- Pri uporabi brezžične USB tipkovnice se lahko povezava izgubi ali upočasni, odvisno od razdalje med televizorjem in tipkovnico ter brezžičnim okoljem.
- V besedilno polje vnesete besedilo s tipkovnico na zaslonu televizorja ali tipkovnico USB.

Uporaba igralnega ploščka

Če za igro potrebujete igralni plošček, ga priključite na vrata USB na televizorju.

- Priporočljivo je, da uporabite izdelek, katerega združljivost s televizorji LG je bila preizkušena.
Sony DualShock 4, Sony DualShock 3, igralni plošček Microsoft Xbox 360, igralni plošček

NVIDIA SHIELD, Logitech F310, Logitech F710, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b

Uporaba mikrofona z vhodom USB

Priključite mikrofona na vrata **USB IN**. Uživajte lahko v vsebinah izključno za mikrofona.

Povezovanje Bluetooth vhodnih naprav

S televizorjem lahko povežete in uporabljate naprave, kot so tipkovnica, miška ali igralni plošček, ki podpira Bluetooth.

Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Nastavitve** → **Zunanje naprave** → **Poveži krmilnik Bluetooth** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

Televizija v živo


Uporaba funkcije Meni v živo

Uporaba funkcije Meni v živo

Med gledanjem televizijskih programov lahko uporabljate ustrezne funkcije.

Pritisnite in držite gumb **GUIDE** na Daljinski upravljalnik Magic Remote.

Ali pritisnite gumb **LIST** na standardnem daljinskem upravljalniku.

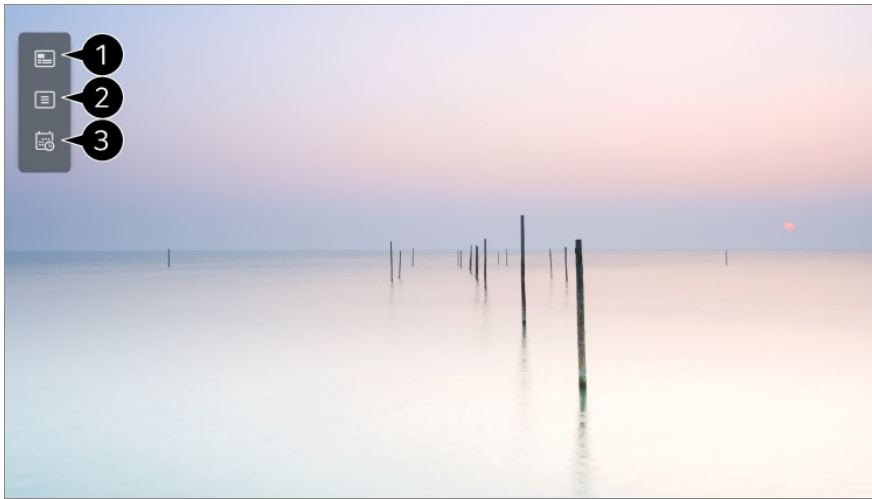

- 1 **Vodič** : Ogledate si lahko programe in spored posameznega programa.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Ogled Vodič** v priročniku **Uporabniški priročnik**.
 - 2 **Kanali** : seznam trenutno oddajane vsebine.
 - 3 **Scheduler** : Nastavite lahko datum in čas želenega oddajanja programa in program gledate.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Uporaba funkcije Scheduler** v priročniku **Uporabniški priročnik**.
- Na seznamu kanalov so prikazani kanali, kot jih je konfiguriral ponudnik oddajnih storitev. Če ponudnik oddajnih storitev brez obvestila spremeni konfiguracijo kanalov, na seznamu kanalov morda niso več prikazani dejanski televizijski kanali.
 - Informacije o kanalih, prikazane na seznamu kanalov, vključujejo informacije zunanjega elektronskega sporeda (EPG-ja), zato morda ne ustrezajo dejanskim televizijskim kanalom.
 - Dokončati morate omrežne nastavitve, nastavitve regije in nastavitve samodejnega kanala, da boste prejemali normalno storitev oddajanja v živo.
 - Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Ogled Vodič


Ogled **Vodič**

Ogledate si lahko programe in spored posameznega programa.

01 Zaženite **Live TV** s pritiskom .

02 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Vodič**.

- Če vaš daljinski upravljalnik nima gumba , pritisnite in pridržite gumb .

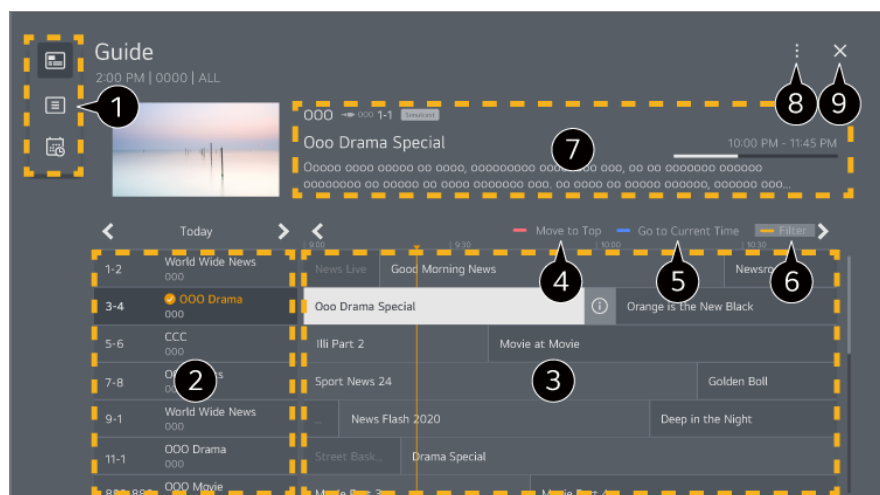

- 1 Izberite vsako območje za dostop do pripadajoče funkcije.
 - 2 Ogledate si lahko podatke o kanalu in televizijski postaji.
 - 3 Strani lahko listate s pritiskanjem gumbov **[+]** **(Kanali)** **^** **v** na daljinskem upravljalniku. Izberite gumb **i** ali naslov zelenega programa. Več informacij lahko vidite na programu in izvršite **Glej/Snemaj** (na voljo pri določenih modelih) ali **Opomnik/Načrtovano snemanje** (na voljo pri določenih modelih) itd.
 - 4 Premaknite se na vrh seznama programov.
 - 5 Usmerjeni boste na seznam programov za trenutni datum in čas.
 - 6 Vrsta kanala, prikazanega na zaslonu se lahko nastavi.
 - 7 Ogled informacij o programu, ki ga trenutno gledate, in informacij o označenem programu.
 - 8 **Upravitelj kanalov** : Zaženite **Upravitelj kanalov**.
Vrstica kanala : Velikost seznama programov lahko spremenite tako, da prilagodite število kanalov, ki so prikazani na zaslonu.
Filtri : Vrsta kanala, prikazanega na zaslonu se lahko nastavi.
Mini TV : Zaslona lahko prižgete ali ugasnete za predogled izbranega kanala.
Uporabniški priročnik : Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.
 - 9 Zapre aplikacijo.
- Informacije o programu ne bodo prikazane za kanale brez informacij o programu.
 - Nekateri modeli morda niso podprti.
 - Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.


Preverjanje informacij o programu

Ogled informacij o programu

Med predvajanjem oddaje v živo pritisnite gumb **Kolešček (OK)**. Prikaže se pasica kanala.

Položaj pasice lahko premaknete s pritiskom gumba **...** na daljinskem upravljalniku in izbiro **Spremenite lokacijo pasice**.

- Če vaš daljinski upravljalnik nima gumba **...**, pritisnite in pridržite gumb .

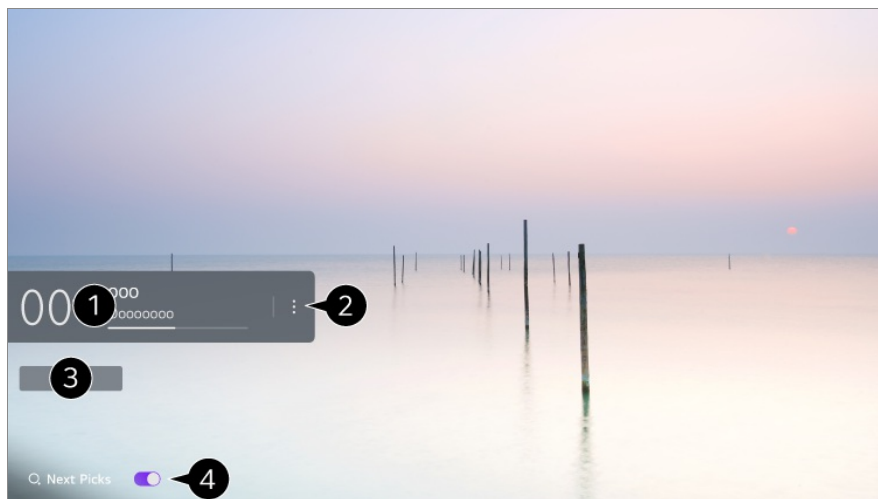

- 1 Prikazuje informacije glede programa, ki ga gledate. Izberite pasico kanala za vnos pojavnega okna s podrobnimi informacijami, da si ogledate podrobne informacije programa ali zaženete dodatne funkcije, ki so povezane s pasico.

Z uporabo gumbov  in  si lahko ogledate informacije o programu na drugih kanalih.

Z uporabo gumbov  in  si lahko ogledate informacije o programu na kanalu, ki ga trenutno gledate.

- Funkcije so lahko nadzorovane samo znotraj pojavnega okna s podrobnimi informacijami.
- 2 Zaženite **Več dejanj**.
Za več informacij so oglejte **Upravljanje televizorja** → **Za ogled več funkcij daljinskega upravljalnika** v možnosti **Uporabniški priročnik**.
 - 3 Zaženite **Vodič**.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Ogled Vodič** v priročniku **Uporabniški priročnik**.
 - 4 Za priporočila, kaj gledati, nastavite **Storitev Next Picks** na **Vklop**.
 - Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih državah.
- Katere funkcije so na voljo, je odvisno od oddajnega signala.


Uporaba funkcije Scheduler

Uporaba storitve **Scheduler**

S to funkcijo lahko nastavite datum in uro ogleda določene oddaje.

- 01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku za izbiro možnosti **Live TV** in ogled oddajanja v živo.
- 02 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Scheduler**. Prikazal se bo zaslon **Scheduler**.

- Če vaš daljinski upravljalnik nima gumba , pritisnite in pridržite gumb .

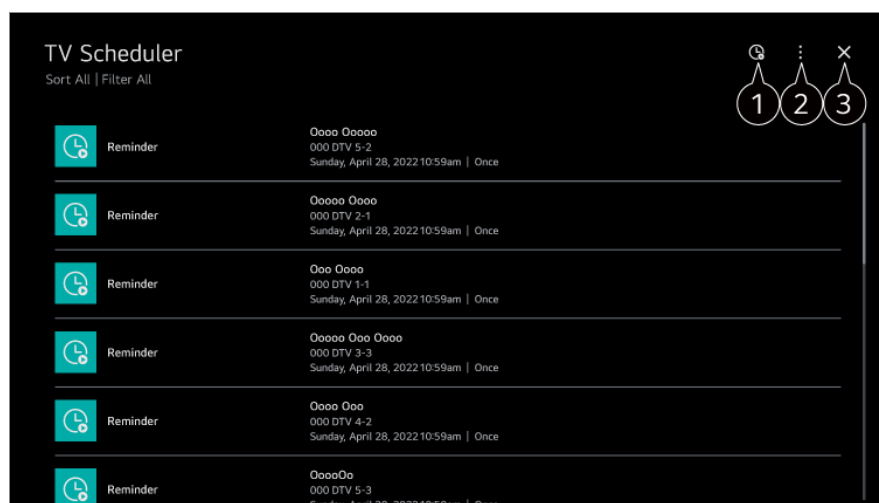

- 1 nastavitev novega opomnika.
- 2 **Razvrsti** : Razvrstitev seznama.
Izbriši : nastavitev načina brisanja.
Vodič : Zaženite **Vodič**.
Uporabniški priročnik : Zaženite **Uporabniški priročnik**.
Zapri aplikacijo : Zapre aplikacijo, da ta ne deluje več v ozadju.
- 3 Zapre aplikacijo.

Razporejanje izbranega oddajanja iz **Vodič**

Izberete lahko oddajo, za katero želite načrtovati ogled.

- 01 Zaženite **Live TV** s pritiskom .
- 02 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Vodič**.
 - Če vaš daljinski upravljalnik nima gumba , pritisnite in pridržite gumb .
- 03 Izberite želeni program.
Če želite gledati oddajo v živo, kliknite gumb **Glej**.
Če gre za oddajo, ki se še ne oddaja, kliknite gumb **Opomnik**.

- Velja za digitalno oddajanje.

Ročno načrtovanje

Izberete lahko datum, uro in kanal za ogled kanalov.

- 01 Zaženite **Live TV** s pritiskom .
 - 02 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Scheduler**.
 - Če vaš daljinski upravljalnik nima gumba , pritisnite in pridržite gumb .
 - 03 Izberite možnost .
 - 04 Izberite **Ustvari ročno**.
 - 05 Nastavite datum, uro in kanal za ogled.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

Gledanje LG Channels

Gledanje LG Channels

Prek te storitve na internetu lahko gledate oddajanje v realnem času.

Informacije lahko vidite na novih internetnih kanalih ali upravljate kanale, ki so vam všeč, v **LG Channels**.

Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **LG Channels**. Kanale **LG Channels** lahko gledate tudi s pritiskom gumbov  (**Kanali**) / na daljinskem upravljalniku.

Uporabite lahko storitev “Interaktivni kanal”, ki omogoča priročno uporabo vsebine, povezane s trenutnim kanalom, brez preklapljanja aplikacij.

“Interaktivni kanal” lahko uporabite s pritiskom gumbov na daljinskem upravljalniku ali klikom na vaš zaslon v skladu z navodili, prikazanimi na zaslonu internetnega kanala.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Pred uporabo se morate povezati z omrežjem in se strinjati z **Uporabniške pogodbe**.
- V  →  → **Splošno** → **Sistem** → **Lokacija**, **Država oddajanja** in **Država za storitve LG** morajo biti enaki. Če jih spremenite, ne morete uporabljati storitve.
- Med gledanjem internetnega kanala, kliknite gumb  na daljinskem upravljalniku. Zaženete lahko **LG Channels**.

- Če izberete **LG Channels**, se vhodni način spremeni v **Live TV**. Pri nekaterih vsebinah se lahko aplikacija **Live TV** preklopi na drugo aplikacijo.
- Storitve morda ne podpirajo nekateri internetni kanali.
- Live Playback in snemanje nista na voljo za internetne kanale.
- Storitve internetnega kanala lahko družbe za oddajanje televizijskih kanalov ustavijo ali spremenijo brez predhodnega obvestila.

TELETEKST

Uporaba teleteksta

Teletekst je brezplačna storitev, ki jo ponuja televizijska postaja, in prinaša besedilne informacije o televizijskih programih, novicah in vremenu.

Dekoder teleteksta tega televizorja podpira besedilne sisteme ENOSTAVNO, NA VRHU in HITRO.

01 Pritisnite gumb **...** na daljinskem upravljalniku.

- Če vaš daljinski upravljalnik nima gumba **...**, pritisnite in pridržite gumb .

02 Izberite **Teletekst**.

03 Prikaže se okno TELETEKSTA.

04 Za istočasni ogled TV-oddaj in TELETEKSTA pritisnite gumb **...** na daljinskem upravljalniku in izberite **Teletekst**.

Barvni gumb

Izbere prejšnjo ali naslednjo stran.

Gumbi s števkami

Vnesite številko strani, na katero se želite premakniti.

Gumb  (**Kanali**) / 

Izbere prejšnjo ali naslednjo stran.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Posebne funkcije teleteksta

01 Pritisnite gumb **...** na daljinskem upravljalniku.

- Če vaš daljinski upravljalnik nima gumba **...**, pritisnite in pridržite gumb .

02 Izberite **Možnosti teleteksta**.

03 Izberite meni **Teletekst**.

Kazalo

Izberite posamezno stran kazala.

Čas

Ta meni izberite, ko gledate televizijski program in želite, da se v zgornjem desnem kotu zaslona prikaže ura. V načinu teleteksta pritisnite ta gumb, da izberete številko podstrani. Številka podstrani je prikazana na dnu zaslona. Če želite zadržati ali spremeniti podstran, pritisnite /, / ali številčne gumbe.

Držalo

Ustavi samodejno spreminjanje strani, kar se pojavi tedaj, ko je stran teleteksta sestavljena iz dveh ali več strani. Trenutna podstran in njena številka sta običajno prikazani na zaslonu pod časom. Ko je izbran ta meni, je v zgornjem levem kotu zaslona prikazan znak za zaustavitev, samodejno menjavanje strani pa ne deluje.

Razkrij

Z izbiro tega menija prikažete skrite podatke, kot na primer rešitve ugank.

Posodobi

Prikaže sliko TV na zaslonu, medtem ko čakate na novo stran teleteksta. Prikaz je v zgornjem levem kotu zaslona. Ko bo posodobljena stran na voljo, bo zaslon spremenil številko strani. Če si želite ogledati posodobljeno stran teleteksta, izberite ta meni.

Jezik

Nastavi jezik teleteksta.

- Samo v digitalnem načinu.

Nastavitev jezika teleteksta

Funkcijo jezika teleteksta uporabite, kadar sta oddajana dva ali več jezikov teleteksta.

01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite  → **Splošno** → **Sistem** → **Jezik (Language)** → **Primarni jezik teleteksta/Sekundarni jezik teleteksta**.

- Samo v digitalnem načinu.
- Če teletekst ni oddajen v izbranem jeziku, bo prikazan v privzetem.
- Če izberete napačno državo, teletekst na zaslonu morda ne bo pravilno prikazan in med uporabo teleteksta lahko pride do težav.

HbbTV

Preberite več o HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nov standard oddajanja, ki omogoča integracijo ali povezavo storitev superteleteksta televizijskih postaj s spletnimi storitvami prek širokopasovne povezave v povezanem pametnem televizorju. Uporabniki lahko dostopajo do različnih spletnih storitev, kot so televizija z zamikom, video na zahtevo (VOD), aplikacije, povezane s programom, in druge informacijsko bogate storitve, poleg tradicionalnih storitev digitalnega teleteksta, vse neposredno v televizorju. Storitve HbbTV lahko aktivirate na več načinov, najbolj priljubljeno je s pritiskom . Uporabniki storitve običajno raziskujejo z običajnimi gumbi za krmarjenje (vključno z gumbom OK in , , , ). Trenutna različica HbbTV vključuje tudi podporo za prilagodljivo pretakanje videa prek širokopasovne povezave, kar zagotavlja najvišjo možno kakovost slike. Za več informacij o storitvi HbbTV obiščite www.hbbtv.org.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Uporaba funkcije HbbTV

 →  → **Splošno** → **Kanali** → **HbbTV**

Nastavi HbbTV na Vključeno.

Uživajte v raznovrstni vsebini omogočenih storitev HbbTV.

- Če televizor ni povezan z internetom, je storitev lahko omejena.
- Funkcionalnost in kakovost storitve HbbTV je odvisna od kakovosti širokopasovne

povezave.

- HbbTV morda niso na voljo za vse programe, temveč samo za tiste, ki jih podpira ponudnik.
- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Med izvajanjem funkcije Live Playback je storitev HbbTV onemogočena.
- Med uporabo storitve HbbTV so lahko onemogočene tipke za krmarjenje in gumb **Kolešček (OK)**, če je na zaslonu aktiviran kazalec Daljinski upravljalnik Magic Remote. V tem primeru kazalec deaktiviranje s pritiskom tipk za levo, desno, gor in dol. (Velja samo za modele, ki podpirajo Daljinski upravljalnik Magic Remote.)

Informacije CI

Informacije CI

Ogledate si lahko podatke o trenutno priključenem modulu CI.

 →  → **Splošno** → **Kanali** → **Informacije CI**

Če uporabljate modul CI ali CAM:

- Ta funkcija omogoča gledanje nekaterih kodiranih (plačljivih) storitev.
- Če odstranite modul CI, plačljivih storitev ne morete gledati.
- Funkcije CI (skupni vmesnik) morda ni mogoče uporabljati (odvisno od pogojev oddajanja v določeni državi).
- Ko vstavite modul v režo CI, lahko dostopate do menija modula.
- Za nakup modula in pametne kartice se obrnite na ponudnika storitev.
- Ko vstavite modul CI in vklopite televizor, morda ni slike ali zvoka pri kodiranem programu.
- Če uporabljate enoto CAM (Conditional Access Module), poskrbite, da je v celoti skladna z zahtevami DVB-CI ali CI plus.
- Nepravilno delovanje modula CAM (Conditional Access Module) lahko povzroča slabo sliko.
- Če se na televizorju ne predvaja video ali zvok, ko je priključen modul CI+ CAM, se obrnite na ponudnika zemeljskih/kabelskih/satelitskih storitev. (Nekateri modeli morda niso podprti.)
- Čeprav televizor podpira plačljive televizijske programe, ki temeljijo na evropskem standardu DVB-CI+, nekateri programi morda ne bodo na voljo, če upravljavci programov uporabljajo lastniški sistem CAS.

- Če sta hkrati vstavljena modul tipa PCMCIA in modul tipa USB, bo uporabljen modul tipa PCMCIA.
- Če vstavite modul tipa USB, ko je modul tipa USB že vstavljen, bo uporabljen modul, ki je bil vstavljen prvi.


Aplikacije in vsebina

Nameščanje aplikacij

Nameščanje aplikacij

Namestite lahko aplikacije različnih kategorij, kot so igre, izobraževanje in novice ter jih priročno uporabljate na televizorju.

- 01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.
- 02 Zažene se **Apps**.
- 03 Izberite kategorijo ali pritisnite gumb  za iskanje aplikacije.
- 04 Izberite aplikacijo za namestitev.
- 05 Preberite podrobnosti o aplikaciji in pritisnite **Namestitev**.
- 06 Po namestitvi lahko aplikacijo takoj zaženete.

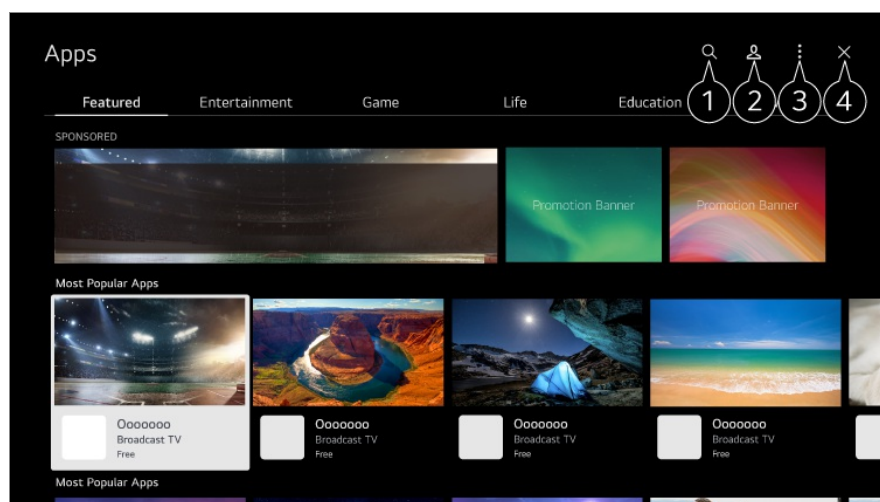

- 1 Iskanje vsebine.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Aplikacije in vsebina** → **Iskanje vsebine** v

priročniku **Uporabniški priročnik**.

- 2 Prijavite se lahko v svoj račun LG.
Za več informacij si oglejte **Začetek uporabe LG webOS TV → Upravljanje računa LG** v možnosti **Uporabniški priročnik**.
- 3 Upravljate lahko aplikacije, na primer nameščene aplikacije lahko posodobite ali izbrišete.
- 4 Zapre aplikacijo.
 - Če želite zapreti aplikacijo, da ta ne deluje več v ozadju, pritisnite gumb **...** na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Zapri aplikacijo**.
Če vaš daljinski upravljalnik nima gumba **...**, pritisnite in pridržite gumb .
 - Za namestitev aplikacij morate biti prijavljeni.
 - Katere funkcije so na voljo, je odvisno od države in stanja storitve.
 - Če v pomnilniku televizorja ni dovolj prostega prostora, lahko aplikacije namestite tako, da priključite zunanjo pomnilniško napravo.
 - Nekatero napravo USB morda ne bodo podprte ali pa ne bodo delovale pravilno.
 - Ne uporabljajte ključa USB, na katerem so aplikacije iz drugih televizorjev.
 - Bodite pazljivi, če funkcijo uporabljajo otroci. Otroci lahko namreč prek izdelka dostopijo do neprimerne spletne vsebine. Neprimerno spletno vsebino lahko blokirate tako, da omejite dostop do nekaterih aplikacij.
Nastavitve konfigurirajte v možnosti  →  → **Splošno** → **Sistem** → **Varnost** → **Zaklenjene aplikacije**.

Za uporabo Magični raziskovalec


Za uporabo Magični raziskovalec

Priročno lahko iščete po različnih aplikacijah na podlagi besedilnih ali video informacij na zaslonu.

- 01 Magični raziskovalec lahko uporabite, če se spremeni barva kazalca Daljinski upravljalnik Magic Remote (npr. v .
- 02 Pritisnite in držite gumb **Koleček (OK)** na sliki, če gledate oddajo ali na besedilu, če uporabljate aplikacije **Športi**, **Vodič**, **Galerija z umetninami** ali **Nastavitve**.
- 03 Na zaslonu za oddajanje se prikažejo ključne besede, povezane s programom.
V besedilu v aplikaciji se prikaže ikona, ki vam omogoča, da odprete element, na primer Spletni brskalnik ali Išči.
- 04 Izberite element, ki ga želite uporabiti.

- Element lahko premikate s pritiskom gumbov ▲/▼/◀/▶ na daljinskem upravljalniku.

05 Izhod iz Magični raziskovalec je možen s pritiskom gumba ↶ na daljinskem upravljalniku.

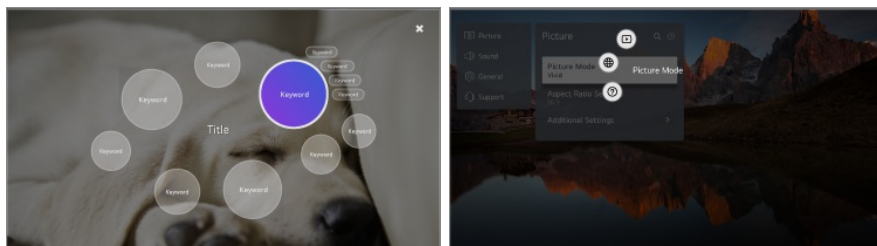

- To funkcijo lahko uporabljate tudi tako, da pritisnete in pridržite gumb **OK** na standardnem daljinskem upravljalniku.
- Razpoložljive funkcije se razlikujejo glede na regijo ali storitev.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

Iskanje vsebine


Iskanje vsebine

Iskanje vsebine po naslovu, igralcu/igralki in žanru.

01 Pritisnite gumb 🏠 na daljinskem upravljalniku.

02 Zažene se 🔍.

03 Z zelenimi iskalnimi izrazi lahko poiščete različno vsebino in informacije.

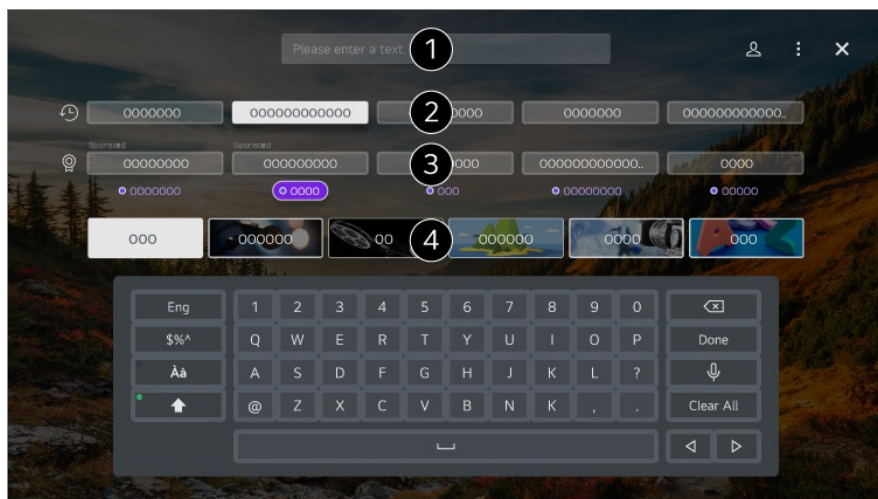

1 Vnos iskalnega izraza.

- ❷ Prikaže nedavna iskanja.
 - ❸ Izberete lahko med predlaganimi ključnimi besedami in nadaljujete z iskanjem.
 - ❹ Po vsebini lahko brskate po žanru.
- Za uporabo funkcije iskanja morate imeti vzpostavljeno omrežno povezavo.
 - Rezultati iskanja so odvisni od kanala, regije, omrežnih nastavitev in tega, ali ste sprejeli pogoje in določila.

Priključitev zunanjih naprav


Uporaba Domače zvezdišče

Uporaba **Domače zvezdišče**

Izberete ali nadzorujete lahko napravo (mobilna, zunanja naprava, Domače naprave IoT itd.), ki je povezana s televizorjem.

Zaženite **Domače zvezdišče** s pritiskom na gumb  na daljinskem upravljalniku.

Prav tako lahko pritisnete in pridržite gumb  na Daljinski upravljalnik Magic Remote.

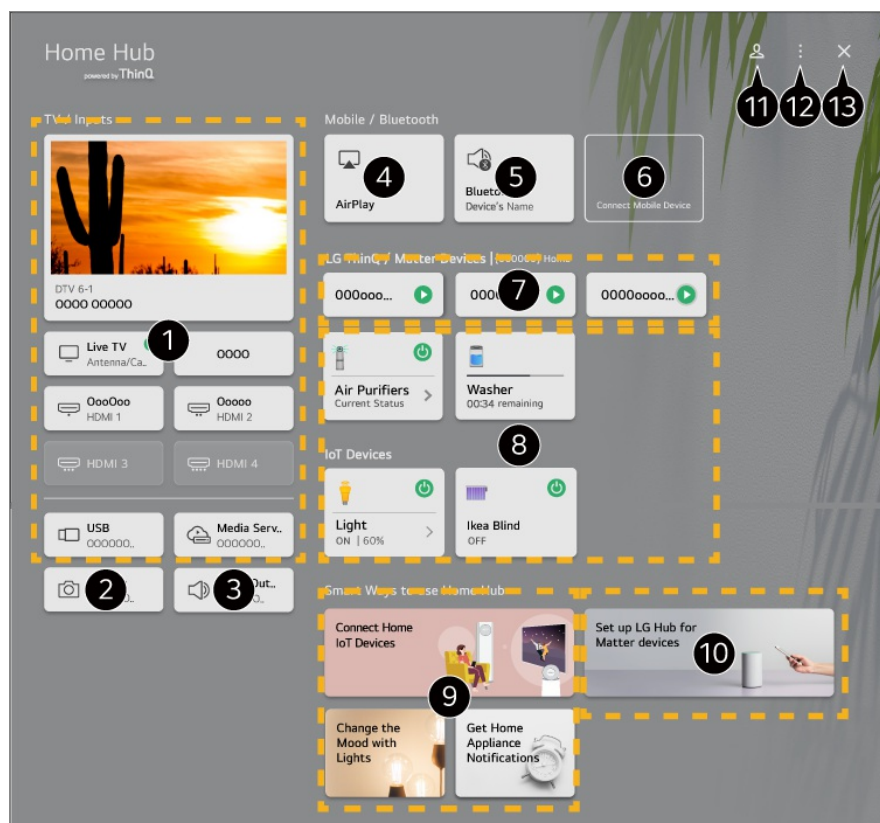

- 1 Preverite in izberete lahko zunanjo napravo, povezano prek vrat zunanjega vhoda ali omrežja.
- 2 Povezana kamera je aktivirana.
- 3 Prikazan je trenutno izbrani izhodni zvočnik in premaknete se lahko na zaslon z nastavitvami izhodnega zvočnika.
- 4 Uporabite Apple Home, AirPlay 2 za upravljanje TV-ja in gledanje vsebin iz naprave iPad ali Mac na zaslonu TV-ja.
 - Razpoložljivost in dostop do vsebin in storitev na napravi LGE je kadarkoli in brez predhodnega obvestila predmet spremembe.
- 5 Ogledate si lahko seznam povezanih naprav Bluetooth in eno izmed njih izberete.
- 6 Povežite svoje mobilne naprave s televizijo in uživajte v shranjenih vsebinah.
- 7 Način, ki ste ga nastavili, je prikazan v vsakem Račun LG, v katerega ste prijavljeni. Izberite način, ki ste ga nastavili za hkratno upravljanje več domačih naprav. V aplikaciji LG ThinQ na vaši pametni napravi lahko nastavite, spremenite ali izbrišete načine.
- 8 Preverite lahko informacije o stanju povezanih naprav ThinQ ali Matter in jih upravljate.
- 9 Za vsak tip naprav **Domače naprave IoT** lahko preverite vodnik za priključitev. Povežite ali si oglejte naprave, registrirane z vašim računom LG ThinQ ali Naprave IoT.
- 10 Naučite se lahko, kako nastaviti **Zvezdišče LG** za nadzor naprav Matter. Če nastavite svoj TV kot **Zvezdišče LG**, lahko upravljate naprave Matter z aplikacijo LG ThinQ, tudi ko ste zunaj.

- Matter je globalni komunikacijski standard, ki omogoča, da pametne domače naprave različnih proizvajalcev delujejo skupaj v eni aplikaciji.

11 Zaženite **Račun LG**.

12 **Urejanje vnosov** : Lahko uredite ime povezane naprave ali uporabite zadevne nastavitve.

Nastavitve daljinskega upravljalnika : Premaknite se v aplikacijo **Nastavitve daljinskega upravljalnika**.

Uredi seznam : Povezane naprave Domače naprave IoT lahko skrijete ali prikažete in preuredite seznam.

Izbriši naprave : Povezano napravo lahko izbrišete. Iz TV-ja lahko izbrišete samo določene naprave.

Obvestilo : Na povezani napravi lahko vklopite ali izklopite obvestila.

Pokaži povezljive naprave IoT : Prikaz naprav, ki so na voljo za povezavo.

Uporabniški priročnik : Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.

Zapri aplikacijo : Zapre aplikacijo, da ta ne deluje več v ozadju.

13 Zapre aplikacijo.

- Elementi, ki jih je mogoče nastaviti, se razlikujejo med modeli in regijami.

Priključitev Domače naprave IoT

Preverite in nadzorujete lahko stanje povezane Domače naprave IoT.

01 Namestite aplikacijo LG ThinQ na vaš pametni telefon.

02 Prijavite se v svoj račun LG ThinQ in registrirajte svojo lastno napravo LG ThinQ.

03 Zaženite **Domače zvezdišče** s pritiskom na gumb  na daljinskem upravljalniku.

04 Izberite  zgoraj desno.

05 Prijavite se v vaš račun LG ThinQ. Pojavil se bo seznam registriranih naprav LG ThinQ.

- Elementi, ki jih je mogoče nastaviti, se razlikujejo med modeli in regijami.
- Če se nahajate na območju, kjer aplikacija LG ThinQ ne deluje, priključitev naprave LG ThinQ ne bo podprta.
- Če želite registrirati svojo napravo interneta stvari, izberite **Poveži domače naprave IoT** in sledite navodilom za uporabo nastavitvev.
- Če zunanjo napravo nadzorujete s pomočjo mobilne aplikacije, naprave morda ne boste mogli nadzorovati iz televizorja. Zaprite mobilno aplikacijo, da boste napravo nadzorovali iz televizorja.
- Naprave interneta stvari, ki jih je mogoče priključiti na televizor, so predmet sprememb brez predhodnega obvestila.
- Naprave LG ThinQ, ki jih je mogoče priključiti, in razpoložljive funkcije se lahko razlikujejo med mobilno napravo in televizorjem.

Priključitev pametnih naprav

Priključitev pametnih naprav

S povezavo televizorja in pametne naprave lahko uporabljate različne funkcije.

Povezava pametne naprave s televizorjem z uporabo aplikacije LG ThinQ

- 01 Prenesite aplikacijo LG ThinQ iz trgovine z aplikacijami v pametni napravi.
 - 02 Televizor in pametno napravo povežite v isto omrežje.
 - 03 Zaženite aplikacijo LG ThinQ, nameščeno v pametni napravi.
 - 04 Upoštevajte navodila v aplikaciji LG ThinQ za priključitev pametne naprave na televizor.
- Kadar so informacije vašega računa LG ThinQ povezane s TV-jem, lahko naprave interneta stvari, ki so povezane z vašim računom, upravljate s pomočjo možnosti **Domače zvezdišče** na TV-ju.
 - Glasovne ukaze lahko izvajate tudi prek Pametni zvočnik, povezanega z računom v nastavitvah aplikacije LG ThinQ.
 - Storitve morda ni na voljo, odvisno od države.

Upravljanje televizorja z aplikacijo LG ThinQ

Z dotikanjem gumbov na zaslonu pametne naprave lahko upravljate televizor.

- V načinu zunanjega vhoda so lahko nekateri kontrolniki omejeni.
- Zaslona in funkcionalnost aplikacije se lahko spremenita brez predhodnega obvestila.
- Katere funkcije so na voljo, je odvisno od države in operacijskega sistema.

Uporaba kamere pametne naprave, ki je povezana s televizorjem

Lahko uporabite kamero pametne naprave, ki je z LG ThinQ povezana s televizorjem.

- Priporočamo, da je za zagotovitev zanesljive povezave naprava, ki jo želite povezati s televizorjem, vedno posodobljena na najnovejšo različico operacijskega sistema.
- V odvisnosti od modela ali proizvajalca pametne naprave, kamera morda ni povezana.
- Priporočljivo je, da napravo povežete s 5-gigaherčnim usmerjevalnikom, saj brezžično okolje lahko vpliva na njeno delovanje.


- Odzivnost se lahko razlikuje glede na okolje uporabnika.
- Če povezave večkrat ni mogoče vzpostaviti, izklopite televizor in napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo, nato pa ju vklopite in znova poskusite.

Povezovanje kamere s televizijo

Povezovanje kamere s televizijo

Če kamero povežete s televizijo, jo lahko uporabite za video konference itd.

- 01 Kamero priključite v vrata **USB IN**.
- 02 Zaženite **Domače zvezdišče** s pritiskom na gumb  na daljinskem upravljalniku.
- 03 Izberite **Kamera**.
- 04 Za nastavitve več nastavitev kamere lahko pritisnete  na zaslonu.

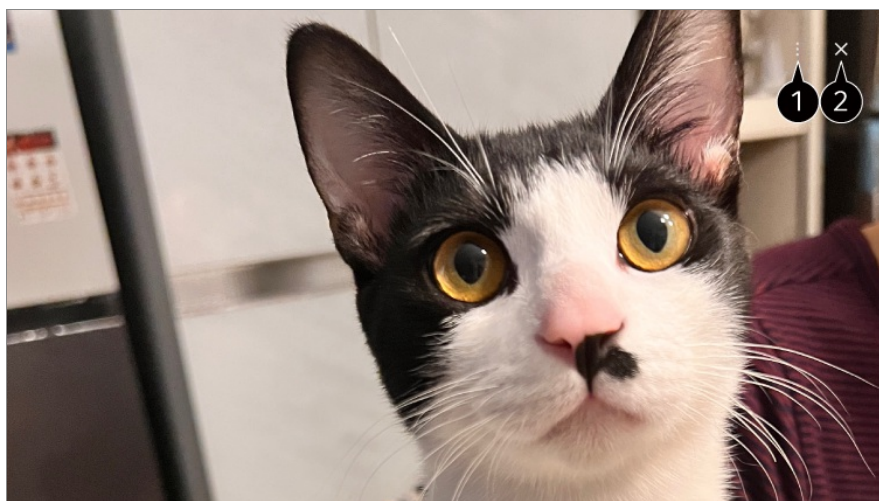

- 1 **Seznam kamer** : Na seznamu povezanih kamer lahko izberete kamero, ki jo želite uporabiti. Na voljo je le, če sta povezani najmanj dve kameri.

Samodejno prepoznavanje obraza : Nastavite na **Vklop**. Prilagodi kamero, da samodejno centrirajo osebo ali predmet, ki je prepoznan kot obraz na zaslonu.

- Prepozna do šest oseb.
- Lahko se prepozna kot obraz, tudi če ni oseba.
- Če je razdalja med kamero in motivom prevelika, prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo.

Nastavitve položaja zaslona kamere : Nastavite lahko položaj kamere in povečate ali pomanjšate zaslon.

Uporabniški priročnik : Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.

Zapri aplikacijo : Zapre aplikacijo, da ta ne deluje več v ozadju.

② Zapre aplikacijo.

- Nekatere funkcije morda ne bodo voljo, odvisno od modela.
- Za podroben opis funkcij kamere glejte priročnik naprave.
- Kamero je potrebno kupiti ločeno.
Priporočljivo je, da uporabite izdelek, katerega združljivost s televizorji LG je bila preizkušena.
Amcrest AWC496/AWC195-B, Logitech BRIO/C920/C920c/C920e/C920s/C920x/C922 Pro/C922x/C925e/C930c/C930e, LG Smart Cam
- Kamere pri določenih namestitvah TV zaslona ni mogoče namestiti na zaslon.
- Naprava USB morda ne bo delovala pravilno, če bo uporabljeno zvezdišče USB ali podaljšek.
- Lahko uporabite kamero pametne naprave, ki je z LG ThinQ povezana s televizorjem.
Za več informacij glede dejanja si oglejte **Priključitev zunanjih naprav** → **Priključitev pametnih naprav** v **Uporabniški priročnik**.

Video konference

Video konferenco lahko izvedete preko spletne strani ali preko aplikacije, ki omogoča video konference.

- Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih državah ali pri nekaterih modelih.
- Za uporabo funkcije potrebujete internetno povezavo.
- Kakovost slike pri določenem delovanju kamere oz. omrežnega okolja morda ne bo jasna.
- Spletna mesta ali aplikacije za videokonference lahko preverite na seznamu internetnih storitev od **Domača pisarna**. Odvisno od okoliščin ponudnika storitev je lahko uporaba spletne strani ali aplikacije za video konference predmet začasne prekinitve ali spremembe.

Kar najboljši izkoristek **Večkratni prikaz**

S pritiskom na  → **Večkratni prikaz**, lahko hkrati uporabljate zaslon z videoposnetkom ali zaslon za oddajanje in kamero. Za več informacij so oglejte **Kar najboljši izkoristek pametnega televizorja** → **Uporaba funkcije Večkratni prikaz** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

- Ta funkcija je na voljo le na modelih, ki podpirajo funkcijo **Večkratni prikaz**.

Povezovanje pametnih naprav z NFC

povezovanjem

Povezovanje pametnih naprav z NFC povezovanjem

Komunikacija kratkega dosega (Near Field Communication - NFC) je tehnologija, ki vam omogoča priročno pošiljanje in prejemanje informacij brez ločenih nastavitev.

S pametno napravo v bližini daljinskega upravljalnika, ki podpira NFC, lahko namestite aplikacijo LG ThinQ in napravo povežete s televizorjem.


01 V nastavitvah pametne naprave vklopite NFC.

Za uporabo NFC z napravami Android, nastavite možnost NFC, da v nastavitvah pametne naprave omogočite branje/pisanje etiket.

Nastavitve NFC se lahko razlikujejo glede na napravo.

02 Vklopite zaslon pametne naprave in ga postavite v bližino  na daljinskem upravljalniku.

Največja razdalja za povezovanje z NFC je približno 1 cm.

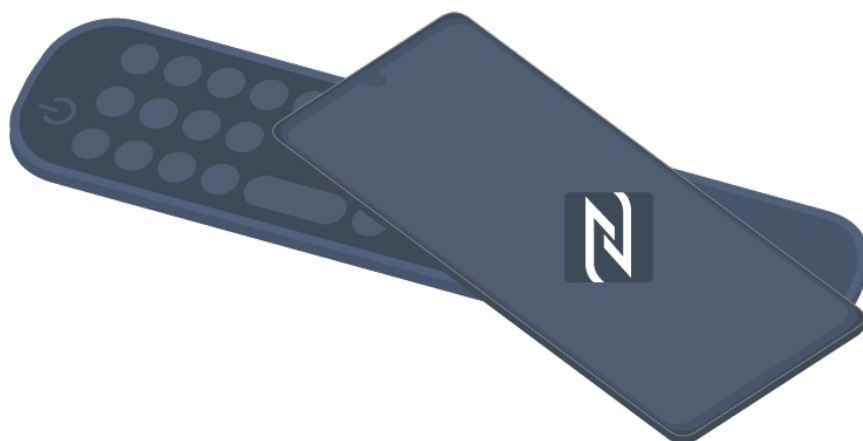

03 Sledite navodilom za namestitev aplikacije LG ThinQ na pametno napravo.

04 Svojo pametno napravo spet označite za daljinski upravljalnik. Aplikacija LG ThinQ vam omogoča povezavo televizorja in ogled vsebine s pametne naprave oziroma zaslona pametne naprave.

- Nekaterе države ne podpirajo namestitve aplikacije LG ThinQ z oznakami NFC. V tem primeru aplikacijo LG ThinQ prenesite iz vsake trgovine z aplikacijami.
- Ta funkcija je na voljo samo za pametne naprave, ki podpirajo NFC.
- Lokacija NFC se lahko razlikuje glede na pametno napravo. Za več informacij glejte uporabniški priročnik za to napravo.
- Funkcije, povezane prek NFC, se lahko razlikujejo glede na pametno napravo.
- Ta funkcija je na voljo samo, če je na daljinskem upravljalniku logotip NFC.
- Nekateri daljinski upravljalniki imajo oznake  na hrbtni strani.

Ogled zaslona pametne naprave na televizorju

Ogled zaslona pametne naprave na televizorju

- 01 Omogoči način Screen Share na pametni napravi.
 - 02 Televizor bo prikazan na seznamu naprav, ki so na voljo.
 - 03 Izberite televizor in zahtevajte povezavo.
 - 04 V pojavnem oknu z zahtevo za povezavo izberite **Sprejmi**.
 - 05 Ko bo povezava vzpostavljena, bo na televizorju prikazan zaslon povezane naprave.
- Ko prvič priključite **Screen Share**, se bo prikazalo pojavno okno, ki vam omogoča izbiro možnosti **Sprejmi**, **Zavrni** ali **Blokiraj**.
 - **Sprejmi** : Napravo lahko priključite. Od drugega poskusa naprej se pojavno okno za povezavo ne bo več prikazalo.
 - **Zavrni** : Naprave ne priključite. V primeru poskusa vzpostavitve ponovne povezave se bo prikazalo pojavno okno.
 - **Blokiraj** : Naprave ne priključite. Tudi če poskusite ponovno vzpostaviti povezavo, se pojavno okno ne bo prikazalo in povezava ne bo delovala.
Če želite izklopiti **Blokiraj**, pojdite na  →  → **Splošno** → **Zunanje naprave** in izberite **Izbriši zgodovino povezav**.
 - Priporočamo, da je za zagotovitev zanesljive povezave naprava, ki jo želite povezati s televizorjem, vedno posodobljena na najnovejšo različico operacijskega sistema.
 - V odvisnosti od modela ali proizvajalca pametne naprave funkcija Screen Share morda ni podprta.
 - iPad, iPhone, Mac, itd. se lahko povežejo prek AirPlay 2. Za več informacij so oglejte **Priključitev zunanjih naprav** → **Uporaba Domače zvezdišče** v možnosti **Uporabniški priročnik**.
 - Priporočljivo je, da napravo povežete s 5-gigaherčnim usmerjevalnikom, saj brezžično okolje lahko vpliva na njeno delovanje.
 - Odzivnost se lahko razlikuje glede na okolje uporabnika.
 - Razlikuje se glede na napravo. Več informacij o napravi, ki jo želite povezati, si oglejte v uporabniškem priročniku.
 - Če povezave večkrat ni mogoče vzpostaviti, izklopite televizor in napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo, nato pa ju vklopite in znova poskusite.

Predvajanje zvoka iz pametne naprave prek zvočnikov televizorja

Predvajanje zvoka iz pametne naprave prek zvočnikov televizorja

Če želite zvok iz pametne naprave predvajati prek zvočnikov televizorja, pametno napravo in televizor povežite prek povezave Bluetooth.

01 Vklopite povezavo Bluetooth pametne naprave, nato pa na seznamu naprav izberite televizor.

02 Televizor se bo povezal s pametno napravo.

- Televizije morda ne bo na seznamu pametnih naprav, kadar iščete kanal ali nastavljate zvočnik Bluetooth.
- Če povežete pametno napravo s televizijo preko vmesnika Bluetooth in predvajate zvok pametne naprave preko televizijskega zvočnika, potem televizija morda ni povezana z nobeno drugo pametno napravo.

Priklop pomnilniških naprav USB

Priklop pomnilniških naprav USB

Pomnilniško napravo USB (trdi disk, ključ USB) priključite na vrata USB televizorja in datoteke, shranjene v pomnilniški napravi USB, predvajajte v televizorju.

Nasveti za uporabo pomnilniške naprave USB

- Če je v pomnilniški napravi USB vgrajen program za samodejno prepoznavo ali če uporablja lasten gonilnik, je morda ne bo mogoče prepoznati.
- Nekaterе naprave USB morda ne bodo podprte ali pa ne bodo delovale pravilno.
- Če uporabljate podaljšek kabla USB, naprave USB morda ne bo mogoče prepoznati ali pa ne bo delovala pravilno.
- Uporabljajte samo pomnilniške naprave USB, formatirane z datotečnim sistemom FAT32,

exFAT ali NTFS operacijskega sistema Windows.


- Priporočamo, da uporabite zunanji trdi disk USB z nazivno napetostjo 5 V ali manj in nazivnim tokom 500 mA ali manj. Če naprava porablja več napetosti/toka od nazivne napetosti/toka, morda ne bo pravilno delovala zaradi pomanjkanja toka.
- Priporočamo uporabo zvezdišča USB ali naprave za shranjevanje USB z napajanjem.
- Priporočamo uporabo naprave za shranjevanje z zmogljivostjo 32 GB za pomnilnik USB in 2 TB ali manj za trdi disk USB.
- Če zunanji trdi disk USB s funkcijo za varčevanje z energijo ne deluje, ga izključite in znova vključite, da bo pravilno deloval. Za več informacij si preberite uporabniški priročnik za trdi disk USB.
- Podatki na pomnilniški napravi USB se lahko poškodujejo, zato je pomembne datoteke priporočljivo varnostno kopirati. Za upravljanje podatkov so odgovorni uporabniki. Proizvajalec ne nosi nikakršne odgovornosti.
- Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku. Za odstranjevanje naprave za shranjevanje USB, pritisnite gumb **lzvrzi**, ki se pojavi na vrhu, ko se usmerite na napravo za shranjevanje USB, ki jo želite odstraniti. Če napravo USB izključite, ne da bi izbrali možnost **lzvrzi**, lahko pride do napake v televizorju ali pomnilniku.
- Kadar napravo za shranjevanje USB datotečnega sistema, ki ga TV ne podpira, priključite v vrata **USB IN**, se prikaže sporočilo o formatiranju. Če želite uporabljati priključeno napravo za shranjevanje USB, morate napravo najprej formatirati. S formatiranjem se izbrišejo vsi podatki, shranjeni v pomnilniški napravi USB, naprava pa se formatira z datotečnim sistemom FAT32, exFAT ali NTFS.
- Zaženite **Domače zvezdišče** s pritiskom na gumb  na daljinskem upravljalniku. V možnosti **Domače zvezdišče** izberite priključeni USB in nato izberite gumb **Formatiraj**, da formatirate pomnilniško napravo USB.
- Če povežete napravo USB, lahko ustvarite poljubno datoteko ali mapo za storitve pametnega televizorja, kot sta shranjevanje in pridobivanje sličic.

Uporaba Predstavnostni predvajalnik

Uporaba **Predstavnostni predvajalnik**

Z aplikacijo **Predstavnostni predvajalnik** lahko iščete in si ogledate fotografije ali predvajate videoposnetke in pesmi.


- 01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.
- 02 Zaženite aplikacijo **Predstavnostni predvajalnik**.
- 03 S seznama naprav izberite napravo, ki jo želite uporabiti.
- 04 Izberite vsebino za predvajanje.

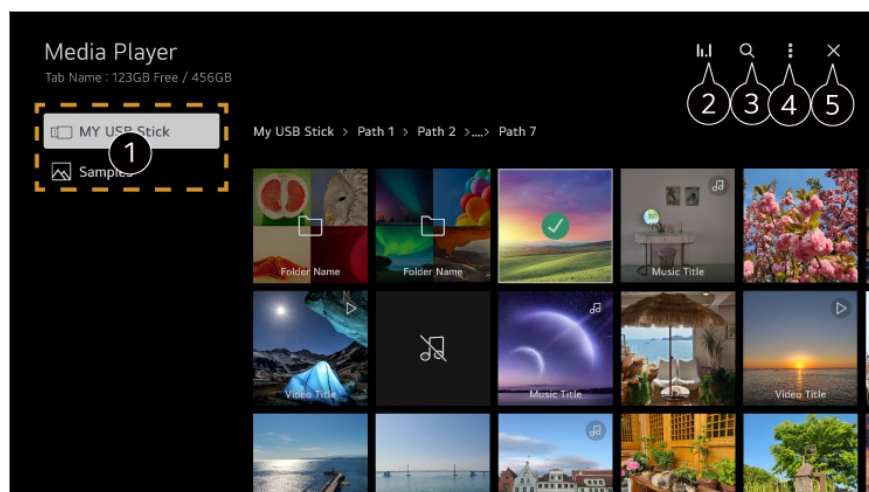

- ❶ Izberete lahko napravo, povezano z vašim televizorjem.
- ❷ Prikazano samo, ko je predvajana glasba. Pritisnite **1.1**, da dostopite do zaslona za predvajanje glasbe.
- ❸ Zaženite **Išči**.
- ❹ **Prikaži vrsto** : Izbira načina prikaza vsebine.
Razvrsti : Izberite možnost za razvrščanje vsebine.
Skupina : Če filtrirate po **Glasba**, lahko vsebino razvrstite v kategorije, kot sta **Izvajalec** in **Album**.
Predvajanje izbora : Izberete in predvajate lahko več različnih vsebin.
Izbriši : Izberete in izbrisate lahko več različnih vsebin.
Uporabniški priročnik : Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.
Zapri aplikacijo : Zapre aplikacijo, da ta ne deluje več v ozadju.
- ❺ Zapre aplikacijo.
 - Datotek, ki so v skupni rabi iz drugih naprav, ni mogoče izbrisati.
 - Glede na filtriranje ali model, ki ste ga izbrali, so na voljo različne nastavitve.
 - Določena vsebina morda ne bo prikazana na seznamu, če je vseh vsebin več kot 40.000.

Ogled fotografij

V aplikaciji **Predstavnostni predvajalnik** lahko izberete fotografijo in si jo ogledate. Za uporabo več funkcij pritisnite gumb **Kolešček (OK)** na daljinskem upravljalniku in izberite **✓** na zaslonu.

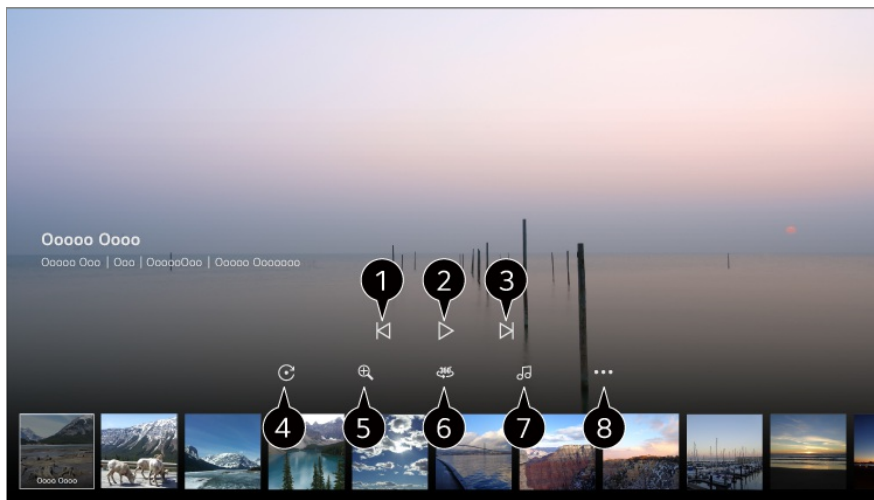


- ❶ Prikaz prejšnje vsebine.
- ❷ Zagon diaproyekcije.
- ❸ Prikaz naslednje vsebine.
- ❹ Zasuk fotografije.
- ❺ Povečava ali pomanjšava fotografije.
- ❻ 360-stopinjske fotografije si lahko ogledate v 360 stopinjah.
 - Če PREDVAJANJE VR 360° uporabite pri običajni fotografiji, lahko pride do popačenja slike.
 - Nekateri modeli morda niso podprti.
- ❼ Predvajanje glasbene datoteke, izbrane iz pomnilniške naprave, kot glasbe v ozadju.
- ❽ Nastavitev velikosti fotografije ali sprememba hitrosti ali učinkov diaproyekcije.
 - Nekateri modeli morda niso podprti.

Predvajanje videoposnetkov

V aplikaciji **Predstavnostni predvajalnik** lahko izberete videoposnetek in ga predvajate.

S pritiskom gumbov ◀/▶ na daljinskem upravljalniku lahko preskočite 10 sekund nazaj/naprej.


Za uporabo več funkcij pritisnite gumb **Kolešček (OK)** na daljinskem upravljalniku in izberite ▼ na zaslonu.

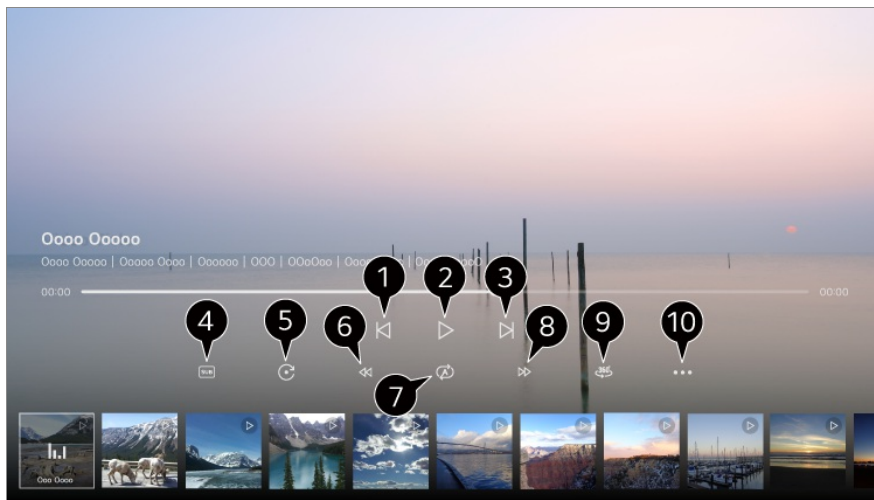

- ❶ Prikaz prejšnjega videoposnetka.
- ❷ Predvajanje ali ustavitev videoposnetka.
- ❸ Prikaz naslednjega videoposnetka.
- ❹ Spreminjanje nastavitev podnapisov.
- ❺ Sukanje videov.
- ❻ Vrtenje videoposnetka nazaj z večjo hitrostjo.
- ❼ Izvedete lahko nastavitve, ki so povezane s ponavljajočim predvajanjem videa.
- ❽ Vrtenje videoposnetka naprej z večjo hitrostjo.
- ❾ 360-stopinjske videoposnetke si lahko ogledate v 360 stopinjah.
 - Če PREDVAJANJE VR 360° uporabite pri običajnem videoposnetku, lahko pride do popačenja slike.
 - Nekateri modeli morda niso podprti.
- ❿ **Nadaljuj predvajanje** : Nastavite nadaljevanje gledanja, če želite nadaljevati s predvajanjem od zadnjega prikazanega prizora naprej.
Hitrost predvajanja : Nastavitev hitrosti predvajanja.
Skladba : Nastavitev zvočnih posnetkov.
Uporabniški priročnik : Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.
Zapri aplikacijo : Zapre aplikacijo, da ta ne deluje več v ozadju.

Poslušanje glasbe

V aplikaciji **Predstavnostni predvajalnik** lahko izberete skladbo in jo predvajate. Za uporabo več funkcij pritisnite gumb **Kolešček (OK)** na daljinskem upravljalniku in izberite ▼ na zaslonu.

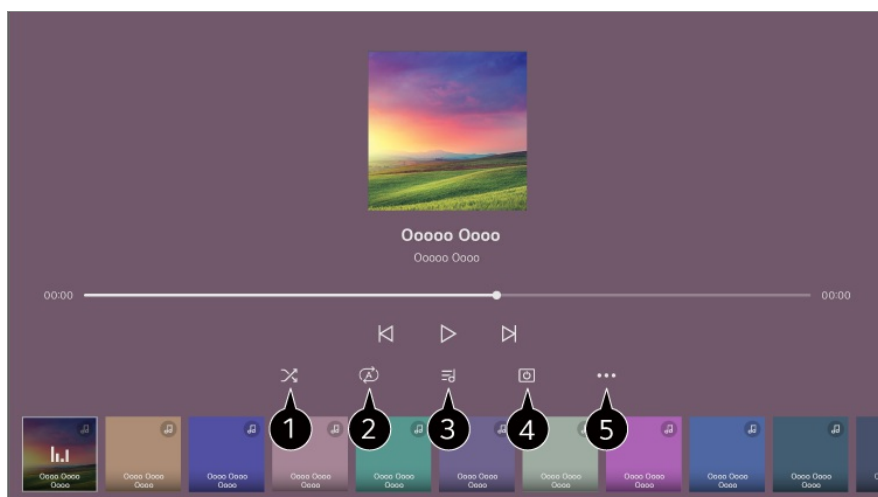

- ❶ Nastavite lahko način naključnega predvajanja.
- ❷ Nastavite lahko način ponovitve predvajanja.
- ❸ Besedila skladb so na voljo pri glasbenih datotekah, ki jih vsebujejo.
Pri nekaterih glasbenih datotekah lahko izberete razdelek besedila in premaknete položaj predvajanja.
 - Funkcija besedila skladb je podprta samo pri nekaterih napravah.
 - Besedilo skladbe morda ne bo prikazano sinhronizirano, odvisno od podatkov besedila skladbe v glasbeni datoteki.
- ❹ Poslušanje glasbe pri izklopljenem zaslonu.
- ❺ **Sinhronizacija besedil pesmi** : Nastavite lahko hitrost besedila skladbe.
 - Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od skladbe.

Uporabniški priročnik : Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.

Zapri aplikacijo : Zapre aplikacijo, da ta ne deluje več v ozadju.


Uporaba funkcije Domača pisarna

Uporaba funkcije **Domača pisarna**

Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Domača pisarna**.
Preko televizorja lahko upravljate z računalnikom na daljavo.

- 01 Prižgite računalnik, s katerim se želite povezati.
- 02 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Domača pisarna**.
- 03 Izberite **Oddaljeni računalnik**. Priključite lahko nov osebni računalnik.

- Osebni računalnik, ki ga želite povezati, mora biti vklopljen, v nastavitvah računalnika pa mora biti vključena možnost »Omogoči oddaljeno namizje«.
- Na **Oddaljeni računalnik** lahko priključite do štiri naprave. Če želite dodati drug osebni računalnik, izbrišete predhodno registrirani osebni računalnik.
- Povezava je možna samo z operacijskim sistemom Windows 10 Professional ali novejšo različico.
Uporabniško ime in geslo za Windows morata biti nastavljena. Prijava prek vhoda kode PIN ni podprta.

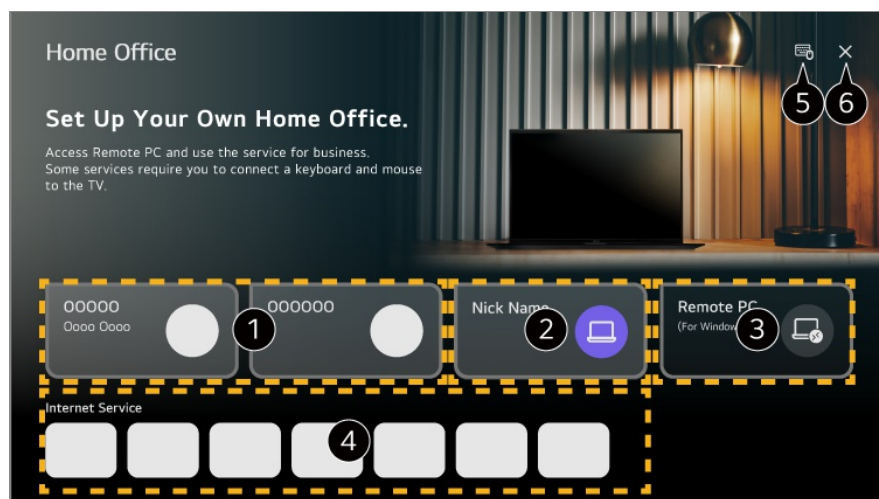

- 1 Uporabite lahko izbrano storitev osebnega računalnika v oblaku.
- 2 Uporabite ga lahko tako, da preklopite na povezan osebni računalnik.
✎ : Podatke o povezavi lahko uredite.
🗑 : Povezan osebni računalnik lahko izbrišete.
- 3 Priključite lahko nov osebni računalnik.
- 4 Na TV-ju lahko uporabljate internetno storitev, ki jo ponuja osebni računalnik.
 - Razpoložljive funkcije se lahko od države do države razlikujejo.
- 5 Priključite lahko tipkovnico ali miško Bluetooth in nastavite, ali želite uporabljati povezano napravo.
 - Za povezavo tipkovnice ali miške Bluetooth glejte **Nastavitve → Zunanje naprave → Poveži krmilnik Bluetooth** v **Uporabniški priročnik**.
- 6 Zapre aplikacijo.
 - Priključitev tipkovnice in miške na televizor omogoča nemoteno delovanje. Če se razporeditev tipk na tipkovnici, ki je povezana na računalnik in tipkovnice, ki je povezana s televizorjem razlikujeta, nekatere tipke morda ne bodo delale.
 - Povezavo med TV zaslonom in računalnikom je mogoče vzpostaviti šele po opravljenih nastavitvah omrežne povezave.
 - Če televizor in računalnik nista povezana v isto omrežje, potrebni so javni IP podatki in morda bodo potrebne nastavitve za posredovanje vrat usmerjevalnika.

- Če je povezava omejena z varnostno politiko računalnika, se obrnite na upravitelja omrežne varnosti.
- Nekaterih funkcij ali programov na računalniku ni mogoče uporabljati.
- Ko je na računalniku aktivirana funkcija varčevanja energije, je povezava izgubljena in ponovna povezava ni mogoča. Pred uporabo priporočamo da onemogočite funkcijo varčevanja energije računalnika.

Skupna raba vsebine osebnega računalnika

Na TV-ju si oglejte vsebino, shranjeno na računalniku.

Kadar sta računalnik in TV priključena v isto omrežje, lahko uživate ob ogledu videoposnetkov/glasbe/fotografij, shranjenih na računalniku, na TV-ju.

Prebrskajte vsebino na računalniku, da si jo boste ogledali na TV-ju (Windows 10).

- 01 Televizor in računalnik povežite v isto omrežje.
 - 02 Z desnim klikom kliknite na datoteko, ki jo želite predvajati, in izberite »Predvajaj na napravi«.
 - 03 Na prikazanem seznamu izberite ime TV-ja, ki ga želite gledati, in predvajanje se bo začelo na izbranem TV-ju.
- Izbrana datoteka se predvaja le prek ene naprave, čeprav je povezanih več televizorjev ali naprav. Hitrost predvajanja je lahko odvisna od omrežne povezave.
 - Za predvajanje na drugih operacijskih sistemih ali napravah glejte priročnik operacijskega sistema/naprave.

S pomočjo TV-ja prebrskajte in si oglejte vsebino, shranjeno na računalniku (Windows 10).

- 01 Televizor in računalnik povežite v isto omrežje.
- 02 Na zaslonu računalnika odprite meni »Start«, poiščite »možnosti pretočne predstavnosti« in nato izberite prikazani rezultat.
- 03 V oknu, ki se odpre, izberite možnost »Vklopi pretočni prenos predstavnosti«.
- 04 Omogočite vse »možnosti pretočne predstavnosti«.

05 Izberite možnost »V redu« za shranjevanje nastavitev.

06 V aplikaciji na TV-ju **Domače zvezdišče** izberite priključen računalnik, nato pa izberite in predvajajte želeno datoteko.

- Za predvajanje na drugih operacijskih sistemih ali napravah glejte priročnik operacijskega sistema/naprave.

Opozorila glede deljenja vsebine

- Če možnost deljenja vsebine ne deluje pravilno, preverite omrežne nastavitve.
- Priporočljivo je, da napravo povežete s 5-gigaherčnim usmerjevalnikom, saj brezžično okolje lahko vpliva na njeno delovanje.
- V nekaterih omrežnih okoljih morda ne bo delovala pravilno.
- Če je na eno napravo priključenih več televizorjev, se lahko vsebina nepravilno predvaja, kar je odvisno od delovanja strežnika.
- Za ogled videoposnetka 1080p s pomočjo funkcije za skupno rabo vsebine potrebujete usmerjevalnik s frekvenco 5 GHz. Če uporabljate obstoječi 2,4-GHz usmerjevalnik, lahko videoposnetek zastaja oziroma se ne predvaja pravilno.
- Funkcija deljenja vsebine ni nujno podprta za usmerjevalnik, ki ne podpira večvrstnega oddajanja. Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik, priložen vašemu usmerjevalniku, ali se obrnite na proizvajalca.
- Napisi so podprti le pri nekaterih povezanih napravah.
- Če ste datoteko s podnapisi dodali pozneje, onemogočite skupno mapo na osebнем računalniku in jo znova omogočite.
- Datoteke DRM v povezani napravi se ne bodo predvajale.
- Podprta oblika zapisa datoteke se lahko razlikuje glede na okolje povezane naprave, kar velja tudi za obliko zapisa datoteke, ki jo podpira televizor.
- Če je v eni mapi preveč map ali datotek, naprava morda ne bo delovala pravilno.
- Informacije o datoteki, uvoženi iz povezane naprave, se lahko prikažejo v nepravilni obliki.
- Odvisno od kodiranja nekaterih tokov morda ne bo mogoče predvajati v načinu deljenja vsebine.

Ogled računalniškega zaslona na televizorju

Ogled računalniškega zaslona na televizorju

Vzpostavitev brezžične povezave (Windows 10)

- 01 Kliknite ikono središča za obvestila v opravilni vrstici na računalniškem zaslonu in izberite možnost »Poveži«.
 - 02 Izberite televizor, s katerim želite vzpostaviti povezavo, in zahtevajte povezavo.
 - 03 Ko bo povezava vzpostavljena, bo na televizorju prikazan zaslon povezanega osebne računalnika.
- Priporočamo, da je za zagotovitev zanesljive povezave naprava, ki jo želite povezati s televizorjem, vedno posodobljena na najnovejšo različico operacijskega sistema.
 - Priporočamo, da funkcijo uporabljate na majhni oddaljenosti.
 - Možnost Screen Share zaženite hitreje, tako da pametno napravo ali računalnik povežete v isto omrežje kot TV.
 - Čeprav je napravo možno priključiti brez brezžičnega usmerjevalnika, priporočamo, da jo priključite na 5 GHz usmerjevalnik, saj lahko brezžično okolje negativno vpliva na delovanje.
 - Odzivnost se lahko razlikuje glede na okolje uporabnika.
 - Razlikuje se od različice za Windows. Več informacij o napravi, ki jo želite povezati, si oglejte v uporabniškem priročniku.
 - Če povezave večkrat ni mogoče vzpostaviti, izklopite televizor in napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo, nato pa ju vklopite in znova poskusite.

Vzpostavitev žične povezave

- 01 S pomočjo kabla HDMI vaš računalnik povežite s televizijo.
 - 02 Trenutni vhodni vir priključite v vhod, kjer je kabel HDMI povezan v  → **Domače zvezdišče**.
 - 03 Ko bo povezava vzpostavljena, bo na televizorju prikazan zaslon povezanega osebne računalnika.
- Če je prisotna težava z vašo povezavo, glejte **Odpravljanje težav → Odpravljanje težav s priključitvijo naprave** v **Uporabniški priročnik**.

Kar najboljši izkoristek pametnega televizorja


Uživanje v trgovini Igra

Uživanje v trgovini Igra

Lahko izberete aplikacijo v zvezi z igro, povezano igralno napravo ali računalnik.

01 Pritisnite gumb 🏠 na daljinskem upravljalniku.

02 Zažene se Igra.

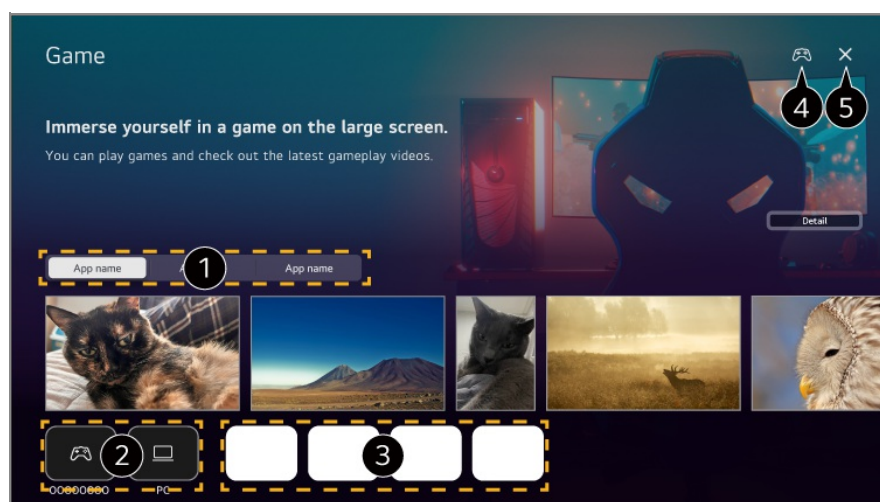

- ❶ Izberite želeno storitev. Vsebina, ki jo zagotavlja storitev, je prikazana spodaj.
 - ❷ Lahko izberete povezano igralno napravo ali računalnik. Naprave, ki niso povezane niso prikazane.
 - ❸ Lahko zaženete aplikacijo, ki je v zvezi z igro.
 - ❹ Premaknite se na **Poveži krmilnik Bluetooth**.
 - ❺ Zapre aplikacijo.
- Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih državah.
 - Igralne naprave in računalniki, ki so povezani s **HDMI IN** se samodejno dodajo v **Igra**.


Uporaba storitve Učenje

Uporaba storitve Učenje

Izberete lahko predstavljene storitve ali ustrezne vsebine, povezane z učenjem.

01 Pritisnite gumb 🏠 na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite kartico **Učenje**.

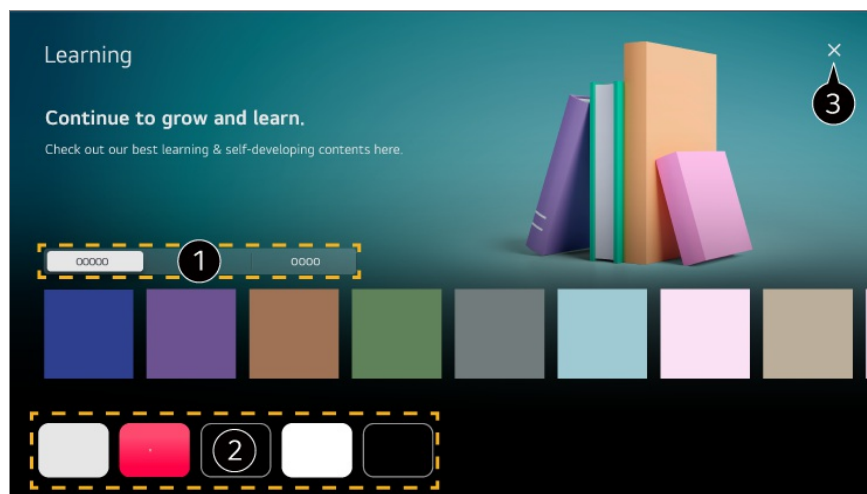

① Izberite želeno storitev. Vsebina, ki jo zagotavlja storitev, je prikazana spodaj.

② Zaženete lahko aplikacijo, povezano z učenjem.

③ Zapre aplikacijo.

- Za uporabo storitve **Učenje** morate imeti vzpostavljeno omrežno povezavo.
- Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih državah ali pri nekaterih modelih.
- Razpoložljive funkcije se razlikujejo glede na regijo ali storitev.
- Priporočila ali rezultati iskanja se lahko razlikujejo od tistih v osebнем računalniku ali pametni napravi.


Uživanje v trgovini Glasba

Uživanje v trgovini Glasba

Na enem mestu lahko poiščete glasbo po svojih željah in dobite priporočila za priljubljene ali najnovejše pesmi.

01 Pritisnite gumb 🏠 na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite kartico **Glasba**.

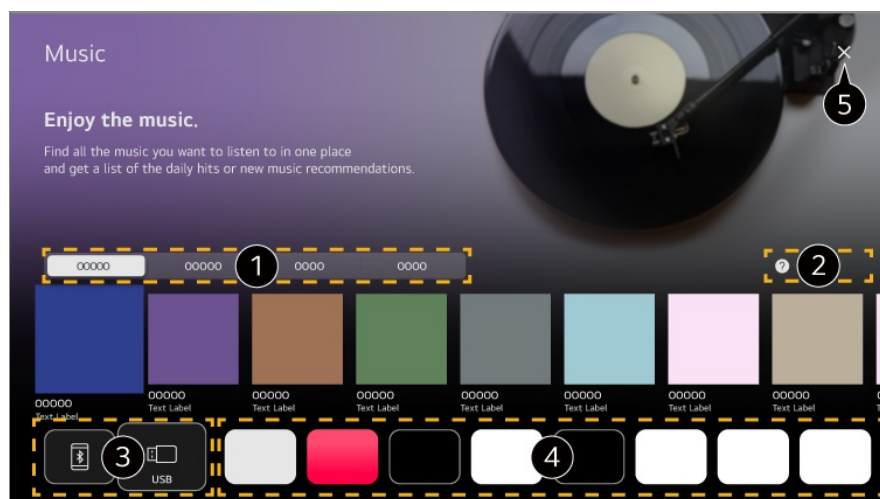


- ❶ Izberite želeno storitev. Vsebina, ki jo zagotavlja storitev, je prikazana spodaj.
 - ❷ Izberite želeno funkcijo. Lahko preverite, kako uporabljati funkcijo.
 - ❸ Glasbo lahko poslušate s povezane USB ali pametne naprave. Če izberete želeni element, se pomaknete do ustrezne aplikacije.
 - ❹ Prikaže glasbene aplikacije, ki so na voljo na TV-ju. Če izberete želeni element, se pomaknete do ustrezne aplikacije.
 - ❺ Zapre aplikacijo.
- Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih državah.
 - Za uporabo funkcije **Glasba** morate imeti vzpostavljeno omrežno povezavo.
 - Razpoložljive funkcije se razlikujejo glede na regijo ali storitev.
 - Priporočila ali rezultati iskanja se lahko razlikujejo od tistih v osebni računalniku ali pametni napravi.

Uporaba Skupna raba med prostori

Uporaba **Skupna raba med prostori**

Če imate na enem omrežju povezanih več TV zaslonov, lahko z enega TV zaslona pošljete videoposnetek na drug TV zaslon oz. prejmete videoposnetke z drugih TV zaslonov.

- 01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.
- 02 Zaženite aplikacijo **Skupna raba med prostori**.
- 03 Izberite **Povežite televizor** in sledite navodilom na zaslonu za vzpostavitev povezave.

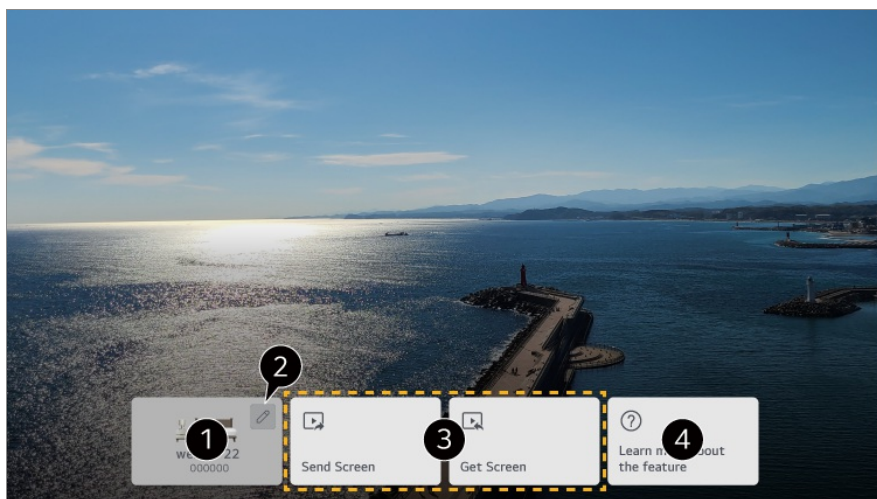

- 1 Vidite lahko televizijo, ki jo trenutno uporabljate.
- 2 Aktivira zaslon za urejanje. Ogledate si lahko povezano televizijo in blokirate ali izbrišete povezavo.
- 3 Izberete lahko nov TV zaslon tako, da izberete **Pošlji zaslon** ali **Pridobi zaslon** in nato izberete **Povežite televizor**.
Pošlji zaslon : Izberete lahko televizijo, na kateri želite nadaljevati z ogledom trenutnega zaslona.
Pridobi zaslon : Izberete lahko televizijo, iz katere hočete gledati zaslon.
- 4 Povežite se na **Uporabniški priročnik**.
 - Funkcija **Skupna raba med prostori** se lahko opusti brez obvestila.
 - Nekaterе funkcije morda ne bodo voljo, odvisno od modela.
 - Samo modele, ki podpirajo funkcijo **Skupna raba med prostori**, je mogoče povezati in uporabiti.
 - Na eni televiziji je mogoče vzpostaviti do pet povezav.
 - Delovanje morda ne bo tekoče, odvisno od omrežnih nastavitev ali okolja.
 TV zaslone, na katere se želite povezati, morajo biti povezani z istim omrežjem.
 Če funkcije ne delujejo pravilno, preverite nastavitve omrežja in nastavitve WOL na razdelilniku.
 Odvisno od delovanja usmerjevalnika, kakovost slike ali zvoka poslanega videoposnetka se lahko poslabša.
 Priporočena je žična povezava.
 - Kakovost slike ali zvoka poslanega videoposnetka je lahko nižja od originalnega videoposnetka.
 - Kadar televizije povezujete z aplikacijo LG ThinQ v **Povežite televizor**, morajo biti vse televizije, pri katerih želite uporabiti **Skupna raba med prostori**, registrirane v istem računu LG ThinQ.
 - Prenašate lahko **Live TV** ali zaslon naprave, povezane prek HDMI.
 Ni mogoče prenesti zaslona naprave, povezane s HDMI, ki ne more predvajati videa.
 Ogled je mogoče na televiziji, ki ima ustrezen zaslon.
 Prejeti prenosi imajo lahko omejitve pri gledanju.

Pri nekaterih oddajah vsebine zaslona ni mogoče poslati ali prenesti.

Videov iz nekaterih signalov ni mogoče pošiljati ali sprejemati. Spremenite izhodni video signal.

- TV zaslon, ki je sprejel videoposnetek, samodejno aktivira zaslon in TV zaslon, ki je poslal videoposnetek, samodejno ugasne zaslon.

Brskanje po internetu na televizorju


Uporaba **Spletni brskalnik**

Do spletnega mesta lahko dostopite tako, da vnesete spletni naslov v vrstico za tak naslov.

Če vnesete besedo za iskanje, boste v iskalniku našli informacije o iskani besedi.

01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.

02 Zaženite aplikacijo **Spletni brskalnik**.

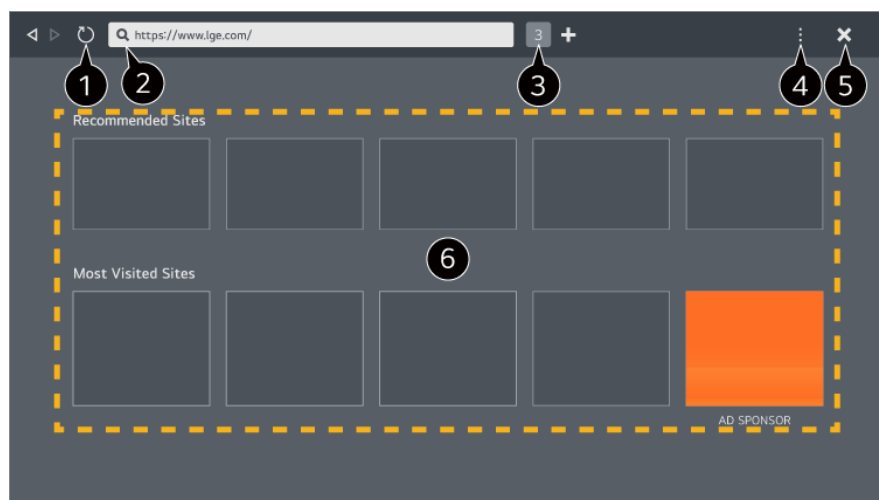

- 1 Spletno mesto, ki ga gledate, lahko osvežite.
- 2 Vtipkate lahko spletni naslov, da se pomaknete na določeno spletno mesto, lahko pa tudi neposredno vnesete iskalni pojem.
- 3 Vidite lahko zavihke, ki so trenutno odprti.
- 4 Med brskanjem po spletnem mestu lahko uporabite funkcijo povečave.
Blokiraj oglase : Na spletnem mestu, ki ga gledate, lahko blokirate oglase. Toda ta gumb je prikazan samo, če je funkcija  → **Nastavitve** → **Uporabi funkcijo Blokiraj oglase** nastavljena na **Vklop**.
Gledanje televizije : Razdelite zaslon za prikaz TV-zaslona. Med gledanjem TV-ja lahko brskate po spletnih straneh.

Zgodovina : Zgodovino obiskov spletnih mest si lahko ogledate in izbrišete.

Dodaj med zaznamke : Spletno mesto, ki si ga trenutno ogledujete, lahko dodate med priljubljene.

Na začetni zaslon dodajte bližnjico : Spletno mesto, ki si ga trenutno ogledujete, lahko dodate kot bližnjico na vaš začetni zaslon.

Zaznamki : Seznam spletnih mest, ki ste jih dodali med priljubljene, si lahko ogledate in izbrišete.

Nastavitve : Spremenite lahko nastavitve spletnega brskalnika.

Uporabniški priročnik : Zaženite **Uporabniški priročnik**.

Zapri aplikacijo : Zapre aplikacijo, da ta ne deluje več v ozadju.

5 Zapre aplikacijo.

6 Na prikazu novega zavihka so prikazane **Priporočena mesta** in **Najbolj Obiskano Spletno Mesto**.

Če ne želite, da je seznam **Priporočena mesta** prikazan, funkcijo  → **Nastavitve** → **Prikaži priporočena mesta** nastavite na **Izklop**.

Priporočena mesta se lahko razlikujejo med državami in so na voljo le v nekaterih državah.

• Aplikacija **Spletni brskalnik** na vašem TV-ju je TV-brskalnik, zato lahko deluje drugače kot brskalnik na vašem računalniku.

- Nekateri vsebini morda ne bodo pravilno predvajane.
- Vtičnik Flash ni podprt, podprt je le medij HTML5.
- Namestitev vtičnika ni podprta.
- Mediji v formatih, kot so JPEG/PNG/GIF morda ne bodo predvajani.
- Če TV-ju zmanjka pomnilnika, se bodo morale aplikacije izklopiti.
- Uporabljajo se pisave, vgrajene v TV. V odvisnosti od vsebine so lahko znaki videti drugače kot na računalniku ali v brskalnikih mobilnih telefonov.
- Prenosi datotek in pisav niso podprti.
- Bodite previdni, saj zlonamerne ali lažne strani niso samodejno blokirane.
- Nekateri funkcije spletnega brskalnika zaradi zunanjih dejavnikov morda niso podprte.

• Do spletnih mest je mogoče dostopati prek aplikacije **Spletni brskalnik** na TV-ju, zato pazite na dostopanje otrok do škodljivih spletnih vsebin.
Aplikacijo **Spletni brskalnik** lahko zaklenete, da preprečite dostop do škodljivih spletnih vsebin.

Nastavitve konfigurirajte v možnosti  →  → **Splošno** → **Sistem** → **Varnost** → **Zaklenjene aplikacije**.

• Če pri uporabi **Spletni brskalnik** naletite na težavo, glejte poglavje **Odpravljanje težav** v **Uporabniški priročnik**.

Spreminjanje nastavitev **Spletni brskalnik**

Izberite možnost ⓘ → **Nastavitve** v zgornjem delu aplikacije **Spletni brskalnik**.

Ob Zagonu

Izberete lahko stran, ki se pojavi, ko zaženete aplikacijo **Spletni brskalnik**.

Iskalniki

Izberete lahko iskalnik za iskanje, ko boste v naslovno vrstico vnesli ključno besedo.

- Nastavitve iskalnika se lahko glede na ponudnikove okoliščine spremenijo brez opozorila.

Prikaži priporočena mesta

Nastavite lahko, ali želite prikaz seznama **Priporočena mesta** v novem zavihku.

Vedno prikaži naslovno vrstico.

Če nastavite na možnost **Vklop**, bosta naslovna vrstica in vrstica z menijem zgoraj vedno prikazani.

Samodejno poročilo o težavah spletnega brskalnika

V primeru nastavitve na možnost **Vklop**, in če se med uporabo spletnega brskalnika pojavi napaka (okvara, napaka pri predvajanju medija, napaka pri nalaganju strani, nenormalen izklop, napaka zaradi pomanjkanja pomnilnika itd.), so informacije samodejno poslane ekipi za razvoj brskalnika družbe LG Electronics (Koreja). Informacije so poslane le z namenom izboljšanja zmogljivosti spletnega brskalnika.

Uporabi funkcijo Blokiraj oglase

V primeru nastavitve na **Vklop**, če pritisnete ⓘ na vrhu **Spletni brskalnik**, se na zaslonu prikaže gumb za vklop ali izklop **Uporabi funkcijo Blokiraj oglase**. Če vklopite funkcijo **Uporabi funkcijo Blokiraj oglase**, postane nalaganje strani hitrejše, saj so blokirani oglasi, ki so vključeni na spletno mesto.

Filtriranje spletnega mesta

Spletna mesta lahko blokirate, tako da dovolijo ali blokirajo oglase.

Odobrena Spletna Mesta : nastavitve lahko konfigurirate tako, da se odprejo samo predhodno registrirana spletna mesta.

Blokirana Spletna Mesta : nastavitve lahko konfigurirate tako, da so določena spletna mesta blokirana.

- Če želite uporabljati funkcijo **Filtriranje spletnega mesta**, morate vnesti geslo za televizor.

Preprečevalnik pojavnih oken

Blokira pojavna okna, ki jih spletna mesta samodejno prikažejo.

Zasebno Brskanje

Če je nastavljeno na možnost **Vklop**, ne bo pustilo zgodovine obiskov spletnega mesta.

Ne sledi

Od spletnega mesta lahko zahtevate, da ne pusti zgodovine vašega obiska. Delovanje se lahko razlikuje glede na politiko spletnega mesta.

Prilagodljivo pretakanje z uporabo jezika JavaScript

Tehnologija pretakanja medijev s pomočjo JavaScript vam omogoča ogled videoposnetka z optimizirano ločljivostjo.

Če je ta možnost nastavljena na **izklop**, je ločljivost predvajanih videoposnetkov v **Spletni brskalnik** omejena na 720p.

Nastavitve piškotkov

Spletnemu mestu omogoča shranjevanje in uporabo podatkov piškotkov.

Počisti podatke brskanja

Počisti piškotke : Izbriše podatke piškotkov. Kadar so izbrisani, ste odjavljeni iz večine spletnih mest.

Počisti vse podatke brskanja : Izbriše vso zgodovino brskanja, vključno s piškotki.

Uporaba storitve Športi

Uporaba storitve Športi

01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite kartico **Športi**.

03 Ogledate si lahko seznam ekip po ligah in podrobne informacije.

04 Pritisnite **Dodaj**, da dodate svojo želeno ekipo ali igralca.

S tem ko dodate svojo ekipo ali igralca, lahko vidite rezultate v živo in prihajajoč

razpored tekem. Med gledanjem televizije lahko prejmete obvestila, tako da nastavite alarm za tekmo.

- Za registracijo želene ekipe ali igralca se morate prijaviti v svoj račun LG.
- Razpored ali stanje tekem se lahko razlikuje od dejanskega, kar je odvisno od situacije ponudnika podatkov.
- Med uporabo določenih aplikacij alarm v realnem času morda ni na voljo.
- Ta funkcija je na voljo le pri povezavi z omrežjem.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

Live Plus

Uporaba funkcije Live Plus

Live Plus omogoča izboljšano izkušnjo gledanja, ki je povezana z vsebino, ki jo gledate, vključno z ogledom dodatnih informacij, sodelovanjem na dogodkih, komunikacijo z oglasi itd.

01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite  → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve**.

03 Možnost **Live Plus** nastavite na **Vklop**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Če želite onemogočiti to funkcijo v Live Plus, pojdite na  →  → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** in nastavite **Promocija v živo** na **Izklop**. Nekateri modeli morda niso podprti.
- Še vedno lahko dostopate do nekaterih funkcij **Live Plus**, kadar uporabljate zunanje naprave, kot je pretvornik STB.
- Če nastavite univerzalni daljinski upravljalnik, lahko **Live Plus** uporabljate tudi pri uporabi zunanjih naprav.
- Ta storitev je zagotovljena le za izbrano vsebino s pogodbenimi partnerji.

Obvestila

Uporaba Obvestila

Ogledate ali izbrišete lahko obvestila aplikacij na televiziji in storitev LG. V primeru sporočil, ki podpirajo bližnjice, lahko greste neposredno v zadevno aplikacijo ali na spletno stran.

- 01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.
- 02 Izberite ikono  na seznamu.
- 03 Podrobnosti lahko preverite, tako da izberete želeni element. Če podpira bližnjice, lahko zaženete aplikacijo.

- Pritisnite gumb **•••** na daljinskem upravljalniku.

Označi vse kot prebrano : Spremeni vsa obvestila v »Prebrano«.

Izbriši : Obvestila lahko izbrišete.

Nastavitve aplikacije : Nastavite lahko, ali želite prejemati obvestila za vsako aplikacijo. Če je nastavljen na **izklop**, bodo izbrisana tudi vsa predhodno prejeta obvestila iz aplikacije.

Uporabniški priročnik : Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.

Nastavitve

Hitre nastavitve

Hitra uporaba funkcije nastavitve

Hitro in enostavno lahko uporabite pogosto uporabljene nastavitve ali funkcije. Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.



1 nastavitve več možnosti.

- Pridržite lahko tudi gumb  daljinskega upravljalnika, da neposredno zaženete vse nastavitve.

2 Težave z napravo lahko odpravite s klepetom s Chatbot.

3 Usmeritev do nastavitve **Dostopnost**.

4 Usmeritev do nastavitve **Omrežje**.

5 V **Hitre nastavitve** lahko dodate/izbrišete elemente in spremenite vrstni red.

6 Prikaže se zadnji izbrani element v **Hitre nastavitve**.

7 Spremenite lahko nastavitve za zaslon, zvok itd. ali zaženete funkcije.

- Lahko ga uredite v poljuben element po želji.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Nadzorna plošča igre

Med igro lahko hitro spremenite Žanr igre in preverite stanje nastavitve v realnem času.

Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.

- Ko povežete igralno konzolo in zaženete igro, se možnost **Splošno** → **Optimizator igre** spremeni v **Vklop**, možnost **Slika / Zvok** → **Izbira načina** pa se spremeni v **Optimizator igre**. Če možnost Nadzorna plošča igre ni prikazana, preverite vsako nastavitve.



1 Zaslon lahko optimizirate glede na žanr igre.

2 Prikazani so signali v realnem času in vrednosti nastavitve izbranega žanra.

- Prikazani elementi se lahko razlikujejo glede na model.

3 Zaženite **Uporabniški priročnik**.

4 **Način temnega prostora** : Prilagodite lahko svetlost celotnega zaslona in tako zmanjšate

obremenitev za oči v temnih prostorih oz. lažje zrete v zaslon, kadar televizijo gledate dalj časa.

Večkratni prikaz : Zaslon lahko delite in hkrati uporabljate dve aplikaciji.

Barva menija : Spremenite lahko barvo menija.

Optimizator igre : Usmeritev do nastavitve **Optimizator igre**. Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Nastavitve** → **Optimizator igre** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

Vse nastavitve : nastavitve več možnosti. Pridržite lahko tudi gumb  daljinskega upravljalnika, da neposredno zaženete vse nastavitve.

- Pri nekaterih vsebinah bo morda zagon **Večkratni prikaz** omejen.

5 Vrstni red elementov, prikazanih na **Nadzorna plošča igre**, je mogoče spremeniti ali zamenjati z drugimi elementi.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Slika

Izbira načina slike

 →  → **Slika** → **Izbira načina**

Izberite način slike, ki najbolj ustreza vašemu okolju gledanja, vašim željam ali vrsti videoposnetka.

Izberite način slike. Z bolj podrobno prilagoditvijo in nastavitvijo vsakega elementa, ki temelji na načinu, je vaš videoposnetek bolj optimiziran za svoje značilnosti.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Uporaba običajnih signalov

Prilagojena slika

Nastavljen je na analizirano kakovost slike z uporabo tehnologije globokega učenja umetne inteligence.

Intenzivno

Izostri sliko, tako da poveča kontrast, svetlost in ostrino.

Standardno

Prikaže sliko z naravnim kontrastom, svetlostjo in ostrino.

Osnovno

Prikaže sliko v osnovni nastavitvi proizvajalca, ki je optimizirana za normalno gledanje.

Samodejno varčevanje z energijo

Način **Samodejno varčevanje z energijo** z uporabo nadzora zatemnitve zmanjša porabo energije.

- Funkcija varčevanja z energijo, kot je **Varčevanje z energijo** → **Korak varčevanja z energijo** se preklopi na **Samodejno** in poraba energije je veliko manjša kot v načinu **Intenzivno**.
- Senzor za svetlobo okolice samodejno prilagodi **Osvetlitev plošče** ali **Osvetlitev slikovnih pik OLED**, glede na svetlobne pogoje okolice.
- V temnih pogojih gledanja se TV postopoma zatemni glede na svetlost vira svetlobe. Temnejši zaslon pomeni manjšo porabo energije.

Kino

Slika, primerna za filme.

Šport / Nogomet / Cricket

Slika, primerna za športne prenose. Izostri sliko za hitre gibe, kot sta brcanje ali metanje žoge.

- Ime športa je lahko različno, odvisno od regije.

Optimizator igre

Slika, primerna za igranje iger.

FILMMAKER MODE

Zagotavlja optimizirano kakovost kino slike, certificirano pri UHD Alliance, organa za standardno nastavitve tehnologij, povezanih z UHD.

- Za samodejen preklop v **FILMMAKER MODE**, kadar je vnesen signal, ki ga je mogoče uporabljati s tem načinom, funkcijo **Samodejen zagon NAČINA FILMSKEGA USTVARJALCA FILMMAKER** nastavite na možnost **Vklop**.

 **Strokovnjak (svetel prostor, dan)** /  **Strokovnjak (temen prostor, noč)**

Ta način je primeren za filme itd., ki jih gledate v temnem okolju.

Možnost **Strokovnjak (temen prostor, noč)** ima nižjo barvno temperaturo kot

možnost **Strokovnjak (svetel prostor, dan)**.

Izberite način, ki je primeren za film, ki ga gledate.

ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Pri uporabi signalov HDR/Dolby Vision

Prilagojena slika

Nastavljen je na analizirano kakovost slike z uporabo tehnologije globokega učenja umetne inteligence.

Intenzivno

Izostri sliko, tako da poveča kontrast, svetlost in ostrino.

Standardno

V normalnem okolju gledanja odpre zaslon, ki pravilno prikaže izraznost in svetlost HDR-ja.

Domači kino

Prikazani zaslon je svetlejši in jasnejši kot v načinu **Kino**.

Kino

Slika, primerna za videosignal HDR.

Optimizator igre

Slika, primerna za igranje iger.

FILMMAKER MODE

Zagotavlja optimizirano kakovost kino slike, certificirano pri UHD Alliance, organa za standardno nastavitve tehnologij, povezanih z UHD.

- Za samodejen preklop v **FILMMAKER MODE**, kadar je vnesen signal, ki ga je mogoče uporabljati s tem načinom, funkcijo **Samodejen zagon NAČINA FILMSKEGA USTVARJALCA FILMMAKER** nastavite na možnost **Vklop**.
- Pri vhodnem videosignalu HDR/Dolby Vision pri modelih, ki ne podpirajo tehnologije HDR/Dolby Vision, so na voljo možnosti načina slike normalnih signalov.
- Glede na vhodni signal se lahko načini slike, ki so na voljo razlikujejo.
- Med gledanjem vsebine spletne storitve lahko način slike spremenite tako, da se ujema s prikazano vsebino.

-  Strokovnjak je možnost, s katero lahko strokovnjak za kakovost slike natančno nastavi kakovost standardne slike. Zato morda ne bo učinkovita pri običajni sliki.
- S spremembo možnosti **Izbira načina** se lahko spremenijo nastavitve možnosti **Varčevanje z energijo** in **Zaščita oči pri premikanju**, kar lahko vpliva na porabo energije. Nastavitve lahko spremenite v **Splošno → Varčevanje z energijo** in **Slika → Napredne nastavitve → Svetlost → Zaščita oči pri premikanju**.

Nastavitev velikosti televizorja

 →  → **Slika** → **Razmerje stranic** → **Uporabnikova izbira**

Velikost zaslona lahko spremenite glede na vrsto vsebine, ki jo gledate.

16:9

Prikaže razmerje stranic 16:9.

Original

Optimalno razmerje zaslona se spremeni glede na signal vhodne slike.

Celotna širina

Vsebino lahko prikažete na celém zaslonu.

Glede na vrsto signala lahko pride do popačenja slike.

4:3

Prikazuje razmerje stranic 4:3.

Navpična povečava

Z možnostjo **Nastavi razmerje povečave** oz. **Nastavi položaj zaslona** lahko prilagodite navpično velikost zaslona oz. zaslon poravnate vodoravno.

4-smerna povečava

Z možnostjo **Nastavi razmerje povečave** oz. **Nastavi položaj zaslona** lahko prilagodite vodoravno, navpično in diagonalno velikost zaslona oz. zaslon poravnate vodoravno in navpično.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
- Med približevanjem ali oddaljevanjem se lahko slika popači.
- Če izberete drugačno velikost zaslona od originalne velikosti, je lahko slika videti drugačna.
- V odvisnosti od formata slike in velikosti zaslona so lahko robovi skriti ali prikazani črno

oziroma lahko obe strani slike migetata. Tudi shema morda ne bo pravilno poravnana, ko boste izbrali element na zaslonu za oddajanje.

- Velikosti zaslona, ki so na voljo, so lahko glede na vhodni signal različne.

Prikaz zaslona z možnostjo **Just Scan**

⚙️ → ⚙️ → **Slika** → **Razmerje stranic** → **Just Scan**

Če to funkcijo nastavite na **Vklop**, si lahko vsebino ogledate z razmerjem stranic, uporabljenim v oddajnem signalu oz. viru vsebine. Če rob zaslona ni jasen, funkcijo nastavite na **Izklop**.

Če funkcijo nastavite na **Samodejno**, preklaplja med stanjema **Vklop** in **Izklop** glede na podatke v video signalu.

- Katere elemente lahko izberete, je odvisno od trenutnega vhoda.

Prilagoditev svetlosti slike

⚙️ → ⚙️ → **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Svetlost**

Prilagodite lahko svetlost celotnega zaslona.

Osvetlitev plošče

Nadzira svetlost zaslona s prilagajanjem osvetlitve ozadja. Bližje je vrednosti 100, svetlejši je zaslon.

- Vrednost možnosti **Osvetlitev plošče** znižajte, če želite zmanjšati porabo energije.
- Glede na možnost **Varčevanje z energijo** (**Samodejno/Največ**) morda ne boste mogli prilagoditi možnosti **Osvetlitev plošče**.
V tem primeru se pomaknite na možnost ⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Varčevanje z energijo** → **Korak varčevanja z energijo** in nastavite na možnost **Izklop** ali **Najmanj**.
- V odvisnosti od modela TV-ja morda ne boste imeli na voljo nastavitve **Osvetlitev plošče**.

Osvetlitev slikovnih pik OLED

Prilagodi svetlost zaslona z nastavitvijo osvetlitve ozadja OLED.

- Glede na možnost **Varčevanje z energijo** (**Samodejno/Največ**) morda ne boste mogli prilagoditi možnosti **Osvetlitev slikovnih pik OLED**.
V tem primeru se pomaknite na možnost ⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Varčevanje z energijo** → **Korak varčevanja z energijo** in nastavite na možnost **Izklop** ali **Najmanj**.
- V odvisnosti od modela TV-ja morda ne boste imeli na voljo nastavitve **Osvetlitev slikovnih pik OLED**.

Nastavi kontrast

Prilagodi kontrast svetlih in temnih delov fotografije. Bližje je vrednosti 100, večji je kontrast.

Raven črne

Prilagodi svetlost temnih območji zaslona. Bolj kot se bližate vrednosti 100, bolj svetel bo zaslon.

Samodejen dinamični kontrast

Popravi razliko med svetlimi in temnimi stranmi zaslona za najboljše rezultate glede na osvetlitev slike.

Dinamično določanje tonov

Nastavitve kontrasta, primerne za svetlost slike vsebine HDR.

Izboljševalec izražanja

To je tehnologija za izboljšanje kontrasta in izražanja ospredja, ozadja in predmeta z analizo informacij slike HDR.

Največja svetlost

Prilagodi maksimalno svetlost zaslona.

Gama (prilagodi osvetlitev)

Prilagodi srednjo osvetlitev fotografije.

- **BT.1886** izraža postopne spremembe v ITU-R BT.1886, ki je mednarodni standard.

Video obseg

Prilagodi temnost zaslona za prikaz popolne črnine. Izberite možnost **Video obseg**, da uskladite barvni razpon zunanje vhodne naprave.

- To funkcijo lahko uporabljate med gledanjem vsebine prek zunanjega vhoda.

Lokalna zatemnitev diod

Maksimira razmerje kontrasta s posvetlitvijo svetlih delov in potemnitvijo temnih delov zaslona.

- **Izklop** : Onemogoči funkcijo **Lokalna zatemnitev diod**.

- **Nizko** / **Srednja** / **Visoka** : spremeni razmerje kontrasta.

- Če možnost nastavite na **izklop**, se lahko poveča poraba energije.

Zaščita oči pri premikanju

Samodejna prilagoditev svetlosti in zmanjšanje zamegljenosti slike na osnovi podatkov o sliki, s čimer se zmanjša obremenitev oči.

- Če možnost nastavite na **izklop**, se lahko poveča poraba energije.
- Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vhodni signal ali izbran način slike.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Prilagajanje barve slike

⚙️ → ⚙️ → **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Barva**

Globina barve

Poveča ali zmanjša intenzivnost barv na zaslonu. Bližje je vrednosti 100, večja je globina barve.

Odtene

Prilagodi ravnovesje med rdečimi in zelenimi barvami na zaslonu. Bližje je rdeča barva vrednosti 50, več bo rdeče barve. Bližje je zelena barva vrednosti 50, več bo zelene barve.

Barvni obseg

Izbere obseg barv za prikaz.

Izvorni način

Prikazuje bolj živahno in bogato barvo.

Samodejno zaznavanje

Samodejno nastavi **Barvni obseg** v skladu s signalom.

Dinamično

Barvni obseg razširi v skladu s sceno.

Adobe RGB

Barvni obseg nastavi na standarde Adobe RGB.

Fino uglaševanje

To je uporabljeno, ko ga strokovnjaki nadzorujejo s testnim vzorcem. Nadzorujete ga lahko z izbiro področij šestih barv (**Rdeča/Zelena/Modra/sinja/magenta/rumena**). Pri običajni sliki prilagoditve morda ne bodo vidno vplivale na barve.

Nastavitev barve

Prilagodi barvo in nasičenost fotografije, da je slika bolj živih barv in živahna.

Izberi barvo

Izmed barv **Rdeča/Zelena/Modra/sinja/magenta/rumena** izberite odtenek za prilagoditev.

Nastavi nasičenost / Prilagodi odtenek / Prilagodi svetilnost

Kromatično vrednost/nianso/svetlost odtenka prilagodite v obsegu od –30 do +30.

Izravnava beline

Funkcija prilagajanja vsake barve z namenom natančnejšega prikazovanja na beli vam omogoča prilagoditev splošnega barvnega tona zaslona v skladu z vašimi željami.

Temperatura barve

Nastavite lahko barvo, da bo zaslon hladnejši ali toplejši.

Način

Ta metoda se uporablja za fine nastavitve barvne temperature. Temperaturo barve lahko nadzorujete na dveh točkah svetlega in temnega dela videa, če izberete **2 točki**, na vsaki točki pri desetih stopnjah, če izberete **10 točk ravni signala (%)**, in na vsaki točki pri 22 stopnjah videa, če izberete **22 točk ravni signala (%)**.

Točka

Za prilagajanje barvne temperature izberite svetlost zaslona.

Če je možnost **Način** nastavljena na **2 točki**, uporabite možnost »Nizko« za izbor senc in »Visoko« za izbor poudarkov.

Če je možnost **Način** nastavljena na **10 točk ravni signala (%)**, lahko svetlost izberete s pomočjo številke, ki označujejo 10 stopenj.

Ko je **Način** nastavljena na **22 točk ravni signala (%)**, lahko izberete svetlost z 22 stopnjama svetlosti.

Raven signala (%)

Za prilagajanje barvne temperature izberite svetlost zaslona.

Če je možnost **Način** nastavljena na **10 točk ravni signala (%)**, lahko svetlost izberete s pomočjo številke, ki označujejo 10 stopenj.

Ko je **Način** nastavljena na **22 točk ravni signala (%)**, lahko izberete svetlost z 22 stopnjama svetlosti.

Prikaži raven osvetlitve na najvišji ravni signala (%)

Spremeni svetlost na najvišjo 100 % stopnjo signala.

Prilagodi raven osvetlitve na izbrani ravni signala (%)

Svetlost izbrane stopnje signala je mogoče spremeniti.

- Te nastavitve lahko izvedete le, ko je **Slika → Izbira načina Kino, Strokovnjak (svetel prostor, dan)** ali **Strokovnjak (temen prostor, noč)** in ko je **Način** nastavljena na **10 točk ravni signala (%)** ali **22 točk ravni signala (%)**.

Rdeča / Zelena / Modra

Prilagodite barvno temperaturo izbrane točke.

Intenzivnost **Rdeča/Zelena/Modra** prilagodite v obsegu od –50 do 50.

Posamezne vrednosti lahko prilagodite za svetlost, izbrano v možnosti **Točka**.

- Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vhodni signal ali izbran način slike.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Prilagajanje kontrasta slike

⚙️ → ⚙️ → **Slika → Napredne nastavitve → Jasnost**

Kontrast slike lahko prilagodite tako, da jo jasneje prikažete.

Nastavi ostrino

Prilagodi ostrino slike. Bližje je vrednosti 50, bolj ostra in čista je slika.

Superločljivost

Prilagodi ločljivost, da so zatemnjene in zamegljene slike bolj jasne.

Zmanjševanje hrupa

Odstrani pikice, ki izstopajo, da je slika čista.

Zmanjševanje hrupa MPEG

Zmanjša hrup, ki je nastal med ustvarjanjem digitalnih video signalov.

Tekoče stopnjevanje

Zmanjša pojav, pri katerem je obroba slike neravna in ima vzorec stopnišča, ter prikazuje bolj jasen zaslon.

Pravi kino

Optimizirajte zaslon za filme.

TruMotion

Primerna kakovost za hitro premikajoče se slike.

- **Izklop** : Izklop načina **TruMotion**.
 - **Kinematografsko premikanje** : Prilagodite tresenje gibanja na zaslonu, da boste imeli občutek, kot da ste v kinu.
 - **Naravno** : Nastavite slike z veliko gibanja, da bodo videti naravno in jasno.
 - **Gladko premikanje** : omeji hitro premikajoče se slike.
 - **Uporabnikova izbira** : ročno nastavi **TruMotion**.
 - **De-Judder** : prilagodi motnje zaslona.
 - **De-Blur** : zmanjša zamegljenost zaradi premikanja.
 - **OLED Motion / OLED Motion Pro / Motion Pro / NanoCell Motion Pro** : Svoj video lahko naredite bolj oster, tako da odstranite sledi slike.
- Napredne nastavitve lahko spremenite v načinu **Uporabnikova izbira**.

Precizne podrobnosti

Tehnologija Dolby Vision, ki analizira informacije o vsebini za izboljšanje jasnosti in kontrasta, podrobno izraža naravne pokrajine, kot so oblaki, skale, pesek, voda in sneg.

- Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vhodni signal ali izbran način slike.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Uporaba trenutnih nastavitev slike za vse vhode

⚙️ → ⚙️ → **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Uporabi za vse vhode**

Nastavitve, ki jih določite, so uporabljene samo za trenutno izbrani način vhoda.

Če želite trenutne nastavitve slike uporabiti za vse načine vhoda, izberite **Uporabi za vse vhode**.

Ponastavitev načina slike

⚙️ → ⚙️ → **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Ponastavi**

Če želite nastavitve slike ponastaviti na privzete tovarniške nastavitve po uporabi nastavitev, izberite možnost ponastavitve za vsak način slike.

Samodejen zagon NAČINA FILMSKEGA USTVARJALCA FILMMAKER

⚙️ → ⚙️ → **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Samodejen zagon NAČINA FILMSKEGA USTVARJALCA FILMMAKER**

V primeru nastavitve na možnost **Vklop** bo način **Način slike** samodejno spremenjen v način **FILMMAKER MODE**, ko bo vnesen signal, ki lahko deluje z načinom **FILMMAKER MODE**.

- Medtem ko ta način učinkovito izraža namero ustvarjalca, se lahko zdi temnejši od drugih **Način slike**.

Uporaba funkcije Zmanjšaj modro svetlobo

⚙️ → ⚙️ → **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Zmanjšaj modro svetlobo**

Za manjšo utrujenost oči bo prilagojena barvna temperatura.

Vklop

Prilagojena je barvna temperatura zaslona televizorja.

Izklop

Izklopi funkcijo **Zmanjšaj modro svetlobo**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Zvok

Izbira načina

⚙️ → ⚙️ → **Zvok** → **Izbira načina**

Izberete lahko najprimernejši način zvoka za posamezno zvrst.

Zvok umetne inteligence / Zvok umetne inteligence Pro

Uživajte lahko v optimiziranem in virtualnem prostorskem zvoku v resničnem času glede na vsebine, ki jih gledate.

Standardno

Optimizira zvok za vse vrste vsebine.

Kino

Optimizira zvok za filme.

Clear Voice / Clear Voice Pro

Poveča razločnost glasov.

Šport / Nogomet / Cricket

Optimiziranje zvoka za športne tekme.

- Ime športa je lahko različno, odvisno od regije.

Glasba

Optimizira zvok za glasbo.

Optimizator igre

Optimizira zvok za igranje iger.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
- Če priključite zvočno vrstico LG, ki podpira **Skupna raba načina zvoka televizorja** na terminal **HDMI (eARC/ARC)**, lahko izberete Način zvoka, ki ga zagotavlja zvočna vrstica LG ali TV.
Če so možnosti ⚙️ → ⚙️ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Skupna raba načina zvoka televizorja** nastavljene na **Vklop**, se Način zvoka TV-ja oddaja prek zvočne vrstice LG.

Uporabi zvočnik televizorja

⚙️ → ⚙️ → **Zvok** → **Izhod zvoka** → **Uporabi zvočnik televizorja**

Zvok predvajajo notranji zvočniki televizorja.

Uporabi brezžični zvočnik

⚙️ → ⚙️ → **Zvok** → **Izhod zvoka** → **Uporabi brezžični zvočnik**

Naprava Bluetooth

Za bolj priročno uživanje v TV-zvoku brezžično priključite zvočno napravo Bluetooth. Za podrobnosti o načinu priključitve in uporabe naprave glejte uporabniški priročnik za zvočno napravo Bluetooth.

- Za priključitev naprav pritisnite možnost ⓘ in si oglejte že priključene naprave ali naprave, ki jih lahko priključite.
 - Pri nekaterih napravah Bluetooth je mogoče glasnost naprave upravljati z izbiro s seznama povezav.
 - Naprave LG Sound Sync bodo samodejno poskušale vzpostaviti povezavo z nedavno uporabljenimi napravami, ko boste vklopili TV.
 - Priporočamo, da za priključitev LG-jeve zvočne naprave, ki podpira LG Sound Sync, v napravi uporabite način LG TV ali LG Sound Sync.
- Nekateri modeli morda niso podprti.
 - Zvočni kodek, ki ga je mogoče oddati prek povezave Bluetooth, je SBC/aptX™.
 - Če naprave ni mogoče priključiti, preverite napajanje naprave, na katero jo želite priključiti, in ali zvočna naprava ustrezno deluje.
 - Pri povezavi dveh naprav Bluetooth je priporočljiva uporaba slušalk Bluetooth.
 - Glede na vrsto naprave Bluetooth, se naprava morda ne bo pravilno priključila ali pa se bo neobičajno odzivala, na primer slika in zvoka ne bosta usklajena.
 - Slušalke, ki se uporabljajo samo za mobilne naprave, morda ne bodo delovale.
 - Če sta hkrati povezani in se uporabljata dve različni napravi Bluetooth, se glas morda ne bo ujemal.
 - Zvok lahko prekinja ali pa je njegova kakovost slabša, če:
 - je naprava Bluetooth predaleč stran od televizije;
 - so med napravo Bluetooth in televizorjem ovire; ali
 - se uporablja skupaj z radijsko opremo, kot je mikrovalovna pečica ali brezžična

povezava LAN

- Če je možnost **Slika → Izbira načina** nastavljena na **Optimizator igre** in možnost **Izhod zvoka** nastavljena na **Naprava Bluetooth**, se možnost **Slika → Izbira načina** spremeni v **Standardno**.
- Če se bodo težave še naprej pojavljale, priporočamo uporabo žične povezave. (Optično-digitalna vrata **HDMI (eARC/ARC)**)

Naprava LG WOWCAST

Uživajte lahko v bogatem zvoku brez poslabšanja kakovosti, tudi če brezžično povežete sistem zvočnikov, ki podpira LG WOWCAST.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Priporočljivo je, da se povežete z brezžičnim omrežjem s frekvenco 5 GHz. Omrežje ne deluje na kanalih 6 GHz ali DFS. Če svoj zaslon delite s pametnimi napravami ali povežete Wi-Fi Direct, ko ste povezani v omrežje 2,4 GHz, bo LG WOWCAST prekinil povezavo.
- Če povežete ključek LG WOWCAST, se najprej poveže ključek.

Zvočniki WiSA

Televizor lahko brezžično povežete na **Zvočniki WiSA**, da bi uživali v visokokakovostnem zvoku.

Izberite možnost  za prilagoditev podrobnih nastavitev za **Zvočniki WiSA**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Za uporabo zvočnikov WiSA se morate povezati v ekskluzivni varnostni ključ.
- Težave s povezavo med ključkom WiSA in zvočnikom WiSA se lahko pojavijo v okoljih z motnjami brezžičnega omrežja. V tem primeru se obrnite na proizvajalca zvočnika.
- Za več informacij o nakupu izdelkov s pooblastilom WiSA glejte spletno mesto www.wisaassociation.org.

Mobilna naprava

Če aplikacijo LG ThinQ namestite na pametno napravo in jo povežete s televizorjem, lahko napravo uporabljate kot zvočnik za televizor.

Uporabi žični zvočnik

 →  → **Zvok** → **Izhod zvoka** → **Uporabi žični zvočnik**

Naprava Optical Out

Zvočno napravo, ki podpira možnost Optical, lahko priključite v vrata optičnega digitalnega avdio izhoda in uživate v večjem udobju ter boljši kakovosti zvoka televizorja.

- Na voljo samo za modele z optičnimi digitalnimi vrati.
- Pri nekaterih napravah lahko glasnost nastavite s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja.

Naprava HDMI(ARC)

Zvok iz televizorja se lahko predvaja prek zunanje zvočne naprave, priključene na vrata **HDMI (eARC/ARC)**.

- Za samodejni vklop funkcije SIMPLINK izberite možnost **Naprava HDMI(ARC)**. Ko je funkcija SIMPLINK izklopljena, se nastavitve zvočnikov samodejno ponastavijo na privzete nastavitve za neprekinjeno predvajanje zvoka.

Izhodna zvočna naprava / Žične slušalke

Izberite možnost **Žične slušalke** ali **Izhodna zvočna naprava**, da optimirate zvočni izhod glede na povezano napravo.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Če žične slušalke priključite, ko je televizor vklopljen, ta samodejno zazna te slušalke in zvok predvaja prek njih.

Uporabite zunanje zvočnike z zvočnikom televizorja

⚙️ → ⚙️ → **Zvok** → **Izhod zvoka** → **Uporabite zunanje zvočnike z zvočnikom televizorja**

Zvok lahko hkrati predvajate prek več naprav.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Naprava Bluetooth Device + zvočnik televizorja

Notranji zvočnik televizorja in zvočnik Bluetooth se lahko uporabljata za hkratno oddajanje zvoka ali pa se uporabi prostorski zvok.

Povezani sta lahko do dve napravi Bluetooth istega modela.

- 01 Za priključitev zvočnikov Bluetooth izberite možnost .
- 02 Zaženite storitev **Zamik zvoka** za sinhronizacijo notranjega zvočnika TV-ja z zvočnikom Bluetooth. Nastavite ga lahko samodejno ali ročno.

- Ko **Izhod zvoka** nastavite kot **Naprava Bluetooth Device + zvočnik televizorja** in če je **Slika → Izbira načina** nastavljeno na **Optimizator igre**, se bo prekllopilo na **Standardno**, **Dolby Atmos** pa se bo izklopil.
- Medtem ko uporabljate funkcijo Screen Share, video in zvok morda nista predmet sinhronizacije. Priporočamo, da **Uporabi zvočnik televizorja** uporabljate v načinu **Izhod zvoka**.
- Da prilagodite glasnost z gumbom za glasnost na vaši napravi Bluetooth, nastavite  →  → **Splošno → Dostopnost → Uživajte v skupnem zvoku televizorja** na **Naprava Bluetooth**. Pri napravah Bluetooth, ki nimajo gumba za glasnost, lahko prilagodite glasnost naprave v naprednih nastavitvah zaslona **Naprava Bluetooth Device + zvočnik televizorja**.
- Če je  →  → **Splošno → Dostopnost → Uživajte v skupnem zvoku televizorja** nastavljen na **Naprava Bluetooth**, je mogoče povezati samo eno napravo Bluetooth.
- V odvisnosti od tipa vaše naprave Bluetooth naprave morda ne bodo istočasno priključene.
- Glede na vrsto naprave Bluetooth, se naprava morda ne bo pravilno priključila ali pa se bo neobičajno odzivala, na primer slika in zvoka ne bosta usklajena.

Naprava + zvočnik TV-ja LG WOWCAST

Istočasno oddaja zvok prek vgrajenih TV zvočnikov in sistema zvočnikov, ki podpira LG WOWCAST. To možnost lahko izberete, če priključite sistem zvočnikov, ki podpira LG WOWCAST.

Optična izhodna naprava + zvočnik televizorja

Zvok predvajajo vgrajeni zvočniki televizorja in zvočna naprava, ki je priključena na digitalna optična zvočna izhodna vrata.

Naprava HDMI(ARC) + zvočnik televizorja

Povezovanje zvočne vrstice LG s funkcijo WOW Orchestra

Uživajte lahko v bogatejšem zvoku, saj izdelek hkrati oddaja zvok iz zvočnika TV-ja in zvočne vrstice.

Če povežete zvočno vrstico LG s terminalom **HDMI (eARC/ARC)**, se bo povezala samodejno.

- Nastavite **Izhod zvoka** na **Uporabi zvočnik televizorja** ali **Uporabi žični zvočnik** za prekinitev povezave.
- Izhodni kodek z napravo se lahko razlikuje od vhodnih signalov.

Povezovanje slušnega aparata

Ločeno lahko prilagodite glasnost zvočnika TV-ja in slušnega aparata.

Povežite oddajnik slušnega aparata s terminalom **HDMI (eARC/ARC)**.

Pomaknite se na  →  → **Splošno** → **Dostopnost** → **Uživajte v skupnem zvoku televizorja** in izberite **Naprava HDMI(ARC)**.

- Če želite prilagoditi glasnost priključenega slušnega aparata na TV-ju, pritisnite  poleg **Naprava HDMI(ARC) + zvočnik televizorja**.

Žične slušalke + zvočnik televizorja

Zvok hkrati predvaja notranji zvočnik televizorja in **Žične slušalke**.

- Če žične slušalke priključite, ko je televizor vklopljen, ta samodejno zazna te slušalke in zvok predvaja prek njih.

Ravnovesje

 →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Ravnovesje**

Nastavite lahko glasnost levega in desnega zvočnika.

- Ta nastavev je na voljo za notranji zvočnik televizorja.

Izenačevalnik

 →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Izenačevalnik**

Zvok lahko prilagodite tako, da povečate ali zmanjšate izhod določenega frekvenčnega območja glasovnega signala.

- To možnost lahko omogočite, če je **Zvok** → **Izbira načina** nastavljen na **Standardno**.
- Ta nastavev velja samo za notranje zvočnike TV-ja ali zvočne vrstice LG, ki podpirajo **Skupna raba načina zvoka televizorja** in so povezani s terminalom **HDMI (eARC/ARC)**.

Uporaba trenutnih nastavitv zvoka za vse vhode

 →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Uporabi za vse vhode**

Nastavitve, ki jih določite, so uporabljene samo za trenutno izbrani način vhoda.

Da uporabite trenutne nastavitve zvoka za vse vhode, izberite **Uporabi za vse vhode**.

Inicializacija nastavitv zvoka

 →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Ponastavi**

Ponastavitev podrobnih nastavitv učinka za zvočni način **Standardno** na začetne

nastavitve.

- Ta nastavek velja samo za notranje zvočnike TV-ja ali zvočne vrstice LG, ki podpirajo **Skupna raba načina zvoka televizorja** in so povezani s terminalom **HDMI (eARC/ARC)**.

Vrsta namestitve

⚙️ → ⚙️ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Vrsta namestitve**

V tem načinu je zvok optimiziran glede na postavitve televizorja.

Stojalo

To možnost izberite, če je TV nameščen na stojalu.

Stenska namestitve

To možnost izberite, kadar je TV nameščen na steno.

- Ta nastavek je na voljo za notranji zvočnik televizorja.

Samodejno prilagajanje glasnosti

⚙️ → ⚙️ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Samodejno prilagajanje glasnosti**

Če je nastavljeno na **Vklop**, se bo glasnost za večjo udobnost gledanja samodejno prilagodila ustrezni ravni za vsako vsebino, ki jo gledate.

- Ta nastavek velja samo za notranje zvočnike TV-ja ali zvočne vrstice LG, ki podpirajo **Skupna raba načina zvoka televizorja** in so povezani s terminalom **HDMI (eARC/ARC)**.

Nastavek zvoka DTV

⚙️ → ⚙️ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Nastavek zvoka DTV**

Ko vhodni signal vsebuje različne vrste zvočnih signalov, lahko s to funkcijo izberete želeno vrsto zvoka.

Če je možnost nastavljena na **Samodejno**, je vrstni red iskanja AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG, izhodni zvok pa se predvaja v prvem najdenem zapisu zvoka.

- Naslednje zaporedje iskanja se lahko razlikuje glede na državo : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Če izbran zvočni zapis ni podprt, se bo za izhod morda uporabil drug zapis zvoka.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Nastavitev sinhronizacije AV

⚙️ → ⚙️ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Ujemanje zaslona in zvoka**

Prilagodi sinhronizacijo zvoka iz aktivnega zvočnika.

Bližje je vrednost nastavljena vrednosti 60, počasnejša bo hitrost oddajanja glasu glede na privzeto hitrost.

Če izberete možnost **Bypass**, oddajane signale ali zvok iz zunanjih naprav predvaja brez zakasnitve zvoka. Zvok se lahko predvaja pred videom zaradi časa, potrebnega za obdelavo vhodnega videa v televizorju.

- Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na nastavitev **Izhod zvoka**.

Izberi format zvoka vhoda HDMI

⚙️ → ⚙️ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Izberi format zvoka vhoda HDMI**

Obliko zapisa zvoka lahko nastavite za vsak vhod HDMI.

V primeru povezave z napravami ali vsebino, ki podpira najnovejšo tehnologijo prostorskega zvoka, vam nastavitev na možnost **Bitstream** omogoča poslušanje predvidene kakovosti zvoka.

Ko zvok, ki je prenesen prek vrat HDMI, ni sinhroniziran, ga nastavite na **PCM**.

Skupna raba načina zvoka televizorja

⚙️ → ⚙️ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Skupna raba načina zvoka televizorja**

Nastavite na **Vklop**.

Predvajajte zvočni način, uporabljen za zvočnike TV-ja na zvočni vrstici LG.

- Zvočna vrstica LG, ki podpira **Skupna raba načina zvoka televizorja** mora biti povezana s **HDMI (eARC/ARC)**, da jo lahko nastavimo.

LG Sound Sync

⚙️ → ⚙️ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **LG Sound Sync**

Napravo LG Sound Sync priključite na optično-digitalni izhod in možnost **Izhod zvoka** nastavite na **Naprava Optical Out**.

Kadar je ta funkcija nastavljena na možnost **Vklop**, lahko prilagodite glasnost priključene naprave LG Sound Sync s pomočjo daljinskega upravljalnika.

- Če je funkcija samodejnega vklopa zvočne vrstice, ki podpira LG Sound Sync, vklopljena, se bo zvočna vrstica vklopila in izklopila skupaj z vklopom in izklopom TV-ja.

Nastavitev Izhod digitalnega zvoka

⚙️ → ⚙️ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Izhod digitalnega zvoka**

Konfigurirate lahko nastavitve za **Izhod digitalnega zvoka**.

- Nastavitev je na voljo le, kadar je možnost ⚙️ → ⚙️ → **Zvok** → **Izhod zvoka** → **Uporabi žični zvočnik** nastavljena na **Naprava Optical Out/Naprava HDMI(ARC)**.
- Kadar je možnost **Prehod skozi** omogočena, morda ne boste slišali zvočnih učinkov.
- Izhodni kodek z napravo se lahko razlikuje od vhodnih signalov.

	Vhod zvoka	Digitalni izhod zvoka
PCM	Vse	PCM
Samodejno / Prehod skozi	MPEG	PCM
	Dolby Digital	(Optical / HDMI ARC) Dolby Digital (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT / Atmos
	Dolby TrueHD (Samo HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby MAT / Atmos

HE-AAC / AAC	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
DTS / DTS Express / DTS-HD MA	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA
DTS-HD	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD / DTS-HD MA
DTS:X	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA / DTS:X

- Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos , DTS : Nekateri modeli morda niso podprti.
- Ob priključitvi z HDMI eARC bo izhodna vrsta zvoka odvisna od vrste zvoka, ki ga podpira priključena naprava.
 - Glede na priključeno napravo in vrsto vhodnega zvoka se lahko odda kot Dolby prenos zvoka, izboljšan z metapodatki (Dolby MAT PCM).
 - Če je **Izhod digitalnega zvoka** nastavljen na **Prehod skozi**, vhod HDMI pa je Dolby TrueHD ali Multi-Channel PCM, se lahko zvok odda kot Bypass.

Uporaba zvočne naprave, ki podpira eARC

 →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Podpora eARC**

eARC je tehnologija, ki lahko zahvaljujoč širši pasovni širini, kot jo ima običajni ARC, hitreje pošilja in sprejema več zvočnih informacij. Prek priključene zvočne naprave lahko uživate v zvoku TV-ja z višjo kakovostjo od ARC.

- 01 Zvočno napravo, ki podpira eARC priključite v vrata **HDMI (eARC/ARC)**.
- 02 Pomaknite se na **Izhod zvoka** → **Uporabi žični zvočnik** in izberite **Naprava HDMI(ARC)**.
- 03 Možnost **Podpora eARC** nastavite na **Vklop**.

Dostopnost

Uporaba zvočnega vodenja

 →  → **Splošno** → **Dostopnost** → **Zvočna navodila**

Če **Zvočna navodila** nastavite na **Vklop**, se v različnih situacijah predvajajo govorna navodila, na primer ko preklapljate program, nastavljate glasnost ali spreminjate nastavitve ali vhodne signale.

Hitrost

Prilagoditev hitrosti govornih navodil.

Glasnost

Prilagoditev glasnosti govornih navodil.

Višina tona

Prilagoditev tona govornih navodil.

- Funkcija je na voljo samo za določene jezike.
- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
- Za slepe in slabovidne.
- Nastavitev **Zvočna navodila** na **Vklop** samodejno preklopi **Zvok za vklop TV-ja** (na voljo samo pri določenih modelih) tudi na **Vklop**.

Učenje daljinskega upravljalnika

 →  → **Splošno** → **Dostopnost** → **Učenje daljinskega upravljalnika**

Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku po navodilih na zaslonu, da dobite informacije o gumbu.

Dvakratni zaporedni pritisk na gumb  konča začetek **Učenje daljinskega upravljalnika**.

Pritisnite gumb , da izklopite TV, nato pa izdelki z možnostjo **Vedno pripravljen** preklopijo na možnost **Vedno pripravljen**, če je možnost **Vedno pripravljen** vklopljena.

Uživajte v skupnem zvoku televizorja

→ → **Splošno** → **Dostopnost** → **Uživajte v skupnem zvoku televizorja**

Slušni aparat lahko povežete z Bluetoothom ali **HDMI (eARC/ARC)** za oddajanje zvoka hkrati z vgrajenim zvočnikom televizorja in slušnim aparatom.

Izklop

Izklopi funkcijo **Uživajte v skupnem zvoku televizorja**.

Naprava Bluetooth

Izhod zvoka spremeni na **Naprava Bluetooth Device + zvočnik televizorja**.
Obstoječa zgodovina povezav preko Bluetootha bo nato izbrisana.

Naprava HDMI(ARC)

Izhod zvoka spremeni na **Naprava HDMI(ARC) + zvočnik televizorja**.

- Če priključite napravo, ki ni slušni aparat, ta funkcija morda ne bo delovala pravilno.
- Za naprave Bluetooth se priporoča uporaba ušesnih ali naglavnih slušalk.
- Za navodila glede povezovanja in namestitve naprave Bluetooth, glejte **Nastavitve** → **Zvok** → **Uporabite zunanje zvočnike z zvočnikom televizorja** v **Uporabniški priročnik**.

Nastavitev Podnapis

→ → **Splošno** → **Dostopnost** → **Podnapisi**

Podpise glejte, ko televizijska postaja zagotavlja programe s podnapisi.
Možnost **Podnapisi** spremenite v **Vklop** in izberite nastavitev napisa.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Velja za digitalno oddajanje.

Meni za slepe in slabovidne

→ → **Splošno** → **Dostopnost** → **Opis zvoka**

Vsebine na zaslonu bodo opisane z glasom za slabovidne gledalce.
Funkcijo je mogoče uporabljati, če postaja, ki oddaja program, podpira **Opis zvoka** za slepe in slabovidne.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Zvočni tip

→ → **Splošno** → **Dostopnost** → **Zvočni tip**

Za gluhe in naglušne oz. slepe in slabovidne so na voljo zvočni komentarji oz. zaprti napisi.

Običajno

Izbere privzeti zvok.

Opis zvoka

Za slepe in slabovidne skupaj z zvokom za slepe in slabovidne izberite želeni privzeti zvok.

Govorjeni podnapisi

Za slepe in slabovidne izberite samo prednostni zvok za slepe in slabovidne.

Kateri koli dodaten zvok

Prikaz dodatnega zvoka.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Za naglušne

01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite  → **Splošno** → **Dostopnost**.

03 Možnost **Podnapisi** nastavite na **Vklop**.

04 Možnost **Za naglušne** nastavite na **Vklop**.

Zagotovljen bo napis za ljudi z okvaro sluha.

- Ko je **Za naglušne Vklop**, bo to prednostno pred ostalimi splošnimi napisi.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

Preklop zaslona menija na visokokontrastnega

→ → **Splošno** → **Dostopnost** → **Visok kontrast**

Če to funkcijo nastavite na **Vklop**, prilagodi ozadje nekaterih menijev na zaslonu in barve pisav, da se poveča kontrast med svetlimi in temnimi deli.

Sivine

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Dostopnost** → **Sivine**

Za večjo jasnost spremenite barvo menija na videu in zaslonu v črno-belo. Nastavite na **Vklop**.

Barvni negativ

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Dostopnost** → **Barvni negativ**

Za izboljšanje vidnosti menijev na zaslonu lahko določene barve v nekaterih menijih preobrnete in umerite. Nastavite na **Vklop**.

Storitve umetne inteligence

Nastavitve svetlobe umetne inteligence

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Nastavitve svetlobe umetne inteligence**

Nastavite na **Vklop**. Umetna inteligenca prilagaja temna območja glede na svetlost televizorja in določeno vsebino.

Zvok umetne inteligence / Zvok umetne inteligence Pro

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Zvok umetne inteligence / Zvok umetne inteligence Pro**

Na osnovi umetne inteligence analizira značilnosti vsebine v realnem času, da zagotovi optimalne zvočne učinke in jasen glas ter realističen 3D-zvok z najnovejšo zvočno tehnologijo.

- Ta nastavek velja samo za notranje zvočnike TV-ja ali zvočne vrstice LG, ki podpirajo **Skupna raba načina zvoka televizorja** in so povezani s terminalom **HDMI (eARC/ARC)**.
- Kadar je funkcija nastavljena na možnost **Vklop**, se ⚙️ → ⚙️ → **Zvok** → **Izbira načina** spremenijo v **Zvok umetne inteligence/Zvok umetne inteligence Pro**.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

AI nastavek akustike

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **AI nastavek akustike**

S funkcijo **AI nastavitve akustike** lahko z mikrofonom Daljinski upravljalnik Magic Remote zaznate, kje je postavljen televizor, in optimirate njegov zvok glede na njegovo okolje.

Izberite možnost **Zagon nastavitve novega zvoka** za merjenje prostora, v katerem je nameščen TV.

Ko se izvede začetna zaznava, lahko izberete želeni način zvoka.

- **Izklop** : S to možnostjo onemogočite uporabo zvoka, prilagojenega s funkcijo **AI nastavitve akustike**.
Če izberete to možnost, televizor predvaja privzeti, neprilagojen zvok.
 - **Standardno** : Če izberete to možnost, se predvaja zvok, prilagojen s funkcijo **AI nastavitve akustike**, v standardnem načinu.
Ta način omogoča čist in naraven zvok.
 - **Bas ojačanje** : Če izberete to možnost, se predvaja zvok, prilagojen s funkcijo **AI nastavitve akustike**, s poudarjenimi nizkimi toni.
 - **Ojačanje visokih tonov** : Če izberete to možnost, se predvaja zvok, prilagojen s funkcijo **AI nastavitve akustike**, s poudarjenimi visokimi toni.
- Če je raven hrupa višja kot v knjižnici (več kot 30–40 dBA), priporočamo namestitev na do 3 metrih.
 - Funkcija morda ne bo delovala pravilno v naslednjih primerih:
 - Hrup iz ozadja je prevelik, ko presega 40 dBA.
 - Razdalja med televizorjem in Daljinski upravljalnik Magic Remote znaša 5 metrov ali več.

Ogled **Pomoč za prepoznavanje glasu**

 →  → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Pomoč za prepoznavanje glasu**

Prikazuje seznam glasovnih ukazov, ki jih televizor lahko izvede.

Uporaba funkcije **Nastavitve prepoznavanja glasu**

 →  → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Nastavitve prepoznavanja glasu**

Uporabite lahko nastavitve za funkcije prepoznavanja glasu.

Priporočilo umetne inteligence

 →  → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Priporočilo umetne inteligence**

Dobite lahko sporočila glede priporočila vsebine glede na vašo vsebino zgodovine

ogledov in zgodovino uporabe aplikacij.

Who.Where.What?

Pridobite lahko priporočila glede oddaje, ki jo spremljate.

- Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih državah.

Pametni nasveti

Seznajte se lahko s pametnimi funkcijami, ki jih lahko uporabljate pri gledanju televizije ali uporabi aplikacije.

Storitev Next Picks

Dobite lahko priporočila na podlagi vzorcev gledanja televizije.

- Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih državah.

Upravljanje podatkov porabe

Ponastavi uporabniške podatke

Ponastavi zgodovino ogledov vsebine in zgodovino uporabe aplikacije. Če jih ponastavite, bo trajalo nekaj časa, da ponovno prejmete priporočila za vsebine.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Optimizator igre

Optimizator igre

Nastavitev funkcije za zmogljivo izkušnjo, ko igrate s konzolo za video igre.

01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite **Optimizator igre**.

03 Izbira **Vklop** vklopi povezane nastavitve.

- Deluje samo z vhodi HDMI.
- Če nastavite  →  → **Slika/Zvok** → **Izbira načina** na način, ki ni **Optimizator igre**, nekaterih elementov v **Optimizator igre** ni mogoče nastaviti.

- Če to funkcijo vključite (**Vklop**), ne morete spremeniti nekaterih predmetov nastavitvev videa.
- Kadar je možnost **Optimizator igre** nastavljena na **Vklop**, lahko pride do zamikov zvoka, če nastavite **Izhod zvoka** na **Naprava Bluetooth/Zvočniki WiSA/Naprava Optical Out/Naprava HDMI(ARC)**. Preklopite na **Uporabi zvočnik televizorja** ali spremenite  →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Izberi format zvoka vhoda HDMI** na **PCM**.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Igra

Žanr igre

Zaslon lahko optimizirate glede na žanr igre.

OLED Motion / OLED Motion Pro

Svoj video lahko naredite bolj oster, tako da odstranite sledi slike.

Zmanjšaj modro svetlobo

Izhod modre svetlobe lahko prilagodite, da si med gledanjem zaslona odpočijete oči.

Način temnega prostora

Prilagodite lahko svetlost celotnega zaslona in tako zmanjšate obremenitev za oči v temnih prostorih oz. lažje zrete v zaslon, kadar televizijo gledate dalj časa.

Prepreči zamik vnosa (zamik vnosa)

Zmanjšajte zakasnitev vnosa glede na signal slike.

Nadzorna plošča igre

Nastavite na **Vklop**. Med igro pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku, da prikažete **Nadzorna plošča igre**. Nastavite na **Izklop**, če želite med igro prikazati kot **Hitre nastavitve**.

- Glejte **Nastavitve** → **Hitre nastavitve** → **Nadzorna plošča igre** v **Uporabniški priročnik** za več informacij o **Nadzorna plošča igre**.

VRR

To zmanjša prasketanje zaslona in zakasnitev videoposnetka pri igranju igre.

VRR & G-Sync

Prilagodljiva tehnologija za sinhronizacijo zaslonov NVIDIA prilagaja sličice, da zmanjša trganje in zatikanje.

AMD FreeSync Premium

Nastavite na **Vklop**. AMD-jeva tehnologija prilagodljive sinhronizacije prikazovalnika prilagodi hitrost injiciranja, da zmanjša okvare zaslona in zatikanje.

- Model LED/QNED lahko se nastavi na naslednji način:
Visoka : Razpon podprtih hitrosti osveževanja je 90 Hz - 120 Hz.
Široko : Razpon podprtih hitrosti osveževanja je 48 Hz - 120 Hz.
V nekaterih igralnih okoljih se lahko prihaja do utripanj zaslona. V tem primeru nastavite na **Visoka**.

ALLM

TV bo samodejno preklopil v način nizke zakasnitve, če je ta funkcija vklopljena med igranjem iger. V tem primeru nekatere nastavitve slike na TV-ju morda ne bodo uporabljene.

- Priključena naprava mora podpirati to storitev.

Fino ugaševanje temnih območij

Svetlost temnih območij lahko umerite z možnostjo **VRR**, **VRR & G-Sync** ali **AMD FreeSync Premium**, nastavljenih na **Vklop**.

- Delovanje morda ne bo pravilno, kar je odvisno od funkcij ali nastavitev povezanega računalnika ali igralne konzole.

Barva menija

Barvo menija za **Optimizator igre** in **Nadzorna plošča igre** je mogoče spremeniti.

Uporabniški priročnik

Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.

Slika

Stabilizator črne

Lahko natančno nastavite temna območja.

Stabilizator bele

Lahko natančno nastavite svetla območja.

Kontrast igre

Prilagodi kontrast svetlih in temnih delov fotografije.

Črna raven igre

Nastavi osvetlitev zaslona.

Za nastavitve temnega dela slike lahko uporabite nastavitve **Črna raven igre**.

Prilagodite ostrino igre

Prilagodi ostrino slike.

Globina barve igre

Poveča ali zmanjša intenzivnost barv na zaslonu.

Dinamično določanje tonov

Nastavitve kontrasta, primerne za svetlost slike vsebine HDR.

Ponastavi

Nastavitve lahko ponastavite.

Široko razmerje stranic

Podpira ločljivosti z razmerjem zaslona **21:9** ali **32:9**.

- Deluje samo, če igra ali vhod računalnika podpira razmerje zaslona 21 : 9 ali 32 : 9.
- Za prikaz zaslona v izbranem razmerju zaslona mora biti ločljivost nastavljena, kot je prikazano spodaj, da se ujema z želenim razmerjem zaslona, tudi na povezanem računalniku.
 - **21:9** : 3840 × 1600 (samo signali 60 Hz), 2560 × 1080
 - **32:9** : 3840 × 1080

Položaj zaslona

Položaj zaslona lahko spremenite, ko nastavite širokozaslonsko razmerje zaslona.

Napredne nastavitve slike

Premaknite se na  →  → **Slika** → **Napredne nastavitve**.

Zvok

Zvok umetne inteligence igre

Optimizira zvok za igranje iger.

- Ta nastavitev velja samo za notranje zvočnike TV-ja ali zvočne vrstice LG, ki podpirajo **Skupna raba načina zvoka televizorja** in so povezani s terminalom **HDMI (eARC/ARC)**.

Izenačevalnik igre

Zvok je mogoče prilagoditi tako da se določeni frekvenčni pasovi glasovnega signala povečajo ali zmanjšajo.

Dolby Atmos

Učinek Dolby Atmos valja za vsebine Dolby Atmos.

Za več informacij o **Dolby Atmos** si oglejte **Nastavitve → Zvok → Dolby Atmos** v **Uporabniški priročnik**.

Izhod zvoka

Lahko izberete zvočno napravo, ki oddaja zvok iz televizorja.

- Če ste med igranjem iger na osebnem računalniku izbrali zvočno napravo tipa USB, spremenite zvočno napravo na **Uporabite na osebnem računalniku** v **Preklopno zvezdišče**. Zvočni zamik je mogoče zmanjšati. Nekateri modeli morda niso podprti.

Napredne nastavitve zvoka

Premaknite se na  →  → **Zvok → Napredne nastavitve**.

Družinske nastavitve

Nastavitve omejitev uporabe

 →  → **Splošno → Družinske nastavitve → Nastavitve omejitev uporabe**

Televizijo lahko uporabite le v določenem časovnem obdobju. Za uporabo televizije izven določenega časovnega obdobja, morate vnesti svoje geslo.

01 Možnost **Omogoči funkcijo** nastavite na **Vklop**.

02 Nastavite **Čas začetka** in **Čas konca**.

Če izberete **Ponovi**, se bo ta funkcija aktivirala vsak dan.

03 Izberite **Nastavi**.

- Za navodila kako ponastaviti geslo, glejte **Nastavitve → Sistem → Varnost** v **Uporabniški priročnik**.

Način za skrb za oči

 →  → **Splošno → Družinske nastavitve → Način za skrb za oči**

Možnost **Omogoči funkcijo** nastavite na **Vklop**. Iz zaslona sveti manj modre luči za zaščito vašega vida.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- S temo **Način za skrb za oči** nastavite  →  → **Slika → Napredne nastavitve → Zmanjšaj modro svetlobo** na **Vklop**.

Način omejevanja glasnosti

 →  → **Splošno → Družinske nastavitve → Način omejevanja glasnosti**

Možnost **Omogoči funkcijo** nastavite na **Vklop**. Glasnosti ni mogoče nastaviti preko določene meje za zaščito vašega sluha.

- **Način omejevanja glasnosti** morda ne bo delovalo pri zvočnih napravah, ki so povezane na digitalni/**HDMI (eARC/ARC)**/priključek oz. priključek za slušalke.

Poročilo o zaslonskem času

 →  → **Splošno → Družinske nastavitve → Poročilo o zaslonskem času**

Preverite lahko čas uporabe televizije.

Kanali

Samodejno nastavljanje kanalov

 →  → **Splošno → Kanali → Nastavitev kanalov (Uglaševanje in nastavitev kanalov) → Samodejno iskanje**

Samodejno nastavi programe.

01 Izberite državo, v kateri se televizor uporablja. Nastavitve programov se spremenijo

glede na izbrano državo.

02 Zaženite **Samodejno iskanje**.

03 Izberite zeleni vhodni vir.

04 Nastavite samodejno nastavitvev tako, da sledite navodilom na zaslonu.

- Če vhodni vir ni priklopljen pravilno, registracija programa morda ne bo delovala.
- **Samodejno iskanje** najde samo programe, ki trenutno oddajajo.
- Če je vklopljeno **Zaklenjeni kanali**, se bo pojavilo pogovorno okno, v katerega boste morali vnesti geslo.

Nastavitev kabla

Ko programe iščete z nastavitvijo CELOTEN, lahko to traja dlje časa.

Za hitro in pravilno iskanje vseh razpoložljivih programov so potrebne naslednje vrednosti. Običajno uporabljene vrednosti so določene kot "privzete".

Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od **Vrsta**.

Frekvenca (kHz)

Vnesite uporabniško določeno frekvenco.

Simbolna hitrost (kS/s)

Hitrost, s katero naprava, kot je modem, pošilja simbole v program.

Modulacija

Dodajanje zvočnih ali video signalov na nosilec.

ID omrežja

Edinstven identifikator, dodeljen vsakemu uporabniku.

Začetna frekvenca (kHz)

Vnesite uporabniško določen začetek frekvenčnega razpona.

Končna frekvenca (kHz)

Vnesite uporabniško določen konec frekvenčnega razpona.

Nastavitev satelita

Želeni satelit lahko dodate, izbrišete ali nastavite.

- Ta funkcija deluje le, če vklopljen način za satelitske programe.

Satelit

Izberite želeni satelit.

Frekvenca LNB

Izberite vrednost 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4 ali MDU5. Če izberete 9750/10600 ali 9750/10750 (MHz), je funkcija **22kHz ton** is onemogočena. Če na seznamu ne najdete vrednosti frekvence LNB, izberite možnost Uporabnik in frekvenco vnesite ročno.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Transponder

Izberite transponder, ki ga želite nastaviti.

22kHz ton

Če uporabljate stikalo 22 kHz ton, izberite 22 kHz ali 0 Hz. Če uporabljate možnost **22kHz ton**, sta možnosti Unicable in Vrsta motorja onemogočeni.

Moč LNB

Če želite omogočiti napajanje za LNB, izberite možnost **Vklop**. Če izberete **Izklop**, je **Vrsta motorja** onemogočen.

DiSEqC

Če uporabljate DiSEqC, izberite eno od možnosti A–D/Ton A-B. Če uporabljate **DiSEqC**, sta možnosti Unicable in Motorni tip onemogočeni.

Unicable

Če želite uporabiti Unicable, izberite Vklop in nastavite Unicable v meniju **Nastavitve Unicable**. Če je možnost Unicable omogočena, so možnosti **22kHz ton**, **DiSEqC** in **Vrsta motorja** onemogočene.

Vrsta motorja

Če želite uporabiti Motor, izberite Motorni tip v meniju Nastavitev motorja. Če je možnost Motor omogočena, so možnosti **22kHz ton**, **DiSEqC** in **Unicable** onemogočene.

- Če satelit nastavite na drugo, morate dodati transponder z možnostjo Uredi Transponder.

- Če izberete 22 kHz ton in DiSEqC, ju morate priklopiti tako, kot je prikazano na zaslonu.
- Če izbrišete satelit, so vsi programi, shranjeni v njem, izbrisani.

Nastavitev motorja

DiSEqC 1.2 : nadzor motorja za spreminjanje položaja satelitske antene.

Smer premikanja

Izberite smer, v katero želite zagnati motor.

Način premikanja

Na voljo sta načina Korak in Stalno.

- Korak : motor se premika glede na vrednost, ki jo vnesete (od 1 do 128).
- **Neprekinjeno** : motor se premika stalno, dokler ne pritisnete Ustavi.

Testni transponder

Izberite testni transponder, ki ga želite nastaviti.

Nastavi omejitev

Nastavite gibanje motorja v smeri proti vzhodu ali zahodu, tako da se bo pomikal samo v enem nizu smeri.

- Vkllop : premikanje v trenutni smeri lahko omejite, če izberete Vzhod/Zahod.
- Izkllop : nastavljeno omejitev lahko prekličete.

Pojdi na 0

Motor lahko premaknete na ničlo.

USALS : nastavite trenutno lokacijo (dolžino/širino).

Uporaba ročne nastavitve

 →  → **Splošno** → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (Uglaševanje in nastavitev kanalov) → **Ročna nastavitve**

Ta funkcija je namenjena ročnemu iskanju in shranjevanju kanalov. Pri digitalnem oddajanju lahko preverite moč in kakovost signala.

Urejanje **Transponder**

 →  → **Splošno** → **Kanali** → **Uglaševanje in nastavitve kanalov** → **Uredi Transponder**

Transponder lahko dodate / spremenite / izbrišete.

- Ta funkcija deluje le, če vklopljen način za satelitske programe.
- Če ponudnik sistema omogoča, da uporabnik sam ureja TP, je na zaslonu prikazano . Tako lahko zeleno možnost **Transponder** nastavite na domačega s pritiskom gumba . (Funkcija je na voljo samo pri določenih ponudnikih storitev.)

Regionalni program

 →  → **Splošno** → **Kanali** → **Uglaševanje in nastavitve kanalov** → **Regionalni program**

Če nastavite funkcijo, si lahko ogledate lokalne kanale, ki jih oddajajo televizijske postaje.

Izberite lokalno televizijsko postajo in regijo, ki ponuja lokalne kanale v  →  → **Splošno** → **Kanali** → **Uglaševanje in nastavitve kanalov** → **Nastavitve kanalov** in dokončajte nastavitve kanala za gledanje kanalov v izbranem območju.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Ponudniki storitev ali regije se lahko spremenijo in storitve se lahko prekinejo brez predhodnega obvestila.

Posodobitev seznama kanalov

 →  → **Splošno** → **Kanali** → **Uglaševanje in nastavitve kanalov** → **Posodobitev seznama kanalov**

Posodobi spremenjene podatke o seznamu programov glede na razmere oddajanja v državi in satelit.

Posodobitev seznama kanalov, ko je televizor izklopljen.

Seznam programov se lahko po posodobitvah spremeni. Izberete lahko **izklop**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Uporaba testa signala

 →  → **Splošno** → **Kanali** → **Nastavitve kanalov (Uglaševanje in nastavitve kanalov)** → **Test signala**

Prikazuje MUX, informacije o storitvi itd.

- Prikazan je samo test signala za Anteno ali Kabel.
- Nekateri modeli morda niso podprti.


Urejanje kanalov

Urejate lahko izbrane kanale v vseh shranjenih kanalih in jih dodajate priljubljenim kanalom ali brišete iz njih.

Urejanje seznama vseh kanalov

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Kanali** → **Upravitelj kanalov** → **Urejanje za vse kanale**

Zaklepete in odklepete lahko izbrane kanale v vseh shranjenih kanalih ali jih nastavite, da naj bodo preskočeni, ko boste preklapljali kanale.

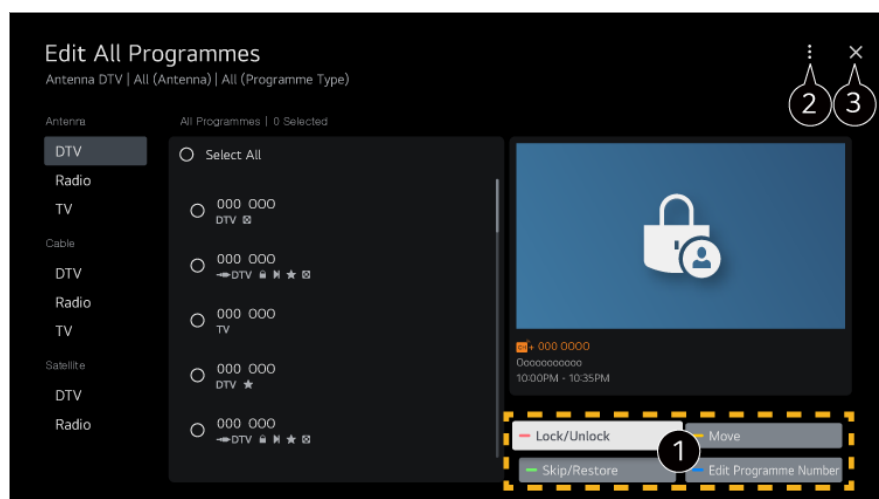

1 Zakleni/odkleni : zaklepanje izbranih kanalov in odklepanje zaklenjenih.

Preskoči/obnovi : nastavev, da naj bodo izbrani kanali preskočeni, ko boste preklapljali kanale, ali onemogočenje preskakovanja kanalov, ki so bili nastavljeni za preskakovanje.

Premakni : premik izbranih kanalov.

Uredi številke kanalov : sprememba številke izbranih kanalov.

Izbriši : brisanje izbranih kanalov.

2 nastavev možnosti razvrščanja.


3 Zapre aplikacijo.

- Katere funkcije so na voljo, je odvisno od oddajnega signala.
- Pri modelih, ki podpirajo satelitske programe, lahko satelitske kanale upravljate v možnosti **Uredi satelitske kanale (napredno)**.

Urejanje seznama priljubljenih kanalov

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Kanali** → **Upravitelj kanalov** → **Urejanje za priljubljene**

Želene kanale lahko dodate med priljubljene kanale ali jih izbrišete iz njih, spremenite njihova mesta itd.

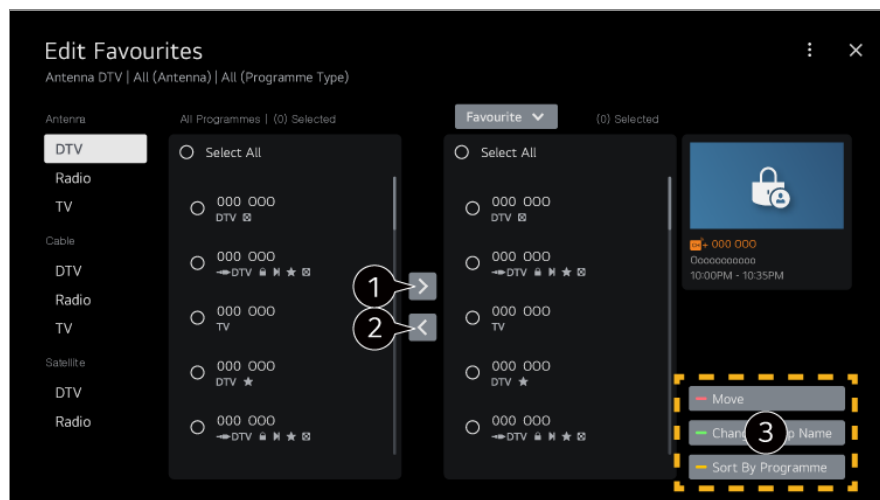

- 1 izberite želene kanale s seznama vseh kanalov in pritisnite gumb, da jih dodate na seznam priljubljenih kanalov.
- 2 izbrišite izbrane kanale s seznama priljubljenih kanalov.
- 3 **Premakni** : Izberite enega ali več kanalov na seznamu prednostnih kanalov, pritisnite gumb **Premakni** in nato izberite položaj, na katerega ga/jih želite premakniti. Izbrani kanali se bodo premaknili na položaj, ki ste ga izbrali.
Spremenite ime skupine priljubljenih : preimenujte seznam priljubljenih kanalov.
Razvrsti po kanalih : Seznam priljubljenih kanalov uredite po kanalih.

Multi Feed

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Kanali** → **Multi Feed**

V televizorju lahko pri oddajah, ki so bile posnete iz različnih kotov, izberete želeni kot gledanja.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Preberite več o HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nov standard oddajanja, ki omogoča integracijo ali povezavo storitev superteleteksta televizijskih postaj s spletnimi storitvami prek širokopasovne povezave v povezanem pametnem televizorju.

Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **HbbTV** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Kaj so informacije CI

Ta funkcija omogoča gledanje nekaterih kodiranih (plačljivih) storitev.

Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Informacije CI** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

Shrani geslo CI

 →  → **Splošno** → **Kanali** → **Shrani geslo CI**

Vnesite kodo PIN v možnost **Shrani geslo CI**. Ko kodo PIN shranite, ponovni vnos ni več potreben.

- Ko priključite modul CI CAM (Conditional Access Module), ki je zaščiten s kodo PIN, se prikaže možnost **Shrani geslo CI**.
- Če v modul CI CAM vnesete kodo PIN, se prikaže možnost **Ponastavi geslo CI**.

Kopiranje programov

 →  → **Splošno** → **Kanali** → **Kopiraj kanale**

Izvozite podatke o seznamu programov televizorja v povezano napravo USB ali uvozite podatke o seznamu programov televizorja iz povezane naprave USB.

- Pri satelitskih modelih

Omrežje

Nastavitev žičnega omrežja

 →  → **Splošno** → **Omrežje** → **Žična povezava (Ethernet)**

Če usmerjevalnik, priključen v omrežje, podpira funkcijo DHCP, žična priključitev TV-ja in usmerjevalnika samodejno vzpostavi povezavo z omrežjem. Če ne podpira samodejne nastavitve, lahko izberete možnost **Uredi** za ročno nastavitev omrežne povezave.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Nastavitev brezžičnega omrežja

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Omrežje** → **Povezava Wi-Fi**

Če ste nastavili televizor za brezžično omrežje, lahko preverite, katera brezžična internetna omrežja so na voljo in se z njimi povežete. Izberite brezžični usmerjevalnik, ki ga želite povezati.

Za podrobnejše nastavitve izberite **Druge nastavitve omrežja**.

Dodaj skrito brezžično omrežje

Če ime omrežja vnesete neposredno, lahko dodate brezžično omrežje.

Poveži prek WPS PBC

Če ima brezžični usmerjevalnik, s katerim želite vzpostaviti povezavo, funkcijo konfiguracije potisnega gumba z Wi-Fi zaščiteno namestitvijo (WPS-PBC), lahko povezavo z brezžičnim usmerjevalnikom enostavno vzpostavite tako, da pritisnete gumb WPS-PBC na usmerjevalniku. Pritisnite gumb WPS-PBC na brezžičnem usmerjevalniku, nato pa pritisnite gumb [Poveži] na TV-ju.

Poveži prek WPS PIN

To je način za vzpostavitev povezave z dostopno točko s pomočjo osebne identifikacijske številke za z Wi-Fi zaščiteno namestitvijo (WPS-PIN). Izberite dostopno točko (AP), s katero želite vzpostaviti povezavo. Vnesite kodo PIN, ki je prikazana na brezžični napravi dostopne točke.

Napredne nastavitve Wi-Fi

Ko imate vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem, lahko vidite informacije o povezavi, kot so podrobne informacije o naslovu IP. Poleg tega lahko naslov IP in naslov strežnika DNS, s katerim želite vzpostaviti povezavo, spremenite, tako da pritisnete gumb **Uredi**.

- Za več informacij o vzpostavitvi povezave z omrežjem glejte **Začetek uporabe LG webOS TV → Vzpostavljanje povezave z omrežjem** v **Uporabniški priročnik**.

Zunanje naprave

Poveži krmilnik Bluetooth

→ → **Splošno** → **Zunanje naprave** → **Poveži krmilnik Bluetooth**

S televizorjem lahko povežete in uporabljate naprave, kot so tipkovnica, miška ali igralni plošček, ki podpira Bluetooth.

Vklopite napravo, nastavite jo na način seznanjanja in nato kliknite **Vzpostavi povezavo** na zaslonu televizorja. Ko je naprava, ki ste jo že povezali, vklopljena, se ta samodejno poveže s televizorjem. Za prekinitev obstoječe povezave kliknite **Prekini povezavo**.

- Priporočljivo je, da uporabite izdelek, katerega združljivost s televizorji LG je bila preizkušena.
Bluetooth miška : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, Apple Magic Mouse2
Bluetooth tipkovnica : Logitech K480, Artek HB030B, Artek HB192, tipkovnica Apple Magic
Bluetooth igralni plošček : Sony DualShock 4, igralni plošček Microsoft Xbox One S, igralni plošček Microsoft Xbox serije X, igralni plošček NVIDIA SHIELD, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b
- Ta funkcija je na voljo samo za modele, ki podpirajo Bluetooth.
- Povezovanje več naprav Bluetooth lahko povzroči slabo povezavo ali delovanje.
- Če je naprava Bluetooth predaleč od televizorja ali so med njima ovire, morda ne bo delovala normalno.
- V odvisnosti od zunanjih naprav (brezžičnega usmerjevalnika, mikrovalovne pečice itd.) se lahko pojavijo komunikacijske motnje.
- Če se naprava, ki ste jo izbrali med **Registrirane naprave** ne poveže ponovno, **Prekini povezavo** in nato ponovno povežite napravo.
- Razlikuje se glede na napravo. Več informacij o napravi, ki jo želite povezati, si oglejte v uporabniškem priročniku.

Kamera

→ → **Splošno** → **Zunanje naprave** → **Kamera**

Za vsako aplikacijo lahko nastavite dovoljenja za dostop do kamere.

Naprave v bližini

→ → **Splošno** → **Zunanje naprave** → **Naprave v bližini**

Dostop do naprav v bližini bo prilagojen za posamezne aplikacije.

Nastavitve daljinskega upravljalnika

→ → **Splošno** → **Zunanje naprave** → **Nastavitve daljinskega upravljalnika**

Če vzpostavite univerzalni daljinski upravljalnik, lahko zunanje naprave, priključene na TV, krmilite z Daljinski upravljalnik Magic Remote, namesto z daljinskimi upravljalniki posameznih naprav.

Za več informacij so oglejte **Upravljanje televizorja** → **Nastavljanje univerzalnega upravljalnika** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

Nastavitev zunanjega vhoda HDMI

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Zunanje naprave** → **Nastavitve HDMI**

Uporabite lahko nastavitve, da zagotovite jasno sliko in enostaven nadzor za naprave, povezane s HDMI.

Prehod skozi 4:4:4

TV-ju pošljite signale 4:4:4 zunaj načina osebne računalnika, vendar se bodo funkcije obdelave, kot so **Zmanjševanje hrupa**, **TruMotion** in druge, morda zaobšle. Ta nastavek je predlagana samo za ustvarjalce vsebine, ki želijo poslati signal, ki ne potrebuje dodatne obdelave.

HDMI Deep Color

Če priključite napravo, ki podpira možnost **HDMI Deep Color**, lahko uživate v bolj jasni sliki. Ko priključite napravo za predvajanje, nastavite možnost **HDMI Deep Color** na **4K**.

Če priključena naprava ne podpira te funkcije, morda ne bo pravilno delovala. Ko se pojavi težava z zaslonom, nastavek **HDMI Deep Color** spremenite na nastavek **Izklop**.

Podprta ločljivost zaslona

- 4K : Podpira 4K@120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0) (samo 120 Hz modeli), 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2 in 4:2:0)
- Izklop : podpira 4K pri 60 Hz (4:2:0)

Podprte oblike ločljivosti 4K pri 50 in 60 Hz
(samo 60 Hz modeli)

Ločljivost	Hitrost sličic (Hz)	Barvna globina/vzorčenje krominance		
		8-bitno	10-bitno	12-bitno
3840 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 ¹⁾	YCbCr 4:2:0 ¹⁾
4096 × 2160p	59,94			
	60			

YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾
YCbCr 4:4:4 ¹⁾	-	-
RGB 4:4:4 ¹⁾	-	-

Podprte oblike ločljivosti 4K pri 100 in 120 Hz
(samo 120 Hz modeli)

Ločljivost	Hitrost sličic (Hz)	Barvna globina/vzorčenje krominance		
		8-bitno	10-bitno	12-bitno
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 ¹⁾	YCbCr 4:2:0 ¹⁾
		YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾
		YCbCr 4:4:4 ¹⁾	YCbCr 4:4:4 ^{1) 2)}	YCbCr 4:4:4 ^{1) 2)}
		RGB 4:4:4 ¹⁾	RGB 4:4:4 ^{1) 2)}	RGB 4:4:4 ^{1) 2)}
	100 ^{1) 2)} 120	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0
		YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2
		YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4
		RGB 4:4:4	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4

¹⁾ Podprto, če je možnost **HDMI Deep Color** nastavljena na **4K**.

²⁾ Ta funkcija je na voljo samo za terminale **HDMI (4K@120 Hz) IN**.

- Spremeniti je možno samo nastavitve za **HDMI IN**, ki ga trenutno gledate.
- Za vsaka vrata HDMI lahko določite drugačno nastavitvev.

Hitro preklapljanje medijev

Ko se vsebina z različnim številom sličic na sekundo (FPS) predvaja na zunanji napravi, ki podpira QMS, na zaslonu nemoteno naredi prehod brez prekinitev.

- Velja samo za nekatere modele.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Z daljinskim upravljalnikom TV-ja lahko preprosto upravljate in uživajte v različnih multimedijских napravah, povezanih prek HDMI.

Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Upravljanje televizorja → Vzpostavljanje povezave s SIMPLINK (HDMI-CEC)** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

Vklop televizorja z mobilno napravo

 →  → **Splošno → Zunanje naprave → Vklop televizorja z mobilno napravo**

Če je možnost **Vklopite prek omrežja Wi-Fi/Vklopi prek omrežja Wi-Fi (omrežni način pripravljenosti)** ali **Vklopite prek povezave Bluetooth/Vklopite prek povezave Bluetooth (omrežni način pripravljenosti)** nastavljena na **Vklop**, lahko TV vklopite s pomočjo aplikacije, ki podpira storitev **Vklop televizorja z mobilno napravo**.

- Televizor mora biti povezan v omrežje.
- Televizor in naprava, ki jo želite uporabiti, morata biti povezana v isto omrežje.
- Funkcijo **Vklopite prek omrežja Wi-Fi/Vklopi prek omrežja Wi-Fi (omrežni način pripravljenosti)** morate uporabljati v aplikaciji v pametni napravi, ki podpira to funkcijo.
- Funkcija **Vklopite prek povezave Bluetooth/Vklopite prek povezave Bluetooth (omrežni način pripravljenosti)** je na voljo samo na nekaterih pametnih telefonih.
- Televizor mora biti priključen.
- Pri prvi povezavi naprave, ki jo želite uporabiti, se prepričajte, da je pripravljena za povezavo.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

Izbriši zgodovino povezav

 →  → **Splošno → Zunanje naprave → Izbriši zgodovino povezav**

Zgodovino povezav naprav, povezanih s televizorjem v brezžičnem omrežju, lahko izbrišete.

Sistem

Konfiguracija jezikovnih nastavitev

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Sistem** → **Jezik (Language)**

Izberete lahko jezik za na zaslonu prikazani meni in za zvok digitalnega oddajanja.

Jezik menija (Menu Language)

Izberete lahko enega od jezikov za na zaslonu prikazani meni. Jezik za prepoznavanje glasu bo samodejno nastavljen na izbran jezik za meni.

- Prepoznavanje glasu velja samo za nekatere modele.

Primarni jezik zvoka / Sekundarni jezik zvoka

Med gledanjem digitalnega programa z več jeziki zvoka lahko izberete želenega. Pri programih, ki ne podpirajo več jezikov, je uporabljen privzeti.

- Velja za digitalno oddajanje.

Jeziki tipkovnice

Izberite jezik za tipkovnico na zaslonu.

Nastavitev jezika teleteksta

Nastavi jezik teleteksta.

Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **TELETEKST** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

- Samo v digitalnem načinu.

Nastavitev lokacije

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Sistem** → **Lokacija**

Nastavitev lokacije pametnega televizorja lahko spremenite.

Nastavitev naslova

Nastavite lahko možnosti **Regija** in **Mesto** televizorja.

Država oddajanja

Na televizorju lahko nastavite državo oddajanja.

Poštna številka

S to funkcijo nastavite lokacijo oddajanja televizorja tako, da vnesete svojo pošto številko.

Država za storitve LG

Če ne nastavite možnosti **Nastavi samodejno**, lahko državo izberete ročno.

Nastavitev lokacije za vreme

Nastavite svojo regijo za prikaz vremena na ohranjevalniku zaslona itd.

- Če niste povezani v omrežje, morate ročno nastaviti državo.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Čas in časovnik

 →  → **Splošno** → **Sistem** → **Čas in časovnik**

Preverite lahko čas ali konfigurirate povezane nastavitve.

Nastavi samodejno

Čas televizorja je samodejno nastavljen na čas digitalnega oddajanja informacij, ki je poslan iz televizijske postaje, ali čas, ki je poslan iz strežnika.

Čas / Datum / Časovni pas

Ročna nastavitve časa in datuma, če se samodejna nastavitve ne ujema s trenutnim časom.

- Če čas nastavite ročno s priključeno anteno, informacije o razporedu, spored itd. morda ne bodo pravilno delovali.

Časovni pas po meri

Če izberete možnost **Po meri** v **Časovni pas**, se aktivira meni **Časovni pas po meri**.

Časovniki

Časovnik za mirovanje

Izklop televizorja po izbranem številu minut.

Če ne želite uporabiti možnosti **Časovnik za mirovanje**, izberite **Izklop**.

Vklop časovnika

Možnost **Omogoči funkcijo** nastavite na **Vklop**.

TV je vklopljen in prikazuje nastavljena kanal in čas.

- **Čas** : Nastavite čas vklopa TV-ja.
- **Ponovitev časovnika** : Nastavite dan v tednu. Možnost **Brez** nastavite tako, da bo funkcija delovala le enkrat.
- **Vhod** : Zunanji vhod nastavite za prikaz, kadar je napajanje vklopljeno.
- **Časovnik kanala** : Nastavite kanal za prikaz, kadar je vklopljeno napajanje. To možnost je mogoče nastaviti le, kadar je **Vhod** nastavljen na **TV**.
- **Glasnost** : Nastavite glasnost zvoka, ki bo uporabljena, ko je vklopljeno napajanje.

Izklop časovnika

Možnost **Omogoči funkcijo** nastavite na **Vklop**.

TV se izklopi ob nastavljenem času.

- **Čas** : Nastavite čas za izklop TV-ja.
- **Ponovitev časovnika** : Nastavite dan v tednu. Možnost **Brez** nastavite tako, da bo funkcija delovala le enkrat.

Samodejni izklop po 4 urah

Če 4 ure po vklopu televizorja s funkcijo, kot je **Vklop časovnika**, ne pritisnete nobenega gumba, se bo televizor samodejno izklopil.

Da zagotovite, da se televizor ne bo samodejno izklopil, nastavite **Samodejni izklop po 4 urah** na **Izklop**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Za uporabo možnosti **Vklop časovnika/Izklop časovnika** morate pravilno nastaviti trenutni čas.

Nastavitev Varnost

 →  → **Splošno** → **Sistem** → **Varnost**

TV-oddaje ali aplikacije lahko zaklenete.

Možnost **Omogoči funkcijo** nastavite na **Vklop**.

Zaklepanje TV-programov

Ta funkcija deluje na osnovi informacij s postaje, ki oddaja program. Če so v signalu napačni podatki, funkcija ne deluje.

Otrokom prepreči gledanje določenih televizijskih programov za odrasle v skladu s postavljenimi omejitvami. Za ogled blokirane programa vnesite geslo. Oznaka se razlikuje glede na državo.

- Funkcijo podpira samo digitalni način.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

Zaklenjeni kanali

Blokira program z otrokom neprimerno vsebino. Programe je sicer mogoče izbrati, vendar bo zaslon zatemnjen in zvok bo izklopljen. Če želite gledati blokirani program, vnesite geslo.

Zaklenjene aplikacije

Aplikacijo lahko zaklenete ali odklenete.

- Funkcija zaklepanja ne bo takoj na voljo za trenutno izvajano aplikacijo.

Zaklenjeni vhodi

Vhode lahko zaklenete ali odklenete.

Ponastavi geslo

Nastavite ali spremenite geslo za televizor.

- Privzeto geslo je nastavljeno na »0000«.
Ko so kot država izbrane Francija, Norveška ali Belgija, geslo ni "0000", ampak "1234".

Ponastavitev izgubljenega gesla

Če izgubite geslo, ki ste ga že nastavili, ga lahko ponastavite po naslednjem postopku:

- 01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.
- 02 Izberite  → **Splošno** → **Sistem** → **Varnost**.
- 03 Na daljinskem upravljalniku pritisnite  (**Kanali**)  →  (**Kanali**)  →  (**Kanali**) 
→  (**Kanali**) . Prikazalo se bo okno za vnos glavnega gesla.
- 04 V okno za vnos glavnega gesla vnesite številke 0313. Geslo bo ponastavljeno.

Hitri zagon+

 →  → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Hitri zagon+**

S to nastavitvijo nastavite televizor v stanje pripravljenosti ob izklopu, tako da se pri

naslednjem vklopu hitreje zažene.

Možnost **Hitri zagon+** nastavite na **Vklop**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Vklop te možnosti lahko poveča porabo energije.

Nastavitve začetne strani

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitve začetne strani**

Zaslon ob vklopu

Izberete lahko zaslon, ki bo prikazan ob vklopu TV-ja.

Promocija doma

Na začetnem zaslonu lahko vklopite ali izklopite oglase.

Priporočilo vsebine

Na domačem zaslonu lahko prejimate priporočila glede vsebine.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Promocija ohranjevalnika zaslona

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Promocija ohranjevalnika zaslona**

Oglase, prikazane na ohranjevalnikih zaslona določenih aplikacij, lahko vklopite ali izklopite. Nastavitev na **Vklop** vam omogoča, da izklopite oglase, prikazane na ohranjevalniku zaslona.

Nastavitev indikatorja vklopa

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Lučka za prikaz mirovanja**

Indikator stanja pripravljenosti lahko vklopite ali izklopite.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Nastavljanje kazalca Daljinski upravljalnik Magic Remote

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Možnosti kazalca**

Ko je na zaslonu prikazan kazalec, lahko nastavite njegovo hitrost in velikost.

Hitrost sledenja

Nastavitev hitrosti kazalca.

Velikost kazalca

Izberite velikost kazalca.

Oglaševanje

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Oglaševanje**

Če je televizor povezan z internetom, lahko webOS s piškotkom za omejevanje števila prikazov oglasov spremlja, kolikokrat je določen oglas prikazan v televizorju.

S temi podatki je lažje omejiti število prikazov istega oglasa. Piškotek lahko kadar koli izbrišete ali izklopite v nastavitvi **Oglaševanje** televizorja.

Na piškotek niso vezani nobeni podatki, ki ne omogočajo prepoznavanja osebe.

Omeji sledenje AD

Če je nastavljeno na **Vklop**, prilagojeni oglasi na podlagi interesov uporabnika morda ne bodo na voljo.

Ponastavi AD ID

Podatki o uporabnikovih interesih se zbirajo na novo in oglasi se ponudijo glede na zbrane podatke.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Uporaba trgovine **Live Plus**

Live Plus je storitev, ki zagotavlja različne informacije o programih, ki jih gledate.

Za več informacij si oglejte **Kar najboljši izkoristek pametnega televizorja** → **Live Plus** v možnosti **Uporabniški priročnik**.


- Nekateri modeli morda niso podprti.

Uporaba pomoči za nastavitve

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitve pomoči**

Kadar je možnost nastavljena na **Vklop**, lahko dobite pomoč za izbrane elemente med

brskanjem po meniju nastavitev.

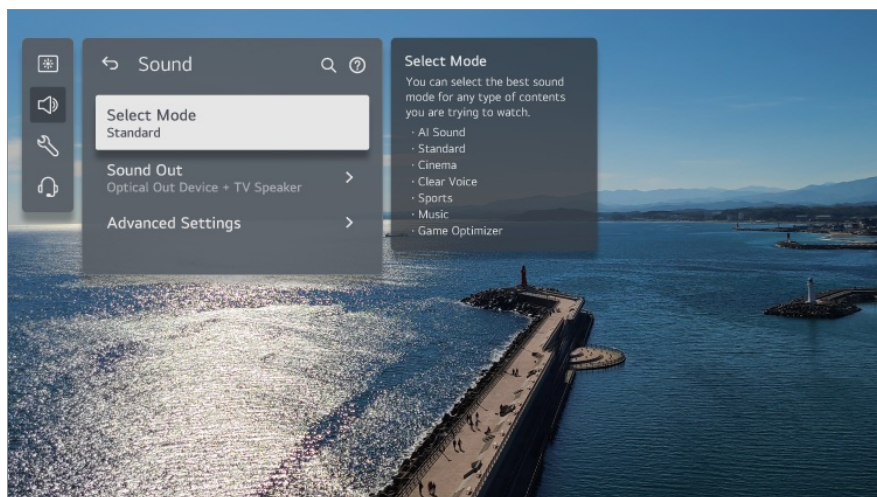

Nastavi ID

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavi ID**

Nastavite lahko številko (ID), če želite upravljati več televizorjev.

- Ta funkcija je namenjena skrbnikom. Uporabo v tipičnem domačem okolju odsvetujemo.

Ponastavitev privzetih nastavitev

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Sistem** → **Ponastavi na začetne nastavitve**

Povrnitev prvotnih nastavitev televizorja. Po ponastavitvi se bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil.

Ponastavi vse

Vsi elementi na televiziji so ponastavljeni na privzete nastavitve.

Ponastavi vse, razen nastavitev omrežja

Vsi elementi razen omrežne nastavitve so ponastavljeni na privzete nastavitve.

- Če je možnost **Varnost** nastavljena na **Vklop**, morate vnesti geslo za **Ponastavi na začetne nastavitve**.
- Med inicializacijo ne izklaplajte napajanja.
- Priporočamo, da preden televizor prodate ali predate tretji osebi, tega ponastavite z možnostjo **Ponastavi na začetne nastavitve**.

Varčevanje z energijo

Uporaba funkcije **Varčevanje z energijo**

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Varčevanje z energijo**

Zmanjšanje porabe energije s prilagajanjem največje svetlosti zaslona.

Korak varčevanja z energijo

Samodejno : Senzor televizorja zazna svetlost prostora in samodejno prilagodi svetlost zaslona.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Najmanjša osvetlitev : Ko je **Korak varčevanja z energijo** nastavljeno na **Samodejno**, lahko določite svetlost zaslona.

Izklop : Izklopi funkcijo **Korak varčevanja z energijo**.

Najmanj / Srednja / Največ : Funkcijo varčevanja z energijo uporabljajte v skladu s funkcijo **Korak varčevanja z energijo**, nastavljeno na televizorju.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
- Uporaba funkcije **Korak varčevanja z energijo** vpliva na svetlost televizorja.

Samodejni izklop

Ko je televizor vklopljen, se samodejno izklopi, če v nastavljenem obdobju ne pritisnete nobenega gumba.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Zaslon izklopljen

Zaslon se izklopi in predvaja se samo zvok.

Za ponoven vklop zaslona pritisnite kateri koli gumb razen gumbov za vklop / izklop in glasnost.

- Morda ni podprt, odvisno od zagnane aplikacije ali funkcije.

Podpora

Posodobitev programske opreme

→ → **Podpora → Posodobitev programske opreme**

Uporabi funkcijo Posod. prog. opr., da poišče in pridobi najnovejšo različico.

Samodejna posodobitev

V primeru nastavitve na **Vklop**, se posodobitve izvedejo samodejno brez posebnega postopka potrditve, razen nekaterih pomembnih posodobitev.

Preveri posodobitve

Ko preverjate najnovejšo različico posodobitev, lahko posodobitve izvedete samo, če je na voljo datoteka s posodobitvami novejšje različice. Televizor sicer samodejno preverja različico vaše programske opreme, če je potrebno, pa lahko izvedete tudi ročno preverjanje.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
- Najnovejšo različico lahko pridobite prek digitalnega oddajnega signala ali internetne povezave.
- Če med prenosom programske opreme prek digitalnega oddajnega signala zamenjate kanal, prekinete postopek prenosa. Ko se vrnete na prvotni kanal, se lahko prenos nadaljuje.
- Če programska oprema ni posodobljena, nekatere funkcije morda ne bodo delovale pravilno.
- V nekaterih državah se možnost **Samodejna posodobitev** ne prikaže, če niste povezani z internetom.
- Za optimalno funkcionalnost bo naprava občasno prenesla in namestila posodobitve programske opreme. Če v roku 4 ur med posodabljanjem naprave ni interakcije uporabnika, se lahko zaslon naprave izklopi, vendar naprava ne bo popolnoma prešla v stanje pripravljenosti, dokler namestitve posodobitve ne bo končana. To je lahko razlog za povečano porabo energije med posodabljanjem programske opreme.

Samodiagnoza za zaslon

→ → **Podpora → Samodiagnoza za zaslon**

Po opravljenem preizkusu za preverjanje normalnega izhoda signala slike lahko na zaslonu izberete, ali je normalen.

Če pri preizkusu ni težav, preverite priključeno zunanjo napravo ali oddajni signal.

Samodiagnoza za zvok

→ → **Podpora → Samodiagnoza za zvok**

Zaženite preizkusi zvoka in preverite, ali je izhodni zvočni signal normalen, nato pa izberite, ali obstaja napaka ali ne.

Če pri preizkusu ni težav, preverite priključeno zunanjo napravo ali oddajni signal.

Domači način/način v trgovini

⚙️ → ⚙️ → **Podpora** → **Domači način/način v trgovini**

Izberete lahko med možnostma **Domači način** in **Način trgovine**.

Če želite televizor uporabljati doma, izberite **Domači način**.

Način trgovine izberite samo, ko bo televizor razstavljen v trgovini. **Način trgovine** ponuja nastavitve, ki so optimizirane za razstavljanje v trgovini.

Informacije o TV-ju

⚙️ → ⚙️ → **Podpora** → **Informacije o TV-ju**

Ogledate si lahko informacije, kot so **Model**, **Serijska številka**, **Ime naprave**.

Nastavitve nadzora IP

⚙️ → ⚙️ → **Podpora** → **Nastavitve nadzora IP**

Uporablja nadzorno napravo IP za nadzor TV-ja, povezanega z omrežjem.

Zasebnost in pogoji

⚙️ → ⚙️ → **Podpora** → **Zasebnost in pogoji**

Uporabniške pogodbe

Ti pogoji uporabe urejajo uporabo storitve Smart TV in varstvo zasebnosti.

Pravno obvestilo

Gre za pravno obvestilo za storitve prek TV-ja.

Obvestilo o odprtokodni programski opremi.

Za vsak element si lahko ogledate navodila.

Odpravljanje težav

Izvršite pregled s Hitra pomoč

Izvršite pregled s **Hitra pomoč**

Ko je televizor v okvari, lahko dobite pomoč za reševanje težave.

Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku in izberite  → **Podpora** → **Hitra pomoč**. Pridržite lahko tudi gumb številka **9** daljinskega upravljalnika, da zaženete **Hitra pomoč**.

Nastavitve optimizacije

Samodejno lahko preverite celotno stanje svojega TV-ja ter si ogledate in spremenite priporočene vrednosti nastavitvev.

Preveri elemente

Izberite težaven element in dobite lahko pomoč za reševanje težave.

- **Samodiagnoza nastavitve televizije** : Izberite element, ki se ujema s simptomom, da boste našli navodila za rešitev težave.
- **Preverite stanje televizije** : Za izbrani element lahko preverite trenutno stanje svojega TV-ja.

Oddaljena storitev LG

Prejmete lahko pomoč za odpravljanje težav prek daljinskega upravljanja. Za **Oddaljena storitev LG** se obrnite na center za podporo strankam LG Electronics.

- Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih državah ali pri nekaterih modelih.
- Kjer v **Hitra pomoč** ni povezane vsebine, si ogledjte **Odpravljanje težav** v **Uporabniški priročnik**.
- Če še zmeraj ne morete rešiti težave, se obrnite na službo za pomoč strankam.

Odpravljanje težav z napajanjem/daljinskim

upravljalnikom

Odpravljanje težav z napajanjem/daljinskim upravljalnikom

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

Televizorja ni mogoče vklopiti.

- Preverite, ali Lučka za prikaz mirovanja na televiziji sveti rdeče. Če Lučka za prikaz mirovanja ne sveti, preverite, ali je vtič televizije priključen na električno omrežje, kot je prikazano spodaj.
- Če uporabljate razdelilnik, se prepričajte, da pravilno deluje. Če želite preveriti, ali podaljšek deluje pravilno, priključite vtič televizorja neposredno v stensko vtičnico in opazujte njegovo delovanje.
- Poskusite vklopiti z gumbom na televizorju.

Napajanje je vklopljeno, vendar se zaslon vklopi z zamikom.

- Do tega pride, ker poteka postopek za odpravo morebitnih šumov, ki se lahko pojavijo med vklopom. To ne pomeni, da je izdelek pokvarjen.

Kazalec Daljinski upravljalnik Magic Remote ni prikazan na zaslonu.

- Daljinski upravljalnik usmerite proti televiziji in istočasno pritisnite gumba  ter  za več kot 5 sekund, dokler se ne pojavijo navodila. Predhodna registracija daljinskega upravljalnika se deaktivira, nato pa se daljinski upravljalnik znova registrira.
- Ko se na zaslonu televizorja prikaže poziv za zamenjavo baterij, te zamenjajte. (Uporabite alkalne baterije.)
- Če je  →  → **Splošno** → **Dostopnost** → **Zvočna navodila** nastavljen na **Vklop**, se kazalec Daljinski upravljalnik Magic Remote ne pojavi. Možnost **Zvočna navodila** nastavite na **Izklop**. (Nekateri modeli morda niso podprti.)

Televizorja ni mogoče izklopiti z daljinskim upravljalnikom.

- Prepričajte se, da je vtič televizorja pravilno priključen na vtičnico.

- Zamenjajte baterije v daljinskem upravljalniku. (Uporabite alkalne baterije.)
- Če pred sprejemnik daljinskega upravljalnika TV-ja postavite oviro, kot je zvočna vrstica, lahko to moti sprejem signala daljinskega upravljalnika. Namestite ga vsaj 10 cm stran od sprejemnika daljinskega upravljalnika TV-ja.
- Kadar uporabljate daljinski upravljalnik za pretvornik STB in je upravljalna funkcija daljinskega upravljalnika za pretvornik STB izklopljena, televizije ne morete vklopiti ali izklopiti z daljinskim upravljalnikom za pretvornik STB. Obrnite se na ponudnika pretvornika STB.

Napajanje se nenadoma izklopi.

- Preverite, ali je nastavljen **izklop časovnika**.
- TV bo samodejno izklopljen, če 4 uri ne boste pritisnili nobenega gumba, tudi če je TV vklopljen ob času, nastavljenim z možnostjo **Opomnik** ali **Vklop časovnika**.
- Obstaja tudi možnost, da se je aktiviralo notranje zaščitno vezje, saj se je notranja temperatura izdelka nenavadno ali pretirano dvignila.
- Če uporabljate pretvornik STB, lahko se televizija lahko izklopi, ko izklopite pretvornik STB. Če ne želite, da se televizija izklopi, ko izklopite pretvornik STB, izklopite sinhronizacijo vklopa/izklopa s televizijo na pretvorniku STB.

Vsakič, ko vklopi TV, se prikaže začetni zaslon.

- Domači zaslon se samodejno prikaže vsakič, ko vklopite TV. Če želite onemogočiti to funkcijo, pojdite na  →  → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitve začetne strani** in nastavite **Zaslon ob vklopu** na **Nedavna vsebina**.

Naprave ne morem vklopiti oziroma upravljati z daljinskim upravljalnikom za televizor, tudi po nastavitvi univerzalnega daljinskega upravljalnika.

- Zagotovite, da je električni vtič naprave priključen v vtičnico.
- Zamenjajte baterije v daljinskem upravljalniku. (Uporabite alkalne baterije.)
- Preverite, ali kakšne ovire pred sprejemnikom daljinskega upravljalnika povezane naprave blokirajo signal.

Odpravljanje težav z zaslonom

Odpravljanje težav z zaslonom

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

Najprej izvedite  →  → **Podpora** → **Samodiagnoza za zaslon**, da preverite, ali ima televizor kakšne nepravilnosti.

Če uporabljate digitalni pretvornik, ga izklopite in nato znova vklopite.

Prepričajte se, da je digitalni pretvornik pravilno priključen na televizor.

 Javlja, da na zaslonu ni signala.

- Preverite, ali je antena oz. kabel, povezan z zunanjo napravo, pravilno priključen v televizor.
- Pomaknite se na  in izberite povezani vhod.
- Prepričajte se, da je zunanja naprava, npr. digitalni pretvornik ali predvajalnik Blu-ray, vklopljena.

 Ne vidim programov.

- Zažene se  →  → **Splošno** → **Kanali** → **Nastavitev kanalov (Uglaševanje in nastavitev kanalov)** → **Samodejno iskanje**.
- Če uporabljate digitalni pretvornik, se posvetujte z dobaviteljem tega.

 Zaslon je odrezan.

- Pojdite na  →  → **Slika** in spremenite **Razmerje stranic**.
- Ko gledate videoposnetke prek zunanje naprave (pretvornik STB, konzolo za igranje videoiger itd.), ali aplikacije za vsebino, preverite nastavitve velikosti zaslona v meniju z nastavitvami naprave/aplikacije. Pri posameznih napravah/aplikacijah so lahko razlike v razmerju zaslona.

 Potem ko se za trenutek pojavijo navpične/vodoravne črte in mrežast vzorec, se zaslon trese.

- Brežžične telefone, sušilnike za lase, električne vrtalnike itd. priklopite v drugo zidno vtičnico. Težavo morda povzročajo visokofrekvenčne elektronske naprave, kot je npr. drug televizor, ali močni viri elektromagnetnega valovanja v bližini.

Vsak kanal ima drugačno kakovost slike.

- Kakovost slike kanalov se lahko razlikuje, odvisno od vrste videoposnetkov televizijskih postaj.
- Če uporabljate digitalni pretvornik, se posvetujte z dobaviteljem tega.
- Najprej zaženite **Samodiagnoza za zaslon**. Če je slika običajna, je morda težava v oddajnem signalu.

Kakovost slike se razlikuje od slike v trgovini.

- Kakovost slike se morda razlikuje od slike, prikazane v trgovini, glede na vrsto videoposnetkov televizijskih postaj.
- Najprej zaženite **Samodiagnoza za zaslon**. Če je slika običajna, je morda težava v oddajnem signalu.

Digitalno oddajan program se ustavi ali pa je njegov zaslon popačen.

- Do tega pride, ko je signal šibek ali ko je sprejem moten. Popravite usmerjenost antene ali preverite priključenost kabla.
-  →  → **Splošno** → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Ročna nastavitev**
Če je moč signala v meniju **Ročna nastavitev** prešibka, se obrnite na postajo, ki oddaja program, ali na upravni oddelek, da preverijo signale.
- Če uporabljate digitalni pretvornik, se posvetujte z dobaviteljem tega.

Kadar uporabljate vhod HDMI, se na zgornjem/spodnjem/levem/desnem robu zaslona pojavi navpična neprekinjena črta ali zamegljena barva.

-  →  → **Slika** → **Razmerje stranic** → **Just Scan**
Nastavite **Just Scan** na **Izklop**.
Pri uporabi možnosti **Just Scan** je prikazana nespremenjena izvirna slika. Če je signal šibek, je lahko zgornja/spodnja/leva/desna stran zaslona zasnežena.

Pri poskusu priključitve kabla HDMI je zaslon prazen oz. slika miglja.

- Prepričajte se, da je kabel HDMI® v skladu s specifikacijami. Zaslon lahko migeta ali je prazen, če je kabel HDMI® poškodovan (upognjen, počen).
- Prepričajte se, da je kabel pravilno priključen na vrata. Nepravilen ali nezadosten stik lahko povzroči težave s prikazom na zaslonu.
- Če uporabljate digitalni pretvornik UHD, prilagodite možnost  →  → **Splošno** →

Zunanje naprave → Nastavitve HDMI → HDMI Deep Color.

 Zaslón se zdi pretemen.

-  →  → **Slika → Izbira načina**
Preklopite **Izbira načina** na želeni način slike. (**Standardno**, **Intenzivno** itd.)
To velja samo za trenutni način vhoda.
-  →  → **Slika → Napredne nastavitve → Svetlost → Zaščita oči pri premikanju**
Preklopite **Zaščita oči pri premikanju** na **Izklop**. To velja samo za trenutni način vhoda.
-  →  → **Slika → Napredne nastavitve → Zmanjšaj modro svetlobo**
Preklopite **Zmanjšaj modro svetlobo** na **Izklop**.
-  →  → **Splošno → Varčevanje z energijo**
Preklopite **Korak varčevanja z energijo** na **Izklop** ali **Najmanj**.

 Svetlost na zaslonu se kar naprej spreminja.

-  →  → **Splošno → Varčevanje z energijo**
Preklopite **Korak varčevanja z energijo** na **Izklop** ali **Najmanj**.

 Zaslón je črno-bel ali nenavadnih barv.

-  →  → **Splošno → Dostopnost → Sivine**
Preklopite **Sivine** na **Izklop**.
-  →  → **Splošno → Dostopnost → Barvni negativ**
Preklopite **Barvni negativ** na **Izklop**.
- Preverite način vhoda oz. povezavo kabla.
- Pomaknite se na  in izberite povezani vhod.
- Ko se povezujete z **AV IN**, preverite in zagotovite, da se vsak kabel sklada z ustrezno barvno povezavo.
- Vrata **AV IN** so na voljo samo pri določenih modelih.

 Videoposnetki ULTRA HD se ne predvajajo.

- Pri uporabi nekaterih kablov HDMI signal ni prejet.
- Nastavitve priključene naprave spremenite na podprt signal.

Odpravljanje težav z zvokom

Odpravljanje težav z zvokom

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

Najprej izvedite  →  → **Podpora** → **Samodiagnoza za zvok**, da preverite, ali ima televizor kakšne nepravilnosti.

Če uporabljate digitalni pretvornik, ga izklopite in nato znova vklopite.

Prepričajte se, da je digitalni pretvornik pravilno priključen na televizor.

 **Zaslon je v redu, zvok pa se ne predvaja.**

- Poskusite preklopiti na drug program.
- Prilagodite glasnost z daljinskim upravljalnikom za TV.
- Ko uporabljate pretvornik STB, se zvok ne bo predvajal, če je glasnost pretvornika STB nastavljena na 0 ali utišana. Z gumbom za glasnost na daljinskem upravljalniku pretvornika STB nastavite glasnost po svojih željah.
-  →  → **Zvok** → **Izhod zvoka**
Izhod zvoka nastavite na **Optična izhodna naprava + zvočnik televizorja** ali **Uporabi zvočnik televizorja** in nato še enkrat preverite. Če zvok slišite brez težav, preverite povezavo z zunanjimi zvočniki, kot je zvočna vrstica, in nastavitve zunanjih zvočnikov.

 **En od zvočnikov ne predvaja zvoka.**

-  →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Ravnovesje**
Po potrebi prilagodite ravnovesje z navigacijskim gumbom v meniju **Ravnovesje**.
- Ko se povezujete z **AV IN**, preverite, ali sta avdio kabla levo/desno (bel/rdeč) pravilno priključena. (Vrata **AV IN** so na voljo samo pri določenih modelih.)

 **Zvok televizorja ni sinhroniziran s sliko ali zvok je občasno prekinjen.**

- Če se to dogaja samo na določenih kanalih, je vzrok za to lahko signal prenosa postaje, ki oddaja program. Obrnite se na ponudnika storitev (žičnih/kabelskih), da diagnosticira težavo.
- Če kanali niso sinhronizirani, se pomaknite na  →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Ujemanje zaslona in zvoka** in prilagodite sinhronizacijo.

- Če uporabljate digitalni pretvornik, se posvetujte z dobaviteljem tega.

 Ob preklopu kanala se spremeni glasnost.

- Glasnost prenosa različnih postaj, ki oddajajo programe, je lahko različna.
-  →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Samodejno prilagajanje glasnosti**
Nastavite **Samodejno prilagajanje glasnosti** na **Vklop**.
- Če uporabljate digitalni pretvornik, se posvetujte z dobaviteljem tega.

 Spreminja se glasnost.

-  →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Samodejno prilagajanje glasnosti**
Nastavite **Samodejno prilagajanje glasnosti** na **Vklop**.

 Na nekaterih programih zvok ne dela oziroma je predvajana samo glasba v ozadju.
(Programi, ki jih podjetja postaj, ki oddajajo programe, producirajo za izvoz.)

- Nastavite preferenčni jezik v meniju  → **Jezik zvoka**.

 Oddaja pretirano brenčanje (udarjanje).

-  →  → **Zvok** → **Izbira načina**
Možnost **Izbira načina** nastavite na **Clear Voice/Clear Voice Pro**.

 Pri nastavljanju menijev ali upravljanju kanalov, glasnosti itd. z daljinskim upravljalnikom se odda glas.

-  →  → **Splošno** → **Dostopnost** → **Zvočna navodila**
Možnost **Zvočna navodila** nastavite na **Izklop**.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

Odpravljanje težav s priključitvijo naprave

Odpravljanje težav s priključitvijo naprave

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

Zaslón po priključitvi računalnika ostane zatemnjen.

- Preverite, ali je računalnik pravilno povezan s televizorjem.
- Z daljinskim upravljalnikom izklopite televizor in ga znova vklopite.
- Znova zaženite računalnik, medtem ko je televizor vklopljen.
- Prepričajte se, ali je izhodna ločljivost, nastavljena na računalniku, nastavljena na ločljivost, ki podpira HDMI-PC TV-ja.
- Če želite uporabljati funkcijo dvojnega zaslóna, preverite, ali namizni ali prenosni računalnik podpira način dvojnega zaslóna.
- Ponovno priključite kabel HDMI.
- Če ste izhod RGB na osebнем računalniku povezali z vrati **HDMI IN** na televizorju, potrebujete priključek RGB–HDMI.
Pri uporabi priključka HDMI–RGB je zaslon prazen.

Ko je zaslon priključen na računalnik, ni v celoti prikazan oziroma je obrnjen.

- Računalnikovo ločljivost nastavite na tisto, ki jo podpira televizor. Za več informacij so oglejte **Zavedanje o informacijah → Podprta ločljivost : HDMI-PC** v možnosti **Uporabniški priročnik**.
- Nastavite ime povezane naprave HDMI na računalnik.
Zaženite **Domače zvezdišče** s pritiskom na gumb  na daljinskem upravljalniku. Izberite  → **Urejanje vnosov** v zgornjem desnem kotu. Spremenite ikono vrat HDMI, priključenih v **Vhodi** na računalniku, in izberite možnost **Shrani**.

Ko je računalnik priključen s kablom HDMI, se zvok ne predvaja.

- Pojdite v Nadzorna plošča → Zvok → Predvajanje → LGTV za nastavev privzete naprave v nastavitvah računalnika.
- S proizvajalcem se posvetujte, ali vaša grafična kartica podpira zvočni izhod HDMI.

Screen Share ne deluje.

- Preverite, ali vaša pametna naprava podpira funkcijo Screen Share.
- Če vaša pametna naprava ne zazna TV-ja, izklopite pametno napravo in TV ter ju znova vklopite.
- Prepričajte se, da ste TV izbrali s seznama naprav v svoji pametni napravi.

- Ime TV-ja lahko spremenite v **Ime naprave** na  →  → **Podpora** → **Informacije o TV-ju**.
- Ko uporabljate funkcijo AirPlay 2, se prepričajte, da sta TV in naprava povezana v isto omrežje Wi-Fi.
Prepričajte se, da je možnost **Domače zvezdišče** → **AirPlay** nastavljena na **Vklop**.
Nekateri modeli ne podpirajo AirPlay 2.

Odpravljanje težav s predvajanjem filma

Odpravljanje težav s predvajanjem filma

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

Več informacij o podprtih datotekah najdete v **Zavedanje o informacijah** → **Podprte videodatoteke** v **Uporabniški priročnik**.

 Ne morem najti datoteke v meniju **Predstavnostni predvajalnik**.

- Preverite, ali lahko računalnik prebere datoteke, shranjene na pomnilniški napravi USB.
- Preverite, ali je datotečna pripona podprta.
- Spremenite filter v **Vse**.

 Pojavi se sporočilo, da datoteka ni podprta.

- Preverite, ali se datoteka brez težav predvaja v video predvajalniku na računalniku. (Preverite, ali je datoteka poškodovana.)
- Preverite, ali je datotečna pripona podprta.
- Preverite, ali je ločljivost podprta.
- Prepričajte se, da je videokodek podprt.
- Preverite, ali je hitrost slik podprta.

 Pojavi se sporočilo "Ta avdio ni podprt" ali video se običajno predvaja, zvok pa ne.

- Preverite, ali se datoteka brez težav predvaja v video predvajalniku na računalniku. (Preverite, ali je datoteka poškodovana.)
- Preverite, ali je datotečna pripona podprta.

- Preverite, ali je zvočni kodek podprt.
- Preverite, ali je bitna hitrost podprta.
- Preverite, ali je frekvenca vzorčenja podprta.
- Preverite, ali je število avdio kanalov podprto.

Ne vidim podnapisov.

- Preverite, ali se datoteka brez težav predvaja v video predvajalniku na računalniku. (Preverite, ali je datoteka poškodovana.)
- Preverite, ali imata video datoteka in datoteka s podnapisi enako ime.
- Preverite tudi, ali sta video datoteka in datoteka s podnapisi v isti mapi.
- Preverite, ali je oblika datoteke s podnapisi podprta.
- Preverite, ali je jezik podprt. (Jezik datoteke s podnapisi lahko preverite tako, da jo odprete v aplikaciji Beležnica.)
- Če kodiranje podnapisov ni pravilno nastavljeno, podnapisi morda ne bodo pravilno prikazani. Pritisnite gumb  na zaslonu, medtem ko uporabljate nadzor predvajanja. Izberite  in spremenite vrednost **Stran s kodami**.
- Pri predvajanju videodatoteke, shranjene v drugi napravi, s funkcijo deljenja vsebine podnapisi morda ne bodo na voljo, odvisno od uporabljenega programa.
- Nekatere naprave NAS morda ne podpirajo napisov med predvajanjem videa.

Ko je pomnilniška naprava USB priključena, je računalnik ne prepozna.

- Preverite, ali televizor podpira vašo pomnilniško napravo USB. Za več informacij so oglejte **Priključitev zunanjih naprav → Priklop pomnilniških naprav USB** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

Odpravljanje težav z omrežno povezavo

Odpravljanje težav z omrežno povezavo

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka. Preden se povežete z brezžičnim omrežjem, preverite ime in geslo naprave Wi-Fi, ki jo želite povezati.

Stanje omrežne povezave preverite, kot je prikazano spodaj.

-  →  → **Splošno** → **Omrežje** → **Žična povezava (Ethernet)**
-  →  → **Splošno** → **Omrežje** → **Povezava Wi-Fi** → **Druge nastavitve omrežja** → **Napredne nastavitve Wi-Fi**
- Nekateri modeli mogoče podpirajo samo funkcijo **Povezava Wi-Fi**.

 Brezžična omrežna povezava ne deluje.

- 1. Spremenite  →  → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Hitri zagon+** v **Izklop**.
- 2. Izklopite TV in ga ponovno vklopite, nato se povežite z brezžičnim omrežjem.
- Če se ne more povezati z usmerjevalnikom, ga poskusite povezati z mobilno dostopno točko v pametnem telefonu. Če ga je mogoče povezati z mobilno dostopno točko, to pomeni, da je težava z usmerjevalnikom. V tem primeru preverite usmerjevalnik. Če uporabljate omrežje s TV-jem, povezanim z mobilno dostopno točko, vam bodo morda zaračunani zneski v skladu s pogodbo z vašim operaterjem.



Poleg televizorja je prikazan X

- Preverite televizor ali dostopno točko (usmerjevalnik).
- Preverite stanje povezave televizorja, dostopne točke (usmerjevalnika) in kabelskega modema.
- Naprave izklopite in vklopite v naslednjem zaporedju:
 1. Kabelski modem izklopite in znova vklopite ter počakajte, da se naprava ponastavi.
 2. Žični/brezžični usmerjevalnik izklopite in znova vklopite ter počakajte, da se naprava ponastavi.
 3. Televizor izklopite in vklopite.
- Če želite vzpostaviti žično povezavo LAN, preverite, ali lahko s svojega usmerjevalnika ustrezno pridobite naslov IP. Če ročno nastavljate svoje omrežje, preverite, ali so vse nastavitve pravilne.
- Če želite vzpostaviti brezžično povezavo, preverite tudi naslednje točke.
 - ① Nastavite SSID (omrežno ime) ali brezžični kanal usmerjevalnika.
 - ② Nastavite varnostni ključ usmerjevalnika.

Če ne morete opraviti te nastavitve, glejte priročnik za uporabo usmerjevalnika in navodila, ki vam jih je zagotovil ponudnik internetnih storitev. Če še vedno ne morete vzpostaviti svoje konfiguracije, se posvetujte s proizvajalcem usmerjevalnika oziroma ponudnikom internetnih storitev.
- Če uporabljate statični IP, ga vnesite neposredno.



Poleg prehoda je prikazan X

- Preverite dostopno točko (usmerjevalnik) ali se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
- Iz stenske vtičnice odklopite usmerjevalnik/kabelski modem, počakajte 10 sekund in ga priklopite nazaj.
- Inicializirajte (ponastavite) dostopno točko (usmerjevalnik) ali kabelski modem.
- Na spletnem mestu proizvajalca dostopne točke (usmerjevalnika) preverite, ali je v usmerjevalniku nameščena najnovejša različica vdelane programske opreme.
- Če ne morete opraviti te nastavitve, glejte priročnik za uporabo usmerjevalnika in navodila, ki vam jih je zagotovil ponudnik internetnih storitev. Če še vedno ne morete vzpostaviti svoje konfiguracije, se posvetujte s proizvajalcem usmerjevalnika oziroma ponudnikom internetnih storitev.



Poleg strežnika DNS je prikazan X

- Preverite dostopno točko (usmerjevalnik) ali se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
- Iz stenske vtičnice odklopite usmerjevalnik/kabelski modem, počakajte 10 sekund in ga priklopite nazaj.
- Inicializirajte (ponastavite) dostopno točko (usmerjevalnik) ali kabelski modem.
- Prepričajte se, da je naslov MAC televizorja ali dostopne točke (usmerjevalnika) registriran pri ponudniku internetnih storitev. (Naslov MAC, prikazan v podoknu okna s stanjem omrežja, mora biti registriran pri ponudniku internetnih storitev.)
- Če ne morete opraviti te nastavitve, glejte priročnik za uporabo usmerjevalnika in navodila, ki vam jih je zagotovil ponudnik internetnih storitev. Če še vedno ne morete vzpostaviti svoje konfiguracije, se posvetujte s proizvajalcem usmerjevalnika oziroma ponudnikom internetnih storitev.

Odpravljanje težav z računom LG

Odpravljanje težav z računom LG

 Za članstvo sem se vpisal/-a na TV-ju. Ali se moram znova vpisati na spletnem mestu (www.lgappstv.com)?

- Spletno mesto lahko uporabljate z informacijami o članstvu, ki ste jih uporabili pri vpisu na TV-ju.

Pozabil/-a sem geslo. Kaj naj storim?

- Na zaslonu za vpis na TV-ju izberite gumb **Ali ste pozabili geslo?**, da boste šli na stran za iskanje gesla. Na strani za iskanje gesla vpišite svoj e-poštni naslov in poslali vam bomo povezavo za ponastavitev gesla.
- Svoje geslo lahko ponastavite tudi v računu LG → na spletnem mestu (www.lgappstv.com).

Želim izbrisati račun, ki je shranjen na televiziji.

- Ko se prijavite v svoj račun LG na televiziji, bo račun shranjen na televiziji. Račune, shranjene na televiziji, lahko kadarkoli izbrišete na naslednji način.

- 01 Izberite  → **Račun LG**.
- 02 Izberite možnost  → **Uredi podatke o računu** v zgornjem delu zaslona.
- 03 S pritiskom na **Izbriši** boste račun izbrisali.
S tem ne boste izbrisali zgodovine prijav ali zaprli računa.

Želim izbrisati zgodovino uporabe na televiziji.

- Kadar uporabljate televizijo po prijavi v svoj račun LG, bo zgodovina uporabe shranjena, to pa lahko kadarkoli izbrišete.

- 01 Izberite  → **Račun LG**.
- 02 Izberite **Upravljanje računa** za račun, ki ga želite nastaviti.
- 03 Izberite **Upravljanje podatkov porabe**.
- 04 S pritiskom na **Izbriši** boste izbrisali zgodovino uporabe.

Želim zapreti svoj račun na televiziji.

- Svoj račun LG lahko tudi zaprete na televiziji na naslednji način.
- 01 Izberite  → **Račun LG**.
 - 02 Izberite **Upravljanje računa** za račun, ki ga želite nastaviti.
 - 03 Izberite **Ukini moj račun**.
 - 04 Vnesite svoje geslo in pritisnite **V redu**, da zaprete svoj račun.

- V nekaterih državah je dostop do spletnega mesta (www.lgappstv.com) morda omejen.

Odpravljanje težav z vsebino

Odpravljanje težav z vsebino

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

 Na osnovni strani ne vidim nobene vsebine.

- Vsebine morda ne morete videti, če je bila spremenjena nastavev države storitve. V možnosti  →  → **Splošno** → **Sistem** → **Lokacija** → **Država za storitve LG** nastavitev spremenite na državo, katere storitev boste uporabljali.
(Nekateri modeli morda niso podprti.)
- Nekaterih aplikacij morda ne vidite, ker ste jih izbrisali. Znova namestite ustrezno aplikacijo.
- Če je aplikacija izbrisana, jo lahko prenesete s spletnega mesta **Apps** in ponovno namestite. Pojdite na spletno mesto  → **Apps**, da poiščete in namestite aplikacijo, ki jo želite.
- Katera vrsta vsebine je podprta, je odvisno od države.
- Razpoložljivo vsebino lahko spremeni ali prekine ponudnik storitev.

Odpravljanje težav z internetnim brskalnikom

Odpravljanje težav z internetnim brskalnikom

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

 Nekateri deli določene spletne strani niso prikazani, ko uporabljam internet.

- Aplikacija **Spletni brskalnik** podpira samo medije HTML5, medijev z vtičnikom Flash ne podpira.
- Aplikacija **Spletni brskalnik** ne podpira namestitve vtičnikov.
- V aplikaciji **Spletni brskalnik** boste morda lahko predvajali samo naslednje oblike zapisa predstavnostnih datotek:
JPEG/PNG/GIF
- Prilog in slik ni možno shraniti.
- Če je funkcija **Uporabi funkcijo Blokiraj oglase** vklopljena, bo območje na spletnem mestu, ki prikazuje oglas, prazno. Če je kakšna vsebina na spletnem mestu skrita in nevidna, poskusite **⋮ → Nastavitve → Uporabi funkcijo Blokiraj oglase** nastaviti na **Izklop** v **Spletni brskalnik**. Možnost **Sponsoriran oglas** bo prikazana v novem zavihku, tudi če funkcijo **Uporabi funkcijo Blokiraj oglase** nastavite na **Izklop**.

? Internetni brskalnik se samodejno zapre, ko obiščem spletno stran.

- Internetni brskalnik je lahko prisiljen v zaustavitev, če velikost pomnilnika, ki je na voljo, ne zadostuje za vse podatke o sliki za spletno mesto. Preverite, ali lahko do spletnega mesta s težavo dostopate na računalniku.

? Ko gledate videoposnetek v aplikaciji **Spletni brskalnik**, se vsili izklop predvajanja videa.

- To težavo lahko morda odpravite tako, da možnost **⋮ → Nastavitve → Prilagodljivo pretakanje z uporabo jezika JavaScript** nastavite na **Izklop** v aplikaciji **Spletni brskalnik**. Nastavitev se ne uporabi na zavihkih, ki so bili odprti pred spremembo, pač pa samo na tistih, ki ste jih odprli po spremembi.

Zavedanje o informacijah

Podprte slikovne datoteke

Podprte slikovne datoteke

Oblika zapisa datoteke	Oblika zapisa	Ločljivost
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Najmanj : 64 × 64 Največ Običajna vrsta : 15360 (Š) × 8640 (V) Napredna vrsta : 4800 (Š) × 3600 (V)
png	PNG	Najmanj : 64 × 64 Največ : 5760 (Š) × 5760 (V)
bmp	BMP	Najmanj : 64 × 64 Največ : 1920 (Š) × 1080 (V)
avif, heic, heif	AVIF/HEIF	Najmanj : 64 × 64 Največ : 4800 (Š) × 3600 (V) 9600 (Š) × 7200 (V) (Samo modeli 8K)

Podprte videodatoteke

Podprte videodatoteke

Največja hitrost prenosa podatkov

- Video polne visoke ločljivosti
H.264 1920 × 1080 pri 60P BP/MP/HP pri L4.2, do 40 Mb/s
HEVC 1920 × 1080 pri 60P Main/Main10 pri L4.1, do 40 Mb/s
- Video ultra visoke ločljivosti (Samo modeli ULTRA HD)
H.264 3840 × 2160 pri 30P BP/MP/HP pri L5.1, do 50 Mb/s
HEVC 3840 × 2160 pri 60P Main/Main10 pri L5.1, do 60 Mb/s
- Videoposnetek v tehniki HFR (Samo modeli, ki podpirajo HFR)
HEVC 3840 × 2160 pri 120P Main/Main10 pri L5.2, do 60 Mb/s
- Videoposnetek v tehniki Dolby Vision (Samo modeli, ki podpirajo Dolby Vision)
HEVC 3840 × 2160 pri 60P Main/Main10 pri L5.1, do 50 Mb/s
HEVC 7680 × 4320 pri 60P Main/Main10 pri L6.1, do 100 Mb/s (Samo modeli 8K)
- Videoposnetek v tehniki 8K (Samo modeli 8K)

AV1 7680 × 4320 pri 60P, do 50 Mb/s

HEVC 7680 × 4320 pri 60P Main/Main10 pri L6.1, do 100 Mb/s

Podprti zunanji podnapisi

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Oblika zapisa vgrajenih podnaslovov

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Podprti videokodeki

Pripona	Kodek	
asf wmv	Video	Profil VC-1 Advanced (razen WMVA-ja), profila VC-1 Simple in Main
	Zvok	WMA Standard (razen WMA v1/WMA Speech)
avi	Video	Xvid (GMC ni podprt), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Zvok	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Zvok	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4, DTS, DTS-HD, DTS:X
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Zvok	AAC, AMR-NB, AMR-WB

mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Zvok	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Zvok	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zvok	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zvok	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 , DTS , DTS-HD , DTS:X : Nekateri modeli morda niso podprti.

Opozorila glede predvajanja videoposnetkov

- Nekateri podnapisi, ustvarjeni s strani uporabnika, morda ne bodo pravilno delovali.
- Video datoteka in datoteka s podnapisi morata biti shranjeni v isti mapi. Če želite, da bodo podnapisi pravilno prikazani, poskrbite, da bosta video datoteka in datoteka s podnapisi imeli enako ime.
- Podnapisi v napravi za shranjevanje, priključeni v omrežje (NAS-u), morda ne bodo podprti, odvisno od proizvajalca in modela.
- Tokovi, ki vsebujejo Global Motion Compensation (GMC) ali Quarterpel Motion Estimation (Qpel), niso podprti.
- Video ultra visoke ločljivosti (Samo modeli ULTRA HD) : 3840×2160 , 4096×2160
Nekaterih videoposnetkov ultra visoke ločljivosti, kodirani z obliko zapisa HEVC, ki jih uradno ne dobavlja LG, morda ne bo mogoče predvajati.
Nekateri kodeki bi bili lahko podprti po posodobitvi programske opreme.

Pripona	Kodek
---------	-------

mkv/mp4/ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Zvok	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Podprti so samo kodeki Windows Media Audio V7 in novejša različica.
- Glavni profil AAC ni podprt.
- Videodatotek, ki so bile ustvarjene z nekaterimi kodirniki, morda ne bo mogoče predvajati.
- Videodatotek, ki niso v navedenih oblikah, morda ne bo mogoče pravilno predvajati.
- Videodatotek, shranjenih v pomnilniških napravah USB, ki ne podpirajo visoke hitrosti, morda ne bo mogoče pravilno predvajati.

Podprte glasbene datoteke

Podprte glasbene datoteke

Oblika zapisa datoteke	Informacije	
mp3	Bitna hitrost	32–320 kb/s
	Vzorčna frekvenca	16 kHz–48 kHz
	Podpora	MPEG-1, MPEG-2
	Kanali	mono, stereo
wav	Bitna hitrost	-
	Vzorčna frekvenca	8–96 kHz
	Podpora	PCM

ogg	Kanali	mono, stereo
	Bitna hitrost	64–320 kb/s
	Vzorčna frekvenca	8–48 kHz
	Podpora	Vorbis
wma	Kanali	mono, stereo
	Bitna hitrost	128–320 kb/s
	Vzorčna frekvenca	8–48 kHz
	Podpora	WMA
flac	Kanali	do 6 kanalov
	Bitna hitrost	-
	Vzorčna frekvenca	8–96 kHz
	Podpora	FLAC
	Kanali	mono, stereo

- Število podprtih programov se lahko razlikuje glede na frekvenco vzorčenja.

Podprta ločljivost : HDMI-DTV

Podprt način HDMI (DTV)

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30

	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
2560 × 1080p ^{2) 3)} (Samo modeli ULTRA HD, 8K)	66	60
3840 × 2160p (Samo modeli ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p (Samo modeli ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97

	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
7680 × 4320p ¹⁾ (Samo modeli 8K)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

¹⁾ Podprto, če je možnost **HDMI Deep Color** nastavljena na **4K**.

²⁾ Podprto, če je možnost **Široko razmerje stranic** nastavljena na **21:9**.

³⁾ Podprto, če je možnost **Široko razmerje stranic** nastavljena na **32:9**.

Podprta ločljivost : HDMI-PC

Podprt način HDMI-PC

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768 ³⁾	47,71	60,01
1280 × 1024 (Samo modeli s polno visoko ločljivostjo, ULTRA HD, 8K)	63,98	60,02
1920 × 1080	67,5	60
2560 × 1080 ^{4) 5)} (Samo modeli ULTRA HD, 8K)	66	60
2560 × 1440 ¹⁾ (Samo modeli ULTRA HD)	88,78	59,95
3840 × 1080 ⁵⁾ (Samo modeli ULTRA HD, 8K)	66,62	60
3840 × 1600 ⁴⁾ (Samo modeli ULTRA HD, 8K)	99,41	60

3840 × 2160 (Samo modeli ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 (Samo modeli ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
7680 × 4320 ²⁾ (Samo modeli 8K)	107,89	23,97

108	24
110	25
131,87	29,97
132	30
220	50
263,74	59,94
264	60

- ¹⁾ Podprto, če je možnost **HDMI Deep Color** nastavljena na **4K**.
- ²⁾ Podprto, če je možnost **HDMI Deep Color** nastavljena na **8K**.
- ³⁾ Podprto, če je možnost **HDMI Deep Color** nastavljena na **Izklop**.
- ⁴⁾ Podprto, če je možnost **Široko razmerje stranic** nastavljena na **21:9**.
- ⁵⁾ Podprto, če je možnost **Široko razmerje stranic** nastavljena na **32:9**.

- Katere načine podpirajo katera vrata HDMI-PC, je odvisno od modela. Oglejte si priročnik, priložen izdelku.

Informacije o licencah

Informacije o licencah

Podprte licence so odvisne od modela.

Dolby

Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMI

Izrazi HDMI, visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik HDMI (High-Definition Multimedia Interface), trgovska podoba HDMI in logotipi HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Quickset

QUICKSET®

HEVC



LG TV Content Policy

LG TV Content Policy

Pravilnik o vsebini je lahko spremenjen glede na pravilnik o zagotavljanju storitve. Najnovejše informacije so na voljo na spletnem mestu <http://www.lg.com/tv-contents-policy>.

Vorwort

LG Electronics Deutschland GmbH (nachfolgend „LG“ genannt) vertreibt in Deutschland unter anderem auch TV-Geräte.

Mit Inkrafttreten des Medienstaatsvertrages fallen Hersteller von TV-Geräten unter die Aufsicht der Medienanstalt des jeweiligen Bundeslandes, in dem der Hersteller seinen (Vertriebs-)Sitz hat. Für LG ist somit die Landesmedienanstalt Hessen zuständig. Aus dem Inhalt des Medienstaatsvertrags (MStV) ergeben sich Rechte und Pflichten aller Anbieter von TV-Geräten und deren Benutzeroberflächen in Deutschland.

Im Vorwort zum Medienstaatsvertrag heißt es „Der Staatsvertrag enthält grundlegende Regelungen für die Veranstaltung und das Angebot, die Verbreitung und die Zugänglichmachung von Rundfunk und Telemedien in Deutschland“.

Unter anderem werden Hersteller von sogenannten Benutzeroberflächen durch den deutschen Medienstaatsvertrag verpflichtet, eine Transparenzerklärung abzugeben. LG TV-Geräte fallen somit unter die Vorschriften des Medienstaatsvertrages und müssen damit auch eine Transparenzerklärung enthalten, die unter Punkt II. dargestellt wird.

Die Vorschrift zur Transparenzerklärung nach dem Wortlaut des § 85 MStV:

Die einer Medienplattform oder Benutzeroberfläche zugrunde liegenden Grundsätze für die Auswahl von Rundfunk, rundfunkähnlichen Telemedien und Telemedien nach § 19 Abs. 1 und für ihre Organisation sind vom Anbieter transparent zu machen. Dies umfasst die Kriterien, nach denen Inhalte sortiert, angeordnet und präsentiert werden, wie die Sortierung oder Anordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden kann und nach welchen grundlegenden Kriterien Empfehlungen erfolgen und unter welchen Bedingungen Rundfunk oder rundfunkähnliche Telemedien nach § 80 nicht in ihrer ursprünglichen Form dargestellt werden. Informationen hierzu sind den Nutzern in leicht wahrnehmbarer, unmittelbar erreichbarer und ständig verfügbarer Weise zur Verfügung zu stellen.

Informationen für den TV-Benutzer:

Der einfachen Verständlichkeit halber beschreibt LG seine Transparenzgrundsätze mit Fragen und Antworten:

1. Nach welchen Grundsätzen wählt LG Sender, sendernahe Angebote und reine „Video on demand“ (VOD) Anbieter aus?

- Begriffsdefinition Sender: Unter einem Sender versteht LG einen Anbieter eines linearen Fernsehprogrammes. „Linear“ bedeutet vereinfacht, dass der Sender ein Programm ausstrahlt, auf das der TV-Benutzer keinen Einfluss nehmen kann.
- Begriffsdefinition sendernahes Angebot: Hier handelt es sich beispielsweise um die Mediatheken linearer TV-Sender, die durch den Benutzer abgerufen werden können.
- Begriffsdefinition reine „VOD“ Anbieter: Hierbei handelt es sich um Anbieter von Fernsehinhalten ohne einen angeschlossenen linearen Sender.

LG nimmt keinerlei Einfluss auf die Sortierung der linearen Sender, die über den Kanalsuchlauf des TV-Gerätes gefunden werden. Dies ist auch abhängig von der zur Verfügung stehenden Empfangsart (Kabel, Terrestrisch, Satellit). Die Kanalinformationen und Sortierung der Kanäle werden vom jeweiligen Betreiber des

Übertragungsweges vorgegeben (beispielsweise Satelliten- oder Kabelnetzbetreiber).

2. Wie werden bei LG Programminhalte ausgewählt, angeordnet und präsentiert?

Eine Auswahl der sendernahen Angebote und der reinen VOD Anbieter findet nur insofern statt, als hierfür eine vom Anbieter programmierte Applikation für unser Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden muss.

Sobald eine solche Applikation alle notwendigen Tests durchlaufen hat, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen, wird diese in unserem „Content Store“ zur Verfügung gestellt. Hier ist sie dann auch diskriminierungsfrei auffindbar mittels Suchfunktion oder Genre-Sortierung.

Die Anzeige und Reihenfolge der aus dem Content Store ausgewählten Applikationen kann vom Benutzer selbst festgelegt werden, nachdem diese auf den TV heruntergeladen wurden. Weitere Informationen dazu sind im Benutzerhandbuch zu finden.

Die „Kacheln“ der verschiedenen VOD Anbieter werden zufällig sortiert im „Home Menu“ (Home-Taste) des TV-Gerätes angezeigt. Es findet jede Stunde eine zufällige Neusortierung dieser Kacheln Server-seitig statt. Das bedeutet, wird das TV-Gerät ausgeschaltet und nach mehr als einer Stunde später wieder eingeschaltet, wird eine neue Sortierung vom Server abgerufen und angezeigt. Auf die Inhalte und deren Sortierung innerhalb der einzelnen „Kacheln“ der jeweiligen Anbieter hat LG keinerlei Einfluss.

Empfehlungen durch LG, auf Basis bestehender Marketing-Kooperationen, beschränken sich auf die Vorauswahl von Apps in der Schnellstart-Leiste. Diese können selbstverständlich vom Benutzer komplett verändert oder entfernt werden und mit einer eigenen Auswahl von Applikationen aus dem Content-Store ersetzt werden.

3. Kann die Anordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden und wenn ja, wie?

Der Benutzer kann die gewünschten Applikationen (siehe dazu Punkt 4.) und deren Reihenfolge selbst bestimmen. Dafür gibt es ein Bearbeitungssymbol in der Schnellstartleiste.

Die linearen Sender können ebenfalls frei nach eigenen Wünschen sortiert werden. Es können hierfür auch verschiedenen Favoritenlisten erstellt werden.

4. Apps im LG Content Store

Auf der Startseite des LG Content Stores zeigt LG drei Arten von App-Kategorien an.

- Neu aktualisierte Apps: enthält neu herausgegebene und kürzlich aktualisierte Apps. Die Liste wird jeden Tag aktualisiert.
- Beliebteste Apps: besteht aus den am häufigsten heruntergeladenen und am besten bewerteten Apps innerhalb der letzten 30 Tage, basierend auf den LG Smart TV-Nutzerverhalten des jeweiligen Landes. Apps im Launcher und im Premium-Bereich

sind in dieser Liste nicht enthalten. Die Reihenfolge wird in den Top 50 für jeden Aufruf zufällig geändert. Die Top 50 App-Liste wird ebenfalls täglich aktualisiert.

- Apps in der Premium-Kategorie: werden in Übereinstimmung mit der Anzahl der jährlichen Nutzung durch alle LG Smart TV-Nutzer eines Landes (Anzahl der App-Zugriffe) sortiert. (Die am häufigsten verwendeten Apps werden zuerst dargestellt.) Die Anzahl der Apps kann je nach Plattform zwischen 7 und 20 variieren, und die Anordnung kann nicht angepasst werden.

Auf der Seite „Alle Apps“ sind Apps in jeder Kategorie in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. (außer „Neu aktualisiert“ und „Am Beliebtesten“) Außerdem ist eine Suchfunktion integriert.

5. Nach welchen grundlegenden Kriterien erfolgen Empfehlungen / Vorauswahlen?

LG möchte in seinen TV-Geräten möglichst viele qualitativ hochwertige Programmangebote und Applikationen anbieten. Daher gibt es mit vielen Medienschaffenden Kooperationen.

LG installiert einige der meistgenutzen Applikationen bereits vor, damit diese leicht vom Benutzer gefunden werden können. Selbstverständlich können diese - wie in Punkt 3 erwähnt - jederzeit vollständig entfernt werden und durch Applikationen ersetzt werden, die im „Content Store“ verfügbar sind.

Über die Suchfunktion werden, basierend auf einem Algorithmus, Empfehlungen angezeigt, die auf Basis der Nutzung des TV-Gerätes die passenden Informationen findet. (Über Fernbedienung, Sprachsuche usw.)

LG zeigt einige weitere Inhaltsempfehlungen basierend auf den Suchinformationen wie Genre, Besetzung, Regisseur usw. an, welche die meistgesehenen und kürzlich veröffentlichten Inhalte der letzten 30 Tage berücksichtigt. Die Liste der empfohlenen Inhalte wird täglich aktualisiert.

Wie findet Werbung auf den TV-Geräten statt?

LG benutzt ab der WebOS Version 4.5 (ab Modelserie 2019) kleine „Werbekacheln“ im Home-Menü. Das heisst, es findet keine automatische Überblendung des laufenden Programms statt, sondern der Benutzer muss beispielsweise das Abspielen eines Videos selbst auslösen, indem er auf diese „Werbekachel“ klickt.

7. Werden bei LG laufende Programme überlagert? Wenn JA, wie und aus welchem Grund?

LG unterscheidet drei Arten von Überlagerungen:

- Systemmeldungen

Überblendungen werden ausschließlich für wichtige Systemmeldungen verwendet (beispielsweise bei einer unmittelbar bevorstehenden Beendigung einer Applikation).

Dies ist notwendig um gegenfalls Datenverlust vorzubeugen.

- Vom Benutzer ausgelöste Menüs oder Anzeigen

Es kann beispielsweise ein „Sport-Alarm“ eingestellt werden, wenn man über Sportereignisse informiert werden möchte, die das Lieblingsteam betreffen. In unserem aktuellen Betriebssystem WebOS 6.0 findet darüber hinaus keine Überlagerung des Programmes statt, da LG sämtliche Aktionen in einem Vollbildmenü stattfinden lässt.

In Betriebssystemen früherer Geräte gibt es vom Benutzer ausgelöste Überlagerungen, da hier noch nicht mit einem Vollbildmenü gearbeitet werden konnte.

- Überlagerungen die von den Sendern selbst eingespielt werden (via HbbTV)

Auf diese Einblendungen der jeweiligen Sender hat LG keinen Einfluss.

8. Warum werden Sender mit öffentlichem Wert („Public Value“) prominent dargestellt?

Auf Grund der aktuellen Rechtslage, hier im Besonderen des Medienstaatsvertrages, ergibt sich die Notwendigkeit für eine einfache Auffindbarkeit, der durch die Behörden definierten Anbieter von Inhalten, zu sorgen.

9. Was ist der „Magic Link“?

Empfehlungen auf der Magic Link-Seite beinhalten empfohlene Inhalte von YouTube, anderen Kanälen und zusätzliche Inhalte, die den Inhalten (Titel, Genre, Beschreibung, Besetzung, Regisseur usw.) der Programme ähneln, die der Nutzer gerade anschaut. Diese Funktion kann über die Fernbedienung aktiviert werden (Siehe Bedienungsanleitung des TV-Gerätes, da es unterschiedliche TV-Versionen gibt).

10. Was wird mir im EPG (Electronic Program Guide) angezeigt?

Hier werden das laufende Fernsehprogramm und folgende Sendungen in Textform und auch grafisch dargestellt. Die Inhalte, Logos und Vorschaubilder werden durch einen externen Anbieter in Kombination mit DVB-eigenen Informationen angezeigt.

11. Gibt es regelmäßige Updates für mein TV-Gerät?

Da es sich bei Ihrem TV-Gerät um ein Gerät mit „digitalen Elementen“ handelt, gibt es kontinuierliche Aktualisierungen (Leistungsverbesserungen, Sicherheitsupdates) um eine optimale Funktion sicherzustellen. Es gilt allerdings zu beachten, dass LG keinen Einfluss auf die Aktualisierungen der „Dritt-Anbieter-Applikationen (Apps)“ auf Ihrem TV-Gerät hat. Die Verantwortung hierfür liegt allein bei dem jeweiligen

Eigentümer der App. Es werden jedoch umgehend Aktualisierungen vorgenommen, sobald diese uns vom Eigentümer der App zur Verfügung gestellt werden.

Kontakt

Bei Fragen oder Anregungen zu dieser Transparenzerklärung wenden Sie sich bitte an:

E-MAIL: smart.affairs@lge.com

Sonstiges

Alle in diesem Dokument beschriebenen Funktionen beziehen sich auf die aktuelle Benutzeroberflächen-Version WebOS 6.0. Dies kann je nach technischen Gegebenheiten in den Vorgängerversionen abweichen. Die Funktionalitäten einer Benutzeroberflächen-Version richten sich stets nach den zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten (Prozessoren/Speicherkapazitäten usw.).

Diese Transparenz-Erklärung finden Sie online und auch in Ihrem LG TV-Gerät.