



Посібник користувача

Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати пристрій, і збережіть посібник для отримання необхідної інформації у майбутньому.

Зміст

Початок роботи з телевізором під управлінням LG webOS

Посібник для головної сторінки	5
Керування головним екраном	6
Підготовка Live TV	8
Під'єднання до мережі	9
Управління обліковим записом LG	11
Відомості про функцію Посібник користувача	12

Використання ТВ

З'єднання Пульт Magic Remote з ТВ	13
Користування Пульта Magic Remote	14
Керування функціями телевізора за допомогою голосових команд	17
Голосовий ввід	19
Голосове керування за допомогою Alice	21
Перегляд додаткових можливостей пульта ДК	22
Налаштування функції універсального керування	23
Запуск програм через Швидкий доступ	24
Під'єднання до SIMPLINK (HDMI-CEC)	26
Ярлики для меню Доступність	27
Підключення вхідного пристрою до USB	28

Перегляд Live TV

Робота з функцією Меню Live	29
Перегляд Телепрограма	30
Перегляд даних програми	32
Користування функцією Планувальник	33
Перегляд каналів LG Channels	34
ТЕЛТЕКСТ	35
HbbTV	37
Відомості про CI	38

Програми та Контент

Встановлення програм	39
Використання Magic Explorer	41
Пошук контенту	42

Підключення зовнішніх пристроїв

Користування функцією Домашній центр	43
Підключення смарт-пристроїв	45
Підключення камери до телевізора	46
Підключення смарт-пристроїв за допомогою міток NFC	48
Перегляд екрана смарт-пристрою на телевізорі	50
Відтворення звуку з розумного пристрою через динаміки телевізора	51
USB-підключення	51
Використання послуги Медіапрогравач	52
Робота з функцією Домашній офіс	56
Передавання вмісту з ПК	58
Перегляд екрана ПК на телевізорі	59

Оптимальне використання Smart TV

Користування Гра	61
Використання сервісу Навчання	62
Користування Музика	62
Використання послуги Передача вмісту між кімнатами	63
Перегляд інтернет-сайтів у телевізорі	65
Використання сервісу Спорт	69
Live Plus	70
Сповіщення	70

Налаштування

Швидке налаштування	71
Зображення	73
Звук	84
Доступність	95
Служба AI	98
Оптимізація гри	101
Сімейні налаштування	105
Канали	106
Мережа	113
Зовнішні пристрої	115
Система	119
Енергозбереження	127
Підтримка	128

Усунення несправностей

Виконайте перевірку за допомогою програми Коротка довідка	130
Усунення несправностей, пов'язаних з електроживленням/дистанційним керуванням	131
Усунення несправностей, пов'язаних з екраном	133

Усунення несправностей, пов'язаних зі звуком	137
Усунення несправностей, пов'язаних з підключенням до пристрою	139
Усунення несправностей, пов'язаних з відтворенням фільмів	140
Усунення несправностей, пов'язаних з під'єднанням до мережі	142
Усунення несправностей, пов'язаних з обліковим записом LG	144
Усунення несправностей, пов'язаних зі вмістом	146
Усунення несправностей, пов'язаних з інтернет-браузером	146

Ознайомлення з інформацією

Підтримувані формати зображень	148
Підтримувані формати відеофайлів	148
Підтримувані формати аудіофайлів	151
Підтримувана роздільна здатність : HDMI-DTV	153
Підтримувана роздільна здатність : HDMI-PC	156
Ліцензійна інформація	159
LG TV Content Policy	160

Початок роботи з телевізором під управлінням LG webOS

Посібник для головної сторінки


Використання головного екрана LG webOS TV

Головний екран можна відкрити, натиснувши кнопку  на пульті дистанційного керування.

Здійснюйте навігацію в меню, обертаючи **Коліщатко (OK)** на Пульт Magic Remote. Ви можете відкривати програми та медіа або використовувати різні функції смарт-телевізора.

Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку . Ви можете повторно запустити або закрити всі нещодавно використані програми.

- Стандартний пульт дистанційного керування надає можливість гортати пункти меню за допомогою кнопок /.

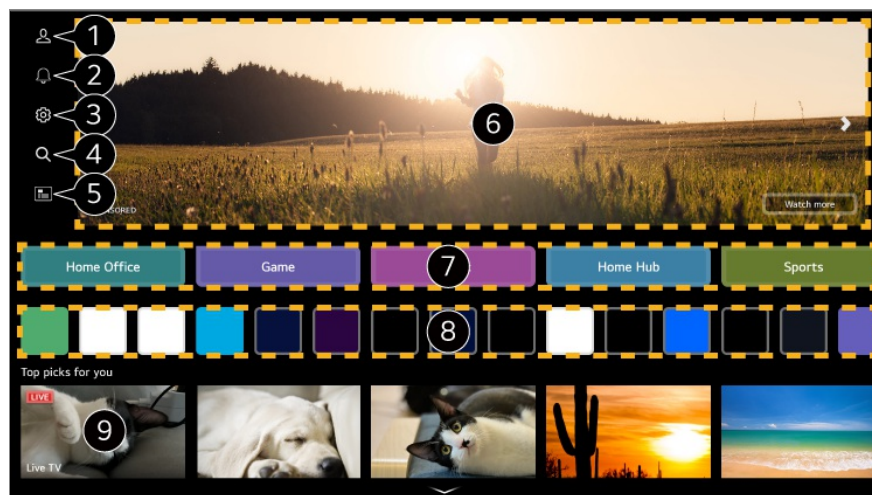

- 1 Запустіть функцію **Обліковий запис LG**.
Докладніше читайте в розділі **Початок роботи з телевізором під управлінням LG webOS → Управління обліковим записом LG** у посібнику **Посібник користувача**.
- 2 Запустіть функцію **Сповіщення**.
Для перегляду деталей **Оптимальне використання Smart TV → Сповіщення** у меню **Посібник користувача**.
- 3 Запустіть функцію **Швидкі налаштування**.

Для перегляду деталей **Налаштування** → **Швидке налаштування** → **Функція швидкого налаштування** у меню **Посібник користувача**.

4 Запустіть функцію **Пошук**.

Для перегляду деталей **Програми та Контент** → **Пошук контенту** у меню **Посібник користувача**.

5 Запустіть функцію **Телепрограма**.

Для перегляду деталей **Перегляд Live TV** → **Перегляд Телепрограма** у меню **Посібник користувача**.

6 Відображається реклама.

Вимкнути / ввімкнути рекламу можна в меню  →  → **Загальні** → **Система** → **Додаткові налаштування** → **Налаштування головного екрана** → **Домашня реклама**.

7 Ви можете використовувати різноманітні функції або сервіси.

8 Дозволяє виконати, перемістити чи видалити всі програми, встановлені на телевізорі.

9 Повернення телевізора або зовнішнього входу, що використовувався останнім.

- Головний екран автоматично відображається щоразу, коли ви вмикаєте телевізор. Щоб вимкнути цю функцію, перейдіть у меню  →  → **Загальні** → **Система** → **Додаткові налаштування** → **Налаштування головного екрана** і встановіть **Увімкнути екран** на **Останні вхідні пристрої**.
- Доступ до вмісту та послуг на пристрої LGE може бути змінено у будь-який час без попереднього сповіщення.
- Доступність функцій залежить від регіону чи послуги.

Керування головним екраном

Керування головним екраном телевізора LG webOS

Ви можете змінювати порядок демонстрації програм або списків вмісту, натиснувши кнопку  на пульті дистанційного керування.

Редагування списку карток

- 01 Виберіть карту для редагування, потім натисніть і утримуйте кнопку **Коліщатко (OK)** на пульті дистанційного керування, щоб увійти в режим **Редагування списку карток**.

Також можна натиснути кнопку **Редагування списку карток**, розташовану у кінці списку карт.


02 Перейдіть до потрібного місця й натисніть кнопку **Коліщатко (OK)**, щоб змінити розташування програми.

Щоб видалити карту, виберіть піктограму  над картою.

- Також можна переміщувати карти за допомогою кнопок   на пульті дистанційного керування.

03 Після завершення редагування натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування, щоб вийти з режиму редагування картки.

- Деякі карти не можна видаляти.

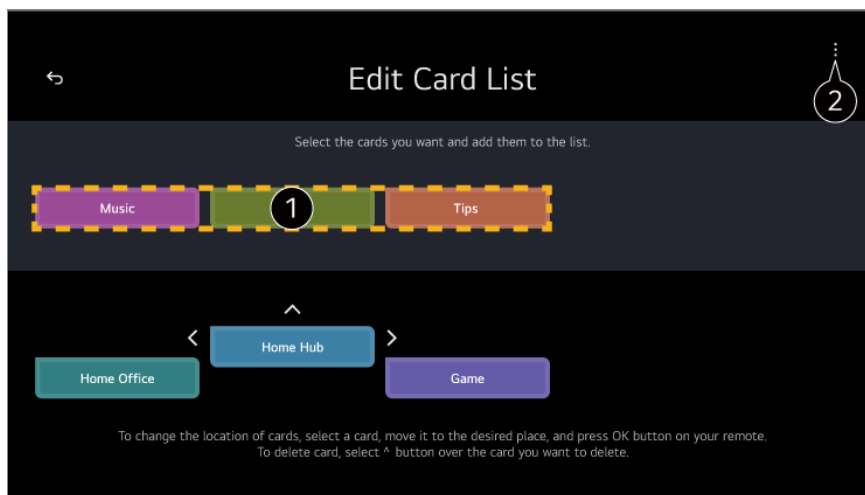

1 Виберіть потрібні карти та додайте їх до списку.

2 **Налаштування головного екрана** : Під час увімкнення живлення перейдіть на екран, на якому налаштовується поведінка головного екрана або показ реклами.

Посібник користувача : Перейдіть до програми **Посібник користувача**.

Редагувати список програм

01 Виберіть програму для редагування, потім натисніть і утримуйте кнопку **Коліщатко (OK)** на пульті ДК, щоб увійти в режим **Редагувати список програм**.

Також можна натиснути кнопку **Редагувати список програм** у кінці Списку програм.

02 Перейдіть до потрібного місця й натисніть кнопку **Коліщатко (OK)**, щоб змінити розташування програми.

Щоб видалити програму, виберіть піктограму  над програмою.

- Програми можна також переміщати за допомогою кнопок   на пульті

дистанційного керування.

- Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **...**.

Скидання порядку розташування програм : Скидання порядку елементів у списку програм.

Налаштування головного екрана : Під час увімкнення живлення перейдіть на екран, на якому налаштовується поведінка головного екрана або показ реклами.

Посібник користувача : Перейдіть до програми **Посібник користувача**.

03 Після завершення редагування натисніть кнопку **Закрити** внизу екрана, щоб вийти з режиму редагування програм.

- Неможливо видалити програми телевізора за замовчуванням.

Редагування списку контенту

01 Прокрутіть вниз Головний екран за допомогою кнопки **Коліщатко (OK)** і виберіть  для входу в режим Редагування списку контенту.

02 Виберіть список, який потрібно перемістити, за допомогою кнопки **Коліщатко (OK)** для переміщення його в потрібне місце, а потім натисніть **Коліщатко (OK)** для зміни положення списку. Список можна також переміщати за допомогою кнопок /// на пульті дистанційного керування.

- Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **...**.

Налаштування головного екрана : Під час увімкнення живлення перейдіть на екран, на якому налаштовується поведінка головного екрана або показ реклами.

Посібник користувача : Перейдіть до програми **Посібник користувача**.

03 Після завершення редагування натисніть кнопку **Закрити** внизу екрана, щоб вийти з режиму Редагування списку вмісту.

- Деякі списки не можна переміщувати.

Підготовка Live TV

Перегляд телепрограм

01 Підключіть антену/кабель до телевізора.

02 Запустіть функцію  →  → **Загальні** → **Канали** → **Налаштування каналів** (**Налаштування та параметри каналів**) → **Автопошук**.

Пошук і додавання лише каналів, які транслюються.


- Замість антени можна також підключити обладнання, яке може приймати сигнал мовлення, наприклад приставку.
Запустіть функцію  →  → **Загальні** → **Зовнішні пристрої** → **Налаштування універсального пульта ДК**.
- Щоб вирішити проблему, пов'язану з цією функцією, дивіться розділ **Усунення несправностей** у **Посібник користувача**.

Під'єднання до мережі

Під'єднання до мережі

Налаштувавши параметри мережі, ви зможете використовувати різноманітні послуги, як от онлайн-вміст чи програми.

Налаштування дротової мережі

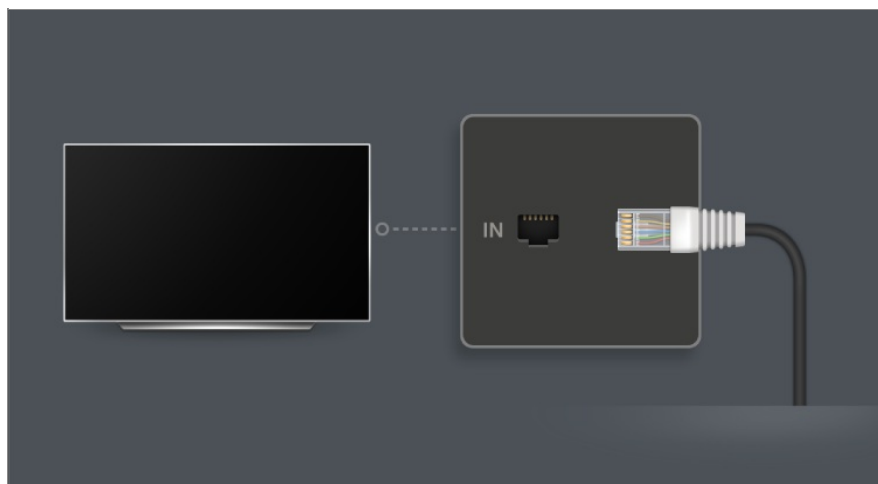

- 01 З'єднайте роз'єм локальної мережі телевізора і маршрутизатор за допомогою кабелю локальної мережі.

Маршрутизатор слід заздалегідь підключити до Інтернету.

- Якщо маршрутизатор підтримує функцію DHCP, телевізор автоматично підключиться до мережі з підключенням телевізора до мережі за допомогою кабелю локальної мережі.

Якщо мережа не підключається автоматично

- 02 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

- 03 Виберіть  → **Загальні** → **Мережа** → **Проводове підключення (Ethernet)**.
Докладнішу інформацію див. у Налаштування дротової мережі у **Налаштування** → **Мережа** у **Посібник користувача**.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Встановлення бездротової мережі



- 01 Увімкніть маршрутизатор, підключений до Інтернету.
- 02 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .
- 03 Виберіть  → **Загальні** → **Мережа** → **З'єднання з мережею Wi-Fi**.
- 04 Після завершення пошуку мереж з'явиться список доступних мереж.
- 05 Виберіть мережу для підключення.
- Якщо маршрутизатор бездротової локальної мережі захищено паролем, введіть пароль, встановлений для маршрутизатора.
- Докладнішу інформацію див. у Встановлення бездротової мережі у **Налаштування** → **Мережа** у **Посібник користувача**.

Попередження щодо налаштування мережі

- Використовуйте стандартний кабель локальної мережі (підключайте до Cat7 або новішої версії з роз'ємом RJ45, мережевий порт 10 Base-T або 100 Base TX).
- Скидання налаштувань маршрутизатора може спричинити проблеми з підключенням до мережі. Маршрутизатор працюватиме нормально, якщо спершу його вимкнути й від'єднати телевізор, а потім знову підключити телевізор і увімкнути маршрутизатор.
- Компанія LG Electronics не несе відповідальності за виникнення таких проблем, як неможливість підключення до мережі або збої в роботі, спричинені несправністю обладнання або відключенням лінії.
- З'єднання з мережею може не працювати належним чином через параметри мережі

чи постачальника інтернет-послуг.

- Для під'єднання DSL потрібний DSL-модем, а для кабельного під'єднання – кабельний модем. Оскільки залежно від умов договору з постачальником послуг Інтернету можуть бути доступними лише окремі варіанти підключення до мережі, налаштування мережі для телевізора можуть бути недоступними. (Якщо договір не передбачає більше, ніж одного пристрою на лінію, можна користуватися лише комп'ютером, який вже було підключено).
- На роботу бездротової мережі можуть впливати перешкоди від інших пристроїв, які працюють на частоті 2,4 ГГц (бездротовий телефон, пристрій Bluetooth чи мікрохвильова піч). І хоча перешкоди можливі і на частоті 5 ГГц, це менш ймовірно.
- Бездротове середовище може уповільнити роботу бездротової мережі.
- Одночасне використання декількох бездротових пристроїв може сповільнювати роботу мережі.
- Точка доступу має підтримувати бездротове з'єднання; для підключення до точки доступу на пристрої слід увімкнути функцію бездротового з'єднання. Зверніться до постачальника послуг, щоб дізнатися про наявність бездротових з'єднань для точки доступу.
- Перевірте SSID і параметри безпеки точки доступу. Із налаштуваннями SSID та безпеки точки доступу можна ознайомитися у відповідній документації.
- Якщо мережу змінено через переміщення телевізора або зміну маршрутизатора, потрібно знову налаштовувати бездротову мережу. Наявні підключення до бездротової мережі не зберігаються.
- Неправильні налаштування мережевих пристроїв (розділювача дротового/бездротового сигналу, концентратора) може призвести до уповільнення роботи телевізора чи неналежної його роботи. Пристрої слід встановлювати належним чином відповідно до посібника; слід також правильно налаштувати мережу.
- Спосіб з'єднання може різнитися залежно від виробника точки доступу.
- Щоб вирішити проблему, пов'язану з цією функцією, дивіться розділ **Усунення несправностей** у **Посібник користувача**.

Управління обліковим записом LG

Реєстрація профілю LG

Вхід до **Обліковий запис LG** дозволяє використовувати індивідуально рекомендований контент та різноманітні служби програм.

Ви можете підписатися на членство LG та увійти до **Обліковий запис LG** за допомогою своєї адреси електронної пошти.

Крім того, ви можете приєднатися до членства LG, використовуючи ідентифікатор

та пароль облікового запису зовнішньої служби.

- 01 Натисніть кнопку  на пульті ДК та виберіть .
- 02 Перейдіть до реєстрації, щоб отримати членство LG, вибравши один із запропонованих методів входу.
- 03 Погодьтеся з умовами Угоди з користувачем і введіть інформацію, необхідну для реєстрації.
 - Запитувана інформація може різнитись залежно від країни.
- 04 Посилання для підтвердження буде надіслано на адресу електронної пошти, яку ви ввели під час реєстрації. Пройдіть процедуру підтвердження адреси електронної пошти протягом терміну дії посилання.
- 05 Після підтвердження адреси електронної пошти ви можете виконати вхід за допомогою облікових даних.
 - Ця функція може бути недоступною в деяких країнах.
 - Для реєстрації можуть застосовуватися вікові обмеження.
 - Щоб вирішити проблему, пов'язану з цією функцією, дивіться розділ **Усунення несправностей** у **Посібник користувача**.

Управління обліковим записом LG

Коли ви входите до **Обліковий запис LG**, відображається попередній обліковий запис, до якого було виконано вхід, і ви можете вибрати обліковий запис для входу або відредагувати список облікових записів.

Основну інформацію про обліковий запис можна переглянути, вибравши **Керування обліковим записом** під обліковим записом, до якого виконано вхід. Також, ви можете змінити пароль або відредагувати інформацію у своєму обліковому записі.

Відомості про функцію Посібник користувача

Відомості про функцію **Посібник користувача**

Докладнішу інформацію щодо кожної функції телевізора LG webOS шукайте в доступному на телевізорі довіднику **Посібник користувача**.

Можна переглядати опис у відповідному **Посібник користувача** натисканням значка  → **Посібник користувача** у верхньому правому куті під час користування програмою або натиснувши  під час здійснення налаштувань у розділі **Налаштування**.

Натиснувши на **Спробувати зараз** в **Посібник користувача**, можна перейти до відповідної функції або налаштування.

Колір тексту в цьому довіднику використовується для позначення такого:

-  червоний : для позначення назв кнопок на пульті дистанційного керування.
-  жовтий : для позначення кнопок і тексту, які відображаються на екрані телевізора.
-  зелений : Назви вхідних роз'ємів телевізора.
- Зображення та інформація у довіднику **Посібник користувача** можуть різнитися залежно від моделі телевізора та робочого середовища.
- Технічні характеристики виробу може бути змінено без повідомлення у зв'язку з його вдосконаленням.

Використання ТВ

З'єднання Пульт Magic Remote з ТВ

Дізнайтеся більше про Пульт Magic Remote

Цей пульт дозволяє легко вибирати потрібні функції, зручно переміщати і клацати курсором на екрані телевізора подібно до того, як ви використовуєте мишу на екрані комп'ютера.

- Можна придбати Пульт Magic Remote окремо, якщо його немає у комплекті.

З'єднання Пульт Magic Remote з ТВ

Щоб користуватися Пультом Magic Remote, треба з'єднати його з телевізором LG webOS.

Перед використанням Пульта Magic Remote потрібно з'єднати та виконати такі дії:

- 01 Увімкніть телевізор. Приблизно за 20 секунд спрямуйте пульт керування на телевізор і натисніть **Коліщатко (ОК)**.
 - 02 Пульт дистанційного керування буде автоматично зареєстровано, на екрані телевізора з'явиться повідомлення про завершення з'єднання.
- Якщо Пульт Magic Remote не вдалося зареєструвати, вимкніть телевізор і повторіть спробу.

Повторна реєстрація Пульта Magic Remote

Якщо вказівник Пульта Magic Remote не відображається на телевізорі, потрібно повторно зареєструвати пульт.

- 01 Направте пульт ДК на телевізор, одночасно натисніть кнопки  та  і утримуйте їх понад 5 секунд, поки не з'являться інструкції.
- 02 Попередньо зареєстрований пульт дистанційного керування буде знятий з реєстрації, тоді зареєстрований знову.

Скасування реєстрації Пульта Magic Remote

Якщо у вас декілька телевізорів LG Smart TV, і ви бажаєте зареєструвати Пульт Magic Remote, який використовується у поточний момент для керування іншим телевізором, вам потрібно скасувати попередню реєстрацію.

- 01 Якщо одночасно натиснути і утримувати кнопку  і кнопку  довше 5 секунд, лампочка на Пульті Magic Remote почне блимати і реєстрацію буде скасовано.
- 02 Якщо вам потрібно скасувати реєстрацію і зареєструвати пульт дистанційного керування для керування іншим телевізором LG Smart TV, скористайтесь наведеним вище методом реєстрації.

Користування Пультом Magic Remote

Використання кнопки пульта дистанційного керування

Швидко натисніть або натисніть і утримуйте кнопку на пульті дистанційного керування для доступу до різноманітних функцій.

Виберіть  →  → **Загальні** → **Доступність** → **Навчитися дистанційному керуванню**. Натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, дотримуючись інструкцій на екрані, щоб отримати інформацію про кнопку.

- Позначення та розташування кнопок на пульті ДК можуть відрізнятися залежно від моделі.
- Деякі функції можуть бути недоступні залежно від моделі.



Щоб використовувати функції, які відповідають кнопкам із позначенням , натисніть та утримуйте кнопку (впродовж більше секунди).

- **9**  : Запустить функцію **Коротка довідка**.
- **GUIDE** : Запустить функцію **Телепрограма**.
GUIDE  : Відображає **Канали**.
- **0**  : З'явиться екран редагування функції **Швидкий доступ**.
- **...** : Відображення додаткових кнопок на пульті дистанційного керування.
...  : Зчитування вмісту з екрана чи налаштування мультиплексованого голосу.
- **+ -** : Регулювання рівня гучності.
-  : Вимкнення звуку на телевізорі.
  : Доступ до **Доступність**.
- **^ v** : Перемикання каналу.
-  : Показує рекомендовані голосові команди. Ви можете скористатися функцією розпізнавання голосу, утримуючи натисненою кнопку й говорячи у пульт дистанційного керування.
-  : Відображення головного меню.
  : Запускає останню програму, якою користувалися.
-  : Вибір вхідного сигналу.
  : Триває вхід у **Домашній центр**.
-  : Повернення до попереднього кроку.
  : Закриття меню.
-  : Доступ до меню швидких налаштувань.
  : Доступ до меню усіх налаштувань.
-   : Запустить функцію **Записати**.

Користування Пультом Magic Remote

- 01 Якщо спрямувати Пульт Magic Remote на телевізор і потрусити ним вліво і вправо або покрутити його коліщатко, на екрані телевізора з'явиться вказівник. Переміщайте пульт дистанційного керування у потрібному напрямку – вказівник слідуватиме за рухом пульта.
- 02 Перемістіть вказівник у потрібне місце і натисніть кнопку **Коліщатко (OK)**, для виконання функції.


- 03 Вказівник зникне через деякий час, якщо його не використовувати. Якщо вказівник зникне з екрана, похитайте Пульт Magic Remote ліворуч та праворуч. Курсор зникне, якщо натиснути кнопку ▲/▼/◀/▶, а пульт дистанційного керування працюватиме як стандартний пульт.
- 04 Ви можете керувати телевізором за допомогою прокручування або натискання кнопки **Коліщатко (OK)** між кнопками ▲/▼/◀/▶. Переглядаючи екран, який потрібно прокручувати, можна легко переміщатися вгору й униз, прокручуючи кнопку **Коліщатко (OK)**. Під час перегляду відео можна натиснути кнопку **Коліщатко (OK)**, щоб призупинити/відновити відтворення.
- Якщо вказівник відповідає незлагоджено, його можна переналаштувати, навівши на край екрана.
 - Використовуйте пульт дистанційного керування в межах робочого діапазону (10 метрів). Якщо між телевізором і пультом дистанційного керування є перешкода, він може погано працювати.
 - Залежно від наявності периферійних пристроїв (бездротового маршрутизатора, мікрохвильової печі тощо) можуть спостерігатися збої передавання сигналів.
 - Пульт Magic Remote може бути пошкоджений внаслідок ударів.
 - Під час користування Пульт Magic Remote слідкуйте, щоб не вдарити меблі навколо вас або інших людей.
 - Відомості про налаштування вказівника Пульт Magic Remote див. у **Посібник користувача** → **Налаштування** → **Система** → **Опції вказівника**.

Керування функціями телевізора за допомогою голосових команд

Керування функціями телевізора за допомогою голосових команд

Функція розпізнавання мовлення забезпечує можливість швидкого доступу до різноманітних функцій телевізора.

- 01 Натисніть і утримуйте кнопку  на пульті дистанційного керування і промовте назву функції, яку потрібно запустити, або ключове слово для пошуку.
- 02 Коли, промовивши голосову команду, ви відпустите кнопку , вказану функцію буде запущено.

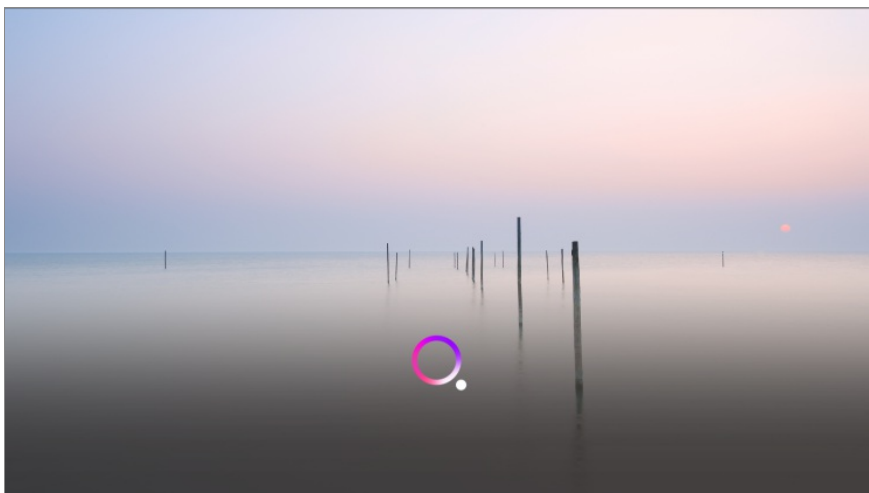

- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Щоб результати пошуку демонструвалися належним чином, для параметра **Мова меню (Menu Language)** слід вибрати офіційну мову країни, указану в пункті **Розташування**. Якщо для параметра **Мова меню (Menu Language)** вибрано не офіційну мову, деякі функції можуть обмежуватися.
- Щоб змінити мову, виберіть  →  → **Загальні** → **Система** → **Мова (Language)** → **Мова меню (Menu Language)**.
- Мови, доступні для функцій розпізнавання голосу, може бути змінено відповідно до політики надання послуги.
- Характеристики послуги можуть відрізнятися залежно від моделі.
- Зверніть увагу на те, що послуги, які підтримують голосові команди, розпізнавання голосу й інші інтелектуальні функції, можуть бути змінені, вилучені або припинені компанією LGE або сторонніми постачальниками без попередження.
- Змінити налаштування, пов'язані із розпізнаванням голосу, чи переглянути функції, доступні для використання за допомогою голосу, можна у меню  →  → **Загальні** → **Служба AI** → **Налаштування розпізнавання голосу/Довідка розпізнавання голосу**.

Використання функції розпізнавання мовлення за допомогою програми LG ThinQ

Ви можете скористатися функцією розпізнавання мовлення, натиснувши кнопку  у програмі LG ThinQ, встановленій на вашому смарт-пристрої.

Щоб підключити свій смарт-пристрій до телевізора за допомогою програми LG ThinQ, див. розділ **Підключення зовнішніх пристроїв** → **Підключення смарт-пристроїв** у **Посібник користувача**.

- Під час використання функції розпізнавання мовлення за допомогою програми LG ThinQ деякі функції або пристрої можуть не працювати.

Застереження щодо розпізнавання мовлення

- Щоб скористатися функцією розпізнавання мовлення, необхідно використати Пульт Magic Remote.
- Щоб використовувати всі функції розпізнавання мовлення, потрібно налаштувати канали, регіон тощо. Інакше певні функції будуть недоступні.
- Для використання функції розпізнавання мовлення потрібне підключення до мережі.
- Якщо під'єднання до мережі встановлено, слід прийняти умови функції розпізнавання мовлення.
- Щоб керувати цифровою приставкою, підключеною до телевізора, за допомогою функції розпізнавання голосу, виберіть  →  → **Загальні** → **Зовнішні пристрої** → **Налаштування універсального пульта ДК** і налаштуйте універсальний пульт ДК.
- Рекомендується після промовляння команди спрямовувати Пульт Magic Remote на цифрову приставку.
- Швидкість розпізнавання мовлення може різнитися залежно від характеристик користувача (гучності голосу, вимови, акценту і швидкості мовлення) та оточення (шуму і гучності телевізора).
- Щоб досягти точного розпізнавання мовлення, слід промовляти слова повільно і чітко з відповідною гучністю на відстані 10 см від мікрофона Пульт Magic Remote.
- Якщо ваше мовлення не розпізнається належним чином, можливо, функція працює дещо по-іншому.

Голосовий ввід


Введення тексту у голосовому режимі

Вводити дані в текстових полях можна за допомогою функції розпізнавання мовлення.


Натисніть кнопку  на екрані клавіатури, щоб перемкнутися у режим голосових команд.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

- 01 Щоб відкрити вікно віртуальної клавіатури, перемістіть вказівник пульта Пульт Magic Remote до поля введення тексту.

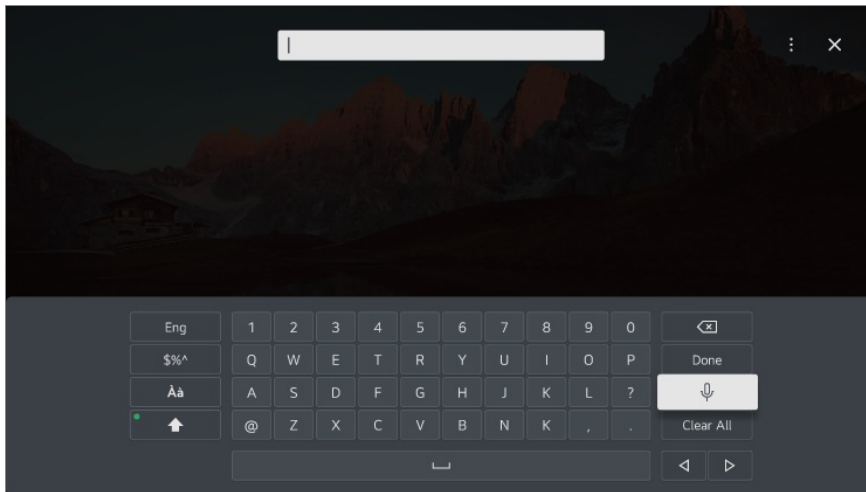


- 02 Натисніть кнопку  на віртуальній клавіатурі.
- 03 Коли відкриється вікно з інформацією про режим розпізнавання голосу, як показано нижче, повільно і чітко говоріть у мікрофон на пульті дистанційного керування.

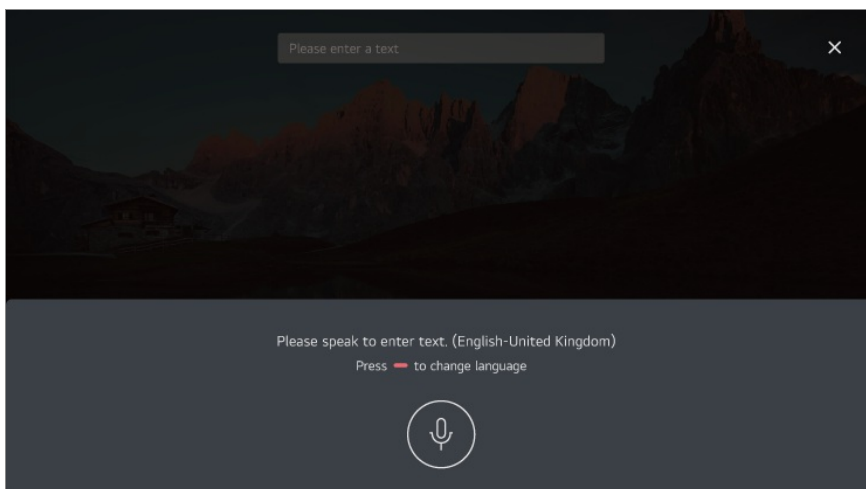

- 04 Якщо існують слова, схожі на сказані вами, то на екрані може відобразитися список із кількома результатами, як показано нижче. Якщо результат вас не задовольняє, натисніть кнопку **ПОВТОРИТИ СПРОБУ**. Виберіть результат,

який з'явиться у текстовому полі.

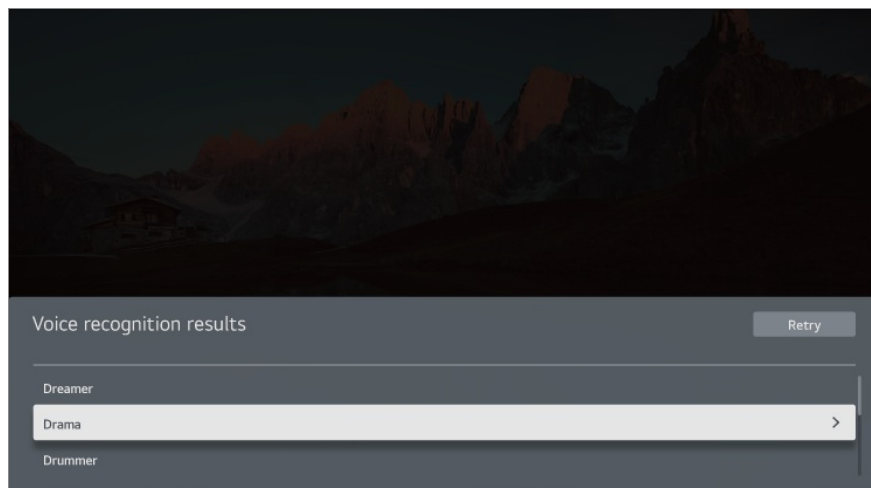

Застереження для функції введення тексту голосом

- Перевірте підключення до Інтернету, перш ніж використовувати функцію перетворення голосу в текст.
- Щоб змінити мову, виберіть  →  → **Загальні** → **Система** → **Мова (Language)** → **Мова меню (Menu Language)**. Щоб тимчасово перемкнутися на розпізнавання іншої мови, натисніть кнопку  у вікні відображення інформації про режим розпізнавання голосу.
- Цю функцію можна використовувати лише погодившись з умовами її використання.
- Швидкість перетворення голосу в текст може різнитися залежно від особливостей користувача (голосу, вимови, інтонації та швидкості мови) й оточення (шумів та гучності звуку телевізора).
- Щоб покращити точність перетворення голосу в текст, команди слід промовляти чітко та голосно з відстані близько 10 см від мікрофона Пульт Magic Remote.
- Функція розпізнавання голосу недоступна, якщо потрібно ввести пароль у відповідному полі чи адресу в адресному рядку **Веб-браузер** (окрім загального пошуку).

Голосове керування за допомогою Alice

Голосове керування за допомогою Alice

Alice може запускати фільми, відтворювати музику, відповідати на запитання або спілкуватися з вами.

Щоб активувати голосового помічника, натисніть і утримуйте  на пульті дистанційного керування та почніть говорити.

Спробуйте сказати щось на кшталт:

- Я хочу подивитися комедію
- Яка завтра буде погода?
- Давай поговоримо!

Щоб відтворити фільм або пісню за допомогою Alice, вам знадобиться активний план підписки на Yandex Plus.

Наразі Alice розуміє лише російську мову.

- Характеристики та функціональні можливості Alice можуть відрізнятися залежно від місця розташування.

Перегляд додаткових можливостей пульта ДК


Перегляд додаткових можливостей пульта ДК

Для доступу до додаткових функцій або керування зовнішніми пристроями, підключеними до телевізора, використовуйте кнопки, що відображаються на екрані телевізора.

01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

- Якщо на вашому пульті дистанційного керування немає кнопки , натисніть і утримуйте вказану кнопку: .

02 За допомогою пульта ДК виберіть необхідну кнопку на елементі **Додаткові дії**, що відображається на екрані телевізора.

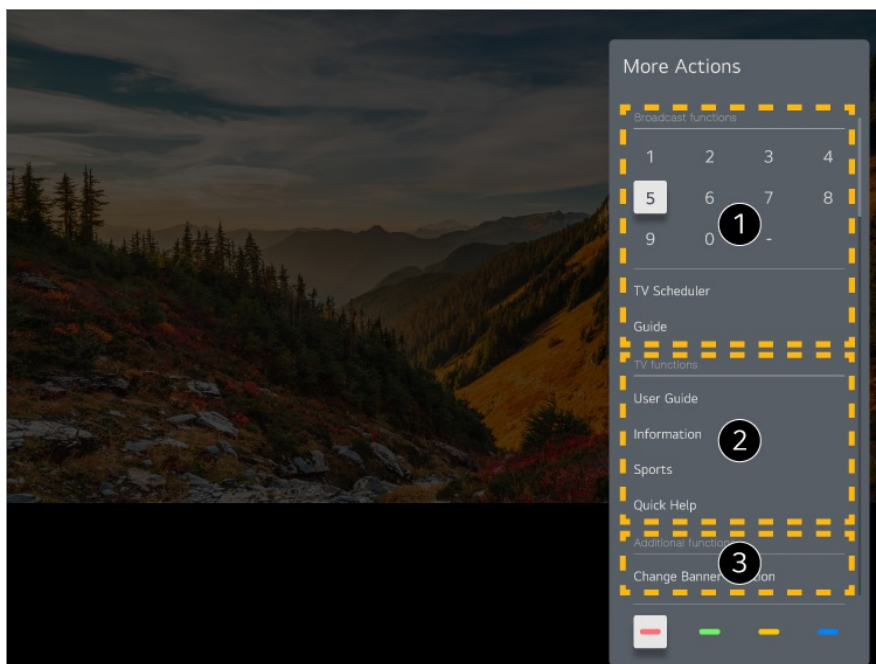

- ❶ Ці функції можна використовувати під час перегляду прямих трансляцій.
- ❷ Ці функції телевізора вже доступні.
- ❸ Додаткові функції можна налаштувати під час перегляду прямої трансляції.
 - Доступні функції можуть відрізнятися залежно від трансльованого сигналу.
 - Типи кнопок, що відображаються на елементі **Додаткові дії**, можуть відрізнятися залежно від регіону та типу підключеного пристрою.

Налаштування функції універсального керування

Автоматичне налаштування універсального пульта ДК

Після налаштування універсального пульта ДК можна керувати периферійними пристроями (програвачем Blu-ray/DVD, домашнім кінотеатром, цифровою приставкою тощо) за допомогою Пульта Magic Remote, а не пульта ДК конкретного пристрою.

Підключіть пристрій до роз'єму **HDMI IN** телевізора та ввімкніть живлення пристрою.

Телевізор розпізнає підключений пристрій та автоматично налаштує

універсальний пульт ДК без необхідності виконувати налаштування вручну.

- Після налаштування універсального пульта ДК може знадобитися виконати певні додаткові налаштування користувача.
- Для завершення налаштування універсального пульта ДК може знадобитися кілька секунд.
- у певних моделях універсальний пульт ДК можна налаштувати лише після перемикання на вхід підключеного пристрою.
- Залежно від підключеного пристрою функція автоматичного налаштування для універсального пульта ДК (автоматичне підключення пристрою) може не підтримуватися.

Налаштування універсального пульта ДК вручну

Якщо універсальний пульт ДК не налаштовано автоматично, його можна налаштувати вручну.

- 01 Виберіть пункт  →  → **Загальні** → **Зовнішні пристрої** → **Налаштування універсального пульта ДК**.
 - 02 Виберіть тип пристрою, що налаштовується.
 - 03 Виконайте налаштування універсального пульта ДК відповідно до вказівок на екрані.
Змінення чи скасування налаштування універсального пульта ДК.
- Цю функцію можна використовувати лише з Пульт Magic Remote.
 - Можна придбати Пульт Magic Remote окремо, якщо його немає у комплекті.
 - Певні моделі можуть не підтримуватися.
 - Перш ніж змінювати налаштування пристрою, переконайтеся в тому, що його живлення увімкнено.
 - Щоб оновити універсальний пульт ДК до останньої версії, підключіться до мережі та погодьтеся з умовами Угоди з користувачем.
 - Функція налаштування вручну для універсального пульта ДК не підтримується для ігрової приставки.
 - Деякі кнопки можуть не працювати залежно від моделі зовнішнього пристрою.
 - Для керування пристроєм наведіть на нього Пульт Magic Remote. Переконайтеся, що перед пристроєм немає об'єктів, щоб забезпечити хороший прийом сигналу пульта ДК.

Запуск програм через Швидкий доступ

Швидке й легке користування програмами за допомогою функції **Швидкий доступ**

Натисніть та утримуйте кнопку із цифрою на пульті дистанційного керування, щоб відкрити програму, чи активувати зареєстрований для кнопки зовнішній вхідний сигнал.

Налаштування **Швидкий доступ**

01 Запустіть програму або виберіть канал чи вхід, який потрібно призначити.

02 Натисніть та утримуйте кнопку із цифрою (**1–8**), для якої потрібно зареєструвати програму чи сигнал.


Номер **9** використовується для програми **Коротка довідка**.

03 Коли з'явиться спливне вікно реєстрації, виберіть **Так**.

- Якщо натиснути та утримувати зареєстровану кнопку із цифрою, буде виконано зареєстровану функцію.
- Щоб переглянути елементи, які можна зареєструвати, виберіть не зареєстрований номер у режимі редагування функції **Швидкий доступ**.
- Якщо пристрій перебуває в режимі, з якого не запускається функція **Швидкий доступ**, дії не виконуватимуться.
- Якщо видалити зареєстровану програму, реєстрацію функції **Швидкий доступ** для неї також буде скасовано.

Перевірка та редагування налаштувань для функції **Швидкий доступ**

Натисніть та утримуйте кнопку із цифрою **0** на пульті дистанційного керування. З'явиться екран редагування функції **Швидкий доступ**.

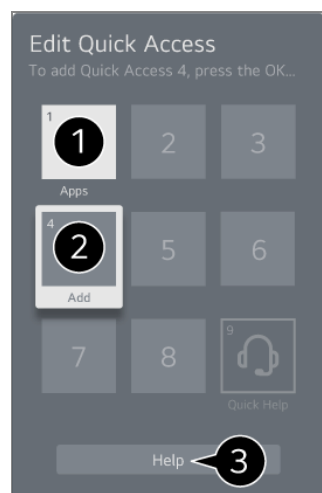

- ❶ Якщо вибрати зареєстрований номер, можна скасувати реєстрацію такого номера.
- ❷ Якщо вибрати не зареєстрований номер, відобразяться елементи, які можна зареєструвати.
 - Елемент, який зареєстрований під іншим номером, позначений.
- ❸ Можна переглянути короткі інструкції для цієї функції.

Під'єднання до SIMPLINK (HDMI-CEC)

Використання режиму SIMPLINK

Завдяки лише одному пульта дистанційного керування можна легко працювати з різними пристроями, наприклад зі звуковою панеллю або телеприставкою, підключеною до телевізора через інтерфейс HDMI.

- Одночасно можна підключити та використовувати до трьох пристроїв.
- 01 З'єднайте вихідний роз'єм SIMPLINK HDMI з роз'ємом **HDMI IN** телевізора за допомогою кабелю HDMI.
 - 02 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .
 - 03 Виберіть  → **Загальні** → **Зовнішні пристрої** → **Налаштування HDMI**.
 - 04 Встановіть для параметра **SIMPLINK (HDMI-CEC)** значення **Ввімк.**
 - 05 Увімкніть підключений пристрій. З автоматичним підключенням телевізора до пристрою режим вхідного сигналу змінюється.
Якщо пристрій не підключається до телевізора автоматично, натисніть кнопку  та виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.
- Ця функція працює лише з пристроями з логотипом . Перевірте, чи є логотип SIMPLINK на зовнішньому пристрої.
Використання будь-якого виробу, що відрізняється від зазначеного, може призвести до виникнення проблем під час експлуатації.
 - Для використання SIMPLINK необхідно застосувати високошвидкісний кабель HDMI[®] з функцією дистанційного керування CEC (Consumer Electronics Control).
Високошвидкісний кабель HDMI[®] оснащений 13-контактним роз'ємом для забезпечення обміну інформацією між пристроями.
 - Для виведення звуку із зовнішнього аудіопристрою під'єднайте аудіопристрій до порту **HDMI (eARC/ARC)** на телевізорі за допомогою кабелю HDMI. Встановіть для параметра **Аудіовихід** значення **Пристрій, підключений до HDMI(ARC)**, а для

параметра **SIMPLINK (HDMI-CEC)** — значення **Ввімк.**

Підтримувані функції SIMPLINK

Миттєве відтворення

Увімкнувши мультимедійний пристрій, можна відразу переглядати вміст із пристрою на телевізорі без потреби контролювати будь-що.

Управління пристроями за допомогою пульта дистанційного керування телевізора

Дає змогу користувачу управляти мультимедійними пристроями за допомогою пульта дистанційного керування телевізора для перегляду вмісту.

- Щоб керувати меню мультимедійного пристрою, використовуйте клавіші зі стрілками на пульті ДК.

Загальне вимкнення живлення

Після вимкнення телевізора також будуть вимкнені пристрої, підключені через SIMPLINK.

- Ця функція доступна лише на окремих пристроях.

Загальне увімкнення живлення

Після ввімкнення пристрою SIMPLINK також буде ввімкнено телевізор.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Ярлики для меню Доступність

Ярлики для меню **Доступність**

Можна перейти безпосередньо до меню **Доступність**, не відкриваючи меню додаткових налаштувань.

Натисніть та утримуйте на пульті дистанційного керування кнопку .

У пункті **Доступність**, можна налаштувати **Висока контрастність**, **Відтінки сірого**, **Інвертувати кольори**, тощо.

Підключення вхідного пристрою до USB

Використання звичайної/бездротової USB-миші

Під'єднайте мишу до USB-роз'єму. Тепер можна пересувати вказівник на екрані телевізора та вибирати потрібні пункти меню за допомогою миші.

- Права кнопка та інші спеціальні кнопки на миші не працюватимуть.
- Під час використання безпроводної миші USB підключення може перерватися або можуть виникати затримки в роботі пристроїв; це залежить від безпроводного середовища та відстані між телевізором і мишею.

Використання звичайної/бездротової USB-клавіатури

Під'єднайте клавіатуру до USB-роз'єму. Ввести текст можна з під'єданого пристрою з клавіатурою.

- На деяких екранах текст вводити не можна.
- Радимо користуватися пристроями, які було перевірено на сумісність із телевізорами LG.
Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750
- Мову введення можна змінити, натиснувши клавішу перемикач мови чи праву клавішу Alt, а також можна одночасно натиснути клавішу Ctrl і пробіл.
- Під час використання безпроводної клавіатури USB підключення може перерватися або можуть виникати затримки в роботі пристроїв; це залежить від безпроводного середовища та відстані між телевізором і клавіатурою.
- Щоб ввести текст у текстове поле, використовуйте клавіатуру на екрані телевізора чи клавіатуру USB.

Використання ігрової консолі

Якщо гра передбачає використання ігрової консолі, під'єднайте її до USB-роз'єму на телевізорі.

- Радимо користуватися пристроями, які було перевірено на сумісність із телевізорами LG.
Sony DualShock 4, Sony DualShock 3, Microsoft Xbox 360 Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Logitech F310, Logitech F710, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks

Використання вхідного USB-мікрофона

Під'єднайте мікрофон до порту **USB IN**. Ви можете насолоджуватися контентом, призначеним виключно для мікрофону.

Підключення пристроїв вводу Bluetooth

Ви можете підключати до телевізора такі пристрої, як клавіатура, миша або геймпад із підтримкою Bluetooth.

Для перегляду деталей **Налаштування** → **Зовнішні пристрої** → **Підключити контролер Bluetooth** у меню **Посібник користувача**.

Перегляд Live TV


Робота з функцією Меню Live

Робота з функцією Меню Live

Під час перегляду телепрограм можна користуватися відповідними функціями, не докладаючи зусиль.

Натисніть та утримуйте кнопку **GUIDE** на Пульті Magic Remote.

Або натисніть кнопку **LIST** на звичайному пульті ДК.

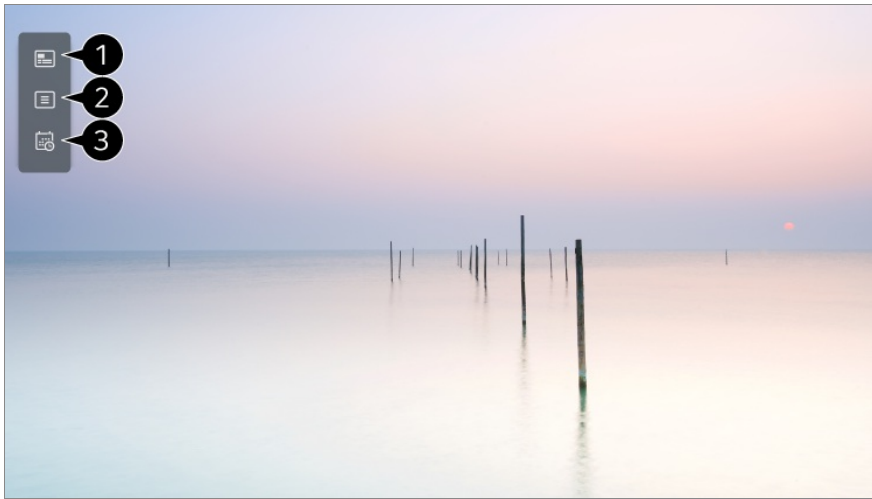

- ❶ **Телепрограма** : Тут можна переглянути канали і розклад програм по кожному з них.
Для перегляду деталей **Перегляд Live TV → Перегляд Телепрограма** у меню **Посібник користувача**.
 - ❷ **Канали** : перегляд списку телепрограм, які зараз транслюються.
 - ❸ **Планувальник** : Налаштування дати та часу необхідної трансльованої програми та її перегляд.
Для перегляду деталей **Перегляд Live TV → Користування функцією Планувальник** у меню **Посібник користувача**.
- Канали, які відображаються в області списку каналів, це канали, які надаються постачальником телепрограм. Тому, якщо постачальник телепрограм, змінить налаштування каналів без попереднього повідомлення, канали, які відображатимуться у списку каналів, можуть відрізнитися від дійсних телеканалів.
 - Оскільки інформація про канал, який відображається у списку каналів, містить інформацію, надану зовнішніми постачальниками електронного довідника програм, вона може відрізнитися від дійсної інформації.
 - Ви повинні виконати налаштування мережі, регіону та каналів, щоб отримувати послуги прямого мовлення прийому прямих трансляцій.
 - Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.


Перегляд Телепрограма

Перегляд Телепрограма

Тут можна переглянути канали і розклад програм по кожному з них.

- 01 Виконайте функцію **Телебачення**, натиснувши .
- 02 Натисніть кнопку **...** на пульті ДК та виберіть **Телепрограма**.

- Якщо на вашому пульті дистанційного керування немає кнопки **...**, натисніть і утримуйте вказану кнопку: **Yellow**.

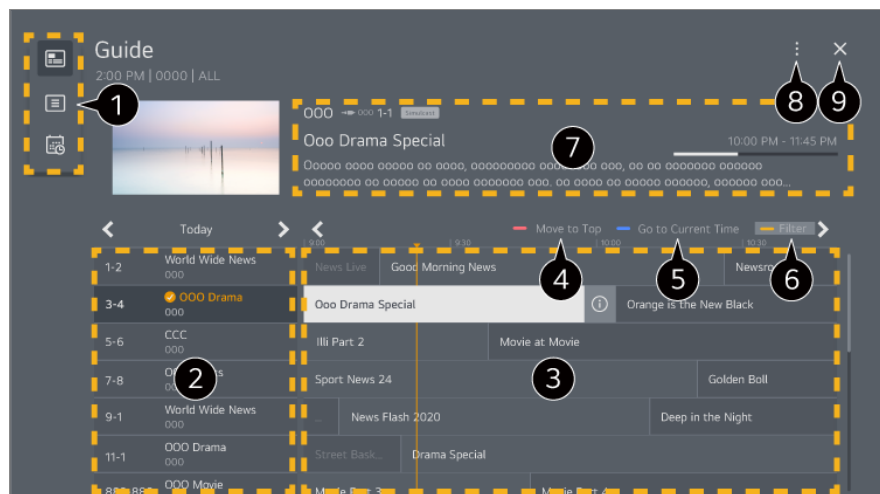

1. Вибирайте кожну область, щоб отримати доступ до відповідної функції.
 2. Тут можна переглядати основні відомості про канал і телекомпанію.
 3. Ви можете перегортати сторінки, натискаючи кнопки **+** (Канали) **^**/**v** на пульті дистанційного керування.
Виберіть кнопку **i** на заголовку потрібної програми. Перегляд додаткових відомостей про програму та використання функцій **Переглянути/Записати** (доступні лише на певних моделях) або **Нагадування/Записування за розкладом** (доступні лише на певних моделях) тощо.
 4. Перейти до початку списку програм.
 5. Можна переглянути список програм для поточної дати і часу.
 6. Можна встановити тип каналу, який відображається на екрані.
 7. Можна переглянути інформацію про поточну програму, а також інформацію про вибрану програму.
 8. **Диспетчер каналів** : Запустіть функцію **Диспетчер каналів**.
Рядок каналу : Розмір списку програм можна змінювати для коригування кількості каналів, які відображаються на екрані.
Фільтри : Можна встановити тип каналу, який відображається на екрані.
Mini TV : Екран можна ввімкнути або вимкнути для попереднього перегляду вибраного каналу.
Посібник користувача : Перейдіть до програми **Посібник користувача**.
 9. Закриває програму.
- Відомості про програму не відображаються для каналів, які не подають інформації про трансляцію.
 - Певні моделі можуть не підтримуватися.
 - Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.


Перегляд даних програми

Перегляд інформації про програму

Під час перегляду телепрограм у прямому ефірі натисніть кнопку **Коліщатко (OK)**. З'явиться банер каналу.

Ви можете змінити положення банера, натиснувши кнопку **...** на пульті ДК і вибравши **Змінити розташування опису**.

- Якщо на вашому пульті дистанційного керування немає кнопки **...**, натисніть і утримуйте вказану кнопку: .

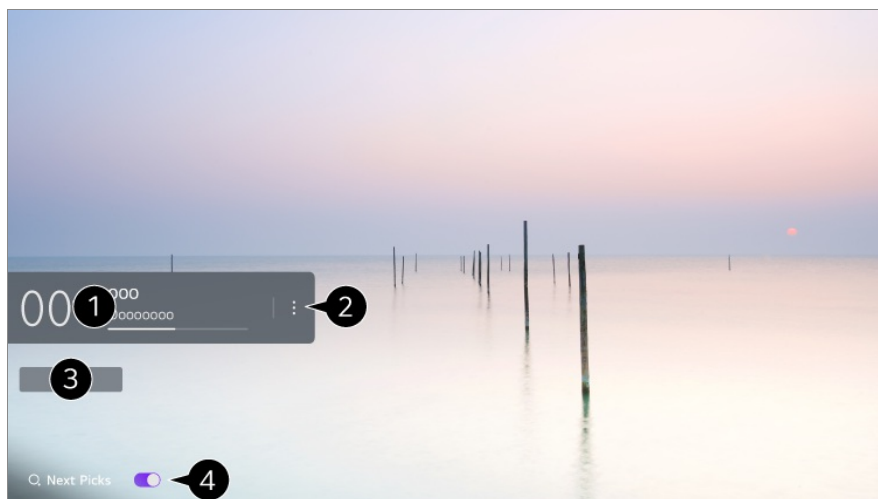

- 1 Відобразяться відомості про поточну програму. Виберіть банер каналу, щоб перейти до вікна з докладними відомостями та переглянути докладні відомості про програму чи запустити додаткові функції, що стосуються банера.

За допомогою кнопок   можна переглянути інформацію про інші канали.

За допомогою кнопок   можна переглянути інформацію про канал, який ви переглядаєте.

- Функціями можна керувати лише у вікні з докладними відомостями.
- 2 Запустіть функцію **Додаткові дії**.
Докладніше читайте в розділі **Використання ТВ → Перегляд додаткових можливостей пульта ДК** у посібнику **Посібник користувача**.
 - 3 Запустіть функцію **Телепрограма**.
Для перегляду деталей **Перегляд Live TV → Перегляд Телепрограма** у меню **Посібник користувача**.
 - 4 Установіть **Указані далі вибрані програми** на **Ввімк.**, щоб отримувати рекомендації щодо перегляду.


- Ця функція може бути недоступною в деяких країнах.
- Доступні функції можуть відрізнятися залежно від трансльованого сигналу.

Користування функцією Планувальник

Як користуватися послугою Планувальник

Ця функція використовується для налаштування часу й дати перегляду певної програми.

- 01 Натисніть  на пульті дистанційного керування, щоб вибрати **Телебачення** і переглянути пряму трансляцію.
- 02 Натисніть кнопку  на пульті ДК та виберіть **Планувальник**.
Відобразиться екран **Планувальник**.
 - Якщо на вашому пульті дистанційного керування немає кнопки , натисніть і утримуйте вказану кнопку: .

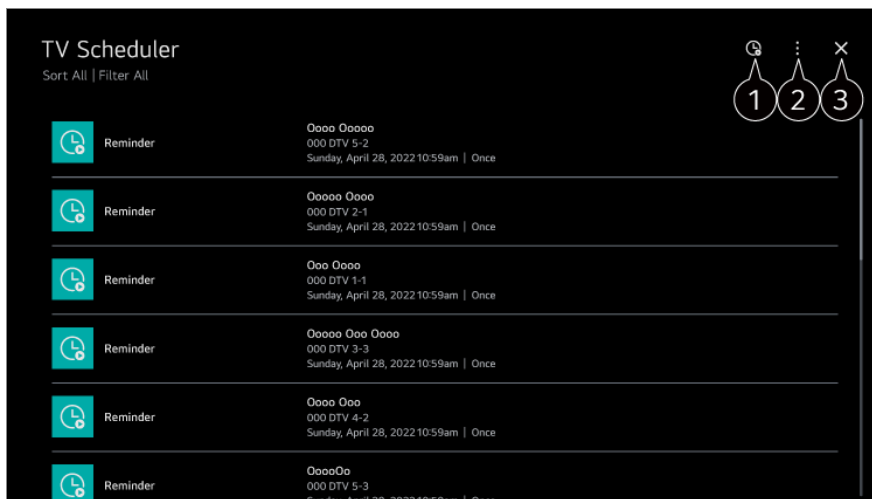

- 1 встановлення нового нагадування
- 2 **Сортувати** : Упорядкування списку.
Видалити : встановлення режиму видалення.
Телепрограма : Запустіть функцію **Телепрограма**.
Посібник користувача : Запустіть функцію **Посібник користувача**.
Вихід із програми : Вимикає програму, яка працює у фоновому режимі.
- 3 Закриває програму.

Планування вибраної трансляції з **Телепрограма**

Можна вибрати телепрограму, перегляд якої потрібно запланувати.

01 Виконайте функцію **Телебачення**, натиснувши .

02 Натисніть кнопку **...** на пульті ДК та виберіть **Телепрограма**.

- Якщо на вашому пульті дистанційного керування немає кнопки **...**, натисніть і утримуйте вказану кнопку: .

03 Виберіть потрібну програму.

Щоб дивитися поточну телетрансляцію, натисніть кнопку **Переглянути**.

Якщо потрібно переглянути телепрограму, яка транслюватиметься пізніше, натисніть кнопку **Нагадування**.

- Застосовується для цифрового мовлення.

Планування вручну

Можна вказати дату, час і канал для перегляду.

01 Виконайте функцію **Телебачення**, натиснувши .

02 Натисніть кнопку **...** на пульті ДК та виберіть **Планувальник**.

- Якщо на вашому пульті дистанційного керування немає кнопки **...**, натисніть і утримуйте вказану кнопку: .

03 Виберіть пункт .

04 Виберіть **Створити вручну**.

05 Можна вказати дату, час і канал.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Перегляд каналів LG Channels

Перегляд каналів LG Channels

За допомогою цієї послуги можна переглядати трансляції у режимі реального часу в Інтернеті.

Послуга **LG Channels** дає змогу переглядати відомості про нові інтернет-канали та керувати улюбленими каналами.

Натисніть кнопку  на пульті ДК та виберіть **LG Channels**.

Можна дивитися **LG Channels**, натискаючи кнопки  (**Канали**)  на пульті ДК.

Скористайтесь послугою “Інтерактивний канал”, яка дає змогу зручно переглядати вміст, пов'язаний із поточним каналом, без необхідності переходити до інших програм.

Послугою “Інтерактивний канал” можна керувати за допомогою кнопок пульта ДК чи елементів керування на екрані, дотримуючись інструкцій, які відображаються під час перегляду інтернет-каналу.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Перед використанням потрібно підключитися до мережі та прийняти умови **Угоди з користувачем**.
- У меню  →  → **Загальні** → **Система** → **Розташування** значення параметрів **Країна транслявання** і **Країна обслуговування LG** повинні збігатися. Якщо змінити будь-яке із них, ви не зможете користуватися послугою.
- Під час перегляду інтернет-каналу натисніть кнопку  на пульті ДК. Запуск послуги **LG Channels**.
- У разі вибору опції **LG Channels** буде встановлено такий режим вводу: **Телебачення**. Під час перегляду певного вмісту програма **Телебачення** може перемикатися на іншу програму.
- Певні інтернет-канали можуть не підтримувати цю послугу.
- Функція Live Playback і записування недоступні для інтернет-каналів.
- Надання послуги інтернет-каналів може бути припинено чи змінено без попереднього сповіщення з боку компанії.

ТЕТЕКСТ

Користування телетекстом

Телетекст – це безкоштовна послуга телестанції, за допомогою якої можна ознайомитися з текстовою інформацією, яка стосується телепрограм, новин і прогнозу погоди.

Декодер телетексту цього телевізора підтримує такі системи телетексту, як SIMPLE, TOP і FASTEXT.

01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

- Якщо на вашому пульті дистанційного керування немає кнопки , натисніть і

утримуйте вказану кнопку: .

02 Виберіть **Телетекст**.

03 З'явиться вікно РЕЖИМУ ТЕТЕКСТУ.

04 Для одночасного перегляду телетрансляцій і телетексту натисніть кнопку  на пульті ДК та виберіть **Телетекст**.

Кольорова кнопка

Вибір попередньої або наступної сторінки.

Цифрова кнопка

Введення номера сторінки, на яку потрібно перейти.

Кнопка  (**Канали**) 

Вибір попередньої або наступної сторінки.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Додаткові функції телетексту

01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

- Якщо на вашому пульті дистанційного керування немає кнопки , натисніть і утримуйте вказану кнопку: .

02 Виберіть **Вибір телетексту**.

03 Виберіть меню **Телетекст**.

 **Індекс**

Вибір кожної сторінки покажчика.

 **Час**

Переглядаючи телевізійну програму, натисніть цю кнопку, щоб відобразити час у верхньому правому куті екрана. У режимі телетексту натисніть цю кнопку, щоб вибрати номер субсторінки. Номер субсторінки відображається внизу на екрані. Щоб залишити чи змінити субсторінку, натисніть /, / або кнопки із цифрами.

 **Зафіксувати**

Зупиняє автоматичну зміну сторінок, яка виконується, якщо сторінка телетексту складається з двох чи більше підсторінок. Номер представленої підсторінки і сама підсторінка зазвичай відображаються на екрані під індикацією часу. Якщо вибрано цей пункт, у верхньому лівому кутку екрана відображається знак “зупинки”, і автоматичне оновлення сторінки вимикається.

Показати

Цей пункт використовується для перегляду прихованої інформації, такої як відповіді на питання вікторини.

Оновлення

Виведення зображення ТБ на екран під час очікування нової сторінки телетексту. Зображення з'явиться у верхньому лівому кутку екрана. Коли оновлену сторінку буде знайдено, на місці телевізійного зображення з'явиться номер сторінки. Ще раз виберіть цей пункт меню для оновлення сторінки телетексту.

Мова

Дає змогу встановити мову телетексту.

- Лише у цифровому режимі

Встановлення мови телетексту

Якщо телетекст транслюється двома або більше мовами, скористайтесь функцією вибору мови телетексту.

01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

02 Виберіть  → **Загальні** → **Система** → **Мова (Language)** → **Основна мова телетексту/Допоміжна мова телетексту**.

- Лише у цифровому режимі
- Якщо телетекст не транслюється вибраною мовою, телетекст відображатиметься мовою, заданою за замовчуванням.
- У разі неправильного вибору країни телетекст може неправильно відображатися, і можуть виникнути інші проблеми під час роботи з телетекстом.

HbbTV

Дізнайтеся більше про HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) – це новий стандарт мовлення, який дозволяє вбудовувати або пов'язувати служби телетексту, які надаються телестанцією, з онлайн-послугами, що надаються через широкосмугове з'єднання на підключений телевізор Smart TV. Користувачі таким чином отримують доступ до різних онлайн-послуг, наприклад послуги перегляду архівів (Catch-Up TV), відео за запитом (VOD), прикладних програм, пов'язаних із телепрограмами, та інших інформаційних послуг на додаток до традиційних цифрових послуг телетексту, безпосередньо на телевізорі без жодних перешкод. Послуги HbbTV можна активувати у різний спосіб, найпопулярніший серед них – натиснення кнопки . Користувачі зазвичай використовують послуги за допомогою звичних кнопок навігації (зокрема за допомогою кнопок ОК та , , , ). Поточна версія послуги HbbTV підтримує стандарт “адаптивного потокового мовлення” через широкосмугове з'єднання, забезпечуючи тим самим зображення найкращої якості для глядача. Докладніше про HbbTV читайте на сайті www.hbbtv.org.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Використання HbbTV

 →  → **Загальні** → **Канали** → **HbbTV**

Увімкнення функції HbbTV.

Насолоджуйтеся різноманітним вмістом через послуги HbbTV.

- Функції послуги може бути обмежено, якщо телевізор не підключено до Інтернету.
- Функції та якість послуги HbbTV можуть відрізнятися залежно від якості широкосмугового з'єднання.
- Послуги HbbTV можуть бути доступними не для усіх програм, а лише для тих, які підтримуються телестанцією.
- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Під час виконання функції Live Playback послуга HbbTV вимкнута.
- Під час роботи з послугою HbbTV кнопки навігації і кнопка **Коліщатко (ОК)** можуть бути вимкнені, якщо на екрані активовано вказівник Пульт Magic Remote. У такому разі натисніть клавіші ліворуч, праворуч, вгору та вниз, щоб вимкнути вказівник. (Щоб відкрити вікно віртуальної клавіатури, перемістіть вказівник Пульт Magic Remote.)

Відомості про CI

Відомості про CI

Можна переглянути інформацію про підключений модуль CI.

 →  → **Загальні** → **Канали** → **Відомості про CI**

Якщо використовується модуль CI чи CAM

- Ця функція дає змогу переглядати деякі закодовані (платні) послуги.
- Якщо вийняти модуль CI, ви не зможете переглядати платні послуги.
- Функції CI можуть бути не активними залежно від умов телемовлення у певній країні.
- Коли модуль вставлений у гніздо CI, можна відкрити меню модуля.
- Щоб придбати модуль і смарт-картку, зверніться до відповідного постачальника послуг.
- Після увімкнення телевізора зі вставленим модулем CI може не відтворюватися відео і звук закодованої програми.
- Використовуючи модуль умовного доступу (Conditional Access Module – CAM), упевніться в тому, що він відповідає вимогам DVB-CI або CI Plus.
- Неналежна робота модуля умовного доступу може спричинити погіршення якості зображення.
- Якщо після підключення CAM CI+ телевізор не відображає ні відео, ні аудіо, слід звернутися до оператора послуг наземного/кабельного/супутникового мовлення. (Певні моделі можуть не підтримуватися.)
- Телевізор підтримує платні телевізійні канали, закодовані за європейським стандартом DVB-CI+. Певні канали можуть бути недоступні для перегляду, якщо оператор використовує пропрієтарну систему CAS.
- Якщо модулі типу PCMCIA та USB вставлено одночасно, використовується модуль типу PCMCIA.
- Якщо вставлено один, а потім ще один модуль типу USB, використовується модуль, який вставлено першим.


Програми та Контент

Встановлення програм

Встановлення програм

Ви можете встановлювати програми з різних категорій: ігри, освіта та новини, і зручно користуватися ними на телевізорі.

- 01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .
- 02 Запустіть функцію **Apps**.
- 03 Виберіть категорію або натисніть кнопку  для пошуку певної програми.
- 04 Виберіть програму для встановлення.
- 05 Прочитайте опис програми, після чого натисніть кнопку **Інсталювати**.
- 06 Після завершення встановлення програму можна відразу запускати.

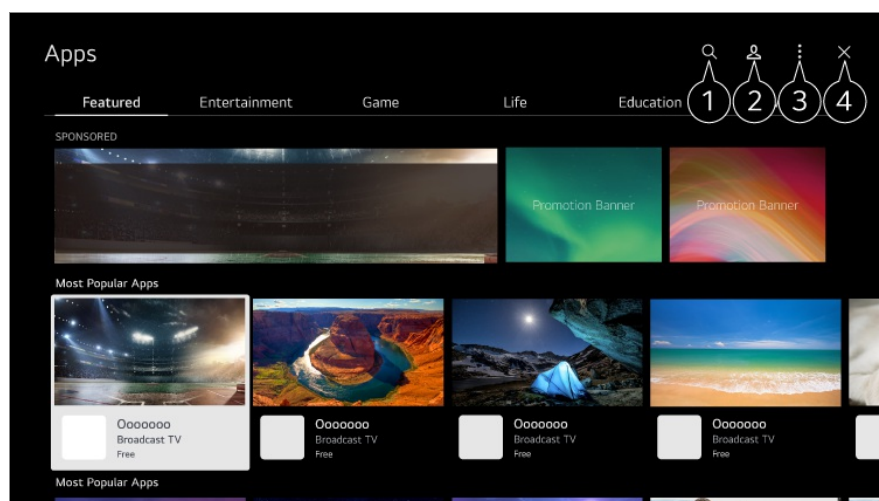

- 1 Пошук контенту.
Для перегляду деталей **Програми та Контент** → **Пошук контенту** у меню **Посібник користувача**.
- 2 Ви можете ввійти за допомогою облікового запису LG.
Докладніше читайте в розділі **Початок роботи з телевізором під управлінням LG webOS** → **Управління обліковим записом LG** у посібнику **Посібник користувача**.
- 3 Ви можете керувати програмами, зокрема оновленням або видаленням установлених програм.
- 4 Закриває програму.
 - Щоб вимкнути програму, яка працює у фоновому режимі, натисніть кнопку **...** на пульті дистанційного керування та виберіть **Вихід із програми**.
Якщо на вашому пульті дистанційного керування немає кнопки **...**, натисніть і утримуйте вказану кнопку: .
 - Щоб установити програми, необхідно виконати вхід.
 - Доступні категорії можуть бути дещо іншими залежно від країни чи стану послуги.
 - Якщо в пам'яті телевізора недостатньо місця, програму можна встановити,

під'єднавши зовнішній запам'ятовуючий пристрій.


- Деякі USB-пристрої можуть не підтримуватися або не працювати належним чином.
- Не можна використовувати накопичувачі USB, які містять програми для інших телевізорів.
- Слідкуйте за дітьми, коли вони користуються цією функцією. Через цей вибір діти можуть отримати доступ до неналежного вмісту в мережі. Можна заблокувати неналежний вміст, обмеживши доступ до окремих програм.
Налаштуйте параметри у меню  →  → **Загальні** → **Система** → **Безпека** → **Блокування програм**.

Використання Magic Explorer

Використання Magic Explorer

Ви можете швидко запустити пошук за допомогою різних програм на основі тексту на екрані або інформації у відео.

- 01 Magic Explorer можна використовувати, якщо колір вказівника Пульти Magic Remote змінюється (наприклад, на )
- 02 Натисніть і утримуйте кнопку **Коліщатко (OK)** на зображенні, якщо ви переглядаєте трансляцію, або на тексті, якщо ви використовуєте сервіс **Спорт**, або програми **Телепрограма**, **Галерея** або **Налаштування**.
- 03 На екрані трансляції з'являться ключові слова, пов'язані з програмою. На тексті в програмі з'являється значок, за допомогою якого можна перейти до певного елемента, як-от Веб-браузер або Пошук.
- 04 Виберіть потрібний елемент.
 - Скористайтесь кнопками /// на пульті ДК, щоб перемістити елемент.
- 05 Щоб вийти з Magic Explorer, натисніть кнопку  на пульті ДК.

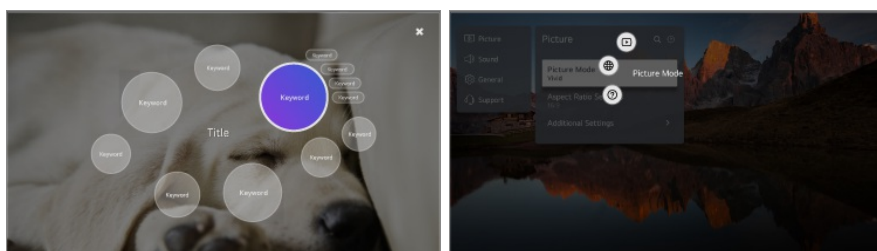

- Ви також можете користуватися цією функцією, натискаючи й утримуючи кнопку **OK** на стандартному пульті дистанційного керування.


- Доступність функцій залежить від регіону чи послуги.
- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Пошук контенту

Пошук контенту

Пошук контенту за назвою, актором/акторкою або жанром.

- 01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .
- 02 Запустіть функцію .
- 03 Шукайте різноманітний вміст та інформацію за допомогою слів пошуку.

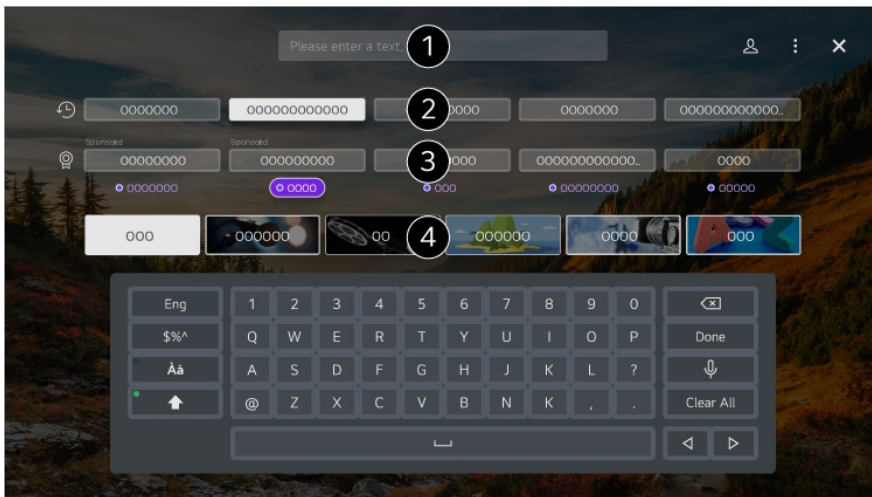

- ❶ Введіть слово пошуку.
 - ❷ Показ останніх пошукових запитів.
 - ❸ Виберіть одне із запропонованих ключових слів і перейдіть до пошуку.
 - ❹ Переглядайте вміст за жанрами.
- Для використання функції пошуку потрібне підключення до мережі.
 - Результати пошуку можуть різнитися залежно від каналу, регіону, налаштувань мережі і від того, чи погодилися ви з умовами користування.

Підключення зовнішніх пристроїв


Користування функцією Домашній центр

Користування функцією Домашній центр

Вибір пристрою (мобільного, зовнішнього, Домашні пристрої IoT тощо), підключеного до телевізора, та керування ним.

Запустіть **Домашній центр**, натиснувши кнопку  на пульті дистанційного керування.

Можна також натиснути і утримувати кнопку  на Пульст Magic Remote.

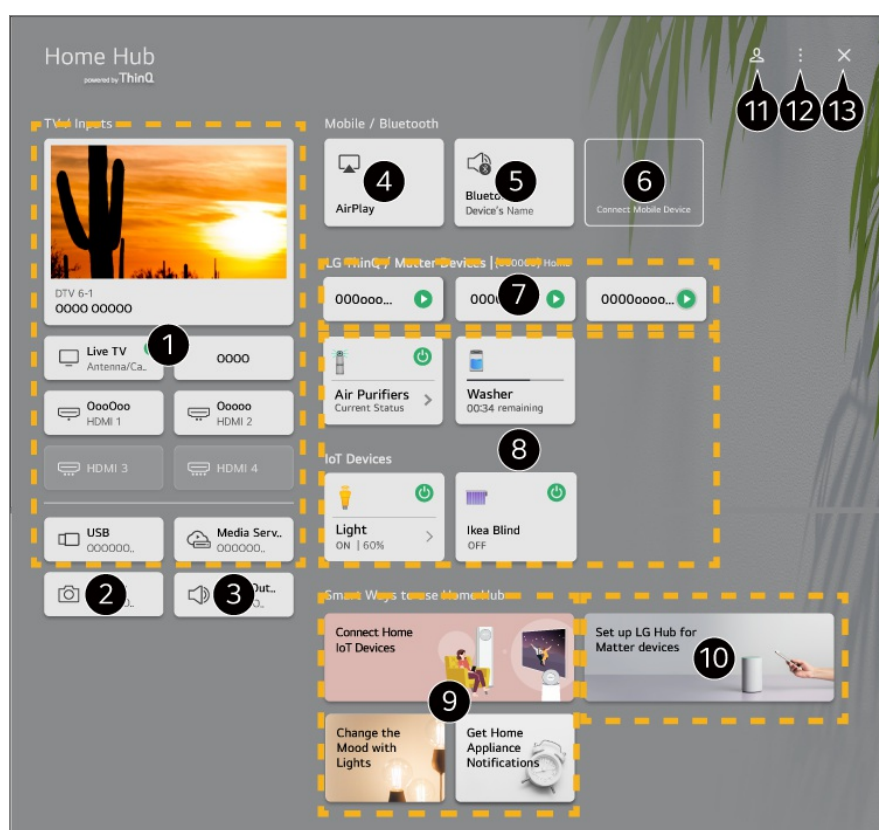

- ❶ Перегляд і вибір зовнішнього пристрою, підключеного через зовнішній вхідний роз'єм або мережу.
- ❷ Запущено підключену камеру.
- ❸ Обраний динамік для виведення звуку відобразиться і Ви зможете перейти на екран налаштувань динаміка для виведення звуку.
- ❹ Використовуйте Apple Home/AirPlay 2 для керування своїм телевізором і перегляду контенту з iPad або Mac на екрані.
 - Доступ до вмісту та послуг на пристрої LGE може бути змінено у будь-який час без попереднього сповіщення.
- ❺ Вибрати потрібний пристрій можна в списку підключення Bluetooth.

- 6 Підключіть мобільний пристрій до телевізора, щоб відтворити його екран на телевізорі й переглядати збережений вміст.
- 7 Встановлений режим відображається в кожному Обліковий запис LG, у який ви увійшли. Виберіть режим, який ви встановили для одночасного керування кількома домашніми пристроями.
Ви можете встановлювати, змінювати або видаляти режими в LG ThinQ на своєму смарт-пристрої.
- 8 Ви можете перевіряти інформацію про стан підключених пристроїв ThinQ або Matter та керувати ними.
- 9 Ви можете переглянути посібник із підключення для кожного типу **Домашні пристрої IoT**. Ви можете підключити та переглянути пристрої, зареєстровані в обліковому записі LG ThinQ або Пристрої IoT.
- 10 Ви можете дізнатися, як налаштувати **Центр LG** для керування пристроєм Matter. Налаштувавши свій телевізор як **Центр LG**, ви можете керувати пристроями Matter за допомогою LG ThinQ навіть на вулиці.
 - Matter – це глобальний стандарт зв'язку, який дозволяє побутовим смарт-пристроєм від різних виробників працювати разом в одній програмі.
- 11 Запустіть функцію **Обліковий запис LG**.
- 12 **Редагування введів** : Ви можете відредагувати назву під'єданого пристрою або застосувати відповідні налаштування.
Налаштування універсального пульта ДК : Перейдіть до програми **Налаштування універсального пульта ДК**.
Редагувати список : Ви можете приховати або відобразити під'єдані Домашні пристрої IoT і перегрупувати список.
Видалити пристрої : Підключений пристрій можна видалити. З телевізора можна видалити не всі пристрої.
Сповіщення : Можна вмикати або вимикати сповіщення на підключеному пристрої.
Показати Пристрої IoT, що підключаються : Показ пристроїв, доступних для підключення на екрані.
Посібник користувача : Перейдіть до програми **Посібник користувача**.
Вихід із програми : Вимикає програму, яка працює у фоновому режимі.
- 13 Закриває програму.
 - Доступні для налаштування елементи відрізняються залежно від моделі та регіону.

Підключення Домашні пристрої IoT

Перегляд стану підключеного Домашні пристрої IoT та керування ним.

- 01 Інсталюйте програму LG ThinQ на смартфоні.
- 02 Виконайте вхід в обліковий запис LG ThinQ і зареєструйте свій пристрій LG

ThinQ.

- 03 Запустіть **Домашній центр**, натиснувши кнопку  на пульті дистанційного керування.
 - 04 Виберіть  вгорі справа.
 - 05 Виконайте вхід в обліковий запис LG ThinQ. Відобразиться список зареєстрованих пристроїв LG ThinQ.
- Доступні для налаштування елементи відрізняються залежно від моделі та регіону.
 - Якщо ви перебуваєте поза зоною підтримки програми LG ThinQ, підключення пристроїв LG ThinQ буде недоступним.
 - Щоб зареєструвати пристрій IoT, виберіть **Підключити домашні пристрої IoT** і дотримуйтесь інструкцій для застосування налаштувань.
 - Якщо зовнішній пристрій керується за допомогою мобільної програми, можливо, ви не зможете керувати цим пристроєм із телевізора. Щоб керувати ним із телевізора, закрийте мобільну програму.
 - Пристрої IoT, які можна підключити до телевізора, можуть змінюватися без попереднього сповіщення.
 - Пристрої з можливістю підключення LG ThinQ і доступні функції для телефону та телевізора можуть відрізнятися.

Підключення смарт-пристроїв

Підключення смарт-пристроїв

Підключивши телевізор до смарт-пристрою, можна використовувати різноманітні функції.

Під'єднання розумного пристрою до телевізора за допомогою програми LG ThinQ

- 01 Завантажте програму LG ThinQ з крамниці розумного пристрою.
 - 02 Підключіть телевізор і смарт-пристрій до однієї мережі.
 - 03 Виконайте програму LG ThinQ, встановлену на розумному пристрої.
 - 04 Дотримуйтеся вказівок у програмі LG ThinQ, щоб підключити смарт-пристрій до телевізора.
- Якщо зв'язати дані облікового запису LG ThinQ із телевізором, можна керувати

пристроями IoT, зв'язаними із вашим обліковим записом, за допомогою **Домашній центр** телевізора.

- Голосові команди також можна надавати через Смарт-динамік, пов'язаний з обліковим записом у налаштуваннях програми LG ThinQ.
- Послуга може бути недоступною залежно від країни.

Керування телевізором за допомогою програми LG ThinQ

Для управління телевізором торкайтеся кнопок на екрані розумного пристрою.

- Роботу окремих елементів керування може бути обмежено у режимі зовнішнього вхідного сигналу.
- Екран та функціонування програми можуть бути змінені без повідомлення про це.
- Доступність функцій може різнитись залежно від країни чи операційної системи.

Використання камери підключеного смарт-пристрою на телевізорі

На телевізорі можна використовувати камеру смарт-пристрою, підключеного до LG ThinQ.

- Рекомендується завжди оновлювати пристрій, який буде підключено до телевізора, до найновішої версії ОС для надійного зв'язку.
- Можливість підключення камери залежить від моделі або виробника смарт-пристрою.
- Рекомендовано підключати пристрій до маршрутизатора 5 ГГц, оскільки на його роботу можуть впливати бездротові пристрої.
- Швидкість відповіді може бути дещо іншою залежно від середовища користувача.
- Якщо з'єднання часто переривається, вимкніть телевізор і пристрій, до якого слід під'єднатися, тоді увімкніть їх знову і повторіть спробу.

Підключення камери до телевізора

Підключення камери до телевізора

Камеру, підключену до телевізора, можна використовувати для проведення відеоконференцій тощо.

01 Підключіть камеру в порт **USB IN**.

- 02 Запустіть **Домашній центр**, натиснувши кнопку  на пульті дистанційного керування.
- 03 Виберіть **Камера**.
- 04 Ви можете натиснути  на екрані, щоб налаштувати додаткові параметри камери.



1 Список камер : Ви можете вибрати камеру для використання зі списку підключених камер. Доступно, лише якщо підключено дві або більше камер.

Автоматичне розпізнавання обличчя : Виберіть **Ввімк.**. Налаштовує камеру для автоматичного центрування людини чи об'єкта, які розпізнаються як обличчя на екрані.

- Розпізнає до шести осіб.
- Можна розпізнати як обличчя, навіть якщо це не людина.
- Якщо відстань між камерою та об'єктом зavelика, розпізнавання обличчя може не працювати.

Налаштування положення екрану камери : Ви можете встановити положення камери та збільшити чи зменшити масштаб екрана.

Посібник користувача : Перейдіть до програми **Посібник користувача**.

Вихід із програми : Вимикає програму, яка працює у фоновому режимі.

2 Закриває програму.

- Деякі функції можуть бути недоступні залежно від моделі.
- Докладний опис функцій камери див. в посібнику з експлуатації цього пристрою.
- Камеру слід придбати окремо.
Радимо користуватися пристроями, які було перевірено на сумісність із телевізорами LG.
Amcrest AWC496/AWC195-B, Logitech BRIO/C920/C920c/C920e/C920s/C920x/C922 Pro/C922x/C925e/C930c/C930e, LG Smart Cam
- Залежно від статусу встановлення телевізора, камера може бути не встановлена на телевізорі.

- USB-пристрій може не працювати належним чином у випадку використання USB-концентратора або продовжувача.
- На телевізорі можна використовувати камеру смарт-пристрою, підключеного до LG ThinQ.
Додаткові відомості про дії див. у розділі **Підключення зовнішніх пристроїв** → **Підключення смарт-пристроїв** програми **Посібник користувача**.

Відеоконференція

Ви можете провести відеоконференцію на вебсайті або в програмі, які підтримують проведення відеоконференцій.

- Ця функція може бути недоступною в деяких країнах або у певних моделях.
- Щоб користуватися цією функцією, потрібно під'єднатися до Інтернету.
- Залежно від характеристик камери або мережевого середовища якість зображення може бути нечіткою.
- Ви можете перевіряти сайти або програми для відеоконференцій у списку Інтернет-послуг **Домашній офіс**. Залежно від обставин постачальника послуг використання сайту або програми для відеоконференцій може бути призупинено або змінено.

Оптимальне використання **Багатоекранний режим**

Натиснувши опцію  → **Багатоекранний режим**, можна одночасно запустити екран відтворення відео або екран трансляції та камеру. Докладніше читайте в розділі **Оптимальне використання Smart TV** → **Робота з функцією Багатоекранний режим** у посібнику **Посібник користувача**.

- Ця функція доступна лише на моделях, які підтримують функцію **Багатоекранний режим**.


Підключення смарт-пристроїв за допомогою міток NFC

Підключення смарт-пристроїв за допомогою міток NFC

NFC — це технологія, завдяки якій можна швидко надсилати й отримувати інформацію без будь-яких спеціальних налаштувань.

Приклавши смарт-пристрій до пульта ДК із міткою NFC, ви можете встановити програму LG ThinQ і підключити пристрій до телевізора.

- 01 Увімкніть функцію NFC в налаштуваннях смарт-пристрою.
Для використання функції NFC на пристроях з ОС Android увімкніть у налаштуваннях свого смарт-пристрою дозвіл на зчитування/записування міток NFC.
Налаштування NFC можуть відрізнятися залежно від пристрою.
- 02 Увімкніть екран смарт-пристрою та помістіть його біля мітки **N** на пульті ДК.
Максимальна відстань для мітки NFC має становити близько 1 см.

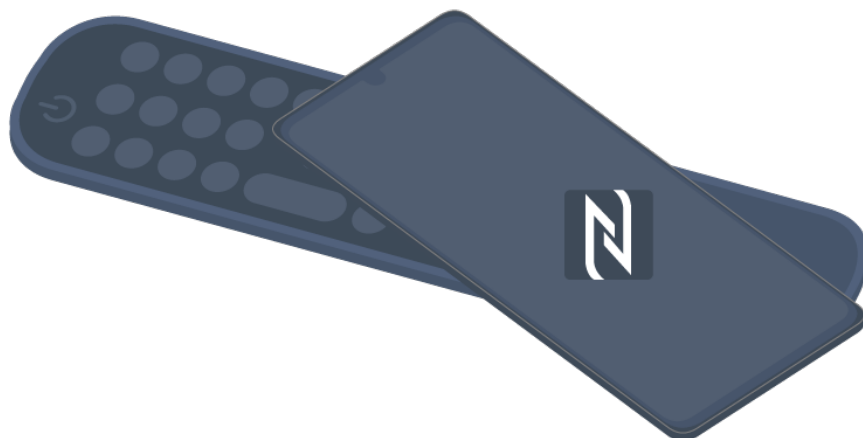

- 03 Установіть програму LG ThinQ на свій смарт-пристрій, дотримуючись інструкцій.
 - 04 Повторно прикріпіть ваш смарт-пристрій до пульта дистанційного керування.
LG ThinQ дозволяє під'єднувати ваш смарт-пристрій до телевізора і переглядати контент з нього або виводити екран вашого смарт-пристрою на екран телевізора.
- У деяких країнах не підтримується встановлення програми LG ThinQ і встановлення міток NFC. У цьому випадку завантажте програму LG ThinQ з кожного магазину програм.
 - Ця функція доступна лише для смарт-пристроїв із підтримкою NFC.
 - Розташування NFC може відрізнятися залежно від розумного пристрою. Докладніше читайте в посібнику до пристрою.
 - Функції, під'єднані за допомогою NFC, можуть відрізнятися залежно від смарт-пристрою.
 - Ця функція доступна лише в тому випадку, якщо на пульті ДК є логотип NFC.
 - У деяких пультах дистанційного керування **N** знаходиться на зворотному боці пульта дистанційного керування.

Перегляд екрана смарт-пристрою на телевізорі

Перегляд екрана смарт-пристрою на телевізорі

- 01 Увімкніть режим Screen Share на смарт-пристрої.
 - 02 Телевізор відображатиметься у списку доступних пристроїв.
 - 03 Виберіть свій телевізор і надішліть запит на з'єднання.
 - 04 Виберіть **Прийняти** у спливному вікні запиту щодо під'єднання.
 - 05 Після встановлення підключення на телевізорі з'явиться екран підключеного пристрою.
- Коли ви вперше підключите функцію **Screen Share**, з'явиться спливаюче вікно, у якому можна буде вибрати варіант: **Прийняти**, **Відхилити** або **Заблокувати**.
 - **Прийняти** : Можна підключати пристрій. Спливаюче вікно підключення не з'явиться вдруге.
 - **Відхилити** : Не підключайте пристрій. Якщо ви спробуєте підключити пристрій знову, з'явиться спливаюче вікно.
 - **Заблокувати** : Не підключайте пристрій. Навіть якщо ви спробуєте підключити пристрій знову, спливаюче вікно не з'явиться, а підключення встановлено не буде. Щоб вимкнути параметр **Заблокувати**, перейдіть у меню  →  → **Загальні** → **Зовнішні пристрої** і виберіть опцію **ВІдалити історію підключень**.
 - Рекомендується завжди оновлювати пристрій, який буде підключено до телевізора, до найновішої версії ОС для надійного зв'язку.
 - Наявність підтримки функції Screen Share залежить від моделі або виробника смарт-пристрою.
 - Пристрої iPad, iPhone, Mac тощо можна підключити за допомогою технології AirPlay 2. Докладніше читайте в розділі **Підключення зовнішніх пристроїв** → **Користування функцією Домашній центр** у посібнику **Посібник користувача**.
 - Рекомендовано підключати пристрій до маршрутизатора 5 ГГц, оскільки на його роботу можуть впливати бездротові пристрої.
 - Швидкість відповіді може бути дещо іншою залежно від середовища користувача.
 - У різних пристроїв вона різна. Докладніше про пристрій, до якого потрібно під'єднатися, читайте в посібнику користувача.
 - Якщо з'єднання часто переривається, вимкніть телевізор і пристрій, до якого слід під'єднатися, тоді увімкніть їх знову і повторіть спробу.

Відтворення звуку з розумного пристрою через динаміки телевізора

Відтворення звуку з розумного пристрою через динаміки телевізора

Підключіть розумний пристрій до телевізора через Bluetooth для відтворення звуку з розумного пристрою через динаміки телевізора.

01 Увімкніть Bluetooth на розумному пристрої, тоді виберіть телевізор у списку пристроїв.

02 Телевізор буде під'єднано до розумного пристрою.

- Телевізор може не бути в списку розумних пристроїв під час пошуку каналу трансляції або налаштування динаміка Bluetooth.
- Якщо розумний пристрій під'єднано до телевізора через Bluetooth і його звук відтворюється через динамік телевізора, телевізор неможливо підключити до іншого розумного пристрою.

USB-підключення

USB-підключення

Під'єднайте пристрій USB (жорсткий диск USB, накопичувач USB) до роз'єму USB на телевізорі і насолоджуйтеся вмістом із пристрою USB на телевізорі.

Поради щодо користування USB-пристроєм

- USB-пристрій із вбудованою програмою автоматичного розпізнавання або власним драйвером може не розпізнаватися.
- Деякі USB-пристрої можуть не підтримуватися або не працювати належним чином.
- Якщо використовується кабель-подовжувач USB, USB-пристрій може не бути розпізнано, або він не працюватиме належним чином.
- Використовуйте лише USB-пристрої, відформатовані за допомогою файлової системи

FAT32, exFAT або NTFS в ОС Windows.

- Рекомендуємо використовувати зовнішній жорсткий диск USB з номінальною напругою до 5 В і номінальним струмом до 500 мА. Якщо використовується пристрій, який споживає більше напруги/струму, ніж номінальні значення, він може працювати некоректно через брак струму.
- Рекомендується використовувати концентратор USB або накопичувач USB з окремим джерелом живлення.
- Рекомендуємо використовувати накопичувач місткістю 32 ГБ для USB-пам'яті та 2 ТБ або менше для жорсткого диска з інтерфейсом USB.
- Якщо зовнішній жорсткий диск USB із функцією енергозбереження не працює, вимкніть і знову увімкніть його для належного функціонування. Докладніше читайте у посібнику користувача жорсткого диска USB.
- Дані на USB-пристрої може бути пошкоджено, тож радимо створювати резервні копії усіх важливих файлів. Відповідальність за керування даними несуть користувачі. Виробник не несе жодної відповідальності.
- Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку . Щоб відключити пристрій зберігання USB, натисніть кнопку **Вилучити**, яка відображається вгорі, якщо сфокусуватися на пристрої зберігання USB, який потрібно відключити. Якщо відключити USB-пристрій, не натиснувши кнопку **Вилучити**, може виникнути помилка на телевізорі або пристрої для збереження даних.
- Якщо до роз'єму **USB IN** підключити пристрій зберігання USB із файловою системою, що не підтримується телевізором, відобразиться повідомлення. Щоб використовувати підключений накопичувач USB, спочатку слід його відформатувати. Форматування видаляє всі дані, що зберігаються на пристрої зберігання USB, а формат файлової системи пристрою змінюється на FAT32, exFAT або NTFS.
- Запустіть **Домашній центр**, натиснувши кнопку  на пульті дистанційного керування. Виберіть підключений накопичувач USB з-поміж налаштувань режиму **Домашній центр** і натисніть кнопку **Формат**, щоб відформатувати накопичувач USB.
- Підключаючи пристрій USB, можна створити файл/папку для забезпечення послуг Smart TV, наприклад збереження і отримання ескізів зображень.

Використання послуги Медіапрогравач

Використання послуги **Медіапрогравач**


Знаходьте й переглядайте фотографії або відтворюйте відео та пісні в програмі **Медіапрогравач**.

01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

02 Виконайте програму **Медіапрогравач**.

03 Виберіть потрібний пристрій зі списку.


04 Виберіть контент для відтворення.

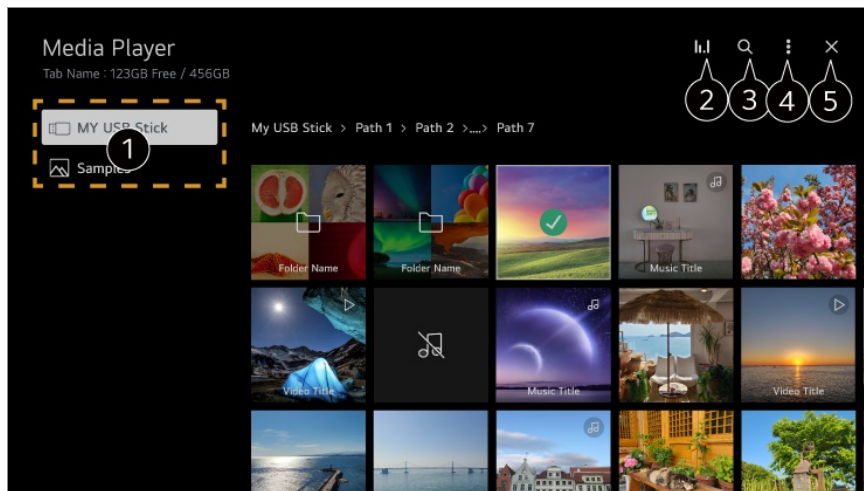

- ❶ Можна вибрати пристрій, підключений до телевізора.
 - ❷ Відображається лише під час відтворення музики. Натисніть **II.I**, щоб відкрити екран «Відтворення музики».
 - ❸ Запустіть функцію **Пошук**.
 - ❹ **Тип перегляду** : Вибір режиму відображення контенту.
Сортувати : Виберіть спосіб сортування вмісту.
Група : Файли із розділу **Музика** можна згрупувати в такі категорії, як **Виконавець** і **Альбом**.
Відтворити обране : Можна вибрати та відтворити кілька файлів.
Видалити : Можна вибрати та видалити кілька файлів.
Посібник користувача : Перейдіть до програми **Посібник користувача**.
Вихід із програми : Вимикає програму, яка працює у фоновому режимі.
 - ❺ Закриває програму.
- Файли, збережені на інших пристроях, видалити неможливо.
 - Доступні різні параметри налаштувань, залежно від способу фільтрування та вибраної моделі.
 - Окремий вміст може не відображатися у списку, якщо кількість усього вмісту перевищує 40 000.

Перегляд фотографій

Можна вибрати фотографію з програми **Медіапрогравач** та переглянути її.
Щоб використовувати додаткові функції, натисніть кнопку **Коліщатко (OK)** на пульті дистанційного керування та виберіть **✓** на екрані.

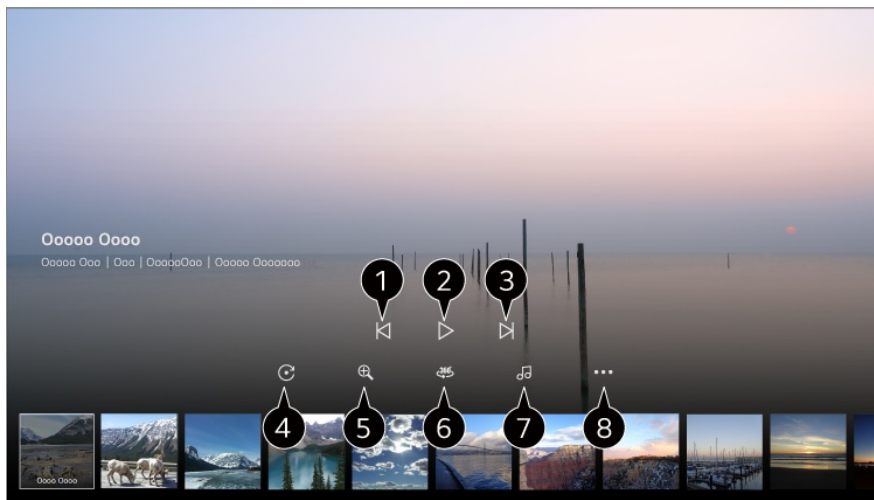


- ❶ Показ попереднього вмісту.
- ❷ Запуск показу слайдів.
- ❸ Показ наступного вмісту.
- ❹ Обертання фотографій.
- ❺ Збільшення або зменшення фотографії.
- ❻ Фотографії, відзняті з охопленням кута 360°, можна переглядати відповідному режимі.
 - Якщо використовувати ВІДТВОРЕННЯ У РЕЖИМІ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 360° для звичайних фотографій, зображення може бути спотвореним.
 - Певні моделі можуть не підтримуватися.
- ❼ Відтворення вибраного музичного файлу в якості фонової музики із зовнішнього накопичувача.
- ❽ Налаштування розміру фотографії або зміна швидкості чи ефектів у слайд-фільмі.
 - Певні моделі можуть не підтримуватися.

Відтворення відео

Можна вибрати відео в програмі **Медіапрогравач** та відтворити його.

За допомогою кнопок ◀/▶ на пульті ДК можна перемотати відео на 10 секунд уперед/назад.


Щоб використовувати додаткові функції, натисніть кнопку **Коліщатко (ОК)** на пульті дистанційного керування та виберіть ✓ на екрані.

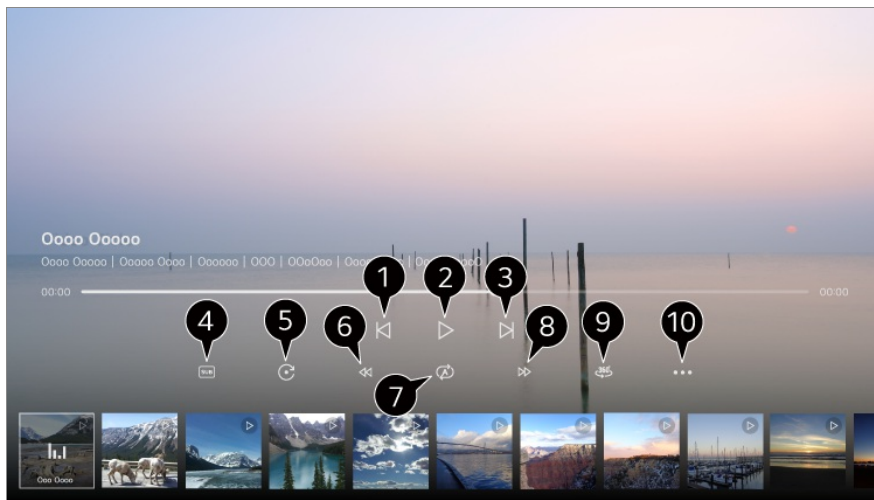

- ❶ Показ попереднього відео.
- ❷ Відтворення або призупинення відео.
- ❸ Показ наступного відео.
- ❹ Зміна налаштувань субтитрів.
- ❺ Дає змогу обернути відео.
- ❻ Швидке перемотування відео назад.
- ❼ Налаштування параметрів, що стосуються повторного відтворення відео.
- ❽ Швидке перемотування відео вперед.
- ❾ Відео 360° можна переглядати у відповідному режимі.
 - Якщо використовувати ВІДТВОРЕННЯ У РЕЖИМІ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 360° для звичайного відео, зображення може бути спотвореним.
 - Певні моделі можуть не підтримуватися.
- ❿ **Відновити відтворення** : Функцію продовження перегляду можна налаштувати на відновлення відтворення з останньої сцени, яку ви переглядали.
Швидкість відтворення : Налаштування швидкості відтворення.
Композиція : Встановлення звукових доріжок.
Посібник користувача : Перейдіть до програми **Посібник користувача**.
Вихід із програми : Вимикає програму, яка працює у фоновому режимі.

Відтворення музики

Можна вибрати пісню з програми **Медіапрогравач** та відтворити її.
 Щоб використовувати додаткові функції, натисніть кнопку **Коліщатко (OK)** на пульті дистанційного керування та виберіть ✓ на екрані.

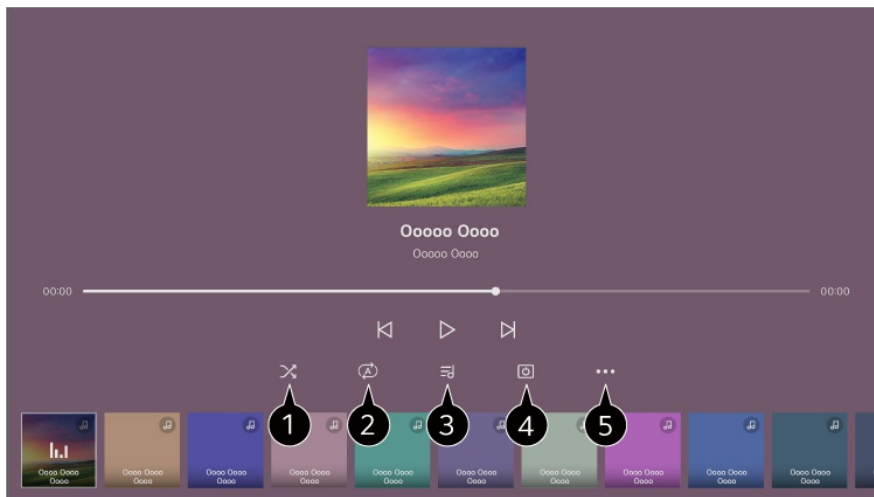

- ❶ Можна ввімкнути режим відтворення у випадковому порядку.
- ❷ Можна ввімкнути режим повторного відтворення.
- ❸ Відображення текстів можливе лише для музичних файлів, які їх забезпечують. Для деяких музичних файлів можна вибрати розділ тексту і перемістити позицію відтворення.
 - Функція відображення текстів доступна лише на окремих пристроях.
 - Тексти пісень можуть не бути синхронізовані зі звуком, залежно від даних текстів пісень у музичному файлі.
- ❹ Прослуховування музики із вимкненим екраном.
- ❺ **Синхронізація тексту пісні** : Можна налаштувати швидкість відтворення тексту.
 - Залежно від пісні ця функція може не підтримуватися.

Посібник користувача : Перейдіть до програми **Посібник користувача**.

Вихід із програми : Вимикає програму, яка працює у фоновому режимі.


Робота з функцією Домашній офіс

Робота з функцією **Домашній офіс**

Натисніть кнопку  на пульті ДК, щоб запустити **Домашній офіс**. ПК можна дистанційно керувати з телевізора.

- 01 Увімкніть живлення ПК, до якого потрібно підключитися.
- 02 Натисніть кнопку  на пульті ДК, щоб запустити **Домашній офіс**.
- 03 Виберіть **Віддалений ПК**. Можна підключити новий ПК.

- ПК, який потрібно під'єднати, має бути увімкнено, а в налаштуваннях ПК має бути увімкнено «Активувати віддалений робочий стіл».
- До **Віддалений ПК** можна підключити до чотирьох пристроїв. Щоб додати інший ПК, видаліть раніше зареєстрований ПК.
- Можна підключити лише операційну систему Windows 10 Professional або пізнішої версії.
Необхідно встановити ім'я користувача та пароль Windows. Вхід через введення PIN-коду не підтримується.

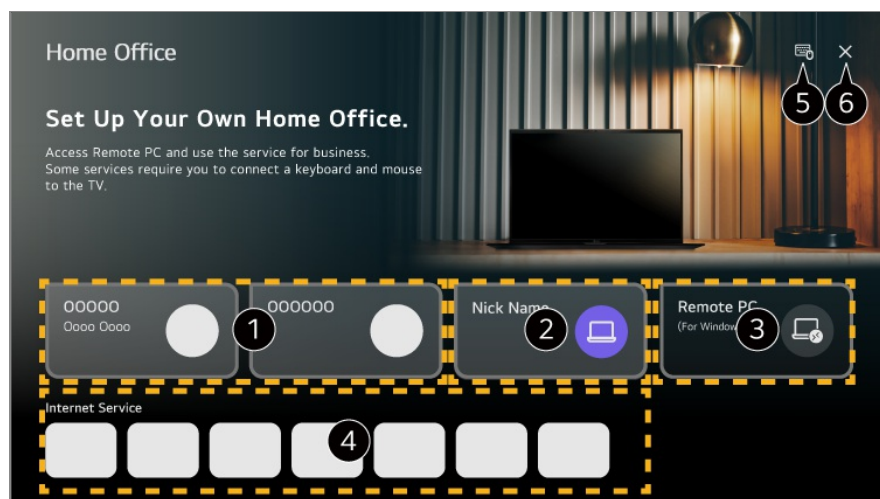

- 1 Ви можете використовувати вибраний хмарний сервіс ПК.
- 2 Ви можете використовувати його, переключившись на підключений ПК.
✎ : Ви можете редагувати інформацію про підключення.
🗑 : Підключений ПК можна видалити.
- 3 Можна підключити новий ПК.
- 4 На телевізорі можна користуватися сервісом мережі Інтернет, що надається ПК.
 - Доступні функції можуть відрізнятися залежно від країни.
- 5 Ви можете підключити Bluetooth-клавіатуру або мишу та вказати, чи слід використовувати підключений пристрій.
 - Для підключення клавіатури або миші за допомогою Bluetooth перейдіть у меню **Налаштування → Зовнішні пристрої → Підключити контролер Bluetooth** у програмі **Посібник користувача**.
- 6 Закриває програму.
 - Підключення клавіатури та миші до телевізора забезпечує безперебійну роботу. Якщо розкладка клавіатури, підключеної до ПК, і клавіатури, підключеної до телевізора, відрізняється, певні клавіші можуть не працювати.
 - І телевізор, і ПК можуть бути підключені лише після підключення до мережі та встановлення налаштувань.
 - Якщо телевізор і ПК не підключені до однієї мережі, потрібна публічна інформація про

IP, а також можуть знадобитися налаштування переадресації портів маршрутизатора.

- Якщо підключення обмежено політикою безпеки ПК, зверніться до менеджера безпеки мережі.
- Деякі функції або програми ПК неможливо використовувати.
- Коли функція енергозбереження ПК активована, з'єднання втрачається, і його неможливо встановити повторно. Ми рекомендуємо відключити функцію енергозбереження ПК перед використанням.

Передавання вмісту з ПК

Дивіться вміст із ПК на телевізорі

Ви можете відтворювати на телевізорі відео, музику й фотографії, які зберігаються на ПК. Для цього потрібно підключити ці пристрої до однієї мережі.

Виберіть на ПК вміст для перегляду на телевізорі (Windows 10)

- 01 Підключіть телевізор і ПК до однієї мережі.
 - 02 Натисніть на файл, який ви хочете відтворити, правою кнопкою миші й виберіть опцію «Транслювати на пристрій».
 - 03 Виберіть у списку назву телевізора, на якому ви хочете переглянути вміст, і на вибраному пристрої розпочнеться відтворення.
- Навіть у випадку вибору кількох телевізорів або пристроїв вибраний файл буде відтворено лише на одному із них. Швидкість відтворення може різнитися залежно від роботи мережевого підключення.
 - Щоб відтворювати вміст на інших операційних системах або пристроях, перегляньте посібник користувача цієї операційної системи чи пристрою.

Вибирайте вміст на ПК і дивіться його на телевізорі (Windows 10)

- 01 Підключіть телевізор і ПК до однієї мережі.
- 02 Відкрийте на ПК меню «Пуск», уведіть у полі для пошуку запит «параметри потокового передавання медіаданих» та виберіть результат, що з'явиться.
- 03 У вікні, що відкриється, натисніть кнопку «Увімкнути потокове передавання медіаданих».
- 04 Надайте всі дозволи в розділі «Параметри потокового передавання

медіаданих».

05 Натисніть ОК, щоб зберегти налаштування.

06 Виберіть підключений ПК в додатку **Домашній центр** на телевізорі, а потім виберіть і запустіть потрібний файл.

- Щоб відтворювати вміст на інших операційних системах або пристроях, перегляньте посібник користувача цієї операційної системи чи пристрою.

Обставини, на які слід звернути увагу під час використання функції обміну вмістом

- Якщо функція обміну вмістом не працює належним чином, перевірте мережеві налаштування.
- Рекомендовано підключати пристрій до маршрутизатора 5 ГГц, оскільки на його роботу можуть впливати бездротові пристрої.
- Належна робота функції залежить від мережевого середовища.
- Залежно від роботи сервера вміст може не відтворюватися належним чином, якщо до пристрою підключено кілька телевізорів.
- Для перегляду відео з роздільною здатністю 1080p за допомогою функції надання доступу до вмісту потрібен маршрутизатор, що використовує частоту 5 ГГц. Якщо ви використовуєте маршрутизатор із частотою 2,4 ГГц, відео може відображатися із затримкою або не відображатись належним чином.
- Функція обміну вмістом може не підтримуватися маршрутизатором, який не підтримує групової адресації. Докладніше читайте у посібнику користувача, який додається до маршрутизатора, або зверніться до виробника.
- Субтитри підтримуються лише на певних підключених пристроях.
- Якщо згодом ви додали файл субтитрів, вимкніть спільну папку на ПК та знову ввімкніть її.
- Файли DRM на підключеному пристрої не відтворюються.
- Навіть якщо формат файлу підтримується телевізором, підтримувані формати файлу можуть бути дещо іншими залежно від середовища підключеного пристрою.
- Якщо в одній папці занадто багато папок або файлів, функція може не працювати належним чином.
- Інформація про файл, імпортований із підключеного пристрою, може не відображатися належним чином.
- Залежно від кодування, деякі потокові дані можуть не відтворюватися в режимі обміну вмістом.

Перегляд екрана ПК на телевізорі

Перегляд екрана ПК на телевізорі

Бездротове з'єднання (Windows 10)

- 01 Натисніть значок Центра сповіщень на панелі завдань на екрані ПК і виберіть Connect (Підключитись).
 - 02 Виберіть телевізор, до якого потрібно підключитись, і створіть запит на підключення.
 - 03 Після встановлення підключення на телевізорі з'явиться екран підключеного ПК.
- Рекомендується завжди оновлювати пристрій, який буде підключено до телевізора, до найновішої версії ОС для надійного зв'язку.
 - Рекомендовано користуватись цією функцією, коли пристрої перебувають близько один від одного.
 - Щоб швидше запускати функцію Screen Share, підключіть смарт-пристрій або ПК до тієї самої мережі, що й телевізор.
 - Хоча телевізор можна під'єднати і без бездротового маршрутизатора, рекомендовано під'єднувати його через маршрутизатор на 5 ГГц, оскільки на продуктивність з'єднання може негативно впливати навколишнє бездротове середовище.
 - Швидкість відповіді може бути дещо іншою залежно від середовища користувача.
 - Екран відрізняється від екрана версії Windows. Докладніше про пристрій, до якого потрібно під'єднатися, читайте в посібнику користувача.
 - Якщо з'єднання часто переривається, вимкніть телевізор і пристрій, до якого слід під'єднатися, тоді увімкніть їх знову і повторіть спробу.

Дротове з'єднання

- 01 Підключіть ПК до телевізора за допомогою кабелю HDMI.
 - 02 Перемкніть поточне джерело вводу на порт, до якого підключено кабель HDMI, у меню  → **Домашній центр**.
 - 03 Після встановлення підключення на телевізорі з'явиться екран підключеного ПК.
- У разі проблем із підключенням див. розділ **Усунення несправностей** → **Усунення несправностей, пов'язаних з підключенням до пристрою** у **Посібник користувача**.

Оптимальне використання Smart TV


Користування Гра

Користування Гра

Ви можете вибрати ігрову програму, підключений ігровий пристрій або ПК.

01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

02 Запустіть функцію **Гра**.

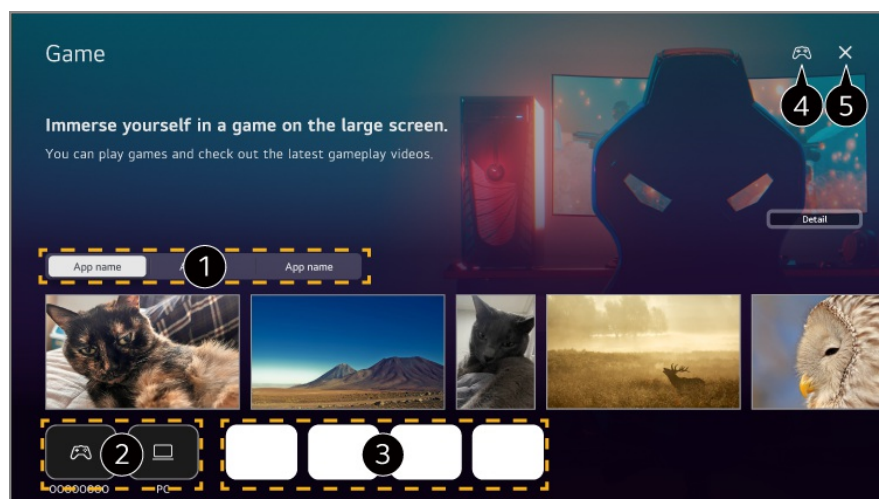

- ❶ Виберіть потрібний сервіс. Нижче відображається наданий сервісом уміст.
 - ❷ Ви можете вибрати підключений ігровий пристрій або ПК. Пристрої, які не підключені, не відображаються.
 - ❸ Ви можете запустити ігрову програму.
 - ❹ Перейдіть до функції **Підключити контролер Bluetooth**.
 - ❺ Закриває програму.
- Ця функція може бути недоступною в деяких країнах.
 - Ігрові пристрої та ПК, підключені до **HDMI IN** автоматично додаються до **Гра**.


Використання сервісу Навчання

Використання сервісу Навчання

Ви можете вибрати рекомендовані послуги або відповідний вміст, пов'язаний з освітою.

01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

02 Виберіть картку **Навчання**.

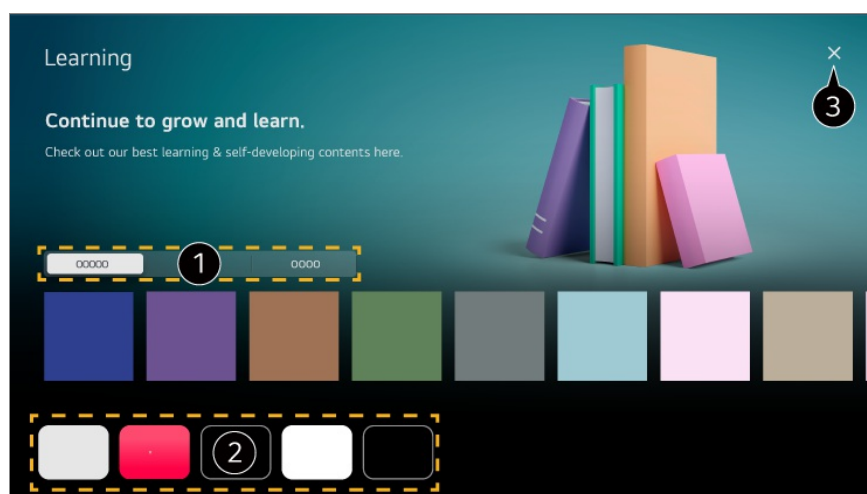

❶ Виберіть потрібний сервіс. Нижче відображається наданий сервісом вміст.

❷ Ви можете запустити програму, пов'язану з освітою.

❸ Закриває програму.

- Для використання сервісу **Навчання** підключіться до мережі.
- Ця функція може бути недоступною в деяких країнах або у певних моделях.
- Доступність функцій залежить від регіону чи послуги.
- Рекомендації або результати пошуку можуть відрізнятися від тих, що відображаються на ПК або смарт-пристрої.

Користування Музика


Користування Музика

Ви можете знайти музику на свій смак в одному розділі й отримати рекомендації

щодо популярних і найновіших пісень.

01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

02 Виберіть картку **Музика**.

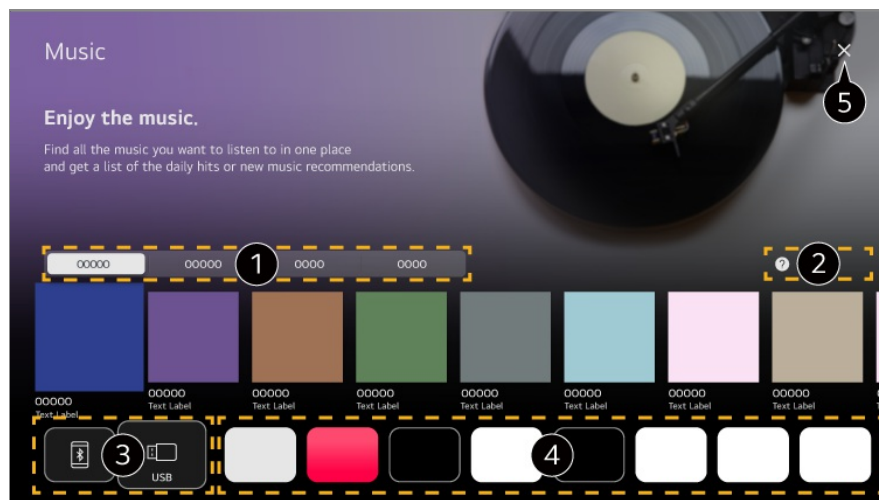


- ❶ Виберіть потрібний сервіс. Нижче відображається наданий сервісом уміст.
 - ❷ Виберіть потрібну функцію. Дізнайтеся, як користуватися цією функцією.
 - ❸ Ви можете прослуховувати музику з підключеного USB- або смарт-пристрою. Вибравши потрібний пункт, ви перейдете до відповідної програми.
 - ❹ Відображає доступні на телевізорі програми для відтворення музики. Вибравши потрібний пункт, ви перейдете до відповідної програми.
 - ❺ Закриває програму.
- Ця функція може бути недоступною в деяких країнах.
 - Для використання функції **Музика** підключіться до мережі.
 - Доступність функцій залежить від регіону чи послуги.
 - Рекомендації або результати пошуку можуть відрізнятися від тих, що відображаються на ПК або смарт-пристрої.

Використання послуги Передача вмісту між кімнатами

Використання послуги **Передача вмісту між кімнатами**

Підключивши декілька телевізорів, підключених до однієї мережі, ви можете надсилати відео з телевізора, який ви дивитеся, на інший телевізор або отримувати відео з інших телевізорів.

- 01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .
- 02 Виконайте програму **Передача вмісту між кімнатами**.
- 03 Виберіть опцію **Підключити телевізор** і виконайте екранні інструкції для підключення.

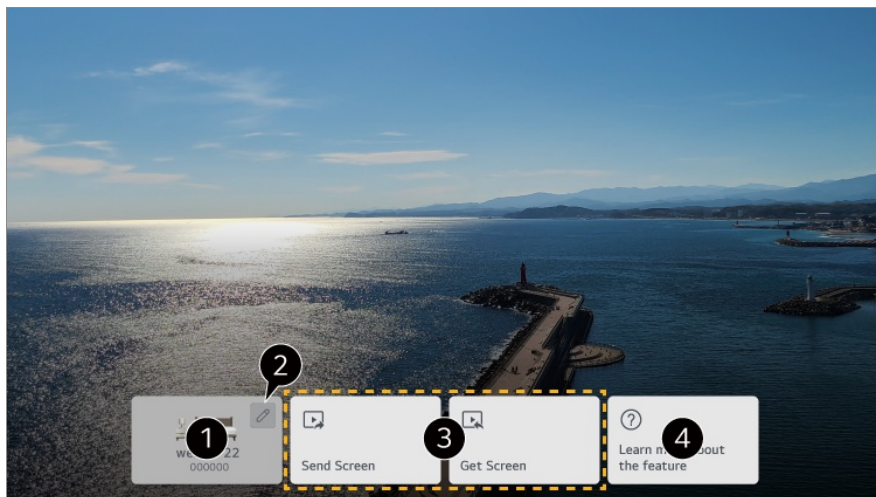

- ❶ Ви можете дивитися телевізор, яким наразі користуєтесь.
- ❷ Перехід на екран внесення змін. Ви можете дивитися підключений телевізор і блокувати або видаляти підключення.
- ❸ Ви можете підключити новий телевізор, вибравши **Передати зображення** або **Отримати зображення**, та вибрати **Підключити телевізор**.
Передати зображення : Ви можете вибрати телевізор, на якому будете продовжувати перегляд поточного екрана.
Отримати зображення : Ви можете вибрати телевізор, з якого будете виводити екран.
- ❹ Виконайте підключення до програми **Посібник користувача**.
 - Функція **Передача вмісту між кімнатами** може бути зупинена без попередження.
 - Деякі функції можуть бути недоступні залежно від моделі.
 - Можна підключати й використовувати лише моделі, які підтримують функцію **Передача вмісту між кімнатами**.
 - До одного телевізора можна підключити до п'яти пристроїв.
 - Робота може не бути безперебійною, залежно від налаштувань мережі або середовища.
Телевізори, до яких потрібно підключитися, повинні бути підключені до однієї мережі. Якщо функція не працює належним чином, перевірте налаштування мережі та налаштування WOL маршрутизатора.
Залежно від продуктивності маршрутизатора якість зображення або звуку переданого

відео може погіршитися.

Рекомендується підключення до дротової мережі.

- Якість зображення або звуку переданого відео може бути нижчим, ніж у оригінального відео.
- Під час підключення через програму LG ThinQ у **Підключити телевізор** усі телевізори, які будуть використовуватися з функцією **Передача вмісту між кімнатами**, слід зареєструвати в одному обліковому записі LG ThinQ.
- Ви можете передавати **Телебачення** або дисплей пристрою, підключеного через HDMI.
Неможливо передати дисплей підключеного через HDMI пристрою, який не може відтворювати відео.
Його можна переглядати лише на телевізорі, на який виведено екран.
Отримані трансляції можуть мати обмеження перегляду.
Під час деяких трансляцій неможливо надсилати або отримувати екран.
Неможливо надіслати або отримати відео для деяких сигналів. Змініть сигнал виведення відео.
- Телевізор, на який надійшло відео, автоматично вмикає екран, а телевізор, що надіслав відео, автоматично вимикає екран.

Перегляд інтернет-сайтів у телевізорі


Робота з **Веб-браузер**

Ввівши веб-адресу у полі для URL-адреси, можна увійти на веб-сайт.

Якщо ввести слово для пошуку, буде виконано пошук інформації на базі системи пошуку.

01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

02 Запустіть програму **Веб-браузер**.

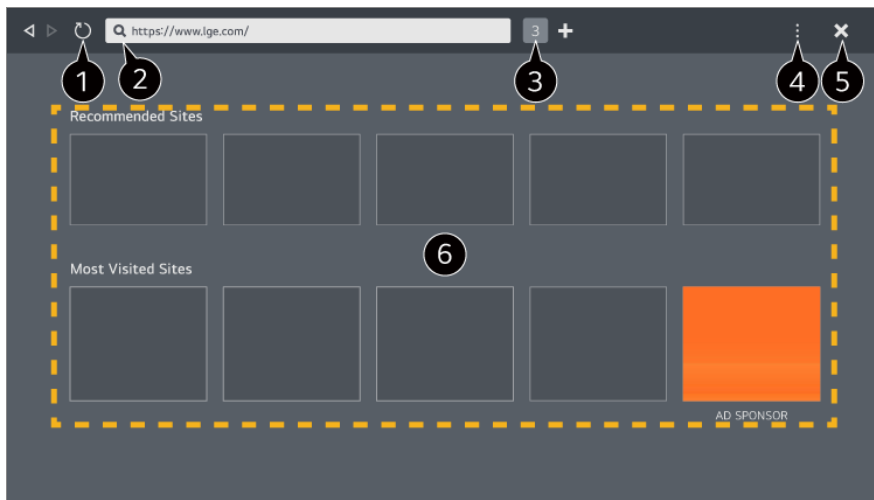

- ❶ Ви можете оновити веб-сторінку, яку переглядаєте.
 - ❷ Ви можете вказати веб-адресу, щоб перейти на певний веб-сайт, або безпосередньо вказати ключове слово для пошуку.
 - ❸ Ви можете переглянути вкладки, що зараз відкриті
 - ❹ Ви можете збільшити чи зменшити масштаб під час перегляду веб-сайту.
Блокування реклами : Ви можете заблокувати рекламу на веб-сторінці, яку переглядаєте.
Ця кнопка відображається лише коли для функції **⋮ → Налаштування → Використати блокування реклами** вибрано значення **Ввімк.**
Режим TV View : Розділіть екран для відображення екрана телевізора. Можна переглядати веб-сторінки під час перегляду телевізора.
Історія : Ви можете переглядати та видаляти журнал відвідувань веб-сайтів
Додати до закладок : Ви можете додати до Обраного веб-сайт, який зараз переглядаєте.
Додати ярлик на головний екран : Ви можете додати веб-сайт, який ви наразі переглядаєте, на головну сторінку у вигляді ярлика.
Закладки : Ви можете переглядати та видаляти список веб-сайтів, доданих до Обраного.
Налаштування : Ви можете змінювати налаштування веб-браузера
Посібник користувача : Запустіть функцію **Посібник користувача**.
Вихід із програми : Вимикає програму, яка працює у фоновому режимі.
 - ❺ Закриває програму.
 - ❻ На новій вкладці відображається список **Рекомендовані сайти** і **Найбільш Відвідуваний Сайт**.
Якщо ви не хочете, щоб відображалися **Рекомендовані сайти**, виберіть для функції **⋮ → Налаштування → Відображати рекомендовані сайти** значення **Вимк.**
Рекомендовані сайти можуть відрізнятися залежно від країни та доступні лише у певних країнах.
- Програма **Веб-браузер** на телевізорі — це телевізійний браузер, тому він може працювати не так, як браузер для ПК.

- Певний вміст може відтворюватися некоректно.
 - Додатковий модуль Flash не підтримується, підтримується лише мультимедійний вміст у форматі HTML5.
 - Інсталяція додаткових модулів не підтримується.
 - Мультимедіа у форматах, відмінних від JPEG/PNG/GIF, може не відтворюватися.
 - Програми можуть примусово закриватися, якщо на телевізорі бракує пам'яті.
 - Використовуються вбудовані на телевізорі шрифти. Залежно від контенту символи можуть відображатися не так, як у браузерях на ПК чи мобільних пристроях.
 - Завантаження файлів і шрифтів не підтримується.
 - Слід бути обережними, оскільки шкідливі чи фішингові сайти автоматично не блокуються.
 - Деякі функції веббраузера можуть тимчасово не підтримуватися через зовнішні фактори.
- Доступ до веб-сайту можна отримати через **Веб-браузер** на телевізорі, тому слід подбати про те, щоб обмежити дітям доступ до контенту, що має вікові обмеження. Ви можете заблокувати програму **Веб-браузер**, щоб обмежити доступ до контенту, що має вікові обмеження. Налаштуйте параметри у меню  →  → **Загальні** → **Система** → **Безпека** → **Блокування програм**.
 - Якщо у вас виникла проблема під час використання програми **Веб-браузер**, див. розділ **Усунення несправностей** програми у **Посібник користувача**.

Зміна налаштувань **Веб-браузер**

Виберіть  → **Налаштування** у верхній частині **Веб-браузер**.

Після Запуску

Ви можете вибрати сторінку, яка відображатиметься під час запуску програми **Веб-браузер**.

Пошукові Системи

Ви можете обрати пошукову систему для здійснення пошуку під час введення ключового слова у рядку адреси.

- Параметри пошукової системи можуть бути змінені без повідомлення залежно від обставин постачальника.

Відображати рекомендовані сайти

Ви можете налаштувати відображення списку **Рекомендовані сайти** на новій вкладці.

Завжди показувати рядок адреси

Якщо вибрано значення **Ввімк.**, вгорі завжди відображатиметься область рядка адреси та рядка меню.

Автоматичний звіт про помилки в роботі веб-браузера

Якщо вибрано значення **Ввімк.** і під час використання браузера трапляється збій через нестачу пам'яті (некоректна робота, помилка відтворення мультимедіа, помилка завантаження сторінки, аварійне завершення роботи, затримка реагування тощо), відповідна інформація автоматично передається в компанію LG Electronics (Республіка Корея), команді розробників браузера. Надіслану інформацію буде використано лише для покращення роботи веб-браузера.

Використати блокування реклами

Якщо вибрано **Ввімк.** і ви натискаєте  угорі **Веб-браузер**, на екрані з'являється кнопка для ввімкнення або вимкнення **Використати блокування реклами**. Функція **Використати блокування реклами** прискорює завантаження сторінок у результаті блокування реклами на веб-сайті.

Фільтрація сайтів

Ви можете зареєструвати веб-сайти для блокування чи дозволу доступу.

Затверджені Сайти : можна налаштувати параметри так, що будуть відкриватись лише попередньо зареєстровані веб-сторінки.

Заблоковані Сайти : за допомогою цього параметра можна заблокувати вибрані веб-сайти.

- Для використання функції **Фільтрація сайтів** потрібно ввести пароль телевізора.

Блокувальник спливаючих вікон

Блокує спливаючі вікна, що автоматично з'являються на веб-сторінках.

Конфіденційний Перегляд

Якщо вибрано значення **Ввімк.**, історія відвідувань веб-сайтів не буде зберігатися.

Не відстежувати

Ви можете заборонити веб-сайту зберігати історію ваших відвідувань. Функція може бути реалізована по-різному, залежно від політики веб-сайту

Адаптивне потокове передавання за допомогою JavaScript

Технологія потокової передачі мультимедійних даних на основі JavaScript дає змогу дивитися відео з оптимальною роздільною здатністю. Якщо для цього параметра налаштовано **Вимк.**, роздільність відтворення відео в **Веб-браузер** буде обмежено значенням 720p.

Налаштування файлів cookie

Дає змогу веб-сайту зберігати та використовувати дані файлів cookie.

Очистити дані веб-перегляду

Очистити файли cookie : Видалення даних файлів cookie. Після видалення, на більшості сайтів, буде виконано вихід.

Очистити всі дані веб-перегляду : Видалення всієї історії перегляду, зокрема файлів cookie.

Використання сервісу Спорт

Використання сервісу Спорт

- 01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .
 - 02 Виберіть картку **Спорт**.
 - 03 Ви можете переглянути команди за лігами й детальні відомості.
 - 04 Натисніть **Додати**, щоб зареєструвати вибрану команду або гравця.
Зареєструвавши команду чи гравця, можна наживо переглядати результати й розклади майбутніх матчів. Ви можете отримувати сповіщення під час перегляду телебачення, налаштувавши нагадування про ігровий матч.
- Ви повинні увійти до свого облікового запису LG, щоб зареєструвати бажану команду або гравця.
 - Розклад матчів або статус можуть відрізнятись від фактичних, залежно від розташування постачальника даних
 - Сповіщення у режимі реального часу може бути недоступне під час використання певних програм.
 - Ця функція доступна лише за підключення до мережі.
 - Певні моделі можуть не підтримуватися.

Live Plus

Використання функції Live Plus

Служба **Live Plus** забезпечує додаткові можливості під час перегляду вмісту, зокрема перегляд додаткових відомостей, участь у подіях, взаємодію із рекламою тощо.

01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

02 Виберіть  → **Загальні** → **Система** → **Додаткові налаштування**.

03 Встановіть для параметра **Live Plus** значення **Вимк.**.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Щоб вимкнути цю функцію у Live Plus, перейдіть у  →  → **Загальні** → **Система** → **Додаткові налаштування** і встановіть параметр **Реклама в режимі реального часу** на значення **Вимк.**. Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Ви можете користуватись деякими функціями **Live Plus** під час використання зовнішніх пристроїв.
- Налаштувавши універсальний пульт ДК, можна користуватись **Live Plus** навіть під час використання зовнішніх пристроїв.
- Ця послуга надається лише для певного вмісту, із власниками якого укладено договір.

Сповіщення

Користування функцією Сповіщення

Ви можете переглядати або видаляти сповіщення з програм телевізора та служб LG. У випадку сповіщень, що підтримують ярлики, ви можете перейти безпосередньо до цієї програми або вебсайту.

01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

02 Виберіть  на екрані.

03 Ви можете переглянути подробиці, вибравши потрібний пункт. Якщо підтримуються ярлики, ви можете запустити програму.

- Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .
- **Позначити все як прочитане** : Змінює всі сповіщення на «Прочитані».

Видалити : Сповіщення можна видалити.

Налаштування сповіщень : Ви можете налаштувати, чи отримувати сповіщення для кожної програми. Якщо для цього встановлено значення **Вимк.**, будь-які сповіщення, отримані раніше від програми, також буде видалено.

Посібник користувача : Перейдіть до програми **Посібник користувача**.


Налаштування

Швидке налаштування

Функція швидкого налаштування

Ви можете швидко та легко використовувати налаштування та функції, які часто використовуються.

Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

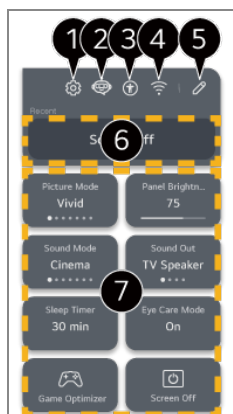

❶ налаштування додаткових параметрів.

- Також можна натиснути і утримувати кнопку  на пульті ДК, щоб напрямую запустити всі налаштування.

❷ Ви можете вирішити проблеми з пристроєм, поспілкувавшись із Чат-бот.

❸ Перехід до налаштувань **Доступність**.

❹ Перехід до налаштувань **Мережа**.

❺ Ви можете додавати/видаляти елементи у **Швидкі налаштування** і змінювати порядок.

❻ Відображається останній вибраний елемент у **Швидкі налаштування**.

7 Ви можете змінювати налаштування екрана, звуку тощо або запускати функції.


- Ви можете змінити його на будь-який елемент за вашим бажанням.
- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Панель керування грою

Під час гри ви можете швидко змінювати Жанр гри і перевіряти статус налаштувань у режимі реального часу.

Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

- Коли ви під'єднуєте ігрову консоль і запускаєте гру, **Загальні → Оптимізація гри** змінюється на **Увімк.**, а **Зображення / Звук → Вибрати режим** — на **Оптимізація гри**. Якщо Панель керування грою не відображаються, перевірте кожне з налаштувань.

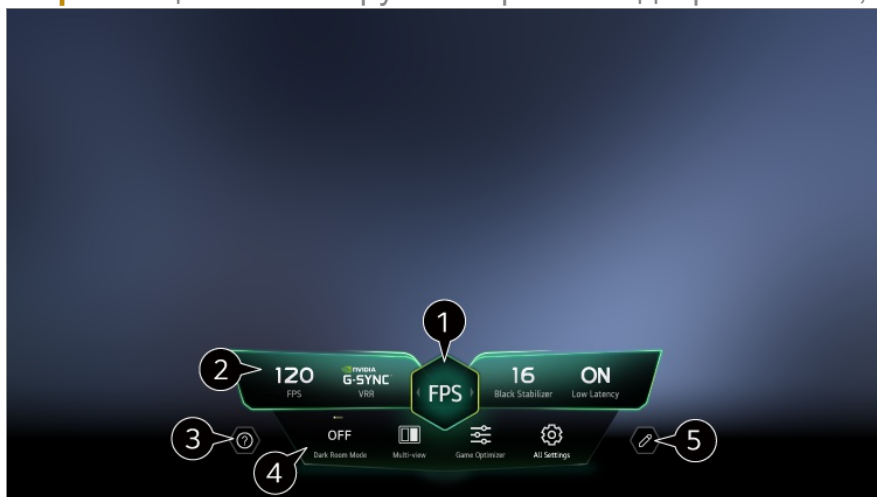

1 Ви можете оптимізувати вигляд екрана залежно від жанру гри.

2 Відображаються сигнали в режимі реального часу і значення налаштування жанру гри.

- Елементи, які відображаються, можуть відрізнитись залежно від моделі.

3 Запустіть функцію **Посібник користувача**.

4 **Режим Темної Кімнати** : Для зручності ви можете регулювати яскравість усього екрана, щоб зменшити навантаження на очі в темному приміщенні або під час тривалого перегляду.

Багатоекранний режим : Ви можете розділити екран і користуватися двома програмами одночасно.

Колір меню : Ви можете змінити колір меню.

Оптимізація гри : Перехід до налаштувань **Оптимізація гри**. Для перегляду деталей **Налаштування → Оптимізація гри** у меню **Посібник користувача**.

Усі налаштування : налаштування додаткових параметрів. Також можна натиснути і утримувати кнопку  на пульті ДК, щоб напряму запустити всі налаштування.

- Деякий вміст може мати обмеження на використання **Багатоекранний режим**.
- 5 Порядок елементів, що відображаються на **Панель керування грою** можна змінити або замінити іншими елементами.
- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Зображення

Налаштування режиму зображення

 →  → **Зображення** → **Вибрати режим**

Вибір режиму зображення, який найкраще підходить для середовища перегляду, уподобань або типу відео.

Виберіть режим зображення. Ретельніше налаштовуючи та встановлюючи кожен елемент відповідно до режиму, ви можете краще оптимізувати відео з урахуванням його характеристик.

- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Коли використовуються звичайні сигнали

Персоналізоване зображення

Налаштовано на якість аналізованого зображення за допомогою технології глибокого навчання штучного інтелекту.

Яскравий

Підвищення чіткості зображення шляхом збільшення контрасту, яскравості та чіткості.

Стандартний

Відображує зображення з природними рівнями контрастності, яскравості та різкості.

Базове

Відображує зображення в базових налаштуваннях виробника, які є оптимізованими для нормального перегляду.

Автоматичне енергозбереження

Автоматичне енергозбереження режим знижує споживання енергії за допомогою контролю затемнення екрану.

- Функція енергозбереження як **Енергозбереження** → **Як працює енергозбереження** вмикається **Автоматично**, і використання енергії стає значно меншим ніж в режимі **Яскравий**.
- Датчик зовнішнього освітлення автоматично регулює **Яскравість панелі** або **Яскравість пікселів OLED**, відповідно до умов зовнішнього освітлення.
- В умовах перегляду в темряві, телевізор поступово тьмяніє відповідно до яскравості джерела світла. Темніший екран означає менше споживання енергії.

Кіно

Оптимальне зображення для фільмів.

Спорт / Футбол / Cricket

Оптимальне зображення для спортивних ігор. Чіткіше відтворення швидких дій, таких як удар чи кидок м'яча.

- Назва виду спорту може різнитися залежно від регіону.

Оптимізація гри

Оптимальне зображення для гри.

FILMMAKER MODE

Забезпечує оптимізовану якість кінематографічного зображення, сертифіковану UHD Alliance, організацією зі стандартизації технологій UHD.

- Для автоматичного перемикання у **FILMMAKER MODE** за надходження сигналу, що може оброблятися у цьому режимі, виберіть для параметра **Автоматичний запуск режиму FILMMAKER MODE** значення **Ввімк.**

 **Експерт (Світле приміщення, день)** /  **Експерт (Темне приміщення, ніч)**

Цей режим підходить для перегляду контенту у темному приміщенні.

Експерт (Темне приміщення, ніч) має нижчу колірну температуру, ніж **Експерт (Світле приміщення, день)**.

Оберіть режим, який підходить для фільму, який ви зараз переглядаєте.

ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Коли використовуються сигнали HDR/Dolby Vision

Персоналізоване зображення

Налаштовано на якість аналізованого зображення за допомогою технології глибокого навчання штучного інтелекту.

Яскравий

Підвищення чіткості зображення шляхом збільшення контрасту, яскравості та чіткості.

Стандартний

За нормальних умов перегляду цей режим відкриває екран, який може правильно показати виразність і яскравість сигналу HDR.

Домашній кінотеатр

Зображення яскравіше і чіткіше, ніж у режимі **Кіно**.

Кіно

Оптимальне зображення для відеосигналу із застосуванням технологій HDR.

Оптимізація гри

Оптимальне зображення для гри.

FILMMAKER MODE

Забезпечує оптимізовану якість кінематографічного зображення, сертифіковану UHD Alliance, організацією зі стандартизації технологій UHD.

- Для автоматичного перемикання у **FILMMAKER MODE** за надходження сигналу, що може оброблятися у цьому режимі, виберіть для параметра **Автоматичний запуск режиму FILMMAKER MODE** значення **Ввімк.**
- Якщо відеосигнал HDR/Dolby Vision подається до моделей, які не підтримують технологію HDR/Dolby Vision, ви зможете вибрати звичайні параметри зображення.
- Залежно від вхідного сигналу доступні режими зображення можуть відрізнятися.
- Під час перегляду онлайн-вмісту режим зображення може бути змінено відповідно до відображуваного вмісту.
-  Експерт – це можливість використовуватися фахівцями з налаштування зображень і дає змогу виконувати точне налаштування стандартного зображення. Відповідно ця функція може бути неефективною для звичайного зображення.
- Зміна параметра **Вибрати режим** може змінити налаштування **Енергозбереження** та **Функція адаптації зображення для зору**, що в свою чергу може вплинути на

споживання енергії. Ви можете змінити налаштування, перейшовши в меню **Загальні** → **Енергозбереження**, потім **Зображення** → **Розширені налаштування** → **Яскравість** → **Функція адаптації зображення для зору**.

Встановлення формату зображення

⚙️ → ⚙️ → **Зображення** → **Формат екрану** → **Вибір користувача**

Можна змінити розмір екрана відповідно до типу контенту, що переглядається.

16:9

Відображення зображення у форматі 16:9.

Вихідний

Оптимальне співвідношення екрана змінюється залежно від вхідного сигналу зображення.

Широкий екран

Вміст можна переглядати на весь екран.

Зауважте, залежно від типу сигналу зображення може спотворюватися.

4:3

Відображення формату зображення 4:3.

Вертикальне збільшення

Можна налаштувати розміри екрана по вертикалі і вирівняти екран по вертикалі за допомогою функції **Регулювання коефіцієнта збільшення** та **Регулювання положення екрана**.

4-стороннє збільшення

Можна налаштувати розміри екрана по горизонталі/по вертикалі/по діагоналі і вирівняти екран по горизонталі/по вертикалі за допомогою функції **Регулювання коефіцієнта збільшення** та **Регулювання положення екрана**.

- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.
- Під час збільшення чи зменшення зображення можливе його спотворення.
- Вибір розміру екрана, відмінного від початкового, може призвести до того, що зображення виглядатиме інакше.
- Залежно від поєднання формату зображення та розміру екрана, краї зображення

можуть бути приховані, показані чорним або обидві сторони зображення можуть мерехтіти. Крім того, під час вибору елемента, що відображається на екрані трансляції, можливе некоректне вирівнювання контурів.

- Залежно від вхідного сигналу доступні розміри зображення можуть різнитися.

Перегляд екрана в режимі **Сканування (Just Scan)**

⚙️ → ⚙️ → **Зображення** → **Формат екрану** → **Сканування (Just Scan)**

Якщо встановити для цієї функції значення **Ввімк.**, вміст можна переглядати у форматі сигналу мовлення чи у вихідному форматі вмісту. Якщо краї зображення обрізано, встановіть значення **Вимк.**.

Якщо встановлено значення **Автоматично**, стан функції змінюватиметься між **Ввімк.** та **Вимк.**, залежно від інформації у відеосигналі.

- Пункти, які можна вибрати, різняться залежно від поточного сигналу.

Налаштування яскравості зображення

⚙️ → ⚙️ → **Зображення** → **Розширені налаштування** → **Яскравість**

Ви можете налаштувати яскравість усього екрана.

Яскравість панелі

Керування рівнем яскравості екрана шляхом налаштування підсвітки. Що ближче до значення 100, то яскравіший екран.

- Зменшіть яскравість за допомогою параметру **Яскравість панелі**, щоб зменшити споживання енергії.
- Залежно від налаштування режиму **Енергозбереження (Автоматично/Максимум)**, вам може не вдатися налаштувати функцію **Яскравість панелі**.
У такому разі виберіть ⚙️ → ⚙️ → **Загальні** → **Енергозбереження** → **Як працює енергозбереження** і встановіть значення **Вимк.** або **Мінімум**.
- Залежно від моделі телевізора параметр **Яскравість панелі** може бути відсутній.

Яскравість пікселів OLED

Налаштування яскравості екрана шляхом зміни яскравості OLED панелі.

- Залежно від налаштування режиму **Енергозбереження (Автоматично/Максимум)**, вам може не вдатися налаштувати функцію **Яскравість пікселів OLED**.
У такому разі виберіть ⚙️ → ⚙️ → **Загальні** → **Енергозбереження** → **Як працює енергозбереження** і встановіть значення **Вимк.** або **Мінімум**.
- Залежно від моделі телевізора параметр **Яскравість пікселів OLED** може бути

відсутній.

Налаштування контрасту

Налаштування контрастності світлих і темних ділянок зображення. Що ближче до значення 100, то більша контрастність.

Рівень чорного кольору

Регулювання яскравості темних областей екрана. Що ближче це значення до 100, то світлішим стає екран.

Автоматична динамічна контрастність

Коригування різниці між яскравими та темними сторонами екрана для отримання оптимальних результатів залежно від яскравості зображення.

Динамічне перенесення тонів

Оптимальні параметри контрастності на основі яскравості зображення вмісту HDR.

Підсилювач експресії

Це технологія для покращення контрастності та виразності переднього плану, фону та об'єкта шляхом аналізу інформації HDR-зображення.

Пікова яскравість

Регулює максимальну яскравість екрана.

Гама (налаштування яскравості)

Налаштування середньої яскравості зображення.

- **BT.1886** передає градацію у форматі ITU-R BT.1886, який є міжнародним стандартом.

Діапазон відеосигналу

Регулює рівень затемнення екрану для відображення ідеального чорного кольору. Виберіть опцію **Діапазон відеосигналу**, щоб узгодити колірний діапазон зовнішнього пристрою введення.

- Цю функцію можна використовувати під час перегляду контенту через зовнішній вхід.

Локал. затем. екр.

Максимальне збільшення коефіцієнта контрастності шляхом збільшення яскравості яскравої сторони екрана та зменшення яскравості темної сторони екрана.

- **Вимк.** : Вимкнення функції **Локал. затем. екр.**.
 - **Низька** / **Середня** / **Висока** : зміна коефіцієнта контрастності.
- Якщо цей параметр (**Вимк.**), споживання енергії може зрости.

Функція адаптації зображення для зору

Автоматичне налаштування яскравості та зменшення розмитості зображення на основі даних про зображення для зменшення напруження зору.

- Якщо цей параметр (**Вимк.**), споживання енергії може зрости.
- Залежно від вхідного сигналу або вибраного режиму зображення доступні параметри можуть різнитися.
- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Налаштування відтворення кольорів

 →  → **Зображення** → **Розширені налаштування** → **Колір**

Глибина кольору

Зменшення або збільшення насиченості кольорів на екрані. Що ближче до значення 100, то насиченіший колір.

Відтінок

Налаштування балансу між червоними та зеленими кольорами зображення на екрані. Що ближче до значення 50 для червоного, то посиленішим буде червоний колір. Що ближче до значення 50 для зеленого, то посиленішим буде зелений колір.

Діапазон кольорів

Вибір діапазону кольорів для відображення.

Рідний

Відтворення яскравіших і насиченіших кольорів.

Автовиявлення

Це автоматично налаштує **Діапазон кольорів** відповідно до сигналу.

Динамічно

Це розширить **Діапазон кольорів** відповідно до сцени.

Adobe RGB

Встановлює **Діапазон кольорів** відповідно до стандартів Adobe RGB.

Точне налаштування

Використовується спеціалістами для налаштування за тестовим шаблоном. Налаштування виконується за допомогою вибору областей шести кольорів (**Червоний/Зелений/Синій/Блакитний/Пурпуровий/Жовтий**).

У випадку звичайних зображень налаштування можуть не призводити до помітних змін кольору.

Налаштування кольорів

Налаштування кольору та насиченості зображення для більшої барвистості та яскравості.

Вибрати колір

Виберіть тон для налаштування:

Червоний/Зелений/Синій/Блакитний/Пурпуровий/Жовтий.

Налаштування насиченості / Налаштуйте відтінок / Регулювання яскравості

Регулюйте інтенсивність/відтінок/яскравість тону у діапазоні від -30 до +30.

Баланс білого

Функція налаштування кожного кольору для точнішого відтворення на основі білого дає змогу налаштувати загальний колірний тон екрана відповідно до ваших уподобань.

Температура кольору

Можна налаштувати відтворення кольорів, щоб екран виглядав холоднішим або теплішим.

Метод

Цей метод використовується для точного налаштування колірної температури. Можна налаштувати колірну температуру за двома точками яскравої та темної частин відео, якщо вибрати **2 точки**, за кожною точкою 10 рівнів, якщо вибрати **Рівень сигналу 10 балів(%)**, і за кожною точкою 22 рівнів відео, якщо вибрати **Рівень сигналу 22 бали(%)**.

Пункт

Виберіть яскравість екрана для налаштування колірної температури. Якщо для параметра **Метод** встановлено значення **2 точки**; використовуйте «Низький», щоб обрати тіні, та «Високий», щоб обрати яскраві ділянки. Якщо для параметра **Метод** вибрано значення **Рівень сигналу 10 балів(%)**; можна обрати яскравість використовуючи цифри, що позначають 10 рівнів. Якщо для параметра **Метод** вибрано значення **Рівень сигналу 22 бали(%)**, можна налаштувати яскравість за 22 рівнями.

Рівень сигналу(%)

Виберіть яскравість екрана для налаштування колірної температури. Якщо для параметра **Метод** вибрано значення **Рівень сигналу 10 балів(%)**; можна обрати яскравість використовуючи цифри, що позначають 10 рівнів. Якщо для параметра **Метод** вибрано значення **Рівень сигналу 22 бали(%)**, можна налаштувати яскравість за 22 рівнями.

Відобразіть рівень яскравості на максимальному рівні сигналу(%)

Регулює яскравість найвищого 100%-го рівня сигналу.

Налаштуйте рівень яскравості на вибраному рівні сигналу(%)

Яскравість вибраного рівня сигналу можна регулювати.

- Ці налаштування можна задати лише тоді, якщо для параметра **Зображення** → **Вибрати режим** вибрано значення **Кіно**, **Експерт (Світле приміщення, день)** або **Експерт (Темне приміщення, ніч)** и для параметра **Метод** вибрано значення **Рівень сигналу 10 балів(%)** або **Рівень сигналу 22 бали(%)**.

Червоний / Зелений / Синій

Налаштуйте колірну температуру обраної точки.

Налаштуйте інтенсивність кольорів **Червоний/Зелений/Синій** у діапазоні від -50 до 50.

Можна налаштувати відповідні значення для яскравості, обраної у **Пункт**.

- Залежно від вхідного сигналу або вибраного режиму зображення доступні параметри можуть різнитися.

- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Налаштування контрастності зображення

⚙️ → ⚙️ → **Зображення** → **Розширені налаштування** → **Чіткість**

Ви можете налаштувати контрастність, щоб підвищити чіткість зображення.

Налаштування різкості

Налаштування чіткості зображення. Що ближче до значення 50, то чіткіше зображення.

Надвисока роздільна здатність

Налаштування роздільної здатності для забезпечення більшої чіткості темних і розмитих зображень.

Корекція шумів

Усунення дрібних цяток, які виділяються, для створення чистого зображення.

Пониження шуму MPEG

Зменшення рівня шуму, який виникає під час створення цифрових відеосигналів.

Плавний градієнт

Він знижує ефект нерівності контуру зображення у вигляді ступінчастого візерунка й забезпечує більш плавне відображення екрана.

Кінотеатр

Оптимізація відтворення зображення для перегляду художніх фільмів.

TruMotion

Висока якість відтворення динамічних зображень.

- **Вимк.** : Вимикає **TruMotion**.
- **Динамічний рух** : Регулюйте тремтіння руху на екрані для забезпечення ефекту присутності у кінотеатрі.
- **Природа** : Налаштуйте динамічні зображення, щоб вони виглядали природно та чітко.
- **Плавний рух** : забезпечення плавності зображень, що швидко рухаються.

- **Вибір користувача** : налаштування параметра **TruMotion** вручну.
 - **De-Judder** : налаштування тремтіння на екрані.
 - **De-Blur** : зменшення розмиття руху.
 - **OLED Motion / OLED Motion Pro / Motion Pro / NanoCell Motion Pro** : Ви можете підвищити чіткість відео, усунувши ефект залишкових зображень.
- Додаткові налаштування можна змінити лише в режимі **Вибір користувача** mode.

Чітка деталізація

Технологія Dolby Vision, яка аналізує вміст на екрані для покращення чіткості та контрастності, детально зображає природні ландшафти, такі як хмари, скелі, пісок, вода та сніг.

- Залежно від вхідного сигналу або вибраного режиму зображення доступні параметри можуть різнитися.
- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Застосування поточних параметрів зображення до всіх входів

⚙️ → ⚙️ → **Зображення** → **Розширені налаштування** → **Застосування для всіх входів**

Вказані налаштування стосуються лише поточного режиму вхідного сигналу. Щоб застосувати поточні налаштування зображення до всіх режимів вхідного сигналу, виберіть **Застосування для всіх входів**.

Скидання налаштувань режиму зображення

⚙️ → ⚙️ → **Зображення** → **Розширені налаштування** → **Скидання**

Щоб скинути налаштування зображення до заводських значень за замовчуванням, після застосування налаштувань, скидання треба виконати для кожного режиму окремо.

Автоматичний запуск режиму FILMMAKER MODE

⚙️ → ⚙️ → **Зображення** → **Розширені налаштування** → **Автоматичний запуск режиму FILMMAKER MODE**

Якщо вибрано значення **Ввімк.**, режим **Режим зображення** буде автоматично змінено на **FILMMAKER MODE** за надходження сигналу, що може оброблятися у

режимі **FILMMAKER MODE**.

- Хоча цей режим точніше передає задум автора, зображення може виглядати темнішим, ніж в інших **Режим зображення**.

Як користуватися функцією **Зменшення рівня синього світла**

⚙️ → ⚙️ → **Зображення** → **Розширені налаштування** → **Зменшення рівня синього світла**

Можна налаштувати колірну температуру, щоб зменшити втому очей.

Ввімк.

Колірну температуру екрана телевізора налаштовано.

Вимк.

Вимкнення функції **Зменшення рівня синього світла**.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Звук

Вибрати режим

⚙️ → ⚙️ → **Звук** → **Вибрати режим**

Можна вибрати найкращий режим звуку для кожного жанру.

Звук AI / Звук AI Pro

Залежно від контенту, який ви переглядаєте, можна слухати оптимізований звук і віртуальний об'ємний звук у режимі реального часу.

Стандартний

Оптимізація звуку для всіх типів контенту.

Кіно

Оптимізація звуку для кіно.

Clear Voice / Clear Voice Pro

Покращення чіткості голосу.

Спорт / Футбол / Cricket

Оптимізація звуку для спортивних ігор.

- Назва виду спорту може різнитися залежно від регіону.

Музика

Оптимізація звуку для музики.

Оптимізація гри

Оптимізація звуку для ігор.

- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.
- Якщо ви підключите звукову панель LG, яка підтримує функцію **Передача звуку з телевізора** до роз'єму **HDMI (eARC/ARC)**, ви зможете вибрати Режим звуку, що забезпечується звуковою панеллю LG на телевізорі.
Якщо  →  → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Передача звуку з телевізора** встановлено на **Ввімк.**, Режим звуку телевізора виводиться на звукову панель LG.

Використання динаміка телевізора

 →  → **Звук** → **Аудіовихід** → **Використання динаміка телевізора**

Звук відтворюватиметься через внутрішні гучномовці телевізора.

Використання бездротового динаміка

 →  → **Звук** → **Аудіовихід** → **Використання бездротового динаміка**

Пристрій Bluetooth

Підключайте аудіопристрій Bluetooth через бездротову мережу для зручнішого прослуховування звуку із телевізора

Відомості про підключення та використання аудіопристрою Bluetooth див. у посібнику користувача цього пристрою.

- Натисніть , щоб переглянути список під'єднаних пристроїв чи пристроїв, які можна під'єднати, для під'єднання одного з них.

- Для деяких пристроїв Bluetooth гучність пристрою можна регулювати, зробивши вибір у списку з'єднань.
 - Пристрої LG Sound Sync автоматично намагаються підключитися до останніх використовуваних пристроїв після ввімкнення телевізора.
 - Рекомендовано підключити аудіопристрій LG, який підтримує функцію LG Sound Sync, за допомогою режиму LG TV або LG Sound Sync на пристрої.
- Певні моделі можуть не підтримуватися.
 - Аудіокодек SBC/aptX™ підтримує відтворення через Bluetooth.
 - Якщо пристрій не вдалося під'єднати, перевірте живлення пристрою, до якого потрібно під'єднатись, і упевніться, що аудіопристрій працює належним чином.
 - Радимо використовувати гарнітуру Bluetooth під час підключення двох пристроїв Bluetooth.
 - Залежно від типу пристрою Bluetooth, пристрій може не бути під'єднано належним чином, чи може спостерігатися неналежна робота, наприклад несинхронізоване відтворення зображення і звуку.
 - Гарнітури, призначені виключно для мобільних пристроїв, можуть не працювати.
 - Якщо одночасно підключено та використовуються два різні пристрої Bluetooth, голос може не збігатися.
 - Звук може перериватись, чи якість звуку може погіршуватись, якщо:
 - пристрій Bluetooth знаходиться занадто далеко від телевізора;
 - наявні перешкоди між пристроєм Bluetooth і телевізором; або
 - поблизу використовуються радіопристрої, наприклад мікрохвильова піч чи адаптер бездротової локальної мережі
 - Якщо для **Зображення → Вибрати режим** налаштовано **Оптимізація гри**, а для **Аудіовихід – Пристрій Bluetooth, Зображення → Вибрати режим** зміниться на **Стандартний**.
 - Якщо у вас продовжують виникати проблеми, рекомендується використовувати дротове підключення. (Оптичний цифровий, роз'єм **HDMI (eARC/ARC)**)

Пристрій LG WOWCAST

Ви можете насолоджуватися насиченим звуком без погіршення якості, навіть якщо підключите звукову панель із підтримкою LG WOWCAST через бездротову мережу.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Рекомендується підключитися до бездротової мережі з частотою 5 ГГц. Мережа не працює на каналах 6 ГГц або DFS. Якщо ви поділитеся своїм екраном зі смарт-

пристроями або підключите Wi-Fi Direct при підключенні до мережі 2,4 ГГц, LG WOWCAST відключиться.

- Якщо ви підключите ключ LG WOWCAST, він підключиться першим.

Динаміки WiSA

Безпроводове підключення телевізора до динаміків **Динаміки WiSA** для отримання високоякісного звучання.

Виберіть , щоб вказати додаткові параметри для **Динаміки WiSA**.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Для використання динаміків WiSA потрібно підключити спеціальний апаратний ключ.
- У середовищах із перешкодами можуть виникати проблеми із підключенням між адаптером WiSA та динаміками WiSA. У такому разі зверніться до виробника динаміків.
- Додаткові відомості щодо придбання офіційної продукції WiSA див. на веб-сайті www.wisaassociation.org.

Мобільний пристрій

Якщо встановити програму LG ThinQ на смарт-пристрій і підключити його до телевізора, то можна використовувати цей пристрій як динамік для телевізора.

Використання дротового динаміка

 →  → **Звук** → **Аудіовихід** → **Використання дротового динаміка**

Пристрій, підключений до оптичного виходу

Для більш якісного і зручного прослуховування звуку телевізора можна під'єднати аудіопристрій, який підтримує функцію Оптичний, до оптичного цифрового вихідного аудіороз'єму.

- Доступно лише для моделей з оптичним цифровим роз'ємом.
- Рівень гучності певних пристроїв можна регулювати за допомогою пульта ДК телевізора.

Пристрій, підключений до HDMI(ARC)

Звук телевізора можна відтворювати за допомогою зовнішнього аудіопристрою, під'єданого через роз'єм **HDMI (eARC/ARC)**.

- Виберіть **Пристрій, підключений до HDMI(ARC)**, щоб автоматично ввімкнути

SIMPLINK. Після вимкнення SIMPLINK налаштування динаміків автоматично скидаються до стандартних значень для забезпечення безперебійного потоку аудіо.

Пристрій, підключений до аудіовиходу / Проводові навушники

Щоб оптимізувати виведення звуку для під'єданого пристрою, виберіть режим **Проводові навушники** або **Пристрій, підключений до аудіовиходу**.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Якщо під'єднати дротові навушники до ввімкненого телевізора, він автоматично виявить дротові навушники і надсилатиме звук через них.

Використовуйте зовнішні динаміки разом із динаміком телевізора

⚙️ → ⚙️ → **Звук** → **Аудіовихід** → **Використовуйте зовнішні динаміки разом із динаміком телевізора**

Звук можна одночасно відтворювати через кілька пристроїв.

- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Пристрій Bluetooth + динамік телевізора

І внутрішній динамік телевізора, і динамік Bluetooth можуть використовуватися для одночасного виведення звуку, або може бути використано об'ємний звук.

Можна підключити до двох пристроїв Bluetooth однієї моделі.

- 01 Виберіть , щоб підключити динаміки Bluetooth.
 - 02 Запустіть **Затримка звуку**, щоб синхронізувати вбудовані динаміки телевізора із динаміками Bluetooth. Ви можете виконати налаштування автоматично або вручну.
- Якщо для параметра **Аудіовихід** вибрати значення **Пристрій Bluetooth + динамік телевізора**, коли для параметра **Зображення** → **Вибрати режим** вибрано значення **Оптимізація гри**, його значення зміниться на **Стандартний**, а параметр **Dolby Atmos** буде вимкнено.
 - Якщо ви використовуєте функцію Screen Share, відео- та аудіо-доріжки можуть не синхронізуватися. Радимо використовувати **Використання динаміка телевізора** у режимі **Аудіовихід**.
 - Щоб налаштувати гучність кнопками регулювання гучності на пристрої Bluetooth, виберіть для параметра ⚙️ → ⚙️ → **Загальні** → **Доступність** → **Спільне прослуховування звуку з телевізора** значення **Пристрій Bluetooth**. Для пристроїв Bluetooth, які не обладнані кнопками регулювання гучності, можна налаштовувати гучність на екрані детальних налаштувань **Пристрій Bluetooth + динамік телевізора**.

- Якщо для параметра  →  → **Загальні** → **Доступність** → **Спільне прослуховування звуку з телевізора** вибрано значення **Пристрій Bluetooth**, можна підключити лише один пристрій Bluetooth.
- Можливість підключати два пристрої водночас залежить від типу пристрою Bluetooth.
- Залежно від типу пристрою Bluetooth, пристрій може не бути під'єднано належним чином, чи може спостерігатися неналежна робота, наприклад несинхронізоване відтворення зображення і звуку.

Пристрій LG WOWCAST + динамік телевізора

Одночасно виводить звук через вбудовані динаміки телевізора та звукову панель, що підтримує LG WOWCAST. Ви можете вибрати цю опцію, якщо підключаєте звукову панель, що підтримує LG WOWCAST.

Пристрій, підключений до оптичного виходу + динамік телевізора

Звук одночасно відтворюватимуться через вбудовані гучномовці телевізора та через аудіопристрій, під'єднаний до цифрового оптичного аудіовиходу.

Пристрій, підключений до HDMI(ARC) + динамік телевізора

З'єднання звукової панелі LG із функцією WOW Orchestra

Ви можете насолоджуватися більш насиченим звуком, оскільки виріб виводить звук одночасно з динаміка телевізора та звукової панелі.

Якщо під'єднати звукову панель LG до роз'єму **HDMI (eARC/ARC)**, її буде підключено автоматично.

- Встановіть для параметра **Аудіовихід** значення **Використання динаміка телевізора** або **Використання дротового динаміка** для відключення.
- Кодек виводу на пристрої може відрізнятися від вхідних сигналів.

Підключення слухового пристрою

Гучність звуку динаміка телевізора та слухового апарата можна регулювати окремо.

Під'єднайте передавач слухового апарату до роз'єму **HDMI (eARC/ARC)**.

Перейдіть до екрана  →  → **Загальні** → **Доступність** → **Спільне прослуховування звуку з телевізора** і виберіть пункт **Пристрій, підключений до HDMI(ARC)**.

- Щоб відрегулювати гучність підключеного слухового апарату на телевізорі, натисніть  поруч із **Пристрій, підключений до HDMI(ARC) + динамік телевізора**.

Проводові навушники й динамік телевізора

Звук одночасно відтворюватиметься через внутрішні гучномовці телевізора та навушники у режимі **Проводові навушники**.

- Якщо під'єднати дротові навушники до ввімкненого телевізора, він автоматично виявить дротові навушники і надсилатиме звук через них.

Баланс

 →  → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Баланс**

Можна встановити гучність лівого та правого гучномовців.

- Ці настройки доступні лише для внутрішнього динаміка телевізора.

Еквалайзер

 →  → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Еквалайзер**

Ви можете налаштувати звук, збільшуючи або зменшуючи вихід конкретного частотного діапазону голосового сигналу.

- Цей параметр можна вибрати, якщо для параметра **Звук** → **Вибрати режим** вибрано значення **Стандартний**.
- Цей параметр застосовується лише до внутрішніх динаміків телевізора або звукових панелей LG, які підтримують **Передача звуку з телевізора** та підключені до роз'єму **HDMI (eARC/ARC)**.

Застосування поточних параметрів звуку до всіх входів

 →  → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Застосування для всіх входів**

Вказані налаштування стосуються лише поточного режиму вхідного сигналу. Для застосування поточних параметрів звуку до всіх входів виберіть опцію **Застосування для всіх входів**.

Ініціалізація налаштувань звуку

 →  → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Скидання**

Скасування розширених налаштувань ефектів для звукового режиму **Стандартний** і відновлення початкових налаштувань.

- Цей параметр застосовується лише до внутрішніх динаміків телевізора або звукових панелей LG, які підтримують **Передача звуку з телевізора** та підключені до роз'єму **HDMI (eARC/ARC)**.

Тип установлення

⚙️ → ⚙️ → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Тип установлення**

Цей режим дозволяє оптимізувати звук з урахуванням налаштування телевізора.

Підставка

Виберіть, якщо телевізор встановлено на підставці.

Настінний

Виберіть, якщо телевізор встановлено на стіні.

- Ці настройки доступні лише для внутрішнього динаміка телевізора.

Автоматичне регулювання звуку

⚙️ → ⚙️ → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Автоматичне регулювання звуку**

Якщо вибрано **Ввімк.**, рівень гучності автоматично змінюватиметься відповідно до типу контенту, який ви переглядаєте.

- Цей параметр застосовується лише до внутрішніх динаміків телевізора або звукових панелей LG, які підтримують **Передача звуку з телевізора** та підключені до роз'єму **HDMI (eARC/ARC)**.

Настроювання звуку DTV

⚙️ → ⚙️ → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Настроювання звуку DTV**

За наявності різних типів вхідного аудіосигналу ця функція дозволяє вибрати потрібний тип аудіосигналу.

Якщо встановлено значення **Автоматично**, порядок пошуку такий: AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG; вихідний сигнал відтворюється у першому знайденому аудіоформаті.

- Поданий порядок пошуку може відрізнятись, залежно від країни : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Якщо вибраний аудіоформат не підтримується, для відтворення можна скористатися іншим аудіоформатом.
- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Налаштування синхронізації аудіо- та відеосигналу

⚙️ → ⚙️ → Звук → Розширені налаштування → Поєднайте зображення на екрані та звук

Налаштування синхронізації звуку з увімкнених гучномовців.

Чим ближче значення до 60, тим повільніше буде швидкість виведення голосу в порівнянні із значенням швидкості за замовчуванням.

Якщо вибрати значення **Bypass**, сигнали мовлення чи звук із зовнішніх пристроїв будуть виводитись без затримки аудіосигналу. Аудіосигнал може відтворюватися перед відеозображенням, оскільки телевізору потрібен час для обробки вихідного відеосигналу.

- Доступні значення залежать від налаштування параметра **Аудіовихід**.

Вибрати формат звуку на вході HDMI

⚙️ → ⚙️ → Звук → Розширені налаштування → Вибрати формат звуку на вході HDMI

Вибір формату аудіо для кожного входу HDMI.

Під час під'єднання до пристрою або контенту, які підтримують сучасну технологію об'ємного звуку, встановлення параметра на значення **Bitstream** забезпечить прослуховування з бажаною якістю звуку.

Якщо звук, що надходить через роз'єм HDMI, не синхронізовано, виберіть значення **PCM**.

Передача звуку з телевізора

⚙️ → ⚙️ → Звук → Розширені налаштування → Передача звуку з телевізора

Виберіть **Ввімк.**

Відтворіть звуковий режим, застосований до динаміків телевізора, на звуковій панелі LG.

- Щоб налаштувати звукову панель LG, яка підтримує функцію **Передача звуку з телевізора**, потрібно під'єднати її до **HDMI (eARC/ARC)**.

LG Sound Sync

⚙️ → ⚙️ → Звук → Розширені налаштування → LG Sound Sync

Підключіть пристрій LG Sound Sync до оптичного цифрового вихідного порту та виберіть для параметра **Аудіовихід** значення **Пристрій, підключений до оптичного виходу**.

Якщо для цієї функції вибрано значення **Ввімк.**, можна регулювати рівень гучності підключеного пристрою LG Sound Sync за допомогою пульта ДК телевізора.

- Якщо функцію автоживлення звукової панелі із підтримкою LG Sound Sync ввімкнено, звукова панель вмикатиметься чи вимикатиметься під час ввімкнення чи вимкнення телевізора відповідно.

Налаштування Цифровий аудіовихід

⚙️ → ⚙️ → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Цифровий аудіовихід**

Можна налаштувати параметри **Цифровий аудіовихід**.

- Цей параметр доступний, лише якщо для параметра ⚙️ → ⚙️ → **Звук** → **Аудіовихід** → **Використання дротового динаміка** вибрано значення **Пристрій, підключений до оптичного виходу/Пристрій, підключений до HDMI(ARC)**.
- Якщо ввімкнено параметр **Наскрізне використання**, можуть не відтворюватися звукові ефекти.
- Кодек виводу на пристрої може відрізнятися від вхідних сигналів.

	Вхідний аудіосигнал	Цифровий вихідний аудіосигнал
PCM	Усі	PCM
Автоматично / Наскрізне використання	MPEG	PCM
	Dolby Digital	(Optical / HDMI ARC) Dolby Digital (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT / Atmos

Dolby TrueHD (Лише для HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby MAT / Atmos
HE-AAC / AAC	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
DTS / DTS Express / DTS-HD MA	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA
DTS-HD	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD / DTS-HD MA
DTS:X	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA / DTS:X

- Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos , DTS : Певні моделі можуть не підтримуватися.
- У разі підключення через HDMI eARC тип вихідного аудіо залежить від того, який тип аудіо підтримує підключений пристрій.
 - Залежно від типу підключеного пристрою та типу вхідного аудіосигналу, він може виводитися як PCM-сигнал із покращеними метаданими (Dolby MAT PCM).
 - Якщо **Цифровий аудіовихід** встановлено на **Наскрізне використання**, а вхід HDMI є Dolby TrueHD або багатоканальний PCM, аудіо може виводитися методом обходу.

Використання аудіопристрою із підтримкою eARC

⚙️ → ⚙️ → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Підтримка eARC**

eARC — це технологія, що може відправляти та отримувати більше звукової інформації набагато швидше завдяки підвищеній пропускній здатності порівняно зі стандартними ARC. Слухайте звук із телевізора із вищою якістю порівняно з ARC на підключеному аудіопристрої.

- 01 Підключіть аудіопристрій із підтримкою eARC до роз'єму **HDMI (eARC/ARC)**.
- 02 Перейдіть до екрана **Аудіовихід** → **Використання дротового динаміка** і виберіть пункт **Пристрій, підключений до HDMI(ARC)**.
- 03 Встановіть для параметра **Підтримка eARC** значення **Ввімк.**.

Доступність

Як користуватися голосовими підказками

⚙️ → ⚙️ → **Загальні** → **Доступність** → **Аудіо помічник**

Якщо для параметра **Аудіо помічник** встановлено значення **Увімк.**, голосові підказки надаватимуться в різноманітних ситуаціях, наприклад у разі зміни каналів, регулювання гучності чи зміни налаштувань і вхідних сигналів.

Швидкість

Налаштування швидкості голосових підказок.

Гучність

Налаштування гучності голосових підказок.

Висота тону

Налаштування тону голосових підказок.

- Ця функція доступна лише для окремих мов.
- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.
- Для користувачів із вадами зору.
- Якщо для параметра **Аудіо помічник** вибрати значення **Увімк.**, для параметра **Звук увімкнення та вимкнення телевізора** (доступний лише на певних моделях) також буде вибрано значення **Ввімк.**.

Навчитися дистанційному керуванню

⚙️ → ⚙️ → **Загальні** → **Доступність** → **Навчитися дистанційному керуванню**

Натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, дотримуючись інструкцій на екрані, щоб отримати інформацію про кнопку.

Натискання кнопки  двічі поспіль завершує **Навчитися дистанційному керуванню**.

Натисніть кнопку , щоб вимкнути телевізор. На пристроях зі значенням **Постійно готовий** буде активовано параметр **Постійно готовий**, якщо функцію **Постійно готовий** увімкнено.

Спільне прослуховування звуку з телевізора

⚙️ → ⚙️ → **Загальні** → **Доступність** → **Спільне прослуховування звуку з телевізора**

Слуховий пристрій можна підключити до Bluetooth або **HDMI (eARC/ARC)** щоб виводити звук одночасно через вбудований динамік телевізора та слуховий пристрій.

Вимк.

Вимикає **Спільне прослуховування звуку з телевізора**.

Пристрій Bluetooth

Параметр **Аудіовихід** змінюється на **Пристрій Bluetooth + динамік телевізора**. Після цього наявна історія підключень Bluetooth видаляється.

Пристрій, підключений до HDMI(ARC)

Параметр **Аудіовихід** змінюється на **Пристрій, підключений до HDMI(ARC) + динамік телевізора**.

- Якщо ви підключите не слуховий пристрій, ця функція може не працювати належним чином.
- Для пристроїв Bluetooth рекомендується використовувати навушники або гарнітуру.
- Інструкції щодо підключення й налаштування пристрою Bluetooth див. у розділі **Налаштування → Звук → Використовуйте зовнішні динаміки разом із динаміком телевізора** у **Посібник користувача**.

Налаштування прихованих субтитрів

→ → **Загальні** → **Доступність** → **Субтитри**

Переглядайте Субтитри, коли телестанція пропонує програму із субтитрами. Виберіть для параметра **Субтитри** значення **Ввімк.**, після чого виберіть налаштування субтитрів.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Застосовується для цифрового мовлення.

Меню для людей із вадами зору

→ → **Загальні** → **Доступність** → **Опис аудіо**

Вміст на екрані буде описуватися голосом для людей із вадами зору. Ця функція доступна, якщо телекомпанія підтримує функцію **Опис аудіо** для людей із вадами зору.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Тип аудіо

→ → **Загальні** → **Доступність** → **Тип аудіо**

Для осіб із порушеннями зору або слуху передбачені функції аудіокоментарів та субтитрів.

Стандартно

Вибір стандартного звуку.

Опис аудіо

Для людей із порушенням зору Вибір стандартного звуку в поєднанні з “Аудіо для порушення зору”.

Голосові субтитри

Вибір лише звуку для людей із вадами зору.

Будь-яке додаткове аудіо

Відображення всіх додаткових аудіо.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Для тих, хто погано чує

01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

02 Виберіть  → **Загальні** → **Доступність**.

03 Встановіть для параметра **Субтитри** значення **Ввімк.**

04 Встановіть для параметра **Для тих, хто погано чує** значення **Ввімк.**

Для користувачів із вадами слуху надаються субтитри.

- Якщо для параметра **Для тих, хто погано чує** вибрано значення **Ввімк.**, він матиме пріоритет над загальними субтитрами.
- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Вибір режиму високої контрастності

 →  → **Загальні** → **Доступність** → **Висока контрастність**

Якщо для цієї функції встановлено значення **Ввімк.**, буде налаштовано фон деяких меню на екрані та кольори шрифту, щоб підкреслити контраст між світлими і темними областями.

Відтінки сірого

 →  → **Загальні** → **Доступність** → **Відтінки сірого**

Змініть колір меню на відео та екрані на чорно-білий тон для більшої чіткості. Виберіть **Ввімк.**

Інвертувати кольори

 →  → **Загальні** → **Доступність** → **Інвертувати кольори**

Щоб покращити видимість меню на екрані, можна інвертувати та калібрувати певні кольори у певних меню. Виберіть **Ввімк.**

Служба AI

Налаштування яскравості AI

 →  → **Загальні** → **Служба AI** → **Налаштування яскравості AI**

Виберіть **Ввімк.**. AI налаштовує темні ділянки відповідно до яскравості навколо телевізора та конкретного контенту.

Звук AI / Звук AI Pro

 →  → **Загальні** → **Служба AI** → **Звук AI / Звук AI Pro**

На основі штучного інтелекту він аналізує характеристики контенту в реальному часі, щоб забезпечити оптимальні звукові ефекти та чистий голос, а також забезпечує реалістичний 3D-звук за допомогою новітньої звукової технології.

- Цей параметр застосовується лише до внутрішніх динаміків телевізора або звукових панелей LG, які підтримують **Передача звуку з телевізора** та підключені до роз'єму **HDMI (eARC/ARC)**.
- Якщо для цієї функції вибрати значення **Ввімк.**, значення параметра  →  → **Звук** → **Вибрати режим** зміниться на **Звук AI/Звук AI Pro**.
- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Налаштування звуку за допомогою штучного інтелекту

 →  → **Загальні** → **Служба AI** → **Налаштування звуку за допомогою штучного інтелекту**

За допомогою функції **Налаштування звуку за допомогою штучного інтелекту** і мікрофона Пульт Magic Remote можна виявити місце встановлення телевізора з метою оптимізації звуку відповідно до оточення.

Виберіть **Запустити нове налаштування звуку**, щоб проаналізувати простір, у якому встановлено телевізор.

Коли телевізор буде виявлено, виберіть потрібний звуковий режим.

- **Вимк.** : Дозволяє вимкнути звук, налаштований за допомогою функції **Налаштування звуку за допомогою штучного інтелекту**.
Цей параметр дає змогу виводити звук телевізора за замовчуванням без додаткових налаштувань.
- **Стандартний** : Цей параметр дає змогу виводити звук, налаштований за допомогою функції **Налаштування звуку за допомогою штучного інтелекту**, у стандартному режимі.
Цей режим забезпечує чіткий і природній звук.
- **Підсилення низьких частот** : Цей параметр дає змогу виводити звук, налаштований за допомогою функції **Налаштування звуку за допомогою штучного інтелекту**, із наголосом на низькі частоти.
- **Підсилення високих частот** : Цей параметр дає змогу виводити звук,

налаштований за допомогою функції **Налаштування звуку за допомогою штучного інтелекту**, із наголосом на високі частоти.

- Якщо рівень шуму вищий за рівень шуму в бібліотеці (понад 30–40 дБА), рекомендована відстань становить до 3 метрів.
- Ця функція може не працювати належним чином у таких випадках:
 - Фоновий шум значно перевищує 40 дБА.
 - Відстань між телевізором і Пультом Magic Remote становить понад 5 метрів.

Перегляд **Довідка розпізнавання голосу**

 →  → **Загальні** → **Служба AI** → **Довідка розпізнавання голосу**

Відображає перелік голосових команд, які може виконувати телевізор.

Робота з функцією **Налаштування розпізнавання голосу**

 →  → **Загальні** → **Служба AI** → **Налаштування розпізнавання голосу**

Застосуйте налаштування для функцій розпізнавання голосу.

Рекомендації AI

 →  → **Загальні** → **Служба AI** → **Рекомендації AI**

Отримання повідомлень із рекомендаціями щодо вмісту відповідно до історії перегляду та історії використання програм.

Who.Where.What?

Ви можете отримувати рекомендації щодо трансляцій, які переглядаєте.

- Ця функція може бути недоступною в деяких країнах.

Розумні поради

Дізнайтеся більше про смарт-функції, якими можна користуватися під час перегляду телевізора чи використання програми.

Указані далі вибрані програми

Отримуйте рекомендації на основі історії перегляду телевізора.

- Ця функція може бути недоступною в деяких країнах.

Керування даними про використання

Скинути дані про використання

Скидання історії перегляду вмісту та історії використання програм. Якщо виконати скидання, щоб знову отримувати рекомендації, повинен минути певний час.

- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Оптимізація гри

Оптимізація гри

Завдяки налаштуванню функцій ви можете досягти ефекту повного занурення під час гри у відеоігри на консолі.

01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

02 Виберіть **Оптимізація гри**.

03 У разі вибору опції **Увімк.** буде ввімкнено пов'язані налаштування.

- Працює лише із вводом через HDMI.
- Якщо вибрати в меню  →  → **Зображення/Звук** → **Вибрати режим** режим, відмінний від **Оптимізація гри**, деякі елементи **Оптимізація гри** не вдасться налаштувати.
- Якщо для цієї функції вибрати значення **Увімк.**, не можна буде змінити певні налаштування відео.
- Якщо для функції **Оптимізація гри** вибрано значення **Увімк.**, можлива затримка звуку, якщо для параметра **Аудіовихід** вибрано значення **Пристрій Bluetooth/Динаміки WiSA/Пристрій, підключений до оптичного виходу/Пристрій, підключений до HDMI(ARC)**. Перемкніться на **Використання динаміка телевізора** або виберіть для параметра  →  → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Вибрати формат звуку на вході HDMI** значення **PCM**.
- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Гра

Жанр гри

Ви можете оптимізувати вигляд екрана залежно від жанру гри.

OLED Motion / OLED Motion Pro

Ви можете підвищити чіткість відео, усунувши ефект залишкових зображень.

Зменшення рівня синього світла

Налаштуйте рівень яскравості «блакитного» світла, щоб ваші очі могли відпочивати під час перегляду телевізора.

Режим Темної Кімнати

Для зручності ви можете регулювати яскравість усього екрана, щоб зменшити навантаження на очі в темному приміщенні або під час тривалого перегляду.

Запобігання затримці вводу

Зведіть до мінімуму затримку вводу відповідно до сигналу зображення.

Панель керування грою

Виберіть **Ввімк.** Натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування під час гри, щоб відобразити **Панель керування грою**. Встановіть на **Вимк.** для відображення як **Швидкі налаштування** під час гри.

- Додаткові відомості про **Панель керування грою** див. у **Налаштування** → **Швидке налаштування** → **Панель керування грою** у **Посібник користувача**.

VRR

Це зменшує розриви на екрані й затримку відео під час гри.

VRR і G-Sync

Технологія адаптивної синхронізації NVIDIA використовується для того, щоб уникнути таких явищ, як тремтіння кадрів і розрив зображення.

AMD FreeSync Premium

Виберіть **Ввімк.** Технологія адаптивної синхронізації NVIDIA регулює частоту виведення кадрів, щоб уникнути таких явищ, як тремтіння та розрив зображення.

- Модель LED/QNED можна налаштувати наступним чином:
Висока : Діапазон підтримуваних частот оновлення становить 90–120 Гц.
Широкий : Діапазон підтримуваних частот оновлення становить 48–120 Гц.
У деяких ігрових середовищах може виникати мерехтіння екрана. У такому разі встановіть його на **Висока**.

ALLM

Телевізор автоматично перейде в режим низької затримки, якщо цю функцію ввімкнено під час гри. У цьому випадку деякі налаштування зображення на телевізорі можуть не застосовуватися.

- Підключений пристрій повинен підтримувати цю послугу.

Точне налаштування темних ділянок

Можна калібрувати яскравість темних областей за допомогою параметрів **VRR**, **VRR і G-Sync** або **AMD FreeSync Premium** на **Ввімк.**

- Нормальна робота може виявитися неможливою залежно від функцій або налаштувань під'єданого ПК або ігрової консолі.

Колір меню

Колір меню **Оптимізація гри** і **Панель керування грою** можна змінювати.

Посібник користувача

Перейдіть до програми **Посібник користувача**.

Зображення

Стабілізатор чорного

Ви можете точно регулювати темні області.

Стабілізатор білого

Ви можете точно регулювати світлі області.

Контраст гри

Налаштування контрастності світлих і темних ділянок зображення.

Рівень чорного кольору гри

Регулювання загальної яскравості зображення.

Параметри **Рівень чорного кольору гри** можна використовувати для налаштування лише темних ділянок зображення.

Відрегулювати різкість зображення гри

Налаштування чіткості зображення.

Глибина кольору гри

Зменшення або збільшення насиченості кольорів на екрані.

Динамічне перенесення тонів

Оптимальні параметри контрастності на основі яскравості зображення вмісту HDR.

Скидання

Ви можете скинути налаштування.

Широкий формат екрана

Підтримує роздільну здатність, що відповідає співвідношенню сторін **21:9** або **32:9**.

- Працює лише якщо гра або вхід ПК підтримує співвідношення сторін екрана 21:9 або 32:9.
- Для відображення екрана з вибраним співвідношенням сторін роздільну здатність слід налаштувати так, як показано нижче, для забезпечення відповідності бажаному співвідношенню сторін навіть на підключеному ПК.
 - **21:9** : 3840 × 1600 (лише сигнали з частотою 60 Гц), 2560 × 1080
 - **32:9** : 3840 × 1080

Положення екрана

Ви можете змінити положення екрана, якщо вибрали широкоекранний формат.

Розширені налаштування зображення

Перейдіть до функції  →  → **Зображення** → **Розширені налаштування**.

Звук

Звук гри AI

Оптимізація звуку для ігор.

- Цей параметр застосовується лише до внутрішніх динаміків телевізора або звукових панелей LG, які підтримують **Передача звуку з телевізора** та підключені до роз'єму **HDMI (eARC/ARC)**.

Еквалайзер гри

Звук можна регулювати, збільшуючи або зменшуючи певні діапазони частот голосового сигналу.

Dolby Atmos

Ефект Dolby Atmos застосовується до вмісту Dolby Atmos.

Щоб отримати додаткову інформацію про **Dolby Atmos**, див. розділ **Налаштування → Звук → Dolby Atmos** у **Посібник користувача**.

Аудіовихід

Ви можете вибрати аудіопристрій, який виводить звук із телевізора.

- Якщо ви вибрали аудіопристрій USB-типу під час гри на ПК, змініть аудіопристрій на **Використовувати в ПК** у **Перемикання портів**. Затримку звуку можна мінімізувати. Певні моделі можуть не підтримуватися.

Розширені налаштування звуку

Перейдіть до функції  →  → **Звук** → **Розширені налаштування**.

Сімейні налаштування

Налаштування обмеження Використання

 →  → **Загальні** → **Сімейні налаштування** → **Налаштування обмеження Використання**

Ви можете використовувати телевізор лише протягом указанного періоду часу. В інший час для користування телевізором потрібно вводити пароль.

01 Встановіть для параметра **Увімкнення функції** значення **Ввімк.**

02 Налаштуйте параметри **Час початку** і **Час завершення**.

Вибір **Повторити** буде активувати цю функцію щодня.

03 Виберіть **Налаштувати**.

- Інструкції щодо скидання пароля див. у розділі **Налаштування → Система → Безпека** у **Посібник користувача**.

Режим захисту очей

 →  → **Загальні** → **Сімейні налаштування** → **Режим захисту очей**

Встановіть для параметра **Увімкнення функції** значення **Ввімк.** Екран відтворюється з нижчим рівнем синього світла з міркувань захисту ваших очей.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Використання **Режим захисту очей** встановлює параметр  →  → **Зображення** → **Розширені налаштування** → **Зменшення рівня синього світла** на **Ввімк.**

Режим обмеження гучності

 →  → **Загальні** → **Сімейні налаштування** → **Режим обмеження гучності**

Встановіть для параметра **Увімкнення функції** значення **Ввімк.** Гучність неможливо збільшити вище зазначеного рівня з міркувань захисту вашого слуху.

- **Режим обмеження гучності** може не працювати для аудіопристроїв, підключених до оптичного цифрового порту/**HDMI (eARC/ARC)**/порту навушників.

Звіт про час перегляду

 →  → **Загальні** → **Сімейні налаштування** → **Звіт про час перегляду**

Ви можете перевірити час використання телевізора.

Канали

Автоматичне налаштування каналів

 →  → **Загальні** → **Канали** → **Налаштування каналів (Налаштування та параметри каналів)** → **Автопошук**

Автоматичне налаштування каналів.

01 Виберіть країну, де використовується телевізор. Налаштування каналів різняться залежно від вибраної країни.

02 Увімкніть функцію **Автопошук**.

03 Виберіть потрібне джерело вхідного сигналу.

04 Налаштуйте функцію автопошуку згідно інструкцій на екрані.

- У разі неналежного підключення джерела вхідного сигналу реєстрація каналу може не відбутися.
- Функція **Автопошук** знаходить лише канали, які транслюються на цю мить.

- Якщо ввімкнено функцію **Блокування каналів**, з'явиться спливне вікно з проханням ввести пароль.

Встановлення параметрів кабельного мовлення

Пошук каналів із повним використанням налаштувань може тривати довгий час. Для швидкого та правильного пошуку всіх доступних каналів необхідно вказати значення для перелічених нижче параметрів. За замовчуванням встановлено найпоширеніші значення.

Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від **Тип**.

Частота (кГц)

Введіть потрібну частоту.

Символьна швидкість (тис. опитувань на сек.)

Швидкість, з якою такий пристрій, як модем, передає символи каналу.

Модуляція

Завантаження аудіо- або відеосигналів на носій.

ID мережі

Індивідуальний ідентифікатор, що присвоюється кожному користувачеві.

Початкова частота (кГц)

Введіть початкову частоту, визначену користувачем.

Кінцева частота (кГц)

Введіть кінцеву частоту, визначену користувачем.

Встановлення параметрів супутникового мовлення

Можна додати, видалити або налаштувати потрібний супутник.

- Ця функція працює, лише коли вибрано супутниковий режим каналів.

Супутник

Вибір потрібного супутника.

Частота LNB

Виберіть одне значення з-поміж таких: 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Якщо вибрати значення 9750/10600, 9750/10750 (МГц), параметр **Звуковий сигнал 22 кГц** буде відключений. Якщо у списку не вдається віднайти значення частоти LNB, виберіть пункт “Користувач” і введіть частоту вручну.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Transponder

Вибір транспондера для налаштування.

Звуковий сигнал 22 кГц

Коли використовується перемикач 22kHz Tone, виберіть значення 22 kHz або 0 Hz. Якщо використовується параметр **Звуковий сигнал 22 кГц**, параметри “Unicable” та “Тип двигуна” буде вимкнено.

Живлення конвертера LNB

Щоб увімкнути живлення для LNB, виберіть значення **Ввімк.** Якщо вибрати параметр **Вимк.**, параметр **Тип двигуна** буде вимкнено.

DiSEqC

У випадку використання режиму “A-D/ToneA-B” виберіть один параметр з-поміж DiSEqC A-D. Якщо використовується параметр **DiSEqC**, пункти “Unicable” та “Тип двигуна” буде вимкнено.

Unicable

Для використання режиму “Unicable” виберіть значення “Увімк.” та налаштуйте його в меню **Налаштування Unicable**. Якщо увімкнути режим “Unicable”, параметри **Звуковий сигнал 22 кГц**, **DiSEqC** та **Тип двигуна** буде вимкнено.

Тип двигуна

Виберіть параметр “Тип двигуна”, щоб користуватися позиціонером, та налаштуйте цей параметр у меню налаштування двигуна. Якщо увімкнути позиціонер, параметри **Звуковий сигнал 22 кГц**, **DiSEqC**, **Unicable** буде вимкнено.

- Якщо для супутника встановити інші значення, транспондер потрібно буде додати за допомогою меню “Змінити транспондер”.
- У разі вибору пунктів “22kHz Tone” та “DiSEqC” відповідні роз’єми потрібно під’єднати

так, як показано на екрані.

- У разі видалення супутника усі пов'язані з ним канали буде видалено.

Встановлення налаштувань позиціонера

DiSEqC 1.2 : керуйте позиціонером, щоб змінювати положення супутникової тарілки.

Напрямок руху

Вибір напрямку руху позиціонера супутникової антени.

Режим руху

Можна вибрати один із двох режимів: “Крок” або “Постійний”.

- Крок : позиціонер рухається відповідно до введеного значення (від 1 до 128).
- **Постійний** : позиціонер рухається безперервно, поки не натиснути кнопку зупинки.

Перевірити транспондер

Вибір тестового транспондера для налаштування.

Встановити обмеження

Дає змогу обмежити діапазон руху позиціонера, вказавши певний напрямок – на схід або на захід.

- Ввімк. : передбачає рух позиціонера лише у певному напрямку (захід/схід).
- Вимк. : передбачає скасування обмеження руху.

Перейти до 0

Скидання налаштування позиціонера до “нуля”.

USALS : налаштуйте своє поточне місцезнаходження (довгота/широта).

Користування функцією ручного налаштування

 →  → **Загальні** → **Канали** → **Налаштування каналів** (**Налаштування та параметри каналів**) → **Ручне налаштування**

Ця функція призначена для пошуку та збереження каналів вручну.

Для цифрових програм: можна перевірити потужність та якість сигналу.

Внесення змін до **Transponder**

 →  → **Загальні** → **Канали** → **Налаштування та параметри каналів** → **Змінити транспондер**

Можна додати / змінити / видалити транспондер.

- Ця функція працює, лише коли вибрано супутниковий режим каналів.
- Якщо оператор системи забезпечує можливість встановлення транспондера на головному екрані користувача, на екрані відображатиметься індикація . Встановіть для відповідного транспондера (**Transponder**) значення “головний екран”, натиснувши .
(Ця функція доступна лише для певних провайдерів.)

Регіональні канали

 →  → **Загальні** → **Канали** → **Налаштування та параметри каналів** → **Місцева програма**

Якщо ви налаштуєте цю функцію, то зможете переглядати місцеві канали, які надають транслятори.

Виберіть місцевий транслятор і регіон, який надає локальні канали. Для цього перейдіть у меню  →  → **Загальні** → **Канали** → **Налаштування та параметри каналів** → **Налаштування каналів** і виконайте налаштування каналів для перегляду у вибраному регіоні.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Постачальники послуг або регіони можуть змінюватися, і надання послуг може бути припинено без попереднього повідомлення.

Оновлення списку каналів

 →  → **Загальні** → **Канали** → **Налаштування та параметри каналів** → **Оновлення списку каналів**

Оновлення інформації про змінений список каналів з урахуванням умов трансляції та супутника, який використовується у відповідній країні.

Після вимкнення телевізора буде оновлено список каналів.

Після оновлення список каналів чи програм можна змінювати. Якщо потрібно, виберіть **Вимк..**

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Використання функції “Перевірка сигналу”

⚙️ → ⚙️ → **Загальні** → **Канали** → **Налаштування каналів** (Налаштування та параметри каналів) → **Перевірка сигналу**

Відображення даних мультиплексу, службової інформації тощо.

- Відображається перевірка сигналу лише для антени або кабелю.
- Певні моделі можуть не підтримуватися.


Редагування каналів

Можна редагувати вибрані канали з-поміж усіх збережених каналів або додавати/видаляти їх до/зі списку вибраного.

Редагування списку всіх каналів

⚙️ → ⚙️ → **Загальні** → **Канали** → **Диспетчер каналів** → **Редагувати всі канали**

Можна заблокувати або розблокувати вибрані канали з-поміж усіх збережених каналів або можна пропускати такі канали під час перемикання.

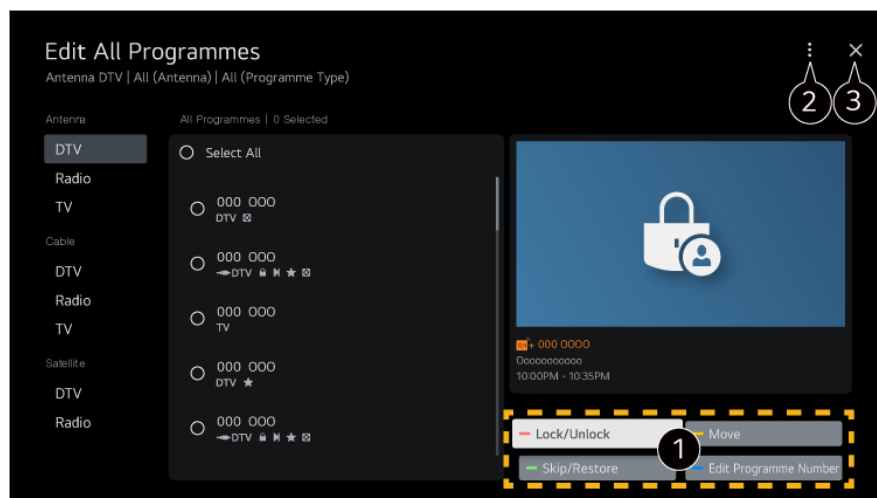

1 Блокувати/розблокувати : блокування вибраних каналів або розблокування заблокованих каналів.

Пропустити/відновити : пропускання певних каналів під час перемикання або вимкнення можливості пропускання каналів, встановлену раніше.

Перемістити : переміщення вибраних каналів.

Змінити номери каналів : зміна номерів вибраних каналів.

Видалити : видалення вибраних каналів.

2 встановлення способу упорядкування.

3 Закриває програму.


- Доступні функції можуть різнитися залежно від сигналу мовлення.

- Для моделей, які підтримують супутникові програми, керувати супутниковими каналами можна через меню **Редагувати супутникові канали (додатково)**.

Редагування списку вибраних каналів

⚙️ → ⚙️ → **Загальні** → **Канали** → **Диспетчер каналів** → **Редагувати вибране**

Можна додавати/видаляти потрібні канали до/зі списку вибраного, змінювати їхнє положення тощо.

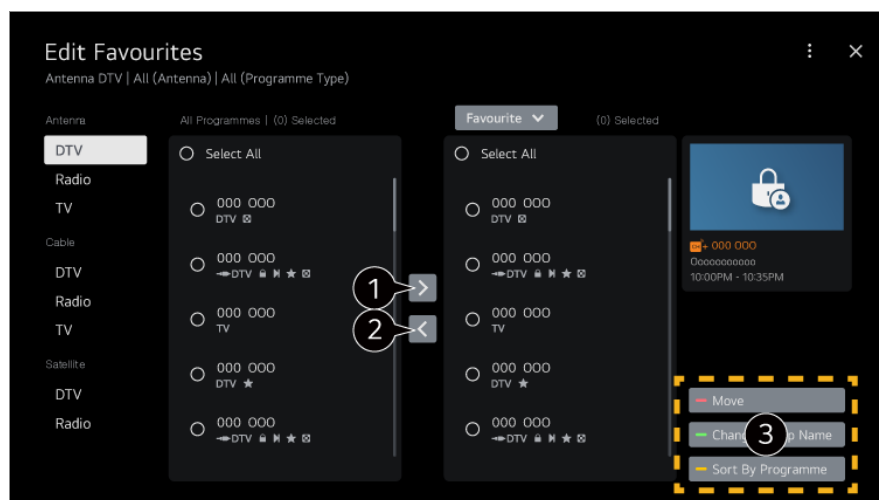

- 1 виберіть потрібні канали у списку всіх каналів і натисніть цю кнопку, щоб додати їх до списку вибраного.
- 2 видалення вибраних каналів зі списку вибраного.
- 3 **Перемістити** : Виберіть один або кілька каналів у списку "Вибрані канали", натисніть кнопку **Перемістити** і виберіть розташування, у які потрібно перемістити канал(и). Канали буде переміщено у вибране вами розташування.
Змінити ім'я групи вподобань : зміна назви списку вибраних каналів.
Сортувати за каналами : Сортування списку вибраних каналів за каналом.

Багатопотоковий режим

⚙️ → ⚙️ → **Загальні** → **Канали** → **Багатопотоковий режим**

Вибір кута перегляду зображення, знятого під різними кутами, на екрані телевізора.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Дізнайтеся більше про HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) – це новий стандарт мовлення, який дозволяє вбудовувати або пов'язувати служби телетексту, які надаються

телестанцією, з онлайн-послугами, що надаються через широкосмугове з'єднання на підключений телевізор Smart TV.

Для перегляду деталей **Перегляд Live TV → HbbTV** у меню **Посібник користувача**.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Що таке дані CI?

Ця функція дає змогу переглядати деякі закодовані (платні) послуги.

Для перегляду деталей **Перегляд Live TV → Відомості про CI** у меню **Посібник користувача**.

Зберегти CI-пароль

 →  → **Загальні** → **Канали** → **Зберегти CI-пароль**

Введіть PIN-код у полі **Зберегти CI-пароль**. Немає потреби вводити PIN-код після того, як ви його збережете.

- Поле **Зберегти CI-пароль** з'явиться, коли ви вставите модуль CI CAM (Conditional Access Module), який підтримується PIN-кодом.
- Якщо модуль CI CAM має PIN-код, з'явиться пункт **Скинути CI-пароль**.

Копіювання каналів чи програм

 →  → **Загальні** → **Канали** → **Копіювати канали**

Експортування списку телеканалів чи програм на підключений пристрій USB або імпортування списку телеканалів або програм з підключеного пристрою USB.

- Для моделей, які підтримують супутникове мовлення

Мережа

Налаштування дротової мережі

 →  → **Загальні** → **Мережа** → **Проводове підключення (Ethernet)**

Якщо маршрутизатор, підключений до мережі, підтримує функцію DHCP, після

дротового підключення телевізора та маршрутизатора, підключення до мережі виконується автоматично. Якщо автоматичне налаштування не підтримується, виберіть **Змінити**, щоб вручну налаштувати підключення до мережі.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Встановлення бездротової мережі

 →  → **Загальні** → **Мережа** → **З'єднання з мережею Wi-Fi**

Якщо ви налаштували на телевізорі підключення до бездротової мережі, ви можете перевірити наявність і під'єднатися до доступної бездротової мережі Інтернет. Виберіть бездротовий маршрутизатор для підключення.

Щоб застосувати додаткові налаштування, виберіть параметр **Інші налаштування мережі**.

Додати приховану безпроводну мережу

Безпосередньо ввівши назву мережі, можна додати бездротову мережу.

Підключення через WPS-PBC

Якщо у бездротовому маршрутизаторі, до якого ви хочете підключитися, є функція WPS-PBC (безпечне налаштування бездротової мережі натисканням кнопки), до нього можна легко підключитися, натиснувши на маршрутизаторі кнопку WPS-PBC. Натисніть кнопку WPS-PBC на бездротовому маршрутизаторі, а потім натисніть кнопку [Підключитися] на телевізорі.

Підключення за допомогою PIN-коду WPS

Це спосіб підключення до точки доступу за допомогою безпечного налаштування бездротової мережі шляхом введення PIN-коду (WPS-PIN). Виберіть точку доступу (AP), до якої ви хочете підключитися. Укажіть PIN-код, який відображається на пристрої Wi-Fi точки доступу.

Додаткові налаштування Wi-Fi

Після підключення до бездротової мережі можна переглянути відомості про підключення, наприклад IP-адресу. Крім того, можна змінити IP-адресу та адресу сервера DNS, до якого ви хочете підключитися, натиснувши кнопку **Змінити**.

- Додаткові відомості про підключення до мережі див. у розділі **Початок роботи з телевізором під управлінням LG webOS** → **Під'єднання до мережі** програми

Зовнішні пристрої

Підключити контролер Bluetooth

 →  → **Загальні** → **Зовнішні пристрої** → **Підключити контролер Bluetooth**

Ви можете підключати до телевізора такі пристрої, як клавіатура, миша або геймпад із підтримкою Bluetooth.

Увімкніть пристрій, встановіть на ньому режим спарення і натисніть **Підключити** на екрані телевізора. Якщо ввімкнути пристрій, до якого ви вже підключалися раніше, він автоматично підключиться до телевізора. Щоб відключити клавіатуру, натисніть **Відключити**.

- Радимо користуватися пристроями, які було перевірено на сумісність із телевізорами LG.
Миша Bluetooth : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, миша Apple Magic Mouse2
Клавіатура Bluetooth : Logitech K480, Artek HB030B, Artek HB192, клавіатура Apple Magic
Геймпад Bluetooth : Sony DualShock 4, Microsoft Xbox One S Controller, Microsoft Xbox серія X Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b
- Ця функція доступна лише для моделей із підтримкою Bluetooth.
- Підключення декількох пристроїв Bluetooth може призвести до погіршення якості підключення або роботи.
- Якщо пристрій Bluetooth перебуває надто далеко від телевізора або між ними є перешкоди, він може працювати неналежним чином.
- Залежно від наявності периферійних пристроїв (бездротового маршрутизатора, мікрохвильової печі тощо) можуть спостерігатися збої передавання сигналів.
- Якщо вам не вдається повторно підключити пристрій, який ви вибрали зі списку **Зареєстровані пристрої**, виберіть **Відключити** та заново підключіть пристрій.
- У різних пристроїв вона різна. Докладніше про пристрій, до якого потрібно під'єднатися, читайте в посібнику користувача.

Камера

 →  → **Загальні** → **Зовнішні пристрої** → **Камера**

Ви можете встановити дозволи на доступ до камери для кожної програми.

Пристрої поблизу

⚙️ → ⚙️ → **Загальні** → **Зовнішні пристрої** → **Пристрої поблизу**

Доступ до пристроїв поблизу буде надаватися індивідуально для кожної програми.

Налаштування універсального пульта ДК

⚙️ → ⚙️ → **Загальні** → **Зовнішні пристрої** → **Налаштування універсального пульта ДК**

Налаштувавши універсальний пульт дистанційного керування, ви зможете керувати підключеними до телевізора периферійними пристроями через Пульт Magic Remote замість їхніх власних пультів.

Докладніше читайте в розділі **Використання ТВ** → **Налаштування функції універсального керування** у посібнику **Посібник користувача**.

Налаштування зовнішнього входу HDMI

⚙️ → ⚙️ → **Загальні** → **Зовнішні пристрої** → **Налаштування HDMI**

Ви можете застосувати налаштування для чіткого зображення та легкого керування пристроями, підключеними через HDMI.

4:4:4 Наскрізне використання

Надсилаються сигнали 4:4:4 на телевізор поза режимом ПК, але такі функції обробки, як **Корекція шумів**, **TruMotion** тощо, можуть бути обійдені. Це налаштування пропонується лише для творців контенту, які бажають надіслати сигнал, що не потребує додаткової обробки.

Глибокий колір HDMI

Якщо підключити пристрій із підтримкою **Глибокий колір HDMI**, можна отримати чіткіше зображення. Після підключення пристрою відтворення виберіть для параметра **Глибокий колір HDMI** значення **4K**.

Якщо підключений пристрій не підтримує цю функцію, він може працювати некоректно.

У разі виникнення проблеми змініть налаштування параметра **Глибокий колір HDMI** на **Вимк.**

Підтримувана роздільна здатність дисплея

- 4K : Підтримує 4K@120 Гц (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0) (лише для моделей із частотою 120 Гц), 4K@60 Гц (4:4:4, 4:2:2 і 4:2:0)

· Вимк. : підтримує 4K@60 Гц (4:2:0)

Підтримка формату 4K @ 50/60 Гц
(лише для моделей із частотою 60 Гц)

Роздільна здатність	Частота кадрів (Гц)	Глибина кольору/дискретизація кольору (Chroma Sampling)		
		8 біт	10 біт	12 біт
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 ¹⁾	YCbCr 4:2:0 ¹⁾
	59,94			
	60	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾
		YCbCr 4:4:4 ¹⁾	-	-
		RGB 4:4:4 ¹⁾	-	-

Підтримка формату 4K @ 100/120 Гц
(лише для моделей із частотою 120 Гц)

Роздільна здатність	Частота кадрів (Гц)	Глибина кольору/дискретизація кольору (Chroma Sampling)		
		8 біт	10 біт	12 біт
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 ¹⁾	YCbCr 4:2:0 ¹⁾
	59,94			
	60	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾
		YCbCr 4:4:4 ¹⁾	YCbCr 4:4:4 ^{1) 2)}	YCbCr 4:4:4 ^{1) 2)}
		RGB 4:4:4 ¹⁾	RGB 4:4:4 ^{1) 2)}	RGB 4:4:4 ^{1) 2)}
	100 ^{1) 2)} 120	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0

YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4
RGB 4:4:4	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4

¹⁾ Підтримується, якщо для **Глибокий колір HDMI** встановлено значення **4K**.

²⁾ Ця функція доступна лише для терміналів **HDMI (4K@120 Hz) IN**.

- Можна змінити лише налаштування для роз'єму **HDMI IN**, сигнал з якого ви переглядаєте в цю мить.
- Можна налаштувати різноманітні параметри кожного роз'єму HDMI.

Швидке перемикавання медіа

Коли контент із іншою кількістю кадрів на секунду (FPS) відтворюється на зовнішньому пристрої, який підтримує QMS, це робить перехід екрана плавним без переривань.

- Лише для певних моделей.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Легке керування та використання різноманітних мультимедійних пристроїв, під'єднаних через роз'єм HDMI, за допомогою пульта дистанційного керування телевізором.

Для перегляду деталей **Використання ТВ → Під'єднання до SIMPLINK (HDMI-CEC)** у меню **Посібник користувача**.

Увімкнення телевізора з мобільного пристрою

 →  → **Загальні → Зовнішні пристрої → Увімкнення телевізора з мобільного пристрою**

Якщо для параметра **Увімкнути через Wi-Fi/Увімкнути через Wi-Fi (Режим очікування з підключенням до мережі)** або **Увімкнути через Bluetooth/Увімкнути через Bluetooth (Режим очікування з підключенням до мережі)** вибрано значення **Ввімк.**, можна вмикати телевізор за допомогою програми із підтримкою **Увімкнення телевізора з мобільного пристрою**.

- Телевізор має бути під'єднаний до мережі.

- Телевізор і пристрій, яким ви плануєте користуватися, мають бути під'єднані до однієї мережі.
- Функцію **Увімкнути через Wi-Fi/Увімкнути через Wi-Fi (Режим очікування з підключенням до мережі)** слід використовувати на розумному пристрої, який підтримує цю функцію, за допомогою відповідних програм.
- **Увімкнути через Bluetooth/Увімкнути через Bluetooth (Режим очікування з підключенням до мережі)** є лише на деяких смартфонах.
- Телевізор має бути увімкнений у розетку.
- Коли ви під'єднуєтеся вперше, упевніться, що пристрій, який використовуватиметься, готовий до з'єднання.
- Певні моделі можуть не підтримуватися.

ВІдалити історію підключень

 →  → **Загальні** → **Зовнішні пристрої** → **ВІдалити історію підключень**

Ви можете очистити історію пристроїв, підключених до телевізора через безпроводну мережу.

Система

Налаштування параметрів мови

 →  → **Загальні** → **Система** → **Мова (Language)**

Можна вибрати мову меню, що відображається на екрані, та мову аудіо для цифрового мовлення.

Мова меню (Menu Language)

Можна вибрати одну з мов меню для відображення на екрані. Для розпізнавання мовлення автоматично вибирається мова, яку вибрано для меню.

- Розпізнавання мовлення доступне лише для певних моделей.

Основна мова звукового супроводу / Допоміжна мова звукового супроводу

Можна вибрати потрібну мову під час перегляду програми цифрового мовлення, що включає кілька мов аудіосупроводу.

Для програм, які не підтримують кілька мов буде використовуватися мова за замовчуванням.

- Застосовується для цифрового мовлення.

Мови клавіатури

Виберіть мову, яка буде використовуватися для екранної клавіатури.

Встановлення мови телетексту

Дає змогу встановити мову телетексту.

Для перегляду деталей **Перегляд Live TV → ТЕТЕКСТ** у меню **Посібник користувача**.

- Лише у цифровому режимі

Налаштування місцезнаходження

 →  → **Загальні** → **Система** → **Розташування**

Можна змінити налаштування місцезнаходження телевізора Smart TV.

Налаштування адреси

Можна встановити значення **Регіон** та **Місто** телевізора.

Країна транслявання

Можна встановити країну трансляції на телевізорі.

Поштовий індекс

Ця функція використовується для налаштування місця розташування телевізора шляхом вказання відповідного поштового індексу.

Країна обслуговування LG

Якщо не встановити параметр **Встановити автоматично**, можна вибрати країну вручну.

Погода, налаштування розташування

Будь ласка, встановіть свій регіон для зображення погоди на заставці тощо.

- Якщо ви не під'єднані до мережі, країну потрібно налаштовувати вручну.
- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Час і таймер

⚙️ → ⚙️ → **Загальні** → **Система** → **Час і таймер**

Можна переглянути час або налаштувати пов'язані параметри.

Встановити автоматично

Телевізор автоматично отримує час із даних у цифровій трансляції, які надсилає передавальна станція, чи із сервера.

Час / Дата / Часова зона

Якщо дані, встановлені автоматично, не відповідають поточному часу, дату й час можна налаштувати вручну.

- Якщо налаштувати час вручну за підключеної антени, розклад, програма передач та інші функції можуть працювати некоректно.

Часовий пояс користувача

Якщо вибрати **Користувач** у **Часова зона**, буде активовано меню **Часовий пояс користувача**.

Таймери

Таймер сну

Ця функція вимикає телевізор через визначену кількість хвилин. Якщо функція **Таймер сну** не потрібна, виберіть **Вимк..**

Увімкнути таймер

Виберіть для параметра **Увімкнення функції** значення **Увімк..**. Телевізор вмикатиметься та показуватиме вибраний канал у встановлений час.

- **Час** : Виберіть час увімкнення телевізора.
- **Повтор спрацьовування таймера** : Виберіть день тижня. Виберіть значення **Жоден зі способів**, щоб виконати функцію лише один раз.
- **Вхід** : Виберіть зовнішній вхід для відтворення на екрані, якщо живлення увімкнено.
- **Канал для трансляції за таймером** : Виберіть канал, який показуватиме під час увімкнення живлення. Цей параметр можна налаштувати, лише якщо для параметра **Вхід** вибрано значення **TV**.

- **Гучність** : Виберіть рівень гучності звуку, який використовуватиметься під час увімкнення живлення.

Вимкнути таймер

Виберіть для параметра **Увімкнення функції** значення **Увімк..**
Телевізор вимикатиметься у вибраний час.

- **Час** : Виберіть час вимкнення телевізора.
- **Повтор спрацьовування таймера** : Виберіть день тижня. Виберіть значення **Жоден зі способів**, щоб виконати функцію лише один раз.

Автоматичне вимкнення через 4 години

Якщо телевізор буде ввімкнено за допомогою функції на кшталт **Увімкнути таймер** і ви не натиснете жодної кнопки протягом 4 годин, він автоматично вимкнеться.

Щоб телевізор не вимикався автоматично, встановіть для параметра **Автоматичне вимкнення через 4 години** значення **Вимк..**

- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Щоб використовувати функції **Увімкнути таймер/Вимкнути таймер**, належним чином встановіть поточний час.

Налаштування Безпека

 →  → **Загальні** → **Система** → **Безпека**

Ви можете заблокувати певні трансляції або програми.

Виберіть для параметра **Увімкнення функції** значення **Увімк..**

Блокування ТВ-програми

Ця функція працює на основі інформації, що передається зі станції мовлення. Тому, якщо передається невідповідна інформація, ця функція не працюватиме. У вас є можливість запобігти перегляду дітьми телепрограм для дорослих шляхом обмеження перегляду програм із певним рейтингом. Щоб переглянути заблоковану програму, слід ввести пароль. Система рейтингів може бути різною в різних країнах.

- Підтримується лише у цифровому режимі.
- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Блокування каналів

Блокування програм чи каналів, які не слід дивитися дітям. Таку програму чи канал можна вибрати, але на екрані не буде ані зображення, ані звуку. Щоб переглянути заблоковану програму, потрібно ввести пароль.

Блокування програм

Програму можна заблокувати чи розблокувати.

- Функція блокування не відразу доступна для програми, яка виконується.

Блокування входу

Можна увімкнути або вимкнути режим блокування вхідних команд.

Скинути пароль

Встановіть чи змініть пароль для телевізора.

- Попередньо встановлений пароль — «0000». Якщо вибрано країну Франція, Норвегія чи Бельгія, пароль за замовчуванням — “1234”, а не “0000”.

Скидання втраченого пароля

У разі втрати пароля його можна скинути, виконавши наведену нижче процедуру.

- 01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .
- 02 Виберіть  → **Загальні** → **Система** → **Безпека**.
- 03 На пульті дистанційного керування натисніть  (Канали)  →  (Канали)  →  (Канали)  →  (Канали) . На екрані з'явиться вікно для введення пароля.
- 04 Введіть номер 0313 у вікні введення головного пароля. Пароль буде скинуто.

Швидкий Старт+

 →  → **Загальні** → **Система** → **Додаткові налаштування** → **Швидкий Старт+**

Це налаштування дає змогу встановити режим очікування у разі вимкнення телевізора, тож коли ви вмикатимете телевізор наступного разу, він увімкнеться значно швидше.

Встановіть для параметра **Швидкий Старт+** значення **Ввімк.**

- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Увімкнення цієї функції може призвести до збільшення споживання електроенергії.

Налаштування головного екрана

⚙️ → ⚙️ → **Загальні** → Система → Додаткові налаштування → Налаштування головного екрана

Увімкнути екран

Ви можете вибрати екран, який відображатиметься під час увімкнення телевізора.

Домашня реклама

Увімкнення чи вимкнення реклами на головному екрані.

Рекомендація щодо контенту

Ви можете отримувати рекомендації щодо контенту на головному екрані.

- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Просування на екранній заставці

⚙️ → ⚙️ → **Загальні** → Система → Додаткові налаштування → Просування на екранній заставці

Ви можете увімкнути або вимкнути рекламу, що відображається на заставках певних програм. Встановлення значення **Ввімк.** дозволяє вимкнути рекламу, яка відображається на заставці.

Налаштування індикатора живлення

⚙️ → ⚙️ → **Загальні** → Система → Додаткові налаштування → Індикатор очікування

Увімкнення або вимкнення підсвітки в режимі очікування.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Повторна реєстрація Пульт Magic Remote

⚙️ → ⚙️ → **Загальні** → Система → Додаткові налаштування → Опції вказівника

Можна вибрати швидкість і форму вказівника на екрані.

Швидкість відстежування

Налаштування швидкості переміщення вказівника.

Розмір вказівника

Вибір розміру вказівника.

Реклама

⚙️ → ⚙️ → **Загальні** → **Система** → **Додаткові налаштування** → **Реклама**

Якщо телевізор під'єднано до Інтернету, webOS може використовувати файли cookie, які дозволяють відстежувати відомості щодо кількості разів відображення певного рекламного оголошення на екрані телевізора.

Ця інформація використовується для обмеження кількості разів відображення одного рекламного оголошення. Файли cookie можна видалити або увімкнути та вимкнути у будь-який час, вибравши налаштування **Реклама** на телевізорі.

Ці файли cookie не збирають жодної особистої інформації.

Обмежити аналіз ефективності реклами

Якщо встановлено значення **Ввімк.**, персоналізована реклама, яка базується на інтересах користувача, може не надаватися.

Скинути AD ID

Інформація про інтереси користувачів збирається заново, і відповідно до цієї інформації надаються рекламні оголошення.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Як користуватися **Live Plus**

Live Plus — це служба, що надає різноманітні відомості про програми, що переглядаються.


Докладніше читайте в розділі **Оптимальне використання Smart TV → Live Plus** у посібнику **Посібник користувача**.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Використання довідки налаштувань

⚙️ → ⚙️ → **Загальні** → **Система** → **Додаткові налаштування** → **Довідка з налаштування**

Якщо вибрано значення **Ввімк.**, можна отримати довідку про вибрані елементи під час навігації по меню «Налаштування».

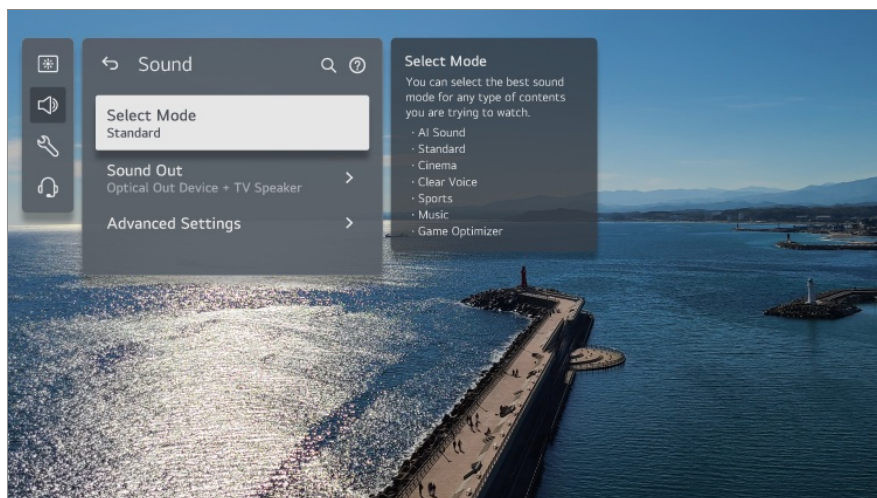

Установити ідентифікатор

⚙️ → ⚙️ → **Загальні** → **Система** → **Додаткові налаштування** → **Установити ідентифікатор**

Ви можете встановити номер (ідентифікатор) для керування кількома телевізорами.

- Ця функція призначена для адміністраторів. Не рекомендується використовувати в типовому побутовому оточенні.

Відновлення заводських налаштувань

⚙️ → ⚙️ → **Загальні** → **Система** → **Виконати скидання налаштувань до початкових**

Повернення початкових налаштувань телевізора. Після відновлення заводських налаштувань телевізор автоматично вимкнеться та знову увімкнеться.

Скинути все

Параметри всіх елементів на телевізорі змінюються на значення за замовчуванням.

Скинути все, крім налаштувань мережі

Параметри всіх елементів, крім налаштувань мережі, змінюються на значення за замовчуванням.

- Якщо для параметра **Безпека** встановлено значення **Увімк.**, для виконання функції **Виконати скидання налаштувань до початкових** слід ввести пароль.

- Не вимикайте живлення під час ініціалізації налаштувань.
- Рекомендовано виконати функцію **Виконати скидання налаштувань до початкових**, перш ніж продавати телевізор чи передавати його третій стороні.

Енергозбереження

Як користуватися функцією **Енергозбереження**

 →  → **Загальні** → **Енергозбереження**

Зменшення споживання електроенергії за допомогою налаштування максимальної яскравості зображення.

Як працює енергозбереження

Автоматично : Датчик телевізора визначає інтенсивність освітлення у приміщенні та автоматично налаштовує яскравість екрана.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Мінімальна Яскравість : Ви можете встановити, наскільки темним буде екран, якщо для параметра **Як працює енергозбереження** встановлено значення **Автоматично**.

Вимк. : Вимикає **Як працює енергозбереження**.

Мінімум / Середня / Максимум : Використовуйте функцію енергозбереження відповідно до режиму **Як працює енергозбереження**, налаштованого на телевізорі.

- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.
- Увімкнення функції **Як працює енергозбереження** вплине на яскравість зображення.

Автоматичне вимкнення

Після увімкнення телевізора вона вимикається автоматично, якщо не натискати кнопки протягом установленого проміжку часу.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Вимк. екрана

Екран вимикається, і відтворюється лише звук.

Щоб увімкнути екран, натисніть будь-яку кнопку на пульті, крім кнопки живлення.

- Він може не підтримуватися, залежно від запущеної програми або функції.

Підтримка

Оновлення ПЗ

 →  → Підтримка → Оновлення ПЗ

Використання функції Оновлення ПЗ для перевірки та отримання найновіших версій.

Автоматичне оновлення

Якщо вибрано **Ввімк.**, оновлення встановлюються автоматично без потреби виконання окремої процедури підтвердження (за винятком деяких важливих оновлень).

Перевірити оновлення

Оновлення можна виконувати, лише якщо версія доступного файла оновлення вища за поточну версію ПЗ ТВ. Телевізор автоматично перевіряє версію програмного забезпечення, проте у разі потреби можна виконати перевірку вручну.

- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.
- Найновішу версію можна отримати через ефірний сигнал мережі цифрового мовлення або Інтернет.
- Якщо під час завантаження програмного забезпечення через мережу цифрового мовлення перемкнути канал, процес завантаження перерветься. Щоб відновити завантаження, слід повернутися на попередній канал.
- Без оновлення програмного забезпечення певні функції можуть не працювати належним чином.
- У деяких країнах за відсутності з'єднання з Інтернетом **Автоматичне оновлення** не відображається.
- Для забезпечення оптимальної функціональності пристрій періодично завантажуватиме та встановлюватиме оновлення програмного забезпечення. Під час оновлення програмного забезпечення за відсутності будь-яких дій користувача впродовж 4 годин екран пристрою може вимкнутися, але, поки встановлення оновлення не буде завершено, пристрій повністю не перейде в режим очікування. Через це споживання енергії під час оновлення програмного забезпечення зростає.

Самодіагностика екрана

 →  → Підтримка → Самодіагностика екрана

Після запуску тесту для перевірки коректності виведення сигналу зображення, Ви можете обрати де саме на екрані, сигнал виводиться некоректно.

Якщо під час перевірки звуку проблеми не було виявлено, перевірте підключений зовнішній пристрій або сигнал, який транслюється.

Самодіагностика звуку

 →  → Підтримка → Самодіагностика звуку

Спочатку потрібно запустити функцію “Перевірка звуку”, щоб перевірити якість звукового сигналу, а потім перевірити помилки.

Якщо під час перевірки звуку проблеми не було виявлено, перевірте підключений зовнішній пристрій або сигнал, який транслюється.

Режим "В магазині"/"Вдома"

 →  → Підтримка → Режим "В магазині"/"Вдома"

Можна вибрати з-поміж параметрів **Режим Удома** та **Режим У магазині**.

Якщо ви користуватиметеся телевізором удома, виберіть режим **Режим Удома**.

Режим **Режим У магазині** призначено лише для демонстрації роботи телевізора у магазині. У режимі **Режим У магазині** налаштування оптимізовано для демонстрації у магазині.

Інформація про телевізор

 →  → Підтримка → Інформація про телевізор

Можна переглянути такі відомості: **Модель**, **Серійний номер**, **Назва пристрою**.

Налаштування IP-контролю

 →  → Підтримка → Налаштування IP-контролю

Використовує пристрій керування IP для керування телевізором, під'єднаним до мережі.

Конфіденційність і умови

 →  → Підтримка → Конфіденційність і умови

Угоди з користувачем

Це загальні умови та положення, пов'язані з використанням послуги Smart TV та захистом конфіденційності.

Офіційне повідомлення

Це офіційне сповіщення служб, доступних на телевізорі.

Сповіщення про ПЗ з відкритим вихідним кодом

Можна переглянути інструкції для кожного елемента.

Усунення несправностей

Виконайте перевірку за допомогою програми Коротка довідка

Виконайте перевірку за допомогою програми Коротка довідка

Якщо телевізор працює неправильно, можна отримати допомогу для вирішення проблеми.

Натисніть кнопку  на пульті ДК та виберіть  → Підтримка → Коротка довідка. Також для запуску програми **Коротка довідка** можна натиснути та утримувати кнопку із цифрою **9** на пульті ДК.

Налаштування оптимізації

Можна автоматично перевірити загальний стан телевізора та переглянути чи змінити рекомендовані значення параметрів.

Виберіть елементи

Виберіть проблемний елемент, щоб отримати допомогу для вирішення проблеми.

- **Самодіагностика налаштувань телевізора** : Виберіть елемент, який відповідає ознаці несправності, щоб знайти інструкції з вирішення проблеми.
- **Перевірте стан телевізора** : Можна дізнатися поточний стан вибраного компонента телевізора.

Віддалена ТБ-служба LG

Ви можете отримати допомогу з усунення несправностей за допомогою пульта ДК.

У **Віддалена ТБ-служба LG** обов'язково зверніться в центр обслуговування користувачів LG Electronics.

- Ця функція може бути недоступною в деяких країнах або у певних моделях.
- Якщо у програмі **Коротка довідка** немає відповідного вмісту, див. розділ **Усунення несправностей** програми **Посібник користувача**.
- Якщо проблему не вдалося вирішити, зверніться по допомогу до центру підтримки клієнтів.

Усунення несправностей, пов'язаних з електроживленням/дистанційним керуванням

Усунення несправностей, пов'язаних з електроживленням/дистанційним керуванням

Якщо під час користування пристроєм у вас виникли будь-які з перелічених нижче проблем, перевірте подані далі пункти, можливо, пристрій продовжує справно працювати.

 Не вдається увімкнути телевізор.

- Переконайтеся, що Індикатор очікування живлення на телевізорі горить червоним. Якщо Індикатор очікування вимкнено, перевірте підключення вилки живлення

телевізора, як показано нижче.

- Якщо використовується розгалужувач для розетки, перевірте, чи працює він належним чином. Щоб перевірити, чи продовжувач працює належним чином, під'єднайте штекер телевізора безпосередньо до настінної розетки і простежте, як він працюватиме.
- Спробуйте увімкнути живлення за допомогою кнопки на телевізорі.

Пристрій увімкнено, але екран увімкнеться пізніше.

- Причиною цього є процедура усунення перешкод, метою якої є усунути будь-які перешкоди, які можуть виникнути під час вмикання живлення. Це не свідчить про несправність пристрою.

Вказівник Пульт Magic Remote не відображається на екрані.

- Направте пульт ДК на телевізор, одночасно натисніть кнопки  та  і утримуйте їх понад 5 секунд, поки не з'являться інструкції. Попередньо зареєстрований пульт дистанційного керування буде знятий з реєстрації, тоді зареєстрований знову.
- Замініть батареї, коли на екрані телевізора з'явиться відповідне повідомлення. (Використовуйте лужні батареї.)
- Якщо для параметра  →  → **Загальні** → **Доступність** → **Аудіо помічник** вибрано значення **Ввімк.**, вказівник Пульт Magic Remote не відображається. Встановіть для параметра **Аудіо помічник** значення **Вимк.** (Певні моделі можуть не підтримуватися.)

Телевізор неможливо ввімкнути за допомогою пульта дистанційного керування.

- Перевірте, чи вилка кабелю живлення телевізора належно вставлена в розетку.
- Замініть батареї в пульта дистанційного керування. (Використовуйте лужні батареї.)
- Якщо поставити перешкоду, як-от звукову панель, перед приймачем дистанційного керування телевізора, це може перешкодити прийому сигналу дистанційного керування. Встановіть на відстані принаймні 10 см від приймача дистанційного керування телевізора.
- Якщо на пульті дистанційного керування цифрової приставки вимкнено функцію інтегрованого керування телевізором, ви не зможете вмикати або вимикати телевізор за допомогою цього пульта. Зверніться до постачальника цифрової приставки.

Раптово вимикається живлення.

- Перевірте, чи встановлено **Вимкнути таймер**.
- Телевізор автоматично вимикається, якщо протягом 4 годин не натиснуто жодної кнопки, навіть якщо його було ввімкнено відповідно до налаштування параметра **Нагадування** або **Увімкнути таймер**.
- Також можливо, що активувалася внутрішня система захисту через незвичне чи надмірне підвищення внутрішньої температури пристрою.
- Якщо ви використовуєте цифрову приставку, можна налаштувати, щоб телевізор вимикався, коли вимикається цифрова приставка. Щоб телевізор не вимикався, коли вимикається цифрова приставка, вимкніть функцію синхронізації живлення телевізора на приставці.

 Під час кожного ввімкнення телевізора відображається головний екран.

- Головний екран автоматично відображається щоразу, коли ви вмикаєте телевізор. Щоб вимкнути цю функцію, перейдіть у меню  →  → **Загальні** → **Система** → **Додаткові налаштування** → **Налаштування головного екрана** і встановіть **Увімкнути екран** на **Останні вхідні пристрої**.

 Я не можу увімкнути пристрій або керувати ним за допомогою пульта дистанційного керування телевізором навіть після налаштування універсального пульта дистанційного керування.

- Переконайтесь, що вилку кабелю живлення пристрою вставлено в розетку.
- Замініть батареї в пульта дистанційного керування. (Використовуйте лужні батареї.)
- Переконайтесь у відсутності перешкод, які блокують сигнал, перед приймачем пульта дистанційного керування під'єданого пристрою.

Усунення несправностей, пов'язаних з екраном

Усунення несправностей, пов'язаних з екраном

Якщо під час користування пристроєм у вас виникли будь-які з перелічених нижче проблем, перевірте подані далі пункти, можливо, пристрій продовжує справно працювати.

Перш за все виконайте функцію  →  → **Підтримка** → **Самодіагностика екрана**

для перевірки наявності несправностей телевізора.
Якщо використовується приставка, вимкніть та увімкніть її знову.
Перевірте, чи правильно підключена приставка до телевізора.

Відсутній сигнал на екрані.

- Перевірте, чи правильно антена або кабель, під'єднані до зовнішнього пристрою, підключені до телевізора.
- Щоб вибрати під'єднане джерело вхідного сигналу, перейдіть на екран .
- Перевірте, чи увімкнено зовнішній пристрій, наприклад приставка або програвач дисків Blu-ray.

Я не можу дивитися певні програми.

- Запустіть функцію  →  → **Загальні** → **Канали** → **Налаштування каналів** (**Налаштування та параметри каналів**) → **Автопошук**.
- Якщо ви користуєтеся приставкою, зверніться до її постачальника.

Обрізаний екран.

- Перейдіть у меню  →  → **Зображення** і змініть **Формат екрану**.
- Під час перегляду відео через зовнішній пристрій (приставку, ігрову консоль тощо) або контентну програму перевірте налаштування розміру екрана в меню налаштувань пристрою/програми. Існують відмінності у співвідношенні екрана, що надається кожним пристроєм/програмою.

Екран тремтить після миттєвої появи вертикальних/горизонтальних ліній та сітки.

- Під'єднуйте мобільний телефон, фен, електродріль тощо до іншої розетки. Ця проблема може виникати, якщо поблизу наявні високочастотні електронні пристрої, наприклад інший телевізор, або потужні джерела електромагнітного поля.

Кожен канал відрізняється за якістю зображення.

- Залежно від типу відео, що надаються операторами, на різних каналах може бути різна якість зображення.
- Якщо ви користуєтеся приставкою, зверніться до її постачальника.
- Спочатку запустіть **Самодіагностика екрана**. Якщо зображення нормальне,

можливо, проблема пов'язана із сигналом трансляції.

 **Якість зображення відрізняється від демонстрованої у магазині.**

- Залежно від типу відео, що надається оператором, якість зображення може відрізнятися від демонстрованої у магазині.
- Спочатку запустіть **Самодіагностика екрана**. Якщо зображення нормальне, можливо, проблема пов'язана із сигналом трансляції.

 **Трансляція цифрової програми переривається або на екрані відображається зображення “розсипається”.**

- Таке стається, якщо сигнал слабкий або його прийом є нерівномірним. Відрегулюйте розташування антени або перевірте кабельне з'єднання.
-  →  → **Загальні → Канали → Налаштування каналів (Налаштування та параметри каналів) → Ручне налаштування**
Якщо сигнал надто слабкий згідно з інформацією у пункті **Ручне налаштування**, зверніться до телевізійної компанії, щоб перевірити потужність сигналу.
- Якщо ви користуєтеся приставкою, зверніться до її постачальника.

 **Якщо використовується вхід HDMI, то на верхньому/нижньому/лівому/правому краї екрана з'являється вертикальна суцільна лінія або розмитість кольору.**

-  →  → **Зображення → Формат екрану → Сканування (Just Scan)**
Встановіть для параметра **Сканування (Just Scan)** значення **Вимк.**
Функція **Сканування (Just Scan)** відображає вихідне зображення таким як воно є. Якщо якість приймання сигналу низька, верхня/нижня/ліва/права сторони екрана можуть відображатися з перешкодами.

 **Коли я намагаюсь під'єднати кабель HDMI, на екрані нічого не відображається або зображення мерехтить.**

- Перевірте, чи кабель HDMI® відповідає специфікаціям. Зображення на екрані може мерехтити чи екран може бути порожнім, якщо кабель HDMI® несправний (зігнутий, зламаний).
- Упевніться, що кабель належно під'єднаний до роз'єму. Поганий чи послаблений контакт може спричиняти проблеми з відображенням на екрані.
- У разі використання приставки UHD відрегулюйте параметри  →  → **Загальні → Зовнішні пристрої → Налаштування HDMI → Глибокий колір HDMI.**

 Зображення на екрані занадто темне або темне.

-  →  → **Зображення** → **Вибрати режим**
Виберіть у меню **Вибрати режим** потрібний режим зображення. (**Стандартний**, **Яскравий** тощо.)
Це налаштування застосовується лише до поточного режиму вхідного сигналу.
-  →  → **Зображення** → **Розширені налаштування** → **Яскравість** → **Функція адаптації зображення для зору**
Встановіть для параметра **Функція адаптації зображення для зору** значення **Вимк.** Це налаштування застосовується лише до поточного режиму вхідного сигналу.
-  →  → **Зображення** → **Розширені налаштування** → **Зменшення рівня синього світла**
Встановіть для параметра **Зменшення рівня синього світла** значення **Вимк.**
-  →  → **Загальні** → **Енергозбереження**
Встановіть для параметра **Як працює енергозбереження** значення **Вимк.** або **Мінімум**.

 Яскравість екрана продовжує змінюватись.

-  →  → **Загальні** → **Енергозбереження**
Встановіть для параметра **Як працює енергозбереження** значення **Вимк.** або **Мінімум**.

 Зображення на екрані чорно-біле або відображається в незвичних кольорах.

-  →  → **Загальні** → **Доступність** → **Відтінки сірого**
Встановіть для параметра **Відтінки сірого** значення **Вимк.**
-  →  → **Загальні** → **Доступність** → **Інвертувати кольори**
Встановіть для параметра **Інвертувати кольори** значення **Вимк.**
- Перевірте режим вхідного сигналу чи під'єднання кабелю.
- Щоб вибрати під'єднане джерело вхідного сигналу, перейдіть на екран .
- Під час підключення до **AV IN** переконайтеся, що кожен кабель підключено до гнізда відповідного кольору.
- Роз'єм **AV IN** доступний лише на окремих моделях.

 Не відтворюється відео у форматі ULTRA HD.

- Через певні кабелі HDMI сигнал може не прийматися.
- Виберіть у налаштуваннях підключеного пристрою підтримуваний сигнал.

Усунення несправностей, пов'язаних зі звуком

Усунення несправностей, пов'язаних зі звуком

Якщо під час користування пристроєм у вас виникли будь-які з перелічених нижче проблем, перевірте подані далі пункти, можливо, пристрій продовжує справно працювати.

Перш за все виконайте функцію  →  → **Підтримка** → **Самодіагностика звуку** для перевірки наявності несправностей телевізора.

Якщо використовується приставка, вимкніть та увімкніть її знову.

Перевірте, чи правильно підключена приставка до телевізора.

 **Зображення на екрані чітке, проте звук відсутній.**

- Перемкніть на інший канал.
- Відрегулювати гучність за допомогою пульта дистанційного керування для телевізора.
- Під час використання цифрової приставки звук не відтворюватиметься, якщо гучність приставки встановлено на 0 або вимкнено. Налаштуйте гучність на свій смак за допомогою кнопки гучності на пульті дистанційного керування приставки.
-  →  → **Звук** → **Аудіовихід**
Виберіть для параметра **Аудіовихід** значення **Пристрій, підключений до оптичного виходу + динамік телевізора** або **Використання динаміка телевізора** і виконайте перевірку знову. Якщо ви добре чуєте звук, перевірте підключення та налаштування зовнішніх динаміків, наприклад звукової панелі.

 **Звук не подається через один із гучномовців.**

-  →  → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Баланс**
У разі потреби налаштуйте баланс за допомогою навігаційних кнопок у меню **Баланс**.
- Під час підключення до **AV IN** переконайтеся, що кабелі лівого та правого аудіоканалів (червоний і білий) підключено правильно. (Роз'єм **AV IN** доступний лише на окремих моделях.)

 Звук телевізора не синхронізований із зображенням або іноді звук зникає.

- Якщо це відбувається лише на деяких каналах, причиною цього може бути сигнал, який передає станція трансляції. Зверніться до свого постачальника послуг телебачення (дротового/кабельного) для діагностування проблеми.
- Якщо канали не синхронізовано, виберіть  →  → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Поєднайте зображення на екрані та звук** та налаштуйте синхронізацію.
- Якщо ви користуєтеся приставкою, зверніться до її постачальника.

 У разі зміни програми змінюється рівень гучності.

- Гучність сигналу, який передають різні станції трансляції, може відрізнятися.
-  →  → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Автоматичне регулювання звуку**
Встановіть для параметра **Автоматичне регулювання звуку** значення **Ввімк..**
- Якщо ви користуєтеся приставкою, зверніться до її постачальника.

 Гучність продовжує змінюватись.

-  →  → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Автоматичне регулювання звуку**
Встановіть для параметра **Автоматичне регулювання звуку** значення **Ввімк..**

 Звук відсутній або ж на деяких каналах звучить фонова музика.
(Канали, створені телекомпаніями для експорту)

- Налаштуйте мову у пункті  → **Мова звукового супроводу**.

 Видає надмірний дзигчальний (стукітний) звук.

-  →  → **Звук** → **Вибрати режим**
Встановіть для параметра **Вибрати режим** значення **Clear Voice/Clear Voice Pro**.

 Під час налаштування меню або керування каналами, гучністю тощо за допомогою пульта дистанційного керування лунає голос.

-  →  → **Загальні** → **Доступність** → **Аудіо помічник**
Встановіть для параметра **Аудіо помічник** значення **Вимк..**
- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Усунення несправностей, пов'язаних з підключенням до пристрою

Усунення несправностей, пов'язаних з підключенням до пристрою

Якщо під час користування пристроєм у вас виникли будь-які з перелічених нижче проблем, перевірте подані далі пункти, можливо, пристрій продовжує справно працювати.

 Екран залишається порожнім навіть після підключення до ПК.

- Упевніться, що ПК належним чином під'єднано до телевізора.
- Вимкніть і увімкніть телевізор за допомогою пульта дистанційного керування.
- Перезавантажте комп'ютер з увімкненим телевізором.
- Переконайтеся, що для вихідної роздільної здатності на ПК вибрано роздільну здатність телевізора із підтримкою HDMI-PC.
- Щоб використовувати два монітори, перевірте, чи ПК чи ноутбук підтримує режим відображення двох моніторів.
- Знову під'єднайте кабель HDMI.
- Якщо ви з'єднали вихідний роз'єм RGB комп'ютера з роз'ємом **HDMI IN** телевізора, потрібен перехідник RGB - HDMI.
На екрані телевізора нічого не відображатиметься, якщо використовується перехідник HDMI - RGB.

 Екран відображається не повністю або несиметрично під час підключення до ПК.

- Встановіть для ПК роздільну здатність, яка підтримується телевізором. Докладніше читайте в розділі **Ознайомлення з інформацією → Підтримувана роздільна здатність : HDMI-PC** у посібнику **Посібник користувача**.
- Встановіть для під'єданого через HDMI пристрою ім'я «ПК». Запустіть **Домашній центр**, натиснувши кнопку  на пульті дистанційного керування. Виберіть  → **Редагування введів** у правому верхньому кутку. Змініть значок роз'єму HDMI, підключеного у меню **Входи**, на «ПК», та виберіть **Зберегти**.

 Звук не відтворюється, коли ПК підключено через кабель HDMI.

- Перейдіть у Панель керування → Звук → Відтворення → LGTV, щоб вибрати пристрій за замовчуванням у налаштуваннях ПК.
- Зверніться до виробника, щоб дізнатися, чи відеокарта підтримує вихідний аудіосигнал HDMI.

 Screen Share не працює.

- Перевірте, чи підтримує ваш смарт-пристрій функцію Screen Share.
- Якщо телевізор не виявлено на вашому смарт-пристрої, вимкніть смарт-пристрій і телевізор і ввімкніть їх знову.
- Переконайтеся, що ви вибрали телевізор зі списку пристроїв на вашому смарт-пристрої.
- Назву телевізора можна змінити в розділі **Назва пристрою** у  →  → **Підтримка** → **Інформація про телевізор**.
- Під час використання функції AirPlay 2, переконайтеся, що телевізор і пристрій підключено до однієї мережі Wi-Fi.
Переконайтеся, що для **Домашній центр** → **AirPlay** встановлено значення **Ввімк.**. Деякі моделі не підтримують AirPlay 2.

Усунення несправностей, пов'язаних з відтворенням фільмів

Усунення несправностей, пов'язаних з відтворенням фільмів

Якщо під час користування пристроєм у вас виникли будь-які з перелічених нижче проблем, перевірте подані далі пункти, можливо, пристрій продовжує справно працювати.

Докладнішу інформацію про підтримувані файли можна знайти в розділах **Ознайомлення з інформацією** → **Підтримувані формати відеофайлів** у **Посібник користувача**.

 Не вдається знайти файл у пункті **Медіапрогравач**.

- Перевірте, чи на ПК можна зчитати файли, збережені на накопичувачі USB.
- Перевірте, чи підтримується розширення файлу.
- Змініть налаштування фільтрування на **Bci**.

Відображається повідомлення про те, що файл не підтримується.

- Перевірте можливість успішного відтворення файлу за допомогою відеопрогравача на ПК. (Перевірте, чи файл не пошкоджено)
- Перевірте, чи підтримується розширення файлу.
- Упевніться, що роздільна здатність підтримується.
- Перевірте, чи підтримується такий відеокодек.
- Переконайтеся, що підтримується відповідна частота кадрів.

Відображається повідомлення “This audio is not supported” або відео відтворюється нормально, але звук відсутній.

- Перевірте можливість успішного відтворення файлу за допомогою відеопрогравача на ПК. (Перевірте, чи файл не пошкоджено)
- Перевірте, чи підтримується розширення файлу.
- Перевірте, чи підтримується такий аудіокодек.
- Перевірте, чи підтримується така швидкість передачі даних (бітрейт).
- Переконайтеся, що підтримується відповідна частота дискретизації.
- Переконайтеся, що підтримується відповідна кількість звукових каналів.

Субтитри не відображаються.

- Перевірте можливість успішного відтворення файлу за допомогою відеопрогравача на ПК. (Перевірте, чи файл не пошкоджено)
- Переконайтеся, що назви відеофайлу та файлу зі субтитрами збігаються.
- Також перевірте, чи відеофайл та файл зі субтитрами знаходяться в одній папці.
- Перевірте, чи підтримується формат файлу субтитрів.
- Упевніться, що мова підтримується.
(Мову файлу зі субтитрами можна перевірити шляхом перегляду цього файлу в програмі “Блокнот” на ПК.)
- Якщо кодування субтитрів встановлено неправильно, субтитри можуть не відображатися належним чином.
Натисніть кнопку  на екрані під час керування відтворенням. Виберіть  і змініть значення на **Сторінка коду**.

- У разі відтворення відеофайлу, збереженого на іншому пристрої, за допомогою функції спільного доступу, субтитри можуть бути недоступними залежно від використовуваного каналу.
- Деякі пристрої NAS можуть не підтримувати субтитри під час відтворення відео.

 Під'єднаний USB-накопичувач не розпізнається.

- Перевірте, чи телевізор підтримує USB-накопичувачі.
Докладніше читайте в розділі **Підключення зовнішніх пристроїв → USB-підключення** у посібнику **Посібник користувача**.

Усунення несправностей, пов'язаних з під'єднанням до мережі

Усунення несправностей, пов'язаних з під'єднанням до мережі

Якщо під час користування пристроєм у вас виникли будь-які з перелічених нижче проблем, перевірте подані далі пункти, можливо, пристрій продовжує справно працювати.

Перш ніж підключитися до безпроводної мережі, перевірте назву й пароль пристрою Wi-Fi, до якого потрібно підключитися.

Стан під'єднання до мережі можна перевірити відповідно до наведеної нижче схеми.

-  →  → **Загальні** → **Мережа** → **Проводове підключення (Ethernet)**
-  →  → **Загальні** → **Мережа** → **З'єднання з мережею Wi-Fi** → **Інші налаштування мережі** → **Додаткові налаштування Wi-Fi**
- Деякі моделі підтримують лише режим **З'єднання з мережею Wi-Fi**.

 Бездротове підключення до мережі не працює.

- 1. Змінити  →  → **Загальні** → **Система** → **Додаткові налаштування** → **Швидкий Старт+** на **Вимк..**

2. Вимкніть і знову увімкніть телевізор, а потім підключіться до бездротової мережі.

- Якщо він не може підключитися до маршрутизатора, спробуйте підключити його до мобільної точки доступу на смартфоні. Якщо його можна підключити до мобільної точки доступу, це означає, що проблема у маршрутизаторі. У цьому випадку перевірте маршрутизатор.

Якщо ви використовуєте мережу разом із телевізором, підключеним до мобільної точки доступу, з вас може стягуватися платня відповідно до договору з вашим оператором.



Якщо позначка “X” стоїть одразу після піктограми телевізора

- Перевірте телевізор або точку доступу (маршрутизатор).
- Перевірте стан з'єднання телевізора, точки доступу (маршрутизатора) та кабельного модему.
- Вимкніть і знову увімкніть у такій послідовності:
 1. Вимкніть і знову увімкніть кабельний модем і дочекайтеся скидання пристрою.
 2. Вимкніть і знову увімкніть проводований/безпроводовий маршрутизатор і дочекайтеся скидання пристрою.
 3. Вимкніть і знов увімкніть телевізор.
- Якщо ви хочете встановити підключення до проводової мережі LAN, перевірте, чи коректно пристрій отримує IP-адресу від маршрутизатора. Якщо налаштування мережі виконуються вручну, перевірте, чи правильно налаштовано всі параметри.
- Для встановлення бездротового підключення також слід звернути увагу на наступні налаштування.
 - ① Налаштуйте SSID (мережеве ім'я) маршрутизатора чи бездротовий канал.
 - ② Налаштуйте захисний ключ маршрутизатора.Якщо ви не можете виконати це налаштування, ознайомтеся з посібником користувача для маршрутизатора, а також з інструкціями, наданими вашим інтернет-провайдером. Якщо ви все одно не можете встановити конфігурацію, зверніться до виробника маршрутизатора чи інтернет-провайдера.
- У разі використання статичної IP-адреси безпосередньо введіть IP-адресу.



Якщо позначка “X” стоїть одразу після піктограми маршрутизатора

- Перевірте маршрутизатор або зверніться до постачальника інтернет-послуг.
- Від'єднайте маршрутизатор/кабельний модем від розетки, почекайте 10 секунд і підключіть його знову.
- Ініціалізуйте (перезавантажте) точку доступу (маршрутизатор) чи кабельний модем.

- Відвідайте веб-сайт виробника точки доступу (маршрутизатора), щоб перевірити, чи маршрутизатор використовує найновішу версію програмного забезпечення.
- Якщо ви не можете виконати це налаштування, ознайомтеся з посібником користувача для маршрутизатора, а також з інструкціями, наданими вашим інтернет-провайдером. Якщо ви все одно не можете встановити конфігурацію, зверніться до виробника маршрутизатора чи інтернет-провайдера.



Якщо позначка “X” стоїть одразу після піктограми DNS

- Перевірте маршрутизатор або зверніться до постачальника інтернет-послуг.
- Від'єднайте маршрутизатор/кабельний модем від розетки, почекайте 10 секунд і підключіть його знову.
- Ініціалізуйте (перезавантажте) точку доступу (маршрутизатор) чи кабельний модем.
- Перевірте, чи MAC-адресу телевізора/точки доступу (маршрутизатора) зареєстровано в постачальника інтернет-послуг. (MAC-адресу, яка відображається у вікні з відомостями про стан мережі, має бути зареєстровано в постачальника інтернет-послуг)
- Якщо ви не можете виконати це налаштування, ознайомтеся з посібником користувача для маршрутизатора, а також з інструкціями, наданими вашим інтернет-провайдером. Якщо ви все одно не можете встановити конфігурацію, зверніться до виробника маршрутизатора чи інтернет-провайдера.

Усунення несправностей, пов'язаних з обліковим записом LG

Усунення несправностей, пов'язаних з обліковим записом LG

 Я пройшов(-ла) реєстрацію на телевізорі. Чи потрібно мені реєструватися ще раз на веб-сайті (www.lgappstv.com)?

- Ви можете увійти на веб-сайт, указавши дані, які використовували під час реєстрації на телевізорі.

Я забув(-ла) свій пароль. Що мені робити?

- На екрані входу телевізора натисніть кнопку **Забули пароль?**, щоб перейти на сторінку відновлення пароля. На сторінці відновлення пароля вкажіть адресу електронної пошти, і ми надішлемо вам посилання для скидання пароля.
- Пароль також можна скинути в обліковому записі LG → у меню «Скидання пароля» на веб-сайті (www.lgappstv.com).

Я хочу видалити обліковий запис, збережений на телевізорі.

- Коли ви входите в обліковий запис LG на телевізорі, він зберігається на цьому телевізорі.
Ви можете будь-коли видалити облікові записи, збережені на телевізорі, як описано нижче.

- 01 Виберіть  → **Обліковий запис LG**.
- 02 Виберіть  → **Редагування списку облікових записів** угорі екрана.
- 03 Натисніть **Видалити**, щоб видалити обліковий запис.
Ви не видалите історію входів і не закриєте обліковий запис.

Я хочу видалити історію використання на телевізорі.

- Якщо користуватися телевізором після входу в обліковий запис LG, зберігатиметься історія використання, яку можна будь-коли видалити.

- 01 Виберіть  → **Обліковий запис LG**.
- 02 Виберіть опцію **Керування обліковим записом** для облікового запису, який потрібно налаштувати.
- 03 Виберіть **Керування даними про використання**.
- 04 Натисніть **Видалити**, щоб видалити історію використання.

Я хочу закрити свій обліковий запис на телевізорі.

- Ви також можете закрити обліковий запис LG на телевізорі, як описано нижче.

- 01 Виберіть  → **Обліковий запис LG**.
- 02 Виберіть опцію **Керування обліковим записом** для облікового запису, який потрібно налаштувати.
- 03 Виберіть **Припинити дію облікового запису**.
- 04 Введіть свій пароль і натисніть **ОК**, щоб закрити обліковий запис.

- У деяких країнах доступ до веб-сайту (www.lgappstv.com) може бути обмежений.

Усунення несправностей, пов'язаних зі вмістом

Усунення несправностей, пов'язаних зі вмістом

Якщо під час користування пристроєм у вас виникли будь-які з перелічених нижче проблем, перевірте подані далі пункти, можливо, пристрій продовжує справно працювати.

 У головному меню відсутній будь-який контент.

- Контент може не відображатися, якщо налаштування країни було змінено у пункті Країна обслуговування LG. Виберіть країну, де буде використовуватися послуга, у пункті  →  → **Загальні** → **Система** → **Розташування** → **Країна обслуговування LG**.
(Певні моделі можуть не підтримуватися.)
- Якщо певні програми не відображаються, ймовірно, їх видалено. Встановіть відповідну програму повторно.
- Якщо програму видалено, її можна завантажити у меню **Apps** і переінсталювати. Виберіть  → **Apps**, щоб знайти та інсталювати необхідну програму.
- Тип підтримуваного вмісту різниться залежно від країни.
- Запропонований вміст може бути змінений чи недоступний на розсуд постачальника послуги.

Усунення несправностей, пов'язаних з інтернет-браузером

Усунення несправностей, пов'язаних з інтернет-браузером

Якщо під час користування пристроєм у вас виникли будь-які з перелічених нижче проблем, перевірте подані далі пункти, можливо, пристрій продовжує справно працювати.

 Під час користування Інтернетом деякі частини окремих веб-сайтів не відображаються.

- **Веб-браузер** підтримує лише мультимедійний вміст HTML5 і не підтримує плагін Flash.
- **Веб-браузер** не підтримує встановлення плагіна.
- У програмі **Веб-браузер** може бути неможливо відтворювати мультимедійні файли в інших форматах, окрім: JPEG/PNG/GIF
- Вкладення чи зображення зберігати неможливо.
- Якщо функцію **Використати блокування реклами** ввімкнуто, область веб-сайту, в якій відображається реклама, буде пуста. Якщо певний вміст веб-сайту прихований і не відображається, виберіть для параметра  → **Налаштування** → **Використати блокування реклами** значення **Вимк.** у програмі **Веб-браузер**. **Спонсорська реклама** на новій вкладці відображається, навіть якщо для параметра **Використати блокування реклами** вибрано значення **Вимк.**

 Коли я відкриваю веб-сайт, браузер Інтернету автоматично закривається.

- Можливо, браузер Інтернету примусово закривається, якщо вільний об'єм пам'яті недостатній для отримання інформації про зображення на веб-сайті. Перевірте, чи можна отримати доступ до пошкодженого сайту з ПК.

 У разі перегляду відео в **Веб-браузер** відео примусово вимикається.

- Щоб виправити це, налаштуйте для  → **Налаштування** → **Адаптивне потокове передавання за допомогою JavaScript** значення **Вимк.** у **Веб-браузер**. Це налаштування не застосовується до вкладок, які було відкрито до внесення змін, і застосовується лише до вкладок, відкритих після зміни.

Ознайомлення з інформацією

Підтримувані формати зображень

Підтримувані формати зображень

Формат файлу	Формат	Роздільна здатність
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Мін. : 64 × 64 Макс. Звичайний : 15360 (Ш) × 8640 (В), Прогресивний : 4800 (Ш) × 3600 (В)
png	PNG	Мін. : 64 × 64 Макс. : 5760 (Ш) × 5760 (В)
bmp	BMP	Мін. : 64 × 64 Макс. : 1920 (Ш) × 1080 (В)
avif, heic, heif	AVIF/HEIF	Мін. : 64 × 64 Макс. : 4800 (Ш) × 3600 (В) 9600 (Ш) × 7200 (В) (лише для моделей 8K)

Підтримувані формати відеофайлів

Підтримувані формати відеофайлів

Максимальна швидкість передачі даних

- Відео Full HD
H.264 1920 x 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 максимум 40 Мбіт/с
HEVC 1920 x 1080@60P Main/Main10@L4.1 максимум 40 Мбіт/с
- Відео ULTRA HD (лише для моделей ULTRA HD)
H.264 3840 x 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 максимум 50 Мбіт/с

HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 максимум 60 Мбіт/с

- Відео HFR (лише для моделей із підтримкою HFR)
HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 максимум 60 Мбіт/с
- Відео Dolby Vision (лише для моделей із підтримкою Dolby Vision)
HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 максимум 50 Мбіт/с
HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 максимум 100 Мбіт/с (лише для моделей 8K)
- Відео 8K (лише для моделей 8K)
AV1 7680 × 4320@60P максимум 50 Мбіт/с
HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 максимум 100 Мбіт/с

Підтримувані зовнішні субтитри

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Формат вбудованих субтитрів

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Підтримувані відеокодеки

Розширення	Кодек	
asf wmv	Відео	Профілі VC-1 Advanced (окрім WMVA), VC-1 Simple та Main
	Звук	WMA Standard (окрім WMA v1/WMA Speech)
avi	Відео	Xvid (GMC не підтримується), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Звук	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Відео	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1

	Звук	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4, DTS, DTS-HD, DTS:X
3gp 3g2	Відео	H.264/AVC, MPEG-4
	Звук	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Відео	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Звук	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Відео	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Звук	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Відео	MPEG-1, MPEG-2
	Звук	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Відео	MPEG-1, MPEG-2
	Звук	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 , DTS , DTS-HD , DTS:X : Певні моделі можуть не підтримуватися.

Застереження щодо відтворення відео

- Деякі субтитри, створені користувачем, можуть не відображатися належним чином.
- Відеофайл і файли субтитрів для нього мають міститися в одній папці. Для коректного відображення субтитрів переконайтеся в тому, що відеофайл і файл субтитрів називаються однаково.

- Субтитри на пристрої Network Attached Storage (NAS) можуть не підтримуватися залежно від виробника та моделі.
- Потокове відео, яке включає Global Motion Compensation (GMC) та Quarterpel Motion Estimation (Qpel), не підтримується.
- Відео ULTRA HD (лише для моделей ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
Окремі відеофайли ULTRA HD, закодовані у форматі HEVC, окрім тих, які офіційно надані компанією LG Electronics, можуть не відтворюватися.
Деякі кодеки будуть доступні після оновлення програмного забезпечення.

Розширення	Кодек
mkv/mp4/ts	Відео H.264/AVC, HEVC
	Звук Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Підтримується лише Window Media Audio V7 або пізнішої версії.
- Профіль AAC Main не підтримується.
- Відеофайли, створені за допомогою деяких кодувань, можуть не відтворюватися.
- Відеофайли в інших форматах, аніж вказані тут, можуть не відтворюватися належним чином.
- Відеофайли, збережені на накопичувачі USB, який не підтримує високошвидкісний обмін даними, можуть не відтворюватися належним чином.

Підтримувані формати аудіофайлів

Підтримувані формати аудіофайлів

Формат файлу	Інформація	
mp3	Швидкість передачі даних	32 ~ 320 кбіт/с
	Частота дискретизації	16 ~ 48 кГц
	Підтримка	MPEG-1, MPEG-2

wav	Канали	моно, стерео
	Швидкість передачі даних	-
	Частота дискретизації	від 8 кГц до 96 кГц
	Підтримка	PCM
ogg	Канали	моно, стерео
	Швидкість передачі даних	64 ~ 320 кбіт/с
	Частота дискретизації	від 8 кГц до 48 кГц
	Підтримка	Vorbis
wma	Канали	моно, стерео
	Швидкість передачі даних	128 ~ 320 кбіт/с
	Частота дискретизації	від 8 кГц до 48 кГц
	Підтримка	WMA
flac	Канали	до 6 каналів
	Швидкість передачі даних	-
	Частота дискретизації	від 8 кГц до 96 кГц
	Підтримка	FLAC
	Канали	моно, стерео

- Залежно від частоти дискретизації кількість підтримуваних програм може бути дещо іншою.

Підтримувана роздільна здатність : HDMI-DTV

Підтримка режиму HDMI-цифрове мовлення

Роздільна здатність	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60

1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
2560 × 1080p ^{2) 3)} (лише для моделей ULTRA HD, 8K)	66	60
3840 × 2160p (лише для моделей ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94

	135	60
4096 × 2160p (лише для моделей ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
7680 × 4320p ¹⁾ (лише для моделей 8K)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

-
- ¹⁾ Підтримується, якщо для **Глибокий колір HDMI** встановлено значення **4K**.
- ²⁾ Підтримується, якщо для **Широкий формат екрана** встановлено значення **21:9**.
- ³⁾ Підтримується, якщо для **Широкий формат екрана** встановлено значення **32:9**.
-

Підтримувана роздільна здатність : HDMI-PC

Підтримка режиму HDMI-ПК

Роздільна здатність	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768 ³⁾	47,71	60,01
1280 × 1024 (лише для моделей Full HD, ULTRA HD, 8K)	63,98	60,02

1920 × 1080	67,5	60
2560 × 1080 ^{4) 5)} (лише для моделей ULTRA HD, 8K)	66	60
2560 × 1440 ¹⁾ (лише для моделей ULTRA HD)	88,78	59,95
3840 × 1080 ⁵⁾ (лише для моделей ULTRA HD, 8K)	66,62	60
3840 × 1600 ⁴⁾ (лише для моделей ULTRA HD, 8K)	99,41	60
3840 × 2160 (лише для моделей ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 (лише для моделей ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24

	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
7680 × 4320 ²⁾ (лише для моделей 8K)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

-
- ¹⁾ Підтримується, якщо для **Глибокий колір HDMI** встановлено значення **4К**.
 - ²⁾ Підтримується, якщо для **Глибокий колір HDMI** встановлено значення **8К**.
 - ³⁾ Підтримується, якщо для **Глибокий колір HDMI** встановлено значення **Вимк..**
 - ⁴⁾ Підтримується, якщо для **Широкий формат екрана** встановлено значення **21:9**.
 - ⁵⁾ Підтримується, якщо для **Широкий формат екрана** встановлено значення **32:9**.
-

- У різних моделях для з'єднання HDMI-PC призначено різні роз'єми. Дивіться посібник до вашого виробу.

Ліцензійна інформація

Ліцензійна інформація

Для різних моделей можуть підтримуватися різні ліцензії.

Dolby

Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos та емблема з подвійним "D" – торговельні марки компанії Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMI

Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фірмовий стиль HDMI та логотипи HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками компанії HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Quickset

QUICKSET®

LG TV Content Policy

LG TV Content Policy

Правила щодо контенту можуть змінюватись залежно від правил надання послуг. Для отримання актуальної інформації перейдіть на веб-сторінку <http://www.lg.com/tv-contents-policy>.

Vorwort

LG Electronics Deutschland GmbH (nachfolgend „LG“ genannt) vertreibt in Deutschland unter anderem auch TV-Geräte.

Mit Inkrafttreten des Medienstaatsvertrages fallen Hersteller von TV-Geräten unter die Aufsicht der Medienanstalt des jeweiligen Bundeslandes, in dem der Hersteller seinen (Vertriebs-)Sitz hat. Für LG ist somit die Landesmedienanstalt Hessen zuständig. Aus dem Inhalt des Medienstaatsvertrags (MStV) ergeben sich Rechte und Pflichten aller Anbieter von TV-Geräten und deren Benutzeroberflächen in Deutschland.

Im Vorwort zum Medienstaatsvertrag heißt es „Der Staatsvertrag enthält grundlegende Regelungen für die Veranstaltung und das Angebot, die Verbreitung und die Zugänglichmachung von Rundfunk und Telemedien in Deutschland“.

Unter anderem werden Hersteller von sogenannten Benutzeroberflächen durch den deutschen Medienstaatsvertrag verpflichtet, eine Transparenzerklärung abzugeben. LG TV-Geräte fallen somit unter die Vorschriften des Medienstaatsvertrages und müssen damit auch eine Transparenzerklärung enthalten, die unter Punkt II. dargestellt wird.

Die Vorschrift zur Transparenzerklärung nach dem Wortlaut des § 85 MStV:

Die einer Medienplattform oder Benutzeroberfläche zugrunde liegenden Grundsätze für die Auswahl von Rundfunk, rundfunkähnlichen Telemedien und Telemedien nach § 19 Abs. 1 und für ihre Organisation sind vom Anbieter transparent zu machen. Dies umfasst die Kriterien, nach denen Inhalte sortiert, angeordnet und präsentiert werden,

wie die Sortierung oder Anordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden kann und nach welchen grundlegenden Kriterien Empfehlungen erfolgen und unter welchen Bedingungen Rundfunk oder rundfunkähnliche Telemedien nach § 80 nicht in ihrer ursprünglichen Form dargestellt werden. Informationen hierzu sind den Nutzern in leicht wahrnehmbarer, unmittelbar erreichbarer und ständig verfügbarer Weise zur Verfügung zu stellen.

Informationen für den TV-Benutzer:

Der einfachen Verständlichkeit halber beschreibt LG seine Transparenzgrundsätze mit Fragen und Antworten:

1. Nach welchen Grundsätzen wählt LG Sender, sendernahe Angebote und reine „Video on demand“ (VOD) Anbieter aus?

- Begriffsdefinition Sender: Unter einem Sender versteht LG einen Anbieter eines linearen Fernsehprogrammes. „Linear“ bedeutet vereinfacht, dass der Sender ein Programm ausstrahlt, auf das der TV-Benutzer keinen Einfluss nehmen kann.
- Begriffsdefinition sendernahes Angebot: Hier handelt es sich beispielsweise um die Mediatheken linearer TV-Sender, die durch den Benutzer abgerufen werden können.
- Begriffsdefinition reine „VOD“ Anbieter: Hierbei handelt es sich um Anbieter von Fernsehinhalten ohne einen angeschlossenen linearen Sender.

LG nimmt keinerlei Einfluss auf die Sortierung der linearen Sender, die über den Kanalsuchlauf des TV-Gerätes gefunden werden. Dies ist auch abhängig von der zur Verfügung stehenden Empfangsart (Kabel, Terrestrisch, Satellit). Die Kanalinformationen und Sortierung der Kanäle werden vom jeweiligen Betreiber des Übertragungsweges vorgegeben (beispielsweise Satelliten- oder Kabelnetzbetreiber).

2. Wie werden bei LG Programminhalte ausgewählt, angeordnet und präsentiert?

Eine Auswahl der sendernahen Angebote und der reinen VOD Anbieter findet nur insofern statt, als hierfür eine vom Anbieter programmierte Applikation für unser Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden muss.

Sobald eine solche Applikation alle notwendigen Tests durchlaufen hat, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen, wird diese in unserem „Content Store“ zur Verfügung gestellt. Hier ist sie dann auch diskriminierungsfrei auffindbar mittels Suchfunktion oder Genre-Sortierung.

Die Anzeige und Reihenfolge der aus dem Content Store ausgewählten Applikationen kann vom Benutzer selbst festgelegt werden, nachdem diese auf den TV heruntergeladen wurden. Weitere Informationen dazu sind im Benutzerhandbuch zu finden.

Die „Kacheln“ der verschiedenen VOD Anbieter werden zufällig sortiert im „Home Menu“ (Home-Taste) des TV-Gerätes angezeigt. Es findet jede Stunde eine zufällige Neusortierung dieser Kacheln Server-seitig statt. Das bedeutet, wird das TV-Gerät ausgeschaltet und nach mehr als einer Stunde später wieder eingeschaltet, wird eine neue Sortierung vom Server abgerufen und angezeigt. Auf die Inhalte und deren Sortierung innerhalb der einzelnen „Kacheln“ der jeweiligen Anbieter hat LG keinerlei Einfluss.

Empfehlungen durch LG, auf Basis bestehender Marketing-Kooperationen, beschränken sich auf die Vorauswahl von Apps in der Schnellstart-Leiste. Diese können selbstverständlich vom Benutzer komplett verändert oder entfernt werden und mit einer eigenen Auswahl von Applikationen aus dem Content-Store ersetzt werden.

3. Kann die Anordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden und wenn ja, wie?

Der Benutzer kann die gewünschten Applikationen (siehe dazu Punkt 4.) und deren Reihenfolge selbst bestimmen. Dafür gibt es ein Bearbeitungssymbol in der Schnellstartleiste.

Die linearen Sender können ebenfalls frei nach eigenen Wünschen sortiert werden. Es können hierfür auch verschiedenen Favoritenlisten erstellt werden.

4. Apps im LG Content Store

Auf der Startseite des LG Content Stores zeigt LG drei Arten von App-Kategorien an.

- Neu aktualisierte Apps: enthält neu herausgegebene und kürzlich aktualisierte Apps. Die Liste wird jeden Tag aktualisiert.
- Beliebteste Apps: besteht aus den am häufigsten heruntergeladenen und am besten bewerteten Apps innerhalb der letzten 30 Tage, basierend auf den LG Smart TV-Nutzerverhalten des jeweiligen Landes. Apps im Launcher und im Premium-Bereich sind in dieser Liste nicht enthalten. Die Reihenfolge wird in den Top 50 für jeden Aufruf zufällig geändert. Die Top 50 App-Liste wird ebenfalls täglich aktualisiert.
- Apps in der Premium-Kategorie: werden in Übereinstimmung mit der Anzahl der jährlichen Nutzung durch alle LG Smart TV-Nutzer eines Landes (Anzahl der App-Zugriffe) sortiert. (Die am häufigsten verwendeten Apps werden zuerst dargestellt.) Die Anzahl der Apps kann je nach Plattform zwischen 7 und 20 variieren, und die Anordnung kann nicht angepasst werden.

Auf der Seite „Alle Apps“ sind Apps in jeder Kategorie in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. (außer „Neu aktualisiert“ und „Am Beliebtesten“) Außerdem ist eine Suchfunktion integriert.

5. Nach welchen grundlegenden Kriterien erfolgen Empfehlungen / Vorauswahlen?

LG möchte in seinen TV-Geräten möglichst viele qualitativ hochwertige Programmangebote und Applikationen anbieten. Daher gibt es mit vielen Medienschaffenden Kooperationen.

LG installiert einige der meistgenutzten Applikationen bereits vor, damit diese leicht vom Benutzer gefunden werden können. Selbstverständlich können diese - wie in Punkt 3 erwähnt - jederzeit vollständig entfernt werden und durch Applikationen ersetzt werden, die im „Content Store“ verfügbar sind.

Über die Suchfunktion werden, basierend auf einem Algorithmus, Empfehlungen angezeigt, die auf Basis der Nutzung des TV-Gerätes die passenden Informationen findet. (Über Fernbedienung, Sprachsuche usw.)

LG zeigt einige weitere Inhaltsempfehlungen basierend auf den Suchinformationen wie Genre, Besetzung, Regisseur usw. an, welche die meistgesehenen und kürzlich veröffentlichten Inhalte der letzten 30 Tage berücksichtigt. Die Liste der empfohlenen Inhalte wird täglich aktualisiert.

Wie findet Werbung auf den TV-Geräten statt?

LG benutzt ab der WebOS Version 4.5 (ab Modelserie 2019) kleine „Werbekacheln“ im Home-Menü. Das heisst, es findet keine automatische Überblendung des laufenden Programms statt, sondern der Benutzer muss beispielsweise das Abspielen eines Videos selbst auslösen, indem er auf diese „Werbekachel“ klickt.

7. Werden bei LG laufende Programme überlagert? Wenn JA, wie und aus welchem Grund?

LG unterscheidet drei Arten von Überlagerungen:

- Systemmeldungen

Überblendungen werden ausschließlich für wichtige Systemmeldungen verwendet (beispielsweise bei einer unmittelbar bevorstehenden Beendigung einer Applikation). Dies ist notwendig um gegenfalls Datenverlust vorzubeugen.

- Vom Benutzer ausgelöste Menüs oder Anzeigen

Es kann beispielsweise ein „Sport-Alarm“ eingestellt werden, wenn man über Sportereignisse informiert werden möchte, die das Lieblingsteam betreffen. In unserem aktuellen Betriebssystem WebOS 6.0 findet darüber hinaus keine Überlagerung des Programmes statt, da LG sämtliche Aktionen in einem Vollbildmenü stattfinden lässt.

In Betriebssystemen früherer Geräte gibt es vom Benutzer ausgelöste Überlagerungen, da hier noch nicht mit einem Vollbildmenü gearbeitet werden konnte.

- Überlagerungen die von den Sendern selbst eingespielt werden (via HbbTV)

Auf diese Einblendungen der jeweiligen Sender hat LG keinen Einfluss.

8. Warum werden Sender mit öffentlichem Wert („Public Value“) prominent dargestellt?

Auf Grund der aktuellen Rechtslage, hier im Besonderen des Medienstaatsvertrages, ergibt sich die Notwendigkeit für eine einfache Auffindbarkeit, der durch die Behörden definierten Anbieter von Inhalten, zu sorgen.

9. Was ist der „Magic Link“?

Empfehlungen auf der Magic Link-Seite beinhalten empfohlene Inhalte von YouTube, anderen Kanälen und zusätzliche Inhalte, die den Inhalten (Titel, Genre, Beschreibung, Besetzung, Regisseur usw.) der Programme ähneln, die der Nutzer gerade anschaut. Diese Funktion kann über die Fernbedienung aktiviert werden (Siehe Bedienungsanleitung des TV-Gerätes, da es unterschiedliche TV-Versionen gibt).

10. Was wird mir im EPG (Electronic Program Guide) angezeigt?

Hier werden das laufende Fernsehprogramm und folgende Sendungen in Textform und auch grafisch dargestellt. Die Inhalte, Logos und Vorschaubilder werden durch einen externen Anbieter in Kombination mit DVB-eigenen Informationen angezeigt.

11. Gibt es regelmäßige Updates für mein TV-Gerät?

Da es sich bei Ihrem TV-Gerät um ein Gerät mit „digitalen Elementen“ handelt, gibt es kontinuierliche Aktualisierungen (Leistungsverbesserungen, Sicherheitsupdates) um eine optimale Funktion sicherzustellen. Es gilt allerdings zu beachten, dass LG keinen Einfluss auf die Aktualisierungen der „Dritt-Anbieter-Applikationen (Apps)“ auf Ihrem TV-Gerät hat. Die Verantwortung hierfür liegt allein bei dem jeweiligen Eigentümer der App. Es werden jedoch umgehend Aktualisierungen vorgenommen, sobald diese uns vom Eigentümer der App zur Verfügung gestellt werden.

Kontakt

Bei Fragen oder Anregungen zu dieser Transparenzerklärung wenden Sie sich bitte an:

E-MAIL: smart.affairs@lge.com

Sonstiges

Alle in diesem Dokument beschriebenen Funktionen beziehen sich auf die aktuelle Benutzeroberflächen-Version WebOS 6.0. Dies kann je nach technischen Gegebenheiten in den Vorgängerversionen abweichen. Die Funktionalitäten einer Benutzeroberflächen-Version richten sich stets nach den zur Verfügung stehenden

technischen Möglichkeiten (Prozessoren/Speicherkapazitäten usw.).
Diese Transparenz-Erklärung finden Sie online und auch in Ihrem LG TV-Gerät.